MX822, MX826, XM7355 és XM7370 multifunkciós készülék

Használati útmutató

2021. február

www.lexmark.com

Készülék típusa:

7465

Modellek:

436, 496, 836, 896

Tartalom

Biztonsági információk....7

Konvenciók....7
Terméknyilatkozatok....7

Információk a nyomtatóról....10

További információk a nyomtatóról....10
A nyomtató sorozatszámának megtalálása....11
A nyomtató helyének kiválasztása....12
Nyomtatóbeállítások....13
Kábelek csatlakoztatása....15
A kezelőpanel használata....16
A bekapcsológomb és jelzőfény állapotának jelentései....16

A kezdőképernyő-alkalmazások beállítása és használata....18

A kezdőképernyő használata....18
A kezdőképernyő testreszabása....19
Támogatott alkalmazások....19
Kártyamásolás beállítása....19
Parancsikon létrehozása....20
Megjelenés testreszabásának használata....20
A Scan Center beállítása....21
Eszközkvóták beállítása....21
QR-kód-készítő használata....22
Energiatakarékos beállítások konfigurálása....22
Ügyféltámogatás használata....22
Cloud Connector-profil létrehozása....22
Könyvjelzők kezelése....23
Partnerek kezelése....24

A kisegítő funkciók telepítése és használata....26

Nagyítás üzemmód engedélyezése....26
A hangutasítások aktiválása....26
A hangutasítások beszédsebességének beállítása....26
Navigáció a képernyőn kézmozdulatok segítségével....26
Billentyűzet használata a kijelzőn....27

Hangos jelszavak vagy személyes azonosítószámok engedélyezése....27

Papír és speciális hordozó betöltése....28

Speciális hordozó méretének és típusának megadása....28
Az Univerzális papírbeállítások konfigurálása....28
A 550 lapos tálca betöltése....28
A 2100 lapos tálca betöltése....31
A többcélú adagoló betöltése....36
Tálcák összekapcsolása....37

Papírtartó....38

Támogatott papírméretek....38
Támogatott papírtípusok....40
Támogatott papírsúlyok....42

Nyomtatás....44

Nyomtatás a számítógépről....44
Nyomtatás mobileszközről....44
Nyomtatás flash-meghajtóról....46
Támogatott flash-meghajtók és fájltípusok....47
Titkosított feladatok konfigurálása....48
Titkosított és más felfüggesztett feladatok nyomtatása....48
Nyomtatás Cloud Connector-profilból....49
Betűtípusminták listájának nyomtatása....50
Könyvtárlista nyomtatása....50
Nyomtatási feladat megszakítása....50

Másolás....51

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata....51
Másolatok készítése....51
Fényképmásolás....51
Másolás fejléces papírra....52
Másolás a papír mindkét oldalára....52
A másolatok kicsinyítése és nagyítása....52
Példányok leválogatása....52
Elválasztólapok másolatok közé helyezése....52
Több oldal másolása egyetlen lapra....53

Másolási parancsikon létrehozása....53

E-mail küldése....54

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata....54
E-mail SMTP-beállítások konfigurálása....54
E-mail küldése....62
E-mail parancsikon létrehozása....62

Faxolás....63

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata....63
Nyomtató beállítása faxolásra....63
Faxküldés....71
Fax beütemezése....72
Faxelérési útvonal parancsikon létrehozása....72
A fax felbontásának módosítása....73
Fax sötétségének módosítása....73
Faxnapló nyomtatása....73
Kéretlen faxok blokkolása....73
Faxok tartása....74
Fax továbbítása....74

Beolvasás....75

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata....75
Beolvasás számítógépre....75
Beolvasás FTP-kiszolgálóra....77
Beolvasás hálózati mappába....77
FTP-parancsikon létrehozása....77
Beolvasás flash-meghajtóra....78
Beolvasás Cloud Connector-profilba....79

A nyomtató menüinek ismertetése....80

Menütérkép....80
Eszköz....81
Nyomtatás....94
Papír....103
Másolás....106
Fax....109

E-mail....122
FTP....128
USB-meghajtó....133
Hálózat/portok....139
Biztonság....151
Jelentések....157
Súgó....159
Hibaelhárítás....159
Menübeállítások oldal nyomtatása....160

A nyomtató biztonsága....161

Biztonsági nyílás pozíciója....161
Nyomtatómemória törlése....161
A nyomtató merevlemez-memóriájának törlése....161
A nyomtató merevlemezének titkosítása....162
Gyári alapbeállítások visszaállítása....162
Törölhetőségi nyilatkozat....162

A nyomtató karbantartása....164

Kellékanyagok értesítéseinek konfigurálása....164
E-mail riasztások beállítása....164
Jelentések megtekintése....164
A hangszóró hangerejének módosítása....165
Hálózat....165
Soros porton keresztüli nyomtatás beállítása (csak Windows rendszeren)....169
Nyomtatóalkatrészek tisztítása....170
Alkatrészek és kellékanyagok rendelése....185
Alkatrészek és kellékanyagok cseréje....188
Nyomtató áthelyezése....215
Energia- és papírtakarékosság....216
Újrahasznosítás....216

Elakadások megszüntetése....218

Papírelakadások elkerülése....218
Elakadás helyének azonosítása....219
Papírelakadás a tálcákban....221
Papírelakadás az A ajtónál....221

Papírelakadás a C ajtónál....224
Papírelakadás a normál tárolóban....225
Papírelakadás a többcélú adagolóban....226
Papírelakadás az automatikus lapadagolóban....227
Papírelakadás a 4 rekeszes elosztóban....229
Papírelakadás a kötegelő rendezőtálca vagy a kapcsozó kiadó rekeszében....230
Papírelakadás a kapcsozó, lyukasztó kiadóegységben....232
Kapocselakadás a kapcsozó kiadóegységben....233
Kapocselakadás a kapcsozó-lyukasztó kiadóegységben....236

Hibaelhárítás....239

Nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák....239
Nyomtatási problémák....240
A nyomtató nem válaszol....270
Nem lehet olvasni a flash meghajtót....271
Az USB port engedélyezése....271
Hálózatikapcsolat-hibák....271
Hardverkiegészítőkkel kapcsolatos problémák....274
Kellékanyagokkal kapcsolatos problémák....275
Papíradagolási problémák....276
E-mail-küldési problémák....281
Faxolási problémák....281
Beolvasási problémák....287
Kapcsolatba lépés az ügyfélszolgálattal....293

Fejlesztés és áthelyezés....294

Hardver....294
Szoftver....315
Firmware....318

Értesítések....320

Index....328

Biztonsági információk

Konvenciók

Megjegyzés: A *megjegyzés* jelölés olyan információra utal, amely segítséget nyújthat.

Figyelem: A *Vigyázat!* jelölésű részek olyan dolgokra hívják fel a figyelmet, amelyek kárt okozhatnak a készülék hardverében vagy szoftverében.

FIGYELEM: A *figyelem* jelölés olyan veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelyek sérülést okozhatnak Önnek.

A különböző figyelmeztetések között megtalálhatók a következők:

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: Személyes sérülés veszélyére hívja fel a figyelmet.

VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Áramütés veszélyére hívja fel a figyelmet.

VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET: Égési sérülés veszélyére hívja fel a figyelmet érintés esetén.

VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE: Az összenyomás veszélyére hívja fel a figyelmet.

VIGYÁZAT – A RÁZÓEGYSÉG BIZTONSÁGI KOCKÁZATOT JELENT: A mozgó alkatrészek közé való beszorulásra hívja fel a figyelmet.

Terméknyilatkozatok

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűz és áramütés kockázatának elkerülése érdekében csatlakoztassa a tápkábelt közvetlenül egy megfelelő teljesítményt biztosító, gondosan földelt, a készülék közelében levő és könnyen hozzáférhető csatlakozóaljzathoz.

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében csak a termékhez kapott vagy a gyártó által hitelesített tápkábelt használja.

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: Ne használjon a készülék csatlakoztatásánál hosszabbító kábelt, elosztót, hosszabbító elosztót, illetve szünetmentes tápegységet. Az ilyen készülékek kapacitását könnyen túlterhelheti egy lézernyomtató, aminek következménye lehet a tűzveszély, az anyagi kár, illetve a nyomtató hibás működése.

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A készülékkel csak olyan Lexmark túlfeszültségvédő használható, amelyik megfelelően van csatlakoztatva a nyomtató és a nyomtatóhoz kapott tápkábel között. A nem a Lexmark által biztosított túlfeszültségvédő eszközök használatának következménye lehet a tűzveszély, az anyagi kár, illetve a nyomtató hibás működése.

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: Ha a terméket a nyilvános telefonhálózathoz csatlakoztatja, a tűzveszély csökkentése érdekében csak 26 AWG vagy nagyobb keresztmetszetű telekommunikációs (RJ-11) kábelt használjon. Ausztráliai felhasználás esetén a kábelnek az ausztrál kommunikációs és médiahatóság által jóváhagyottnak kell lennie.

VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne helyezze a terméket víz közelébe vagy nedves helyekre.

VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében zivataros időben ne végezze a készülék üzembe helyezését, illetve elektromos vagy kábelezési csatlakozásokat, például a fax, a tápkábel vagy a telefon csatlakoztatását.

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: Ne vágja meg, ne csavarja meg és ne nyomja össze a tápkábelt, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. Ne tegye ki a tápkábelt dörzsölődésnek és nyomásnak. Ne engedje, hogy a tápkábel becsípődjön tárgyak, például bútorok vagy falak közé. A fentiek bármelyikének előfordulása tüzet vagy áramütést okozhat. Rendszeresen ellenőrizze, hogy vannak-e a tápkábelen ilyen problémákra utaló jelek. A vizsgálat előtt távolítsa el a tápkábelt az elektromos aljzatból.

VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy minden külső csatlakozást (például az Ethernet- és a telefonkapcsolatokat) megfelelően létesítettek a számukra kijelölt aljzatoknál.

VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor az áramütés kockázatának elkerülése érdekében kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.

VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne használja a faxot olyankor, amikor villámlik.

VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: A nyomtató külsejének tisztításakor az áramütés veszélyének elkerülése érdekében először húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, majd húzzon ki minden kábelt a nyomtatóból.

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: Ha a nyomtató nehezebb mint 20 kg (44 font), a biztonságos megemeléséhez legalább két ember szükséges.

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A nyomtató mozgatásakor tartsa be az alábbi útmutatásokat a személyi sérülések és a nyomtató károsodásának elkerülése érdekében:

- Ellenőrizze, hogy az összes ajtó és tálca zárva legyen.
- Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- Húzzon ki a nyomtatóból minden vezetéket és kábelt.
- Ha a nyomtatóhoz padlón álló, külön megvásárolható tálcák vagy kimeneti egységek csatlakoznak, a nyomtató mozgatása előtt csatlakoztassa le azokat.
- Ha a nyomtatóhoz görgős talp tartozik, tolja át a készüléket óvatosan az új helyére. Legyen óvatos, amikor küszöbökön vagy padlórepedéseken halad keresztül!
- Ha a nyomtató nem rendelkezik görgős talppal, de külön megvásárolható tálcák vagy kimeneti egységek csatlakoznak hozzá, vegye le a kimeneti egységeket, majd emelje le a nyomtatót a tálcákról. Ne próbálja egyszerre megemelni a nyomtatót és a többi egységet.
- A nyomtatót mindig a rajta található fogantyúk használatával emelje fel.
- A nyomtató mozgatására használt kocsinak elegendő rakfelülettel kell rendelkeznie a nyomtató teljes alapterületéhez.
- A hardveres kiegészítők mozgatására használt kocsinak elegendő rakfelülettel kell rendelkeznie a kiegészítők teljes méretéhez.
- Tartsa a nyomtatót függőlegesen.
- Óvakodjon az rázkódással járó mozgástól.
- Ügyeljen rá, hogy az ujja ne kerüljön a nyomtató alá, amikor lerakja.
- Ügyeljen rá, hogy elég szabad hely maradjon a nyomtató körül.



VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE: Amennyiben egy vagy több kiegészítő egységet helyez nyomtatójára vagy többfunkciós eszközére, akkor görgős talpra, bútordarabra vagy más tárgyra lehet szükség annak érdekében, hogy elkerülje az instabilitásból adódó esetleges sérüléseket. A támogatott konfigurációkra vonatkozó további információért látogasson el a **www.lexmark.com/multifunctionprinters** webhelyre.



VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE: A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes tálcába külön-külön töltse be a papírt. A többi tálcát tartsa csukva, amíg szüksége nincs rájuk.



VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.



VIGYÁZAT – A RÁZÓEGYSÉG BIZTONSÁGI KOCKÁZATOT JELENT: A becsípődés veszélyének elkerülése érdekében legyen óvatos az erre figyelmeztető címkével ellátott területeknél. A mozgó alkatrészek – pl. fogaskerekek, ajtók, tálcák és fedelek – becsípődést okozhatnak.



VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A termék lézert használ. A *Használati útmutatóban* leírtaktól különböző eljárások és beállítások veszélyes sugárzást eredményezhetnek.



VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A termékben található lítium akkumulátor nem cserélhető. Ha nem megfelelően cserélik ki a lítium akkumulátort, az azzal a veszéllyel jár, hogy felrobban az akkumulátor. A lítium akkumulátort ne töltse újra, ne szedje szét és ne égesse el. A használt lítium akkumulátorokat a gyártó utasításai és a helyi előírások szerint dobja el.

A készülékben speciális gyártói alkatrészeket használtunk, hogy a készülék megfeleljen a szigorú, globális biztonsági elősírásoknak. Előfordulhat, hogy egyes alkatrészek biztonsági jellemzői nem maguktól értetődőek. A gyártó nem vállal felelősséget a cserealkatrészekért.

A használati útmutatóban nem szereplő szervizelési és javítási teendőket bízza szakemberre.

Ez a termék olyan nyomtatási folyamatot használ, amely felmelegíti a nyomathordozót, és a hő a nyomathordozót anyagkibocsátásra késztetheti. A káros anyagok kibocsátásának elkerülése érdekében tanulmányozza át a nyomathordozó kiválasztását leíró szakaszt.

A készülék normál üzemi körülmények közt kisebb mennyiségű ózont termel, és rendelkezhet olyan szűrővel, amelynek használatával az ózonkoncentráció szintje jóval az ajánlott expozíciós határérték alatt marad. Ha hosszú távú használat mellett is alacsony szinten kívánja tartani az ózonkoncentrációt, a készüléket jól szellőző térben helyezze el, és a készülék karbantartási utasításai szerint cserélje az ózonszűrőt, valamint a kifúvott levegő szűrőjét. Ha nincs a szűrőkre vonatkozó utalás a készülék karbantartási utasításaiban, akkor ebben a termékben nincs olyan szűrő, amelyet le kellene cserélni.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.

Információk a nyomtatóról


További információk a nyomtatóról

Mit keres?	Itt található
Kezdeti beállítási utasítások	Lásd a nyomtatóhoz mellékelt üzembe helyezési útmutatóban.
• Nyomtatószoftver • Nyomtató- vagy faxillesztő-program • Nyomtatófirmware • Segédprogram	Látogasson el a **www.lexmark.com/downloads** weboldalra, keresse ki a nyomtatómodelljét, majd a Típus menüben válassza ki a szükséges illesztőprogramot, firmware-t vagy segédprogramot.
• Papír és speciális hordozók kiválasztása és tárolása • Papír betöltése • Nyomtatóbeállítások konfigurálása • Dokumentumok és fotók megtekintése, nyomtatása • A nyomtató konfigurálása a hálózaton • A nyomtató ápolása és karbantartása • Hibaelhárítás és probléma-megoldás	Információs Központ – A következő címen: **https://infoserve.lexmark.com**. Útmutató videók – A következő címen: **https://infoserve.lexmark.com/idv/**. *A súgómenü oldalai* – Nyissa meg a nyomtató firmware-re vonatkozó útmutatókat, vagy menjen a következő címre: **http://support.lexmark.com**. *Az érintőképernyő útmutatója* – A következő címen: **http://support.lexmark.com**.
A nyomtató kisegítő lehetőségeinek beállítása és konfigurálása	*Lexmark kisegítő megoldások útmutató* – A következő címen: **http://support.lexmark.com**.
Súgó a nyomtatószoftver használatához	Súgó Microsoft Windows vagy Macintosh operációs rendszerhez – Nyissa meg a nyomtatószoftver programját vagy alkalmazását, majd kattintson a **Súgó** lehetőségre. Környezetérzékeny segítséget a ? ikonra kattintva kaphat. **Megjegyzések:** • A súgó automatikusan települ a nyomtatószoftverrel. • Az operációs rendszertől függően a nyomtatószoftver a nyomtatóprogram mappájában vagy az asztalon található.
• Dokumentáció • Élő chat támogatás • E-mail támogatás • Telefonos támogatás	Látogasson el a következő címre: **http://support.lexmark.com**. **Megj.:** A megfelelő támogatási webhely megjelenítéséhez válassza ki az országot vagy régiót, majd a terméket. Az adott országban vagy régióban érvényes támogatási elérhetőségeket a támogatási webhelyen vagy a nyomtatóhoz kapott garancialapon találja. Az ügyfélszolgálattal való kapcsolatfelvétel előtt készítse elő a következő adatokat: • Vásárlás helye és ideje • A készülék típusa és sorozatszáma További információkért lásd: “A nyomtató sorozatszámának megtalálása” itt: 11. oldal.

Mit keres?	Itt található
• Biztonsági információk • Jogszabályi információk • Jótállási információk • Környezetvédelmi információ	A jótállási feltételek országonként, területenként változhatnak: • **Az Egyesült Államokban** – lásd a nyomtatóhoz mellékelt Korlátozott szavatosságról szóló nyilatkozatot vagy látogasson el a következő weblapra: http://support.lexmark.com. • **Más országokban, illetve régiókban** – lásd a készülékhez mellékelt nyomtatott jótállási jegyet. *Termékismertető* – lásd a készülékhez mellékelt dokumentációt, vagy látogasson el a következő weboldalra: http://support.lexmark.com.

A nyomtató sorozatszámának megtalálása

1 Nyissa ki az A ajtót.

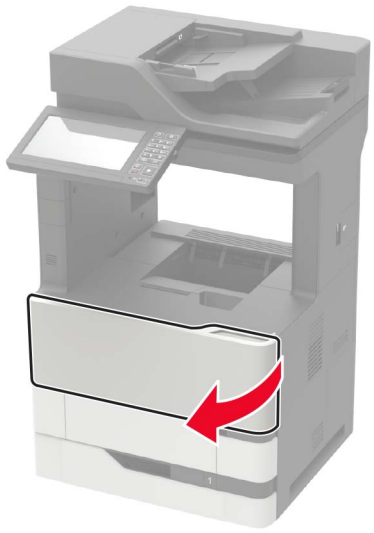

2 Keresse meg a nyomtató sorozatszámának helyét a nyomtató bal oldalán.



A nyomtató helyének kiválasztása


- Hagyjon elég helyet a tálcák, fedelek és ajtók kinyitásához, illetve hardveropciók telepítéséhez.
- Elektromos aljzat közelébe helyezze a nyomtatót.

  VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli és könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt csatlakozóaljzatba csatlakoztassa.

  VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne helyezze a terméket víz közelébe vagy nedves helyekre.
- Győződjön meg róla, hogy a helyiségben a légmozgás megfelel az ASHRAE 62 szabvány vagy a CEN Technical Committee 156 szabvány legutolsó verziójának.
- A készüléket egy sima, szilárd és stabil felületre helyezze.
- A nyomtatót:
  - Tartsa tisztán, szárazon és pormentesen.
  - Tartsa távol tűzőkapcsoktól és gemkapcsoktól.
  - Tartsa távol a légkondicionálók, fűtőtestek vagy ventilátorok közvetlen légmozgásától.
  - Ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy túlzott nedvességnek.
- Tartsa be az ajánlott hőmérsékleti értékeket, és kerülje az ingadozásokat.

Környezeti hőmérséklet	10–32,2 °C (50–90 °F)
Tárolási hőmérséklet	-40–43,3 °C (-40–110 °F)

- A megfelelő szellőzés érdekében tartsa be a következő javasolt távolságokat:

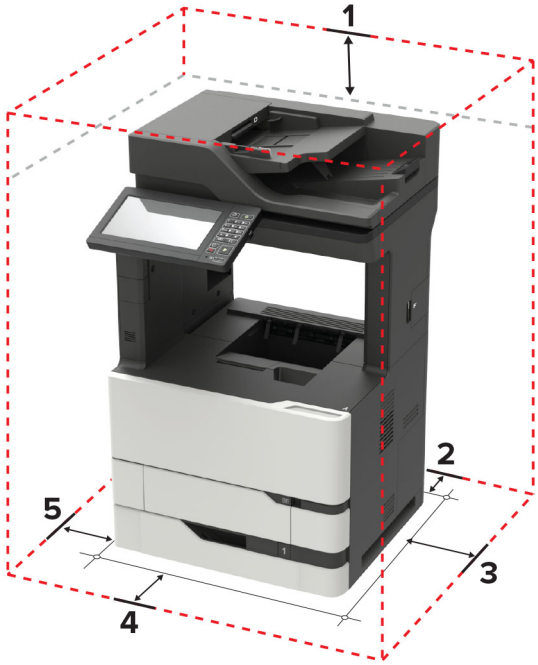

1	Felül	152 mm (6 hüvelyk)
2	Hátul	152 mm (6 hüvelyk)
3	Jobb oldalon	152 mm (6 hüvelyk)

4	Elöl	406 mm (16 hüvelyk) **Megj.:** A nyomtató előtt legalább 75 mm (3 hüvelyk) helyet kell hagyni.
5	Bal oldalon	152 mm (6 hüvelyk)

Nyomtatóbeállítások

VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE: Amennyiben egy vagy több kiegészítő egységet telepít nyomtatójára vagy többfunkciós eszközére, akkor görgős talpra, bútordarabra vagy más berendezésre lehet szükség annak érdekében, hogy elkerülje az instabilitásból adódó esetleges sérüléseket. A támogatott konfigurációkra vonatkozó további információért látogasson el a **www.lexmark.com/multifunctionprinters** webhelyre.

VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE: A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes tálcába külön-külön töltse be a papírt. A többi tálcát tartsa csukva, amíg szüksége nincs rájuk.

Konfigurálhatja úgy a nyomtatót, hogy külön megvásárolható 550 vagy 2100 lapos tálcákat ad hozzá. További információért lásd: “550 lapos tálca beszerelése” itt: 306. oldal vagy “2100 lapos tálca beszerelése” itt: 307. oldal.

Alapmodell



1	Automatikus lapadagoló (ADF) tálca
2	ADF-tároló
3	Normál rekesz
4	Többcélú adagoló
5	Normál, 550 lapos tálca
6	Kezelőpanel

7	ADF

Konfigurált modell



	Hardverkiegészítő	Alternatív hardverkiegészítő
1	4 rekeszes postafiók	• Kötegelő rendezőtálca • Kapcsozó kiadó • Kapcsozó-lyukasztó kiadóegység
2	2100 lapos tálca	550 lapos tálca
3	Görgős talp	Görgős talp
4	550 lapos tálca	2100 lapos tálca
5	Kapcsozó kiadó	• 4 rekeszes postafiók • Kapcsozó-lyukasztó kiadóegység • Kötegelő rendezőtálca

Kiegészítő tálcák használata esetén:

- Mindig használjon görgős talpat, ha a nyomtató 2100 lapos tálcával van konfigurálva.
- A 2100 lapos tálcának mindig a konfiguráció alján kell lennie.
- Ha a 2100 lapos tálcát szereli be, akkor nem használhat külön megvásárolható 550 lapos tálcát.
- A nyomtatóhoz legfeljebb kettő kiegészítő tálca konfigurálható.
- A nyomtató egyszerre csak egy szétválogatót támogat.

Kábelek csatlakoztatása


VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Az áramütés elkerülése érdekében zivataros időben ne helyezze üzembe a készüléket, illetve ne csatlakoztasson hozzá kábeleket, vagy elektromos berendezéseket, például a tápkábelt, a faxfunkciót vagy a telefont.

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli, könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt konnektorba csatlakoztassa.

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében csak a termékhez kapott vagy a gyártó által hitelesített tápkábelt használja.


VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: Ha a terméket a nyilvános telefonhálózathoz csatlakoztatja, a tűzveszély csökkentése érdekében csak 26 AWG, vagy nagyobb keresztmetszetű telekommunikációs (RJ-11) kábelt használjon. Ausztráliai felhasználás esetén a kábelnek az ausztrál kommunikációs és médiahatóság által jóváhagyottnak kell lennie.

Figyelem – sérülésveszély: Az adatvesztés és a nyomtató hibás működésének elkerülése érdekében nyomtatás közben ne érjen az USB-kábelhez, a vezeték nélküli hálózati adapterhez, valamint a nyomtató ábrán jelzett részeihez.

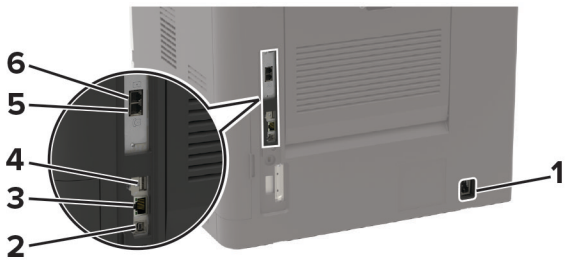

	Nyomtatóport	Funkció
1	Tápkábel-csatlakozó	Csatlakoztassa a nyomtatót egy megfelelően földelt konnektorhoz.
2	USB-nyomtatóport	A nyomtató számítógéphez csatlakoztatása.
3	Ethernet-port	A nyomtató hálózathoz csatlakoztatása.
4	USB port	Billentyűzetet vagy bármely más, kompatibilis kiegészítő csatlakoztatása.
5	EXT port **Megj.:** Csak bizonyos nyomtatómodelleknél elérhető.	További eszközök (telefon vagy üzenetrögzítő) csatlakoztatása a nyomtatóhoz és a telefonvonalhoz. Akkor használja ezt a portot, ha a nyomtatóhoz nem tartozik dedikált faxvonal, és az országa, illetve régiója támogatja ezt a kapcsolati módot.
6	LINE port **Megj.:** Csak bizonyos nyomtatómodelleknél elérhető.	A nyomtató csatlakoztatása aktív telefonvonalhoz, normál fali csatlakozóval (RJ-11), DSL-szűrővel, VoIP-adapterrel vagy egyéb olyan adapterrel, amely lehetővé teszi a telefonvonalhoz való hozzáférést faxküldés és -fogadás céljából.

A kezelőpanel használata

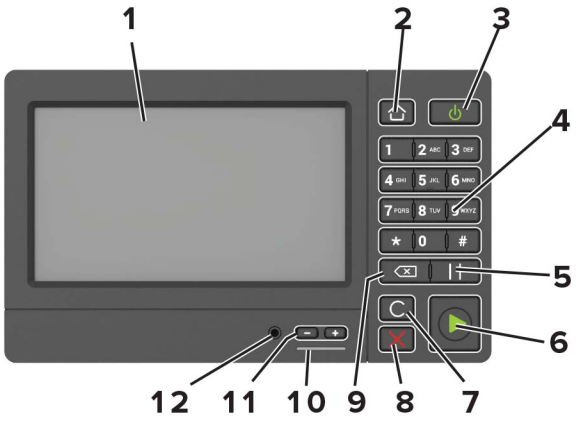

	Elem	Rendeltetés
1	Kijelző	• A nyomtató üzeneteinek és a készletek állapotának megtekintése. • A nyomtató beállítása és kezelése.
2	Kezdőlap gomb	Visszatérés a kezdőképernyőre.
3	Tápkapcsoló	• A nyomtató be- és kikapcsolása. **Megj.:** A nyomtató kikapcsolásához tartsa nyomva öt másodpercig a tápkapcsolót. • A nyomtató beállítása Alvó vagy Hibernált üzemmódba. • Felébreszti a nyomtatót Alvó vagy Hibernált üzemmódból.
4	Billentyűzet	Számok és szimbólumok megadása a beviteli mezőkben.
5	Szünet gomb	Tárcsázási szünet megadása a faxszámoknál.
6	Start gomb	A kiválasztott módtól függő feladat elindítása.
7	Minden törlése vagy Visszaállítás gomb	Visszaállítja az adott funkció (például másolás, faxolás vagy beolvasás) alapértelmezett értékét.
8	Leállítás vagy Mégse gomb	Aktuális feladat leállítása.
9	Törlés gomb	Visszafelé lépteti a kurzort és törli az ott lévő karaktert a beviteli mezőben.
10	Jelzőfény	A nyomtató állapotának ellenőrzése.
11	Hangerő-szabályzó gombok	A fejhallgató vagy a hangszóró hangerejét állítja.
12	Fejhallgató vagy hangszóró port	Csatlakoztassa a fejhallgatót vagy a hangszórót. **Megj.:** Ez a funkció csak pár nyomtatónál áll rendelkezésre.

A bekapcsológomb és jelzőfény állapotának jelentései

Jelzőfény	A nyomtató állapota
Kikapcsolt	A nyomtató kikapcsolt vagy Hibernált üzemmódban van.
Kék	A nyomtató készenléti állapotban van vagy adatokat dolgoz fel.

Jelzőfény	A nyomtató állapota
Vörös	A nyomtató felhasználói beavatkozást igényel.

Tápkapcsoló fénye	A nyomtató állapota
Kikapcsolt	A nyomtató ki van kapcsolva, készenléti állapotban van, vagy adatokat dolgoz fel.
Folyamatos aranysárga fény	A nyomtató alvó üzemmódban van.
Villogó aranysárga	A nyomtató Hibernált üzemmódban van.

A kezdőképernyő-alkalmazások beállítása és használata

A kezdőképernyő használata

Megj.: A kezdőképernyő a kezdőképernyő testre szabási beállításaitól, a rendszergazdai beállítástól és az aktív beágyazott megoldásoktól függően változhat.



Gomb		Funkció
1	Másolás	Másolatok készítése.
2	E-mail	E-mail küldése.
3	Beállítások	A nyomtató menüinek elérése.
4	Fax	Faxküldés.
5	Címjegyzék	A nyomtató egyéb alkalmazásai számára hozzáférhető névjegyzék kezelése.
6	Állapot/Kellékek	• Figyelmeztető vagy hibaüzenet megjelenítése, amikor a feldolgozás folytatásához beavatkozás szükséges. • További információkat tekinthet meg a nyomtató figyelmeztetéséről vagy üzenetéről, illetve azok törléséről. **Megj.:** A kezdőképernyő felső részének megérintése ehhez a beállításhoz is hozzáférést biztosít.
7	USB-meghajtó	• Fényképek és dokumentumok nyomtatása flash-meghajtóról. • Fényképek és dokumentumok beolvasása flash-meghajtóról.
8	Feladatsor	Az összes nyomtatási feladat megjelenítése. **Megj.:** A kezdőképernyő felső részének megérintése ehhez a beállításhoz is hozzáférést biztosít.
9	Függő feladatok	A nyomtatómemóriában lévő függő nyomtatási feladatok megjelenítése.
10	Parancsikon központ	Parancsikonok rendezése.
11	Alkalmazásprofilok	Hozzáférés az alkalmazási profilokhoz.

Gomb		Funkció
12	Profilok beolvasása	Dokumentumok beolvasása és mentése közvetlenül a számítógépre.
13	FTP	Dokumentumok beolvasása és mentése közvetlenül FTP-kiszolgálóra.
14	Könyvjelzők	Az összes könyvjelző rendezése.
15	Nyelv módosítása	Nyelv módosítása a kijelzőn.

A kezdőképernyő testreszabása

1. A kezelőpanel érintse meg a **Beállítások** > **Eszköz** > **A kezdőképernyő látható ikonjai** elemet.
2. Válassza ki a kezdőképernyőn megjeleníteni kívánt ikonokat.
3. Alkalmazza a módosításokat.

Támogatott alkalmazások

Alkalmazás	Nyomtatómodellek
Beolvasóközpont	MX822, MX826, XM7355, XM7370
Hivatkozásközpont	MX822, MX826, XM7355, XM7370
Kártya másolása	MX822, MX826, XM7355, XM7370
Megjelenés testreszabása	MX822, MX826, XM7355, XM7370
Cloud Connector	MX822, MX826, XM7355, XM7370
Ügyfélszolgálat	XM7355, XM7370
Eszközkvóták	XM7355, XM7370
QR-kód	XM7355, XM7370
Gazdaságos beállítások	XM7355, XM7370

Kártyamásolás beállítása

1. Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

   Megjegyzések:

   - Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
   - Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2. Kattintson az **Alkalmazások** > **Kártya másolása** > **Konfigurálás** elemre.

   Megjegyzések:

   - Győződjön meg róla, hogy az Ikon megjelenítése funkció engedélyezve van.
   - Győződjön meg róla, hogy az E-mail beállítások és a Hálózatmegosztási beállítások konfigurálva vannak.

- Kártya beolvasásakor a beolvasás felbontása ne legyen nagyobb mint 200 dpi színes, illetve 400 dpi fekete-fehér dokumentum esetén.
- Több kártya beolvasásakor a beolvasás felbontása ne legyen nagyobb mint 150 dpi színes, illetve 300 dpi fekete-fehér dokumentum esetén.

3 Alkalmazza a módosításokat.

Megj.: Több kártya beolvasásához nyomtató-merevlemez szükséges.

Parancsikon létrehozása

1 Érintse meg a kezdőképernyőn a **Hivatkozásközpont** parancsot.

Megj.: Előfordulhat, hogy az ikon és a név megváltozott. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

2 Válasszon egy nyomtatófunkciót, majd érintse meg a **Parancsikon létrehozása** lehetőséget.

Megj.: A biztonságos e-mail funkció nem támogatott.

3 Konfigurálja a beállításokat, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

4 Írjon be egy egyedi parancsikonnevet.

Megj.: Legfeljebb 25 karaktert használjon, hogy a nevek teljesen kiférjenek a kezdőképernyőn.

5 Érintse meg az **OK** gombot.

Az alkalmazás automatikusan létrehoz egy egyedi parancsikonszámot. A parancsikon elindításához nyomja meg a **#** gombot, majd adja meg a parancsikon számát.

Megjelenés testreszabásának használata

Az alkalmazás futtatása előtt végezze el az alábbiakat:

- Kattintson a beágyazott webkiszolgálón az **Alkalmazások** > **Megjelenés testreszabása** > **Konfigurálás** opcióra.
- A képernyővédő, a diavetítés és a háttérkép beállításainak engedélyezése és konfigurálása.

A képernyővédő és a diavetítés képeinek kezelése

1 A Képernyővédő és diavetítési képek résznél adjon hozzá, szerkesszen vagy töröljön egy képet.

Megjegyzések:

- Legfeljebb 10 képet adhat hozzá.
- Bekapcsolt állapotban az állapotikonok csak akkor jelennek meg a képernyővédőn, ha hibák, figyelmeztetések vagy felhőalapú értesítések vannak a rendszerben.

2 Alkalmazza a módosításokat.

Háttérkép módosítása

1 Érintse meg a **Háttérkép módosítása** elemet a kezdőképernyőn.

2 Válassza ki a használni kívánt képet.

3 Alkalmazza a módosításokat.

Diavetítés futtatása flash-meghajtóról

1 Helyezzen be egy flash-meghajtót az USB-portba.

2 Érintse meg a kezdőképernyőn a **Diavetítés** opciót.

A képek betűrendben jelennek meg.

Megj.: A diavetítés indítását követően eltávolíthatja a flash-meghajtót, de a nyomtató nem fogja tárolni a képeket. Ha a diavetítés leáll, a képek megtekintéséhez helyezze vissza a flash-meghajtót.

A Scan Center beállítása

1 Érintse meg a kezdőképernyőn a **Scan Center** parancsot.

2 Válasszon ki és hozzon létre egy célhelyet, majd végezze el a beállítások konfigurálását.

Megjegyzések:

- Hálózati célhely létrehozásakor addig érvényesítse és módosítsa a beállításokat, amíg már nem történnek hibák.
- Csak a beágyazott webkiszolgáló segítségével létrehozott célhelyek kerülnek mentésre. További tudnivalók a megoldás dokumentációjában találhatók.

3 Alkalmazza a módosításokat.

Eszközkvóták beállítása

Megjegyzések:

- Ezt az alkalmazást nem minden nyomtatómodell támogatja. További információkért lásd: “Támogatott alkalmazások” itt: 19. oldal.
- Előfordulhat, hogy az alkalmazás elindításához rendszergazdai jogokra van szüksége.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Válassza a következő lehetőséget: **Alkalmazások** > **Eszközkvóták** > **Konfigurálás**.

3 A Felhasználói fiókok részben adjon meg egy új felhasználót vagy nyisson meg egy már meglévőt szerkesztésre, majd állítsa be a felhasználó kvótáját.

4 Alkalmazza a módosításokat.

Megj.: További információt az alkalmazás és az alkalmazás biztonsági beállításainak konfigurálásáról a következő helyen talál: *Eszközkvóták rendszergazdai kézikönyve*.

QR-kód-készítő használata

Megjegyzések:

- Ezt az alkalmazást nem minden nyomtatómodell támogatja. További információkért lásd: “Támogatott alkalmazások” itt: 19. oldal.
- Előfordulhat, hogy az alkalmazás elindításához rendszergazdai jogokra van szüksége.

1. Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

   Megjegyzések:

   - Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
   - Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2. Válassza a következő lehetőséget: **Alkalmazások** > **QR-kód-készítő** > **Konfigurálás**.
3. Tegye a következők egyikét:
   - Válasszon egy alapértelmezett QR-kód értéket.
   - Írjon be egy QR-kód értéket.
4. Alkalmazza a módosításokat.

Energiatakarékos beállítások konfigurálása

Megj.: Ezt az alkalmazást nem minden nyomtatómodell támogatja. További információkért lásd: “Támogatott alkalmazások” itt: 19. oldal.

1. A kezdőképernyőn érintse meg az **Energiatakarékos beállítások** elemet.
2. Konfigurálja a Gazdaságos üzemmód beállításait, vagy időzítsen energiatakarékos módot.

Ügyféltámogatás használata

Megj.: Ezt az alkalmazást nem minden nyomtatómodell támogatja. További információkért lásd: “Támogatott alkalmazások” itt: 19. oldal.

1. A kezdőképernyőn érintse meg az **Ügyféltámogatás** elemet.
2. Nyomtassa ki vagy küldje el e-mailben az információkat.

   Megj.: Az alkalmazásbeállítások konfigurálásával kapcsolatos információkért illetően lásd: *Ügyféltámogatás rendszergazdai kézikönyve*.

Cloud Connector-profil létrehozása

Megj.: Ez az alkalmazás csak bizonyos országokban vagy régiókban érhető el. További információért forduljon Lexmark képviselőjéhez.

1. A kezdőképernyőn érintse meg a **Cloud Connector** elemet.
2. Válasszon egy felhőszolgáltatót.

3 Érintse meg a **Létrehozás** vagy ⊕ elemet.

4 Gépeljen be egy egyedi profilnevet.

Megj.: A profil védelme érdekében javasoljuk PIN-kód létrehozását.

5 Érintse meg az **OK** elemet, majd jegyezze le a megerősítő kódot.

Megj.: A megerősítő kód csak 24 órán keresztül érvényes.

6 Nyisson meg egy böngészőt, majd lépjen a következő oldalra: **https://lexmark.cloud-connect.co**.

7 Kattintson a **Következő**, gombra, majd fogadja el a Felhasználási feltételeket.

8 Adja meg a megerősítő kódot, majd kattintson a **Csatlakozás** lehetőségre.

9 Lépjen be a felhőszolgáltatói fiókjába.

10 Adjon meg engedélyeket.

Megj.: A hitelesítési folyamat befejezéséhez 72 órán belül meg kell nyitnia a profilját.

Könyvjelzők kezelése

Könyvjelzők létrehozása

Használjon könyvjelzőket a kiszolgálókon vagy az interneten tárolt, gyakran felkeresett dokumentumok nyomtatásához.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Könyvjelzők** > **Könyvjelző hozzáadása** elemre, majd írjon be egy könyvjelzőnevet.

3 Válasszon ki egy címprotokolltípust, majd tegye a következők egyikét:

- HTTP és HTTPS esetén írja be a könyvjelzőzni kívánt URL-címet.
- HTTPS esetében az állomásnevet használja az IP-cím helyett. Például gépelje be a **myWebsite.com/sample.pdf** szöveget a **123.123.123.123/sample.pdf** helyett. Győződjön meg arról, hogy az állomásnév megegyezik a kiszolgálótanúsítvány CN (Common Name) értékével. Ha további információra van szüksége azzal kapcsolatban, hogyan juthat hozzá a kiszolgálótanúsítványban található CN-értékhez, tekintse meg böngészőjének súgóját.
- FTP esetén írja be az FTP-címet. Például **myServer/myDirectory**. Írja be az FTP-portot. A 21. port az alapértelmezett port a parancsküldéshez.
- Az SMB mezőbe írja be a hálózati mappa címét. Például **myServer/myShare/myFile.pdf**. Írja be a hálózati tartomány nevét.
- Szükség esetén válassza ki a hitelesítés típusát az FTP-hez és az SMB-hez.

A könyvjelzőhöz való hozzáférés korlátozása érdekében adjon meg egy PIN-kódot.

Megj.: Az alkalmazás a következő fájltípusokat támogatja: PDF, JPEG, TIFF és HTML-alapú weboldalak. A DOCX-hez és az XLXS-hez hasonló egyéb fájltípusok támogatottak egyes nyomtatómodelleken.

4 Kattintson a **Mentés** gombra.

Mappák létrehozása

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Könyvjelzők** > **Mappa hozzáadása** elemre, majd írjon be egy mappanevet.

Megj.: A mappához való hozzáférés korlátozása érdekében adjon meg egy PIN-kódot.

3 Kattintson a **Mentés** gombra.

Megj.: Mappákat vagy könyvjelzőket hozhat létre egy mappán belül. A könyvjelző létrehozását lásd: “Könyvjelzők létrehozása” itt: 23. oldal.

Partnerek kezelése

Partnerek hozzáadása

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Címjegyzékre**.

3 A Partnerek szakaszban adjon hozzá egy partnert.

Megj.: A partnert hozzárendelheti egy vagy több csoporthoz.

4 Ha szükséges, adja meg a bejelentkezés módját, hogy lehetővé tegye az alkalmazások számára a hozzáférést.

5 Alkalmazza a módosításokat.

Csoportok hozzáadása

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Címjegyzékre**.

3 A Partnercsoportok szakaszban adjon hozzá egy csoportnevet.

Megj.: Egy vagy több partnert rendelhet hozzá a csoporthoz.

4 Alkalmazza a módosításokat.

Partnerek és csoportok szerkesztése

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Címjegyzékre**.

3 Tegye az alábbiak valamelyikét:

- A Partnerek szakaszban kattintson egy partner nevére, majd szerkessze az adatait.
- A Partnercsoportok szakaszban kattintson egy csoport nevére, majd szerkessze az adatait.

4 Alkalmazza a módosításokat.

Partnerek és csoportok törlése

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Címjegyzékre**.

3 Tegye az alábbiak valamelyikét:

- A Partnerek szakaszban válassza ki a törölni kívánt partnert.
- A Partnercsoportok szakaszban válassza ki a törölni kívánt csoport nevét.

A kisegítő funkciók telepítése és használata

Nagyítás üzemmód engedélyezése

1. A kezelőpanelen tartsa nyomva az **5**-ös billentyűt, amíg egy hangüzenetet nem hall.
2. Válassza a **Nagyítás üzemmód** lehetőséget.
3. Nyomja meg az **OK** gombot.

A nagyított képernyőn történő navigálással kapcsolatos további információért lásd: “Navigáció a képernyőn kézmozdulatok segítségével” itt: 26. oldal.

A hangutasítások aktiválása

A kezelőpanelről

1. Tartsa nyomva az **5**-ös billentyűt, amíg egy hangüzenetet nem hall.
2. Nyomja meg az **OK** gombot.

A billentyűzetről

1. Tartsa nyomva az **5**-ös billentyűt, amíg egy hangüzenetet nem hall.
2. Nyomja meg a **Tab** billentyűt, hogy az OK gombhoz navigálja a fókuszkurzort, majd nyomja meg az **Enter** billentyűt.

Megjegyzések:

- A hangutasításokat az is aktiválja, ha egy fejhallgatót illeszt a fejhallgató-csatlakozóba.
- A hangerő beállításához használja a kezelőpanel alsó részén lévő hangerő-szabályozó gombokat.

A hangutasítások beszédsebességének beállítása

1. A kezdőképernyőn válassza ki a **Beállítások** > **Eszköz** > **Kisegítő lehetőségek** > **Beszédsebesség** elemeket.
2. Válassza ki a beszédsebességet.

Navigáció a képernyőn kézmozdulatok segítségével

Megjegyzések:

- A kézmozdulatokat csak akkor lehet használni, ha a hangutasítások aktiválva vannak.
- A nagyítás és a széthúzó ujjmozdulatok használatához engedélyezze a Nagyítás opciót.
- Karakterek begépeléséhez és bizonyos beállítások módosításához használjon fizikai billentyűzetet.

Kézmozdulat	Funkció
Dupla koppintás	Egy beállítás vagy elem kiválasztása a képernyőn.
Tripla koppintás	Szövegek és képek nagyítása vagy kicsinyítése.
Húzás jobbra vagy lefelé	Lépés a képernyő következő elemére.
Húzás balra vagy felfelé	Lépés a képernyő előző elemére.
Pásztázás	A nagyított kép olyan részeihez férhet hozzá, melyek a képernyő keretén kívülre esnek. **Megj.:** Ehhez a kézmozdulathoz két ujját húzza keresztül a kinagyított képen.
Húzás felfelé, majd balra	Kilépés az alkalmazásból, majd visszatérés a kezdőképernyőre.
Húzás lefelé, majd balra	• Feladat törlése. • Visszalépés az előző beállításra. • Kilépés a megjelenő képernyőből beállítások vagy értékek módosítása nélkül.
Húzás felfelé, majd lefelé	Hangos utasítás megismétlése.

Billentyűzet használata a kijelzőn

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Húzza az ujját a billentyű fölé a karakter bemondásához.
- Emelje fel az ujját a karakter mezőben történő megadásához vagy begépeléséhez.
- Válassza ki a **Törlés** billentyűt a karakterek törléséhez.
- Egy beviteli mező tartalmának meghallgatásához válassza a **Tab**, majd a **Shift + Tab** billentyűt.

Hangos jelszavak vagy személyes azonosítószámok engedélyezése

1. A kezdőképernyőn válassza ki a **Beállítások** > **Eszköz** > **Kisegítő lehetőségek** > **Hangos jelszavak/PIN-ek** elemeket.
2. Engedélyezze a beállítást.

Papír és speciális hordozó betöltése

Speciális hordozó méretének és típusának megadása

A tálcák automatikusan érzékelik a normál papír méretét. Speciális hordozó, például címke, kártya vagy boríték alkalmazása esetén tegye a következőket:

1. Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

   Beállítások > **Papír** > **Tálcakonfiguráció** > **Papírméret/-típus** > válasszon ki egy papírforrást

2. Állítsa be a speciális hordozó méretét és típusát.

Az Univerzális papírbeállítások konfigurálása

1. A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Papír** > **Média konfigurációja** > **Univerzális beállítás** elemet.
2. Konfigurálja a beállításokat.

A 550 lapos tálca betöltése

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes tálcába külön-külön töltse be a papírt. A többi tálcát tartsa csukva, amíg szüksége nincs rájuk.


1. Vegye ki a tálcát.


   Megj.: A papírelakadás elkerülése érdekében ne távolítsa el a tálcákat nyomtatás közben.




2. Igazítsa úgy a papírvezetőt, hogy az megegyezzen a betöltött papír méretével.

   Megj.: Használja a tálca alján lévő mutatókat a vezető beállításához.

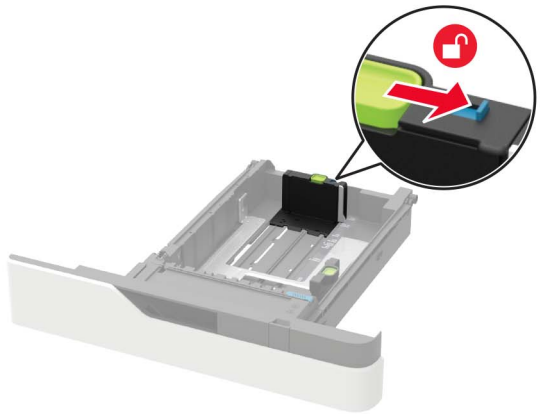


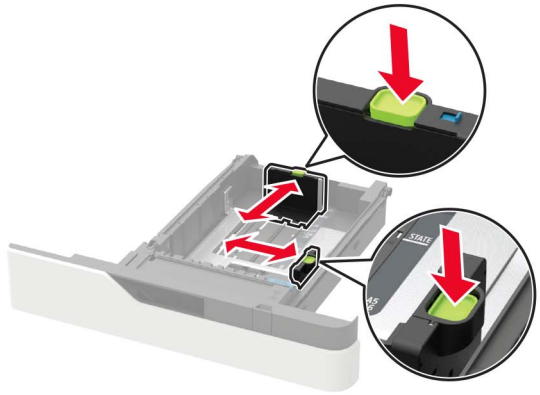

3 Mielőtt behelyezné a papírt, hajlítsa meg, pörgesse át, és igazítsa össze a köteget.

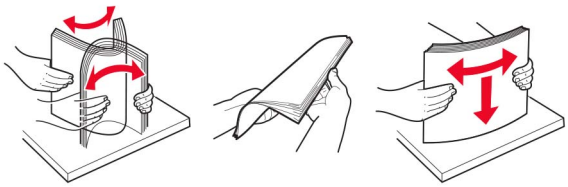




4 Töltse be a papírköteget a nyomtatandó oldalával lefelé, majd győződjön meg róla, hogy az oldalsó papírvezetők pontosan illeszkednek a papírhoz.

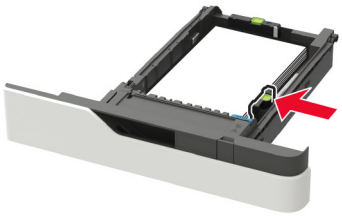


- Ne csúsztasson papírt a tálcába.
- A papírelakadás elkerülése érdekében ügyeljen arra, a köteg magassága ne haladja meg a maximális papírmennyiséget mutató jeleket.




- A fejléces papír betöltése attól függően eltérő, hogy fel van-e szerelve egy külön megvásárolható kapcsozó kiadó.

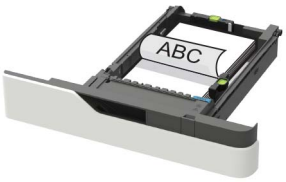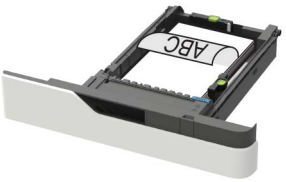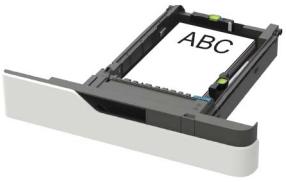Választható kapcsozó kiadó nélkül	Választható kapcsozó kiadóval
 Egyoldalas nyomtatás	 Egyoldalas nyomtatás
 Kétoldalas nyomtatás	 Kétoldalas nyomtatás

- Előlyukasztott papír betöltésekor győződjön meg arról, hogy a papír hosszabb élén lévő lyukak a tálca jobb oldalánál vannak.

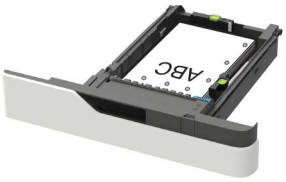Egyoldalas nyomtatás	Kétoldalas nyomtatás
	

- A borítékokat a hajtókával felfelé töltse be, a tálca bal széléhez igazítva.

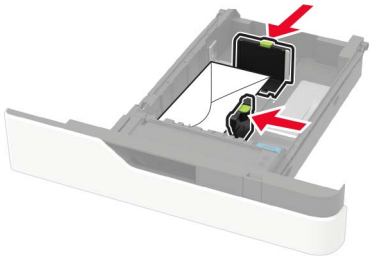

Figyelem – sérülésveszély: Ne használjon bélyegekkel, kapcsokkal, tűzőkkel, ablakokkal, bevonatos betéttel vagy öntapadós ragasztóval ellátott borítékokat.

5 Helyezze be a tálcát.

6 A kezelőpanelen állítsa be a papírméretet és a -típust úgy, hogy azok megegyezzenek a tálcába töltött papírral.

A 2100 lapos tálca betöltése

VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE: A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes tálcába külön-külön töltse be a papírt. A többi tálcát tartsa csukva, amíg szüksége nincs rájuk.

1 Húzza ki a tálcát.


2 Állítsa be a vezetőket.

A5 méretű papír betöltése


a Húzza ki a papírszélesség-vezetőket, majd csúsztassa azokat az A5-nek megfelelő pozícióba.




b Nyomja össze a papírhosszúság-vezetőket, majd csúsztassa azokat az A5 pozícióba, amíg helyükre nem *kattannak*.

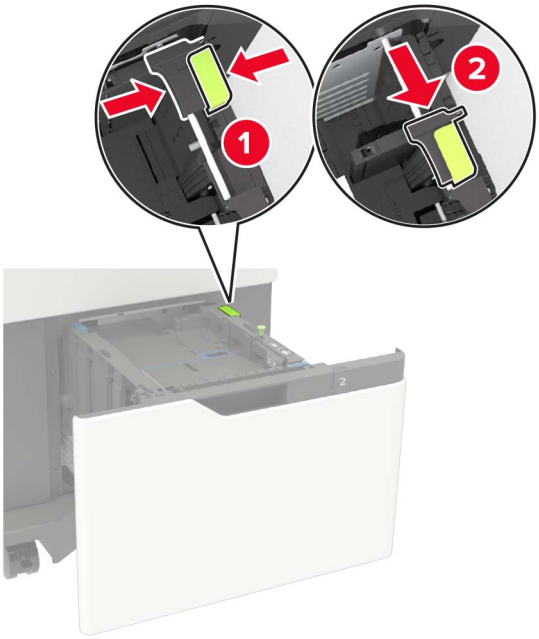

c Vegye ki az A5 hosszvezetőt a tartójából.

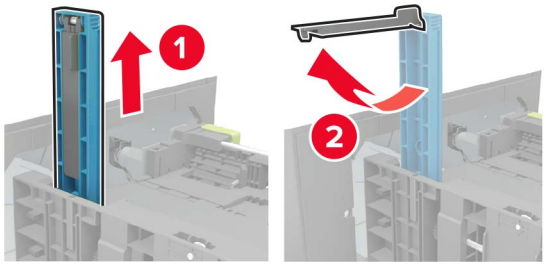

d Helyezze a vezetőt a kijelölt nyílásba, majd addig nyomja, amíg a helyére nem *kattan*.

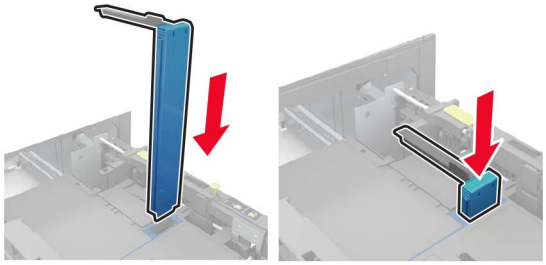


A4, Letter, Legal, Oficio és Folio méretű papír betöltése


a Húzza ki a papírszélesség-vezetőt, majd csúsztassa a betöltendő papírméretnek megfelelő pozícióba.




b Ha az A5 hosszvetető még csatlakoztatva van, vegye le. Ha nem csatlakozik a vezető, akkor folytassa a következő lépéssel: 34. oldal d. lépése.

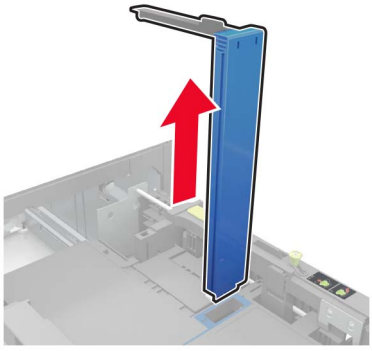


c Helyezze az A5 hosszvezetőt a tartójába.

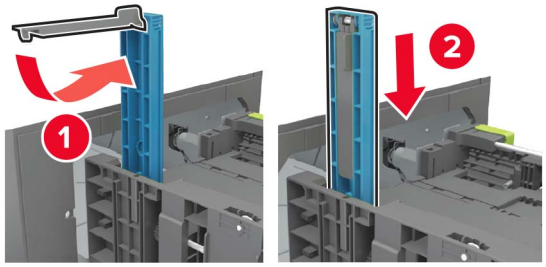

d Szorítsa össze a hosszvezetőt, majd csúsztassa a betöltendő papírméretnek megfelelő pozícióba.

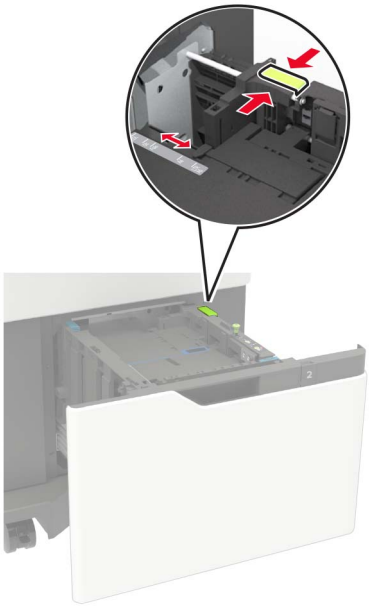

3 Mielőtt behelyezné a papírt, hajlítsa meg, pörgesse át, és igazítsa össze a köteget.

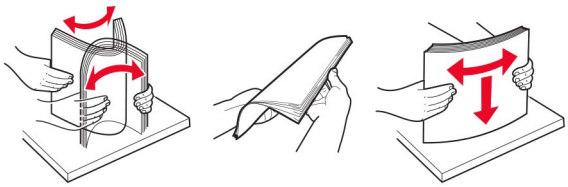

4 A papírköteget a nyomtatandó oldalával lefelé töltse be.

- A fejléces papír betöltése attól függően eltérő, hogy fel van-e szerelve egy külön megvásárolható kapcsozó kiadó.

Választható kapcsozó kiadó nélkül	Választható kapcsozó kiadóval
	
Egyoldalas nyomtatás	Egyoldalas nyomtatás


Választható kapcsozó kiadó nélkül	Választható kapcsozó kiadóval
	
Kétoldalas nyomtatás	Kétoldalas nyomtatás

- Előlyukasztott papír betöltésekor győződjön meg arról, hogy a papír hosszabb élén lévő lyukak a tálca jobb oldalánál vannak.

Egyoldalas nyomtatás	Kétoldalas nyomtatás
	

5 Helyezze be a tálcát.

Megj.: A tálca behelyezése közben nyomja lefelé a papírköteget.

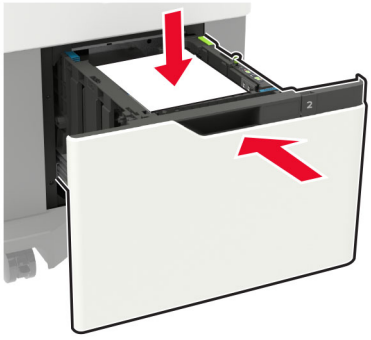

6 A kezelőpanelen állítsa be a papírméretet és a -típust úgy, hogy azok megegyezzenek a tálcába töltött papírral.

A többcélú adagoló betöltése


1 Nyissa ki a többcélú adagolót.



2 Igazítsa úgy a papírvezetőt, hogy az megegyezzen a betöltött papír méretével.



3 Mielőtt behelyezné a papírt, hajlítsa meg, pörgesse át, és igazítsa össze a köteget.

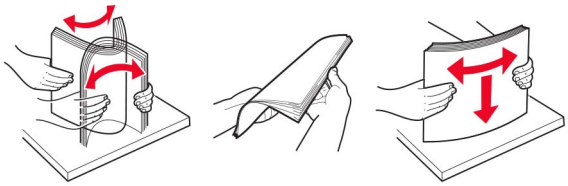

4 A papírt a nyomtatandó oldalával felfelé töltse be.

- A fejléces papír betöltése attól függően eltérő, hogy fel van-e szerelve egy külön megvásárolható kapcsozó kiadóegység.

Választható kapcsozó kiadóegység nélkül	Választható kapcsozó kiadóegységgel
 Egyoldalas nyomtatás	 Egyoldalas nyomtatás

Választható kapcsozó kiadóegység nélkül	Választható kapcsozó kiadóegységgel
	
Kétoldalas nyomtatás	Kétoldalas nyomtatás

- Előre lyukasztott papír betöltésekor győződjön meg arról, hogy a papír hosszabb élén lévő lyukak a papírvezető jobb oldalánál vannak.

Egyoldalas nyomtatás	Kétoldalas nyomtatás
	

- A borítékokat a hajtókával lefelé töltse be, a papírvezető bal széléhez igazítva.

  Figyelem – sérülésveszély: Ne használjon bélyegekkel, kapcsokkal, tűzőkkel, ablakokkal, bevonatos betéttel vagy öntapadós ragasztóval ellátott borítékokat.

5. A vezérlőpanelen állítsa be a papírméretet és a -típust úgy, hogy azok megegyezzenek a tálcába töltött papírral.

Tálcák összekapcsolása

1. A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Papír** > **Tálcakonfiguráció** > Papírforrás kiválasztása elemet.
2. Állítsa be ugyanazt a papírméretet és -típust az összekapcsolni kívánt tálcákhoz.
3. A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Eszköz** > **Karbantartás** > **Konfigurációs menü** > **Tálcakonfiguráció** > **Tálca-összekapcsolás** elemet.
4. Érintse meg az **Automatikus** lehetőséget.

A tálcák szétkapcsolásánál ügyeljen arra, hogy egyik tálcának se legyenek ugyanazok a papírméret- és papírtípus-beállításai.

Figyelem – sérülésveszély: A beégető egység hőmérséklete a beállított papírtípustól függ. A nyomtatási problémák elkerülése érdekében egyeztesse össze a nyomtató papírtípus-beállításait a tálcába betöltött papírral.

Papírtartó

Támogatott papírméretek

A nyomtató által támogatott papírméretek

Papírméret	Normál vagy külön megvásárolható 550 lapos tálca	Kiegészítő, 2100 lapos tálca	Többcélú adagoló	Kétoldalas nyomtatás
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 hüvelyk)	√	√	√	√
A5 LEF[1] 210 x 148 mm (8,3 x 5,8 hüvelyk)	√	√	√	√
A5 SEF 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 hüvelyk)	√	X	√	X
A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 hüvelyk)	√	X	√	√
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 hüvelyk)	√	X	√	√
Oficio (Mexico) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 hüvelyk)	√	√	√	√
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 hüvelyk)	√	X	√	√
Executive 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 hüvelyk)	√	X	√	√
Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 hüvelyk)	√	√	√	√
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 hüvelyk)	√	√	√	√
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 hüvelyk)	√	√	√	√
Universal 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 hüvelyk) és 216 x 356 mm (8,5 x 14 hüvelyk) között	√	X	√	√
7 3/4-es boríték (Monarch)[3] 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 hüvelyk)	√	X	√	X

[1] Ajánlott egy A5-ös, hosszú oldali adagoló (LEF) beszerelése az A5-ös, rövid oldali adagoló (SEF) fölé.

[2] Az 101,6 mm-nél (4,5 hüvelyk) szélesebb borítékok összegyűrődhetnek. Ennek a papírtípusnak az elfogadhatóságát ellenőrizni kell.

Papírméret	Normál vagy külön megvásárolható 550 lapos tálca	Kiegészítő, 2100 lapos tálca	Többcélú adagoló	Kétoldalas nyomtatás
9 Boríték 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 hüvelyk)	√	X	√	X
10 Boríték[2] 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 hüvelyk)	√	X	√	X
DL boríték[2] 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 hüvelyk)	√	X	√	X
C5 boríték[2] 162 x 229 mm (6,4 x 9 hüvelyk)	√	X	√	X
B5 boríték[2] 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 hüvelyk)	√	X	√	X
Egyéb boríték[2] 98,4 x 162 mm (3,9 x 6,4 hüvelyk) és 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 hüvelyk) között	√	X	√	X

[1] Ajánlott egy A5-ös, hosszú oldali adagoló (LEF) beszerelése az A5-ös, rövid oldali adagoló (SEF) fölé.

[2] Az 101,6 mm-nél (4,5 hüvelyk) szélesebb borítékok összegyűrődhetnek. Ennek a papírtípusnak az elfogadhatóságát ellenőrizni kell.

A kimeneti beállítások vagy a kiadóegységek által támogatott papírméretek

Papírméret	Kötegelő rendezőtálca	4 rekeszes postafiók	Kapcsozó kiadó		Kapcsozó-lyukasztó kiadóegység		
			Köteg	Tűzés	Köteg	Tűzés	Lyukasztás
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 hüvelyk)	√	√	√	√	√	√	√
A5 LEF 210 x 148 mm (8,3 x 5,8 hüvelyk)	√	√	√	√	√	√	X
A5 SEF 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 hüvelyk)	√	√	√	X	√	X	X
A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 hüvelyk)	√	√	X	X	X	X	X
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 hüvelyk)	√	√	√	X	√	X	X
Oficio (Mexico) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 hüvelyk)	√	√	√	√	√	√	√
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 hüvelyk)	√	√	√	X	√	X	X
Executive 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 hüvelyk)	√	√	√	X	√	X	X

Papírméret	Kötegelő rendezőtálca	4 rekeszes postafiók	Kapcsozó kiadó		Kapcsozó-lyukasztó kiadóegység		
			Köteg	Tűzés	Köteg	Tűzés	Lyukasztás
Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 hüvelyk)	√	√	√	√	√	√	√
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 hüvelyk)	√	√	√	√	√	√	X
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 hüvelyk)	√	√	√	√	√	√	√
Universal 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 hüvelyk) és 216 x 356 mm (8,5 x 14 hüvelyk) között	√	√	X	X	X	X	X
7 3/4 boríték (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 hüvelyk)	√	X	X	X	X	X	X
9 Boríték 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 hüvelyk)	√	X	X	X	X	X	X
10 boríték 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 hüvelyk)	√	X	X	X	X	X	X
DL boríték 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 hüvelyk)	√	X	X	X	X	X	X
C5 boríték 162 x 229 mm (6,4 x 9 hüvelyk)	√	X	X	X	X	X	X
B5 boríték 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 hüvelyk)	√	X	X	X	X	X	X
Egyéb borítékok 98,4 x 162 mm (3,9 x 6,4 hüvelyk) és 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 hüvelyk) között	√	X	X	X	X	X	X

Támogatott papírtípusok

Nyomtató által támogatott papírtípusok

Papírtípus	Normál vagy külön megvásárolható 550 lapos tálca	Kiegészítő, 2100 lapos tálca	Többcélú adagoló	Kétoldalas nyomtatás
Normál papír	√	√	√	√
Kártya	√	X	√	√
Fólia[1]	√	X	√	X

[1] A fóliák egymáshoz tapadásának megakadályozása érdekében maximum 20 lapot nyomtasson. Az ezen felüli lapok nyomtatásával várjon három percet.

Papírtípus	Normál vagy külön megvásárolható 550 lapos tálca	Kiegészítő, 2100 lapos tálca	Többcélú adagoló	Kétoldalas nyomtatás
Címkék	√	X	√	X
Bankpostapapír	√	√	√	√
Boríték	√	X	√	X
Boríték (durva papír)	√	X	√	X
Fejléces papír	√	√	√	√
Előnyomott	√	√	√	√
Színes papír	√	X	√	√
Könnyű	√	X	√	√
Nehéz	√	X	√	√
Durva/vatta	√	X	√	√
Egyéni típus[x]	√	X	√	√

[1] A fóliák egymáshoz tapadásának megakadályozása érdekében maximum 20 lapot nyomtasson. Az ezen felüli lapok nyomtatásával várjon három percet.

A kimeneti beállítások vagy kiadóegységek által támogatott papírtípusok

Papírtípus	Kötegelő rendezőtálca	4 tálcás elosztó-	Kapcsozó kiadó		Kapcsozó-lyukasztó kiadóegység		
			Köteg	Tűzés	Köteg	Tűzés	Lyukasztás
Normál papír	√	√	√	√	√	√	√
Kártya	√	X	X	X	X	X	X
Írásvetítő-fóliák	√	X	√	X	√	X	X
Címkék	√	X	X	X	X	X	X
Bankpostapapír	√	√	√	√	√	√	√
Boríték	√	X	X	X	X	X	X
Boríték (durva papír)	√	X	X	X	X	X	X
Fejléces papír	√	√	√	√	√	√	√
Előnyomott	√	√	√	√	√	√	√

Papírtípus	Kötegelő rendezőtálca	4 tálcás elosztó-	Kapcsozó kiadó		Kapcsozó-lyukasztó kiadóegység		
			Köteg	Tűzés	Köteg	Tűzés	Lyukasztás
Színes papír	√	X	X	X	X	X	X
Könnyű	√	X	X	X	X	X	X
Nehéz	√	X	X	X	X	X	X
Durva/vatta	√	X	X	X	X	X	X
Egyéni típus[x]	√	X	X	X	X	X	X

Támogatott papírsúlyok

A nyomtató által támogatott papírsúlyok

Papírtípus és -súly	Normál vagy külön megvásárolható 550 lapos tálca	Kiegészítő, 2100 lapos tálca	Többcélú adagoló	Kétoldalas nyomtatás
Normál papír vagy levél[1] 60-176 g/m² hosszanti szálirányú (16-47 fontos levél)	√	√	√	√
Kártya 203 g/m² hosszanti szálirányú (125 fontos levél)	√	X	√	√
Kártya 199 g/m² hosszanti szálirányú (110 fontos levél)	√	X	√	√
Kártya 176 g/m² hosszanti szálirányú (65 fontos levél)	√	X	√	√
Átlátszóság 138-146 g/m² hosszanti szálirányú (37-39 fontos levél)	√	X	√	X
Papírcímkék 180 g/m² (48 fontos levél)	√	X	√	√
Integrált nyomtatványok[2] 140–175 g/m² (37–47 fontos levél)	√	X	√	√
Integrált nyomtatványok 75-135 g/m² (20-36 fontos levél)	√	X	√	√

[1] 176 g/m² (47 font) fölött célszerűbb a keresztszálirány.

[2] A nyomásérzékeny területnek kell először a nyomtatóba kerülnie.

[3] A 28 fontos levélborítékok 25%-os gyapottartalomra vannak korlátozva.

Papírtípus és -súly	Normál vagy külön megvásárolható 550 lapos tálca	Kiegészítő, 2100 lapos tálca	Többcélú adagoló	Kétoldalas nyomtatás
Borítékok[3] 60-105 g/m² (16-28 fontos levél)	✓	X	✓	✓

[1] 176 g/m² (47 font) fölött célszerűbb a keresztszálirány.

[2] A nyomásérzékeny területnek kell először a nyomtatóba kerülnie.

[3] A 28 fontos levélborítékok 25%-os gyapottartalomra vannak korlátozva.

A kimeneti beállítások vagy kiadóegységek által támogatott papírsúlyok

Papírtípus és -súly	Kötegelő rendező-tálca	4 rekeszes postafiók	Kapcsozó kiadó		Kapcsozó-lyukasztó kiadóegység		
			Köteg	Tűzés	Köteg	Tűzés	Lyukasztás
Normál papír vagy levél 60-176 g/m² hosszanti szálirányú (16-47 fontos levél)	✓	X	✓	X	✓	X	X
Normál papír vagy levél 60–90 g/m² hosszanti szálirányú (16–24 fontos levél)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kártya 203 g/m² hosszanti szálirányú (125 fontos levél)	✓	X	✓	X	✓	X	X
Kártya 199 g/m² hosszanti szálirányú (110 fontos levél)	✓	X	✓	X	✓	X	X
Kártya 176 g/m² hosszanti szálirányú (65 fontos levél)	✓	X	X	X	X	X	X
Kártya 163 g/m² hosszanti szálirányú (90 fontos levél)	✓	X	✓	X	✓	X	X
Átlátszóság 138-146 g/m² hosszanti szálirányú (37-39 fontos levél)	✓	X	✓	X	✓	X	X
Papírcímkék 180 g/m² (48 fontos levél)	✓	X	X	X	X	X	X
Integrált nyomtatványok 140–175 g/m² (37–47 fontos levél)	✓	X	X	X	X	X	X
Integrált nyomtatványok 75-135 g/m² (20-36 fontos levél)	✓	X	X	X	X	X	X
Borítékok 60-105 g/m² (16-28 fontos levél)	✓	X	X	X	X	X	X

Nyomtatás

Nyomtatás a számítógépről

Megj.: Címkék, kártyák és borítékok esetén a dokumentum kinyomtatása előtt állítsa be a nyomtatón a papír méretét és típusát.

1. Nyissa meg a Nyomtatás párbeszédablakot úgy, hogy közben meg van nyitva a nyomtatandó dokumentum.
2. Szükség esetén módosítson a beállításokon.
3. Nyomtassa ki a dokumentumot.

Nyomtatás mobileszközről

Nyomtatás mobileszközről a Lexmark Mobile Print szolgáltatás használatával

Lexmark™ A Mobile Print segítségével dokumentumok és képek közvetlenül a támogatott Lexmark nyomtatóra küldhetők.

1. Nyissa meg a dokumentumot, majd küldje el a Lexmark Mobile Printre vagy ossza meg.

   Megj.: Néhány, harmadik fél által nyújtott alkalmazás nem támogatja a küldés vagy a megosztás funkciót. További tudnivalók az alkalmazás dokumentációjában találhatók.
2. Itt kiválaszthatja a kívánt nyomtatót.
3. Nyomtassa ki a dokumentumot.

Nyomtatás mobileszközről a Mopria nyomtatószolgáltatás használatával

A Mopria® nyomtatási szolgáltatás egy mobilnyomtatási megoldást kínál az Android™ 5.0 vagy újabb rendszerű mobileszközök számára. Lehetőséget biztosít, hogy közvetlenül nyomtasson bármilyen Mopria-tanúsítvánnyal rendelkező nyomtató használatával.

Megj.: Töltse le a Mopria nyomtatási szolgáltatás alkalmazást a Google Play™ áruházból, és engedélyezze mobileszközén.

1. Indítson el egy kompatibilis alkalmazást az Android alapú mobileszközön, vagy válasszon ki egy dokumentumot a fájlkezelőben.
2. Koppintson a ⋮ > **Nyomtatás** gombra.
3. Válasszon ki egy nyomtatót, majd szükség esetén állítsa be a beállításokat.
4. Koppintson 🖨.

Nyomtatás mobileszközről az AirPrint szolgáltatás használatával

Az AirPrint szoftver egy mobilnyomtatási megoldás, amely lehetővé teszi az Apple eszközökről közvetlenül egy AirPrint-tanúsítvánnyal rendelkező nyomtatóval történő nyomtatást.

Megjegyzések:

- Győződjön meg róla, hogy az Apple eszköz és a nyomtató ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik. Ha a hálózat több vezeték nélküli hubbal rendelkezik, akkor győződjön meg róla, hogy mindkét eszköz ugyanahhoz az alhálózathoz csatlakozik.
- Az alkalmazást csak néhány Apple készülék támogatja.

1. A mobilkészülékről válasszon ki egy dokumentumot a fájlkezelőben, vagy indítson el egy kompatibilis alkalmazást.
2. Koppintson a > **Nyomtatás** gombra.
3. Válasszon ki egy nyomtatót, majd szükség esetén állítsa be a beállításokat.
4. Nyomtassa ki a dokumentumot.

Nyomtatás mobileszközről a Wi-Fi Direct® szolgáltatás használatával

A Wi-Fi Direct® egy nyomtatási szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy bármilyen Wi-Fi Direct szolgáltatást támogató nyomtatóval nyomtathasson.

Megj.: Bizonyosodjon meg arról, hogy a mobileszköz csatlakozik a nyomtató vezeték nélküli hálózatához. További információkért lásd: “Mobileszköz csatlakoztatása a nyomtatóhoz” itt: 167. oldal.

1. Indítson el egy kompatibilis alkalmazást a mobileszközön, vagy válasszon ki egy dokumentumot a fájlkezelőben.
2. Tegye a következők egyikét a mobileszköztől függően:
   - Koppintson a > **Nyomtatás** gombra.
   - Koppintson a > **Nyomtatás** gombra.
   - Koppintson a > **Nyomtatás** gombra.
3. Válasszon ki egy nyomtatót, majd szükség esetén állítsa be a beállításokat.
4. Nyomtassa ki a dokumentumot.

Nyomtatás flash-meghajtóról

1 Helyezze be a flash-meghajtót.



Megjegyzések:

- Ha a flash-meghajtót olyankor helyezi be, amikor a kijelzőn hibaüzenet látható, a nyomtató figyelmen kívül hagyja a flash-meghajtót.
- Ha a flash-meghajtót olyankor helyezi be, amikor a nyomtató más nyomtatási feladatokat dolgoz fel, a kijelzőn a **Foglalt** üzenet jelenik meg.

2 A kijelzőn érintse meg a nyomtatni kívánt dokumentumot.

Ha szükséges, konfigurálja az egyéb nyomtatási beállításokat.

3 Küldje el a nyomtatási munkát a nyomtatóra.

Másik dokumentum nyomtatásához érintse meg az **USB-meghajtó** elemet.

Figyelem – sérülésveszély: Az adatvesztés és a nyomtatóhibák elkerülése érdekében memóriaeszközről való nyomtatás, olvasás vagy írás közben ne érjen hozzá a flash-meghajtóhoz vagy a nyomtatóhoz az ábrán jelzett részen.



Támogatott flash-meghajtók és fájltípusok

Flash meghajtók

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB és 32 GB méretben)
- SanDisk Cruzer (16 GB és 32 GB méretben)
- PNY Attache (16 GB és 32 GB méretben)

Megjegyzések:

- A nyomtató támogatja a teljes sebességű szabvány alapján készült nagy sebességű USB flash-meghajtókat.
- Az USB flash-meghajtóknak támogatniuk kell a FAT (File Allocation Table) rendszert.

Fájltípusok

Dokumentumok

- PDF (1.7-es vagy korábbi verziószámú)
- HTML
- XPS
- Microsoft-fájlformátumok (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx)

Képek

- .dcx
- .gif
- .JPEG vagy .jpg
- .bmp
- .pcx
- .TIFF vagy .tif
- .png

Titkosított feladatok konfigurálása

1 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

Beállítások > **Biztonság** > **Titkosított nyomtatás beállítása**

2 Konfigurálja a beállításokat.

Használat	Rendeltetés
Érvénytelen PIN-kód maximális száma	Azt határozza meg, hogy hányszor adható meg rossz PIN-kód. **Megj.:** A korlát elérésekor a nyomtató törli az adott felhasználónévhez tartozó nyomtatási feladatokat.
Titkosított feladatok lejárata	Lejárati idő beállítása a titkosított nyomtatási feladatokhoz. **Megj.:** A felfüggesztett titkosított feladatokat addig tárolja a nyomtató, amíg fel nem oldja vagy törli őket manuálisan.
Feladatismétlés lejárata	Lejárati idő beállítása az ismételni kívánt nyomtatási feladatokhoz. **Megj.:** Az ismételni kívánt felfüggesztett feladatok a nyomtató memóriájában tárolódnak.
Feladat-ellenőrzés lejárata	Azt a lejárati időt határozza meg, amelynek eltelte után az ellenőrző nyomatot követően a nyomtató a maradékot kinyomtatja. **Megj.:** Az ellenőrzőfeladatok arra szolgálnak, hogy a fennmaradó példányok nyomtatása előtt a felhasználó egyetlen másolat kinyomtatásával ellenőrizhesse annak megfelelőségét.
Feladatmegőrzés lejárata	Azt a lejárati időt határozza meg, ameddig a nyomtató tárolhatja a nyomtatási feladatokat. **Megj.:** A felfüggesztett megőrzött feladatokat a kinyomtatásuk után automatikusan törli a rendszer.
Minden feladat várakozzon	Ezzel a funkcióval beállíthatja, hogy a nyomtató várakoztassa a nyomtatási feladatokat.
Másolat megőrzése a dokumentumokról	Beállítja, hogy a nyomtató az össze azonos fájlnevű dokumentumot kinyomtassa.

Titkosított és más felfüggesztett feladatok nyomtatása

Útmutatás Windows-felhasználók számára

1 Miközben a dokumentum meg van nyitva, kattintson a **Fájl** > **Nyomtatás** parancsra.

2 Válasszon ki egy nyomtatót, majd kattintson a **Tulajdonságok**, **Jellemzők**, **Beállítások** vagy **Beállítás** gombra.

3 Kattintson a **Nyomtatás és várakozás** lehetőségre.

4 Válassza a **Nyomtatás és várakoztatás használata** lehetőséget, majd rendeljen hozzá felhasználónevet.

5 Válassza ki a nyomtatási feladat típusát (titkos, ismétlés, megőrzés vagy ellenőrzés).

Ha kiválasztja a **Bizalmas** opciót, biztosítsa a nyomtatási feladatot egy személyes azonosítószámmal (PIN-kód).

6 Kattintson az **OK** vagy a **Nyomtatás** gombra.

7 A nyomtató kezdőképernyőjén szüntesse meg a nyomtatási feladat visszatartását.
   - Titkosított nyomtatási feladatokhoz érintse meg a **Felfüggesztett feladatok** lehetőséget > válassza ki a felhasználónevét > **Titkosított** > adja meg a PIN-kódot > válassza ki a nyomtatási feladatot > konfigurálja a beállításokat > **Nyomtatás**.
   - Egyéb nyomtatási feladatokhoz érintse meg a **Felfüggesztett feladatok** lehetőséget > válassza ki a felhasználónevét > válassza ki a nyomtatási feladatot > konfigurálja a beállításokat > **Nyomtatás**.

Útmutatás Macintosh-felhasználók számára

AirPrint használata

1 Miközben a dokumentum meg van nyitva, válassza a **Fájl** > **Nyomtatás** menüpontot.

2 Válasszon ki egy nyomtatót, majd a Tájolás után megjelenő legördülő menüből válassza ki a **PIN nyomtatás** opciót.

3 Engedélyezze a **Nyomtatás PIN-kóddal** opciót, majd adja meg a négy számjegyből álló PIN-kódot.

4 Kattintson a **Nyomtatás** gombra.

5 A nyomtató kezdőképernyőjén szüntesse meg a nyomtatási feladat visszatartását. Érintse meg a **Felfüggesztett feladatok** > lehetőséget, válassza ki a számítógépe nevét > **Titkosított** > adja meg a PIN-kódot > válassza ki a nyomtatási feladatot > **Nyomtatás**.

A nyomtató-illesztőprogram használata

1 Miközben a dokumentum meg van nyitva, válassza a **Fájl** > **Nyomtatás** menüpontot.

2 Válasszon ki egy nyomtatót, majd a Tájolás után megjelenő legördülő menüből válassza ki a **Nyomtatás és várakozás** opciót.

3 Válassza a **Titkosított nyomtatás** opciót, majd adja meg a négyjegyű PIN-kódot.

4 Kattintson a **Nyomtatás** gombra.

5 A nyomtató kezdőképernyőjén szüntesse meg a nyomtatási feladat visszatartását. Érintse meg a következőt: **Felfüggesztett feladatok** > válassza ki a számítógépe nevét > **Titkosított** > válassza ki a nyomtatási feladatot > adja meg a PIN-kódot > **Nyomtatás**.

Nyomtatás Cloud Connector-profilból

1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Cloud Connector** elemet.

2 Válasszon egy felhőszolgáltatót és egy profilt.

   Megj.: A Cloud Connector-profil létrehozásával kapcsolatos további információkért lásd: “Cloud Connector-profil létrehozása” itt: 22. oldal.

3 Érintse meg a **Nyomtatás** elemet, majd válasszon egy fájlt.

   Szükség esetén módosítsa a beállításokat.

   Megj.: Válasszon ki egy támogatott fájlt.

4 Nyomtassa ki a dokumentumot.

Betűtípusminták listájának nyomtatása

1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Jelentések** > **Nyomtatás** > **Betűtípusok nyomtatása** elemet.

2 Érintse meg a **PCL betűtípusok** vagy a **PS betűtípusok** elemet.

Könyvtárlista nyomtatása

A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Jelentések** > **Nyomtatás** > **Könyvtár nyomtatása** elemet.

Nyomtatási feladat megszakítása

A nyomtató kezelőpaneljén

1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Feladatsor** elemet.

Megj.: A kezdőképernyő felső részének megérintése ehhez a beállításhoz is hozzáférést biztosít.

2 Válassza ki a törölni kívánt munkát.

Számítógépről


1 Az operációs rendszer verziójától függően tegye az alábbiak valamelyikét:

- Nyissa meg a nyomtatók mappát, majd válassza ki a nyomtatót.
- Az Apple menü Rendszerbeállítások eleménél keresse meg a nyomtatóját.

2 Válassza ki a törölni kívánt munkát.

Másolás

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata

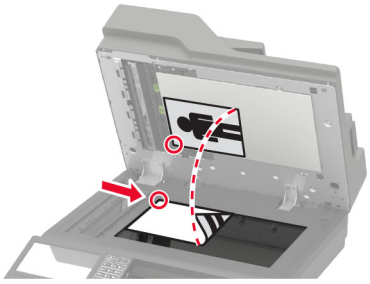Automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
	
• Az automatikus lapadagolót egy- és többoldalas dokumentumok esetén használja. • Töltse be az eredeti, felfelé néző dokumentumot. Többoldalas dokumentumok betöltésekor ellenőrizze, hogy a vezetők széle a lapokhoz vannak-e igazítva. • Igazítsa úgy az ADF-papírvezetőket, hogy azok megegyezzenek a betöltött papír szélességével.	• Egyetlen oldalból álló dokumentumok, könyvoldalak, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját. • Tegye a dokumentumok nyomtatott oldalával lefelé a nyíllal jelölt sarokba.

Másolatok készítése

1. Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.

   Megj.: A kép levágásának elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy az eredeti dokumentum és a kimeneti papír mérete megegyezik.

2. Érintse meg a kezdőképernyőn a **Másolás** elemet, majd adja meg a másolatok számát.

   Szükség szerint állítsa be a másolási beállításokat.

3. Indítsa el a másolási műveletet.

Megj.: A kezelőpanelről történő gyorsmásoláshoz nyomja meg a következő gombot:  .

Fényképmásolás

1. Tegye a fényképet a lapolvasó üveglapjára.
2. Érintse meg a kezdőképernyőn a **Másolás** > **Tartalom** > **Tartalom típusa** > **Fénykép** elemeket.
3. Érintse meg a **Tartalom forrása** elemet, majd válassza ki az eredeti fényképnek leginkább megfelelő beállítást.
4. Másolja át a fényképet.

Másolás fejléces papírra

1. Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
2. A kezdőképernyőn érintse meg a **Másolás** > **Másolás innen** > elemet, majd válassza ki az eredeti dokumentum méretét.
3. Érintse meg a **Másolás ide** elemet, majd válassza ki a papírforrást, amely a fejléces papírt tartalmazza.

   Ha a fejléces papírt a többcélú adagolóba töltötte be, navigáljon a következőhöz:

   Másolás ide > **Többcélú adagoló** > papírtípus kiválasztása > **Fejléces**
4. Indítsa el a másolási műveletet.

Másolás a papír mindkét oldalára

1. Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
2. Érintse meg a kezdőképernyőn a **Diák** > **másolása** elemet.
3. Adja meg a beállításokat.
4. Indítsa el a másolási műveletet.

A másolatok kicsinyítése és nagyítása

1. Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
2. Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

   Másolás > **Arány** > és adja meg a nagyítás mértékét

   Megj.: Az eredeti vagy a kimenő dokumentum méretének a Méretezés beállítása utáni változtatásakor a méretezés visszaáll Automatikus értékre.
3. Indítsa el a másolási műveletet.

Példányok leválogatása

1. Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
2. A kezdőképernyőn érintse meg a **Másolás** > **Leválogatás** > **Be [1,2,1,2,1,2]** lehetőséget.
3. Indítsa el a másolási műveletet.

Elválasztólapok másolatok közé helyezése

1. Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
2. Érintse meg a kezdőképernyőn a **Másolás** > **Elválasztólapok** elemeket.
3. Adja meg a beállításokat.
4. Indítsa el a másolást.

Több oldal másolása egyetlen lapra


1. Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
2. Érintse meg a főképernyőn a **Másolás** > **Oldal/lap** elemeket.
3. Adja meg a beállításokat.
4. Indítsa el a másolási műveletet.

Másolási parancsikon létrehozása

1. Érintse meg a kezdőképernyőn a **Másolás** parancsot.
2. Konfigurálja a beállításokat, majd érintse meg a ★ lehetőséget.
3. Hozzon létre egy parancsikont.

E-mail küldése

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata

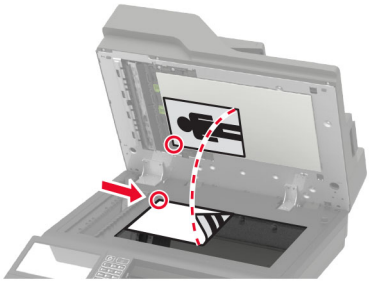Automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
	
• Az automatikus lapadagolót egy- és többoldalas dokumentumok esetén használja. • Töltse be az eredeti, felfelé néző dokumentumot. Többoldalas dokumentumok betöltésekor ellenőrizze, hogy a vezetők széle a lapokhoz vannak-e igazítva. • Igazítsa úgy az ADF-papírvezetőket, hogy azok megegyezzenek a betöltött papír szélességével.	• Egyetlen oldalból álló dokumentumok, könyvoldalak, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját. • Tegye a dokumentumok nyomtatott oldalával lefelé a nyíllal jelölt sarokba.

E-mail SMTP-beállítások konfigurálása

Konfigurálja a Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) beállításokat, hogy beolvasott dokumentumot küldhessen e-mailben. A beállítások az e-mail-szolgáltatótól függően változhatnak.

Mielőtt elkezdené a műveleteket, ellenőrizze, hogy a nyomtató csatlakozik-e egy hálózathoz, és hogy a hálózat csatlakozik-e az internethez.

A nyomtató Beállítások menüjének használata

1 A kezdőképernyőről indulva érintse meg a **Beállítások** > **E-mail** > **E-mail beállítása** lehetőséget.

2 Konfigurálja a beállításokat.

Megjegyzések:

- További információkért a jelszóval kapcsolatban tekintse meg az **e-mail-szolgáltatók**.
- Ha az e-mail-szolgáltatója nem szerepel a listán, lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával, és kérdezze őket a beállításokról.

Az Embedded Web Server használata

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások** > **E-mail** elemre.

3 Az E-mail beállítása részből konfigurálja a beállításokat.

Megjegyzések:

- További információkért a jelszóval kapcsolatban tekintse meg az **e-mail-szolgáltatók**.
- Ha az e-mail-szolgáltatója nem szerepel a listán, lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával, és kérdezze őket a beállításokról.

4 Kattintson a **Mentés** gombra.

E-mail-szolgáltatók

- **AOL Mail**
- **Comcast Mail**
- **Gmail**
- **iCloud Mail**
- **Mail.com**
- **NetEase Mail (mail.126.com)**
- **NetEase Mail (mail.163.com)**
- **NetEase Mail (mail.yeah.net)**
- **Outlook Live**
- **QQ Mail**
- **Sina Mail**
- **Sohu Mail**
- **Yahoo! Mail**
- **Zoho Mail**

Megjegyzések:

- Ha hibába ütközik a megadott beállítások használata közben, lépjen kapcsolatba az e-mail-szolgáltatójával.
- Ha az e-mail-szolgáltatója nem szerepel a listán, lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.

AOL Mail

Beállítás	Érték
Elsődleges SMTP-átjáró	smtp.aol.com
Elsődleges SMTP-átjáró port	587
SSL/TLS használata	Szükséges
Megbízható tanúsítvány kérése	Letiltva
Válaszcím	Az Ön e-mail-címe
SMTP-kiszolgáló hitelesítése	Bejelentkezés / normál
Eszköz által kezdeményezett e-mail	Az eszköz SMTP-belépési adatainak használata
Eszköz felhasználói azonosítója	Az Ön e-mail-címe

Beállítás	Érték
Eszköz jelszava	Alkalmazás jelszava **Megj.:** Az alkalmazás jelszavának létrehozásához menjen az **AOL Account Security (AOL Fiókbiztonság)** oldalra, jelentkezzen be a fiókjába, majd kattintson a **Generate app password (Alkalmazásjelszó létrehozása)** lehetőségre.

Comcast Mail

Beállítás	Érték
Elsődleges SMTP-átjáró	smtp.comcast.net
Elsődleges SMTP-átjáró port	587
SSL/TLS használata	Szükséges
Megbízható tanúsítvány kérése	Letiltva
Válaszcím	Az Ön e-mail-címe
SMTP-kiszolgáló hitelesítése	Bejelentkezés / normál
Eszköz által kezdeményezett e-mail	Az eszköz SMTP-belépési adatainak használata
Eszköz felhasználói azonosítója	Az Ön e-mail-címe
Eszköz jelszava	Fiók jelszava

Gmail™

Megj.: Győződjön meg arról, hogy a kétlépcsős azonosítás engedélyezve van a Google-fiókjában. A kétlépcsős azonosítás bekapcsolásához menjen a **Google-fiók Biztonság** oldalra, jelentkezzen be a fiókjába, majd a „Bejelentkezés a Google-ba” szakaszban kattintson a **Kétlépcsős azonosítás** opcióra.

Beállítás	Érték
Elsődleges SMTP-átjáró	smtp.gmail.com
Elsődleges SMTP-átjáró port	587
SSL/TLS használata	Szükséges
Megbízható tanúsítvány kérése	Letiltva
Válaszcím	Az Ön e-mail-címe
SMTP-kiszolgáló hitelesítése	Bejelentkezés / normál
Eszköz által kezdeményezett e-mail	Az eszköz SMTP-belépési adatainak használata
Eszköz felhasználói azonosítója	Az Ön e-mail-címe
Eszköz jelszava	Alkalmazás jelszava **Megjegyzések:** • Alkalmazásjelszó létrehozásához menjen a **Google-fiók Biztonság** oldalra, jelentkezzen be a fiókjába, majd a „Bejelentkezés a Google-ba” szakaszban kattintson az **Alkalmazásjelszavak** opcióra. • Az „Alkalmazásjelszó” csak akkor jelenik meg, ha a kétlépcsős azonosítás engedélyezve van.

iCloud Mail

Megj.: Győződjön meg arról, hogy a kétlépcsős azonosítás engedélyezve van a fiókjában.

Beállítás	Érték
Elsődleges SMTP-átjáró	smtp.mail.me.com
Elsődleges SMTP-átjáró port	587
SSL/TLS használata	Szükséges
Megbízható tanúsítvány kérése	Letiltva
Válaszcím	Az Ön e-mail-címe
SMTP-kiszolgáló hitelesítése	Bejelentkezés / normál
Eszköz által kezdeményezett e-mail	Az eszköz SMTP-belépési adatainak használata
Eszköz felhasználói azonosítója	Az Ön e-mail-címe
Eszköz jelszava	Alkalmazás jelszava **Megj.:** Alkalmazásjelszó létrehozásához menjen az **iCloud Fiókkezelés** oldalra, jelentkezzen be a fiókjába, majd a Biztonság szakaszban kattintson a **Jelszó létrehozása** opcióra.

Mail.com

Beállítás	Érték
Elsődleges SMTP-átjáró	smtp.mail.com
Elsődleges SMTP-átjáró port	587
SSL/TLS használata	Szükséges
Megbízható tanúsítvány kérése	Letiltva
Válaszcím	Az Ön e-mail-címe
SMTP-kiszolgáló hitelesítése	Bejelentkezés / normál
Eszköz által kezdeményezett e-mail	Az eszköz SMTP-belépési adatainak használata
Eszköz felhasználói azonosítója	Az Ön e-mail-címe
Eszköz jelszava	Fiók jelszava

NetEase Mail (mail.126.com)

Megj.: Győződjön meg arról, hogy az SMTP-szolgáltatás engedélyezve van a fiókjában. A szolgáltatás engedélyezéséhez a NetEase Mail kezdőlapján kattintson a **Settings (Beállítások)** > **POP3/SMTP/IMAP** elemre, majd engedélyezze az **IMAP/SMTP szolgáltatást** vagy a **POP3/SMTP szolgáltatást**.

Beállítás	Érték
Elsődleges SMTP-átjáró	smtp.126.com
Elsődleges SMTP-átjáró port	465
SSL/TLS használata	Szükséges
Megbízható tanúsítvány kérése	Letiltva
Válaszcím	Az Ön e-mail-címe

Beállítás	Érték
SMTP-kiszolgáló hitelesítése	Bejelentkezés / normál
Eszköz által kezdeményezett e-mail	Az eszköz SMTP-belépési adatainak használata
Eszköz felhasználói azonosítója	Az Ön e-mail-címe
Eszköz jelszava	Hitelesítő jelszó **Megj.:** Akkor kapja meg a hitelesítő jelszót, ha az IMAP/SMTP szolgáltatás vagy POP3/SMTP szolgáltatás engedélyezve van.

NetEase Mail (mail.163.com)

Megj.: Győződjön meg arról, hogy az SMTP-szolgáltatás engedélyezve van a fiókjában. A szolgáltatás engedélyezéséhez a NetEase Mail kezdőlapján kattintson a **Settings (Beállítások)** > **POP3/SMTP/IMAP** elemre, majd engedélyezze az **IMAP/SMTP szolgáltatást** vagy a **POP3/SMTP szolgáltatást**.

Beállítás	Érték
Elsődleges SMTP-átjáró	smtp.163.com
Elsődleges SMTP-átjáró port	465
SSL/TLS használata	Szükséges
Megbízható tanúsítvány kérése	Letiltva
Válaszcím	Az Ön e-mail-címe
SMTP-kiszolgáló hitelesítése	Bejelentkezés / normál
Eszköz által kezdeményezett e-mail	Az eszköz SMTP-belépési adatainak használata
Eszköz felhasználói azonosítója	Az Ön e-mail-címe
Eszköz jelszava	Hitelesítő jelszó **Megj.:** Akkor kapja meg a hitelesítő jelszót, ha az IMAP/SMTP szolgáltatás vagy POP3/SMTP szolgáltatás engedélyezve van.

NetEase Mail (mail.yeah.net)

Megj.: Győződjön meg arról, hogy az SMTP-szolgáltatás engedélyezve van a fiókjában. A szolgáltatás engedélyezéséhez a NetEase Mail kezdőlapján kattintson a **Settings (Beállítások)** > **POP3/SMTP/IMAP** elemre, majd engedélyezze az **IMAP/SMTP szolgáltatást** vagy a **POP3/SMTP szolgáltatást**.

Beállítás	Érték
Elsődleges SMTP-átjáró	smtp.yeah.net
Elsődleges SMTP-átjáró port	465
SSL/TLS használata	Szükséges
Megbízható tanúsítvány kérése	Letiltva
Válaszcím	Az Ön e-mail-címe
SMTP-kiszolgáló hitelesítése	Bejelentkezés / normál
Eszköz által kezdeményezett e-mail	Az eszköz SMTP-belépési adatainak használata
Eszköz felhasználói azonosítója	Az Ön e-mail-címe

Beállítás	Érték
Eszköz jelszava	Hitelesítő jelszó **Megj.:** Akkor kapja meg a hitelesítő jelszót, ha az IMAP/SMTP szolgáltatás vagy POP3/SMTP szolgáltatás engedélyezve van.

Outlook Live

Ezek a beállítások érvényesek az outlook.com és a hotmail.com e-mail tartományokra.

Beállítás	Érték
Elsődleges SMTP-átjáró	smtp.office365.com
Elsődleges SMTP-átjáró port	587
SSL/TLS használata	Szükséges
Megbízható tanúsítvány kérése	Letiltva
Válaszcím	Az Ön e-mail-címe
SMTP-kiszolgáló hitelesítése	Bejelentkezés / normál
Eszköz által kezdeményezett e-mail	Az eszköz SMTP-belépési adatainak használata
Eszköz felhasználói azonosítója	Az Ön e-mail-címe
Eszköz jelszava	Fiók jelszava vagy az alkalmazás jelszava **Megjegyzések:** • Azoknál a fiókoknál, amelyeknél a kétlépcsős azonosítás ki van kapcsolva, használja a fiók jelszavát. • Azoknál a fiókoknál, amelyeknél a kétlépcsős azonosítás be van kapcsolva, használja az alkalmazás jelszavát. Alkalmazásjelszó létrehozásához menjen az **Outlook Live Fiókkezelés** oldalra, majd jelentkezzen be a fiókába.

QQ Mail

Megj.: Győződjön meg arról, hogy az SMTP-szolgáltatás engedélyezve van a fiókjában. A szolgáltatás engedélyezéséhez menjen a QQ Mail kezdőoldalára, és kattintson a **Settings (Beállítások)** > **Account (Fiók)** opcióra. A POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV Service szakaszból engedélyezze a **POP3/SMTP szolgáltatást** vagy az **IMAP/SMTP szolgáltatást**.

Beállítás	Érték
Elsődleges SMTP-átjáró	smtp.qq.com
Elsődleges SMTP-átjáró port	587
SSL/TLS használata	Szükséges
Megbízható tanúsítvány kérése	Letiltva
Válaszcím	Az Ön e-mail-címe
SMTP-kiszolgáló hitelesítése	Bejelentkezés / normál
Eszköz által kezdeményezett e-mail	Az eszköz SMTP-belépési adatainak használata

Beállítás	Érték
Eszköz felhasználói azonosítója	Az Ön e-mail-címe
Eszköz jelszava	Engedélyezési kód **Megj.:** Engedélyezési kód generálásához a QQ Mail kezdőoldalán kattintson a **Settings (Beállítások)** > **Account (Fiók)** opcióra, majd a POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV Service szakaszban kattintson a **Generate authorization code (Engedélyezési kód generálása)** opcióra.

Sina Mail

Megj.: Győződjön meg arról, hogy az POP3/SMTP-szolgáltatás engedélyezve van a fiókjában. A szolgáltatás engedélyezéséhez a Sina Mail kezdőlapján kattintson a **Settings (Beállítások)** > **More settings (További beállítások)** > **User-end POP/IMAP/SMTP (Felhasználóoldali POP/IMAP/SMTP)** opcióra, majd engedélyezze a **POP3/SMTP szolgáltatást**.

Beállítás	Érték
Elsődleges SMTP-átjáró	smtp.sina.com
Elsődleges SMTP-átjáró port	587
SSL/TLS használata	Szükséges
Megbízható tanúsítvány kérése	Letiltva
Válaszcím	Az Ön e-mail-címe
SMTP-kiszolgáló hitelesítése	Bejelentkezés / normál
Eszköz által kezdeményezett e-mail	Az eszköz SMTP-belépési adatainak használata
Eszköz felhasználói azonosítója	Az Ön e-mail-címe
Eszköz jelszava	Engedélyezési kód **Megj.:** Engedélyezési kód létrehozásához az e-mail kezdőlapján kattintson a **Settings (Beállítások)** > **More settings (További beállítások)** > **User-end POP/IMAP/SMTP (Felhasználóoldali POP/IMAP/SMTP)** opcióra, majd engedélyezze a következőt: **Authorization code status (Engedélyezési kód státusza)**.

Sohu Mail

Megj.: Győződjön meg arról, hogy az SMTP-szolgáltatás engedélyezve van a fiókjában. A szolgáltatás engedélyezéséhez a Sohu Mail kezdőlapján kattintson az **Options (Opciók)** > **Settings (Beállítások)** > **POP3/SMTP/IMAP** opcióra, majd engedélyezze az **IMAP/SMTP szolgáltatást** vagy a **POP3/SMTP szolgáltatást**.

Beállítás	Érték
Elsődleges SMTP-átjáró	smtp.sohu.com
Elsődleges SMTP-átjáró port	465
SSL/TLS használata	Szükséges
Megbízható tanúsítvány kérése	Letiltva
Válaszcím	Az Ön e-mail-címe

Beállítás	Érték
SMTP-kiszolgáló hitelesítése	Bejelentkezés / normál
Eszköz által kezdeményezett e-mail	Az eszköz SMTP-belépési adatainak használata
Eszköz felhasználói azonosítója	Az Ön e-mail-címe
Eszköz jelszava	Független jelszó **Megj.:** Akkor kap független jelszót, amikor engedélyezi az IMAP/SMTP szolgáltatást vagy a POP3/SMTP szolgáltatást.

Yahoo! Mail

Beállítás	Érték
Elsődleges SMTP-átjáró	smtp.mail.yahoo.com
Elsődleges SMTP-átjáró port	587
SSL/TLS használata	Szükséges
Megbízható tanúsítvány kérése	Letiltva
Válaszcím	Az Ön e-mail-címe
SMTP-kiszolgáló hitelesítése	Bejelentkezés / normál
Eszköz által kezdeményezett e-mail	Az eszköz SMTP-belépési adatainak használata
Eszköz felhasználói azonosítója	Az Ön e-mail-címe
Eszköz jelszava	Alkalmazás jelszava **Megj.:** Az alkalmazás jelszavának létrehozásához menjen a **Yahoo Account Security (Fiókbiztonság)** oldalra, jelentkezzen be a fiókjába, majd kattintson a **Generate app password (Alkalmazásjelszó létrehozása)** opcióra.

Zoho Mail

Beállítás	Érték
Elsődleges SMTP-átjáró	smtp.zoho.com
Elsődleges SMTP-átjáró port	587
SSL/TLS használata	Szükséges
Megbízható tanúsítvány kérése	Letiltva
Válaszcím	Az Ön e-mail-címe
SMTP-kiszolgáló hitelesítése	Bejelentkezés / normál
Eszköz által kezdeményezett e-mail	Az eszköz SMTP-belépési adatainak használata
Eszköz felhasználói azonosítója	Az Ön e-mail-címe

Beállítás	Érték
Eszköz jelszava	Fiók jelszava vagy az alkalmazás jelszava **Megjegyzések:** • Azoknál a fiókoknál, amelyeknél a kétlépcsős azonosítás ki van kapcsolva, használja a fiók jelszavát. • Azoknál a fiókoknál, amelyeknél a kétlépcsős azonosítás be van kapcsolva, használja az alkalmazás jelszavát. Alkalmazásjelszó létrehozásához menjen a **Zoho Mail Account Security (Fiókbiztonság)** oldalra, jelentkezzen be a fiókjába, majd az Application-Specific Passwords (Alkalmazásspecifikus jelszavak) szakaszban kattintson a **Generate New Password (Új jelszó létrehozása)** opcióra.

E-mail küldése

Mielőtt elkezdené a műveletet, győződjön meg róla, hogy az SMTP-beállítások konfigurálva vannak-e. További információkért lásd: “E-mail SMTP-beállítások konfigurálása” itt: 54. oldal.

A kezelőpanel használata

1. Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
2. A kezdőképernyőn érintse meg az **E-mail** elemet, majd adja meg a kért adatokat.
3. Szükség szerint konfigurálja a kimenő fájltípus beállításait.
4. Küldje el az e-mailt.

Gyorstárcsázó szám használata


1. Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
2. A főképernyőről indulva érintse meg a **Hivatkozásközpont** > **E-mail** lehetőséget.
3. Válassza ki a parancsikon számát.
4. Küldje el az e-mailt.

E-mail parancsikon létrehozása

1. A kezdőképernyőn érintse meg az **E-mail** elemet.
2. Konfigurálja a beállításokat, majd érintse meg a ★ lehetőséget.
3. Hozzon létre egy parancsikont.

Faxolás

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata

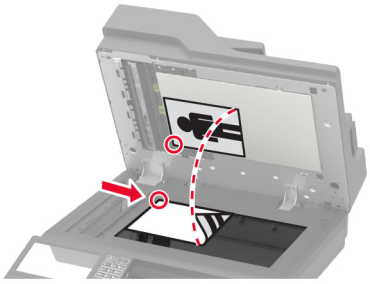Automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
	
• Az automatikus lapadagolót egy- és többoldalas dokumentumok esetén használja. • Töltse be az eredeti, felfelé néző dokumentumot. Többoldalas dokumentumok betöltésekor ellenőrizze, hogy a vezetők széle a lapokhoz vannak-e igazítva. • Igazítsa úgy az ADF-papírvezetőket, hogy azok megegyezzenek a betöltött papír szélességével.	• Egyetlen oldalból álló dokumentumok, könyvoldalak, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját. • Tegye a dokumentumok nyomtatott oldalával lefelé a nyíllal jelölt sarokba.

Nyomtató beállítása faxolásra

Megjegyzések:

- A következő csatlakozási módszerek csak bizonyos országokban vagy régiókban használhatók.
- A nyomtató első beállítása során törölje a fax és az egyéb olyan funkciók kijelölését, amelyeket később szeretne beállítani, majd válassza a **Folytatás** lehetőséget.
- Ha a faxolás funkció engedélyezve van, de nincs teljesen beállítva, a jelzőfény pirosan villoghat.

Figyelem – sérülésveszély: Az adatvesztés és a nyomtatóhibák elkerülése érdekében fax küldése vagy fogadása közben ne érjen hozzá a kábelekhez és a nyomtató ábrán jelzett részéhez.



Támogatott fax

Nyomtatómodell	Analóg fax	etherFAX[1]	Faxkiszolgáló	Fax over IP (FoIP)[2]
MX822ade	√	√	√	√
MX822adtfe	√	√	√	√
MX822adxe	√	√	√	√
MX822de	X	√	√	√
MX826ade	√	√	√	√
MX826adtfe	√	√	√	√
MX826adxe	√	√	√	√
MX826de	X	√	√	√
XM7355	√	√	√	√
XM7335b	√	√	√	√
XM7335bi	X	√	√	√
XM7335i	X	√	√	√
XM7370	√	√	√	√
XM7370i	X	√	√	√

[1] előfizetést igényel. További információért lásd: **https://www.etherfax.net/lexmark**, vagy lépjen kapcsolatba azzal a kereskedővel, akitől a nyomtatót vásárolta.

[2] Telepített licenccsomagot igényel. További információért vegye fel a kapcsolatot az üzlettel, ahol a nyomtatót vásárolta.

Az analóg faxot használó faxfunkció beállítása

Megjegyzések:

- Ez a funkció csak néhány nyomtatómodellen érhető el.
- Néhány csatlakozási módszer csak bizonyos országokban vagy régiókban használható.
- Ha a faxolás funkció engedélyezve van, de nincs teljesen beállítva, a jelzőfény pirosan villoghat.
- Ha nem rendelkezik TCP/IP környezettel, a fax beállítási adatainak megadásához a nyomtató kezelőpanelét kell használnia.

Figyelem – sérülésveszély: Az adatvesztés és a nyomtatóhibák elkerülése érdekében fax küldése vagy fogadása közben ne érjen hozzá a kábelekhez és a nyomtató ábrán jelzett részéhez.



A Beállítások menü használata a nyomtatóban

1. A kezdőképernyőn érintse meg a következőket: **Beállítások** > **Fax** > **Fax beállítása** > **Általános faxbeállítások**.
2. Konfigurálja a beállításokat.

Az Embedded Web Server kiszolgáló segítségével

1. Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

   Megjegyzések:

   - Tekintse meg a nyomtató IP-címét a főképernyőn. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
   - Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.
2. Kattintson a következőre: **Beállítások** > **Fax** > **Fax beállítása** > **Általános faxbeállítások**.
3. Konfigurálja a beállításokat.
4. Alkalmazza a módosításokat.

Az etherFAX-ot használó faxfunkció beállítása

Megjegyzések:

- A nyomtató-firmware-t frissíteni kell a legújabb verzióra. További információkért lásd: “Firmware frissítése” itt: 319. oldal.
- A nyomtatóra megfelelő licenccsomagot kell telepíteni. További információkért vegye fel a kapcsolatot az etherFAX-szal.
- Győződjön meg arról, hogy nyomtatóját regisztrálta az etherFAX portálon. További információért lásd: **https://www.etherfax.net/lexmark**.
- A regisztrációkor szükség van a nyomtató sorozatszámára. A sorozatszám helyének azonosításához lásd: “A nyomtató sorozatszámának megtalálása” itt: 11. oldal.

1. Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

   Megjegyzések:

   - Tekintse meg a nyomtató IP-címét a kezdőképernyőn. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a következőre: **Beállítások** > **Fax** > **Fax beállítása** > **Általános faxbeállítások**.

Megj.: A Fax beállítása csak akkor jelenik meg, ha a Fax mód Fax értékre van állítva.

3 A Faxnév mezőben adjon meg egy egyedi nevet.

4 A Faxszám mezőben adja meg az etherFAX által megadott faxszámot.

5 A Faxtovábbítás menüben válassza az **etherFAX** lehetőséget.

6 Alkalmazza a módosításokat.

A faxfunkció beállítása a faxkiszolgáló használatával

Megjegyzések:

- Ezzel a funkcióval faxüzeneteket küldhet olyan faxszolgáltatóknak, amelyek támogatják az e-mail-fogadást.
- Ez a funkció csak a kimenő faxüzeneteket támogatja. A faxfogadáshoz bizonyosodjon meg róla, hogy a nyomtatójához konfigurálva van egy eszközalapú faxmegoldás. Ilyen például az analóg fax, az etherFAX, vagy a Fax over IP (FoIP).

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a főképernyőn. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások** > **Fax** elemre.

3 A Fax mód menüből válassza ki **Faxkiszolgáló** opciót, majd kattintson a **Mentés** gombra.

4 Kattintson a **Faxkiszolgáló beállítása** opcióra

5 A Címjegyzék formátuma mezőbe írja be, hogy „**[#]@myfax.com**”, amelyben **[#]** a faxszám és **myfax.com** a faxszolgáltató tartománya.

Megjegyzések:

- Ha szükséges, konfigurálja a Válaszcím, a Címzett, vagy az Üzenet mezőket.
- Ha szeretné, hogy a nyomtató faxüzeneteket fogadjon, engedélyezze az eszközalapú faxfogadás beállítást. Bizonyosodjon meg róla, hogy az eszközalapú fax be van állítva.

6 Kattintson a **Mentés** gombra.

7 Kattintson a **Faxkiszolgáló e-mail beállításai** elemre, és tegye a következők egyikét:

- Engedélyezze az **E-mail SMTP-kiszolgáló használata** lehetőséget

  Megj.: Ha az e-mail SMTP beállítások nincsenek konfigurálva, lásd: “E-mail SMTP-beállítások konfigurálása” itt: 54. oldal.
- Az SMTP-beállítások konfigurálása. További információért forduljon a e-mail-szolgáltatójához.

8 Alkalmazza a módosításokat.

Fax beállítása normál telefonvonal használatával


Megj.: Ezek az utasítások csak az analóg faxot támogató nyomtatókra vonatkoznak. További információkért lásd: “Támogatott fax” itt: 64. oldal.

VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Az áramütés elkerülése érdekében zivataros időben ne helyezze üzembe a készüléket, illetve ne csatlakoztasson hozzá kábeleket, vagy elektromos berendezéseket, például a tápkábelt, a faxfunkciót vagy a telefont.

VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne használja a faxot villámlással járó vihar idején.

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: Ha a terméket a nyilvános telefonhálózathoz csatlakoztatja, a tűzveszély csökkentése érdekében csak 26 AWG, vagy nagyobb keresztmetszetű telekommunikációs (RJ-11) kábelt használjon. Ausztráliai felhasználás esetén a kábelnek az ausztrál kommunikációs és médiahatóság által jóváhagyottnak kell lennie.

1. konfiguráció: A nyomtató dedikált faxvonalhoz csatlakozik

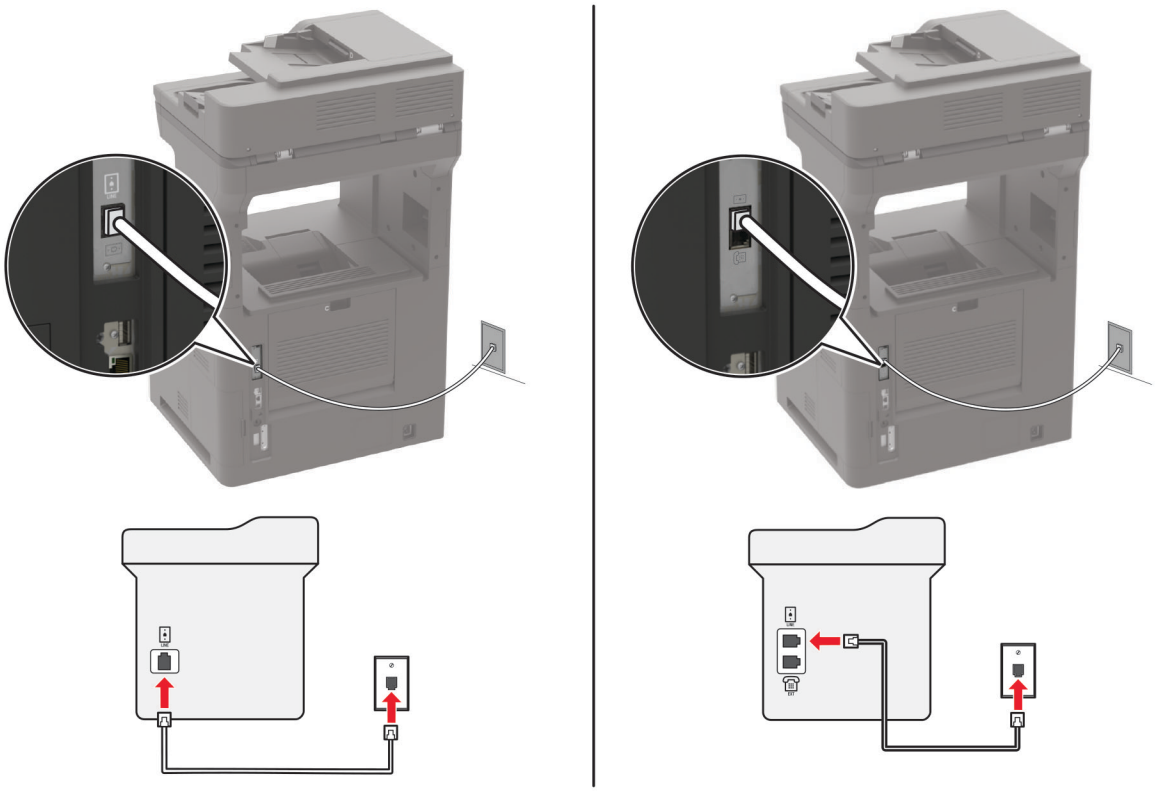

1. Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató telefonvonal-portjához.
2. A kábel másik végét csatlakoztassa egy aktív analóg fali aljzathoz.


Megjegyzések:

- Beállíthatja, hogy a nyomtató automatikusan (Automatikus válasz **Be**) vagy manuálisan (Automatikus válasz **Ki**) fogadja a faxokat.
- Ha azt szeretné, hogy a nyomtató automatikusan fogadja a faxokat, állítsa be a kívánt csengésszámot, amely után a nyomtató válaszol.

2. konfiguráció: A nyomtató egy üzenetrögzítővel közösen használja a telefonvonalat

Megj.: Ha előfizet a megkülönböztető csengetési minta szolgáltatásra, akkor győződjön meg róla, hogy a megfelelő csengetési mintát rendeli a nyomtatóhoz. Ellenkező esetben a nyomtató még akkor sem fogadja a faxokat, ha Ön az automatikus fogadást állította be.


Ugyanahhoz a fali telefonaljzathoz csatlakoztatva

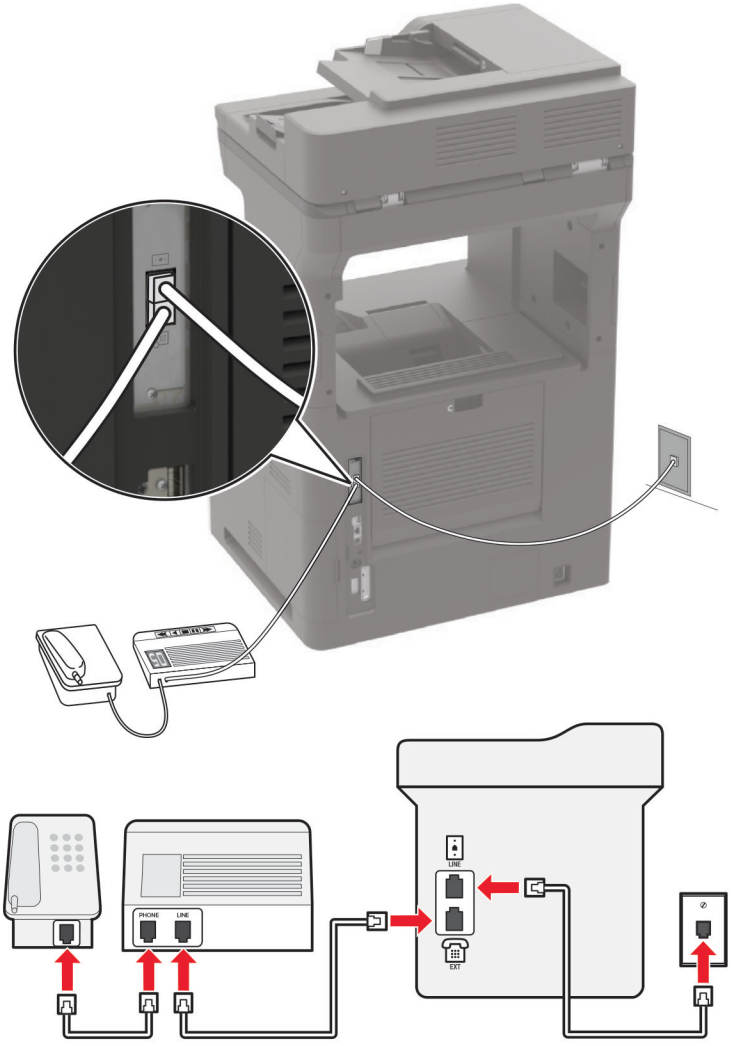

Megj.: Ezek az utasítások csak az EXT-vel és telefonvonalporttal rendelkező nyomtatókra vonatkoznak.

- Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató telefonvonal-portjához.
- A kábel másik végét csatlakoztassa egy aktív analóg fali telefonaljzathoz.
- Csatlakoztassa az üzenetrögzítőt a nyomtató telefonportjához.

Külön fali aljzathoz csatlakoztatva

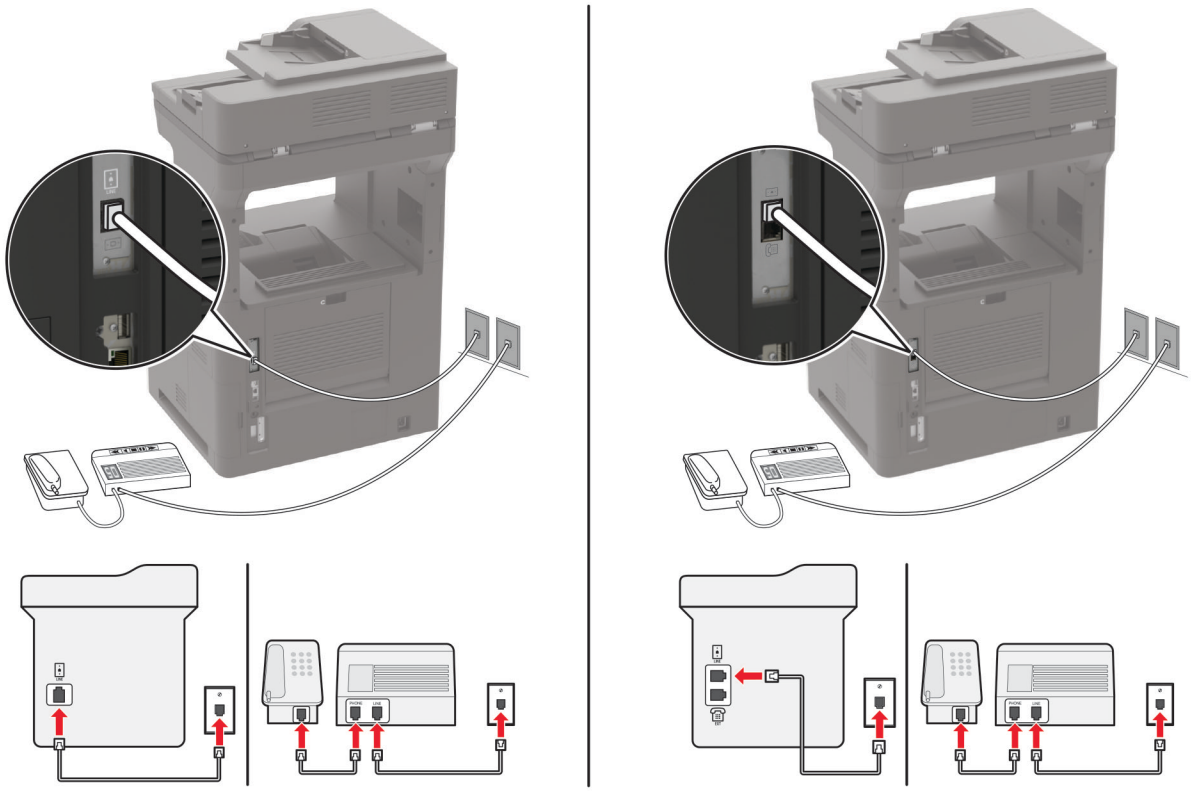

1 Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató telefonvonal-portjához.

2 A kábel másik végét csatlakoztassa egy aktív analóg fali telefonaljzathoz.

Megjegyzések:

- Ha csak egy telefonszám tartozik a telefonfonalhoz, akkor állítsa automatikus faxfogadásra a nyomtatót.
- Állítsa be, hogy a nyomtató az üzenetrögzítő után két csengéssel válaszoljon a hívásra. Ha például az üzenetrögzítő négy csengés után veszi fel a hívást, állítsa a nyomtató Csengések a válaszig beállítását **6** csengésre.

Fax beállítása olyan országokban vagy régiókban, amelyekben különböző fali telefonaljzat van használatban

Megj.: Ezek az utasítások csak az analóg faxot támogató nyomtatókra vonatkoznak. További információkért lásd: “Támogatott fax” itt: 64. oldal.


VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Az áramütés elkerülése érdekében zivataros időben ne helyezze üzembe a készüléket, illetve ne csatlakoztasson hozzá kábeleket, vagy elektromos berendezéseket, például a tápkábelt, a faxfunkciót vagy a telefont.

VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne használja a faxot villámlással járó vihar idején.

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: Ha a terméket a nyilvános telefonhálózathoz csatlakoztatja, a tűzveszély csökkentése érdekében csak 26 AWG, vagy nagyobb keresztmetszetű telekommunikációs (RJ-11) kábelt használjon. Ausztráliai felhasználás esetén a kábelnek az ausztrál kommunikációs és médiahatóság által jóváhagyottnak kell lennie.


A szabványos fali csatlakozó az RJ-11 a legtöbb országban, illetve régióban. Ha a fali telefonaljzat vagy az adott készülék nem használható ilyen típusú csatlakozással, akkor telefonadapterre lesz szüksége. Az adaptert általában nem mellékelik a nyomtatóhoz, hanem külön kell megvásárolnia.

Előfordulhat, hogy a nyomtató telefonportjában egy adaptercsatlakozó is található. Ne húzza ki az adaptercsatlakozót a nyomtató telefonportjából, ha a készüléket soros vagy kaszkád telefonrendszerhez csatlakoztatja.

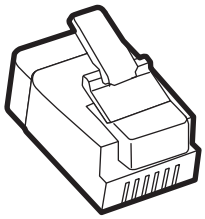

Az alkatrész neve	Cikkszám
Lexmark adaptercsatlakozó	40X8519

A nyomtató csatlakoztatása nem RJ-11 típusú fali aljzathoz

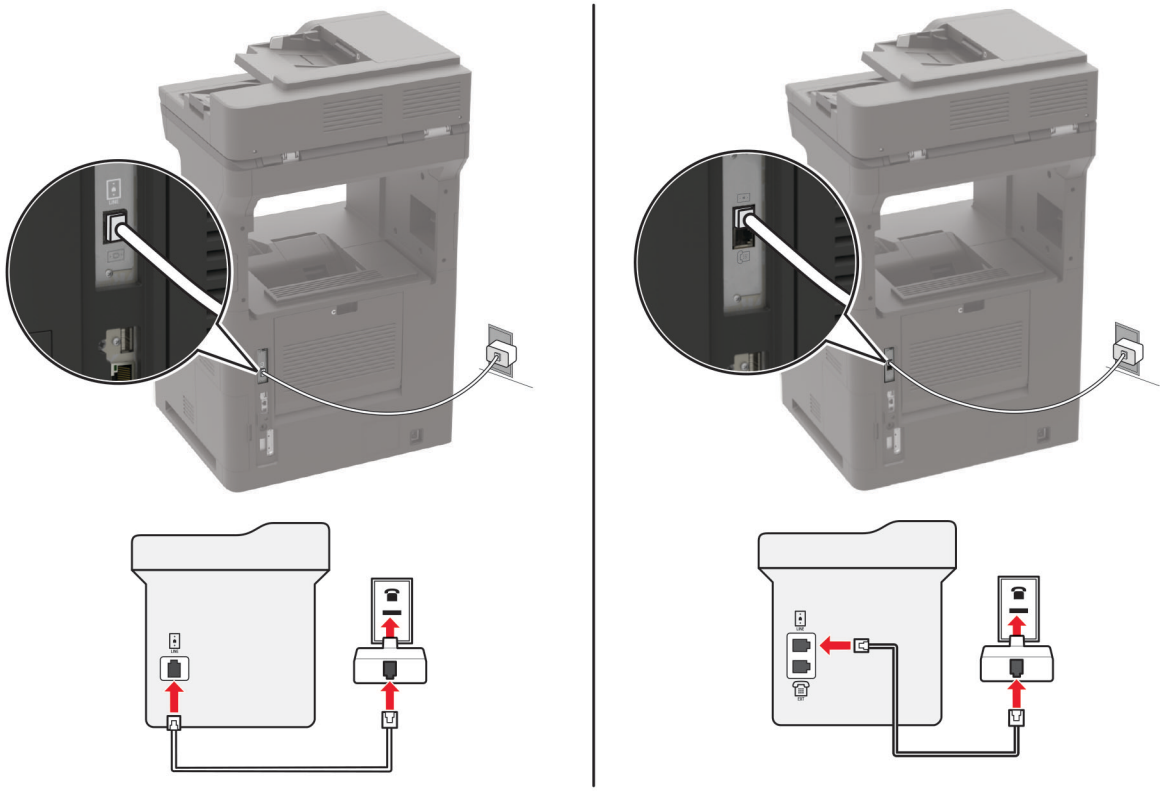

1. Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató telefonvonal-portjához.
2. Csatlakoztassa a kábel másik végét az RJ-11 adapterhez, majd dugja az adaptert a fali aljzatba.

3 Ha egy másik, nem RJ-11 típusú csatlakozóval ellátott készüléket is szeretne ugyanahhoz a fali aljzathoz csatlakoztatni, csatlakoztassa közvetlenül a telefonadapterhez.

Csatlakozás megkülönböztető csengetési szolgáltatáshoz

A megkülönböztető csengési szolgáltatással több telefonszámmal rendelkezhet ugyanazon a telefonvonalon. Mindegyik telefonszámhoz különböző csengési minta van hozzárendelve.

Megj.: Ezek az utasítások csak az analóg faxot támogató nyomtatókra vonatkoznak. További információkért lásd: “Támogatott fax” itt: 64. oldal.

1 Érintse meg a kezdőképernyőn a **Beállítások** > **Fax** > **Fax beállítása** > **Faxfogadási beállítások** > **Rendszergazdai beállítások** > **Válasz be** lehetőséget.

2 Válasszon ki egy csengési mintát.

Faxdátum és -idő beállítása

Megj.: Győződjön meg arról, hogy a fax konfigurálva van. További információkért lásd: “Nyomtató beállítása faxolásra” itt: 63. oldal.

1 Érintse meg a kezdőképernyőn a **Beállítások** > **Készülék** > **Beállítások** > **Dátum és idő** > **Konfigurálás** lehetőséget.

2 Konfigurálja a beállításokat.

Nyári időszámítás konfigurálása

Megj.: Győződjön meg arról, hogy a fax konfigurálva van. További információkért lásd: “Nyomtató beállítása faxolásra” itt: 63. oldal.

1 Érintse meg a kezdőképernyőn a **Beállítások** > **Készülék** > **Beállítások** > **Dátum és idő** > **Konfigurálás** lehetőséget.

2 Az Időzóna menüben válassza ki az **(UTC+felhasználó) Egyéni** elemet.

3 Konfigurálja a beállításokat.

Faxküldés

Megj.: Győződjön meg arról, hogy a fax konfigurálva van. További információkért lásd: “Nyomtató beállítása faxolásra” itt: 63. oldal.

A kezelőpanel használata

1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.

2 A kezdőképernyőn érintse meg a **Fax** lehetőséget, majd adja meg a szükséges adatokat.

Szükség esetén módosítson a beállításokon.

3 Küldje el a faxot.

Számítógép segítségével

Mielőtt elkezdené a műveleteket, ellenőrizze, hogy a fax illesztőprogramja telepítve van-e. További információkért lásd: “Faxoláshoz használt illesztőprogram telepítése” itt: 316. oldal.

Útmutatás Windows-felhasználók számára

1. Nyissa meg a Nyomtatás párbeszédpanelt úgy, hogy közben meg van nyitva a faxolni kívánt dokumentum.
2. Válassza ki a nyomtatót, majd kattintson a **Tulajdonságok**, **Jellemzők**, **Beállítások** vagy **Beállítás** gombra.
3. Kattintson a következőkre: **Fax** > **Fax engedélyezése** > **Mindig mutassa a beállításokat a fax elküldése előtt**, majd adja meg a címzett faxszámát.

   Ha szükséges, konfigurálja a fax egyéb beállításait.
4. Küldje el a faxot.

Útmutatás Macintosh-felhasználók számára

1. Miközben a dokumentum meg van nyitva, válassza a **Fájl** > **Nyomtatás** menüpontot.
2. Válassza ki azt a nyomtatót, amelynek a neve után a **- Fax** szöveg szerepel.
3. A Címzett mezőben adja meg a címzett számát.

   Ha szükséges, konfigurálja a fax egyéb beállításait.
4. Küldje el a faxot.

Fax beütemezése

Megj.: Győződjön meg arról, hogy a fax konfigurálva van. További információkért lásd: “Nyomtató beállítása faxolásra” itt: 63. oldal.

1. Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
2. Érintse meg a kezdőképernyőn a **Fax** > **Címzett** > faxszám megadása > **Kész** elemet.
3. Érintse meg a **Küldés ideje** lehetőséget a dátum és az idő beállításához, majd érintse meg az **OK** elemet.
4. Küldje el a faxot.

Faxelérési útvonal parancsikon létrehozása

Megj.: Győződjön meg arról, hogy a fax konfigurálva van. További információkért lásd: “Nyomtató beállítása faxolásra” itt: 63. oldal.

1. Érintse meg a kezdőképernyőn a **Fax** > **Cél** elemet.
2. Adja meg a címzett faxszámát, majd érintse meg a **Kész** elemet.
3. Érintse meg a következőt: ★.
4. Hozzon létre egy parancsikont.

A fax felbontásának módosítása

Megj.: Győződjön meg arról, hogy a fax konfigurálva van. További információkért lásd: “Nyomtató beállítása faxolásra” itt: 63. oldal.

1. Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
2. A kezdőképernyőn érintse meg a **Fax** lehetőséget, majd adja meg a szükséges adatokat.
3. Érintse meg a **Felbontás** elemet, majd végezze el a beállítást.
4. Küldje el a faxot.

Fax sötétségének módosítása

Megj.: Győződjön meg arról, hogy a fax konfigurálva van. További információkért lásd: “Nyomtató beállítása faxolásra” itt: 63. oldal.

1. Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
2. A kezdőképernyőn érintse meg a **Fax** lehetőséget, majd adja meg a szükséges adatokat.
3. Érintse meg a **Sötétség** elemet, majd végezze el a beállítást.
4. Küldje el a faxot.

Faxnapló nyomtatása

Megj.: Győződjön meg arról, hogy a fax konfigurálva van. További információkért lásd: “Nyomtató beállítása faxolásra” itt: 63. oldal.

1. A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Jelentések** > **Fax** elemet.
2. Érintse meg a **Faxolási feladat naplója** vagy a **Faxhívási napló** elemet.

Kéretlen faxok blokkolása

Megj.: Győződjön meg arról, hogy a fax konfigurálva van. További információkért lásd: “Nyomtató beállítása faxolásra” itt: 63. oldal.

1. A kezdőképernyőn érintse meg a következőket: **Beállítások** > **Fax** > **Fax beállítása** > **Faxfogadási beállítások** > **Rendszergazdai beállítások**.
2. Állítsa a Névtelen fax tiltása lehetőséget **Be** értékre.

Faxok tartása

Megj.: Győződjön meg arról, hogy a fax konfigurálva van. További információkért lásd: “Nyomtató beállítása faxolásra” itt: 63. oldal.

1. A kezdőképernyőn érintse meg a következőket: **Beállítások** > **Fax** > **Fax beállítása** > **Faxfogadási beállítások** > **Faxok tartása**.
2. Válasszon egy üzemmódot.

Fax továbbítása

Megj.: Győződjön meg arról, hogy a fax konfigurálva van. További információkért lásd: “Nyomtató beállítása faxolásra” itt: 63. oldal.

1. Célhely parancsikon létrehozása.
   a. Érintse meg a kezdőképernyőn a **Hivatkozásközpont** parancsot.


      Megj.: Előfordulhat, hogy az ikon és a név megváltozott. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

   b. Válasszon egy nyomtatófunkciót, majd érintse meg a **Parancsikon létrehozása** lehetőséget.
   c. Konfigurálja a beállításokat, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget.
   d. Írjon be egy egyedi parancsikonnevet.
   e. Érintse meg az **OK** gombot.

      Megj.: Jegyezze fel a hivatkozás számát.
2. A kezdőképernyőn érintse meg a következőket: **Beállítások** > **Fax** > **Fax beállítása** > **Faxfogadási beállítások** > **Rendszergazdai beállítások**.
3. Érintse meg a **Faxtovábbítás** elemet, majd a **Továbbítás** vagy a **Nyomtatás és továbbítás** elemet.
4. Érintse meg a **Továbbítás ide** elemet, majd válasszon egy célhelyet.
5. Válassza ki a célhely típusát, majd adja meg a célhely hivatkozási számát.

Beolvasás

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata

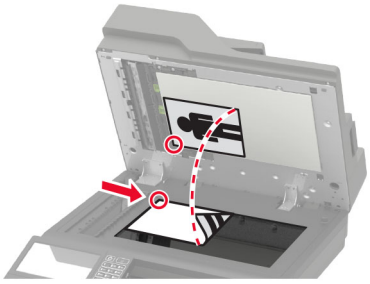Automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
	
• Az automatikus lapadagolót egy- és többoldalas dokumentumok esetén használja. • Töltse be az eredeti, felfelé néző dokumentumot. Többoldalas dokumentumok betöltésekor ellenőrizze, hogy a vezetők széle a lapokhoz vannak-e igazítva. • Igazítsa úgy az ADF-papírvezetőket, hogy azok megegyezzenek a betöltött papír szélességével.	• Egyetlen oldalból álló dokumentumok, könyvoldalak, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját. • Tegye a dokumentumok nyomtatott oldalával lefelé a nyíllal jelölt sarokba.

Beolvasás számítógépre

Mielőtt elkezdené a műveleteket, ellenőrizze a következőket:

- A nyomtató firmware-ét frissítette. További információkért lásd: “Firmware frissítése” itt: 319. oldal.
- A számítógép és a nyomtató ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik.

Windows-felhasználók számára

A Lexmark ScanBack Utility segédprogram használata

1. A számítógépről futtassa a Lexmark ScanBack Utility segédprogramot, majd kattintson a **Tovább** gombra.

   Megj.: A segédprogram letöltéséhez látogasson el ide: **www.lexmark.com/downloads**.

2. Kattintson a **Beállítás** lehetőségre, majd adja meg a nyomtató IP-címét.

   Megj.: Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

3. Kattintson a **Bezárás** > **Tovább** lehetőségre.
4. Válassza ki az eredeti dokumentum méretét, majd kattintson a **Tovább** gombra.
5. Válasszon ki egy fájlformátumot és egy beolvasási felbontást, majd kattintson a **Tovább** gombra.
6. Gépeljen be egy egyedi beolvasási profilnevet, majd kattintson a **Tovább** gombra.

7 Tallózással keresse meg, ahová el akarja menteni a beolvasott dokumentumot, adjon meg egy fájlnevet, majd kattintson a **Tovább** gombra.

Megj.: A beolvasási profil újbóli használatához engedélyezze a **Parancsikon létrehozása** lehetőséget, majd adja meg a parancsikon egyedi nevét.

8 Kattintson a **Befejezés** gombra.

9 Tegyen egy eredeti dokumentumot az automatikus lapadagolóba vagy a lapolvasó üveglapjára.

10 A nyomtató kezdőképernyőjén érintse meg a **Profilok beolvasása** lehetőséget, majd válasszon ki egy beolvasási profilt.

Megj.: Győződjön meg róla, hogy a Profilok beolvasása funkció engedélyezve van. Érintse meg a következő lehetőséget a kezdőképernyőn: **Beállítások** > **Eszköz** > **A kezdőképernyő látható ikonjai** > **Profilok beolvasása** > **Megjelenítés**.

Windows fax és szkenner

Megj.: Győződjön meg róla, hogy a nyomtató hozzá van adva a számítógéphez. További információkért lásd: “Nyomtatók hozzáadása a számítógéphez” itt: 317. oldal.

1 Tegyen egy eredeti dokumentumot az automatikus lapadagolóba vagy a lapolvasó üveglapjára.

2 A számítógépről nyissa meg a **Windows fax és szkenner** elemet.

3 Válasszon ki egy lapolvasó forrást a Forrás menüből.

4 Szükség szerint módosítsa a beolvasási beállításokat.

5 Olvassa be a dokumentumot.

Útmutatás Macintosh-felhasználók számára

Megj.: Győződjön meg róla, hogy a nyomtató hozzá van adva a számítógéphez. További információkért lásd: “Nyomtatók hozzáadása a számítógéphez” itt: 317. oldal.

1 Tegyen egy eredeti dokumentumot az automatikus lapadagolóba vagy a lapolvasó üveglapjára.

2 A számítógépről végezze el a következő lépések valamelyikét:

- Nyissa meg az **Image Capture** programot.
- Nyissa meg a következőt: **Nyomtatók és lapolvasók**, majd válasszon ki egy nyomtatót. Kattintson a **Beolvasás** > **Lapolvasó megnyitása** lehetőségre.

3 A Lapolvasó ablakból próbálkozzon az alábbiakkal:

- Válassza ki azt a helyet, ahová menteni szeretné a beolvasott dokumentumot.
- Válassza ki az eredeti dokumentum méretét.
- Az ADF-ből való beolvasáshoz válassza ki a **Lapadagoló** opciót a Beolvasási menüből, vagy engedélyezze a **Lapadagoló használata** opciót.
- Ha szükséges, konfigurálja a beolvasási beállításokat.

4 Kattintson a **Beolvasás** gombra.

Beolvasás FTP-kiszolgálóra

1. Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájára vagy a lapolvasó üveglapjára.
2. Érintse meg a főképernyőn az **FTP** elemet, majd adja meg a kért adatokat.
3. Ha szükséges, konfigurálja az egyéb FTP-beállításokat.
4. Indítsa el az FTP-beolvasást.

Beolvasás hálózati mappába

1. Helyezze a dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájára vagy a lapolvasó üvegére.
2. Érintse meg a kezdőképernyőn a **Scan Center** parancsot.

   Megj.: Előfordulhat, hogy az ikon és a név megváltozott. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.
3. Tegye az alábbiak valamelyikét:
   - Válasszon célhelyet.

     Megj.: SFTP esetén a portszám legyen **22**.
   - Parancsikon használatához érintse meg a ★ elemet, majd válassza ki a parancsikont a listából.
4. Olvassa be a dokumentumot.

FTP-parancsikon létrehozása

1. Érintse meg a kezdőképernyőn az **FTP** lehetőséget.
2. Adja meg az FTP-kiszolgáló címét, majd érintse meg a ★ lehetőséget.
3. Hozzon létre egy parancsikont.

Beolvasás flash-meghajtóra

1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.

2 Helyezze be a flash-meghajtót.



3 Érintse meg a **Beolvasás USB-re** lehetőséget, majd módosítsa a beállításokat, ha szükséges.

Megjegyzések:

- A beolvasott dokumentum mappába történő elmentéséhez érintse meg a **Beolvasási célhely** lehetőséget, válassza ki a kívánt mappát, majd érintse meg a **Beolvasás ide** elemet.
- Ha nem jelenik meg az USB-meghajtó képernyője, érintse meg az **USB-meghajtó** elemet a kezelőpanelen.

4 Olvassa be a dokumentumot.

Figyelem – sérülésveszély: Az adatvesztés és a nyomtatóhibák elkerülése érdekében memóriaeszközről való nyomtatás, olvasás vagy írás közben ne érjen hozzá a flash-meghajtóhoz vagy a nyomtatóhoz az ábrán jelzett részen.



Beolvasás Cloud Connector-profilba

1. Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
2. A kezdőképernyőn érintse meg a **Cloud Connector** elemet.
3. Válasszon egy felhőszolgáltatót és egy profilt.

   Megj.: A Cloud Connector-profil létrehozásával kapcsolatos további információkért lásd: “Cloud Connector-profil létrehozása” itt: 22. oldal.
4. Érintse meg a **Beolvasás** elemet, majd társítson hozzá egy fájlnevet és rendeltetési mappát.
5. Érintse meg a **Beolvasás ide** gombot.

   Szükség szerint módosítsa a beolvasási beállításokat.
6. Olvassa be a dokumentumot.

A nyomtató menüinek ismertetése

Menütérkép

Eszköz	• Beállítások • Gazdaságos üzemmód • Távoli kezelőpanel • Értesítések • Energiagazdálkodás • Névtelen adatgyűjtés	• Kisegítő lehetőségek • Gyári alapbeállítások visszaállítása • Karbantartás • A kezdőképernyő látható ikonjai • Nyomtató névjegye
Nyomtatás	• Elrendezés • Kiadási műveletek • Beállítás • Minőség • Feladat-nyilvánt. • XPS	• PDF • PostScript • PCL • HTML • Kép
Papír	• Tálcakonfiguráció • Hordozókonfiguráció	• Rekesz konfigurációja
Másolás	Másolási alapbeállítások	
Fax	Fax alapbeállítások	
E-mail	• E-mail beállítása • E-mail alapbeállítások	• Webes kapcsolat beállítása
FTP	FTP alapbeállítások	
USB-meghajtó	• Flash-meghajtó vizsgálata	• Nyomtatás flash-meghajtóról
Hálózat/portok	• Hálózati áttekintés • Vezeték nélküli • Wi-Fi Direct • Ethernet • TCP/IP • SNMP • IPSec	• 802.1x • LPD-konfiguráció • HTTP-/FTP-beállítások • ThinPrint • USB • Külső hálózati hozzáférés korlátozása
Biztonság	• Bejelentkezési módok • USB-eszközök ütemezése • Biztonsági ellenőrzési napló • Bejelentkezési korlátozások • Titkosított nyomtatás beállításai	• Lemeztitkosítás • Ideiglenes adatfájlok törlése • Megoldások LDAP-beállításai • Egyéb
Jelentések	• Menübeállítási oldal • Eszköz • Nyomtatás	• Parancsikonok • Fax • Hálózat

Súgó	• Összes útmutató nyomtatása • Monokróm minőségi útmutató • Csatlakoztatási útmutató • Másolási útmutató • E-mail küldési útmutató • Faxolási útmutató	• FTP-útmutató • Információs útmutató • Hordozók útmutató • Szállítási útmutató • Nyomtatási minőség útmutató • Kellékanyagok útmutató
Hibaelhárítás	Tesztoldal nyomtatása	Lapolvasó tisztítása

Eszköz

Beállítások

Menüelem	Leírás
Kijelző nyelve	Beállíthatja a kijelzőn megjelenő szöveg nyelvét.
Ország/terület	Adja meg a nyomtató üzemeltetéséhez beállított országot vagy régiót.
Kezdeti beállítások futtatása Ki* Be	A beállítási varázslót futtatása.
Billentyűzet Billentyűzettípus	Válasszon nyelvet a billentyűzettípushoz. **Megj.:** Előfordulhat, hogy a Billentyűzettípus nem minden értéke jelenik meg, vagy megjelenítésükhöz speciális hardver telepítésére lehet szükség.
Megjelenített adatok 1. szöveg megjelenítése (IP-cím*) 2. szöveg megjelenítése (Dátum/Idő*) 1. egyéni szöveg 2. egyéni szöveg	A kezdőképernyőn megjelenítendő információk beállítása.
Dátum és idő Konfigurálás Aktuális dátum és idő Dátum és idő kézi beállítása Dátumformátum (ÉÉÉÉ-HH-NN*) Időformátum (12 órás de./du.*) Időzóna (UTC–5:00*) Hálózati időprotokoll Hálózati időprotokoll (NTP) engedélyezése (Be*) NTP-kiszolgáló Hitelesítés engedélyezése	A nyomtató dátumának és óraidejének, valamint a hálózati időprotokoll megadása.
Papírméretek U.S.* Metrikus	A papírméretek mértékegységeinek meghatározása. **Megj.:** A papírméret kezdeti beállítását a kezdeti beállításvarázslóban kiválasztott ország és régió határozza meg.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Kijelző fényereje 20-100% (100*)	A kijelző fényerejének beállítása.
Hozzáférés a flash-meghajtóhoz Engedélyezve* Letiltva	Hozzáférés engedélyezése vagy letiltása a flash-meghajtóhoz.
Háttér eltávolításának engedélyezése Ki Be*	Meghatározza, hogy engedélyezve van-e a háttér eltávolítása.
Egyéni beolvasási feladat engedélyezése Ki Be*	Meghatározhatja, hogy az Egyéni feladat beolvasása beállítás megjelenjen-e másoláshoz, beolvasáshoz és faxoláshoz. **Megj.:** Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.
Egyoldalas síkágybeolvasás Ki* Be	Úgy állítja be a nyomtatót, hogy a lapolvasó üveglapját igénybe vevő bármilyen feladatot egyetlen oldalként olvasson be. **Megj.:** Rákérdezés helyett a nyomtató visszatér a kezdőképernyőre egyoldalas síkágybeolvasás után.
Kimenet megvilágítása Ki Be*	A külön megvásárolható kimeneti rekesz beépített kimeneti fényének vagy jelzőlámpájának engedélyezése.
Hangos visszajelzés Gombos visszajelzés (Be*) Hangerő (5*)	• Gombnyomások, panelvezérlés, papírbetöltés-figyelmeztetések és hibaértesítések hangos visszajelzésének engedélyezése. • A visszajelzés hangerejének módosítása.
Kijelző időtúllépése 5-300 másodperc (60*)	Adja meg, hogy a kijelzőn hány másodperc tétlenség után jelenjen meg a kezdőképernyő, illetve a nyomtató mennyi idő után jelentkeztesse ki automatikusan a felhasználói fiókot.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Gazdaságos üzemmód

Menüelem	Leírás
Nyomtatás Oldalak Egyoldalas* Kétoldalas	Megadhatja, hogy a nyomtatás egyoldalasan vagy kétoldalasan történjen-e.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Nyomtatás Oldal/lap Ki* 2 oldal/lap 3 oldal/lap 4 oldal/lap 6 oldal/lap 9 oldal/lap 12 oldal/lap 16 oldal/lap	Több egy oldalon lévő kép nyomtatása a papír egyik oldalára.
Nyomtatás Festék sötétsége 1-10 (8)*	A szövegbeli képek fényességének vagy sötétségének a beállítása.
Másolás Oldalak Egyoldalas egyoldalassá* Egyoldalas kétoldalassá Kétold. egyoldalassá Kétold. kétoldalassá	A beolvasás módjának beállítása az eredeti dokumentum alapján.
Másolás Oldal/lap Ki* 2 álló oldal 4 álló oldal 2 fekvő oldal 4 fekvő oldal	A beolvasás módjának beállítása az eredeti dokumentum alapján.
Másolás Sötétség 1–9 (5*)	Határozza meg a beolvasott szövegbeli képek sötétségét.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Távoli kezelőpanel

Menüelem	Leírás
Külső VNC csatlakozás Nem engedélyez* Engedélyezés	Egy külső Virtual Network Computing (VNC) ügyfél csatlakoztatása a távoli kezelőpanelhez.
Hitelesítés típusa Nincs* Standard hitelesítés	A VNC-ügyfélkiszolgáló elérésekor használandó hitelesítési típus beállítása.
VNC Jelszó	A VNC-ügyfélkiszolgálóhoz való csatlakozáskor használandó jelszó beállítása. **Megj.:** Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha a Hitelesítés típusa beállítás értéke Standard hitelesítés.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Értesítések

Menüelem	Leírás
Hibajelző világítás Ki Be*	Jelzőfény világításának beállítása nyomtatóhiba esetén.
ADF betöltve hangjelzés Ki Be*	A papír automatikus lapadagolóba (ADF) való betöltését jelző hang engedélyezése.
Riasztásvezérlés Ki Egyszeri* Folyamatos	Állítsa be, hányszor szólaljon meg a riasztó, amikor a nyomtató felhasználói beavatkozást igényel.
Kellékanyagok Kellékanyagbecslés megjelenítése Becslések megjelenítése* Becslések elrejtése	A kellékanyagok becsült állapotának megjelenítése.
Kellékanyagok Kazettariasztás (Ki*) Iratkapocs riasztás (Ki*) Lyukasztó riasztás (Ki*)	Állítsa be, hányszor szólaljon meg a riasztó amiatt, mert a tonerkazetta kifogyóban van, a tűzőkazetta üres, vagy a lyukasztó aljzata tele van vagy hiányzik. **Megj.:** Az Iratkapocs riasztás és a Lyukasztó riasztás csak akkor jelenik meg, ha a kimeneti opciók telepítve vannak.
E-mail-riasztások beállítása E-mail beállítása Elsődleges SMTP-átjáró Elsődleges SMTP-átjáró port (25*) Másodlagos SMTP-átjáró Másodlagos SMTP-átjáró port (25*) SMTP időtúllépés (30 másodperc*) Válaszcím Alapértelmezett SMTP-válaszcím használata mindig(Ki*) SSL/TLS használata(Letiltva*) Megbízható tanúsítvány kérése(Be*) SMTP-kiszolgáló hitelesítése (Nincs szükség hitelesítésre*) Eszköz által kezdeményezett e-mail(Nincs*) Felhasználó által kezdeményezett e-mail(Nincs*) Aktív könyvtáreszköz hitelesítési adatok használata(Ki*) Eszköz felhasználói azonosítója Eszköz jelszava Kerberos 5 TARTOMÁNY NTLM-tartomány „Az SMTP-kiszolgáló nincs beállítva.” letiltása(Ki*)	A nyomtató e-mail beállításainak megadása.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.

Menüelem	Leírás
E-mail-riasztások beállítása E-mail listák és értesítések beállítása 1. e-mail-cím lista 2. e-mail-cím lista Események küldése e-mailben	Adja meg az e-mail-címeket, és engedélyezze az e-mail riasztási eseményeket. **Megj.:** Ezt a menüelemet csak az Embedded Web Server kiszolgáló használatával lehet elérni.
Hibamegelőzés ADF többszörös adagolás érzékelő Ki Be*	ADF többszörös adagolás érzékelő
Hibamegelőzés Elakadássegéd Ki Be*	Beállítja, hogy a nyomtató egy elakadt oldalt eltávolítását követően automatikusan továbbítsa az üres vagy részleges nyomatot tartalmazó oldalakat.
Hibamegelőzés Automatikus folytatás Ki Be* (5 másodperc)	Beállíthatja, hogy a nyomtató bizonyos felhasználói beavatkozást igénylő feltételek törlése után automatikusan folytassa a feldolgozást vagy a nyomtatást.
Hibamegelőzés Automatikus újraindítás Automatikus újraindítás Újraindítás, ha tétlen Újraindítás mindig* Újraindítás soha	A nyomtató újraindítása, ha valamilyen hiba történt.
Hibamegelőzés Automatikus újraindítás Automatikus újraindítások maximális száma 1-20 (2*)	Meghatározza a nyomtató által végrehajtható automatikus újraindítások számát.
Hibamegelőzés Automatikus újraindítás Automatikus újraindítási időtartam 1–525600 másodperc (720*)	Beállíthatja, hogy a nyomtató mennyi idő után induljon újra automatikusan.
Hibamegelőzés Automatikus újraindítás Automatikus újraindítások számlálója	Az újraindítás-számláló információinak csak olvasható formátumban való megjelenítése.
Hibamegelőzés Automatikus újraindítás Automatikus újraindítások számlálójának nullázása Mégse Folytatás	Az Automatikus újraindítások számlálója elem nullázása.
Hibamegelőzés Hibamegjelenítés rövid papír esetén Be Automatikus törlés*	A nyomtató beállítása a papír rövidsége esetén küldött hibaüzenet megjelenítésére. **Megj.:** A rövid papír a betöltött papír méretére vonatkozik.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Hibamegelőzés Oldalvédelem Ki* Be	Ezzel a funkcióval azt állíthatja be, hogy a nyomtató a nyomtatási művelet elindítása előtt az egész oldalt beolvassa a memóriába.
Elakadáselhárítás Elakadás utáni helyreállítás Ki Be Auto*	Úgy állítja be a nyomtatót, hogy újból kinyomtassa az elakadt oldalakat.
Elakadáselhárítás Lapolvasó elakadásának elhárítása Feladatszint Oldalszint*	Meghatározza, hogy a rendszer hogyan indítsa újra a beolvasási feladatokat a papírelakadás elhárítása után.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Energiagazdálkodás

Menüelem	Leírás
Alvó üzemmód profilja Nyomtatás alvó üzemmódból Aktív állapot nyomtatás után Nyomtatás után belépés alvó üzemmódba*	Beállítja a nyomtatót, hogy nyomtatás után maradjon készenléti üzemmódban, vagy térjen vissza alvó üzemmódba.
Időtúllépések Alvó üzemmód 1–120 perc (15*)	Beállítja azt az időt, mielőtt a nyomtató Alvó üzemmódba lép.
Időtúllépések Hibernálási idő Letiltva 1 óra 2 óra 3 óra 6 óra 1 nap 2 nap 3 nap* 1 hét 2 hét 1 hónap	Beállítja azt az időt, mielőtt a nyomtató kikapcsol.
Időtúllépések Hibernálási idő kapcsolat esetén Hibernálás Ne hibernáljon*	Beállítja a Hibernálási időt, hogy kikapcsolja a nyomtatót, amíg van aktív Ethernet kapcsolat.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Teljesítmény-üzemmódok ütemezése Ütemezések Új ütemezés hozzáadása	A nyomtató Alvás vagy a Hibernálás üzemmódba történő lépésének ütemezése.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Névtelen adatgyűjtés

Menüelem	Leírás
Névtelen adatgyűjtés Eszk. haszn. és telj. adatok Nincs*	Nyomtatóhasználati és teljesítményinformációk küldése a Lexmarknak. **Megj.:** A Névtelen adatküldés időpontja csak akkor jelenik meg, ha a Névtelen adatgyűjtés az Eszk. haszn. és telj. adatok lehetőségre van állítva.
Névtelen adatküldés időpontja Kezdési idő Befejezési idő	
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Kisegítő lehetőségek

Menüelem	Leírás
Duplabillentyű-leütési intervallum 0-5 (0*)	Beállítja azt a másodpercenkénti időközt, amely során a nyomtató figyelmen kívül hagyja a dupla billentyűleütést a csatlakoztatott billentyűzet esetén.
Gombismétlési kezdeti késleltetés 0,25-5 (1*)	Beállítja a kezdeti késleltetés hosszát (másodpercben), mielőtt az ismétlődő gomb megismétlődne. **Megj.:** Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha billentyűzetet csatlakoztatnak a nyomtatóhoz.
Gombismétlési arány 0,5–30 (30*)	Beállítja egy ismétlődő gomb másodpercenkénti megnyomásának számát. **Megj.:** Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha billentyűzetet csatlakoztatnak a nyomtatóhoz.
Kijelző időtúllépésének hosszabbítása Ki* Be	Lehetővé teszi, hogy a felhasználó ugyanazon a helyen maradjon, és alaphelyzetbe állítsa a Kijelző időtúllépése időzítő értékét, amikor az lejárna, ahelyett, hogy visszatérne a kezdőképernyőre.
Fejhallgató-hangerő 1–10 (5*)	A fejhallgató hangerejének módosítása. **Megj.:** Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha fejhallgatót csatlakoztatnak a nyomtatóhoz.
Hangutasítások engedélyezése, amikor a fejhallgató csatlakoztatva van Ki* Be	Hangutasítások engedélyezése, amikor a fejhallgató csatlakoztatva van a nyomtatóhoz.
Jelszavak/PIN-kódok felolvasása Ki* Be	Nyomtató beállítása a jelszavak és személyes azonosító kódok felolvasásához. **Megj.:** Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha fejhallgatót vagy hangszórót csatlakoztatnak a nyomtatóhoz.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Beszédsebesség Nagyon lassú Lassú Normál* Gyors Gyorsabb Nagyon gyors Sebes Nagyon sebes Leggyorsabb	A hangutasítások beszédsebességének beállítása. **Megj.:** Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha fejhallgatót vagy hangszórót csatlakoztatnak a nyomtatóhoz.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Gyári alapbeállítások visszaállítása

Menüelem	Leírás
Beállítások visszaállítása Összes beállítás visszaállítása Nyomtatóbeállítások visszaállítása Hálózati beállítások visszaállítása Faxbeállítások visszaállítása Alkalmazásbeállítások visszaállítása	A nyomtató gyári alapbeállításainak visszaállítása.

Karbantartás

Konfiguráció menü

Menüelem	Leírás
USB-konfiguráció USB PnP 1* 2	A nyomtató és a számítógép kompatibilitásának javításához változtassa meg a nyomtató USB-illesztőjének üzemmódját.
USB-konfiguráció USB-beolvasás helyire Ki Be*	Beállíthatja, hogy az USB-eszközillesztő egyszerű USB-eszközként (egyetlen kezelőfelület) vagy összetett USB-eszközként (több kezelőfelület) szerepeljen.
USB-konfiguráció USB-sebesség Teljes Auto*	Állítsa be az USB-port futtatását teljes sebességre, és kapcsolja ki a nagy sebességű üzemmódot.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Tálcakonfiguráció Méretérzékelés [x]. tálca érzékelője Ki Be*	Beállítja a tálcát a beletöltött papír méretének automatikus érzékelésére.
Tálcakonfiguráció Tálca csatolása Automatikus* Ki	Meghatározza, hogy a nyomtató összekapcsolja-e az azonos papírtípusra és -méretre beállított tálcákat.
Tálcakonfiguráció Tálcabehelyezés üzenet megjelenítése Ki Csak az ismeretlen méretek esetében* Mindig	A tálca beillesztése után megjelenít egy üzenetet a papírméret és -típus kiválasztására.
Tálcakonfiguráció A5-ös méret betöltése Rövid oldal Hosszú oldal*	Az A5-ös méretű papír alapértelmezett betöltési tájolásának meghatározása minden papírforrásban.
Tálcakonfiguráció Papír megadása Auto* Többcélú adagoló Kézi papíradagolás	Amikor a rendszer papír behelyezését kéri, határozza meg a használni kívánt papírforrást.
Tálcakonfiguráció Boríték megadása Auto* Többcélú adagoló Manuális borítékadagolás	Amikor a rendszer boríték behelyezését kéri, határozza meg a használni kívánt papírforrást.
Tálcakonfiguráció Kérdésekhez tartozó műveletek Azonosító adatok bekérése* Folytatás Aktuális használata	Azt határozza meg, hogy a nyomtató automatikusan váltson-e papír vagy boríték nyomtatására.
Jelentések Menübeállítási oldal Eseménynapló Eseménynapló összegzése Állapotfelmérési statisztika	Jelentések nyomtatása a nyomtató menüinek beállításairól és állapotáról, illetve eseménynaplók nyomtatása.
Kellékanyag-használat és számlálók Kellékanyag-használat előzményeinek törlése	Kellék oldalszámlálójának nullázása, vagy az összesen nyomtatott oldalak számának megtekintése.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.

Menüelem	Leírás
Nyomtatóemulációk PPDS-emuláció Ki* Be	A nyomtató beállítása a PPDS-adatfolyam felismerésére és használatára.
Nyomtatóemulációk PS-emuláció Ki Be*	A nyomtató beállítása a PS-adatfolyam felismerésére és használatára.
Nyomtatóemulációk Emulátorbiztonság Oldal időtúllépés 0–60 (60)*	Az oldal időtúllépésének beállítása emuláció alatt.
Nyomtatóemulációk Emulátorbiztonság Emulátor visszaállítása a feladat után Ki* Be	Az emulátor visszaállítása nyomtatási feladat után.
Nyomtatóemulációk Emulátorbiztonság Nyomtatóüzenet hozzáférés letiltása Ki Be*	Hozzáférés letiltása a nyomtatóüzenethez emuláció alatt.
Fax beállítása Fax alacsony telj. támogat. Alvó üzemmód letiltása Alvó üzemmód engedélyezése Auto*	A fax Alvó üzemmódjának beállítása a nyomtató megítélése szerint. **Megj.:** Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatómodelleknél látható.
Fax beállítása Faxtárolási hely NAND Lemez*	Meghatározza az összes fax tárolási helyét. **Megjegyzések:** • Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg. • Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatómodelleknél látható.
Nyomtatás konfigurálása Betűélesítés 0–150 (24)*	Állítsa be azt a betűtípusméretet, amely alatt a rendszer a nagy frissítési gyakoriságú képernyőket használja a betűtípusadatok nyomtatásához. Ha ez az érték például 24, akkor az összes 24-es vagy annál kisebb betűméret a nagy frissítési gyakoriságú képernyőt használja.
Nyomtatás konfigurálása Nyomtatási sűrűség 1-5 (3)* Másolási sűrűség 1-5 (3)*	Állítsa be a dokumentumok nyomtatásához és fénymásolásához szükséges tonersűrűséget.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Nyomtatás konfigurálása A4 Beégető Összenyomás* Kapcsolás	Állítsa be a beégető egység viselkedését, amikor Letter méretű papírra nyomtat.
Eszközműveletek Csendes üzemmód Ki* Be	A nyomtató beállítása Csendes üzemmód funkcióra. **Megj.:** Ennek a beállításnak az engedélyezése lelassítja a nyomtató általános teljesítményét.
Eszközműveletek Biztonságos mód Ki* Be	A nyomtató speciális üzemmódjának beállítása, amelyben az ismert problémák ellenére is számos funkciót képes nyújtani. Ha például a funkció be van kapcsolva, és a kétoldalas egység motorja nem működik, a nyomtató a kétoldalas nyomtatási feladat ellenére csak az egyik oldalra nyomtat.
Eszközműveletek Minimális másolási memória 20 MB* 30 MB 50 MB 80 MB 100 MB	A másolási feladatok tárolásához használható minimális memória mennyiségének beállítása.
Eszközműveletek Egyéni állapot törlése	Törölje az alapértelmezett vagy módosított egyéni üzenetek felhasználó által beállított karaktersorait.
Eszközműveletek A távolról telepített üzenetek törlése	Töröljön minden távolról telepített üzenetet.
Eszközműveletek Hibaképernyők automatikus megjelenítése Ki Be*	A fennálló hibaüzenetek megjelenítése a kijelzőn, ha a nyomtató kezdőképernyője a Képernyő időtúllépés beállításának megfelelő időtartamig inaktív marad.
Eszközműveletek Tájolás megtartása gyors fénymásolás esetén Ki* Be	Engedélyezi, hogy a nyomtató gyors másolási feladatok küldése esetén a Másolás menüben megadott tájolási beállítást használja.
Alkalmazások konfigurálása LES alkalmazások Ki Be*	A Lexmark Embedded Solutions (LES) alkalmazások engedélyezése. **Megjegyzések:** • Be állapotban ez a beállítás nem érinti a beépített alkalmazásokat. • Ezt a menüelemet csak az Embedded Web Server kiszolgáló használatával lehet elérni.
Lapolvasó beállítása Lapolvasó kézi regisztrálása Nyomtatási gyorsteszt	Gyorsteszt oldal nyomtatása. **Megj.:** Győződjön meg arról, hogy a margó térköze mindenhol egységes az oldalon. Ellenkező esetben a nyomtatómargókat vissza kell állítani.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Lapolvasó beállítása Lapolvasó kézi regisztrálása Elülső ADF regisztrálása Hátsó ADF regisztrálása Síkágy regisztrálása	A síkágy és az ADF manuális regisztrálása az ADF, a lapolvasó üveglapjának vagy a vezérlőkártya cseréjét követően.
Lapolvasó beállítása Karbantartási számláló nullázása Az ADF karbantartási számlálójának nullázása	Az ADF karbantartó készletének cseréje után nullázza a számlálót.
Lapolvasó beállítása Szegélytörlés Síkágy szél törlése (3*) ADF szél törlése (3*)	Adja meg milliméterben az ADF vagy síkágyas beolvasási feladat nem nyomtatandó területének méretét.
Lapolvasó beállítása ADF ferdeség korrigálása ADF – ferdeség elektronikus korrigálása(Be*)	Az ADF-ből beolvasott dokumentumok ferdeségének csökkentése.
Lapolvasó beállítása Lapolvasó letiltása Engedélyezve* Letiltva ADF letiltva	Tiltsa le a lapolvasót, ha az nem működik megfelelően.
Lapolvasó beállítása Tiff-bájtsorrend CPU-bájtsorrend* Kis bájtsorrend Nagy bájtsorrend	TIFF-formázott beolvasott fájl bájtsorrendjének beállítása.
Lapolvasó beállítása Pontos Tiff-sorok csíkonként Be* Ki	A TIFF-formázott beolvasás-kimeneteli fájl RowsPerStrip címkéjének értékének beállítása.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Üzemen kívüli törlés

Menüelem	Leírás
Üzemen kívüli törlés Memória utolsó tisztítása Merevlemez utolsó tisztítása	Információ megjelenítése azzal kapcsolatban, hogy a nyomtató memóriáját vagy merevlemezét mikor tisztították meg utoljára. **Megj.:** A Merevlemez utolsó tisztítása csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.

Menüelem	Leírás
Üzemen kívüli törlés A nem felejtő memórián található összes adat törlése Az összes nyomtató- és hálózati beállítás törlése Az összes alkalmazás és alkalmazásbeállítás törlése Összes parancsikon és parancsikon-beállítás törlése Minden információ törlése a merevlemezről Letöltések törlése (minden makró, betűtípus, PPO stb. törlése) Pufferelt feladatok törlése Felfüggesztett feladatok törlése	Minden információ törlése a nem felejtő memóriáról és a merevlemezről. **Megj.:** A Minden információ törlése a merevlemezről lehetőség csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.

A kezdőképernyő látható ikonjai

Menü	Leírás
A kezdőképernyő látható ikonjai Másolás E-mail Fax Állapot/Kellékanyagok Feladatsor Nyelv módosítása Hivatkozásközpont Címjegyzék Könyvjelzők Felfüggesztett feladatok USB FTP Profilok beolvasása Alkalmazásprofilok Megjelenés testreszabása Beolvasási központ Kártya másolása	A kezdőképernyőn megjelenített ikonok beállítása.

Nyomtató névjegye

Menüelem	Leírás
Leltári címke	A nyomtató sorozatszámának megjelenítése.
Nyomtató helye	A nyomtató helyének megadása. A maximális hossz 63 karakter.
Kapcsolatfelvétel	A nyomtató nevének személyre szabása. A maximális hossz 63 karakter.
Konfigurációs fájl exportálása USB-re	Konfigurációs fájlok exportálása flash meghajtóra.
Tömörített naplófájl exportálása USB-re	Tömörített naplófájlok exportálása flash meghajtóra.
Naplók küldése Mégse Küldés	Diagnosztikai információk küldése a Lexmarknak.

Nyomtatás

Elrendezés

Menüelem	Leírás
Oldalak Egyoldalas* Kétoldalas	Meghatározhatja, hogy a nyomtatás a papír egyik vagy mindkét oldalára készüljön.
Lapozási stílus Hosszú oldal* Rövid oldal	Meghatározza, hogy a lap melyik oldala lesz kötve kétoldalas nyomtatáskor.
Üres oldalak Nyomtatás Nincs nyomtatás*	A nyomtatási feladathoz tartozó üres oldalak nyomtatása.
Leválogatás Ki (1,1,1,2,2,2) Be (1,2,1,2,1,2)*	Ha ugyanarról az eredetiről több másolatot is nyomtat, akkor a nyomtató az egyes példányokat összerendezi.
Elválasztólapok Nincs* Példányok között Feladatok között Oldalak között	Üres elválasztólapok beillesztése a nyomtatás során.
Elválasztólap forrása [x]. tálca (1*) Többcélú adagoló	Papírforrás beállítása elválasztólapokhoz.
Oldal/lap Ki* 2 oldal/lap 3 oldal/lap 4 oldal/lap 6 oldal/lap 9 oldal/lap 12 oldal/lap 16 oldal/lap	Több egy oldalon lévő kép nyomtatása a papír egyik oldalára.
Oldal/lap rendelése Vízszintes* Fordított vízszintes Függőleges Fordított függőleges	Több, az oldalon lévő kép elrendezésének beállítása az Oldal/lap menü használata esetén.
Oldal/lap tájolása Auto* Fekvő Álló	Több, az oldalon lévő kép tájolásának beállítása az Oldal/lap menü használata esetén.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Oldal/lap szegélye Nincs* Folytonos	Oldalszegély nyomtatása az oldalon lévő képek köré az Oldal/lap menü használata esetén.
Példányok 1–9999 (1*)	Itt adhatja meg a példányszámot az egyes nyomtatási feladatokhoz.
Nyomtatási terület Normál* Az oldalnak megfelelő Teljes oldal	Nyomtatási terület beállítása a papíron.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Utófeldolgozás

Menüelem	Leírás
Tűzési feladat Ki* 1 kapocs, bal felső sarok 2 kapocs, balra 1 kapocs, jobb felső sarok 2 kapocs, fent 1 kapocs, bal alsó sarok 2 kapocs, alul 1 kapocs, jobb alsó sarok 2 kapocs, jobb oldalt	A kapcsok helyzetének beállítása az összes nyomtatási feladathoz. **Megj.:** Ez a menü csak telepített kiadóegység esetén jelenik meg.
Tűzőteszt Indítás	A kapcsozó kiadóegység megfelelő működésének ellenőrzése. **Megj.:** Ez a menü csak telepített kiadóegység esetén jelenik meg.
Lyukasztó Ki* Be	A kinyomtatott oldalak széleinek kilyukasztása. **Megj.:** Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha van telepítve többpozíciós kapcsozó-lyukasztó kiadóegység.
Lyukasztó mód 2 lyuk 3 lyuk 4 lyuk	A lyukasztási mód beállítása a kinyomtatott oldalhoz. **Megjegyzések:** • A 3 lyuk az amerikai egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A nemzetközi gyári alapértelmezett érték a 4 lyuk. • Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha van telepítve többpozíciós kapcsozó-lyukasztó kiadóegység.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Oldalak eltolása Nincs* Példányok között Feladatok között	Az egyes nyomtatási feladatok, vagy az azokból származó egyes példányok kimenetének eltolása. **Megjegyzések:** • Ha a Példányok között beállítást választja, a rendszer a nyomtatási feladat minden példányát eltolja, ha a Leválogatás beállításnál a Be [1, 2, 1, 2, 1, 2] értéket választotta. Ha a Leválogatás beállításnál a Ki [1, 1, 1, 2, 2, 2] értéket választotta, akkor a rendszer készletenként tolja el az oldalakat (azaz az összes első oldalt, az összes második oldalt stb.). • A Feladatok között lehetőség ugyanazt az eltolási helyzetet állítja be a teljes nyomtatási feladatra, függetlenül a kinyomtatott példányszámtól. • Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha van telepítve többpozíciós kapcsozó-lyukasztó kiadóegység.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Beállítás

Menüelem	Leírás
Nyomtató nyelve PCL-emuláció* PS-emuláció	Beállítja a nyomtató nyelvét. **Megj.:** A nyomtatónyelv alapértelmezettként való beállítása nem akadályozza meg a szoftvert abban, hogy más nyomtatónyelvet használó nyomtatási feladatokat küldjön.
Feladatvárakoztatás Ki* Be	Az anyagra váró nyomtatási feladatokat úgy őrzi meg, hogy az anyagra nem váró nyomtatási feladatokat kinyomtatja. **Megj.:** Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.
Feladattartási időtúllépés 0–255 (30*)	Beállítja azt az időtartamot (másodpercben), amennyit a nyomtató vár a felhasználó beavatkozására, mielőtt felfüggeszti a nem létező erőforrásokat igénylő feladatokat, és folytatja a nyomtatási várakozási sorban lévő egyéb nyomtatási feladatok feldolgozását. **Megj.:** Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.
Célfájl letöltése RAM* Lemez	Adja meg a nyomtatóra letöltött állandó erőforrások (például betűtípusok, makrók) mentési helyét. **Megj.:** Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.
Erőforrás-takarékos Ki* Be	Megállapítja, hogy a nyomtató hogyan kezelje a letöltött erőforrásokat (például betűtípusokat és makrókat) azoknál a feladatoknál, amelyek az elérhető memóriánál többet igényelnek. **Megjegyzések:** • Kikapcsolás esetén a nyomtató csak addig őrzi meg a letöltött erőforrásokat, amíg memóriára van szükség. Az inaktív nyomtatónyelvvel kapcsolatos erőforrások törlésre kerülnek. • Bekapcsolás esetén a nyomtató minden nyelvváltoztatáskor megőrzi az összes letöltött állandó erőforrást. Szükség esetén a nyomtató a memória megteltére vonatkozó üzeneteket jelenít meg az állandó erőforrások törlése helyett.
Az összes kinyomtatása Betűrendben* A legújabbat előre A legrégebbit előre	Megadja a titkosított és függő feladatok nyomtatásának sorrendjét Az összes kinyomtatása beállítás esetén. **Megj.:** Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Minőség

Menüelem	Leírás
Nyomtatási felbontás 300 dpi 600 dpi* 1200 dpi 1200 Image Q 2400 Image Q	Állítsa be a kinyomtatott oldalak szövegeinek és ábráinak felbontását. **Megj.:** A felbontás értékét pont/hüvelykben vagy képminőségben adhatja meg.
Képpontjavítás Ki* Betűkészletek Vízszintesen Függőlegesen Mindkét irányban	A szövegek és ábrák élességének javításához engedélyezze a képpontok pixelfoltokban való nyomtatását.
Festék sötétsége 1 – 10 (8*)	A szövegbeli képek fényességének vagy sötétségének a beállítása.
Féltónus Normál* Részlet	Javítja a kinyomtatott anyag minőségét azáltal, hogy simább vonalakat hoz létre élesebb szélekkel.
Világosság -6–6 (0*)	A nyomtatott anyag fényerejének beállítása.
Kontraszt 0 – 5 (0*)	A nyomtatott anyag kontrasztjának beállítása.
Szürkekorrekció Auto* Normál	Beállítja a képekre alkalmazott kontrasztjavítást.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Feladat-nyilvánt.

Menüelem	Leírás
Feladat-nyilvánt. Ki* Be	Meghatározza, hogy a nyomtató készítsen-e naplót a kapott nyomtatási feladatokról. **Megj.:** Ez a menüpont csak telepített flash memória vagy merevlemez esetén látható.
Nyilvántartási napló készítésének gyakorisága Naponta Hetente Havonta*	A naplófájl-létrehozás gyakoriságának beállítása.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Naplózási művelet az időköz végén Nincs* Aktuális napló küldése e-mailben Aktuális napló küldése e-mailben, majd törlése Aktuális napló küldése Aktuális napló küldése, majd törlése	Beállítja, hogyan reagáljon a nyomtató, amikor a gyakorisági küszöbérték lejár. **Megj.:** A Nyilvántartási napló készítésének gyakorisága pontban megadott érték határozza meg, hogy a művelet mikor induljon el.
Napló majdnem megtelt szint Ki Be (5)*	Meghatározza a naplófájl maximális méretét, mielőtt a nyomtató végrehajtaná a Naplóművelet majdnem megtelt szintnél műveletet. **Megj.:** Ez a menüpont csak telepített flash memória vagy merevlemez esetén látható.
Naplóművelet majdnem megtelt szintnél Nincs* Aktuális napló küldése e-mailben Aktuális napló küldése e-mailben, majd törlése Legrégebbi napló küldése e-mailben, majd törlése Aktuális napló küldése Aktuális napló küldése, majd törlése Legrégebbi napló küldése, majd törlése Aktuális napló törlése A legrégebbi napló törlése Minden napló törlése, az aktuális kivételével Minden napló törlése	Beállítja, hogy hogyan reagáljon a nyomtató, amikor a merevlemez kezd megtelni. **Megj.:** A Napló majdnem megtelt szintnél megadott érték meghatározza, hogy a művelet mikor induljon el.
Naplózási művelet tele szintnél Nincs* Aktuális napló küldése e-mailben, majd törlése Legrégebbi napló küldése e-mailben, majd törlése Aktuális napló küldése, majd törlése Legrégebbi napló küldése, majd törlése Aktuális napló törlése A legrégebbi napló törlése Minden napló törlése, az aktuális kivételével Minden napló törlése	Beállítja, hogy hogyan reagáljon a nyomtató, amikor a merevlemez foglaltsága eléri a maximális határértéket (100 MB).
URL-cím a napló küldéséhez	A nyomtató által készített feladat-nyilvántartási naplók küldési helyének beállítása.
E-mail-cím a naplók küldéséhez	Meghatározza azt az e-mail címet, amelyre a nyomtató a feladat-nyilvántartási naplókat küldi.
Naplófájl-előtag	A naplófájlok nevéhez használt előtag megadása. **Megj.:** A TCP/IP menüben meghatározott állomásnevet használják alapértelmezett naplófájl-előtagként.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

XPS

Menüelem	Leírás
Hibaoldalak nyomtatása Ki* Be	Kinyomtat egy tesztoldalt, amely a hibákkal kapcsolatos információkat tartalmazza.
Minimális vonalvastagság 1–30 (2*)	Az 1200 dpi felbontásban nyomtatott feladatok során használt minimális leütési szélesség beállítása.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

PDF

Menüelem	Leírás
Lapmérethez igazítás Ki* Be	Úgy méretezi az oldal tartalmát, hogy elférjen a kiválasztott méretű papíron.
Megjegyzések Nyomtatás Nincs nyomtatás*	Azt határozza meg, hogy az eszköz kinyomtassa-e a PDF-ben szereplő megjegyzéseket.
PDF-hiba nyomtatása Ki Be*	PDF-hiba nyomtatásának engedélyezése.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

PostScript

Menüelem	Leírás
PS-hiba nyomtatása Ki* Be	PostScript® hibát tartalmazó tesztoldal kinyomtatása. **Megj.:** Hiba esetén a nyomtatási feladat feldolgozása szünetel, a nyomtató hibaüzenetet nyomtat és a nyomtatási feladat többi részét továbbítja.
Minimális vonalvastagság 1–30 (2*)	Minimális leütési szélesség beállítása. **Megjegyzések:** • Az 1200 dpi felbontásban nyomtatott feladatok a teljes értéket használják. • A 4800 CQ értékben nyomtatott feladatok az érték felét használják.
PS-indítási mód zárolása Ki Be*	A SysStart fájl letiltása.
Képsimítás Ki* Be	Az alacsony felbontású képek kontrasztjának és élességének javítása. **Megj.:** Ez a beállítás nincs hatással a legalább 300 dpi felbontású képekre.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Betűkészlet prioritása Beépített* Flash/lemez	Megadja a betűtípusok keresési sorrendjét. **Megjegyzések:** • Ha a Beépített beállítást választja, a nyomtató először a saját memóriájában próbálja megkeresni a kért betűtípust, és csak utána a flash memóriában vagy a nyomtató-merevlemezen. • Ha a Flash/lemez beállítást választja, a nyomtató először a flash memóriában vagy a nyomtató-merevlemezen próbálja megkeresni a kért betűtípust, és csak utána a saját memóriájában. • Ez a menüpont csak telepített flash memória vagy merevlemez esetén látható.
Várakozási időtúllépés Ki Be* (40 másodperc)	Engedélyezi, hogy a nyomtató további adatokra várjon, mielőtt törölné a nyomtatási feladatot.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

PCL

Menüelem	Leírás
Forrás betűtípus Beépített* Lemez Flash Mind	Kiválasztja azt a forrást, amely az alapértelmezett betűkészletet tartalmazza. **Megjegyzések:** • A Flash és a Lemez menüelem csak telepített flash memória vagy merevlemez esetén látható. • A Flash és a Lemez megjelenítéséhez ellenőrizze, hogy azok nem olvasás- vagy írásvédettek.
Betűtípus Courier*	Betűtípus kiválasztása a megadott betűtípusforrásból.
Szimbólumtábla 10U PC-8*	Megadja az egyes betűtípusnevekhez tartozó jelkészletet. **Megj.:** A jelkészlet egy betűkből és számokból, írásjelekből és különleges szimbólumokból álló készlet. A jelkészletek támogatják az egyes nyelveket, illetve a különleges alkalmazásokat, pl. a matematikai szimbólumokat tudományos szövegekben.
Betűtávolság 0,08-100 (10*)	Megadja a rögzített vagy az egy szélességű betűtípusok betűtávolságát. **Megj.:** A Betűtávolság a rögzített szélességű betűtípusok számát jelöli hüvelykenként.
Tájolás Álló* Fekvő Fordított álló* Fordított fekvő	Megadja a szöveg és grafika tájolását az oldalon.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Sorok/lap 1-255	Megadja a PCL® adatfolyamon keresztül nyomtatott oldalon megjelenő szövegsorok számát. **Megjegyzések:** • Ez a menüelem függőleges térközt aktivál, amely a megadott számú nyomtatandó sorokat az oldal alapértelmezett margói közé nyomtatja. • Az Egyesült Államokban 60 a gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte 64.
PCL5 minimális vonalvastagság 1-30 (2*)	Az 1200 dpi felbontásban nyomtatott feladatok során használt kezdeti minimális leütési szélesség beállítása.
PCLXL minimális vonalvastagság 1-30 (2*)	
A4-es szélesség 198 mm* 203 mm	Az A4-es papírméretben való nyomtatás esetén használandó logikai oldalszélesség beállítása. **Megj.:** A logikai oldal a fizikai lap azon területe, amelyre az adat nyomtatásra kerül.
CR automatikusan LF után Ki* Be	Azt állítja be, hogy a nyomtató automatikusan hajtson-e végre egy „kocsi vissza” műveletet a soremelés vezérlőparancs után. **Megj.:** A „kocsi vissza” művelet parancsot ad a nyomtatónak arra, hogy a kurzort az aktuális sor első pozíciójába állítsa.
LF automatikusan CR után Ki* Be	Azt állítja be, hogy a nyomtató automatikusan szúrjon-e be egy soremelést minden „kocsi vissza” vezérlőparancs után.
Tálcák átszámozása MP-adagoló hozzárendelése [x]. tálca hozzárendelése Kézi papíradagoló hozzárendelése Kézi borítékadagoló hozzárendelése Gyári beállítások megtekintése Alapbeállítások visszaállítása	• Azt állítja be, hogy a nyomtató olyan más nyomtató-illesztőprogrammal vagy egyedi alkalmazásokkal is működjön-e együtt, amelyek különböző forráshozzárendelés-készleteket használnak egy adott papírforráshoz. • Az egyes papírforrásokhoz hozzárendelt gyári alapértelmezett érték megjelenítése. • A tálca visszaállításával az értékek visszaállnak a gyári alapértelmezettre.
Nyomtatási időtúllépés Ki Be* (90 másodperc)	Beállíthatja, hogy a nyomtató fejezze be a nyomtatási feladatot, ha az megadott ideig készenlétben volt.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

HTML

Menüelem	Leírás
Betűtípus Times*	A HTML-dokumentumok nyomtatásához használandó betűtípus beállítása.
Betűméret 1–255 (12*)	A HTML-dokumentumok nyomtatásához használandó betűméret beállítása.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Arány 1–400% (100*)	A HTML-dokumentumok arányosítása nyomtatáshoz.
Tájolás Álló* Fekvő	A HTML-dokumentumok tájolásának beállítása.
Margóméret 8–255 mm (19*)	A HTML-dokumentumok margójának beállítása.
Háttér Nincs nyomtatás Nyomtatás*	A HTML-dokumentumokban található háttéradatok vagy grafikus elemek nyomtatása.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Kép

Menüelem	Leírás
Auto. igazítás Be Ki*	A képhez legjobban illő papírméret és tájolás kiválasztása az elérhető lehetőségek közül. **Megj.:** Ha a Be beállítást választotta, ez felülírja a képre vonatkozó nagyítási és tájolási beállításokat.
Megfordítás Ki* Be	Felcseréli a feketét és a fehéret a fekete-fehér képeken. **Megj.:** Ez a menüpont a GIF és a JPEG formátumú képekre nem lesz érvényes.
Nagyítás Bal f. sarok rögz. Legjobb illesztés* Középpont rögz. Mag./szél. ig. Magasság igazítása Szélesség igazítása	A kép igazítása úgy, hogy illeszkedjen a nyomtatási területhez. **Megj.:** Ha az Automatikus kitöltés Be van kapcsolva, a Méretezés értéke automatikusan Legjobb kitöltésre vált.
Tájolás Álló* Fekvő Fordított álló Fordított fekvő	Megadja a szöveg és grafika tájolását az oldalon.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Papír

Tálcakonfiguráció

Menüelem	Leírás
Alapértelmezett forrás [x]. tálca (1*) Többcélú adagoló Kézi papíradagolás Manuális borítékadagolás	A papírforrás beállítása az összes nyomtatási feladathoz.
Papírméret/-típus [x]. tálca Többcélú adagoló Kézi papíradagolás Manuális borítékadagolás	Az egyes papírforrásokba töltött papír méretének vagy típusának beállítása.
Csereméret Ki Statement/A5 Letter/A4 Mindegyik*	Ezzel a funkcióval beállíthat egy papírméretet, amelyet a nyomtató akkor fog használni, ha a papírforrásban nincs a kért méretű papírból. **Megjegyzések:** • Ha a Ki beállítást választja, a rendszer felszólítja a felhasználót, hogy töltse be a megfelelő méretű papírt. • Ha a Statement/A5 beállítást választja, és statement típusú papírt tölt be, a rendszer statement papírra, A5-ös méretben fog nyomtatni, ha pedig A5-ös méretű papírt tölt be, a statement méretű feladatokat is A5-ös méretben fogja nyomtatni. A Statement/A5 csak az Embedded Web Server kiszolgáló használatakor jelenik meg. • Ha a Letter/A4 beállítást választja, és letter típusú papírt tölt be, a rendszer letter méretű papírra, A4-es méretben fog nyomtatni, ha pedig A4-es méretű papírt tölt be, a letter méretű feladatokat is A4-es méretben fogja nyomtatni. • Ha a Mindegyik beállítást választja, a rendszer a Letter/A4 beállítást fogja használni.
MP konfigurálása Kazetta* Kézi Első	A többcélú adagoló viselkedésének meghatározása. **Megjegyzések:** • A Kazetta a többcélú adagolót állítja be automatikus papírforrásként. • A Kézi csak a kézi adagolású nyomtatási feladatoknál állítja be a többcélú adagolót. • Az Első a többcélú adagolót állítja be elsődleges papírforrásként.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Hordozókonfiguráció

Univerzális beállítás

Menüelem	Leírás
Mértékegységek Hüvelyk Milliméter	Az univerzális papírmérethez használt mértékegység meghatározása. **Megj.:** A hüvelyk az USA-beli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte a milliméter.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Lapszélesség 3–52 hüvelyk (8,5*) 76–1321 mm (216*)	Az univerzális papírméret szélességének beállítása álló tájolás esetén.
Lapmagasság 3–52 hüvelyk (14*) 76,2–1321 mm (356*)	Az univerzális papírméret magasságának beállítása álló tájolás esetén.
Adagolási irány Rövid oldal* Hosszú oldal	Azt határozza meg, hogy a nyomtató a hosszú vagy a rövid oldal irányából kezdje el felvenni a lapokat. **Megj.:** A Hosszú oldal lehetőség csak akkor látható, ha a leghosszabb oldal rövidebb, mint a támogatott maximális lapszélesség.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Egyéni beolvasási méretek

Menüelem	Leírás
[x] egyéni beolvasási méret A beolvasási méret neve Szélesség 1–8,5 hüvelyk (8,5*) 25,4-215,9 mm (215,9*) Magasság 1-25 hüvelyk (14*) 25,4-635 mm (355,6*) Tájolás Álló* Fekvő 2 beolvasás oldalanként Ki* Be	A beolvasási méret nevének megadása, valamint a beolvasási beállítások konfigurálása.

Hordozótípusok

Menüelem	Leírás
Normál papír Kártya Átlátszóság Újrahasznosított Címkék Vinil címkék Bankpostapapír Boríték Durva boríték Fejléces papír Előnyomott Színes papír Könnyű Nehéz Durva/vatta [x] egyéni típus	A papír anyagát, súlyát és tájolását határozza meg.

Rekesz konfigurációja

Menüelem	Leírás
Kimeneti rekesz Normál rekesz* [X]. rekesz	Az alapértelmezett rekesz megadása.
Rekeszek konfigurálása Elosztó* Összekapcsolás Kiegészítő tárolókapcsolás Típus-hozzárendelés	A kimeneti rekeszek működési módjának konfigurálása. **Megjegyzések:** • Ha az Elosztó beállítást választja, engedélyezi a normál rekesz, valamint az esetlegesen használt kiegészítő rekeszek külön-külön történő kiválasztását. • Ha az Összekapcsolás beállítást választja, a rendszer az összes rekeszt összekapcsolja, és egyetlen nagy rekeszként kezeli. • Ha a Kiegészítő tárolókapcsolás beállítást választja, a rendszer az összes kiegészítő rekeszt egyetlen nagy kimeneti rekeszként kezeli. • A Típus-hozzárendelés funkció adott rekeszhez vagy összekapcsolt rekeszkészlethez rendeli az egyes papírtípusokat.
Egyéni tálcanevek Normál rekesz [X]. rekesz	A rekesz elnevezése.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Másolás

Másolási alapbeállítások

Menüelem	Leírás
Tartalom típusa Szöveg Szöveg/fénykép* Fotó Grafika	A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum tartalmának használatával.
Tartalom forrása Fekete-fehér lézer* Színes lézer Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Nyomja meg Egyéb	A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum forrásának használatával.
Oldalak Egyoldalas egyoldalassá* Egyold. – kétold. Kétold. – egyold. Kétold. – kétold.	A beolvasás módjának beállítása az eredeti dokumentum alapján.
Elválasztólapok Nincs* Példányok között Feladatok között Oldalak között	Azt határozza meg, hogy a rendszer illesszen-e be üres elválasztólapokat a nyomtatás során.
Elválasztólap forrása [x]. tálca (1*) Többcélú adagoló	Papírforrás beállítása elválasztólapokhoz.
Oldal/lap Ki* 2 álló oldal 4 álló oldal 2 fekvő oldal 4 fekvő oldal	Azt adja meg, hogy az eszköz hány oldalképet nyomtasson a papír egyik oldalára.
Oldalszegélyek nyomtatása Ki* Be	Oldalszegély elhelyezése az egyes képek köré, ha egy oldalra több oldalt nyomtat.
Leválogatás Ki [1, 1, 1, 2, 2, 2] Be [1, 2, 1, 2, 1, 2]*	Több példány nyomtatása egymás után.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Oldalak eltolása Nincs* Példányok között Feladatok között	Az egyes nyomtatási feladatok, vagy az azokból származó egyes példányok kimenetének eltolása. **Megjegyzések:** • Ha a Példányok között beállítást választja, a rendszer a nyomtatási feladat minden példányát eltolja, ha a Leválogatás beállításnál a Be [1, 2, 1, 2, 1, 2] értéket választotta. Ha a Leválogatás beállításnál a Ki [1, 1, 1, 2, 2, 2] értéket választotta, akkor a rendszer készletenként (azaz az összes első oldalt, az összes második oldalt stb.) tolja el az oldalakat. • A Feladatok között lehetőség ugyanazt az eltolási helyzetet állítja be a teljes nyomtatási feladatra, függetlenül a kinyomtatott példányszámtól. • Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a kapcsozó kiadóegység telepítve van.
Tűzés Ki* 1 kapocs, bal felső sarok 2 kapocs, balra 1 kapocs, jobb felső sarok 2 kapocs, fent 1 kapocs, bal alsó sarok 2 kapocs, alul 1 kapocs, jobb alsó sarok 2 kapocs, jobb oldalt	A kapcsok helyzetének beállítása az összes nyomtatási feladathoz. **Megj.:** Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a kapcsozó kiadóegység telepítve van.
Lyukasztás Ki* 2 lyuk 3 lyuk	A lyukasztási mód beállítása az összes nyomtatási feladathoz. **Megj.:** Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a kapcsozó kiadóegység telepítve van.
„Másolás innen” mérete	Az eredeti dokumentum papírméretének beállítása. **Megj.:** A Letter az egyesült államokbeli a gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4.
„Másolás ide” forrása [x]. tálca (1*) Többcélú adagoló Automatikus méretegyeztetés	A másolási feladatokhoz tartozó papírforrás megadása.
Sötétség 1 – 9 (5*)	A beolvasott kép sötétségének beállítása.
Példányszám 1–9999 (1*)	Azt határozza meg, hogy hány fénymásolt példány készüljön.
Fejléc/lábléc Bal fejléc Középső fejléc Jobb fejléc Bal lábléc Középső lábléc Jobb lábléc	A fejléc és lábléc adatokat határozza meg a beolvasott képen.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Fedvény Bizalmas Másolás Vázlat Sürgős Egyéni Ki*	Háttérnyomat szöveg meghatározása az egyes másolatokon.
Egyéni háttérnyomat	Szöveget adhat meg az Átfedés menü Egyéni lehetőségénél.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Speciális képalkotás

Menüelem	Leírás
Színkihagyás Színkihagyás (Nincs*) Alapértelmezett vörös szín küszöbérték (128*) Alapértelmezett zöld szín küszöbérték (128*) Alapértelmezett kék szín küszöbérték (128*)	Azt határozza meg, hogy a beolvasás során melyik színt kell elhagyni, illetve lehetőséget kínál a színre vonatkozó elhagyási beállítások módosítására.
Kontraszt A tartalomhoz legjobb* 0-5	A beolvasott kép kontrasztjának beállítása.
Háttér-eltávolítás Háttérérzékelés (Tartalomalapú*) Szint (0*)	Eltávolítja a háttérszínt vagy képzajt az eredeti dokumentumból. **Megjegyzések:** • A Tartalomalapú lehetőség eltávolítja a háttérszínt az eredeti dokumentumból. • A Fix lehetőség eltávolítja a képzajt a fényképről.
Automatikus középre igazítás Ki* Be	A tartalom középre igazítása az oldalon.
Tükörkép Ki* Be	Tükörképet készít az eredeti dokumentumról.
Inverz kép Ki* Be	Negatív képet készít az eredeti dokumentumról.
Mélyárnyék -4–4 (0*)	Az árnyék részleteinek beállítása az eredeti dokumentumban.
Beolvasás széltől szélig Ki* Be	Az eredeti dokumentum beolvasása széltől szélig.
Élesség 1-5 (3)*	A beolvasott kép élességének beállítása.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Rendszergazdai beállítások

Menüelem	Leírás
Átlátszósági elválasztók Ki Be*	Üres oldalak beillesztése a fotópapírok közé.
Prioritási másolatok engedélyezése Ki Be*	Nyomtatási feladat félbeszakítása másolatok készítéséhez.
Egyéni feladat beolvasása Ki* Be	Úgy állítja be a nyomtatót, hogy az eredeti dokumentumok első készletét a megadott beállításokkal olvassa be, majd a következő készletet ugyanazokkal vagy más beállításokkal olvassa be. **Megj.:** Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.
Mentés engedélyezése parancsikonként Ki Be*	A másolási beállítások mentése parancsikonként.
Automatikus lapadagoló ferdeségének igazítása Ki* Be	Úgy állítja be a nyomtatót, hogy kiigazítsa az automatikus lapadagolóból beolvasott dokumentumok képeinek ferdeségét.
Minta másolás Ki* Be	Egy mintapéldány kinyomtatásával ellenőrzi a minőséget, és csak ezután nyomtatja ki a többi példányt. **Megj.:** Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.

Fax

Fax alapbeállítások

Fax mód

Menüelem	Leírás
Fax mód Fax Faxkiszolgáló Letiltva	Válasszon ki egy faxolási üzemmódot. **Megj.:** A nyomtatómodelltől függően változhatnak a gyári alapértelmezett beállítások.

Faxbeállítás

Általános faxbeállítások

Menüelem	Leírás
Fax neve	A faxkészülék azonosítására szolgál.
Faxszám	A faxszám azonosítására szolgál.
Faxazonosító Fax neve Faxszám*	A fax címzettjeinek értesítése az Ön faxának nevéről és számáról.
Memóriahasználat Az összes fogadás Legtöbbet fogadott Egyenlő* Nagyrészt küldés Az összes küldés	A belső nyomtatómemória mennyiségének beállítása a faxküldéshez. **Megj.:** Ez a menüelem megakadályozza a memóriapufferelést, valamint a sikertelen faxküldést.
Faxok törlése Engedélyezett* Nem engedélyezett	A kimenő faxok küldés előtti, illetve a beérkező faxok nyomtatás előtti törlésére szolgál.
Faxszám maszkolása Ki* Balról Jobbról	A kimenő faxszám maszkolásának formátuma.
Maszkolandó számjegyek 0–58 (0)*	Megadja egy kimenő faxszám maszkolandó számjegyeinek a darabszámát.
Vonal csatlakoztatva érzékelés engedélyezése Be* Ki	A telefonvonal és a nyomtató közötti kapcsolat ellenőrzése. **Megj.:** Az ellenőrzést a nyomtató bekapcsolása, és a hívások indítása előtt kell elvégezni.
Faxkompatibilitás optimalizálása	A nyomtató faxolási funkciójának optimalizálása a más faxokkal való együttműködés érdekében.
Faxtovábbítás T.38 Analóg G.711 etherFAX	Állítsa be a faxküldés módját. **Megjegyzések:** • Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha telepítve van egy etherFAX vagy Fax over IP (FoIP) licenccsomag a nyomtatón. • A nyomtatómodelltől függően változhatnak a gyári alapértelmezett beállítások.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

HTTPS fax beállításai

Megj.: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a Faxtovábbítás etherFAX értékre van állítva.

Menüelem	Leírás
HTTPS szolgáltatás URL-címe	Határozza meg az etherFAX-szolgáltatás URL-címét.
HTTPS proxy	Határozzon meg egy proxy kiszolgáló URL-címet.
HTTPS proxy felhasználója	Határozza meg a proxy kiszolgáló felhasználónevét és jelszavát.
HTTPS proxy jelszava	
Faxküldés titkosítása Letiltva Engedélyezve* Szükséges	Engedélyezze a kimenő faxüzenetek titkosítását.
Faxfogadás titkosítása Letiltva Engedélyezve* Szükséges	Engedélyezze a bejövő faxüzenetek titkosítását.
HTTPS fax állapota	Az etherFAX kommunikációs állapotának megjelenítése.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Faxküldési beállítások

Menüelem	Leírás
Felbontás Normál* Kiváló Szuperfinom Ultrafinom	A beolvasott kép felbontásának beállítása. **Megj.:** A magasabb felbontás megnöveli a faxátvitel idejét és több memória szükséges hozzá.
Eredeti méret [Papírméretek listája] (Vegyes méretek*)	Az eredeti dokumentum méretének megadása.
Tájolás Álló* Fekvő	Az eredeti dokumentum tájolásának megadása. **Megj.:** Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatómodelleknél látható.
Oldalak Ki* Rövid oldal Hosszú oldal	Az eredeti dokumentum tájolásának meghatározása a dokumentum mindkét oldalának beolvasása esetén. **Megj.:** Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatómodelleknél látható.
Tartalom típusa Szöveg* Szöveg/fénykép Fotó Grafika	A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum tartalmának használatával.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Tartalom forrása Fekete-fehér lézer* Színes lézer Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Nyomja meg Egyéb	A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum forrásának használatával.
Sötétség 1–9 (5)*	A beolvasott kép sötétségének beállítása.
PABX mögött Be Ki*	Beállíthatja, hogy a nyomtató a tárcsahangra való várakozás nélkül tárcsázza a faxszámot. **Megj.:** A Private Automated Branch Exchange (PABX) egy olyan telefonhálózat, amely egy egyedi hozzáférési kóddal lehetővé teszi a vonal biztosítását kívülről jövő hívások esetén.
Hívás módja Hangfrekvencia* Impulzusos	A ki- és bejövő faxok tárcsázási módjának megadása.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Speciális képalkotás

Menüelem	Leírás
Színegyensúly Cián - vörös -4–4 (0*) Bíbor - zöld -4–4 (0*) Sárga - kék -4–4 (0*)	Színintenzitás beállítása beolvasás közben.
Színkihagyás Színkihagyás (Nincs*) Alapértelmezett vörös szín küszöbérték (128*) Alapértelmezett zöld szín küszöbérték (128*) Alapértelmezett kék szín küszöbérték (128*)	Azt határozza meg, hogy a beolvasás során melyik színt kell elhagyni, illetve lehetőséget kínál a színre vonatkozó elhagyási beállítások módosítására.
Kontraszt A tartalomhoz legjobb* 0 1 2 3 4 5	A kimenet kontrasztjának beállítása.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Háttér-eltávolítás Szint -4–4 (0*)	Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a beolvasott képen.
Tükörkép Ki* Be	Tükörképet készít az eredeti dokumentumról.
Inverz kép Ki* Be	Negatív képet készít az eredeti dokumentumról.
Mélyárnyék -4–4 (0*)	Megadja, hogy az árnyékok mennyire részletesen jelenjenek meg a beolvasott képen.
Beolvasás széltől szélig Be Ki*	Engedélyezze az eredeti dokumentum széltől szélig tartó beolvasását.
Élesség 1-5 (3)*	A beolvasott kép élességének beállítása.
Hőmérséklet -4–4 (0*)	Meghatározza, hogy hűvösebb vagy melegebb színű legyen az eredmény.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Rendszergazdai beállítások

Menüelem	Leírás
Színes faxbeolvasás engedélyezése Kikapcs. alapértelmezésben* Alapértelmezés szerint bekapcsolva Soha ne használja Mindig használja	Színes faxbeolvasás engedélyezése.
Automatikus újrahívás 0–9 (5)*	Az újrahívások számának beállítása a fogadó faxkészülékek aktivitási szintje alapján.
Újrahívás gyakorisága 1–200 perc (3*)	Az újrahívások között eltelt idő növelésével a sikeres faxküldés esélye is nő.
ECM bekapcsolása Be* Ki	Engedélyezze a hibajavító üzemmódot (ECM) faxműveletek esetén. **Megj.:** Az ECM felismeri és kijavítja a vonalzaj és gyenge jelerősség okozta hibákat a faxátviteli folyamat során.
Faxbeolvasás engedélyezése Be* Ki	A nyomtatón beolvasott dokumentumok faxolása.
Faxoláshoz használt illesztőprogram Be* Ki	Engedélyezze, hogy a nyomtató illesztőprogramja faxolási feladatokat küldjön.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Mentés engedélyezése parancsikonként Be* Ki	Faxszámok gyorshívó számokként történő mentése a nyomtatóban.
Max. sebesség 33600* 14400 9600 4800 2400	A faxküldés maximális sebességének beállítása.
Egyéni feladat beolvasása Ki* Be	Egyéni feladat beolvasásának bekapcsolása alapértelmezésben. **Megj.:** Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.
Előkép beolvasása Ki* Be	Beolvasási előnézet megjelenítése a kijelzőn. **Megj.:** Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.
Automatikus lapadagoló ferdeségének igazítása Ki* Be	A beolvasott kép kisebb mértékű ferdeségének kijavítása.
Színes faxok auto. átalakítása fekete-fehérré Be* Ki	A kimenő faxok fekete-fehérré alakítása.
Erősítse meg a faxszámot Ki* Be	Azt határozza meg, hogy a rendszer kérje-e meg a felhasználót a faxszám megerősítésére.
Előhívószám	Tárcsázási előtag beállítása.
Előtagtárcsázási szabályok	Előtagtárcsázási szabály létrehozása.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Faxfogadási beállítások

Menüelem	Leírás
Várakozó faxfeladat Nincs* Festék Festékkazetta és kellékek	Eltávolítja azokat a faxfeladatokat, amelyek külön, rendelkezésre nem álló erőforrásokat igényelnek a nyomtatási sorból.
Csengések a válaszig 1–25 (3)*	Azt határozza meg, hogy hányat csörögjön az eszköz, ha fax érkezik be.
Aut. kicsinyítés Be* Ki	Beérkező faxok méretének igazítása az oldalhoz.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Papírforrás [X]. tálca Auto*	A beérkező faxok nyomtatásához használt papírforrás beállítása.
Oldalak Be Ki*	Nyomtatás a papír mindkét oldalára.
Elválasztólapok Nincs* Feladat előtt Feladat után	Azt határozza meg, hogy a rendszer illesszen-e be üres elválasztólapokat a nyomtatás során.
Elválasztólap forrása [X]. tálca (1*)	Papírforrás beállítása elválasztólapokhoz.
Kimeneti rekesz Normál rekesz	Kimeneti rekesz beállítása a fogadott faxokhoz.
Fax lábléce Be Ki*	Az átviteli adatokat a beérkező fax oldalainak aljára nyomtatja.
Faxlábléc időbélyegző Fogadás* Nyomtatás	Az időbélyegzőket a beérkező fax oldalainak aljára nyomtatja.
Tűzés Ki* 1 kapocs 2 kapocs	A kinyomtatott faxdokumentum összetűzése. **Megj.:** Ez a menü csak telepített kiadóegység esetén jelenik meg.
Faxok tartása Függő faxok üzemmód Ki* Mindig be Kézi Ütemezett	Lehetővé teszi a nyomtató számára, hogy visszatartsa a beérkezett faxok nyomtatását, amíg azok tartása megszűnik.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Rendszergazdai beállítások

Menüelem	Leírás
Faxfogadás engedélyezése Be* Ki	A nyomtató beállítása a faxok fogadására.
Színes faxok fogadásának engedélyezése Be* Ki	A nyomtató beállítása a színes faxok fogadására.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Hívófél-azonosító engedélyezése Be Ki*	A beérkező fax feladójához tartozó telefonszám megjelenítése.
Névtelen fax tiltása Be Ki*	Az állomásazonosítót vagy faxazonosítót nem tartalmazó eszközökről érkező faxok letiltása.
Tiltott faxszámok listája Tiltott faxszám hozzáadása	A letiltani kívánt telefonszámok beállítása.
Válasz bekapcsolva Minden csengés* Csak az egycsengéses Csak a kétcsengéses Csak a háromcsengéses Csak szimpla vagy dupla csengés Csak szimpla vagy tripla csengés Csak a két- vagy háromcsengéses	Egyedi csengőhang beállítása a beérkező faxokhoz.
Automatikus válasz Be* Ki	A nyomtató beállítása a faxok automatikus fogadására.
Fax továbbítása Nyomtatás* Nyomtatás és továbbítás Tovább	Beállítja, hogy továbbítsa-e a beérkező faxokat.
Továbbítás ide 1. célhely 2. célhely	A beérkező faxok továbbítási célhelyének beállítása. **Megj.:** Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Fax továbbítása Nyomtatás és továbbítás vagy Továbbítás értékre van állítva.
Max. sebesség 33600* 14400 9600 4800 2400	A faxátvitel maximális sebességének beállítása.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Faxfedőlap

Menüelem	Leírás
Faxfedőlap Kikapcs. alapértelmezésben* Alapértelmezés szerint bekapcsolva Soha ne használja Mindig használja	A fax fedőlapjára vonatkozó beállítások megadása.
Címzett mező beillesztése Ki* Be	
Feladó mező beillesztése Ki* Be	
Feladó	
Üzenetmező beillesztése Ki* Be	
Üzenet:	
Logó beillesztése Ki* Be	
[x]. lábléc beillesztése Ki* Be	
Lábléc [x]	
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Faxnaplózási beállítások

Menüelem	Leírás
Átviteli napló gyakorisága Mindig* Soha Csak hiba esetén	Az átviteli napló létrehozási gyakoriságának beállítása.
Átviteli napló tevékenység Nyomtatás Ki Be* E-mail Ki* Be	Napló nyomtatása vagy küldése e-mailben a sikeresen elküldött faxok és az átviteli hibák esetén.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Fogadási hiba naplója Soha nincs nyomtatás* Nyomtatás hiba esetén	Napló nyomtatása faxfogadási hiba esetén.
Naplók automatikus nyomtatása Be* Ki	Napló nyomtatása minden faxos tevékenység esetén.
Naplópapír forrása [x]. tálca (1*)	Megadja a naplók nyomtatásához használt papír forrását.
Naplók megjelenítése Távoli fax neve* Tárcsázott szám	A feladó azonosítása a távoli fax neve vagy a faxszám alapján.
Feladatnapló engedélyezése Be* Ki	Az összes faxfeladat összegzésének megtekintése.
Hívásnapló engedélyezése Be* Ki	A fax tárcsázási előzményeinek megtekintése.
Napló kimeneti rekesze Normál rekesz* [X]. rekesz	Megadja, hogy a nyomtatott naplók melyik kimeneti rekeszbe kerüljenek.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Hangszóró-beállítások

Menüelem	Leírás
Hangszórómód Mindig ki* Mindig be Kapcsolódásig	A faxhangszóró üzemmódjának beállítása.
Kihangosító hangereje Alacsony* Magas	A faxhangszóró hangerejének módosítása.
Csengési hangerő Ki* Be	A csengetési hangerő beállításának engedélyezése.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Faxkiszolgáló beállítása

Általános faxbeállítások

Menüelem	Leírás
Címjegyzék formátuma	A fax címzettjének megadása. **Megj.:** Ha faxszámot szeretne használni, írja be a kettőskereszt (#) karaktert, és írja utána a számot.
Válaszcím	A faxoláshoz használatos válaszadási cím megadása.
Tárgy	A fax tárgyának megadása, és az üzenet megkomponálása.
Üzenet	
Analóg fogadás engedélyezése Ki* Be	A nyomtató beállítása analóg faxok fogadására.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Faxkiszolgáló e-mail-beállításai

Menüelem	Leírás
E-mail SMTP-kiszolgáló használata Be* Ki	Faxok küldéséhez és fogadásához használja az e-mailekre vonatkozó Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) beállításokat. **Megj.:** Ha a Be érték van beállítva, a Faxkiszolgáló e-mail-beállításai menü egyéb beállításai nem jelennek meg.
Elsődleges SMTP-átjáró	Adja meg az elsődleges SMTP-kiszolgáló IP-címét vagy állomásnevét.
Elsődleges SMTP-átjáró port 1–65535 (25*)	Adja meg az elsődleges SMTP-kiszolgáló portszámát.
Másodlagos SMTP-átjáró	Adja meg a másodlagos vagy tartalék SMTP-kiszolgáló kiszolgálói IP-címét vagy állomásnevét.
Másodlagos SMTP-átjáró port 1–65535 (25*)	Adja meg a másodlagos vagy tartalék SMTP-kiszolgáló kiszolgálói portszámát.
SMTP időtúllépés 5–30 (30*)	Azt az időtartamot adja meg, amelynek elteltével a nyomtató megszakítja a kapcsolatot, ha az SMTP-kiszolgáló nem válaszol.
Válaszcím	A faxoláshoz használatos válaszadási cím megadása.
SSL/TLS használata Letiltva* Egyeztetés Szükséges	Azt határozza meg, hogy a rendszer titkosított kapcsolat segítségével küldje-e el a faxokat.
Megbízható tanúsítvány kérése Ki Be*	Azt határozza meg, hogy a rendszer kérjen-e megbízható tanúsítványt az SMTP-kiszolgálóhoz való hozzáféréshez.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
SMTP-kiszolgáló hitelesítése Nem szükséges hitelesítés* Bejelentkezés / normál NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Az SMTP-kiszolgáló hitelesítési típusának beállítása.
Eszköz által kezdeményezett e-mail Nincs* Az eszköz SMTP-belépési adatainak használata	Azt határozza meg, hogy kérjen-e a rendszer hitelesítő adatokat az eszköz által kezdeményezett e-mailek esetében.
Felhasználó által kezdeményezett e-mail Nincs* Az eszköz SMTP-belépési adatainak használata Munkamenet felhasználói azonosítójának és jelszavának használata Munkafolyam e-mail cím és jelszó haszn. Azonosító adatok bekérése	Azt határozza meg, hogy kérjen-e a rendszer hitelesítő adatokat a felhasználók által kezdeményezett e-mailek esetében.
Active Directory eszköz hitelesítő használata Ki* Be	Ezzel a funkcióval engedélyezheti a felhasználói hitelesítő adatok és a csoportcélok használatát az SMTP-kiszolgálóhoz való csatlakozáshoz.
Eszköz felhasználói azonosítója	Az SMTP-kiszolgálóhoz való csatlakozáshoz használandó felhasználói azonosítót és jelszót határozza meg.
Eszköz jelszava	
Kerberos 5 TARTOMÁNY	A Kerberos 5 hitelesítési protokoll tartományának meghatározására szolgál.
NTLM-tartomány	Az NTLM biztonsági protokoll tartománynevének meghatározására szolgál.
„Az SMTP-kiszolgáló nincs beállítva.” hiba letiltása Ki* Be	„Az SMTP-kiszolgáló nincs beállítva” hiba elrejtése.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Faxkiszolgáló beolvasási beállításai

Menüelem	Leírás
Képformátum TIFF (.tif) PDF (.pdf)* XPS (.xps)	A beolvasott kép fájlformátumának kiválasztása.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Tartalom típusa Szöveg* Szöveg/fénykép Fotó Grafika	A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum tartalmának használatával.
Tartalom forrása Fekete-fehér lézer* Színes lézer Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Nyomja meg Egyéb	A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum forrásának használatával.
Faxfelbontás Normál* Kiváló Szuperfinom Ultrafinom	A faxok felbontásának beállítása.
Oldalak Ki* Rövid oldal Hosszú oldal	Az eredeti dokumentum tájolásának meghatározása a dokumentum mindkét oldalának beolvasása esetén.
Sötétség 1–9 (5)*	A nyomtatott anyag sötétségének beállítása.
Tájolás Álló* Fekvő	Megadja a szöveg és grafika tájolását az oldalon.
Eredeti méret [Papírméretek listája]	Az eredeti dokumentum papírméretének beállítása. **Megjegyzések:** • A Vegyes méretek az egyesült államokbeli a gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4. • Ez a beállítás a nyomtató típusától függően változhat.
Többoldalas TIFF használata Ki Be*	Lehetővé teszi a választást az egyoldalas és a többoldalas TIFF-fájlok között.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

E-mail

E-mail beállítása

Menüelem	Leírás
Elsődleges SMTP-átjáró	Adja meg az e-mail küldéshez használt elsődleges SMTP-kiszolgáló IP-címét vagy állomásnevét.
Elsődleges SMTP-átjáró port 1–65535 (25*)	Adja meg az elsődleges SMTP-kiszolgáló portszámát.
Másodlagos SMTP-átjáró	Adja meg a másodlagos vagy tartalék SMTP-kiszolgáló kiszolgálói IP-címét vagy állomásnevét.
Másodlagos SMTP-átjáró port 1–65535 (25*)	Adja meg a másodlagos vagy tartalék SMTP-kiszolgáló kiszolgálói portszámát.
SMTP időtúllépés 5-30 másodperc (30*)	Azt az időtartamot adja meg, amelynek elteltével a nyomtató megszakítja a kapcsolatot, ha az SMTP-kiszolgáló nem válaszol.
Válaszcím	Válaszcím megadása az e-mailben.
Alapértelmezett SMTP-válaszcím használata mindig Be Ki*	Mindig használja az alapértelmezett válaszadási címet az SMTP-kiszolgálóban.
SSL/TLS használata Letiltva* Egyeztetés Szükséges	Azt határozza meg, hogy a rendszer titkosított kapcsolat segítségével küldje-e el az e-maileket.
Megbízható tanúsítvány kérése Ki Be*	Kérjen megbízható tanúsítványt az SMTP-kiszolgálóhoz való hozzáféréshez.
SMTP-kiszolgáló hitelesítése Nem szükséges hitelesítés* Bejelentkezés / normál NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Az SMTP-kiszolgáló hitelesítési típusának beállítása.
Eszköz által kezdeményezett e-mail Nincs* Az eszköz SMTP-belépési adatainak használata	Azt határozza meg, hogy kérjen-e a rendszer hitelesítő adatokat az eszköz által kezdeményezett e-mailek esetében.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Felhasználó által kezdeményezett e-mail Nincs* Az eszköz SMTP-belépési adatainak használata Munkamenet felhasználói azonosítójának és jelszavának használata Munkafolyam e-mail cím és jelszó haszn. Azonosító adatok bekérése	Azt határozza meg, hogy kérjen-e a rendszer hitelesítő adatokat a felhasználók által kezdeményezett e-mailek esetében.
Active Directory eszköz hitelesítő használata Ki* Be	Azt határozza meg, hogy kérjen-e a rendszer hitelesítő adatokat a felhasználók által kezdeményezett e-mailek esetében.
Eszköz felhasználói azonosítója	Az SMTP-kiszolgálóhoz való csatlakozáshoz használandó felhasználói azonosítót és jelszót határozza meg.
Eszköz jelszava	
Kerberos 5 TARTOMÁNY	A Kerberos 5 hitelesítési protokoll tartományának meghatározására szolgál.
NTLM-tartomány	Az NTLM biztonsági protokoll tartománynevének meghatározására szolgál.
„Az SMTP-kiszolgáló nincs beállítva.” hiba letiltása Ki* Be	„Az SMTP-kiszolgáló nincs beállítva” hiba elrejtése.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

E-mail alapbeállítások

Menüelem	Leírás
Tárgy:	Az e-mail tárgyának megadása, és az üzenet megkomponálása.
Üzenet:	
Fájlnév	A beolvasott dokumentum fájlnevének megadása.
Formátum JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) CSV (.csv)	A beolvasott dokumentum fájlformátumának meghatározása. **Megj.:** A menüelemek a nyomtatómodelltől függően változhatnak.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Globális OCR-beállítások Felismert nyelvek Auto. elforg. Fekete pontok eltávolítása Autom. kontr. jav.	Az optikai karakterfelismerés (OCR) beállításainak konfigurálása. **Megj.:** Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha megvásárolt és telepített egy OCR megoldást.
PDF-beállítások PDF-verzió (1.5*) Archív változat (A-1a*) Nagymértékben tömörített (Ki*) Biztonságos (Ki*) Archiválás (PDF/A) (Ki*)	A beolvasott dokumentum PDF-beállításainak konfigurálása. **Megjegyzések:** • Az Archív változat és az Archiválás (PDF/A) csak akkor támogatott, ha a PDF-verzió 1.4-re van beállítva. • A Nagymértékben tömörített menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.
Tartalom típusa Szöveg Szöveg/fénykép* Fénykép Grafikák	A kimeneti eredmény javítása az eredeti dokumentum tartalomtípusa alapján.
Tartalom forrása Fekete-fehér lézer* Színes lézer Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Sajtótermék Egyéb	A kimeneteli eredmény javítása az eredeti dokumentum tartalomforrása alapján.
Színes Fekete-fehér Szürkeárnyalatos Színes* Automatikus	A nyomtató beállítása, hogy színesben vagy fekete-fehérben rögzítse a fájl tartalmát.
Felbontás 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	A beolvasott kép felbontásának beállítása.
Sötétség 1-9 (5)*	A beolvasott kép sötétségének beállítása.
Tájolás Álló* Fekvő	Az eredeti dokumentum tájolásának megadása.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Eredeti méret Vegyes méretek*	Az eredeti dokumentum papírméretének beállítása.
Oldalak Ki* Rövid oldal Hosszú oldal	Az eredeti dokumentum tájolásának meghatározása a dokumentum mindkét oldalának beolvasása esetén.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Haladó képfeldolgozás

Menüelem	Leírás
Színegyensúly Ciánkék (0*) Bíbor (0*) Sárga (0*)	A ciánkék, bíbor és sárga színintenzitásának beállítása.
Színkihagyás Színkihagyás Nincs* Vörös Zöld Kék Alapértelmezett vörös szín küszöbérték 0–255 (128*) Alapértelmezett zöld szín küszöbérték 0–255 (128*) Alapértelmezett kék szín küszöbérték 0–255 (128*)	Azt határozza meg, hogy a beolvasás során melyik színt kell elhagyni, illetve lehetőséget kínál a színre vonatkozó elhagyási beállítások módosítására.
Au. színérzékelés Színérzékenység 1-9 (5)* Ter. érzékenység 1-9 (5)* E-mail bitmélysége 1 bites* 8 bites Minimális beolvasási felbontás 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi*	Az automatikus színérzékelés beállításának megadása.
JPEG minőség A tartalomhoz legjobb* 5-95	A beolvasott kép JPEG-minőségének beállítása.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Kontraszt A tartalomhoz legjobb* 0-5	A beolvasott kép kontrasztjának beállítása.
Háttér-eltávolítás Háttér érzékelése Tartalomalapú* Fix Szint: - 4–4 (0*)	Eltávolítja a háttérszínt vagy képzajt az eredeti dokumentumból. **Megjegyzések:** • A Tartalomalapú lehetőség eltávolítja a háttérszínt az eredeti dokumentumból. • A Fix lehetőség eltávolítja a képzajt a fényképről.
Kép tükrözése Ki* Be	Tükörképet készít az eredeti dokumentumról.
Inverz kép Ki* Be	Negatív képet készít az eredeti dokumentumról.
Árnyék részletei -4 – 4 (0*)	Az árnyék részleteinek beállítása a beolvasott képen.
Beolvasás széltől szélig Ki* Be	Az eredeti dokumentum beolvasása széltől szélig.
Élesség 1-5 (3)*	A beolvasott kép élességének beállítása.
Hőmérséklet -4 – 4 (0*)	Az eredeti dokumentum kékebb vagy vörösebb kimenetét hozza létre.
Üres oldalak Üres oldal eltávolítása (Ne távolítsa el*) Üres oldal érzékelése (5*)	A beolvasások érzékenységét állítja be az üres oldalakhoz viszonyítva az eredeti dokumentumban.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Rendszergazdai beállítások

Menüelem	Leírás
E-mailek maximális mérete 0-65535 (0)*	Az egyes e-mailek esetében megengedett maximális fájlméret beállítása.
Méret-hibaüzenet	Itt azt választhatja ki, hogy milyen hibaüzenetet küldjön a nyomtató, ha az e-mail meghaladja a megengedett fájlméretet. **Megj.:** Legfeljebb 1024 karaktert írhat be.
Célok korlátozása	Ezzel beállíthat egy tartománynévlistát, és megadhatja, hogy a rendszer csak ezekre engedélyezze az e-mailek küldését. **Megj.:** Az egyes tartományneveket vesszővel elválasztva adja meg.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Más. küld. nekem Soha ne jelenjen meg!* Alapértelmezés szerint bekapcsolva Kikapcs. alapértelmezésben Mindig bekapcsolva	Elküldi az e-mail másolatát Önnek is.
Csak saját e-mailek engedélyezése Ki* Be	Ezzel a funkcióval beállíthatja, hogy a nyomtató csak Önnek küldjön e-maileket.
A Másolatot kap: (cc:)/Titkos másolat: (bcc:) használata Ki* Be	A „másolatot kap” és a „titkos másolat” funkciók engedélyezése az e-mailekben.
Többoldalas TIFF használata Ki Be*	Egyetlen TIFF-fájlban több TIFF-kép beolvasásának engedélyezése.
TIFF-tömörítés JPEG LZW*	A TIFF-fájlok tömörítési típusának meghatározása.
Szöveg mód alapértelmezett értéke 5-95 (75)*	A beolvasás alatt lévő tartalomban található szöveg minőségének beállítása.
Szöveg/fénykép mód alapértelmezett értéke 5-95 (75)*	A beolvasás alatt lévő tartalomban található szöveg és fénykép minőségének beállítása.
Fénykép mód alapértelmezett értéke 5-95 (50)*	A beolvasás alatt lévő fényképben található szöveg minőségének beállítása.
Automatikus lapadagoló ferdeségének igazítása Ki* Be	Úgy állítja be a nyomtatót, hogy kiigazítsa az automatikus lapadagolóból beolvasott dokumentumok képeinek ferdeségét.
Átviteli napló Napló nyomtatása* Ne nyomtasson naplót Csak a hibák ny.	Átviteli napló nyomtatása e-mail beolvasásokhoz.
Naplópapír forrása [x]. tálca (1*) Többcélú adagoló	Az e-mail naplók nyomtatásához használt papír forrásának megadása.
Egyéni feladat beolvasása Ki* Be	A nyomtató beállítása úgy, hogy az eredeti dokumentumok első készletét a megadott beállításokkal, majd a következő készletet ugyanazokkal vagy más beállításokkal olvassa be. **Megj.:** Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.
Beolvasási előnézet Ki Be*	Az eredeti dokumentum beolvasási előnézetének megjelenítése. **Megj.:** Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Mentés engedélyezése parancsikonként Ki Be*	E-mail cím mentése parancsikonként.
A következő formában küldött e-mail képek Melléklet* Webes kapcsolat	Az e-mailben szereplő képek küldési módjának meghatározása.
E-mail adatok visszaállítása a küldés után Ki Be*	A Címzett, Tárgy, Üzenet és Fájlnév mezők visszaállítása az alapértelmezett értékekre e-mail küldés után.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Webes kapcsolat beállítása

Menüelem	Leírás
Kiszolgáló	Az e-mailbe beillesztett képeket tároló kiszolgáló hitelesítési adatainak meghatározása.
Bejelentkezés	
Jelszó	
Útvonal	
Fájlnév	
Webes kapcsolat	

FTP

FTP alapbeállítások

Menüelem	Leírás
Formátum JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) CSV (.csv)	A beolvasott kép fájlformátumának kiválasztása. **Megj.:** A menüelemek a nyomtatómodelltől függően változhatnak.
Globális OCR-beállítások Felismert nyelvek Auto. elforg. Fekete pontok eltávolítása Autom. kontr. jav.	Az optikai karakterfelismerés (OCR) beállításainak konfigurálása. **Megj.:** Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha megvásárolt és telepített egy OCR megoldást.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
PDF-beállítások PDF-verzió (1.5*) Archív változat (A-1a*) Nagymértékben tömörített (Ki*) Biztonságos (Ki*) Archiválás (PDF/A) (Ki*)	A beolvasott kép PDF-beállításainak konfigurálása. **Megjegyzések:** • Az Archív változat és az Archiválás (PDF/A) csak akkor támogatott, ha a PDF-verzió 1.4-re van beállítva. • A Nagymértékben tömörített menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.
Tartalom típusa Szöveg Szöveg/fénykép* Fotó Grafika	A kimeneti eredmény javítása az eredeti dokumentum tartalomtípusa alapján.
Tartalom forrása Fekete-fehér lézer* Színes lézer Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Nyomja meg Egyéb	A kimeneteli eredmény javítása az eredeti dokumentum tartalomforrása alapján.
Színes Fekete-fehér Szürkeárnyalatos Színes* Automatikus	A nyomtató beállítása, hogy színesben vagy fekete-fehérben rögzítse a fájl tartalmát.
Felbontás 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	A beolvasott kép felbontásának beállítása.
Sötétség 1–9 (5)*	A beolvasott kép sötétségének beállítása.
Tájolás Álló* Fekvő	Az eredeti dokumentum tájolásának megadása.
Eredeti méret Vegyes méretek*	Az eredeti dokumentum papírméretének beállítása.
Oldalak Ki* Hosszú oldal Rövid oldal	A tájolás meghatározása a dokumentum mindkét oldalának beolvasása esetén.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Fájlnév	A beolvasott kép fájlnevének beállítása.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Speciális képalkotás

Menüelem	Leírás
Színegyensúly Ciánkék (0*) Bíbor (0*) Sárga (0*)	A ciánkék, bíbor és sárga színintenzitásának beállítása.
Színkihagyás Színkihagyás Nincs* Vörös* Zöld* Kék* Alapértelmezett vörös szín küszöbérték 0–255 (128*) Alapértelmezett zöld szín küszöbérték 0–255 (128*) Alapértelmezett kék szín küszöbérték 0–255 (128*)	Azt határozza meg, hogy a beolvasás során melyik színt kell elhagyni, illetve lehetőséget kínál a színre vonatkozó elhagyási beállítások módosítására.
Au. színérzékelés Színérzékenység 1–9 (5)* Ter. érzékenység 1–9 (5)* FTP bitmélysége 1 bites* 8 bites Minimális beolvasási felbontás 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi*	Az automatikus színérzékelés beállításának megadása.
Minőség A tartalomhoz legjobb* 5-95	A beolvasott kép JPEG-minőségének beállítása.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Kontraszt A tartalomhoz legjobb* 0 1 2 3 4 5	A beolvasott kép kontrasztjának beállítása.
Háttér-eltávolítás Háttér érzékelése Tartalomalapú* Fix Szint: -4 – 4 (0*)	Eltávolítja a háttérszínt vagy képzajt az eredeti dokumentumból. **Megjegyzések:** • A Tartalomalapú lehetőség eltávolítja a háttérszínt az eredeti dokumentumból. • A Fix lehetőség eltávolítja a képzajt a fényképről.
Tükörkép Ki* Be	Tükörképet készít az eredeti dokumentumról.
Inverz kép Ki* Be	Negatív képet készít az eredeti dokumentumról.
Mélyárnyék -4–4 (0*)	Az árnyék részleteinek beállítása a beolvasott képen.
Beolvasás széltől szélig Ki* Be	Engedélyezze az eredeti dokumentum széltől szélig tartó beolvasását.
Élesség 1-5 (3)*	A beolvasott kép élességének beállítása.
Hőmérséklet -4–4 (0*)	Az eredeti dokumentum kékebb vagy vörösebb kimenetét hozza létre.
Üres oldalak Üres oldal eltávolítása Ne távolítsa el* Eltávolítás Üres oldal érzékelése 1–9 (5)*	A beolvasások érzékenységét állítja be az üres oldalakhoz viszonyítva az eredeti dokumentumban.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Rendszergazdai beállítások

Menüelem	Leírás
Szöveg mód alapértelmezett értéke 5–95 (75)*	A beolvasott képeken szereplő szöveg minőségének beállítása.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Szöveg/fénykép mód alapértelmezett értéke 5–95 (75)*	A beolvasott képeken szereplő szöveg és fénykép minőségének beállítása.
Fénykép mód alapértelmezett értéke 5–95 (50)*	A beolvasott képeken szereplő fénykép minőségének beállítása.
Többoldalas TIFF használata Be* Ki	Egyetlen TIFF-fájlban több TIFF-kép beolvasásának engedélyezése.
TIFF-tömörítés LZW* JPEG	A TIFF-fájlok tömörítési típusának meghatározása.
Átviteli napló Napló nyomtatása* Ne nyomtasson naplót Csak a hibák ny.	Átviteli napló nyomtatása FTP-beolvasásokhoz.
Naplópapír forrása [x]. tálca (1*) Többcélú adagoló	Az FTP-naplók nyomtatásához használt papír forrásának megadása.
Napló kimeneti rekesze Normál rekesz* [X]. rekesz	Megadja, hogy a nyomtatott FTP-naplók melyik kimeneti rekeszbe kerüljenek.
Egyéni feladat beolvasása Ki* Be	Egyéni feladat beolvasásának bekapcsolása alapértelmezésben. **Megj.:** Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.
Előkép beolvasása Ki Be*	Beolvasási előnézet megjelenítése a kijelzőn. **Megj.:** Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.
Mentés engedélyezése parancsikonként Ki Be*	FTP-cím mentése parancsikonként.
Automatikus lapadagoló ferdeségének igazítása Ki* Be	Úgy állítja be a nyomtatót, hogy kiigazítsa az automatikus lapadagolóból beolvasott dokumentumok képeinek ferdeségét.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

USB-meghajtó

Flash-meghajtó vizsgálata

Menüelem	Leírás
Formátum JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) CSV (.csv)	A beolvasott kép fájlformátumának kiválasztása. **Megj.:** A menüelemek a nyomtatómodelltől függően változhatnak.
Globális OCR-beállítások Felismert nyelvek Auto. elforg. Fekete pontok eltávolítása Autom. kontr. jav.	Az optikai karakterfelismerés (OCR) beállításainak konfigurálása. **Megj.:** Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha megvásárolt és telepített egy OCR megoldást.
PDF-beállítások PDF-verzió (1.5*) Archív változat (A-1a*) Nagymértékben tömörített (Ki*) Biztonságos (Ki*) Archiválás (PDF/A) (Ki*)	A beolvasott kép PDF-beállításainak konfigurálása. **Megjegyzések:** • Az Archív változat és az Archiválás (PDF/A) csak akkor támogatott, ha a PDF-verzió 1.4-re van beállítva. • A Nagymértékben tömörített menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.
Tartalom típusa Szöveg Szöveg/fénykép* Fénykép Grafikák	A kimeneti eredmény javítása az eredeti dokumentum tartalomtípusa alapján.
Tartalom forrása Fekete-fehér lézer* Színes lézer Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Sajtótermék Egyéb	A kimeneteli eredmény javítása az eredeti dokumentum tartalomforrása alapján.
Színes Fekete-fehér Szürkeárnyalatos Színes* Automatikus	A nyomtató beállítása, hogy színesben vagy fekete-fehérben rögzítse a fájl tartalmát.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Felbontás 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	A beolvasott kép felbontásának beállítása.
Sötétség 1-9 (5)*	A beolvasott kép sötétségének beállítása.
Tájolás Álló* Fekvő	Az eredeti dokumentum tájolásának megadása.
Eredeti méret Vegyes méretek*	Az eredeti dokumentum papírméretének beállítása.
Oldalak Ki* Hosszú oldal Rövid oldal	Az eredeti dokumentum tájolásának meghatározása a dokumentum mindkét oldalának beolvasása esetén.
Fájlnév	A beolvasott kép fájlnevének beállítása.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Haladó képfeldolgozás

Menüelem	Leírás
Színegyensúly Ciánkék (0*) Bíbor (0*) Sárga (0*)	A ciánkék, bíbor és sárga színintenzitásának beállítása.
Színkihagyás Színkihagyás Nincs* Vörös Zöld Kék Alapértelmezett vörös szín küszöbérték 0–255 (128*) Alapértelmezett zöld szín küszöbérték 0–255 (128*) Alapértelmezett kék szín küszöbérték 0–255 (128*)	Azt határozza meg, hogy a beolvasás során melyik színt kell elhagyni, illetve lehetőséget kínál a színre vonatkozó elhagyási beállítások módosítására.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Au. színérzékelés Színérzékenység 1-9 (5)* Ter. érzékenység 1-9 (5)* A beolvasás bitmélysége 1 bites* 8 bites Minimális beolvasási felbontás 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi*	Az automatikus színérzékelés beállításának megadása.
JPEG minőség A tartalomhoz legjobb* 5-95	A beolvasott kép JPEG-minőségének beállítása.
Kontraszt A tartalomhoz legjobb* 0-5	A beolvasott kép kontrasztjának beállítása.
Háttér-eltávolítás Háttér érzékelése Tartalomalapú* Fix Szint (0*)	Eltávolítja a háttérszínt vagy képzajt az eredeti dokumentumból. **Megjegyzések:** • A Tartalomalapú lehetőség eltávolítja a háttérszínt az eredeti dokumentumból. • A Fix lehetőség eltávolítja a képzajt a fényképről.
Kép tükrözése Ki* Be	Tükörképet készít az eredeti dokumentumról.
Inverz kép Ki* Be	Negatív képet készít az eredeti dokumentumról.
Árnyék részletei -4 – 4 (0*)	Az árnyék részleteinek beállítása a beolvasott képen.
Beolvasás széltől szélig Ki* Be	Az eredeti dokumentum beolvasása széltől szélig.
Élesség 1-5 (3)*	A beolvasott kép élességének beállítása.
Hőmérséklet -4 – 4 (0*)	Az eredeti dokumentum kékebb vagy vörösebb kimenetét hozza létre.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Üres oldalak Üres oldal eltávolítása Ne távolítsa el* Eltávolítás Üres oldal érzékelése 1-9 (5)*	A beolvasások érzékenységét állítja be az üres oldalakhoz viszonyítva az eredeti dokumentumban.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Rendszergazdai beállítások

Menüelem	Leírás
Szöveg mód alapértelmezett értéke 5-95 (75)*	A beolvasott képeken szereplő szöveg minőségének beállítása.
Szöveg/fénykép mód alapértelmezett értéke 5-95 (75)*	A beolvasott képeken szereplő szöveg és fénykép minőségének beállítása.
Fénykép mód alapértelmezett értéke 5-95 (50)*	A beolvasott képen szereplő fénykép minőségének beállítása.
Többoldalas TIFF használata Ki Be*	Egyetlen TIFF-fájlban több TIFF-kép beolvasásának engedélyezése.
TIFF-tömörítés LZW* JPEG	A TIFF-fájlok tömörítési típusának meghatározása.
Egyéni feladat beolvasása Ki* Be	Egyéni feladat beolvasásának bekapcsolása alapértelmezésben. **Megj.:** Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.
Beolvasási előnézet Ki Be*	Beolvasási előnézet megjelenítése a kijelzőn. **Megj.:** Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.
Automatikus lapadagoló ferdeségének igazítása Ki* Be	Úgy állítja be a nyomtatót, hogy kiigazítsa az automatikus lapadagolóból beolvasott dokumentumok képeinek ferdeségét.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Nyomtatás flash-meghajtóról

Menüelem	Leírás
Példányszám 1–9999 (1*)	A példányszám megadása.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Papírforrás [x]. tálca (1*) Többcélú adagoló Kézi papíradagolás Kézi borítékadagolás	Papírforrás beállítása a nyomtatási feladathoz.
Leválogatás (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)*	Ha ugyanarról az eredetiről több másolatot is nyomtat, akkor a nyomtató az egyes példányokat összerendezi.
Oldalak Egyoldalas* Kétoldalas	Meghatározhatja, hogy a nyomtatás a papír egyik vagy mindkét oldalára készüljön.
Tűzés Ki* 1 kapocs, bal felső sarok 2 kapocs, balra 1 kapocs, jobb felső sarok 2 kapocs, fent 1 kapocs, bal alsó sarok 2 kapocs, alul 1 kapocs, jobb alsó sarok 2 kapocs, jobb oldalt	A kapcsok helyzetének beállítása az összes nyomtatási feladathoz. **Megj.:** Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a kapcsozó kiadóegység telepítve van.
Lyukasztó Ki* 2 lyuk 3 lyuk	A lyukasztási mód beállítása az összes nyomtatási feladathoz. **Megj.:** Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a kapcsozó kiadóegység telepítve van.
Oldalak eltolása Nincs* Példányok között Feladatok között	Az egyes nyomtatási feladatok, vagy az azokból származó egyes példányok kimenetének eltolása. **Megjegyzések:** • Ha a Példányok között beállítást választja, a rendszer a nyomtatási feladat minden példányát eltolja, ha a Leválogatás beállításnál a Be [1, 2, 1, 2, 1, 2] értéket választotta. Ha a Leválogatás beállításnál a Ki [1, 1, 1, 2, 2, 2] értéket választotta, akkor a rendszer készletenként (azaz az összes első oldalt, az összes második oldalt stb.) tolja el az oldalakat. • A Feladatok között lehetőség ugyanazt az eltolási helyzetet állítja be a teljes nyomtatási feladatra, függetlenül a kinyomtatott példányszámtól. • Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a kapcsozó kiadóegység telepítve van.
Lapozási stílus Hosszú oldal* Rövid oldal	Meghatározza, hogy a lap melyik oldala lesz kötve kétoldalas nyomtatáskor.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Oldal/lap Ki* 2 oldal/lap 3 oldal/lap 4 oldal/lap 6 oldal/lap 9 oldal/lap 12 oldal/lap 16 oldal/lap	Több egy oldalon lévő kép nyomtatása a papír egyik oldalára.
Oldal/lap rendelése Vízszintes* Fordított vízszintes Fordított függőleges Függőleges	Több egy oldalon lévő kép elrendezésének beállítása az Oldal/lap menü használata esetén.
Oldal/lap tájolása Auto* Fekvő Álló	Több egy oldalon lévő kép tájolásának beállítása az Oldal/lap menü használata esetén.
Oldal/lap szegélye Nincs* Folytonos	Oldalszegély nyomtatása az oldalon lévő képek köré az Oldal/lap menü használata esetén.
Elválasztólapok Ki* Példányok között Feladatok között Oldalak között	Üres elválasztólapok beillesztése a nyomtatás során.
Elválasztólap forrása [x]. tálca (1*) Többcélú adagoló	Papírforrás beállítása elválasztólapokhoz.
Üres oldalak Nincs nyomtatás* Nyomtatás	Üres oldalak nyomtatása egy nyomtatási feladatban.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Hálózat/portok

Hálózati áttekintés

Menüelem	Leírás
Aktív adapter Auto* Szabványos hálózat Vezeték nélküli	A hálózati kapcsolat típusát határozza meg. **Megj.:** A Vezeték nélküli opció kizárólag vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatott nyomtatóknál áll rendelkezésre.
Hálózat állapota	A nyomtatóhálózat kapcsolódási állapotának megjelenítése.
A hálózati állapot megjelenítése a nyomtatón Ki Be*	A hálózat állapotának megjelenítése a kijelzőn.
Sebesség, kétoldalas	Az éppen aktív hálózati kártya sebességét jeleníti meg.
IPv4	IPv4-cím megjelenítése.
Összes IPv6-cím	Összes IPv6-cím megjelenítése.
Nyomtatókiszolgáló visszaállítása	A nyomtatóra irányuló aktív hálózati kapcsolatok visszaállítása. **Megj.:** Ez a beállítás törli a hálózati konfiguráció összes beállítását.
Hálózati feladat időtúllépése Ki Be* (90 másodperc)	Beállíthatja azt az időt, ameddig a nyomtató várakozik, mielőtt törölné a hálózati nyomtatási feladatokat.
Szalagcímlap Ki* Be	Szalagcímlap nyomtatása.
PC-re szkennelés porttartománya	Megadja a portokat letiltó tűzfal mögötti nyomtatók érvényes porttartományát.
Hálózati kapcsolatok engedélyezése Ki Be*	Engedélyezi a nyomtató hálózathoz való kapcsolódását.
LLDP engedélyezése Ki* Be	A kapcsolati réteg felderítő protokollt (LLDP) engedélyezi a nyomtatóban.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Vezeték nélküli

Megj.: Ez a menü csak vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatott nyomtatókon vagy vezeték nélküli hálózati adapterrel rendelkező nyomtatómodelleken érhető el.

Menüelem	Leírás
Beállítás mobilalkalmazás segítségével	Wi-Fi kapcsolat beállítása Lexmark Mobile Assistant alkalmazás segítségével.

Menüelem	Leírás
Beállítás a nyomtató kezelőpaneljén Hálózat kiválasztása Wi-Fi hálózat hozzáadása Hálózat neve Hálózati mód Infrastruktúra Vezeték nélküli biztonságos mód Letiltva* WEP WPA2/WPA – Személyes WPA2 – Személyes 802.1x– HATÓKÖR	A vezeték nélküli kapcsolat beállítása a kezelőpanelen keresztül. **Megj.:** A 802.1x - RADIUS szolgáltatást csak a beágyazott webkiszolgálón keresztül lehet módosítani.
Wi-Fi Protected Setup WPS automatikus felismerés Ki Be* Gombnyomásos módszer indítása PIN-kódos módszer indítása	Hozzon létre egy vezeték nélküli hálózatot, és aktiválja a hálózati biztonság beállítását. **Megjegyzések:** • A WPS automatikus felismerés menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Vezeték nélküli biztonságos mód a WEP lehetőségre van állítva. • A gombnyomásos módszer indítása lehetővé teszi a nyomtató csatlakoztatását a vezeték nélküli hálózathoz, ha a nyomtatón és a hozzáférési ponton lévő (vezeték nélküli útválasztó) gombokat a megadott időn belül nyomja meg. • A PIN-kódos módszer indítása lehetővé teszi a nyomtató csatlakozását a vezeték nélküli hálózathoz, ha a nyomtató PIN-kódját megadja a vezeték nélküli hozzáférési pont beállításainál.
Hálózati mód BSS-típus Infrastruktúra*	Adja meg a hálózati módot.
Kompatibilitás 802.11b/g/n (2,4 GHz)* 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) 802.11a/n/ac (5GHz)	Adja meg a Wi-Fi hálózat vezeték nélküli szabványát. **Megj.:** A 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz / 5 GHz) és 802.11a/n/ac (5 GHz) csak a Wi-Fi opció telepítése után jelenik meg.
Vezeték nélküli biztonságos mód Letiltva* WEP WPA2/WPA-személyes WPA2-személyes 802.1x– HATÓKÖR	A nyomtató Wi-Fi eszközökre történő csatlakoztatásához állítsa be a biztonságos módot. **Megj.:** A 802.1x - RADIUS szolgáltatást csak a beágyazott webkiszolgálón keresztül lehet módosítani.
WEP hitelesítési mód Auto* Nyílt Megosztott	Adja meg a nyomtató vezeték nélküli titkosítási protokollját (WEP). **Megj.:** Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Vezeték nélküli biztonságos mód a WEP-lehetőségre van állítva.
WEP-kulcs beállítása	A biztonságos Wi-Fi kapcsolathoz állítson be WEP-jelszót.
WPA2/WPA – Személyes AES	Vezeték nélküli biztonság engedélyezése Wi-Fi-védett hozzáféréssel (WPA). **Megj.:** Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Vezeték nélküli biztonságos mód WPA2/WPA-személyes módra van állítva.

Menüelem	Leírás
Előzetesen megosztott kulcs beállítása	Jelszó beállítása a biztonságos vezeték nélküli kapcsolódáshoz.
WPA2-személyes AES	Vezeték nélküli biztonság engedélyezése WPA2 beállítással. **Megj.:** Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Vezeték nélküli biztonságos mód beállítás a WPA2-személyes lehetőségre van állítva.
802.1x titkosítási mód WPA+ WPA2*	Vezeték nélküli biztonság engedélyezése 802.1x szabvánnyal. **Megjegyzések:** • Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Vezeték nélküli biztonságos mód beállítás a 802.1x - RADIUS (802.1x – Hatókör) lehetőségre van állítva. • A 802.1x - RADIUS szolgáltatást csak a beágyazott webkiszolgálón keresztül lehet módosítani.
IPv4 DHCP engedélyezése Be* Ki Statikus IP-cím beállítása IP-cím Hálózati maszk Átjáró	Az IPv4 beállítások engedélyezése és konfigurálása a nyomtatón.
IPv6 IPv6 engedélyezése Be* Ki DHCPv6 engedélyezése Be Ki* Állapotmentes automatikus címbeállítás Be* Ki DNS-kiszolgáló címe Manuálisan kirendelt IPv6-cím Manuálisan kirendelt IPv6-útválasztó Cím előtagja Összes IPv6-cím Összes IPv6-útválasztócím	Az IPv6 beállítások engedélyezése és konfigurálása a nyomtatón.
Hálózati cím UAA LAA	A hálózati címek megtekintése.
PCL SmartSwitch Ki Be*	Beállíthatja, hogy a nyomtató az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy nyomtatási feladathoz arra van szükség. **Megj.:** Ha a PCL SmartSwitch ki van kapcsolva, a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat, és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja.

Menüelem	Leírás
PS SmartSwitch Ki Be*	Beállíthatja, hogy a nyomtató az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül átváltson-e PS-emulációra, amikor egy nyomtatási feladathoz arra van szükség. **Megj.:** Ha a PS SmartSwitch ki van kapcsolva, a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat, és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja.
Feladat pufferelése Be Ki*	A nyomtatás előtt ideiglenesen tárolja a nyomtatási feladatokat a nyomtató merevlemezén. **Megj.:** Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.
Mac bináris PS Auto* Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató Macintosh rendszerbeli bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgozzon fel. **Megjegyzések:** • A Be beállítással a nyomtató nyers bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgoz fel. • A Ki beállítás normál protokollt használva szűri a nyomtatási feladatokat.

Wi-Fi Direct

Menüelem	Leírás
Wi-Fi Direct engedélyezése Be Ki*	Állítsa be a nyomtatót, hogy közvetlenül kapcsolódhasson a Wi-Fi-eszközökre.
Wi-Fi Direct név	Adja meg a Wi-Fi Direct hálózat nevét.
Wi-Fi Direct jelszó	A Wi-Fi-kapcsolat felhasználóinak hitelesítésére és ellenőrzésére szolgáló jelszó megadása.
Jelszó megjelenítése a Beállítások oldalon Ki Be*	A Wi-Fi Direct jelszó megjelenítése a Hálózati beállítások oldalán.
Preferált csatornaszám 1–11 Auto*	Állítsa be a Wi-Fi-hálózat kívánt csatornáját.
Csoporttulajdonos IP-címe	A csoporttulajdonos IP-címének megadása.
A nyomógombkérések automatikus elfogadása Ki* Be	A hálózati csatlakozási kérések automatikus elfogadása. **Megj.:** Az ügyfelek automatikus elfogadása nem biztonságos.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Ethernet

Menüelem	Leírás
Hálózati sebesség	Az aktív hálózati adapter sebességét jeleníti meg.
IPv4 DHCP engedélyezése (Be*) Statikus IP-cím beállítása	Az IPv4 beállítások konfigurálása.
IPv6 IPv6 engedélyezése (Be*) DHCPv6 engedélyezése (Ki*) Állapotmentes automatikus címbeállítás (Be*) DNS-kiszolgáló címe Manuálisan kirendelt IPv6-cím Manuálisan kirendelt IPv6-útválasztó Cím előtagja (64*) Összes IPv6-cím Összes IPv6-útválasztócím	Az IPv6 beállítások konfigurálása.
Hálózati cím UAA LAA	A hálózati cím meghatározása.
PCL SmartSwitch Ki Be*	Beállíthatja, hogy a nyomtató az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy nyomtatási feladathoz arra van szükség. **Megj.:** Ha ez a beállítás le van tiltva, akkor a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat, és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja.
PS SmartSwitch Ki Be*	Beállíthatja, hogy a nyomtató az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül átváltson-e automatikusan a PostScript emulációra, amikor egy nyomtatási feladathoz arra van szükség. **Megj.:** Ha ez a beállítás le van tiltva, akkor a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat, és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja.
Feladat pufferelése Ki* Be	A nyomtatás előtt ideiglenesen tárolja a feladatokat a merevlemezen. **Megj.:** Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.
Mac bináris PS Auto* Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató Macintosh rendszerbeli bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgozzon fel. **Megjegyzések:** • Az Automatikus beállítással a nyomtató Windows vagy Macintosh operációs rendszert futtató számítógépekről származó nyomtatási feladatokat dolgoz fel. • A Ki beállítás normál protokollt használva szűri a PostScript nyomtatási feladatokat.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Energiahatékony Ethernet Be Ki Auto*	Csökkenti az energiafelhasználást, amikor a nyomtató nem kap adatokat az Ethernet-hálózatból.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

TCP/IP

Megj.: Ez a menü csak a hálózati nyomtatók, illetve a nyomtatókiszolgálókhoz csatlakoztatott nyomtatók esetében jelenik meg.

Menüelem	Leírás
Állomásnév beállítása	Itt állíthatja be az aktuális TCP/IP-állomásnevet.
Tartománynév	Állítsa be a tartománynevet.
DHCP/BOOTP engedélyezése az NTP-kiszolgáló frissítéséhez Be* Ki	Ezzel engedélyezi, hogy a DHCP- és a BOOTP-ügyfelek frissítsék a nyomtató NTP-beállításait.
Konfigurációmentes név	Szolgáltatásnév megadása a konfigurációmentes hálózathoz.
Auto IP engedélyezése Ki* Be	IP-cím automatikus hozzárendelése.
DNS-kiszolgáló címe	Az aktuális Domain Name System (DNS) kiszolgáló címének beállítása.
Biztonsági DNS-cím	A másodlagos DNS-kiszolgáló címének beállítása.
2. biztonsági DNS-cím	
3. biztonsági DNS-címe	
Tartománykeresési sorrend	Egy tartománynévlista beállítása, amely leegyszerűsíti a keresést, ha a nyomtató és erőforrásai a hálózat különböző tartományaiban helyezkednek el.
DDNS engedélyezése Ki* Be	A Dynamic DNS beállításainak frissítése.
DDNS TTL	A DDNS-beállítások megadása.
Alapértelmezett TTL	
DDNS frissítési ideje	
mDNS engedélyezése Ki Be*	A multicast DNS beállításainak frissítése.
WINS-kiszolgálócím	Kiszolgáló címének beállítása a Windows Internet Name Service (WINS) szolgáltatáshoz.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
BOOTP engedélyezése Ki* Be	A BOOTP engedélyezése a nyomtató IP-címének kiosztásához.
Korlátozott kiszolgálólista	Azoknak az IP-címeknek a megadása, amelyek engedélyt kapnak a nyomtatóval folytatott kommunikációra TCP/IP-n keresztül. **Megjegyzések:** • Tegyen vesszőt az egyes IP-címek közé. • Legfeljebb 50 IP-címet adhat meg.
Korlátozott kiszolgálólista beállításai Összes port blokkolása* Csak a nyomtatás blokkolása Csak a nyomtatás és a HTTP blokkolása	Az IP-címek a listában nem szereplő hozzáférési lehetőségeinek megadása.
MTU 256–1500 Ethernet (1500*)	A maximális átviteli egység (MTU) paraméter beállítása a TCP-kapcsolatokhoz.
Nyomtató nyers portja 1-65535 (9100*)	A hálózathoz csatlakoztatott nyomtatók nyers portszámának beállítása.
Kimenő forgalom maximális sebessége Ki* Be	A nyomtató maximális átviteli sebességének beállítása. **Megj.:** Bekapcsolása esetén ehhez a beállításhoz a 100–1 000 000 kilobit/másodperc lehetőség tartozik.
TLSv1.0 engedélyezése Ki Be*	TLSv1.0 protokoll engedélyezése.
TLSv1.1 engedélyezése Ki Be*	TLSv1.1 protokoll engedélyezése.
SSL titkosítási lista	Adja meg az SSL vagy a TLS csatlakozókon használatos titkosítási algoritmusokat.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

SNMP

Megj.: Ez a menü kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon érhető el.

Menüelem	Leírás
SNMP 1 és 2c verziók Engedélyezve Ki Be* SNMP-beállítás engedélyezése Ki Be* Enable PPM MIB Ki Be* SNMP-közösség	Azt határozza meg, hogy a Simple Network Management Protocol (SNMP) 1 és 2c verziója telepítse-e a nyomtató illesztőprogramjait és alkalmazásait.
SNMP 3 verzió Engedélyezve Ki Be* Kontextus neve Írási/olvasási hitelesítő adatok beállítása Felhasználónév Hitelesítési jelszó: Adatvédelmi jelszó: Csak olvasási hitelesítő adatok beállítása Felhasználónév Hitelesítési jelszó: Adatvédelmi jelszó: Hitelesítési kivonat MD5 SHA1* Minimális hitelesítési szint Nincs hitelesítés, nincs adatvédelem Hitelesítés, nincs adatvédelem Hitelesítés, adatvédelem* Adatvédelmi algoritmus DES AES-128*	Azt határozza meg, hogy az SNMP 3 verzió konfigurálja és frissítse-e a nyomtató biztonsági beállításait.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

IPSec

Megj.: Ez a menü kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon érhető el.

Menüelem	Leírás
IPSec engedélyezése Ki Be*	Az Internet Protocol Security (IPSec) protokoll engedélyezése.
Alapkonfiguráció Alapértelmezett* Kompatibilitás Biztonságos	Az IPSec alapkonfigurációjának beállítása.
DH (Diffie-Hellman) csoportos javaslat modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4096 (16) modp6144 (17)	Az IPSec alapkonfigurációjának beállítása. **Megj.:** Ez a menüelem csak akkor használható, ha az Alapkonfiguráció beállítás értéke Kompatibilitás.
Javasolt titkosítási módszer 3DES AES*	A titkosítási módszer beállítása. **Megj.:** Ez a menüelem csak akkor használható, ha az Alapkonfiguráció beállítás értéke Kompatibilitás.
Javasolt hitelesítési módszer SHA1 SHA256* SHA512	A hitelesítési módszer beállítása. **Megj.:** Ez a menüelem csak akkor használható, ha az Alapkonfiguráció beállítás értéke Kompatibilitás.
IKE SA élettartam (órában) 1 2 4 8 24*	Adja meg az IKE SA lejárati időtartamát. **Megj.:** Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha az Alapkonfiguráció beállítás értéke Biztonságos.
IPSec SA élettartam (órában) 1 2 4 8* 24	Adja meg az IPSec SA lejárati időtartamát. **Megj.:** Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha az Alapkonfiguráció beállítás értéke Biztonságos.
IPSec-eszköztanúsítvány	Az IPSec-tanúsítvány beállítása.
Előmegosztott kulcs hitelesített kapcsolatai [x] gazdagép	A nyomtató hitelesített kapcsolatainak konfigurálása.
Tanúsítvány hitelesített kapcsolatai [x] gazdagép címe[/alhálózat]	
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

802.1x

Megj.: Ez a menü kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon érhető el.

Menüelem	Leírás
Aktív Ki* Be	Engedélyezi, hogy a nyomtató olyan hálózatokhoz csatlakozzon, amelyek a hozzáférés engedélyezése előtt hitelesítést kérnek.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

LPD-konfiguráció

Megj.: Ez a menü kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon érhető el.

Menüelem	Leírás
LPD időtúllépés 0–65535 másodperc (90*)	Ezzel a beállítással megadhat egy időtúllépési értéket, így megakadályozhatja, hogy a Line Printer Daemon (LPD) kiszolgáló határozatlan ideig várjon a megakadt vagy hibás nyomtatási feladatokra.
LPD szalagcím-lap Ki* Be	Szalagcímlap nyomtatása az összes LPD-s nyomtatási feladat esetében. **Megj.:** A szalagcímlap a nyomtatási feladat első oldala, amely a nyomtatási feladatok elválasztására, valamint a nyomtatási kérések küldőjének azonosítására szolgál.
LPD lezárólap Ki* Be	Lezárólap nyomtatása az összes LPD-s nyomtatási feladat esetében. **Megj.:** A lezárólap a nyomtatási feladatok utolsó oldala.
LPD kocsi vissza konverzió Ki* Be	A kocsivissza-konverzió engedélyezése. **Megj.:** A „kocsi vissza” művelet parancsot ad a nyomtatónak arra, hogy a kurzort az aktuális sor első pozíciójába állítsa.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

HTTP-/FTP-beállítások

Menüelem	Leírás
HTTP-kiszolgáló engedélyezése Ki Be*	A nyomtató figyelésére és felügyeletére használható beágyazott webkiszolgáló elérése.
HTTPS engedélyezése Ki Be*	A biztonságos hiperszöveg-átviteli protokoll (HTTPS) engedélyezése a nyomtatókiszolgáló felé irányuló és onnan származó adatátvitel titkosításához.
HTTPS-kapcsolatok kényszerítése Be Ki*	A nyomtató kényszerítése a HTTPS-kapcsolatok használatára.
FTP/TFTP engedélyezése Ki Be*	Fájlok küldése FTP/TFTP használatával.
Helyi tartományok	A HTTP- és az FTP-kiszolgálók tartománynevének megadása.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
HTTP Proxy IP-cím	A HTTP- és az FTP-kiszolgálók beállításainak konfigurálása.
FTP Proxy IP-cím	
HTTP alapértelmezett IP-port	
HTTPS-eszköztanúsítvány	
FTP alapértelmezett IP-port	
HTTP/FTP kérések időtúllépése 1–299 (30*)	Azt az időtartamot határozza meg, amelynek elteltével a rendszer megszakítja a kapcsolódást a kiszolgálóhoz.
HTTP/FTP kérések ismétlései 1–299 (3*)	Azt határozza meg, hogy a rendszer hányszor próbáljon meg csatlakozni a HTTP-/FTP-kiszolgálóhoz.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

ThinPrint

Menüelem	Leírás
ThinPrint engedélyezése Ki* Be	Nyomtatás ThinPrint használatával.
Portszám 4000–4999 (4000*)	A ThinPrint-kiszolgáló portszámának beállítása.
Sávszélesség (bit/másodperc) 100–1 000 000 (0*)	A ThinPrint-környezetben használandó adatátviteli sebesség beállítása.
Csomagméret (kbyte) 0–64 000 (0*)	Az adatátviteli csomagok méretének beállítása.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

USB

Menüelem	Leírás
PCL SmartSwitch Ki Be*	Beállítja, hogy a nyomtató átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy USB-porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. **Megj.:** Ha ez a beállítás le van tiltva, akkor a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat, és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja.
PS SmartSwitch Ki Be*	Beállítja, hogy a nyomtató az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül átváltson-e PostScript emulációra, amikor egy USB-porton érkező nyomtatási feladathoz arra van szükség. **Megj.:** Ha ez a beállítás le van tiltva, akkor a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat, és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja.
Feladat pufferelése Ki* Be	A nyomtatás előtt ideiglenesen tárolja a feladatokat a merevlemezen. **Megj.:** Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Mac bináris PS Auto* Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató Macintosh rendszerbeli bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgozzon fel. **Megjegyzések:** • Az Automatikus beállítással a nyomtató Windows vagy Macintosh operációs rendszert futtató számítógépekről származó nyomtatási feladatokat dolgoz fel. • A Ki beállítás normál protokollt használva szűri a PostScript nyomtatási feladatokat.
USB-port engedélyezése Ki Be*	Az elülső USB-port engedélyezése.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Külső hálózati hozzáférés korlátozása

Menüelem	Leírás
Külső hálózati hozzáférés korlátozása Ki* Be	Korlátozza a hozzáférést a hálózati oldalakhoz.
Külső hálózati cím	Meghatározza a korlátozott hozzáférésű hálózati címeket.
Értesítési e-mail cím	Meghatároz egy e-mail címet, amelyre a naplózott eseményekről értesítést küld.
Pingelés gyakorisága 1–300 (10*)	Meghatározza a hálózati lekérés időközeit másodpercben.
Tárgy	Meghatározza az értesítő e-mail tárgyát és tartalmát.
Üzenet	
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Biztonság

Bejelentkezési módok

Engedélyek kezelése

Menüelem	Leírás
Funkció elérése Címjegyzék elérése az alkalmazásokban Címjegyzék módosítása Parancsikonok kezelése Profilok létrehozása Könyvjelzők kezelése Nyomtatás flash-meghajtóról Flash-meghajtó vizsgálata Másolás funkció Színkihagyás E-mail-funkció Fax funkció FTP funkció Felfüggesztett faxüzenetek feloldása Felfüggesztett feladatok elérése Felhasználói profilok Feladatok megszakítása az eszközön Nyelv módosítása Internetes Nyomt. Prot. (IPP) Beolvasás indítása távolról B/W nyomtatás Hálózati mappa – Beolvasás	A nyomtatófunkciókhoz való hozzáférés szabályozása.
Adminisztrációs menük Biztonság menü Hálózat/portok menü Papír menü Jelentések menü Funkciókonfigurációs menü Kellékanyagok menü Kiegészítő kártya menü SE menü Eszközmenü	A nyomtató menübeállításaihoz való hozzáférés szabályozása.
Eszközkezelés Távoli kezelés Firmware-frissítések Alkalmazások konfigurálása Kezelőpanelzár Minden beállítás importálása/exportálása Üzemen kívüli törlés Embedded Web Server kiszolgáló hozzáférés	A nyomtató felügyeleti beállításaihoz való hozzáférés szabályozása.

Menüelem	Leírás
Alkalmazások Új alkalmazások Diavetítés Háttérkép módosítása Képernyővédő Kártya másolása Beolvasási központ Beolvasóközpont, egyedi 1 Beolvasóközpont, egyedi 2 Beolvasóközpont, egyedi 3 Beolvasóközpont, egyedi 4 Beolvasóközpont, egyedi 5 Beolvasóközpont, egyedi 6 Beolvasóközpont, egyedi 7 Beolvasóközpont, egyedi 8 Beolvasóközpont, egyedi 9 Beolvasóközpont, egyedi 10 Űrlapok és kedvencek	A nyomtatóalkalmazásokhoz való hozzáférés szabályozása.

Helyi fiókok

Menüelem	Leírás
Csoportok/engedélyek kezelése	A nyomtatón elmentett összes csoport listájának megjelenítése.
Felhasználó hozzáadása Felhasználónév/jelszó Felhasználónév Jelszó PIN-kód	Helyi fiókok létrehozása, valamint e fiókok hozzáférésének beállítása a nyomtató funkcióihoz, a rendszergazdai menükhöz, a nyomtatáskezelési lehetőségekhez és az alkalmazásokhoz.

USB-eszközök ütemezése

Menüelem	Leírás
Ütemezések Új ütemezés hozzáadása	Az elülső USB-porthoz való hozzáférés ütemezése.

Biztonsági ellenőrzési napló

Menüelem	Leírás
Ellenőrzés engedélyezése Ki* Be	Események rögzítése a biztonsági ellenőrzési naplóban és a távoli rendszernaplóban.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Távoli rendszernapló engedélyezése Ki* Be	Ellenőrzési naplók küldése egy távoli kiszolgálóra.
Távoli rendszernapló-kiszolgáló	Adja meg a távoli rendszernapló-kiszolgálót.
Távoli rendszernaplóport 1–65535 (514*)	Adja meg a távoli rendszernaplóportot.
Távoli rendszernaplózási módszer Normál UDP* Stunnel	Rendszernaplózási módszer beállítása a naplózott események távoli kiszolgálóra történő továbbításához.
Távoli rendszernaplózási szolgáltatás 0 – Kernelüzenetek 1 – Felhasználószintű üzenetek 2 – Levelezőrendszer 3 – Rendszerdémonok 4 – Biztonsági/hitelesítési üzenetek* 5 – A rendszernaplók által belsőleg generált üzenetek 6 – Soros nyomtató alrendszere 7 – Hálózati hírek alrendszere 8 – UUCP-alrendszer 9 – Óradémon 10 – Biztonsági/hitelesítési üzenetek 11 – FTP-démon 12 – NTP-alrendszer 13 – Megfigyelési napló 14 – Riasztási napló 15 – Óradémon 16 – Helyi használat 0 (helyi0) 17 – Helyi használat 1 (helyi1) 18 – Helyi használat 2 (helyi2) 19 – Helyi használat 3 (helyi3) 20 – Helyi használat 4 (helyi4) 21 – Helyi használat 5 (helyi5) 22 – Helyi használat 6 (helyi6) 23 – Helyi használat 7 (helyi7)	A nyomtató által a naplóesemények távoli kiszolgálóra történő küldésekor használt létesítménykód beállítása.
Naplózandó események súlyossága 0 – Vészhelyzet 1 – Riasztás 2 – Kritikus 3 – Hiba 4 – Figyelmeztetés* 5 – Értesítés 6 – Tájékoztató jellegű 7 – Hibakeresés	A naplózandó üzenetekre és az eseményekre vonatkozó prioritási szint beállítása.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.

Menüelem	Leírás
Távoli rendszernapló által nem naplózott események Ki* Be	Súlyossági szinttől függetlenül minden esemény küldése távoli kiszolgálóra.
Rendszergazda e-mail-címe	Értesítő e-mail küldése a rendszergazdának a naplózott eseményekről.
Naplóból való törlésre vonatkozó e-mail-riasztás Ki* Be	Értesítő e-mail küldése a rendszergazdának, ha egy naplóbejegyzést törölnek.
Napló megtelésére vonatkozó e-mail-riasztás Ki* Be	Értesítő e-mail küldése a rendszergazdának abban az esetben, ha a napló megtelik, és a rendszer elkezdi felülírni a legrégebbi bejegyzéseket.
Művelet napló megtelése esetén Legrégebbi bejegyzések felülírása* Napló küldése e-mailben, majd az összes bejegyzés törlése	Naplótárolási problémák megoldása abban az esetben, ha a naplóktól megtelik a rendelkezésre álló memória.
E-mail % teljes riasztása Ki* Be	Értesítő e-mail küldése a rendszergazdának abban az esetben, ha a naplóktól megtelik a rendelkezésre álló memória.
Százalékos telítettségi riasztás szintje 1–99 (90*)	
Napló exportálására figyelmeztető riasztás Ki* Be	Értesítő e-mail küldése a rendszergazdának, ha a naplót valaki exportálja.
Naplóbeállítások módosítására figyelmeztető riasztás Ki* Be	Értesítő e-mail küldése a rendszergazdának, ha az Ellenőrzés engedélyezése funkciót bekapcsolják.
Naplózási sor vége LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Azt határozza meg, hogy a naplófájl hogyan jelezze az egyes sorok végét.
Exportált fájlok digitális aláírása Ki* Be	Digitális aláírás hozzáadása minden exportált napló-fájlhoz.
Napló törlése	Az összes ellenőrzési napló törlése.
Napló exportálása Rendszernapló (RFC 5424) Rendszernapló (RFC 3164) CSV	A biztonsági napló exportálása egy flash-meghajtóra.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.

Bejelentkezési korlátozások

Menüelem	Leírás
Sikertelen bejelentkezések 1-10 (3*)	A felhasználók felfüggesztése előtt tehető sikertelen bejelentkezési kísérletek számát adja meg.
Sikertelenség időkerete 1–60 perc (5*)	A felhasználók felfüggesztése előtt tehető sikertelen bejelentkezési kísérletek közötti időtartamot adja meg.
Felfüggesztés időtartama 1–60 perc (5*)	A felfüggesztés időtartamát határozza meg.
Webes bejelentkezés időkorlátja 1-120 perc (10*)	Azt határozza meg, hogy mennyi idő után jelentkeztesse ki a rendszer automatikusan a távolról bejelentkező felhasználókat.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Titkosított nyomtatás beállításai

Menüelem	Leírás
Érvénytelen PIN-kód maximális száma 2–10	Azt határozza meg, hogy hányszor adható meg rossz PIN-kód. **Megjegyzések:** • A 0 érték beállításával kikapcsolhatja ezt a funkciót. • A korlát elérésekor a nyomtató törli az adott felhasználónévhez és PIN-kódhoz tartozó nyomtatási feladatokat.
Titkosított feladatok lejárata Ki* 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	Lejárati idő beállítása a titkosított nyomtatási feladatokhoz. **Megjegyzések:** • Ha ezt a beállítást úgy módosítják, hogy még titkosított nyomtatási feladatok találhatók a nyomtató memóriájában vagy merevlemezén, akkor ezeknek a nyomtatási feladatoknak a lejárati ideje nem módosul az új alapértelmezett értékre. • Ha a nyomtatót kikapcsolják, akkor a nyomtató memóriájában lévő összes titkosított feladat törlődik.
Feladatismétlés lejárata Ki* 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	Ismételni kívánt nyomtatási feladatok lejárati idejének beállítása.
Feladat-ellenőrzés lejárata Ki* 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	A mintapéldány lejárati idejének beállítása, amelyet a nyomtató készít felhasználó számára, hogy a további példányok nyomtatása előtt ellenőrizhesse a minőséget.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Feladatmegőrzés lejárata Ki* 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	Azt a lejárati időt határozza meg, ameddig a nyomtató tárolhatja a nyomtatási feladatokat későbbi nyomtatáshoz.
Minden feladat várakozzon Ki* Be	Ezzel a funkcióval beállíthatja, hogy a nyomtató várakoztassa a nyomtatási feladatokat.
Másolat megőrzése a dokumentumokról Ki* Be	Beállítja, hogy a nyomtató az azonos fájlnevű dokumentumokat nyomtassa ki, anélkül, hogy felülírná a nyomtatási feladatot.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Lemeztitkosítás

Megj.: Ez a menü csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.

Menüelem	Leírás
Állapot Engedélyezve Letiltva	A lemeztitkosítás engedélyezése.
Titkosítás indítása	

Ideiglenes adatfájlok törlése

Menüelem	Leírás
Beépített memóriában tárolt elemek Ki* Be	A nyomtató memóriájában tárolt összes fájl törlése.
Merevlemezen tárolt elemek Egysz. törl.* Háromsz. törl. Hétsz. törl.	A nyomtató merevlemezén tárolt összes fájl törlése. **Megj.:** Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató merevlemeze telepítve van.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Megoldások LDAP-beállításai

Menüelem	Leírás
LDAP-hivatkozások követése Ki* Be	Bejelentkezett felhasználói fiók keresése a tartományban lévő különböző kiszolgálókban.

Menüelem	Leírás
LDAP-tanúsítvány ellenőrzése Igen Nem*	LDAP-tanúsítványok ellenőrzésének engedélyezése.

Egyéb

Menüelem	Leírás
Védett funkciók Megjelenítés* Elrejtés	Megmutatja azokat a funkciókat, amelyeket a funkció-hozzáférési vezérlés (FAC) a felhasználó biztonsági engedélyétől függetlenül véd. **Megj.:** Az Elrejtés csak azokat a FAC-védett funkciókat jeleníti meg, amelyekhez a felhasználó hozzáfér.
Nyomtatási engedély Ki* Be	Lehetővé teszi a felhasználó bejelentkezését nyomtatás előtt.
Alapértelmezett nyomtatási engedély bejelentkezési adatai Felhasználónév/jelszó* Felhasználónév	Beállítja a Nyomtatási engedély alapértelmezett bejelentkezési adatait.
Biztonsági visszaállító összekötő Vendéghozzáférés engedélyezése* Nincs hatása	A felhasználói hozzáférést határozza meg a nyomtatóhoz. **Megjegyzések:** • Az összekötő a vezérlőkártyán, egy zár ikon mellett található. • A Vendéghozzáférés engedélyezése mindenkinek hozzáférést biztosít a nyomtató összes funkciójához. • A Nincs hatása letilthatja a hozzáférést a nyomtatóhoz abban az esetben, ha a szükséges biztonsági információk nem állnak rendelkezésre.
Jelszó minimális hossza 0–32	A jelszó hosszúságának meghatározása.
Jelszó/PIN-kód mutatásának engedélyezése	A jelszó vagy a személyes azonosítószám megjelenítése.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Jelentések

Menübeállítási oldal

Menüelem	Leírás
Menübeállítási oldal	A nyomtató menüit felsoroló jelentés nyomtatása.

Eszköz

Menüelem	Leírás
Készülékadatok	A nyomtatóval kapcsolatos információkat tartalmazó jelentés nyomtatása.
Készülékstatisztika	A nyomtatóhasználatra, illetve a kellékanyagok állapotára vonatkozó jelentés nyomtatása.
Profilok listája	A nyomtatóban tárolt profilok listájának nyomtatása.
Készletjelentés	A nyomtató sorozatszámát, illetve a nyomtató típusának nevét tartalmazó jelentés nyomtatása.

Nyomtatás

Menüelem	Leírás
Betűtípusok nyomtatása PCL karakterkészletek PS betűtípusok	Minták nyomtatása és információk az egyes nyomtatónyelvekhez elérhető betűtípusokról.
Nyomtatási bemutató Demó oldal	A nyomtató funkcióit és a használható megoldásokat ismertető oldal nyomtatása.
Könyvtár nyomtatása	A flash-meghajtón vagy nyomtató-merevlemezen tárolt források nyomtatása. **Megj.:** Ez a menüpont csak akkor látható, ha tartozik a nyomtatóhoz flash-meghajtó vagy merevlemez.

Parancsikonok

Menüelem	Leírás
Összes parancsikon	A nyomtatóban tárolt összes parancsikont tartalmazó lista nyomtatása.
Faxolási parancsikonok	
Másolási parancsikonok	
E-mail parancsikonok	
FTP-parancsikonok	
Hálózati mappa parancsikonok	

Fax

Megj.: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a fax konfigurálva van, és a Feladatnapló engedélyezése értéke Be.

Menüelem	Leírás
Faxfeladatok naplója	A legutóbb végrehajtott 200 faxolási feladatra vonatkozó jelentés nyomtatása.
Faxhívási napló	Kinyomtat egy, a legutóbbi 100 megkísérelt, fogadott vagy letiltott hívásra vonatkozó jelentést.

Hálózat

Menüelem	Leírás
Hálózati beállítások oldala	A konfigurált hálózatot, valamint a nyomtató vezeték nélküli beállításait tartalmazó oldal nyomtatása. **Megj.:** Ez a menüelem csak a hálózati nyomtatók, illetve a nyomtatókiszolgálókhoz csatlakoztatott nyomtatók esetében jelenik meg.
Wi-Fi Direct segítségével csatlakozott ügyfelek	A nyomtatóhoz WiFi Direct segítségével csatlakozott eszközöket tartalmazó oldal nyomtatása. **Megj.:** Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Wi-Fi Direct engedélyezése lehetőség a Be értékre van állítva.

Súgó

Menüelem	Leírás
Összes útmutató nyomtatása	Kinyomtatja az összes útmutatót
Csatlakoztatási útmutató	A nyomtató helyi (USB) vagy hálózathoz történő csatlakoztatásával kapcsolatban nyújt információkat
Másolási útmutató	A másolatok készítésével és a beállítások konfigurálásával kapcsolatban nyújt információkat
E-mail küldési útmutató	Az e-mailek küldésével és a beállítások konfigurálásával kapcsolatban nyújt információkat
Faxolási útmutató	A faxok küldésével és a beállítások konfigurálásával kapcsolatban nyújt információkat
FTP-útmutató	A dokumentumok beolvasásával és a beállítások konfigurálásával kapcsolatban nyújt információkat
Információs útmutató	További információforrásokat biztosít a nyomtatóhoz
Hordozók útmutató	Papírok és speciális hordozók betöltéséhez nyújt információkat
Monokróm minőségi útmutató	A monokróm nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák megoldásához nyújt információkat
Szállítási útmutató	A nyomtató szállításával, elhelyezésével és csomagként feladásával kapcsolatban nyújt információkat
Nyomtatási minőség útmutató	Nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák megoldásához nyújt információkat
Kellékanyagok útmutató	Információt biztosít a kellékanyagok rendeléséről

Hibaelhárítás

Menüelem	Leírás
Tesztoldal nyomtatása	A nyomtatási minőséggel kapcsolatos hibák azonosítására és kijavítására nyomtasson tesztoldalakat.
Lapolvasó tisztítása	Nyomtassa ki a lapolvasó tisztításával kapcsolatos utasításokat.

Menübeállítások oldal nyomtatása

A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Jelentések** > **Menübeállítási oldal** elemet.

A nyomtató biztonsága

Biztonsági nyílás pozíciója

A nyomtató biztonsági zár funkcióval van ellátva. A nyomtató védelme érdekében szereljen be egy a legtöbb laptop számítógéppel kompatibilis biztonsági zárat a nyomtatón jelölt helyre.



Nyomtatómemória törlése

A nyomtató felejtő memóriájának vagy pufferelt adatainak törléséhez kapcsolja ki a nyomtatót.

A nem felejtő memória vagy egyéni beállítások, eszköz- és hálózati beállítások, biztonsági beállítások és beépített megoldások törléséhez az alábbiak szerint járjon el:

1. A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Eszköz** > **Karbantartás** > **Szolgált. törlése** lehetőséget.
2. Jelölje be az **A nem felejtő memóriában lévő összes adat törlése** jelölőnégyzetet, majd érintse meg a **TÖRLÉS** gombot.
3. Válassza az **Első beállítás varázsló indítása** vagy a **Nyomtató offline üzemmódban marad** lehetőséget, majd érintse meg a **Következő** elemet.
4. Indítsa el a műveletet.

A nyomtató merevlemez-memóriájának törlése

1. A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Eszköz** > **Karbantartás** > **Szolgált. törlése** lehetőséget.
2. Jelölje be az **A merevlemezen lévő összes adat törlése** jelölőnégyzetet, majd érintse meg a **TÖRLÉS** gombot.
3. Válasszon ki egy adattörlési módszert.
4. Indítsa el a műveletet.

Megj.: Ez a folyamat néhány perctől akár több mint egy óráig is eltarthat, ezalatt a nyomtató nem vehető igénybe más feladatokra.

A nyomtató merevlemezének titkosítása

Ez a folyamat törli a merevlemez összes tartalmát. Ha szükséges, a titkosítás elindítása előtt készítsen biztonsági másolatot a nyomtatón lévő fontos adatokról.

1. A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Biztonság** > **Lemeztitkosítás** > **Titkosítás indítása** lehetőséget.
2. Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Megjegyzések:

- Az adatvesztés elkerülése érdekében a titkosítási folyamat közben ne kapcsolja ki a nyomtatót.
- Ez a folyamat néhány perctől akár több mint egy óráig is eltarthat, ezalatt a nyomtató nem vehető igénybe más feladatokra.
- A titkosítás után a nyomtató automatikusan újraindul.

Gyári alapbeállítások visszaállítása

1. A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Eszköz** > **Gyári alapértelmezett értékek visszaállítása** elemet.
2. A **Beállítások visszaállítása** menüben válassza ki a visszaállítani kívánt beállításokat, és kattintson a > **VISSZAÁLLÍTÁS** lehetőségre.
3. Indítsa el a műveletet.

Törölhetőségi nyilatkozat

Memóriatípus	Leírás
Felejtő memória	A nyomtató szabványos közvetlen elérésű memóriát (RAM) használ az ideiglenes felhasználói adatok pufferelésére az egyszerű nyomtatási és másolási feladatok végrehajtása során.
Nem felejtő memória	A nyomtató a következő két típusú nem felejtő memóriát használhatja: EEPROM és NAND (flash-memória). Mindkét típus használható az operációs rendszerek, nyomtatóbeállítások, hálózati információk, lapolvasó- és címjegyzék-beállítások, valamint a beépített megoldások tárolására.
Merevlemez-memória	Egyes nyomtatókban merevlemez is található. A nyomtató-merevlemez nyomtatóspecifikus feladatokhoz van kialakítva. A merevlemez segítségével a nyomtatón összetett nyomtatási feladatok pufferelt felhasználói adatai, űrlapadatok és betűtípusadatok tárolhatók.

A következő körülmények esetén törölje a telepített nyomtatómemóriák tartalmát:

- A nyomtatót szétszerelik.
- Lecserélik a nyomtató-merevlemezt.
- A nyomtatót másik részlegbe vagy helyre szállítják.
- A nyomtatót egy külső szolgáltató javítja.
- A nyomtatót javítás céljából elszállítják a vállalat telephelyéről.
- A nyomtatót eladják egy másik szervezetnek.

Nyomtató-merevlemez kidobása

- **Lemágnesezés** – Mágneses mezővel töltik fel a merevlemezt, ami törli a tárolt adatokat.
- **Összetörés**—Fizikailag összenyomja a merevlemezt, ami összetöri és olvashatatlanná teszi az összetevő részeket
- **Őrlés**—Fizikailag apró fémdarabokra vágja a merevlemezt

Megj.: Ha szeretné, hogy az adatok garantáltan megsemmisüljenek, pusztítsa el az adatok tárolására szolgáló összes merevlemezt.

A nyomtató karbantartása

Figyelem – sérülésveszély: Ha nem gondoskodik a nyomtató optimális teljesítményének megőrzéséről, vagy nem cseréli az alkatrészeket és kellékanyagokat, azzal kárt tehet a nyomtatóban.

Kellékanyagok értesítéseinek konfigurálása

1. Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

   Megjegyzések:

   - Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
   - Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2. Kattintson a **Beállítások** > **Eszköz** > **Értesítések** elemre.
3. A Kellékek menüben kattintson az **Egyéni értesítések kellékanyagokhoz** elemre.
4. Válasszon ki értesítést az egyes kellékekhez.
5. Alkalmazza a módosításokat.

E-mail riasztások beállítása

A nyomtató beállítása úgy, hogy az e-mailen riasztást küldjön, ha a kellékanyagok fogynak, illetve ha papírt kell cserélni vagy pótolni, illetve papírelakadás esetén.

1. Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

   Megjegyzések:

   - Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
   - Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2. Kattintson a **Beállítások** > **Eszköz** > **Értesítések** > **E-mail riasztás beállítása** elemre, és módosítsa a beállításokat.

   Megj.: Az SMTP-beállításokra vonatkozó bővebb információkért vegye fel a kapcsolatot az e-mail szolgáltatóval.

3. Kattintson az **E-mail listák és riasztások beállítása** elemre, és módosítsa a beállításokat.
4. Alkalmazza a módosításokat.

Jelentések megtekintése

1. A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Jelentések** elemet.
2. Válassza ki a megtekinteni kívánt jelentést.

A hangszóró hangerejének módosítása

Az alapértelmezett fejhallgató-hangerő módosítása

1 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

Beállítások > **Eszköz** > **Elérhetőség**

2 A fejhallgató hangerejének módosítása.

Megj.: A hangerő az alapértelmezett értékre áll vissza a munkamenetből való kijelentkezést követően, amikor a nyomtató alvó vagy hibernált üzemmódból felébred.

Faxhangszóró beállításainak konfigurálása

Megj.: Győződjön meg arról, hogy a fax konfigurálva van. További információkért lásd: “Nyomtató beállítása faxolásra” itt: 63. oldal.

1 A kezdőképernyőn érintse meg a következőket: **Beállítások** > **Fax** > **Fax beállítása** > **Hangszóró-beállítások**.

2 Tegye a következőt:

- Állítsa a hangszóró üzemmódot **Mindig be** értékre.
- Állítsa a hangszóró hangerejét **Nagy** értékre.
- A csengetési hangerő beállításának engedélyezése.

Hálózat

Nyomtató csatlakoztatása Wi-Fi hálózathoz

Ügyeljen rá, hogy az Aktív adapter Automatikus beállításra legyen állítva. A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Hálózat/Portok** > **Hálózati áttekintés** > **Aktív adapter** elemet.

A kezelőpanel használata

1 Érintse meg a kezdőképernyőn a **Beállítások** > **Hálózat/Portok** > **Vezeték nélküli** > **Beállítás a nyomtató kezelőpaneljén** > **Hálózat kiválasztása** elemet.

2 Válasszon ki egy Wi-Fi hálózatot, majd írja be a hálózati jelszót.

Megj.: A Wi-Fi hálózatra csatlakoztatható nyomtatómodellek esetén a kezdeti beállításoknál megjelenik a Wi-Fi hálózati beállítások ablaka.

A Lexmark Mobile Assistant használata

1 Mobileszközétől függően letöltheti a Lexmark Mobile Assistant alkalmazást a Google Play áruházból vagy az App Store online áruházból.

2 A nyomtató kezdőképernyőjén érintse meg a **Beállítások** > **Hálózat/Portok** > **Vezeték nélküli** > **Beállítás mobil alkalmazással** > **Nyomtatóazonosító** elemet.

3 Indítsa el az alkalmazást mobileszközén, és fogadja el a felhasználási feltételeket.

Megj.: Adjon jogosultságot, ha szükséges.

4 Koppintson a **Csatlakozás nyomtatóra** > **Ugrás a Wi-Fi-beállításokra** elemre.

5 Csatlakoztassa mobileszközét a nyomtató vezeték nélküli hálózatához.

6 Lépjen vissza az alkalmazásra, majd koppintson a **Wi-Fi-kapcsolat beállítása** elemre

7 Válasszon ki egy Wi-Fi hálózatot, majd írja be a hálózati jelszót.

8 Koppintson a **Kész** elemre.

A nyomtató csatlakoztatása vezeték nélküli hálózathoz Wi-Fi Protected Setup (WPS) használatával

Mielőtt elkezdené a műveleteket, ellenőrizze a következőket:

- A hozzáférési pont (vezeték nélküli útválasztó) rendelkezik WPS-tanúsítvánnyal, illetve kompatibilis a WPS technológiával. További információ a hozzáférési ponthoz mellékelt dokumentációban található.
- A vezeték nélküli hálózati adapter csatlakoztatva van a nyomtatójához. További információ az adapterhez mellékelt útmutatóban található.
- Az Aktív adapter Automatikus értékre van állítva. A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Hálózat/Portok** > **Hálózati áttekintés** > **Aktív adapter** elemet.

A gombnyomásos módszer használata

1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Hálózat/portok** > **Vezeték nélküli** > **Wi-Fi védett beállítás** > **Gombnyomásos módszer indítása** elemet.

2 Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

A személyes azonosító kód (PIN-kód) használata

1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Hálózat/portok** > **Vezeték nélküli** > **Wi-Fi védett beállítás** > **PIN-kódos módszer indítása** elemet.

2 Másolja ki a nyolc karakteres WPS PIN-kódot.

3 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a hozzáférési pont IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Az IP-cím megismeréséhez szükséges információ a hozzáférési ponthoz mellékelt dokumentációban található.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

4 Hozzáférés a WPS-beállításokhoz: További információ a hozzáférési ponthoz mellékelt dokumentációban található.

5 Adja meg a nyolc számjegyű PIN-kódot, majd mentse a módosításokat.

Wi-Fi Direct konfigurálása

A Wi-Fi Direct® egy wi-fi-alapú peer-to-peer technológia, amely segítségével a vezeték nélküli eszközök közvetlenül, hozzáférési pont (vezeték nélküli útválasztó) nélkül csatlakozhatnak egy Wi-Fi Direct nyomtatóhoz.

1. A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Hálózat/Portok** > **Wi-Fi Direct** elemet.
2. Konfigurálja a beállításokat.
   - **Wi-Fi Direct engedélyezése** – Engedélyezi, hogy a nyomtató a saját Wi-Fi Direct hálózatát szórja.
   - **Wi-Fi Direct neve** – Nevet rendel a Wi-Fi Direct hálózathoz.
   - **Wi-Fi Direct jelszava** – Jelszót rendel az eszközhöz, aminek segítségével az engedi egy peer-to-peer eszköz kapcsolódását a vezeték nélküli hálózathoz.
   - **Mutassa a jelszót Beállítások oldalon** – Megjeleníti a jelszót a Hálózatbeállítási oldalon.
   - **A nyomógombkérések automatikus elfogadása** – Engedélyezi, hogy a nyomtató automatikusan elfogadja a kapcsolódási kéréseket.

     Megj.: A nyomógombkérések automatikus elfogadása nem biztonságos.

   Megj.: A Wi-Fi Direct hálózat jelszavának megismerése érdekében nyomtassa ki a Hálózatbeállítási oldalt. A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Jelentések** > **Hálózat** > **Hálózatbeállítási oldal** elemet.

Mobileszköz csatlakoztatása a nyomtatóhoz

A mobileszköz csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi Direct konfigurálva van. További információkért lásd: “Wi-Fi Direct konfigurálása” itt: 167. oldal.

Csatlakozás Wi-Fi Direct használatával

Megj.: Ezek az utasítások csak Android mobileszközökre vonatkoznak.

1. A mobileszközön lépjen a beállítások menüre.
2. Engedélyezze a **Wi-Fi** funkciót, majd érintse meg a **Wi-Fi Direct** elemet.
3. Válassza ki a nyomtató Wi-Fi Direct nevét.
4. Erősítse meg a csatlakozást a nyomtató kezelőpaneljén.

Csatlakozás Wi-Fi használatával

1. A mobileszközön lépjen a beállítások menüre.
2. Érintse meg a **Wi-Fi** elemet, majd válassza ki a nyomtató Wi-Fi Direct nevét.

   Megj.: A Wi-Fi Direct név elé a DIRECT-xy karakterlánc kerül (ahol x és y két véletlenszerű karakter).
3. Írja be a Wi-Fi Direct jelszót.

A számítógép csatlakoztatása a nyomtatóhoz

A számítógép csatlakoztatása előtt mindenképpen végezze el a következőket:

- Engedélyezze a Wi-Fi Direct® lehetőséget a nyomtatón. A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Hálózat/Portok** > **Wi-Fi Direct** > **Wi-Fi Direct engedélyezése** > **Bekapcsolás** elemet.
- Jegyezze meg a Wi-Fi Direct nevét A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Hálózat/Portok** > **Wi-Fi Direct** > **Wi-Fi Direct neve** elemet.
- Jegyezze meg a Wi-Fi Direct jelszavát. A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Hálózat/Portok** > **Wi-Fi Direct** > **Wi-Fi Direct jelszava** elemet.

  Megj.: A Wi-Fi Direct jelszavát és nevét konfigurálhatja is.

Útmutatás Windows-felhasználók számára

1. Nyissa meg a következőt: **Nyomtatók és lapolvasók**, majd kattintson a **Nyomtató vagy lapolvasó hozzáadása** elemre.
2. Kattintson a **Wi-Fi Direct nyomtatók megjelenítése** elemre, majd válassza ki a nyomtató Wi-Fi Direct nevét.
3. Jegyezze meg a nyomtató nyolcjegyű PIN-kódját, amely a nyomtató kijelzőjén jelenik meg.
4. Adja meg a PIN-kódot a számítógépen.

   Megj.: Ha a nyomtató illesztőprogramja még nincs telepítve, a Windows letölti a megfelelő illesztőprogramot.

Útmutatás Macintosh-felhasználók számára

1. Kattintson a vezeték nélküli ikonra, majd válassza ki a nyomtató Wi-Fi Direct nevét.

   Megj.: A Wi-Fi Direct név elé a DIRECT-xy karakterlánc kerül (ahol x és y két véletlenszerű karakter).
2. Írja be a Wi-Fi Direct jelszavát.

Megj.: Miután lecsatlakozott a Wi-Fi Direct kapcsolatról, váltson vissza a számítógépén az előző hálózatra.

Wi-Fi hálózat kikapcsolása

1. A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Hálózat/Portok** > **Hálózati áttekintés** > **Aktív adapter** > **Szabványos hálózat** elemet.
2. Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

A nyomtatóport-beállítások módosítása belső megoldások port telepítése után

Megjegyzések:

- Ha a nyomtatónak statikus IP-címe van, akkor nem kell módosításokat végeznie a konfiguráción.
- Ha a számítógépek úgy vannak konfigurálva, hogy IP-cím helyett hálózati nevet használjanak, akkor ne végezzen módosítást.
- Ha egy korábban Ethernet kapcsolatra konfigurált nyomtatóra vezeték nélküli belső megoldások portot (ISP) telepít, akkor a nyomtatót mindenképpen csatlakoztassa le az Ethernet hálózatról.

Útmutatás Windows-felhasználók számára

1. Nyissa meg a nyomtatók mappáját.
2. Az új ISP-vel rendelkező nyomtató menüjének parancsikonjával nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
3. Konfigurálja a port elemet a listából.
4. Frissítse az IP-címet.
5. Alkalmazza a módosításokat.

Útmutatás Macintosh-felhasználók számára

1. Az Apple menü System Preferences (Rendszerbeállítások) részében lépjen a nyomtatók listájához, majd válassza a **+** > **IP** elemet.
2. Írja be az IP-címet a címmezőbe.
3. Alkalmazza a módosításokat.

Soros porton keresztüli nyomtatás beállítása (csak Windows rendszeren)

1. Állítsa be a paramétereket a nyomtatón.
   a. A kezelőpanelről navigáljon a portbeállításokat tartalmazó menühöz.
   b. Keresse meg a soros portbeállítások menüjét, majd szükség esetén módosítsa a beállításokat.
   c. Alkalmazza a módosításokat.
2. A számítógépen nyissa meg a Nyomtatók mappát, majd válassza ki a nyomtatót.
3. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt, majd válassza a COM port lehetőséget a listából.
4. Adja meg a COM port paramétereit az Eszközkezelőben.

Megjegyzések:

- A soros nyomtatás csökkenti a nyomtatási sebességet.
- Ügyeljen rá, hogy a soros kábel a nyomtató soros portjához legyen csatlakoztatva.

Nyomtatóalkatrészek tisztítása

A nyomtató tisztítása

VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: A nyomtató külsejének tisztításakor az áramütés veszélyének elkerülése érdekében először húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, majd húzzon ki minden kábelt a nyomtatóból.

Megjegyzések:

- Néhány havonta végezze el ezt a feladatot.
- A helytelen kezelésből adódó károkra a nyomtató jótállása nem terjed ki.

1. Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
2. Vegye ki a papírt a normál rekeszből és a többcélú adagolóból.
3. Távolítsa el puha kefével vagy porszívóval a port, a szalagfoszlányokat és a papírdarabokat a nyomtatóról.
4. Törölje le a nyomtató külsejét nedves, puha, szöszmentes ronggyal.

   Megjegyzések:

   - Ne használjon háztartási tisztítószereket vagy mosószereket, mert azok kárt tehetnek a nyomtató külsejében.
   - Ügyeljen, hogy a tisztítás után a nyomtató összes része száraz legyen.
5. Csatlakoztassa a tápkábelt a fali konnektorhoz, majd kapcsolja be a nyomtatót.

   VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli és könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt csatlakozóaljzatba csatlakoztassa.

Az érintőkijelző tisztítása

VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: A nyomtató külsejének tisztításakor az áramütés veszélyének elkerülése érdekében először húzza ki a tápkábelt a csatlakozóaljzatból, majd húzzon ki minden kábelt a nyomtatóból.

1. Kapcsolja ki a nyomtatót, majd húzza ki a tápkábelt a csatlakozóaljzatból.
2. Egy puha, nedves, szöszmentes ruhaanyaggal törölje le az érintőkijelzőt.

   Megjegyzések:

   - Ne használjon háztartási tisztítószert vagy mosószert, mert ezek kárt tehetnek az érintőkijelzőben.
   - Tisztítás után ellenőrizze, hogy az érintőkijelző száraz-e.
3. Csatlakoztassa a tápkábelt a fali konnektorhoz, majd kapcsolja be a nyomtatót.

   VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli, könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt konnektorba csatlakoztassa.

Lapolvasó tisztítása

1 Nyissa fel a lapolvasó fedelét.




2 Egy puha, nedves, szöszmentes ruhaanyaggal törölje le a következő területeket:

- Az ADF üvege




- Az ADF üvegének beolvasólapja

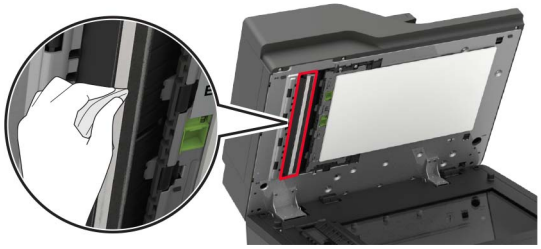

- Lapolvasó üveglapja




- Lapolvasó üveg beolvasólapja

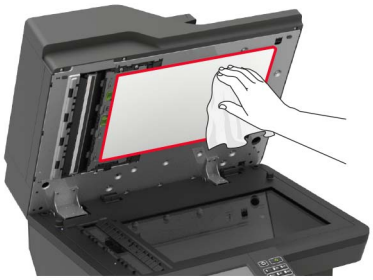


3 Nyissa ki az E ajtót.



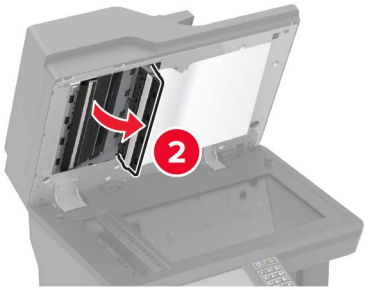


4 Egy puha, nedves, szöszmentes ruhaanyaggal törölje le a következő területeket:

- Az ADF párnája az E ajtóban

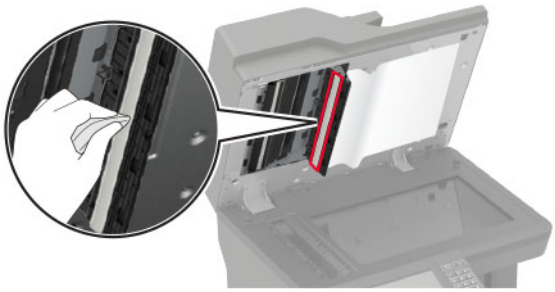

- Az ADF üvege az E ajtóban

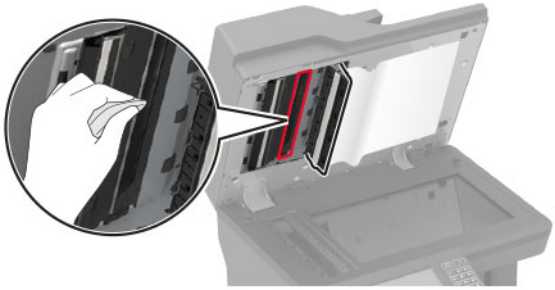

5 Csukja be az E ajtót, majd csukja le a lapolvasó fedelét.

Behúzógörgő gumijának tisztítása


1 Kapcsolja ki a nyomtatót.

2 Vegye ki a tálcát.

Figyelem – sérülésveszély: Mielőtt a nyomtató belső részébe nyúlna, érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, így elkerülhetők az elektrosztatikus kisülések okozta károk.




3 Távolítsa el a behúzógörgőt.

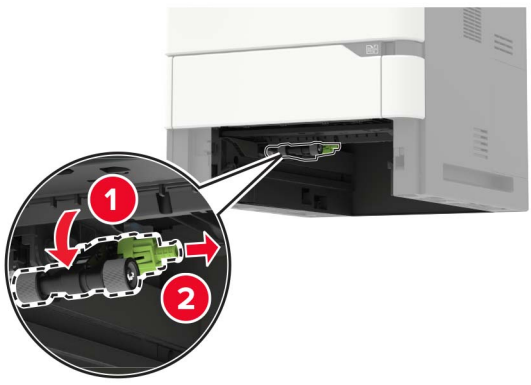


4 Egy puha, nedves, szöszmentes ruhaanyaggal törölje át a behúzógörgő gumiját.

Megj.: Vigyen fel egy kis izopropil-alkoholt a ruhaanyagra.

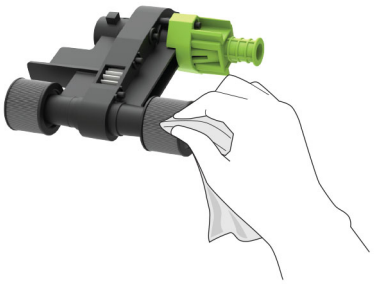

5 Helyezze be a behúzógörgőt.

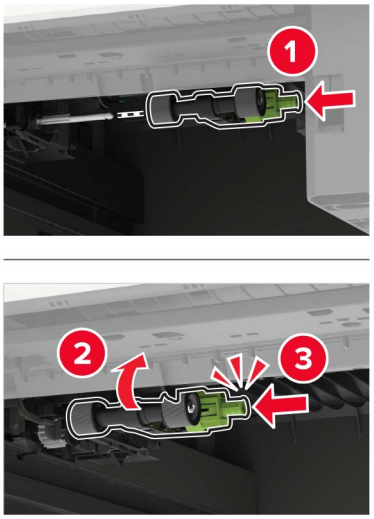

6 Helyezze be a tálcát.

behúzógörgő tisztítása a többcélú adagolóban


1 Kapcsolja ki a nyomtatót.


2 Nyissa ki a többcélú adagolót.

Figyelem – sérülésveszély: Mielőtt a nyomtató belső részébe nyúlna, érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, így elkerülhetők az elektrosztatikus kisülések okozta károk.




3 Távolítsa el a behúzógörgőt.

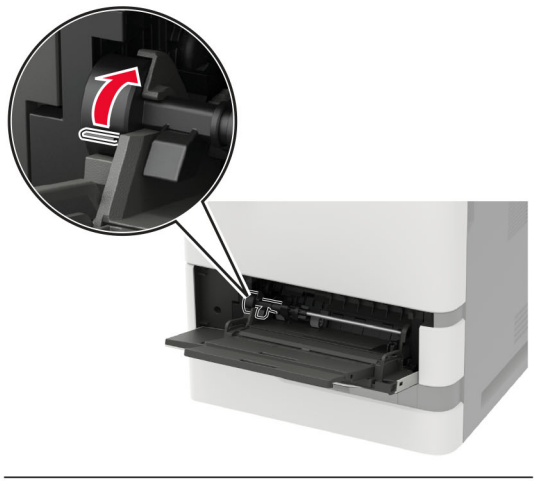

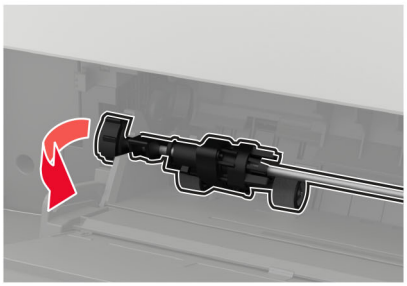

4 Vigyen fel egy kis izopropil alkoholt egy puha, szöszmentes ruhaanyagra, és törölje le vele a behúzógörgőt.

5 Helyezze be a behúzógörgőt.

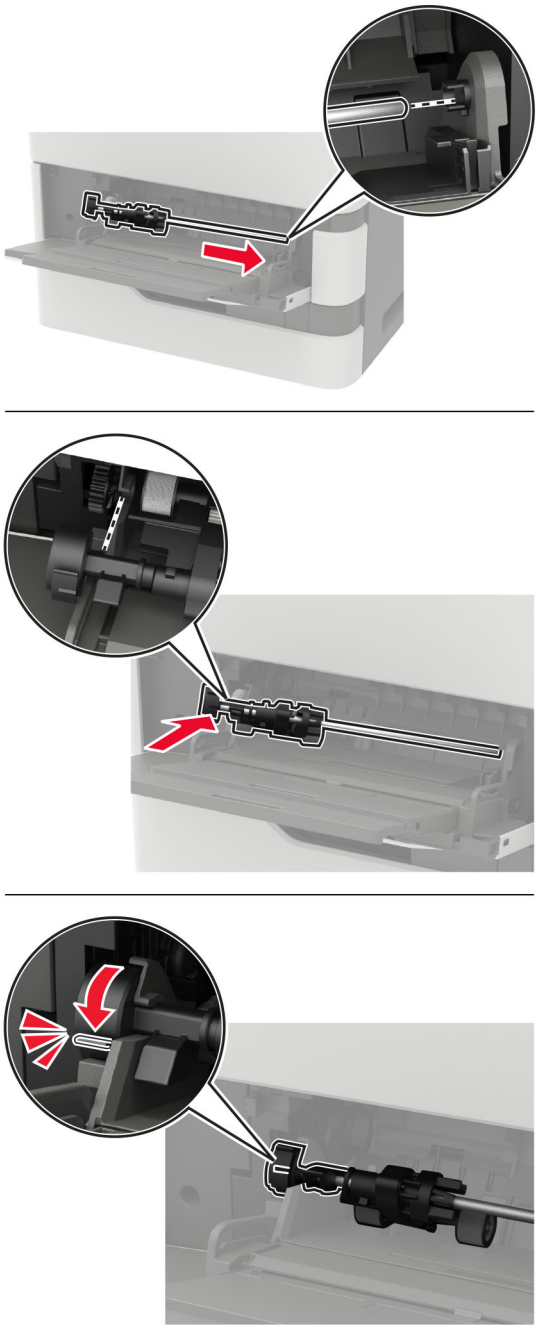


6 Zárja vissza a többfunkciós adagolót.

7 Kapcsolja be a nyomtatót.


Automatikus lapadagoló felvevőgörgőjének tisztítása

1 Kapcsolja ki a nyomtatót.

2 Nyissa ki a D ajtót.

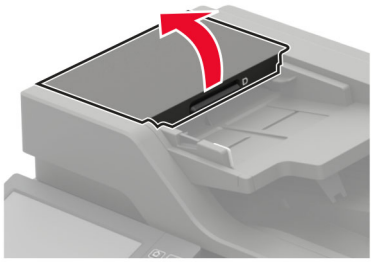



3 Távolítsa el az automatikus lapadagoló felvevőgörgőjének fedelét.

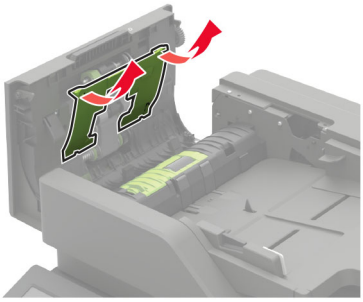

4 Távolítsa el az automatikus lapadagoló felvevőgörgőjét.

Figyelem – sérülésveszély: A nyomtató bizonyos alkatrészeiben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Mielőtt hozzáérne bármelyik olyan alkatrészhez vagy összetevőhöz, amelyen a statikus elektromosságra való érzékenység szimbóluma látható, érintsen meg egy olyan fémfelületet, amely távol esik a szimbólumtól.

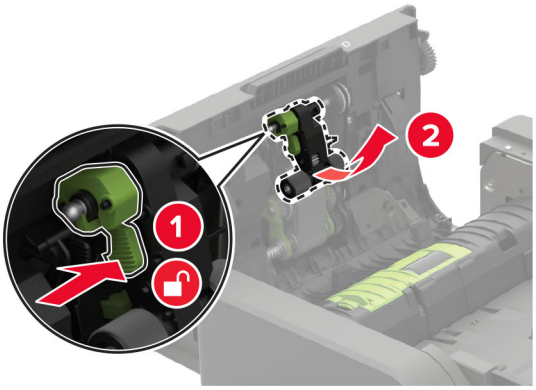


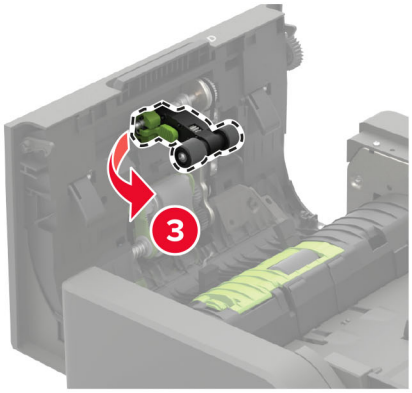


5 Vigyen fel egy kis izopropil alkoholt egy puha, szöszmentes ruhaanyagra, és törölje le vele az automatikus lapadagoló behúzógörgőjét.

6 Tolja be az automatikus lapadagoló behúzógörgőjét, amíg a helyére nem *kattan*.

Figyelem – sérülésveszély: A nyomtató bizonyos alkatrészeiben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Mielőtt hozzáérne bármelyik olyan alkatrészhez vagy összetevőhöz, amelyen a statikus elektromosságra való érzékenység szimbóluma látható, érintsen meg egy olyan fémfelületet, amely távol esik a szimbólumtól.

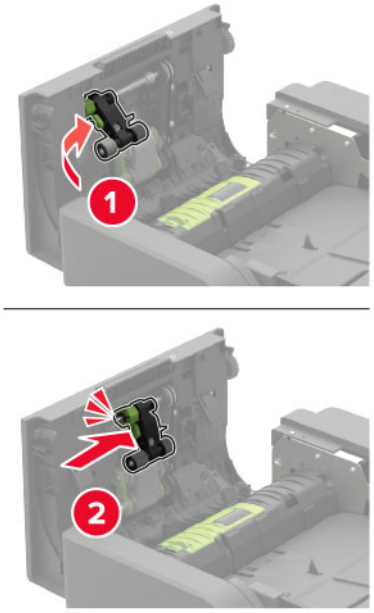

7 Tolja be az automatikus lapadagoló felvevőgörgőjének fedelét, amíg a helyére nem *kattan*.

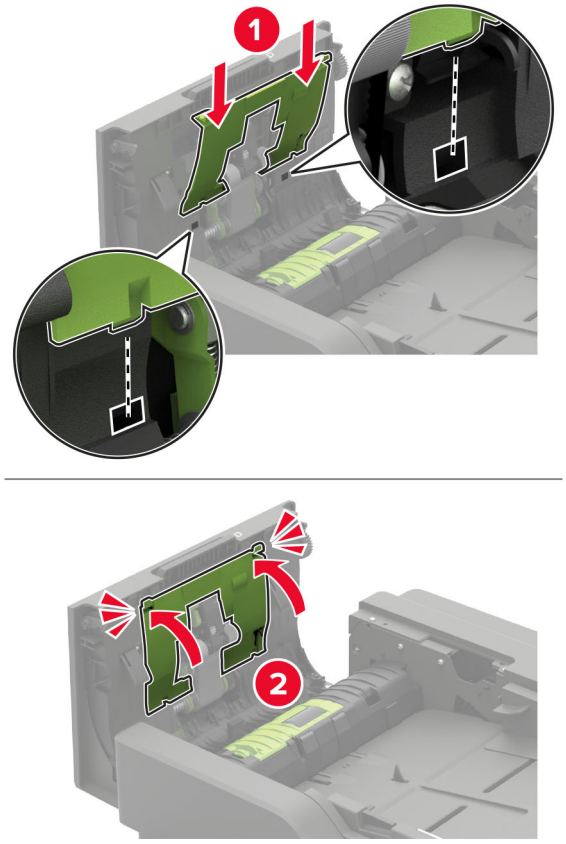


8 Csukja be a D ajtót.

9 Kapcsolja be a nyomtatót.


Automatikus lapadagoló görgőjének tisztítása

1 Kapcsolja ki a nyomtatót.

2 Nyissa ki a D ajtót.

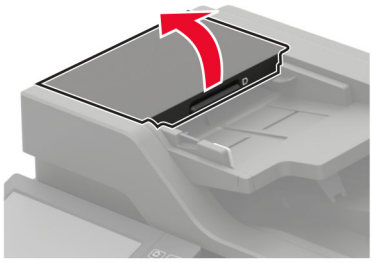



3 Távolítsa el az automatikus lapadagoló felvevőgörgőjének fedelét.

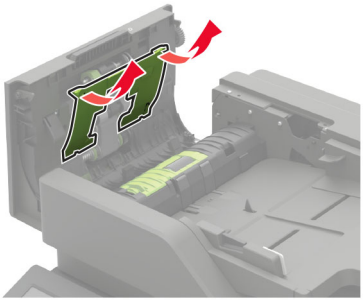

4 Távolítsa el az automatikus lapadagoló görgőjét.


Figyelem – sérülésveszély: A nyomtató bizonyos alkatrészeiben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Mielőtt hozzáérne bármelyik olyan alkatrészhez vagy összetevőhöz, amelyen a statikus elektromosságra való érzékenység szimbóluma látható, érintsen meg egy olyan fémfelületet, amely távol esik a szimbólumtól.

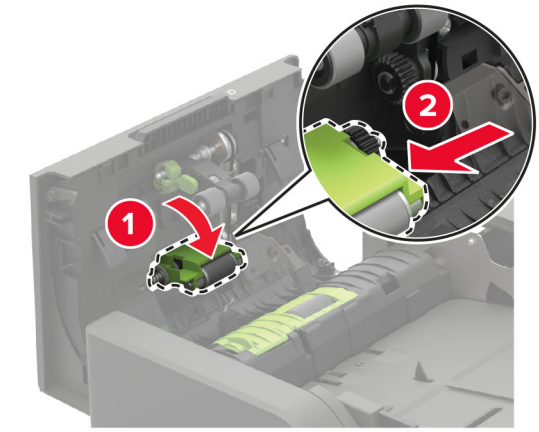

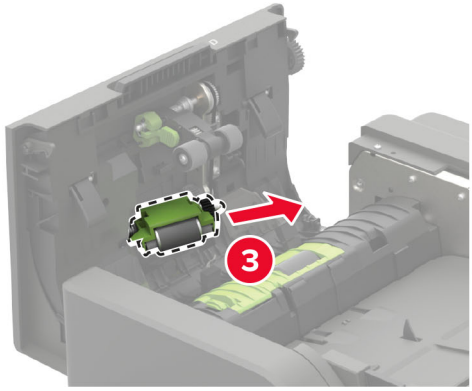


5 Vigyen fel egy kis izopropil alkoholt egy puha, szöszmentes ruhaanyagra, és törölje le vele az automatikus lapadagoló görgőjét.

6 Tolja be az automatikus lapadagoló görgőjét, amíg a helyére nem *kattan*.

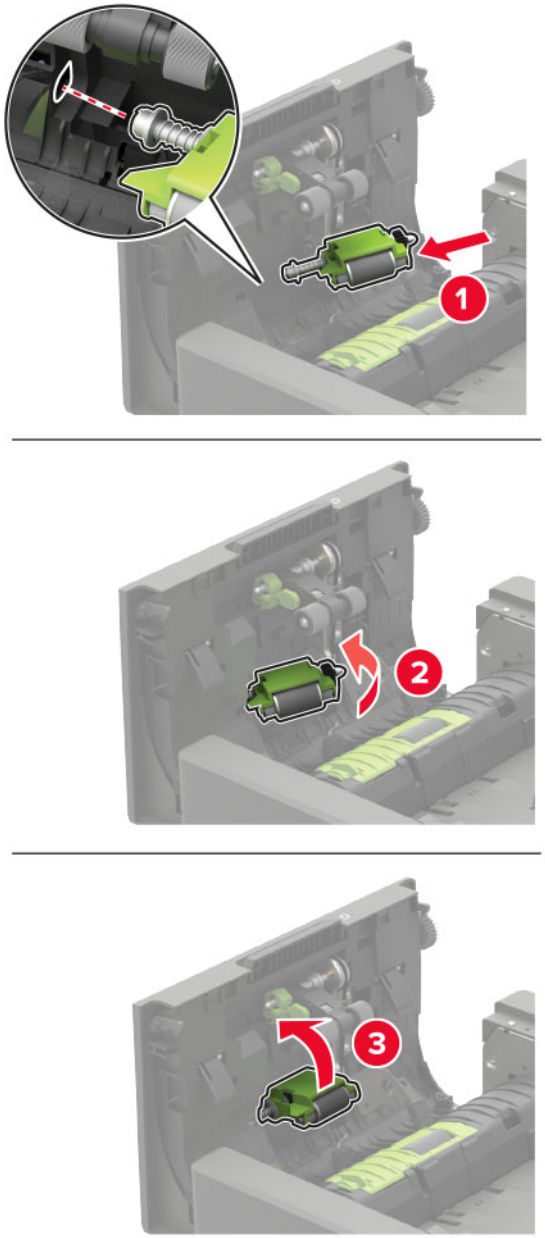

7 Tolja be az automatikus lapadagoló felvevőgörgőjének fedelét, amíg a helyére nem *kattan*.

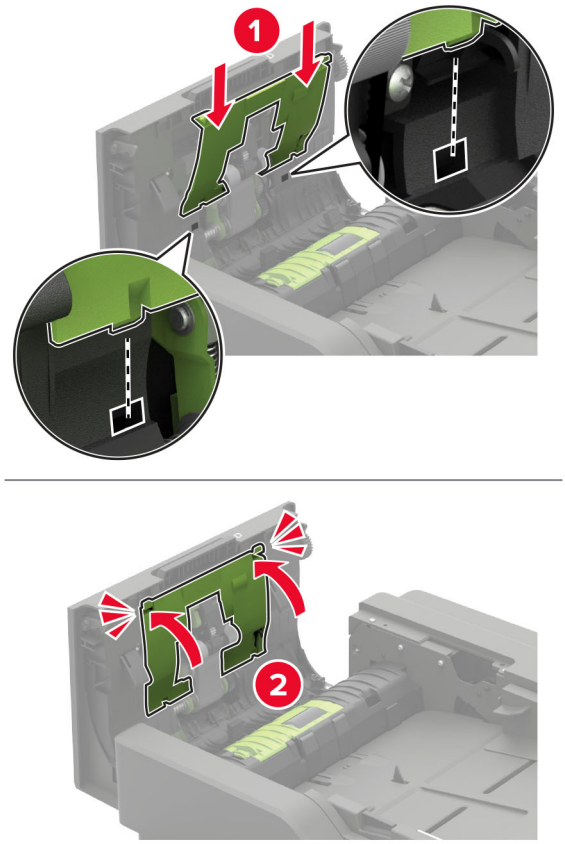


8 Csukja be a D ajtót.


9 Kapcsolja be a nyomtatót.

A lyukasztódoboz kiürítése


1 Nyissa ki a J ajtót.

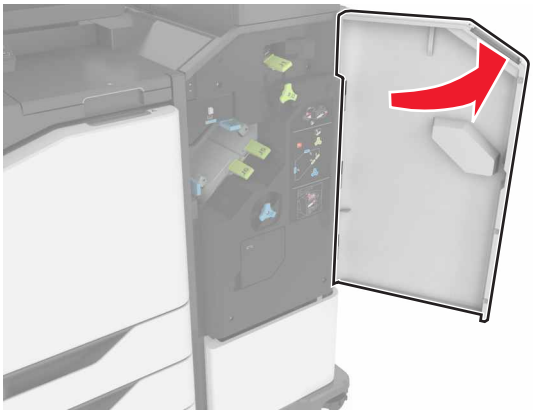

2 Vegye ki és ürítse ki a lyukasztódobozt.

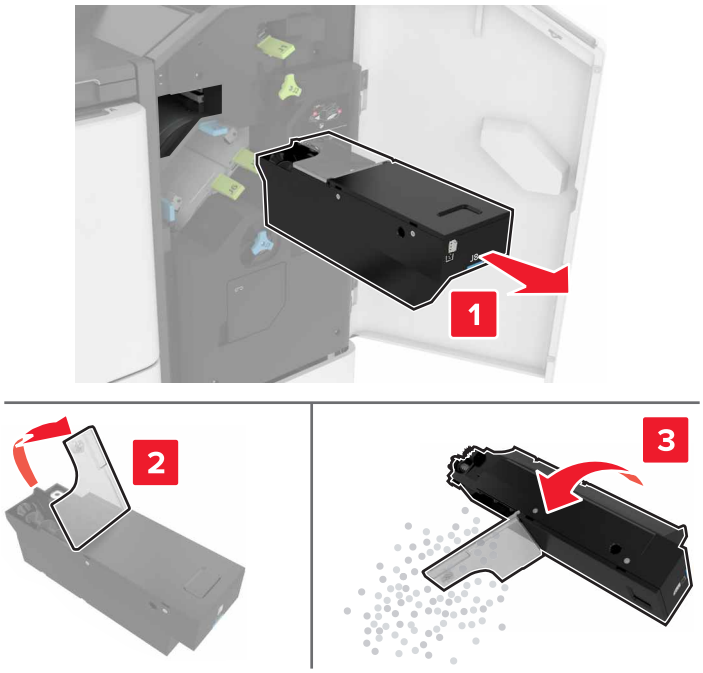

3 Helyezze be a lyukasztódobozt.

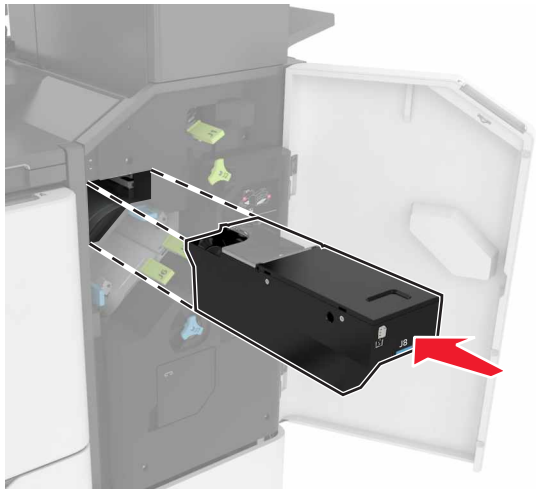

4 Csukja be a J ajtót.

Alkatrészek és kellékanyagok rendelése

Alkatrészek és kellékek rendeléséhez az Egyesült Államokban lépjen kapcsolatba a Lexmarkkal a 1-800-539-6275 számon, ahol információkat kaphat az Önhöz közeli hivatalos Lexmark viszonteladókról. Más országokban/térségekben keresse fel a **www.lexmark.com** oldalt, vagy lépjen kapcsolatba a nyomtatót értékesítő kereskedővel.

Megj.: A nyomtató kellékanyagainak élettartambecslése levél-, vagy A4-es méretű, normál papírra való nyomtatást tételez fel.

Az alkatrészek és kellékek állapotának ellenőrzése

1. A kezdőképernyőn érintse meg az **Állapot/Kiegészítők** elemet.
2. Válassza ki az ellenőrizni kívánt alkatrészeket vagy kiegészítőket.

   Megj.: A kezdőképernyő felső részének megérintése ehhez a beállításhoz is hozzáférést biztosít.

Eredeti Lexmark-alkatrészek és -kellékanyagok használata

A Lexmark nyomtatót úgy tervezték, hogy a legjobban eredeti Lexmark alkatrészekkel és kellékanyagokkal működjön. Egyéb márkájú kellékanyag vagy alkatrész használata befolyásolhatja a nyomtató teljesítményét, megbízhatóságát vagy élettartamát, valamint képalkotó-alkatrészeit. Emellett a garancia érvényességét is befolyásolhatja. Nem vállalunk garanciát az egyéb márkájú alkatrészek és kellékanyagok használata által okozott kárra. A termék élettartama eredeti Lexmark alkatrészek és kellékanyagok használatához van megtervezve; ha egyéb márkájú alkatrészeket vagy kellékanyagokat használ, az váratlan eredményhez vezethet. A tervezett élettartama után használt képalkotó-összetevő károsíthatja a Lexmark nyomtatót vagy a hozzá kapcsolt alkatrészeket.

Figyelem – sérülésveszély: A visszajuttatási program szerződési feltételekkel nem rendelkező kellékanyagok és alkatrészek visszaállíthatók és utángyárthatók. A gyártói garancia azonban nem vonatkozik a nem eredeti kellékanyagok vagy alkatrészek által okozott károkra. Ha megfelelő utángyártás nélküli kellékanyagra vagy alkatrészre állítja vissza a számlálót, az kárt okozhat a nyomtatóban. A kellékanyag- vagy alkatrészszámláló visszaállítása után előfordulhat, hogy a nyomtató a visszaállított elem hiányára utaló hibát jelez.

Tonerkazetta rendelése

Megjegyzések:

- A becsült oldalkapacitás meghatározása az ISO/IEC 19752 szabványon alapul.
- Ha hosszabb ideig nagyon alacsony a nyomtatás lefedettsége, az negatívan befolyásolhatja a tényleges kapacitást.

A visszajuttatási programban részt vevő tonerkazetták

Elem	Egyesült Államok és Kanada	Európai Gazdasági Térség	Ázsia csendes-óceáni területei	Latin-Amerika	Európa egyéb részei, Közel-Kelet és Afrika	Ausztrália és Új-Zéland	Világszerte
Visszajuttatási programban részt vevő tonerkazetta	58D1000	58D2000	58D3000	58D4000	58D5000	58D6000	58D000G
A visszajuttatási programban részt vevő nagy kapacitású tonerkazetta	58D1H00	58D2H00	58D3H00	58D4H00	58D5H00	58D6H00	58D0H0G
A vállalati visszajuttatási programban részt vevő nagy kapacitású tonerkazetta[1]	58D1H0E	58D2H0E	58D3H0E	58D4H0E	58D5H0E	58D6H0E	N/A
Visszajuttatási programban részt vevő különlegesen nagy kapacitású tonerkazetta	58D1X00	58D2X00	58D3X00	58D4X00	58D5X00	58D6X00	58D0X0G
A vállalati visszajuttatási programban részt vevő különlegesen nagy kapacitású tonerkazetta[1]	58D1X0E	58D2X0E	58D3X0E	58D4X0E	58D5X0E	58D6X0E	N/A
A visszajuttatási programban részt vevő ultranagy kapacitású tonerkazetta	58D1U00	58D2U00	58D3U00	58D4U00	58D5U00	58D6U00	58D0U0G
A vállalati visszajuttatási programban részt vevő ultranagy kapacitású tonerkazetta[1]	58D1U0E	58D2U0E	58D3U0E	58D4U0E	58D5U0E	58D6U0E	N/A

[1] Csak a szerződéses alapon kezelt nyomtatóknál áll rendelkezésre. További információért forduljon Lexmark-képviselőjéhez vagy rendszergazdához.

A visszajuttatási programban részt vevő Lexmark XM7355 és XM7370 tonerkazetta

Elem	Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália és Új-Zéland	Európa, Közel-Kelet és Afrika	Ázsia csendes-óceáni területei	Latin-Amerika
Visszajuttatási programban részt vevő tonerkazetta	25B3086[1] 25B3090[2]	25B3101[1] 25B3107[2]	25B3121[1] 25B3122[2]	25B3128[1] 25B3129[2]

[1] Csak a Lexmark XM7355 nyomtatómodell esetén támogatott.

[2] Csak a Lexmark XM7370 nyomtatómodell esetén támogatott.

Hagyományos tonerkazetták

Elem	Világszerte
Különlegesen nagy kapacitású festékkazetta	58D0UA0

Képalkotó egység rendelése

Ha hosszabb ideig nagyon alacsony a nyomtatási fedettség, előfordulhat, hogy a képalkotó egység a toner kifogyása előtt tönkremegy.

Elem	Lexmark Return Program (Visszavételi program)	Lexmark Return Program (Visszavételi program)*	Normál
Képalkotó egység	58D0Z00	58D0Z0E	58D0ZA0

* Ez a képalkotó egység csak a szerződéses alapon kezelt nyomtatóknál elérhető. További információért forduljon Lexmark-képviselőjéhez vagy rendszergazdához.

Tűzőkazetta rendelése

Az alkatrész neve	Cikkszám
Tűzőkazetta	35S8500

Karbantartó készlet rendelése

A támogatott beégető egység típusának azonosításához nyissa ki az „A” ajtót, majd távolítsa el a tonerkazettát és a képalkotó egységet. A beégető egység kétjegyű típusszáma, például 00 vagy 01, a beégető egység elején látható.

Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó, fényforrásnak való közvetlen kitétel nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.

Megjegyzések:

- Bizonyos papírtípusok használata esetén a karbantartó készletet gyakrabban kell cserélni.
- A karbantartó készlet egyaránt tartalmazza az elválasztó egységet, a beégető egységet, a behúzógörgő egységet és a továbbítógörgőt, ám ezek szükség szerint külön-külön is rendelhetők és behelyezhetők.
- A karbantartó készlet cseréjével kapcsolatban a készlethez mellékelt útmutatóban található információ.

Visszajuttatási program, karbantartó készletek

Beégető egység karbantartó készletének típusa	Cikkszám
Típus 00	41X2233
Típus 01	41X2234
Típus 02	41X2235
Típus 03	41X2236
Típus 04	41X2237
Típus 11	41X2242
Típus 13	41X2243
Típus 32	41X2250
Típus 33	41X2251
Típus 35	41X2252
Típus 36	41X2253

Normál beégető egység karbantartó készletek

Beégető egység karbantartó készletének típusa	Cikkszám
Típus 05	41X2238
Típus 06	41X2239
Típus 07	41X2240
Típus 08	41X2241
Típus 17	41X2244
Típus 19	41X2245

Görgő karbantartó készlet

Elem	Cikkszám
Nyomtatómotor-görgő karbantartó készlet	41X2352

Automatikus lapadagoló karbantartó készlete


Elem	Cikkszám
ADF karbantartó készlet	41X2351

Alkatrészek és kellékanyagok cseréje


A tonerkazetta kicserélése

1 Nyissa ki az A ajtót.


Figyelem – sérülésveszély: Mielőtt a nyomtató belső részébe nyúlna, érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, így elkerülhetők az elektrosztatikus kisülések okozta károk.

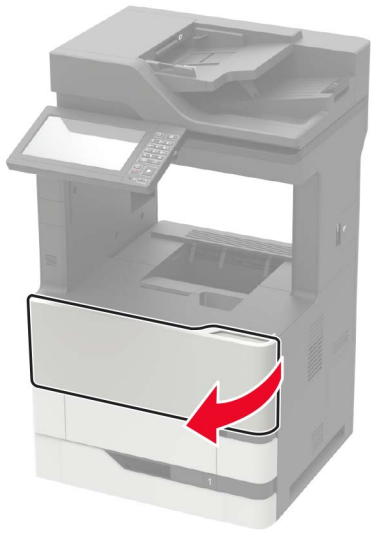


2 Vegye ki a használt tonerkazettát.

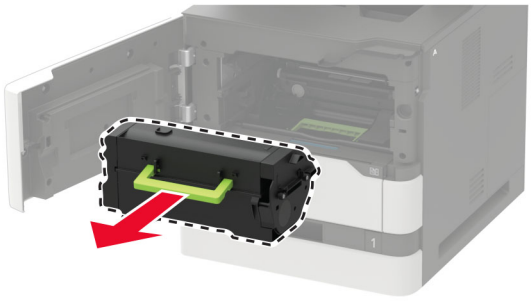

3 Csomagolja ki az új tonerkazettát, majd rázza össze, hogy a tonert eloszlassa.

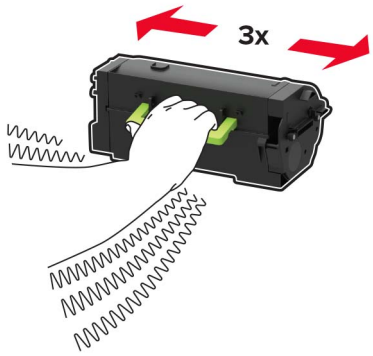

4 Helyezze be az új tonerkazettát.

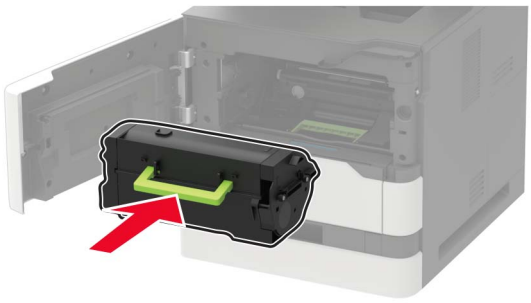


5 Csukja be az ajtót.


A képalkotó egység cseréje

1 Nyissa ki az A ajtót.


Figyelem – sérülésveszély: Mielőtt a nyomtató belső részébe nyúlna, érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, így elkerülhetők az elektrosztatikus kisülések okozta károk.

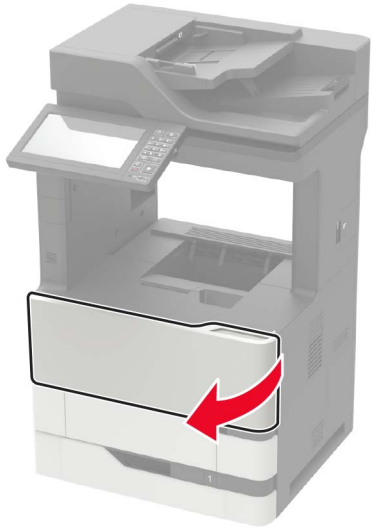


2 Vegye ki a tonerkazettát.

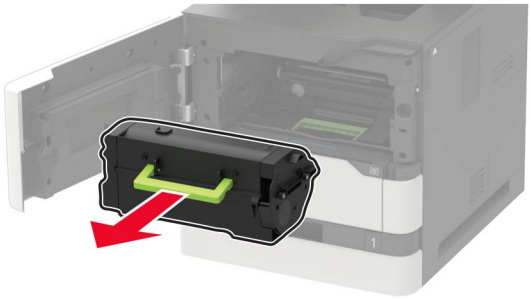

3 Távolítsa el a használt képalkotó egységet.

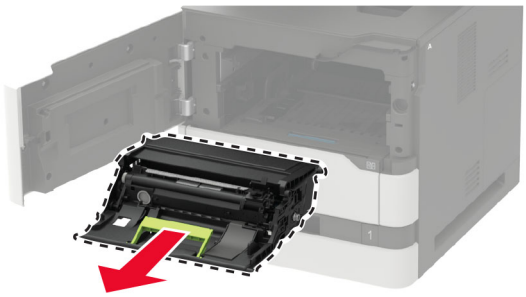

4 Csomagolja ki az új képalkotó egységet, majd rázza össze, hogy a tonert eloszlassa.

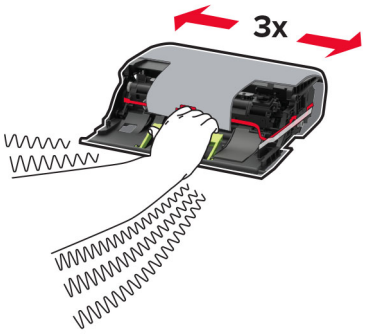

Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó, fényforrásnak való közvetlen kitétel nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.

Figyelem – sérülésveszély: Ne érjen a fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal később romolhat a nyomtatási feladatok minősége.




5 Távolítsa el a csomagolóanyagot.

6 Helyezze be az új képalkotó egységet.



7 Helyezze be a tonerkazettát.

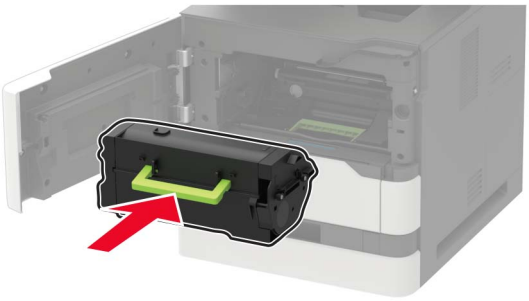


8 Csukja be az ajtót.

Beégető cseréje


1 Nyissa ki a C ajtót.

VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.


Figyelem – sérülésveszély: Mielőtt a nyomtató belső részébe nyúlna, érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, így elkerülhetők az elektrosztatikus kisülések okozta károk.

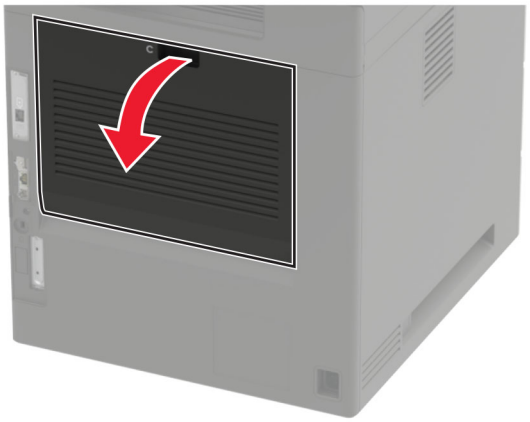

2 Oldja fel a beégető rögzítését.

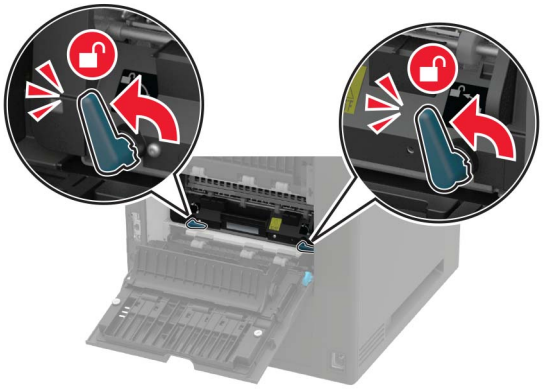


3 Távolítsa el a használt beégetőt.

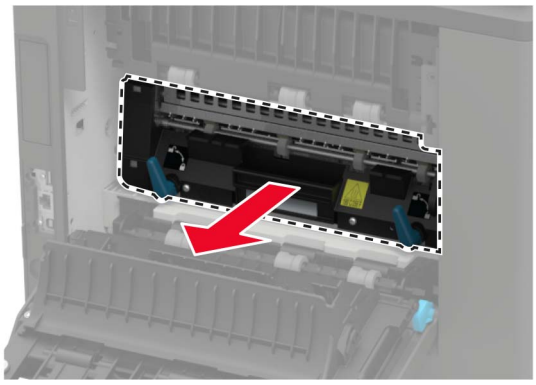


4 Csomagolja ki az új beégetőt.

5 Tegye be az új beégetőt úgy, hogy *bepattanjon* a helyére.

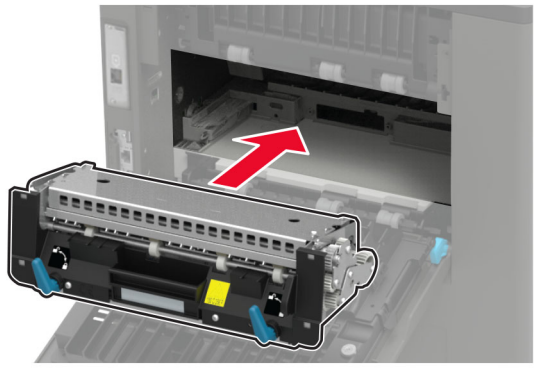

6 Rögzítse a beégetőt.

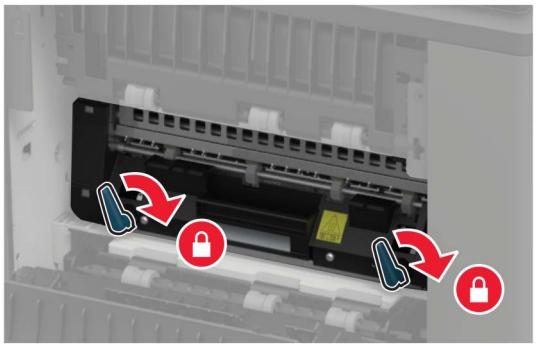


7 Csukja be az ajtót.


A továbbítógörgő cseréje

1 Nyissa ki az A ajtót.

Figyelem – sérülésveszély: Mielőtt a nyomtató belső részébe nyúlna, érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, így elkerülhetők az elektrosztatikus kisülések okozta károk.

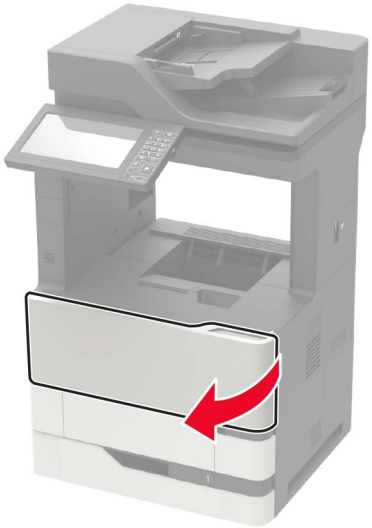

2 Vegye ki a tonerkazettát.

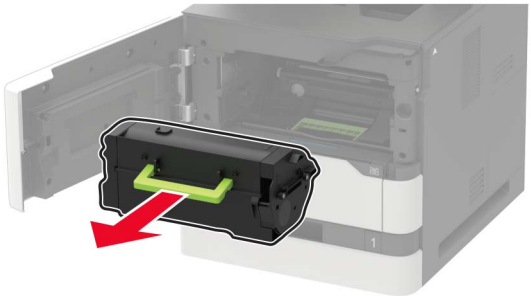


3 Távolítsa el a képalkotó egységet.




4 Távolítsa el a használt továbbítógörgőt.

VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

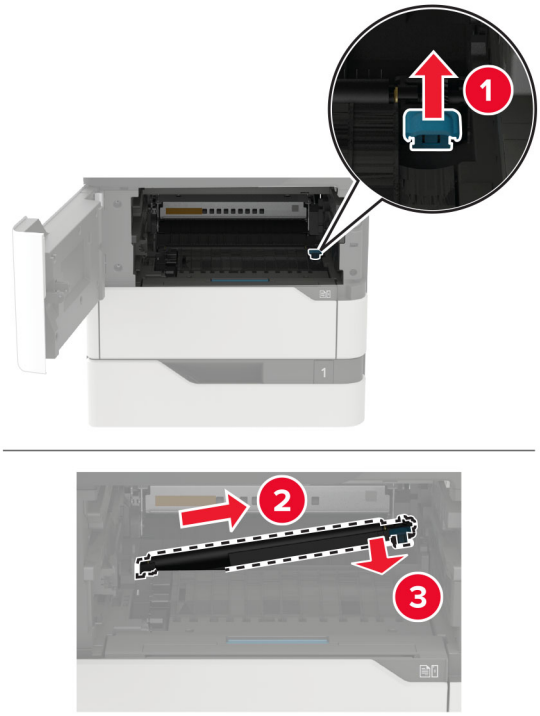

5 Csomagolja ki az új továbbítógörgőt.


6 Tolja be az új továbbítógörgőt, amíg a helyére nem *kattan*.

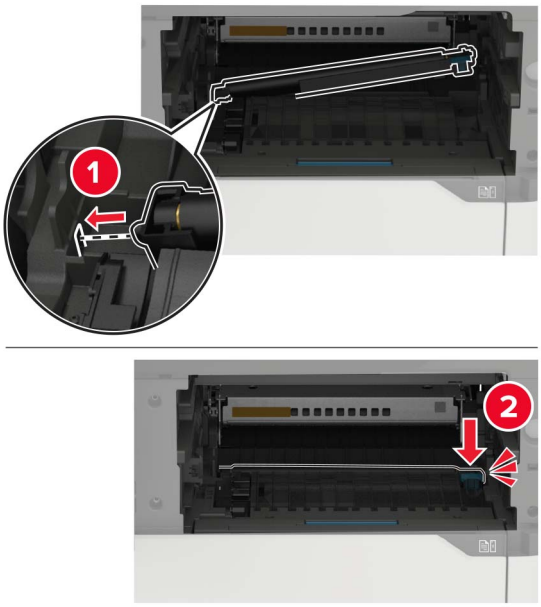

7 Helyezze be a képalkotó egységet.



8 Helyezze be a tonerkazettát.

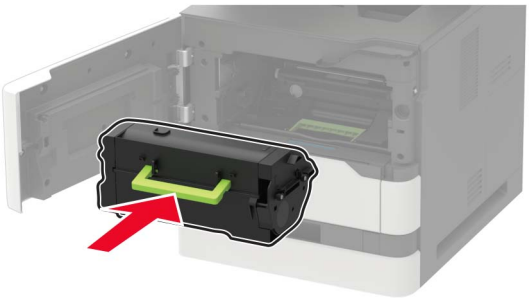

9 Csukja be az ajtót.


Behúzógörgő cseréje

1 Vegye ki a tálcát.

Figyelem – sérülésveszély: Mielőtt a nyomtató belső részébe nyúlna, érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, így elkerülhetők az elektrosztatikus kisülések okozta károk.



2 Távolítsa el a használt behúzógörgőt.

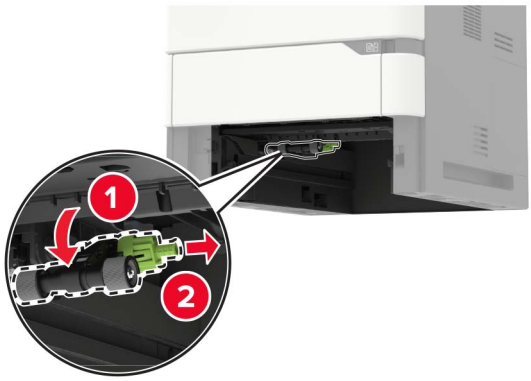

3 Csomagolja ki az új behúzógörgőt.

4 Szerelje fel az új behúzógörgőt.





5 Helyezze be a tálcát.

Behúzógörgő cseréje a többcélú adagolóban


1 Nyissa ki a többcélú adagolót.

Figyelem – sérülésveszély: Mielőtt a nyomtató belső részébe nyúlna, érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, így elkerülhetők az elektrosztatikus kisülések okozta károk.




2 Távolítsa el a használt behúzógörgőt.



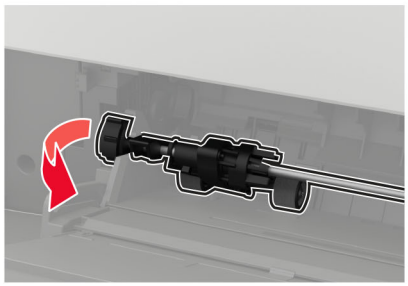

3 Csomagolja ki az új behúzógörgőt.

4 Szerelje fel az új behúzógörgőt.

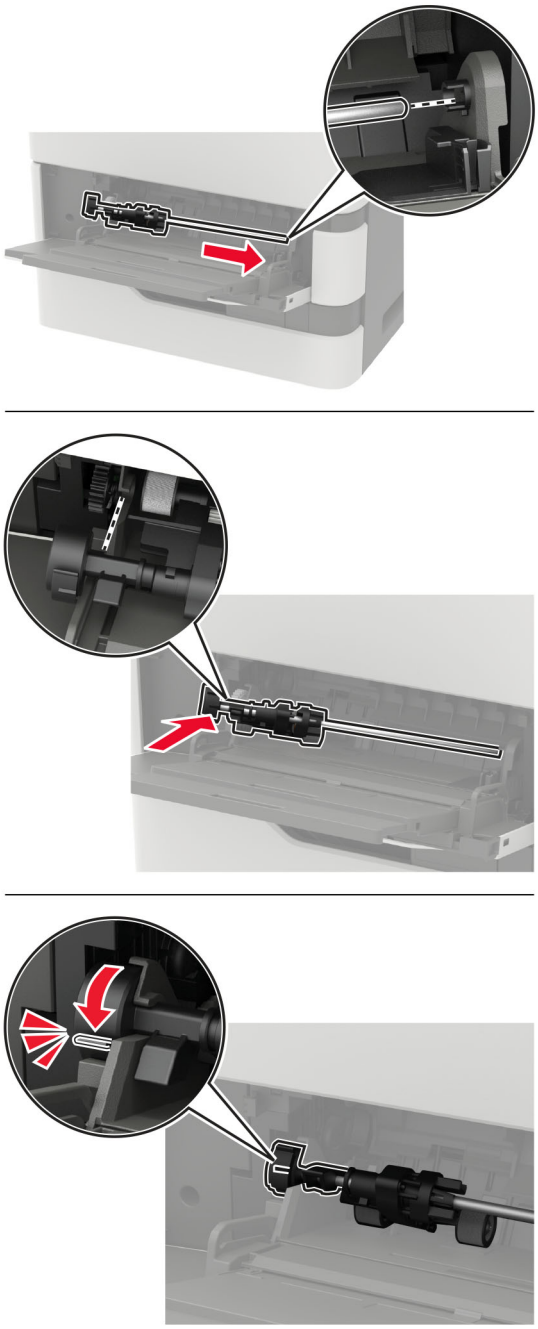


5 Zárja vissza a többfunkciós adagolót.

Automatikus lapadagoló felvevőgörgőjének cseréje


1 Kapcsolja ki a nyomtatót.

2 Nyissa ki a D ajtót.


Figyelem – sérülésveszély: Mielőtt a nyomtató belső részébe nyúlna, érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, így elkerülhetők az elektrosztatikus kisülések okozta károk.

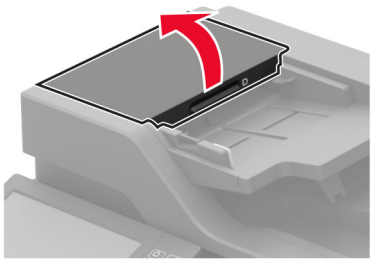


3 Távolítsa el az automatikus lapadagoló felvevőgörgőjének fedelét.

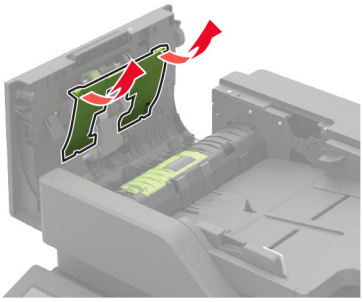

4 Távolítsa el az automatikus lapadagoló használt felvevőgörgőjét.

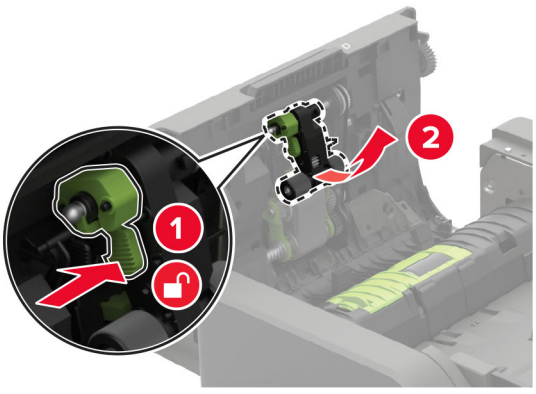


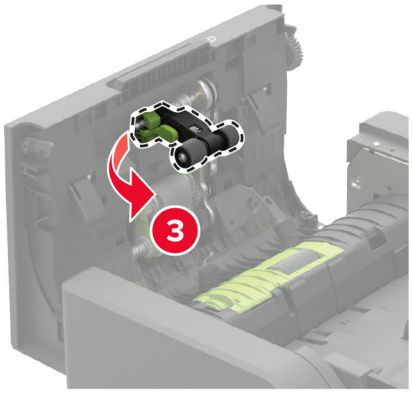


5 Csomagolja ki az automatikus lapadagoló új felvevőgörgőjét.

Figyelem – sérülésveszély: A károsodások és a nyomtató teljesítménycsökkenésének elkerülése érdekében tiszta kézzel nyúljon az alkatrészhez.

6 Tolja be az új felvevőgörgőt, amíg a helyére nem *kattan*.

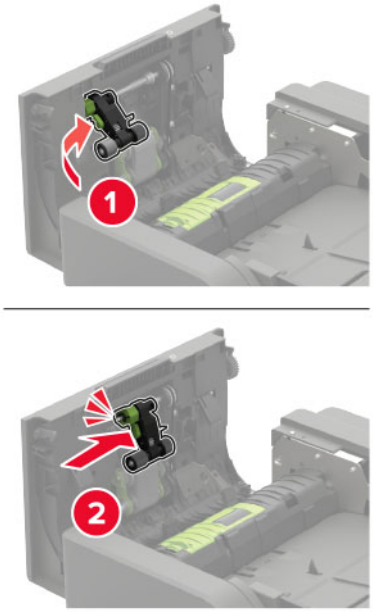

7 Tolja be az automatikus lapadagoló felvevőgörgőjének fedelét, amíg a helyére nem *kattan*.

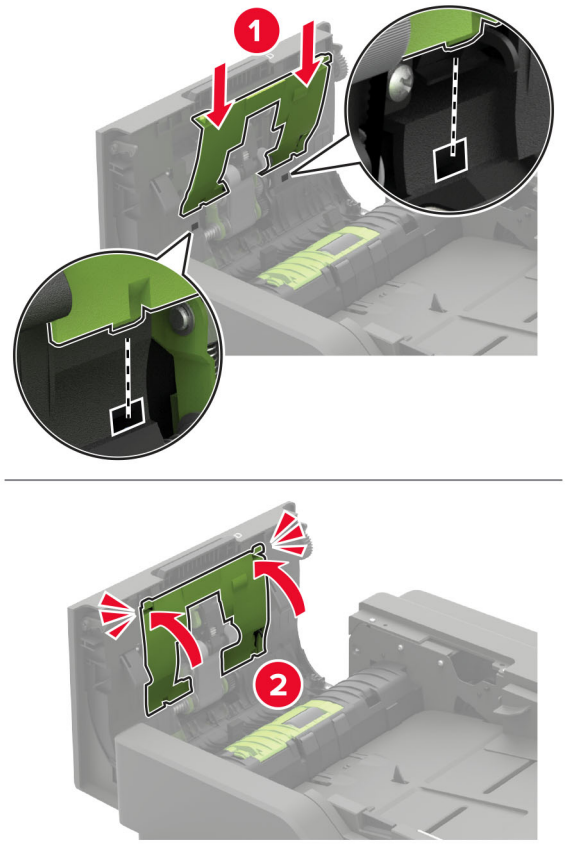

8 Csukja be az ajtót.


9 Kapcsolja be a nyomtatót.

Automatikus lapadagoló görgőjének cseréje


1 Kapcsolja ki a nyomtatót.

2 Nyissa ki a D ajtót.


Figyelem – sérülésveszély: Mielőtt a nyomtató belső részébe nyúlna, érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, így elkerülhetők az elektrosztatikus kisülések okozta károk.

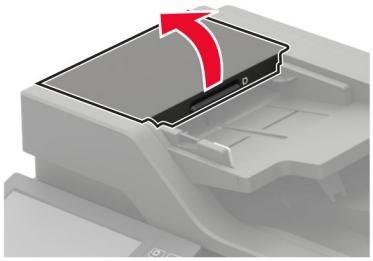


3 Távolítsa el az automatikus lapadagoló felvevőgörgőjének fedelét.

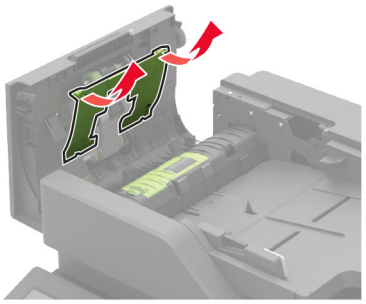

4 Távolítsa el az automatikus lapadagoló használt görgőjét.

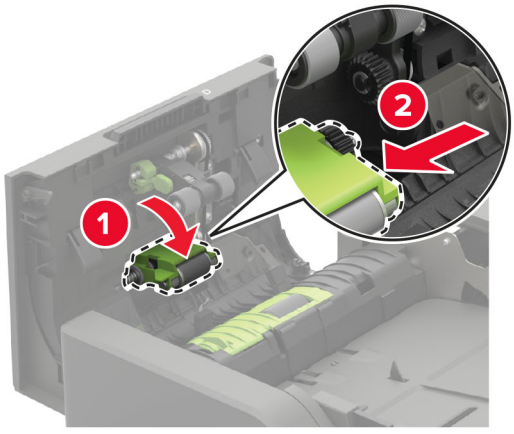


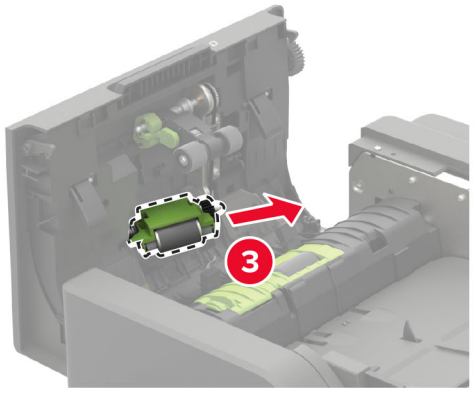


5 Csomagolja ki az automatikus lapadagoló új görgőjét.

Figyelem – sérülésveszély: A károsodások és a nyomtató teljesítménycsökkenésének elkerülése érdekében tiszta kézzel nyúljon az alkatrészhez.

6 Tolja be az új görgőt, amíg a helyére nem *kattan*.

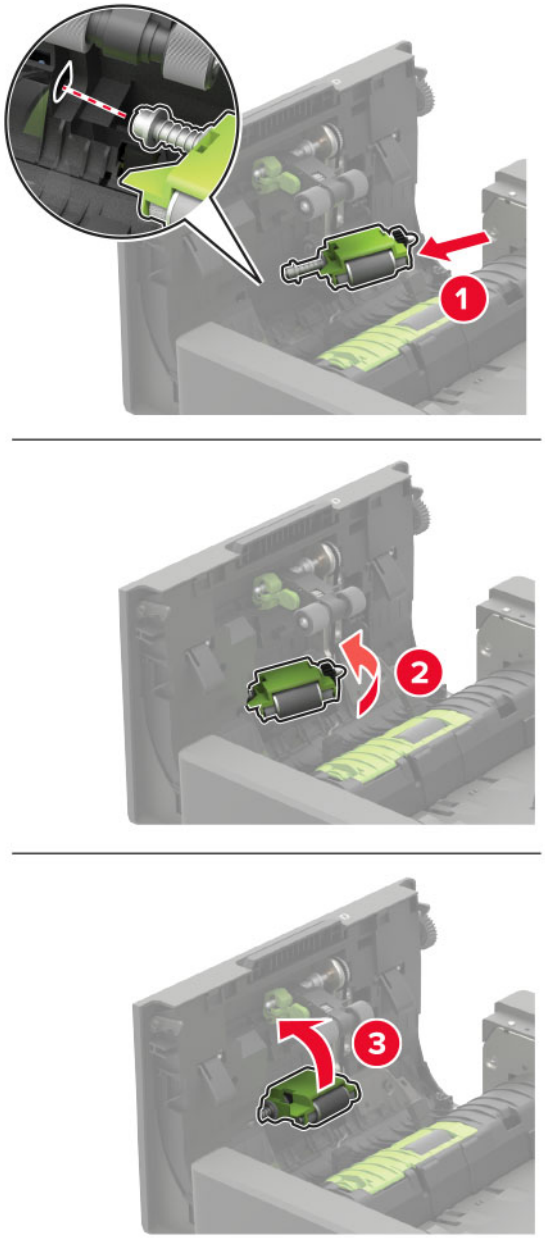

7 Tolja be az automatikus lapadagoló felvevőgörgőjének fedelét, amíg a helyére nem *kattan*.

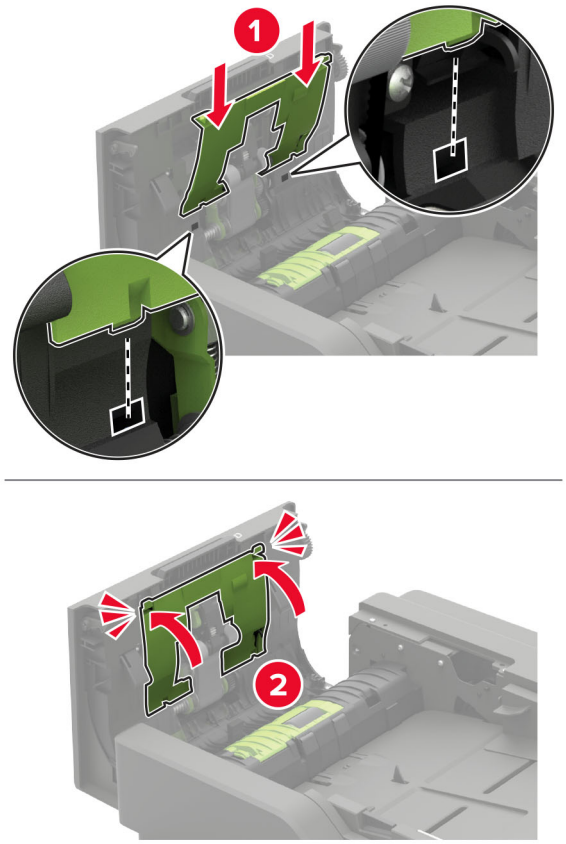

8 Csukja be az ajtót.


9 Kapcsolja be a nyomtatót.

ADF-elválasztógörgő cseréje


1 Kapcsolja ki a nyomtatót.

2 Nyissa ki a D ajtót.


Figyelem – sérülésveszély: Mielőtt a nyomtató belső részébe nyúlna, érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, így elkerülhetők az elektrosztatikus kisülések okozta károk.

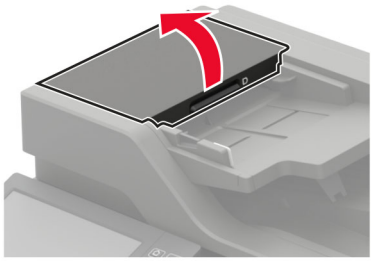

3 Távolítsa el az automatikus lapadagoló elválasztógörgőjének fedelét.

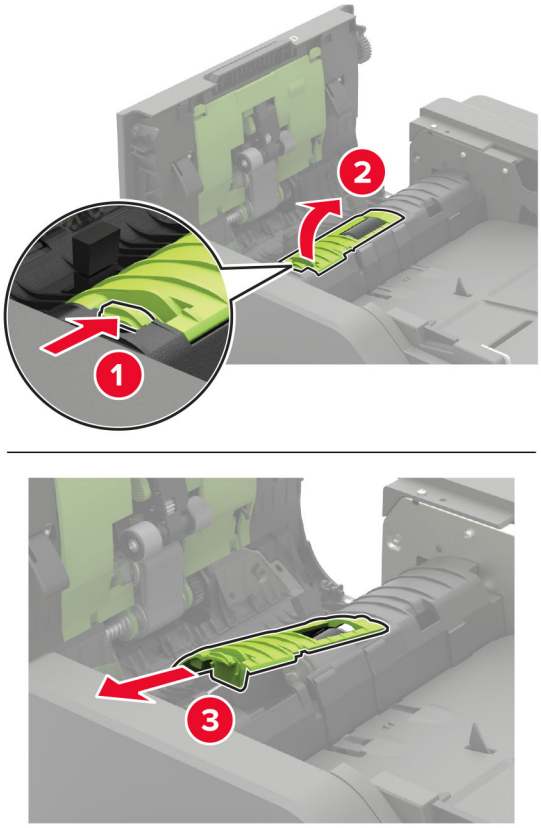


4 Távolítsa el az automatikus lapadagoló használt elválasztógörgőjét.

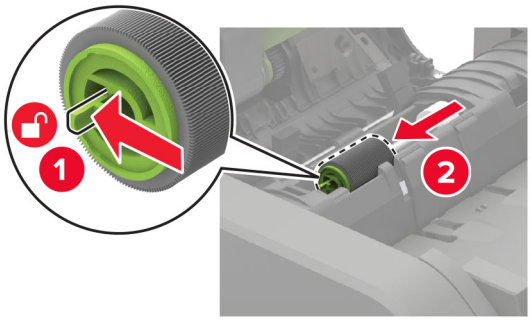


5 Csomagolja ki az automatikus lapadagoló elválasztógörgőjét.


Figyelem – sérülésveszély: A károsodások és a nyomtató teljesítménycsökkenésének elkerülése érdekében tiszta kézzel nyúljon az alkatrészhez.


6 Tolja be az automatikus lapadagoló új elválasztógörgőjét, amíg a helyére nem *kattan*.

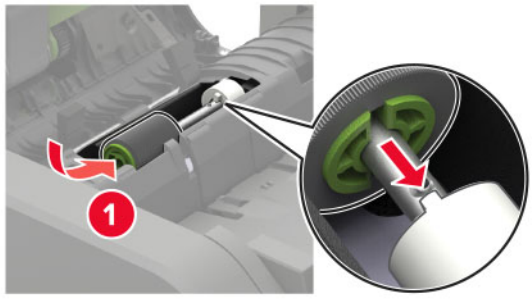

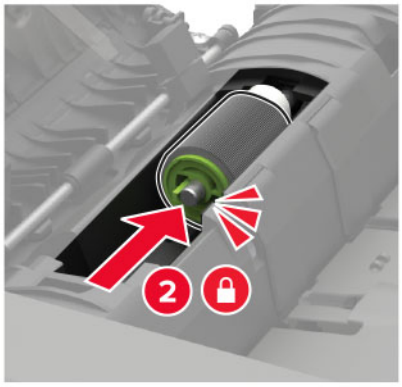

7 Tolja be az automatikus lapadagoló elválasztógörgőjének fedelét, amíg a helyére nem *kattan*.

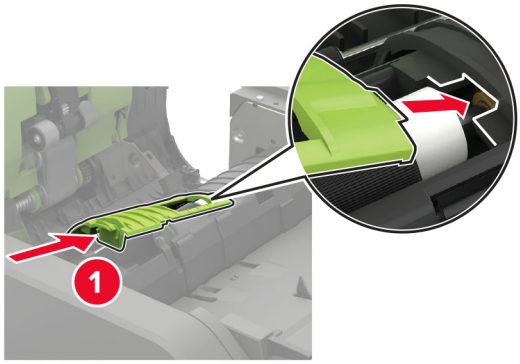

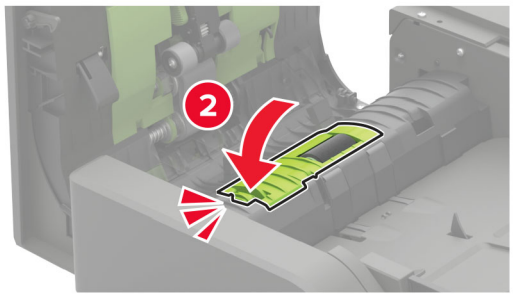

8 Csukja be az ajtót.


9 Kapcsolja be a nyomtatót.

Az ADF-nyomatékhatároló cseréje


1 Kapcsolja ki a nyomtatót.


2 Nyissa ki a D ajtót.

Figyelem – sérülésveszély: Mielőtt a nyomtató belső részébe nyúlna, érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, így elkerülhetők az elektrosztatikus kisülések okozta károk.

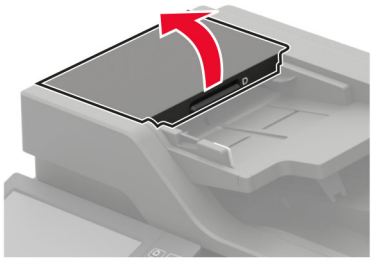


3 Távolítsa el az automatikus lapadagoló elválasztógörgőjének fedelét.

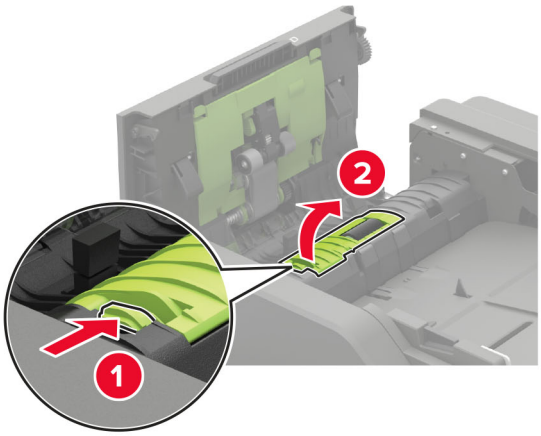

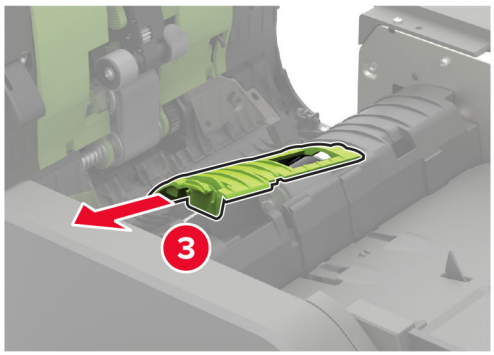


4 Távolítsa el az automatikus lapadagoló elválasztógörgőjét.

Figyelem – sérülésveszély: A károsodások és a nyomtató teljesítménycsökkenésének elkerülése érdekében tiszta kézzel nyúljon az alkatrészhez.

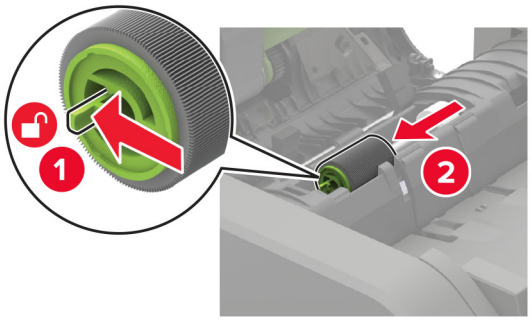


5 Távolítsa el a használt ADF-nyomatékhatárolót.

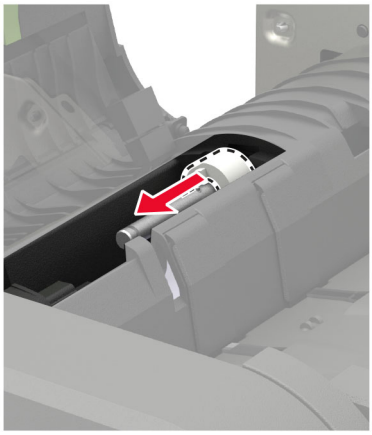


6 Csomagolja ki az új ADF-nyomatékhatárolót.


Figyelem – sérülésveszély: A károsodások és a nyomtató teljesítménycsökkenésének elkerülése érdekében tiszta kézzel nyúljon az alkatrészhez.

7 Helyezze be az új ADF-nyomatékhatárolót.

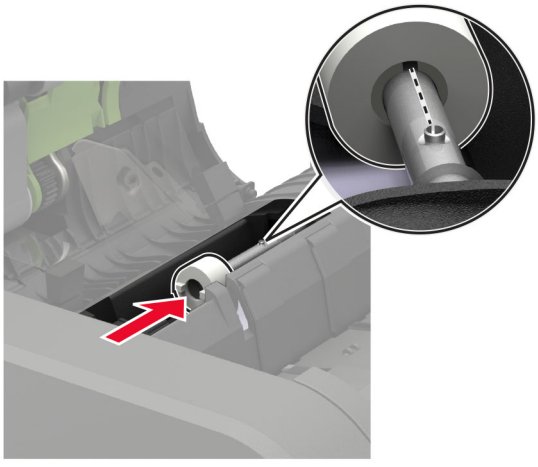



8 Tolja be az automatikus lapadagoló elválasztógörgőjét, amíg a helyére nem *kattan*.

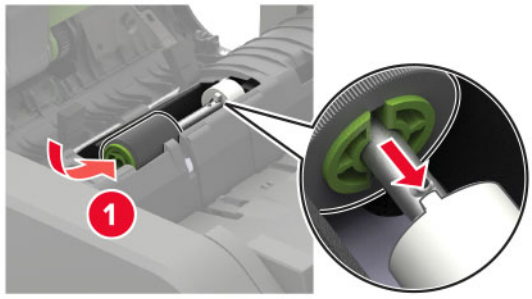

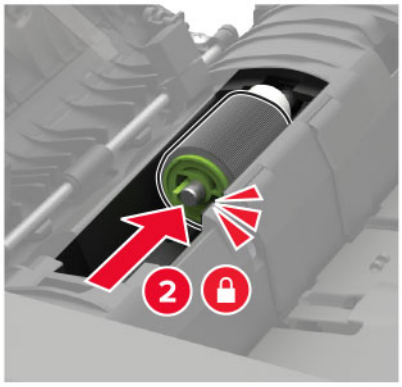

9 Tolja be az automatikus lapadagoló elválasztógörgőjének fedelét, amíg a helyére nem *kattan*.

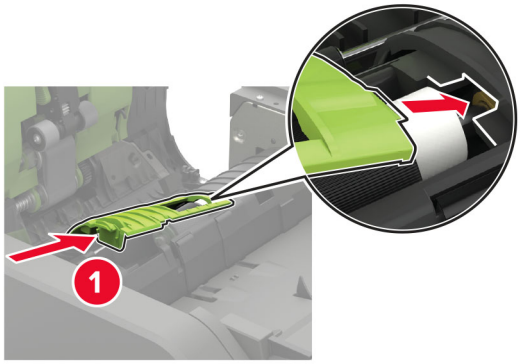

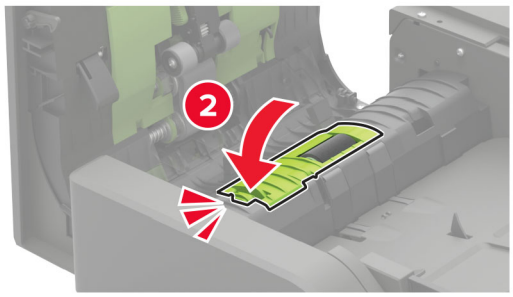


10 Csukja be az ajtót.


11 Kapcsolja be a nyomtatót.

A kapcsozó kiadó tűzőkazettájának cseréje


1 Nyissa ki az F ajtót.

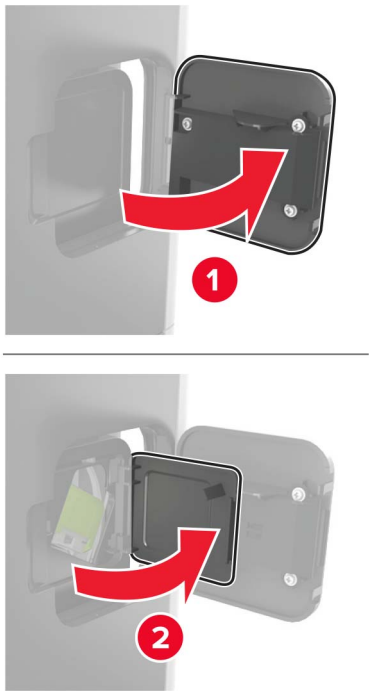


2 Vegye ki a tűzőkazetta tartóját.

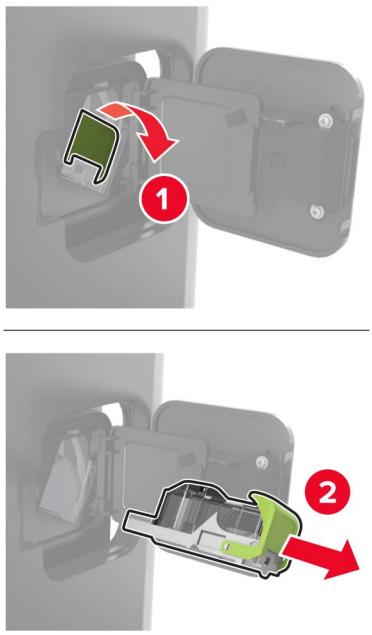

3 Vegye ki az üres tűzőkazettát.

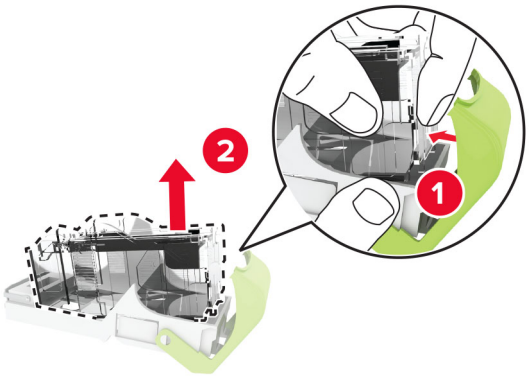

4 Helyezze be az új tűzőkazettát.

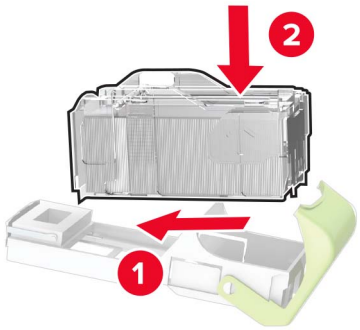


5 Helyezze vissza a tűzőkazetta tartóját.


6 Csukja be az ajtót.

A kapcsozó és lyukasztó egység tűzőkazettájának cseréje


1 A kicserélendő tűzőkazettától függően nyissa ki az F vagy a G ajtót.

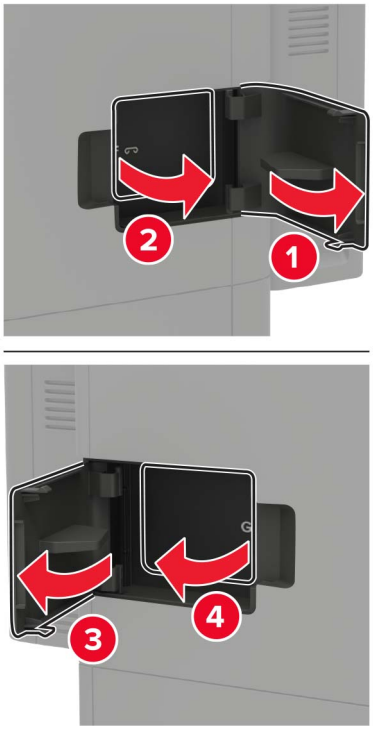


2 Vegye ki a tűzőkazetta tartóját.

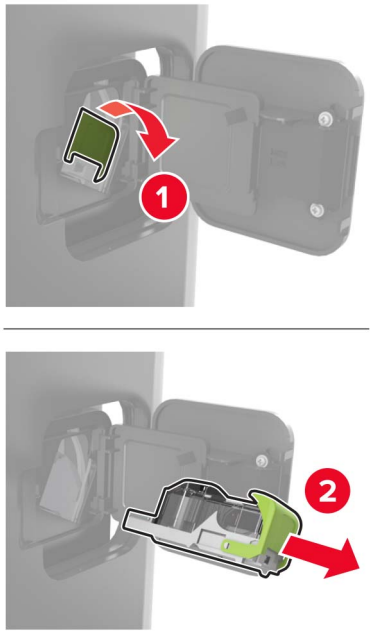

3 Vegye ki az üres tűzőkazettát.

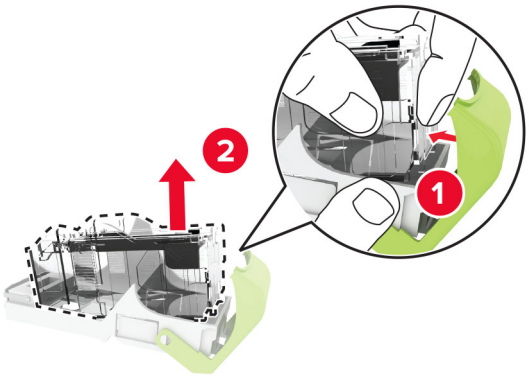

4 Helyezze be az új tűzőkazettát.

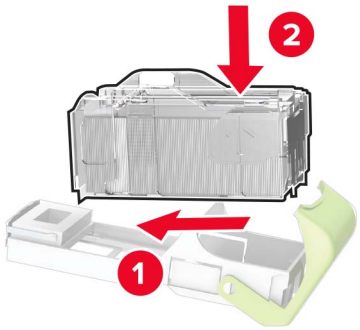

5 Helyezze vissza a tűzőkazetta tartóját.

6 Csukja be az ajtót.

Kellékanyag-használati számlálók visszaállítása

1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Eszköz** > **Karbantartás** > **Konfigurációs menü** > **Kellékhasználat és számlálók** elemet.

2 Válassza ki a visszaállítani kívánt számlálót.

Figyelem – sérülésveszély: A visszajuttatási program szerződési feltételekkel nem rendelkező kellékanyagok és alkatrészek visszaállíthatók és utángyárthatók. A gyártói garancia azonban nem vonatkozik a nem eredeti kellékanyagok vagy alkatrészek által okozott károkra. Ha megfelelő utángyártás nélküli kellékanyagra vagy alkatrészre állítja vissza a számlálót, az kárt okozhat a nyomtatóban. A kellékanyag- vagy alkatrészszámláló visszaállítása után előfordulhat, hogy a nyomtató a visszaállított elem hiányára utaló hibát jelez.

Nyomtató áthelyezése

A nyomtató áthelyezése más helyre

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: Ha a nyomtató nehezebb mint 20 kg (44 font), a biztonságos megemeléséhez legalább két ember szükséges.

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében csak a termékhez kapott vagy a gyártó által hitelesített tápkábelt használja.

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A nyomtató mozgatásakor tartsa be az alábbi útmutatásokat a személyi sérülések és a nyomtató károsodásának elkerülése érdekében:

- Ellenőrizze, hogy az összes ajtó és tálca zárva legyen.
- Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- Húzzon ki a nyomtatóból minden vezetéket és kábelt.
- Ha a nyomtatóhoz padlón álló, külön megvásárolható tálcák vagy kimeneti egységek csatlakoznak, a nyomtató mozgatása előtt csatlakoztassa le azokat.
- Ha a nyomtatóhoz görgős talp tartozik, tolja át a készüléket óvatosan az új helyére. Legyen óvatos, amikor küszöbökön vagy padlórepedéseken halad keresztül!
- Ha a nyomtató nem rendelkezik görgős talppal, de külön megvásárolható tálcák vagy kimeneti egységek csatlakoznak hozzá, vegye le a kimeneti egységeket, majd emelje le a nyomtatót a tálcákról. Ne próbálja egyszerre megemelni a nyomtatót és a többi egységet.
- A nyomtatót mindig a rajta található fogantyúk használatával emelje fel.
- A nyomtató mozgatására használt kocsinak elegendő rakfelülettel kell rendelkeznie a nyomtató teljes alapterületéhez.
- A hardveres kiegészítők mozgatására használt kocsinak elegendő rakfelülettel kell rendelkeznie a kiegészítők teljes méretéhez.
- Tartsa a nyomtatót függőlegesen.
- Óvakodjon az rázkódással járó mozgástól.
- Ügyeljen rá, hogy az ujja ne kerüljön a nyomtató alá, amikor lerakja.
- Ügyeljen rá, hogy elég szabad hely maradjon a nyomtató körül.

Megj.: A helytelen áthelyezésből adódó károkra a nyomtató jótállása nem terjed ki.

A nyomtató szállítása

A szállítással kapcsolatos információkért látogasson el a **http://support.lexmark.com** webhelyre, vagy lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

Energia- és papírtakarékosság

Energiatakarékos üzemmód beállításainak módosítása

Alvó üzemmód

1. A kezdőképernyőről érintse meg a **Beállítások** > **Eszköz** > **Energiagazdálkodás** > **Időtúllépések** > **Alvó üzemmód** elemeket.
2. Állítsa be, hogy a nyomtató mennyi ideig maradjon készenléti állapotban, mielőtt Alvó üzemmódra váltana.

Hibernált üzemmód

1. A kezdőképernyőről érintse meg a **Beállítások** > **Eszköz** > **Energiagazdálkodás** > **Időtúllépések** > **Hibernálás csatlakozáskor** elemeket.
2. Állítsa be, hogy a nyomtató mennyi ideig maradjon készenléti állapotban, mielőtt Hibernált üzemmódra váltana.

Megjegyzések:

- A Hibernálási idő működtetéséhez állítsa be a Hibernálási idő kapcsolat esetén elemet Hibernált értékre.
- A beágyazott webkiszolgáló le van tiltva, amikor a nyomtató Hibernált üzemmódban van.

A nyomtatókijelző fényerejének beállítása

1. A kezdőképernyőn válassza ki a **Beállítások** > **Eszköz** > **Tulajdonságok** > **Kijelző fényereje** lehetőséget.
2. Adja meg a beállítást.

Kellékanyagok megőrzése

- Nyomtatás a papír mindkét oldalára.

  Megj.: A kétoldalas nyomtatás az alapértelmezett beállítás a nyomtató-illesztőprogram.
- Több oldal nyomtatása egyetlen lapra.
- A nyomtatás előtt az előnézet funkció használatával tekintheti meg, hogyan fog mutatni a kész nyomtatás.
- Nyomtasson egy példányt a dokumentumból és ellenőrizze tartalmának és formátumának helyességét.

Újrahasznosítás

Lexmark termékek újrahasznosítása

Ha vissza szeretné küldeni a Lexmark termékeket újrafelhasználás céljából, tegye a következőket:

1. Keresse fel a **www.lexmark.com/recycle** weboldalt.
2. Válassza ki az újrahasznosítani kívánt terméket.

Megj.: A Lexmark begyűjtési és újrahasznosítási programjában nem szereplő nyomtatókellékek és hardverek újrafelhasználása a helyi újrahasznosítási központon keresztül történhet.

A Lexmark csomagolások újrahasznosítása

A Lexmark folyamatosan arra törekszik, hogy minél kevesebb csomagolóanyagot használjon. A kevesebb csomagolóanyag azt jelenti, hogy a Lexmark nyomtatókat a lehető leghatékonyabb és legkörnyezetbarátabb módon szállítjuk, és gondoskodunk arról, ahogy minél kevesebb legyen a kidobott csomagolóanyag. Az ilyen hatékonyságnövelő törekvések révén kevesebb üvegházgáz kerül a légkörbe, miközben mérsékeltebb az energia- és természeteserőforrás-felhasználás. A Lexmark emellett egyes országokban és régiókban a csomagolóanyagok összetevőinek újrahasznosítását is kínálja. További információkért látogasson el a **www.lexmark.com/recycle** webhelyre, majd válassza ki az országát vagy régióját. A rendelkezésre álló csomagolóanyag-újrahasznosítási programokról a termék-újrahasznosítási tájékoztatóban olvashat.

A Lexmark kartonpapírjai 100%-ban újrahasznosíthatók ott, ahol találhatók hullámpapír-újrahasznosító létesítmények. Előfordulhat, hogy ilyen létesítmények nincsenek az Ön területén.

A Lexmark csomagolásaiban használt puha anyagok újrahasznosíthatók ott, ahol találhatók ilyen jellegű újrahasznosító létesítmények. Előfordulhat, hogy ilyen létesítmények nincsenek az Ön területén.


Amikor visszaküld egy patront a Lexmarknak, újrahasználhatja a patron eredeti dobozát. A Lexmark ezt követően újrahasznosítja a dobozt.

Elakadások megszüntetése


Papírelakadások elkerülése

Töltse be a papírt megfelelően

- Ügyeljen, hogy a papír egyenletesen feküdjön a tálcában.

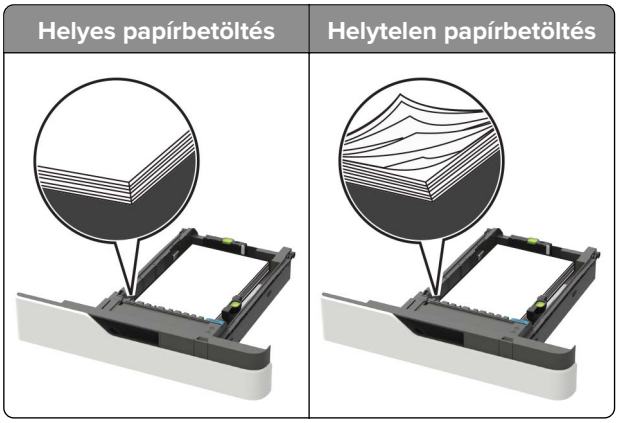

- Ne töltse fel és ne távolítsa el a tálcákat nyomtatás közben.
- Ne töltsön be túl sok papírt. Ügyeljen, hogy a köteg magassága ne haladja meg a papírtöltés maximum jelzését.
- Ne csúsztasson papírt a tálcába. A papírt az ábrán látható módon töltse be.

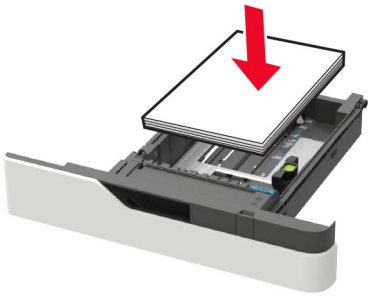


- Ügyeljen arra, hogy a papírvezetők helyesen helyezkedjenek el, és ne nyomódjanak neki szorosan a papírnak vagy borítékoknak.
- A papír behelyezése után határozott mozdulattal helyezze vissza a tálcát a nyomtatóba.

Használjon javasolt papírfajtát

- Csak ajánlott papírtípusokat és nyomathordozókat használjon.
- Ne töltsön be gyűrött, szamárfüles, nedves, behajtott vagy hullámos papírt.

- Mielőtt behelyezné a papírt, hajlítsa meg, pörgesse át, és igazítsa össze a köteget.

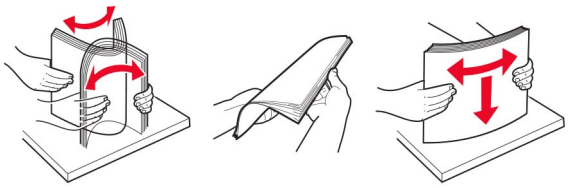


- Ne használjon vágott vagy kézzel tépett papírt.
- Ne tegyen különböző papírméreteket, -súlyokat és -típusokat egy tálcába.
- Ügyeljen, hogy helyesen legyen megadva a papír mérete és típusa a nyomtató kezelőpanelén.
- A papírt tárolja a gyártó előírásai szerint.

Elakadás helyének azonosítása

Megjegyzések:

- Ha az Elakadássegéd funkció beállítása Be, akkor a nyomtató egy elakadt oldal eltávolítását követően az üres vagy részleges nyomatot tartalmazó oldalakat a normál tárolóba továbbítja. Ellenőrizze, hogy a kinyomtatott oldalak között nincsenek-e üres oldalak.
- Ha az Elakadás-elhárítás beállítása Be vagy Auto, akkor a nyomtató újból kinyomtatja az elakadt oldalakat.

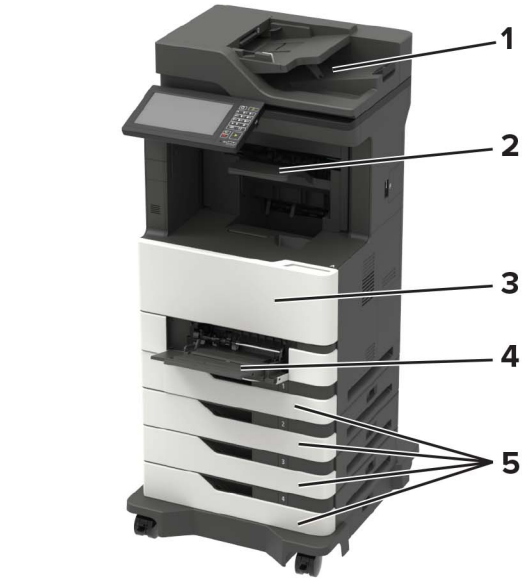




	Elakadás helye
1	Automatikus lapadagoló
2	Normál, kiadóegység vagy kimeneti opcionális rekesz
3	A ajtó
4	Többcélú adagoló
5	Tálcák
6	C ajtó
7	Kiadóegység vagy kimeneti opcionális hátsó ajtó • H ajtó • N ajtó • P ajtó

Papírelakadás a tálcákban

1 Vegye ki a tálcát.

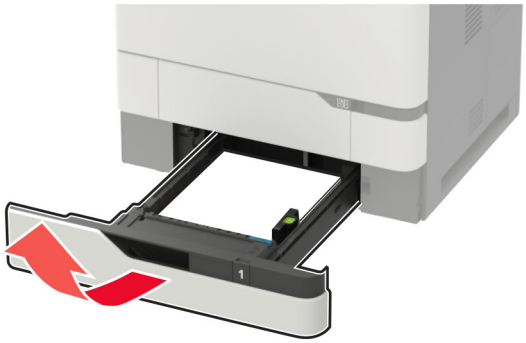

Figyelem – sérülésveszély: Az elektrosztatikus kisülés könnyen tönkreteheti a kiegészítő tálcában található érzékelőt. Érintsen meg egy fém alkatrészt, mielőtt eltávolítaná a tálcában elakadt papírlapot.

2 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.




3 Helyezze vissza a tálcát.


Papírelakadás az A ajtónál

1 Nyissa ki az A ajtót.

Figyelem – sérülésveszély: Mielőtt a nyomtató belső részébe nyúlna, érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, így elkerülhetők az elektrosztatikus kisülések okozta károk.

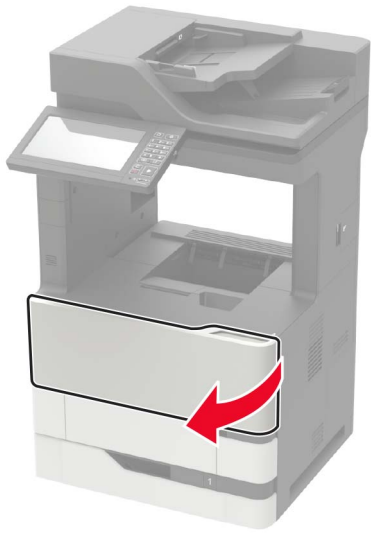

2 Vegye ki a tonerkazettát.

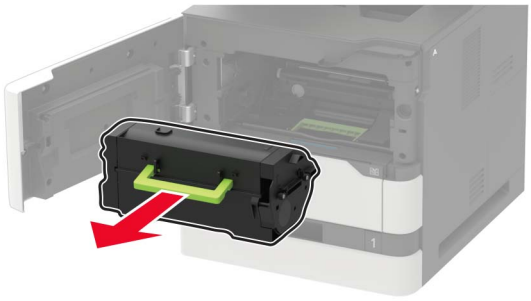

3 Távolítsa el a képalkotó egységet.




Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó, fényforrásnak való közvetlen kitétel nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.

Figyelem – sérülésveszély: Ne érjen a fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal később romolhat a nyomtatási feladatok minősége.




4 Húzza ki a duplex egységet.

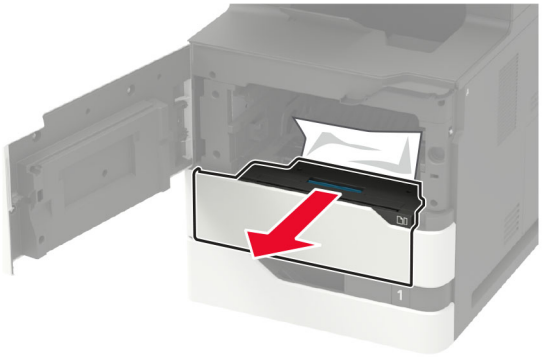

5 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

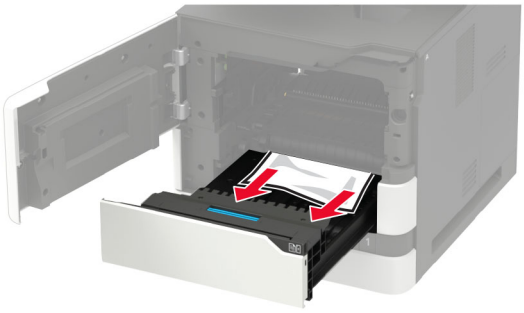


6 Helyezze be a duplex egységet.

7 Helyezze be a képalkotó egységet.



8 Helyezze be a tonerkazettát.

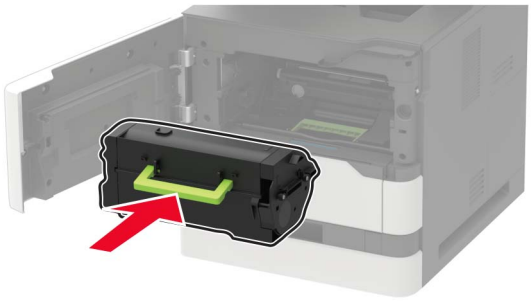


9 Csukja be az ajtót.

Papírelakadás a C ajtónál

1 Nyissa ki a C ajtót.

VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

Figyelem – sérülésveszély: Mielőtt a nyomtató belső részébe nyúlna, érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, így elkerülhetők az elektrosztatikus kisülések okozta károk.

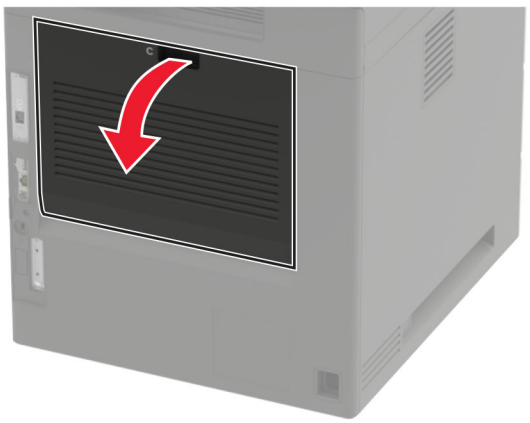

2 Távolítsa el az esetlegesen elakadt papírt a következő területekről:

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

- Beégető egység környéke



- A beégető egység környéke alatt



- Kétoldalas nyomtatási terület



3 Csukja be az ajtót.

Papírelakadás a normál tárolóban

Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.



Papírelakadás a többcélú adagolóban


1 Távolítsa el a papírt a többcélú adagolóból.



2 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

3 Mielőtt behelyezné a papírt, hajlítsa meg, pörgesse át, és igazítsa össze a köteget.

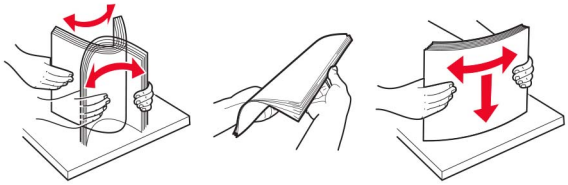

4 Töltsön be újból papírt.




Papírelakadás az automatikus lapadagolóban

1 Vegye ki az eredeti dokumentumokat az automatikus lapadagoló tálcájáról.


2 Nyissa ki a D ajtót.

Figyelem – sérülésveszély: Mielőtt a nyomtató belső részébe nyúlna, érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, így elkerülhetők az elektrosztatikus kisülések okozta károk.

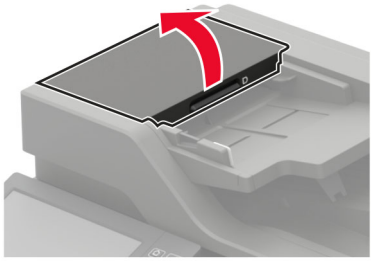

3 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

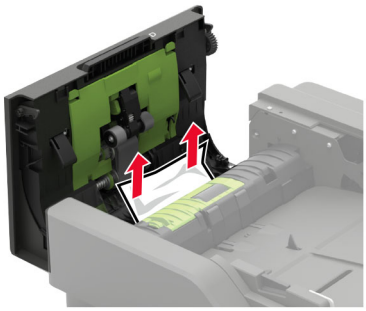


4 Csukja be a D ajtót.

5 Nyissa fel a lapolvasó fedelét.




6 Nyissa ki az E ajtót.

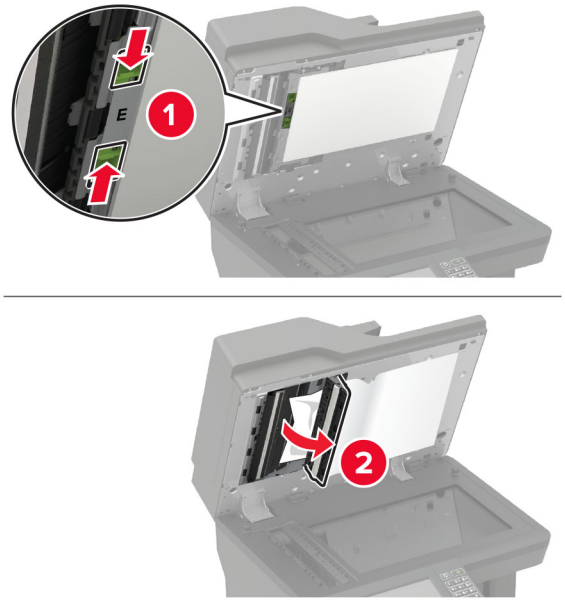

7 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

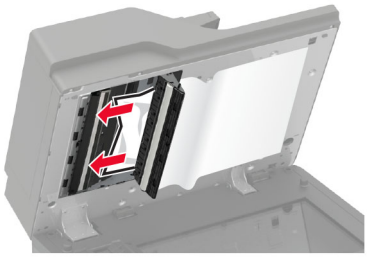


8 Csukja be az E ajtót, majd csukja le a lapolvasó fedelét.

Papírelakadás a 4 rekeszes elosztóban

Papírelakadás az N ajtónál

1 Nyissa ki az N ajtót.

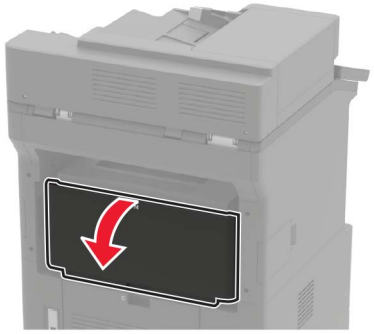

2 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.



3 Csukja be az ajtót.

Papírelakadás az elosztó tárolójában

Távolítsa el az elakadt papírlapot.


Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.



Papírelakadás a kötegelő rendezőtálca vagy a kapcsozó kiadó rekeszében


Papírelakadás a H ajtónál

1 Nyissa ki a H ajtót.

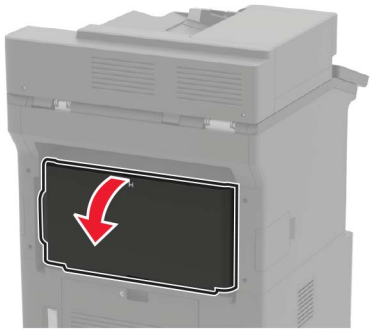

2 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

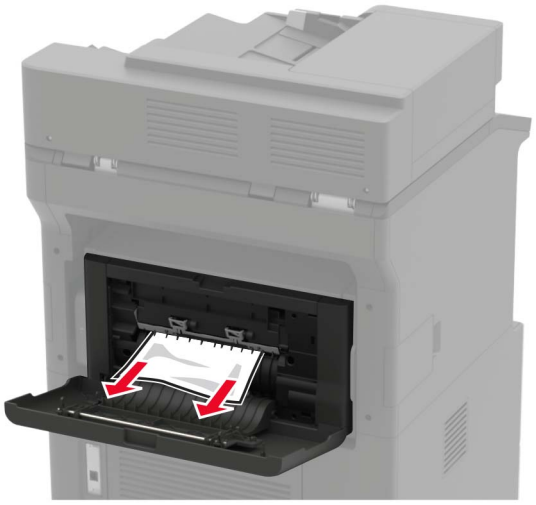

3 Csukja be az ajtót.

Papírelakadás a kötegelő rendezőtálca vagy a kapcsozó kiadó rekeszében

Távolítsa el az elakadt papírlapot.


Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.



Papírelakadás a kapcsozó, lyukasztó kiadóegységben


Papírelakadás a P ajtónál

1 Nyissa ki az P ajtót.

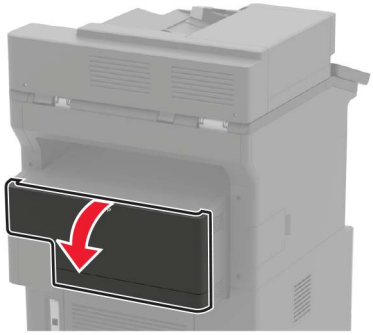

2 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

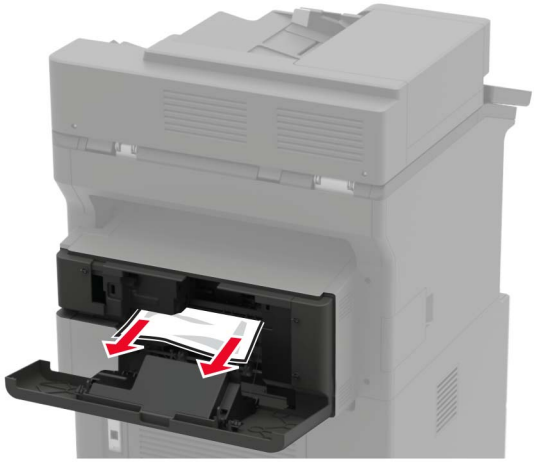

3 Csukja be az ajtót.

Papírelakadás a kapcsozó, lyukasztó kiadóegység tárolójában

Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.




Kapocselakadás a kapcsozó kiadóegységben

1 Nyissa ki az F ajtót.






2 Vegye ki a tűzőkazetta tartóját.

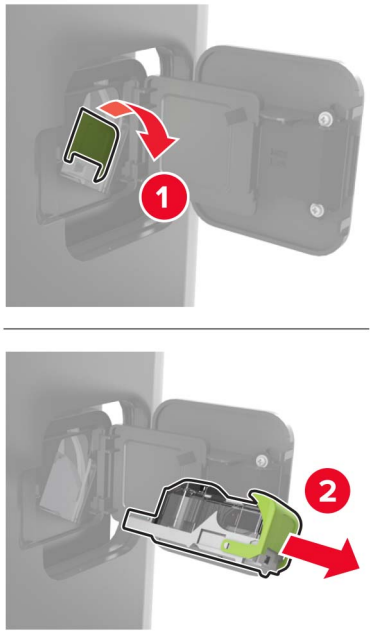


3 Távolítsa el a laza kapcsokat.

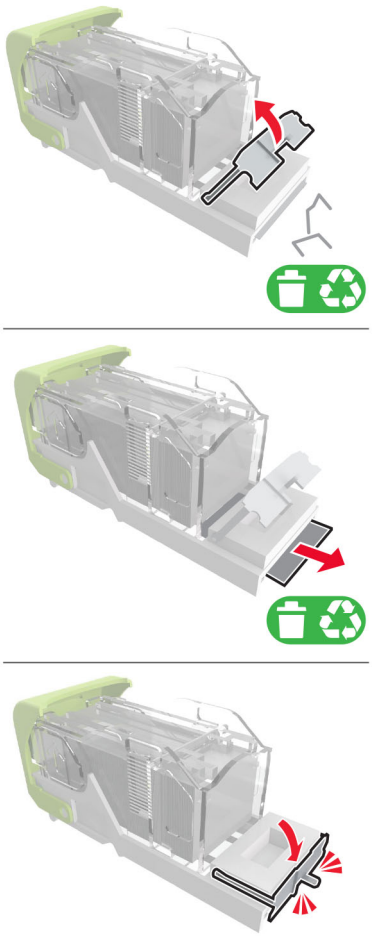


4 Nyomja a kapcsokat a fémházzal szembe.



Megj.: Ha a kapcsok a kazetta hátsó felénél vannak, akkor rázza meg a kazettát felülről lefelé, hogy a kapcsok a fémház mellé kerüljenek.

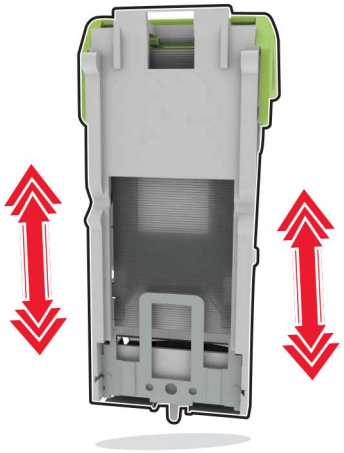


5 Nyomással *pattintsa be* a helyére a tűzőkazetta tartóját.

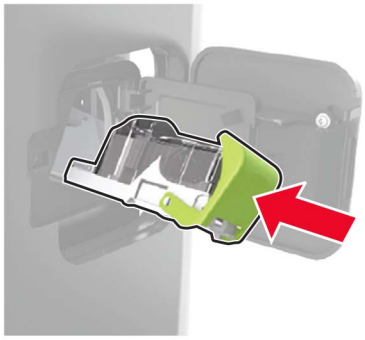


6 Csukja be az ajtót.

Kapocselakadás a kapcsozó-lyukasztó kiadóegységben


1 A kapocselakadás helyétől függően nyissa ki az F vagy a G ajtót.

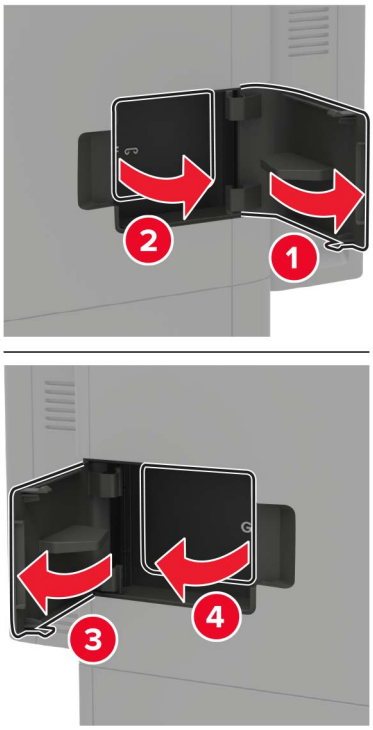

2 Vegye ki a tűzőkazetta tartóját.

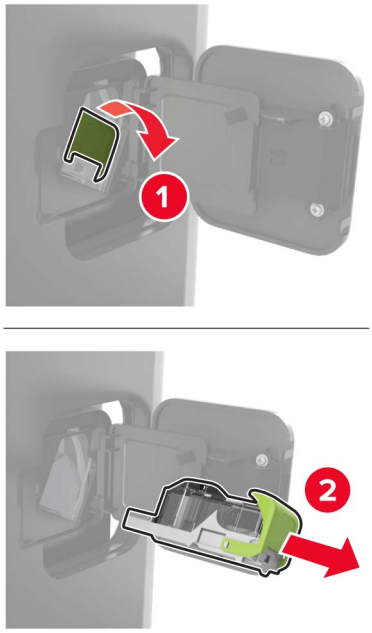


3 Távolítsa el a laza kapcsokat.

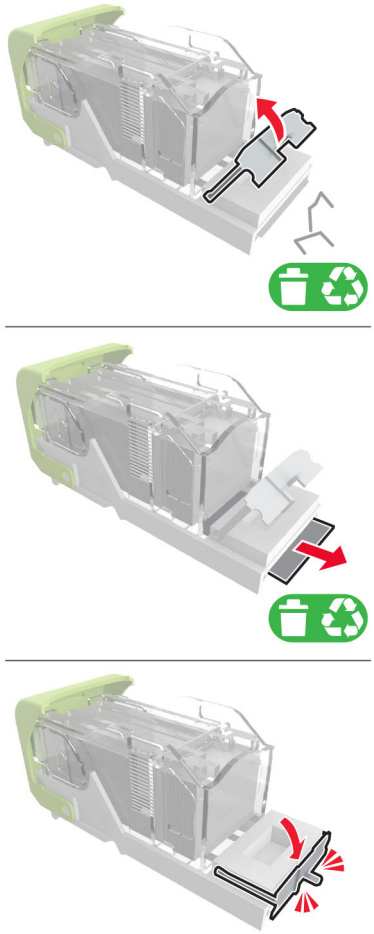


4 Nyomja a kapcsokat a fémházzal szembe.



Megj.: Ha a kapcsok a kazetta hátsó felénél vannak, akkor rázza meg a kazettát felülről lefelé, hogy a kapcsok a fémház mellé kerüljenek.

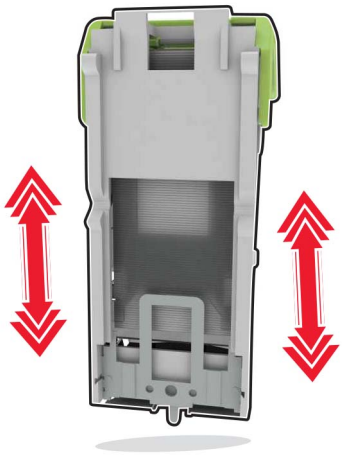

5 Nyomással *pattintsa be* a helyére a tűzőkazetta tartóját.

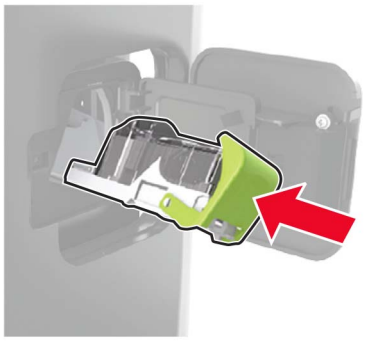


6 Csukja be az ajtót.


Hibaelhárítás

Nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák


Keresse meg az Ön által tapasztalt nyomtatási hibát illusztráló képet, majd kattintson az alatta lévő hivatkozásra a megoldás megtekintéséhez.



“Üres vagy fehér oldalak” itt: 240. oldal

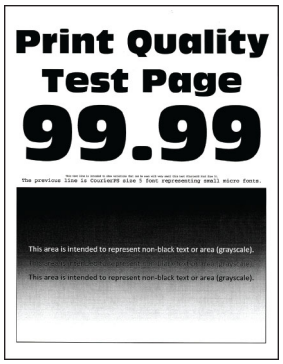


“Sötét nyomtatás” itt: 242. oldal

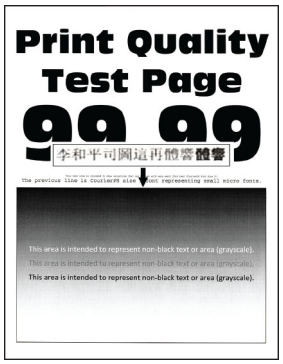

“A vékony vonalak nyomtatása nem megfelelő” itt: 243. oldal



“Hajlott vagy gyűrött papír” itt: 244. oldal

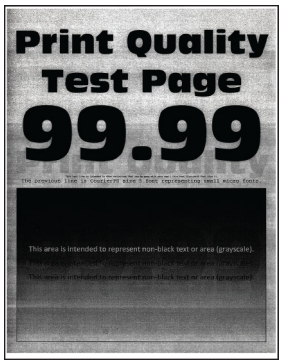


“Szürke háttér” itt: 245. oldal




“Vízszintes világos sávok” itt: 257. oldal



“Helytelen margók” itt: 247. oldal

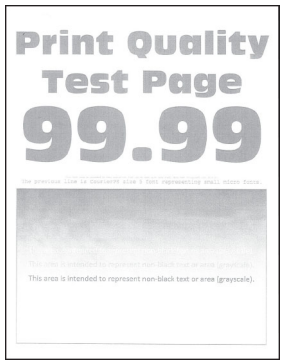


“Túl világos nyomat” itt: 248. oldal

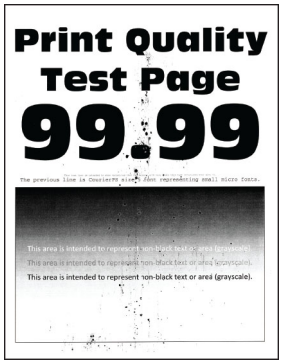


“Tarka és pöttyös nyomat” itt: 250. oldal




“Papírmeghajlás” itt: 277. oldal

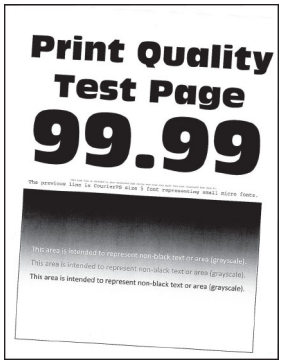


“Görbe vagy ferde nyomat” itt: 251. oldal

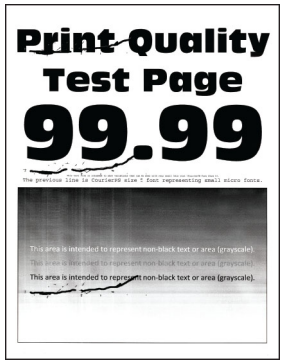

“Ismétlődő hibák” itt: 265. oldal

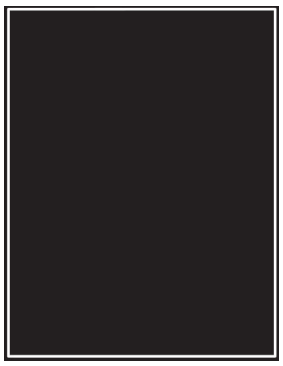


[“Egyszínű fekete oldalak” itt: 251. oldal]

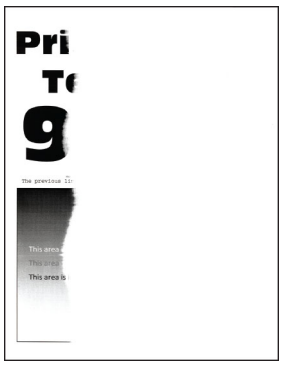


[“Levágott szöveg vagy kép” itt: 254. oldal]




[“Könnyen ledörzsölődik a festék” itt: 256. oldal]

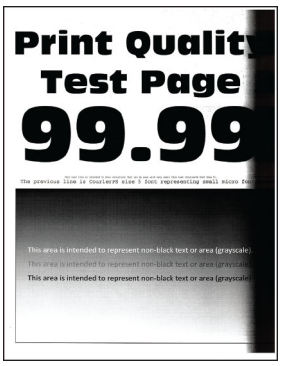


[“Függőleges sötét sávok” itt: 259. oldal]

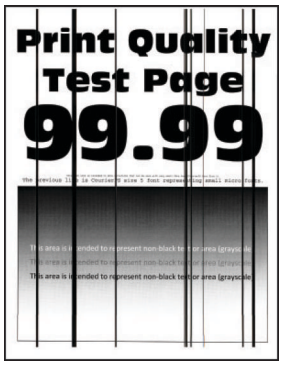


[“Függőleges sötét vonalak vagy csíkok” itt: 262. oldal]

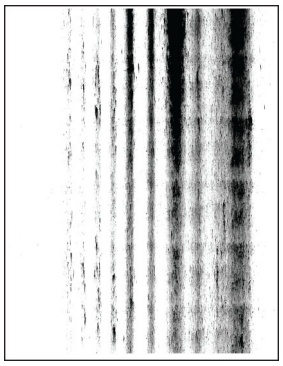

[“Függőleges sötét csíkok és hiányos nyomat” itt: 263. oldal]

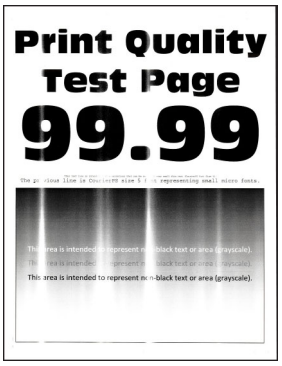

[“Függőleges világos sávok” itt: 257. oldal]

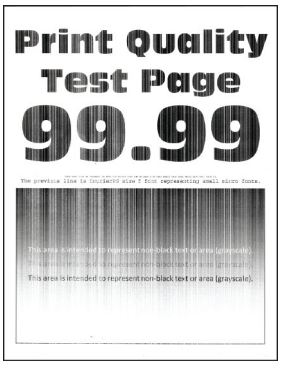


[“Függőleges fehér vonalak” itt: 258. oldal]

Nyomtatási problémák

Gyenge a nyomtatási minőség


Üres vagy fehér oldalak



Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások** > **Hibaelhárítás** > **Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős nyomtatómodelleknél a ✓ gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés **a** Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark-tonerkazettát használ-e. **Megj.:** Ha a kazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató üres vagy fehér lapokat ad ki a nyomtatásnál?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés **a** Távolítsa el a maradék csomagolóanyagokat a képalkotó egységről. **1** Vegye ki a tonerkazettát, majd vegye ki a képalkotó egységet. **Figyelem – sérülésveszély:** Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó, fényforrásnak való közvetlen kitétel nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. **Figyelem – sérülésveszély:** Ne érjen a képalkotó egység alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal később romolhat a nyomtatási feladatok minősége. **2** Ellenőrizze, hogy a képalkotó egység nem sérült-e meg. **Megj.:** Győződjön meg arról, hogy a fényvezető dob érintkezője nem hajlott meg és nem mozdult el. **3** Erősen rázza meg a képalkotó egységet a toner eloszlatásához. **4** Helyezze be a képalkotó egységet, majd a tonerkazettát. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató üres vagy fehér lapokat ad ki a nyomtatásnál?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.
3. lépés Ellenőrizze, hogy a továbbítógörgő megfelelően van-e beszerelve. Megfelelően van beszerelve a továbbítógörgő?	Ugorjon az 5-ös lépéshez.	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.
4. lépés **a** Távolítsa el, majd helyezze vissza a továbbítógörgőt. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató üres vagy fehér lapokat ad ki a nyomtatásnál?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	Probléma megoldva.
5. lépés **a** Cserélje ki a képalkotó egységet. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató üres vagy fehér lapokat ad ki a nyomtatásnál?	Kapcsolatfelvétel **ügyféltámogatás**.	Probléma megoldva.

Sötét nyomtatás

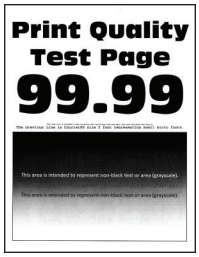


Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások** > **Hibaelhárítás** > **Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős nyomtatómodelleknél a ✓ gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés **a** Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark-tonerkazettát használ-e. **Megj.:** Ha a kazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. Sötét a nyomat?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés **a** Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. **b** Csökkentse a festéksötétséget. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: **Beállítások** > **Nyomtatás** > **Minőség** > **Festék sötétsége** **c** Nyomtassa ki a dokumentumot. Sötét a nyomat?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.
3. lépés **a** A papír típusát az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. **Megjegyzések:** • Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak. • A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. Lépjen a **Beállítások** > **Papír** > **Tálcakonfiguráció** > **Papírméret/-típus** menüponthoz. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. Sötét a nyomat?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
4. lépés Ellenőrizze, hogy a tálcába töltött papír felülete texturált vagy durva-e. Durva felületű papírra nyomtat?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	Folytassa a 6. lépéssel.
5. lépés **a** Cserélje ki a texturált papírt normál papírra. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. Sötét a nyomat?	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	Probléma megoldva.
6. lépés **a** Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. **Megj.:** A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. Sötét a nyomat?	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.	Probléma megoldva.
7. lépés **a** Vegye ki a képalkotó egységet, majd helyezze be újra. **Figyelem – sérülésveszély:** Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó, fényforrásnak való közvetlen kitétel nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. **Figyelem – sérülésveszély:** Ne érjen a képalkotó egység alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal később romolhat a nyomtatási feladatok minősége. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. Sötét a nyomat?	Ugorjon a(z) 8. lépéshez.	Probléma megoldva.
8. lépés **a** Cserélje ki a képalkotó egységet. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. Sötét a nyomat?	Kapcsolatfelvétel **ügyféltámogatás**.	Probléma megoldva.

A vékony vonalak nyomtatása nem megfelelő

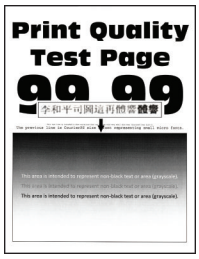

Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások** > **Hibaelhárítás** > **Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős nyomtatómodelleknél a ✓ gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés **a** Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark tonerkazettát használ-e. **Megj.:** Ha a festékkazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. A vékony vonalak nyomtatása nem megfelelő?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés **a** Módosítsa a nyomtatási minőség beállításait. **1** Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: **Beállítások** > **Nyomtatás** > **Minőség** > **Pixelkiemelés** > **Betűtípusok** **2** Állítsa a festék sötétségét 7-es szintre. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: **Beállítások** > **Nyomtatás** > **Minőség** **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. A vékony vonalak nyomtatása nem megfelelő?	Forduljon **az ügyfélszolgálathoz**.	Probléma megoldva.


Hajlott vagy gyűrött papír



Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások** > **Hibaelhárítás** > **Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős nyomtatómodelleknél a ✓ gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés **a** Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark-toner-kazettát használ-e. **Megj.:** Ha a kazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. A papír hajlott vagy gyűrött?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés **a** Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. **Megj.:** A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. A papír hajlott vagy gyűrött?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.
3. lépés **a** A papír típusát az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. **Megjegyzések:** • Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak. • A beállítás a nyomtató kezelőpaneljéről is módosítható. Lépjen a **Beállítások** > **Papír** > **Tálcakonfiguráció** > **Papírméret/-típus** menüponthoz. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. A papír hajlott vagy gyűrött?	Kapcsolatfelvétel **ügyféltámogatás**.	Probléma megoldva.

Szürke háttér

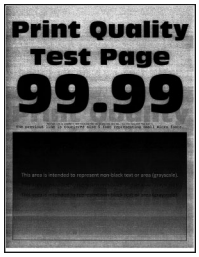

Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások** > **Hibaelhárítás** > **Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős nyomtatómodelleknél a ✓ megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés **a** Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. **b** Festéksötétség csökkentése. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: **Beállítások** > **Nyomtatás** > **Minőség** > **Festék sötétsége** **c** Nyomtassa ki a dokumentumot. Szürke háttér látható a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés **a** Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark-tonerkazettát használ-e. **Megj.:** Ha a tonerkazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. Szürke háttér látható a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.
3. lépés **a** A papír típusát az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. **Megjegyzések:** • Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak. • A beállítás a nyomtató kezelőpaneljéről is módosítható. Lépjen a **Beállítások** > **Papír** > **Tálcakonfiguráció** > **Papírméret/-típus** menüponthoz. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. Szürke háttér látható a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Probléma megoldva.
4. lépés **a** Vegye ki a képalkotó egységet, majd helyezze be újra. **Figyelem – sérülésveszély:** Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó, fényforrásnak való közvetlen kitétel nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. **Figyelem – sérülésveszély:** Ne érjen a képalkotó egység alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal később romolhat a nyomtatási feladatok minősége. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. Szürke háttér látható a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	Probléma megoldva.


Művelet	Igen	Nem
5. lépés **a** Frissítse a nyomtató-firmware-t. További információkért lásd: “Firmware frissítése” itt: 319. oldal. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. Szürke háttér látható a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	Probléma megoldva.
6. lépés **a** Cserélje ki a képalkotó egységet. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. Szürke háttér látható a nyomatokon?	Kapcsolatfelvétel **ügyféltámogatás**.	Probléma megoldva.

Helytelen margók



Művelet	Igen	Nem
1. lépés **a** Állítsa a papírvezetőket a betöltött papírnak megfelelő pozícióba. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. Helyesek a margók?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés **a** Állítsa be a papír méretét. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: **Beállítások** > **Papír** > **Tálcakonfiguráció** > **Papírméret/-típus** **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. Helyesek a margók?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés **a** A papír méretét az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. **Megj.:** Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. Helyesek a margók?	Probléma megoldva.	Kapcsolatfelvétel **ügyféltámogatás**.

Túl világos nyomat

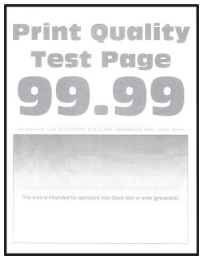

Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások** > **Hibaelhárítás** > **Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős nyomtatómodelleknél a ✓ megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés **a** Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark-toner-kazettát használ-e. **Megj.:** Ha a kazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. Világos a nyomat?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés **a** Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. **b** A festék sötétségének növelése. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: **Beállítások** > **Nyomtatás** > **Minőség** > **Festék sötétsége** **c** Nyomtassa ki a dokumentumot. Világos a nyomat?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.
3. lépés **a** A papír típusát az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. **Megjegyzések:** • Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak. • A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. Lépjen a **Beállítások** > **Papír** > **Tálcakonfiguráció** > **Papír-méret/-típus** menüponthoz. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. Világos a nyomat?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
4. lépés **a** A nyomtatási felbontást az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. **b** Állítsa a felbontást **600 dpi** értékre. **c** Nyomtassa ki a dokumentumot. Világos a nyomat?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	Probléma megoldva.
5. lépés **a** Távolítsa el a képalkotó egységet. **Figyelem – sérülésveszély:** Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. **Figyelem – sérülésveszély:** Ne érjen a képalkotó egység alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal később romolhat a nyomtatási feladatok minősége. **b** Erősen rázza meg a képalkotó egységet a toner eloszlatásához. **c** Helyezze be a képalkotó egységet. **d** Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. **e** Nyomtassa ki a dokumentumot. Világos a nyomat?	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	Probléma megoldva.
6. lépés **a** Ellenőrizze a tonerkazetta állapotát. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: **Beállítások** > **Jelentések** > **Eszköz** > **Eszközstatisztikák** **b** A kinyomtatott lapok kellékanyag-információs részén ellenőrizze a tonerkazetta állapotát. A tonerkazetta élettartama hamarosan lejár?	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.	Kapcsolatfelvétel **ügyféltámogatás**.
7. lépés **a** Cserélje ki a tonerkazettát. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. Világos a nyomat?	Kapcsolatfelvétel **ügyféltámogatás**.	Probléma megoldva.

Tarka és pöttyös nyomat



Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások** > **Hibaelhárítás** > **Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős nyomtatómodelleknél a ✓ gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés **a** Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark-toner-kazettát használ-e. **Megj.:** Ha a kazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. Tarka a nyomat?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés Ellenőrizze, nem szennyezte-e be a nyomtatót a kiszivárgott festék. A nyomtató kiszivárgott festéktől mentes?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Kapcsolatfelvétel **ügyféltámogatás**.
3. lépés Ellenőrizze a képalkotó egység állapotát. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: **Állapot/Kellékanyagok** > **Kellékanyagok** A képalkotó egység élettartama végéhez közeledik?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Kapcsolatfelvétel **ügyféltámogatás**.
4. lépés **a** Cserélje ki a képalkotó egységet. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. Tarka a nyomat?	Kapcsolatfelvétel **ügyféltámogatás**.	Probléma megoldva.


Görbe vagy ferde nyomat



Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezdőképernyőről navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások** > **Hibaelhárítás** > **Tesztoldal nyomtatása**.


Művelet	Igen	Nem
1. lépés **a** Húzza ki a tálcát. **b** Távolítsa el a papírt, majd töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. **Megj.:** A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. **c** Nyomja össze a papírvezetőket, majd csúsztassa a megfelelő pozícióba a betöltendő papírmérethez. **d** Helyezze be a tálcát. **e** Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomat görbe vagy ferde?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés **a** Ellenőrizze, hogy támogatott papírra nyomtat-e. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomat görbe vagy ferde?	Vegye fel a kapcsolatot **az ügyféltámogatással**.	Probléma megoldva.

Egyszínű fekete oldalak

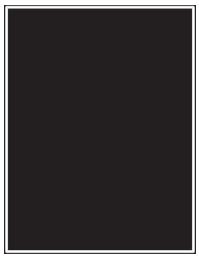

Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások** > **Hibaelhárítás** > **Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős nyomtatómodelleknél a ✓ gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés **a** Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark tonerkazettát használ-e. **Megj.:** Ha a tonerkazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató egyszínű fekete lapokat ad ki a nyomtatásnál?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés **a** Vegye ki a képalkotó egységet, majd helyezze be újra. **Figyelem – sérülésveszély:** Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. **Figyelem – sérülésveszély:** Ne érjen a képalkotó egység alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal romolhat a nyomtatás minősége. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató egyszínű fekete lapokat ad ki a nyomtatásnál?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.

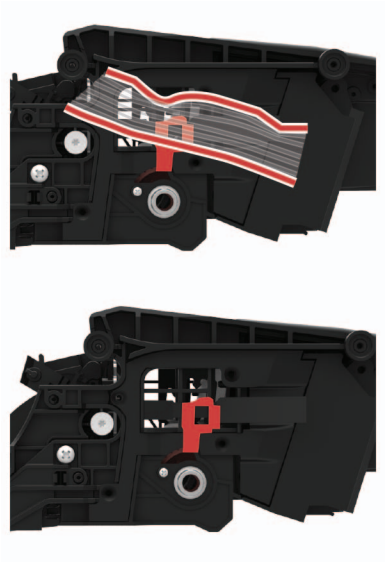
Művelet	Igen	Nem
3. lépés **a** Távolítsa el a képalkotó egységet. **Figyelem – sérülésveszély:** Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. **Figyelem – sérülésveszély:** Ne érjen a képalkotó egység alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal romolhat a nyomtatás minősége. **b** Távolítsa el a ráragadt csomagolóanyagokat a képalkotó egységről.  **Megj.:** Távolítsa el a töltőhenger és a fényvezető dob közötti akadályokat. **c** Helyezze be a képalkotó egységet. **d** Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató egyszínű fekete lapokat ad ki a nyomtatásnál?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Probléma megoldva.
4. lépés Ellenőrizze, hogy a képalkotó egység nem sérült-e meg. A képalkotó egység sérülésektől mentes?	Forduljon **az ügyfélszolgálathoz**.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.
5. lépés **a** Cserélje ki a képalkotó egységet. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató egyszínű fekete lapokat ad ki a nyomtatásnál?	Forduljon **az ügyfélszolgálathoz**.	Probléma megoldva.

Levágott szöveg vagy kép



Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások** > **Hibaelhárítás** > **Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős nyomtatómodelleknél a ✓ gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés **a** Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark tonerkazettát használ-e. **Megj.:** Ha a tonerkazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató levágja a szöveg vagy a képek egy részét?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés **a** Vegye ki a képalkotó egységet, majd helyezze be újra. **Figyelem – sérülésveszély:** Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. **Figyelem – sérülésveszély:** Ne érjen a képalkotó egység alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal romolhat a nyomtatás minősége. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató levágja a szöveg vagy a képek egy részét?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.

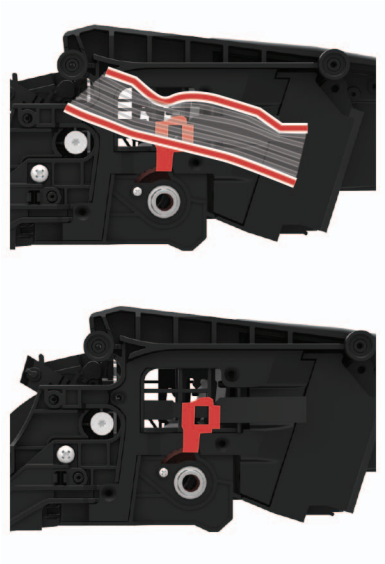Művelet	Igen	Nem
3. lépés **a** Távolítsa el a képalkotó egységet. **Figyelem – sérülésveszély:** Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. **Figyelem – sérülésveszély:** Ne érjen a képalkotó egység alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal romolhat a nyomtatás minősége. **b** Távolítsa el a ráragadt csomagolóanyagokat a képalkotó egységről.  **Megj.:** Távolítsa el a töltőhenger és a fényvezető dob közötti akadályokat. **c** Helyezze be a képalkotó egységet. **d** Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató levágja a szöveg vagy a képek egy részét?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Probléma megoldva.
4. lépés **a** Cserélje ki a képalkotó egységet. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató levágja a szöveg vagy a képek egy részét?	Forduljon **az ügyfélszolgálathoz**.	Probléma megoldva.

Könnyen ledörzsölődik a festék



Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások** > **Hibaelhárítás** > **Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős nyomtatómodelleknél a ✓ gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés **a** Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark tonerkazettát használ-e. **Megj.:** Ha a festékkazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. Könnyen ledörzsölődik a festék?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés **a** A papír típusát az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. **Megjegyzések:** • Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak. • A beállítás a nyomtató kezelőpaneljéről is módosítható. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. Könnyen ledörzsölődik a festék?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.
3. lépés **a** Távolítsa el, majd helyezze vissza a beégető egységet. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. Könnyen ledörzsölődik a festék?	Forduljon **az ügyfélszolgálathoz**.	Probléma megoldva.

Vízszintes világos sávok



Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások** > **Hibaelhárítás** > **Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős nyomtatómodelleknél a ✓ gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés **a** Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark-tonerkazettát használ-e. **Megj.:** Ha a kazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. Megjelennek vízszintes világos sávok a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés **a** Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. Megjelennek vízszintes világos sávok a nyomatokon?	Kapcsolatfelvétel **ügyféltámogatás**.	Probléma megoldva.

Függőleges világos sávok



Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások** > **Hibaelhárítás** > **Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős nyomtatómodelleknél a ✓ gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
a Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark toner-kazettát használ-e. **Megj.:** Ha a festékkazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. Megjelennek függőleges világos sávok a nyomatokon?	Forduljon **az ügyfé-lszolgálathoz**.	Probléma megoldva.


Függőleges fehér vonalak



Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások** > **Hibaelhárítás** > **Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős nyomtatómodelleknél a ✓ gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.


Művelet	Igen	Nem
1. lépés **a** Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark-toner-kazettát használ-e. **Megj.:** Ha a kazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. Függőleges fehér vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés Szüntesse meg a lassú nyomtatással járó problémákat. További információkért lásd: “Lassú nyomtatás” itt: 266. oldal. Függőleges fehér vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.
3. lépés **a** Cserélje ki a képalkotó egységet. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. Függőleges fehér vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Kapcsolatfelvétel **ügyféltámogatás**.	Probléma megoldva.

Függőleges sötét sávok

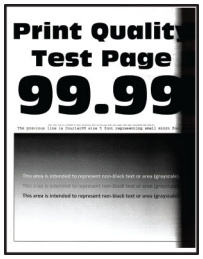

Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások** > **Hibaelhárítás** > **Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős nyomtatómodelleknél a ✓ gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.


Művelet	Igen	Nem
1. lépés **a** Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark tonerkazettát használ-e. **Megj.:** Ha a tonerkazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. Megjelennek függőleges sötét sávok a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés **a** Vegye ki a tonerkazettát, majd vegye ki a képalkotó egységet. **Figyelem – sérülésveszély:** Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. **Figyelem – sérülésveszély:** Ne érjen a képalkotó egység alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal romolhat a nyomtatás minősége. **b** Helyezze be a képalkotó egységet, majd a festékkazettát. **c** Nyomtassa ki a dokumentumot. Megjelennek függőleges sötét sávok a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.

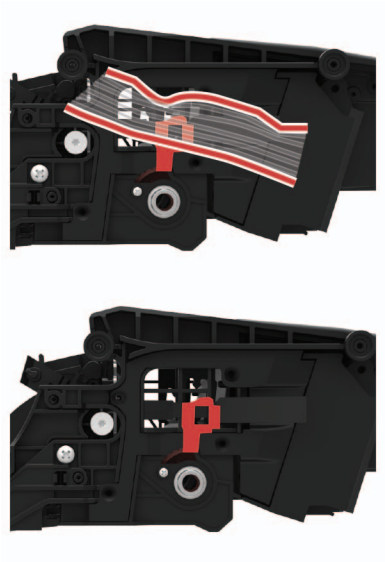Művelet	Igen	Nem
3. lépés **a** Távolítsa el a képalkotó egységet. **Figyelem – sérülésveszély:** Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. **Figyelem – sérülésveszély:** Ne érjen a képalkotó egység alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal romolhat a nyomtatás minősége. **b** Távolítsa el a ráragadt csomagolóanyagokat a képalkotó egységről.  **Megj.:** Távolítsa el a töltőhenger és a fényvezető dob közötti akadályokat. **c** Helyezze be a képalkotó egységet. **d** Nyomtassa ki a dokumentumot. Megjelennek függőleges sötét sávok a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Probléma megoldva.
4. lépés **a** Ellenőrizze, hogy nem éri-e erős fény a nyomtató jobb oldalát, és helyezze át a nyomtatót, ha szükséges. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. Megjelennek függőleges sötét sávok a nyomatokon?	Forduljon **az ügyfélszolgálathoz**.	Probléma megoldva.

Függőleges sötét vonalak



Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások** > **Hibaelhárítás** > **Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőkijelzős nyomtatómodelleknél a ✓ gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

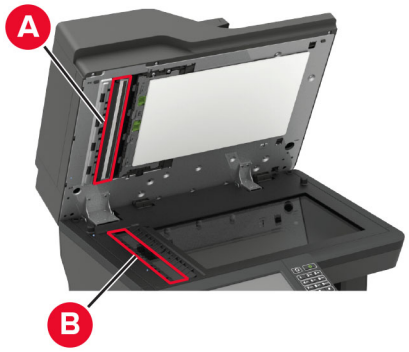Művelet	Igen	Nem
1. lépés Készítsen kétoldalas másolatot egy üres lapra az ADF-fel. Függőleges sötét vonalak vagy csíkok láthatók a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Folytassa a 3. lépéssel.
2. lépés Egy puha, nedves, szöszmentes ruhaanyaggal törölje le a következő területeket: • ADF üveg beolvasólapja (A) és ADF-üveg (B)  • ADF-üveg (A) és ADF üveg beolvasólapja (B) az E ajtónál  Függőleges sötét vonalak vagy csíkok láthatók a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
3. lépés **a** A papír típusát az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. **Megjegyzések:** • Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak. • A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. Lépjen a **Beállítások** > **Papír** > **Tálcakonfiguráció** > **Papírméret/-típus** menüponthoz. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. Függőleges sötét vonalak vagy csíkok láthatók a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Probléma megoldva.
4. lépés **a** Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. **Megj.:** A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. Függőleges sötét vonalak vagy csíkok láthatók a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	Probléma megoldva.
5. lépés **a** Vegye ki a képalkotó készletet, majd helyezze be újra. **Figyelem – sérülésveszély:** Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó készletet. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. **Figyelem – sérülésveszély:** Ne érjen a képalkotó készlet alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal később romolhat a nyomtatási feladatok minősége. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. Függőleges sötét vonalak vagy csíkok láthatók a nyomatokon?	Kapcsolatfelvétel **ügyféltámogatás**.	Probléma megoldva.


Függőleges sötét vonalak vagy csíkok




Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások** > **Hibaelhárítás** > **Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős nyomtatómodelleknél a ✓ gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés **a** Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark tonerkazettát használ-e. **Megj.:** Ha a tonerkazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. Függőleges sötét vonalak vagy csíkok láthatók a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés **a** Vegye ki a képalkotó egységet, majd helyezze be újra. **Figyelem – sérülésveszély:** Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. **Figyelem – sérülésveszély:** Ne érjen a képalkotó egység alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal romolhat a nyomtatás minősége. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. Függőleges sötét vonalak vagy csíkok láthatók a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.
3. lépés **a** Cserélje ki a képalkotó egységet. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. Függőleges sötét vonalak vagy csíkok láthatók a nyomatokon?	Forduljon **az ügyfélszolgálathoz**.	Probléma megoldva.

Függőleges sötét csíkok és hiányos nyomat

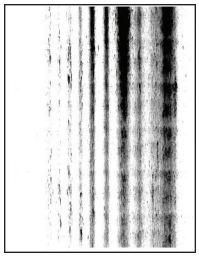

Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások** > **Hibaelhárítás** > **Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős nyomtatómodelleknél a ✓ gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

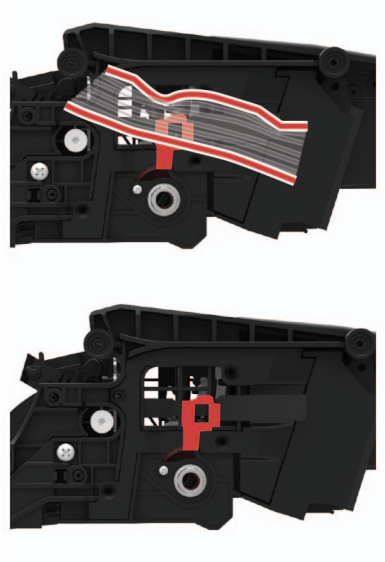Művelet	Igen	Nem
1. lépés **a** Távolítsa el a képalkotó egységet. **Figyelem – sérülésveszély:** Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. **Figyelem – sérülésveszély:** Ne érjen a képalkotó egység alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal romolhat a nyomtatás minősége. **b** Távolítsa el a ráragadt csomagolóanyagokat a képalkotó egységről.  **Megj.:** Távolítsa el a töltőhenger és a fényvezető dob közötti akadályokat. **c** Helyezze be a képalkotó egységet. **d** Nyomtassa ki a dokumentumot. Függőleges sötét csíkok jelennek meg a nyomatokon, és képek hiányoznak róluk?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés **a** Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark tonerkazettát használ-e. **Megj.:** Ha a tonerkazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. Függőleges sötét csíkok jelennek meg a nyomatokon, és képek hiányoznak róluk?	Forduljon **az ügyfélszolgálathoz**.	Probléma megoldva.

Ismétlődő hibák



Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások** > **Hibaelhárítás** > **Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős nyomtatómodelleknél a ✓ gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés A Tesztoldal nyomtatása funkció segítségével ellenőrizze, hogy az ismétlődő hibák közötti távolság megegyezik-e a következők egyikével: • 96,8 mm (3,81 hüvelyk) • 47,8 mm (1,88 hüvelyk) • 28,5 mm (1,12 hüvelyk) Megegyezik az ismétlődő hibák közötti távolság a méretek egyikével?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Jegyezze le a távolságot, és forduljon **az ügyfélszolgálathoz**.
2. lépés **a** Cserélje ki a képalkotó egységet. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. Megjelennek az ismétlődő hibák?	Forduljon **az ügyfélszolgálathoz**.	Probléma megoldva.

Nyomtatási feladatok nem nyomtatódnak ki

Művelet	Igen	Nem
1. lépés **a** Nyissa meg a Nyomtatás párbeszédpanelt a nyomtatni kívánt dokumentumból, majd ellenőrizze, hogy a helyes nyomtatót választotta-e ki. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. Kinyomtatódott a dokumentum?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés **a** Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a nyomtató. **b** Hárítsa el a kijelzőn megjelenő esetleges hibaüzeneteket. **c** Nyomtassa ki a dokumentumot. Kinyomtatódott a dokumentum?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
3. lépés **a** Ellenőrizze, hogy a portok működnek-e, és a kábelek megfelelően csatlakoznak-e a számítógéphez és a nyomtatóhoz. További információ a nyomtatóhoz mellékelt beállítási útmutatóban található. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. Kinyomtatódott a dokumentum?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.
4. lépés **a** Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. Kinyomtatódott a dokumentum?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.
5. lépés **a** Távolítsa el, majd telepítse újra a nyomtató-illesztőprogramot. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. Kinyomtatódott a dokumentum?	Probléma megoldva.	Forduljon **az ügyféltámogatáshoz**.

Lassú nyomtatás

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtatókábel biztonságosan csatlakozik-e a nyomtatóhoz, illetve a számítógéphez, a nyomtatókiszolgálóhoz, kiegészítőhöz vagy egyéb hálózati eszközhöz. A nyomtató lassan nyomtat?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés **a** Győződjön meg arról, hogy a nyomtató nincs Csendes üzemmódban. A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Eszköz** > **Karbantartás** > **Konfigurációs menü** > **Eszközműveletek** > **Csendes üzemmód** elemet. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató lassan nyomtat?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.
3. lépés **a** A nyomtatási felbontást az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. **b** Állítsa a felbontást **600 dpi** értékre. **c** Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató lassan nyomtat?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
4. lépés **a** A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Nyomtatás** > **Minőség** > **Nyomtatási felbontás** elemet. **b** Állítsa a felbontást **600 dpi** értékre. **c** Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató lassan nyomtat?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	Probléma megoldva.
5. lépés **a** A papír típusát az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. **Megjegyzések:** • Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak. • A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. • A nehezebb papírra lassabban történik a nyomtatás. • A levél, A4 és legal papíroknál keskenyebb papírokra sokkal lassabban történhet a nyomtatás. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató lassan nyomtat?	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	Probléma megoldva.
6. lépés **a** Győződjön meg arról, hogy a nyomtató Textúra és Tömeg beállításai megegyeznek a betöltött papír adataival. A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Papír** > **Hordozókonfiguráció** > **Adathordozó-típusok** elemet. **Megj.:** A durva papírtextúrákra és a nehezebb papírokra lassabban történhet a nyomtatás. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató lassan nyomtat?	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.	Probléma megoldva.
7. lépés Törölje a felfüggesztett feladatokat. A nyomtató lassan nyomtat?	Ugorjon a(z) 8. lépéshez.	Probléma megoldva.
8. lépés **a** Ellenőrizze, hogy a nyomtató nem melegedett-e túl. **Megjegyzések:** • Hosszabb nyomtatási feladat után hagyja a nyomtatót hűlni. • Vegye figyelembe a nyomtató számára ajánlott környezeti hőmérsékletet. További információkért lásd: “A nyomtató helyének kiválasztása” itt: 12. oldal. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató lassan nyomtat?	Vegye fel a kapcsolatot **ügyféltámogatás**.	Probléma megoldva.

Toner sötétségének beállítása

1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Nyomtatás** > **Minőség** elemet.

2 Módosítsa a beállításokat a Festék sötétsége menüben.

A feladat nyomtatása rossz tálcából vagy rossz papírra történik

Művelet	Igen	Nem
1. lépés **a** Ellenőrizze, hogy megfelelő papírra nyomtat-e. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. A dokumentum nyomtatása a megfelelő papírra történt?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Töltse be a megfelelő papírméretet és -típust.
2. lépés **a** A papírméretet és papírtípust az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. **Megj.:** A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. Lépjen a következő ponthoz: **Beállítások** > **Papír** > **Tálcakonfiguráció** > **Papírméret/-típus** **b** Ügyeljen arra, hogy a beállítások megfeleljenek a betöltött papírnak. **c** Nyomtassa ki a dokumentumot. A dokumentum nyomtatása a megfelelő papírra történt?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés **a** Ellenőrizze, hogy a tálcák össze vannak-e kapcsolva. További információkért lásd: “Tálcák összekapcsolása” itt: 37. oldal. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtatás a megfelelő tálcából történt?	Probléma megoldva.	Kapcsolatfelvétel **ügyféltámogatás**.

Titkosított és felfüggesztett dokumentumok nem nyomtatódnak ki

Művelet	Igen	Nem
1. lépés **a** Ellenőrizze a kezelőpanelen, hogy a dokumentumok megjelennek-e a Felfüggesztett feladatok listájában. **Megj.:** Ha a dokumentumok nem szerepelnek a listában, nyomtassa ki őket a Nyomtatás és várakozás lehetőség használatával. **b** Nyomtassa ki a dokumentumokat. Kinyomtatódtak a dokumentumok?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés A nyomtatási feladat formázási hibát vagy érvénytelen adatot tartalmaz. • Törölje a nyomtatási feladatot, majd küldje el újra. • PDF fájlok esetében hozzon létre egy új fájlt, majd nyomtassa ki a dokumentumokat. Kinyomtatódtak a dokumentumok?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés Internetről történő nyomtatás esetén a nyomtató a több feladatcímet másolatként olvashatja be. **Útmutatás Windows-felhasználók számára** **a** Nyissa meg a Nyomtatási beállítások párbeszédpanelt. **b** A Nyomtatás és várakozás lapon kattintson a **Nyomtatás és várakozás használata** lehetőségre, majd a **Dokumentummásolatok megőrzése** lehetőségre. **c** Adja meg a PIN-kódot, majd mentse a módosításokat. **d** Küldje el a nyomtatási feladatot. **Útmutatás Macintosh-felhasználók számára** **a** Minden nyomtatási feladatot különböző néven mentsen. **b** Egyenként küldje el a feladatokat. Kinyomtatódtak a dokumentumok?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.
4. lépés **a** Nyomtatómemória felszabadításához töröljön néhány felfüggesztett feladatot. **b** Nyomtassa ki a dokumentumokat. Kinyomtatódtak a dokumentumok?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.
5. lépés **a** Telepítsen nyomtatómemóriát. **b** Nyomtassa ki a dokumentumokat. Kinyomtatódtak a dokumentumok?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot **ügyféltámogatás**.

A nyomtató nem válaszol

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a tápkábel csatlakoztatva van-e a csatlakozóaljzathoz. **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli és könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt csatlakozóaljzatba csatlakoztassa. Válaszol a nyomtató?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Ellenőrizze, hogy a konnektor ki van-e kapcsolva kapcsolóval vagy megszakítóval. A konnektor ki van kapcsolva kapcsolóval vagy megszakítóval?	Kapcsolja vissza a kapcsolót vagy élesítse újra a megszakítót.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a nyomtató. A nyomtató be van kapcsolva?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Kapcsolja be a nyomtatót.
4. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató nincs-e alvó vagy hibernált üzemmódban. A nyomtató alvó vagy hibernált üzemmódban van?	A nyomtató felébresztéséhez nyomja meg a bekapcsológombot.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.
5. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtatót és a számítógépet csatlakoztató kábelek a megfelelő portokhoz csatlakoznak-e. A kábelek a megfelelő portokba csatlakoznak?	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	Csatlakoztassa a kábeleket a megfelelő portokhoz.
6. lépés Kapcsolja ki a nyomtatót, szerelje be a hardverkiegészítőket, majd kapcsolja be a nyomtatót. További tudnivalók az opció dokumentációjában találhatók. Válaszol a nyomtató?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.
7. lépés Telepítse a megfelelő nyomtató-illesztőprogramot. Válaszol a nyomtató?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 8. lépéshez.
8. lépés Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. Válaszol a nyomtató?	Probléma megoldva.	Forduljon **az ügyfélszolgálathoz**.

Nem lehet olvasni a flash meghajtót

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató nem végez-e másik nyomtatási, másolási, beolvasási vagy faxolási feladatot. A nyomtató készen áll?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Várja meg, amíg a nyomtató feldolgozza a másik munkát.
2. lépés Ellenőrizze, hogy a rendszer támogatja-e a flash meghajtót. További információkért lásd: “Támogatott flash-meghajtók és fájltípusok” itt: 47. oldal. Támogatja a nyomtató a flash meghajtót?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Helyezzen be egy támogatott flash meghajtót.
3. lépés **a** Ellenőrizze, hogy engedélyezve van-e az USB-port. További információkért lásd: “Az USB port engedélyezése” itt: 271. oldal. **b** Távolítsa el, majd helyezze vissza a flash meghajtót. Felismeri a nyomtató a flash meghajtót?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot **ügyféltámogatás**.

Az USB port engedélyezése

A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Hálózat/Portok** > **USB** > **USB-port engedélyezése** elemet.

Hálózatikapcsolat-hibák

A beágyazott webkiszolgálót nem lehet megnyitni

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a nyomtató. A nyomtató be van kapcsolva?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Kapcsolja be a nyomtatót.
2. lépés Ügyeljen, hogy helyes legyen a nyomtató IP-címe. **Megjegyzések:** • Tekintse meg az IP-címet a főképernyőn. • Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123. Helyes a nyomtató IP-címe?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Írja be a nyomtató helyes IP-címét a címmezőbe.

Művelet	Igen	Nem
3. lépés Ellenőrizze, hogy támogatott böngészőt használ-e: • 11-es verziójú vagy újabb Internet Explorer • Microsoft Edge • 6-os verziójú vagy újabb Safari • Google Chrome™ 32-es verziójú vagy újabb • 24-es verziójú vagy újabb Mozilla Firefox Támogatott a böngészője?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Telepítsen egy támogatott böngészőt.
4. lépés Ellenőrizze, hogy működik-e a hálózati kapcsolat. Működik a hálózati kapcsolat?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	Forduljon a rendszergazdához.
5. lépés Ügyeljen, hogy megfelelőek legyenek a nyomtató és a nyomtatókiszolgáló kábelcsatlakozásai. További tudnivalók a nyomtató dokumentációjában találhatók. Megfelelően vannak csatlakoztatva a kábelek?	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	Biztosítsa a kábelcsatlakozásokat.
6. lépés Ellenőrizze, hogy le vannak-e tiltva a webes proxykiszolgálók. Le vannak tiltva a webes proxykiszolgálók?	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.	Forduljon a rendszergazdához.
7. lépés Nyissa meg a beágyazott webkiszolgálót. Megnyílt a beágyazott webkiszolgáló?	Probléma megoldva.	Kapcsolatfelvétel **ügyféltámogatás**.

A nyomtató nem csatlakoztatható a Wi-Fi hálózathoz

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ügyeljen rá, hogy az Aktív adapter Automatikus beállításra legyen állítva. A főképernyőről indulva érintse meg a **Beállítások** > **Hálózat/portok** > **Hálózati áttekintés** > **Aktív adapter** > **Automatikus** elemet. Csatlakoztatható a nyomtató a Wi-Fi hálózathoz?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Ellenőrizze, hogy a megfelelő Wi-Fi hálózat van-e kiválasztva. **Megj.:** Előfordulhat, hogy egyes útválasztók osztoznak az alapértelmezett SSID-n. A megfelelő Wi-Fi hálózathoz csatlakozik?	Folytassa a 4. lépéssel.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
3. lépés Csatlakozzon a megfelelő Wi-Fi hálózathoz. További információkért lásd: “Nyomtató csatlakoztatása Wi-Fi hálózathoz” itt: 165. oldal. Csatlakoztatható a nyomtató a Wi-Fi hálózathoz?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.
4. lépés Ellenőrizze a vezeték nélküli biztonságos módot. A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Hálózat/portok** > **Vezeték nélküli** > **Vezeték nélküli biztonságos mód** elemet. A megfelelő vezeték nélküli biztonságos mód van kiválasztva?	Folytassa a 6. lépéssel.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.
5. lépés Válassza ki a megfelelő vezeték nélküli biztonságos módot. Csatlakoztatható a nyomtató a Wi-Fi hálózathoz?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.
6. lépés Ellenőrizze, hogy a megfelelő hálózati jelszót adta-e meg. **Megj.:** Ellenőrizze a jelszóban használt szóközöket, számokat és nagybetűket. Csatlakoztatható a nyomtató a Wi-Fi hálózathoz?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot **az ügyféltámogatással**.

A nyomtató csatlakozásának ellenőrzése

1. A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Jelentések** > **Hálózat** > **Hálózatbeállítási oldal** elemet.
2. Ellenőrizze a hálózatbeállítási oldal első szakaszát, és győződjön meg arról, hogy az állapot értéke a csatlakoztatva.

   Ha az állapot értéke a nincs csatlakoztatva, akkor előfordulhat, hogy a hálózati csatlakozó inaktív, vagy a hálózati kábel ki van húzva, vagy hibásan működik. Kérjen segítséget a rendszergazdától.

Hardverkiegészítőkkel kapcsolatos problémák

Nem található belső kiegészítő

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. Megfelelően működik a belső kiegészítő?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Nyomtassa ki a menübeállítási oldalt, és ellenőrizze, hogy a belső kiegészítő megjelenik-e a Telepített funkciók listában. Megjelenik a belső kiegészítő a menübeállítási oldalon?	Folytassa a 4. lépéssel.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés Ellenőrizze, hogy a belső kiegészítő megfelelően van-e a vezérlőkártyára szerelve. **a** Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. **b** Győződjön meg arról, hogy a belső kiegészítő a vezérlőkártya megfelelő csatlakozójába van helyezve. **c** Csatlakoztassa a tápkábelt a fali konnektorhoz, majd kapcsolja be a nyomtatót. **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli és könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt konnektorba csatlakoztassa. Megfelelően működik a belső kiegészítő?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.
4. lépés **a** Ellenőrizze, hogy a belső kiegészítő elérhető-e a nyomtató-illesztőprogramban. **Megj.:** Szükség esetén kézzel adja hozzá a belső kiegészítőt a nyomtató-illesztőprogramban, hogy az elérhető legyen a nyomtatási feladatokhoz. További információkért lásd: "Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban" itt: 318. oldal. **b** Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Megfelelően működik a belső kiegészítő?	Probléma megoldva.	Kapcsolatfelvétel **ügyféltámogatás**.

Hibás flash észlelve

Próbálkozzon az alábbiak valamelyikével:

- Cserélje ki a hibás flash memóriát.
- A nyomtató kezelőpaneljén érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet figyelmen kívül hagyásához és a nyomtatás folytatásához.

- Szakítsa meg az aktuális nyomtatási feladatot.

Nincs elég szabad hely a flash memóriában az erőforrások számára

Próbálkozzon az alábbiak valamelyikével:

- A nyomtató kezelőpaneljén érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.
- Törölje a flash memórián tárolt betűtípusokat, makrókat és egyéb adatokat.
- Telepítsen nagyobb kapacitású flash memóriát.

Megj.: A flash memórián előzőleg nem tárolt, letöltött betűtípusok és makrók törölve lesznek.

Nem formázott flash észlelve

Próbálkozzon az alábbiak valamelyikével:

- A nyomtató kezelőpaneljén válassza a **Folytatás** elemet a töredezettség-mentesítés befejezéséhez és a nyomtatás folytatásához.
- Formázza a flash memóriát.

  Megj.: Ha a hibaüzenet nem szűnik meg, lehet, hogy a flash memória hibás, és ki kell cserélni.

Kellékanyagokkal kapcsolatos problémák

Cserélje ki a festékkazettát – nem megfelelő régió

A probléma kijavításához vásároljon megfelelő festékkazettát, amelynek régiója megegyezik a nyomtató régiójával, vagy válasszon nemzetközi festékkazettát.

- A hibaüzenetben a 42-es szám után látható első számjegy jelzi a nyomtató régióját.
- A hibaüzenetben a 42-es szám után látható második számjegy jelzi a festékkazetta régióját.

Nyomtató- és tonerkazetta-régiók

Régió	Számkód
Nemzetközi, vagy nem értelmezhető régió	0
Észak-Amerika (Egyesült Államok, Kanada)	1
Európai Gazdasági Térség, Nyugat-Európa, Észak-Európa, Svájc	2
Ázsia csendes-óceáni területei	3
Latin-Amerika	4
Európa egyéb részei, Közel-Kelet, Afrika	5
Ausztrália, Új-Zéland	6
Érvénytelen régió	9

Megj.: A nyomtató és a tonerkazetta régiójának megállapításához nyomtassa ki a tesztoldalt. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: **Beállítások** > **Hibaelhárítás** > **Tesztoldal nyomtatása**.

Nem Lexmark márkájú kellékanyagok

A nyomtató nem a Lexmark által gyártott kellékanyag vagy alkatrész beszerelését észlelte.

A Lexmark nyomtatót úgy tervezték, hogy legjobban eredeti Lexmark-kellékanyagokkal és kiegészítőkkel működjön. Egyéb márkájú kellékanyag vagy alkatrész használata befolyásolhatja a nyomtató teljesítményét, megbízhatóságát vagy élettartamát, valamint képalkotó-alkatrészeit.

A termék élettartamának becslése eredeti Lexmark-kellékanyagok és kiegészítők használatán alapul. Egyéb márkájú kellékanyagok vagy alkatrészek használata váratlan eredményhez vezethet. A képalkotó alkatrész tervezett élettartamot meghaladó használata károsíthatja a Lexmark nyomtatót vagy a kapcsolódó alkatrészeket.

Figyelem – sérülésveszély: Egyéb márkájú kellékanyag vagy alkatrész használata befolyásolhatja a garancia érvényességét. Az egyéb márkájú kellékanyagok vagy kiegészítők használata által okozott kárra nem vállalunk garanciát.

Ezen kockázatok részben és egészben való elfogadásához és a nyomtatóhoz nem eredeti kellékanyag vagy alkatrész használatának folytatásához érintse meg és tartsa lenyomva 15 másodpercig a nyomtató kezelőpaneljén egyszerre a **X** és a **#** gombot.

Ha nem szeretné felvállalni ezeket a kockázatokat, akkor távolítsa el a nyomtatóból az egyéb márkájú kellékanyagot vagy kiegészítőt, majd szereljen be egy eredeti, Lexmark által gyártottat. További információkért lásd: “Eredeti Lexmark-alkatrészek és -kellékanyagok használata” itt: 185. oldal.

Ha a nyomtató nem nyomtat a **X** és **#** gombok egyidejű, 15 másodpercen át történő nyomva tartása után, akkor állítsa vissza a kellékhasználat-számlálókat.

1. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

   Beállítások > **Eszköz** > **Karbantartás** > **Konfigurációs menü** > **Kellékhasználat és számlálók**

2. Jelölje ki a visszaállítani kívánt alkatrészeket és kellékanyagokat, majd válassza a **Start** elemet.
3. Olvassa el a „Vigyázat!” üzenetet, majd válassza a **Folytatás** elemet.
4. Tartsa egyszerre lenyomva 15 másodpercig a **X** és a **#** gombokat az üzenet törléséhez.

Megj.: Ha nem tudja visszaállítani a kellékanyag-használat számlálóit, vigye vissza a készüléket a vásárlás helyére.

Papíradagolási problémák

Boríték összetapad nyomtatás közben

Művelet	Igen	Nem
1. lépés **a** Használjon száraz helyen tárolt borítékot. **Megj.:** Ha nagy nedvességtartalmú borítékokra nyomtat, a ragasztós fülek összetapadhatnak. **b** Küldje el a nyomtatási munkát a nyomtatóra. Összetapad a boríték nyomtatás közben?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés **a** Ügyeljen rá, hogy a papírtípus Boríték legyen. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: **Beállítások** > **Papír** > **Tálcakonfiguráció** > **Papírméret/-típus** **b** Küldje el a nyomtatási munkát a nyomtatóra. Összetapad a boríték nyomtatás közben?	Kapcsolatfelvétel **ügyféltámogatás**.	Probléma megoldva.

Nem működik a leválogatás

Művelet	Igen	Nem
1. lépés **a** Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: **Beállítások** > **Nyomtatás** > **Elrendezés** > **Leválogatás** **b** Érintse meg az **1,2,1,2,1,2**] elemet. **c** Nyomtassa ki a dokumentumot. Megfelelően van leválogatva a dokumentum?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés **a** A nyomtatandó dokumentumból nyissa meg a Nyomtatás párbeszédablakot, majd válassza a **Leválogatás** lehetőséget. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. Megfelelően van leválogatva a dokumentum?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés **a** Csökkentse a kinyomtatandó oldalak számát. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. Megfelelően vannak leválogatva az oldalak?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot **az ügyfélszolgálattal**.

Papírmeghajlás



Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások** > **Hibaelhárítás** > **Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős nyomtatómodelleknél a ✓ megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés **a** Ellenőrizze, hogy a rendszer támogatja-e a betöltött papírt. **Megj.:** Ha a rendszer nem támogatja a papírt, töltsön be olyat, amelyet támogat. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. Meghajlik papír?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés **a** Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark-tonerkazettát használ-e. **Megj.:** Ha a kazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. Meghajlik papír?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.
3. lépés **a** Állítsa a tálcában lévő vezetőket a betöltött papírnak megfelelő pozícióba. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. Meghajlik papír?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Probléma megoldva.
4. lépés **a** A papírméretet és papírtípust az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. **Megjegyzések:** • Ügyeljen arra, hogy a beállítások megfeleljenek a betöltött papírnak. • A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. Lépjen a **Beállítások** > **Papír** > **Tálcakonfiguráció** > **Papírméret/-típus** menüponthoz. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. Meghajlik papír?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	Probléma megoldva.
5. lépés **a** Vegye ki a papírt, fordítsa meg, majd töltse be újra. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. Meghajlik papír?	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
6. lépés **a** Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. **Megj.:** A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. Meghajlik papír?	Kapcsolatfelvétel **ügyféltámogatás**.	Probléma megoldva.

Tálca-összekapcsolás nem működik

Művelet	Igen	Nem
1. lépés **a** Ellenőrizze, hogy a tálcáknál azonos papírméret és -típus van-e megadva. **b** Ellenőrizze, hogy a papírvezetők megfelelően vannak-e beállítva. **c** Nyomtassa ki a dokumentumot. Megfelelően össze vannak kapcsolva a tálcák?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés **a** A kezelőpanelen érintse meg a **Beállítások** > **Papír** > **Tálcakonfiguráció** > **Papírméret/-típus** elemet. **b** Az összekapcsolt tálcákba betöltött papír paramétereivel megegyező papírméretet és -típust állítson be. **c** Nyomtassa ki a dokumentumot. Megfelelően össze vannak kapcsolva a tálcák?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés **a** Ügyeljen rá, hogy a Tálca-összekapcsolás Automatikus beállításra legyen állítva. További információkért lásd: “Tálcák összekapcsolása” itt: 37. oldal. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. Megfelelően össze vannak kapcsolva a tálcák?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot **az ügyfélszolgálattal**.

Gyakori papírelakadás

Művelet	Igen	Nem
1. lépés **a** Vegye ki a tálcát. **b** Ellenőrizze, hogy megfelelő módon van-e betöltve a papír. **Megjegyzések:** • Ügyeljen arra, hogy a papírvezetők megfelelően legyenek beállítva. • Ügyeljen arra, a köteg magassága ne haladja meg a maximális papírmennyiséget mutató jelet. • Ügyeljen arra, hogy az ajánlott méretű és típusú papírra nyomtasson. **c** Helyezze be a tálcát. **d** Nyomtassa ki a dokumentumot. Még mindig gyakran előfordul papírelakadás?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés **a** Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: **Beállítások** > **Papír** > **Tálcakonfiguráció** > **Papírméret/-típus** **b** Állítsa be a papírméretet és a papírtípust. **c** Nyomtassa ki a dokumentumot. Még mindig gyakran előfordul papírelakadás?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.
3. lépés **a** Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. **Megj.:** A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. **b** Nyomtassa ki a dokumentumot. Még mindig gyakran előfordul papírelakadás?	Vegye fel a kapcsolatot **az ügyféltámogatással**.	Probléma megoldva.

Az elakadt lapokat a nyomtató nem nyomtatja ki újra

Művelet	Igen	Nem
a Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: **Beállítások** > **Eszköz** > **Értesítések** > **Elakadás elhárítása** **b** Az Elakadás elhárítása menüben válassza a **Be** vagy az **Automatikus** lehetőséget. **c** Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató újranyomtatta az elakadt lapokat?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot **az ügyféltámogatással**.

E-mail-küldési problémák

Nem lehet e-mailt küldeni

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy az e-mail SMTP-beállításai megfelelően vannak-e konfigurálva. További információkért lásd: "E-mail SMTP-beállítások konfigurálása" itt: 54. oldal. Tud e-mailt küldeni?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Győződjön meg róla, hogy a megfelelő jelszót használja. E-mail szolgáltatójától függően használja a fiók jelszavát, az alkalmazás jelszavát vagy a hitelesítési jelszót. További információkért lásd: "E-mail SMTP-beállítások konfigurálása" itt: 54. oldal. Tud e-mailt küldeni?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató csatlakozik-e egy hálózathoz, és hogy a hálózat csatlakozik-e az internethez. Tud e-mailt küldeni?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot **az Ügyféltámogatással**.

Faxolási problémák

Nem jelenik meg a hívófél-azonosító

Megj.: Ezek az utasítások csak az analóg faxot támogató nyomtatókra vonatkoznak. További információkért lásd: "Nyomtató beállítása faxolásra" itt: 63. oldal.

Művelet	Igen	Nem
Hívófél-azonosító engedélyezése. Érintse meg a kezdőképernyőn a **Beállítások** > **Fax** > **Fax beállítása** > **Faxfogadási beállítások** > **Rendszergazdai beállítások** > **Hívófél-azonosító engedélyezése** lehetőséget. Megjelenik a hívófél-azonosító?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot **az ügyfélszolgálattal**.

Nem lehet faxot küldeni vagy fogadni analóg fax használatakor

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Hárítsa el a kijelzőn megjelenő esetleges hibaüzeneteket. Tud faxot küldeni vagy fogadni?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Ügyeljen, hogy a következő berendezések kábelcsatlakozásai megfelelőek legyenek: • Telefon • Kézibeszélő • Üzenetrögzítő Tud faxot küldeni vagy fogadni?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés Ellenőrizze a tárcsahangot. • Hívja fel a faxszámot a helyes működése ellenőrzéséhez. • Ha az On Hook Dial alkalmazást használja, akkor csavarja fel a hangerőt a tárcsahang ellenőrzéséhez. Hallható a tárcsahang?	Ugorjon az 5-ös lépéshez.	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.
4. lépés Ellenőrizze a fali telefonaljzatot. **a** Csatlakoztassa az analóg telefont közvetlenül a fali aljzathoz. **b** Várja meg, hogy hallható legyen a tárcsahang. **c** Ha nem hall tárcsahangot, használjon másik telefonkábelt. **d** Ha ezután sem hall tárcsahangot, csatlakoztassa az analóg telefont egy másik fali aljzathoz. **e** Ha hall tárcsahangot, akkor csatlakoztassa a nyomtatót abba a fali aljzatba. Tud faxot küldeni vagy fogadni?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
5. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató csatlakozik-e analóg telefonszolgáltatáshoz vagy megfelelő digitális csatlakozóhoz. • Ha integrált szolgáltatású digitális hálózati (Integrated Services Digital Network, ISDN) telefonszolgáltatást használ, csatlakoztassa a készüléket egy ISDN terminéladapter analóg telefonportjához. További információért forduljon az ISDN szolgáltatóhoz. • Ha DSL telefont használ, csatlakozzon olyan DSL szűrőhöz vagy forgalomirányítóhoz, amely lehetővé teszi az analóg használatot. További információért forduljon az DSL szolgáltatóhoz. • Ha alközpontos (private branch exchange, PBX) telefonszolgáltatást használ, ügyeljen arra, hogy az alközponton analóg porthoz csatlakoztassa a készüléket. Ha az alközpont nem rendelkezik analóg aljzattal, javasoljuk, hogy a faxkészülékhez helyezzen üzembe egy analóg telefonvonalat. Tud faxot küldeni vagy fogadni?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.
6. lépés Ideiglenesen válassza le az egyéb berendezéseket, és kapcsolja ki az egyéb telefonszolgáltatásokat. **a** Válassza le a nyomtató és a telefonvonal közötti egyéb berendezéseket (például üzenetrögzítőket, számítógépeket, modemeket vagy telefonvonali frekvenciaosztókat). **b** Tiltsa le a hívásvárakoztatást és a hangpostát. További információért forduljon a telefonszolgáltatóhoz. Tud faxot küldeni vagy fogadni?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.
7. lépés Olvassa be az eredeti dokumentumot oldalanként. **a** Tárcsázza a faxszámot. **b** Olvassa be a dokumentumot. Tud faxot küldeni vagy fogadni?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot **az ügyfélszolgálattal**.

Faxot küldeni lehet, de fogadni nem analóg fax használatakor

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Tegyen egy eredeti dokumentumot az automatikus lapadagolóba vagy a lapolvasó üveglapjára. Tud faxot küldeni?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Állítsa be helyesen a parancsikonnevet. • Ellenőrizze, hogy korábban beállított-e gyorstárcsázó számot a tárcsázni kívánt számhoz. • Manuálisan tárcsázza a kívánt számot. Tud faxot küldeni?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot **az ügyfélszolgálattal**.

Faxot küldeni lehet, de fogadni nem analóg fax használatakor

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a papírforrás nem üres-e. Tud faxot fogadni?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Ellenőrizze a kicsengések számához tartozó beállítást. Érintse meg a kezdőképernyőn a következő elemeket: **Beállítások** > **Fax** > **Fax beállítása** > **Faxfogadási beállítások** > **Csengések a válaszig**. Tud faxot fogadni?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés Ha a nyomtató üres oldalakat nyomtat, lásd a következőt: “Üres vagy fehér oldalak” itt: 240. oldal. Tud faxot fogadni?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot **az ügyfélszolgálattal**.

Sikertelen etherFAX-beállítás

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze a nyomtató csatlakozását. **a** Nyomtassa ki a Hálózati beállítások oldalát. A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Jelentések** > **Hálózat** > **Hálózatbeállítási oldal** elemet. **b** Ellenőrizze a hálózat állapotát. Csatlakozik a nyomtató a hálózathoz?	Folytassa a 3. lépéssel.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató csatlakozik-e egy hálózathoz, és hogy a hálózat csatlakozik-e az internethez. Be tudja állítani az etherFAX-ot?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés Győződjön meg arról, hogy az etherFAX megfelelően van beállítva. További információkért lásd: "Az etherFAX-ot használó faxfunkció beállítása" itt: 65. oldal. Be tudja állítani az etherFAX-ot?	Probléma megoldva.	Látogasson el a következő oldalra: **https://www.etherfax.net/lexmark**.

Nem lehet faxot küldeni vagy fogadni az etherFAX használatával

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató csatlakozik-e egy hálózathoz, és hogy a hálózat csatlakozik-e az internethez. Tud faxot küldeni vagy fogadni az etherFAX használatával?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés **a** A kezdőképernyőn érintse meg a következőket: **Beállítások** > **Fax** > **Fax beállítása** > **Általános faxbeállítások**. **b** Ellenőrizze, hogy a megfelelő faxszámot adta-e meg. **c** Ellenőrizze, hogy a Faxtovábbítás beállítása etherFAX értékre legyen állítva. Tud faxot küldeni vagy fogadni az etherFAX használatával?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés Ossza fel a nagy dokumentumokat kisebb méretű fájlokra. Tud faxot küldeni vagy fogadni az etherFAX használatával?	Probléma megoldva.	Látogasson el a következő oldalra: **https://www.etherfax.net/lexmark**.

Gyenge faxnyomtatási minőség

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Győződjön meg arról, hogy a nyomtatási minőség hibátlan. **a** A kezelőpanelen érintse meg a következő elemeket: **Beállítások** > **Hibaelhárítás** > **Tesztoldal nyomtatása**. **b** Javítsa ki a nyomtatási minőséggel kapcsolatos hibákat. További információkért lásd: "Gyenge a nyomtatási minőség" itt: 240. oldal. Megfelelő a faxnyomtatási minőség?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés Csökkentse a beérkező fax átviteli sebességét. **a** A kezelőpanelen érintse meg a következőket: **Beállítások** > **Fax** > **Fax beállítása** > **Faxfogadási beállítások** > **Rendszergazdai beállítások**. **b** A Max. sebesség menüben válasszon ki egy alacsonyabb átviteli sebességet. Megfelelő a faxnyomtatási minőség?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot **az ügyfélszolgálattal**.

Hiányzó információk a fax fedőlapján

Művelet	Nem	Igen
a Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. **b** Küldje el vagy kérje le a faxot. Hiányoznak információk a fax fedőlapjáról?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot **az ügyfélszolgálattal**.

Nem lehet elküldeni a fax fedőlapját a számítógépről

Művelet	Igen	Nem
1. lépés **a** Győződjön meg róla, hogy a nyomtató-illesztőprogram frissítve van. További információkért lásd: "Nyomtatószoftver telepítése" itt: 316. oldal. **b** Küldje el a faxot. El tudja küldeni a fax fedőlapját?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés **a** Nyissa meg a Nyomtatás párbeszédpanelt úgy, hogy közben meg van nyitva a faxolni kívánt dokumentum. **b** Válassza ki a nyomtatót, majd kattintson a **Tulajdonságok**, **Jellemzők**, **Beállítások** vagy **Beállítás** gombra. **c** Kattintson a **Fax** elemre, majd törölje a **Mindig mutassa a beállításokat a fax elküldése előtt** beállítást. **d** Küldje el a faxot. El tudja küldeni a fax fedőlapját?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot **az ügyfélszolgálattal**.

Beolvasási problémák

Nem lehetséges a beolvasás számítógépre

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Hajtson végre egy másolási feladatot. Sikeres a másolási feladat?	Folytassa a 3. lépéssel.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés **a** Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. **b** Olvassa be a dokumentumot. Be tudja olvasni a dokumentumot a számítógépre?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés Ellenőrizze a nyomtató csatlakozását. **a** Nyomtassa ki a Hálózati beállítások oldalát. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: **Beállítások** > **Jelentések** > **Hálózat** > **Hálózatbeállítási oldal** **b** Ellenőrizze a hálózat állapotát. Csatlakozik a nyomtató a hálózathoz?	Ugorjon az 5-ös lépéshez.	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.
4. lépés **a** Csatlakoztassa a nyomtatót a hálózathoz. **b** Olvassa be a dokumentumot. Be tudja olvasni a dokumentumot a számítógépre?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.
5. lépés **a** Győződjön meg róla, hogy a nyomtató és a számítógép ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik. **b** Olvassa be a dokumentumot. Be tudja olvasni a dokumentumot a számítógépre?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot **ügyféltámogatás**.

Nem lehetséges a beolvasás hálózati mappába

Művelet	Igen	Nem
1. lépés **a** Hálózati mappa parancsikonjának létrehozása. **b** Dokumentum beolvasása a parancsikon használatával. További információkért lásd: “Beolvasás hálózati mappába” itt: 77. oldal. Be tud olvasni egy dokumentumot és el tudja menteni egy hálózati mappába?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés Ellenőrizze, hogy a hálózati mappa elérési útvonala és formátuma megfelelő-e. Például **: //*server_hostname*/foldername/path**, ahol a ***server_hostname*** teljes tartománynév (FQDN) vagy IP-cím. Megfelelő a hálózati mappa elérési útvonala és formátuma?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Folytassa a 4. lépéssel.
3. lépés Ellenőrizze, hogy rendelkezik-e írási jogosultsággal a hálózati mappához. Be tud olvasni egy dokumentumot és el tudja menteni egy hálózati mappába?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.
4. lépés Frissítse a hálózati mappa parancsikonját. **a** Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe. **Megjegyzések:** • Tekintse meg a nyomtató IP-címét a kezdőképernyőn. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123. • Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében. **b** Kattintson a **Parancsikonok** elemre, majd válasszon ki egy parancsikont. **Megj.:** Több parancsikontípus esetén válassza a **Hálózati mappa** lehetőséget. **c** Írja be a hálózati mappa elérési útvonalát az Elérési útvonal megosztása mezőbe. **Megjegyzések:** • Ha az elérési útvonal **\\server_hostname\foldername\path** formátumú, akkor írja be a **//server_hostname/foldername/path** adatokat. • A megosztandó elérési útvonal beírásakor előre dőlő perjeleket használjon. **d** A Hitelesítés menüben válassza ki a hitelesítés típusát. **Megj.:** Ha a Hitelesítés beállítása „Hozzárendelt felhasználónév és jelszó használata”, akkor a Felhasználónév és a Jelszó mezőkben adja meg hitelesítési adatait. **e** Kattintson a **Mentés** gombra. Be tud olvasni egy dokumentumot és el tudja menteni egy hálózati mappába?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
5. lépés Győződjön meg róla, hogy a nyomtató és a hálózati mappa ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik. Be tud olvasni egy dokumentumot és el tudja menteni egy hálózati mappába?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot **ügyféltámogatás**.


A dokumentum vagy fénykép részleges másolása


Művelet	Igen	Nem
1. lépés **a** Ügyeljen arra, hogy a dokumentum vagy fénykép a színével lefelé legyen betöltve, a lapolvasó üveglapjának bal felső sarkához. **b** Másolja le a dokumentumot vagy fényképet. Megfelelően került lemásolásra a dokumentum vagy fénykép?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés **a** Állítsa be a papírméretet a tálcába betöltött papírnak megfelelően. **b** Másolja le a dokumentumot vagy fényképet. Megfelelően került lemásolásra a dokumentum vagy fénykép?	Probléma megoldva.	Forduljon **az ügyfélszolgálathoz**.

Gyenge másolási minőség

Művelet	Igen	Nem
1. lépés **a** Tisztítsa meg a lapolvasó üveglapját és az automatikus lapadagoló üvegét nedves, puha, szöszmentes ronggyal. Ha a nyomtatója második automatikus lapadagoló üveggel is rendelkezik az automatikus lapadagolón belül, azt az üveget is tisztítsa meg. További információkért lásd: “Lapolvasó tisztítása” itt: 171. oldal. **b** Ügyeljen arra, hogy a dokumentum vagy fénykép a színével lefelé legyen betöltve, a lapolvasó üveglapjának bal felső sarkához. **c** Másolja le a dokumentumot vagy fényképet. Megfelelő a nyomtatási minőség?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés **a** Ellenőrizze az eredeti dokumentum vagy fénykép minőségét. **b** Módosítsa a beolvasási minőség beállításait. **c** Másolja le a dokumentumot vagy fényképet. Megfelelő a nyomtatási minőség?	Probléma megoldva.	Forduljon **ügyféltámogatás**.


Függőleges sötét csíkok a beolvasott oldalakon, amikor az automatikus lapadagolóból olvas be

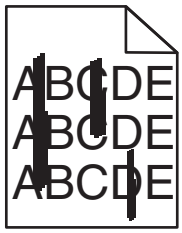

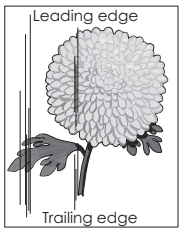

Művelet	Igen	Nem
a Nyissa fel a lapolvasó fedelét. **b** Egy puha, nedves, szöszmentes ruhaanyaggal törölje le az automatikus lapadagoló üvegét és az automatikus lapadagoló üveg beolvasólapját. **c** Zárja le a lapolvasó fedelét. **d** Olvassa be a dokumentumot. Függőleges csíkok vannak a beolvasott dokumentumokon?	Kapcsolatfelvétel **ügyféltámogatás**.	Probléma megoldva.

Recés kép vagy szöveg az automatikus lapadagolóból való beolvasáskor

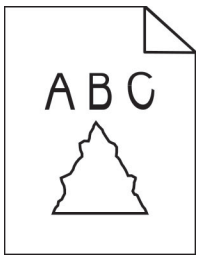

Művelet	Igen	Nem
a Töltsön 50 tiszta, normál papírlapot az automatikus lapadagolóba. **Megj.:** A normál papír segít megtisztítani az automatikus lapadagoló adagológörgőit a portól és a rajtuk lévő egyéb anyagoktól. **b** Nyomja meg a kezelőpanel gombját. **c** Tegyen be egy eredeti dokumentumot az automatikus lapadagolóba. **d** Olvassa be a dokumentumot. Recés kép vagy szöveg jelenik meg a nyomaton?	Vegye fel a kapcsolatot **az ügyfélszolgálattal**.	Probléma megoldva.

A beolvasási feladat nem sikerült

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze a kábeles összeköttetéseket. **a** Ügyeljen, hogy az Ethernet- vagy az USB-kábel biztonságosan csatlakozzon a számítógéphez és a nyomtatóhoz. **b** Küldje el újra a beolvasási feladatot. Sikeres a beolvasási feladat?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Ellenőrizze a beolvasni kívánt fájlt. **a** Ügyeljen, hogy a fájlnév mg ne legyen használatban a célmappában. **b** Ügyeljen, hogy a beolvasni kívánt dokumentum vagy fénykép ne legyen nyitva egy másik alkalmazásban. **c** Küldje el újra a beolvasási feladatot. Sikeres a beolvasási feladat?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés **a** Ügyeljen, hogy az **Időbélyeg hozzáfűzése** vagy a **Meglévő fájl felülírása** négyzet be legyen jelölve a célhely konfigurációs beállításai között. **b** Küldje el újra a beolvasási feladatot. Sikeres a beolvasási feladat?	Probléma megoldva.	Forduljon **az ügyfélszolgálathoz**.

Nem lehet lecsukni a lapolvasót

Művelet	Igen	Nem
Távolítsa el a lapolvasó fedelét nyitva tartó akadályokat. Megfelelően le lehetett csukni a lapolvasót?	Probléma megoldva.	Kapcsolatfelvétel **ügyféltámogatás**.

A beolvasás sokáig tart, vagy lefagy tőle a számítógép

Művelet	Igen	Nem
Zárja be a beolvasást zavaró összes alkalmazást. Sokáig tart a beolvasás, vagy lefagy tőle a számítógép?	Forduljon **ügyfélszolgálat**.	Probléma megoldva.

lapolvasó nem válaszol

Művelet	Igen	Nem
1. lépés **a** Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakoztatva van-e a nyomtatóhoz és a csatlakozóaljzathoz. ⚠ **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli, és könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt konnektorba csatlakoztassa. **b** Másolja le vagy olvassa be a dokumentumot. Válaszol a lapolvasó?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés **a** Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva. **b** Hárítsa el a kijelzőn megjelenő esetleges hibaüzeneteket. **c** Másolja le vagy olvassa be a dokumentumot. Válaszol a lapolvasó?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés **a** Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. **b** Másolja le vagy olvassa be a dokumentumot. Válaszol a lapolvasó?	Probléma megoldva.	Forduljon **ügyféltámogatás**.

A lapolvasó-regisztráció módosítása

1. A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Eszköz** > **Karbantartás** > **Konfiguráció menü** > **Lapolvasó beállítása** > **Lapolvasó kézi regisztrálása** elemet.
2. A Nyomtatási gyorsteszt menüben érintse meg a **Start** elemet.
3. Helyezze a Nyomtatási gyorsteszt oldalt a lapolvasó üveglapjára, majd érintse meg a **Síkágy regisztrálása** elemet.
4. A Másolási gyorsteszt menüben érintse meg a **Start** elemet.
5. Hasonlítsa össze a Másolási gyorsteszt oldalt az eredeti dokumentummal.

   Megj.: Ha a tesztoldal margói eltérnek az eredeti dokumentumétól, módosítsa a bal és a felső margót.
6. Ismételje a 4. lépés. és 5. lépés. lépéseket addig, amíg a Másolási gyorsteszt oldal margói meg nem egyeznek az eredeti dokumentum margóival.

Az ADF-regisztráció módosítása

1. A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Eszköz** > **Karbantartás** > **Konfiguráció menü** > **Lapolvasó beállítása** > **Lapolvasó kézi regisztrálása** elemet.
2. A Nyomtatási gyorsteszt menüben érintse meg a **Start** elemet.

3 Helyezze a Nyomtatási gyorsteszt oldalt az ADF tálcájára.

4 Érintse meg az **Elülső ADF regisztrálása** vagy a **Hátsó ADF regisztrálása** elemet.

Megjegyzések:

- Az elülső ADF regisztrálásához a tesztoldalt színével felfelé, rövid oldalával előre helyezze az ADF-be.
- A hátsó ADF regisztrálásához a tesztoldalt színével lefelé, rövid oldalával előre helyezze az ADF-be.

5 A Másolási gyorsteszt menüben érintse meg a **Start** elemet.

6 Hasonlítsa össze a Másolási gyorsteszt oldalt az eredeti dokumentummal.

Megj.: Ha a tesztoldal margói eltérnek az eredeti dokumentumétól, módosítsa a vízszintes beállítást és a felső margót.

7 Ismételje a 5. lépés. és 6. lépés. lépéseket addig, amíg a Másolási gyorsteszt oldal margói meg nem egyeznek az eredeti dokumentum margóival.

Kapcsolatba lépés az ügyfélszolgálattal

Mielőtt felvenné a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, gyűjtse össze a következő információkat:

- A probléma
- A hibaüzenet
- A nyomtató típusa és sorozatszáma

Látogasson el a következő címre: **http://support.lexmark.com** címre e-mailes vagy chat alapú támogatásért, illetve a kézikönyvek, dokumentációk, illesztőprogramok és más letöltések eléréséért.

Telefonos műszaki támogatás is elérhető. Az Egyesült Államokban vagy Kanadában hívja az 1-800-539-6275 számot. Más ország vagy régió esetén: **http://support.lexmark.com**.

Fejlesztés és áthelyezés

Hardver

Rendelkezésre álló belső kiegészítők


- Memóriakártyák
  - DDR3 DIMM
  - Flash memória
- Külön megvásárolható kártyák
  - Betűtípuskártyák
  - Firmware-kártyák
    - Űrlapok és vonalkód
    - PRESCRIBE
    - IPDS
- Nyomtató-merevlemez
- Internal Solutions Port
  - 1284-B párhuzamos illesztőkártya
  - RS-232C soros illesztőkártya
  - Optikai szálas illesztőkártya
  - N8370 802.11a/b/g/n/ac vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló illesztőkártya

Hozzáférés a vezérlőkártyához

VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, illetve külön megvásárolható hardvert vagy memóriaeszközöket helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor az áramütés kockázatának elkerülése érdekében kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.


1. Kapcsolja ki a nyomtatót.
2. Húzza ki a tápkábelt a konnektorból, majd a nyomtatóból.
3. Egy laposfejű csavarhúzó segítségével nyissa fel a vezérlőkártya fedelét.

   Figyelem – sérülésveszély: A vezérlőkártyán található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt a vezérlőkártya alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.

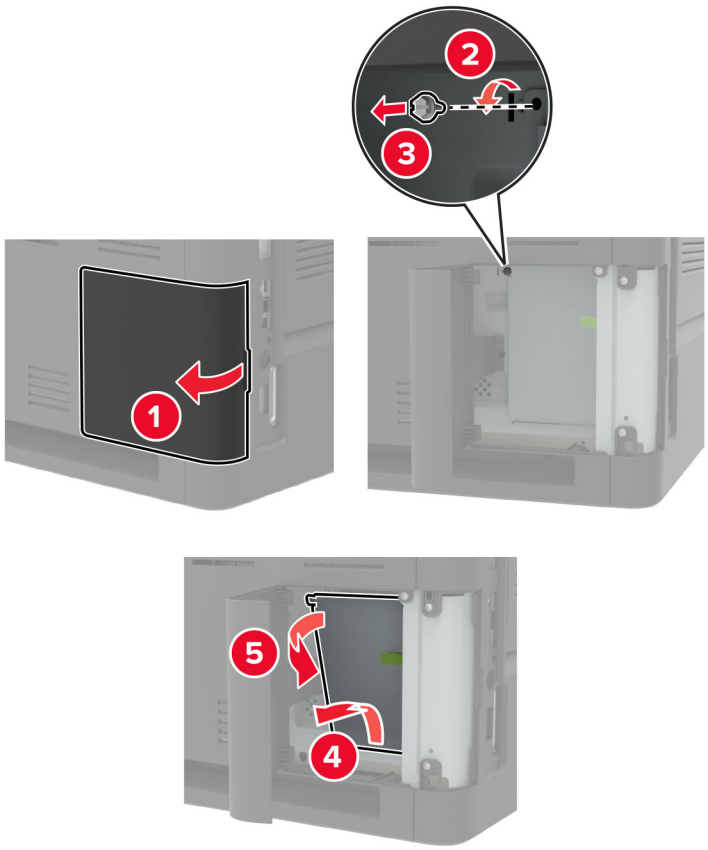

4 Szereljen be valamilyen támogatott belső kiegészítőt. További tudnivalók a kiegészítő dokumentációjában találhatók.

5 Zárja be a borítást.

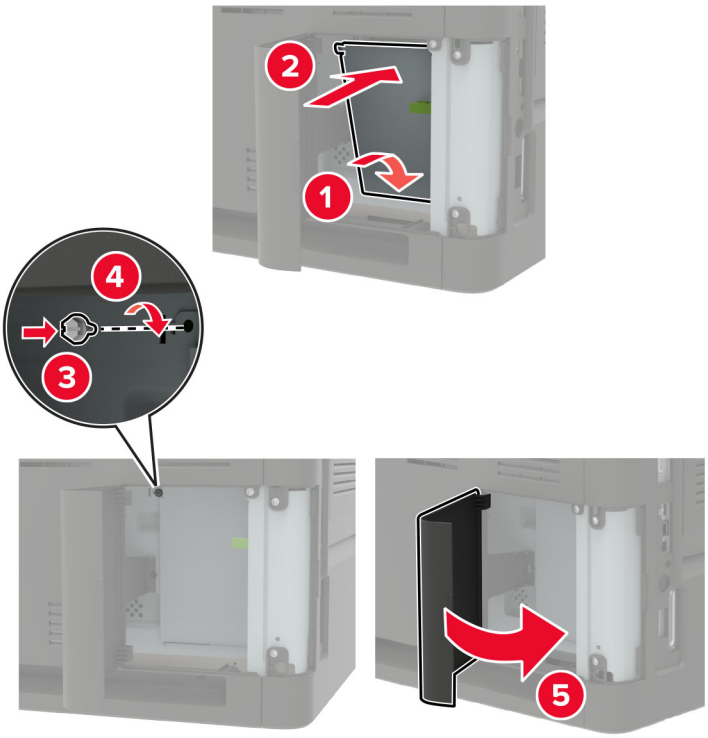

6 Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz, majd ezután a konnektorhoz.

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli és könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt konnektorba csatlakoztassa.

7 Kapcsolja be a nyomtatót.

Memóriakártya beszerelése

Megj.: Ezek az utasítások csak a DDR3 DIMM memóriakártyára vonatkoznak.


VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, illetve külön megvásárolható hardvert vagy memóriaeszközöket helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor az áramütés kockázatának elkerülése érdekében kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.

1 Kapcsolja ki a nyomtatót.

2 Húzza ki a tápkábelt a konnektorból, majd a nyomtatóból.

3 Egy laposfejű csavarhúzó segítségével nyissa fel a vezérlőkártya fedelét.


Figyelem – sérülésveszély: A vezérlőkártyán található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt a vezérlőkártya alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.

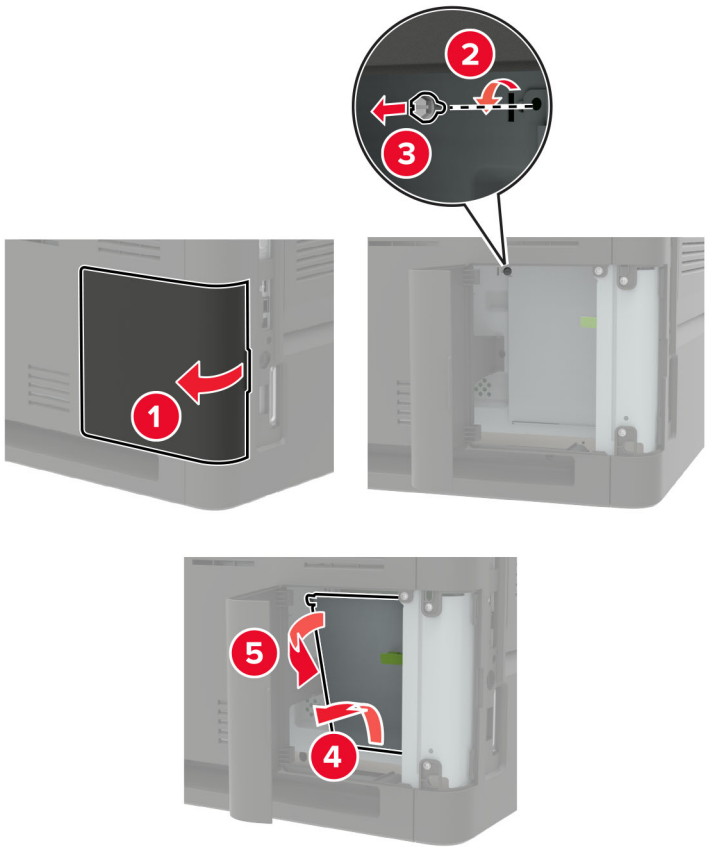


4 Csomagolja ki a memóriakártyát.

Figyelem – sérülésveszély: Ne érintse meg a kártya élén található csatlakozópontokat.

5 Helyezze be a memóriakártyát úgy, hogy az *bepattanjon* a helyére.

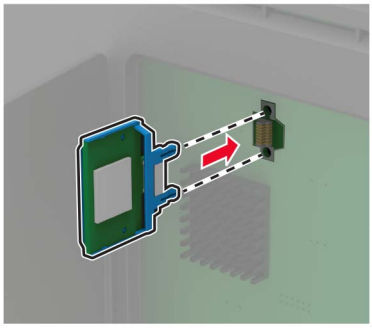

6 Zárja be a borítást.

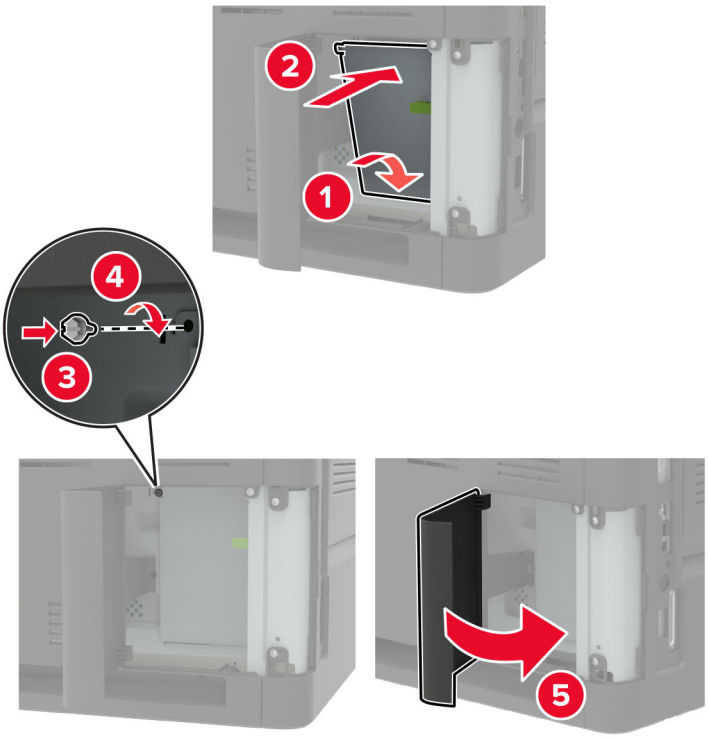

7 Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz, majd ezután a konnektorhoz.

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli, könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt konnektorba csatlakoztassa.

8 Kapcsolja be a nyomtatót.

Külön megvásárolható kártya beszerelése

Megj.: Külön megvásárolható betűtípuskártya, firmware-kártya vagy flash memória.


VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, illetve külön megvásárolható hardvert vagy memóriaeszközöket helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor az áramütés kockázatának elkerülése érdekében kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.

1 Kapcsolja ki a nyomtatót.

2 Húzza ki a tápkábelt a konnektorból, majd a nyomtatóból.

3 Egy laposfejű csavarhúzó segítségével nyissa fel a vezérlőkártya fedelét.


Figyelem – sérülésveszély: A vezérlőkártyán található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt az alkatrészekhez vagy csatlakozókhoz nyúlna.

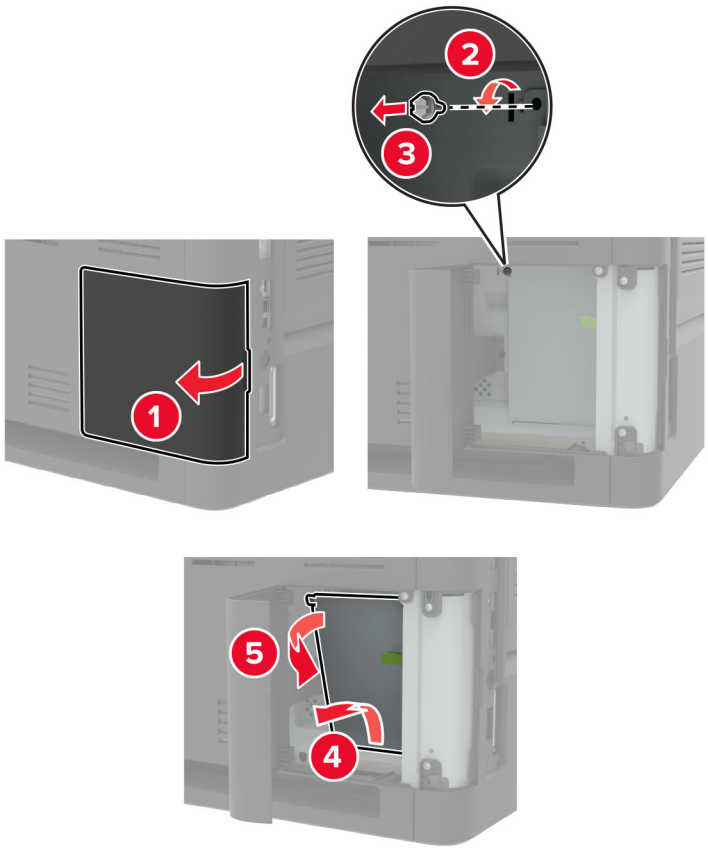

4 Vegye ki a külön megvásárolható kártyát a védőcsomagolásból.

Figyelem – sérülésveszély: Ne érintse meg a kártya élén található csatlakozópontokat.


5 Nyomja a kártyát határozottan a helyére.

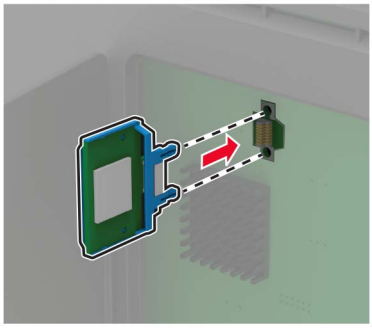

Megj.: A kártya csatlakozójának teljes hosszában fel kell feküdnie a vezérlőkártyára.

Figyelem – sérülésveszély: A kártya helytelen behelyezése a kártya és a vezérlőkártya sérüléséhez vezethet.

6 Zárja be a borítást.

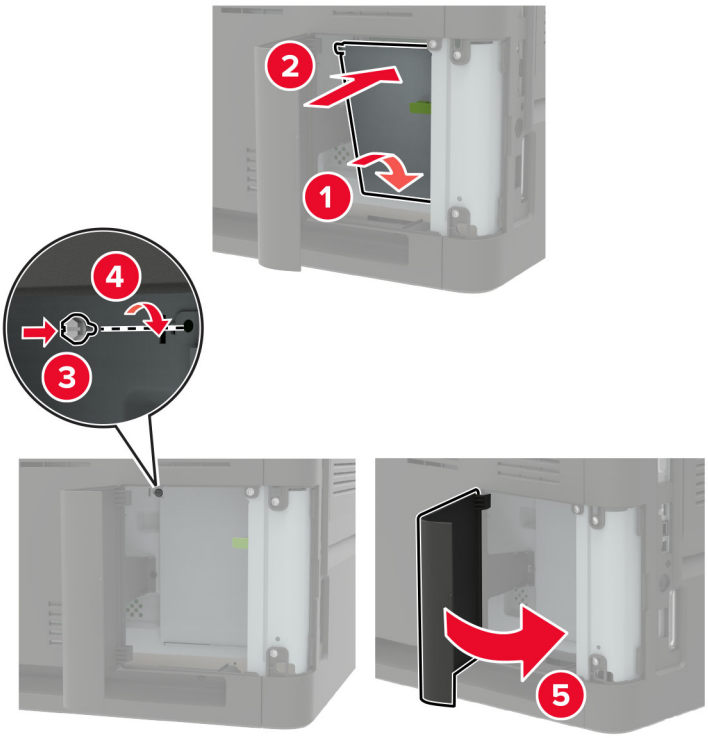

7 Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz, majd ezután a konnektorhoz.

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli, könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt konnektorba csatlakoztassa.

8 Kapcsolja be a nyomtatót.

A nyomtató merevlemezének beszerelése


VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, illetve külön megvásárolható hardvert vagy memóriaeszközöket helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor az áramütés kockázatának elkerülése érdekében kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.

1 Kapcsolja ki a nyomtatót.

2 Húzza ki a tápkábelt a konnektorból, majd a nyomtatóból.

3 Egy laposfejű csavarhúzó segítségével nyissa fel a vezérlőkártya fedelét.


Figyelem – sérülésveszély: A vezérlőkártyán található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt a vezérlőkártya alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.

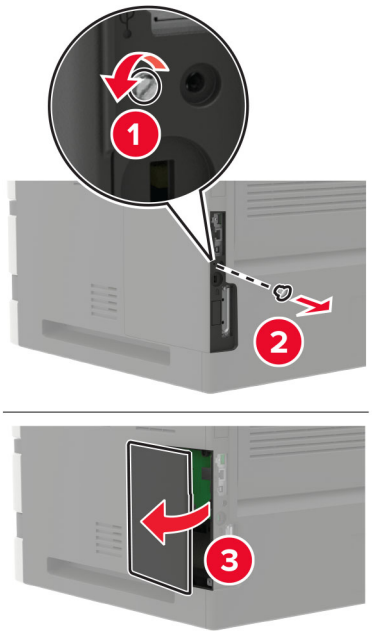

4 Csomagolja ki a merevlemezt.

5 Csatlakoztassa a merevlemezt, majd csatlakoztassa a merevlemez csatlakozókábelét a vezérlőkártyához.

Figyelem – sérülésveszély: Ne érintse vagy nyomja meg a merevlemez közepét.

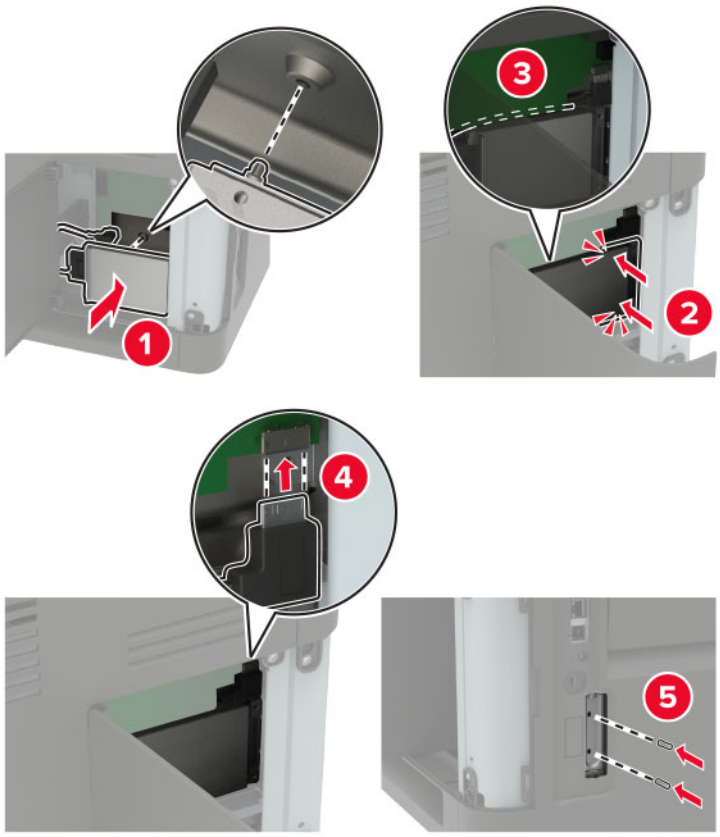

6 Zárja be a borítást.

7 Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz, majd ezután a konnektorhoz.

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli és könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt konnektorba csatlakoztassa.

8 Kapcsolja be a nyomtatót.


Belső port beszerelése

VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, illetve külön megvásárolható hardvert vagy memóriaeszközöket helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor az áramütés kockázatának elkerülése érdekében kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.


1 Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.

2 Egy laposfejű csavarhúzó segítségével nyissa fel a vezérlőkártya fedelét.

Figyelem – sérülésveszély: A vezérlőkártyán található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt a vezérlőkártya alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.

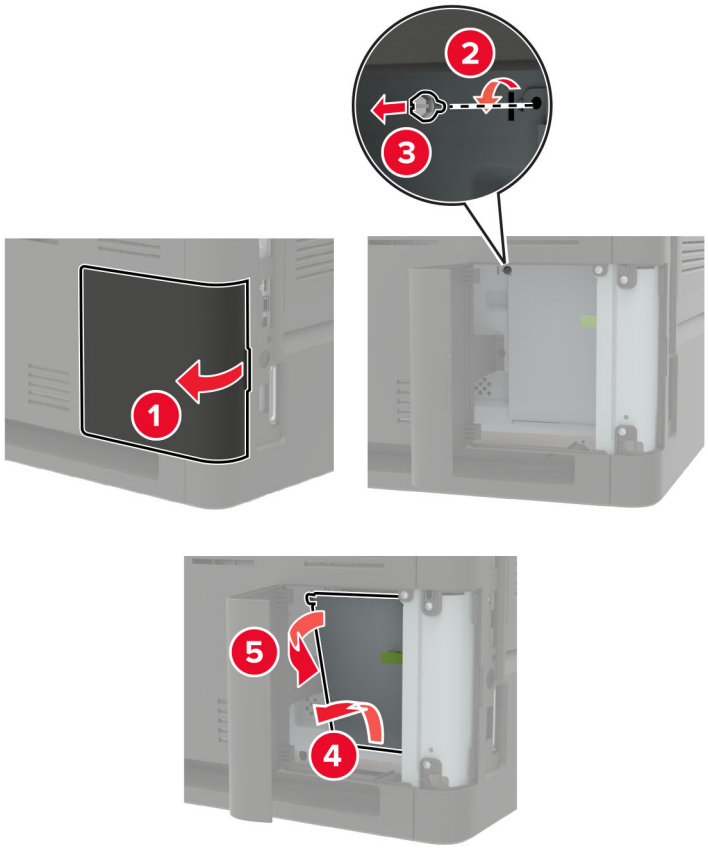


3 Csomagolja ki a belső megoldások port (ISP) készletet.

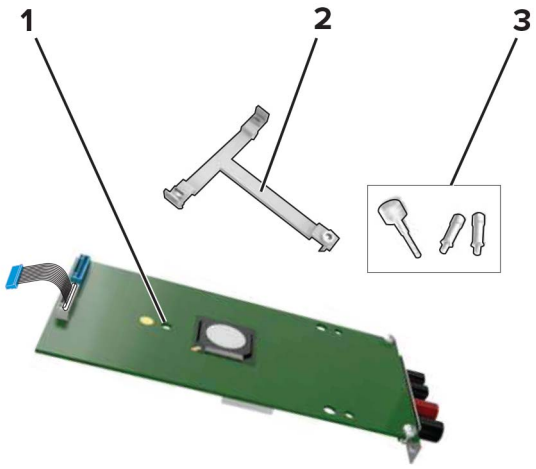


1	ISP
2	Tartópánt
3	Csavarok

4 Szükség esetén vegye ki a nyomtató merevlemezét.

5 Nyomja be a tartópántot a kártyába, amíg a helyére nem *pattan*.

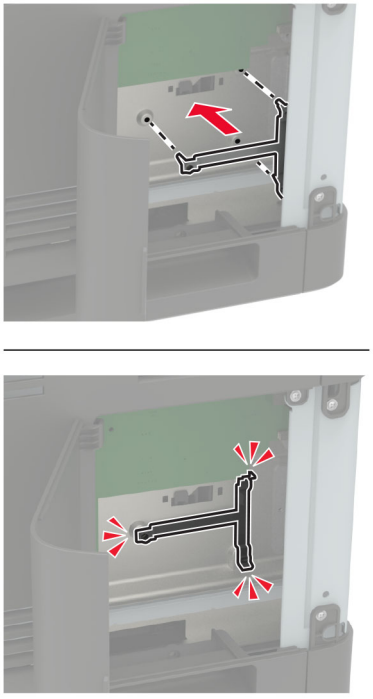


6 Rögzítse az ISP-t a tartópántra.

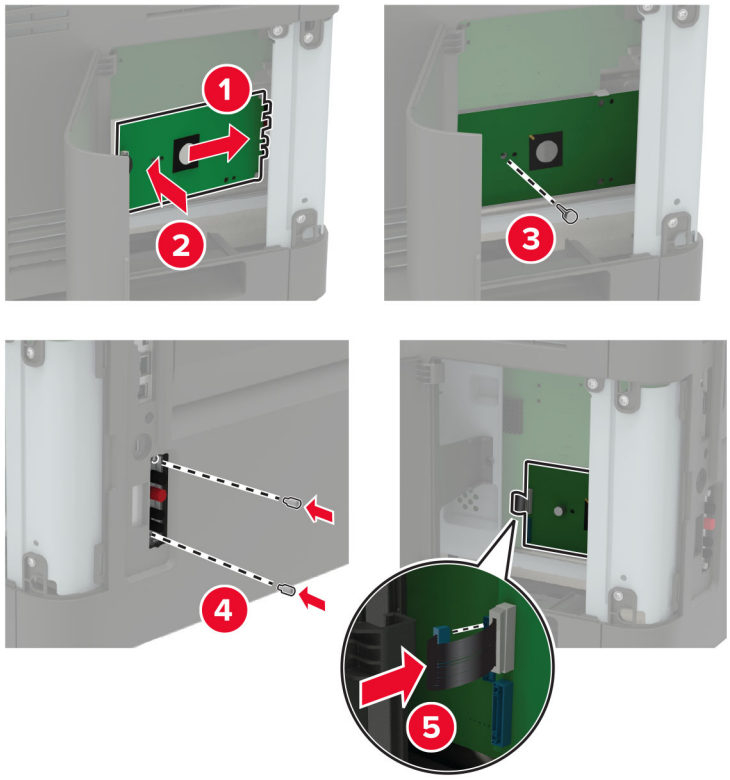


7 Szükség esetén rögzítse a merevlemezt az ISP-hez.


a Vegye ki a merevlemez tartópántját.

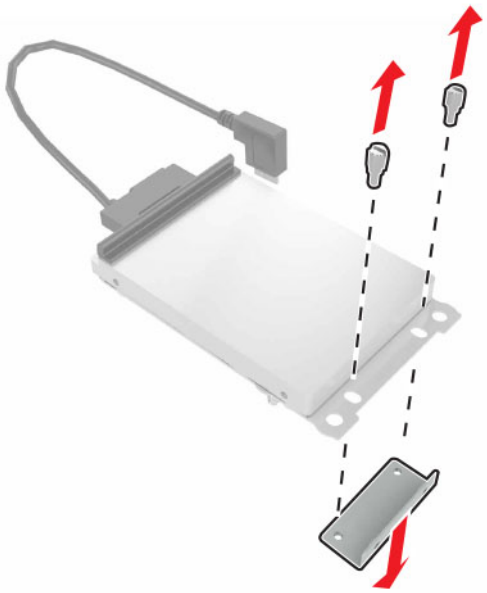


b Csatlakoztassa a merevlemezt az ISP-hez.

Figyelem – sérülésveszély: Ne érintse vagy nyomja meg a merevlemez közepét.

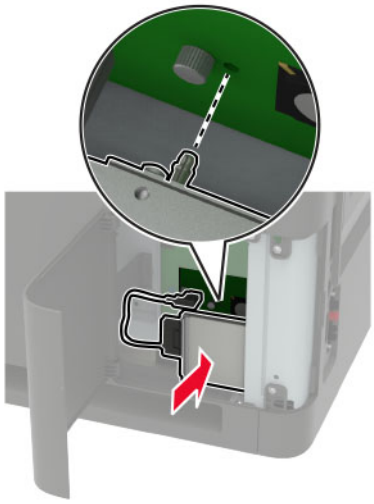

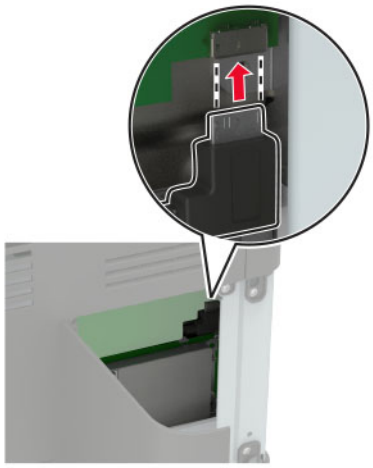

8 Zárja be a borítást.

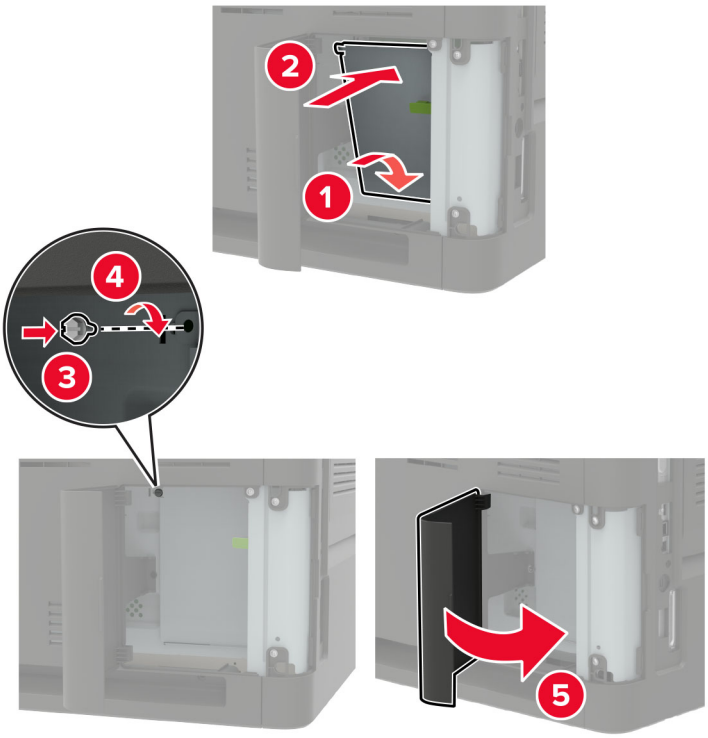

9 Csatlakoztassa a tápkábelt a fali konnektorhoz, majd kapcsolja be a nyomtatót.

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli, és könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt konnektorba csatlakoztassa.

550 lapos tálca beszerelése

VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, illetve külön megvásárolható hardvert vagy memóriaeszközöket helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor az áramütés kockázatának elkerülése érdekében kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.

VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE: Amennyiben egy vagy több kiegészítő egységet telepít nyomtatójára vagy többfunkciós eszközére, akkor görgős talpra, bútordarabra vagy más berendezésre lehet szükség annak érdekében, hogy elkerülje az instabilitásból adódó esetleges sérüléseket. A támogatott konfigurációkra vonatkozó további információért látogasson el a **www.lexmark.com/multifunctionprinters** webhelyre.

1 Kapcsolja ki a nyomtatót.


2 Húzza ki a tápkábelt a konnektorból, majd a nyomtatóból.

3 Csomagolja ki a külön megvásárolható tálcát, majd távolítsa el róla az összes csomagolóanyagot.

Megj.: Ha már vannak külön megvásárolható tálcák felszerelve, a nyomtató felemelése előtt oldja ki azokat. Ne próbálja egyszerre megemelni a nyomtatót és a tálcákat.

4 Igazítsa egymáshoz a nyomtatót és a külön megvásárolható tálcát, majd eressze le a nyomtatót, amíg a helyére nem *pattan*.

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: Ha a nyomtató nehezebb mint 20 kg (44 font), a biztonságos megemeléséhez legalább két ember szükséges.

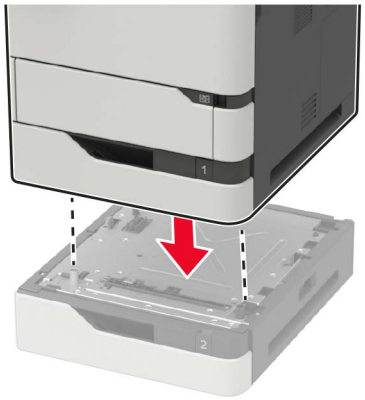

5 Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz, majd ezután a konnektorhoz.

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli, könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt konnektorba csatlakoztassa.

6 Kapcsolja be a nyomtatót.

Adja hozzá a tálcát a nyomtató-illesztőprogramban, hogy az elérhető legyen a nyomtatási feladatokhoz. További információkért lásd: “Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban” itt: 318. oldal.

2100 lapos tálca beszerelése

VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, illetve külön megvásárolható hardvert vagy memóriaeszközöket helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor az áramütés kockázatának elkerülése érdekében kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.

VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE: Amennyiben egy vagy több kiegészítő egységet telepít nyomtatójára vagy többfunkciós eszközére, akkor görgős talpra, bútordarabra vagy más berendezésre lehet szükség annak érdekében, hogy elkerülje az instabilitásból adódó esetleges sérüléseket. A támogatott konfigurációkra vonatkozó további információért látogasson el a **www.lexmark.com/multifunctionprinters** webhelyre.

1 Kapcsolja ki a nyomtatót.

2 Húzza ki a tápkábelt a konnektorból, majd a nyomtatóból.


3 Csomagolja ki a tálcát, majd távolítsa el róla az összes csomagolóanyagot.

Megj.: Ha már vannak külön megvásárolható tálcák felszerelve, a nyomtató felemelése előtt oldja ki azokat. Ne próbálja egyszerre megemelni a nyomtatót és a tálcákat.

4 Szerelje a tálcát a görgős talpra.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy rögzítve legyenek a görgős talp kerekei.

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: Ha a tálca nehezebb mint 20 kg (44 font), előfordulhat, hogy biztonságos megemeléséhez legalább két ember szükséges.

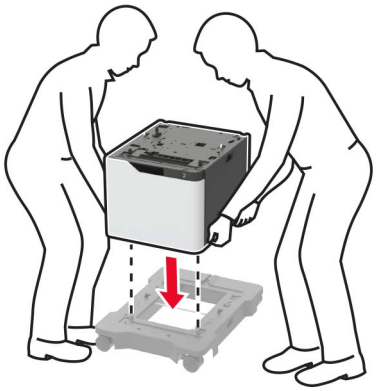

5 Igazítsa egymáshoz a nyomtatót és a kiegészítő tálcát, majd eressze le a nyomtatót, amíg a helyére nem *kattan*.

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: Ha a nyomtató nehezebb mint 20 kg (44 font), előfordulhat, hogy a biztonságos megemeléséhez legalább két ember szükséges.





6 Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz, majd ezután a konnektorhoz.

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli, könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt konnektorba csatlakoztassa.


7 Kapcsolja be a nyomtatót.

Adja hozzá a tálcát a nyomtató-illesztőprogramban, hogy az elérhető legyen a nyomtatási feladatokhoz. További információkért lásd: “Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban” itt: 318. oldal.


A 4 rekeszes elosztó beszerelése


VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE: Amennyiben egy vagy több kiegészítő egységet telepít nyomtatójára vagy többfunkciós eszközére, akkor görgős talpra, bútordarabra vagy más berendezésre lehet szükség annak érdekében, hogy elkerülje az instabilitásból adódó esetleges sérüléseket. A támogatott konfigurációkra vonatkozó további információért látogasson el a **www.lexmark.com/multifunctionprinters** webhelyre.

1. Kapcsolja ki a nyomtatót.
2. Húzza ki a tápkábelt a konnektorból, majd a nyomtatóból.
3. Csomagolja ki az elosztót.
4. Vegye le a nyomtató fedelét.

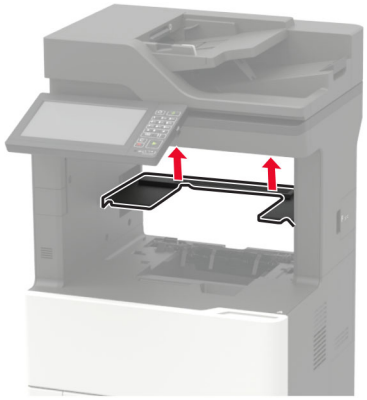

5. Szerelje be az elosztót a nyomtatóba, majd lefelé nyomva ellenőrizze, hogy biztonságosan csatlakozik-e.

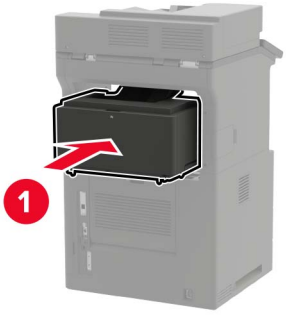

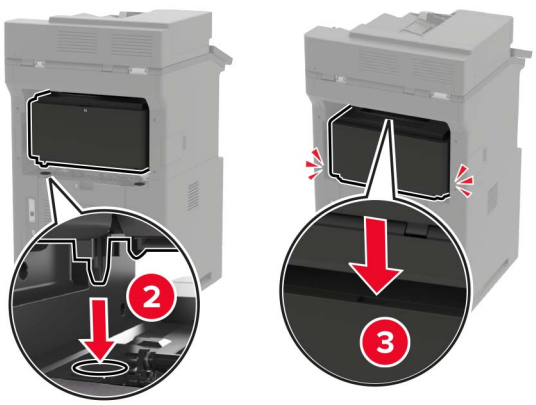

6 Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz, majd ezután a konnektorhoz.

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli, könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt konnektorba csatlakoztassa.

7 Kapcsolja be a nyomtatót.

Adja hozzá az elosztót a nyomtató-illesztőprogramban, hogy az elérhető legyen a nyomtatási feladatokhoz. További információkért lásd: “Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban” itt: 318. oldal.

Kötegelő rendezőtálca beszerelése


VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE: Amennyiben egy vagy több kiegészítő egységet telepít nyomtatójára vagy többfunkciós eszközére, akkor görgős talpra, bútordarabra vagy más berendezésre lehet szükség annak érdekében, hogy elkerülje az instabilitásból adódó esetleges sérüléseket. A támogatott konfigurációkra vonatkozó további információért látogasson el a **www.lexmark.com/multifunctionprinters** webhelyre.

1 Kapcsolja ki a nyomtatót.


2 Húzza ki a tápkábelt a konnektorból, majd a nyomtatóból.

3 Csomagolja ki a kötegelő rendezőtálcát.

4 Vegye le a nyomtató fedelét.

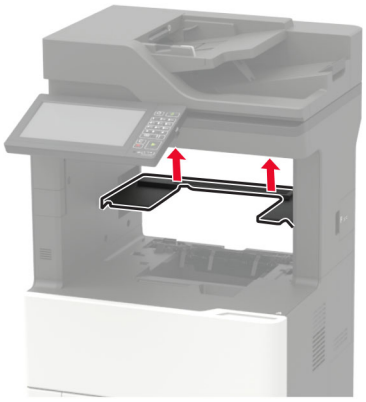

5 Szerelje be a kötegelő rendezőtálcát a nyomtatóba, majd lefelé nyomva ellenőrizze, hogy biztonságosan csatlakozik-e.

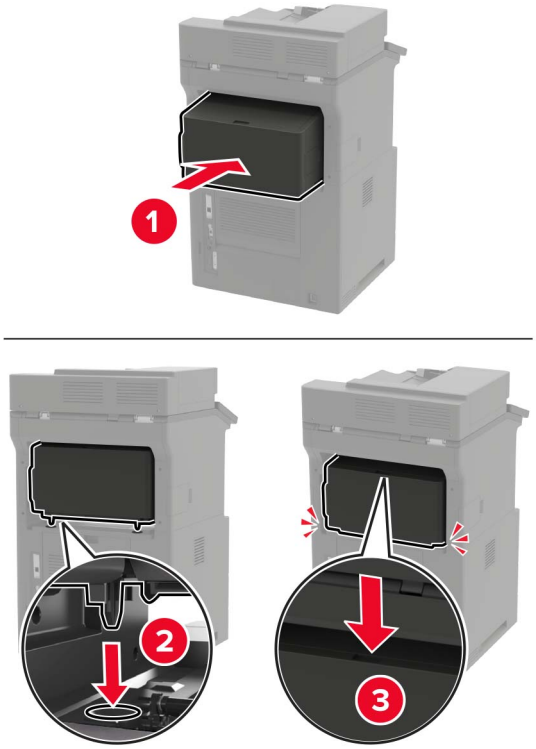

6 Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz, majd ezután a konnektorhoz.

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli, könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt konnektorba csatlakoztassa.

7 Kapcsolja be a nyomtatót.

Adja hozzá a kötegelő rendezőtálcát a nyomtató-illesztőprogramban, hogy az elérhető legyen a nyomtatási feladatokhoz. További információkért lásd: “Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban” itt: 318. oldal.

A kapcsozó kiadóegység beszerelése


VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE: Amennyiben egy vagy több kiegészítő egységet telepít nyomtatójára vagy többfunkciós eszközére, akkor görgős talpra, bútordarabra vagy más berendezésre lehet szükség annak érdekében, hogy elkerülje az instabilitásból adódó esetleges sérüléseket. A támogatott konfigurációkra vonatkozó további információért látogasson el a **www.lexmark.com/multifunctionprinters** webhelyre.

1 Kapcsolja ki a nyomtatót.


2 Húzza ki a tápkábelt a konnektorból, majd a nyomtatóból.

3 Csomagolja ki a kapcsozó kiadóegységet.

4 Vegye le a nyomtató fedelét.

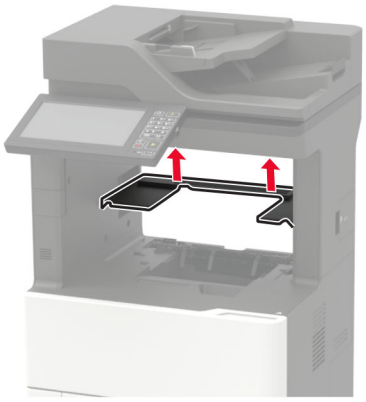

5 Szerelje be a kapcsozó kiadót a nyomtatóba, majd lefelé nyomva ellenőrizze, hogy biztonságosan csatlakozik-e.

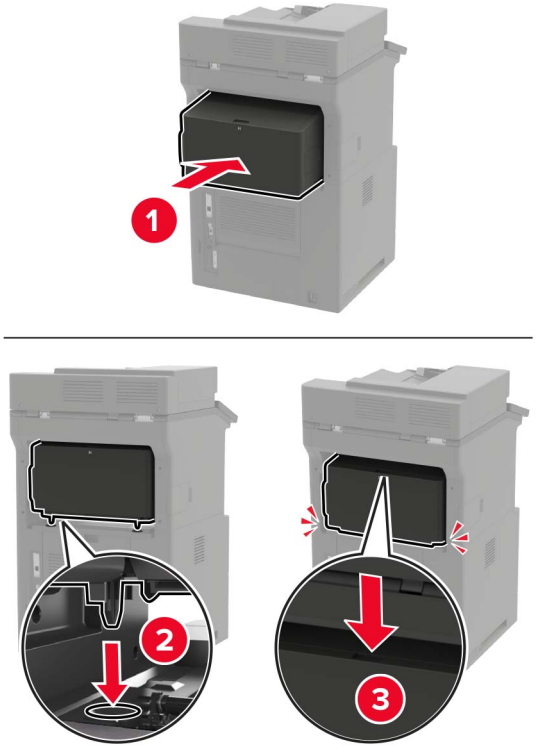

6 Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz, majd ezután a konnektorhoz.

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli, könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt konnektorba csatlakoztassa.


7 Kapcsolja be a nyomtatót.

Adja hozzá a kapcsozó kiadóegységet a nyomtató-illesztőprogramban, hogy az elérhető legyen a nyomtatási feladatokhoz. További információkért lásd: “Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban” itt: 318. oldal.


A kapcsozó-lyukasztó kiadóegység beszerelése

VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE: Amennyiben egy vagy több kiegészítő egységet telepít nyomtatójára vagy többfunkciós eszközére, akkor görgős talpra, bútordarabra vagy más berendezésre lehet szükség annak érdekében, hogy elkerülje az instabilitásból adódó esetleges sérüléseket. A támogatott konfigurációkra vonatkozó további információért látogasson el a **www.lexmark.com/multifunctionprinters** webhelyre.

1. Kapcsolja ki a nyomtatót.
2. Húzza ki a tápkábelt a konnektorból, majd a nyomtatóból.
3. Csomagolja ki a kapcsozó-lyukasztó kiadóegységet.
4. Vegye le a nyomtató fedelét.

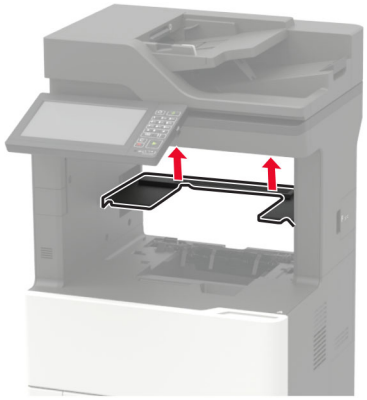

5 Szerelje be a kiadóegységet a nyomtatóba, majd lefelé nyomva ellenőrizze, hogy biztonságosan csatlakozik-e.

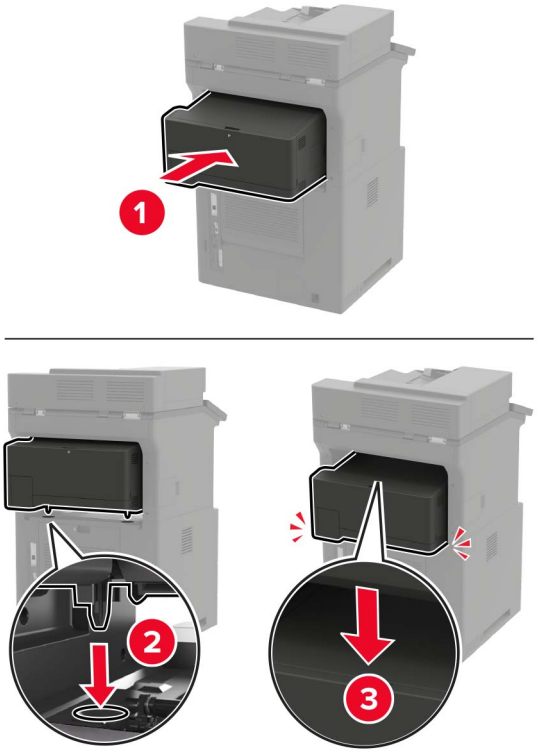

6 Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz, majd ezután a konnektorhoz.

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli, könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt konnektorba csatlakoztassa.

7 Kapcsolja be a nyomtatót.

Adja hozzá a kiadóegységet a nyomtató-illesztőprogramban, hogy az elérhető legyen a nyomtatási feladatokhoz. További információkért lásd: “Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban” itt: 318. oldal.

Szoftver

Támogatott operációs rendszerek

A szoftver CD használatával telepítheti a nyomtatószoftvert a következő operációs rendszereken:

- Windows 10
- Windows 8.1
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2012
- Windows 7 SP1
- Windows Server 2008 R2 SP1

- Windows Server 2008 SP2
- Windows Vista SP2
- Mac OS X 10.7 vagy újabb verzió
- Red Hat Enterprise Linux WS
- openSUSE Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- Debian GNU/Linux
- Ubuntu
- Fedora
- IBM AIX
- Oracle Solaris SPARC
- Oracle Solaris x86

Megjegyzések:

- A Windows operációs rendszereknél a nyomtató-illesztőprogramok és segédprogramok mind a 32, mind a 64 bites verzióban támogatottak.
- A Mac OS X 10.6 vagy korábbi verzióval kompatibilis illesztőprogramokért és segédprogramokért, valamint a speciálisan támogatott Linux vagy UNIX operációsrendszer-verziókért látogasson el a következő címre: **http://support.lexmark.com**.
- A szoftvereknek a többi operációs rendszerrel való kompatibilitásáról érdeklődjön az ügyfélszolgálattól.

Nyomtatószoftver telepítése

Megjegyzések:

- A nyomtató illesztőprogramja a szoftvertelepítő csomagban található.
- A macOS 10.7 vagy újabb verziójú operációs rendszert használó Macintosh számítógépek esetén nem kell illesztőprogramot telepítenie az AirPrint-nyomtatókra történő nyomtatáshoz. Ha egyéni nyomtatási funkciókat szeretne, töltse le a nyomtató-illesztőprogramot.

1. Szerezze be a szoftvertelepítő csomag egy példányát.
   - A nyomtatóhoz kapott szoftvereket tartalmazó CD lemezről.
   - Látogasson el a **www.lexmark.com/downloads** webhelyre.
2. Indítsa el a telepítőt, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Faxoláshoz használt illesztőprogram telepítése

1. Lépjen a **www.lexmark.com/downloads** oldalra, keresse meg a nyomtatómodellt, majd töltse le a megfelelő telepítőcsomagot.
2. A számítógépén kattintson a **Nyomtató tulajdonságai** elemre, majd lépjen a **Konfiguráció** lapra.
3. Válassza ki a **Fax** elemet, majd kattintson az **Alkalmaz** gombra.

Nyomtatók hozzáadása a számítógéphez

Mielőtt elkezdené, tegye a következők egyikét:

- Csatlakoztassa a nyomtatót és a számítógépet ugyanahhoz a hálózathoz. A nyomtató hálózathoz való csatlakoztatásával kapcsolatos további információkat lásd: “Nyomtató csatlakoztatása Wi-Fi hálózathoz” itt: 165. oldal.
- A számítógép csatlakoztatása a nyomtatóhoz. További információkért lásd: “A számítógép csatlakoztatása a nyomtatóhoz” itt: 168. oldal.
- A nyomtató csatlakoztatása a számítógéphez USB-kábel használatával. További információkért lásd: “Kábelek csatlakoztatása” itt: 15. oldal.

  Megj.: Az USB-kábel külön vásárolható meg.

Útmutatás Windows-felhasználók számára

1. Számítógépről telepítse a nyomtató-illesztőprogramot.

   Megj.: További információkért lásd: “Nyomtatószoftver telepítése” itt: 316. oldal.

2. Nyissa meg a következőt: **Nyomtatók és lapolvasók**, majd kattintson a **Nyomtató vagy lapolvasó hozzáadása** elemre.

3. A nyomtató csatlakozásától függően tegye a következők egyikét:
   - Válasszon ki egy nyomtatót a listából, majd kattintson az **Eszköz hozzáadása** lehetőségre.
   - Kattintson a **Wi-Fi Direct nyomtatók megjelenítése**elemre, válasszon ki egy nyomtatót, majd kattintson az **Eszköz hozzáadása** lehetőségre.
   - Kattintson **A kívánt nyomtató nem szerepel a listán**elemre, majd a Nyomtató hozzáadása ablakban tegye a következőket:
     a. Válassza ki a **Nyomtató hozzáadása TCP/IP-cím vagy állomásnév használatával** lehetőséget, majd kattintson a **Tovább** gombra.
     b. Az „Állomásnév vagy IP-cím” mezőben adja meg a nyomtató IP-címét, majd kattintson a **Tovább** gombra.

        Megjegyzések:

        - Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
        - Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

     c. Válasszon ki egy nyomtató-illesztőprogramot, majd kattintson a **Tovább** gombra.
     d. Válassza ki a **Jelenleg telepített nyomtató-illesztőprogram használata (ajánlott)** lehetőséget, majd kattintson a **Tovább** gombra.
     e. Gépelje be a nyomtató nevét, majd kattintson a **Tovább** gombra.
     f. Válasszon ki egy nyomtatómegosztási beállítást, majd kattintson a **Tovább** gombra.
     g. Kattintson a **Befejezés** gombra.

Útmutatás Macintosh-felhasználók számára

1. Számítógépről nyissa meg a **Nyomtatók és lapolvasók** elemet.
2. Kattintson a(z) + elemre, majd válasszon ki egy nyomtatót.
3. Válasszon ki egy nyomtató-illesztőprogramot a Használat menüből.

Megjegyzések:

- Macintosh nyomtató-illesztőprogram használatához válassza az **AirPrint** vagy a **Biztonságos AirPrint** lehetőséget.
- Ha egyéni nyomtatási funkciókat szeretne, válassza a Lexmark nyomtató-illesztőprogramot. Az illesztőprogram telepítésével kapcsolatban lásd: “Nyomtatószoftver telepítése” itt: 316. oldal.

4 Végezze el a nyomtató hozzáadását.

Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban

Útmutatás Windows-felhasználók számára

1 Nyissa meg a nyomtatók mappáját.

2 Válassza ki a frissíteni kívánt nyomtatót, majd tegye az alábbiak egyikét:

- Windows 7 vagy újabb rendszeren válassza a **Nyomtató tulajdonságai** elemet.
- Korábbi verziójú rendszeren válassza a **Tulajdonságok** elemet.

3 Lépjen a Konfiguráció lapra, majd válassza a **Frissítés most - Nyomtató megkérdezése** elemet.

4 Alkalmazza a módosításokat.

Macintosh-felhasználók számára

1 Az Apple menüben a System Preferences (Rendszerbeállítások) lehetőségnél lépjen a nyomtatóhoz, majd válassza az **Options & Supplies** (Kiegészítők és kellékanyagok) lehetőséget.

2 Lépjen a hardverkiegészítők listájára, majd adja hozzá a telepített hardverkiegészítőket.

3 Alkalmazza a módosításokat.

Firmware

Konfigurációs fájl exportálása vagy importálása

Lehetőség van a nyomtató konfigurációs beállításainak exportálására egy szöveges fájlba, majd a fájl importálására a beállítások másik nyomtatóra történő alkalmazásához.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a beágyazott webkiszolgálóban alkalmazásban a **Konfiguráció exportálás** vagy a **Konfiguráció importálása** elemre.

3 Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

4 Ha a nyomtató támogat alkalmazásokat, tegye a következőt:

   a Kattintson a következőre: **Alkalmazások** > válassza ki az alkalmazást > **Konfigurálás**.

   b Kattintson az **Exportálás** vagy **Importálás** lehetőségre.

Firmware frissítése

Bizonyos alkalmazások esetében a készülék minimális firmware-szintjére van szükség a helyes működéshez.

Ha további tájékoztatást szeretne kapni a készülék firmware-ének frissítésével kapcsolatban, forduljon a Dell képviselőjéhez.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

   Megjegyzések:

   - Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
   - Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások** > **Eszköz** > **Firmware frissítése** elemre.

3 Tegye a következők egyikét:

   - Kattintson a **Frissítések keresése** > **Elfogadom, elindítom a frissítést** lehetőségre.
   - Töltse fel a frissítésfájlt.

     Megj.: A legújabb firmware letöltéséhez látogasson el a **www.lexmark.com/downloads** weboldalra, majd keresse ki a nyomtatómodellt.

     a Tallózással keresse meg a frissítésfájlt.

     Megj.: Ellenőrizze, hogy kicsomagolta-e a firmware zip fájlját.

     b Kattintson a **Feltöltés** > **Indítás** gombra.

Értesítések

Termékismertető

A termék neve:

Lexmark MX822ade, Lexmark MX822adtfe, Lexmark MX822adxe, Lexmark MX822de; Lexmark MX826ade, Lexmark MX826adtfe, Lexmark MX826adxe, Lexmark MX826de; Lexmark XM7355, Lexmark XM7355b, Lexmark XM7355bi, Lexmark XM7355i; Lexmark XM7370, Lexmark XM7370i MFPs

Gép típusa:

7465

Modellek:

436, 496, 836, 896

Megjegyzés a kiadáshoz

2021. február

A következő bekezdés nem vonatkozik azokra az országokra, ahol ütközne a helyi törvényekkel: A LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ERRE A DOKUMENTUMRA NEM VÁLLAL SEMMILYEN – SEM KIFEJEZETT, SEM JÁRULÉKOS – GARANCIÁT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ JÁRULÉKOS GARANCIÁKAT IS. Egyes államok bizonyos tranzakciók esetén nem teszik lehetővé a kifejezett vagy a járulékos garanciákról való lemondást, így lehet, hogy önre ez a bekezdés nem vonatkozik.

Előfordulhat, hogy a dokumentum technikai pontatlanságokat és gépelési hibákat tartalmaz. A dokumentum tartalmát folyamatosan módosítjuk; ezek a változtatások a későbbi kiadásokban fognak megjelenni. A leírt termékek vagy programok bármikor megváltozhatnak vagy továbbfejlesztett verziójuk jelenhet meg.

A kiadványban a termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra való hivatkozások nem jelentik azt, hogy a gyártó azokat minden olyan országban elérhetővé kívánja tenni, ahol üzleti tevékenységet folytat. A termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra való hivatkozás nem jelenti azt, hogy csak az a termék, program vagy szolgáltatás használható. Használható helyettük bármilyen, működésében egyenértékű termék, program vagy szolgáltatás, amely nem sért létező szellemi tulajdonjogot. Azon termékek, programok vagy szolgáltatások működésének kiértékelése és ellenőrzése, amelyeket nem a gyártó ajánlott, a felhasználó feladata.

A Lexmark terméktámogatáshoz látogasson el a következő címre: **http://support.lexmark.com**.

A Lexmark termékhasználatot érintő adatvédelmi szabályzatát a következő oldalon olvashatja el: **www.lexmark.com/privacy**.

Információ a kellékanyagokkal és a letöltésekkel kapcsolatban: **www.lexmark.com**.

© **2018 Lexmark International, Inc.**

Minden jog fenntartva.

Védjegyek

A Lexmark és a Lexmark logó a Lexmark International, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Gmail, az Android, a Google Play és a Google Chrome a Google LLC védjegye.

Macintosh, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store and iCloud are service marks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

A Mopria® szóvédjegy a Mopria Alliance, Inc. társaságnak az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett és/vagy nem bejegyzett védjegye. A jogosulatlan felhasználás szigorúan tilos.

A PCL® a Hewlett-Packard Company bejegyzett védjegye. A PCL jelölést a Hewlett-Packard Company a nyomtatóiban használt nyomtatóparancsok (nyelv) és funkciók megjelölésére használja. A tervek szerint ez a nyomtató kompatibilis a PCL nyelvvel. Ez azt jelenti, hogy a nyomtató felismeri a különböző alkalmazásokban használt PCL parancsokat, és a nyomtató képes emulálni a parancsoknak megfelelő funkciókat.

A PostScript az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Wi-Fi® és a Wi-Fi Direct® a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye.

A többi védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye.

Licencnyilatkozat

A termékhez kapcsolódó összes licencnyilatkozat megtekinthető a CD-ről:\NOTICES (nyilatkozatok) könyvtár a telepítő szoftver CD-n.

Zajkibocsátási szintek


A következő méréseket végeztük el az ISO 7779 előírással kapcsolatban, és azokat az ISO 9296 szerint tettük közzé.

Megj.: Egyes üzemmódok nem vonatkoznak az Ön által vásárolt termékre.

Átlagos hangnyomás 1 m távolságban (dBA)	
Nyomtatás	Egyoldalas: 54 (MX822, XM7355); 56 (MX826, XM7370) Kétoldalas: 53 (MX822, XM7355); 55 (MX826, XM7370)
Beolvasás	57
Másolás	58 (MX822, XM7355); 59 (MX826, XM7370)
Kész	14

Az értékek megváltozhatnak. Az aktuális értékeket lásd a **www.lexmark.com** webhelyen.

Az elektromos és elektronikus termékekből keletkező hulladékokra vonatkozó (WEEE) direktíva

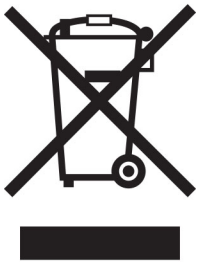

A WEEE logó az Európai Unió országaiban az elektronikai készülékek újrafelhasználására bevezetett programokat és eljárásokat jelöl. Vásárlóinkat bátorítjuk készülékeink újrafelhasználására.

Ha az újrahasznosítási opciókkal kapcsolatban további kérdései lennének, keresse fel a Lexmark webhelyét a **www.lexmark.com** címen, ahol megtalálható a helyi képviseletek telefonszáma.

A termék kidobása

A nyomtatót és kellékanyagokat ne dobja a háztartási hulladékba. Az elhelyezéssel és újrahasznosítással kapcsolatban forduljon a helyi hatóságokhoz.

Az elemekről és akkumulátorokról szóló uniós irányelv

A készülék újratölthető lítium gombelemet tartalmazhat. Ez a termék megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2008/12/EK, 2008/103/EK, és 2013/56/EU irányelvvel módosított 2006/66/EK irányelvének.

A Lexmark festékkazetták visszajuttatása újbóli felhasználásra vagy újrahasznosításra

A Lexmark Kellékvisszagyűjtési Program lehetővé teszi a festékkazetták ingyenes visszaküldését ismételt használat vagy újrahasznosítás céljából. A Lexmarkhoz visszajuttatott üres festékkazetták 100%-át ismételten felhasználjuk vagy újrahasznosítjuk. A festékkazetták visszajuttatásához használt dobozokat is újrahasznosítjuk.

A Lexmark festékkazetták ismételt felhasználásához vagy újrahasznosításához tegye a következőket:

1. Keresse fel a **www.lexmark.com/recycle** weboldalt.
2. Válassza ki az újrahasznosítani kívánt terméket.

Statikus érzékenységgel kapcsolatos figyelmeztetés



Ez a jel statikus elektromosságra érzékeny alkatrészeket jelöl. Az ezen szimbólumokkal jelölt területek megérintése előtt mindig érintsen meg egy, a szimbólumtól távol lévő fém felületet.

Az elektrosztatikus kisülés miatti sérülés megelőzése érdekében a karbantartási feladatok (például: papírelakadás megszüntetése vagy kellékanyagok cseréje) végzésekor a nyomtató kinyitása vagy belső területeinek megérintése előtt érintse meg a nyomtató bármely külső fém keretét még akkor is, ha erre külön szimbólum nem hívja fel a figyelmet.

ENERGY STAR

Valamennyi Lexmark-termék, ENERGY STAR® amelyen magán a terméken vagy a kezdőképernyőn látható ez az embléma, a gyártás időpontjában megfelelt az Environmental Protection Agency (EPA) ENERGY STAR követelményeinek.

Hőmérsékletadatok

Üzemi hőmérséklet és relatív páratartalom	10–32,2 °C (50–90 °F) és 15–80% RH 15,3–32,2 °C (60–90 °F) és 8–15% RH Nedves izzó max. hőmérséklete: 22,8 °C (73 °F)
Nyomtató/tonerkazetta/képalkotó egység hosszútávú tárolása[1]	
Nyomtató/tonerkazetta/képalkotó egység rövidtávú szállítása	-40–43,3 °C (-40–110 °F)

[1] A kellékanyagok szavatossági ideje kb. 2 év. Ez normál irodai környezetben, 22 °C (72 °F) és 45%-os páratartalom mellett érvényes.

[2] A nedves léghőmérséklet meghatározása a levegő hőmérséklete és relatív páratartalma alapján történik.

Megjegyzés a lézerrel kapcsolatban

A készülék az Egyesült Államokban megfelel a Class I (1) besorolású lézertermékekre vonatkozó DHHS 21 CFR előírás I fejezete J alfejezetének, máshol pedig IEC 60825-1 előírás követelményeinek megfelelő Class I besorolású lézerterméknek számít. 2014.

Megállapítást nyert, hogy a Class I lézerek veszélytelenek. A lézerrendszer és a nyomtató úgy lett megtervezve, hogy senki se kerüljön kapcsolatba Class I feletti lézersugárzással a normál működés, felhasználói karbantartás

vagy előírt javítások során. A nyomtató nem javítható nyomtatófej egységgel van felszerelve, amely a következő műszaki jellemzőkkel rendelkező lézert tartalmazza:

Kategória: IIIb (3b) AlGaAs

Névleges kimeneti teljesítmény (milliwatt): 25

Hullámhossz (nanométer): 755–800

Energiafelhasználás

A termék áramfogyasztása

A következő táblázat a készülék áramfogyasztási adatait tartalmazza.

Megj.: Egyes üzemmódok nem vonatkoznak az Ön által vásárolt termékre.

Mód	Leírás	Teljesítményfelvétel (W)
Nyomtatás	A készülék elektronikus formátumú eredetiről nyomtat.	Egyoldalas: 690 (MX822, XM7355); 850 (MX826, XM7370) Kétoldalas: 490 (MX822, XM7355); 640 (MX826, XM7370)
Másolás	A készülék papíron lévő eredetiről nyomtat.	750 (MX822, XM7355); 900 (MX826, XM7370)
Beolvasás	A készülék papírról olvas be.	84 (MX822, XM7355); 86 (MX826, XM7370)
Kész	A készülék nyomtatásra vár.	Nagyobb energiafelhasználás: 58 (MX822, XM7355); 50 (MX826, XM7370) Alacsonyabb energiafelhasználás: 36,5 (MX822, XM7355); 35 (MX826, XM7370)
Alvó üzemmód	A készülék magas szintű energiatakarékos módban van.	1,78 (MX822, XM7355); 2,94 (MX826, XM7370)
Hibernált mód	A készülék alacsony szintű energiatakarékos módban van.	0,2
Ki	A készülék be van dugva a konnektorba, de ki van kapcsolva.	0,2

A táblázatban szereplő energiafelhasználási szintek átlagértékek. A pillanatnyi teljesítményfelvétel lényegesen meghaladhatja az átlagot.

Az értékek megváltozhatnak. Az aktuális értékeket lásd a **www.lexmark.com** webhelyen.

Alvó üzemmód

A termék energiatakarékos módban is tud működni, amelynek neve *alvó üzemmód*. Az alvó üzemmódban a készülék csökkenti a teljesítményfelvételt a hosszabb inaktív időszakokban. Ha a készüléket az *alvó üzemmód időhatárát* meghaladó ideig nem használják, a készülék automatikusan alvó üzemmódba vált.

Az alvó üzemmód alapértelmezett gyári időhatára ennél a terméknél (perc):	15

Az alvó üzemmód időhatára 1 és 120 perc között módosítható a beállítási menük használatával. Ha a nyomtatási sebesség percenként legfeljebb 30 oldal, az időtúllépést maximum 60 percre állíthatja be. Ha alacsony értékre

állítja az alvó üzemmód időhatárát, kisebb lesz az energiafelhasználás, nagyobb lehet viszont a termék válaszideje. Ha magas értékre állítja az alvó üzemmód időhatárát, megmarad a rövid reakcióidő, viszont a készülék több energiát fog felhasználni.

Hibernált üzemmód

A termék ultraalacsony energiafelhasználású módban is tud működni, amelynek neve *Hibernált üzemmód*. Hibernált üzemmódban történő működéskor minden más rendszer és eszköz tápellátása biztonságosan ki van kapcsolva.

A Hibernált üzemmódba az alábbi módszerek valamelyikével lehet belépni:

- A hibernálási idő beállításával
- A Teljesítmény-üzemmódok ütemezése funkció használatával

Gyári alapértelmezett Hibernálási idő erre a termékre vonatkozóan minden országban vagy régióban	3 nap

Az az időtartam, amennyit a nyomtató egy feladat kinyomtatása után a hibernált üzemmódra való váltás előtt vár, egy óra és egy hónap közötti értékre állítható be.

Megjegyzések az EPEAT-regisztrált képalkotó-berendezésekhez:

- A készenléti energiaszint Hibernált vagy kikapcsolt üzemmódban lép életbe.
- Az eszköz automatikusan ≤1W-os készenléti energiaszintre kapcsol. Az automatikus készenléti funkció (Hibernált vagy kikapcsolt üzemmódban) a termék szállításakor engedélyezve van.

Kikapcsolva

Ha a készülék rendelkezik olyan kikapcsolt üzemmóddal, amelyben vesz fel némi áramot, akkor ha teljesen meg szeretné akadályozni az áramfelvételt, húzza ki a készüléket a konnektorból.

Teljes energiafelhasználás

Esetenként hasznos lehet megbecsülni a készülék teljes energiafelhasználását. Mivel az energiafelhasználást wattban adják meg, a teljes energiafelhasználás kiszámításához a fogyasztást meg kell szorozni azzal az idővel, amit a készülék az egyes üzemmódokban eltölt. A készülék teljes energiafelhasználását az egyes üzemmódokban kiszámított energiafelhasználás összege adja meg.

A telekommunikációs végberendezésekre vonatkozó szabályok

Ez a szakasz tájékoztatást tartalmaz azokról a szabályokról, amelyek analóg faxkártyát tartalmazó termékekre vonatkoznak:

Lexmark hatósági típus-/modellmegjelölés:

LEX-M14-002 vagy LEX-M03-002

A vezeték nélküli termékekre vonatkozó szabályok

Ez a rész olyan szabályokat tartalmaz, amelyek csak a vezeték nélküli modellekre vonatkoznak.

Ha nem tudja biztosan, hogy készüléke vezeték nélküli modell-e, látogasson el a következő webhelyre: **http://support.lexmark.com**.

Megjegyzés a moduláris alkatrészekhez

A vezetékmentes modellek a következő moduláris alkatrész(eke)t tartalmazzák:

Lexmark hatósági típus-/modellmegjelölés: LEX-M07-001; FCC ID: IYLLEXM07001; Industry Canada IC: 2376A-M07001

A rádiófrekvenciás sugárzás hatása

A készülék kisugárzott teljesítménye lényegesen alatta van az FCC és más szabályozó hatóságok által meghatározott rádiófrekvenciás sugárzási határértékeknek. Az FCC és más hatóságok rádiófrekvenciás sugárzási előírásainak betartásához a készülék antennája és a személyek között legalább 20 cm-t kell biztosítani.

Az Európai Közösség (EK) előírásainak való megfelelés

Ez a termék megfelel az Európai Tanács 2014/53/EU irányelvében lefektetett védelmi követelményeknek, melyek a tagállamok rádióberendezésekre vonatkozó jogszabályainak közelítéséről és harmonizációjáról szólnak.


E termék gyártója: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Az EGT/EU területén a hivatalos képviselő: Lexmark International Technology Hungária Kft., Lechner Ödön fasor 8., Millennium Tower III, 1095 Budapest MAGYARORSZÁG. Az EGT/EU importőr: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Svájc. Az előírásoknak való megfelelést igazoló tanúsítvány a hivatalos képviselőtől, illetve a következő weboldalról szerezhető be: **www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html**.

A megfelelőséget a CE felirat jelzi:

CE

Korlátozások

Ez a rádióberendezés csak beltéri használatra alkalmas. Kültéri használata tilos. Ez a korlátozás az alábbi táblázatban felsorolt minden országra érvényes:

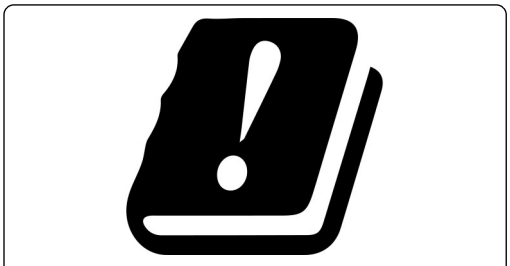

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE

EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK (NI)			

Az EU és egyéb országok nyilatkozata a rádióadók működési frekvenciatartományairól és maximális rádiófrekvenciás teljesítményéről

Ez a rádiótermék a 2,4 GHz-es (2,412–2,472 GHz az EU területén) vagy az 5 GHz-es (5,15–5,35, 5,47–5,725 az EU területén) tartományban sugároz. Az adó maximális kimeneti EIRP teljesítménye az antennaerősítési tényezővel együtt ≤ 20 dBm mindkét sávszélességen.

Az Európai Közösség (EK) előírásainak való megfelelés

Ez a termék megfelel az Európai Közösség Tanácsának 2014/30/EU, 2014/35/EU és az (EU) 2015/863 irányelvvel módosított 2011/65/EU irányelvében lefektetett védelmi követelményeknek, melyek a tagállamok elektromágneses kompatibilitásra, a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések biztonságára, valamint egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozására vonatkozó jogszabályainak közelítéséről és harmonizációjáról szólnak.

E termék gyártója: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Az EGT/EU területén a hivatalos képviselő: Lexmark International Technology Hungária Kft., Lechner Ödön fasor 8., Millennium Tower III, 1095 Budapest MAGYARORSZÁG. Az EGT/EU importőr: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Svájc. Az előírásoknak való megfelelést igazoló tanúsítvány a hivatalos képviselőtől, illetve a következő weboldalról szerezhető be: **www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html**.

Ez a termék megfelel az EN 55032 Class B előírásoknak és az EN 62368-1 biztonsági követelményeknek.

Rádióinterferenciával kapcsolatos tudnivalók

Vigyázat!

Ez a termék megfelel az EN55032 Class A előírásokban szereplő kibocsátási követelményeknek és az EN55024 zavartűrési követelményeinek. Ezt a terméket nem lakossági környezetben való felhasználásra szánták.

Ez egy Class A termék. Lakossági felhasználás esetén a készülék rádióinterferenciát okozhat. Ebben az esetben megfelelő lépéseket kell tenni az interferencia megszüntetése érdekében.

Index

Számok

2100 lapos tálca
  betöltés 31
  telepítése 307
2100 lapos tálca
beszerelése 307
4 tálcás elosztó
  telepítése 310

A

a 4 rekeszes elosztó
beszerelése 310
a beágyazott webkiszolgálót nem
lehet megnyitni 271
a faxfunkció beállítása
faxkiszolgáló használatával 66
a kapcsozó, lyukasztó
kiadóegység beszerelése 314
a kezelőpanel használatával 16
a lyukasztódoboz ürítése 183
a megjelenés testreszabásának
segítségével 20
a nyomtató állapota 16
a nyomtató csatlakoztatása
megkülönböztető csengési
szolgáltatáshoz 71
a nyomtató nem csatlakoztatható
a Wi-Fi-hez 272
a nyomtató portbeállításainak
módosítása az ISP-port
telepítését követően 169
a nyomtató sorozatszámának
megtalálása 11
a többcélú adagoló betöltése 36
adaptercsatlakozó 69
ADF felvevőgörgője
  csere 199
  tisztítás 177
ADF regisztrálása
  beállítása 292
ADF-elválasztógörgő
  csere 205
ADF-nyomatékhatároló
  csere 208
ADF-regisztráció
módosítása 292
AirPrint
  használata 45
alapértelmezett fejhallgató-
hangerő
  beállítása 165
alapértelmezett hangerő
módosítása
  fejhallgató 165
alaphelyzetbe állítása
  kellékanyag-használati
    számlálók 276
alkatrészek állapota
  ellenőrzése 185
alkatrészek cseréje
  ADF felvevőgörgője 199
  ADF-elválasztógörgő 205
  ADF-nyomatékhatároló 208
  beégető egység 192
  behúzógörgő 196
  továbbítógörgő 194
alkatrészek és kellékanyagok
állapotának ellenőrzése 185
Alvó üzemmód
  konfigurálása 216
analóg fax
  beállítása 64
automatikus lapadagoló
  használata 51, 54, 63, 75
automatikus lapadagoló
behúzógörgőjének tisztítása 177
automatikus lapadagoló
elválasztógörgőjének
cseréje 205
Automatikus lapadagoló görgője
  csere 202
  tisztítás 180
automatikus lapadagoló
görgőjének cseréje 202
automatikus lapadagoló
görgőjének tisztítása 180
automatikus lapadagoló
segítségével
  másolás 51
az automatikus lapadagoló (ADF)
használatával 51, 54, 63, 75
az e-mail-kiszolgáló
beállításainak konfigurálása 54
az érintőkijelző tisztítása 170
az Ügyféltámogatás
segítségével 22

B

beállítása
  analóg fax 64
  lapolvasó regisztrálása 292
beégető egység
  csere 192
behúzógörgő
  csere 196
behúzógörgő a többcélú
adagolóban
  csere 198
  tisztítás 174
behúzógörgő gumija
  tisztítás 173
behúzógörgő tisztítása a
többcélú adagolóban 174
belső kiegészítő nem
érzékelhető 274
belső kiegészítők
  betűtípuskártya 294
  firmware-kártya 294
  flash memória 294
  internal solutions port 294
  nyomtató-
    merevlemez 294, 300
belső kiegészítők hozzáadása
  nyomtató-illesztőprogram 318
belső kiegészítők, hozzáadása
  nyomtató-illesztőprogram 318
beolvasás
  az automatikus lapadagoló
    (ADF) használatával 75
  Cloud Connector-profilba 79
  flash-meghajtóra 78
  FTP-kiszolgálóra 77
  lapolvasó üveglapjának
    segítségével 75
  számítógépre 75
beolvasás automatikus
lapadagolóból
  recés kép 290
  recés szöveg 290
beolvasás FTP-kiszolgálóra
  a kezelőpanel használatával 77
beolvasás hálózati mappába 77
beolvasás minőségével
kapcsolatos problémák 290

beolvasással kapcsolatos hibaelhárítás
a beolvasás lefagyasztja a számítógépet 291
a beolvasás túl sokáig tart 291
a lapolvasó nem válaszol 292
beolvasási feladat nem sikerült 291
dokumentum vagy fénykép részleges másolása 289
függőleges sötét csíkok a beolvasott oldalakon, amikor az automatikus lapadagolóból olvas be 290
gyenge másolási minőség 289
nem lehetséges a beolvasás hálózati mappába 287
nem lehetséges a beolvasás számítógépre 287
recés a kép az automatikus lapadagolóból való beolvasáskor 290
recés a szöveg az automatikus lapadagolóból való beolvasáskor 290
Beolvasóközpont
beállítása 21
beszédsebesség beállítása
Hangutasítások 26
betöltés
2100 lapos tálca 31
fejléces papír a 2100 lapos tálcában 31
betűtípusminták listája
nyomtatás 50
betűtípusminták listájának nyomtatása 50
billentyűzet a kijelzőn
használata 27
biztonsági információk 8, 9
biztonsági nyílás
keresés 161
biztonsági nyílás pozíciója 161
borítékok
betöltés 36

C

Cloud Connector-profil
beolvasás a következőre 79
létrehozás 22
nyomtatás innen 49
Cloud Connector-profil létrehozása 22

Cs

csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz
gombnyomásos módszer használata 166
PIN-módszer használata 166
csere
behúzógörgő a többcélú adagolóban 198
Cserélje ki a kazettát – nem megfelelő régió 275
csoportok
hozzáadás 24
szerkesztés 25
törlés 25
csoportok hozzáadása 24
csoportok szerkesztése 25
csoportok törlése 25

D

dátum és idő
faxbeállítások 71
diavetítés indítása 20
dokumentumok, nyomtatás
mobileszközről 44
számítógépről 44

E

e-mail
küldés 62
e-mail küldése 62
az automatikus lapadagoló (ADF) használatával 54
lapolvasó üveglapjának segítségével 54
e-mail küldési lehetőség
beállítása 54
e-mail parancsikon
létrehozás 62
e-mail-szolgáltatók 54
e-maillel kapcsolatos hibaelhárítás
nem lehet e-mailt küldeni 281
elakadás helyének azonosítása 219
elakadás megszüntetése
a beégető egységben 224
a H ajtóban 230
a kapcsozó kiadó tárolójában 230
a kapcsozó kiadóban 233
a kapcsozó, lyukasztó kiadóegység tárolójában 232
a kapcsozó, lyukasztó kiadóegységben 232
automatikus lapadagoló 227
az elosztó tárolójában 229
az N ajtónál 229
az „A” ajtóban 221
duplex egységben 224
kötegelő rendezőtálca rekeszében 230
tálcáknál 221
többcélú adagolóban 226
elakadások
elkerülése 218
elválasztólapok másolatok közé helyezése
másolás 52
előlyukasztott papír
betöltés 36
energiatakarékos üzemmódok konfigurálása 216
eredeti Lexmark alkatrészek és -kellékanyagok 185
eredeti Lexmark-alkatrészek és -kellékanyagok használata 185
Eszközkvóták
beállítása 21
Eszközkvóták beállítása 21
etherFAX, használat
faxfunkció beállítása 65
Ethernet-kábel 15
Ethernet-port 15
EXT-port 15
e-mail kiszolgáló
konfigurálása 54
e-mail riasztások
beállítása 164
e-mail riasztások beállítása 164

É

érintőkijelző
tisztítás 170

F

fax
küldés 71

küldés dátumának és időpontjának ütemezése 72
tartása 74
továbbítás 74
fax beállítása
normál telefonvonalas kapcsolat 67
ország-, illetve régióspecifikus 69
fax beütemezése 72
fax hangszóró-beállításai konfigurálása 165
fax sötétsége beállítása 73
fax sötétségének módosítása 73
faxbeállítás
normál telefonvonalas kapcsolat 67
ország-, illetve régióspecifikus 69
faxelérési útvonal parancsikon létrehozás 72
faxfelbontás módosítás 73
faxfunkció beállítása etherFAX használatával 65
faxhangszóró beállításainak konfigurálása 165
faxkiszolgáló, használat a faxfunkció beállítása 66
faxküldés 71
faxnapló megtekintése 73
faxnapló megtekintése 73
faxok tartása 74
faxolás
az automatikus lapadagoló (ADF) használatával 63
dátum és idő beállítása 71
lapolvasó üveglapjának segítségével 63
faxoláshoz használt illesztőprogram telepítése 316
faxoláshoz használt illesztőprogram telepítése 316
faxolással kapcsolatos hibaelhárítás
faxot küldeni lehet, de fogadni nem analóg fax használatakor 284
gyenge nyomtatási minőség 285
hiányzó információk a fax fedőlapján 286
nem jelenik meg a hívófél-azonosító 281
nem lehet elküldeni a fax fedőlapját a számítógépről 286
nem lehet faxot küldeni analóg fax használatakor 284
nem lehet faxot küldeni vagy fogadni analóg fax használatakor 282
nem lehet faxot küldeni vagy fogadni az etherFAX használatával 285
sikertelen etherFAX-beállítás 284
faxtovábbítás 74
FCC-figyelmeztetések 326
fehér lapok 240
fehér vonalak 258
fejléces papír
betöltés 36
betöltés, 2100 lapos tálca 31
másolás 52
felejtő memória 162
törlése 161
felfüggesztett dokumentumok nem nyomtatódnak ki 268
felfüggesztett feladatok 48
nyomtatás 48
fényerő módosítása nyomtató kijelzője 216
fényképek, másolása 51
ferde nyomat 251
festék sötétsége beállítása 268
festék sötétségének beállítása 268
figyelmeztetések 321, 322, 324, 325, 326
firmware frissítése 319
firmware, frissítés 319
flash-meghajtó
beolvasás a következőre 78
nyomtatás innen 46
FTP-cím parancsikon létrehozása 77
FTP-kiszolgáló, beolvasás ide a kezelőpanel használatával 77
függőleges csíkok a nyomatokon 262
függőleges sötét csíkok a beolvasott oldalakon, amikor az automatikus lapadagolóból olvas be 290
függőleges sötét vonalak 261
függőleges sötét vonalak a nyomatokon 262

G

Gazdaságos beállítások konfigurálása 22
Gombnyomásos módszer 166
görbe nyomat 251

Gy

gyári alapértelmezések visszaállítás 162
gyenge faxnyomtatási minőség 285
gyűrött papír 244

H

hajlott papír 244
hálózati beállítások oldalának nyomtatása 273
hangos jelszavak engedélyezés 27
hangos jelszavak engedélyezése 27
Hangutasítások aktiválása 26
beszédsebesség 26
hangutasítások aktiválása 26
Hangutasítások beszédsebessége beállítása 26
hardverkiegészítők hozzáadása nyomtató-illesztőprogram 318
hardverkiegészítők, hozzáadása nyomtató-illesztőprogram 318
hardveropciók
memóriakártya 296
tálcák 306
telepítése 307, 310, 311, 312, 314
háttérkép módosítása 20
helytelen margók 247
hiányzó információk a fax fedőlapján 286

hibaelhárítás
a beágyazott webkiszolgálót nem lehet megnyitni 271
a nyomtató nem csatlakoztatható a Wi-Fi-hez 272
nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák 239
nyomtató nem válaszol 270
hibaelhárítás, beolvasással kapcsolatos
a lapolvasó nem válaszol 292
beolvasási feladat nem sikerült 291
dokumentum vagy fénykép részleges másolása 289
függőleges sötét csíkok a beolvasott oldalakon, amikor az automatikus lapadagolóból olvas be 290
gyenge másolási minőség 289
nem lehet lecsukni a lapolvasót 291
nem lehetséges a beolvasás hálózati mappába 287
nem lehetséges a beolvasás számítógépre 287
recés a kép az automatikus lapadagolóból való beolvasáskor 290
recés a szöveg az automatikus lapadagolóból való beolvasáskor 290
hibaelhárítás, e-mail
nem lehet e-mailt küldeni 281
hibaelhárítás, fax
faxot küldeni lehet, de fogadni nem analóg fax használatakor 284
gyenge nyomtatási minőség 285
hiányzó információk a fax fedőlapján 286
nem jelenik meg a hívófél-azonosító 281
nem lehet elküldeni a fax fedőlapját a számítógépről 286
nem lehet faxot küldeni analóg fax használatakor 284
nem lehet faxot küldeni vagy fogadni analóg fax használatakor 282
nem lehet faxot küldeni vagy fogadni az etherFAX használatával 285
sikertelen etherFAX-beállítás 284
hibaelhárítás, másolással kapcsolatos
a lapolvasó nem válaszol 292
dokumentum vagy fénykép részleges másolása 289
gyenge másolási minőség 289
nem lehet lecsukni a lapolvasót 291
hibaelhárítás, nyomtatási minőség
egyszínű fekete oldalak 251
ferde nyomat 251
függőleges fehér vonalak 258
függőleges sötét csíkok és hiányos nyomat 263
függőleges sötét sávok 259
függőleges sötét vonalak 261
függőleges sötét vonalak vagy csíkok 262
függőleges világos sávok 257
görbe nyomat 251
hajlott vagy gyűrött papír 244
ismétlődő hibák 265
könnyen ledörzsölődik a festék 256
levágott szöveg vagy kép 254
papírmeghajlás 277
sötét nyomtatás 242
szürke háttér nyomatokon 245
tarka és pöttyös nyomat 250
túl világos nyomat 248
üres vagy fehér oldalak 240
vékony vonalak nyomtatása nem megfelelő 243
vízszintes világos sávok 257
hibaelhárítás, nyomtatással kapcsolatos
az elakadt lapokat a nyomtató nem nyomtatja ki újra 280
boríték összetapad nyomtatás közben 276
gyakori papírelakadás 280
helytelen margók 247
lassú nyomtatás 266
nem megfelelő papírra történő feladatnyomtatás 268
nem működik a leválogatás 277
nyomtatási feladatok nem nyomtatódnak ki 265
rossz tálcából történő nyomtatás 268
tálca-összekapcsolás nem működik 279
titkosított és felfüggesztett dokumentumok nem nyomtatódnak ki 268
hibaelhárítás, nyomtatókiegészítőkkel kapcsolatos
nem található belső kiegészítő 274
Hibás flash észlelve 274
Hibernált üzemmód konfigurálása 216
hozzáférés a vezérlőkártyához 294

I

ikonok a kezdőképernyőn megjelenítése 19
információk a nyomtatóról 10
keresése 10
internal solutions port telepítése 302
Internal Solutions Port beszerelése 302

J

jelentések
a nyomtató állapota 164
nyomtatóhasználat 164
jelentések megtekintése 164
jelzőfény
állapot értelmezése 16

K

kábelek csatlakoztatása 15
kapcsolatba lépés az ügyféltámogatással 293
kapcsozó kiadó beszerelése 312
kapcsozó-lyukasztó kiadóegység telepítése 314
kapcsozókiadó-telepítése 312

kapocselakadás
megszüntetése 233, 236
a kapcsozó, lyukasztó kiadóegységben 236
karbantartó készlet
rendelés 187
Kártya másolása
beállítása 19
kellékanyag-értesítések
konfigurálása 164
kellékanyag-használati számlálók
alaphelyzetbe állítása 214, 276
kellékanyag-használati számlálók alaphelyzetbe állítása 214
kellékanyag-használati számlálók visszaállítása 276
kellékanyagok
megőrzése 216
kellékanyagok állapota
ellenőrzése 185
kellékanyagok cseréje
képalkotó egység 190
tonerkazetta 188
tűzőkazetta 211, 213
kellékanyagok értesítéseinek konfigurálása 164
kellékanyagok megőrzése 216
kellékanyagok rendelése
képalkotó egység 187
tonerkazetta 185
tűzőkazetta 187
képalkotó egység
csere 190
rendelés 187
képernyővédő kezelése 20
kéretlen faxok
blokkolása 73
kéretlen faxok blokkolása 73
kétoldalas másolás 52
kezdőképernyő
testre szabás 19
kezdőképernyő ikonjai
használata 18
megjelenítés 19
kezdőképernyő segítségével 18
kezelőpanel
használata 16
kibocsátással kapcsolatos figyelmeztetések 321, 326
kiegészítők beszerelése
nyomtató-merevlemez 300
kijelző testreszabása 20
konfigurációs fájl exportálása Embedded Web Server kiszolgáló segítségével 318
konfigurációs fájl importálása Embedded Web Server kiszolgáló segítségével 318
könyvjelzők
létrehozás 23
mappák létrehozása 24
könyvjelzők létrehozása 23
könyvtárlista
nyomtatás 50
könyvtárlista nyomtatása 50
környezeti beállítások 216
kötegelő rendezőtálca
telepítése 311
kötegelő rendezőtálca beszerelése 311
külön megvásárolható kártya telepítése 298
külön megvásárolható kártya beszerelése 298
különböző papírméretek, másolás 51
különböző papírméretű oldalak másolása 51

L

lapolvasó
tisztítás 171
Lapolvasó tisztítása 159
lapolvasó tisztítása 171
lapolvasó üveglapja
használata 51, 54, 63, 75
lapolvasó üveglapjának segítségével 51, 54, 63, 75
másolás 51
lassú nyomtatás 266
Lexmark Mobile Print
használata 44
Lexmark ScanBack Utility
használata 75
LINE-port 15

Ly

lyukasztódoboz
ürítés 183

M

mappák létrehozása
könyvjelzőkhöz 24
másolás
a papír mindkét oldalán 52
az automatikus lapadagoló (ADF) használatával 51
fejléces papírra 52
fényképek 51
lapolvasó üveglapjának segítségével 51
másolás innen
kiválasztott tálca 51
másolással kapcsolatos hibaelhárítás
a lapolvasó nem válaszol 292
dokumentum vagy fénykép részleges másolása 289
gyenge másolási minőség 289
másolatok készítése 51
másolatok kicsinyítése 52
másolatok nagyítása 52
Megjelenés testreszabása
használata 20
megkülönböztető csengési szolgáltatás, fax
engedélyezés 71
memóriakártya
telepítése 296
memóriakártya beszerelése 296
menü
802.1x 147
A kezdőképernyő látható ikonjai 93
Beállítás 96
Beállítások 81
Bejelentkezési korlátozások 155
Biztonsági ellenőrzési napló 152
E-mail beállítása 122
Egyéb 157
Egyéni beolvasási méretek 104
Elrendezés 94
Energiagazdálkodás 86
Engedélyek kezelése 151
Értesítések 84
Eszköz 158
Ethernet 143
E-mail alapbeállítások 123
Fax 158

Fax mód 109
Faxbeállítás 110
Faxkiszolgáló beállítása 119
Feladat-nyilvánt. 97
Flash-meghajtó vizsgálata 133
FTP alapbeállítások 128
Gazdaságos üzemmód 82
Gyári alapbeállítások visszaállítása 88
Hálózat 159
Hálózati áttekintés 139
Helyi fiókok 152
Hibaelhárítás 159
Hordozótípusok 105
HTML 101
HTTP-/FTP-beállítások 148
Ideiglenes adatfájlok törlése 156
IPSec 146
Kép 102
Kiadási műveletek 95
Kisegítő lehetőségek 87
Konfiguráció menü 88
Külső hálózati hozzáférés korlátozása 150
Lemeztitkosítás 156
LPD-konfiguráció 148
Másolási alapbeállítások 106
Megoldások LDAP-beállításai 156
Menübeállítási oldal 157
Minőség 97
Névtelen adatgyűjtés 87
Nyomtatás 158
Nyomtatás flash-meghajtóról 136
Nyomtató névjegye 93
Parancsikonok 158
PCL 100
PDF 99
PostScript 99
Rekesz konfigurációja 105
SNMP 145
Tálcakonfiguráció 103
Távoli kezelőpanel 83
TCP/IP 144
ThinPrint 149
Titkosított nyomtatás beállításai 155
Univerzális beállítás 103
USB 149
USB-eszközök ütemezése 152
Üzemen kívüli törlés 92
Vezeték nélküli 139
Webes kapcsolat beállítása 128
Wi-Fi Direct 142
XPS 99
Menübeállítási oldal nyomtatás 160
merevlemez-memória törlése 161
merevlemez-memória törlése 161
mobileszköz
a nyomtató csatlakoztatása 167
nyomtatás innen 44, 45
mobileszköz csatlakoztatása nyomtatóhoz 167
módosítás, felbontás
fax 73
Mopria nyomtatási szolgáltatás 44

N

Nagyítás üzemmód engedélyezés 26
nagyítás üzemmód engedélyezése 26
navigáció a képernyőn kézmozdulatok segítségével 26
navigáció a képernyőn kézmozdulatok segítségével 26
nem felejtő memória 162
törlése 161
Nem formázott flash észlelve 275
nem lehet e-mailt küldeni 281
nem lehet elküldeni a fax fedőlapját a számítógépről 286
nem lehet faxot fogadni analóg fax használatakor 284
nem lehet faxot küldeni vagy fogadni analóg fax használatakor 282
nem lehet faxot küldeni vagy fogadni az etherFAX használatával 285
nem lehet lecsukni a lapolvasót 291
nem lehet olvasni a flash-meghajtót
hibaelhárítás, nyomtatással kapcsolatos 271
nem lehetséges a beolvasás hálózati mappába 287
Nem Lexmark kellékanyag 276
nem működik a leválogatás 277
Nincs elég szabad hely a flash memóriában az erőforrások számára 275

Ny

nyári időszámítás konfigurálása 71
nyári időszámítás konfigurálása 71
nyomtatás
betűtípusminták listája 50
Cloud Connector-profilból 49
felfüggesztett feladatok 48
flash-meghajtóról 46
könyvtárlista 50
Menübeállítási oldal 160
mobileszközről 44, 45
Mopria nyomtatási szolgáltatás használata 44
számítógépről 44
titkosított nyomtatási feladatok 48
Wi-Fi Direct használata 45
nyomtatás flash-meghajtóról 46
nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák 239
nyomtatás számítógépről 44
nyomtatási feladat
megszakítás a nyomtató kezelőpaneljéről 50
megszakítás a számítógépről 50
nyomtatási feladat törlése
a nyomtató kezelőpaneljén 50
számítógépről 50
nyomtatási feladatok ellenőrzése 48
nyomtatási feladatok ismétlése 48
nyomtatási feladatok nem nyomtatódnak ki 265
nyomtatási feladatok tárolása 48
nyomtatási minőség
lapolvasó tisztítása 171
nyomtatási minőséggel kapcsolatos hibaelhárítás
egyszínű fekete oldalak 251
ferde nyomat 251

függőleges fehér vonalak 258
függőleges sötét csíkok és hiányos nyomat 263
függőleges sötét sávok 259
függőleges sötét vonalak 261
függőleges sötét vonalak vagy csíkok 262
függőleges világos sávok 257
görbe nyomat 251
hajlott vagy gyűrött papír 244
ismétlődő hibák 265
könnyen ledörzsölődik a festék 256
levágott szöveg vagy kép 254
nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák 239
papírmeghajlás 277
sötét nyomtatás 242
szürke háttér nyomatokon 245
tarka és pöttyös nyomat 250
túl világos nyomat 248
üres vagy fehér oldalak 240
vékony vonalak nyomtatása nem megfelelő 243
vízszintes világos sávok 257
nyomtatással kapcsolatos hibaelhárítás
az elakadt lapokat a nyomtató nem nyomtatja ki újra 280
boríték összetapad nyomtatás közben 276
gyakori papírelakadás 280
helytelen margók 247
lassú nyomtatás 266
nem lehet olvasni a flash-meghajtót 271
nem megfelelő papírra történő feladatnyomtatás 268
nem működik a leválogatás 277
nyomtatási feladatok nem nyomtatódnak ki 265
rossz tálcából történő nyomtatás 268
tálca-összekapcsolás nem működik 279
titkosított és felfüggesztett dokumentumok nem nyomtatódnak ki 268
nyomtató
hely kiválasztása 12
minimális nyomtató körüli szabad hely 12
szállítás 215
nyomtató áthelyezése 12, 215
nyomtató csatlakozásának ellenőrzése 273
nyomtató csatlakoztatása vezeték nélküli hálózathoz 165
nyomtató helyének kiválasztása 12
nyomtató hozzárendelése csengőhanghoz 71
nyomtató kijelzője fényerő módosítása 216
nyomtató körüli hőmérséklet 323
nyomtató körüli nedvesség 323
nyomtató merevlemezének memóriája 162
nyomtató nem válaszol 270
nyomtató szállítása 215
nyomtató tisztítása 170
nyomtató-illesztőprogram hardverkiegészítők, hozzáadása 318
telepítése 316
nyomtató-illesztőprogram telepítése 316
nyomtató-merevlemez telepítése 300
titkosítás 162
nyomtató-portbeállítások módosítás 169
nyomtatóbeállítások 13
gyári alapértékek visszaállítása 162
nyomtatók hozzáadása a számítógéphez 317
nyomtatókiegészítők hibaelhárítása
nem található belső kiegészítő 274
nyomtatókijelző fényerejének beállítása 216
nyomtatómemória törlése 161
nyomtatómemória biztosítása 162
nyomtatómemória törlése 162
nyomtatómenük 80
nyomtatóportok 15
nyomtatószoftver telepítése 316
nyomtatószoftver telepítése 316
nyomtatóüzenetek
Cserélje ki a kazettát – nem megfelelő régió 275
Hibás flash észlelve 274
Nem formázott flash észlelve 275
Nem Lexmark kellékanyag 276
Nincs elég szabad hely a flash memóriában az erőforrások számára 275

O

operációs rendszerek támogatott 315

P

papír
Univerzális méret beállítása 28
papírelakadás
a beégető egységben 224
kétoldalas nyomtatási területen 224
papírelakadás a 4 rekeszes elosztóban 229
papírelakadás a C ajtónál 224
papírelakadás a H ajtónál 230
papírelakadás a kapcsozó kiadó tárolójában 230
papírelakadás a kötegelő rendezőtálca rekeszében 230
papírelakadás a tálcákban 221
papírelakadás a többcélú adagolóban 226
papírelakadás az A ajtónál 221
papírelakadás az automatikus lapadagolóban 227
papírelakadás az N ajtónál 229
papírelakadás helyének azonosítása 219
papírelakadás megszüntetése
a beégető egységben 224
a H ajtóban 230
a kapcsozó kiadó tárolójában 230
a kapcsozó, lyukasztó kiadóegység tárolójában 232
a kapcsozó, lyukasztó kiadóegységben 232
az elosztó tárolójában 229
az N ajtónál 229
az „A” ajtóban 221

duplex egységben 224
kötegelő rendezőtálca rekeszében 230
tálcáknál 221
többcélú adagolóban 226
papírelakadás, elhárítása
automatikus lapadagoló 227
normál rekeszben 225
papírelakadások
elkerülése 218
helye 219
papírelakadások elkerülése 218
papírelakadások, elhárítás
normál rekeszben 225
papírmeghajlás 277
papírméret
beállítása 28
papírméret beállítása 28
papírtakarékosság 53
papírtípus
beállítása 28
papírtípus beállítása 28
papírtípusok
támogatott 40
parancsikon
E-mail 20
Fax 20
FTP 20
Másolás 20
parancsikon hozzáadása
e-mail 62
fax címzettje 72
FTP-cím 77
másolás 53
parancsikon létrehozása
e-mail 62
fax címzettje 72
FTP-cím 77
másolás 53
parancsikon, létrehozás
e-mail 62
fax címzettje 72
FTP-cím 77
másolás 53
parancsikonok
létrehozás 20
parancsikonok létrehozása 20
partnerek
hozzáadás 24
szerkesztés 25
törlés 25
partnerek hozzáadása 24
partnerek szerkesztése 25
partnerek törlése 25
példányok leválogatása 52

Q

QR-kód-készítő használatával 22
QR-kódok
hozzáadás 22

R

recés kép
beolvasás az automatikus lapadagolóból 290
recés szöveg
beolvasás az automatikus lapadagolóból 290
rendelés
karbantartó készlet 187
RJ-11 adapter 69

S

SMB
beolvasás 77
SMTP-beállítások
konfigurálása 54
sorozatnyomtatás
beállítása 169
sorozatnyomtatás beállítása 169
sorozatszám, nyomtató
keresése 11
sötét nyomtatás 242
Súgó menü 159

Sz

számítógép
csatlakozás a nyomtatóhoz 168
számítógép csatlakoztatása a nyomtatóhoz 168
számítógép, beolvasás 75
személyes azonosítószámok
engedélyezés 27
személyes azonosítószámok engedélyezése 27
személyes azonosítószámos módszer 166
szürke háttér nyomatokon 245

T

tálca-összekapcsolás bontása 37
tálcák
betöltés 28
összekapcsolás bontása 37
összekapcsolása 37
tálcák beszerelése 306
tálcák betöltése 28
tálcák összekapcsolása 37
támogatott alkalmazások 19
támogatott fájltípusok 47
támogatott fax 64
támogatott flash-meghajtók 47
támogatott operációs rendszerek 315
támogatott papírméretek 38
támogatott papírsúlyok 42
támogatott papírtípusok 40
tápkábel-csatlakozó 15
tápkapcsoló jelzőfénye
állapot értelmezése 16
Tesztoldal nyomtatása 159
tisztítás
behúzógörgő gumija 173
nyomtató belseje 170
nyomtató külseje 170
titkosítás
nyomtató-merevlemez 162
titkosított dokumentumokat nem nyomtatódnak ki 268
titkosított nyomtatási feladatok 48
nyomtatás 48
több oldal másolása
egyetlen lapra 53
több példány rendezése 52
többcélú adagoló
betöltés 36
tonerkazetta
csere 188
rendelés 185
tonertakarékosság 53
törlése
nyomtatómemória 161
törölhetőségi nyilatkozat 162
továbbítógörgő
csere 194
túl világos nyomat 248
tűzőkazetta
csere 211, 213
rendelés 187

U

Univerzális papírméret
  beállítása 28
univerzális papírméret
beállítása 28
USB-kábel 15
USB-port 15
  engedélyezés 271
USB-port engedélyezése 271

Ú

újrahasznosítás
  Lexmark termékek 216
  Lexmark-csomagolás 217

Ü

Ügyfélszolgálat
  használata 22
ügyféltámogatás
  kapcsolatfelvétel 293
üres oldalak 240
üzenetrögzítő
  beállítása 67

V

vezérlőkártya
  hozzáférés 294
vezeték nélküli hálózat
  nyomtató csatlakoztatása 165
  Wi-Fi Protected Setup 166
vezeték nélküli hálózatok 165
virtuális billentyűzet
  használata 27

W

Wi-Fi hálózat
  kikapcsolása 168
Wi-Fi Direct
  engedélyezés 167
  konfigurálása 167
  nyomtatás mobileszközről 45
Wi-Fi Direct engedélyezése 167
Wi-Fi Direct konfigurálása 167
Wi-Fi hálózat kikapcsolása 168
Wi-Fi Protected Setup
  vezeték nélküli hálózat 166

Z

zajkibocsátási szintek 321