



MX910 Series

دليل المستخدم

المحتويات

7..... معلومات السلامة

9..... التعرف على الطابعة

- 9..... العثور على معلومات عن الطابعة.
- 10..... توصيل الطابعة بمأخذ للتيار الكهربائي.
- 10..... تحديد موقع للطابعة.
- 11..... مواصفات الطابعة.
- 12..... فهم الوظائف الأساسية للمساحة الضوئية.
- 13..... استخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) وزجاج المساحة الضوئية.

14..... استخدام لوحة التحكم

- 14..... استخدام لوحة التحكم.
- 14..... استيعاب ألوان زر السكون ومصابيح المؤشرات.
- 15..... التعرف على الشاشة الرئيسية.
- 16..... استخدام أزرار شاشة اللمس.

18..... إعداد تطبيقات الشاشة الرئيسية واستخدامها

- 18..... العثور على عنوان IP الخاص بالطابعة.
- 18..... العثور على عنوان IP الخاص بالكمبيوتر.
- 18..... الوصول إلى ملقم ويب المضمن.
- 19..... تخصيص الشاشة الرئيسية.
- 19..... التعرف على التطبيقات المختلفة.
- 20..... استخدام تطبيقات الشاشة الرئيسية.
- 23..... إعداد لوحة التشغيل عن بعد.
- 23..... تصدير التهيئة واستيرادها.

25..... إعدادات الطابعة الإضافية

- 25..... تركيب الوحدات الاختيارية الداخلية.
- 36..... تركيب الوحدات الاختيارية للجهاز.
- 41..... توصيل الكبلات.
- 43..... إعداد برنامج الطابعة.
- 43..... شبكة الاتصال.
- 47..... التحقق من إعداد الطابعة.

48 تحميل الورق والوسائط الخاصة

- 48 تعيين حجم الورق ونوعه
- 48 تهيئة إعدادات الورق العام
- 48 تحميل الأدراج
- 50 تحميل وحدة التغذية المتعددة الأغراض
- 52 ربط الأدراج وفصلها

54 دليل الورق والوسائط الخاصة

- 54 استخدام الوسائط الخاصة
- 56 إرشادات الورق
- 59 أحجام الورق وأنواعه وأوزانه المدعومة

65 الطباعة

- 65 طباعة النماذج ومستند
- 66 الطباعة من وحدة تخزين محمولة أو جهاز محمول
- 67 طباعة المهام السرية والمهام المحجوزة الأخرى
- 69 طباعة صفحات المعلومات
- 69 إلغاء مهمة طباعة

70 "النسخ"

- 70 إنشاء النسخ
- 71 إنشاء اختصار نسخة
- 72 تخصيص إعدادات النسخ
- 75 وضع رأس أو تذييل على الصفحات
- 75 إلغاء مهمة نسخ أثناء طباعة الصفحات
- 75 فهم خيارات النسخ

78 الإرسال بالبريد الإلكتروني

- 78 إعداد الطابعة للإرسال عبر البريد الإلكتروني
- 79 إنشاء اختصار بريد إلكتروني
- 79 إرسال مستند بالبريد الإلكتروني
- 80 تخصيص إعدادات البريد الإلكتروني
- 80 إلغاء بريد إلكتروني
- 80 فهم خيارات البريد الإلكتروني

83 إرسال فاكس

- 83 إعداد الطابعة للإرسال عبر الفاكس

97	إرسال فاكس.....
98	إرسال فاكس في وقت مجدول.....
99	إنشاء اختصارات.....
100	تخصيص إعدادات الفاكس.....
101	إلغاء مهمة فاكس.....
101	إيقاف الفاكسات وتوجيهها.....
102	فهم خيارات الفاكس.....

104المسح الضوئي

104	استخدام المسح الضوئي إلى شبكة الاتصال.....
104	المسح الضوئي إلى عنوان FTP.....
106	المسح الضوئي إلى الكمبيوتر أو محرك الأقراص المحمول.....
107	فهم خيارات المسح الضوئي.....

109فهم قوائم الطابعة

109	سرد Menus (القوائم).....
110	قائمة "الورق".....
119	قائمة Reports (التقارير).....
120	قائمة "شبكة الاتصال/المنفذ".....
131	قائمة "الأمان".....
138	قائمة "الإعدادات".....

183توفير الوقت والحفاظ على البيئة

183	توفير الورق ومسحوق الحبر.....
184	توفير الطاقة.....
185	إعادة التدوير.....

187تأمين الطابعة

187	استخدام ميزة قفل الأمان.....
187	بيان الذاكرة.....
188	مسح الذاكرة غير الدائمة.....
188	مسح الذاكرة الدائمة.....
188	مسح ذاكرة قرص طابعة صلب.....
188	تهيئة تشفير قرص الطابعة الصلب.....
189	البحث عن معلومات أمان الطابعة.....

190صيانة الطابعة

190	تنظيف أجزاء الطابعة.....
-----	--------------------------

195	فحص حالة أجزاء الطباعة ومستلزماتها.
195	العدد التقديري للصفحات المتبقية.
196	طلب المستلزمات.
196	طلب شراء مجموعة الصيانة 300K.
197	تخزين القطع والمستلزمات.
198	استبدال مستلزمات الطباعة.
210	استبدال مجموعة الصيانة 300K.
220	استبدال لوحة المسح الضوئي الخاصة بوحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF).
222	تحريك الطباعة.

224 إدارة الطباعة

224	فحص شاشة العرض الافتراضية.
224	إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني.
224	عرض التقارير.
225	نسخ إعدادات الطباعة إلى طابعات أخرى.
225	تهيئة إخطارات مستلزمات الطباعة من خلال ملقم الويب المضمّن.
226	استعادة إعدادات المصنع الافتراضية.

227 التخلص من انحشار الورق

227	تفادي انحشار الورق.
228	فهم رسائل الانحشار وأماكنه.
229	[X]-عند انحشار الورق، قم بإزالة الورق المحشور من وحدة التغذية متعددة الأغراض. [xx.200]
230	[X]-عند انحشار الورق، افتح الباب C وقم بإزالة كل الأوراق المحشورة. [2yy.xx]
232	[X]-عند انحشار الورق، اسحب الدرج سعة 3000 ورقة وافتح الباب C. [2yy.xx]
234	[X]-عند انحشار الورق، افتح الباب D وقم بإزالة كل الأوراق المحشورة. [24y.xx]
235	[X]-عند انحشار الورق، اسحب الدرج سعة 3000 ورقة وافتح الباب D. [24y.xx]
237	[X]-عند انحشار الورق، اسحب الدرج سعة 3000 ورقة وافتح الباب F. [24y.xx]
239	[X]-عند انحشار الأوراق، افتح الأبواب G و H و J وأخرج الورق المحشور. اترك الورق في الحاوية. [4yy.xx]
243	[X]-عند انحشار الورق، اضغط على المزلاج للوصول إلى المنطقة G. اترك الورق في الحاوية. [40y.xx]
245	[X]-عند انحشار الورق، اضغط على المزلاج للوصول إلى المنطقة G وإزالة الدبابيس المحشورة. اترك الورق في الحاوية. [402.93]
248	[X]-عند انحشار الورق، افتح الباب H وأدر المقبض H6 باتجاه عقارب الساعة. اترك الورق في الحاوية. [xx-426]
253	[X]-عند انحشار الأوراق، اضغط على المزلاج في المنطقة E لفتح الغطاء العلوي لوحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). [28y.xx]

255 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

255	فهم رسائل الطباعة.
-----	--------------------

271	حل مشاكل الطباعة.....
277	حل مشكلات الطباعة.....
301	حل مشاكل النسخ.....
303	حل مشاكل الفاكس.....
309	حل مشاكل الماسحة الضوئية.....
313	حل مشاكل تطبيقات الشاشة الرئيسية.....
313	تعذر فتح Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن).....
314	الاتصال بخدمة دعم العملاء.....

315.....إشعارات

315	معلومات عن المنتج.....
315	إشعار الإصدار.....
320	استهلاك الطاقة.....

324.....الفهرس

معلومات السلامة

قم بتوصيل سلك الطاقة مباشرة بمأخذ التيار الكهربائي مناسب وموصل أرضياً بطريقة صحيحة وقريب من المنتج ويسهل الوصول إليه.

⚠ تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: لا تستخدم هذا المنتج مع أسلاك إطالة أو مشترك طاقة متعدد المآخذ الكهربائية أو موسعات متعددة المآخذ الكهربائية أو أنواع أخرى من أجهزة الحماية ضد التيار المتغير أو أجهزة UPS. فإنه يمكن إثقال قدرة استيعاب الطاقة لهذه الأنواع من الملحقات بواسطة طابعة ليزر بسهولة، وقد ينتج من ذلك أداء طابعة ضعيفاً أو إلحاق الضرر بالممتلكات أو إمكانية اندلاع حريق.

لا تضع هذا المنتج أو تستخدمه بالقرب من المياه أو المواقع الرطبة.

⚠ تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: يستخدم هذا المنتج الليزر. قد يؤدي استخدام عناصر تحكم أو إجراء عمليات ضبط أو تنفيذ إجراءات غير المحددة هنا إلى التعرض لإشعاع ضار.

يستخدم هذا المنتج عملية طباعة تؤدي إلى رفع درجة حرارة وسائط الطباعة، وقد تؤدي درجة الحرارة إلى صدور انبعاثات من الوسائط. يجب فهم القسم الموجود في إرشادات التشغيل والذي يتناول إرشادات تحديد وسائط الطباعة لتفادي احتمال الانبعاثات الضارة.

⚠ تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: إن بطارية الليثيوم بهذا المنتج ليست مصممة ليتم استبدالها. فقد يحدث انفجار عند استبدال بطارية الليثيوم على نحو خطأ. لا تقم بإعادة شحن بطارية الليثيوم أو تفكيكها أو حرقها. تخلص من بطاريات الليثيوم المستعملة وفقاً لإرشادات الشركة المنتجة واللوائح المحلية.

⚠ تنبيه—سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. للحد من خطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملامسته.

⚠ تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: يزيد وزن الطابعة عن 18 كجم (40 رطلاً) ويلزم وجود شخصين مُدرّبين أو أكثر لرفعها بأمان.

⚠ تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: قبل نقل الطابعة، اتبع هذه الإرشادات لتجنّب إصابة شخصية أو ضرر في الطابعة:

- قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم قم بفصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي.
- افصل كافة الأسلاك والكابلات عن الطابعة.
- في حال لم تكن الطابعة تملك قاعدة مثبتة على عجلات إنما تم تكوينها مع أدراج اختيارية، فعندئذٍ قم بإزالة الأدراج.
- استخدم مقابض اليد الموجودة بكلا جانبي الطابعة لرفعها.
- تأكد من أن أصابعك ليست تحت الطابعة عند وضعها.
- تأكد من وجود مساحة كافية حول الطابعة.
- استخدم فقط سلك التيار المرفق مع هذا المنتج أو البديل المعتمد من قبل الشركة المصنعة.

⚠ تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: لتقليل مخاطر اندلاع الحريق، استخدم فقط سلك اتصالات بمعيّار (RJ-11) المرفق مع هذا المنتج أو سلك بمعيّار AWG 26 المعتمد من قبل المعامل الضامنة (UL) أو بديل أكبر عند توصيل هذا المنتج بشبكة الهاتف العامة.

⚠ تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت تقوم أحياناً بالوصول إلى لوحة وحدة التحكم أو بتركيب أجهزة اختيارية أو وحدات ذاكرة بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي قبل المتابعة. إذا كانت لديك أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، فأوقف تشغيلها أيضاً، وافصل أية كابلات متصلة بالطابعة.

⚠ تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: تأكد من تركيب كل التوصيلات الخارجية (مثل وصلة Ethernet وتوصيلات الأنظمة الهاتفية) بشكل صحيح في منافذ التوصيل المحددة.

تم تصميم هذا المنتج واختباره واعتماده لتحقيق معايير السلامة العالمية الصارمة عند استخدام مكونات محددة للجهة المُصنعة. قد لا تكون ميزات السلامة لبعض الأجزاء واضحة دائماً. لا تتحمل الجهة المُصنعة مسؤولية استخدام الأجزاء البديلة الأخرى.

ينتج هذا المنتج انبعاثات من الأوزون أثناء تشغيله الطبيعي، وهو مزود بعامل تصفية مصمم للحد من تركيز الأوزون ليكون بمستويات أقل بكثير من حدود التعرض الموصى بها. لتجنب مستويات تركيز الأوزون المرتفعة أثناء التشغيل المفرط، ضع هذا المنتج في منطقة يوجد فيها تهوية جيدة واستبدل عوامل تصفية الأوزون والغازات كما ورد في إرشادات صيانة المنتج.

⚠ تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: لا تقم بقص سلك التيار الكهربائي أو ليه أو ربطه أو سحقه أو وضع أشياء ثقيلة عليه. لا تعرض سلك التيار الكهربائي للتآكل أو الضغط. لا تحشر سلك التيار الكهربائي بين المواد مثل الأثاث والحوائط. في حالة حدوث أي أمر من هذه الأمور، فقد ينتج عن ذلك خطر نشوب حريق أو صدمة كهربائية. افحص سلك التيار الكهربائي بصورة منتظمة لاكتشاف العلامات المتعلقة بمثل تلك المشكلات. قم بفصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي قبل فحصه.

اترك عمليات الصيانة أو الإصلاح، خلاف تلك الموضحة في مراجع المستخدم، لمندوب صيانة.

⚡ تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية عند تنظيف الجزء الخارجي من الطابعة، افصل سلك التيار عن مأخذ الحائط وافصل كافة الكابلات عن الطابعة قبل المتابعة.

⚡ تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: لا تستخدم ميزة الفاكس أثناء عاصفة برقية. لا تقم بإعداد هذا المنتج أو إنشاء أية توصيلات كهربائية أو توصيلات للكابلات، مثل ميزة الفاكس أو سلك التيار أو الهاتف، أثناء وجود عاصفة برقية.

⚠ تنبيه — خطر السقوط: تتطلب عمليات التثبيت للتركيب على الأرضية استخدام قطع أثاث إضافية لضمان ثبات الطابعة. يجب استخدام حامل طابعة أو قاعدة طابعة إذا كنت تستخدم خيارات إدخال متعددة. إذا اشتريت طابعة متعددة الوظائف (MFP) تؤدي مهام المسح الضوئي والنسخ وإرسال واستلام الفاكسات، فقد تحتاج إلى أثاث إضافي. لمزيد من المعلومات، انظر www.lexmark.com/multifunctionprinters.

⚠ تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: لتقليل مخاطر عدم ثبات الجهاز، حمل كل درج بشكل منفرد. حافظ على إبقاء جميع الأدراج الأخرى مغلقة حتى الحاجة إليها.

يُرجى الاحتفاظ بهذه الإرشادات.

التعرف على الطابعة

العثور على معلومات عن الطابعة

ما الذي تبحث عنه؟	يمكنك العثور عليه هنا
إرشادات الإعداد الأولي: • توصيل الطابعة • تثبيت برنامج الطابعة	مراجع الإعداد—تم إرفاق مراجع الإعداد بالطابعة كما أنها تتوفر أيضًا على موقع الويب http://support.lexmark.com .
إعداد الطابعة الإضافي والإرشادات الخاصة باستخدام الطابعة: • تحديد الورق والوسائط الخاصة وتخزينهما • تحميل الورق • تهيئة إعدادات الطابعة • عرض وطباعة المستندات والصور الفوتوغرافية • إعداد برنامج الطابعة واستخدامه • تهيئة الطابعة على شبكة • العناية بالطابعة وصيانتها • استكشاف الأخطاء وإصلاحها وحل المشكلات	دليل المستخدم والدليل المرجعي السريع—يتوفر الدليلان على http://support.lexmark.com . ملاحظة: يتوفر هذان الدليلان بلغات أخرى أيضًا.
معلومات حول إعداد ميزات إمكانية وصول الطابعة وتثبيتها	دليل إمكانية الوصول من Lexmark—يتوفر هذا الدليل على http://support.lexmark.com .
التعليمات اللازمة لاستخدام برنامج الطابعة	تعليمات النظام Windows أو Mac—افتح برنامج الطابعة أو تطبيقها، ثم انقر فوق Help (تعليمات) . انقر فوق  لعرض المعلومات ذات الصلة بالسياق. ملاحظات: • يتم تثبيت "التعليمات" تلقائيًا مع برنامج الطابعة. • يوجد برنامج الطابعة في مجلد برنامج الطابعة أو على سطح المكتب، وذلك وفقًا لنظام التشغيل المستخدم.
أحدث المعلومات الإضافية والتحديثات ودعم العملاء: • الوثائق • تنزيلات برامج التشغيل • دعم المحادثة المباشرة • دعم البريد الإلكتروني • دعم الصوت	موقع Lexmark للدعم على الويب— http://support.lexmark.com ملاحظة: حدد المنطقة أو البلد التي تتبعها، ثم حدد المنتج الذي بحوزتك لعرض موقع الدعم المناسب. يمكن العثور على أرقام هواتف الدعم وساعات العمل الخاصة ببلدك أو منطقتك على موقع مركز الدعم على الويب أو على الضمان المطبوع المرفق بالطابعة. قم بتسجيل المعلومات التالية (الموجودة على إيصال المتجر والجزء الخلفي من الطابعة)، ثم قم بتجهيزها عند الاتصال بدعم العملاء حتى يمكننا خدمتك بطريقة أسرع: • رقم نوع الجهاز • الرقم التسلسلي • تاريخ الشراء • اسم المتجر الذي تم الشراء منه
معلومات الضمان	تختلف معلومات الضمان حسب البلد أو المنطقة: • في الولايات المتحدة—يرجى الرجوع إلى بيان الضمان المحدود المضمن مع هذه الطابعة أو الانتقال إلى الموقع http://support.lexmark.com . • للدول والمناطق الأخرى—يرجى الرجوع إلى الضمان المطبوع المرفق بهذه الطابعة.

توصيل الطابعة بمأخذ للتيار الكهربائي

قم بتوصيل سلك الطاقة بالطابعة ثم بمأخذ للتيار الكهربائي موصل أرضياً بطريقة صحيحة ويسهل الوصول إليه.
ملاحظة: يمكن أن يبدو مأخذ التيار الكهربائي مختلفاً بحسب البلد أو المنطقة التي تتواجد فيها.

تحديد موقع للطابعة

⚠ تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: يزيد وزن الطابعة عن 18 كيلوجراماً (40 رطلاً) كما تحتاج إلى شخصين مدربين أو أكثر لرفع الطابعة بأمان.

عند تحديد موقع للطابعة، اترك فراغاً كافياً لفتح الأدراج والأغطية والأبواب. وإذا كنت تريد تركيب أية وحدات اختيارية، فاترك مساحة كافية لها أيضاً. من المهم أيضاً أن:

- يتم إعداد الطابعة قرب مأخذ تيار كهربائي موصل أرضياً بطريقة صحيحة ويسهل الوصول إليه.
- تأكد من أن تيار الهواء في الغرفة يتوافق مع أحدث مراجعة لمعيار ASHRAE 62 أو المعيار 156 للجنة الفنية CEN.
- توفر سطحاً منبسطاً قوياً وثابتاً.
- حافظ على الطابعة:
 - نظيفة وجافة وخالية من الأتربة.
 - بعيداً عن مشابك الورق والدبابيس المنحرفة.
 - بعيداً عن تيار الهواء المباشر الصادر عن مكيفات الهواء أو المدفآت أو أجهزة التهوية.
 - بعيداً عن ضوء الشمس المباشر والرطوبة العالية جداً.
- مراعاة درجات الحرارة الموصى بها وتجنب التقلبات:

درجة الحرارة في البيئة المحيطة	10 إلى 30 درجة مئوية (50 إلى 86 درجة فهرنهايت)
درجة حرارة التخزين	-10 إلى 40 درجة مئوية (14 إلى 104 درجات فهرنهايت)

- دع المقدار التالي من المسافة الموصى بها حول الطابعة للتهوية المناسبة:




1	خلفي	120 مم (4.80 بوصة)
2	الجانب الأيمن	400 مم (15.70 بوصة)
3	المقدمة	444.5 مم (17.5 بوصة)
4	الجانب الأيسر	120 مم (4.80 بوصة)
5	لأعلى	400 مم (15.70 بوصة)

مواصفات الطابعة

ملاحظة: احرص على تهيئة الطابعة على سطح منبسط وقوي وثابت.


الطراز الأساسي

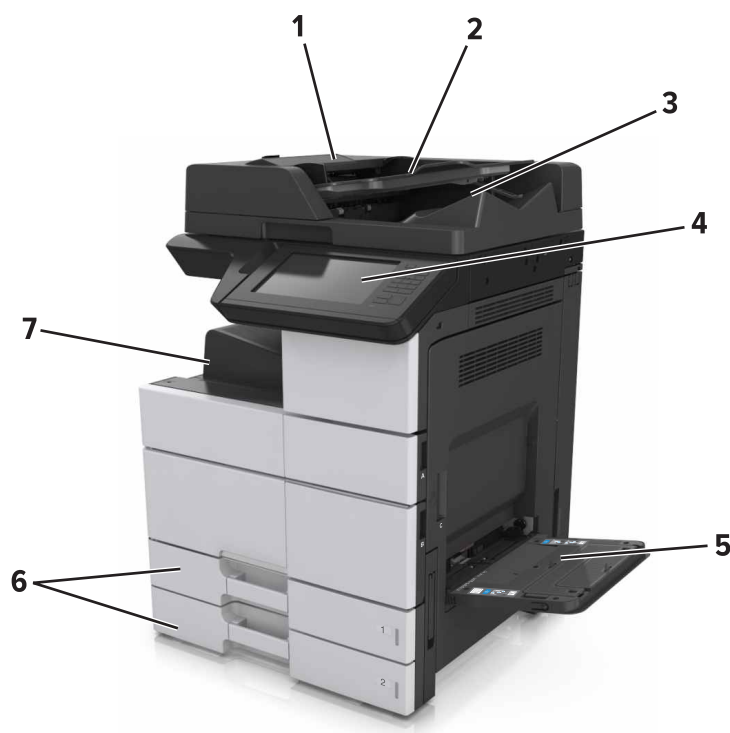

1	وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)
2	درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)
3	حاوية وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)
4	لوحة التحكم
5	وحدة التغذية متعددة الاستخدامات
6	درج قياسي سعة 500 x 2 ورقة
7	حاوية قياسية

الطراز المهيأ

تنبيه — خطر السقوط: تتطلب عمليات التثبيت للتركيب على الأرضية استخدام قطع أثاث إضافية لضمان ثبات الطابعة. يجب استخدام حامل طابعة أو قاعدة طابعة إذا كنت تستخدم خيارات إدخال متعددة. إذا اشتريت طابعة متعددة الوظائف (MFP) تؤدي مهام المسح الضوئي والنسخ وإرسال واستلام الفاكسات، فقد تحتاج إلى أثاث إضافي. لمزيد من المعلومات، انظر www.lexmark.com/multifunctionprinters.

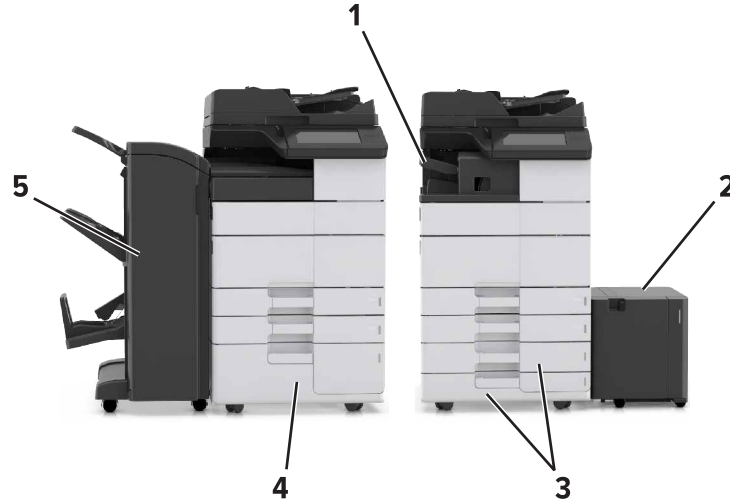

خيار Hardware (أجهزة)	خيار Alternative hardware (أجهزة بديلة)
1 وحدة تشطيب الدبابيس ملاحظة: يتم دعم هذا الخيار في طرز طابعات محددة فقط.	لا يوجد
2 درج سعة 3000 ورقة	لا يوجد
3 درج سعة 500 x 2 ورقة	درج سعة 2500 ورقة
4 درج سعة 2500 ورقة	درج سعة 500 x 2 ورقة
5 وحدة إنهاء • وحدة إنهاء التدبيس، تنقيب الفتحات • وحدة إنهاء الكتيبات	لا يوجد

في حال استخدام الأدراج الاختيارية:

- يتم دعم الدرج سعة 3000 ورقة فقط في حال تثبيت درج اختياري آخر.
- لا يتم دعم وحدة إنهاء التدبيس في حال تم تثبيت وحدة إنهاء أخرى.

فهم الوظائف الأساسية للماسحة الضوئية

- قم بنسخ سريعة أو عيّن الطابعة لتنفيذ مهام نسخ محددة.
- أرسل فاكس باستخدام لوحة تحكم الطابعة.
- أرسل فاكس إلى وجهات فاكس متعددة في الوقت نفسه.
- قم بإجراء المسح الضوئي للمستندات وإرسالها إلى الكمبيوتر أو عنوان بريد إلكتروني أو محرك أقراص فلاش أو وجهة FTP.
- امسح المستندات ضوئياً وأرسلها إلى طابعة أخرى (PDF عن طريق FTP).

استخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) وزجاج الماسحة الضوئية

زجاج الماسحة الضوئية	وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)
 • استخدم زجاج الماسحة الضوئية لمستندات الصفحات الفردية أو صفحات الكتب أو العناصر الصغيرة (مثل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية) أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات). • ضع المستند بحيث يكون وجهه لأسفل في الركن الذي يحتوي على السهم.	 • استخدم وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) لطباعة المستندات ذات الصفحات المتعددة أو المستندات على الوجهين. • قم بتحميل مستند أصلي ووجه الورق نحو الأعلى.

استخدام لوحة التحكم

استخدام لوحة التحكم



استخدم:		
1	Display (العرض)	• اعرض حالة الطابعة ورسائلها. • قم بإعداد الطابعة وتشغيلها.
2	زر "الصفحة الرئيسية"	الانتقال إلى الشاشة الرئيسية.
3	زر Sleep (الخمول)	قم بتمكين وضع السكون أو وضع الإسبات. تؤدي الإجراءات التالية إلى إخراج الطابعة من "وضع السكون": • لمس الشاشة الرئيسية للوحة التحكم • فتح غطاء الماسحة الضوئية تؤدي الإجراءات التالية إلى إخراج الطابعة من "وضع الإسبات": • الضغط على زر "السكون" حتى تشتغل الطابعة • تنفيذ "التشغيل عند إعادة التعيين" باستخدام زر التشغيل الرئيسي
4	لوحة المفاتيح الرقمية	أدخل الأرقام أو الأحرف أو الرموز.
5	زر Start (بدء)	ابدأ مهمة، وفقًا للوضع المحدد.
6	زر Clear all (مسح الكل)/Reset (إعادة تعيين)	أعد تعيين الإعدادات الافتراضية لوظيف ما مثل النسخ، أو إرسال الفاكسات، أو المسح الضوئي.
7	الزر "إيقاف" أو "إلغاء"	أوقف كل نشاطات الطابعة.
8	مصباح المؤشر	فحص حالة الطابعة.

استيعاب ألوان زر السكون ومصابيح المؤشرات

تشير ألوان زر "السكون" ومصابيح المؤشر بلوحة تحكم الطابعة إلى حالة أو وضع محدد للطابعة.

مصباح المؤشر	حالة الطابعة
إيقاف	الطابعة قيد إيقاف التشغيل أو في وضع "الإسبات".
وميض أخضر	الطابعة قيد الاستعداد أو تجري معالجة بيانات أو مهمة طباعة.


مصابيح المؤشر	حالة الطابعة
أخضر ثابت	الطابعة قيد التشغيل، لكن في وضع الخمول.
وميض أحمر	تتطلب الطابعة تدخل المستخدم.

ضوء زر "السكون"	حالة الطابعة
إيقاف	الطابعة متوقفة عن التشغيل أو في وضع الخمول أو في الحالة "جاهزة".
لون كهربائي ثابت	الطابعة في وضع "السكون".
لون كهربائي وامض	تدخل الطابعة في وضع "الإسبات" أو يتم تنبيهها منه.
لون كهربائي وامض لمدة 0.1 ثانية ثم ينطفأ تمامًا لمدة 1.9 ثانية بشكل بطيء ومتذبذب.	الطابعة في وضع "الإسبات".

التعرف على الشاشة الرئيسية

عند تشغيل الطابعة، يتم عرض شاشة أساسية يتم الإشارة إليها باسم الشاشة الرئيسية. المس الرموز والأزرار الخاصة بالشاشة الرئيسية لبدء تنفيذ إجراء مثل النسخ أو الإرسال عبر الفاكس أو المسح الضوئي أو فتح شاشة القوائم أو الاستجابة للرسائل.

ملاحظة: قد تختلف الشاشة الرئيسية وفقًا لإعدادات تخصيص الشاشة الرئيسية وإعداد الشخص المسؤول والحلول المضمنة النشطة.

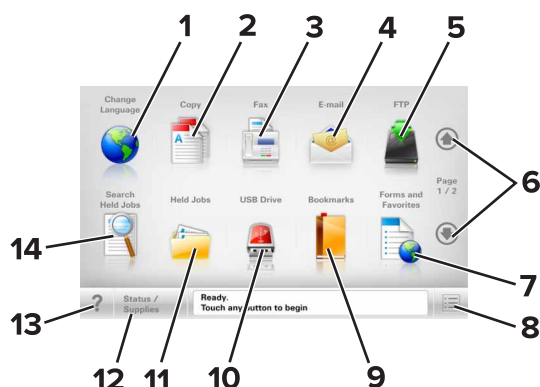

المس	المس
1	تغيير اللغة
2	النسخ
3	فاكس
4	بريد إلكتروني
5	FTP
6	الأسهم
7	النماذج والمفضلة
8	رمز Menu (القائمة)
9	Bookmarks (الإشارات المرجعية)

بدء تشغيل الإطار المنبثق "تغيير اللغة" الذي يسمح لك بتغيير اللغة الأساسية للطابعة.

الوصول إلى قوائم النسخ وإنشاء نُسخ.

الوصول إلى قوائم الفاكس وإرسال الفاكسات.

الوصول إلى قوائم البريد الإلكتروني وإرسال رسائل البريد الإلكتروني.

الوصول إلى قوائم بروتوكول نقل الملفات (FTP) ومسح المستندات ضوئيًا مباشرةً إلى ملقم FTP.

مرّر لأعلى أو لأسفل.

العثور بسرعة على النماذج عبر إنترنت المستخدمة بشكل متكرر وطباعتها.

الوصول إلى قوائم الطابعة.

ملاحظة: تصبح القوائم متاحة فقط عندما تكون الطابعة في الحالة "جاهزة".

لإنشاء مجموعة من الإشارات المرجعية (عناوين URL) وتنظيمها وحفظها في عرض على شكل شجرة من ارتباطات الملفات والمجلدات.

ملاحظة: يدعم العرض على شكل شجرة فقط الإشارات المرجعية التي تم إنشاؤها من هذه الوظيفة وليس من أي تطبيق آخر.


المس	ل
10	برنامج تشغيل USB لعرض الصور والمستندات أو تحديثها أو طباعتها أو مسحها ضوئياً أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني من محرك أقراص فلاش. ملاحظة: يظهر هذا الرمز فقط عند الرجوع إلى الشاشة الرئيسية أثناء توصيل بطاقة ذاكرة أو محرك أقراص محمول بالطابعة.
11	إيقاف المهام عرض جميع المهام المحجوزة حالياً.
12	الحالة / مستلزمات الطابعة • لإظهار رسالة تحذير أو رسالة خطأ عندما تتطلب الطابعة التدخل لمتابعة المعالجة. • للوصول إلى شاشة الرسائل للحصول على مزيد من المعلومات حول الرسالة وكيفية مسحها.
13	تلميحات افتح مربع حوار Help (تعليمات) الحساس للسياق.
14	Search Held Jobs (البحث في المهام المتوقفة) ابحث عن واحد أو أكثر من العناصر التالية: • أسماء المستخدمين لمهام الطابعة المحجوزة أو السرية • أسماء المهام الخاصة بالمهام المحجوزة، باستثناء مهام الطابعة السرية • أسماء الأوضاع • حاوية الإشارات المرجعية أو أسماء مهام الطابعة • حاوية USB أو أسماء مهام الطابعة لأنواع الملفات المدعومة فقط

الميزات

الميزة	الوصف
خط سير القائمة مثال: قوائم > إعدادات < Copy Settings (إعدادات النسخ) < عدد النسخ	يوجد خط سير القائمة أعلى كل شاشة قائمة. تعرض هذه الميزة المسار المتبع للوصول إلى القائمة الحالية. المس أيًا من الكلمات المُسطرة للرجوع إلى تلك القائمة. لم يتم تسطير عدد النسخ لأنها هي الشاشة الحالية. إذا تم لمس كلمة مُسطرة على شاشة "Number of Copies" (عدد النسخ) قبل تعيين عدد النسخ وحفظه، فلن يتم حفظ التحديد ولن يصبح الإعداد الافتراضي.
تنبيه رسالة الحضور	إذا أثرت رسالة حضور في إحدى الوظائف، فسيظهر هذا الرمز وسيومض ضوء المؤشر الأحمر.
تحذير	إذا حدثت حالة خطأ، فسيظهر هذا الرمز.
شريط رسالة الحالة	• لعرض حالة الطابعة الحالية إما أنها Ready (جاهزة) أو Busy (مشغولة) . • لعرض حالات الطابعة، مثل Toner Low (انخفاض مسحوق الحبر) أو Cartridge low (انخفاض مستوى الحبر بالخرطوشة) . • لعرض رسائل التدخل ليتسنى للطابعة متابعة المعالجة.
عنوان IP الخاص بالطابعة مثال: 123.123.123.123	يقع عنوان IP الخاص بطابعة شبكتك في الزاوية اليسرى العلوية للشاشة الرئيسية ويتم عرضه على شكل أربع مجموعات من الأرقام تفصل ما بينها نقاط. يمكنك استخدام عنوان IP عند الوصول إلى ملقم ويب المضمن لكي تتمكن من عرض إعدادات الطابعة وتثبيتها عن بعد، حتى عندما لا تكون بالقرب من الطابعة.

استخدام أزرار شاشة اللمس

ملاحظة: قد تختلف الشاشة الرئيسية والرموز والأزرار وفقاً لإعدادات تخصيص الشاشة الرئيسية وإعداد الشخص المسؤول والحلول المضمنة النشطة.

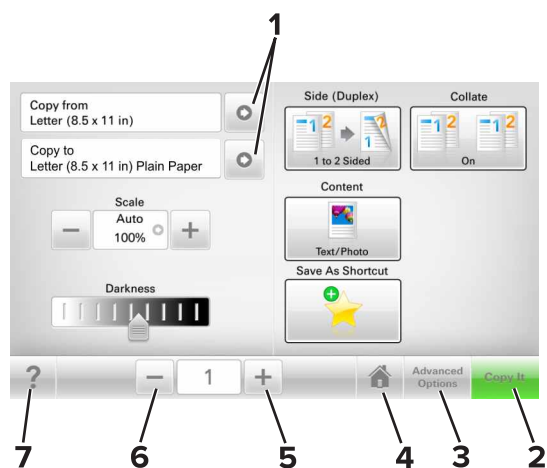

اللمس	المس	اللمس
1	الأسهل	عرض قائمة بالخيارات.
2	Copy It	طباعة نسخة.
3	خيارات متقدمة	تحديد خيار نسخ.
4	المنزل	الانتقال إلى الشاشة الرئيسية.
5	Increase (زيادة)	تحديد قيمة أعلى.
6	Decrease (خفض)	تحديد قيمة أقل.
7	تلميحات	افتح مربع حوار تعليمات حساسة للسياق.

استخدام أزرار شاشة اللمس الأخرى

اللمس	المس
Accept (قبول)	حفظ أحد الإعدادات.
إلغاء	- إلغاء إجراء أو تحديد. - الخروج من الشاشة والرجوع إلى الشاشة السابقة من دون حفظ التغييرات.
إعادة تعيين	إعادة تعيين القيم التي تظهر على الشاشة.

إعداد تطبيقات الشاشة الرئيسية واستخدامها

ملاحظات:

- قد تختلف الشاشة الرئيسية وفقًا لإعدادات تخصيص الشاشة الرئيسية وإعداد الشخص المسؤول والتطبيقات المضمنة النشطة.
- قد يتوفر المزيد من الحلول والتطبيقات للشراء. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى موقع الويب www.lexmark.com أو اتصل بالمكان الذي اشتريته منه الطابعة.
- يمكن تحرير الاختصارات التي أنشأتها باستخدام MyShortcut أو حذفها باستخدام هذا التطبيق فقط. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر [العبارة "استخدام MyShortcut \(وضع التوفير\)" على الصفحة 21](#).

العثور على عنوان IP الخاص بالطابعة

ملاحظة: تأكد من أن الطابعة متصلة بالشبكة أو بخادم طباعة.

يمكنك العثور على عنوان IP الخاص بالطابعة:

- من الزاوية العلوية اليسرى لشاشة الطابعة الرئيسية.
 - من قسم TCP/IP في قائمة شبكة الاتصال/المنافذ.
 - من خلال طباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحة إعدادات القائمة، ثم العثور على قسم TCP/IP.
- ملاحظة:** ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط، على النحو 123.123.123.123.

العثور على عنوان IP الخاص بالكمبيوتر

لمستخدمي نظام التشغيل Windows

- 1 شغل موجه الأوامر.
- 2 اكتب `ipconfig`، ثم ابحث عن عنوان IP.

لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh

- 1 من System Preferences (تفضيلات النظام) في القائمة Apple، حدد **Network** (الشبكات).
- 2 حدد نوع الاتصال الذي تستخدمه ثم انقر فوق **Advanced** (خيارات متقدمة) < TCP/IP.
- 3 ابحث عن عنوان IP.

الوصول إلى ملقم ويب المضمن

يعد خادم الوصول المضمن عبارة عن صفحة ويب الطابعة التي تتيح لك عرض إعدادات الطابعة وتثبيتها عن بُعد حتى لو لم تكن بالقرب من الطابعة ماديًا.

- 1 احصل على عنوان IP للطابعة:
 - من الشاشة الرئيسية للوحة التحكم بالطابعة
 - من قسم TCP/IP في القائمة شبكة الاتصال/المنافذ
 - من خلال طباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحة إعدادات القائمة، ثم العثور على قسم TCP/IP
- ملاحظة:** ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط، على النحو 123.123.123.123.

2 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

3 اضغط على Enter.

ملاحظة: إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

تخصيص الشاشة الرئيسية

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظة: اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.

2 جَرِّب حلًا أو أكثر مما يلي:

- قم بعرض رموز وظائف الطابعة الأساسية أو إخفاءها.

أ انقر فوق الإعدادات > إعدادات عامة > تخصيص الشاشة الرئيسية.

ب حدد مربعات الاختيار لتحديد الرموز التي ستظهر على الشاشة الرئيسية.

ملاحظة: إذا قمت بمسح مربع اختيار بجانب رمز، فلن يظهر الرمز عندئذٍ على الشاشة الرئيسية.

ج انقر فوق Submit (إرسال).

- قم بتخصيص الرمز لتطبيق. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر [العبارة "العثور على معلومات حول تطبيقات الشاشة الرئيسية" على الصفحة 20](#) أو انظر المراجع المرفقة بالتطبيق.

التعرف على التطبيقات المختلفة

استخدام	لـ
نسخ البطاقة	قم بمسح كلا وجهي البطاقة وطباعتها على صفحة واحدة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر العبارة "إعداد نسخ بطاقة الهوية" على الصفحة 21 .
فاكس	قم بمسح مستند ضوئيًا، ثم أرسله إلى رقم فاكس. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر العبارة "إرسال فاكس" على الصفحة 83 .
النماذج والمفضلة	ابحث بسرعة عن النماذج المستخدمة بشكل متكرر على الإنترنت واطبعها مباشرة من الشاشة الرئيسية للطابعة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر العبارة "إعداد النماذج والمفضلة" على الصفحة 20 .
Multi Send	قم بمسح مستند ضوئيًا، ثم أرسله إلى وجهات متعددة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر العبارة "إعداد Multi Send" على الصفحة 22 .
MyShortcut	قم بإنشاء اختصارات مباشرة على الشاشة الرئيسية للطابعة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر العبارة "استخدام MyShortcut (وضع التوفير)" على الصفحة 21 .
المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني	قم بمسح مستند ضوئيًا، ثم أرسله إلى عنوان بريد إلكتروني. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر العبارة "الإرسال بالبريد الإلكتروني" على الصفحة 78 .
مسح ضوئي إلى الكمبيوتر	قم بمسح مستند ضوئيًا، ثم احفظه في مجلد معرف مسبقًا على كمبيوتر مضيف. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر العبارة "إعداد المسح الضوئي إلى الكمبيوتر" على الصفحة 106 .
مسح ضوئي إلى ملف FTP	قم بمسح المستندات ضوئيًا مباشرة إلى ملقم بروتوكول نقل الملفات (FTP). للحصول على المزيد من المعلومات، انظر العبارة "المسح الضوئي إلى عنوان FTP" على الصفحة 105 .
مسح ضوئي إلى شبكة الاتصال	قم بمسح مستند ضوئيًا، ثم أرسله إلى مجلد شبكة اتصال مشتركة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر العبارة "إعداد المسح الضوئي إلى شبكة الاتصال" على الصفحة 22 .

استخدام تطبيقات الشاشة الرئيسية

العثور على معلومات حول تطبيقات الشاشة الرئيسية

تأتي الطابعة مزودة بتطبيقات الشاشة الرئيسية المثبتة مسبقاً. قبل التمكن من استخدام هذه التطبيقات، عليك أولاً تنشيط هذه التطبيقات وإعدادها باستخدام ملقم الويب المضمن. للحصول على مزيد من المعلومات حول الوصول إلى ملقم الويب المضمن، انظر [العبارة "الوصول إلى ملقم ويب المضمن" على الصفحة 18](#).

للحصول على مزيد من المعلومات حول تهيئة تطبيقات الشاشة الرئيسية واستخدامها، قم بما يلي:

- 1 انتقل إلى العنوان <http://support.lexmark.com>.
- 2 انقر فوق **Software Solutions** (حلول البرامج)، ثم حدد أيًا مما يلي:
 - **Scan to Network**—يمكنك البحث عن معلومات حول تطبيق Scan to Network.
 - **تطبيقات أخرى**—يمكنك البحث عن معلومات حول التطبيقات الأخرى.
- 3 انقر فوق علامة التبويب **Manuals (الأدلة)**، ثم حدد مستند تطبيق الشاشة الرئيسية.

إعداد "النماذج والمفضلة"

ملاحظة: قد تحتوي نسخة أحدث من دليل المستخدم هذا رابطاً مباشراً إلى دليل المسؤول الخاص بهذا التطبيق. للتحقق من وجود تحديثات من دليل المستخدم هذا، انتقل إلى موقع <http://support.lexmark.com>.

استخدام	من أجل
	تنظيم إجراءات العمل عبر السماح لك بالعثور على النماذج الشائع استخدامها على إنترنت بسرعة وطباعتها مباشرة من الشاشة الرئيسية للطابعة. ملاحظة: يجب أن يكون لدى الطابعة الإذن للوصول إلى مجلد شبكة الاتصال، أو موقع FTP، أو موقع الويب الذي تم تخزين الإشارة المرجعية به. من الكمبيوتر الذي تم تخزين الإشارة المرجعية عليه، استخدم إعدادات جدار الحماية والأمان والمشاركة للسماح للطابعة بوصول قراءة على الأقل. للحصول على التعليمات، انظر الوثائق المرفقة بنظام التشغيل.

- 1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.
ملاحظة: اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. يظهر عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط، مثل 123.123.123.123.
- 2 انقر فوق **Settings (الإعدادات) < Apps (التطبيقات) < Apps Management (إدارة التطبيقات) < Forms and Favorites (النماذج والمفضلة)**.
- 3 انقر فوق **Add (إضافة)**، ثم خصص الإعدادات.

ملاحظات:

- انظر التعليمات التي تظهر عند المرور بالماوس عليها بجوار كل حقل للحصول على وصف للإعداد.
- للتأكد من صحة إعدادات الموقع للإشارة المرجعية، اكتب عنوان IP الصحيح الخاص بكمبيوتر المضيف حيث تقع الإشارة المرجعية. لمزيد من المعلومات حول الحصول على عنوان IP الخاص بكمبيوتر المضيف، انظر [العبارة "العثور على عنوان IP الخاص بالكمبيوتر" على الصفحة 18](#).
- تأكد من أن الطابعة تملك حقوق الوصول إلى المجلد حيث تقع الإشارة المرجعية.

4 انقر فوق تطبيق.

لاستخدام التطبيق، المس **Forms and Favorites (النماذج والمفضلة)** على الشاشة الرئيسية للطابعة، ثم تنقل عبر فئات النماذج، أو ابحث عن النماذج استناداً إلى رقم النموذج، أو اسمه، أو وصفه.

إعداد نسخ بطاقة الهوية

ملاحظة: قد تحتوي نسخة أحدث من دليل المستخدم هذا رابطًا مباشرًا إلى دليل المسؤول الخاص بهذا التطبيق. للتحقق من وجود تحديثات من دليل المستخدم هذا، انتقل إلى موقع <http://support.lexmark.com>.

استخدام	من أجل
	نسخ سريع وسهل لبطاقات الضمان والهوية وبطاقات أخرى بحجم محفظة الجيب. يمكنك مسح كلا وجهي البطاقة وطباعتهما على صفحة واحدة، مما يوفر الورق ويظهر المعلومات الموجودة على البطاقة بطريقة أفضل.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظة: اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. يظهر عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط، مثل 123.123.123.123.

2 انقر فوق الإعدادات > التطبيقات > إدارة التطبيقات > نسخ البطاقة.

3 غير خيارات المسح الضوئي الافتراضية، إذا لزم الأمر.

- **الدرج الافتراضي**—يحدد الدرج الافتراضي الذي يجب استخدامه لطباعة صور المسح الضوئي.
- **عدد النسخ الافتراضي**—يحدد عدد النسخ التي يجب أن تتم طباعتها تلقائيًا لدى استخدام التطبيق.
- **إعداد التباين الافتراضي**—يحدد إعدادًا لزيادة مستوى التباين أو تقليله لدى طباعة البطاقة التي يتم مسحها ضوئيًا. حدد **Best for Content** (الأفضل للمحتوى) إذا أردت أن تضبط الطابعة التباين تلقائيًا.
- **إعداد التدرج الافتراضي**—يحدد حجم البطاقة التي يتم مسحها ضوئيًا لدى طباعتها. الإعداد الافتراضي هو 100% (حجم كامل).
- **إعداد الدقة**—يضبط جودة البطاقة التي يتم مسحها ضوئيًا.

ملاحظات:

- عند مسح بطاقة ضوئيًا، تأكد من أن دقة المسح الضوئي لا تتعدى 200 نقطة لكل بوصة للألوان، و400 نقطة لكل بوصة للأبيض والأسود.
- لدى مسح عدة بطاقة ضوئيًا، تأكد من أن دقة المسح الضوئي لا تتعدى 150 نقطة لكل بوصة للألوان، و300 نقطة لكل بوصة للأبيض والأسود.
- **حدود الطباعة**—يحدد مربع الاختيار لطباعة صورة المسح الضوئي مع حد حولها.

4 انقر فوق تطبيق.

لاستخدام التطبيق، المس **Card Copy** (نسخ بطاقة الهوية) على الشاشة الرئيسية للطابعة، ثم اتبع الإرشادات.

استخدام MyShortcut (وضع التوفير)

ملاحظة: قد تحتوي نسخة أحدث من دليل المستخدم هذا رابطًا مباشرًا إلى دليل المسؤول الخاص بهذا التطبيق. للتحقق من وجود تحديثات من دليل المستخدم هذا، انتقل إلى موقع <http://support.lexmark.com>.

استخدام	من أجل
	قم بإنشاء اختصارات على الشاشة الرئيسية للطابعة، مع إعدادات تصل إلى 25 مهمة نسخ أو فاكس أو بريد إلكتروني مستخدمة بشكل متكرر.

لاستخدام التطبيق، المس **MyShortcut**، ثم اتبع الإرشادات المبينة على شاشة الطابعة.

إعدادات Multi Send

ملاحظة: قد تحتوي نسخة أحدث من دليل المستخدم هذا رابطاً مباشراً إلى دليل المسؤول الخاص بهذا التطبيق. للتحقق من وجود تحديثات من دليل المستخدم هذا، انتقل إلى موقع <http://support.lexmark.com>.

استخدام	من أجل
	قم بمسح مستند ضوئياً، ثم أرسل المستند الذي تم مسحه ضوئياً إلى وجهات متعددة. ملاحظة: تأكد أن هناك ما يكفي من المساحة في قرص الطابعة الصلب.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظة: اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. يتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط، على النحو التالي 123.123.123.123.

2 انقر فوق الإعدادات < التطبيقات < إدارة التطبيقات < **Multi Send**.

3 من قسم الأوضاع، انقر فوق **Add** (إضافة)، ثم قم بتخصيص الإعدادات.

ملاحظات:

- انظر التعليمات التي تظهر عند المرور بالماوس عليها بجوار كل حقل للحصول على وصف للإعداد.
- إذا حددت **FTP** أو **Share Folder** (المجلد المشترك) كوجهة، فتأكد من صحة إعدادات الموقع للوجهة. اكتب عنوان IP الصحيح الخاص بكمبيوتر المضيف حيث تقع الوجهة المحددة. لمزيد من المعلومات حول الحصول على عنوان IP الخاص بكمبيوتر المضيف، انظر العبارة "العثور على عنوان IP الخاص بالكمبيوتر" على الصفحة 18.

4 انقر فوق تطبيق.

لاستخدام التطبيق، المس **Multi Send** على الشاشة الرئيسية للطابعة، ثم اتبع الإرشادات المبينة على شاشة الطابعة.

إعداد المسح الضوئي إلى شبكة الاتصال

ملاحظة: قد تحتوي نسخة أحدث من دليل المستخدم هذا رابطاً مباشراً إلى دليل المسؤول الخاص بهذا التطبيق. للتحقق من وجود تحديثات من دليل المستخدم هذا، انتقل إلى موقع <http://support.lexmark.com>.

استخدام	من أجل
	مسح ضوئي لمستند وإرساله إلى مجلد شبكة مشتركة. يمكنك تحديد لغاية 30 وجهة مجلد فريدة. ملاحظات: • يجب أن يكون لدى الطابعة الإذن للكتابة إلى الوجهات. من الكمبيوتر حيث تم تخزين الإشارة المرجعية، استخدم إعدادات المشاركة، والأمان، وجدار الحماية لإعطاء الطابعة حق الوصول للكتابة على الأقل. للحصول على التعليمات، انظر الوثائق المرفقة بنظام التشغيل. • يظهر رمز Scan to Network (مسح ضوئي إلى شبكة الاتصال) فقط عند تحديد وجهة واحدة أو أكثر.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظة: اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. يظهر عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط، مثل 123.123.123.123.

2 نفذ أي مما يلي:

- انقر فوق إعداد الماسحة الضوئية للعمل على شبكة الاتصال > انقر هنا.
- انقر فوق الإعدادات > التطبيقات > إدارة التطبيقات > مسح ضوئي إلى شبكة الاتصال.

3 حدد الوجهات، ثم خصص الإعدادات.

ملاحظات:

- انظر التعليمات التي تظهر عند المرور بالماوس عليها بجوار بعض الحقول للحصول على وصف للإعداد.
- للتأكد من صحة إعدادات الموقع للوجهة، اكتب عنوان IP الصحيح الخاص بكمبيوتر المضيف حيث تقع الوجهة المحددة. لمزيد من المعلومات حول الحصول على عنوان IP الخاص بكمبيوتر المضيف، انظر [العبارة "العثور على عنوان IP الخاص بالكمبيوتر" على الصفحة 18](#).
- تأكد من أن الطابعة تملك حقوق الوصول إلى المجلد حيث تقع الوجهة المحددة.

4 انقر فوق تطبيق.

لاستخدام التطبيق، المس **Scan to Network (مسح ضوئي إلى شبكة الاتصال)** على الشاشة الرئيسية للطابعة، ثم اتبع الإرشادات المبينة على شاشة الطابعة.

إعداد لوحة التشغيل عن بعد

يتيح لك هذا التطبيق التفاعل مع لوحة التحكم بالطابعة حتى عندما لا تكون فعليًا بالقرب من طابعة شبكة الاتصال. ويمكنك، من الكمبيوتر، عرض حالة الطابعة وتحرير مهام الطباعة المحجوزة وإنشاء الإشارات المرجعية بالإضافة إلى القيام بمهام أخرى مرتبطة بالطابعة.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظة: اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. يظهر عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط، مثل 123.123.123.123.

2 انقر فوق **Settings (الإعدادات) < Remote Operator Panel Settings (إعدادات لوحة التشغيل عن بعد)**.

3 حدد خانة الاختيار **تمكين**، ثم قم بتخصيص الإعدادات.

4 انقر فوق إرسال.

لاستخدام التطبيق، انقر فوق لوحة التشغيل عن بعد > بدء تشغيل تطبيق VNC الصغير.

تصدير التهيئة واستيرادها

يمكنك تصدير إعدادات التهيئة إلى ملف نصي، ثم استيراد الملف بعد ذلك لتطبيق الإعدادات على طابعات أخرى.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظة: اعرض عنوان IP على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.

2 قم بتصدير ملف تهيئة أو استيراده لتطبيق واحد أو تطبيقات متعددة.

لتطبيق واحد

أ انتقل إلى:

Settings (الإعدادات) < Apps (التطبيقات) < Apps Management (إدارة التطبيقات) < حدد تطبيقًا < Configure (تهيئة)

ب قم بتصدير ملف التهيئة أو استيراده.

ملاحظات:

- إذا حدث خطأ نفاذ ذاكرة JVM، فكرر عملية التصدير حتى يتم حفظ ملف التهيئة.
- إذا حدثت فترة توقف وظهرت شاشة فارغة، فقم بتحديث مستعرض ويب، ثم انقر فوق **Apply (تطبيق)**.

للتطبيقات المتعددةأ انقر فوق **Settings (إعدادات) < Import/Export (استيراد/تصدير)**.

ب قم بتصدير ملف تهيئة أو استيراده.

ملاحظة: عند استيراد ملف تهيئة، انقر فوق **Submit (إرسال)** لإكمال العملية.

إعدادات الطابعة الإضافية

تركيب الوحدات الاختيارية الداخلية

تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت تقوم أحياناً بالوصول إلى لوحة وحدة التحكم أو بتركيب أجهزة اختيارية أو وحدات ذاكرة بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي قبل المتابعة. إذا كانت هناك أي أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، أوقف تشغيلها أيضاً وافصل أي كبلات تتصل بالطابعة.




الخيارات الداخلية المتوفرة

- بطاقة الذاكرة
 - DDR2 DIMM
 - ذاكرة فلاش
- الخطوط
- بطاقات البرامج الثابتة
 - النماذج والرمز الشريطي
 - PRESCRIBE
 - IPDS
- Lexmark™ منافذ الحلول الداخلية (ISP)
 - Ethernet 10/100/1000 قياسي
 - MarkNet™ ملقم الطابعة اللاسلكي طراز N8350 802.11 b/g/n
 - MarkNet ملقم الطابعة اللاسلكي طراز N8352 802.11 b/g/n

الوصول إلى لوحة وحدة التحكم


ملاحظة: استخدم المفك الموجود داخل الباب الأمامي السفلي للطابعة.

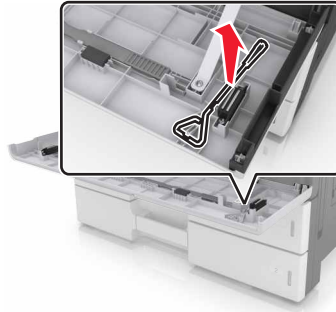


تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت تقوم أحياناً بالوصول إلى لوحة وحدة التحكم أو بتركيب أجهزة اختيارية أو وحدات ذاكرة بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي قبل المتابعة. إذا كانت هناك أي أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، أوقف تشغيلها أيضاً وافصل أي كبلات تتصل بالطابعة.




1 قم بإزالة غطاء الموصل.

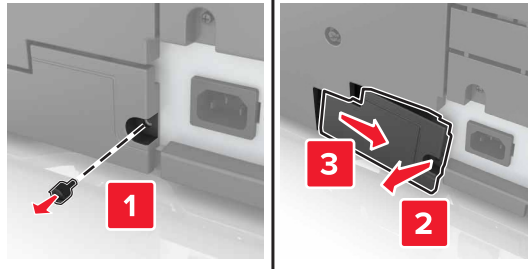

2 قم بإزالة المسامير من غطاء الوصول إلى لوحة وحدة التحكم.

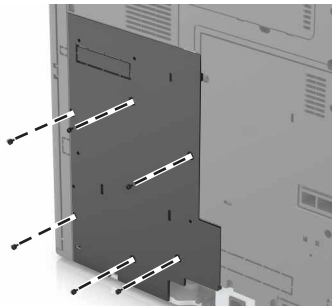


3 قم بإزالة غطاء الوصول.

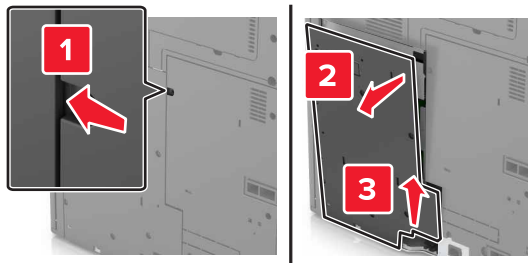


4 استخدم الرسم التوضيحي التالي لتحديد موقع الموصل الملائم:

تحذير—تلف محتمل: تتضرر المكونات الإلكترونية الخاصة بلوحة التحكم بسهولة بسبب الكهرباء الاستاتيكية. المس سطحاً معدنياً على الطابعة قبل لمس أي مكونات إلكترونية من مكونات لوحة التحكم أو أي موصلات.

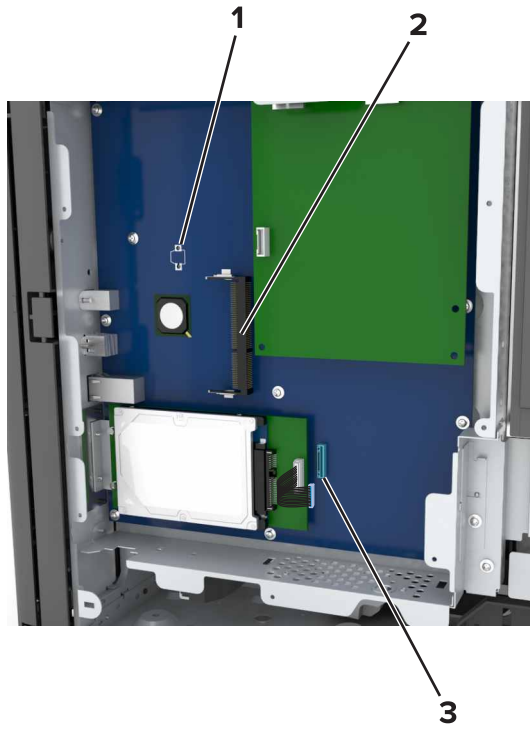


1	موصل بطاقة الخيارات
2	موصل بطاقة الذاكرة
3	موصل قرص الطابعة الصلب أو منفذ حلول داخلي Lexmark

5 قم بمحاذاة قاعدة غطاء الوصول مع الطابعة.

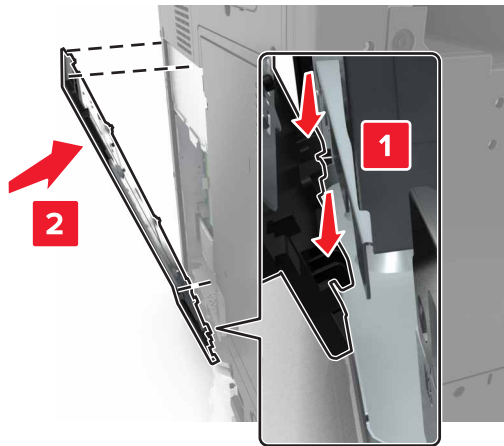

6 أعد تركيب غطاء الوصول.

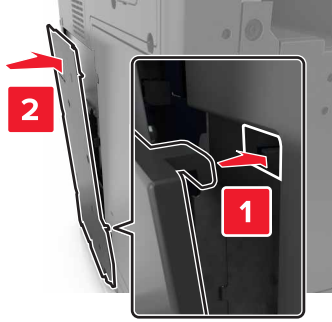

7 أحكم تثبيت المسامير على غطاء الوصول.

8 أعد تركيب غطاء الموصل.

تركيب بطاقة ذاكرة

تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت تقوم أحياناً بالوصول إلى لوحة وحدة التحكم أو بتركيب أجهزة اختيارية أو وحدات ذاكرة بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي قبل المتابعة. إذا كانت هناك أي أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، أوقف تشغيلها أيضاً وافصل أي كبلات تتصل بالطابعة.


1 قم بالوصول إلى لوحة التحكم.

للحصول على المزيد من المعلومات، انظر [العبارة "الوصول إلى لوحة وحدة التحكم" على الصفحة 25](#).


2 فكّ تغليف بطاقة الذاكرة.

تحذير—تلف محتمل: لا تلمس نقاط التوصيل الموجودة بمحاذاة حافة البطاقة. القيام بذلك قد يؤدي إلى حدوث تلف.

3 قم بمحاذاة السن (1) على بطاقة الذاكرة مع النتوء (2) على الموصل.

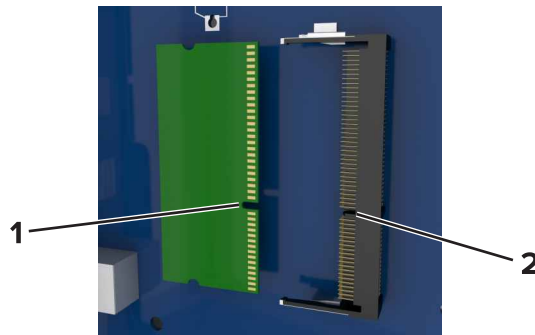

4 ادفع بطاقة الذاكرة مباشرة داخل الموصل، ثم ادفع البطاقة نحو حاجز لوحة وحدة التحكم حتى تسمع صوتاً يدل على أنها استقرت في مكانها.

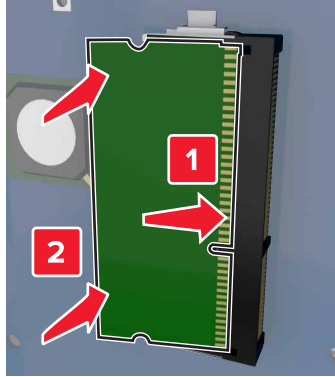

تركيب بطاقة اختيارية

تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت تقوم أحياناً بالوصول إلى لوحة وحدة التحكم أو بتركيب أجهزة اختيارية أو وحدات ذاكرة بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي قبل المتابعة. إذا كانت هناك أي أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، أوقف تشغيلها أيضاً وافصل أي كبلات تتصل بالطابعة.

تحذير—تلف محتمل: تتضرر المكونات الإلكترونية الخاصة بلوحة التحكم بسهولة بسبب الكهرباء الاستاتيكية. المس سطحاً معدنياً على الطابعة قبل لمس أي مكونات إلكترونية من مكونات لوحة التحكم أو أي موصلات.


1 قم بالوصول إلى لوحة التحكم.

للحصول على المزيد من المعلومات، انظر [العبارة "الوصول إلى لوحة وحدة التحكم" على الصفحة 25](#).


2 قم بفك تغليف البطاقة الاختيارية.

تحذير—تلف محتمل: تجنب لمس نقاط التوصيل بمحاذاة حافة البطاقة. القيام بذلك قد يؤدي إلى حدوث تلف.

3 أثناء الإمساك بالبطاقة من جانبيها، قم بمحاذاة السنون البلاستيكية (1) على البطاقة مع الفتحات (2) الموجودة على لوحة التحكم.

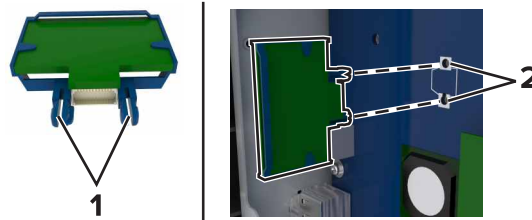


4 ادفع البطاقة بإحكام في مكانها.

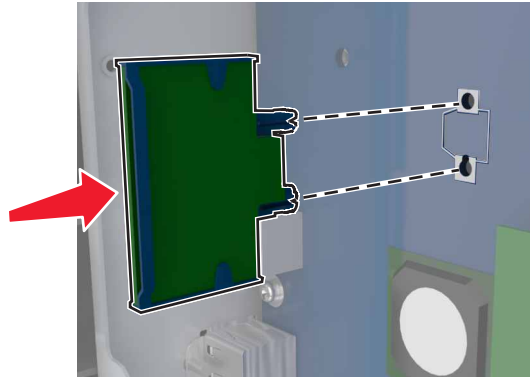

تحذير—تلف محتمل: يمكن أن يسبب التركيب غير الصحيح للبطاقة ضرراً للبطاقة وللوحدة التحكم.
ملاحظة: يجب أن يلمس الطول الكامل للموصل الموجود على البطاقة لوحدة التحكم وأن يكون محاذياً لها.

تشبيث منفذ الحلول الداخلية


تدعم لوحة وحدة التحكم Lexmark منفذاً اختياريًا واحدًا للحلول الداخلية (ISP). قم بتشبيث منفذ حلول داخلية للحصول على خيارات اتصال إضافية.
ملاحظة: استخدم مفك المسامير الموجود داخل باب الطابعة الأمامي السفلي.

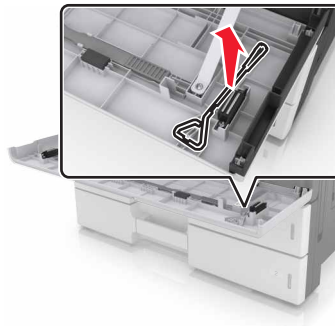

تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت تقوم أحياناً بالوصول إلى لوحة وحدة التحكم أو بتركيب أجهزة اختيارية أو وحدات ذاكرة بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي قبل المتابعة. إذا كانت هناك أي أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، أوقف تشغيلها أيضاً وافصل أي كبلات تتصل بالطابعة.

تحذير—تلف محتمل: تتضرر المكونات الإلكترونية الخاصة بلوحة التحكم بسهولة بسبب الكهرباء الاستاتيكية. المس سطحاً معدنياً على الطابعة قبل لمس أي مكونات إلكترونية من مكونات لوحة التحكم أو أي موصلات.

1 أخرج مجموعة منفذ الحلول الداخلية (ISP) من عبوتها.

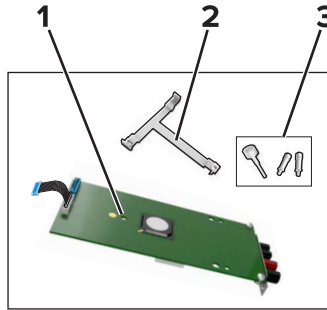


ISP	1
دعامة تثبيت بلاستيكية	2
مسامير إبهام لولبية	3

2 قم بالوصول إلى لوحة التحكم. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر العبارة "الوصول إلى لوحة وحدة التحكم" على الصفحة 25.


3 أخرج قرص الطابعة الصلب.

ملاحظة: يجب إخراج القرص الصلب أولاً قبل تثبيت منفذ حلول داخلية (ISP).


أ افصل كابل واجهة القرص الصلب عن لوحة التحكم.

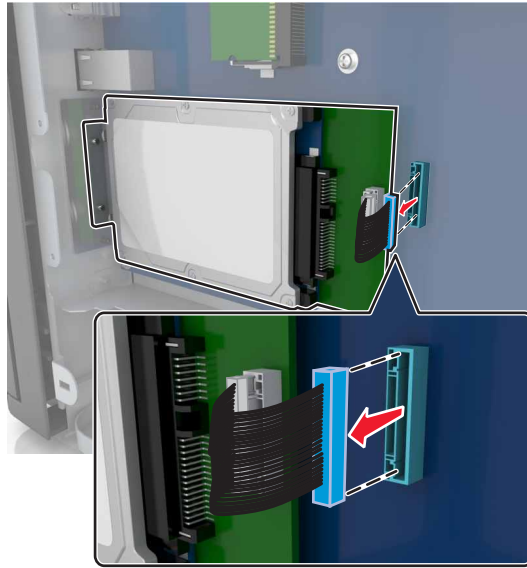


ب أخرج المسامير اللولبية التي تثبت القرص الصلب.

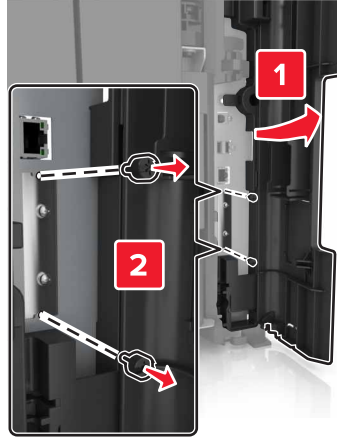


ج أخرج القرص الصلب.

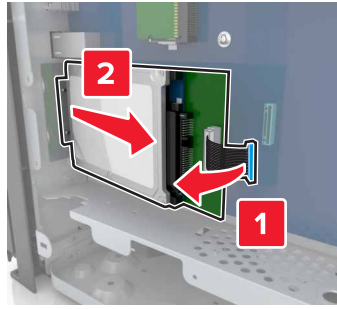


4 تثبت منفذ الحلول الداخلية (ISP) في الموقع نفسه حيث يقع القرص الصلب على لوحة التحكم.
أ قم بمحاذاة دعائم مسند التركيب البلاستيكي مع الثقوب الموجودة على هيكل لوحة التحكم، ثم اضغط المسند على الهيكل حتى يستقر في مكانه.

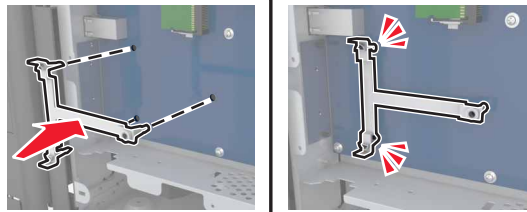


ب ثبت منفذ الحلول الداخلية (ISP) على الحامل.

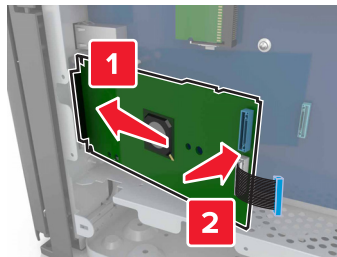


ج استخدم المسمار الإبهامي المرفق بمنفذ الحلول الداخلية (ISP) لتوصيل المسند بمنفذ الحلول الداخلية (ISP).

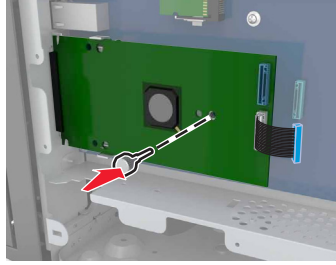


5 أحكم تثبيت مسند تركيب منفذ الحلول الداخلية (ISP) بهيكل لوحة التحكم باستخدام المسامير اللولبية.

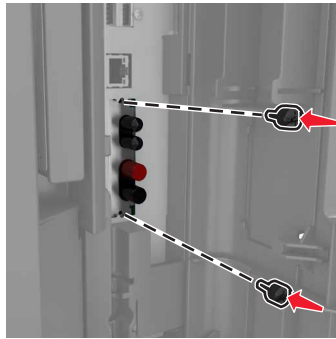


6 أخرج المسامير الإبهامية التي تصل حامل تثبيت القرص الصلب بالقرص الصلب، ثم أخرج الحامل.

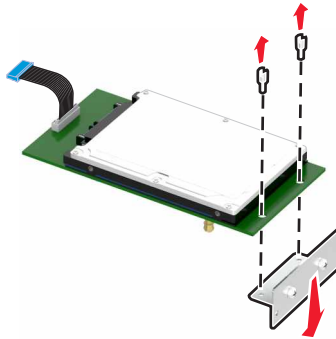

7 قم بمحاذاة قواعد القرص الصلب مع الفتحات في منفذ الحلول الداخلية (ISP)، ثم اضغط القرص الصلب لأسفل حتى تستقر القواعد في مكانها.

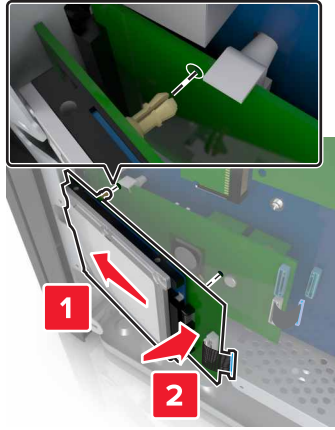


8 أدخل قابس كابل واجهة القرص الصلب في الموصل الموجود على منفذ الحلول الداخلية (ISP)، ثم قم بتوصيل كابل واجهة حل منفذ الحلول الداخلية (ISP) بمقبس لوحة التحكم.

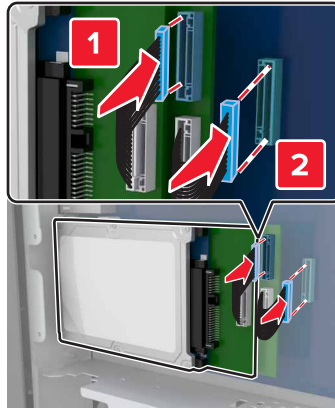

إخراج قرص الطابعة الصلب

ملاحظة: استخدم المفك الموجود داخل الباب الأمامي السفلي للطابعة.

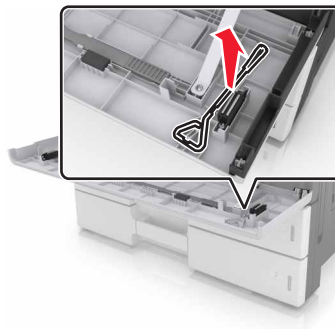


تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت تقوم أحياناً بالوصول إلى لوحة وحدة التحكم أو بتركيب أجهزة اختيارية أو وحدات ذاكرة بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي قبل المتابعة. إذا كانت هناك أي أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، أوقف تشغيلها أيضاً وافصل أي كبلات تتصل بالطابعة.

تحذير—تلف محتمل: تتضرر المكونات الإلكترونية الخاصة بلوحة التحكم بسهولة بسبب الكهرباء الاستاتيكية. المس سطحاً معدنياً على الطابعة قبل لمس أي مكونات إلكترونية من مكونات لوحة التحكم أو أي موصلات.


1 قم بالوصول إلى لوحة التحكم.

للحصول على المزيد من المعلومات، انظر [العبارة "الوصول إلى لوحة وحدة التحكم" على الصفحة 25](#).


2 افصل كابل واجهة القرص الصلب عن لوحة وحدة التحكم، واترك الكابل متصلاً بالقرص الصلب. لفصل الكبل، اضغط على محرك مقبس كبل الواجهة لفك المزلاج قبل دفع الكبل إلى الخارج.

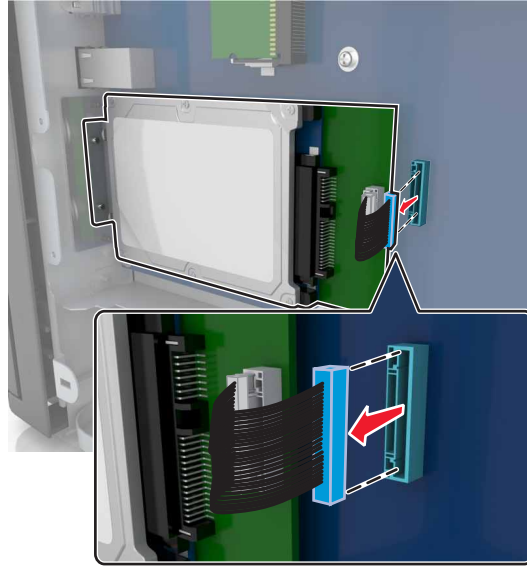

3 قم بإزالة المسامير التي تثبت القرص الصلب في مكانه.

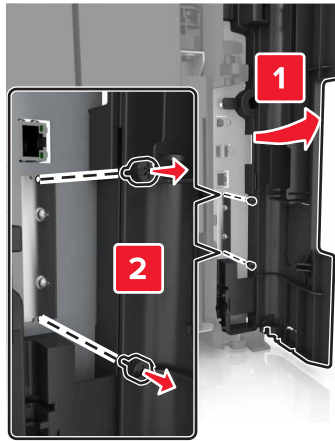

4 قم بإزالة القرص الصلب.

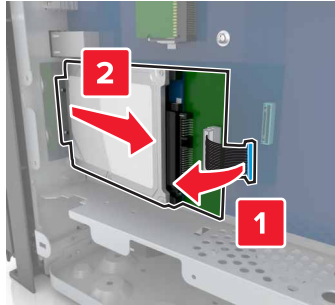

تركيب الوحدات الاختيارية للجهاز

ترتيب التركيب

تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: يزيد وزن الطابعة عن 18 كيلوجراماً (40 رطلاً) كما تحتاج إلى شخصين مدربين أو أكثر لرفع الطابعة بأمان. ⚠

تنبيه — خطر السقوط: تتطلب عمليات التثبيت للتركيب على الأرضية استخدام قطع أثاث إضافية لضمان ثبات الطابعة. يجب استخدام حامل طابعة أو قاعدة طابعة إذا كنت تستخدم خيارات إدخال متعددة. إذا اشتريت طابعة متعددة الوظائف (MFP) تؤدي مهام المسح الضوئي والنسخ وإرسال واستلام الفاكسات، فقد تحتاج إلى أثاث إضافي. لمزيد من المعلومات، انظر www.lexmark.com/multifunctionprinters.

تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت تقوم أحياناً بالوصول إلى لوحة وحدة التحكم أو بتركيب أجهزة اختيارية أو وحدات ذاكرة بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي قبل المتابعة. إذا كانت هناك أي أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، أوقف تشغيلها أيضاً وافصل أي كبلات تتصل بالطابعة.

قم بتركيب الطابعة وأية خيارات قمت بشرائها بالترتيب الوارد هنا.

- الدرج الاختياري سعة 2 x 500 أو 2500 ورقة
- الطابعة
- وحدة تشطيب الدبابيس

ملاحظة: يتم دعم هذا الخيار في طُرز طابعات محددة فقط.

- وحدة إنهاء التدبيس وتنقيب الفتحات أو وحدة إنهاء الكتيبات
- درج اختياري سعة 3000 ورقة

ملاحظة: لا يتم دعم وحدة إنهاء التدبيس في حال تم تثبيت وحدة إنهاء أخرى. للحصول على مزيد من المعلومات حول تثبيت وحدات الإنهاء والأدراج الاختيارية، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بالوحدة الاختيارية.

تركيب أدراج اختيارية

ملاحظات:

- للحصول على معلومات حول تركيب الدرج الاختياري سعة 3000 ورقة، انظر ورقة الإرشادات الواردة مع الوحدة الاختيارية.
- استخدم مفك المسامير الموجود داخل باب الطابعة الأمامي السفلي.




تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: يزيد وزن الطابعة عن 18 كجم (40 رطلاً) لذا يتطلب رفعها اثنين أو أكثر من الأشخاص المؤهلين لرفعها بأمان. ⚠

تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت تقوم أحياناً بالوصول إلى لوحة وحدة التحكم أو بتركيب أجهزة اختيارية أو وحدات ذاكرة بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي قبل المتابعة. إذا كانت هناك أي أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، أوقف تشغيلها أيضاً وافصل أي كبلات تتصل بالطابعة. ⚡

تنبيه — خطر السقوط: تتطلب عمليات التنصيب للتركيب على الأرضية استخدام قطع أثاث إضافية لضمان ثبات الطابعة. يجب استخدام حامل طابعة أو قاعدة طابعة إذا كنت تستخدم خيارات إدخال متعددة. إذا اشتريت طابعة متعددة الوظائف (MFP) تؤدي مهام المسح الضوئي والنسخ وإرسال واستلام الفاكسات، فقد تحتاج إلى أثاث إضافي. لمزيد من المعلومات، انظر www.lexmark.com/multifunctionprinters. تأتي الأدراج الاختيارية مزودة بالملحقات التالية:


الكمية	اسم الملحق
2	قواعد حفظ التوازن 
3	مشبك قفل 
1	مسند معدني 
5	مسامير لولبي 

1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.

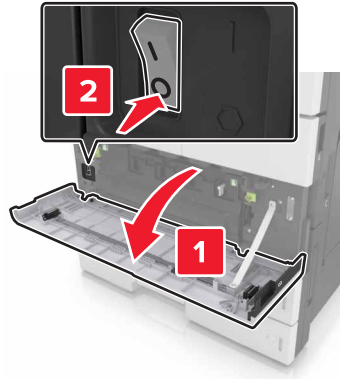


2 افصل سلك الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي ثم من الطابعة.

3 أخرج الدرج الاختياري من العبوة، ثم أزل كل مواد التغليف.

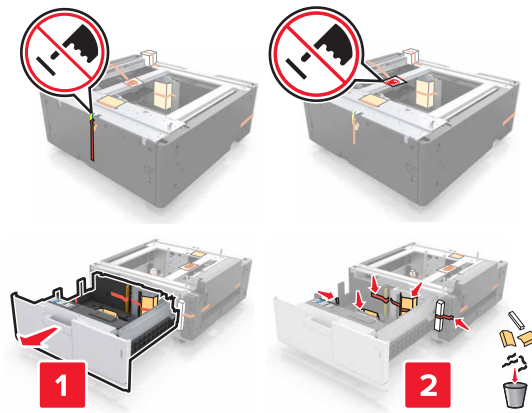


4 قم بتركيب قواعد حفظ التوازن بالدرج الاختياري.

ملاحظة: احرص على أن تستقر القواعد في مكانها.

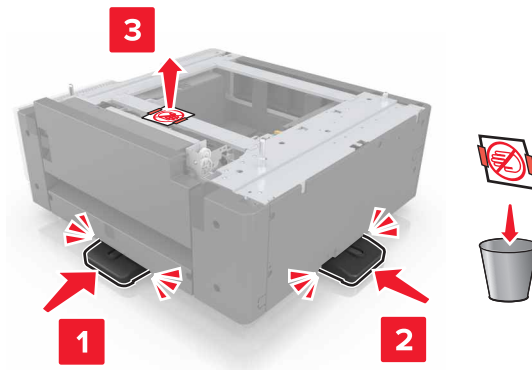

5 أزل غطاء الموصل من الطابعة.

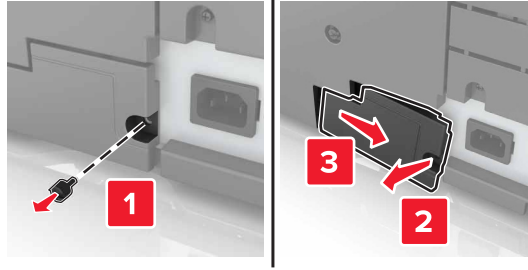

6 ارفع الطابعة مستخدماً المقابض الجانبية.


⚠ تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: يزيد وزن الطابعة عن 18 كجم (40 رطلاً) لذا يتطلب رفعها اثنين أو أكثر من الأشخاص المؤهلين لرفعها بأمان.




7 قم بمحاذاة الطابعة مع الدرج، ثم قم بخفض الطابعة في مكانها.




8 أزل الشريط من الموصلات، ثم قم بتوصيلها بمقابس الطابعة.

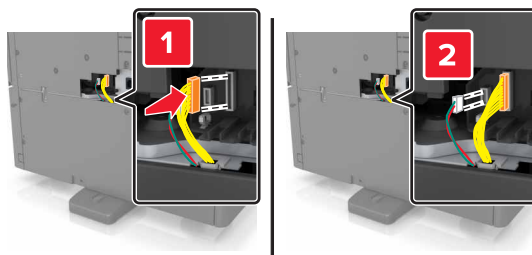


9 افتح الدرج 2 والدرج 3.

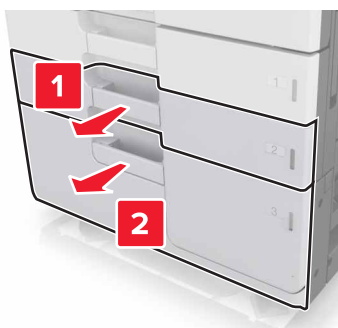


10 أحكم تثبيت الدرج بالطابعة مستخدمًا مشابك القفل والمسند المعدني.
• السابق

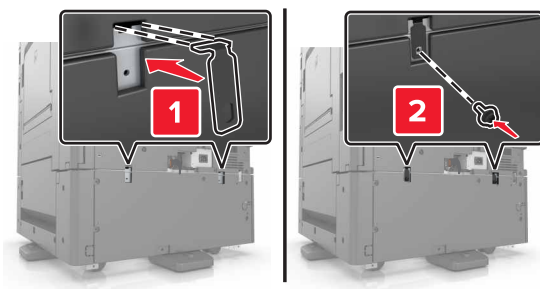


• المقدمة

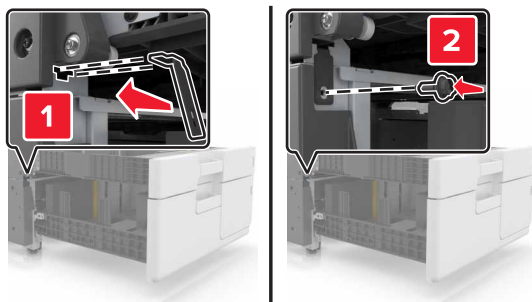

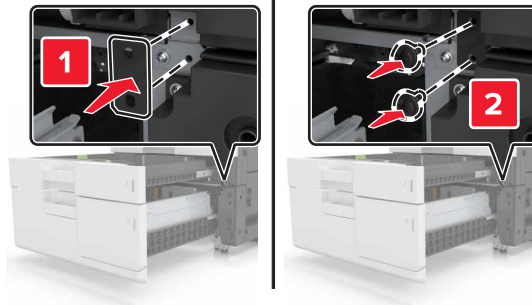

11 أعد تركيب غطاء الموصل.

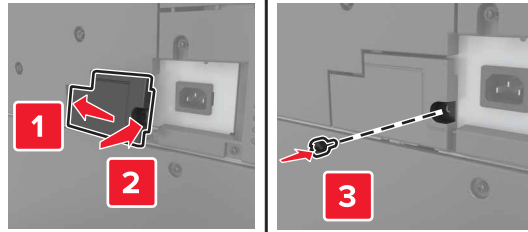

12 قم بتوصيل سلك الطاقة بالطابعة ومأخذ التيار الكهربائي.

13 قم بتشغيل الطابعة.

14 قم بضبط برنامج الطابعة للتعرف على الدرج الاختياري. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر العبارة "إضافة الخيارات المتوفرة في برنامج تشغيل الطابعة" على الصفحة 43.


توصيل الكابلات

تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: لا تستخدم ميزة الفاكس أثناء عاصفة برقية. لا تقم بتركيب هذا المنتج أو عمل أية توصيلات كهربائية أو توصيل كابلات مثل ميزة الفاكس، أو سلك الكهرباء أو الهاتف أثناء وجود عاصفة رعدية.

قم بتوصيل الطابعة بجهاز الكمبيوتر باستخدام كبل USB أو بشبكة الاتصال باستخدام كبل Ethernet.

تأكد من مطابقة التالي:

- رمز USB على الكبل مع رمز USB على الطابعة
- كبل إيثرنت المناسب مع منفذ إيثرنت.

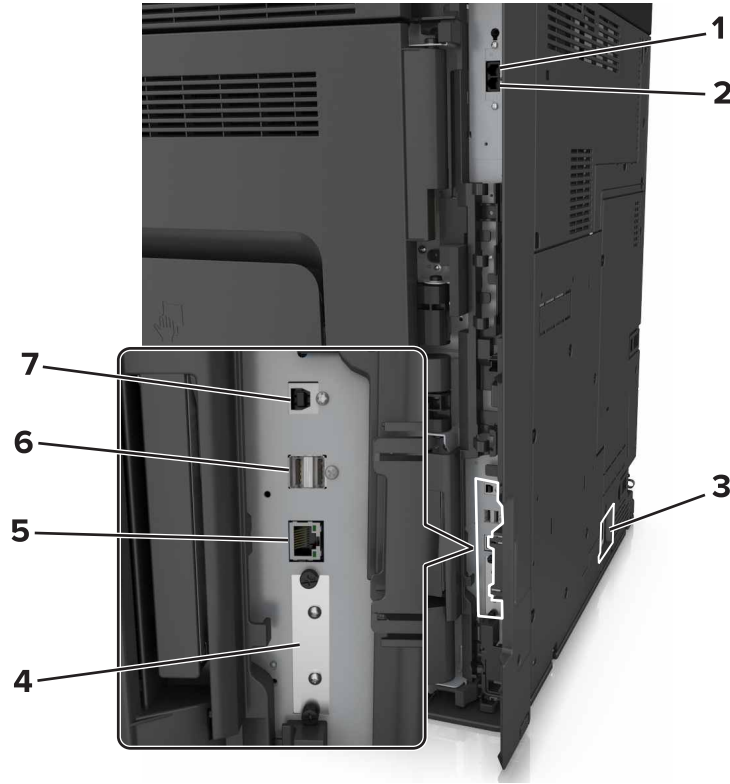

استخدم:	1
توصيل أجهزة إضافية (الهاتف أو جهاز الرد على المكالمات) بالطابعة ثم بخط الهاتف. استخدم هذا المنفذ إذا لم يكن لديك خط فاكس مخصص للطابعة وإذا كانت طريقة التوصيل هذه مدعومة في بلدك أو منطقتك. ملاحظة: افصل القابس للوصول إلى المنفذ.	منفذ EXT
صل الطابعة بشكل صحيح بخط هاتف نشط عبر مقبس حائط قياسي (RJ-11) أو مرشح DSL أو مهائي VoIP أو أي مهائي آخر يسمح لك بالوصول إلى خط الهاتف لإرسال الفاكسات واستلامها.	منفذ LINE
قم بتوصيل الطابعة بمأخذ تيار كهربائي موصل أرضيًا على نحو سليم.	قابس سلك التيار الخاص بالطابعة
قم بتركيب ISP أو قرص طابعة صلب.	منفذ الحلول الداخلي (ISP) أو فتحة قرص الطابعة الصلب ملاحظة: إذا كانت الطابعة تدعم الاتصال اللاسلكي، فإن الهوائي اللاسلكي مركب هنا.
قم بتوصيل الطابعة بشبكة اتصال.	منفذ Ethernet
توصيل لوحة مفاتيح.	منافذ USB
قم بتوصيل الطابعة بكمبيوتر.	منفذ USB الخاص بالطابعة

تحذير—تلف محتمل: لا تلمس كابل USB أو أي مهائي شبكة اتصال لاسلكي أو طابعة في المناطق الموضحة أثناء تنشيط الطابعة. فقد يحدث فقدان للبيانات أو تعطل.

إعداد برنامج الطابعة

تنصيب الطابعة

- 1 احصل على نسخة من حزمة برنامج تنصيب البرامج.
 - 2 عليك تشغيل برنامج التنصيب، ثم اتباع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.
 - 3 لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh، أضف الطابعة.
- ملاحظة: احصل على عنوان IP الخاص بالطابعة من قسم TCP/IP في قائمة شبكة الاتصال/المنفذ.

إضافة الخيارات المتوفرة في برنامج تشغيل الطابعة

لمستخدمي نظام التشغيل Windows

- 1 افتح مجلد الطابعات.
- 2 حدد الطابعة التي تريد تحديثها، ومن ثم نَقِّذْ ما يلي:
 - بالنسبة لنظام التشغيل Windows 7 أو الأحدث، حدد **Printer properties** (خصائص الطابعة).
 - بالنسبة للإصدارات الأقدم، حدد **Properties** (خصائص).
- 3 انتقل إلى علامة التبويب Configuration (تهيئة)، ثم حدد **Update Now - Ask Printer** (تحديث الآن - اسأل الطابعة).
- 4 طَبِّقِ التغييرات.

لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh

- 1 من **System Preferences** (تفضيلات النظام) في القائمة Apple، انتقل إلى الطابعة الخاصة بك، ثم حدد **Options & Supplies** (الخيارات والمستلزمات).
- 2 انتقل إلى قائمة خيارات الأجهزة، ثم أضف أي خيارات مثبتة.
- 3 طَبِّقِ التغييرات.

شبكة الاتصال

ملاحظات:

- اشترِ مهائئ شبكة اتصال لاسلكية طراز MarkNet N8350 قبل إعداد الطابعة على شبكة اتصال لاسلكية. لمزيد من المعلومات حول تركيب مهائئ شبكة الاتصال اللاسلكية، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بالمهائئ.
- معرّف ضبط الخدمة (SSID) عبارة عن اسم يتم تعيينه لشبكة الاتصال اللاسلكية. الخصوصية السلوكية المتكافئة (WEP) والوصول المحمي بتقنية Wi-Fi (WPA) و WPA2 هي أنواع أمان مستخدمة على شبكة اتصال.

التجهيز لإعداد الطابعة على شبكة اتصال Ethernet

- لتهيئة الطابعة للاتصال بشبكة اتصال Ethernet، قم بتنظيم المعلومات التالية قبل أن تبدأ:
- ملاحظة: إذا قامت شبكة الاتصال تلقائيًا بتعيين عناوين IP لأجهزة الكمبيوتر والطابعات، فاستمر في تنصيب الطابعة.
- عنوان IP صالح ومميز للطابعة المراد استخدامها على شبكة الاتصال
 - عبارة شبكة الاتصال

- قناع شبكة الاتصال
- اسم مستعار للطابعة (اختياري)

ملاحظة: يمكن لاسم الطابعة المستعار أن يجعل من السهل عليك تعريف الطابعة على شبكة الاتصال. يمكن الاختيار بين استخدام الاسم المستعار الافتراضي للطابعة، أو تعيين اسم يسهل عليك تذكره.

ستحتاج إلى كابل Ethernet لتوصيل الطابعة بشبكة الاتصال، ومنفذ متاح يمكن للطابعة من خلاله الاتصال الفعلي بشبكة الاتصال. استخدم كابل شبكة اتصال جديدًا متى كان ذلك ممكنًا حتى تتجنب المشكلات الممكنة التي يسببها استخدام الكابل التالف.

التجهيز لإعداد الطابعة على شبكة اتصال لاسلكية

ملاحظات:

- تأكد من تركيب مهايئ شبكة الاتصال اللاسلكية بالطابعة وأنه يعمل بشكل سليم. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بمهايئ شبكة الاتصال اللاسلكية.
- تحقق من أن نقطة الوصول (الموجه اللاسلكي) قيد التشغيل وأنها تعمل بشكل سليم.
- تأكد من توفر المعلومات التالية قبل إعداد الطابعة على شبكة اتصال لاسلكية:
- **SSID** — يشار إلى SSID أيضًا باسم شبكة الاتصال.
- **الوضع اللاسلكي (أو وضع شبكة الاتصال)** — يكون إما وضع الاتصال المباشر أو وضع البنية الأساسية.
- **القناة (بالنسبة لشبكات الاتصال ذات الوضع المخصص)** — يتم ضبط القناة افتراضيًا على الوضع التلقائي بالنسبة لشبكات الاتصال ذات وضع البنية الأساسية.
- سوف تتطلب أيضاً بعض شبكات الاتصال ذات الوضع المخصص الإعداد التلقائي. ارجع إلى الشخص المسؤول عن دعم النظام للتحقق في حالة عدم التأكد من نوع القناة التي يتم تحديدها.
- **طريقة الأمان** — هناك أربعة خيارات أساسية لطريقة الأمان:

– مفتاح WEP

إذا كانت شبكة الاتصال تستخدم أكثر من مفتاح WEP، فقم بإدخال ما يصل إلى أربعة مفاتيح في الفراغات المتاحة. حدد المفتاح المستخدم حالياً في شبكة الاتصال عن طريق تحديد مفتاح إرسال WEP الافتراضي.

– عبارة المرور أو مفتاح WPA أو WPA2 المشترك مسبقاً

تشتمل عبارة مرور WPA على إعداد تشفير للحصول على مستوى إضافي من الأمان. الخياران المتاحان هما AES أو TKIP. يجب تعيين التشفير على نفس النوع المستخدم للموجه وللطابعة، وإلا فلن تتمكن الطابعة من الاتصال عبر شبكة الاتصال.

– 802.1X-RADIUS

في حال تركيب الطابعة للعمل عبر شبكة اتصال 802.1X، فقد تحتاج إلى التالي:

- نوع المصادقة
- نوع المصادقة الداخلية
- اسم مستخدم وكلمة مرور 802.1X
- الشهادات

– "لا يوجد أمان"

في حالة عدم استخدام شبكة الاتصال اللاسلكية لأي نوع حماية، فإنه لن تكون لديك أية معلومات أمان.

ملاحظة: لا يوصى باستخدام شبكة اتصال لاسلكية ليس لها مفتاح أمان.

ملاحظات:

- إذا لم تكن تعرف مُعرّف ضبط الخدمة (SSID) الخاص بشبكة الاتصال الذي يتصل بها الكمبيوتر، فقم ببدء تشغيل الأداة المساعدة اللاسلكية لمهايئ شبكة الاتصال الخاصة بالكمبيوتر، ثم ابحث عن اسم شبكة الاتصال. إذا لم تتمكن من العثور على مُعرّف ضبط الخدمة (SSID) أو معلومات الأمان الخاصة بشبكة الاتصال، فانظر المراجع الواردة مع نقطة الوصول، أو اتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام.
- للتعرف على عبارة مرور أو مفتاح WPA/WPA2 المشترك مسبقاً لشبكة الاتصال اللاسلكية، انظر الوثائق المرفقة بنقطة الوصول، أو انظر Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) المرتبط بنقطة الوصول أو ارجع إلى الشخص المسؤول عن دعم النظام.

الاتصال بالطابعة باستخدام معالج الإعداد اللاسلكي

قبل أن تبدأ، تأكد من أن:

- تركيب مهايئ شبكة اتصال لاسلكية في الطابعة، يعمل على نحو سليم. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بمهايئ شبكة الاتصال اللاسلكية.
- تم فصل كابل Ethernet من الطابعة.
- تم ضبط "بطاقة واجهة شبكة الاتصال (NIC) النشطة" على "تلقائي". لضبط هذا الإعداد على "تلقائي"، انتقل إلى:

 < شبكة الاتصال/المنافذ < بطاقة واجهة شبكة الاتصال (NIC) النشطة < تلقائي < إرسال

ملاحظة: تأكد من إيقاف تشغيل الطابعة، ثم انتظر لمدة خمس ثوانٍ على الأقل، ثم أعد تشغيل الطابعة.

1 من لوحة تحكم الطابعة، انتقل إلى:

 < شبكة الاتصال/المنافذ < شبكة الاتصال [x] < إعداد شبكة [x] < لاسلكي < إعداد الاتصال اللاسلكي

2 حدد إعداد اتصال لاسلكي.

الاستخدام	من أجل
البحث عن شبكات الاتصال	اعرض الاتصالات اللاسلكية المتوفرة.
اكتب اسم شبكة اتصال	ملاحظة: يعرض عنصر القائمة هذا جميع معرفات ضبط الخدمة (SSID) الآمنة أو غير الآمنة للبحث. اكتب معرف ضبط خدمة (SSID) يدويًا.
إعداد Wi-Fi Protected Setup	ملاحظة: تأكد من كتابة معرف ضبط الخدمة (SSID) الصحيح. قم بتوصيل الطابعة بشبكة اتصال لاسلكية باستخدام إعداد Wi-Fi Protected Setup.

3 اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الطابعة.

توصيل الطابعة بشبكة لاسلكية باستخدام إعداد Wi-Fi Protected Setup

قبل أن تبدأ، تأكد من أن:

- أن نقطة الوصول (الموجه اللاسلكي) معتمدة من إعداد Wi-Fi Protected Setup (إعداد Wi-Fi المحمي) (WPS) أو متوافقة معه. ارجع إلى المراجع المصاحبة لنقطة الوصول لمزيد من المعلومات.
- تركيب مهايئ شبكة اتصال لاسلكية في الطابعة، متصل ويعمل على نحو سليم. لمزيد من المعلومات، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بمهايئ شبكة الاتصال اللاسلكية.

استخدام طريقة "تهينة النسخ بضغط زر"

1 من لوحة تحكم الطابعة، انتقل إلى:

 < شبكة الاتصال/المنافذ < شبكة الاتصال [x] < إعداد شبكة الاتصال [x] < لاسلكي < إعداد الاتصال اللاسلكي < Wi-Fi Protected Setup < بدء طريقة ضغط الزر

2 اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الطابعة.

استخدام طريقة رقم التعريف الشخصي (PIN)

1 من لوحة تحكم الطابعة، انتقل إلى:

 < شبكة الاتصال/المنافذ < شبكة الاتصال [x] < إعداد شبكة الاتصال [x] < لاسلكي < إعداد الاتصال اللاسلكي < Wi-Fi Protected Setup < بدء طريقة رمز PIN

2 انسخ WPS PIN المكون من ثمانية أرقام.

3 افتح مستعرض الويب، ثم اكتب عنوان IP لنقطة الوصول في حقل العنوان.

ملاحظات:

- يظهر عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط، مثل 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم ملقم وكيل، فعطّله مؤقتًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

4 قم بالوصول إلى إعدادات WPS. ارجع إلى المراجع المصاحبة لنقطة الوصول لمزيد من المعلومات.

5 أدخل رقم PIN المكون من ثمانية أرقام، ثم احفظ الإعداد.

توصيل الطابعة بشبكة اتصال لاسلكية باستخدام ملقم الويب المضمّن

قبل أن تبدأ، تأكد من أن:

- الطابعة متصلة مؤقتًا بشبكة اتصال Ethernet.
- تم تركيب مهايئ شبكة اتصال لاسلكية في الطابعة وهو يعمل بشكل سليم. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بمهايئ شبكة الاتصال اللاسلكية.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- عرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. يظهر عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط، مثل 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم ملقم وكيل، فعطّله مؤقتًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق إعدادات < شبكة الاتصال/المنفذ > لاسلكي.

3 قم بتعديل الإعدادات لتتطابق إعدادات نقطة الوصول الخاصة بك (موجّه لاسلكي).

ملاحظة: تأكد من إدخال مُعرّف ضبط الخدمة (SSID) الصحيح وطريقة الأمان والعبارة أو المفتاح المشترك مسبقًا ووضع شبكة الاتصال والقناة.

4 انقر فوق "إرسال".

5 قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم افصل كابل Ethernet. ثم انتظر لمدة خمس ثوانٍ على الأقل ثم أعد تشغيل الطابعة.

6 اطبع صفحة إعداد شبكة الاتصال للتحقق من اتصال الطابعة بشبكة الاتصال. ثم في القسم بطاقة شبكة الاتصال [x]، راجع ما إذا كانت الحالة هي "متصلة" أم لا.

تغيير إعدادات المنفذ بعد تثبيت منفذ حلول داخلية

ملاحظات:

- إذا كان عنوان IP الخاص بالطابعة ثابتًا، فلا تغيّر التهيئة.
- إذا تمت تهيئة أجهزة الكمبيوتر لاستخدام اسم الشبكة بدلاً من عنوان IP، فلا تغيّر التهيئة.
- إذا كنت تصيف منفذ حلول داخلية (ISP) لاسلكيًا إلى طابعة تمت تهيئتها مسبقًا لاتصال Ethernet، فافصل الطابعة عن شبكة Ethernet.

لمستخدمي نظام التشغيل Windows

1 افتح مجلد الطابعات.

2 من القائمة المختصرة للطابعة المزودة بمنفذ الحلول الداخلية (ISP) الجديد، افتح خصائص الطابعة.

3 قم بتهيئة المنفذ من القائمة.

4 حدِّث عنوان IP.

5 طَبِّق التغييرات.

لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh

1 من تفاصيل النظام في قائمة Apple، انتقل إلى لائحة الطابعات، ثم حدد + < IP.

2 اكتب عنوان IP في حقل العنوان.

3 طَبِّق التغييرات.

إعداد الطابعة التسلسلية (Windows فقط)

1 قم بتعيين المعلومات في الطابعة.

أ من لوحة التحكم، انتقل إلى القائمة حيث توجد إعدادات المنافذ.

ب قم بتحديد موقع قائمة إعدادات المنفذ التسلسلي، ثم قم بضبط الإعدادات، إذا لزم الأمر.

ج طَبِّق التغييرات.

2 من الكمبيوتر، افتح مجلّد الطابعات ثم حدد الطابعة الخاصة بك.

3 افتح خصائص الطابعة، ثم حدد منفذ الاتصال من القائمة.

4 عيّن معلومات منفذ الاتصال في Device Manager (مدير الأجهزة).

ملاحظات:

- تخفف الطابعة التسلسلية من سرعة الطابعة.
- تأكد من أن الكبل التسلسلي متّصل بالمنفذ التسلسلي على طابعتك.

التحقق من إعداد الطابعة

طباعة صفحة إعدادات القائمة

من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 < Reports (تقارير) < Menu Settings Page (صفحة إعدادات القائمة)

طباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال

إذا كانت الطابعة موصلة بشبكة اتصال، فاطبع صفحة إعداد شبكة الاتصال للتحقق من اتصال الشبكة. كما توفر هذه الصفحة معلومات مهمة تساعد في تهيئة الطابعة عبر شبكة الاتصال.

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 < تقارير < صفحة إعداد شبكة الاتصال

2 تأكد من القسم الأول من صفحة إعداد الشبكة وتأكد من أن الحالة هي متصلة.

إذا كانت الحالة هي غير متصلة، فقد تكون لوحة تفرغ LAN غير نشطة أو قد يكون هناك خلل في كابل الشبكة. استشر الشخص المسؤول عن دعم النظام، ثم اطبع صفحة إعداد شبكة اتصال أخرى.

تحميل الورق والوسائط الخاصة

يُعتبر تحديد الورق والوسائط الخاصة وطريقة التعامل معها من الأمور التي من شأنها التأثير على مدى موثوقية طباعة المستندات. لمزيد من المعلومات، انظر العبارة "تفادي انحشار الورق" على الصفحة 227 والعبارة "تخزين الورق" على الصفحة 58.

تعيين حجم الورق ونوعه

من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

☰ < قائمة الورق < حجم/نوع الورق < تحديد درج < تحديد حجم أو نوع الورق < إرسال

تهيئة إعدادات الورق العام

إعداد "حجم الورق العام" هو إعداد مُعرّف من قبل المستخدم يُتيح لك الطباعة على أحجام ورق غير معينة مسبقاً في قوائم الطباعة.

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

☰ < قائمة الورق < الإعداد العام

2 حدد وحدة قياس ثم قم بتعيين العرض الرأسي والارتفاع الرأسي.


3 طبق التغييرات.

تحميل الأدراج


⚠ **تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** لتقليل مخاطر عدم ثبات الجهاز، حمّل كل درج بشكل منفرد. حافظ على إبقاء جميع الأدراج الأخرى مغلقة حتى الحاجة إليها.

1 اسحب الدرج للخارج.

ملاحظة: لا تقم بإزالة الأدراج أثناء طباعة إحدى المهام أو أثناء ظهور الرسالة **Busy (مشغولة)** على شاشة الطباعة. القيام بذلك قد يؤدي إلى حدوث انحشار للورق.

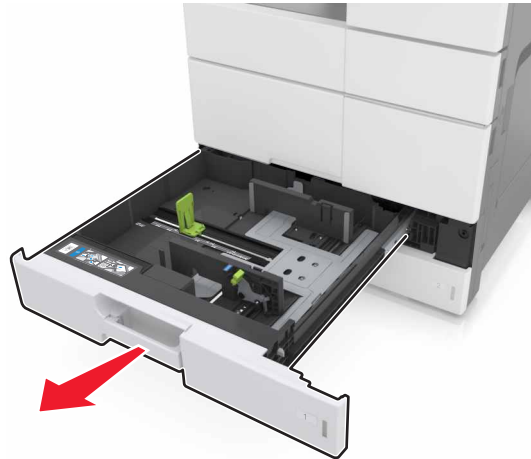


2 اضغط على موجّهات الورق وحركها إلى الموضع المناسب لحجم الورق الذي تقوم بتحميله.

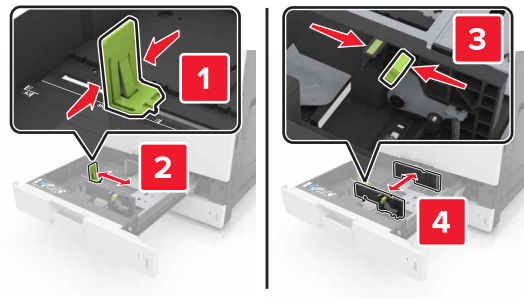

ملاحظة: استخدم المؤشرات الموجودة على الجزء السفلي من الدرج لتحديد موضع الموجّهات.



3 قم بثنّي الأوراق للخلف وللأمام لفصلها عن بعضها، ثم قم بتهويتها. لا تقم بطي أو ثني الورق. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.

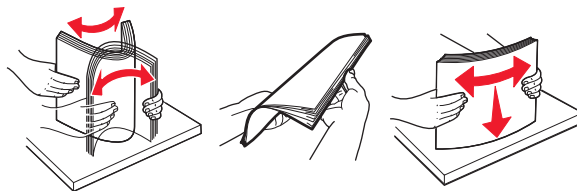

4 حَمِّلْ حزمة الورق بحيث يكون الوجه القابل للطباعة للأعلى.



ملاحظات:

- حمّل الوجه القابل للطباعة مع توجيهه للأسفل للطباعة على الوجهين.
- حمّل الورق المثقوب مسبقًا بحيث تكون الثقوب باتجاه مقدمة الدرج أو إلى يساره.
- حمّل الورق ذا الرأسية مع توجيهه الرأسية نحو الجانب الأيسر من الدرج.
- تأكد من أن الورق لم يتعد خط الحد الأقصى للتعبئة على حافة درج الورق. قد يتسبب التحميل الزائد في انحشار الورق.




5 قم بإدخال الدرج.

6 من لوحة التحكم، عيّن حجم الورق ونوعه من قائمة Paper (الورق) لي مطابقا الورق الذي تم تحميله في الدرج.

تحميل وحدة التغذية المتعددة الأغراض


1 قم بفتح وحدة التغذية متعددة الأغراض.

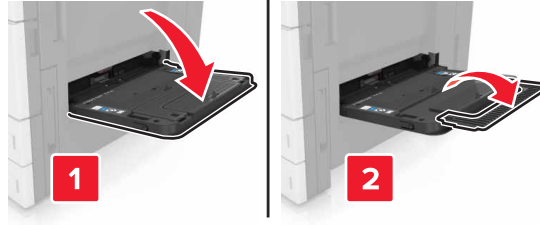

2 اضبط الموجه ليتطابق مع حجم الورق الذي تقوم بتحميله.



3 قم بثني الورق للخلف والأمام لتفكيكه ثم قم بتهويلته. لا تقم بطي أو ثني الورق. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.

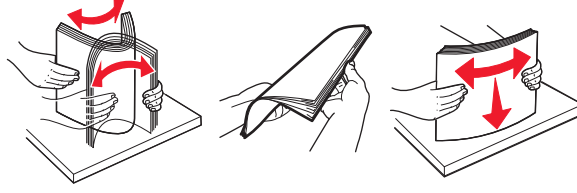

4 قم بتحميل الورق.

- قم بتحميل حجم ونوع واحد من الورق.


تحميل الورق ذي الرأسية

مع وحدة تشطيب اختيارية	بدون وحدة تشطيب اختيارية
الطباعة على جانب واحد  ملاحظة: لاتجاه الحافة الطويلة، قم بتحميل الورق ذي الرأسية بحيث يكون وجه الورق إلى الأسفل مع توجيه الرأسية نحو الجانب الأيمن من وحدة التغذية.	الطباعة على جانب واحد  ملاحظة: لاتجاه الحافة الطويلة، قم بتحميل الورق ذي الرأسية بحيث يكون وجه الورق إلى الأسفل مع توجيه الرأسية نحو الجانب الأيسر من وحدة التغذية.
طباعة على الجانبين  ملاحظة: لاتجاه الحافة الطويلة، قم بتحميل الورق ذي الرأسية بحيث يكون وجه الورق إلى الأعلى مع توجيه الرأسية نحو الجانب الأيسر من وحدة التغذية.	طباعة على الجانبين  ملاحظة: لاتجاه الحافة الطويلة، قم بتحميل الورق ذي الرأسية بحيث يكون وجه الورق إلى الأعلى مع توجيه الرأسية نحو الجانب الأيمن من وحدة التغذية.


تحميل الورق المثقب مسبقًا

الطباعة على جانب واحد	طباعة على الجانبين
	

- قم بتحميل الأطراف مع إدخال الجنيح مواجه للأعلى.

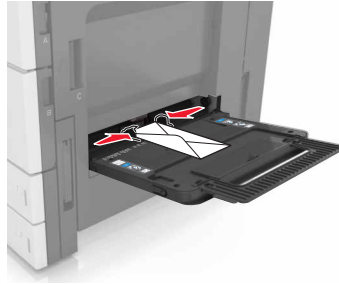

- تحذير—تلف محتمل:** تجنب استخدام أطراف تحمل طابع أو مشابك أو دبائيس أو إبريزم أو نوافذ العناوين أو بطانة مغلفة أو مواد لاصقة ذاتية اللصق. فقد تتسبب مثل هذه الأطراف في إحداث تلف شديد في الطابعة.
- تأكد من عدم تجاوز الورق لخط الحد الأقصى للتعبئة. قد يتسبب التحميل الزائد في انحشار الورق.

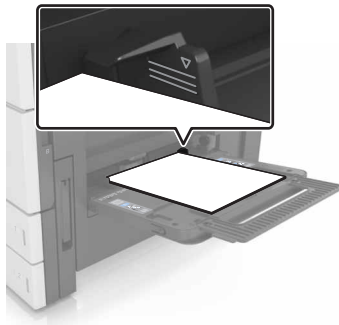

5 من لوحة التحكم، عيّن حجم الورق ونوعه من قائمة Paper (الورق) ليطابقا الورق الذي تم تحميله في وحدة التغذية.

ربط الأدراج وفصلها

ربط الأدراج وفصلها

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق الإعدادات > قائمة الورق.

3 قم بتغيير إعدادات حجم ونوع الورق للأدراج التي تقوم بربطها.

- لربط الأدراج، تأكد من أن حجم ونوع الورق للدرج يتطابق مع الدرج الآخر.
- لفصل الأدراج، تأكد من أن حجم ونوع الورق لا يتطابق مع الدرج الآخر.

4 انقر فوق Submit (إرسال).

ملاحظة: يمكنك كذلك تغيير إعدادات حجم ونوع الورق باستخدام لوحة التحكم بالطابعة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر [العبارة "تعيين حجم الورق ونوعه" على الصفحة 48](#).

تحذير—تلف محتمل: يجب أن يتطابق الورق المحمل في الدرج مع اسم نوع الورق المخصص في الطابعة. تختلف درجة حرارة وحدة الصهر وفقًا لنوع الورق المحدد. قد تحدث مشكلات في الطباعة إذا لم تتم تهيئة الإعدادات بشكل مناسب.

إنشاء اسم مخصص لنوع ورق

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 **Paper Menu < (قائمة الورق) Custom Names < (الأسماء المخصصة)**

2 اكتب اسم نوع ورق مخصصًا، ثم قم بتطبيق التغييرات.

3 المس **Custom Types (أنواع مخصصة)**، ثم تحقق مما إذا حلَّ اسم نوع الورق المخصص الجديد مكان الاسم المخصص.

تعيين نوع ورق مخصص

استخدام "ملقم الويب المدمج"

عَيِّن اسم نوع ورق مخصص للدرج عند ربط الأدراس أو فصلها.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق إعدادات < قائمة الورق < أنواع مخصصة.

3 حدد اسم نوع ورق مخصص، ثم حدد نوع الورق.

ملاحظة: يعتبر الإعداد Paper (الورق) إعداد المصنع الافتراضي لنوع الورق لكافة الأسماء المخصصة التي يحددها المستخدم.

4 انقر فوق **Submit (إرسال)**.

استخدام لوحة تحكم الطابعة

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 **Paper Menu < (قائمة الورق) Custom Types < (أنواع مخصصة)**

2 حدد اسم نوع ورق مخصص، ثم حدد نوع الورق.

ملاحظة: يعتبر الإعداد Paper (الورق) إعداد المصنع الافتراضي لنوع الورق لكافة الأسماء المخصصة التي يحددها المستخدم.

3 المس **Submit (إرسال)**.

دليل الورق والوسائط الخاصة

ملاحظات:

- تأكد من تعيين حجم الورق ونوعه ووزنه على نحو صحيح على الكمبيوتر أو لوحة التحكم.
- قم بثنى الوسائط الخاصة، وتهويتها، وتسويتها قبل تحميلها.
- قد تقوم الطابعة بالطباعة بسرعة مخفضة للحيلولة دون تلف وحدة الصهر.
- لمزيد من المعلومات حول البطاقات والملصقات، انظر *Card Stock & Label Guide* (دليل البطاقات والملصقات) على موقع الدعم الخاص بشركة Lexmark على العنوان <http://support.lexmark.com>.

استخدام الوسائط الخاصة

نصائح بشأن كيفية استخدام البطاقات

- تعتبر البطاقات وسائط خاصة ثقيلة مكونة من طية واحدة. من الممكن أن تؤثر العديد من خصائصها المتنوعة، مثل محتوى الرطوبة والسماعة والمادة، على جودة الطباعة بشكل كبير.
- من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن نوع الورق ومادته ووزنه من قائمة Paper (الورق) ليطابق البطاقات التي تم تحميلها في الدرج.
 - اطبع عينات على الملصقات التي ترغب في استخدامها قبل شراء كميات كبيرة منها.
 - حدد مادة الورق ووزنه من إعدادات الدرج ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج.
 - يمكن أن يؤثر الورق المطبوع مسبقاً والمثقوب والمجدع بصورة كبيرة على جودة الطباعة ويسبب انحشار الورق أو مشاكل أخرى تتعلق بتغذية الورق.
 - قبل تحميل رزمة البطاقات في الدرج، قم بثنائها إلى الخلف وإلى الأمام وتهويتها لفصلها عن بعضها. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.

تلميحات حول استخدام الأطراف

- من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن حجم الورق ونوعه ومادته ووزنه من قائمة Paper (الورق) ليطابق الأطراف التي تم تحميلها في الدرج.
- اطبع عينات على الأطراف التي تريد استخدامها قبل شراء كميات كبيرة منها.
- استخدم الأطراف المصممة خصيصاً لطابعات الليزر.
- للحصول على أفضل أداء، استخدم أطرافاً مصنوعة من ورق وزنه 90 جرام/متر² (24 رطلاً) أو ورق قطني بنسبة 25%.
- استخدم فقط الأطراف الجديدة من عبوات غير تالفة.
- للحصول على أفضل أداء وللحد من انحشار الورق، لا تستخدم أطرافاً:
 - تحتوي على تجعد أو لي زائد.
 - ملتصقة ببعضها البعض أو تالفة بأي شكل من أشكال التلف.
 - تحتوي على إطارات أو فتحات أو ثقوب أو قصاصات أو نقوش.
 - تستخدم المشابك أو أربطة السلسلة أو أشرطة طي.
 - لها تصميم قفل داخلي.
 - مرفق بها طوابع بريد.
- بها أية مواد لاصقة مكشوفة عندما يكون الجنيح في الوضع المحكم الغلق

- تحتوي على أركان مثنية.
- تشطيبات خشنة أو مجعدة أو مدموغة

- اضبط موجّهات العرض لتتلاءم مع عرض الأطراف.
- قبل تحميل الأطراف في الدرج، قم بثنّي رزمة الأطراف إلى الخلف وإلى الأمام لفصلها عن بعضها، ثم قم بعملية التهوية. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.
- **ملاحظة:** قد تؤدي الرطوبة المرتفعة (أعلى من 60%) ودرجات الحرارة المرتفعة في الطباعة إلى تعجيد الأطراف أو غلقها.

تلميحات حول الملصقات

- من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن حجم الورق ونوعه ومادته ووزنه في قائمة Paper (الورق) ليطابق الملصقات التي تم تحميلها في الدرج.
- اطبع عينات على الملصقات التي ترغب في استخدامها قبل شراء كميات كبيرة منها.
- للحصول على مزيد من المعلومات عن طباعة الملصقات وخصائصها وتصميمها، انظر *Card Stock & Label Guide* (دليل البطاقات والملصقات) المتوفر في موقع Lexmark على الويب على العنوان <http://support.lexmark.com>.
- استخدم الملصقات المصممة خصيصًا لطابعات الليزر.
- لا تستخدم ملصقات مع مواد خلفية شديدة النعومة.
- لا تستخدم ملصقات فيها مواد لاصقة مكشوفة.
- استخدم أوراق ملصقات كاملة. الأوراق الجزئية قد تتسبب في إزالة أغلفة الملصقات أثناء الطباعة، مما يؤدي إلى انحشار الورق. كما أن الأوراق الجزئية تلوث الطابعة والخرطوشة بالمادة اللاصقة، وقد تبطل ضمانات الطابعة وخرطوشة مسحوق الحبر.
- قبل تحميل الملصقات في الدرج، قم بثنّيها وتهويتها لفصلها عن بعضها. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.

تلميحات حول استخدام الورق ذي الرأسية

- استخدم الورق ذا الرأسية المصمم خصيصًا لطابعات الليزر.
- اطبع بعض النماذج قبل شراء كميات كبيرة.
- قبل تحميل الورق ذي الرأسية، قم بثنّي الأوراق وتهويتها.
- عند الطباعة على الورق ذي الرأسية، انتبه إلى اتجاه الصفحة.

المصدر	الطباعة	الجانب الذي يتضمن الورق ذا الرأسية	اتجاه الورق
الأدراج	الطباعة على وجه واحد	الوجه لأعلى	قم بتحميل الورقة مع توجيه الحافة العليا نحو الجزء الخلفي من الدرج.
	على الجانبين	الوجه لأسفل	قم بتحميل الورقة مع توجيه الحافة العليا تجاه الجزء الأمامي من الدرج.
وحدة التغذية متعددة الاستخدامات	الطباعة على وجه واحد	الوجه لأسفل	قم بتحميل الورقة مع توجيه الحافة العليا إلى الجانب الأيسر.
	على الجانبين	الوجه لأعلى	قم بتحميل الورقة مع توجيه الحافة العليا إلى الجانب الأيمن.

تلميحات حول استخدام الورق الشفاف

- من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن حجم الورق ونوعه ومادته ووزنه في قائمة Paper (الورق) ليطابق الورق الشفاف الذي تم تحميله في الدرج.
- اطبع صفحة اختبار على الورق الشفاف الذي تريد استخدامه قبل شراء كميات كبيرة منه.
- استخدم الملصقات المصممة خصيصًا لطابعات الليزر.
- تجنب وضع بصمات الأصابع على الورق الشفاف لتفادي أي مشاكل في جودة الطباعة.
- قبل تحميل الورق الشفاف، قم بثنّي الورق وتهويته لمنع التصاقه ببعضه البعض.
- عند الطباعة على كمية كبيرة من الورق الشفاف، احرص على الطباعة على حزم لا تتعدى 20 ورقة بفارق زمني لا يقل عن ثلاث دقائق بين الحزمة والأخرى، لمنع التصاق الورق بعضه ببعض في الحاوية. كما يمكنك إزالة الورق الشفاف من الحاوية بحزم مؤلفة من 20 ورقة للحزمة الواحدة.

إرشادات الورق

سمات الورق

تؤثر سمات الورق التالية على جودة الطباعة والموثوقية. تجب مراعاة هذه العوامل قبل الطباعة عليها:

الوزن

يمكن لأدراج الطباعة تغذية ورق يتراوح وزنه ما بين 60 و256 جم/م² (16 و68 رطلاً) طويل التحبب. يمكن لوحدة التغذية متعددة الأغراض تغذية ورق يتراوح وزنه ما بين 60 و256 جم/م² (16 و68 رطلاً) طويل التحبب. قد لا يكون الورق الذي يقل وزنه عن 60 جراماً/متر² (16 رطلاً) صلباً بصورة كافية لتتم تغذيته بشكل صحيح، مما يؤدي إلى انحشار الورق.

ملاحظة: أما الطباعة على الوجهين فمدعومة للورق الذي يتراوح وزنه ما بين 60 و169 جم/م² (16 و45 رطلاً).

طي

الطي هو ميل الوسائط إلى أن تتحني عند الحواف. التجعد الزائد يمكن أن يتسبب في حدوث مشكلات خاصة بتغذية الورق. قد يحدث التجعد بعد مرور الورق عبر الطباعة، حيث يكون معرضاً لدرجات حرارة عالية. تخزين الورق بحيث يكون غير ملفوف في ظروف الحرارة أو الرطوبة أو البرودة أو الجفاف، حتى في الأدراج، يمكن أن يسهم في تجعد الورق قبل الطباعة مما يؤدي إلى مشكلات في تغذية الورق.

نعومة

تؤثر نعومة الورق على جودة الطباعة بشكل مباشر. إذا كان الورق خشناً للغاية، فقد لا يتمكن مسحوق الحبر من الدمج بطريقة ملائمة. إذا كان الورق شديد النعومة، فقد يؤدي إلى حدوث مشكلات في تغذية الورق وجودة الطباعة. استخدم دائماً الورق الذي يتراوح ما بين 100 و200 نقطة Sheffield.

محتوى Moisture

يؤثر مقدار الرطوبة في الورق على كل من جودة الطباعة وقدرة الطباعة على تغذية الورق بشكل صحيح. اترك الورق في غلافه الأصلي إلى حين استخدامه. يعمل هذا على الحد من تعرض الورق لتغيرات الرطوبة مما قد يؤثر بالسلب على الأداء.

قم بتخزين الورق في غلافه الأصلي في البيئة نفسها مثل الطباعة لمدة تتراوح بين 24 و48 ساعة قبل الطباعة. قم بإطالة الوقت لعدة أيام إذا كانت بيئة التخزين أو النقل مختلفة تماماً عن بيئة الطباعة. قد يتطلب الورق السميك أيضاً فترة تكييف أطول.

اتجاه التحبب

يشير التحبب إلى محاذاة ألياف الورق في الورقة الواحدة. يكون التحبب *طوليًا*، بمعنى أنه يكون باتجاه طول الورق، أو *عرضيًا* باتجاه عرض الورق.

بالنسبة إلى الورق الذي يتراوح وزنه ما بين 60 و256 جم/م² (16 و68 رطلاً)، فمن الموصى به استخدام الورق ذي التحبب الطولي.

محتوى الألياف

يتم صناعة ورق التصوير الجاف الأعلى جودة من لب الخشب المعالج كيميائيًا بنسبة 100%. يوفر هذا المحتوى للورق درجة عالية من الثبات، مما يقلل من مشاكل تغذية الورق ويحقق جودة طباعة أفضل. الورق الذي يحتوي على ألياف، مثل القطن، يمكن أن يؤثر بالسلب على عملية معالجة الورق.

تحديد الورق

يؤدي استخدام الورق المناسب للمساعدة في تفادي حالات الانحشار ويضمن الطباعة الخالية من المشاكل.

للمساعدة في تفادي انحشار الورق وجودة الطباعة الرديئة:

- احرص دومًا على استخدام ورق جديد غير تالف.
- قبل تحميل الورق، تعرف على جانب الطباعة الموصى به. عادة ما يشار إلى هذه المعلومات على عبوة الورق.
- لا تستخدم ورقًا تم قصه أو تشذيبه باليد.

- لا تخط بين أحجام الورق أو أوزانه أو أنواعه في نفس الدرج؛ حيث يؤدي هذا الخلط إلى انحراف الورق.
- لا تستخدم الورق المطلي ما لم يتم تصميمه خصيصاً لطباعة التصوير الفوتوغرافي الإلكتروني.

تحديد النماذج المطبوعة مسبقاً والورق ذي الرأسية

- استخدم التحبب الطولي للورق بوزن 60-256-جم/م² (16-68-رطلاً).
- استخدم فقط النماذج والورق ذي الرأسية المطبوع باستخدام الطباعة الليثوغرافية (الحجرية) بالإزاحة أو عملية الطباعة بالحفر.
- تجنب استخدام أنواع الورق ذات الأسطح الخشنة أو المصنوعة من مادة ثقيلة.
- استخدم أحبار لا تتأثر بالراتنج في مسحوق الحبر. تفي الأحبار المعدة بالأكسدة أو القائمة على الزيوت، بوجه عام، بهذه المتطلبات؛ أما أحبار عسارة الأشجار فقد لا تفي بهذه المتطلبات.
- اطبع عينات على النماذج المطبوعة مسبقاً والورق ذي الرأسية التي ترغب في استخدامها قبل شراء كميات كبيرة منها. هذا يحدد ما إذا كان الحبر في النموذج المطبوع مسبقاً أو الورق ذي الرأسية سيؤثر على جودة الطباعة.
- متى راودك الشك، اتصل بمورّد الورق.

استخدام الورق المُعاد تدويره وأوراق المكتب الأخرى

لأن شركة Lexmark تهتم بقضايا حماية البيئة، فإنها تدعم استخدام الورق المُعاد تدويره والمنتج خصيصاً ليتم استخدامه في طابعات الليزر (التي تعمل بتقنية التصوير الضوئي الإلكتروني).

وعلى الرغم من أنه لا يمكن الجزم بشكل قاطع بأن كافة أنواع الورق المُعاد تدويره ستتم تغذيتها في الطابعة بنجاح، إلا أن شركة Lexmark تعمل بدأب على اختبار ورق الناسخة المقصود المُعاد تدويره المتوفر بالسوق العالمية. يتم إجراء هذه الاختبارات العلمية بدقة بالغة وبشكل منظم. يتم أخذ عوامل كثيرة في الاعتبار، سواء كل على حدة أو بشكل متكامل، بحيث تتضمن ما يلي:

- كمية نفايات ما بعد الاستخدام (تختبر شركة Lexmark ما يصل إلى 100% من إجمالي نفايات ما بعد الاستخدام).
- ظروف درجة الحرارة والرطوبة (تُحاكي غرف الاختبار الأحوال الجوية في كافة أنحاء العالم).
- نسبة الرطوبة (يجب أن يحتوي الورق التجاري على نسبة رطوبة منخفضة: 4-5%).
- تعني مقاومة الإنثناء ودرجة الصلابة الملائمة تغذية الورق على النحو الأمثل في الطابعة.
- السمك (يؤثر في الكم الذي يمكن تحميله في الدرج)
- خشونة السطح (تُقاس بوحدات شيفلد، وتؤثر في درجة وضوح المطبوعات ودرجة ثبات مسحوق الحبر على الورق)
- احتكاك السطح (يحدد درجة سهولة فصل الورق)
- التحبب والتكوين (يؤثران على التجمع، الذي يؤثر أيضاً على آليات سلوك الورق أثناء انتقاله في الطابعة)
- السطوع والمادة (المظهر والإحساس)

أصبح الورق المُعاد تدويره أفضل من أي وقت مضى، إلا أن نسبة المحتوى المُعاد تدويره في الورق تؤثر في درجة التحكم في العناصر الأخرى. وعلى الرغم من أن الورق المُعاد تدويره يُعد طريقة جيدة للطباعة مع الوفاء بالمسؤولية تجاه البيئة، إلا أنه لا يُعد مثاليًا. غالبًا ما تتولد عن الطاقة اللازمة لإزالة الحبر والمواد الإضافية مثل المواد الملونة و"الصمغ" انبعاثات كربونية أكثر من تلك الناجمة عن إنتاج الورق العادي. إلا أن استخدام الورق المُعاد تدويره يُتيح إمكانية إدارة الموارد ككل بشكل أفضل.

تهتم شركة Lexmark بوجه عام باستخدام الورق بمسؤولية، وتعتمد في ذلك على عمليات تقييم دورة حياة منتجاتها. لفهم تأثير الطابعات على البيئة بشكل أفضل، أجرت الشركة عددًا من عمليات التقييم لدورة حياة المنتجات ووجدت أن الورق هو المساهم الرئيسي (بما يصل إلى 80%) في الانبعاثات الكربونية الناتجة خلال العمر الافتراضي الكامل للجهاز (بدءًا من التصميم وحتى انتهاء العمر الافتراضي). يرجع هذا إلى عمليات التصنيع اللازمة لصناعة الورق والتي تحتاج إلى طاقة كبيرة.

ولذا، تسعى شركة Lexmark إلى توعية العملاء والشركاء بشأن تقليل تأثير الورق على البيئة. ويُعد استخدام الورق المُعاد تدويره أحد السبل لتحقيق ذلك. كما يُعد تجنب الاستهلاك الزائد عن الحاجة وغير الضروري للورق طريقة أخرى. شركة Lexmark مؤهلة بما يكفي لمساعدة العملاء على تقليل النفايات الصادرة عن الطباعة والنسخ. علاوة على ذلك، تشجع الشركة على شراء الورق من الموزعين الذين يبدون التزامهم بالممارسات التي تحافظ على استدامة الغابات.

لا تعتمد شركة Lexmark موزعين محددين، ولكن يتم الاحتفاظ بقائمة منتجات المحول للتطبيقات الخاصة. إلا أن إرشادات اختيار الورق التالية ستساعد في التخفيف من أثر الطباعة على البيئة:

- 1 قلل استهلاك الورق إلى الحد الأدنى.
- 2 اختر بعناية مصدر الألياف الخشبية. اشتر من موزعين معتمدين من قبل منظمات مثل مجلس الإشراف على الغابات (FSC) أو برنامج مساندة خطط إصدار الشهادات للغابات (PEFC). تضمن هذه الاعتمادات أن الجهة المصنعة للورق تستخدم عجينة خشبية مصدرها القائمين على إدارة الغابات الذين يتبعون ممارسات مسؤولة تجاه البيئة والمجتمع في إدارة الغابات والحفاظ عليها.
- 3 اختر الورق الأكثر ملاءمة لاحتياجات الطباعة: ورق عادي 75 أو 80 جم/م² أو ورق معتمد أو ورق ذو وزن أقل أو ورق معاد تدويره.

أمثلة على أنواع الورق غير المقبولة

تشير نتائج الاختبارات إلى وجود خطورة في استخدام أنواع الورق التالية مع طابعات الليزر:

- الورق المعالج كيميائياً والمستخدم لإنشاء نسخ بدون استخدام ورق الكربون، ويُعرف كذلك باسم الورق غير الكربوني
- الأوراق المطبوعة مسبقاً والتي تحتوي على مواد كيميائية قد تلوث الطباعة
- الأوراق المطبوعة مسبقاً والتي يمكن أن تتأثر بدرجة الحرارة داخل جهاز الصهر بالطباعة.
- الورق المطبوع مسبقاً الذي يتطلب محاذاة (موضع الطباعة الدقيق على الصفحة) أكبر من ± 2.3 مم (± 0.9 بوصة)، مثل نماذج التعرف الضوئي على الأحرف (OCR). في بعض الحالات، يمكن ضبط التسجيل ببرنامج تطبيقي للطباعة بنجاح على هذه النماذج).
- الورق المطلي (ورق ربط قابل للمسح) والورق الصناعي والورق الحراري
- الورق ذو الحواف الخشنة أو الورق ذو الأسطح الخشنة أو المصنوع من مادة معينة مزودة بمواد خشنة أو الورق المجعد
- الورق المعاد تدويره الذي لا يفي بالمعيار EN12281:2002 (الاختبار الأوروبي)
- الورق الذي يقل وزنه عن 60 جم/م² (16 رطلاً)
- النماذج أو المستندات متعددة الأجزاء

لمزيد من المعلومات حول شركة Lexmark، تفضل بزيارة الموقع www.lexmark.com. ويمكن الاطلاع على معلومات عامة حول الاستدامة من خلال ارتباط **Environmental Sustainability (الاستدامة البيئية)**.

تخزين الورق

استخدم توجيهات تخزين الورق تلك للمساعدة في تجنب حالات انحشار الورق وجودة الطباعة غير المتساوية:

- للحصول على أفضل النتائج، قم بتخزين الورق في درجة حرارة تبلغ 21 درجة مئوية (70 درجة فهرنهايت) ورطوبة نسبية تبلغ 40 بالمائة. توصي الغالبية العظمى من الجهات المصنعة للملصقات بالطباعة في درجة حرارة تتراوح من 18 إلى 24 درجة مئوية (من 65 إلى 75 درجة فهرنهايت) برطوبة نسبية تتراوح بين 40 و60 بالمائة.
- قم بتخزين الورق في علب كرتونية، على منصة نقالة أو رف، بدلاً من وضعها على الأرضية.
- قم بتخزين العبوات الفردية على سطح مستوي.
- لا تقم بتخزين أي شيء فوق عبوات الورق الفردية.
- أخرج الورق من العبوة الكرتونية أو الغلاف فقط عندما تكون جاهزاً لتحميله في الطابعة. حيث تساعد العبوة الكرتونية أو الغلاف في الحفاظ على الورق نظيفاً، وجافاً، ومستويًا.

أحجام الورق وأنواعه وأوزانه المدعومة

أحجام الورق المدعومة من الطابعة

أحجام الورق التي تدعمها الأدراج ووحدة التغذية متعددة الاستخدامات

حجم الورق	الأبعاد	الدرجة القياسي سعة 500 ورقة (الدرجة 1)	الدرجة القياسي سعة 500 ورقة (الدرجة 2)	درج سعة 2 x 500 ورقة	درج سعة 2500 ورقة	درج سعة 3000 ورقة	وحدة التغذية متعددة الاستخدامات ³	طباعة على الجانبين
A4	297 × 210 ملم (11.7 × 8.3 بوصات)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A5	210 × 148 ملم (8.3 × 5.8 بوصات)	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓
A6	148 × 105 ملم (5.8 × 4.1 بوصات)	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
JIS B5	257 × 182 ملم (10.1 × 7.2 بوصات)	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Letter	279 × 216 ملم (11 × 8.5 بوصات)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Legal	356 × 216 ملم (14 × 8.5 بوصات)	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Executive	267 × 184 ملم (10.5 × 7.3 بوصات)	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓
JIS B4	364 × 257 ملم (14.33 × 10.12 بوصات)	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓
SRA3	450 × 320 ملم (17.7 × 12.6 بوصات)	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓
A3	420 × 297 ملم (16.54 × 11.69 بوصات)	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓
12 x 18	457 × 305 ملم (18 × 12 بوصات)	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓
x 17 11	431.8 × 279.4 ملم (17 × 11 بوصات)	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Oficio	340 × 216 ملم (13.4 × 8.5 بوصات)	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓

¹ مدعوم فقط في اتجاه الحافة القصيرة.

² مدعوم فقط في اتجاه الحافة الطويلة.

³ يدعم حجم الورق بدون استشعار الحجم.

⁴ مدعوم فقط إذا كان العرض يتراوح من 139.7 مم (5.5 بوصات) إلى 320 مم (12.6 بوصة)، والطول من 148 مم (5.83 بوصات) إلى 458 مم (18 بوصة).

ملاحظة: يكون الشعار مدعومًا في وحدة التغذية متعددة الاستخدامات فقط إذا كان العرض يبلغ 296.9 مم (11.69 بوصة)، والطول 1219.2 مم (48 بوصة). قم بتعيين حجم الورق إلى Universal (عام).

حجم الورق	الأبعاد	الدرجة القياسي سعة 500 ورقة (الدرجة 1)	الدرجة القياسي سعة 500 ورقة (الدرجة 2)	درجة سعة 2 x 500 ورقة	درجة سعة 2500 ورقة	درجة سعة 3000 ورقة	وحدة التغذية متعددة الاستخدامات 3	طباعة على الجانبين
Folio	330 × 216 ملم (بوصات 13 × 8.5)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
Statement	216 × 140 ملم (بوصات 8.5 × 5.5)	1✓	1✓	1✓	X	X	✓	✓
Universal	76.2 × 76.2 مم (3 × 3 بوصات) إلى 1219.2 × 320 مم (48 × 12.6 بوصة)	✓	✓	✓	X	X	✓	4✓
7 3/4 Envelope (7 3/4 ظرف)	191 × 98 ملم (بوصات 7.5 × 3.9)	X	X	X	X	X	✓	X
ظرف 9	225 × 98 ملم (بوصات 8.9 × 3.9)	X	X	X	X	X	✓	X
ظرف 10	241 × 105 ملم (بوصات 9.5 × 4.1)	X	X	X	X	X	✓	X
ظرف DL	220 × 110 ملم (بوصات 8.7 × 4.3)	X	X	X	X	X	✓	X
C5 Envelope	229 × 162 ملم (9 × 6.4 بوصات)	X	X	X	X	X	✓	X
ظرف B5	250 × 176 ملم (بوصات 9.8 × 6.9)	X	X	X	X	X	✓	X
ظرف آخر	98 × 162 مم (3.9 × 6.3 بوصات) حتى 176 × 250 مم (6.9 × 9.8 بوصات)	X	X	X	X	X	✓	X
1 مدعوم فقط في اتجاه الحافة القصيرة. 2 مدعوم فقط في اتجاه الحافة الطويلة. 3 يدعم حجم الورق بدون استئجار الحجم. 4 مدعوم فقط إذا كان العرض يتراوح من 139.7 مم (5.5 بوصات) إلى 320 مم (12.6 بوصة)، والطول من 148 مم (5.83 بوصات) إلى 458 مم (18 بوصة). ملاحظة: يكون الشعاع مدعومًا في وحدة التغذية متعددة الاستخدامات فقط إذا كان العرض يبلغ 296.9 مم (11.69 بوصة)، والطول 1219.2 مم (48 بوصة). قم بتعيين حجم الورق إلى Universal (عام).								

أحجام الورق المدعومة في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) وزجاج الماسحة الضوئية

حجم الورق	الأبعاد	وحدة تغذية المستندات التلقائية	زجاج الماسحة الضوئية
بطاقة الأعمال		X	1:2✓
x 5 3	127 × 76.2 مم (5 × 3 بوصات)	X	1:2✓
6 x 4	152.4 × 101.6 مم (6 × 4 بوصات)	2✓	1:2✓
1 مدعوم فقط في اتجاه الحافة القصيرة. 2 يدعم حجم الورق بدون استئجار الحجم.			

حجم الورق	الأبعاد	وحدة تغذية المستندات التلقائية	زجاج الماسحة الضوئية
A4	297 × 210 ملم (8.3 × 11.7 بوصات)	✓	✓
A5	210 × 148 ملم (5.8 × 8.3 بوصات)	✓	2✓
A6	148 × 105 ملم (4.1 × 5.8 بوصات)	1,2✓	1,2✓
JIS B5	257 × 182 ملم (7.2 × 10.1 بوصات)	✓	✓
Letter	279 × 216 ملم (8.5 × 11 بوصات)	✓	✓
Legal	356 × 216 ملم (8.5 × 14 بوصات)	✓	✓
Executive	267 × 184 ملم (7.3 × 10.5 بوصات)	✓	✓
JIS B4	364 × 257 ملم (10.12 × 14.33 بوصات)	✓	✓
SRA3	450 × 320 ملم (12.6 × 17.7 بوصات)	X	X
A3	420 × 297 ملم (11.69 × 16.54 بوصات)	✓	✓
12 x 18	457 × 305 ملم (12 × 18 بوصات)	X	X
x 17 11	431.8 × 279.4 ملم (11 × 17 بوصات)	✓	✓
Oficio	340 × 216 ملم (8.5 × 13.4 بوصات)	2✓	2✓
Folio	330 × 216 ملم (8.5 × 13 بوصات)	✓	✓
Statement	216 × 140 ملم (5.5 × 8.5 بوصات)	✓	✓
Universal	98.4 × 89 مم (3.50 × 3.87 بوصات) إلى 431.8 × 297 مم (17.00 × 11.69 بوصة)	2✓	2✓
7 3/4 Envelope (7 3/4 ظرف)	191 × 98 ملم (3.9 × 7.5 بوصات)	X	X
ظرف 9	225 × 98 ملم (3.9 × 8.9 بوصات)	X	X
ظرف 10	241 × 105 ملم (4.1 × 9.5 بوصات)	X	X
ظرف DL	220 × 110 ملم (4.3 × 8.7 بوصات)	X	X
C5 Envelope	229 × 162 ملم (6.4 × 9 بوصات)	X	X
ظرف B5	250 × 176 ملم (6.9 × 9.8 بوصات)	X	X
ظرف آخر	98 × 162 مم (3.9 × 6.3 بوصات) حتى 176 × 250 مم (6.9 × 9.8 بوصات)	X	X
حجم المسح الضوئي المخصص [x]		2✓	2✓

¹ مدعوم فقط في اتجاه الحافة القصيرة.

² يدعم حجم الورق بدون استشعار الحجم.

أنواع وأوزان الورق الذي تدعمه الطابعة

يدعم محرك الطابعة أوزان الورق 60-256 جم/م² (16-68 رطلاً).

ملاحظة: تتم طباعة الملصقات، والورق الشفاف، والأظرف، والبطاقات دائماً بسرعة منخفضة.

نوع الورق	الدرج القياسي سعة 500 ورقة (الدرج 1)	الدرج القياسي سعة 500 ورقة (الدرج 2)	درج سعة 2x500 ورقة	درج سعة 2500 ورقة	درج سعة 3000 ورقة	وحدة التغذية متعددة الاستخدامات	وحدة تغذية المستندات التلقائية	المساحة الضوئية
ورق عادي ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
بطاقات ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الورق الشفاف ²	X	X	X	X	X	✓	✓	✓
معاد تدويره ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ورق مصقول ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ورق مصقول ثقيل ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ورق العناوين	X	X	X	X	X	✓	✓	✓
ورق العناوين Vinyl	X	X	X	X	X	X	✓	✓
ورق فاخر ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ظرف	X	X	X	X	X	✓	✓	✓
ظرف خشن	X	X	X	X	X	✓	✓	✓
ورق ذو رأسية ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
مطبوع مسبقاً ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ورق ملون ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ورق خفيف ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ورق ثقيل ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
قطن خشن ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
النوع المخصص ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

¹ الورق مدعوم للطباعة على الوجهين.

² اطبع على الورق الشفاف بحزم لا تتعدى 20 ورقة لمنع التصاق الورق بعضه ببعض. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر العبارة "تلميحات حول استخدام الورق الشفاف" على الصفحة 55.

أحجام وأنواع وأوزان الورق التي تدعمها وحدات الإنهاء

يدعم مشغل الطباعة أوزان ورق من 60–256 جم/م² (16–68 رطلاً).

ملاحظة: عند تثبيت وحدة إنهاء، تصبح حاوية وحدة الإنهاء القياسية الحاوية الافتراضية حتى لمهام الطباعة التي لا تتطلب الإنهاء.

أحجام الورق المدعومة

حجم الورق	وحدة تشطيب الدبابيس	حاوية وحدة إنهاء التدبيس، تثقيب الفتحات 1	حاوية وحدة إنهاء التدبيس، تثقيب الفتحات 2	وحدة إنهاء الكتيبات
A6	3✓	3✓	X	X
A5	3✓	3✓	2✓	X
JIS B5	✓	✓	✓	X
JIS B4	✓	✓	✓	✓
Executive	✓	✓	✓	X
Letter	✓	✓	✓	✓
A4	✓	✓	✓	✓
Legal	✓	4✓	✓	✓
12 x 18	1✓	3✓	1✓	✓
x 17 11	✓	✓	✓	✓
SRA3	1✓	3✓	1✓	✓
A3	✓	✓	✓	✓
Oficio	1✓	3✓	3✓	X
Folio	1✓	3✓	3✓	X
Statement	1✓	3✓	3✓	X
Universal	✓	3✓	1✓	5✓

1 يتم دعم الورق فقط إذا كانت وحدة الإنهاء تقوم بتجميع الورق ولكنها لا تقوم بتدبيسه أو ثقب الفتحات فيه.

2 يتم دعم الورق فقط إذا كانت وحدة الإنهاء تقوم بتجميع الورق أو تدبيسه ولكنها لا تقوم بثقب الفتحات فيه.

3 الورق مدعوم لكن وحدة الإنهاء لا تقوم بالتجميع أو التدبيس أو ثقب الفتحات.

4 الورق مدعوم فقط للتثقيب فتحتين.

5 الورق مدعوم فقط إذا كان حجم الورق بين 279.4 x 210 مم (11 x 8.27 بوصة) و 457.2 x 320 مم (18 x 12.6 بوصة).

أنواع الورق المدعومة

نوع الورق	وحدة تشطيب الدبابيس	وحدة إنهاء التدبيس، تثقيب الفتحات	وحدة إنهاء الكتيبات
الورق العادي	✓	✓	5✓
بطاقات	2✓	✓	X

1 اطبع على الورق الشفاف بحزم لا تتعدى 20 ورقة لمنع التصاق الورق ببعضه ببعض. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر [العبارة "تلميحات حول استخدام الورق الشفاف" على الصفحة 55](#).

2 الورق مدعوم فقط إذا كانت وحدة الإنهاء تقوم بتجميع الورق ولكنها لا تقوم بتدبيسه.

3 الورق مدعوم فقط إذا كانت وحدة الإنهاء تقوم بتجميع الورق ولكنها لا تقوم بتدبيسه أو ثقب الفتحات فيه.

4 الورق مدعوم فقط إذا كانت وحدة الإنهاء تقوم بثقب الورق أو تجميعه ولكنها لا تقوم بتدبيسه.

5 الورق مدعوم فقط إذا كانت وحدة الإنهاء تقوم بتدبيس الورق أو طيه.

نوع الورق	وحدة تشطيب الدبابيس	وحدة إنهاء التدبيس، تثقيب الفتحات	وحدة إنهاء الكتيبات
ورق شفاف ¹	2✓	3✓	X
معاد تدويره	2✓	✓	5✓
ورق مصقول	2✓	✓	5✓
ورق مصقول ثقيل	2✓	4✓	X
ورق العناوين	2✓	3✓	X
ورق فاخر	✓	✓	5✓
ظرف	2✓	3✓	X
ظرف خشن	2✓	3✓	X
ورق ذو رأسية	✓	✓	5✓
مطبوعة مسبقًا	✓	✓	5✓
ورق ملون	✓	✓	5✓
ورق خفيف	✓	✓	5✓
ورق ثقيل	2✓	4✓	X
قطن خشن	2✓	✓	X
Custom Type (نوع الورق المخصص)	✓	✓	5✓

¹ اطبع على الورق الشفاف بحزم لا تتعدى 20 ورقة لمنع التصاق الورق بعضه ببعض. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر العبارة "تلميحات حول استخدام الورق الشفاف" على الصفحة 55.

² الورق مدعوم فقط إذا كانت وحدة الإنهاء تقوم بتجميع الورق لكنها لا تقوم بتدبيسه.

³ الورق مدعوم فقط إذا كانت وحدة الإنهاء تقوم بتجميع الورق لكنها لا تقوم بتدبيسه أو تثقب الفتحات فيه.

⁴ الورق مدعوم فقط إذا كانت وحدة الإنهاء تقوم بتثقب الورق أو تجميعه لكنها لا تقوم بتدبيسه.

⁵ الورق مدعوم فقط إذا كانت وحدة الإنهاء تقوم بتدبيس الورق أو طيه.

الطباعة

طباعة النماذج ومستند

طباعة النماذج

استخدم "النماذج والمفضلة" للوصول بسرعة وسهولة إلى النماذج المستخدمة بشكل متكرر أو المعلومات الأخرى التي تتم طباعتها بشكل منتظم. قبل أن تتمكن من استخدام هذا التطبيق؛ قم بإعداده على الطابعة أولاً. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر [العبارة "إعدادات النماذج والمفضلة" على الصفحة 20](#).

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

النماذج والمفضلة > حدد النموذج من القائمة > أدخل عدد النسخ > اضبط الإعدادات الأخرى

2 طَبِّق التغييرات.

الطباعة من كمبيوتر

ملاحظة: للوسائط الخاصة كالملصقات ومخزون البطاقات والمغلفات، عَيِّن حجم الورق ونوعه في الطابعة قبل إرسال مهمة الطباعة.

1 بعد فتح أحد المستندات، انقر فوق ملف > طباعة.

2 عند الضرورة، اضبط الإعدادات.

3 أرسل مهمة الطباعة.

ضبط قتامة مسحوق الحبر

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 Settings > (إعدادات) Print Settings > (إعدادات الطباعة) Quality Menu (قائمة "الجودة")

2 اضبط إعداد قتامة مسحوق الحبر ثم احفظ التغييرات.


الطباعة من وحدة تخزين محمولة أو جهاز محمول

الطباعة من محرك أقراص فلاش

ملاحظات:

- قبل طباعة ملف PDF مشفر، ستتم مطالبتك بكتابة كلمة المرور الخاصة بالملف من لوحة التحكم.
- لا يمكنك طباعة ملفات ليس لديك تصاريحات بطباعتها.

1 أدخل محرك أقراص محمول في منفذ USB.

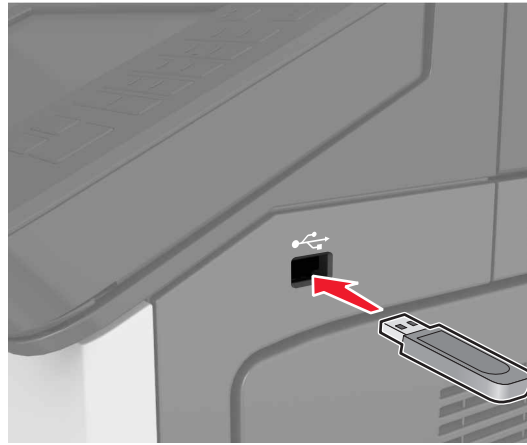

ملاحظات:

- يظهر رمز محرك الأقراص المحمول على الشاشة الرئيسية عند تركيب محرك الأقراص المحمول.
- إذا أدخلت محرك الأقراص المحمول حينما تكون الطباعة في حاجة إلى الانتباه، كما هو الحال حين يحدث انحشار للورق، فإن الطباعة تتجاهل جهاز الذاكرة.

- إذا أدخلت محرك الأقراص المحمول أثناء معالجة الطباعة لمهام طباعة أخرى، فستظهر الرسالة **Busy** (مشغولة) على شاشة الطباعة. بعد الانتهاء من معالجة مهام الطباعة هذه، قد تحتاج إلى استعراض قائمة المهام المتوقفة لطباعة مستندات من وحدة التخزين المحمولة.

تحذير—تلف محتمل: لا تلمس الطباعة، أو محرك الأقراص المحمول في المنطقة الموضحة أثناء تنشيط الطباعة أو القراءة أو الكتابة من وحدة الذاكرة. فقد يحدث فقدان للبيانات أو تعطل.



- 2 من لوحة التحكم، المس المستند الذي تريد طباعته.
- 3 حدد عدد النسخ المراد طباعتها ثم أرسل المهمة للطباعة.

ملاحظات:

- لا تزل محرك الأقراص المحمول من منفذ USB إلى أن ينتهي المستند من الطباعة.
- إذا تركت محرك الأقراص المحمول في الطابعة بعد ترك شاشة قائمة USB الأولية، فقم بلمس **Held Jobs (المهام المحجوزة)** على الشاشة الرئيسية لطباعة الملفات من محرك الأقراص المحمول.

أنواع محركات أقراص فلاش والملفات المدعومة

ملاحظات:

- يجب أن تدعم محركات وحدات تخزين USB المحمولة عالية السرعة معيار السرعة الكاملة. إن أجهزة USB منخفضة السرعة غير مدعومة.
- يجب على محركات الأقراص المحمولة USB أن تدعم نظام جداول تخصيص الملف (FAT). الأجهزة المهيأة بنظام New Technology File System (NTFS)، أو أي نظام ملفات آخر، غير مدعومة.

نوع الملف	محركات أقراص فلاش الموصى بها
المستندات:	• Lexar FireFly (512 ميجابايت و 1 جيجابايت) • SanDisk Cruzer Micro (512 ميجابايت و 1 جيجابايت) • Sony (512 ميجابايت و 1 جيجابايت)
pdf.	
xps.	
الصور:	
dcx.	
gif.	
jpeg. أو jpg.	
bmp.	
pcx.	
tif. أو tiff.	
png.	

الطباعة من جهاز محمول

لتنزيل تطبيق طباعة متوافق عبر الأجهزة المحمولة، تفضل بزيارة الموقع www.lexmark.com/mobile.

ملاحظة: وقد تتوفر أيضًا تطبيقات الطباعة عبر الأجهزة المحمولة من الجهة المُصنِّعة للجهاز المحمول.

طباعة المهام السرية والمهام المحجوزة الأخرى

تخزين مهام الطباعة في الطابعة

- 1 من لوحة تحكم الطابعة، انتقل إلى:

 **Security (الأمان)** < **Confidential Print (الطباعة السرية)** < حدد نوع مهمة الطباعة

استخدام	لـ
Max Invalid PIN (الحد الأقصى لرقم PIN غير الصالح)	لتحديد عدد المرات التي يتم فيها إدخال رقم PIN غير صالح. ملاحظة: عند بلوغ الحد، يتم حذف مهام الطباعة لاسم المستخدم هذا ولرمز PIN.
Confidential Job Expiration (انتهاء فترة المهمة السرية)	احتفظ بمهام الطباعة في الكمبيوتر حتى تُدخِل رمز PIN من لوحة التحكم بالطباعة. ملاحظة: يتم تعيين رمز PIN من الكمبيوتر. يجب أن يتألف من أربعة أرقام من 1 إلى 9.
Repeat Job Expiration (تكرار انتهاء فترة المهمة)	اطبع مهام الطباعة في ذاكرة الطباعة وقم بتخزينها.
Verify Job Expiration (التحقق من انتهاء فترة المهمة)	اطبع نسخة واحدة من مهمة طباعة ما بينما تحتفظ بالنسخ الباقية. حيث يسمح بالتحقق مما إذا كانت النسخة الأولى مرضية. يتم حذف مهمة الطباعة تلقائيًا من ذاكرة الطباعة بمجرد أن تتم طباعة جميع النسخ.
Reserve Job Expiration (حفظ انتهاء فترة المهمة)	قم بتخزين مهام الطباعة لتتم طباعتها في وقت لاحق. ملاحظة: يتم الاحتفاظ بمهام الطباعة حتى يتم حذفها من قائمة "المهام المحجوزة".
ملاحظات:	
- قد يتم حذف مهام Reserve Print (حفظ الطباعة) عند حاجة الطباعة إلى مساحة ذاكرة إضافية لمعالجة مهام متوقفة إضافية. - يمكنك ضبط الطباعة لتخزين مهام الطباعة في ذاكرة الطباعة حتى تبدأ مهمة الطباعة من لوحة تحكم الطباعة. - تسمى كل مهام الطباعة التي يمكن أن يبدأها المستخدم من الطباعة مهام متوقفة.	

2 المس Submit (إرسال).

طباعة المهام المحجوزة

- 1 بعد فتح أحد المستندات، حدد File (ملف) < Print (طباعة).
- 2 حدد الطباعة، ومن ثم نفذ ما يلي:
 - لمستخدم Windows، انقر فوق Properties (الخصائص) or Preferences (التفضيلات)، ومن ثم انقر فوق Print and Hold (الطباعة والانتظار).
 - لمستخدم Macintosh، حدد Print and Hold (الطباعة والانتظار).
- 3 حدد نوع مهمة الطباعة.
- 4 إذا لزم الأمر، خصص اسم مستخدم.
- 5 أرسل مهمة الطباعة.
- 6 من شاشة الطباعة الرئيسية، المس Held Jobs (المهام المحجوزة).
- 7 أرسل مهمة الطباعة.

تعديل إعدادات الطباعة السرية

ملاحظة: تتوفر هذه الميزة فقط في طابعات شبكات الاتصال أو الطابعات المتصلة بملقمات الطباعة.

- 1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اطلع على عنوان IP للطابعة من قسم بروتوكول TCP/IP بقائمة شبكة الاتصال/المنافذ. يظهر عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط، مثل 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم ملقم وكيل، فعطِّله مؤقتًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

- 2 انقر فوق علامة التبويب الإعدادات < الأمان < إعداد الطباعة السري.

3 تعديل الإعدادات:

- قم بتعيين عدد أقصى لمحاولات إدخال رقم PIN. عندما يتجاوز المستخدم عددًا معينًا من محاولات إدخال رقم PIN، يتم حذف جميع المهام الخاصة بهذا المستخدم.
- قم بتعيين فترة انتهاء لمهام الطباعة السرية. وعندما لا يقوم مستخدم بطباعة المهام خلال الفترة المحددة، يتم حذف جميع المهام الخاصة بهذا المستخدم.

4 قم بحفظ الإعدادات المعدلة.

طباعة صفحات المعلومات

طباعة قائمة عينات الخطوط

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 < Reports (التقارير) < Print Fonts (خطوط الطباعة)

2 المس خطوط PCL أو خطوط PostScript.

طباعة قائمة الدليل

تعرض قائمة بالأدلة الموارد المخزنة في بطاقة ذاكرة محمولة أو على قرص الطباعة الصلب.

من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 < Reports (تقارير) < Print Directory (دليل الطباعة)

إلغاء مهمة طباعة

إلغاء مهمة طباعة من لوحة تحكم الطباعة

1 من لوحة تحكم الطباعة، المس إلغاء المهمة أو اضغط على  في لوحة المفاتيح الرقمية.

2 المس مهمة الطباعة التي تريد إلغاؤها، ثم المس حذف المهام المحددة.

ملاحظة: إذا قمت بالضغط على  بلوحة المفاتيح الرقمية، فالمس استئناف للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

إلغاء مهمة طباعة من الكمبيوتر

1 وفقًا لنظام التشغيل، نَقِّد أحد الإجراءات التالية:

- افتح مجلد الطابعات، ثم حدد طابعتك.
- من "تفضيلات النظام" في قائمة Apple، انتقل إلى طابعتك.

2 حدد مهمة الطباعة التي تريد إلغاؤها.

"النسخ"

زجاج الماسحة الضوئية	وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)
 • استخدم زجاج الماسحة الضوئية لمستندات الصفحات الفردية أو صفحات الكتب أو العناصر الصغيرة (مثل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية) أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات). • ضع المستند بحيث يكون وجهه لأسفل في الركن الذي يحتوي على السهم.	 • استخدم وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) لطباعة المستندات ذات الصفحات المتعددة أو المستندات على الوجهين. • قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الورق نحو الأعلى.

إنشاء النسخ

النسخ باستخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو زجاج الماسحة الضوئية

- 1 قم بتحميل مستند أصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية.
ملاحظة: لتجنب اقتصاص الصورة، تأكد من تطابق حجم المستند الأصلي مع حجم ورقة النسخ.
- 2 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

Copy (النسخ) < تحديد إعدادات النسخ < Copy It (إجراء النسخ)

ملاحظة: لإنشاء نسخة سريعة، اضغط على  من لوحة التحكم.

نسخ الصور الفوتوغرافية

- 1 ضع صورة فوتوغرافية على زجاج الماسحة الضوئية.
- 2 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

Copy (نسخ) < Content (محتوى) < Photo (صورة) < 

3 من قائمة Content Source (مصدر المحتوى)، حدد الإعداد الذي يتطابق بشكل أفضل مع الصورة الأصلية.

4 المس  < انسخ.

النسخ على الورق الشفاف أو الورق ذي الرأسية

- 1 قم بتحميل مستند أصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية.
- 2 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:



نسخ < نسخ من < حدّد حجم المستند الأصلي <

- 3 المس **Copy to (نسخ إلى)**، ثم حدد الدرج الذي يحتوي على الوسائط الخاصة. إذا كنت تقوم بتحميل الوسائط الخاصة إلى وحدة التغذية متعددة الأغراض، فانتقل إلى:

Multipurpose Feeder (وحدة التغذية متعددة الأغراض) < < حدد حجم الوسائط الخاصة < < **Transparency (ورق شفاف) أو Letterhead (ورق ذو رأسية)**

- 4 المس < انسخ.

إنشاء اختصار نسخة

ملاحظات:

- تأكد من تعيين Copy Shortcuts (اختصارات النسخ) على Display (شاشة العرض). من الشاشة الرئيسية، المس < Settings (الإعدادات) < General Settings (الإعدادات العامة) < Home screen customization (تخصيص الشاشة الرئيسية) < Copy Shortcut (اختصارات نسخ) < Display (شاشة العرض) < Submit (إرسال).
- لحذف اختصار نسخة، المس < Manage Shortcuts (إدارة الاختصارات) < Copy Shortcuts (اختصارات النسخ) < الاختصار المراد حذفه < Delete now (حذف الآن).

إنشاء اختصار نسخة باستخدام لوحة التحكم بالطابعة

- 1 من الشاشة الرئيسية، المس **Copy (نسخ)**.
- 2 اضبط إعدادات النسخ، من ثم المس **Save as Shortcut (حفظ كاختصار)**.
ملاحظة: إذا قمت بتغيير الإعدادات بعد إنشاء اختصار النسخ، عندئذ لا يتم حفظ الإعدادات.
- 3 اكتب اسمًا مميزًا للاختصار، ثم المس **تم**.
- 4 تحقق من أن اسم الاختصار صحيح، ثم المس **OK (موافق)**.
إذا كان اسم الاختصار غير صحيح، فالمس **Cancel (إلغاء)**، ثم أعد إدخال المعلومات.

ملاحظات:

- يظهر اسم الاختصار في الرمز Copy Shortcuts (اختصارات النسخ) على شاشة الطابعة الرئيسية.
- يمكنك استخدام الاختصار عند نسخ مستند آخر باستخدام الإعدادات عينها.

تخصيص إعدادات النسخ

النسخ إلى حجم مختلف

- 1 قم بتحميل مستند أصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية.
- 2 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:



نسخ < نسخ من < حدّد حجم المستند الأصلي <

- 3 المس **Copy to (نسخ إلى)**، ثم حدد حجمًا جديدًا للنسخة.



4 المس < انسخ.

إنشاء نُسخ باستخدام ورق من درج محدد

- 1 قم بتحميل مستند أصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية.
- 2 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:



نسخ < نسخ من < حدّد حجم المستند الأصلي <

- 3 المس **Copy to (نسخ إلى)**، ثم حدد الدرج الذي يحتوي على نوع الورق المراد استخدامه.



4 المس < انسخ.

نسخ أحجام مختلفة من الورق

النسخ على أحجام مختلطة من الورق

- 1 قم بتحميل مستند أصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية.
- 2 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:



Copy from (نسخ من) < Mixed Sizes (أحجام مختلطة) <

- 3 المس **Copy to (نسخ إلى) < Auto Size Match (مطابقة الحجم تلقائيًا) < Copy It (انسخ).**

النسخ على حجم ورق واحد

- 1 قم بتحميل مستند أصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية.
- 2 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:



Copy from (نسخ من) < Mixed Sizes (أحجام مختلطة) <

- 3 المس **Copy to (نسخ إلى) < Letter < Copy It (انسخ).**

تتعرف الماسحة الضوئية على أحجام الورق المختلفة أثناء إجراء المسح الضوئي لها، ثم تغير أحجام الورق المختلطة لتتلاءم مع حجم الورق المحدد.

النسخ على كلا وجهي الورقة (على الوجهين)

- 1 قم بتحميل مستند أصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية.
 - 2 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى: **Copy (نسخ) < Duplex Sides (الجانبان (الطباعة على الوجهين))** < حدد طريقة الطباعة على الوجهين المفضلة لديك
- ملاحظة:** بالنسبة إلى طريقة الطباعة المفضلة لديك، يمثل الرقم الأول وجهي المستند الأصلي، بينما يمثل الرقم الثاني وجهي النسخة. على سبيل المثال، حدد "2 sided to 2 sided (ذو وجهان إلى ذي وجهين)" إذا كانت لديك مستندات أصلية ذات وجهين وتريد نسخاً ذات وجهين.
- 3  المس < انسخ.

تصغير أو تكبير النسخ

- يمكن تغيير حجم النسخ من 25% إلى 400% من حجم المستند الأصلي.
- 1 قم بتحميل مستند أصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية.
 - 2 من الشاشة الرئيسية، المس **Copy (نسخ)**.
 - 3 من منطقة **Scale (تغيير الحجم)**، المس  أو  لتخفيض أو زيادة القيمة بنسبة 1%. بعد إعداد "تغيير الحجم" يدوياً، يؤدي لمس الخيار "نسخ إلى" أو "نسخ من" إلى تغيير قيمة "تغيير الحجم" إلى "تلقائي".
- ملاحظة:** Auto (تلقائي) هو إعداد المصنع الافتراضي. يقوم هذا الإعداد تلقائياً بضبط الصورة الممسوحة ضوئياً للمستند الأصلي بحيث تتلاءم مع حجم الورق الذي يتم النسخ إليه.
- 4 المس انسخ.

ضبط جودة النسخ

- 1 قم بتحميل مستند أصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية.
- 2 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى: **Copy > Content (نسخ المحتوى)** < حدد نوع محتوى المستند < 
- 3 حدد مصدر محتوى المستند، ثم المس  < **Copy It (انسخ)**.

ترتيب النسخ

إذا كنت تقوم بطباعة عدة نسخ من مستند واحد، فيمكنك اختيار طباعة النسخ في شكل مجموعة (مُرتبة) أو طباعة النسخ كمجموعات من الصفحات (غير مُرتبة).



- 1 قم بتحميل مستند أصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية.
- 2 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى: **Copy (نسخ)** < إدخال عدد النسخ < **Collate (ترتيب)** < تحديد ترتيب الصفحات المفضل <  < **Copy It (انسخ)**

وضع أوراق فاصلة بين النسخ

- 1 قم بتحميل مستند أصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج المساحة الضوئية.
 - 2 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى: **Copy (نسخ) < Advanced Options (خيارات متقدمة) < Separator Sheets (الأوراق الفاصلة) < حدد المكان الذي تريد وضع الأوراق الفاصلة فيه**
- ملاحظة:** عيّن الترتيب إلى (1,2,3) (1,2,3) لوضع الأوراق الفاصلة بين النسخ. في حال تعيين الترتيب إلى (2,2,2) (1,1,1)، فستتم إضافة الأوراق الفاصلة في نهاية مهمة النسخ. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر [العبارة "ترتيب النسخ" على الصفحة 73](#).
- 3 المس  < انسخ.

طباعة عدة صفحات على ورقة واحدة

لتوفير الورق، بإمكانك نسخ صفتين أو أربع صفحات متتالية من مستند متعدد الصفحات في ورقة واحدة.

ملاحظات:

- تأكد من تعيين حجم الورق إلى Letter أو Legal أو A4 أو JIS B5.
 - تأكد من تعيين حجم النسخ إلى 100%.
- 1 قم بتحميل مستند أصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج المساحة الضوئية.
 - 2 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى: **Copy (نسخ) < Advanced Options (خيارات متقدمة) < Paper Saver (موفر الورق) < حدد الإخراج الذي تريده <  < Copy It (انسخ)**
- ملاحظة:** في حال كان Paper Saver (موفر الورق) معيّنًا إلى Off (إيقاف التشغيل)، لا يتوفر الخيار Print Page Borders (طباعة حواف الصفحة).

إنشاء مهمة نسخ مخصصة

يتم استخدام مهمة النسخ المخصصة للجمع بين مجموعة واحدة أو أكثر من المستندات الأصلية في مهمة نسخ واحدة.

يتوقف تعريف المجموعة على مصدر المسح الضوئي:

- في حالة مسح أحد المستندات ضوئيًا على زجاج المساحة الضوئية، فستتكون المجموعة من صفحة واحدة.
- في حالة إجراء المسح الضوئي لصفحات متعددة باستخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فستتكون المجموعة من كل الصفحات الممسوحة ضوئيًا حتى يصبح درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) فارغًا.
- في حالة مسح صفحة واحدة ضوئيًا باستخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فستتكون المجموعة من صفحة واحدة.

- 1 قم بتحميل مستند أصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج المساحة الضوئية.
- 2 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى: **Copy (نسخ) < Advanced Options (خيارات متقدمة) < Custom Job (مهمة مخصصة) < On (تشغيل) <  < Copy It (انسخ)**

ملاحظة: عند الوصول إلى نهاية المجموعة، تظهر شاشة المسح الضوئي.

3 حيلّ المستند التالي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية، ثم المس **Scan from automatic feeder** (مسح ضوئي من وحدة التغذية التلقائية) أو **Scan from flatbed** (مسح ضوئي من الزجاج المسطح للماسحة الضوئية).

ملاحظة: قم بتغيير إعدادات مهمة المسح الضوئي حسب الضرورة.

4 إذا كان لديك مستند آخر مطلوب مسحه ضوئياً، فكرر الخطوة السابقة. أو بدلاً من ذلك، المس **إنهاء المهمة**.

وضع رأس أو تذييل على الصفحات

1 قم بتحميل مستند أصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية.

2 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

Copy (نسخ) < **Advanced Options** (خيارات متقدمة) < **Header/Footer** (رأس/تذييل) < حدد أي تود وضع الرأس أو التذييل < حدد نوع الرأس والتذييل الذي تريده

3 أدخل المعلومات المطلوبة بالاستناد إلى الرأس أو التذييل الذي أدخلته، ثم المس **Done** (تم).

4 المس ، ثم اضغط على .

إلغاء مهمة نسخ أثناء طباعة الصفحات

1 من لوحة تحكم الطابعة، المس **إلغاء المهمة** أو اضغط على  في لوحة المفاتيح الرقمية.

2 المس المهمة المطلوب إلغاؤها، ثم المس **حذف المهام المحددة**.

ملاحظة: إذا قمت بالضغط على  بلوحة المفاتيح الرقمية، فالمس **استئناف** للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

فهم خيارات النسخ

نسخ من

يفتح هذا الخيار شاشةً يمكنك من خلالها تحديد حجم الورق للمستند الأصلي.

- المس حجم الورق الذي يتوافق مع المستند الأصلي.
- لنسخ مستند أصلي يحتوي على أحجام ورق مختلفة لها العرض نفسه، المس **Mixed Sizes** (أحجام مختلفة).
- لضبط الطابعة على اكتشاف حجم المستند الأصلي تلقائياً، المس **Auto Size Sense** (استشعار تلقائي للحجم).

نسخ إلى

يؤدي هذا الخيار إلى فتح شاشةً يمكنك من خلالها إدخال حجم ونوع الورق الذي ستتم طباعة النسخ عليه.

- المس حجم ونوع الورق الذي يتوافق مع الورق المحمل.
- في حال اختلاف إعدادات حجم الورق لـ "نسخ من" و "نسخ إلى"، تقوم الطابعة تلقائياً بضبط إعداد "تغيير الحجم" ليتوافق مع الاختلاف.

Scale (تغيير الحجم)

- يسمح لك هذا الخيار بتغيير حجم المستند من 25% إلى 400% من حجم المستند الأصلي. يمكنك أيضاً تعيين تغيير الحجم التلقائي.
- عند النسخ إلى حجم ورق مختلف، مثلاً من ورق بحجم legal إلى ورق بحجم letter، قم بتعيين حجمي الورق "نسخ من" و "نسخ إلى" تلقائياً لتغيير حجم صورة المسح لملاءمة حجم الورق الذي تقوم بالنسخ عليه.
 - لتقليل أو زيادة القيمة بمقدار واحد بالمائة، المس  أو  على لوحة تحكم الطابعة. لإجراء تقليل أو زيادة بصورة مستمرة في القيمة، استمر بالضغط على الزر لمدة ثانيتين أو أكثر.

غمقان

يسمح لك هذا الخيار بضبط درجة تفتح أو غمقان النسخ بالنسبة للمستند الأصلي.

الأوجه (الطباعة على الوجهين)

يسمح لك هذا الخيار بعمل نسخ على وجه واحد أو على وجهين من مستندات أصلية أحادية الوجه أو ذات وجهين.

ترتيب

يحتفظ هذا الخيار بصفحات إحدى مهام الطباعة مُجمعة بترتيب تسلسلي عند طباعة نُسخ متعددة من المستند.

النُسخ

يسمح لك هذا الخيار بتعيين عدد النسخ المراد طباعتها.

المحتوى

يسمح لك هذا الخيار بتحديد نوع المحتوى ومصدر المستند الأصلي.

حفظ كاختصار

يسمح لك هذا الخيار بحفظ الإعدادات الحالية من خلال تعيين اسم اختصار.

ملاحظة: إن تحديد هذا الخيار يعيّن تلقائياً رقم الاختصار التالي المتوفر.

خرامة

يحدد هذا الإعداد ما إذا كان سيتم تنقيب مهام النسخ.

تدبيس

يحدد هذا الإعداد ما إذا كان سيتم تدبيس مهام النسخ التي تتضمن صفحات متعددة.

استخدام الخيارات المتقدمة

- **Advanced Duplex (الطباعة المتقدمة على الوجهين)**—يحدد هذا الخيار اتجاه المستند والطباعة على وجه واحد أو وجهين ونوع التجليد.
- **Advanced Imaging (التصوير المتقدم)**—يقوم هذا الخيار بضبط إعدادات **Auto Center** (توسيط تلقائي) و **Background Removal** (إزالة الخلفية) و **Color Balance** (توازن الألوان) و **Color Dropout** (سحب اللون) و **Contrast** (التباين) و **Mirror Image** (صورة معكوسة) و **Negative Image** (صورة سلبية) و **Scan Edge to Edge** (مسح ضوئي من الحافة إلى الحافة) و **Shadow Detail** (تفاصيل الظل) و **Sharpness** (الحدة) قبل نسخ المستند.
- **Create Booklet (إنشاء كتيب)**—يقوم هذا الخيار بإنشاء كتيب ذي وجه واحد أو وجهين.
- **ملاحظة:** لا يظهر هذا الخيار إلا في حالة تركيب قرص طباعة صلب.
- **Cover Page Setup (إعداد صفحة الغلاف)**—يقوم هذا الخيار بإعداد صفحة الغلاف للنسخ والكتيبات.
- **Custom Job (مهمة مخصصة)**—يقوم هذا الخيار بالجمع بين العديد من مهام المسح الضوئي في مهمة واحدة.
- **ملاحظة:** لا يظهر هذا الخيار إلا في حالة تركيب قرص طباعة صلب.
- **Edge Erase (مسح الحافة)**—يقوم هذا الخيار بإزالة تلطخات الحبر أو العلامات التي توجد حول حواف المستند. يمكنك اختيار إزالة مساحة متساوية حول جميع الجوانب الأربعة للورق، أو اختيار حافة معينة. يقوم الخيار **Edge Erase** (مسح الحافة) بإزالة كل العناصر الموجودة في المنطقة المحددة.
- **Fold (طي)**—يقوم هذا الخيار بطي الورقة مرتين (طي ثنائي) أو ثلاث مرات (طي ثلاثي).
- **ملاحظة:** يظهر هذا الخيار فقط إذا تم تثبيت وحدة إنهاء تجليد.
- **Header/Footer (رأس/تذييل الصفحة)**—يقوم هذا الخيار بإدراج الوقت أو التاريخ، أو رقم الصفحة أو الرقم التسلسلي أو نص مخصص في الموقع المحدد لرأس الصفحة أو تذييلها.
- **Margin Shift (إزاحة الهامش)**—يقوم هذا الخيار بزيادة حجم الهامش لصفحة ما أو تقليله عن طريق إزاحة الصورة الممسوحة ضوئيًا. المسح
- **Offset Pages (صفحات الإزاحة)**—يقوم هذا الخيار بإزاحة الصفحات بين النسخ أو بين مهام الطباعة.
- **Overlay (تراكب)**—يقوم هذا الخيار بإنشاء علامة مائية أو رسالة تترابط مع كل صفحة من النسخة. يمكنك الاختيار من الرسائل المعينة مسبقًا أو إدخال رسالة مخصصة.
- **Paper Saver (موفر الورق)**—يقوم هذا الخيار بطباعة ورقتين أو أكثر من المستند الأصلي معًا على الصفحة نفسها. يُطلق على موفر الورق أيضًا اسم طباعة **N-up** (طباعة عدة صفحات في ورقة واحدة) حيث يشير حرف **N** إلى عدد الصفحات. على سبيل المثال، يؤدي الخيار **up-2** (طباعة صفحتين في ورقة واحدة) إلى طباعة صفتين في ورقة واحدة بينما يؤدي الخيار **up-4** (طباعة 4 صفحات في ورقة واحدة) إلى طباعة 4 صفحات في ورقة واحدة.
- **Separator Sheets (الأوراق الفاصلة)**—يقوم هذا الخيار بوضع قطعة ورق فارغة بين النسخ أو الصفحات أو مهام الطباعة. يمكن سحب هذا الورق من الدرج الذي يحتوي على نوع أو لون ورق يختلف عن الورق الذي تتم عليه طباعة النسخ.

الإرسال بالبريد الإلكتروني

زجاج الماسحة الضوئية	وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)
 • استخدم زجاج الماسحة الضوئية لمستندات الصفحات الفردية أو صفحات الكتب أو العناصر الصغيرة (مثل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية) أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات). • ضع المستند بحيث يكون وجهه لأسفل في الركن الذي يحتوي على السهم.	 • استخدم وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) لطباعة المستندات ذات الصفحات المتعددة أو المستندات على الوجهين. • قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الورق نحو الأعلى.

إعداد الطابعة للإرسال عبر البريد الإلكتروني

تهيئة إعدادات البريد الإلكتروني

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق **Settings** (إعدادات) < **E-mail/FTP Settings** (إعدادات البريد الإلكتروني) < **E-mail Settings** (إعدادات البريد الإلكتروني).

3 أدخل المعلومات المناسبة، ثم انقر فوق **Submit** (إرسال).

إنشاء اختصار بريد إلكتروني

ملاحظات:

- تأكد من تعيين E-mail Shortcuts (اختصارات البريد الإلكتروني) على Display (شاشة العرض). من الشاشة الرئيسية، المس  < Settings (الإعدادات) < General Settings (الإعدادات العامة) < Home screen customization (تخصيص الشاشة الرئيسية) < E-mail Shortcut (اختصارات البريد الإلكتروني) < Display (شاشة العرض) < Submit (إرسال).
- لحذف اختصار بريد إلكتروني، المس  < Manage Shortcuts (إدارة الاختصارات) < E-mail Shortcuts (اختصارات البريد الإلكتروني) < Delete Entry (حذف إدخال) < Delete now (حذف الآن).

إنشاء اختصار بريد إلكتروني باستخدام Embedded Web Server (ملقم ويب المضمن)

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق Settings (إعدادات).

3 من عمود Other Settings (الإعدادات الأخرى)، انقر فوق Manage Shortcuts (إدارة الاختصارات) < E-mail Shortcut Setup (إعداد اختصار البريد الإلكتروني).

4 اكتب اسمًا فريدًا من نوعه لمستلم البريد الإلكتروني، ثم اكتب عنوان البريد الإلكتروني. في حالة إدخال عناوين متعددة، افصل بين كل عنوان بفاصلة.

5 انقر فوق Add (إضافة).

إنشاء اختصار بريد إلكتروني باستخدام لوحة التحكم

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

MyShortcut < إنشاء < بريد إلكتروني

2 اكتب اسم اختصار فريدًا، ثم المس Done (تم).

3 قم بتهيئة إعدادات البريد الإلكتروني، ثم المس Done (تم).

4 المس E-mail shortcuts (اختصارات البريد الإلكتروني) على الشاشة الرئيسية للتحقق من الاختصار.

إرسال مستند بالبريد الإلكتروني

إرسال بريد إلكتروني باستخدام لوحة التحكم

1 قم بتحميل مستند أصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية.

2 من الشاشة الرئيسية، المس E-mail (البريد الإلكتروني)، ثم أدخل المعلومات المطلوبة.

3 قم بتكوين إعدادات نوع ملف الإخراج ومن ثم حفظها.

4 المس Send It (إرساله).

إرسال بريد إلكتروني باستخدام رقم اختصار

- 1 قم بتحميل مستند أصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية.
- 2 اضغط على #، ثم أدخل رقم الاختصار باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية.
- 3 المس **Send It** (إرساله).

إرسال بريد إلكتروني باستخدام دفتر العناوين

- 1 قم بتحميل مستند أصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية.
- 2 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

- E-mail (البريد الإلكتروني) < Recipient(s) المستلم (المستلمون) <  < اكتب اسم المستلم < Search (بحث)**
- 3 حدد اسم المستلم، ثم المس **Done** (تم).

تخصيص إعدادات البريد الإلكتروني

تغيير نوع ملف الإخراج

- 1 قم بتحميل مستند أصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية.
 - 2 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:
- E-mail (البريد الإلكتروني) < Recipient(s) (المستلم (المستلمون)) < اكتب عنوان البريد الإلكتروني < Done (تم) < Send as (إرسال على شكل)**
- 3 حدد نوع الملف الذي تريد إرساله.
- ملاحظة:** في حالة تحديد Secure PDF (PDF آمن)، ستتم مطالبتك بإدخال كلمة المرور مرتين.
- 4 المس  < إرساله.

إلغاء بريد إلكتروني

- عند استخدام وحدة تخزين المستندات التلقائية (ADF)، المس **Cancel Job (إلغاء المهمة)** أثناء ظهور **Scanning (جار المسح الضوئي)**.
- عند استخدام زجاج الماسحة الضوئية، المس **Cancel Job (إلغاء المهمة)** أثناء ظهور **Scanning (جار المسح الضوئي)** أو أثناء ظهور **Scan the Next Page (مسح الصفحة التالية ضوئياً) / Finish the Job (إنهاء المهمة)**.

فهم خيارات البريد الإلكتروني

Recipient(s) المستلم (المستلمون)

يسمح لك هذا الخيار بإدخال مستلم للبريد الإلكتروني. يمكنك إدخال عناوين بريد إلكتروني متعددة.

الموضوع

يسمح لك هذا الخيار بكتابة سطر موضوع للبريد الإلكتروني.

الرسالة

يسمح لك هذا الخيار بكتابة رسالة سيتم إرسالها مع المرفق الذي تم مسحه ضوئياً.

اسم الملف

يسمح لك هذا الخيار بتخصيص اسم الملف المرفق.

حجم المستند الأصلي

يتيح لك هذا الخيار تعيين حجم الورق للمستندات التي ستقوم بإرسالها عبر البريد الإلكتروني. في حالة تعيين "حجم المستند الأصلي" على "أحجام مختلطة"، يمكنك مسح مستند أصلي يحتوي على أحجام مختلطة من الورق (صفحات بأحجام letter و legal).

درجة الوضوح

يسمح لك هذا الخيار بضبط جودة المخرجات للبريد الإلكتروني. تؤدي زيادة درجة وضوح الصورة إلى زيادة حجم ملف البريد الإلكتروني والوقت اللازم لإجراء المسح الضوئي للمستند الأصلي. يؤدي خفض درجة وضوح الصورة إلى تقليل حجم الملف.

المحتوى

يسمح لك هذا الخيار بتحديد نوع المحتوى ومصدر المستند الأصلي.

حفظ كاختصار

يسمح لك هذا الخيار بحفظ الإعدادات الحالية كاختصار من خلال تعيين اسم اختصار.

ملاحظة: إن تحديد هذا الخيار يعين تلقائياً رقم الاختصار التالي المتوفر.

غمقان

يسمح لك هذا الخيار بضبط درجة تفتيح أو غمقان المستندات التي تم مسحها ضوئياً بالنسبة للمستند الأصلي.

إرسال كـ

يسمح لك هذا الخيار بتعيين نوع المخرجات لصورة المسح الضوئي.

حدد أحد ما يلي:

- **PDF** — استخدم هذا التنسيق لإنشاء ملف واحد ذي صفحات متعددة. يمكن إرسال هذا الملف كملف آمن أو مضغوط.
- **TIFF** — استخدم هذا التنسيق لإنشاء ملفات متعددة أو ملف واحد. في حالة إيقاف تشغيل TIFF بالقائمة "إعدادات" في Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن)، يحفظ TIFF صفحة واحدة في كل ملف. عادة يكون حجم الملف أكبر من نظيره بتنسيق JPEG.
- **JPEG** — استخدم هذا التنسيق لإنشاء ملف منفصل وإرفاقه بكل صفحة من المستند الأصلي.
- **XPS** — استخدم هذا التنسيق لإنشاء ملف XPS واحد ذي صفحات متعددة.

إعداد الصفحة

يتيح لك هذا الخيار تغيير الإعدادات التالية:

- **الوجهان (طباعة على الوجهين)**—لتحديد ما إذا كان المستند الأصلي ستم طباعته على وجه واحد فقط أو على كلا وجهي الورقة. كما يحدد هذا أيضًا العناصر المطلوب مسحها ضوئيًا ليتم تضمينها في البريد الإلكتروني.
- **الاتجاه**—لتحديد اتجاه المستند الأصلي، ثم تغيير إعدادات الوجهين (طباعة على الوجهين) والتجليد لتتطابق مع الاتجاه.
- **التجليد** — لتحديد ما إذا كان المستند الأصلي مجلد من جانب الحافة الطويلة أم الحافة القصيرة.

معاينة المسح الضوئي

يسمح لك هذا الخيار بعرض الصفحة الأولى للصورة قبل أن يتم تضمينها في البريد الإلكتروني. عندما يتم مسح الصفحة الأولى ضوئيًا، يتم إيقاف تشغيل المسح الضوئي وتظهر صورة المعاينة.

ملاحظة: لا يظهر هذا الخيار إلا في حالة تركيب قرص طابعة صلب يعمل.

استخدام الخيارات المتقدمة

حدد من بين الإعدادات التالية:

- **Advanced Imaging (التصوير المتقدم)**—يقوم هذا الخيار بضبط إعدادات Background Removal (إزالة الخلفية) و Color Balance (توازن الألوان) و Color Dropout (سحب اللون) و Contrast (التباين) و JPEG Quality (جودة صور JPEG) و Mirror Image (صورة معكوسة) و Negative Image (الصورة السلبية) و Scan Edge to Edge (مسح ضوئي من الحافة إلى الحافة) و Shadow Detail (تفاصيل الظل) و Sharpness (الحدة) و Temperature (درجة الحرارة) قبل إرسال المستند عبر البريد الإلكتروني.
- **Custom Job (مهمة مخصصة)**—يقوم هذا الخيار بالجمع بين العديد من مهام المسح الضوئي في مهمة واحدة.
- **ملاحظة:** لا يظهر هذا الخيار إلا في حالة تركيب قرص طابعة صلب يعمل وتمت تهيئته.
- **Edge Erase (مسح الحافة)**—يقوم هذا الخيار بإزالة تلتخات الحبر أو العلامات التي توجد حول حواف المستند. يمكنك اختيار إزالة مساحة متساوية حول جميع الجوانب الأربعة للورق، أو اختيار حافة معينة. يسمح إعداد مسح الحافة كل ما يوجد ضمن المساحة المحددة، ولا يترك أي شيء على ذلك الجزء من المسح الضوئي.
- **Transmission Log (سجل الإرسال)**—يقوم هذا الخيار بطباعة سجل الإرسال أو سجل أخطاء الإرسال.

إرسال فاكس


زجاج الماسحة الضوئية	وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)
 • استخدم زجاج الماسحة الضوئية لمستندات الصفحات الفردية أو صفحات الكتب أو العناصر الصغيرة (مثل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية) أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات). • ضع المستند بحيث يكون وجهه لأسفل في الركن الذي يحتوي على السهم.	 • استخدم وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) لطباعة المستندات ذات الصفحات المتعددة أو المستندات على الوجهين. • قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الورق نحو الأعلى.

إعداد الطابعة للإرسال عبر الفاكس

تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: لا تستخدم ميزة الفاكس أثناء عاصفة برقية. لا تقم بتركيب هذا المنتج أو عمل أية توصيلات كهربائية أو توصيل كابلات مثل ميزة الفاكس، أو سلك الكهرباء أو الهاتف أثناء وجود عاصفة رعدية. ⚡

ملاحظات:

- قد تكون طرق الاتصال التالية قابلة للتطبيق في بعض الدول أو المناطق فقط.
 - أثناء إعداد الطابعة المبدئي، قم بإخلاء خانة اختيار وظيفة الفاكس وأي وظيفة أخرى تخطط لتعيينها في وقت لاحق، ثم المس **Continue** (متابعة).
 - قد يومض ضوء المؤشر باللون الأحمر في حالة تمكين وظيفة الفاكس مع عدم إعدادها بشكل كامل.
- تحذير—تلف محتمل:** لا تلمس الكابلات أو الطابعة في المنطقة الموضحة أثناء قيامها بإرسال فاكس أو استقباله.

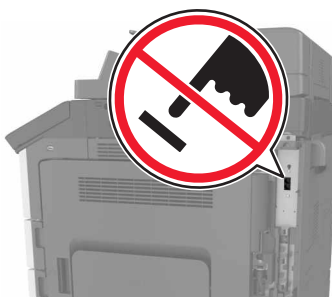

إعداد الفاكس الأولي

تتطلب الكثير من الدول والمناطق احتواء الفاكسات الصادرة على المعلومات التالية في هامش موجود بالجزء العلوي أو السفلي من كل صفحة مُرسلة أو على الصفحة الأولى من الإرسال: اسم الفاكس (تعريف الشركة أو الكيان الآخر أو الشخص الذي أرسل الرسالة) ورقم الفاكس (رقم هاتف جهاز فاكس الراسل أو الشركة أو الكيان الآخر أو الشخص الراسل). للحصول على المزيد من المعلومات، انظر العبارة "الإشعارات التنظيمية الخاصة بالأجهزة الطرفية للاتصالات عن بُعد" على الصفحة 322.

لإدخال معلومات إعداد الفاكس، استخدم لوحة التحكم الخاصة بالطابعة أو استخدم المستعرض للوصول إلى "ملقم الويب المضمن"، ثم قم بالدخول إلى القائمة "إعدادات".

ملاحظة: إذا لم تكن لديك بيئة TCP/IP، فيجب عليك استخدام لوحة التحكم الخاصة بالطابعة لإدخال معلومات إعداد الفاكس.

استخدام وحدة التحكم الخاصة بالطابعة لإعداد الفاكس

عند تشغيل الطابعة للمرة الأولى، تظهر سلسلة من شاشات بدء التشغيل. إذا كانت الطابعة مزودة بإمكانات الفاكس، فستظهر شاشتي Fax Name (اسم الفاكس) و Fax Number (رقم الفاكس).

1 عندما تظهر شاشة Fax Name (اسم الفاكس)، قم بالتالي:

أ أدخل الاسم المراد طباعته على كافة الفاكسات الصادرة.

ب أدخل اسم الفاكس، ثم المس **Submit** (إرسال).

2 عندما تظهر شاشة Fax Number (رقم الفاكس)، أدخل رقم الفاكس ثم المس **Submit** (إرسال).

استخدام ملقم الويب المضمن لإعداد الفاكس

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق **Settings** (إعدادات) < **Fax Settings** (إعدادات الفاكس) < **Analog Fax Setup** (إعداد الفاكس التناظري).

3 في حقل Fax Name (اسم الفاكس)، اكتب الاسم المراد طباعته على جميع الفاكسات الصادرة.

4 في حقل Fax Number (رقم الفاكس)، أدخل رقم فاكس الطابعة.

5 انقر فوق **Submit** (إرسال).

اختيار اتصال فاكس


إعداد الفاكس باستخدام خط هاتف قياسي

تحذير—خطر التعرض لصدمة كهربائية: لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، لا تقم بإعداد هذا المنتج أو بإجراء أي توصيلات كهربائية أو كبلية، مثل كابل الطاقة أو ميزة الفاكس أو الهاتف، أثناء العواصف الرعدية.

تحذير—خطر التعرض لصدمة كهربائية: لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، لا تستخدم ميزة الفاكس أثناء العواصف الرعدية.

تحذير—احتمال التعرض لإصابة: لتقليل مخاطر اندلاع الحريق، استخدم فقط سلكًا بمقياس 26 AWG أو كابل اتصالات أكبر (RJ-11) عند توصيل هذا المنتج بشبكة الهاتف العامة. بالنسبة إلى المستخدمين في أستراليا، يجب أن يكون السلك معتمدًا من قبل هيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية.

الإعداد 1: الطابعة متصلة بخط فاكس مخصص

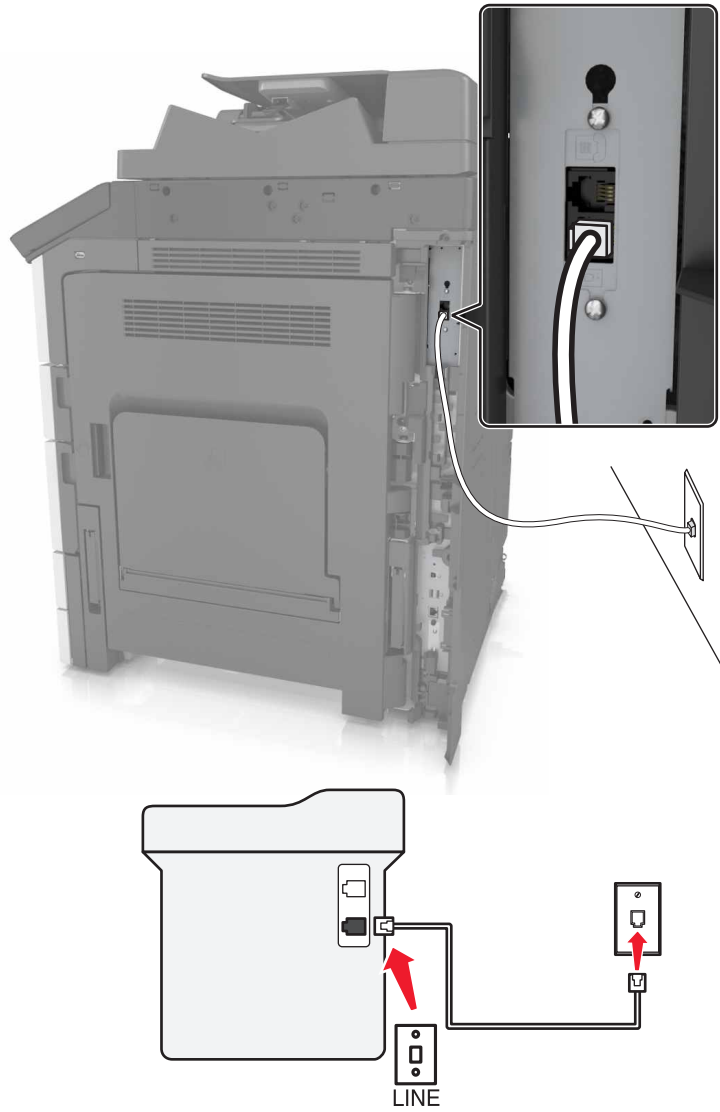

- 1 قم بتوصيل أحد طرفي كابل الهاتف بمنفذ الخط الخاص بالطابعة.
- 2 قم بتوصيل الطرف الآخر من الكابل بمقبس هاتف تناظري نشط بالحائط.


ملاحظات:

- يمكن إعداد الطابعة لاستلام الفاكسات تلقائيًا (تشغيل الرد التلقائي) أو يدويًا (إيقاف الرد التلقائي).
- إذا أردت استلام الفاكسات تلقائيًا، فقم بتعيين الطابعة للرد بعد عدد محدد من الرنات.

الإعداد 2: تشارك الطابعة الخط مع جهاز رد آلي


ملاحظة: إذا اشتركت في خدمة الرنات المميزة، فتأكد من تعيين نمط الرنة الصحيح للطابعة. وإلا، فلن تستلم الطابعة الفاكسات حتى لو قمت بتعيينها على استلام الفاكسات تلقائيًا.

متصلة بنفس مقبس الحائط الخاص بالهاتف

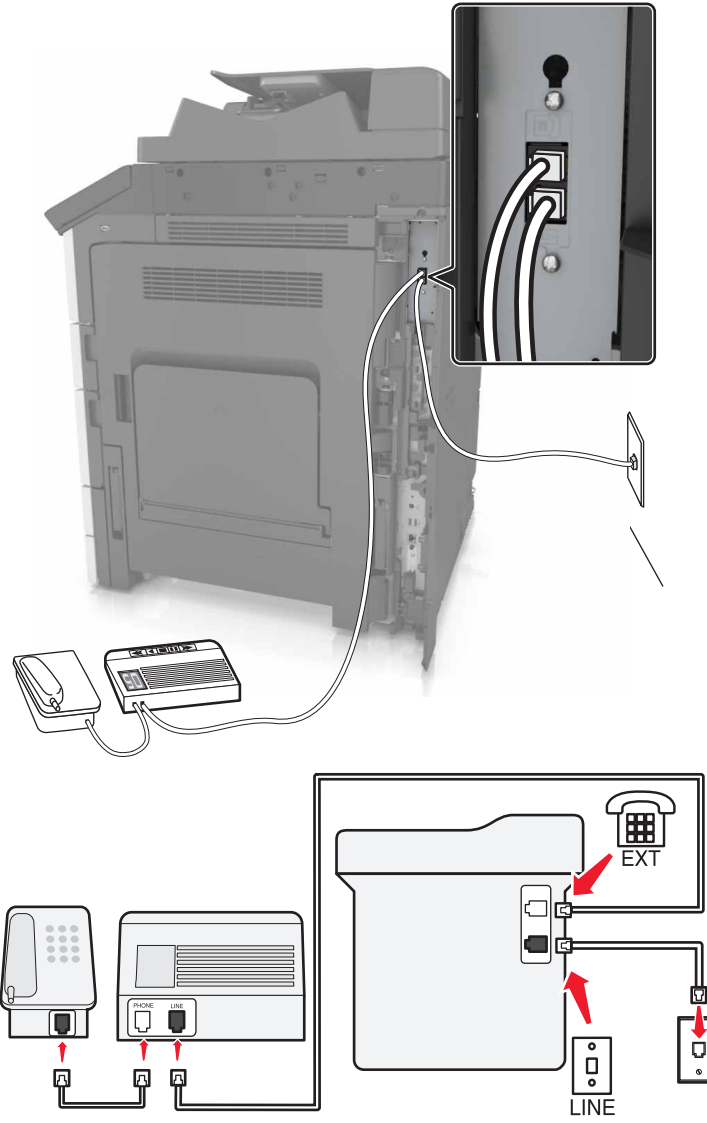

- 1 قم بتوصيل أحد طرفي كابل الهاتف بمنفذ الخط الخاص بالطابعة.
- 2 قم بتوصيل الطرف الآخر من الكابل بمقبس هاتف تناظري نشط بالحائط.
- 3 قم بتوصيل جهاز الرد الآلي بمنفذ الهاتف المتوفر في الطابعة.

متصلة بمقابس حائط مختلفة

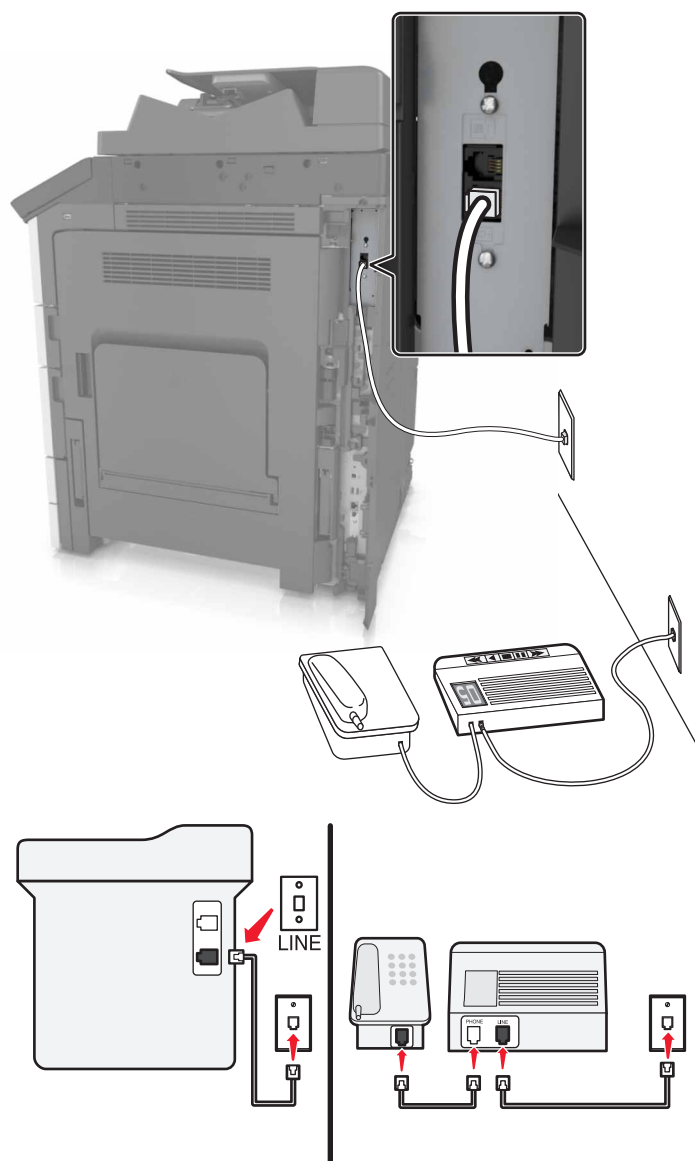


1 قم بتوصيل أحد طرفي كابل الهاتف بمنفذ الخط الخاص بالطابعة.

2 قم بتوصيل الطرف الآخر من الكابل بمقبس هاتف تناظري نشط بالحائط.

ملاحظات:

- إذا كنت تملك رقم هاتف واحدًا فقط على الخط المتوفر لديك، فقم بتعيين الطابعة لاستلام الفاكسات تلقائيًا.
- قم بتعيين الطابعة للرد على المكالمات الهاتفية بعد رنّين لجهاز الرد الآلي. على سبيل المثال، إذا كان جهاز الرد الآلي يرد على المكالمات بعد أربع رنات، فقم بتعيين إعداد الطابعة "عدد الرنات قبل الرد" إلى 6.

الإعداد 3: تشارك الطابعة الخط مع هاتف مشترك في خدمة البريد الصوتي

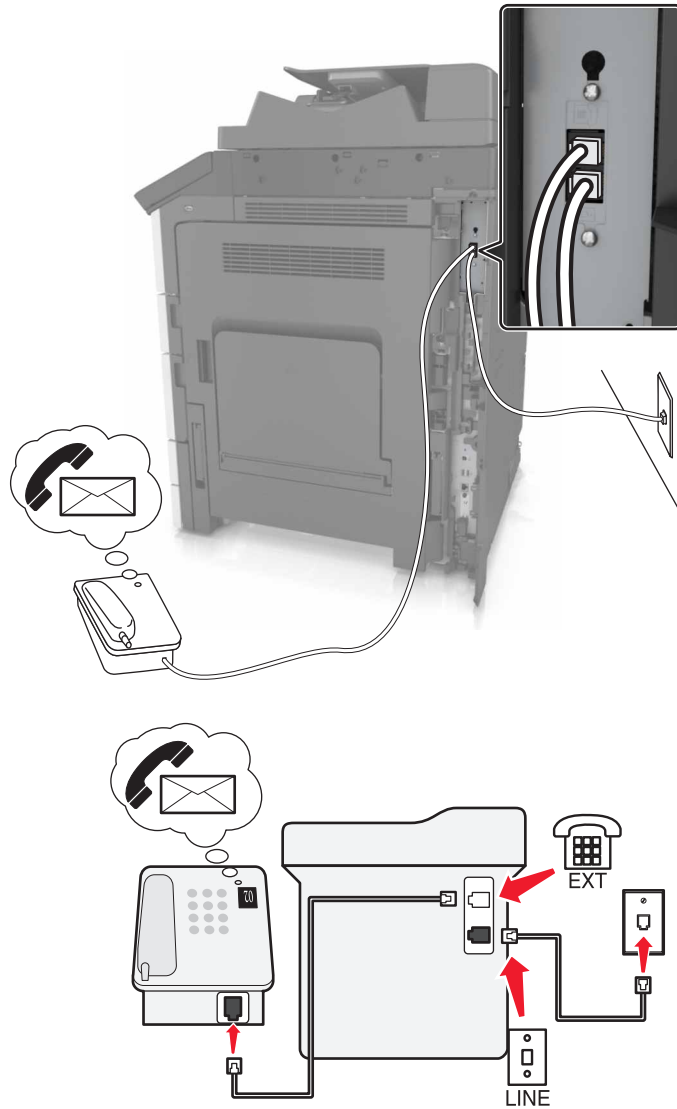

- 1 قم بتوصيل أحد طرفي كابل الهاتف بمنفذ الخط الخاص بالطابعة.
- 2 قم بتوصيل الطرف الآخر من الكابل بمقبس هاتف تناظري نشط بالحائط.
- 3 قم بتوصيل الهاتف بمنفذ الهاتف المتوفر في الطابعة.

ملاحظات:

- يعمل هذا الإعداد على أفضل وجه إذا كنت تستخدم البريد الصوتي أكثر من الفاكس وإذا اشتركت في خدمة الرنات المميزة.
- عندما تقوم بالرد على الهاتف وتسمع نغمات الفاكس، اضغط على *9* أو رمز الرد اليدوي على الهاتف لاستلام الفاكس.
- يمكنك أيضًا تعيين الطابعة لاستلام الفاكسات تلقائيًا، لكن يجب إيقاف تشغيل خدمة البريد الصوتي عند توقع استلام فاكس.



إعداد الفاكس باستخدام خط مشترك رقمي

تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، لا تقم بإعداد هذا المنتج أو بإجراء أي توصيلات كهربائية أو كبلية، مثل كابل الطاقة أو ميزة الفاكس أو الهاتف، أثناء العواصف الرعدية. ⚡

تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، لا تستخدم ميزة الفاكس أثناء العواصف الرعدية.



تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: لتقليل مخاطر اندلاع الحريق، استخدم فقط سلكًا بمقياس 26 AWG أو كابل اتصالات أكبر (RJ-11) عند توصيل هذا المنتج بشبكة الهاتف العامة. بالنسبة إلى المستخدمين في أستراليا، يجب أن يكون السلك معتمدًا من قبل هيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية.

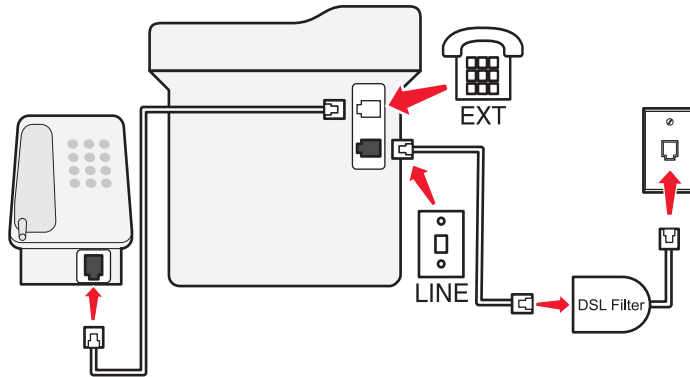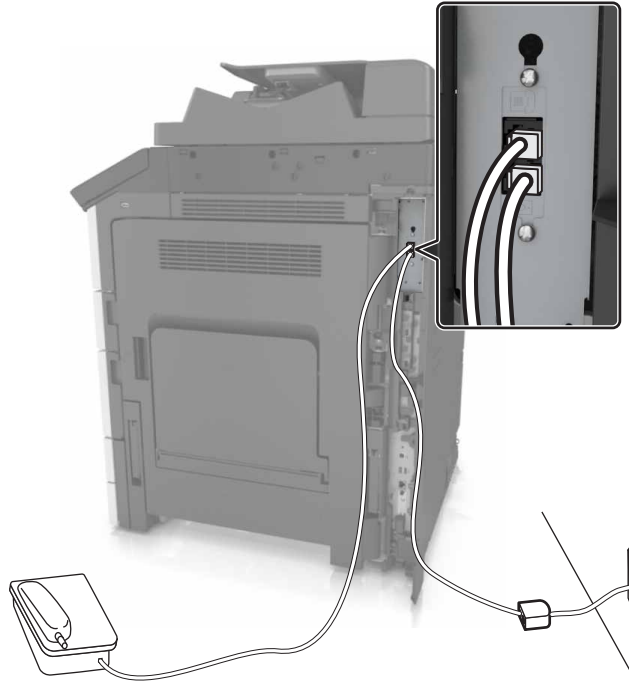

يقوم خط المشترك الرقمي (DSL) بتقسيم خط الهاتف العادي إلى قناتين: صوت وإنترنت. تنتقل إشارات الفاكس والهاتف عبر قناة الصوت، وتتم إشارات الإنترنت عبر القناة الأخرى.

لتقليل التداخل بين القناتين، اطلب من موفر DSL تزويدك بمرشح DSL.

1 قم بتوصيل منفذ الخط الخاص بمرشح DSL بمقبس الحائط.

2 قم بتوصيل أحد طرفي كابل الهاتف بمنفذ الخط الخاص بالطابعة.

3 قم بتوصيل الطرف الآخر من الكابل بمنفذ الهاتف الموجود على مرشح DSL.


ملاحظة: لتوصيل هاتف بالطابعة، قم بإزالة أي قابس مهائي مثبت من منفذ الهاتف المتوفر في الطابعة، ومن ثم قم بتوصيل الهاتف.

إعداد الفاكس باستخدام خدمة الهاتف "نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت" (VoIP)

تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، لا تقم بإعداد هذا المنتج أو بإجراء أي توصيلات كهربائية أو كبلية، مثل كابل الطاقة أو ميزة الفاكس أو الهاتف، أثناء العواصف الرعدية. ⚡

تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، لا تستخدم ميزة الفاكس أثناء العواصف الرعدية. ⚡

تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: لتقليل مخاطر اندلاع الحريق، استخدم فقط سلكًا بمقياس 26 AWG أو كابل اتصالات أكبر (RJ-11) عند توصيل هذا المنتج بشبكة الهاتف العامة. بالنسبة إلى المستخدمين في أستراليا، يجب أن يكون السلك معتمدًا من قبل هيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية. ⚠

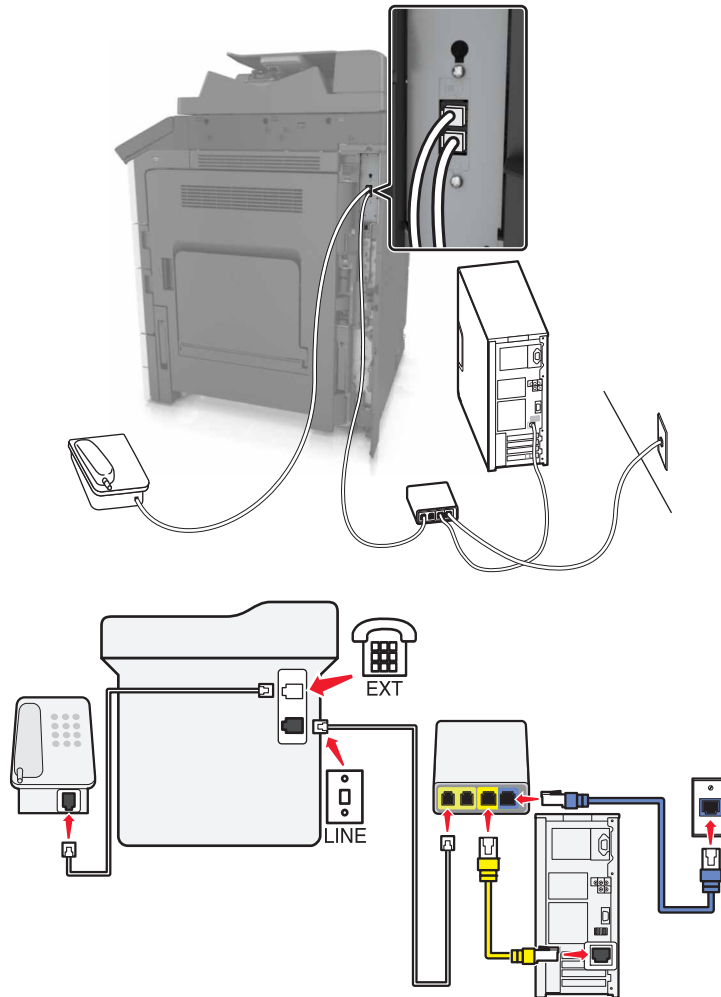

1 قم بتوصيل أحد طرفي كابل الهاتف بمنفذ الخط الخاص بالطابعة.

2 قم بتوصيل الطرف الآخر من الكابل بالمنفذ الذي تم تعليمه بـ **Phone Line 1** (خط الهاتف 1) أو **Phone Port** (منفذ الهاتف) الموجود على مهابئ خدمة نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP).

ملاحظة: لا يكون المنفذ الذي تم تعليمه بـ **Phone Line 2** (خط الهاتف 2) أو **Fax Port** (منفذ الفاكس) دائمًا نشطًا. قد يفرض موفر خدمة نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) تكلفة إضافية لتنشيط منفذ الهاتف الثاني.

3 قم بتوصيل الهاتف بمنفذ الهاتف المتوفر في الطابعة.

ملاحظات:

- للتحقق من أن منفذ الهاتف الموجود على مهايي خدمة نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) نشط، قم بتوصيل هاتف تناظري بالمنفذ، ومن ثم استمع إلى نغمة طلب.
- إذا احتجت إلى منفذ هاتف لأجهزتك من دون الاضطرار إلى دفع كلفة إضافية، استخدم مشترك هاتف. قم بتوصيل مشترك الهاتف بـ **Phone Line 1** (خط الهاتف 1) أو **Phone Port** (منفذ الهاتف)، ثم قم بتوصيل الطابعة والهاتف بالمشارك.
- للتحقق من المشارك، قم بتوصيل هاتف تناظري فيه، ومن ثم استمع إلى نغمة طلب.


إعداد الفاكس عبر اتصال مودم الكابل

تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، لا تقم بإعداد هذا المنتج أو بإجراء أي توصيلات كهربائية أو كبلية، مثل كابل الطاقة أو ميزة الفاكس أو الهاتف، أثناء العواصف الرعدية. ⚡



تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، لا تستخدم ميزة الفاكس أثناء العواصف الرعدية. ⚡

تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: لتقليل مخاطر اندلاع الحريق، استخدم فقط سلكًا بمعيار 26 AWG أو كابل اتصالات أكبر (RJ-11) عند توصيل هذا المنتج بشبكة الهاتف العامة. بالنسبة إلى المستخدمين في أستراليا، يجب أن يكون السلك معتمدًا من قبل هيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية. ⚡

الإعداد 1: الطابعة متصلة بمودم الكابل مباشرة

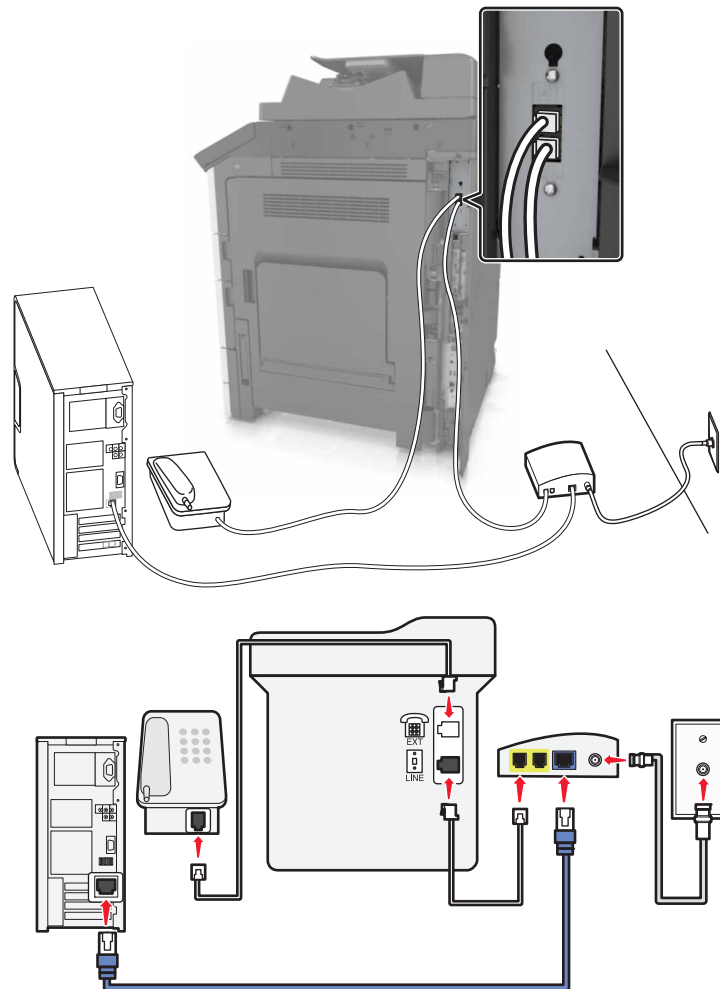

- 1 قم بتوصيل أحد طرفي كابل الهاتف بمنفذ الخط الخاص بالطابعة.
 - 2 قم بتوصيل الطرف الآخر من الكابل بالمنفذ الذي تم تعليمه بـ **Phone Line 1** (خط الهاتف 1) أو **Phone Port** (منفذ الهاتف) الموجود على مودم الكابل.
 - 3 قم بتوصيل هاتفك التناظري بمنفذ الهاتف في الطابعة.
- ملاحظة:** للتحقق من أن منفذ الهاتف الموجود على مودم الكابل نشط، قم بتوصيل هاتف تناظري ومن ثم استمع إلى نغمة طلب.
- الإعداد 2: الطابعة متصلة بمقبس الحائط؛ ومودم الكابل مثبت في مكان آخر في المنشأة**

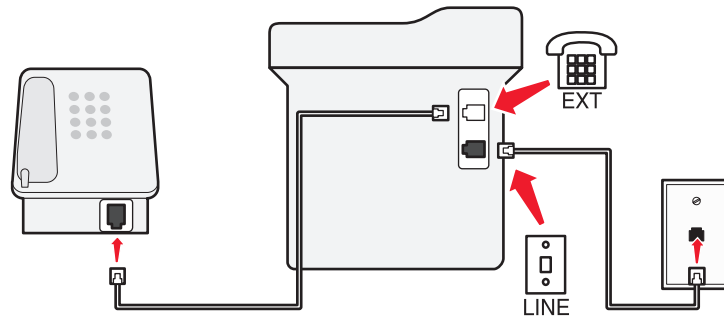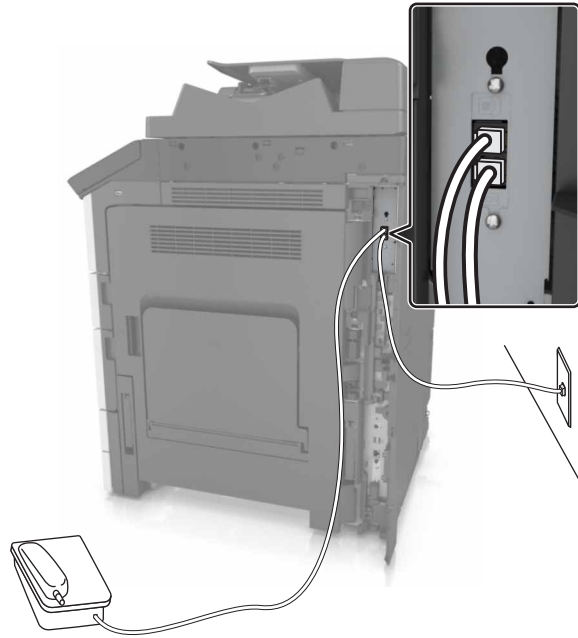

- 1 قم بتوصيل أحد طرفي كابل الهاتف بمنفذ الخط الخاص بالطابعة.
- 2 قم بتوصيل الطرف الآخر من الكابل بمقبس هاتف تناظري نشط بالحائط.
- 3 قم بتوصيل هاتفك التناظري بمنفذ الهاتف في الطابعة.

إعداد الفاكس في البلدان أو المناطق حيث مقابس ومآخذ الحائط الخاصة بالهاتف مختلفة


تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، لا تقم بإعداد هذا المنتج أو بإجراء أي توصيلات كهربائية أو كبلية، مثل كابل الطاقة أو ميزة الفاكس أو الهاتف، أثناء العواصف الرعدية. ⚡

تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، لا تستخدم ميزة الفاكس أثناء العواصف الرعدية. ⚡

تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: لتقليل مخاطر اندلاع الحريق، استخدم فقط سلكاً بمقياس 26 AWG أو كابل اتصالات أكبر (RJ-11) عند توصيل هذا المنتج بشبكة الهاتف العامة. بالنسبة إلى المستخدمين في أستراليا، يجب أن يكون السلك معتمداً من قبل هيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية. ⚠


إن مقبس الحائط القياسي الذي نعتمده معظم البلدان أو المناطق هو RJ11. إذا كان مقبس أو معدات الحائط المتوفرة لا تتوافق مع هذا النوع من الاتصال، فاستخدم مهايئ هاتف. قد لا يُرفق مهايئ مخصص لبلدك أو منطقتك مع الطابعة، وقد تُضطر إلى شرائه منفصلاً.

قد يتوفر قابس مهايئ مثبت في منفذ الهاتف في الطابعة. لا تخرج قابس المهايئ من منفذ الهاتف المتوفر في الطابعة إذا كنت متصلاً بنظام هاتف متسلسل أو متتالي.

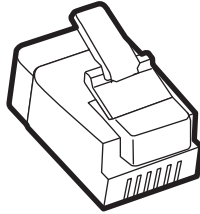

اسم الجزء	رقم الجزء
قابس مهايئ Lexmark	40X8519


توصيل الطابعة بمقبس حائط غير RJ11

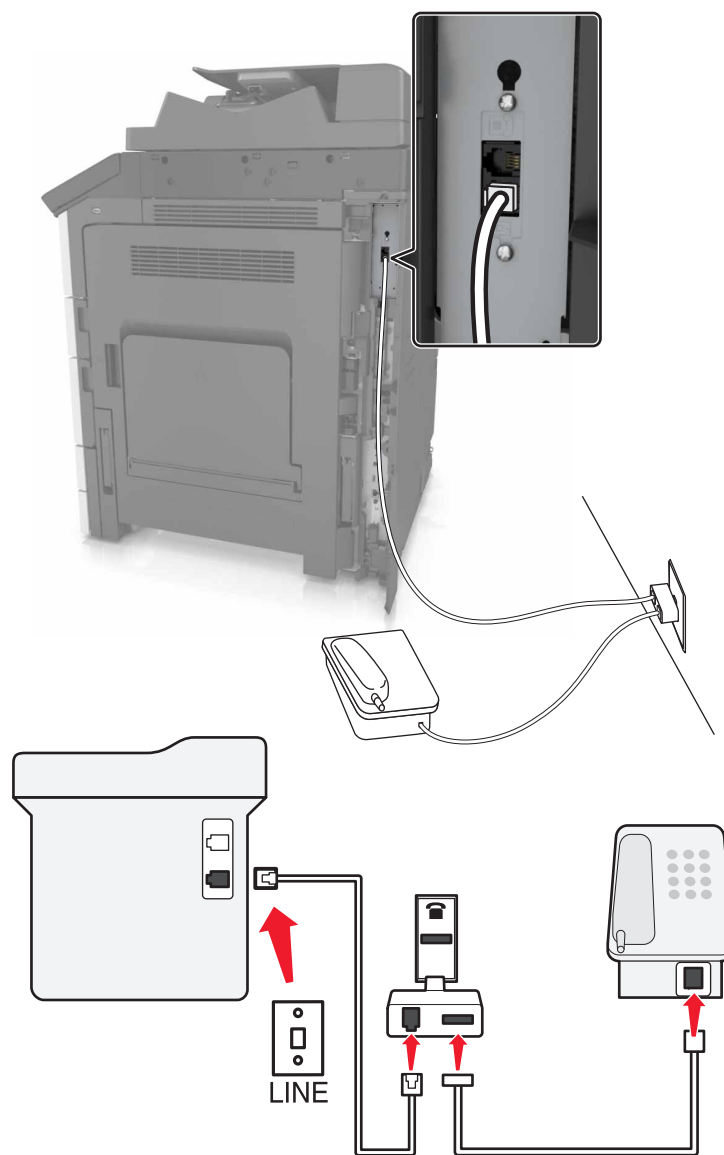

- 1 قم بتوصيل أحد طرفي كابل الهاتف بمنفذ الخط الخاص بالطابعة.
- 2 قم بتوصيل الطرف الآخر من الكابل بمهايئ RJ11، ومن ثم قم بتوصيل المهايئ بمقبس الحائط.
- 3 إذا أردت توصيل جهاز آخر بموصل غير RJ11 بمقبس الحائط نفسه، فقم بتوصيله مباشرة بمهايئ الهاتف.

توصيل الطابعة بمقبس حائط في ألمانيا

مقبس الحائط الألماني له نوعان من المنافذ. المنافذ N من أجل أجهزة الفاكس والمودم وأجهزة الرد على المكالمات. المنافذ F من أجل الهواتف. قم بتوصيل الطابعة بأي من منافذ N.

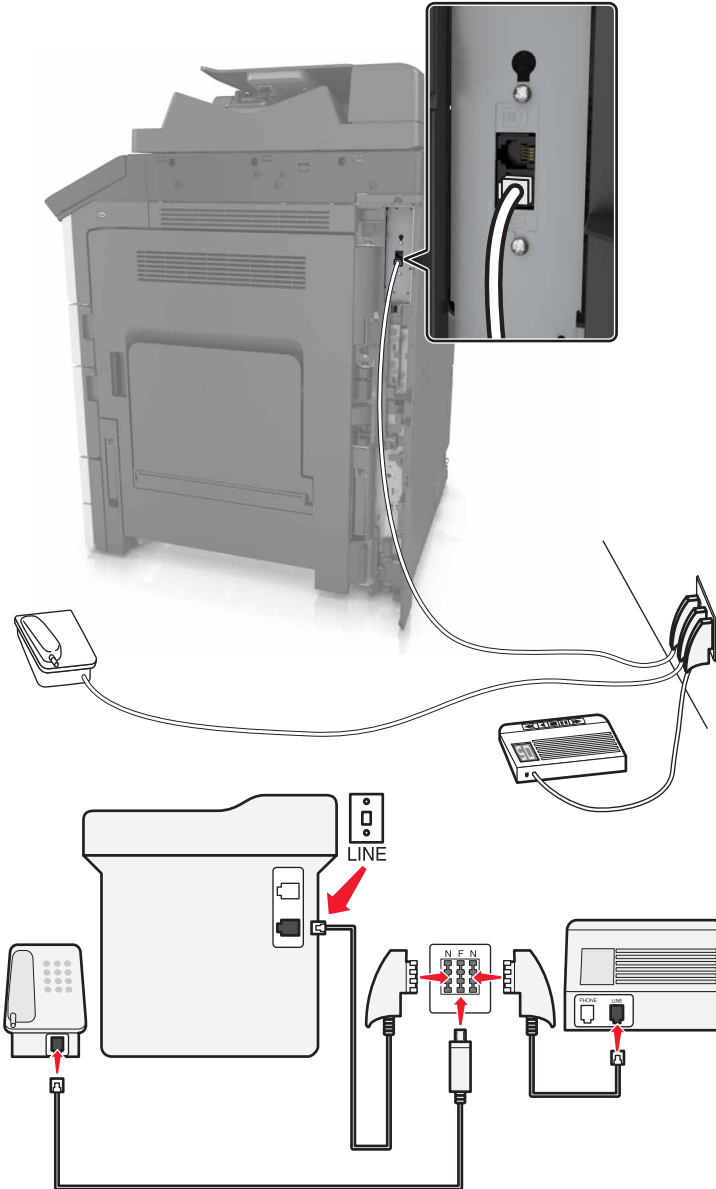


- 1 قم بتوصيل أحد طرفي كابل الهاتف بمنفذ الخط الخاص بالطابعة.
- 2 قم بتوصيل الطرف الآخر من الكبل بمهائي RJ11، ثم قم بتوصيل المهائي بمنفذ N.
- 3 في حالة الرغبة في توصيل الهاتف وجهاز الرد على المكالمات بنفس مقبس الحائط، قم بتوصيل الأجهزة على النحو الموضح.

توصيل بخدمة الرنة المميزة

قد تتوفر خدمة الرنة المميزة من شركة الهاتف. تسمح لك هذه الخدمة بأن يكون لديك العديد من أرقام الهاتف على خط هاتف واحد، على أن يكون لكل رقم هاتف نمط رنين مختلف. قد يكون هذا مفيداً للتمييز بين مكالمات الفاكس والمكالمات الصوتية. في حالة الاشتراك في خدمة الرنة المميزة، اتبع هذه الخطوات لتوصيل الجهاز:

- 1 قم بتوصيل أحد طرفي كابل الهاتف المرفق مع الطابعة بمنفذ LINE بالطابعة [٥].
- 2 قم بتوصيل الطرف الآخر من كابل الهاتف بمقبس هاتف تناظري نشط بالحائط.

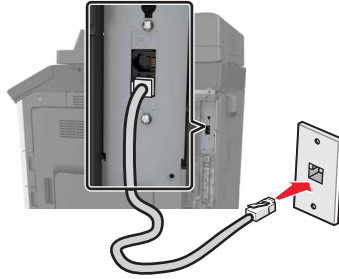

- 3 غير إعداد الرنات المميزة ليتوافق مع الإعداد المطلوب لترد الطابعة.

ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي للرنات المميزة هو On (تشغيل). يعبّر هذا الإعداد الطابعة للردّ على نمط رنين فردي وثنائي وثلثي. أ من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

Settings < (إعدادات) < Fax Settings < (إعدادات الفاكس) < Analog Fax Setup < (إعدادات الفاكس التناظري) < Answer On (الرد عند)

ب حدد النمط المطلوب تغييره، ثم المس إرسال.

تعيين رقم الفاكس الصادر واسمه

- 1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائياً لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

- 2 انقر فوق **Settings < (الإعدادات) < Fax Settings < (إعدادات الفاكس) < Analog Fax Setup < (إعدادات الفاكس التناظري)**.

- 3 في حقل اسم الفاكس، اكتب الاسم المراد طباعته على جميع الفاكسات الصادرة.

- 4 في حقل رقم الفاكس، أدخل رقم فاكس الطابعة.

- 5 انقر فوق **Submit** (إرسال).

ضبط التاريخ والوقت

يمكنك ضبط التاريخ والوقت بحيث تتم طباعتها على كل فاكس تقوم بإرساله.

- 1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP على الشاشة الرئيسية. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق إعدادات < الأمان > ضبط التاريخ والوقت.

3 في حقل ضبط التاريخ والوقت، أدخل التاريخ والوقت الحاليين.

ملاحظة: يوصى باستخدام وقت شبكة الاتصال.

4 انقر فوق Submit (إرسال).

تهيئة الطابعة لمراعاة التوقيت الصيفي

يمكن ضبط الطابعة بحيث تضبط التوقيت الصيفي تلقائيًا.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادمًا وكيلًا، فعطِّله مؤقتًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق إعدادات < الأمان > ضبط التاريخ والوقت.

3 انقر فوق مربع الاختيار بدء التوقيت الصيفي تلقائيًا.

4 من القسم "إعداد المنطقة الزمنية المخصصة"، عيّن تواريخ بدء ونهاية التوقيت الصيفي.

5 انقر فوق إرسال.

إرسال فاكس**استخدام لوحة التحكم**

1 قم بتحميل المستند الأصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية.

2 من الشاشة الرئيسية، المس Fax (فاكس)، ثم أدخل المعلومات اللازمة.

3 إذا لزم الأمر، قم بتهيئة إعدادات فاكس أخرى.

4 أرسل مهمة الفاكس.

استخدام الكمبيوتر**لمستخدمي نظام التشغيل Windows**

1 بعد فتح أحد المستندات، انقر فوق ملف < طباعة.

2 حدد الطابعة، ثم انقر فوق Properties (خصائص) أو Preferences (تفضيلات) أو Options (خيارات) أو Setup (إعداد).

3 انقر فوق Fax (فاكس) < Enable fax (تمكين الفاكس)، ثم أدخل رقم المستلم.

- 4 إذا لزم الأمر، قم بتهيئة إعدادات فاكس أخرى.
- 5 أرسل مهمة الفاكس.

لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh

- 1 أثناء فتح أحد المستندات، اختر **File (ملف) < Print (طباعة)**.
- 2 حدد الطابعة، وأدخل رقم المستلم.
- 3 إذا لزم الأمر، قم بتهيئة إعدادات فاكس أخرى.
- 4 أرسل مهمة الفاكس.

إرسال فاكس في وقت مجدول

- 1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الورقة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج المساحة الضوئية ووجه الورقة نحو الأسفل.

ملاحظات:

- لا تقم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الأوراق الشفافة أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية. ضع هذه العناصر على زجاج المساحة الضوئية.
- يضيء مصباح مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية عند تحميل الطابعة بصورة مناسبة.

- 2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

- 3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

فاكس < أدخل رقم الفاكس < خيارات < إرسال مؤجل

ملاحظة: إذا تم تعيين "وضع الفاكس" على "ملقم الفاكس"، فلن يظهر الزر "إرسال مؤجل". يتم سرد الفاكسات التي تنتظر الإرسال في قائمة انتظار الفاكس.

- 4 حدد وقت إرسال الفاكس، ثم المس .

- 5 المس **إرسال بالفاكس**.

ملاحظة: سيتم مسح المستند ضوئياً، ثم إرساله بالفاكس في الوقت المجدول.

إنشاء اختصارات

ملاحظات:

- تأكد من تعيين Fax Shortcuts (اختصارات الفاكس) على Display (شاشة العرض). من الشاشة الرئيسية، المس  < Settings (الإعدادات) < General Settings (الإعدادات العامة) < Home screen customization (تخصيص الشاشة الرئيسية) < Fax Shortcut (اختصارات الفاكس) < Display (شاشة العرض) < Submit (إرسال).
- لحذف اختصار فاكس، المس  < Manage Shortcuts (إدارة الاختصارات) < Fax Shortcuts (اختصارات الفاكس) < Delete now (حذف الآن).

إنشاء اختصار وجهة الفاكس باستخدام Embedded Web Server (ملقم ويب المضمّن)

قم بتعيين رقم اختصار لرقم فاكس واحد أو مجموعة من أرقام الفاكس.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق Settings (إعدادات) < Manage Shortcuts (إدارة الاختصارات) < Fax Shortcut Setup (إعداد اختصار الفاكس).

ملاحظة: قد يتطلب الأمر كلمة مرور. إذا لم يكن لديك معرف وكلمة مرور، فاتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام.

3 اكتب اسمًا للاختصار، ثم أدخل رقم الفاكس.

ملاحظات:

- لإنشاء اختصار لأرقام متعددة، أدخل أرقام الفاكس للمجموعة.
- افصل بين كل رقم فاكس في المجموعة بفاصلة منقوطة (,).

4 عيّّن رقم اختصار.

ملاحظة: إذا أدخلت رقمًا مستخدمًا بالفعل، فستتم مطالبتك بتحديد رقم آخر.

5 انقر فوق Add (إضافة).

إنشاء اختصار لوجهة الفاكس باستخدام لوحة التحكم في الطابعة

1 من الشاشة الرئيسية، المس فاكس، ثم أدخل رقم الفاكس.

ملاحظة: لإنشاء مجموعة من أرقام الفاكسات، المس الرقم التالي، ثم أدخل رقم الفاكس التالي.



2 المس

3 اكتب اسمًا مميزًا للاختصار، ثم المس تم.

4 تحقق من أن اسم الاختصار ورقمه صحيحان، ثم المس موافق.

ملاحظة: إذا كان الاسم أو الرقم غير صحيحين، فالمس إلغاء، ثم أعد إدخال المعلومات.

تخصيص إعدادات الفاكس

تغيير دقة الفاكس

1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الورقة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الورقة نحو الأسفل.

ملاحظات:

- لا تتم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- يضيء مصباح مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) عندما يتم تحميل الورق بشكل سليم.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

Fax (فاكس) < أدخل رقم الفاكس < **Options** (خيارات)

4 من منطقة Resolution (الدقة)، المس الأسهم لتحديد الدقة المطلوبة.

ملاحظة: حدد دقة من Standard (قياسي) (أسرع سرعة) إلى Ultra Fine (جيد جداً) (أفضل جودة بسرعة مخفضة).

5 المس **Fax It** (إرسال بالفاكس).

جعل رسالة الفاكس أفتح أو أغمق

1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الورقة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الورقة نحو الأسفل.

ملاحظات:

- لا تتم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
- يضيء مصباح مؤشر وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) عندما يتم تحميل الورق بشكل سليم.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

Fax (فاكس) < أدخل رقم الفاكس < **Options** (خيارات)

4 قم بضبط قتامة الفاكس، ثم المس **Fax It** (إرسال الفاكس).

عرض سجل الفاكس

1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان بمستعرض الويب لديك.

ملاحظة: إذا كنت لا تعرف عنوان IP الخاص بالطابعة، فقم بطباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.

2 انقر فوق **Reports** (التقارير).

3 انقر فوق **Fax Job Log** (سجل مهام الفاكس) أو **Fax Call Log** (سجل مكالمات الفاكس).

منع استلام الفاكسات غير المرغوب فيها

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق **Settings** (إعدادات) < **Fax Settings** (إعدادات الفاكس) < **Analog Fax Setup** (إعداد الفاكس التناظري) < **Block No Name Fax** (منع استلام الفاكسات مجهولة الاسم).

ملاحظات:

- يمنع هذا الخيار جميع الفاكسات الواردة التي لها مُعرّف متصل خاص أو مجهولة اسم الفاكس.
- في حقل **Banned Fax List** (قائمة الفاكسات الممنوعة)، أدخل أرقام الهواتف أو أكتب أسماء الفاكس لمتصلي فاكس محددين تود منع الاستلام منهم.

إلغاء مهمة فاكس

1 من لوحة التحكم، المس **Cancel Job** (إلغاء المهمة) أو اضغط على  على لوحة المفاتيح.

2 المس المهمة المطلوب إلغاؤها، ثم المس **حذف المهام المحددة**.

ملاحظة: إذا قمت بالضغط على  على لوحة المفاتيح، فالمس **Resume** (استئناف) للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

إيقاف الفاكسات وتوجيهها

إيقاف الفاكسات

يتيح لك هذا الخيار إيقاف الفاكسات المستلمة من الطباعة حتى يتم تحريرها. يمكن تحرير الفاكسات الموقوفة يدويًا أو في وقت أو يوم مجدول.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق **الإعدادات** < **إعدادات الفاكس** < **إعداد فاكس تناظري** < **إيقاف الفاكسات**.

3 من قائمة "وضع الفاكسات الموقوفة"، حدد أحد ما يلي:

• **Off** (إيقاف)

• تشغيل دائم

• **Manual** (الدليل)

• محدد الموعد

4 في حالة تحديد "مجدول"، تابع من خلال الخطوات التالية:

أ انقر فوق **جدول إيقاف الفاكس**.

ب من قائمة "الإجراء"، حدد **إيقاف الفاكسات**.

- ج من قائمة "الوقت"، حدد الوقت المراد تحرير الفاكسات الموقوفة فيه.
د من قائمة "يوم (أيام)"، حدد اليوم المراد تحرير الفاكسات الموقوفة فيه.

5 انقر فوق **Add** (إضافة).

إعادة توجيه الفاكس

يتيح لك هذا الخيار طباعة الفاكسات المستلمة وإعادة توجيهها إلى رقم فاكس أو عنوان بريد إلكتروني أو موقع FTP أو LDSS.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق **Settings** (إعدادات) < **Fax Settings** (إعدادات الفاكس).

3 من القائمة **Fax Forwarding** (إعادة توجيه الفاكسات)، حدد **Print** (طباعة)، **Print and Forward** (طباعة وإعادة توجيه)، أو **Forward** (إعادة توجيه).

4 من القائمة "Forward to" (إعادة توجيه إلى)، حدد **Fax** (فاكس)، **E-mail** (بريد إلكتروني)، **LDSS**، **FTP**، أو **eSF**.

5 في حقل "Forward to Shortcut" (اختصار إعادة توجيه إلى)، أدخل رقم الاختصار الذي تريد إعادة توجيه الفاكس إليه.

ملاحظة: يجب أن يكون رقم الاختصار قيمة صالحة للإعداد المحدد في قائمة "إعادة توجيه إلى".

6 انقر فوق **Submit** (إرسال).

فهم خيارات الفاكس

درجة الوضوح

يسمح لك هذا الخيار بضبط جودة إخراج الفاكس. تؤدي زيادة دقة الصورة إلى زيادة حجم الملف والوقت اللازم لإجراء المسح الضوئي للمستندات الأصلية. يؤدي تقليل درجة وضوح الصورة إلى تقليل الحجم.

حدد أحد ما يلي:

- **قياسية**—استخدم هذا الإعداد عند إرسال أغلب المستندات عبر الفاكس.
- **دقيقة 200 نقطة لكل بوصة**—استخدم هذا الإعداد عند إرسال المستندات التي تحتوي على طباعة صغيرة عبر الفاكس.
- **دقيقة جدًا 300 نقطة لكل بوصة**—استخدم هذا الإعداد عند إرسال المستندات التي تحتوي على تفاصيل دقيقة عبر الفاكس.
- **فائقة الدقة 600 نقطة لكل بوصة**—استخدم هذا الإعداد عند إرسال المستندات التي تشتمل على صور أو صور فوتوغرافية.

غمقان

يسمح لك هذا الخيار بضبط درجة تفتيح أو غمقان رسائل الفاكس بالنسبة للمستند الأصلي.

إعداد الصفحة

يتيح لك هذا الخيار تغيير الإعدادات التالية:

- **الوجهان (طباعة على الوجهين)** — لتحديد ما إذا كان المستند الأصلي ستنم طباعته على وجه واحد أو على كلا وجهي الصفحة (طباعة على الوجهين). كما يحدد هذا أيضًا العناصر المطلوب مسحها ضوئيًا ليتم تضمينها في الفاكس.
- **الاتجاه** — لتحديد اتجاه المستند الأصلي، ثم تغيير إعدادات "الوجهين (طباعة على الوجهين)" و"التجليد" لتتطابق مع الاتجاه.
- **التجليد** — لتحديد ما إذا كان المستند الأصلي مجلد من جانب الحافة الطويلة أم الحافة القصيرة.

المحتوى

يسمح لك هذا الخيار بتحديد نوع المحتوى ومصدر المستند الأصلي.

"إرسال مؤجل"

يسمح لك هذا الخيار بإرسال فاكس في وقت أو تاريخ لاحق.

اللون

يسمح لك هذا الخيار بتعيين الإخراج إما إلى ملون أو إلى أحادي اللون من أجل الصورة التي تم مسحها ضوئيًا.

معاينة المسح الضوئي

يسمح لك هذا الخيار بعرض الصفحة الأولى للصورة قبل أن يتم تضمينها في الفاكس. عندما يتم مسح الصفحة الأولى ضوئيًا، يتم إيقاف تشغيل المسح الضوئي مؤقتًا وتظهر صورة معاينة.

ملاحظة: لا يظهر هذا الخيار إلا في حالة تركيب قرص طابعة صلب يعمل.

استخدام الخيارات المتقدمة

حدد من بين الإعدادات التالية:

- **Advanced Imaging (التصوير المتقدم)** — يقوم هذا الخيار بضبط إعدادات Background Removal (إزالة الخلفية) و Color Balance (توازن الألوان) و Color Dropout (سحب اللون) و Contrast (التباين) و Mirror Image (صورة معكوسة) و Negative Image (الصورة السلبية) و Scan Edge to Edge (مسح ضوئي من الحافة إلى الحافة) و Shadow Detail (تفاصيل الظل) و Sharpness (الحدة) و Temperature (درجة الحرارة) قبل إرسال المستند عبر الفاكس.
- **Custom Job (مهمة مخصصة)** — يقوم هذا الخيار بالجمع بين العديد من مهام المسح الضوئي في مهمة واحدة.

ملاحظة: لا يظهر هذا الخيار إلا في حالة تركيب قرص طابعة صلب يعمل وتمت تهيئته.

- **Edge Erase (مسح الحافة)** — يقوم هذا الخيار بإزالة تلطخات الحبر أو العلامات التي توجد حول حواف المستند. يمكنك اختيار إزالة مساحة متساوية حول جميع الجوانب الأربعة للورق، أو اختيار حافة معينة. يسمح إعداد مسح الحافة كل ما يوجد ضمن المساحة المحددة، ولا يترك أي شيء على ذلك الجزء من المسح الضوئي.
- **Transmission Log (سجل الإرسال)** — يقوم هذا الخيار بطباعة سجل الإرسال أو سجل أخطاء الإرسال.

المسح الضوئي

استخدام المسح الضوئي إلى شبكة الاتصال

إن المسح الضوئي إلى شبكة الاتصال يتيح لك مسح المستندات ضوئياً إلى وجهات على شبكة الاتصال حسبما يحددها الفرد المسؤول عن دعم النظام. بعد إنشاء الوجهات (مجلدات شبكة الاتصال المشتركة) على شبكة الاتصال، تتضمن عملية إعداد التطبيق تثبيت التطبيق وتجهيزته على الطابعة المناسبة باستخدام Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن). للحصول على المزيد من المعلومات، انظر [العبارة "إعداد المسح الضوئي إلى شبكة الاتصال"](#) على الصفحة 22.

المسح الضوئي إلى عنوان FTP

زجاج الماسحة الضوئية	وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)
 • استخدم زجاج الماسحة الضوئية لمستندات الصفحات الفردية أو صفحات الكتب أو العناصر الصغيرة (مثل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية) أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات). • ضع المستند بحيث يكون وجهه لأسفل في الركن الذي يحتوي على السهم.	 • استخدم وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) لطباعة المستندات ذات الصفحات المتعددة أو المستندات على الوجهين. • قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الورق نحو الأعلى.

إنشاء اختصارات

ملاحظات:

- تأكد من تعيين FTP Shortcuts (اختصارات FTP) على Display (شاشة العرض). من الشاشة الرئيسية، المس  < Settings (الإعدادات) < General Settings (الإعدادات العامة) < Home screen customization (تخصيص الشاشة الرئيسية) < FTP Shortcut (اختصارات FTP) < Display (شاشة العرض) < Submit (إرسال).
- لحذف اختصار FTP، المس  < Manage Shortcuts (إدارة الاختصارات) < FTP Shortcuts (اختصارات FTP) < Delete now (حذف الآن).

إنشاء اختصار FTP باستخدام Embedded Web Server (ملقم ويب المضمن)

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.

- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انتقل إلى:

Settings (إعدادات) < منطقة **Other Settings** (إعدادات أخرى) < **Manage Shortcuts** (إدارة الاختصارات) < **FTP Shortcut Setup** (إعداد اختصار FTP)

3 أدخل المعلومات المناسبة.

ملاحظة: قد يتطلب الأمر كلمة مرور. إذا لم يكن لديك معرف وكلمة مرور، فاتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام.

4 أدخل رقم اختصار.

ملاحظة: إذا أدخلت رقمًا مستخدمًا بالفعل، فستتم مطالبتك بتحديد رقم آخر.

5 انقر فوق **Add** (إضافة).

إنشاء اختصار FTP باستخدام لوحة التحكم في الطابعة

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

FTP > FTP < اكتب عنوان **FTP** <  < اكتب اسمًا للاختصار < **Done** (تم)

2 تحقق من أن اسم الاختصار ورقمه صحيحان، ثم المس موافق.

ملاحظات:

- إذا كان الاسم أو الرقم غير صحيحين، فالمس إلغاء، ثم أعد إدخال المعلومات.
- إذا أدخلت رقمًا مستخدمًا بالفعل، فستتم مطالبتك بتحديد رقم آخر.

المسح الضوئي إلى عنوان FTP

المسح الضوئي إلى عنوان FTP باستخدام لوحة التحكم

1 قم بتحميل مستند أصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية.

2 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

FTP > FTP < اكتب عنوان **FTP** < تم < إرساله

ملاحظات:

- يمكنك أيضًا إدخال المستلم باستخدام رقم الاختصار أو دفتر العناوين.
- لإضافة مستلمين، المس **Next number** (الرقم التالي).

المسح الضوئي إلى الكمبيوتر أو محرك الأقراص المحمول

زجاج الماسحة الضوئية	وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)
 • استخدم زجاج الماسحة الضوئية لمستندات الصفحات الفردية أو صفحات الكتب أو العناصر الصغيرة (مثل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية) أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات). • ضع المستند بحيث يكون وجهه لأسفل في الركن الذي يحتوي على السهم.	 • استخدم وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) لطباعة المستندات ذات الصفحات المتعددة أو المستندات على الوجهين. • قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الورق نحو الأعلى.

إعداد المسح الضوئي إلى الكمبيوتر

ملاحظات:

- هذه الميزة مدعومة فقط في Windows Vista أو الإصدارات الأحدث.
 - تأكد من توصيل كل من الكمبيوتر والطابعة بنفس شبكة الاتصال.
- 1 افتح مجلد الطابعات، ثم حدد طابعتك.
 - 2 **ملاحظة:** إذا لم تظهر الطابعة في القائمة، فأضفها.
 - 3 افتح خصائص الطابعة، ثم اضبط الإعدادات حسب الضرورة.
 - 3 من لوحة التحكم، المس **Scan to Computer** (مسح ضوئي إلى الكمبيوتر) < وحدد إعداد المسح الضوئي المناسب < **Send It** (إرسال).

المسح الضوئي إلى محرك أقراص فلاش

- 1 قم بتحميل مستند أصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية.
- 2 أدخل محرك أقراص فلاش في منفذ USB.
- 3 حدد مجلد الوجهة، ثم المس **Scan to USB drive** (مسح ضوئي إلى محرك أقراص USB).
- 4 اضبط إعدادات المسح الضوئي، ثم المس **Scan It** (مسح الملف ضوئياً).

فهم خيارات المسح الضوئي

FTP

يسمح لك هذا الخيار بإدخال عنوان IP لواجهة FTP.

ملاحظة: ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط، على النحو 123.123.123.123.

اسم الملف

يسمح لك هذا الخيار بكتابة اسم ملف لصورة المسح الضوئي.

حفظ كاختصار

يسمح لك هذا الخيار بحفظ الإعدادات الحالية كاختصار من خلال تعيين اسم اختصار.

ملاحظة: إن تحديد هذا الخيار يعين تلقائياً رقم الاختصار التالي المتوفر.

حجم المستند الأصلي

يتيح لك هذا الخيار تعيين حجم الورق للمستندات التي ستقوم بمسحها ضوئياً. في حالة تعيين "حجم المستند الأصلي" على "أحجام مختلطة"، يمكنك مسح مستند أصلي يحتوي على أحجام مختلطة من الورق (صفحات بأحجام letter و legal).

غمقان

يسمح لك هذا الخيار بضبط درجة تفتيح أو غمقان المستندات التي تم مسحها ضوئياً بالنسبة للمستند الأصلي.

درجة الوضوح

يسمح لك هذا الخيار بضبط جودة إخراج الملف. تؤدي زيادة دقة الصورة إلى زيادة حجم الملف والوقت اللازم لإجراء المسح الضوئي للمستندات الأصلية. يؤدي تقليل درجة وضوح الصورة إلى تقليل الحجم.

إرسال كـ

يسمح لك هذا الخيار بتعيين نوع المخرجات لصورة المسح الضوئي.

حدد أحد ما يلي:

- **PDF**—استخدم هذا التنسيق لإنشاء ملف واحد ذي صفحات متعددة. يمكن إرسال PDF كملف آمن أو مضغوط.
- **TIFF**—استخدم هذا التنسيق لإنشاء ملفات متعددة أو ملف واحد. في حالة إيقاف تشغيل TIFF ذي الصفحات المتعددة في القائمة إعدادات، يحفظ TIFF صفحة واحدة في كل ملف. عادة يكون حجم الملف أكبر من نظيره بتنسيق JPEG.
- **JPEG**—استخدم هذا التنسيق لإنشاء ملف منفصل وإرفاقه بكل صفحة من المستند الأصلي.
- **XPS**—استخدم هذا التنسيق لإنشاء ملف XPS واحد ذي صفحات متعددة.

المحتوى

يسمح لك هذا الخيار بتحديد نوع المحتوى ومصدر المستند الأصلي.

إعداد الصفحة

يتيح لك هذا الخيار تغيير الإعدادات التالية:

- **الوجهان (طباعة على الوجهين)**—لتحديد ما إذا كان المستند الأصلي ستنم طباعته على وجه واحد فقط أو على كلا وجهي الورقة.
- **الاتجاه**—لتحديد اتجاه المستند الأصلي، ثم تغيير إعدادات الوجهين (طباعة على الوجهين) والتجليد لتتطابق مع الاتجاه.
- **التجليد**—لتحديد ما إذا كان المستند الأصلي مجلد من جانب الحافة الطويلة أم الحافة القصيرة.

معاينة المسح الضوئي

يسمح لك هذا الخيار بعرض الصفحة الأولى للصورة قبل أن يتم تضمينها في الملف. عندما يتم مسح الصفحة الأولى ضوئياً، يتم إيقاف تشغيل المسح الضوئي مؤقتاً وتظهر صورة معاينة.

ملاحظة: لا يظهر هذا الخيار إلا في حالة تركيب قرص طباعة صلب يعمل وتمت تهيئته.

استخدام الخيارات المتقدمة

حدد من بين الإعدادات التالية:

- **Advanced Imaging (التصوير المتقدم)**—يقوم هذا الخيار بضبط الإعدادات Background Removal (إزالة الخلفية) و Color Balance (توازن الألوان) و Color Dropout (سحب اللون) و Contrast (التباين) و JPEG Quality (جودة صور JPEG) و Mirror و Image (صورة معكوسة) و Negative Image (الصورة السلبية) و Scan Edge to Edge (مسح ضوئي من الحافة إلى الحافة) و Shadow Detail (تفاصيل الظل) و Sharpness (الحدة) و Temperature (درجة الحرارة) قبل مسح المستند ضوئياً.
- **Custom Job (مهمة مخصصة)**—يقوم هذا الخيار بالجمع بين العديد من مهام المسح الضوئي في مهمة واحدة.

ملاحظة: لا يظهر هذا الخيار إلا في حالة تركيب قرص طباعة صلب يعمل وتمت تهيئته.

- **Edge Erase (مسح الحافة)**—يقوم هذا الخيار بإزالة تلطخات الحبر أو العلامات التي توجد حول حواف المستند. يمكنك اختيار إزالة مساحة متساوية حول جميع الجوانب الأربعة للورق، أو اختيار حافة معينة. يسمح إعداد مسح الحافة كل ما يوجد ضمن المساحة المحددة، ولا يترك أي شيء على ذلك الجزء من المسح الضوئي.
- **Transmission Log (سجل الإرسال)**—يقوم هذا الخيار بطباعة سجل الإرسال أو سجل أخطاء الإرسال.

سرد Menus (القوائم)

² تظهر هذه القائمة فقط عند تثبيت برنامج DLE واحد أو أكثر.

قائمة "الورق"

قائمة "المصدر الافتراضي"

استخدام	ل
Default Source (المصدر الافتراضي) الدرجة [x] وحدة التغذية متعددة الاستخدامات ورق يدوي التغذية اليدوية للأطراف	تعيين مصدر ورق افتراضي لكافة مهام الطباعة. ملاحظات: - الدرجة 1 (درج قياسي) هو إعداد المصنع الافتراضي. - من قائمة الورق، قم بتعيين تهيئة الجهاز المتعدد الأغراض على وضع "درج" حتى تظهر وحدة التغذية متعددة الأغراض كإعداد في القائمة. - في حال احتوى درجان على ورق من الحجم والنوع نفسه وفي حال كان الدرجان يملكان الإعدادات نفسها، فسيتم عندئذٍ ربط الدرجين تلقائيًا. عندما يكون أحد الدرجين فارغًا، تتم متابعة مهمة الطباعة باستخدام الدرجة المرتبط.

قائمة Paper Size/Type (حجم/نوع الورق)

استخدام	ل
حجم الدرجة [x] A4 A5 A6 JIS-B5 JIS-B4 Letter Legal 12 x 18 x 17 11 SRA3 A3 Executive Oficio (المكسيك) Folio Statement Universal	حدد حجم الورق المحمل في كل درج. ملاحظات: - Letter هو إعداد المصنع الافتراضي US. A4 هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي. - في حال احتوى درجان على ورق من الحجم والنوع نفسه وفي حال كان الدرجان يملكان الإعدادات نفسها، فسيتم عندئذٍ ربط الدرجين تلقائيًا. قد يتم ربط وحدة التغذية متعددة الأغراض أيضًا. عندما يكون أحد الدرجين فارغًا، تتم متابعة مهمة الطباعة باستخدام الدرجة المرتبط.
ملاحظة: يتم سرد الأدراج ووحدات التغذية التي تم تركيبها فقط في هذه القائمة.	

ل	استخدام
تحديد نوع الورق المحمل في كل درج. ملاحظات: • Plain Paper (ورق عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي للدرج 1. Custom Type (نوع ورق مخصص) [x] هو إعداد المصنع الافتراضي لجميع الأدراج الأخرى. • في حالة توفر اسم محدد من قبل المستخدم، سيظهر هذا الاسم بدلاً من النوع المخصص [x]. • استخدم هذه القائمة لتهيئة ربط أدراج الورق تلقائياً.	نوع الدرج [x] الورق العادي بطاقات ورق شفاف معاد تدويره ورق مصقول ورق مصقول ثقيل ورق العناوين ورق فاخر ظرف ظرف خشن ورق ذو رأسية مطبوعة مسبقاً ورق ملون ورق خفيف ورق ثقيل خشن/قطن النوع المخصص [x]
حدّد حجم الورق المحمل في وحدة التغذية متعددة الأغراض. ملاحظات: • Letter هو إعداد المصنع الافتراضي US. A4 هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي. • من قائمة Paper (الورق)، قم بتعيين MP Configure (تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض) على الوضع "Cassette" (درج) ليظهر MP Feeder Size (حجم وحدة التغذية متعددة الأغراض) كقائمة. • لا تقوم وحدة التغذية متعددة الأغراض باكتشاف حجم الورق تلقائياً. يجب تعيين قيمة حجم الورق.	MP Feeder Size (حجم وحدة التغذية متعددة الأغراض) A4 A5 A6 JIS-B5 JIS-B4 Letter Legal 12 x 18 x 17 11 SRA3 A3 Executive Oficio (المكسيك) Folio Statement Universal
ملاحظة: يتم سرد الأدراج ووحدات التغذية التي تم تركيبها فقط في هذه القائمة.	

استخدام	ل
MP Feeder Type (نوع وحدة التغذية متعددة الأغراض) الورق العادي بطاقات ورق شفاف معاد تدويره ورق مصقول ورق مصقول ثقيل ورق العناوين ورق فاخر ظرف ظرف خشن ورق ذو رأسية مطبوعة مسبقاً ورق ملون ورق خفيف ورق ثقيل خشن/قطن النوع المخصص [X]	تحديد نوع الورق الذي تم تحميله في وحدة التغذية متعددة الأغراض. ملاحظات: • Plain Paper (ورق عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي. • من قائمة Paper (الورق)، يجب تعيين Configure (تهيئة) على الوضع "Cassette" (درج) ليظهر MP Feeder Type (نوع وحدة التغذية متعددة الأغراض) كقائمة.
Manual Paper Size (حجم الورق اليدوي) A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (المكسيك) JIS B4 A3 x 17 11 Folio Statement Universal SRA3 12 x 18	لتحديد حجم الورق الذي يتم تحميله يدوياً. ملاحظة: Letter هو إعداد المصنع الافتراضي US. A4 هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي.
ملاحظة: يتم سرد الأدراج ووحدات التغذية التي تم تركيبها فقط في هذه القائمة.	

استخدام	ل
Manual Paper Type (نوع الورق اليدوي) الورق العادي بطاقات ورق شفاف معاد تدويره ورق العناوين ورق فاخر ورق ذو رأسية مطبوعة مسبقًا ورق ملون ورق خفيف ورق ثقيل خشن/قطن النوع المخصص [x]	تحديد نوع الورق الذي يتم تحميله يدويًا. ملاحظات: - Plain Paper (ورق عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي. - من قائمة Paper (الورق)، يجب ضبط الإعداد Configure MP (تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض) على الوضع Manual (يدوي) حتى يظهر الخيار Manual Paper Type (نوع الورق اليدوي) كقائمة.
Manual Envelope Size (حجم الظرف اليدوي) Envelope 7 3/4 ظرف 9 ظرف 10 ظرف DL C5 Envelope ظرف B5 ظرف آخر	تحديد حجم الظرف الذي يتم تحميله يدويًا. ملاحظة: Envelope 10 هو إعداد المصنع الافتراضي US. DL Envelope هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي.
Manual Envelope Type (نوع الظرف اليدوي) ظرف ظرف خشن النوع المخصص [x]	تحديد نوع الظرف الذي يتم تحميله يدويًا. ملاحظة: Envelope (ظرف) هو إعداد المصنع الافتراضي.
ملاحظة: يتم سرد الأدراس ووحدات التغذية التي تم تركيبها فقط في هذه القائمة.	

قائمة "تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض"

استخدم	من أجل
تهيئة MP الدرج "يدوي" الأول	لتحديد الوقت الذي تقوم فيه الطابعة بتحديد الورق من وحدة التغذية متعددة الأغراض. ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "الدرج". يؤدي إعداد "الدرج" إلى تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض كمصدر تلقائي للورق. - يؤدي الإعداد "يدوي" إلى تعيين وحدة التغذية متعددة الأغراض فقط لمهام الطباعة بالتغذية اليدوية. - يؤدي إعداد "الأول" إلى تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض كمصدر أساسي للورق.

قائمة استبدال الحجم

استخدام	لـ
Substitute Size (استبدال الحجم) إيقاف Statement/A5 Letter/A4 11 x 17/A3 All Listed (تم عرض الكل)	لاستبدال حجم ورق محدد إذا كان حجم الورق المطلوب غير متوفر. ملاحظات: - All Listed (تم عرض الكل) هو إعداد المصنع الافتراضي. يمكن إتمام كافة الاستبدالات المتاحة. - يُتيح تعيين استبدال الحجم إمكانية متابعة مهمة الطباعة بدون ظهور رسالة Change Paper (تغيير الورق).

قائمة Paper Texture (مادة الورق)

استخدام	لـ
Plain Texture (مادة الورق العادي) Smooth (ناعم) عادي Rough (خشن)	لتحديد المادة النسبية للورق العادي الذي تم تحميله. ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
Card Stock Texture (مادة البطاقات) Smooth (ناعم) عادي Rough (خشن)	لتحديد المادة النسبية للبطاقات التي تم تحميلها. ملاحظات: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي. - تظهر الخيارات فقط إذا كانت البطاقات من النوع المدعوم.
Transparency Texture (مادة الورق الشفاف) Smooth (ناعم) عادي Rough (خشن)	لتحديد المادة النسبية للورق الشفاف الذي تم تحميله. ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
Recycled Texture (مادة الورق المعاد تدويره) Smooth (ناعم) عادي Rough (خشن)	لتحديد المادة النسبية للورق المعاد تدويره والذي تم تحميله. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف".
Labels Texture (مادة الملصقات) Smooth (ناعم) عادي Rough (خشن)	لتحديد المادة النسبية للملصقات التي تم تحميلها. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف".
Bond Texture (مادة ورق السندات) Smooth (ناعم) عادي Rough (خشن)	لتحديد المادة النسبية لورق السندات الذي تم تحميله. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف".
Envelope Texture (مادة الظرف) Smooth (ناعم) عادي Rough (خشن)	لتحديد المادة النسبية للأظرف التي تم تحميلها. ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
Rough Envelope Texture (مادة الظرف الخشن) Rough (خشن)	لتحديد المادة النسبية للأظرف الخشنة التي تم تحميلها.

استخدام	لـ
Letterhead Texture (مادة الورق ذي الرأسية) Smooth (ناعم) {\;normal Rough (خشنة)	لتحديد المادة النسبية للورق ذي الرأسية الذي تم تحميله. ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
Preprinted Texture (مادة الورق المطبوع مسبقاً) Smooth (ناعم) عادي Rough (خشنة)	لتحديد المادة النسبية للورق المطبوع مسبقاً الذي تم تحميله. ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
Colored Texture (مادة الورق الملون) Smooth (ناعم) عادي Rough (خشنة)	لتحديد المادة النسبية للورق الملون الذي تم تحميله. ملاحظة: "عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
Light Texture (مادة الورق الخفيف) Smooth (ناعم) {\;normal Rough (خشنة)	لتحديد المادة النسبية للورق الذي تم تحميله. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف".
Heavy Texture (مادة الورق الثقيل) Smooth (ناعم) {\;normal Rough (خشنة)	لتحديد المادة النسبية للورق الذي تم تحميله. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف".
Rough/Cotton Texture (مادة الورق الخشن/القطني) Rough (خشنة)	لتحديد المادة النسبية للورق القطني الذي تم تحميله.
مادة [x] المخصصة Smooth (ناعم) عادي Rough (خشنة)	لتحديد المادة النسبية للورق المخصص الذي تم تحميله. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف". • تظهر الخيارات فقط إذا كان النوع المخصص مدعوماً.

قائمة "الورق"

استخدام	لـ
Card Stock Loading (تحميل مخزون البطاقات) على الوجهين إيقاف	تحديد الطباعة على الوجهين وتعيينها لكل مهام الطباعة التي تحدد Card Stock (البطاقات) باعتبارها نوع الورق.
تحميل ورق معاد تدويره على الوجهين إيقاف	تحديد الطباعة على الوجهين وتعيينها لكل مهام الطباعة التي تحدد Recycled (المعاد تدويره) باعتباره نوع الورق.
تحميل ورق مصقول على الوجهين إيقاف	تحديد الطباعة على الوجهين وتعيينها لكل مهام الطباعة التي تحدد Glossy (مصقول) كنوع الورق.
ملاحظات: • Off (إيقاف) هو إعداد المصنع الافتراضي لكافة تحديدات القائمة Paper Loading (تحميل الورق). • يعمل خيار الطباعة على الوجهين على تعيين الإعداد الافتراضي للطباعة على الطباعة على جانبي الورقة لكل مهمة طباعة إلا إذا تم تحديد الطباعة على وجه واحد من مربع الحوار Print Properties (خصائص الطباعة) أو Print (طباعة) في نظام التشغيل الخاص بك.	

استخدام	لـ
Heavy Glossy Loading (تحميل الورق المصقول والثقيل) على الوجهين إيقاف	تحديد الطباعة على الوجهين وتعيينها لكل مهام الطباعة التي تحدد Heavy Glossy (مصقول ثقيل) كنوع الورق.
Labels Loading (جاري تحميل الملصقات) على الوجهين إيقاف	تحديد الطباعة على الوجهين وتعيينها لكل مهام الطباعة التي تحدد Labels (الملصقات) باعتبارها نوع الورق.
تحميل ورق الربط على الوجهين إيقاف	تحديد الطباعة على الوجهين وتعيينها لكل مهام الطباعة التي تحدد Bond (ورق سندات) باعتباره نوع الورق.
تحميل ورق ذي رأسية على الوجهين إيقاف	تحديد الطباعة على الوجهين وتعيينها لكل مهام الطباعة التي تحدد Letterhead (الورق ذو الرأسية) باعتباره نوع الورق.
تحميل ورق مطبوع مسبقاً على الوجهين إيقاف	تحديد الطباعة على الوجهين وتعيينها لكل مهام الطباعة التي تحدد Preprinted (المطبوع مسبقاً) باعتباره نوع الورق.
تحميل ورق ملون على الوجهين إيقاف	تحديد الطباعة على الوجهين وتعيينها لكل مهام الطباعة التي تحدد Colored (ملون) باعتباره نوع الورق.
Light Loading (تحميل ورق خفيف) على الوجهين إيقاف	تحديد الطباعة على الوجهين وتعيينها لكل مهام الطباعة التي تحدد Light (خفيف) باعتباره نوع الورق.
Heavy Loading (تحميل ورق ثقيل) على الوجهين إيقاف	تحديد الطباعة على الوجهين وتعيينها لكل مهام الطباعة التي تحدد Heavy (ثقيل) باعتباره نوع الورق.
تحميل الورق الخشن/القطني على الوجهين إيقاف	تحديد الطباعة على الوجهين وتعيينها لكل مهام الطباعة التي تحدد Rough or Cotton (الورق الخشن أو القطني) باعتباره نوع الورق.
تحميل [x] ورق مخصص على الوجهين إيقاف	تحديد الطباعة على الوجهين وتعيينها لكل مهام الطباعة التي تحدد Custom (مخصص) [x] باعتباره نوع الورق. ملاحظة: يكون الخيار Custom [x] Loading (تحميل ورق مخصص) متاحاً فقط إذا كان نوع الورق المخصص مدعوماً.
ملاحظات:	
• Off (إيقاف) هو إعداد المصنع الافتراضي لكافة تحديدات القائمة Paper Loading (تحميل الورق). • يعمل خيار الطباعة على الوجهين على تعيين الإعداد الافتراضي للطباعة على الطباعة على جانبي الورقة لكل مهمة طباعة إلا إذا تم تحديد الطباعة على وجه واحد من مربع الحوار Print Properties (خصائص الطباعة) أو Print (طباعة) في نظام التشغيل الخاص بك.	

قائمة Custom Types (أنواع مخصصة)

استخدام	لـ
النوع المخصص [x] ورق بطاقات ورق شفاف خشن/قطن ورق العناوين ظرف	قم بربط ورق أو نوع وسائط خاصة باسم نوع مخصص مضبوط في المصنع أو باسم مخصص محدد من قبل المستخدم تم إنشاؤه من ملقم الويب المضمن أو من MarkVision™ Professional. ملاحظات: - يعتبر الإعداد Paper (ورق) إعداد المصنع الافتراضي. - يجب أن يكون نوع الوسائط المخصص مدعومًا بواسطة الدرج أو وحدة التغذية متعددة الأغراض المحددة للتمكن من الطباعة من هذا المصدر.
معاد تدويره ورق بطاقات ورق شفاف خشن/قطن ورق العناوين ظرف	حدد نوع ورق عند تحديد Recycled (معاد تدويره) في قوائم أخرى. ملاحظات: - يعتبر الإعداد Paper (ورق) إعداد المصنع الافتراضي. - يجب أن يكون نوع الوسائط المخصص مدعومًا بواسطة الدرج أو وحدة التغذية متعددة الأغراض المحددة للتمكن من الطباعة من هذا المصدر.

قائمة Custom Names (الأسماء المخصصة)

استخدام	لـ
اسم مخصص [x]	تحديد اسم مخصص لنوع ورق. يحل هذا الاسم محل النوع المخصص [x] في قوائم الطباعة.

قائمة Custom Scan Sizes (أحجام المسح الضوئي المخصصة)

استخدام	لـ
حجم المسح الضوئي المخصص [x] Scan Size Name (اسم حجم المسح الضوئي) العرض 11.69-1 بوصة (25-297 مم) الارتفاع 17-1 بوصة (22-432 مم) Orientation (الاتجاه) طولي عرضي عملية مسح ضوئي لكل جانب إيقاف تشغيل	لتحديد اسم حجم مسح ضوئي مخصص وأحجام المسح الضوئي والخيارات. يحل اسم حجم المسح الضوئي المخصص محل حجم المسح الضوئي المخصص [x] في قوائم الطباعة.

قائمة "أسماء الحاوية المخصصة"

استخدام	لـ
حاوية قياسية	حدد اسمًا مخصصًا للحاوية القياسية.
الحاوية [x]	حدد اسمًا مخصصًا للحاوية [x].

قائمة Universal Setup (الإعدادات العالمية)

استخدام	ل
Units of Measure (وحدات القياس) بوصات مليمترات	تحديد وحدات القياس. ملاحظات: • البوصة هي الإعداد الافتراضي في الولايات المتحدة الأمريكية. المصنع الافتراضي US. • Millimeters (ملم) هو إعداد المصنع الدولي الافتراضي.
Portrait Width (العرض الرأسي) 48–3.54 بوصة 1219–89.9 ملم	تعيين عرض الاتجاه الطولي. ملاحظات: • إذا تجاوز العرض الحد الأقصى، تستخدم الطابعة أقصى حد مسموح به للعرض. • 12 بوصة في الولايات المتحدة. المصنع الافتراضي US. يمكنك زيادة العرض بزيادات قدرها 0.01 بوصة. • Euro CMYK (أوروبا) هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي. يمكنك زيادة العرض بزيادات قدرها 1 مم.
Portrait Height (الارتفاع الرأسي) 48–5.5 بوصة 1219–139.7 ملم	ضبط الارتفاع الرأسي. ملاحظات: • إذا تجاوز الارتفاع الحد الأقصى، تستخدم الطابعة أقصى حد مسموح به للارتفاع. • 17 بوصة في الولايات المتحدة. المصنع الافتراضي US. يمكنك زيادة الارتفاع بزيادات قدرها 0.01 بوصة. • 432 ملم هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي. يمكنك زيادة الارتفاع بزيادات قدرها 1 ملم.
Feed Direction (اتجاه التغذية) حافة قصيرة Long Edge (حافة طويلة)	تحديد اتجاه التغذية عند إمكانية تحميل الورق في أي اتجاه. ملاحظات: • Short Edge (حافة قصيرة) هو إعداد المصنع الافتراضي. • تظهر "الحافة الطويلة" فقط إذا كانت أطول حافة أقصر من الحد الأقصى للعرض الذي يدعمه الدرج.

قائمة Bin Setup (إعداد الحاوية)

استخدام	ل
حاوية الإخراج حاوية قياسية الحاوية [X]*	حدد الحاوية الافتراضية. ملاحظة: Standard Bin (حاوية قياسية) هي إعداد المصنع الافتراضي.
Configure Bins (تهيئة الحاويات) علبة البريد ارتباط ارتباط اختياري Type Assignment (تعيين النوع)	حدد خيارات التهيئة للحاويات. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف". يعامل هذا الإعداد كل حاوية كعلبة بريد منفصلة. • يؤدي الارتباط إلى تهيئة الحاويات المتوفرة كلها كحاوية واحدة كبيرة. • يعمل الإعداد Link Optional (ارتباط اختياري) على ربط جميع الحاويات المتاحة معًا باستثناء الحاوية القياسية ويظهر فقط عند تركيب حاويتين اختياريتين على الأقل. • يقوم Type Assignment (تعيين النوع) بتعيين كل نوع ورقة إلى حاوية أو مجموعة حاويات مترابطة.
سلة زيادة الكم حاوية قياسية الحاوية [X]*	حدد حاوية بديلة عندما تصبح إحدى الحاويات المحددة ممتلئة. ملاحظات: • تظهر هذه القائمة فقط عند تركيب الحاويات الاختيارية. • Standard Bin (حاوية قياسية) هي إعداد المصنع الافتراضي.
* قد يكون [X] أي رقم بين 1 و 4 إذا تم تركيب الحاويات الاختيارية المناسبة. إذا تم تعيين الاسم نفسه لحاويات متعددة، فسيظهر عندئذٍ الاسم فقط مرة واحدة في قائمة الحاويات.	

استخدام	لـ
تخصيص النوع/السلة Plain Paper Bin (حاوية الورق العادي) Card Stock Bin (حاوية البطاقات) Transparency Bin (حاوية الورق الشفاف) Recycled Bin (حاوية الورق المعاد تدويره) Glossy Bin (حاوية الورق المصقول) حاوية الورق المصقول الثقيل Labels Bin (حاوية الملصقات) Bond Bin (حاوية ورق الربط) سلة المغلفات Rough Envelope Bin (حاوية الأطراف الخشنة) Letterhead Bin (حاوية الأوراق ذات الرأسية) Preprinted Bin (حاوية الطباعة المسبقة) Colored Bin (حاوية الورق الملون) Light Paper Bin (حاوية الورق الخفيف) Heavy Paper Bin (حاوية الورق الثقيل) Rough/Cotton Bin (حاوية الورق الخشن/القطني) الحاوية [x] المخصصة	حدد حاوية لكل نوع ورق مدعوم. لكل نوع، حدد من الخيارات التالية: تعطيل حاوية قياسية الحاوية [x]* ملاحظة: Disabled (معطل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
* قد يكون [x] أي رقم بين 1 و 4 إذا تم تركيب الحاويات الاختيارية المناسبة. إذا تم تعيين الاسم نفسه لحاويات متعددة، فسيظهر عندئذ الاسم فقط مرة واحدة في قائمة الحاويات.	

قائمة Reports (التقارير)

قائمة Reports (التقارير)

استخدام	لـ
Menu Settings Page (صفحة إعدادات القائمة)	لطباعة تقرير يضم معلومات حول الورق الذي تم تحميله في الأدراج والذاكرة المثبتة وإجمالي عدد الصفحات وإعدادات الإنذار و زمن التوقف ولغة لوحة التحكم وعنوان TCP/IP وحالة مستلزمات الطباعة وحالة اتصال الشبكة ومعلومات أخرى.
Device Statistics (إحصائيات الجهاز)	لطباعة تقرير يحتوي على إحصائيات الطباعة مثل معلومات عن مستلزمات الطباعة وعدد الصفحات المطبوعة.
اختبار الدباسة	طباعة تقرير يؤكد على أن وحدة إنهاء التدبيس تعمل على نحو سليم. ملاحظة: يظهر عنصر القائمة هذا فقط في حال تركيب وحدة إنهاء تدبيس مدعومة.
Network Setup Page (صفحة إعداد الشبكة)	لطباعة تقرير يحتوي على معلومات حول إعدادات طباعة شبكة الاتصال؛ مثل معلومات عنوان TCP/IP. ملاحظة: يظهر عنصر القائمة هذا فقط في طابعات شبكات الاتصال أو الطابعات المتصلة بملقمات الطباعة.
صفحة إعداد [x] الشبكة	لطباعة تقرير يحتوي على معلومات حول إعدادات طباعة شبكة الاتصال؛ مثل معلومات عنوان TCP/IP. ملاحظة: يظهر عنصر القائمة هذا فقط في طابعات شبكة الاتصال أو الطابعات المتصلة بملقمات الطباعة وعند تثبيت أكثر من خيار شبكة اتصال واحد.
قائمة الإعدادات	اطبع تقريرًا يحتوي على معلومات حول الاختصارات المكونة.
Fax Job Log (سجل مهام الفاكس)	لطباعة تقرير يحتوي على معلومات حول آخر 200 عملية فاكس تم إكمالها. ملاحظة: يظهر عنصر القائمة هذا فقط عند تعيين Enable Job Log (تمكين سجل المهام) إلى On (تشغيل) في قائمة Fax Settings (إعدادات الفاكس).

استخدام	↓
Fax Call Log (سجل مكالمات الفاكس)	لطباعة تقرير يضم معلومات حول آخر 100 مكالمات تمت محاولة إجرائها واستلامها وحظرها. ملاحظة: يظهر عنصر القائمة هذا فقط عند تعيين Enable Job Log (تمكين سجل المهام) إلى On (تشغيل) في قائمة Fax Settings (إعدادات الفاكس).
Copy Shortcuts (اختصارات النسخ)	لطباعة تقرير يحتوي على معلومات حول اختصارات النسخ.
E-mail Shortcuts (اختصارات البريد الإلكتروني)	اطبع تقريرًا يحتوي على معلومات حول اختصارات البريد الإلكتروني.
Fax Shortcuts (اختصارات الفاكس)	لطباعة تقرير يحتوي على معلومات حول اختصارات الفاكس.
FTP Shortcuts (اختصارات FTP)	اطبع تقريرًا يحتوي على معلومات حول اختصارات FTP.
Profiles List (قائمة ملفات التعريف)	لطباعة قائمة بملفات التعريف المخزنة في الطابعة.
Print Fonts (خطوط الطباعة)	لطباعة تقرير بكل الخطوط المتاحة بالنسبة للغة الطابعة المعينة حاليًا في الطابعة.
Print Directory (دليل الطباعة)	لطباعة قائمة بكل الموارد المخزنة في بطاقة الذاكرة المؤقتة الاختيارية أو القرص الصلب للطابعة. ملاحظات: - يجب ضبط Job Buffer Size (حجم المخزن المؤقت للمهمة) على 100%. - تأكد من تثبيت بطاقة الذاكرة المحمولة أو القرص الصلب ومن عملهما بطريقة صحيحة.
Asset Report (تقرير الأصول)	اطبع تقريرًا يحتوي على معلومات الأصول بما في ذلك الرقم التسلسلي للطابعة واسم الطراز.

قائمة "شبكة الاتصال/المنافذ"

قائمة Active NIC (بطاقة واجهة شبكة الاتصال النشطة)

استخدام	↓
Active NIC (بطاقة واجهة شبكة الاتصال النشطة) Auto (تلقائي) [قائمة ببطاقات الشبكات المتاحة]	السماح للطابعة بالاتصال بشبكة اتصال. ملاحظات: - Auto (تلقائي) هو إعداد المصنع الافتراضي. - يظهر عنصر القائمة هذا فقط في حال تركيب مهايي شبكة اتصال اختياري.

قائمة Standard Network (شبكة الاتصال القياسية) أو Network (شبكة الاتصال) [x].

ملاحظة: تظهر المنافذ النشطة فقط في هذه القائمة.

استخدام	↓
إيثرنت ذات كفاءة في توفير الطاقة تمكين تعطيل	لتخفيض استهلاك الطاقة عندما لا تتلقى الطابعة أي بيانات من شبكة اتصال Ethernet. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف".

استخدام	لـ
PCL SmartSwitch تشغيل إيقاف	ضبط الطابعة لتنتقل تلقائياً إلى محاكاة PCL عندما تتطلب مهمة الطباعة ذلك، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية. ملاحظات: • On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي. • في حالة تعطيل PCL SmartSwitch، فلن تقوم الطابعة بفحص البيانات الواردة وستستخدم اللغة الافتراضية للطابعة المحددة في قائمة Setup (إعداد).
PS SmartSwitch تشغيل إيقاف	ضبط الطابعة لتنتقل تلقائياً إلى محاكاة PS عندما تتطلب مهمة الطباعة ذلك، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية. ملاحظات: • On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي. • في حالة تعطيل PS SmartSwitch، فلن تقوم الطابعة بفحص البيانات الواردة وستستخدم اللغة الافتراضية للطابعة المحددة في قائمة Setup (إعداد).
NPA Mode (وضع NPA) إيقاف Auto (تلقائي)	لضبط الطابعة لأداء المعالجة الخاصة اللازمة للاتصال ثنائي الاتجاه وفقاً للاصطلاحات التي يحددها بروتوكول NPA. ملاحظات: • Auto (تلقائي) هو إعداد المصنع الافتراضي. • تتم إعادة تشغيل الطابعة تلقائياً عندما يتم تغيير الإعداد من لوحة التحكم.
Network Buffer (المخزن المؤقت للشبكة) Auto (تلقائي) 3 كيلوبايت إلى أقصى حجم مسموح به	لتعيين حجم ذاكرة التخزين المؤقت لإدخال شبكة الاتصال. ملاحظات: • Auto (تلقائي) هو إعداد المصنع الافتراضي. • يعتمد أقصى حجم مسموح به على سعة الذاكرة في الطابعة وحجم المخازن المؤقتة المرتبطة الأخرى وكون Resource Save (حفظ المورد) في وضع On (التشغيل) أم Off (إيقاف التشغيل). • لزيادة نطاق أقصى حجم للمخزن المؤقت للشبكة، قم بتعطيل أو تقليل حجم المخازن المؤقتة المتوازية والتسلسلية وشبكة الاتصال. • تتم إعادة تشغيل الطابعة تلقائياً عندما يتم تغيير الإعداد من لوحة التحكم.
Job Buffering (التخزين المؤقت للمهمة) إيقاف تشغيل Auto (تلقائي)	لتخزين مهام الطباعة مؤقتاً على قرص الطابعة الصلب قبل الطباعة. تظهر هذه القائمة فقط عند تركيب قرص مهياً. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). • تتم إعادة تشغيل الطابعة تلقائياً عندما يتم تغيير الإعداد من لوحة التحكم. ومن ثم يتم تحديث تحديد القائمة.
MAC PS الثنائي تشغيل إيقاف Auto (تلقائي)	لضبط الطابعة لمعالجة مهام طباعة Macintosh PostScript الثنائية. ملاحظة: Auto (تلقائي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
إعداد شبكة الاتصال القياسية أو إعداد شبكة الاتصال [x] Reports (التقارير) Network Card (بطاقة شبكة الاتصال) TCP/IP IPv6 Wireless (لاسلكي) AppleTalk	عرض وتعيين إعدادات شبكة اتصال الطابعة. ملاحظة: تظهر قائمة Wireless (لاسلكي) فقط عند توصيل الطابعة بشبكة لاسلكية.

قائمة Reports (التقارير)

للوصول إلى القائمة، انتقل لأي مما يلي:

- **Network/Ports** (شبكة الاتصال/المنافذ) < **Standard Network** (شبكة الاتصال القياسية) < **Standard Network Setup** (إعدادات شبكة الاتصال القياسية) < **Reports** (التقارير)
- **Network/Ports** (شبكة الاتصال/المنافذ) < **Network** (شبكة الاتصال) < **Network [x] Setup** (إعدادات شبكة الاتصال) < **Reports** (التقارير)

استخدام	لـ
صفحة إعداد الطابعة	لطباعة تقرير يحتوي على معلومات حول إعدادات طباعة شبكة الاتصال؛ مثل عنوان TCP/IP.

قائمة Network Card (بطاقة الشبكة)

للوصول إلى القائمة، انتقل إلى أي مما يلي:

- **Network/Ports** (شبكة الاتصال/المنافذ) < **Standard Network** (شبكة الاتصال القياسية) < **Standard Network Setup** (إعدادات شبكة الاتصال القياسية) < **Network Card** (بطاقة شبكة الاتصال)
- **Network/Ports** (شبكة الاتصال/المنافذ) < **Network** (شبكة الاتصال) < **Network [x] Setup** (إعدادات شبكة الاتصال) < **Network Card** (بطاقة شبكة الاتصال)

استخدام	لـ
عرض حالة البطاقة "متصل" غير متصلة	عرض حالة اتصال مهائى شبكة الاتصال اللاسلكية.
عرض سرعة البطاقة	عرض سرعة مهائى شبكة الاتصال اللاسلكية النشطة.
"عنوان شبكة الاتصال" UAA LAA	اعرض عناوين الشبكة.
زمن إيقاف المهمة 0، و 10-225 ثانية	قم بتعيين مقدار الوقت الذي يستغرقه إلغاء مهمة طباعة على شبكة. ملاحظات: • "90 ثانية" هو إعداد المصنع الافتراضي. • تعطل قيمة الإعداد 0 زمن التوقف. • عند تحديد قيمة تتراوح بين 1 و 9، فسوف تظهر Invalid (غير صالحة) على الشاشة، ولا يتم حفظ القيمة.
صفحة شعار إيقاف تشغيل	اسمح للطابعة بطباعة صفحة شعار. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).

قائمة TCP/IP

للوصول إلى القائمة، انتقل لأي مما يلي:

- **Network/Ports** (شبكة الاتصال/المنافذ) < **Standard Network** (شبكة الاتصال القياسية) < **Standard Network Setup** (إعدادات شبكة الاتصال القياسية) < **TCP/IP**
- **Network/Ports** (شبكة الاتصال/المنافذ) < **Network** (شبكة الاتصال) < **Network [x] Setup** (إعدادات شبكة الاتصال) < **TCP/IP**

ملاحظة: تتوفر هذه القائمة فقط بطابعات شبكات الاتصال أو الطابعات المتصلة بخوادم الطابعة.

استخدام	لـ
تعيين اسم المضيف	لتعيين اسم المضيف الحالي لعنوان TCP/IP. ملاحظة: يمكن تغيير هذا الاسم فقط من ملقم الويب المضمن.
عنوان IP	لعرض معلومات عنوان TCP/IP الحالية أو تغييرها. ملاحظة: يعمل الإعداد اليدوي لعنوان IP على ضبط إعدادات Enable DHCP (تمكين DHCP) و Enable Auto IP (تمكين عنوان IP تلقائيًا) على Off (إيقاف التشغيل). كما يعمل على ضبط Enable BOOTP (تمكين BOOTP) و Enable RARP (تمكين RARP) على Off (إيقاف التشغيل) في الأنظمة التي تدعم بروتوكولي BOOTP و RARP.
Netmask (قناع الشبكة)	لعرض معلومات قناع شبكة TCP/IP الحالية أو تغييرها.
Gateway (مدخل)	لعرض معلومات عبارة TCP/IP الحالية أو تغييرها.
تمكين DHCP تشغيل إيقاف	تحديد عنوان بروتوكول DHCP وتعيين المعلمات. ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
تمكين RARP تشغيل إيقاف	لتحديد إعداد تعيين عنوان بروتوكول RARP. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
تمكين BOOTP تشغيل إيقاف	لتحديد إعداد تعيين عنوان بروتوكول BOOTP. ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
تمكين AutoIP نعم لا	لتحديد إعداد "شبكات اتصال التهيئة الصفرية". ملاحظة: Yes (نعم) هو إعداد المصنع الافتراضي.
تمكين FTP/TFTP نعم لا	لتمكين ملقم FTP المدمج، والذي يتيح لك إمكانية إرسال ملفات إلى الطابعة باستخدام بروتوكول نقل الملفات. ملاحظة: Yes (نعم) هو إعداد المصنع الافتراضي.
Enable HTTP Server (ملقم HTTP) (تمكين)	لتمكين ملقم الويب المدمج (Embedded Web Server). عند تمكين هذا الملقم، يمكن مراقبة الطابعة وإدارتها عن بُعد باستخدام مستعرض ويب. ملاحظة: Yes (نعم) هو إعداد المصنع الافتراضي.
WINS Server Address (عنوان ملقم WINS)	لعرض عنوان ملقم WINS الحالي أو تغييره.
تمكين DDNS نعم لا	لعرض إعداد DDNS الحالي أو تغييره. ملاحظة: Yes (نعم) هو إعداد المصنع الافتراضي.
Enable mDNS (تمكين mDNS)	لعرض إعداد mDNS الحالي أو تغييره. ملاحظة: Yes (نعم) هو إعداد المصنع الافتراضي.
DNS Server Address (عنوان ملقم WINS)	لعرض عنوان ملقم DNS الحالي أو تغييره.
عنوان ملقم DNS الاحتياطي	عرض عناوين ملقم DNS الاحتياطي أو تغييرها.
عنوان ملقم DNS الاحتياطي 2	
عنوان ملقم DNS الاحتياطي 3	

استخدام	ل
تمكين HTTPS نعم لا	لعرض إعدادات HTTPS الحالي أو تغييره. ملاحظة: Yes (نعم) هو إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة IPv6

للوصول إلى القائمة، انتقل لأي مما يلي:

- قائمة المنافذ/شبكة الاتصال < شبكة الاتصال القياسية < إعدادات شبكة الاتصال القياسية < IPv6
- قائمة المنافذ/شبكة الاتصال < شبكة الاتصال [x] < إعدادات شبكة الاتصال [x] > IPv6

ملاحظة: تتوفر هذه القائمة فقط بطابعات شبكات الاتصال أو الطابعات المتصلة بخوادم الطابعة.

استخدم	من أجل
تمكين IPv6 تشغيل إيقاف	قم بتمكين IPv6 في الطابعة. ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.
تهيئة تلقائية تشغيل إيقاف	حدد إمكانية قبول مهائى شبكة الاتصال لإدخالات تهيئة عنوان IPv6 التلقائي التي يقدمها الموجه. ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.
تعيين اسم المضيف عرض العنوان عرض عنوان الموجه	قم بتعيين اسم المضيف. ملاحظة: يمكن تغيير هذه الإعدادات فقط من "خادم الويب المضمن".
تمكين DHCPv6 تشغيل إيقاف	قم بتمكين DHCPv6 في الطابعة. ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة Wireless (لاسلكي)

ملاحظة: هذه القائمة متوفرة فقط في الطابعات المتصلة بشبكة اتصال لاسلكية أو بطرّز طابعة بها مهائى شبكة اتصال لاسلكية.

للوصول إلى القائمة، انتقل إلى:

Network/Ports (شبكة الاتصال/المنافذ) < Network [x] Setup ([x] شبكة الاتصال) < (إعدادات شبكة الاتصال) < Wireless (لاسلكية)

استخدام	ل
إعداد Wi-Fi Protected Setup بدء طريقة النسخ بضغط زر أسلوب Start PIN Method	أنشئ شبكة اتصال لاسلكية وقم بتمكين أمان شبكة الاتصال. ملاحظات: • الإعدادات Start Push Button Method (بدء طريقة النسخ بضغط زر) يصل الطابعة بشبكة اتصال لاسلكية عن طريق الضغط على الأزرار الموجودة بكل من الطابعة ونقطة الوصول (الموجه اللاسلكي) خلال فترة زمنية محددة. • الإعدادات Start PIN Method (بدء طريقة رقم التعريف الشخصي) يصل الطابعة بشبكة اتصال لاسلكية بإدخال رمز PIN الموجود على الطابعة في الإعدادات اللاسلكية لنقطة الوصول.
تمكين/تعطيل اكتشاف WPS التلقائي تمكين تعطيل	لاكتشاف طريقة الاتصال تلقائيًا التي تستخدمها نقطة وصول مزودة بـ WPS؛ سواء "بدء طريقة النسخ بضغط زر" أو "بدء طريقة PIN". ملاحظة: "تعطيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.

استخدام	ل
وضع الشبكة نوع BSS (ضبط الخدمة الأساسي) Infrastructure (البنية الأساسية) Ad hoc	لتحديد وضع شبكة الاتصال. ملاحظات: - Infrastructure (البنية الأساسية) هو إعداد المصنع الافتراضي. وهذا الوضع يسمح للطابعة بالوصول إلى إحدى شبكات الاتصال باستخدام نقطة وصول. - Ad hoc (وضع الاتصال المباشر) يؤدي إلى تهيئة اتصال لاسلكي مباشرة بين الطابعة والكمبيوتر.
التوافق b/g 802.11 b/g/n 802.11	لتحديد المعيار اللاسلكي لشبكة الاتصال اللاسلكية. ملاحظة: 802.11b/g/n هو إعداد المصنع الافتراضي.
اختيار "شبكة اتصال"	لتحديد شبكة اتصال متاحة حتى تستخدمها الطابعة.
عرض "جودة الإشارة"	لعرض جودة الاتصال اللاسلكي.
عرض "وضع الأمان"	لعرض طريقة التشفير التي تستخدمها شبكة الاتصال اللاسلكية.

قائمة AppleTalk

للوصول إلى القائمة، انتقل لأي مما يلي:

- شبكة الاتصال/المنافذ < شبكة الاتصال القياسية < إعداد شبكة الاتصال القياسية < AppleTalk
- Network/Ports (شبكة الاتصال/المنافذ) < Network (شبكة اتصال) < [x] < إعداد شبكة اتصال < [x] < AppleTalk

استخدام	ل
Activate (تنشيط) نعم لا	تمكين دعم AppleTalk أو تعطيله. ملاحظة: "لا" هو إعداد المصنع الافتراضي.
View Name (عرض الاسم)	لعرض اسم AppleTalk المخصص. ملاحظة: يمكن تغيير اسم AppleTalk فقط من ملقم الويب المضمن.
View Address (عرض العنوان)	لعرض عنوان AppleTalk المخصص. ملاحظة: يمكن تغيير عنوان AppleTalk فقط من Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن).
Set Zone (منطقة الضبط) [قائمة بالمناطق المتاحة على شبكة الاتصال]	لتوفير قائمة بمناطق AppleTalk المتاحة على شبكة الاتصال. ملاحظة: إن المنطقة الافتراضية لشبكة الاتصال هي إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة USB القياسي

استخدم	من أجل
PCL SmartSwitch تشغيل إيقاف	لضبط الطابعة لكي يتم التحويل تلقائيًا إلى محاكاة PCL عندما تتطلب ذلك مهمة طباعة يتم استلامها عبر منفذ USB، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية. ملاحظات: • "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. • عند التعيين على الإعداد "إيقاف"، لا تفحص الطابعة البيانات الواردة. تستخدم الطابعة محاكاة PostScript في حالة تعيين PS SmartSwitch على "تشغيل". تستخدم الطابعة لغة الطابعة الافتراضية المحددة في القائمة "إعداد" في حالة تعيين PS SmartSwitch على "إيقاف".

استخدم	من أجل
PS SmartSwitch تشغيل إيقاف	لضبط الطابعة لكي يتم التحويل تلقائيًا إلى محاكاة PS عندما تتطلب ذلك مهمة طباعة يتم استلامها عبر منفذ USB، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية. ملاحظات: • "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. • عند التعيين على الإعداد "إيقاف"، لا تفحص الطابعة البيانات الواردة. تستخدم الطابعة محاكاة PCL في حالة تعيين PCL SmartSwitch على "تشغيل". تستخدم الطابعة لغة الطابعة الافتراضية المحددة في القائمة "إعداد" في حالة تعيين PCL SmartSwitch على "إيقاف".
وضع NPA تشغيل إيقاف تلقائي	لضبط الطابعة لأداء المعالجة الخاصة اللازمة للاتصال ثنائي الاتجاه وفقًا للاصطلاحات التي يحددها بروتوكول NPA. ملاحظات: • "تلقائي" هو إعداد المصنع الافتراضي. يضبط الإعداد "تلقائي" الطابعة لفحص البيانات وتحديد التنسيق ثم معالجتها بشكل صحيح. • تتم إعادة تشغيل الطابعة تلقائيًا عند تغيير الإعداد من لوحة التحكم بالطابعة. ومن ثم يتم تحديث القائمة.
المخزن المؤقت لـ USB تعطيل تلقائي 3 كيلوبايت إلى [أقصى حجم مسموح به]	لضبط حجم المخزن المؤقت لإدخال USB. ملاحظات: • "تلقائي" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يعمل إعداد "معطل" على إيقاف تشغيل التخزين المؤقت للمهمة. تتم طباعة أية مهام تم تخزينها مؤقتًا بالفعل على قرص الطابعة الصلب قبل استئناف عملية المعالجة العادية. • يمكن تغيير قيمة حجم مخزن USB المؤقت بمعدلات زيادة قدرها 1 ك. • يعتمد أقصى حجم مسموح به على سعة الذاكرة في الطابعة وحجم المخازن المؤقتة المرتبطة الأخرى وما إذا كان "حفظ المورد" في الوضع "تشغيل" أم "إيقاف". • لزيادة نطاق أقصى حجم للمخزن المؤقت لـ USB، قم بتعطيل أو تقليل حجم المخازن المؤقتة المتوازية والمخازن المؤقتة التسلسلية والخاصة بشبكة الاتصال. • تتم إعادة تشغيل الطابعة تلقائيًا عندما يتم تغيير الإعداد من لوحة التحكم بالطابعة. ومن ثم يتم تحديث القائمة.
التخزين المؤقت للمهمة إيقاف تشغيل تلقائي	لتخزين مهام الطباعة مؤقتًا على قرص الطابعة الصلب قبل الطباعة. ملاحظات: • "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يخزن الوضع "تشغيل" المهام على القرص الصلب للطابعة مؤقتًا. • يخزن الإعداد "تلقائي" مهام الطباعة مؤقتًا فقط إذا كانت الطابعة مشغولة بمعالجة بيانات من منفذ إدخال آخر. • يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. ومن ثم يتم تحديث تحديد القائمة.
MAC PS الثنائي تشغيل إيقاف تلقائي	لضبط الطابعة لمعالجة مهام طباعة Macintosh PostScript الثنائية. ملاحظات: • "تلقائي" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يعمل الإعداد "تشغيل" على معالجة مهام طباعة PostScript الثنائية البسيطة. • يعمل الإعداد "إيقاف" كعامل تصفية لمهام الطباعة باستخدام البروتوكول القياسي.
عنوان ENA yyy.yyy.yyy.yyy	لضبط معلومات عنوان شبكة الاتصال لملمق طباعة خارجي. ملاحظة: هذه القائمة متاحة فقط إذا كانت الطابعة متصلة بملمق طباعة خارجي عبر منفذ USB.
قناع شبكة ENA yyy.yyy.yyy.yyy	لضبط معلومات قناع الشبكة لملمق طباعة خارجي. ملاحظة: هذه القائمة متاحة فقط إذا كانت الطابعة متصلة بملمق طباعة خارجي عبر منفذ USB.
عبارة ENA yyy.yyy.yyy.yyy	لضبط معلومات العبارة لملمق طباعة خارجي. ملاحظة: هذه القائمة متاحة فقط إذا كانت الطابعة متصلة بملمق طباعة خارجي عبر منفذ USB.

قائمة [x] المتوازية

ملاحظة: تظهر هذه القائمة فقط عندما تم تركيب بطاقة متوازية اختيارية.

استخدم	من أجل
PCL SmartSwitch تشغيل إيقاف	لضبط الطابعة لكي يتم التحويل تلقائيًا إلى محاكاة PCL عندما تتطلب ذلك مهمة طباعة تم استلامها عبر منفذ تسلسلي، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية. ملاحظات: • "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. • عند التعيين على الإعداد "إيقاف"، لا تفحص الطابعة البيانات الواردة. تستخدم الطابعة محاكاة PostScript في حالة تعيين PS SmartSwitch على "تشغيل". تستخدم الطابعة لغة الطابعة الافتراضية المحددة في القائمة "إعداد" في حالة تعيين PS SmartSwitch على "إيقاف".
PS SmartSwitch تشغيل إيقاف	لضبط الطابعة لكي يتم التحويل تلقائيًا إلى محاكاة PS عندما تتطلب ذلك مهمة طباعة تم استلامها عبر منفذ تسلسلي، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية. ملاحظات: • "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. • عند التعيين على الإعداد "إيقاف"، لا تفحص الطابعة البيانات الواردة. تستخدم الطابعة محاكاة PCL في حالة تعيين PCL SmartSwitch على "تشغيل". تستخدم الطابعة لغة الطابعة الافتراضية المحددة في القائمة "إعداد" في حالة تعيين PCL SmartSwitch على "إيقاف".
وضع NPA تشغيل إيقاف تلقائي	لضبط الطابعة لأداء المعالجة الخاصة اللازمة للاتصال ثنائي الاتجاه وفقًا للاصطلاحات التي يحددها بروتوكول NPA. ملاحظات: • "تلقائي" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. ومن ثم يتم تحديث تحديد القائمة.
ذاكرة التخزين المؤقت للمنفذ المتوازية تعطيل تلقائي 3 كيلوبايت إلى [أقصى حجم مسموح به]	لتعيين حجم ذاكرة التخزين المؤقت للإدخال عبر منفذ متوازي. ملاحظات: • "تلقائي" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يعمل إعداد "معطل" على إيقاف تشغيل التخزين المؤقت للمهمة. تتم طباعة أية مهام طباعة تم تخزينها مؤقتًا بالفعل على قرص الطابعة الصلب قبل استئناف عملية المعالجة العادية. • يمكن تغيير إعداد قيمة حجم المخزن المؤقت المتوازي بزيادة قدرها 1 كيلوبايت. • يعتمد أقصى حجم مسموح به على سعة الذاكرة في الطابعة وحجم المخازن المؤقتة المرتبطة الأخرى وما إذا كان "حفظ المورد" في الوضع "تشغيل" أم "إيقاف". • لزيادة نطاق أقصى حجم للمخزن المؤقت المتوازي، قم بتعطيل أو تقليل حجم مخازن USB المؤقتة والمخازن المؤقتة التسلسلية والخاصة بشبكة الاتصال. • يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. ومن ثم يتم تحديث تحديد القائمة.
التخزين المؤقت للمهمة إيقاف تشغيل تلقائي	لتخزين مهام الطباعة مؤقتًا على قرص الطابعة الصلب قبل الطباعة. ملاحظات: • "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يخزن الوضع "تشغيل" مهام الطباعة على القرص الصلب للطابعة مؤقتًا. • يخزن الإعداد "تلقائي" مهام الطباعة مؤقتًا فقط إذا كانت الطابعة مشغولة بمعالجة بيانات من منفذ إدخال آخر. • يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. ومن ثم يتم تحديث تحديد القائمة.

استخدم	من أجل
الحالة المتقدمة تشغيل إيقاف	لتمكين الاتصال ثنائي الاتجاه عبر المنفذ المتوازي. ملاحظات: • "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يؤدي الإعداد "إيقاف" إلى تعطيل الاتصال عبر المنفذ المتوازي.
بروتوكول قياسية وحدات بايت سريعة	لتخصيص بروتوكول المنفذ المتوازي. ملاحظات: • "وحدات بايت سريعة" هو إعداد المصنع الافتراضي. يوفر التوافق مع أغلب المنافذ المتوازية الموجودة وهو الإعداد الموصى به. • يحاول الإعداد "قياسي" حل مشكلات الاتصال عبر المنفذ المتوازي.
قبول بدء التشغيل تشغيل إيقاف	لتحديد ما إذا كانت الطابعة تقبل طلبات بدء تشغيل الأجهزة من الكمبيوتر. ملاحظات: • "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يقوم الكمبيوتر بطلب بدء التشغيل عن طريق تنشيط إشارة بدء التشغيل من المنفذ المتوازي. يقوم العديد من أجهزة الكمبيوتر الشخصية بتنشيط إشارة بدء التشغيل في كل مرة يتم فيها تشغيل الكمبيوتر.
وضع التوازي 2 تشغيل إيقاف	لتحديد ما إذا كانت بيانات المنفذ المتوازي يتم أخذ عينة منها على حافة المصباح الإشاري الأمامي أو الخلفي. ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.
MAC PS الثنائي تشغيل إيقاف تلقائي	لضبط الطابعة لمعالجة مهام طباعة Macintosh PostScript الثنائية. ملاحظات: • "تلقائي" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يعمل الإعداد "إيقاف" كعامل تصفية لمهام الطباعة باستخدام البروتوكول القياسي. • يعمل الإعداد "تشغيل" على معالجة مهام طباعة PostScript الثنائية البسيطة.
عنوان ENA yyy.yyy.yyy.yyy	لضبط معلومات عنوان شبكة الاتصال لملمع طباعة خارجي. ملاحظة: عنصر القائمة هذا متاح فقط إذا كانت الطابعة متصلة بملمع طباعة خارجي عبر منفذ USB.
قناع شبكة ENA yyy.yyy.yyy.yyy	لضبط معلومات قناع الشبكة لملمع طباعة خارجي. ملاحظة: عنصر القائمة هذا متاح فقط إذا كانت الطابعة متصلة بملمع طباعة خارجي عبر منفذ USB.
عبارة ENA yyy.yyy.yyy.yyy	لضبط معلومات العبارة لملمع طباعة خارجي. ملاحظة: عنصر القائمة هذا متاح فقط إذا كانت الطابعة متصلة بملمع طباعة خارجي عبر منفذ USB.

قائمة [x] التسلسلي

ملاحظة: تظهر هذه القائمة فقط عندما يتم تركيب بطاقة تسلسلية اختيارية.

استخدم	من أجل
PCL SmartSwitch تشغيل إيقاف	لضبط الطابعة لكي يتم التحويل تلقائيًا إلى محاكاة PCL عندما تتطلب ذلك مهمة طباعة تم استلامها عبر منفذ تسلسلي، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية. ملاحظات: • "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. • عند التعيين على الإعداد "إيقاف"، لا تفحص الطابعة البيانات الواردة. تستخدم الطابعة محاكاة PostScript في حالة تعيين PS SmartSwitch على "تشغيل". تستخدم الطابعة لغة الطابعة الافتراضية المحددة في القائمة "إعداد" في حالة تعيين PS SmartSwitch على "إيقاف".

استخدم	من أجل
PS SmartSwitch تشغيل إيقاف	لضبط الطابعة لكي يتم التحويل تلقائيًا إلى محاكاة PS عندما تتطلب ذلك مهمة طباعة تم استلامها عبر منفذ تسلسلي، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية. ملاحظات: • "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. • عند التعيين على الإعداد "إيقاف"، لا تفحص الطابعة البيانات الواردة. تستخدم الطابعة محاكاة PCL في حالة تعيين PCL SmartSwitch على "تشغيل". تستخدم الطابعة لغة الطابعة الافتراضية المحددة في القائمة "إعداد" في حالة تعيين PCL SmartSwitch على "إيقاف".
وضع NPA تشغيل إيقاف تلقائي	لضبط الطابعة لأداء المعالجة الخاصة اللازمة للاتصال ثنائي الاتجاه وفقًا للاصطلاحات التي يحددها بروتوكول NPA. ملاحظات: • "تلقائي" هو إعداد المصنع الافتراضي. يضبط الإعداد "تلقائي" الطابعة لفحص البيانات وتحديد التنسيق ثم معالجتها بشكل صحيح. • في حالة التعيين على "تشغيل"، تعمل الطابعة على أداء معالجة NPA. إذا لم تكن البيانات بتنسيق NPA، يتم رفضها باعتبارها بيانات رديئة. • عند التعيين على الإعداد "إيقاف"، لا تنفذ الطابعة معالجة NPA. • يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. ومن ثم يتم تحديث تحديد القائمة.
المخزن المؤقت التسلسلي تعطيل تلقائي 3 كيلوبايت إلى أقصى حجم مسموح به	لتعيين حجم المخزن المؤقت للإدخال التسلسلي. ملاحظات: • "تلقائي" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يعمل إعداد "معطل" على إيقاف تشغيل التخزين المؤقت للمهمة. تتم طباعة أية مهام تم تخزينها مؤقتًا بالفعل على القرص قبل استئناف عملية المعالجة العادية. • يمكن تغيير إعداد حجم المخزن المؤقت التسلسلي بمعدلات زيادة قدرها 1 كيلوبايت في كل مرة. • يعتمد أقصى حجم مسموح به على سعة الذاكرة في الطابعة وحجم المخازن المؤقتة المرتبطة الأخرى وما إذا كان "حفظ المورد" في الوضع "تشغيل" أم "إيقاف". • لزيادة نطاق أقصى حجم للمخزن المؤقت التسلسلي، قم بتعطيل أو تقليل حجم المخازن المؤقتة المتوازية والتسلسلية والخاصة بشبكة الاتصال. • يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. ومن ثم يتم تحديث تحديد القائمة.
التخزين المؤقت للمهمة إيقاف تشغيل تلقائي	لتخزين مهام الطباعة مؤقتًا على قرص الطابعة الصلب قبل الطباعة. ملاحظات: • "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي. لا تخزن الطابعة مهام الطباعة على القرص الصلب للطابعة مؤقتًا. • يخزن الوضع "تشغيل" مهام الطباعة على القرص الصلب للطابعة مؤقتًا. • يخزن الإعداد "تلقائي" مهام الطباعة مؤقتًا فقط إذا كانت الطابعة مشغولة بمعالجة بيانات من منفذ إدخال آخر. • يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. ومن ثم يتم تحديث تحديد القائمة.
بروتوكول DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR	لتحديد إعدادات مزامنة الجهاز والبرنامج للمنفذ التسلسلي. ملاحظات: • "DTR" هو إعداد المصنع الافتراضي. • DTR/DSR هو إعداد مزامنة جهاز. • XON/XOFF هو إعداد مزامنة برنامج. • XON/XOFF/DTR و XONXOFF/DTRDSR هي إعدادات مزامنة جهاز وبرنامج مجموعتين.

استخدم	من أجل
Robust XON (XON قوي) تشغيل إيقاف	لتحديد ما إذا كان اتصال الطابعة بالكمبيوتر متاحًا. ملاحظات: • "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يُطبق عنصر القائمة هذا فقط على المنفذ التسلسلي إذا تم ضبط "البروتوكول التسلسلي" على XON/XOFF.
الباود 1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600	لتحديد المعدل الذي يمكن به استلام البيانات عبر المنفذ التسلسلي. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو 9600. • يتم فقط عرض معدلات 138200 و 172800 و 230400 و 345600 باود في قائمة "تسلسلي قياسي". لا تظهر هذه الإعدادات في قوائم "الخيار التسلسلي 1" أو "الخيار التسلسلي 2" أو "الخيار التسلسلي 3".
وحدات بت للبيانات 7 8	لتحديد عدد وحدات بت للبيانات التي يتم إرسالها في كل إطار إرسال. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 8.
تمائل زوجي فردى بلا تجاهل	لضبط التماثل لأطر الإدخال التسلسلي وبيانات الإخراج. ملاحظة: "بلا" هو إعداد المصنع الافتراضي.
Honor DSR تشغيل إيقاف	لتحديد ما إذا كانت الطابعة تستخدم "إشارة DSR" أم لا. ملاحظات: • "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي. • DSR هي إشارة مزامنة تستخدمها معظم الكابلات التسلسلية. يستخدم المنفذ التسلسلي DSR لتمييز البيانات التي يقوم الكمبيوتر بإرسالها عن البيانات التي يتم إنشاؤها بسبب التشويش الكهربائي في الكابل التسلسلي. قد يؤدي التشويش الكهربائي إلى طباعة أحرف مشتتة. اضبط هذا الخيار على "تشغيل" لمنع طباعة أحرف مشتتة.

قائمة "إعداد SMTP"

استخدام	لـ
مدخل SMTP الرئيسي منفذ مدخل SMTP الرئيسي مدخل SMTP الثانوي منفذ مدخل SMTP الثانوي	حدد معلومات المنفذ وعنوان خادم SMTP. ملاحظة: 25 هو منفذ مدخل SMTP الافتراضي.
مهلة SMTP 5 إلى 30	حدد مقدار الوقت بالثواني قبل توقف الخادم عن محاولة إرسال رسالة بريد إلكتروني. ملاحظة: 30 ثانية هي إعداد المصنع الافتراضي.
عنوان الرد	حدد عنوان الرد الذي يتكون مما يصل إلى 128 حرفًا في رسالة البريد الإلكتروني التي ترسلها الطابعة.

استخدام	لـ
استخدام SSL تعطيل تفاوض مطلوب	اضبط الطابعة لاستخدام SSL للحصول على مستوى أمان أعلى عند الاتصال بخادم SMTP. ملاحظات: - Disabled (معطل) هو إعداد المصنع الافتراضي. - في حالة استخدام إعداد "التفاوض"، يحدد ملقم SMTP ما إذا كان سيتم استخدام SSL.
المصادقة ملقم SMTP لا تلزم مصادقة تسجيل الدخول/عادي CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	حدد نوع مصادقة المستخدم المطلوبة لامتيازات المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني. ملاحظة: "لا تلزم مصادقة" هو إعداد المصنع الافتراضي.
بريد إلكتروني يبدأه الجهاز لا يوجد استخدام بيانات اعتماد SMTP للجهاز	حدد بيانات الاعتماد التي سيتم استخدامها عند الاتصال بخادم SMTP. تتطلب بعض ملقمات SMTP بيانات اعتماد لإرسال رسالة بريد إلكتروني. ملاحظات: "بلا" هو إعداد المصنع الافتراضي للخيار بريد إلكتروني يبدأه الجهاز وبريد إلكتروني يبدأه المستخدم. - يتم استخدام معرف مستخدم الجهاز وكلمة مرور الجهاز لتسجيل الدخول إلى ملقم SMTP في حالة تحديد "استخدام بيانات اعتماد SMTP للجهاز".
بريد إلكتروني يبدأه المستخدم* لا يوجد استخدام بيانات اعتماد SMTP للجهاز استخدام معرف مستخدم الجلسة وكلمة مرورها استخدام عنوان البريد الإلكتروني للجلسة وكلمة مرورها مطالبة المستخدم	
معرّف مستخدم الجهاز	
كلمة مرور الجهاز	
Kerberos 5 Realm	
مجال NTLM	

قائمة "الأمان"

قائمة "تحرير عمليات إعداد الأمان"

استخدام	لـ
تحرير كلمة المرور الاحتياطية استخدام كلمة المرور الاحتياطية إيقاف تشغيل كلمة المرور	لإنشاء كلمة مرور احتياطية. ملاحظات: - يعتبر الإعداد Off (إيقاف تشغيل) إعداد المصنع الافتراضي لـ Use Backup Password (استخدام كلمة المرور الاحتياطية). - يظهر عنصر القائمة هذا فقط في حالة وجود كلمة مرور احتياطية.

استخدام	لـ
تحرير كتل الإنشاء الحسابات الداخلية NTLM إعدادات Kerberos بسيط إعدادات Kerberos دليل نشط LDAP LDAP+GSSAPI كلمة المرور رقم PIN	تحرير إعدادات للحسابات الداخلية و NTLM وإعدادات Kerberos بسيط وإعدادات Kerberos والدليل النشط و LDAP وكلمة المرور ورقم PIN.
تحرير قوائم الأمان [قائمة القوائم المتوفرة]	إضافة قالب أمان أو تحريره.
تحرير عناصر التحكم في الوصول قوائم الإدارة الوصول إلى الوظيفة تهيئة التطبيقات الإدارة الحلول إلغاء مهام في الجهاز	للتحكم في الوصول إلى قوائم الطابعة وتحديثات البرنامج الثابت والمهام المحجوزة ونقاط وصول أخرى.

قائمة "إعدادات الأمان المتنوعة"

استخدام	لـ
Login Restrictions (قيود تسجيل الدخول) فشل تسجيل الدخول إطار وقت الفشل وقت التأمين Panel Login Timeout (زمن توقف تسجيل دخول للوحة) Remote Login Timeout (زمن توقف تسجيل الدخول عن بعد)	حدد عدد ووقت الإطارات الخاصة بمحاولات تسجيل الدخول الفاشلة من لوحة تحكم الطابعة قبل أن يتم تأمين كل المستخدمين. ملاحظات: - يحدد "فشل تسجيل الدخول" عدد محاولات تسجيل الدخول الفاشلة قبل أن يتم تأمين المستخدمين. تتراوح الإعدادات بين 1 إلى 10 محاولات. إعداد المصنع الافتراضي هو "3 محاولات". - يحدد "إطار وقت الفشل" إطار الوقت الذي يمكن خلاله إجراء محاولات تسجيل دخول فاشلة قبل أن يتم تأمين المستخدمين. تتراوح الإعدادات ما بين 1-60 دقيقة. إعداد المصنع الافتراضي هو "5 دقائق". - يحدد "وقت التأمين" فترة تأمين المستخدمين بعد أن تخطت المحاولات الفاشلة لتسجيل الدخول الحد الأقصى. تتراوح الإعدادات ما بين 1-60 دقيقة. إعداد المصنع الافتراضي هو "5 دقائق". يشير الرقم 1 إلى أن الطابعة لا تفرض وقت تأمين. - يحدد زمن توقف تسجيل دخول للوحة فترة بقاء الطابعة في وضع الخمول على الشاشة الرئيسية قبل أن يتم تسجيل خروج المستخدم تلقائيًا. تتراوح الإعدادات بين 1 و900 ثانية. "30 ثانية" هو إعداد المصنع الافتراضي. - يحدد زمن توقف تسجيل الدخول عن بعد مدة خمول الواجهة عن بعد قبل تسجيل خروج المستخدم تلقائيًا. تتراوح الإعدادات ما بين 1-120 دقيقة. إعداد المصنع الافتراضي هو "10 دقائق".
رابط إعادة تعيين الأمان بلا تأثير عناصر التحكم في الوصول = "بلا أمان" إعادة تعيين إعدادات أمان المصنع الافتراضية	ملاحظات: "بلا تأثير" يعني أن إعادة التعيين ليس لها تأثير على تهيئة أمان الطابعة. "عناصر التحكم في الوصول = بلا أمان" تؤدي إلى المحافظة على جميع معلومات الأمان التي حدها المستخدم. إعداد المصنع الافتراضي هو "بلا أمان". "إعادة تعيين إعدادات أمان المصنع الافتراضية" يحذف جميع معلومات الأمان التي حدها المستخدم، ويستعيد إعدادات المصنع الافتراضية في قائمة "إعدادات الأمان المتنوعة".

استخدام	لـ
التحقق من شهادة LDAP طلب محاولة السماح عدم الاستخدام	للسماح للمستخدم بطلب شهادة ملقم. ملاحظات: "طلب" هو إعداد المصنع الافتراضي. ويعني أنه قد تم طلب شهادة ملقم. إذا تم تقديم شهادة غير صحيحة أو لم يتم تقديم شهادة، فيتم إنهاء الجلسة فوراً. "محاولة" يعني أنه قد تم طلب شهادة ملقم. إذا لم يتم تقديم شهادة، فتتم متابعة الجلسة بشكل عادي. إذا تم تقديم شهادة غير صحيحة، فيتم إنهاء الجلسة فوراً. "السماح" يعني أنه قد تم طلب شهادة ملقم. إذا لم يتم تقديم شهادة، فتتم متابعة الجلسة بشكل عادي. إذا تم تقديم شهادة غير صحيحة، فسيتم تجاهلها وتتم متابعة الجلسة بشكل عادي. "أبداً" يعني أنه قد تم طلب شهادة ملقم.
الحد الأدنى لطول رمز PIN 16-1	لتحديد طول الأرقام المكونة لرقم التعريف الشخصي (PIN). ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 4.

قائمة Confidential Print (الطابعة السرية)

استخدام	لـ
Max Invalid PIN (الحد الأقصى لرقم PIN غير الصالح) إيقاف 10-2	لتعيين حد لعدد المرات التي يتم فيها إدخال رقم PIN غير صالح. ملاحظات: - يظهر عنصر القائمة هذا فقط عندما يتم تركيب قرص طابعة صلب يعمل وتمت تهيئته. - عند بلوغ الحد، يتم حذف مهام الطابعة لاسم المستخدم هذا ولرمز PIN.
Confidential Job Expiration (السرية) إيقاف 1 hour (ساعة واحدة) 4 hours (24 ساعة) 24 hours (24 ساعة) 1 week (أسبوع)	لتعيين حد لطول مدة تخزين الطابعة لمهام الطابعة السرية. ملاحظات: - في حالة تغيير إعداد Confidential Job Expiration (انتهاء فترة المهمة السرية) أثناء وجود مهام طباعة سرية في ذاكرة الطابعة أو قرص الطابعة الصلب، فإن فترة الانتهاء الخاصة بمهام الطابعة هذه لا تتغير إلى القيمة الافتراضية الجديدة. - في حالة إيقاف تشغيل الطابعة، فإنه يتم حينئذٍ حذف جميع مهام الطابعة السرية المحفوظة في ذاكرة الطابعة.
Repeat Job Expiration (تكرار انتهاء فترة المهمة) إيقاف 1 hour (ساعة واحدة) 4 hours (24 ساعة) 24 hours (24 ساعة) 1 week (أسبوع)	لتعيين حد لطول مدة تخزين الطابعة لمهام الطابعة.
Verify Job Expiration (التحقق من انتهاء فترة المهمة) إيقاف 1 hour (ساعة واحدة) 4 hours (24 ساعة) 24 hours (24 ساعة) 1 week (أسبوع)	لتعيين حد لطول مدة تخزين الطابعة لمهام الطابعة التي تحتاج للتحقق منها.
ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).	

استخدام	لـ
Reserve Job Expiration (حفظ انتهاء فترة المهمة) إيقاف 1 hour (ساعة واحدة) 4 hours (24 ساعة) 24 hours (24 ساعة) 1 week (أسبوع)	لتعيين حد لطول مدة تخزين الطابعة لمهام الطابعة التي ستتم طباعتها في وقت لاحق.
ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).	

مسح قائمة ملفات البيانات المؤقتة

يقوم خيار "مسح ملفات البيانات المؤقتة" فقط بحذف بيانات مهمة الطابعة من قرص الطابعة الصلب التي ليست قيد الاستخدام في الوقت الحالي من قبل نظام الملفات. يتم الحفاظ على جميع البيانات الدائمة على قرص الطابعة الصلب، مثل الخطوط التي تم تنزيلها ووحدات الماكرو والمهام المحجوزة.

ملاحظة: لا تظهر هذه القائمة إلا في حالة تركيب قرص طابعة صلب يعمل وتمت تهيئته.

استخدام	من أجل
وضع المسح تلقائي	حدد الوضع المطلوب لمسح ملفات البيانات المؤقتة.
الطريقة التلقائية تمرير أحادي تمرير متعدد	قم بتمييز كافة المساحات المتوفرة على القرص التي تم استخدامها في مهمة طباعة سابقة. لا تسمح هذه الطريقة لنظام الملفات بإعادة استخدام هذه المساحة حتى يتم إزالتها. ملاحظات: • "تمرير أحادي" هو إعداد المصنع الافتراضي. • وحده خيار المسح التلقائي يمكن المستخدمين من مسح ملفات البيانات المؤقتة من دون الحاجة إلى إيقاف تشغيل الطابعة لفترة زمنية طويلة. • ويجب مسح المعلومات التي تتسم بقدر كبير من السرية باستخدام طريقة التمرير المتعدد فقط.

قائمة سجل مراقبة الأمان

استخدام	لـ
سجل التصدير	قم بتمكين مستخدم مخوّل من تصدير سجل الأمان. ملاحظات: • لتصدير السجل من لوحة التحكم بالطابعة، صل محرك الأقراص المحمول بالطابعة. • ولتصدير السجل من خادم الويب المضمن، يمكن تنزيله إلى كمبيوتر.
حذف السجل نعم لا	لتحديد ما إذا كان سيتم حذف سجلات المراقبة.

استخدام	لـ
تكوين السجل تمكين التدقيق نعم لا تمكين سجل النظام عن بعد لا نعم ملقم سجل النظام البعيد [سلسلة رموز 256] منفذ سجل النظام البعيد 1-65535 طريقة سجل النظام البعيد UDP عادي Stunnel أداة إنشاء سجل النظام عن بعد 23-0 تسجيل الإجراءات بالكامل التفاف حول الإدخالات القديمة أرسل السجل بالبريد الإلكتروني ثم احذف كل الإدخالات	لتحديد ما إذا كانت ستتم تهيئة سجلات المراقبة. ملاحظات: - يحدد "تمكين المراقبة" إذا كان يتم تسجيل الأحداث في سجل المراقبة الآمن وسجل النظام عن بعد. "لا" هو إعداد المصنع الافتراضي. - يحدد "تمكين سجل النظام عن بعد" إذا كان يتم إرسال السجلات إلى ملقم بعيد. "لا" هو إعداد المصنع الافتراضي. - تحدد أداة إنشاء سجل النظام عن بعد القيمة المستخدمة لإرسال السجلات إلى خادم سجل النظام عن بعد. - يحدد منفذ سجل النظام البعيد المنفذ الذي تنقل عبره الطابعة الأحداث التي تم تسجيلها إلى خادم بعيد. - تحدد "طريقة سجل النظام البعيد" البروتوكول الذي تستخدمه الطابعة لنقل الأحداث التي تم تسجيلها إلى ملقم بعيد. يكون "UDP عادي" هو إعداد المصنع الافتراضي. - تحدد "أداة إنشاء سجل النظام عن بعد" قيمة أداة الإنشاء التي تستخدمها الطابعة عند إرسال الأحداث إلى خادم سجل النظام عن بعد. إعداد المصنع الافتراضي هو 4. - يحدد "السلوك الكامل للسجل" طريقة حل الطابعة للمشكلة إذا ما ملأ السجل الذاكرة المخصصة له بالكامل. "التفاف حول الإدخالات القديمة" هو إعداد المصنع الافتراضي.

استخدام	لـ
تكوين السجل (تابع) عنوان البريد الإلكتروني للمسئول [سلسلة رموز 256] عمليات تصدير موقعة رقمياً إيقاف تشغيل أهمية الأحداث بالنسبة إلى السجل 7-0 الأحداث التي لم يتم تسجيلها في سجل النظام البعيد لا نعم تنبيه سجل البريد الإلكتروني الذي تم مسحه لا نعم تنبيه لسجل البريد الإلكتروني الملتف لا نعم تنبيه كامل للبريد الإلكتروني % لا نعم مستوى تنبيه البريد الإلكتروني % 99-1 تنبيه سجل البريد الإلكتروني الذي تم تصديره لا نعم تنبيه تغيير إعدادات البريد الإلكتروني لا نعم تسجيل نهايات الأسطر LF (n) CR (r) CRLF (r\n)	لتحديد ما إذا كانت ستتّم تهيئة سجلات المراقبة. ملاحظات: • يحدد "عنوان البريد الإلكتروني للمسؤول" ما إذا تم إخطار المسؤولين عن بعض أحداث السجلات. يمكن لهذا الإعداد تحديد عنوان بريد إلكتروني واحد أو أكثر (تفصلها الفاصلات). • تحدد "عمليات تصدير موقعة رقمياً" ما إذا كانت الطابعة توقع تلقائياً كل سجل أمان مصدر. إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). • تقوم "أهمية الأحداث بالنسبة إلى السجل" بتسجيل قيمة أهمية كل حدث. إعداد المصنع الافتراضي هو 4. • تحدد "الأحداث التي لم يتم تسجيلها في سجل النظام البعيد" ما إذا كانت الطابعة ترسل الأحداث إلى الخادم البعيد الذي لديه مستوى أهمية أعلى من قيمة إعداد "أهمية الأحداث بالنسبة إلى السجل". "لا" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يحدد "تنبيه مسح سجل البريد الإلكتروني" ما إذا كانت الطابعة ترسل بريداً إلكترونياً إلى المسؤول كل مرة يتم حذف السجل عبر لوحة التحكم بالطابعة أو EWS. "لا" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يحدد "تنبيه التفاف سجل البريد الإلكتروني" ما إذا كانت الطابعة ترسل بريداً إلكترونياً إلى المسؤول عندما يتم إجراء التفاف لإدخالات السجل. "لا" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يحدد "التنبيه الكامل للبريد الإلكتروني" ما إذا كانت الطابعة ترسل بريداً إلكترونياً إلى المسؤول عندما يملأ السجل مقداراً معيناً من المساحة المخصصة له. "لا" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يحدد "مستوى التنبيه الكامل" ما إذا كانت المساحة المشغولة بواسطة السجل تكافئ قيمة مستوى التنبيه الكامل أو تتجاوزه. إعداد المصنع الافتراضي هو 90. • يحدد "تنبيه تصدير سجل البريد الإلكتروني" ما إذا كانت الطابعة ترسل بريداً إلكترونياً إلى المسؤول عندما يتم تصدير أحد السجلات. "لا" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يحدد "تنبيه تغيير إعدادات سجل البريد الإلكتروني" ما إذا كانت الطابعة ترسل بريداً إلكترونياً إلى المسؤول عندما يتم تبديل قيمة الإعداد الخاص بتمكين سجل المراقبة. "لا" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يحدد "تسجيل نهايات الأسطر" كيفية معالجة نهايات الأسطر في ملف السجل، بحسب نظام التشغيل حيث يتم تحليل الملف أو عرضه. LF (n) هو إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة "ضبط التاريخ والوقت"

استخدام	لـ
التاريخ والوقت الحاليان	عرض إعدادات التاريخ والوقت الحاليين للمساحة الضوئية.
ضبط التاريخ والوقت يدوياً	أدخل التاريخ والوقت. ملاحظة: يتم تعيين التاريخ/الوقت بتنسيق "سنة-شهر-يوم ساعة:دقيقة:ثانية" لتنسيق الثواني
المنطقة الزمنية	حدد المنطقة الزمنية. ملاحظة: GMT (ذاكرة الوصول العشوائي) هي إعداد المصنع الافتراضي.
"بدء التوقيت الصيفي تلقائياً"	قم بتعيين المساحة الضوئية على استخدام مواعيد بدء ونهاية التوقيت الصيفي (DST) المعمول به والمرتبطة بإعداد "المنطقة الزمنية" للمساحة الضوئية. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "تشغيل" ويستخدم "التوقيت الصيفي" المعمول به والمرتبطة بإعداد "المنطقة الزمنية".

استخدام	لـ
إعداد المنطقة الزمنية المخصصة أسبوع بدء التوقيت الصيفي (DST) يوم بدء التوقيت الصيفي (DST) شهر بدء التوقيت الصيفي (DST) وقت بدء التوقيت الصيفي (DST) أسبوع نهاية التوقيت الصيفي (DST) يوم نهاية التوقيت الصيفي (DST) شهر نهاية التوقيت الصيفي (DST) وقت نهاية التوقيت الصيفي (DST) بدء التوقيت الدولي المنسق (DST)	تمكين المستخدم من إعداد المنطقة الزمنية.
تمكين NTP تشغيل إيقاف	لتمكين "بروتوكول وقت شبكة الاتصال"، والذي يقوم بمزامنة ساعات الأجهزة على شبكة الاتصال. ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
ملقم NTP	اعرض عنوان خادم NTP.
تمكين المصادقة تشغيل إيقاف	تمكين إعداد المصادقة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).

قائمة "الإعدادات"

قائمة General Settings (الإعدادات العامة)

استخدام	لـ
Display Language (لغة العرض) الإنجليزية الفرنسية الألمانية الإيطالية الاسبانية الدانمركية النرويجية الهولندية السويدية البرتغالية الفنلندية الروسية البولندية اليونانية المجرية التurكية التشيكية الصينية المبسطة الصينية التقليدية الكورية اليابانية	لتعيين لغة النص الذي يظهر على شاشة العرض بالطابعة. ملاحظة: لا تتوفر جميع اللغات لكل الطابعات، وقد تحتاج إلى تثبيت أجهزة خاصة حتى تظهر تلك اللغات.
Eco-Mode (وضع Eco) إيقاف Energy (الطاقة) Energy/Paper (الطاقة/الورق) ورق	لتخفيض استهلاك الطاقة أو الورق أو الوسائط الخاصة. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). يعمل هذا الإعداد Off على إعادة تعيين الطابعة إلى إعدادات المصنع الافتراضية الخاصة بها. • يعمل إعداد "الطاقة" على تقليل مقدار الطاقة التي تستهلكها الطابعة. قد يتأثر مستوى الأداء ولكن لا تتأثر جودة الطباعة. • يقلل الإعداد Energy/Paper (الطاقة/الورق) من استهلاك الطاقة والورق والوسائط الخاصة. • يعمل الإعداد Paper (الورق) على تقليل كمية الورق والوسائط الخاصة التي تتطلبها أية مهمة طباعة. قد يتأثر مستوى الأداء ولكن لا تتأثر جودة الطباعة.
صوت تحميل وحدة تغذية المستندات التلقائية تمكين تعطيل	حدد ما إذا كانت وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) تصدر صوتاً عند تحميل الورق. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف".

استخدام	ل
وضع السكون إيقاف تشغيل	لتقليل كمية الضوضاء الصادرة من الطابعة. ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). يدعم هذا الإعداد مواصفات الأداء للطابعة. - يعمل إعداد "تشغيل" على تهيئة الطابعة لإصدار أقل قدر ممكن من الضوضاء. هذا الإعداد يتناسب على أفضل وجه مع طباعة النصوص والرسومات الخطية. - للحصول على أفضل مستويات الطباعة للمستندات الغنية بالألوان، قم بتعيين Quiet Mode (وضع السكون) على Off (إيقاف التشغيل). - قد يؤدي تحديد Photo (صورة فوتوغرافية) من برنامج تشغيل الطباعة إلى تعطيل Quiet Mode (الوضع الهادئ) وتقديم جودة طباعة أفضل وطباعة بالسرعة القصوى.
Run Initial Setup (تشغيل الإعداد الأولي) نعم لا	تعيين الطابعة لتشغيل معالج الإعداد. ملاحظة: Yes (نعم) هو إعداد المصنع الافتراضي. بعد إكمال معالج الإعداد، يصبح الإعداد الافتراضي No (لا).
لوحة مفاتيح نوع لوحة المفاتيح الإنجليزية الفرنسية الفرنسية الكندية الألمانية الإيطالية الأسبانية اليونانية الدانمركية النرويجية الهولندية السويدية الفنلندية البرتغالية الروسية البولندية السويسرية الألمانية السويسرية الفرنسية الكورية المجرية التركية التشيكية الصينية المبسطة الصينية التقليدية اليابانية المفتاح المخصص [X]	لتحديد لغة ومعلومات مفاتيح مخصصة للوحة مفاتيح الطابعة. تتيح علامات التبويب الإضافية الوصول إلى علامات التشكيل والرموز من لوحة المفاتيح.
أحجام الورق الولايات المتحدة متر	لتحديد قياس الورق الافتراضي. ملاحظات: - US (ذاكرة الوصول العشوائي) هي إعداد المصنع الافتراضي. - يتم تحديد الإعداد الأولي حسب اختيار الدولة أو المنطقة في معالج الإعداد الأولي. - كما يؤدي تغيير هذا الإعداد إلى تغيير الإعداد الافتراضي لكل مصدر إدخال في القائمة Paper Size/Paper Type (حجم/نوع الورق).

استخدام	لـ
Scan to PC Port Range (المسح إلى نطاق منفذ PC) [نطاق المنفذ]	لتحديد نطاق منفذ صالح للطابعات خلف جدار حماية مانع للمنفذ. ملاحظة: 9751:إعدادات المصنع الافتراضي هو 12000.
المعلومات المعروضة الجانب الأيسر الجانب الأيمن النص المخصص [x]	حدد ما يتم عرضه في الركنين العلويين الأيسر والأيمن من الشاشة الرئيسية. بالنسبة للقائمتين اليمنى واليسرى، اختر من الخيارات التالية: لا يوجد عنوان IP Hostname (اسم المضيف) اسم جهة الاتصال الموقع التاريخ/الوقت mDNS/DDNS Service Name (اسم خدمة mDNS/DDNS) اسم Zero Configuration النص المخصص [x] اسم الطراز ملاحظات: • IP Address (عنوان IP) هو إعدادات المصنع الافتراضي للجانب الأيسر. • Date/Time (التاريخ/الوقت) هو إعدادات المصنع الافتراضي للجانب الأيمن.
المعلومات المعروضة (تتمة) Black Toner (مسحوق حبر أسود)	تخصيص المعلومات المعروضة لمسحوق الحبر الأسود. حدد أحد الخيارات التالية: وقت العرض Do not display (عدم العرض) Display (العرض) Message to Display (الرسالة التي سيتم عرضها) إعدادات افتراضية بديل إعدادات افتراضية [إدخال النص] بديل [إدخال النص] ملاحظات: • "عدم العرض" هو إعدادات المصنع الافتراضي لخيار "وقت العرض". • "افتراضي" هو إعدادات المصنع الافتراضي لخيار "الرسالة التي سيتم عرضها".

استخدام	لـ
المعلومات المعروضة (تتمة) زجاجة مسحوق حبر تالفة Paper Jam (انحشار الورق) تحميل الورق. Service Errors (أخطاء في الصيانة)	قم بتخصيص المعلومات المعروضة لـ Waste Toner Bottle (زجاجة نفايات مسحوق الحبر) و Paper Jam (انحشار الورق) و Load Paper (تحميل الورق) و Service Errors (أخطاء الخدمة). حدد أحد الخيارات التالية: Display (العرض) نعم لا الرسالة التي سيتم عرضها إعدادات افتراضية بديل إعدادات افتراضية [إدخال النص] بديل [إدخال النص] ملاحظات: • "لا" هو إعداد المصنع الافتراضي لخيار "العرض". • "افتراضي" هو إعداد المصنع الافتراضي لخيار "الرسالة التي سيتم عرضها".
تخصيص الشاشة الرئيسية تغيير اللغة النسخ Copy Shortcuts (اختصارات النسخ) فاكس Fax Shortcuts (اختصارات الفاكس) E-mail (بريد إلكتروني) E-mail Shortcuts (اختصارات البريد الإلكتروني) FTP FTP Shortcuts (اختصارات FTP) Search Held Jobs (البحث في المهام المتوقفة) إيقاف المهام برنامج تشغيل USB ملفات التعريف والتطبيقات Bookmarks (الإشارات المرجعية) المهام بحسب المستخدم النماذج والمفضلة نسخ بطاقة الهوية مسح ضوئي إلى شبكة الاتصال MyShortcut Multi Send	لتغيير الرموز التي تظهر على الشاشة الرئيسية. بالنسبة إلى كل رمز، حدد من بين الخيارات التالية: Display (العرض) Do Not Display (عدم العرض) ملاحظات: • إن Display (العرض) هو إعداد المصنع الافتراضي لـ Copy (نسخ)، و Fax (فاكس)، و E-mail (البريد الإلكتروني)، و FTP، و Search Held Jobs (البحث في المهام المحجوزة) و Held jobs (المهام المحجوزة) و USB Drive (محرك أقراص USB) و Forms and Favorites (النماذج والمفضلة) و Card Copy (نسخ البطاقة) و Scan to Network (مسح ضوئي إلى شبكة الاتصال) و Multisend و MyShortcut. • إن Do not display (عدم العرض) هو إعداد المصنع الافتراضي لـ Change Language (تغيير اللغة) و Copy shortcuts (اختصارات النسخ) و Fax Shortcuts (اختصارات الفاكس) و E-mail shortcuts (اختصارات البريد الإلكتروني) و FTP Shortcuts (اختصارات FTP) و Profiles and Apps (ملفات التعريف والتطبيقات) و Bookmarks (الإشارات المرجعية) و Jobs by user (المهام بحسب المستخدم).
Date Format (تنسيق التاريخ) شهر - يوم - سنة يوم - شهر - سنة سنة - شهر - يوم	لتنسيق تاريخ الطابعة. ملاحظات: • شهر - يوم - سنة هو إعداد المصنع الافتراضي US. • DD-MM-YYYY هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي.
Time Format (تنسيق الوقت) 12 ساعة صباحاً / مساءً 24 ساعة	لتنسيق توقيت الطابعة. ملاحظة: 12 ساعة صباحاً / مساءً هو إعداد المصنع الافتراضي.

استخدام	لـ
Screen Brightness (إضاءة الشاشة) 100-20	لتحديد درجة سطوع شاشة لوحة التحكم. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 100.
نسخة بصفحة واحدة إيقاف تشغيل	لتعيين نسخ من زجاج الماسحة الضوئية على صفحة واحدة فقط في كل مرة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
تفتيح مخرجات الطباعة Normal/Standby Mode (الوضع عادي/وضع الاستعداد) إيقاف Dim (معتم) Bright (ساطع)	ضبط مقدار الضوء الصادر عن الحاوية القياسية. ملاحظات: • Dim (خافت) هو إعداد المصنع الافتراضي في حال تعيين Eco-Mode (وضع التوفير) على Energy (الطاقة) Energy/Paper (الطاقة/الورق). • إن Bright (ساطع) هو إعداد المصنع الافتراضي في حال تعيين Eco-Mode إلى Paper (الورق) أو Off (إيقاف التشغيل).
التعليقات الصوتية تعليقات الأزرار تشغيل إيقاف مستوى الصوت 1 إلى 10	قم بتعيين مستوى الصوت للأزرار. ملاحظات: • "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي لخيار "تعليقات الأزرار". • "5" هي إعداد المصنع الافتراضي لخيار "مستوى الصوت".
Show Bookmarks (عرض الإشارات المرجعية) نعم لا	لتحديد ما إذا كان سيتم عرض الإشارات المرجعية من منطقة "المهام المحجوزة". ملاحظة: Yes (نعم) هو إعداد المصنع الافتراضي.
Allow Background Removal (السماح بإزالة الخلفية) تشغيل إيقاف	لتحديد ما إذا كان يُسمح بإزالة خلفية الصورة في مهام النسخ أو الإرسال عبر الفاكس أو الإرسال عبر البريد الإلكتروني أو استخدام بروتوكول نقل الملفات (FTP) أو المسح الضوئي إلى USB. ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي. تمت إزالة خلفية الصورة.
Allow Custom Job Scans (السماح بالمسح الضوئي للمهام المخصصة) تشغيل إيقاف	لإجراء مسح ضوئي لمهام متعددة إلى ملف واحد. ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي. إذا تم تحديد On (تشغيل)، فسيكون من الممكن تمكين إعداد السماح بالمسح الضوئي للمهام المخصصة لبعض المهام المحددة.
Scanner Jam Recovery (إصلاح انحشار الورق في الماسحة الضوئية) Job level (مستوى المهمة) Page level (مستوى الصفحة)	لتحديد كيفية إعادة تحميل المهمة التي تم مسحها ضوئيًا عند حدوث انحشار للورق في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ملاحظات: • مستوى المهمة هو إعداد المصنع الافتراضي. إذا تم تحديد هذا الخيار، فيجب إعادة مسح المهمة بالكامل عند حدوث أي انحشار لأي ورقة. • إذا تم تحديد Page level (مستوى الصفحة)، فقم بإعادة المسح الضوئي بدءًا من الصفحة المنحشرة إلى النهاية.
Web Page Refresh Rate (معدل تحديث صفحة الويب) 30-300	حدد عدد الثواني بين مرات تحديث خادم الويب المضمن. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 120.
اسم جهة الاتصال	حدد اسم جهة اتصال للطابعة. ملاحظة: يتم تخزين اسم جهة الاتصال على Embedded Web Server (ملقم ويب المضمن).
الموقع	لتحديد موقع الطابعة. ملاحظة: يتم تخزين الموقع في Embedded Web Server (ملقم ويب المضمن).

استخدام	لـ
Alarms (إنذارات) Alarm Control (التحكم في الإنذار) Cartridge Alarm (إنذار الخرطوشة) إنذار الديوس إنذار Hole Punch	قم بتعيين الإنذار للتنبيه عندما تتطلب الطابعة تدخل المستخدم. حدد من بين الخيارات التالية لكل نوع من أنواع الإنذار: إيقاف فردية متتابع ملاحظات: - يُعد "فردية" هو إعداد المصنع الافتراضي الخاص بـ "التحكم في الإنذار". يصدر الإعداد Single (فردية) ثلاث نغمات سريعة. - يُعد Off (إيقاف التشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي لـ Cartridge Alarm (إنذار الخرطوشة) و Staple Alarm (إنذار التدبيس) و Hole Punch Alarm (إنذار تنقيب الفتحات). - يكرر الإعداد Continuous (متتابع) ثلاث نغمات كل 10 ثوان.
Timeouts (زمن التوقف) Standby Mode (وضع الاستعداد) تعطيل 240-1	حدد عدد دقائق توقف النشاط قبل دخول الطابعة في حالة خفض الطاقة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 15.
Timeouts (زمن التوقف) وضع السكون تعطيل 1-120	لتعيين مقدار الوقت الذي تنتظره الطابعة بالدقائق بعد طباعة أحد المهام قبل الدخول في حالة خفض الطاقة. ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو 20. - يظهر الإعداد "معطل" فقط إذا تم ضبط "الحفاظ على الطاقة" على "إيقاف". - تساعد إعدادات خفض استهلاك الطاقة على توفير قدر أكبر من الطاقة، ولكنها قد تتطلب أوقات أطول للإحماء. - حدد إعداد عالي إذا كانت الطابعة قيد الاستخدام المستمر. في أغلب الأحيان، يحافظ هذا الإعداد على استعداد الطابعة للطباعة بأدنى فترة إحماء.
Timeouts (زمن التوقف) الطابعة لدى توقف تشغيل الشاشة إتاحة الطابعة لدى توقف تشغيل الشاشة تشغيل الشاشة عند الطباعة	للسماح للطابعة بالطباعة حتى عند توقف تشغيل الشاشة. ملاحظة: إن Allow printing with display off (إتاحة الطباعة لدى توقف تشغيل الشاشة) هو إعداد المصنع الافتراضي.
Timeouts (زمن التوقف) Hibernate Timeout (زمن توقف وضع الإسبات) تعطيل 1 hour (ساعة واحدة) 2 hours (24 ساعة) 3 hours (24 ساعة) 6 hours (24 ساعة) يوم 2 أيام 3 أيام 1 week (أسبوع) أسبوعان شهر	لتعيين مقدار الوقت قبل دخول الطابعة في وضع Hibernate (الإسبات). ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 3 أيام.

استخدام	لـ
Timeouts (زمن التوقف) Hibernate Timeout on Connection (زمن توقف وضع الإسبات في حالة الاتصال) Do Not Hibernate (الإسبات) وضع الإسبات	لتعيين الطابعة للدخول في وضع Hibernate Timeout (زمن توقف وضع الإسبات) حتى في حالة وجود اتصال Ethernet نشط. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Hibernate (الإسبات).
Timeouts (زمن التوقف) زمن توقف الشاشة 15-300	لتعيين مقدار الوقت الذي تنتظره الطابعة بالثواني قبل الرجوع إلى حالة Ready (استعداد). ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 30.
Timeouts (زمن التوقف) Prolong Screen Timeout (تقليص زمن توقف الشاشة) تشغيل إيقاف	تعيين الطابعة لمتابعة مهمة محددة من دون الرجوع إلى الشاشة الرئيسية عند انتهاء موقت المهلة الزمنية للشاشة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
Timeouts (زمن التوقف) Print Timeout (زمن توقف الطابعة) تعطيل 255-1	لتعيين مقدار الوقت بالثواني الذي تنتظره الطابعة لاستقبال رسالة إنهاء مهمة الطابعة قبل إلغاء الجزء المتبقي من مهمة الطابعة. ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو 90. - عند انتهاء صلاحية المؤقت، تتم طباعة أي صفحة ذات طباعة جزئية موجودة في الطابعة، ثم تقوم الطابعة بالفحص لمعرفة ما إذا كانت توجد مهام طباعة جديدة قيد الانتظار. - يصبح Print Timeout (زمن توقف الطابعة) متاحًا فقط عند استخدام محاكاة PCL. لا يؤثر هذا على مهام طباعة محاكاة PostScript.
Timeouts (زمن التوقف) Wait Timeout (مهلة الانتظار) تعطيل 65535-15	لتعيين مقدار الوقت بالثواني الذي تنتظره الطابعة للحصول على بيانات إضافية قبل إلغاء مهمة طباعة. ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو 40. - تكون Wait Timeout (مهلة الانتظار) متاحة فقط عندما تستخدم الطابعة محاكاة PostScript. لا يؤثر هذا على مهام طباعة محاكاة PCL.
Timeouts (زمن التوقف) Job Hold Timeout (زمن إيقاف المهمة) 255-5	لتعيين الوقت الذي تنتظره الطابعة لتدخل المستخدم قبل إيقاف مهام الطابعة التي تتطلب موارد غير متوفرة، والاستمرار بطباعة مهام أخرى في قائمة انتظار الطابعة. ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو 30. - لا تظهر هذه القائمة إلا في حالة تركيب قرص صلب مهيأ خاص بالطابعة.
إصلاح الخطأ: Auto Reboot (إعادة التشغيل التلقائي) Reboot when idle (إعادة التشغيل في وضع السكون) Reboot always (إعادة التشغيل دائمًا) Reboot never (عدم إعادة التشغيل مطلقًا)	تعيين الطابعة على إعادة التشغيل عند مواجهة خطأ ما. ملاحظة: إن Reboot always (إعادة التشغيل دائمًا) هو إعداد المصنع الافتراضي.
إصلاح الخطأ: Max Auto Reboots (الحد الأقصى لمرات إعادة التشغيل التلقائي) 1-20	لتحديد عدد مرات إعادة التشغيل التلقائي التي يمكن للطابعة تأديتها. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 2.

استخدام	ل
Print Recovery (إصلاح الطابعة) Auto Continue (متابعة تلقائية) تعطيل 255-5	اسمح للطابعة الاستمرار في الطابعة تلقائيًا من بعض المواقف غير المتصلة عند عدم حلها خلال الفترة الزمنية المحددة. ملاحظة: Disabled (معطل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
Print Recovery (إصلاح الطابعة) Jam Recovery (إصلاح انحشار الورق) تشغيل إيقاف Auto (تلقائي)	حدد ما إذا كانت الطابعة ستعيد طباعة الصفحات المحشورة. ملاحظات: • Auto (تلقائي) هو إعداد المصنع الافتراضي. تقوم الطابعة بإعادة طباعة الصفحات المنحشرة ما لم يتم الاحتياج إلى الذاكرة المطلوبة للاحتفاظ بالصفحات لمهام أخرى بالطابعة. • يعمل On (تشغيل) على ضبط الطابعة لإعادة طباعة الصفحات المنحشرة دائمًا. • يعمل Off (إيقاف التشغيل) على ضبط الطابعة لعدم إعادة طباعة الصفحات المنحشرة مطلقًا.
Print Recovery (إصلاح الطابعة) Jam Assist (المساعدة على التخلص من انحشار الورق) تشغيل إيقاف	تعيين الطابعة للتحقق من الورق المحشور تلقائيًا. ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
Print Recovery (إصلاح الطابعة) Page Protect (حماية الصفحة) إيقاف تشغيل	اسمح للطابعة بطباعة صفحة بنجاح رغم أنه قد تتعذر طباعتها بطريقة أخرى. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). يقوم بطباعة جزء من الصفحة عند عدم وجود ذاكرة كافية لطباعة الصفحة بالكامل. • يقوم On (تشغيل) بضبط الطابعة لمعالجة الصفحة بالكامل بحيث تتم طباعة الصفحة كلها.
الضغط على زر السكون لا شيء السكون وضع الإسبات	لتحديد كيفية استجابة الطابعة عند الضغط على زر Sleep (السكون) عندما تكون الطابعة في وضع الخمول. ملاحظات: • "السكون" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يؤدي وضع "السكون" أو الإسبات إلى تعيين الطابعة للتشغيل على تهيئة طاقة منخفضة. • إذا كانت الطابعة في Sleep mode (وضع السكون)، فستظهر الشاشة متوقفة عن التشغيل ويتحول لون زر Sleep (السكون) إلى الكهرماني. المس أي مكان على الشاشة أو اضغط على أحد الأزرار على لوحة التحكم للخروج من Sleep mode (وضع السكون). • إذا كانت الطابعة في وضع Hibernate (الإسبات)، فستكون الشاشة قيد الإيقاف تمامًا ويتحول لون زر Sleep (السكون) إلى اللون الكهرماني ويومض.
الضغط مع الاستمرار على زر السكون لا شيء السكون وضع الإسبات	لتحديد كيفية استجابة الطابعة عند الضغط على زر Sleep (السكون) لـ 3 ثواني أو أكثر عندما تكون الطابعة في وضع الخمول. ملاحظات: • "لا شيء" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يؤدي وضع "السكون" أو الإسبات إلى تعيين الطابعة للتشغيل على تهيئة طاقة منخفضة. • إذا كانت الطابعة في Sleep mode (وضع السكون)، فستظهر الشاشة متوقفة عن التشغيل ويتحول لون زر Sleep (السكون) إلى الكهرماني. المس أي مكان على الشاشة أو اضغط على أحد الأزرار على لوحة التحكم للخروج من Sleep mode (وضع السكون).

استخدام	لـ
إعدادات المصنع الافتراضية Do Not Restore (لا تقم بالاستعادة) Restore Now (الاستعادة الآن)	استعادة إعدادات الطابعة إلى إعدادات المصنع الافتراضية. ملاحظات: - Do Not Restore (لا تقم بالاستعادة) هو إعداد المصنع الافتراضي. يحافظ هذا على الإعدادات المحددة من قبل المستخدم. - يعمل الخيار Restore Now (استعادة الآن) على إعادة جميع إعدادات الطابعة إلى إعدادات المصنع الافتراضية باستثناء إعدادات قائمة Network/Ports (الشبكة/المنافذ). يتم حذف كافة التنزيلات المخزنة في ذاكرة الوصول العشوائي (رام). ولا تتأثر التنزيلات المخزنة في ذاكرة فلاش أو على قرص الطابعة الصلب.
Export Configuration Package (تصدير حزمة التهيئة) "تصدير"	تصدير ملف تهيئة الطابعة إلى محرك أقراص فلاش.

قائمة Copy Settings (إعدادات النسخ)

استخدام	لـ
نوع المحتوى نص رسومات نص/صورة فوتوغرافية صورة فوتوغرافية	لتحديد محتوى المستند الأصلي. ملاحظة: "نص/صورة فوتوغرافية" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مصدر المحتوى ليزر أسود/أبيض ليزر ألوان نفث الحبر صورة فوتوغرافية/فيلم مجلة جريدة اضغط غير ذلك	لتحديد الكيفية التي تم بها إنتاج المستند الأصلي. ملاحظة: ليزر أسود/أبيض هو إعداد المصنع الافتراضي.
الأوجه (الطباعة على الوجهين) وجه واحد على وجه واحد وجه واحد على وجهين وجهين على وجه واحد وجهين على وجه واحد	لتحديد ما إذا كان المستند الأصلي ذا وجهين أو وجه واحد، ثم تحديد ما إذا كانت النسخة ستكون على الوجهين أم على وجه واحد. ملاحظات: - وجه واحد على وجه واحد—يحتوي المستند الأصلي على طباعة على وجه واحد ويحتوي المستند المنسوخ أيضًا على طباعة على وجه واحد. - وجه واحد على وجهين—يحتوي المستند الأصلي على طباعة على وجه واحد بينما يحتوي المستند المنسوخ على طباعة على كلا الوجهين. - وجهين على وجه واحد—يحتوي المستند الأصلي على طباعة على كلا الوجهين بينما يحتوي المستند المنسوخ على طباعة على وجه واحد فقط. - وجهين على وجهين—يحتوي المستند الأصلي على طباعة على كلا الوجهين ويحتوي المستند المنسوخ على طباعة على كلا الوجهين.

استخدام	لـ
موفر الورق إيقاف صورة طولية صفحتان في ورقة واحدة صورة عرضية صفحتان في ورقة واحدة صورة طولية أربع صفحات في ورقة واحدة صورة عرضية أربع صفحات في ورقة واحدة	نسخ ورقتين أو أربع أوراق من مستند على ورقة واحدة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
طباعة حدود للصفحات تشغيل إيقاف	تحديد ما إذا كانت الحدود مطبوعة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
ترتيب (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	لإبقاء صفحات إحدى مهام الطباعة مكدسة بالتتابع عند طباعة نسخ متعددة. ملاحظة: "(1,2,3) (1,2,3)" هو إعداد المصنع الافتراضي.
خرامة إيقاف 2 فتحات 3 فتحات 4 فتحات	لتحديد نوع إنهاء تنقيب الفتحات الذي يتم استخدامه في مهمة طباعة أو نسخ. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). • يظهر عنصر القائمة هذا فقط في حال تركيب وحدة إنهاء التدبيس وتنقيب الفتحات.
تدبيس إيقاف دبوس واحد دبوسان	تمكين أو تعطيل وحدة إنهاء التدبيس. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). • لا يظهر عنصر القائمة هذا إلا عند تركيب وحدة إنهاء التدبيس.
حجم المستند الأصلي Letter Legal Executive Tabloid حجم Folio Statement Oficio (المكسيك) Universal استشعار تلقائي للحجم أحجام مختلطة A3 A4 A5 A6 JIS B4 JIS B5 حجم المسح الضوئي المخصص [x] النسخة الأصلية من الكتاب بطاقة الأعمال 3 × 5 بوصات 4 × 6 بوصات بطاقة الهوية	لتحديد حجم الورق للمستند الأصلي. ملاحظة: Letter هو إعداد المصنع الافتراضي US. A4 هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي.

استخدام	لـ
نسخ إلى المصدر الدرج [X] مطابقة الحجم تلقائيًا وحدة التغذية متعددة الاستخدامات	لتحديد مصدر الورق لمهام النسخ. ملاحظة: "الدرج 1" هو إعداد المصنع الافتراضي.
أوراق فاصلة بين الورق الشفاف تشغيل إيقاف	لوضع ورقة بين الورق الشفاف. ملاحظات: • On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي. • عند التعيين إلى On (تشغيل)، يتم وضع صفحة فارغة بين الورق الشفاف.
Separator Sheets (الأوراق الفاصلة) إيقاف Between Copies (بين النسخ) Between Jobs (بين المهام) Between Pages (بين الصفحات)	لوضع ورقة بين الصفحات أو النسخ أو المهام. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
مصدر الأوراق الفاصلة الدرج [X] وحدة التغذية متعددة الاستخدامات	لتحديد مصدر الورق للورقة الفاصلة. ملاحظة: "الدرج 1" هو إعداد المصنع الافتراضي.
غمقان 1 إلى 9	تفتيح أو تغميق الطباعة لمهمة النسخ. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 5.
حاوية الإخراج حاوية قياسية الحاوية [X]	لتحديد الحاوية المستخدمة لمهمة النسخ. ملاحظات: • Standard Bin (حاوية قياسية) هي إعداد المصنع الافتراضي. • تظهر الحاوية [X] فقط في حالة تركيب حاوية اختيارية واحدة على الأقل.
عدد النسخ 1-9999	لتحديد عدد النسخ لمهمة النسخ. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 1.
رأس/تذييل الصفحة [الموقع] إيقاف التاريخ/الوقت رقم الصفحة نص مخصص طباعة على كل الصفحات الصفحة الأولى فقط الكل باستثناء الصفحة الأولى نص مخصص	لتحديد معلومات رأس الصفحة وتذييلها وموقعها على الصفحة. بالنسبة للموقع، حدد من بين الخيارات التالية: • الركن الأيسر العلوي • الجزء الأوسط العلوي • الركن الأيمن العلوي • الركن الأيسر السفلي • الجزء الأوسط السفلي • الركن الأيمن السفلي ملاحظات: • Off (إيقاف) هو إعداد المصنع الافتراضي للموقع. • إن All pages (كل الصفحات) هو إعداد المصنع الافتراضي لخيار "Print on" (الطباعة على).
طبقة لاصقة Confidential (سري) النسخ مسودة عاجل مخصص إيقاف	لتحديد نص التراكب الذي تتم طباعته على كل صفحة من مهمة النسخ. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).

استخدام	لـ
تراكب مخصص	لتحديد نص تراكب مخصص. ملاحظة: يتم السماح بإدخال 64 أحرف كحد أقصى.
إتاحة النسخ ذات الأولوية تشغيل إيقاف	للسماح بمقاطعة مهمة طباعة لنسخ صفحة أو مستند. ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
المسح الضوئي لمهمة مخصصة تشغيل إيقاف	لنسخ مستند يحتوي على أحجام مختلطة من الورق في مهمة نسخ واحدة. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). • يظهر عنصر القائمة هذا فقط عندما يتم تركيب قرص طباعة صلب يعمل وتمت تهيئته.
للسماح بالحفظ كاختصار تشغيل إيقاف	لحفظ إعدادات النسخ المخصص كاختصارات. ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
إزالة الخلفية 4- إلى 4	لضبط القدر المرئي من الخلفية على النسخة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.
توسيط تلقائي إيقاف تشغيل	لتوسيط المحتوى في الصفحة تلقائيًا. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
سحب اللون سحب اللون لا يوجد أحمر أخضر أزرق الحد الافتراضي للأحمر 0 إلى 255 الحد الافتراضي للأخضر 0 إلى 255 الحد الافتراضي للأزرق 0 إلى 255	لتحديد اللون الذي سيتم سحبه أثناء المسح الضوئي ولضبط إعداد السحب لحد كل لون. ملاحظات: • "بلا" هو إعداد المصنع الافتراضي لإعداد "سحب اللون". • "128" هو إعداد المصنع الافتراضي لحد كل لون.
التباين 0 إلى 5 الأفضل للمحتوى	لتحديد التباين المستخدم لمهمة النسخ. ملاحظة: إن Best for content (الأفضل للمحتوى) هو إعداد المصنع الافتراضي.
صورة معكوسة إيقاف تشغيل	لإنشاء صورة معكوسة من المستند الأصلي. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
صورة سلبية إيقاف تشغيل	لإنشاء صورة سلبية من المستند الأصلي. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
تفاصيل الظل 4- إلى 4	لضبط القدر المرئي من تفاصيل الظل على النسخة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.
المسح الضوئي من الحافة إلى الحافة إيقاف تشغيل	السماح بإجراء المسح الضوئي للمستند الأصلي من الحافة إلى الحافة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).

استخدام	لـ
الوضوح 1 إلى 5	لضبط درجة الحدة للنسخة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 3.
عينة نسخ إيقاف تشغيل	لإنشاء عينة نسخة من المستند الأصلي. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). • يظهر عنصر القائمة هذا فقط عندما يتم تركيب قرص طابعة صلب يعمل وتمت تهيئته.

قائمة Fax Settings (إعدادات الفاكس)

قائمة Fax Mode (Analog Fax Setup) (وضع الفاكس (إعداد الفاكس التناظري))

يرسل وضع "إعداد الفاكس التناظري" مهمة الفاكس عبر خط الهاتف.

إعدادات الفاكس العامة

استخدام	لـ
اسم الفاكس	لتحديد اسم الفاكس في الطابعة.
رقم الفاكس	لتحديد الرقم المخصص للفاكس.
مُعزف الفاكس اسم الفاكس رقم الفاكس	لتحديد كيفية التعرف على الفاكس. ملاحظة: رقم الفاكس هو إعداد المصنع الافتراضي.
تمكين إرسال الفاكس يدويًا تشغيل إيقاف	لتعيين الطابعة لإرسال عبر الفاكس يدويًا، مما يتطلب وحدة توزيع خطوط وسماعة هاتف. ملاحظات: • استخدم هاتفًا عاديًا للرد على مهمة فاكس واردة ولطلب رقم فاكس. • المس # 0 في لوحة المفاتيح الرقمية للانتقال مباشرة إلى وظيفة "فاكس يدوي". • إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
استخدام الذاكرة استلام الكل معظم الذاكرة للاستلام مكافئ الأكثر إرسالاً إرسال الكل	لتحديد تقسيم الذاكرة الدائمة بين مهام إرسال الفاكس واستلامه. ملاحظات: • "تقسيم الذاكرة بالتساوي" هو إعداد المصنع الافتراضي. يعمل "تقسيم الذاكرة بالتساوي" على تقسيم الذاكرة لإرسال مهام الفاكس واستلامها إلى قسمين متساويين. • يحدد "الأغلب للإرسال" أن أغلب مساحة الذاكرة مُعَيَّن لمهام إرسال الفاكس. • يؤدي إعداد "الكل للإرسال" إلى تحديد أن كل مساحة الذاكرة مُعَيَّن لمهام إرسال الفاكس. • يؤدي إعداد "الكل للاستلام" إلى تحديد أن كل مساحة الذاكرة مُعَيَّن لمهام استلام الفاكس. • يؤدي إعداد "الأغلب للاستلام" إلى تحديد أن أغلب مساحة الذاكرة مُعَيَّن لمهام استلام الفاكس.
إلغاء الفاكسات السماح عدم السماح	لتحديد ما إذا كانت الطابعة تلغي مهام الفاكس. ملاحظة: Allow (السماح) هو إعداد المصنع الافتراضي.
معرف المتصل إيقاف الأساسية بديل	لتحديد نوع مُعرّف المتصل المستخدم.

استخدام	لـ
تغطية رقم الفاكس إيقاف من اليسار من اليمين	لتحديد الاتجاه الذي يتم منه تغطية الأرقام في رقم الفاكس الصادر. ملاحظات: • يحدد إعداد Digits to Mask (الأرقام التي تتم تغطيتها) عدد الأحرف التي تتم تغطيتها. • إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
الأرقام التي تتم تغطيتها 0 إلى 58	لتحديد عدد الأرقام التي تتم تغطيتها في رقم الفاكس الصادر. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.
صفحة غلاف الفاكس صفحة غلاف الفاكس إيقاف بشكل افتراضي تشغيل بشكل افتراضي عدم الاستخدام مطلقاً الاستخدام دائماً تضمين حقل إلى تشغيل إيقاف تضمين حقل من تشغيل إيقاف من: تضمين حقل الرسالة تشغيل إيقاف الرسالة تضمين شعار تشغيل إيقاف تضمين تذييل [x] تشغيل إيقاف تذييل [x]	لتهيئة صفحة غلاف الفاكس. ملاحظات: • إن Off by default (إيقاف التشغيل بشكل افتراضي) هو إعداد المصنع الافتراضي لـ Fax Cover Page (صفحة غلاف الفاكس). • إن Off (إيقاف التشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي لكل عناصر القائمة الأخرى.

إعدادات إرسال الفاكس

استخدام	لـ
درجة الوضوح قياسي دقيقة 200 نقطة لكل بوصة ممتازة 300 نقطة لكل بوصة فائقة الدقة 600 نقطة لكل بوصة	لتحديد الجودة بوحدات نقطة لكل بوصة. تؤدي الدقة الأعلى إلى جودة طباعة أفضل، ولكنها تؤدي إلى زيادة وقت إرسال الفاكس للفاكسات الصادرة. ملاحظة: "قياسية" هي إعداد المصنع الافتراضي.

استخدام	لـ
حجم المستند الأصلي Letter Legal Executive Tabloid حجم Folio Statement Oficio (المكسيك) Universal استشعار تلقائي للحجم أحجام مختلطة A3 A4 A5 A6 JIS B4 JIS B5 حجم المسح الضوئي المخصص [x] النسخة الأصلية من الكتاب بطاقة الأعمال 5 × 3 بوصة 4 × 6 ¼ ¼ بوصة	لتحديد حجم المستند الأصلي. ملاحظة: Mixed Sizes (الأحجام المختلطة) هو إعداد المصنع الافتراضي US. A4 هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي.
الأوجه (الطباعة على الوجهين) إيقاف الحافة الطويلة الحافة القصيرة	لتحديد اتجاه النص والرسومات على الصفحة. ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). - يؤدي إعداد "الحافة الطويلة" إلى تجليد الصفحات من الحافة الطويلة (الحافة اليسرى للاتجاه الطولي والحافة العلوية للاتجاه العرضي). - يؤدي إعداد "الحافة القصيرة" إلى تجليد الصفحات من الحافة القصيرة (الحافة العلوية للاتجاه الطولي والحافة اليسرى للاتجاه العرضي).
نوع المحتوى نص رسومات نص/صورة فوتوغرافية صورة فوتوغرافية	لتحديد محتوى المستند الأصلي. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "نص".
مصدر المحتوى ليزر أسود/أبيض ليزر ألوان نفث الحبر صورة فوتوغرافية/فيلم مجلة جريدة اضغط غير ذلك	لتحديد الكيفية التي تم بها إنتاج المستند الأصلي. ملاحظة: ليزر أسود/أبيض هو إعداد المصنع الافتراضي.
غمقان 1 إلى 9	لتفتيح الإخراج أو تغميقه. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 5.

استخدام	١
إدخال بادئة الطلب	إدخال بادئة طلب، مثل 99. يتوفر حقل إدخال رقمي.
قواعد بادئة الطلب الهاتفي قاعدة البادئة [x]	لإنشاء قاعدة بادئة طلب هاتفي.
إعادة اتصال تلقائي 0 إلى 9	لتعيين عدد محدد لمرات محاولة الطابعة إرسال الفاكس. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 5.
تردد إعادة الطلب 1 إلى 200	لتحديد عدد الدقائق بين مرات إعادة الطلب. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 3.
خلف PABX نعم لا	لتمكن لوحة المفاتيح من إجراء اتصال محجوب أو تعطيلها من دون إصدار نغمة اتصال. ملاحظة: "لا" هو إعداد المصنع الافتراضي.
"تمكين ECM" نعم لا	لتمكن "وضع تصحيح الخطأ" لمهام الفاكس أو تعطيله. ملاحظة: Yes (نعم) هو إعداد المصنع الافتراضي.
لتمكن إجراء عمليات المسح الضوئي للفاكس تشغيل إيقاف	ليتم الإرسال عبر الفاكس للملفات التي يتم مسحها ضوئيًا على الطابعة. ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
برنامج التشغيل إلى الفاكس نعم لا	للسماح لبرنامج تشغيل الطباعة بإرسال مهام الفاكس. ملاحظة: Yes (نعم) هو إعداد المصنع الافتراضي.
للسماح بالحفظ كاختصار تشغيل إيقاف	لحفظ أرقام الفاكسات كاختصارات في الطابعة. ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
وضع الاتصال الدرجة النيض	لتحديد صوت الطلب. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "نغمة".
السرعة القصوى 2400 4800 9600 14400 33600	لتحديد أقصى سرعة بوحدات الباود سيتم بها إرسال الفاكسات. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 33600.
المسح الضوئي لمهمة مخصصة تشغيل إيقاف	لمسح مستند ضوئيًا يحتوي على أحجام مختلفة من الورق في ملف واحد. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). • يظهر عنصر القائمة هذا فقط عندما يتم تركيب قرص طباعة صلب يعمل وتمت تهيئته.
معاينة المسح الضوئي تشغيل إيقاف	لتحديد ما إذا كان سيتم عرض معاينة على الشاشة لمهام المسح الضوئي. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). • يظهر عنصر القائمة هذا فقط عندما يتم تركيب قرص طباعة صلب يعمل وتمت تهيئته.
إزالة الخلفية 4- إلى 4	لضبط القدر المرئي من الخلفية على الصورة الممسوحة ضوئيًا. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.

استخدام	لـ
توازن الألوان سماوي - أحمر أرجواني - أخضر أصفر - أزرق	لتمكين توازن ألوان متساوي في الصورة الممسوحة ضوئيًا.
سحب اللون سحب اللون لا يوجد أحمر أخضر أزرق الحد الافتراضي للأحمر 0 إلى 255 الحد الافتراضي للأخضر 0 إلى 255 الحد الافتراضي للأزرق 0 إلى 255	لتحديد اللون الذي سيتم سحبه أثناء المسح الضوئي ولضبط إعداد السحب لحد كل لون. ملاحظات: • "بلا" هو إعداد المصنع الافتراضي لإعداد "سحب اللون". • "128" هو إعداد المصنع الافتراضي لحد كل لون.
التباين 0 إلى 5 الأفضل للمحتوى	لتحديد تباين الصورة الممسوحة ضوئيًا. ملاحظة: إن Best for content (الأفضل للمحتوى) هو إعداد المصنع الافتراضي.
صورة معكوسة إيقاف تشغيل	لإنشاء صورة معكوسة من المستند الأصلي. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
صورة سلبية إيقاف تشغيل	لإنشاء صورة سلبية من المستند الأصلي. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
تفاصيل الظل -4 إلى 4	لضبط القدر المرئي من تفاصيل الظل. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.
المسح الضوئي من الحافة إلى الحافة إيقاف تشغيل	لتحديد إذا ما كان سيتم إجراء المسح الضوئي للمستند الأصلي من الحافة إلى الحافة قبل الإرسال عبر الفاكس. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
الوضوح 1 إلى 5	لضبط حدة الفاكس. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 3.
درجة الحرارة -4 إلى 4	لتحديد الإخراجات "الدافئة" أو "الباردة". تؤدي قيم الإعداد Cool (بارد) إلى إنشاء إخراج أكثر زرقة من الإعداد الافتراضي بينما يؤدي الإعداد warm (دافئ) إلى إنشاء إخراج أكثر حمرة من الإعداد الافتراضي. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.
لتمكين عمليات المسح الضوئي للفاكسات الملونة إيقاف بشكل افتراضي تشغيل بشكل افتراضي عدم الاستخدام مطلقًا الاستخدام دائمًا	لتمكين الإرسال عبر الفاكس بالألوان. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو إيقاف بشكل افتراضي.

استخدام	↓
التحويل التلقائي للفاكسات الملونة إلى فاكسات أحادية اللون تشغيل إيقاف	لتحويل جميع الفاكسات الصادرة إلى الأسود والأبيض. ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.

إعدادات استلام الفاكس

استخدام	↓
تمكين استلام الفاكس تشغيل إيقاف	للسماح للطابعة باستلام مهام فاكس. ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
انتظار مهمة الفاكس لا يوجد مسحوق الحبر مسحوق الحبر والمستلزمات	إزالة مهام الفاكس من قائمة انتظار الطابعة عندما تتطلب المهمة مصادر محددة غير متوفرة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "بلا".
الرنات التي يجب الرد عليها 1 إلى 25	لتحديد عدد الرنات قبل الرد على مهمة الفاكس الواردة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 3.
رد تلقائي نعم لا	للسماح للطابعة بالرد على مهام الفاكس الواردة. ملاحظة: Yes (نعم) هو إعداد المصنع الافتراضي.
رمز الرد اليدوي على المكالمات 0 إلى 9	لإدخال رمز في لوحة أرقام الهاتف للبدء في استلام الفاكس. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو *9*. • يتم استخدام عنصر القائمة هذا عندما تشارك الطابعة مع خط الهاتف في الهاتف.
تقليل تلقائي تشغيل إيقاف	لتغيير حجم مهمة فاكس واردة بحيث تتلاءم مع حجم الورق الذي تم تحميله في مصدر الورق المحدد. ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
مصدر الورق Auto (تلقائي) الدرج [X] وحدة التغذية متعددة الاستخدامات	لتحديد مصدر الورق لمهام طباعة الفاكسات الواردة. ملاحظة: Auto (تلقائي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
الأوجه (الطباعة على الوجهين) إيقاف تشغيل	لتمكين الطباعة على الوجهين لمهام الفاكس الواردة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
Separator Sheets (الأوراق الفاصلة) إيقاف قبل المهمة بعد المهمة	لتمكين الطباعة من تضمين ورقات فاصلة لمهام الفاكس الواردة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
مصدر الأوراق الفاصلة الدرج [X] وحدة التغذية متعددة الاستخدامات	لتحديد مصدر الورق للورقة الفاصلة. ملاحظة: "الدرج 1" هو إعداد المصنع الافتراضي.

استخدام	لـ
حاوية الإخراج حاوية قياسية الحاوية [X]	لتحديد حاوية للفاكسات المستلمة. ملاحظة: Standard Bin (حاوية قياسية) هي إعداد المصنع الافتراضي.
تنزيل الفاكس تشغيل إيقاف	لطباعة معلومات الإرسال في الجزء السفلي من كل صفحة من صفحات الفاكس المستلم. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
السرعة القصوى 2400 4800 9600 14400 33600	لتحديد أقصى سرعة بوحدات الباود سيتم بها استلام الفاكسات. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 33600.
إعادة توجيه الفاكسات طباعة طباعة وإعادة توجيه إعادة توجيه	لتمكين إعادة توجيه الفاكسات المستلمة إلى مستلم آخر. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف".
إعادة توجيه إلى فاكس E-mail (بريد إلكتروني) FTP LDSS eSF	لتحديد نوع المستلم الذي سيتم إعادة توجيه الفاكسات إليه. ملاحظات: • Fax (فاكس) هو إعداد المصنع الافتراضي. • تتوفر هذه القائمة فقط ضمن Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) للطابعة.
إعادة توجيه الفاكسات إلى اختصار	لإدخال رقم الاختصار الذي يتطابق مع نوع المستلم (فاكس أو بريد إلكتروني أو FTP أو LDSS أو eSF).
إعاقبة استلام الفاكسات المجهولة إيقاف تشغيل	لتمكين منع استلام الفاكسات الواردة المرسله من أجهزة ليس لها معرف محطة أو معرف فاكس محدد. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
قائمة الفاكسات الممنوعة	لتمكين قائمة أرقام الفاكس الممنوعة المخزنة في الطابعة.
إيقاف الفاكسات وضع الفاكس الموقوف إيقاف تشغيل دوماً يدوي مجدول جدول إيقاف الفاكس	لتمكين إيقاف الفاكسات طول الوقت أو وفقاً لجدول محدد. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
خرامة إيقاف تشغيل	لتحديد ما إذا تم تثقيب أوراق الطابعة. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). • يظهر عنصر القائمة هذا فقط في حال تركيب وحدة إنهاء التدبيس وتثقيب الفتحات.
تدبيس إيقاف دبوس واحد دبوسان أربعة دبائيس	لتحديد ما إذا تم تدبيس المطبوعات. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). • لا يظهر عنصر القائمة هذا إلا عند تركيب وحدة إنهاء التدبيس.

استخدام	لـ
لتمكين استلام الفاكس بالألوان تشغيل إيقاف	لتمكين الطابعة من استلام الفاكس بالألوان وطابعته بتدرج الرمادي. ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.

إعدادات سجل الفاكس

استخدام	لـ
سجل الإرسال سجل الطابعة سجل عدم الطابعة طباعة الأخطاء فقط	لتمكين طباعة سجل إرسال بعد كل مهمة فاكس. ملاحظة: سجل الطابعة هو إعداد المصنع الافتراضي.
سجل أخطاء الاستلام عدم الطابعة مطلقاً تشغيل عند حدوث خطأ	لتمكين طباعة سجل أخطاء الاستلام بعد حدوث خطأ في الاستلام. ملاحظة: "عدم الطابعة" هو إعداد المصنع الافتراضي.
سجلات طباعة تلقائية تشغيل إيقاف	لتمكين الطباعة التلقائية لسجلات الفاكس. ملاحظات: • On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي. • تتم طباعة السجلات بعد كل 200 مهمة فاكس.
مصدر ورق السجل الدرج [X] وحدة التغذية متعددة الاستخدامات	لتحديد مصدر الورق المستخدم لطباعة السجلات. ملاحظة: "الدرج 1" هو إعداد المصنع الافتراضي.
عرض السجلات اسم المحطة البعيدة الرقم المطلوب	لتحديد ما إذا كانت السجلات المطبوعة تعرض الأرقام المطلوبة أو أسماء المحطات أو الفاكسات التي يتم إرجاعها. ملاحظة: Remote Station Name (اسم المحطة البعيدة) هو إعداد المصنع الافتراضي.
تمكين سجل المهمة تشغيل إيقاف	لتمكين الوصول إلى سجل مهام الفاكس. ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
تمكين سجل المكالمة تشغيل إيقاف	لتمكين الوصول إلى سجل مكالمات الفاكس. ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
سلة إخراج السجلات حاوية قياسية الحاوية [X]	لتحديد الحاوية لسجلات الفاكس المطبوعة. ملاحظة: Standard Bin (حاوية قياسية) هي إعداد المصنع الافتراضي.

إعدادات السماع

استخدام	لـ
وضع السماع إيقاف دوماً تشغيل حتى التوصيل تشغيل دوماً	لتحديد وضع السماع. ملاحظة: يكون "تشغيل حتى التوصيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. يتم إصدار صوت حتى يتم توصيل الفاكس.
صوت السماع عالٍ Low (منخفض)	للتحكم في إعداد مستوى الصوت. ملاحظة: "عالٍ" هو إعداد المصنع الافتراضي.

استخدام	لـ
مستوى صوت الجرس إيقاف تشغيل	للتحكم في مستوى صوت رنين سماعة الفاكس. ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.

الرد عند

استخدام	لـ
كل الرنات الرنين المفرد فقط الرنين المزدوج فقط الرنين الثلاثي فقط رنات فردية أو مزدوجة فقط رنات فردية أو ثلاثية فقط الرنين المزدوج أو الثلاثي فقط	لتحديد نمط الرنين عند رد الطابعة على المكالمات. ملاحظة: "كل الرنات" هو إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة E-mail Settings (إعدادات البريد الإلكتروني)

استخدام	لـ
إعداد ملفم البريد الإلكتروني الموضوع الرسالة اسم الملف إرسال نسخة لي أقصى حجم للبريد الإلكتروني رسالة أخطاء الحجم تحديد وجهات إعداد ارتباط ويب	لتحديد معلومات ملفم البريد الإلكتروني.
تهيئة (.pdf PDF) تأمين PDF (.tif TIFF) (.jpg JPEG) (.xps XPS)	لتحديد تنسيق الملف الممسوح ضوئيًا. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو (.pdf PDF).
إصدار PDF 1.2 إلى 1.7 A-1a	لتعيين إصدار ملف PDF الذي يتم مسحه ضوئيًا لإرساله عبر البريد الإلكتروني. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 1.5.
نوع المحتوى نص رسومات نص/صورة فوتوغرافية صورة فوتوغرافية	لتحديد محتوى المستند الأصلي. ملاحظة: "نص/صورة فوتوغرافية" هو إعداد المصنع الافتراضي.

استخدام	لـ
مصدر المحتوى ليزر أسود/أبيض ليزر ألوان نفث الحبر صورة فوتوغرافية/فيلم مجلة جريدة اضغط غير ذلك	لتحديد الكيفية التي تم بها إنتاج المستند الأصلي. ملاحظة: ليزر أسود/أبيض هو إعداد المصنع الافتراضي.
اللون إيقاف تشغيل	لتحديد ما إذا كانت الطابعة تلتقط المحتوى وترسله بالألوان أو بالأسود والأبيض. ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
درجة الوضوح 75 نقطة لكل بوصة 150 نقطة لكل بوصة 200 نقطة لكل بوصة 300 نقطة لكل بوصة 400 نقطة لكل بوصة 600 نقطة لكل بوصة	لتحديد دقة المسح الضوئي بوحدات نقطة لكل بوصة. ملاحظة: 150 نقطة لكل بوصة هو الإعداد الافتراضي للمصنع.
غمقان 1 إلى 9	لتفتيح المخرجات أو تغميقها. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 5.
Orientation (الاتجاه) طولي عرضي	لتحديد اتجاه الصورة الممسوحة ضوئيًا. ملاحظة: Portrait (طولي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
حجم المستند الأصلي Letter Legal Executive Tabloid حجم Folio Statement Oficio (المكسيك) Universal استشعار تلقائي للحجم أحجام مختلطة A3 A4 A5 A6 JIS B4 JIS B5 حجم المسح الضوئي المخصص [X] النسخة الأصلية من الكتاب بطاقة الأعمال 5 x 3 بوصة. 6 x 4 بوصات	لتحديد حجم المستند الجاري مسحه ضوئيًا. ملاحظة: Letter هو إعداد المصنع الافتراضي US. A4 هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي.

استخدام	لـ
الأوجه (الطباعة على الوجهين) إيقاف الحافة الطويلة الحافة القصيرة	تحديد اتجاه النص والرسومات على الصفحة. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). • يؤدي إعداد "الحافة الطويلة" إلى تجليد الصفحات من الحافة الطويلة (الحافة اليسرى للاتجاه الطولي والحافة العلوية للاتجاه العرضي). • يؤدي إعداد "الحافة القصيرة" إلى تجليد الصفحات من الحافة القصيرة (الحافة العلوية للاتجاه الطولي والحافة اليسرى للاتجاه العرضي).
جودة JPEG الأفضل للمحتوى 5 إلى 90	تعيين جودة صورة فوتوغرافية بتنسيق JPEG بما يتناسب مع حجم الملف وجودة الصورة. ملاحظات: • "الأفضل للمحتوى" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يؤدي الإعداد "5" إلى تقليل حجم الملف وجودة الصورة. • 90 يقدم أفضل جودة للصورة، ولكن يكون حجم الملف كبيرًا للغاية. • ينطبق إعداد القائمة هذه على كافة وظائف المسح الضوئي.
الإعداد الافتراضي للنص 5 إلى 90	تعيين جودة صورة نص بما يتناسب مع حجم الملف وجودة الصورة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 75.
الإعداد الافتراضي للوضع نص/صورة الفوتوغرافية 5 إلى 90	لتعيين جودة النص أو الصورة الفوتوغرافية بما يتناسب مع حجم الملف وجودة الصورة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 75.
الإعداد الافتراضي للصورة الفوتوغرافية 5 إلى 90	تعيين جودة صورة فوتوغرافية بما يتناسب مع حجم الملف وجودة الصورة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 50.
إرسال الصور عبر البريد الإلكتروني على شكل مرفق ارتباط الويب	تحديد الكيفية التي يتم بها إرسال الصور. ملاحظة: "مرفق" هو إعداد المصنع الافتراضي.
استخدام ملفات TIFF متعددة الصفحات تشغيل إيقاف	اختيار بين ملفات ذات صفحة واحدة بتنسيق TIFF وملفات متعددة الصفحات بتنسيق TIFF. بالنسبة لمهمة المسح الضوئي متعدد الصفحات للإرسال عبر البريد الإلكتروني، فإما أنه يتم إنشاء ملف TIFF واحد يحتوي على الصفحات جميعها، أو يتم إنشاء ملفات متعددة بتنسيق TIFF من خلال إنشاء ملف واحد لكل صفحة من المهمة. ملاحظات: • On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي. • ينطبق إعداد القائمة هذه على كافة وظائف المسح الضوئي.
سجل الإرسال سجل الطباعة سجل عدم الطباعة طباعة الأخطاء فقط	لتحديد ما إذا كنت تريد طباعة سجل الإرسال. ملاحظة: سجل الطباعة هو إعداد المصنع الافتراضي.
مصدر ورق السجل الدرج [x] وحدة التغذية متعددة الاستخدامات	لتحديد مصدر الورق لطباعة سجلات البريد الإلكتروني. ملاحظة: "الدرج 1" هو إعداد المصنع الافتراضي.
سلة إخراج السجلات حاوية قياسية الحاوية [x]	تحديد الحاوية لسجلات FTP. ملاحظات: • Standard Bin (حاوية قياسية) هي إعداد المصنع الافتراضي. • تظهر الحاوية [x] فقط في حالة تركيب حاوية اختيارية واحدة على الأقل.

استخدام	لـ
عمق بت للبريد الإلكتروني 1 بت 8 بت	للسماح لوضع "نص/صورة فوتوغرافية" بأن ينتج ملفات أصغر حجمًا باستخدام صور بعمق 1 بت عند تعيين "ألوان" على "إيقاف". ملاحظة: "8 بت" هو إعداد المصنع الافتراضي.
المسح الضوئي لمهمة مخصصة تشغيل إيقاف	نسخ مستند يحتوي على أحجام ورق مختلطة. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). • يظهر عنصر القائمة هذا فقط عندما يتم تركيب قرص طابعة صلب يعمل وتمت تهيئته.
معاينة المسح الضوئي تشغيل إيقاف	لتحديد ما إذا كان سيتم عرض معاينة على الشاشة لمهام المسح الضوئي. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). • يظهر عنصر القائمة هذا فقط عندما يتم تركيب قرص طابعة صلب يعمل وتمت تهيئته.
للسماح بالحفظ كاختصار تشغيل إيقاف	لحفظ عناوين البريد الإلكتروني كاختصارات. ملاحظات: • On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي. • في حالة تعيين هذا الإعداد على Off (إيقاف)، لا يظهر زر Save As Shortcut (حفظ كاختصار) على شاشة Destination (الوجهة) الخاصة بالبريد الإلكتروني.
إزالة الخلفية 4- إلى 4	لضبط القدر المرئي من الخلفية على الصورة الممسوحة ضوئيًا. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.
توازن الألوان سماوي - أحمر أرجواني - أخضر أصفر - أزرق	لتمكين توازن ألوان متساوٍ في الصورة الممسوحة ضوئيًا.
سحب اللون سحب اللون لا يوجد أحمر أخضر أزرق الحد الافتراضي للأحمر 0 إلى 255 الحد الافتراضي للأخضر 0 إلى 255 الحد الافتراضي للأزرق 0 إلى 255	لتحديد اللون الذي سيتم سحبه أثناء المسح الضوئي ولضبط إعداد السحب لحد كل لون. ملاحظات: • "بلا" هو إعداد المصنع الافتراضي لإعداد "سحب اللون". • "128" هو إعداد المصنع الافتراضي لحد كل لون.
التباين 0 إلى 5 الأفضل للمحتوى	لتحديد تباين المخرجات. ملاحظة: "الأفضل للمحتوى" هو إعداد المصنع الافتراضي.
صورة معكوسة إيقاف تشغيل	لإنشاء صورة معكوسة من المستند الأصلي. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).

استخدام	لـ
صورة سلبية إيقاف تشغيل	لإنشاء صورة سلبية من المستند الأصلي. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
تفاصيل الظل 4- إلى 4	لضبط القدر المرئي من تفاصيل الظل على الصورة الممسوحة ضوئياً. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.
المسح الضوئي من الحافة إلى الحافة إيقاف تشغيل	لتحديد إذا ما كان سيتم إجراء المسح الضوئي للمستند الأصلي من الحافة إلى الحافة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
الوضوح 5 - 1	لضبط درجة الحدة على الصورة الممسوحة ضوئياً. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 3.
درجة الحرارة 4- إلى 4	لتحديد المخرجات "الدافئة" أو "الباردة". تؤدي قيم الإعداد "بارد" إلى إنشاء مخرجات أكثر زرقة من الإعداد الافتراضي بينما يؤدي الإعداد "دافئ" إلى إنشاء مخرجات أكثر حمرة من الإعداد الافتراضي. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.
استخدام نسخة: /نسخة مخفية: إيقاف تشغيل	تمكين استخدام حقل "نسخة:" والحقل "نسخة مخفية:". ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).

قائمة FTP Settings (إعدادات FTP)

استخدام	لـ
تهيئة PDF (.pdf PDF آمن (pdf.) TIFF (.tif JPEG (.jpg XPS (.xps	لتحديد تنسيق الملف لإرساله عبر FTP. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو PDF (.pdf).
إصدار PDF 1.2 إلى 1.7 A-1a	لتعيين مستوى إصدار ملف PDF للإرسال عبر FTP. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 1.5.
نوع المحتوى نص رسومات نص/صورة فوتوغرافية صورة فوتوغرافية	لتحديد محتوى المستند الأصلي. ملاحظة: "نص/صورة فوتوغرافية" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مصدر المحتوى ليزر أسود/أبيض ليزر ألوان نفث الحبر صورة فوتوغرافية/فيلم مجلة جريدة اضغط غير ذلك	لتحديد الكيفية التي تم بها إنتاج المستند الأصلي. ملاحظة: ليزر أسود/أبيض هو إعداد المصنع الافتراضي.

استخدام	لـ
اللون إيقاف تشغيل	لتحديد ما إذا كانت الطابعة تلتقط المحتوى وترسله بالألوان أو بالأسود والأبيض. ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
درجة الوضوح 75 نقطة لكل بوصة 150 نقطة لكل بوصة 200 نقطة لكل بوصة 300 نقطة لكل بوصة 400 نقطة لكل بوصة 600 نقطة لكل بوصة	لتحديد جودة المسح الضوئي بوحدات نقطة لكل بوصة (dpi). ملاحظة: 150 نقطة لكل بوصة هو الإعداد الافتراضي للمصنع.
عمقان 1 إلى 9	لتفتيح المخرجات أو تغميقها. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 5.
Orientation (الاتجاه) طولي عرضي	لتحديد اتجاه صفحة الصورة الممسوحة ضوئياً. ملاحظة: Portrait (طولي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
حجم المستند الأصلي Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (المكسيك) Universal استشعار تلقائي للحجم أحجام مختلطة A3 A4 A5 A6 JIS B4 JIS B5 حجم المسح الضوئي المخصص [x] النسخة الأصلية من الكتاب بطاقة الأعمال 3 × 5 بوصة 4 × 6 ¼ بوصة	لتحديد حجم المستند الأصلي. ملاحظة: Letter هو إعداد المصنع الافتراضي US. A4 هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي.
الأوجه (الطباعة على الوجهين) إيقاف الحافة الطويلة الحافة القصيرة	تحديد اتجاه النص والرسومات على الصفحة. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). • يؤدي إعداد "الحافة الطويلة" إلى تجليد الصفحات من الحافة الطويلة (الحافة اليسرى للاتجاه الطولي والحافة العلوية للاتجاه العرضي). • يؤدي إعداد "الحافة القصيرة" إلى تجليد الصفحات من الحافة القصيرة (الحافة العلوية للاتجاه الطولي والحافة اليسرى للاتجاه العرضي).

استخدام	لـ
جودة JPEG الأفضل للمحتوى 5 إلى 90	لتعيين جودة صورة فوتوغرافية بتنسيق JPEG بما يتناسب مع حجم الملف وجودة الصورة. ملاحظات: • "الأفضل للمحتوى" هو إعداد المصنع الافتراضي. • 5 يعمل على تقليل حجم الملف، ولكن تقل جودة الصورة. • 90 يقدم أفضل جودة للصورة، ولكن يكون حجم الملف كبيراً للغاية. • ينطبق إعداد القائمة هذه على كافة وظائف المسح الضوئي.
الإعداد الافتراضي للنص 5 إلى 90	لتعيين جودة النص بما يتناسب مع حجم الملف وجودة الصورة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 75.
الإعداد الافتراضي للوضع نص/صورة الفوتوغرافية 5 إلى 90	لتعيين جودة صورة فوتوغرافية/نص بما يتناسب مع حجم الملف وجودة الصورة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 75.
الإعداد الافتراضي للصورة الفوتوغرافية 5 إلى 90	لتعيين جودة صورة فوتوغرافية بما يتناسب مع حجم الملف وجودة الصورة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 50.
استخدام ملفات TIFF متعددة الصفحات تشغيل إيقاف	لتوفير إمكانية الاختيار بين ملفات ذات صفحة واحدة بتنسيق TIFF وملفات متعددة الصفحات بتنسيق TIFF. بالنسبة لمهمة المسح الضوئي متعدد الصفحات للإرسال عبر FTP، فإما أنه يتم إنشاء ملف TIFF واحد يحتوي على الصفحات جميعها، أو يتم إنشاء ملفات متعددة بتنسيق TIFF من خلال إنشاء ملف واحد لكل صفحة من المهمة. ملاحظات: • On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي. • ينطبق إعداد القائمة هذه على كافة وظائف المسح الضوئي.
سجل الإرسال سجل الطباعة سجل عدم الطباعة طباعة الأخطاء فقط	لتحديد ما إذا كنت تريد طباعة سجل الإرسال. ملاحظة: سجل الطباعة هو إعداد المصنع الافتراضي.
مصدر ورق السجل الدرج [x] وحدة التغذية متعددة الاستخدامات	لتحديد مصدر الورق عند طباعة سجلات FTP. ملاحظة: "الدرج 1" هو إعداد المصنع الافتراضي.
سلة إخراج السجلات حاوية قياسية الحاوية [x]	تحديد الحاوية لسجلات FTP. ملاحظات: • Standard Bin (حاوية قياسية) هي إعداد المصنع الافتراضي. • تظهر الحاوية [x] فقط عند تركيب حاوية اختيارية.
عمق بت لـ FTP 1 بت 8 بت	للسماح لوضع "نص/صورة فوتوغرافية" بأن يحتوي على ملفات أصغر حجمًا باستخدام صور بعمق 1 بت عند تعيين "ألوان" على "إيقاف". ملاحظة: "8 بت" هو إعداد المصنع الافتراضي.
اسم الملف	أدخل اسم ملف أساسي.
المسح الضوئي لمهمة مخصصة تشغيل إيقاف	لنسخ مستند يحتوي على أحجام مختلفة من الورق في مهمة مسح ضوئي واحدة. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). • يظهر عنصر القائمة هذا فقط عندما يتم تركيب قرص طباعة صلب يعمل وتمت تهيئته.

استخدام	لـ
معاينة المسح الضوئي تشغيل إيقاف	لتحديد ما إذا كان سيتم عرض معاينة على الشاشة لمهام المسح الضوئي. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). • يظهر عنصر القائمة هذا فقط عندما يتم تركيب قرص طابعة صلب يعمل وتمت تهيئته.
للسماح بالحفظ كاختصار تشغيل إيقاف	لتمكين إنشاء اختصارات لعناوين FTP. ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
إزالة الخلفية -4 إلى 4	لضبط القدر المرئي من الخلفية على النسخة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.
توازن الألوان سماوي - أحمر أرجواني - أخضر أصفر - أزرق	لتمكين توازن ألوان متساوٍ في الصورة الممسوحة ضوئيًا.
سحب اللون سحب اللون لا يوجد أحمر أخضر أزرق الحد الافتراضي للأحمر 0 إلى 255 الحد الافتراضي للأخضر 0 إلى 255 الحد الافتراضي للأزرق 0 إلى 255	لتحديد اللون الذي سيتم سحبه أثناء المسح الضوئي ولضبط إعداد السحب لحد كل لون. ملاحظات: • "بلا" هو إعداد المصنع الافتراضي لإعداد "سحب اللون". • "128" هو إعداد المصنع الافتراضي لحد كل لون.
التباين 0 إلى 5 الأفضل للمحتوى	لتحديد تباين المخرجات. ملاحظة: "الأفضل للمحتوى" هو إعداد المصنع الافتراضي.
صورة معكوسة إيقاف تشغيل	لإنشاء صورة معكوسة من المستند الأصلي. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
صورة سلبية إيقاف تشغيل	لإنشاء صورة سلبية من المستند الأصلي. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
تفاصيل الظل -4 إلى 4	لضبط القدر المرئي من تفاصيل الظل على الصورة الممسوحة ضوئيًا. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.
المسح الضوئي من الحافة إلى الحافة إيقاف تشغيل	لتحديد إذا ما كان سيتم إجراء المسح الضوئي للمستند الأصلي من الحافة إلى الحافة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
الوضوح 1 - 5	لضبط درجة الحدة للصورة الممسوحة ضوئيًا. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 3.

استخدام	لـ
درجة الحرارة -4 إلى 4	تحديد المخرجات "الدافئة" أو "الباردة". تؤدي قيم الإعداد "بارد" إلى إنشاء مخرجات أكثر زرقة من الإعداد الافتراضي بينما يؤدي الإعداد "دافئ" إلى إنشاء مخرجات أكثر حمرة من الإعداد الافتراضي. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.

قائمة "محرك أقراص فلاش"

إعدادات المسح الضوئي

استخدام	لـ
تهيئة (.pdf (PDF تأمين PDF (.tif (TIFF (.jpg (JPEG (.xps (XPS)	لتحديد تنسيق الملف المراد إرساله عبر FTP. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو (.pdf (PDF).
إصدار PDF 1.2 إلى 1.7 A-1a	لتعيين إصدار ملف PDF المراد إرساله عبر FTP. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 1.5.
نوع المحتوى نص رسومات نص/صورة فوتوغرافية صورة فوتوغرافية	لتحديد محتوى المستند الأصلي. ملاحظة: "نص/صورة فوتوغرافية" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مصدر المحتوى ليزر أسود/أبيض ليزر ألوان نفث الحبر صورة فوتوغرافية/فيلم مجلة جريدة اضغط غير ذلك	لتحديد الكيفية التي تم بها إنتاج المستند الأصلي. ملاحظة: ليزر أسود/أبيض هو إعداد المصنع الافتراضي.
اللون تشغيل إيقاف	لتحديد ما إذا كانت الطابعة تلتقط المحتوى وترسله بالألوان أو بالأسود والأبيض. ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
درجة الوضوح 75 نقطة لكل بوصة 150 نقطة لكل بوصة 200 نقطة لكل بوصة 300 نقطة لكل بوصة 400 نقطة لكل بوصة 600 نقطة لكل بوصة	لتحديد دقة المسح الضوئي بوحدات نقطة لكل بوصة. ملاحظة: 150 نقطة لكل بوصة هو الإعداد الافتراضي للمصنع.
غمقان 1 إلى 9	لتفتيح المخرجات أو تغميقها. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 5.

استخدام	لـ
Orientation (الاتجاه) طولي عرضي	لتحديد اتجاه الصورة الممسوحة ضوئياً. ملاحظة: Portrait (طولي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
حجم المستند الأصلي Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (المكسيك) Universal استشعار تلقائي للحجم أحجام مختلطة A3 A4 A5 A6 JIS B4 JIS B5 حجم المسح الضوئي المخصص [x] النسخة الأصلية من الكتاب بطاقة الأعمال 5 x 3 بوصة 6 x 4 بوصات	لتحديد حجم المستند الأصلي. ملاحظة: Letter هو إعداد المصنع الافتراضي US. A4 هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي.
الأوجه (الطباعة على الوجهين) إيقاف الحافة الطويلة الحافة القصيرة	لتحديد اتجاه النص والرسومات على الصفحة. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). • يؤدي إعداد "الحافة الطويلة" إلى تجليد الصفحات من الحافة الطويلة (الحافة اليسرى للاتجاه الطولي والحافة العلوية للاتجاه العرضي). • يؤدي إعداد "الحافة القصيرة" إلى تجليد الصفحات من الحافة القصيرة (الحافة العلوية للاتجاه الطولي والحافة اليسرى للاتجاه العرضي).
جودة JPEG الأفضل للمحتوى 5 إلى 90	لتعيين جودة صورة فوتوغرافية بتنسيق JPEG بما يتناسب مع حجم الملف وجودته. ملاحظات: • "الأفضل للمحتوى" هو إعداد المصنع الافتراضي. • 5 يعمل على تقليل حجم الملف، ولكن تقل جودة الصورة. • 90 يقدم أفضل جودة للصورة، ولكن يكون حجم الملف كبيراً للغاية. • تنطبق هذه القائمة على جميع وظائف المسح الضوئي.
الإعداد الافتراضي للنص 5 إلى 90	لتعيين جودة النص بما يتناسب مع حجم الملف وجودة الصورة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 75.
الإعداد الافتراضي للوضع نص/صورة الفوتوغرافية 5 إلى 90	لتعيين جودة نص/صورة فوتوغرافية بما يتناسب مع حجم الملف وجودته. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 75.
الإعداد الافتراضي للصورة الفوتوغرافية 5 إلى 90	لتعيين جودة صورة فوتوغرافية بما يتناسب مع حجم الملف وجودته. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 50.

استخدام	لـ
استخدام ملفات TIFF متعددة الصفحات تشغيل إيقاف	لتوفير إمكانية الاختيار بين ملفات ذات صفحة واحدة بتنسيق TIFF وملفات متعددة الصفحات بتنسيق TIFF. بالنسبة لمهمة المسح الضوئي متعدد الصفحات إلى FTP، فإما أنه يتم إنشاء ملف TIFF واحد يحتوي على الصفحات جميعها، أو يتم إنشاء ملفات متعددة بتنسيق TIFF من خلال إنشاء ملف واحد لكل صفحة. ملاحظات: • On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي. • تنطبق هذه القائمة على جميع وظائف المسح الضوئي.
عمق بت للمسح الضوئي 1 بت 8 بت	للسماح لوضع "نص/صورة فوتوغرافية" بأن يحتوي على ملفات أصغر حجمًا باستخدام صور بعمق 1 بت عند تعيين "ألوان" على "إيقاف". ملاحظة: "8 بت" هو إعداد المصنع الافتراضي.
اسم الملف	أدخل اسم ملف أساسي. ملاحظة: يتم السماح بإدخال 53 أحرف كحد أقصى.
المسح الضوئي لمهمة مخصصة تشغيل إيقاف	لنسخ مستند يحتوي على أحجام مختلفة من الورق في مهمة نسخ واحدة. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). • يظهر عنصر القائمة هذا فقط عندما يتم تركيب قرص طابعة صلب يعمل وتمت تهيئته.
معاينة المسح الضوئي تشغيل إيقاف	لتحديد ما إذا كان سيتم عرض معاينة على الشاشة لمهام المسح الضوئي. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). • يظهر عنصر القائمة هذا فقط عندما يتم تركيب قرص طابعة صلب يعمل وتمت تهيئته.
إزالة الخلفية -4 إلى 4	لضبط القدر المرئي من الخلفية على النسخة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.
توازن الألوان سماوي - أحمر أرجواني - أخضر أصفر - أزرق	لتمكين توازن ألوان متساوٍ في الصورة الممسوحة ضوئيًا.
سحب اللون سحب اللون لا يوجد أحمر أخضر أزرق الحد الافتراضي للأحمر 0 إلى 255 الحد الافتراضي للأخضر 0 إلى 255 الحد الافتراضي للأزرق 0 إلى 255	لتحديد اللون الذي سيتم سحبه أثناء المسح الضوئي ولضبط إعداد السحب لحد كل لون. ملاحظات: • "بلا" هو إعداد المصنع الافتراضي لإعداد "سحب اللون". • "128" هو إعداد المصنع الافتراضي لحد كل لون.
التباين 0 إلى 5 الأفضل للمحتوى	لتحديد تباين الصورة الممسوحة ضوئيًا. ملاحظة: "الأفضل للمحتوى" هو إعداد المصنع الافتراضي.

استخدام	لـ
صورة معكوسة إيقاف تشغيل	لإنشاء صورة معكوسة من المستند الأصلي. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
صورة سلبية إيقاف تشغيل	لإنشاء صورة سلبية من المستند الأصلي. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
تفاصيل الظل 4- إلى 4	لضبط القدر المرئي من تفاصيل الظل على الصورة الممسوحة ضوئياً. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.
المسح الضوئي من الحافة إلى الحافة إيقاف تشغيل	لتحديد إذا ما كان سيتم إجراء المسح الضوئي للمستند الأصلي من الحافة إلى الحافة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
الوضوح 5 - 1	لضبط درجة الحدة على الصورة الممسوحة ضوئياً. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 3.
درجة الحرارة 4- إلى 4	لتحديد المخرجات "الدافئة" أو "الباردة". تؤدي قيم الإعداد "بارد" إلى إنشاء مخرجات أكثر زرقة من الإعداد الافتراضي بينما يؤدي الإعداد "دافئ" إلى إنشاء مخرجات أكثر حمرة من الإعداد الافتراضي. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.

إعدادات الطباعة

النسخ 999-1	تحديد عدد افتراضي للنسخ الخاصة لكل مهمة طباعة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 1.
مصدر الورق الدرج [x] وحدة التغذية متعددة الاستخدامات ورق يدوي التغذية اليدوية للأطراف	تعيين مصدر ورق افتراضي لكافة مهام الطباعة. ملاحظة: "الدرج 1" هو إعداد المصنع الافتراضي.
ترتيب (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	تكديس صفحات إحدى مهام الطباعة في تتابع عند طباعة نسخ متعددة. ملاحظة: "(1,2,3) (1,2,3)" هو إعداد المصنع الافتراضي.
الأوجه (الطباعة على الوجهين) على وجه واحد على الوجهين	لتحديد ما إذا كانت المطبوعات ستكون على وجه واحد من الصفحة أم على الوجهين. ملاحظة: "على وجه واحد" هو إعداد المصنع الافتراضي.
تدبيس إيقاف تشغيل	تحديد ما إذا تم تدبيس المطبوعات. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). • لا يظهر عنصر القائمة هذا إلا عند تركيب وحدة إنهاء التدبيس.
Hole Punch (تنقيب الفتحات) إيقاف تشغيل	تحديد ما إذا كان هناك ثقب بالأوراق المطبوعة. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). • يظهر عنصر القائمة هذا فقط في حال تركيب وحدة إنهاء تنقيب الفتحات أو وحدة تدبيس مدعومة.

تحديد عدد الثقوب المطلوبة على المطبوعات. ملاحظات: • "3" ثقب هو إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة. "4" ثقب هو إعداد المصنع الافتراضي العالمي. • يظهر عنصر القائمة هذا فقط في حال تركيب وحدة إنهاء تنقيب الفتحات أو وحدة تدبب مدعومة.	Hole Punch Mode (وضع تنقيب الفتحات) 2 فتحات 3 فتحات 4 فتحات
لتحديد التجليد للصفحات على الوجهين بما يتناسب مع اتجاه صفحة المستند المطبوع. ملاحظات: • يؤدي إعداد "الحافة الطويلة" إلى تجليد الصفحات من الحافة الطويلة (الحافة اليسرى للاتجاه الطولي والحافة العلوية للاتجاه العرضي). • يؤدي إعداد "الحافة القصيرة" إلى تجليد الصفحات من الحافة القصيرة (الحافة العلوية للاتجاه الطولي والحافة اليسرى للاتجاه العرضي).	Duplex Binding (تجليد ورق الطباعة على الوجهين) الحافة الطويلة الحافة القصيرة
حدد اتجاه لمستند متعدد الصفحات. ملاحظة: Auto (تلقائي) هو إعداد المصنع الافتراضي. تختار الطابعة بين الطولي والعرضي.	اتجاه موفر الورق Auto (تلقائي) عرضي طولي
حدد طباعة صور متعددة الصفحات على وجه واحد من الورقة. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). • العدد المحدد هو عدد صور الصفحة التي تتم طباعتها على الوجه الواحد.	موفر الورق إيقاف صفحتان في ورقة واحدة 3 صفحات في ورقة واحدة 4 صفحات في ورقة واحدة 6 صفحات في ورقة واحدة 9 صفحات في ورقة واحدة 12 صفحة في ورقة واحدة 16 صفحة في ورقة واحدة
لطباعة حد على كل صورة صفحة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "بلا".	حد موفر الورق لا يوجد متواصل
لتحديد وضع صور الصفحات المتعددة. ملاحظات: • Horizontal (أفقي) هو إعداد المصنع الافتراضي. • يعتمد تحديد الوضع على عدد صور الصفحات وما إذا كان اتجاهها طولياً أو عرضياً.	طلب موفر الورق أفقي Reverse Horizontal (عكس الأفقي) Reverse Vertical (عكس الرأسى) رأسية
تحديد ما إذا كان قد تم إدخال أوراق فاصلة فارغة. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). • يعمل إعداد "بين النسخ" على إدخال ورقة فارغة بين كل نسخة من نسخ مهمة الطباعة في حال تعيين الأعداد "ترتيب" على "(1,2,3)" أو "(1,2,3)". في حال تعيين الإعداد "ترتيب" على "(1,1,1)" أو "(2,2,2)", يتم إدخال صفحة فارغة بين كل مجموعة من الصفحات المطبوعة، على سبيل المثال، بعد جميع الصفحات المرقمة بالرقم 1 وبعد جميع الصفحات المرقمة بالرقم 2. • يعمل إعداد Between Jobs (بين المهام) على إدخال ورقة فارغة بين المهام المطبوعة. • يعمل إعداد Between Jobs (بين المهام) على إدخال ورقة فارغة بين كل صفحة من مهمة الطباعة. تتجلى فائدة هذا الإعداد عند طباعة ورق شفاف أو عند إدخال صفحات فارغة في مستند ما.	Separator Sheets (الأوراق الفاصلة) إيقاف Between Copies (بين النسخ) Between Jobs (بين المهام) Between Pages (بين الصفحات)
لتحديد مصدر الورق للورقة الفاصلة. ملاحظة: "الدرج 1" هو إعداد المصنع الافتراضي.	مصدر الأوراق الفاصلة الدرج [X] وحدة التغذية متعددة الاستخدامات

حدد ما إذا كان قد تم إدخال صفحات فارغة في إحدى مهام الطابعة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "عدم الطابعة".	Blank Pages (صفحات فارغة) عدم الطابعة طابعة
---	--

إعدادات الطابعة

قائمة Setup (الإعداد)

استخدام	ل
Printer Language (لغة الطابعة) PCL Emulation (محاكاة PS) PS Emulation (محاكاة PS)	لتعيين لغة الطابعة الافتراضية. ملاحظات: "محاكاة PS" هي إعداد المصنع الافتراضي. - وتستخدم محاكاة PostScript مترجم PostScript لمعالجة مهام الطابعة. - تستخدم محاكاة PCL مترجم PCL لمعالجة مهام الطابعة. - لا يؤدي إعداد لغة الطابعة كلغة افتراضية إلى منع برنامج ما من إرسال مهام الطابعة التي تستخدم لغة طابعة أخرى.
Job Waiting (انتظار مهمة) تشغيل إيقاف	تحديد إزالة مهام الطابعة من قائمة انتظار الطابعة في حال تطلبت هذه المهام خيارات أو إعدادات مخصصة غير متاحة في الطابعة. يتم تخزين مهام الطابعة هذه في قائمة انتظار منفصلة، وبالتالي تتم طباعة المهام الأخرى بصورة عادية. وعندما يتم الحصول على المعلومات أو الخيارات المفقودة، أو على كليهما، تتم طباعة المهام المخزنة. ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). - تظهر هذه القائمة فقط في حالة تركيب قرص طابعة صلب ليس "للقرء فقط". يعمل هذا المتطلب على عدم حذف المهام المخزنة في حالة فقدت الطابعة الطاقة.
Print Area (منطقة الطابعة) عادية Whole Page (الصفحة الكاملة)	لتعيين المنطقة القابلة للطباعة منطقيًا وفعليًا. ملاحظات: - Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي. عند محاولة طباعة بيانات في المنطقة غير القابلة للطباعة المحددة بواسطة الإعداد Normal (عادي)، تقوم الطابعة بقص الصورة عند الحد. - يتم إعداد "الصفحة الكاملة" نقل الصورة إلى المنطقة غير القابلة للطباعة المحددة بواسطة الإعداد "عادي"، ولكن الطابعة ستقوم بقص الصورة عند حد الإعداد "عادي". يؤثر هذا الإعداد فقط في الصفحات المطبوعة باستخدام مترجم PCL 5e بينما لا يؤثر في الصفحات المطبوعة باستخدام مترجم PCL XL أو PostScript.
Download Target (هدف التنزيل) ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) ذاكرة محمولة القرص	لتعيين موقع تخزين التنزيلات. ملاحظات: - RAM (ذاكرة الوصول العشوائي) هي إعداد المصنع الافتراضي. يتم تخزين التنزيلات في RAM (ذاكرة الوصول العشوائي) مؤقتًا. - يؤدي تخزين التنزيلات في ذاكرة فلاش أو على قرص الطابعة الصلب إلى وضعها في وحدة التخزين الدائم. تظل التنزيلات موجودة في ذاكرة فلاش أو على قرص الطابعة الصلب حتى عند إيقاف تشغيل الطابعة. - يظهر عنصر القائمة هذا فقط عندما يتم تركيب ذاكرة فلاش اختيارية أو قرص طابعة صلب.
Resource Save (حفظ المورد) تشغيل إيقاف	تحديد كيفية قيام الطابعة بمعالجة التنزيلات المؤقتة، مثل الخطوط ووحدات الماكرو المخزنة في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) عندما تتلقى الطابعة مهمة طباعة تتطلب ذاكرة أكبر من تلك المتاحة. ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). يقوم الإعداد "إيقاف" بضبط الطابعة للاحتفاظ بالتنزيلات فقط إلى أن يتم الاحتياج إلى ذاكرة. يتم حذف التنزيلات لمعالجة مهام الطابعة. - يقوم الإعداد "تشغيل" بضبط الطابعة للاحتفاظ بالتنزيلات أثناء تغييرات اللغة وعمليات إعادة تعيين الطابعة. في حال امتلاء ذاكرة الطابعة، تظهر الرسالة Memory Full (الذاكرة ممتلئة) [38] على شاشة الطابعة، ولكن لا يتم حذف التنزيلات.

استخدام	ل
Print All Order (ترتيب طباعة الكل) Alphabetical (ترتيب أبجدي) Oldest First (الأقدم أولاً) Newest First (الأحدث أولاً)	تحديد الترتيب الذي تتم به طباعة المهام المحجوزة والسرية عند تحديد Print All (طباعة الكل). ملاحظة: إعداد Alphabetical (الترتيب الأبجدي) هو إعداد المصنع الافتراضي

قائمة Finishing (الإنهاء)

استخدام	ل
الأوجه (الطباعة على الوجهين) على وجه واحد على الوجهين	لتحديد ما إذا كان قد تم تعيين إعداد الطباعة على الوجهين كإعداد افتراضي لجميع مهام الطباعة. ملاحظات: • "على وجه واحد" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يمكنك ضبط خيار الطباعة على الوجهين من برنامج الطباعة.
Duplex Binding (تجليد ورق الطباعة على الوجهين) Long Edge (حافة طويلة) حافة قصيرة	لتحديد طريقة تجليد الصفحات المطبوعة على الوجهين وطباعتها. ملاحظات: • Long Edge (حافة طويلة) هو إعداد المصنع الافتراضي. يؤدي هذا الإعداد إلى تجليد الصفحات من الحافة الطويلة (الحافة اليسرى للاتجاه الطولي والحافة العلوية للاتجاه العرضي). • يؤدي إعداد الحافة القصيرة إلى تجليد الصفحات على امتداد الحافة القصيرة للصفحة (الحافة العلوية للاتجاه الطولي والحافة اليسرى للاتجاه العرضي).
النسخ 999-1	لتحديد عدد افتراضي للنسخ لكل مهمة طباعة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 1.
Blank Pages (صفحات فارغة) عدم الطباعة طباعة	حدد ما إذا كان قد تم إدخال صفحات فارغة في إحدى مهام الطباعة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "عدم الطباعة".
ترتيب (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	تكديس صفحات إحدى مهام الطباعة في تتابع عند طباعة نسخ متعددة. ملاحظة: "(1,2,3) (1,2,3)" هو إعداد المصنع الافتراضي.
Separator Sheets (الأوراق الفاصلة) إيقاف Between Copies (بين النسخ) Between Jobs (بين المهام) Between Pages (بين الصفحات)	تحديد ما إذا كان قد تم إدخال أوراق فاصلة فارغة. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). • يعمل الإعداد Between Copies (بين النسخ) على إدخال ورقة فارغة بين كل نسخة من مهمة الطباعة في حال تعيين الإعداد Collate (ترتيب) إلى (1,2,3) (1,2,3). في حال تعيين الإعداد Collate (ترتيب) إلى (2,2,2) (1,1,1)، يتم إدخال صفحة فارغة بين كل مجموعة من الصفحات المطبوعة، على سبيل المثال، بعد جميع الصفحات المرقمة بالرقم 1 وجميع الصفحات المرقمة بالرقم 2. • يعمل إعداد Between Jobs (بين المهام) على إدخال ورقة فارغة بين المهام المطبوعة. • يعمل إعداد "بين الصفحات" على إدخال ورقة فارغة بين كل صفحة من مهمة الطباعة. يصبح هذا الإعداد مفيداً عند طباعة ورق شفاف أو عند إدخال صفحات فارغة في مستند ما.
Separator Source (مصدر الفاصل) الدرجة [X] وحدة التغذية متعددة الاستخدامات	لتحديد مصدر الورق للورقة الفاصلة. ملاحظات: • الدرجة 1 (درج قياسي) هو إعداد المصنع الافتراضي. • من قائمة الورق، قم بتعيين تهيئة الجهاز المتعدد الأغراض على وضع "درج" حتى تظهر وحدة التغذية متعددة الأغراض كإعداد في القائمة.

استخدام	لـ
موفر الورق إيقاف صفحتان في ورقة واحدة 3 صفحات في ورقة واحدة 4 صفحات في ورقة واحدة 6 صفحات في ورقة واحدة 9 صفحات في ورقة واحدة 12 صفحات في ورقة واحدة 16 صفحات في ورقة واحدة	طباعة صور متعددة الصفحات على وجه واحد من الورق. ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). - العدد المحدد هو عدد صور الصفحة التي سيتم طباعتها على الوجه الواحد.
طلب موفر الورق أفقي Reverse Horizontal (عكس الأفقي) Reverse Vertical (عكس الرأسية)	تحديد موضع الصور متعددة الصفحات عند استخدام Paper Saver (موفر الورق). ملاحظات: - Horizontal (أفقي) هو إعداد المصنع الافتراضي. - يعتمد تحديد الوضع على عدد صور الصفحات وما إذا كان اتجاهها طوليًا أو عرضيًا.
اتجاه موفر الورق Auto (تلقائي) عرضي طولي	حدد اتجاه لمستند متعدد الصفحات. ملاحظة: Auto (تلقائي) هو إعداد المصنع الافتراضي. تختار الطابعة بين الطولي والعرضي.
حد موفر الورق لا يوجد متواصل	طباعة حد عند استخدام Paper Saver (موفر الورق). ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "بلا".
Staple Job (مهمة التدبيس) Auto (تلقائي) السابق مزدوج المقدمة إيقاف	تحديد ما إذا كانت المخرجات المطبوعة تم تدبيسها. ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). - تظهر هذه القائمة فقط في حال تركيب وحدة إنهاء تدبيس مدعومة.
اختبار وحدة التدبيس	طباعة تقرير يؤكد على أن وحدة إنهاء التدبيس تعمل على نحو سليم. ملاحظة: تظهر هذه القائمة فقط في حال تركيب وحدة إنهاء تدبيس مدعومة.
Hole Punch (تنقيب الفتحات) تشغيل إيقاف	لتحديد ما إذا تم إنشاء ثقب على الإخراجات المطبوعة بغرض تجميع الصفحات في غلاف أو مجلد واحد. ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). - تظهر هذه القائمة فقط في حال تركيب وحدة إنهاء تنقيب فتحات أو وحدة تدبيس مدعومة.
Hole Punch Mode (وضع تنقيب الفتحات) 2 فتحات 3 فتحات 4 فتحات	تحديد عدد الثقوب التي سيتم إنشاؤها على المخرجات المطبوعة بغرض تجميع الصفحات في غلاف أو مجلد واحد. ملاحظات: - إن "3 holes" (3 ثقوب) هو إعداد المصنع الافتراضي US. إن "4 holes" (4 ثقوب) هو إعداد المصنع الافتراضي العالمي. - تظهر هذه القائمة فقط في حال تركيب وحدة إنهاء تنقيب فتحات أو وحدة تدبيس مدعومة.

استخدام	لـ
Offset Pages (صفحات الإزاحة) لا يوجد Between Copies (بين النسخ) Between Jobs (بين المهام)	إزاحة الصفحات عند مواضع معينة. ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "بلا". - يعمل الإعداد Between Copies (بين النسخ) على إزاحة كل نسخة من مهمة الطباعة في حال تعيين الإعداد Collate (ترتيب) إلى (1,2,3) (1,2,3). في حال تعيين الإعداد Collate (ترتيب) إلى (2,2,2) (1,1,1)، تتم إزاحة كل مجموعة من الصفحات المطبوعة، على سبيل المثال، جميع الصفحات المرقمة بالرقم 1 وجميع الصفحات المرقمة بالرقم 2. - يؤدي الإعداد "بين المهام" إلى تعيين وضع الإزاحة لمهمة الطباعة بالكامل بغض النظر عن عدد النسخ المطبوعة. - تظهر هذه القائمة فقط في حال تركيب وحدة إنهاء تدبيس مدعومة.

قائمة "الجودة"

استخدام	لـ
دقة الطباعة 300 نقطة لكل بوصة 600 نقطة لكل بوصة 1200 نقطة لكل بوصة جودة الصورة 1200 جودة الصورة 2400	لتحديد دقة المخرجات المطبوعة بوحدة النقطة لكل بوصة أو بجودة الصورة. ملاحظة: 600 نقطة لكل بوصة هو الإعداد الافتراضي للمصنع.
زيادة وحدات البكسل إيقاف الخطوط أفقياً رأسياً كلا الاتجاهين معاً	لتمكين وحدات بكسل إضافية لتوضيح الصور أو النصوص وتحسينها. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
قائمة الحبر 1 إلى 10	لتحديد قوائم المخرجات المطبوعة. ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو 8. - قد يساعد تحديد عدد نسخ أقل إلى توفير مسحوق الحبر.
تحسين الخطوط الدقيقة تشغيل إيقاف	لتحسين المخرجات المطبوعة بحيث تكون خطوطها أكثر تجانساً وحوافها أدق. ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). - يمكنك ضبط هذا الخيار من برنامج الطباعة. لمستخدم Windows، انقر فوق File (الملف) < Print (الطباعة)، ومن ثم انقر فوق Properties (الخصائص) or Preferences (التفضيلات). لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh، اختر File (الملف) < Print (الطباعة)، ثم اضبط الإعدادات من مربع حوار Print (الطباعة) وقوائم السياق. - لتعيين هذا الخيار باستخدام خادم الويب المضمن، اكتب عنوان IP لطابعة شبكة الاتصال في حقل عنوان مستعرض الويب.
Gray Correction (تصحيح اللون الرمادي) Auto (تلقائي) إيقاف	لضبط تحسين التباين المطبق على الصور. ملاحظة: Auto (تلقائي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
الإضاءة 6- إلى 6	للتفتيح المخرجات المطبوعة أو تغميقها. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.

استخدام	ل
التيابن 0 إلى 5	اضبط تباين الكائنات المطبوعة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 0.

قائمة حساب المهمة

ملاحظة: يظهر عنصر القائمة هذا فقط عندما يتم تركيب قرص طابعة صلب يعمل وتمت تهيئته.

استخدام	ل
سجل حساب المهمة إيقاف تشغيل	لتحديد وتعيين ما إذا كانت الطابعة ستنشئ سجلًا بمهام الطابعة التي تتلقاها. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
الأدوات المساعدة لحساب المهمة	لطباعة أو حذف ملفات السجلات أو تصديرها إلى محرك أقراص فلاش.
تكرار سجل الحساب يوميًا أسبوعيًا شهريًا	لتحديد وتعيين عدد مرات إنشاء ملف سجل. ملاحظة: "كل شهر" هو إعداد المصنع الافتراضي.
إجراء السجل عند نهاية التكرار لا يوجد إرسال السجل الحالي عبر البريد الإلكتروني إرسال السجل الحالي عبر البريد الإلكتروني وحذفه نشر السجل الحالي نشر السجل الحالي وحذفه	لتحديد وتعيين رد فعل الطابعة عند انتهاء صلاحية حد التكرار. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "بلا".
سجل وشك الامتلاء إيقاف 99-1	لتحديد الحد الأقصى لحجم ملف السجل قبل أن تنفذ الطابعة "سجل إجراء وشك الامتلاء". ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 5.
سجل إجراء وشك الامتلاء لا يوجد إرسال السجل الحالي عبر البريد الإلكتروني إرسال السجل الحالي عبر البريد الإلكتروني وحذفه إرسال أقدم سجل عبر البريد الإلكتروني وحذفه نشر السجل الحالي نشر السجل الحالي وحذفه نشر أقدم سجل وحذفه حذف السجل الحالي حذف أقدم سجل حذف كل السجلات حذف الكل باستثناء الحالي	لتحديد استجابة الطابعة وتعيينها عندما يصبح القرص الصلب ممتلئًا تقريبًا. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "بلا". • إن القيمة المحددة في إعداد "سجل وشك الامتلاء" تحدد وقت تنفيذ هذا الإجراء.

استخدام	لـ
سجل إجراء الامتلاء لا يوجد إرسال السجل الحالي عبر البريد الإلكتروني وحذفه إرسال أقدم سجل عبر البريد الإلكتروني وحذفه نشر السجل الحالي وحذفه نشر أقدم سجل وحذفه حذف السجل الحالي حذف أقدم سجل حذف كل السجلات حذف الكل باستثناء الحالي	لتحديد وتعيين رد فعل الطابعة عند وصول استخدام القرص إلى الحد الأقصى (100 ميجابايت). ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "بلا".
عنوان URL لنشر السجلات	لتحديد وتعيين المكان الذي تنشر به الطابعة سجلات حساب المهمة.
عنوان البريد الإلكتروني لإرسال السجلات	تحديد عنوان البريد الإلكتروني الذي ترسل إليه الطابعة سجلات حساب المهمة.
بادئة ملف السجل	لتحديد البادئة المطلوبة لاسم ملف السجل. ملاحظة: اسم المضيف الحالي المحدد في قائمة TCP/IP يتم استخدامه كبادئة افتراضية لملف السجل.

قائمة Utilities (الأدوات المساعدة)

استخدام	لـ
Remove Held Jobs (إزالة مهام التعليمات) Confidential (سري) Held (إيقاف) Not Restored (لم تتم الاستعادة) الكل	لحذف المهام السرية والمحجوزة من قرص الطابعة الصلب. ملاحظات: - تحديد إعداد ما يؤثر فقط على مهام الطابعة الدائمة بالطابعة. بينما لا تتأثر الإشارات المرجعية ومهام الطابعة الموجودة على محركات أقراص فلاش والأنواع الأخرى من المهام المحجوزة. - يؤدي إعداد "لم تتم استعادتها" إلى إزالة جميع "مهام الطابعة" و"المهام المحجوزة" التي لم تتم استعادتها من قرص الطابعة الصلب أو الذاكرة.
تهيئة الذاكرة المحمولة نعم لا	تهيئة بطاقة الذاكرة المحمولة. تحذير—تلف محتمل: لا توقف تشغيل الطابعة أثناء تهيئة الذاكرة المؤقتة. ملاحظات: - أما تحديد Yes (نعم)، فيحذف كل البيانات المخزنة في الذاكرة المؤقتة. - تؤدي No (لا) إلى إلغاء طلب التهيئة. - تشير الذاكرة المؤقتة إلى الذاكرة التي تُضاف عن طريق تثبيت بطاقة ذاكرة فلاش في الطابعة. - يجب ألا تكون بطاقة خيار الذاكرة المؤقتة محمية ضد القراءة/الكتابة أو ضد الكتابة. - يظهر عنصر القائمة هذا فقط عندما يتم ذاكرة فلاش خالية من العيوب.
حذف التنزيلات الموجودة على القرص حذف الآن لا تقم بالحذف	لحذف التنزيلات من قرص الطابعة الصلب، بما في ذلك كافة المهام المحجوزة والمهام التي تم تخزينها مؤقتاً والمهام المتوقفة. ملاحظات: - يؤدي خيار "حذف الآن" إلى ضبط الطابعة لحذف التنزيلات والرجوع إلى الشاشة الأصلية بعد إتمام عملية الحذف. - يُعيّن الإعداد Do Not Delete (عدم الحذف) الطابعة للعودة إلى الشاشة الأصلية بعد عملية الحذف.
تنشيط تتبع سداسي عشري	للمساعدة في تحديد مصدر مشكلة مهمة الطابعة. ملاحظات: - في حالة تنشيط هذا الإعداد، تتم طباعة جميع البيانات المرسلة إلى الطابعة بحروف سداسية عشرية وتمثيل الأحرف ورموز التحكم لا تُنفذ. - للخروج من "تتبع سداسي عشري" أو إلغاء تنشيطه، عليك بإيقاف تشغيل الطابعة أو إعادة تعيينها.

استخدام	لـ
Coverage Estimator (مقدر) التغطية إيقاف تشغيل	لتقدير النسبة المئوية لتغطية مسحوق الحبر في إحدى الصفحات. وتتم طباعة هذا التقدير على صفحة منفصلة في نهاية كل مهمة طباعة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).

قائمة XPS

استخدم	من أجل
طباعة صفحات الخطأ إيقاف تشغيل	لطباعة صفحة تحتوي على معلومات حول الأخطاء؛ بما في ذلك أخطاء علامة XML. ملاحظة: "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة PDF

استخدم	من أجل
تغيير الحجم للملاءمة نعم رقم	لتغيير حجم محتوى الصفحة لكي يلائم حجم الورق المحدد. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "لا".
التعليقات الإيضاحية عدم الطباعة طباعة	لطباعة التعليقات الإيضاحية بتنسيق PDF. ملاحظة: "عدم الطباعة" هو إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة PostScript

استخدام	لـ
خطأ في طباعة PS تشغيل إيقاف	لطباعة صفحة تحتوي على خطأ PostScript. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
وضع بدء قفل PS تشغيل إيقاف	تعطيل ملف SysStart. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
أولوية الخط دائم Flash/Disk (مؤقت/قرص)	إنشاء ترتيب البحث عن الخطوط. ملاحظات: • Resident (دائم) هو إعداد المصنع الافتراضي. • يكون عنصر القائمة هذا متاحاً فقط في حالة تثبيت وعمل بطاقة ذاكرة فلاش اختيارية مهيأة أو قرص طباعة صلب بشكل صحيح. • تأكد من أن ذاكرة الفلاش الاختيارية أو القرص الثابت ليسا محميين ضد القراءة/الكتابة أو ضد الكتابة أو محميين بكلمة مرور. • يجب ألا يتم تعيين "حجم ذاكرة التخزين المؤقت للمهمة" على 100 %.

قائمة PCL Emul

استخدام	ل
مصدر الخط دائم القرص تنزيل ذاكرة محمولة الكل	تحديد مجموعة الخطوط التي تستخدمها قائمة Font Name (اسم الخط). ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "Resident" (المثبت بالطباعة). يعرض الإعداد Resident (المثبت بالطباعة) مجموعة خطوط المصنع الافتراضية التي تم تنزيلها في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM). • توضح إعدادات كل من "Flash" (ذاكرة فلاش) و "Disk" (القرص) كل الخطوط المثبتة في هذا الخيار. • يجب أن تتم تهيئة وحدة ذاكرة الفلاش الاختيارية بطريقة صحيحة ولا يجب حمايتها ضد القراءة/الكتابة أو ضد الكتابة أو حمايتها بكلمة مرور. • يعرض الخيار "Download" (تنزيل) جميع الخطوط التي تم تنزيلها في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM). • يعرض الخيار "All" (الكل) كافة الخطوط المتاحة لأي خيار.
اسم الخط Courier 10	تعريف خط محدد والخيار حيث تم تخزينه. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Courier 10. يوضح Courier 10 اسم الخط ومعرف الخط وموقع التخزين في الطباعة. يكون اختصار مصدر الخط هو R للخيار "دائم" و F لخيار "الذاكرة المؤقتة" و K لخيار "القرص" و D لخيار "التنزيل".
مجموعة الرموز 10U PC-8 12U PC-850	تحديد مجموعة الرموز لاسم كل خط. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي بالولايات المتحدة هو 10U PC-8. 12U PC-850 هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي. • مجموعة الرموز هي عبارة عن مجموعة من الحروف الأبجدية والرقمية وعلامات الترقيم والرموز الخاصة. تدعم مجموعات الرموز اللغات المختلفة أو برامج محددة مثل رموز الرياضيات الخاصة بالنص العلمي. يتم إظهار مجموعة الرموز المدعومة فقط.
إعدادات محاكاة PCL حجم النقطة 1008.00–1.00	تغيير حجم النقطة لخطوط الطباعة القابلة لتغيير الحجم. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو 12. • يشير "حجم النقطة" إلى ارتفاع الأحرف في الخط. تساوي النقطة الواحدة 0.014 من البوصة تقريبًا. • يمكن زيادة أحجام النقطة أو تقليلها بمعدل زيادة قدره 0.25 نقطة.
إعدادات محاكاة PCL درجة الميل 0.08 إلى 100	لتحديد درجة الخط للخطوط أحادية المسافة القابلة لتغيير الحجم. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو 10. • تشير درجة الخط إلى عدد الأحرف ذات المسافات الثابتة لكل بوصة (حرف لكل بوصة). • يمكن زيادة درجة الخط أو تقليلها بمعدل قدره 0.01 حرف لكل بوصة. • بالنسبة للخطوط أحادية المسافة غير القابلة لتغيير الحجم، تظهر درجة الميل على شاشة العرض ولكن يتعذر تغييرها.
إعدادات محاكاة PCL Orientation (الاتجاه) طولي عرضي	تحديد اتجاه النص والرسومات على الصفحة. ملاحظات: • Portrait (طولي) هو إعداد المصنع الافتراضي. يطبع Portrait (طولي) النص والرسومات الموازية لحافة الصفحة القصيرة. • Landscape (عرضي) النص والرسومات الموازية لحافة الصفحة الطويلة.

استخدام	لـ
إعدادات محاكاة PCL الأسطر بكل صفحة 255-1	لتحديد عدد الأسطر التي تتم طباعتها على كل صفحة. ملاحظات: • 60 هو إعداد مصنع الولايات المتحدة الافتراضي. 64 هو الإعداد الدولي الافتراضي. • تقوم الطابعة بتعيين مقدار المسافة بين كل خط وفقاً لإعدادات Lines per Page (الخطوط لكل صفحة) و Paper Size (حجم الورق) و Orientation (الاتجاه). حدد Paper Size (حجم الورق) و Orientation (الاتجاه) المطلوبين قبل تعيين Lines per Page (عدد الأسطر لكل صفحة).
إعدادات محاكاة PCL A4 Width (عرض A4) 198 ملم 203 ملم	تعيين الطابعة لطباعة ورق بحجم-A4. ملاحظات: • "198" ملم هو إعداد المصنع الافتراضي. • يؤدي الضبط على 203 ملم إلى تعيين عرض الصفحة لإتاحة طباعة ثمانين حرفاً بحجم 10 درجات.
إعدادات محاكاة PCL Auto CR after LF (إرجاع حرف تلقائي بعد تغذية السطر) تشغيل إيقاف	تحديد ما إذا كانت الطابعة تقوم تلقائياً بإرجاع حرف جديد (CR) بعد إجراء أمر التحكم الخاص بتغذية سطر (LF). ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
إعدادات محاكاة PCL Auto LF after CR (تغذية سطر تلقائية بعد إرجاع الحرف) تشغيل إيقاف	تحديد ما إذا كانت الطابعة تقوم تلقائياً بتغذية سطر (LF) بعد إجراء أمر التحكم الخاص بإرجاع حرف (CR). ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
Tray Renumber (إعادة ترقيم الدرج) Assign MP Feeder (تخصيص وحدة تغذية متعددة الأغراض) إيقاف لا يوجد 199-0 تعيين الدرج [x] إيقاف لا يوجد 199-0 Assign Manual Paper (تخصيص الورق اليدوي) إيقاف لا يوجد 199-0 تعيين الأطراف اليدوية إيقاف لا يوجد 199-0	تهيئة الطابعة للعمل باستخدام برنامج الطابعة أو البرامج التي تستخدم تخصيصات مصدر مختلفة بالنسبة للأدراج ووحدات التغذية. ملاحظات: • "Off" (إيقاف تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي. • يؤدي تعيين الإعداد على "None" (بلا) إلى تجاهل الأمر Select Paper Feed (تحديد تغذية الورق). يظهر هذا التحديد فقط في حال تحديده عن طريق مترجم PCL 5. • يتيح "199-0" تعيين إعداد مخصص.

استخدام	ل
Tray Renumber (إعادة ترقيم الدرج) عرض إعدادات المصنع الافتراضية الإعداد الافتراضي لوحدة التغذية متعددة الأغراض = 8 الإعداد الافتراضي للدرج 1 = 1 الإعداد الافتراضي للدرج 1 = 4 الإعداد الافتراضي للدرج 1 = 5 الإعداد الافتراضي للدرج 1 = 20 الإعداد الافتراضي للدرج 1 = 21 الإعداد الافتراضي للأظرف = 6 الإعداد الافتراضي للورق M = 2 الإعداد الافتراضي للأظرف M = 3	عرض إعداد المصنع الافتراضي المخصص لكل درج أو وحدة تغذية.
Tray Renumber (إعادة ترقيم الدرج) استعادة الإعدادات الافتراضية نعم لا	إعادة جميع تخصيصات الأدراج ووحدات التغذية إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

قائمة HTML

استخدام	ل
اسم الخط Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy مرات TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTJA NewSansMTCS NewSansMTCT NewSansMTKO Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	لتعيين الخط الافتراضي لمستندات HTML. ملاحظة: يتم استخدام خط Times في مستندات HTML التي لا تحدد خطأ معيناً.

استخدام	لـ
Font Size (حجم الخط) 255-1 نقطة	لتعيين حجم الخط الافتراضي لمستندات HTML. ملاحظات: • 12 نقطة هو إعداد المصنع الافتراضي. • يمكن زيادة حجم الخط بمعدلات زيادة قدرها نقطة واحدة.
Scale (تغيير الحجم) 400%-1	لتغيير حجم الخط الافتراضي لمستندات HTML. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف". • يمكن زيادة حجم الخط بزيادة قدرها 1%.
Orientation (الاتجاه) طولي عرضي	لتعيين اتجاه الصفحة لمستندات HTML. ملاحظة: Portrait (طولي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
Margin Size (حجم الهوامش) 255-8 مم	لتعيين هوامش الصفحة لمستندات HTML. ملاحظات: • 19 مم هو إعداد المصنع الافتراضي. • يمكن زيادة حجم الهوامش بزيادة قدرها 1 مم.
Backgrounds (خلفيات) عدم الطباعة طباعة	لتحديد ما إذا كانت ستتم طباعة الخلفيات على مستندات HTML. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خفيف".

قائمة الصور

استخدم	من أجل
ملاءمة تلقائية تشغيل إيقاف	لتحديد حجم الورق المثالي وضبط الحجم والاتجاه. ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. يؤدي هذا الإعداد إلى تجاوز إعدادات تغيير الحجم والاتجاه بالنسبة لبعض الصور.
عكس تشغيل إيقاف	لعكس الصور أحادية اللون ثنائية الدرجة. ملاحظات: • "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي. • هذا الإعداد لا ينطبق على الصور بتنسيق GIF أو JPEG.
ضبط الحجم إرساء إلى أعلى يسارًا أفضل ملاءمة إرساء في الوسط ملاءمة الارتفاع/العرض ملاءمة الارتفاع ملاءمة العرض	لتغيير حجم الصورة لتتلاءم مع حجم الورق المحدد. ملاحظات: • "أفضل ملاءمة" هو إعداد المصنع الافتراضي. • في حالة تعيين "الملاءمة التلقائية" على "تشغيل"، يتم تعيين "ضبط الحجم" تلقائيًا على "أفضل الملاءمة".
الاتجاه طولي اتجاه العكس الطولي العكس الأفقي	لتعيين اتجاه الصورة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "طولي".

قائمة "تعليمات"

عنصر Menu (القائمة)	الوصف
طباعة جميع الأدلة	طباعة كافة موجهات الورق.
طباعة الدليل	يوفر معلومات حول إنشاء النسخ وتهيئة الإعدادات
دليل البريد الإلكتروني	يوفر معلومات حول إرسال رسائل البريد الإلكتروني وتهيئة الإعدادات
دليل الفاكس	يوفر معلومات حول إرسال رسائل الفاكس وتهيئة الإعدادات
دليل FTP	يوفر معلومات حول مسح المستندات ضوئيًا وتهيئة الإعدادات
دليل عيوب الطباعة	يوفر قالبًا لتحديد سبب عيوب جودة الطباعة المتكررة ويعتد الإعدادات التي يمكن استخدامها لضبط جودة الطباعة
Information Guide (دليل المعلومات)	يوفر تعليمات حول تحديد موقع المعلومات الإضافية
Supplies Guide (دليل المستلزمات)	يوفر معلومات حول طلب المستلزمات

توفير الوقت والحفاظ على البيئة

تلتزم Lexmark بمبدأ الاستدامة البيئية، كما تعمل باستمرار على تطوير طابعاتها لتقليل تأثيرها على البيئة. فنحن نصمم منتجاتنا مع وضع البيئة في الاعتبار ونقوم بهندسة عبوات المنتجات لتقليل المواد، كما نوفر برامج للتجميع وإعادة التدوير. لمزيد من المعلومات، انظر:

- فصل الإشعارات

- قسم الاستدامة البيئية على موقع الويب الخاص بشركة Lexmark على العنوان www.lexmark.com/environment

- برنامج إعادة التدوير من Lexmark على العنوان www.lexmark.com/recycle

عن طريق تحديد إعدادات طباعة أو مهام معينة، يمكنك تقليل تأثير الطابعة بدرجة أكبر. يوضح هذا الفصل الإعدادات والمهام التي يمكن أن تحقق فائدة بيئية أكبر.

توفير الورق ومسحوق الحبر

أظهرت الدراسات أن ما يُعادل 80% من بصمة الكربون الناجمة عن الطابعة تتعلق باستخدام الورق. ويمكنك تقليل الغازات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري بدرجة كبيرة باستخدام ورق مُعاد تدويره والالتزام باقتراحات الطابعة التالية، مثل الطابعة على كلا وجهي الورقة وطباعة صفحات متعددة على وجه واحد لورقة واحدة.

استخدام الورق المُعاد تدويره

يوصفها شركة تراعي الاعتبارات البيئية، تدعم Lexmark استخدام ورق المكتب المُعاد تدويره المنتج خصيصًا للاستخدام مع طابعات الليزر. لمعرفة مزيد من المعلومات حول الورق المُعاد تدويره الذي يعمل جيدًا مع الطابعة، انظر [العبارة "استخدام الورق المُعاد تدويره وأوراق المكتب الأخرى" على الصفحة 57](#).

توفير مستلزمات الطباعة

استخدام كلا وجهي الورقة

إذا كان طراز الطابعة يعتمد الطباعة على وجهين، فيمكنك تحديد ما إذا كنت ترغب في أن تظهر الطباعة على وجه واحد أو وجهين.

ملاحظات:

- إن Two-sided printing (الطباعة على وجهين) هو الإعداد الافتراضي في برنامج تشغيل الطابعة.
- للحصول على قائمة كاملة بالبلدان والمنتجات المدعومة، انتقل إلى <http://support.lexmark.com>.

ضع صفحات متعددة على ورقة واحدة.

يمكنك طباعة ما يصل لغاية 16 صفحة متتالية من مستند متعدد الصفحات على وجه واحد لورقة واحدة، وذلك من خلال تحديد الإعداد multiple page printing (N-Up) (طباعة صفحات متعددة) لمهمة الطباعة.

التحقق من المسودة الأولى للتأكد من صحتها

قبل الطباعة أو قبل إنشاء نسخ متعددة لمستند:

- استخدم ميزة المعاينة للاطلاع على شكل المستند قبل طباعته.
- اطبع نسخة واحدة من المستند للتحقق من المحتوى ومن التنسيق بهدف التأكد من صحتها.

تجنب انحشار الورق

عيّن نوع الورق وحجمه بشكل صحيح لتجنب حدوث انحشار الورق. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر [العبارة "تفادي انحشار الورق" على الصفحة 227](#).

توفير الطاقة

استخدام وضع Hibernate (الإسبات)

وضع Hibernate (الإسبات) هو وضع تشغيل منخفض الطاقة بشكل فائق.

ملاحظات:

- إن الفترة الزمنية الافتراضية التي تسبق دخول الطابعة في وضع Hibernate (الإسبات) هي ثلاثة أيام.
 - تأكد من تشغيل الطابعة من وضع الإسبات قبل إرسال أي مهمة طباعة. وما يعمل على تشغيل الطابعة من وضع الإسبات أن تقوم بإعادة تعيين كلي أو أن تضغط مطولاً على زر وضع السكون.
 - وإذا كانت الطابعة في وضع الإسبات، فعندها يتم تعطيل ملقم الويب المضمن.
- 1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

Settings < (الإعدادات) < General Settings (الإعدادات العامة)

- 2 من القائمة "Press Sleep Button" (الضغط على زر السكون) أو "Press and Hold Sleep Button" (الضغط مع الاستمرار على زر السكون)، حدد **Hibernate (الإسبات)**، ثم المس **Submit (إرسال)**.

استخدام "وضع التوفير"

- 1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادمًا وكيلاً، فعطّله مؤقتًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

- 2 انقر فوق إعدادات < إعدادات عامة < وضع التوفير < حدّد أحد الإعدادات

استخدم	من أجل
إيقاف	استخدم إعدادات المصنع الافتراضية لكل الإعدادات المرتبطة بوضع التوفير. يدعم الإعداد "إيقاف" مواصفات الأداء للطابعة.
الطاقة	قلّل استخدام الطاقة، خاصة عندما تكون الطابعة في وضع الخمول. • لا تبدأ محركات مشغل الطابعة إلى أن تصبح جاهزة للطباعة. قد تلاحظ تأخيرًا بسيطًا قبل طباعة الصفحة الأولى. • تدخل الطابعة في "وضع السكون" بعد دقيقة واحدة من عدم نشاطها.
الطاقة/الورق	استخدم كل الإعدادات المرتبطة بوضعي الطاقة والورق.
الورق العادي	• قم بتمكين ميزة الطباعة على الوجهين (المزدوجة) تلقائيًا. • أوقف تشغيل ميزات سجل الطباعة.

- 3 انقر فوق إرسال.

ضبط وضع "السكون"

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 **Settings < (إعدادات) < General Settings < (إعدادات عامة) < Timeouts (مهلات التوقف) < Sleep Mode (وضع السكون)**

2 في حقل Sleep Mode (وضع السكون)، حدد عدد الدقائق الذي تريد أن تنتظره الطابعة قبل الدخول في Sleep Mode (وضع السكون).

3 طَبِّق التغييرات.

ضبط سطوع شاشة الطابعة

لتوفير الطاقة أو في حال مواجهة مشكلة في قراءة الشاشة، اضبط إعدادات سطوع الشاشة.

استخدام "ملقم الويب المدمج"

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP الخاص بالطابعة من قسم بروتوكول TCP/IP في قائمة شبكة الاتصال/المنافذ. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق إعدادات < إعدادات عامة.

3 في حقل "سطوع الشاشة"، أدخل النسبة المئوية للسطوع المطلوب لشاشة العرض.

4 انقر فوق Submit (إرسال).

إعادة التدوير

توفر Lexmark برامج تجميع وأساليب متقدمة بيئيًا لإعادة التدوير. لمزيد من المعلومات، انظر:

- فصل الإشعارات
- قسم الاستدامة البيئية على موقع الويب الخاص بشركة Lexmark على العنوان www.lexmark.com/environment
- برنامج إعادة التدوير من Lexmark على العنوان www.lexmark.com/recycle

إعادة تدوير منتجات Lexmark

لإعادة منتجات Lexmark بغرض إعادة تدويرها:

1 انتقل إلى www.lexmark.com/recycle.

2 اختر على نوع المنتج المطلوب إعادة تدويره، ثم حدد البلد أو المنطقة من القائمة.

3 اتبع الإرشادات الموجودة على شاشة الكمبيوتر.

ملاحظة: يمكن أن يتم إعادة تدوير مستلزمات الطابعة والأجهزة غير المدرجة في برنامج التجميع الخاص بـ Lexmark عبر مركز إعادة التدوير المحلي. اتصل بمركز إعادة التدوير المحلي لديك لتحديد العناصر التي يقبلها.

إعادة تدوير مواد تغليف Lexmark

تسعى Lexmark جاهدة باستمرار لتقليل مواد التغليف إلى الحد الأدنى. حيث يساعد تقليل مواد التغليف على ضمان نقل طابعات Lexmark بطريقة أكثر فاعلية ومراعاة للبيئة ولضمان تقليل مواد التغليف التي يتم التخلص منها. تؤدي هذه الأساليب الفعالة للتوفير إلى تقليل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري وتوفير الطاقة وتوفير الموارد الطبيعية.

صناديق Lexmark الكرتونية قابلة تمامًا لإعادة التدوير حيث تتواجد منشآت إعادة تدوير الورق المتموج. قد لا تتواجد المنشآت في منطقتك. مادة الفلين المستخدمة في مواد التغليف التي تستخدمها Lexmark قابلة لإعادة التدوير حيث تتواجد منشآت إعادة تدوير الفلين. قد لا تتواجد المنشآت في منطقتك.

عند إرجاع خرطوشة الحبر إلى Lexmark، يمكن إعادة استخدام الصندوق التي أتت فيه. ستقوم Lexmark بإعادة تدوير الصندوق.

إرجاع خراطيش Lexmark بغرض إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها

يحوّل برنامج تجميع خراطيش Lexmark الملايين من خراطيش Lexmark الموجودة في النفايات سنويًا عبر جعل الأمر سهلًا ومجانًا للعملاء Lexmark لإعادة الخراطيش المستخدمة من أجل أن تعيد Lexmark استخدامها أو تدويرها. وتتم إعادة استخدام نسبة 100% من الخراطيش المستخدمة التي يتم إرجاعها لشركة Lexmark أو يتم تفكيكها لإعادة تدويرها. كما أنه تتم إعادة تدوير الصناديق المستخدمة لإرجاع الخراطيش.

لإرجاع خراطيش Lexmark بغرض إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها، اتبع الإرشادات المرفقة مع الطابعة أو الخرطوشة واستخدم ملصق الشحن المدفوع مقدمًا. يمكنك أيضًا إجراء ما يلي:

1 انتقل إلى www.lexmark.com/recycle.


2 من قسم Toner Cartridges (خراطيش مسحوق الحبر)، حدد البلد أو المنطقة.

3 اتبع الإرشادات الموجودة على شاشة الكمبيوتر.

تأمين الطابعة

استخدام ميزة قفل الأمان

الطابعة مجهزة بميزة قفل أمان. في حالة توصيل قفل متوافق مع معظم أجهزة الكمبيوتر المحمولة، تكون الطابعة مقفلة. عند القفل، تتعذر إزالة الغطاء الواقي للوحة وحدة التحكم ولوحة وحدة التحكم. قم بتوصيل قفل أمان للطابعة في المكان الموضح.

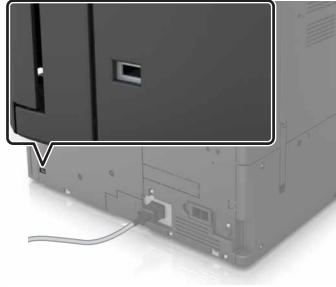

بيان الذاكرة

تحتوي الطابعة على أنواع مختلفة من الذاكرة التي يمكنها تخزين إعدادات شبكة الاتصال والجهاز وبيانات المستخدم.

نوع الذاكرة	الوصف
الذاكرة غير الدائمة	تستخدم الطابعة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) القياسية لتخزين بيانات المستخدم مؤقتاً أثناء مهام الطباعة البسيطة.
الذاكرة الدائمة	يمكن للطابعة استخدام شكلين من أشكال الذاكرة الدائمة: EEPROM و NAND (ذاكرة فلاش). يتم استخدام النوعين كليهما لتخزين نظام التشغيل وإعدادات الجهاز ومعلومات شبكة الاتصال وإعدادات الإشارات المرجعية والحلول المضمنة.
ذاكرة القرص الصلب	تحتوي بعض الطابعات على محرك أقراص صلبة مركب بها. قرص الطابعة الصلب مصمم ليؤدي وظائف محددة خاصة بالجهاز. مما يسمح للجهاز بالاحتفاظ ببيانات المستخدم المخزنة مؤقتاً من مهام الطباعة المعقدة، وكذلك بيانات النماذج وبيانات الخطوط.

امسح محتوى أية ذاكرة مُركبة بالطابعة في الحالات التالية:

- التوقف عن استخدام الطابعة.
- استبدال قرص الطابعة الصلب.
- نقل الطابعة إلى قسم أو موقع مختلف.
- صيانة الطابعة بواسطة شخص من خارج شركتك.
- نقل الطابعة من موقعك بغرض الصيانة.
- تم بيع الطابعة لمؤسسة أخرى.

التخلص من قرص الطابعة الصلب.

ملاحظة: قد لا تشمل بعض طرز الطابعات على قرص طابعة صلب مركب بها.

في البيئات التي تتمتع بدرجات عالية من التأمين، قد يكون من الضروري اتخاذ خطوات إضافية للتأكد من عدم إمكانية الوصول إلى البيانات السرية المخزنة على قرص الطابعة الصلب عند نقل الطابعة - أو القرص الصلب - من موقعك.

- إلغاء المغناطيسية — تعريض القرص الصلب لمجال مغناطيسي مما يسمح بالبيانات المخزنة.
- التكسير — ضغط القرص الصلب مادياً لتكسير الأجزاء المكونة له وجعلها غير قابلة للقراءة.
- تهشيم — تكسير القرص الصلب مادياً إلى أجزاء معدنية صغيرة.

ملاحظة: يمكن مسح جميع البيانات إلكترونياً، إلا أن الطريقة الوحيدة لضمان مسح جميع البيانات تماماً هي التدمير المادي لكل جهاز ذاكرة قد يكون تم عليه تخزين بيانات.

مسح الذاكرة غير الدائمة

إن الذاكرة غير الدائمة (RAM) التي تم تركيبها في الطابعة تتطلب مصدرًا للطاقة لتحفظ بالمعلومات. لمسح البيانات المخزنة مؤقتًا، ما عليك سوى إيقاف تشغيل الطابعة.

مسح الذاكرة الدائمة

قم بمسح الإعدادات الفردية وإعدادات الجهاز وشبكة الاتصال، وإعدادات الأمان، والحلول المضمنة باتباع الخطوات التالية:

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
 - 2 من لوحة التحكم، اضغط مع الاستمرار على **2** و **6** أثناء تشغيل الطابعة. حرّر الزرين عند ظهور الشاشة التي تشتمل على شريط التقدم.
 - 3 من القائمة Configuration (تهيئة)، انتقل إلى: **Restore Factory Defaults** (استعادة إعدادات المصنع الافتراضية) < **Erase Printer Memory** (مسح ذاكرة الطابعة) < **Yes** (نعم)
- ستقوم الطابعة بإعادة التشغيل عدة مرات خلال هذه العملية.
- 4 المس **Back** (السابق)، ثم اخرج من القائمة Configuration (تهيئة).
- ملاحظة:** ستقوم الطابعة بتشغيل عملية إعادة تعيين، ثم تعود إلى وضع التشغيل العادي.

مسح ذاكرة قرص طابعة صلب

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
 - 2 من لوحة التحكم، اضغط مع الاستمرار على **2** و **6** أثناء تشغيل الطابعة. حرّر الزرين عند ظهور الشاشة التي تشتمل على شريط التقدم.
 - 3 من القائمة Configuration (تهيئة)، انتقل إلى: **Restore Factory Defaults** (استعادة إعدادات المصنع الافتراضية) < **Erase Hard Disk** (مسح القرص الصلب) < حدد طريقة مسح ذاكرة القرص الصلب < **Yes** (نعم)
- ملاحظة:** قد تستغرق هذه العملية دقائق عديدة وقد تزيد عن الساعة، وأثناء هذه الفترة لن تكون الطابعة متوفرة لإجراء مهام أخرى من قبل المستخدم.
- 4 المس **Back** (السابق)، ثم اخرج من القائمة Configuration (تهيئة).
- ملاحظة:** ستقوم الطابعة بتشغيل عملية إعادة تعيين، ثم تعود إلى وضع التشغيل العادي.

تهيئة تشفير قرص الطابعة الصلب

قم بتمكين تشفير القرص الصلب للحيلولة دون فقدان البيانات الحساسة في حال سرقة الطابعة أو القرص الصلب.

ملاحظة: قد لا تشتمل بعض طرز الطابعات على قرص صلب مثبت بها.

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 من لوحة التحكم، اضغط مع الاستمرار على **2** و **6** أثناء تشغيل الطابعة. حرّر الزرين فقط عند ظهور الشاشة التي تشتمل على شريط التقدم.

3 المس تشفير القرص < تمكين.

ملاحظة: يؤدي تمكين تشفير القرص إلى مسح محتويات القرص الصلب.

4 المس نعم لمتابعة مسح القرص.**ملاحظات:**

- لا توقف تشغيل الطابعة أثناء عملية التشفير. حيث قد يؤدي ذلك إلى فقد البيانات.
- قد يستغرق تشفير القرص عدة دقائق وقد يزيد عن الساعة، وأثناء هذه الفترة لن تكون الطابعة متوفرة لإجراء مهام أخرى من قبل المستخدم.
- يشير شريط الحالة إلى تقدّم مهمة مسح القرص. بعد تشفير القرص، ستعود الطابعة إلى شاشة Enable/Disable (تمكين/تعطيل).

5 المس Back (السابق)، ثم اخرج من القائمة Configuration (تهيئة).

ملاحظة: ستقوم الطابعة بتشغيل عملية إعادة تعيين، ثم تعود إلى وضع التشغيل العادي.

البحث عن معلومات أمان الطابعة

في البيانات التي تتمتع بدرجات عالية من الأمان، قد يكون من الضروري اتخاذ خطوات إضافية للتأكد من عدم إمكانية وصول الأشخاص غير المصرح لهم إلى البيانات السرية المخزنة على الطابعة. للحصول على المزيد من المعلومات، انتقل إلى [صفحة الويب المتعلقة بالأمان من Lexmark](http://support.lexmark.com) أو انظر ملقم الويب المضمن —الأمان: دليل المسؤول على الصفحة <http://support.lexmark.com>.

صيانة الطابعة

تحذير—تلف محتمل: وقد يؤدي عدم الحفاظ على أداء الطابعة الأمثل أو استبدال الأجزاء والمستلزمات إلى إتلاف طابعتك.

تنظيف أجزاء الطابعة

تنظيف الطابعة

ملاحظة: قد يلزم إجراء هذه المهمة مرة كل بضعة أشهر.

تحذير—تلف محتمل: لا يشمل ضمان الطابعة تلف الطابعة الناجم عن التعامل معها بطريقة غير صحيحة.

1 تأكد من إيقاف تشغيل الطابعة وفصلها عن مأخذ التيار الكهربائي.

تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية عند تنظيف الجزء الخارجي من الطابعة، افصل سلك التيار عن مأخذ الحائط وافصل كافة الكابلات عن الطابعة قبل المتابعة.

2 أزل الورق من الحاوية القياسية ووحدة التغذية متعددة الأغراض.

3 أزل أي أتربة ووبر وقطع ورق من حول الطابعة باستخدام فرشاة ناعمة أو مكنسة كهربائية.

4 بلّل قطعة نظيفة من القماش الخالي من الوبر بالماء واستخدمها لمسح السطح الخارجي للطابعة.


تحذير—تلف محتمل: لا تستخدم مواد التنظيف المنزلية أو المطهرات لمنع الضرر الذي قد تسببه مثل هذه المواد لسطح الطابعة الخارجي.

5 تأكد من جفاف جميع أجزاء الطابعة قبل إرسال مهمة طباعة جديدة.

تنظيف زجاج الماسحة الضوئية

نظّف زجاج الماسحة الضوئية إذا واجهت مشكلات جودة الطباعة، مثل ظهور خطوط على الصور التي يتم نسخها أو مسحها ضوئيًا.

1 افتح غطاء الماسحة الضوئية.

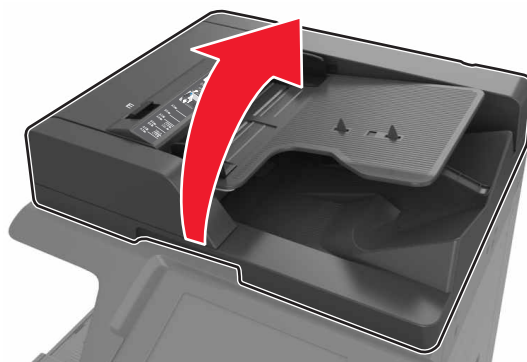

2 امسح المناطق الظاهرة بواسطة قطعة قماش ناعمة وخالية من الوبر.



1	الجانب السفلي الأبيض من غطاء الماسحة الضوئية
2	زجاج الماسحة الضوئية
3	زجاج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)
4	الجانب السفلي الأبيض من غطاء وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)


3 أغلق غطاء الماسحة الضوئية.

تنظيف الشاحن وعدسة رأس الطباعة


1 افتح الباب الأمامي السفلي.




2 أزل زجاجة نفايات مسحوق الحبر.

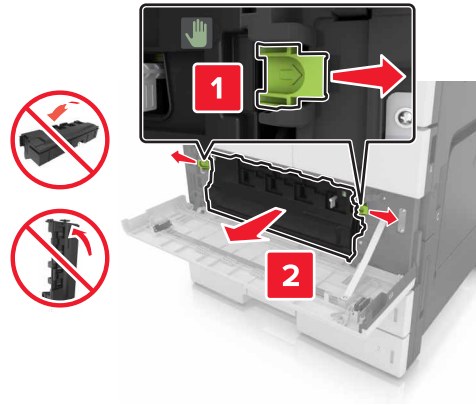


3 حدد موقع اللسان الأبيض.

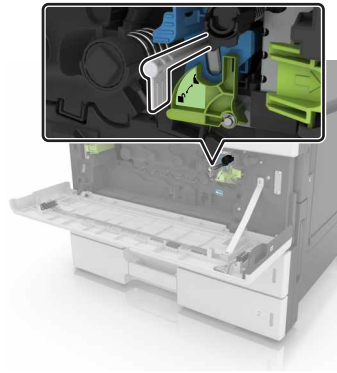


4 اسحب برفق اللسان للخارج إلى أن يتوقف، ثم اسحبه للخلف ببطء حتى يستقر في مكانه. كرر العملية 3 مرات.

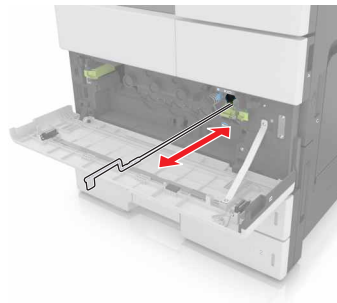

5 أزل ممسحة رأس الطابعة.

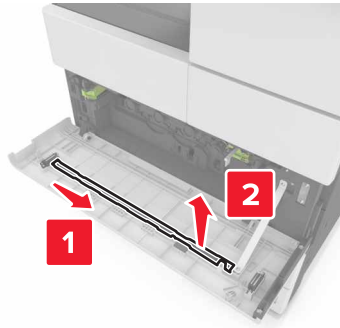


6 أدخل الممسحة داخل التنقيب إلى أن تتوقف، ثم اسحبها للخارج. كرر العملية 3 مرات.

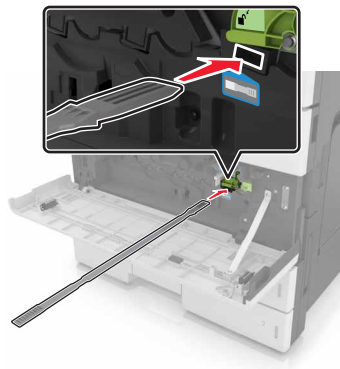

7 أعد وضع الممسحة على حاملها.

8 أعد تركيب زجاجة نفایات مسح الحبر.

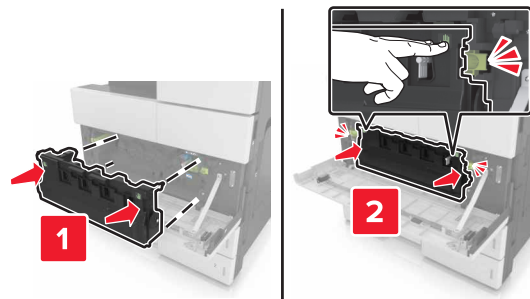


9 أغلق الباب الأمامي السفلي.

تفريغ صندوق تنقيب الفتحات


1 افتح الباب H.



2 قم بإزالة صندوق تنقيب الفتحات وتفريغه.

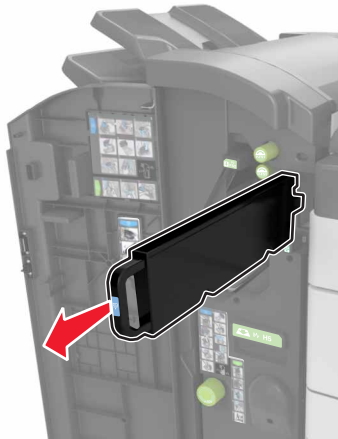

3 أعد تثبيت صندوق تنقيب الفتحات.

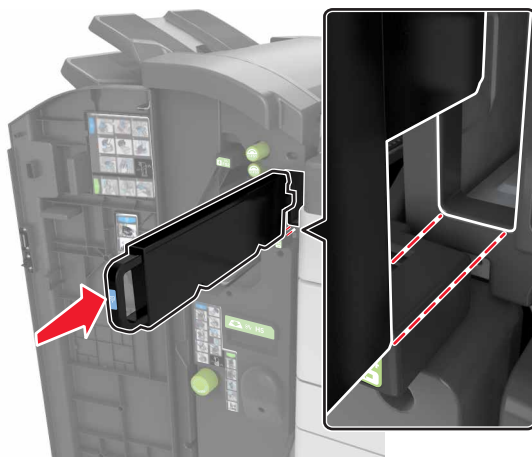

4 أغلق الباب H.

فحص حالة أجزاء الطابعة ومستلزماتها

تظهر رسالة على شاشة العرض عند الحاجة إلى استبدال أحد عناصر مستلزمات الطابعة أو في حالة طلب الصيانة.

فحص حالة الأجزاء والمستلزمات من لوحة التحكم بالطابعة

من الشاشة الرئيسية، المس الحالة / مستلزمات الطابعة < عرض المستلزمات.

فحص حالة الأجزاء ومستلزمات الطابعة من Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن)

ملاحظة: تأكد من توصيل كل من الكمبيوتر والطابعة بنفس شبكة الاتصال.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادمًا وكلياً، فعطّله مؤقتًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق "حالة الجهاز" < "مزيد من التفاصيل".

العدد التقديري للصفحات المتبقية

يستند العدد التقديري للصفحات المتبقية إلى أحدث سجل طباعة للطابعة. يمكن لدقة هذا العدد أن تختلف بشكل ملحوظ إذ إنها تعتمد على العديد من العوامل مثل محتوى المستند الفعلي وإعدادات جودة الطباعة وإعدادات أخرى خاصة بالطابعة.

يمكن للعدد التقديري للصفحات المتبقية أن ينخفض عندما يكون استهلاك الطباعة الفعلي مختلفًا عن استهلاك الطباعة في السجل. خذ مستوى الدقة المتغير في الاعتبار قبل شراء مستلزمات تعتمد على التقدير أو استبدالها. بانتظار الحصول على سجل طباعة ملائم للطابعة، تفترض التقديرات الأولية اعتماد استهلاك مستلزمات مستقبلية تستند إلى أساليب الاختبار التي وضعتها المنظمة الدولية للمعايير* ومحتوى الصفحة.

* متوسط الإنتاجية المستمرة المعلنة للخرطوشة السوداء وفقًا للمعيار ISO/IEC 19752.

طلب المستلزمات

لطلب شراء قطع الطابعة ومستلزماتها في الولايات المتحدة، اتصل بـ Lexmark على الرقم 1-800-539-6275 للحصول على معلومات حول وكلاء Lexmark المعتمدين لمستلزمات الطابعة في المنطقة التي تقيم فيها. للدول أو المناطق الأخرى، انتقل إلى موقع Lexmark الإلكتروني www.lexmark.com، أو اتصل بالمكان الذي اشتريته منه الطابعة.

ملاحظة: تفترض جميع التقديرات الخاصة بالعمر الافتراضي لمستلزمات الطابعة، إجراء الطابعة على ورق عادي بحجم Letter أو A4.

استخدام مستلزمات الطابعة والأجزاء الأصلية من Lexmark

تم تصميم طابعة Lexmark الخاصة بك لتعمل بشكل أفضل مع مستلزمات Lexmark الأصلية للطباعة وأجزائها. قد يؤثر استخدام المستلزمات أو الأجزاء التي يوفرها طرف ثالث على أداء الطابعة ومكوناتها الخاصة بالتصوير أو موثوقيتها أو عمرها. قد يؤثر استخدام المستلزمات أو الأجزاء التي يوفرها طرف ثالث على تغطية الضمان. لا يغطي الضمان التلف الناتج عن استخدام المستلزمات أو الأجزاء التي توفرها جهة أخرى. تم تصميم كافة مؤشرات العمر لتعمل مع مستلزمات Lexmark الأصلية للطباعة وأجزائها، وقد ترسل نتائج غير متوقعة إذا تم استخدام مستلزمات Lexmark الأصلية للطباعة أو أجزائها. قد يتسبب استخدام عنصر التصوير بعد العمر الافتراضي المحدد له في إتلاف طابعة Lexmark أو المكونات المرتبطة بها.

طلب خرطوشة حبر

ملاحظات:

- تم تحديد إنتاجية الخرطوشة المقدرة وفقاً لمعيار ISO/IEC 19752.
- قد تتسبب تغطية الطابعة شديدة الانخفاض لفترات زمنية طويلة في التأثير سلباً على الإنتاجية الفعلية.

اسم الجزء	رقم الجزء
خرطوشة حبر عالية الإنتاجية	64G0H00

طلب وحدة موصل ضوئي

قد تتسبب تغطية الطابعة شديدة الانخفاض لفترات زمنية طويلة في إتلاف أجزاء من وحدة الموصل الضوئي قبل نفاذ مسحوق الحبر.

الصفة:	رقم الجزء
وحدة الموصل الضوئي	54G0P00

طلب زجاجة نفايات مسحوق الحبر

الصفة:	رقم الجزء
زجاجة نفايات مسحوق الحبر	54G0W00

طلب خراطيش دبائيس

الصفة:	رقم الجزء
خراطيش الدبائيس	25A0013

طلب شراء مجموعة الصيانة 300K

ملاحظة: لاستبدال الأجزاء المضمنة في مجموعة الصيانة، انظر ورقة الإرشادات المرفقة مع كل جزء.

الصف:	رقم الجزء
مجموعة الصيانة	40X9669

تخزين القطع والمستلزمات

تخزين مستلزمات الطباعة


اختر منطقة تخزين باردة ونظيفة لمستلزمات الطباعة الخاصة بالطابعة. قم بتخزين مستلزمات الطباعة في عبواتها الأصلية بحيث يكون جانبها الأيمن لأعلى، وذلك إلى أن تحتاج إلى استخدامها.

يجب عدم تعريض مستلزمات الطباعة لما يلي:

- ضوء الشمس المباشر
- درجة حرارة تزيد عن 35 درجة مئوية (95 فهرنهايت)
- الرطوبة العالية (أعلى من 80%)
- الهواء الملح
- الغازات المسببة للتآكل
- الغبار الثقيل

تخزين الأسطوانات

تأتي الطابعة مزودة بأسطوانات بديلة مخزنة في الحجرة داخل الأدراج القياسية. عند شراء أسطوانات جديدة، احرص على تخزينها في الحجرات داخل الأدراج.

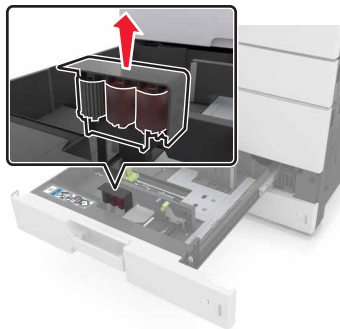


ملاحظة: للتخلص من الأجزاء والمستلزمات على نحو صحيح، انظر العبارة "إعادة التدوير" على الصفحة 185.


استبدال مستلزمات الطابعة

استبدال وحدة الموصل الضوئي


1 افتح الباب الأمامي السفلي.

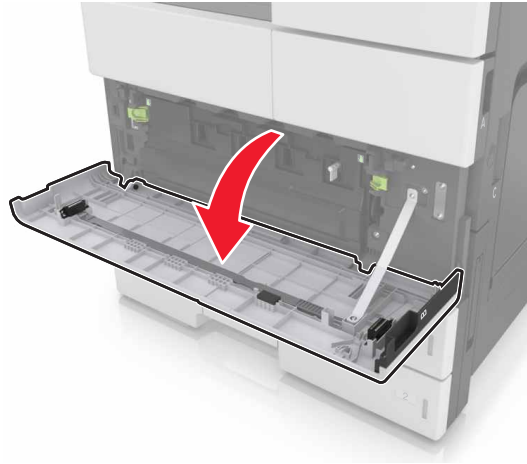


2 أزل زجاجة نفايات مسحوق الحبر.

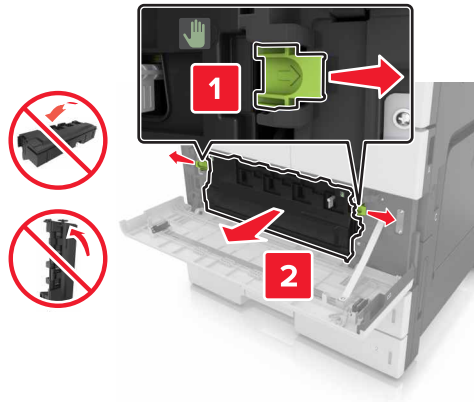

3 ألق قفل وحدة الموصل الضوئي.

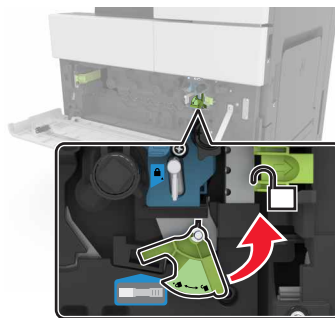

4 أزل وحدة الموصل الضوئي.

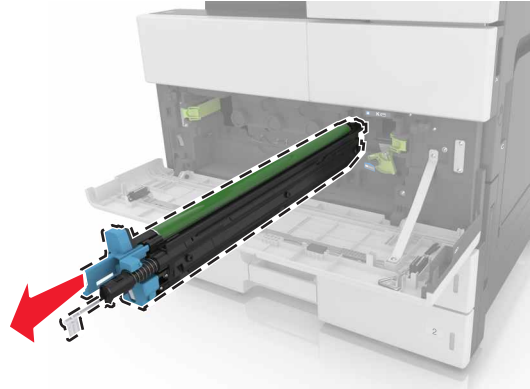


5 أخرج وحدة الموصل الضوئي الجديدة من عبوتها.


تحذير—تلف محتمل: لا تعرّض وحدة الموصل الضوئي للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.

تحذير—تلف محتمل: لا تلمس أسطوانة موصل الصور. فقد يؤثر فعل ذلك على جودة الطباعة في مهام الطباعة في المستقبل.


6 قم بتنصيب وحدة الموصل الضوئي.

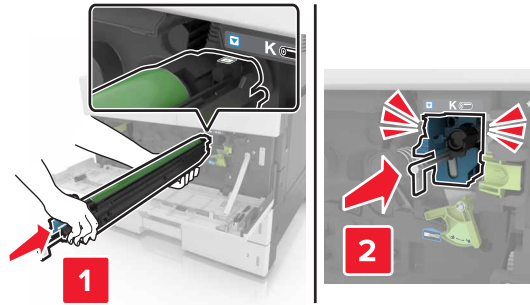

7 اقفل وحدة الموصل الضوئي.

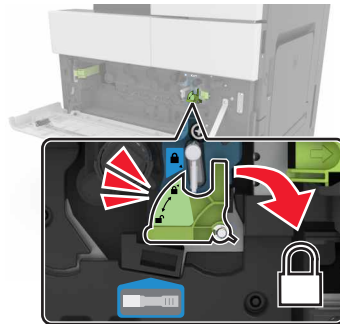

8 أعد تركيب زجاجة نفايات مسحوق الحبر.

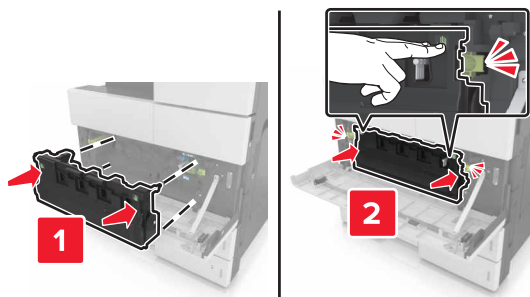


9 أغلق الباب الأمامي السفلي.

استبدال خرطوشة الدبابيس

استبدال خرطوشة الدبابيس في وحدة إنهاء التدبيس

ملاحظة: يتم دعم وحدة إنهاء التدبيس في طُرُز طابعات محددة فقط.


1 اضغط على المزلاج الموجود على وحدة إنهاء التدبيس ثم اسحب وحدة الإنهاء إلى اليسار.

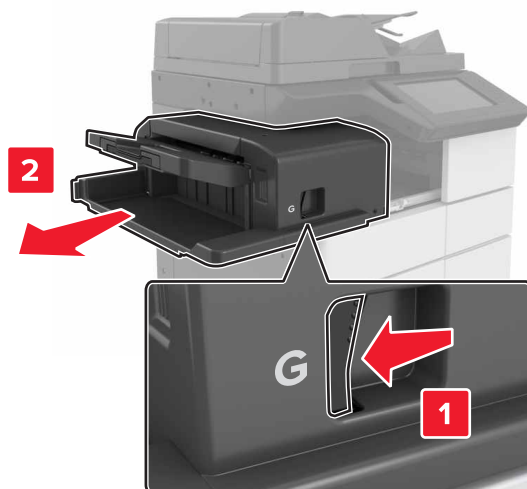


2 قم بإزالة حامل خرطوشة الدبابيس.




3 قم بإزالة خرطوشة الدبابيس الفارغة من حامل الخرطوشة.

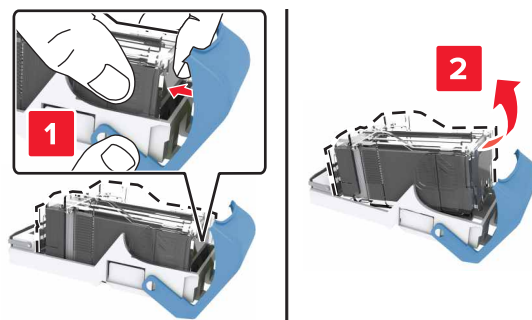


4 أدخل الخرطوشة الجديدة في حامل الخرطوشة.

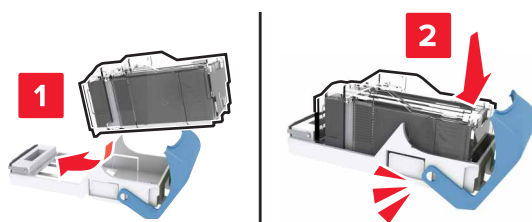

5 ادفع حامل الخرطوشة إلى داخل وحدة الإنهاء حتى تسمع صوت استقراره في مكانه.

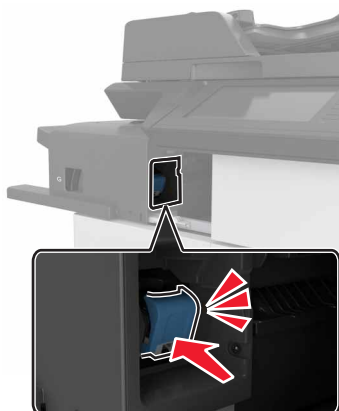


6 أعد وحدة الإنهاء إلى مكانها.

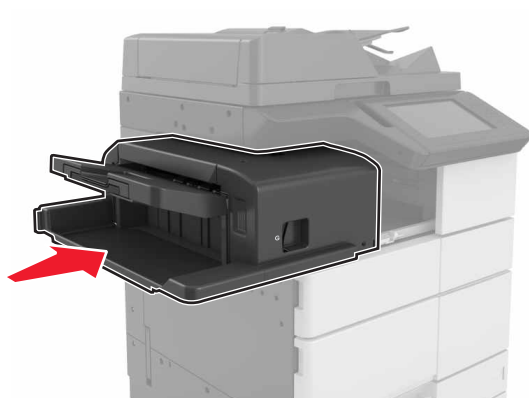


استبدال خرطوشة الدبابيس في وحدة إنهاء الكتيبات


1 افتح الباب H ثم قم بإزالة أداة إنشاء الكتيبات.

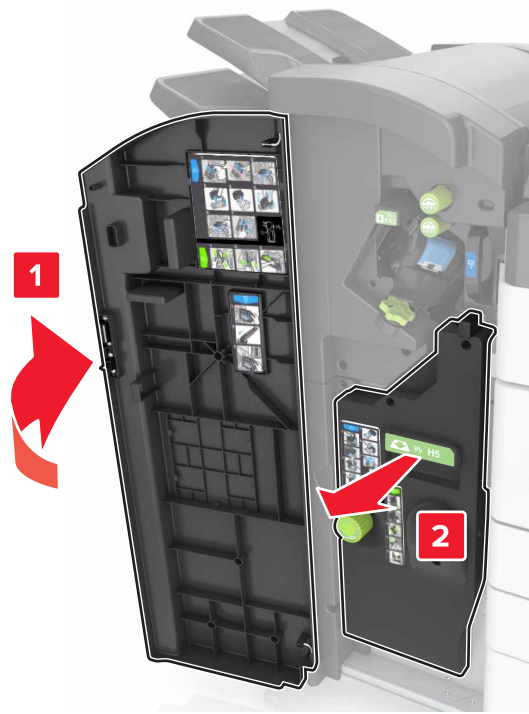

2 قم بإزالة حامل خرطوشة الدبابيس.

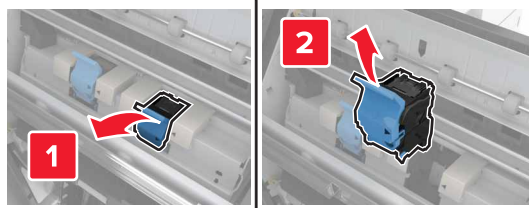


3 قم بإزالة خرطوشة الدبابيس الفارغة من حامل الخرطوشة.

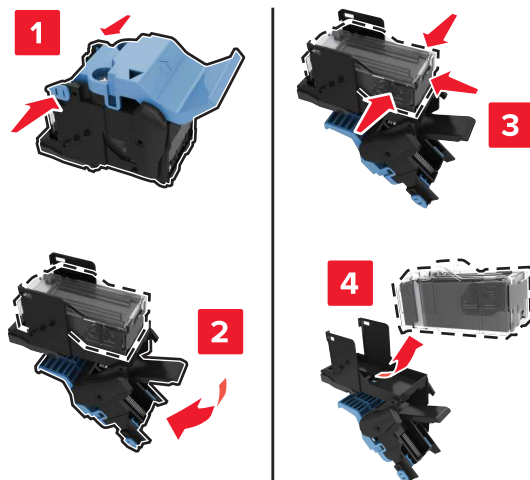

4 أدخل الخرطوشة الجديدة في حامل الخرطوشة.




5 ادفع حامل الخرطوشة إلى داخل أداة إنشاء الكتيبات حتى تسمع صوت استقراره في مكانه.

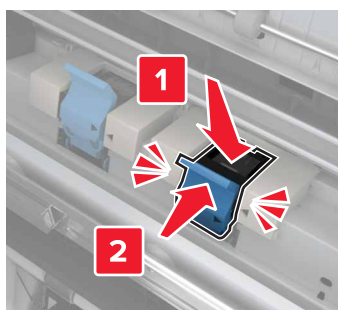

6 أعد أداة إنشاء الكتيبات إلى مكانها ثم أغلق الباب.

استبدال خرطوشة الدبابيس في وحدة إنهاء التدريس وتثقيب الفتحات


1 افتح الباب H.

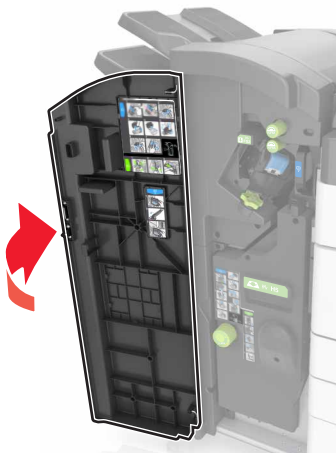


2 قم بإزالة حامل خرطوشة الدبابيس.



3 قم بإزالة خرطوشة الدبابيس الفارغة من حامل الخرطوشة.

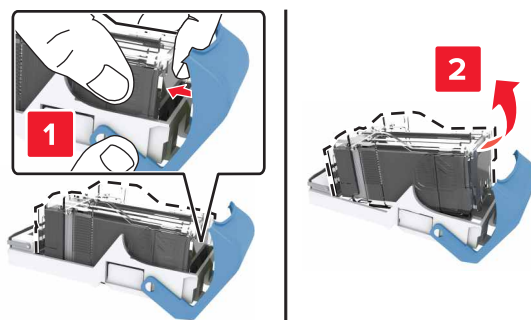

4 أدخل الخرطوشة الجديدة في حامل الخرطوشة.

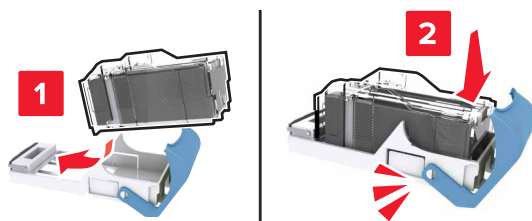

5 ادفع حامل الخرطوشة إلى داخل وحدة الإنهاء حتى تسمع صوت استقراره في مكانه.




6 أغلق الباب H.

استبدال Toner Cartridge (خرطوشة الحبر)


1 افتح الباب الأمامي العلوي.



2 أدر خرطوشة مسحوق الحبر بعكس اتجاه عقارب الساعة ثم اسحبها إلى الخارج.

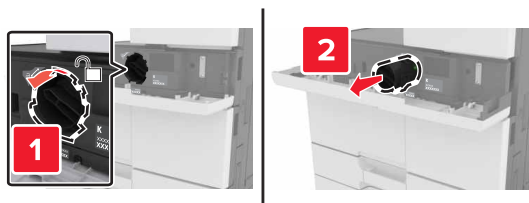


3 أخرج خرطوشة مسحوق الحبر الجديدة من عبوتها، وقم بإزالة مواد التغليف ثم رج الخرطوشة لإعادة توزيع مسحوق الحبر.

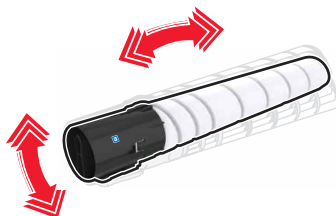

4 أدخل خرطوشة مسحوق الحبر الجديدة في الطابعة.



5 أدر الخرطوشة باتجاه عقارب الساعة حتى تستقر في مكانها.

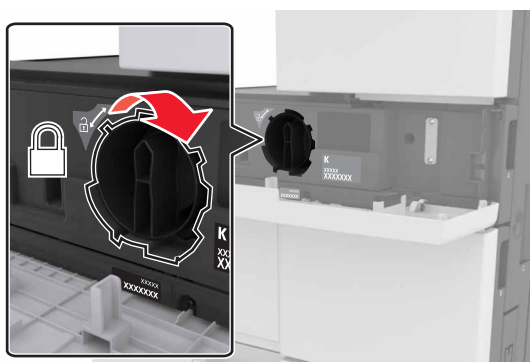


6 أغلق الباب الأمامي العلوي.




7 قم بتنظيف الشاحن وعدسة رأس الطباعة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر العبارة "تنظيف الشاحن وعدسة رأس الطباعة" على الصفحة [191](#).

استبدال زجاجة نفایات مسحوق الحبر

1 افتح الباب الأمامي السفلي.

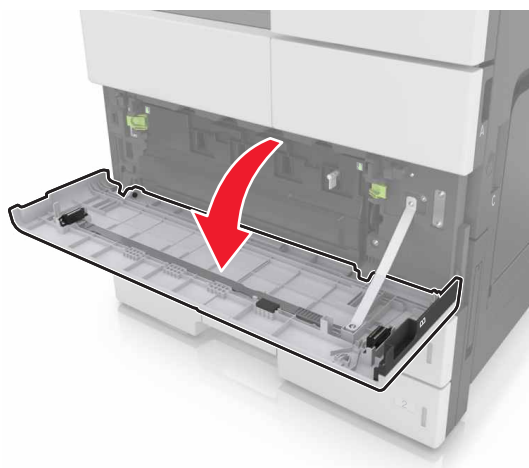


2 أزل زجاجة نفايات مسحوق الحبر.

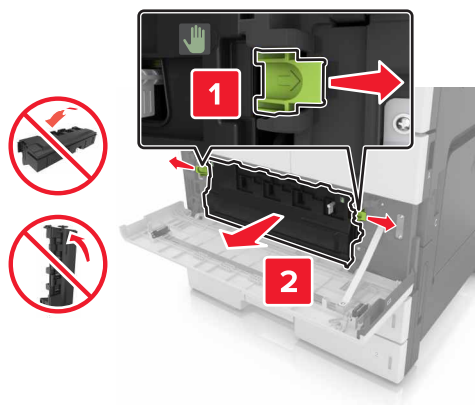

3 قم بتنظيف الشاحن وعدسة رأس الطابعة. لمزيد من المعلومات، راجع الخطوات من 3 إلى 7 من العبارة "تنظيف الشاحن وعدسة رأس الطابعة" على [الصفحة 191](#).

4 أخرج زجاجة نفايات مسحوق الحبر الجديدة من عبوتها.


5 أدخل زجاجة نفايات مسحوق الحبر الجديدة في الطابعة حتى تستقر في مكانها.

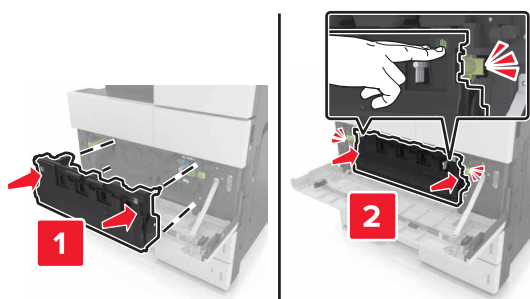

6 أغلق الباب الأمامي السفلي.

استبدال مجموعة الصيانة 300K


استبدال مرشحي العادم والأوزون

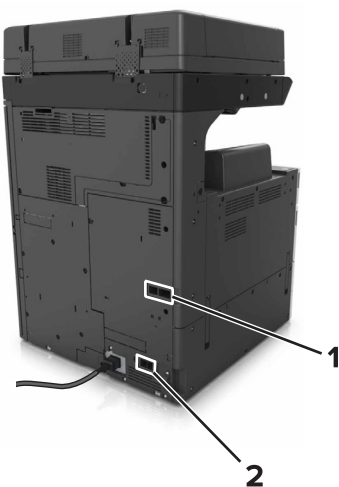


1	مرشح العادم
2	مرشح الأوزون

استبدال مرشح العادم

1 اسحب مرشح العادم للخارج.

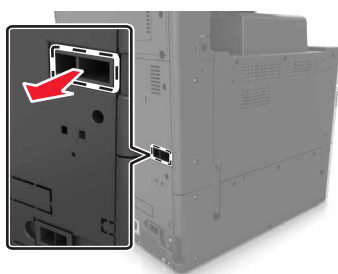

2 أخرج مرشح العادم الجديد من عبوته.

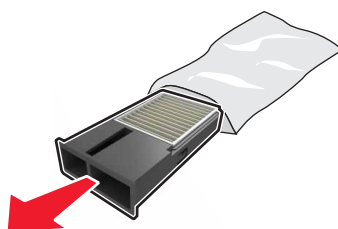


3 قم بتركيب المرشح الجديد.




استبدال مرشح الأوزون


1 اسحب مرشح الأوزون للخارج.

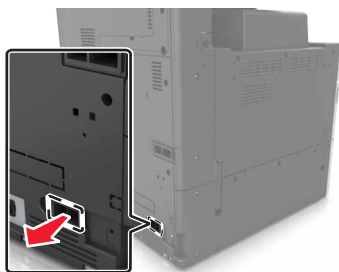


2 أخرج مرشح الأوزون الجديد من عبوته.

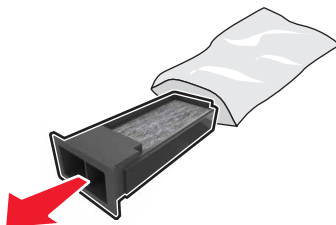

3 قم بتركيب المرشح الجديد.

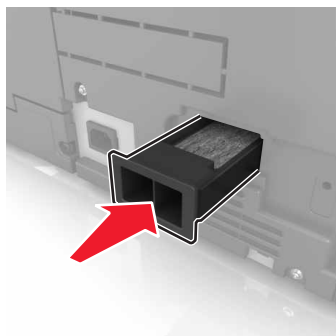


استبدال أسطوانات الفاصل والتغذية والالتقاط

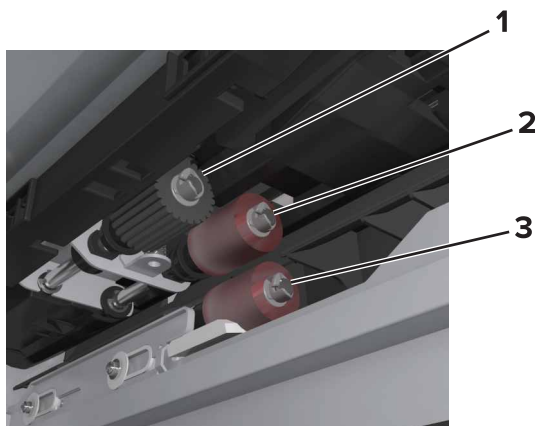

1	أسطوانة الالتقاط
2	أسطوانة التغذية
3	أسطوانة الفاصل


ملاحظة: يمكنك استخدام الأسطوانات المخزنة في الحجرة داخل الأدراج القياسية. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر [العبارة "تخزين الأسطوانات" على الصفحة 197](#).

1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.

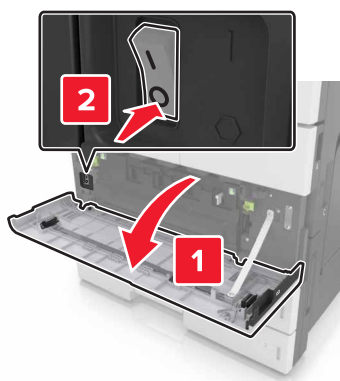


2 قم بإزالة كافة الأدراج.

- الدرج القياسي

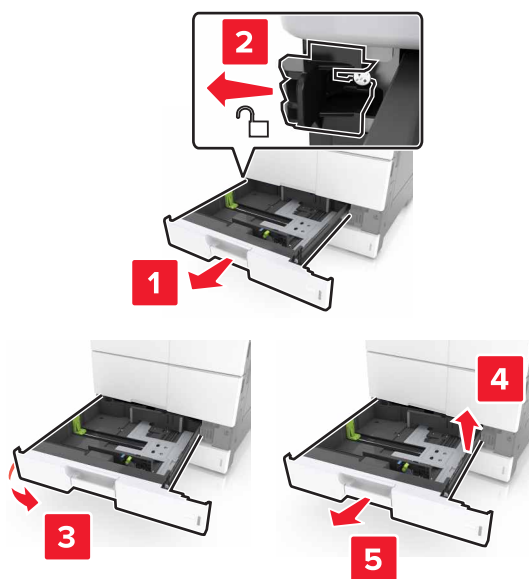


• الدرج الاختياري سعة 2 x 500 أو 2500 ورقة

ملاحظة: لإزالة الدرج الاختياري سعة 2 x 500 ورقة، اتبع الإجراء الخاص بإزالة الدرج القياسي.

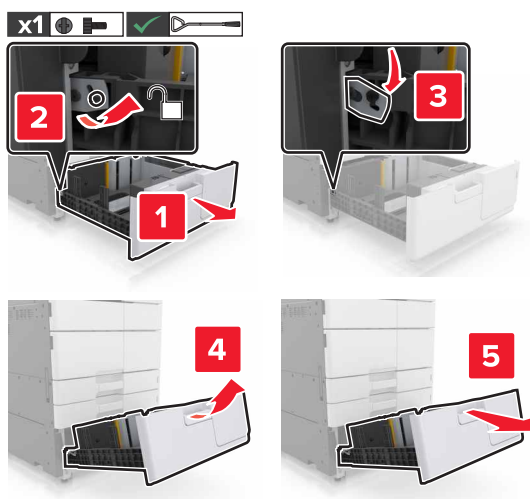

3 افتح الباب C. تأكد من عدم ملامسته لأي كابل متصل بالطابعة.


ملاحظة: إذا كان الدرج سعة 3000 ورقة مثبتًا، فاسحبه لفتح الباب.

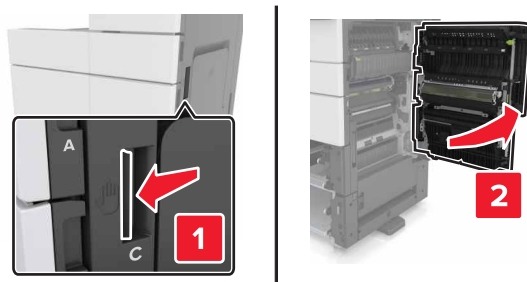


4 افتح الباب D.

ملاحظات:


- يمكنك فتح الباب D فقط إذا كان الدرج الاختياري سعة 500 x 2 أو 2500 ورقة مثبتًا.
- إذا كان الدرج سعة 3000 ورقة مثبتًا، فاسحبه لفتح الباب.

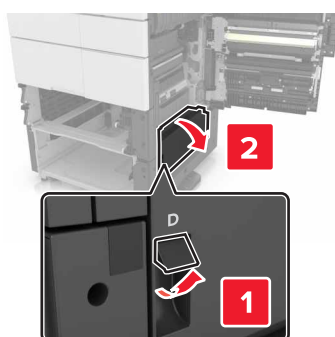


5 حدد موقع الأسطوانة.

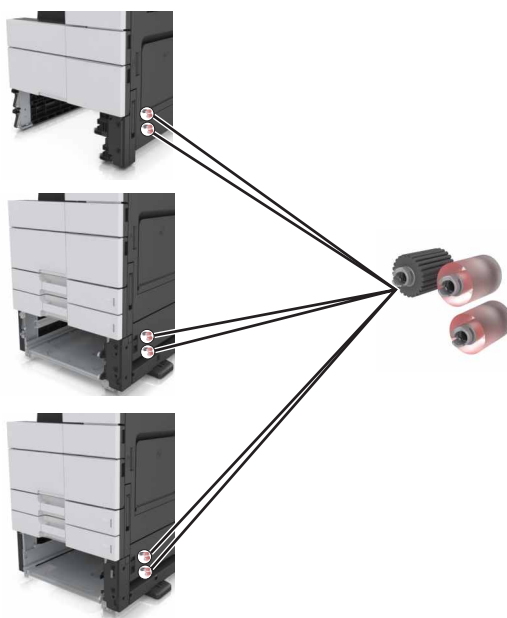

6 قم بإزالة الأسطوانات.

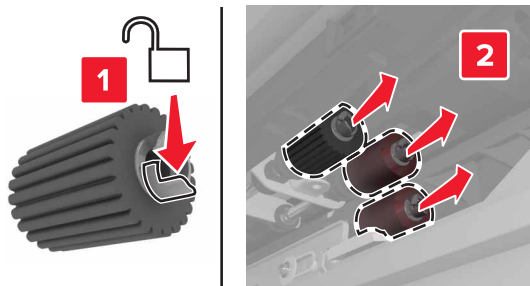

7 ادفع الأسطوانات الجديدة إلى الداخل حتى تسمع صوت استقرارها في مكانها.

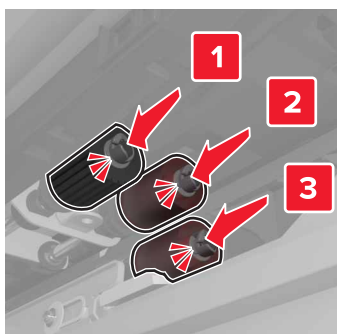


ملاحظة: تأكد من إدراج الأسطوانات في مكانها الصحيح.

8 أغلق البابين C وD.


9 قم بإدخال الأذراج.

استبدال وحدة النقل

ملاحظة: استخدم المفك الموجود داخل الباب الأمامي السفلي للطابعة.

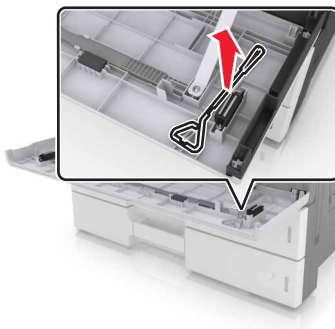


1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.

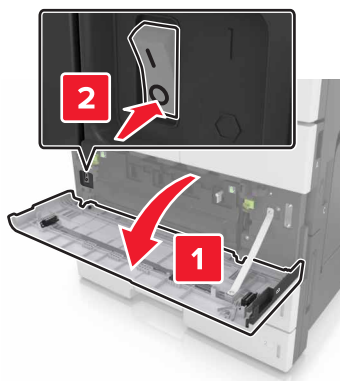


2 افتح الباب C. تأكد من عدم ملامسته لأي كابل متصل بالطابعة.

تنبيه—سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. للحد من خطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملامسته. 

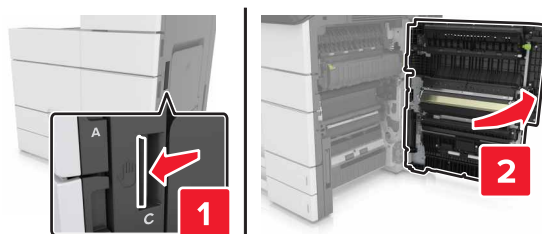


ملاحظة: إذا كان الدرج سعة 3000 ورقة مثبتاً، فاسحبه إلى اليمين لفتح الباب.


3 قم بإزالة حاجز الباب.

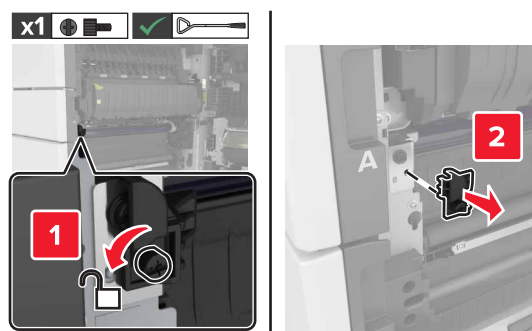


4 فك المسامير الخاصة بقفل وحدة النقل

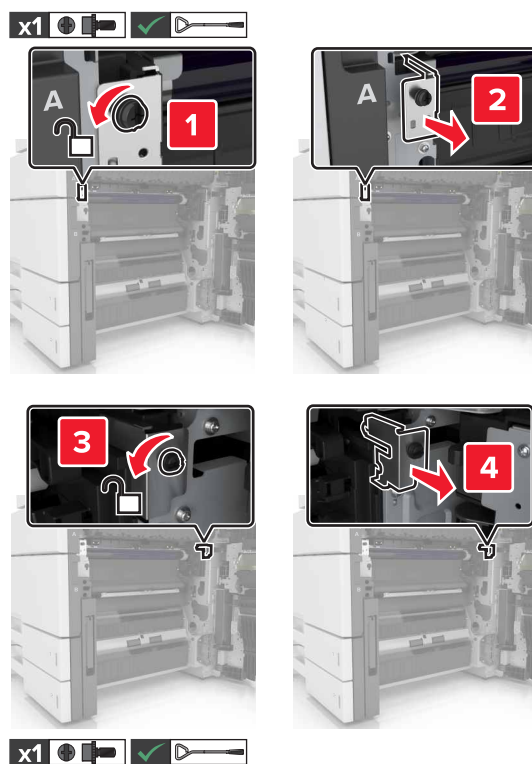

5 قم بإزالة موجّه الورق.

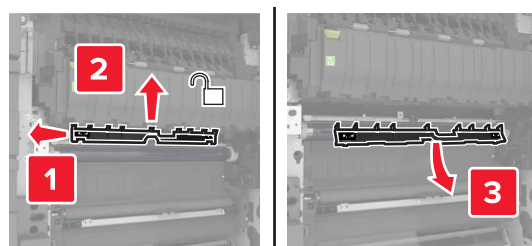

6 ارفع وحدة النقل باستخدام المقابض، ثم اسحبها إلى الخارج بالكامل.

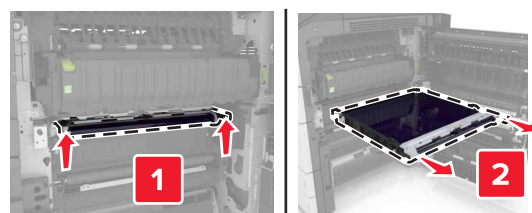


7 أخرج وحدة النقل الجديدة من عبوتها.

تحذير—تلف محتمل: لا تعرّض حزام النقل للضوء المباشر لفترة تزيد على 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.

تحذير—تلف محتمل: لا تلمس حزام النقل. فقد يؤثر فعل ذلك على جودة الطباعة في مهام الطباعة في المستقبل.



8 ادفع وحدة النقل الجديدة إلى الداخل حتى تسمع صوت استقرارها في مكانها.

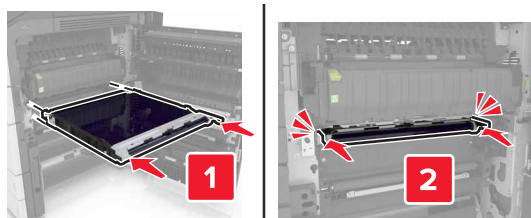

9 أعد موجّه الورق إلى مكانه.

10 أحكم تثبيت المسامير الخاصة بقل وحدة النقل.


11 أعد تركيب حاجز الباب.

12 أغلق الباب C.


استبدال بكرة النقل

1 افتح الباب C. تأكد من عدم ملاسته لأي كابل متصل بالطابعة.

ملاحظة: إذا كان الدرج سعة 3000 ورقة مثبتًا، فاسحبه إلى اليمين لفتح الباب.

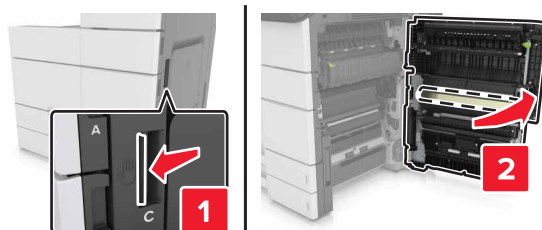


2 اسحب بكرة النقل للخارج.

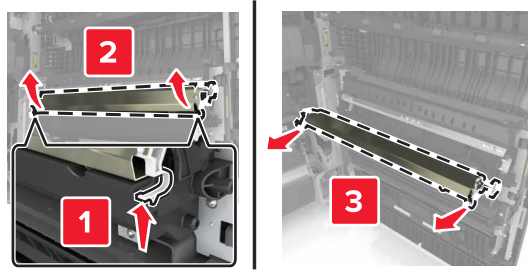

3 أخرج بكرة النقل الجديدة من عبوتها.

4 ادفع بكرة النقل إلى الداخل حتى تسمع صوت استقرارها في مكانها.

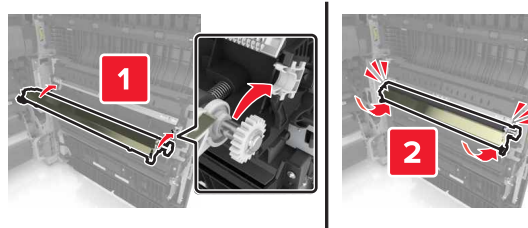

5 أغلق الباب C.

إعادة تعيين عداد الصيانة

1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.

2 من لوحة التحكم، اضغط مع الاستمرار على 2 و 6 أثناء تشغيل الطابعة. حرّر الزرين عند ظهور الشاشة التي تشتمل على شريط التقدم.

3 من القائمة Configuration (تهيئة)، انتقل إلى:


Reset Maintenance Counter (إعادة تعيين عداد الصيانة) < Reset 300K Maintenance Kit (إعادة تعيين مجموعة الصيانة 300K)

4 المس Back (السابق)، ثم اخرج من القائمة Configuration (تهيئة).


ملاحظة: ستقوم الطابعة بتشغيل عملية إعادة تعيين، ثم تعود إلى وضع التشغيل العادي.

استبدال لوحة المسح الضوئي الخاصة بوحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)


1 افتح غطاء الماسحة الضوئية.

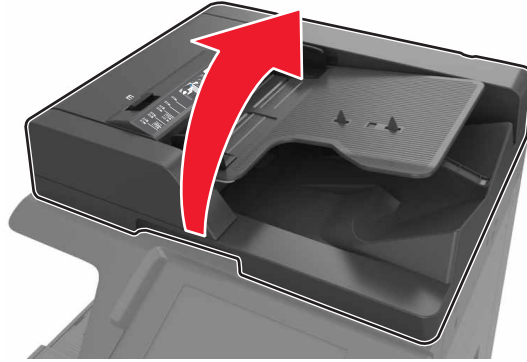


2 قم بإزالة لوحة المسح الضوئي الخاصة بوحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)

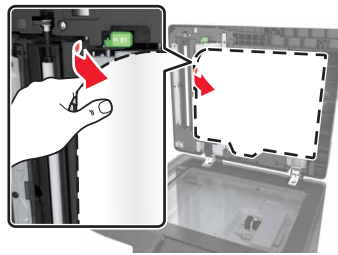


3 أخرج لوحة المسح الضوئي الخاصة بوحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) الجديدة من عبوتها، ثم قم بإزالة مواد التغليف.

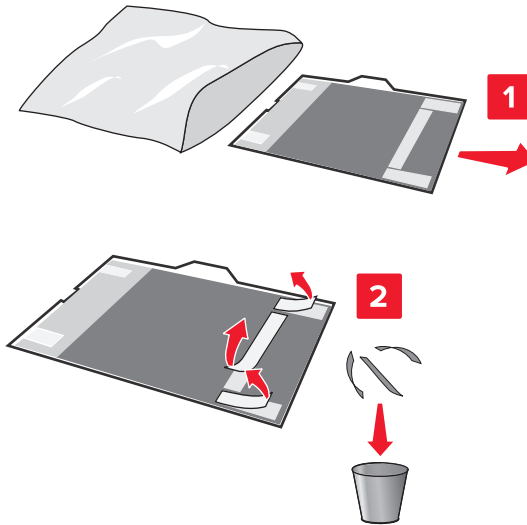


4 ضع لوحة المسح الضوئي الخاصة بوحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) على زجاج الماسحة الضوئية مع توجيه المنطقة البيضاء نحو الأسفل.

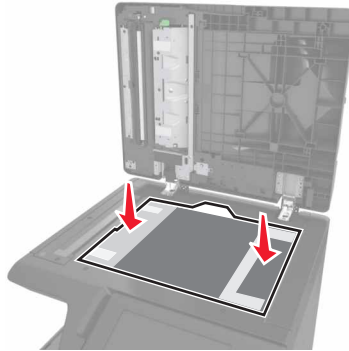

5 أغلق غطاء الماسحة الضوئية بحيث تلتصق لوحة المسح الضوئي الخاصة بوحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بالغطاء، ثم افتح الغطاء.

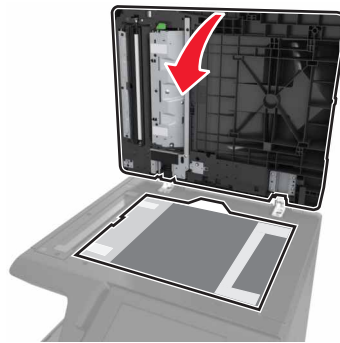

6 ادفع زوايا لوحة المسح الضوئي الخاصة بوحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) لإحكام تثبيتها في مكانها.

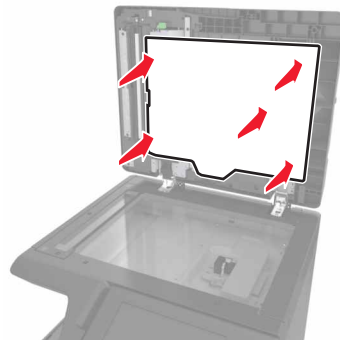

7 أغلق غطاء الماسحة الضوئية.

تحريك الطابعة

⚠ تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: يزيد وزن الطابعة عن 18 كجم (40 رطلاً) وتحتاج إلى شخصين مدربين أو أكثر لرفع الطابعة بأمان.


قبل نقل الطابعة

⚠ تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: قبل نقل الطابعة، اتبع هذه الإرشادات لتجنب إصابة شخصية أو ضرر في الطابعة:


- قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم قم بفصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي.
 - افصل كافة الأسلاك والكابلات عن الطابعة.
 - في حال لم تكن الطابعة تملك قاعدة مثبتة على عجلات إنما تم تكوينها مع أدراج اختيارية، فعندئذٍ قم بإزالة الأدراج.
 - استخدم مقابض اليد الموجودة بكلا جانبي الطابعة لرفعها.
 - تأكد من أن أصابعك ليست تحت الطابعة عند وضعها.
 - تأكد من وجود مساحة كافية حول الطابعة.
 - استخدم فقط سلك التيار المرفق بهذا المنتج أو البديل المعتمد من قبل الشركة المصنعة.
- تحذير—تلف محتمل:** لا يغطي ضمان الطابعة التلف الناتج عن نقل الطابعة بشكل غير ملائم.

تحريك الطابعة إلى موقع آخر

- باستخدام مفك مسطح الرأس، أعد تركيب البراغي لتثبيت سطح الماسحة الضوئية في مكانه.

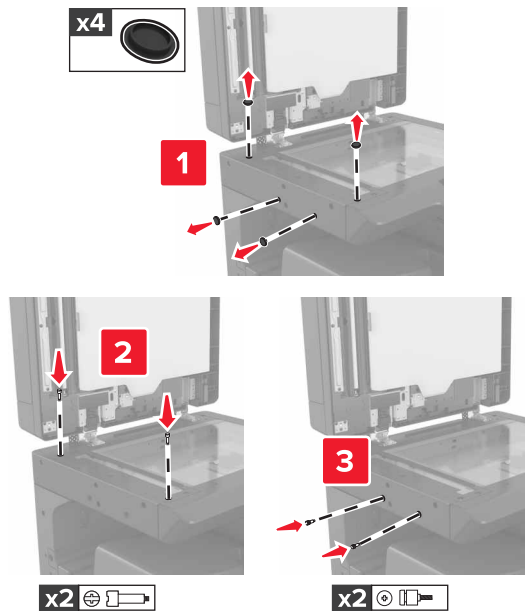

ملاحظة: أزل البراغي بعد إعداد الطابعة في موقع آخر.

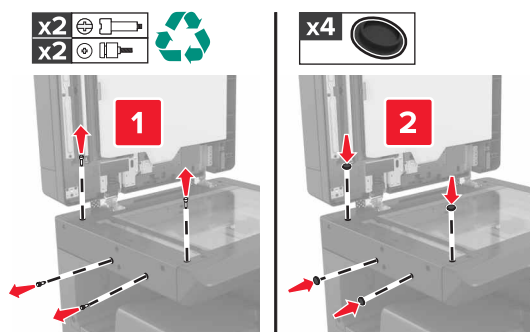

- إذا لزم الأمر، استخدم عربة ذات سطح كبير كافٍ لدعم أبعاد الطابعة كاملة.
- حافظ على الطابعة في وضع عمودي.
- تجنّب عمليات التحريك.

شحن الطابعة

عند شحن الطابعة، استخدم العبوة الأصلية.

إدارة الطابعة

فحص شاشة العرض الافتراضية

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 افحص العرض الظاهري الذي يظهر في الركن العلوي الأيسر من الشاشة. تعمل شاشة العرض الظاهرية تمامًا كما تعمل الشاشة الفعلية الموجودة بلوحة تحكم الطابعة.

إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني

يمكنك تهيئة الطابعة بحيث ترسل لك تنبيهات عبر البريد الإلكتروني عند انخفاض مستوى المستلزمات أو عند الحاجة إلى تغيير الورق أو إضافته أو عند حدوث انحشار للورق.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق **Settings** (إعدادات).

3 من قائمة إعدادات أخرى، انقر فوق **E-mail Alert Setup** (إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني).

4 حدّد العناصر التي تريد إخطارك بها، ثم اكتب عناوين البريد الإلكتروني.

5 انقر فوق **Submit** (إرسال).

ملاحظة: لمعرفة مزيد من المعلومات حول إعداد ملقم البريد الإلكتروني، اتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام.

عرض التقارير

يمكنك عرض بعض التقارير من ملقم الويب المضمن. وتعد هذه التقارير مفيدة عند تقييم حالة الطابعة، وشبكة الاتصال ومستلزمات الطابعة.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق **Reports** (تقارير)، ثم انقر فوق نوع التقرير الذي ترغب في عرضه.

نسخ إعدادات الطابعة إلى طابعات أخرى

ملاحظة: تتوفر هذه الوظيفة فقط في طابعات شبكات الاتصال فقط.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP الخاص بالطابعة من قسم بروتوكول TCP/IP في قائمة شبكة الاتصال/المنافذ. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق **Copy Printer Settings** (نسخ إعدادات الطابعة).

3 لتغيير اللغة، حدد لغة من القائمة المنبثقة ثم انقر فوق **Click here to submit language** (انقر هنا لإرسال لغة).

4 انقر فوق **Printer Settings** (إعدادات الطابعة).

5 أكتب عناوين IP الخاصة بالطابعات المصدر والمستهدفة في الحقول المناسبة.

ملاحظة: إذا أردت إضافة طابعة مستهدفة أو إزالتها، فانقر عندئذٍ فوق **Add Target IP** (إضافة عنوان IP مستهدف) أو **Remove Target IP** (إزالة عنوان IP مستهدف).

6 انقر فوق **Copy Printer Settings** (نسخ إعدادات الطابعة).

تهيئة إخطارات مستلزمات الطابعة من خلال ملقم الويب المضمن

يمكنك تحديد الطريقة التي يتم إخطارك بها عندما تكون مستلزمات الطابعة على وشك الانخفاض، أو منخفضة، أو على وشك الوصول إلى نهاية عمرها الافتراضي، أو عندما تصل إلى نهاية عمرها الافتراضي، وذلك من خلال ضبط التنبيهات القابلة للتحديد.

ملاحظة: يمكن تعيين النسبة المئوية لمستلزمات الطابعة المتبقية المقدرة التي تستدعي التنبيه على بعض مستلزمات الطابعة لحالات معينة لمستلزمات الطابعة.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة.

2 انقر فوق **Settings (الإعدادات) < Print Settings (إعدادات الطابعة) < Supply Notifications (إخطارات مستلزمات الطابعة)**.

3 من القائمة المنسدلة، حدد واحدًا من خيارات الإخطار التالية:

الإخطار	الوصف
إيقاف	يحدث السلوك الطبيعي للطابعة لكل مستلزمات الطابعة.
SNMP فقط	يصدر عن الطابعة تنبيه بروتوكول إدارة الشبكات البسيط (SNMP) عند الوصول إلى حالة مستلزمات الطابعة. تظهر حالة مستلزمات الطابعة على صفحة القوائم وصفحة الحالة.
E-mail (بريد إلكتروني)	تقوم الطابعة بإنشاء بريد إلكتروني عند الوصول إلى حالة مستلزمات الطابعة. تظهر حالة مستلزمات الطابعة على صفحة القوائم وصفحة الحالة.
تحذير	تعرض الطابعة رسالة التحذير وتقوم بإنشاء بريد إلكتروني بشأن حالة مستلزمات الطابعة. لا تتوقف الطابعة عن العمل عند الوصول إلى حالة مستلزمات الطابعة.
التوقف المستمر ¹	تتوقف الطابعة عن معالجة المهام عند الوصول إلى حالة مستلزمات الطابعة، وعندها يحتاج المستخدم إلى الضغط على زر معين لمواصلة الطابعة.
التوقف غير المستمر ^{1,2}	تتوقف الطابعة عن معالجة المهام عند الوصول إلى حالة مستلزمات الطابعة. يجب استبدال مستلزمات الطابعة لمواصلة الطابعة.
¹ تقوم الطابعة بإنشاء بريد إلكتروني بشأن حالة مستلزمات الطابعة في حال تمكين إخطار مستلزمات الطابعة.	
² تتوقف الطابعة عن العمل عندما تصبح بعض مستلزمات الطابعة فارغة وذلك للحيلولة دون تلفها.	

4 انقر فوق **Submit (إرسال)**.

استعادة إعدادات المصنع الافتراضية

إذا أردت الاحتفاظ بقائمة بإعدادات القائمة الحالية للرجوع إليها، فاطبع صفحة إعدادات القائمة قبل استعادة إعدادات المصنع الافتراضية. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر [العبارة "طباعة صفحة إعدادات القائمة" على الصفحة 47](#).

للحصول على طريقة أكثر شمولية لاستعادة إعدادات المصنع الافتراضية، انظر [العبارة "مسح الذاكرة الدائمة" على الصفحة 188](#).

تحذير—تلف محتمل: يؤدي خيار استعادة الإعدادات الافتراضية للمصنع إلى إعادة جميع إعدادات الطابعة إلى إعدادات المصنع الافتراضية الأصلية. تتضمن الاستثناءات إعدادات لغة العرض والرسائل والأحجام المخصصة وقائمة المنافذ/شبكات الاتصال. يتم حذف جميع التنزيلات المخزنة في RAM (ذاكرة الوصول العشوائي). لا تتأثر التنزيلات المخزنة في الذاكرة المحمولة أو في القرص الصلب للطابعة.

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 **Settings (الإعدادات) < General Settings (الإعدادات العامة) < Factory Defaults (إعدادات المصنع الافتراضية) < Restore Now (الاستعادة الآن)**

2 طبق التغييرات.

التخلص من انحشار الورق

ملاحظة: تم تعيين "إصلاح الانحشار" على "تلقائي" كإعداد افتراضي. تقوم الطابعة بإعادة طباعة الصفحات المنحشرة ما لم يتم الاحتياج إلى الذاكرة المطلوبة للاحتفاظ بالصفحات لمهام أخرى بالطابعة.

تفادي انحشار الورق

حمّل الورق تحميلًا صحيحًا

- تأكد من وضع الورق بشكل أفقي في الدرج.



- لا تخرج الدرج أثناء إجراء الطابعة للطباعة.
- لا تُحمّل الدرج أثناء إجراء الطابعة للطباعة. يجب عليك تحميل الورق إما قبل الطابعة أو الانتظار حتى تتم مطالبتك بتحميله.
- لا تُحمّل ورقًا أكثر من اللازم. تأكد من أن ارتفاع رزمة الورق لم يتعدّ مؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق.
- لا تحرك الورق داخل الدرج. حمّل الورق على النحو المبين في الرسم التوضيحي.




- تأكد من أن موضع الموجهات الموجودة في الدرج أو وحدة التغذية متعددة الأغراض محدد بشكل صحيح وأنها لا تضغط بقوة على الورق أو الأطراف.
- ادفع الدرج بإحكام داخل الطابعة بعد تحميل الورق.

استخدم الورق الموصى به

- استخدم الورق أو الوسائط الخاصة الموصى بها فقط.
- لا تقم بتحميل ورق مجعد أو مثني أو رطب أو ملتصق أو مطوي.

- قم بثني الورق وتهويته وتسويته قبل تحميله.

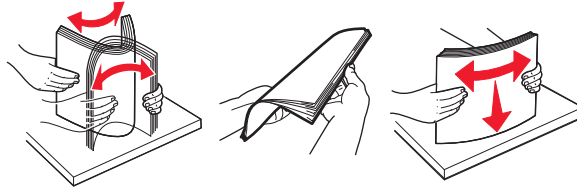


- لا تستخدم ورقًا تم قصه أو شذبه باليد.
- لا تخط الورق ذا الأحجام أو الأوزان أو الأنواع المختلفة في نفس الدرج.
- تأكد من تحديد حجم الورق ونوعه على نحو صحيح من الكمبيوتر أو لوحة تحكم الطابعة.
- خزّن الورق وفقًا لتوصيات الجهة المُصنّعة.

فهم رسائل الانحشار وأماكنه

عند حدوث انحشار للورق، تظهر رسالة تشير إلى مكان انحشار الورق، والمعلومات الخاصة به لمسح خطأ الانحشار الذي يظهر على شاشة الطابعة. افتح الأبواب، والأغطية، والأدراج المشار إليها على الشاشة لإزالة الانحشار.

ملاحظات:

- عند تعيين Jam Assist (المساعدة على التخلص من انحشار الورق) على ON (تشغيل)، تُخرج الطابعة صفحات فارغة أو صفحات مطبوعة جزئيًا بعد إزالة الصفحة المحشورة. تحقق من المخرجات المطبوعة الخاصة بالصفحات الفارغة.
- عند تعيين Jam Recovery (إصلاح انحشار الورق) على On (تشغيل) أو Auto (تلقائي)، تقوم الطابعة بطباعة الصفحات المحشورة. لكن يقوم الإعداد Auto (تلقائي) بإعادة طباعة الصفحات المحشورة فقط إذا كانت هناك ذاكرة كافية بالطابعة.

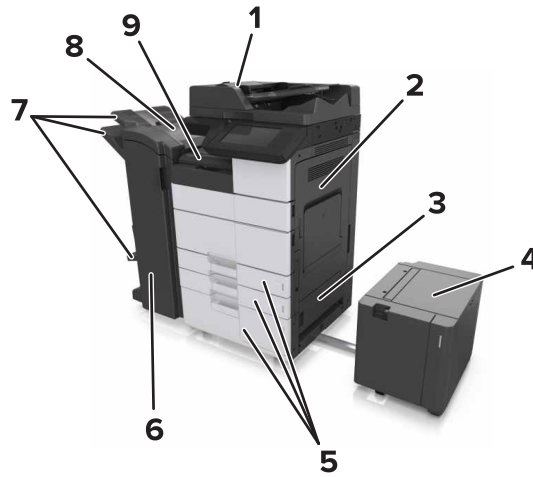

اسم المنطقة	
وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)	1
الباب ج	2
الباب د	3
الباب و	4
الأدراج	5
الباب H	6

اسم المنطقة	
7	حاويات وحدة التشطيب
8	الباب J
9	المنطقة G

اسم المنطقة	رسالة لوحة التحكم	ما ينبغي القيام به
وحدة تغذية المستندات التلقائية	[x] عند انحشار الورق، اضغط على المزلاج في المنطقة E لفتح الغطاء العلوي لوحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، ثم أزل الورق المحشور.	
وحدة التغذية متعددة الاستخدامات	[x] عند انحشار الورق، أزل الورق المحشور من وحدة التغذية متعددة الأغراض. [xx.200]	أزل الورق المحشور من وحدة التغذية.
الباب C، الأدراج	[x] عند انحشار الورق، افتح الباب C وأزل كل الورق المحشور. [2yy.xx] [x] عند انحشار الورق، اسحب الدرج سعة 3000 ورقة وافتح الباب [C. 2yy.xx]	افتح الباب C ثم أزل الورق المحشور. اسحب الدرج، ثم أزل الورق المحشور.
الباب D، الأدراج	[x] عند انحشار الورق، افتح الباب D وأزل كل الورق المحشور. [24y.xx] [x] عند انحشار الورق، حرك الدرج سعة 3000 ورقة وافتح الباب D. [[24y.xx]	افتح الباب D ثم أخرج الورق المحشور. اسحب الدرج، ثم أزل الورق المحشور.
البابان C و F	[x] عند انحشار الورق، اسحب الدرج سعة 3000 ورقة وافتح الباب [F. 24y.xx]	اسحب الدرج سعة 3000 ورقة، ثم أزل الورق المحشور من جانب الدرج. افتح الباب F ثم أزل الورق المحشور.
المنطقة G، الأبواب C و J و H، وحاوية وحدة التشطيب	[x] عند انحشار الورق، افتح الأبواب G و H و J وأزل الورق المحشور. [4yy.xx]	افتح الباب G ثم أزل الورق المحشور. افتح الباب H ثم أزل الورق المحشور.
البابان C و G، وحاوية وحدة التشطيب	[x] عند انحشار الورق، اضغط على المزلاج بجوار الباب G واسحب وحدة التشطيب إلى اليسار. اترك الورق في الحاوية. [40y.xx]	اسحب وحدة تشطيب الدبابيس لليساير ثم أزل الورق المحشور.
المنطقة G، الأبواب C و J و H، وحاوية وحدة التشطيب	[x] عند انحشار الورق، افتح الباب H وقم بتدوير العقدة SD3 في اتجاه عقارب الساعة. اترك الورق في الحاوية. [xx-428.xx.426]	افتح الباب H ثم أزل الورق المحشور.

[x]- عند انحشار الورق، قم بإزالة الورق المحشور من وحدة التغذية متعددة الأغراض. [xx.200]

1 أزل كل الورق من وحدة التغذية متعددة الأغراض.

2 قم بإزالة الورق المحشور.




3 افتح الباب C لإزالة كل أجزاء الورق المحشورة.

ملاحظة: تأكد من عدم ملاصقة الباب C لأي كابل متصل بالطابعة.

4 أغلق الباب C.


5 قم بثني الأوراق للخلف وللأمام لفصلها عن بعضها، ثم قم بثنيها. لا تقم بطي أو ثني الورق. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.

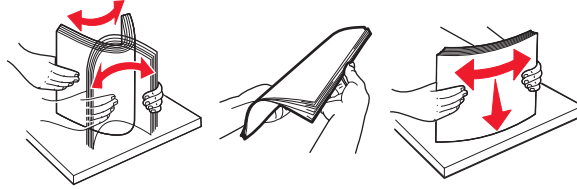

6 أعد تحميل الورق.

[x]-عند انحشار الورق، افتح الباب C وقم بإزالة كل الأوراق المحشورة. [2yy.xx]

1 افتح الباب C. تأكد من عدم ملاصقة لأي كابل متصل بالطابعة.

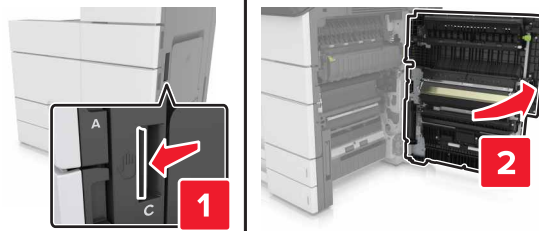


2 قم بإزالة الورق المحشور من أي من المواقع التالية:


ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

⚠ تنبيه—سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. للحد من خطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملاصقته.


• منطقة وحدة الصهر

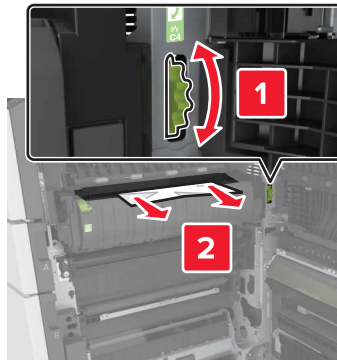


- أسفل منطقة وحدة الصهر

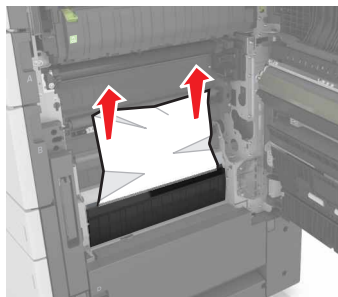


- منطقة Duplex (الطباعة على الوجهين)

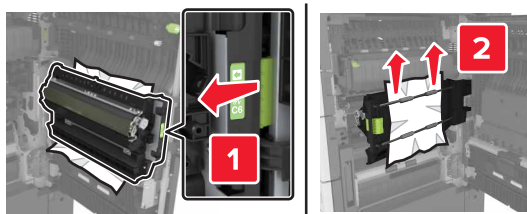

- أعلى منطقة وحدة الطباعة على وجهين

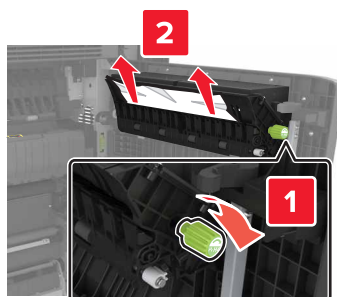

- 3 افتح الأدراج القياسية ثم حدد مكان الورق المحشور.

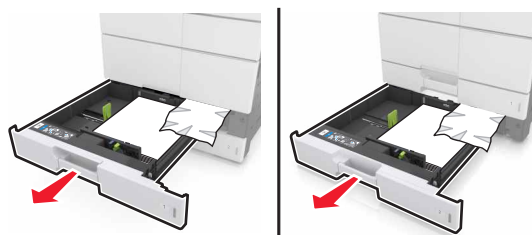

- 4 قم بإزالة الورق المحشور.


ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.



5 أغلق الأدراج والباب C.

[x]- عند انحشار الورق، اسحب الدرج سعة 3000 ورقة وافتح الباب [2yy.xx] .C

1 اسحب الدرج سعة 3000 ورقة.

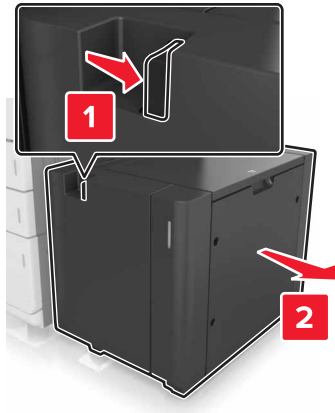

2 افتح الباب C. تأكد من عدم ملامسته لأي كابل متصل بالطابعة.




3 قم بإزالة الورق المحشور من أي من المواقع التالية:


ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

⚠️ **تنبيه—سطح ساخن:** قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. للحد من خطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملامسته.


- منطقة وحدة الصهر

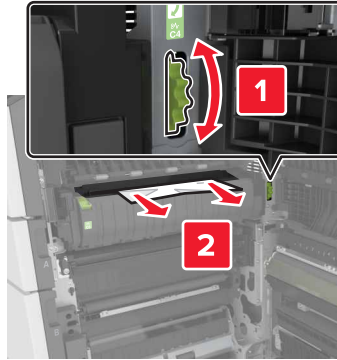


- أسفل منطقة وحدة الصهر

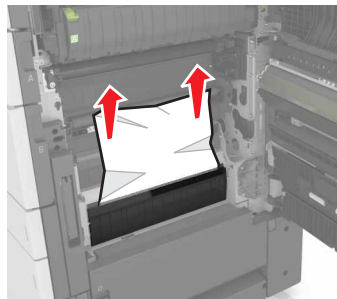

- منطقة Duplex (الطباعة على الوجهين)

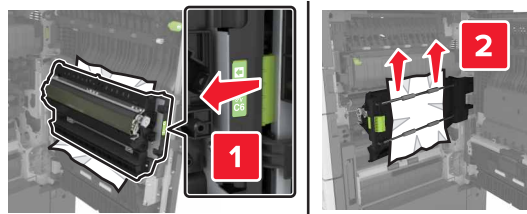

- أعلى منطقة وحدة الطباعة على وجهين

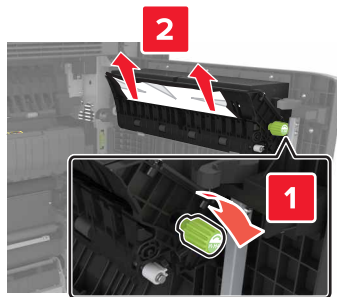

4 افتح الأدراج القياسية ثم حدد مكان الورق المحشور.



5 قم بإزالة الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.




6 أغلق الأدراج والباب C.

7 أعد الدرج سعة 3000 ورقة إلى مكانه.


[x]-عند انحشار الورق، افتح الباب D وقم بإزالة كل الأوراق المحشورة. [24y.xx]

1 افتح الباب D ثم أزل الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

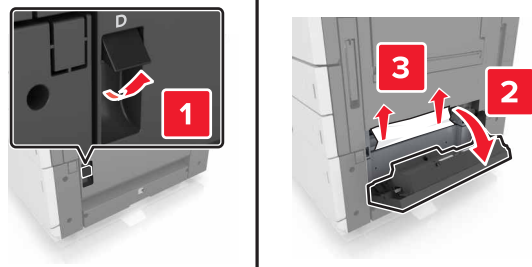


2 افتح الدرج الاختياري، ثم حدد موقع الورق المحشور.

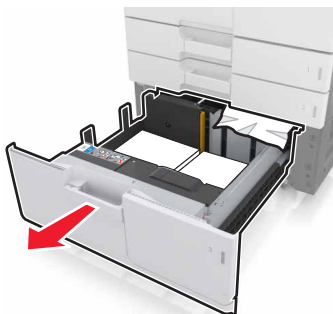

3 قم بإزالة الورق المحشور.


ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

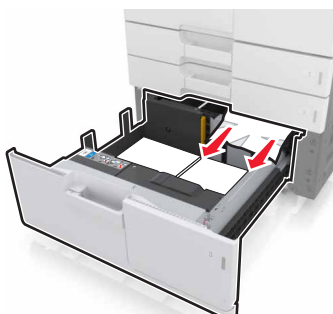

4 أغلق الدرج والباب D.


[x]-عند انحشار الورق، اسحب الدرج سعة 3000 ورقة وافتح الباب [24y.xx] D.

1 اسحب الدرج سعة 3000 ورقة.

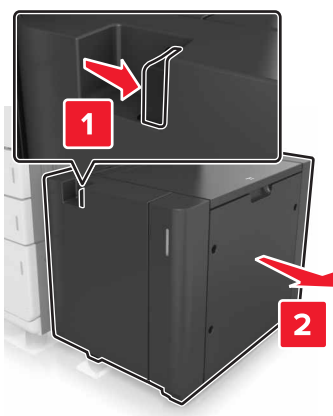


2 افتح الباب D ثم أزل الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

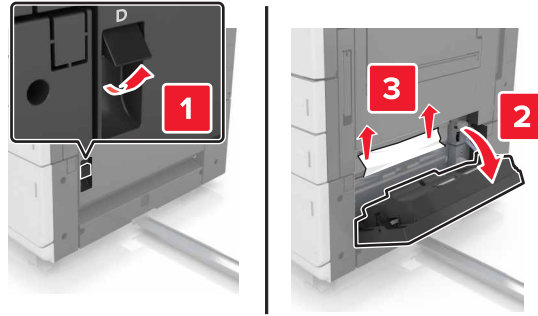


3 افتح الدرج الاختياري، ثم حدد موقع الورق المحشور.

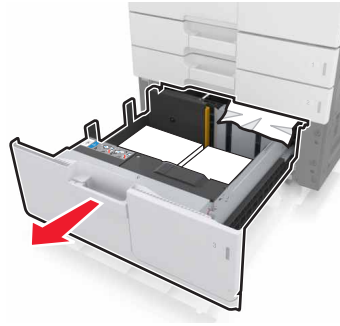

4 قم بإزالة الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

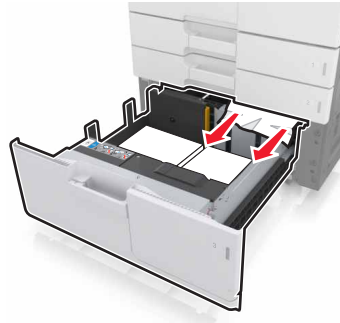


5 أغلق الدرج والباب D.

6 أعد الدرج سعة 3000 ورقة إلى مكانه.


[x]-عند انحشار الورق، اسحب الدرج سعة 3000 ورقة وافتح الباب [24y.xx].F

1 اسحب الدرج سعة 3000 ورقة.

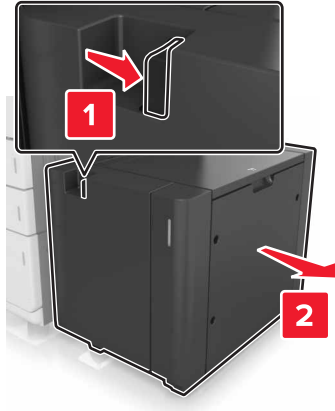


2 قم بإزالة الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

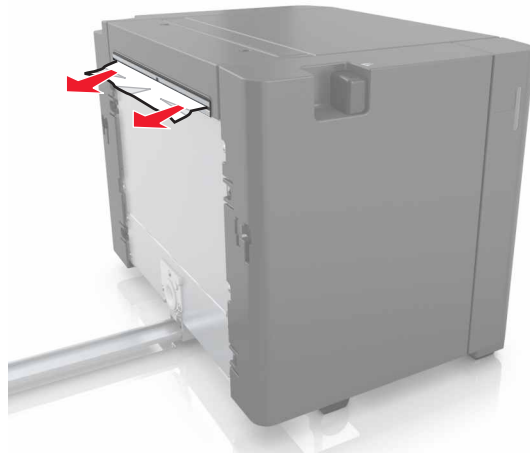

3 افتح الباب F ثم قم بإزالة الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

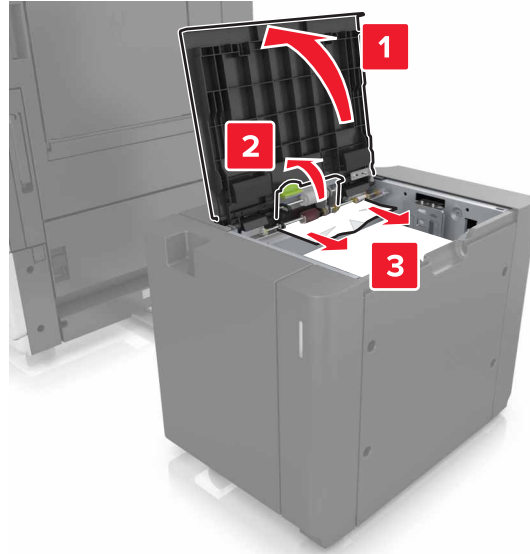

4 أغلق الباب F.

5 افتح الباب C. تأكد من عدم ملامسته لأي كابل متصل بالطابعة.




6 قم بإزالة الورق المحشور من أي من المواقع التالية:


ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

تنبيه—سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. للحد من خطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملامسته.


• منطقة وحدة الصهر

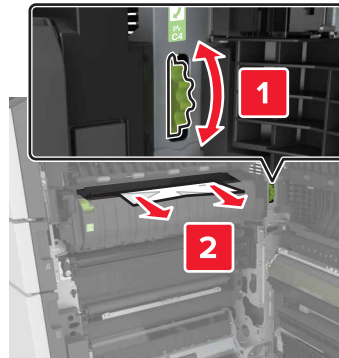


- أسفل منطقة وحدة الصهر

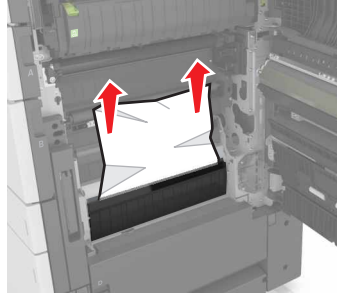

- منطقة Duplex (الطباعة على الوجهين)

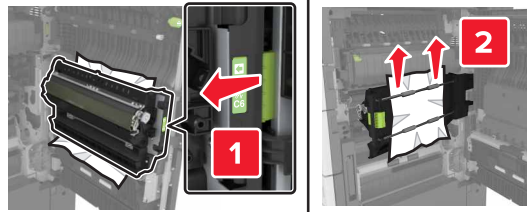

- أعلى منطقة وحدة الطباعة على وجهين

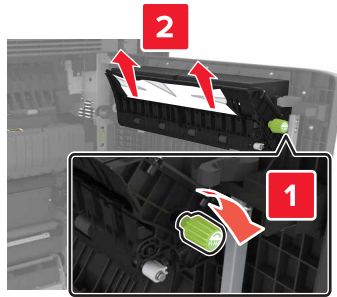


7 أغلق الباب C ثم أعد الدرج سعة 3000 ورقة إلى مكانه.


**[x]- عند انحشار الأوراق، افتح الأبواب G و H و J وأخرج الورق المحشور.
اترك الورق في الحاوية. [4yy.xx]**

1 افتح الباب G ثم أزل الورق المحشور.


ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

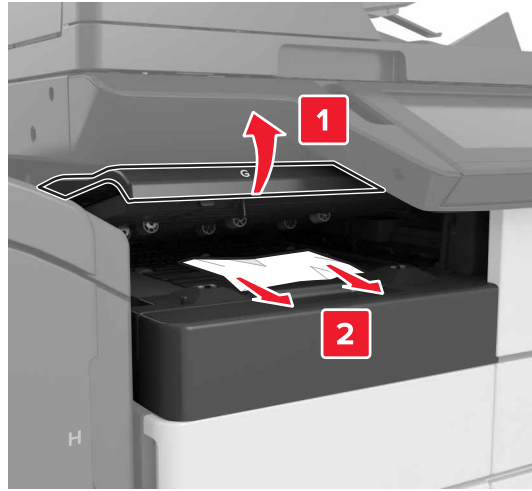

2 افتح الباب L ثم ارفع المقبض J1 إلى وضع عمودي.

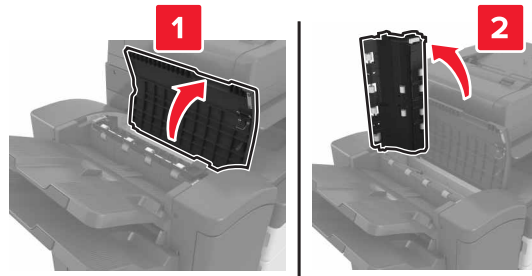


3 افتح الباب H.

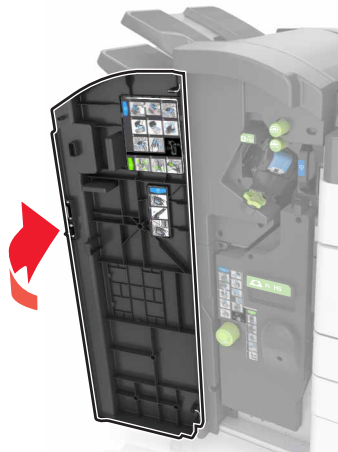


4 أزل الورق المحشور من أي من المواقع التالية:
ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

- الباب ل

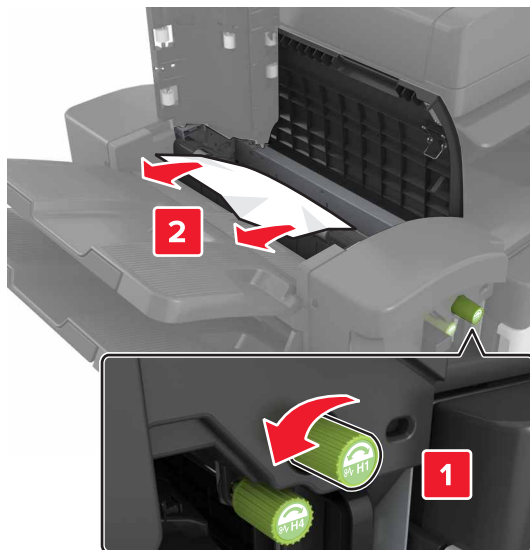


ملاحظة: في حالة انحشار الورق بين حاويات وحدة التشغيل، أزل الورق.

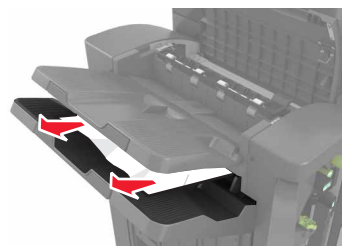


- المنطقتان H1 و H2



• المنطقتان H3 و H4

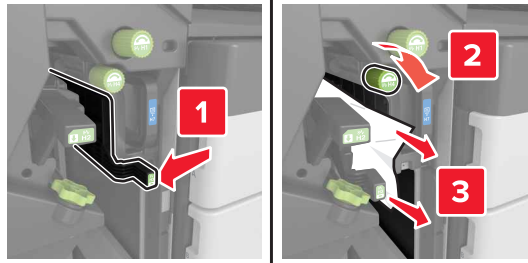


• المنطقة H6

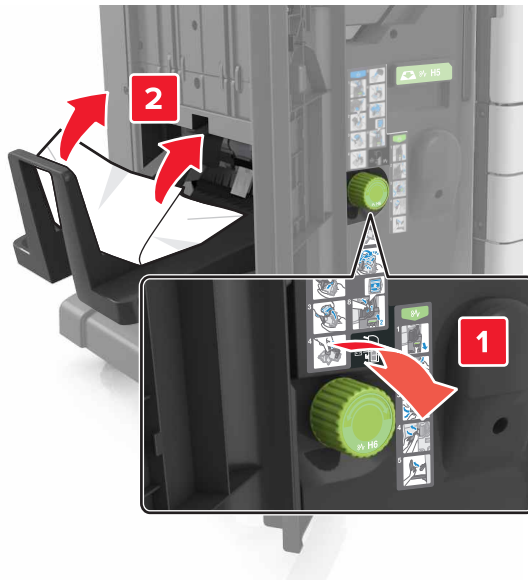

5 أغلق الباب H.

6 افتح الباب C ثم أزل الورق المحشور.

ملاحظة: احرص على ألا يرتطم الباب C بأي كابل موصول بالطابعة.

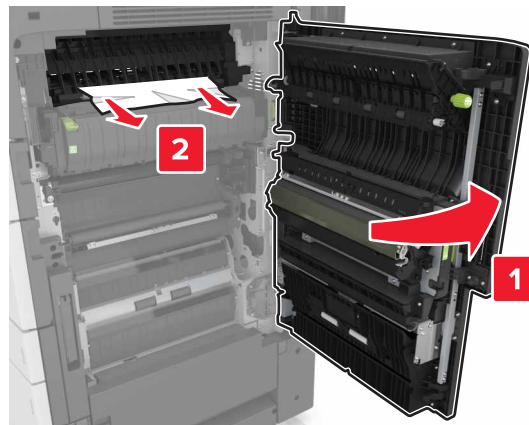


ملاحظات:

- تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.
- إذا كان الدرج سعة 3000 ورقة مركبًا، فاسحب الدرج إلى اليمين لفتح الباب.


7 أغلق الباب C.

[x]- عند انحشار الورق، اضغط على المزلاج للوصول إلى المنطقة G. اترك الورق في الحاوية. [40y.xx]

1 قم بإزالة كل الأوراق من حاوية وحدة إنهاء التدبيس.

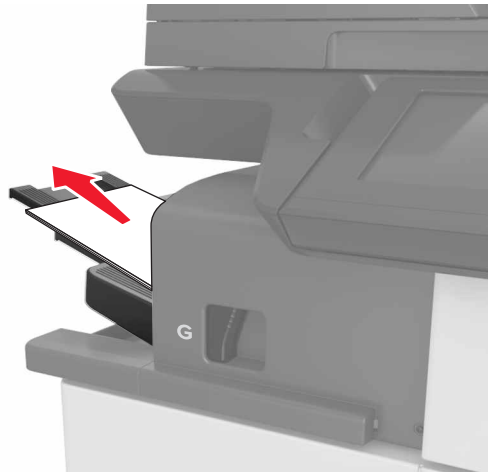


2 اضغط على المزلاج واسحب وحدة إنهاء التدبيس إلى اليسار، ثم قم بإزالة الورق المحشور.

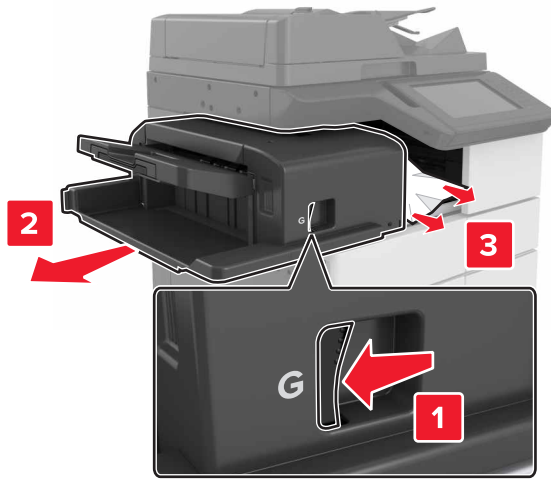


ملاحظات:

- تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.
- إذا دعت الضرورة، أدر عجلة G1 لأسفل لتغذية حاوية وحدة الإنهاء بالورق المحشور ثم قم بإزالة الورق.

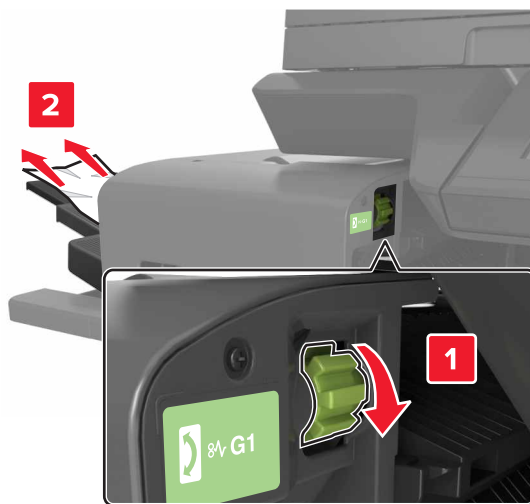


3 أعد وحدة الإنهاء إلى مكانها.

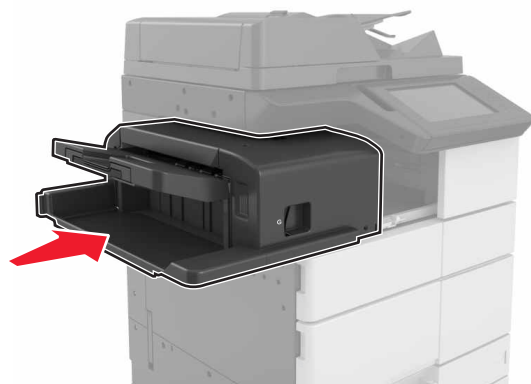

4 افتح الباب C ثم أزل الورق المحشور.

تنبيه - سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. للحد من خطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملامسته. 

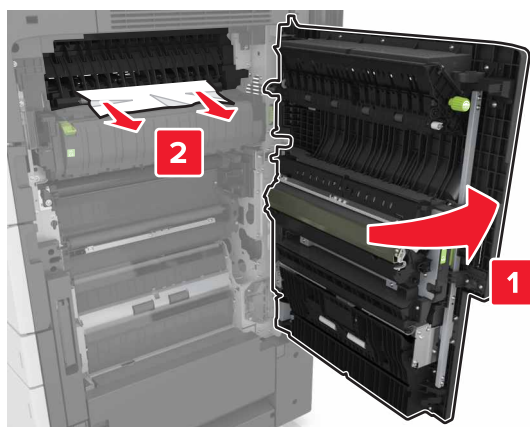


ملاحظات:

- تأكد من عدم ملامسة الباب C لأي كابل متصل بالطابعة.
- تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.
- إذا كان الدرج سعة 3000 ورقة مثبّتًا، فاسحبه إلى اليمين لفتح الباب.


5 أغلق الباب C.

[x]-عند انحشار الورق، اضغط على المزلاج للوصول إلى المنطقة G وإزالة الدبابيس المحشورة. اترك الورق في الحاوية. [402.93]


1 قم بإزالة كل الأوراق من حاوية وحدة إنهاء التدبيس.

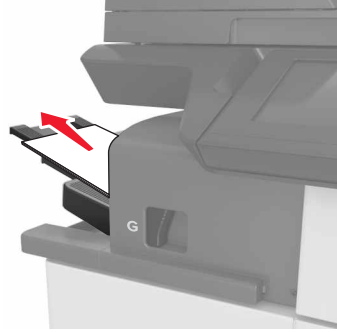


2 اضغط على المزلاج الموجود على وحدة إنهاء التدبيس ثم اسحب وحدة الإنهاء إلى اليسار.

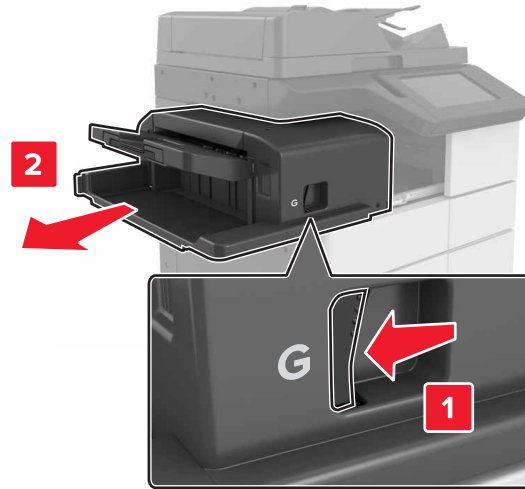


3 قم بإزالة حامل خرطوشة الدبابيس.

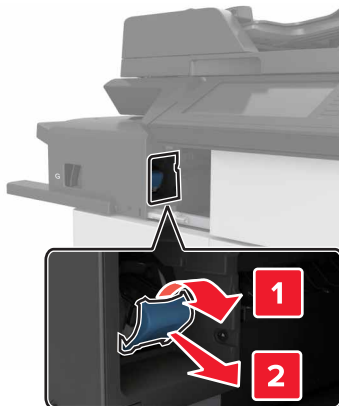


4 استخدم اللسان المعدني لرفع أداة حماية الدبابيس، ثم أخرج أية دبابيس غير مثبتة.

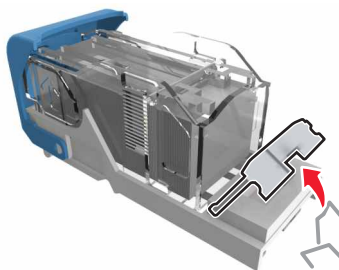


5 اضغط لأسفل على أداة حماية الدبابيس حتى تسمع صوت استقرارها في مكانها.

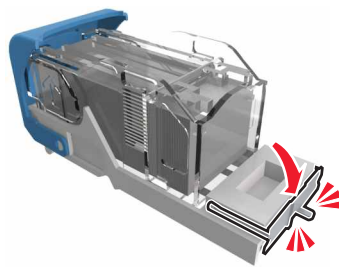


6 اضغط الدبابيس على الدعامة المعدنية.

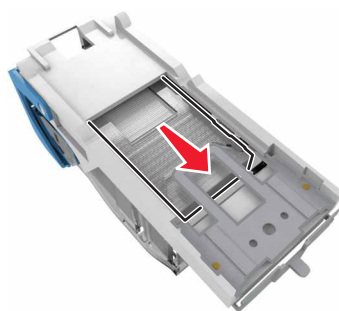


ملاحظة: إذا كانت الدبابيس خلف الخرطوشة، قم عندئذٍ برج الخرطوشة لأسفل لتوجيه الدبابيس إلى قرب الدعامة المعدنية.

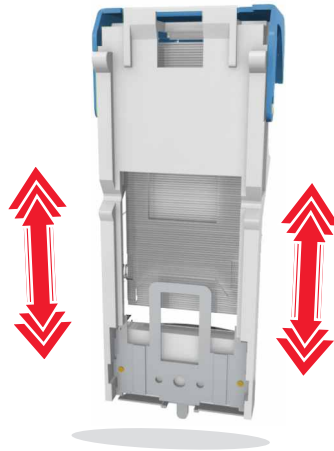

7 ادفع حامل الخرطوشة إلى داخل وحدة الإنهاء حتى تسمع صوت استقراره في مكانه.

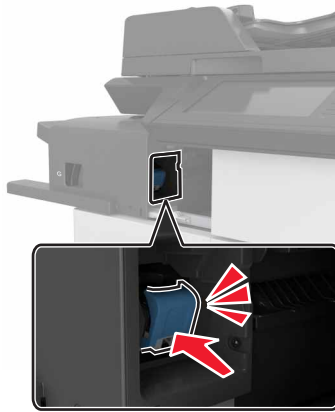


8 أعد وحدة الإنهاء إلى مكانها.

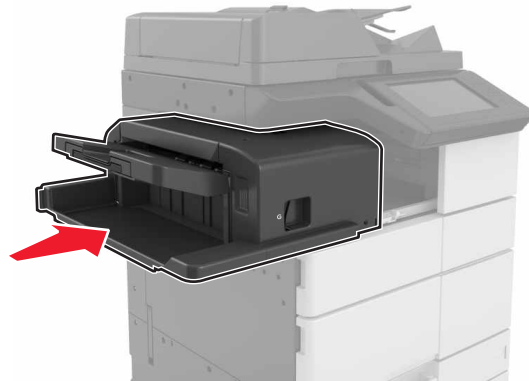


[x]-عند انحشار الورق، افتح الباب H وأدر المقبض H6 باتجاه عقارب الساعة. اترك الورق في الحاوية. [xx-428.xx.426]


إذا كان الورق المحشور موجود تحت الباب G، فافتح الباب وقم بإزالة الورق.

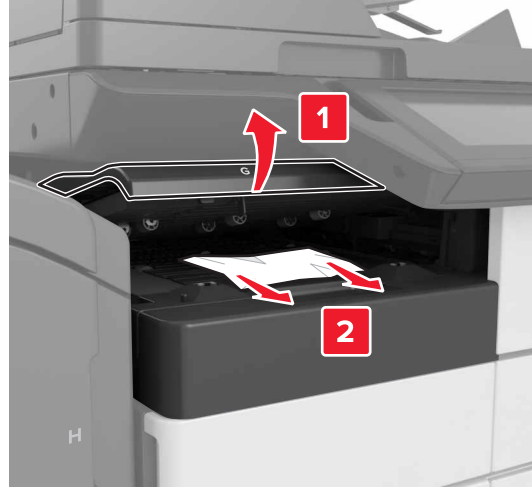

1 افتح الباب L ثم ارفع المقبض J1.

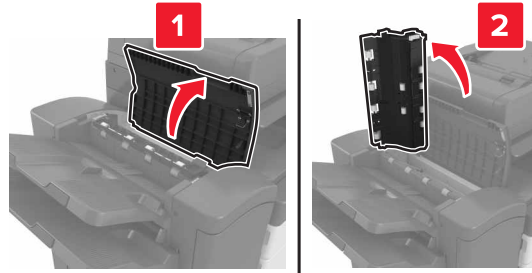


2 افتح الباب H.

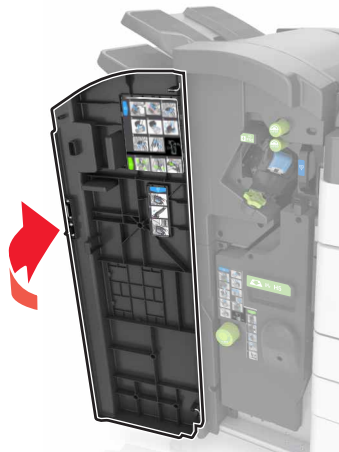


- 3** قم بإزالة الورق المحشور من أي من المواقع التالية:
- ملاحظة:** تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.
- الباب ل




ملاحظة: في حال وجود ورق محشور بين حاويات وحدة الإنهاء، قم بإزالة الورق.

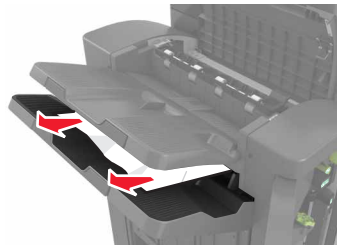


- المنطقتان H1 و H2

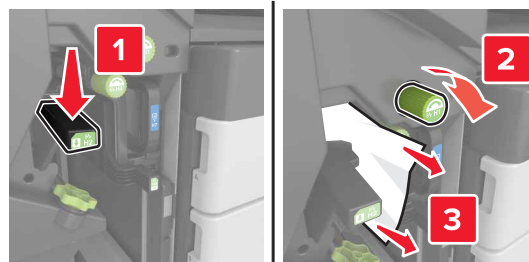


• المنطقتان H3 و H4

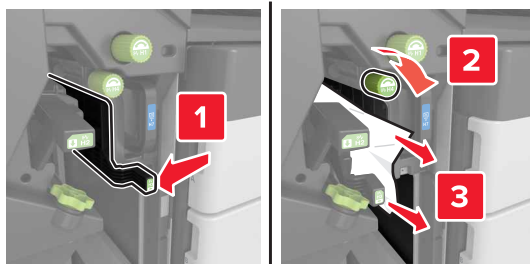

• المنطقة H6

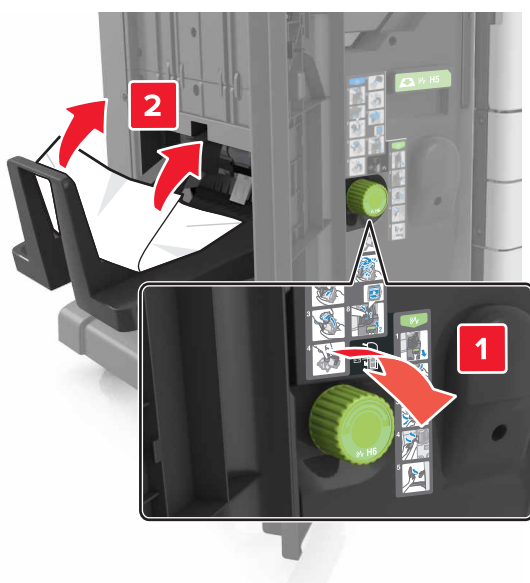


4 باستخدام المقبض H5، اسحب أداة إنشاء الكتيبات للخارج.

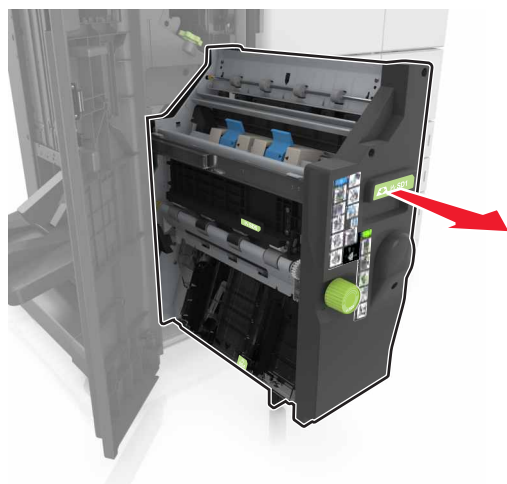


5 قم بإزالة الورق المحشور من أي من المواقع التالية:
ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.


• المنطقة H8

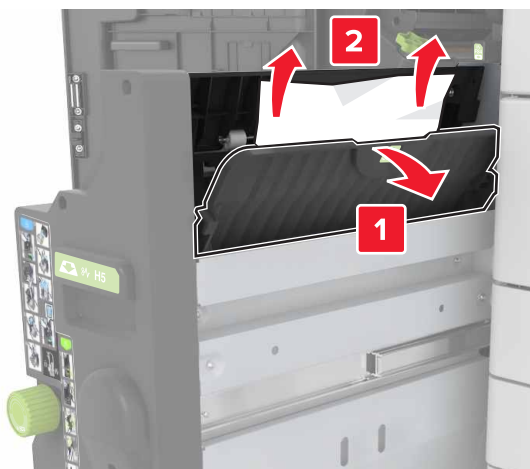

• المنطقة H9

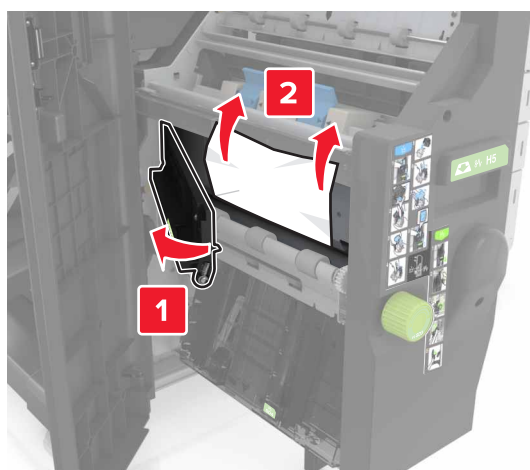

• المنطقة H10

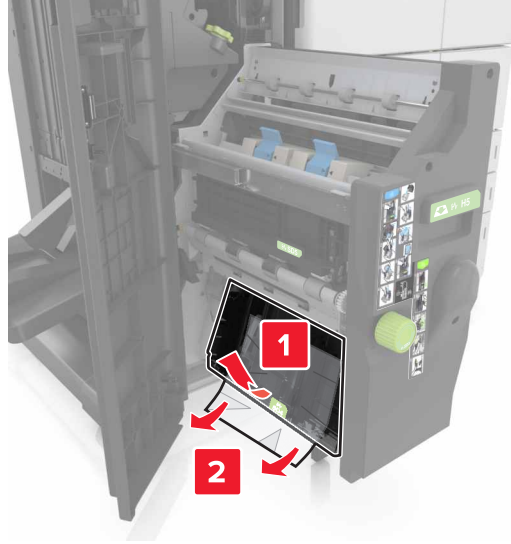


6 ادفع أداة إنشاء الكتيبات إلى مكانها.

7 أغلق الباب H.

8 افتح الباب C ثم أزل الورق المحشور.

⚠ **تنبيه—سطح ساخن:** قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. للحد من خطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملامسته.

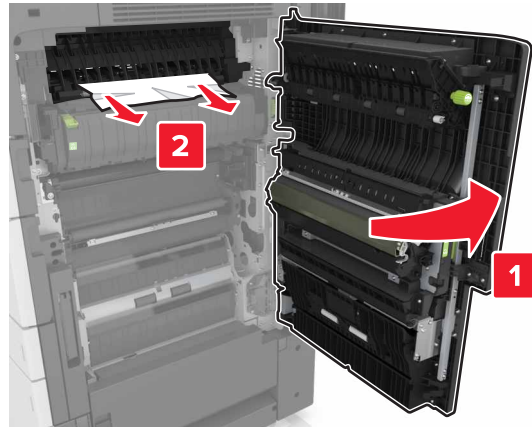

ملاحظات:


- تأكد من عدم ملامسة الباب C لأي كابل متصل بالطابعة.
- تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.
- إذا كان الدرج سعة 3000 ورقة مثبتاً، فاسحبه إلى اليمين لفتح الباب.

9 أغلق الباب C.

[x]-عند انحشار الأوراق، اضغط على المزلاج في المنطقة E لفتح الغطاء العلوي لوحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). [28y.xx]


1 أزل جميع المستندات الأصلية من درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF).

2 افتح الغطاء العلوي لوحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF).

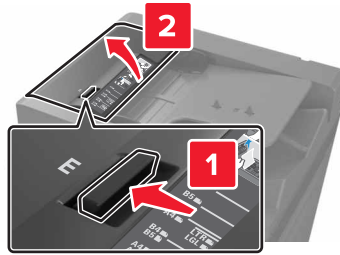


3 أزل الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

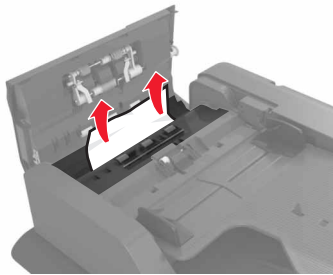


4 أغلق الغطاء.

5 افتح غطاء الماسحة الضوئية، ثم افتح الباب السفلي لوحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF).

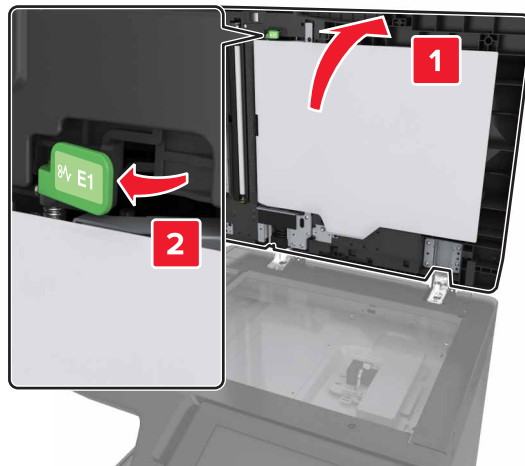


6 أزل الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

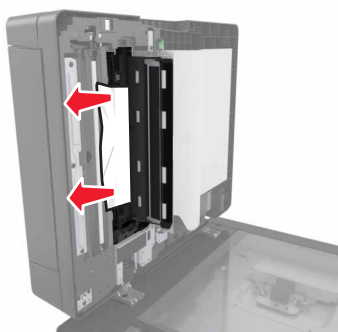

7 أغلق الباب.

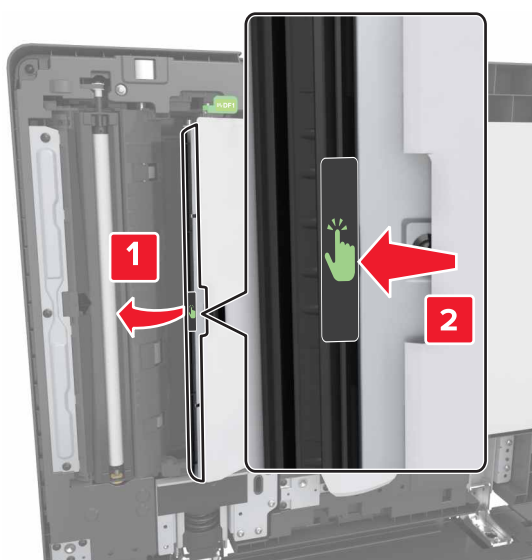

8 أغلق غطاء الماسحة الضوئية.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

فهم رسائل الطابعة

مستوى الحبر بالخرطوشة منخفض [xy.88]

قد تحتاج إلى طلب خرطوشة مسحوق حبر بديلة. إذا لزم الأمر، المس **Continue (متابعة)** على لوحة تحكم الطابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة.

أوشك مستوى الحبر بالخرطوشة على الانخفاض [xy.88]

إذا لزم الأمر، المس **Continue (متابعة)** على لوحة تحكم الطابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة.

الخرطوشة منخفضة جداً [xy.88]

قد تحتاج إلى استبدال خرطوشة مسحوق الحبر في القريب العاجل. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر [العبارة "استبدال Toner Cartridge \(خرطوشة الحبر\)" على الصفحة 206](#).

إذا لزم الأمر، المس **Continue (متابعة)** على لوحة التحكم لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة.

تغيير [مصدر الورق] إلى [اتجاه] تحميل [سلسلة مخصصة]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتحميل ورق من الحجم والنوع الصحيحين في الدرج وحدد حجم الورق ونوعه في قائمة Paper (الورق) على لوحة التحكم، ثم المس **Finished changing paper (انتهى تغيير الورق)**.
- المس **Use current [paper source] (استخدام [مصدر الورق] الحالي)** لاستخدام حجم الورق ونوعه المتوفرين في الدرج.
- المس **Reset active bin (إعادة تعيين الحاوية النشطة)** لإعادة تعيين الحاوية النشطة لمجموعة من الحاويات المرتبطة.
- قم بإلغاء مهمة الطابعة.

تغيير [مصدر الورق] إلى [اسم النوع المخصص] تحميل [اتجاه]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتحميل ورق من الحجم والنوع الصحيحين في الدرج أو وحدة التغذية، ثم حدد حجم الورق ونوعه في "قائمة الورق" على لوحة تحكم الطابعة، ثم المس **انتهى تغيير الورق**.
- المس **إعادة تعيين الحاوية النشطة** لإعادة تعيين الحاوية النشطة لمجموعة من الحاويات المرتبطة.
- قم بإلغاء مهمة الطابعة.

تغيير [مصدر الورق] إلى [اتجاه] تحميل [حجم الورق]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتحميل ورق من الحجم والنوع الصحيحين في الدرج أو وحدة التغذية، ثم حدد حجم الورق ونوعه في قائمة Paper (الورق) على لوحة التحكم، ثم المس **Finished changing paper (انتهى تغيير الورق)**.
- المس **Use current [paper source] (استخدام [مصدر الورق] الحالي)** لاستخدام حجم الورق ونوعه المتوفرين في وحدة التغذية أو الدرج الحالي.

- المس **Reset active bin** (إعادة تعيين الحاوية النشطة) لإعادة تعيين الحاوية النشطة لمجموعة من الحاويات المرتبطة.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة.

تغيير [مصدر الورق] إلى [اتجاه] تحميل [حجم الورق] [نوع الورق]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتحميل ورق من الحجم والنوع الصحيحين في الدرج أو وحدة التغذية، ثم حدد حجم الورق ونوعه في قائمة Paper (الورق) على لوحة التحكم، ثم المس **Finished changing paper** (انتهى تغيير الورق).
- المس **Use current [paper source]** (استخدام [مصدر الورق] الحالي) لاستخدام حجم الورق ونوعه المتوفرين في الدرج.
- المس **Reset active bin** (إعادة تعيين الحاوية النشطة) لإعادة تعيين الحاوية النشطة لمجموعة من الحاويات المرتبطة.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة.

إغلاق الباب [x]

أغلق الباب المحدد.

صفحة معقدة، قد لا تتم طباعة بعض البيانات [39]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة التحكم، المس **Continue** (متابعة) لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- المس **Reset active bin** (إعادة تعيين الحاوية النشطة) لإعادة تعيين الحاوية النشطة لمجموعة من الحاويات المرتبطة.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة.
- قم بتركيب ذاكرة طباعة إضافية.

يوجد تغيير في التهيئة، لم تتم استعادة بعض المهام المحجوزة [57]

تم تعطيل المهام المحجوزة بسبب هذه التغييرات الممكنة التالية التي حدثت في الطابعة:

- تم تحديث البرنامج الثابت للطابعة.
 - تمت إزالة درج مهمة الطباعة.
 - تم إرسال مهمة الطباعة من وحدة التخزين المحمولة التي لم تعد متصلة بمنفذ الـ USB.
 - يحتوي قرص الطابعة الصلب على مهام طباعة تم تخزينها عندما كان مثبتاً في طراز طابعة مختلف.
- من لوحة تحكم الطابعة، المس **متابعة** لمسح الرسالة.

تم اكتشاف ذاكرة محمولة معيبة [51]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- استبدل بطاقة الذاكرة المحمولة المعيبة.
- من لوحة تحكم الطابعة، المس **Continue** (متابعة) لتجاهل الرسالة ومتابعة الطباعة.
- إلغاء مهمة الطباعة الحالية.

القرص ممتلئ [62]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة التحكم، المس **Continue** (متابعة) لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- المس **Reset active bin** (إعادة تعيين الحاوية النشطة) لإعادة تعيين الحاوية النشطة لمجموعة من الحاويات المرتبطة.
- احذف الخطوط ووحدات الماكرو والبيانات الأخرى التي تم تخزينها بقرص الطباعة الصلب.
- ركب قرصاً صلباً ذا سعة أكبر.

القرص ممتلئ، تم إلغاء مهمة المسح الضوئي

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- المس متابعة لمسح الرسالة ومتابعة المسح الضوئي.
- احذف الخطوط ووحدات الماكرو والبيانات الأخرى التي تم تخزينها بقرص الطباعة الصلب.
- ركب قرصاً صلباً ذا سعة أعلى.

يجب تهيئة القرص لاستخدامه على هذا الجهاز

من لوحة تحكم الطباعة، المس **Format disk** (تهيئة القرص) لتهيئة القرص الصلب الخاص بالطباعة ومسح الرسالة.

ملاحظة: تؤدي التهيئة إلى حذف كل الملفات المخزنة على قرص الطباعة الصلب.

القرص أوشك على الامتلاء. مسح آمن للمساحة المتوفرة على القرص.

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- المس متابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- احذف الخطوط ووحدات الماكرو والبيانات الأخرى التي تم تخزينها على قرص الطباعة الصلب.
- ركب قرصاً صلباً ذا سعة أعلى.

تفريغ صندوق تثقيب الفتحات

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- أفرغ صندوق تثقيب الفتحات.
- حدد متابعة على لوحة تحكم الطباعة لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة.

حدث خطأ في قراءة محرك USB. قم بإزالة USB.

تم إدخال جهاز USB غير مدعوم. قم بإزالة جهاز USB، ثم أدخل جهازاً آخر مدعوماً.

خطأ في قراءة محور USB. أزل المحور.

تم إدخال محور USB غير مدعوم. أخرج محور USB، ثم ركب محوراً آخر مدعوماً.

ذاكرة الفاكس ممثلة

من لوحة تحكم الطابعة، المس متابعة لمسح الرسالة.

قسم الفاكس لا يعمل. اتصل بالمسؤول عن النظام.

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة، المس متابعة لمسح الرسالة.
- قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم قم بتشغيلها مرة أخرى. إذا عادت الرسالة الظهور، فاتصل بالشخص المسئول عن دعم النظام.

لم يتم إعداد ملف الفاكس "To Format (للتسيق)" اتصل بالمسؤول عن النظام.

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة، المس متابعة لمسح الرسالة.
- أكمل إعداد Fax Server (خادم الفاكس). إذا عادت الرسالة الظهور، فاتصل بالشخص المسئول عن دعم النظام.

"اسم محطة الفاكس" غير معد اتصل بالمسؤول عن النظام.

جرب أي مما يلي:

- من لوحة تحكم الطابعة، المس متابعة لمسح الرسالة.
- أكمل إعداد الفاكس التناظري. إذا عادت الرسالة الظهور بعد إكمال الإعداد، فاتصل بالشخص المسئول عن دعم النظام.

"رقم محطة الفاكس" غير معد. اتصل بالمسؤول عن النظام.

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة، المس متابعة لمسح الرسالة.
- أكمل إعداد الفاكس التناظري. إذا عادت الرسالة الظهور بعد إكمال الإعداد، فاتصل بالشخص المسئول عن دعم النظام.

حجم ورق غير صحيح، افتح [مصدر الورق] [34]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتحميل ورق من الحجم والنوع الصحيحين في الدرج أو وحدة التغذية، ثم حدد حجم الورق ونوعه في القائمة Paper (الورق) على لوحة التحكم.
- تأكد من تحديد حجم الورق ونوعه الصحيحين في إعدادات Print Properties (خصائص الطباعة) أو مربع الحوار Print (طباعة).
- تحقق من موجهات الطول والعرض وتأكد من تحميل الورق بطريقة صحيحة في الدرج أو وحدة التغذية.
- من لوحة التحكم، المس **Continue (متابعة)** لمسح الرسالة والطباعة باستخدام درج مختلف.
- المس **Reset active bin (إعادة تعيين الحاوية النشطة)** لإعادة تعيين الحاوية النشطة لمجموعة من الحاويات المرتبطة.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة.

أدخل صندوق ثقب الفتحات

ركب صندوق تنقيب الفتحات في وحدة الإنهاء، ثم المس متابعة لمسح الرسالة.

قم بإدخال الدرج [x]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بإدخال الدرج المحدد في الطابعة.
- قم بإلغاء مهمة الطابعة.
- قم بإعادة تعيين الحاوية النشطة لمجموعة من الحاويات التي تم ربطها عبر تحديد **Reset active bin** (إعادة تعيين الحاوية النشطة) على لوحة تحكم الطابعة.

ذاكرة غير كافية لعملية إلغاء تجزئة بطاقة الذاكرة المحمولة [37]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة، المس **Continue** (متابعة) لإيقاف عملية إلغاء التجزئة ومتابعة الطابعة.
- قم بحذف الخطوط ووحدات الماكرو والبيانات الأخرى الموجودة في ذاكرة الطابعة.
- قم بتركيب ذاكرة طابعة إضافية.

الذاكرة غير كافية لترتيب المهمة [37]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة، المس **Continue** (متابعة) لطباعة جزء من المهمة المخزنة بالفعل وبدء ترتيب بقية المهمة الطابعة.
- إلغاء مهمة الطابعة الحالية.

الذاكرة غير كافية لدعم ميزة حفظ المورد [35]

قم بتركيب ذاكرة طابعة إضافية أو المس **Continue** (متابعة) لتعطيل ميزة Resource Save (حفظ المورد)، وامسح الرسالة وتابع الطابعة.

الذاكرة غير كافية، تم حذف بعض المهام المحجوزة [37]

من لوحة تحكم الطابعة، المس متابعة لمسح الرسالة.

ذاكرة غير كافية، لن تتم استعادة بعض المهام المحجوزة [37]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة، المس **Continue** (متابعة) لمسح الرسالة.
- احذف المهام المحجوزة الأخرى لتحرير ذاكرة إضافية للطابعة.

مساحة غير كافية بين مجموعات الورق في الدرج 3

أبعد مجموعات الورق بعضها عن بعض ثم المس **Continue** (متابعة) على لوحة التحكم لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة.

قم بتحميل [مصدر الورق] بـ [سلسلة مخصصة] [اتجاه الورق]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتحميل وحدة التغذية أو الدرج بورق من الحجم والنوع الصحيحين، ثم المس **Finished loading paper** (انتهى تحميل الورق) على لوحة التحكم.
- المس **Reset active bin** (إعادة تعيين الحاوية النشطة) لإعادة تعيين الحاوية النشطة لمجموعة من الحاويات المرتبطة.

- قم بإلغاء المهمة الحالية.

قم بتحميل [مصدر الورق] بـ [اسم النوع المخصص] [اتجاه الورق]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتحميل وحدة التغذية أو الدرج بورق من الحجم والنوع الصحيحين، ثم المس **Finished loading paper** (انتهى تحميل الورق) على لوحة التحكم.
- المس **Reset active bin** (إعادة تعيين الحاوية النشطة) لإعادة تعيين الحاوية النشطة لمجموعة من الحاويات المرتبطة.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة.

قم بتحميل [مصدر الورق] بـ [حجم الورق] [اتجاه الورق]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتحميل وحدة التغذية أو الدرج بورق من الحجم الصحيح، ثم المس **Finished loading paper** (انتهى تحميل الورق) على لوحة التحكم.
- المس **Reset active bin** (إعادة تعيين الحاوية النشطة) لإعادة تعيين الحاوية النشطة لمجموعة من الحاويات المرتبطة.
- قم بإلغاء المهمة الحالية.

قم بتحميل [مصدر الورق] بـ [نوع الورق] [حجم الورق] [اتجاه الورق]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتحميل وحدة التغذية أو الدرج المحدد بورق من الحجم والنوع الصحيحين، ثم المس **Finished loading paper** (انتهى تحميل الورق) على لوحة التحكم.
- المس **Reset active bin** (إعادة تعيين الحاوية النشطة) لإعادة تعيين الحاوية النشطة لمجموعة من الحاويات المرتبطة.
- قم بإلغاء المهمة الحالية.

تحميل وحدة التغذية متعددة الأغراض بـ [السلسلة المخصصة] [اتجاه الورق]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- حمل وحدة التغذية بالحجم والنوع الصحيحين من الورق.
- من لوحة التحكم، المس أحد الخيارات التالية:
 - **Prompt each page, paper loaded** (المطالبة لكل صفحة، تم تحميل الورق) أو **Do not prompt, paper loaded** (عدم المطالبة، تم تحميل الورق) لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
 - **Automatically select paper** (تحديد الورق تلقائياً) لاستخدام الورق الذي يتم تحميله في الدرج.
 - **Reset active bin** (إعادة تعيين الحاوية النشطة) لإعادة تعيين الحاوية النشطة لمجموعة من الحاويات المرتبطة.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة.

تحميل وحدة التغذية متعددة الأغراض بـ [اسم النوع المخصص] [اتجاه الورق]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- حمل وحدة التغذية بالحجم والنوع الصحيحين من الورق.
- من لوحة التحكم، المس أحد الخيارات التالية:

- **Prompt each page, paper loaded** (المطالبة لكل صفحة، تم تحميل الورق) أو **Do not prompt, paper loaded** (عدم المطالبة، تم تحميل الورق) لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- **Automatically select paper** (تحديد الورق تلقائياً) لاستخدام الورق الذي يتم تحميله في الدرج.
- **Reset active bin** (إعادة تعيين الحاوية النشطة) لإعادة تعيين الحاوية النشطة لمجموعة من الحاويات المرتبطة.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة.

تحميل وحدة التغذية متعددة الأغراض بـ [حجم الورق] [اتجاه الورق]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- حمل وحدة التغذية بالحجم الصحيح للورق.
- من لوحة التحكم، المس أحد الخيارات التالية:

- **Prompt each page, paper loaded** (المطالبة لكل صفحة، تم تحميل الورق) أو **Do not prompt, paper loaded** (عدم المطالبة، تم تحميل الورق) لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- **Automatically select paper** (تحديد الورق تلقائياً) لاستخدام الورق الذي يتم تحميله في الدرج.
- **Reset active bin** (إعادة تعيين الحاوية النشطة) لإعادة تعيين الحاوية النشطة لمجموعة من الحاويات المرتبطة.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة.

تحميل وحدة التغذية متعددة الأغراض بـ [نوع الورق] [حجم الورق] [اتجاه الورق]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- حمل وحدة التغذية بالحجم والنوع الصحيحين من الورق.
- من لوحة التحكم، المس أحد الخيارات التالية:

- **Prompt each page, paper loaded** (المطالبة لكل صفحة، تم تحميل الورق) أو **Do not prompt, paper loaded** (عدم المطالبة، تم تحميل الورق) لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- **Automatically select paper** (تحديد الورق تلقائياً) لاستخدام الورق الذي يتم تحميله في الدرج.
- **Reset active bin** (إعادة تعيين الحاوية النشطة) لإعادة تعيين الحاوية النشطة لمجموعة من الحاويات المرتبطة.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة.

قم بتحميل الدبابيس

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم باستبدال أو إدخال خرطوشة الدبابيس في وحدة الإنهاء.
- للحصول على إرشادات حول إدخال أو استبدال خرطوشة الدبابيس في وحدة الإنهاء، المس **More information** (مزيد من المعلومات) على لوحة تحكم الطابعة.
- من لوحة تحكم الطابعة، المس **Continue** (متابعة) لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- من لوحة تحكم الطابعة، المس **Cancel job** (إلغاء المهمة) لإلغاء مهمة الطباعة.

تحميل الدبابيس [G11، G12]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم باستبدال خرطوشة الدبابيس أو إدخالها في وحدة الإنهاء.
- للحصول على إرشادات حول استبدال خرطوشة الدبابيس أو إدخالها في وحدة الإنهاء، المس **More information** (مزيد من المعلومات) على لوحة التحكم.
- من لوحة التحكم، المس **Continue** (متابعة) لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة.

[x] مجموعة الصيانة منخفضة جداً [xy.80]

قد تحتاج إلى استبدال مجموعة الصيانة في القريب العاجل. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى موقع الدعم الخاص بشركة Lexmark على العنوان <http://support.lexmark.com> أو اتصل بدعم العملاء، ثم أرسل تقريراً عن الرسالة.

إذا لزم الأمر، المس **Continue** (متابعة) لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.

الذاكرة ممتلئة [38]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة التحكم، المس **Cancel job** (إلغاء المهمة) لمسح الرسالة.
- المس **Reset active bin** (إعادة تعيين الحاوية النشطة) لإعادة تعيين الحاوية النشطة لمجموعة من الحاويات المرتبطة.
- قم بتركيب ذاكرة طباعة إضافية.

الذاكرة ممتلئة، لا يمكن طباعة الفاكسات

من لوحة تحكم الطابعة، المس **Continue** (متابعة) لمسح الرسالة بدون الطباعة. ستتم محاولة طباعة الفاكسات المحجوزة بعد إعادة تشغيل الطابعة.

الذاكرة ممتلئة، لا يمكن إرسال فاكسات

1 من لوحة تحكم الطابعة، المس **Continue** (متابعة) لمسح الرسالة وإلغاء مهمة الفاكس.

2 حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتقليل دقة الفاكس، ثم أعد إرسال مهمة الفاكس.
- قم بتقليل عدد الصفحات بالفاكس، ثم أعد إرسال مهمة الفاكس.

لم يتم توصيل خط هاتف تناظري، الفاكس معطل.

قم بتوصيل الطابعة بخط هاتف تناظري.

خطأ في برنامج [x] لشبكة الاتصال [54]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة، المس **Continue** (متابعة) لمتابعة الطباعة.
- أوقف تشغيل الطابعة، وانتظر لمدة 10 ثوانٍ، ثم شغل الطابعة مرة أخرى.

- قم بتحديث برنامج شبكة الاتصال الثابت في الطابعة أو ملقم الطابعة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع دعم Lexmark على الويب على العنوان <http://support.lexmark.com>.

مساحة فارغة غير كافية في ذاكرة فلاش للموارد [52]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة التحكم، المس **Continue** (متابعة) لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة.
- المس **Reset active bin** (إعادة تعيين الحاوية النشطة) لإعادة تعيين الحاوية النشطة لمجموعة من الحاويات المرتبطة.
- احذف الخطوط ووحدات الماكرو والبيانات الأخرى التي تم تخزينها في بطاقة ذاكرة محمولة.
- قم بتركيب بطاقة ذاكرة محمولة تملك سعة أكبر.

ملاحظة: يتم حذف الخطوط ووحدات الماكرو التي تم تنزيلها ولم يتم تخزينها مسبقاً في بطاقة الذاكرة المحمولة.

فتح الباب H وإزالة الورق أسفل المنطقة H10

قم بإزالة الورق من المنطقة المحددة.

يلزم إجراء تغييرات للورق

عليك بتجربة حل أو أكثر مما يلي:

- المس استخدام مستلزمات الطباعة الحالية لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة.
- ألغ مهمة الطباعة الحالية.

المنفذ المتوازي [x] معطل [56]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة، المس متابعة لمسح الرسالة.
- تمكين المنفذ المتوازي. من لوحة تحكم الطابعة، انتقل إلى:

الشبكات/المنافذ < متوازي [x] < ذاكرة التخزين المؤقت المتوازية < تلقائي

ملاحظة: تتجاهل الطابعة أي بيانات يتم تلقيها عبر المنفذ المتوازي.

الموصل الضوئي منخفض [84.xy]

قد تحتاج إلى طلب موصل ضوئي بديل. إذا لزم الأمر، حدد **Continue** (متابعة) على لوحة التحكم لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة.

الموصل الضوئي منخفض جداً [84.xy]

قد تحتاج إلى استبدال وحدة الموصل الضوئي قريباً جداً. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر العبارة "استبدال وحدة الموصل الضوئي" على [الصفحة 198](#).

إذا لزم الأمر، المس **Continue** (متابعة) على لوحة التحكم لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة.

لزم للطابعة إعادة تشغيلها. قد تكون مهمة الطباعة الأخيرة غير مكتملة.

من لوحة تحكم الطابعة، المس **Continue** (متابعة) لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة.

للحصول على مزيد من المعلومات، قم بزيارة <http://support.lexmark.com> أو اتصل بمركز دعم العملاء.

إعادة تثبيت الخرطوشة المفقودة أو غير المستجيبة [xy.31]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- تحقق ما إذا كانت خرطوشة مسحوق الحبر مفقودة. وفي حال فقدانها، قم بتركيب خرطوشة مسحوق الحبر.
 - لمزيد من المعلومات حول تركيب الخرطوشة، اطلع على قسم "استبدال مستلزمات الطباعة" في دليل المستخدم.
 - وفي حال تركيب خرطوشة مسحوق الحبر، قم بإخراج خرطوشة مسحوق الحبر التي لا تستجيب، ثم أعد تركيبها.
- ملاحظة:** إذا ظهرت الرسالة بعد إعادة تثبيت مستلزمات الطباعة، تكون الخرطوشة عندئذٍ معيبة. استبدل خرطوشة مسحوق الحبر.

إعادة تثبيت الموصل الضوئي المفقود أو غير المستجيب [31.xy]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- إذا كانت وحدة الموصل الضوئي مفقودة، فقم بتثبيتها. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر العبارة "استبدال وحدة الموصل الضوئي" على [الصفحة 198](#).
 - إذا كانت وحدة الموصل الضوئي مثبتة، فقم بإزالتها وإعادة تثبيتها.
- ملاحظة:** إذا ظهرت الرسالة بعد إعادة تثبيت عنصر مستلزمات الطباعة، فاستبدل وحدة الموصل الضوئي المعيبة.

قم بإزالة القرص المعيب [61]

قم بإزالة القرص الصلب المعيب الخاص بالطابعة واستبداله.

إزالة مواد التغليف، [اسم المنطقة]

أزل أية مواد تغليف متبقية من الموقع المحدد.

إزالة مواد التغليف وفتح الباب C وإزالة المشابك المعدنية وكل المسامير اللولبية من الماسحة الضوئية

افتح الباب C وغطاء الماسحة الضوئية، ثم أزل أي مواد تغليف متبقية.

ملاحظة: احرص على ألا يرتطم الباب C بأي كابل موصول بالطابعة.

قم بإزالة الورق من كافة الحاويات

قم بإزالة الورق من كافة الحاويات. تستشعر الطابعة عملية إزالة الورق تلقائيًا وتستأنف الطباعة بعد ذلك.

إذا لم تسفر عملية إزالة الورق عن مسح الرسالة، فحينئذٍ المس **Continue** (متابعة).

إزالة الورق من الحاوية [x]

أزل الورق من الحاوية المحددة. تستشعر الطابعة تلقائيًا إزالة الورق وتستأنف الطباعة.

إذا لم تؤد إزالة الورق إلى مسح الرسالة، فالمس **متابعة**.

إزالة الورق من [اسم حاوية المجموعة المرتبطة]

أزل الورق من الحاوية المحددة. تكتشف الطابعة تلقائيًا إزالة الورق وتستأنف الطباعة. إذا لم تؤد إزالة الورق إلى مسح الرسالة، فالمس متابعة.

إزالة الورق من حاوية الإخراج القياسية

قم بإزالة رزمة الورق من الحاوية القياسية.

أعد وضع كافة المستندات الأصلية في حال استعادة مهمة.

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- المس **Cancel job (إلغاء المهمة)** لمسح الرسالة وإلغاء مهمة المسح الضوئي.
- المس **Scan from Automatic Feeder (مسح ضوئي من وحدة التغذية التلقائية)** لمتابعة المسح الضوئي من وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) مباشرة بعد آخر مهمة مسح ضوئي تمت بنجاح.
- المس **Scan from flatbed (مسح ضوئي من سطح زجاج الماسحة الضوئية)** لمتابعة المسح الضوئي من الماسحة الضوئية مباشرة بعد آخر مهمة مسح ضوئي تمت بنجاح.
- المس **Finish job without further scanning (إنهاء المهمة من دون إجراء مسح ضوئي آخر)** لإنهاء آخر مهمة مسح ضوئي تمت بنجاح.
- المس **Restart Job (إعادة تشغيل المهمة)** لإعادة تشغيل مهمة المسح الضوئي بنفس إعدادات مهمة المسح الضوئي السابقة.

استبدل الخرطوشة، عدد الصفحات المتبقية المتوقع: صفر [xy.88]

استبدل خرطوشة مسحوق الحبر لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة. لمزيد من المعلومات، راجع ورقة الإرشادات المرفقة بمستلزمات الطباعة أو راجع قسم "استبدال مستلزمات الطباعة" الموجود في دليل المستخدم.

ملاحظة: في حال عدم وجود خرطوشة بديلة، اطلع على قسم "طلب مستلزمات الطباعة" في دليل المستخدم أو تفضل بزيارة موقع الويب www.lexmark.com.

استبدل الخرطوشة، عدم تطابق منطقة الطباعة [xy.42]

رغب خرطوشة مسحوق حبر تتطابق مع رقم منطقة الطباعة. x يشير إلى قيمة منطقة الطباعة. y يشير إلى قيمة منطقة خرطوشة الحبر. يمكن أن تكون قيم x و y كما يلي:

مناطق خراطيش مسحوق الحبر والطابعات

رقم المنطقة	المنطقة
0	عمومي
1	الولايات المتحدة، كندا
2	المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA)، سويسرا
3	المحيط الهادئ وآسيا، أستراليا، نيوزيلندا
4	أمريكا اللاتينية
5	إفريقيا، الشرق الأوسط، بقية أوروبا
9	غير صالح

ملاحظات:

- تمثل قيمتا x و xy في الرمز الذي يظهر على لوحة التحكم بالطباعة.
- يجب أن تتطابق القيمتان x و y لتستمر الطباعة.

أعد وضع المستندات الأصلية المحشورة في حالة إعادة تشغيل المهمة.

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- المس **Cancel job (إلغاء المهمة)** لمسح الرسالة وإلغاء مهمة المسح الضوئي.
- المس **Scan from Automatic Feeder (مسح ضوئي من وحدة التغذية التلقائية)** لمتابعة المسح الضوئي من وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) مباشرة بعد آخر مهمة مسح ضوئي تمت بنجاح.
- المس **Scan from flatbed (مسح ضوئي من سطح زجاج الماسحة الضوئية)** لمتابعة المسح الضوئي من الماسحة الضوئية مباشرة بعد آخر مهمة مسح ضوئي تمت بنجاح.
- المس **Finish job without further scanning (إنهاء المهمة من دون إجراء مسح ضوئي آخر)** لإنهاء آخر مهمة مسح ضوئي تمت بنجاح.
- المس **Restart Job (إعادة تشغيل المهمة)** لإعادة تشغيل مهمة المسح الضوئي بنفس إعدادات مهمة المسح الضوئي السابقة.

استبدال مجموعة الصيانة $[x]$ ، عدد الصفحات المتبقية المتوقع هو صفر $[xy.80]$

الطابعة مجدولة للصيانة. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى موقع الدعم الخاص بشركة Lexmark على العنوان <http://support.lexmark.com> أو اتصل بمندوب الخدمة الخاص بك، ثم أبلغ عن الرسالة.

استبدال الموصل الضوئي المفقود $[31.xy]$

قم بتركيب وحدة الموصل الضوئي المفقودة لمسح الرسالة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر [العبارة "استبدال وحدة الموصل الضوئي" على الصفحة 198](#).

استبدال زجاجة نفايات مسحوق الحبر المفقودة $[xy.82]$

رَجب زجاجة نفايات مسحوق الحبر المفقودة لمسح الرسالة. لمزيد من المعلومات، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بمستلزمات الطباعة.

استبدال الخرطوشة المفقودة $[31.xy]$

قم بتركيب الخرطوشة المفقودة لمسح الرسالة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر [العبارة "استبدال Toner Cartridge \(خرطوشة الحبر\)" على الصفحة 206](#).

استبدال أسطوانات النقاط الورق في [مصدر الورق] واستخدام الأجزاء والإرشادات الموجودة في حجرة الدرج 1 أو الدرج 2 [80]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- استبدل أسطوانات النقاط الورق ثم المس **Rollers replaced (تم استبدال الأسطوانات)** على لوحة التحكم لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- المس **Continue and replace later (Jams may continue to occur) (المتابعة والاستبدال لاحقاً)** (قد يستمر حدوث حالات الانحسار) لتجاهل الرسالة ومتابعة الطباعة.

استبدال الموصل الضوئي، يقدّر عدد الأوراق المتبقية بـ 0 [84.xy]

استبدل وحدة الموصل الضوئي لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة. لمزيد من المعلومات، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بمستلزمات الطباعة أو انظر العبارة "استبدال وحدة الموصل الضوئي" على الصفحة 198.

ملاحظة: في حال عدم توفر وحدة موصل ضوئي بديلة، انظر العبارة "طلب المستلزمات" على الصفحة 196 أو انتقل إلى www.lexmark.com.

استبدال الخرطوشة غير المدعومة [xy.32]

أخرج خرطوشة مسحوق الحبر، ثم قم بتثبيت خرطوشة مدعومة لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة. لمزيد من المعلومات، راجع ورقة الإرشادات المرفقة بمستلزمات الطباعة أو راجع قسم "استبدال مستلزمات الطباعة" الموجود في دليل المستخدم.

ملاحظة: في حال عدم وجود خرطوشة بديلة، اطلع على قسم "طلب مستلزمات الطباعة" في دليل المستخدم أو تفضل بزيارة موقع الويب www.lexmark.com.

استبدال الموصل الضوئي غير المدعوم [xy.32]

أخرج وحدة الموصل الضوئي ثم قم بتركيب وحدة مدعومة لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة. لمزيد من المعلومات، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بمستلزمات الطباعة أو انظر العبارة "استبدال وحدة الموصل الضوئي" على الصفحة 198.

ملاحظة: في حال عدم توفر وحدة موصل ضوئي بديلة، انظر العبارة "طلب المستلزمات" على الصفحة 196 أو انتقل إلى www.lexmark.com.

استبدال زجاجة نفائات مسحوق الحبر [xy.82]

استبدل زجاجة نفائات مسحوق الحبر لمسح الرسالة.

هل تريد استعادة المهام المحجوزة؟

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة، المس **Restore** (استعادة) لاستعادة كافة المهام المحجوزة المخزنة على القرص الصلب الخاص بالطابعة.
- من لوحة تحكم الطابعة، المس **Do not restore** (عدم الاستعادة) في حال لم تكن تريد استعادة أي مهام الطباعة.

تم تعطيل الماسحة الضوئية من قبل المسؤول [840.01]

اطبع بدون الماسحة الضوئية، أو اتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام.

الماسحة الضوئية معطلة. اتصل بمسؤول النظام إذا استمرت المشكلة. [840.02]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- المس **Continue with scanner disabled** (تعطيل المتابعة مع الماسح الضوئي) للعودة إلى الشاشة الرئيسية ثم اتصل بمسؤول دعم النظام.
- المس **Reboot and automatically enable scanner** (إعادة تشغيل وتمكين الماسحة الضوئية تلقائياً) لإلغاء المهمة.

ملاحظة: يحاول هذا تمكين الماسحة الضوئية.

انحشار الورق في الماسحة الضوئية، قم بإزالة المستندات الأصلية المحشورة من الماسحة الضوئية [2yy.xx]

قم بإزالة الورق المحشور من الماسحة الضوئية.

مطلوب صيانة الماسحة الضوئية، استخدم مجموعة وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) [80]

الطابعة مجدولة للصيانة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع دعم Lexmark على الويب على العنوان <http://support.lexmark.com> أو اتصل بمندوب الصيانة، ثم بلغ الرسالة.

مطلوب صيانة الماسحة الضوئية قريباً، استخدم مجموعة وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) [80]

اتصل بدعم العملاء، ثم أرسل تقريراً عن الرسالة. الطابعة مجدولة للصيانة.

المنفذ التسلسلي [x] معطل [56]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة، المس متابعة لمسح الرسالة.
- تجاهل الطابعة أية بيانات يتم تلقيها عبر المنفذ التسلسلي المحدد.
- تأكد من عدم تعيين ذاكرة التخزين المؤقت التسلسلية على Disabled (تعطيل).
- من لوحة تحكم الطابعة، قم بتعيين ذاكرة التخزين المؤقت التسلسلية على تلقائي في قائمة [x] التسلسلي.

لم تتم استعادة بعض المهام المحجوزة

من لوحة تحكم الطابعة، المس Continue (متابعة) لحذف المهمة المشار إليها.

ملاحظة: تبقى المهام المحجوزة التي لم تتم استعادتها على قرص الطابعة الصلب ولا يمكن الوصول إليها.

لم يتم إعداد ملقم SMTP. اتصل بالمسؤول عن النظام.

من لوحة تحكم الطابعة، المس متابعة لمسح الرسالة.

ملاحظة: إذا عادت الرسالة الظهور، فاتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام.

خطأ في برنامج الشبكة القياسية [54]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة، المس Continue (متابعة) لمتابعة الطابعة.
- قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم قم بتشغيلها مرة أخرى.
- قم بتحديث برنامج شبكة الاتصال الثابت في الطابعة أو ملقم الطابعة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع ويب الدعم الخاص بشركة Lexmark على العنوان <http://support.lexmark.com> أو اتصل بدعم العملاء، ثم قم بالإبلاغ عن الرسالة.

منفذ USB القياسي معطل [56]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة، المس متابعة لمسح الرسالة.
- تمكين منفذ USB. من لوحة تحكم الطابعة، انتقل إلى:
- الشبكة/المنافذ > ذاكرة التخزين المؤقت لـ USB > تلقائي
- ملاحظة: تتجاهل الطابعة أية بيانات يتم تلقيها عبر منفذ USB.

مستلزمات طباعة لازمة لاستكمال المهمة

نفذ أي مما يلي:

- قم بتنصيب المستلزمات المفقودة لاستكمال المهمة.
- قم بإلغاء المهمة الحالية.

يتم تشغيل الجهاز في Safe Mode (الوضع الآمن). قد تكون بعض خيارات الطباعة معطلة أو قد توفر نتائج غير متوقعة.

المس Continue (متابعة) على لوحة التحكم لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.

تم تثبيت خيارات كثيرة لذاكرة فلاش للغاء [58]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- المس Continue (متابعة) على لوحة التحكم لمتابعة الطباعة.
 - قم بإزالة بطاقة الذاكرة المحمولة الإضافية:
- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
 - 2 افصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي.
 - 3 قم بإزالة بطاقة الذاكرة المحمولة الزائدة.
 - 4 قم بتوصيل سلك التيار بمأخذ للتيار الكهربائي موصل أرضيًا بطريقة صحيحة.
 - 5 أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى.

تم تركيب عدد كبير جداً من الأدراج [58]

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 افصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي.
- 3 قم بإزالة الأدراج الإضافية.
- 4 قم بتوصيل سلك التيار بمأخذ للتيار الكهربائي موصل أرضيًا بطريقة صحيحة.
- 5 أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى.

حجم ورق غير مدعوم في الدرج [x]

استبدل بحجم ورق مدعوم.

تم اكتشاف وحدة تخزين غير مهيأة [53]

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- من لوحة تحكم الطابعة، المس **Continue (متابعة)** لإيقاف عملية إلغاء التجزئة ومتابعة الطابعة.
- تهيئة بطاقة الذاكرة المحمولة.

ملاحظة: إذا استمرت رسالة الخطأ بالظهور، فقد تكون بطاقة الذاكرة المحمولة معيبة ويلزم استبدالها.

قرص غير مدعوم

أخرج قرص الطابعة الصلب غير المدعوم، ثم أدخل قرصًا آخر مدعومًا.

خيار غير مدعوم في الفتحة [x] [55]

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 افصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي.
- 3 أخرج البطاقة الاختيارية غير المدعومة من لوحة تحكم الطابعة، ثم استبدلها ببطاقة مدعومة.
- 4 قم بتوصيل سلك التيار بمأخذ للتيار الكهربائي موصل أرضيًا بطريقة صحيحة.
- 5 أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى.

زجاجة نفایات مسحوق الحبر ممثلة تقريبًا [xy.82]

قد تحتاج إلى طلب زجاجة نفایات مسحوق حبر. إذا لزم الأمر، المس **Continue (متابعة)** على لوحة تحكم الطابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة.

لم يتم إعداد خادم ارتباط الويب. اتصل بالمسؤول عن النظام.

من لوحة تحكم الطابعة، المس **متابعة** لمسح الرسالة.

ملاحظة: إذا عاودت الرسالة الظهور، فاتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام.

حل مشاكل الطابعة

مشكلات الطابعة الأساسية

الطابعة لا تستجيب

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 تأكد من تشغيل الطابعة. هل الطابعة قيد التشغيل؟	انتقل إلى الخطوة 2.	قم بتشغيل الطابعة.
الخطوة 2 تحقق ما إذا كانت الطابعة في وضع Sleep (السكون) أو Hibernate (الإسبات). هل الطابعة في وضع Sleep (السكون) أو Hibernate (الإسبات)؟	اضغط على زر Sleep (السكون) لتشغيل الطابعة من وضع Sleep (السكون) أو وضع Hibernate (الإسبات).	انتقل إلى الخطوة 3.
الخطوة 3 تأكد من أن أحد طرفي سلك التيار موصل بالطابعة والآخر بمأخذ كهربائي موصل أرضياً بطريقة صحيحة. هل سلك التيار متصل بالطابعة والمأخذ الكهربائي الموصل أرضياً بالطريقة الصحيحة؟	انتقل إلى الخطوة 4.	قم بتوصيل طرف سلك التيار الخاص بالطابعة والطرف الآخر بمأخذ للتيار الكهربائي موصل أرضياً بطريقة صحيحة.
الخطوة 4 تحقق ما إذا كان هنالك أجهزة كهربائية أخرى متصلة بمأخذ التيار الكهربائي. هل الأجهزة الكهربائية الأخرى تعمل؟	افصل الأجهزة الكهربائية الأخرى، ثم قم بتشغيل الطابعة. وإذا لم تعمل الطابعة، فاعد توصيل الأجهزة الكهربائية الأخرى.	انتقل إلى الخطوة 5.
الخطوة 5 تحقق من إدخال الكابلات المتصلة بالطابعة وجهاز الكمبيوتر في المنافذ الصحيحة. هل تم إدخال الكابلات في المنافذ الصحيحة؟	انتقل إلى الخطوة 6.	تأكد من مطابقة التالي: • رمز USB على الكبل مع رمز USB على الطابعة • كابل Ethernet المناسب مع منفذ Ethernet
الخطوة 6 تأكد من عدم إيقاف تشغيل مأخذ التيار الكهربائي باستخدام أي مفتاح أو قاطع. هل تم إيقاف تشغيل مأخذ التيار الكهربائي باستخدام أي مفتاح أو قاطع؟	قم بتشغيل المفتاح أو أعد تعيين القاطع.	انتقل إلى الخطوة 7.
الخطوة 7 تحقق ما إن كانت الطابعة متصلة بأي أجهزة حماية ضد ارتفاع التيار، أو مصادر التيار غير المنقطعة، أو أسلاك الإطالة. هل الطابعة موصلة بأي أجهزة حماية ضد ارتفاع التيار، أو مصادر التيار غير المنقطعة، أو أسلاك الإطالة؟	قم بتوصيل سلك التيار الخاص بالطابعة مباشرة بمأخذ تيار كهربائي موصل أرضياً بطريقة صحيحة.	انتقل إلى الخطوة 8.

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 8 تحقق من توصيل أحد طرفي كابل الطابعة بأحد المنافذ الموجودة على الطابعة وأن الطرف الآخر متصل بجهاز الكمبيوتر، أو بملقم الطابعة، أو بالخيار أو بأي أجهزة شبكة اتصال أخرى. هل كابل الطابعة متصل بإحكام بالطابعة وجهاز الكمبيوتر أو ملقم الطابعة أو الخيار أو أجهزة شبكة الاتصال الأخرى؟	انتقل إلى الخطوة 9.	قم بتوصيل كابل الطابعة بإحكام بالطابعة وجهاز الكمبيوتر أو ملقم الطابعة أو الخيار أو أجهزة شبكة الاتصال الأخرى.
الخطوة 9 تأكد من تثبيت جميع خيارات الأجهزة بشكل صحيح ثم قم بإزالة أي مواد تغليف. هل تم تثبيت جميع خيارات الأجهزة بشكل صحيح وهل تمت إزالة جميع مواد التغليف؟	انتقل إلى الخطوة 10.	قم بإيقاف تشغيل الطابعة، وقم بإزالة جميع مواد التغليف، ثم أعد تثبيت خيارات الأجهزة، ثم شغل الطابعة.
الخطوة 10 تحقق من تحديد إعدادات المنافذ الصحيحة في برنامج تشغيل الطابعة. هل إعدادات المنافذ صحيحة؟	انتقل إلى الخطوة 11.	استخدم إعدادات برنامج تشغيل الطابعة الصحيحة.
الخطوة 11 تحقق من برنامج تشغيل الطابعة الذي تم تثبيته. هل تم تثبيت برنامج تشغيل الطابعة الصحيح؟	انتقل إلى الخطوة 12.	قم بتثبيت برنامج تشغيل الطابعة.
الخطوة 12 أوقف تشغيل الطابعة، وانتظر لمدة 10 ثوانٍ، ثم شغل الطابعة مرة أخرى. هل الطابعة تعمل؟	لقد تم حل المشكلة.	مستول الاتصال دعم العملاء .

شاشة الطابعة فارغة

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 اضغط على الزر Sleep (الخمول) الموجود على لوحة تحكم الطابعة. هل تظهر Ready (جاهزة) على شاشة الطابعة؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 أوقف تشغيل الطابعة، ثم انتظر لمدة 10 ثوانٍ، ثم أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى. هل يظهر كل من Please wait (الرجاء الانتظار) و Ready (جاهزة) على شاشة الطابعة؟	لقد تم حل المشكلة.	قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم اتصل بقسم دعم العملاء .

مشاكل الأجهزة والوحدات الاختيارية الداخلية

تعذر التعرف على الخيار الداخلي

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أوقف تشغيل الطابعة وانتظر لمدة 10 ثوانٍ ثم شغل الطابعة. هل تم تشغيل الخيار الداخلي على نحو صحيح؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 تحقق من تركيب الخيار الداخلي على النحو المناسب في لوحة التحكم. أ أوقف تشغيل الطابعة باستخدام مفتاح التشغيل ثم افصل كبل الطاقة من المأخذ الكهربائي. ب تأكد من تركيب الخيار الداخلي في الموصل المناسب بلوحة التحكم. ج صِل سلك الطاقة بالطابعة ثم بمأخذ تيار كهربائي معزول أرضيًا بطريقة صحيحة، ثم شغل الطابعة. هل تم تركيب الخيار الداخلي على النحو المناسب في لوحة التحكم؟	انتقل إلى الخطوة 3.	صِل الخيار الداخلي بلوحة التحكم.
الخطوة 3 اطبع صفحة إعدادات القائمة ثم تحقق من إدراج الخيار الداخلي في قائمة "الميزات المثبتة". هل الخيار الداخلي مدرج بصفحة إعدادات القائمة؟	انتقل إلى الخطوة 4.	أعد تركيب الخيار الداخلي.
الخطوة 4 أ تحقق من تحديد الخيار الداخلي. قد تلزم إضافة الخيار الداخلي يدويًا في برنامج تشغيل الطابعة لجعله متاحًا لمهام الطابعة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر العبارة "إضافة الخيارات المتوفرة في برنامج تشغيل الطابعة" على الصفحة 43. ب أعد إرسال مهمة الطابعة. هل تم تشغيل الخيار الداخلي على نحو صحيح؟	لقد تم حل المشكلة.	مسنول الاتصال دعم العملاء .

ملقم الطابعة الداخلي لا يعمل بشكل صحيح

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أعد تثبيت ملقم الطابعة الداخلي. أ قم بإزالة ملقم الطابعة الداخلي ثم بإعادة تثبيته. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر العبارة "تثبيت منفذ الحلول الداخلية" على الصفحة 30. ب قم بطباعة صفحة إعدادات القائمة وتحقق ما إذا كان ملقم الطابعة الداخلي مدرجًا في قائمة Installed Features (الميزات المثبتة). هل ملقم الطابعة الداخلي مدرج في قائمة Installed Features (الميزات المثبتة)؟	انتقل إلى الخطوة 2.	تحقق ما إذا كانت الطابعة تدعم ملقم الطابعة الداخلي. ملاحظة: قد لا يعمل ملقم الطابعة الداخلي من طابعة أخرى مع هذه الطابعة.
الخطوة 2 تحقق من توصيل الكابل وملقم الطابعة الداخلي. استخدم الكابل الصحيح، ثم تأكد من توصيله بإحكام بملقم الطابعة الداخلي. هل ملقم الطابعة الداخلي يعمل على نحو سليم؟	لقد تم حل المشكلة.	مسنول الاتصال دعم العملاء .

منفذ الحلول الداخلية لا يعمل بشكل صحيح

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 تأكد من تركيب منفذ الحلول الداخلي (ISP). أ تثبت ISP. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر العبارة "تثبيت منفذ الحلول الداخلية" على الصفحة 30 . ب قم بطباعة صفحة إعدادات القائمة وتحقق ما إذا كان منفذ الحلول الداخلية (ISP) مدرجًا في قائمة Installed Features (الميزات المثبتة). هل منفذ الحلول الداخلية (ISP) مدرج في قائمة Installed Features (الميزات المثبتة)؟	انتقل إلى الخطوة 2.	تحقق ما إذا كان لديك منفذ حلول داخلي مدعوم. ملاحظة: فقد لا يعمل منفذ الحلول الداخلي من طابعة أخرى على هذه الطابعة.
الخطوة 2 تحقق من توصيل الكابل ومنفذ الحلول الداخلي. أ استخدم الكابل الصحيح، ثم تأكد من توصيله بمنفذ الحلول الداخلي بأمان. ب تحقق من توصيل كابل واجهة حل منفذ الحلول الداخلي بأمان في قابس لوحة وحدة التحكم. ملاحظة: يتميز كل من كابل واجهة حل منفذ الحلول الداخلي والقابس الموجود على لوحة وحدة التحكم بالرموز اللونية. هل منفذ الحلول الداخلي يعمل على نحو سليم؟	لقد تم حل المشكلة.	مسئول الاتصال دعم العملاء .

مشاكل الدرج

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ اسحب الدرج، ثم نفذ إجراء واحدًا أو أكثر من الإجراءات التالية: • تأكد من عدم انحشار الورق أو سوء التغذية. • تأكد من أن مؤشرات حجم الورق الموجودة على موجهات الورق محاذية لمؤشرات حجم الورق على الدرج. • إذا كنت تقوم بالطباعة على ورق ذي حجم مخصص، فتأكد من أن موجهات الورق لا تزال مستقرة على حوافي الورق. • تأكد من أن الورق لم يتعد مؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق. • تأكد من وضع الورق بشكل أفقي في الدرج. ب تأكد من إغلاق الدرج بصورة صحيحة. هل الدرج يعمل؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 أ أوقف تشغيل الطابعة، وانتظر لمدة 10 ثوانٍ، ثم شغل الطابعة مرة أخرى. ب أعد إرسال مهمة الطابعة. هل الدرج يعمل؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 3.
الخطوة 3 تحقق إذا تم تثبيت الدرج وتم التعرف إليه من قبل الطابعة. قم بطباعة صفحة إعدادات القائمة، ثم تحقق ما إذا كان الدرج مدرجًا في قائمة Installed Features (الميزات المثبتة). هل الدرج مدرج في صفحة إعدادات القائمة؟	انتقل إلى الخطوة 4.	أعد تركيب الدرج. لمزيد من المعلومات، راجع مستندات الإعداد المرفقة بالدرج.

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 4 تحقق من أن الدرج متاح في برنامج تشغيل الطابعة. ملاحظة: إذا لزم الأمر، أضف الدرج يدويًا في برنامج تشغيل الطابعة لجعله متاحًا لمهام الطباعة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر العبارة "إضافة الخيارات المتوفرة في برنامج تشغيل الطابعة" على الصفحة 43 . هل الدرج متاح في برنامج تشغيل الطابعة؟	لقد تم حل المشكلة.	مسئول الاتصال دعم العملاء .

بطاقة الواجهة المتوازية/واجهة USB لا تعمل بشكل صحيح

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 تأكد من تركيب بطاقة واجهة USB أو بطاقة الواجهة المتوازية. أ قم بتركيب بطاقة واجهة USB أو بطاقة الواجهة المتوازية. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر العبارة "تنصيب منفذ الحلول الداخلية" على الصفحة 30 . ب قم بطباعة صفحة إعدادات القائمة وتحقق ما إذا كانت بطاقة واجهة USB أو بطاقة واجهة متوازية مدرجة في قائمة Installed Features (الميزات المثبتة). هل بطاقة واجهة USB أو بطاقة واجهة متوازية مدرجة في قائمة Installed Features (الميزات المثبتة)؟	انتقل إلى الخطوة 2.	تحقق مما إذا كان لديك بطاقة واجهة USB أو بطاقة واجهة متوازية مدعومة. ملاحظة: قد لا تعمل بطاقة واجهة USB أو بطاقة الواجهة المتوازية من طابعة أخرى على هذه الطابعة.
الخطوة 2 تحقق من الكابل ومن اتصال بطاقة واجهة USB أو بطاقة واجهة متوازية. استخدم الكابل الصحيح، ثم تأكد من توصيله ببطاقة واجهة USB أو بطاقة واجهة متوازية بأمان. هل تعمل بطاقة واجهة USB أو بطاقة الواجهة المتوازية بشكل صحيح؟	لقد تم حل المشكلة.	مسئول الاتصال دعم العملاء .

مشاكل تغذية الورق

تعذر إعادة طباعة الصفحات المحشورة

الإجراء	نعم	لا
تشغيل Jam Recovery (إصلاح انحشار الورق). أ من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:  Settings < (إعدادات) < General Settings (إعدادات عامة) < Print Recovery (إصلاح الطابعة) ب من القائمة Jam Recovery (إصلاح انحشار الورق)، حدد On (تشغيل) أو Auto (تلقائي) . ج احفظ التغييرات. هل تتم إعادة طباعة الصفحات بعد انحشار الورق؟	لقد تم حل المشكلة.	مسئول الاتصال دعم العملاء .

انحشار الورق بشكل متكرر

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ اسحب الدرج، ثم نفذ إجراء واحدًا أو أكثر من الإجراءات التالية: - تأكد من وضع الورق بشكل أفقي في الدرج. - تأكد من أن مؤشرات حجم الورق الموجودة على موجهات الورق محاذاة لمؤشرات حجم الورق على الدرج. - تأكد من أن موجهات الورق محاذاة لحواف الورق. - تأكد من أن الورق لم يتعد مؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق. - تأكد من أنك تطيع على حجم ورق ونوع موصى بهما. ب أدخل الدرج بشكل صحيح. إذا تم تمكين إصلاح انحشار الورق، عندئذٍ ستجري مهام الطباعة إعادة طباعة تلقائيًا. هل ما زالت انحشارات الورق تحصل بشكل متكرر؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 2 أ قم بتحميل الورق من عبوة حديثة. ملاحظة: يمتص الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة قم بتخزين الورق في غلافه الأصلي إلى أن تستخدمه. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل ما زالت انحشارات الورق تحصل بشكل متكرر؟	انتقل إلى الخطوة 3.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 3 أ راجع التلميحات حول تفادي انحشار الورق. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر العبارة "تفادي انحشار الورق" على الصفحة 227 . ب اتبع التوصيات، ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل ما زالت انحشارات الورق تحصل بشكل متكرر؟	مسئول الاتصال دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

استمرار ظهور رسالة انحشار الورق بعد التخلص من الانحشار

الإجراء	نعم	لا
قم بفحص مسار الورق بالكامل للتأكد من عدم انحشار الورق. أ قم بالتخلص من أي انحشار للورق. ب من لوحة تحكم الطابعة، المس متابعة لمسح الرسالة. هل تستمر رسالة انحشار الورق بالظهور؟	مسئول الاتصال دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

حل مشكلات الطباعة

مشاكل الطباعة

تعذر طباعة المهام السرية والمتوقفة

ملاحظة: قد يتم حذف مهام Reserve Print (حفظ الطباعة) عند حاجة الطباعة إلى مساحة ذاكرة إضافية لمعالجة مهام متوقفة إضافية.

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 افتح مجلد المهام المحجوزة على شاشة الطباعة ثم تحقق من إدراج مهمة الطباعة. هل مهمة الطباعة مدرجة في مجلد المهام المحجوزة؟	انتقل إلى الخطوة 2.	حدّد أحد الخيارين "طباعة" أو "حجز"، ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر العبارة "طباعة المهام المحجوزة" على الصفحة 68 .
الخطوة 2 قد تحتوي مهمة الطباعة على خطأ في التنسيق أو بيانات غير صالحة. • احذف مهمة الطباعة ثم أرسلها مرة أخرى. • بالنسبة لملفات PDF، فأنشئ ملف PDF جديدًا ثم اطبعه من جديد. في حالة الطباعة من الإنترنت، قد تقرأ الطباعة عناوين مهام متعددة على أنها مكررة وتحذف جميع المهام ما عدا المهمة الأولى. لمستخدمي نظام التشغيل Windows أ افتح مجلد "خصائص الطباعة". ب من مربع الحوار "الاحتفاظ بالمستندات المكررة"، حدّد مربع الاختيار "الطباعة والتوقف". ج أدخل رقم PIN. لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh احفظ كل مهمة طباعة وحدد اسمًا مختلفًا لكل مهمة، ثم أرسل المهام الفردية إلى الطباعة. هل تتم طباعة المهمة؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 3.
الخطوة 3 حرّر مساحة إضافية بذاكرة الطباعة عن طريق حذف بعض من مهام الطباعة المحجوزة. هل تتم طباعة المهمة؟	لقد تم حل المشكلة.	أضف ذاكرة طباعة إضافية.

لصق الأظرف أثناء الطباعة

الإجراء	نعم	لا
أ استخدم الأظرف التي تم تخزينها في بيئة جافة. ملاحظة: فالطباعة على الأظرف التي تحتوي على درجة رطوبة عالية قد يؤدي إلى لصق السنة الأظرف. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل يتم لصق الظرف عند الطباعة؟	مسئول الاتصال دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

ظهور رسالة خطأ بشأن قراءة وحدة التخزين المحمولة

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 تأكد من إدخال محرك أقراص فلاش في منفذ USB الأمامي. ملاحظة: لن يعمل محرك أقراص فلاش إذا تم إدخاله في منفذ USB الخلفي. هل تم إدخال محرك أقراص فلاش في منفذ USB الأمامي؟	انتقل إلى الخطوة 2.	أدخل محرك أقراص فلاش في منفذ USB الأمامي.
الخطوة 2 تأكد من أن ضوء المؤشر الموجود على لوحة تحكم الطابعة يومض باللون الأخضر. ملاحظة: يشير الوميض الأخضر إلى أن الطابعة مشغولة. هل يومض ضوء المؤشر باللون الأخضر؟	انتظر حتى تجهز الطابعة واعررض قائمة المهام المحجوزة، ثم اطبع المستندات.	انتقل إلى الخطوة 3.
الخطوة 3 أ تأكد من ظهور رسالة خطأ على الشاشة. ب امسح الرسالة. هل تستمر رسالة الخطأ بالظهور؟	انتقل إلى الخطوة 4.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 4 تأكد من أن وحدة التخزين المحمولة مدعومة. لمزيد من المعلومات حول محركات أقراص فلاش USB المختبرة والمعتمدة، انظر العبارة "أنواع محركات أقراص فلاش والملفات المدعومة" على الصفحة 67 . هل تستمر رسالة الخطأ بالظهور؟	انتقل إلى الخطوة 5.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 5 تحقق من تعطيل منفذ USB من قبل الشخص المسؤول عن دعم النظام. هل تستمر رسالة الخطأ بالظهور؟	مسئول الاتصال دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

طباعة أحرف غير صحيحة

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 تأكد من عدم وجود الطابعة في وضع Hex Trace (تتبع سداسي عشري). ملاحظة: في حال ظهور Ready Hex (سداسي عشري جاهز) على الشاشة، قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم أعد تشغيلها مرة أخرى لإلغاء تنشيط وضع Hex Trace (تتبع سداسي عشري). هل الطابعة في وضع Hex Trace (تتبع سداسي عشري)؟	إلغاء تنشيط وضع Hex Trace (تتبع سداسي عشري).	انتقل إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 أ من لوحة التحكم، حدد Standard Network (شبكة اتصال قياسية) أو Network (شبكة اتصال) [x] ، ثم عَيّن PCL SmartSwitch أو PS SmartSwitch إلى On (تشغيل). ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تتم طباعة أحرف غير صحيحة؟	مسئول الاتصال دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

تتم طباعة المهمة من درج خاطئ أو على ورق غير صحيح

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ تأكد من أنك تطبع على ورق يدعمه الدرج. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل قامت المهمة بالطباعة من الدرج الصحيح أو على الورق الصحيح؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 أ من قائمة Paper (الورق) على لوحة التحكم بالطباعة، عيّن حجم الورق ونوعه ليطباقا الورق الذي تم تحميله في الدرج. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل قامت المهمة بالطباعة من الدرج الصحيح أو على الورق الصحيح؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 3.
الخطوة 3 أ بناءً على نظام التشغيل الخاص بك، افتح مربع الحوار Printing Preferences (تفضيلات الطباعة) أو Print (الطباعة)، ثم حدد نوع الورق. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل قامت المهمة بالطباعة من الدرج الصحيح أو على الورق الصحيح؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 4.
الخطوة 4 أ تحقق من أن الأدراس ليست مرتبطة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل قامت المهمة بالطباعة من الدرج الصحيح أو على الورق الصحيح؟	لقد تم حل المشكلة.	مستول الاتصال دعم العملاء .

لا يتم ترتيب المهام الكبيرة

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ من قائمة Finishing (إنهاء) في لوحة التحكم بالطباعة، عيّن Collate (ترتيب) على (1,2,3) (1,2,3). ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تتم طباعة المهمة وترتيبها على نحو سليم؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 أ من برنامج الطباعة، عيّن Collate (ترتيب) على (1,2,3) (1,2,3). ملاحظة: يؤدي تعيين Collate (ترتيب) على (1,1,1) (2,2,2) في البرنامج إلى إلغاء الإعداد في قائمة Finishing (الإنهاء). ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تتم طباعة المهمة وترتيبها على نحو سليم؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 3.
الخطوة 3 قلّل تعقيد مهمة الطباعة من خلال التخلص من عدد الخطوط وحجمها وعدد الصور وتعقيدها وعدد الصفحات في المهمة. هل تتم طباعة المهمة وترتيبها على نحو سليم؟	لقد تم حل المشكلة.	مستول الاتصال دعم العملاء .

لا تتم طباعة ملفات PDF متعددة اللغات

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ تحقق ما إذا كان تم تعيين خيارات الطباعة الخاصة بإخراج PDF لتضمين جميع الخطوط. راجع الوثائق المرفقة ببرنامج Adobe Acrobat لمزيد من المعلومات. ب أنشئ ملف PDF جديدًا، ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تمت طباعة الملفات؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 أ قم بفتح الملف الذي ترغب في طباعته باستخدام برنامج Adobe Acrobat. ب انقر فوق File (الملف) > Print (الطباعة) > Advanced (الخيارات المتقدمة) > Print As Image (الطباعة كصورة) > OK (موافق) > OK (موافق) . هل تمت طباعة الملفات؟	لقد تم حل المشكلة.	مستول الاتصال دعم العملاء .

تستغرق المهمة وقتًا أطول من المتوقع

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ تعطيل Eco-Mode. من لوحة التحكم، انتقل إلى: Settings (الإعدادات) > General Settings (الإعدادات العامة) > Eco-Mode > Off (إيقاف التشغيل) ملاحظة: قد يؤدي تعطيل وضع Eco-Mode إلى زيادة استهلاك الطاقة أو الورق أو كليهما. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تمت طباعة مهمة الطباعة؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 قلّل عدد الخطوط وحجمها، وعدد الصور وتعقيدها، وعدد الصفحات في مهمة الطباعة، ثم أعد إرسال المهمة. هل تمت طباعة مهمة الطباعة؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 3.
الخطوة 3 أ قم بإزالة المهام المحجوزة في ذاكرة الطباعة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تمت طباعة مهمة الطباعة؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 4.
الخطوة 4 أ تعطيل ميزة Page Protect (حماية الصفحة). من لوحة التحكم، انتقل إلى: إعدادات > إعدادات عامة > إصلاح الطباعة > حماية الصفحة > إيقاف ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تمت طباعة مهمة الطباعة؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 5.

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 5 أ افحص توصيلات الكابلات بالطابعة وملقم الطابعة للتأكد من إحكام توصيلها. لمزيد من المعلومات، راجع وثائق الإعدادات الواردة مع الطابعة. ب أعد إرسال مهمة الطابعة. هل تمت طباعة مهمة الطابعة؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 6.
الخطوة 6 قم بتركيب ذاكرة طابعة إضافية، ثم أعد إرسال مهمة الطابعة. هل تمت طباعة مهمة الطابعة؟	لقد تم حل المشكلة.	مسؤول الاتصال دعم العملاء .

لا تتم طباعة مهام الطابعة

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ من المستند الذي تحاول طباعته، افتح مربع الحوار Print (طباعة) وتحقق من تحديد الطابعة الصحيحة. ملاحظة: إذا لم تكن الطابعة هي الطابعة الافتراضية، فيجب تحديد الطابعة لكل مستند تريد طباعته. ب أعد إرسال مهمة الطابعة. هل تتم طباعة المهام؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 أ تحقق من توصيل الطابعة بمصدر التيار وتشغيلها، وإذا كانت Ready (جاهزة) تظهر على شاشة الطابعة. ب أعد إرسال مهمة الطابعة. هل تتم طباعة المهام؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 3.
الخطوة 3 في حال ظهور رسالة خطأ على شاشة الطابعة، فقم بمسح الرسالة. ملاحظة: تواصل الطابعة بالطابعة بعد مسح الرسالة. هل تتم طباعة المهام؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 4.
الخطوة 4 أ تحقق من أن المنافذ (USB والتسلسلي وEthernet) تعمل ومن أن الكابلات محكمة التوصيل بالكمبيوتر والطابعة. ملاحظة: لمزيد من المعلومات، راجع وثائق الإعدادات الواردة مع الطابعة. ب أعد إرسال مهمة الطابعة. هل تتم طباعة المهام؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 5.
الخطوة 5 أ أوقف تشغيل الطابعة وانتظر لمدة 10 ثوانٍ ثم شغل الطابعة مرة أخرى. ب أعد إرسال مهمة الطابعة. هل تتم طباعة المهام؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 6.

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 6 أ أزل برنامج الطابعة، ثم أعد تثبيته. لمزيد من المعلومات، انظر العبارة "تثبيت الطابعة" على الصفحة 43. ملاحظة: يتوفر برنامج الطابعة على العنوان http://support.lexmark.com. ب أعد إرسال مهمة الطابعة. هل تتم طباعة المهام؟	لقد تم حل المشكلة.	مسؤول الاتصال دعم العملاء .

تعذر عمل ارتباط درج الورق

ملاحظات:

- يمكن للأدراج اكتشاف طول الورق.
- لا تقم وحدة التغذية متعددة الأغراض باكتشاف حجم الورق تلقائيًا. يجب أن تقوم بتعيين الحجم من قائمة "حجم/نوع الورق".

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ افتح الأدراج، ثم تحقق مما إذا كانت تحتوي على ورق بنفس الحجم والنوع أم لا. - تحقق ما إذا كانت موجّهات الورق في المواضع الصحيحة بالنسبة لحجم الورق المحمل في كل درج. - تأكد من أن مؤشرات حجم الورق الموجودة على موجّهات الورق محاذية لمؤشرات حجم الورق على الدرج. ب أعد إرسال مهمة الطابعة. هل الأدراج مرتبطة بشكل صحيح؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 أ من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن حجم الورق ونوعه من قائمة Paper (الورق) ليطباقا الورق الذي تم تحميله في الأدراج المطلوب ربطها. ملاحظة: يجب أن يتطابق حجم الورق ونوعه مع الأدراج المطلوب ربطها. ب أعد إرسال مهمة الطابعة. هل الأدراج مرتبطة بشكل صحيح؟	لقد تم حل المشكلة.	مسؤول الاتصال دعم العملاء .

ظهور فواصل غير متوقعة بالصفحات

الإجراء	نعم	لا
زيادة مهلة توقف الطابعة. أ من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:  Settings (الإعدادات) < General Settings (الإعدادات العامة) < Timeouts (مهلة التوقف) ب قم بزيادة إعداد مهلة توقف الطابعة، ثم المس Submit (إرسال). ج أعد إرسال مهمة الطابعة. هل تمت طباعة الخطوط بشكل صحيح؟	لقد تم حل المشكلة.	تحقق من الملف الأصلي لفواصل الصفحات اليدوية.



مشكلات جودة الطباعة

الحروف غير مستقيمة أو غير مستوية الحواف



الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ اطبع قائمة بنماذج الخطوط إذا كانت الخطوط المستخدمة تدعمها الطابعة. 1 من لوحة تحكم الطابعة، انتقل إلى:  Reports < (تقارير) < Print Fonts (خطوط الطباعة) 2 المس خطوط PCL أو خطوط PostScript. ب استخدم خطأ تدعمه الطابعة أو قم بتثبيت الخط الذي تريد استخدامه. لمزيد من المعلومات، اتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام. ج أعد إرسال مهمة الطباعة. هل ما زالت الصفحات المطبوعة تتضمن أحرفاً لديها حواف غير مستوية أو متفاوتة؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 2 أ استخدم خطأ تدعمه الطابعة أو قم بتثبيت الخط الذي تريد استخدامه على الكمبيوتر لديك. لمزيد من المعلومات، اتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل ما زالت الصفحات المطبوعة تتضمن أحرفاً لديها حواف غير مستوية أو متفاوتة؟	مسئول الاتصال دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.


الصفحات أو الصور المقصوصة

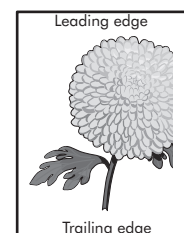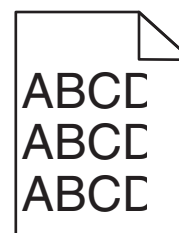

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ حرك موجهات الورق الموجودة في الدرج إلى المواضع المناسبة للورق الذي تم تحميله. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل الصفحة أو الصورة مقصوصة؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 2 من لوحة التحكم، عيّن حجم الورق ونوعه من قائمة Paper (الورق) ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. هل يتطابق حجم الورق ونوعه مع الورق الذي تم تحميله في الدرج؟	انتقل إلى الخطوة 3.	جرب حلاً أو أكثر مما يلي: • حدد حجم الورق من إعدادات الدرج ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. • غير الورق الذي تم تحميله في الدرج ليطابق مع حجم الورق المحدد في إعدادات الدرج.
الخطوة 3 أ وفقاً لنظام التشغيل، حدد حجم الورق من "تفضيلات الطباعة" أو من مربع الحوار Print (طباعة). ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل الصفحة أو الصورة مقصوفة؟	انتقل إلى الخطوة 4.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 4 أ قم بتنظيف الشاحن وعدسة رأس الطباعة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل الصفحة أو الصورة مقصوفة؟	انتقل إلى الخطوة 5.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 5 أ أزل وحدة الموصل الضوئي وأعد تركيبها. تحذير—تلف محتمل: لا تعرّض وحدة الموصل الضوئي للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل الصفحة أو الصورة مقصوفة؟	مسؤول الاتصال دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.


الخلفية رمادية اللون على المطبوعات

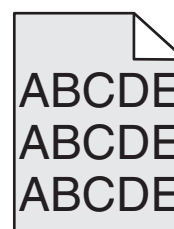

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ من قائمة Quality (الجودة) على لوحة التحكم، قلّل درجة قتامة مسحوق الحبر. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل اختفت الخلفية رمادية اللون من المطبوعات؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 2 أ أزل وحدة الموصل الضوئي وخرطوشة مسح الحبر ثم أعد تركيبهما. تحذير—تلف محتمل: لا تعرّض وحدة الموصل الضوئي للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. من الممكن أن يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل اختفت الخلفية رمادية اللون من المطبوعات؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 3.
الخطوة 3 أ قم بتنظيف الشاحن وعدسة رأس الطباعة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل اختفت الخلفية رمادية اللون من المطبوعات؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 4.
الخطوة 4 استبدل وحدة الموصل الضوئي، ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل اختفت الخلفية رمادية اللون من المطبوعات؟	لقد تم حل المشكلة.	مسؤول الاتصال دعم العملاء .


ظهور فراغات أفقية على المطبوعات

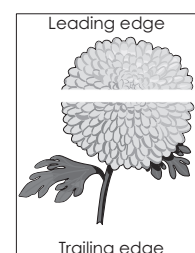

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ تأكد من أن البرنامج يستخدم نمط تعبئة صحيح. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر فراغات أفقية على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 2 أ حمّل الدرج أو وحدة التغذية المحددة بنوع موصى به من الورق. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر فراغات أفقية على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 3.	لقد تم حل المشكلة.

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 3 أ أزل وحدة الموصل الضوئي وأعد تركيبها. تحذير—تلف محتمل: لا تعرّض وحدة الموصل الضوئي للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. من الممكن أن يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر فراغات أفقية على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 4.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 4 أ قم بتنظيف الشاحن وعدسة رأس الطباعة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر فراغات أفقية على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 5.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 5 استبدل وحدة الموصل الضوئي، ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر فراغات أفقية على المطبوعات؟	مسؤول الاتصال دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

هوامش غير صحيحة على المطبوعات

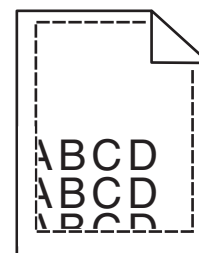


الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ حرك موجهات العرض والطول في الدرج إلى المواضع المناسبة لحجم الورق الذي تم تحميله. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل الهوامش صحيحة؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن حجم الورق من قائمة "الورق" ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. هل حجم الورق يطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج؟	انتقل إلى الخطوة 3.	جرب حلاً أو أكثر مما يلي: - حدد حجم الورق من إعدادات الدرج ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. - غيّر الورق الذي تم تحميله في الدرج ليطابق مع حجم الورق المحدد في إعدادات الدرج.

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 3 أ وفقاً لنظام التشغيل، حدد حجم الورق من "تفضيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة". ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل الهوامش صحيحة؟	لقد تم حل المشكلة.	اتصل بـ دعم العملاء .

تجعد الورق

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 حرك موجهات العرض والطول في الدرج إلى المواضع المناسبة لحجم الورق الذي تم تحميله. هل موجهات العرض والطول في وضع صحيح؟	انتقل إلى الخطوة 2.	اضبط موجهات العرض والطول.
الخطوة 2 من لوحة التحكم بالطباعة، عيّن نوع الورق ووزنه من قائمة "الورق" ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. هل يطابق نوع الورق ووزنه نظيريهما المحددين في الدرج؟	انتقل إلى الخطوة 3.	حدد نوع الورق ووزنه من إعدادات الدرج ليطابقا الورق الذي تم تحميله في الدرج.
الخطوة 3 أ وفقاً لنظام التشغيل، حدد نوع الورق ووزنه من "تفضيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة". ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زال الورق مجعداً؟	انتقل إلى الخطوة 4.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 4 أ أخرج الورق من الدرج ثم اقلبه. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زال الورق مجعداً؟	انتقل إلى الخطوة 5.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 5 أ حمّل الورق من عبوة حديثة. ملاحظة: يمتص الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة خزّن الورق في غلافه الأصلي إلى أن تستخدمه. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زال الورق مجعداً؟	اتصل بـ دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

الطابعة تطبع صفحات فارغة



الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ تأكد من عدم وجود أي مواد تغليف على وحدة الموصل الضوئي. 1 أزل وحدة الموصل الضوئي. 2 تأكد من إزالة مواد التغليف على نحو صحيح من وحدة الموصل الضوئي. تحذير—تلف محتمل: لا تعرّض وحدة الموصل الضوئي للضوء المباشر لفنّرة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. 3 أعد تركيب وحدة الموصل الضوئي. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل ما زالت الطابعة تطبع صفحات فارغة؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 2 أ قم بتنظيف الشاحن وعدسة رأس الطباعة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل ما زالت الطابعة تطبع صفحات فارغة؟	انتقل إلى الخطوة 3.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 3 استبدل وحدة الموصل الضوئي، ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل ما زالت الطابعة تطبع صفحات فارغة؟	مسؤول الاتصال دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

الطابعة تطبع صفحات خالصة السواد



الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ أعد تركيب وحدة الموصل الضوئي. تحذير—تلف محتمل: لا تعرّض وحدة الموصل الضوئي للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تقوم الطابعة بطبع صفحات خالصة السواد؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 2 أ قم بتنظيف الشاحن وعدسة رأس الطباعة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تقوم الطابعة بطبع صفحات خالصة السواد؟	انتقل إلى الخطوة 3.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 3 استبدل وحدة الموصل الضوئي، ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تقوم الطابعة بطبع صفحات خالصة السواد؟	مسؤول الاتصال دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

طباعة حروف متقطعة



الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ حرك موجهات الورق في الدرج إلى المواضع المناسبة لحجم الورق الذي تم تحميله في الدرج. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تظهر حروف متقطعة في الطباعة؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 2 من لوحة التحكم، عيّن حجم الورق ونوعه من قائمة Paper (الورق) ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. هل إعدادات الطباعة تطابق حجم الورق الذي تم تحميله في الدرج ونوعه؟	انتقل إلى الخطوة 3.	حدد حجم الورق ونوعه في إعدادات الدرج ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج.
الخطوة 3 أ وفقاً لنظام التشغيل، حدد نوع الورق ووزنه في Printing Preferences (تفضيلات الطباعة) أو في مربع الحوار Print (طباعة). ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تظهر حروف متقطعة في الطباعة؟	انتقل إلى الخطوة 4.	لقد تم حل المشكلة.

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 4 تأكد مما إذا كان الورق الذي تم تحميله في الدرج مزودًا بحواف خشنة أو مادة ما. هل تطبع على ورق خشن أو مزود بمادة ما؟	من لوحة التحكم، عَيِّن مادة الورق من قائمة Paper (الورق) لتطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج.	انتقل إلى الخطوة 5.
الخطوة 5 أ قم بتحميل الورق من عبوة حديثة. ملاحظة: يمتص الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة قم بتخزين الورق في غلافه الأصلي إلى أن تستخدمه. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تظهر حروف متقطعة في الطباعة؟	انتقل إلى الخطوة 6.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 6 أ قم بتنظيف الشاحن وعدسة رأس الطباعة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تظهر حروف متقطعة في الطباعة؟	انتقل إلى الخطوة 7.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 7 استبدل وحدة الموصل الضوئي، ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. تحذير—تلف محتمل: لا تعرّض وحدة الموصل الضوئي للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. من الممكن أن يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. هل لا زالت تظهر حروف متقطعة في الطباعة؟	مسؤول الاتصال دعم العملاء أو مندوب الصيانة.	لقد تم حل المشكلة.

الطباعة قاتمة للغاية



الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ من قائمة Quality (الجودة) على لوحة التحكم، قَلِّل درجة قتامة مسحوق الحبر. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 8. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت الطباعة قاتمة للغاية؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 2 أ من لوحة التحكم، عيّن نوع الورق ومادته ووزنه من قائمة Paper (الورق) ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تم ضبط الدرج على نوع ومادة ووزن الورق الذي تم تحميله؟	انتقل إلى الخطوة 3.	جرب حلاً أو أكثر مما يلي: • حدد نوع الورق ومادته ووزنه من إعدادات الدرج ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. • غير الورق الذي تم تحميله في الدرج ليطابق نوع الورق ومادته ووزنه المحدد في إعدادات الدرج.
الخطوة 3 أ وفقاً لنظام التشغيل، حدد نوع الورق ومادته ووزنه من "تفضيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة". ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت الطباعة قائمة للغاية؟	انتقل إلى الخطوة 4.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 4 تأكد مما إذا كان الورق الذي تم تحميله في الدرج مزوداً بحواف خشنة أو مادة ما. هل تطبع على ورق خشن أو مزود بمادة ما؟	من لوحة التحكم، غير إعدادات المادة من قائمة Paper Texture (مادة الورق) لتطابق الورق الذي تتم الطباعة عليه.	انتقل إلى الخطوة 5.
الخطوة 5 أ قم بتحميل الورق من عبوة حديثة. ملاحظة: يمتص الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة قم بتخزين الورق في غلافه الأصلي إلى أن تستخدمه. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت الطباعة قائمة للغاية؟	انتقل إلى الخطوة 6.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 6 أ قم بتنظيف الشاحن وعدسة رأس الطباعة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت الطباعة قائمة للغاية؟	انتقل إلى الخطوة 7.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 7 استبدل وحدة الموصل الضوئي، ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. تحذير—تلف محتمل: لا تعرّض وحدة الموصل الضوئي للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. من الممكن أن يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. هل لا زالت الطباعة قائمة للغاية؟	مسؤول الاتصال دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.


الطباعة فاتحة للغاية.



الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ من قائمة Quality (الجودة) على لوحة التحكم، قم بزيادة درجة قتامة مسحوق الحبر. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو 8. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت الطباعة فاتحة للغاية؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 2 من لوحة التحكم، عيّن نوع الورق ومادته ووزنه من قائمة Paper (الورق) ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. هل تم ضبط الدرج على نوع ومادة ووزن الورق الذي تم تحميله؟	انتقل إلى الخطوة 3.	غيّر نوع الورق ومادته ووزنه ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج.
الخطوة 3 أ وفقاً لنظام التشغيل، حدد نوع الورق ومادته ووزنه من "تفضيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة". ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت الطباعة فاتحة للغاية؟	انتقل إلى الخطوة 4.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 4 تأكد من عدم احتواء الورق على حواف خشنة أو مادة ما. هل تطبع على ورق خشن أو مزود بمادة ما؟	من لوحة التحكم، غيّر إعدادات المادة من قائمة Paper Texture (مادة الورق) لتطابق الورق الذي تتم الطباعة عليه.	انتقل إلى الخطوة 5.
الخطوة 5 أ قم بتحميل الورق من عبوة حديثة. ملاحظة: يمتص الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة قم بتخزين الورق في غلافه الأصلي إلى أن تستخدمه. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت الطباعة فاتحة للغاية؟	انتقل إلى الخطوة 6.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 6 أ قم بتنظيف الشاحن وعدسة رأس الطباعة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت الطباعة فاتحة للغاية؟	انتقل إلى الخطوة 7.	لقد تم حل المشكلة.


الإجراء	نعم	لا
الخطوة 7 استبدل وحدة الموصل الضوئي، ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. تحذير—تلف محتمل: لا تعرّض وحدة الموصل الضوئي للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. من الممكن أن يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. هل لا زالت الطباعة فاتحة للغاية؟	مسؤول الاتصال دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

ظهور عيوب متكررة على المطبوعات

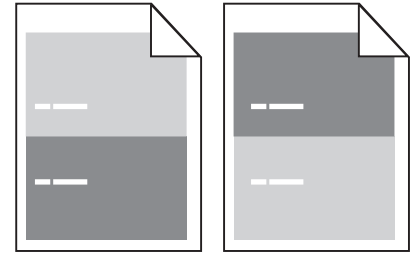


الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ قم بتنظيف الشاحن وعدسة رأس الطباعة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل ما زالت تظهر عيوب متكررة على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 2 أ استبدل وحدة الموصل الضوئي إذا كانت المسافة بين العيوب تساوي 95.8 مم (3.77 بوصة). ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل ما زالت تظهر عيوب متكررة على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 3.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 3 أ استبدل مجموعة الصيانة 300K إذا كانت المسافة بين العيوب مساوية لأي مما يلي: • 62.65 مم (2.47 بوصة) • 75.85 مم (2.99 بوصة) ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل ما زالت تظهر عيوب متكررة على المطبوعات؟	مسؤول الاتصال دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

ظهور صور ذات ظلال على المطبوعات

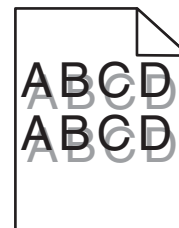


الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 حمّل ورقًا من النوع والوزن المحددين في الدرج. هل تم تحميل ورق من النوع والوزن المحددين في الدرج؟	انتقل إلى الخطوة 2.	حمّل ورقًا من النوع والوزن المحددين في الدرج.
الخطوة 2 من لوحة التحكم، عيّن نوع الورق ووزنه من قائمة Paper (الورق) ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. هل تم ضبط الدرج على نوع ووزن الورق الذي تم تحميله؟	انتقل إلى الخطوة 3.	غيّر الورق الذي تم تحميله في الدرج ليطابق نوع الورق ووزنه المحددين في إعدادات الدرج.
الخطوة 3 أ وفقًا لنظام التشغيل، حدد نوع الورق ووزنه من "تفضيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة". ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تظهر صور ذات ظلال على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 4.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 4 أ قم بتنظيف الشاحن وعدسة رأس الطباعة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تظهر صور ذات ظلال على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 5.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 5 استبدل وحدة الموصل الضوئي، ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. تحذير—تلف محتمل: لا تعرّض وحدة الموصل الضوئي للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. من الممكن أن يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. هل لا زالت تظهر صور ذات ظلال على المطبوعات؟	مسؤول الاتصال دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

الطباعة منحرفة

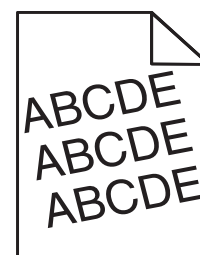

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ حرك موجهات العرض والطول في الدرج إلى المواضع المناسبة لحجم الورق الذي تم تحميله. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل زالت الطباعة منحرفة؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 2 أ تأكد من أنك تطبع على ورق يدعمه الدرج. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل زالت الطباعة منحرفة؟	اتصل بـ دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.



ظهور خطوط أفقية على المطبوعات

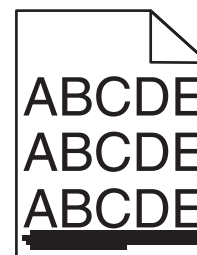

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ وفقاً لنظام التشغيل، حدد الدرج أو وحدة التغذية من Printing Preferences (تفضيلات الطباعة) أو من مربع الحوار Print (طباعة). ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر خطوط أفقية على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 2 من لوحة التحكم، عيّن نوع الورق ووزنه من القائمة Paper (الورق) ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. هل يطابق نوع الورق ووزنه نظيريهما المحددين في الدرج؟	انتقل إلى الخطوة 3.	غيّر نوع الورق ووزنه ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج.
الخطوة 3 أ قم بتحميل الورق من عبوة حديثة. ملاحظة: يمتص الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة قم بتخزين الورق في غلافه الأصلي إلى أن تستخدمه. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر خطوط أفقية على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 4.	لقد تم حل المشكلة.

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 4 أ أزل وحدة الموصل الضوئي وأعد تركيبها. تحذير—تلف محتمل: لا تعرّض وحدة الموصل الضوئي للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر خطوط أفقية على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 5.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 5 أ قم بتنظيف الشاحن وعدسة رأس الطباعة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر خطوط أفقية على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 6.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 6 استبدل وحدة الموصل الضوئي، ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر خطوط أفقية على المطبوعات؟	مسؤول الاتصال دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.


ظهور خطوط رأسية على المطبوعات

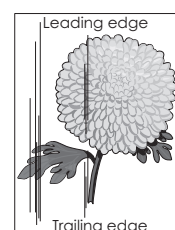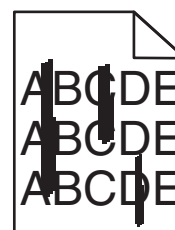

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ وفقاً لنظام التشغيل، حدد نوع الورق ومادته ووزنه من "تفضيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة". ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر خطوط رأسية على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 2 من لوحة التحكم، عيّن نوع الورق ومادته ووزنه من قائمة Paper (الورق) ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. هل نوع الورق ومادته ووزنه يطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج؟	انتقل إلى الخطوة 3.	جرب حلاً أو أكثر مما يلي: • حدد نوع الورق ومادته ووزنه من إعدادات الدرج ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. • غير الورق الذي تم تحميله في الدرج ليطابق نوع الورق ومادته ووزنه المحدد في إعدادات الدرج.

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 3 أ قم بتحميل الورق من عبوة حديثة. ملاحظة: يمتص الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة قم بتخزين الورق في غلافه الأصلي إلى أن تستخدمه. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر خطوط رأسية على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 4.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 4 أ أزل وحدة الموصل الضوئي وأعد تركيبها. 1 أزل وحدة الموصل الضوئي. تحذير—تلف محتمل: لا تعرّض وحدة الموصل الضوئي للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. 2 قم بتهيئة وحدة الموصل الضوئي. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر خطوط رأسية على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 5.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 5 أ قم بتنظيف الشاحن وعدسة رأس الطباعة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر خطوط رأسية على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 6.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 6 استبدل وحدة الموصل الضوئي، ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر خطوط رأسية على المطبوعات؟	مسؤول الاتصال دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.


ظهور ضباب مسحوق الحبر أو ظلال خلفية على المطبوعات

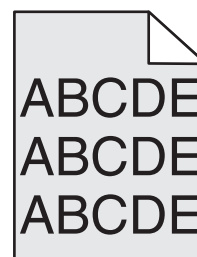

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ قم بتنظيف الشاحن وعدسة رأس الطباعة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل اختفى ضباب مسحوق الحبر أو ظلال الخلفية من المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 2 أ أعد تركيب وحدة الموصل الضوئي. تحذير—تلف محتمل: لا تعرّض وحدة الموصل الضوئي للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل اختفى ضباب مسحوق الحبر أو ظلال الخلفية من المطبوعات؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 3.
الخطوة 3 استبدل وحدة الموصل الضوئي، ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل اختفى ضباب مسحوق الحبر أو ظلال الخلفية من المطبوعات؟	لقد تم حل المشكلة.	مسؤول الاتصال دعم العملاء .

زوال الحبر

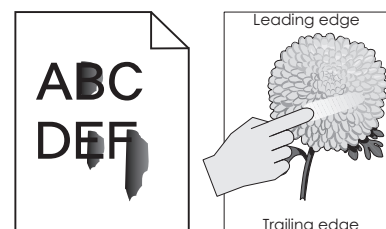

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 من قائمة الورق بلوحة تحكم الطابعة، تحقق من نوع الورق ومادته ووزنه. هل نوع الورق ومادته ووزنه يطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج؟	انتقل إلى الخطوة 2.	حدد نوع الورق ومادته ووزنه من إعدادات الدرج ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج.
الخطوة 2 أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لازال مسحوق الحبر يُمحي؟	مسؤول الاتصال دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

ظهور بقع حبر على المطبوعات

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ قم بتنظيف الشاحن وعدسة رأس الطابعة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر بقع حبر على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 2 استبدل وحدة الموصل الضوئي، ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر بقع حبر على المطبوعات؟	مسؤول الاتصال دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

جودة طباعة الورق الشفاف رديئة


الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 من لوحة التحكم بالطابعة، عيّن نوع الورق من قائمة "الورق" ليطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. هل نوع الورق بالدرج معين على "الورق الشفاف"؟	انتقل إلى الخطوة 2.	اضبط نوع الورق على "الورق الشفاف".
الخطوة 2 أ تأكد من استخدام نوع موصى به من الورق الشفاف. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل زالت جودة الطباعة رديئة للغاية؟	اتصل بـ دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

كثافة الطباعة متفاوتة



الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ قم بتنظيف الشاحن وعدسة رأس الطباعة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل كثافة الطباعة متفاوتة؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 2 استبدل وحدة الموصل الضوئي في مكانها، ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل كثافة الطباعة متفاوتة؟	مسؤول الاتصال دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

ظهور فراغات رأسية على المطبوعات

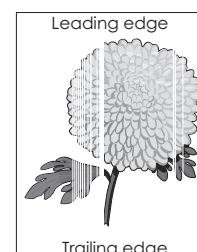

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 أ تأكد من أن البرنامج يستخدم نمط تعبئة صحيح. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر فراغات رأسية على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 2 أ من لوحة التحكم، عيّن نوع الورق ووزنه من قائمة Paper (الورق) ليطباقا الورق الذي تم تحميله في الدرج. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر فراغات رأسية على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 3.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 3 تأكد من استخدام نوع موصى به من الورق. أ حمل الدرج أو وحدة التغذية المحددة بنوع موصى به من الورق. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر فراغات رأسية على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 4.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 4 أ أزل وحدة الموصل الضوئي ثم أعد تركيبها. تحذير—تلف محتمل: لا تعرّض وحدة الموصل الضوئي للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر فراغات رأسية على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 5.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 5 أ قم بتنظيف الشاحن وعدسة رأس الطباعة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر فراغات رأسية على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 6.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 6 استبدل وحدة الموصل الضوئي، ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر فراغات رأسية على المطبوعات؟	مسؤول الاتصال دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

حل مشاكل النسخ

الناسخة لا تستجيب

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 تحقق من ظهور رسالة خطأ أو رسالة حالة على الشاشة. هل تظهر رسالة خطأ أو رسالة حالة؟	قم بمسح رسالة الخطأ أو رسالة الحالة.	انتقل إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 تحقق من اتصال سلك التيار بالطابعة و بمأخذ تيار كهربائي موصل أرضياً بالطريقة الصحيحة. هل سلك التيار متصل بالطابعة والمأخذ الكهربائي الموصل أرضياً بالطريقة الصحيحة؟	انتقل إلى الخطوة 3.	قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي بالطابعة، وبمأخذ تيار كهربائي موصل أرضياً بالطريقة الصحيحة.
الخطوة 3 أوقف تشغيل الطابعة، ثم انتظر لمدة 10 ثوانٍ، ثم شغّل الطابعة مرة أخرى. هل تظهر الرسالة Performing Self Test (إجراء الاختبار الذاتي) و Ready (جاهزة)؟	لقد تم حل المشكلة.	مستول الاتصال دعم العملاء .

نسخ الصور أو المستندات الجزئية

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 تحقق من وضع المستند أو الصورة الفوتوغرافية. تأكد من تحميل المستند أو الصورة ووجههما نحو الأسفل على زجاج الماسحة الضوئية في الزاوية العليا اليسرى. هل تم تحميل المستند أو الصورة الفوتوغرافية بشكل صحيح؟	انتقل إلى الخطوة 2.	ضع المستند أو الصورة الفوتوغرافية على زجاج الماسحة الضوئية بحيث يكون وجههما لأسفل في الركن الأيسر العلوي.
الخطوة 2 تأكد من أن إعداد حجم الورق يتطابق مع حجم الورق الذي تم تحميله في الدرج. من قائمة الورق على لوحة التحكم في الطابعة، تحقق من إعداد حجم الورق. هل إعداد حجم الورق يتطابق مع حجم الورق الذي تم تحميله في الدرج.	انتقل إلى الخطوة 3.	غيّر إعداد حجم الورق ليتطابق مع الورق الذي تم تحميله في الدرج، أو حمل الدرج بورق يتطابق مع إعداد حجم الورق.
الخطوة 3 أ حدد حجم الورق. وفقاً لنظام التشغيل، حدد حجم الورق من Printing Preferences (تفضيلات الطباعة) أو من مربع الحوار Print (طباعة). ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تمت طباعة النسخ بشكل صحيح؟	لقد تم حل المشكلة.	مستول الاتصال دعم العملاء .

جودة النسخ رديئة

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 تأكد من ظهور رسالة خطأ أو حالة على الشاشة. هل تظهر رسالة خطأ أو حالة؟	قم بمسح رسالة الخطأ أو الحالة.	انتقل إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 تحقق من جودة المستند الأصلي. هل جودة المستند الأصلي مرضية؟	انتقل إلى الخطوة 3.	قم بزيادة إعداد دقة المسح الضوئي للحصول على مخرجات ذات جودة أعلى.
الخطوة 3 إذا ظهرت علامات غامقة على المطبوعات، فسيُتعيّن عليك تنظيف سطح الماسحة الضوئية الزجاجي وسطح وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) الزجاجي بواسطة قطعة قماش نظيفة مبللة وخالية من الوبر. هل زجاج الماسحة الضوئية نظيف؟	انتقل إلى الخطوة 4.	انظر العبارة "تنظيف زجاج الماسحة الضوئية" على الصفحة 190.
الخطوة 4 أرسل مهمة الطباعة، ثم تحقق من مشاكل جودة الطباعة. أ من قائمة Copy (النسخ)، اضبط درجة قتامة مسحوق الحبر. ب إذا بقيت الطباعة باهتة، استبدل خرطوشة مسحوق الحبر. هل جودة الطباعة مرضية؟	انتقل إلى الخطوة 5.	انظر العبارة "مشكلات جودة الطباعة" على الصفحة 283.
الخطوة 5 تحقق من وضع المستند أو الصورة الفوتوغرافية. تأكد من تحميل المستند أو الصورة ووجههما نحو الأسفل على زجاج الماسحة الضوئية في الزاوية العليا اليسرى. هل تم تحميل المستند أو الصورة الفوتوغرافية بشكل صحيح؟	انتقل إلى الخطوة 6.	ضع المستند أو الصورة الفوتوغرافية على زجاج الماسحة الضوئية بحيث يكون وجههما لأسفل في الركن الأيسر العلوي.
الخطوة 6 تحقق من إعدادات النسخ. من شاشة Copy (النسخ)، تأكد من أن إعدادي نوع المحتوى ومصدر المحتوى مناسبان للمستند الذي يتم مسحه ضوئياً. هل إعدادا نوع المحتوى ومصدر المحتوى مناسبان للمستند الذي يتم مسحه ضوئياً؟	انتقل إلى الخطوة 7.	غيّر إعدادي نوع المحتوى ومصدر المحتوى ليتطابقا مع المستند الذي يتم مسحه ضوئياً.
الخطوة 7 تحقق من وجود أنماط على الطباعة. أ من شاشة "نسخ"، انتقل إلى: Advanced Options (الخيارات المتقدمة) < Advanced Imaging (التصوير المتقدم) < Sharpness (الحدة) < حدد قيمة أقل للإعداد ملاحظة: تأكد من عدم تحديد أي إعداد لتغيير الحجم. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر الأنماط على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 8.	لقد تم حل المشكلة.

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 8 تحقق من وجود نص باهت أو مفقود على المطبوعات. أ من شاشة "نسخ"، انتقل إلى: Advanced Options (الخيارات المتقدمة) < Advanced Imaging (التصوير المتقدم) ب ضبط الإعدادات: • الحدّة-زيادة الإعداد الحالي. • التباين-زيادة الإعداد الحالي. ج أعد إرسال مهمة الطباعة. هل يوجد نص باهت أو مفقود على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 9.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 9 تحقق من وجود مخرجات باهتة أو معرّضة لإضاءة شديدة. أ من شاشة "نسخ"، انتقل إلى: Advanced Options (الخيارات المتقدمة) < Advanced Imaging (التصوير المتقدم) ب ضبط الإعدادات لما يلي: • إزالة الخلفية—تقليل الإعداد الحالي. • تفاصيل الظل—تقليل الإعداد الحالي. ج أعد إرسال مهمة الطباعة. هل تظهر على الصفحة مطبوعات باهتة أو معرّضة لإضاءة شديدة؟	مسؤول الاتصال دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

حل مشاكل الفاكس

لم يظهر معرّف المتصل

الإجراء	نعم	لا
اتصل بشركة الهاتف للتحقق مما إذا كان خط الهاتف لديك مشتركاً في خدمة معرّف المتصل. ملاحظات: • في حال كانت منطقتك تدعم أنماط معرّف المتصل المتعددة، فقد يتعيّن عليك عندئذٍ تغيير الإعداد الافتراضي. يتوفر إعدادان: FSK (النمط 1) و DTMF (النمط 2). • يعتمد توافر هذه الإعدادات في قائمة Fax (فاكس) على ما إذا كانت دولتك أو منطقتك تدعم أنماط معرّف المتصل المتعددة. • اتصل بشركة الهاتف لتحديد النمط أو لتبديل الإعداد لاستخدامه. هل يظهر معرّف المتصل؟	لقد تم حل المشكلة.	مسؤول الاتصال دعم العملاء .

تعذر إرسال أو استقبال فاكس

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 تحقق من ظهور رسالة خطأ أو رسالة حالة على الشاشة. هل تظهر على الشاشة رسالة خطأ أو رسالة حالة؟	قم بمسح رسالة الخطأ أو رسالة الحالة.	انتقل إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 تحقق من اتصال سلك التيار بالطابعة و بمأخذ تيار كهربائي موصل أرضياً بالطريقة الصحيحة. هل سلك التيار متصل بالطابعة والمأخذ الكهربائي الموصل أرضياً بالطريقة الصحيحة؟	انتقل إلى الخطوة 3.	قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي بالطابعة، وبمأخذ تيار كهربائي موصل أرضياً بالطريقة الصحيحة.
الخطوة 3 تحقق من الطاقة. تحقق من توصيل الطابعة بمصدر التيار وتشغيلها، ومما إذا تظهر الرسالة Ready (جاهزة) على الشاشة. هل الطابعة مشغلة، وهل تظهر الرسالة Ready (جاهزة) على الشاشة؟	انتقل إلى الخطوة 4.	قم بتشغيل الطابعة، ثم انتظر إلى أن تظهر الرسالة Ready (جاهزة) على الشاشة.
الخطوة 4 تحقق من توصيلات الطابعة. إذا كان ذلك منطبقاً، تحقق مما إذا كانت توصيلات الكبلات للأجهزة التالية آمنة: • الهاتف • سماعة الهاتف • جهاز الرد على المكالمات هل توصيلات الكبلات آمنة؟	انتقل إلى الخطوة 5.	صل الكبلات بإحكام.
الخطوة 5 أ تأكد من مقبس الهاتف بالحائط. 1 قم بتوصيل كبل الهاتف بمقبس الحائط. 2 واستمع لنغمة الاتصال. 3 إذا لم تسمع نغمة طلب، فقم بتوصيل كبل هاتف مختلف بمقبس الحائط. 4 إذا ما زلت لم تسمع نغمة طلب، فقم بتوصيل كبل الهاتف بمقبس حائط مختلف. 5 إذا سمعت نغمة اتصال، فقم بتوصيل الطابعة بمقبس الحائط هذا. ب حاول إرسال فاكس أو استلامه. هل يمكنك إرسال فاكس أو استلامه؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 6.

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 6 تحقق مما إذا كانت الطابعة متصلة بخدمة هاتف تناظري أو بالموصل الرقمي الصحيح. يُعد مودم الفاكس جهاز تناظري. يمكن توصيل أجهزة معينة بالطابعة حتى يمكن استخدام خدمات الهاتف الرقمية. • وإذا كنت تستخدم خدمة الهاتف ISDN، فقم بتوصيل الطابعة بمنفذ هاتف تناظري (منفذ R-interface) على مهايئ ISDN طرفي. لمزيد من التعليمات وطب منفذ واجهة R، اتصل بمزود خدمة ISDN. • إذا كنت تستخدم DSL، فقم بالتوصيل إلى موجه بيانات أو مرشح DSL الذي سידعم الاستخدام التناظري. للمزيد من المعلومات، اتصل بمزود DSL. • إذا كنت تستخدم خدمة هاتف PBX، فتأكد من أنك متصل بوحدة تناظرية على PBX. في حالة عدم وجود أي من السابق، فيمكنك تثبيت خط هاتف تناظري لجهاز الفاكس. هل الطابعة متصلة بخدمة هاتف تناظري أو بالموصل الرقمي الصحيح؟	انتقل إلى الخطوة 7.	قم بتوصيل الطابعة بخدمة هاتف تناظري أو بالموصل الرقمي الصحيح.
الخطوة 7 تحقق من نغمة الطلب. هل سمعت نغمة الطلب؟	انتقل إلى الخطوة 8.	• حاول طلب رقم الفاكس للتأكد من أنه يعمل بشكل صحيح. • إذا كان هناك جهاز آخر يستخدم خط الهاتف، فانتظر حتى ينتهي الجهاز الآخر من استخدامه قبل إرسال فاكس. • إذا كنت تستخدم ميزة On Hook Dial (الاتصال والسماعة مغلقة)، قم برفع مستوى الصوت للتحقق من سماعك نغمة الطلب.
الخطوة 8 افصل مؤقتاً الأجهزة الأخرى (مثل آلات الرد على المكالمات، أو أجهزة الكمبيوتر مع مودم، أو وحدات توزيع خطوط الهاتف) بين الطابعة وخط الهاتف، وحاول إرسال فاكس واستلامه. هل يمكنك إرسال فاكس أو استلامه؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 9.
الخطوة 9 أ عطّل ميزة انتظار المكالمات مؤقتاً. اتصل بشركة الهاتف للحصول على تسلسل لوحة المفاتيح الرقمية لتعطيل ميزة "انتظار المكالمات" بصفة مؤقتة. ب حاول إرسال فاكس أو استلامه. هل يمكنك إرسال فاكس أو استلامه؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 10.
الخطوة 10 أ عطّل مؤقتاً خدمة البريد الصوتي. لمزيد من المعلومات، اتصل بشركة الهاتف. ملاحظة: إذا أردت استخدام البريد الصوتي والطابعة معاً، ففكر بإضافة خط هاتف ثانٍ للطابعة. ب حاول إرسال فاكس أو استلامه. هل يمكنك إرسال فاكس أو استلامه؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 11.

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 11 قم بمسح المستند الأصلي ضوئياً صفحة واحدة في كل مرة. أ اطلب رقم الفاكس. ب قم بمسح المستند ضوئياً صفحة واحدة في كل مرة. هل يمكنك إرسال فاكس أو استلامه؟	لقد تم حل المشكلة.	مسئول الاتصال دعم العملاء .

يمكن استلام الفاكسات ولكن يتعذر إرسالها

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 تأكد من وجود الطابعة في وضع Fax (الفاكس). من الشاشة الرئيسية، المس Fax (فاكس) لوضع الطابعة في وضع Fax (الفاكس)، ثم أرسل الفاكس. هل يمكنك إرسال الفاكسات؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 قم بتحميل المستند الأصلي بشكل صحيح في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية. هل يمكنك إرسال الفاكسات؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 3.
الخطوة 3 إعداد رقم الاختصار بشكل صحيح. • تأكد من تعيين رقم الاختصار على رقم الهاتف الذي تريد طلبه. • اطلب رقم الهاتف يدوياً. هل يمكنك إرسال الفاكسات؟	لقد تم حل المشكلة.	مسئول الاتصال دعم العملاء .

يمكن إرسال الفاكسات ولكن يتعذر استلامها

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 تحقق من الدرج أو من وحدة التغذية. إذا كان أي منهما فارغاً، فحمّل الورق في الدرج أو وحدة التغذية. هل يمكنك تلقي الفاكسات؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 2 افحص إعدادات عدد رنات التأخير. أ افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان. ملاحظات: • اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123. • إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح. ب انقر فوق Settings (إعدادات) < Fax Settings (إعدادات الفاكس) < Analog Fax Setup (إعداد الفاكس التناظري). ج في حقل "الرنات التي يجب الرد عليها"، أدخل عدد المرات المراد أن يرنها الهاتف قبل أن ترد الطابعة. د انقر فوق Submit (إرسال). هل يمكنك تلقي الفاكسات؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 3.
الخطوة 3 استبدل خرطوشة مسحوق الحبر. لمزيد من المعلومات، انظر ورقة الإرشادات المرفقة بمستلزمات الطابعة. هل يمكنك تلقي الفاكسات؟	لقد تم حل المشكلة.	مسئول الاتصال دعم العملاء .

لم يتم إعداد وظيفتي الفاكس والبريد الإلكتروني

ملاحظات:

- قبل أن تقوم باستكشاف الأخطاء وإصلاحها، تحقق إذا كانت كبلات الفاكس متصلة.
- يومض مصباح المؤشر باللون الأحمر حتى تقوم بإعداد الفاكس والبريد الإلكتروني.

الإجراء	نعم	لا
أ من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:  Settings (إعدادات) < General Settings (الإعدادات العامة) < Run initial setup (تشغيل الإعداد الأساسي) < Yes (نعم) < Submit (إرسال) ب قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم قم بتشغيلها مرة أخرى. تظهر شاشة "Select your language" (تحديد لغتك) على شاشة عرض الطابعة. ج حدد اللغة، ثم المس . د حدد دولة أو منطقة، ثم المس Next (التالي). هـ حدد منطقة زمنية، ثم المس Next (التالي). و حدد Fax (فاكس) و E-mail (بريد إلكتروني)، ثم المس Next (التالي). هل تم إعداد وظائف الفاكس والبريد الإلكتروني؟	لقد تم حل المشكلة.	مسئول الاتصال دعم العملاء .

الفاكس الذي تم استلامه ذو جودة طباعة منخفضة

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 اطلب من الشخص الذي أرسل إليك الفاكس: أ تأكد من أن جودة المستند الأصلي مرضية. ب قم بزيادة دقة الفاكس، إن أمكن. ج أعد إرسال الفاكس. هل جودة طباعة الفاكس مرضية؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 قم بتقليل سرعة بث الفاكس الوارد. أ افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان. ملاحظات: - اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123. - إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح. - طباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحة إعدادات القائمة وتحديد موقع عنوان IP في القسم TCP/IP. ب انقر فوق Settings (الإعدادات) < Fax Settings (إعدادات الفاكس) < Analog Fax Setup (إعدادات الفاكس التناظري). ج في مربع Max Speed (أقصى سرعة)، انقر فوق أي مما يلي: 2400 4800 9600 14400 33600 د انقر فوق Submit (إرسال)، ثم أعد إرسال الفاكس. هل جودة طباعة الفاكس مرضية؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 3.
الخطوة 3 استبدل خرطوشة مسحوق الحبر. عندما تظهر Cartridge low [88.xy] (مستوى الحبر بالخرطوشة منخفض [88.xy])، فاستبدل الخرطوشة، ثم أعد إرسال الفاكس. هل جودة طباعة الفاكس مرضية؟	لقد تم حل المشكلة.	مسئول الاتصال دعم العملاء .

حل مشاكل الماسحة الضوئية

لا يمكن إجراء المسح الضوئي من كمبيوتر

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 تأكد من أن الطابعة مشغلة، ومن أنّ الرسالة Ready (جاهزة) تظهر على شاشة الطابعة قبل إجراء مسح ضوئي لمهمة. هل تظهر الرسالة Ready (جاهزة) قبل إجراء مسح ضوئي لمهمة؟	انتقل إلى الخطوة 3.	انتقل إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 أوقف تشغيل الطابعة، وانتظر لمدة 10 ثوانٍ، ثم شغل الطابعة مرة أخرى. هل تظهر على شاشة الطابعة رسالة خطأ؟	قم بمسح رسالة الخطأ.	انتقل إلى الخطوة 3.
الخطوة 3 افحص توصيلات الكبلات ما بين الطابعة وملقم الطابعة للتأكد من إحكام توصيلها. لمزيد من المعلومات، راجع وثائق الإعداد الواردة مع الطابعة. هل تم ربط توصيلات الكبلات ما بين الطابعة وملقم الطابعة بإحكام؟	مسئول الاتصال دعم العملاء .	أحكم توصيل الكبل.

مسح الصور أو المستندات الجزئية ضوئياً

الإجراء	نعم	لا
تحقق من وضع المستند أو الصورة الفوتوغرافية. تأكد من تحميل المستند أو الصورة ووجههما نحو الأسفل على زجاج الماسحة الضوئية في الزاوية العليا اليسرى. هل تم تحميل المستند أو الصورة الفوتوغرافية بشكل صحيح؟	مسئول الاتصال دعم العملاء .	حمّل المستند أو الصورة الفوتوغرافية على زجاج الماسحة الضوئية بحيث يكون وجههما لأسفل في الركن الأيسر العلوي.

جودة الصورة الممسوحة ضوئياً رديئة

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 تأكد من ظهور رسالة خطأ على الشاشة. هل تظهر رسالة خطأ على شاشة الطابعة؟	قم بمسح رسالة الخطأ.	انتقل إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 تحقق من جودة المستند الأصلي. هل جودة المستند الأصلي مرضية؟	انتقل إلى الخطوة 3.	قم بزيادة إعدادات دقة المسح الضوئي للحصول على مخرجات ذات جودة أعلى.
الخطوة 3 نظّف سطح الماسحة الضوئية الزجاجي وسطح وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) الزجاجي بواسطة قطعة قماش نظيفة مبللة وخالية من الوبر. هل زجاج الماسحة الضوئية نظيف؟	انتقل إلى الخطوة 4.	انظر العبارة "تنظيف زجاج الماسحة الضوئية" على الصفحة 190.

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 4 تحقق من وضع المستند أو الصورة الفوتوغرافية. تأكد من تحميل المستند أو الصورة ووجههما نحو الأسفل على زجاج الماسحة الضوئية في الزاوية العليا اليسرى. هل تم تحميل المستند أو الصورة الفوتوغرافية بشكل صحيح؟	انتقل إلى الخطوة 5.	ضع المستند أو الصورة الفوتوغرافية على زجاج الماسحة الضوئية بحيث يكون وجههما لأسفل في الركن الأيسر العلوي.
الخطوة 5 أرسل مهمة الطباعة، ثم تحقق من مشاكل جودة الطباعة. • من قائمة Copy (النسخ)، اضبط درجة قتامة مسحوق الحبر. • عندما تصبح الطباعة باهتة، استبدل خرطوشة مسحوق الحبر. هل جودة الطباعة مرضية؟	انتقل إلى الخطوة 6.	انظر العبارة "مشكلات جودة الطباعة" على الصفحة 283.
الخطوة 6 تحقق من إعدادات المسح الضوئي. من شاشة Scan (المسح الضوئي)، تأكد من أن إعدادي "نوع المحتوى" و"مصدر المحتوى" صحيحان للمستند الذي يتم مسحه ضوئياً. هل إعدادا نوع المحتوى ومصدر المحتوى مناسبان للمستند الذي يتم مسحه ضوئياً؟	انتقل إلى الخطوة 7.	غيّر إعدادي نوع المحتوى ومصدر المحتوى ليتطابقا مع المستند الذي يتم مسحه ضوئياً.
الخطوة 7 قم بزيادة إعدادات دقة المسح الضوئي للحصول على مخرجات ذات جودة أعلى. هل صدر عن زيادة الدقة مخرجات ذات جودة أعلى؟	لقد تم حل المشكلة.	مسؤول الاتصال دعم العملاء .

لم تتم مهمة المسح الضوئي بنجاح

الإجراء	نعم	رقم
الخطوة 1 فحص توصيلات الكابلات. تأكد من توصيل كابل Ethernet أو كابل USB بإحكام بالكمبيوتر والطابعة. هل الكابلات محكمة التوصيل؟	انتقل إلى الخطوة 2.	قم بتوصيل الكابلات على نحو سليم.
الخطوة 2 تحقق مما إذا كان اسم الملف مستخدم بالفعل. هل اسم الملف مستخدم بالفعل؟	غيّر اسم الملف.	انتقل إلى الخطوة 3.
الخطوة 3 تحقق مما إذا كان المستند أو الصورة الفوتوغرافية المراد مسحها ضوئياً مفتوحة في تطبيق آخر أو يستخدمها مستخدم آخر. هل الملف المراد مسحه ضوئياً مفتوح بواسطة تطبيق أو مستخدم آخر؟	أغلق الملف الجاري مسحه ضوئياً.	انتقل إلى الخطوة 4.

الإجراء	نعم	رقم
الخطوة 4 تحقق من تحديد مربع اختيار إلحاق طابع التاريخ أو استبدال الملف الموجود في إعدادات تهيئة الوجهة. هل تم تحديد مربع اختيار إلحاق طابع التاريخ أو استبدال الملف الموجود في إعدادات تهيئة الوجهة؟	جهة الاتصال دعم العملاء .	حدّد مربع اختيار إلحاق طابع التاريخ أو استبدال الملف الموجود في إعدادات تهيئة الوجهة.

عدم القدرة على إغلاق وحدة الماسحة الضوئية

الإجراء	نعم	لا
تأكد من عدم وجود أي عائق في وحدة الماسحة الضوئية. أ ارفع وحدة الماسحة الضوئية. ب قم بإزالة أي عائق يبقي وحدة الماسحة الضوئية مفتوحة. ج اخفض وحدة الماسحة الضوئية. هل تم إغلاق وحدة الماسحة الضوئية كما يجب؟	لقد تم حل المشكلة.	مسئول الاتصال دعم العملاء .

يستغرق المسح الضوئي وقتًا طويلاً أو يقوم بتعطيل الكمبيوتر

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 تحقق ما إذا كانت تطبيقات أخرى تتداخل مع المسح الضوئي. أغلق جميع التطبيقات التي لا يتم استخدامها. هل ما زال المسح الضوئي يستغرق وقتًا طويلاً أو يقوم بتعطيل الكمبيوتر؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
الخطوة 2 حدد دقة أقل للمسح الضوئي. هل ما زال المسح الضوئي يستغرق وقتًا طويلاً أو يقوم بتعطيل الكمبيوتر؟	مسئول الاتصال دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.

الماسحة الضوئية لا تستجيب

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 تأكد من تشغيل الطابعة. هل الطابعة قيد التشغيل؟	انتقل إلى الخطوة 2.	قم بتشغيل الطابعة.
الخطوة 2 تحقق إذا كان كابل الطابعة متصلاً بإحكام بالطابعة وجهاز الكمبيوتر، أو ملقم الطابعة أو الخيار أو جهاز شبكة اتصال آخر. هل كابل الطابعة متصل بإحكام بالطابعة وجهاز الكمبيوتر أو ملقم الطابعة أو الخيار أو أجهزة شبكة الاتصال الأخرى؟	انتقل إلى الخطوة 3.	قم بتوصيل كابل الطابعة بإحكام بالطابعة وجهاز الكمبيوتر أو ملقم الطابعة أو الخيار أو أجهزة شبكة الاتصال الأخرى.

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 3 تحقق إذا كان سلك التيار موصلاً بالطابعة وبمأخذ تيار كهربائي موصل أرضياً بالطريقة الصحيحة. هل سلك التيار متصل بالطابعة والمأخذ الكهربائي الموصل أرضياً بالطريقة الصحيحة؟	انتقل إلى الخطوة 4.	قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي بالطابعة وبمأخذ تيار كهربائي موصل أرضياً بالطريقة الصحيحة.
الخطوة 4 تحقق إذا تم إيقاف تشغيل مأخذ التيار الكهربائي باستخدام مفتاح أو قاطع. هل تم إيقاف تشغيل مأخذ التيار الكهربائي باستخدام أي مفتاح أو قاطع؟	قم بتشغيل المفتاح أو أعد تعيين القاطع.	انتقل إلى الخطوة 5.
الخطوة 5 تحقق ما إن كانت الطابعة متصلة بأي أجهزة حماية ضد ارتفاع التيار، أو مصادر التيار غير المنقطعة، أو أسلاك الإطالة. هل الطابعة موصلة بأي أجهزة حماية ضد ارتفاع التيار، أو مصادر التيار غير المنقطعة، أو أسلاك الإطالة؟	قم بتوصيل سلك التيار الخاص بالطابعة مباشرة بمأخذ تيار كهربائي موصل أرضياً بطريقة صحيحة.	انتقل إلى الخطوة 6.
الخطوة 6 تحقق ما إذا كان هنالك أجهزة كهربائية أخرى موصلة بمأخذ التيار الكهربائي. هل الأجهزة الكهربائية الأخرى تعمل؟	افصل الأجهزة الكهربائية الأخرى وقم بتشغيل الطابعة. إذا لم تعمل الطابعة، فأعد توصيل الأجهزة الكهربائية الأخرى ثم انتقل إلى الخطوة 6.	انتقل إلى الخطوة 7.
الخطوة 7 أوقف تشغيل الطابعة، وانتظر لمدة 10 ثوانٍ، ثم شغل الطابعة مرة أخرى. هل تم تشغيل الطابعة والمساحة الضوئية؟	لقد تم حل المشكلة.	مسئول الاتصال دعم العملاء .

حل مشاكل تطبيقات الشاشة الرئيسية

حدث خطأ في تطبيق

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 افحص سجل النظام للاطلاع على التفاصيل ذات الصلة. أ افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان. إذا كنت لا تعلم عنوان IP الخاص بالطابعة، فيمكنك: • اعرض عنوان IP على الشاشة الرئيسية للطابعة. • اطبع صفحة إعدادات شبكة الاتصال أو صفحة إعدادات القائمة، ثم حدد موقع عنوان IP في قسم بروتوكول TCP/IP. ملاحظة: ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط، على النحو 123.123.123.123. ب انقر فوق Settings (الإعدادات) < Apps (التطبيقات) < Apps Log Management (إدارة التطبيقات) < علامة تبويب System (النظام) < Log (السجل). ج من القائمة Filter (تصفية)، حدد حالة تطبيق. د من القائمة Application (تطبيق)، حدد تطبيقاً ثم انقر فوق Submit (إرسال). هل تظهر رسالة خطأ في السجل؟	انتقل إلى الخطوة 2.	مسئول الاتصال دعم العملاء.
الخطوة 2 قم بحل الخطأ. هل يعمل التطبيق الآن؟	لقد تم حل المشكلة.	مسئول الاتصال دعم العملاء.

تعذر فتح Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن)

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 1 تأكد من صحة عنوان IP الخاص بالطابعة. عرض عنوان IP الخاص بالطابعة: • من الشاشة الرئيسية للطابعة • من قسم TCP/IP في القائمة شبكة الاتصال/المنافذ • من خلال طباعة صفحة إعدادات شبكة الاتصال أو صفحة إعدادات القائمة، ثم العثور على قسم TCP/IP ملاحظة: ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط، على النحو 123.123.123.123. هل عنوان IP الخاص بالطابعة صحيح؟	انتقل إلى الخطوة 2.	اكتب عنوان IP الصحيح الخاص بالطابعة في حقل العنوان في متصفح الويب. ملاحظة: ووفقاً لإعدادات شبكة الاتصال، قد تحتاج إلى كتابة "https://" بدلاً من "http://" قبل عنوان IP الخاص بالطابعة للوصول إلى ملقم الويب المضمن.
الخطوة 2 تأكد من تشغيل الطابعة. هل الطابعة قيد التشغيل؟	انتقل إلى الخطوة 3.	قم بتشغيل الطابعة.

الإجراء	نعم	لا
الخطوة 3 تأكد مما إذا كان اتصال شبكة الاتصال يعمل. هل يعمل اتصال شبكة الاتصال؟	انتقل إلى الخطوة 4.	اتصل بمسئول دعم النظام.
الخطوة 4 تأكد من إحكام ربط توصيلات الكابلات بالطابعة وملقم الطابعة. لمزيد من المعلومات، راجع وثائق الإعداد الواردة مع الطابعة. هل تم ربط توصيلات الكابلات بالطابعة وملقم الطابعة بإحكام؟	انتقل إلى الخطوة 5.	أحكام توصيل الكابل.
الخطوة 5 قم بتعطيل الملقمات الوكيل للويب بشكل مؤقت. ملاحظة: قد تعمل الملقمات الوكيل على منع أو تقييد الوصول إلى مواقع ويب محددة بما في ذلك Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن). هل تم تعطيل الملقمات الوكيل للويب؟	انتقل إلى الخطوة 6.	اتصل بمسئول دعم النظام.
الخطوة 6 قم بالوصول إلى ملقم الويب المضمن مرة أخرى عبر كتابة عنوان IP الصحيح في حقل العنوان. هل فتح ملقم الويب المضمن؟	لقد تم حل المشكلة.	مسئول الاتصال دعم العملاء .

الاتصال بخدمة دعم العملاء

عند الاتصال بخدمة دعم العملاء، ستكون بحاجة الآن لامتلاك القدرة على وصف المشكلة التي تواجهك والرسالة المعروضة على شاشة الطابعة وخطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها التي اتخذتها بالفعل للعثور على حل.

يجب عليك معرفة نوع طراز الطابعة والرقم التسلسلي. لمزيد من المعلومات؛ انظر الملصق بالجزء الخلفي من الطابعة. يتم إدراج الرقم التسلسلي أيضًا في صفحة إعدادات القائمة.

تمتلك Lexmark عدة طرق لمساعدتك على حل مشكلة الطابعة. تفضل بزيارة موقع الويب الخاص بشركة Lexmark على العنوان <http://support.lexmark.com>، ثم حدد أي مما يلي:

المكتبة التقنية	يمكنك استعراض مكتبة الأدلة ومراجع الدعم وبرامج التشغيل والتنزيلات الأخرى لمساعدتك على حل المشكلات الشائعة.
بريد إلكتروني	يمكنك إرسال بريد إلكتروني إلى فريق عمل Lexmark، تصف فيه مشكلتك. وسيرد عليك أحد مندوبي الصيانة ويزودك بالمعلومات اللازمة لحل المشكلة.
المحادثة المباشرة	يمكنك إجراء محادثة مباشرة مع مندوب الصيانة. فبإمكانهم العمل معك لحل المشكلة التي تواجهها طابعتك أو تقديم يد العون من خلال "الخدمة المساعدة" حيث يمكن لمندوب الصيانة أن يتصل بالكمبيوتر الخاص بك عن بُعد عبر الإنترنت لاستكشاف المشكلات وحلها، أو تثبيت التحديثات، أو إكمال المهام الأخرى لمساعدتك في استخدام منتج Lexmark بنجاح.

الدعم الهاتفي متوفر كذلك. في الولايات المتحدة أو كندا، اتصل على 1-800-539-6275. في الدول والمناطق الأخرى، يرجى زيارة الموقع <http://support.lexmark.com>.

إشعارات

معلومات عن المنتج

اسم المنتج:

Lexmark MX910de, MX911dte, MX912dxe

نوع الجهاز:

7421

الطراز (الطرازات):

436، 236، 036

إشعار الإصدار

2017 يوليو

لا تنطبق الفقرة التالية على البلدان التي تكون فيها مثل هذه الشروط غير متوافقة مع القانون المحلي: توفر شركة LEXMARK INTERNATIONAL, INC هذه النشرة "كما هي" دون أي ضمان من أي نوع، سواء كان صريحاً أم ضمنياً، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الضمانات الضمنية لقابلية التسويق أو الملاءمة لغرض معين. ولا تسمح بعض الدول بإخلاء المسؤولية عن الضمانات الصريحة أو الضمنية في معاملات معينة، وبالتالي، لا يجوز أن ينطبق عليك هذا البيان.

قد يحتوي هذا المنشور على بعض أشكال عدم الدقة الفنية أو الأخطاء المطبعية. تطرأ تغييرات على المعلومات الواردة في هذا المستند بصفة دورية، وسيتم تضمين هذه التغييرات في الإصدارات اللاحقة. وقد يتم إدخال تحسينات أو تغييرات على المنتجات أو البرامج الموصوفة في أي وقت.

لا تدل الإشارات الواردة في هذه النشرة، فيما يتعلق بالمنتجات أو البرامج أو الخدمات، ضمناً على أن الشركة المنتجة تنوي توفير هذه المنتجات في جميع الدول التي تعمل فيها. وليس المقصود من أي إشارة وردت بشأن أحد المنتجات أو البرامج أو الخدمات أن الشركة تبين أو تعني ضمناً أنه يمكن استخدام مثل هذا المنتج أو البرنامج أو الخدمة فقط. ويمكن استخدام أي منتج أو برنامج أو خدمة أخرى مكافئة من الناحية الوظيفية كبديل شريطة ألا تخرق أي حق من حقوق الملكية الفكرية القائمة. وتقع مسؤولية التقييم والتحقق من صحة تشغيل هذه المنتجات أو البرامج أو الخدمات الأخرى، باستثناء تلك التي قامت الشركة بإنتاجها، على عاتق المستخدم.

للحصول على الدعم الفني من Lexmark، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني <http://support.lexmark.com>.

لمزيد من المعلومات حول طلب مستلزمات الطباعة والتزويلات، تفضل بزيارة www.lexmark.com.

© 2014 Lexmark International, Inc.

جميع الحقوق محفوظة.

العلامات التجارية

تعد Lexmark و Lexmark مع تصميم الماسة علامتين تجاريتين لشركة Lexmark International, Inc ومسجلتين في الولايات المتحدة و/أو في دول أخرى.

ScanBack هي علامة تجارية لشركة Lexmark International, Inc.

إن Mac وشعار Mac هما علامتان تجاريتان لشركة Apple Inc. مسجلتان في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

إن PCL® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Hewlett-Packard Company. PCL هي التسمية الخاصة بشركة Hewlett-Packard Company لمجموعة من أوامر الطباعة (اللغة) والوظائف الواردة في منتجاتها من الطابعات. من المفترض أن تكون هذه الطباعة متوافقة مع لغة PCL 3. يعني ذلك أن الطباعة تتعرف على أوامر لغة PCL 3 المستخدمة في مختلف برامج التطبيقات وأن الطباعة تحاكي الوظائف التي تتناسب مع تلك الأوامر.

المصطلحات التالية هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لهذه الشركات:

The Monotype Corporation plc	Albertus
Monsieur Marcel OLIVE	Antique Olive
.Apple Computer, Inc	Apple-Chancery
The Monotype Corporation plc	Arial
The Monotype Corporation plc هو أحد منتجات شركة Agfa Corporation، استناداً إلى Times New Roman وبموجب ترخيص من The Monotype Corporation plc	CG Times
.Apple Computer, Inc	Chicago
Linotype-Hell AG و/أو الشركات التابعة لها	Clarendon
Nebiolo	Eurostile
.Apple Computer, Inc	Geneva
The Monotype Corporation plc	GillSans
Linotype-Hell AG و/أو الشركات التابعة لها	Helvetica
Jonathan Hoefler Type Foundry	Hoefler
International Typeface Corporation	ITC Avant Garde Gothic
International Typeface Corporation	ITC Bookman
International Typeface Corporation	ITC Mona Lisa
International Typeface Corporation	ITC Zapf Chancery
The Monotype Corporation plc	Joanna
Arthur Baker	Marigold
.Apple Computer, Inc	Monaco
.Apple Computer, Inc	New York
Arthur Baker	Oxford
Linotype-Hell AG و/أو الشركات التابعة لها	Palatino
Linotype-Hell AG و/أو الشركات التابعة لها	Stempel Garamond
Agfa Corporation	Taffy
The Monotype Corporation plc	Times New Roman
Linotype-Hell AG و/أو الشركات التابعة لها	Univers

أما جميع العلامات التجارية الأخرى فتعد ملكية خاصة لأصحابها المعنيين.

تُعد كل من AirPrint وشعار AirPrint علامات تجارية لشركة Apple, Inc.

إشعارات الترخيص

يمكن عرض كل إشعارات الترخيص المقترنة بهذا المنتج من القرص المضغوط: دليل إشعارات قرص برنامج التثبيت المضغوط.

مستويات انبعاث التشويش

تم تحديد وحدات القياس التالية وفقاً لـ ISO 7779 ووصفها طبقاً لـ ISO 9296.

ملاحظة: قد لا يتضمن المنتج الخاص بك بعض الأوضاع.

ضغط صوت بمتوسط 1 متر، ديسيبل صوتي	
الطباعة	الطباعة على وجه واحد 52 (MX910de)، 53 (MX911de، MX911dte)، 55 (MX912de، MX912dxe)؛ الطباعة على الوجهين: 55 (MX912de، MX912dxe) 56 (MX910de، MX911de، MX911dte)
المسح الضوئي	57 (MX910de)؛ 56 (MX911de، MX911dte، MX912de، MX912dxe)
"النسخ"	53 (MX910de)؛ 54 (MX911de، MX911dte)، 55 (MX911de، MX911dxe)
جاهز	29 (MX910de)؛ 31 (MX911de، MX911dte، MX912de، MX912dxe)

هذه القيم عرضة للتغيير. اطلع على www.lexmark.com لمعرفة القيم الحالية.

التوجيه المتعلق بنفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE)



يعبر شعار التوجيه المتعلق بنفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) عن برامج إعادة التدوير والإجراءات الخاصة بالمنتجات الإلكترونية في بلدان European Union (الاتحاد الأوروبي). ونحن نشجع إعادة تدوير منتجاتنا.

إذا كانت لديك مزيد من الأسئلة المتعلقة بخيارات إعادة التدوير، فقم بزيارة موقع Lexmark على الويب على www.lexmark.com للحصول على رقم هاتف مكتب المبيعات الخاص بنا في منطقتك.

Taiwan RoHS information 限用物質含有情況標示

型號 (型式) : 請參閱注意事項章節 .Type designation (Type): Please see the Notices section				設備名稱 : 雷射印表機或多功能印表機 Equipment name: Laser Printer or Multifunction Printer		
限用物質及其化學符號 Restricted substances and their chemical symbols						單元 Unit
多溴二苯醚 Polybrominated diphenylether (PBDE)	多溴聯苯 Polybrominated (biphenyl) (PBB)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr (VI)	鎘 Cadmium (Cd)	汞 Mercury (Hg)	鉛 (Lead (Pb)	
○	○	○	○	○	超出 (exceeding) % wt 0.1	電路板 Circuit boards
○	○	○	○	○	超出 (exceeding) % wt 0.1	電源供應器 Power supply
○	○	○	○	○	超出 (exceeding)	電源線 Power cords

型號（型式）：請參閱注意事項章節 .Type designation (Type): Please see the Notices section				設備名稱：雷射印表機或多功能印表機 Equipment name: Laser Printer or Multifunction Printer		
限用物質及其化學符號 Restricted substances and their chemical symbols						單元 Unit
多溴二苯醚 Polybrominated diphenylether ((PBDE	多溴聯苯 Polybrominated (biphenyl (PBB	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr (VI	鎘 Cadmium ((Cd	汞 Mercury ((Hg	鉛 (Lead (Pb	
					% wt 0.1	
○	○	○	○	○	超出 (exceeding) % wt 0.1	連接器 Connectors
○	○	○	○	○	超出 (exceeding) % wt 0.1	機械組件—軸， 滾軸 Mechanical assemblies— shafts, rollers
○	○	○	○	○	超出 (exceeding) % wt 0.1	機械組件—馬達 Mechanical assemblies— motors
○	○	○	○	○	超出 (exceeding) % wt 0.1	機械組件—其他 Mechanical assemblies— other
○	○	○	○	○	超出 (exceeding) % wt 0.1	掃描器組件，僅適 用於多功能印表 機產品 Scanner assembly, for multifunction printer only
○	○	○	○	○	超出 (exceeding) % wt 0.1	液晶顯示面板 LCD display
。備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值 Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance .exceeds the reference percentage value of presence condition 。備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值 Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of .reference value of presence condition 。備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目 .Note 3 : “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption						


India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

التخلص من المنتج

لا تتخلص من الطابعة أو مستلزماتها بنفس الطريقة المتبعة للتخلص من النفايات المنزلية العادية. استشر السلطات المحلية لديك للتعرف على خيارات التخلص من المنتج وإعادة تدويره.

إشعار الحساسية للكهرباء الاستاتيكية

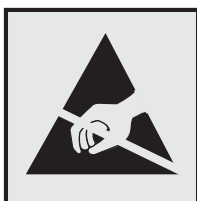

هذا الرمز يحدد الأجزاء الحساسة للكهرباء الاستاتيكية. لا تلمس الأجزاء القريبة من هذه الرموز قبل أن تلمس الإطار المعدني للطابعة.

ENERGY STAR برنامج

يعتبر أي جهاز من أجهزة Lexmark التي تحمل شعار ENERGY STAR على المنتج أو في شاشة بدء التشغيل معتمدًا للتوافق مع برنامج ENERGY STAR التابع لوكالة حماية البيئة (EPA) وفقًا لتهيئته حال شحنه من قبل شركة Lexmark.



معلومات درجة الحرارة

10 إلى 30 درجة مئوية (50 إلى 86 درجة فهرنهايت)	درجة حرارة التشغيل المحيطة
-10 إلى 40 درجة مئوية (14 إلى 104 درجات فهرنهايت)	درجة حرارة الشحن
-10 إلى 40 درجة مئوية (14 إلى 104 درجات فهرنهايت) 15 إلى 85% رطوبة نسبية	درجة حرارة التخزين والرطوبة النسبية

إشعار الليزر

تم اعتماد هذه الطابعة في الولايات المتحدة للتوافق مع متطلبات الفصل الفرعي ي من الفصل الأول من CFR (قانون الأنظمة الفيدرالية) 21، التابع لـ DHHS (إدارة الصحة والخدمات البشرية) من الفئة I (1) من منتجات الليزر، وتم اعتمادها في ما عدا ذلك كمنتج ليزر من الفئة I يتوافق مع متطلبات IEC 60825-1: 2014.

لا تعتبر منتجات الليزر من الفئة I خطيرة. تحتوي الطابعة من الداخل على ليزر من الفئة IIIb (3ب) بمعدل تقريبي وهو 15 ميلي واط ليزر زرنكسيد الغاليوم ضمن طول الموجة بين 787 و800 نانومتر. تم تصميم نظام الليزر والطابعة بحيث لا يصل شعاع الليزر فوق مستوى الفئة I إلى الإنسان أثناء التشغيل العادي أو صيانة المستخدم أو ظروف الخدمة المقررة.

ملصق تقرير الليزر

قد يتم تثبيت ملصق إرشادات ليزر على هذه الطابعة على النحو الموضح:

.DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.
 .PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.
 .Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zraccima.
 NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.
 .FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.
 .GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.
 .DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.
 .VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.
 .GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μονόδρομησης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.
 .VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.
 .PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.
 .FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.
 .NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.
 .ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.
 .Pozor - Nebezpečnost neviditelného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.
 .PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.
 .FARA - Osynlig laserstråling när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.
 。危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射，请避免暴露在激光光束下。
 。危険 - 移除碳粉匣與安全連續閉關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。
 。危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

استهلاك الطاقة

استهلاك المنتج للطاقة

يؤثق الجدول التالي سمات استهلاك الطاقة للمنتج.

ملاحظة: قد لا يتضمن المنتج الخاص بك بعض الأوضاع.

الوضع	الوصف	استهلاك الطاقة (بالواط)
الطابعة	يُخرج المنتج نسخًا مطبوعة من خلال إشارات إلكترونية.	الطابعة على وجه واحد 925 (MX910de)، 865 (MX911de، MX911dte)، 985 (MX912de، MX912dxe)، الطابعة على الوجهين: 790 (MX910de)، 850 (MX911de، MX911dte)، 890 (MX912de، MX911dxe)

الوضع	الوصف	استهلاك الطاقة (بالواط)
النسخ	قيام المنتج بإخراج نسخة مطبوعة من مستندات أصلية.	880 (MX910de)؛ 950 (MX911de، MX911dte)؛ 1000 (MX912de، MX911dxe)
مسح ضوئي	قيام المنتج بالمسح الضوئي لمستندات مطبوعة.	المنطقة 230
جاهز	المنتج في حالة انتظار للقيام بمهمة طباعة.	220
وضع السكون	المنتج في وضع توفير طاقة عالي المستوى.	3.6
وضع الإصابات	المنتج في وضع توفير طاقة منخفض المستوى.	0.6
إيقاف	المنتج موصل بمصدر تيار كهربائي، لكن مفتاح التشغيل في وضع إيقاف التشغيل.	0

تمثل مستويات استهلاك الطاقة المدرجة في الجدول السابق وحدات قياس حسب متوسط الوقت. وقد يكون السحب الفوري للطاقة أعلى بكثير من المتوسط.

هذه القيم عرضة للتغيير. اطلع على www.lexmark.com لمعرفة القيم الحالية.

وضع السكون

لقد تم تصميم هذا المنتج وتزويده بوضع توفير للطاقة يسمى وضع السكون. ويعمل "وضع السكون" على توفير استهلاك الطاقة من خلال خفض استهلاك الطاقة أثناء فترات عدم النشاط الطويلة. يدخل هذا المنتج في "وضع السكون" تلقائيًا بعد عدم استخدامه لفترة زمنية معينة، والتي تسمى زمن توقف وضع السكون.

إعداد المصنع الافتراضي لـ "زمن توقف وضع السكون" لهذا المنتج (بالدقائق): 20

باستخدام قوائم التهيئة؛ يمكن تعديل "زمن توقف وضع السكون" بتعيينه على مدة تتراوح بين دقيقة واحدة و120 دقيقة. ويؤدي تعيين "زمن توقف وضع السكون" على قيمة منخفضة إلى تقليل استهلاك الطاقة، ولكن قد يؤدي إلى زيادة وقت استجابة المنتج. بينما يؤدي تعيين "زمن توقف وضع السكون" على قيمة عالية إلى الاحتفاظ باستجابة سريعة للمنتج، ولكن مع استهلاك طاقة أكبر.

وضع الإصابات

هذا المنتج مزود بوضع تشغيل منخفض الطاقة للغاية يسمى وضع "الإصابات". في حالة التشغيل في وضع "الإصابات"، يتم إيقاف تشغيل جميع الأنظمة والأجهزة الأخرى بشكل آمن.

يمكن الدخول في وضع "الإصابات" من خلال أي من الطرق التالية:

- استخدام "مهلة الإصابات"
- استخدام "جدولة أوضاع الطاقة"
- استخدام زر "السكون/الإصابات"

مهلة وضع الإصابات الافتراضية من المصنع لهذا المنتج في كافة الدول أو المناطق 3 أيام

يمكن تعديل الفترة الزمنية التي تنتظرها الطابعة بعد طباعة المهمة وقبل الدخول في وضع "الإصابات" بحيث تتراوح بين ساعة واحدة وشهر واحد.

وضع إيقاف التشغيل

إذا كان هذا المنتج يتضمن وضع إيقاف تشغيل يستهلك قدرًا قليلًا من الطاقة، فافصل سلك التيار من مأخذ التيار الكهربائي لإيقاف استهلاك طاقة المنتج بشكل كامل.

إجمالي استخدام الطاقة

يُعد إجراء حساب إجمالي استهلاك الجهاز متعدد الإمكانات للطاقة مفيداً في بعض الأحيان. وبما أنه يتم حساب استهلاك الطاقة بوحدة الطاقة الواط، ينبغي ضرب قيمة استهلاك الطاقة في مقدار الوقت الذي تقضيه الطابعة في كل وضع وذلك لإجراء حساب استخدام الطاقة. يكون إجمالي استخدام المنتج الطاقة هو حاصل جمع استخدام الطاقة لكل وضع.

الإشعارات التنظيمية الخاصة بالأجهزة الطرفية للاتصالات عن بُعد

يحتوي هذا القسم على المعلومات التنظيمية المتعلقة بالمنتجات التي تتضمن أجهزة طرفية للاتصالات عن بُعد مثل الفاكس.

الإشعارات التنظيمية الخاصة بالمنتجات اللاسلكية

يحتوي هذا القسم على المعلومات التنظيمية التالية المتعلقة بالمنتجات اللاسلكية التي تتضمن وحدات الإرسال على سبيل المثال لا الحصر بطاقات شبكة الاتصال اللاسلكية أو وحدات قراءة البطاقات القريبة.

إشعار المكون النمطي

قد يحتوي هذا المنتج على المكون (المكونات) النمطي التالي:

نوع/طراز Lexmark التنظيمي LEX-M01-005؛ معرف لجنة الاتصالات الفدرالية (FCC): IYLLEXM01005; IC: 2376A-M01005

التعرض لإشعاع تردد الراديو

طاقة الإخراج المشعة لهذا الجهاز أقل بكثير من حدود التعرض للتردد اللاسلكي المحددة من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) والوكالات التنظيمية الأخرى. يجب المحافظة على ترك مسافة 20 سم (8 بوصات) على الأقل بين الهوائي وأي شخص لكي يحقق الجهاز الإيفاء بمتطلبات التعرض لتردد الراديو المقررة من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) وغيرها من الهيئات التنظيمية الأخرى.

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service

الفهرس

طريقة التهبة بضغطة زر
استخدام 45

J

[x] عند انحشار الورق، اسحب الدرج سعة 3000 ورقة وافتح الباب C. 232 [[2yy.xx
[x] عند انحشار الورق، حرك الدرج سعة 3000 ورقة وافتح الباب D. 235 [[24y.xx
[x]-عند الانحشار، قم بإزالة الورق من وحدة التغذية اليدوية. [xx.200] 229
[x]-عند انحشار الأوراق، افتح الأبواب G و H و L وأخرج الورق المحشور. اترك الورق في الحاوية. [400-402] 239
[x]-عند انحشار الورق، اضغط على المزلاج في المنطقة E لفتح الغطاء العلوي لوحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). [28y.xx]
رسائل الطابعة 253

[x]-عند انحشار الورق، اضغط على المزلاج للوصول إلى المنطقة G وقم بإزالة الدبابيس المحشورة. اترك الورق في الحاوية. [402.93] 245
[x]-عند انحشار الورق، اضغط على المزلاج للوصول إلى المنطقة G. اترك الورق في الحاوية. [40y.xx] 243
[x]-عند انحشار الورق، افتح الباب C وأزل كل الوسائط المحشورة. [2yy.xx] 230
[x]-عند انحشار الورق، افتح الباب D وأزل كل الوسائط المحشورة. [24y.xx] 234
[x]-عند انحشار الورق، افتح الباب H وقم بتدوير العقدة H6 في اتجاه عقارب الساعة. اترك الورق في الحاوية. [xx-426] 248 [428.xx
[x]-عند انحشار الورق، افصل الدرج سعة-3000 ورقة وافتح الباب F. 237 [[24y.xx

رموز

"اسم محطة الفاكس" غير معد. اتّصل بالمسؤول عن النظام. 258
"النسخ"
إلغاء مهمة نسخ 75
إنشاء اختصارات باستخدام لوحة تحكم الطابعة 71

على كلا وجهي الورقة (النسخ على الوجهين) 73
"رقم محطة الفاكس" غير معد. اتّصل بالمسؤول عن النظام. 258

F

Factory Defaults (إعدادات المصنع الافتراضية)
استعادة 226
FTP
خيارات FTP 107

M

Multi Send
إضافة وضع 22
إعداد 22
MyShortcut
حول 21

T

troubleshooting, fax (استكشاف الأخطاء وإصلاحها، فاكس)
الفاكس الذي تم استلامه ذو جودة طباعة منخفضة 308
تعذر إرسال أو استقبال فاكس 304
لم يظهر معرف المتصل 303
يمكن إرسال الفاكسات لكن يتعذر استقبالها 306
يمكن استقبال الفاكسات لكن يتعذر إرسالها 306

أ

أجزاء

إلغاء، من لوحة تحكم الطابعة 195
استخدام خراطيش Lexmark الأصلية 196
تخزين 197
فحص حالة 195

فحص، باستخدام Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) 195

أحجام الورق

المدعومة 59

أحجام الورق المدعومة 59

وحدة التشغيل 62

أحجام مختلفة من الورق، نسخ 72

أدخل صندوق ثقب الفتحات 258

أضرار الشاشة الرئيسية ورموزها الوصف 15
أشياء غير معتادة في الطباعة 289
أعد تثبيت الخرطوشة المفقودة أو غير المستجيبة [xy.31] 264
أعد وضع المستندات الأصلية المحشورة في حالة إعادة تشغيل المهمة. 266
أعد وضع كافة المستندات الأصلية في حال استعادة مهمة. 265
أمان الطابعة
معلومات حول 189
أنواع الورق
مدعومة من قبل الطابعة 61
أنواع الورق المدعومة 61
وحدة التشغيل 62
أوزان الورق
مدعومة من قبل الطابعة 61
أوزان الورق المدعومة 61
وحدة التشغيل 62
أوشك مستوى الحبر بالخرطوشة على الانخفاض [xy.88] 255

إ

إخراج قرص الطابعة الصلب 34
إخطارات تهيئة مستلزمات الطباعة 225
إخطارات مستلزمات الطباعة تهيئة 225
إخفاء الرموز على الشاشة الرئيسية 19
إدخال رأس أو تنزيل "النسخ" 75
إرسال بالبريد الإلكتروني

إنشاء اختصارات باستخدام Embedded Web Server (ملقم ويب المضمن) 79

باستخدام دفتر العناوين 80

باستخدام رقم اختصار 80

تهيئة إعدادات البريد الإلكتروني 78

إرسال بريد إلكتروني باستخدام لوحة التحكم 79

إرسال فاكس

Fax Setup (إعداد الفاكس) 84

إرسال فاكس في وقت مجدول 98

إعداد اسم الفاكس الصادر 96

إعداد رقم الفاكس 96

إنشاء اختصارات باستخدام Embedded Web Server (ملقم ويب المضمن) 99

- إنشاء اختصارات باستخدام لوحة تحكم الطباعة 99
- إيقاف الفاكسات 101
- استخدام الكمبيوتر 97
- استخدام لوحة التحكم 97
- تحرير التاريخ والوقت. 96
- تغيير الدقة 100
- تهيئة الطباعة لمراعاة التوقيت الصيفي 97
- توجيه الفاكسات 102
- جعل رسالة الفاكس أفتح أو أغمق 100
- خدمة الرنة المميزة 96
- عرض سجل فاكس 100
- منع استلام الفاكسات غير المرغوب فيها 101
- إرسال فاكس في وقت محدد 98
- إرسال كـ
- خيارات البريد الإلكتروني 81
- خيارات المسح الضوئي 107
- إرسال مؤجل
- خيارات الفاكس 103
- إرسال مستند عبر البريد الإلكتروني
- استخدام لوحة التحكم 79
- إزالة الورق من [اسم حاوية المجموعة المرتبطة] 265
- إزالة مواد التغليف وفتح الباب C وإزالة المشابك المعدنية وكل المسامير اللولبية من الماسحة الضوئية 264
- إزالة مواد التغليف، [اسم المنطقة] 264
- إشعارات FCC 322
- إشعارات الانبعاث 316, 322
- إضافة خيارات الأجهزة
- برنامج تشغيل الطباعة 43
- إضافة خيارات داخلية
- برنامج تشغيل الطباعة 43
- إضافة سطر الموضوع
- إرسال بالبريد الإلكتروني 80
- إعادة التدوير
- خرطيش الحبر 186
- منتجات Lexmark 185
- مواد تغليف Lexmark 186
- إعادة تثبيت الموصل الضوئي المفقود أو غير المستجيب [31.xy] 264
- إعادة تعيين عداد الصيانة 219
- إعداد
- حجم الورق 48
- عنوان TCP/IP 122
- نوع الورق 48
- إعداد "وضع التوفير" 184
- إعداد Ethernet
- التجهيز لإعداد 43
- إعداد اسم الفاكس الصادر 96
- إعداد الصفحة
- خيارات البريد الإلكتروني 82
- خيارات الفاكس 103
- خيارات المسح الضوئي 108
- إعداد الطباعة التسلسلية 47
- إعداد الفاكس الأولي 84
- استخدام ملقم ويب المضمن الآمن 84
- إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني 224
- إعداد رقم الفاكس 96
- إعداد شبكة الاتصال اللاسلكية
- استخدام ملقم ويب المضمن الآمن 46
- إعداد وظائف الفاكس والبريد الإلكتروني 307
- إعدادات الحفظ
- إضاءة، ضبط 185
- توفير المستلزمات 183
- وضع Eco 184
- وضع الإصابات 184
- وضع السكون 185
- إعدادات المنافذ
- تهيئة 46
- إعدادات بيئة
- توفير المستلزمات 183
- سطوح شاشة الطباعة، ضبط 185
- وضع Eco 184
- وضع الإصابات 184
- وضع السكون 185
- إعدادات صديقة للبيئة
- وضع Eco 184
- وضع الإصابات 184
- إغلاق الباب [x] 256
- إلغاء بريد إلكتروني 80
- إلغاء ربط الأدراس 52, 53
- إلغاء مهمة الطباعة
- من الكمبيوتر 69
- من لوحة تحكم الطباعة 69
- إلغاء مهمة فاكس 101
- إنشاء اختصار بريد إلكتروني
- استخدام لوحة التحكم 79
- إنشاء اختصار عنوان FTP
- استخدام ملقم ويب المضمن الآمن 104
- إنشاء اختصار وجهة الفاكس
- استخدام ملقم ويب المضمن الآمن 99
- إنشاء نسخ باستخدام ورق من درج محدد 72
- إيقاف الفاكسات 101
- اختصارات، إنشائها
- البريد الإلكتروني 79
- شاشة النسخ 71
- عناوين FTP 105
- وجهة FTP 104
- وجهة الفاكس 99
- استبدال القطع
- بكرات الالتقاط والتغذية والفصل 212
- بكرة النقل 218
- وحدة النقل 215
- استبدال الموصل الضوئي المفقود
- [31.xy] 266
- استبدال الموصل الضوئي غير المدعوم
- [32.xy] 267
- استبدال الموصل الضوئي، عدد الصفحات
- المتبقية هو صفر [84.xy] 267
- استبدال بكرات الالتقاط والتغذية
- والفصل 212
- استبدال بكرات التقاط الورق في [مصدر الورق]، استخدام القطع والتعليمات في
- مقصورة الدرج 1 أو 2 [80] 266
- استبدال بكرة النقل 218
- استبدال خرطوشة الدبابيس في وحدة إنهاء
- التدريس 200
- استبدال خرطوشة الدبابيس في وحدة إنهاء
- التدريس وتنقيب الفتحات 205
- استبدال خرطوشة الدبابيس في وحدة إنهاء
- الكتيبات 203
- استبدال خرطوشة مسحوق الحبر 206
- استبدال زجاجة نفايات مسحوق الحبر 208
- استبدال لوحة المسح الضوئي لوحدة تغذية
- المستندات (ADF) 220
- استبدال مجموعة الصيانة [x]، عدد الصفحات
- المتبقية المتوقع هو صفر [80.xy] 266
- استبدال مرشح الأوزون 210
- استبدال مرشح العادم 210
- استبدال مستلزمات الطباعة
- خرطوشة الدبابيس في وحدة إنهاء
- التدريس 200
- خرطوشة الدبابيس في وحدة إنهاء التدريس
- وتنقيب الفتحات 205
- خرطوشة الدبابيس في وحدة إنهاء
- الكتيبات 203
- خرطوشة مسحوق الحبر 206
- زجاجة نفايات مسحوق الحبر 208
- استبدال وحدة النقل 215
- استبدال الخرطوشة المفقودة [xy.31] 266
- استبدال الخرطوشة غير المدعومة
- [xy.32] 267
- استبدال الخرطوشة، عدم تطابق منطقة الطباعة
- [xy.42] 265
- اختصار بريد إلكتروني، إنشاء
- استخدام لوحة التحكم 79
- اختصارات البريد الإلكتروني، إنشاء
- استخدام ملقم ويب المضمن الآمن 79

- تعدّر فتح Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) 313
حدث خطأ في تطبيق 313
حل المشكلات الأساسية للطابعة 271
فحص طابعة لا تستجيب 271
لم يتم إعداد وظائف الفاكس والبريد الإلكتروني 307
استكشاف الأخطاء وإصلاحها، الشاشة
شاشة الطابعة فارغة 272
استكشاف الأخطاء وإصلاحها، الطابعة
انحشار الورق بشكل متكرر 276
تتم طباعة أحرف غير صحيحة 278
تجدد الورق 287
تستغرق المهمة وقتاً أطول من المتوقع 280
تعدّر إعادة طباعة الصفحات
المحشورة 275
تعدّر طباعة المهام المحجوزة. 277
تعدّر عمل ارتباط درج الورق 282
خطأ في قراءة محرك أقراص فلاش 278
طباعة المهمة على ورقة غير صحيحة 279
طباعة المهمة من درج غير صحيح 279
ظهور فواصل غير متوقعة بالصفحات 282
قفل الأظرف أثناء الطباعة 277
لا تتم طباعة المهام 281
لا تتم طباعة ملفات PDF متعددة اللغات 280
لا يتم ترتيب المهام الكبيرة 279
هوامش غير صحيحة على المطبوعات 286
استكشاف الأخطاء وإصلاحها، المسح الضوئي
لا يمكن إجراء مسح ضوئي من الكمبيوتر 309
لم تتم عملية المسح الضوئي بنجاح 310
مسح الصور أو المستندات الجزئية ضوئياً 309
وحدة الماسحة الضوئية لا تغلق 311
يستغرق المسح الضوئي وقتاً طويلاً أو يقوم بتعطيل الكمبيوتر 311
استكشاف الأخطاء وإصلاحها، تغذية الورق
استمرار ظهور رسالة انحشار الورق بعد التخلص من الانحشار 276
استكشاف الأخطاء وإصلاحها، جودة الطباعة
أشياء غير معتادة في الطباعة 289
الحروف غير مستقيمة الحواف 283
الخلفية رمادية اللون على المطبوعات 284
الصفحات أو الصور المقصوصة 283
الطابعة تطبع صفحات خاصة السواد 288
الطابعة غامقة جداً 290
الطابعة فاتحة جداً 292
الطابعة منحرفة 294
جودة طباعة الورق الشفاف رديئة 299
خطوط بيضاء 299
خطوط عمودية من لون مختلف 296
زوال الحبر 298
صفحات فارغة 288
ظهور بقع حبر على المطبوعات 298
ظهور خطوط أفقية على المطبوعات 295
ظهور صور ذات ظلال على المطبوعات 294
ظهور ضباب مسحوق الحبر أو ظلال خلفية على المطبوعات 297
ظهور عيوب متكررة على المطبوعات 293
ظهور فراغات أفقية على المطبوعات 285
كثافة طباعة متفاوتة 299
استكشاف الأخطاء وإصلاحها الاتصال بـ "مركز دعم العملاء" 314
الماسحة الضوئية لا تستجيب 311
- استبدال الخرطوشة، يقدّر عدد الأوراق المتبقية بـ 0 [xy.88] 265
استبدال زجاجة نفائات مسحوق الحبر [xy.82] 267
استبدال زجاجة نفائات مسحوق الحبر المفقودة [xy.82] 266
استخدام "النماذج والمفضلة" 65
استخدام أزرار شاشة اللمس 16
استخدام الورق المُعاد تدويره 183
استخدام زجاج الماسحة الضوئية 13
"النسخ" 70
استخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية "النسخ" 70
استخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) 13
استخدام وضع الإصابات 184
استعادة إعدادات المصنع الافتراضية 226
استكشاف أخطاء الطباعة وإصلاحها
انحشار الورق بشكل متكرر 276
تتم طباعة أحرف غير صحيحة 278
تجدد الورق 287
تستغرق المهمة وقتاً أطول من المتوقع 280
تعدّر إعادة طباعة الصفحات المحشورة 275
تعدّر طباعة المهام المحجوزة. 277
تعدّر عمل ارتباط درج الورق 282
خطأ في قراءة محرك أقراص فلاش 278
طباعة المهمة على ورقة غير صحيحة 279
طباعة المهمة من درج غير صحيح 279
ظهور فواصل غير متوقعة بالصفحات 282
قفل الأظرف أثناء الطباعة 277
لا تتم طباعة المهام 281
لا تتم طباعة ملفات PDF متعددة اللغات 280
لا يتم ترتيب المهام الكبيرة 279
هوامش غير صحيحة على المطبوعات 286
استكشاف أخطاء العرض وإصلاحها
شاشة الطابعة فارغة 272
استكشاف أخطاء الفاكس وإصلاحها
الفاكس الذي تم استلامه ذو جودة طباعة منخفضة 308
تعدّر إرسال أو استقبال فاكس 304
لم يظهر معرف المتصل 303
يمكن إرسال الفاكسات لكن يتعدّر استقبالها 306
يمكن استقبال الفاكسات لكن يتعدّر إرسالها 306
استكشاف أخطاء المسح الضوئي وإصلاحها
لا يمكن إجراء مسح ضوئي من الكمبيوتر 309

- الرموز على الشاشة الرئيسية
- إخفاء 19
- عرض 19
- الشاشة الرئيسية
- إخفاء الرموز 19
- تخصيص 19
- عرض الرموز 19
- الطباعة 43
- التوصيل بمأخذ للتيار الكهربائي 10
- الحد الأدنى للمسافات البينية 10
- الطراز الأساسي 11
- تحديد موقع 10
- تحريك 10, 222
- شحن 223
- مهيئة بالكامل 11
- الطباعة تطبع صفحات فارغة 288
- الطباعة التسلسلية
- إعداد 47
- الطباعة من جهاز محمول 67
- الطباعة من محرك أقراص فلاش 66
- العثور على عنوان IP الخاص بالطباعة 18
- العثور على عنوان IP الخاص بالكمبيوتر 18
- العثور على مزيد من المعلومات حول
- الطباعة 9
- القرص ممتلئ [62] 257
- القرص ممتلئ، تم إلغاء مهمة المسح
- الضوئي 257
- القوائم
- [x] متوازي 127
- Active NIC (بطاقة واجهة شبكة الاتصال
- النشطة) 120
- AppleTalk 125
- Bin Setup (إعداد الحاوية) 118
- Confidential Print (طباعة
- سرية) 133
- Configure MP (تهيئة وحدة التغذية
- متعددة الأغراض) 113
- Copy Settings (إعدادات النسخ) 146
- Custom Scan Sizes (أحجام المسح
- الضوئي المخصصة) 117
- Custom Types (أنواع
- مخصصة) 117
- Default Source (المصدر
- الافتراضي) 110
- E-mail Settings (إعدادات البريد
- الإلكتروني) 158
- (Fax Mode (Analog Fax Setup
- (وضع الفاكس (إعداد الفاكس
- التناظري)) 150
- Finishing (الإنهاء) 172
- HTML 180
- IPv6 124
- الاتصال بـ "مركز دعم العملاء" 314
- الاتصال بشبكة اتصال لاسلكية
- استخدام معالج الإعداد اللاسلكي 45
- استخدام ملقم ويب المضمن الآمن 46
- باستخدام طريقة PIN (رقم التعريف
- الشخصي) 45
- باستخدام طريقة تهيئة النسخ بضغط
- زر 45
- الباب C
- انتشار الورق، إزالة 230, 232
- الباب D
- انتشار الورق، إزالة 234, 235
- البريد الإلكتروني
- إلغاء 80
- البكرات
- استبدال 212
- التاريخ والوقت، الفاكس
- إعداد 96
- التجهيز لإعداد الطباعة على شبكة اتصال
- Ethernet 43
- التحقق من مهام الطباعة 67
- طباعة من كمبيوتر يعمل بنظام
- Macintosh 68
- طباعة من نظام Windows 68
- التخلص من قرص الطباعة الصلب 187
- التقارير
- عرض 224
- التوقيت الصيفي، إرسال فاكسات 97
- الجزء الخارجي للطباعة
- تنظيف 190
- الخيارات الداخلية المتوفرة 25
- الدرج الاختياري سعة 2500 ورقة
- تركيب 36
- الدرج الاختياري سعة 2x500 ورقة
- تركيب 36
- الذاكرة
- الأنواع المثبتة بالطباعة 187
- بيان 187
- الذاكرة الدائمة 187
- مسح 188
- الذاكرة غير الدائمة 187
- مسح 188
- الذاكرة غير كافية لترتيب مهمة [37] 259
- الذاكرة غير كافية، تم حذف بعض المهام
- المحجوزة [37] 259
- الذاكرة ممتلئة [38] 262
- الذاكرة ممتلئة، لا يمكن إرسال فاكسات 262
- الذاكرة ممتلئة، لا يمكن طباعة
- الفاكسات 262
- الرسالة
- خيارات البريد الإلكتروني 81
- جودة طباعة الورق الشفاف رديئة 299
- خطوط بيضاء على الصفحة 299
- خطوط عمودية من لون مختلف 296
- زوال الحبر 298
- صفحات فارغة 288
- ظهور بقع حبر على المطبوعات 298
- ظهور خطوط أفقية على المطبوعات 295
- ظهور صور ذات ظلال على
- المطبوعات 294
- ظهور ضباب مسح الحبر أو ظلال خلفية
- على المطبوعات 297
- ظهور عيوب متكررة على
- المطبوعات 293
- ظهور فراغات أفقية على المطبوعات 285
- كثافة طباعة متفاوتة 299
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها، خيارات
- الطباعة
- الملحق الاختياري الداخلي لم يتم
- اكتشافه 273
- بطاقة الواجهة المتوازية/واجهة
- USB 275
- مشاكل الدرج 274
- ملقم الطباعة الداخلي 273
- منفذ الحلول الداخلية 274
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها، نسخ
- المستندات الجزئية أو نسخ الصور 301
- الناسخ لا يستجيب 301
- جودة الصورة الممسوحة ضوئياً رديئة 309
- جودة نسخ رديئة 302
- وحدة المساحة الضوئية لا تغلق 311
- استيراد التهيئة
- استخدام ملقم ويب المضمن الآمن 23
- اسم الفاكس، إعداد 96
- اسم الملف
- خيارات المسح الضوئي 107
- اسم نوع الورق المخصص
- إنشاء 53
- اعدادات القائمة
- تحميل في طابعات متعددة 225
- الأدراج
- تحميل 48
- ربط 52, 53
- فصل 52, 53
- الأدراج الاختيارية
- تركيب 36
- الأزرار، شاشة اللمس
- استخدام 16
- الأزرار، لوحة التحكم 14
- الأظرف
- نصائح حول الاستخدام 54
- الأمان
- تعديل إعدادات الطباعة السرية 68

انحشار الورق في الماسحة الضوئية، قم بإزالة
المستندات الأصلية المحشورة من الماسحة
الضوئية [2yy.xx] 268
انحشار الورق، إزالة
الباب C 230, 232
الباب D 234, 235
في الباب C 237
في الباب F 237
في الدرج سعة 3000 ورقة 237
في باب وحدة تغذية المستندات التلقائية
(ADF) السفلي 253
في وحدة التغذية متعددة الأغراض 229
انخفاض كبير في مستوى الحبر
بالخرطوشة [xy.88] 255
انخفاض مستوى الحبر بالخرطوشة
[xy.88] 255

ب

باستخدام دفتر العناوين
إرسال بالبريد الإلكتروني 80
برنامج تشغيل الطباعة
خيارات الأجهزة، إضافة 43
بريد إلكتروني، إرسال
باستخدام رقم اختصار 80
بطاقات
تلميحات 54
بطاقة اختيارية
تركيب 29
بطاقة البرامج الثابتة 25
بطاقة الذاكرة 25
تركيب 28
بطاقة الواجهة المتوازية/واجهة USB
استكشاف الأخطاء وإصلاحها 275
بكرة النقل
استبدال 218
بيان الذاكرة 187
بيانات سرية
معلومات حول تأمين 189

ت

تنبيت الطباعة 43
تنقيب الفتحات 76
تجنب حالات الانحشار 58
تحديد موقع الطباعة 10
تحديد نوع الورق 56
تحريك الطباعة 10, 222
تحميل [مصدر الورق] بـ [اسم النوع
المخصص] [اتجاه الورق] 260
تحميل [مصدر الورق] بـ [حجم الورق] [اتجاه
الورق] 260

استخدام خراطيش Lexmark
الأصلية 196
تخزين 197
توفير 183
فحص حالة 195
فحص، باستخدام Embedded Web
Server (ملقم الويب المضمن) 195
المستلم (المستلمون)
خيارات البريد الإلكتروني 80
المسح الضوئي
إلى عنوان FTP 105
المسح الضوئي إلى الكمبيوتر 106
المسح الضوئي إلى عنوان FTP
إنشاء اختصارات باستخدام الكمبيوتر 104
استخدام لوحة التحكم 105
المسح الضوئي إلى وجهات على شبكة
الاتصال 104
الملحقات الاختيارية الداخلية 25
المنفذ التسلسلي [x] معطل [56] 268
المنفذ المتوازي [x] معطل [56] 263
المهام السرية
إعدادات الطباعة السرية 68
الموصل الضوئي خفيف [84.xy] 263
الموصل الضوئي خفيف جداً [84.xy] 263
النسخ
خيارات النسخ 76
النسخ إلى حجم مختلف 72
النسخ الضوئي إلى محرك أقراص
فلاش 106
النسخ على الوجهين 73
النسخ على الورق الشفاف 71
النسخ على الورق ذي الرأسية 71
النسخ على كلا وجهي الورقة (النسخ على
الوجهين) 73
النسخ من
الدرج المحدد 72
النماذج والمفضلة
إعداد 20
الوجهين (طباعة مزدوجة)
خيارات النسخ 76
الورق الشفاف
النسخ على 71
تلميحات 55
الوصول إلى لوحة التحكم 25
الوصول إلى ملقم ويب المضمن 18
انحشار الورق
الأرقام 228
الأماكن 228
تجنب 227
تحديد مناطق الانحشار 228

Network Card (بطاقة شبكة
الاتصال) 122
Paper Loading (تحميل الورق) 115
Paper Size/Type (حجم
الورق/نوعه) 110
Paper Texture (مادة الورق) 114
PCL Emul 178
PDF 177
PostScript 177
Reports (التقارير) 119
Security Audit Log (سجل مراقبة
الأمان) 134
Setup (إعداد) 171
SMTP Setup (إعداد SMTP) 130
Standard Network (شبكة
قياسية) 120
Standard USB (USB قياسي) 125
Substitute Size (استبدال الحجم) 114
TCP/IP 122
Universal Setup (الإعداد
العالمي) 118
Utilities (الأدوات المساعدة) 176
Wireless (لاسلكي) 124
XPS 177
أسماء السلة المخصصة 117
أسماء مخصصة 117
إعدادات FTP 162
إعدادات الأمان المتنوعة 132
إعدادات عامة 138
الجودة 174
الرسم التوضيحي الخاص بـ 109
تحرير عمليات إعداد الأمان 131
تسلسلي [x] 128
تعليمات 182
تقارير شبكة الاتصال 122
حساب المهام 175
شبكة [x] 120
صورة 181
ضبط التاريخ والوقت 136
محرك أقراص فلاش 166
مسح ملفات البيانات الموقتة 134
الماسحة الضوئية لا تستجيب 311
الماسحة الضوئية معطلة. اتصل بمسؤول
النظام إذا استمرت المشكلة. [840.02] 267
الماسحة الضوئية:
الوظائف 12
المحتوى
إعدادات البريد الإلكتروني 81
المستلزمات
إلغاء، من لوحة تحكم الطباعة 195
استخدام الورق المُعاد تدويره 183

جودة الطباعة، استكشاف الأخطاء وإصلاحها
تنظيف الشاحن 191
تنظيف عدسة رأس الطباعة 191
جودة النسخ
ضبط 73

ح

حالات الانحشار، إزالة
في الباب C 237
في الباب F 237
في الدرج سعة 3000 ورقة 237
في باب وحدة تغذية المستندات التلقائية
(ADF) العلوي 253
في وحدة التغذية متعددة الأغراض 229
حالة الأجزاء
فحص 195
حالة مستلزمات الطباعة
فحص 195
حجم المستند الأصلي
خيارات البريد الإلكتروني 81
خيارات المسح الضوئي 107
حجم الورق
إعداد 48
حجم الورق Universal
إعداد 48
حجم مختلف
نسخ عليه 72
حجم ورق غير صحيح، افتح [مصدر الورق]
[34] 258
حجم ورق غير مدعوم في الدرج [x] 269
حدث خطأ في قراءة محرك USB. قم بإزالة
USB. 257
حفظ كاختصار
خيارات البريد الإلكتروني 81
خيارات المسح الضوئي 107
خيارات النسخ 76
حفظ مهام الطباعة 67
طباعة من كمبيوتر يعمل بنظام
Macintosh 68
طباعة من نظام Windows 68

خ

خدمة الرنة المميزة، الفاكس
الاتصال بـ 96
خرائط الحبر
إعادة التدوير 186
خرائط الدبابيس
طلب شراء 196
خرطوشة الدبابيس في وحدة إنهاء التدبيس
استبدال 200

تقادي انحشار الورق 227
تفريغ صندوق تنقيب الفتحات 257, 194
تكبير نسخة 73
تكرار مهام الطباعة 67
طباعة من كمبيوتر يعمل بنظام
Macintosh 68
طباعة من نظام Windows 68
تلميح
الورق الشفاف 55
بطاقات 54
حول استخدام الأطراف 54
ملصقات، ورق 55
تلميحات حول استخدام الأطراف 54
تلميحات حول استخدام الورق ذي الرأسية 55
تم اكتشاف ذاكرة فلاش غير مهيأة
[53] 270
تم اكتشاف ذاكرة فلاش معيبة [51] 256
تم تثبيت خيارات كثيرة لذاكرة فلاش للغاية
[58] 269
تم تركيب عدد كبير جداً من الأدراج
[58] 269
تم تعطيل الماسحة الضوئية من قبل المسؤول
[840.01] 267
تنبيهات البريد الإلكتروني
إعداد 224
انحشار الورق 224
انخفاض مستويات مستلزمات الطباعة 224
تنظيف
الجزء الخارجي للطباعة 190
تنظيف 191
زجاج الماسحة الضوئية 190
تنظيف الشاحن 191
تنظيف الطباعة 190
تنظيف عدسة رأس الطباعة 191
تنظيم الكابلات 41
تهيئة
طابعات متعددة 225
تهيئة إعدادات البريد الإلكتروني 78
تهيئة إعدادات المنافذ 46
توجيه الفاكسات 102
توصيل الطباعة بخدمة الرنة المميزة 96
توصيل الطباعة بمأخذ للتيار الكهربائي 10
توصيل الكبلات 41
توفير المستلزمات 183
توفير الورق 74

ج

جهاز محمول
الطباعة من 67
جودة الطباعة

تحميل [مصدر الورق] بـ [سلسلة النوع
المخصص] [اتجاه الورق] 259
تحميل [مصدر الورق] بـ [نوع الورق] [حجم
الورق] [اتجاه الورق] 260
تحميل الأدراج 48
تحميل الدبابيس [G12 و G11] 262
تحميل الورق ذي الرأسية
اتجاه الورق 55
تحميل وحدة التغذية متعددة الأغراض 50
تحميل وحدة التغذية متعددة الأغراض بـ [اسم
النوع المخصص] [اتجاه الورق] 261
تحميل وحدة التغذية متعددة الأغراض بـ
[السلسلة المخصصة] [اتجاه الورق] 260
تحميل وحدة التغذية متعددة الأغراض بـ [حجم
الورق] [اتجاه الورق] 261
تحميل وحدة التغذية متعددة الأغراض بـ [نوع
الورق] [حجم الورق] [اتجاه الورق] 261
تخزين
أجزاء 197
المستلزمات 197
ورق 58
تخزين مهام الطباعة 67
ترتيب
خيارات النسخ 76
ترتيب النسخ
"النسخ" 73
تركيب الأدراج الاختيارية 36
تركيب بطاقة اختيارية 29
تركيب بطاقة ذاكرة 28
تشفير قرص الطباعة الصلب 188
تصدير التهيئة
استخدام ملقم ويب المضمن الآمن 23
تصغير نسخة 73
تطبيقات
التعرف على 19
الشاشة الرئيسية 20
تطبيقات الشاشة الرئيسية
الحصول على معلومات 20
تهيئة 20
تعذر فتح Embedded Web Server
(ملقم الويب المضمن) 313
تعيين حجم الورق Universal 48
تغيير [مصدر الورق] إلى [اتجاه] تحميل [اسم
نوع مخصص] 255
تغيير [مصدر الورق] إلى [اتجاه] تحميل [حجم
الورق] 255
تغيير [مصدر الورق] إلى [اتجاه] تحميل [حجم
الورق] [نوع الورق] 256
تغيير [مصدر الورق] إلى [اتجاه] تحميل
[سلسلة مخصصة] 255
تغيير إعدادات المنافذ
منفذ الحلول الداخلية 46

- "رقم محطة الفاكس" غير معد. اتّصل
بالمسؤول عن النظام. 258
[x] عند انحشار الورق، اسحب الدرج سعة
3000 ورقة وافتح الباب C.
232 [[2yy.xx
[x] عند انحشار الورق، حرك الدرج سعة
3000 ورقة وافتح الباب D.
235 [[24y.xx
[x]-عند الانحشار، قم بإزالة الورق من وحدة
التغذية اليدوية. [xx.200] 229
[x]-عند انحشار الأوراق، افتح الأبواب G و
H و J وأخرج الورق المحشور. اترك
الورق في الحاوية. [400-402] 239
[x]-عند انحشار الورق، اضغط على المزلاج
في المنطقة E لفتح الغطاء العلوي لوحدة
تغذية المستندات التلقائية (ADF).
253 [28y.xx]
[x]-عند انحشار الورق، اضغط على المزلاج
للوصول إلى المنطقة G و قم بإزالة
الدبابيس المحشورة. اترك الورق في
الحاوية. [402.93] 245
[x]-عند انحشار الورق، اضغط على المزلاج
للوصول إلى المنطقة G. اترك الورق في
الحاوية. [40y.xx] 243
[x]-عند انحشار الورق، افتح الباب C وأزل
كل الوسائط المحشورة. [2yy.xx] 230
[x]-عند انحشار الورق، افتح الباب D وأزل
كل الوسائط المحشورة. [24y.xx] 234
[x]-عند انحشار الورق، افتح الباب H و قم
بتدوير العقدة H6 في اتجاه عقارب الساعة.
اترك الورق في الحاوية. [xx-426] 426
248 [428.xx
[x]-عند انحشار الورق، افصل الدرج
سعة-3000 ورقة وافتح الباب F.
237 [[24y.xx
أدخل صندوق ثقب الفتحات 258
أعد تثبيت الخرطوشة المفقودة أو غير
المستجيبة [xy.31] 264
أعد وضع المستندات الأصلية المحشورة في
حالة إعادة تشغيل المهمة. 266
أعد وضع كافة المستندات الأصلية في حال
استعادة مهمة. 265
أوشك مستوى الحبر بالخرطوشة على
الانخفاض [xy.88] 255
إزالة الورق من [اسم حاوية المجموعة
المرتبطة] 265
إزالة مواد التغليف وفتح الباب C وإزالة
المشابك المعدنية وكل المسامير اللولبية من
المساحة الضوئية 264
إزالة مواد التغليف، [اسم المنطقة] 264
إعادة تثبيت الموصل الضوئي المفقود أو غير
المستجيب [31.xy] 264
- خيارات النسخ
النسخ 76
الوجهين (طباعة مزدوجة) 76
ترتيب 76
حفظ كاختصار 76
غمقان 76
خيارات تركيب الجهاز
ترتيب التركيب 36
خيارات داخلية، إضافة
برنامج تشغيل الطباعة 43
خيارات متقدمة، شاشة للمس
FTP 108
البريد الإلكتروني 82
فاكس 103
نسخة 77
خيارات، شاشة للمس
البريد الإلكتروني 81, 82
فاكس 103
نسخة 75
خيارات، شاشة للنسخ
تغيير الحجم 76
نسخ من 75
- د
دبوس 76
درجة الوضوح
خيارات البريد الإلكتروني 81
خيارات الفاكس 102
خيارات المسح الضوئي 107
دعم العملاء
الاتصال 314
دقة، فاكس
تغيير 100
- ذ
ذاكرة الفاكس ممثلة 258
ذاكرة غير كافية لدعم ميزة Resource
Save (حفظ المورد) [35] 259
ذاكرة غير كافية لعملية إلغاء تجزئة ذاكرة
فلاش [37] 259
ذاكرة غير كافية، لن تتم استعادة بعض المهام
المحجوزة [37] 259
ذاكرة قرص طابعة صلب
مسح 188
- ر
ربط الأدراس 52, 53
رسائل الطابعة
"اسم محطة الفاكس" غير معد. اتّصل
بالمسؤول عن النظام. 258
- خرطوشة الدبابيس في وحدة إنهاء التدبيس
وتثقيب الفتحات
استبدال 205
خرطوشة الدبابيس في وحدة إنهاء الكتيبات
استبدال 203
خرطوشة مسحوق الحبر
استبدال 206
طلب شراء 196
خصائص الورق 56
خطأ في برنامج [54] لشبكة الاتصال
[x] 262
خطأ في برنامج الشبكة القياسية [54] 268
خطأ في قراءة محور USB. أزل
المحور. 257
خيار غير مدعوم في الفتحة [x] [55] 270
خيارات
بطاقات البرامج الثابتة 25
بطاقة الذاكرة 25, 28
قرص الطابعة الصلب، إخراج 34
منفذ الحلول الداخلية (ISP) 30
خيارات FTP
FTP 107
خيارات الأجهزة، إضافة
برنامج تشغيل الطباعة 43
خيارات البريد الإلكتروني
إرسال ك 81
إعداد الصفحة 82
الرسالة 81
المستلم (المستلمون) 80
الموضوع 81
حجم المستند الأصلي 81
حفظ كاختصار 81
درجة الوضوح 81
غمقان 81
خيارات الفاكس
إرسال مؤجل 103
إعداد الصفحة 103
درجة الوضوح 102
غمقان 102
مصدر المحتوى 103
معاينة المسح الضوئي 103
نوع المحتوى 103
خيارات المسح الضوئي
إرسال ك 107
إعداد الصفحة 108
اسم الملف 107
حجم المستند الأصلي 107
حفظ كاختصار 107
درجة الوضوح 107
غمقان 107
معاينة المسح الضوئي 108

- ذاكرة غير كافية لعملية إلغاء تجزئة ذاكرة
فلاش [37] 259
ذاكرة غير كافية، لن تتم استعادة بعض المهام
المحجزة [37] 259
زجاجة نفايات مسحوق الحبر ممثلثة
تقريباً [xy.82] 270
صفحة معقدة، قد لا تتم طباعة بعض البيانات
[39] 256
فتح الباب H وإزالة الورق من تحت المنطقة
H10 263
قرص غير مدعوم 270
قسم الفاكس لا يعمل. اتّصل بالمسؤول عن
النظام. 258
قم بإدخال الدرج [x] 259
قم بإزالة القرص المعيب [61] 264
قم بإزالة الورق من الحاوية [x] 264
قم بإزالة الورق من حاوية الإخراج
القياسية 265
قم بإزالة الورق من كافة الحاويات 264
قم بتحميل الدبابيس 261
لزم للطباعة إعادة تشغيلها. قد تكون مهمة
الطباعة الأخيرة غير مكتملة. 263
لم تتم استعادة بعض المهام المحجزة 268
لم يتم إعداد خادم ارتباط الويب. اتّصل
بالمسؤول عن النظام. 270
لم يتم إعداد ملف الفاكس "To Format
(للتنسيق)". اتّصل بالمسؤول عن
النظام. 258
لم يتم إعداد ملقم SMTP. اتّصل بالمسؤول
عن النظام. 268
لم يتم توصيل خط هاتف تناظري، الفاكس
معطل. 262
مجموعة صيانة [x] منخفضة جداً
[80.xy] 262
مساحة غير كافية بين أكوام الورق في الدرج
3 259
مساحة فارغة غير كافية في ذاكرة فلاش
للموارد [52] 263
مستلزمات طباعة لازمة لاستكمال
المهمة 269
مطلوب صيانة الماسحة الضوئية قريباً،
استخدم مجموعة وحدة تغذية المستندات
التلقائية (ADF) [80] 268
مطلوب صيانة الماسحة الضوئية، استخدم
مجموعة وحدة تغذية المستندات التلقائية
(ADF) [80] 268
منفذ USB القياسي معطل [56] 269
موزع USB غير مدعوم، يُرجى
إزالته 257
هل تريد استعادة المهام المحجزة؟ 267
يجب تهيئة القرص لاستخدامه على هذا
الجهاز 257
- تحميل [مصدر الورق] ب [اسم النوع
المخصص] [اتجاه الورق] 260
تحميل [مصدر الورق] ب [حجم الورق] [اتجاه
الورق] 260
تحميل [مصدر الورق] ب [سلسلة النوع
المخصص] [اتجاه الورق] 259
تحميل [مصدر الورق] ب [نوع الورق] [حجم
الورق] [اتجاه الورق] 260
تحميل الدبابيس [G11 و G12] 262
تحميل وحدة التغذية متعددة الأغراض ب [اسم
النوع المخصص] [اتجاه الورق] 261
تحميل وحدة التغذية متعددة الأغراض ب
[السلسلة المخصصة] [اتجاه الورق] 260
تحميل وحدة التغذية متعددة الأغراض ب
[حجم الورق] [اتجاه الورق] 261
تحميل وحدة التغذية متعددة الأغراض ب
[نوع الورق] [حجم الورق] [اتجاه
الورق] 261
تغيير [مصدر الورق] إلى [اتجاه] تحميل [اسم
نوع مخصص] 255
تغيير [مصدر الورق] إلى [اتجاه] تحميل
[حجم الورق] 255
تغيير [مصدر الورق] إلى [اتجاه] تحميل
[حجم الورق] [نوع الورق] 256
تغيير [مصدر الورق] إلى [اتجاه] تحميل
[سلسلة مخصصة] 255
تفريغ صندوق تنقيب الفتحات 257
تم اكتشاف ذاكرة فلاش غير مهيأة
[53] 270
تم اكتشاف ذاكرة فلاش معيبة [51] 256
تم تثبيت خيارات كثيرة لذاكرة فلاش للغاية
[58] 269
تم تركيب عدد كبير جداً من الأدراج
[58] 269
تم تعطيل الماسحة الضوئية من قبل المسؤول
[840.01] 267
حجم ورق غير صحيح، افتح [مصدر الورق]
[34] 258
حجم ورق غير مدعوم في الدرج [x] 269
حدث خطأ في قراءة محرك USB. قم بإزالة
USB. 257
خطأ في برنامج [54] لشبكة الاتصال
[x] 262
خطأ في برنامج شبكة الاتصال القياسية
[54] 268
خطأ في قراءة محور USB. أزل
المحور. 257
خيار غير مدعوم في الفتحة [x] [55] 270
ذاكرة الفاكس ممثلثة 258
ذاكرة غير كافية لدعم ميزة Resource
Save (حفظ المورد) [35] 259
- إغلاق الباب [x] 256
استبدال الموصل الضوئي المفقود
[31.xy] 266
استبدال الموصل الضوئي غير المدعوم
[32.xy] 267
استبدال الموصل الضوئي، عدد الصفحات
المتبقية هو صفر [84.xy] 267
استبدال بكرات النقاط الورق في [مصدر
الورق]، استخدام القطع والتعليمات في
مقصورة الدرج 1 أو 2 [80] 266
استبدال مجموعة الصيانة [x]، عدد
الصفحات المتبقية المتوقع هو صفر
[80.xy] 266
استبدال الخرطوشة المفقودة [xy.31] 266
استبدال الخرطوشة غير المدعومة
[xy.32] 267
استبدال الخرطوشة، عدم تطابق منطقة
الطابعة [xy.42] 265
استبدال الخرطوشة، يقدر عدد الأوراق
المتبقية ب 0 [xy.88] 265
استبدال زجاجة نفايات مسحوق
الحبر [xy.82] 267
استبدال زجاجة نفايات مسحوق الحبر المفقودة
[xy.82] 266
الذاكرة غير كافية لترتيب مهمة [37] 259
الذاكرة غير كافية، تم حذف بعض المهام
المحجزة [37] 259
الذاكرة ممثلثة [38] 262
الذاكرة ممثلثة، لا يمكن إرسال
فاكسات 262
الذاكرة ممثلثة، لا يمكن طباعة
الفاكسات 262
القرص أوشك على الامتلاء. مسح آمن
للمساحة المتوفرة على القرص. 257
القرص ممتلئ [62] 257
القرص ممتلئ، تم إلغاء مهمة المسح
الضوئي 257
الماسحة الضوئية معطلة. اتصل بمسؤول
النظام إذا استمرت المشكلة.
[840.02] 267
المنفذ التسلسلي [x] معطل [56] 268
المنفذ المتوازي [x] معطل [56] 263
الموصل الضوئي خفيف [84.xy] 263
الموصل الضوئي خفيف جداً
[84.xy] 263
انحشار الورق في الماسحة الضوئية، قم
بإزالة المستندات الأصلية المحشورة من
الماسحة الضوئية [2yy.xx] 268
انخفاض كبير في مستوى الحبر
بالخرطوشة [xy.88] 255
انخفاض مستوى الحبر بالخرطوشة
[xy.88] 255

ص

- صفحة إعداد الشبكة
- طباعة 47
- صفحة إعدادات القائمة
- طباعة 47
- صفحة معقدة، قد لا تتم طباعة بعض البيانات
- [39] 256
- صفحة ويب الأمان

- معلومات أمان الطباعة 189
- صور فوتوغرافية
- "النسخ" 70
- صورة المسح الضوئي
- نوع ملف الإخراج 107

ض

- ضبط جودة النسخ 73
- ضبط سطوع شاشة الطباعة 185
- ضبط قتامة مسحوق الحبر 65
- ضبط وضع "السكون" 185
- ضوء المؤشر 14

ط

- طباعة
- إلغاء، من لوحة تحكم الطباعة 69
- صفحة إعداد الشبكة 47
- صفحة إعدادات القائمة 47
- قائمة الأدلة 69
- قائمة نماذج الخطوط 69
- من جهاز كمبيوتر 65
- من جهاز محمول 67
- من وحدة التخزين المحمولة 66
- نماذج 65
- طباعة المهام المحجوزة
- من Windows 68
- من كمبيوتر يعمل بنظام Macintosh 68
- طباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال 47
- طباعة صفحة إعدادات القائمة 47
- طباعة قائمة الأدلة 69
- طباعة قائمة نماذج الخطوط 69
- طريقة رقم التعريف الشخصي
- استخدام 45
- طلب القطع، طلب
- مجموعة الصيانة 300K 196
- طلب شراء
- خراطيش الدبابيس 196
- مجموعة الصيانة 300K 196
- وحدة موصل الصور 196
- طلب مستلزمات الطباعة
- خرطوشة مسحوق الحبر 196
- زجاجة نفايات مسحوق الحبر 196

ظ

- ظهور خطوط 299
- ظهور خطوط أفقية على المطبوعات 295
- ظهور خطوط رأسية على المطبوعات 296
- ظهور عيوب متكررة على المطبوعات 293
- ظهور فراغات 299
- ظهور فراغات رأسية 299

ع

- عامل تصفية الأوزون
- استبدال 210
- عداد الصيانة، إعادة تعيين 219
- عدد الصفحات المتبقية
- التقدير 195
- عدسة رأس الطباعة
- تنظيف 191
- عرض
- التقارير 224
- عرض الرموز على الشاشة الرئيسية 19
- عناوين FTP
- إنشاء اختصارات باستخدام لوحة تحكم
- الطباعة 105
- عنوان FTP، المسح الضوئي إلى
- استخدام لوحة التحكم 105
- عنوان IP الخاص بالطباعة
- العثور على 18
- عنوان IP الخاص بالكمبيوتر
- العثور على 18
- عنوان IP، الطباعة
- العثور على 18

غ

- غمقان
- خيارات البريد الإلكتروني 81
- خيارات الفاكس 102
- خيارات المسح الضوئي 107
- خيارات النسخ 76

ف

- فاكس
- الإرسال في وقت مجدول 98
- فتح الباب H وإزالة الورق من تحت المنطقة
- H10 263
- فحص أجزاء الطباعة ومستلزماتها 195
- فحص العرض الظاهري
- استخدام ملقم ويب المضمن الآمن 224
- فحص شاشة العرض الافتراضية
- استخدام ملقم ويب المضمن الآمن 224
- فحص طباعة لا تستجيب 271
- فهم أزرار الشاشة الرئيسية ورموزها 15

- يعمل الجهاز بالوضع الآمن. قد تكون بعض
- خيارات الطباعة معطلة أو قد تقدم نتائج
- غير متوقعة. 269
- يلزم إجراء تغييرات للورق 263
- يوجد تغيير في التهيئة، لم تتم استعادة بعض
- المهام المحجوزة [57] 256
- رسم توضيحي للقوائم 109
- رقم الفاكس، إعداد 96

ز

- زجاج الماسحة الضوئية
- استخدام 13
- تنظيف 190
- زجاجة نفايات مسحوق الحبر
- استبدال 208
- طلب شراء 196
- زجاجة نفايات مسحوق الحبر ممتلئة
- تقريباً [xy.82] 270

ش

- شاشة FTP
- خيارات متقدمة 108
- شاشة البريد الإلكتروني
- خيارات 81, 82
- خيارات متقدمة 82
- شاشة العرض الافتراضية
- فحص، باستخدام Embedded Web
- Server (ملقم الويب المضمن) 224
- شاشة العرض، لوحة التحكم 14
- شاشة العرض، لوحة التحكم بالطباعة
- ضبط الإضاءة 185
- شاشة الفاكس
- خيارات 103
- خيارات متقدمة 103
- شاشة اللمس
- الأزرار 16
- شاشة المسح الضوئي
- مصدر المحتوى 107
- نوع المحتوى 107
- شاشة النسخ
- خيارات 75, 76
- خيارات متقدمة 77
- مصدر المحتوى 76
- نوع المحتوى 76
- شبكة Ethernet
- التجهيز للإعداد لطباعة Ethernet 43
- شبكة لاسلكية
- معلومات التهيئة 44
- شحن الطباعة 223

ق

- قائمة "أسماء الحاوية المخصصة" 117
- قائمة "إعداد SMTP" 130
- قائمة "إعدادات الأمان المتنوعة" 132
- قائمة "الجودة" 174
- قائمة "الصور" 181
- قائمة "المصدر الافتراضي" 110
- قائمة "الورق" 115
- قائمة "تحرير عمليات إعداد الأمان" 131
- قائمة "تعليمات" 182
- قائمة "تقارير شبكة الاتصال" 122
- قائمة "تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض" 113
- قائمة "ضبط التاريخ والوقت" 136
- قائمة "محرك أقراص فلاش" 166
- قائمة [x] التسلسلي 128
- قائمة [x] المتوازية 127
- قائمة Active NIC (بطاقة واجهة شبكة الاتصال النشطة) 120
- قائمة AppleTalk 125
- قائمة Bin Setup (إعداد الحاوية) 118
- قائمة Confidential Print (الطباعة السرية) 133
- قائمة Copy Settings (إعدادات النسخ) 146
- قائمة Custom Names (الأسماء المخصصة) 117
- قائمة Custom Scan Sizes (أحجام المسح الضوئي المخصصة) 117
- قائمة Custom Types (أنواع مخصصة) 117
- قائمة E-mail Settings (إعدادات البريد الإلكتروني) 158
- قائمة Analog Fax) Fax Mode (Setup) (وضع الفاكس (إعداد الفاكس التناظري)) 150
- قائمة Finishing (الإنهاء) 172
- قائمة FTP Settings (إعدادات FTP) 162
- قائمة General Settings (الإعدادات العامة) 138
- قائمة HTML 180
- قائمة IPv6 124
- قائمة Network Card (بطاقة الشبكة) 122
- قائمة Paper Size/Type (حجم/نوع الورق) 110
- قائمة Paper Texture (مادة الورق) 114
- قائمة PCL Emul 178
- قائمة PDF 177
- قائمة PostScript 177

- قائمة Reports (التقارير) 119
- قائمة Setup (الإعداد) 171
- قائمة Standard Network (شبكة قياسية) 120
- قائمة TCP/IP 122
- قائمة Universal Setup (الإعداد العالمي) 118
- قائمة USB القياسي 125
- قائمة Utilities (الأدوات المساعدة) 176
- قائمة Wireless (لاسلكي) 124
- قائمة XPS 177
- قائمة استبدال الحجم 114
- قائمة الأدلة طباعة 69
- قائمة حساب المهمة 175
- قائمة سجل مراقبة الأمان 134
- قائمة شبكة الاتصال [x] 120
- قائمة نماذج الخطوط طباعة 69
- قابس سلك التيار 41
- قائمة مسح الحبر ضبط 65
- قرص الطباعة الصلب إزالة 34
- التخلص من 187
- تشفير 188
- قسم الفاكس لا يعمل. اتّصل بالمسؤول عن النظام. 258
- قفّل، الأمان 187
- قم بإدخال الدرج [x] 259
- قم بإزالة القرص المعيب [61] 264
- قم بإزالة الورق من الحاوية [x] 264
- قم بإزالة الورق من حاوية الإخراج القياسية 265
- قم بإزالة الورق من كافة الحاويات 264
- قم بتحميل الدبابيس 261
- قواعد حفظ التوازن 36
- قواعد حفظ التوازن 36

ك

- كبلات USB 41
- إيثرنت 41
- كثافة طباعة متفاوتة 299

ل

- لزم للطباعة إعادة تشغيلها. قد تكون مهمة الطباعة الأخيرة غير مكتملة. 263
- لم تتم استعادة بعض المهام المحجوزة 268

- لم يتم إعداد خادم ارتباط الويب. اتّصل بالمسؤول عن النظام. 270
- لم يتم إعداد ملف الفاكس "To Format" (للتنسيق). اتّصل بالمسؤول عن النظام. 258
- لم يتم إعداد ملقم SMTP. اتّصل بالمسؤول عن النظام. 268
- لم يتم إعداد وظائف الفاكس والبريد الإلكتروني 307
- لم يتم توصيل خط هاتف تناظري، الفاكس معطل. 262
- لوحة التحكم 14
- إعدادات المصنع الافتراضية، استعادة 226
- لوحة التحكم بالطباعة ضبط الإضاءة 185
- ضوء المؤشر 14
- ضوء زر "السكون" 14
- لوحة التحكم، الطباعة ضوء المؤشر 14
- ضوء زر "السكون" 14
- لوحة المسح الضوئي لوحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) استبدال 220
- لوحة المشغل البعيد إعداد 23
- لوحة وحدة التحكم الوصول إلى 25

م

- مجموعة الصيانة 300K طلب شراء 196
- مجموعة صيانة [x] منخفضة جدًا [80.xy] 262
- محركات أقراص فلاش 67
- أنواع الملفات المدعومة 67
- مربع hole punch
- تقريب 194
- مرشح العادم استبدال 210
- مساحة غير كافية بين أكوام الورق في الدرج 259
- مساحة فارغة غير كافية في ذاكرة فلاش للموارد [52] 263
- مستلزمات الطباعة، طلب شراء خراطيش الدبابيس 196
- خرطوشة مسح الحبر 196
- زجاجة نفايات مسح الحبر 196
- وحدة موصل الصور 196
- مستلزمات طباعة لازمة لاستكمال المهمة 269
- مستندات، طباعة من جهاز كمبيوتر 65

- هـ
- هل تريد استعادة المهام المحجوزة؟ 267
- و
- وحدة التخزين المحمولة
- الطباعة من 66
- المسح الضوئي 106
- وحدة التشطيب
- أحجام الورق المدعومة 62
- أنواع الورق المدعومة 62
- أوزان الورق المدعومة 62
- وحدة التغذية متعددة الأغراض
- تحميل 50
- وحدة النقل
- استبدال 215
- وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)
- استخدام 13
- وحدة موصل الصور
- استبدال 198
- طلب شراء 196
- ورق
- أحجام مختلفة، نسخ 72
- استخدام الورق المُعاد تدويره 183
- السمات 56
- النماذج المطبوعة مسبقًا 57
- تحديد 56
- تخزين 56, 58
- حفظ 74
- غير المقبول 57
- معاد تدويره 57
- ورق ذو رأسية 57
- ورق ذو رأسية
- النسخ على 71
- تحميل وحدة التغذية متعددة الأغراض 55
- تحميل، أدراج الورق 55
- ورق معاد تدويره
- استخدام 57, 183
- وضع أوراق فصل ما بين النسخ
- "النسخ" 74
- وضع الإسبات
- استخدام 184
- وضع السكون
- ضبط 185
- وظائف الفاكس والبريد الإلكتروني
- إعداد 307
- ي
- يجب تهيئة القرص لاستخدامه على هذا الجهاز 257
- تعديل إعدادات الطباعة السرية 68
- ضبط الإضاءة 185
- فحص حالة أجزاء الطباعة 195
- فحص حالة مستلزمات الطباعة 195
- مشكلة في الوصول 313
- نسخ الإعدادات إلى طابعات أخرى 225
- ملقم الويب المضمن—الأمان: دليل المسؤول
- مكان التواجد 189
- منع استلام الفاكسات غير المرغوب فيها 101
- منفذ Ethernet 41
- منفذ EXT 41
- منفذ LINE 41
- منفذ USB 41
- منفذ USB القياسي معطل [56] 269
- منفذ الحلول الداخلية
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها 274
- منفذ الحلول الداخلية (ISP)
- تركيب 30
- منفذ الفاكس 41
- مهام الطباعة المحجوزة 67
- طباعة من كمبيوتر يعمل بنظام
- 68 Macintosh
- طباعة من نظام 68 Windows
- مهام طباعة سرية 67
- مهمة الفاكس
- إلغاء 101
- مهمة طباعة
- الإلغاء من الكمبيوتر 69
- مهمة مخصصة
- "النسخ" 74
- مواصفات الطباعة 11
- موزع USB غير مدعوم، يُرجى إزالته 257
- ن
- نسخ أحجام مختلفة من الورق 72
- نسخ الصور الفوتوغرافية 70
- نسخ بطاقة الهوية
- إعداد 21
- نسخ عدة صفحات في ورقة واحدة 74
- نماذج الطباعة 65
- نوع المحتوى
- إعدادات البريد الإلكتروني 81
- خيارات الفاكس 103
- نوع الورق
- إعداد 48
- نوع الورق المخصص
- تعيين 53
- نوع ملف الإخراج
- تغيير 80
- صورة المسح الضوئي 107
- مستويات انبعاث التشويش 316
- مسح الذاكرة الدائمة 188
- مسح الذاكرة غير الدائمة 188
- مسح ذاكرة قرص صلب 188
- مسح ضوئي إلى الكمبيوتر
- إعداد 106
- مسح ضوئي إلى شبكة الاتصال
- إعداد 22
- استخدام 104
- مسح قائمة ملفات البيانات الموقفة 134
- مشكلات الطباعة، حل المشكلات الرئيسية 271
- مصدر المحتوى
- إعدادات البريد الإلكتروني 81
- خيارات الفاكس 103
- مطبوعات
- مكان التواجد 9
- مطلوب صيانة الماسحة الضوئية قريبًا، استخدم مجموعة وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) [80] 268
- مطلوب صيانة الماسحة الضوئية، استخدم مجموعة وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) [80] 268
- معالج الإعداد اللاسلكي
- استخدام 45
- معاينة المسح الضوئي
- خيارات الفاكس 103
- خيارات المسح الضوئي 108
- معلومات إعدادات الأمان
- مسح 188
- معلومات إعدادات شبكة الاتصال والجهاز
- مسح 188
- معلومات الإعدادات الفردية
- مسح 188
- معلومات التهيئة
- شبكة لاسلكية 44
- معلومات الحلول المضمنة
- مسح 188
- معلومات السلامة 8, 7
- معلومات عن الطباعة
- مكان التواجد 9
- ملصقات، ورق
- تلميحات 55
- ملقم الطباعة الداخلي
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها 273
- ملقم الويب المضمن
- إعداد الفاكس الأولي 84
- إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني 224
- إنشاء اختصار عنوان FTP 104
- إنشاء اختصار وجهة الفاكس 99
- إنشاء اختصارات البريد الإلكتروني 79
- الوصول إلى 18

يعمل الجهاز بالوضع الآمن. قد تكون بعض
خيارات الطباعة معطلة أو قد تقدم نتائج غير
متوقعة. 269

يلزم إجراء تغييرات للورق 263
يوجد تغيير في التهيئة، لم تتم استعادة بعض
المهام المحجوزة [57] 256