



MX910 Series

Használati útmutató

2017. július

www.lexmark.com

Géptípus(ok):

7421

Modell(ek):

036, 236, 436

Tartalom

Biztonsági információk.....	7
Információk a nyomtatóról.....	9
További információk a nyomtatóról.....	9
A nyomtató csatlakoztatása csatlakozóaljzathoz.....	10
A nyomtató helyének kiválasztása.....	10
Nyomtatóbeállítások.....	11
A nyomtató alapszintű használatának ismertetése.....	13
Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata.....	14
A nyomtató kezelőpaneljének bemutatása.....	15
A kezelőpanel használata.....	15
A jelzőfényeknél és az Alvó gombnál látható színek megértése.....	15
A kezdőképernyő.....	16
Az érintőképernyő gombjainak használata.....	18
A kezdőképernyő-alkalmazások beállítása és használata.....	20
A nyomtató IP-címének keresése.....	20
A számítógép IP-címének keresése.....	20
A beépített webkiszolgáló megnyitása.....	21
A kezdőképernyő testreszabása.....	21
A különböző alkalmazások ismertetése.....	21
A kezdőképernyő-alkalmazások aktiválása.....	22
A távoli kezelőpanel beállítása.....	26
Konfiguráció importálása és exportálása.....	26
További nyomtatóbeállítások.....	27
Belső kiegészítők telepítése.....	27
Hardverkiegészítők telepítése.....	38
A kábelek csatlakoztatása.....	44
A nyomtatószoftver beállítása.....	45
Hálózatkezelés.....	46
A nyomtatóbeállítás ellenőrzése.....	51

Papír és speciális adathordozó betöltése.....	52
A papírméret és papírtípus beállítása.....	52
Az Univerzális papírbeállítások konfigurálása.....	52
Tálcák betöltése.....	52
A többfunkciós adagoló betöltése.....	55
Tálcák összekapcsolása és bontása.....	57
Útmutató a papírokhoz és speciális adathordozókhoz.....	59
Speciális hordozó használata.....	59
Útmutató a papírokhoz.....	61
Támogatott papírméretek, -típusok és -súlyok.....	65
Nyomtatás.....	71
Úrlapok és dokumentumok nyomtatása.....	71
Flash meghajtón vagy mobileszközön lévő fényképek kinyomtatása.....	72
Bizalmas és más típusú függő feladatok nyomtatása.....	74
Információs oldalak nyomtatása.....	75
Nyomtatási feladat megszakítása.....	76
Másolás.....	77
Másolatok készítése.....	77
Másolási parancsikon létrehozása.....	78
Másolási beállítások testre szabása.....	79
Fejléc vagy lábléc elhelyezése az oldalakra.....	82
A másolási feladat megszakítása oldalak nyomtatása közben.....	82
A másolási lehetőségek bemutatása.....	82
E-mail küldése.....	85
A nyomtató beállítása e-mail küldésére.....	85
E-mail parancsikon létrehozása.....	86
Dokumentum küldése e-mailben.....	86
E-mail beállítások testre szabása.....	87
E-mail küldés megszakítása.....	87
E-mail küldési beállítások ismertetése.....	88
Faxolás.....	90
A nyomtató beállítása faxolásra.....	90

Faxküldés.....	105
Fax küldése megadott időpontban.....	106
Gyorstárcsázó elem létrehozása.....	107
A faxbeállítások testre szabása.....	108
Faxfeladat törlése.....	109
Faxok tartása és továbbítása.....	109
A faxolási lehetőségek bemutatása.....	110
Beolvasás.....	112
A Beolvasás hálózatra használata.....	112
Szkennelés FTP címre.....	112
Beolvasás számítógépre vagy flash-meghajtóra.....	114
A faxolási beállítások bemutatása.....	115
A nyomtató menüinek ismertetése.....	117
Menülista.....	117
Papír menü.....	118
Jelentések menü.....	128
Hálózat/portok menü.....	129
Biztonság menü.....	142
Beállítások menü.....	149
Pénzmegtakarítás és a környezet megóvása.....	197
Papír- és festéktakarékosság.....	197
Energiatakarékosság.....	198
Újrahasznosítás.....	199
A nyomtató biztonsága.....	201
A biztonsági zár funkció használata.....	201
Törölhetőségi nyilatkozat.....	201
Felejtő memória törlése.....	202
Nem felejtő memória törlése.....	202
A nyomtató merevlemez-memóriájának törlése.....	202
Nyomtató merevlemez-titkosításának konfigurálása.....	203
A nyomtató biztonsági adatainak megkeresése.....	203
A nyomtató karbantartása.....	204
A nyomtató alkatrészeinek tisztítása.....	204

Az alkatrészek és kellékek állapotának ellenőrzése.....	209
Fennmaradó oldalak becsült száma.....	210
Kellékanyagok rendelése.....	210
300K karbantartási készlet rendelése.....	211
Alkatrészek és kellékanyagok tárolása.....	211
Kellékanyagok cseréje.....	212
300K karbantartási készlet cseréje.....	224
Az ADF beolvasólapjának cseréje.....	234
A nyomtató áthelyezése.....	236

A nyomtató felügyelete..... 238

A virtuális kijelző használata.....	238
E-mail riasztások beállítása.....	238
Jelentések megtekintése.....	238
Nyomtatóbeállítások másolása másik nyomtatóra.....	239
Kellékanyagok értesítésének konfigurálása a beágyazott webkiszolgáló használatával.....	239
Gyári alapértelmezett értékek visszaállítása.....	240

Elakadások megszüntetése..... 241

Papírelakadások elkerülése.....	241
Elakadási üzenetek és helyek.....	242
[x] lapos papírelakadás, többfunkciós adagolótálcában keletkező papírelakadás megszüntetése. [200.xx].....	244
[x] lapos papírelakadás, C ajtó kinyitása és az összes papírelakadás megszüntetése. [2yy.xx].....	244
[x] lapos papírelakadás, 3000 lapos tálca jobbra tolása és a C ajtó kinyitása. [2yy.xx].....	246
[x] lapos papírelakadás, nyissa ki a D ajtót, és szüntesse meg az összes papírelakadást. [24y.xx].....	249
[x] lapos papírelakadás, 3000 lapos tálca jobbra tolása és a D ajtó kinyitása. [24y.xx].....	250
[x] lapos papírelakadás, 3000 lapos tálca jobbra tolása és az F ajtó kinyitása. [24y.xx].....	251
[x] lapos papírelakadás, G, H és J ajtók kinyitása és a papírelakadás megszüntetése. Hagyja a papírt a tárolóban. [4yy.xx].....	254
[x] lapos papírelakadás, nyomja meg a kioldókart a G terület eléréséhez. Hagyja a papírt a tárolóban. [40y.xx].....	258
[x] lapos papírelakadás, nyomja le a kart a G terület eléréséhez és az elakadt kapcsok eltávolításához. Hagyja a papírt a tárolóban. [402.93].....	260
[x] lapos papírelakadás, H ajtó kinyitása és H6 gomb elforgatása az óra járásával megegyező irányban. Hagyja a papírt a tárolóban. [426.xx–428.xx].....	263

[x] lapos papírelakadás, nyomja meg a kioldókart az E területen, az automatikus lapadagoló felső fedelének kinyitásához. [28y.xx].....	268
--	-----

Hibaelhárítás.....271

A nyomtató üzeneteinek megértése.....	271
A nyomtatóval kapcsolatos problémák megoldása.....	288
Nyomtatási problémák megoldása.....	295
Másolással kapcsolatos problémák megoldása.....	322
Faxolással kapcsolatos problémák megoldása.....	324
Beolvasással kapcsolatos problémák megoldása.....	331
A kezdőképernyő-alkalmazásokkal kapcsolatos problémák elhárítása.....	335
Az Embedded Web Server nem nyílik meg.....	335
Kapcsolatba lépés az ügyfélszolgálattal.....	336

Megjegyzések.....338

Termékinformációk.....	338
Megjegyzés a kiadáshoz.....	338
Tápfelvétel.....	344

Index..... 350

Biztonsági információk

Csatlakoztassa a tápkábelt közvetlenül egy megfelelő teljesítményt biztosító, gondosan földelt, a készülék közelében levő és könnyen hozzáférhető csatlakozóaljzathoz.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ne használjon a készülék csatlakoztatásánál hosszabbító kábelt, elosztót, hosszabbító elosztót, illetve más feszültségkiegyenlítőt vagy szünetmentes tápegységet. Az ilyen készülékek névleges kapacitását könnyen túlterhelheti egy lézernyomtató, aminek következménye lehet a nyomtató hibás működése, anyagi kár, illetve tűzveszély.

Ne tegye a készüléket víz közelébe vagy nedves helyre, illetve ne használja ilyen helyen.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ez a termék lézert használ. Az itt közöltektől eltérő vezérlés, beállítás vagy eljárásteljesítmény használata veszélyes sugárzást okozhat.

Ez a termék olyan nyomtatási folyamatot használ, amely felmelegíti a nyomathordozót, és a hő a nyomathordozót anyagkibocsátásra készítheti. A káros anyagok kibocsátásának elkerülése érdekében tanulmányozza át a nyomathordozó kiválasztását leíró szakaszt.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A termékben található lítium akkumulátor nem cserélhető. Ha nem megfelelően cserélik ki a lítium akkumulátort, az azzal a veszéllyel jár, hogy felrobban az akkumulátor. A lítium akkumulátort ne töltsé újra, ne szedje szét és ne égesse el. A használt lítium akkumulátorokat a gyártó utasításai és a helyi előírások szerint dobja el.

 **VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET:** Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A nyomtató nehezebb, mint 18 kg, ezért biztonságos megemeléséhez legalább két szakember szükséges.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A nyomtató mozgatásakor tartsa be az alábbi útmutatásokat a személyi sérülések és a nyomtató károsodásának elkerülése érdekében:

- Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- Húzzon ki a nyomtatóból minden vezetéket és kábelt.
- Ha a nyomtató nem rendelkezik görgős talppal, de kiegészítő tálcákkal van konfigurálva, vegye ki a kiegészítő tálcákat.
- A nyomtatót a két oldalán található fogantyú használatával emelje fel.
- Ügyeljen rá, hogy az ujjá ne kerüljön a nyomtató alá, amikor lerakja.
- Ügyeljen rá, hogy elég szabad hely maradjon a nyomtató körül.
- Csak a termékhez kapott vagy a gyártó által hitelesített tápkábelt használja.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ha a terméket a nyilvános telefonhálózathoz csatlakoztatja, a tűzveszély csökkentése érdekében csak a termékhez mellékelt telekommunikációs (RJ-11) kábelt alkalmazza, illetve használjon UL minősítésű, 26 AWG vagy nagyobb keresztmetszetű cserekábelt.

 **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha más eszközök is csatlakoznak a nyomtatóhoz, akkor azokat is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóba csatlakozó kábelüket.

 **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Győződjön meg róla, hogy a külső csatlakozások (például Ethernet- és telefonvonal-csatlakozás) megfelelően csatlakozik a megjelölt aljzatokhoz.

A készülékben speciális gyártói alkatrészeket használtunk, hogy a készülék megfeleljen a szigorú, globális biztonsági előírásoknak. Előfordulhat, hogy egyes alkatrészek biztonsági jellemzői nem maguktól értetődőek. A gyártó nem vállal felelősséget a cserealkatrészekért.

A készülék normál üzemi körülmények közt ózont termel, és rendelkezik olyan szűrővel, amelynek használatával az ózonkoncentráció szintje jóval az ajánlott expozíciós határérték alatt marad. Ha hosszú távú használat mellett is alacsony szinten kívánja tartani az ózonkoncentrációt, a készüléket jól szellőző térben helyezze el, és a készülék karbantartási utasítása szerint cserélje az ózonszűrőt, valamint a kifúvott levegő szűrőjét.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ne vágja meg, ne csavarja meg és ne nyomja össze a tápkábelt, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. Ne tegye ki a tápkábelt dörzsölődésnek és nyomásnak. Ne engedje, hogy a tápkábel becsípődjön tárgyak, például bútorok vagy falak közé. A fentiek bármelyikének előfordulása tüzet vagy áramütést okozhat. Rendszeresen ellenőrizze, hogy vannak-e a tápkábelben ilyen problémákra utaló jelek. A vizsgálat előtt távolítsa el a tápkábelt az elektromos aljzatból.

A használati útmutatóban nem szereplő szervizelési és javítási teendőket bízza szakemberre.

 **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** A nyomtató külsőjének tisztításakor az áramütés veszélyének elkerülése érdekében először húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, majd húzzon ki minden kábelt a nyomtatóból.

 **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Ne használja a faxfunkciót zivataros időben. Zivataros időben ne végezze a készülék üzembe helyezését, illetve elektromos vagy kábelezési csatlakozásokat, például a fax, a tápkábel vagy a telefon csatlakoztatását.

 **VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE:** A padlóra helyezett összeállítások stabilitása érdekében kiegészítő berendezésre van szükség. Többféle bemeneti opció használatakor nyomtatóállvány vagy nyomtatótalapzat használata szükséges. Ha beolvasásra, másolásra és faxolásra is képes, multifunkciós nyomtatót vásárolt, további bútorzatra lehet szükség. További információkért lásd: www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes tálcába külön-külön töltsse be a papírt. A többi tálcát tartsa csukva, amíg szüksége nincs rájuk.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.

Információk a nyomtatóról

További információk a nyomtatóról

Mit keres?	Itt található
Kezdeti beállítási utasítások: • A nyomtató csatlakoztatása • A nyomtatószoftver telepítése	Telepítési dokumentáció—A nyomtatóhoz mellékelt telepítési dokumentáció elérhető a http://support.lexmark.com .
További beállítások és utasítások a nyomtató használatához • Papír és különleges anyagok kiválasztása és tárolása • Papír betöltése • Nyomtatóbeállítások konfigurálása • Dokumentumok és fotók megtekintése, nyomtatása • A nyomtatószoftver telepítése és használata • A nyomtató konfigurálása a hálózaton • A nyomtató ápolása és karbantartása • Hibaelhárítás és problémamegoldás	<i>Felhasználói útmutató és Rövid használati útmutató</i> —Az útmutatók az alábbi helyen találhatók: http://support.lexmark.com . Megj.: Az útmutatók más nyelven is elérhetők.
A nyomtató kisegítő lehetőségeinek beállítása és konfigurálása	<i>Lexmark Accessibility Guide</i> — Ez az útmutató a következő címen érhető el: http://support.lexmark.com .
Segítség a nyomtatószoftver használatához	Windows vagy Mac Súgó—A nyomtatóprogram vagy alkalmazás elindítása után kattintson a Help (Súgó) lehetőségre. Környezetérzékeny segítséget a  ikonra kattintva kaphat. Megjegyzések: • A súgó automatikusan települ a nyomtatószoftverrel. • A nyomtatószoftver a nyomtató programmappájában vagy az asztalon található, az operációs rendszertől függően.
A legújabb támogatási információk, frissítések és ügyfélszolgálat: • Dokumentáció • Meghajtóprogramok letöltése • Azonnali segítségnyújtás csevegőprogramon • Segítségnyújtás e-mailben • Telefonos támogatás	A Lexmark terméktámogatási weboldala— http://support.lexmark.com Megj.: A megfelelő támogatási webhely megjelenítéséhez válassza ki az országot vagy régiót, majd a terméket. Az adott ország vagy régió terméktámogatási telefonszámait és nyitvatartási idejét a támogatás webhelyen vagy a nyomtatóhoz kapott garanciaupon találja. A gyorsabb kiszolgálás érdekében jegyezze fel az alábbi adatokat (amelyek a vásárlási nyugtán és a nyomtató hátlapján találhatók), és készítse elő őket, ha az ügyfélszolgálathoz fordul: • Géptípuszám • Sorozatszám • Vásárlás időpontja • Vásárlás helyszíne (üzlet neve)

Mit keres?	Itt található
Garanciavállalás	A garanciafeltételek országonként, területenként változhatnak: • Az Egyesült Államokban—lásd a nyomtatóhoz mellékelt Garancia nyilatkozatot vagy a következő honlapot: http://support.lexmark.com. • Más országokban, illetve régiókban—lásd a készülékhez mellékelt nyomtatott jótállási jegyet.

A nyomtató csatlakoztatása csatlakozóaljzathoz

Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz, majd egy megfelelően földelt, könnyen hozzáférhető csatlakozóaljzathoz.

Megj.: A csatlakozóaljzat megjelenése országonként/területenként eltérő lehet.

A nyomtató helyének kiválasztása


 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A nyomtató tömege több mint 18 kg, ezért biztonságos megemeléséhez legalább két ember szükséges.

A nyomtató helyének kiválasztásakor hagyjon elég helyet a tálcák, fedelek és ajtók kinyitásához. Ha kiegészítőket kíván telepíteni, akkor hagyjon nekik is elegendő helyet. Fontos:

- A nyomtatót megfelelően földelt és könnyen hozzáférhető konnektor közelében helyezze el.
- Győződjön meg róla, hogy a helyiségben a légmozgás megfelel az ASHRAE 62 szabvány vagy a CEN Technical Committee 156 szabvány legutolsó verziójának.
- A készüléket egy sima, szilárd és stabil felületre helyezze.
- A nyomtatót:
 - Tartsa tisztán, szárazon és pormentesen.
 - Tartsa távol tűzőkapcsoktól és gemkapcsoktól.
 - Tartsa távol a légkondicionálók, fűtőtestek vagy ventilátorok közvetlen légmozgásától.
 - Ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy túlzott nedvességnek.
- Tartsa be az ajánlott hőmérsékleti értékeket, és kerülje az ingadozásokat:

Környezeti hőmérséklet	10-30°C (50-86°F)
Tárolási hőmérséklet	-10-40°C (14-104°F)

- A megfelelő szellőzés érdekében tartsa be a következő javasolt távolságokat:

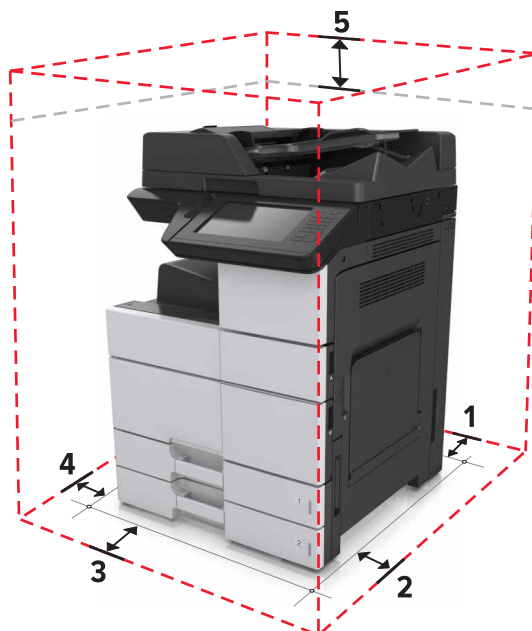


1	Hátsó	120 mm (4,80 hüvelyk)
2	Jobb oldalon	400 mm (15,70 hüvelyk)
3	Előlap	444,5 mm (17,50 hüvelyk)
4	Bal oldalon	120 mm (4,80 hüvelyk)
5	Felülre	400 mm (15,70 hüvelyk)

Nyomtatóbeállítások

Megj.: A nyomtató beállítását sima, szilárd és stabil felületen végezze el.

Alapmodell

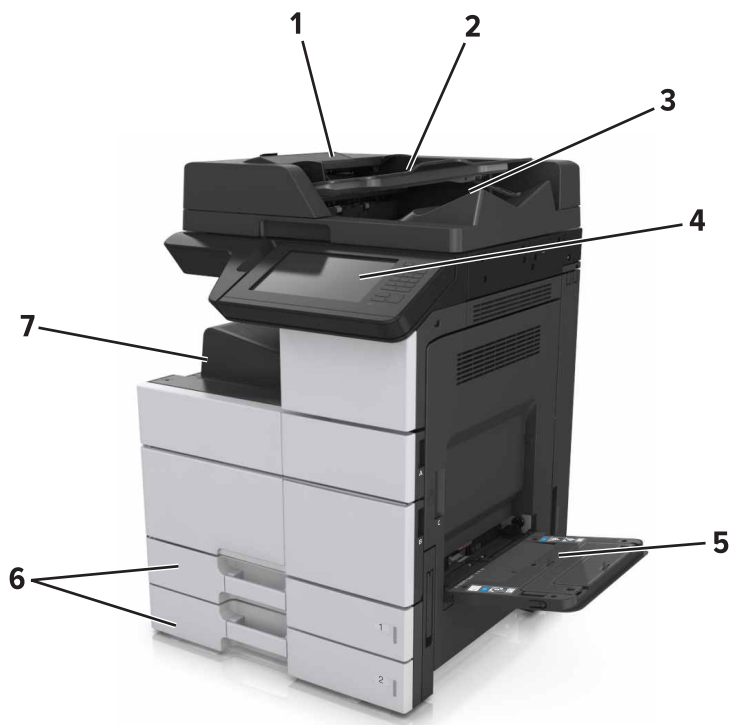

1	Automatikus lapadagoló
2	Automatikus lapadagoló tálcája
3	ADF-tároló
4	Kezelőpanel
5	Többcélú adagoló
6	Normál 2 x 500 lapos tálca
7	Normál rekesz

Konfigurált modell

 **VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE:** A padlóra helyezett összeállítások stabilitása érdekében kiegészítő berendezésre van szükség. Többféle bemeneti opció használatakor nyomtatóállvány vagy nyomtatótálapzat használata szükséges. Ha beolvasásra, másolásra és faxolásra is képes, multifunkciós nyomtatót vásárolt, további bútorzatra lehet szükség. További információkért lásd: www.lexmark.com/multifunctionprinters.



	Hardverkiegészítő	Alternatív hardverkiegészítő
1	Kapcsoló kiadóegység Megj.: Ezt nem minden nyomtatómodell támogatja.	Nincs
2	3000 lapos tálca	Nincs
3	2 x 500 lapos tálca	2500 lapos tálca
4	2500 lapos tálca	2 x 500 lapos tálca
5	Kiadóegység • Kapcsoló–lyukasztó kiadóegység • Füzetkészítő egység	Nincs

Kiegészítő tálcák használata esetén:

- A 3000 lapos tálca csak akkor támogatott, ha másik kiegészítő tálca is telepítve van.
- A kapcsoló kiadóegység nem használható másik kiadóegységgel együtt.

A nyomtató alapszintű használatának ismertetése

- Lehetővé teszi a gyors másolatkészítést vagy adott másolási feladat végrehajtása céljából a beállítások módosítását.
- Lehetővé teszi a faxküldést a nyomtató vezérlőpaneléről.
- Lehetővé teszi a faxok elküldését egyszerre több címzettnek.
- Lehetővé teszi dokumentumok beolvasását és azok számítógépre, e-mail címre, flash meghajtóra vagy FTP-címre továbbítását.
- Lehetővé teszi dokumentumok beolvasását és egy másik nyomtatóra való továbbítását (PDF formátumban FTP-n keresztül).

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata

Automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
 • Automatikus lapadagolást használjon a több lapból álló és a kétoldalas dokumentumokhoz. • Töltse be az eredeti, felfelé néző dokumentumot.	 • Egyetlen oldalból álló dokumentumok, könyvoldalak, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját. • Helyezze a lefelé néző dokumentumot a nyíllal jelölt sarokba.

A nyomtató kezelőpaneljének bemutatása

A kezelőpanel használata



Elem	Funkció	
1	Kijelző	- A nyomtató állapotának és üzeneteinek megtekintése. - A nyomtató beállítása és kezelése.
2	Kezdőlap gomb	Visszatérés a kezdőképernyőre.
3	Alvó gomb	Alvó vagy Hibernált üzemmód engedélyezése. A nyomtatót Alvó üzemmódból a következő műveletek ébresztik fel: - A kezelőpanel kezdőképernyőjének megérintése - A lapolvasófedél kinyitása A nyomtatót Hibernálás üzemmódból a következő műveletek ébresztik fel: - Az Alvó gomb lenyomása, amíg a nyomtató felébred. - Visszaállítással történő bekapcsolás a fő tápkapcsolóval
4	Billentyűzet	Számok, betűk és szimbólumok megadása.
5	Start gomb	A kiválasztott módtól függő feladat elindítása.
6	Minden törlése / Visszaállítás gomb	Visszaállítja az adott funkció (például másolás, faxolás vagy beolvasás) alapértelmezett értékét.
7	Leállítás vagy Mégse gomb	Az összes nyomtatási tevékenység leállítása.
8	Jelzőfény	A nyomtató állapotának ellenőrzése.

A jelzőfényeknél és az Alvó gombnál látható színek megértése

A nyomtató kezelőpanelének jelzőfényeinek és az alvó gombnál látható szín a megfelelő nyomtatóállapotról tanúskodik.


Jelzőfény	A nyomtató állapota
Ki	A nyomtató kikapcsolt vagy Hibernált üzemmódban van.
Villogó zöld	A nyomtató bemelegszik, adatokat dolgoz fel vagy nyomtat.
Folyamatosan világító zöld	A nyomtató be van kapcsolva, tétlen.
Villogó vörös	A nyomtató felhasználói beavatkozást igényel.

Alvó gomb fénye	A nyomtató állapota
Ki	A nyomtató kikapcsolt, inaktív vagy üzemkész állapotban van.
Folyamatos aranyárga fény	A nyomtató alvó üzemmódban van.
Villogó aranyárga	A nyomtató Hibernált üzemmódba lép, vagy felébred onnan.
A gomb 0,1 másodpercig aranyárgán villog, majd teljesen kialszik 1,9 másodpercre, és ezt a ciklust ismétli	A nyomtató Hibernált üzemmódban van.

A kezdőképernyő

Amikor a nyomtató be van kapcsolva, a kijelzőn egy alap képernyő, a kezdőképernyő látható. Valamilyen művelet, például másolás, faxolás vagy beolvasás kezdeményezéséhez, a menüképernyő megnyitásához, vagy üzenetek megválaszolásához érintse meg a kezdőképernyő gombjait és ikonjait.

Megj.: A kezdőképernyő a kezdőképernyő testreszabási beállításaitól, a rendszergazdai beállítástól és az aktív beágyazott megoldásoktól függően változhat.

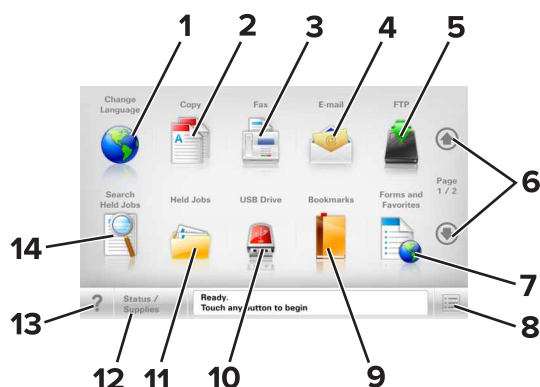

Gomb	Funkció
1	Nyelv módosítása Nyissa meg a nyomtató elsődleges nyelvének módosítását lehetővé tevő Nyelv módosítása előugró ablakot.
2	Másolás A Másolás menük elérése és másolatok készítése.
3	Fax A Fax menük elérése és faxok küldése.
4	E-mail Az E-mail menük elérése és e-mail üzenetek küldése.
5	FTP Az FTP (File Transfer Protocol) menük elérése és dokumentumok beolvasása közvetlenül FTP-kiszolgálóra.
6	Nyilak Léptetés felfele vagy lefele.
7	Űrlapok és kedvencek Gyakran használatos online űrlapok gyors keresése és nyomtatása.

Gomb		Funkció
8	Menü ikon	A nyomtató menüinek elérése. Megj.: A menük csak akkor érhetők el, ha a nyomtató készen áll.
9	Könyvjelzők	Könyvjelzők (URL) létrehozása, rendezése és mentése mappák és fájlhivatkozások fa nézetébe. Megj.: A fa nézet csak az ezzel a funkcióval létrehozott könyvjelzőket támogatja, más alkalmazásokban létrehozottakat nem.
10	USB meghajtó	Fényképek és dokumentumok megtekintése, kiválasztása, nyomtatása, beolvasása vagy küldése e-mailben flash meghajtóról. Megj.: Ez az ikon csak akkor látható, ha visszalép a kezdőképernyőre, miközben csatlakoztatva van a nyomtatóhoz memóriakártya vagy flash meghajtó.
11	Függő feladatok	Az összes aktuális függő feladat megjelenítése.
12	Állapot/Kellékek	- Figyelmeztető vagy hibaüzenet megjelenítése, amikor a nyomtatón a feldolgozás folytatásához beavatkozás szükséges. - Az üzenetképernyő elérése az üzenetre és annak törlésére vonatkozó további információk megtekintéséhez.
13	Tippek	Tartalomtól függő súgó párbeszédpanel megnyitása.
14	Függő feladatok keresése	Keressen az alábbiak közül egy vagy több elemet: - Függő vagy bizalmas nyomtatási feladatokhoz tartozó felhasználónév - Függő feladatok feladatnevei, a bizalmas nyomtatási feladatok kivételével - Profilnevek - Könyvjelzőket tartalmazó elem vagy nyomtatási feladatok nevei - USB-tároló vagy nyomtatási feladatok nevei a támogatott fájlformátumok esetében


Jellemzők

Szolgáltatás	Leírás
Menü-útvonal Példa: <u>Menük</u> > <u>Beállítások</u> > <u>Másolási beállítások</u> > Példányszám	A menü-útvonal megtalálható az egyes menüképernyők tetején. Ez a funkció mutatja, hogy milyen útvonalon jutott az aktuális menübe. Az aláhúzott szavak bármelyikének megérintésével az adott menübe juthat. A Példányszám szó nincs aláhúzva, mivel ez az aktuális képernyő. Ha megérint egy aláhúzott szót a Példányszám képernyőn, mielőtt beállította és mentette volna a példányszámot, akkor a kiválasztás elvész, és nem az adott elem lesz az alapértelmezett beállítás.
Figyelmeztetés beavatkozást igénylő üzenetre 	Ha a beavatkozást igénylő üzenet hatással van valamelyik funkcióra, akkor ez az ikon jelenik meg, és a piros jelzőfény villog.
Vigyázat! 	Ha valamilyen hiba lép fel, ez az ikon jelenik meg.

Szolgáltatás	Leírás
Állapotüzenet sáv	- Az aktuális nyomtatóállapot, mint például Kész vagy Foglalt megjelenítése. - A nyomtató állapotának, mint például Festék fogy vagy Kazettában kevés a tinta megjelenítése. - Beavatkozásra vonatkozó üzenetek megjelenítése, hogy a nyomtató folytathassa a feldolgozást.
A nyomtató IP-címe Példa: 123.123.123.123	A hálózati nyomtató IP-címe a kezdőképernyő bal felső sarkában található, és számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmazaként jelenik meg. Az IP-címet a beágyazott webkiszolgáló elérésére használhatja, hogy akkor is megtekinthesse és távolról módosíthassa a nyomtató beállításait, ha nem tartózkodik a nyomtató közelében.

Az érintőképernyő gombjainak használata

Megj.: A kezdőképernyő, az ikonok és a gombok a kezdőképernyő testreszabási beállításaitól, a rendszergazdai beállítástól és az aktív beépített megoldásoktól függően változhatnak.

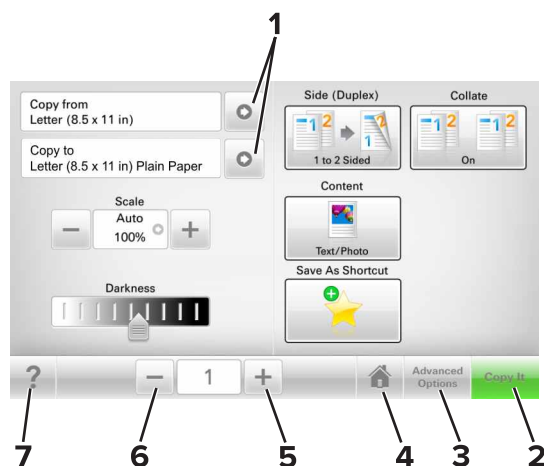

	Gomb	Funkció
1	Nyilak	Beállítások listájának megtekintése.
2	Másolás	Másolat nyomtatása.
3	Speciális beállítások	Másolási beállítás kiválasztása.
4	Otthoni	Visszatérés a képernyőre.
5	Növelés	Magasabb érték választása.
6	Csökkentés	Alacsonyabb érték választása.
7	Tippek	Tartalomtól függő súgó párbeszédpanel megnyitása.

Az érintőképernyő egyéb gombjai

Gomb	Funkció
Elfogadás 	Az adott beállítás mentése.
Mégse 	• Az adott művelet vagy kijelölés visszavonása. • Kilépés az adott képernyőről és visszatérés az előző képernyőre a változtatások mentése nélkül.
Alaphelyzet 	A képernyőn található értékek visszaállítása.

A kezdőképernyő-alkalmazások beállítása és használata

Megjegyzések:

- A kezdőképernyő a kezdőképernyő testreszabási beállításaitól, a rendszergazdai beállítástól és az aktív beágyazott alkalmazásoktól függően változhat.
- További kiegészítő megoldások és alkalmazások is megvásárolhatóak lehetnek. További információért látogasson el a www.lexmark.com webhelyre, vagy fáradjon el oda, ahol a nyomtatót vásárolta.
- A MyShortcut használatával létrehozott parancsikonok csak az alkalmazás segítségével szerkeszthetők vagy törölhetők. További információkért, lásd: [“A Saját parancsikon funkció használata” itt: 24. oldal.](#)

A nyomtató IP-címének keresése

Megj.: Győződjön meg róla, hogy a nyomtató csatlakoztatva van hálózathoz vagy nyomtatókiszolgálóhoz.

A nyomtató IP-címének megkeresése:

- A nyomtató főképernyőjén a bal felső sarokban.
- A Hálózat/portok menü TCP/IP szakaszában.
- A hálózatbeállítási oldal vagy a menübeállítási oldal kinyomtatásával (a TCP/IP részen)

Megj.: Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

A számítógép IP-címének keresése

Útmutatás Windows-felhasználók számára

- 1 Nyisson meg egy parancssort.
- 2 Írja be: **ipconfig**, majd keresse meg az IP-címet.

Macintosh-felhasználók számára

- 1 Az Apple menüben a System Preferences (Rendszerbeállítások) lehetőségnél válassza ki a **Network** (Hálózat) elemet.
- 2 Válassza ki a kapcsolattípust, majd kattintson az **Advanced** (Speciális) > **TCP/IP** elemre.
- 3 Keresse meg az IP-címet.

A beépített webkiszolgáló megnyitása

A Beépített webszerver a nyomtató weboldala, amelyen lehetősége van a nyomtató beállításainak megtekintésére és távoli konfigurálására, akkor is, ha fizikailag távol van a készüléktől.

1 Nézze meg a nyomtató IP-címét:

- A nyomtató kezelőpanelének főképernyőjéről
- A Network/Ports menü TCP/IP részéből
- A hálózati beállítási oldalt vagy menübeállítási oldalt kinyomtatva, és megkeresve a TCP/IP részt

Megj.: Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például **123.123.123.123**.

2 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

3 Nyomja le az **Enter** billentyűt.

Megj.: Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

A kezdőképernyő testreszabása

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megj.: Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

2 Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Jelenítse meg vagy rejtse el az alapvető nyomtatófunkciók ikonjait.
 - a** Kattintson a **Beállítások** > **Általános beállítások** > **Kezdőképernyő testreszabása** lehetőségre.
 - b** A jelölőnégyzetek bekapcsolásával adható meg, hogy melyik ikon jelenjen meg a kezdőképernyőn.

Megj.: Ha törli valamelyik ikon melletti jelölőnégyzetet, az ikon nem jelenik meg a kezdőképernyőn.

- c** Kattintson a **Küldés** gombra.
- Testre szabhatja az adott alkalmazás ikonját. További tudnivalók itt: ["Információ keresése a kezdőképernyő alkalmazásairól" itt: 22. oldal](#) vagy az alkalmazás dokumentációjában található.

A különböző alkalmazások ismertetése

Elem	Funkció
Kártya másolása	Kártya mindkét oldalának beolvasása és nyomtatása egyetlen oldalra. További információkért, lásd: "Kártya másolása funkció beállítása" itt: 23. oldal .
Fax	Dokumentum beolvasása, majd az adott faxszámra való elküldése. További információkért, lásd: "Faxolás" itt: 90. oldal .
Űrlapok és kedvencek	Gyakran használatos online űrlapok gyors keresése és nyomtatása, közvetlenül a nyomtató kezdőképernyőjéről. További információkért, lásd: "Az Űrlapok és Kedvencek beállítása" itt: 22. oldal .
Több küldése	Dokumentum beolvasása, majd több címzettnek való elküldése. További információkért, lásd: "A Több küldése funkció beállítása" itt: 24. oldal .
Saját parancsikon	Parancsikonok létrehozása közvetlenül a nyomtató kezdőképernyőjén. További információkért, lásd: "A Saját parancsikon funkció használata" itt: 24. oldal .

Elem	Funkció
Beolvasás e-mailbe	Dokumentum beolvasása, majd az adott e-mail címre való elküldése. További információkért, lásd: “E-mail küldése” itt: 85. oldal.
Beolvasás számítógépre	Dokumentum beolvasása, majd a gazdagépen egy előre meghatározott mappába való mentése. További információkért, lásd: “A Beolvasás számítógépre funkció beállítása” itt: 114. oldal.
Beolvasás FTP formátumba	Dokumentumok beolvasása közvetlenül az FTP-kiszolgálóra. További információkért, lásd: “Szkennelés FTP címre” itt: 113. oldal.
Beolvasás hálózatra	Dokumentum beolvasása, majd egy megosztott hálózati mappába való küldése. További információkért, lásd: “A Beolvasás hálózatra funkció beállítása” itt: 25. oldal.

A kezdőképernyő-alkalmazások aktiválása

Információ keresése a kezdőképernyő alkalmazásairól

A nyomtató megvásárláskor előre telepített kezdőképernyő-alkalmazásokkal rendelkezik. Használat előtt először aktiválnia kell és be kell állítania az alkalmazásokat a beépített webszerver használatával. A beépített webszerver elérésére vonatkozó tudnivalók: [“A beépített webkiszolgáló megnyitása” itt: 21. oldal.](#)

A kezdőképernyő-alkalmazások konfigurálásával és használatával kapcsolatos további tudnivalókért tegye az alábbiakat:

- 1 Nyissa meg a <http://support.lexmark.com> webhelyet.
- 2 Kattintson a **Szoftveres megoldások** lehetőségre, majd válassza az alábbiak valamelyikét:
 - **Beolvasás hálózatra** -- Információ keresése a Beolvasás hálózatra alkalmazásról.
 - **Egyéb alkalmazások** -- Információ keresése a további alkalmazásokról.
- 3 Kattintson a **Kézikönyvek** fülre, majd válassza ki a dokumentumot a kezdőképernyő alkalmazáshoz.

Az Űrlapok és Kedvencek beállítása

Megj.: A *Használati útmutató* újabb változata tartalmazhatja az alkalmazás *rendszergazdai kézikönyvének* közvetlen hivatkozását. A *Használati útmutató* frissítései itt találhatók: <http://support.lexmark.com>.

Használat	Cél
	Az alkalmazás úgy segíti a munkafolyamatok leegyszerűsítését, hogy a gyakran használatos online űrlapok közvetlenül a kezdőképernyőről gyorsan kereshetők meg és nyomtathatók ki. Megj.: A nyomtatónak engedélyre van szüksége ahhoz, hogy a könyvjelzőt tároló hálózati mappához, FTP helyhez vagy weblaphoz hozzáférjen. A könyvjelzőt tároló számítógépen a megosztási, biztonsági és a tűzfalbeállításokban legalább <i>olvasási</i> szintű hozzáférést kell adni a nyomtatónak. További segítséget az operációs rendszer dokumentációjában találhat.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megj.: Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- 2 Kattintson a **Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazások kezelése > Űrlapok és kedvencek** lehetőségre.

3 Kattintson a **Hozzáadás** gombra, majd adja meg az egyéni beállításokat.

Megjegyzések:

- Az adott beállításhoz vonatkozóan tájékoztatásért vigye az egérmutatót az egyes mezők fölé.
- Ha meg szeretne bizonyosodni a könyvjelző helybeállításainak helyességéről, írja be a gazdagép helyes IP-címét, ahol a könyvjelző található. A gazdagép IP-címének hozzáféréssel kapcsolatosan további tájékoztatásért lásd: [“A számítógép IP-címének keresése” itt: 20. oldal.](#)
- Győződjön meg róla, hogy a nyomtató jogosult-e a könyvjelzőt tartalmazó mappa hozzáférésére.

4 Kattintson az **Alkalmaz** gombra.

Az alkalmazás használatához érintse meg a nyomtató kezdőképernyőjén az **Űrlapok és Kedvencek** elemet, majd az űrlap-kategóriákon átnavigálhat, illetve az űrlap száma, neve vagy leírása alapján keresést végezhet.

Kártya másolása funkció beállítása

Megj.: A *Használati útmutató* újabb változata tartalmazhatja az alkalmazás *rendszergazdai kézikönyvének* közvetlen hivatkozását. A *Használati útmutató* frissítései itt találhatók: <http://support.lexmark.com>.

Használat	Cél
	Biztosítási, személyazonosító és egyéb, pénztárca méretű kártyák gyors és egyszerű másolása. A kártya mindkét oldalát egyetlen oldalra olvashatja be és nyomtathatja ki - ezzel papírt takarít meg, illetve a kártyán szereplő adatokat kényelmesen megjelenítheti.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megj.: Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.

2 Kattintson a **Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazások kezelése > Kártya másolása** lehetőségre.

3 Szükség esetén módosítsa az alapértelmezett beolvasási beállításokat.

- **Alapértelmezett tálcá:** Válassza ki a beolvasott képek nyomtatásához használni kívánt alapértelmezett tálcát.
- **Példányok alapértelmezett száma:** Adja meg, hogy az alkalmazás használata során a készülék automatikusan hány példányt nyomtasson.
- **Alapértelmezett kontraszt beállítás:** Adja meg azt az értéket, amellyel a beolvasott kártya nyomtatásakor a kontrasztot növelni vagy csökkenteni szeretné. Válassza **A tartalomhoz legjobb** lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a nyomtató automatikusan a megfelelő kontrasztértéket válassza ki.
- **Alapértelmezett méretezési beállítás:** Adja meg, hogy milyen méretű legyen a beolvasott kártya nyomtatásban. Az alapértelmezett érték 100 % (teljes méret).
- **Felbontás beállítás:** Állítsa be a beolvasott kártya minőségét.

Megjegyzések:

- Kártya beolvasásakor a beolvasási felbontási érték ne legyen nagyobb mint 200 dpi színes, illetve 400 dpi fekete-fehér dokumentum esetén.

- Több kártya beolvasásakor a beolvasási felbontási érték ne legyen nagyobb mint 150 dpi színes, illetve 300 dpi fekete-fehér dokumentum esetén.

- **Szegélyek nyomtatása:** Jelölje be ezt a négyzetet, ha a beolvasott kép köré szegélyt kíván helyezni.

4 Kattintson az **Alkalmaz** gombra.

Az alkalmazás használatához érintse meg a nyomtató kezdőképernyőjén a **Kártya másolása** elemet, majd kövesse az utasításokat.

A Saját parancsikon funkció használata

Megj.: A *Használati útmutató* újabb változata tartalmazhatja az alkalmazás *rendszergazdai kézikönyvének* közvetlen hivatkozását. A *Használati útmutató* frissítései itt találhatók: <http://support.lexmark.com>.

Használat	Cél
	Parancsikonok létrehozása a nyomtató kezdőképernyőjén a kívánt beállítások megadásával akár 25 gyakran használt másolási, faxolási vagy e-mail feladathoz.

Az alkalmazás használatához érintse meg a **Saját parancsikon** elemet, majd kövesse a nyomtató kijelzőjén megjelenő utasításokat.

A Több küldése funkció beállítása

Megj.: A *Használati útmutató* újabb változata tartalmazhatja az alkalmazás *rendszergazdai kézikönyvének* közvetlen hivatkozását. A *Használati útmutató* frissítései itt találhatók: <http://support.lexmark.com>.

Használat	Cél
	Dokumentum beolvasása, majd a beolvasott dokumentum több címzettnek való elküldése. Megj.: Győződjön meg arról, hogy van-e elég szabad terület a merevlemezen.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megj.: Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím különféle számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

2 Kattintson a **Beállítások** > **Alkalmazások** > **Alkalmazások kezelése** > **Több küldése** elemre.

3 A Profilok részben kattintson a **Hozzáadás** lehetőségre, majd adja meg az egyéni beállításokat.

Megjegyzések:

- Az adott beállításhoz vonatkozóan tájékoztatásért vigye az egérmutatót az egyes mezők fölé.
- Ha célként **FTP-t** vagy **megosztott mappát** ad meg, bizonyosodjon meg a cél helybeállításainak helyességéről. Írja be a gazdagép helyes IP-címét, ahol a cél található. A gazdagép IP-címének

hozzáféréssel kapcsolatosan további tájékoztatásért lásd: [“A számítógép IP-címének keresése” itt: 20. oldal.](#)

4 Kattintson az **Alkalmaz** gombra.

Az alkalmazás használatához érintse meg a nyomtató kezdőképernyőjének **Több küldése** elemét, majd kövesse a nyomtató kijelzőjén megjelenő utasításokat.

A Beolvasás hálózatra funkció beállítása

Megj.: A *Használati útmutató* újabb változata tartalmazhatja az alkalmazás *rendszergazdai kézikönyvének* közvetlen hivatkozását. A *Használati útmutató* frissítései itt találhatók: <http://support.lexmark.com>.

Használat	Cél
	Dokumentum beolvasása, majd egy megosztott hálózati mappába való küldése. Definiálható akár 30 különféle célmappa. Megjegyzések: - A nyomtatónak a célmappában írási jogosultsággal kell rendelkeznie. A célmappát tartalmazó számítógépen a megosztási, biztonsági és a tűzfalbeállításokban <i>írási</i> szintű hozzáférést kell adni a nyomtatónak. További segítséget az operációs rendszer dokumentációjában találhat. - A Beolvasás hálózatra ikon csak akkor jelenik meg, ha egy vagy több célmappa van definiálva.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megj.: Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

2 Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Kattintson a **Hálózati beolvasás beállítása** > **Kattintson ide** lehetőségre.
- Kattintson a **Beállítások** > **Alkalmazások** > **Alkalmazások kezelése** > **Beolvasás hálózatra** elemre.

3 Adja meg a célmappákat, majd az egyéni beállításokat.

Megjegyzések:

- Az adott beállításhoz vonatkozóan tájékoztatásért vigye az egérmutatót az egyes mezők fölé.
- Ha meg szeretne bizonyosodni a cél helybeállításainak helyességéről, írja be a gazdagép helyes IP-címét, ahol a cél található. A gazdagép IP-címének hozzáféréssel kapcsolatosan további tájékoztatásért lásd: [“A számítógép IP-címének keresése” itt: 20. oldal.](#)
- Győződjön meg róla, hogy a nyomtató jogosult-e a célt tartalmazó mappa hozzáférésére.

4 Kattintson az **Alkalmaz** gombra.

Az alkalmazás használatához érintse meg a nyomtató kezdőképernyőjének **Beolvasás hálózatra** elemét, majd kövesse a nyomtató kijelzőjén megjelenő utasításokat.

A távoli kezelőpanel beállítása

Ezzel az alkalmazással a nyomtató kezelőpanelje akkor is használható, amikor a felhasználó fizikailag nincs a hálózati nyomtató közelében. Számítógépének képernyőjéről megjelenítheti a nyomtató állapotát, feloldhatja a felfüggesztett feladatokat, létrehozhat könyvjelzőket és más egyéb nyomtatási feladatokat is elvégezhet.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megj.: Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

- 2 Kattintson a **Beállítások > Távoli vezérlőpanel beállításai** lehetőségre.
- 3 Jelölje be a **Engedélyezés** négyzetet, majd adja meg az egyéni beállításokat.
- 4 Kattintson a **Küldés** gombra.

Az alkalmazás használatához kattintson a **Távoli vezérlőpanel > VNC kisalkalmazás indítása** elemre.

Konfiguráció importálása és exportálása

Lehetőség van a konfigurációs beállítások exportálására egy szöveges fájlba, majd a fájl importálására a beállítások másik nyomtatóra történő alkalmazásához.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megj.: Tekintse meg az IP-címet a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

- 2 A konfigurációs fájl importálása és exportálása egy vagy több alkalmazás esetén.

Egy alkalmazás esetén

- a Lépjen a következő ponthoz:

Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazások kezelése >, majd válasszon alkalmazást, és válassza a **> Konfigurálás** lehetőséget.

- b Exportálja vagy importálja a konfigurációs fájlt.

Megjegyzések:

- Ha **JVM memória megtelt** hiba fordul elő, akkor ismételje meg az exportálási eljárást, amíg nem történik meg a konfigurációs fájl mentése.
- Ha időtúllépés történik és üres képernyő jelenik meg, akkor frissítse a webböngészőt, majd kattintson az **Alkalmaz** elemre.

Több alkalmazás esetén

- a Kattintson a **Beállítások > Importálás/exportálás** elemre.
- b Exportálja vagy importálja a konfigurációs fájlokat.

Megj.: Konfigurációs fájlok importálásakor kattintson a **Küldés** elemre a folyamat befejezéséhez.

További nyomtatóbeállítások

Belső kiegészítők telepítése


⚠ VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.

Megrendelhető belső kiegészítők

- Memóriakártya
 - DDR2 DIMM
 - Flash-memória
 - Karakterkészletek
 - Firmware-kártyák
 - Űrlapok és vonalkód
 - PRESCRIBE
 - IPDS
- Lexmark™ Internal Solutions Ports (ISP)
 - Standard 10/100/1000 Ethernet
 - MarkNet™ N8350 802.11 b/g/n vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló
 - MarkNet N8352 802.11 b/g/n vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló


Hozzáférés a vezérlő alaplaphoz.

Megj.: Használja a nyomtató elülső alsó ajtaján található csavarhúzó.

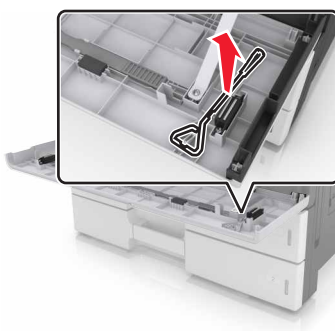


⚠ VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.


- 1 Távolítsa el a csatlakozó fedelét.

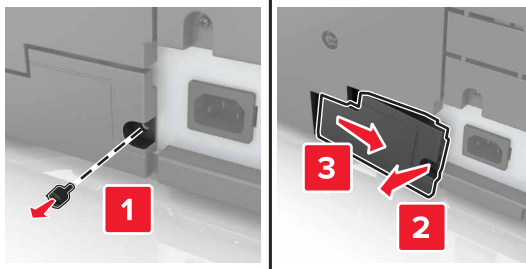

- 2 Hajtsa ki a vezérlőkártya ajtajának csavarjait.

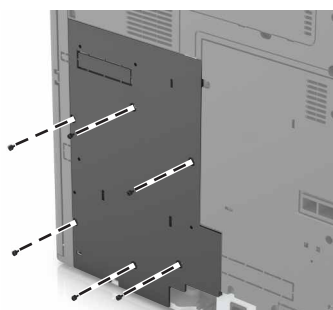


- 3 Távolítsa el a fedelet.

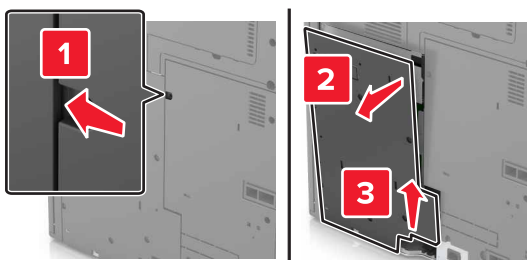


- 4 Kövesse az alábbi útmutatást a megfelelő csatlakozó helyének azonosításához:

Figyelem – sérülésveszély: A vezérlő alaplajján található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt a vezérlő alaplajjának elektronikus alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.

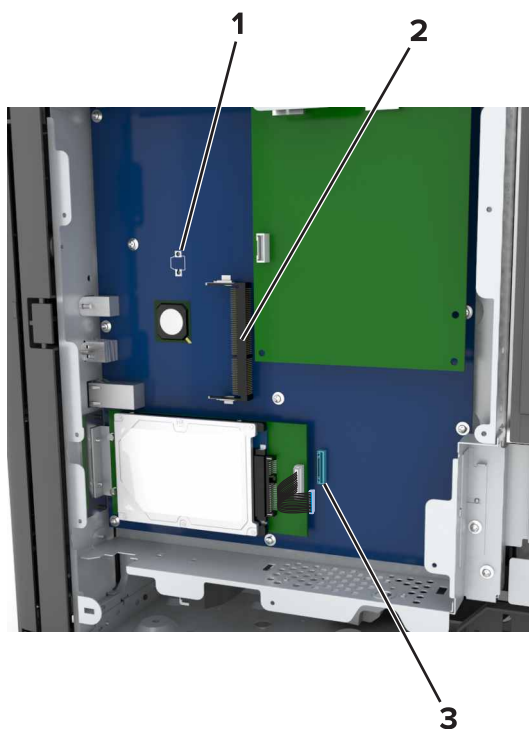


1	Bővítőkártya-aljzat
2	Memóriakártya-csatlakozó
3	Lexmark Internal Solutions Port vagy nyomtató-merevlemez csatlakozója

5 Igazítsa a fedél alját a nyomtatóhoz.

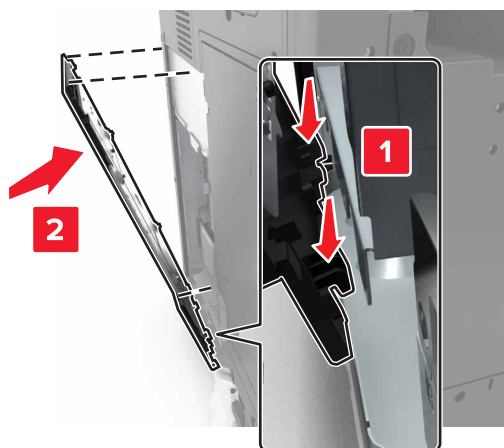

- 6 Helyezze vissza a nyomtató ajtaját.

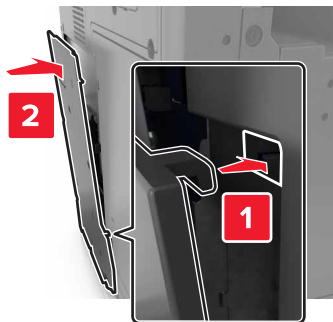

- 7 Húzza meg a fedél csavarjait.

- 8 Helyezze vissza a csatlakozó fedelét.

Memóriamodul beszerelése

⚠ VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.


- 1 Tegye elérhetővé a vezérlő alaplaját.

További információkért, lásd: [“Hozzáférés a vezérlő alaplajához.” itt: 27. oldal.](#)


- 2 Csomagolja ki a memóriamodult.

Figyelem – sérülésveszély: Ne érintse meg a kártya élén található csatlakozópontokat. Ellenkező esetben kárt tehet a modulban.

- 3 A memóriakártyán lévő bemélyedést (1) illessze a foglalat fogára (2).

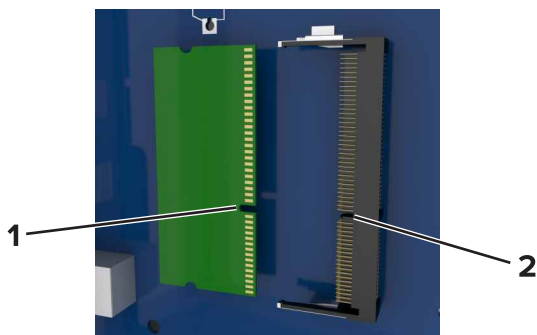

- 4 Tolja a memóriamodult egyenesen a csatlakozóba, majd nyomja a kártyát a vezérlő alaplappá felé, amíg a helyére nem *pattan*.

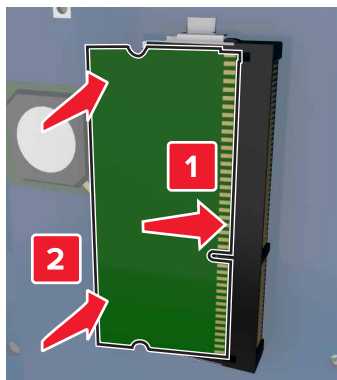

Kiegészítő kártya beszerelése

⚠ VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.

Figyelem – sérülésveszély: A vezérlő alaplappján található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt a vezérlő alaplappjának elektronikus alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.


- 1 Tegye elérhetővé a vezérlő alaplappját.

További információkért, lásd: [“Hozzáférés a vezérlő alaplappjához.” itt: 27. oldal.](#)


- 2 Vegye ki a kiegészítő kártyát a védőcsomagolásból.

Figyelem – sérülésveszély: Ne érintse meg a modul élén található csatlakozópontokat. Ellenkező esetben kárt tehet a modulban.

- 3 A kártyát az oldalánál fogva illessze a kártya műanyag lábait (1) a vezérlő alaplappjának lyukaihoz (2).

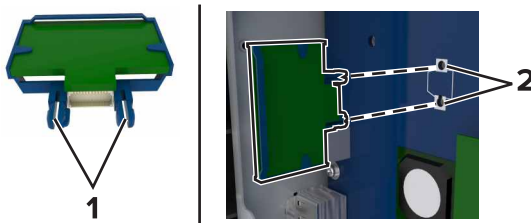

4 Nyomja a kártyát határozottan a helyére.

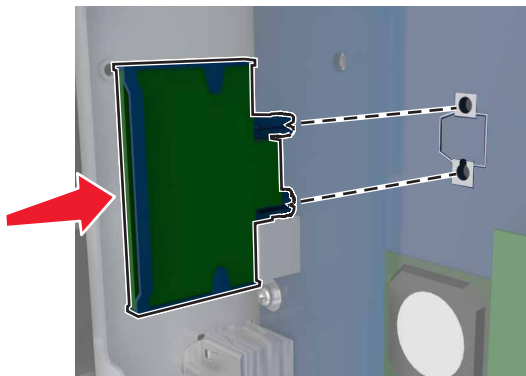


Figyelem – sérülésveszély: A kártya helytelen behelyezése a kártya és a vezérlő alaplapijának sérüléséhez vezethet.

Megj.: A kártya csatlakozójának teljes hosszában fel kell feküdnie a vezérlő alaplapijára.

Az Internal Solutions Port (Belső megoldások portja) telepítése


A vezérlő alaplapija egyetlen kiegészítő Lexmark Internal Solutions Port (ISP) használatát támogatja. ISP beszerelése a további csatlakoztatási lehetőségekhez.

Megj.: Használja a nyomtató elülső alsó ajtaja mögött található csavarhúzó.

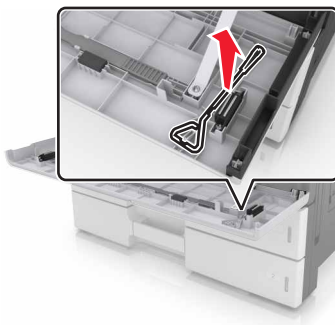

VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.

Figyelem – sérülésveszély: A vezérlő alaplapiján található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt a vezérlő alaplapijának elektronikus alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.

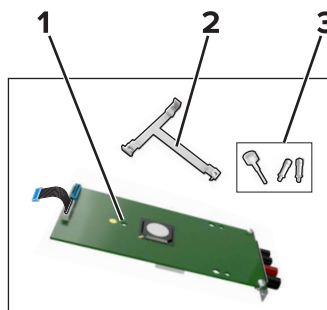
1 Csomagolja ki az ISP-készletet.

1	ISP
2	Műanyag tartópánt
3	Csavarok


2 Tegye elérhetővé a vezérlő alaplaját. További információkért, lásd: [“Hozzáférés a vezérlő alaplajához.” itt: 27. oldal.](#)**3** Vegye ki a nyomtató merevlemezét.

Megj.: El kell távolítani a merevlemez az ISP beszerelése előtt.


a Húzza le a merevlemez csatlakozókábelét a vezérlő alaplajáról.

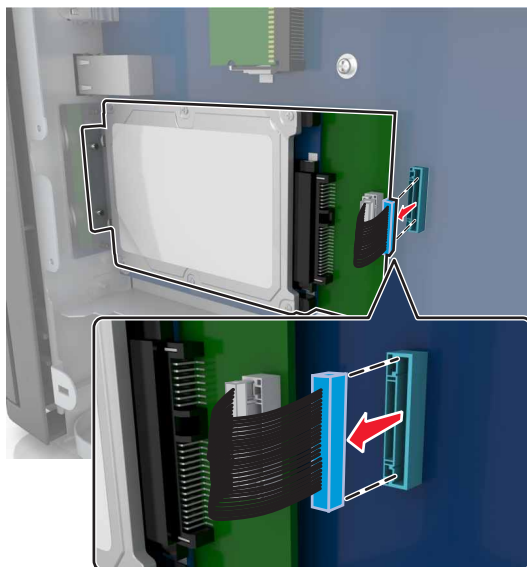

- b** Vegye ki a merevlemez rögzítőcsavarjait.

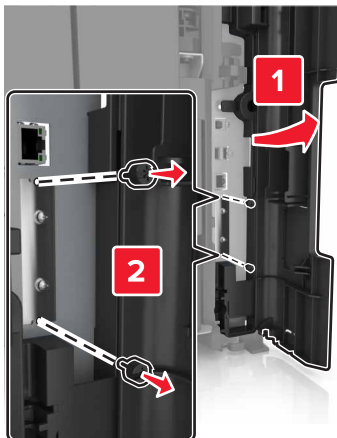


- c** Vegye ki a merevlemezt.

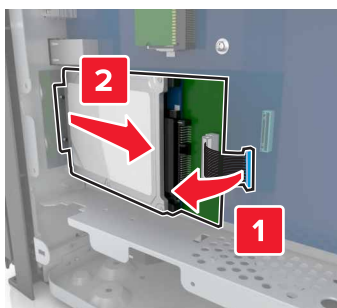


- 4** Szerelje be az ISP-t az alaplaphoz oda, ahol a merevlemez volt.


- a** Igazítsa a műanyag tartópánt bütykeit az alaplaphoz tartó vázon lévő lyukakhoz, majd nyomja a tartópántot az alaplaphoz tartó vázhoz, amíg az a helyére nem *pattan*.

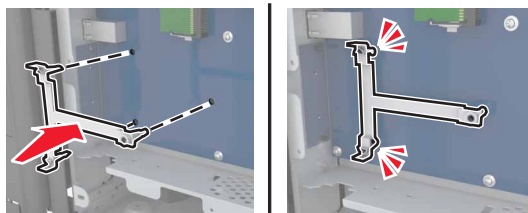


- b** Helyezze fel az ISP-t a műanyag tartópántra.

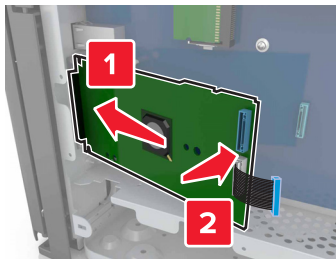


- c** A mellékelt, ISP-hez kialakított csavar segítségével erősítse az ISP-t a műanyag tartópánthoz.

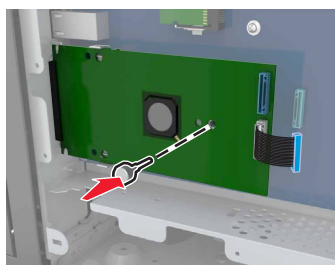


- 5** Rögzítse az ISP tartókonzoltját a vezérlő alaplappát tartó vázhoz a csavarokkal.

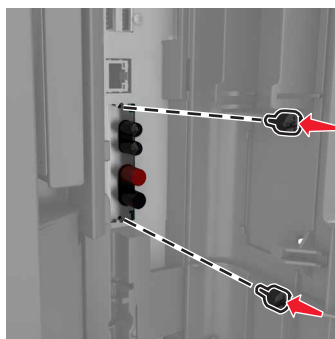


- 6** Vegye ki a csavarokat, amelyek a merevlemez tartópántját a merevlemezhez rögzítik, majd vegye le a tartópántot.

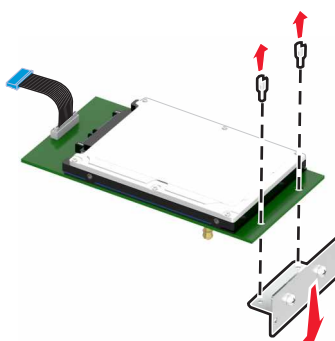

- 7** Igazítsa a merevlemez távtartóit az ISP furataihoz, majd nyomja lefelé a merevlemezt, amíg a távtartók a helyükre nem *pattannak*.

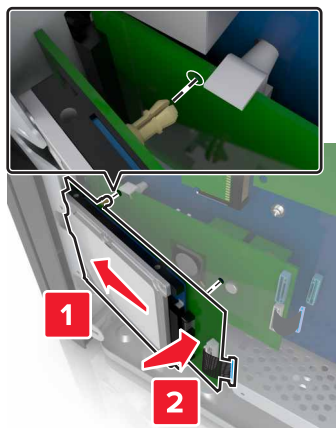


- 8** A nyomtató-merevlemez kábelét csatlakoztassa az ISP aljzatához, majd dugja be az ISP-megoldás csatlakozókábelét az alaplap dugaljába.

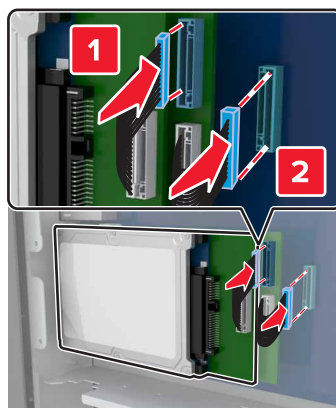

A nyomtató merevlemezének eltávolítása

Megj.: Használja a nyomtató elülső alsó ajtaján található csavarhúzó.

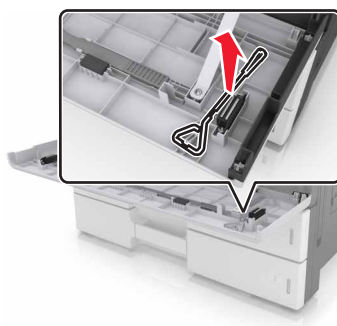


VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.

Figyelem – sérülésveszély: A vezérlő alaplapiján található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt a vezérlő alaplapijának elektronikus alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.


1 Tegye elérhetővé a vezérlő alaplapiját.

További információkért, lásd: [“Hozzáférés a vezérlő alaplapijához.” itt: 27. oldal.](#)


2 Húzza ki a merevlemez-illesztő kábelét a vezérlő alaplapijából, de a kábel továbbra is csatlakozzon a merevlemezhez. A kábel kihúzásához nyomja össze az illesztő kábelének csatlakozóján a fülleket a rögzítő kábel kihúzása előtti kioldásához.

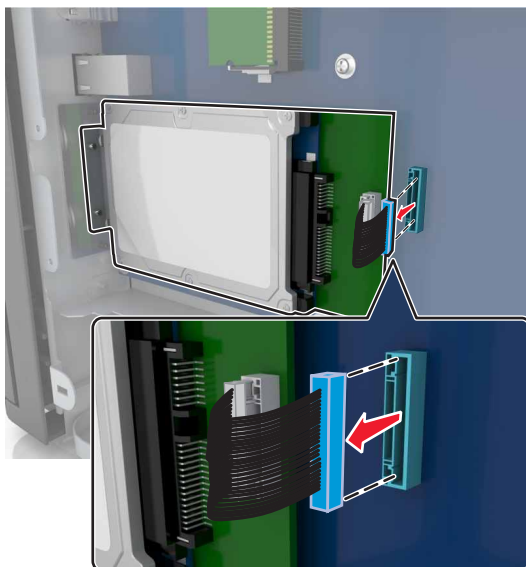

3 Távolítsa el a merevlemezt a helyén tartó csavarokat.

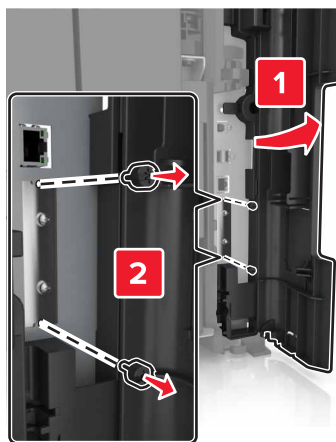

4 Vegye ki a merevlemezt.

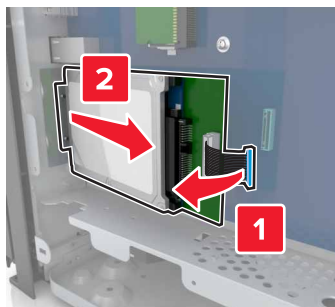

Hardverkiegészítők telepítése

Beszerezési sorrend

⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A nyomtató tömege több mint 18 kg, ezért biztonságos megemeléséhez legalább két ember szükséges.

⚠ VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE: A padlóra helyezett összeállítások stabilitása érdekében kiegészítő berendezésre van szükség. Többféle bemeneti opció használatakor nyomtatóállvány vagy nyomtatótalpzat használata szükséges. Ha beolvasásra, másolásra és faxolásra is képes, multifunkciós nyomtatót vásárolt, további bútorzatra lehet szükség. További információkért lásd: www.lexmark.com/multifunctionprinters.

⚠ VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.

A nyomtatót és a vásárolt hardverkiegészítőket a következő sorrendben kell beszerezni:

- Kiegészítő 2 x 500 vagy 2500 lapos papírtálca
- Nyomtató
- Kapcsoló kiadóegység

Megj.: Ezt a beállítást nem minden nyomtatómodell támogatja.

- Kapcsoló, lyukasztó vagy fűzetkészítő kiadóegység
- Kiegészítő 3000 lapos tálca


Megj.: A kapcsoló kiadóegység nem használható másik kiadóegységgel együtt. A kiadóegységek és kiegészítő tálcák beszerelésével kapcsolatban az eszközhöz mellékelt útmutatóban található információ.

Kiegészítő tálcák beszerelése

Megjegyzések:

- A 3000 lapos kiegészítő tálca beszerelésével kapcsolatban az eszközhöz mellékelt útmutatóban található információ.

- Használja a nyomtató elülső alsó ajtaja mögött található csavarhúzó.

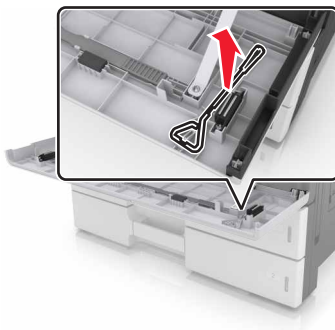

⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A nyomtató tömege több mint 18kg (40 font), ezért biztonságos megemeléséhez legalább két ember szükséges.

⚠ VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.


⚠ VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE: A padlóra helyezett összeállítások stabilitása érdekében kiegészítő berendezésre van szükség. Többféle bemeneti opció használatakor nyomtatóállvány vagy nyomtatótalapzat használata szükséges. Ha beolvasásra, másolásra és faxolásra is képes, multifunkciós nyomtatót vásárolt, további bútorzatra lehet szükség. További információkért lásd: www.lexmark.com/multifunctionprinters.

A kiegészítő tálcák a következő tartozékokkal kerülnek forgalomba:

Tartozék megnevezése	Mennyiség
Stabilizálólábak 	2
Zárókapcsok 	3
Fém rögzítőelem 	1


Tartozék megnevezése	Mennyiség
Csavar	5
	

1 Kapcsolja ki a nyomtatót.

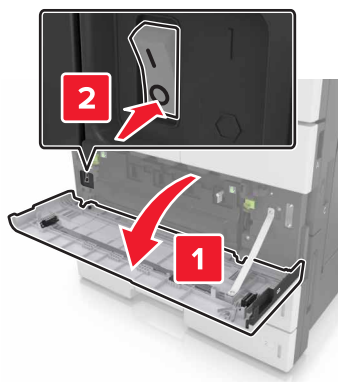


2 Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, majd a nyomtatóból.

3 Csomagolja ki a kiegészítő tálcát, majd távolítsa el róla az összes csomagolóanyagot.

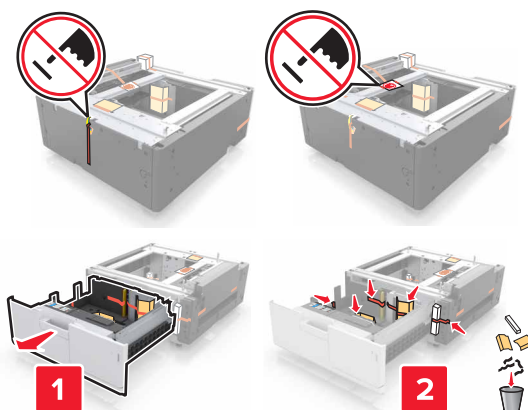


4 Csatlakoztassa a stabilizálólábakat a kiegészítő tálcához.

Megj.: Ellenőrizze, hogy a lábak a helyükre *pattannak*.

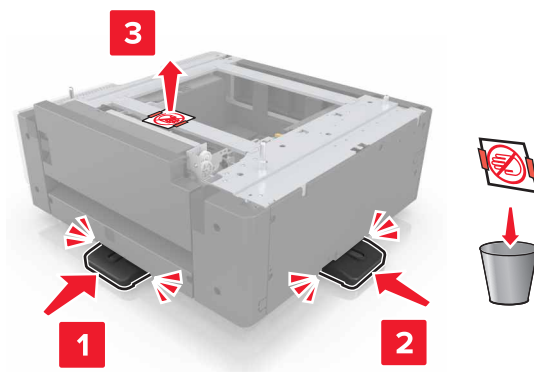

5 Vegye le a nyomtatón lévő konnektorfedelelet.

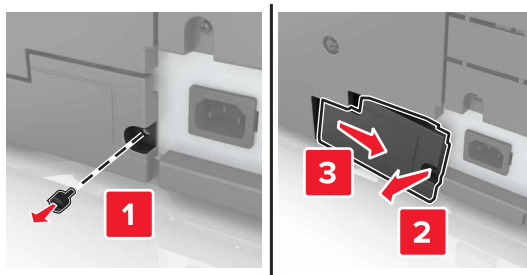

6 Emelje fel a nyomtatót az oldalsó fogantyúk segítségével.


⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A nyomtató tömege több mint 18kg (40 font), ezért biztonságos megemeléséhez legalább két ember szükséges.




7 Igazítsa egymáshoz a nyomtatót és a tálcát, majd eressze le a nyomtatót a helyére.



8 Vegye le a szalagot a csatlakozóról, majd csatlakoztassa azokat a nyomtató megfelelő aljzataiba.

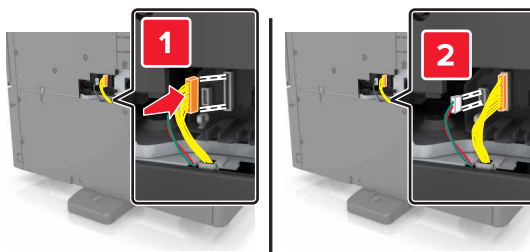


9 Nyissa ki a 2. és a 3. tálcát.


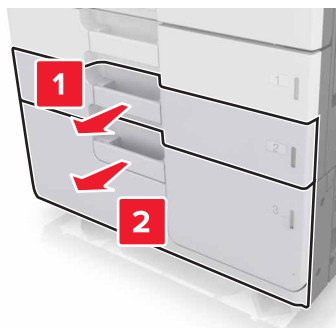


10 Rögzítse a tálcát a nyomtatóhoz a zárókapcsok és a fém rögzítőelem segítségével.


- Vissza

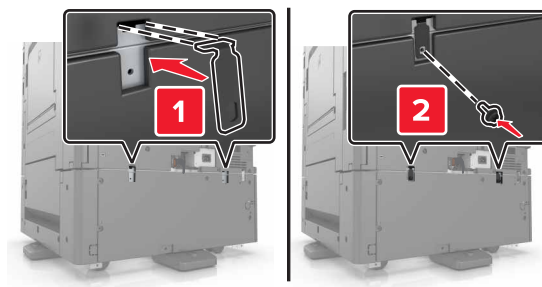

- Előlap

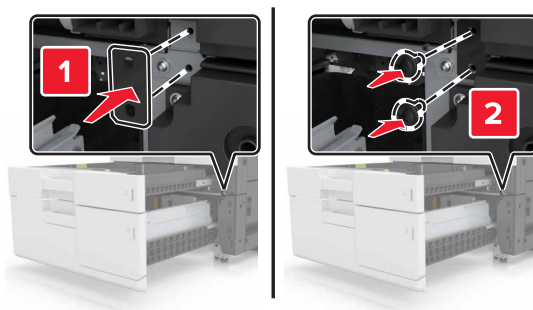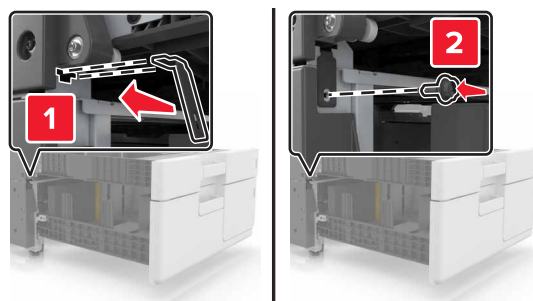

11 Helyezze vissza a csatlakozófedelet.

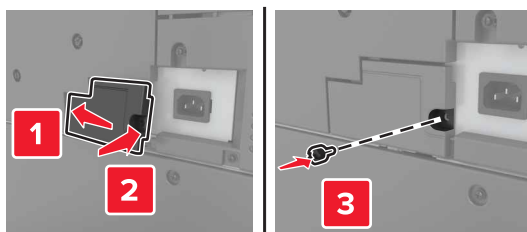

12 Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz és a csatlakozóaljzathoz.

13 Kapcsolja be a nyomtatót.

14 Állítsa be úgy a szoftvert, hogy felismerje a kiegészítő tálcát. További információkért, lásd: [“Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban” itt: 45. oldal.](#)


A kábelek csatlakoztatása

⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: Amikor villámlik, ne használja a faxot. Zivataros időben ne végezze a készülék üzembe helyezését, illetve elektromos vagy kábelezési csatlakozásokat, például a fax, a tápkábel vagy a telefon csatlakoztatását.

Csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez egy USB-, illetve a hálózathoz egy Ethernet-kábel használatával.

Győződjön meg róla, hogy az alábbiak össze vannak illesztve:

- A kábelen levő USB-jel és a nyomtató USB-jele
- A megfelelő Ethernet-kábel és az Ethernet-port

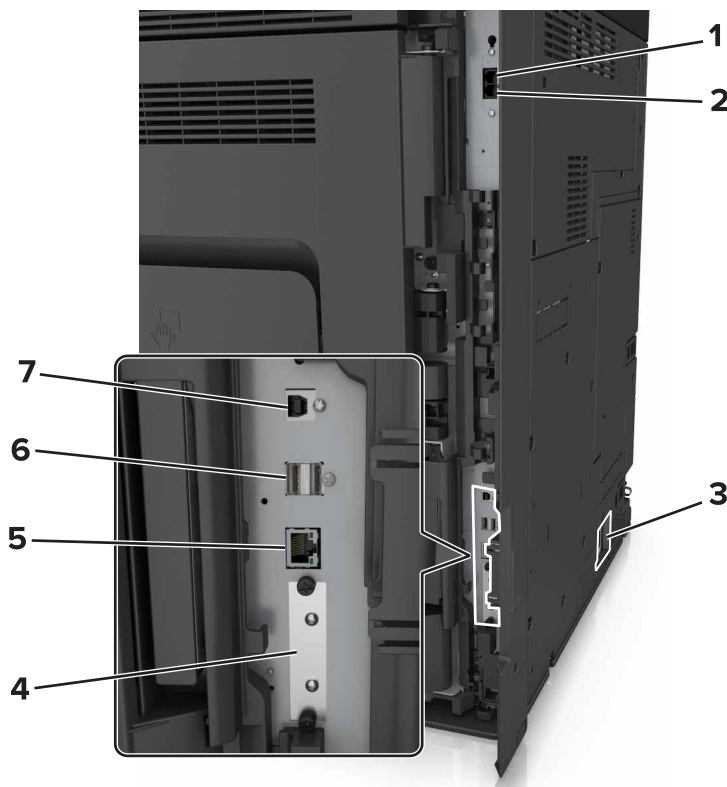

	Elem	Funkció
1	EXT-port	További eszközök (telefon vagy üzenetrögzítő) csatlakoztatása a nyomtatóhoz és a telefonvonalhoz. Akkor használja ezt a portot, ha a nyomtatóhoz nem tartozik dedikált faxvonal, és az országa, illetve régiója támogatja ezt a kapcsolati módot. Megj.: A port eléréséhez távolítsa el a dugót.
2	LINE-port	A nyomtató csatlakoztatása aktív telefonvonalhoz normál fali csatlakozóval (RJ-11), DSL-szűrővel, VoIP-adapterrel vagy egyéb olyan adapterrel, amely lehetővé teszi a telefonvonalhoz való hozzáférést faxküldés és -fogadás céljából.
3	A nyomtató tápkábelének aljzata	Csatlakoztassa a nyomtatót egy megfelelően földelt csatlakozóaljzathoz.
4	Internal Solutions Port vagy nyomtató-merevlemez csatlakozója Megj.: Ha a nyomtató támogatja a vezeték nélküli kapcsolatot, a vezeték nélküli antennát ide kell csatlakoztatni.	Csatlakoztassa az ISP-t vagy a nyomtató merevlemezét.
5	Ethernet-port	Csatlakoztassa nyomtatót a hálózathoz.
6	USB-portok	Billentyűzet csatlakoztatása.
7	USB-nyomtatóport	Csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez.

Figyelem – sérülésveszély: Nyomtatás közben ne érjen az USB-kábelhez, a vezeték nélküli hálózati adapterhez vagy a nyomtató ábrán jelzett részéhez. Adatvesztés vagy meghibásodás következhet be.

A nyomtatószoftver beállítása

A nyomtató telepítése

- 1 Szerezze be a szoftvertelepítő csomag egy példányát.
- 2 Futtassa a telepítőt, majd kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.
- 3 Macintosh rendszeren adja hozzá a nyomtatót.

Megj.: Keresse meg a nyomtató IP-címét a Network/Ports (Hálózat/portok) menü TCP/IP részében.

Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban

Útmutatás Windows-felhasználók számára

- 1 Nyissa meg a nyomtatók mappáját.
- 2 Válassza ki a frissíteni kívánt nyomtatót, és végezze el az alábbiakat:
 - Windows 7 vagy újabb rendszeren válassza a **Nyomtató tulajdonságai** elemet.
 - Korábbi verziójú rendszeren válassza a **Tulajdonságok** elemet.

3 Lépjen a Konfiguráció lapra, majd válassza a **Frissítés most - Nyomtató megkérdezése** elemet.

4 Alkalmazza a módosításokat.

Macintosh-felhasználók számára

1 Az Apple menüben a System Preferences (Rendszerbeállítások) lehetőségnél lépjen a nyomtatóhoz, majd válassza az **Options & Supplies** (Kiegészítők és kellékanyagok) lehetőséget.

2 Lépjen a hardverkiegészítők listájára, majd adja hozzá a telepített hardverkiegészítőket.

3 Alkalmazza a módosításokat.

Hálózatkezelés

Megjegyzések:

- Mielőtt beállítja a nyomtatót vezeték nélküli hálózaton, vásároljon MarkNet N8350 vezeték nélküli hálózati adaptert. A vezeték nélküli hálózati adapter beszerelésével kapcsolatban az adapterhez mellékelt üzembe helyezési útmutatóban található információ.
- A Service Set Identifier (SSID, szolgáltatáskészlet-azonosító) a vezeték nélküli hálózathoz társított név. A Wired Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access (WPA) és a WPA2 a hálózatokon használt adatvédelmi megoldások egyes típusai.

A nyomtató üzembe helyezésének előkészítése Ethernet hálózaton

Ha Ethernet hálózathoz szeretné csatlakoztatni nyomtatót, szerezze be a következő adatokat, mielőtt belefogna a beállításba.

Megj.: Ha a hálózat automatikusan osztja ki az IP-címeket a számítógépek és a nyomtatók számára, folytassa a nyomtató telepítését.

- Érvényes, egyedi IP-cím a nyomtató számára a hálózatban
- A hálózati átjáró
- A hálózati maszk
- A nyomtató beceneve (opcionális)

Megj.: Ha becenevet rendel a nyomtatóhoz, egyszerűbben azonosíthatja azt a hálózaton. Használhatja a nyomtató alapértelmezett becenevét, de hozzárendelhet egy másik, könnyebben megjegyezhető nevet is.

Ahhoz, hogy a nyomtatót a hálózathoz csatlakoztassa, szükség van egy Ethernet kábelre, valamint egy szabad portra, amelyhez a nyomtató fizikailag csatlakoztatható. Ha mód van rá, használjon új hálózati kábelt, hogy az esetleg sérült régebbi kábel okozta problémákat elkerülje.

A nyomtató üzembe helyezése vezeték nélküli hálózaton

Megjegyzések:

- Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli hálózati adapter van telepítve van-e a nyomtatóba és megfelelően működik-e. További információ a vezeték nélküli hálózati adapterhez mellékelt útmutatóban található.

- Győződjön meg róla, hogy a hozzáférési pont (vezeték nélküli útválasztó) be van kapcsolva és megfelelően működik.

A nyomtató vezeték nélküli hálózaton való üzembe helyezése előtt gondoskodjon róla, hogy rendelkezzen a következő információkkal:

- **SSID** – Az SSID azonosítót más néven hálózatonévnek is hívják.
- **Vezeték nélküli mód (vagy hálózati mód)** – A mód vagy infrastruktúra, vagy ad hoc.
- **Csatorna (ad hoc hálózatokhoz)** – A csatorna alapértéke az infrastruktúra hálózatok esetében az automatikus.

Néhány ad hoc hálózaton szintén az automatikus beállításra van szükség. Ellenőrizze a rendszergazdánál, ha nem biztos benne, melyik csatornát válassza.

- **Biztonsági mód** – Négy alapvető lehetőség választható a Biztonsági módnál:
 - **WEP-kulcs**
Ha a hálózata egynél több WEP-kulcsot használ, akkor legfeljebb négy adható meg az erre szolgáló mezőkben. Válassza ki a hálózaton jelenleg használatban lévő kulcsot az alapértelmezett WEP-átviteli kulcs megadásával.
 - **WPA vagy WPA2 megosztott kulcs vagy jelszó**
A WPA mód titkosítást és egy további biztonsági szintet tartalmaz. A lehetőségek: AES vagy TKIP. Ugyanazt a típusú titkosítást kell beállítani az útválasztón és a nyomtatón, különben a nyomtató nem fog tudni kommunikálni a hálózaton.
 - **802.1X–RADIUS**
Ha 802.1X-hálózaton telepíti a nyomtatót, akkor a következőkre lehet szüksége:
 - Hitelesítés típusa
 - Belső hitelesítés típusa
 - 802.1X-felhasználónév és -jelszó
 - Tanúsítványok
 - **Nincs biztonság**
Ha a vezeték nélküli hálózat semmilyen biztonsági eljárást nem alkalmaz, akkor nincs szükség biztonsági információkra.

Megj.: A nem biztonságos vezeték nélküli hálózatok használata nem javasolt.

Megjegyzések:

- Ha nem ismeri annak vezeték nélküli hálózatnak az SSID azonosítóját, amelyhez a számítógép csatlakozik, indítsa el a számítógép hálózati adapterének vezeték nélküli segédprogramját, és keresse meg a hálózat nevét. Ha nem találja a hálózat SSID azonosítóját vagy a biztonsági adatokat, olvassa el a hozzáférési pont dokumentációját, vagy forduljon a rendszergazdához.
- A vezeték nélküli hálózat WPA/WPA2 előmegosztott kulcsának vagy jelszavának beszerzéséhez olvassa el a hozzáférési pont (vezeték nélküli útválasztó) dokumentációját, ellenőrizze a hozzáférési pont beágyazott webkiszolgálóját, vagy forduljon a rendszergazdához.

Nyomtató csatlakoztatása a Vezeték nélküli telepítő varázsló segítségével

Mielőtt elkezdené a műveleteket, győződjön meg a következőkről:

- A vezeték nélküli hálózati adapter csatlakoztatva van a nyomtatójához, és megfelelően működik. További információ a vezeték nélküli hálózati adapterhez mellékelt útmutatóban található.
- Egy Ethernet-kábel nincs bedugva a nyomtatóba.
- Az Aktív NIC automatikusra van állítva. Ennek automatikusra állításához lépjen az alábbi helyre:

 > **Hálózat/portok** > **Aktív NIC** > **Automatikus** > **Küldés**

Megj.: Győződjön meg róla, hogy a nyomtató ki van kapcsolva, majd várjon legalább 5 másodpercet, majd kapcsolja vissza.

1 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

 > **Hálózat/portok** > **Hálózat [x]** > **Hálózat [x] Beállítások** > **Vezeték nélküli** > **Vezeték nélküli kapcsolat beállítások**

2 Válasszon ki egy vezeték nélküli kapcsolat beállítást.

Használja	arra, hogy
Hálózatok keresése	Megjeleníti az elérhető vezeték nélküli kapcsolatokat. Megj.: Ez a menüpont megjeleníti az összes érzékelt biztonságos vagy nem biztonságos hálózat SSID-jét (hálózatnevét).
Adjon meg egy hálózat-nevet	Az SSID manuális megadása. Megj.: Ügyeljen, hogy a megfelelő SSID értéket írja be.
Wi-Fi Protected Setup	A nyomtató csatlakoztatása vezeték nélküli hálózathoz Wi-Fi Protected Setup (WPS) használatával.

3 Kövesse a nyomtató kijelzőjén megjelenő utasításokat.

A nyomtató csatlakoztatása vezeték nélküli hálózathoz Wi-Fi Protected Setup (WPS) használatával.

Mielőtt elkezdené a műveleteket, győződjön meg a következőkről:

- A hozzáférési pont (vezeték nélküli útválasztó) kompatibilis a Wi-Fi Protected Setup (WPS) szabvánnyal. További információ a hozzáférési ponthoz mellékelt dokumentációban található.
- A nyomtatójában található vezeték nélküli hálózati adapter megfelelően csatlakoztatva van, és működik. További információ a vezeték nélküli hálózati adapterhez mellékelt útmutatóban található.

PBC, gombnyomós beállítás használata

1 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

 > **Hálózat/portok** > **[x] hálózat** > **[x] hálózat beállítása** > **Vezeték nélküli** > **Vezeték nélküli kapcsolat beállítások** > **Wi-Fi Protected Setup** > **Gombnyomós módszer indítása**

2 Kövesse a nyomtató kijelzőjén megjelenő utasításokat.

A Személyes azonosító kód (PIN-kód) használata

- 1 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:



> **Hálózat/portok** > [x] **hálózat** > [x] **hálózat beállítása** > **Vezeték nélküli** > **Vezeték nélküli kapcsolat beállítások** > **Wi-Fi Protected Setup** > **PIN-módszer indítása**

- 2 Másolja ki a nyolc karakteres WPS PIN-kódot.
- 3 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a hozzáférési pont IP-címét a címezőbe.

Megjegyzések:

- Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
 - Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.
- 4 Hozzáférés a WPS-beállításokhoz. További információ a hozzáférési ponthoz mellékelt dokumentációban található.
 - 5 Adja meg a nyolc karakteres PIN-kódot, majd mentse a beállítást.

A nyomtató csatlakoztatása vezeték nélküli hálózathoz a beágyazott webkiszolgáló használatával

Mielőtt elkezdené a műveleteket, győződjön meg a következőkről:

- A nyomtató ideiglenesen csatlakoztatva van Ethernet-hálózathoz.
- Vezeték nélküli hálózati adapter van telepítve a nyomtatóba és az megfelelően működik. További információ a vezeték nélküli hálózati adapterhez mellékelt útmutatóban található.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezelőpaneljén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások** > **Hálózat/portok** > **Vezeték nélküli** elemre.
- 3 Módosítsa a beállításokat, hogy azok megfeleljenek a hozzáférési pont (vezeték nélküli útválasztó) beállításainak.

Megj.: Győződjön meg róla, hogy a megfelelő SSID-t, biztonsági módot, előre megosztott kulcsszót vagy jelszót, illetve hálózati módot és csatornát adta meg.

- 4 Kattintson a **Küldés** gombra.
- 5 Kapcsolja ki a nyomtatót, és távolítsa el az Ethernet-kábelt a nyomtatóból. Ezután várjon legalább öt másodpercet, majd kapcsolja vissza a nyomtatót.
- 6 Annak ellenőrzésére, hogy a nyomtató csatlakozik-e a hálózathoz, nyomtasson ki egy hálózatbeállítási oldalt. Majd a [x] hálózati kártya részben nézze meg, hogy az állapot „Csatlakoztatva” értéket mutat-e.

A portbeállítások módosítása egy belső megoldások port telepítése után

Megjegyzések:

- Ha a nyomtatónak statikus IP-címe van, akkor nem kell módosításokat végeznie a konfiguráción.
- Ha a számítógépek úgy vannak konfigurálva, hogy IP-cím helyett hálózati nevet használnak, akkor ne végezzen módosítást.
- Ha egy korábban Ethernet kapcsolatra konfigurált nyomtatóra vezeték nélküli belső megoldások portot (ISP) telepít, akkor a nyomtatót mindenképpen csatlakoztassa le az Ethernet hálózatról.

Útmutatás Windows-felhasználók számára

- 1 Nyissa meg a nyomtatók mappáját.
- 2 Az új ISP-vel rendelkező nyomtató menüjének parancsikonjával nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
- 3 Konfigurálja a port elemet a listából.
- 4 Frissítse az IP-címet.
- 5 Alkalmazza a módosításokat.

Macintosh-felhasználók számára

- 1 Az Apple menü System Preferences (Rendszerbeállítások) részében lépjen a nyomtatók listájához, majd válassza a + > IP elemet.
- 2 Írja be az IP-címet a címmezőbe.
- 3 Alkalmazza a módosításokat.

Soros porton keresztüli nyomtatás beállítása (csak Windows rendszeren)

- 1 Állítsa be a paramétereket a nyomtatón.
 - a A kezelőpanelről navigáljon a portbeállításokat tartalmazó menühöz.
 - b Keresse meg a soros portbeállítások menüjét, majd szükség esetén módosítsa a beállításokat.
 - c Alkalmazza a módosításokat.
- 2 A számítógépen nyissa meg a Nyomtatók mappát, majd válassza ki a nyomtatót.
- 3 Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt, majd válassza a COM port lehetőséget a listából.
- 4 Adja meg a COM port paramétereit az Eszközkezelőben.

Megjegyzések:

- A soros nyomtatás csökkenti a nyomtatási sebességet.
- Ügyeljen rá, hogy a soros kábel a nyomtató soros portjához legyen csatlakoztatva.

A nyomtatóbeállítás ellenőrzése

A menübeállítás oldal nyomtatása

Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



> **Jelentések > Menübeállítások oldal**

Hálózatbeállítási oldal nyomtatása

Ha a nyomtató a hálózathoz csatlakozik, nyomtasson ki egy hálózatbeállítási oldalt a hálózati kapcsolat ellenőrzéséhez. Az oldal ezenfelül fontos, a hálózati nyomtatási konfiguráció megoldását segítő információkat is tartalmaz.

1 Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:



> **Jelentések > Hálózatbeállítási oldal**

2 Ellenőrizze a hálózatbeállítási oldal első szakaszát, és győződjön meg róla, hogy az állapot értéke a **Csatlakoztatva**.

Ha az állapot értéke **Nincs csatlakoztatva**, akkor lehet, hogy a hálózati csatlakozó nem aktív, vagy a hálózati kábel hibásan működik. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával a megoldás érdekében, majd nyomtasson ki egy másik hálózatbeállítási oldalt.

Papír és speciális adathordozó betöltése

A papír és speciális adathordozók kiválasztása és kezelése hatással lehet a dokumentumok nyomtatásának megbízhatóságára. További információkért lásd: [“Papírelakadások elkerülése” itt: 241. oldal](#) és [“A papír tárolása” itt: 64. oldal](#).

A papírméret és papírtípus beállítása

Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



> **Papír menü** > **Papírméret/-típus** > válasszon ki egy tálcát > válassza ki a papírméretet vagy -típust > **Küldés**

Az Univerzális papírbeállítások konfigurálása

Az Univerzális papírméret egy felhasználó által definiált beállítás, amellyel olyan méretű papírokra nyomtathat, amelyek nem találhatók meg a nyomtató menüjében.

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



> **Papír menü** > **Univerzális beállítás**

2 Válassza ki a mértékegységet, majd állítsa be az álló szélességet és magasságot.

3 Alkalmazza a módosításokat.

Tálcák betöltése




VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes tálcába külön-külön töltse be a papírt. A többi tálcát tartsa csukva, amíg szüksége nincs rájuk.

1 Húzza ki a tálcát.

Megj.: Ne távolítsa el a tálcákat, amíg nyomtatás zajlik, vagy amíg a **Foglalt** felirat látszik a nyomtató képernyőjén. Ha így tesz, az elakadást okozhat.




2 Nyomja össze a papírvezetőket, majd csúsztassa a megfelelő pozícióba a betöltendő papírmérethez.

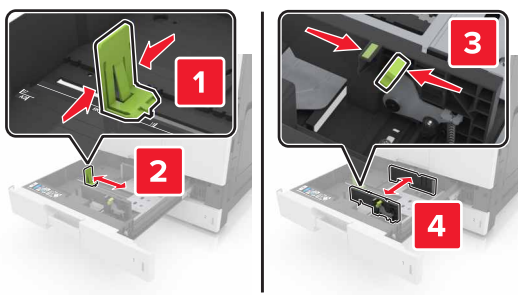

Megj.: Használja a tálca alján lévő mutatókat a vezető beállításához.



- 3** Hajlítsa meg és legyezze meg párszor a papírköteget, hogy a papírlapok ne tapadjanak össze. Ne hajtsa meg, és ne gyűrje össze a papírt. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.

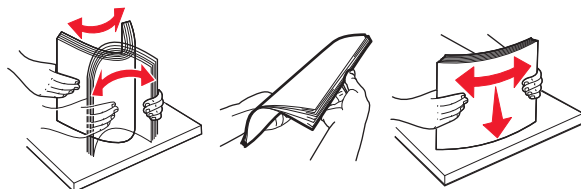

- 4** Töltse be a papírköteget a nyomtatandó oldallal felfelé.



Megjegyzések:


- Kétoldalas nyomtatáshoz a nyomtatandó oldallal lefelé töltse be a papírt.
- Az előlyukasztott papírt a lyukakkal a tálca eleje vagy a tálca bal oldala felé töltse be.
- Fejléces papírt úgy töltsön be, hogy a fejléc a tálca bal oldala felé legyen.
- Ügyeljen, hogy a papírköteg felső lapja a papírtálca oldalán található maximális feltöltési jel alatt legyen. A tálca túltöltése papírelakadást okozhat.



- 5** Helyezze vissza a tálcat.
- 6** Állítsa be a kezelőpanel Papír menüjében a papírtípust és papírméretet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral.

A többfunkciós adagoló betöltése


- 1 Nyissa ki a többfunkciós adagolót.

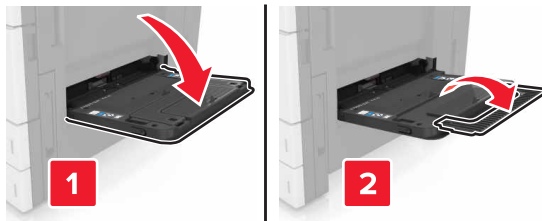

- 2 Állítsa a vezetőt a betöltendő papír méretének megfelelő helyzetbe.



- 3 Hajlítsa meg és egyezze meg párszor a papírköteget, hogy a papírlapok ne tapadjanak össze. Ne hajtsa meg, és ne gyűrje össze a papírt. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.

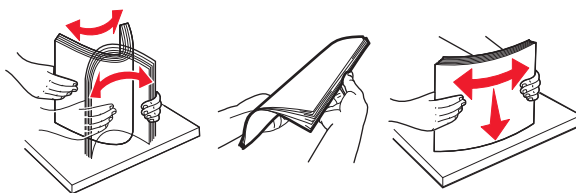

- 4 Töltse be a papírt.
 - Egyszerre csak egy típusú és méretű papírt töltsön be.


Fejléces papír betöltése

Választható kiadóegység nélkül	Választható kiadóegységgel
Egyoldalas nyomtatás  Megj.: A hosszabb éllel befelé történő betöltés esetén a fejléces papírt lefelé nézve, a fejléccel az adagoló bal oldalán töltsse be.	Egyoldalas nyomtatás  Megj.: A hosszabb éllel befelé történő betöltés esetén a fejléces papírt lefelé nézve, a fejléccel az adagoló jobb oldalán töltsse be.
Kétoldalas nyomtatás  Megj.: A hosszabb éllel befelé történő betöltés esetén a fejléces papírt felfelé nézve, a fejléccel az adagoló jobb oldalán töltsse be.	Kétoldalas nyomtatás  Megj.: A hosszabb éllel befelé történő betöltés esetén a fejléces papírt felfelé nézve, a fejléccel az adagoló bal oldalán töltsse be.

Előlyukasztott papír betöltése


Egyoldalas nyomtatás	Kétoldalas nyomtatás
	

- Töltsön be borítékokat lezáróval felfelé.

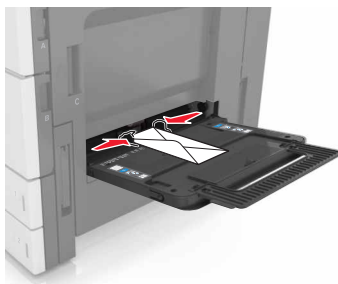

Figyelem – sérülésveszély: Soha ne használjon bélyegekkel, kapcsokkal, tűzőkkel, ablakokkal, bevonatos betéttel vagy öntapadós ragasztóval ellátott borítékokat. Ilyen borítékok kárt tehetnek a nyomtatóban.

- Figyeljen arra, a papír ne haladja meg a töltés maximum jelzését. A tálca túltöltése papírelakadást okozhat.

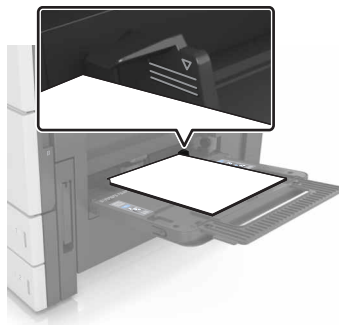

- 5 Állítsa be a kezelőpanel Papír menüjében a papírtípust és papírméretet úgy, hogy az megegyezzen az adagolóba töltött papírral.

Tálcák összekapcsolása és bontása

Tálcák összekapcsolása és bontása

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások** > **Papír menü** elemre.

- 3 Módosítsa az összekapcsolni kívánt tálcák papírméret és papírtípus beállításait.

- Tálcák összekapcsolásához ellenőrizze, hogy a tálca papírmérete és -típusa egyezzen meg a másik tálcára beállítottal.
- Tálcák összekapcsolásának megszüntetéséhez ellenőrizze, hogy a tálca papírmérete vagy -típusa *nem* egyezzen meg a másik tálcára beállítottal.

- 4 Kattintson a **Küldés** gombra.

Megj.: A papírméret- és papírtípus-beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. További információkért, lásd: [“A papírméret és papírtípus beállítása” itt: 52. oldal.](#)

Figyelem – sérülésveszély: A tálcába helyezett papírnak meg kell felelnie a nyomtatóban megadott papírtípusnak. Az égetőhenger hőmérséklete ugyanis a beállított papírtípustól függ. Nyomtatási hibák léphetnek fel, ha a beállításokat nem konfigurálják megfelelően.

Egyéni név létrehozása papírtípushoz

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



> **Papír menü** > **Egyéni nevek**

2 Írjon be egy új egyéni papírtípusnevet, majd alkalmazza a módosításokat.

3 Érintse meg az **Egyéni típusok** lehetőséget, majd ellenőrizze, hogy az új papírtípusnév került-e az egyéni név helyébe.

Egyéni papírtípus hozzárendelése

A beágyazott webkiszolgáló használata

Rendeljen egyéni papírtípusnevet a tálcához a tálcák összekapcsolásakor vagy az összekapcsolás bontásakor.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások** > **Papír menü** > **Egyéni típusok** lehetőségre.

3 Válassza ki a kívánt egyéni papírtípusnevet, majd válassza ki a megfelelő papírtípust.

Megj.: A gyári alapértelmezett papírtípus a Papír az összes egyéni felhasználói névnel.

4 Kattintson a **Küldés** gombra.

A nyomtató kezelőpaneljének használata

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



> **Papír menü** > **Egyéni típusok**

2 Válassza ki a kívánt egyéni papírtípusnevet, majd válassza ki a megfelelő papírtípust.

Megj.: A gyári alapértelmezett papírtípus a Papír az összes egyéni felhasználói névnel.

3 Érintse meg a **Küldés** gombot.

Útmutató a papírokhoz és speciális adathordozókhoz

Megjegyzések:

- Ellenőrizze, hogy helyesen lett-e megadva a papírméret, -típus és -súly a számítógépen vagy a kezelőpanelen.
- A betöltés előtt hajlítsa meg, majd igazítsa össze a speciális hordozókat.
- Előfordulhat, hogy a nyomtató a beégető egység károsodásának megelőzése érdekében csökkentett sebességgel nyomtat.
- A kártyákról és címkékről bővebb információt a *Card Stock & Label Guide (Útmutató kártyákhoz és címkékhez)* dokumentumban talál a Lexmark alábbi támogatási weboldalon:
<http://support.lexmark.com>.

Speciális hordozó használata

Tippek kártyák használatával kapcsolatban

A kártya nehéz anyagú, egyrétegű nyomathordozó. Számos tulajdonsága, mint a nedvességtartalma, a vastagsága, a textúrája, jelentősen befolyásolhatják a nyomtatás minőségét.

- Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírméretet, -típust, -felületet és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött kártyával.
- A használandó nyomatról nyomtasson mintát a kártyára, mielőtt nagyobb mennyiséget vásárolna.
- Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírfelületet és -súlyt a tálcabeállításoknál.
- Az előnyomtatás, a perforáció és a ráncok jelentősen befolyásolhatják a nyomtatás minőségét, és papírelakadást vagy papírbetöltési problémákat okozhatnak.
- A kártyák tálcára való betöltése előtt lazítsa fel és rázza össze a kártyákat. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.

Tippek borítékok használatával kapcsolatban

- Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírméretet, -típust, -felületet és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött borítékkal.
- A használandó nyomatról nyomtasson mintát a borítékra, mielőtt nagyobb mennyiséget vásárolna.
- Csak kifejezetten lézernyomtatókhoz készített borítékokat használjon.
- A legjobb eredmény érdekében használjon 90 g/m² (24 font) súlyú vagy 25% kartont tartalmazó borítékokat.
- Csak sértetlen csomagból származó, új borítékokat használjon.
- A legjobb teljesítményhez és a papírelakadások elkerüléséhez ne használjon olyan borítékokat, amely:
 - túlzottan meg van görbülve vagy csavarodva;
 - össze van tapadva, vagy más módon sérült;
 - ablakos, lyukas, perforált, kivágott vagy dombornyomott;
 - fémkapcsos, zsinóros vagy hajtólemez;

- egymásba illeszkedő kialakítású;
 - bélyeget tartalmaz;
 - látható ragasztócsíkkal rendelkezik, amikor a fül lezárt helyzetben van;
 - sarka elhajlott;
 - durva, recés vagy tükörsima felületű.
- Állítsa be a szélességvezetőket úgy, hogy a borítékhoz illeszkedjenek.
 - A borítékok tálcára való betöltése előtt hajlítsa a borítékköteget előre és visszafelé, hogy meglazítsa őket, majd pörgesse át a köteget. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.

Megj.: A magas (60% feletti) páratartalom és a magas nyomtatási hőmérséklet gyűrődést vagy összetapadást okozhat.

Tippek címkék használatával kapcsolatban

- Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírméretet, -típust, -felületet és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött címkékkel.
- A használandó nyomatról nyomtasson mintát a címkére, mielőtt nagyobb mennyiséget vásárolna.
- A címkenyomtatással, -tulajdonságokkal és -kialakítással kapcsolatban bővebb információkat olvashat a *Card Stock & Label Guide (Útmutató kártyákhoz és címkékhez)* oldalon, amely a Lexmark webhelyén érhető el a következő címen: <http://support.lexmark.com>.
- Csak kifejezetten lézernyomtatókhhoz készített címkéket használjon.
- Ne használjon olyan címkét, amelynek teljesen sima a hátoldala.
- Ne használjon olyan címkét, amelynek ragasztós felület nyitott.
- Csak teljes címkeívet használjon. Az ívdarabokról a címke lejöhet nyomtatás közben, és ezzel papírelakadást okozhat. Ezenkívül az ívdarabok ragasztóval szennyezik a nyomtatót és a festékkazettát, és ezzel elvész a nyomtatóra és a festékkazettára vonatkozó jótállás.
- A címkék tálcára való betöltése előtt lazítsa fel és rázza össze a címkéket. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.

Tippek a fejléces papír használatához

- Csak kifejezetten lézernyomtatókhhoz készített fejléces papírokat használjon.
- Nagyobb mennyiség vásárlása előtt végezzen próbanyomtatást.
- A fejléces papírok betöltése előtt hajlítsa meg és mozgassa át a köteget.
- Amikor fejléces papírra nyomtat, figyeljen az oldalak tájolására.

Forrás	Nyomtatás	Fejléc oldala	Papírtájolás
Tálcák	Egyoldalas	Felfelé	A papírt úgy töltsse be, hogy annak felső éle a tálca hátulja felé essen.
	Kétoldalas	Lefelé	A papír betöltése esetén helyezze a lapot fejfelé lefelé úgy, hogy annak felső éle a tálca eleje felé essen.
Többcélú adagoló	Egyoldalas	Lefelé	A papírt úgy töltsse be, hogy annak felső éle legyen a bal oldalon.
	Kétoldalas	Felfelé	A papírt úgy töltsse be, hogy annak felső éle legyen a jobb oldalon.

Tippek fólia használatával kapcsolatban

- Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírméretet, -típust, -felületet és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött fóliával.
- Nyomtasson tesztoldalt a használni kívánt írásvetítő-fóliára, mielőtt nagyobb mennyiséget vásárolna.
- Csak kifejezetten lézernyomtatókhoz készített írásvetítő-fóliát használjon.
- A nyomtatási problémák elkerüléséhez ügyeljen arra, hogy ne kerüljön ujjenyomat a fóliára.
- Az írásvetítő-fólia betöltése előtt hajlítsa meg a lapokat az összeragadás megelőzésére.
- Nagyobb mennyiségű fólia nyomtatásakor legfeljebb 20 darabos kötegekben nyomtasson, legalább háromperces szüneteket tartva egyes kötegek nyomtatása közt, hogy elkerülje a fóliák összeragadását a rekeszben. A fóliákat ugyancsak 20 darabos kötegenként távolíthatja el a rekeszből.

Útmutató a papírokhoz

Papírjellemzők

A következő papírjellemzők hatással vannak a nyomtatás minőségére és megbízhatóságára. Vegye figyelembe ezeket a tényezőket, mielőtt nyomtatna:

Súly

A nyomtatótálcák 60–256 g/m² (16–68 font) közötti súlyú, hosszanti szálirányú másolópapírt képesek adagolni. A többcélú adagolók 60–256 g/m² (16–68 font) közötti súlyú, hosszanti szálirányú másolópapírt képesek adagolni. Előfordulhat, hogy a 60 g/m²-nél (16 fontnál) könnyebb papírok nem elég merevek, így elakadást okozhatnak.

Megj.: A kétoldalas nyomtatás 60–169 g/m² (16–45 font) súlyú papír esetében támogatott.

Meghajlás

A meghajlás a papír szélein jelentkező elhajlást jelenti. Az intenzív meghajlás problémákat okozhat a papíradagolásban. Meghajlás akkor is történhet, amikor a papír végighalad a nyomtatón, ahol magas hőmérsékletnek van kitéve. Ha a papírt csomagolás nélkül forró, nedves vagy száraz környezetben tárolják, akkor ez még a tálcákban is a papír nyomtatás előtti meghajlásához vezethet, és adagolási problémákat okozhat.

Simaság

A papír simasága közvetlen hatással van a nyomtatás minőségére. Ha a papír durva, akkor a festék nem képes megfelelően beégni. Ha a papír túl sima, akkor az papíradagolási vagy nyomtatásminőségi problémákhoz vezethet. Mindig 100–200 Sheffield pontszámú papírt használjon.

Nedvességtartalom

A papír nedvességtartalma hatással van a nyomtatás minőségére és a nyomtató adagolási képességére is. Használat előtt hagyja a papírt az eredeti csomagolásában. Ez megakadályozza, hogy a papír nedvességváltozásnak legyen kitéve, ami csökkentheti a teljesítményét.

Nyomtatás előtt 24–48 óráig tárolja a papírt a nyomtatóval azonos környezetben, hogy a papír alkalmazkodjon az adott környezethez. Nyújtsa meg az időszakot több nappal, ha a tárolási vagy szállítási környezet jelentősen eltér a nyomtató környezetétől. A vastag papírnak szintén hosszabb időre van szüksége az alkalmazkodáshoz.

Szálirány

A szálirány a papírlap rostjainak elrendeződését jelenti. A szálirány lehet *hosszanti*, amely a papír hosszúságával párhuzamosan fut, vagy *szélti*, amely a papír szélességével párhuzamosan fut.

A 60–256 g/m²-es (16–68 fontos) papírok esetében hosszanti szálirányú papír használata ajánlott.

Rosttartalom

A legtöbb jó minőségű másolópapír 100% kémiailag kezelt farostból áll. Ez a tartalom nagyfokú stabilitást biztosít a papírnak, amely kevesebb papíradagolási problémát és jobb nyomtatási minőséget okoz. A szálakat, például pamutot tartalmazó papír negatívan befolyásolhatja a papírkezelést.

A papír kiválasztása

A megfelelő papír használata megakadályozza az elakadást, és segít a problémamentes nyomtatásban.

A papírelakadások és a nem megfelelő minőségű nyomtatás elkerülése:

- *Mindig* új, sértetlen papírt használjon.
- A papír betöltése előtt legyen tisztában vele, melyik a papír javasolt nyomtatási oldala. Ez az információ általában fel van tüntetve a papír csomagolásán.
- *Ne* használjon vágott vagy kézzel tépett papírt.
- *Ne* keverje a papírméreteket, -típusokat és -súlyokat ugyanabban a tálcában; a keverés elakadást okozhat.
- *Ne* használjon bevonatos papírt, hacsak azt nem elektrofotografikus nyomtatáshoz tervezték.

Előnyomott űrlapok és fejlécek kiválasztása

- Használjon hosszanti szálirányú papírt 60–256 g/m² (16–68 fontos) papír esetében.
- Csak offszetnyomtatással vagy mélynyomtatással készült űrlapokat és fejléceket használjon.
- *Ne* használjon durva vagy érdes felületű papírokat.
- Használjon olyan festéket, amelyet nem befolyásol a festékkazettában található gyanta. Az oxidálódó vagy olaj alapú festékek általában megfelelők; a latex festékek nem feltétlenül.
- A használandó nyomatról nyomtasson mintát az előnyomott űrlapokra és fejléces papírokra, mielőtt nagyobb mennyiséget vásárolna. Ez meghatározza, hogy az előnyomott űrlapokon és fejléces papírokon levő tinta befolyásolja-e a nyomtatás minőségét.
- Ha kétségei vannak, forduljon a papír szállítójához.

Újrahasznosított és egyéb irodai papírok használata

Környezettudatos vállalként a Lexmark támogatja a kifejezetten lézer- (elektrofotografikus) nyomtatókhoz készült, újrahasznosított papír használatát.

Annak ellenére, hogy nem lehet általánosan kijelenteni, hogy az összes újrahasznosított papír jól behúzható, a Lexmark folyamatosan teszteli a világpiacon elérhető, méretre vágott újrahasznosított papírokat. A tudományos tesztelés folyamata szigorú és következetes. Számos tényezőt figyelembe veszünk (külön-külön és együtt is), ideértve a következőket:

- A felhasználás után keletkező hulladék mennyisége (a Lexmark a felhasználás után keletkező hulladék 100%-át teszteli).
- A hőmérsékletre és a páratartalomra vonatkozó adatok (tesztkamráink a világ bármely pontjának klímáját szimulálhatják).
- Nedvességtartalom (az üzleti papíroknak alacsony nedvességtartalommal kell rendelkezniük: 4–5%).
- Hajlítási ellenállás és megfelelő merevség: a nyomtatóba való optimális behúzás jellemzői.
- Vastagság (a tálcába helyezhető mennyiséget határozza meg)
- Felületi egyenetlenség/durvaság (Sheffield mértékegységben mérve; kihat a nyomtatott anyag élességére és a festékkazetták fixálási képességét a papíron)
- Felületi sűrűlódás (meghatározza, milyen könnyen válnak szét a lapok)
- Szemcse- és formajellemzők (a papír hajlását befolyásolja, amely kihat a papír mechanikai jellemzőin keresztül a papír viselkedésére, amikor áthalad a nyomtatón)
- Fényesség és anyagmintázat (kinézet és tapintás)

Az újrahasznosított papírok egyre jobb jellemzőkkel rendelkeznek; ennek ellenére a papír újrahasznosított összetevőinek aránya befolyásolja az idegen anyagok kezelhetőségét. Bár az újrahasznosított papírok elősegítik a környezettudatosabb viselkedést, mégsem tekinthetők tökéletesnek. A tinta (festék) eltávolításához, valamint az adalékanyagok (pl. színezőanyagok és „ragasztók”) kezeléséhez felhasznált energia gyakran több szénkibocsátással jár, mint az új papír gyártása. Ettől függetlenül az újrahasznosított papír használata hozzájárul a jobb anyaggazdálkodáshoz.

Termékei életciklus-elemzésére alapozva a Lexmark általánosságban törekszik a felelős papírfelhasználásra. A nyomtató környezeti hatásainak jobb megértése érdekében a vállalat több életciklus-kiértékelést végzett (a tervezéstől a termék életciklusának végéig), amelyek során megállapította, hogy az eszközeinek teljes élettartama alatt keletkezett szénkibocsátás jelentős részéért (akár 80%-áért) a papír a felelős. Ennek elsődleges oka a papír gyártásához szükséges, energiaigényes folyamat.

Ezért a Lexmark felvilágosítja ügyfeleit és partnereit, hogyan minimalizálhatják a papír káros környezeti hatásait. Ennek egyik módja az újrahasznosított papír használata. Másik módja a mértéktelen és felesleges papírfelhasználás megszüntetése. A Lexmark megfelelő erőforrásokkal rendelkezik ahhoz, hogy segítse ügyfeleit a nyomtatási és másolási hulladék minimalizálásában. Ezen felül a vállalat támogatja a papírbeszerzést olyan beszállítóktól, akik elkötelezettek a fenntartható erdőgazdálkodás gyakorlata iránt.

A Lexmark nem javasol konkrét gyártókat, bár összehasonlító terméklistákat vezet az egyes alkalmazásokhoz. A következő papírválasztási útmutatók segíthetnek a nyomtatás környezeti hatásainak csökkentésében:

- 1** Minimalizálja a papírfelhasználást.
- 2** Válassza ki, honnan származzanak a farostok. Vásároljon olyan beszállítóktól, akik Forestry Stewardship Council (FSC) vagy a Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC), illetve hasonló tanúsítvánnyal rendelkeznek. Ezek a tanúsítványok azt garantálják, hogy a papírgyártó olyan erdőgazdaságtól származó faipari cellulózt használ, amely környezettudatos és társadalmilag felelős módon gazdálkodik az erdőkkel és végzi rekultivációjukat.
- 3** Válassza a nyomtatási igényeknek leginkább megfelelő papírt: normál 75 vagy 80 g/m² tanúsított papír, könnyebb papír vagy újrahasznosított papír.

Példák nem elfogadható papírra

A teszteredmények azt mutatják, hogy a következő papírtípusok lézernyomtatóval való használata kockázatot jelent:

- Kémiaileg kezelt papírok, melyek indigó nélkül is képesek másolatkészítésre, más néven *indigómentes papírok*
- Előnyomott, olyan vegyi anyagokat tartalmazó papírok, amelyek szennyeződést okozhatnak a nyomtatóban
- Olyan előnyomott papírok, amelyekről megváltozhat az égető belső hőmérséklete
- Regisztrációt (pontos elhelyezkedés az oldalon) igénylő, előnyomtatott papírok, ahol a szükséges regisztráció nagyobb mint $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,9$ hüvelyk), pl. az optikai karakterfelismeréshez (OCR) készült nyomtatványok. Egyes esetekben a pozicionálást szoftveres alkalmazásokkal lehet beállítani, hogy ezekre az űrlapokra is lehessen nyomtatni.)
- Bevonatos (törölhető) papírok, szintetikus papírok, hőpapírok
- Egyenetlen szélű, durva vagy erezett felületű papírok, illetve hullámos papírok
- Az EN12281:2002 (európai tesztelési) szabványnak nem megfelelő újrahasznosított papírok
- 60 g/m^2 -nél (16 fontnál) kisebb súlyú papírok
- Több részből álló nyomtatványok vagy dokumentumok

Ha többet szeretne tudni a Lexmarkról, látogasson el www.lexmark.com weboldalunkra. A fenntarthatósággal kapcsolatos általános tudnivalókat lásd a **környezetvédelmi fenntarthatóság** hivatkozásnál.

A papír tárolása

A papírelakadás és a nem egyenletes nyomtatási minőség elkerüléséhez kövesse a papírtárolásról szóló útmutató előírásait.

- A legjobb eredmény érdekében a papírt 21°C (70°F) hőmérsékleten, 40%-os relatív páratartalom mellett tárolja. A legtöbb címkegyártó $18\text{--}24^\circ\text{C}$ ($65\text{--}75^\circ\text{F}$) közötti hőmérsékleten és 40–60%-os relatív páratartalom mellett ajánlja a nyomtatást.
- A papírt inkább kartonban, raklapon vagy polcon tárolja, és ne a földön.
- Az önálló csomagokat sima felületen tárolja.
- Ne helyezzen semmit az önálló papírcsomagok tetejére.
- A papírt csak akkor vegye ki a kartonból vagy a csomagolásból, amikor a nyomtatóba tölti. A karton és a csomagolás segít, hogy a papír tiszta, száraz és sima maradjon.

Támogatott papírméretetek, -típusok és -súlyok

A nyomtató által támogatott papírméretetek

A tálcák és az adagoló által támogatott papírméretetek

Papírméret	Méretetek	500 lapos normál tálca (1. tálca)	500 lapos normál tálca (2. tálca)	2 x 500 lapos tálca	2500 lapos tálca	3000 lapos tálca	Többcélú adagoló ³	Kétoldalas nyomtatás
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 hüvelyk)	✓	✓	✓	✓ ²	✓ ²	✓ ²	✓
A5	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 hüvelyk)	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	X	X	✓	✓
A6	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 hüvelyk)	X	X	X	X	X	✓ ¹	✓
JIS B5	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 hüvelyk)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
Letter	216 x 279 mm (8,5 x 11 hüvelyk)	✓	✓	✓	✓ ²	✓ ²	✓	✓
Legal	216 x 356 mm (8,5 x 14 hüvelyk)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
Executive	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 hüvelyk)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
JIS B4	257 x 364 mm (10,12 x 14,33 hüvelyk)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
SRA3	320 x 450 mm (12,6 x 17,7 hüvelyk)	X	✓ ¹	X	X	X	✓ ¹	✓
A3	297 x 420 mm (11,69 x 16,54 hüvelyk)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
12 x 18	305 x 457 mm (12 x 18 hüvelyk)	X	✓ ¹	X	X	X	✓ ¹	✓
11 x 17	279,4 x 431,8 mm (11 x 17 hüvelyk)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
Oficio	216 x 340 mm (8,5 x 13,4 hüvelyk)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓

¹ Csak rövidebb éllel befelé tájolás esetén támogatott.

² Csak hosszabb éllel befelé tájolás esetén támogatott.

³ Támogatja a papírméretet *méretérzékelés* nélkül.

⁴ Csak akkor támogatott, ha a papír 139,7 mm (5,5 hüv.) - 320 mm (12,6 hüv.) széles, és 148 mm (5,83 hüv.) - 458 mm (18 hüv.) hosszú.

Megj.: A többcélú adagoló csak akkor támogatja a szalagpapírt, ha a szélesség legfeljebb 296,9 mm (11,69 hüvelyk), a hosszúság pedig legfeljebb 1219,2 mm (48 hüvelyk). Állítsa a papírméretet Univerzálisra.

Papírméret	Méreték	500 lapos normál tálca (1. tálca)	500 lapos normál tálca (2. tálca)	2 x 500 lapos tálca	2500 lapos tálca	3000 lapos tálca	Többcélú adagoló ³	Kétoldalas nyomtatás
Folio	216 x 330 mm (8,5 x 13 hüvelyk)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
Statement	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 hüvelyk)	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	X	X	✓	✓
Universal	76,2 x 76,2 mm (3 x 3 hüv.) - 320 x 1219,2 mm (12,6 x 48 hüv.)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓ ⁴
7 3/4 boríték	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 hüvelyk)	X	X	X	X	X	✓	X
9 boríték	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 hüvelyk)	X	X	X	X	X	✓	X
10 boríték	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 hüvelyk)	X	X	X	X	X	✓	X
DL boríték	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 hüvelyk)	X	X	X	X	X	✓	X
C5 boríték	162 x 229 mm (6,4 x 9 hüvelyk)	X	X	X	X	X	✓	X
B5 boríték	176 x 250 mm (6,9 x 9,8 hüvelyk)	X	X	X	X	X	✓	X
Egyéb boríték	98 x 162 mm (3,9 x 6,3 hüvelyk) – 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 hüvelyk)	X	X	X	X	X	✓	X

¹ Csak rövidebb éllel befelé tájolás esetén támogatott.

² Csak hosszabb éllel befelé tájolás esetén támogatott.

³ Támogatja a papírméretet *méretérzékelés* nélkül.

⁴ Csak akkor támogatott, ha a papír 139,7 mm (5,5 hüv.) - 320 mm (12,6 hüv.) széles, és 148 mm (5,83 hüv.) - 458 mm (18 hüv.) hosszú.

Megj.: A többcélú adagoló csak akkor támogatja a szalagpapírt, ha a szélesség legfeljebb 296,9 mm (11,69 hüvelyk), a hosszúság pedig legfeljebb 1219,2 mm (48 hüvelyk). Állítsa a papírméretet Univerzálisra.

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó által támogatott papírméreték

Papírméret	Méreték	automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
Névjegykártya		X	✓ ^{1,2}
3 x 5	76,2 x 127 mm (3 x 5 hüvelyk)	X	✓ ^{1,2}
4 x 6	101,6 x 152,4 mm (4 x 6 hüvelyk)	✓ ²	✓ ^{1,2}

¹ Csak rövidebb éllel befelé tájolás esetén támogatott.

² Támogatja a papírméretet *méretérzékelés* nélkül.

Papírméret	Méreték	automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 hüvelyk)	✓	✓
A5	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 hüvelyk)	✓	✓ ²
A6	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 hüvelyk)	✓ ^{1,2}	✓ ^{1,2}
JIS B5	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 hüvelyk)	✓	✓
Letter	216 x 279 mm (8,5 x 11 hüvelyk)	✓	✓
Legal	216 x 356 mm (8,5 x 14 hüvelyk)	✓	✓
Executive	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 hüvelyk)	✓	✓
JIS B4	257 x 364 mm (10,12 x 14,33 hüvelyk)	✓	✓
SRA3	320 x 450 mm (12,6 x 17,7 hüvelyk)	X	X
A3	297 x 420 mm (11,69 x 16,54 hüvelyk)	✓	✓
12 x 18	305 x 457 mm (12 x 18 hüvelyk)	X	X
11 x 17	279,4 x 431,8 mm (11 x 17 hüvelyk)	✓	✓
Oficio	216 x 340 mm (8,5 x 13,4 hüvelyk)	✓ ²	✓ ²
Folio	216 x 330 mm (8,5 x 13 hüvelyk)	✓	✓
Statement	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 hüvelyk)	✓	✓
Universal	89 x 98,4 mm (3,50 x 3,87 hüvelyk) - 297 x 431,8 mm (11,69 x 17,00 hüvelyk)	✓ ²	✓ ²
7 3/4 boríték	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 hüvelyk)	X	X
9 boríték	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 hüvelyk)	X	X
10 boríték	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 hüvelyk)	X	X
DL boríték	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 hüvelyk)	X	X
C5 boríték	162 x 229 mm (6,4 x 9 hüvelyk)	X	X
B5 boríték	176 x 250 mm (6,9 x 9,8 hüvelyk)	X	X
Egyéb boríték	98 x 162 mm (3,9 x 6,3 hüvelyk) – 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 hüvelyk)	X	X
[x] egyéni beolvasási méret		✓ ²	✓ ²

¹ Csak rövidebb éllel befelé tájolás esetén támogatott.

² Támogatja a papírméretet *méretérzékelés* nélkül.

A nyomtató által támogatott papírtípusok és -súlyok

A nyomtató a 60–256-g/m² papírsúlyokat támogatja.

Megj.: A címkék, írásvetítő-fóliák, borítékok és kártyák nyomtatása mindig csökkentett sebességgel történik.

Papírtípus	500 lapos normál tálca (1. tálca)	500 lapos normál tálca (2. tálca)	2 x 500 lapos tálca	2500 lapos tálca	3000 lapos tálca	Többcélú adagoló	automatikus lapadagoló	Lapolvasó
Normál papír ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kártyák ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fóliák ²	X	X	X	X	X	✓	✓	✓
Újrafelhasznált ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fényes ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nehéz fényes ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Címkék	X	X	X	X	X	✓	✓	✓
Vinil címkék	X	X	X	X	X	X	✓	✓
Finom írópapír ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Boríték	X	X	X	X	X	✓	✓	✓
Durva boríték	X	X	X	X	X	✓	✓	✓
Fejléces papír ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Előnyomott papír ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Színes papír ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Könnyű papír ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nehéz papír ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Durva karton ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
¹ . egyéni típus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

¹ A papír kétoldalas nyomtatása támogatott.

² Fólia nyomtatása legfeljebb 20 darabos kötegenként az összeragadás elkerülése végett. További információkért lásd: ["Tippek fólia használatával kapcsolatban" itt: 61. oldal.](#)

A kiadóegységek által támogatott papírméretek, -típusok és -súlyok

A nyomtatómotor a 60–256 g/m² papírsúlyokat támogatja.

Megj.: Ha telepítve van kiadóegység, akkor a kiadóegység normál tálcája lesz az alapértelmezett tálca még azokhoz a nyomtatási feladatokhoz is, amelyek nem igényelnek utómunkát.

Támogatott papírméreték

Papírméret	Kapcsoló kiadóegység	Kapcsoló-lyukasztó kiadóegység 1. tálcá	Kapcsoló-lyukasztó kiadóegység 2. tálcá	Fűzetkészítő egység
A6	✓ ³	✓ ³	X	X
A5	✓ ³	✓ ³	✓ ²	X
JIS B5	✓	✓	✓	X
JIS B4	✓	✓	✓	✓
Executive	✓	✓	✓	X
Letter	✓	✓	✓	✓
A4	✓	✓	✓	✓
Legal	✓	✓ ⁴	✓	✓
12 x 18	✓ ¹	✓ ³	✓ ¹	✓
11 x 17	✓	✓	✓	✓
SRA3	✓ ¹	✓ ³	✓ ¹	✓
A3	✓	✓	✓	✓
Oficio	✓ ¹	✓ ³	✓ ³	X
Folio	✓ ¹	✓ ³	✓ ³	X
Statement	✓ ¹	✓ ³	✓ ³	X
Universal	✓	✓ ³	✓ ¹	✓ ⁵

¹ A papír csak akkor támogatott, ha a kiadóegység kötegeli a papírt, de nem tűzi és lyukasztja azt.

² A papír csak akkor támogatott, ha a kiadóegység kötegeli vagy tűzi a papírt, de nem lyukasztja azt.

³ A papír támogatott, de a kiadóegység nem kötegeli, tűzi vagy lyukasztja azt.

⁴ A papír csak 2 lyukas lyukasztáshoz támogatott.

⁵ A papír csak akkor támogatott, ha a papírméret 210 x 279,4 mm (8,27 x 11 hüvelyk) és 320 x 457,2 mm (12,6 x 18 hüvelyk) között van.

Támogatott papírtípusok

Papírtípus	Kapcsoló kiadóegység	Kapcsoló-lyukasztó kiadóegység	Füzetkészítő egység
Normál papír	✓	✓	✓ ⁵
Kártyák	✓ ²	✓	X
Fólia ¹	✓ ²	✓ ³	X
Újrafelhasznált	✓ ²	✓	✓ ⁵
Fényes	✓ ²	✓	✓ ⁵
Nehéz fényes	✓ ²	✓ ⁴	X
Címkék	✓ ²	✓ ³	X
Finom írópapír	✓	✓	✓ ⁵
Boríték	✓ ²	✓ ³	X
Durva boríték	✓ ²	✓ ³	X
Cégjelzéses	✓	✓	✓ ⁵
Előnyomott	✓	✓	✓ ⁵
Színes papír	✓	✓	✓ ⁵
Könnyű papír	✓	✓	✓ ⁵
Nehéz papír	✓ ²	✓ ⁴	X
Durva karton	✓ ²	✓	X
Egyéni típus	✓	✓	✓ ⁵

¹ Fóliára nyomtatás legfeljebb 20 darabos kötegenként az összeragadás elkerülése végett. További információkért lásd: ["Tippek fólia használatával kapcsolatban" itt: 61. oldal.](#)

² A papír csak akkor támogatott, ha a kiadóegység kötegel, de nem tűzi azt.

³ A papír csak akkor támogatott, ha a kiadóegység kötegel a papírt, de nem tűzi és lyukasztja azt.

⁴ A papír csak akkor támogatott, ha a kiadóegység lyukasztja vagy kötegel, de nem tűzi azt.

⁵ A papír csak akkor támogatott, ha a kiadóegység tűzi vagy hajtja azt.

Nyomtatás

Űrlapok és dokumentumok nyomtatása

Űrlapok nyomtatása

Az Űrlapok és kedvencek alkalmazás gyors és könnyű hozzáférést biztosít a gyakran használt űrlapokhoz vagy egyéb rendszeresen nyomtatott információkhoz. Az alkalmazás használatához először be kell állítani azt a nyomtatón. További információkért, lásd: [“Az Űrlapok és Kedvencek beállítása” itt: 22. oldal.](#)

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Űrlapok és kedvencek > válassza ki a kívánt űrlapot a listáról > adja meg a példányszámot > módosítsa az egyéb beállításokat.

2 Alkalmazza a módosításokat.

Nyomtatás a számítógépről

Megj.: Speciális hordozó esetén – például címkék, kártyák és borítékok – a nyomtatási feladat elküldése előtt állítsa be a nyomtatón a papír méretét és típusát.

1 Nyisson meg egy dokumentumot, és kattintson a **Fájl > Nyomtatás** lehetőségre.

2 Szükség esetén módosítson a beállításokon.

3 Küldje el a nyomtatási munkát a nyomtatóra.

A festék sötétségének beállítása

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



> **Beállítások > Nyomtatási beállítások > Minőség menü**

2 Állítsa be a festék sötétségét, majd mentse a módosításokat.


Flash meghajtón vagy mobileszközön lévő fényképek kinyomtatása

Nyomtatás flash-meghajtóról

Megjegyzések:

- A titkosított PDF-fájlok nyomtatása előtt a rendszer kérni fogja, hogy adja meg a fájl jelszavát a kezelőpanelen.
- Nem nyomtathat olyan fájlokat, amelyekhez nem rendelkezik nyomtatási jogosultsággal.

1 Helyezzen be egy flash-meghajtót az USB-portba.

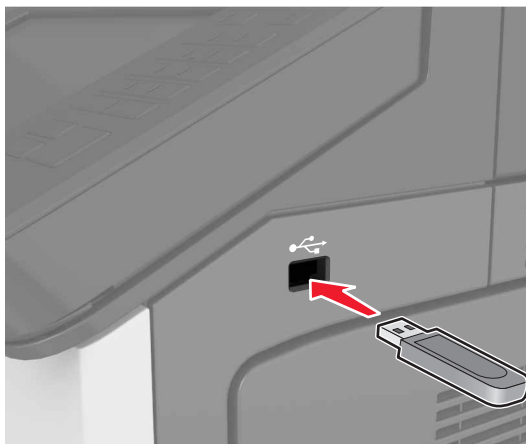

Megjegyzések:

- Ha csatlakoztatva van flash meghajtó, megjelenik egy flash meghajtó ikon a főképernyőn.
- Ha a flash-meghajtót olyankor helyezi be, amikor a nyomtató felhasználói beavatkozást igényel, például elakadás történt, a nyomtató nem veszi figyelembe a flash-meghajtót.
- Ha a flash-meghajtót olyankor helyezi be, amikor a nyomtató más nyomtatási feladatokat dolgoz fel, a nyomtató kijelzőjén **Foglalt** üzenet jelenik meg. A nyomtatási feladatok feldolgozása után lehetséges, hogy meg kell tekintenie a felfüggesztett feladatokat, hogy dokumentumokat tudjon nyomtatni a flash-meghajtóról.

Figyelem – sérülésveszély: Memóriaeszközlől való nyomtatás, olvasás vagy írás közben ne érjen hozzá a nyomtatóhoz vagy a memóriaeszközhöz az ábrán jelzett részen. Adatvesztés vagy meghibásodás következhet be.



2 A kezelőpanelen érintse meg a kinyomtatni kívánt dokumentumot.

3 Adja meg a nyomatok számára, majd küldje nyomtatásra a feladatot.

Megjegyzések:

- Ne távolítsa el a flash-meghajtót az USB-portból, amíg a dokumentum nyomtatása nem fejeződik be.
- Ha a kezdeti USB-menü képernyőből történő kilépés után a nyomtatóban hagyja a flash-meghajtót, a rajta lévő fájlok kinyomtatásához érintse meg a kezdőképernyő **Függő feladatok** elemét.

Támogatott flash-meghajtók és fájltypusok

Megjegyzések:

- A nagy sebességű USB flash-meghajtóknak támogatniuk kell a teljes sebességű szabványt. A kis sebességű USB-eszközök nem támogatottak.
- Az USB flash-meghajtóknak támogatniuk kell a FAT (File Allocation Table) rendszert. Az NTFS (New Technology File System) vagy más fájlrendszerrel formázott eszközök nem támogatottak.

Ajánlott flash-meghajtók	Fájltypus
• Lexar FireFly (512 MB és 1 GB méretben) • SanDisk Cruzer Micro (512 MB és 1 GB méretben) • Sony (512 MB és 1 GB méretben)	Dokumentumok: • .pdf • .xps Képek: • .dcx • .gif • .jpeg vagy .jpg • .bmp • .pcx • .tiff vagy .tif • .png

Nyomtatás mobileszközről

A kompatibilis mobil nyomtatási alkalmazások letöltéséhez látogasson el a www.lexmark.com/mobile oldalra.

Megj.: A mobil nyomtatási alkalmazások rendelkezésre állhatnak az Ön mobil eszközének gyártójánál is.

Bizalmas és más típusú függő feladatok nyomtatása

Nyomtatási feladatok tárolása a nyomtatóban

1 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:



> **Biztonság** > **Bizalmas anyag nyomtatása** > a nyomtatási feladat típusának kiválasztása

Elem	Funkció
Érvényt. PIN max.	Azt korlátozza, hogy hányszor adható meg rossz PIN-kód. Megj.: A korlát elérésekor a nyomtató törli az adott felhasználónévhez és PIN-kódhoz tartozó nyomtatási feladatokat.
Bizalmas feladat lejárata	A nyomtatási feladatok visszatartása a számítógépen mindaddig, amíg a nyomtató kezelőpaneljén meg nem adják a PIN-kódot. Megj.: A PIN-kódot a számítógépen lehet beállítani. Négyjegyű számnak kell lennie, a következő számok használatával: 1–9.
Feladatismétlés lejárata	Nyomtatási feladatok kinyomtatása és eltárolása a nyomtató memóriájában.
Feladatellenőrzés lejárata	A nyomtatási feladat egy példányának kinyomtatása, miközben a nyomtató visszatartja a fennmaradó példányokat. Lehetővé teszi, hogy ellenőrizze, hogy megfelelő-e az első példány. Az összes példány kinyomtatása után a nyomtatási feladat automatikusan törlődik a nyomtató memóriájából.
Feladatmegőrzés lejárata	A nyomtatási feladatok eltárolása későbbi időpontban való nyomtatáshoz. Megj.: A nyomtatási feladatokat a nyomtató mindaddig tartja, amíg ki nem törli őket a Várakozó feladatok menüből.
Megjegyzések: - A Bizalmas, Ellenőrzés, Megőrzés, illetve Ismétlés típusú nyomtatási feladatok törölhetők, ha a nyomtatónak kiegészítő memóriára van szüksége további függő feladatok feldolgozásához. - Beállíthatja, hogy a nyomtató a memóriájában tárolja a nyomtatási feladatokat mindaddig, amíg a nyomtató vezérlőpaneljéről el nem indítja a nyomtatási feladatot. - Az összes nyomtatási feladatot, amelyet a felhasználó kezdeményez a nyomtatón, így hívják: <i>függő feladatok</i>.	

2 Érintse meg a **Küldés** gombot.

Felfüggesztett feladatok nyomtatása

1 Amikor a dokumentum meg van nyitva, kattintson a **Fájl** > **Nyomtatás** parancsra.

2 Válassza ki a nyomtatót, és végezze el az alábbiakat:

- Windows esetén kattintson a **Tulajdonságok** vagy a **Jellemzők** elemre, majd kattintson a **Nyomtatás és várakozás** lehetőségre.
- Ha Macintosh-felhasználó, válassza a **Nyomtatás és várakozás** lehetőséget.

3 Válassza ki a nyomtatási feladat típusát.

4 Szükség esetén rendeljen hozzá egy felhasználónevet.

- 5 Küldje el a nyomtatási munkát a nyomtatóra.
- 6 Érintse meg a **Függő feladatok** ikont a nyomtató kezdőképernyőjén.
- 7 Küldje el a nyomtatási munkát a nyomtatóra.

A bizalmas nyomtatási beállítások módosítása

Megj.: Ez a funkció csak hálózati nyomtatók, illetve nyomtatókiszolgálókhoz csatlakoztatott nyomtatók esetében jelenik meg.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Nézze meg a nyomtató IP-címét a Network/Ports (Hálózat/Portok) menü TCP/IP részében. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a következő lehetőségre: **Beállítások** lap > **Biztonság** > **Bizalmas nyomt. beáll.**

- 3 Beállítások módosítása:

- Adja meg, hogy maximum hányszor lehet próbálkozni a PIN-kód megadásával. Ha egy adott felhasználó ennél többször próbálkozik a PIN-kód megadásával, törlődik az adott felhasználóhoz tartozó összes feladat.
- Adjon meg lejáratí időt a bizalmas nyomtatási feladatokhoz. Ha a felhasználó a megadott időn belül nem végzi el a kívánt nyomtatási feladatokat, törlődik az adott felhasználóhoz tartozó összes feladat.

- 4 Mentse a módosított beállításokat.

Információs oldalak nyomtatása

Betűtípusminták listájának nyomtatása

- 1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



> **Jelentések** > **Betűtípusok nyomtatása**

- 2 Érintse meg a **PCL betűtípusok** vagy a **PostScript betűtípusok** elemet.

Könyvtárlista nyomtatása

A könyvtárlista megjeleníti a flash-memóriában vagy a nyomtató merevlemezén tárolt erőforrásokat.

Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



> **Jelentések** > **Könyvtár nyomtatása**

Nyomtatási feladat megszakítása

Nyomtatási feladat megszakítása a nyomtató kezelőpaneljéről

- 1 Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Feladat törlése** elemet vagy nyomja meg a billentyűzetén a  gombot.
- 2 Válassza ki a megszakítandó nyomtatási feladatot, majd nyomja meg a **Kijelölt feladatok törlése** gombot.
Megj.: Ha megnyomja a  gombot, akkor a **Folytatás** gombbal térhet vissza a kezdőképernyőhöz.

Nyomtatási feladat törlése a számítógépről

- 1 Az operációs rendszer verziójától függően tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Nyissa meg a nyomtatók mappát, majd válassza ki a nyomtatót.
 - Az Apple menü Rendszerbeállítások eleménél keresse meg a nyomtatóját.
- 2 Válassza ki a megszakítani kívánt nyomtatási feladatot.

Másolás

Automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
 • Az automatikus lapadagolót egy- és többoldalas dokumentumok esetén használja. • Töltse be az eredeti, felfelé néző dokumentumot.	 • Egyetlen oldalból álló dokumentumok, könyvoldalak, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját. • Tegye a dokumentumok nyomtatott oldalával lefelé a nyíllal jelölt sarokba.

Másolatok készítése

Másolás az automatikus lapadagoló vagy a lapolvasó üveglapja segítségével

- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.

Megj.: A levágott képek elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy az eredeti dokumentum és a másolat ugyanolyan papírméretű-e.

- 2 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > adjon meg a másolási beállításokat > **Másolás**

Megj.: A kezelőpanelről történő gyorsmásoláshoz nyomja meg a következő gombot: .

Fényképmásolás

- 1 Tegye a fényképet az üveglapra.
- 2 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > **Tartalom** > **Fénykép** > 

3 A Tartalom forrása menüből válassza ki az eredeti fényképnek leginkább megfelelő beállítást.

4 Érintse meg a  > **Másolás** lehetőséget.

Másolás fóliára és fejléces papírra

1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.

2 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > **Másolás innen** > , majd válassza ki az eredeti dokumentum méretét > 

3 Érintse meg a **Másolás ide** lehetőséget, majd válassza ki azt a tálcát, amely a speciális nyomathordozókat tartalmazza.

Ha a speciális nyomathordozók a többfunkciós adagoló vannak töltve, navigáljon a

Többfunkciós adagoló >  > menüpontra, majd válassza ki a speciális nyomathordozó (>  > **Fólia** vagy **Fejléces papír**) méretét

4 Érintse meg a  > **Másolás** lehetőséget.

Másolási parancsikon létrehozása

Megjegyzések:

- Ellenőrizze, hogy a Másolási parancsikonok beállítása Megjelenít legyen. Érintse meg a kezdőképernyőn a  > **Beállítások** > **Általános beállítások** > **Kezdőképernyő testreszabása** > **Másolási parancsikonok** > **Megjelenítés** > **Küldés** elemet.
- Másolás parancsikon törléséhez érintse meg a  > **Parancsikonok kezelése** > **Másolás parancsikonok** > elemet, a törölni kívánt parancsikont, majd a > **Törlés most** lehetőséget.

Parancsikon létrehozása másoláshoz a nyomtató kezelőpanelje segítségével

1 Érintse meg a kezdőképernyőn a **Másolás** parancsot.

2 Adja meg a másolási beállításokat, majd érintse meg a **Mentés parancsikonként** gombot.

Megj.: Ha a beállításokat a másolási létrehozása után módosítja, a beállítások mentésére nem kerül sor.

3 Írjon be egy egyedi parancsikonnevet, majd érintse meg a **Kész** gombot.

4 Ellenőrizze, hogy a parancsikon neve helyes-e, majd érintse meg az **OK** gombot.

Ha a parancsikon neve hibás, érintse meg a **Mégse** gombot, majd írja be újra az adatokat.

Megjegyzések:

- A parancsikon neve a nyomtató kezdőképernyőjén a Másolási parancsikonok területen látható.
- A parancsikont akkor használhatja, ha másik dokumentumot szeretne ugyanezekkel a beállításokkal másolni.

Másolási beállítások testre szabása

Különböző méretű másolatok készítése

- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:
Másolás > Másolás innen > , majd válassza ki az eredeti dokumentum méretét > 
- 3 Érintse meg a **Másolás ide** elemet, majd válasszon új méretet a másolat számára.
- 4 Érintse meg a  > **Másolás** lehetőséget.

Másolatok készítése a kiválasztott tálcában lévő papírokra

- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:
Másolás > Másolás innen > , majd válassza ki az eredeti dokumentum méretét > 
- 3 Érintse meg a **Másolás ide** elemet, majd válassza ki azt a tálcát, amelyik a használni kívánt papírtípust tartalmazza.
- 4 Érintse meg a  > **Másolás** lehetőséget.

Különböző papírméretű oldalak másolása

Másolás vegyes méretű papírokra

- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:
Másolás > Másolás innen > Vegyes méretek > 
- 3 Érintse meg a **Másolás ide > Automatikus méretegyeztetés >**  > **Másolás** lehetőséget.

Másolás egyező méretű papírokra

- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:
Másolás > Másolás innen > Vegyes méretek > 
- 3 Érintse meg a **Másolás ide > Letter >**  > **Másolás** elemet.
A lapolvasó a beolvasás közben érzékeli a különböző papírméreteket, és hozzáigazítja a vegyes papírméreteket a kiválasztott papírmérethez.

Másolás a papír mindkét oldalára (kétoldalas másolás)

- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:
Másolás > Oldalak (duplex) > , és válassza ki a kívánt kétoldalas másolási módot
Megj.: A kívánt másolási módot illetően az első számjegy az eredeti dokumentum, míg a második a másolat oldalszámát mutatja. Például válassza a Kétoldalasból kétoldalas lehetőséget, ha az eredeti dokumentumok kétoldalasak, és Ön kétoldalas másolatokat szeretne készíteni róluk.
- 3 Érintse meg a  > **Másolás** lehetőséget.

A másolatok kicsinyítése és nagyítása

A példányokat az eredeti mérethez képest 25-400 %-ra átméretezheti.

- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 Érintse meg a kezdőképernyőn a **Másolás** parancsot.
- 3 Az érték 1 %-kal való növeléséhez vagy csökkentéséhez érintse meg a  vagy a  elemet a Méretezés területen.
A Méretezés kézi beállítása után a „Másolás erről:" vagy a „Másolás erre:" lehetőségre kattintva a méretezés visszaáll Automatikus értékre.
Megj.: A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. Ezzel automatikusan beállítja az eredeti dokumentum beolvasási képét a készülékben lévő papír méretéhez igazítva.
- 4 Érintse meg a **Másolás** lehetőséget.

A másolat minőségének beállítása

- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:
Másolás > Tartalom > , majd adja meg a dokumentum tartalomtípusát 
- 3 Adja meg a dokumentum tartalmának forrását, majd érintse meg a  > **Másolás** lehetőséget.

Példányok leválogatása

Ha egy dokumentumot több példányban nyomtat, megadhatja, hogy a példányokat egy készletként (leválogatva), vagy oldalcsoportonként (nem leválogatva) kívánja-e kinyomtatni.



- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:
Másolás > adja meg a példányszámot > **Leválogatás** > válassza ki a kinyomtatandó oldalak sorrendjét >  > **Másolás**

Elválasztólapok másolatok közé helyezése

- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:
Másolás > **Speciális beállítások** > **Elválasztólapok** > , és válassza ki, hogy hová szeretné elhelyezni az elválasztólapokat.

Megj.: Legyen a Leválogatás beállítás értéke (1,2,3) (1,2,3), hogy a példányok közé elválasztólap kerüljön. Ha a Leválogatás beállítás értéke (1,1,1) (2,2,2), az elválasztólapok a nyomtatási feladat végére kerülnek. További információkért, lásd: ["Példányok leválogatása" itt: 80. oldal.](#)
- 3 Érintse meg a  > **Másolás** lehetőséget.

Több oldal másolása egyetlen lapra

Papírtakarékossági okokból egy többoldalas dokumentum két vagy akár négy oldalát is egyetlen lapra nyomtathatja.

Megjegyzések:

- A papírméretet állítsa letter, legal, A4 vagy JIS B5 értékre.
 - Ne felejtse el a papírméretet 100%-ra állítani.
- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
 - 2 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:
Másolás > **Speciális beállítások** > **Papírtakarékos** > válassza ki a kívánt kimenetet >  > **Másolás**

Megj.: Ha a Papírtakarékos beállítás értéke Ki, a Lapszélek nyomtatása beállítás nem érhető el.

Egyéni másolási feladat létrehozása

Az egyéni másolási feladat segítségével egy vagy több eredeti dokumentumkészletet egyesíthet egyetlen másolási feladatba.

Egy készlet meghatározása a beolvasás forrásától függ:

- Ha egy dokumentumot a lapolvasó üveglapján keresztül olvasunk be, a készlet egy lapból áll.
- Ha több oldalt olvasunk be automatikus lapadagoló (ADF) segítségével, akkor a készlet az automatikus lapadagoló tálca kiürüléséig beolvasott összes lapból áll.
- Ha egy lapot olvasunk be az ADF segítségével, akkor a készlet egy lapból áll.

- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:
Másolás > Speciális beállítások > Egyéni feladat > Be >  > Másolás
Megj.: Ha a készlet elfogyott, megjelenik a beolvasási képernyő.
- 3 A következő dokumentumot töltsse az automatikus lapadagolóba, vagy a lapolvasó üveglapjára, majd érintse meg a **Beolvasás az automatikus lapadagolóból** vagy a **Beolvasás a síkágys lapolvasóról** gombot.
Megj.: Módosítsa a beolvasási beállításokat, ha szükséges.
- 4 Ha további dokumentumot szeretne beolvasni, ismételje meg az előző lépést. Ellenkező esetben érintse meg a **Feladat befejezése** gombot.

Fejléc vagy lábléc elhelyezése az oldalakra

- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:
Másolás > Speciális beállítások > Fejléc/lábléc > válassza ki, hova szeretné beszúrni a fejléctet vagy lábléctet > válassza ki a kívánt fejléc- vagy lábléctípust
- 3 Adja meg a szükséges adatokat a kiválasztott fejléctől vagy lábléctől függően, majd érintse meg a **Kész** gombot.
- 4 Érintse meg a  elemet, majd nyomja meg a  elemet.

A másolási feladat megszakítása oldalak nyomtatása közben

- 1 Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Feladat törlése** elemet vagy nyomja meg a billentyűzetén a  gombot.
 - 2 Válassza ki a megszakítandó nyomtatási feladatot, majd nyomja meg a **Kijelölt feladatok törlése** gombot.
- Megj.:** Ha megnyomja a  gombot, akkor a **Folytatás** gombbal térhet vissza a kezdőképernyőhöz.

A másolási lehetőségek bemutatása

Másolás forrása

Ez a beállítás egy olyan képernyőt nyit meg, ahol megadhatja az eredeti dokumentum papírméretét.

- Érintse meg az eredeti dokumentumnak megfelelő papírtípust.
- Érintse meg a **Vegyes méretek** lehetőséget olyan eredeti dokumentum másolásához, amely vegyes - de azonos szélességű - papírméreteket tartalmaz.
- Érintse meg az **Automatikus méretérzékelés** lehetőséget, hogy a készülék automatikusan felismerje az eredeti dokumentum méretét.

Másolás ide:

Ez a beállítás megnyit egy képernyőt, ahol megadhatja a papír méretét és típusát, melyre a másolatokat a nyomtató kinyomtatja.

- Érintse meg a betöltött papírnak megfelelő papírméretet és -típust.
- Ha a „Másolás innen:” és a „Másolás ide:” beállításoknál különböző papírméret lett megadva, a nyomtató automatikusan átállítja a Nagyítás mértékét a különbség kiküszöbölése érdekében.

Méret

Ezzel a beállítással átméretezheti a dokumentumot az eredeti mérethez képest 25-400%-ra. Automatikus méretezést is beállíthat.

- Eltérő méretű papírra való másoláskor (pl. Legal méretű papírról Letter méretű papírra), a “Másolás innen” és a “Másolás ide” papírméreteket beállíthatja automatikus átméretezésre, hogy a képet a készülék a benne lévő papír méretéhez igazítsa.
- Az érték egy százalékkal való csökkentéséhez vagy növeléséhez érintse meg a  vagy a  gombot a nyomtató vezérlőpaneljén. Az érték folyamatos csökkentéséhez vagy növeléséhez tartsa lenyomva legalább két másodpercig a megfelelő gombot.

Sötétség

A beállítás segítségével megadható, hogy az eredeti dokumentumhoz képest mennyire legyenek világosak vagy sötétek a másolatok.

Oldalak (duplex)

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy egy-, illetve kétoldalas eredetiről egy- vagy kétoldalas másolatokat készítsen.

Leválogatás

A beállítás segítségével egy dokumentum több példányának nyomtatásakor sorban egymásra helyezheti a nyomtatási feladat oldalait.

Példányok

Ez a beállítás lehetővé teszi a nyomtatandó példányszámok beállítását.

Tartalom

Ezzel az opcióval megadhatja az eredeti dokumentum típusát és forrását.

Mentés parancsikonként

Ez a beállítás lehetővé teszi az aktuális beállítások mentését parancsikonnév hozzárendelésével.

Megj.: Ezzel a beállítással a rendszer automatikusan a soron levő parancsikonszámot rendeli hozzá.

Lyukasztás

A beállítás meghatározza, hogy a másolási feladatokon lesznek-e lyukak.

Tűzés

A beállítás meghatározza, hogy a több oldalból álló másolási feladatok össze legyenek-e tűzve.

Speciális beállítások használata

- **Speciális kétoldalas:** Ezzel a beállítással adhatja meg a dokumentum tájolását, az egy- vagy kétoldalas nyomtatást, valamint a kötés típusát.
- **Speciális képalakítás:** Ezzel a beállítással a dokumentum másolását megelőzően módosíthatja vagy beállíthatja az Automatikus középre igazítás, Háttér eltávolítása, Színegyensúly, Színkiesés, Kontraszt, Tükörkép, Negatív kép, Beolvasás szélétől szélig, Árnyék részletei és Élesség beállítást.
- **Füzet létrehozása:** Ezzel a beállítással egy-, illetve kétoldalas füzetek hozhatók létre.

Megj.: Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató-merevlemez telepítve van.

- **Fedőlap beállítása:** Ezzel a lehetőséggel beállíthatja a másolatok vagy füzetek fedőlapját.
- **Egyéni feladat:** Ezzel a beállítással több nyomtatási feladatból egyetlen feladatot hozhat létre.

Megj.: Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató-merevlemez telepítve van.

- **Szél törlése:** Eltávolíthatók a dokumentum szélén található elkenődött részek vagy jelölések. Megadhatja, hogy a program a papír mind a négy oldalán egyenlő területet töröljön, illetve kiválaszthat egy adott szél is. A Szegélytörlés beállítás mindent eltávolít a kiválasztott területről.
- **Hajtás:** Ezzel a beállítással hajtható kétrét, illetve háromrét a papír.

Megj.: Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha füzetkészítő egység van csatlakoztatva.

- **Fejléc/Lábléc:** Ezzel a beállítással szűrhatja be a dátumot/időpontot, az oldalszámot, a sorszámot vagy az egyedi szöveget a megadott fejlécre vagy láblécre.
- **Margó eltolása:** Ezzel a beállítással növelheti vagy csökkentheti a margót a beolvasott kép eltolásával. A kívánt margó beállításához érintse meg a  vagy a  lehetőséget. Ha a kiegészítő margó túl nagy, a példányt a program körülvágja.

- **Oldalak eltolása:** Ezzel a beállítással a másolatok, illetve feladatok között eltolhatók az oldalak.
- **Matrica:** Ezzel a beállítással a másolt tartalmat átfedő vízjelet vagy üzenetet helyezhet el a másolaton. Választhat az előre beállított üzenetek közül, illetve megadhat egyéni üzenetet is.
- **Papírtakarékos:** Ugyanarra az oldalra az eredeti dokumentum kettő vagy több lapját nyomtatja ki. A papírtakarékos üzemmód *N* oldal nyomtatása néven is ismert, ahol az *N* az oldalak számát jelöli. Például a 2 oldal nyomtatása beállítás megadásakor a készülék egy oldalra a dokumentum két oldalát helyezi el, a 4 oldal nyomtatása beállítás megadásakor pedig egy oldalra a dokumentum négy oldalát helyezi el.
- **Elválasztólapok:** A példányok, oldalak vagy nyomtatási feladatok közé üres lapot helyezhet el. Az elválasztólapok arról a tálcáról húzhatók, amelyen a nyomtatáshoz használt papírtól eltérő színű papír található.

E-mail küldése

Automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
 • Az automatikus lapadagolót egy- és többoldalas dokumentumok esetén használja. • Töltse be az eredeti, felfelé néző dokumentumot.	 • Egyetlen oldalból álló dokumentumok, könyvoldalak, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját. • Tegye a dokumentumok nyomtatott oldalával lefelé a nyíllal jelölt sarokba.

A nyomtató beállítása e-mail küldésére

E-mail beállítások konfigurálása

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások** > **E-mail/FTP beállítások** > **E-mail beállítások** lehetőségre.

3 Adja meg a kért adatokat, majd kattintson a **Küldés** lehetőségre.

E-mail parancsikon létrehozása

Megjegyzések:

- Ellenőrizze, hogy az E-mail parancsikonok beállítása Megjelenít legyen. Érintse meg a kezdőképernyőn a  > **Beállítások** > **Általános beállítások** > **Kezdőképernyő testreszabása** > **E-mail parancsikonok** > **Megjelenítés** > **Küldés** elemet.
- E-mail parancsikon törléséhez érintse meg a  > **Parancsikonok kezelése** > **E-mail parancsikonok** > lehetőséget, válassza ki a törlendő parancsikont, majd válassza a > **Bejegyzés törlése** > **Törlés most** lehetőséget.

E-mail hivatkozás létrehozása a beépített webkiszolgáló használatával

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
- 3 Az Egyéb beállítások oszlopban kattintson a **Parancsikonok kezelése** >> **E-mail parancsikon beállítása** lehetőségre.
- 4 Gépeljen be egy egyedi nevet a címzettnek, majd írja be az e-mail címet. Ha több címet kíván megadni, elválasztásukhoz használjon vesszőt.
- 5 Kattintson a **Hozzáadás** lehetőségre.

E-mail parancsikon létrehozása a kezelőpanel segítségével

- 1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:
Saját parancsikon > **Létrehozás** > **E-mail**
- 2 Írjon be egy egyedi parancsikonnevet, majd érintse meg a **Kész** gombot.
- 3 Adja meg az e-mail beállításokat, majd érintse meg a **Kész** gombot.
- 4 Érintse meg az **E-mail parancsikonok** elemet a kezdőképernyőn, és ellenőrizze a parancsikont.

Dokumentum küldése e-mailben

E-mail küldése a kezelőpanel segítségével

- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 A kezdőképernyőn érintse meg az **E-mail** elemet, majd adja meg a szükséges információkat.

- 3 Konfigurálja, majd mentse a kimeneti fájltypus beállításait.
- 4 Érintse meg a **Küldés** gombot.

E-mail küldése hivatkozásszám használatával

- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 Nyomja meg a # gombot, majd a billentyűzeten adja meg a parancsikonszámot.
- 3 Érintse meg a **Küldés** gombot.

E-mail küldése a címjegyzék használatával

- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:
E-mail > Címzett(ek) >  > írja be a címzett nevét > **Keresés**
- 3 Válassza ki a címzett nevét, majd érintse meg a **Kész** elemet.

E-mail beállítások testre szabása

A kimeneti fájl típusának módosítása

- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:
E-mail > Címzett(ek) > írja be az e-mail címet > **Kész** > **Küldés módja**
- 3 Válassza ki az elküldeni kívánt fájltypust.
Megj.: Ha a Secure PDF lehetőséget választotta, kétszer kell megadnia a jelszavát.
- 4 Érintse meg a  > **Küldés** gombot.

E-mail küldés megszakítása

- Az automatikus lapadagoló használatakor érintse meg a **Feladat visszavonása** gombot, amíg a kijelzőn a **Beolvasás** felirat látható.
- A lapolvasó üveglapjának használatakor érintse meg a **Feladat visszavonása** gombot, amíg a kijelzőn a **Beolvasás** felirat, vagy amíg a **Következő oldal beolvasása/Feladat befejezése** felirat látható.

E-mail küldési beállítások ismertetése

Címzett(ek)

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy megadja az e-mail címzettjét. Több e-mail címet is megadhat.

Tárgy

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy megadja az e-mailje tárgysorát.

Üzenet

Ez a beállítás lehetővé teszi üzenet küldését a beolvasott melléklettel együtt.

Fájlnév

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy tetszés szerinti nevet adjon a mellékletként csatolt fájlnek.

Eredeti méret

A beállítás segítségével megadhatja az e-mailben továbbítani kívánt dokumentum papírméretét. Ha eredeti méretnek vegyes méretet állít be, akkor többféle papírméretből álló dokumentumot olvashat be (letter- és legal-méretű papírok).

Felbontás

Ezzel a beállítással módosíthatja az e-mail kimeneti minőségét. A képfelbontás növelésével nő az e-mail fájlmérete és az eredeti dokumentum beolvasásához szükséges idő. A képfelbontás csökkentésével csökken a fájl méret.

Tartalom

Ezzel az opcióval megadhatja az eredeti dokumentum típusát és forrását.

Mentés parancsikonként

Ez a beállítás lehetővé teszi az aktuális beállítások mentését parancsikonként, egy parancsikonnév hozzárendelésével.

Megj.: Ezzel a beállítással a rendszer automatikusan a soron levő parancsikonszámot rendeli hozzá.

Sötétség

A beállítás segítségével megadható, hogy az eredeti dokumentumhoz képest mennyire legyenek világosak vagy sötétek a beolvasott dokumentumok.

Küldés módja

Ezzel a beállítással megadhatja a kimeneti képtípust.

Válasszon egyet az alábbiak közül:

- **PDF:** Egyetlen, többoldalas fájlt hoz létre. Védett vagy tömörített fájlként küldhető.
- **TIFF:** Egy vagy több fájl hozható létre. Ha a beágyazott webkiszolgáló beállítások menüjében a többoldalas TIFF ki van kapcsolva, akkor a TIFF formátum esetén minden oldal külön fájlba kerül. A fájl méret többnyire nagyobb a megfelelő JPEG formátumnál.
- **JPEG:** Az eredeti dokumentum minden egyes oldalához külön fájlt hoz létre.
- **XPS:** Egyetlen, többoldalas XPS-fájlt hoz létre.

Oldalbeállítás

Ez a beállítás lehetővé teszi az alábbi beállítások módosítását:

- **Oldalak (kétoldalas):** Megadja, hogy az eredeti dokumentum a papír egyik vagy mindkét oldalára kerüljön-e a nyomtatáskor. Azt is meghatározza, hogy mit kell beolvasni az e-mail tartalmához.
- **Tájolás:** Megadja az eredeti dokumentum tájolását, majd a tájolásnak megfelelően módosítja az oldalak beállítását (kétoldalas) és a kötési beállításokat.
- **Kötés:** Megadja, hogy az eredeti dokumentum a hosszú vagy a rövid oldalán legyen-e kötve.

Előkép beolvasása

Ezzel a beállítással megjelenítheti a kép első oldalát, mielőtt belevenné az e-mailbe. Az első oldal beolvasása után a rendszer felfüggeszti a beolvasást, és megjelenik egy előnézetkép.

Megj.: Ez a lehetőség csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató-merevlemez telepítve van.

Speciális beállítások használata

Válasszon az alábbi beállítások közül:

- **Speciális képképzés:** Ezzel a beállítással korrigálhatja a Háttér eltávolítása, Színegyensúly, Színkiesés, Kontraszt, Tükörkép, JPEG minőség, Negatív kép, Beolvasás szélről szélre, Árnyék részletei, Élesség és Hőmérséklet beállításokat a dokumentum e-mailben való elküldését megelőzően.
- **Egyéni feladat:** Ezzel a beállítással több nyomtatási feladatból egyetlen feladatot hozhat létre.
Megj.: Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha formázott, működő nyomtató-merevlemez van telepítve.
- **Szél törlése:** Eltávolíthatók a dokumentum szélén található elkenődött részek vagy jelölések. Megadhatja, hogy a program a papír mind a négy oldalán egyenlő területet töröljön, illetve kiválaszthat egy adott szél is. Az Edge Erase (Szel radírozása) beállítás segítségével a kijelölt területen minden törlődik, azaz a beolvasásból ezen a területen semmi sem marad meg.
- **Átviteli napló:** Ezzel a beállítással kinyomtathatja az átviteli naplót vagy az átviteli hibák naplóját.

Faxolás

Automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
 • Az automatikus lapadagolót egy- és többoldalas dokumentumok esetén használja. • Töltse be az eredeti, felfelé néző dokumentumot.	 • Egyetlen oldalból álló dokumentumok, könyvoldalak, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját. • Tegye a dokumentumok nyomtatott oldalával lefelé a nyíllal jelölt sarokba.


A nyomtató beállítása faxolásra

⚠ VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Amikor villámlik, ne használja a faxot. Zivataros időben ne végezze a készülék üzembe helyezését, illetve elektromos vagy kábelezési csatlakozásokat, például a fax, a tápkábel vagy a telefon csatlakoztatását.

Megjegyzések:

- A következő csatlakozási módszerek csak bizonyos országokban vagy régiókban használhatók.
- A nyomtató első beállítása során törölje a fax és az egyéb olyan funkciók kijelölését, amelyeket később szeretne beállítani, majd érintse meg a **Folytatás** lehetőséget.
- A jelzőfény pirosan villoghat, ha a faxolási funkció engedélyezve van, de nincs teljesen beállítva.

Figyelem – sérülésveszély: Fax küldése vagy fogadása közben ne érjen hozzá a kábelekhez vagy a nyomtató ábrán jelzett részéhez.

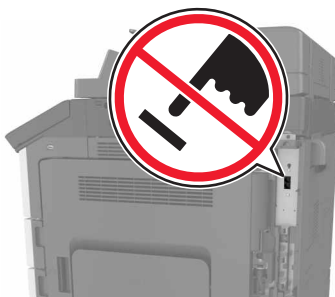

A fax első beállítása

Sok országban és régióban megkövetelik, hogy a kimenő faxok minden továbbított oldal felső vagy alsó margóján, vagy a továbbított üzenet első oldalán a következő információkat tartalmazzák: faxnév (az üzenetet küldő vállalat, személy vagy egyén azonosítója) és faxeszám (a küldő faxgép, vállalat, személy vagy egyén telefonszáma). További információkért, lásd: [“A telekommunikációs végberendezésekre vonatkozó szabályok” itt: 346. oldal.](#)

A fax beállítási adatait megadhatja a nyomtató vezérlőpanele, illetve a böngészőprogram segítségével. Ez utóbbi esetben a böngészőprogrammal nyissa meg az Embedded Web Server kiszolgálót, majd a kívánt adatokat adja meg a Settings (Beállítások) menüben.

Megj.: Ha nem rendelkezik TCP/IP környezettel, a fax beállítási adatainak megadásához a nyomtató vezérlőpanelét kell használnia.

A fax beállítása a nyomtató vezérlőpanele segítségével

A nyomtató első bekapcsolásakor több indítóképernyő is megjelenik. Ha a nyomtató alkalmas faxküldésre, a Fax neve és a Fax száma képernyő jelenik meg:

- 1 Ha a Fax neve képernyő jelenik meg, tegye a következőket:
 - a Írja be a kimenő faxokon megjelenítendő nevet.
 - b Adja meg a fax nevét, majd érintse meg a **Küldés** gombot.
- 2 Ha a Fax száma képernyő jelenik meg, adja meg a faxeszámot, majd érintse meg a **Küldés** gombot.

A fax beállítása az Embedded Web Server kiszolgáló segítségével

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások > Faxbeállítások > Analóg fax beállítása** lehetőségre.
- 3 A Faxnév mezőben adja meg a kimenő faxokra nyomtatandó nevet.
- 4 A Faxeszám mezőben adja meg a nyomtató faxeszámát.
- 5 Kattintson a **Küldés** gombra.

Faxkapcsolat kiválasztása


Fax beállítása normál telefonvonal használatával

 **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Az áramütés elkerülése érdekében zivataros időben ne helyezze üzembe a készüléket, illetve ne végezzen elektromos vagy kábelezési csatlakoztatásokat, például a tápkábel, a fax vagy a telefon csatlakoztatását.

 **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne használja a faxot villámlással járó vihar idején.

⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: Ha a terméket a nyilvános telefonhálózathoz csatlakoztatja, a tűzveszély csökkentése érdekében csak 26 AWG vagy nagyobb keresztmetszetű telekommunikációs (RJ-11) kábelt használjon. Ausztráliai felhasználás esetén a kábelnek az ausztrál kommunikációs és médiahatóság által jóváhagyottnak kell lennie.

1. konfiguráció: A nyomtató dedikált faxvonalhoz csatlakozik

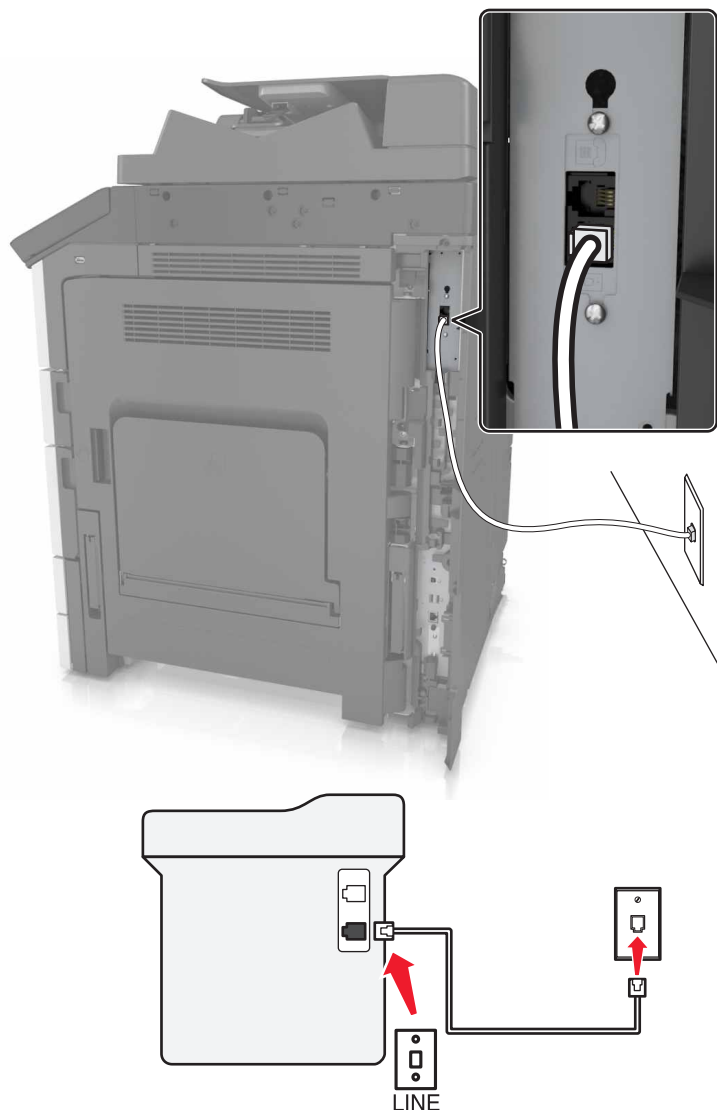

- 1 Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató telefonvonal-portjához.
- 2 A kábel másik végét csatlakoztassa egy aktív analóg fali telefonaljzathoz.


Megjegyzések:

- Beállíthatja, hogy a nyomtató automatikusan (Automatikus válasz Be) vagy manuálisan (Automatikus válasz Ki) fogadja a faxokat.
- Ha azt szeretné, hogy a nyomtató automatikusan fogadja a faxokat, állítsa be a kívánt csengésszámot, amely után a nyomtató válaszol.


2. konfiguráció: A nyomtató egy üzenetrögzítővel közösen használja a telefonvonalat

Megj.: Ha előfizet a megkülönböztető csengetési minta szolgáltatásra, akkor győződjön meg róla, hogy a megfelelő csengetési mintát rendeli a nyomtatóhoz. Ellenkező esetben a nyomtató még akkor sem fogadja a faxokat, ha Ön az automatikus fogadást állította be.

Ugyanahhoz a fali telefonaljzathoz csatlakoztatva

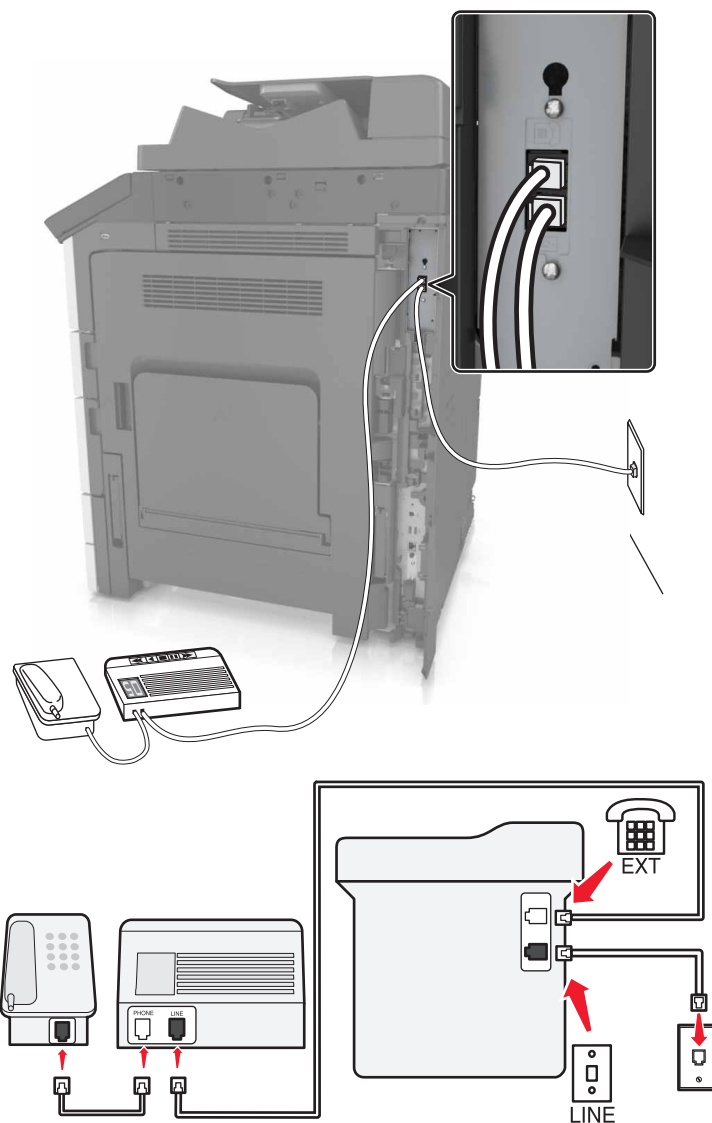

- 1 Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató telefonvonal-portjához.
- 2 A kábel másik végét csatlakoztassa egy aktív analóg fali telefonaljzathoz.
- 3 Csatlakoztassa az üzenetrögzítőt a nyomtató telefonportjához.

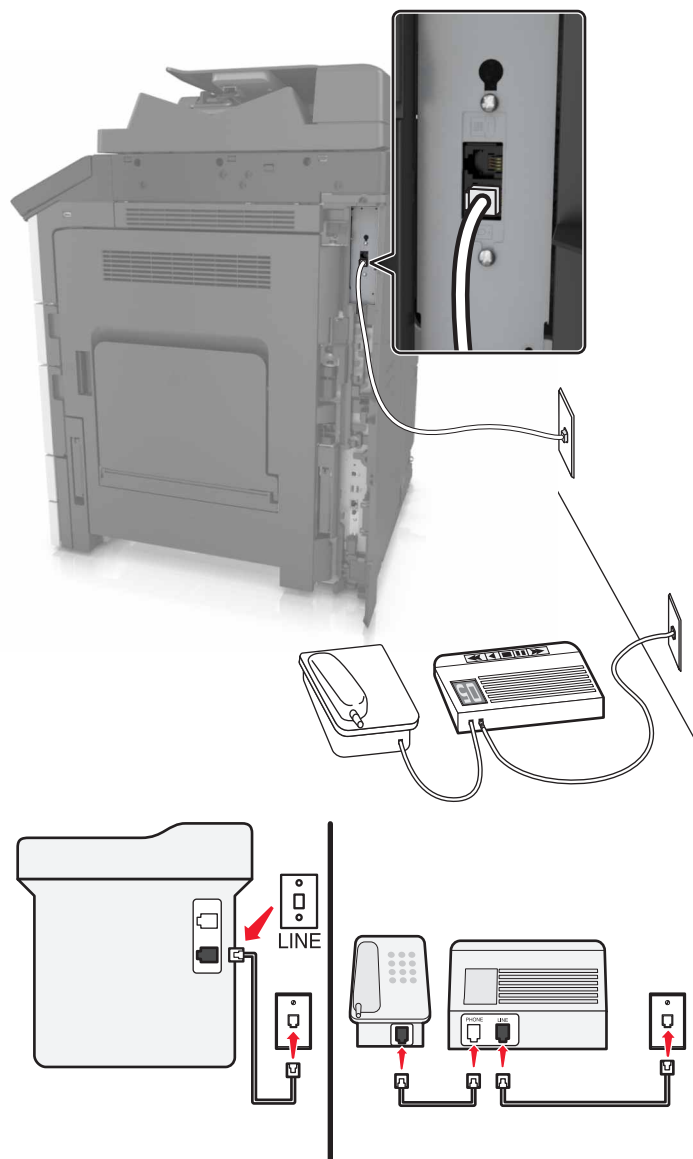
Külön fali aljzathoz csatlakoztatva

- 1** Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató telefonvonal-portjához.
- 2** A kábel másik végét csatlakoztassa egy aktív analóg fali telefonaljzathoz.

Megjegyzések:

- Ha csak egy telefonszám tartozik a telefonfonalhoz, akkor állítsa automatikus faxfogadásra a nyomtatót.
- Állítsa be, hogy a nyomtató az üzenetrögzítő után két csengéssel válaszoljon a hívásra. Ha például az üzenetrögzítő négy csengés után veszi fel a hívást, állítsa a nyomtató Csengések a válaszig beállítását hat csengésre.

3. konfiguráció: A nyomtató egy hangposta-szolgáltatásra előfizetett telefonnal közösen használja a telefonvonalat

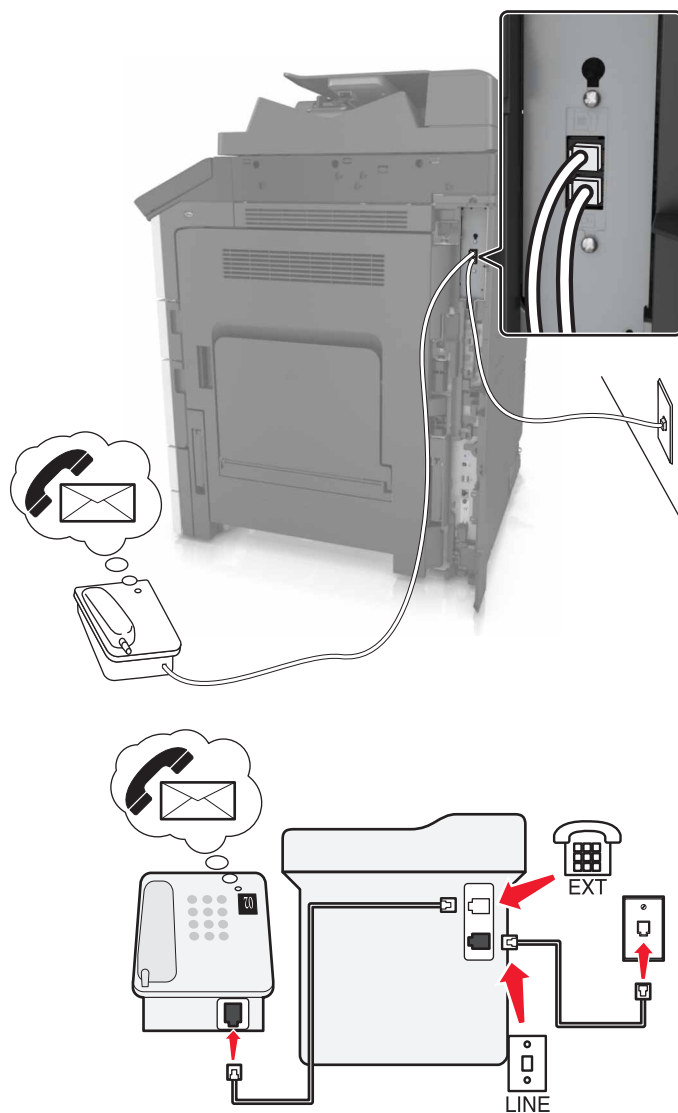



- 1 Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató telefonvonal-portjához.
- 2 A kábel másik végét csatlakoztassa egy aktív analóg fali telefonaljzathoz.
- 3 Csatlakoztassa a telefont a nyomtató telefonportjához.

Megjegyzések:

- Ez a konfiguráció akkor a legjobb, ha a hangpostát gyakrabban használja, mint a faxot, és előfizet megkülönböztető csengést biztosító szolgáltatásra.
- Ha a telefon felvétele után faxhangot hall, a fax fogadásához nyomja meg a ***9*** billentyűsorozatot, vagy adja meg a kézi válaszkódot.
- Automatikus faxfogadásra is beállíthatja a nyomtatót, ez esetben azonban kapcsolja ki a hangposta-szolgáltatást, amikor faxot vár.

Fax beállítása digitális előfizetői vonal használatával

- ⚡ VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Az áramütés elkerülése érdekében zivataros időben ne helyezze üzembe a készüléket, illetve ne végezzen elektromos vagy kábelezési csatlakoztatásokat, például a tápkábel, a fax vagy a telefon csatlakoztatását.
- ⚡ VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne használja a faxot villámlással járó vihar idején.
- ⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ha a terméket a nyilvános telefonhálózathoz csatlakoztatja, a tűzveszély csökkentése érdekében csak 26 AWG vagy nagyobb keresztmetszetű telekommunikációs (RJ-11) kábelt használjon. Ausztráliai felhasználás esetén a kábelnek az ausztrál kommunikációs és médiahatóság által jóváhagyottnak kell lennie.

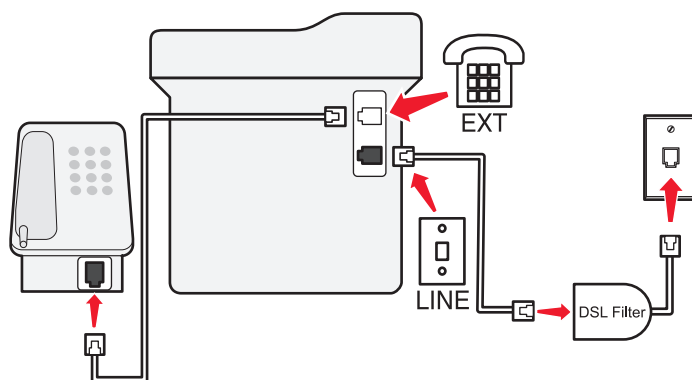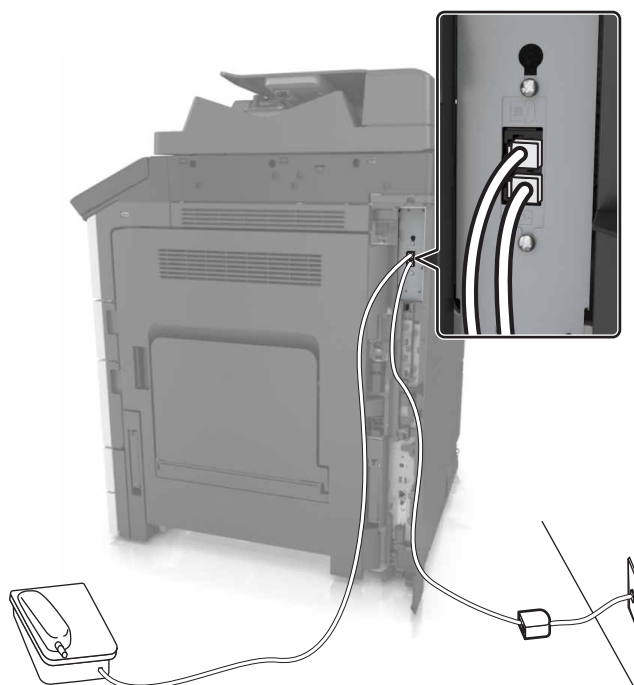

A digitális előfizetői vonal (DSL) két csatornára bontja a hagyományos telefonvonalat: a hangra és az internetre. A telefon- és faxjelek továbbítása a hangcsatornán, míg az internetjeleké a másik csatornán keresztül történik.


A két csatorna közti interferencia minimalizálása érdekében kérjen egy DLS-szűrőt a DSL-szolgáltatótól.

- 1** Csatlakoztassa a DSL-szűrő telefonvonal-csatlakozóját a fali aljzathoz.
- 2** Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató telefonvonal-portjához.
- 3** A kábel másik végét csatlakoztassa a DSL-szűrő telefonportjához.

Megj.: Ha a telefont a nyomtatóhoz szeretné csatlakoztatni, távolítsa el a telepített adaptercsatlakozót a nyomtató telefonportjából, majd csatlakoztassa a telefont.

Fax beállítása VoIP telefonszolgáltatás használatával

-  **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Az áramütés elkerülése érdekében zivataros időben ne helyezze üzembe a készüléket, illetve ne végezzen elektromos vagy kábelezési csatlakoztatásokat, például a tápkábel, a fax vagy a telefon csatlakoztatását.
-  **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne használja a faxot villámlással járó vihar idején.
-  **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ha a terméket a nyilvános telefonhálózathoz csatlakoztatja, a tűzveszély csökkentése érdekében csak 26 AWG vagy nagyobb keresztmetszetű telekommunikációs (RJ-11) kábelt használjon. Ausztráliai felhasználás esetén a kábelnek az ausztrál kommunikációs és médiahatóság által jóváhagyottnak kell lennie.

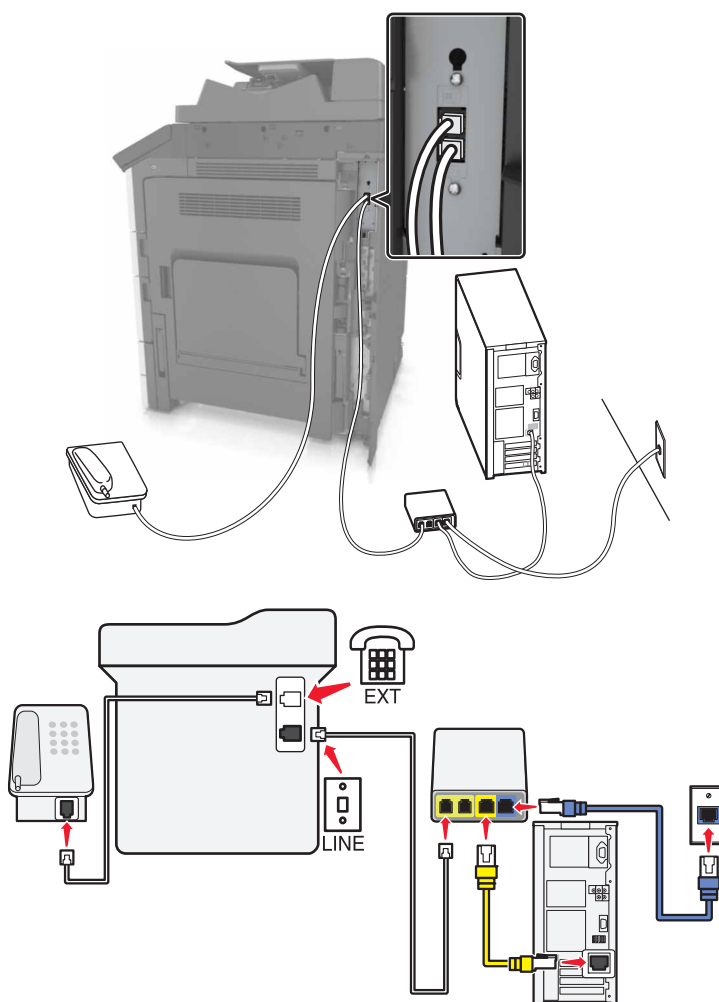

- 1 Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató telefonvonal-portjához.
- 2 Csatlakoztassa a kábel másik végét a VoIP-adapter **Phone Line 1** (1. telefonvonal) vagy **Phone Port** (Telefonport) feliratú portjához.

Megj.: A **Phone Line 2** (2. telefonvonal) vagy **Fax Port** (Faxport) feliratú port nem minden esetben aktív. Előfordulhat, hogy a VoIP-szolgáltató extra díjat számít fel a második telefonport aktiválásáért.

- 3 Csatlakoztassa a telefont a nyomtató telefonportjához.

Megjegyzések:

- Annak ellenőrzéséhez, hogy aktív-e a VoIP-adapter telefonportja, csatlakoztasson egy analóg telefont a porthoz, és ellenőrizze, hogy van-e tárcsahang.
- Ha két telefonportra van szüksége a készülékekhez, de nem szeretne extra költséget fizetni, használjon splittert. Dugja be a splittert a **Phone Line 1** (1. telefonvonal) vagy **Phone Port** (Telefonport) feliratú portba, majd csatlakoztassa a nyomtatót és a telefont a splitterhez.
- A splitter ellenőrzéséhez csatlakoztasson egy analóg telefont a splitterhez, és ellenőrizze, hogy van-e tárcsahang.


Fax beállítása kábeles modemcsatlakozással

⚡ VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Az áramütés elkerülése érdekében zivataros időben ne helyezze üzembe a készüléket, illetve ne végezzen elektromos vagy kábelezési csatlakoztatásokat, például a tápkábel, a fax vagy a telefon csatlakoztatását.

⚡ VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne használja a faxot villámlással járó vihar idején.

⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: Ha a terméket a nyilvános telefonhálózathoz csatlakoztatja, a tűzveszély csökkentése érdekében csak 26 AWG vagy nagyobb keresztmetszetű telekommunikációs (RJ-11) kábelt használjon. Ausztráliai felhasználás esetén a kábelnek az ausztrál kommunikációs és médiahatóság által jóváhagyottnak kell lennie.


1. konfiguráció: A nyomtató közvetlenül csatlakozik kábelmodemhez

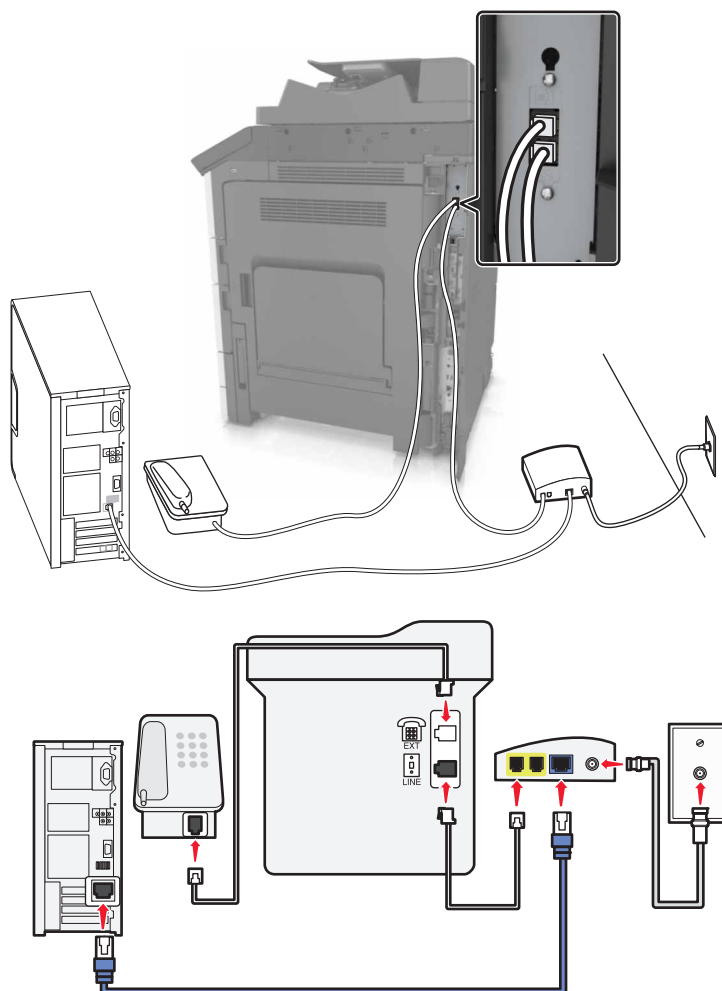

- 1 Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató telefonvonal-portjához.
- 2 Csatlakoztassa a kábel másik végét a kábelmodem **Phone Line 1** (1. telefonvonal) vagy **Phone Port** (Telefonport) feliratú portjához.
- 3 Csatlakoztassa analóg telefonját a nyomtató telefonportjához.

Megj.: Annak ellenőrzéséhez, hogy aktív-e a kábelmodem telefonportja, csatlakoztasson egy analóg telefont, és ellenőrizze, hogy van-e tárcsahang.

2. konfiguráció: A nyomtató fali aljzathoz van csatlakoztatva; a kábelmodem máshol található

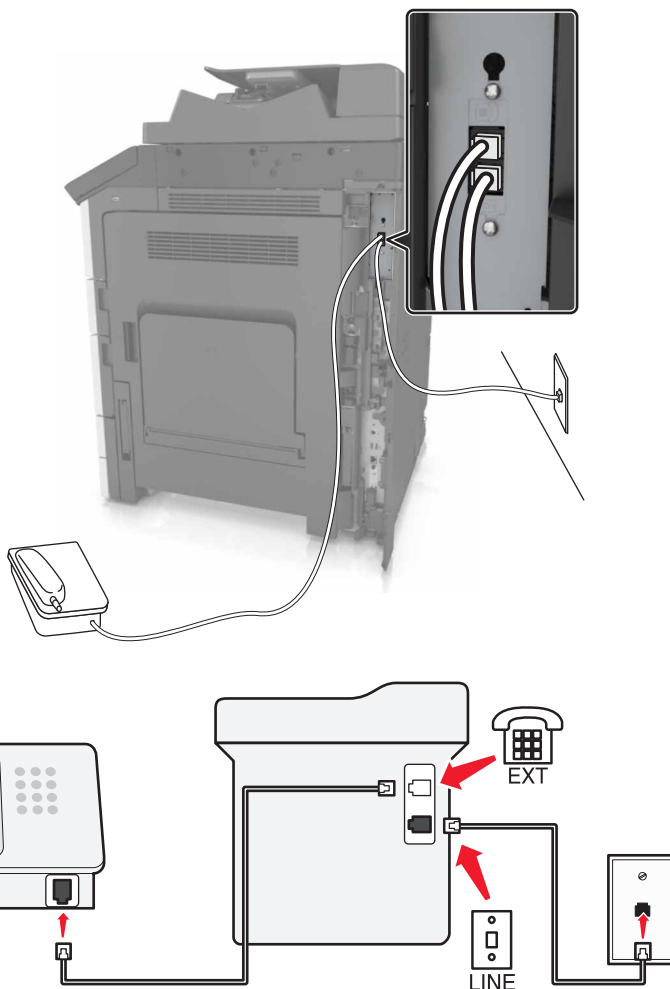

- 1 Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató telefonvonal-portjához.
- 2 A kábel másik végét csatlakoztassa egy aktív analóg fali aljzathoz.
- 3 Csatlakoztassa analóg telefonját a nyomtató telefonportjához.

Fax beállítása olyan országokban vagy régiókban, amelyekben különböző fali telefonaljzat van használatban


⚡ VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Az áramütés elkerülése érdekében zivataros időben ne helyezze üzembe a készüléket, illetve ne végezzen elektromos vagy kábelezési csatlakoztatásokat, például a tápkábel, a fax vagy a telefon csatlakoztatását.

 **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne használja a faxot villámlással járó vihar idején.


 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ha a terméket a nyilvános telefonhálózathoz csatlakoztatja, a tűzveszély csökkentése érdekében csak 26 AWG vagy nagyobb keresztmetszetű telekommunikációs (RJ-11) kábelt használjon. Ausztráliai felhasználás esetén a kábelnek az ausztrál kommunikációs és médiahatóság által jóváhagyottnak kell lennie.

A szabványos fali csatlakozó a legtöbb országban és régióban az RJ11. Ha a fali telefonaljzat vagy az adott készülék nem használható ilyen típusú csatlakozással, akkor telefonadapterre lesz szüksége. Az adaptert általában nem mellékelik a nyomtatóhoz, hanem külön kell megvásárolnia.

Előfordulhat, hogy a nyomtató telefonportjában egy adaptercsatlakozó is található. Ne húzza ki az adaptercsatlakozót a nyomtató telefonportjából, ha a készüléket soros vagy kaszkád telefonrendszerhez csatlakoztatja.

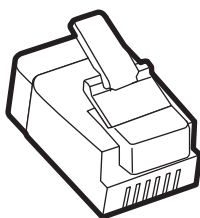


Az alkatrész neve	Cikkszám
Lexmark adaptercsatlakozó	40X8519

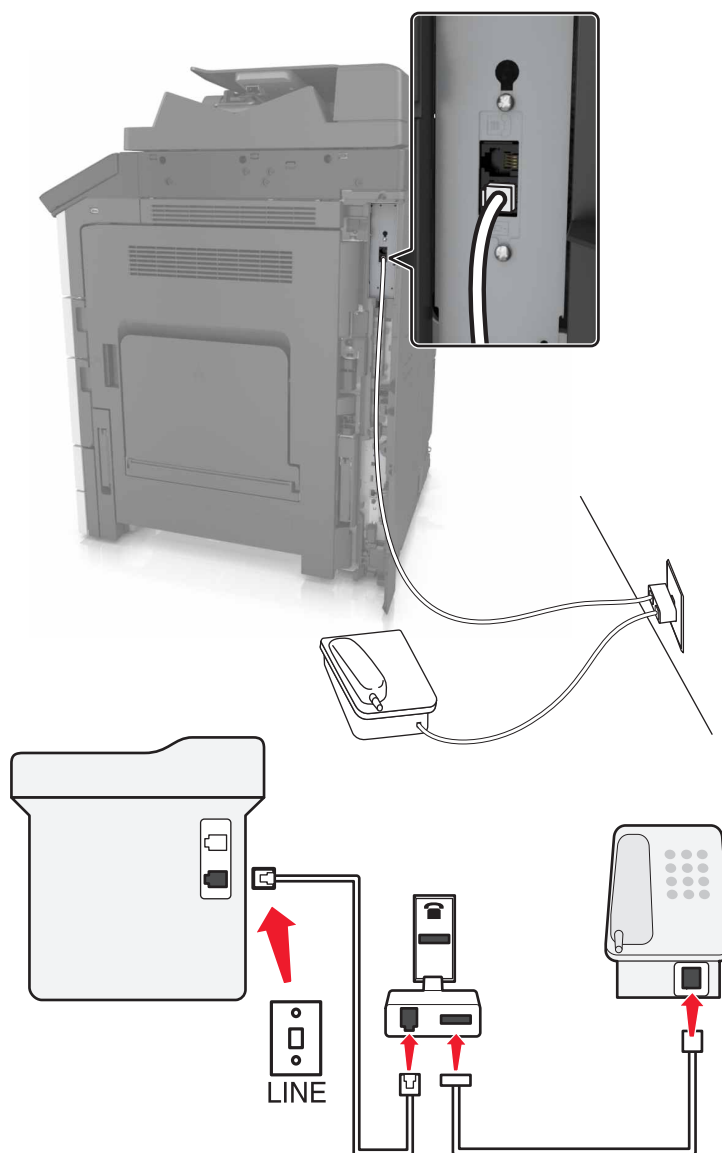A nyomtató csatlakoztatása nem RJ11 típusú fali aljzathoz

- 1** Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató telefonvonal-portjához.
- 2** Csatlakoztassa a kábel másik végét az RJ11 adapterhez, majd dugja az adaptert a fali aljzatba.
- 3** Ha egy másik, nem RJ11 típusú csatlakozóval ellátott készüléket is szeretne ugyanahhoz a fali aljzathoz csatlakoztatni, csatlakoztassa közvetlenül a telefonadapterhez.

A nyomtató csatlakoztatása fali aljzathoz Németországban

A németországi fali aljzatokon kétféle port található. Az N port faxberendezések, modemek és üzenetrögzítők csatlakoztatására szolgál. Az F port telefon csatlakoztatására használható. Csatlakoztassa a nyomtatót az egyik N porthoz.

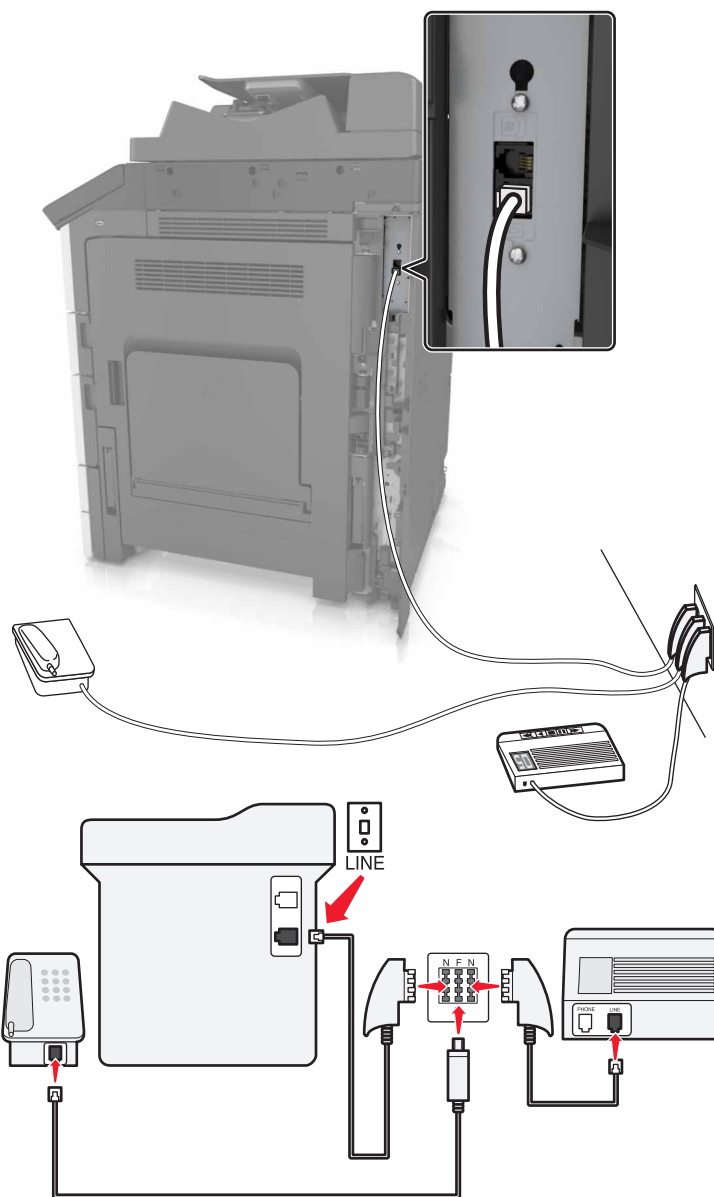


- 1 Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató telefonvonal-portjához.
- 2 Csatlakoztassa a kábel másik végét az RJ11 adapterhez, majd dugja az adaptert egy N portba.
- 3 Ha csatlakoztatni szeretne egy telefont és üzenetrögzítőt ugyanehhez a fali aljzathoz, csatlakoztassa őket az ábrán látható módon.

Előfizetés a megkülönböztető csengetési szolgáltatásra

A megkülönböztető csengési szolgáltatásra a telefonszolgáltatónál lehet előfizetni. A szolgáltatás segítségével egy telefonvonallal több telefonszámot használhat, ahol az egyes telefonszámokhoz eltérő csengetés tartozik. Ez a fax- és hanghívások megkülönböztetéséhez lehet hasznos. Ha előfizet a megkülönböztetési csengési szolgáltatásra, a berendezés csatlakoztatásához tegye a következőket:

- 1 Csatlakoztassa a nyomtatóhoz mellékelt telefonkábel egyik végét a nyomtató LINE csatlakozójához .
- 2 A telefonkábel másik végét csatlakoztassa működőképes fali telefonaljzathoz.

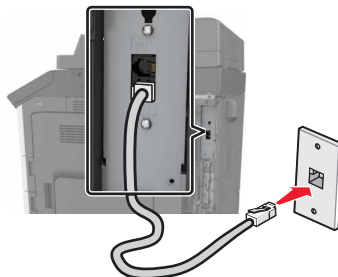

- 3 Módosítsa a megkülönböztető csengés beállítását a nyomtató kiválasztott válaszcsengésének megfelelően:

Megj.: A megkülönböztető csengések gyári alapértelmezett beállítása a Bekapcsolva. Beállítja, hogy a nyomtató egy-, két-, illetve háromcsengéses mintával fogadja a hívásokat.

- a Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



> **Beállítások** > **Faxbeállítások** > **Analóg fax beállítása** > **Válasz bekapcsolva**

- b Válassza ki a módosítani kívánt minta beállítását, majd érintse meg a **Küldés** elemet.

Kimenő faxon szereplő név és szám beállítása

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások** > **Faxbeállítások** > **Analóg fax beállítása** lehetőségre.
- 3 A Faxnév mezőben adja meg a kimenő faxokra nyomtatandó nevet.
- 4 A Faxszám mezőben adja meg a nyomtató faxszámát.
- 5 Kattintson a **Küldés** gombra.

A dátum és az idő beállítása

Beállíthatja a dátumot és az időt, így az felkerül minden elküldött faxra.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg az IP-címet a főképernyőn. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások > Biztonság > Dátum és idő beállítása** lehetőségre.

3 A Dátum és idő kézi beállítása közben adja meg az aktuális dátumot és időt.

Megj.: Ajánlott a hálózati időt használni.

4 Kattintson a **Küldés** gombra.

A nyomtató konfigurálása a nyári időszámítás követésére

A nyomtató beállítható úgy, hogy automatikusan átálljon a nyári időszámításra. Ehhez tegye a következőket.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások > Biztonság > Dátum és idő beállítása** lehetőségre.

3 Kattintson a **Nyári időszámítás automatikus követése** jelölőnégyzetre.

4 Állítsa be a nyári időszámítás kezdő és befejező dátumát az Egyéni időzóna beállítása résznél.

5 Kattintson a **Küldés** gombra.

Faxküldés

A kezelőpanel használata

1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájára vagy a lapolvasó üveglapjára.

2 Érintse meg a főképernyőn a **Fax** elemet, majd adja meg a kért adatokat.

3 Ha szükséges, konfigurálja a fax egyéb beállításait.

4 Küldje el a faxolási feladatot.

Számítógép segítségével

Útmutatás Windows-felhasználók számára

1 Nyisson meg egy dokumentumot, és kattintson a **Fájl > Nyomtatás** lehetőségre.

2 Válassza ki a nyomtatót, majd kattintson a **Tulajdonságok, Jellemzők, Beállítások** vagy **Beállítás** gombra.

3 Kattintson a **Fax > Fax engedélyezése** lehetőségre, majd adja meg a címzett számát.

4 Ha szükséges, konfigurálja a fax egyéb beállításait.

5 Küldje el a faxolási feladatot.

Macintosh-felhasználók számára

1 Miközben a dokumentum látható, kattintson a **Fájl > Nyomtatás** parancsra.

2 Válassza ki a nyomtatót, majd adja meg a címzett számát.

3 Ha szükséges, konfigurálja a fax egyéb beállításait.

4 Küldje el a faxolási feladatot.

Fax küldése megadott időpontban

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Fax > adja meg a faxszámot > Beállítások > Késleltetett küldés

Megj.: Ha a Faxolási mód Faxkiszolgáló értékre van beállítva, akkor a Késleltetett küldés gomb nem jelenik meg. A továbbításra váró faxok a faxolási sor lehetőségben vannak felsorolva.

4 Adja meg a fax küldésének időpontját, és érintse meg a  gombot.

5 Válassza a **Faxolás** lehetőséget.

Megj.: A rendszer beolvassa, majd az ütemezett időpontban elfaxolja a dokumentumot.

Gyorstárcsázó elem létrehozása

Megjegyzések:

- Ellenőrizze, hogy a Faxparancsikonok beállítása Megjelenít legyen. Érintse meg a kezdőképernyőn a  > **Beállítások** > **Általános beállítások** > **Kezdőképernyő testreszabása** > **Faxparancsikonok** > **Megjelenítés** > **Küldés** elemet.
- Fax parancsikon törléséhez érintse meg a  > **Parancsikonok kezelése** > **Fax parancsikonok** > elemet, a törölni kívánt parancsikont, majd a > **Törlés most** lehetőséget.

Faxcél hivatkozás létrehozása a beágyazott webkiszolgáló használatával

Rendeljen hivatkozást egyetlen faxszámhoz vagy faxszámok csoportjához.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások** > **Parancsikonok kezelése** > **Fax parancsikon beállítása** lehetőségre.

Megj.: Lehet, hogy jelszó szükséges. Ha nem rendelkezik azonosítóval és jelszóval, akkor forduljon a rendszergazdához.

- 3 Gépeljen be egy egyedi nevet a hivatkozásnak, majd írja be a faxszámot.

Megjegyzések:

- Többszámos hivatkozás létrehozásához írja be a csoport faxszámait.
- A csoporton belül különítse el az egyes faxszámokat pontosvesszővel (;).

- 4 Rendeljen hozzá egy hivatkozásszámot.

Megj.: Ha a megadott szám már foglalt, akkor másik szám választására fogja kérni a rendszer.

- 5 Kattintson a **Hozzáadás** lehetőségre.

Parancsikon létrehozása faxküldéshez a nyomtató kezelőpanelje segítségével

- 1 Érintse meg a főképernyőn a **Fax** elemet, majd adja meg a faxszámot.

Megj.: Faxszámcsoporthoz létrehozásához érintse meg a **Következő szám** elemet, majd adja meg a következő faxszámot.

- 2 Érintse meg a  ikont.

- 3 Írjon be egy egyedi parancsikonnevet, majd érintse meg a **Kész** gombot.

- 4 Ellenőrizze, hogy a parancsikon neve és száma helyes-e, majd érintse meg az **OK** gombot.

Megj.: Ha a név vagy a szám hibás, érintse meg a **Mégse** gombot, majd írja be újra az adatokat.

A faxbeállítások testre szabása

A fax felbontásának módosítása

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

- 2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- 3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Faxolás > > adj a faxszámot >> **Beállítások**

- 4 A Felbontás területen a nyílak segítségével módosítsa a felbontást a kívánt értékre.

Megj.: Válassza ki a felbontást a leggyorsabb Normál értéktől a legjobb minőséget nyújtó, ám leglassabb Ultrafinom értékig .

- 5 Válassza a **Faxolás** lehetőséget.

Fax világosítása vagy sötétítése

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

- 2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- 3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Fax > adj a faxszámot > **Beállítások**

- 4 Állítsa be a fax világosságbeállítását, majd nyomja meg a **Faxolás** gombot.

Faxnapló megtekintése

- 1 Írja be a nyomtató IP-címét a webböngésző címsorába.

Megj.: Ha nem tudja a nyomtató IP-címét, akkor nyomtasson hálózatbeállítási oldalt, és keresse meg az IP-címet a TCP/IP részben.

- 2 Kattintson a **Jelentések** lehetőségre.

- 3 Kattintson a **Faxolási feladat naplója** vagy a **Faxhívási napló** elemre.

Kéretlen faxok blokkolása

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások > Faxbeállítások > Analóg fax beállítása > Ismeretlen fax blokkolása** lehetőségre.

Megjegyzések:

- A beállítás segítségével letilthatja az összes olyan bejövő faxot, amely privát hívóazonosítóval rendelkezik vagy amelyhez nem tartozik faxnév.
- A Letiltott faxok listája mezőben adja meg a letiltani kívánt faxállomások telefonszámát vagy faxnevét.

Faxfeladat törlése

1 Érintse meg a kezelőpanelen a **Feladat törlése** elemet, vagy nyomja meg a billentyűzeten a  gombot.

2 Válassza ki a megszakítandó nyomtatási feladatot, majd nyomja meg a **Delete Selected Jobs (Kijelölt feladatok törlése)** gombot.

Megj.: Ha megnyomja a  gombot, akkor a **Folytatás** gombbal térhet vissza a kezdőképernyőhöz.

Faxok tartása és továbbítása

Faxok tartása

A beállítás segítségével a beérkezett faxok a tartás megszüntetéséig tarthatók. A tartás megszüntetése történhet kézzel vagy automatikusan egy előre meghatározott időpontban.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások > Faxbeállítások > Analóg fax beállítása > Faxok tartása** lehetőségre.

3 A Várakozó fax mód menüben válasszon a következő lehetőségek közül:

- **Ki**
- **Mindig bekapcsolva**
- **Kézi**
- **Scheduled (Ütemezett)**

- 4** Ha az Ütemezett lehetőséget választotta, folytassa a következő lépésekkel:
- a** Kattintson a **Faxtartás ütemezése** lehetőségre.
 - b** A Művelet menüből válassza a **Faxok tartása** elemet.
 - c** Az Idő menüben válassza ki azt az időpontot, amikor a faxok visszatartását fel kívánja oldani.
 - d** A Nap(ok) menüben válassza ki azt a napot, amikor a faxok visszatartását fel kívánja oldani.
- 5** Kattintson a **Hozzáadás** lehetőségre.

Fax továbbítása

Ezzel a funkcióval a beérkezett faxok kinyomtathatók és továbbíthatók egy faxszámra, e-mail címre, FTP-helyre vagy LDSS-kiszolgálóra.

- 1** Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2** Kattintson a **Beállítások > Faxbeállítások** lehetőségre.
- 3** A Fax továbbítása menüben jelölje ki a **Nyomtatás, Nyomtatás és továbbítás** vagy **Továbbítás** lehetőséget.
- 4** A „Továbbítás ide” menüből válassza a **Faxolás, E-mail, FTP, LDSS** vagy **eSF** lehetőséget.
- 5** A „Továbbítás parancsikonhoz” mezőben adja meg azt a parancsikont, ahová a faxot továbbítani szeretné.
- Megj.:** A számnak érvényesnek kell lennie a „Továbbítás ide:” menüben kiválasztott beállításhoz.
- 6** Kattintson a **Küldés** gombra.

A faxolási lehetőségek bemutatása

Felbontás

Ezzel a beállítással módosíthatja a fax kimeneti minőségét. A képfelbontás növelésével nő a fájl mérete és az eredeti dokumentum beszkenyeléséhez szükséges idő. A képfelbontás csökkentésével csökken a fájl méret.

Válasszon egyet az alábbiak közül:

- **Normál:** Legtöbb dokumentum faxolásakor használható.
- **Finom 200 dpi:** Kisméretű elemeket tartalmazó dokumentumok faxolásakor használható.
- **Szuperfinom 300 dpi:** Apró részleteket tartalmazó dokumentumok faxolásakor használható.
- **Ultrafinom 600 dpi:** Képeket vagy fényképeket tartalmazó dokumentumok faxolásakor használható.

Sötétség

A beállítás segítségével megadható, hogy az eredeti dokumentumhoz képest mennyire legyenek világosak vagy sötétek a faxok.

Oldalbeállítás

Ez a beállítás lehetővé teszi az alábbi beállítások módosítását:

- **Oldalak (kétoldalas):** Megadja, hogy az eredeti dokumentum a papír csak egyik vagy mindkét oldalára kerüljön-e a nyomtatáskor. Azt is meghatározza, hogy mit kell beolvasni a fax tartalmához.
- **Tájolás:** Megadja az eredeti dokumentum tájolását, majd a tájolásnak megfelelően módosítja az oldalak beállítását (kétoldalas) és a kötési beállításokat.
- **Kötés:** Megadja, hogy az eredeti dokumentum a hosszú vagy a rövid oldalán legyen-e kötve.

Tartalom

Ezzel az opcióval megadhatja az eredeti dokumentum típusát és forrását.

Későbbi küldés

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy a faxot egy későbbi időpontban vagy napon küldje el.

Színes

Ezzel a beállítással megadhatja, hogy a kimenet színes vagy fekete-fehér legyen a beolvasott kép esetében.

Előkép beolvasása

Ezzel a beállítással megjelenítheti a kép első oldalát, mielőtt belevenné a faxba. Az első oldal beolvasása után a rendszer felfüggeszti a beolvasást, és megjelenik egy előnézetkép.

Megj.: Ez a lehetőség csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató-merevlemez telepítve van.

Speciális beállítások használata

Válasszon az alábbi beállítások közül:

- **Speciális képalakítás:** Ezzel a beállítással korrigálhatja a Háttér eltávolítása, Színegyensúly, Színkiesés, Kontraszt, Tükörkép, Negatív kép, Beolvasás szélétől szélég, Árnyék részletei, Élesség és Hőmérséklet beállításokat a dokumentum faxon való elküldését megelőzően.
- **Egyéni feladat:** Ezzel a beállítással több nyomtatási feladatból egyetlen feladatot hozhat létre.

Megj.: Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha formázott, működő nyomtató-merevlemez van telepítve.

- **Szél törlése:** Eltávolíthatók a dokumentum szélén található elkenődött részek vagy jelölések. Megadhatja, hogy a program a papír mind a négy oldalán egyenlő területet töröljön, illetve kiválaszthat egy adott szél is. A Szél törlése beállítás segítségével a kijelölt területen minden törlődik, azaz a beolvasásból ezen a területen semmi sem marad meg.
- **Átviteli napló:** Ezzel a beállítással kinyomtathatja az átviteli naplót vagy az átviteli hibák naplóját.

Beolvasás

A Beolvasás hálózatra használata

A Beolvasás hálózatra funkcióval beolvashat dokumentumokat a rendszergazda által megadott hálózati célhelyekre. Miután a hálózaton megtörtént a célhelyek (megosztott hálózati mappák) létrehozása, az alkalmazás telepítése során telepíteni és konfigurálni kell az alkalmazást a megfelelő nyomtatón a beágyazott webkiszolgáló segítségével. További információkért, lásd: [“A Beolvasás hálózatra funkció beállítása” itt: 25. oldal.](#)

Szkennelés FTP címre

Automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
 - Az automatikus lapadagolót egy- és többoldalas dokumentumok esetén használja. - Töltse be az eredeti, felfelé néző dokumentumot.	 - Egyetlen oldalból álló dokumentumok, könyvoldalak, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját. - Tegye a dokumentumok nyomtatott oldalával lefelé a nyíllal jelölt sarokba.

Gyorstárcsázó elem létrehozása

Megjegyzések:

- Ellenőrizze, hogy az FTP parancsikonok beállítása Megjelenít legyen. Érintse meg a kezdőképernyőn a  > **Beállítások** > **Általános beállítások** > **Kezdőképernyő testreszabása** > **FTP parancsikonok** > **Megjelenítés** > **Küldés** elemet.
- FTP parancsikon törléséhez érintse meg a  > **Parancsikonok kezelése** > **FTP parancsikonok** > elemet, a törölni kívánt parancsikont, majd a > **Törlés most** lehetőséget.

FTP parancsikon létrehozása a beépített web kiszolgálóval

- Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Lépjen a következő ponthoz:

Beállítások > Egyéb beállítások terület > **Parancsikonok kezelése** > **FTP parancsikon beállítása**

3 Adja meg a megfelelő adatokat.

Megj.: Lehet, hogy jelszó szükséges. Ha nem rendelkezik azonosítóval és jelszóval, akkor forduljon a rendszergazdához.

4 Adjon meg egy parancsikon-számot.

Megj.: Ha a megadott szám már foglalt, akkor másik szám választására fogja kérni a rendszer.

5 Kattintson a **Hozzáadás** lehetőségre.

FTP-parancsikon létrehozása a nyomtató kezelőpanelje segítségével

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

FTP > **FTP** > írja be az FTP-címet >  > adjon nevet a parancsikonnak > **Kész**

2 Ellenőrizze, hogy a parancsikon neve és száma helyes-e, majd érintse meg az **OK** gombot.

Megjegyzések:

- Ha a név vagy a szám hibás, érintse meg a **Mégse** gombot, majd írja be újra az adatokat.
- Ha a megadott szám már foglalt, akkor másik szám választására fogja kérni a rendszer.

Szkennelés FTP címre**Beolvasás FTP-címre a kezelőpanel segítségével**

1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.

2 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

FTP > **FTP** > írja be az FTP-címet > **Kész** > **Küldés**

Megjegyzések:

- A címzett megadásához a parancsikon számát vagy a címjegyzéket is használhatja.
- Címzettek hozzáadásához érintse meg a **Következő szám** elemet.

Beolvasás számítógépre vagy flash-meghajtóra

Automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
 • Az automatikus lapadagolót egy- és többoldalas dokumentumok esetén használja. • Töltse be az eredeti, felfelé néző dokumentumot.	 • Egyetlen oldalból álló dokumentumok, könyvoldalak, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját. • Tegye a dokumentumok nyomtatott oldalával lefelé a nyíllal jelölt sarokba.

A Beolvasás számítógépre funkció beállítása

Megjegyzések:

- Ez a funkció csak Windows Vista vagy újabb operációs rendszer esetén használható.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógép és a nyomtató ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik.

1 Nyissa meg a nyomtatók mappát, majd válassza ki a nyomtatót.

Megj.: Ha a nyomtató nem szerepel a listában, adja hozzá.

2 Nyissa meg a nyomtatóbeállításokat, majd szükség szerint módosítsa a beállításokat.

3 A kezelőpanelen érintse meg a **Beolvasás számítógépre** elemet > válassza ki a megfelelő beolvasási beállítást > **Küldés**.

Beolvasás flash-meghajtóra

- 1** Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2** Helyezze be a flash-meghajtót az USB-portba.
- 3** Válassza ki a célmappát, majd érintse meg a **Beolvasás USB-meghajtóra** elemet.
- 4** Módosítsa a beolvasási beállítást, majd érintse meg a **Beolvasás** lehetőségét.

A faxolási beállítások bemutatása

FTP

Ez a beállítás lehetővé teszi az IP-cím megadását az FTP-célhoz.

Megj.: Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

Fájlnev

Ezzel a beállítással megadhatja a kép fájlnevét.

Mentés parancsikonként

Ez a beállítás lehetővé teszi az aktuális beállítások mentését parancsikonként, egy parancsikonnév hozzárendelésével.

Megj.: Ezzel a beállítással a rendszer automatikusan a soron levő parancsikonszámot rendeli hozzá.

Eredeti méret

A beállítás segítségével megadhatja a beolvasni kívánt dokumentum papírméretét. Ha eredeti méretnek vegyes méretet állít be, akkor többféle papírméretből álló dokumentumot olvashat be (letter- és legal-méretű papírok).

Sötétség

A beállítás segítségével megadható, hogy az eredeti dokumentumhoz képest mennyire legyenek világosak vagy sötétek a beolvasott dokumentumok.

Felbontás

Ezzel a beállítással módosíthatja a fájl kimeneti minőségét. A képfelbontás növelésével nő a fájl mérete és az eredeti dokumentum beszkenneléséhez szükséges idő. A képfelbontás csökkentésével csökken a fájl mérete.

Küldés módja

Ezzel a beállítással megadhatja a kimeneti képtípust.

Válasszon egyet az alábbiak közül:

- **PDF:** Egyetlen, többoldalas fájlt hoz létre. A PDF védett vagy tömörített fájlként küldhető.
- **TIFF:** Egy vagy több fájlt hoz létre. Ha a többoldalas TIFF lehetőség ki van kapcsolva, akkor TIFF formátum esetén minden oldal külön fájlba kerül. A fájl mérete többnyire nagyobb a megfelelő JPEG formátumnál.
- **JPEG:** Az eredeti dokumentum minden egyes oldalához külön fájlt hoz létre.
- **XPS:** Egyetlen, többoldalas XPS-fájlt hoz létre.

Tartalom

Ezzel az opcióval megadhatja az eredeti dokumentum típusát és forrását.

Oldalbeállítás

Ez a beállítás lehetővé teszi az alábbi beállítások módosítását:

- **Oldalak (kétoldalas):** Megadja, hogy az eredeti dokumentum a papír egyik vagy mindkét oldalára kerüljön-e a nyomtatáskor.
- **Tájolás:** Megadja az eredeti dokumentum tájolását, majd a tájolásnak megfelelően módosítja az oldalak beállítását (kétoldalas) és a kötési beállításokat.
- **Kötés:** Megadja, hogy az eredeti dokumentum a hosszú vagy a rövid oldalán legyen-e kötve.

Előkép beolvasása

Ezzel a beállítással megtekintheti a kép első oldalát, mielőtt elhelyezné a fájlba. Az első oldal beolvasása után a rendszer felfüggeszti a beolvasást, és megjelenik egy előnézetkép.

Megj.: Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha formázott, működő nyomtató-merevlemez van telepítve.

Speciális beállítások használata

Válasszon az alábbi beállítások közül:

- **Speciális képalkotás:** Ezzel a beállítással korrigálhatja a Háttér eltávolítása, Színegyensúly, Színkiesés, Kontraszt, Tükörkép, JPEG minőség, Negatív kép, Beolvasás szélről szélre, Árnyék részletei, Élesség és Hőmérséklet beállításokat a dokumentum beolvasását megelőzően.
- **Egyéni feladat:** Ezzel a beállítással több nyomtatási feladatból egyetlen feladatot hozhat létre.
Megj.: Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha formázott, működő nyomtató-merevlemez van telepítve.
- **Szél törlése:** Eltávolíthatók a dokumentum szélén található elkenődött részek vagy jelölések. Megadhatja, hogy a program a papír mind a négy oldalán egyenlő területet töröljön, illetve kiválaszthat egy adott szél is. A Szél törlése beállítás segítségével a kijelölt területen minden törlődik, azaz a beolvasásból ezen a területen semmi sem marad meg.
- **Átviteli napló:** Ezzel a beállítással kinyomtathatja az átviteli naplót vagy az átviteli hibák naplóját.

A nyomtató menüinek ismertetése

Menülista

Papír menü	Jelentések	Network/Ports (Hálózat/portok)	Biztonság
Alapértelmezett forrás	Menübeállítások oldal	Aktív NIC	Biztonsági beállítások szerkesztése
Papírméret/-típus	Készülékstatisztika	Szabványos hálózat ¹	Egyéb biztonsági beállítások
MP konfigurálása	Tűzöteszt	Szabványos USB	Bizalmas nyomtatás
Csereméret	Hálóbeáll. oldal	Párhuzamos [x]	Ideiglenes adatfájlok törlése
Papír textúra	[x] hálózatbeállítási oldal	Soros [x]	Biztonsági ellenőrzési napló
Papírbetöltés	Parancsikon lista	SMTP-beállítás	Dátum és idő beállítása
Egyéni típusok	Faxfaladatok naplója		
Egyéni nevek	Faxhívási napló		
Egyéni szken. méretek	Másolási parancsikonok		
Egyéni tálcanevek	E-mail parancsikonok		
Universal Setup (Univerzális beállítás)	Faxolási parancsikonok		
Tároló beállítás	FTP-parancsikonok		
	Profilok lista		
	Betűtípusok nyomtatása		
	Könyvtár nyomtatása		
	Nyomtatási bemutató		
	Asset Report (Készletjelentés)		
	Eseménynapló összegzése		
Beállítások	Súgó	Parancsikonok kezelése	Opciók kártya menü ²
Általános beállítások	Összes útmutató nyomtatása	Faxolási parancsikonok	Megjelenik a telepített DLE-k (letöltési emulátorok) listája.
Másolási beállítások	Másolási útmutató	E-mail parancsikonok	
Faxbeállítások	E-mail küldési útmutató	FTP-parancsikonok	
E-mail beállítások	Faxolási útmutató	Másolási parancsikonok	
FTP-beállítások	FTP-útmutató	Profil-parancsikonok	
Flash-meghajtó menü	Nyomtatási hibákkal kapcsolatos útmutató		
Nyomtatási beállítások	Információs útmutató		
	Kellékútmutató		

¹ A nyomtató beállításának függvényeként ez a menü Szabványos hálózatként vagy [x] hálózatként jelenik meg.

² Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha egy vagy több DLE telepítve van.

Papír menü

Alapértelmezett forrás menü

Elem	Funkció
Alapértelmezett forrás [x]. tálca Többcélú adagoló Kézi papír Manuális borítékadagolás	Alapértelmezett papírforrás beállítása mindegyik nyomtatási feladathoz. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az 1. tálca (normál tálca). - A Papír menüben az MP-adagoló konfigurálása lehetőséget Kazetta értékre kell állítani, hogy a Többcélú adagoló menüelemként megjelenjen. - Ha két tálcán is ugyanolyan méretű és típusú papír található, és a tálcákhoz ugyanaz a beállítás van megadva, a tálcák automatikusan össze lesznek kapcsolva. Ha az egyik tálca kiürül, a nyomtató a csatolt tálcából vesz papírt.

Papírméret/Papírtípus menü

Elem	Funkció
[x]. tálca mérete A4 A5 A6 JIS-B5 JIS-B4 Letter Legal 12 x 18 11 x 17 SRA3 A3 Executive Oficio (Mexico) Folio Statement Universal	Megadhatja az egyes tálcákba töltött papír méretét. Megjegyzések: - A Letter az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4. - Ha két tálcán is ugyanolyan méretű és típusú papír található, és a tálcákhoz ugyanaz a beállítás van megadva, a tálcák automatikusan össze lesznek kapcsolva. A többcélú adagoló is csatlakoztatható. Ha az egyik tálca kiürül, a nyomtató a csatolt tálcából vesz papírt.
Megj.: Ez a menü csak a beüzemelt tálcákat és adagolókat tartalmazza.	

Elem	Funkció
[x]. tálca típusa Normál papír Kártyák Fólia Újrafelhasznált Fényes Nehéz fényes Címkék Finom írópapír Boríték Durva boríték Cégjelzéses Előnyomott Színes papír Könnyű papír Nehéz papír Durva/karton [x]. egyéni típus	Az egyes tálcákba töltött papír típusának megadása. Megjegyzések: • Az 1. tálca esetén a gyári alapértelmezés a sima papír. Minden egyéb tálca esetén az [x]. egyéni típus az alapértelmezés. • Ha van ilyen, akkor a felhasználó által megadott név jelenik meg az [x]. egyéni típus helyett. • Ezzel a menüvel lehet beállítani az automatikus tálcakapcsolást.
MP-adagoló méret A4 A5 A6 JIS-B5 JIS-B4 Letter Legal 12 x 18 11 x 17 SRA3 A3 Executive Oficio (Mexico) Folio Statement Universal	Megadhatja a többfunkciós adagolóba töltött papír méretét. Megjegyzések: • A Letter az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4. • A Papír menüben az MP-adagoló konfigurálása lehetőséget „Kazetta” értékre kell állítani, hogy az MP-adagoló mérete menüelemként megjelenjen. • A többfunkciós adagoló nem érzékeli automatikusan a papírméretet. A papírméretet meg kell adni.
Megj.: Ez a menü csak a beüzemelt tálcákat és adagolókat tartalmazza.	

Elem	Funkció
MP-adagoló típus Normál papír Kártyák Fólia Újrafelhasznált Fényes Nehéz fényes Címkék Finom írópapír Boríték Durva boríték Cégjelzéses Előnyomott Színes papír Könnyű papír Nehéz papír Durva/karton [x]. egyéni típus	Megadhatja a többfunkciós adagolóba töltött papír típusát. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezés a sima papír. • A Papír menüben a Konfigurálás lehetőséget „Kazetta” értékre kell állítani, hogy az MP-adagoló típusa menüelemként megjelenjen.
Kézi papírméret A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexico) JIS B4 A3 11 x 17 Folio Statement Universal SRA3 12 x 18	Megadhatja a kézi papíradagolóba helyezett papír méretét. Megj.: A Letter az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4.
Megj.: Ez a menü csak a beüzemelt tálcákat és adagolókat tartalmazza.	

Elem	Funkció
Kézi papírtípus Normál papír Kártyák Fólia Újrafelhasznált Címkék Finom írópapír Cégjelzéses Előnyomott Színes papír Könnyű papír Nehéz papír Durva/karton [x]. egyéni típus	Megadhatja a kézi papíradagolóba helyezett papír típusát. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezés a sima papír. - A Papír menüben az MP-adagoló konfigurálása lehetőséget „Kézi” értékre kell állítani, hogy az MP-adagoló papírtípusa menüelemként megjelenjen.
Kézi boríték mérete 7 3/4 boríték 9 boríték 10 boríték DL boríték C5 boríték B5 boríték Egyéb boríték	Megadhatja a kézi papíradagolóba helyezett boríték méretét. Megj.: 10 Envelope az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. Más országokban a DL boríték a gyári beállítás.
Kézi boríték típusa Boríték Durva boríték [x]. egyéni típus	Megadhatja a kézi papíradagolóba helyezett boríték típusát. Megj.: A gyári alapbeállítás a boríték.
Megj.: Ez a menü csak a beüzemelt tálcákat és adagolókat tartalmazza.	

Az MP konfigurálása menü

Menüpont	Funkció
MP konfigurálása Kazetta Manuális Első	Meghatározza, hogy a nyomtató mikor válassza a papírt a többcélú adagolóból. Megjegyzések: - A gyári alapbeállítás a Kazetta. A Kazetta a többcélú adagolót állítja be automatikus papírforrásként. - A Kézi csak a kézi adagolású nyomtatási feladatoknál állítja be a többcélú adagolót. - Az Első a többcélú adagolót állítja be elsődleges papírforrásként.

Csereméret menü

Elem	Funkció
Csereméret Ki Statement/A5 Letter/A4 11 x 17/A3 Mindegyik	Egy megadott papírméretet helyettesít, ha a kért papírméret nem áll rendelkezésre. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a Mindegyik. Minden rendelkezésre álló mérethelyettesítés használata engedélyezett. - A mérethelyettesítés beállítása lehetővé teszi egy nyomtatási feladat folytatását anélkül, hogy a Papírcsere üzenet megjelenne.

Papírtextúra menü

Elem	Funkció
Sima textúra Sima Normal (Normál) Durva	Megadhatja a betöltött sima papír relatív textúráját. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normal (Normál).
Kártyacsomag felülete Finom Normal (Normál) Durva	Megadhatja a betöltött kartonpapír relatív textúráját. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Normal (Normál). - A beállítások csak a támogatott kártyák esetén jelennek meg.
Fólia felülete Finom Normal (Normál) Durva	Megadhatja a betöltött fólia relatív textúráját. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normal (Normál).
Újrahasznosít. p. textúrája Finom Normal (Normál) Durva	Megadhatja a betöltött újrahasznosított papír relatív textúráját. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normal (Normál).
Címketextúra Finom Normal (Normál) Durva	Megadhatja a betöltött címkék relatív textúráját. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normal (Normál).
Másolópapír-textúra Finom Normal (Normál) Durva	Megadhatja a betöltött írólap relatív textúráját. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Durva.
Boríték felülete Finom Normal (Normál) Durva	Megadhatja a betöltött boríték relatív textúráját. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normal (Normál).
Durva borítéktextúra Durva	Megadhatja a betöltött durva boríték relatív textúráját.

Elem	Funkció
Fejléctextúra Sima Normal (Normál) Durva	Megadhatja a betöltött fejléces papír relatív textúráját. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normal (Normál).
Előnyomott papír felülete Finom Normal (Normál) Durva	Megadhatja a betöltött előnyomott papír relatív textúráját. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normal (Normál).
Színes papír felülete Finom Normal (Normál) Durva	Megadhatja a betöltött színes papír relatív textúráját. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normal (Normál).
Könnyű textúra Sima Normal (Normál) Durva	Megadhatja a betöltött papír relatív textúráját. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normal (Normál).
Nehéz textúra Sima Normal (Normál) Durva	Megadhatja a betöltött papír relatív textúráját. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normal (Normál).
Durva/gyapottextúra Durva	Megadhatja a betöltött pamut papír relatív textúráját.
Egyéni [x] felülete Finom Normal (Normál) Durva	Megadhatja a betöltött egyéni papír relatív textúráját. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték a Normal (Normál). • A beállítások csak támogatott egyéni típus esetén jelennek meg.

Papírbetöltés menü

Elem	Funkció
Kártya betöltése Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, Kártya papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Újrahasznosított hordozó betöltése Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, Újrahasznosított papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva minden Papír betöltése menü kiválasztása esetén. • A duplex a kétoldalas nyomtatást teszi alapértelmezetté a nyomtató számára minden nyomtatási feladathoz, kivéve, ha Ön az egyoldalas nyomtatást választotta a Nyomtatási tulajdonságokban vagy Nyomtatás párbeszédpanelen (az operációs rendszertől függően).	

Elem	Funkció
Fényes betöltés Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, Fényes papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Nehéz fényes papír betöltése Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, Nehéz és fényes papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Címkék betöltése Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, Kétoldalas papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Másolópapír betöltése Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, Másolópapír papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Fejléces hordozó betöltése Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, Fejléces papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Előnyomott hordozó betöltése Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, Előnyomott papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Színes hordozó betöltése Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, Színes papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Világos hordozó betöltése Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, Könnyű papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Nehéz hordozó betöltése Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, Nehéz papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Durva/gyapot hordozó betöltése Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, Durva vagy Gyapot papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
[x]. Egyéni típus betöltése Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, Egyéni [x] papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e. Megj.: Egyéni [x] hordozót csak akkor lehet betölteni, ha a rendszer támogatja az Egyéni típust.
Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva minden Papír betöltése menü kiválasztása esetén. - A duplex a kétoldalas nyomtatást teszi alapértelmezetté a nyomtató számára minden nyomtatási feladathoz, kivéve, ha Ön az egyoldalas nyomtatást választotta a Nyomtatási tulajdonságokban vagy Nyomtatás párbeszédpanelen (az operációs rendszertől függően).	

Egyéni típusok menü

Elem	Funkció
[x]. egyéni típus Papír Kártyák Fólia Durva/karton Címkék Boríték	Hozzárendel egy papír- vagy speciális hordozótípust a gyári alapértelmezett egyéni típus nevéhez vagy egy, az Embedded Web Server vagy a MarkVision™ Professional alkalmazás segítségével generált, a felhasználó által meghatározott egyéni névhez. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Papír. - Az egyéni hordozótípust a kiválasztott tálcának vagy a többfunkciós adagolónak is támogatnia kell, amennyiben abból a forrásból kíván nyomtatni.
Újrafelhasznált Papír Kártyák Fólia Durva/karton Címkék Boríték	Meghatároz egy papírtípust, amikor a többi menüben az Újrahasznosított beállítás van kiválasztva. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Papír. - Az egyéni hordozótípust a kiválasztott tálcának vagy a többfunkciós adagolónak is támogatnia kell, amennyiben abból a forrásból kíván nyomtatni.

Egyéni nevek menü

Menüpont	Cél
Egyéni név [x]	Adjon meg egy egyéni nevet a papírtípushoz. Ez a név helyettesíti a Egyéni típus [x] nevét a nyomtató-menükben.

Egyéni szkennelési méretek menü

Elem	Funkció
[x] egyéni beolvasási méret A szkennelési méret neve Szélesség 25–297 mm (1–11,69 hüvelyk) Magasság 1–17 hüvelyk (22–432 mm) Tájolás Álló Fekvő 2 szkennelés per oldal Ki Be	Egyéni beolvasási méretnevet, beolvasási méreteket és opciókat ad meg. Az egyéni beolvasási méret neve helyettesíti a(z) [x] egyéni beolvasási méretet a nyomtató-menükben.

Egyéni tálcanevek menü

Elem	Funkció
Normál rekesz	Egyéni nevet ad a normál tárolónak.
[x]. rekesz	Egyéni nevet ad a(z) [x]. tárolónak.

Universal Setup (Univerzális beállítás) menü

Elem	Funkció
Units of Measure (Mértékegységek) Hüvelyk Milliméter	Azonosítja a mértékegységeket. Megjegyzések: - A hüvelyk az USA-ban gyári alapértelmezett érték. - A gyári alapértelmezett érték világszerte a milliméter.
Álló lapszélesség 3,54–48 hüvelyk 89,9–1219 mm	Beállítja az álló lapszélességet. Megjegyzések: - Ha a szélesség meghaladja a lehetséges maximumot, a nyomtató a lehető legnagyobb szélesség szerint nyomtat. 12 hüvelyk az Amerikai Egyesült Államokban gyári alapértelmezett érték. A szélesség 0,01-hüvelykenként növelhető. - A gyári alapértelmezett érték világszerte 305 milliméter. A szélesség 1-milliméterenként növelhető.
Álló lapmagasság 5,5–48 hüvelyk 139,7–1219 mm	Beállítja az álló lapmagasságot. Megjegyzések: - Ha a magasság meghaladja a lehetséges maximumot, a nyomtató a lehető legnagyobb magasság szerint nyomtat. 17 hüvelyk az Amerikai Egyesült Államokban gyári alapértelmezett érték. A magasság 0,01-hüvelykenként növelhető. - A gyári alapértelmezett érték világszerte 432 milliméter. A magasság 1-milliméterenként növelhető.
Adagolási irány Rövid oldal Hosszú oldal	Meghatározza az adagolási irányt, ha a papír mindkét irányban betölthető. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Short Edge (Rövid él). - A Long Edge (Hosszú él) lehetőség csak akkor látható, ha a leghosszabb él rövidebb, mint a tálca által támogatott maximális lapszélesség.

Tároló beállítás menü

Elem	Funkció
Kimeneti rekesz Normál rekesz [x].* tároló	Adja meg az alapértelmezett tárolót. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a Normál tároló.
* A(z) [x] bármely 1 és 4 közé eső szám lehet, ha a megfelelő kiegészítő tárolók telepítve vannak. Ha ugyanahhoz a névhez több tároló is hozzá van rendelve, a név csak egyszer szerepel a tárolók listájában.	

Elem	Funkció
Tárolók konfigurálása Elosztó Összekapcsolás Kiegészítő tárolókapcsolás Típushozzárendelés	Megadja a tárolók konfigurációs lehetőségeit. Megjegyzések: - A gyári alapbeállítás az Elosztó. Ez a beállítás minden egyes tárolót önálló elosztóként kezel. - Az Összekapcsolás funkció az összes rendelkezésre álló tárolót egyetlen nagy tárolóként kezel. - A Kiegészítő tárolókapcsolás funkció összekapcsolja az összes rendelkezésre álló tárolót, kivéve a normál tárolót, és csak akkor jelenik meg, ha legalább két kiegészítő tároló telepítve van. - A Típushozzárendelés funkció minden papírtípust hozzárendel egy tárolóhoz vagy kapcsolt tárolókészlethez.
Tartalék tároló Normál rekesz [x].* tároló	Megad egy alternatív tárolót, ha a kijelölt tároló megtelt. Megjegyzések: - Ez a menü akkor jelenik meg, ha a kiegészítő tárolók telepítve vannak. - A gyári alapértelmezett beállítás a Normál tároló.
Típus/tároló hozzárend. Normál papír tároló Kártyapapír tároló Írásvetítő fólia tároló Újrahasznosított papír tároló Fényes papír tároló Nehéz fényes papír tároló Címke tároló Másolópapír tároló Boríték tároló Durva boríték tároló Fejléces papír tároló Előnyomott papír tároló Színes papír tároló Könnyű papír tároló Nehéz papír tároló Durva/kartonpapír tároló [x] egyéni méretű papír tároló	Kiválaszt egy tárolót minden támogatott papírtípushoz. Minden egyes típus esetében az alábbi lehetőségek közül választhat: Letiltva Normál rekesz [x].* tároló Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Letiltva.
* A(z) [x] bármely 1 és 4 közé eső szám lehet, ha a megfelelő kiegészítő tárolók telepítve vannak. Ha ugyanahhoz a névhez több tároló is hozzá van rendelve, a név csak egyszer szerepel a tárolók listájában.	

Jelentések menü

Jelentések menü

Elem	Funkció
Menübeállítások oldal	Olyan jelentést nyomtat, amely a következő információkat tartalmazza: a tálcákban található papírok, a telepített memória, a teljes oldalszám, a riasztási beállítások, az időtűlépések, a nyomtató kezelőpaneljének nyelve, a TCP/IP-cím, a kellékek állapota, a hálózati kapcsolat állapota és egyéb adatok.
Készülékstatisztika	Kinyomtat egy jelentést, mely a nyomtatással kapcsolatos statisztikai adatokat tartalmaz, így például a kellékek adatait, valamint a nyomtatott oldalak száma.
Tűzőteszt	Jelentés nyomtatása arról, hogy a tűző-szétválogató megfelelően működik. Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha kapcszó kiadóegység lett telepítve.
Hálóbeáll. oldal	Kinyomtat egy jelentést, mely a hálózati nyomtatóbeállításokat tartalmazza, így például a TCP/IP-címet. Megj.: Ez a menüelem csak a hálózati nyomtatók, illetve a nyomtatókiszolgálókhoz csatlakoztatott nyomtatók esetében jelenik meg.
[x] hálózatbeállítási oldal	Kinyomtat egy jelentést, mely a hálózati nyomtatóbeállításokat tartalmazza, így például a TCP/IP-címet. Megj.: Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha több hálózati kiegészítő van telepítve hálózati nyomtatók, illetve nyomtatókiszolgálókhoz csatlakoztatott nyomtatók esetében.
Parancsikon lista	Kinyomtat egy, a konfigurált parancsikonokról adatokat tartalmazó jelentést.
Faxfaladatok naplója	Kinyomtat egy, a legutóbbi 200 faxról adatokat tartalmazó jelentést. Megj.: Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha a Faxbeállítások menüben a Feladatnapló engedélyezése lehetőség Bekapcsolva értékre van beállítva.
Faxhívási napló	Kinyomtat egy, a legutóbbi 100 megkísérelt, fogadott vagy letiltott hívásról adatokat tartalmazó jelentést. Megj.: Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha a Faxbeállítások menüben a Feladatnapló engedélyezése lehetőség Bekapcsolva értékre van beállítva.
Másolási parancsikonok	Kinyomtat egy, a másolási parancsikonokról adatokat tartalmazó jelentést.
E-mail parancsikonok	Kinyomtat egy, az e-mailes parancsikonokról adatokat tartalmazó jelentést.
Faxolási parancsikonok	Kinyomtat egy, a faxparancsikonokról adatokat tartalmazó jelentést.
FTP-parancsikonok	Kinyomtat egy, az FTP parancsikonokról adatokat tartalmazó jelentést.
Profilok lista	Kinyomtatja a nyomtatóban tárolt profilok listáját.
Betűtípusok nyomtatása	Kinyomtat egy jelentést a nyomtatón beállított aktuális nyelvhez elérhető összes betűtípusról.
Könyvtár nyomtatása	Kinyomtatja az opcionális flash memóriakártyán vagy a nyomtató merevlemezén tárolt elemek listáját. Megjegyzések: - A munkapuffer méretét 100%-ra kell állítani. - Ellenőrizze, hogy a kiegészítő flash memória vagy a merevlemez telepítve van-e, illetve működik-e.

Elem	Funkció
Asset Report (Készletjelentés)	Jelentést nyomtat a nyomtató adatairól, beleértve a sorozatszámot és a típus nevét.

Hálózat/portok menü

Active NIC (Aktív NIC) menü

Elem	Funkció
Aktív NIC Automatikus [az elérhető hálózati kártyák listája]	Engedélyezze a nyomtató csatlakoztatását hálózathoz. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. - Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a gép rendelkezik telepített kiegészítő hálózati adapterrel.

Szabványos hálózat vagy [x] hálózat menü

Megj.: Ebben a menüben csak az aktív portok láthatók.

Elem	Funkció
Energiahatékony Ethernet Bekapcsolás Kikapcsolás	Csökkenti az energiafelhasználást, amikor a nyomtató nem kap adatokat az Ethernet-hálózathoz. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az Enable (Bekapcsolás).
PCL SmartSwitch Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”. - Ha a PCL SmartSwitch le van tiltva, akkor a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja.
PS SmartSwitch Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PS-emulációra, amikor egy nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”. - Ha a PS SmartSwitch le van tiltva, akkor a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja.
NPA Mode (NPA mód) Ki Automatikus	Beállítja, hogy a nyomtató az NPA-protokoll által meghatározott elnevezések alapján történő kétirányú kommunikációhoz szükséges speciális feldolgozást alkalmazza. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. - A nyomtató automatikusan újraindul, amikor módosítja a beállítást a kezelőpanelről.

Elem	Funkció
Hálózati puffer Automatikus 3 kB-tól -ig [a maximálisan megengedhető érték]	Beállítja a hálózati bemeneti puffer méretét. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. - A maximálisan megengedett méret a nyomtató memóriájának és az egyéb csatolási pufferek méretétől, valamint attól függ, hogy és az Erőforrás mentése beállítás értéke Bekapcsolva vagy Kikapcsolva-e. - A hálózati puffer maximális méretének megnöveléséhez tiltsa le vagy csökkentse a párhuzamos, soros és USB-pufferek méretét. - A nyomtató automatikusan újraindul, amikor módosítja a beállítást a kezelőpanelről.
Pufferhasználat Ki Be Automatikus	A nyomtatás előtt ideiglenesen tárolja a nyomtatási feladatokat a nyomtató merevlemezén. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha egy formázott nyomtató-merevlemez telepítve van. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - A nyomtató automatikusan újraindul, amikor módosítja a beállítást a kezelőpanelről. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
Mac Binary PS (Mac bináris PS) Be Ki Automatikus	Beállítja, hogy a nyomtató Macintosh rendszerbeli bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgozzon fel. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az Automatikus.
Szabványos hálózat beállítása VAGY [x] hálózat beállítása Jelentések Hálózati kártya TCP/IP IPv6 Vezeték nélküli AppleTalk	Megjeleníti és meghatározza a nyomtató hálózati beállításait. Megj.: A Vezeték nélküli menü csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató vezeték nélküli hálózathoz van csatlakoztatva.

Jelentések menü

A menü az alábbi pontok valamelyikén keresztül érhető el:

- Hálózat/portok > Szabványos hálózat > Szabványos hálózat beállítása > Jelentések
- Hálózat/portok > [x] hálózat > [x] hálózat beállítása > Jelentések

Elem	Funkció
Nyomtatóbeállítás oldal	Kinyomtat egy jelentést, mely a hálózati nyomtatóbeállításokat tartalmazza, így például a TCP/IP-címet.

Network Card (Hálózati kártya) menü

A menü az alábbi pontok valamelyikén keresztül érhető el:

- Hálózat/portok > Szabványos hálózat > Szabványos hálózat beállítása > Hálózati kártya
- Hálózat/portok > [x] hálózat > [x] hálózat beállítása > Hálózati kártya

Elem	Funkció
View Card Status (A kártyaállapot megtekintése) Connected (Csatlakoztatva) Disconnected (Kapcsolat megszakítva)	Megtekintheti a vezeték nélküli hálózati adapter kapcsolati állapotát.
View Card Speed (A kártyasebesség megtekintése)	Megtekintheti az aktív vezeték nélküli hálózati adapter sebességét.
Network Address (Hálózati cím) UAA LAA	Megtekintheti a hálózati címeket.
Feladat időtúllépése 0, 10–225 másodperc	Beállíthatja, mennyi ideig tart a nyomtatási feladat megszakítása. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték „90 másodperc”. • A 0 kiválasztásával az időtúllépés letiltásra kerül. • Ha 1 és 9 közötti értéket választ ki, akkor a kijelzőn megjelenik az Érvénytelen üzenet, és az értéket nem menti el a készülék.
Banner Page (Szalagcím-lap) Ki Be	Engedélyezi szalagcímlap nyomtatását a nyomtató számára. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva.

TCP/IP menü

A menü az alábbi pontok valamelyikén keresztül érhető el:

- Hálózat/portok > Szabványos hálózat > Szabványos hálózat beállítása > TCP/IP
- Hálózat/portok > [x] hálózat > [x] hálózat beállítása > TCP/IP

Megj.: Ez a menü kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon érhető el.

Elem	Funkció
Gazdanév beállítása	Itt állíthatja be az aktuális TCP/IP-állomásnevet. Megj.: Ezt csak a beágyazott webes kiszolgálóról lehet módosítani.
IP-cím	Itt az aktuális TCP/IP-címet lehet megtekinteni és módosítani. Megj.: Az IP-cím manuális állítása esetén az Enable DHCP (DHCP engedélyezése) és az Enable Auto IP (AutoIP engedélyezése) lehetőség kikapcsolt (Off) állapotba kerül. A BOOTP és RARP engedélyezése opciókat szintén kikapcsolja az ezeket támogató rendszereken.
Netmask (Hálózati maszk)	Itt az aktuális TCP/IP hálózati maszkot lehet megtekinteni és módosítani.
Átjáró	Itt az aktuális TCP/IP-átjárót lehet megtekinteni és módosítani.
DHCP engedélyezése Be Ki	Megadja a DHCP-címet és a paraméter-hozzárendelést. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
RARP engedélyezése Be Ki	Megadja a RARP-cím hozzárendelés beállítását. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva.

Elem	Funkció
BOOTP engedélyezése Be Ki	Megadja a BOOTP-cím hozzárendelés beállítását. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
AutoIP engedélyezése Igen Nem	Megadja a konfigurálás nélküli hálózati működés beállításait. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
FTP/TFTP engedélyezése Igen Nem	Engedélyezi a beépített FTP-kiszolgálót, melynek segítségével a nyomtatóra az FTP-protokoll használatával lehet fájlokat küldeni. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
Enable HTTP Server (HTTP-kiszolgáló engedélyezése) Igen Nem	Engedélyezi a beépített webkiszolgálót (Embedded Web Server). Ha engedélyezve van, a nyomtatót webböngészőn keresztül távolról lehet kezelni és felügyelni. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
WINS Server Address (WINS-cím)	Itt az aktuális WINS-kiszolgálócímet lehet megtekinteni és módosítani.
DDNS engedélyezése Igen Nem	Engedélyezi az aktuális DDNS-beállítás megtekintését, illetve módosítását. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
mDNS engedélyezése Igen Nem	Engedélyezi az aktuális mDNS-beállítás megtekintését, illetve módosítását. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
DNS Server Address (DNS-cím)	Itt az aktuális DNS-kiszolgálócímet lehet megtekinteni és módosítani.
Másodlagos DNS-kiszolgáló címe	Itt a másodlagos DNS-kiszolgálócímet lehet megtekinteni és módosítani.
Másodlagos DNS-kiszolgáló címe 2	
Másodlagos DNS-kiszolgáló címe 3	
HTTPS engedélyezése Igen Nem	Engedélyezi az aktuális HTTPS-beállítás megtekintését, illetve módosítását. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.

IPv6 menü

A menü az alábbi pontokon keresztül érhető el:

- Hálózat/portok menü > Szabványos hálózat > Szabványos hálózat beállítása > IPv6
- Hálózat/portok menü > [x] hálózat > [x] hálózat beállítása > IPv6

Megj.: Ez a menü kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon érhető el.

Menüpont	Funkció
IPv6 engedélyezése Be Ki	Engedélyezi az IPv6 protokollt a nyomtatón. Megj.: A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van.
Aut. konfiguráció Be Ki	Megadja, hogy a hálózati kártya elfogadja-e az útválasztó által adott automatikus IPv6 címkonfigurációs adatokat. Megj.: A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van.
Gazdanév beállítása	Beállítja az állomásnevet.
Cím megtekintése	Megj.: Ezeket a beállításokat csak a beágyazott webkiszolgálóról lehet módosítani.
Átjárócím megtekintése	
DHCPv6 enged. Be Ki	Engedélyezi a DHCPv6 protokollt a nyomtatón. Megj.: A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van.

Wireless (Vezeték nélküli) menü

Megj.: Ez a menü csak vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatott nyomtatókon vagy vezeték nélküli hálózati adapterrel rendelkező nyomtatómodelleken érhető el.

A menü eléréséhez lépjen az alábbi helyre:

Hálózat/portok > [x] hálózat > [x] hálózat beállítása > Vezeték nélküli

Elem	Funkció
Wi-Fi Protected Setup Gombnyomásos módszer indítása PIN-módszer indítása	Létrehoz egy vezeték nélküli hálózatot, és aktiválja a hálózati biztonság beállítását. Megjegyzések: - A Nyomógombos módszer indítása lehetővé teszi a nyomtató vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatását a nyomtatón és a hozzáférési ponton (a vezeték nélküli útválasztón) gombok megadott időn belüli megnyomásával - A PIN-módszer indítása lehetővé teszi a nyomtató vezeték nélküli hálózathoz való csatlakoztatását a nyomtatón PIN használatával, és annak a hozzáférési pont vezeték nélküli beállításaiban való megadásával
WPS automatikus érzékelés bekapcsolása/kikapcsolása Bekapcsolás Kikapcsolás	Automatikusan felismeri a WPS-sel (Nyomógombos módszer indítása vagy PIN-módszer indítása) ellátott hozzáférési pont által használt csatlakozási módszert Megj.: A gyári alapbeállítás a Kikapcsolás.
Network Mode (Hálózati mód) BSS típus Infrastructure (Infrastruktúra) Ad hoc	Megadja a hálózati módot. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Infrastruktúra. Ebben az üzemmódban a nyomtató egy hozzáférési pont használatával csatlakozhat a hálózathoz. - Az Ad hoc lehetőség konfigurálja a vezeték nélküli kapcsolatot közvetlenül a nyomtató és a számítógép között.
Kompatibilitás 802.11b/g 802.11b/g/n	A vezeték nélküli hálózat vezeték nélküli szabványát adja meg. Megj.: 802.11b/g/n a gyári alapértelmezett érték.

Elem	Funkció
Choose Network (Hálózat kiválasztása)	Segítségével kiválaszthat egy hálózatot, amelyet a nyomtató használni tud.
View Signal Quality (Jelminőség megtekintése)	A vezeték nélküli kapcsolat minőségének megtekintése.
View Security Mode (Biztonsági mód megtekintése)	Megtekintheti a vezeték nélküli hálózat titkosítási módját.

AppleTalk menü

A menü az alábbi pontok valamelyikén keresztül érhető el:

- Hálózat/portok > Szabványos hálózat > Szabványos hálózat beállítása > AppleTalk
- Hálózat/portok > Hálózat [x] > Hálózat [x] Beállítás > AppleTalk

Elem	Funkció
Activate (Bekapcsol) Igen Nem	Be- és kikapcsolja az AppleTalk-támogatást. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Nem”.
View Name (Név megtekintése)	A hozzárendelt AppleTalk-név megjelenítése. Megj.: Az AppleTalk címet csak az Embedded Web Serverről lehet módosítani.
View Address (Cím megtekintése)	A hozzárendelt AppleTalk-cím megjelenítése. Megj.: Az AppleTalk címet csak az Embedded Web Serverről lehet módosítani.
Set Zone (Zóna beállítása) [a hálózaton elérhető zónák listája]	Listázza a hálózaton elérhető AppleTalk-zónákat. Megj.: A hálózat alapértelmezett zónája a gyári alapértelmezett érték.

Szabványos USB menü

Menüpont	Funkció
PCL SmartSwitch Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy USB-porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Megjegyzések: • A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van. • Ha a Ki lehetőség van beállítva, a nyomtató nem ellenőrzi a beérkező adatokat. A nyomtató PostScript-emulációt használ, ha a PS SmartSwitch Be értékre van állítva. A nyomtató a Beállítás menüben meghatározott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja, ha a PS SmartSwitch Ki értékre van állítva.

Menüpont	Funkció
PS SmartSwitch Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PS-emulációra, amikor egy USB-porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Megjegyzések: - A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van. - Ha a Ki lehetőség van beállítva, a nyomtató nem ellenőrzi a beérkező adatokat. A nyomtató PCL-emulációt használ, ha a PCL SmartSwitch Be értékre van állítva. A nyomtató a Beállítás menüben meghatározott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja, ha a PCL SmartSwitch Ki értékre van állítva.
NPA mód Be Ki Automatikus	Beállítja, hogy a nyomtató az NPA-protokoll által meghatározott elnevezések alapján történő kétirányú kommunikációhoz szükséges speciális feldolgozást alkalmazza. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. Automatikusan beállítja, hogy a nyomtató ellenőrizze az adatokat, határozza meg a formátumot, majd megfelelően végezze el a feldolgozást. - A nyomtató automatikusan újraindul, amikor módosítja a jelen beállítást a nyomtató kezelőpaneljéről. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
USB-puffer Letiltva Automatikus 3 kB-tól legfeljebb [a maximálisan megengedhető érték]-ig	Beállítja a USB bemeneti puffer méretét. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. - A Letiltva beállítás kikapcsolja a pufferhasználatot. Minden a nyomtató merevlemezén korábban puffertelt feladat kinyomtatásra kerül, mielőtt a normál feldolgozás folytatódna. - Az USB puffer mérete 1 kB-os lépésekben módosítható. - A maximálisan megengedett méret a nyomtató memóriájának és az egyéb csatolási puffereknek a méretétől, valamint attól függ, hogy az Erőforrás mentése beállítás Be vagy Ki értékre van-e állítva. - Az USB-puffer maximális méretének megnöveléséhez tiltsa le vagy csökkentse a párhuzamos, a soros és a hálózati puffer méretét. - A nyomtató automatikusan újraindul, amikor módosítja a jelen beállítást a nyomtató kezelőpaneljéről. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
Pufferhasználat Ki Be Automatikus	A nyomtatás előtt ideiglenesen tárolja a nyomtatási feladatokat a nyomtató merevlemezén. Megjegyzések: - Az alapértelmezett beállítás a Ki. - A Be beállítás pufferele a feladatokat a nyomtató merevlemezén. - Az Automatikus beállítás csak akkor pufferele a nyomtatási feladatokat, ha a nyomtató egy másik bemeneti portról érkező adatok feldolgozásával van elfoglalva. - A jelen beállításnak a nyomtató kezelőpaneljéről történő módosítása, majd a menüből való kilépés a nyomtató újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.

Menüpont	Funkció
Mac bináris PS Be Ki Automatikus	Beállítja, hogy a nyomtató Macintosh rendszerbeli bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgozzon fel. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. - A Be beállítás esetén a nyomtató nyers bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgoz fel. - A Ki beállítás normál protokollt használva szűri a nyomtatási feladatokat.
ENA-cím yyy.yyy.yyy.yyy	Meghatározza a hálózati címadatokat a külső nyomtatókiszolgálóhoz. Megj.: Ez a menü csak akkor érhető el, ha a nyomtató az USB-porton keresztül egy külső nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik.
ENA hálózati maszk yyy.yyy.yyy.yyy	Meghatározza a hálózati maszk adatait a külső nyomtatókiszolgálóhoz. Megj.: Ez a menü csak akkor érhető el, ha a nyomtató az USB-porton keresztül egy külső nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik.
ENA-átjáró yyy.yyy.yyy.yyy	Meghatározza a hálózati átjáró adatait a külső nyomtatókiszolgálóhoz. Megj.: Ez a menü csak akkor érhető el, ha a nyomtató az USB-porton keresztül egy külső nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik.

Párhuzamos [x] menü

Megj.: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha telepítve van egy kiegészítő párhuzamosport-kártya.

Menüpont	Funkció
PCL SmartSwitch Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy soros porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Megjegyzések: - A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van. - Ha a Ki lehetőség van beállítva, a nyomtató nem ellenőrzi a beérkező adatokat. A nyomtató PostScript-emulációt használ, ha a PS SmartSwitch Be értékre van beállítva. A nyomtató a Beállítás menüben meghatározott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja, ha a PS SmartSwitch ki van kapcsolva.
PS SmartSwitch Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PS-emulációra, amikor egy soros porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Megjegyzések: - A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van. - Ha a Ki lehetőség van beállítva, a nyomtató nem ellenőrzi a beérkező adatokat. A nyomtató PCL-emulációt használ, ha a PCL SmartSwitch Be értékre van beállítva. A nyomtató a Beállítás menüben meghatározott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja, ha a PCL SmartSwitch ki van kapcsolva (Ki).

Menüpont	Funkció
NPA mód Be Ki Automatikus	Beállítja, hogy a nyomtató az NPA-protokoll által meghatározott elnevezések alapján történő kétirányú kommunikációhoz szükséges speciális feldolgozást alkalmazza. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. - A jelen beállításnak a nyomtató kezelőpaneljéről történő módosítása, majd a menükből való kilépés a nyomtató újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
Párhuzamos puffer Letiltva Automatikus 3 kB-tól legfeljebb [a maximálisan megengedhető érték]-ig	Beállítja a párhuzamos bemeneti puffer méretét. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. - A Letiltva beállítás kikapcsolja a pufferhasználatot. A nyomtató merevlemezén korábban pufferelt összes feladat kinyomtatásra kerül, mielőtt a normál feldolgozás folytatódna. - A párhuzamos puffer mérete 1 kB-onként módosítható. - A maximálisan megengedett méret a nyomtató memóriájának és az egyéb csatolási puffereknek a méretétől, valamint attól függ, hogy az Erőforrás mentése beállítás Be vagy Ki értékre van-e állítva. - A párhuzamos puffer maximális méretének növeléséhez tiltsa le vagy csökkentse az USB-, a soros és a hálózati pufferek méretét. - A jelen beállításnak a nyomtató kezelőpaneljéről történő módosítása, majd a menükből való kilépés a nyomtató újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
Pufferhasználat Ki Be Automatikus	A nyomtatás előtt ideiglenesen tárolja a nyomtatási feladatokat a nyomtató merevlemezén. Megjegyzések: - Az alapértelmezett beállítás a Ki. - A Be beállítás puffereli a nyomtatási feladatokat a nyomtató merevlemezén. - Az Automatikus beállítás csak akkor puffereli a nyomtatási feladatokat, ha a nyomtató egy másik bemeneti portról érkező adatok feldolgozásával van elfoglalva. - A jelen beállításnak a nyomtató kezelőpaneljéről történő módosítása, majd a menükből való kilépés a nyomtató újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
Speciális állapot Be Ki	Engedélyezheti a kétirányú kommunikációt a párhuzamos porton keresztül. Megjegyzések: - A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van. - A kikapcsolt állás letiltja a párhuzamos porttal való egyeztetést.
Protokoll Normál Fastbytes	Megadhatja a párhuzamosport-protokollt. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Fastbytes. Kompatibilitást biztosít a legtöbb forgalomban lévő párhuzamos porttal, és egyúttal ez az ajánlott beállítás is. - A Normál beállítás a párhuzamos portok közötti kommunikációs problémákat próbálja megoldani.

Menüpont	Funkció
Inicializálás fogadása Be Ki	Meghatározhatja, hogy a nyomtató fogadja-e a számítógépről érkező nyomtatóhardver-inicializálási kéréseket. Megjegyzések: - Az alapértelmezett beállítás a Ki. - A számítógép inicializálást igényel. Ehhez aktiválni kell az INIT-jelet a párhuzamos portról. Sok személyi számítógép minden egyes bekapcsoláskor aktiválja az INIT-jelet.
2. párhuzamos mód Be Ki	Meghatározhatja, hogy a párhuzamos port adatai a jel felfutási vagy lefutási élénél legyenek-e beolvasva. Megj.: A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van.
Mac bináris PS Be Ki Automatikus	Beállítja, hogy a nyomtató Macintosh rendszerbeli bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgozzon fel. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. - A Ki beállítás normál protokollt használva szűri a nyomtatási feladatokat. - A Be beállítás esetén a nyomtató nyers bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgoz fel.
ENA-cím yyy.yyy.yyy.yyy	Meghatározza a hálózati címadatokat a külső nyomtatókiszolgálóhoz. Megj.: A menü csak akkor érhető el, ha a nyomtató az USB-porton keresztül egy külső nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik.
ENA hálózati maszk yyy.yyy.yyy.yyy	Meghatározza a hálózati maszk adatait a külső nyomtatókiszolgálóhoz. Megj.: A menü csak akkor érhető el, ha a nyomtató az USB-porton keresztül egy külső nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik.
ENA-átjáró yyy.yyy.yyy.yyy	Meghatározza a hálózati átjáró adatait a külső nyomtatókiszolgálóhoz. Megj.: A menü csak akkor érhető el, ha a nyomtató az USB-porton keresztül egy külső nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik.

[x] soros menü

Megj.: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha telepítve van egy kiegészítő soros kártya.

Menüpont	Funkció
PCL SmartSwitch Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy soros porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Megjegyzések: - A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van. - Ha a Ki lehetőség van beállítva, a nyomtató nem ellenőrzi a beérkező adatokat. A nyomtató PostScript-emulációt használ, ha a PS SmartSwitch Be értékre van beállítva. A nyomtató a Beállítás menüben meghatározott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja, ha a PS SmartSwitch ki van kapcsolva.

Menüpont	Funkció
PS SmartSwitch Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PS-emulációra, amikor egy soros porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Megjegyzések: - A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van. - Ha a Ki lehetőség van beállítva, a nyomtató nem ellenőrzi a beérkező adatokat. A nyomtató PCL-emulációt használ, ha a PCL SmartSwitch Be értékre van beállítva. A nyomtató a Beállítás menüben meghatározott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja, ha a PCL SmartSwitch ki van kapcsolva (Ki).
NPA mód Be Ki Automatikus	Beállítja, hogy a nyomtató az NPA-protokoll által meghatározott elnevezések alapján történő kétirányú kommunikációhoz szükséges speciális feldolgozást alkalmazza. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. Automatikusan beállítja, hogy a nyomtató ellenőrizze az adatokat, határozza meg a formátumot, majd megfelelően végezze el a feldolgozást. - Bekapcsolt állásban a nyomtató elvégzi az NPA-feldolgozást. Ha az adatok nem NPA formátumúak, azokat nem megfelelő adatként visszautasítja. - Kikapcsolt állásnál a nyomtató nem végez NPA-feldolgozást. - A jelen beállításnak a nyomtató kezelőpaneljéről történő módosítása, majd a menüből való kilépés a nyomtató újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
Soros puffer Letiltva Automatikus 3 kB-tól legfeljebb [a maximálisan megengedhető érték]-ig	Beállítja a soros bemeneti puffer méretét. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. - A Letiltva beállítás kikapcsolja a pufferhasználatot. Minden a lemezen található, korábban puffereelt feladat kinyomtatásra kerül, mielőtt a normál feldolgozás folytatódna. - A soros puffer mérete 1-kB-onként módosítható. - A maximálisan megengedett méret a nyomtató memóriájának és az egyéb csatlósi puffereknek a méretétől, valamint attól függ, hogy az Erőforrás mentése beállítás Be vagy Ki értékre van-e állítva. - A soros puffer maximális méretének megnöveléséhez tiltsa le vagy csökkentse a párhuzamos, a soros és a hálózati puffer méretét. - A jelen beállításnak a nyomtató kezelőpaneljéről történő módosítása, majd a menüből való kilépés a nyomtató újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.

Menüpont	Funkció
Pufferhasználat Ki Be Automatikus	A nyomtatás előtt ideiglenesen tárolja a nyomtatási feladatokat a nyomtató merevlemezén. Megjegyzések: - Az alapértelmezett beállítás a Ki. A nyomtató nem pufferelem a nyomtató-merevlemezén található nyomtatási feladatokat. - A Be beállítás pufferelem a nyomtatási feladatokat a nyomtató merevlemezén. - Az Automatikus beállítás csak akkor pufferelem a nyomtatási feladatokat, ha a nyomtató egy másik bemeneti portról érkező adatok feldolgozásával van elfoglalva. - A jelen beállításnak a nyomtató kezelőpaneljéről történő módosítása, majd a menüből való kilépés a nyomtató újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
Protokoll DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR	Segítségével kiválaszthatja a soros porthoz a hardver és szoftver közötti kommunikációs paraméterek beállításait. Megjegyzések: - Az alapértelmezett érték a DTR. - A DTR/DSR egy hardver kommunikációsparaméter-beállítás. - Az XON/XOFF egy szoftver kommunikációsparaméter-beállítás. - Az XON/XOFF/DTR és az XON/XOFF/DTR/DSR pedig kombinált hardver és szoftver kommunikációsparaméter-beállítás.
Robosztus XON Be Ki	Meghatározza, hogy a nyomtató közölje-e a számítógéppel, hogy elérhető. Megjegyzések: - Az alapértelmezett beállítás a Ki. - Ez a menüelem csak a soros portra vonatkozik, ha a soros protokoll beállítása XON/XOFF.
Baud 1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600	Meghatározza, hogy a soros porton keresztül milyen sebességgel lehet adatokat fogadni. Megjegyzések: - Az alapértelmezett érték a 9600. - A 138200, 172800, 230400 és 345600 átviteli sebesség csak a Normál soros menüben jelenik meg. Ezek a lehetőségek nem jelennek meg az 1. soros opció, a 2. soros opció vagy 3. soros opció menüben.
Adatbitek 7 8	Meghatározza az egyes adatátviteli keretben küldött bitek számát. Megj.: Az alapértelmezett érték a 8.
Paritás Páros Páratlan Nincs Kihagyás	Beállítja a soros bemeneti és kimeneti adatkeretek paritását. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs.

Menüpont	Funkció
DSR fogadása Be Ki	Meghatározza, hogy a nyomtató használja-e a DSR-jelet. Megjegyzések: - Az alapértelmezett beállítás a Ki. - A DSR a legtöbb soros kábel által használt kommunikációsparaméter-jel. A soros port DSR-t használ a számítógépről küldött adatok és a soros kábel elektromos zajjelei által keltett adatok megkülönböztetésére. Az elektromos zaj okozhatja kóbor karakterek nyomtatását. A kóbor karakterek nyomtatásának kiküszöböléséhez a Be értéket kell beállítani.

SMTP-beállítási menü

Elem	Funkció
Elsődleges SMTP-átjáró	Megadhatja az SMTP-kiszolgáló átjárójára és portjára vonatkozó információkat. Megj.: Az alapértelmezett SMTP-átjáró portszáma 25.
Elsődleges SMTP-átjáró port	
Másodlagos SMTP-átjáró	
Másodlagos SMTP-átjáró port	
SMTP időtúllépés 5–30	Azt az időtartamot adja meg másodpercben, amennyit a kiszolgáló várjon, mielőtt felhagy az e-mail elküldésével. Megj.: A gyári alapértelmezett érték 30 másodperc.
Válaszcím	A nyomtató által küldött e-mailen megad egy maximum 128 karakterből álló válaszcímet.
SSL használata Letiltva Egyeztetés Szükséges	Beállítja a nyomtatót SSL használatára a biztonság fokozása érdekében, amikor az SMTP-kiszolgálóhoz csatlakozik. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Letiltva. - Ha az Egyeztetni kell érték van beállítva, az SMTP-kiszolgáló dönt az SSL használatáról.
SMTP-kiszolgáló hitelesítése Nincs szükség hitelesítésre Bejelentkezés/sima CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Megadja az e-mail küldési jogosultságokhoz beolvasandó felhasználói hitelesítés típusát. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a „Nincs szükség hitelesítésre”.

Elem	Funkció
Eszköz által kezdeményezett e-mail Nincs Az eszköz SMTP belépési adatainak a használata	Meghatározza, hogy milyen belépési adatokat kell használni az SMTP-kiszolgálóval folytatott kommunikációhoz. Bizonyos SMTP-kiszolgálók igénylik a belépési adatokat e-mail küldéshez. Megjegyzések: - Az Eszköz, illetve a Felhasználó által kezdeményezett e-mailek gyári alapértelmezett beállítása a Nincs. - Az Eszköz felhasználói azonosítója és az Eszköz jelszava adatokra az SMTP-kiszolgálóra történő bejelentkezéshez van szükség, ha „Az eszköz SMTP belépési adatainak a használata” opció van kiválasztva.
Felhasználó által kezdeményezett e-mail* Nincs Az eszköz SMTP belépési adatainak a használata A munkamenet felhasználói azonosítójának és jelszavának a használata A munkamenet e-mail címének és jelszavának a használata A felhasználó megkérdezése	
Eszköz felhasználói azonosítója	
Eszköz jelszava	
Kerberos 5 tartomány	
NTLM-tartomány	

Biztonság menü

Biztonsági beállítások szerkesztése menü

Elem	Funkció
Biztonsági mentési jelszó szerkesztése Tartalék jelszó használata Ki Be Jelszó	Biztonsági mentési jelszó létrehozására szolgál. Megjegyzések: - A Biztonsági mentési jelszó használata gyári alapértelmezett beállítása a Kikapcsolva. - Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha létezik biztonsági mentési jelszó.

Elem	Funkció
Építőblokkok szerkesztése Belső fiókok NTLM Egyszerű Kerberos beállítás Kerberos-beállítás Active Directory LDAP LDAP+GSSAPI Jelszó PIN-kód	A belső fiókok, az NTLM, különböző beállítások, a Egyszerű Kerberos-beállítás, a Kerberos-beállítás, az Active Directory, a Jelszó és a PIN-kód szerkesztési beállításai.
Biztonsági sablonok szerkesztése [az elérhető sablonok listája]	Biztonsági sablon hozzáadására és szerkesztésére szolgál.
Hozzáférés-vezérlések szerkesztése Adminisztrációs menük Funkció elérése Alkalmazások konfigurálása Kezelés Megoldások Munkák megszakítása az eszközön	A nyomtató menükhöz, a firmware frissítésekhez, a függő feladatokhoz való hozzáférés, valamint más hozzáférési pontok vezérlésére szolgál.

Egyéb biztonsági beállítások menü

Elem	Funkció
Bejelentkezési korlátozások Sikertelen bejelentkezések Sikertelenség időkerete Felfüggesztés időtartama Panel bejelentkezési időtúllépés Távoli bejelentkezési időtúllépés	Korlátozza a nyomtató kezelőpaneljéről történő sikertelen bejelentkezési kísérletek számát és időkereteit az összes felhasználó felfüggesztése előtt. Megjegyzések: - A „Sikertelen bejelentkezések” beállítás meghatározza a felhasználók felfüggesztése előtt tehető sikertelen bejelentkezési kísérletek számát. Beállítási tartomány: 1–10 kísérlet. A gyári alapértelmezett beállítás 3 kísérlet. - A „Sikertelenség időkerete” beállítás meghatározza a azt az időtartamot, amely alatt a sikertelen kísérletek tehetők a felhasználók felfüggesztése előtt. A beállított időtartam 1–60 perc. A gyári alapértelmezett beállítás 5 perc. - A „Felfüggesztés időtartama” beállítás meghatározza, hogy mennyi ideig legyenek a felhasználók felfüggesztve a sikertelen bejelentkezések határértékének túllépését követően. A beállított időtartam 1–60 perc. A gyári alapértelmezett beállítás 5 perc. Az 1 azt jelzi, hogy a nyomtatón felfüggesztési időtartam nincs beállítva. - A „Panel bejelentkezési időtúllépés” meghatározza, hogy a nyomtató mennyi ideig maradjon készenléti állapotban a kezdőképernyőn a felhasználó automatikus kijelentkeztetése előtt. A beállítás értéke 1–900 másodperc. A gyári alapértelmezett érték „30 másodperc”. - A „Távoli bejelentkezési időtúllépés” meghatározza, hogy egy távoli kapcsolat mennyi ideig maradjon készenléti állapotban a kezdőképernyőn a felhasználó automatikus kijelentkeztetése előtt. A beállított időtartam 1–120 perc. A gyári alapértelmezett beállítás 10 perc.

Elem	Funkció
Biztonsági visszaállító összekötő Nincs hatása Hozzáférés-vezérlés=„Nincs adatvédelem” A gyári alapértelmezett biztonsági értékek visszaállítása	A biztonsági beállítások módosítása. Megjegyzések: - A „Nincs hatás” azt jelenti, hogy a visszaállításnak nincs hatása a nyomtató biztonsági beállítására. - A „Hozzáférés-vezérlés” =„Nincs adatvédelem” beállítás megőrzi a felhasználó által megadott összes biztonsági információt. A gyári alapértelmezett érték a „Nincs adatvédelem”. „A gyári alapértelmezett biztonsági értékek visszaállítása” lehetőség töröl minden, a felhasználó által meghatározott biztonsági információt, és visszaállítja a gyári alapértelmezett értéket az Egyéb biztonsági beállítások menüben.
LDAP-tanúsítvány ellenőrzése Igény Próba Engedélyezés Soha	Engedélyezi a felhasználó számára kiszolgáló-tanúsítvány kérését. Megjegyzések: - A gyári alapbeállítás az „Igény”. Ez azt jelenti, hogy szükséges a kiszolgáló-tanúsítvány. Ha nem megfelelő tanúsítványt, vagy semmilyen tanúsítványt sem mutatnak be, akkor a tevékenység azonnal megszakad. - A „Próba ” azt jelenti, hogy szükséges a kiszolgáló-tanúsítvány. Ha semmilyen tanúsítványt sem mutatnak be, akkor a tevékenység rendesen tovább folytatódik. Ha nem megfelelő tanúsítványt mutatnak be, akkor a tevékenység azonnal megszakad. - Az „Engedélyezés” azt jelenti, hogy szükséges a kiszolgáló-tanúsítvány. Ha semmilyen tanúsítványt sem mutatnak be, akkor a tevékenység rendesen tovább folytatódik. Ha nem megfelelő tanúsítványt mutatnak be, akkor nem lesz figyelembe véve, és a tevékenység rendesen tovább folytatódik. - A „Soha” azt jelenti, hogy nem szükséges a kiszolgáló-tanúsítvány.
Minimális PIN-hossz 1–16	A személyes azonosító szám (PIN-kód) számjegyhosszának korlátozása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 4.

Bizalmas nyomtatás menü

Elem	Funkció
Érvényt. PIN max. Ki 2–10	Azt korlátozza, hogy hányszor adható meg rossz PIN-kód. Megjegyzések: - Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő nyomtató-merevlemez van telepítve. - A korlát elérésekor a nyomtató törli az adott felhasználónévhez és PIN-kódhoz tartozó nyomtatási feladatokat.
Bizalmas feladat lejárat Ki 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	Meghatározza azt az időkorlátot, ameddig a nyomtató tárolhatja a bizalmas nyomtatási feladatokat. Megjegyzések: - Ha a „Bizalmas feladat lejárat” beállítást módosítják, mialatt a bizalmas nyomtatási feladatok a nyomtató memóriájában vagy merevlemezén vannak, akkor ezeknek a nyomtatási feladatoknak a lejárat ideje nem módosul az új alapértelmezett értékre. - Ha a nyomtatót kikapcsolják, akkor a nyomtató memóriájában lévő összes bizalmas feladat törlődik.
Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva.	

Elem	Funkció
Feladatismétlés lejárata Ki 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	Meghatározza azt az időkorlátot, ameddig a nyomtató tárolhatja a nyomtatási feladatokat.
Feladatellenőrzés lejárata Ki 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	Beállítja azt az időkorlátot, ameddig a nyomtató tárolhatja az ellenőrzést igénylő nyomtatási feladatokat.
Feladatmegőrzés lejárata Ki 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	Beállítja azt az időkorlátot, ameddig a nyomtató tárolhatja a nyomtatási feladatokat későbbi nyomtatáshoz.
Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva.	

Ideiglenes adatfájlok törlése menü

Az Ideiglenes adatfájlok törlése *csak* azokat a nyomtatásifeladat-adatokat törli a nyomtató merevlemezéről, amelyeket a fájlrendszer az adott pillanatban *nem* használ. A nyomtató merevlemezén található összes állandó adat, mint például a letöltött betűtípusok, a makrók és a függő feladatok, nem kerülnek törlésre.

Megj.: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha formázott, működő nyomtató-merevlemez van telepítve.

Menüpont	Beállítás
Törlés mód Automatikus	Megadja az ideiglenes adatfájlok törlésének módját.
Automatikus módszer Egymenetes Többmenetes	Kijelöli a korábbi nyomtatási feladatok által használt lemezterületet. Ez a módszer nem engedi, hogy a fájlrendszer ismét felhasználja ezt a területet, amíg az nem került törlésre. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás az „Egymenetes”. - Csak az automatikus törlés teszi lehetővé a felhasználók számára, hogy anélkül töröljék az ideiglenes adatfájlokat, hogy a nyomtatót hosszabb időre ki kéne kapcsolniuk. - A szigorúan bizalmas anyagokat <i>csak</i> a Többmenetes módszer segítségével szabad törölni.

Biztonsági ellenőrzési napló menü

Elem	Funkció
Napló exportálása	Engedélyezi egy jogosult felhasználónak a biztonsági napló exportálását. Megjegyzések: - A naplónak a nyomtató kezelőpaneljéről történő exportálásához egy flash-meghajtót kell csatlakoztatni a nyomtatóhoz. - A napló beágyazott webkiszolgálóról való exportálásához töltsse le a naplót egy számítógépre.
Napló törlése Igen Nem	Megadja, hogy az ellenőrzési naplók törölhetők-e.
Napló beállítása Ellenőrzés engedélyezése Igen Nem Távoli rendszernapló engedélyezése Nem Igen Távoli rendszernapló-kiszolgáló [256 elemű karakterlánc] Távoli rendszernaplóport 1–65535 Távoli rendszernaplózási módszer Normál UDP Stunnel Távoli rendszernaplózási szolgáltatás 0–23 A napló megtelt viselkedés Legrégebbi bejegyzések felülírása Kül. e-mailben, majd bejegyz. törl.	Megadja, hogy az ellenőrzési naplók beállítási módját. Megjegyzések: - Az Ellenőrzés engedélyezése beállítás határozza meg, hogy az események naplózásra kerülnek-e a biztonsági ellenőrzési naplóban és a távoli rendszernaplóban. A gyári alapértelmezett érték a „Nem”. - A Távoli rendszernapló engedélyezése beállítás határozza meg, hogy a naplófájlok továbbításra kerülnek-e a távoli kiszolgálóra. A gyári alapértelmezett érték a „Nem”. - A Távoli rendszernaplózási szolgáltatás határozza meg a naplófájlok távoli rendszernapló kiszolgálóra való küldéséhez használt értéket. - A Távoli napló port beállítás határozza meg, hogy melyik porton keresztül küldi a nyomtató a naplózott eseményeket a távoli kiszolgálónak. - A Távoli napló mód beállítás határozza meg, hogy milyen protokollal küldi a nyomtató a naplózott eseményeket a távoli kiszolgálónak. Az alapértelmezett érték a Normál UDP. - A Távoli rendszernaplózási szolgáltatás határozza meg azt a szolgáltatásértéket, amelyet a nyomtató a távoli naplókiszolgálónak való eseményküldéskor használ. A gyári alapértelmezett érték a 4. - A „Napló teljes viselkedés” határozza meg, hogy a nyomtató hogyan viselkedik, ha a napló teljesen megtölti a rendelkezésre álló memóriát. A „Legrégebbi bejegyzések felülírása” a gyári alapértelmezett beállítás.

Elem	Funkció
Napló beállítása (folytatás) Rendszergazda e-mail címe [256 elemű karakterlánc] Digitális aláírás exportálása Ki Be Naplózandó események súlyossága 0–7 Távoli rendszernapló által nem naplózott események Nem Igen E-mail riasztás a napló törléséről Nem Igen E-mail riasztás a napló tördeléséről Nem Igen E-mail riasztás a telítettség %-áról Nem Igen telítettségi % riasztási szintje 1–99 E-mail riasztás a napló exportálásáról Nem Igen E-mail riasztás a beállítások módosításáról Nem Igen Naplósorok lezárása LF (\n) CR (\r) CRLF (\r\n)	Megadja, hogy az ellenőrzési naplók beállítási módját. Megjegyzések: - A „Rendszergazda e-mail címe” meghatározza, hogy a rendszergazdák automatikusan kapnak-e értesítést adott naplóeseményekről. Ide egy vagy több e-mail cím is megadható (vesszővel elválasztva). - Az „Export. digit. aláírása” határozza meg, hogy a nyomtató automatikusan aláírja-e az egyes exportált biztonsági naplókat. A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva. - A „Naplózandó események súlyossága” beállítás az egyes események súlyossági értékét rögzíti. A gyári alapértelmezett érték a 4. - A „Távoli rendszernapló, nem naplózott események” határozza meg, hogy a nyomtató küldjön-e olyan eseményeket a távoli naplókiszolgálónak, amelyek súlyossága meghaladja a „Naplózandó események súlyossága” beállításban megadott értéket. A gyári alapértelmezett érték a „Nem”. - Az „E-mail napló törlésének riasztása” határozza meg, hogy a nyomtató küld-e e-mailt a rendszergazdának, amikor naplót törölnek a nyomtató kezelőpaneljén vagy az EWS eszközön keresztül. A gyári alapértelmezett érték a „Nem”. - Az „E-mail napló levágásának riasztása” határozza meg, hogy a nyomtató küld-e a rendszergazdának e-mailt, ha a naplóbejegyzések felülírják egymást. A gyári alapértelmezett érték a „Nem”. - Az „E-mail % teljes riasztása” azt határozza meg, hogy a nyomtató küld-e a rendszergazdának e-mailt, ha a napló kitölti a rendelkezésre álló helyének adott hányadát. A gyári alapértelmezett érték a „Nem”. - A „% teljes riasztási szint” határozza meg, hogy a napló által elfoglalt terület meghaladja-e a teljes riasztási szint értékét, illetve megegyezik-e vele. A gyári alapértelmezett érték a 90. - Az „E-mail napló exportálásának riasztása” határozza meg, hogy a nyomtató küld-e a rendszergazdának e-mailt, ha naplót exportálnak. A gyári alapértelmezett érték a „Nem”. - Az „E-mail napló beáll.mód. riasztása” azt határozza meg, hogy a nyomtató küld-e a rendszergazdának e-mailt, ha az Ellenőrzési napló engedélyezése beállítás értékét módosítják. A gyári alapértelmezett érték a „Nem”. - A „Naplózási sor vége” meghatározza a sorvégek kezelésének módját a naplófájlban, függően az operációs rendszertől, amiben a fájlt elemzik vagy megnézik. „LF (\n)” a gyári alapértelmezett érték.

Dátum és idő beállítása menü

Elem	Funkció
Aktuális dátum és idő	Itt láthatóak a lapolvasó aktuális dátum- és időbeállításai.

Elem	Funkció
Dátum és idő kézi beállítása	A dátum és az idő beállítására szolgál. Megj.: A dátum/idő beállítási formája: ÉÉÉÉ-HH-NN ÓÓ:PP:MP.
Időzóna	Itt választhatja ki az időzónát. Megj.: A gyári alapbeállítás a GMT.
Nyári időszámítás automatikus követése Be Ki	Beállítja, hogy a lapolvasó az Időzóna beállításhoz társított megfelelő nyári időszámítás kezdetét és végét használja. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a Bekapcsolva, és az Időzóna-beállításához társított megfelelő Nyári időszámítást használja.
Egyéni időzóna beállítása Nyári időszámítás kezdő hete Nyári időszámítás kezdő napja Nyári időszámítás kezdő hónapja Nyári időszámítás kezdő ideje Nyári időszámítás befejező hete Nyári időszámítás befejező napja Nyári időszámítás befejező hónapja Nyári időszámítás befejező ideje Nyári időszámítás eltolódása	Engedélyezi a felhasználó számára az időzóna beállítását.
NTP engedélyezése Be Ki	Engedélyezi a Hálózati időprotokollt (NTP), amely a hálózat eszközein összehangolja az órák beállítását. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
NTP-kiszolgáló	Megtekintheti az NTP-kiszolgáló címét.
Hitelesítés engedélyezése Be Ki	Hitelesítés engedélyezése. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.

Beállítások menü

Általános beállítások menü

Elem	Funkció
Kijelző nyelve Angol Français Deutsch Italiano Español Dansk Norsk Nederlands Svenska Portugál Suomi Orosz Polski Görög Magyar Türkçe Český Egyszerűsített kínai Hagyományos kínai Koreai Japán	Beállítja a nyomtatókijelzőn megjelenő szöveg nyelvét. Megj.: Nem minden nyomtató esetében érhető el az összes nyelv, és előfordulhat, hogy az ilyen nyelvek megjelenítéséhez speciális hardvert kell telepíteni.
Gazdaságos mód Ki Energia Energia/papír Papír	Csökkenti az energia, a papír vagy a speciális nyomathordozó felhasználását. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. Visszaállítja a nyomtatót a gyári alapértelmezett értékre. - Az Energia beállítás a nyomtató energiateljesítményét minimalizálja. A teljesítményre hatással lehet, azonban a nyomtatási minőségre nem. - Az Energia/papír beállítás a nyomtató energia-, és speciális nyomathordozó-felhasználását csökkenti. - A „Papír” beállítás esetén a nyomtatási feladathoz szükséges papír és speciális nyomathordozó mennyisége lesz minimális. A teljesítményre hatással lehet, azonban a nyomtatási minőségre nem.
ADF betöltve hangjelzés Engedélyezve Letiltva	Meghatározza, hogy az ADF adjon-e hangjelzést a papír betöltésekor. Megj.: A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt állapotban van.

Elem	Funkció
Csendes üzemmód Ki Be	A nyomtató által keltett zajt csökkenti. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. Támogatja a nyomtatóhoz megadott műszaki adatok szerinti teljesítményt. - A „Bekapcsolva” beállításnál kelti a nyomtató a lehető legkevesebb zajt. Ez a beállítás a legmegfelelőbb a szöveg és a vonalas rajzok nyomtatásához. - Színekben gazdag dokumentumok optimális nyomtatásához állítsa a Halk módot Kikapcsolva állapotra. - A nyomtató-illesztőprogramban a Fénykép lehetőséget választva letilthatja a Halk módot és jobb nyomtatási minőséget, valamint teljes sebességű nyomtatást érhet el.
Kezdeti beállítás Igen Nem	Beállítja a nyomtatót a beállításvarázsló futtatására. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”. A beállítási varázsló befejezése után az alapértelmezett érték a „Nem” lesz.
Billentyűzet Billentyűzettípus Angol Francais Kanadai francia Deutsch Italiano Espanol Görög Dansk Norsk Nederlands Svenska Suomi Portugál Orosz Polski Svájci német Svájci francia Koreai Magyar Turkce Cesky Egyszerűsített kínai Hagyományos kínai Japán [x] egyéni kulcs	Megad egy nyelvre és egyéni kulcsra vonatkozó információkat a nyomtató billentyűzetének. A kiegészítő lapok hozzáférést biztosítanak billentyűzet ékezetjeihez és szimbólumaihoz.

Elem	Funkció
Papírméretek USA Metrikus	Megadja az alapértelmezett papírméretet. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a US. - A kezdeti beállítást a kezdeti beállítási varázslóban határozhatja meg az ország és a régió kiválasztásával. - Ennek a beállításnak a módosításával módosítja a Papírméret/papírtípus menüben az egyes bemeneti források alapértelmezett beállításait is.
PC-re szkennelés porttartománya [porttartomány]	Megadja a portokat letiltó tűzfal mögötti nyomtatók porttartományát. Megj.: 9751:A gyári alapérték a 12000.
Kijelzett információk Bal oldalon Jobb oldalon [x] egyéni szöveg	Meghatározza, hogy mi jelenjen meg a kezdőképernyő bal és jobb felső sarkában. A Bal oldal és Jobb oldal menükhöz válasszon a következő lehetőségek közül: Nincs IP-cím Gazdanév Kapcsolattartó neve Hely Dátum/idő mDNS/DDNS szolgáltatásnév Zero Configuration-név [x] egyéni szöveg Típus neve Megjegyzések: - A Bal oldal gyári alapértelmezett beállítása az IP-cím. - A Jobb oldal alapértelmezett beállítása a Dátum/idő.
Kijelzett információk (folytatás) Fekete festékkazetta	Személyre szabja a megjelenített információt a fekete festékkazettára vonatkozóan. Válasszon az alábbi beállítások közül: Mikor jelezzen Ne jelezzen Kijelző Kijelzendő üzenet Alapértelmezett Alternatív Alapértelmezett [szöveges bejegyzés] Alternatív [szöveges bejegyzés] Megjegyzések: - A „Mikor jelezzen” gyári alapértelmezett beállítása a „Ne jelezzen”. - A Kijelzendő üzenet gyári alapértelmezett beállítása az Alapértelmezett.

Elem	Funkció
Kijelzett információk (folytatás) F.hull. tartály Papírelakadás Papír betöltése Szolgáltatási hibák	Testreszabhatja a hulladékfesték-tartály, a papírelakadás, a papírbetöltés és a szervizhibák esetében kijelzett információt. Válasszon az alábbi beállítások közül: Kijelző Igen Nem Megjelenítendő üzenet Alapértelmezett Alternatív Alapértelmezett [szöveges bejegyzés] Alternatív [szöveges bejegyzés] Megjegyzések: • A Kijelzés gyári alapértelmezett beállítása a Nem. • A Kijelzendő üzenet gyári alapértelmezett beállítása az Alapértelmezett.
A kezdőképernyő testre szabása Nyelv módosítása Másolás Másolási parancsikonok Fax Faxolási parancsikonok E-mail E-mail parancsikonok FTP FTP-parancsikonok Függő feladatok keresése Függő feladatok USB meghajtó Profilok és megoldások Könyvjelzők Feladatok felhasználók szerint Űrlapok és kedvencek Kártya másolása Beolvasás hálózatra Saját parancsikon Több küldése	Módosítja a kezdőképernyőn megjelenő ikonokat. Minden ikon esetében az alábbi beállítások közül választhat: Kijelző Ne jelenjen meg Megjegyzések: • A Másolás, a Fax, az E-mail küldés, az FTP, a Függő feladatok keresése, a Függő feladatok, az USB-meghajtó, az Űrlapok és kedvencek, az Kártyamásolás, a Beolvasás hálózatra, a Saját parancsikonok és Többszörös küldés gyári alapértelmezett beállítása a Kijelzés. • A Ne jelenjen meg a gyári alapértelmezés a Nyelvmódosítás, a Másolási parancsikonok, a Fax parancsikonok, az E-mail parancsikonok, az FTP parancsikonok, a Profilok és alkalmazások, a Könyvjelzők és A felhasználó feladatai menü esetében.
Dátumformátum HH-NN-ÉÉÉÉ NN-HH-ÉÉÉÉ ÉÉÉ-HH-NN	A nyomtató által használt dátum formátumát határozza meg. Megjegyzések: • HH-NN-ÉÉÉÉ az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. • A gyári alapértelmezett érték világszerte az NN-HH-ÉÉÉÉ.
Időformátum 12 órás de./du. 24 órás	A nyomtató időformátumát határozza meg. Megj.: 12 órás de./du. a gyári alapértelmezett érték.

Elem	Funkció
Kijelző fényereje 20–100	Meghatározza a kezelőpanel képernyőjének fényerejét. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 100.
Egy oldal másolása Ki Be	Beállítja egyidejűleg csak egy oldal másolását a lapolvasó üveglapjáról. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Kimenet megvilágítása Normál/Készenléti mód Ki Halvány Élénk	Beállítja a normál tárolóból érkező fény mennyiségét. Megjegyzések: - A gyári alapbeállítás a Halvány, ha a Gazdaságos mód Energia vagy Energia/Papír értékre van állítva. - A gyári alapbeállítás az Élénk, ha a Gazdaságos mód ki van kapcsolva vagy Papír értékre van állítva.
Hangos visszajelzés Gombos visszajelzés Be Ki Hangerősség 1–10	Beállítja a gombok hangjelzésének erősségét. Megjegyzések: - A gombos visszajelzés gyári alapértelmezett értéke a Bekapcsolva. - A hangerősség gyári alapértelmezett értéke az 5.
Könyvjelzők megjelenítése Igen Nem	Meghatározza, hogy a Függő feladatok terület könyvjelzői megjelenjenek-e. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
Háttér eltávolításának engedélyezése Be Ki	Meghatározza, hogy a kép háttérének eltávolítása legyen-e engedélyezve a másolási, faxolási, e-mail küldési, FTP-re másolási vagy USB-re másolási feladatok során. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”. A készülék eltávolítja a kép háttérét.
Egyéni feladatok beolvasásának engedélyezése Be Ki	Több feladat beolvasása egyetlen fájlba. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”. A bekapcsolt állapot kiválasztásával az Egyéni feladatok beolvasásának engedélyezése beállítást fel lehet használni meghatározott feladatokhoz.
Lapolvasó elakadásának elhárítása Feladatszint Oldalszint	Meghatározza, hogyan kell újra betölteni egy beolvasott feladatot, ha az automatikus lapadagolóban elakad a papír. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a Feladatszint. Ha ez a beállítás van kiválasztva, akkor papírelakadás esetén a teljes feladatot újra be kell olvasni. - Ha az Oldalszint van kiválasztva, akkor csak az elakadt oldaltól kezdve kell újra beolvasni a feladatot.
Weboldalfrissítési ráta 30–300	Meghatározza a beágyazott webkiszolgáló frissítései között eltelő másodpercek számát. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 120.
Kapcsolattartó neve	Meghatározza a nyomtatóhoz egy kapcsolattartó nevet. Megj.: A kapcsolat nevét a beágyazott webkiszolgáló tárolja.
Hely	Meghatározza a nyomtató helyét. Megj.: A nyomtató helyét a beágyazott webkiszolgáló tárolja.

Elem	Funkció
Riasztások Riasztás vezérlés Kazetta riasztás Iratkapocs! Lyukasztó riasztás	Riasztás beállítása a nyomtató felhasználói beavatkozást igénylő hibájakor. Minden riasztástípusok esetében az alábbi beállítások közül választhat: Ki Szimpla Folyamatos Megjegyzések: - A „Riasztás vezérlés” gyári alapértelmezett beállítása az „Egyszeres”. Az „Egyszeres” beállítás esetén három hangjelzés hallható. - A Kazetta riasztás, Iratkapocs! és a Lyukasztó riasztás esetén a gyári alapértelmezett beállítás a Kikapcsolva. - A „Folyamatos” beállítás esetén a hangjelzések 10 másodpercenként ismétlődnek.
Időtűllépések Készenléti mód Letiltva 1–240	Megadja azt a feladat nélküli időtartamot (percekben), amelynek letelte után a nyomtató alacsonyabb energiafelhasználású állapotba lép. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 15.
Időtűllépések Alvó üzemmód Letiltva 1–120	Beállítja azt az időt (percben), ameddig a nyomtató a nyomtatási feladat elkészülése után az energiatakarékos állapotba lépésig vár. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a 20. - A Letiltva lehetőség csak akkor jelenik meg, ha az Energiatakarékosság beállítása Kikapcsolva. - Az alacsonyabb szintű beállítások több energiát takarítanak meg, viszont hosszabb bemelegedési időre van szükségük. - Ha a nyomtató állandóan használatban van, magasabb szintet állítson be. A legtöbb esetben ilyenkor a nyomtatónak minimális bemelegedési időre van szüksége a nyomtatáshoz.
Időtűllépések Nyomt. Kijelző ki beállításnál Nyomt. engedély. kikapcs. kijelzőnél Kijelző bekapcs. nyomtatáskor	A nyomtatás engedélyezése kikapcsolt kijelző esetén is. Megj.: A kikapcsolt kijelző esetén történő nyomtatás alapértelmezés szerint engedélyezett.
Időtűllépések Hibernálási idő Letiltva 1 óra 2 óra 3 óra 6 óra 1 nap 2 nap 3 nap 1 hét Két hét 1 hónap	Itt adhatja meg, hogy mennyi idő után lépjen a nyomtató hibernált állapotba. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás 3 nap.

Elem	Funkció
Időtűllépések Hibernálási idő kapcsolat esetén Ne hibernálja Hibernált mód	Adott idő után hibernált üzemmódba állítja a nyomtatót még aktív Ethernet-kapcsolat esetén is. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Hibernálás.
Időtűllépések Kijelző időtűllépése 15–300	Beállítja azt az időt (másodpercben), ameddig a nyomtató vár, mielőtt visszalépne készenléti állapotba. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 30.
Időtűllépések Kijelz. időt. meghossz Be Ki	A nyomtató beállítása a meghatározott feladat folytatására a kezdőképernyőre való visszatérés nélkül, amikor a Kijelző időtűllépési idő lejár. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Időtűllépések Nyomtatási időtűllépés Letiltva 1–255	Beállítja azt az időt (másodpercben), ameddig a nyomtató a nyomtatási feladat befejezését jelző üzenetre vár, mielőtt törölné a feladat hátralévő részét. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték a 90. • A beállított időtartam lejártával a nyomtatóban lévő, részben kinyomtatott oldal nyomtatása befejeződik, majd a nyomtató megkeresi, hogy van-e új feladat a nyomtatási sorban. • A Nyomtatási időtűllépés funkció csak PCL-emuláció használata esetén érhető el. PostScript-emulációs nyomtatási feladatok esetén nem használható.
Időtűllépések Várakozási időtűllépés Letiltva 15–65535	Beállítja azt az időt (másodpercben), ameddig a nyomtató további adatokra vár, mielőtt törölné a nyomtatási feladatot. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték a 40. • A Várakozási időtűllépés PostScript-emuláció használata esetén nem érvényes. PCL-emulációs nyomtatási feladatok esetén nem érvényes.
Időtűllépések Feladattartási időtűllépés 5–255	Beállítja azt az időtartamot, amennyit a nyomtató várjon a felhasználó beavatkozására, mielőtt felfüggeszti a nem létező erőforrásokat igénylő feladatokat és folytatja a nyomtatási várakozási sorban lévő további feladatok kinyomtatását. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték a 30. • Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha formázott merevlemez van beszerelve.
Hiba elhárítása Automatikus újraindítás Újraindítás, ha tétlen Újraindítás mindig Újraindítás soha	A nyomtató beállítása automatikus újraindításra hiba fellépésének esetére. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás az „Újraindítás mindig”.
Hiba elhárítása Automatikus újraindítások maximális száma 1–20	Megadja az automatikus újraindítások számát, a nyomtató által végrehajtható értékhatáron belül. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 2.

Elem	Funkció
Nyomtatás helyreállítása Automatikus folytatás Letiltva 5–255	Engedélyezi, hogy a nyomtató bizonyos offline helyzetekben automatikusan folytassa a nyomtatást, amennyiben azok egy megadott időn belül nincsenek megoldva. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Letiltva.
Nyomtatás helyreállítása Elakadás utáni helyreáll. Be Ki Automatikus	Megadja, hogy a nyomtató újraindítja-e az elakadt oldalakat. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. A nyomtató újraindítja az elakadt oldalakat, amennyiben nincs szükség memóriára további feladatok kinyomtatásához. - A Bekapcsolva kiválasztásával a nyomtató mindig újraindítja az elakadt oldalakat. - A Kikapcsolva kiválasztásával a nyomtató sosem nyomtatja újra az elakadt oldalakat.
Nyomtatás helyreállítása Elak.seg. Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan ellenőrizze, hogy van-e elakadt papír. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Nyomtatás helyreállítása Oldalvédelem Ki Be	Engedélyezi, hogy a nyomtató kinyomtasson egy olyan oldalt, amelyet másképp nem lehetett volna kinyomtatni. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. A nyomtató részoldalt nyomtat ki, ha nincs elég memória egy egész oldal kinyomtatásához. - A Bekapcsolva kiválasztásával a nyomtató egész oldalt nyomtat ki, így az egész oldal kinyomtatásra kerül.
Alvó gomb megnyomása Ne csináljon semmit Alvó Hibernált mód	Meghatározza, hogy válaszoljon a nyomtató az Alvás gomb megnyomására tétlen állapotban. Megjegyzések: - A gyári alapbeállítás az Alvó üzemmód. - Az Alvó vagy Hibernált mód beállításával a nyomtató alacsonyabb energiafelhasználású konfigurációba kerül. - Ha a nyomtató Alvó módban van, a kijelző kikapcsol, és az Alvó gomb arany-sárga színűre változik. Az Alvó módból úgy léphet ki, ha bárhol megérinti a kijelzőt vagy megnyom egy gombot a nyomtató vezérlőpaneljén. - Ha a nyomtató Hibernált módban van, a kijelző teljesen kikapcsol, és az Alvó gomb arany-sárga színűre változik és villog.
Nyomja meg és tartsa lenyomva az Alvó gombot Ne csináljon semmit Alvó Hibernált mód	Meghatározza, hogy válaszoljon a nyomtató az Alvás gomb legalább 3 másodperces nyomva tartására tétlen állapotban. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a Ne csináljon semmit. - Az Alvó vagy Hibernált mód beállításával a nyomtató alacsonyabb energiafelhasználású konfigurációba kerül. - Ha a nyomtató Alvó módban van, a kijelző kikapcsol, és az Alvó gomb arany-sárga színűre változik. Az Alvó módból úgy léphet ki, ha bárhol megérinti a kijelzőt vagy megnyom egy gombot a nyomtató vezérlőpaneljén.

Elem	Funkció
Gyári alapbeállítások Nincs visszaállítás Visszaállítás most	Visszaállítja a nyomtató beállításait a gyári alapértelmezett értékekre. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Ne állítsa vissza. Ezzel a lehetőséggel megmaradnak a felhasználói beállítások. - A Visszaállítás most lehetőséggel visszaállítja a nyomtató összes gyári alapértelmezett beállítását, a Hálózat/portok menü beállításainak kivételével. A RAM-ban tárolt valamennyi letöltés törlésre kerül. Mindez nem érinti a flash-memóriában, illetve a nyomtató merevlemezén tárolt letöltéseket.
Konfigurációcsomag exportálása Exportálás	Nyomtatókonfigurációs fájl exportálása flash meghajtóra.

Másolási beállítások menü

Elem	Funkció
Tartalom típusa Szöveg Grafika Szöveg/fénykép Fotó	Az eredeti dokumentum tartalmának megadása. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a „Szöveg/fotó”.
Tartalom forrása Monokróm lézer Színes lézer Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Nyomja meg Egyéb	Meghatározza, hogyan készült az eredeti dokumentum. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Fekete-fehér lézer.
Oldalak (duplex) Egyold. – egyold. Egyold. – kétold. Kétold. – egyold. Kétold. – kétold.	Megadja, hogy az eredeti dokumentum kétoldalas-e, illetve hogy az arról készült másolat egyoldalas vagy kétoldalas legyen-e. Megjegyzések: Egyoldalast egyoldalassá—Az egyik oldalon nyomtatott eredeti dokumentum másolata is csak a papír egyik oldalára lesz kinyomtatva. Egyoldalast kétoldalassá—Az egyik oldalon nyomtatott eredeti dokumentum másolata a papír mindkét oldalára lesz kinyomtatva. Kétoldalast egyoldalassá—A mindkét oldalon nyomtatott eredeti dokumentum másolata csak a papír egyik oldalára lesz kinyomtatva. Kétoldalast kétoldalassá—A mindkét oldalon nyomtatott eredeti dokumentum másolata is a papír mindkét oldalára lesz kinyomtatva.
Papírtakarékos nyomtatás Ki 2 oldal álló 2 oldal fekvő 4 oldal álló 4 oldal fekvő	Egy dokumentum két vagy négy lapját egyetlen oldalra másolja. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.

Elem	Funkció
Oldalszegélyek nyomtatása Be Ki	Megadja, hogy szegély is lesz-e nyomtatva. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Leválogatás (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Több példány nyomtatásakor egymásra helyezve tartja a nyomtatási feladat oldalait. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás: (1,2,3) (1,2,3).
Lyukasztás Ki 2 lyuk 3 lyuk 4 lyuk	Meghatározza a nyomtatási vagy másolási feladathoz használandó lyukasztás-szétválogatás típusát. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha támogatott tűző és lyukasztó kiadóegység van telepítve.
Tűzés Ki 1 kapocs 2 kapocs	A tűző-szétválogató funkció engedélyezése vagy letiltása. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a kapcsoló kiadóegység telepítve van.
Eredeti méret Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Oficio (Mexico) Universal Automatikus méretérzékelés Vegyes méretek A3 A4 A5 A6 JIS B4 JIS B5 [x] egyéni beolvasási méret Könyv eredeti Névjegykártya 3 x 5 hüvelyk 4 x 6 hüvelyk Igazolvány	Az eredeti dokumentum papírméretének megadása. Megj.: A Letter az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4.
Másolás papírforrása [x]. tálca Automatikus méretegyeztetés Többcélú adagoló	Megadja a másolási munkához tartozó papírforrást. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálca.

Elem	Funkció
Átlátszósági elválasztók Be Ki	Az írásvetítő fóliák közé papírt helyez. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”. - Ha be van kapcsolva, akkor a fóliák közé üres oldal kerül.
Elválasztólapok Ki Példányok között Feladatok között Oldalak között	Papírlapot helyez az oldalak, másolatok vagy feladatok közé. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Elválasztólap forrása [x]. tálca Többcélú adagoló	Megadja az elválasztólapok papírforrását. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálca.
Sötétség 1–9	A másolási feladathoz a másolat világosabbra vagy sötétebbre állítása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 5.
Kimeneti rekesz Normál rekesz [x]. tároló	Meghatározza a másolási feladathoz használandó tárolót. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a Normál tároló. - Az [x] tároló csak akkor jelenik meg, ha legalább egy kiegészítő tároló telepítve van.
Példányszám 1–9999	Megadja a másolatok példányszámát. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 1.
Fejléc/lábléc [Hely] Ki Dátum/idő Oldalszám Egyéni szöveg Nyomtatás Összes oldal Csak az első oldal Összes, kivéve az első oldal Egyéni szöveg	Meghatározza a fejlécre és láblécre vonatkozó információkat, valamint annak elhelyezését az oldalon. Az elhelyezéssel kapcsolatban válasszon a következő lehetőségek közül: - Bal felső sarokban - Felül középen - Jobb felső sarokban - Bal alsó sarokban - Alul középen - Jobb alsó sarokban Megjegyzések: - A hely gyári alapértelmezett beállítása a Kikapcsolva. - A Nyomtatás lehetőség gyári alapértelmezett beállítása a Minden oldalra.
Fedvény Bizalmas Másolás Vázlat Sürgős Egyéni Ki	Megadja a másolási feladat egyes oldalaira nyomtatandó átfedés szövegét. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.

Elem	Funkció
Egyéni fedvény	Megadja az egyéni matrica szövegét. Megj.: Maximum 64 karakter engedélyezett.
Fontos másolatok engedélyezése Be Ki	Lehetővé teszi a nyomtatási feladatok megszakítását, és a nyomtatás közben dokumentumok vagy oldalak másolását. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Egyéni feladat beolvasása Be Ki	Vegyes papírméreteket tartalmazó dokumentum másolása egyetlen másolási feladatba. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. • Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő nyomtató-merevlemez van telepítve.
Mentés engedélyezése parancsiként Be Ki	Egyéni másolási beállítások mentése parancsiként. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Háttér-eltávolítás -4 és +4 között	Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a másolaton. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Automatikus középre igazítás Ki Be	Tartalom automatikus középre igazítása az oldalon. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Színelhagyás Színelhagyás Nincs Vörös Zöld Kék Alapértelmezett vörös szín küszöbérték 0-255 Alapértelmezett zöld szín küszöbérték 0-255 Alapértelmezett kék szín küszöbérték 0-255	Meghatározza, hogy a beolvasás során melyik színt kell elhagyni, vagy hogy az egyes színek küszöbértékénél hogyan kell módosítani a színelhagyást. Megjegyzések: • A „Színelhagyás” gyári alapértelmezett beállítása a „Nincs”. • Az egyes színek gyári alapértelmezett küszöbértéke 128.
Kontraszt 0-5 Tartalom alapján	Megadja a másolat kontrasztját. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás „A tartalomhoz legjobb”.
Tükörkép Ki Be	Tükörképet készít az eredeti dokumentumról. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Inverz kép Ki Be	Negatív képet készít az eredeti dokumentumról. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.

Elem	Funkció
Mélyárnyék -4 és +4 között	Megadja, hogy az árnyékok mennyire részletesen jelenjenek meg a másolaton. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Teljes oldal beolvasása Ki Be	Lehetővé teszi az eredeti dokumentum szélről szélre tartó beolvasását. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Élesség 1-5	Beállítja a másolat élességét. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 3.
Próbamásolat Ki Be	Próbamásolatot készít az eredeti dokumentumról. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő nyomtató-merevlemez van telepítve.

Faxbeállítások menü

Faxolás üzemmód (Analog fax beállítása) menü

Az Analog fax beállítása menü a faxolási feladatot telefonvonalon keresztül küldi.

Általános faxbeállítások

Elem	Funkció
Fax neve	Megadja a nyomtatóba épített faxkészülék nevét.
Faxszám	Megadja a faxkészülékhez rendelt számot.
Faxazonosító Fax neve Faxszám	Megadja a fax azonosításának módját. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a faxszám.
Kézi faxolás engedélyezve Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtatóval kézi üzemmódban lehessen faxot küldeni. A kézi faxküldéshez vonali osztó és kézibeszélő szükséges. Megjegyzések: - A beérkező faxok fogadásához és a faxszámok tárcsázásához használjon hagyományos telefont. - A „Kézi faxolás” menü közvetlen eléréséhez érintse meg a numerikus billentyűzet # 0 elemét. - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.

Elem	Funkció
Memóriahasználat Az összes fogadás Legtöbbet fogadott Egyenlő Nagyrészt küldés Az összes küldés	Meghatározza a nem felejtő memória megosztását a küldendő és fogadandó faxolási feladatok között. Megjegyzések: • Az alapértelmezett érték az „Egyenlő”. Az „Egyenlő” beállítás esetén a faxok küldése és fogadása számára fenntartott memória egyenlő. • A „Legtöbbet küldött” érték beállítása esetén a memória legnagyobb része a faxok elküldésére szolgál. • Az „Összes elküldött” beállítás esetén a teljes memória a faxok küldésére van fenntartva. • Az „Összes fogadott” beállítás esetén a teljes memória a faxok fogadására van fenntartva. • A „Legtöbbet fogadott” érték beállítása esetén a memória legnagyobb része a faxok fogadására szolgál.
Faxok törlése Engedélyezés Nem engedélyezett	Meghatározza, hogy a nyomtató törölje-e a faxolási feladatokat. Megj.: A gyári alapbeállítás az engedélyezés.
Hívófél-azonosító Ki Elsődleges Alternatív	Megadja a használt hívóazonosító típusát.
Faxszámmaszkolás Ki Balról Jobbról	Megadja egy kimenő faxszám számjegyei maszkolásának az irányát. Megjegyzések: • A maszkolni kívánt karakterek számát a „Maszkolandó számjegyek” beállításban lehet megadni. • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Maszkolandó számjegyek 0-58	Megadja egy kimenő faxszám maszkolandó számjegyeinek a darabszámát. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 0.

Elem	Funkció
Faxfedőlap Faxfedőlap Alapértelmezés szerint kikapcsolva Alapértelmezés szerint bekapcsolva Soha ne használja Mindig használja Beillesztés ebbe a mezőbe Be Ki Beillesztés ebből a mezőből Be Ki Feladó Befoglalás üzenetmezőbe Be Ki Üzenet Logó beillesztése Be Ki [x] lábléc beillesztése Be Ki [x] lábléc	Beállítja a fax fedőlapját. Megjegyzések: - A Fax fedőlap beállításának gyári alapértelmezett értéke „Alapértelmezés szerint kikapcsolva”. - Az összes többi menüpont gyári alapértelmezett beállítása a kikapcsolt állapot.

Faxküldési beállítások

Elem	Funkció
Felbontás Normál Finom 200 dpi Szuperfinom 300 dpi Ultrafinom: 600 dpi	A minőséget adja meg a hüvelykenkénti pontok számában kifejezve (dots per inch, dpi). A nagyobb felbontás jobb nyomtatási minőséget jelent, ám megnöveli a fax továbbításához szükséges időt. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Normál”.

Elem	Funkció
Eredeti méret Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Oficio (Mexico) Universal Automatikus méretérzékelés Vegyes méretek A3 A4 A5 A6 JIS B4 JIS B5 [x] egyéni beolvasási méret Könyv eredeti Névjegykártya 3 x 5 hüvelyk 4 x 6 hüvelyk	Az eredeti dokumentum méretének megadása. Megj.: A Vegyes méretek az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4.
Oldalak (duplex) Ki Hosszú él Rövid él	A szöveg elrendezését adja meg. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. • A „Hosszú él” beállítás esetén a kötés az oldal hosszabb éle mentén (azaz álló tájolás esetén a bal oldalon, fekvő tájolás esetén a felső oldalon) van. • A „Rövid él” beállítás esetén a kötés az oldal rövidebb éle mentén (azaz álló tájolás esetén felül, fekvő tájolás esetén bal oldalon) van.
Tartalom típusa Szöveg Grafika Szöveg/fénykép Fotó	Az eredeti dokumentum tartalmának megadása. Megj.: A gyári alapbeállítás a szöveg.
Tartalom forrása Monokróm lézer Színes lézer Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Nyomja meg Egyéb	Meghatározza, hogyan készült az eredeti dokumentum. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Fekete-fehér lézer.
Sötétség 1-9	A nyomtatvány világosabb vagy sötétebb lesz a beállítástól függően. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 5.

Elem	Funkció
Előhívószám	Előhívó számot (például: 99) adhat meg. Numerikus beviteli mező áll rendelkezésre.
Előtagtárcsázási szabályok [x] előtagra vonatkozó szabály	Létrehoz egy előtagtárcsázási szabályt.
Automatikus újrahívás 0-9	Megadja, hogy a nyomtató hányszor kísérelje meg elküldeni a faxot. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 5.
Újrahívás gyakorisága 1-200	Megadja az újrahívások közti időt. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 3.
PABX mögött Igen Nem	Bekapcsolja vagy kikapcsolja a tárcsahang nélküli, kapcsolótábla segítségével történő tárcsázást. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Nem”.
ECM bekapcsolása Igen Nem	Bekapcsolja vagy kikapcsolja a hibajavító módot faxműveletek esetén. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
Faxszkennelés engedélyezése Be Ki	A nyomtatón beolvasott fájlok faxolása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Faxoláshoz használt illesztőprogram Igen Nem	Engedélyezi, hogy a nyomtató illesztőprogramja faxolási feladatokat küldjön. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
Mentés engedélyezése parancsikonként Be Ki	Faxszámok mentése gyors tárcsázó számokként a nyomtatóban. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Hívás módja Tónus Impulzusos	Itt adhatja meg a tárcsahang típusát. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Hang”.
Max. sebesség 2400 4800 9600 14400 33600	Megadja a faxküldés maximális sebességét baudban kifejezve. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 33600.
Egyéni feladat beolvasása Be Ki	Vegyes papírméreteket tartalmazó dokumentum beolvasása egyetlen fájlba. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő nyomtató-merevlemez van telepítve.

Elem	Funkció
Előkép beolvasása Be Ki	Meghatározza, hogy a beolvasási feladatokhoz megjelenjen-e az előkép a kijelzőn. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő nyomtató-merevlemez van telepítve.
Háttér-eltávolítás -4 és +4 között	Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a beolvasott képen. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Színegyensúly Cián - Piros Magenta - Zöld Sárga - Kék	Engedélyezi a színek kiegyensúlyozott eloszlását a beolvasott képen.
Színelhagyás Színelhagyás Nincs Vörös Zöld Kék Alapértelmezett vörös szín küszöbérték 0-255 Alapértelmezett zöld szín küszöbérték 0-255 Alapértelmezett kék szín küszöbérték 0-255	Meghatározza, hogy a beolvasás során melyik színt kell elhagyni, vagy hogy az egyes színek küszöbértékénél hogyan kell módosítani a színelhagyást. Megjegyzések: - A „Színelhagyás” gyári alapértelmezett beállítása a „Nincs”. - Az egyes színek gyári alapértelmezett küszöbértéke 128.
Kontraszt 0-5 Tartalom alapján	A beolvasott kép kontrasztját adja meg. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás „A tartalomhoz legjobb”.
Tükörkép Ki Be	Tükörképet készít az eredeti dokumentumról. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Inverz kép Ki Be	Negatív képet készít az eredeti dokumentumról. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Mélyárnyék -4 és +4 között	Megadja, hogy az árnyékok mennyire részletesen jelenjenek meg. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Teljes oldal beolvasása Ki Be	Megadja, hogy az eredeti dokumentum faxolás előtti beolvasása éltől élig tartson-e. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Élesség 1-5	A fax élességét állítja. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 3.

Elem	Funkció
Hőmérséklet -4 és +4 között	„Meleg” vagy „hideg” kimenet megadása. A „hideg” értékek kékebb, míg a „meleg” értékek vörösebb kimenetet eredményeznek, mint az alapértelmezett. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Színes faxszkennelés engedélyezése Alapértelmezés szerint kikapcsolva Alapértelmezés szerint bekapcsolva Soha ne használja Mindig használja	Lehetővé teszi a színes faxküldést. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az Alapértelmezés szerint kikapcsolva.
Színes faxok auto. átalakítása fekete-fehérré Be Ki	A kimenő faxokat fekete-fehérré alakítja. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.

Faxfogadási beállítások

Elem	Funkció
Faxfogadás engedélyezése Be Ki	Engedélyezi, hogy a nyomtató illesztőprogramja faxolási feladatokat fogadjon. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Várakozó faxfeladat Nincs Festékkazetta Festékkazetta és kellékek	Távolítsa el a faxolási feladatokat a nyomtatási sorból, ha a feladat külön, rendelkezésre nem álló erőforrásokat igényel. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs.
Csengések a válaszig 1-25	Megadja, hogy a faxhívás fogadása hány csengetés után történjen. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 3.
Automatikus válasz Igen Nem	Lehetővé teszi, hogy a nyomtató fogadja a beérkező faxhívásokat. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
Kézi válasz kódja 0-9	Beírhat egy kódot a faxok fogadásához a telefon numerikus billentyűzetén. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a *9*. - A menüelemet abban az esetben kell használni, ha a nyomtató telefonnal osztozik a vonalon.
Aut. kicsinyítés Be Ki	A bejövő faxot átméretezi úgy, hogy az ráférjen a fax számára kijelölt tálcába helyezett papírra. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Papírforrás Automatikus [x]. tálcá Többcélú adagoló	Megadja a beérkező faxolási feladatok nyomtatásához használt papír forrását. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az Automatikus.
Oldalak (duplex) Ki Be	Lehetővé teszi a beérkező faxok kétoldalas nyomtatását. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.

Elem	Funkció
Elválasztólapok Ki Feladat előtt Feladat után	Engedélyezi, hogy a nyomtató elválasztólapokat illesszen be a bejövő faxfeladatok közé. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Elválasztólap forrása [x]. tálca Többcélú adagoló	Megadja az elválasztólapok papírforrását. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálca.
Kimeneti rekesz Normál rekesz [x]. tároló	Megad egy tálcát a fogadott faxoknak. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a Normál tároló.
Fax lábléce Be Ki	Az átviteli adatokat a beérkező fax oldalainak aljára nyomtatja. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Max. sebesség 2400 4800 9600 14400 33600	Megadja a faxfogadás maximális sebességét baudban kifejezve. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 33600.
Fax továbbítása Nyomtatás Nyomtatás és továbbítás Tovább	Engedélyezi a fogadott faxok továbbítását egy másik címzett részére. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a Nyomtatás.
Továbbítás ide: Fax E-mail FTP LDSS eSF	Megadja a továbbítandó faxok címzettjének típusát. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a fax. - Ezt a menüt csak a nyomtató beágyazott webkiszolgálójából lehet elérni.
Továbbítás ide: parancsikon	Annak a parancsikonszámnak a megadása, amely megfelel a címzett típusának (Fax, E-mail, FTP, LDSS vagy eSF)
Névtelen fax tiltása Ki Be	Lehetővé teszi azon beérkező faxok letiltását, amelyek állomásazonosítóval vagy faxazonosítóval nem rendelkező eszközökről érkeznek. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Tiltott faxszámok listája	Engedélyezi a nyomtatóban tárolt blokkolt faxszámok listájának használatát.
Faxok tartása Függő faxok üzemmód Ki Mindig be Kézi Ütemezett Faxvárákoztatási ütemezés	Engedélyezi a faxvárákoztatás állandó vagy beállított ütemezés szerinti használatát. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.

Elem	Funkció
Lyukasztás Ki Be	Megadja, hogy a kinyomtatott oldalak ki legyenek-e lyukasztva. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha támogatott tűző és lyukasztó kiadóegység van telepítve.
Tűzés Ki 1 kapocs 2 kapocs 4 kapocs	Megadja, hogy a kinyomtatott oldalak össze legyenek-e tűzve. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a kapcsosó kiadóegység telepítve van.
Színes faxok fogadásának engedélyezése Be Ki	Engedélyezi, hogy a nyomtató a fogadott színes faxokat szürkeárnyalatosan nyomtassa. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.

Faxnaplózási beállítások

Elem	Funkció
Átviteli napló Nyomtatási napló Nincs naplónyomtatás Csak a hibák nyomtatása	Lehetővé teszi az átviteli napló nyomtatását a faxok fogadása után. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Nyomtatási napló”.
Fogadási hiba naplója Soha ne nyomtasson Nyomtatás hiba esetén	Lehetővé teszi a fogadási hibanapló kinyomtatását a fogadási hibákat követően. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a „Soha nincs nyomtatás”.
Naplók automatikus nyomtatása Be Ki	Engedélyezi a faxolási naplók automatikus kinyomtatását. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”. - A nyomtató minden 200. faxfeladat után kinyomtat egy naplót.
Naplópapír forrása [x]. tálca Többcélú adagoló	Megadja a naplók nyomtatásához használt papír forrását. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálca.
Naplók megjelenítése Távoli állomás neve Tárcsázott szám	Megadja, hogy a nyomtatott naplókon a tárcsázott szám, az állomás neve vagy a fax neve szerepeljen-e. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a Távoli állomás neve.
Feladatnapló engedélyezése Be Ki	Lehetővé teszi a faxolási feladatok naplójának megnyitását. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Hívásnapló engedélyezése Be Ki	Lehetővé teszi a faxhívások naplójának megnyitását. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.

Elem	Funkció
Napló kimeneti tálcája Normál rekesz [x]. tároló	Itt adhatja meg a kinyomtatott faxnaplók tárolóját. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a Normál tároló.

Hangszóró-beállítások

Elem	Funkció
Hangszórómód Mindig ki Kapcsolódásig Mindig be	Megadja a hangszóró módját. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a „Kapcsolódásig”. A hangszóró mindaddig hangjelzést ad, amíg a faxkapcsolat létre nem jön.
Kihangosító hangereje Magas Alacsony	A hangerő szintjét szabályozza. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Magas”.
Csengési hangerő Ki Be	Szabályozza a faxhangszóró csengési hangerejét. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.

Válasz bekapcsolva

Elem	Funkció
Minden csengés Csak az egycsengéses Csak a kétszengéses Csak a háromcsengéses Csak szimpla vagy dupla csengés Csak szimpla vagy tripla csengés Csak a két- vagy háromcsengéses	Megadja, hogy a nyomtató milyen csengési mintával válaszoljon a hívásokra. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a „Minden csengés”.

E-mail beállítások menü

Elem	Funkció
E-mail kiszolgáló beállítása Tárgy Üzenet Fájlnév Másolat küldése nekem E-mail maximális mérete Méret-hibaüzenet Célhelyek korlátozása Webes kapcsolat beállítása	Az e-mail kiszolgáló adatainak megadása.

Elem	Funkció
Formátum PDF (.pdf) Biztonságos PDF TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	A beolvasott fájl formátumának megadása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a PDF (.pdf).
PDF-verzió 1.2–1.7 A–1a	E-mail küldéséhez beolvasott PDF-fájl verziójának beállítása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az 1.5.
Tartalom típusa Szöveg Grafika Szöveg/fénykép Fotó	Az eredeti dokumentum tartalmának megadása. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a „Szöveg/fotó”.
Tartalom forrása Monokróm lézer Színes lézer Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Nyomja meg Egyéb	Az eredeti dokumentum készítési módjának megadása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Fekete-fehér lézer.
Színes Ki Be	Annak megadása, hogy a nyomtató a tartalom fogadását és küldését színesben vagy fekete-fehérben végezze-e. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Felbontás 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	A beolvasási felbontás dpi értékének megadása. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a 150 dpi.
Sötétség 1–9	A kép világosabbra vagy sötétebbre állítása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 5.
Tájolás Álló Fekvő	A beolvasott kép tájolásának megadása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az Álló.

Elem	Funkció
Eredeti méret Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Oficio (Mexico) Universal Automatikus méretérzékelés Vegyes méretek A3 A4 A5 A6 JIS B4 JIS B5 [x] egyéni beolvasási méret Könyv eredeti Névjegykártya 3 x 5 hüv. 4 x 6 hüvelyk	Az éppen beolvasott dokumentum papírméretének megadása. Megj.: A Letter az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4.
Oldalak (duplex) Ki Hosszú él Rövid él	A szöveg és a grafika tájolását adja meg. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. • A „Hosszú él” beállítás esetén a kötés az oldal hosszabb éle mentén (azaz álló tájolás esetén a bal oldalon, fekvő tájolás esetén a felső oldalon) van. • A „Rövid él” beállítás esetén a kötés az oldal rövidebb éle mentén (azaz álló tájolás esetén felül, fekvő tájolás esetén bal oldalon) van.
Minőség Tartalom alapján 5–90	A JPEG-képek képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségi értékének beállítása. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett beállítás „A tartalomhoz legjobb”. • Az 5-ös érték csökkenti a kép fájlméretét és minőségét. • A 90-es érték a legjobb minőséget, egyszersmind a legnagyobb fájlméretet eredményezi. • Ez a menüelem az összes beolvasási lehetőségre hatással van.
Szöveg mód alapértelmezett értéke 5–90	A szöveg képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségi értékének beállítása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 75.
Szöveg/fénykép mód alapértelmezett értéke 5–90	A szöveg vagy fénykép képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségi értékének beállítása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 75.

Elem	Funkció
Fénykép mód alapértelmezett értéke 5–90	A fotó képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségi értékének beállítása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 50.
A következő formában küldött e-mail képek: Mellékletként Webhivatkozásként	Megadja, hogyan legyenek elküldve a képek. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a Melléklet.
Többoldalas TIFF használata Be Ki	Lehetővé teszi a választást az egyoldalas és a többoldalas TIFF-fájlok között. Többoldalas dokumentumok e-mail küldéshez történő beolvasása esetén vagy az összes oldalt tartalmazó egyetlen TIFF-fájl jön létre, vagy pedig minden egyes beolvasott oldalhoz külön TIFF-fájl készül. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”. - Ez a menüelem az összes beolvasási lehetőségre hatással van.
Átviteli napló Nyomtatási napló Nincs naplónyomtatás Csak a hibák nyomtatása	Annak megadása, hogy az átviteli napló ki legyen-e nyomtatva. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Nyomtatási napló”.
Naplópapír forrása [x]. tálca Többcéltű adagoló	Az e-mail naplók nyomtatásához használt papír forrásának megadása. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálca.
Napló kimeneti tálcája Normál rekesz [x]. tároló	Tárolót ad meg az FTP-naplóknak. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a Normál tároló. - Az [x] tároló csak akkor jelenik meg, ha legalább egy kiegészítő tároló telepítve van.
E-mail bitmélysége 1 bit 8 bit	Szöveg/fénykép módban kisebb méretű fájlok készítésének lehetővé tétele, 1 bites képek használatával, kikapcsolt Szín esetén. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 8 bit.
Egyéni feladat beolvasása Be Ki	Vegyes papírméreteket tartalmazó dokumentumot másol. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő nyomtató-merevlemez van telepítve.
Előkép beolvasása Be Ki	Annak megadása, hogy a beolvasási feladatokhoz megjelenjen-e az előkép a kijelzőn. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő nyomtató-merevlemez van telepítve.

Elem	Funkció
Mentés engedélyezése parancsikonként Be Ki	E-mail címek parancsikonként történő mentése. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”. - Ha a „Kikapcsolva” érték van beállítva, a Mentés parancsikonként gomb nem jelenik meg az e-mail címhely képernyőjén.
Háttér-eltávolítás -4 és +4 között	A beolvasott képen a háttér láthatósági mértékének beállítása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Színegyensúly Cián - Piros Magenta - Zöld Sárga - Kék	A beolvasott képen a színek kiegyensúlyozott eloszlásának engedélyezése.
Színelhagyás Színelhagyás Nincs Vörös Zöld Kék Alapértelmezett vörös szín küszöb- érték 0–255 Alapértelmezett zöld szín küszöbérték 0–255 Alapértelmezett kék szín küszöbérték 0–255	Meghatározza, hogy a beolvasás során melyik színt kell elhagyni, és az egyes színek küszöbértékének beállítása az adott szín kihagyásához. Megjegyzések: - A „Színkihagyás” gyári alapértelmezett beállítása a „Nincs”. - Az egyes színek gyári alapértelmezett küszöbértéke 128.
Kontraszt 0–5 Tartalom alapján	A kimenet kontrasztjának megadása. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás „A tartalomhoz legjobb”.
Tükörkép Ki Be	Tükörképet készít az eredeti dokumentumról. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Inverz kép Ki Be	Negatív képet készít az eredeti dokumentumról. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Mélyárnyék -4 és +4 között	Megadja, hogy az árnyékok mennyire részletesen jelenjenek meg a beolvasott képen. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Teljes oldal beolvasása Ki Be	Megadja, hogy az eredeti dokumentum beolvasása éltől élig tartson-e. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Élesség 1–5	A beolvasott kép élességének beállítása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 3.

Elem	Funkció
Hőmérséklet -4 és +4 között	Kimenet meleg vagy hideg árnyalatának megadása. A hideg értékek kékebb, míg a meleg értékek vörösebb kimenetet eredményeznek, mint az alapértelmezett. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 0.
A Másolatot kap: (cc:)/Titkos másolat: (bcc:) használata Ki Be	Engedélyezi a „Másolatot kap:” (cc:) és a „Titkos másolat:” (bcc:) mezők használatát. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.

FTP-beállítások menü

Elem	Funkció
Formátum PDF (.pdf) Biztonságos PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	FTP-küldésnél használt fájl formátumának megadása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a PDF (.pdf).
PDF-verzió 1.2–1.7 A–1a	FTP-kiszolgálóra küldendő PDF-fájl verziójának beállítása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az 1.5.
Tartalom típusa Szöveg Grafika Szöveg/fénykép Fotó	Az eredeti dokumentum tartalmának megadása. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a „Szöveg/fotó”.
Tartalom forrása Monokróm lézer Színes lézer Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Nyomja meg Egyéb	Az eredeti dokumentum készítési módjának megadása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Fekete-fehér lézer.
Színes Ki Be	Annak megadása, hogy a nyomtató a tartalom fogadását és küldését színesben vagy fekete-fehérben végezze-e. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Felbontás 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Megadja a beolvasás minőségének dpi értékét. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a 150 dpi.

Elem	Funkció
Sötétség 1–9	A kép világosabbra vagy sötétebbre állítása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 5.
Tájolás Álló Fekvő	A beolvasott kép tájolását adja meg. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az Álló.
Eredeti méret Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexico) Universal Automatikus méretérzékelés Vegyes méretek A3 A4 A5 A6 JIS B4 JIS B5 [x] egyéni beolvasási méret Könyv eredeti Névjegykártya 3 x 5 hüvelyk 4 x 6 hüvelyk	Az eredeti dokumentum méretének megadása. Megj.: A Letter az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4.
Oldalak (duplex) Ki Hosszú él Rövid él	Megadja a szöveg és grafika tájolását. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - A „Hosszú él” beállítás esetén a kötés az oldal hosszabb éle mentén (azaz álló tájolás esetén a bal oldalon, fekvő tájolás esetén a felső oldalon) van. - A „Rövid él” beállítás esetén a kötés az oldal rövidebb éle mentén (azaz álló tájolás esetén felül, fekvő tájolás esetén bal oldalon) van.
Minőség Tartalom alapján 5–90	A JPEG-képek képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségét állítja be. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás „A tartalomhoz legjobb”. - Az 5-ös érték felé a fájlméret csökken, a képminőség romlik. - A 90-es érték a legjobb minőséget, egyszersmind a legnagyobb fájlméretet eredményezi. - Ez a menüelem az összes beolvasási lehetőségre hatással van.
Szöveg mód alapértelmezett értéke 5–90	A szöveg képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségét állítja be. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 75.

Elem	Funkció
Szöveg/fénykép mód alapértelmezett értéke 5–90	A szöveg/fénykép képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségét állítja be. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 75.
Fénykép mód alapértelmezett értéke 5–90	A fénykép képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségét állítja be. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 50.
Többoldalas TIFF használata Be Ki	Lehetővé teszi a választást az egyoldalas és a többoldalas TIFF-fájlok között. Többoldalas dokumentumok FTP-kiszolgálóra történő beolvasása esetén vagy az összes oldalt tartalmazó egyetlen TIFF-fájl jön létre, vagy pedig minden egyes beolvasott oldalhoz külön TIFF-fájl készül. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”. - Ez a menüelem az összes beolvasási lehetőségre hatással van.
Átviteli napló Nyomtatási napló Nincs naplónyomtatás Csak a hibák nyomtatása	Annak megadása, hogy az átviteli napló ki legyen-e nyomtatva. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Nyomtatási napló”.
Naplópapír forrása [x]. tálca Többcélú adagoló	Papírforrás megadása az FTP-naplók nyomtatásához. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálca.
Napló kimeneti tálcája Normál rekesz [x]. tároló	Tárolót ad meg az FTP-naplóknak. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a Normál tároló. - Az [x] tároló csak akkor jelenik meg, ha telepítve van kiegészítő tároló.
FTP-bitmélység 1 bit 8 bit	Szöveg/fénykép módban kisebb méretű fájlok készítésének lehetővé tétele, 1 bites képek használatával, kikapcsolt Szín esetén. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 8 bit.
Fájlnev	Adjon meg egy alap fájlnevet.
Egyéni feladat beolvasása Be Ki	Vegyes papírméreteket tartalmazó dokumentum másolása egyetlen beolvasási feladatba. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő nyomtató-merevlemez van telepítve.
Előkép beolvasása Be Ki	Annak megadása, hogy a beolvasási feladatokhoz megjelenjen-e az előkép a kijelzőn. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő nyomtató-merevlemez van telepítve.

Elem	Funkció
Mentés engedélyezése parancsi-konként Be Ki	Engedélyezi parancsikon létrehozását az FTP-címekhez. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Háttér-eltávolítás -4 és +4 között	Megadja, hogy a háttér mennyire legyen látható a másolaton. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Színegyensúly Cián - Piros Magenta - Zöld Sárga - Kék	A beolvasott képen a színek kiegyensúlyozott eloszlásának engedélyezése.
Színelhagyás Színelhagyás Nincs Vörös Zöld Kék Alapértelmezett vörös szín küszöb-érték 0–255 Alapértelmezett zöld szín küszöbérték 0–255 Alapértelmezett kék szín küszöbérték 0–255	Meghatározza, hogy a beolvasás során melyik színt kell elhagyni, és az egyes színek küszöbértékének beállítása az adott szín kihagyásához. Megjegyzések: - A „Színelhagyás” gyári alapértelmezett beállítása a „Nincs”. - Az egyes színek gyári alapértelmezett küszöbértéke 128.
Kontraszt 0–5 Tartalom alapján	A kimenet kontrasztjának megadása. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás „A tartalomhoz legjobb”.
Tükörkép Ki Be	Tükörképet készít az eredeti dokumentumról. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Inverz kép Ki Be	Negatív képet készít az eredeti dokumentumról. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Mélyárnyék -4 és +4 között	Megadja, hogy az árnyékok mennyire részletesen jelenjenek meg a beolvasott képen. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Teljes oldal beolvasása Ki Be	Megadja, hogy az eredeti dokumentum beolvasása éltől élig tartson-e. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Élesség 1–5	A beolvasott kép élességének beállítása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 3.
Hőmérséklet -4 és +4 között	Kimenet meleg vagy hideg árnyalatának megadása. A hideg értékek kékebb, míg a meleg értékek vörösebb kimenetet eredményeznek, mint az alapértelmezett. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 0.

Flash-meghajtó menü

Beolvasási beállítások

Elem	Funkció
Formátum PDF (.pdf) Biztonságos PDF TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	FTP-kiszolgálón keresztül küldendő fájl formátumának megadása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a PDF (.pdf).
PDF-verzió 1.2–1.7 A–1a	FTP-kiszolgálón keresztül küldendő PDF-fájl verziójának megadása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az 1.5.
Tartalom típusa Szöveg Grafika Szöveg/fénykép Fotó	Az eredeti dokumentum tartalmának megadása. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a „Szöveg/fotó”.
Tartalom forrása Monokróm lézer Színes lézer Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Nyomja meg Egyéb	Az eredeti dokumentum készítési módjának megadása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Fekete-fehér lézer.
Színes Be Ki	Annak megadása, hogy a nyomtató a tartalom fogadását és küldését színesben vagy fekete-fehérben végezze-e. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Felbontás 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Megadja a beolvasás felbontásának dpi értékét. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a 150 dpi.
Sötétség 1–9	A kép világosabbra vagy sötétebbre állítása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 5.
Tájolás Álló Fekvő	A beolvasott kép tájolásának megadása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az Álló.

Elem	Funkció
Eredeti méret Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexico) Universal Automatikus méretérzékelés Vegyes méretek A3 A4 A5 A6 JIS B4 JIS B5 [x] egyéni beolvasási méret Könyv eredeti Névjegykártya 3 x 5 hüv. 4 x 6 hüvelyk	Az eredeti dokumentum méretének megadása. Megj.: A Letter az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4.
Oldalak (duplex) Ki Hosszú él Rövid él	Megadja a szöveg és grafika tájolását. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. • A „Hosszú él” beállítás esetén a kötés az oldal hosszabb éle mentén (azaz álló tájolás esetén a bal oldalon, fekvő tájolás esetén a felső oldalon) van. • A „Rövid él” beállítás esetén a kötés az oldal rövidebb éle mentén (azaz álló tájolás esetén felül, fekvő tájolás esetén bal oldalon) van.
Minőség Tartalom alapján 5–90	A JPEG-képek képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségi értékét állítja be. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett beállítás „A tartalomhoz legjobb”. • Az 5-ös érték felé a fájlméret csökken, a képminőség romlik. • A 90-es érték a legjobb minőséget, egyszersmind a legnagyobb fájlméretet eredményezi. • Ez a menü az összes beolvasási funkcióra vonatkozik.
Szöveg mód alapértelmezett értéke 5–90	A szöveg képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségi értékét állítja be. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 75.
Szöveg/fénykép mód alapértelmezett értéke 5–90	A szöveg/fénykép fájlméretre és minőségre vonatkozó minőségét állítja be. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 75.
Fénykép mód alapértelmezett értéke 5–90	A fénykép fájlméretre és minőségre vonatkozó minőségét állítja be. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 50.

Elem	Funkció
Többoldalas TIFF használata Be Ki	Lehetővé teszi a választást az egyoldalas és a többoldalas TIFF-fájlok között. Többoldalas dokumentumok FTP-kiszolgálóra történő beolvasása esetén vagy az összes oldalt tartalmazó egyetlen TIFF-fájl jön létre, vagy pedig minden egyes beolvasott oldalhoz külön TIFF-fájl készül. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”. • Ez a menü az összes beolvasási funkcióra vonatkozik.
A beolvasás bitmélysége 1 bit 8 bit	Szöveg/fénykép módban kisebb méretű fájlok készítésének lehetővé tétele, 1 bites képek használatával, kikapcsolt Szín esetén. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 8 bit.
Fájlnév	Adjon meg egy alap fájlnévet. Megj.: Maximum 53 karakter engedélyezett.
Egyéni feladat beolvasása Be Ki	Vegyes papírméreteket tartalmazó dokumentum másolása egyetlen másolási feladatba. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. • Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő nyomtató-merevlemez van telepítve.
Előkép beolvasása Be Ki	Annak megadása, hogy a beolvasási feladatokhoz megjelenjen-e az előkép a kijelzőn. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. • Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő nyomtató-merevlemez van telepítve.
Háttér-eltávolítás -4 és +4 között	Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a másolaton. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Színegyensúly Cián - Piros Magenta - Zöld Sárga - Kék	A beolvasott képen a színek kiegyensúlyozott eloszlásának engedélyezése.
Színelhagyás Színelhagyás Nincs Vörös Zöld Kék Alapértelmezett vörös szín küszöb-érték 0–255 Alapértelmezett zöld szín küszöb-érték 0–255 Alapértelmezett kék szín küszöbérték 0–255	Meghatározza, hogy a beolvasás során melyik színt kell elhagyni, és az egyes színek küszöbértékének beállítása az adott szín kihagyásához. Megjegyzések: • A „Színkihagyás” gyári alapértelmezett beállítása a „Nincs”. • Az egyes színek gyári alapértelmezett küszöbértéke 128.

Elem	Funkció
Kontraszt 0–5 Tartalom alapján	A beolvasott kép kontrasztját adja meg. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás „A tartalomhoz legjobb”.
Tükörkép Ki Be	Tükörképet készít az eredeti dokumentumról. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Inverz kép Ki Be	Negatív képet készít az eredeti dokumentumról. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Mélyárnyék -4 és +4 között	Megadja, hogy az árnyékok mennyire részletesen jelenjenek meg a beolvasott képen. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Teljes oldal beolvasása Ki Be	Megadja, hogy az eredeti dokumentum beolvasása éltől élig tartson-e. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Élesség 1–5	A beolvasott kép élességének beállítása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 3.
Hőmérséklet -4 és +4 között	Kimenet meleg vagy hideg árnyalatának megadása. A hideg értékek kékebb, míg a meleg értékek vörösebb kimenetet eredményeznek, mint az alapértelmezett. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 0.

Nyomtatási beállítások

Példányok 1–999	Megadja az egyes nyomtatási feladatok alapértelmezett példányszámát. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 1.
Papírforrás [x]. tálca Többcélú adagoló Kézi papír Manuális borítékadagolás	Alapértelmezett papírforrás beállítása mindegyik nyomtatási feladathoz. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálca.
Leválogatás (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Több példány nyomtatásakor egymásra helyezi a nyomtatási feladat oldalait. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás: (1,2,3) (1,2,3).
Oldalak (duplex) Egyoldalas Kétoldalas	Megadja, hogy a nyomtatás egyoldalas vagy kétoldalas példányokban készüljön-e. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az Egyoldalas.
Tűzés Ki Be	Megadja, hogy a kinyomtatott oldalak össze legyenek-e tűzve. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a kapcsoló kiadógység telepítve van.

Lyukasztás Ki Be	Megadja, hogy a kinyomtatott oldalak ki legyenek-e lyukasztva. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. • Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha támogatott kapcsoló, lyukasztó kiadóegység telepítve van.
Lyukasztó mód 2 lyuk 3 lyuk 4 lyuk	Megadja a kinyomtatott oldalakon készítendő lyukak számát. Megjegyzések: • A 3 lyuk az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A nemzetközi gyári alapértelmezett érték a 4 lyuk. • Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha támogatott kapcsoló, lyukasztó kiadóegység telepítve van.
Kétoldalas kötés Hosszú él Rövid él	Kötés meghatározása a kétoldalas oldalaknál a nyomtatott dokumentum tájolásának viszonylatában. Megjegyzések: • A „Hosszú él” beállítás esetén a kötés az oldal hosszabb éle mentén (azaz álló tájolás esetén a bal oldalon, fekvő tájolás esetén a felső oldalon) van. • A „Rövid él” beállítás esetén a kötés az oldal rövidebb éle mentén (azaz álló tájolás esetén felül, fekvő tájolás esetén bal oldalon) van.
Papírtakarékos mód tájolása Automatikus Fekvő Álló	Megadja a többoldalas dokumentum tájolását. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. A nyomtató az álló és a fekvő közt választ.
Papírtakarékos nyomtatás Ki 2 oldal 3 oldal 4 oldal 6 oldal 9 oldal 12 oldal 16 oldal	Megadja, hogy a többoldalas képek a papír egyik oldalára legyenek kinyomtatva. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. • A kiválasztott szám az egy oldalon megjelenő oldalképek számát jelenti.
Papírtakarékos mód kerete Nincs Folytonos	Keretet nyomtat minden oldalkép köré. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs.
Papírtakarékos mód elrendezése Vízszintes Reverse Horizontal (Fordított vízszintes) Reverse Vertical (Fordított függőleges) Függőleges	Megadja a többoldalas képek elrendezését. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték a Horizontál (Vízszintes). • Az elhelyezés függ az oldalképek számától, és hogy a képek álló vagy fekvő tájolásúak-e.

Elválasztólapok Ki Példányok között Feladatok között Oldalak között	Megadja, hogy legyenek-e beszúrva üres elválasztólapok. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. • A Példányok közé üres oldalakat szúr be az egyes példányok közé, ha a Leválogatás beállítása (1,2,3) (1,2,3). Ha a Leválogatás beállítása (1,1) (2,2,2), akkor egy üres oldal lesz beszúrva a kinyomtatott oldalak csoportjai után, például az összes első oldal után, majd az összes második oldal után. • A Between Jobs (Feladatok közé) parancs a nyomtatási feladatok közé szúrja be az üres oldalt. • A Between Pages (Oldalak közé) parancs a nyomtatási feladat egyes oldalai közé szúrja be az üres oldalt. Ez a beállítás írásvetítő-fóliák nyomtatásakor lehet hasznos, vagy ha üres oldalakat akar.
Elválasztólap forrása [x]. tálca Többcélú adagoló	Megadja az elválasztólapok papírforrását. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálca.
Blank Pages (Üres oldalak) Nincs nyomtatás Nyomtatás	Megadja, hogy üres oldalak legyenek beszúrva a nyomtatási feladatba. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Ne nyomtasson.

Nyomtatási beállítások

Setup (Beállítás) menü

Elem	Funkció
Printer Language (Nyomtató nyelve) PCL Emulation (PS-emuláció) PS Emulation (PS-emuláció)	Beállítja az alapértelmezett nyomtatónyelvet. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték a PCL-emuláció. • A PostScript-emuláció egy PostScript-értelmezőt használ a nyomtatási feladatok feldolgozására. • A PCL-emuláció egy PCL-értelmezőt használ a nyomtatási feladatok feldolgozására. • A nyomtatónyelv alapértelmezettként való beállítása nem akadályozza meg a szoftvert abban, hogy más nyomtatónyelvet használó nyomtatási feladatokat küldjön.
Feladatvárákoztatás Be Ki	Megadja, hogy a nyomtatási feladatok törlődjenek a nyomtatási sorból, ha nem elérhető nyomtatókiegészítőket vagy egyéni beállításokat igényelnek. Ezeket a nyomtatási feladatokat a rendszer egy külön nyomtatási sorban tárolja, így a többi feladatot rendszeren ki lehet nyomtatni. Ha a hiányzó információ vagy beállítás, vagy mindkettő elérhetővé válik, a készülék kinyomtatja a tárolt feladatokat. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva. • Ez a menü akkor jelenik meg, ha egy nem-csak-olvasható nyomtató-merevlemez van telepítve. Ez a követelmény biztosítja, hogy a tárolt feladatok ne törlődjenek, ha a nyomtató nem kap áramot.

Elem	Funkció
Print Area (Nyomtatási terület) Normál Whole Page (Teljes oldal)	Beállítja a logikai és fizikai nyomtatási területet. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Normál. Amikor a Normál beállítás által megadott területen kívüli területre próbál nyomtatni, a nyomtató levágja a képet a nyomtatási terület szélénél. - A Teljes oldal lehetőséggel a képeket a Normál beállítás által megadott területen kívüli területre lehet helyezni, de a nyomtató levágja a képet a Normál beállítás által meghatározott területnél. Ez a beállítás csak a PCL 5e értelmezővel nyomtatott oldalakat érinti, és nincs hatással a PCL XL vagy PostScript értelmezővel nyomtatott oldalakra.
Download Target (Letöltés célpontja) RAM Flash meghajtó Lemez	Meghatározza a letöltések tárolási helyét. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a RAM. A letöltések RAM-ban való tárolása csak ideiglenes. - A letöltések flash-memóriában vagy nyomtató-merevlemezen való tárolása a végleges tárolóba helyezi azokat. A letöltések a flash-memóriában vagy nyomtató-merevlemezen maradnak akkor is, ha kikapcsolja a nyomtatót. - Ez a menüpont csak akkor látható, ha tartozik a nyomtatóhoz opcionális flash memória vagy nyomtató-merevlemez.
Resource Save (Erőforrás-kímélő mód) Be Ki	Megadja, hogyan kezelje a nyomtató az ideiglenes letöltéseket, így a RAM-ban tárolt betűtípusokat és makrókat, amikor a nyomtató az elérhetőnél több memóriát igénylő nyomtatási feladatot kap. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva. A Kikapcsolva állásnál a nyomtató megtartja a letöltéseket, amíg a memóriára szükség van. A letöltések ki lesznek törölve a nyomtatási feladatok feldolgozása érdekében. - A Bekapcsolva állásnál a nyomtató megtartja a letöltéseket a nyelv módosítása és a nyomtató visszaállítása során. Ha elfogy a nyomtató memóriája, megjelenik a Memory Full [38] (Nincs elég memória [38]) üzenet, de a letöltések nem törölődnek.
Print All Order (Az összes kinyomtatása) Alphabetical (Betűrendben) Oldest First (A legrégebbit előre) Newest First (A legújabbat előre)	Megadja a bizalmas és függő feladatok nyomtatásának sorrendjét Az összes kinyomtatása beállítás esetén Megj.: Az alapértelmezett beállítás a „Betűrendben”

Finishing (Utófeldolgozás) menü

Elem	Funkció
Oldalak (duplex) Egyoldalas Kétoldalas	Megadja, hogy a kétoldalas nyomtatás be van-e állítva alapértelmezésként minden nyomtatási feladathoz. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Egyoldalas. - A kétoldalas nyomtatást beállíthatja a nyomtatószoftverből.

Elem	Funkció
Kétoldalas kötés Hosszú oldal Rövid oldal	Határozza meg a kétoldalas lapok kötési és nyomtatási módját. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Long Edge (Hosszú oldal). E beállítás esetén a kötés az oldal hosszabb éle mentén (azaz álló tájolás esetén a bal oldalon, fekvő tájolás esetén a felső oldalon) van. - A „Rövid oldal” beállítás esetén a kötés az oldal rövidebb éle mentén (azaz álló tájolás esetén felül, fekvő tájolás esetén bal oldalon) van.
Példányok 1-999	Megadja az egyes nyomtatási feladatok alapértelmezett példányszámát. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 1.
Blank Pages (Üres oldalak) Nincs nyomtatás Nyomtatás	Megadja, hogy üres oldalak legyenek beszúrva a nyomtatási feladatba. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Ne nyomtasson.
Leválogatás (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Több példány nyomtatásakor egymásra helyezi a nyomtatási feladat oldalait. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az (1,2,3) (1,2,3).
Elválasztólapok Ki Példányok között Feladatok között Oldalak között	Megadja, hogy legyenek-e beszúrva üres elválasztólapok. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - A Példányok közé beállítás üres oldalakat szűr be az egyes példányok közé, ha a Leválogatás beállítása (1,2,3) (1,2,3). Ha a Leválogatás beállítása (1,1,1) (2,2,2), akkor egy-egy üres oldal lesz beszúrva a kinyomtatott oldalak csoportjai után, például az összes első oldal után, majd az összes második oldal után. - A Between Jobs (Feladatok közé) parancs a nyomtatási feladatok közé szúrja be az üres oldalt. - Az Oldalak közé parancs a nyomtatási feladat egyes oldalai közé szúrja be az üres oldalt. Ez a beállítás írásvetítő-fóliák nyomtatásakor lehet hasznos, vagy ha üres oldalakat akar.
Elválasztólap forrása [x]. tálca Többcélú adagoló	Megadja az elválasztólapok papírforrását. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az 1. tálca (normál tálca). - A Papír menüben az MP-adagoló konfigurálása lehetőséget Kazetta értékre kell állítani, hogy a Többcélú adagoló menüelemként megjelenjen.
Papírtakarékos nyomtatás Ki 2 oldal 3 oldal 4 oldal 6 oldal 9 oldal 12 oldal 16 oldal	Nyomtassa több oldal képét a papír egy oldalára. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - A kiválasztott szám az egy oldalra kerülő oldalképek számát jelenti.

Elem	Funkció
Papírtakarékos mód elrendezése Vízszintes Reverse Horizontal (Fordított vízszintes) Reverse Vertical (Fordított függőleges) Függőleges	Megadja a több-oldalkép elhelyezését a Papírtakarékos mód használatakor. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Horizontal (Vízszintes). - Az elhelyezés függ az oldalképek számától, és hogy a képek álló vagy fekvő tájolásúak-e.
Papírtakarékos mód tájolása Automatikus Fekvő Álló	Megadja a többoldalas dokumentum tájolását. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. A nyomtató az álló és a fekvő közt választ.
Papírtakarékos mód kerete Nincs Folytonos	Keret nyomtatása Papírtakarékos mód használatakor. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs.
Tűzési feladat Automatikus Vissza Kettős Előlap Ki	Megadja, hogy a kinyomtatott oldalak össze legyenek-e tűzve. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha támogatott tűző-szétválogató egység telepítve van.
Tűzőteszt futtatása	Jelentés nyomtatása arról, hogy a tűző-szétválogató megfelelően működik. Megj.: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha támogatott tűző-szétválogató egység telepítve van.
Lyukasztás Be Ki	Megadja, hogy legyenek-e lyukak a kinyomtatott oldalakon, hogy azok lapjai lefűzhetők legyenek gyűrűskönyvben vagy mappában. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha támogatott tűző, lyukasztó egység telepítve van.
Lyukasztó mód 2 lyuk 3 lyuk 4 lyuk	Megadja a létrehozandó lyukak számát a kinyomtatott oldalakon, hogy azok lapjai lefűzhetők legyenek gyűrűskönyvben vagy mappában. Megjegyzések: - A „3 lyuk” az amerikai egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A nemzetközi gyári alapértelmezett érték a „4 lyuk”. - Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha támogatott tűző, lyukasztó egység telepítve van.

Elem	Funkció
Oldalak eltolása Nincs Példányok között Feladatok között	Bizonyos esetekben eltolja az oldalakat. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs. - A Példányok közé lehetőség a nyomtatási feladat minden példányát eltolja, ha a Leválogatás beállítása (1,2,3) (1,2,3). Ha a Leválogatás beállítása (1,1,1) (2,2,2), akkor minden kinyomtatott oldalkészlet eltolódik, például minden első oldal, illetve minden második oldal. - A Feladatok közé lehetőség ugyanazt az eltolási helyzetet állítja be a teljes nyomtatási feladatra, függetlenül a kinyomtatott példányszámtól. - Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha támogatott tűző-szétválogató egység telepítve van.

Minőség menü

Elem	Funkció
Nyomtatási felbontás 300 dpi 600 dpi 1200 dpi 1200 Image Q 2400 Image Q	Megadja a nyomtatott anyagok felbontását dpi-ben vagy képminőségben. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a 600 dpi.
Képpontjavítás Ki Betűkészletek Vízszintesen Függőlegesen Mindkét irányban	Több képpontot használ, így tisztább, jobb minőségű képeket és szöveget nyomtathat. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Festék sötétsége 1–10	Meghatározza a kinyomtatott anyag festéksötétségét. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a 8. - A kisebb érték választása segíthet a festéktakarékosságban.
Vékony vonalak javítása Be Ki	Javítja a kinyomtatott anyag minőségét azáltal, hogy simább vonalakat hoz létre élesebb szélekkel. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - Ez az opció a nyomtatószoftverből állítható be. Windows esetén kattintson a Fájl > Nyomtatás, majd a Tulajdonságok vagy a Jellemzők elemre. Ha Macintosh-felhasználó, válassza a File (Fájl) > Print (Nyomtatás) lehetőséget, majd adja meg a beállításokat a nyomtatási párbeszédpanelen és a helyi menükben. - Ha az Embedded Web Server segítségével szeretné megadni ezt a beállítást, akkor írja be a hálózati nyomtató IP-címét a webböngésző címezőjébe.
Szürkekorrekció Automatikus Ki	Beállítja a képekre alkalmazott kontrasztjavítást. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az Automatikus.

Elem	Funkció
Világosság -6 és +6 között	A nyomtatvány világosabb vagy sötétebb lesz a beállítástól függően. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Kontraszt 0–5	Segítségével beállítható a kinyomtatott objektumok kontrasztja. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 0.

Feladat-nyilvántartás menü

Megj.: Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő nyomtató-merevlemez van telepítve.

Elem	Funkció
Feladatnyilvántartási napló Ki Be	Meghatározza, hogy a nyomtató készítsen-e naplót a kapott nyomtatási feladatokról. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Feladatnyilvántartási segédprogramok	Naplófájlok nyomtatása és törlése, vagy exportálásuk egy flash-meghajtóra.
Nyilvántartási napló készítésének gyakorisága Naponta Hetente Havonta	Meghatározza, hogy milyen időközönként készüljön naplófájl. Megj.: A gyári alapbeállítás a Havonta.
Naplózási művelet az időköz végén Nincs Aktuális napló küldése e-mailben Aktuális napló küldése e-mailben és törlése Aktuális napló küldése postán Aktuális napló küldése postán és törlése	Meghatározza és beállítja, hogyan válaszoljon a nyomtató, amikor a gyakorisági küszöbérték lejár. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs.
Majdnem tele napló Ki 1–99	Meghatározza a naplófájl maximális méretét, mielőtt a nyomtató végrehajtana a Naplózás, amikor a lemez majdnem megtelt műveletet. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 5.
Napl. majd. tele szint. Nincs Aktuális napló küldése e-mailben Aktuális napló küldése e-mailben és törlése Legrégebbi napló küldése e-mailben és törlése Aktuális napló küldése postán Aktuális napló küldése postán és törlése Legrégebbi napló küldése postán és törlése Aktuális napló törlése A legrégebbi napló törlése Minden napló törlése Minden napló törlése, az aktuális kivételével	Meghatározza, hogyan válaszoljon a nyomtató, amikor a merevlemez majdnem megtelt. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs. - A Naplózás majdnem megtelt szintnél megadott érték meghatározza, hogy a művelet mikor induljon el.

Elem	Funkció
Napl. tele szint. Nincs Aktuális napló küldése e-mailben és törlése Legrégebbi napló küldése e-mailben és törlése Aktuális napló küldése postán és törlése Legrégebbi napló küldése postán és törlése Aktuális napló törlése A legrégebbi napló törlése Minden napló törlése Minden napló törlése, az aktuális kivételével	Meghatározza, hogyan válaszoljon a nyomtató, amikor a lemez foglaltsága eléri a maximális határértéket (100 MB). Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs.
URL-cím a naplók küldéséhez	Meghatározza, hogy a nyomtató hová küldje a feladatnyilvántartási naplókat.
E-cím a naplók küldéséhez	Meghatározza azt az e-mail címet, amelyre a nyomtató a feladatnyilvántartási naplókat küldi.
Naplófájl-előtag	A naplófájlnevnél használt előtag megadása. Megj.: A TCP/IP menüben meghatározott gazdagépnév használható alapértelmezett naplófájl-előtagként.

Utilities (Segédprogramok) menü

Elem	Funkció
Függő feladatok eltávolítása Bizalmas Felfüggesztett Nincs visszaállítás Mind	Törli a bizalmas és függő feladatokat a nyomtató merevlemezéről. Megjegyzések: - Egy beállítás kiválasztása csak a nyomtatóban tárolt rezidens nyomtatási feladatokra van hatással. A könyvjelzőket, a flash-meghajtókon lévő nyomtatási feladatokat, valamint a függő feladatokat nem érinti. - A „Nincs visszaállítás” beállítás eltávolít minden olyan nyomtatási és tartási feladatot, amely <i>nem lett</i> visszaállítva a nyomtató merevlemezéről vagy memóriájából.
Flash kártya formázása Igen Nem	Formázza a flash memóriát. Figyelem – sérülésveszély: Ne kapcsolja ki a nyomtatót, miközben a flash-memóriát formázza. Megjegyzések: - A Yes (Igen) törli a flash memórián tárolt összes adatot. - A No (Nem) megszakítja a formázási kérelmet. - A flash-memória a nyomtatóba helyezett flash-memóriakártyával hozzáadott memóriát jelöli. - A kiegészítő flash-memóriakártya nem lehet olvasás-/írás- vagy írásvédett. - Ez a menüpont csak akkor látható, ha tartozik a nyomtatóhoz flash memória, és az nem hibás.

Elem	Funkció
Letöltések törlése a lemezről Törlés most Ne törölje	Törli a nyomtató merevlemezéről a letöltéseket, beleértve minden függő, puffert és leállított feladatot. Megjegyzések: - A Törlés most opció úgy állítja be a nyomtatót, hogy törölje a letöltéseket, majd a törlési folyamat befejezése után visszatérjen a kiindulási képernyőre. - A Ne törölje opció úgy állítja be a nyomtatót, hogy a törlést követően visszatérjen a kiinduló képernyőhöz.
Hexadecimális nyomkövetés aktiválása	Segít megtalálni egy nyomtatási probléma forrását. Megjegyzések: - Az aktiválás bekapcsolásakor a nyomtatóra küldött minden adat hexadecimális és karakteres megjelenítéssel is ki lesz nyomtata, valamint a vezérlőkódok nem lesznek végrehajtva. - A Hexadecimális nyomkövetés bezárásához vagy deaktiválásához kapcsolja ki vagy állítsa alaphelyzetbe a nyomtatót.
Coverage Estimator (Lefedés-becslő) Ki Be	Megbecsüli egy oldal festékkel való lefedettségét (százalékban kifejezve). A becsült értékek egy külön lapra lesznek kinyomtatva minden egyes nyomtatási feladat végén. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva.

XPS menü

Menüpont	Funkció
Hibaoldalak nyomtatása Ki Be	Kinyomtatja a hibákra vonatkozó információkat tartalmazó oldalt, beleértve az XML-címkézési hibákat is. Megj.: Az alapértelmezett beállítás a Ki.

PDF menü

Menüpont	Funkció
Méretezés eredeti méretre Igen Nem	Úgy méretezi az oldal tartalmát, hogy elférjen a kiválasztott méretű papíron. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Nem”.
Jegyzetek Ne nyomtassa Nyomtatás	Kinyomtatja a PDF-ben található megjegyzéseket. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Ne nyomtasson.

PostScript menü

Elem	Funkció
PS-hiba nyomtatása Be Ki	Kinyomtat egy PostScript-hibát tartalmazó oldalt. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva.

Elem	Funkció
PS-indítási mód zárolása Be Ki	A SysStart fájl letiltása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva.
Betűkészlet prioritása Beépített Flash/lemez	Megadja a betűtípusok keresési sorrendjét. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a „Rezidens”. - Ez a menüelem csak akkor érhető el, ha formázott flash-memória bővítőkártya vagy nyomtató-merevlemez van telepítve és megfelelően működik. - Győződjön meg róla, hogy a kiegészítő flash-memória vagy a nyomtató-merevlemez nem olvasás-/írás-, írás- vagy jelszóval védett. - A feladat pufferméretét nem szabad 100%-ra állítani.

PCL Emul (PCL-emuláció) menü

Elem	Funkció
Font Source (Betűtípus forrása) Beépített Lemez Letöltés Flash meghajtó Mind	Megadja a Betűtípusnév menüben használt betűtípusokat. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a „Resident” (Beépített). Megjeleníti a gyári alapértelmezett, RAM-ba letöltött betűtípusokat. - A „Flash”- és „Lemez” beállítások megjelenítik az összes beépített betűtípust. - A kiegészítő flash-memória megfelelően formázott legyen, és nem lehet olvasás-/írás-, írás- vagy jelszóval védett. - A „Letöltés” megjeleníti a RAM-ba letöltött összes betűtípust. - Az „Összes” megjeleníti az összes betűtípust.
Betűtípus Courier 10	Azonosítja a betűtípust és a memóriát, amely tárolja. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Courier 10. A Courier 10 megjeleníti a betűtípust, a betűtípus-azonosítót, illetve a tárolás helyét a nyomtatón. A betűtípusok forrására az alábbi rövidítések használatosak: R (beépített), F (flash), K (lemez), illetve D (letöltés).
Symbol Set (Szimbólumtábla) 10U PC-8 12U PC-850	Megadja az egyes betűtípusnevekhez tartozó jelkészletet. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az USA-ban a 10U PC-8. A gyári alapértelmezett érték világszerte a 12U PC-850. - A jelkészlet egy betűkből és számokból, írásjelekből és különleges szimbólumokból álló készlet. A jelkészletek támogatják az egyes nyelveket, illetve a különleges alkalmazásokat, pl. a matematikai szimbólumokat tudományos szövegekben. Csak a támogatott jelkészletek jelennek meg.
PCL Emulation Settings (PCL-emuláció beállításai) Point Size (Pontméret) 1,00–1008,00	Módosítja a méretezhető tipografikus betűtípusok pontméretét. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a 12. - A Pontméret a betűtípus karaktereinek magasságát jelöli. Egy pont körülbelül 0,3556 mm hüvelyk. - A pontméret 0,25 pontonként növelhető vagy csökkenthető.

Elem	Funkció
PCL Emulation Settings (PCL-emuláció beállításai) Pitch (Alapméret) 0,08–100	Megadja a méretezhető rögzített szélességű betűtípusok betűtávolságát. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a 10. - A betűtávolság a rögzített szélességű betűtípusok számát jelöli hüvelykenként (cpi). - A betűtávolság 0,01 cpi-nként növelhető vagy csökkenthető. - A nem méretezhető rögzített szélességű betűtípusoknál a betűtávolság megjelenik a kijelzőn, de nem módosítható.
PCL Emulation Settings (PCL-emuláció beállításai) Tájolás Álló Fekvő	Megadja a szöveg és grafika tájolását az oldalon. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Álló. A Portrait (Álló) beállítás a szöveget és a grafikát az oldal rövid élével párhuzamosan nyomtatja. - A Landscape (Fekvő) beállítás a szöveget és a grafikát az oldal hosszú élével párhuzamosan nyomtatja.
PCL Emulation Settings (PCL-emuláció beállításai) Lines per Page (Sorok/lap) 1–255	Megadja az egy oldalon megjelenő sorok számát. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az USA-ban 60. A nemzetközi alapértelmezett érték a 64. - A nyomtató a sorok közti távolságot a Lines per Page (Sorok/lap), a Paper Size (Papírméret) és az Orientation (Tájolás) beállítás alapján állítja be. Válassza ki a kívánt Papírméret és Tájolás beállítást, mielőtt beállítaná a Sorok/lap beállítást.
PCL Emulation Settings (PCL-emuláció beállításai) A4 Width (A4-es szélesség) 198 mm 203 mm	Beállítja a nyomtatót az A4-es méretű papíron való nyomtatáshoz. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a „198 mm”. - A 203 mm beállítás úgy adja meg az oldal szélességét, hogy elférjen rajta nyolcvan 10-es szélességű karakter.
PCL Emulation Settings (PCL-emuláció beállításai) Auto CR after LF (CR mindig LF után) Be Ki	Megadja, hogy a nyomtató automatikusan végrehajtsa-e egy kocsivisszaműveletet (CR) a soremelés (LF) vezérlőparancs után. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva.
PCL Emulation Settings (PCL-emuláció beállításai) Auto LF after CR (LF mindig CR után) Be Ki	Megadja, hogy a nyomtató automatikusan beszúrjon-e egy soremelést (LF) minden kocsivissza (CR) vezérlőparancs után. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva.

Elem	Funkció
Tray Renumber (Tálcák átszámozása) Assign MP Feeder (MP-adagoló hozzárendelése) Ki Nincs 0–199 [x]. tálcá hozzárendelése Ki Nincs 0–199 Assign Manual Paper (Kézi adagoló száma) Ki Nincs 0–199 Kézi boríték hozzárendelése Ki Nincs 0–199	Beállítja, hogy a nyomtató olyan nyomtatószoftverrel vagy programokkal működjön, amelyek különböző forrás-hozzárendeléseket használnak tálcákhoz és adagolókhöz. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték a „Kikapcsolva”. • A „Nincs” beállítás figyelmen kívül hagyja a „Papíradagolás választása” parancsot. Ez a lehetőség csak akkor jelenik meg, ha azt a PCL5 értelmező kiválasztja. • A „0–199” érték egyéni hozzárendelést tesz lehetővé.
Tray Renumber (Tálcák átszámozása) Gyári beállítások megtekintése MPF alapért. = 8 T1 alapért. = 1 T1 alapért. = 4 T1 alapért. = 5 T1 alapért. = 20 T1 alapért. = 21 Bor. alapért. = 6 K.papír alap. = 2 K.bor. alapért. = 3	Megjeleníti az egyes tálcákhoz vagy adagolókhöz rendelt gyári alapértelmezett értéket.
Tray Renumber (Tálcák átszámozása) Restore Defaults (Alapért. visszaállítása) Igen Nem	Visszaállítja az egyes tálcák vagy adagolók hozzárendelését a gyári alapértelmezett értékre.

HTML-menü

Elem		Funkció
Betűtípus	Joanna MT Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Beállítja az alapértelmezett betűtípust a HTML-dokumentumokhoz. Megj.: A Times betűtípust olyan HTML-dokumentumokban használják, amelyekhez nincs megadva betűtípus.

Elem	Funkció
Betűméret 1–255 pt	Beállítja az alapértelmezett betűméretet a HTML-dokumentumokhoz. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték a 12 pt. • A betűméret 1 betűpontonként növelhető.
Méret 1–400%	Átméretezi az alapértelmezett betűtípust a HTML-dokumentumokhoz. Megjegyzések: • A gyári alapbeállítás a 100%. • Az átméretezés 1%-onként növelhető.
Tájolás Álló Fekvő	Beállítja az oldal tájolását a HTML-dokumentumokhoz. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az Álló.
Margóméret 8–255 mm	Beállítja az oldal margóméretét a HTML-dokumentumokhoz. Megjegyzések: • A gyári alapbeállítás a 19 mm. • A margóméret 1 mm-enként növelhető.

Elem	Funkció
Háttér Nincs nyomtatás Nyomtatás	Meghatározza, hogy legyen-e a háttér kinyomtatva a HTML-dokumentumoknál. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a Nyomtatás.

Kép menü

Menüpont	Funkció
Automatikus igazítás Be Ki	Kiválasztja az optimális papírméretet, nagyítást és tájolást. Megj.: A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van. Bizonyos képek esetében felülírja a méretezés és tájolás beállítását.
Megfordítás Be Ki	Felcseréli a feketét és a fehéret a fekete-fehér képeken. Megjegyzések: - Az alapértelmezett beállítás a Ki. - Ez a beállítás GIF és JPEG formátumú képeken nem alkalmazható.
Átméretezés Bal felső sarok rögz. Legjobb kitöltés Középpont rögzítése Magasság/szélesség ig. Magasság igazítása Szélesség igazítása	Úgy méretezi a képet, hogy elférjen a kiválasztott méretű papíron. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Legjobb kitöltés. - Ha az Automatikus kitöltés be van kapcsolva, a Méretezés értéke automatikusan Legjobb kitöltésre vált.
Tájolás Álló Fekvő Fordított álló Fordított fekvő	Beállítja a kép tájolását. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az Álló.

Súgó menü

Menüelem	Leírás
Összes útmutató nyomtatása	Kinyomtatja az összes útmutatót
Másolási útmutató	A másolatok készítésével és a beállítások konfigurálásával kapcsolatban nyújt információkat
E-mail küldési útmutató	Az e-mailek küldésével és a beállítások konfigurálásával kapcsolatban nyújt információkat
Faxolási útmutató	A faxok küldésével és a beállítások konfigurálásával kapcsolatban nyújt információkat
FTP-útmutató	A dokumentumok beolvasásával és a beállítások konfigurálásával kapcsolatban nyújt információkat
Nyomtatási hibákkal kapcsolatos útmutató	Sablont biztosít az ismétlődő, nyomtatási minőséggel kapcsolatos hibák okának meghatározásához, valamint felsorolja a nyomtatási minőség módosítására használható beállításokat
Információs útmutató	További információk kereséséhez nyújt segítséget
Kellékútmutató	Információt biztosít a kellékanyagok rendeléséről

Pénzmegtakarítás és a környezet megóvása

A Lexmark a környezet fenntarthatóságának elkötelezett híveként folyamatos fejlesztéssel igyekszik csökkenteni nyomtatóinak környezetre kifejtett hatását. A környezetet szem előtt tartva történik a fejlesztés, mérnökeink csökkentik a csomagoláshoz felhasznált anyagmennyiséget, valamint begyűjtő és újrahasznosító programokat működtetünk. További információ:

- Megjegyzések fejezet
- A Lexmark webhelyén a környezeti fenntarthatóságról szóló rész: www.lexmark.com/environment
- A Lexmark újrahasznosítási program a www.lexmark.com/recycle címen érhető el.

A nyomtató bizonyos beállításai vagy feladatai választásával még tovább csökkenthető a nyomtató környezetre gyakorolt hatása. Ez a fejezet a környezet számára legkedvezőbb beállításokat és feladatokat ismerteti.

Papír- és festéktakarékosság

Tanulmányok azt mutatják, hogy a nyomtatók széndioxid-kibocsátásának legalább nyolcvan százaléka a papírhasználattal függ össze. Jelentősen csökkenteni lehet a széndioxid kibocsátást, ha újrafelhasznált papírt használunk és követjük az olyan tanácsokat, hogy nyomtassunk a papír mindkét oldalára, vagy egy papírlapra nyomtassunk ki több oldalt is.

Újrahasznosított papír használata

Környezettudatos vállalként a Lexmark támogatja a kifejezetten lézernyomtatókhoz készült újrahasznosított irodai papírok használatát. Az újrahasznosított papírokkal kapcsolatos részletes információkat és a nyomtatóval használható papírokkal kapcsolatban lásd ["Újrahasznosított és egyéb irodai papírok használata" itt: 62. oldal.](#)

Takarékoskodás a kellékanyagokkal

A papír mindkét oldalát használja

Ha a nyomtató támogatja a kétoldalas nyomtatást, akkor megadhatja, hogy a nyomtatás megjelenjen-e a papír mindkét oldalán.

Megjegyzések:

- A kétoldalas nyomtatás az alapértelmezett beállítás a nyomtató-illesztőprogram.
- A támogatott termékek és országok teljes listájáért lásd: <http://support.lexmark.com>.

Több oldal elhelyezése egyetlen egy lapon

A többoldalas dokumentumok 16 egymást követő oldalát is kinyomtathatja egy papíroldalra. Ehhez válassza ki a többoldalas nyomtatási beállítást (N-Fel) a nyomtatáshoz.

Ellenőrizze a dokumentum első változatának pontosságát

Mielőtt a dokumentumot kinyomtatóna vagy arról több másolatot készítené:

- A nyomtatás előtt az előnézet funkció használatával tekintheti meg, hogyan fog mutatni a kész nyomtatás.
- Nyomtasson egy példányt a dokumentumból és ellenőrizze tartalmának és formátumának helyességét.

Előzze meg a papírelakadásokat

A papírelakadás elkerülése érdekében állítsa be a megfelelő papírtípust és -méretet. További információkért, lásd: [“Papírelakadások elkerülése” itt: 241. oldal.](#)

Energiatakarékosság

Befagyasztott üzemmód használata

A befagyasztott üzemmód rendkívül alacsony energiafelhasználású üzemmód.

Megjegyzések:

- Alapértelmezés szerint a nyomtató 3 nap után lép befagyasztott üzemmódba.
- Ellenőrizze, hogy a nyomtató felébredt-e a Befagyasztott üzemmódból, mielőtt nyomtatási feladatot küldene. Hardveres újraindítás vagy az Alvó gomb hosszú lenyomása felébreszti a nyomtatót a Befagyasztott üzemmódból.
- Ha a nyomtató Befagyasztott üzemmódban van, akkor a beágyazott webkiszolgáló le van tiltva.

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



> **Beállítások** > **Általános beállítások**

2 A „Nyomja meg az Alvás gombot” vagy a „Tartsa lenyomva az Alvás gombot” menüben válassza a **Hibernálás** lehetőséget, majd érintse meg a **Küldés** elemet.

A Gazdaságos mód használata

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a következőkre: **Beállítások** > **Általános beállítások** > **Gazdaságos mód** > válasszon egy beállítást

Menüpont	Funkció
Ki	Minden beállításhoz a gazdaságos módhoz társított gyári beállításokat használja. A Ki beállítás támogatja a nyomtató megadott teljesítményadatait.
Energia	Csökkenti az energiafelhasználást különösképpen akkor, ha a nyomtatót nem használja. • A nyomtató motorjai addig nem indulnak el, amíg a készülék készen nem áll a nyomtatásra. Az első oldal kinyomtatása egy rövid várakozási idő után kezdődik meg. • A nyomtató egy perc tétlenség után Alvó üzemmódba vált át.
Energia/Papír	Minden beállításhoz az energiatakarékos módhoz és a papír módhoz társított beállításokat használja.
Normál papír	• Engedélyezi az automatikus kétoldalas funkciót. • Kikapcsolja a nyomtatási napló funkciót.

3 Kattintson a **Küldés** gombra.

Az alvó üzemmód beállítása

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



> **Beállítások** > **Általános beállítások** > **Időtűllépések** > **Alvó üzemmód**

2 Az Alvó üzemmód mezőben válassza ki, hogy hány percre lehet a nyomtató tétlen, mielőtt alvó üzemmódra vált.

3 Alkalmazza a módosításokat.

A nyomtató kijelzője fényerejének beállítása

Ha energiát kíván megtakarítani vagy nem tudja a kijelzőt leolvasni, módosíthatja a kijelző fényerejét.

A beágyazott webkiszolgáló használata

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Nézze meg a nyomtató IP-címét a Network/Ports (Hálózat/Jelentések) menü TCP/IP részében. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások** > **Általános beállítások** pontra.

3 A Screen Brightness (Kijelző fényereje) mezőben adja meg a kijelző kívánt fényerejének százalékos értékét.

4 Kattintson a **Küldés** gombra.

Újrahasznosítás

A Lexmark begyűjtő programokat és progresszív szemléletű környezetbarát újrahasznosító programokat működtet. További információ:

- Megjegyzések fejezet
- A Lexmark webhelyén a környezeti fenntarthatóságról szóló rész: www.lexmark.com/environment
- A Lexmark újrahasznosítási program a www.lexmark.com/recycle címen érhető el.

Lexmark termékek újrahasznosítása

Ha vissza szeretné küldeni a Lexmark termékeket újrafelhasználás céljából, tegye a következőket:

1 Keresse fel a www.lexmark.com/recycle weboldalt.

2 Válassza ki a listából az újrahasznosításra szánt terméket és a megfelelő országot vagy régiót.

3 Kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.

Megj.: A Lexmark begyűjtési programban nem szereplő nyomtatókellékek és hardverek újrafelhasználása a helyi újrahasznosítási központon keresztül történhet. A leadható termékekről a helyi újrahasznosítási központtól kérhet tájékoztatást.

A Lexmark csomagolás újrahasznosítása

A Lexmark vállalat folyamatosan törekszik a csomagolás minimalizálására. A kevesebb csomagolás segítségével a Lexmark nyomtatókat hatékonyabban és környezetbarátabb módon lehez szállítani és a kibontás után is kevesebb hulladékról kell gondoskodni. Ezek a hatékonyság növelő tényezők kevesebb üvegházhatású gáz kibocsátásával járnak, energiát takarítanak meg és jobban óvják a környezeti erőforrásainkat.

A Lexmark kartonok 100%-ban újrahasznosíthatók a hullámpapír feldolgozó létesítményekkel. Lehet, hogy az Ön közelében nincs ilyen létesítmény.

A Lexmark csomagolásához használt habszivacs a habszivacs újrahasznosításra alkalmas létesítmények segítségével újrahasznosítható. Lehet, hogy az Ön közelében nincs ilyen létesítmény.

Ha a Lexmark vállalatnak küldi vissza a festékkazettát, akkor ahhoz használhatja a festékkazetta eredeti csomagolását. A Lexmark vállalat a dobozt újrahasznosítja.

A Lexmark festékkazetták visszajuttatása újbóli felhasználásra vagy újrahasznosításra

A Lexmark egyszerű és ingyenes festékkazetta-gyűjtő programja keretében évente több millió Lexmark festékkazettát gyűjt be ismételt használatra vagy újrahasznosításra, így azok nem terhelik a környezetünket a szeméttelpeken. A Lexmarkhoz visszajuttatott üres festékkazetták 100%-át ismételten felhasználjuk vagy újrahasznosítjuk. A festékkazetták visszajuttatásához használt dobozokat is újrahasznosítjuk.


A Lexmark festékkazetták ismételt használatra vagy újrahasznosításra való visszajuttatásához kövesse a nyomtatóhoz vagy a kazettához tartozó utasításokat, és használja a bérmentesített csomagküldemény címkét. Vagy tegye a következőket:

- 1 Keresse fel a www.lexmark.com/recycle weboldalt.
- 2 A Festékkazetták részen válassza ki az Ön országát a listából.
- 3 Kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.

A nyomtató biztonsága

A biztonsági zár funkció használata

A nyomtató biztonsági zár funkcióval van ellátva. Ha a legtöbb laptop számítógéppel kompatibilis zár van beszerelve, a nyomtató zárolva van. Zárolt állapotban a vezérlő alaplapijának védőlemezét és a vezérlő alaplapiját nem lehet eltávolítani. Szereljen a nyomtatóhoz egy biztonsági zárat a jelzett helyre.

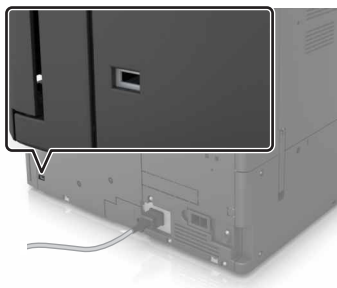

Törölhetőségi nyilatkozat

A nyomtató többféle memóriát tartalmaz, melyek képesek eszköz- és hálózatbeállítások, valamint felhasználói adatok tárolására.

Memóriatípus	Leírás
Felejtő memória	A nyomtató szabványos <i>közvetlen elérésű memóriát</i> (RAM) használ az adatok puffereeléséhez egyszerű nyomtatási feladatok végrehajtása során.
Nem felejtő memória	A nyomtató a következő kétféle nem felejtő memóriát használhatja: EEPROM és NAND (flash-memória). Mindkét típus használható az operációs rendszerek, eszközbeállítások, hálózati információk, címjegyzék beállítások, valamint beépített megoldások tárolására.
Merevlemez-memória	Néhány nyomtatóban található merevlemez. A nyomtató-merevlemez eszközspecifikus feladatokhoz van kialakítva. Segítségével az eszközön komplex nyomtatási feladatok puffertelt felhasználói adatai, űrlapadatok és betűtípusadatok tárolhatók.

A következő körülmények esetén törölje a telepített nyomtatómemóriák tartalmát:

- A nyomtató szétszerelés alatt áll.
- A nyomtató-merevlemezt cserélik.
- Átszállítják a nyomtatót egy másik részlegbe vagy helyre.
- A nyomtatót egy külső szolgáltató javítja.
- Elszállítják a nyomtatót a helyszínről javítás céljából.
- Értékesítik a nyomtatót egy másik szervezet számára.

Nyomtató-merevlemez kidobása

Megj.: Egyes nyomtatótípusokban nincs merevlemez.

A fokozott biztonságú környezetekben szükség lehet további lépések megtételére annak biztosítása érdekében, hogy a nyomtató merevlemezén tárolt bizalmas adatokhoz ne lehessen hozzáférni, ha a nyomtatót vagy a merevlemezét eltávolították a helyszínről.

- **Lemágnesezés** – Mágneses mezővel töltik fel a merevlemez, ami törli a tárolt adatokat.
- **Összetörés**—Fizikailag összenyomja a merevlemez, ami összetöri és olvashatatlaná teszi az összetevő részeket
- **Örlés**—Fizikailag apró fémdarabokra vágja a merevlemez

Megj.: Bár a legtöbb adat elektronikus úton törölhető, az egyetlen garancia arra, hogy az összes adat teljes mértékben törlődött, az, hogy fizikailag megsemmisítenek minden olyan merevlemez, amelyen adatok vannak.

Felejtő memória törlése

A nyomtatóra telepített felejtő memóriának (RAM) áramforrásra van szüksége az adatok megőrzéséhez. A puffertelt adatok törléséhez egyszerűen kapcsolja ki a nyomtatót.

Nem felejtő memória törlése

Az egyéni beállítások, eszköz- és hálózati beállítások, biztonsági beállítások és beágyazott megoldások törléséhez kövesse az alábbi lépéseket:

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 A vezérlőpanelen tartsa nyomva a **2** és **6** gombot a nyomtató bekapcsolásakor. Engedje el a gombokat, amikor a folyamatjelző sávot tartalmazó képernyő megjelenik.
- 3 A Konfiguráció menüben navigáljon a következő ponthoz:
Gyári alapértelmezett értékek visszaállítása > Nyomtatómemória törlése > Igen
A művelet folyamán a nyomtató többször újraindul.
- 4 Érintse meg a **Vissza**, gombot, és lépjen ki a Konfiguráció menüből.

Megj.: A lapolvasó a bekapcsoláskor visszaállítást hajt végre, majd normál üzemmódra áll vissza.

A nyomtató merevlemez-memóriájának törlése

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 A vezérlőpanelen tartsa nyomva a **2** és **6** gombot a nyomtató bekapcsolásakor. Engedje el a gombokat, amikor a folyamatjelző sávot tartalmazó képernyő megjelenik.
- 3 A Konfiguráció menüben navigáljon a következő ponthoz:
Gyári alapértelmezett értékek visszaállítása > Merevlemez törlése >, válassza ki a törlési módot, majd az **> Igen** lehetőséget.
Megj.: A folyamat néhány perctől akár több mint egy óráig is eltarthat, és ezalatt a nyomtató nem vehető igénybe más feladatokra.
- 4 Érintse meg a **Vissza**, gombot, és lépjen ki a Konfiguráció menüből.

Megj.: A lapolvasó a bekapcsoláskor visszaállítást hajt végre, majd normál üzemmódra áll vissza.

Nyomtató merevlemez-titkosításának konfigurálása

A merevlemez titkosításának bekapcsolásával megakadályozható a bizalmas adatok elvesztése, ha a nyomtatót vagy annak merevlemezét esetleg ellopnák.

Megj.: Egyes nyomtatótípusokban nincs merevlemez.

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 A vezérlőpanelen tartsa nyomva a **2** és **6** gombot a nyomtató bekapcsolásakor. Csak akkor engedje fel a gombokat, amikor a folyamatjelző sávot tartalmazó képernyő megjelenik.
- 3 Érintse meg a **Lemeztitkosítás > Bekapcsolás** lehetőséget.

Megj.: A lemeztitkosítás bekapcsolásakor a rendszer törli a lapolvasó merevlemezének tartalmát.

- 4 Érintse meg az **Igen** elemet, ha a lemeztörléssel folytatni kívánja a műveletsort.

Megjegyzések:

- A titkosítási folyamat közben ne kapcsolja ki a nyomtatót. Ez adatok elvesztését eredményezheti.
- A lemez titkosítása néhány perctől akár több mint egy óráig is eltarthat, és ezalatt a nyomtató nem vehető igénybe más feladatokra.
- A lemeztörlés folyamatának állapotát ekkor egy jelzősáv mutatja. A lemeztitkosítás végeztével a nyomtató visszatér a lemeztitkosítás engedélyezésére és letiltására szolgáló képernyőre.

- 5 Érintse meg a **Vissza**, gombot, és lépjen ki a Konfiguráció menüből.

Megj.: A lapolvasó a bekapcsoláskor visszaállítást hajt végre, majd normál üzemmódra áll vissza.

A nyomtató biztonsági adatainak megkeresése

A fokozott biztonságú környezetekben szükség lehet további lépések megtételére annak biztosítása érdekében, hogy a nyomtatóban tárolt bizalmas adatokhoz ne férhessenek hozzá illetéktelen személyek. További információért keresse fel a [Lexmark biztonsági weboldalát](http://support.lexmark.com) vagy olvassa el az *Embedded Web Server – Security: Administrator's Guide* (Embedded Web Server – Biztonság: Rendszergazdai kézikönyv) kiadványt az alábbi címen: <http://support.lexmark.com>.

A nyomtató karbantartása

Figyelem – sérülésveszély: Ha nem gondoskodik a nyomtató optimális teljesítményének megőrzéséről, vagy nem cseréli az alkatrészeket és kellékanyagokat, azzal kárt tehet a nyomtatóban.

A nyomtató alkatrészeinek tisztítása

A nyomtató tisztítása

Megj.: Ezt a műveletet néhány havonta szükséges lehet elvégezni.

Figyelem – sérülésveszély: A helytelen kezelésből adódó károokra a nyomtató jóállása nem terjed ki.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a kikapcsolta a nyomtatót és kihúzta a tápkábelt a konnektorból.



VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: A nyomtató külső tisztításakor az áramütés veszélyének elkerülése érdekében először húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, majd húzza ki minden kábelt a nyomtatóból.

- 2 Vegye ki a papírt a normál rekeszből és a többcélú adagolóból.
- 3 Távolítsa el puha kefével vagy porszívóval a port, a szalagfoszlányokat és a papírdarabokat a nyomtatóról.
- 4 Nedvesítsen meg egy szöszmentes, tiszta törlőruhát, és azzal törölje le a nyomtatót kívülről.

Figyelem – sérülésveszély: Ne használjon háztartási tisztítószeret vagy mosószeret, mert azok kárt tehetnek a nyomtató külsőjében.

- 5 Ellenőrizze, hogy a nyomtató mindenütt megszáradt-e, mielőtt újra nyomtatna.

A lapolvasó üveglapjának megtisztítása

Ha problémákat tapasztal a nyomtatás minőségével kapcsolatban, például a kinyomtatott vagy beolvasott képek csíkosak, tisztítsa meg a lapolvasó üvegét.

- 1 Nyissa fel a lapolvasó fedelét.



2 A jelzett területeket puha, szőszmentes törlőruhával törölje le.



1	A lapolvasó fedelének fehér alsó része
2	Lapolvasó üveglapja
3	Az automatikus lapadagoló üvege
4	Az automatikus lapadagoló fedelének fehér alsó része


3 Zárja le a lapolvasó fedelét.

Tisztítsa meg a feltöltőt és a nyomtatófej lencséit.


1 Nyissa ki az elülső alsó ajtót.




2 Vegye ki a hulladékfesték-tartályt.

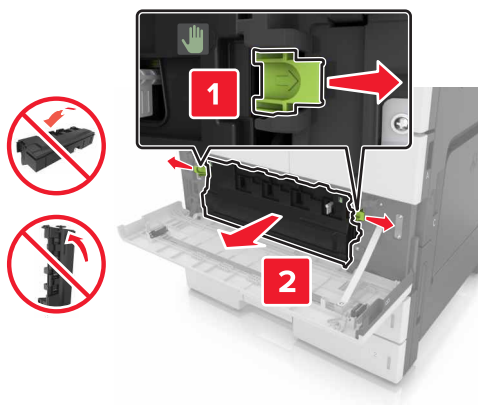


3 Keresse meg a fehér fület.

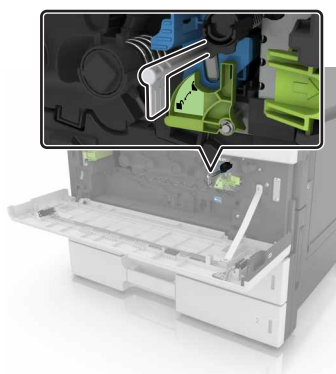


4 Óvatosan húzza ki teljesen a fület, majd lassan tolja vissza a helyére. Háromszor ismételje meg ezt.

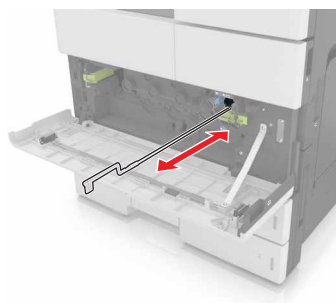

5 Vegye ki a nyomtatófej-törlőt.

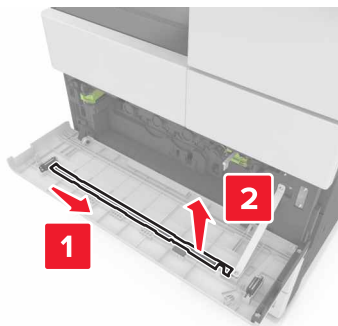


6 Helyezze be a törlőt a furatba ütközésig, majd csúsztassa ki. Háromszor ismételje meg ezt.

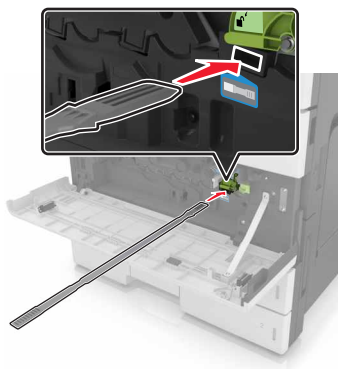

7 Tegye vissza a törlőt a tartójába.

8 Helyezze vissza a festékhulladék-tartályt.

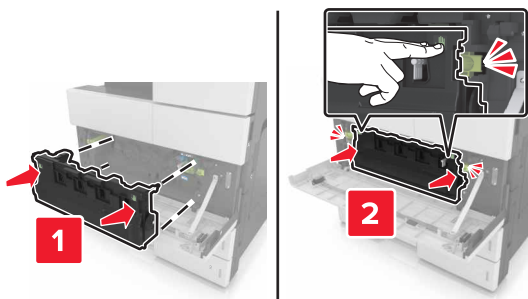


9 Csukja be az elülső alsó ajtót.

A lyukasztódoboz kiürítése


1 Nyissa ki a H ajtót.



2 Vegye ki és ürítse ki a lyukasztódobozt.

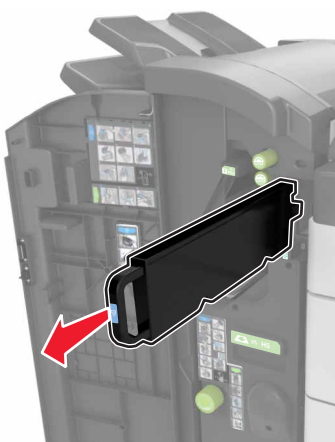

3 Helyezze vissza a lyukasztódobozt.

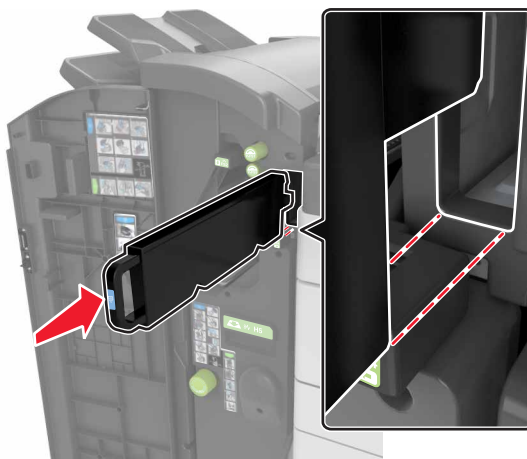

4 Csukja be a H ajtót

Az alkatrészek és kellékek állapotának ellenőrzése

Ha valamelyik kellékanyagot ki kell cserélni, illetve a kellékanyag karbantartásra szorul, a kijelzőn üzenet jelenik meg.

Az alkatrészek és kellékanyagok állapotának ellenőrzése a nyomtató kezelőpaneljén

A kezdőképernyőn válassza a **Status/Supplies (Állapot/Kellékek) > View Supplies (Kellékek megtekintése)** lehetőséget.

Az alkatrészek és kellékanyagok állapotának ellenőrzése az Embedded Web Server segítségével

Megj.: Győződjön meg róla, hogy a számítógép és a nyomtató ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a főképernyőn. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Készülék állapota > További részletek** pontra.

Fennmaradó oldalak becsült száma

A fennmaradó oldalak száma becsülésének alapjául a nyomtatási előzmények szolgálnak. A becslés pontossága számos tényezőtől függ, mint például a dokumentum tartalmától, a nyomtatás minőségének beállításaitól és egyéb nyomtatóbeállításoktól.

A fennmaradó oldalak számának becslése kevésbé pontos, ha az aktuális nyomtatási fogyasztás eltér a korábbi nyomtatási fogyasztástól. Vegye figyelembe, hogy csak becsült értékekről van szó, amikor kellékanyagokat vásárol vagy cserél. Ha megfelelő nyomtatási előzmények nem állnak rendelkezésre a nyomtatóra vonatkozóan, a kellékanyagokkal kapcsolatos kiinduló becslés alapjául a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO)* tesztelési módszerei és oldaltartalma szolgál.

* Csak fekete patronhasználatra vonatkozó átlagos kapacitási érték az ISO/IEC 19752 szabványnak megfelelően.

Kellékanyagok rendelése

Alkatrészek és kellékanyagok rendeléséhez az Egyesült Államokban hívja a Lexmarkot az 1-800-539-6275 számon, ahol információkat kaphat az Önhöz közeli hivatalos Lexmark viszonteladóról. Más országokban/térségekben keresse fel a Lexmark webhelyét a www.lexmark.com címen, vagy lépjen kapcsolatba a nyomtatót értékesítő kereskedővel.

Megj.: A nyomtató kellékanyagainak élettartambecslése A4-es, sima papírra való nyomtatást tételez fel.

Eredeti Lexmark alkatrészek és kellékanyagok használata

A Lexmark nyomtatót úgy tervezték, hogy legjobban eredeti Lexmark kellékanyagokkal és alkatrészekkel működjön. Egyéb márkájú kellék vagy kiegészítő használata befolyásolhatja a nyomtató teljesítményét, megbízhatóságát vagy élettartamát, valamint képalkotó-összetevőit. Egyéb márkájú kellékanyag vagy alkatrész használata befolyásolhatja a garancia érvényességét. Nem vállalunk garanciát az egyéb márkájú kellékanyagok és alkatrészek használata által okozott kárra. A termék élettartama eredeti Lexmark kellékanyagok és alkatrészek használatához van megtervezve; ha egyéb márkájú kellékanyagokat vagy alkatrészeket használ, az váratlan eredményhez vezethet. A tervezett élettartama után használt képalkotó-összetevő károsíthatja a Lexmark nyomtatót vagy a hozzá kapcsolt alkatrészeket.

Festékkazetta rendelése

Megjegyzések:

- A becsült oldalkapacitás meghatározása az ISO/IEC 19752 szabványon alapul.
- Ha hosszabb ideig nagyon alacsony a nyomtatás lefedettsége, az negatívan befolyásolhatja a tényleges kapacitást.

Az alkatrész neve	Cikkszám
Nagy kapacitású festékkazetta	64G0H00

Fotokonduktor egység rendelése

Ha hosszabb ideig nagyon alacsony a nyomtatási fedettség, előfordulhat, hogy a fényvezető egység a festék kifogyása előtt tönkremegy.

Elem	Cikkszám
Fotokonduktor egység	54G0P00

Hulladékfesték-tartály megrendelése

Elem	Cikkszám
Hulladékfesték-tartály	54G0W00

Tűzőkazetták rendelése

Elem	Cikkszám
Tűzőkazetták	25A0013

300K karbantartási készlet rendelése

Megj.: A karbantartási készletben található alkatrészek cseréjére vonatkozó információkat az egyes alkatrészekhez mellékelt útmutatóban találhat.

Elem	Cikkszám
Karbantartási készlet	40X9669

Alkatrészek és kellékanyagok tárolása

A kellékanyagok tárolása


A nyomtató kellékanyagait hűvös, tiszta helyen tárolja. A kellékanyagokat a felhasználásukig állítva, az eredeti csomagolásukban tárolja.

A kellékanyagokat óvja az alábbiaktól:

- Közvetlen napsugárzás
- 35 °C (95 °F) feletti hőmérséklet
- 95% feletti páratartalom
- Sós levegő
- Korrozív hatású gázok
- Nagy por

Görgők tárolása

A nyomtatóhoz tartoznak tartalék görgők, melyek a standard tálcákon belüli rekeszekben találhatók. Ha új görgőket vásárol, gondoskodjon arról, hogy azok a tálcákon belüli rekeszekben legyenek tárolva.

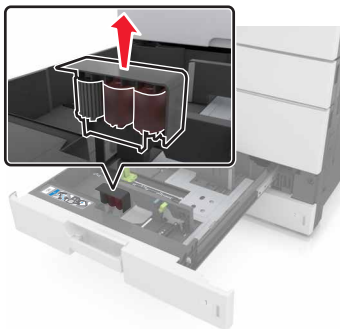


Megj.: Az alkatrészek és kellékanyagok megfelelő hulladékkezelésére vonatkozóan lásd: [“Újrahasznosítás” itt: 199. oldal.](#)


Kellékanyagok cseréje

A fotokonduktor (fényvezető) egység cseréje


- 1 Nyissa ki az alsó ajtót elől.

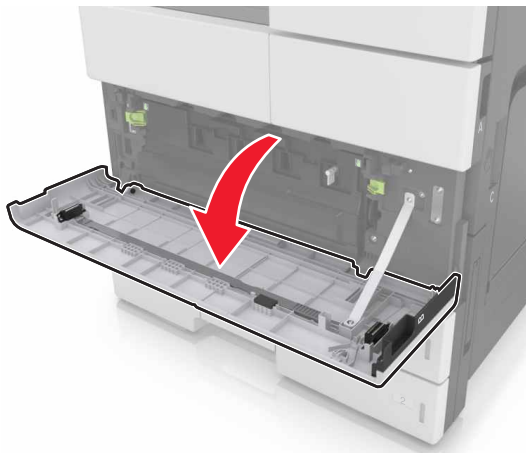


2 Vegye ki a hulladékfesték-tartályt.

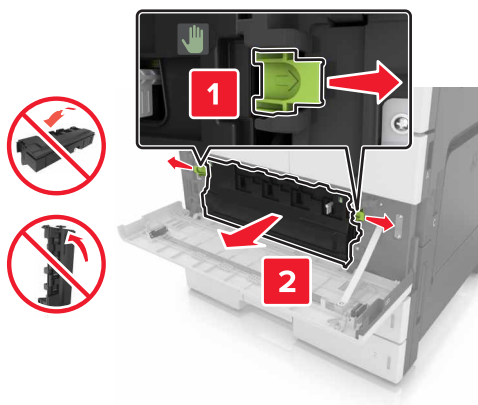

3 Oldja ki a fotokonduktor egységet.

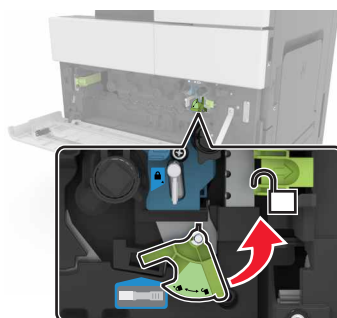




4 Vegye ki a fotokonduktor egységet.

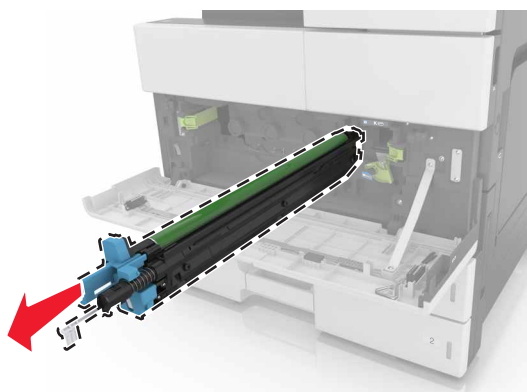

5 Csomagolja ki az új fotokonduktor egységet.

Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a fotokonduktor egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.

Figyelem – sérülésveszély: Ne érjen a fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal romolhat a nyomtatás minősége.

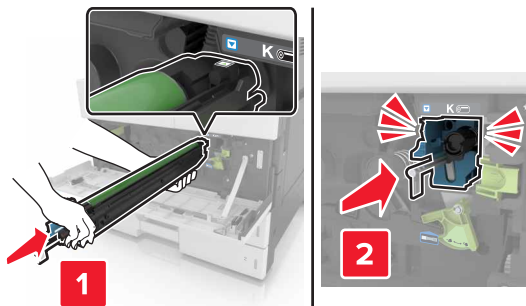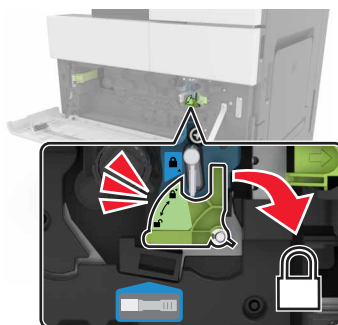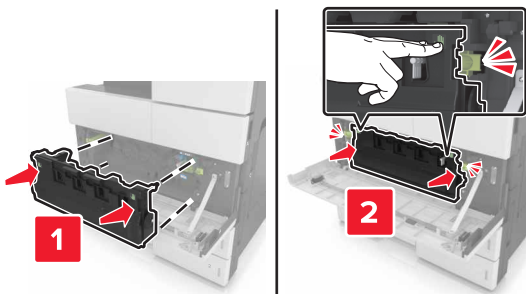
6 Helyezze be a fotokonduktor egységet.**7** Rögzítse a fotokonduktor egységet.**8** Helyezze vissza a festékhulladék-tartályt.**9** Csukja be az alsó ajtót elöl.

Tűzőkazetta cseréje

A tűzőkazetta cseréje a kapcsoló kiadóegységben

Megj.: A kapcsoló kiadóegységet csak egyes nyomtatómodellek támogatják.


- 1 Nyomja le a kapcsoló kiadóegység reteszét, majd csúsztassa balra a kiadóegységet.

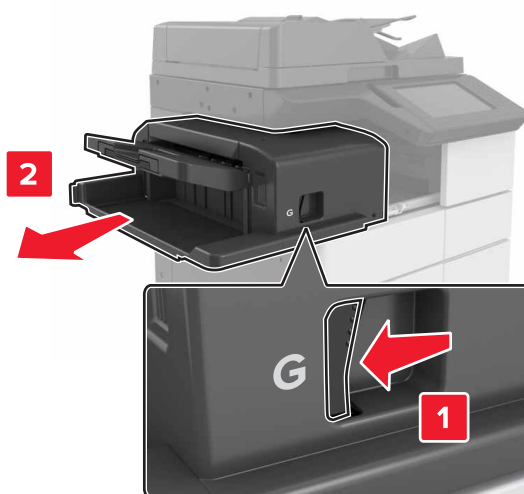


- 2 Vegye ki a tűzőkazetta tartóját.




3 Vegye ki az üres tűzőkazettát a kazettatartóból.

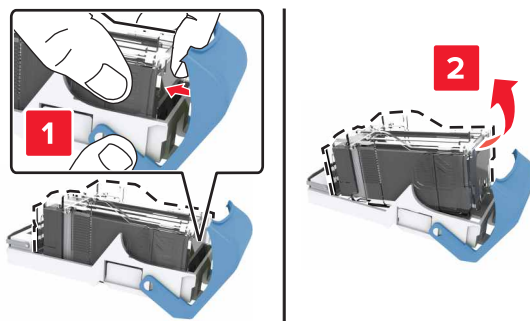


4 Helyezze az új kazettát a kazettatartóba.

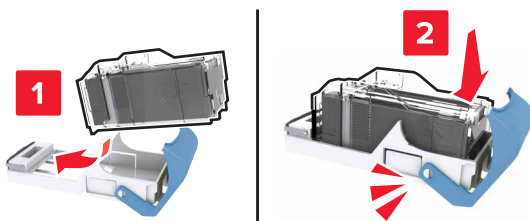

5 Nyomja a kazettatartót a kiadóegységbe, amíg a helyére nem *kattan*.

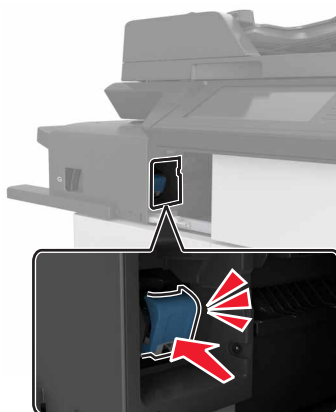


6 Csúsztassa vissza a helyére a kiadóegységet.

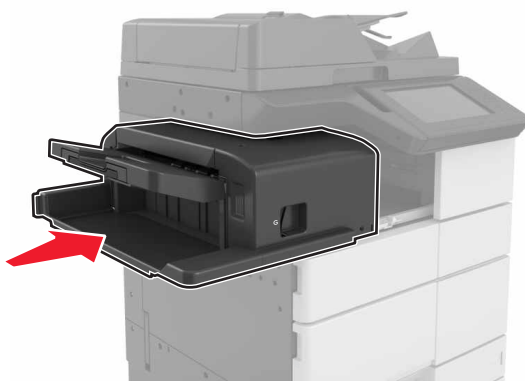


A tűzőkazetta cseréje a fűzetkészítő kiadóegységben


1 Nyissa ki a H ajtót, és húzza ki a fűzetkészítőt.

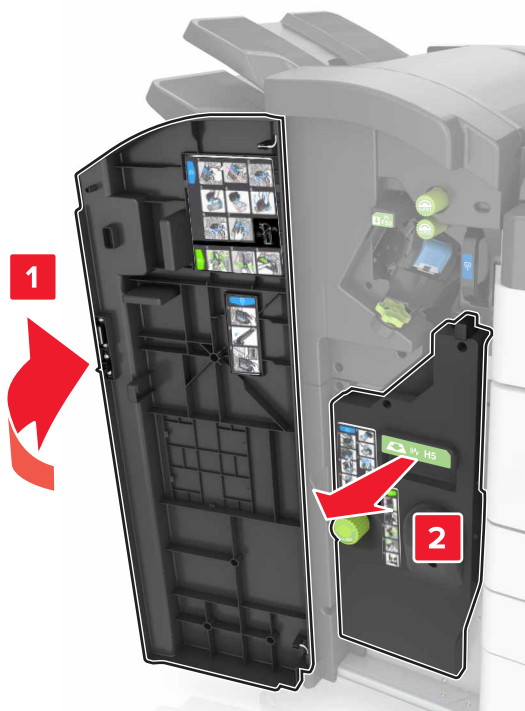


2 Vegye ki a tűzőkazetta tartóját.

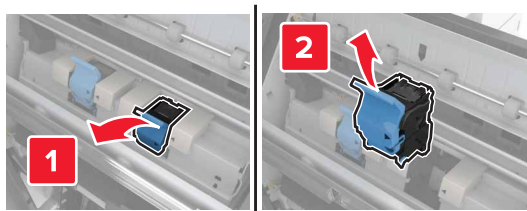


3 Vegye ki az üres tűzőkazettát a kazettatartóból.

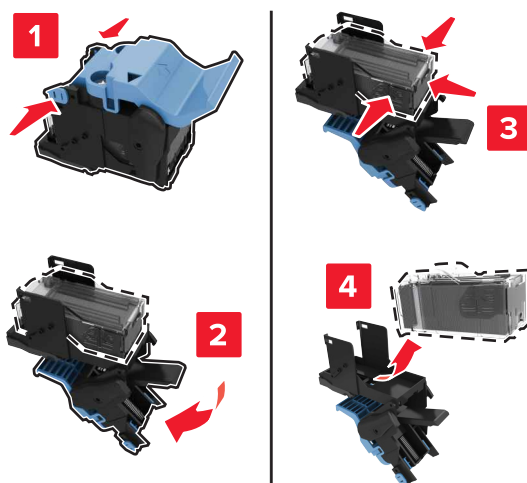

4 Helyezze az új kazettát a kazettatartóba.

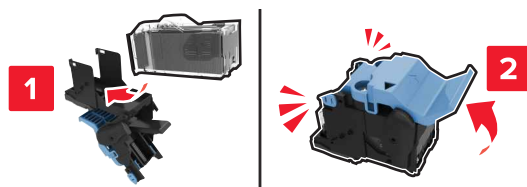

5 Nyomja a kazettatartót a fűzetkészítőbe, amíg a helyére nem *kattan*.

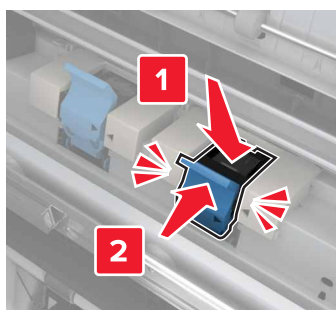

6 Tolja vissza a fűzetkészítőt a helyére, és zárja be az ajtót.

A tűzőkazetta cseréje a kapcsoló és lyukasztó kiadóegységben


1 Nyissa ki a H ajtót.




2 Vegye ki a tűzőkazetta tartóját.




3 Vegye ki az üres tűzőkazettát a kazettatartóból.

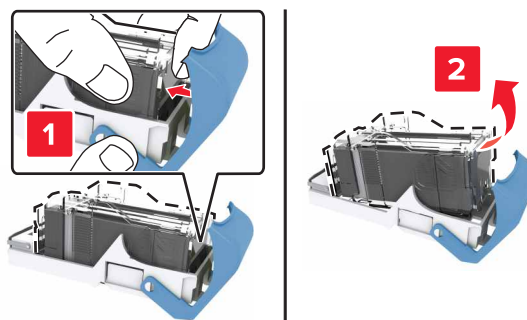

4 Helyezze az új kazettát a kazettatartóba.

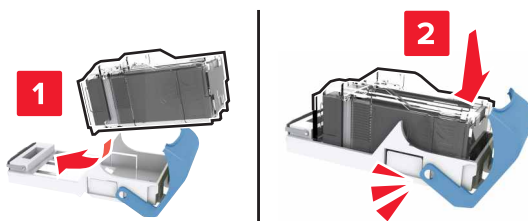

5 Nyomja a kazettatartót a kiadóegységbe, amíg a helyére nem *kattan*.

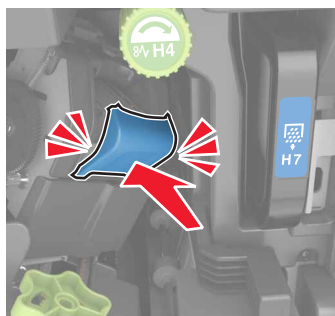


6 Csukja be a H ajtót

A festékkazetta kicserélése


1 Nyissa ki az elülső felső ajtót.



2 Forgassa el a festékkazettát az óra járásával ellentétes irányba, majd húzza ki.

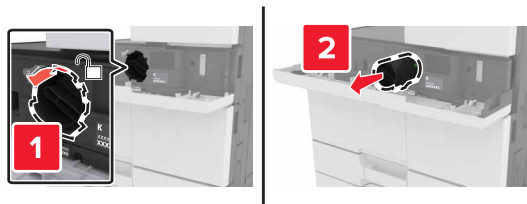


- 3** Csomagolja ki az új festékkazettát, távolítsa el a csomagolóanyagot, majd rázza meg a kazettát a festéket elosztatásához.

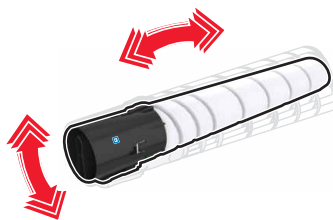

- 4** Helyezze be az új festékkazettát a nyomtatóba.



- 5** A kazettát az óra járásával egyezően forgatva erősítse a helyére.

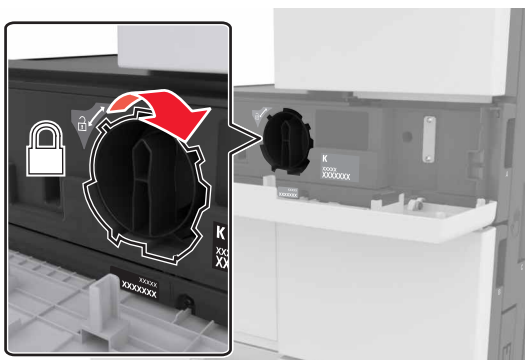

6 Zárja be az elülső felső ajtót.




7 Tisztítsa meg a töltőt és a nyomtatófej lencséit. További információkért, lásd: [“Tisztítsa meg a feltöltőt és a nyomtatófej lencséit.” itt: 205. oldal.](#)

A hulladéktartály cseréje


1 Nyissa ki az elülső alsó ajtót.



- 2** Vegye ki a hulladékfesték-tartályt.

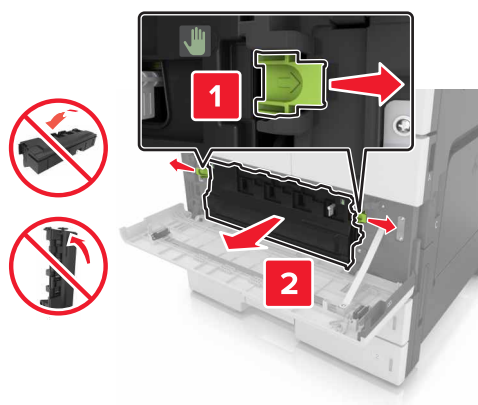


- 3** Tisztítsa meg a töltőt és a nyomtatófej lencséit. További tudnivalókért tekintse meg a 3–7. lépést a következő helyen: [“Tisztítsa meg a feltöltőt és a nyomtatófej lencséit.” itt: 205. oldal.](#)
- 4** Csomagolja ki az új hulladékfesték-tartályt.
- 5** Helyezze be a nyomtatóba az új hulladékfesték-tartályt, tolja addig, amíg nem *kattan* a helyére.

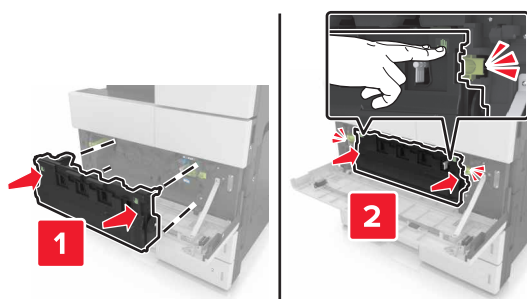

- 6** Csukja be az elülső alsó ajtót.

300K karbantartási készlet cseréje


A levegő- és ózonszűrő cseréje

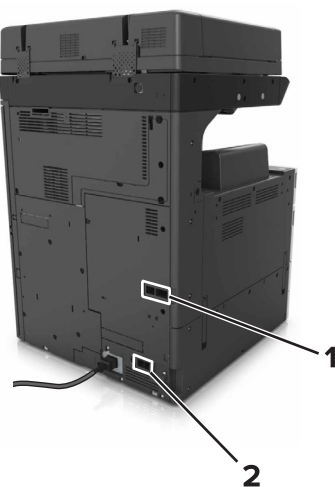


1	Levegőszűrő
2	Ózonszűrő

A levegőszűrő cseréje

1 Húzza ki a levegőszűrőt.

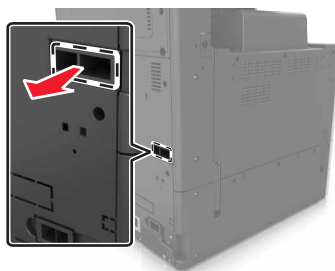

2 Csomagolja ki az új levegőszűrőt.

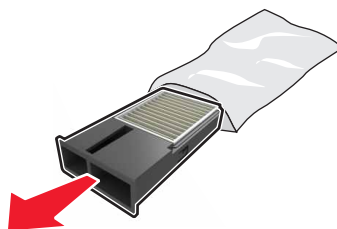


3 Helyezze be az új szűrőt.




Az ózonszűrő cseréje.


1 Húzza ki az ózonszűrőt.

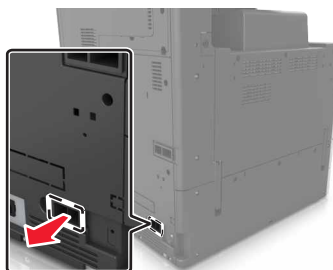


2 Csomagolja ki az új ózonszűrőt.

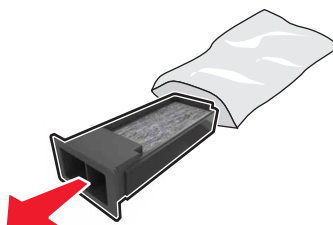

3 Helyezze be az új szűrőt.

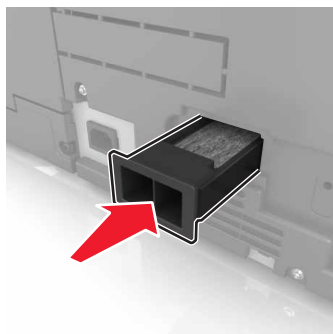


A behúzó-, adagoló- és elválasztógörgők cseréje

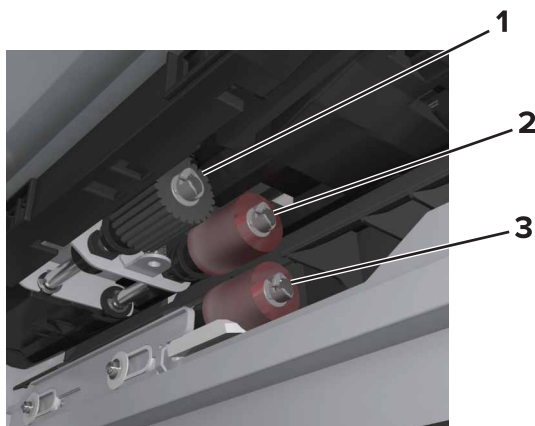

1	Behúzógörgő
2	Adagológörgő
3	Elválasztógörgő


Megj.: Használhatja a normál tálcák melletti tárolóban található görgőket. További információkért, lásd: [“Görgők tárolása” itt: 212. oldal.](#)

1 Kapcsolja ki a nyomtatót.

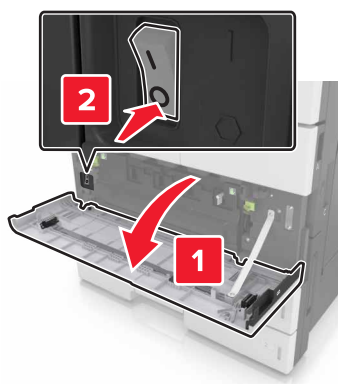


2 Vegye ki az összes tálcát.

- Normál tálcá

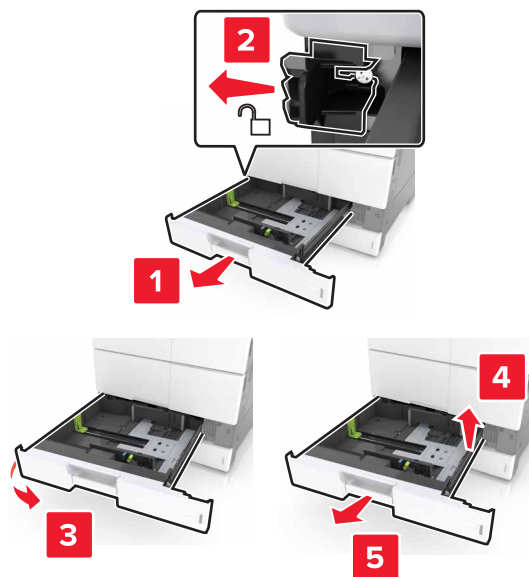


- Kiegészítő 2 x 500 vagy 2500 lapos tálcá

Megj.: A kiegészítő 2 x 500 lapos tálcá eltávolításához kövesse a normál tálcá eltávolításának eljárását.

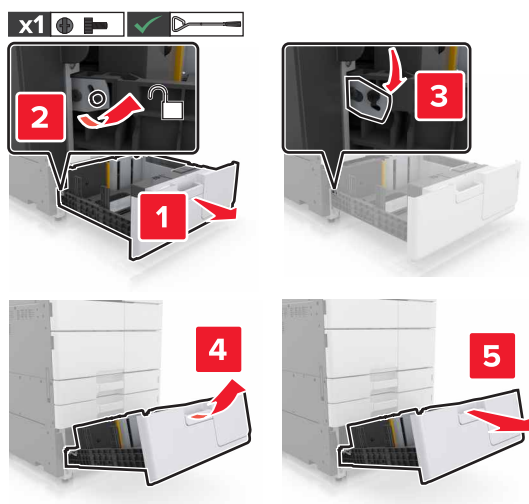**3** Csukja be a C ajtót. Ügyeljen arra, hogy az ajtóba ne akadjanak bele a nyomtatóhoz csatlakozó kábelek.


Megj.: Ha telepítve van a 3000 lapos tálcá, csúsztassa el a tálcát az ajtó nyitásához.

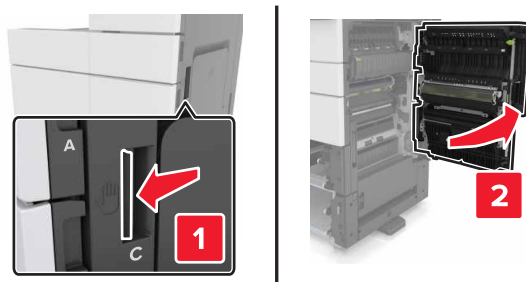


4 Nyissa ki a D ajtót.

Megjegyzések:


- A D ajtó csak akkor nyitható ki, ha a kiegészítő 2 x 500 vagy 2500 lapos tálca telepítve van.
- Ha telepítve van a 3000 lapos tálca, csúsztassa el a tálcát az ajtó nyitásához.

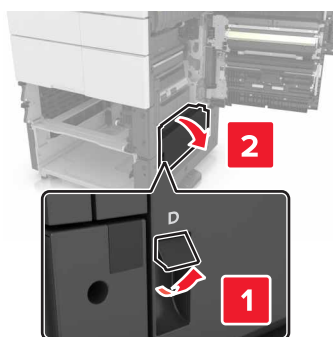


5 Keresse meg a görgőket.

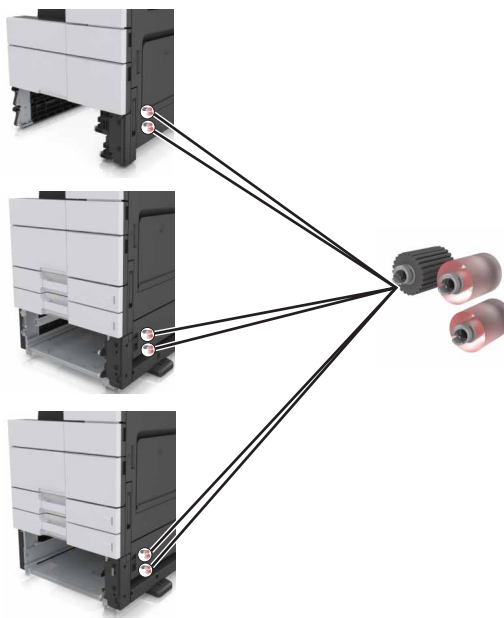

6 Távolítsa el a görgőket.

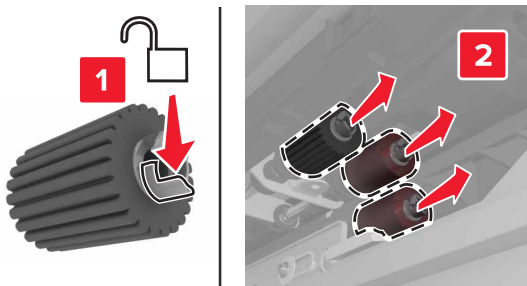

7 Helyezze be a görgőket, és *kattintsa* őket a helyükre.

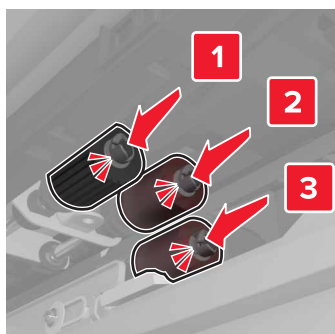


Megj.: Győződjön meg arról, hogy a görgők a megfelelő helyre kerültek-e.

8 Csukja be a C és D ajtót.


9 Helyezze be a tálcákat.

A továbbítómodul cseréje

Megj.: Használja a nyomtató elülső alsó ajtaján található csavarhúzó.

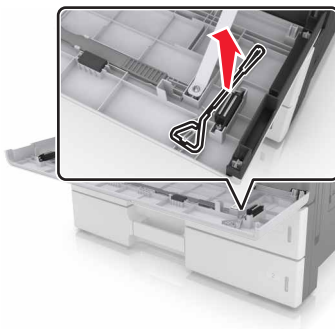


- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.

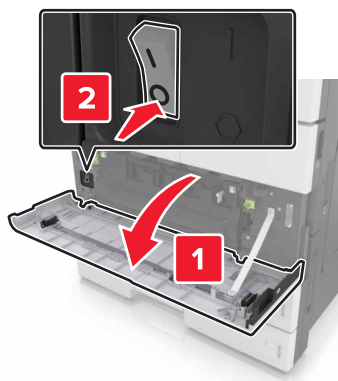

- 2 Csukja be a C ajtót. Ügyeljen arra, hogy az ajtóba ne akadjanak bele a nyomtatóhoz csatlakozó kábelek.




VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

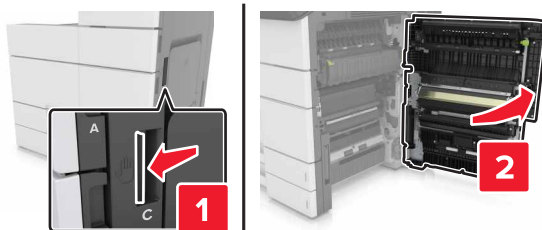


Megj.: Ha telepítve van a 3000 lapos tálca, az ajtó nyitásához csúsztassa jobbra a tálcát.


- 3 Távolítsa el az ajtó ütközőjét.

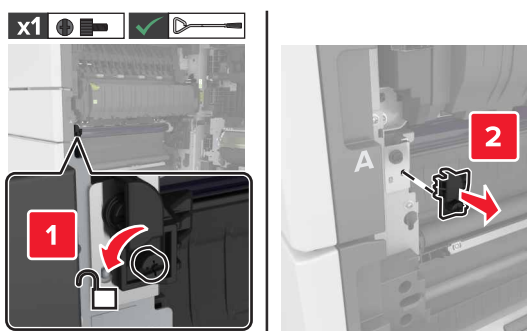


4 Lazítsa meg a továbbítómodul zárjának csavarjait.

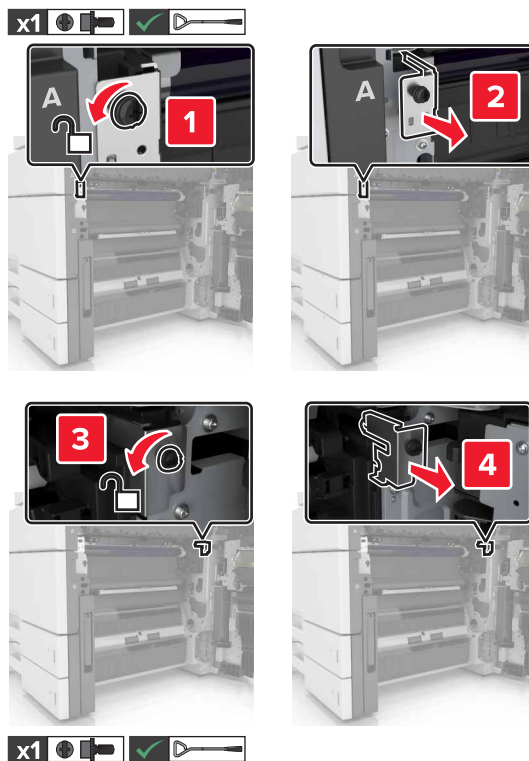

5 Távolítsa el a papírvezetőt.

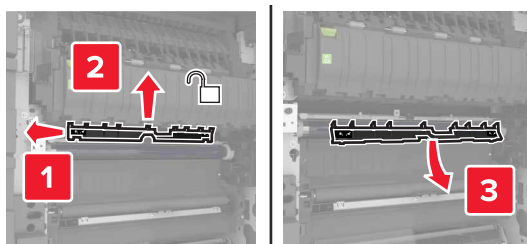

6 Emelje fel a továbbítómodult a fogantyúival, majd húzza ki teljesen.

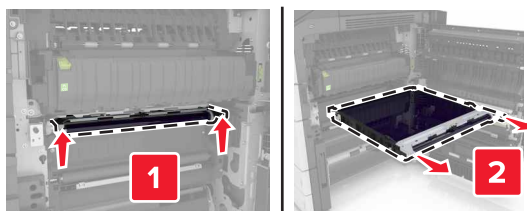


7 Csomagolja ki az új továbbítómodult.

Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának az ékszíjat 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.

Figyelem – sérülésveszély: Ne érjen hozzá az ékszíjhoz. Ha hozzáér, azzal romolhat a nyomtatás minősége.



8 Tolja be az új továbbítómodult, amíg a helyére nem *kattan*.

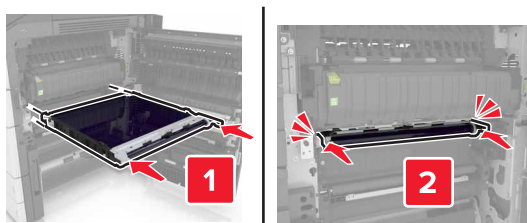

9 Tegye vissza a papírvezetőt.

10 Húzza meg a továbbítómodul zárjának csavarjait.


11 Helyezze vissza az ajtó ütközőjét.

12 C ajtót bezárni


A továbbítógörgő cseréje

1 Csukja be a C ajtót. Ügyeljen arra, hogy az ajtóba ne akadjanak bele a nyomtatóhoz csatlakozó kábelek.

Megj.: Ha telepítve van a 3000 lapos tálca, az ajtó nyitásához csúsztassa jobbra a tálcát.

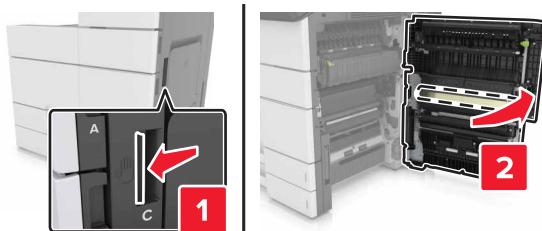


- 2 Húzza ki a továbbítógörgőt.

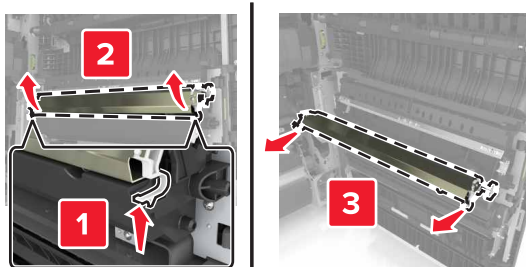

- 3 Csomagolja ki az új továbbítógörgőt.

- 4 Tolja be az új továbbítógörgőt, amíg a helyére nem *kattan*.

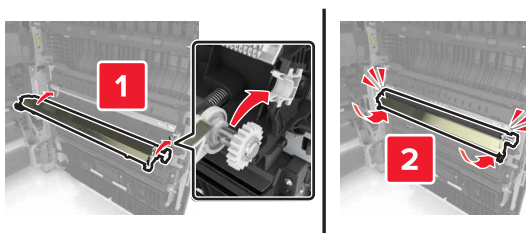

- 5 C ajtót bezárni

A karbantartási számláló visszaállítása


- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 A vezérlőpanelen tartsa nyomva a **2** és **6** gombot a nyomtató bekapcsolásakor. Engedje el a gombokat, amikor a folyamatjelző sávot tartalmazó képernyő megjelenik.
- 3 A Konfiguráció menüben navigáljon a következő ponthoz:
Karbantartási számláló visszaállítása > 300K karb. készl. visszaáll.
- 4 Érintse meg a **Vissza**, gombot, és lépjen ki a Konfiguráció menüből.
Megj.: A lapolvasó a bekapcsoláskor visszaállítást hajt végre, majd normál üzemmódra áll vissza.

Az ADF beolvasólapjának cseréje


- 1 Nyissa fel a lapolvasó fedelét.




- 2 Vegye ki az ADF beolvasólapját.

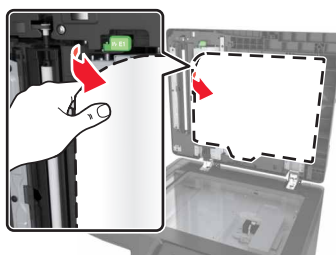


- 3 Csomagolja ki az új ADF beolvasólapot, és távolítsa el a csomagolóanyagokat.

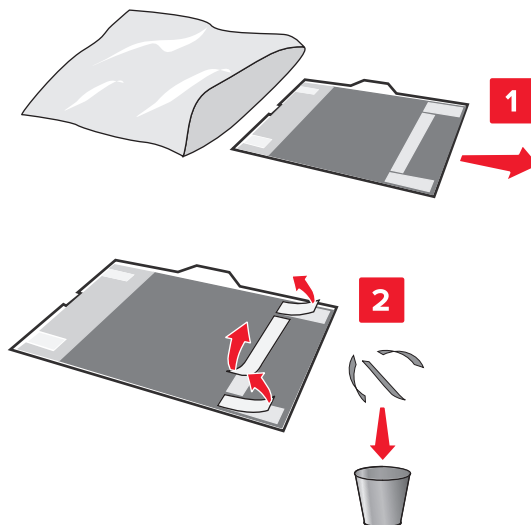


- 4** Fektesse az ADF beolvasólapot a lapolvasó üvegére a fehér felével lefelé.

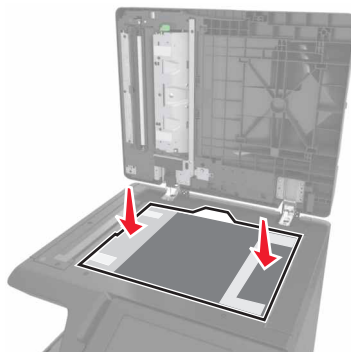

- 5** Zárja be a lapolvasó fedelét az ADF beolvasólap fedélhez rögzítéséhez, majd nyissa fel a fedelet.

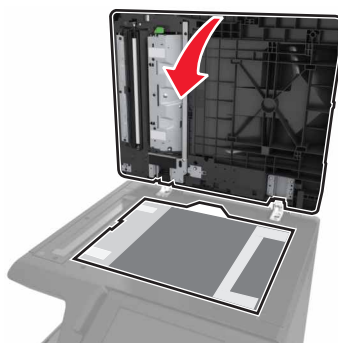

- 6** Nyomja le az ADF beolvasólapot a helyére rögzítéshez.

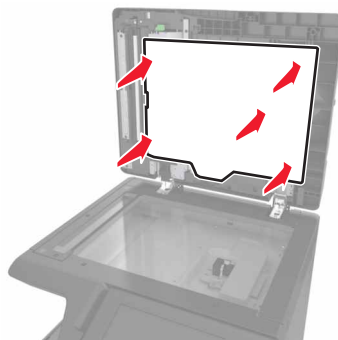

- 7** Zárja le a lapolvasó fedelét.

A nyomtató áthelyezése

⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A nyomtató nehezebb, mint 18 kg, ezért biztonságos megemeléséhez legalább két szakember szükséges.

A nyomtató áthelyezése előtt


⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A nyomtató mozgatásakor tartsa be az alábbi útmutatásokat a személyi sérülések és a nyomtató károsodásának elkerülése érdekében:

- Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- Húzzon ki a nyomtatóból minden vezetéket és kábelt.
- Ha a nyomtató nem rendelkezik görgős talppal, de kiegészítő tálcákkal van konfigurálva, vegye ki a kiegészítő tálcákat.
- A nyomtatót a két oldalán található fogantyú használatával emelje fel.
- Ügyeljen rá, hogy az ujja ne kerüljön a nyomtató alá, amikor lerakja.
- Ügyeljen rá, hogy elég szabad hely maradjon a nyomtató körül.
- Csak a termékhez kapott vagy a gyártó által hitelesített tápkábelt használja.


Figyelem – sérülésveszély: A helytelen áthelyezésből adódó károokra a nyomtató jóállása nem terjed ki.

A nyomtató áthelyezése más helyre

- A lapolvasó rögzítéséhez szerelje vissza a csavarokat egy laposfejű csavarhúzóval.

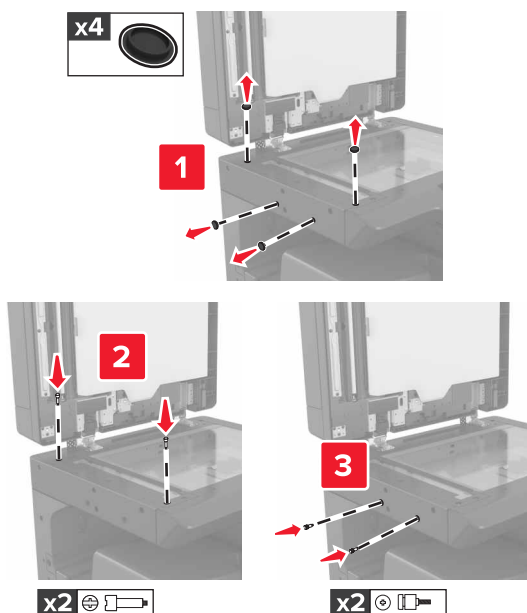

Megj.: Távolítsa el a csavarokat, miután felállította a nyomtatót egy másik helyen.

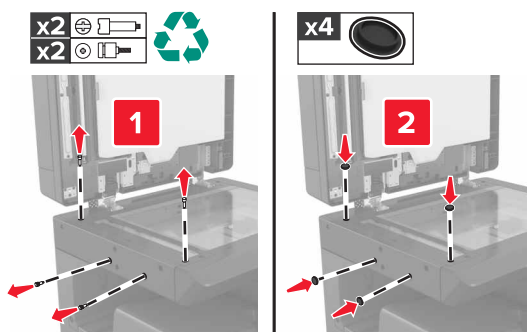

- Ha szükséges, használjon a nyomtató teljes méretének megfelelő kocsit.
- Tartsa a nyomtatót függőlegesen.
- Kerülje a rázkódással járó mozgásokat.

A nyomtató szállítása

A nyomtató szállításánál használja az eredeti csomagolást.

A nyomtató felügyelete

A virtuális kijelző használata

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Ellenőrizze a képernyő bal felső sarkában látható virtuális kijelzőt.

A virtuális kijelző úgy működik, mint a nyomtató kezelőpaneljén található kijelző.

E-mail riasztások beállítása

A nyomtató beállítása úgy, hogy az e-mailek riasztást küldjön, ha a kellékek fogynak, illetve ha papírt kell cserélni vagy pótolni, illetve papírelakadás esetén.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.

- 3 Az Egyéb beállítások alatt kattintson az **E-mail riasztás beállítása** lehetőségre.

- 4 Válassza ki, hogy mely elemekről kér értesítést, majd írja be az e-mail címet.

- 5 Kattintson a **Küldés** gombra.

Megj.: Az e-mail kiszolgáló beállítására vonatkozó tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.

Jelentések megtekintése

Bizonyos jelentéseket az Embedded Web Server segítségével lehet megtekinteni. Ezekből a jelentésekből képet alkothat a nyomtató, a hálózat és a kellékek állapotáról.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Jelentések** elemre, majd kattintson a megtekinteni kívánt jelentéstípusra.

Nyomtatóbeállítások másolása másik nyomtatóra

Megj.: Ez a funkció csak hálózati nyomtatók esetében érhető el.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Nézze meg a nyomtató IP-címét a Network/Ports (Hálózat/Jelentések) menü TCP/IP részében. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Nyomtatóbeállítások másolása** lehetőségre.
- 3 A nyelv módosításához válasszon egy nyelvet a legördülő listából, majd kattintson a **Kattintson ide a nyelv módosításához** lehetőségre.
- 4 Kattintson a **Nyomtatóbeállítások** lehetőségre.
- 5 Írja be a forrás- és a célnyomtató IP-címét a megfelelő mezőkbe.
Megj.: Ha célnyomtatót kíván hozzáadni vagy eltávolítani, kattintson a **Cél IP megadása** vagy a **Cél IP eltávolítása** lehetőségre.
- 6 Kattintson a **Nyomtatóbeállítások másolása** lehetőségre.

Kellékanyagok értesítésének konfigurálása a beágyazott webkiszolgáló használatával

Választható riasztások beállításával meghatározhatja, hogy a készülék milyen módon értesítse, ha a kellékanyagok kifogyóban vannak, azok szintje alacsony, igen alacsony, vagy elérték élettartamuk végét.

Megj.: A még fennmaradó, a riasztást kiváltó kellékszint beállítható bizonyos kellékek esetében, bizonyos kellékanyag-állapotokra.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét.
- 2 Kattintson a **Beállítások > Nyomtatósi beállítások > Kellékanyagok értesítése** elemre.
- 3 A legördülő menüből válassza ki az alábbi értesítési beállítások valamelyikét:

Értesítés	Leírás
Ki	A nyomtató a megszokott módon viselkedik az összes kellékanyag-állapotban.
Csak SNMP	A nyomtató egyszerű az SNMP protokoll használatával riasztást generál, amikor eléri a beállított kellékanyag-állapotot. A kellékanyag állapota megjelenik a menüoldalon és az állapotoldalon.
E-mail	A nyomtató e-mail üzenetet generál, amikor az adott kellékanyag-állapotot eléri. A kellékanyag állapota megjelenik a menüoldalon és az állapotoldalon.
Vigyázat!	A nyomtató figyelmeztető üzenetet jelenít meg és e-mail üzenetet generál a kellékanyag-állapotról. A nyomtató nem áll le, amikor az adott kellékanyag-állapotot eléri.

¹ A nyomtató e-mail üzenetet generál a kellékanyag állapotáról, ha a kellékanyag-értesítés engedélyezve van.

² A nyomtató leáll bizonyos kellékanyagok kifogyása esetén a károsodás elkerülése érdekében.

Értesítés	Leírás
Folytatható leállítás ¹	A nyomtató leállítja a feladatok feldolgozását, amikor az adott kellékanyag-állapotot eléri, és a felhasználónak a nyomtatás folytatásához meg kell nyomnia egy gombot.
Nem folytatható leállítás ^{1,2}	A nyomtató leállítja a feladatok feldolgozását, amikor az adott kellékanyag-állapotot eléri. A nyomtatás folytatásához cserélni kell a kellékanyagot.
¹ A nyomtató e-mail üzenetet generál a kellékanyag állapotáról, ha a kellékanyag-értesítés engedélyezve van.	
² A nyomtató leáll bizonyos kellékanyagok kifogyása esetén a károsodás elkerülése érdekében.	

4 Kattintson a **Küldés** gombra.

Gyári alapértelmezett értékek visszaállítása

Ha szeretné megőrizni a jelenlegi menübeállítások listáját, a gyári alapértékek visszaállítása előtt nyomtassa ki a menübeállítások oldalát. További információkért, lásd: [“A menübeállítás oldal nyomtatása” itt: 51. oldal.](#)

A nyomtató gyári értékeinek visszaállítására szolgáló átfogóbb módszerért lásd: [“Nem felejtő memória törlése” itt: 202. oldal.](#)

Figyelem – sérülésveszély: A gyári alapértékek visszaállítása a nyomtató legtöbb beállítását visszaállítja az eredeti gyári alapértékekre. Kivételt jelent a megjelenítés nyelve, az egyedi méretek és üzenetek, valamint a hálózat/port menübeállítások. A RAM-ban tárolt valamennyi letöltés törlésre kerül. Mindez nem érinti a flash memóriában, illetve a nyomtató merevlemezén tárolt letöltéseket.

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



> **Beállítások** > **Általános beállítások** > **Gyári alapbeállítások** > **Visszaállítás most**

2 Alkalmazza a módosításokat.


Elakadások megszüntetése

Megj.: Az Elakadáselhárítás funkció alapértelmezés szerint Automatikus állásban van. A nyomtató újranyomtatja az elakadt oldalakat, amennyiben nincs szükség memóriára további feladatok kinyomtatásához.

Papírelakadások elkerülése

Töltse be a papírt megfelelően

- Győződjön meg róla, hogy a papír egyenletesen fekszik a tálcában.

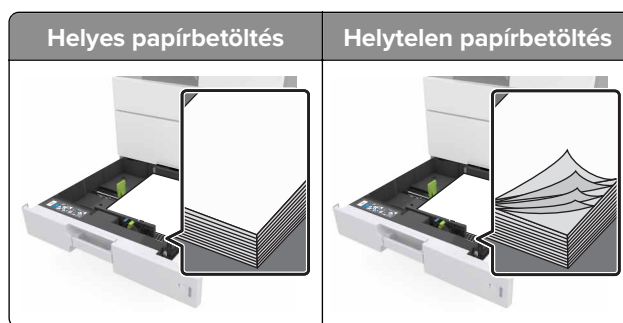

- Ne távolítsa el a tálcákat nyomtatás közben.
- Ne töltse fel a tálcákat nyomtatás közben. A feltöltést végezze a nyomtatás megkezdése előtt, vagy várja meg, amíg a nyomtató azt kéri.
- Ne töltsön be túl sok papírt. Figyeljen arra, a köteg magassága ne haladja meg a papírtöltés maximum jelzését.
- Ne csúsztassa a papírt a tálcába. A papírt az ábrán látható módon töltsse be.




- Ügyeljen rá, hogy a tálcában és a többcélú adagolóban a vezetők megfelelő helyzetben legyenek és ne nyomódjanak erősen a papírhoz és borítékokhoz.
- A papír behelyezése után határozott mozdulattal helyezze vissza a tálcát a nyomtatóba.

Használjon javasolt papírfajtát

- Csak ajánlott papírtípusokat és nyomathordozókat használjon.
- Ne töltsön be gyűrött, szárárfüles, nedves, behajtott vagy hullámos papírt.

- A betöltés előtt lazítsa fel és rázza össze a papírköteget.

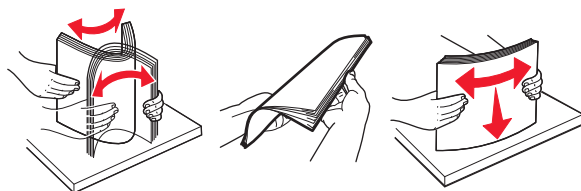


- Ne használjon vágott vagy kézzel tépett papírt.
- Ne tegyen különböző papírméreteket, -súlyokat és -típusokat egy tálcába.
- Ellenőrizze, hogy helyesen lett-e megadva a papírméret és a papírtípus a nyomtató kezelőpaneljén.
- A papírt tárolja a gyártó előírásai szerint.

Elakadási üzenetek és helyek

Ha elakadás lép fel, megjelenik egy, az elakadás helyét jelölő és az elakadás elhárítására vonatkozó információt tartalmazó üzenet a nyomtató kijelzőjén. Az elakadás elhárításához nyissa ki a kijelzőn jelzett ajtókat, fedeleket és tálcákat.

Megjegyzések:

- Ha az Elakadássegéd funkció be van kapcsolva, akkor a nyomtató egy elakadt oldal eltávolítását követően az üres vagy részleges nyomatot tartalmazó oldalakat automatikusan továbbítja. Ellenőrizze, hogy a kinyomtatott oldalak között nincsenek-e üres oldalak.
- Ha az Elakadás elhárítása beállítása Bekapcsolva vagy Automatikus, akkor a nyomtató újból kinyomtatja az elakadt oldalakat. Azonban az Automatikus beállítás esetén a nyomtató csak akkor nyomtatja ki újra az elakadt oldalakat, ha rendelkezésre áll kellő nyomtatómemória.

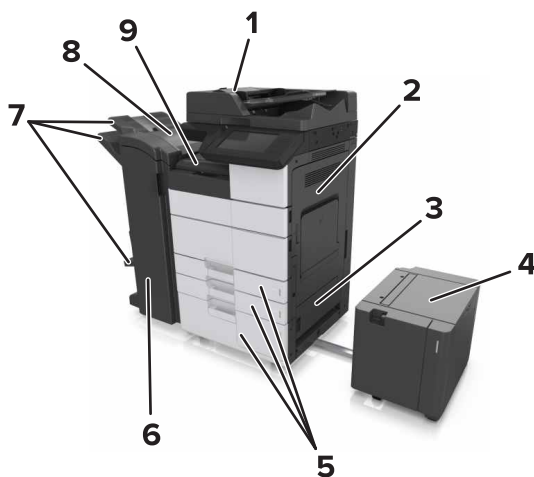


	Terület neve
1	Automatikus lapadagoló
2	C ajtó
3	D ajtó
4	F ajtó

	Terület neve
5	Tálcák
6	H ajtó
7	Szétválogató tároló
8	J ajtó
000e	G terület

Terület neve	A vezérlőpanel üzenete	Teendő
automatikus lapadagoló	[x] lapos papírelakadás, nyomja meg a kioldókart az E területen az automatikus lapadagoló felső fedelének kinyitásához. [28y.xx]	Nyissa ki az automatikus lapadagoló felső ajtaját, majd távolítsa el az elakadt papírt.
Többcélú adagoló	[x] lapos papírelakadás, többfunkciós adagoló-tálcában keletkező papírelakadás megszüntetése. [200.xx]	Távolítsa el az elakadt papírt az adagolóból.
C ajtó, tálcák	[x] lapos papírelakadás, C ajtó kinyitása és az összes papírelakadás megszüntetése. [2yy.xx]	Nyissa ki a C ajtót, és távolítsa el az elakadt papírt.
	[x] lapos papírelakadás, 3000 lapos tálca eltolása és C ajtó kinyitása [2yy.xx]	Húzza ki a tálcát, és távolítsa el az elakadt papírt.
D ajtó, tálcák	[x] lapos papírelakadás, D ajtó kinyitása és az összes papírelakadás megszüntetése. [24y.xx]	Nyissa ki a D ajtót, és távolítsa el az elakadt papírt.
	[x] lapos papírelakadás, 3000 lapos tálca eltolása és D ajtó kinyitása [24y.xx]	Húzza ki a tálcát, és távolítsa el az elakadt papírt.
C és F ajtók	[x] lapos papírelakadás, 3000 lapos tálca eltolása és F ajtó kinyitása [24y.xx]	Húzza ki a 3000 lapos tálcát, majd távolítsa el az elakadt papírt a tálca oldala felől. Nyissa ki az F ajtót, és távolítsa el az elakadt papírt.
G terület, C, J és H ajtók, szétválogató tároló	[x] lapos papírelakadás, G, H és J ajtók kinyitása és a papírelakadás megszüntetése. [4yy.xx]	Nyissa ki a G ajtót, és távolítsa el az elakadt papírt. Nyissa ki a H ajtót, és távolítsa el az elakadt papírt.
C és G ajtók, szétválogató tároló	[x] lapos papírelakadás, G ajtó melletti kioldókar megnyomása és a szétválogató balra tolása. Hagy. pap. a tár.ban. [40y.xx]	Csúszassa a kapcsoló kiadóegységet balra, majd távolítsa el az elakadt papírt.
G terület, C, J és H ajtók, szétválogató tároló	[x] lapos papírelakadás, H ajtó kinyitása és SD3 gomb elforgatása az óra járásával megegyező irányban. Hagy. pap. a tár.ban. [426.xx–428.xx]	Nyissa ki a H ajtót, és távolítsa el az elakadt papírt.

[x] lapos papírelakadás, többfunkciós adagolótálcában keletkező papírelakadás megszüntetése. [200.xx]


- 1 Vegyen ki az összes papírt a többfunkciós adagolóból.
- 2 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

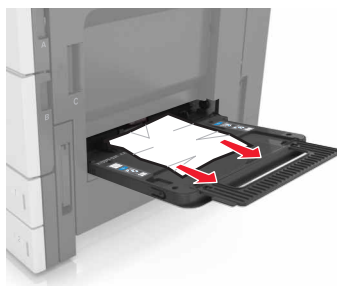

- 3 Nyissa ki a C ajtót a papírdarabok eltávolításához.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy a C ajtóba ne akadjanak bele a nyomtatóhoz csatlakozó kábelek.


- 4 C ajtót bezárni
- 5 Hajlítsa meg és legyezze meg párszor a papírköteget, hogy a papírlapok ne tapadjanak össze. Ne hajtsa meg, és ne gyűrje össze a papírt. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.

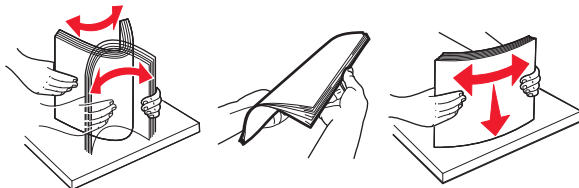

- 6 Töltse be újra a papírt.

[x] lapos papírelakadás, C ajtó kinyitása és az összes papírelakadás megszüntetése. [2yy.xx]

- 1 Csukja be a C ajtót. Ügyeljen arra, hogy az ajtóba ne akadjanak bele a nyomtatóhoz csatlakozó kábelek.

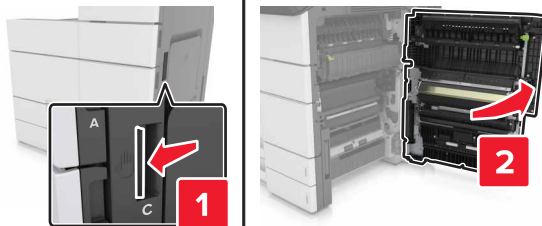


- 2 Távolítsa el az esetlegesen elakadt papírt a következő helyekről:

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.




VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.


- Beégetőmű területe

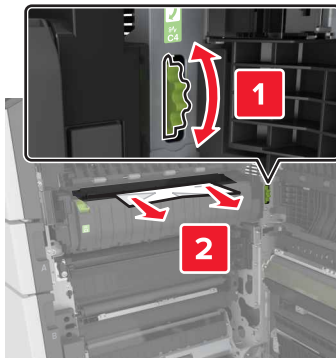


- A beégetőmű területe alatt

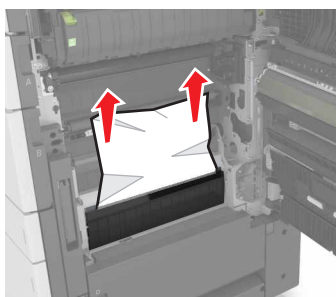


- Kétoldalas nyomtatási terület

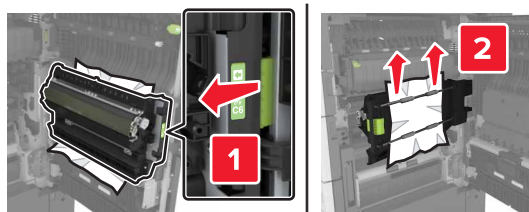

- A kétoldalas nyomtatás területe felett

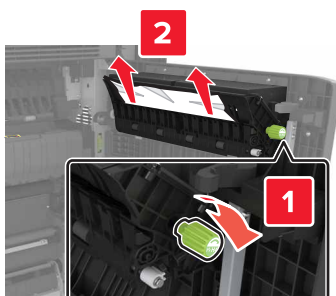

- 3** Nyissa ki a normál tálcákat, és keresse meg az elakadt papírt.

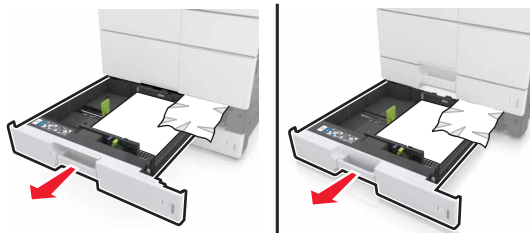

- 4** Távolítsa el az elakadt papírlapot.


Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.



- 5** Zárja vissza a tálcákat és a C ajtót.

[x] lapos papírelakadás, 3000 lapos tálca jobbra tolása és a C ajtó kinyitása. [2yy.xx]

- 1** Csúsztassa el a 3000 lapos papírtálcát.

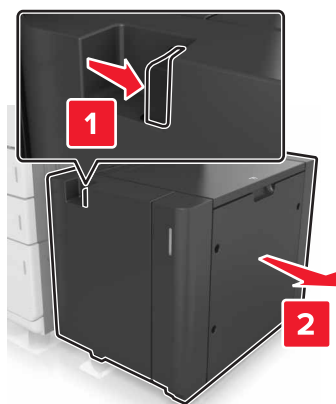

2 Csukja be a C ajtót. Ügyeljen arra, hogy az ajtóba ne akadjanak bele a nyomtatóhoz csatlakozó kábelek.




3 Távolítsa el az esetlegesen elakadt papírt a következő helyekről:

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.




VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.


- Beégetőmű területe

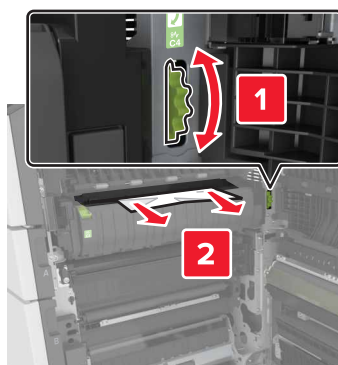


- A beégetőmű területe alatt

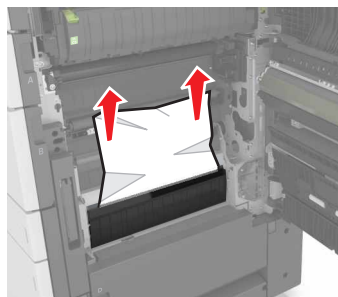

- Kétoldalas nyomtatási terület

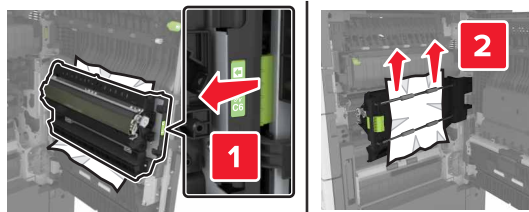

- A kétoldalas nyomtatás területe felett

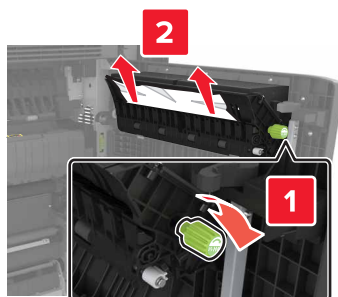

4 Nyissa ki a normál tálcákat, és keresse meg az elakadt papírt.



5 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.




6 Zárja vissza a tálcákat és a C ajtót.

7 Csúsztassa a helyére a 3000 lapos tálcát.


[x] lapos papírelakadás, nyissa ki a D ajtót, és szüntesse meg az összes papírelakadást. [24y.xx]

- 1 Nyissa ki a D ajtót, és távolítsa el az elakadt papírt.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

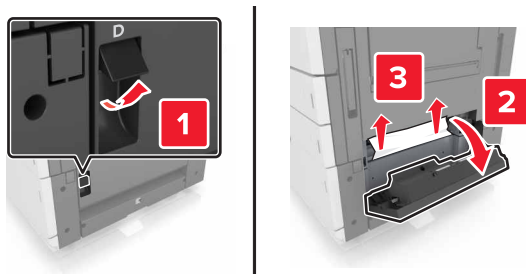


- 2 Nyissa ki a kiegészítő tálcát, és távolítsa el az elakadt papírt.

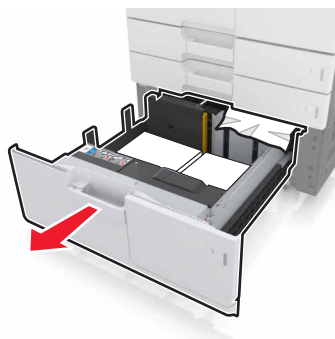

- 3 Távolítsa el az elakadt papírlapot.


Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

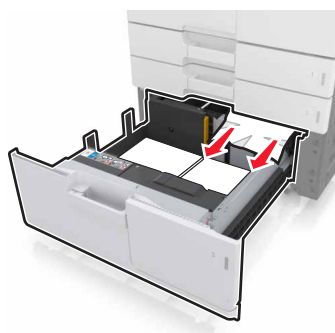

- 4 Csukja be a tálcát és a D ajtót.


[x] lapos papírelakadás, 3000 lapos tálca jobbra tolása és a D ajtó kinyitása. [24y.xx]

- 1 Csúsztassa el a 3000 lapos papírtálcát.

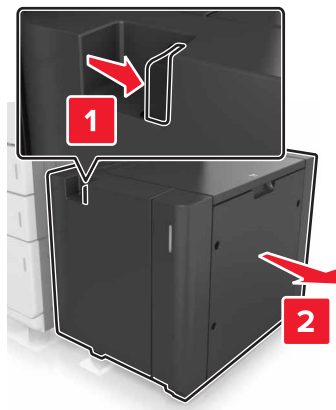


- 2 Nyissa ki a D ajtót, és távolítsa el az elakadt papírt.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

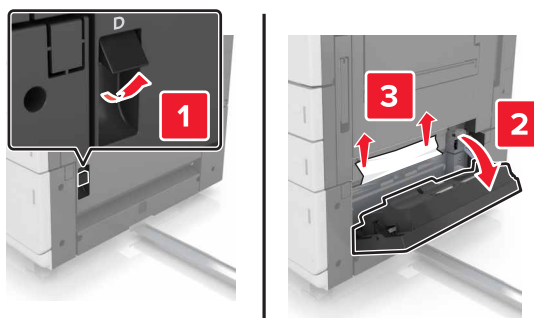


- 3 Nyissa ki a kiegészítő tálcát, és távolítsa el az elakadt papírt.

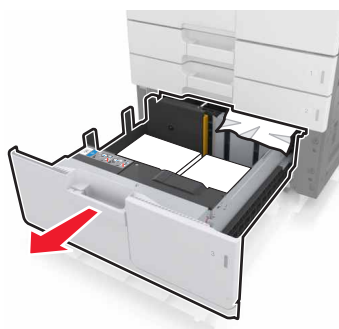

- 4 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

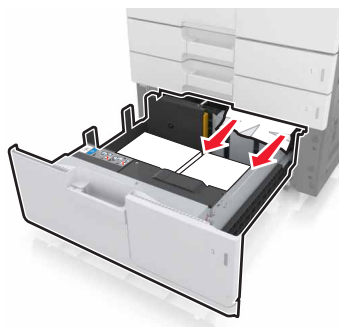


5 Csukja be a tálcát és a D ajtót.

6 Csúsztassa a helyére a 3000 lapos tálcát.


[x] lapos papírelakadás, 3000 lapos tálca jobbra tolása és az F ajtó kinyitása. [24y.xx]

1 Csúsztassa el a 3000 lapos papírtálcát.

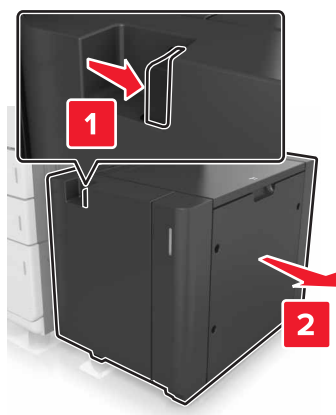


2 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

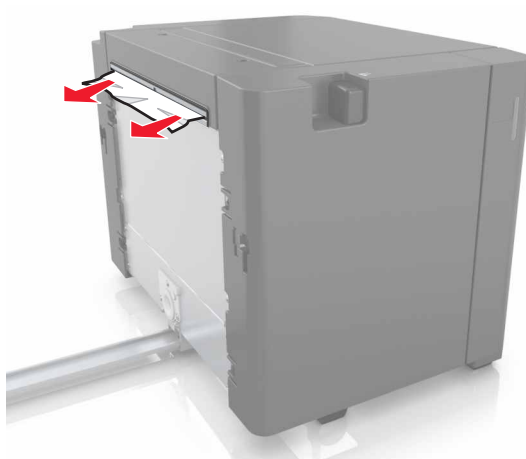

3 Nyissa ki az F ajtót, és távolítsa el az elakadt papírt.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

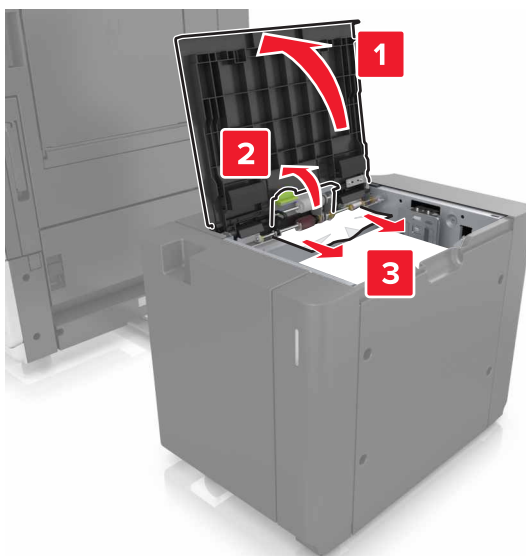

4 Csukja be az F ajtót.

5 Csukja be a C ajtót. Ügyeljen arra, hogy az ajtóba ne akadjanak bele a nyomtatóhoz csatlakozó kábelek.




6 Távolítsa el az esetlegesen elakadt papírt a következő helyekről:

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.




VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.


- Beégetőmű területe

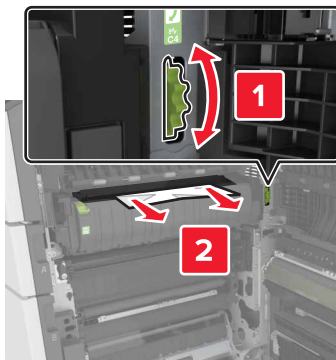


- A beégetőmű területe alatt

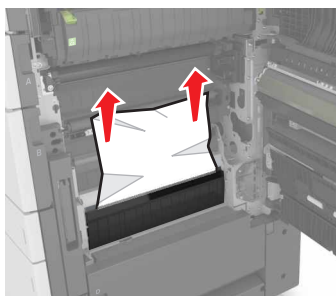

- Kétoldalas nyomtatási terület

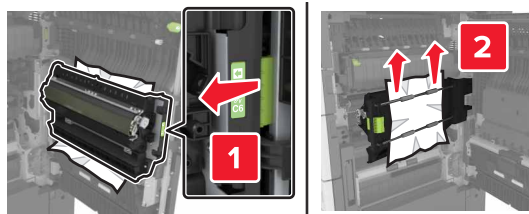

- A kétoldalas nyomtatás területe felett

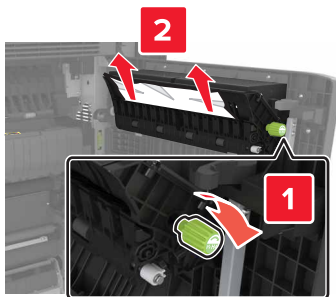


7 Csukja be a C ajtót, és csúsztassa a helyére a 3000 lapos papírtálcát.


[x] lapos papírelakadás, G, H és J ajtók kinyitása és a papírelakadás megszüntetése. Hagyja a papírt a tárolóban. [4yy.xx]

1 Nyissa ki a G ajtót, és távolítsa el az elakadt papírt.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

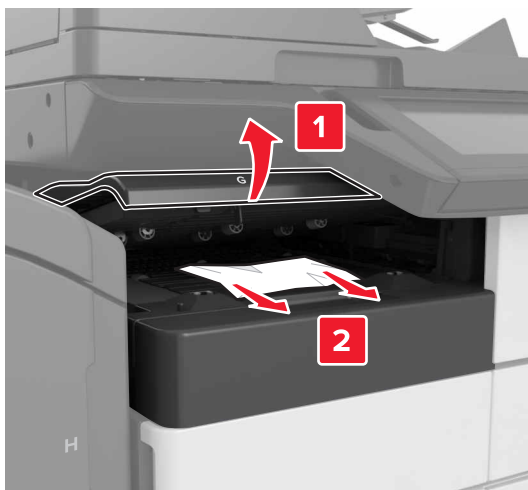

2 Nyissa ki a J ajtót, és a J1 kart állítsa függőleges helyzetbe.

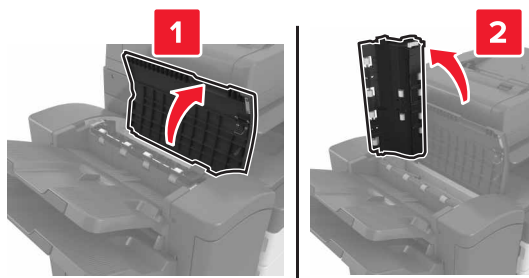


3 Nyissa ki a H ajtót.




4 Távolítsa el az elakadt papírt az alábbi helyekről:

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

- J ajtó

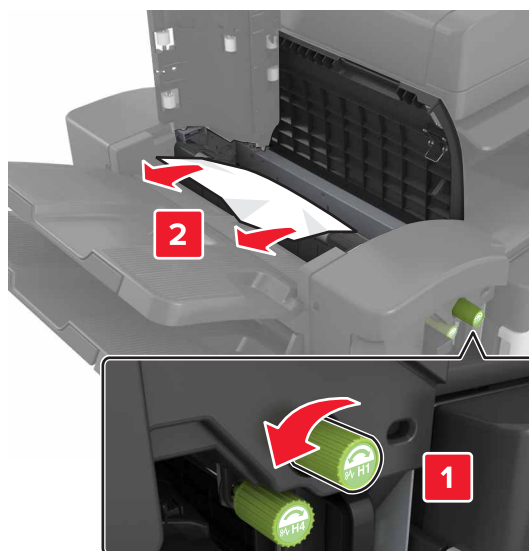


Megj.: Ha a szétválogató tárolók közt is van elakadt papír, azt is távolítsa el.

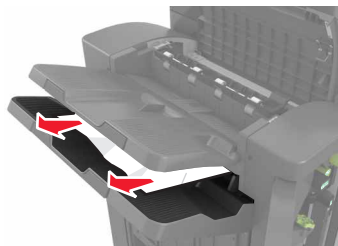


- H1 és H2 területek



- H3 és H4 területek

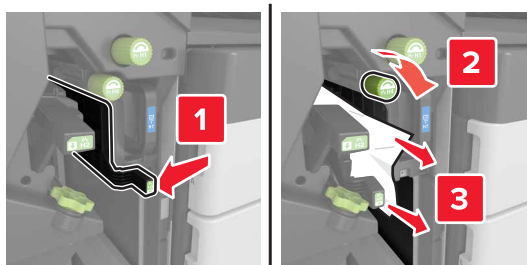


- H6 terület

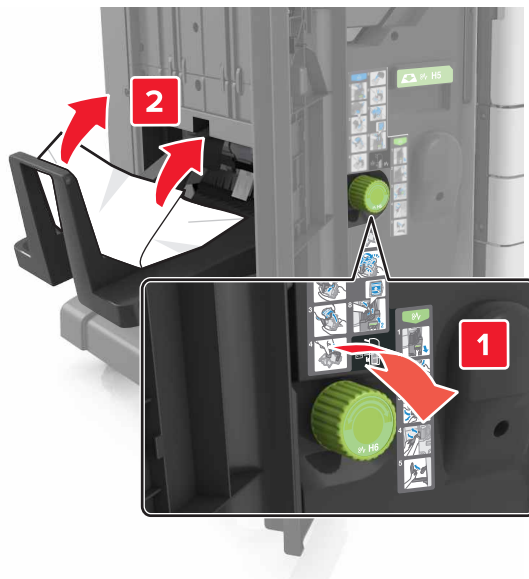

5 Csukja be a H ajtót.

6 Nyissa ki a C ajtót, és távolítsa el az elakadt papírt.

Megj.: Ellenőrizze, hogy a C ajtó nem ütközik-e valamelyik, a nyomtatóhoz kapcsolódó vezetékkel.

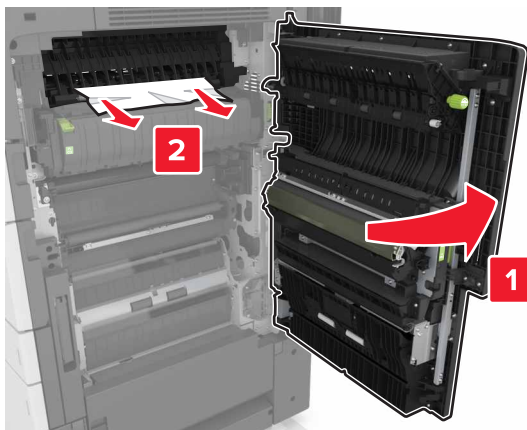


Megjegyzések:

- Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.
- Ha fel van szerelve a 3000 lapos tálca, az ajtó kinyitása előtt csúsztassa el jobbra.


7 C ajtót bezárni

[x] lapos papírelakadás, nyomja meg a kioldókart a G terület eléréséhez. Hagyja a papírt a tárolóban. [40y.xx]

1 Vegye ki az összes papírt a kiadóegység tárolójából

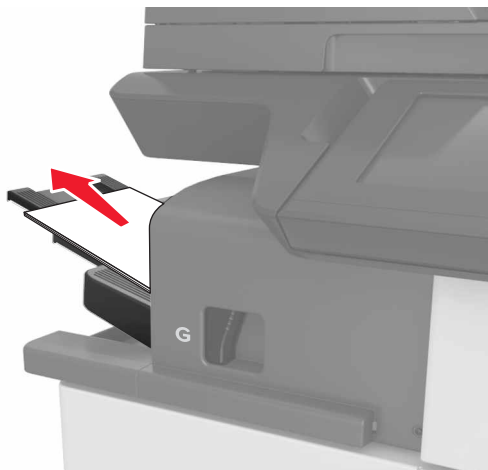


2 Nyomja le a kapcsoló kiadóegység reteszét, csúsztassa balra a kiadóegységet, majd vegye ki az elakadt papírt.

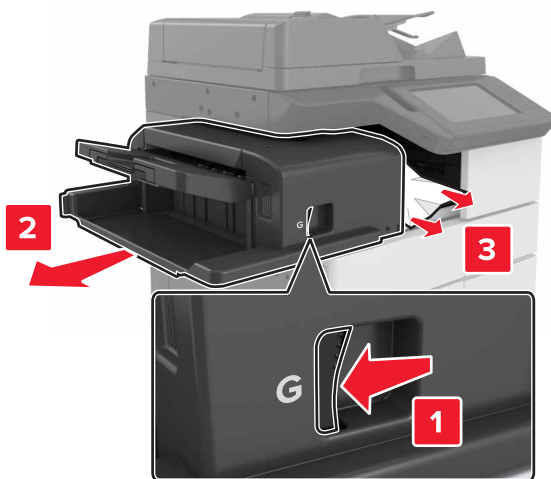


Megjegyzések:

- Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.
- Ha szükséges, a G1 kereket lefelé forgatva adagolja a papírt a kiadóegység tálcájába, majd távolítsa el.

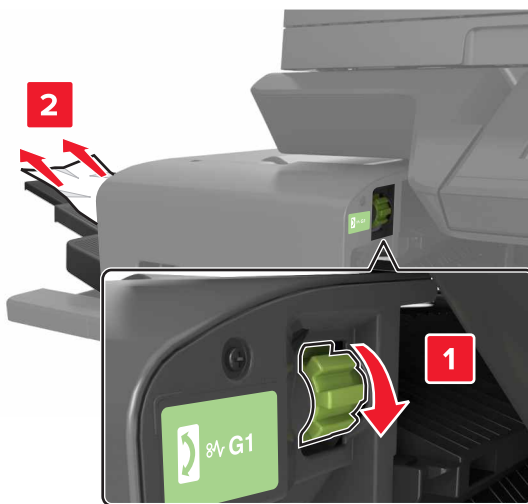


3 Csúsztassa vissza a helyére a kiadóegységet.

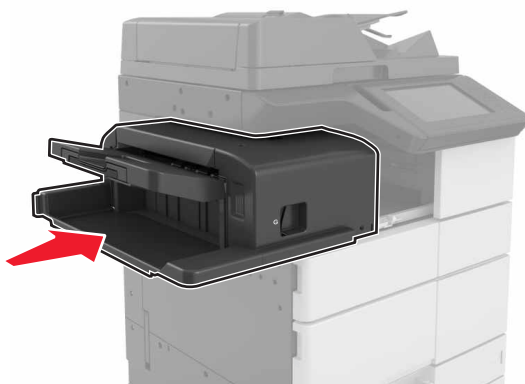

4 Nyissa ki a C ajtót, és távolítsa el az elakadt papírt.



VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

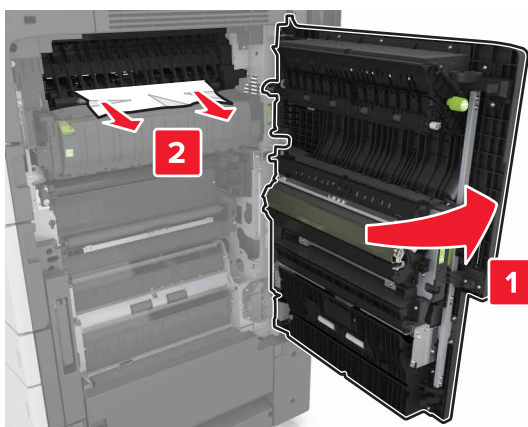


Megjegyzések:

- Ügyeljen arra, hogy a C ajtóba ne akadjanak bele a nyomtatóhoz csatlakozó kábelek.
- Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.
- Ha telepítve van a 3000 lapos tálca, az ajtó nyitásához csúsztassa jobbra a tálcát.


5 C ajtót bezárni

[x] lapos papírelakadás, nyomja le a kart a G terület eléréséhez és az elakadt kapcsok eltávolításához. Hagyja a papírt a tárolóban. [402.93]

1 Vegye ki az összes papírt a kiadóegység tárolójából

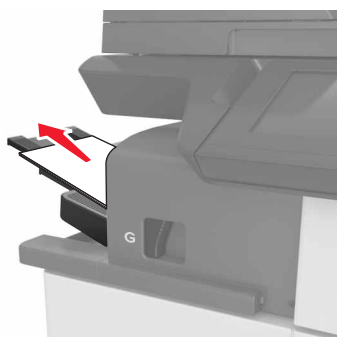


2 Nyomja le a kapcsoló kiadóegység reteszét, majd csúsztassa balra a kiadóegységet.

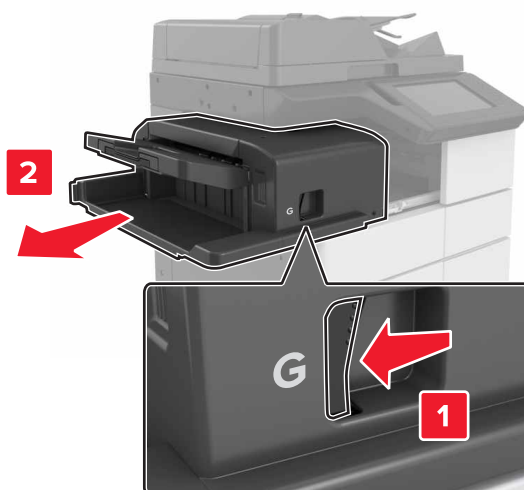


3 Vegye ki a tűzőkazetta tartóját.




4 Használja a fémfület a kapocsvezető felemeléséhez, majd távolítsa el a kilazult kapcsokat.

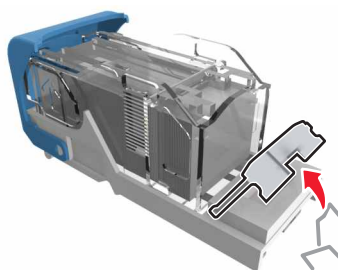


5 Nyomja addig a kapocsvezetőt, amíg a helyére nem *kattan*.

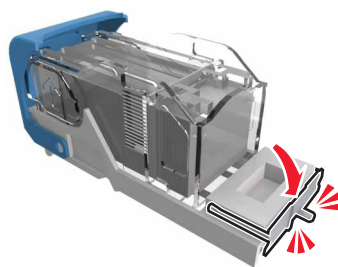


6 Nyomja a kapcsokat a fémházzal szembe.

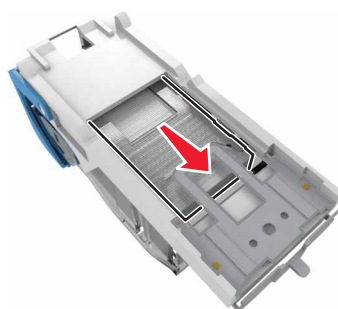


Megj.: Ha a kapcsok a kazetta hátsó felénél vannak, akkor rázza meg a kazettát felülről lefelé, hogy a kapcsok a fémház mellé kerüljenek.

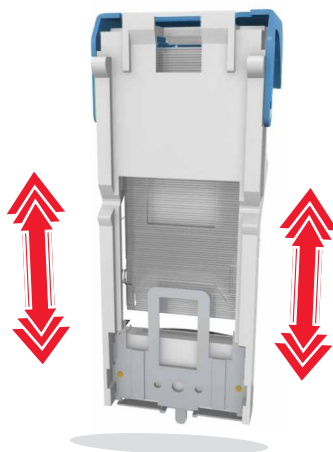

7 Nyomja a kazettatartót a kiadóegységbe, amíg a helyére nem *kattan*.

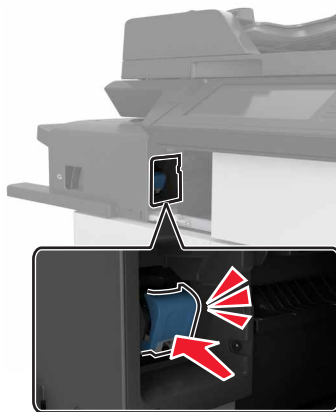


8 Csúsztassa vissza a helyére a kiadóegységet.

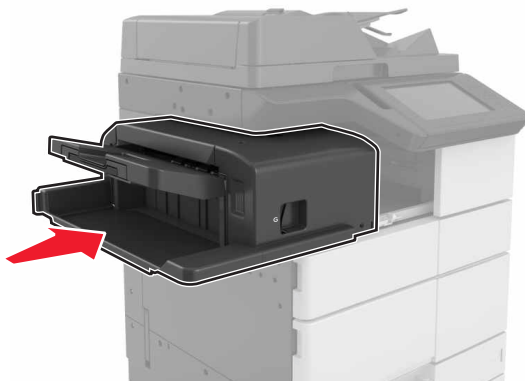


[x] lapos papírelakadás, H ajtó kinyitása és H6 gomb elforgatása az óra járásával megegyező irányban. Hagyja a papírt a tárolóban. [426.xx–428.xx]

Ha az elakadt papír a G ajtó alatt van, nyissa ki az ajtót, és távolítsa el a papírt.

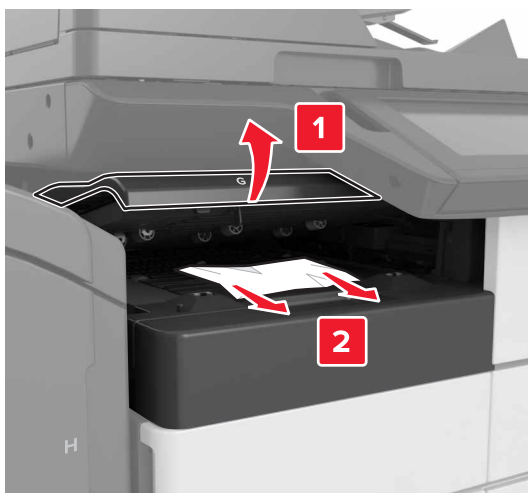

1 Nyissa ki a J ajtót, és hajtsa fel a J1 kart.

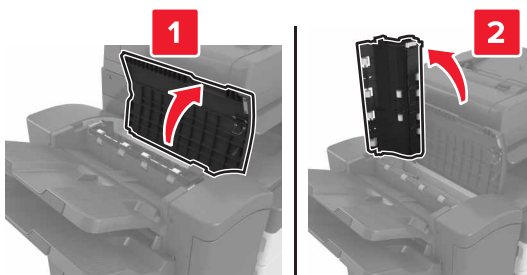


2 Nyissa ki a H ajtót.




3 Távolítsa el az esetlegesen elakadt papírt a következő helyekről:

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.


- J ajtó

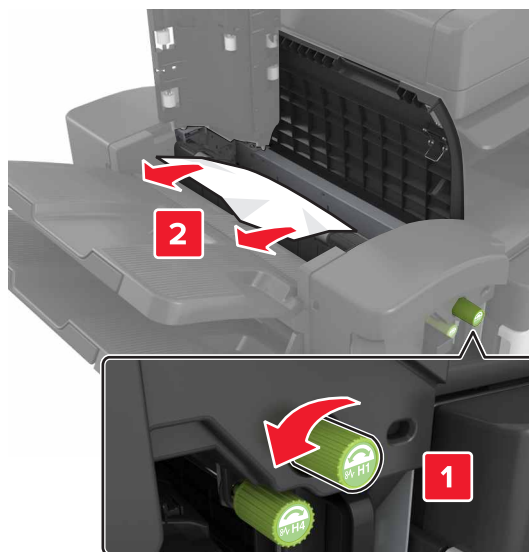


Megj.: Ha a kiadóegység rekeszei között elakadt papír található, távolítsa el azt.

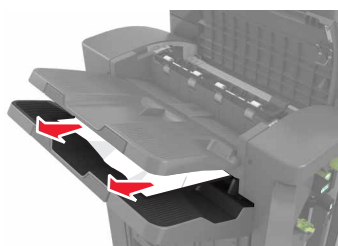


- H1 és H2 terület

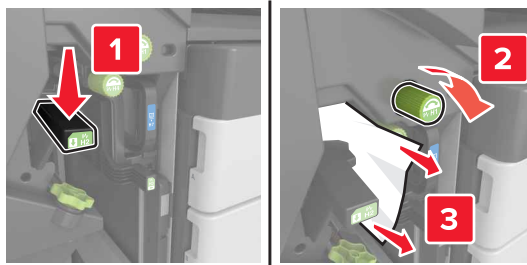


- H3 és H4 terület

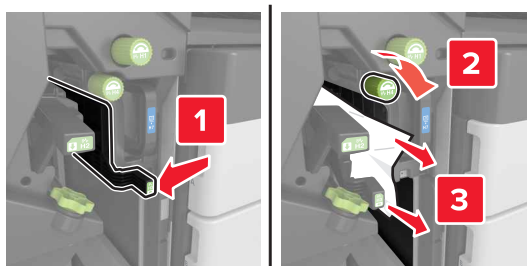

- H6 terület

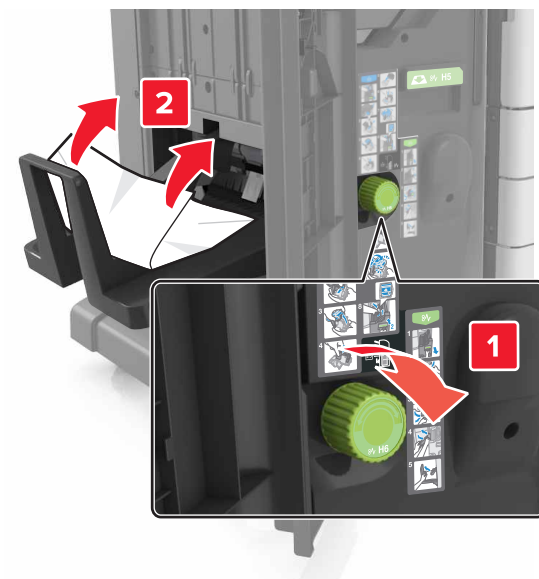


4 A H5 fogantyúval húzza ki a fűzetkészítőt.

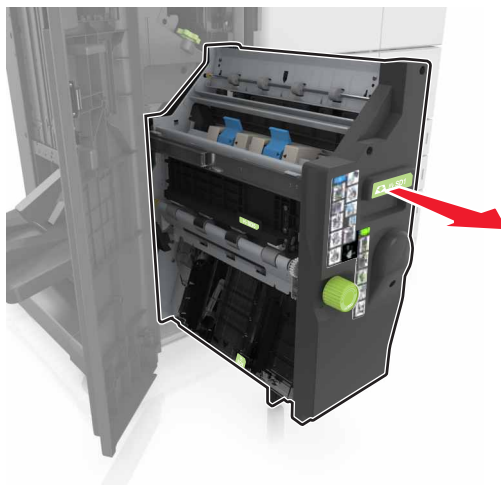


5 Távolítsa el az esetlegesen elakadt papírt a következő helyekről:

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.


- H8 terület

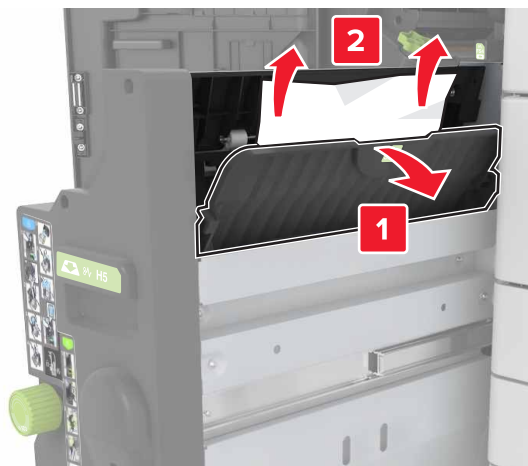

- H9 terület

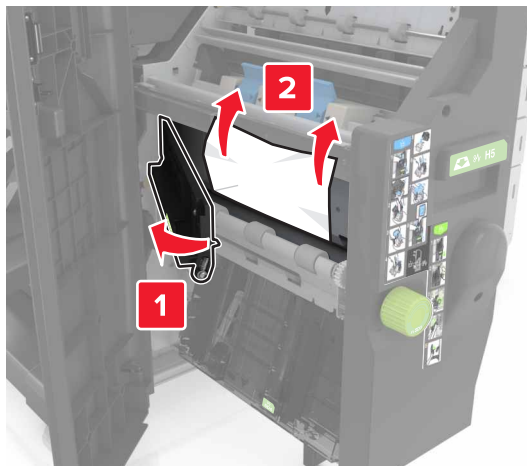


- H10 terület

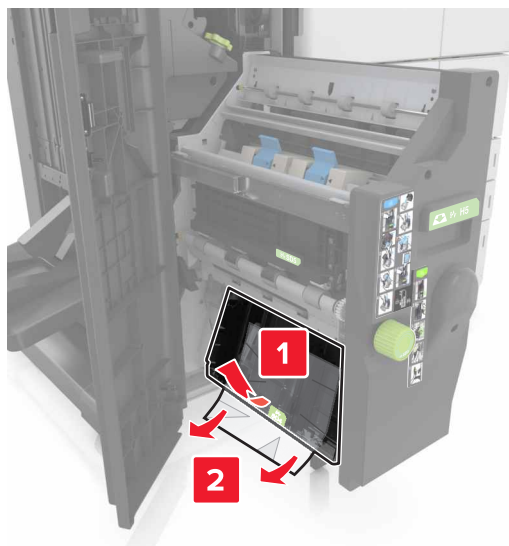

- 6 Tolja vissza a helyére a fűzetkészítőt.
- 7 Csukja be a H ajtót
- 8 Nyissa ki a C ajtót, és távolítsa el az elakadt papírt.



VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

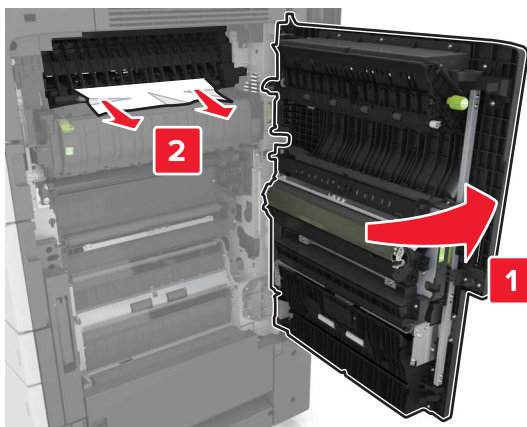**Megjegyzések:**


- Ügyeljen arra, hogy a C ajtóba ne akadjanak bele a nyomtatóhoz csatlakozó kábelek.
- Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.
- Ha telepítve van a 3000 lapos tálca, az ajtó nyitásához csúsztassa jobbra a tálcat.

9 C ajtót bezárni

[x] lapos papírelakadás, nyomja meg a kioldókart az E területen, az automatikus lapadagoló felső fedelének kinyitásához. [28y.xx]


1 Vegye ki az eredeti dokumentumokat az automatikus lapadagoló tálcájáról.

2 Nyissa ki a felső automatikus lapadagoló felső fedelét.

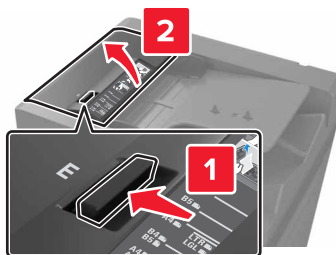


3 Távolítsa el az elakadt papírt.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

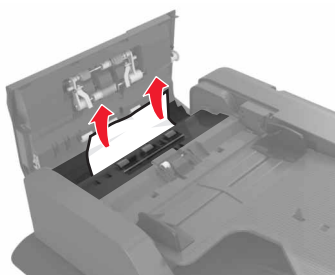


4 Zárja be a fedelet.

5 Nyissa fel a lapolvasó fedelét, majd nyissa ki az automatikus lapadagoló alsó ajtaját.

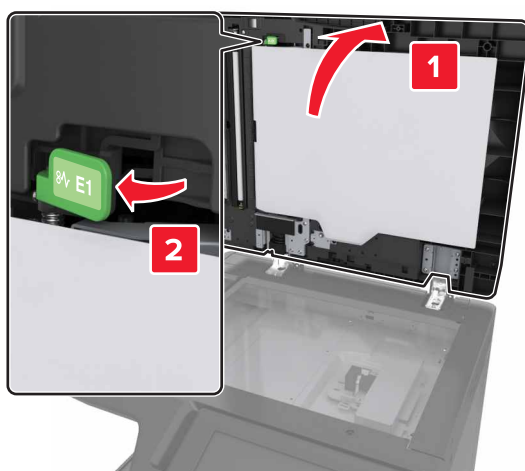


6 Távolítsa el az elakadt papírt.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

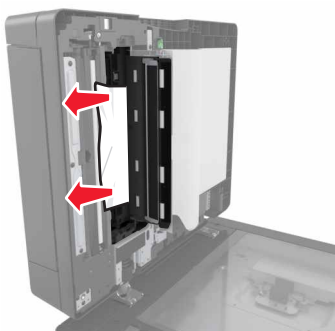

7 Csukja be az ajtót.

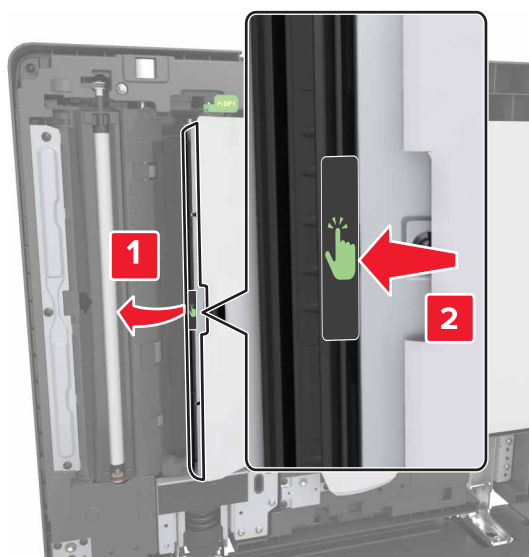

8 Zárja le a lapolvasó fedelét.

Hibaelhárítás

A nyomtató üzeneteinek megértése

A kazetta kifogyóban [88.xy]

Lehet, hogy rendelnie kell egy csere tonerkazettát. Ha szükséges, érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

A kazetta fogyóban [88.xy]

Ha szükséges, érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

A kazetta majdnem kifogyott [88.xy]

Lehet, hogy nemsokára ki kell cserélnie a karbantartási készletet. További információért, lásd: [“A festékkazetta kicserélése” itt: 220. oldal.](#)

Ha szükséges, érintse meg a kezelőpanelen a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

[paper source] módosítása erre: [custom string] betöltési mód: [orientation]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse be a megfelelő méretű és típusú papírt a tálcába, majd ellenőrizze, hogy a papírméret és -típus beállítása meg van-e adva a kezelőpanel Papír menüjében, és válassza a **Papírcsere kész** elemet.
- A tálcában lévő papírméret és -típus használatához érintse meg az **Ebből a forrásból: [papírforrás]** elemet.
- Az **Aktív tálca visszaállítása** elem megérintésével visszaállíthatja a csatolt tálcákhoz tartozó aktív tálcat.
- Szakítsa meg a nyomtatási munkát.

[paper source] módosítása erre: [custom type name] betöltési mód: [orientation]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Töltse be a megfelelő méretű és típusú papírt a tálcába vagy az adagolóba, majd ellenőrizze, hogy a papírméret és -típus beállítása meg van-e adva a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében, majd érintse meg a **Papírcsere kész** elemet.
- Az **Aktív tálca visszaállítása** elem megérintésével visszaállíthatja a csatolt tálcákhoz tartozó aktív tálcat.
- Szakítsa meg a nyomtatási feladatot.

[paper source] módosítása erre: [paper size] betöltési mód: [orientation]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse be a megfelelő méretű és típusú papírt a tálcába vagy az adagolóba, majd ellenőrizze, hogy a papírméret és -típus beállítása meg van-e adva a kezelőpanel Papír menüjében, majd érintse meg a **Papírcsere kész** elemet.
- A tálcában lévő papírméret és -típus használatához érintse meg az **Ebből a forrásból: [papírforrás]** elemet.
- Az **Aktív tálcá visszaállítása** elem megérintésével visszaállíthatja a csatolt tálcákhoz tartozó aktív tálcát.
- Szakítsa meg a nyomtatási munkát.

[paper source] módosítása erre: [paper size] [paper type] betöltési mód: [orientation]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse be a megfelelő méretű és típusú papírt a tálcába vagy az adagolóba, majd ellenőrizze, hogy a papírméret és -típus beállítása meg van-e adva a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében, majd érintse meg a **Papírcsere kész** elemet.
- A tálcában lévő papírméret és -típus használatához érintse meg az **Ebből a forrásból: [papírforrás]** elemet.
- Az **Aktív tálcá visszaállítása** elem megérintésével visszaállíthatja a csatolt tálcákhoz tartozó aktív tálcát.
- Szakítsa meg a nyomtatási munkát.

Csukja be az ajtót: [x]

Csukja be a megadott ajtót.

Bonyolult oldal, lehet, hogy egyes adatok nem lettek kinyomtatva [39]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- A nyomtató kezelőpanelén érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.
- Az **Aktív tálcá visszaállítása** elem megérintésével visszaállíthatja a csatolt tálcákhoz tartozó aktív tálcát.
- Szakítsa meg a nyomtatási munkát.
- Telepítsen további nyomtatómemóriát.

A konfiguráció módosult, néhány felfüggesztett feladat nem lett visszaállítva [57]

A nyomtatóban történt alábbi lehetséges változások érvénytelenítették a felfüggesztett feladatokat:

- A nyomtató készülékszoftvere frissítve lett.
- A nyomtatási feladat tálcáját eltávolították.
- A nyomtatási feladatot egy flash meghajtóról küldték, ami már nincs csatlakoztatva az USB-porthoz.
- A nyomtató-merevlemezben olyan nyomtatási feladatok vannak, amelyeket a rendszer a merevlemez másik nyomtatótípusra való telepítésekor elmentett.

A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez.

Hibás flash kártya [51]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Cserélje ki a hibás flash memóriakártyát.
- A nyomtató kezelőpaneljén érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet figyelmen kívül hagyásához és a nyomtatás folytatásához.
- Szakítsa meg az aktuális nyomtatási feladatot.

A lemez megtelt [62]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- A nyomtató kezelőpanelén érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.
- Az **Aktív tálcá visszaállítása** elem megérintésével visszaállíthatja a csatolt tálcákhoz tartozó aktív tálcát.
- Törölje a betűkészleteket, makrókat és a nyomtató merevlemezén tárolt egyéb adatokat.
- Szereljen be nagyobb kapacitású merevlemez.

Lemez tele,beolvasási feladat megszakítva

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Érintse meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez és a beolvasás folytatásához.
- Törölje a betűkészleteket, makrókat és a nyomtató merevlemezén tárolt egyéb adatokat.
- Csatlakoztasson nagyobb kapacitású merevlemez.

A lemezt formázni kell a készülékben való használat előtt.

Érintse meg a vezérlőképernyőn a **Lemez formázása** elemet a nyomtató merevlemezének formázásához és az üzenet törléséhez.

Megj.: A formázás törli a nyomtató merevlemezén tárolt összes fájlt.

Lemez majdnem megtelt. Lemezterület biztonságos törlése.

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Érintse meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.
- Törölje a betűtípusokat, a makrókat és más, a nyomtató merevlemezén tárolt adatokat.
- Csatlakoztasson nagyobb kapacitású merevlemez.

Ürítse a lyukasztódobozt

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Ürítse a lyukasztódobozt
- Érintse meg a **Folytatás** elemet a nyomtató kezelőpaneljén az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.
- Szakítsa meg a nyomtatási munkát.

Hiba az USB-meghajtó olvasása közben. Távolítsa el az USB-meghajtót.

Nem támogatott USB-eszköz van behelyezve. Távolítsa el az USB-eszközt, majd helyezzen be egy támogatottat.

Hiba az USB-elosztó olvasása közben. Távolítsa el az elosztót.

Nem támogatott USB-elosztó van behelyezve. Távolítsa el az USB-elosztót, majd telepítsen egy támogatottat.

A faxmemória megtelt

A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez.

A faxpartíció nem működik. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez.
- Kapcsolja ki a nyomtatót, majd ismét kapcsolja be. Ha az üzenet újra megjelenik, forduljon a rendszergazdához.

A faxkiszolgálón a „Címjegyzék formátum” nincs beállítva. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez.
- Végezze el a faxbeállítás műveletet. Ha az üzenet újra megjelenik, forduljon a rendszergazdához.

A Faxállomásnév nincs beállítva. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.

Próbálja meg az alábbiak valamelyikét:

- A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez.
- Végezze el az Analóg faxbeállítás műveletet. Ha beállítás után az üzenet újra megjelenik, forduljon a rendszergazdához.

A Faxállomásszám nincs beállítva. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez.
- Végezze el az Analóg faxbeállítás műveletet. Ha beállítás után az üzenet újra megjelenik, forduljon a rendszergazdához.

Nem megfelelő papírméret, nyissa ki:[papírforrás] [34]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse be a megfelelő méretű és típusú papírt a tálcába vagy adagolóba, majd ellenőrizze, hogy a papírméret és -típus beállítása meg van-e adva a kezelőpanel Papír menüjében.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő papírméret és papírtípus van-e beállítva a Nyomtatás tulajdonságai vagy Nyomtatás párbeszédpanelen.
- Ellenőrizze a hosszúságot és a szélességet szabályozó vezetőket, valamint azt, hogy a papír megfelelően van-e betöltve a tálcába vagy az adagolóba.
- A kezelőpanelen érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás egy másik tálcával történő folytatásához.
- Az **Aktív tálcá visszaállítása** elem megérintésével visszaállíthatja a csatolt tálcákhoz tartozó aktív tálcát.
- Szakítsa meg a nyomtatási munkát.

A lyukasztódoboz behelyezése

Helyezze be a lyukasztódobozt a szétválogatóba, majd érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez.

A(z) [x]. tálcá beillesztése

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Helyezze vissza a megadott tálcát a nyomtatóba.
- Szakítsa meg a nyomtatási munkát.
- Visszaállíthatja a csatolt tárolókhoz tartozó aktív tárolót, ha kiválasztja az **Aktív tároló visszaállítása** lehetőséget a nyomtató kezelőpaneljén.

Nincs elég memória a Flash memória töredezettség-mentesítési művelethez [37]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- A nyomtató kezelőpaneljén válassza a **Folytatás** elemet a töredezettség-mentesítés befejezéséhez és a nyomtatás folytatásához.
- Törölje a nyomtatómemóriában tárolt betűtípusokat, makrókat és egyéb adatokat.
- Telepítsen további nyomtatómemóriát.

Kevés a memória a feladat szétválogatásához [37]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Ha szeretné kinyomtatni a munka már tárolt részét és elkezdni a munka fennmaradó részének leválogatását, akkor válassza a **Folytatás** lehetőséget a nyomtató kezelőpaneljén.
- Szakítsa meg az aktuális nyomtatási feladatot.

Nincs elég memória az Erőforrások mentése funkció támogatásához [35]

Telepítsen további nyomtatómemóriát, vagy érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az Erőforrás-mentés letiltásához, üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

Nincs elég memória, egyes felfüggesztett feladatok törlődtek [37]

A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez.

Nincs elég memória, egyes felfüggesztett feladatok nem lesznek visszaállítva [37]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez.
- További nyomtatómemória felszabadításához töröljön több felfüggesztett feladatot.

Nincs elég hely a papírkötegek között a 3. tálcában.

Válassza szét a papírkötegeket, majd érintse meg a **Folytatás** gombot a vezérlőpanelen az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

Töltse fel ezt: [papírforrás] a következővel: [egyéni karakterlánc] [papírtájolás]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse fel a tálcát vagy adagolót a megfelelő méretű papírral, és válassza a **Papír betöltve** lehetőséget a nyomtató kezelőpaneljén.
- Az **Aktív tálcá visszaállítása** elem megérintésével visszaállíthatja a csatolt tálcákhoz tartozó aktív tálcát.
- Szakítsa meg az aktuális feladatot.

Töltse fel ezt: [papírforrás] a következővel: [egyéni típusnév] [papírtájolás]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse fel a tálcát vagy adagolót a megfelelő méretű papírral, és válassza a **Papír betöltve** lehetőséget a nyomtató kezelőpaneljén.
- Az **Aktív tálcá visszaállítása** elem megérintésével visszaállíthatja a csatolt tálcákhoz tartozó aktív tálcát.
- Szakítsa meg a nyomtatási munkát.

Töltse fel ezt: [papírforrás] a következővel: [papírméret] [papírtájolás]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse fel a tálcát vagy adagolót a megfelelő méretű papírral, és válassza a **Papír betöltve** lehetőséget a nyomtató kezelőpaneljén.
- Az **Aktív tálcá visszaállítása** elem megérintésével visszaállíthatja a csatolt tálcákhoz tartozó aktív tálcát.
- Szakítsa meg az aktuális feladatot.

**Töltse fel ezt: [papírforrás] a következővel: [papírtípus]
[papírméret] [papírtájolás]**

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse fel a tálcát vagy adagolót a megfelelő méretű papírral, és válassza a **Papír betöltve** lehetőséget a kezelőpanelen.
- Az **Aktív tálcá visszaállítása** elem megérintésével visszaállíthatja a csatolt tálcákhoz tartozó aktív tálcát.
- Szakítsa meg az aktuális feladatot.

Töltse fel a többcélú adagolót ezzel: [egyéni karakterlánc] [papírtájolás]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse fel az adagolót a megfelelő méretű és típusú papírral.
- A vezérlőpanelen érintse meg a következők egyikét:
 - Az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához érintse meg a **Figyelmeztetés minden oldalnál, papír betöltve** vagy a **Nincs figyelmeztetés, papír betöltve** elemet.
 - A tálcába töltött papír használatához érintse meg a **Papír automatikus kiválasztása** elemet.
 - A csatolt tálcákhoz tartozó aktív tálcá visszaállításához érintse meg az **Aktív tálcá visszaállítása** elemet.
- Szakítsa meg a nyomtatási munkát.

Töltse fel a többcélú adagolót ezzel: [típusnév] [papírtájolás]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse fel az adagolót a megfelelő méretű és típusú papírral.
- A vezérlőpanelen érintse meg a következők egyikét:
 - Az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához érintse meg a **Figyelmeztetés minden oldalnál, papír betöltve** vagy a **Nincs figyelmeztetés, papír betöltve** elemet.
 - A tálcába töltött papír használatához érintse meg a **Papír automatikus kiválasztása** elemet.
 - A csatolt tálcákhoz tartozó aktív tálcá visszaállításához érintse meg az **Aktív tálcá visszaállítása** elemet.
- Szakítsa meg a nyomtatási munkát.

Töltse fel a többcélú adagolót ezzel: [papírméret] [papírtájolás]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse fel az adagolót a megfelelő méretű papírral.
- A vezérlőpanelen érintse meg a következők egyikét:
 - Az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához érintse meg a **Figyelmeztetés minden oldalnál, papír betöltve** vagy a **Nincs figyelmeztetés, papír betöltve** elemet.
 - A tálcába töltött papír használatához érintse meg a **Papír automatikus kiválasztása** elemet.
 - A csatolt tálcákhoz tartozó aktív tálca visszaállításához érintse meg az **Aktív tálca visszaállítása** elemet.
- Szakítsa meg a nyomtatási munkát.

Töltse fel a többcélú adagolót ezzel: [papírtípus] [papírméret] [papírtájolás]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse fel az adagolót a megfelelő méretű és típusú papírral.
- A vezérlőpanelen érintse meg a következők egyikét:
 - Az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához érintse meg a **Figyelmeztetés minden oldalnál, papír betöltve** vagy a **Nincs figyelmeztetés, papír betöltve** elemet.
 - A tálcába töltött papír használatához érintse meg a **Papír automatikus kiválasztása** elemet.
 - A csatolt tálcákhoz tartozó aktív tálca visszaállításához érintse meg az **Aktív tálca visszaállítása** elemet.
- Szakítsa meg a nyomtatási munkát.

Elfogyott a tűzőkapocs

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Cserélje ki vagy helyezze be a megadott tűzőkazettát a szétválogatóba.
A tűzőkazettát szétválogatóba való behelyezésére vagy cseréjére vonatkozó utasításokért válassza a **További információ** elemet a nyomtató kezelőpaneljén.
- A nyomtató vezérlőpultján érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.
- A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a **Feladat törlése** gombot a nyomtatási feladat törléséhez.

Elfogyott a [G11, G12] tűzőkapocs

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Helyezze be a megadott tűzőkazettát a kiadóegységbe.
A tűzőkazetták kiadóegységbe való behelyezésére vagy cseréjére vonatkozó utasításokért válassza a **További információ** elemet a kezelőpanelen.
- A nyomtató kezelőpanelén érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.
- Szakítsa meg a nyomtatási munkát.

A(z) [x] karbantartási készlet majdnem kifogyott [80.xy]

Lehet, hogy nemsokára ki kell cserélnie a karbantartási készletet. További információért látogasson el a Lexmark weboldalára a következő címen: <http://support.lexmark.com>, vagy lépjen kapcsolatba a termék szervizszakemberével, és továbbítsa az üzenetet.

Ha szükséges, válassza a **Folytatás** lehetőséget az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

A memória megtelt [38]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Érintse meg a kezelőpanelen a **Feladat törlése** elemet az üzenet törléséhez.
- Az **Aktív tálcá visszaállítása** elem megérintésével visszaállíthatja a csatolt tálcákhoz tartozó aktív tálcát.
- Telepítsen további nyomtatómemóriát.

A memória megtelt, nem nyomtathatók faxok

A nyomtató vezérlőpultján érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez úgy, hogy nyomtatásra ne kerüljön sor. A nyomtató újraindítása után megkezdődik a felfüggesztett faxok nyomtatása.

A memória megtelt, nem nyomtathatók faxok

- 1 A nyomtató kezelőpanelén érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a faxolás felfüggesztéséhez.
- 2 Próbálkozzon az alábbiakkal:
 - Csökkentse a faxfelbontást, majd küldje el újra a faxolási feladatot.
 - Csökkentse a fax oldalainak számát, majd próbálja meg újra elküldeni.

Nem kapcsolódik analóg telefonvonal a modemhez, fax kikapcsolva.

Csatlakoztassa a nyomtatót egy analóg telefonvonalhoz.

[x] hálózati szoftverhiba [54]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- A nyomtató vezérlőpultján érintse meg a **Folytatás** elemet a nyomtatás folytatásához.
- Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza.
- Frissítse a hálózati belső vezérlőprogramot a nyomtatón vagy a nyomtatókiszolgálón. További információért látogasson el a Lexmark támogatási webhelyére a <http://support.lexmark.com> címen.

Nincs elég szabad hely a flash memóriában az erőforrások számára [52]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- A nyomtató kezelőpanelén érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.
- Az **Aktív tálcá visszaállítása** elem megérintésével visszaállíthatja a csatolt tálcákhoz tartozó aktív tálcát.

- Törölje a flash memórián tárolt betűtípusokat, makrókat és egyéb adatokat.
- Telepítse a flash memóriakártyát nagyobb kapacitással.

Megj.: A flash-memórián nem tárolt, letöltött betűtípusok és makrók törölve lesznek.

Nyissa ki a H ajtót és távolítsa el a papírt a H10 terület alól

Távolítsa el a papírt a megadott területről.

Papírcsere szükséges

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Érintse meg az **Ebből a forrásból:** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.
- Szakítsa meg az aktuális nyomtatási feladatot.

A(z) [x]. párhuzamos port letiltva[56]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez.
- Párhuzamos port engedélyezése. Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

Hálózat/portok > Párhuzamos [x] > Párhuzamos puffer > Auto

Megj.: A nyomtató figyelmen kívül hagyja az párhuzamos porton keresztül fogadott adatokat.

A fotokonduktor hamarosan elhasználódik [84.xy]

Lehet, hogy új fotokonduktort kell rendelnie. Ha szükséges, érintse meg a kezelőpanelen a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

A fotokonduktor hamarosan elhasználódik [84.xy]

Lehet, hogy nemsokára ki kell cserélnie a fotokonduktor egységet. További információért, lásd: [“A fotokonduktor \(fényvezető\) egység cseréje” itt: 212. oldal.](#)

Ha szükséges, érintse meg a kezelőpanelen a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

A nyomtató újraindult. Lehet, hogy az utolsó feladat nincs befejezve.

A nyomtató vezérlőpultján érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

További információért látogasson el a következő honlapra: <http://support.lexmark.com> vagy forduljon a ügyfélszolgálathoz.

Hiányzó vagy nem válaszoló kazetta újratelepítése [31.xy]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Ellenőrizze, hogy nem hiányzik-e a festékkazetta. Ha hiányzik, helyezze be a festékkazettát.
A kazetta behelyezésére vonatkozó információkat lásd a *Használati útmutató* „Kellékanyagok cseréje” című részében.
- Ha be van helyezve festékkazetta, vegye ki a nem válaszoló festékkazettát, majd helyezze vissza azt.
Megj.: Ha a kellék visszahelyezése után megjelenik az üzenet, akkor a kazetta hibás. Cserélje ki a tonerkazettát.

Hiányzó vagy nem válaszoló fotokonduktor újratelepítése [31.xy]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Ha a fotokonduktor egység hiányzik, telepítse azt. További információkért, lásd: [“A fotokonduktor \(fényvezető\) egység cseréje” itt: 212. oldal.](#)
- Ha a fotokonduktor egység be van szerelve, vegye ki, majd helyezze vissza.
Megj.: Ha az üzenet a kellék visszahelyezése után is megjelenik, cserélje ki a hibás fotokonduktort.

Hibás lemez eltávolítása [61]

Távolítsa el és cserélje ki a nyomtató hibás merevlemezét.

Csomagolóanyag eltávolítása, [területnév]

Minden fennmaradó csomagolóanyagot távolítson el a megadott helyről.

Távolítsa el a csomagolást, nyissa ki a C ajtót, vegye ki a fém rögzítőelemet, vegye ki az összes csavart a lapolvasó kocsijából

Nyissa ki a C ajtót és a lapolvasó fedelet, majd vegyen ki minden fennmaradó csomagolóanyagot.

Megj.: Ellenőrizze, hogy a C ajtó nem ütközik-e valamelyik, a nyomtatóhoz kapcsolódó vezetékkel.

Távolítsa el a papírt az összes tárolóból

Távolítsa el a papírt az összes tárolóból. A nyomtató automatikusan érzékeli a papír eltávolítását, és folytatja a nyomtatást.

Ha a papír eltávolítása nem törli az üzenetet, nyomja meg a **Continue (Folytatás)** gombot.

Távolítsa el a papírt a(z) [x]. tárolóból

Távolítsa el a papírt a megadott tárolóból. A nyomtató automatikusan érzékeli a papír eltávolítását, és folytatja a nyomtatást.

Ha a papír eltávolítása nem törli az üzenetet, nyomja meg a **Continue (Folytatás)** gombot.

Távolítsa el a papírt ebből: [a kapcsolt tároló megadott neve]

Távolítsa el a papírt a megadott tárolóból. A nyomtató automatikusan érzékeli a papír eltávolítását, és folytatja a nyomtatást.

Ha a papír eltávolítása nem törli az üzenetet, nyomja meg a **Continue (Folytatás)** gombot.

Papír eltávolítása a normál kimeneti tárolóból

Vegye ki a papírköteget a normál tárolóból.

Az összes eredeti dokumentum kicserélése a feladat újraindításakor.

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Az üzenet törléséhez és a beolvasási feladat visszavonásához érintse meg a **Feladat törlése** elemet.
- Érintse meg a **Beolvasás az automatikus adagolóból** elemet, hogy az utolsó sikeres beolvasás után azonnal folytathassa a beolvasást az automatikus adagolóból.
- Érintse meg a **Beolvasás a síkágys beolvasóból** elemet, hogy az utolsó sikeres beolvasás után azonnal folytathassa a beolvasást a beolvasóból.
- Az utolsó sikeres beolvasás befejezéséhez érintse meg a **Feladat befejezése további beolvasás nélkül** elemet.
- Érintse meg a **Feladat újraindítása** elemet, hogy újraindíthassa a beolvasási feladatot az előző beolvasás beállításával.

Kazetta cseréje, 0 becsült hátral. old. [88.xy]

Cserélje ki a festékkazettát az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. További információ a kellékanyaghoz mellékelt útmutatóban található vagy lásd a *Felhasználói útmutató* „Kellékanyagok cseréje” című részét.

Megj.: Ha nem rendelkezik csere festékkazettával, tekintse meg a *Felhasználói útmutató* „Kellékanyagok rendelése” fejezetét vagy látogasson el a www.lexmark.com oldalra.

Kazetta cseréje, hibás illesztés a nyomtatónál [42.xy]

Helyezzen be olyan festékpátront, amely megfelel a nyomtató régiókódjának. Az x a nyomtató régiókódját jelzi. Az y a patron régiókódját jelzi. x és y a következő lehet:

Nyomtató- és tonerkazetta-régiók

Régiókód	Régió
0	Globális
1	Egyesült Államok, Kanada
2	Európai Gazdasági Térség (EGT), Svájc
3	Ázsia és a csendes-óceáni régió, Ausztrália, Új-Zéland
4	Latin-Amerika
5	Afrika, Közép-Kelet, Európa többi része

Régiókód	Régió
9	Érvénytelen

Megjegyzések:

- Az x és az y érték a nyomtató kezelőpaneljén megjelenő kód **.xy** értékét jelöli.
- A nyomtatás folytatásához az x és y értékeknek egyezniük kell.

Helyezze vissza az elakadt eredetiket, ha újraindítja a feladatot.

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Az üzenet törléséhez és a beolvasási feladat visszavonásához érintse meg a **Feladat törlése** elemet.
- Érintse meg a **Beolvasás az automatikus adagolóból** elemet, hogy az utolsó sikeres beolvasás után azonnal folytathassa a beolvasást az automatikus adagolóból.
- Érintse meg a **Beolvasás a síkágyas beolvasóból** elemet, hogy az utolsó sikeres beolvasás után azonnal folytathassa a beolvasást a beolvasóból.
- Az utolsó sikeres beolvasás befejezéséhez érintse meg a **Feladat befejezése további beolvasás nélkül** elemet.
- Érintse meg a **Feladat újraindítása** elemet, hogy újraindíthassa a beolvasási feladatot az előző beolvasás beállításával.

A(z) [x] karbantartókészlet cseréje, 0 becsült hátral. old. [80.xy]

A nyomtató karbantartása be van ütemezve. További információért látogasson el a Lexmark weboldalára a következő címen: <http://support.lexmark.com>, vagy lépjen kapcsolatba a termék szervizszakemberével, és továbbítsa az üzenetet.

A hiányzó fotokonduktor cseréje [31.xy]

Az üzenet törléséhez helyezze be a hiányzó fotokonduktor egységet. További információkért, lásd: [“A fotokonduktor \(fényvezető\) egység cseréje” itt: 212. oldal.](#)

Helyezze be a hiányzó hulladékfesték-tartályt [82.xy]

Helyezze be a hiányzó hulladékfesték-tartályt az üzenet törléséhez. További információ a kellékanyaghoz mellékelt útmutatóban található.

Cserélje ki a hiányzó kazettát [31.xy]

Az üzenet törléséhez helyezze be a hiányzó festékkazettát. További információkért, lásd: [“A festékkazetta kicserélése” itt: 220. oldal.](#)

Cserélje ki a [papírforrás] papírbehúzó görgőit, használja az 1. vagy 2. tálcá rekeszének alkatrészeit és a vonatkozó instrukciókat [80]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Cserélje ki a papírbehúzó görgőket, majd érintse meg a **Görgők kicserélve** lehetőséget a vezérlőpanelen az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.
- A nyomtató kezelőpaneljén érintse meg a **Folyt. és csere később (Elak. továbbra is előford.hat)** az üzenet figyelmen kívül hagyásához és a nyomtatás folytatásához.

Fotokonduktor cseréje, 0 hátralévő oldal [84.xy]

Cserélje ki a fotokonduktor egységet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. További információért tekintse meg a kéllékanyaghoz mellékelt útmutatót vagy a következőt: [“A fotokonduktor \(fényvezető\) egység cseréje” itt: 212. oldal.](#)

Megj.: Ha nincs új fotokonduktor egysége, tekintse meg a(z) [“Kellékanyagok rendelése” itt: 210. oldal](#) részt vagy látogasson el a www.lexmark.com weboldalra.

A nem támogatott kazetta cseréje [32.xy]

Vegye ki a festékkazettát, majd helyezzen be támogatott kazettát az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. További információ a kéllékanyaghoz mellékelt útmutatóban található vagy lásd a *Felhasználói útmutató* „Kellékanyagok cseréje” című részét.

Megj.: Ha nem rendelkezik csere festékkazettával, tekintse meg a *Felhasználói útmutató* „Kellékanyagok rendelése” fejezetét vagy látogasson el a www.lexmark.com oldalra.

A nem támogatott fotokonduktor cseréje [32.xy]

Vegye ki a fotokonduktor egységet, majd helyezzen be támogatott egységet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. További információért tekintse meg a kéllékanyaghoz mellékelt útmutatót vagy a következőt: [“A fotokonduktor \(fényvezető\) egység cseréje” itt: 212. oldal.](#)

Megj.: Ha nincs új fotokonduktor egysége, tekintse meg a(z) [“Kellékanyagok rendelése” itt: 210. oldal](#) részt vagy látogasson el a www.lexmark.com weboldalra.

Cserélje ki a hulladékfesték-tartályt [82.xy]

Cserélje ki a hulladékfesték-tartályt az üzenet törléséhez.

Visszaállítja a függő feladatokat?

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Válassza a **Visszaállítás** elemet a nyomtató kezelőpaneljén, ha a nyomtató merevlemezén tárolt összes nyomtatási feladatot vissza kívánja állítani.
- Válassza a **Nincs visszaállítás** elemet, ha nem kíván visszaállítani egyetlen nyomtatási feladatot sem.

A lapolvasót a rendszergazda letiltotta [840,01]

Nyomtasson a lapolvasó nélkül vagy forduljon a rendszergazdához.

Lapolvasó kikapcsolva. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a rendszergazdához. [840,02]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Érintse meg a **Folytatás letiltott lapolvasóval** lehetőséget a kezdőképernyőre való visszatéréshez, majd vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.
- Érintse meg az **Újraindítás és a lapolvasó automatikus engedélyezése** lehetőséget a feladat visszavonásához.

Megj.: Ez megpróbálja bekapcsolni a lapolvasót.

Elakadás a lapolvasóban, vegye ki az elakadt eredetiket a lapolvasóból [2yy.xx]

Távolítsa el az elakadt papírt a lapolvasóból.

Lapolv. karb. hamar. szüks., ADF-készl. haszn. [80]

A nyomtató karbantartása be van ütemezve. További információért látogasson el a Lexmark támogatási honlapjára: <http://support.lexmark.com>, vagy forduljon a termék szervizszakemberéhez, és továbbítsa az üzenetet.

80 Lapolv. karb. hamar. szüks., ADF-készl. haszn. [80]

Forduljon az ügyfélszolgálatához, és jelentse az üzenetet. A nyomtató karbantartása be van ütemezve.

A(z) [x]. soros port letiltva[56]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez.
A nyomtató figyelmen kívül hagyja a megadott soros porton keresztül fogadott adatokat.
- Ellenőrizze, hogy a soros puffer menüpont beállítása nem Letiltva értékű-e.
- A nyomtató vezérlőpaneljén állítsa a Sörös puffer opciót Auto értékre a Sörös [x] menüben.

Néhány függő feladat nem lett visszaállítva

A kijelölt feladat törléséhez válassza a **Folytatás** elemet a nyomtató vezérlőpaneljén.

Megj.: A vissza nem állított függő feladatok a merevlemezen maradnak, és nem hozzáférhetők.

Az SMTP-kiszolgáló nincs beállítva. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.

Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez.

Megj.: Ha az üzenet újra megjelenik, forduljon a rendszergazdához.

Normál hálózati szoftverhiba [54]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- A nyomtató vezérlőpultján érintse meg a **Folytatás** elemet a nyomtatás folytatásához.
- Kapcsolja ki a nyomtatót, majd ismét kapcsolja be.
- Frissítse a hálózati belső vezérlőprogramot a nyomtatón vagy a nyomtatókiszolgálón. További információért keresse fel a Lexmark támogatási webhelyét a <http://support.lexmark.com> címen, vagy forduljon az ügyfélszolgálathoz, és továbbítsa az üzenetet.

A normál USB-port le van tiltva [56]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez.
- Az USB port engedélyezése Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

Hálózat/portok >USB puffer > Auto

Megj.: A nyomtató figyelmen kívül hagyja az USB-porton keresztül fogadott adatokat.

A feladat befejezéséhez kellékanyag szükséges

Tegye az alábbiak valamelyikét:

- A feladat befejezéséhez helyezze be a hiányzó kellékanyagot.
- Szakítsa meg az aktuális feladatot.

A készülék Bizt. módban üzemel. Egyes beáll.ok lehet, hogy le v. tiltva, v nem várt ered. hoznak.

Érintse meg a **Folytatás** elemet a kezelőpanelen az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

Túl sok frissítési opció van telepítve [58]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- A nyomtatás folytatásához érintse meg a **Folytatás** gombot a vezérlőpanelen.
- Távolítsa el a felesleges flash memóriát:
 - 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
 - 2 Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
 - 3 Távolítsa el a felesleges flash memóriát.

- 4 Csatlakoztassa a hálózati kábelt egy megfelelően földelt csatlakozóaljzathoz.
- 5 Kapcsolja be ismét a nyomtatót.

Túl sok tálcá van csatlakoztatva [58]

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
- 3 Távolítsa el a felesleges tálcákat.
- 4 Csatlakoztassa a hálózati kábelt egy megfelelően földelt csatlakozóaljzathoz.
- 5 Kapcsolja be ismét a nyomtatót.

A(z) [x]. tálcá papírmérete nem támogatott

Cserélje ki támogatott méretű papírra.

Nem formázott flash kártya észlelhető [53]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- A nyomtató kezelőpaneljén válassza a **Folytatás** elemet a töredezettség-mentesítés befejezéséhez és a nyomtatás folytatásához.
- Formázza a flash memóriát.

Megj.: Ha a hibaüzenet nem szűnik meg, lehet, hogy a flash memória hibás, és ki kell cserélni.

Nem támogatott lemez

Vegye ki a nem támogatott nyomtató-merevlemezt, majd helyezzen be egy támogatottat.

Nem támogatott opció a(z) [x]. nyílásban [55]

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
- 3 Távolítsa el a nem támogatott kiegészítőkártyát a nyomtató vezérlőkártyájából, majd helyezzen be egy támogatott kártyát.
- 4 Csatlakoztassa a hálózati kábelt egy megfelelően földelt csatlakozóaljzathoz.
- 5 Kapcsolja be ismét a nyomtatót.

A hulladékfesték-tartály majdnem megtelt [82.xy]

Lehet, hogy rendelnie kell egy hulladékfesték-tartályt. Ha szükséges, érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

A Weblink kiszolgáló nincs beállítva. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.

A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez.

Megj.: Ha az üzenet újra megjelenik, forduljon a rendszergazdához.

A nyomtatóval kapcsolatos problémák megoldása

Alapvető nyomtatóproblémák

A nyomtató nem válaszol

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva. Be van kapcsolva a nyomtató?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Kapcsolja be a nyomtatót.
2. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató nincs-e Alvó vagy Hibernált üzemmódban. A nyomtató Alvó vagy Hibernált üzemmódban van?	Nyomja meg az Alvás gombot, hogy felébressze a nyomtatót az Alvó vagy Hibernált üzemmódból.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés Győződjön meg róla, hogy a tápkábel egyik vége a nyomtatóhoz, a másik pedig egy megfelelően földelt konnektorhoz csatlakozik. A tápkábel csatlakozik a nyomtatóhoz, illetve egy megfelelően földelt konnektorhoz?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Csatlakoztassa a tápkábel egyik végét a nyomtatóhoz, a másikat pedig egy megfelelően földelt konnektorhoz.
4. lépés Ellenőrizze a konnektorba csatlakozó egyéb elektromos berendezéseket. Működnek az egyéb elektromos berendezések?	Szüntesse meg a többi elektromos berendezés csatlakozását, majd kapcsolja be a nyomtatót. Ha a nyomtató működik, akkor csatlakoztassa újból a többi elektromos berendezést.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
5. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtatót és a számítógépet csatlakoztató kábelek a megfelelő portokhoz csatlakoznak-e. A kábelek a megfelelő portokba csatlakoznak?	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	Győződjön meg róla, hogy az alábbiak össze vannak illesztve: • A kábelen levő USB-jel és a nyomtató USB-jele • A megfelelő Ethernet-kábel és az Ethernet-port
6. lépés Ellenőrizze, hogy a konnektort sem kapcsolóval, sem megszakítóval nem kapcsolták-e ki. A konnektor ki van kapcsolva kapcsolóval vagy megszakítóval?	Kapcsolja vissza a kapcsolót vagy élesítse újra a megszakítót.	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.
7. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató nem csatlakozik-e túlfeszültségvédő egységhez, szünetmentes áramforráshoz vagy hosszabbítóhoz. Csatlakozik a nyomtató túlfeszültségvédő egységhez, szünetmentes áramforráshoz vagy hosszabbítóhoz?	Csatlakoztassa a nyomtató tápkábelét közvetlenül egy megfelelően földelt konnektorba.	Ugorjon a(z) 8. lépéshez.
8. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtatókábel egyik vége a nyomtató egyik portjához, a másik vége pedig a számítógéphez, nyomtatószerverhez, kiegészítő vagy egyéb hálózati eszközökhöz csatlakozik-e. A nyomtatókábel biztonságosan csatlakozik a nyomtatóhoz, illetve a számítógéphez, a nyomtatókiszolgálóhoz, kiegészítőhöz vagy egyéb hálózati eszközhöz?	Ugorjon a(z) 9. lépéshez.	Csatlakoztassa a nyomtatókábelt biztonságosan a nyomtatóhoz, illetve a számítógéphez, a nyomtatókiszolgálóhoz, kiegészítőhöz vagy egyéb hálózati eszközhöz.
9. lépés Ügyeljen, hogy minden hardverkiegészítőt megfelelően helyezzen be és minden csomagolóanyagot eltávolítson. Minden hardverkiegészítő megfelelően van behelyezve, és minden csomagolóanyag el van távolítva?	Ugorjon a(z) 10. lépéshez.	Kapcsolja ki a nyomtatót, távolítson el minden csomagolóanyagot, majd helyezze vissza a hardverkiegészítőket és kapcsolja be a nyomtatót.
10. lépés Ellenőrizze, hogy a megfelelő portbeállításokat választotta-e a nyomtató-illesztőprogramban. Megfelelők a portbeállítások?	Ugorjon a(z) 11. lépéshez.	Használjon megfelelő nyomtatóillesztő-program-beállításokat.
11. lépés Ellenőrizze a telepített nyomtató-illesztőprogram. A megfelelő nyomtató-illesztőprogram van telepítve?	Ugorjon a(z) 12. lépéshez.	Telepítse a megfelelő nyomtató-illesztőprogramot.

Művelet	Igen	Nem
12. lépés Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. Működik a nyomtató?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

A nyomtató kijelzőjén nem látható semmi

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Nyomja meg az Alvó gombot a nyomtató kezelőpaneljén. Megjelenik az Üzemkész üzenet a nyomtató kijelzőjén?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. Megjelenik a Kis türelmet és az Üzemkész üzenet a nyomtató kijelzőjén?	A probléma megoldva.	Kapcsolja ki a nyomtatót, majd forduljon az ügyfélszolgálat hoz.

Problémák hardverekkel és belső kiegészítőkkel

Belső kiegészítő nem észlelhető

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. Megfelelően működik a belső kiegészítő?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Ellenőrizze, hogy a belső kiegészítő megfelelően van-e telepítve a vezérlőkártyába. a Kapcsolja ki a nyomtatót a tápkapcsolóval, majd húzza ki a tápkábelt a csatlakozóaljzathoz. b Győződjön meg róla, hogy a belső kiegészítő a vezérlőkártya megfelelő csatlakozójába van helyezve. c Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz, illetve egy megfelelően földelt elektromos aljzathoz, majd kapcsolja be a nyomtatót. Megfelelően van telepítve a belső kiegészítő a vezérlőkártyába?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Csatlakoztassa a belső kiegészítőt a vezérlőkártyához.
3. lépés Nyomtasson menübeállítási oldalt, és ellenőrizze, hogy a belső kiegészítő megjelenik-e a Telepített funkciók listában. Megjelenik a belső kiegészítő a menübeállítási oldalon?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Telepítse újra a belső kiegészítőt.

Művelet	Igen	Nem
4. lépés a Ellenőrizze, hogy a belső kiegészítő ki van-e jelölve. Előfordulhat, hogy a belső kiegészítőt kézzel fel kell vennie a nyomtató-illesztőprogramban, hogy nyomtatási feladatokhoz használhassa. További információkért, lásd: "Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban" itt: 45. oldal. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Megfelelően működik a belső kiegészítő?	A probléma megoldva.	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .

A belső nyomtatókiszolgáló működése nem megfelelő

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Telepítse újra a belső nyomtatókiszolgálót a Távolítsa el és telepítse újra a belső nyomtatókiszolgálót. További információkért, lásd: "Az Internal Solutions Port (Belső megoldások portja) telepítése" itt: 32. oldal. b Nyomtasson menübeállítási oldalt, és ellenőrizze, hogy a belső nyomtatókiszolgáló megjelenik-e a Telepített funkciók listában. Szerepel a belső nyomtatókiszolgáló a Telepített funkciók listában?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Ellenőrizze, hogy a nyomtató támogatja-e a belső nyomtatókiszolgálót. Megj.: Másik nyomtatóból származó belső nyomtatókiszolgáló esetleg nem működik ezzel a nyomtatóval.
2. lépés Ellenőrizze a kábel és a belső nyomtatókiszolgáló csatlakozását. Használja a megfelelő kábelt, majd ellenőrizze, hogy megfelelően van-e csatlakoztatva a belső nyomtatókiszolgálóhoz. Megfelelően működik a belső nyomtatókiszolgáló?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálathoz .

Az Internal Solutions Port működése nem megfelelő

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy az Internal Solutions Port (ISP, belső megoldások port) telepítve van-e. a Telepítse az ISP-t. További információkért, lásd: "Az Internal Solutions Port (Belső megoldások portja) telepítése" itt: 32. oldal. b Nyomtasson menübeállítási oldalt, és ellenőrizze, hogy az internetszolgáltató (ISP) megjelenik-e a Telepített funkciók listában. Szerepel az ISP a Telepített funkciók listában?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Ellenőrizze, hogy támogatott ISP-vel rendelkezik-e. Megj.: Másik nyomtatóból származó ISP esetleg nem működik ezzel a nyomtatóval.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés Ellenőrizze a kábelt és az ISP csatlakozását. a Használja a megfelelő kábelt, majd ellenőrizze, hogy megfelelően van-e csatlakoztatva az ISP-hez. b Ellenőrizze, hogy az ISP-megoldás csatlakozókábele megfelelően van-e csatlakoztatva a vezérlő alaplapijához a csatlakozójába. Megj.: Az ISP-megoldás csatlakozókábelét a vezérlő alaplapijához csatlakozója színkóddal van ellátva. Megfelelően működik az Internal Solutions Port (ISP)?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

Problémák a tálcával

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Húzza ki a tálcát, majd próbálja meg a következők valamelyikét: - Ellenőrizze, nincs-e a nyomtatóban papírelakadás vagy rosszul betöltött papír. - Győződjön meg arról, hogy a papírvezetőkön található papírméret-mutatók illeszkedjenek a tálcán lévő papírméret-mutatókhoz. - Ha egyedi méretű papírra nyomtat, ellenőrizze, hogy a papírvezetők a papír szélénél legyenek. - Figyeljen arra, a papír ne haladja meg a papírtöltés maximum jelzését. - Győződjön meg róla, hogy a papír egyenletesen fekszik a tálcában. b Ellenőrizze, hogy a tálca megfelelően zár-e. Működik a tálca?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés a Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Működik a tálca?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés Ellenőrizze, hogy fel van-e szerelve a tálca és a nyomtató felismeri-e. Nyomtasson menübeállítási oldalt, és ellenőrizze, hogy a tálca megjelenik-e a Telepített funkciók listában. Szerepel a tálca a menübeállítási oldalon?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Tegye vissza a tálcát. További információ a tálcához mellékelt telepítési útmutatóban található.

Művelet	Igen	Nem
4. lépés Ellenőrizze, hogy a tálca elérhető-e a nyomtató-illesztőprogramban. Megj.: Szükség esetén kézzel adja hozzá a tálcát a nyomtató-illesztőprogramban, hogy az elérhető legyen a nyomtatási feladatokhoz. További információkért, lásd: “Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban” itt: 45. oldal. Elérhető a tálca a nyomtató-illesztőprogramban?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

Az USB-/párhuzamos illesztőkártya működése nem megfelelő

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy az USB- vagy párhuzamos illesztőkártya telepítve van-e. a Telepítse az USB- vagy párhuzamos illesztőkártyát. További információkért, lásd: “Az Internal Solutions Port (Belső megoldások portja) telepítése” itt: 32. oldal. b Nyomtasson menübeállítási oldalt, és ellenőrizze, hogy az USB- vagy párhuzamos illesztőkártya megjelenik-e a Telepített funkciók listában. Szerepel az USB- vagy párhuzamos illesztőkártya a Telepített funkciók listában?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Ellenőrizze, hogy támogatott USB- vagy párhuzamos illesztőkártyával rendelkezik-e. Megj.: Másik nyomtatóból származó USB- vagy párhuzamos illesztőkártya esetleg nem működik ezzel a nyomtatóval.
2. lépés Ellenőrizze a kábel és az USB- vagy párhuzamos illesztőkártya csatlakozását. Használja a megfelelő kábelt, majd ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e az USB- vagy a párhuzamos illesztőkártyához. Megfelelően működik az USB- vagy párhuzamos illesztőkártya?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

Papíradagolási problémák

Az elakadt lapokat a nyomtató nem nyomtatja ki újra

Művelet	Igen	Nem
Kapcsolja be az Elakadás elhárítása funkciót. a Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:  > Beállítások > Általános beállítások > Nyomtatás helyreállítása b Az Elakadás elhárítása lehetőséget úgy, hogy az Bekapcsolva vagy Automatikus értékű legyen. c Mentse a változtatásokat. Az elakadt oldal a hiba elhárítása után kinyomtatódik?	Probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

Gyakran elakad a papír

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Húzza ki a tálcát, majd próbálja meg a következők valamelyikét: • Győződjön meg róla, hogy a papír egyenletesen fekszik a tálcában. • Győződjön meg arról, hogy a papírvezetőkön található papírméret-mutatók illeszkedjenek a tálcán lévő papírméret-mutatókhoz. • Ellenőrizze, hogy a papírvezetők illeszkednek-e a papír széleihez. • Figyeljen arra, a papír ne haladja meg a papírtöltés maximum jelzését. • Ellenőrizze, hogy az ajánlott méretű és típusú papírra nyomtat-e. b Helyezze be a tálcát. Ha engedélyezve van az elakadáselhárítás, a nyomtatási feladatokat a rendszer automatikusan újból végrehajtja. Még mindig gyakran előfordul papírelakadás?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	A probléma megoldva.
2. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megj.: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig gyakran előfordul papírelakadás?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	A probléma megoldva.
3. lépés a Olvassa el a papírelakadás elkerülésére vonatkozó tippeket. További információkért, lásd: "Papírelakadások elkerülése" itt: 241. oldal. b Kövesse az előírásokat, majd újból küldje el a nyomtatási feladatot. Még mindig gyakran előfordul papírelakadás?	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat lehetőséget.	A probléma megoldva.

A papírelakadást jelző üzenet az elakadás elhárítása után is a kijelzőn marad

Művelet	Igen	Nem
Ellenőrizze a teljes papírútvonalat, hogy van-e elakadt papír. a Távolítsa el az elakadt papírlapot. b A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a Folytatás gombot az üzenet törléséhez. Továbbra is látható a papírelakadást jelző üzenet?	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.	A probléma megoldva.

Nyomtatási problémák megoldása

Nyomtatási problémák

Bizalmas és felfüggesztett feladatok nem nyomtatódnak ki

Megj.: A Bizalmas, Ellenőrzés, Megőrzés, illetve Ismétlés típusú nyomtatási feladatok törölhetők, ha a nyomtatónak kiegészítő memóriára van szüksége további függő feladatok feldolgozásához.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Nyissa meg a felfüggesztett feladatokat a nyomtató kijelzőjén, és ellenőrizze, hogy az adott feladat benne van-e a listában. Benne van a nyomtatási feladat a felfüggesztett feladatok listájában?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Válasszon a Nyomtatás és várakozás funkció beállításai közül, majd újból küldje el a nyomtatási feladatot. További információért, lásd: "Felfüggesztett feladatok nyomtatása" itt: 74. oldal.
2. lépés A nyomtatási feladat formázási hibát vagy érvénytelen adatot tartalmaz. • Törölje a nyomtatási feladatot, majd küldje el újra. • PDF fájl esetén hozzon létre egy új PDF-et, és nyomtassa ki újra. Internetről történő nyomtatás során a nyomtató több feladatscímet is beolvashat, mint másolatot, és az első kivételével törölheti az összes többi feladatot. Útmutatás Windows-felhasználók számára a Nyissa meg a Nyomtatás tulajdonságai mappát. b A Nyomtatás és Tartás párbeszédpaneelen jelölje be „Dokumentummásolatok megtartása” jelölőnégyzetet. c Adja meg a PIN-kódot. Macintosh-felhasználók számára Mentsen el minden nyomtatási feladatot, mindegyiknek más-más nevet adva, majd küldje el az egyes feladatokat a nyomtatóra. A nyomtató kinyomtatta a dokumentumot?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés További nyomtatómemória felszabadításához töröljön több felfüggesztett feladatot. A nyomtató kinyomtatta a dokumentumot?	A probléma megoldva.	Telepítsen további nyomtatómemóriát.

Boríték összetapadás közben

Művelet	Igen	Nem
a Használjon százaz helyen tárolt borítékokat. Megj.: Ha nagy nedvességtartalmú borítékokra nyomtat, a ragasztós fülek összetapadhatnak. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Összetapad a boríték nyomtatás közben?	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.	A probléma megoldva.

Hibaüzenet jelenik meg a flash meghajtó olvasásakor

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a flash meghajtó csatlakoztatva van-e az első USB-porthoz. Megj.: A flash meghajtó nem működik, ha a hátsó USB-porthoz csatlakoztatta. A flash meghajtó az első USB-porthoz van csatlakoztatva?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Csatlakoztassa a flash meghajtót az első USB-porthoz.
2. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató vezérlőpaneljén a jelzőfény zölden villog-e. Megj.: A zöld villogó fény azt jelzi, hogy a nyomtató foglalt. Zölden villog a jelzőfény?	Várjon, amíg a nyomtató be nem fejezi a műveletet, tekintse meg a felfüggesztett feladatokat, majd nyomtassa ki a dokumentumokat.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés a Ellenőrizze, hogy a kijelzőn látható-e hibaüzenet. b Törölje az üzenetet. A hibaüzenet továbbra is látható?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	A probléma megoldva.
4. lépés Ellenőrizze, hogy a rendszer támogatja-e a flash meghajtót. A kipróbált és jóváhagyott USB flash-memóriaeszközökre vonatkozóan információt itt talál: "Támogatott flash-meghajtók és fájltípusok" itt: 73. oldal. A hibaüzenet továbbra is látható?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	A probléma megoldva.
5. lépés Ellenőrizze, hogy az USB-portot letiltotta-e a rendszertámogatást nyújtó szakember. A hibaüzenet továbbra is látható?	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.	A probléma megoldva.

Helytelen karakterek a nyomtatásban

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató ne legyen Hex Trace (Hexadecimális nyomkövetés) módban. Megj.: Ha a lapolvasó kijelzőjén megjelenik a Ready Hex (Hexadecimális kész) felirat, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, majd kapcsolja vissza a Hexadecimális nyomkövetés kikapcsolásához. A nyomtató Hexadecimális nyomkövetési módban van?	Kapcsolja ki a Hexadecimális nyomkövetést.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés a A kezelőpulton válassza a Szabványos hálózat vagy a Hálózat [x] lehetőséget, majd állítsa a PCL SmartSwitch vagy PS SmartSwitch lehetőséget bekapcsolt állapotba. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Helytelen karakterek nyomtatódnak ki?	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.

A feladat nyomtatása rossz tálcából vagy rossz papírra történik

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Ellenőrizze, hogy a tálca támogatja-e az adott papírt. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A feladat a megfelelő tálcából vagy a megfelelő papírra nyomtatódott ki?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés a Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és -méretet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A feladat a megfelelő tálcából vagy a megfelelő papírra nyomtatódott ki?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés a Az operációs rendszertől függően nyissa meg a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelt, és adja meg a papírtípust. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A feladat a megfelelő tálcából vagy a megfelelő papírra nyomtatódott ki?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
4. lépés a Ellenőrizze, hogy a tálcák nincsenek-e összekapcsolva. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A feladat a megfelelő tálcából vagy a megfelelő papírra nyomtatódott ki?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

Nincs elég memória a feladat szétválogatásához

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a A nyomtató kezelőpaneljének a Utófeldolgozás menüjében állítsa a Szétválogatás funkciót (1,2,3) (1,2,3) értékre. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Megfelelően szétválogatódott a nyomtatási feladat?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés a A nyomtatószoftverben állítsa a Szétválogatás funkciót (1,2,3) (1,2,3) értékre. Megj.: A Szétválogatás funkció beállítása (1,1,1) (2,2,2) értékre a szoftverben felülírja az Utófeldolgozás menüben megadott beállítást. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Megfelelően szétválogatódott a nyomtatási feladat?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés A nyomtatási feladatot a betűtípusok számának és méretének, illetve a képek számának és összetettségének, valamint az oldalszám csökkentésével egyszerűsítse. Megfelelően szétválogatódott a nyomtatási feladat?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

A többnyelvű PDF-fájlokat nem lehet kinyomtatni

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Ellenőrizze, hogy a PDF-kimenet nyomtatási beállítása az összes betűtípus beágyazása legyen. További tudnivalók az Adobe Acrobat dokumentációjában található. b Hozzon létre új PDF-fájlt, majd ismét küldje el a nyomtatási feladatot. Kinyomtatódnak a fájlok?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés a Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot az Adobe Acrobatban. b Kattintson a Fájl > Nyomtatás > Speciális > Nyomtatás képként > OK > OK elemre. Kinyomtatódnak a fájlok?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

A nyomtatási feladat a vártnál tovább tart

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Kapcsolja ki a Gazdaságos módot. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Általános beállítások > Gazdaságos mód > Ki Megj.: A Gazdaságos mód kikapcsolásával nőhet a papír- és/vagy energiafogyasztás. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A nyomtató kinyomtatta a dokumentumot?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Csökkentse a használt betűtípusok számát és méretét, a képek számát és összetettségét, illetve a nyomtatási feladatok lapszámát, majd küldje újra a feladatot. A nyomtató kinyomtatta a dokumentumot?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés a Távolítsa el a nyomtató memóriájában tárolt függő feladatokat. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A nyomtató kinyomtatta a dokumentumot?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.
4. lépés a Tiltsa le az Oldalvédelem funkciót. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Általános beállítások > Nyomtatás helyreállítása > Oldalvédelem > Kikapcsolás b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A nyomtató kinyomtatta a dokumentumot?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.
5. lépés a Ellenőrizze a nyomtató és a nyomtatókiszolgáló kábelcsatlakozásait. További információ a nyomtatóhoz mellékelt telepítési útmutatóban található. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A nyomtató kinyomtatta a dokumentumot?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
6. lépés Telepítsen további nyomtatómemóriát, majd küldje újra a nyomtatási feladatot. A nyomtató kinyomtatta a dokumentumot?	Probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

A nyomtatási feladatok nem nyomtatódnak ki

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Nyissa meg a Nyomtatás párbeszédpanelt a nyomtatni kívánt dokumentumból, és ellenőrizze, hogy a helyes nyomtatót választotta-e ki. Megj.: Ha nem ez az alapértelmezett nyomtató, akkor a nyomtatni kívánt dokumentumoknál mindig ki kell választani a nyomtatót. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Kinyomtatja a nyomtató a feladatokat?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés a Ellenőrizze, hogy a nyomtató csatlakoztatva van-e és be van-e kapcsolva, illetve, hogy megjelenik-e az Üzemkész üzenet a nyomtató kijelzőjén. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Kinyomtatja a nyomtató a feladatokat?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés Ha hibaüzenet jelenik meg a nyomtató kijelzőjén, törölje az üzenetet. Megj.: A nyomtató az üzenet törlése után folytatja a nyomtatást. Kinyomtatja a nyomtató a feladatokat?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.
4. lépés a Ellenőrizze, hogy a portok (USB, soros és Ethernet) működnek-e, és a kábelek megfelelően csatlakoznak-e a számítógéphez és a nyomtatóhoz. Megj.: További információ a nyomtatóhoz mellékelt telepítési útmutatóban található. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Kinyomtatja a nyomtató a feladatokat?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.
5. lépés a Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Kinyomtatja a nyomtató a feladatokat?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
6. lépés a Távolítsa el, majd telepítse újra a nyomtatószoftvert. További információ: "A nyomtató telepítése" itt: 45. oldal. Megj.: A nyomtatószoftver elérhető a http://support.lexmark.com webhelyen. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Kinyomtatja a nyomtató a feladatokat?	Probléma megoldva.	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.

A tálcá-összekapcsolás nem működik

Megjegyzések:

- A tálcák képesek a papírhosszúság érzékelésére.
- A többcélú adagoló nem érzékeli automatikusan a papírméretet. Be kell állítania a méretet a Méret/típus menüben.


Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Nyissa ki a tálcákat és ellenőrizze, hogy ugyanolyan méretű és típusú papírt tartalmaznak-e. • Ellenőrizze, hogy a papírvezetők a megfelelő pozícióba vannak-e állítva az egyes tálcákba betöltött papír méretéhez. • Győződjön meg arról, hogy a papírvezetőkön található papírméret-mutatók illeszkedjenek a tálcán lévő papírméret-mutatókhoz. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Megfelelően össze vannak kapcsolva a tálcák?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés a Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és -méretet úgy, hogy az megegyezzen az összekapcsolni kívánt tálcákba töltött papírral. Megj.: Az összekapcsolni kívánt tálcák esetében egyeznie kell a papírméretnek és -típusnak. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Megfelelően össze vannak kapcsolva a tálcák?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

Nem várt oldaltörések láthatók

Művelet	Igen	Nem
Növelje a nyomtatási időtúllépést. a Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:  > Beállítások > Általános beállítások > Időtúllépések b Növelje a nyomtatási időtúllépést, majd érintse meg a Küldés lehetőséget. c Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Sikerült a fájlt megfelelően kinyomtatni?	A probléma megoldva.	Ellenőrizze, hogy az eredeti fájlban nincsenek-e manuális oldaltörések.



Nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák

A karakterek széle recés vagy egyenetlen

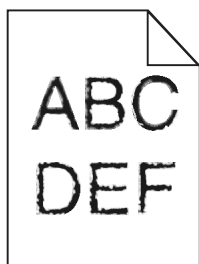

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Nyomtasson betűtípusmintákat, és ellenőrizze, hogy a betűtípusokat támogatja-e a nyomtató. 1 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:  > Jelentések > Betűtípusok nyomtatása 2 Érintse meg a PCL betűtípusok vagy a PostScript betűtípusok elemet. b Használjon a nyomtató által támogatott betűtípust, vagy telepítse a használni kívánt betűtípust. További információért forduljon a rendszergazdához. c Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A nyomatok továbbra is tartalmaznak fogazott vagy egyenetlen szélű karaktereket?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	A probléma megoldva.
2. lépés a Használjon a nyomtató által támogatott betűtípust, vagy telepítse számítógépére a használni kívánt betűtípust. További információért forduljon a rendszergazdához. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A nyomatok továbbra is tartalmaznak fogazott vagy egyenetlen szélű karaktereket?	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.	A probléma megoldva.


Levágott oldalak vagy képek

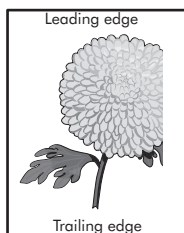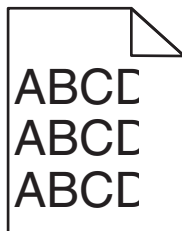

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Állítsa a tálcában lévő papírvezetőket a betöltött papírnak megfelelő pozícióba. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Le van vágva az oldal vagy kép?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés Állítsa be a kezelőpanel Papír menüjében a papírtípust és -méretet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. A papírméret és -típus megegyezik a tálcába betöltött papír paramétereivel?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Próbálkozzon az alábbiakkal: - Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírméretet és papírtípust a tálcabeállításoknál. - Cserélje ki a tálcába helyezett papírt, hogy az megegyezzen a tálcabeállításoknál megadott papírmérettel.
3. lépés a A papír méretét az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Le van vágva az oldal vagy kép?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Probléma megoldva.
4. lépés a Tisztítsa meg a töltőt és a nyomtatófej lencséit. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Le van vágva az oldal vagy kép?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	Probléma megoldva.


Művelet	Igen	Nem
5. lépés a Vegye ki, majd helyezze vissza a fotokonduktor egységet. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a fotokonduktor egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Le van vágva az oldal vagy kép?	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.

Szürke háttér a nyomatokon

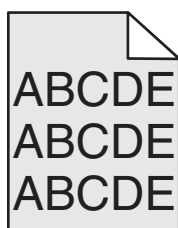


Művelet	Igen	Nem
1. lépés a A vezérlőpanel Minőség menüjében csökkentse a festék sötét-ségét. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Eltűnt a szürke háttér a nyomatokról?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés a Vegye ki, majd helyezze vissza a fotokonduktor egységet és a festékkazettát. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a fotokonduktor egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Eltűnt a szürke háttér a nyomatokról?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés a Tisztítsa meg a töltőt és a nyomtatófej lencséit. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Eltűnt a szürke háttér a nyomatokról?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.
4. lépés Cserélje ki a fotokonduktor egységet, és küldje el újra a nyomtatási munkát. Eltűnt a szürke háttér a nyomatokról?	Probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

Vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon

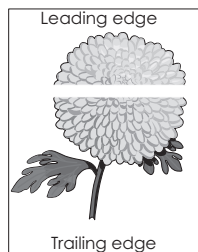

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Győződjön meg arról, hogy szoftverében a helyes kitöltési mintát használja. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés a Töltse fel az adott tálcát vagy adagolót az ajánlott papírtípussal. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.
3. lépés a Vegye ki, majd helyezze vissza a fotokonduktor egységet. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a fotokonduktor egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Probléma megoldva.
4. lépés a Tisztítsa meg a töltőt és a nyomtatófej lencséit. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	Probléma megoldva.
5. lépés Cserélje ki a fotokonduktor egységet, és küldje el újra a nyomtatási munkát. Vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.

Helytelen margók a nyomatokon

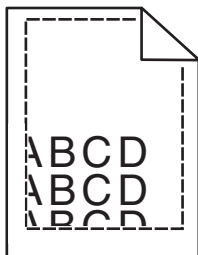


Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Állítsa a tálcában lévő hossz- és szélsővezetőket a megfelelő pozícióba a betöltött papír méretéhez. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Helyesek a margók?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírméretet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. Megegyezik a papírméret a tálcába töltött mérettel?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Próbálkozzon az alábbiakkal: • Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírméretet és papírtípust a tálcabeállításoknál. • Cserélje ki a tálcába helyezett papírt, hogy az megegyezzen a tálcabeállításoknál megadott papírmérettel.
3. lépés a A papír méretét az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Helyesek a margók?	A probléma megoldva.	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .

Gyűrött papír


Művelet	Igen	Nem
1. lépés Állítsa a tálcában lévő hossz- és szélsővezetőket a megfelelő pozícióba a betöltött papírhoz. Megfelelő pozícióban vannak a hossz- és szélsővezetők?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Állítsa be a hossz- és szélsővezetőket.
2. lépés Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. A papírtípus és -súly beállítások megfelelnek a tálcába betöltött papír típusának és súlyának?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírtípust és -súlyt a tálcabeállításoknál.
3. lépés a A papírtípust és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig gyűrött a papír?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	A probléma megoldva.
4. lépés a Vegye ki a papírt a tálcából, majd fordítsa azt meg. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig gyűrött a papír?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	A probléma megoldva.
5. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megj.: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig gyűrött a papír?	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.

A nyomtató üres lapokat ad ki a nyomtatásnál



Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Ellenőrizze, hogy nem maradt-e csomagolóanyag a fotokonduktor egységen. 1 Vegye ki a fotokonduktor egységet. 2 Ellenőrizze, hogy megfelelően eltávolította-e a csomagolóanyagot a fotokonduktor egységről. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a fotokonduktor egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. 3 Helyezze vissza a fotokonduktor egységet. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A nyomtató még mindig üres lapokat ad ki a nyomtatásnál?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés a Tisztítsa meg a töltőt és a nyomtatófej lencséit. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A nyomtató még mindig üres lapokat ad ki a nyomtatásnál?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.
3. lépés Cserélje ki a fotokonduktor egységet, és küldje el újra a nyomtatási munkát. A nyomtató még mindig üres lapokat ad ki a nyomtatásnál?	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.


A nyomtató egyszínű fekete lapokat ad ki a nyomtatásnál

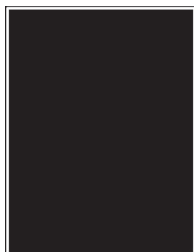

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Helyezze vissza a fotokonduktor egységet. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a fotokonduktor egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A nyomtató egyszínű fekete lapokat ad ki a nyomtatásnál?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés a Tisztítsa meg a töltőt és a nyomtatófej lencséit. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A nyomtató egyszínű fekete lapokat ad ki a nyomtatásnál?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.
3. lépés Cserélje ki a fotokonduktor egységet, és küldje el újra a nyomtatási munkát. A nyomtató egyszínű fekete lapokat ad ki a nyomtatásnál?	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.


Nyomtatási hibák

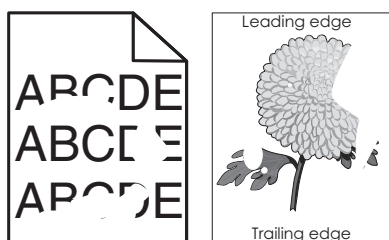

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Állítsa a tálcában lévő papírvetetőket a tálcába töltött papír méretéhez megfelelő pozícióba. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig láthatók nyomtatási hibák?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés Állítsa be a kezelőpanel Papír menüjében a papírtípust és -méretet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. A nyomtatóbeállítások megfelelnek a tálcába betöltött papír méretének és típusának?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírméretet és papírtípust a tálcabeállításoknál.
3. lépés a A papírtípust és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig láthatók nyomtatási hibák?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
4. lépés Ellenőrizze, hogy a tálcába töltött papír felülete nem túl durva-e. Durva felületű papírra nyomtat?	Állítsa be a kezelő-panel Papír menüjében a papírfelületet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.
5. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megj.: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig láthatók nyomtatási hibák?	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	Probléma megoldva.
6. lépés a Tisztítsa meg a töltőt és a nyomtatófej lencséit. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig láthatók nyomtatási hibák?	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.	Probléma megoldva.
7. lépés Cserélje ki a fotokonduktor egységet, és küldje el újra a nyomtatási munkát. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a fotokonduktor egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. Még mindig láthatók nyomtatási hibák?	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz vagy a termék szervizszakembere	Probléma megoldva.


A nyomtatás túl sötét

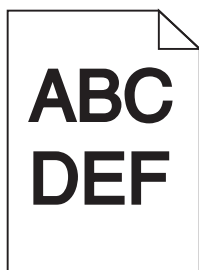

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a A vezérlőpanel Minőség menüjében csökkentse a festék sötét-ségét. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 8. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig túl sötét a nyomat?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés a Állítsa be a kezelőpanel Papír menüjében a papírtípust, -felületet és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A tálcá beállítása megfelel a betöltött papír típusának, felületének és súlyának?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Próbálkozzon az alábbiakkal: • Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírtípust, -felületet és -súlyt a tálcabeállításoknál. • Cserélje ki a tálcába helyezett papírt, hogy az megegyezzen a tálcabeállításkor megadott papírtípussal, -felülettel és -súllyal.
3. lépés a A papírtípust, -felületet és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig túl sötét a nyomat?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Probléma megoldva.
4. lépés Ellenőrizze, hogy a tálcába töltött papír felülete nem túl durva-e. Durva felületű papírra nyomtat?	Módosítsa a felületre vonatkozó beállítást a kezelőpanelen, a Papírfelület menüben, hogy az megegyezzen nyomtatáshoz használt papír típusával.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.
5. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megj.: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig túl sötét a nyomat?	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
6. lépés a Tisztítsa meg a töltőt és a nyomtatófej lencséit. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig túl sötét a nyomat?	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.	Probléma megoldva.
7. lépés Cserélje ki a fotokonduktor egységet, és küldje el újra a nyomtatási munkát. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a fotokonduktor egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. Még mindig túl sötét a nyomat?	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.


A nyomtatás túl világos

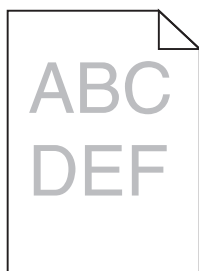

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a A vezérlőpanel Minőség menüjében növelje a festék sötétségét. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 8. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig túl világos a nyomat?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés Állítsa be a kezelőpanel Papír menüjében a papírtípust, -felületet és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. A tálcá beállítása megfelel a betöltött papír típusának, felületének és súlyának?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Módosítsa a papírtípust, -felületet és -súly beállításokat, hogy azok megfeleljenek a tálcába betöltött papír paramétereinek.
3. lépés a A papírtípust, -felületet és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig túl világos a nyomat?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Probléma megoldva.


Művelet	Igen	Nem
4. lépés Ellenőrizze, hogy a tálcába töltött papír felülete nem túl durva-e. Durva felületű papírra nyomtat?	Módosítsa a felületre vonatkozó beállítást a kezelőpanelen, a Papírfelület menüben, hogy az megegyezzen nyomtatáshoz használt papír típusával.	Ugorjon az 5-ös lépéshez.
5. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megj.: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig túl világos a nyomat?	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	Probléma megoldva.
6. lépés a Tisztítsa meg a töltőt és a nyomtatófej lencséit. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig túl világos a nyomat?	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.	Probléma megoldva.
7. lépés Cserélje ki a fotokonduktor egységet, és küldje el újra a nyomtatási munkát. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a fotokonduktor egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. Még mindig túl világos a nyomat?	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.

Ismétlődő hibák jelennek meg a nyomatokon

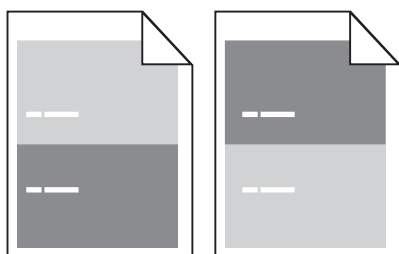

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Tisztítsa meg a töltőt és a nyomtatófej lencséit. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Továbbra is megjelennek az ismétlődő hibák a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés a Cserélje ki a fotokonduktor egységet, ha a hibák közötti távolság 95,8 mm (3,77 hüvelyk). b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Továbbra is megjelennek az ismétlődő hibák a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.
3. lépés a Cserélje ki a 300K karbantartási készletet, ha a hibák közötti távolság megegyezik a következő méretek valamelyikével: • 62,65 mm (2,47 hüvelyk) • 75,85 mm (2,99 hüvelyk) b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Továbbra is megjelennek az ismétlődő hibák a nyomatokon?	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.


Árnyékképek jelennek meg a nyomatokon

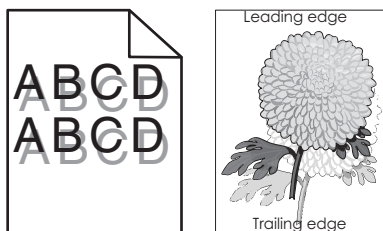

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Töltse fel a tálcát a megfelelő típusú és súlyú papírral. A tálca a megfelelő típusú és súlyú papírral van feltöltve?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Töltse fel a tálcát a megfelelő típusú és súlyú papírral.
2. lépés Állítsa be a kezelőpanel Papír menüjében a papírtípust és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. A tálca beállítása megfelel a betöltött papír típusának és súlyának?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Cserélje ki a tálcába helyezett papírt, hogy az megegyezzen a tálcabeállításoknál megadott papírtípussal és -súllyal.


Művelet	Igen	Nem
3. lépés a A papírtípust és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig árnyékképek jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Probléma megoldva.
4. lépés a Tisztítsa meg a töltőt és a nyomtatófej lencséit. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig árnyékképek jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	Probléma megoldva.
5. lépés Cserélje ki a fotokonduktor egységet, és küldje el újra a nyomtatási munkát. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a fotokonduktor egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. Még mindig árnyékképek jelennek meg a nyomatokon?	Forduljon a ügyfélszolgálathoz .	Probléma megoldva.

Ferde nyomtatás

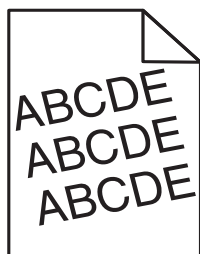

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Állítsa a tálcában lévő hossz- és széelvezetőket a megfelelő pozícióba a betöltött papírhoz. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig torz a nyomat?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	A probléma megoldva.
2. lépés a Ellenőrizze, hogy a tálca támogatja-e az adott papírt. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig torz a nyomat?	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.



Szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon

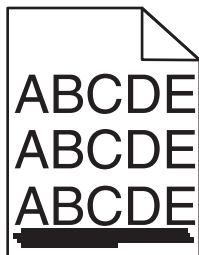

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a A tálcát vagy adagolót az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés Állítsa be a kezelőpanel Papír menüjében a papírtípust és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. A papírtípus és -súly beállítások megfelelnek a tálcába betöltött papír típusának és súlyának?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Módosítsa a papírtípust és -súlyt beállításokat, hogy azok megfeleljenek a tálcába betöltött papír paramétereinek.
3. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megj.: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Probléma megoldva.
4. lépés a Vegye ki, majd helyezze vissza a fotokonduktor egységet. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a fotokonduktor egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	Probléma megoldva.
5. lépés a Tisztítsa meg a töltőt és a nyomtatófej lencséit. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
6. lépés Cserélje ki a fotokonduktor egységet, és küldje el újra a nyomtatási munkát. Szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.


Szaggatott függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon

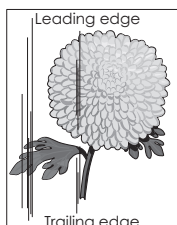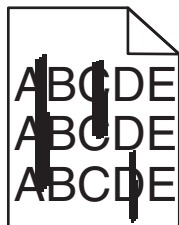

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a A papírtípust, -felületet és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Szaggatott függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés Állítsa be a kezelőpanel Papír menüjében a papírtípust, -felületet és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. A papírfelület, -típus és -súly beállítások megfelelnek a tálcába betöltött papír típusának és súlyának?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Próbálkozzon az alábbiakkal: - Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírfelületet, -típust és -súlyt a tálcabeállításoknál. - Cserélje ki a tálcába helyezett papírt, hogy az megegyezzen a tálcabeállításoknál megadott papírfelülettel, -típussal és -súllyal.
3. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megj.: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Szaggatott függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
4. lépés a Vegye ki, majd helyezze vissza a fotokonduktor egységet. 1 Vegye ki a fotokonduktor egységet. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a fotokonduktor egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. 2 Helyezze be a fotokonduktor egységet. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Szaggatott függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	Probléma megoldva.
5. lépés a Tisztítsa meg a töltőt és a nyomtatófej lencséit. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Szaggatott függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	Probléma megoldva.
6. lépés Cserélje ki a fotokonduktor egységet, és küldje el újra a nyomtatási munkát. Szaggatott függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.


A nyomatokon festékfoltok vagy háttérárnyalatok láthatók

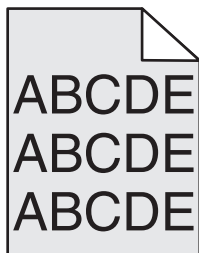

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Tisztítsa meg a töltőt és a nyomtatófej lencséit. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Eltűnt a nyomatokról a festékfolt vagy háttérárnyalat?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés a Helyezze vissza a fotokonduktor egységet. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a fotokonduktor egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Eltűnt a nyomatokról a festékfolt vagy háttérárnyalat?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés Cserélje ki a fotokonduktor egységet, és küldje el újra a nyomtatási munkát. Eltűnt a nyomatokról a festékfolt vagy háttérárnyalat?	Probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

A festék lepereg

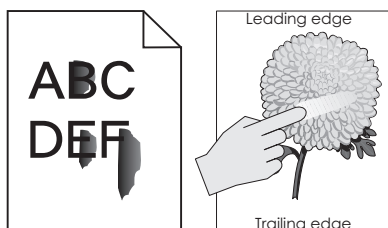

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze a papír típusát, textúráját és súlyát a nyomtató kezelőpanelelérhető Papír menüben. A papírtípus, -textúra és -súly beállításai megfelelnek a tálcába betöltött papírnak?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírtípust, -felületet és -súlyt a tálcabeállításoknál.
2. lépés Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig ledörzsölődik a festék a papírról?	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.

A nyomatokon festékpöttyök jelennek meg


Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Tisztítsa meg a töltőt és a nyomtatófej lencséit. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A nyomatokon festékpöttyök jelennek meg?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés Cserélje ki a fotokonduktor egységet, és küldje el újra a nyomtatási munkát. A nyomatokon festékpöttyök jelennek meg?	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.

Gyenge az írásvetítő-fóliákra történő nyomtatás minősége


Művelet	Igen	Nem
1. lépés Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. A tálca papírtípusánál a Fólia beállítás van megadva?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Válassza a papírtípus lehetőségnél a Fólia beállítást.
2. lépés a Ellenőrizze, hogy az ajánlott típusú fóliát használja-e. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig gyenge a nyomtatási minőség?	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.

Egyenetlen nyomtatási eloszlás

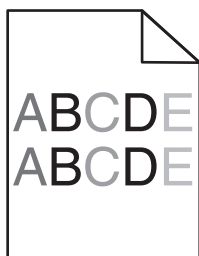

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Tisztítsa meg a töltőt és a nyomtatófej lencséit. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Egyenetlen a nyomtatási eloszlás?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés Cserélje ki a fotokonduktor egységet, és küldje el újra a nyomtatási munkát. Egyenetlen a nyomtatási eloszlás?	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.

Függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon

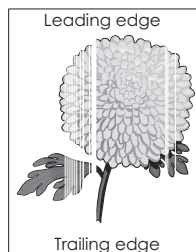

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Győződjön meg arról, hogy szoftverében a helyes kitöltési mintát használja. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés a Állítsa be a kezelőpanel Papír menüjében a papírtípust és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.
3. lépés Ellenőrizze, hogy az ajánlott típusú papírt használja-e. a Töltse fel az adott tálcát vagy adagolót az ajánlott papírtípussal. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Probléma megoldva.
4. lépés a Vegye ki a fotokonduktor egységet, majd helyezze be újra. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a fotokonduktor egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	Probléma megoldva.
5. lépés a Tisztítsa meg a töltőt és a nyomtatófej lencséit. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	Probléma megoldva.
6. lépés Cserélje ki a fotokonduktor egységet, és küldje el újra a nyomtatási munkát. Függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.

Másolással kapcsolatos problémák megoldása

A másoló nem válaszol

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a kijelzőn látható-e hiba- vagy állapotüzenet. Látható hiba- vagy állapotüzenet?	Törölje a hiba- vagy állapotüzenetet.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Győződjön meg róla, hogy a tápkábel egyik vége a nyomtatóhoz, a másik pedig egy megfelelően földelt konnektorhoz csatlakozik. A tápkábel csatlakozik a nyomtatóhoz, illetve egy megfelelően földelt konnektorhoz?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Dugja a tápkábelt a nyomtatóba és egy megfelelően földelt konnektorba.
3. lépés Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. Megjelent az Önteszt végrehajtása és a Kész üzenet?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

A nyomtató a dokumentumnak vagy fényképnek csak egy részét másolja

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze a dokumentum vagy fénykép elhelyezését. Helyezze a dokumentumot vagy fényképet az üveglapra színével lefelé, és igazítsa a bal felső sarokhoz. Megfelelően van betöltve a dokumentum vagy fénykép?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Helyezze a dokumentumot vagy fényképet az üveglapra színével lefelé, és igazítsa a bal felső sarokhoz.
2. lépés Ellenőrizze, hogy a beállított papírméret egyezik-e a tálcába töltött papír méretével. A nyomtató kezelőpaneljéről ellenőrizze a Papírtípus beállítást a Papír menüben. Megegyezik a papírméret-beállítás a tálcába töltött papír méretével?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Módosítsa a papírméretet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papír méretével, vagy töltsön a tálcába a papírméret beállításnak megfelelő papírt.
3. lépés a Adja meg a papírméretet. A papír méretét az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A példányok nyomtatása megfelelő?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

Gyenge másolási minőség

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a kijelzőn látható-e hiba- vagy állapotüzenet. Látható hiba- vagy állapotüzenet?	Törölje a hiba- vagy állapotüzenetet.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Ellenőrizze az eredeti dokumentum minőségét. Megfelelő az eredeti dokumentum minősége?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Növelje a beolvasás felbontását a jobb minőségű kimenet érdekében.
3. lépés Ha a nyomatokon sötét foltok láthatók, tisztítsa meg a lapolvasó és az ADF üveglapját tiszta, szőszmentes törölruhával, amelyet előtte benedvesített. Tiszta a lapolvasó üveglapja?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Lásd: "A lapolvasó üveglapjának megtisztítása" itt: 204. oldal.
4. lépés Küldje el a nyomtatási feladatot, majd ellenőrizze a nyomtatás minőségét. a A Másolás menüben állítsa be a festékmennyiséget. b Ha a nyomtatvány továbbra is halvány, cseréljen festékkazettát. Megfelelő a nyomtatási minőség?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	Lásd: "Nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák" itt: 302. oldal.
5. lépés Ellenőrizze a dokumentum vagy fénykép elhelyezését. Helyezze a dokumentumot vagy fényképet az üveglapra képpel vagy írással lefelé, és igazítsa a bal felső sarokhoz. Megfelelően van betöltve a dokumentum vagy fénykép?	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	Helyezze a dokumentumot vagy fényképet az üveglapra színével lefelé, és igazítsa a bal felső sarokhoz.
6. lépés Ellenőrizze a másolási beállításokat. A Másolás képernyőn ellenőrizze, hogy a Tartalomtípus és a Tartalom forrása beállítások megfelelőek-e a beolvasás alatt lévő dokumentumhoz. A Tartalomtípus és a Tartalom forrása beállítások megfelelőek a beolvasás alatt lévő dokumentumhoz?	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.	Módosítsa a Tartalomtípus és a Tartalom forrása beállításokat, hogy megfeleljenek a beolvasás alatt lévő dokumentumhoz.
7. lépés Ellenőrizze a nyomatokon a mintázatokat. a A Másolás képernyőn lépjen a következő elemekhez: Speciális beállítások > Speciális képalkotás > Élesség > válasszon alacsonyabb értéket. Megj.: Ügyeljen arra, hogy ne legyen kiválasztva méretezés. b A másolási feladat újraküldése. Mintázatok jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 8. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
8. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomaton van-e hiányzó vagy halvány szöveg. a A Másolás képernyőn lépjen a következő elemekhez: Speciális beállítások > Speciális képkalkotás b Módosítsa a beállításokat: • Élesség—Növelje az aktuális értéket. • Kontraszt—Növelje az aktuális értéket. c A másolási feladat újraküldése. Van a nyomaton hiányzó vagy halvány szöveg?	Ugorjon a(z) 9. lépéshez.	Probléma megoldva.
9. lépés Ellenőrizze, hogy az elkészült dokumentum alul- vagy túlexponált-e. a A Másolás képernyőn lépjen a következő elemekhez: Speciális beállítások > Speciális képkalkotás b Módosítsa a következő beállításokat: • Háttér eltávolítása—Csökkentse az aktuális értéket. • Árnyék részletei—Csökkentse az aktuális értéket. c A másolási feladat újraküldése. Az oldalakon vannak alul- vagy túlexponált elemek?	Forduljon a ügyfélszolgálathoz .	Probléma megoldva.

Faxolással kapcsolatos problémák megoldása

A hívó fél azonosítója nem jelenik meg

Művelet	Igen	Nem
Forduljon a távközlési szolgáltatóhoz, és ellenőrizze, hogy az adott telefonvonalhoz tartozik-e hívóazonosító szolgáltatás. Megjegyzések: • Ha az Ön tartózkodási helyén több hívóazonosító minta is használható, előfordulhat, hogy módosítania kell az alapértelmezett beállításokat. Két beállítás áll rendelkezésre: FSK (1-es minta) és DTMF (2-es minta). • Az, hogy a Fax menü tartalmazza-e ezen beállítási lehetőségeket, attól függ, hogy az Ön tartózkodási helyén használható-e többféle hívóazonosító minta. • A minta vagy kapcsoló helyes beállításával kapcsolatban forduljon távközlési szolgáltatójához. Megjelenik a hívóazonosító?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálathoz .

Nem lehet faxot küldeni vagy fogadni

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a kijelzőn látható-e hiba- vagy állapotüzenet. Látható valamilyen hiba- vagy állapotüzenet a kijelzőn?	Törölje a hiba- vagy állapotüzenetet.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Győződjön meg róla, hogy a tápkábel egyik vége a nyomtatóhoz, a másik pedig egy megfelelően földelt konnektorhoz csatlakozik. A tápkábel csatlakozik a nyomtatóhoz, illetve egy megfelelően földelt konnektorhoz?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Dugja a tápkábelt a nyomtatóba és egy megfelelően földelt konnektorba.
3. lépés Ellenőrizze a tápellátást Ellenőrizze, hogy a nyomtató csatlakoztatva van-e és be van-e kapcsolva, illetve, hogy megjelenik-e az Üzemkész üzenet a nyomtató kijelzőjén. Be van kapcsolva a nyomtató és a kijelzőn megjelenik az Üzemkész felirat?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Kapcsolja be a nyomtatót, majd várjon, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az Üzemkész üzenet.
4. lépés Ellenőrizze a nyomtató csatlakozásait. Ha szükséges, ellenőrizze, hogy az alábbi berendezések kábelei megfelelően vannak-e csatlakoztatva: • Telefon • Kézibeszélő • Üzenetrögzítő Megfelelően vannak csatlakoztatva a kábelek?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	Csatlakoztassa megfelelően a kábeleket.
5. lépés a Ellenőrizze a fali telefonaljzatot. 1 Csatlakoztassa a telefonkábelt a fali aljzathoz. 2 Várja meg, hogy hallható legyen a tárcsahang. 3 Ha nem hall tárcsahangot, akkor dugjon egy másik telefonkábelt a fali aljzatba. 4 Ha még mindig nem hall tárcsahangot, akkor a telefonkábelt egy másik fali aljzatba dugja. 5 Ha hall tárcsahangot, akkor csatlakoztassa a nyomtatót abba a fali aljzatba. b Próbálja meg faxot küldeni vagy fogadni. Tud faxot küldeni vagy fogadni?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
6. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató analóg telefonszolgáltatáshoz vagy megfelelő digitális csatlakozóhoz csatlakozik-e. A faxmodem analóg eszköz. Meghatározott eszközök csatlakoztathatók a nyomtatóhoz, így digitális telefonszolgáltatások is igénybe vehetők. • Ha ISDN telefonszolgáltatást használ, akkor csatlakoztassa a nyomtatót egy ISDN-termináladapteren lévő analóg telefonporthoz (R-interface port). További információért és R-interfészport igénylésével kapcsolatban forduljon ISDN-szolgáltatójához. • Ha DSL-t használ, akkor csatlakozzon egy DSL szűrőhöz vagy routerhez, ami támogatni fogja az analóg használatot. További információért forduljon a DSL szolgáltatóhoz. • Ha PBX telefonszolgáltatást használ, akkor győződjön meg róla, hogy analóg kapcsolat van-e a PBX-en. Ha az alközpont nem rendelkezik analóg aljzattal, javasoljuk, hogy a faxkészülékhez helyezzen üzembe egy analóg telefonvonalat. A nyomtató analóg telefonszolgáltatáshoz vagy megfelelő digitális csatlakozóhoz csatlakozik?	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.	Csatlakoztassa a nyomtatót analóg telefonszolgáltatáshoz vagy megfelelő digitális csatlakozóhoz.
7. lépés Ellenőrizze a tárcsahangot. Hallotta a tárcsahangot?	Ugorjon a(z) 8. lépéshez.	• Próbálja meg felhívni a faxszámot, hogy meggyőződjön annak megfelelő működéséről. • Ha a telefonvonalat egy másik eszköz használja, a faxküldés előtt várja meg, hogy a másik eszköz befejezze a kommunikációt. • Ha az On Hook Dial alkalmazást használja, akkor csavarja fel a hangerőt a tárcsahang ellenőrzéséhez.
8. lépés Átmenetileg tiltsa le az egyéb berendezéseket (pl. üzenetrögzítőt, modemmel rendelkező számítógépet és telefonvonal frekvenciaosztót) a nyomtató és a telefonvonal között, majd próbáljon meg faxot küldeni vagy fogadni.. Tud faxot küldeni vagy fogadni?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 9. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
9. lépés a Átmenetileg tiltsa le a hívásvárakoztatást. Kérdezze meg a telefonszolgáltatótól, hogy a hívásvárakoztatás szolgáltatás milyen billentyűkombinációval tiltható le ideiglenesen. b Próbáljon meg faxot küldeni vagy fogadni. Tud faxot küldeni vagy fogadni?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 10. lépéshez.
10. lépés a Átmenetileg tiltsa le a hangpostafiók szolgáltatást. További információért forduljon a telefonszolgáltatóhoz. Megj.: Ha egyszerre szeretné használni a hangpostafiókot és a nyomtatót, fontolja meg egy második telefonvonal csatlakoztatását a nyomtatóhoz. b Próbáljon meg faxot küldeni vagy fogadni. Tud faxot küldeni vagy fogadni?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 11. lépéshez.
11. lépés Olvassa be az eredeti dokumentumot oldalanként. a Tárcsázza a faxszámot. b Olvassa be az eredeti dokumentumot oldalanként. Tud faxot küldeni vagy fogadni?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálathoz .

Faxok fogadhatók, de nem küldhetők

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató Fax üzemmódban van-e. A nyomtató fax üzemmódba állításához a kezdőképernyőn érintse meg a Fax gombot, majd küldje el a faxot. Tud faxot küldeni?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Tegye az eredetit az automatikus lapadagolóba vagy a lapolvasó üveglapjára. Tud faxot küldeni?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés Állítsa be helyesen a parancsikonnevet. - Ellenőrizze, hogy korábban beállított-e gyorstárcsázó számot a tárcsázni kívánt számhoz. - Manuálisan tárcsázza a kívánt számot. Tud faxot küldeni?	Probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálathoz .

A készülékkel lehet faxot küldeni, de fogadni nem

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze a tálcát vagy az adagolót. Ha üres, helyezzen papírt a tálcába vagy az adagolóba. Tud faxot fogadni?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Ellenőrizze a kicsengések számához tartozó beállítást. a Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe. Megjegyzések: - Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123. - Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében. b Kattintson a Beállítások >> Faxbeállítások >> Analóg fax beállítása lehetőségre. c A Csengések a válaszig mezőben adja meg, hogy a nyomtató hány csöngés után fogadja a hívást. d Kattintson a Küldés gombra. Tud faxot fogadni?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés Cserélje ki a tonerkazettát. További információ a kellékanyaghoz mellékelt útmutatóban található. Tud faxot fogadni?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálathoz .

A fax- és e-mail funkció nincs beállítva

Megjegyzések:

- A hibaelhárítás előtt ellenőrizze, hogy a faxkábelek megfelelően vannak-e csatlakoztatva.
- A jelzőfény pirosan villog, amíg nem állítja be a fax- és e-mail funkciót.

Művelet	Igen	Nem
a Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:  > Beállítások > Általános beállítások > Kezdeti beállítás > Igen > Küldés b Kapcsolja ki a nyomtatót, majd ismét kapcsolja be. A "Nyelv kiválasztása" képernyő jelenik meg a nyomtató kijelzőjén. c Válassza ki a kívánt nyelvet, majd érintse meg a  gombot. d Válassza ki a kívánt országot vagy régiót, majd érintse meg a Tovább gombot. e Válassza ki a kívánt időzónát, majd érintse meg a Következő gombot. f Válassza a Faxolás és E-mail lehetőséget, majd érintse meg a Tovább gombot. A fax- és az e-mail funkció be van állítva?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálathoz .

A fogadott fax rossz minőségű

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Kérje meg a faxot küldő személyt a következőkre: a Ellenőrizze, hogy az eredeti dokumentum minősége megfelelő-e. b Növelje a fax beolvasási felbontását. c Küldje el újra a faxot. Megfelelő a faxnyomtatási minőség?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés Csökkentse a beérkező fax átviteli sebességét. a Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe. Megjegyzések: • Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123. • Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében. • Kinyomtathatja a hálózatbeállítási vagy a menübeállítás oldalt, és megkeresheti az IP-címet a TCP/IP rész alatt. b Kattintson a Beállítások > Faxbeállítások > Analóg fax beállítása lehetőségre. c A Maximális sebesség menüben kattintson a következők egyikére: • 2400 • 4800 • 9600 • 14400 • 33600 d Kattintson a Küldés elemre, majd újból küldje el a faxot. Megfelelő a faxnyomtatási minőség?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés Cserélje ki a tonerkazettát. Ha megjelenik A kazetta kifogyóban [88.xy] üzenet, cseréljen festékkazettát, majd újból küldje el a faxot. Megfelelő a faxnyomtatási minőség?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálathoz.

Beolvasással kapcsolatos problémák megoldása

Nem lehet beolvasni a számítógépről

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva és a nyomtató kijelzőjén megjelenik-e a Kész üzenet a beolvasást megelőzően. Megjelenik a kijelzőn a Kész üzenet a beolvasást megelőzően?	Ugorjon az 3. lépéshez.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. Látható valamilyen hibaüzenet a nyomtató kijelzőjén?	Törölje az esetleges hibaüzeneteket.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés Ellenőrizze a nyomtató és a nyomtatókiszolgáló kábelcsatlakozásait. További információ a nyomtatóhoz mellékelt telepítési útmutatóban található. Megfelelően vannak csatlakoztatva a nyomtató és a nyomtatókiszolgáló kábelei?	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.	Rögzítse a kábelcsatlakozásokat.

A nyomtató a dokumentumnak vagy fényképnek csak egy részét olvassa be

Művelet	Igen	Nem
Ellenőrizze a dokumentum vagy fénykép elhelyezését. Helyezze a dokumentumot vagy fényképet az üveglapra színével lefelé, és igazítsa a bal felső sarokhoz. Megfelelően van betöltve a dokumentum vagy fénykép?	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.	Helyezze a dokumentumot vagy fényképet az üveglapra színével lefelé, és igazítsa a bal felső sarokhoz.

Rossz minőségű a beolvasott kép

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a kijelzőn látható-e hibaüzenet. Látható valamilyen hibaüzenet a nyomtató kijelzőjén?	Törölje az esetleges hibaüzeneteket.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Ellenőrizze az eredeti dokumentum minőségét. Megfelelő az eredeti dokumentum minősége?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Növelje a beolvasás felbontását a jobb minőségű kimenet érdekében.

Művelet	Igen	Nem
3. lépés Tisztítsa meg a lapolvasó és az ADF üveglapját tiszta, szöszmentes törölruhával, amelyet előtte benedvesített. Tiszta a lapolvasó üveglapja?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Lásd: "A lapolvasó üveglapjának megtisztítása" itt: 204. oldal.
4. lépés Ellenőrizze a dokumentum vagy fénykép elhelyezését. Helyezze a dokumentumot vagy fényképet az üveglapra képpel vagy írással lefelé, és igazítsa a bal felső sarokhoz. Megfelelően van betöltve a dokumentum vagy fénykép?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	Helyezze a dokumentumot vagy fényképet az üveglapra színével lefelé, és igazítsa a bal felső sarokhoz.
5. lépés Küldje el a nyomtatási feladatot, majd ellenőrizze a nyomtatás minőségét. • A Másolás menüben állítsa be a festékmennyiséget. • Ha a nyomat továbbra is halvány, cserélje ki a festékkazettát. Megfelelő a nyomtatási minőség?	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	Lásd: "Nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák" itt: 302. oldal.
6. lépés Ellenőrizze a beolvasási beállításokat. A Beolvasás képernyőn ellenőrizze, hogy a Tartalomtípus és a Tartalom forrása beállítások megfelelőek-e a beolvasásban lévő dokumentumhoz. A Tartalomtípus és a Tartalom forrása beállítások megfelelőek a beolvasás alatt lévő dokumentumhoz?	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.	Módosítsa a Tartalomtípus és a Tartalom forrása beállításokat, hogy megfeleljenek a beolvasás alatt lévő dokumentumhoz.
7. lépés Növelje a beolvasás felbontását a jobb minőségű kimenet érdekében. A nagyobb felbontás jobb minőségű kimenetet eredményezett?	Probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

A beolvasási feladat nem sikerült

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze a kábeles összeköttetéseket. Győződjön meg róla, hogy a hálózati vagy az USB-kábel biztonságosan csatlakozik-e a számítógéphez és a nyomtatóhoz. Biztonságosan csatlakoznak a kábelek?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Csatlakoztassa megfelelően a kábeleket.
2. lépés Ellenőrizze, hogy nincs-e már használatban a megadott név. A megadott fájlnev már használatban van?	Módosítsa a fájlnevet.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
3. lépés Ellenőrizze, hogy a dokumentumot vagy fotót, amelyet beolvasni kíván, nem nyitotta-e meg egy másik alkalmazásban, vagy nem használja-e egy másik felhasználó. A fájlt, amelybe beolvasni kíván, nem nyitotta meg egy másik alkalmazás vagy felhasználó?	Zárja be a fájlt, amelybe beolvasni kíván.	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.
4. lépés Jelölje be vagy az Időbélyeg hozzáfűzése , vagy a Meglévő fájl felülírása lehetőséget a célhely konfigurációs beállításai között. Az Időbélyeg hozzáfűzése vagy Meglévő fájl felülírása lehetőség be van jelölve a célhely konfigurációs beállításai között?	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.	Jelölje be az Időbélyeg hozzáfűzése vagy Meglévő fájl felülírása lehetőséget a célhely konfigurációs beállításai között.

A lapolvasó egységet nem lehet lecsukni

Művelet	Igen	Nem
Ellenőrizze, hogy a lapolvasó egységben van-e valamilyen akadály. a Nyissa fel a lapolvasó egységet. b Távolítsa el azokat az akadályokat, amelyek megakadályozzák, hogy felnyissa a lapolvasó egységet. c Hajtsa le a lapolvasó egységet. Megfelelően lezárható a lapolvasó egység?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

A beolvasás sokáig tart, vagy lefagy tőle a számítógép

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy más alkalmazás nem akadályozza-e a beolvasást. Zárja be a nem használt programokat. Még mindig sokáig tart a beolvasás, illetve lefagy tőle a számítógép?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	A probléma megoldva.
2. lépés Válasszon kisebb beolvasási felbontást. Még mindig sokáig tart a beolvasás, illetve lefagy tőle a számítógép?	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.	A probléma megoldva.

A lapolvasó nem válaszol

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva. Be van kapcsolva a nyomtató?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Kapcsolja be a nyomtatót.
2. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtatókábel biztonságosan csatlakozik-e a nyomtatóhoz, illetve a számítógéphez, a nyomtatókiszolgálóhoz, kiegészítőhöz vagy egyéb hálózati eszközhöz. A nyomtatókábel biztonságosan csatlakozik a nyomtatóhoz, illetve a számítógéphez, a nyomtatókiszolgálóhoz, kiegészítőhöz vagy egyéb hálózati eszközhöz?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Csatlakoztassa a nyomtatókábel biztonságosan a nyomtatóhoz, illetve a számítógéphez, a nyomtatókiszolgálóhoz, kiegészítőhöz vagy egyéb hálózati eszközhöz.
3. lépés Győződjön meg róla, hogy a tápkábel egyik vége a nyomtatóhoz, a másik pedig egy megfelelően földelt konnektorhoz csatlakozik. A tápkábel csatlakozik a nyomtatóhoz, illetve egy megfelelően földelt konnektorhoz?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Dugja a tápkábel a nyomtatóba és egy megfelelően földelt konnektorba.
4. lépés Ellenőrizze, hogy a konnektor ki van-e kapcsolva kapcsolóval vagy megszakítóval. A konnektor ki van kapcsolva kapcsolóval vagy megszakítóval?	Kapcsolja vissza a kapcsolót vagy élesítse újra a megszakítót.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.
5. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató nem csatlakozik-e túlfeszültségvédő egységhez, szünetmentes áramforráshoz vagy hosszabbítóhoz. Csatlakozik a nyomtató túlfeszültségvédő egységhez, szünetmentes áramforráshoz vagy hosszabbítóhoz?	Csatlakoztassa a nyomtató tápkábelét közvetlenül egy megfelelően földelt konnektorba.	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.
6. lépés Ellenőrizze a konnektorba csatlakozó egyéb elektromos berendezéseket. Működnek az egyéb elektromos berendezések?	Szüntesse meg a többi elektromos berendezés csatlakozását, majd kapcsolja be a nyomtatót. Ha a nyomtató nem működik, csatlakoztassa újra a többi elektromos berendezést, majd folytassa a 6. lépéssel.	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.
7. lépés Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. Működik a nyomtató és a lapolvasó?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

A kezdőképernyő-alkalmazásokkal kapcsolatos problémák elhárítása

Alkalmazáshiba történt

Művelet	Igen	Nem
1. lépés A szükséges adatokat a rendszernaplóban találhatja meg. a Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe. Ha nem ismeri a nyomtató IP-címét, a következőket teheti: • Tekintse meg az IP-címet a nyomtató főképernyőjén. • Kinyomtathatja a hálózatbeállítási oldalt vagy a menübeállítás oldalakat, és megkeresheti az IP-címet a TCP/IP rész alatt. Megj.: Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123. b Kattintson a Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazások kezelése > Rendszer lapon a > Napló elemre. c A Szűrő menüben válasszon ki egy alkalmazásállapotot. d Az Alkalmazás menüben válasszon ki egy alkalmazást, majd kattintson az Elküldés elemre. Hibaüzenet jelenik meg a naplóban?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat lehetőséget.
2. lépés Oldja meg a hibát. Most már működik az alkalmazás?	A probléma megoldva.	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat lehetőséget.

Az Embedded Web Server nem nyílik meg

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Győződjön meg a nyomtató IP-címének helyességéről. Nézzze meg a nyomtató IP-címét: • A nyomtató kezdőképernyőjén • A Network/Ports menü TCP/IP részéből • A hálózati beállítási oldalt vagy menübeállítási oldalt kinyomtatva, és megkeresve a TCP/IP részt Megj.: Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123. Helyes a nyomtató IP-címe?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Írja be a nyomtató helyes IP-címét a webböngésző címsorába. Megj.: A hálózati beállításoktól függően előfordulhat, hogy a nyomtató IP-címe elé a következőt kell begépelnie: https:// a http: helyett// a beágyazott webkiadó eléréséhez.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva. Be van a nyomtató kapcsolva?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Kapcsolja be a nyomtatót.
3. lépés Győződjön meg róla, hogy a hálózati kapcsolat működik-e. Működik a hálózati kapcsolat?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Forduljon a rendszergazdához.
4. lépés Ellenőrizze a nyomtató és a nyomtatókiszolgáló kábelcsatlakozásait. További információ a nyomtatóhoz mellékelt telepítési útmutatóban található. Megfelelően vannak csatlakoztatva a nyomtató és a nyomtatókiszolgáló kábelei?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	Rögzítse a kábelcsatlakozásokat.
5. lépés Ideiglenesen tiltsa le a webes proxykiszolgálókat. Megj.: A proxykiszolgálók blokkolhatják vagy korlátozhatják a hozzáférést bizonyos webhelyekhez, beleértve a beágyazott webkiszolgálót is. Le vannak tiltva a webes proxykiszolgálók?	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	Forduljon a rendszergazdához.
6. lépés Az Embedded Web Server újbóli eléréséhez írja be a helyes IP-címet a címsorba. Megnyílt a beágyazott webkiszolgáló?	A probléma megoldva.	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.

Kapcsolatba lépés az ügyfélszolgálattal

Amikor az ügyfélszolgálatba fordul, le kell tudnia írni a tapasztalt problémát, a nyomtató kijelzőjén látható üzenetet és a megoldás érdekében tett hibaelhárítási lépéseket.

Tudnia kell a nyomtató modelljét és sorozatszámát. További információkért lásd a nyomtató hátulján lévő címkét. A sorozatszám szintén megtalálható a menübeállítási oldalon.

A Lexmark többféle módon segíti a nyomtatással kapcsolatos problémák megoldását. Látogasson el a Lexmark webhelyére a <http://support.lexmark.com> címen, majd válasszon a következők közül:

Műszaki könyvtár	Böngészhet a kézikönyveket, támogatási dokumentumokat, illesztőprogramokat és egyéb letöltéseket tartalmazó könyvtárban, amely segítséget nyújt a gyakori problémák megoldásában.
E-mail	Küldhet e-mailt a Lexmark csapatának, amelyben leírja a problémát. A szerviz képviselője válaszolni fog az üzenetre, és biztosítja a probléma megoldásához szükséges információkat.
Élő csevegés	Közvetlenül cseveghet a szerviz képviselőjével. A képviselő Önnel együttműködve megoldhatja a nyomtató problémáját, vagy támogatott szolgáltatást nyújthat, amelynek keretében a szerviz képviselője távolról csatlakozik az Ön számítógépéhez interneten keresztül hibaelhárítás, frissítések telepítése és egyéb feladatok elvégzése céljából, hogy segítsen Önnek a Lexmark termék sikeres használatában.

Emellett telefonos támogatás is rendelkezésre áll. Az Egyesült Államokban vagy Kanadában hívja az 1-800-539-6275 számot. Más országokban/régiókban keresse fel a <http://support.lexmark.com> webhelyet.

Megjegyzések

Termékinformációk

A termék neve:

Lexmark MX910de, MX911dte, MX912dxe

Gép típusa:

7421

Modell(ek):

036, 236, 436

Megjegyzés a kiadáshoz

2017. július

A következő bekezdés nem vonatkozik azokra az országokra, ahol ütközne a helyi törvényekkel: A LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ERRE A DOKUMENTUMRA NEM VÁLLAL SEMMILYEN – SEM KIFEJEZETT, SEM JÁRULÉKOS – GARANCIÁT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ JÁRULÉKOS GARANCIÁKAT IS. Egyes államok bizonyos tranzakciók esetén nem teszik lehetővé a kifejezett vagy a járulékos garanciákról való lemondást, így lehet, hogy önre ez a bekezdés nem vonatkozik.

Előfordulhat, hogy a dokumentum technikai pontatlanságokat és gépelési hibákat tartalmaz. A dokumentum tartalmát folyamatosan módosítjuk; ezek a változtatások a későbbi kiadásokban fognak megjelenni. A leírt termékek vagy programok bármikor megváltozhatnak vagy továbbfejlesztett verziójuk jelenhet meg.

A kiadványban a termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra való hivatkozások nem jelentik azt, hogy a gyártó azokat minden olyan országban elérhetővé kívánja tenni, ahol üzleti tevékenységet folytat. A termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra való hivatkozás nem jelenti azt, hogy csak az a termék, program vagy szolgáltatás használható. Használható helyettük bármilyen, működésében egyenértékű termék, program vagy szolgáltatás, amely nem sért létező szellemi tulajdonjogot. Azon termékek, programok vagy szolgáltatások működésének kiértékelése és ellenőrzése, amelyeket nem a gyártó ajánlott, a felhasználó feladata.

Műszaki támogatás a következő címen érhető el: <http://support.lexmark.com>.

Információ a kellékekkel és a letöltésekkel kapcsolatban: www.lexmark.com.

© 2014 Lexmark International, Inc.

Minden jog fenntartva.

Védjegyek

A Lexmark, a Lexmark a gyémánt jellel, a MarkNet és a MarkVision a Lexmark International, Inc. védjegye, amelyek az Egyesült Államokban, illetve más országokban vannak bejegyezve.

A ScanBack a Lexmark International Inc. védjegye.

A Mac és a Mac logó az Apple Inc. védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A PCL® a Hewlett-Packard Company bejegyzett védjegye. A PCL jelölést a Hewlett-Packard Company a nyomtatóiban használt nyomtatóparancsok (nyelv) és funkciók megjelölésére használja. A tervek szerint ez a nyomtató kompatibilis a PCL nyelvvel. Ez azt jelenti, hogy a nyomtató felismeri a különböző alkalmazásokban használt PCL parancsokat, és a nyomtató képes emulálni a parancsoknak megfelelő funkciókat.

Az alábbi kifejezések az alábbi vállalatok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei:

Albertus	A Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	A Monotype Corporation plc
CG Times	Az Agfa Corporation terméke, a The Monotype Corporation plc licencével használható Times New Roman alapján
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG és/vagy leányvállalatai
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	A Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG és/vagy leányvállalatai
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	A Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG és/vagy leányvállalatai
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG és/vagy leányvállalatai
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	A Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG és/vagy leányvállalatai

A többi védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye.

Az AirPrint és az AirPrint logó az Apple, Inc. védjegye.

Licencnyilatkozat

A termékhez kapcsolódó összes licencnyilatkozat megtekinthető a CD-ről: \NOTICES (nyilatkozatok) könyvtár a telepítő szoftver CD-n.

Zajkibocsátási szintek

A következő méréseket végeztük el az ISO 7779 előírással kapcsolatban, és azokat az ISO 9296 szerint tettük közzé.

Megj.: Egyes üzemmódok nem vonatkoznak az Ön által vásárolt termékre.

Átlagos hangnyomás 1 m távolságban (dBA)	
Nyomtatás	Egyoldalas: 52 (MX910de), 53 (MX911de, MX911dte), 55 (MX912de, MX912dxe); Kétoldalas: 55 (MX910de, MX911de, MX911dte), 56 (MX912de, MX912dxe)
Beolvasás	57 (MX910de); 56 (MX911de, MX911dte, MX912de, MX912dxe)
Másolás	53 (MX910de); 54 (MX911de, MX911dte); 55 (MX911de, MX911dte)
Kész	29 (MX910de); 31 (MX911de, MX911dte, MX912de, MX912dxe)

Az értékek megváltozhatnak. Az aktuális értékeket lásd a www.lexmark.com webhelyen.

A Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE) direktíva



A WEEE logó az Európai Unió országában az elektronikai készülékek újrafelhasználására bevezetett programokat és eljárásokat jelöl. Vásárlóinkat bátorítjuk készülékeink újrafelhasználására.

Ha az újrahasznosítási opciókkal kapcsolatban további kérdései lennének, keresse fel a Lexmark webhelyét a www.lexmark.com címen, ahol megtalálható a helyi képviselők telefonszáma.

Taiwan RoHS information 限用物質含有情況標示

設備名稱：雷射印表機或多功能印表機 Equipment name: Laser Printer or Multifunction Printer			型號（型式）：請參閱注意事項章節 Type designation (Type): Please see the Notices section.			
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and their chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr VI)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyl (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenylether (PBDE)
電路板 Circuit boards	超出 (exceeding) 0.1 wt %	○	○	○	○	○
電源供應器 Power supply	超出 (exceeding) 0.1 wt %	○	○	○	○	○
電源線 Power cords	超出 (exceeding) 0.1 wt %	○	○	○	○	○
連接器 Connectors	超出 (exceeding) 0.1 wt %	○	○	○	○	○
機械組件—軸,滾軸 Mechanical assemblies—shafts, rollers	超出 (exceeding) 0.1 wt %	○	○	○	○	○
機械組件—馬達 Mechanical assemblies—motors	超出 (exceeding) 0.1 wt %	○	○	○	○	○
機械組件—其他 Mechanical assemblies—other	超出 (exceeding) 0.1 wt %	○	○	○	○	○
掃描器組件,僅適用於 多功能印表機產品 Scanner assembly, for multifunction printer only	超出 (exceeding) 0.1 wt %	○	○	○	○	○
液晶顯示面板 LCD display	超出 (exceeding) 0.1 wt %	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

設備名稱：雷射印表機或多功能印表機 Equipment name: Laser Printer or Multifunction Printer		型號（型式）：請參閱注意事項章節 Type designation (Type): Please see the Notices section.				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and their chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr VI)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyl (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenylether (PBDE)

備考 2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2 : "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence condition.

備考 3. "—" 係指該項限用物質為排除項目。
Note 3 : "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

A termék kidobása

A nyomtatót és kellékanyagokat ne dobja a háztartási hulladékba. Az elhelyezéssel és újrahasznosítással kapcsolatban forduljon a helyi hatóságokhoz.

Figyelmeztetés a sztatikus elektromosságra való érzékenységre



Ez a jel arra figyelmeztet, hogy az eszköz egyes alkatrészei érzékenyek a sztatikus elektromosságra. Ne érintse meg a jel mellett található részeket a nyomtató fémkeretének megérintése nélkül.

ENERGY STAR

Azok a Lexmark termékek, amelyeken vagy amelyek kezdőképernyőjén szerepel az ENERGY STAR embléma, igazoltan megfelelnek az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal (Environmental Protection Agency, EPA) ENERGY STAR követelményeinek a Lexmark által történő szállítás időpontjában.



Hőmérsékletadatok

Környezeti működési hőmérséklet	10-30°C (50-86°F)
Szállítási hőmérséklet	-10-40°C (14-104°F)
Tárolási hőmérséklet és relatív páratartalom	-10-40°C (14-104°F) 15-85% RH

Megjegyzés a lézerrel kapcsolatban

A készülék az Egyesült Államokban megfelel a Class I (1) besorolású lézertermékekre vonatkozó DHHS 21 CFR előírás I fejezete J alfejezetének, máshol pedig IEC 60825-1 előírás követelményeinek megfelelő Class I besorolású lézerterméknek számít: 2014.

Megállapítást nyert, hogy a Class I lézerek veszélytelenek. A nyomtató belsejében található egy 15 mW névleges teljesítményű gallium-arzén, Class IIb (3b) lézer is, amely a 787-800 nanométeres tartományban működik. A lézerrendszer és a nyomtató úgy lett megtervezve, hogy senki nem kerül kapcsolatba Class I feletti lézersugárzással a normál működés, felhasználói karbantartás vagy előírt javítások során.

A lézerrel kapcsolatos tanácsadó címke

Lehetséges, hogy a nyomtatón egy lézerrel kapcsolatos figyelmeztető címke is található, az ábrán látható módon:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.

PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.

Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.

NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.

FARE - Usynlig laserstråling når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.

GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.

DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Éviter toute exposition au rayon laser.

VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.

GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.

VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.

PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.

FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.

ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.

Pozor - Nebezpečnosto neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.

PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.

FARA - Osynlig laserstråling när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.

危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。

危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。

危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

Tápfelvétel

A termék áramfogyasztása

A következő táblázat a készülék áramfogyasztási adatait tartalmazza.

Megj.: Egyes üzemmódok nem vonatkoznak az Ön által vásárolt termékre.

Mód	Leírás	Teljesítményfelvétel (W)
Nyomtatás	A készülék elektronikus formátumú eredetiről nyomtat.	Egyoldalas: 865 (MX910de), 925 (MX911de, MX911dte), 985 (MX912de, MX912dxe); Kétoldalas: 790 (MX910de), 850 (MX911de, MX911dte), 890 (MX912de, MX912dxe)
Másolás	A készülék papíron lévő eredetiről nyomtat.	880 (MX910de); 950 (MX911de, MX911dte); 1000 (MX912de, MX912dxe)
Beolvasás	A készülék papírról olvas be.	230
Kész	A készülék nyomtatásra vár.	220
Alvó üzemmód	A készülék magas szintű energiatakarékos módban van.	3,6
Hibernált mód	A készülék alacsony szintű energiatakarékos módban van.	0,6
Ki	A készülék be van dugva a konnektorba, de ki van kapcsolva.	0

A táblázatban szereplő energiafelhasználási szintek átlagértékek. A pillanatnyi teljesítményfelvétel lényegesen meghaladhatja az átlagot.

Az értékek megváltozhatnak. Az aktuális értékeket lásd a www.lexmark.com webhelyen.

Alvó üzemmód

A termék energiatakarékos módban is tud működni, amelynek neve *alvó üzemmód*. Az alvó üzemmódban a készülék csökkenti a teljesítményfelvételt a hosszabb inaktív időszakokban. Ha a készüléket az *alvó üzemmód időhatárát* meghaladó ideig nem használják, a készülék automatikusan alvó üzemmódba vált.

Az alvó üzemmód alapértelmezett gyári időhatára (perc):	20
---	----

Az alvó üzemmód időhatára 1 és 120 perc között módosítható a beállítási menük használatával. Ha alacsony értékre állítja az alvó üzemmód időhatárát, kisebb lesz az energiafelhasználás, nagyobb lehet viszont a termék válaszája. Ha magas értékre állítja az alvó üzemmód időhatárát, megmarad a rövid reakcióidő, viszont a készülék több energiát fog felhasználni.

Befagyasztott üzemmód

A termék ultraalacsony energiafelhasználású módban is tud működni, amelynek neve *Hibernált mód*. Hibernált üzemmódban történő működéskor minden más rendszer és eszköz tápellátása biztonságosan ki van kapcsolva.

Hibernált módba az alábbi módszerek valamelyikével lehet belépni:

- A Hibernálási idő beállításával
- A Teljesítmény-üzemmódok ütemezése funkció használatával
- Az Alvás/Hibernált gomb használatával

Gyári alapértelmezett Hibernálási idő erre a termékre vonatkozóan minden országban vagy régióban	3 nap
--	-------

Az az időmennyiség, amely meghatározza, hogy a nyomtató egy feladat kinyomtatása után mennyi idő múlva váltson át hibernált üzemmódra, egy óra és egy hónap közötti értékre állítható be.

Kikapcsolva

Ha a készülék rendelkezik olyan kikapcsolt üzemmóddal, amelyben vesz fel némi áramot, akkor ha teljesen meg szeretné akadályozni az áramfelvételt, húzza ki a készüléket a konnektorból.

Teljes energiafelhasználás

Esetenként hasznos lehet kiszámítani a készülék energiafelhasználását. Mivel az energiafelhasználást wattban adják meg, a teljes energiafelhasználás kiszámításához a fogyasztást meg kell szorozni azzal az idővel, amit a készülék az egyes üzemmódokban eltölt. A készülék teljes energiafelhasználását az egyes üzemmódokban számított energiafelhasználás összege adja meg.

Az Európai Közösség (EC) előírásainak való megfelelés

Ez a termék megfelel az Európai Közösség Tanácsa által a biztonsággal kapcsolatban kiadott 2004/108/EK, 2006/95/EK és 2011/65/EU számú irányelvei követelményeinek, melyek az egyes tagállamoknak az elektromágneses kompatibilitásra, a bizonyos feszültséghatárokon belül használt elektromos berendezések, az energiát felhasználó termékek ökológikus tervezésére, valamint egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozására vonatkozó törvényeinek közelítését és harmonizálását célozzák.

E termék gyártója: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. A gyártó hivatalos képviselője: Lexmark International Technology Hungária Kft., Budapest 1095, Lechner Ödön fasor 8., Millennium Tower III. Az előírásoknak való megfelelést igazoló tanúsítvány a hivatalos képviselőtől szerezhető be.

Ez a termék megfelel az EN 55022 Class B előírásoknak és az EN 60950-1 biztonsági követelményeknek.

Rádióinterferenciával kapcsolatos nyilatkozat

Figyelem!

Ez a termék megfelel az EN55022-es számú szabvány kibocsátási követelményeinek, valamint az EN55024-es számú szabvány "A" osztályú termékekre vonatkozó zavartűrésijellemzőinek és határértékeinek. Ez a termék nem lakóhelyi környezetben történő felhasználásra készült.

Ez egy "A" osztályú termék. Ez a termék lakóhelyi környezetben rádióinterferenciát okozhat. Ebben az esetben a felhasználó kötelezhető a szükséges intézkedések megtételére.

A telekommunikációs végberendezésekre vonatkozó szabályok

Ez a szakasz tájékoztatást tartalmaz azokról a szabályokról, amelyek a telekommunikációs végberendezéseket (például faxkészülék) tartalmazó termékekre vonatkoznak.

Tájékoztatás az Európai Unió felhasználói számára

A CE jellel ellátott termékek megfelelnek az Európai Közösség Tanácsa által a biztonsággal kapcsolatban kiadott 2004/108/EC, 2006/95/EC és 1999/5/EC, és a 2011/65/EU számú határozat követelményeinek, melyek az egyes tagállamoknak az elektromágneses kompatibilitásra, a bizonyos feszültséghatárokon belül használt elektromos berendezések, rádióberendezések és távközlési végberendezések biztonságosságára, valamint egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozására vonatkozó törvényeinek közelítését és harmonizálását célozzák.

A megfelelést a CE felirat jelzi.



E termék gyártója: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. A gyártó hivatalos képviselője: Lexmark International Technology Hungária Kft., Lechner Ödön fasor 8., Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Az előírásoknak való megfelelést igazoló tanúsítvány kérésre a hivatalos képviselőtől szerezhető be.

Ez a termék megfelel az EN 55022 Class B előírásoknak és az EN 60950-1 biztonsági követelményeknek.

A megfeleléssel kapcsolatos további tájékoztatásért tekintse meg a nyilatkozatokat tartalmazó rész végén található táblázatot.

A vezeték nélküli termékekre vonatkozó szabályok

Ez a szakasz tájékoztatást tartalmaz azokra a vezeték nélküli termékekre – például vezeték nélküli hálózati kártyákra vagy közelítő kártyaolvasókra – vonatkozó szabályokról, amelyek tartalmaznak adóegységet.

Megjegyzés a moduláris összetevőkről

Ez a termék a következő moduláris összetevő(ke)t tartalmazhatja:

Lexmark hatósági típus-/modellmegjelölés LEX-M01-005; FCC ID: IYLLEXM01005; IC: 2376A-M01005

A rádiófrekvenciás sugárzás hatása

A készülék kisugárzott teljesítménye lényegesen alatta van az FCC és más szabályozó hatóságok által meghatározott rádiófrekvenciás sugárzási határértékeknek. Az FCC és más hatóságok rádiófrekvenciás sugárzási előírásainak betartásához a készülék antennája és a személyek között legalább 20 cm-t kell biztosítani.

Nyilatkozat az Európai Unió országaiban élő felhasználók számára

A CE jellel ellátott termékek megfelelnek az Európai Közösség Tanácsa által a biztonsággal kapcsolatban kiadott 2004/108/EC, 2006/95/EC és 1999/5/EC, és a 2011/65/EU számú határozat követelményeinek, melyek az egyes tagállamoknak az elektromágneses kompatibilitásra, a bizonyos feszültséghatárokon belül használt elektromos berendezések, rádióberendezések és távközlési végberendezések biztonságosságára, valamint egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozására vonatkozó törvényeinek közelítését és harmonizálását célozzák.

A megfelelést a CE felirat jelzi.



E termék gyártója: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. A gyártó hivatalos képviselője: Lexmark International Technology Hungária Kft., Budapest 1095, Lechner Ödön fasor 8., Millennium Tower III. Az előírásoknak való megfelelést igazoló tanúsítvány a hivatalos képviselőtől szerezhető be.

Ez a termék megfelel az EN 55022 Class B előírásoknak és az EN 60950-1 biztonsági követelményeknek.

A 2,4 GHz-es vezeték nélküli LAN funkcióval bíró termékek megfelelnek az Európa Tanács 2004/108/EK, 2006/95/EK és 1999/5/EK irányelvek védelmi előírásainak. Ezek az irányelvek az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésére, a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolására, illetve a rádióberendezésekre és a távközlő végberendezésekre, valamint a megfelelésük kölcsönös elismerésére vonatkoznak.

A megfelelést a CE felirat jelzi.



A készülék üzemeltetése minden EU- és EFTA-tagországban engedélyezett, de beltéri használatra korlátozott.

E termék gyártója: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. A gyártó hivatalos képviselője: Lexmark International Technology Hungária Kft., Budapest 1095, Lechner Ödön fasor 8., Millennium Tower III. Az előírásoknak való megfelelést igazoló tanúsítvány a hivatalos képviselőtől szerezhető be.

Ez a termék az alábbi táblázatban jelzett országokban használható.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

Index

Számok

300K karbantartási készlet
rendelés 211

[
[paper source] módosítása erre:
[custom string] betöltési mód:
[orientation] 271
[paper source] módosítása erre:
[custom type name] betöltési
mód: [orientation] 271
[paper source] módosítása erre:
[paper size] [paper type] betöltési
mód: [orientation] 272
[paper source] módosítása erre:
[paper size] betöltési mód:
[orientation] 272
[x] hálózat menü 129
[x] hálózati szoftverhiba [54] 279
[x] karbantartási készlet majdnem
kifogyott [80.xy] 279
[x] lapos papírelakadás, 3000
lapos tálcá eltolása és F ajtó
kinyitása. [24y.xx] 251
[x] lapos papírelakadás, C ajtó
kinyitása és az összes
papírelakadás megszüntetése.
[2yy.xx] 244
[x] lapos papírelakadás, D ajtó
kinyitása és az összes
papírelakadás megszüntetése.
[24y.xx] 249
[x] lapos papírelakadás, H ajtó
kinyitása és H6 gomb elforgatása
az óra járásával megegyező
irányban. Hagy. pap. a tár.ban.
[426.xx–428.xx] 263
[x] lapos papírelakadás, kioldókar
megnyomása a G terület
eléréséhez és az elakadt
kapcsok eltávolításához. Hagy.
pap. a tár.ban. [402.93] 260
[x] lapos papírelakadás, kioldókar
megnyomása a G terület
eléréséhez. Hagy. pap. a tár.ban.
[40y.xx] 258
[x] lapos papírelakadás, kioldókar
megnyomása az E területen, az

automatikus lapadagoló felső
fedelének kinyitásához. [28y.xx]
nyomtatóüzenetek 268
[x] lapos papírelakadás, nyissa ki
a G, H és J ajtót, és távolítsa el az
elakadt papírt. Hagy. pap. a
tár.ban. [400–402] 254
[x] lapos papírelakadás, tegye
szabaddá a kézi adagolót.
[200.xx] 244
[x] lapos papírelakadás, tolja
jobbra a 3000 lapos tálcát, és
nyissa ki a D ajtót. [24y.xx] 250
[x] lapos papírelakadás, tolja
jobbra a 3000 lapos tálcát, és
nyissa ki az F ajtót. [2yy.xx] 246
[x] soros menü 138

A

a 84
A [x] karbantartókészlet cseréje,
0 becsült hátral. old. [80.xy] 283
a beágyazott webkiszolgálót nem
lehet megnyitni 335
a beépített webkiszolgáló
megnyitása 21
a fax első beállítása 91
beépített webkiszolgáló
használata 91
a fax- és e-mail funkció nincs
beállítva 328
A Faxállomásnév nincs beállítva.
Lépjen kapcsolatba a
rendszergazdával. 274
A Faxállomásszám nincs
beállítva. Lépjen kapcsolatba a
rendszergazdával. 275
A faxkiszolgálón a „Címjegyzék
formátum” nincs beállítva. Lépjen
kapcsolatba a
rendszergazdával. 274
A faxmemória megtelt 274
A faxpartíció nem működik.
Lépjen kapcsolatba a
rendszergazdával. 274
A feladat befejezéséhez
kellékanyag szükséges 286
a festék sötétségének
beállítása 71
A hiányzó fotokonduktor cseréje
[31.xy] 283
A hulladékfesték-tartály majdnem
megtelt [82.xy] 287
a kábelek kezelése 44
a karbantartási számláló
visszaállítása 233
A kazetta fogyóban [88.xy] 271
A kazetta kifogyóban [88.xy] 271
A kazetta majdnem kifogyott
[88.xy] 271
A készülék bizt. módban üzemel.
Egyes beáll. ok lehet, hogy le v.
tiltva, v nem várt ered.
hoznak. 286
a kezdőképernyő gombjai és
ikonjai
leírás 16
a kezdőképernyő gombjainak és
ikonjainak bemutatása 16
a kimeneti fájl típusának
módosítása
e-mail küldés 87
A konfiguráció módosult, néhány
felfüggesztett feladat nem lett
visszaállítva [57] 272
a lapolvasó nem válaszol 334
A lapolvasót a rendszergazda
letiltotta [840.01] 285
A lemez megtelt [62] 273
A lemezt formázni kell a
készülékben való használat
előtt. 273
A lyukasztódoboz
behelyezése 275
a lyukasztódoboz ürítése 208
a másolat minőségének
beállítása 80
A memória megtelt [38] 279
A memória megtelt, nem
nyomtathatók faxok 279
a merevlemez-memória
törlése 202
A nem támogatott fotokonduktor
cseréje [32.xy] 284

A nem támogatott kazetta cseréje [32.xy] 284
A normál USB-port le van tiltva [56] 286
a nyomtató áthelyezése 10, 236
a nyomtató csatlakoztatása megkülönböztető csengési szolgáltatáshoz 104
a nyomtató fali aljzathoz csatlakoztatása 10
a nyomtató helyének kiválasztása 10
a nyomtató IP-címe keresés 20
a nyomtató kijelzője fényerejének beállítása 199
a nyomtató merevlemezének eltávolítása 36
a nyomtató merevlemezének titkosítása 203
A nyomtató újraindult. Lehet, hogy az utolsó feladat nincs befejezve. 280
a nyomtató üres lapokat ad ki a nyomtatásnál 307
a nyomtató üzembe helyezésének előkészítése Ethernet hálózaton 46
a nyomtató vezérlőpanelje Alvó gomb fénye 15
fényerő módosítása 199
jelzőfény 15
a nyomtató-merevlemez leselejtezése 201
a nyomtatófej lencsájének tisztítása 205
a papír kiválasztása 62
a számítógép IP-címének keresése 20
a többfunkciós adagoló betöltése 55
a töltő tisztítása 205
a vezeték nélküli hálózat beállítása
beépített webkiszolgáló használata 49
a virtuális kijelző ellenőrzése beépített webkiszolgáló használata 238
A Weblink kiszolgáló nincs beállítva. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával. 288

A(z) [x]. párhuzamos port letiltva [56] 280
A(z) [x]. soros port letiltva [56] 285
A(z) [x]. tálca beillesztése 275
A(z) [x]. tálca papírmérete nem támogatott 287
Active NIC (Aktív NIC) menü 129
ADF lapolvasási elválasztólap cseréje 234
ADF lapolvasó elválasztólap csere 234
Alapértelmezett forrás menü 118
alkalmazások
ismertetés 21
kezdőképernyő 22
alkalmazások a kezdőképernyőn információ keresése 22
konfigurálás 22
alkatrészei
állapot ellenőrzése 209
ellenőrzés a beágyazott webkiszolgáló használatával 209
ellenőrzés a nyomtató vezérlőpaneljéről 209
használat, eredeti Lexmark 210
tárolás 212
alkatrészek állapota ellenőrzés 209
alkatrészek cseréje
behúzó, adagoló, elválasztó görgők 226
továbbító egység 229
továbbítógörgő 232
alkatrészek és kellékek állapotának ellenőrzése 209
alkatrészek, rendelés 300K karbantartási készlet 211
Alvó üzemmód
beállítás 199
alvó üzemmód beállítása 199
AppleTalk menü 134
automatikus lapadagoló használata 14
automatikus lapadagoló segítségével
másolás 77
az alkatrészek és kellékek állapotának ellenőrzése 209
az automatikus lapadagolóban (ADF) használatával 14

az érintőképernyő gombjainak használata 18
Az összes eredeti dokumentum kicserélése a feladat újraindításakor. 282
Az SMTP-kiszolgáló nincs beállítva. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával. 286
az Univerzális papírméret beállítása 52
az Úrlapok és kedvencek használata 71

Á

Általános beállítások menü 149

B

beállítás
papírméret 52
papírtípus 52
TCP/IP-cím 131
beépített megoldásokra vonatkozó információk törlés 202
Befagyasztott üzemmód használata 198
Befagyasztott üzemmód használata 198
behúzó, adagoló és elválasztó görgők cseréje 226
belső kiegészítők 27
belső kiegészítők hozzáadása nyomtatóillesztő 45
belső kiegészítők, hozzáadás nyomtatóillesztő 45
belső nyomtatókiszolgáló hibaelhárítás 291
beolvasás
FTP-címre 113
beolvasás flash-meghajtóra 114
beolvasás hálózati célhelyekre 112
Beolvasás hálózatra beállítás 25
használata 112
beolvasás képernyő tartalom forrása 116
tartalom típusa 116
Beolvasás számítógépre beállítás 114
beolvasás számítógépre 114

beolvasási beállítások

- Beolvasási előnézet 116
- eredeti méret 115
- fájlnév 115
- felbontás 115
- Küldés módja 115
- Mentés parancsikonként 115
- oldalbeállítás 116
- sötétség 115

Beolvasási előnézet

- beolvasási beállítások 116

beolvasási előnézet

- faxbeállítások 111

beolvasással kapcsolatos

hibaelhárítás

- a beolvasás sokáig tart, vagy lefagy tőle a számítógép 333
- a beolvasási feladat nem sikerült 332
- a nyomtató a dokumentumnak vagy fényképnek csak egy részét olvassa be 331
- lapolvasó egységet nem lehet lecsukni 333

- nem lehet beolvasni a számítógépről 331

betűtípusminták listája

- nyomtatás 75

betűtípusminták listájának

nyomtatása 75

bizalmas adatok

- védelmére vonatkozó információk 203

bizalmas feladatok

- nyomtatási beállítások módosítása 75

Bizalmas nyomtatás menü 144

bizalmas nyomtatási

feladatok 74

biztonság

- bizalmas nyomtatási beállítások módosítása 75

Biztonsági beállítások

szerkesztése menü 142

biztonsági beállításokra

vonatkozó információk

- törlés 202

Biztonsági ellenőrzési napló

menü 146

biztonsági információk 7, 8

biztonsági weblap

- a nyomtató biztonsági adatai 203

biztonsági zár 201

Bonyolult oldal, lehet, hogy

egyes adatok nem lettek

kinyomtatva [39] 272

borítékok

- ötletek a használatához 59

C

C ajtó

- papírelakadás, elhárítás 244, 246

címjegyzék segítségével

- e-mail küldés 87

címke, papír

- tippek 60

címezett(ek)

- e-mail beállítások 88

Cs

csatlakozás vezeték nélküli

hálózathoz

- a Személyes azonosító kód (PIN-kód) használata 48

beépített webkiszolgáló

- használata 49

PBC, gombnyomós beállítás

- használata 48

vezeték nélküli beállítási

- varázsló használata 48

Cserélje ki a [papírforrás]

papírbehúzó görgőit, haszn. az 1.

vagy 2. tálca alkatr. és utasításait

[80] 284

Cserélje ki a hiányzó

hulladékfesték-tartályt

[82.xy] 283

Cserélje ki a hiányzó kazettát

[31.xy] 283

Cserélje ki a hulladékfesték-

tartályt [82.xy] 284

Csereméret menü 122

csíkok jelennek meg 321

Csomagolóanyag eltávolítása,

[területnév] 281

Csukja be az ajtót: [x] 272

D

D ajtó

- papírelakadás, elhárítás 249, 250

Dátum és idő beállítása

menü 147

dátum és idő, fax

- beállítás 104

dokumentum küldése e-mailben

- kezelőpanel segítségével 86

dokumentumok, nyomtatás

- számítógépről 71

E

e-mail

- leállítás 87

e-mail beállítások

- címzett(ek) 88

- eredeti méret 88

- felbontás 88

- Küldés módja 89

- Mentés parancsikonként 88

- oldalbeállítás 89

- sötétség 88

- tárgy 88

- üzenet 88

e-mail beállítások

konfigurálása 85

E-mail beállítások menü 170

e-mail képernyő

- opciók 88, 89

- további beállítások 89

e-mail küldés

- címjegyzék segítségével 87

- e-mail beállítások

- konfigurálása 85

- gyorstárcsázó elem létrehozása

- Embedded Web Server

- segítségével 86

- parancsikon-szám

- használatával 87

e-mail küldés megszakítása 87

e-mail küldése a kezelőpanel

segítségével 86

e-mail parancsikon létrehozása

- kezelőpanel segítségével 86

e-mail parancsikon, létrehozás

- kezelőpanel segítségével 86

e-mail parancsikonok, létrehozás

- beépített webkiszolgáló

- használata 86

- e-mail, küldés
 - parancsikon-szám használatával 87
 - Egyéb biztonsági beállítások menü 143
 - egyenetlen nyomtatási eloszlás 320
 - egyéni beállításokra vonatkozó információk
 - törlés 202
 - egyéni feladat
 - másolás 81
 - Egyéni nevek menü 125
 - egyéni papírtípus
 - hozzárendelés 58
 - egyéni papírtípusnév létrehozás 58
 - Egyéni szkennelési méretek menü 125
 - Egyéni tálcanevek menü 125
 - Egyéni típusok menü 125
 - Elakadás a lapolvasóban, vegye ki az elakadt eredetiket a lapolvasóból [2yy.xx] 285
 - elakadások
 - elhelyezkedés 242
 - elkerülés 241
 - papírelakadás
 - elhelyezkedésének azonosítása 242
 - számok 242
 - Elfogyott a tűzőkapocs 278
 - elválasztólapok másolatok közé helyezése
 - másolás 81
 - Embedded Web Server
 - a fax első beállítása 91
 - az alkatrészek állapotának ellenőrzése 209
 - beállítások másolása másik nyomtatóra 239
 - bizalmas nyomtatási beállítások módosítása 75
 - e-mail parancsikonok létrehozása 86
 - e-mail riasztások beállítása 238
 - faxcél parancsikon létrehozása 107
 - fényerő módosítása 199
 - FTP-parancsikon
 - létrehozása 112
 - hozzáférés 21
 - hozzáférési probléma 335
 - kellékek állapotának ellenőrzése 209
 - Embedded Web Server – Security (Beágyazott webkiszolgáló – Biztonság): Rendszergazdai útmutató
 - hol található 203
 - eredeti méret
 - beolvasási beállítások 115
 - e-mail beállítások 88
 - eszköz- és hálózati beállításokra vonatkozó információk
 - törlés 202
 - Ethernet beállítás
 - előkészítés 46
 - Ethernet hálózat
 - Ethernet-nyomtatás
 - beállításának előkészítése 46
 - Ethernet-port 44
 - EXT-port 44
 - e-mail riasztások
 - alacsony kellékszint 238
 - beállítás 238
 - papírelakadás 238
 - e-mail riasztások beállítása 238
- É**
- érintőképernyő gombok 18
- F**
- fájlnév
 - beolvasási beállítások 115
 - fax
 - küldés ütemezett időben 106
 - fax küldése
 - kezelőpanel segítségével 105
 - számítógép segítségével 105
 - fax- és e-mail funkció
 - beállítás 328
 - fax- és e-mail funkció beállítása 328
 - faxbeállítások
 - beolvasási előnézet 111
 - felbontás 110
 - későbbi küldés 111
 - oldalbeállítás 111
 - sötétség 110
 - tartalom forrása 111
 - tartalom típusa 111
 - faxcél parancsikon létrehozása
 - beépített webkiszolgáló használatával 107
 - faxfeladat
 - leállítás 109
 - faxfeladat törlése 109
 - faxküldés ütemezett időben 106
 - faxnév, beállítás 104
 - faxok tartása 109
 - faxok továbbítása 110
 - faxolás
 - a nyomtató konfigurálása a nyári időszámítás követésére 105
 - dátum és idő beállítása 104
 - fax beállítása 91
 - fax világosítása vagy sötétítése 108
 - faxküldés ütemezett időben 106
 - faxnapló megjelenítése 108
 - faxok tartása 109
 - faxok továbbítása 110
 - faxszám beállítása 104
 - gyorstárcsázó elem létrehozása
 - Embedded Web Server segítségével 107
 - hivatkozások létrehozása a nyomtató vezérlőpaneljének használatával 107
 - kéretlen faxok blokkolása 109
 - kimenő faxon szereplő név beállítása 104
 - megkülönböztető csengési szolgáltatás 104
 - módosítás, felbontás 108
 - faxolás képernyője
 - opciók 111
 - további beállítások 111
 - Faxolás üzemmód (Analóg fax beállítása) menü 161
 - faxolással kapcsolatos hibaelhárítás
 - faxok fogadhatók, de nem küldhetők 327
 - faxot küldeni lehet, de fogadni nem 328
 - fogadott fax rossz minőségű 329
 - hívó azonosítója nem jelenik meg 324

nem lehet faxot küldeni vagy fogadni 325
faxport 44
faxszám beállítása 104
faxszám, beállítás 104
FCC-nyilatkozat 347
fejléc
 betöltés, multifunkciós adagoló 60
 betöltés, tálcák 60
 másolás 78
fejléc vagy lábléc beszúrása
 másolás 82
fejléces papír betöltése
 papírtájolás 60
Feladat-nyilvántartás menü 189
felbontás
 beolvasási beállítások 115
 e-mail beállítások 88
 faxbeállítások 110
felbontás, fax
 módosítás 108
felejtő memória 201
 törlés 202
felejtő memória törlése 202
felfüggesztett feladatok nyomtatása
 Macintosh számítógépről 74
 Windows rendszeren 74
felfüggesztett nyomtatási feladatok
 nyomtatás Macintosh számítógépről 74
 nyomtatás Windows rendszerből 74
fennmaradó oldalak száma becslés 210
fénykép
 másolás 77
fényképmásolás 77
festék sötétsége
 beállítás 71
festékkazetta cseréje 220
festékkazetták
 újrahasznosítás 200
festékkazettát
 csere 220
 rendelés 210
Finishing (Utófeldolgozás) menü 185
firmware-kártya 27

flash meghajtó
 beolvasás 114
 nyomtatás róla 72
flash meghajtók
 támogatott fájlformátumok 73
Flash-meghajtó menü 179
fóliák
 másolás 78
 tippek 61
Fotokonduktor cseréje, 0 hátral. old. [84.xy] 284
fotokonduktor egység
 csere 212
 rendelés 210
Fotokonduktor szintje alacsony [84.xy] 280
Fotokonduktor szintje nagyon alacsony [84.xy] 280
FTP
 FTP-beállítások 115
FTP-beállítások
 FTP 115
FTP-beállítások menü 175
FTP-cím
 hivatkozások létrehozása a nyomtató vezérlőpaneljének használatával 113
FTP-címre, beolvasás
 kezelőpanel segítségével 113
FTP-képernyő
 további beállítások 116
FTP-parancsikon létrehozása
 beépített webkiszolgáló használata 112
függő feladatok 74
 nyomtatás Macintosh számítógépről 74
 nyomtatás Windows rendszerből 74
függőleges vonalak jelennek meg 321
füzetkészítő egység
tűzőkazettájának cseréje 217

G

Gazdaságos mód beállítás 198
Gombnyomásos beállítás
 használata 48
gombok, érintőképernyő
 használata 18
gombok, kezelőpanel 15

görgők
 csere 226

Gy

gyári alapértelmezett beállítások
 visszaállítás 240
gyári alapértelmezett értékek
 visszaállítása 240
Gyorstárcsázó elemek, létrehozás
 e-mail 86
 fax címzettje 107
 FTP célállomás 112
 FTP-cím 113
 képernyő másolása 78

H

hálózatbeállítási oldal
 nyomtatása 51
Hálózati jelentések menü 130
hálózatbeállítás-oldal
 nyomtatás 51
hardverkiegészítők hozzáadása
 nyomtatóillesztő 45
hardverkiegészítők telepítése
 beszerelési sorrend 38
hardverkiegészítők, hozzáadás
 nyomtatóillesztő 45
Helyezze vissza az elakadt eredetiket, ha újraindítja a feladatot. 283
Hiányzó vagy nem válaszoló fotokonduktor újratelepítése [31.xy] 281
Hiányzó vagy nem válaszoló kazetta újratelepítése [31.xy] 281
Hiba az USB-hub olvasásakor. Távolítsa el a hubot. 274
Hiba az USB-meghajtó olvasása közben. Távolítsa el az USB-meghajtót. 274
hibaelhárítás
 a beágyazott webkiszolgálót nem lehet megnyitni 335
 a fax- és e-mail funkció nincs beállítva 328
 a lapolvasó nem válaszol 334
alapvető nyomtatóproblémák megoldása 288
alkalmazáshiba történt 335

- kapcsolatba lépés az ügyfélszolgálattal 336
- nem válaszoló nyomtató ellenőrzése 288
- hibaelhárítás, beolvasás
- a beolvasás sokáig tart, vagy lefagy tőle a számítógép 333
 - a beolvasási feladat nem sikerült 332
 - a nyomtató a dokumentumnak vagy fényképnek csak egy részét olvassa be 331
 - lapolvasó egységet nem lehet lecsukni 333
 - nem lehet beolvasni a számítógépről 331
- hibaelhárítás, faxolással kapcsolatos
- faxok fogadhatók, de nem küldhetők 327
 - faxot küldeni lehet, de fogadni nem 328
 - fogadott fax rossz minőségű 329
 - hívó azonosítója nem jelenik meg 324
 - nem lehet faxot küldeni vagy fogadni 325
- hibaelhárítás, kijelző
- a nyomtató kijelzőjén nem látható semmi 290
- hibaelhárítás, másolással kapcsolatos
- a másoló nem válaszol 322
 - a nyomtató a dokumentumnak vagy fényképnek csak egy részét másolja 322
 - gyenge másolási minőség 323
 - lapolvasó egységet nem lehet lecsukni 333
 - rossz minőségű a beolvasott kép 331
- hibaelhárítás, nyomtatás
- a feladat nem megfelelő papírra nyomtatódik ki 297
 - a nyomtatás rossz tálcából történik 297
 - a nyomtatási feladat a vártnál tovább tart 299
 - a tálcá-összekapcsolás nem működik 301
- a többnyelvű PDF-fájlokat nem lehet kinyomtatni 298
- az elakadt lapokat a nyomtató nem nyomtatja ki újra 293
- boríték összetapad nyomtatás közben 296
- feladatok nem nyomtatódnak ki 300
- felfüggesztett feladatok nem nyomtatódnak ki 295
- helytelen karakterek a nyomtatásban 297
- helytelen margók a nyomtatokon 306
- hiba a flash-meghajtó olvasása közben 296
- nem várt oldaltörések láthatók 302
- Nincs elég memória a feladat szétválogatásához 298
- papír gyakran elakad 294
- papírmeghajlás 307
- hibaelhárítás, nyomtatási minőség
- a festék ledörzsölődik 319
 - a karakterek széle recés 302
 - a nyomtatokon festékfoltok vagy háttérárnyalatok láthatók 318
 - a nyomtatokon festékpöttyök jelennek meg 319
 - a nyomtatás túl sötét 310
 - a nyomtató egyszínű fekete lapokat ad ki a nyomtatásnál 308
- árnyékképek jelennek meg a nyomtatokon 314
- egyenetlen nyomtatási eloszlás 320
- eltorzult nyomtatás 315
- fehér csíkok a lapon 321
- gyenge az írásvetítő-fóliákra történő nyomtatás minősége 320
- ismétlődő hibák jelennek meg a nyomtatokon 313
- levágott oldalak vagy képek 303
- nyomtatás túl világos 312
- nyomtatási hibák 309
- szaggatott függőleges vonalak 317
- szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomtatokon 316
- szürke háttér nyomtatokon 304
- üres oldalak 307
- vízszintes vonalak jelennek meg a nyomtatokon 305
- hibaelhárítás, nyomtatókiegészítők
- belső kiegészítő nem érzékelhető 290
 - belső nyomtatókiszolgáló 291
 - Internal Solutions Port 291
 - problémák a tálcával 292
 - USB-/párhuzamos illesztőkártya 293
- hibaelhárítás, papíradagolás
- az üzenet az elakadás elhárítása után is a kijelzőn marad 294
- Hibás flash kártya [51] 273
- Hibás lemez eltávolítása [61] 281
- hozzáférés a vezérlőkártyához 27
- HTML-menü 195
- hulladékfesték-tartály csere 222
- rendelés 211
- hulladékfesték-tartály cseréje 222
- I**
- Ideiglenes adatfájlok törlése menü 145
- ikonok a kezdőképernyőn
- elrejtése 21
 - megjelenítés 21
- ikonok elrejtése a kezdőképernyőn 21
- ikonok megjelenítése a kezdőképernyőn 21
- információk a nyomtatóról hol található 9
- Internal Solutions Port
- hibaelhárítás 291
- Internal Solutions Port (ISP)
- beszerelés 32
- IP-cím, nyomtató
- keresés 20
- IPv6 menü 132
- ismétlődő hibák jelennek meg a nyomtatokon 313

J

jelentések
 megtekintés 238
Jelentések menü 128
jelzőfény 15

K

kábelek
 Ethernet 44
 USB 44
kábelek csatlakoztatása 44
kapcsolatba lépés az
 ügyfélszolgálatlaltól 336
kapcsoló egység
tűzőkazettájának cseréje 215
kapcsoló és lyukasztó egység
tűzőkazettájának cseréje 219
karbantartási számláló,
 visszaállítás 233
kártya
 tippek 59
Kártya másolása
 beállítás 23
Kazetta cseréje, 0 becsült hátral.
 old. [88.xy] 282
Kazetta cseréje, hibás illesztés a
 nyomtatónál [42.xy] 282
kellékanyagok cseréje
 festékkazettát 220
 hulladékfesték-tartály 222
 tűzőkazetta a füzetkészítő
 egységben 217
 tűzőkazetta a kapcsoló
 egységben 215
 tűzőkazetta kapcsoló és
 lyukasztó egységben 219
kellékanyagok értesítése
 konfigurálás 239
kellékanyagok értesítésének
 konfigurálása 239
kellékanyagok megőrzése 197
kellékanyagok rendelése
 festékkazettát 210
 hulladékfesték-tartály 211
kellékanyagok, rendelés
 festékkazettát 210
 fotokonduktor egység 210
 hulladékfesték-tartály 211
 tűzőkazetták 211
kellékek
 állapot ellenőrzése 209

ellenőrzés a beágyazott
 webkiszolgáló
 használatával 209
ellenőrzés a nyomtató
 vezérlőpaneljéről 209
használat, eredeti Lexmark 210
takarékoskodás 197
tárolás 211
újrahasznosított papír
 használata 197
kellékek állapota
 ellenőrzés 209
kép beolvasása
 kimeneti fájl típusa 115
Kép menü 196
képernyő másolása
 opciók 82, 83
 tartalom forrása 83
 tartalom típusa 83
 további beállítások 84
kéretlen faxok blokkolása 109
későbbi küldés
 faxbeállítások 111
kétoldalas másolás 80
kezdőképernyő
 ikonok elrejtése 21
 ikonok megjelenítése 21
 testreszabás 21
kezelőpanel 15
 gyári alapértékek,
 visszaállítás 240
kezelőpanel, nyomtató
 Alvó gomb fénye 15
 jelzőfény 15
kiadóegység
 támogatott papírméretek 68
 támogatott papírsúlyok 68
 támogatott papírtípusok 68
kibocsátással kapcsolatos
 nyilatkozatok 340, 345, 346,
 347
kiegészítő 2 x 500 lapos tálcá
 beszerelés 38
kiegészítő 2500 lapos tálcá
 beszerelés 38
kiegészítő kártya
 beszerelés 31
kiegészítő kártya beszerelése 31
kiegészítő tálcák
 beszerelés 38
kiegészítő tálcák beszerelése 38

kiegészítők, másolás képernyő
 arány 83
 másolás innen 82
kijelző hibaelhárítása
 a nyomtató kijelzőjén nem
 látható semmi 290
kijelző, a nyomtató
 vezérlőpanelje
 fényerő módosítása 199
kijelző, kezelőpanel 15
kimeneti fájl típusa
 kép beolvasása 115
 módosítás 87
kimeneti levegőszűrő
 csere 224
kimeneti levegőszűrő
 cseréje 224
kimenő faxon szereplő név
 beállítása 104
konfiguráció exportálása
 beépített webkiszolgáló
 használatával 26
konfiguráció importálása
 beépített webkiszolgáló
 használatával 26
konfigurációs információ
 vezeték nélküli hálózat 46
konfigurálás
 több nyomtató 239
könyvtárlista
 nyomtatás 75
könyvtárlista nyomtatása 75
környezeti beállítások
 Alvó üzemmód 199
 Befagyasztott üzemmód 198
 Gazdaságos mód 198
 kellékanyagok megőrzése 197
 nyomtató kijelzőjének
 fényereje, beállítás 199
környezetkímélő beállítások
 Alvó üzemmód 199
 Befagyasztott üzemmód 198
 fényerő, módosítás 199
 Gazdaságos mód 198
 kellékanyagok megőrzése 197
Küldés módja
 beolvasási beállítások 115
 e-mail beállítások 89
különböző méret
 másolás 79
különböző méretű másolatok
 készítése 79

különböző papírméretek,
másolás 79
különböző papírméretű oldalak
másolása 79

L

lábak
 stabilizáló 38
Lapolv. karb. hamar. szüks., ADF-
készl. haszn.[80] 285
Lapolv. karb. szüks., ADF-készl.
haszn. [80] 285
lapolvasó
 funkciók 13
Lapolvasó letiltva. Ha a probléma
továbbra is fennáll, forduljon a
rendszergazdához. [840.02] 285
lapolvasó üveglapja
 használata 14
 tisztítás 204
Lemez telebeolvasási feladat
megszakítása 273
leválogatás
 másolási beállítások 83
LINE-port 44

Ly

lyukasztó 84
lyukasztódoboz
 űrités 208

M

másolás
 hivatkozások létrehozása a
 nyomtató vezérlőpaneljének
 használatával 78
 kiválasztott tálcából 79
 másolás megszakítása 82
 papír mindkét oldalára
 (kétoldalas) 80
másolás a papír mindkét oldalára
(kétoldalas) 80
másolás fejleces papírra 78
másolás írásvetítő fóliára 78
másolási beállítások
 leválogatás 83
 Mentés parancsiként 83
 oldalak (duplex) 83
 példányszám 83
 sötétség 83
Másolási beállítások menü 157

másolási minőség
 beállítás 80
másolással kapcsolatos
hibaelhárítás
 a másoló nem válaszol 322
 a nyomtató a dokumentumnak
 vagy fényképnek csak egy
 részét másolja 322
 gyenge másolási minőség 323
 lapolvasó egységet nem lehet
 lecsukni 333
 rossz minőségű a beolvasott
 kép 331
másolat kicsinyítése 80
másolat nagyítása 80
másolatok készítése a
kiválasztott tálcában lévő
papírokra 79
megkülönböztető csengési
szolgáltatás, fax
 csatlakozás 104
megrendelhető belső
kiegészítők 27
megtekintés
 jelentések 238
memória
 a nyomtatóra telepített
 típusok 201
memóriakártya 27
 beszerelés 30
memóriakártya beszerelése 30
Mentés parancsiként
 beolvasási beállítások 115
 e-mail beállítások 88
 másolási beállítások 83
menübeállítások
 betöltés több nyomtaton 239
menübeállítások oldal
nyomtatása 51
menübeállítások oldala
 nyomtatás 51
menük
 [x] hálózat 129
 Aktív NIC 129
 Alapértelmezett forrás 118
 Általános beállítások 149
 AppleTalk 134
 Beállítás 184
 Bizalmas nyomtatás 144
 Biztonsági beállítások
 szerkesztése 142

Biztonsági ellenőrzési
 napló 146
Csereméret 122
Dátum és idő beállítása 147
diagram 117
E-mail beállítások 170
Egyéb biztonsági
 beállítások 143
Egyéni nevek 125
Egyéni szken. méretek 125
Egyéni tálcanevek 125
Egyéni típusok 125
Faxolás üzemmód (Analog fax
 beállítása) 161
Feladat-nyilvántartás 189
Flash meghajtó 179
FTP-beállítások 175
Hálózati jelentések 130
Hálózati kártya 130
HTML 195
Ideiglenes adatfájlok
 törlése 145
IPv6 132
Jelentések 128
Kép 196
Másolási beállítások 157
Minőség 188
MP konfigurálása 121
Papír textúra 122
Papírbetöltés 123
Papírméret/-típus 118
Párhuzamos [x] 136
PCL-emuláció 192
PDF 191
PostScript 191
Segédprogramok 190
SMTP-beállítás 141
Soros [x] 138
Súgó 196
Szabványos hál. 129
Szabványos USB 134
Tároló beállítás 126
TCP/IP 131
Universal Setup (Univerzális
 beállítás) 126
Utófeldolgozás 185
Vezeték nélküli 133
XPS 191
menük diagram 117
Minőség menü 188
mobileszköz
 nyomtatás róla 73

MP menü konfigurálása 121

N

Néhány függő feladat nem lett visszaállítva 285

nem felejtő memória 201
törlés 202

nem felejtő memória törlése 202

Nem formázott flash kártya észlelhető [53] 287

Nem kapcsolódik analóg telefonvonal a modemhez, fax kikapcsolva. 279

Nem megfelelő papírméret, nyissa ki: [paper source] [34] 275

Nem támogatott opció a(z) [x]. nyílásban [55] 287

Nem támogatott USB-hub, távolítsa el 274

nem válaszoló nyomtató ellenőrzése 288

Network Card (Hálózati kártya) menü 130

Nincs elég hely a papírkötegek között a 3. tálcában. 276

Nincs elég memória a feladat leválogatásához [37] 276

Nincs elég memória a Flash memória töredezettség-mentesítési művelethez [37] 275

Nincs elég memória az Erőforrások mentése funkció támogatásához [35] 276

Nincs elég memória, egyes felfüggesztett feladatok nem lesznek visszaállítva [37] 276

Nincs elég memória, egyes felfüggesztett feladatok törölődtek [37] 276

Nincs elég szabad hely a flash memóriában az erőforrások számára [52] 279

Normál hálózati szoftverhiba [54] 286

Ny

nyári időszámítás, faxolás 105

Nyissa ki a H ajtót és távolítsa el a papírt a H10 terület alól 280

nyomtatás
betűtípusminták listája 75

flash-meghajtóról 72

hálózati beállítás-oldal 51

könyvtárlista 75

megszakítás a nyomtató kezelőpaneljéről 76

menübeállítások oldala 51

nyomtatás mobileszközről 73

számítógépről 71

űrlapok 71

nyomtatás flash-meghajtóról 72

nyomtatás minősége,

hibaelhárítás

a festék ledörzsölődik 319

a karakterek széle recés 302

a nyomtatokon festékfoltok vagy háttérárnyalatok láthatók 318

a nyomtatokon festékpöttyök jelennek meg 319

a nyomtatás túl sötét 310

a nyomtató egyszínű fekete lapokat ad ki a

nyomtatásnál 308

a nyomtatófej lencséjének tisztítása 205

a töltő tisztítása 205

árnyékképek jelennek meg a nyomtatokon 314

egyenetlen nyomtatási eloszlás 320

eltorzult nyomtatás 315

fehér csíkok 321

gyenge az írásvetítő-fóliákra történő nyomtatás

minősége 320

ismétlődő hibák jelennek meg a nyomtatokon 313

levágott oldalak vagy képek 303

nyomtatás túl világos 312

nyomtatási hibák 309

szaggatott függőleges vonalak 317

szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a

nyomtatokon 316

szürke háttér nyomtatokon 304

üres oldalak 307

vízszintes vonalak jelennek meg a nyomtatokon 305

nyomtatás mobileszközről 73

nyomtatás, hibaelhárítás

a feladat nem megfelelő papírra nyomtatódik ki 297

a nyomtatás rossz tálcából történik 297

a nyomtatási feladat a vártnál tovább tart 299

a tálcá-összekapcsolás nem működik 301

a többnyelvű PDF-fájlokat nem lehet kinyomtatni 298

az elakadt lapokat a nyomtató nem nyomtatja ki újra 293

boríték összetapad nyomtatás közben 296

feladatok nem nyomtatódnak ki 300

felfüggesztett feladatok nem nyomtatódnak ki 295

helytelen karakterek a nyomtatásban 297

helytelen margók a nyomtatokon 306

hiba a flash-meghajtó olvasása közben 296

nem várt oldaltörések láthatók 302

Nincs elég memória a feladat szétválogatásához 298

papír gyakran elakad 294

papírmeghajlás 307

nyomtatási feladat

megszakítás a számítógépről 76

nyomtatási feladat megszakítása a nyomtató kezelőpaneljén 76

számítógépről 76

nyomtatási feladatok ellenőrzése 74

nyomtatás Macintosh számítógépről 74

nyomtatás Windows rendszerből 74

nyomtatási feladatok eltárolása 74

nyomtatási feladatok ismétlése 74

nyomtatás Macintosh számítógépről 74

nyomtatás Windows rendszerből 74

- nyomtatási feladatok
megőrzése 74
 nyomtatás Macintosh
 számítógépről 74
 nyomtatás Windows
 rendszerből 74
nyomtatási hibák 309
nyomtatási minőség
 fotokonduktor egység
 cseréje 212
 lapolvasó üveglapjának
 tisztítása 204
nyomtató 45
 alapmodell 11
 csatlakoztatás fali aljzathoz 10
 hely kiválasztása 10
 minimális elakadások 10
 mozgatás 10, 236
 szállítás 237
 teljesen konfigurált 11
nyomtató IP-címének
megkeresése 20
nyomtató külseje
 tisztítás 204
nyomtató merevlemeze
 eltávolítása 36
 leselejtezés 201
 titkosítás 203
nyomtató merevlemezének
memóriája
 törlés 202
nyomtató merevlemezének
titkosítása 203
nyomtató szállítása 237
nyomtató tisztítása 204
nyomtatóbeállítások 11
nyomtatófej lencséje
 tisztítás 205
nyomtatóillesztő
 hardverkiegészítők,
 hozzáadás 45
nyomtatókiegészítők
hibaelhárítása
 belső kiegészítő nem
 érzékelhető 290
 belső nyomtatókiszolgáló 291
 Internal Solutions Port 291
 problémák a tálcával 292
 USB-/párhuzamos
 illesztőkártya 293
nyomtatóproblémák, alapvetők
megoldása 288
- nyomtatóüzenetek
[paper source] módosítása erre:
 [custom string] betöltési mód:
 [orientation] 271
[paper source] módosítása erre:
 [custom type name] betöltési
 mód: [orientation] 271
[paper source] módosítása erre:
 [paper size] [paper type]
 betöltési mód:
 [orientation] 272
[paper source] módosítása erre:
 [paper size] betöltési mód:
 [orientation] 272
[x] hálózati szoftverhiba
 [54] 279
[x] karbantartási készlet
 majdnem kifogyott [80.xy] 279
[x] lapos papírelakadás, 3000
 lapos tálcá eltolása és F ajtó
 kinyitása. [24y.xx] 251
[x] lapos papírelakadás, C ajtó
 kinyitása és az összes
 papírelakadás megszüntetése.
 [2yy.xx] 244
[x] lapos papírelakadás, D ajtó
 kinyitása és az összes
 papírelakadás megszüntetése.
 [24y.xx] 249
[x] lapos papírelakadás, H ajtó
 kinyitása és H6 gomb
 elforgatása az óra járásával
 megegyező irányban. Hagy.
 pap. a tár.ban. [426.xx–
 428.xx] 263
[x] lapos papírelakadás,
 kioldókar megnyomása a G
 terület eléréséhez és az
 elakadt kapcsok
 eltávolításához. Hagy. pap. a
 tár.ban. [402.93] 260
[x] lapos papírelakadás,
 kioldókar megnyomása a G
 terület eléréséhez. Hagy. pap.
 a tár.ban. [40y.xx] 258
[x] lapos papírelakadás,
 kioldókar megnyomása az E
 területen, az automatikus
 lapadagoló felső fedelének
 kinyitásához. [28y.xx] 268
[x] lapos papírelakadás, nyissa
 ki a G, H és J ajtót, és távolítsa
 el az elakadt papírt. Hagy. pap.
 a tár.ban. [400–402] 254
[x] lapos papírelakadás, tegye
 szabaddá a kézi adagolót.
 [200.xx] 244
[x] lapos papírelakadás, tolja
 jobbra a 3000 lapos tálcát, és
 nyissa ki a D ajtót.
 [24y.xx] 250
[x] lapos papírelakadás, tolja
 jobbra a 3000 lapos tálcát, és
 nyissa ki az F ajtót.
 [2yy.xx] 246
A [x] karbantartókészlet cseréje,
 0 becsült hátral. old.
 [80.xy] 283
A Faxállomásnév nincs beállítva.
 Lépjen kapcsolatba a
 rendszergazdával. 274
A Faxállomásszám nincs
 beállítva. Lépjen kapcsolatba a
 rendszergazdával. 275
A faxkiszolgálón a „Címjegyzék
 formátum” nincs beállítva.
 Lépjen kapcsolatba a
 rendszergazdával. 274
A faxmemória megtelt 274
A faxpartíció nem működik.
 Lépjen kapcsolatba a
 rendszergazdával. 274
A feladat befejezéséhez
 kellékanyag szükséges 286
A hiányzó fotokonduktor
 cseréje [31.xy] 283
A hulladékfesték-tartály
 majdnem megtelt [82.xy] 287
A kazetta fogóban [88.xy] 271
A kazetta kifogyóban
 [88.xy] 271
A kazetta majdnem kifogyott
 [88.xy] 271
A készülék bizt. módban
 üzemel. Egyes beáll.ok lehet,
 hogy le v. tiltva, v nem várt
 ered. hoznak. 286
A konfiguráció módosult,
 néhány felfüggesztett feladat
 nem lett visszaállítva [57] 272
A lapolvasót a rendszergazda
 letiltotta [840.01] 285
A lemez megtelt [62] 273

- A lemezt formázni kell a készülékben való használat előtt. 273
- A lyukasztódoboz behelyezése 275
- A memória megtelt [38] 279
- A memória megtelt, nem nyomtathatók faxok 279
- A nem támogatott fotokonduktor cseréje [32.xy] 284
- A nem támogatott kazetta cseréje [32.xy] 284
- A normál USB-port le van tiltva [56] 286
- A nyomtató újraindult. Lehet, hogy az utolsó feladat nincs befejezve. 280
- A Weblink kiszolgáló nincs beállítva. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával. 288
- A(z) [x]. párhuzamos port letiltva [56] 280
- A(z) [x]. soros port letiltva [56] 285
- A(z) [x]. tálcá beillesztése 275
- A(z) [x]. tálcá papírmérete nem támogatott 287
- Az összes eredeti dokumentum kicserélése a feladat újraindításakor. 282
- Az SMTP-kiszolgáló nincs beállítva. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával. 286
- Bonyolult oldal, lehet, hogy egyes adatok nem lettek kinyomtatva [39] 272
- Cserélje ki a [papírforrás] papírbehúzó görgőit, haszn. az 1. vagy 2. tálcá alkatr. és utasításait [80] 284
- Cserélje ki a hiányzó hulladékfesték-tartályt [82.xy] 283
- Cserélje ki a hiányzó kazettát [31.xy] 283
- Cserélje ki a hulladékfesték-tartályt [82.xy] 284
- Csomagolóanyag eltávolítása, [területnév] 281
- Csukja be az ajtót: [x] 272
- Elakadás a lapolvasóban, vegye ki az elakadt eredetiket a lapolvasóból [2yy.xx] 285
- Elfogyott a tűzőkapocs 278
- Fotokonduktor cseréje, 0 hátral. old. [84.xy] 284
- Fotokonduktor szintje alacsony [84.xy] 280
- Fotokonduktor szintje nagyon alacsony [84.xy] 280
- Helyezze vissza az elakadt eredetiket, ha újraindítja a feladatot. 283
- Hiányzó vagy nem válaszoló fotokonduktor újratelepítése [31.xy] 281
- Hiányzó vagy nem válaszoló kazetta újratelepítése [31.xy] 281
- Hiba az USB-hub olvasásakor. Távolítsa el a hubot. 274
- Hiba az USB-meghajtó olvasása közben. Távolítsa el az USB-meghajtót. 274
- Hibás flash kártya [51] 273
- Hibás lemez eltávolítása [61] 281
- Kazetta cseréje, 0 becsült hátral. old. [88.xy] 282
- Kazetta cseréje, hibás illesztés a nyomtatónál [42.xy] 282
- Lapolv. karb. hamar. szüks., ADF-készl. haszn.[80] 285
- Lapolv. karb. szüks., ADF-készl. haszn. [80] 285
- Lapolvasó letiltva. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a rendszergazdához. [840.02] 285
- Lemez majdnem megtelt. Lemezterület biztonságos törlése. 273
- Lemez tele,beolvasási feladat megszakítva 273
- Néhány függő feladat nem lett visszaállítva 285
- Nem formázott flash kártya észlelhető [53] 287
- Nem kapcsolódik analóg telefonvonal a modemhez, fax kikapcsolva. 279
- Nem megfelelő papírméret, nyissa ki: [paper source] [34] 275
- Nem támogatott lemez 287
- Nem támogatott opció a(z) [x]. nyílásban [55] 287
- Nem támogatott USB-hub, távolítsa el 274
- Nincs elég hely a papírkötegek között a 3. tálcában. 276
- Nincs elég memória a feladat leválogatásához [37] 276
- Nincs elég memória a Flash memória töredezettség-mentesítési művelethez [37] 275
- Nincs elég memória az Erőforrások mentése funkció támogatásához [35] 276
- Nincs elég memória, egyes felfüggesztett feladatok nem lesznek visszaállítva [37] 276
- Nincs elég memória, egyes felfüggesztett feladatok törölődtek [37] 276
- Nincs elég szabad hely a flash memóriában az erőforrások számára [52] 279
- Normál hálózati szoftverhiba [54] 286
- Nyissa ki a H ajtót és távolítsa el a papírt a H10 terület alól 280
- Papír eltávolítása a normál kimeneti tárolóból 282
- Papírcsere szükséges 280
- Távolítsa el a csomagolóanyagot, nyissa ki a C ajtót, távolítsa el a fém rögzítőelemeket és hajtja ki a csavarokat a lapolvasó kocsijából 281
- Távolítsa el a papírt a(z) [x]. tárolóból 281
- Távolítsa el a papírt az összes tárolóból 281
- Távolítsa el a papírt ebből: [linked set bin name] 282
- Töltse fel a többfunkciós adagolót ezzel: [egyéni karakterlánc] [papírtájolás] 277

Töltse fel a többfunkciós adagolót ezzel: [egyéni típusnév] [papírtájolás] 277

Töltse fel a többfunkciós adagolót ezzel: [papírméret] [papírtájolás] 278

Töltse fel a többfunkciós adagolót ezzel: [papírtípus] [papírméret] [papírtájolás] 278

Töltse fel ezt: [papírforrás] a következővel: [egyéni karakterlánc] [papírtájolás] 276

Töltse fel ezt: [papírforrás] a következővel: [egyéni típusnév] [papírtájolás] 276

Töltse fel ezt: [papírforrás] a következővel: [papírméret] [papírtájolás] 277

Töltse fel ezt: [papírforrás] a következővel: [papírtípus] [papírméret] [papírtájolás] 277

Túl sok frissítési opció van telepítve [58] 286

Túl sok tálcá van csatlakoztatva [58] 287

Tűzőkapocs betöltése [G11, G12] 278

Üritse a lyukasztódobozt 274

Visszaállítja a függő feladatokat? 284

nyomtatóvédelem információ 203

O

oldalak (duplex)
másolási beállítások 83

oldalbeállítás
beolvasási beállítások 116

e-mail beállítások 89

faxbeállítások 111

opciók
firmware-kártyák 27

Internal Solutions Port (ISP) 32

memóriakártya 27, 30

nyomtató merevlemez, eltávolítás 36

opciók, érintőképernyő
e-mail 88, 89

fax 111

másolás 83

Ó

ózenszűrő
csere 224

ózenszűrő cseréje 224

P

papír
előnyomott űrlapok 62

fejléc 62

jellemzők 61

kiválasztás 62

különböző méretek, másolás 79

nem elfogadható 62

takarékosság 81

tárolás 61, 64

újrafelhasznált 62

újrahasznosított kellékek használata 197

Papír eltávolítása a normál kimeneti tárolóból 282

papíradagolás, hibaelhárítás az üzenet az elakadás elhárítása után is a kijelzőn marad 294

Papírbetöltés menü 123

Papírcsere szükséges 280

papírelakadás elkerülés 241

papírelakadás, elhárítás
a 3000 lapos tálcában 251

a C ajtóban 251

a többfunkciós adagolóban 244

az automatikus dokumentumadagoló alsó ajtajánál 268

az automatikus dokumentumadagoló felső ajtajánál 268

az F ajtóban 251

C ajtó 244, 246

D ajtó 249, 250

papírelakadások elkerülése 64, 241

papírjellemzők 61

papírméret
beállítás 52

Papírméret/Papírtípus menü 118

papírméretek támogatott 65

papírsúlyok
nyomtató által támogatott 67

papírtakarékosság 81

Papírtextúra menü 122

papírtípus
beállítás 52

papírtípusok
nyomtató által támogatott 67

Párhuzamos [x] menü 136

PCL Emul (PCL-emuláció) menü 192

PDF menü 191

példányok leválogatása
másolás 80

példányszám
másolási beállítások 83

portbeállítások
konfigurálás 50

portbeállítások konfigurálása 50

portbeállítások módosítása
belső megoldások port 50

PostScript menü 191

publikációk
hol található 9

R

rendelés
300K karbantartási készlet 211

fotokonduktor egység 210

tűzőkazetták 211

S

Saját parancsikon
áttekintés 24

Setup (Beállítás) menü 184

SMTP-beállítási menü 141

soros nyomtatás
beállítás 50

soros nyomtatás beállítása 50

sötétség
beolvasási beállítások 115

e-mail beállítások 88

faxbeállítások 110

másolási beállítások 83

stabilizálólábak 38

Súgó menü 196

Sz

Szabványos hál. menü 129

Szabványos USB menü 134

szaggatott függőleges vonalak
jelennek meg a nyomatokon 317
szaggatott vízszintes vonalak
jelennek meg a nyomatokon 316
számítógép IP-címe
keresés 20
Személyes azonosító kód
módszer
használata 48
szkenelés FTP címre
kezelőpanel segítségével 113
parancsikonok létrehozása a
számítógép segítségével 112

T

tálca-összekapcsolás
bontása 57, 58
tálcák
betöltés 52
összekapcsolás 57, 58
összekapcsolás bontása 57, 58
tálcák betöltése 52
tálcák csatolása 57, 58
támogatott flash-meghajtók 73
támogatott papírméretek 65
kiadóegység 68
támogatott papírsúlyok 67
kiadóegység 68
támogatott papírtípusok 67
kiadóegység 68
tápcsatlakozó 44
tárolás
alkatrészei 212
kellékek 211
papír 64
Tároló beállítás menü 126
tartalom
e-mail beállítások 88
tartalom forrása
e-mail beállítások 88
faxbeállítások 111
tartalom típusa
e-mail beállítások 88
faxbeállítások 111
Távoli kezelőpanel
beállítás 26
Távolítsa el a csomagolóanyagot,
nyissa ki a C ajtót, távolítsa el a
fém rögzítőelemeket és hajtsa ki
a csavarokat a lapolvasó
kocsijából 281
Távolítsa el a papírt a(z) [x].
tárolóból 281
Távolítsa el a papírt az összes
tárolóból 281
Távolítsa el a papírt ebből: [linked
set bin name] 282
TCP/IP menü 131
telepítés, nyomtató 45
tippek
borítékok használatával
kapcsolatban 59
címke, papír 60
fóliák 61
kártya 59
tippek borítékok használatával
kapcsolatban 59
tippek fejléces papír
használatához 60
tisztítás
lapolvasó üveglapja 204
nyomtató külseje 204
Több küldése
beállítás 24
profil hozzáadása 24
több oldal másolása egy lapra 81
többfunkciós adagoló
betöltés 55
Töltse fel a többfunkciós
adagolót ezzel: [egyéni
karakterlánc] [papírtájolás] 277
Töltse fel a többfunkciós
adagolót ezzel: [egyéni típusnév]
[papírtájolás] 277
Töltse fel a többfunkciós
adagolót ezzel: [papírméret]
[papírtájolás] 278
Töltse fel a többfunkciós
adagolót ezzel: [papírtípus]
[papírméret] [papírtájolás] 278
Töltse fel ezt: [papírforrás] a
következővel: [egyéni
karakterlánc] [papírtájolás] 276
Töltse fel ezt: [papírforrás] a
következővel: [egyéni típusnév]
[papírtájolás] 276
Töltse fel ezt: [papírforrás] a
következővel: [papírméret]
[papírtájolás] 277
Töltse fel ezt: [papírforrás] a
következővel: [papírtípus]
[papírméret] [papírtájolás] 277

töltő
tisztítás 205
törölhetőség
nyilatkozat - 201
törölhetőségi nyilatkozat 201
további beállítások,
érintőképernyő
e-mail 89
fax 111
FTP 116
másolás 84
további információk a
nyomtatóról 9
továbbító egység
csere 229
továbbítóörgő
csere 232
továbbítóörgő cseréje 232
továbbítómodul cseréje 229
Túl sok frissítési opció van
telepítve [58] 286
Túl sok tálcá van csatlakoztatva
[58] 287
Tűzőkapocs betöltése [G11,
G12] 278
tűzőkazetta a füzetkészítő
egységben
csere 217
tűzőkazetta a kapcsoló
egységben
csere 215
tűzőkazetta kapcsoló és
lyukasztó egységben
csere 219
tűzőkazetták
rendelés 211

U

Universal Setup (Univerzális
beállítás) menü 126
Univerzális papírméret
beállítás 52
USB-/párhuzamos illesztőkártya
hibaelhárítás 293
USB-port 44
Utilities (Segédprogramok)
menü 190

Ú

újrahasznosítás
festékkazetták 200

Lexmark csomagolás 200
Lexmark termékek 199
újrahasznosított papír
 használata 62, 197
újrahasznosított papír
 használata 197

Ü

ügyfélszolgálat
 kapcsolatfelvétel 336
Ürítse a lyukasztódobozt 274
üveglap segítségével 14
 másolás 77
üzenet
 e-mail beállítások 88

V

vezérlő alaplappja
 hozzáférés 27
vezeték nélküli beállítási
 varázsló
 használata 48
vezeték nélküli hálózat
 konfigurációs információ 46
virtuális kijelző
 ellenőrzés a beágyazott
 webkiszolgáló
 használatával 238
Visszaállítja a függő
 feladatokat? 284
vonalak jelennek meg 321

W

Wireless (Vezeték nélküli)
 menü 133

X

XPS menü 191

Z

zajkibocsátási szintek 340
zár, biztonsági 201
zöld beállítások
 Befagyasztott üzemmód 198
 Gazdaságos mód 198

Ű

Űrlapok és kedvencek
 beállítás 22
űrlapok nyomtatása 71