

快速参考

打印

从计算机打印

注意：对于标签、卡片纸和信封，请在打印文档之前在打印机中设置纸张尺寸和类型。

- 1 从您尝试打印的文档，打开“打印”对话框。
- 2 如果需要，请调整设置。
- 3 打印文档。

从移动设备打印

从移动设备使用“Mopria 打印服务”打印

“Mopria® 打印服务”是移动打印解决方案，适用于在 Android™ 5.0 或更高版本上运行的移动设备。它允许您直接打印到任何 Mopria 认证打印机。

注意：确认您从 Google Play™ 商店下载“Mopria 打印服务”应用程序并在移动设备中启用。

- 1 从您的 Android 移动设备，启动兼容的应用程序或者从文件管理器选择一个文档。
- 2 点击  > 打印。
- 3 选择打印机，然后根据需要调整设置。
- 4 点击 。

从移动设备使用 AirPrint 打印

AirPrint 软件特性是一个移动打印解决方案，允许您从苹果设备直接打印到 AirPrint 认证的打印机。

注意：

- 确认 Apple 设备和打印机都连接到同一个网络上。如果网络有多个无线集线器，请确认两个设备都连接到同一个子网上。

- 此应用程序仅在某些苹果设备中受支持。

- 1 从您的移动设备，从文件管理器选择一个文档或者启动兼容的应用程序。
- 2 点击  > 打印。
- 3 选择打印机，然后根据需要调整设置。
- 4 打印文档。

从移动设备使用 Wi-Fi Direct® 进行打印

Wi-Fi Direct® 是一种打印服务，让您打印到任何随时可以使用 Wi-Fi Direct 的打印机。

注意：确认移动设备已连接到打印机无线网络。如需更多信息，请参阅第 4 页上的“[将移动设备连接到打印机](#)”。

- 1 从您的移动设备，启动兼容的应用程序或者从文件管理器选择一个文档。
- 2 根据您的移动设备，执行下面的操作之一：
 - 点击  > 打印。
 - 点击  > 打印。
 - 点击  > 打印。
- 3 选择打印机，然后根据需要调整设置。
- 4 打印文档。

打印保密和其他挂起作业

对于 Windows 用户

- 1 打开文档后，单击文件 > 打印。
- 2 选择打印机，然后单击属性、首选项、选项或设置。
- 3 单击打印并挂起。
- 4 选择使用打印并挂起，然后分配用户名。
- 5 选择打印作业类型（保密、重复、保留或校验）。
如果您选择**保密**，则使用个人身份识别号码（PIN 码）来保护打印作业。
- 6 单击确定或打印。
- 7 从打印机控制面板，释放打印作业。
 - 对于保密打印作业，请导航至：

- 挂起作业 > **OK** > 选择您的用户名 > **OK** > 保密 > **OK** > 输入 PIN 码 > **OK** > 选择打印作业 > **OK** > 配置设置 > **OK** > 打印 > **OK**
- 对于其他打印作业，请导航至：
挂起作业 > **OK** > 选择您的用户名 > **OK** > 选择打印作业 > **OK** > 配置设置 > **OK** > 打印 > **OK**

对于 Macintosh 用户

使用 AirPrint

- 1 打开文档后，选择文件 > 打印。
- 2 选择打印机，然后从方向菜单下面的下拉菜单中选择 PIN 打印。
- 3 在打印机中启用使用 PIN 码打印，然后输入 4 位的 PIN 码。
- 4 单击打印。
- 5 从打印机控制面板，释放打印作业。导航至：

- 挂起作业 > **OK** > 选择您的计算机名称 > **OK** > 保密 > **OK** > 输入 PIN 码 > **OK** > 选择打印作业 > **OK** > 打印 > **OK**

使用打印驱动程序

- 1 打开文档后，选择文件 > 打印。
- 2 选择打印机，然后从方向菜单下面的下拉菜单中选择打印并挂起。
- 3 选择**保密打印**，然后输入 4 位的 PIN 码。
- 4 单击打印。
- 5 从打印机控制面板，释放打印作业。导航至：

- 挂起作业 > **OK** > 选择您的计算机名称 > **OK** > 保密 > **OK** > **OK** > 选择打印作业 > **OK** > 输入 PIN 码 > **OK** > 打印 > **OK**

维护打印机

更换碳粉盒

- 1 打开前部盖门。


警告—可能的损坏：为防止静电放电造成的损坏，请在进入或接触打印机的内部区域之前触摸打印机的任何外露金属框架。



2 移除成像部件。




3 从成像部件中移除旧的碳粉盒。

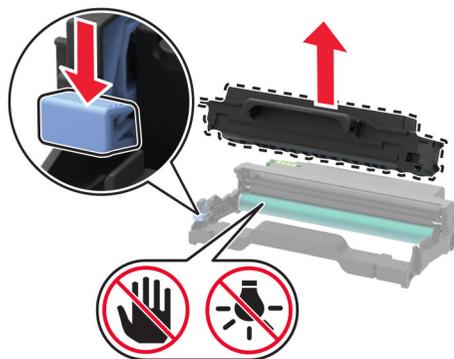


4 拆开新碳粉盒的包装。


5 摇晃碳粉盒以使碳粉重新分布。

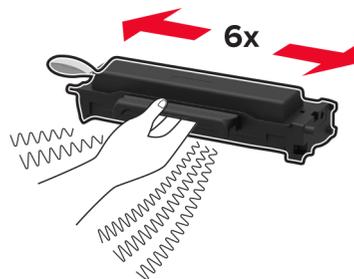

6 移除封条，然后移除盖板。

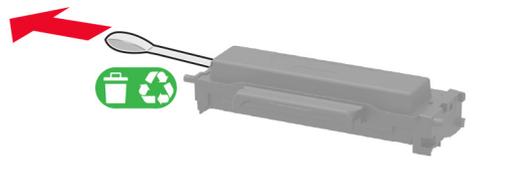

7 将新的碳粉盒插入成像部件中。

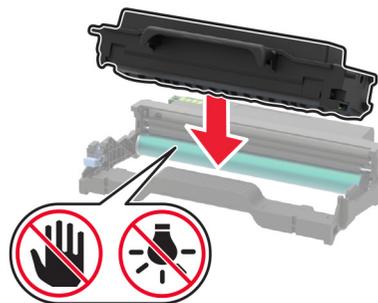


8 插入成像部件。





9 关闭盖门。

加载进纸匣


1 移除进纸匣。

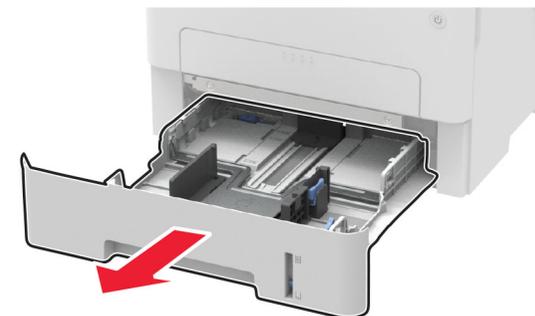


2 调整纸张导片以匹配加载的纸张尺寸。

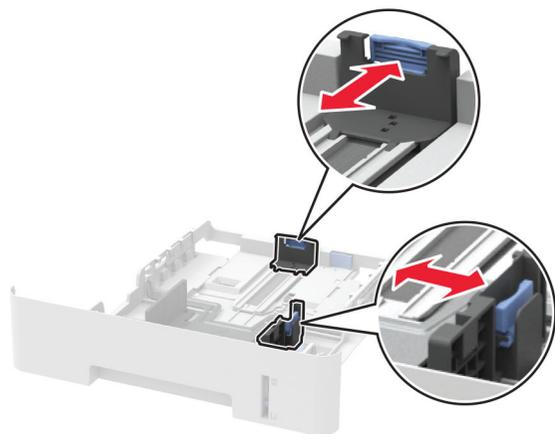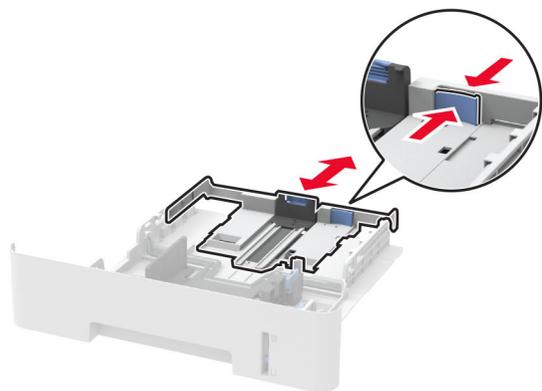

3 请在加载之前，弯曲、扇形展开并对齐纸张边缘。

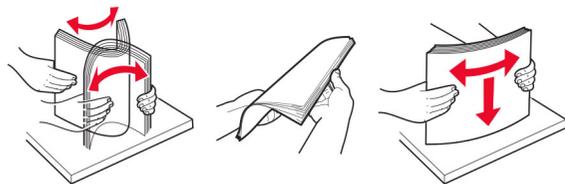

4 让可打印面朝下加载纸张，然后确认侧导片紧密地贴着纸张。

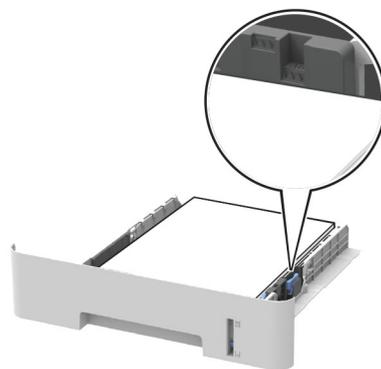

注意：



- 对于单面打印，加载信签时，使打印面朝下，并且页面顶边朝着进纸匣的前部。
- 对于双面打印，加载信签时，使打印面朝上，并且页面底边朝着进纸匣的前部。
- 不要将纸张滑入进纸匣中。
- 为避免卡纸，请确认纸堆高度低于最大纸张加载指示线。

5 插入进纸匣。

如有必要，请从控制面板设置纸张尺寸和纸张类型以匹配加载的纸张。

加载手动进纸器

1 打开手动进纸器。

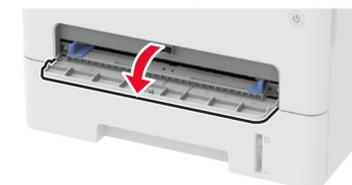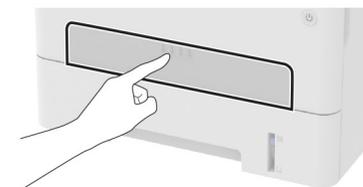

2 调整导片以匹配加载的纸张尺寸。



3 加载一张纸，让可打印面朝上。

- 对于单面打印，加载信签时，让可打印面朝上，并且顶边先进入打印机。
- 对于双面打印，加载信签时，让可打印面朝下，并且顶边最后进入打印机。
- 加载信封时，使封舌面朝下，并且靠着纸张导片的左边。

警告—可能的损坏： 为避免卡纸，不要将纸张强行送入手动进纸器中。

设置纸张尺寸和类型

1 从控制面板，导航至：

 > 纸张 > **OK** > 进纸匣配置 > **OK** > 纸张尺寸/类型 > **OK**

2 选择一个纸张来源，然后配置纸张尺寸和类型。

注意:

- 对于 A4 尺寸纸张的双面打印, 请确保双面打印部件的纸张尺寸设置为 A4。
- 对于 letter、legal、Oficio 或 folio 尺寸纸张的双面打印, 请确保双面打印部件的纸张尺寸设置为 Letter。

更新固件

一些应用程序需要最低设备固件级别才能正确操作。

如需有关更新设备固件的更多信息, 请与销售代表联系。

- 1 打开 Web 浏览器, 然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意:

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字, 例如 123.123.123.123。
 - 如果您正在使用代理服务器, 请临时禁用它以便正确加载网页。
- 2 单击 **设置 > 设备 > 更新固件**。
 - 3 执行下面的任一操作:
 - 单击 **检查更新 > 我同意, 开始更新**。
 - 上载闪存文件。
 - a 浏览闪存文件。
 - b 单击 **上载 > 开始**。

配置 Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct® 是基于 Wi-Fi 的对等技术, 允许无线设备直接连接到启用 Wi-Fi Direct 的打印机, 而不使用访问点 (无线路由器)。

- 1 从控制面板, 导航至:

设置 > OK > 网络/端口 > OK > Wi-Fi Direct > OK

- 2 配置设置。

- **启用 Wi-Fi Direct**—启用打印机广播它自己的 Wi-Fi Direct 网络。
- **Wi-Fi Direct 名称**—为 Wi-Fi Direct 网络分配名称。
- **Wi-Fi Direct 密码**—在使用对等连接时分配用于协商无线安全性的密码。
- **在设置页上显示密码**—在“网络设置页”上显示密码。
- **自动接受按钮请求**—让打印机自动接受连接请求。

注意: 自动接受按钮请求是不安全的。

将移动设备连接到打印机

在连接移动设备之前, 请确保 Wi-Fi Direct 已配置。如需更多信息, 请参阅第 4 页上的“配置 Wi-Fi Direct”。

使用 Wi-Fi Direct 连接

注意: 这些说明仅适用于 Android 移动设备。

- 1 从移动设备, 转到设置菜单。
- 2 启用 **Wi-Fi**, 然后点击 **Wi-Fi Direct**。
- 3 选择打印机 Wi-Fi Direct 名称。
- 4 在打印机控制板上确认连接。

使用 Wi-Fi 连接

- 1 从移动设备, 转到设置菜单。
- 2 点击 **Wi-Fi**, 然后选择打印机 Wi-Fi Direct 名称。

注意: 在 Wi-Fi Direct 名称前面添加字符串 DIRECT-xy (其中 x 和 y 是两个随机字符)。

- 3 输入 Wi-Fi Direct 密码。

将打印机连接到 Wi-Fi 网络

确认活动适配器设置为自动。从控制面板, 导航至  > **网络/端口 > OK > 网络概述 > OK > 活动适配器 > OK > 自动 > OK**

- 1 从控制面板, 导航至:

 > **网络/端口 > OK > 无线 > OK > 在打印机面板上设置 > OK**

- 2 选择 Wi-Fi 网络, 然后输入网络密码。


注意: 对于 Wi-Fi 网络就绪的打印机型号, 在初始设置期间会出现设置 Wi-Fi 网络的提示。

清除卡纸


避免卡纸

正确加载纸张

- 确保纸张平放在进纸匣中。

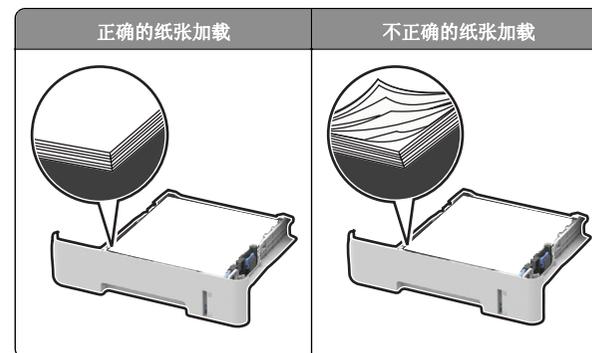


- 当打印机正在打印时不要加载或移除进纸匣。
- 不要加载过多纸张。确认纸堆高度低于最大纸张加载指示线。
- 不要将纸张滑入进纸匣中。如图所示加载纸张。

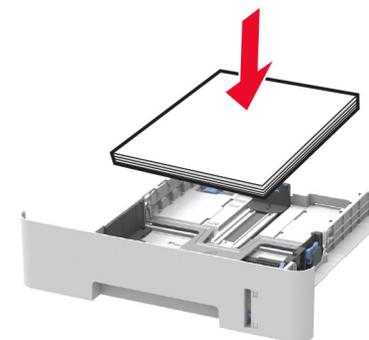

- 确认纸张导片被正确放置, 并且没有与纸张或信封靠得太紧。
- 对于 A4 尺寸纸张的双面打印, 请确保双面打印部件的纸张尺寸设置为 A4。
- 对于 letter、legal、Oficio 或 folio 尺寸纸张的双面打印, 请确保双面打印部件的纸张尺寸设置为 Letter。
- 加载纸张后用力将进纸匣推入打印机中。

使用推荐的纸张

- 仅使用推荐的纸张或特殊介质。
- 不要加载有褶皱、有折痕、潮湿、弯曲或卷曲的纸张。
- 请在加载之前，弯曲、扇形展开并对齐纸张边缘。

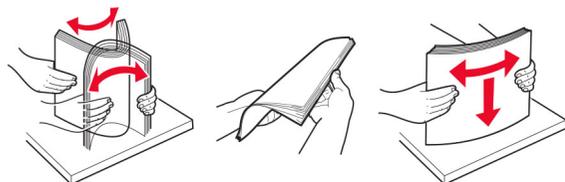

- 不要使用经手工切割或裁剪的纸张。
- 不要在同一个进纸匣中混合不同尺寸、重量或类型的纸张。
- 确认在计算机或打印机控制面板上正确设置纸张尺寸和类型。
- 请按照制造商的建议存储纸张。

识别卡纸位置

注意：


- 当卡纸协助设置为开时，打印机在清除被卡的页面后送出空白页或部分打印的页面。检查您的打印输出是否有空白页。
- 当卡纸恢复设置为开或自动时，打印机重新打印被卡的页面。



	卡纸位置
1	标准接纸架
2	前部盖门
3	手动进纸器
4	进纸匣
5	后部盖门
6	双面打印部件


纸张卡在进纸匣中

- 1 移除进纸匣。

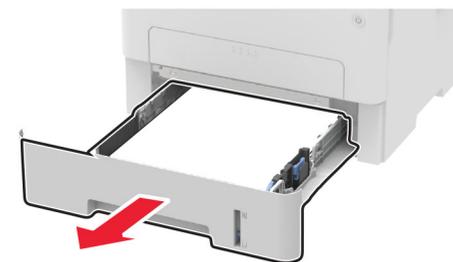

- 2 取出被卡的纸张。

注意：确认已取出所有纸张碎片。

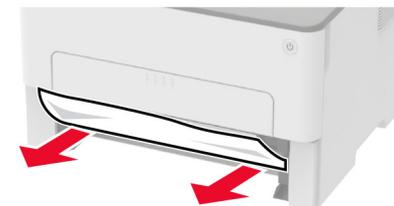

- 3 插入进纸匣。


纸张卡在前部盖门内

- 1 打开前部盖门。

警告—可能的损坏：为防止静电放电造成的损坏，请在进入或接触打印机的内部区域之前触摸打印机的任何外露金属框架。



2 移除成像部件。

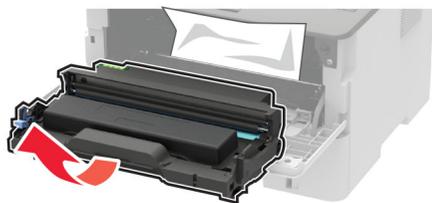

警告—可能的损坏：不要让成像部件暴露在直射光线下超过 10 分钟。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。

警告—可能的损坏：请勿触摸光导鼓。否则会影响以后的打印作业质量。



3 取出被卡的纸张。

小心—发热表面：打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。

注意：确认已取出所有纸张碎片。



4 插入成像部件。




5 关闭盖门。


纸张卡在后部盖门内

1 打开后部盖门。

小心—发热表面：打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。

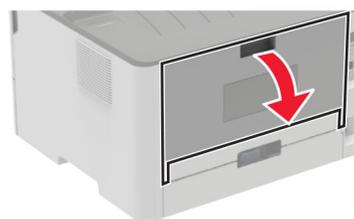


2 打开定影器通道盖门。

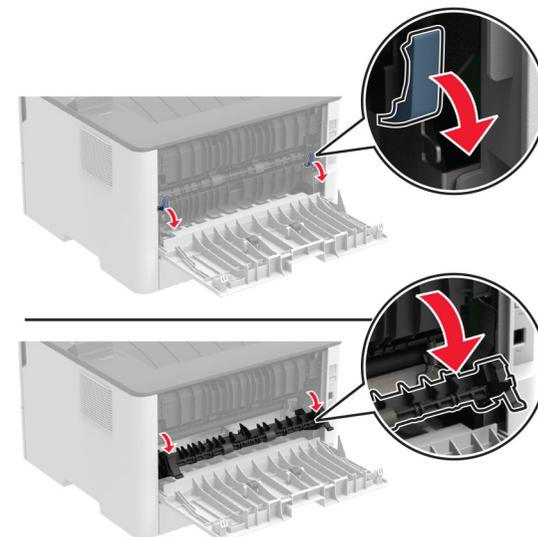

3 取出被卡的纸张。

注意：确认已取出所有纸张碎片。

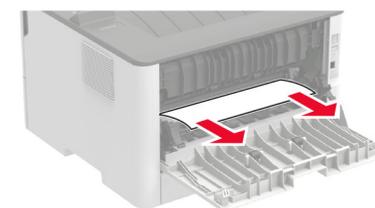


4 关闭定影器通道盖门。

5 关闭后部盖门。

纸张卡在双面打印部件中

1 拉出双面打印部件，然后取出被卡的纸张。

警告—可能的损坏：为防止静电放电造成的损坏，请在进入或接触打印机的内部区域之前触摸打印机的任何外露金属框架。

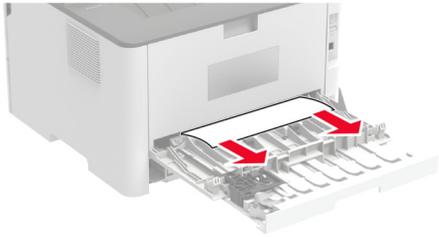

注意： 确认已取出所有纸张碎片。

2 插入双面打印部件。

纸张卡在标准接纸架中

取出被卡的纸张。

注意： 确认已取出所有纸张碎片。



纸张卡在手动进纸器中

取出被卡的纸张。

注意： 确认已取出所有纸张碎片。

