

المرجع السريع

تحميل الورق


تحميل الأدرج

تنبيه — خطر السقوط: لتقليل مخاطر عدم ثبات الجهاز، حمّل كل درج بشكل منفرد. حافظ على إبقاء جميع الأدرج الأخرى مغلقة حتى الحاجة إليها.




1 قم بإزالة الدرج.


ملاحظة: لتجنب انحسار الورق، لا تقم بإزالة الأدرج عندما تكون الطابعة مشغولة.

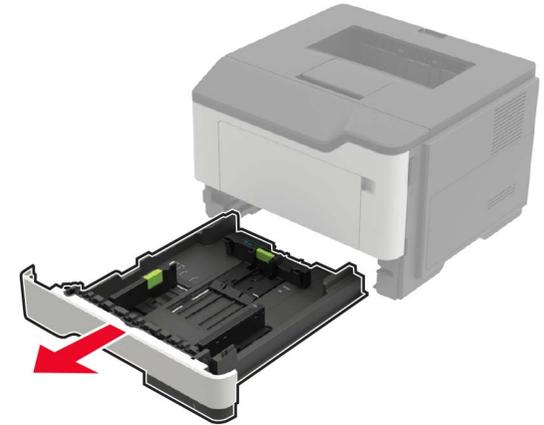


2 اضبط موجّهات الورق لتتطابق مع حجم الورق الذي تقوم بتحميله.

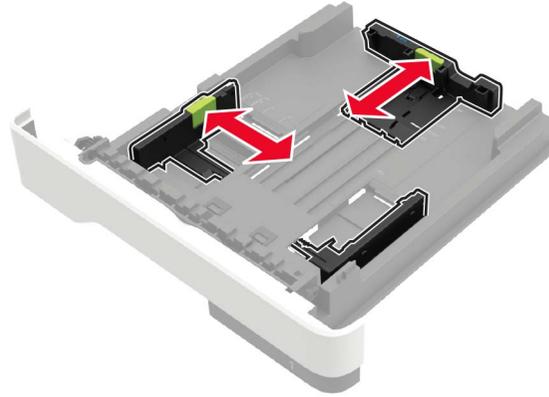

3 قم بثني حواف الورق وتبويتها وتسويتها قبل التحميل.

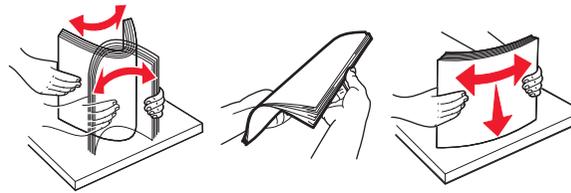

4 قم بتحميل حزمة الورق بحيث يكون الوجه القابل للطباعة موجّهاً للأسفل، ثم تأكد من ملائمة وضعية الموجّهات الجانبية بإحكام تجاه الورق.

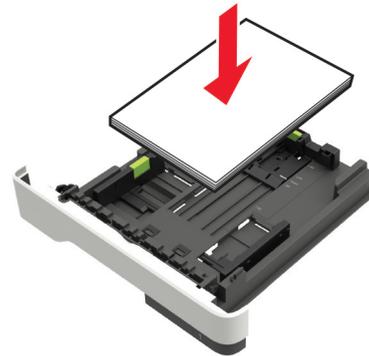

ملاحظات:

- قم بتحميل الورق ذي الرأسية بحيث يكون موجّهاً إلى الأسفل وتكون حافة الورقة العلوية موجّهة نحو جهة الدرج الأمامية للطباعة على جانب واحد.


- قم بتحميل الورق ذي الرأسية بحيث يكون موجّهاً إلى الأعلى وتكون حافة الورقة السفلية موجّهة نحو جهة الدرج الأمامية للطباعة على الجانبين.
- لا تحرك الورق داخل الدرج.
- لتفادي انحسار الورق، تأكد من أن ارتفاع رزمة الورق لم يتعدّ مؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق.

5 قم بإدخال الدرج.

إذا لزم الأمر، عيّن حجم الورق ونوعه من لوحة التحكم ليتطابقا مع الورق الذي يتم تحميله.

تحميل وحدة التغذية المتعددة الأغراض


1 قم بفتح وحدة التغذية متعددة الأغراض.

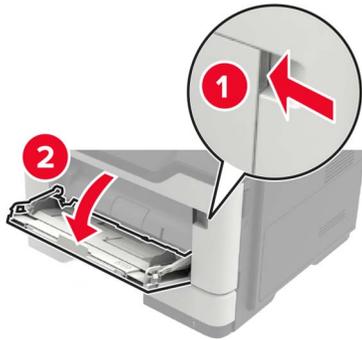

2 اضبط الموجه ليتطابق مع حجم الورق الذي تقوم بتحميله.



3 قم بثني حواف الورق وتهويتها وتسويتها قبل التحميل.

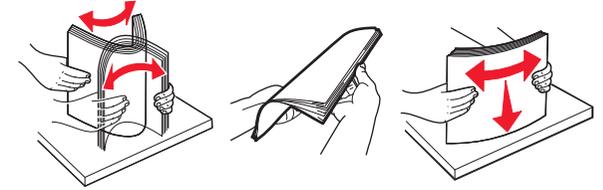

4 قم بتحميل الورق بحيث يكون الوجه القابل للطباعة موجّهاً إلى الأعلى.

ملاحظات:

- قم بتحميل الورق ذي الرأسية بحيث يكون موجّهاً إلى الأعلى وتكون حافة الورقة العلوية موجّهة نحو جهة الدرج الأمامية للطباعة على جانب واحد.
- قم بتحميل الورق ذي الرأسية بحيث يكون موجّهاً إلى الأسفل وتكون حافة الورقة السفلية موجّهة نحو جهة الدرج الأمامية للطباعة على الجانبين.
- قم بتحميل المغلفات بحيث يكون اللسان موجّهاً إلى الأسفل على الجانب الأيسر.
- قم بتحميل المغلفات الأوروبية بحيث يكون اللسان موجّهاً إلى الأسفل مع إدخاله أولاً في الطباعة.

تحذير—تلف محتمل: لا تستخدم أطرفاً تحمل طابع أو مشابه أو دبابيساً أو إبريماً أو نوافذ العناوين أو بطانة مغلقة أو مواد لاصقة ذاتية اللصق.

5 من لوحة التحكم، عيّن حجم الورق ونوعه ليتطابق الورق الذي تم تحميله.

تعيين حجم الوسائط الخاصة ونوعها

1 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:



2 حدد مصدر الورق، ثم قم بتهيئة حجم الوسائط الخاصة ونوعها.

الطباعة

الطباعة من كمبيوتر

ملاحظة: للمصقات ومخزون البطاقات والمغلفات، عيّن حجم الورق ونوعه في الطباعة قبل طباعة المستند.

1 من المستند الذي تحاول طباعته، افتح مربع الحوار "طباعة".

2 عند الضرورة، اضبط الإعدادات.


3 اطبع المستند.

ملاحظة: لمزيد من التفاصيل عن وظيفة برنامج تشغيل الطباعة، راجع تعليمات برنامج تشغيل الطباعة.


صيانة الطباعة

استبدال Toner Cartridge (خرطوشة الحبر)


1 افتح الباب A.

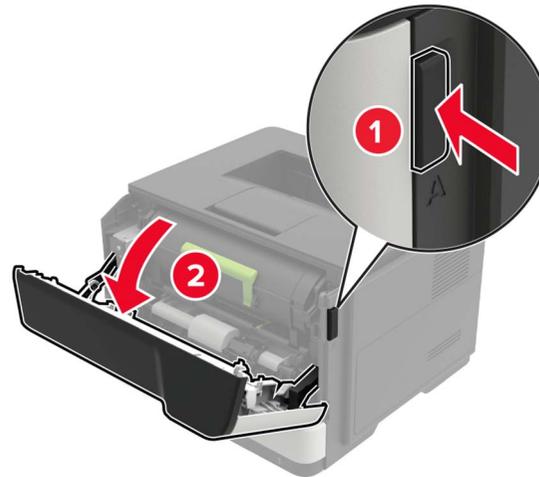

2 أخرج خرطوشة مسحوق الحبر المستعملة.

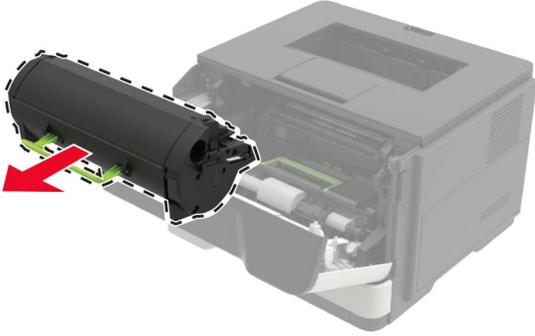

3 أخرج خرطوشة مسحوق الحبر الجديدة من عبوتها، ثم رجّها ثلاثة مرات لإعادة توزيع مسحوق الحبر.

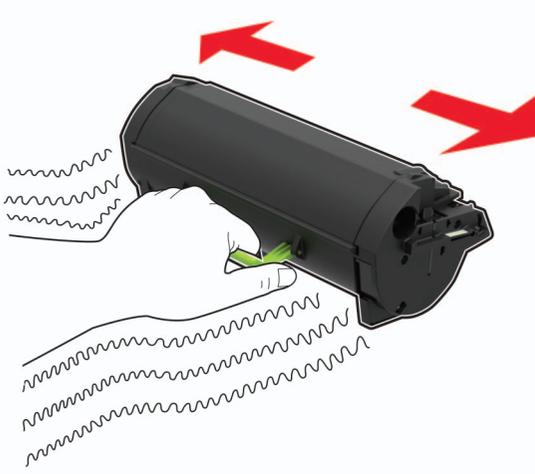

4 أدخل خرطوشة الحبر الجديدة.

ملاحظة: استعن بالأسهم الموجودة في الطباعة لإرشادك

تحذير—تلف محتمل: لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.

تحذير—تلف محتمل: لا تلمس أسطوانة موصل الصور. فقد يؤثر فعل ذلك على جودة مهام الطباعة في المستقبل.




5 أدخل وحدة التصوير الجديدة.

ملاحظة: استعن بالأسهم الموجودة في الطباعة لإرشادك




6 أدخل خرطوشة مسحوق الحبر.

ملاحظة: استعن بالأسهم الموجودة في الطباعة لإرشادك

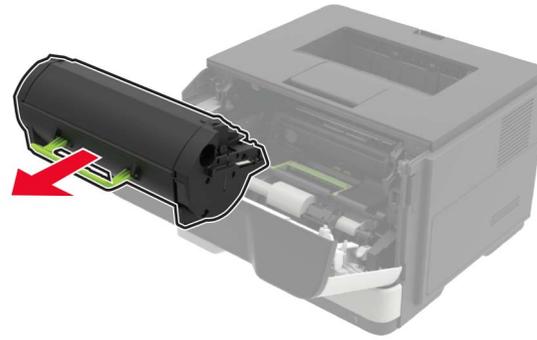


2 قم بإزالة خرطوشة مسحوق الحبر.

3 أخرج وحدة التصوير المستعملة.

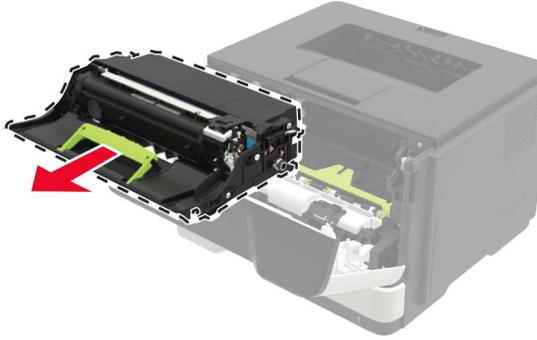


4 أخرج وحدة التصوير الجديدة من عيوّتها، ثم رجّها ثلاث مرات لإعادة توزيع مسحوق الحبر.

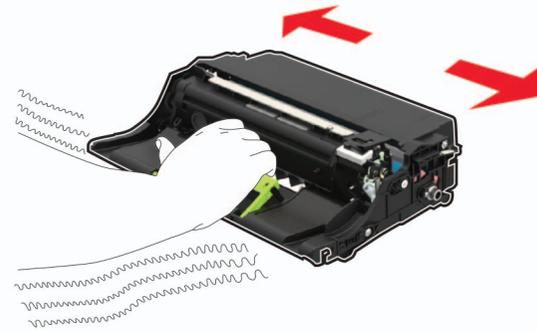

5 أغلق الباب A.

استبدال وحدة التصوير


1 افتح الباب A.

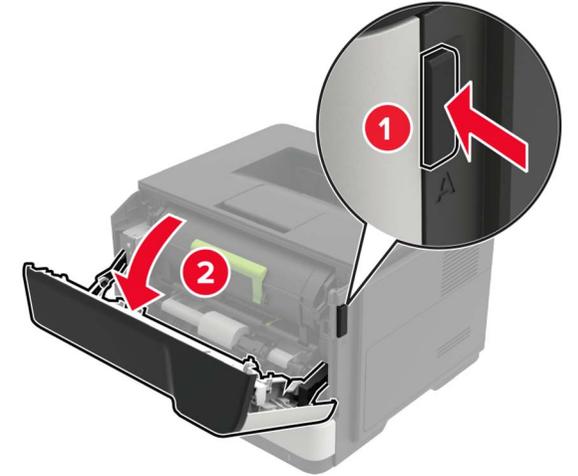

تحديد أماكن انحشار الورق


ملاحظات:

- عند تعيين "المساعدة على التخلص من الانحشار" إلى وضع التشغيل، تُخرج الطابعة تلقائيًا صفحات فارغة أو صفحات مطبوعة جزئيًا بعد إزالة صفحة منحشرة. تحقق من المخرجات المطبوعة الخاصة بالصفحات الفارغة.
- عند تعيين Jam Recovery (إصلاح انحشار الورق) على On (تشغيل) أو Auto (تلقائي)، تقوم الطابعة بطباعة الصفحات المحشورة.

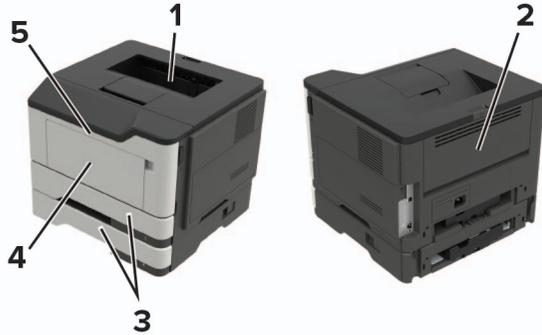

موقع الانحشار	
1	حاوية قياسية
2	باب خلفي
3	Tray [x] (الدرج [x])
4	وحدة التغذية متعددة الاستخدامات
5	الباب A


- لا تمرر الورق إلى داخل الدرج. حوّل الورق على النحو المبين في الرسم التوضيحي.

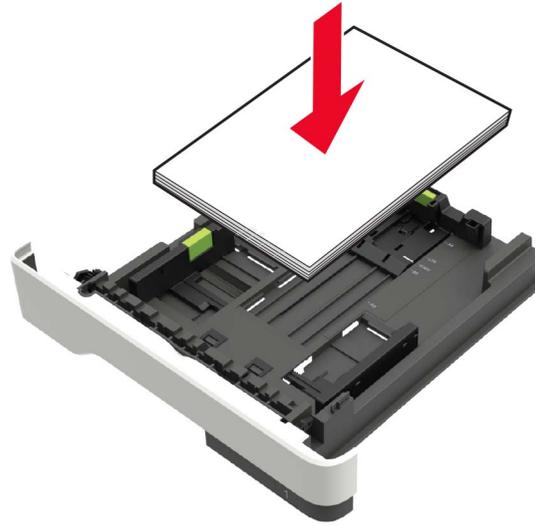


- تأكد من وضع موجات الورق بالطريقة الصحيحة ومن أنها لا تضغط بقوة على الورق أو المفلقات.
- ادفع الدرج بإحكام داخل الطابعة بعد تحميل الورق.

استخدم الورق المُوصى به

- استخدم الورق أو الوسائط الخاصة الموصى بها فقط.
- لا تقوم بتحميل الورق المثنى أو المبلل أو المطوي أو المفتول.
- قم بثني حواف الورق وتثبيتها وتسويتها قبل التحميل.

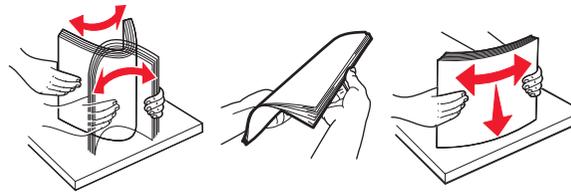

- لا تستخدم ورق تم قصه أو شذبه باليد.
- لا تخط الورق ذا الأحجام أو الأوزان أو الأنواع المختلفة في نفس الدرج.
- تأكد من تعيين حجم الورق ونوعه بالشكل الصحيح على الكمبيوتر أو لوحة التحكم الخاصة بالطابعة.
- خزن الورق وفقًا لتوصيات الجهة المُصنّعة.

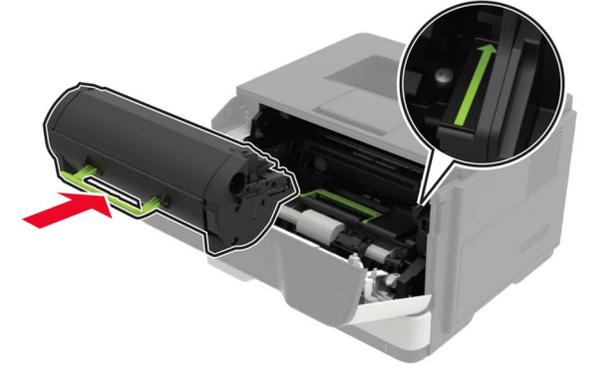


7 أغلق الباب A.

التخلص من انحشار الورق

تجنب انحشار الورق

حوّل الورق تحميلًا صحيحًا

- تأكد من وضع الورق بشكل مسطح في الدرج.

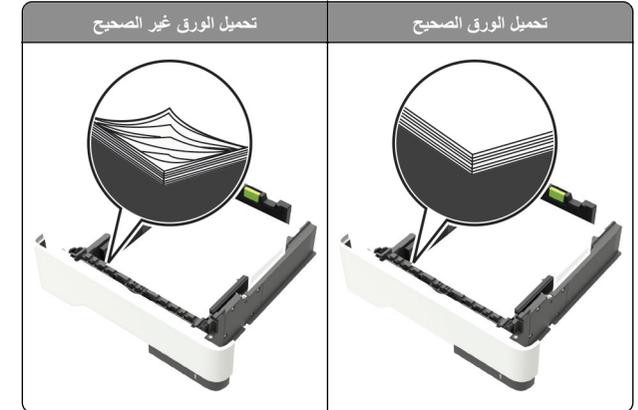

- لا تقم بتحميل الدرج أو إزالته أثناء إجراء الطابعة للطباعة.
- عدم تحميل كمية ورق أكثر من اللازم. تأكد من أن ارتفاع رزمة الورق لم يتعد مؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق.




5 قم بإزالة الورق المحشور.


تنبيه—سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. للحد من خطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملامسته.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

3 قم بإزالة خرطوشة مسحوق الحبر.

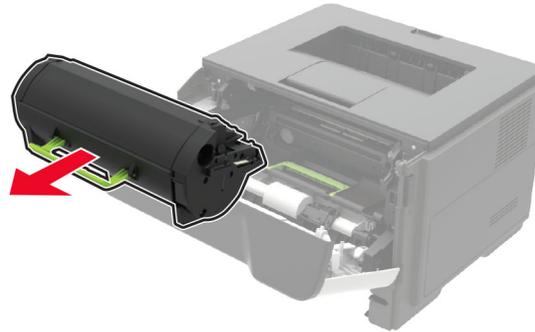

4 أخرج وحدة التصوير.

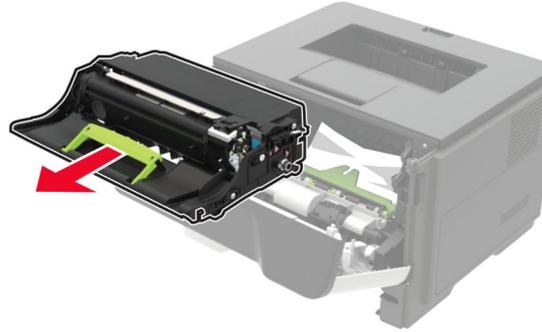


تحذير—تلف محتمل: لا تعرض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.


تحذير—تلف محتمل: لا تلمس أسطوانة موصل الصور. فقد يؤثر فعل ذلك على جودة مهام الطباعة في المستقبل.


انحشار الورق في الباب A

1 قم بإزالة الدرج.

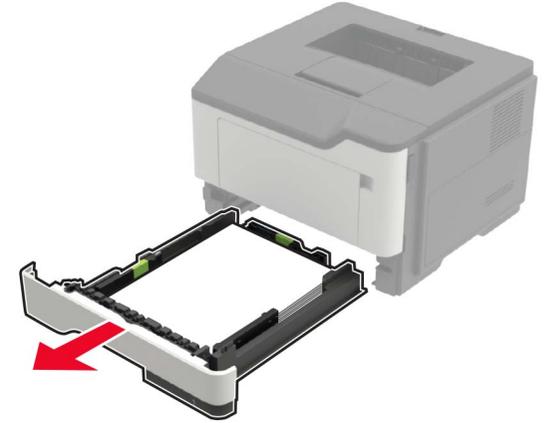


2 افتح الباب A.

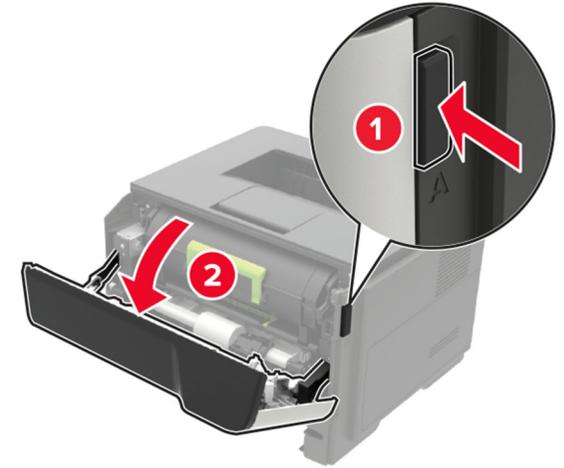

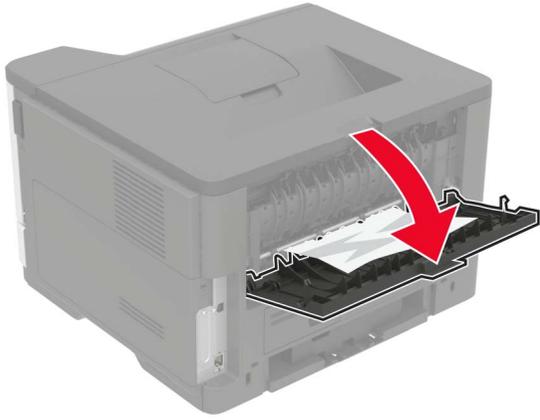

2 قم بإزالة الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

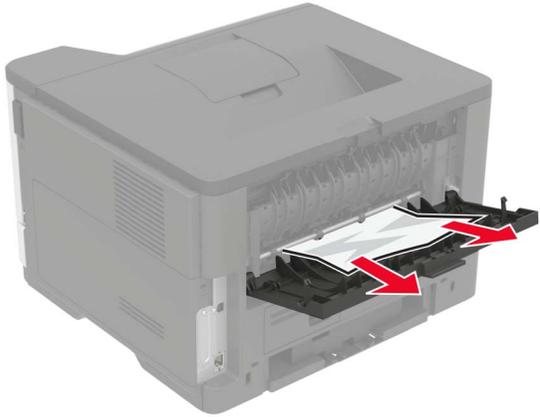


3 أغلق الباب الخلفي.

انحسار الورق في الحاوية القياسية


قم بإزالة الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

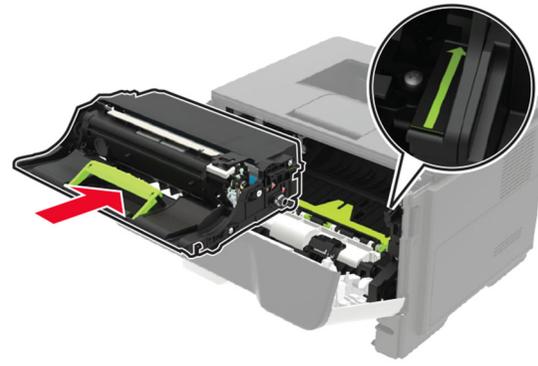

7 أدخل خرطوشة مسحوق الحبر.

ملاحظة: استعن بالأسهم الموجودة في الطابعة لإرشادك

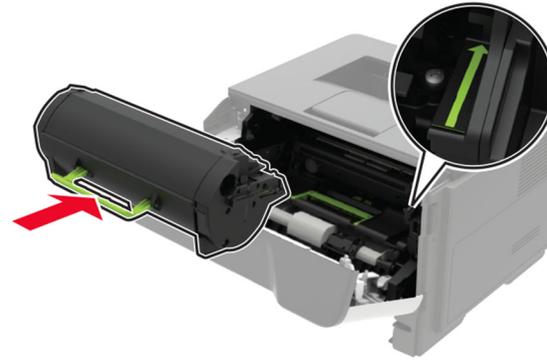


8 أغلق الباب A.

9 قم بإدخال الدرج.

انحسار الورق عند الباب الخلفي


1 افتح باب الوصول الخلفي.

تنبيه—سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. للحد من خطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملامسته.

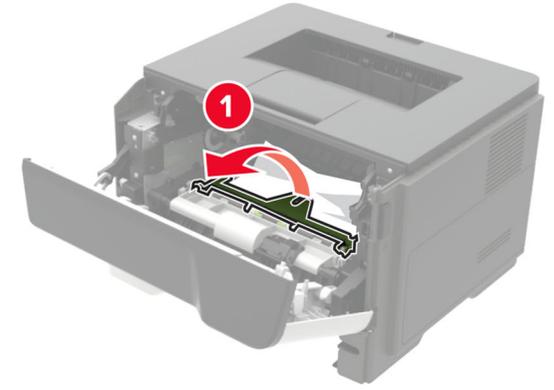


6 أدخل وحدة التصوير.

ملاحظة: استعن بالأسهم الموجودة في الطابعة لإرشادك

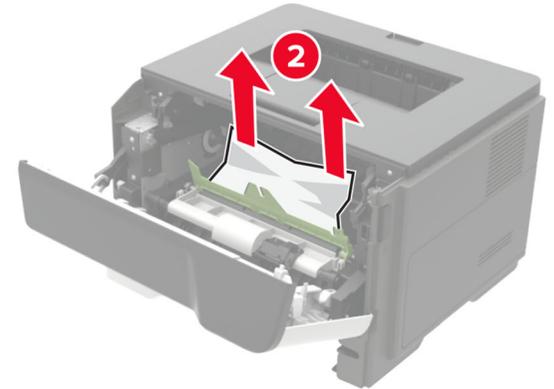


انحشار الورق في الأدراج

1 قم بإزالة الدرج.

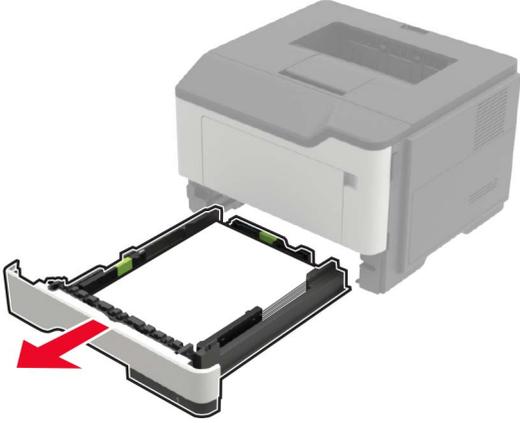

2 قم بإزالة الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

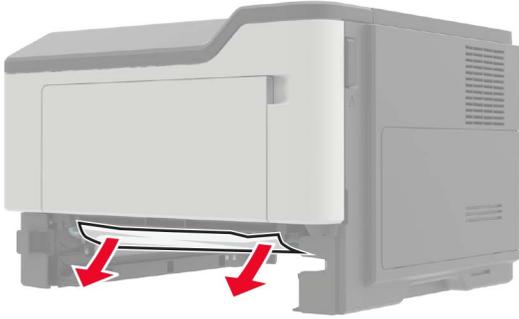


3 قم بإدخال الدرج.

انحشار الورق داخل وحدة التغذية متعددة الأغراض


1 أزل الورق من وحدة التغذية متعددة الأغراض.

2 قم بإزالة الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

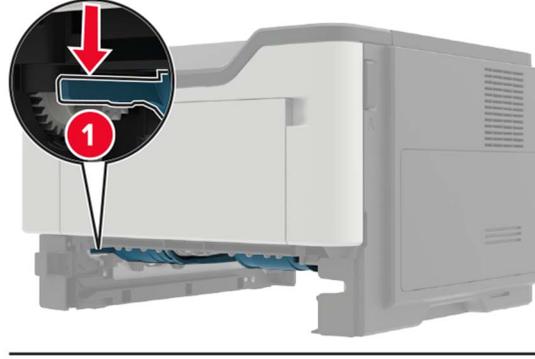


3 قم بإدخال الدرج.

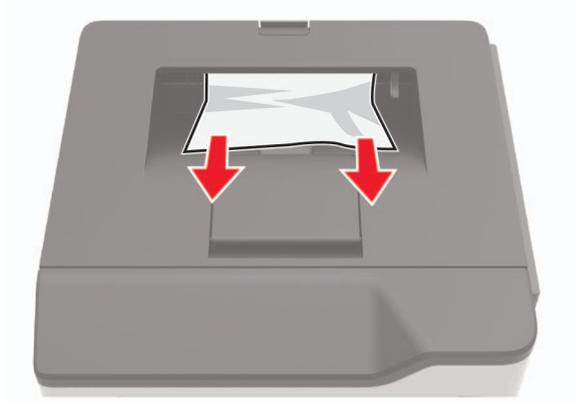

انحشار الورق بوحدة الطباعة على الوجهين

1 قم بإزالة الدرج.

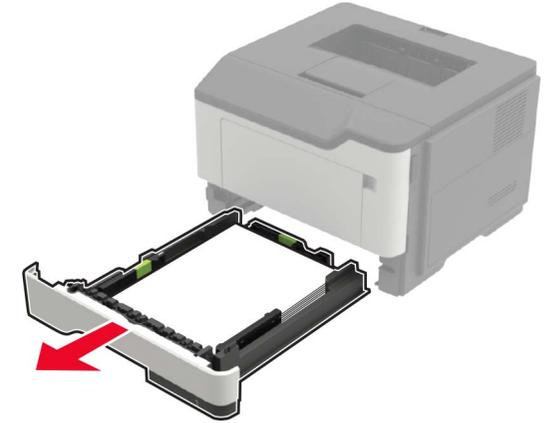


2 قم بإزالة الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.



3 قم بثني حواف الورق وتهويتها وتسويتها قبل التحميل.

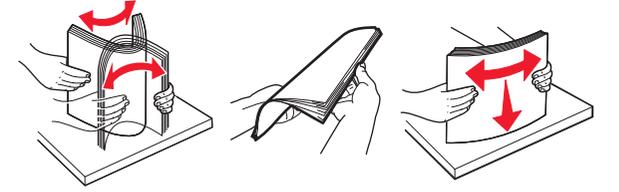

4 أعد تحميل الورق، ومن ثم اضبط موجه الورق.

