

Бърза справка


Зареждане на хартия

Зареждане на тави


ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ СПЪВАНЕ: За да намалите риска от нестабилност в оборудването, заредете отделно всяка тава. Дръжте всички останали тави затворени, докато не стане необходимо да се използват.

1 Отстранете тавата.


Забележка: За да избегнете задръствания с хартия, не отстранявайте тави, докато принтерът работи.

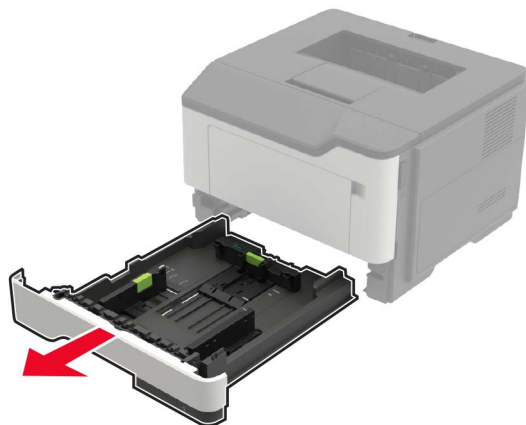


2 Регулирайте водачите на хартия спрямо размера на хартията, която зареждате.

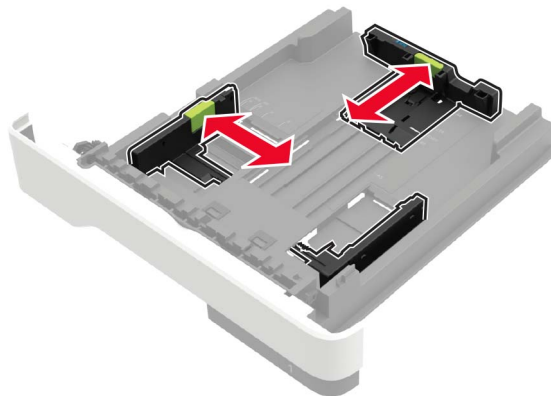

3 Изпънете, развейте и изгладете ръбовете на хартията преди зареждане.

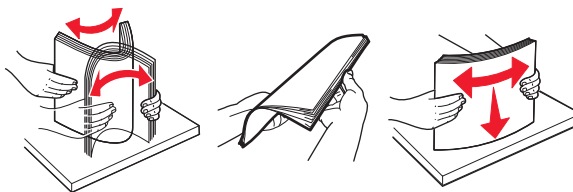

4 Заредете хартията със страната за печат, обърната надолу и след това се уверете, че страничните водачи прилепват плътно срещу хартията.

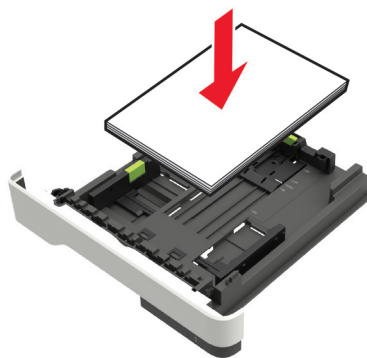

Забележки:


- За едностранен печат заредете бланката с лице надолу, като горната страна на листа трябва да е насочена към предната страна на тавата.
- За двустранен печат заредете бланката с лице нагоре, като долната страна на листа трябва да е насочена към предната страна на тавата.
- Не плъзгайте хартията в тавата.
- За да избегнете задръствания с хартия, се уверете, че височината на топа е под индикатора за максимално ниво на хартията.

5 Поставете тавата.


Ако е необходимо, задайте от контролния панел размер и тип хартия, съвпадащи със заредената хартия.

Зареждане на многоцелевото подаващо устройство


1 Отворете многоцелевото подаващо устройство.

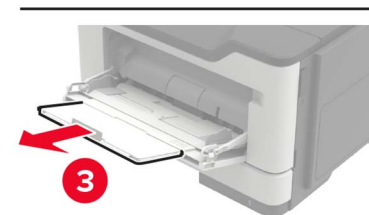

- 2 Регулирайте водача спрямо размера на хартията, която зареждате.

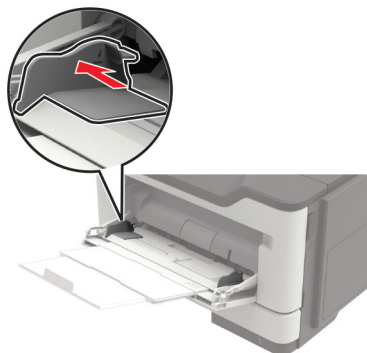

- 3 Изпънете, развейте и изгладете ръбовете на хартията преди зареждане.

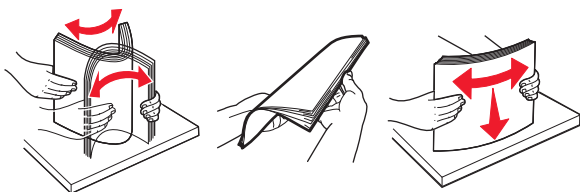

- 4 Заредете хартия със страната за печат, обърната нагоре.

Забележки:

- За едностранен печат заредете бланката с лице нагоре, като горната страна на листа трябва да е насочена към предната страна на тавата.
- За двустранен печат заредете бланката с лице надолу като долната страна на листа трябва да е насочена към предната страна на тавата.
- Заредете пликите с предкрилката от лявата страна с лице надолу.
- Заредете европейски пликите така, че предкрилката да е с лице надолу и да влиза първа в принтера.

Предупреждение – потенциални щети: Не използвайте пликите с марки, закопчалки, скоби, прозорци, покритие или самозалепващи лепенки.

- 5 От контролния панел задайте размера и типа на хартията да съответства на заредената хартия.

Настройка на размера и типа на специални печатни носители

- 1 От началния екран се придвижете до:

 > Paper (Хартия) >  > Tray Configuration

(Конфигурация на тавата) >  > Paper Size/Type

(Размер/тип на хартия) > 

- 2 Изберете източник на хартия, след което конфигурирайте размера и типа на специалните печатни носители.

Отпечатване

Отпечатване от компютър

Забележка: За етикети, картони и пликите задайте размера и типа на хартията в принтера, преди да отпечатате документа.


- 1 Отворете диалоговия прозорец „Печат“ от документа, който искате да отпечатате.
- 2 Променете настройките, ако е необходимо.
- 3 Отпечатайте документа.

Забележка: За подробности за функцията на драйвера на принтера вижте раздела "Помощ" на драйвера на принтера.


Поддръжка на принтера

Смяна на касетата с тонер


- 1 Отворете вратичка А.

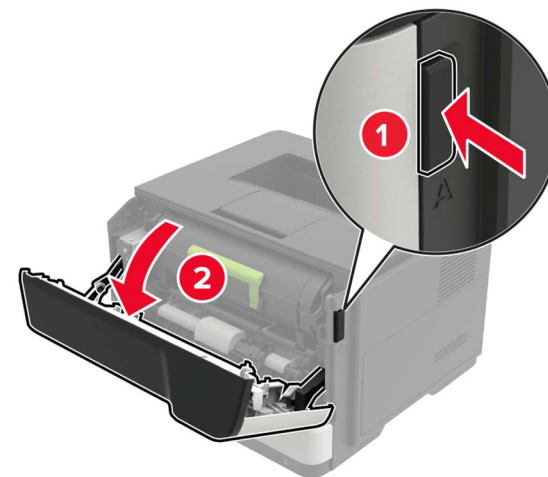

- 2 Отстранете използваната касета с тонер.

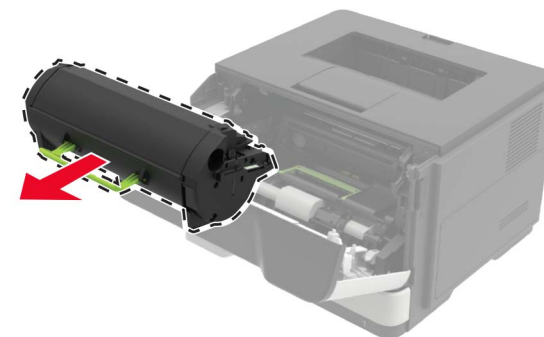

- 3 Разпакувайте новата касета с тонер и след това я разклатете три пъти, за да разпределите тонера.

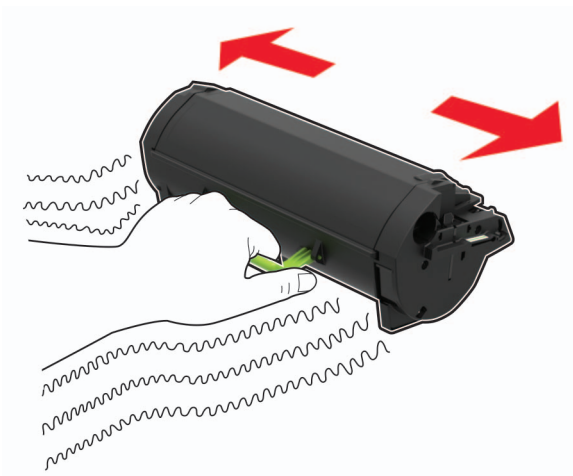

- 4 Поставете новата касета с тонер.


Забележка: Използвайте стрелките от вътрешната страна на принтера като ориентири.



- 5 Затворете вратичка A.

Подмяна на модула за изображения

- 1 Отворете вратичка A.

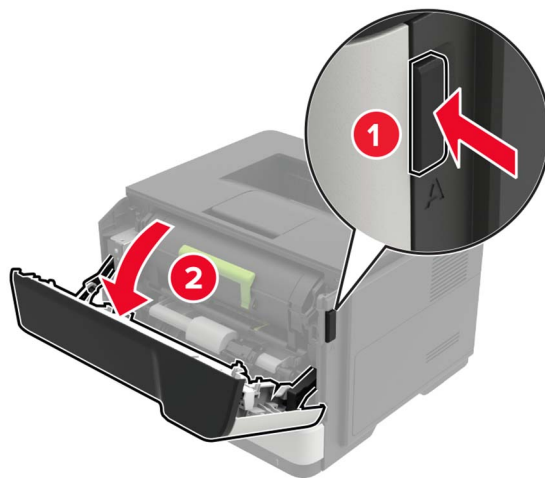


- 2 Отстранете касетата с тонер.



- 3 Отстранете използвания модул за изображения.



- 4 Разпакувайте новия модул за изображения и след това го разклатете три пъти, за да разпределите тонера.

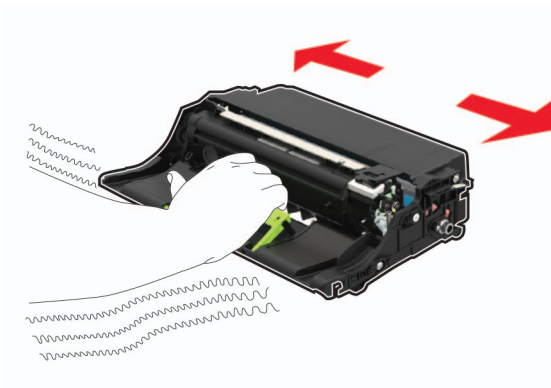


Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат.

Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте фоточувствителния барабан. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат.




5 Поставете новия модул за изображения.

Забележка: Използвайте стрелките от вътрешната страна на принтера като ориентири.

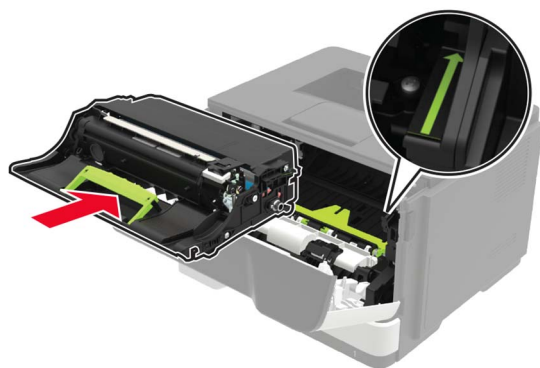

6 Вкарайте касетата с тонер.

Забележка: Използвайте стрелките от вътрешната страна на принтера като ориентири.

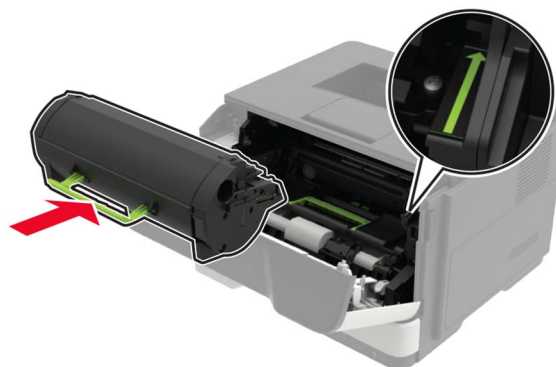


7 Затворете вратичка А.

Отстраняване на заседнала хартия

Предотвратяване на засядането


Правилно зареждане на хартия

- Уверете се, че хартията е поставена хоризонтално в тавата.

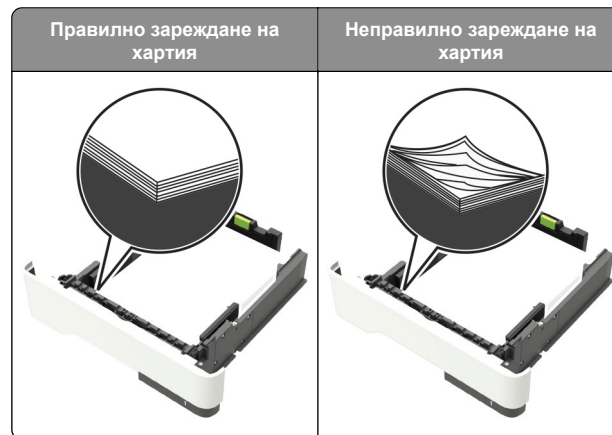

- Не зареждайте и не изваждайте тавата, докато принтерът печата.


- Не зареждайте прекалено много хартия. Уверете се, че височината на топа е под индикатора за максимално ниво на хартията.
- Не плъзгайте хартията в тавата. Заредете хартията, както е показано на илюстрацията.

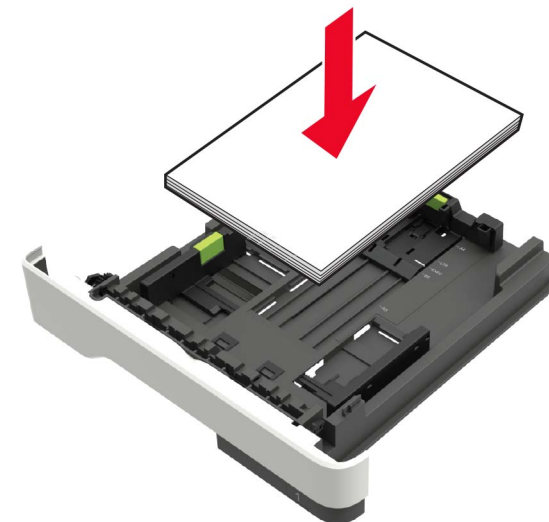

- Уверете се, че водачите на хартията са позиционирани правилно и не са притиснати плътно към хартията или пликите.
- Избутайте добре тавата в принтера, след като заредите хартия.

Използване на препоръчана хартия

- Използвайте само препоръчана хартия или специален печатен носител.
- Не зареждайте намачкана, нагъната, влажна, подгъната или набръчкана хартия.
- Изпънете, развийте и изгладете ръбовете на хартията преди зареждане.

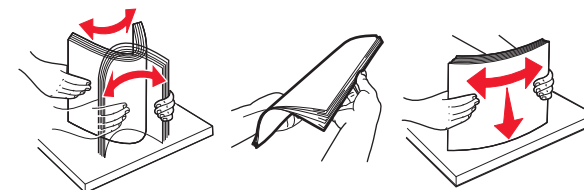


- Не използвайте хартия, която е срязана или подрязана на ръка.
- Не смесвайте хартия с различен размер, тегло или тип в същата тава.
- Уверете се, че размерът и типът хартия са зададени правилно на компютъра или контролния панел на принтера.
- Съхранявайте хартията в съответствие с препоръките на производителя.

Идентифициране на места на засядане

Забележки:


- Когато функцията Jam Assist (Подпомагане при засядане) е зададена на On (Вкл.), принтерът автоматично изважда празни страници или страници с частичен печат след изчистване на заседнала страница. Проверете своите отпечатани страници за празни страници.
- Когато функцията Jam Recovery (Възстановяване на заседнали страници) е зададена на On (Вкл.) или Auto (Автоматично), принтерът отпечатва повторно заседналите страници.

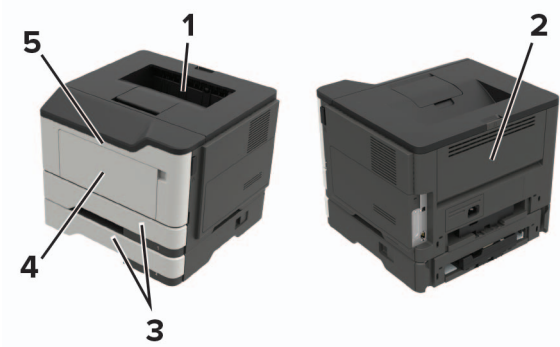


	Място на заседнала хартия
1	Стандартна изходна тава
2	Задна вратичка
3	Тава [x]
4	Многофункционално подаващо устройство
5	Вратичка A

Засядане на хартия във врата A


1 Отстранете тавата.

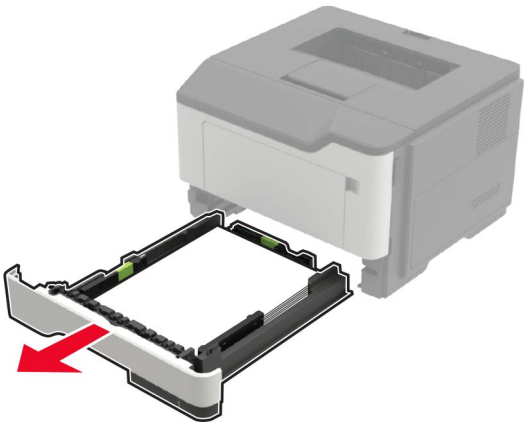


2 Отворете вратичка A.

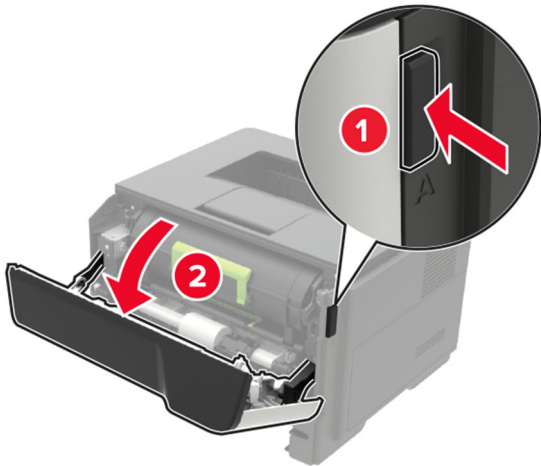

3 Отстранете касетата с тонер.

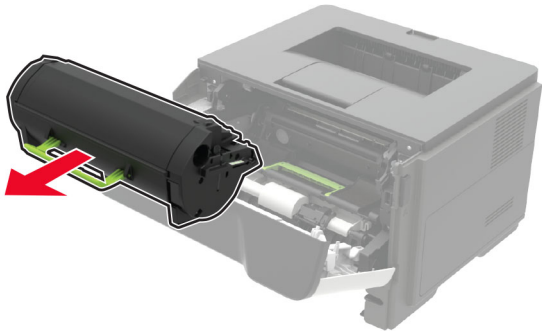

4 Отстранете модула за изображения.

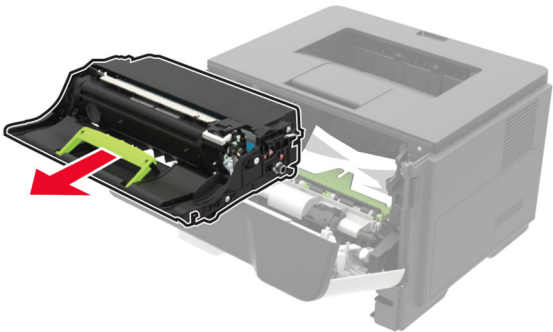

Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат.

Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте фоточувствителния барабан. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат.





5 Отстранете заседналата хартия.



ВНИМАНИЕ – ГОРЕЩА


ПОВЪРХНОСТ: Вътрешността на принтера може да е гореща. За да намалите риска от нараняване от горещ компонент, изчакайте повърхността да изстине, преди да я докоснете.

Забележка: Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.

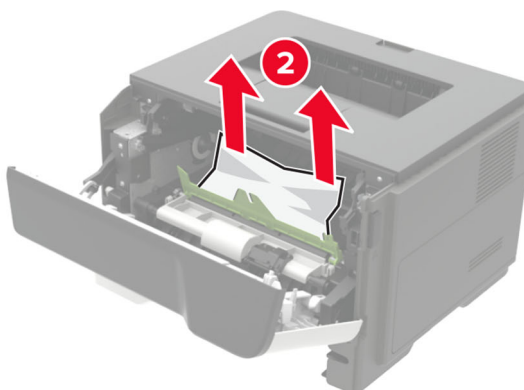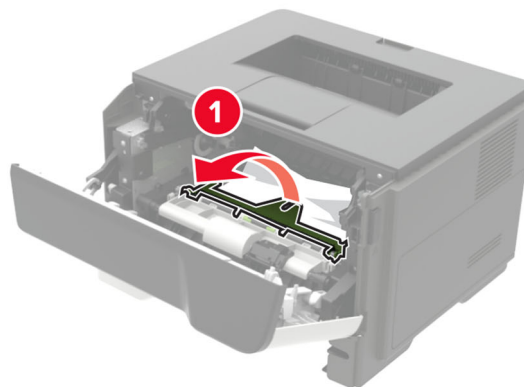


6 Вкарайте модула за изображения.

Забележка: Използвайте стрелките от вътрешната страна на принтера като ориентири.

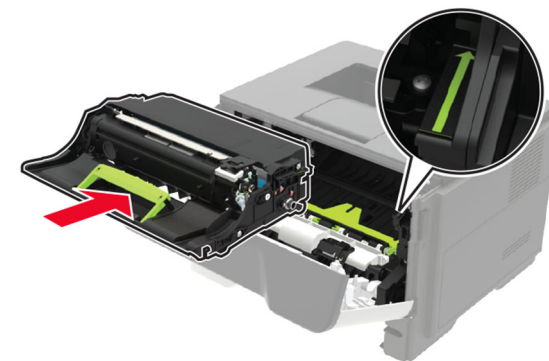

7 Вкарайте касетата с тонер.

Забележка: Използвайте стрелките от вътрешната страна на принтера като ориентири.

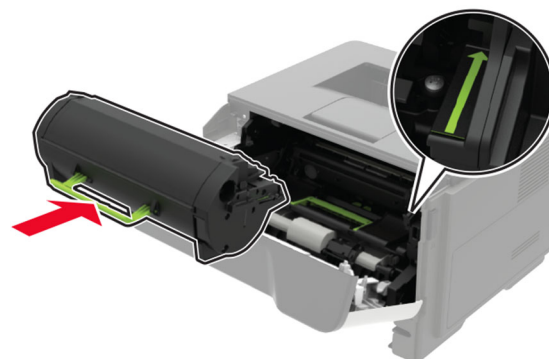

8 Затворете вратичка А.

9 Поставете тавата.


Заседнала хартия в задната вратичка

1 Отворете задната вратичка.




ВНИМАНИЕ – ГОРЕЩА

ПОВЪРХНОСТ: Вътрешността на принтера може да е гореща. За да намалите риска от нараняване от горещ компонент, изчакайте повърхността да изстине, преди да я докоснете.

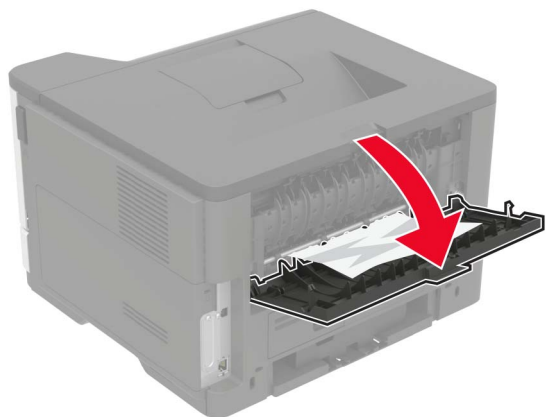

2 Отстранете заседналата хартия.

Забележка: Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.

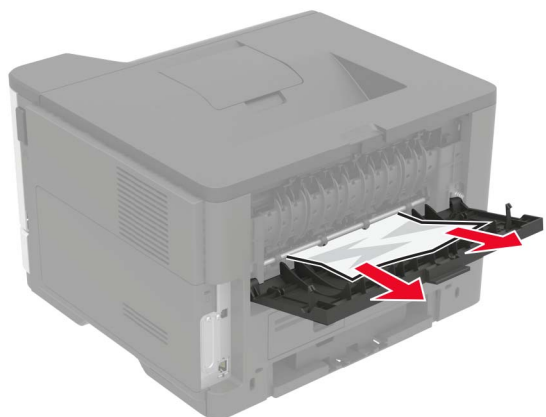


3 Затворете задната вратичка.

Заседнала хартия в стандартната изходна тава


Отстранете заседналата хартия.

Забележка: Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.

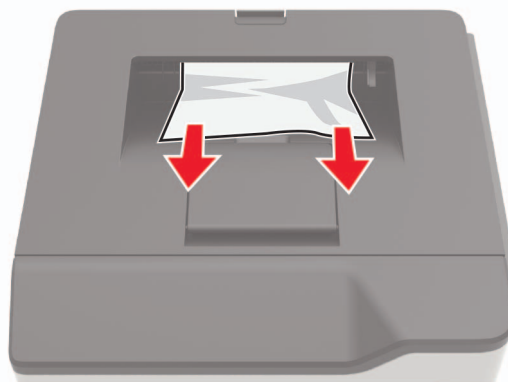



Засядане на хартия в устройството за двустранен печат

1 Отстранете тавата.

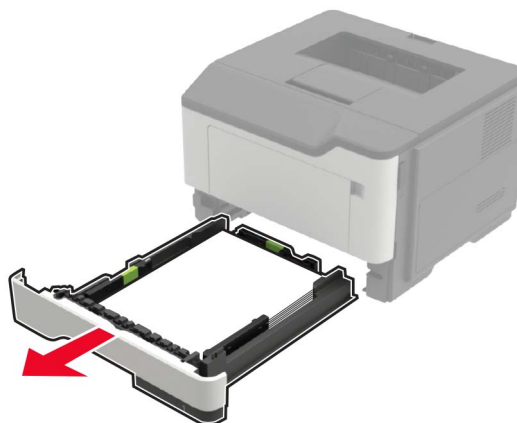

2 Отстранете заседналата хартия.


Забележка: Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.

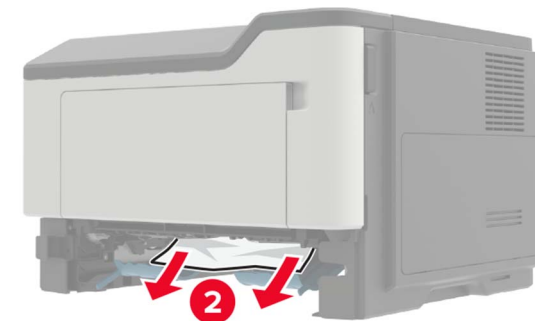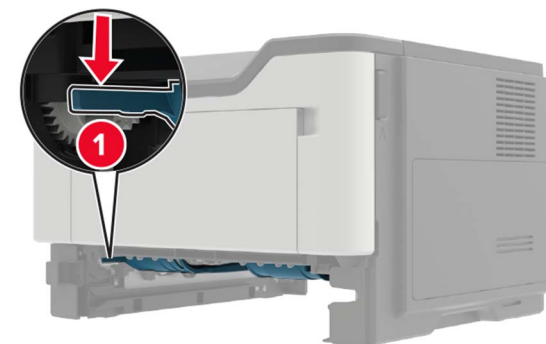

3 Поставете тавата.


Заседнала хартия в тавите

- 1 Отстранете тавата.

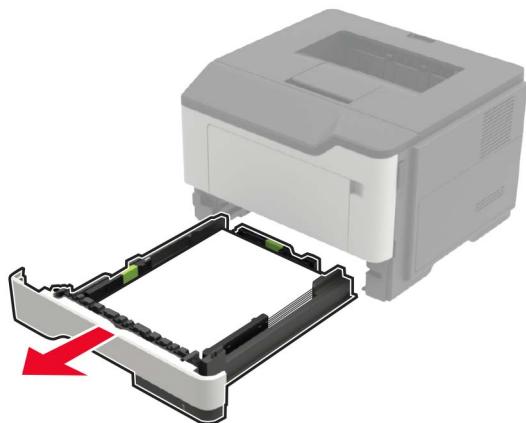

- 2 Отстранете заседналата хартия.

Забележка: Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.

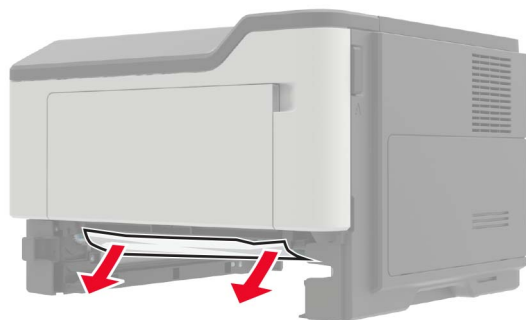

- 3 Поставете тавата.


Заседнала хартия в многоцелевото подаващо устройство

- 1 Отстранете хартията от многоцелевото подаващо устройство.
- 2 Отстранете заседналата хартия.

Забележка: Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.



- 3 Изпънете, развейте и изгладете ръбовете на хартията преди зареждане.

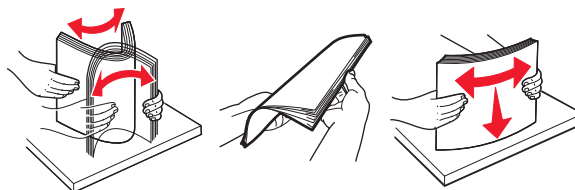

- 4 Заредете хартия и регулирайте водача на хартията.

