

מדריך מהיר


טעינת נייר

טעינת מגשים


זהירות—סכנת נפילה: טען כל מגש בנפרד כדי להפחית את הסיכון לחוסר יציבות של הציוד. השאר את כל שאר המגשים במצב סגור עד שתצטרך לפתוח אותם.

1 הסר את המגש.


הערה: כדי למנוע חסימות נייר, אל תסיר מגשים כשהמדפסת בפעולה.

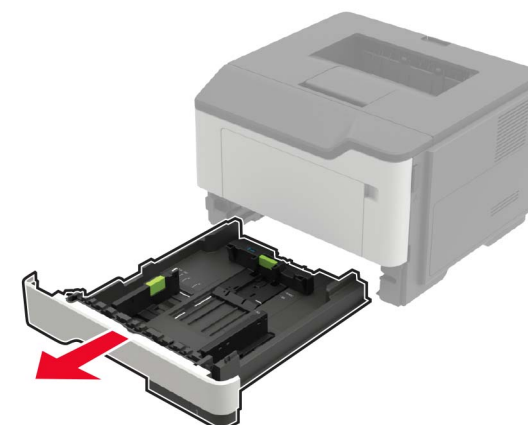


2 כוונן את מובילי הנייר כך שיתאימו לגודל הנייר שאתה טוען.

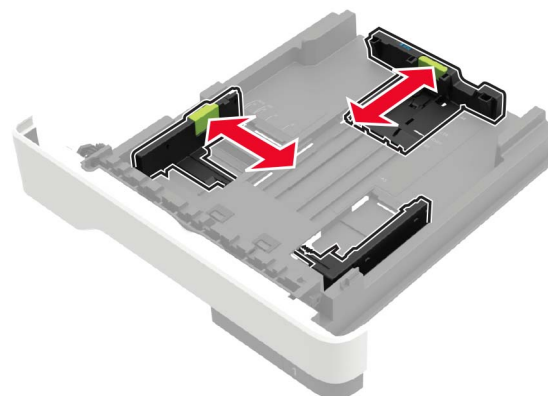

3 הגמש, אוורר ויישר את קצוות הנייר לפני הטעינה.

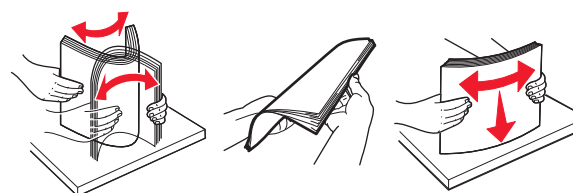

4 טען את ערימת הנייר כאשר הצד המיועד להדפסה פונה מטה, וודא שהמובילים הצדיים צמודים לנייר אך בעדינות.

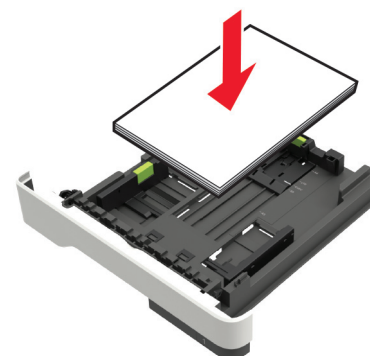

הערות:

- להדפסה חד-צדדית, טען נייר מכתבים עם הפנים כלפי מטה, כאשר הקצה העליון של הגיליון פונה לכיוון חלקו הקדמי של המגש.

- להדפסה דו-צדדית, טען נייר מכתבים עם הפנים כלפי מעלה, כאשר הקצה התחתון של הגיליון פונה לכיוון חלקו הקדמי של המגש.

- אל תחליק נייר לתוך המגש.



- למניעת חסימות נייר, ודא שגובה הערימה נמוך ממחווני המילוי המקסימלי של הנייר.

5 הכנס את המגש.

במידת הצורך הגדר את גודל נייר בלוח הבקרה, כך שיתאימו לנייר שנטען.

טעינה במזין הרב-תכליתי


1 פתח את המזין הרב תכליתי.

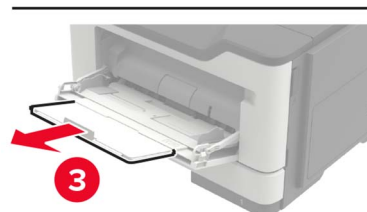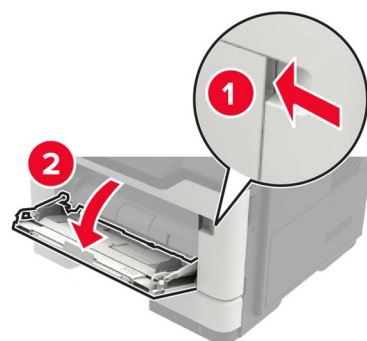


תחזוקת המדפסת

החלפת מחסנית הטונר

1 פתח את דלת A.

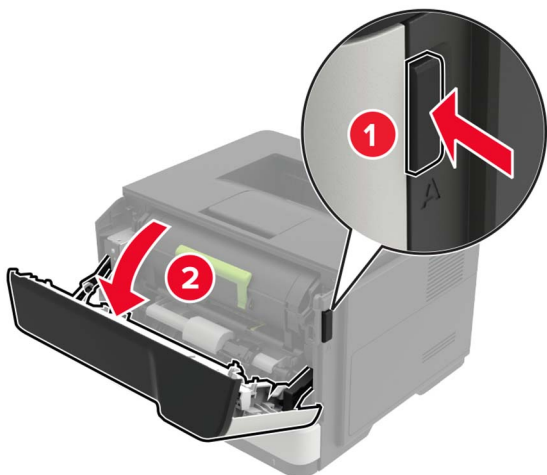

2 הסר את מחסנית הטונר המושומשת.

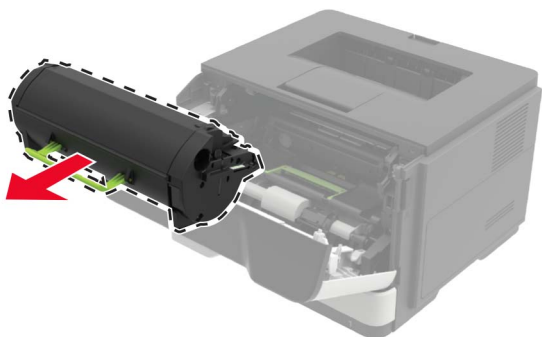

2 בחר מקור נייר ואז הגדר את גודל וסוג המדיה המיוחדת.
 (מגש) < OK < Paper Size/Type (גודל/סוג נייר) < OK < Paper (נייר) < OK < Tray Configuration (תצורת הדפסה) < OK

הדפסה

הדפסה ממחשב

הערה: עבור תוויות, ניירות בריסטול ומעטפות, הגדר את גודל וסוג הנייר במדפסת לפני הדפסת המסמך.

1 במסמך שאתה מנסה להדפיס, פתח את תיבת הדו-שיח Print (הדפסה).

2 כוון את ההגדרות לפי הצורך.


3 הדפס את המסמך.

הערה: לקבלת פרטים על תפקיד מנהל המדפסת עיין בעזרה של מנהל המדפסת.

2 כוון את מוביל הנייר כך שיתאימו לגודל הנייר שאתה טוען.



3 הגמש, אורר ויישר את קצוות הנייר לפני הטעינה.

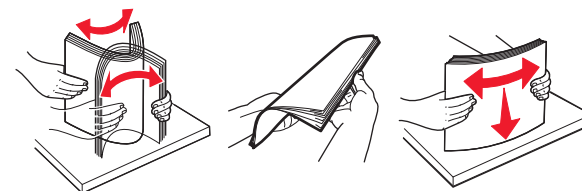

4 טען את הנייר כאשר הצד להדפסה פונה כלפי מעלה.

הערות:

- להדפסה חד-צדדית, טען נייר מכתבים עם הפנים כלפי מעלה, כלומר הקצה העליון של הגיליון פונה לכיוון חלקו הקדמי של המגש.
- להדפסה דו-צדדית, טען נייר מכתבים עם הפנים כלפי מטה, כאשר הקצה התחתון של הגיליון פונה לכיוון חלקו הקדמי של המגש.
- טען מעטפות עם הפנים כלפי מטה כאשר הדש מצד שמאל.
- טען מעטפות בתקן אירופאי כאשר צד הדש פונה כלפי מטה ונכנס ראשון למדפסת.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תשתמש במעטפות עם בולים, מהדקים, לחצים, חלונות, רפידות מצופות או חלקים נדבקים מעצמם.


5 בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את סוג הנייר וגודל הנייר בתפריט Paper (נייר) בהתאם לנייר הטעון.

הגדרת הגודל והסוג של מדיה מיוחדת


1 במסך הבית, נווט אל:

החלפת יחידת ההדמיה


1 פתח את דלת A.

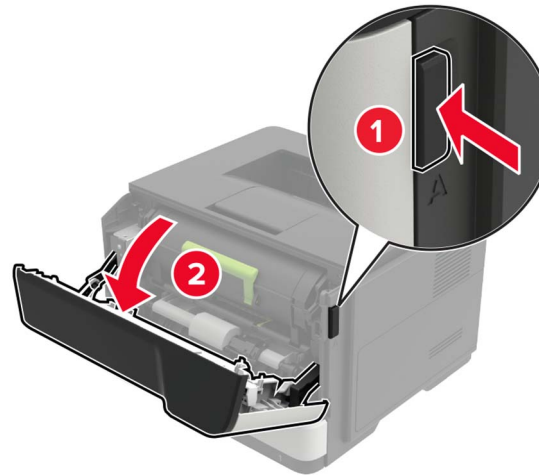

2 הסר את מחסנית הטונר.

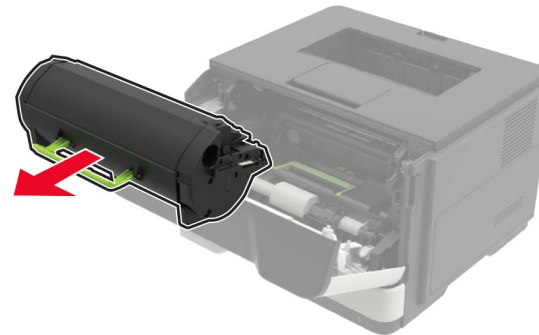


3 הוצא את מחסנית הטונר החדשה מהאריזה ונער אותה שלוש פעמים כדי לפזר את הטונר.

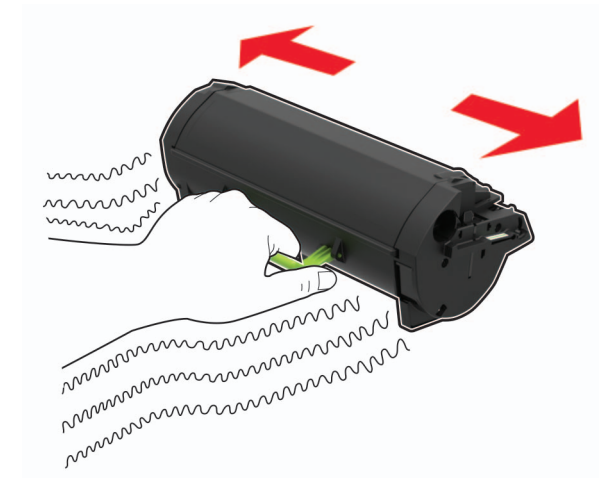


4 הכנס את מחסנית הטונר החדשה.

הערה: היעזר בחצים שבתוך המדפסת להנחיה.

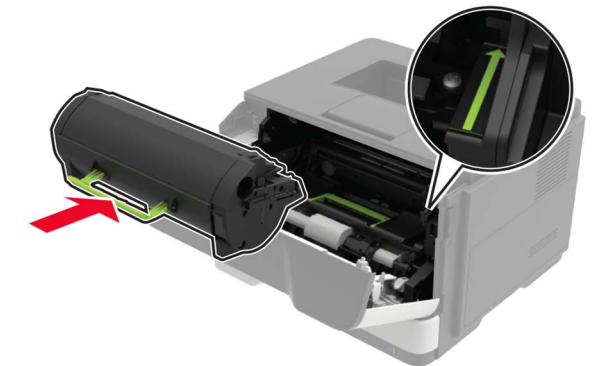


5 סגור דלת A.

3 הסר את יחידת ההדמיה המשומשת.

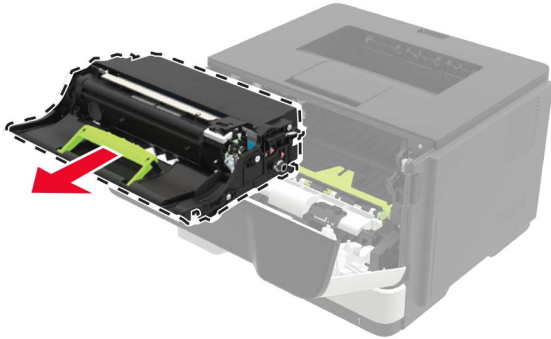


4 הוצא את יחידת ההדמיה החדשה מהאריזה ונער אותה שלוש פעמים כדי לפזר את הטונר.

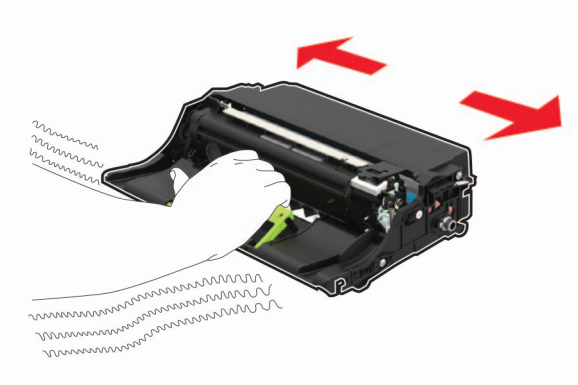

אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תיגע בתוף הפוטוקונדוקטור. הדבר עלול לפגוע באיכותן של משימות הדפסה עתידיות.


- אל תחליק נייר לתוך המגש. טען את הנייר כפי שמוצג באיור.

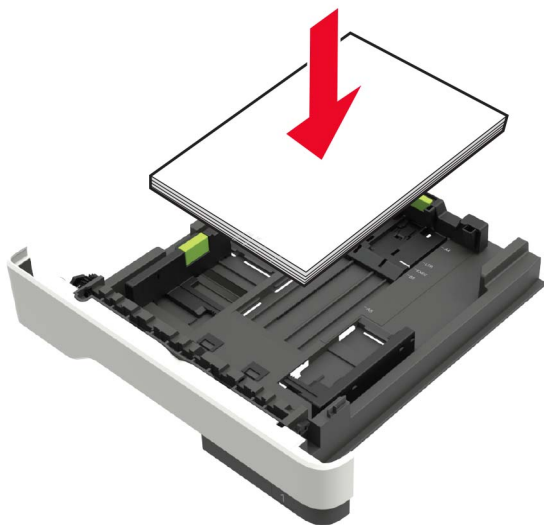


- ודא שמובילי הנייר ממוקמים כהלכה וכי אינם לוחצים על הנייר או המעטפות.
- דחף את המגש היטב לתוך המדפסת לאחר טעינת הנייר.

שימוש בנייר מומלץ

- השתמש רק בנייר או במדיה מיוחדת מומלצים.
- אל תטען נייר מקומט, מקופל, לח, מכופף או מסולסל.
- הגמש, אוורר ויישר את קצוות הנייר לפני הטעינה.

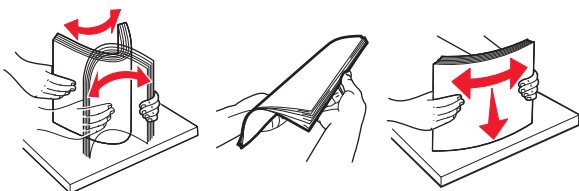

- אל תשתמש בנייר שנגזר או נחתך ידנית.
- אל תערבב נייר מגדלים, משקלים או סוגים שונים באותו המגש.
- ודא שסוג וגודל הנייר מוגדרים כהלכה במחשב או בלוח הבקרה של המדפסת.
- אחסן את הנייר בהתאם המלצות היצרן.

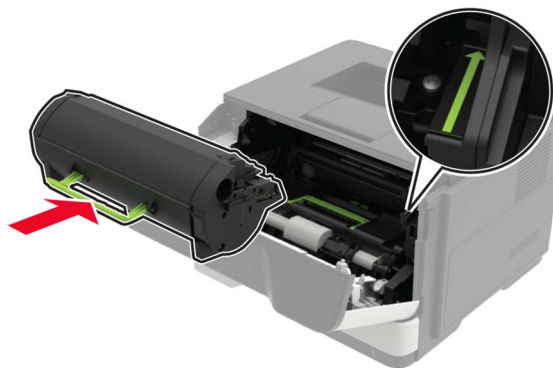


7 סגור דלת A.

ניקוי חסימות

הימנעות מחסימות נייר

טעינה נאותה של נייר

- ודא שהנייר מונח במגש בצורה שטוחה.

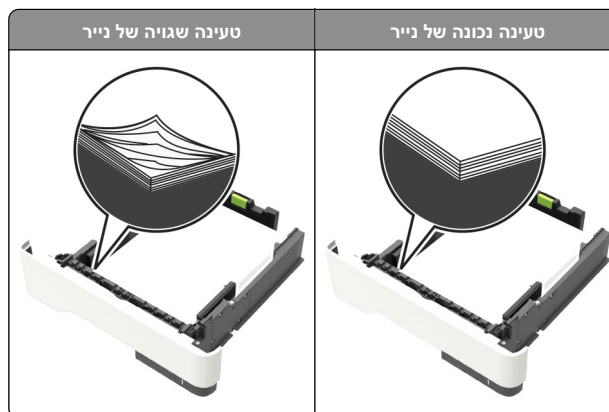


- אל תטען נייר במגש ואל תוציא ממנו נייר כאשר המדפסת מדפיסה.
- אל תטען יותר מדי נייר. ודא שגובה הערימה נמוך ממחווני המילוי המקסימלי של הנייר.



5 הכנס את יחידת ההדמיה החדשה.

הערה: היעזר בחצים שבתוך המדפסת להנחיה.

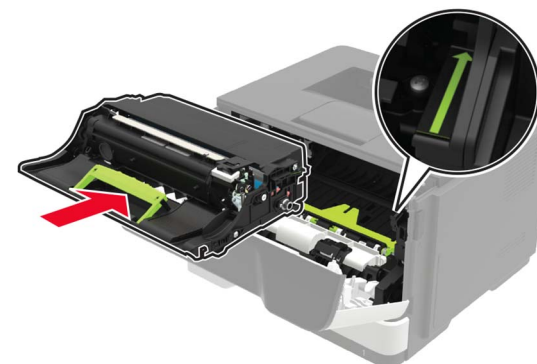


6 הכנס את מחסנית הטונר.

הערה: היעזר בחצים שבתוך המדפסת להנחיה.

זיהוי מיקומי חסימות

הערות:


- כאשר התכונה Jam Assist (סיוע בחסימה) מופעלת, המדפסת מרוקנת אוטומטית דפים ריקים או דפים שהודפסו חלקית לאחר שהדף החסום שוחרר. בדוק אם הפלט המודפס שלך כולל דפים לבנים.
- כאשר Jam Recovery (התאוששות מחסימה) מוגדר למצב On (מופעל) או Auto (אוטומטי), המדפסת מדפיסה שוב דפים חסומים.

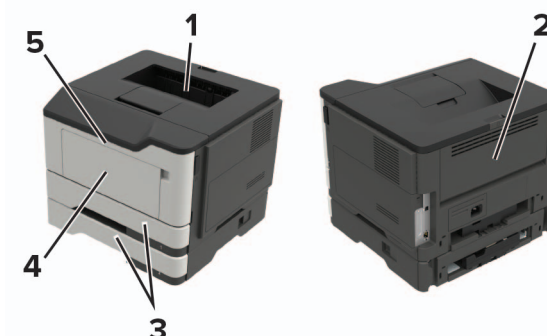


מיקום חסימה	
1	סל סטנדרטי
2	דלת אחורית
3	Tray (מגש) [x]
4	מזין רב-תכליתי
5	דלת A

חסימת נייר בדלת A


1 הסר את המגש.

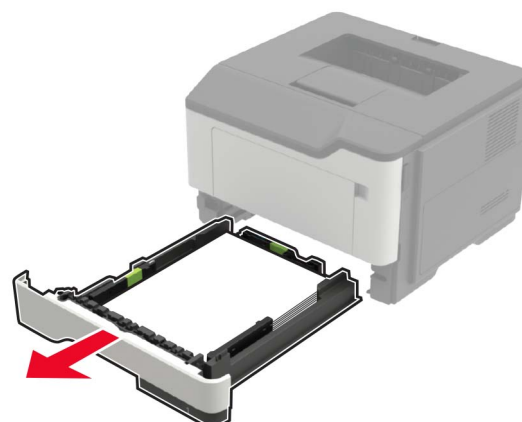


2 פתח את דלת A.

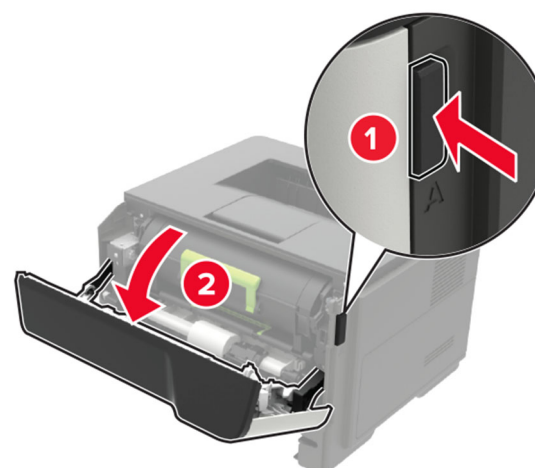

3 הסר את מחסנית הטונר.

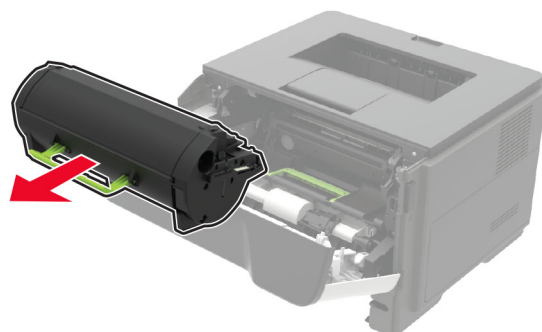


4 הסר את יחידת ההדמיה.

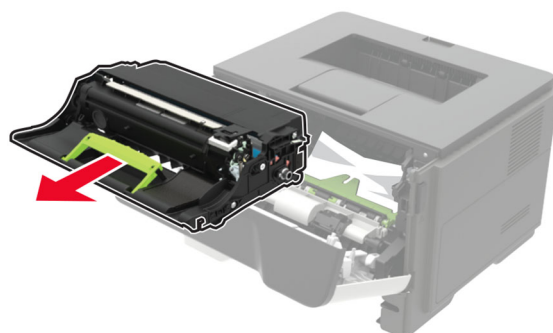


אזהרה—פוטנציאל לבזק: אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.

אזהרה—פוטנציאל לבזק: אל תיגע בתוף הפוטוקונדוקטור. הדבר עלול לפגוע באיכותן של משימות הדפסה עתידיות.

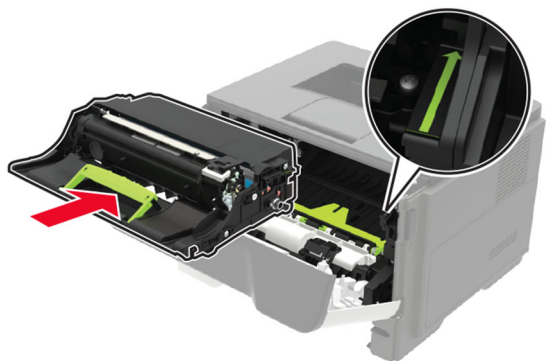

7 הכנס את מחסנית הטונר.

הערה: היעזר בחצים שבתוך המדפסת להנחיה.

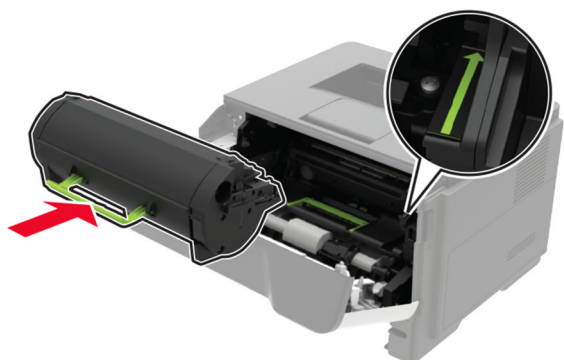



8 סגור דלת A.

9 הכנס את המגש.

חסימת נייר בדלת האחורית


1 פתח את הדלת האחורית.

זהירות—משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.

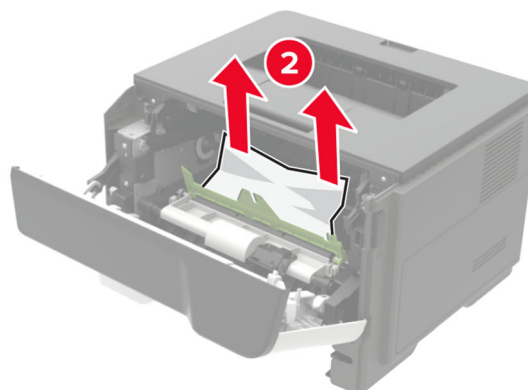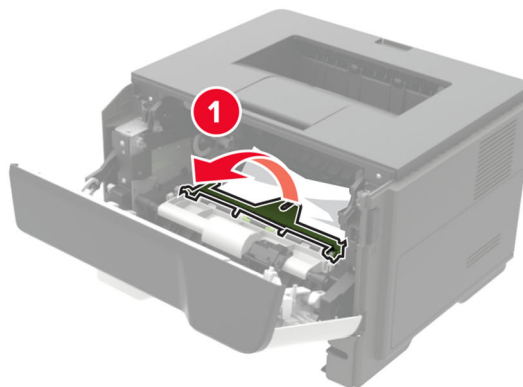

6 הכנס את יחידת ההדמיה.


הערה: היעזר בחצים שבתוך המדפסת להנחיה.

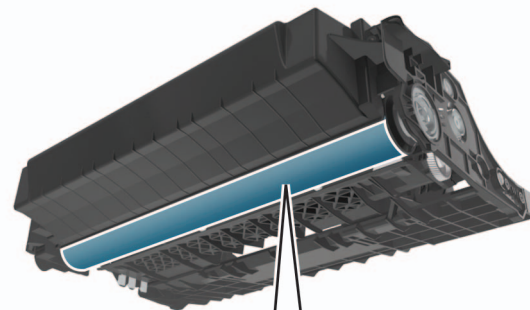


5 הוצא את הנייר התקוע.

זהירות—משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.

הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.

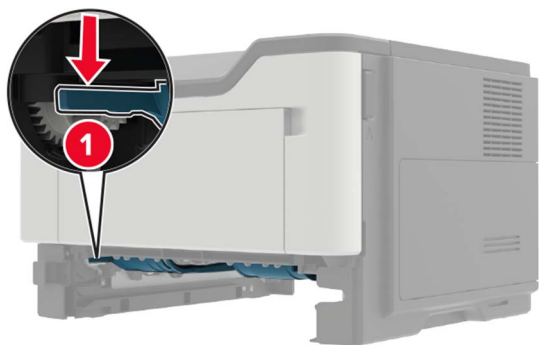


3 הכנס את המגש.

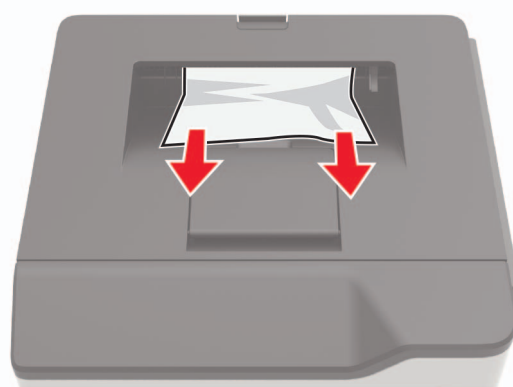


חסימת נייר ביחידת הדופלקס

1 הסר את המגש.

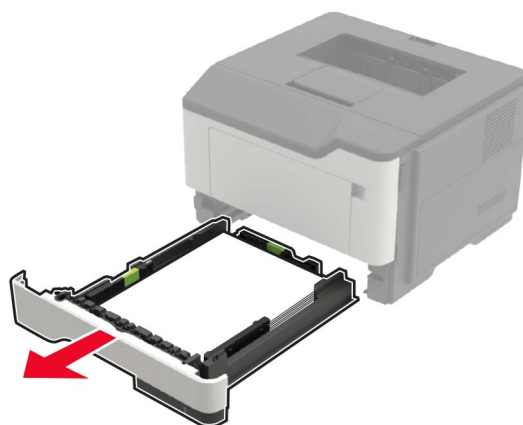


2 הוצא את הנייר התקוע.

הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.

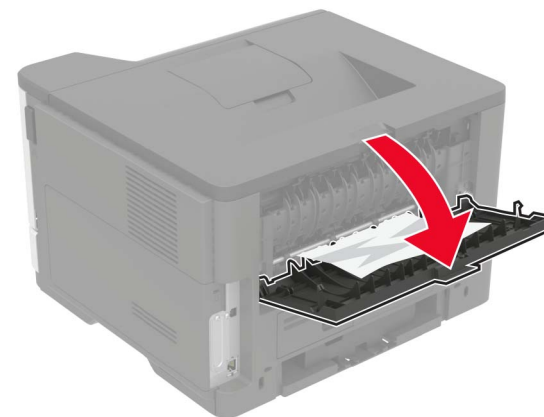

2 הוצא את הנייר התקוע.

הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.

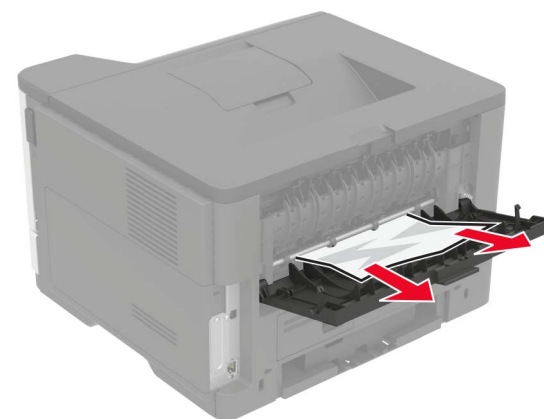

3 סגור את הדלת האחורית.


חסימת נייר בסל הסטנדרטי

הוצא את הנייר התקוע.

הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.


חסימת נייר במגשים

1 הסר את המגש.

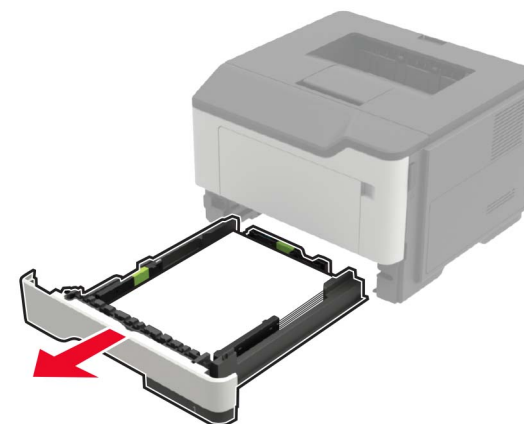

2 הוצא את הנייר התקוע.

הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.

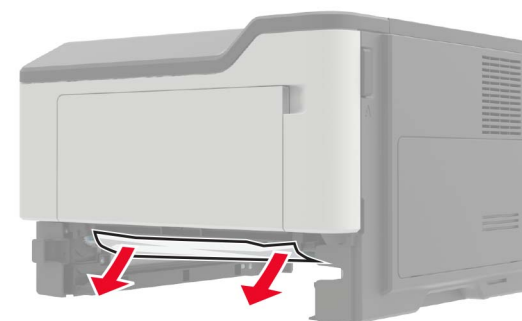

3 הכנס את המגש.

חסימת נייר במזין הרב-תכליתי


1 הסר את הנייר מהמזין הרב-תכליתי.

2 הוצא את הנייר התקוע.

הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.



3 הגמש, אוורר ויישר את קצוות הנייר לפני הטעינה.

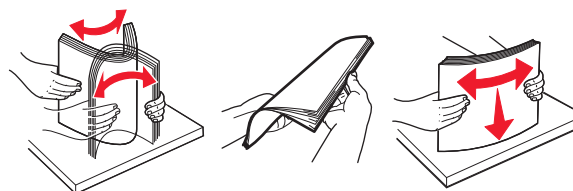

4 טען נייר מחדש והתאם את מכוון הנייר.

