

Kratke upute

Ulaganje papira

Ulaganje u odlagač


OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA: Kako biste smanjili rizik od nestabilnosti opreme, zasebno ulazite u svaki odlagač. Svi ostali odlagači trebaju biti zatvoreni dok nisu potrebni.

1 Izvadite odlagač.


Napomena: Kako biste izbjegli zaglavljivanje papira, nemojte vaditi odlagače dok pisač radi.




2 Prilagodite vodilice za papir sukladno formatu papira koji ulažete.

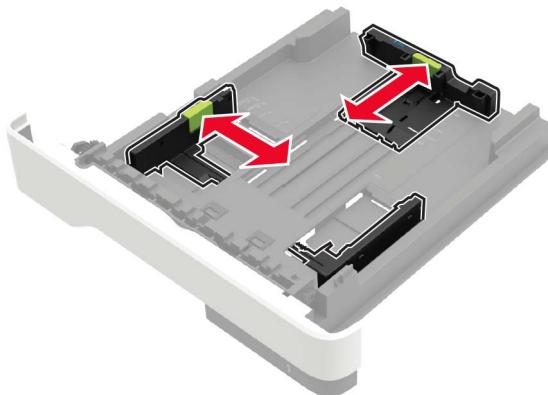

3 Prije ulaganja lagano savijte, prolistajte i poravnajte rubove papira.

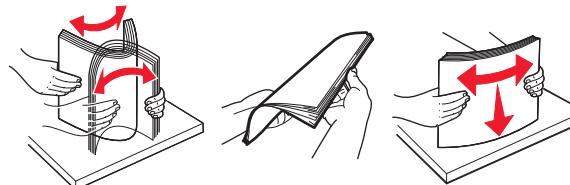

4 Uložite snop papira tako da strana za ispisivanje bude okrenuta prema dolje, a potom provjerite jesu li bočne vodilice postavljene čvrsto uz papir.

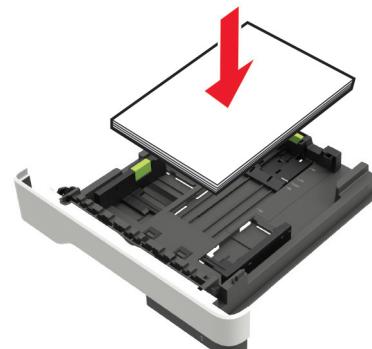

Napomene:


- Za jednostrano ispisivanje uložite letterhead licem prema dolje, tako da gornji rub papira bude okrenut prema prednjoj strani odlagača.
- Za obostrano ispisivanje uložite letterhead licem prema gore, tako da donji rub papira bude okrenut prema prednjoj strani odlagača.
- Nemojte gurati papir u odlagač.
- Kako biste izbjegli zaglavljivanje papira, provjerite je li visina umetnutog papira ispod oznake maksimalne visine papira.

5 Umetnите odlagač.

Ako je potrebno, na upravljačkoj ploči postavite format i vrstu papira sukladno uloženom papiru.

Ulaganje u ulagač za razne medije


1 Otvorite ulagač za razne medije.

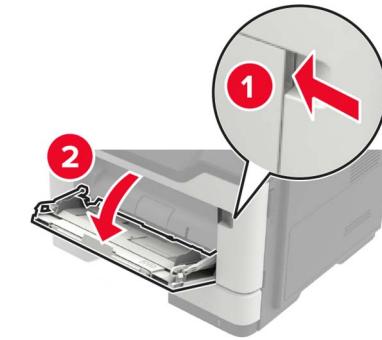

2 Prilagodite vodilicu sukladno formatu papira koji ulažete.



3 Prije ulaganja lagano savijte, prolistajte i poravnajte rubove papira.

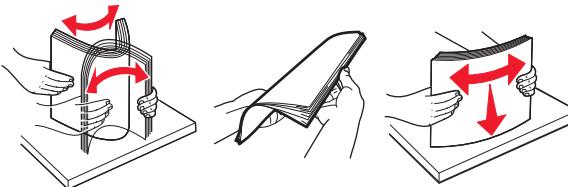

4 Uložite papir ispisnom stranom okrenutom prema gore.

Napomene:

- Za jednostrano ispisivanje uložite letterhead licem prema gore, tako da gornji rub papira bude okrenut prema prednjoj strani odlagača.
- Za obostrano ispisivanje uložite letterhead licem prema dolje, tako da donji rub papira bude okrenut prema prednjoj strani odlagača.
- Ulažite omotnice tako da presavijena strana bude na lijevoj strani licem prema dolje.
- Evropske omotnice uložite tako da presavijena strana bude okrenuta prema dolje i prva ulazi u pisač.

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte koristiti omotnice s markicama, kopčama, spajalicama, prozorima, premazima ili samoljepljivim trakama.

5 Na upravljačkoj ploči postavite format i vrstu papira sukladno uloženom papiru.

Postavljanje formata i vrste posebnih medija

1 Na početnom zaslonu odaberite:



2 Odaberite izvor papira i zatim konfigurirajte format i vrstu posebnih medija.

Ispisivanje

Ispisivanje s računala

Napomena: Za naljepnice, kartonski papir i omotnice, format i vrstu papira postavite na pisaču prije ispisivanja dokumenta.


- 1 Otvorite dijaloški okvir Ispis u dokumentu koji pokušavate ispisati.
- 2 Ako je potrebno, prilagodite postavke.
- 3 Ispišite dokument.

Napomena: Detalje o funkciji upravljačkog programa pisača potražite u odjeljku Pomoć u upravljačkom programu pisača.


Održavanje pisača

Zamjena spremnika s tonerom


1 Otvorite vratašca A.

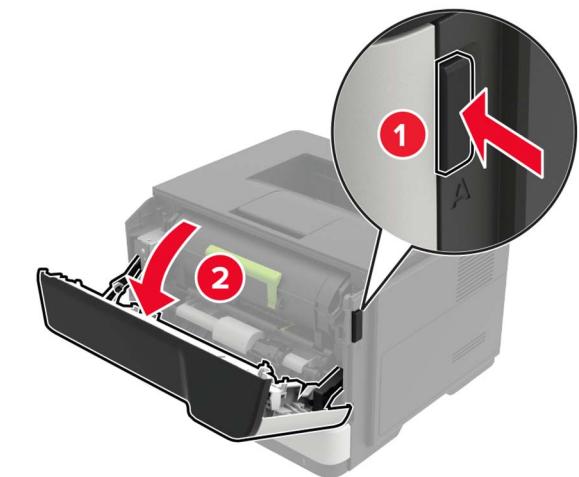

2 Izvadite iskorišteni spremnik s tonerom.

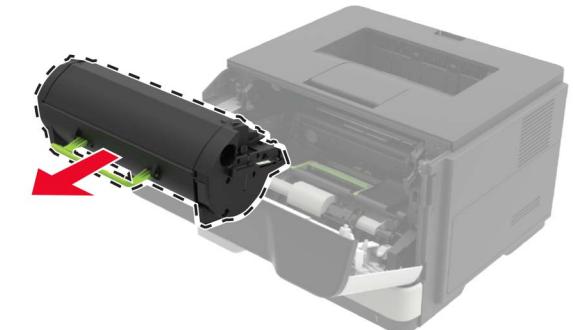

- 3 Raspakirajte novi spremnik s tonerom i zatim ga protresite tri puta kako bi se toner ravnomjerno rasporedio.

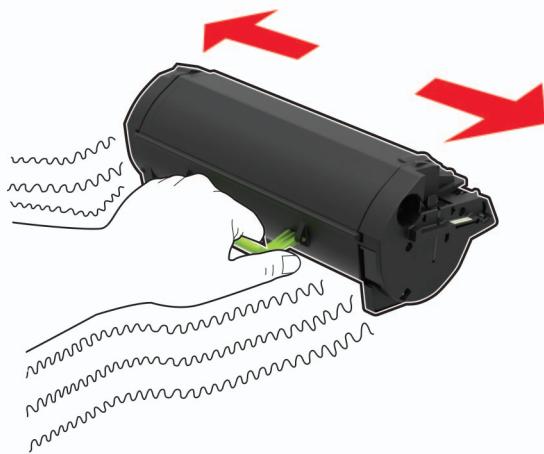

- 4 Umetnute novi spremnik tonera.


Napomena: Koristite strelice unutar pisača kao vodilice.




- 5 Zatvorite vratašca A.

Zamjena ispisne jedinice

- 1 Otvorite vratašca A.

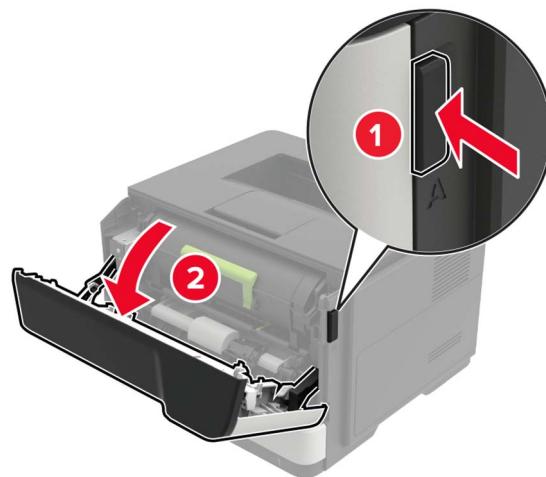


- 2 Izvadite spremnik tonera.

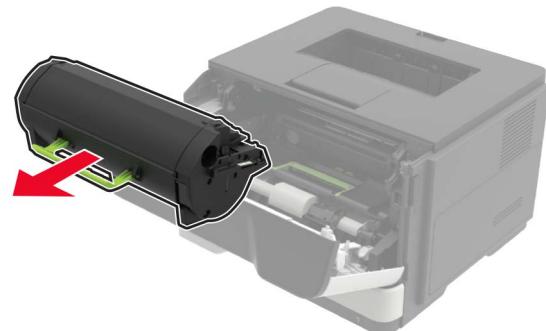

- 3 Izvadite iskorištenu ispisnu jedinicu.



- 4 Raspakirajte novu ispisnu jedinicu i zatim je protresite tri puta kako bi se toner ravnomjerno rasporedio.

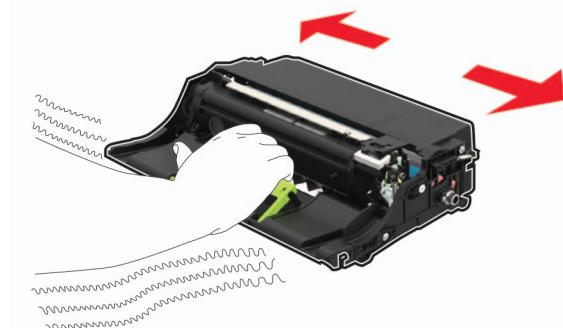


Upozorenje—potencijalno oštećenje: Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati bubanj fotovodiča. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.



5 Umetnute novu ispisnu jedinicu.

Napomena: Koristite strelice unutar pisača kao vodilice.

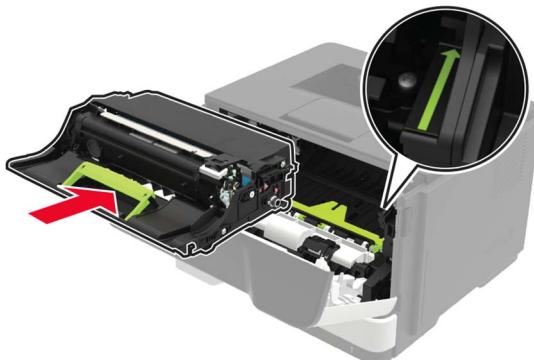

6 Umetnute spremnik s tonerom.

Napomena: Koristite strelice unutar pisača kao vodilice.




7 Zatvorite vratašca A.

Otklanjanje zaglavljenih papira

Izbjegavanje zaglavljivanja


Ispravno uložite papir

- Pazite da papir bude plošno položen u odlagaču.

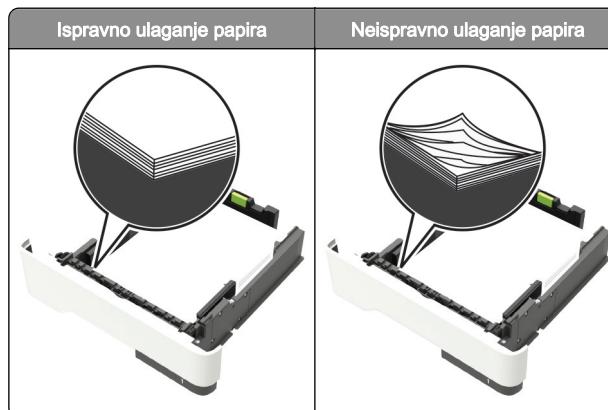

- Nemojte puniti niti vaditi odlagač dok pisač ispisuje.
- Nemojte ulagati previše papira. Provjerite je li visina umetnutog papira ispod oznake maksimalne visine papira.


- Nemojte gurati papir u odlagač. Uložite papir na način prikazan na slici.

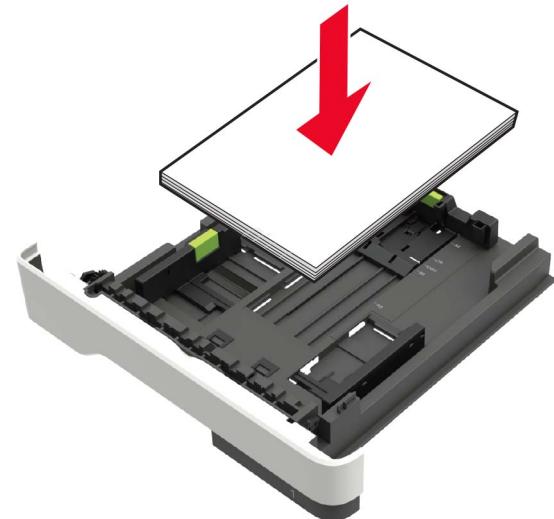

- Pazite da vodilice za papir budu ispravno postavljene i da previše ne pritišću papir ili omotnice.
- Nakon ulaganja papira odlagač čvrsto gurnite u pisač.

Upotreba preporučenog papira

- Koristite isključivo preporučeni papir ili posebne medije.
- Nemojte ulagati papir koji je zgužvan, naboran, vlažan ili savijen.
- Prije ulaganja lagano savijte, prolistajte i poravnajte rubove papira.

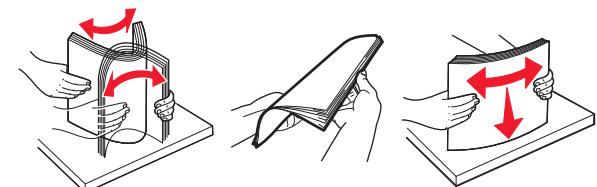


- Nemojte ulagati papir koji je ručno obrezan ili podrezan.
- Nemojte miješati formate, gramature ili vrste papira u istom odlagaču.
- Pazite da format i vrsta papira budu ispravno postavljeni na računalu ili upravljačkoj ploči pisača.
- Spremite papir sukladno preporukama proizvođača.

Pronalaženje mesta zaglavljivanja

Napomene:


- Kada je pomoć pri zaglavljivanju uključena, pisač nakon uklanjanja zaglavljene stranice automatski provlači prazne ili djelomično ispisane stranice. Potražite prazne stranice u izlaznom dijelu pisača.
- Kada je Oporavak od zaglavljivanja postavljen na Uključeno ili Automatski, pisač ponovo ispisuje zaglavljene stranice.

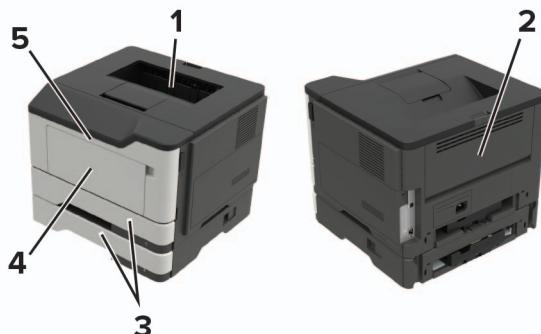


Mjesto zaglavljivanja	
1	Standardni odjeljak
2	Stražnja vratašca
3	Odlagač [x]
4	Uлагаč za razne medije
5	Vratašca A

Zaglavljeni papir iza vratašaca A


1 Izvadite odlagač.

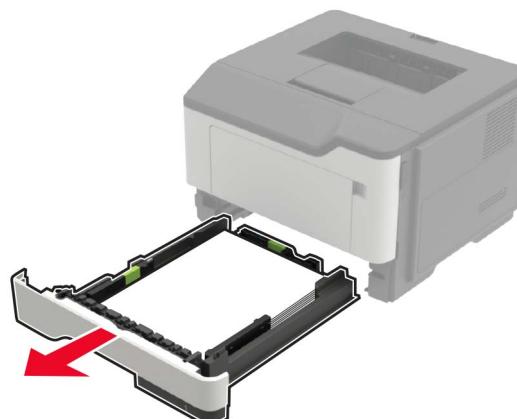


2 Otvorite vratašca A.

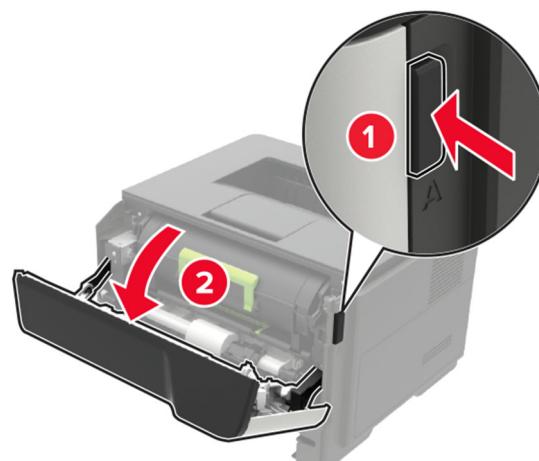

3 Izvadite spremnik tonera.

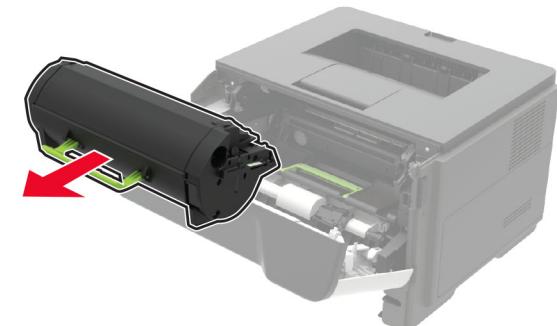

4 Izvadite ispisnu jedinicu.

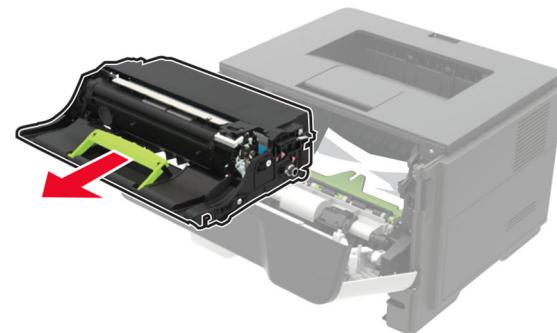

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.



Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati bubanj fotovodiča. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.



5 Izvadite zaglavljeni papir.


OPREZ—VRUĆA POVRŠINA: Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.

Napomena: Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.

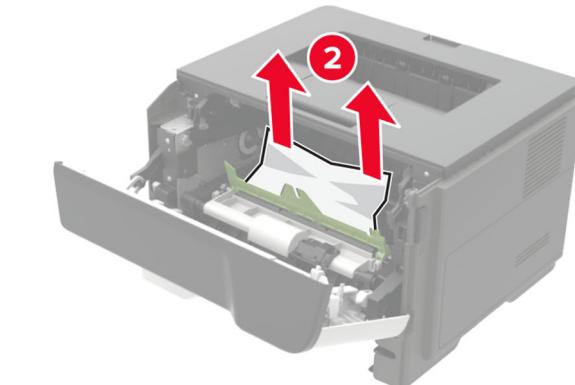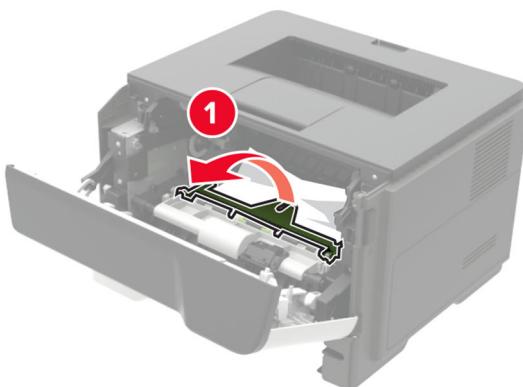


6 Umetnute ispisnu jedinicu.

Napomena: Koristite strelice unutar pisača kao vodilice.

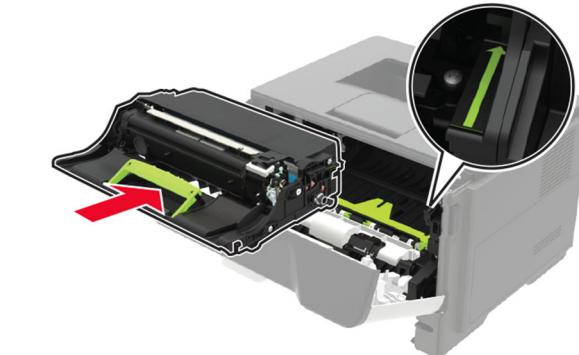

7 Umetnute spremnik s tonerom.

Napomena: Koristite strelice unutar pisača kao vodilice.

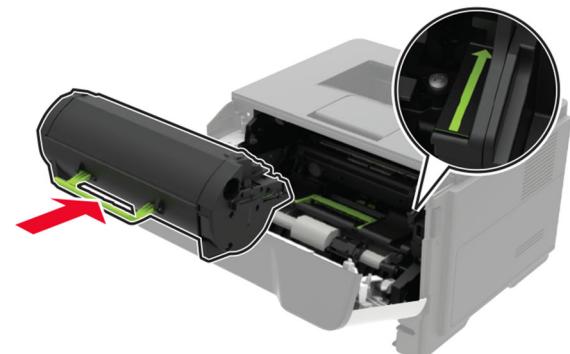


8 Zatvorite vratašca A.

9 Umetnute odlagač.

Zaglavljeni papir u stražnjim vratašcima


1 Otvorite stražnja vratašca.

OPREZ—VRUĆA POVRŠINA: Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.

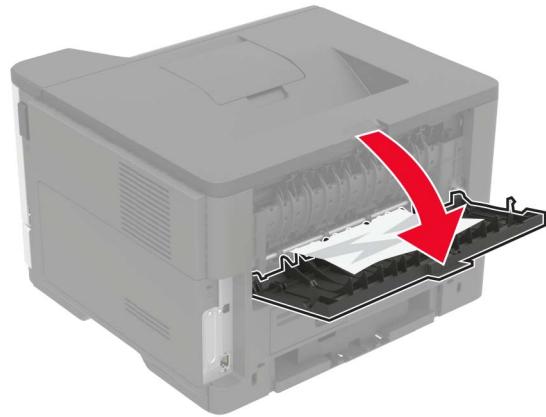

2 Izvadite zaglavljeni papir.

Napomena: Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.

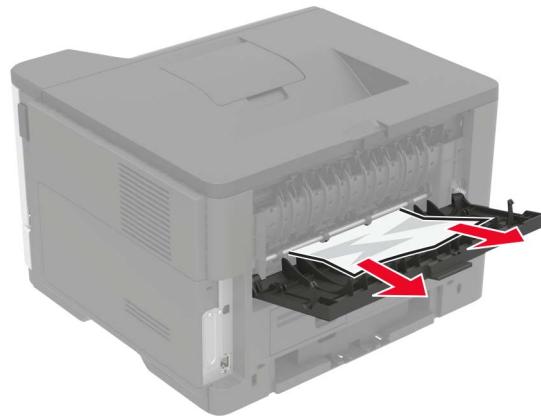


3 Zatvorite stražnja vratašca.

Zaglavljeni papir u standardnom odjeljku


Izvadite zaglavljeni papir.

Napomena: Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.

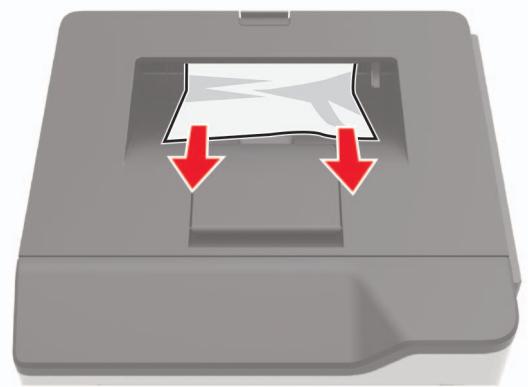



Zaglavljeni papir u jedinici za obostrani rad

1 Izvadite odlagač.

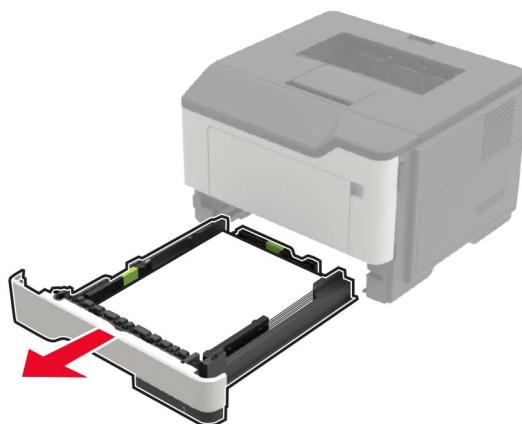

2 Izvadite zaglavljeni papir.


Napomena: Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.

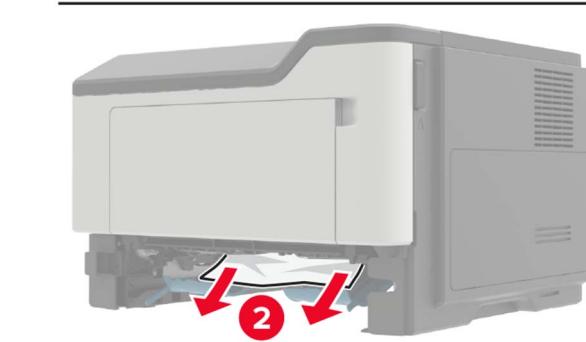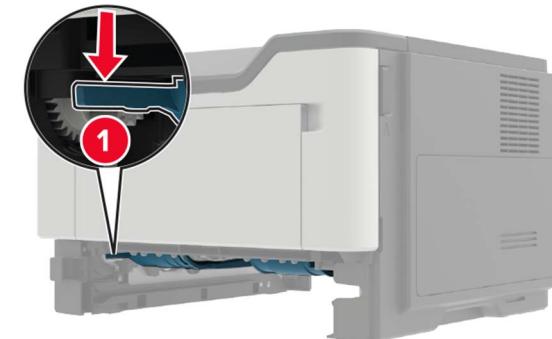

3 Umetnute odlagač.


Zaglavljivanje papira u odlagačima

1 Izvadite odlagač.

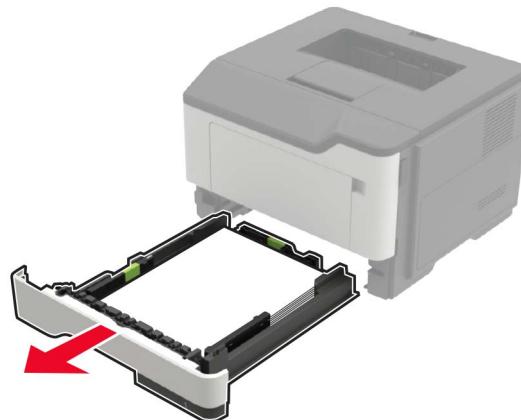

2 Izvadite zaglavljeni papir.

Napomena: Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.

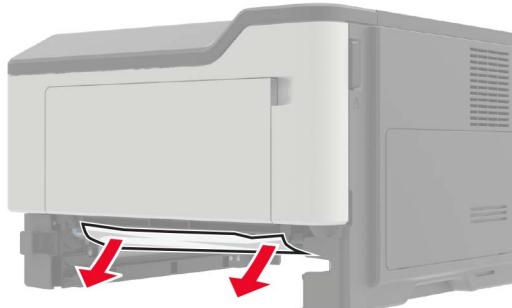

3 Umetnute odlagač.

Zaglavljeni papir u ulagaču za razne medije


1 Izvadite papir iz ulagača za razne medije.

2 Izvadite zaglavljeni papir.

Napomena: Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.



3 Prije ulaganja lagano savijte, prolistajte i poravnajte rubove papira.

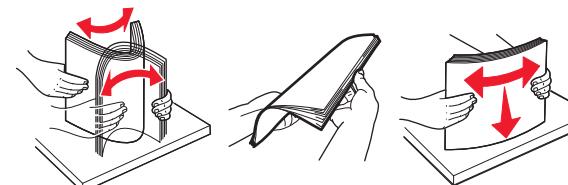

4 Ponovo uložite papir, a zatim prilagodite vodilicu papira.

