

クイックリファレンス

用紙をセットする

250 枚または 550 枚トレイに用紙をセットする

⚠ 注意—傷害の恐れあり: 本機が不安定にならないように、用紙トレイは個別にセットしてください。その他のすべてのトレイは必要になるまで閉じた状態にします。


1 トレイを取り外します。

メモ: 紙詰まりを防ぐために、プリンタがビジー状態の間はトレイを取り外さないでください。





2 セットする用紙のサイズに合わせてガイドを調整します。

メモ: トレイの下部にあるインジケータで、ガイドの位置合わせをします。

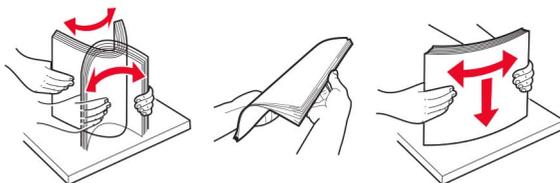

3 ほぐしたり、パラパラめくったり、端をそろえたりしてから用紙をセットします。

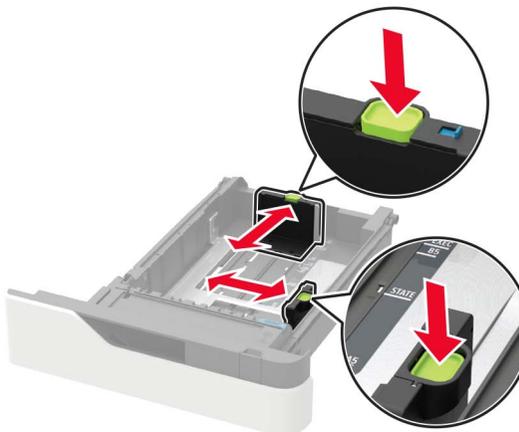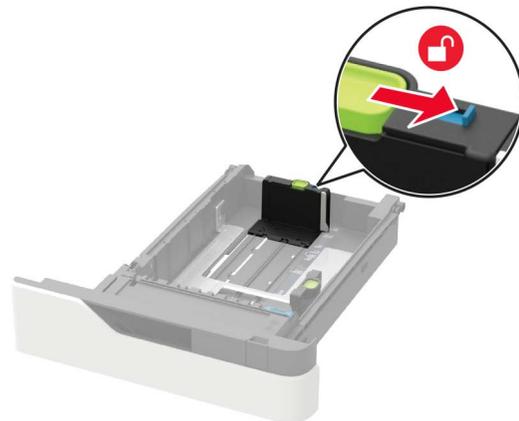

4 印刷面を下にして、用紙の束をセットしたら、用紙ガイドが用紙にぴったりと合っていることを確認します。



- 用紙をトレイにスライドしないでください。
- 紙詰まりを避けるために、重ねた用紙の高さが、指定されている高さの上限を超えないようにします。



- オプションのホチキスフィニッシャが取り付けられているかどうかに応じて、正しい方法でレターヘッド紙をセットします。

オプションのホチキスフィニッシャを使用しない場合	オプションのホチキスフィニッシャを使用する場合
 片面印刷	 片面印刷

オプションのホチキスフィニッシャを使用しない場合



両面印刷

オプションのホチキスフィニッシャを使用する場合



両面印刷

- 穴あき用紙をセットする場合は、用紙の長辺の穴がトレイの右側にくるようにします。


片面印刷



両面印刷



- フラップ面を上にして、トレイの左側に封筒をセットします。

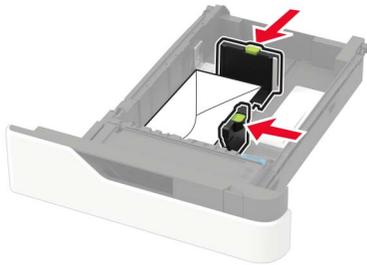

警告—破損の恐れあり: 切手、留め金、スナップ、窓、つや出し加工された内張り、封かん用口糊の付いた封筒は使用しないでください。

- トレイを挿入します。
- 操作パネルから用紙サイズとタイプを設定し、セットされた用紙に一致させます。

2100 枚トレイに用紙をセットする

注意—転倒危険: 本機が不安定にならないように、用紙トレイは個別にセットしてください。その他のすべてのトレイは必要になるまで閉じた状態にします。



- トレイを引き出します。
- ガイドを調整します。

A5 サイズの用紙をセットする


- 幅ガイドを引き上げ、A5 の位置までスライドします。




- 長さガイドのタブをつまみ、所定の位置でカチッと音がするまで、A5 用紙の位置までスライドします。

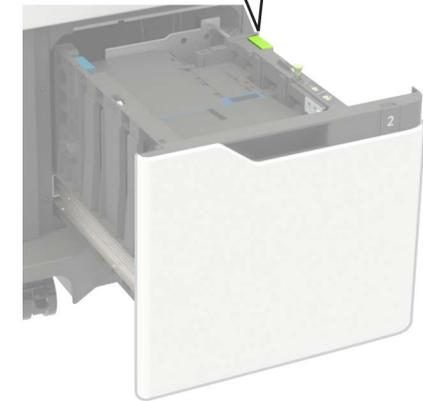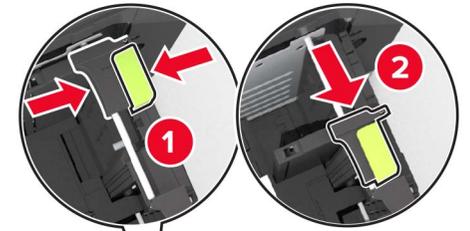

- A5 長さガイドをホルダーから取り外します。

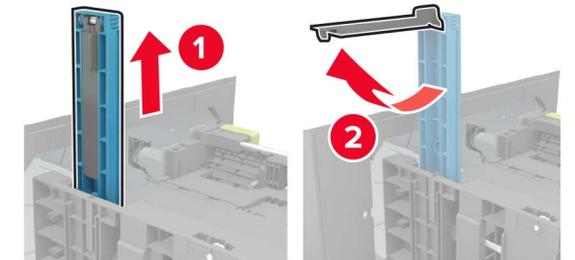

- d ガイドを指定のスロットに挿入し、カチッと音がするまで押し込みます。

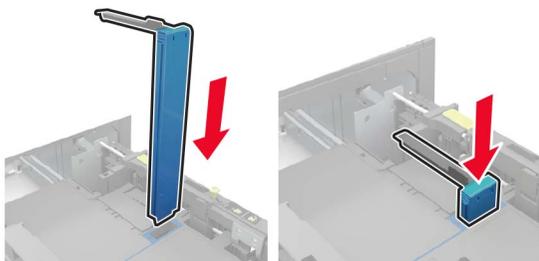


A4、レター、リーガル、オフィシオ、フォリオサイズ用の紙をセットする


- a 幅ガイドを引き上げ、セットしている用紙のサイズに合った正しい位置までスライドします。




- b A5 長さガイドがまだ取り付けられている場合は、取り外します。ガイドが取り付けられていない場合は、[手順 d、3 ページ](#)に進みます。

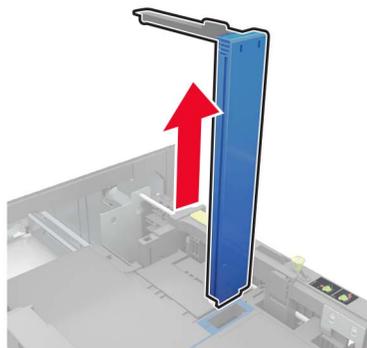


- c A5 長さガイドをホルダーに入れます。

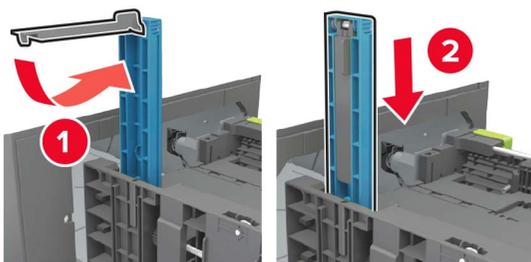

- d 長さガイドをつまんで、セットする用紙のサイズに合った正しい位置までスライドします。

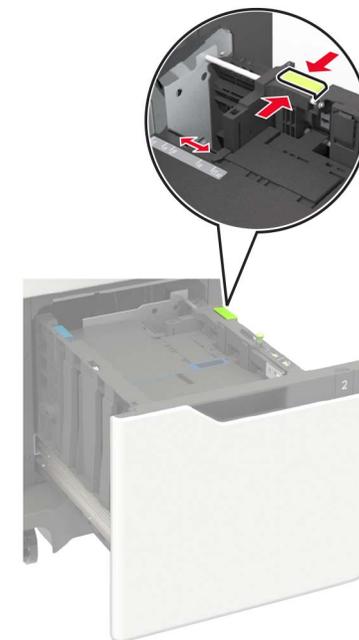

- 3 ほぐしたり、パラパラめくったり、端をそろえたりしてから用紙をセットします。

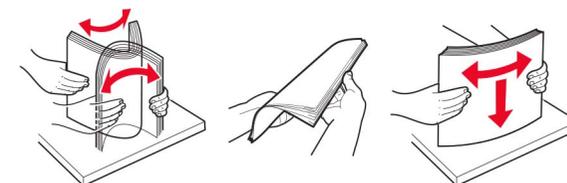

- 4 印刷面を下にして、用紙の束をセットします。

- オプションのホチキスフィニッシャが取り付けられているかどうかに応じて、正しい方法でレターヘッド紙をセットします。




- 穴あき用紙をセットする場合は、用紙の長辺の穴がトレイの右側になるようにします。



5 トレイを挿入します。

メモ: 用紙の束を下に押しながらトレイを挿入します。

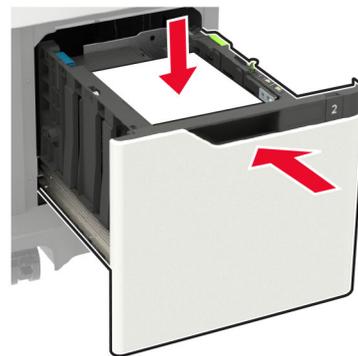

6 操作パネルから用紙サイズとタイプを設定し、セットされた用紙に一致させます。

多目的フィーダーに用紙をセットする


1 多目的フィーダーを開きます。



2 セットする用紙のサイズに合わせてガイドを調整します。




3 ほぐしたり、パラパラめくったり、端をそろえたりしてから用紙をセットします。

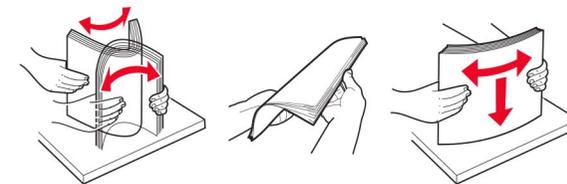

4 印刷面を上に向けて用紙をセットしてください。

- オプションのホチキスフィニッシャが取り付けられているかどうかに応じて、正しい方法でレターヘッド紙をセットします。

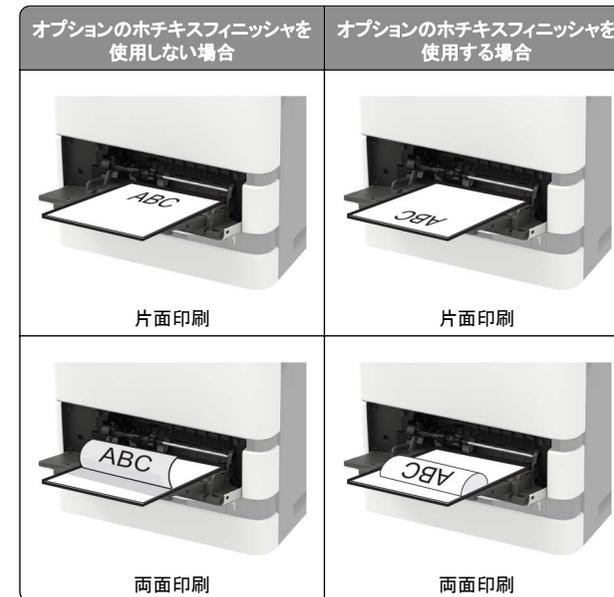

- 穴あき用紙をセットする場合は、用紙の長辺の穴が用紙ガイドの右側になるようにします。



- フラップ面を下にして、用紙ガイドの左側に封筒をセットします。

警告—破損の恐れあり: 切手、留め金、スナップ、窓、つや出し加工された内張り、封かん用口糊の付いた封筒は使用しないでください。

- 5 操作パネルから用紙サイズとタイプを設定し、セットされた用紙に一致させます。

用紙サイズとタイプを設定する

- 1 操作パネルから、次のメニューを選択します。

[設定] > [用紙] > [トレイ設定] > [用紙のサイズ/タイプ] > 給紙トレイを選択

タッチ画面のないプリンタ機種では、 を押して設定内を移動します。

- 2 用紙サイズとタイプを設定します。

印刷

コンピュータから印刷する

メモ: ラベル、厚紙、封筒の場合、プリンタで用紙サイズとタイプを設定してから印刷ジョブを送信してください。

- 1 印刷するドキュメントで、[印刷]ダイアログボックスを開きます。
- 2 必要に応じて、設定を調整します。
- 3 ドキュメントを印刷します。

コンフィデンシャルジョブおよびその他の保留ジョブを印刷する

Windows の場合

- 1 ドキュメントを開いている状態で、[ファイル] > [印刷]をクリックします。
- 2 [プロパティ]、[基本設定]、[オプション]、または[設定]をクリックします。
- 3 [印刷して保持]をクリックします。
- 4 [[印刷して保持]を使用する]を選択して、ユーザー名を割り当てます。

- 5 印刷ジョブのタイプ(コンフィデンシャル、繰り返し、予約、確認)を選択します。

印刷ジョブがコンフィデンシャルの場合、4 桁の暗証番号 (PIN) を入力します。

- 6 [OK]または[印刷]をクリックします。

- 7 プリンタのホーム画面から、印刷ジョブをリリースします。

- コンフィデンシャル印刷ジョブの場合は、次のメニューを選択します。

[保留ジョブ] > ユーザー名を選択 > [コンフィデンシャル] > PIN を入力 > 印刷ジョブを選択 > 設定 > [印刷]

- 他の印刷ジョブの場合は、次のメニューを選択します。

[保留ジョブ] > ユーザー名を選択 > 印刷ジョブを選択 > 設定 > [印刷]

Macintosh の場合

- 1 ドキュメントを開いた状態で、[ファイル] > [印刷]の順に選択します。

必要に応じて、開閉用ボタンをクリックし、他のオプションを表示します。

- 2 印刷オプションまたは[印刷部数と印刷ページ]メニューから、[ジョブ振分け]を選択します。

- 3 印刷ジョブのタイプ(コンフィデンシャル、繰り返し、予約、確認)を選択します。

印刷ジョブがコンフィデンシャルの場合、ユーザー名および 4 桁の PIN を割り当てます。

- 4 [OK]または[印刷]をクリックします。

- 5 プリンタのホーム画面から、印刷ジョブをリリースします。

- コンフィデンシャル印刷ジョブの場合は、次のメニューを選択します。

[保留ジョブ] > ユーザー名を選択 > [コンフィデンシャル] > PIN を入力 > 印刷ジョブを選択 > 設定 > [印刷]

- 他の印刷ジョブの場合は、次のメニューを選択します。

[保留ジョブ] > ユーザー名を選択 > 印刷ジョブを選択 > 設定 > [印刷]

プリンタのメンテナンス


トナーカートリッジの交換

- 1 ドア A を開きます。


警告—破損の恐れあり: 静電気放電による損傷を防ぐため、プリンタ内部に手を入れたり触れたりする前に、プリンタの露出している金属製フレームに触れてください。




- 2 使用済みトナーカートリッジを取り外します。

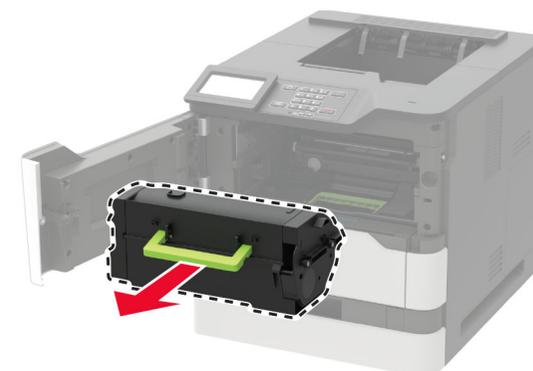

- 3 新しいトナーカートリッジをパッケージから取り出して振り、カートリッジ内のトナーの偏りをなくします。

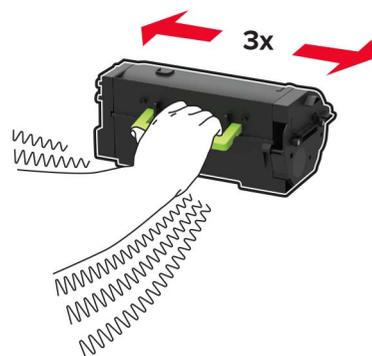

- 4 新しいトナーカートリッジを挿入します。

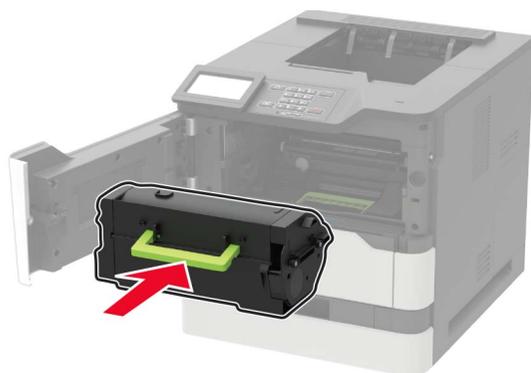


- 5 ドアを閉じます。

紙詰まりを取り除く


紙づまりを防止する

用紙を正しくセットする

- 用紙がトレイに平らにセットされていることを確認する

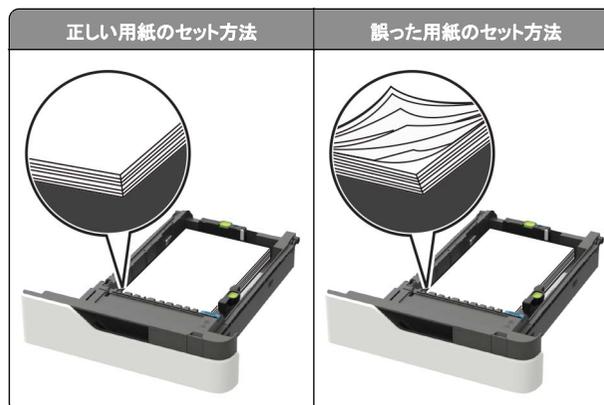

- 印刷中はトレイを取り外さない。
- 印刷中はトレイに用紙をセットしない。用紙のセットは印刷前に行うか、用紙のセットを促すプロンプトが表示されるまで待つ。
- 過度に多い量の用紙をセットしない。重ねた用紙の高さが、指定されている高さの上限を超えないようにする。
- 用紙をトレイにスライドしない。図のように用紙をセットする。

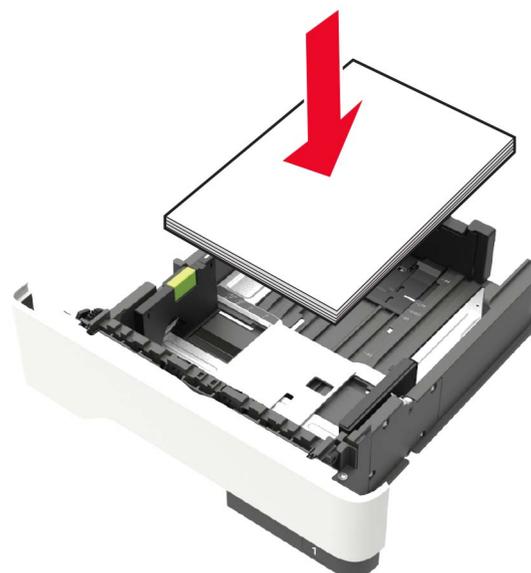


- トレイまたは多目的フィーダのガイドが正しい位置にあり、用紙や封筒をきつく挟みすぎでないことを確認する。
- 用紙をセットしたらトレイをしっかりと押し込む。

- ステープルフィニッシャーとともに使用するための穴あき用紙をセットしている場合は、用紙の長辺の穴がトレイの右側にあることを確認する。詳細については、『ユーザーガイド』の「用紙と特殊用紙をセットする」セクションを参照してください。

用紙がオプションメールボックスの排紙トレイに正しく入るようにする


- 用紙サイズインジケータが使用する用紙のサイズと一致するように、排紙トレイの拡張ガイドを確実に調整する。

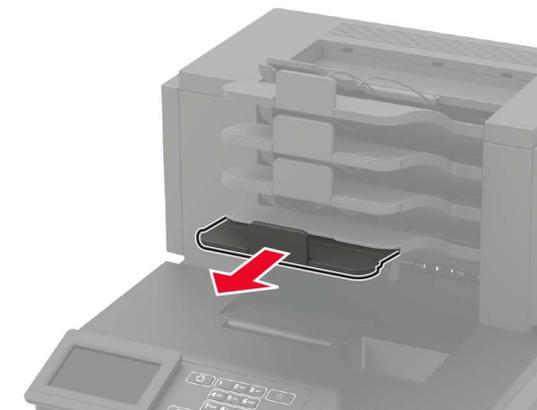

メモ:

- 排紙トレイの拡張ガイドが印刷する用紙のサイズよりも短い場合は、メールボックスの排紙トレイで紙詰まりが発生します。例えば、リーガルサイズ of 用紙に印刷し、排紙トレイの拡張ガイドがレターサイズに設定されている場合、紙詰まりが発生します。
- 排紙トレイの拡張ガイドが印刷する用紙のサイズよりも長い場合は、両辺が不均一になり、用紙が正しく積み上げられません。例えば、レターサイズの用紙に印刷し、排紙トレイの拡張ガイドがリーガルサイズに設定されている場合、用紙が正しく積み上げられません。


- 用紙をメールボックスの排紙トレイに戻す必要がある場合は、排紙トレイのアームの下に用紙を挿入してから、用紙を奥まで押し込みます。

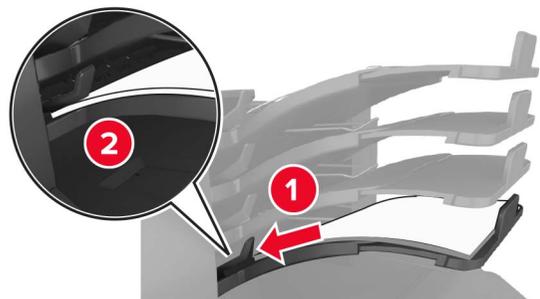

メモ: 用紙が排紙トレイのアームの下にない場合、排紙トレイが満杯になり、紙詰まりが発生します。

推奨用紙を使用する

- 推奨用紙または特殊用紙のみを使用する
- しわ、折り目のある用紙、湿っている用紙、曲がっている用紙、丸まっている用紙をセットしない。
- 用紙または特殊用紙をほぐしてさばき、そろえてからセットする。

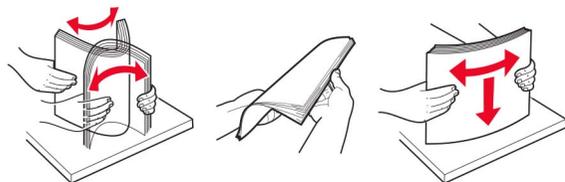


- 手で切った、またはちぎった用紙は使用しない。
- 用紙のサイズ、重さ、タイプが異なる用紙を混在させてセットしない。
- コンピュータまたはプリンタコントロールパネルで、用紙のサイズおよびタイプが適切に設定されていることを確認する。
- 用紙はメーカーの推奨事項に従い保管する。

紙詰まりの場所を確認する

メモ:

- 紙詰まりアシスト機能がオンに設定されている場合、紙詰まりを起こしたページが取り除かれた後、プリンタは空白ページまたは一部印刷されたページを排出します。空白ページがあるかどうか、印刷済み出力用紙を確認します。

- [紙詰まり回復]が[オン]または[自動]に設定されている場合、プリンタは紙詰まりが発生したページを再印刷します。

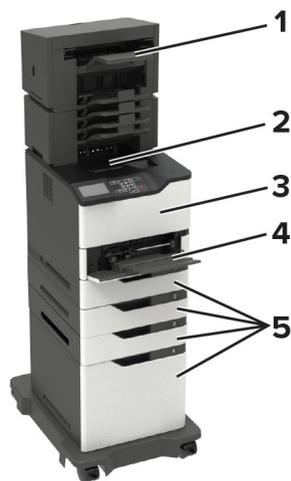

紙詰まりの場所	
1	フィニッシャまたは出力オプション排紙トレイ
2	標準排紙トレイ
3	ドア A
4	多目的フィーダー
5	トレイ

紙詰まりの場所	
6	フィニッシャまたは出力オプション背面ドア <ul style="list-style-type: none"> • ドア H • ドア K • ドア L • ドア N • ドア P
7	ドア C
8	ホチキスドア <ul style="list-style-type: none"> • ドア F • ドア G

トレイの紙詰まり

- 1 トレイを取り外します。



- 2 詰まっている用紙を取り除きます。

メモ: 必ずすべての紙片を取り除いてください。



3 トレイを挿入します。


ドア A の紙詰まり

1 ドア A を開きます。

警告—破損の恐れあり： 静電気放電による損傷を防ぐため、プリンタ内部に手を入れたり触れたりする前に、プリンタの露出している金属製フレームに触れてください。



2 トナーカートリッジを取り外します。

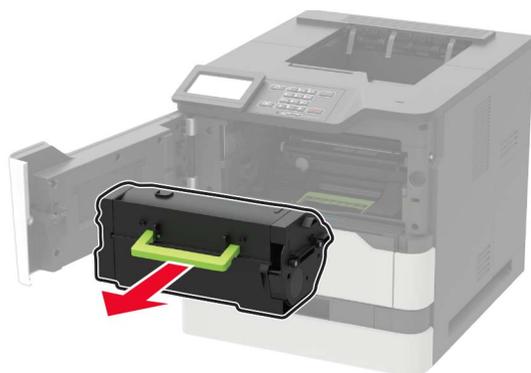

3 イメージングユニットを取り外します。




警告—破損の恐れあり： イメージングユニットは、10 分以上直射日光にさらさないでください。長時間直射日光にさらすと、印刷品質の問題が生じる可能性があります。

警告—破損の恐れあり： 感光体ドラムには触らないでください。触れると、今後の印刷ジョブの印刷品質に影響する可能性があります。



4 両面印刷ユニットを引き出します。

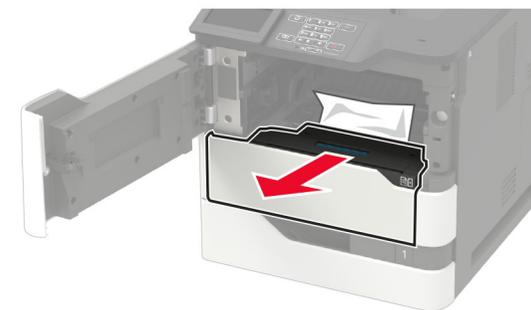

5 詰まっている用紙を取り除きます。

メモ： 必ずすべての紙片を取り除いてください。




6 両面ユニットを挿入します。

7 イメージングユニットを挿入します。



8 トナーカートリッジを挿入します。

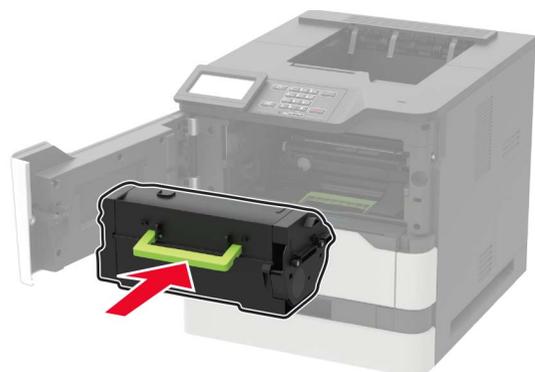


9 ドアを閉じます。

ドア C の紙詰まり

1 ドア C を開きます。

 **注意—表面高温:** プリンタの内部が高温になっている場合があります。高温のコンポーネントによる負傷の危険を減らすため、表面が冷えてから触れるようにしてください。

警告—破損の恐れあり: 静電気放電による損傷を防ぐため、プリンタ内部に近づいたり触れたりする前に、プリンタの露出している金属製フレームに触れてください。

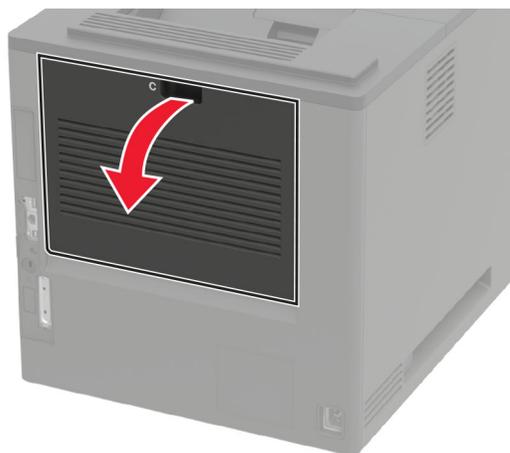


2 詰まっている用紙を次の場所から取り除きます。

メモ: 必ずすべての紙片を取り除いてください。

- フューザーエリア



- フューザーエリアの下部

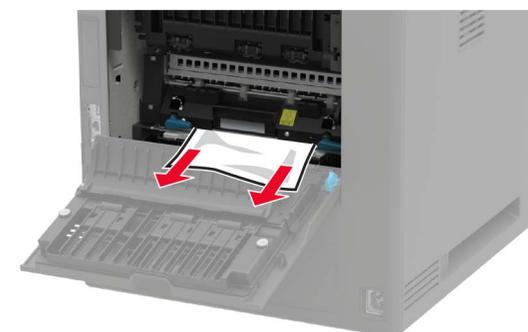

- 両面印刷エリア



3 ドアを閉じます。

標準排紙トレイの紙詰まり

詰まっている用紙を取り除きます。

メモ: 必ずすべての紙片を取り除いてください。



多目的フィーダーの紙詰まり


- 1 多目的フィーダーから用紙を取り除きます。



- 2 詰まっている用紙を取り除きます。

メモ: 必ずすべての紙片を取り除いてください。

- 3 ほぐしたり、パラパラめくったり、端をそろえたりしてから用紙をセットします。

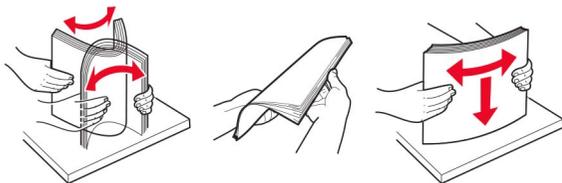


- 4 用紙をセットし直します。




排紙拡張ユニットの紙詰まり

- 1 ドア K を開きます。

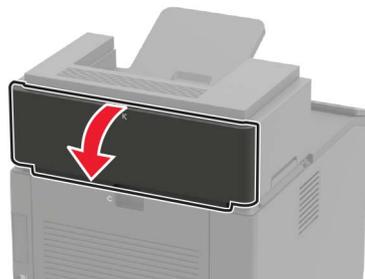

- 2 詰まっている用紙を取り除きます。


メモ: 必ずすべての紙片を取り除いてください。

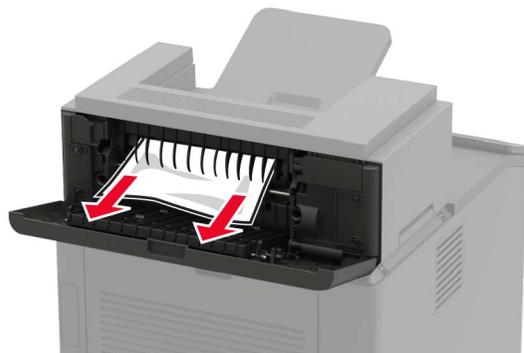

- 3 ドアを閉じます。

大容量排紙拡張ユニットの紙詰まり

- 1 ドア L を開きます。

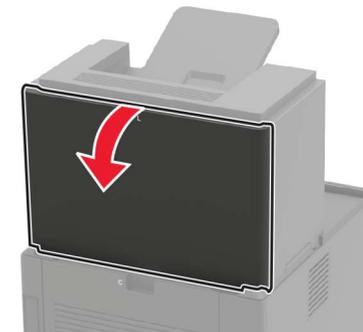

- 2 詰まっている用紙を取り除きます。

メモ: 必ずすべての紙片を取り除いてください。




- 3 ドアを閉じます。

4 トレイメールボックス内の紙詰まり


ドア N の紙詰まり

1 ドア N を開きます。

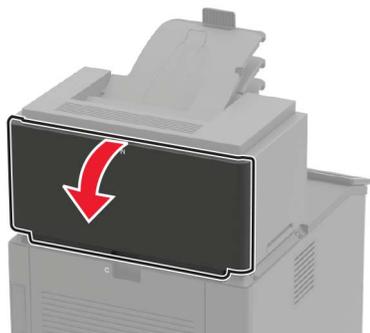

2 詰まっている用紙を取り除きます。

メモ: 必ずすべての紙片を取り除いてください。

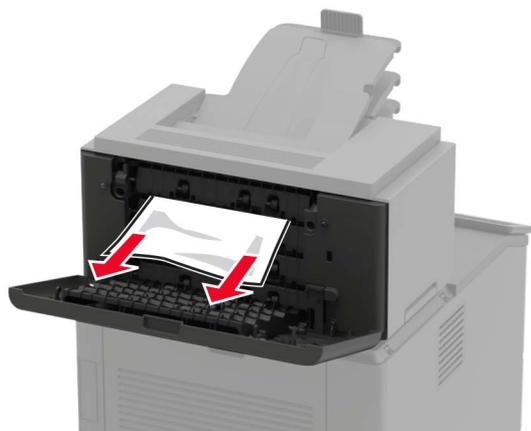


3 ドアを閉じます。

メールボックス排紙トレイの紙詰まり

詰まっている用紙を取り除きます。


メモ: 必ずすべての紙片を取り除いてください。

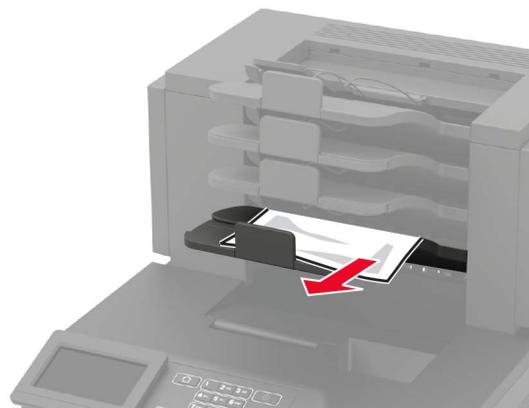

ホチキスフィニッシャの紙詰まり

ドア H の紙詰まり

1 ドア H を開きます。

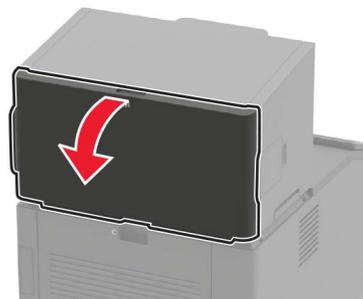

2 詰まっている用紙を取り除きます。

メモ: 必ずすべての紙片を取り除いてください。



3 ドアを閉じます。

ホチキスフィニッシャ排紙トレイの紙詰まり

詰まっている用紙を取り除きます。


メモ: 必ずすべての紙片を取り除いてください。



ホチキス、穴パンチフィニッシャの紙詰まり

ドア P の紙詰まり

1 ドア P を開きます。

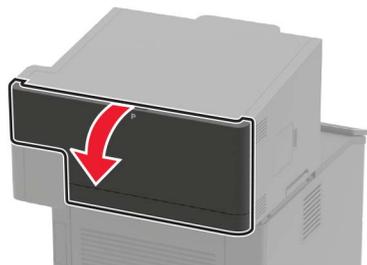

2 詰まっている用紙を取り除きます。

メモ: 必ずすべての紙片を取り除いてください。



3 ドアを閉じます。

ホチキス、穴パンチフィニッシャの排紙トレイの紙詰まり


詰まっている用紙を取り除きます。

メモ: 必ずすべての紙片を取り除いてください。





ホチキスフィニッシャ内のホチキス詰まり




1 ドア F を開きます。

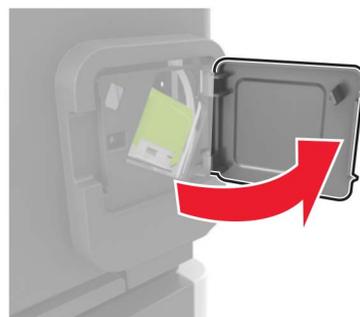

2 ホチキスカートリッジホルダーを取り外します。

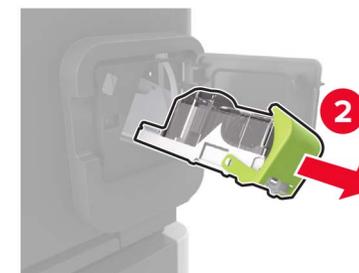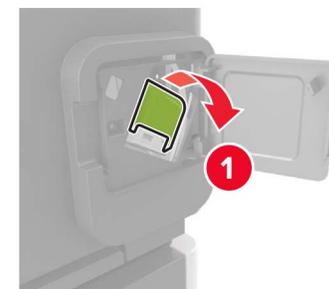


3 外れたホチキスを取り除きます。

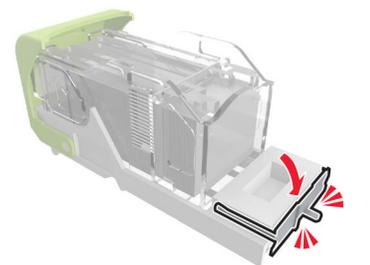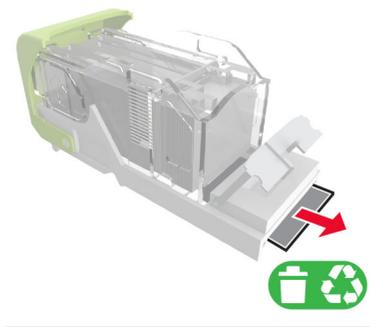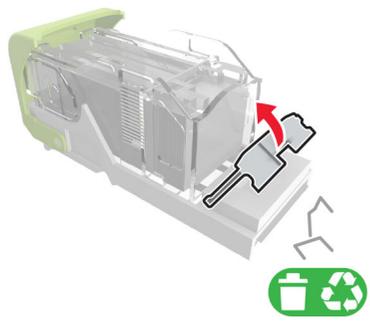


4 ホチキスを金属のブラケットにはめ込みます。



メモ: ホチキスがカートリッジの背面にある場合は、カートリッジを下方向に揺すって、ホチキスを金属のブラケットの側に寄せます。

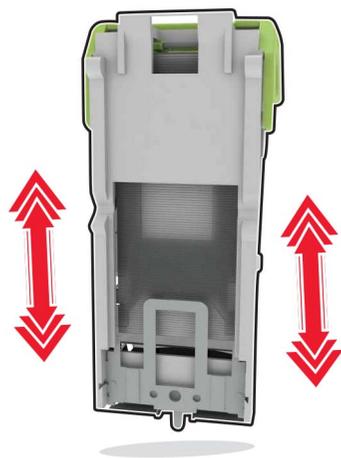


5 カチッと音がするまで、ホチキスカートリッジホルダーを挿入します。

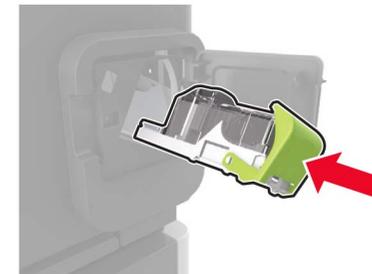



6 ドアを閉じます。

ホチキス、穴パンチフィニッシャ内のホチキス詰まり




1 ホチキス詰まりの場所に応じて、ドア F またはドア G を開きます。

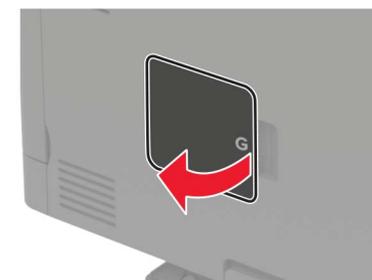

2 ホチキスカートリッジホルダーを取り外します。

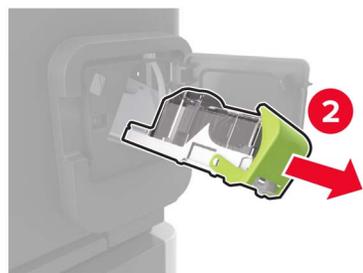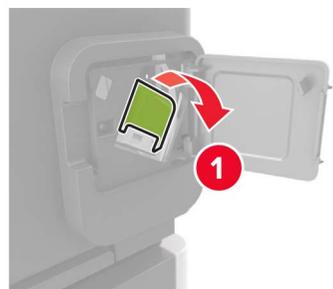


3 外れたホチキスを取り除きます。

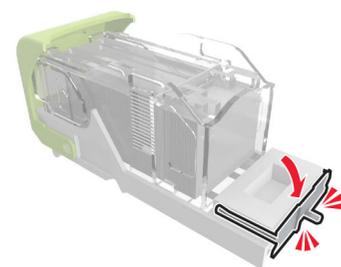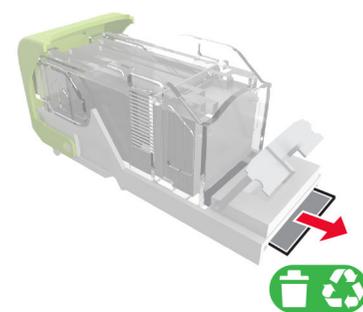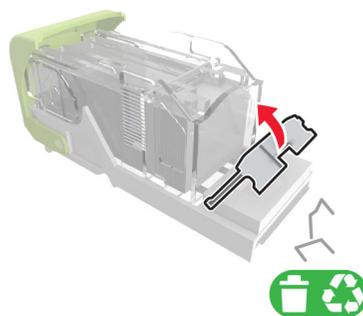


4 ホチキスを金属のブラケットにはめ込みます。



メモ: ホチキスがカートリッジの背面にある場合は、カートリッジを下方向に揺すって、ホチキスを金属のブラケットの側に寄せます。

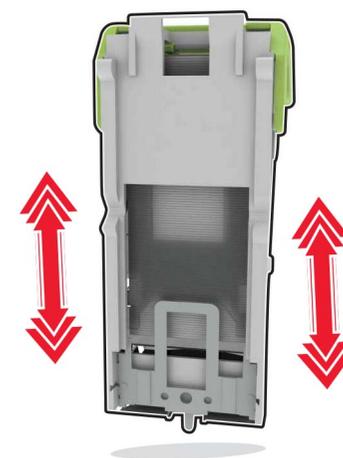

5 カチッと音がするまで、ホチキスカートリッジホルダーを挿入します。

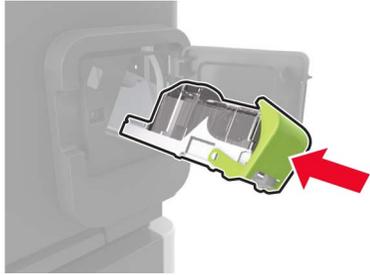

6 ドアを閉じます。