

Oversigtsvejledning

Udskrivning

Udskrivning fra en computer

Bemærk! Til etiketter, karton og konvolutter skal du indstille papirstørrelsen og -typen i printerens, før du udskriver dokumentet.

- 1 Fra dokumentet, som du forsøger at udskrive, skal du åbne dialogboksen Udskriv.
- 2 Juster om nødvendigt indstillingerne.
- 3 Udskriv dokumentet.

Udskrivning fra en mobil enhed

Udskrivning fra en mobil enhed vha. Mopria-udskriftstjenesten

Bemærk! Denne funktion er kun tilgængelig på visse printermodeller.

Mopria® Udskriftstjenesten er en Mobile Printing-løsning til mobile enheder, der anvender Android™ version 5.0 eller nyere. Den giver dig mulighed for at udskrive direkte til enhver Mopria-certificeret printer.

Bemærk! Sørg for, at du downloader appen Mopria-udskriftstjeneste fra Google Play™ Store og aktiverer den i den mobile enhed.

- 1 Åbn en kompatibel app fra din mobile Android-enhed, eller vælg et dokument fra filhåndteringen.
- 2 Tryk på  > **Udskriv**.
- 3 Vælg en printer, og juster derefter indstillingerne, hvis det er nødvendigt.
- 4 Tryk på .

Udskrivning fra en mobil enhed vha. AirPrint

Bemærk! Denne funktion er kun tilgængelig på visse printermodeller.

AirPrint-softwarefunktionen er en Mobile Printing-løsning, der giver dig mulighed for at udskrive direkte fra Apple-enheder til en AirPrint-certificeret printer.

Bemærkninger:

- Kontroller, at Apple-enheden og printerens er sluttet til det samme netværk. Hvis netværket har flere trådløse hubs, skal du sørge for, at begge enheder er tilsluttet det samme undernet.
- Dette program understøttes kun på nogle Apple-modeller.

- 1 Vælg et dokument fra din filhåndtering, eller start et kompatibelt program på din mobile enhed.
- 2 Tryk på  > **Udskriv**.
- 3 Vælg en printer, og juster derefter indstillingerne, hvis det er nødvendigt.
- 4 Udskriv dokumentet.

Udskrivning fra en mobil enhed vha. Wi-Fi Direct®

Bemærk! Denne funktion er kun tilgængelig på visse printermodeller.

Wi-Fi Direct® er en udskrivningstjeneste, der gør det muligt for dig at udskrive til enhver Wi-Fi Direct-kompatibel printer.

Bemærk! Sørg for, at den mobile enhed er sluttet til printerens trådløse netværk. Der er flere oplysninger i ["Tilslutning af en mobil enhed til printerens" på side 5](#).

- 1 Åbn en kompatibel app fra den mobile enhed, eller vælg et dokument fra filhåndteringen.
- 2 Gør et af følgende, afhængigt af den mobile enhed:
 - Tryk på  > **Udskriv**.
 - Tryk på  > **Udskriv**.
 - Tryk på  > **Udskriv**.
- 3 Vælg en printer, og juster derefter indstillingerne, hvis det er nødvendigt.

- 4 Udskriv dokumentet.

Udskrive fortrolige og andre tilbageholdte job

Til Windows-brugere

- 1 Med et åbent dokument skal du klikke på **Fil** > **Udskriv**.
- 2 Vælg en printer, og klik derefter på **Egenskaber, Præferencer, Indstillinger** eller **Opsætning**.
- 3 Klik på **Udskriv og tilbagehold**.
- 4 Vælg **Brug udskriv og tilbagehold**, og tildel derefter et brugernavn.
- 5 Vælg udskriftsjobtypen (Fortrolig, Gentagne, Reserver eller Bekræft).
Hvis du vælger **Fortroligt**, skal du sikre udskriftsjobbet med en PIN-kode (Personal Identification Number).
- 6 Klik på **OK** eller **Udskriv**.
- 7 Frigiv udskriftsjobbet fra printerens kontrolpanel.

- For fortrolige udskriftsopgaver skal du navigere til:

Tilbageholdte job > **OK** > vælg dit brugernavn > **OK**
> **Fortrolig** > **OK** > angiv PIN-koden > **OK** > vælg udskriftsjobbet > **OK** > konfigurer indstillingerne > **OK**
> **Udskriv** > **OK**

- For andre udskriftsjob skal du navigere til:

Tilbageholdte job > **OK** > vælg dit brugernavn > **OK**
> vælg udskriftsjobbet > **OK** > konfigurer indstillingerne
> **OK** > **Udskriv** > **OK**

Til Macintosh-brugere

Brug af AirPrint

- 1 Vælg **Arkiv** > **Udskriv**, når dokumentet er åbent.
- 2 Vælg en printer, og vælg derefter **PIN-udskrivning** i rullemenuen efter menuen Papirretning.
- 3 Aktiver **Udskriv med PIN-kode**, og indtast derefter en firecifret PIN-kode.
- 4 Klik på **Udskriv**.
- 5 Frigiv udskriftsjobbet fra printerens kontrolpanel. Gå til:

Tilbageholdte job > **OK** > vælg dit computernavn > **OK**
> **Fortrolig** > **OK** > angiv PIN-koden > **OK** > vælg
udskriftsjobbet > **OK** > **Udskriv** > **OK**

Brug af printerdriveren

- 1 Vælg **Arkiv** > **Udskriv**, når dokumentet er åbent.
- 2 Vælg en printer, og vælg derefter **Udskrivning og tilbageholdelse** i rullemenuen efter Papirretning-menuen.
- 3 Vælg **Fortrolig udskrivning**, og indtast derefter en firecifret PIN-kode.
- 4 Klik på **Udskriv**.
- 5 Frigiv udskriftsjobbet fra printerens kontrolpanel. Gå til:



Tilbageholdte job > **OK** > vælg computernavnet > **OK** >
Fortrolig > **OK** > **OK** > vælg udskriftsjobbet > **OK** >
indtast PIN-koden > **OK** > **Udskriv** > **OK**

Vedligeholdelse af printeren

Udskiftning af tonerkassetten

- 1 Åbn frontpanelet.

Advarsel - Potentiel skade: For at undgå beskadigelse fra elektrostatisk afladning, skal du trykke på en hvilken som helst ikke-tildækket metalramme på printeren, før du forsøger at få adgang til eller røre ved dele i printeren.

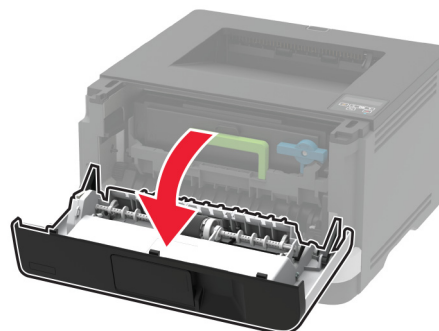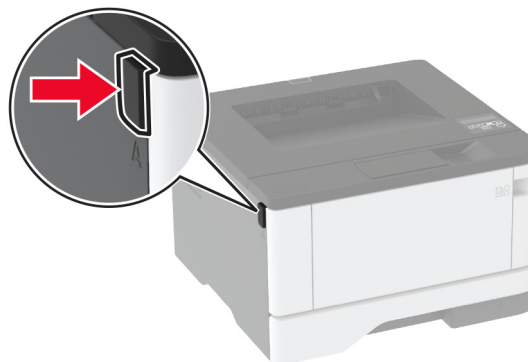



- 2 Fjern billedenheden.



- 3 Drej den blå lås, og fjern derefter den brugte tonerkassette fra billedenheden.


Advarsel - Potentiel skade: Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.

Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre fotokonduktortromlen. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.

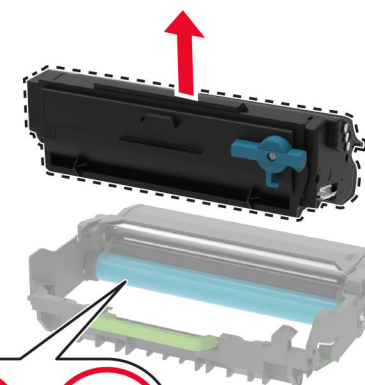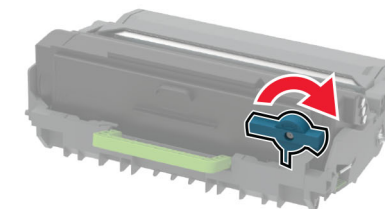


- 4 Pak den nye tonerkassette ud.


5 Ryst tonerkassetten for at omfordele toneren.

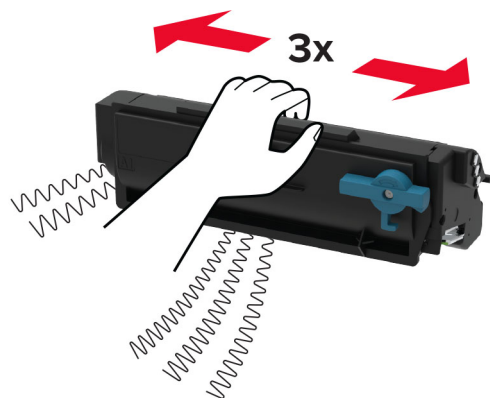

6 Sæt den nye tonerkassette ind i billedenheden, indtil den klikker på plads.

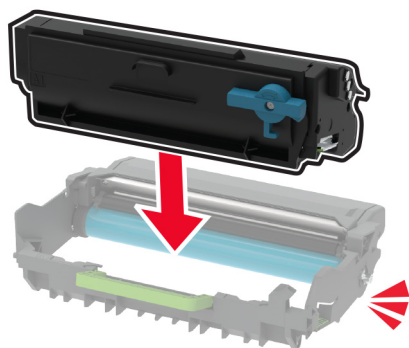

7 Indsæt billedenheden.

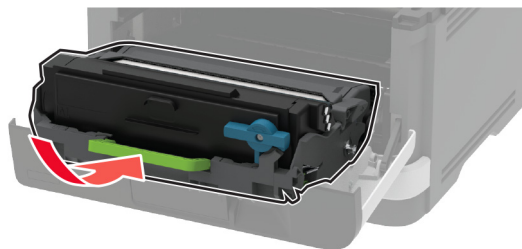


8 Luk panelet.


Ilægning i papirmagasiner

1 Fjern bakken.


Bemærk! For at undgå papirstop må du ikke fjerne bakken, mens printerens udskriver.

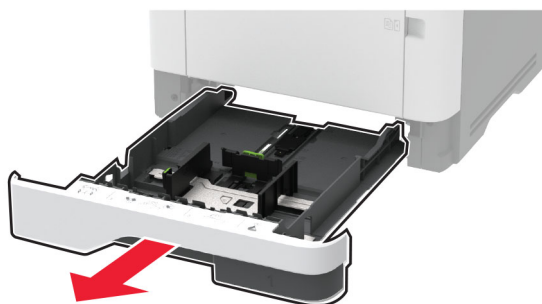

2 Juster styrene, så de passer til størrelsen på det papir, du lægger i.

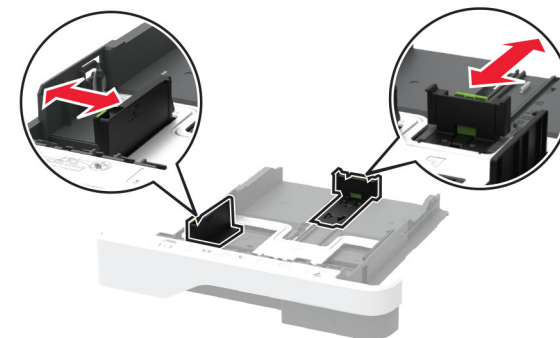

3 Bøj, luft og juster papirkanterne inden ilægning.

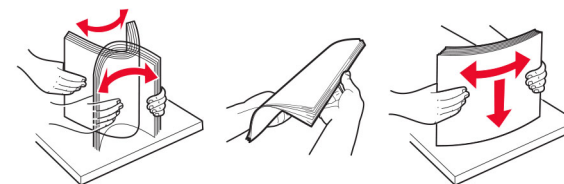

4 Ilæg papirstakken med udskriftssiden nedad, og sørg derefter for, at styrene ligger ind mod papiret.

Bemærkninger:

- Læg brevpapir med forsiden nedad og sidehovedet mod fronten af papirmagasinet for enkeltsideudskrivning.
- Læg brevpapir med forsiden opad og sidehovedet mod bagsiden af papirmagasinet for tosidet udskrivning.
- Skub ikke papiret ind i bakken.
- For at undgå papirstop skal du sørge for, at stakkens højde ikke når op til indikatoren for maksimal papiropfyldning.




5 Isæt bakken.


Om nødvendigt skal du angive papirstørrelse og papirtype fra kontrolpanelet, så det passer til det ilagte papir.

Ilægning af papir i flerformålsarkføderen

1 Åbn flerformålsarkføderen.

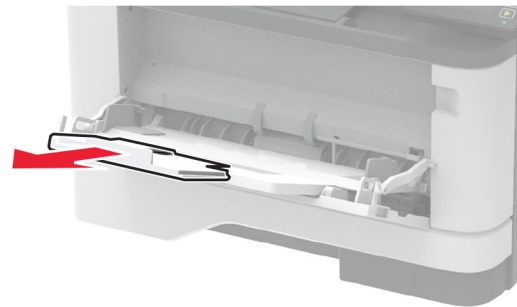

2 Bøj, luft og juster papirkanterne inden ilægning.

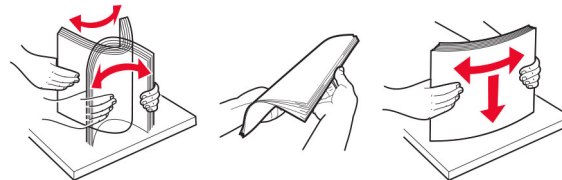


3 Læg papiret i med den side, der skal udskrives, opad.

Bemærkninger:

- Læg brevpapir med forsiden opad og sidehovedet mod bagsiden af printerens til enkelsideudskrivning.
- Læg brevpapir med forsiden nedad og sidehovedet mod fronten af printerens til dobbeltsideudskrivning.
- Ilæg konvolutter med flapsiden nedad og til venstre.

Advarsel - Potential skade: Brug aldrig konvolutter med frimærker, clips, snaplukning, ruder, indvendig belægning eller selvklæbende lim.

4 Juster styret, så det passer til størrelsen på det papir, du lægger i.

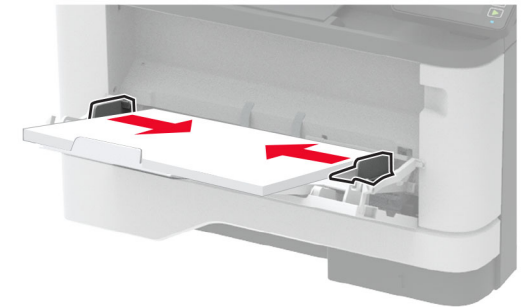

5 Indstil papirstørrelse og papirtype, så de svarer til det ilagte papir, på kontrolpanelet.

Angivelse af papirstørrelse og -type

1 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:

Indstillinger > **OK** > Papir > **OK** > Konfiguration af papirmagasin > **OK** > Papirstørrelse/type > **OK** > vælg en papirkilde

2 Angivelse af papirstørrelse og -type.

Opdatere firmware

Visse programmer kræver et minimumsniveau af firmware på enheden for at fungere korrekt.

Du kan få flere oplysninger om opdatering af enhedens firmware ved at kontakte din salgsrepræsentant.

1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærm-billede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.

- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2 Klik på **Indstillinger** > **enhed** > **Opdater firmware**.

3 Gør et af følgende:

- Klik på **Søg efter opdateringer** > **Jeg accepterer, start opdatering**.
- Upload flash-filen.
 - a Gennemse flash-filen.
 - b Klik på **Upload** > **Start**.

Konfiguration af Wi-Fi Direct

Bemærk! Denne funktion er kun tilgængelig på visse printermodeller.

Wi-Fi Direct er en Wi-Fi-baseret peer-to-peer-teknologi, der gør det muligt for trådløse enheder at oprette direkte forbindelse til en Wi-Fi Direct-aktiveret printer uden at bruge et adgangspunkt (trådløs router).

1 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:

Indstillinger > **OK** > **Netværk/porter** > **OK** > **Wi-Fi Direct** > **OK**

2 Konfiguration af indstillinger.

- **Aktiver Wi-Fi Direct** – Gør det muligt for printeren at udsende sit eget Wi-Fi Direct-netværk.
- **Wi-Fi Direct-navn** – Tildeler et navn til Wi-Fi Direct-netværket.
- **Wi-Fi Direct-adgangskode** – Tildeler adgangskoden til forhandling om den trådløse sikkerhed, når peer-to-peer-forbindelsen bruges.
- **Vis adgangskode på siden for opsætning** – Viser adgangskoden på Netværksopsætningsside.
- **Accepter automatisk trykknapanmodninger** – Lader printeren acceptere forbindelsesanmodninger automatisk.

Bemærk! Automatisk accept af trykknapanmodninger er ikke sikret.

Tilslutning af en mobil enhed til printeren

Før du tilslutter din mobile enhed, skal du kontrollere, at Wi-Fi Direct er konfigureret. Der er flere oplysninger i ["Konfiguration af Wi-Fi Direct" på side 5](#).

Tilslutning vha. Wi-Fi Direct

Bemærk! Disse instruktioner gælder kun for mobile Android-enheder.

- 1 Gå til indstillingsmenuen fra den mobile enhed.
- 2 Aktiver **Wi-Fi**, og tryk derefter på **Wi-Fi Direct**.
- 3 Vælg printerens Wi-Fi Direct-navn.
- 4 Kontroller forbindelsen på printerens kontrolpanel.

Tilslutning vha. Wi-Fi

- 1 Gå til indstillingsmenuen fra den mobile enhed.
 - 2 Klik på **Wi-Fi**, og vælg derefter printerens Wi-Fi Direct-navn.
- Bemærk!** Strengen DIRECT-xy (hvor x og y er to tilfældige tegn) tilføjes før Wi-Fi Direct-navnet.
- 3 Indtast adgangskoden til Wi-Fi Direct.

Tilslutning af printeren til et Wi-Fi-netværk

Bemærk! Denne funktion er kun tilgængelig på visse printermodeller.

Inden du begynder, skal du kontrollere at:

- Aktiv adapter er indstillet til Automatisk. Fra kontrolpanelet skal du navigere til **Indstillinger** > **OK** > **Netværk/porter** > **OK** > **Netværksoversigt** > **OK** > **Aktiv adapter** > **OK** > **Automatisk** > **OK**.
- Ethernet-kablet er ikke sluttet til printeren.

1 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:

Indstillinger > **OK** > **Netværk/porter** > **OK** > **Trådløs** > **OK** > **Opsætning på printerpanel** > **OK** > **Vælg netværk** > **OK**

2 Vælg et Wi-Fi-netværk, og indtast derefter adgangskoden til netværket.


Bemærk! På Wi-Fi-netværksparate printermodeller vises en prompt til opsætning af Wi-Fi-netværk under startkonfigurationen.

Fjerne papirstop


Undgå papirstop

Ilæg papiret korrekt

- Sørg for, at papiret ligger plant i bakken.

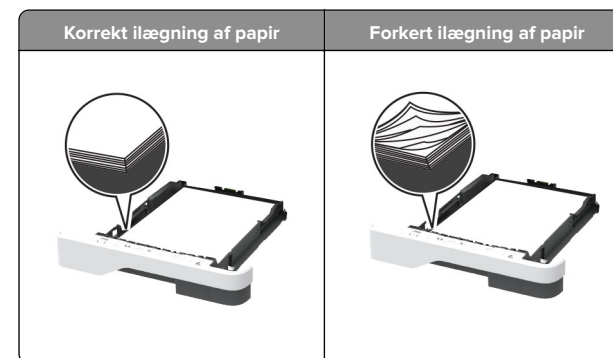


- Du må ikke lægge papir i en bakke, mens printeren udskriver.
- Du må ikke ilægge for meget papir. Sørg for, at stakkens højde ikke når op til indikatoren for maksimal papiropfyldning.
- Skub ikke papiret ind i bakken. Ilæg papiret som vist på billedet.

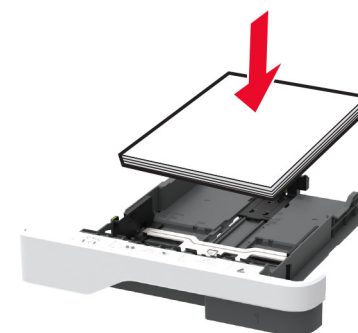

- Sørg for, at papirstyrene er placeret korrekt og ikke trykker hårdt mod papiret eller konvolutterne.
- Skub skuffen helt ind i printeren, når papiret er lagt i.

Anvend det anbefalede papir

- Brug kun det anbefalede papir eller specialmedie.
- Ilæg ikke papir, der er rynket, krøllet eller bølget.
- Bøj, luft og juster papirkanterne inden ilægning.

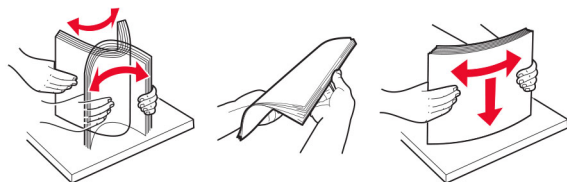


- Anvend ikke papir, der er klippet eller beskåret manuelt.
- Bland ikke papir af forskellige størrelser, vægt eller typer i den samme skuffe.
- Kontroller, om papirstørrelsen og -typen er angivet korrekt på computeren eller printerens kontrolpanel.
- Opbevar papiret i overensstemmelse med fabrikantens anbefalinger.

Identifikation af områder med papirstop

Bemærkninger:

- Når Papirstophjælp er indstillet til Til, flytter printeren automatisk tomme sider eller sider med delvise udskrifter, når fastklemte sider er blevet fjernet. Undersøg, om udskriften har tomme sider.
- Hvis Genopret ved stop er indstillet til Til eller Auto, udskriver printeren de fastklemte sider igen.

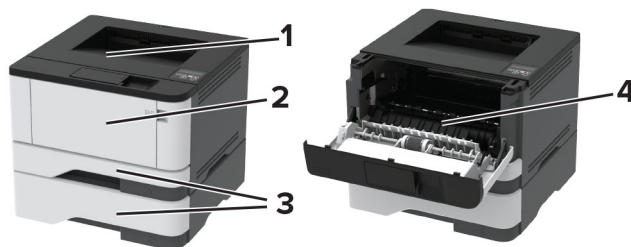

	Områder med papirstop
1	Standardbakke
2	Flerformålsarkføder
3	Papirmagasiner
4	Dupleksenhed
5	Bagpanel

Papirstop i standardbakken


Fjern det fastklemte papir.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.



Papirstop i flerformålsarkføderen

- 1 Fjern alt papir fra flerformålsarkføderen.

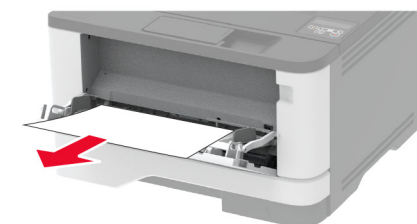


- 2 Fjern det fastklemte papir.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.


- 3 Luk flerformålsarkføderen.

- 4 Åbn frontpanelet.

Advarsel - Potentiel skade: For at undgå beskadigelse fra elektrostatisk afladning, skal du trykke på en hvilken som helst ikke-tildækket metalramme på printeren, før du forsøger at få adgang til eller røre ved dele i printeren.

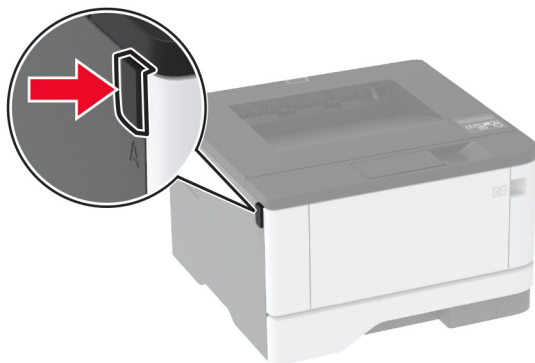

5 Fjern billedenheden.

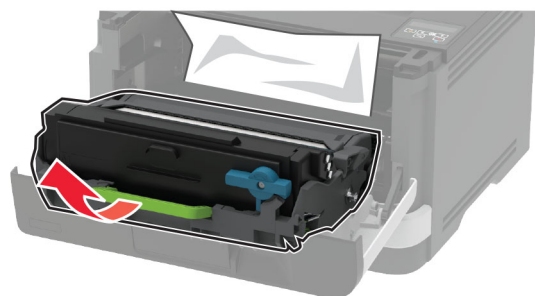

Advarsel - Potentiel skade: Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.

Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre fotokonduktortromlen. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.



6 Fjern det fastklemt papir.

FORSIGTIG - VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.




7 Indsæt billedenheden.




8 Luk panelet.

9 Åbn flerformålsarkføderen.

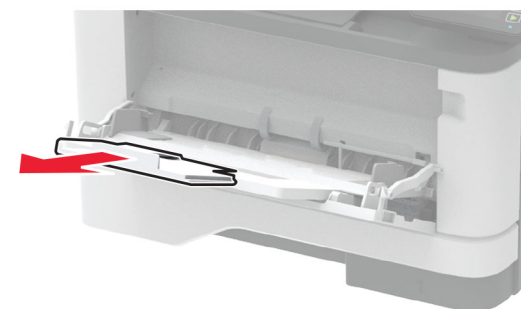

10 Bøj, luft og juster papirkanterne inden ilægning.

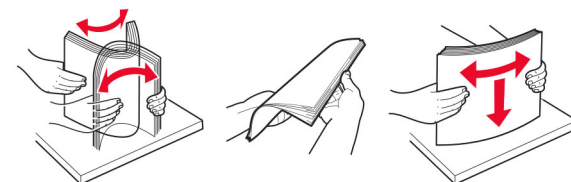


11 Ilæg papiret igen.





Papirstop i papirmagasinerne

1 Fjern bakken.

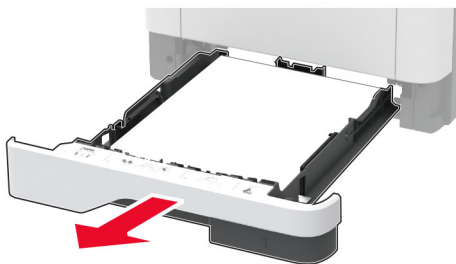


2 Åbn frontpanelet.

Advarsel - Potentiel skade: For at undgå beskadigelse fra elektrostatisk afladning, skal du trykke på en hvilken som helst ikke-tildækket metalramme på printeren, før du forsøger at få adgang til eller røre ved dele i printeren.

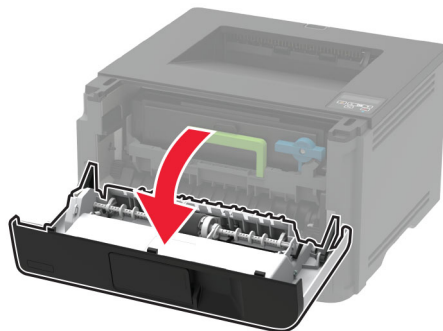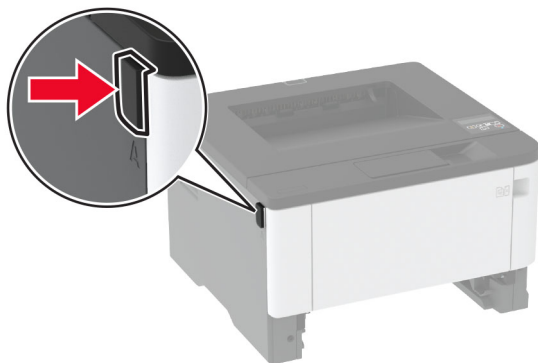

3 Fjern billedenheden.

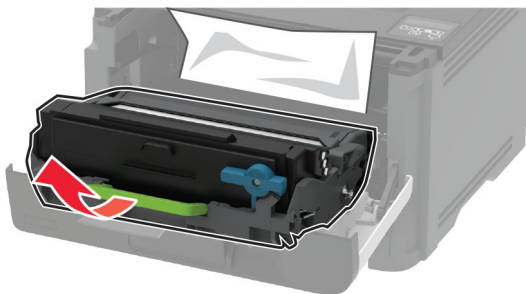

Advarsel - Potentiel skade: Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.

Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre fotokonduktortromlen. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.



4 Fjern det fastklemte papir.



FORSIGTIG - VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.




5 Indsæt billedenheden.



6 Luk frontlåge, og indsæt derefter papirmagasinet.


7 Åbn bagpanelet.

 **FORSIGTIG - VARM OVERFLADE:** Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

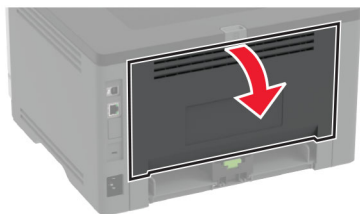

8 Fjern det fastklemte papir.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

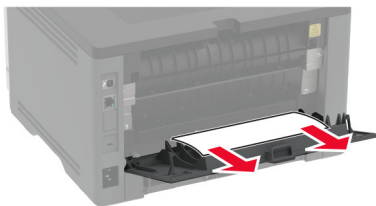

9 Luk bagpanelet.

10 Fjern det valgfri papirmagasin.



11 Fjern det fastklemte papir.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.





12 Isæt bakken.


Papirstop i dupleksenheden

1 Åbn frontpanelet.

Advarsel - Potentiel skade: For at undgå beskadigelse fra elektrostatisk afladning, skal du trykke på en hvilken som helst ikke-tildækket metalramme på printeren, før du forsøger at få adgang til eller røre ved dele i printeren.

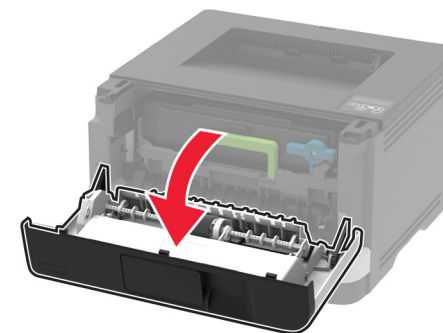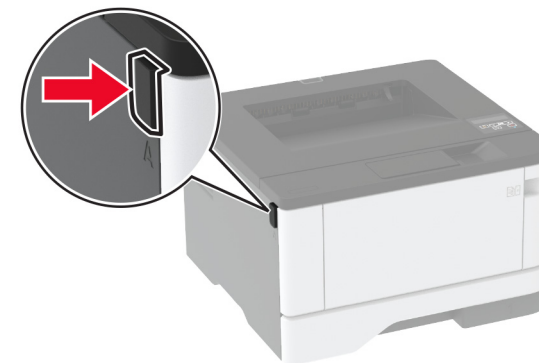

2 Fjern billedenheden.

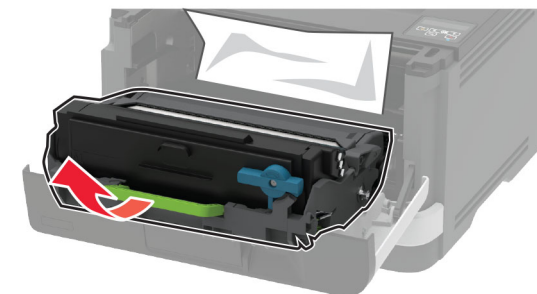

Advarsel - Potentiel skade: Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.

Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre fotokonduktortromlen. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.




3 Fjern det fastklemt papir.

FORSIGTIG - VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.




4 Indsæt billedenheden.

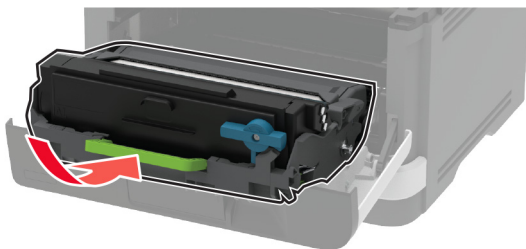


5 Luk panelet.

6 Fjern bakken.

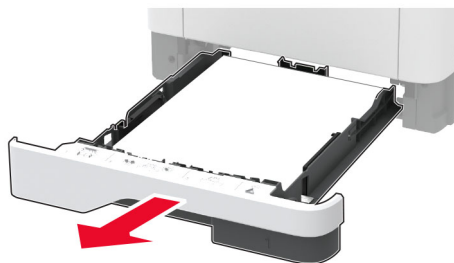


7 Tryk på dupleksenhedens lås for at åbne dupleksenheden.

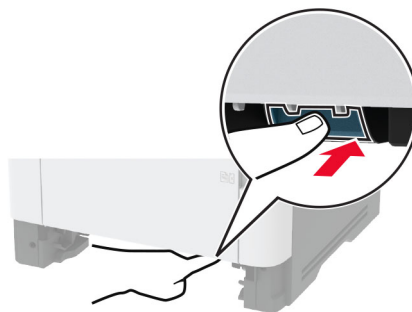

8 Fjern det fastklemt papir.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

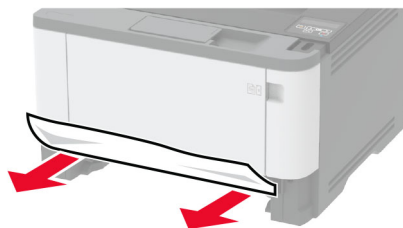



9 Luk dupleksenheden.

10 Isæt bakken.


Papirstop i bagpanelet

1 Åbn frontpanelet.

Advarsel - Potentiel skade: For at undgå beskadigelse fra elektrostatisk afladning, skal du trykke på en hvilken som helst ikke-tildækket metalramme på printeren, før du forsøger at få adgang til eller røre ved dele i printeren.

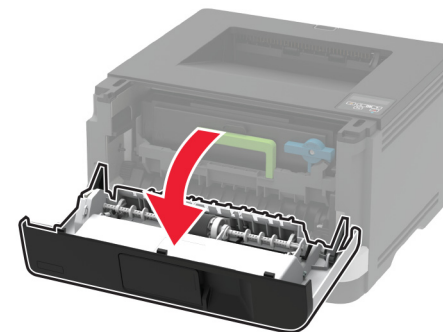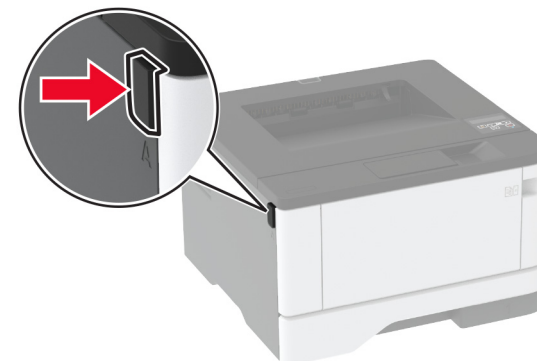

2 Fjern billedenheden.

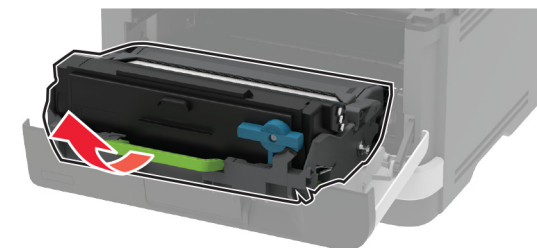

Advarsel - Potentiel skade: Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.

Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre fotokonduktortromlen. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.




3 Åbn bagpanelet.

 **FORSIGTIG - VARM OVERFLADE:** Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.




4 Fjern det fastklemte papir.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

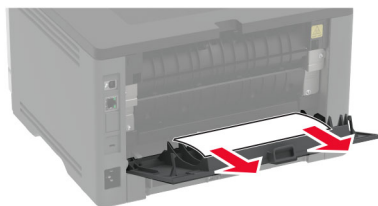

5 Luk bagpanelet.

6 Indsæt billedenheden.

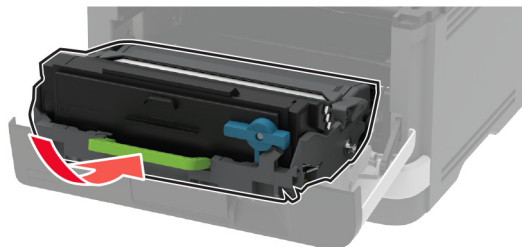

7 Luk frontpanelet.