

מדריך מהיר

Print (הדפסה)

הדפסה ממחשב

הערה: עבור תוויות, ניירות בריסטול ומעטפות, הגדר את גודל וסוג הנייר במדפסת לפני הדפסת המסמך.

1 במסמך שאתה מנסה להדפיס, פתח את תיבת הדו-שיח Print (הדפסה).

2 כוון את ההגדרות לפי הצורך.

3 הדפס את המסמך.

הדפסה מהתקן נייד

הדפסה מהתקן נייד באמצעות שירות ההדפסה Mopria

הערה: תכונה זו זמינה רק בחלק מדגמי המדפסות.

Mopria® שירות ההדפסה הוא פתרון להדפסה ניידת עבור התקנים ניידים הפועלים עם מערכת Android™ מגרסה 5.0 ואילך. הוא מאפשר לך להדפיס ישירות בכל מדפסת בעלת אישור Mopria.

הערה: הקפד להוריד את היישום Mopria Print Service מהחנות Google Play™ והפוך אותו לזמין בהתקן הנייד.

1 בהתקן הנייד של Android שברשותך, הפעל יישום תואם או בחר מסמך במנהל הקבצים.

2 לחץ על  < Print (הדפסה).

3 בחר מדפסת ואז כוון את ההגדרות במידת הצורך.

4 הקש על 

הדפסה מהתקן נייד באמצעות AirPrint

הערה: תכונה זו זמינה רק בחלק מדגמי המדפסות.

תכונת התוכנה AirPrint היא פתרון הדפסה ניידת אשר מאפשר לך להדפיס ישירות מהתקני Apple למדפסת בעלת אישור AirPrint.

הערות:

- ודא שגם התקן ה-AirPrint וגם המדפסת מחוברים לאותה רשת. אם יש לרשת מספר רכזות תקשורת אלחוטיות, ודא ששני ההתקנים מחוברים לאותה רשת משנה.

- יישום זה נתמך רק בחלק מהתקני Apple.

1 בהתקן הנייד, בחר מסמך מתוך מנהל הקבצים או הפעל יישום תואם.

2 לחץ על  < Print (הדפסה).

3 בחר מדפסת ואז כוון את ההגדרות במידת הצורך.

4 הדפס את המסמך.

הדפסה מהתקן נייד באמצעות Wi-Fi Direct®

הערה: תכונה זו זמינה רק בחלק מדגמי המדפסות.

Wi-Fi Direct® הוא פתרון הדפסה אשר מאפשר לך להדפיס בכל מדפסת המוכנה לשימוש עם Wi-Fi Direct.

הערה: ודא שההתקן הנייד מחובר לרשת האלחוטית של המדפסת. לקבלת מידע נוסף ראה "[חיבור התקן נייד למדפסת](#)" בעמוד 5.

1 בהתקן הנייד שברשותך, הפעל יישום תואם או בחר מסמך במנהל הקבצים.

2 בהתאם להתקן הנייד שלך, בצע אחת מהפעולות הבאות:

- לחץ על  < Print (הדפסה).

- לחץ על  < Print (הדפסה).

- לחץ על  < Print (הדפסה).

3 בחר מדפסת ואז כוון את ההגדרות במידת הצורך.

4 הדפס את המסמך.

הדפסת משימות חסויות ועבודות בהמתנה אחרות

למשתמשי Windows

1 כאשר מסמך פתוח, לחץ על **File** (קובץ) < **Print** (הדפסה).

2 בחר מדפסת ולאחר מכן לחץ על **Properties** (מאפיינים), **Preferences** (העדפות), **Options** (אפשרויות) או **Setup** (הגדרה).

3 לחץ על **Print and Hold** (הדפסה והפסקה).

4 בחר **Use Print and Hold** (שימוש בהדפסה והפסקה), ולאחר מכן הקצה שם משתמש.

5 בחר את סוג משימת ההדפסה (Confidential (חסויה), Repeat (חוזרת), Reserve (שמורה), או Verify (אימות)).

אם תבחר **Confidential** (חסויה), אבטח את משימת ההדפסה באמצעות מספר זיהוי אישי (PIN).

6 לחץ על **OK** (אישור) או על **Print** (הדפסה).

7 בלוח הבקרה של המדפסת, שחרר את משימת ההדפסה.

- למשימות חסויות, עבור אל:

Held jobs (עבודות בהמתנה) < **OK** < בחר את שם המשתמש שלך < **OK** < **Confidential** (סודי) < **OK** < הזן את קוד ה-PIN < **OK** < בחר את משימת ההדפסה < **OK** < קבע את תצורת ההגדרות < **OK** < **Print** (הדפס) < **OK**

- למשימות הדפסה אחרות, עבור אל:

Held jobs (עבודות בהמתנה) < **OK** < בחר את שם המשתמש שלך < **OK** < בחר את משימת ההדפסה < **OK** < קבע את תצורת ההגדרות < **OK** < **Print** (הדפס) < **OK**

למשתמשי Macintosh

באמצעות AirPrint

1 כשמסמך פתוח, בחר **File** (קובץ) < **Print** (הדפסה).

2 בחר מדפסת ולאחר מכן, בתפריט הנפתח שלאחר התפריט Orientation (כיוון הדפסה), בחר **PIN Printing** (הדפסה עם קוד PIN).

3 הפעל את האפשרות **Print with PIN** (הדפסה עם קוד PIN), ולאחר מכן הזן קוד PIN בן ארבע ספרות.

4 לחץ על **Print** (הדפסה).

5 בלוח הבקרה של המדפסת, שחרר את משימת ההדפסה. נווט אל:



Held jobs (עבודות בהמתנה) < **OK** < בחר את שם המחשב שלך < **OK** < **Confidential** (סודי) < **OK** < הזן את קוד ה-PIN < **OK** < בחר את משימת ההדפסה < **OK** < **Print** (הדפס) < **OK**

באמצעות מנהל התקן ההדפסה



1 כשמסמך פתוח, בחר **File** (קובץ) < **Print** (הדפסה).

2 בחר מדפסת ולאחר מכן, בתפריט הנפתח שלאחר התפריט Orientation (כיוון הדפסה), בחר **Print and Hold** (הדפסה והפסקה).

אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תיגע בתוף הפוטוקודקטור. הדבר עלול לפגוע באיכותן של משימות הדפסה עתידיות.

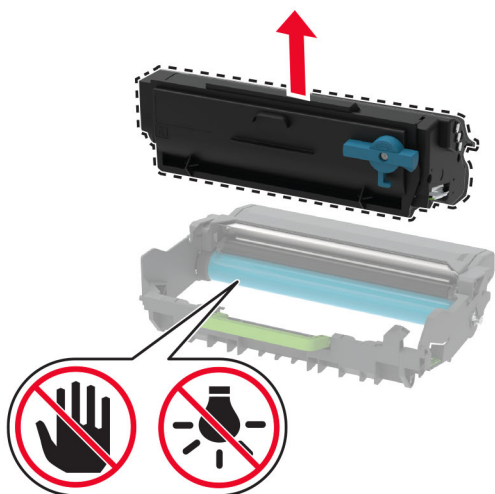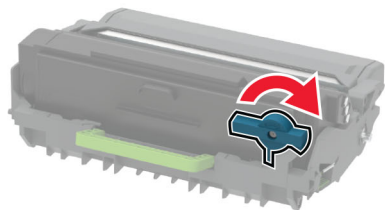

4 פתח את אריזת מחסנית הטונר החדשה.

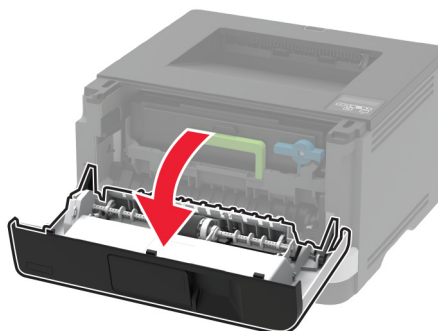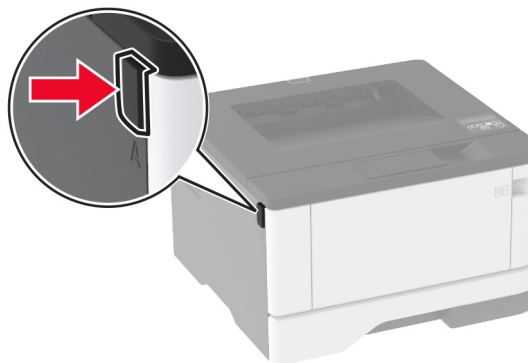

2 הסר את יחידת ההדמיה.



3 סובב את התפס הכחול ולאחר מכן הוצא את מחסנית הטונר המשומשת מיחידת ההדמיה.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.

3 בחר **Confidential Print** (הדפסת מסמכים חסויים), ולאחר מכן הזן קוד PIN בן 4 ספרות.

4 לחץ על **Print** (הדפסה).

5 בלוח הבקרה של המדפסת, שחרר את משימת ההדפסה. נווט אל:

Held jobs (עבודות בהמתנה) < **OK** < בחר את שם המחשב שלך < **OK** < **Confidential** (סודי) < **OK** < **OK** < בחר את משימת ההדפסה < **OK** < הזן את קוד ה-**Print** > **OK** > **PIN** > **OK** < (הדפסה)


תחזוקת המדפסת

החלפת מחסנית הטונר


1 פתח את הדלת הקדמית.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: למניעת נזק כתוצאה מפריקה אלקטרוסטטית, גע בחלק כלשהו של שלדת מתכת חשופה של המדפסת לפני גישה אל האזורים הפנימיים של המדפסת או מגע בהם.


5 נער את מחסנית הטונר כדי לפזר את הטונר.

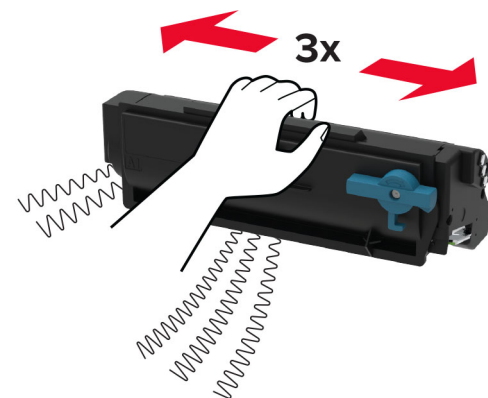

6 הכנס את מחסנית הטונר החדשה ליחידת ההדמיה עד שתיכנס למקומה בנקישה.

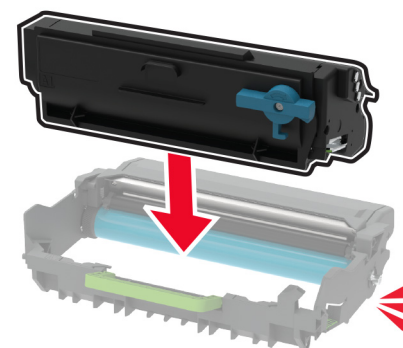

7 הכנס את יחידת ההדמיה.

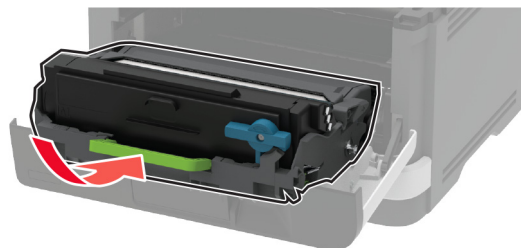


8 סגור את הדלת.


טעינת מגשים

1 הסר את המגש.


הערה: כדי למנוע חסימות נייר, אל תסיר את המגש כשהמדפסת בפעולה.

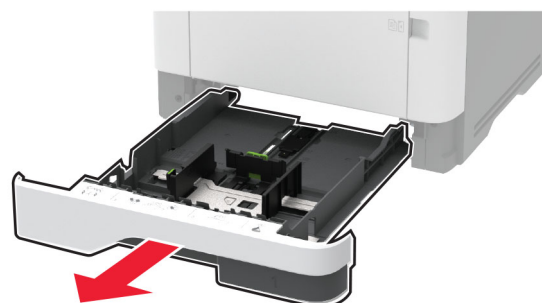

2 כוון את מובילי הנייר כך שיתאימו לגודל הנייר שאתה טוען.

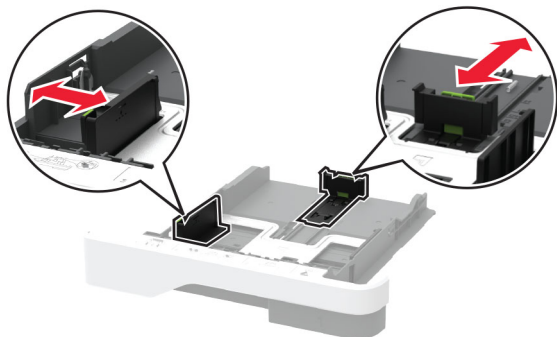

3 הגמש, אוורר ויישר את קצוות הנייר לפני הטעינה.

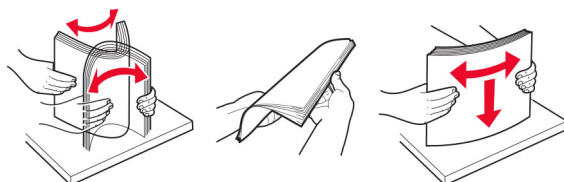


4 טען את ערימת הנייר כאשר הצד המיועד להדפסה פונה מטה, וודא שהמובילים צמודים לנייר אך בעדינות.

הערות:

- להדפסה חד-צדדית, טען נייר מכתבים עם הפנים כלפי מטה כאשר הכותרת העליונה פונה לכיוון חלקו הקדמי של המגש.
- להדפסה דו-צדדית, טען נייר מכתבים עם הפנים כלפי מעלה כאשר הכותרת העליונה פונה לכיוון חלקו האחורי של המגש.
- אל תחליק נייר לתוך המגש.
- למניעת חסימות נייר, ודא שגובה הערימה נמוך ממחווני המילוי המקסימלי של הנייר.

אזהרה—פוטנציאל לבזק: אל תשתמש במעטפות עם בולים, מהדקים, לחצנים, חלונות, רפידות מצופות או חלקים נדבקים מעצמם.
4 כוונן את מוביל הנייר כך שיתאימו לגודל הנייר שאתה טוען.

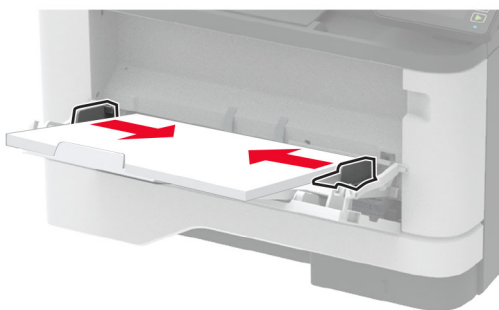

5 בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את סוג הנייר וגודל הנייר בתפריט Paper (נייר) בהתאם לנייר הטעון.

קביעת גודל וסוג הנייר

1 בלוח הבקרה, נווט אל:

Settings (הגדרות) < **OK** < Paper (נייר) < **OK** < Tray
 Configuration (תצורת מגש) < **OK** < Paper Size/Type
 (גודל/סוג נייר) < **OK** < בחר מקור נייר

2 הגדר את גודל וסוג הנייר.

עדכון קושחה

יישומים מסוימים מצריכים רמה מינימלית של קושחה בהתקן כדי לפעול כהלכה.

לקבלת מידע נוסף על עדכון קושחת ההתקן פנה המכירות.


1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:


- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, למשל 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

טעינה במזין הרב-תכליתי

1 פתח את המזין הרב תכליתי.

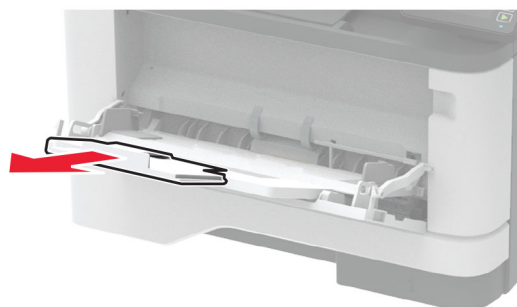

2 הגמש, אוורר ויישר את קצוות הנייר לפני הטעינה.

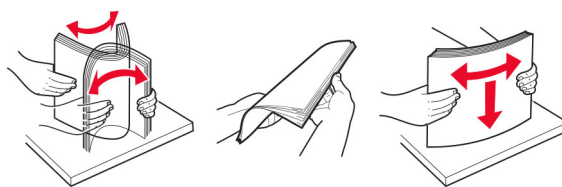

3 טען את הנייר כאשר הצד להדפסה פונה כלפי מעלה.

הערות:

- להדפסה חד-צדדית, טען נייר מכתבים עם הפנים כלפי מעלה כאשר הכותרת העליונה פונה לחלקה האחורי של המדפסת.
- להדפסה דו-צדדית, טען נייר מכתבים עם הפנים כלפי מעלה כאשר הכותרת העליונה פונה לכיוון חלקה הקדמי של המדפסת.
- טען מעטפות עם הפנים כלפי מעלה כאשר הדש מצד שמאל.



5 הכנס את המגש.


במידת הצורך הגדר את גודל וסוג הנייר בלוח הבקרה, כך שיתאימו לנייר שנטען.

ניקוי חסימות


הימנעות מחסימות נייר

טעינה נאותה של נייר

- ודא שהנייר מונח במגש בצורה שטוחה.

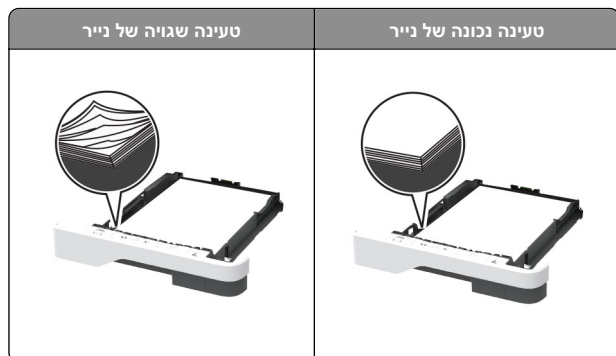

- אל תטען נייר במגש ואל תוציא ממנו נייר כאשר המדפסת מדפיסה.
- אל תטען יותר מדי נייר. ודא שגובה הערימה נמוך ממחון המילוי המקסימלי של הנייר.
- אל תחליק נייר לתוך המגש. טען את הנייר כפי שמוצג באיור.

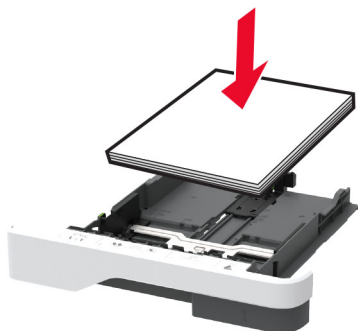

- ודא שמובילי הנייר ממקמים כהלכה וכי אינם לוחצים על הנייר או המעטפות.
- דחף את המגש היטב לתוך המדפסת לאחר טעינת הנייר.

שימוש בנייר מומלץ

- השתמש רק בנייר או במדיה מיוחדת מומלצים.

2 הפעל את ה-Wi-Fi ולאחר מכן הקש על **Wi-Fi Direct**.

3 בחר את שם ה-Wi-Fi Direct של המדפסת.

4 אשר את החיבור בלוח הבקרה של המדפסת.

חיבור באמצעות Wi-Fi

1 עבור בהתקן הנייד לתפריט settings (הגדרות).

2 הקש על **Wi-Fi**, ולאחר מכן בחר את שם ה-Wi-Fi Direct של המדפסת.

הערה: המחזות DIRECT-xy (שבה x ו-y הם שני תווים אקראיים) מתווספת לפני שם ה-Wi-Fi Direct.

3 הזן את סיסמת ה-Wi-Fi Direct.

חיבור המדפסת לרשת Wi-Fi

הערה: תכונה זו זמינה רק בחלק מדגמי המדפסות.

לפני שתתחיל ודא כי:

- **Active Adapter** (מתאם פעיל) מוגדר כ-Auto (אוטומטי). בלוח הבקרה

נווט אל **Settings** (הגדרות) < **OK** < **Network/Ports**

(רשת/יציאות) < **OK** < **Network Overview** (סקירת רשת) <

OK < **Active Adapter** (מתאם פעיל) < **Auto** <

OK (אוטומטי).

- כבל ה-Ethernet אינו מחובר למדפסת.

1 בלוח הבקרה, נווט אל:

Settings (הגדרות) < **OK** < **Network/Ports** (רשת/יציאות) <

OK < **Wireless** (תקשורת אלחוטית) < **OK** < **Setup On**

Printer Panel (הגדרה בלוח המערכת) < **OK** < **Choose**

OK < **Network** (בחירת רשת)

2 בחר רשת Wi-Fi והקלד את סיסמת הרשת.

הערה: בדגמי מדפסת המוכנים לרשת Wi-Fi תופיע הנחיה להגדרת רשת ה-Wi-Fi במהלך ההגדרה הראשונית.

2 לחץ על **Settings** (הגדרות) < < **Device** (התקן) < **Update Firmware** (עדכון קושחה).

3 בצע אחת מהפעולות הבאות:

- לחץ על **Check for updates** (חפש עדכונים) < **I agree, start update** (אני מסכים, התחל בעדכון).

- העלה את קובץ ה-flash.

- א עיין לאיתור קובץ ה-flash.

ב לחץ על **Upload** (העלאה) < **Start** (התחל).

הגדרת תצורה של Wi-Fi Direct

הערה: תכונה זו זמינה רק בחלק מדגמי המדפסות.

Wi-Fi Direct® היא טכנולוגיית עמית-לעמית מבוססת Wi-Fi, אשר מאפשרת להתקנים אלחוטיים להתחבר ישירות למדפסת התומכת ב-Wi-Fi Direct מבלי להשתמש בנקודת גישה (נתב אלחוטי).

1 בלוח הבקרה, נווט אל:

Settings (הגדרות) < **OK** < **Network/Ports** (רשת/יציאות) <

OK < **Wi-Fi Direct** < **OK**

2 קבע את תצורת ההגדרות.

- **Enable Wi-Fi Direct** (אפשר Wi-Fi Direct)—מתן אפשרות למדפסת לשדר ברשת Wi-Fi Direct משלה.

- **Wi-Fi Direct Name** (שם Wi-Fi Direct)—מתן שם לרשת ה-Wi-Fi Direct הפעילה.

- **Wi-Fi Direct Password** (סימת Wi-Fi Direct)—מתן הסיסמה לניהול משא ומתן על האבטחה האלחוטית בעת שימוש בחיבור עמית-לעמית.

- **Show Password on Setup Page** (הצגת סיסמה בדף הגדרה)—הצגת הסיסמה ב-Network Setup Page (דף הגדרת רשת).

- **Auto-Accept Push Button Requests** (אישור אוטומטי של בקשות Push Button)—מתן אפשרות למדפסת לאשר בקשות חיבור באופן אוטומטי.

הערה: אישור אוטומטי של בקשות Push Button אינו מאובטח.

חיבור התקן נייד למדפסת


לפני שתחבר את ההתקן הנייד, ודא שהתצורה של Wi-Fi Direct הוגדרה. לקבלת מידע נוסף ראה "[הגדרת תצורה של Wi-Fi Direct](#)" בעמוד 5.

חיבור באמצעות Wi-Fi Direct

הערה: הוראות אלו חלות רק על התקנים ניידים מסוג Android.

1 עבור בהתקן הנייד לתפריט settings (הגדרות).

- אל תטען נייר מקומט, מקופל, לח, מכופף או מסולסל.
- הגמש, אוורר ויישר את קצוות הנייר לפני הטעינה.

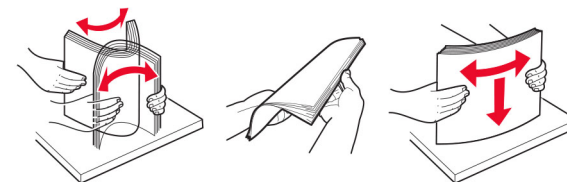


- אל תשתמש בנייר שנגזר או נחתך ידנית.
- אל תערבב נייר מגדלים, משקלים או סוגים שונים באותו המגש.
- ודא שסוג וגודל הנייר מוגדרים כהלכה במחשב או בלוח הבקרה של המדפסת.
- אחסן את הנייר בהתאם המלצות היצרן.

זיהוי מיקומי חסימות

הערות:

- כאשר התכונה Jam Assist (סיוע בחסימה) היא On (מופעל), המדפסת מרוקנת אוטומטית עמודים ריקים או עמודים מודפסים חלקית לאחר שהעמוד שנתקע משוחרר. בדוק אם הפלט המודפס שלך כולל דפים לבנים.
- כאשר ההגדרה של Jam Recovery (התאוששות מחסימה) היא On (מופעל) או Auto (אוטומטי), המדפסת מדפיסה שוב דפים שנתקעו.

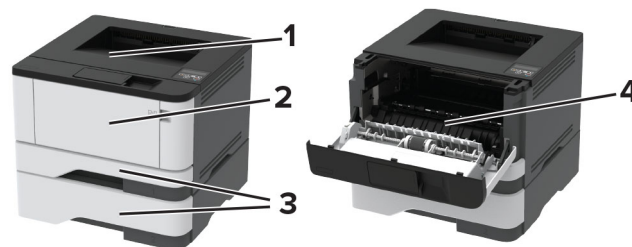

מיקומי חסימות	
1	סל סטנדרטי
2	מזין רב-תכליתי
3	מגשים
4	יחידת דופלקס
5	דלת אחורית

חסימת נייר בסל הסטנדרטי

הוצא את הנייר התקוע.

הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.



חסימת נייר במזין הרב-תכליתי

1 הסר את הנייר מהמזין הרב-תכליתי.




2 הוצא את הנייר התקוע.

הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.


3 סגור את המזין הרב תכליתי.

4 פתח את הדלת הקדמית.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: למניעת נזק כתוצאה מפריקה אלקטרוסטטית, גע בחלק כלשהו של שלדת מתכת חשופה של המדפסת לפני גישה אל האזורים הפנימיים של המדפסת או מגע בהם.

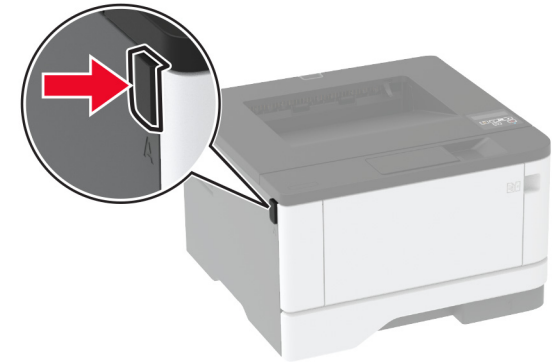

5 הסר את יחידת ההדמיה.

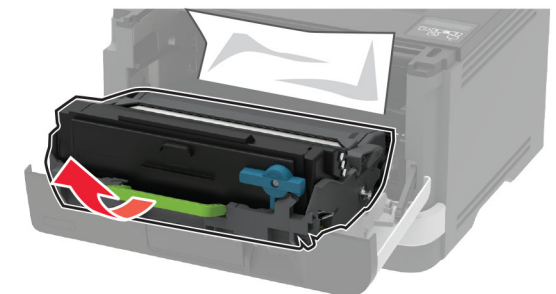

אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.


אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תיגע בתוף הפוטוקונדוקטור. הדבר עלול לפגוע באיכותן של משימות הדפסה עתידיות.




6 הוצא את הנייר התקוע.

זהירות—משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.

הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.

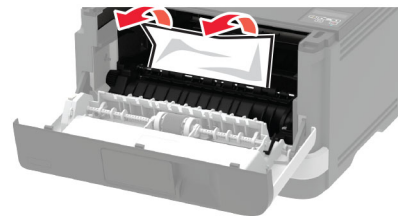


7 הכנס את יחידת ההדמיה.

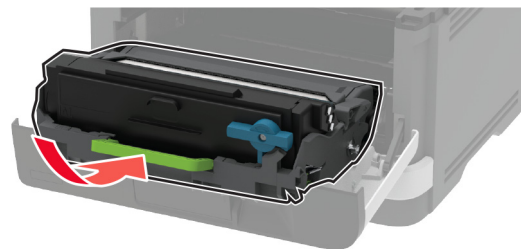



8 סגור את הדלת.

9 פתח את המזין הרב תכליתי.

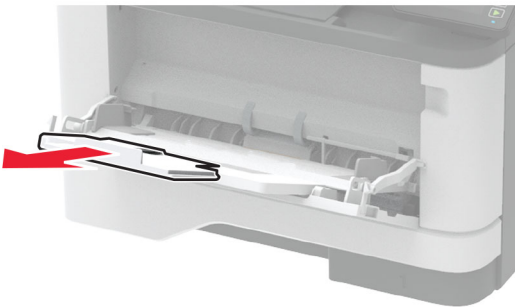


10 הגמש, אוורר ויישר את קצוות הנייר לפני הטעינה.

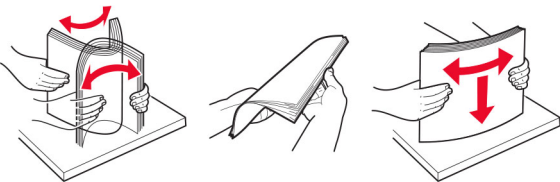

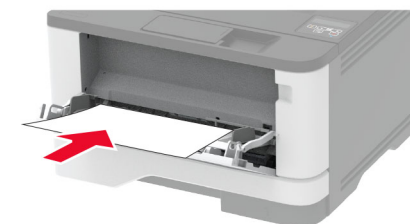



חסימת נייר במגשים

1 הסר את המגש.

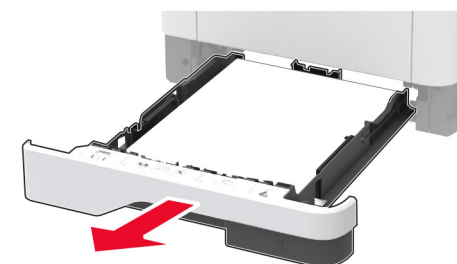

2 פתח את הדלת הקדמית.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: למניעת נזק כתוצאה מפריקה אלקטרוסטטית, גע בחלק כלשהו של שלדת מתכת חשופה של המדפסת לפני גישה אל האזורים הפנימיים של המדפסת או מגע בהם.

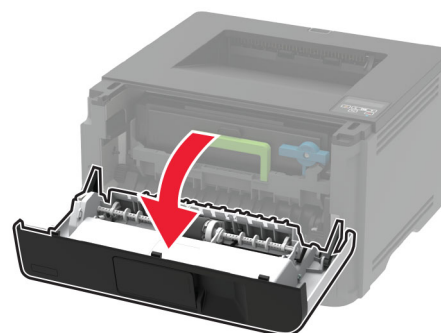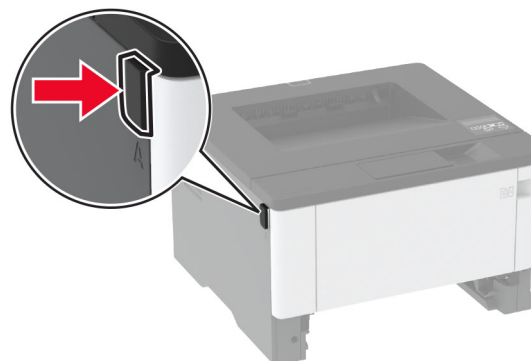

3 הסר את יחידת ההדמיה.



אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תיגע בתוף הפוטוקונדוקטור. הדבר עלול לפגוע באיכותן של משימות הדפסה עתידיות.




4 הוצא את הנייר התקוע.

זהירות—משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.

הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.





5 הכנס את יחידת ההדמיה.

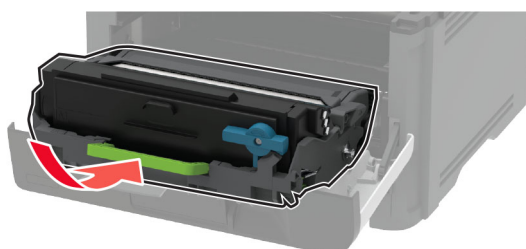


6 סגור את הדלת הקדמית ואז הכנס את המגש.


7 פתח את הדלת האחורית.

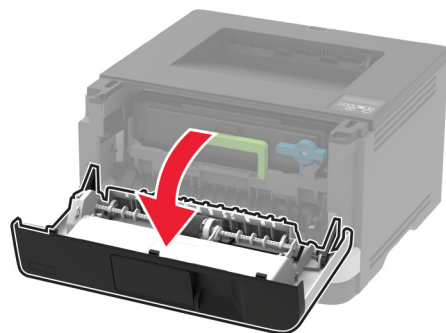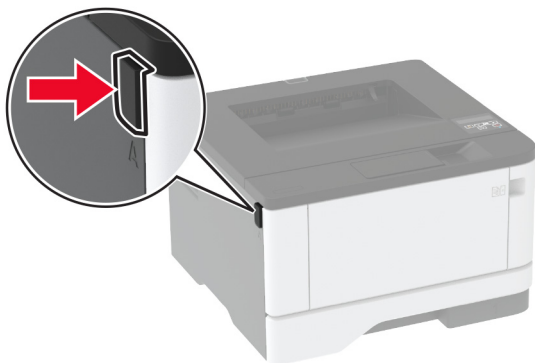

2 הסר את יחידת ההדמיה.

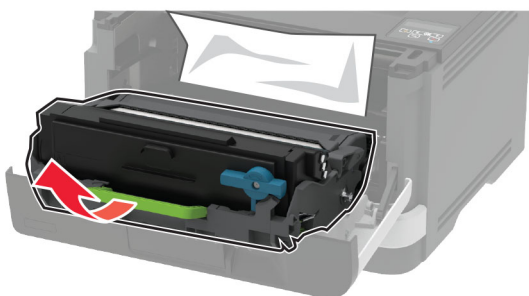

אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.

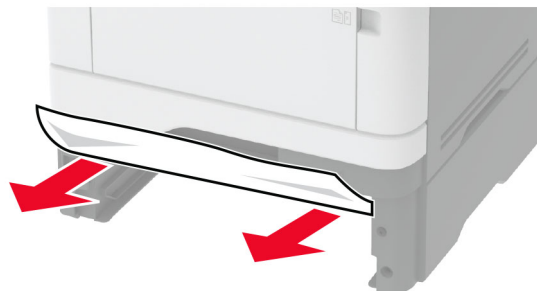

12 הכנס את המגש.

חסימת נייר ביחידת ההדפסה הדו-צדדית

1 פתח את הדלת הקדמית.


אזהרה—פוטנציאל לנזק: למניעת נזק כתוצאה מפריקה אלקטרוסטטית, גע בחלק כלשהו של שלדת מתכת חשופה של המדפסת לפני גישה אל האזורים הפנימיים של המדפסת או מגע בהם.

זהירות—משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.



8 הוצא את הנייר התקוע.

הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.

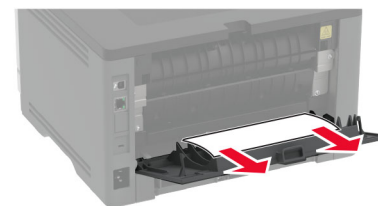

9 סגור את הדלת האחורית.

10 הסר את המגש האופציונלי.





11 הוצא את הנייר התקוע.

הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.


חסימת נייר בדלת האחורית

1 פתח את הדלת הקדמית.


אזהרה—פוטנציאל לנזק: למניעת נזק כתוצאה מפריקה אלקטרוסטטית, גע בחלק כלשהו של שלדת מתכת חשופה של המדפסת לפני גישה אל האזורים הפנימיים של המדפסת או מגע בהם.

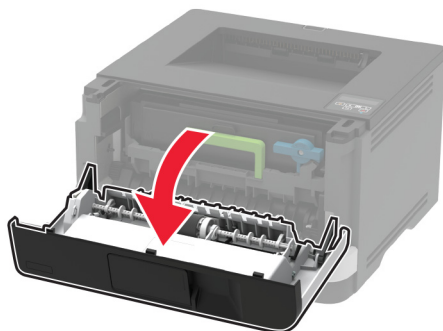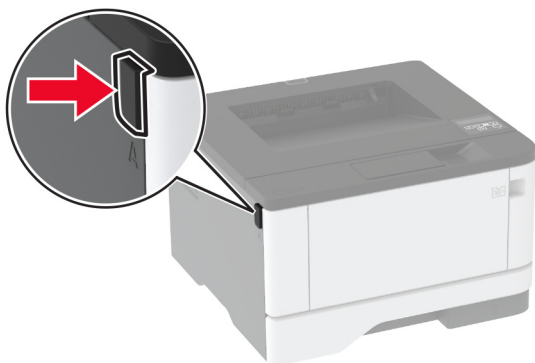


2 הסר את יחידת ההדמיה.

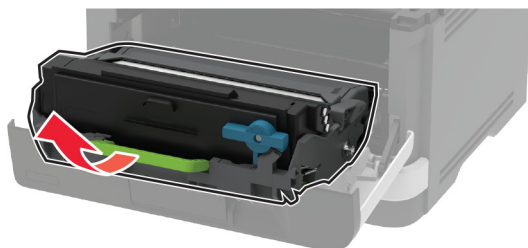

6 הסר את המגש.

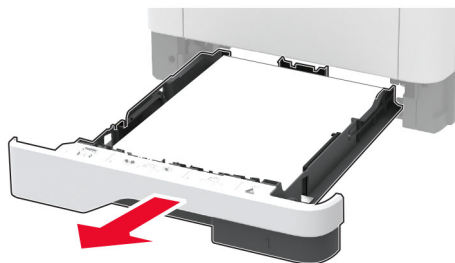


7 לחץ על תפס יחידת ההדפסה הדו-צדדית כדי לפתוח את היחידה.

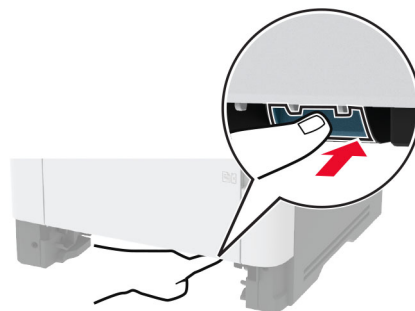

8 הוצא את הנייר התקוע.

הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.

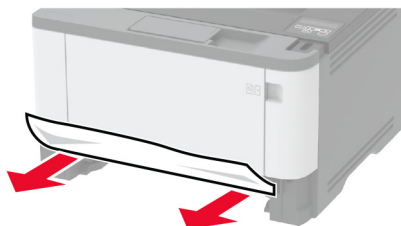

9 סגור את יחידת ההדפסה הדו צדדית.

10 הכנס את המגש.


אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תיגע בתוף הפוטוקונדוקטור. הדבר עלול לפגוע באיכותן של משימות הדפסה עתידיות.




3 הוצא את הנייר התקוע.

זהירות—משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.

הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.

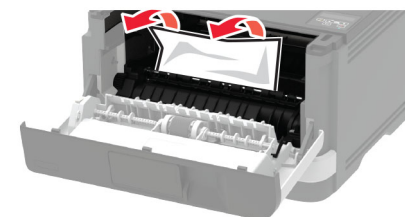

4 הכנס את יחידת ההדמיה.

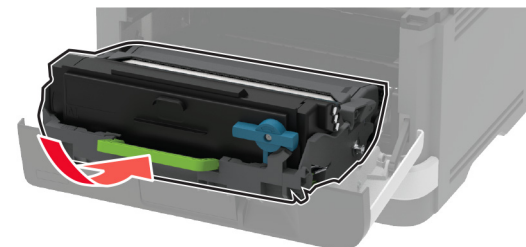

5 סגור את הדלת.


אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תגיע בתוף הפוטוקונדוקטור. הדבר עלול לפגוע באיכותן של משימות הדפסה עתידיות.



3 פתח את הדלת האחורית.

זהירות—משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.

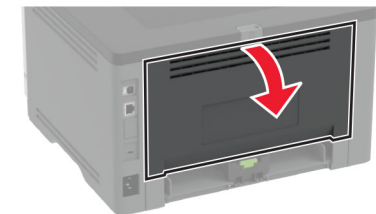


4 הוצא את הנייר התקוע.

הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.



5 סגור את הדלת האחורית.

6 הכנס את יחידת ההדמיה.

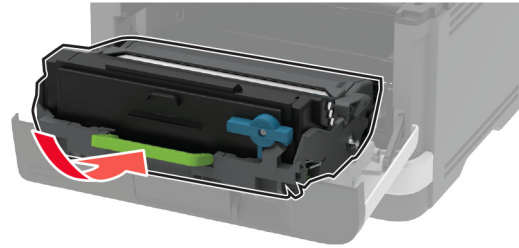

7 סגור את הדלת הקדמית.