

Kratke upute

Ispisivanje

Ispisivanje s računala

Napomena: Za naljepnice, snop kartica i omotnice, format i vrstu papira postavite na pisaču prije ispisivanja dokumenta.

- 1 Otvorite dijaloški okvir Ispis u dokumentu koji pokušavate ispisati.
- 2 Ako je potrebno, prilagodite postavke.
- 3 Ispišite dokument.

Ispisivanje s mobilnog uređaja

Ispisivanje s mobilnog uređaja koristeći Mopria Print Service

Napomena: Ova je značajka dostupna samo kod nekih modela pisača.

Mopria® Usluge ispisa čine rješenje za mobilno ispisivanje za mobilne uređaje koji imaju Android™ verzije 5.0 ili noviji. Omogućuje izravno ispisivanje na bilo koji certificirani Mopria pisač.

Napomena: Obavezno preuzmite aplikaciju Mopria Print Service iz trgovine Google Play™ i omogućite je u mobilnom uređaju.

- 1 Na Android mobilnom uređaju otvorite kompatibilnu aplikaciju ili odaberite dokument iz upravitelja datotekama.
- 2 Dodirnite  > **Ispis**.
- 3 Odaberite pisač, a zatim prilagodite postavke, ako je potrebno.
- 4 Dodirnite .

Ispisivanje s mobilnog uređaja koristeći AirPrint

Napomena: Ova je značajka dostupna samo kod nekih modela pisača.

Softverska značajka AirPrint rješenje je za ispisivanje s mobilnih uređaja koje omogućuje izravno ispisivanje s Apple uređaja na certificiranom AirPrint pisaču.

Napomene:

- Provjerite jesu li Appleov uređaj i pisač povezani na istu mrežu. Ako mreža ima više bežičnih čvorišta, provjerite jesu li oba uređaja povezana s istom podmrežom.
 - Ovu aplikaciju podržavaju samo neki Apple uređaji.
- 1 Na mobilnom uređaju odaberite dokument iz upravitelja datoteka ili pokrenite kompatibilnu aplikaciju.
 - 2 Dodirnite  > **Ispis**.
 - 3 Odaberite pisač, a zatim prilagodite postavke, ako je potrebno.
 - 4 Ispišite dokument.

Ispisivanje s mobilnog uređaja upotrebljavajući Wi-Fi Direct®

Napomena: Ova je značajka dostupna samo kod nekih modela pisača.

Wi-Fi Direct® usluga je za ispisivanje koja omogućuje ispisivanje na bilo koji pisač koji podržava Wi-Fi Direct.

Napomena: Provjerite je li mobilni uređaj povezan s bežičnom mrežom pisača. Za dodatne informacije pogledajte ["Povezivanje mobilnog uređaja s pisačem" na 5. str.](#)

- 1 Na mobilnom uređaju otvorite kompatibilnu aplikaciju ili odaberite dokument iz upravitelja datotekama.
- 2 Ovisno o modelu mobilnog uređaja, učinite nešto od sljedećeg:
 - Dodirnite  > **Ispis**.
 - Dodirnite  > **Ispis**.
 - Dodirnite  > **Ispis**.

- 3 Odaberite pisač, a zatim prilagodite postavke, ako je potrebno.
- 4 Ispišite dokument.

Ispisivanje povjerljivih i drugih zadržanih zadataka

Za korisnike sustava Windows

- 1 Dok je dokument otvoren, kliknite stavku **Datoteka > Ispis**.
- 2 Odaberite pisač, a zatim kliknite **Svojstva, Preference, Opcije** ili **Postavljanje**.
- 3 Kliknite **Ispis i zadržavanje**.
- 4 Odaberite **Upotrebljavaj Ispis i zadržavanje**, a zatim dodijelite korisničko ime.
- 5 Odaberite vrstu zadatka ispisivanja (povjerljivi, ponavljanje, rezerviranje ili s provjerom).

Ako odaberete **Povjerljivo**, zadatak ispisa zaštitite osobnim identifikacijskim brojem (PIN).
- 6 Kliknite **U redu** ili **Ispis**.
- 7 Na upravljačkoj ploči pisača pokrenite zadatak ispisa.

- Za povjerljive zadatke ispisa prijedite na:

Zadržani zadaci > **OK** > odaberite svoje korisničko ime > **OK** > **Povjerljivo** > **OK** > unesite PIN > **OK** > odaberite zadatak ispisa > **OK** > konfigurirajte postavke > **OK** > **Ispiši** > **OK**

- Za ostale zadatke ispisivanja prijedite na:

Zadržani zadaci > **OK** > odaberite svoje korisničko ime > **OK** > odaberite zadatak ispisa > **OK** > konfigurirajte postavke > **OK** > **Ispiši** > **OK**

Za korisnike računala Macintosh

Upotreba značajke AirPrint

- 1 Dok je dokument otvoren, odaberite stavku **Datoteka > Ispis**.
- 2 Odaberite pisač i zatim s padajućeg izbornika koji slijedi iz izbornika Orijentacija odaberite **Ispis uz PIN**.
- 3 Omogućite **Ispiši uz PIN**, a zatim unesite četveroznamenkasti PIN.

4 Kliknite **Ispis**.

5 Na upravljačkoj ploči pisača pokrenite zadatak ispisa. Dodite do opcije:

Zadržani zadaci > **OK** > odaberite naziv računala > **OK**
> **Povjerljivo** > **OK** > unesite PIN > **OK** > odaberite
zadatak ispisa > **OK** > **Ispis** > **OK**

Upotreba upravljačkog programa za ispisivanje

1 Dok je dokument otvoren, odaberite stavku **Datoteka** > **Ispis**.

2 Odaberite pisač i zatim s padajućeg izbornika koji slijedi iz izbornika Orijentacija odaberite **Ispis i zadržavanje**.

3 Odaberite **Povjerljivi ispis**, a zatim unesite četveroznamenkasti PIN.

4 Kliknite **Ispis**.

5 Na upravljačkoj ploči pisača pokrenite zadatak ispisa. Dodite do opcije:



Zadržani zadaci > **OK** > odaberite naziv svog računala >
OK > **Povjerljivo** > **OK** > **OK** > odaberite zadatak
ispisivanja > **OK** > unesite PIN > **OK** > **Ispis** > **OK**

Održavanje pisača

Zamjena spremnika s tonerom

1 Otvorite prednja vratašca.

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Kako biste spriječili oštećenja uslijed elektrostatičkog pražnjenja, dodirnite bilo koji izloženi metalni okvir pisača prije pristupanja unutarnjim područjima pisača ili njihovog dodirivanja.

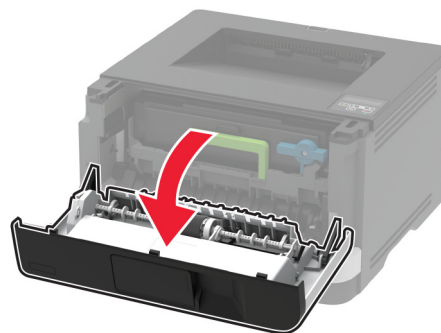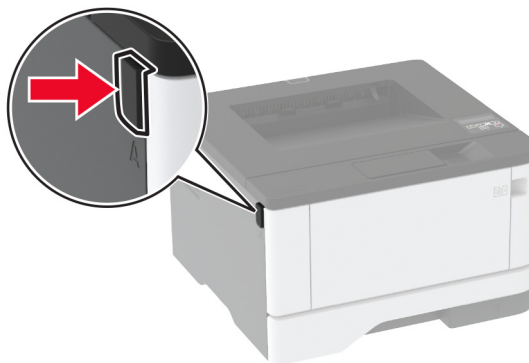



2 Izvadite ispisnu jedinicu.



3 Zakrenite plavi zasun i izvadite iskorišteni spremnik s tonerom iz ispisne jedinice.


Upozorenje—potencijalno oštećenje: Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati bubanj fotovodiča. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.

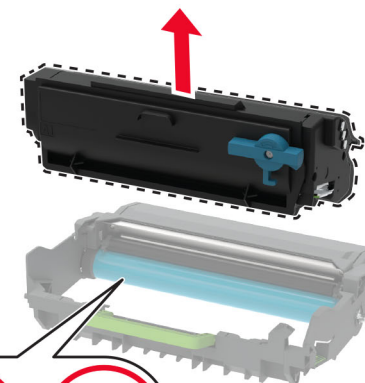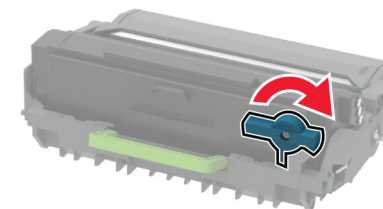


4 Otpakirajte novi spremnik tonera.


5 Protresite spremnik s tonerom kako biste rasporedili toner.

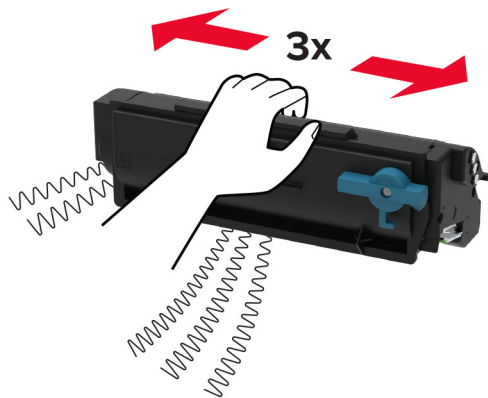

6 Umetnite novi spremnik s tonerom u slikovnu jedinicu tako da čujno *sjedne* na mjesto.

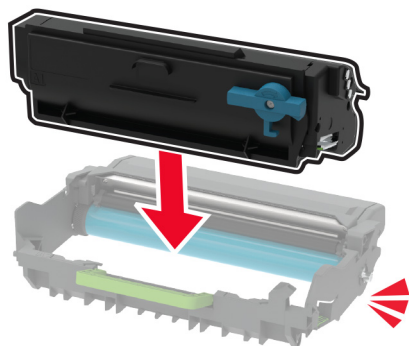

7 Umetnite ispisnu jedinicu.

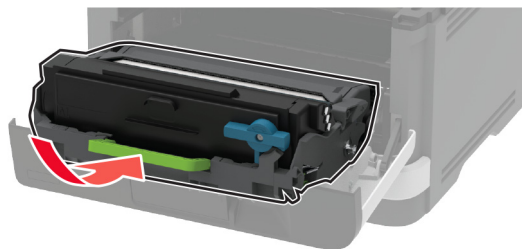


8 Zatvorite vratašca.


Ulaganje u ladice

1 Izvadite ladicu.


Napomena: Kako biste izbjegli zaglavljivanje papira, nemojte vaditi ladicu dok pisač radi.

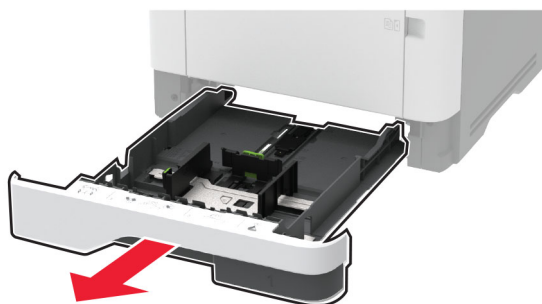

2 Prilagodite vodilice sukladno formatu papira koji ulažete.

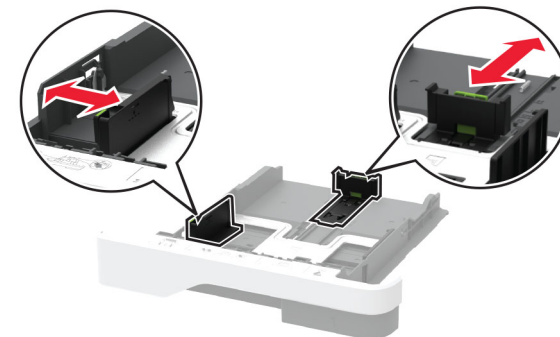

3 Prije ulaganja lagano savijte, prolistajte i poravnajte rubove papira.

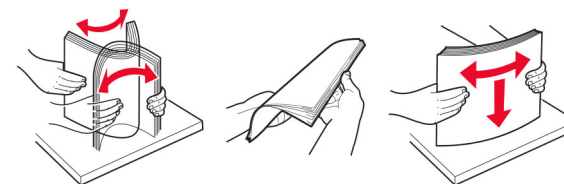

4 Uložite snop papira tako da strana za ispisivanje bude okrenuta prema dolje, a potom provjerite jesu li vodilice postavljene čvrsto uz papir.

Napomene:

- Uložite papir sa zaglavljem licem prema dolje tako da zaglavlje bude na prednjoj strani ladice za jednostrano ispisivanje.
- Uložite papir sa zaglavljem licem prema gore tako da zaglavlje bude na stražnjoj strani ladice za dvostrani ispis.
- Nemojte gurati papir u ladicu.
- Kako biste izbjegli zaglavljivanje papira, provjerite je li visina umetnutog papira ispod oznake maksimalne visine papira.




5 Umetnite ladicu.


Ako je potrebno, na upravljačkoj ploči postavite format i vrstu papira sukladno uloženom papiru.

Ulaganje u ulagač za razne medije

1 Otvorite ulagač za razne medije.

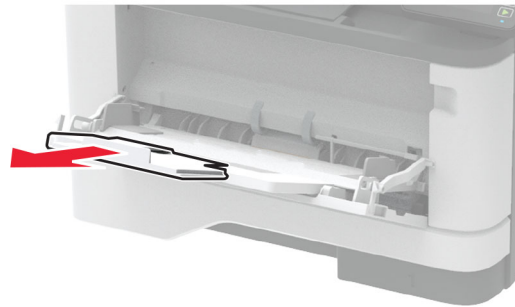

2 Prije ulaganja lagano savijte, prolistajte i poravnajte rubove papira.

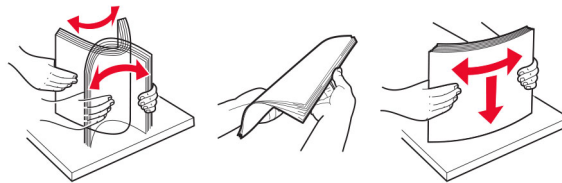

3 Uložite papir ispisnom stranom okrenutom prema gore.


Napomene:

- Uložite papir sa zaglavljem licem prema gore tako da zaglavlje bude na stražnjoj strani pisača za jednostrano ispisivanje.

- Uložite papir sa zaglavljem licem prema dolje tako da zaglavlje bude na prednjoj strani pisača za dvostrani ispis.
- Uložite omotnice tako da presavijena strana bude na lijevoj strani licem prema dolje.

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte koristiti omotnice s markicama, kopčama, spajalicama, prozorima, premazima ili samoljepljivim trakama.

4 Prilagodite vodilicu sukladno formatu papira koji ulažete.

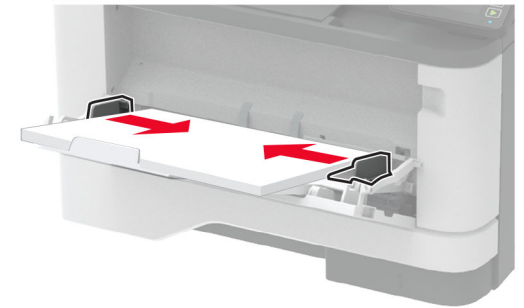

5 Na upravljačkoj ploči postavite format i vrstu papira sukladno uloženom papiru.

Postavljanje formata i vrste papira

1 Na upravljačkoj ploči odaberite:

Postavke > **OK** > Papir > **OK** > Konfiguracija odlagača > **OK** > Format/vrsta papira > **OK** > odaberite izvor papira

2 Postavite format i vrstu papira.

Ažuriranje programskih datoteka

Neke aplikacije za ispravan rad zahtijevaju minimalnu razinu programskih datoteka.

Za dodatne informacije o ažuriranju programskih datoteka uređaja obratite se predstavniku prodaje.

1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

Napomene:

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
 - Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.
- 2 Kliknite **Postavke > Uređaj > Ažuriranje programskih datoteka**.
 - 3 Učinite nešto od sljedećeg:
 - Kliknite **Provjeri ima li ažuriranja > Slažem se, pokreni ažuriranje**.
 - Prenesite flash datoteku.
 - a Potražite flash datoteku.
 - b Kliknite **Prijenos > Pokreni**.

Konfiguriranje Wi-Fi Direct veze

Napomena: Ova je značajka dostupna samo kod nekih modela pisača.

Wi-Fi Direct® je Wi-Fi tehnologija koja omogućava izravno povezivanje bežičnih uređaja i pisača s podrškom za Wi-Fi Direct bez upotrebe pristupne točke (bežični usmjerivač).

- 1 Na upravljačkoj ploči odaberite:

Postavke > OK > Mreža/priključci > OK > Wi-Fi Direct > OK

- 2 Konfigurirajte postavke.

- **Omogući Wi-Fi Direct** – Omogućavanje pisača za emitiranje svoje vlastite Wi-Fi Direct mreže.
- **Naziv za Wi-Fi Direct** – Dodjela naziva Wi-Fi Direct mreže.
- **Lozinka za Wi-Fi Direct** – Dodjela lozinke za uspostavu bežične sigurnosti pri upotrebi izravne veze.
- **Prikaži lozinku na stranici za postavljanje** – Prikaz lozinke na Stranici za postavljanje mreže.
- **Automatsko prihvaćanje zahtjeva na pritisak gumba** – Omogućava pisaču automatsko prihvaćanje zahtjeva za povezivanje.

Napomena: Automatsko prihvaćanje zahtjeva na pritisak gumba nije zaštićeno.

Povezivanje mobilnog uređaja s pisačem

Prije povezivanja mobilnog uređaja provjerite je li Wi-Fi Direct konfiguriran. Za dodatne informacije pogledajte ["Konfiguriranje Wi-Fi Direct veze" na 5. str.](#)

Povezivanje pomoću funkcije Wi-Fi Direct

Napomena: Ove se upute odnose samo na mobilne uređaje sa sustavom Android.

- 1 Na mobilnom uređaju otvorite izbornik postavki.
- 2 Omogućite **Wi-Fi**, a zatim dodirnite **Wi-Fi Direct**.
- 3 Odaberite naziv pisača za Wi-Fi Direct.
- 4 Potvrdite vezu na upravljačkoj ploči pisača.

Povezivanje putem Wi-Fi veze

- 1 Na mobilnom uređaju otvorite izbornik postavki.
- 2 Dodirnite **Wi-Fi** i odaberite naziv za Wi-Fi Direct pisača.

Napomena: Niz DIRECT-xy (gdje su x i y dva nasumična znaka) dodaje se prije naziva za Wi-Fi Direct.

- 3 Unesite lozinku za Wi-Fi Direct.

Povezivanje pisača s Wi-Fi mrežom

Napomena: Ova je značajka dostupna samo kod nekih modela pisača.

Prije početka pazite da budu zadovoljeni sljedeći uvjeti:

- Aktivni adapter postavljen je na Automatski. Na upravljačkoj ploči idite na **Postavke > OK > Mreža/priključci > OK > Pregled mreže > OK > Aktivni adapter > OK > Automatski > OK**.
- Ethernet kabel nije ukopčan u pisač.

- 1 Na upravljačkoj ploči odaberite:

Postavke > OK > Mreža/priključci > OK > Bežično > OK > Postavljanje na ploči pisača > OK > Odabir mreže > OK

- 2 Odaberite Wi-Fi mrežu, a zatim unesite lozinku za mrežu.


Napomena: Kod modela pisača koji podržavaju Wi-Fi mrežu, tijekom početnog postavljanja prikazat će se zahtjev za postavljanje Wi-Fi mreže.

Otklanjanje zaglavljenih papira


Izbjegavanje zaglavljivanja

Ispravno uložite papir

- Pazite da papir bude plošno položen u odlagaču.

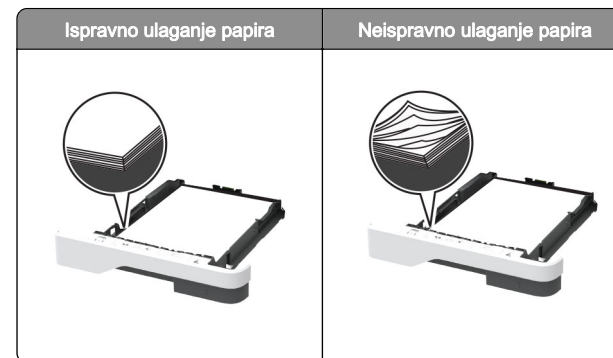


- Nemojte puniti niti vaditi odlagač dok pisač ispisuje.
- Nemojte ulagati previše papira. Provjerite je li visina umetnutog papira ispod oznake maksimalne visine papira.
- Nemojte gurati papir u odlagač. Uložite papir na način prikazan na slici.

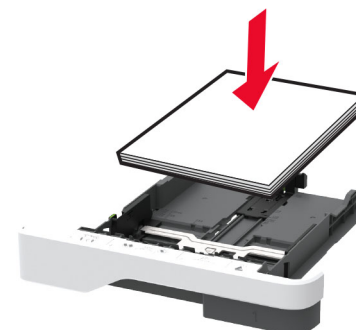

- Pazite da vodilice za papir budu ispravno postavljene i da previše ne pritišću papir ili omotnice.
- Nakon ulaganja papira odlagač čvrsto gurnite u pisač.

Upotreba preporučenog papira

- Koristite isključivo preporučeni papir ili posebne medije.
- Nemojte ulagati papir koji je zgužvan, naboran, vlažan ili savijen.
- Prije ulaganja lagano savijte, prolistajte i poravnajte rubove papira.

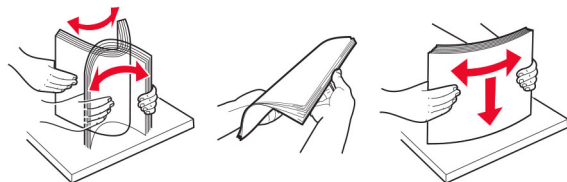


- Nemojte ulagati papir koji je ručno obrezan ili podrezan.
- Nemojte miješati formate, gramature ili vrste papira u istom odlagaču.
- Pazite da format i vrsta papira budu ispravno postavljeni na računalo ili upravljačkoj ploči pisača.
- Spremite papir sukladno preporukama proizvođača.

Pronalaženje mjesta zaglavljivanja

Napomene:

- Kad je pomoć pri zaglavljivanju uključena, pisač nakon uklanjanja zaglavljenog papira provlači prazne ili djelomično ispisane papire. Potražite prazne stranice u izlaznom dijelu pisača.
- Kad je Oporavak od zaglavljivanja postavljen na Uključeno ili Automatski, pisač ponovo ispisuje zaglavljene stranice.

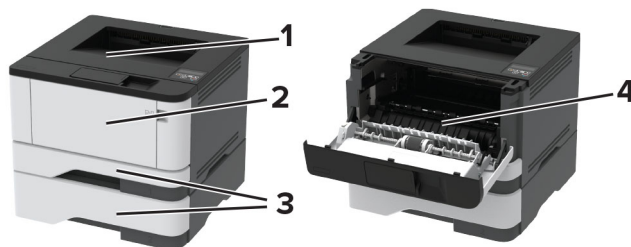

	Mjesta zaglavljivanja
1	Standardni odjeljak
2	Ulagáč za razne medije
3	Ladice
4	Jedinica za obostrani rad
5	Stražnja vratašća

Zaglavljeni papir u standardnom odjeljku


Izvadite zaglavljeni papir.

Napomena: Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.



Zaglavljeni papir u ulagaču za razne medije

- 1 Izvadite papir iz ulagača za razne medije.

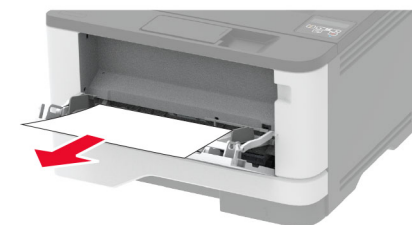



- 2 Izvadite zaglavljeni papir.

Napomena: Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.


- 3 Zatvorite ulagač za razne materijale.

- 4 Otvorite prednja vratašća.

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Kako biste spriječili oštećenja uslijed elektrostatickog pražnjenja, dodirnite bilo koji izloženi metalni okvir pisača prije pristupanja unutarnjim područjima pisača ili njihovog dodirivanja.

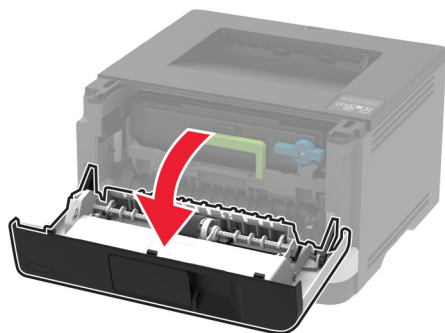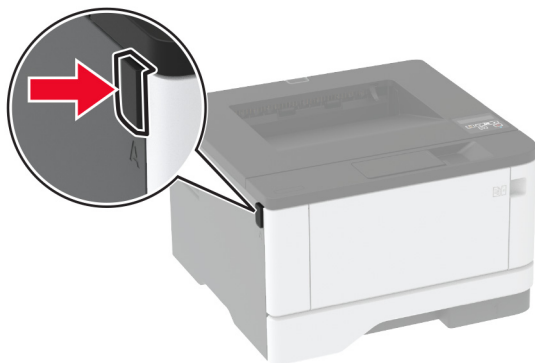

5 Izvadite ispisnu jedinicu.

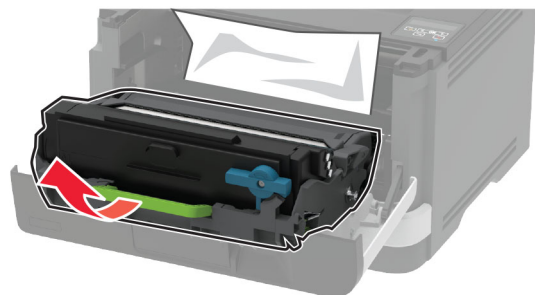

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati bubanj fotovodiča. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.




6 Izvadite zaglavljenu papir.

OPREZ—VRUĆA POVRŠINA: Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.

Napomena: Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.




7 Umetnite ispisnu jedinicu.

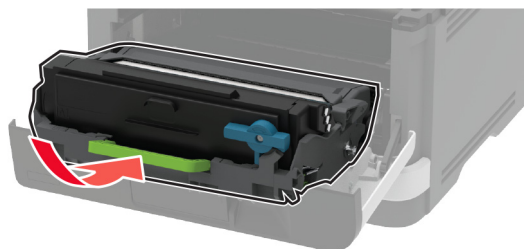


8 Zatvorite vratašca.

9 Otvorite ulagač za razne medije.

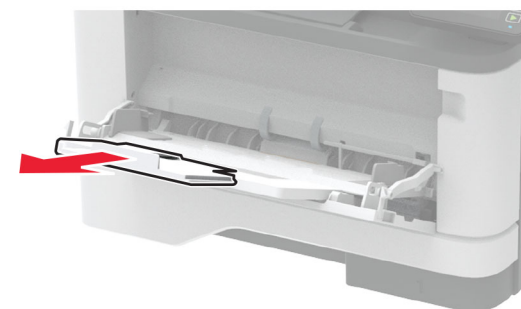

10 Prije ulaganja lagano savijte, prolistajte i poravnajte rubove papira.

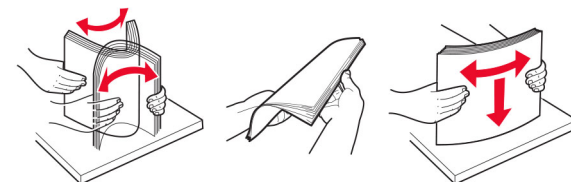


11 Uložite papir.





Zaglavljivanje papira u ladicama

1 Izvadite ladicu.

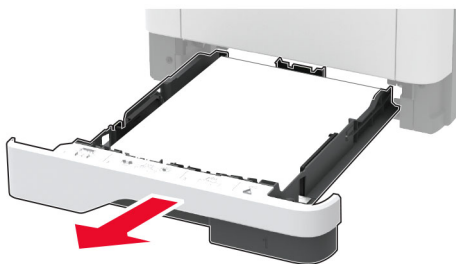


2 Otvorite prednja vratašca.

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Kako biste spriječili oštećenja uslijed elektrostatičkog pražnjenja, dodirnite bilo koji izloženi metalni okvir pisača prije pristupanja unutarnjim područjima pisača ili njihovog dodirivanja.

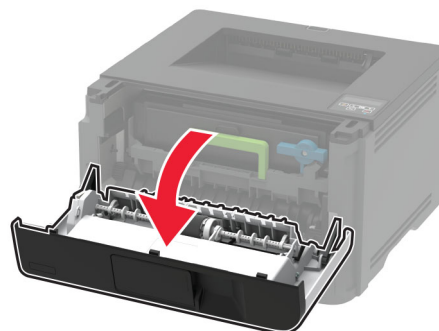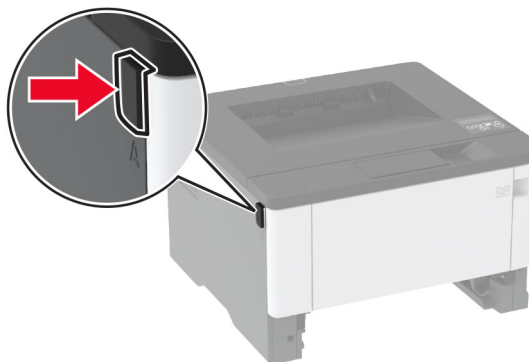

3 Izvadite ispisnu jedinicu.

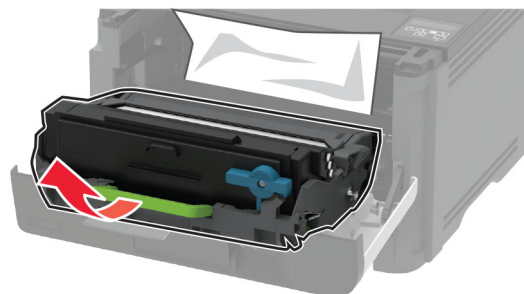

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.


Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati bubanj fotovodiča. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.




4 Izvadite zaglavljani papir.

OPREZ—VRUĆA POVRŠINA: Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.

Napomena: Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.

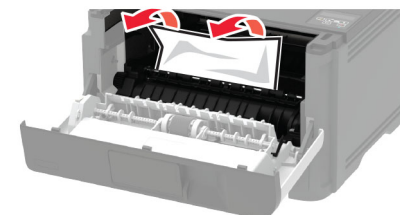

5 Umetnite ispisnu jedinicu.

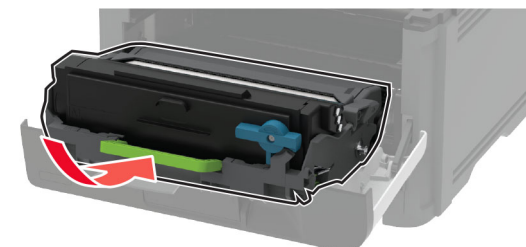

6 Zatvorite prednja vrata, a zatim umetnite ladicu.


7 Otvorite stražnja vratašca.

OPREZ—VRUĆA POVRŠINA: Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.



8 Izvadite zaglavljene papir.

Napomena: Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.

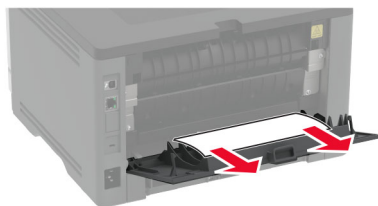

9 Zatvorite stražnja vratašca.

10 Izvadite dodatnu ladicu.



11 Izvadite zaglavljene papir.

Napomena: Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.





12 Umetnite ladicu.


Zaglavljene papir u jedinici za obostrani rad

1 Otvorite prednja vratašca.

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Kako biste spriječili oštećenja uslijed elektrostatičkog pražnjenja, dodirnite bilo koji izloženi metalni okvir pisača prije pristupanja unutarnjim područjima pisača ili njihovog dodirivanja.

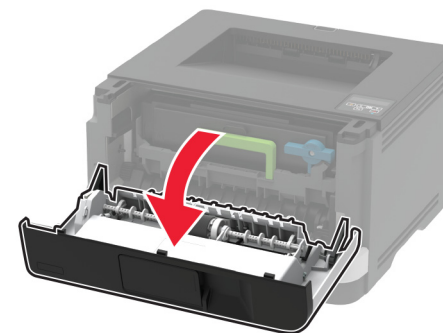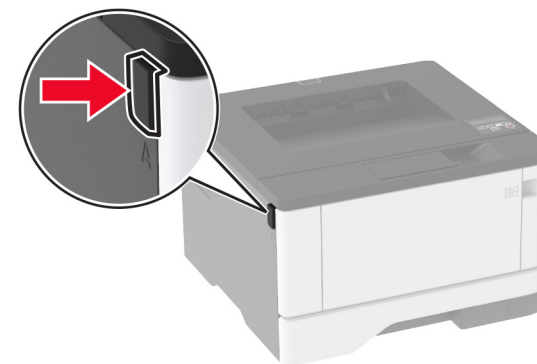

2 Izvadite ispisnu jedinicu.

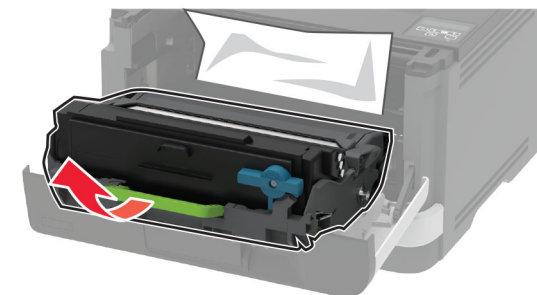

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati bubanj fotovodiča. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.




3 Izvadite zaglavljani papir.

OPREZ—VRUĆA POVRŠINA: Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.

Napomena: Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.




4 Umetnite ispisnu jedinicu.

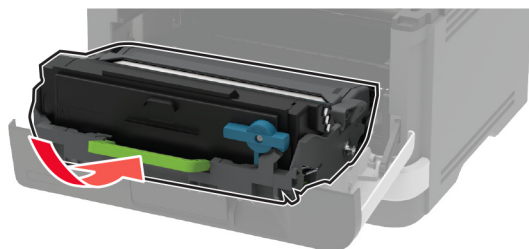


5 Zatvorite vratašca.

6 Izvadite ladicu.

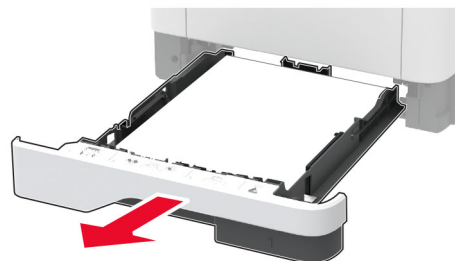


7 Pritisnite zasun jedinice za obostrani rad kako biste otvorili jedinicu za obostrani rad.

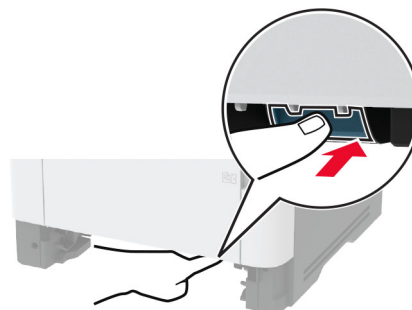

8 Izvadite zaglavljani papir.

Napomena: Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.

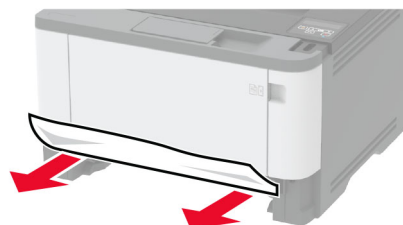



9 Zatvorite jedinicu za obostrani rad.

10 Umetnite ladicu.


Zaglavljani papir u stražnjim vratašcima

1 Otvorite prednja vratašca.

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Kako biste spriječili oštećenja uslijed elektrostatičkog pražnjenja, dodirnite bilo koji izloženi metalni okvir pisača prije pristupanja unutarnjim područjima pisača ili njihovog dodirivanja.

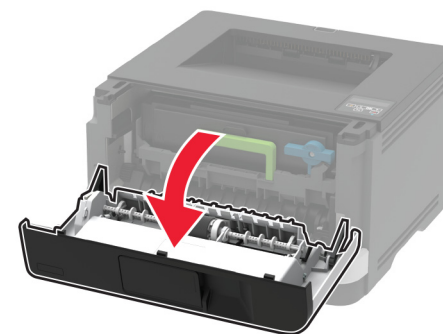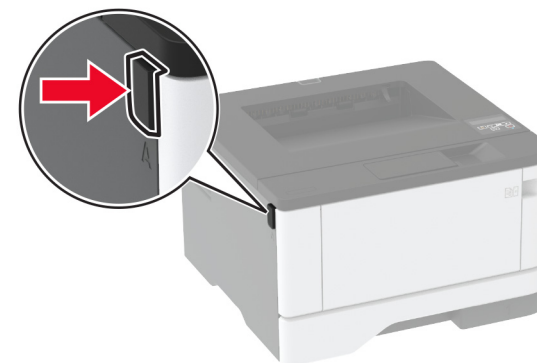

2 Izvadite ispisnu jedinicu.

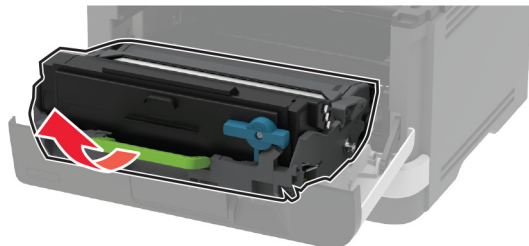

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.

Upozorenje—potencijalno oštećenje: Nemojte dodirivati bubanj fotovodiča. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.




3 Otvorite stražnja vratašca.

OPREZ—VRUĆA POVRŠINA: Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.



4 Izvadite zaglavljene papir.

Napomena: Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.

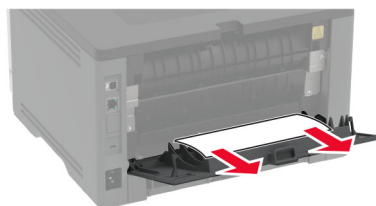

5 Zatvorite stražnja vratašca.

6 Umetnite ispisnu jedinicu.



7 Zatvorite prednja vratašca.