

Referință rapidă

Imprimarea

Imprimarea de pe un computer

Notă: Pentru etichete, hârtie cartonată și plicuri, setați dimensiunea hârtiei și selectați imprimanta înainte de imprimarea documentului.

- 1 Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul **Imprimare**.
- 2 Dacă este necesar, reglați setările.
- 3 Imprimați documentul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Mopria Print Service

Notă: Această funcție este disponibilă numai pe anumite modele de imprimante.

Mopria® Print Service este o soluție de Mobile Printing pentru dispozitivele mobile care rulează versiunea Android™ 5.0 sau o versiune ulterioară. Acesta vă permite să imprimați direct pe orice imprimantă certificată Mopria.

Notă: Descărcați aplicația Mopria Print Service din magazinul Google Play™ și activați-o pe dispozitivul mobil.

- 1 De pe dispozitivul mobil Android, lansați o aplicație compatibilă sau selectați un document din managerul de fișiere.
- 2 Atingeți  > **Imprimare**.
- 3 Selectați o imprimantă și apoi reglați setările, dacă este necesar.
- 4 Atingeți .

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând AirPrint

Notă: Această funcție este disponibilă numai la anumite modele de imprimantă.

Caracteristica software AirPrint este o soluție de Mobile Printing care vă permite să imprimați direct de pe dispozitivele Apple la o imprimantă certificată AirPrint.

Note:

- Asigurați-vă că dispozitivul Apple și imprimanta sunt conectate la aceeași rețea. Dacă rețeaua are mai multe huburi wireless, asigurați-vă că ambele dispozitive sunt conectate la aceeași subrețea.
 - Această aplicație este acceptată numai pe anumite dispozitive Apple.
- 1 De pe dispozitivul mobil, selectați un document din managerul de fișiere sau lansați o aplicație compatibilă.
 - 2 Atingeți  > **Imprimare**.
 - 3 Selectați o imprimantă și apoi reglați setările, dacă este necesar.
 - 4 Imprimați documentul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Wi-Fi Direct®

Notă: Această funcție este disponibilă numai la anumite modele de imprimantă.

Wi-Fi Direct® este un serviciu care vă permite să imprimați la orice imprimantă compatibilă cu Wi-Fi Direct.

Notă: Asigurați-vă că dispozitivul mobil este conectat la rețeaua fără fir a imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați ["Conectarea unui dispozitiv mobil la imprimantă" la pagina 5](#).

- 1 De pe dispozitivul mobil, lansați o aplicație compatibilă sau selectați un document din managerul de fișiere.
- 2 În funcție de dispozitivul mobil, efectuați una dintre următoarele operații:
 - Atingeți  > **Imprimare**.
 - Atingeți  > **Imprimare**.

- Atingeți  > **Imprimare**.

- 3 Selectați o imprimantă și apoi reglați setările, dacă este necesar.
- 4 Imprimați documentul.

Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Având documentul deschis, faceți clic pe **Fișier** > **Imprimare**.
- 2 Selectați o imprimantă și apoi faceți clic pe **Proprietăți**, **Preferințe**, **Opțiuni** sau **Configurare**.
- 3 Faceți clic pe **Imprimare și păstrare**.
- 4 Selectați **Utilizare imprimare și păstrare**, apoi atribuiți un nume de utilizator.
- 5 Selectați tipul de lucrare de imprimare (confidențială, repetată, rezervată sau de verificare).
Dacă selectați **Confidențial**, securizați lucrarea de imprimare cu un număr de identificare personală (PIN).
- 6 Faceți clic pe **OK** sau pe **Imprimare**.
- 7 De la panoul de control al imprimantei, autorizați lucrarea de imprimare.

- Pentru lucrări de imprimare confidențiale, navigați la:

Lucrări în așteptare > **OK** > selectați numele de utilizator > **OK** > **Confidențial** > **OK** > introduceți codul PIN > **OK** > selectați lucrarea de imprimare > **OK** > configurați setările > **OK** > **Imprimare** > **OK**

- Pentru alte lucrări de imprimare, navigați la:

Lucrări în așteptare > **OK** > selectați numele de utilizator > **OK** > selectați lucrarea de imprimare > **OK** > configurați setările > **OK** > **Imprimare** > **OK**

Pentru utilizatorii de Macintosh

Utilizarea AirPrint

- 1 Având documentul deschis, selectați **Fișier > Imprimare**.
- 2 Selectați o imprimantă, apoi, din meniul vertical care urmează meniului Orientare, alegeți **Imprimare cu PIN**.
- 3 Activați **Imprimarea cu PIN** și apoi introduceți un cod PIN din patru cifre.
- 4 Faceți clic pe **Imprimare**.
- 5 De la panoul de control al imprimantei, autorizați lucrarea de imprimare. Navigați la:

Lucrări în așteptare > **OK** > selectați numele computerului > **OK** > **Confidențial** > **OK** > introduceți codul PIN > **OK** > selectați lucrarea de imprimare > **OK** > **Imprimare** > **OK**

Utilizarea driverului de imprimare

- 1 Având documentul deschis, selectați **Fișier > Imprimare**.
- 2 Selectați o imprimantă, apoi, din meniul vertical care urmează meniului Orientare, alegeți **Imprimare și păstrare**.
- 3 Alegeți **Imprimare confidențială**, apoi introduceți un cod PIN din patru cifre.
- 4 Faceți clic pe **Imprimare**.
- 5 De la panoul de control al imprimantei, autorizați lucrarea de imprimare. Navigați la:



Lucrări în așteptare > **OK** > selectați numele computerului > **OK** > **Confidențial** > **OK** > **OK** > selectați lucrarea de imprimare > **OK** > introduceți codul PIN > **OK** > **Imprimare** > **OK**

Întreținerea imprimantei


Înlocuirea cartușului de toner

- 1 Deschideți ușa frontală.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.

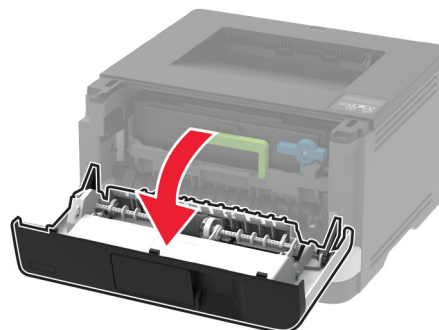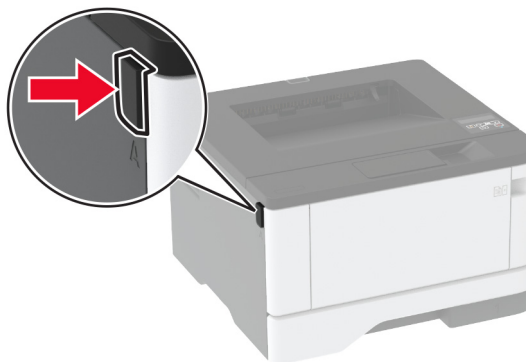



- 2 Scoateți unitatea imagistică.

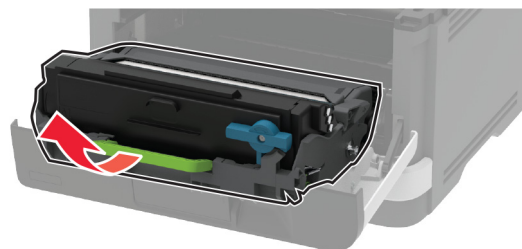

- 3 Răsuciți dispozitivul de blocare albastru și scoateți cartușul de toner uzat din unitatea imagistică.


Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductor. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.

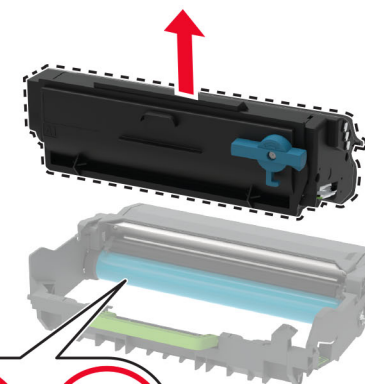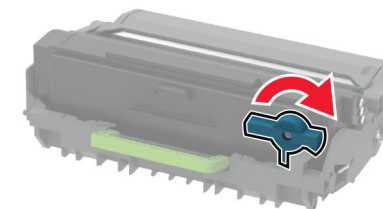


- 4 Scoateți cartușul nou din ambalaj.


5 Scuturați cartușul de toner pentru a redistribui tonerul.

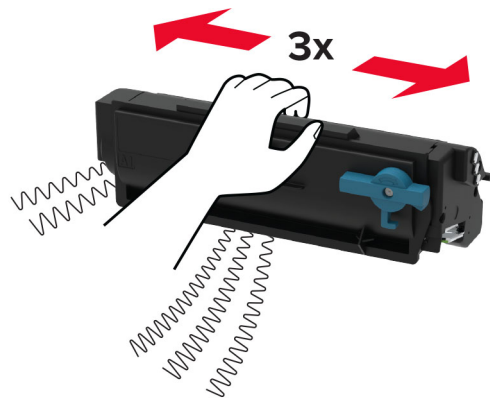

6 Introduceți noul cartuș de toner în unitatea imagistică până când se fixează în poziție cu un *clic*.

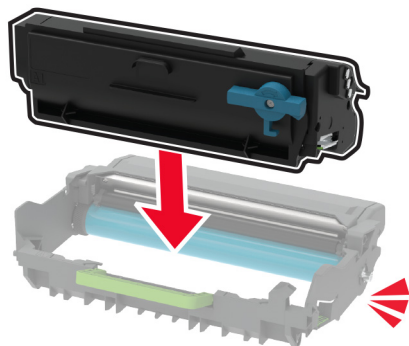

7 Introduceți unitatea imagistică.

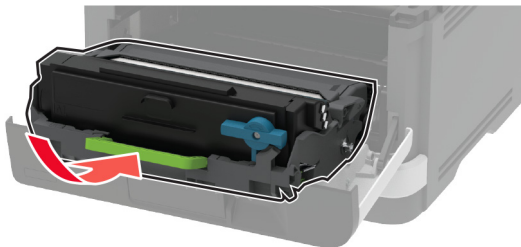


8 Închideți ușa.


Încărcarea tăvilor

1 Scoateți tava.


Notă: Pentru a evita blocajele de hârtie, nu scoateți tava în timp ce imprimanta este ocupată.

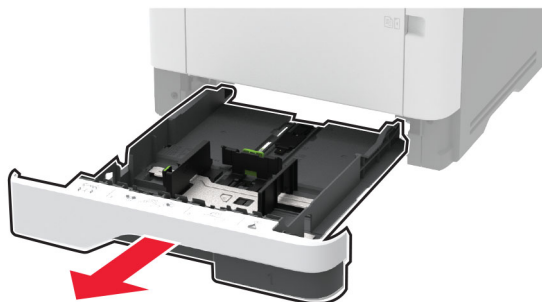

2 Reglați ghidajele pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

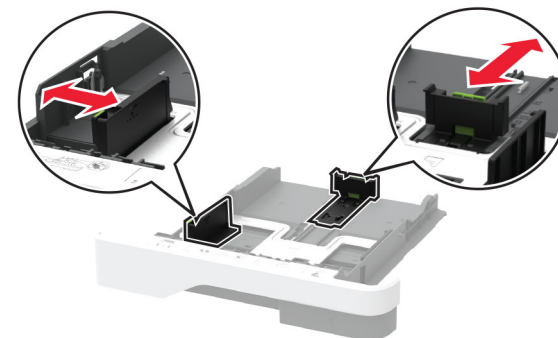

3 Flexați, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

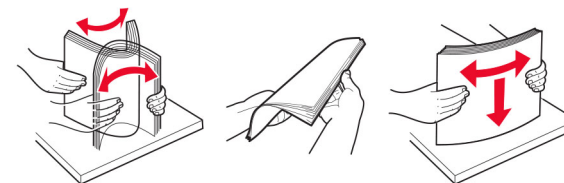

4 Încărcați teancul de hârtie cu fața imprimabilă îndreptată în jos, apoi asigurați-vă că ghidajele se potrivesc perfect cu hârtia.

Note:

- Pentru imprimare pe o singură față, încărcați hârtia cu antet cu fața în jos, cu antetul orientat către partea din față a tăvii.
- Pentru imprimare față-verso, încărcați hârtia cu antet cu fața în sus, cu antetul orientat către partea din spate a tăvii.
- Nu glisați hârtia în tavă.
- Pentru a evita blocarea hârtiei, asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă cu hârtie.




5 Introduceți tava.


Dacă este nevoie, setați dimensiunea și tipul hârtiei din panoul de control, pentru a se potrivi cu hârtia încărcată.

Încărcarea alimentatorului multifuncțional

1 Deschideți alimentatorul multifuncțional.

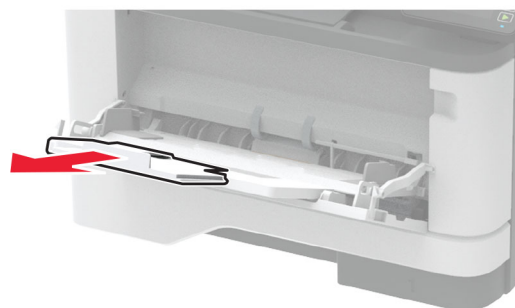

2 Flexați, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

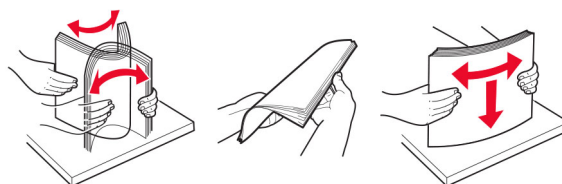

3 Încărcați hârtia cu fața imprimabilă îndreptată în sus.


Note:

- Pentru imprimare pe o singură față, încărcați hârtia cu antet cu fața în sus, cu antetul orientat către partea din spate a imprimantei.

- Pentru imprimare față-verso, încărcați hârtia cu antet cu fața în jos, cu antetul orientat către partea din față a imprimantei.
- Încărcați plicurile cu partea cu deschidere orientată în jos și spre stânga.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu utilizați plicuri cu timbre, cleme, clapete, ferestre, învelitori sau adezivi autocolanți.

4 Reglați ghidajul pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

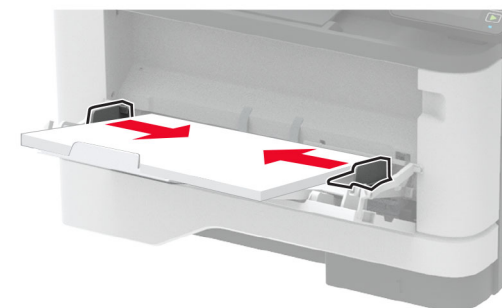

5 De la panoul de control, setați dimensiunea și tipul de hârtie pentru a corespunde cu hârtia încărcată.

Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie

1 De la panoul de control, navigați până la:

Setări > **OK** > Hârtie > **OK** > Configurație tavă > **OK**
> Dimensiune/Tip hârtie > **OK** > selectați o sursă de hârtie

2 Setați dimensiunea și tipul de hârtie.

Actualizare firmware

Unele aplicații necesită un nivel minim de firmware pe dispozitiv pentru a funcționa corect.

Pentru mai multe informații privind actualizarea firmware-ului de pe dispozitiv, contactați reprezentantul dvs. de vânzări.

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

- 2 Faceți clic pe **Setări** > **Dispozitiv** > **Actualizare firmware**.

- 3 Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Faceți clic pe **Căutare actualizări** > **Sunt de acord, începere actualizare**.
- Încărcați fișierul flash.
 - a Navigați la fișierul flash.
 - b Faceți clic pe **Încărcare** > **Pornire**.

Configurarea Wi-Fi Direct

Notă: Această funcție este disponibilă numai pe anumite modele de imprimante.

Wi-Fi Direct® Este o tehnologie peer-to-peer bazată pe Wi-Fi, care permite dispozitivelor wireless să se conecteze direct la o imprimantă cu Wi-Fi Direct activat fără a utiliza un punct de acces (router fără fir).

- 1 De la panoul de control, navigați până la:

Setări > **OK** > **Rețea/Porturi** > **OK** > **Wi-Fi Direct** > **OK**

- 2 Configurați setările.

- **Activare Wi-Fi Direct** – Permite imprimantei să transmită propria rețea Wi-Fi Direct.
- **Nume Wi-Fi Direct** – Atribue un nume rețelei Wi-Fi Direct.
- **Parolă Wi-Fi Direct** – Atribue parola pentru negocierea securității fără fir atunci când utilizați conexiunea peer-to-peer.
- **Afișare parolă pe pagina de configurare** – Afișează parola pe Pagina configurare rețea.
- **Acceptare automată solicitări buton** – Permite imprimantei să accepte automat solicitările de conectare.

Notă: Acceptarea automată a solicitărilor prin apăsare de buton nu este securizată.

Conectarea unui dispozitiv mobil la imprimantă

Înainte de a conecta dispozitivul mobil, asigurați-vă că Wi-Fi Direct a fost configurat. Pentru informații suplimentare, consultați ["Configurarea Wi-Fi Direct" la pagina 5](#).

Conectarea utilizând Wi-Fi Direct

Notă: Aceste instrucțiuni se aplică numai dispozitivelor mobile Android.

- 1 De pe dispozitivul mobil, accesați meniul de setări.
- 2 Activați **Wi-Fi**, apoi atingeți **Wi-Fi Direct**.
- 3 Selectați numele Wi-Fi Direct al imprimantei.
- 4 Confirmați conexiunea pe panoul de control al imprimantei.

Conectarea utilizând Wi-Fi

- 1 De pe dispozitivul mobil, accesați meniul de setări.
- 2 Atingeți **Wi-Fi**, apoi selectați numele Wi-Fi Direct al imprimantei.

Notă: Înaintea numelui Wi-Fi Direct este adăugat șirul DIRECT-xy (unde x și y sunt două caractere aleatorii).

- 3 Introduceți parola Wi-Fi Direct.

Conectarea imprimantei la o rețea Wi-Fi

Notă: Această funcție este disponibilă numai pe anumite modele de imprimante.

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Opțiunea Adaptor activ este setată la Automat. De la panoul de control, navigați la **Setări** > **OK** > **Rețea/Porturi** > **OK** > **Prezentare generală rețea** > **OK** > **Adaptor activ** > **OK** > **Automat** > **OK**.
- Cablul Ethernet nu este conectat la imprimantă.

- 1 De la panoul de control, navigați până la:

Setări > **OK** > **Rețea/Porturi** > **OK** > **Fără fir** > **OK** > **Configurare de la panoul imprimantei** > **OK** > **Alegere rețea** > **OK**

- 2 Selectați o rețea Wi-Fi, apoi introduceți parola de rețea.


Notă: Pentru modelele de imprimante compatibile cu rețele Wi-Fi, în timpul configurării inițiale este afișată o solicitare pentru configurarea rețelei Wi-Fi.

Eliminarea blocajelor

Evitarea blocajelor


Încărcați hârtia în mod corespunzător

- Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă.

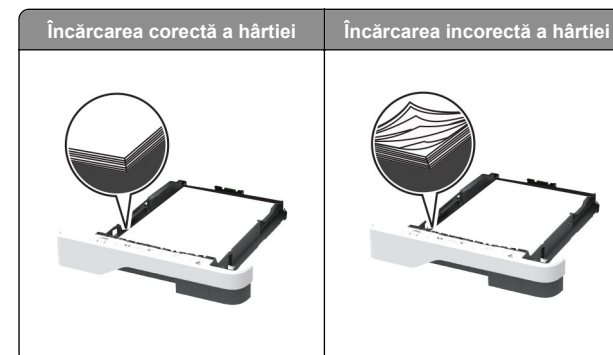

- Nu încărcați sau îndepărtați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă.
- Nu încărcați prea multă hârtie. Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă.


- Nu glisați hârtia în tavă. Încărcați hârtia conform ilustrației.

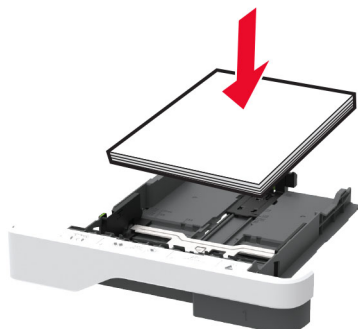

- Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt poziționate corect și nu apăsați cu putere pe hârtie sau plicuri.
- După încărcarea hârtiei, împingeți ferm tava în imprimantă.

Utilizați hârtia recomandată

- Utilizați numai hârtie recomandată sau suporturi media de specialitate.
- Nu încărcați hârtie creponată, umedă, îndoită sau ondulată.
- Îndoitiți, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

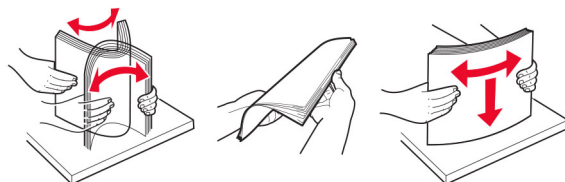

- Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- Nu amestecați coli de dimensiuni, greutate sau tipuri diferite în aceeași tavă.
- Asigurați-vă că ați setat corect dimensiunea și tipul hârtiei de la computer sau de la panoul de control al imprimantei.
- Depozitați hârtia conform recomandărilor producătorului.


Identificarea locațiilor blocajelor

Note:

- Dacă opțiunea Asistență blocaje este setată la Activat, imprimanta scoate pagini goale sau pagini imprimate parțial

după îndepărtarea unei pagini blocate. Verificați materialele imprimate pentru identificarea paginilor goale.

- Atunci când opțiunea Recuperare pagini blocate este setată la Activat sau Automat, imprimanta reimprimă paginile blocate.

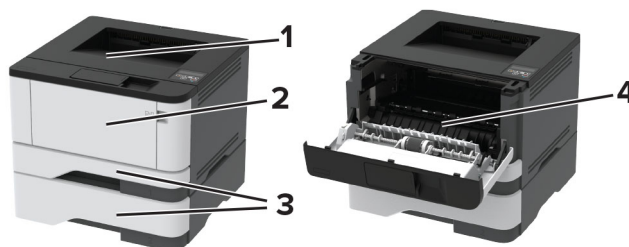

	Locații blocaje
1	Recipient standard
2	Alimentator multifuncțional
3	Tăvi
4	Unitate duplex
5	Ușă din spate

Blocaj de hârtie în recipientul standard


Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



Blocaj de hârtie în alimentatorul multifuncțional

1 Îndepărtați colile din alimentatorul multifuncțional.

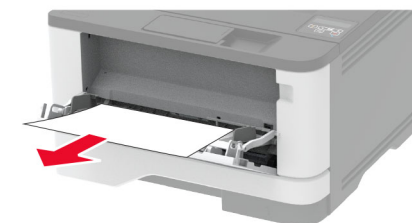



2 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.


3 Închideți alimentatorul multifuncțional.

4 Deschideți ușa frontală.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.

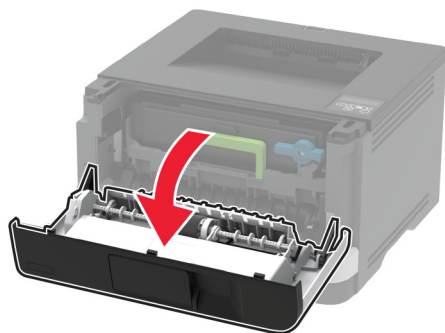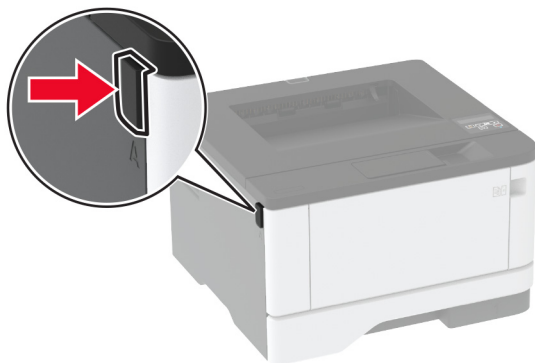

5 Scoateți unitatea imagistică.

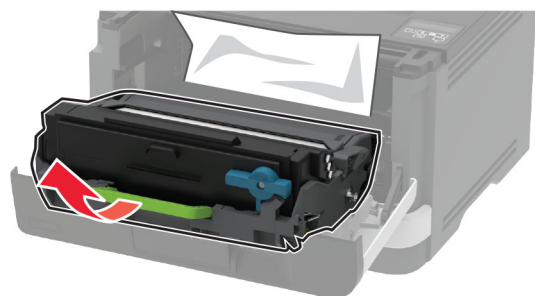

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductor. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.




6 Scoateți hârtia blocată.

ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.




7 Introduceți unitatea imagistică.

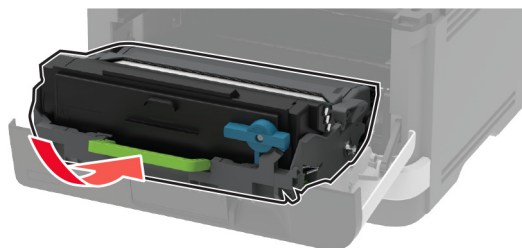


8 Închideți ușa.

9 Deschideți alimentatorul multifuncțional.

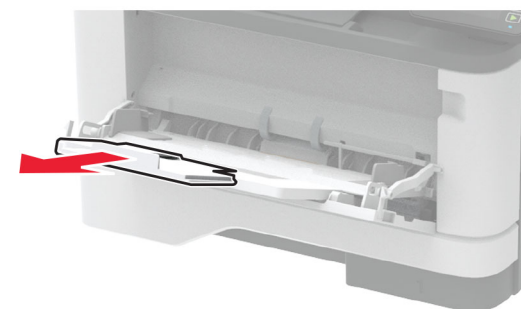

10 Flexați, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

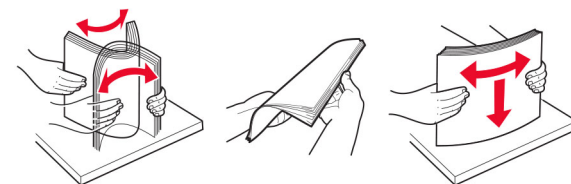


11 Reîncărcați hârtia.





Blocaj hârtie în tăvi

1 Scoateți tava.

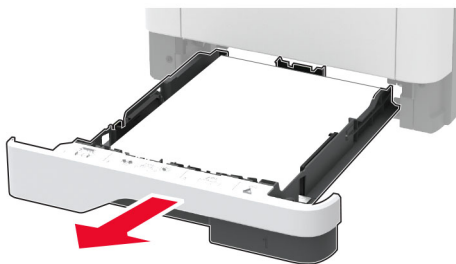


2 Deschideți ușa frontală.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.

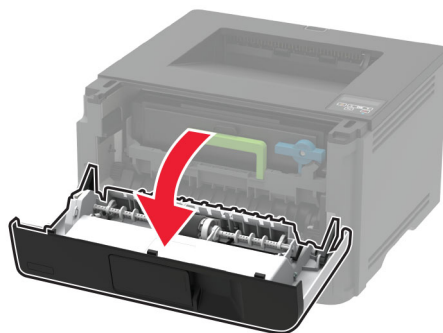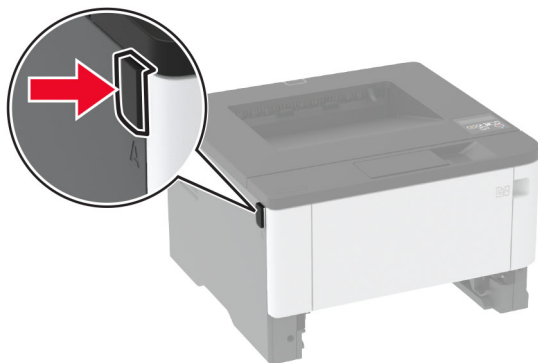

3 Scoateți unitatea imagistică.

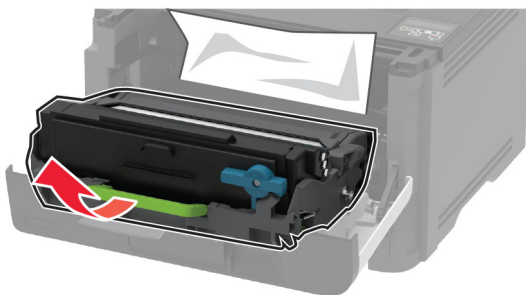

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductor. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.




4 Scoateți hârtia blocată.

ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.




5 Introduceți unitatea imagistică.

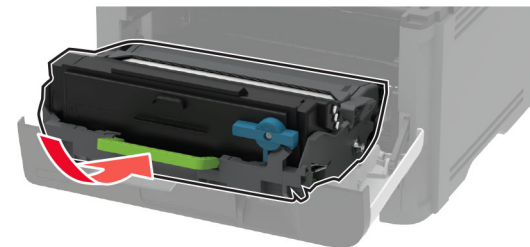

6 Închideți ușa frontală, apoi introduceți tava.


7 Deschideți ușa de acces din spate.

ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

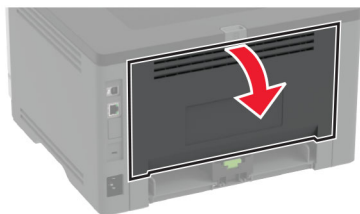

8 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

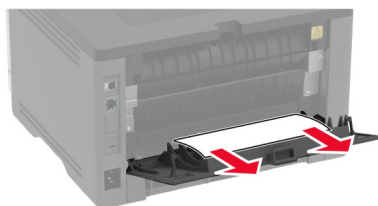

9 Închideți ușa din spate.

10 Scoateți tava opțională.



11 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.





12 Introduceți tava.


Blocaj de hârtie în unitatea duplex

1 Deschideți ușa frontală.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.

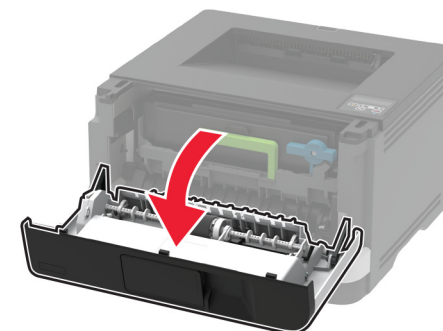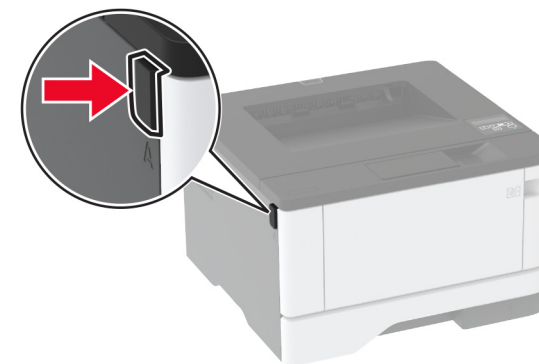

2 Scoateți unitatea imagistică.

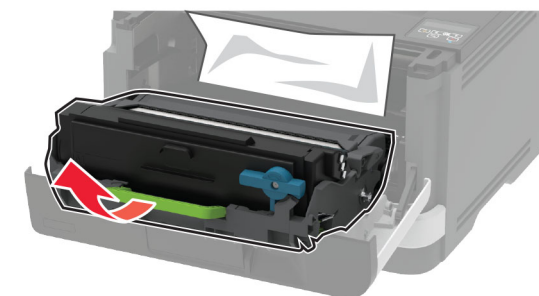

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductor. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.




3 Scoateți hârtia blocată.

ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.




4 Introduceți unitatea imagistică.

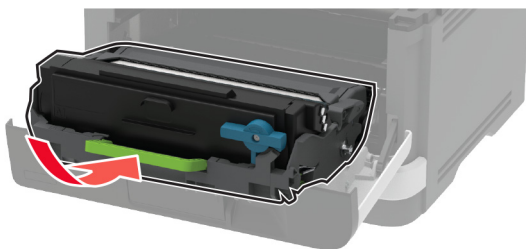


5 Închideți ușa.

6 Scoateți tava.

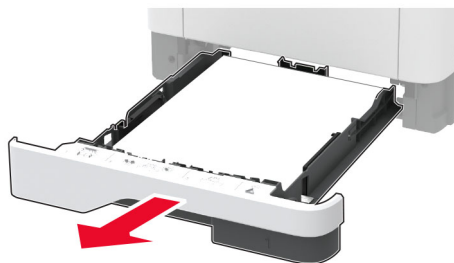


7 Apăsați dispozitivul de blocare a unității duplex pentru a deschide unitatea duplex.

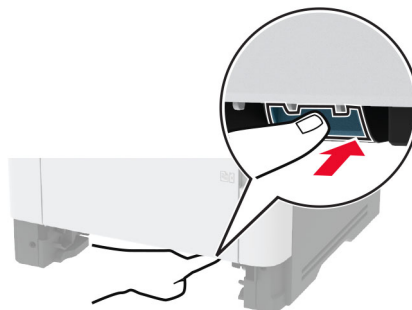

8 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

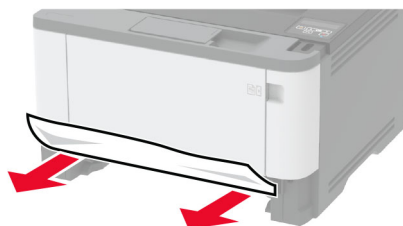



9 Închideți unitatea duplex.

10 Introduceți tava.


Blocaj de hârtie la ușa din spate

1 Deschideți ușa frontală.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.

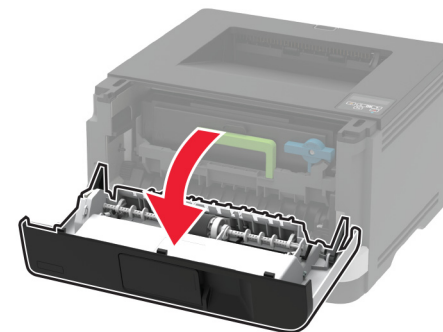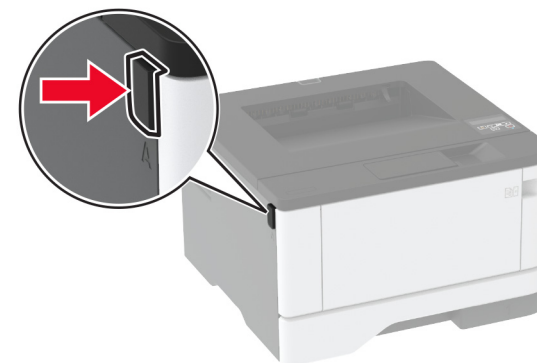

2 Scoateți unitatea imagistică.

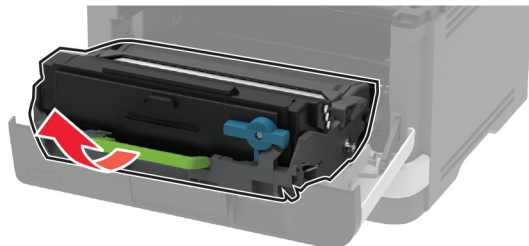

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductor. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.




3 Deschideți ușa de acces din spate.

ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.




4 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

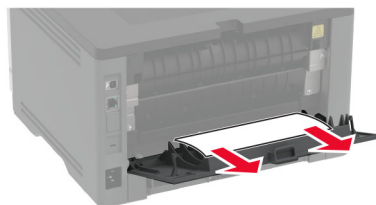

5 Închideți ușa din spate.

6 Introduceți unitatea imagistică.

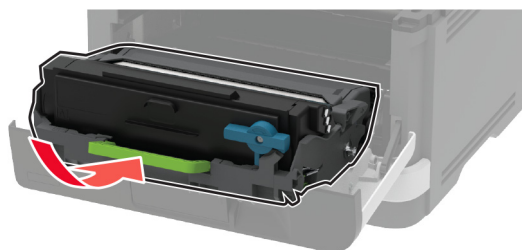

7 Închideți ușa frontală.