

# 快速參考手冊

## 列印

### 從電腦列印

**請注意：**若是標籤、卡片和信封等材質，請在列印文件之前，先在印表機設定紙張尺寸和類型。

- 1 從您要嘗試列印的文件，開啟「列印」對話方塊。
- 2 必要時，請調整設定。
- 3 列印文件。

### 從行動裝置列印

#### 使用 Mopria 列印服務從行動裝置列印

**請注意：**此功能僅適用於部分印表機型號。

Mopria® 列印服務是針對執行 Android™ 5.0 版或更新版本的行動裝置而打造的行動列印解決方案。它可讓您直接列印至任何 Mopria 認證印表機。

**請注意：**請務必從 Google Play™ 商店下載 Mopria 列印服務應用程式，並在行動裝置中啟用。

- 1 從您的 Android 行動裝置，啟動相容的應用程式或從檔案管理員選取文件。
- 2 點選  > 列印。
- 3 選取印表機，然後視需要調整設定。
- 4 點選 。

#### 使用 AirPrint 從行動裝置列印

**請注意：**此功能僅適用於部分印表機型號。

AirPrint 軟體功能是一種行動列印解決方案，可讓您從 Apple 裝置直接列印至 AirPrint 認證印表機。

**請注意：**

- 確認 Apple 裝置與印表機均連接至同一個網路。如果網路有多個無線集線器，請確定兩個裝置都連線到相同的子網路。
  - 僅部分 Apple 裝置支援此應用程式。
- 1 在您的行動裝置上，從檔案管理員選取文件或啟動相容的應用程式。
  - 2 點選  > 列印。
  - 3 選取印表機，然後視需要調整設定。
  - 4 列印文件。

#### 使用 Wi-Fi Direct® 從行動裝置列印

**請注意：**此功能僅適用於部分印表機型號。

Wi-Fi Direct® 是一種列印服務，可讓您列印至任何具備 Wi-Fi Direct 功能的印表機。

**請注意：**確認行動裝置已連線至印表機無線網路。詳情請參閱第 5 頁的「將行動裝置連線至印表機」。

- 1 在您的行動裝置上，啟動相容的應用程式或從檔案管理員選取文件。
- 2 視您的行動裝置而定，執行下列其中一項：
  - 點選  > 列印。
  - 點選  > 列印。
  - 點選  > 列印。
- 3 選取印表機，然後視需要調整設定。
- 4 列印文件。

### 列印機密工作和其他保留工作

#### Windows 使用者適用

- 1 開啟文件，按一下 **檔案** > 列印。
- 2 選取印表機，然後按一下 **內容、喜好設定、選項或設定**。
- 3 按一下 **列印並保留**。
- 4 選取 **使用列印並保留**，然後指定使用者名稱。
- 5 選取列印工作類型（「機密」、「重複」、「保留」或「驗證」）。  
若選取 **機密**，請使用個人識別碼 (PIN) 保護列印工作。

6 按一下 **確定** 或 **列印**。

7 從印表機控制面板，釋放列印工作。

- 針對機密列印工作，請導覽至：

保留工作 > **OK** > 選取您的使用者名稱 > **OK** > 機密 > **OK** > 輸入個人識別碼 > **OK** > 選取列印工作 > **OK** > 配置設定 > **OK** > 列印 > **OK**

- 針對其他列印工作，請導覽至：

保留工作 > **OK** > 選取您的使用者名稱 > **OK** > 選取列印工作 > **OK** > 配置設定 > **OK** > 列印 > **OK**

#### Macintosh 使用者適用

##### 使用 AirPrint

- 1 開啟文件，選擇 **檔案** > 列印。
- 2 選擇印表機，然後從方向功能表的下拉式功能表中選擇 **個人識別碼** 列印。
- 3 啟用 **使用個人識別碼** 列印，然後輸入四位數字的個人識別碼。
- 4 按一下 **列印**。
- 5 從印表機控制面板，釋放列印工作。導覽到：

保留工作 > **OK** > 選取您的電腦名稱 > **OK** > 機密 > **OK** > 輸入個人識別碼 > **OK** > 選取列印工作 > **OK** > 列印 > **OK**

##### 使用列印驅動程式

- 1 開啟文件，選擇 **檔案** > 列印。
- 2 選擇印表機，然後從方向功能表的下拉式功能表中選擇 **列印並保留**。
- 3 選擇 **機密** 列印，然後輸入四位數字的個人識別碼。
- 4 按一下 **列印**。
- 5 從印表機控制面板，釋放列印工作。導覽到：



保留工作 > **OK** > 選取您的電腦名稱 > **OK** > 機密 > **OK** > **OK** > 選取列印工作 > **OK** > 輸入個人識別碼 > **OK** > 列印 > **OK**

## 維護印表機


### 更換碳粉匣

#### 1 打開前門。

**請當心—潛藏損壞危險性：**為了避免靜電放電造成損壞，在取得或觸碰印表機內部區域之前，請先觸碰印表機任何外露的金屬外框。

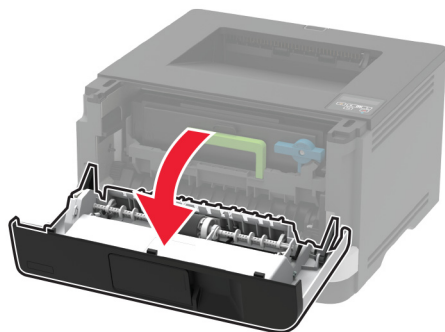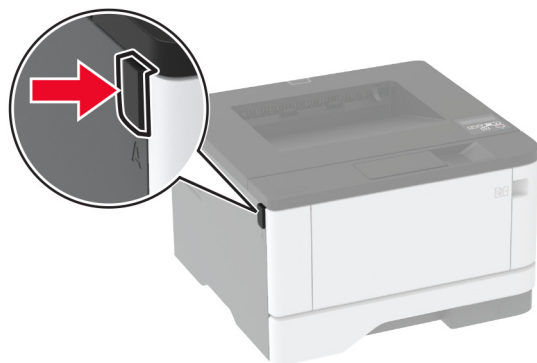



#### 2 移除成像組件。

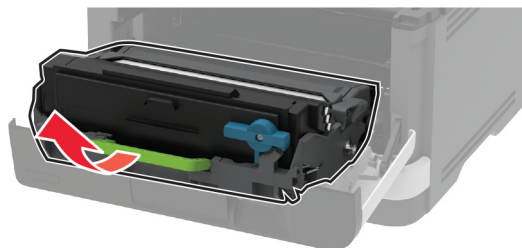

#### 3 扭轉藍色卡榫，然後從成像組件中取出使用過的碳粉匣。


**請當心—潛藏損壞危險性：**成像組件直接曝露在光線下的時間不宜超過 10 分鐘。曝露在光線下太久，會導致列印品質發生問題。

**請當心—潛藏損壞危險性：**請不要觸摸感光鼓。碰觸感光鼓可能會影響後續列印工作的品質。

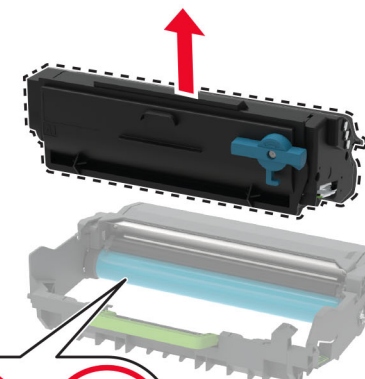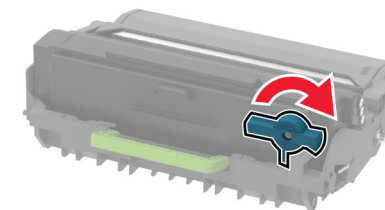


#### 4 拆開新碳粉匣的包裝。


5 搖晃碳粉匣，使碳粉重新分佈均勻。

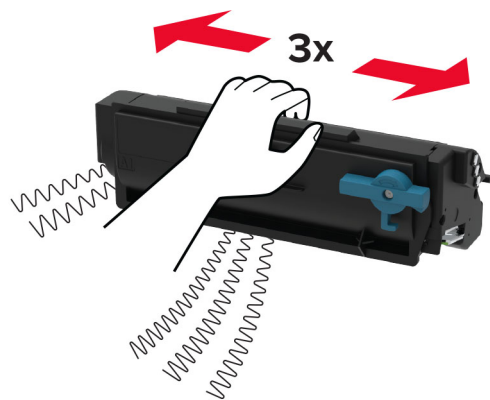

6 將新的碳粉匣插入成像組件，直到它卡入定位。

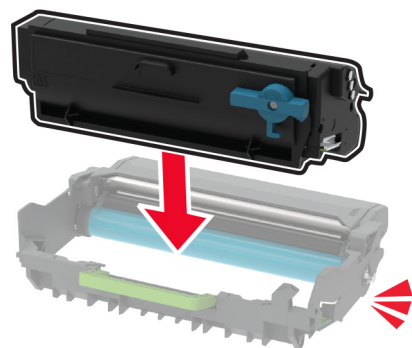

7 插入成像組件。

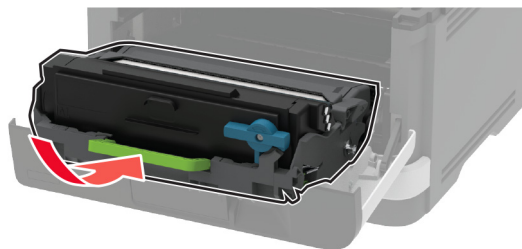


8 關上門。


## 載入紙匣組件

1 取出紙匣組件。


**請注意：**若要避免夾紙，請不要在印表機處於忙碌狀態時移除紙匣組件。

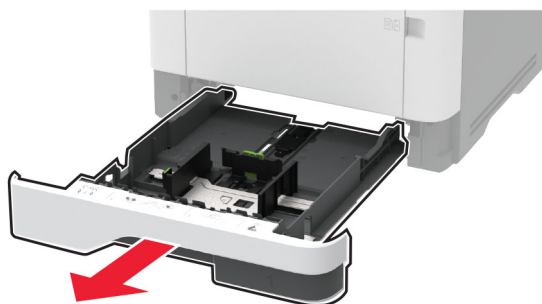

2 調整導引夾以符合您載入的紙張尺寸。

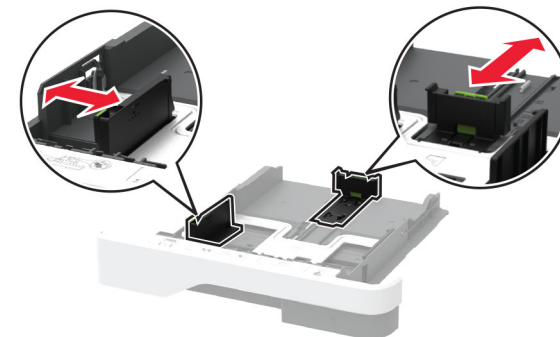

3 載入紙張之前，請先彈動紙張、展開成扇狀，並將紙張邊緣對齊。

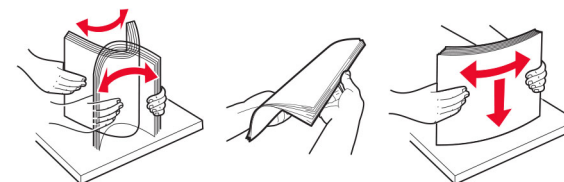

4 載入紙疊時，請將列印面朝下，並確認側導引夾緊靠著紙張。

**請注意：**

- 若要進行單面列印，載入信頭紙時列印面朝下，信頭應朝向紙匣組件前方。
- 若要進行雙面列印，載入信頭紙時列印面朝上，信頭應朝向紙匣組件後方。
- 請不要將紙張滑入紙匣組件。
- 若要避免夾紙，請確認紙疊高度在滿紙上限指示標誌以下。




##### 5 插入紙匣組件。


必要的話，請從控制面板上設定紙張尺寸和紙張類型，以符合載入的紙張。

## 將材質載入多用途送紙器

### 1 打開多用途送紙器。

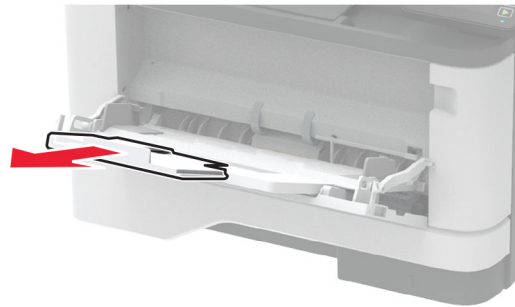

### 2 載入紙張之前，請先彈動紙張、展開成扇狀，並將紙張邊緣對齊。

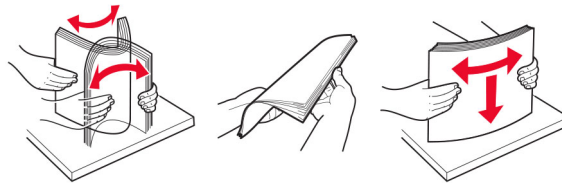


### 3 載入紙張時請將列印面朝上。

#### 請注意：

- 若要進行單面列印，載入信頭紙時列印面朝上，信頭應朝向印表機後方。
- 若要進行雙面列印，載入信頭紙時列印面朝下，信頭應朝向印表機前方。
- 載入信封時，請將位於左邊的信封口面朝下。

**請當心一潛藏損壞危險性：**請勿使用有郵票、拴扣、勾環、窗格、覆膜襯裡或自黏式的信封。

### 4 調整導引夾，以符合您所載入的紙張尺寸。

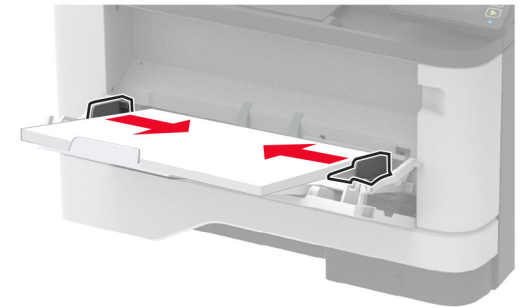

### 5 從控制面板，設定紙張類型和紙張尺寸，以符合所載入的紙張。

## 設定紙張尺寸和類型

### 1 從控制面板，導覽到：

設定 > **OK** > 紙張 > **OK** > 紙匣組件配置 > **OK** > 紙張尺寸/類型 > **OK** > 選取紙張來源

### 2 設定紙張尺寸和類型。

## 更新韌體

某些應用程式需要最低裝置韌體層級，才能正常運作。

如需有關更新裝置韌體的其他資訊，請聯絡您的銷售代表。

### 1 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位輸入印表機 IP 位址。

#### 請注意：

- 檢視印表機主畫面上的印表機 IP 位址。IP 位址會以句點分隔的四組數字格式顯示，例如 123.123.123.123。
- 如果您是使用 Proxy（代理）伺服器，請暫時停用該伺服器以正確載入網頁。

### 2 按一下設定 > 裝置 > 更新韌體。

### 3 請執行下列其中一項：

- 按一下我所同意的**檢查更新** >，**開始更新**。
- 上傳 Flash 檔案。
  - a 瀏覽至 Flash 檔案。

b 按一下上傳 > 開始。

## 配置 Wi-Fi Direct

**請注意：**此功能僅適用於部分印表機機種。

Wi-Fi Direct 是一種 Wi-Fi 型對等技術，可讓無線裝置直接連線至具備 Wi-Fi Direct 功能的印表機，而不需使用存取點（無線路由器）。

1 在控制面板中，導覽至：

設定 > **OK** > 網路/連接埠 > **OK** > Wi-Fi Direct > **OK**

2 配置設定。

- **啟用 Wi-Fi Direct**—讓印表機廣播其專屬的 Wi-Fi Direct 網路。
- **Wi-Fi Direct 名稱**—為 Wi-Fi Direct 網路指派名稱。
- **Wi-Fi Direct 密碼**—指派密碼以用於進行對等式連線時協調無線安全性。
- **在設定頁上顯示密碼**—在網路設定頁上顯示密碼。
- **自動接受按鈕要求**—讓印表機自動接受連線要求。

**請注意：**自動接受按鈕要求並不安全。

## 將行動裝置連線至印表機

連線您的行動裝置之前，請確定已配置 Wi-Fi Direct。如需詳細資訊，請參閱第 5 頁的“配置 Wi-Fi Direct”。

### 使用 Wi-Fi Direct 連線

**請注意：**這些指示僅適用於 Android 行動裝置。

- 1 從行動裝置，前往設定功能表。
- 2 啟用 **Wi-Fi**，然後點選 **Wi-Fi Direct**。
- 3 選取印表機 Wi-Fi Direct 名稱。
- 4 在印表機控制面板上確認連線。

### 使用 Wi-Fi 連線

- 1 從行動裝置，前往設定功能表。
- 2 點選 **Wi-Fi**，然後選取印表機 Wi-Fi Direct 名稱。

**請注意：**Wi-Fi Direct 名稱的前面會新增字串 DIRECT-x (其中 x 和 y 是兩個隨機字元)。

- 3 輸入 Wi-Fi Direct 密碼。

## 將印表機連線到 Wi-Fi 網路

**請注意：**此功能僅適用於部分印表機機種。

開始之前，請確定：

- 作用中介面卡設為自動。從控制面板導覽至設定 > **OK** > 網路/連接埠 > **OK** > 網路概觀 > **OK** > 作用中介面卡 > **OK** > 自動 > **OK**。
- 乙太網路電纜未連接到印表機。

1 在控制面板中，導覽至：

設定 > **OK** > 網路/連接埠 > **OK** > 無線 > **OK** > 印表機面板上的設定 > **OK** > 選擇網路 > **OK**

2 選擇 Wi-Fi 網路，然後輸入網路密碼。


**請注意：**針對具備 Wi-Fi 網路功能的印表機機種，在初始設定期間會出現設定 Wi-Fi 網路的提示。

## 清除夾紙

### 避免夾紙


#### 適當地載入紙張

- 確認將紙張在送紙匣中水平放妥。

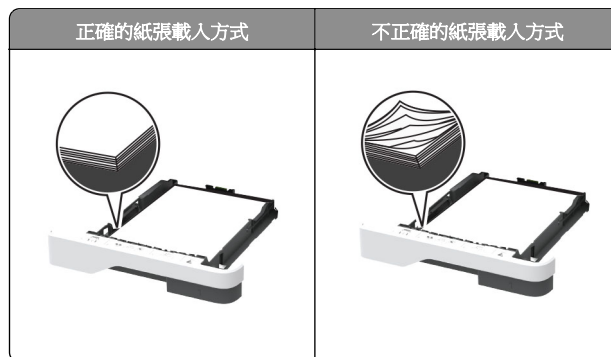

- 請不要在印表機列印時載入或移除紙匣組件。
- 請勿載入過多紙張。請確認紙疊高度在滿紙上限指示標誌以下。


- 請不要將紙張滑入紙匣組件。請依圖示載入紙張。

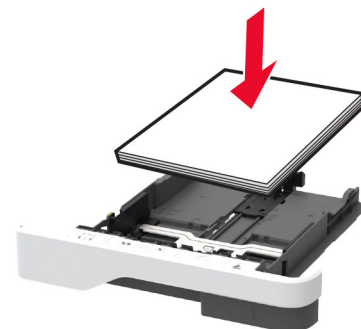

- 請確認紙張導引夾已擺放在適當的位置，而且沒有因過度緊靠而壓迫到紙張或信封。
- 將紙張載入紙匣組件後，請將紙匣組件用力往內推。

### 採用建議使用的紙張

- 請務必採用建議使用的紙張或特殊列印材質。
- 請勿載入起皺、有摺痕、潮溼、彎曲或扭曲的紙張。
- 載入紙張之前，請先彈動紙張、展開成扇狀，並將紙張邊緣對齊。

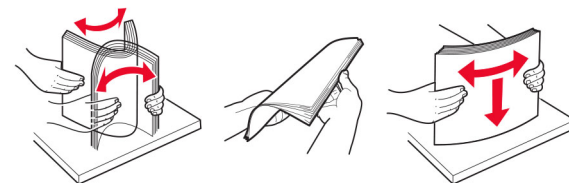

- 請不要使用以手撕過的紙張。
- 請不要在同一紙匣組件中混用各種不同的紙張尺寸、重量或類型。
- 確認已正確設定電腦或印表機控制面板上的紙張尺寸和類型。
- 請遵照製造商建議方式存放紙張。


## 識別夾紙位置

**請注意：**

- 當夾紙協助設為開啟時，印表機會在清除夾紙後，清除空白頁或部分列印頁面。檢查列印輸出是否有空白頁。



- 夾紙恢復設為開啟或自動時，印表機會重新列印發生夾紙的頁面。

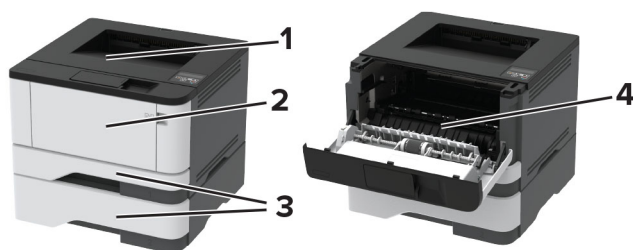

|   | 夾紙位置   |
|---|--------|
| 1 | 標準出紙槽  |
| 2 | 多用途送紙器 |
| 3 | 紙匣組件   |
| 4 | 雙面列印裝置 |
| 5 | 後門     |

## 標準出紙槽中發生夾紙

取出夾住的紙張。

**請注意：**確認已取出所有的紙張碎片。



## 多用途送紙器中發生夾紙

1 移除多用途送紙器中的紙張。





2 取出夾紙。

**請注意：**確定已取出所有紙張碎片。


3 關上多用途送紙器。

4 打開前門。

**請當心—潛藏損壞危險性：**為了避免靜電放電造成損壞，在取得或觸碰印表機內部區域之前，請先觸碰印表機任何外露的金屬外框。

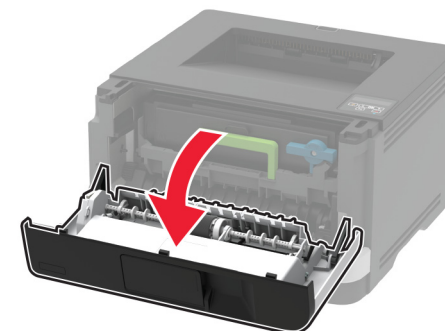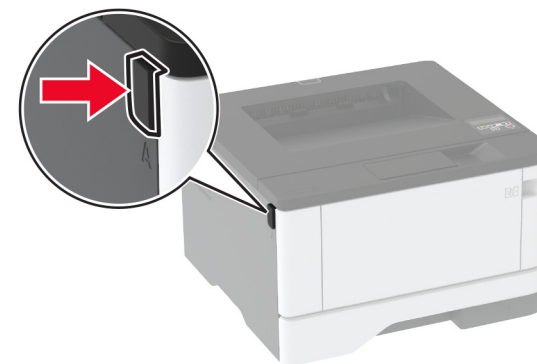

5 移除成像組件。

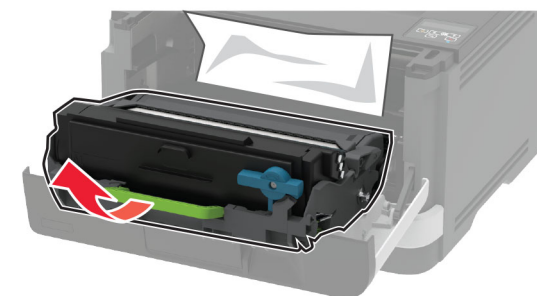

**請當心—潛藏損壞危險性：**成像組件直接曝露在光線下的時間不宜超過 10 分鐘。曝露在光線下太久，會導致列印品質發生問題。

**請當心一潛藏損壞危險性：**請不要觸摸感光鼓。碰觸感光鼓可能會影響後續列印工作的品質。




## 6 取出夾紙。

**請當心一表面高溫：**印表機內部的溫度可能很高。為降低高溫組件導致受傷的風險，請先讓表面冷卻再碰觸。

**請注意：**確定已取出所有紙張碎片。




## 7 插入成像組件。

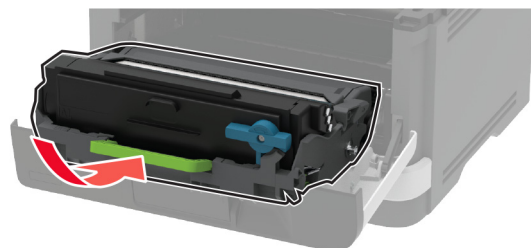


## 8 關上門。


## 9 打開多用途送紙器。

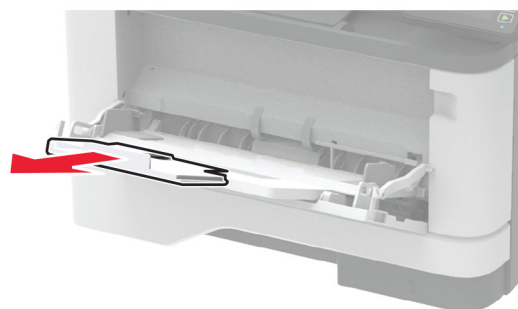

## 10 載入紙張之前，請先彈動紙張、展開成扇狀，並將紙張邊緣對齊。

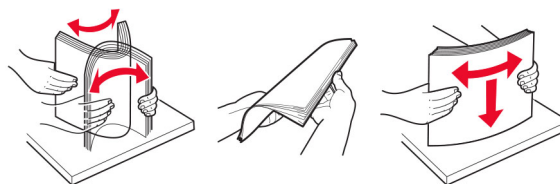


## 11 重新載入紙張。

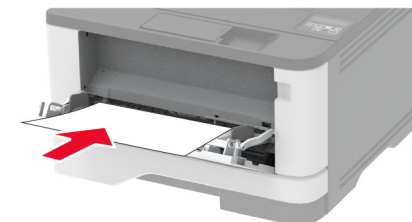



## 紙匣組件中的夾紙

### 1 取出紙匣組件。

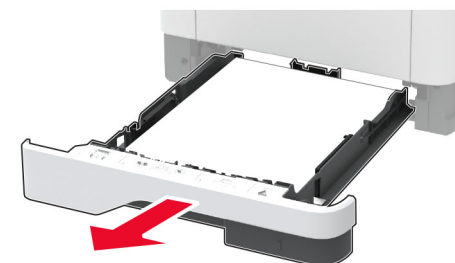


### 2 打開前門。

**請當心一潛藏損壞危險性：**為了避免靜電放電造成損壞，在取得或觸碰印表機內部區域之前，請先觸碰印表機任何外露的金屬外框。

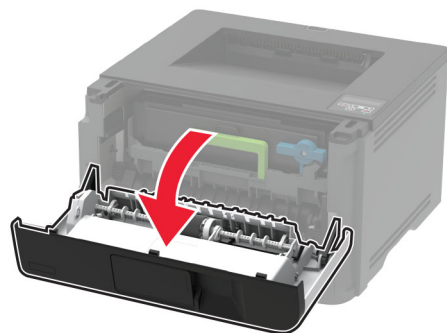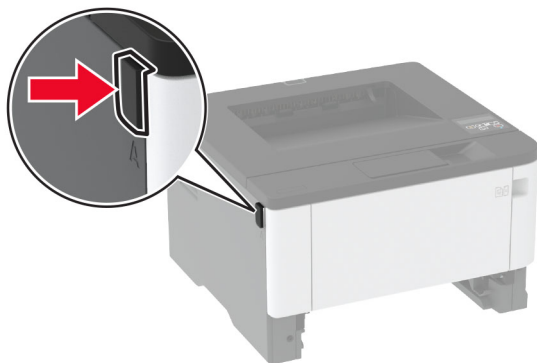

3 移除成像組件。

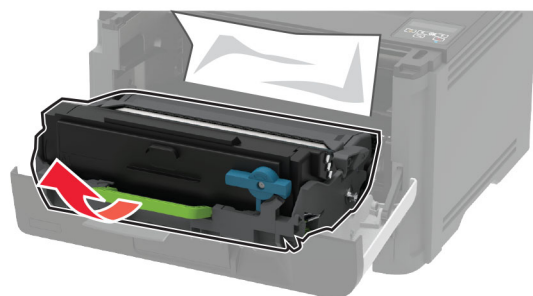

**請當心—潛藏損壞危險性：**成像組件直接曝露在光線下的時間不宜超過 10 分鐘。曝露在光線下太久，會導致列印品質發生問題。

**請當心—潛藏損壞危險性：**請不要觸摸感光鼓。碰觸感光鼓可能會影響後續列印工作的品質。



4 取出夾紙。

**請當心—表面高溫：**印表機內部的溫度可能很高。為降低高溫組件導致受傷的風險，請先讓表面冷卻再碰觸。

**請注意：**確定已取出所有紙張碎片。



5 插入成像組件。



6 關閉前門，然後插入紙匣組件。


7 打開後門。

**請當心—表面高溫：**印表機內部的溫度可能很高。為降低高溫組件導致受傷的風險，請先讓表面冷卻再碰觸。



8 取出夾紙。

**請注意：**確定已取出所有紙張碎片。

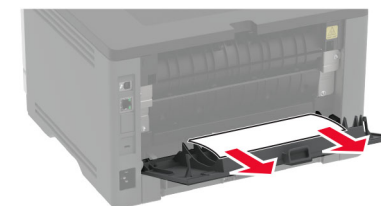

9 關閉後門。


10 取出選購性紙匣組件。



11 取出夾紙。

**請注意：**確定已取出所有紙張碎片。




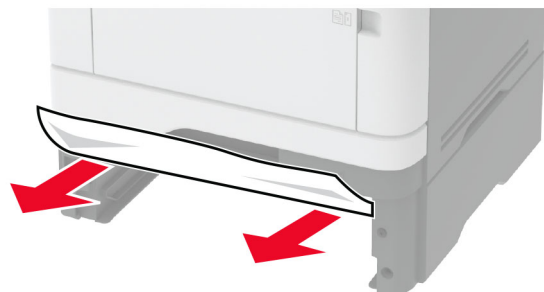


12 插入紙匣組件。


## 雙面列印裝置中發生夾紙

1 打開前門。

**請當心—潛藏損壞危險性：**為了避免靜電放電造成損壞，在取得或觸碰印表機內部區域之前，請先觸碰印表機任何外露的金屬外框。

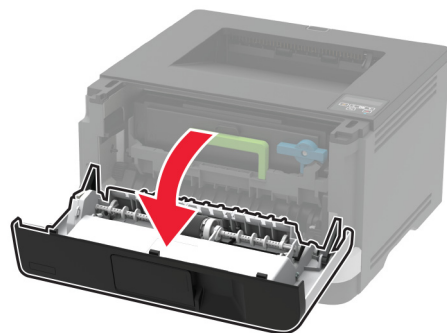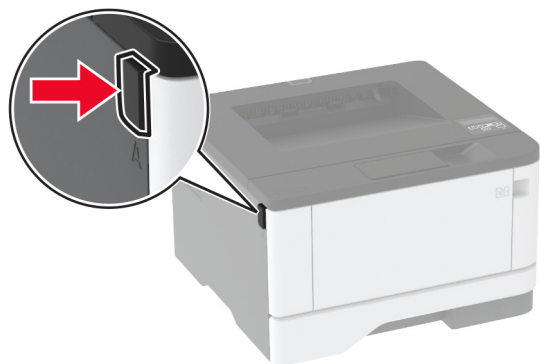

2 移除成像組件。

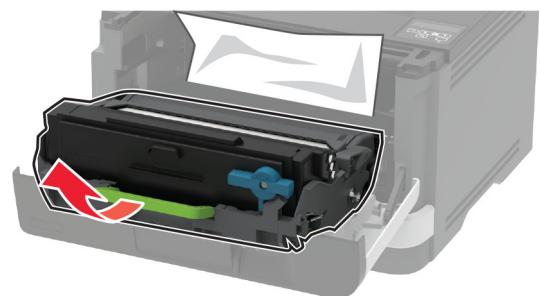

**請當心—潛藏損壞危險性：**成像組件直接曝露在光線下的時間不宜超過 10 分鐘。曝露在光線下太久，會導致列印品質發生問題。


**請當心—潛藏損壞危險性：**請不要觸摸感光鼓。碰觸感光鼓可能會影響後續列印工作的品質。



3 取出夾紙。

**請當心—表面高溫：**印表機內部的溫度可能很高。為降低高溫組件導致受傷的風險，請先讓表面冷卻再碰觸。

**請注意：**確定已取出所有紙張碎片。

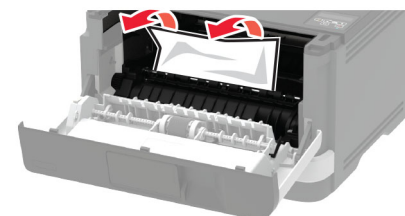


4 插入成像組件。




5 關上門。

6 取出紙匣組件。

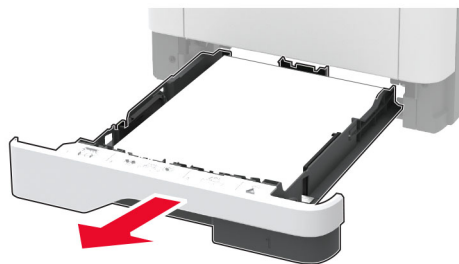


7 推入雙面列印裝置卡榫以打開雙面列印裝置。

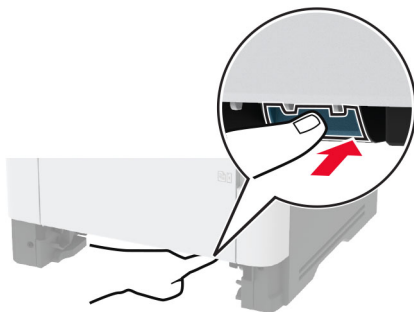

8 取出夾紙。

**請注意：**確定已取出所有紙張碎片。

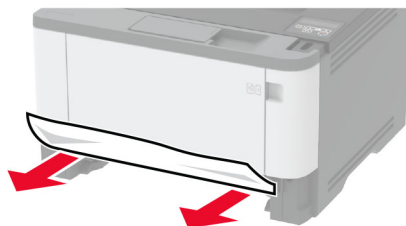



9 關上雙面列印裝置。

10 插入紙匣組件。

## 後門中發生夾紙

1 打開前門。

**請當心—潛藏損壞危險性：**為了避免靜電放電造成損壞，在取得或觸碰印表機內部區域之前，請先觸碰印表機任何外露的金屬外框。

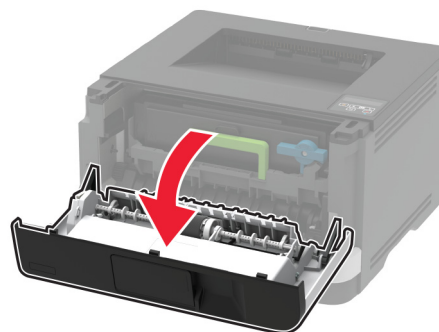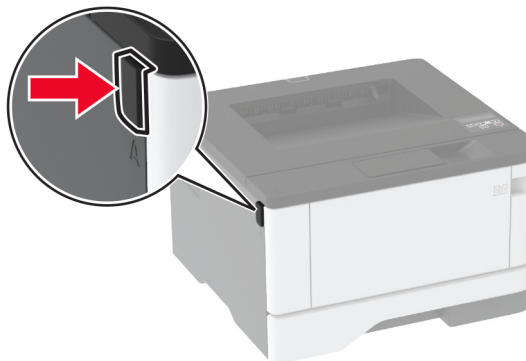

2 移除成像組件。




**請當心—潛藏損壞危險性：**成像組件直接曝露在光線下的時間不宜超過 10 分鐘。曝露在光線下太久，會導致列印品質發生問題。

**請當心—潛藏損壞危險性：**請不要觸摸感光鼓。碰觸感光鼓可能會影響後續列印工作的品質。




3 打開後門。

**請當心—表面高溫：**印表機內部的溫度可能很高。為降低高溫組件導致受傷的風險，請先讓表面冷卻再碰觸。

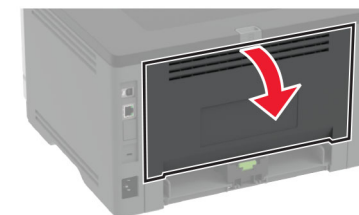


4 取出夾紙。

**請注意：**確定已取出所有紙張碎片。

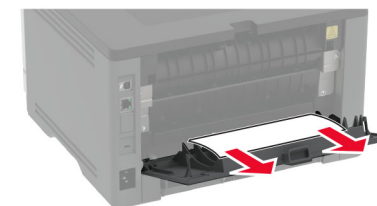

5 關閉後門。

**6** 插入成像組件。

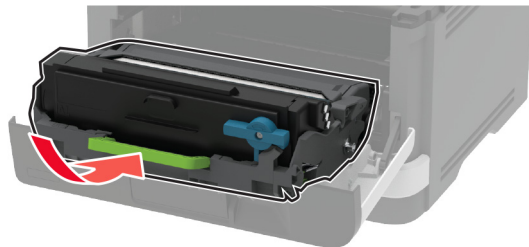

**7** 關閉前門。