

快速參考手冊

載入紙張

設定紙張尺寸和類型

1 從控制面板，導覽到：

設定 > 紙張 > 紙匣組件配置 > 紙張尺寸/類型 > 選取紙張來源

若是非觸控式螢幕印表機型號，請按下  以導覽各項設定。

2 設定紙張尺寸和類型。

載入紙匣組件

 **請當心—傾倒危險：**為了降低因設備不穩固可能造成的風險，請個別載入每一個紙匣組件。請讓其他所有紙匣組件保持關閉狀態，等需要使用時再打開。


1 移除紙匣組件。

請注意：若要避免夾紙，請不要在印表機處於忙碌狀態時移除紙匣組件。




2 調整導引夾，以符合您所載入的紙張尺寸。

請注意：請使用紙匣組件底端的指示標誌，協助您安放導引夾。

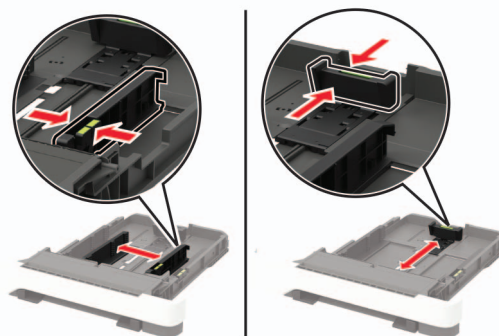

3 載入紙張之前，請先彈動紙張、展開成扇狀，並將紙張邊緣對齊。

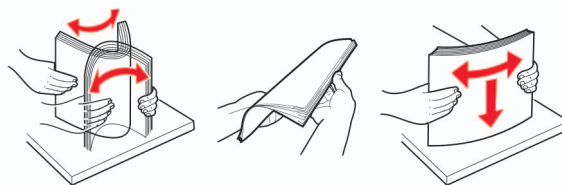

4 載入紙張堆疊時，請將列印面朝上，並確認側導引夾緊靠著紙張。



請注意：

- 若要進行單面列印，載入信頭紙時列印面朝上，信頭應朝向紙匣組件前方。
- 若要進行雙面列印，載入信頭紙時列印面朝下，信頭應朝向紙匣組件後方。
- 請不要將紙張滑入紙匣組件。

- 若要避免夾紙，請確認紙疊高度在滿紙上限指示標誌以下。




5 插入紙匣組件。

必要的話，請從控制面板上設定紙張尺寸和紙張類型，以符合載入的紙張。

將材質載入多用途送紙器

1 打開多用途送紙器。


請注意：多用途送紙器只適用於某些印表機型號。

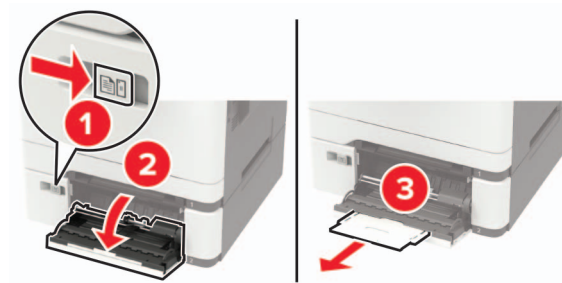

- 2 調整導引夾，以符合您所載入的紙張尺寸。



- 3 載入紙張之前，請先彈動紙張、展開成扇狀，並將紙張邊緣對齊。

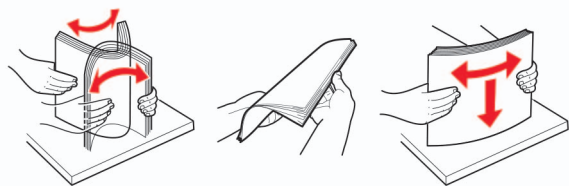

- 4 載入紙張時請將列印面朝下。


- 載入信頭紙，若是單面列印，載入時列印面朝下，頂邊先進入印表機。



- 載入信頭紙，若是雙面列印，載入時列印面朝上，頂邊後進入印表機。



- 載入信封，載入時，請將信封口那一面朝上，並靠放在紙張導引夾右側。

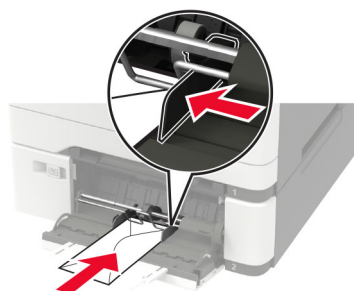


請當心一潛藏損壞危險性：請勿使用有郵票、拴扣、勾環、窗格、覆膜襯裡或自黏式的信封。

- 5 從控制面板，設定紙張類型和紙張尺寸，以符合所載入的紙張。


載入手動輔助式送紙器

- 1 調整導引夾，以符合您所載入的紙張尺寸。

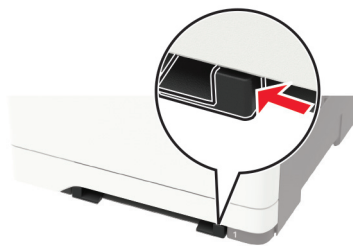

- 2 載入一張紙張，載入時列印面朝下。


- 載入信頭紙，若是單面列印，載入時列印面朝下，頂邊先進入印表機。

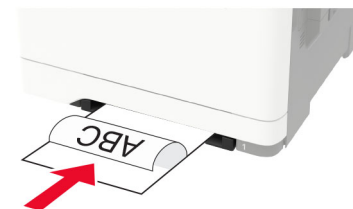

- 載入信頭紙，若是雙面列印，載入時列印面朝上，頂邊後進入印表機。



- 載入信封，載入時，請將信封口那一面朝上，並靠放在紙張導引夾右側。

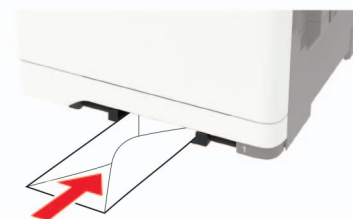

- 3 送入紙張，直到印表機將紙張前緣往內拉。

請當心一潛藏損壞危險性：若要避免夾紙，請勿將紙張用力塞入手動輔助式送紙器。

鏈結紙匣組件

- 1 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

請注意：

- 在印表機主畫面上檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。
- 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。

- 2 按一下**設定 > 紙張 > 紙匣組件配置**。
- 3 為您要鏈結的各紙匣組件設定相同的紙張尺寸和紙張類型。
- 4 儲存設定。
- 5 按一下**設定 > 裝置 > 維護 > 配置功能表 > 紙匣組件配置**。
- 6 將「鏈結紙匣組件」設為**自動**。
- 7 儲存設定。

若要解除鏈結紙匣組件，請確認各紙匣組件均無相同的紙張尺寸和紙張類型設定。

請當心—潛藏損壞危險性：加熱熔合組件的溫度因指定的紙張類型而異。若要避免列印問題，請使印表機中的紙張類型設定符合載入紙匣組件中的紙張。

列印

從電腦列印

請注意：若是標籤、卡片和信封等材質，請在列印文件之前，先在印表機設定紙張尺寸和類型。

- 1 從您要嘗試列印的文件，開啟「**列印**」對話方塊。
- 2 必要時，請調整設定。
- 3 列印文件。

列印機密工作和其他保留工作

Windows 使用者適用

- 1 開啟文件，接著按一下**檔案 > 列印**。
- 2 按一下**內容**，**喜好設定**，**選購品**，或設為**設定**。
- 3 按一下**列印與保留**。
- 4 在 **Apple** 功能表中選取**使用「列印與保留」**，然後指定使用者名稱。
- 5 選取列印工作類型（「機密」、「重複」、「保留」或「驗證」）。
- 若列印工作為機密類型，請輸入四位數字的個人識別碼。
- 6 按一下**確定** 或**列印**。
- 7 從印表機主畫面，釋放該列印工作。
 - 若是機密列印工作，請導覽至：

保留工作 > 選取您的使用者名稱 > 機密 > 輸入個人識別碼 > 選取列印工作 > 配置設定 > 列印

- 若是其他列印工作，請導覽至：

保留工作 > 選取您的使用者名稱 > 選取列印工作 > 配置設定 > 列印

Macintosh 使用者適用

- 1 開啟文件，接著選擇**檔案 > 列印**。
必要時，請按一下展開三角標示，來查看其他選項。
- 2 從列印選項或「**列印份數與頁數**」功能表，選取**傳送工作**。
- 3 選取列印工作類型（「機密」、「重複」、「保留」或「驗證」）。
- 若列印工作為機密類型，請指定使用者名稱和四位數字的個人識別碼。
- 4 按一下**確定**或**列印**。
- 5 從印表機主畫面，釋放該列印工作。
 - 若是機密列印工作，請導覽至：
保留工作 > 選取您的使用者名稱 > 機密 > 輸入個人識別碼 > 選取列印工作 > 配置設定 > 列印
 - 若是其他列印工作，請導覽至：
保留工作 > 選取您的使用者名稱 > 選取列印工作 > 配置設定 > 列印

維護印表機


更換碳粉匣

- 1 打開 **B** 門。

請當心—潛藏損壞危險性：為防止靜電放電受損，請在觸摸印表機內部區域之前先觸摸印表機外部的金屬框架。




2 移除舊的碳粉匣。

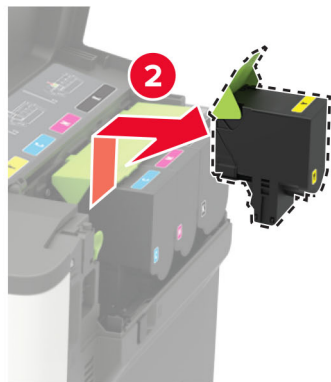

3 拆開新碳粉匣的包裝。

4 插入新碳粉匣。

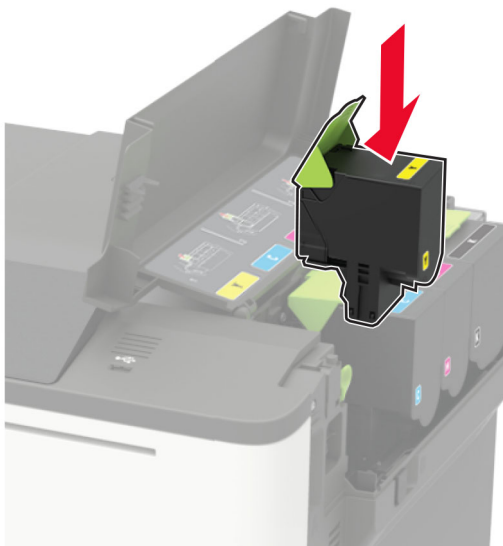

5 關上 B 門。



清除夾紙

避免夾紙


適當地載入紙張

- 確認將紙張在送紙匣中水平放妥。

正確的紙張載入方式	不正確的紙張載入方式

- 請不要在印表機列印時載入或移除紙匣組件。
- 請勿載入過多紙張。請確認紙疊高度在滿紙上限指示標誌以下。


- 請不要將紙張滑入紙匣組件。請依圖示載入紙張。

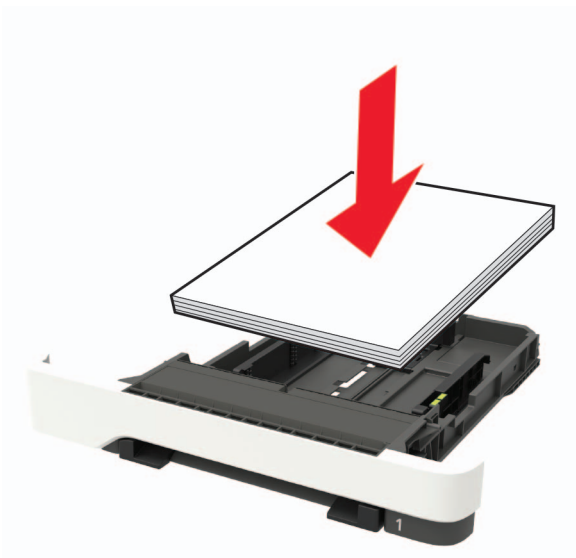

- 請確認紙張導引夾已擺放在適當的位置，而且沒有因過度緊靠而壓迫到紙張或信封。
- 將紙張載入紙匣組件後，請將紙匣組件用力往內推。

採用建議使用的紙張

- 請務必採用建議使用的紙張或特殊列印材質。
- 請勿載入起皺、有摺痕、潮溼、彎曲或扭曲的紙張。
- 載入紙張之前，請先彈動紙張、展開成扇狀，並將紙張邊緣對齊。

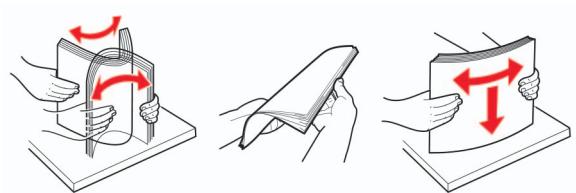


- 請不要使用以手撕過的紙張。
- 請不要在同一紙匣組件中混用各種不同的紙張尺寸、重量或類型。
- 確認已正確設定電腦或印表機控制面板上的紙張尺寸和類型。
- 請遵照製造商建議方式存放紙張。

識別夾紙位置

請注意：

- 當夾紙協助 設為開啟時，印表機會在清除夾住的頁面後，清光空白頁或局部列印的頁面。檢查空白頁的列印輸出。
- 當夾紙恢復 設為開啟或自動時，印表機會重新列印卡住的頁面。

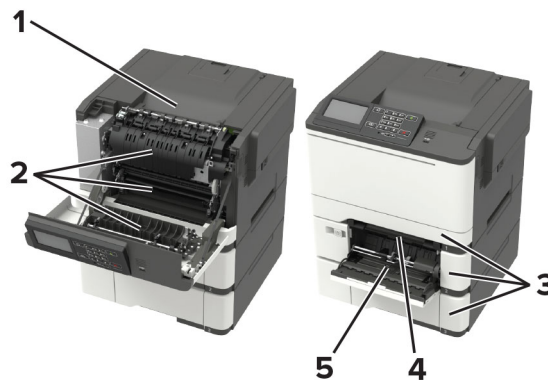

	夾紙位置
1	標準出紙槽
2	A 門
3	紙匣組件
4	手動輔助式送紙器
5	多用途送紙器 請注意：僅適用於某些印表機型號。


紙匣組件中的夾紙

1 移除紙匣組件。



2 取出夾住的紙張。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

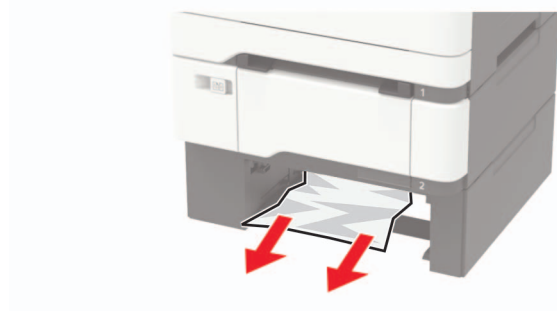

3 插入紙匣組件。

A 門中發生夾紙


紙張夾在加熱熔合組件下方

1 打開 A 門。




請當心—表面高溫：印表機內部的溫度可能很高。為避免被發熱表面或元件燙傷的危險，請先讓該表面或元件冷卻之後再觸摸。

請當心一潛藏損壞危險性：為防止靜電放電受損，請在觸摸印表機內部區域之前先觸摸印表機外部的金屬框架。

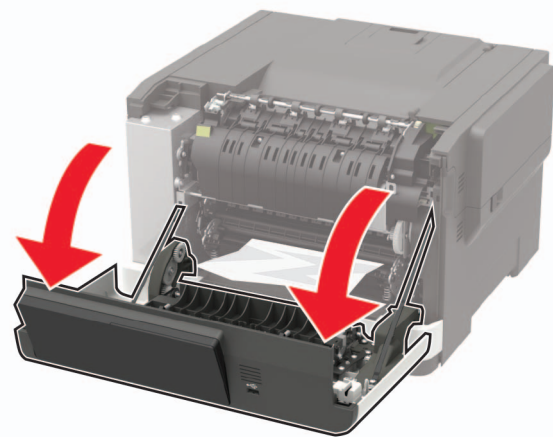

2 取出夾住的紙張。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

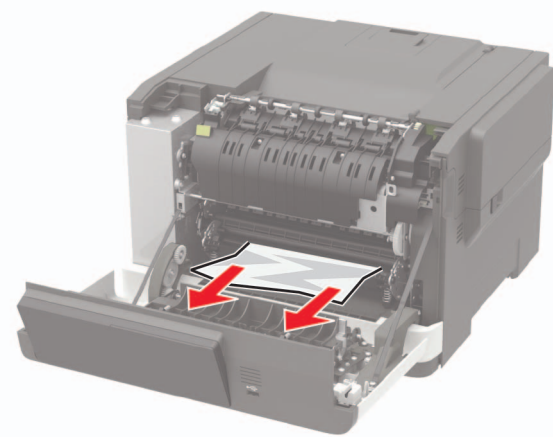

3 關上 A 門。


紙張夾在加熱熔合組件中

1 打開 A 門。





請當心一表面高溫：印表機內部的溫度可能很高。為避免被發熱表面或元件燙傷的危險，請先讓該表面或元件冷卻之後再觸摸。

請當心一潛藏損壞危險性：為防止靜電放電受損，請在觸摸印表機內部區域之前先觸摸印表機外部的金屬框架。

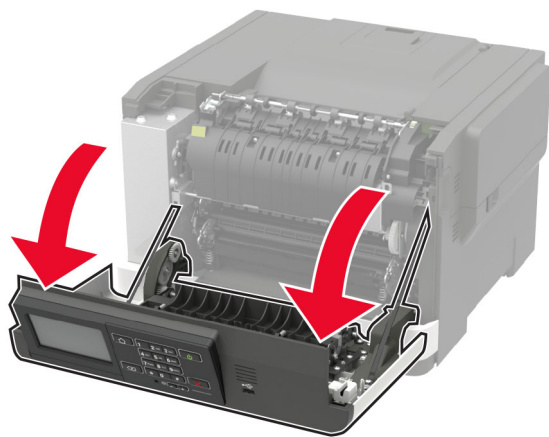

2 打開加熱熔合組件存取門，然後取出夾紙。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

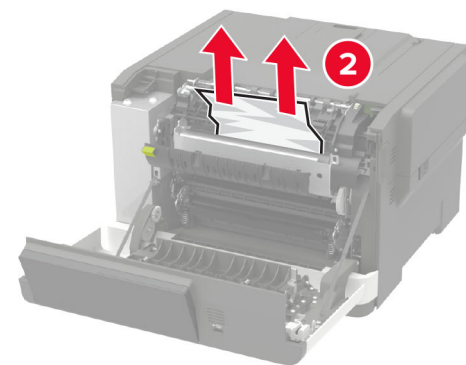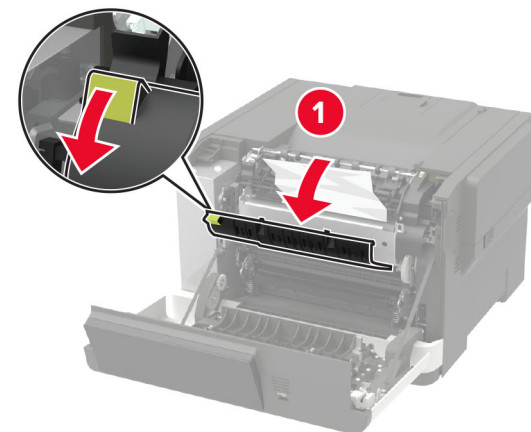

3 關上 A 門。


雙面列印裝置中發生夾紙

1 打開 A 門。




請當心一表面高溫：印表機內部的溫度可能很高。為避免被發熱表面或元件燙傷的危險，請先讓該表面或元件冷卻之後再觸摸。

請當心一潛藏損壞危險性：為防止靜電放電受損，請在觸摸印表機內部區域之前先觸摸印表機外部的金屬框架。

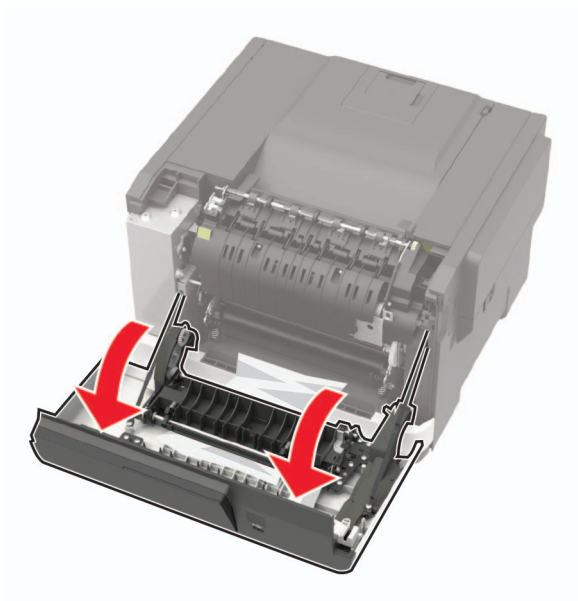

2 取出夾住的紙張。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

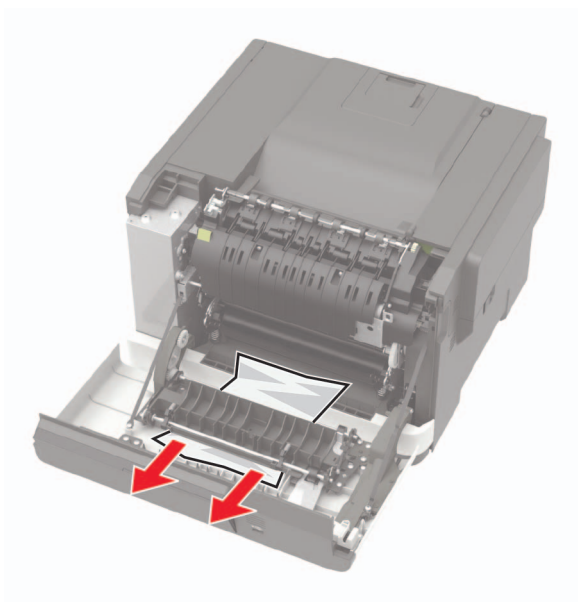


3 關上 A 門。

標準出紙槽中發生夾紙

取出夾住的紙張。

請當心—潛藏損壞危險性：為防止靜電放電受損，請在觸摸印表機內部區域之前先觸摸印表機外部的金屬框架。


請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

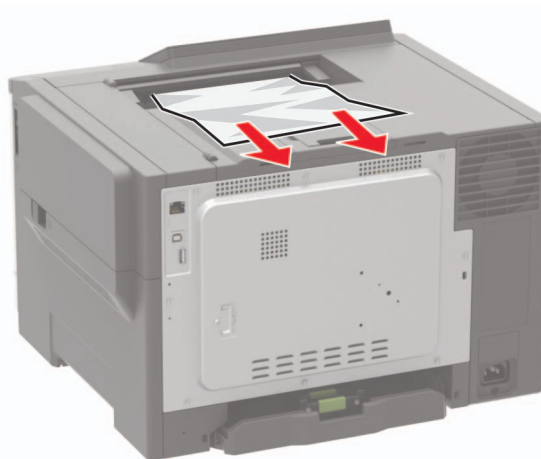

多用途送紙器中的夾紙

請注意：多用途送紙器只適用於某些印表機型號。


1 移除多用途送紙器中的紙張。

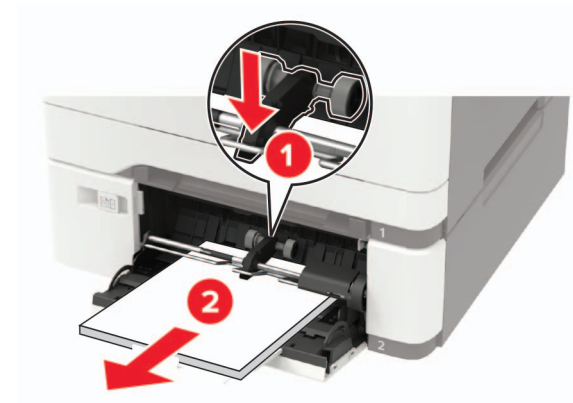

2 取出夾住的紙張。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

3 載入紙張之前，請先彈動紙張、展開成扇狀，並將紙張邊緣對齊。

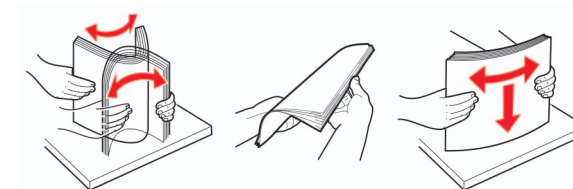

4 重新載入紙張。




紙張夾在手動輔助式送紙器中

1 移除紙匣組件。



2 取出夾住的紙張。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

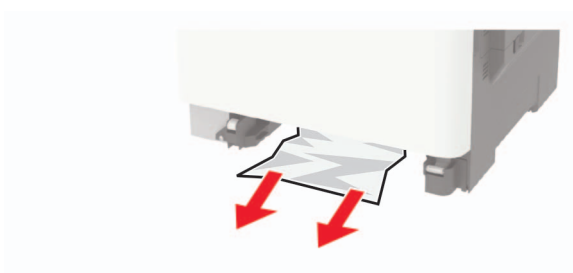

3 插入紙匣組件。