

מדריך מהיר

הדפסה

הדפסה ממחשב

הערה: עבור תוויות, ניירות בריסטול ומעטפות, הגדר את גודל וסוג הנייר במדפסת לפני הדפסת המסמך.

1 במסמך שאתה מנסה להדפיס, פתח את תיבת הדו-שיח Print (הדפסה).

2 כוון את ההגדרות לפי הצורך.

3 הדפס את המסמך.

הדפסה מהתקן נייד

הדפסה מהתקן נייד באמצעות שירות ההדפסה Mopria

Mopria® שירות ההדפסה הוא פתרון להדפסה ניידת עבור התקנים ניידים הפועלים עם מערכת Android™ מגרסה 5.0 ואילך. הוא מאפשר לך להדפיס ישירות בכל מדפסת בעלת אישור Mopria.

הערה: הקפד להוריד את היישום Mopria Print Service מהחנות Google Play™ והפוך אותו לזמין בהתקן הנייד.

1 בהתקן הנייד של Android שברשותך, הפעל יישום תואם או בחר מסמך במנהל הקבצים.

2 הקש על  < Print (הדפסה).

3 בחר מדפסת ואז כוון את ההגדרות במידת הצורך.

4 הקש על .

הדפסה מהתקן נייד באמצעות AirPrint

תכונת התוכנה AirPrint היא פתרון הדפסה ניידת אשר מאפשר לך להדפיס ישירות מהתקני Apple למדפסת בעלת אישור AirPrint.

הערות:

- ודא שגם התקן ה-AirPrint וגם המדפסת מחוברים לאותה רשת. אם יש לרשת מספר רכזות תקשורת אלחוטית, ודא ששני ההתקנים מחוברים לאותה רשת משנה.

- יישום זה נתמך רק בחלק מהתקני Apple.

1 בהתקן הנייד, בחר מסמך מתוך מנהל הקבצים או הפעל יישום תואם.

2 הקש על  < Print (הדפסה).

3 בחר מדפסת ואז כוון את ההגדרות במידת הצורך.

4 הדפס את המסמך.

הדפסה מהתקן נייד באמצעות Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® הוא פתרון הדפסה אשר מאפשר לך להדפיס בכל מדפסת המוכנה לשימוש עם Wi-Fi Direct.

הערה: ודא שההתקן הנייד מחובר לרשת האלחוטית של המדפסת. לקבלת מידע נוסף ראה "[חיבור התקן נייד למדפסת](#)" בעמוד 6.

1 בהתקן הנייד שברשותך, הפעל יישום תואם או בחר מסמך במנהל הקבצים.

2 בהתאם להתקן הנייד שלך, בצע אחת מהפעולות הבאות:

- הקש על  < Print (הדפסה).

- הקש על  < Print (הדפסה).

- הקש על  < Print (הדפסה).

3 בחר מדפסת ואז כוון את ההגדרות במידת הצורך.

4 הדפס את המסמך.

הדפסת משימות חסויות ועבודות בהמתנה אחרות

למשתמשי Windows

1 כאשר מסמך פתוח, לחץ על **File** (קובץ) < **Print** (הדפסה).

2 בחר מדפסת ולאחר מכן לחץ על **Properties** (מאפיינים), **Preferences** (העדפות), **Options** (אפשרויות) או **Setup** (הגדרה).

3 לחץ על **Print and Hold** (הדפסה והפסקה).

4 בחר **Use Print and Hold** (שימוש בהדפסה והפסקה), ולאחר מכן הקצה שם משתמש.

5 בחר את סוג משימת ההדפסה (Confidential (חסויה), Repeat (חוזרת), Reserve (שמורה), או Verify (אימות)).

אם תבחר **Confidential** (חסויה), אבטח את משימת ההדפסה באמצעות מספר זיהוי אישי (PIN).

6 לחץ על **OK** (אישור) או על **Print** (הדפסה).

7 ממסך הבית של המדפסת, שחרר את משימת ההדפסה.

- לביצוע משימות הדפסה של מסמכים חסויים, גע ב-**Held jobs** (עבודות בהמתנה) < בחר את שם המשתמש שלך < **Confidential** (חסוי) < הזן את קוד ה-PIN < בחר את משימת ההדפסה < קבע את תצורת ההגדרות < **Print** (הדפסה).

- לביצוע משימות הדפסה אחרות, גע ב-**Held jobs** (עבודות בהמתנה) < בחר את שם המשתמש שלך < בחר את משימת ההדפסה < קבע את תצורת ההגדרות < **Print** (הדפסה).

למשתמשי Macintosh

באמצעות AirPrint

1 כשמסמך פתוח, בחר **File** (קובץ) < **Print** (הדפסה).

2 בחר מדפסת ולאחר מכן, בתפריט הנפתח שלאחר התפריט Orientation (כיוון הדפסה), בחר **PIN Printing** (הדפסה עם קוד PIN).

3 הפעל את האפשרות **Print with PIN** (הדפסה עם קוד PIN), ולאחר מכן הזן קוד PIN בן ארבע ספרות.

4 לחץ על **Print** (הדפסה).

5 ממסך הבית של המדפסת, שחרר את משימת ההדפסה. גע ב-**Held jobs** (עבודות בהמתנה) < בחר את שם המחשב שלך < **Confidential** (חסוי) < הזן את קוד ה-PIN < בחר את משימת ההדפסה < **Print** (הדפסה).

באמצעות מנהל התקן ההדפסה

1 כשמסמך פתוח, בחר **File** (קובץ) < **Print** (הדפסה).

2 בחר מדפסת ולאחר מכן, בתפריט הנפתח שלאחר התפריט Orientation (כיוון הדפסה), בחר **Print and Hold** (הדפסה והפסקה).

3 בחר **Confidential Print** (הדפסת מסמכים חסויים), ולאחר מכן הזן קוד PIN בן 4 ספרות.




4 לחץ על **Print** (הדפסה).

5 ממסך הבית של המדפסת, שחרר את משימת ההדפסה. גע ב-**Held jobs** (עבודות בהמתנה) < בחר את שם המחשב שלך < **Confidential** (חסוי) < בחר את משימת ההדפסה < הזן את קוד ה-PIN > **Print** (הדפסה).


תחזוקת המדפסת

החלפת מחסנית טונר

1 פתח דלת B.

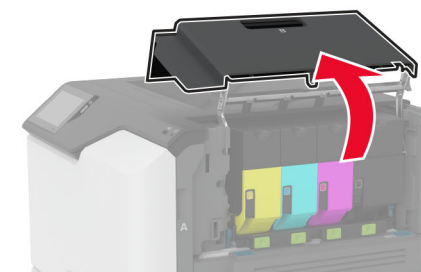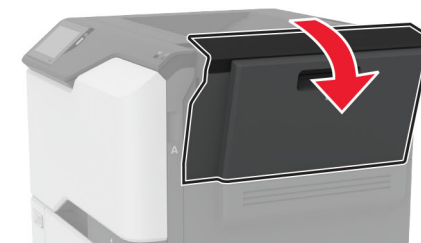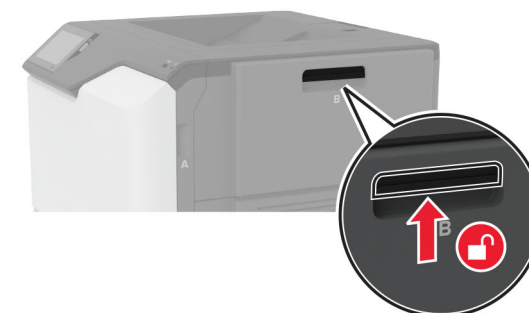


2 הסר את מחסנית הטונר המשומשת.

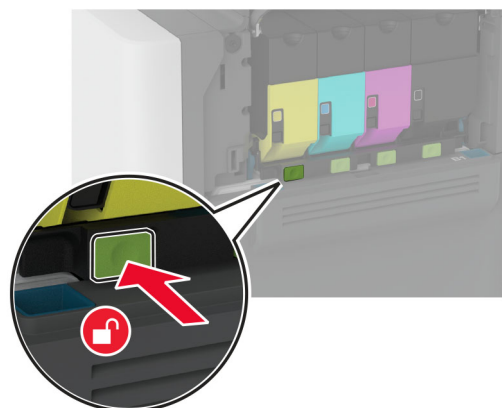

3 פתח את אריזת מחסנית הטונר החדשה.

4 הכנס את מחסנית הטונר החדשה.

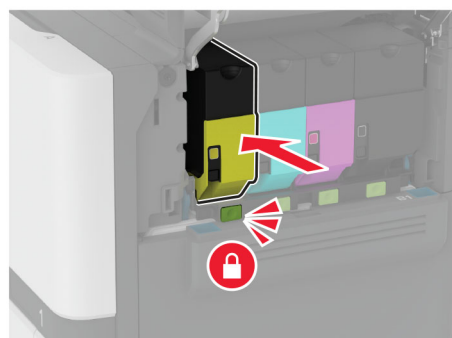

5 סגור דלת B.




טעינת מגשים

זהירות—סכנת נפילה: טען כל מגש בנפרד כדי להפחית את הסיכון לחוסר יציבות של הצידוד. השאר את כל שאר המגשים במצב סגור עד שתצטרך לפתוח אותם.


1 הסר את המגש.

הערה: כדי למנוע חסימות, אל תסיר מגשים כשהמדפסת בפעולה.



- עבור נייר רגיל, ודא שגובה הערימה נמוך ממחווני המילוי המקסימלי של הנייר. מילוי יתר עלול לגרום לחסימות נייר.

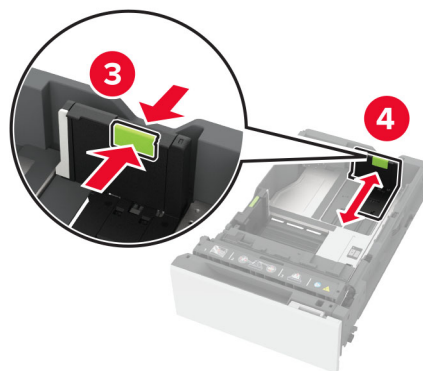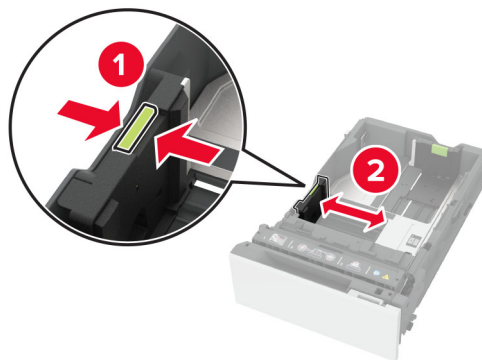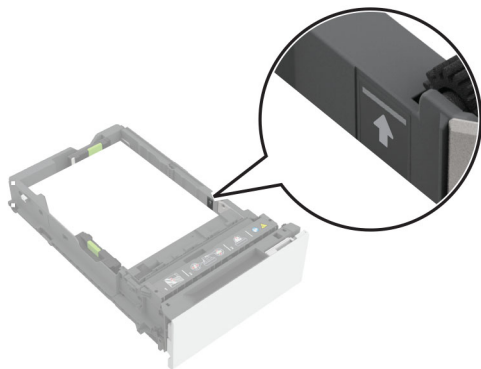

3 הגמש, אוורר ויישר את קצוות הנייר לפני הטעינה.

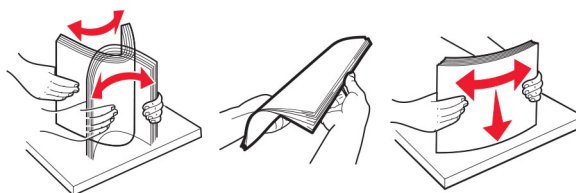



- 4 טען את ערימת הנייר כאשר הצד להדפסה פונה כלפי מעלה.
- להדפסה על צד אחד, טען את נייר המכתבים עם הפנים כלפי מעלה, כאשר הכותרת העליונה פונה לחלקו הקדמי של המגש.
 - להדפסה על שני הצדדים, טען את נייר המכתבים עם הפנים כלפי מטה, כאשר הכותרת העליונה פונה לחלקו האחורי של המגש.
 - אל תחליק נייר לתוך המגש.

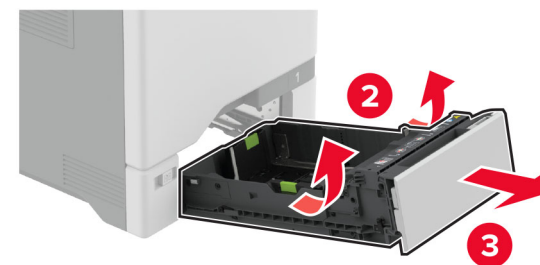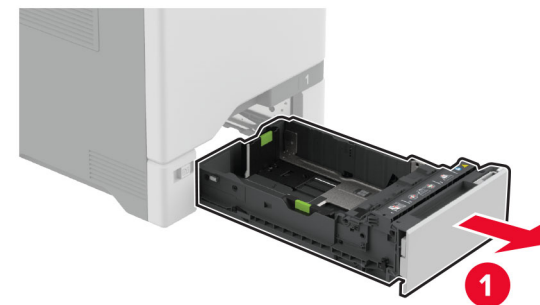

2 כוונן את מובילי הנייר כך שיתאימו לגודל הנייר שאתה טוען.

הערה: היעזר בסימוני הגודל על חלקו התחתון של המגש כדי למקם את המובילים.


- עבור מעטפות וחומרי הדפסה מיוחדים אחרים, ודא שגובה הערימה מתחת לקו המקווקו. מילוי יתר עלול לגרום לחסימות נייר.

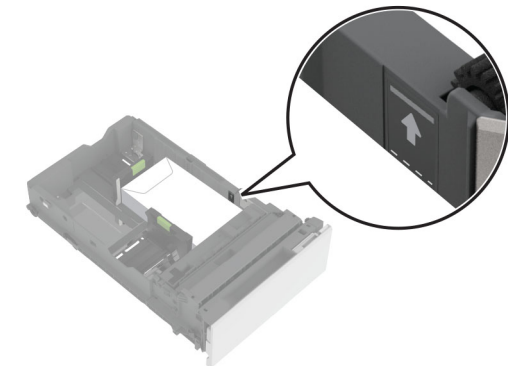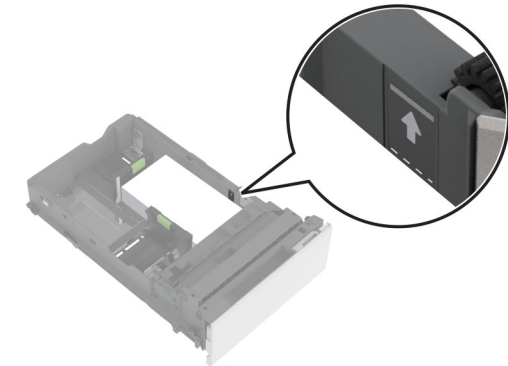

- 5 הכנס את המגש.**
במידת הצורך הגדר את גודל וסוג הנייר כך שיתאימו לנייר הטעון במגש.

טעינה במזין הרב-תכליתי


- 1 פתח את המזין הרב תכליתי..**

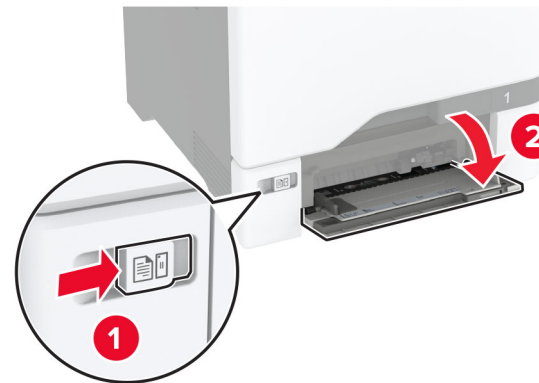

- 2 כוונן את מוביל הנייר כך שיתאימו לגודל הנייר שאתה טוען.**



- 3 הגמש, אוורר ויישר את קצוות הנייר לפני הטעינה.**

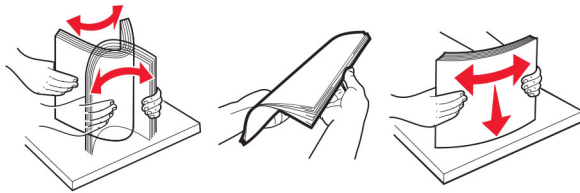

- 4 הזז נייר במדפסת.**

- טען נייר וכרטיסים כאשר הצד להדפסה פונה כלפי מטה והקצה העליון נכנס ראשון למדפסת.




- טען מעטפה כאשר צד הדש פונה כלפי מעלה וכנגד הצד השמאלי של מכוון הנייר. טען מעטפות בתקן אירופאי כאשר הדש נכנס ראשון למדפסת.



אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תשתמש במעטפות עם בולים, מהדקים, לחצנים, חלונות, רפידות מצופות או חלקים נדבקים מעצמם.

הערה: כדי להימנע מבעיות באיסוף נייר, ודא שהקצה המוביל של הנייר או חומר ההדפסה המיוחד מיושר כהלכה עם דופן המפריד.

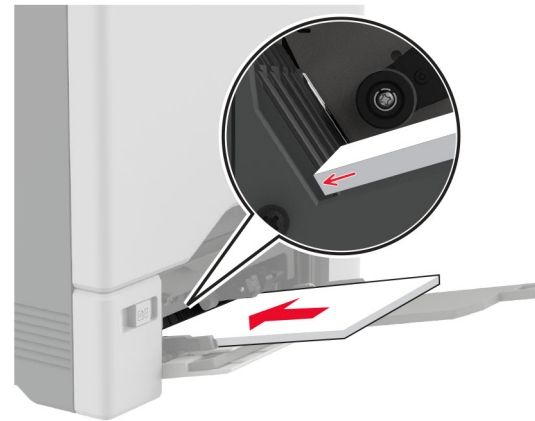

5 בתפריט Paper (נייר) בלוח הבקרה, הגדר את הגודל והסוג של הנייר בהתאם לנייר הטעון במזין הרב-תכלית.

הגדרת הגודל והסוג של מדיה מיוחדת

המגשים מזהים אוטומטית את הגודל של נייר רגיל. במקרה של מדיה מיוחדת, כגון תוויות, קרטון או מעטפות, בצע את הפעולות הבאות:

1 במסך הבית, גע ב-**Settings** (הגדרות) < **Paper** (נייר) < **Tray Configuration** (תצורת מגש) < **Paper Size/Type** (גודל/סוג נייר) < בחר מקור נייר.

2 הגדר את הגודל והסוג של המדיה המיוחדת.

עדכון קושחה

כדי לשפר את ביצועי המדפסת ולפתור בעיות, עדכן את קושחת המדפסת באופן קבוע.

לקבלת מידע נוסף על עדכון הקושחה, פנה לנציג המכירות.

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

2 לחץ על **Settings** (הגדרות) < **Device** (התקן) < **Update Firmware** (עדכון קושחה).

3 בצע אחת מהפעולות הבאות:

- לחץ על **Check for updates** (בדיקה אם קיימים עדכונים) < **I agree, start update** (אני מסכים, התחל בעדכון).
- העלה את קובץ ה-flash.
- א עיין לאיתור קובץ ה-flash.
- ב לחץ על **Upload** (העלאה) < **Start** (התחל).

הגדרת תצורה של Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct® מאפשר להתקנים אלחוטיים להתחבר ישירות למדפסת התומכת ב-Wi-Fi Direct מבלי להשתמש בנקודת גישה (נתב אלחוטי).

לפני שתתחיל ודא כי:

- מודול אלחוטי מותקן במדפסת שלך.
- **Active Adapter** (מתאם פעיל) מוגדר כ-Auto (אוטומטי). במסך הבית, גע ב-**Settings** (הגדרות) < **Network/Ports** (רשת/ציאות) < **Network Overview** (סקירת רשת) < **Active Adapter** (מתאם פעיל).

1 במסך הבית, גע ב-**Settings** (הגדרות) < **Network/Ports** (רשת/ציאות) < **Wi-Fi Direct**.

2 קבע את תצורת ההגדרות.


- **Enable Wi-Fi Direct** (אפשר Wi-Fi Direct)—מתן אפשרות למדפסת לשדר ברשת Wi-Fi Direct משלה.
- **Wi-Fi Direct Name** (שם Wi-Fi Direct)—מתן שם לרשת ה-Wi-Fi Direct הפעילה.
- **Wi-Fi Direct Password** (סיסמה Wi-Fi Direct)—מתן הסיסמה לניהול משא ומתן על האבטחה האלחוטית בעת שימוש בחיבור עמית-לעמית.
- **Show Password on Setup Page** (הצגת סיסמה בדף הגדרה)—הצגת הסיסמה ב-Network Setup Page (דף הגדרת רשת).
- **Auto-Accept Push Button Requests** (אישור אוטומטי של בקשות Push Button)—מתן אפשרות למדפסת לאשר בקשות חיבור באופן אוטומטי.

הערה: אישור אוטומטי של בקשות Push Button אינו מאובטח.

הערות:

- כבירת מחדל, הסיסמה של רשת ה-Wi-Fi אינה גלויה בצג המדפסת. כדי שהסיסמה תוצג, הפוך את סמל הצגת הסיסמה לזמין. במסך הבית, גע ב-**Settings** (הגדרות) < **Security** (אבטחה) < **Miscellaneous** (שונות) < **Enable Password/PIN Reveal** (אפשר חשיפת סיסמה/PIN).
- באפשרותך לראות את הסיסמה של רשת Wi-Fi Direct מבלי להציג אותה בתצוגת המדפסת. במסך הבית, גע ב-**Settings** (הגדרות) < **Reports** (דוחות) < **Network** (רשת) < **Network Setup Page** (דף הגדרות רשת).


- אל תחליק נייר לתוך המגש. טען את הנייר כפי שמוצג באיור.

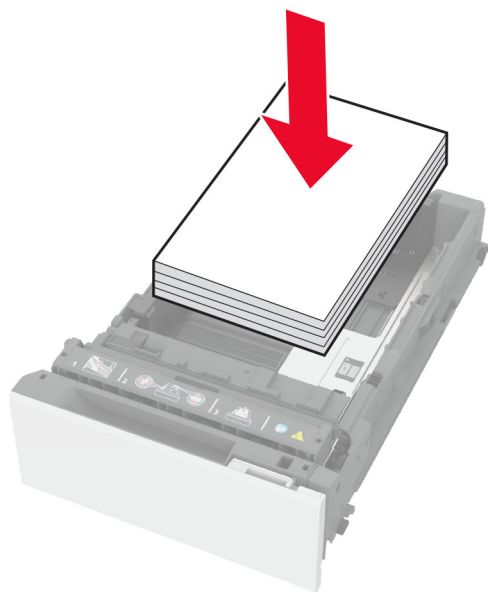

- ודא שמובילי הנייר ממוקמים כהלכה וכי אינם לוחצים על הנייר או המעטפות.
- דחף את המגש היטב לתוך המדפסת לאחר טעינת הנייר.

שימוש בנייר מומלץ

- השתמש רק בנייר או במדיה מיוחדת מומלצים.
- אל תטען נייר מקומט, מקופל, לח, מכופף או מסולסל.
- הגמש, אוורר ויישר את קצוות הנייר לפני הטעינה.

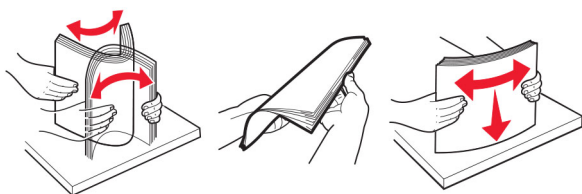


- אין להשתמש בנייר שנחתך או נגזר ביד.
- אל תערבב נייר מגדלים, משקלים או סוגים שונים באותו המגש.
- ודא שסוג וגודל הנייר מוגדרים כהלכה במחשב או בלוח הבקרה של המדפסת.
- אחסן את הנייר בהתאם המלצות היצרן.

ניקוי חסימות

הימנעות מחסימות נייר

טעינה נאותה של נייר

- ודא שהנייר מונח במגש בצורה שטוחה.

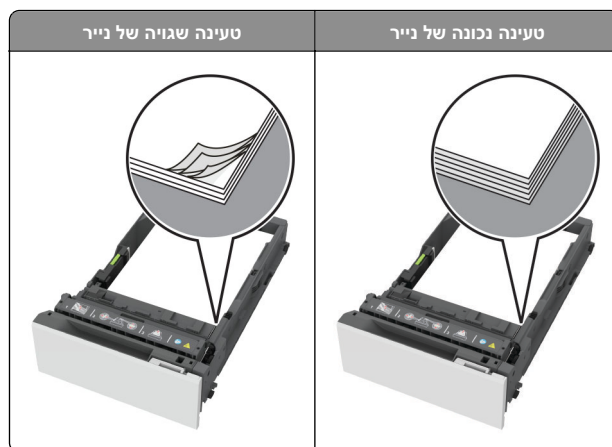

- אל תטען נייר במגש ואל תוציא ממנו נייר כאשר המדפסת מדפיסה.
- אל תטען יותר מדי נייר. ודא שגובה הערימה נמוך ממחווני המילוי המקסימלי של הנייר.

חיבור התקן נייד למדפסת

לפני שתחבר את ההתקן הנייד, ודא שהתצורה של Wi-Fi Direct הוגדרה. לקבלת מידע נוסף ראה "הגדרת תצורה של Wi-Fi Direct" בעמוד 5.

חיבור באמצעות Wi-Fi Direct

הערה: הוראות אלו חלות רק על התקנים ניידים מסוג Android.

- 1 עבור בהתקן הנייד לתפריט settings (הגדרות).
- 2 הפעל את ה-Wi-Fi ולאחר מכן הקש על **Wi-Fi Direct**.
- 3 בחר את שם ה-Wi-Fi Direct של המדפסת.
- 4 אשר את החיבור בלוח הבקרה של המדפסת.

חיבור באמצעות Wi-Fi

- 1 עבור בהתקן הנייד לתפריט settings (הגדרות).
- 2 הקש על **Wi-Fi**, ולאחר מכן בחר את שם ה-Wi-Fi Direct של המדפסת.

הערה: המחזוריות DIRECT-xy (שבה x ו-y הם שני תווים אקראיים) מתווספת לפני שם ה-Wi-Fi Direct.

- 3 הזן את סיסמת ה-Wi-Fi Direct.

חיבור המדפסת לרשת Wi-Fi

לפני שתתחיל ודא כי:

- מודול אלחוטי מותקן במדפסת שלך.
- **Active Adapter** (מתאם פעיל) מוגדר כ-Auto (אוטומטי). במסך הבית, גע ב-**Settings** (הגדרות) < **Network/Ports** (רשת/יציאות) < **Network Overview** (סקירת רשת) < **Active Adapter** (מתאם פעיל).

- 1 במסך הבית, גע ב-**Settings** (הגדרות) < **Network/Ports** (רשת/יציאות) < **Wireless** (אלחוטי) < **Setup On Printer Panel** (הגדרה בלוח המדפסת) < **Choose Network** (בחר רשת).


- 2 בחר רשת Wi-Fi והקלד את סיסמת הרשת.

הערה: עבור מדפסות המותאמות לרשת Wi-Fi תופיע הנחיה להגדרת רשת ה-Wi-Fi במהלך ההגדרה הראשונית.

זיהוי מיקומי חסימות

הערות:


- כאשר התכונה Jam Assist (סיוע בחסימה) מוגדרת למצב On (מופעל), המדפסת מרוקנת אוטומטית עמודים ריקים או עמודים מודפסים חלקית לאחר שהעמוד החסום שוחרר. בדוק אם הפלט המודפס שלך כולל דפים לבנים.
- כאשר ההגדרה של Jam Recovery (התאוששות מחסימה) היא On (מופעל) או Auto (אוטומטי), המדפסת מדפיסה שוב את הדפים שנתקעו.

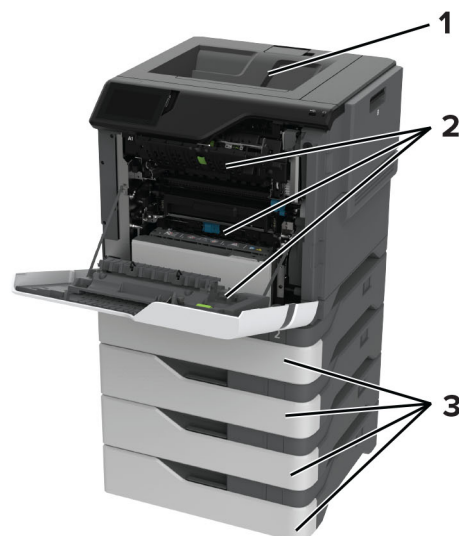

מיקומי חסימות	
1	סל סטנדרטי
2	דלת A
3	מגשים
4	מזין רב-תכליתי

חסימת נייר במגשים

1 הסר את המגש.

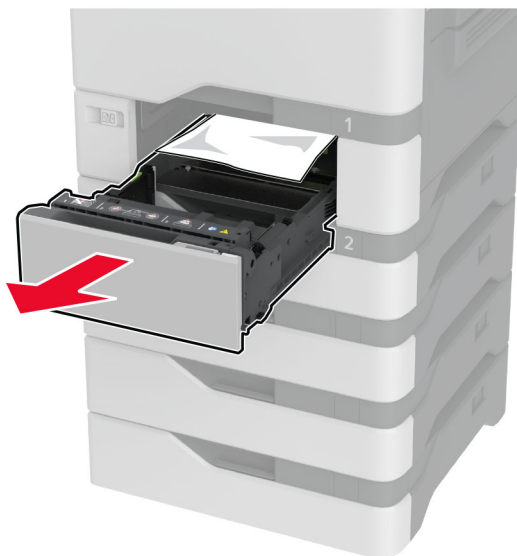

אזהרה—פוטנציאל לנזק: חיישן בתוך המגש האופציונלי ניזוק בקלות כתוצאה מחשמל סטטי. גע במשטח מתכתי לפני שתסיר את הנייר התקוע שבמגש.



2 הסר את הנייר התסום.

הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.



2 הסר את הנייר התסום.

הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.

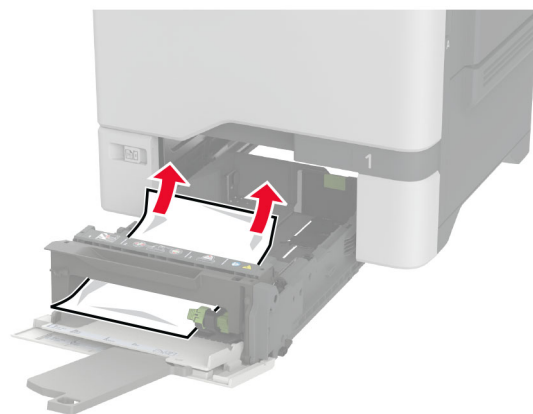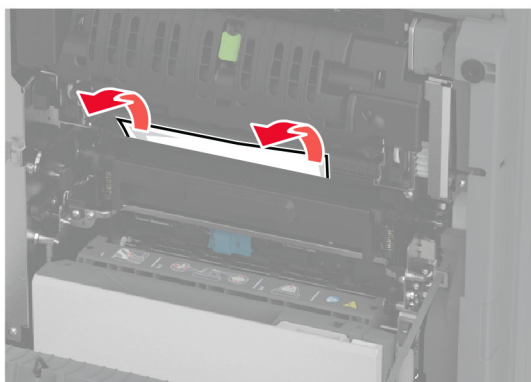


4 הכנס את המגש.

חסימת נייר בסל הסטנדרטי

הסר את הנייר התסום.

הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.

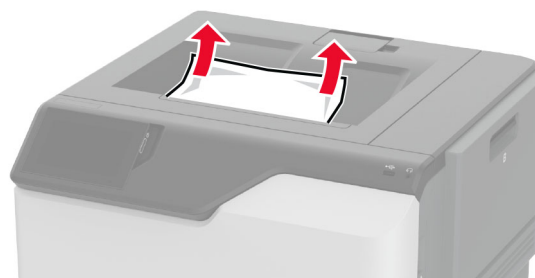

חסימת נייר בדלת A

חסימת נייר באזור ה-Fuser

1 פתח את דלת A.

זהירות—משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.



3 הכנס את המגש.

חסימת נייר במזין הרב-תכליתי


1 הסר את הנייר מהמזין הרב-תכליתי.

2 משוך את המגש החוצה.


3 הסר את הנייר התסום.

הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.

3 פתח את דלת A1.

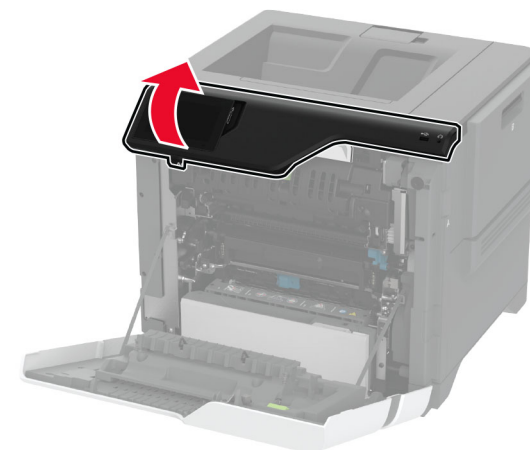


4 פתח את דלת הגישה ל-fuser.

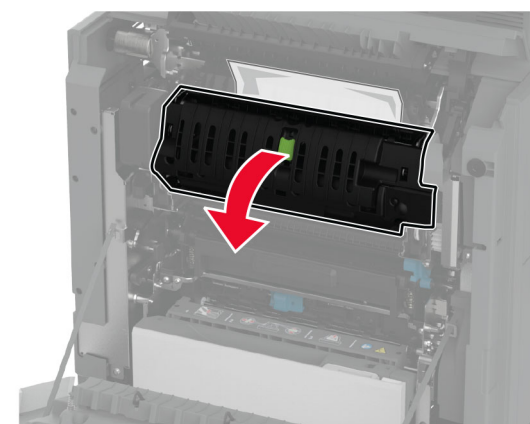

5 הסר את הנייר התסום.

הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.

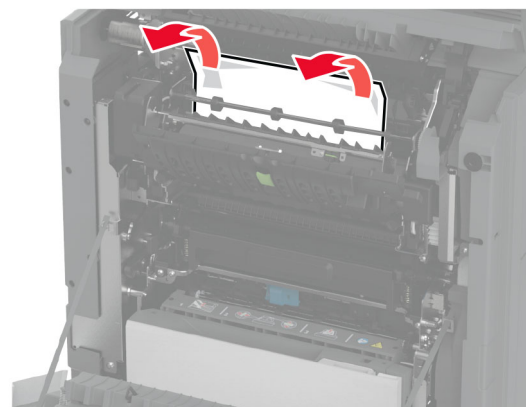


6 סגור ונעל את דלת הגישה ל-fuser.

7 סגור את דלת A1, ולאחר מכן סגור את דלת A.



חסימת נייר מאחורי דלת A

1 פתח את דלת A.

זהירות—משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.

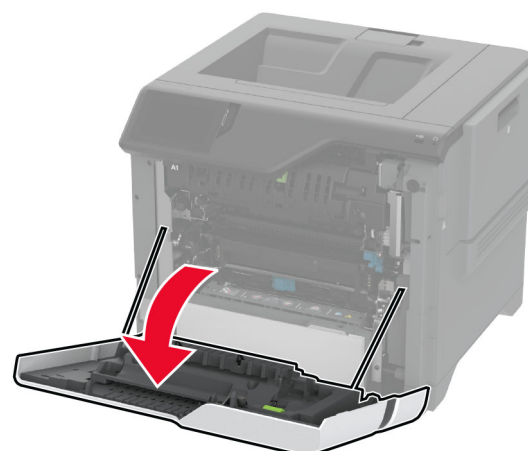


2 פתח את דלת יחידת הבידוד.

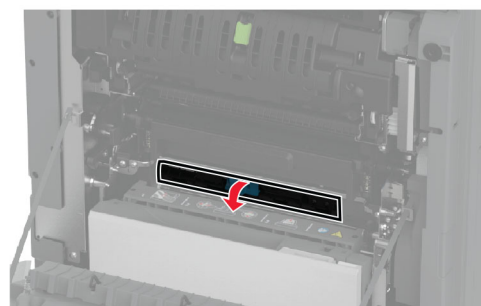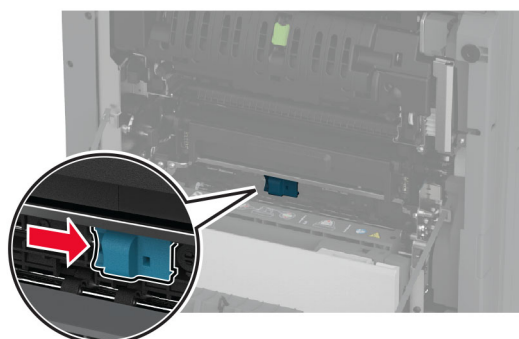

3 הסר את הנייר התסום.

הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.

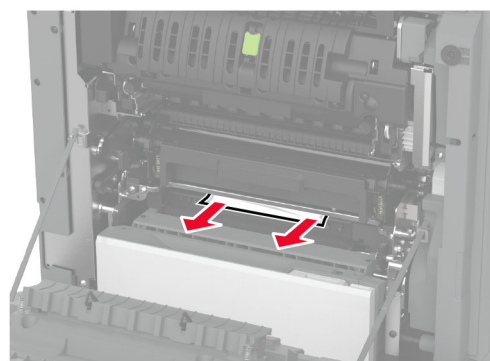


4 סגור ונעל את דלת יחידת הבידוד.

5 סגור דלת A.


חסימת נייר באזור ההדפסה הדו-צדדית

1 פתח את דלת A.

זהירות—משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.

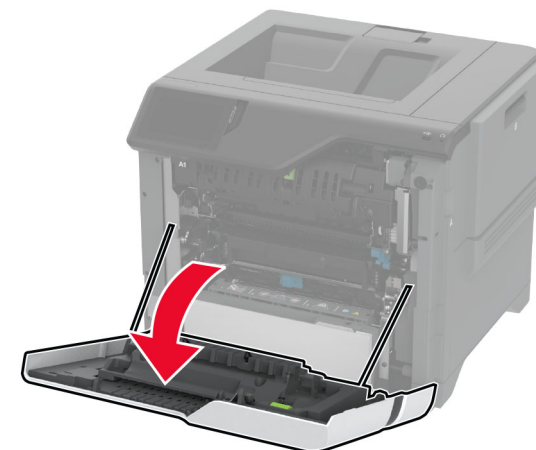


2 פתח את מכסה יחידת הדופלקס.

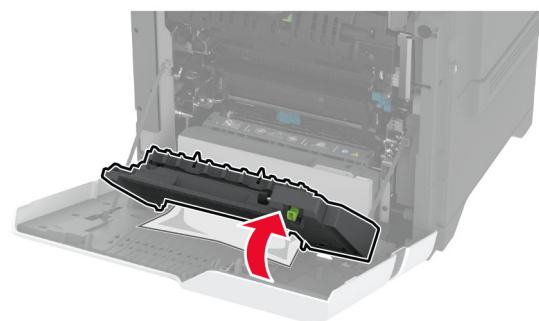

3 הסר את הנייר התסום.

הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.

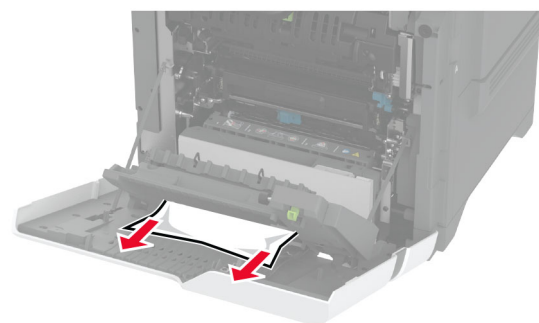

4 סגור את מכסה יחידת ההדפסה הדו-צדדית וסגור את דלת A.