

クイックリファレンス

印刷

コンピュータから印刷する

メモ: ラベル紙、厚紙、封筒の場合、プリンタで用紙のサイズとタイプを設定してからドキュメントを送信してください。

- 1 印刷するドキュメントで、[印刷]ダイアログボックスを開きます。
- 2 必要に応じて、設定を調整します。
- 3 ドキュメントを印刷します。

モバイルデバイスから印刷する

Mopria プリントサービスを使用してモバイルデバイスから印刷する

Mopria® プリントサービスは、Android™ バージョン 5.0 以降が実行されているモバイルデバイス用の、モバイル印刷ソリューションです。好きな Mopria 認定プリンタへ直接印刷できます。

メモ: 必ず、Google Play™ ストアから Mopria プリントサービスアプリケーションをダウンロードし、モバイルデバイスで有効にしてください。

- 1 Android モバイルデバイスで対応アプリケーションを起動するか、ファイルマネージャでドキュメントを選択します。
- 2  > [印刷] をタップします。
- 3 プリンタを選択し、必要に応じて設定を調整します。
- 4  をタップします。

AirPrint を使用してモバイルデバイスから印刷する

AirPrint ソフトウェア機能は、Apple デバイスから AirPrint 認定プリンタへ直接印刷することができる、モバイル印刷ソリューションです。

メモ:

- Apple デバイスとプリンタが同じネットワークに接続していることを確認します。ネットワークが複数のワイヤレスハブに接続している場合、両方のデバイスが同じサブネットに接続されていることを確認します。
- このアプリケーションは、一部の Apple デバイスのみでサポートされています。

- 1 モバイルデバイスで、ファイルマネージャからドキュメントを選択するか、互換性のあるアプリケーションを起動します。
- 2  > [印刷] をタップします。
- 3 プリンタを選択し、必要に応じて設定を調整します。
- 4 ドキュメントを印刷します。

Wi-Fi Direct® を使用してモバイルデバイスから印刷する

wifi ダイレクト® は、お好きな wifi ダイレクト対応のプリンタへ印刷することができる、印刷サービスです。

メモ: モバイルデバイスがプリンタのワイヤレスネットワークに接続されていることを確認してください。詳細については、[「プリンタにモバイルデバイスを接続する」](#)、6 ページ を参照してください。

- 1 モバイルデバイスで対応アプリケーションを起動するか、ファイルマネージャでドキュメントを選択します。
- 2 モバイルデバイスに応じて、次の手順のいずれかを実行します。
 -  > [印刷] をタップします。
 -  > [印刷] をタップします。
 -  > [印刷] をタップします。
- 3 プリンタを選択し、必要に応じて設定を調整します。
- 4 ドキュメントを印刷します。

コンフィデンシャルジョブおよびその他の保留ジョブを印刷する

Windows の場合

- 1 ドキュメントを開いている状態で、[ファイル] > [印刷] をクリックします。
- 2 プリンタを選択し、[プロパティ]、[基本設定]、[オプション]、または [設定] をクリックします。
- 3 [印刷して保持] をクリックします。

- 4 [印刷して保持] を使用する] を選択して、ユーザー名を割り当てます。
- 5 印刷ジョブの種類 (コンフィデンシャル、繰り返し、予約、確認) を選択します。
[コンフィデンシャル] を選択した場合は、個人 ID 番号 (PIN) で印刷ジョブを保護します。
- 6 [OK] または [印刷] をクリックします。
- 7 プリンタのホーム画面から、印刷ジョブをリリースします。
 - コンフィデンシャル印刷ジョブの場合は、[保留ジョブ] > ユーザー名を選択 > [コンフィデンシャル] > PIN を入力 > 印刷ジョブを選択 > 設定 > [印刷] をタッチします。
 - その他の印刷ジョブの場合は、[保留ジョブ] > ユーザー名を選択 > 印刷ジョブを選択 > 設定 > [印刷] をタッチします。

Macintosh の場合

AirPrint を使用する

- 1 ドキュメントが開いている状態で、[ファイル] > [印刷] の順に選択します。
- 2 プリンタを選択し、[原稿の向き] メニューの後にあるドロップダウンメニューから [PIN 印刷] を選択します。
- 3 [PIN で印刷] を有効にしてから、4 桁の PIN を入力します。
- 4 [印刷] をクリックします。
- 5 プリンタのホーム画面から、印刷ジョブをリリースします。
[保留ジョブ] > コンピュータ名を選択 > [コンフィデンシャル] > PIN を入力 > 印刷ジョブを選択 > [印刷] をタッチします。




プリントドライバを使用する

- 1 ドキュメントが開いている状態で、[ファイル] > [印刷] の順に選択します。
- 2 プリンタを選択し、[原稿の向き] メニューの後にあるドロップダウンメニューから [印刷して保持] を選択します。
- 3 [コンフィデンシャル印刷] を選択してから、4 桁の PIN を入力します。
- 4 [印刷] をクリックします。
- 5 プリンタのホーム画面から、印刷ジョブをリリースします。
[保留ジョブ] > コンピュータ名を選択 > [コンフィデンシャル] > 印刷ジョブを選択 > PIN を入力 > [印刷] をタッチします。


プリンタのメンテナンス

トナーカートリッジを交換する

1 ドア B を開きます。

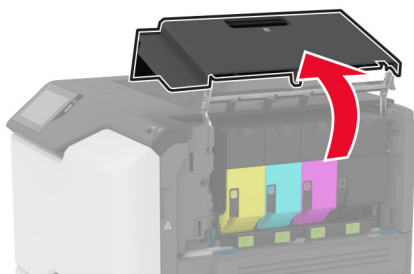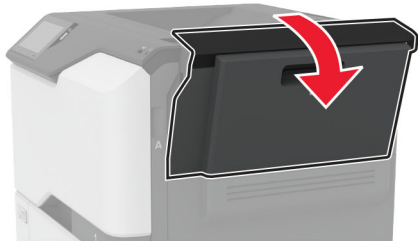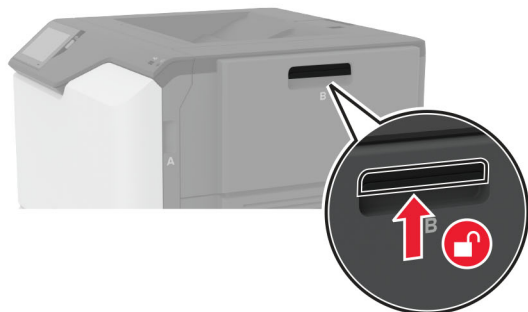


2 使用済みトナーカートリッジを取り外します。

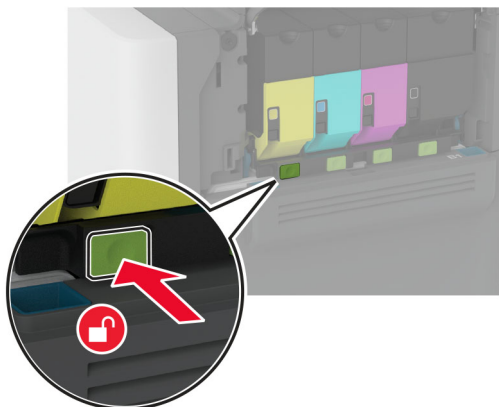

3 新しいトナーカートリッジを包装から取り出します。

4 新しいトナーカートリッジを挿入します。

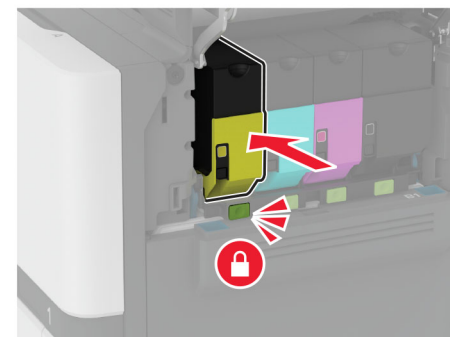


5 ドア B を閉じます。

用紙をトレイにセットする

 **注意—転倒危険：**本機が不安定にならないように、用紙トレイは個別にセットしてください。その他のすべてのトレイは必要になるまで閉じた状態にします。



1 トレイを取り外します。

メモ：紙づまりを防ぐために、プリンタがビジー状態の間はトレイを取り外さないでください。

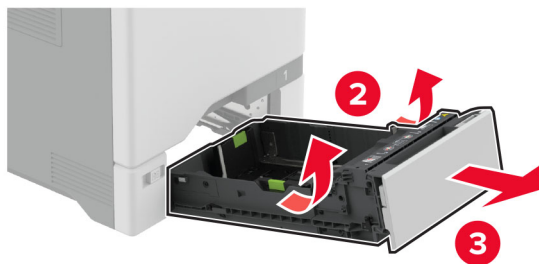


2 セットする用紙のサイズに合わせてガイドを調整します。

メモ: トレイの下部にあるインジケータで、ガイドの位置合わせをします。

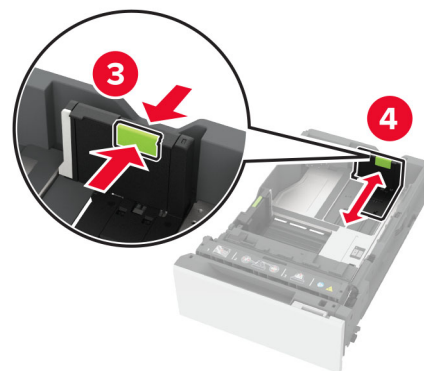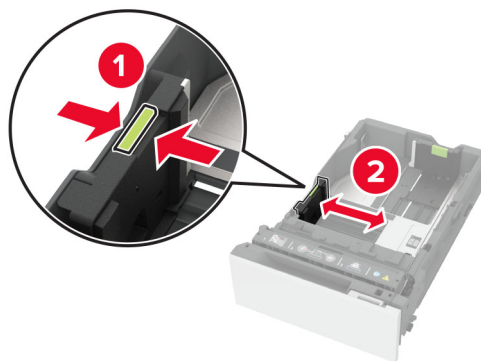


3 用紙をほぐし、パラパラとめくってから端をそろえ、用紙をセットします。

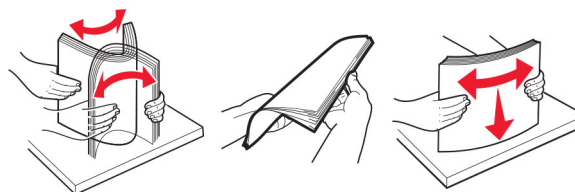



4 印刷面を上にして、用紙の束をセットします。

- 片面印刷の場合、レターヘッド紙は、ヘッダーがトレイの正面を向くように上向きにセットします。
- 両面印刷の場合、レターヘッド紙は、ヘッダーがトレイの後方を向くように下向きにセットします。
- トレイに用紙を滑らせて入れないでください。

- 普通紙の場合、重ねた用紙の高さが、給紙上限マークを超えないようにします。用紙の枚数が多すぎると、紙詰まりを起こすことがあります。

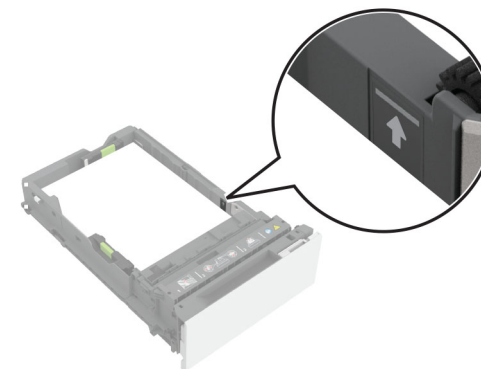

- 封筒やその他の普通紙以外の用紙の場合は、重ねた用紙の高さが破線より下にあることを確認します。用紙の枚数が多すぎると、紙詰まりを起こすことがあります。

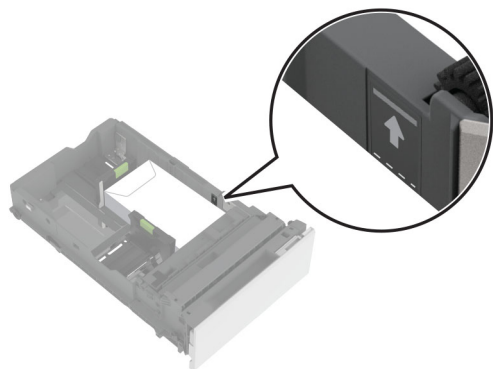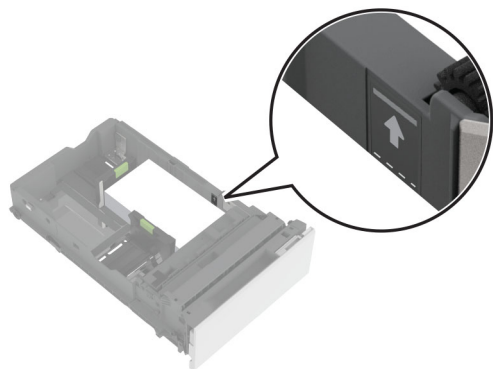


5 トレイを挿入します。

必要に応じて、トレイにセットされた用紙に合った用紙サイズとタイプを設定します。

手差しトレイに用紙をセットする


1 手差しトレイを開きます。

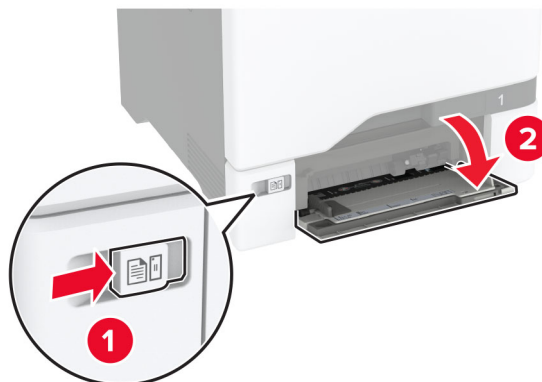

2 セットする用紙のサイズに合わせてガイドを調整します。



3 用紙をほぐし、パラパラとめくってから端をそろえ、用紙をセットします。

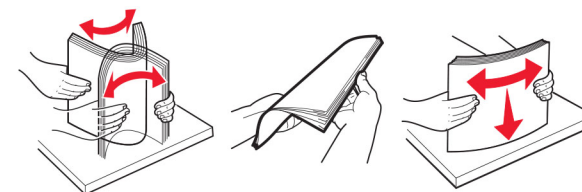

4 用紙をセットします。

- 用紙または厚紙を、印刷面を下にして上端がプリンタに最初に入るようにセットします。




- フラップ面を上にして、用紙ガイドの右側に封筒をセットします。ヨーロッパサイズの封筒は、フラップ面が最初にプリンタに入るようにセットします。



警告—破損の恐れあり: 切手、留め金、スナップ、窓、つや出し加工された内張り、封かん用口糊の付いた封筒は使用しないでください。

メモ: 用紙ピックの問題を回避するには、用紙または普通紙以外の用紙の先端をセパレータダムに正しく合わせていることを確認してください。

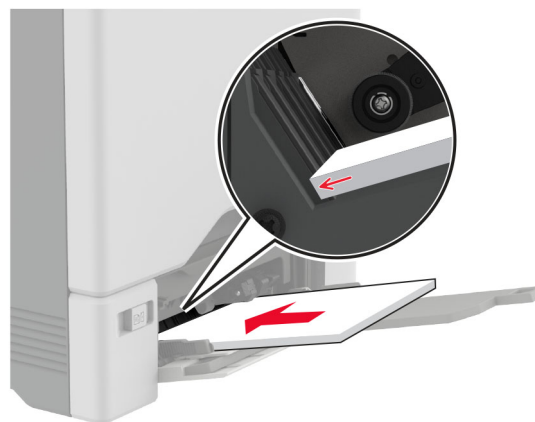

5 操作パネルの[用紙]メニューで、多目的フィーダにセットされた用紙と一致するように、用紙サイズとタイプを設定します。

特殊用紙のサイズとタイプを設定する

トレイが自動的に普通紙のサイズを検知します。特殊用紙(ラベル、厚紙、封筒など)の場合は次のようにします。

- 1 ホーム画面で、[設定] > [用紙] > [トレイ構成設定] > [用紙サイズ/タイプ]をタッチし、> 給紙トレイを選択します。
- 2 特殊用紙のサイズとタイプを設定します。

ファームウェアを更新する

プリンタのパフォーマンスを向上させ、問題を修正するには、プリンタのファームウェアを定期的に更新してください。

ファームウェアの更新の詳細については、営業担当者に問い合わせてください。

- 1 Web ブラウザを開き、アドレスフィールドにプリンタの IP アドレスを入力します。

メモ:

- プリンタのホーム画面でプリンタの IP アドレスを確認します。IP アドレスは、123.123.123.123 のように、ピリオドで区切られた 4 つの数字の組み合わせとして表示されます。
- プロキシサーバーを使用している場合は、一時的に無効にし、Web ページを正しく読み込んでください。

- 2 [設定] > [デバイス] > [ファームウェアを更新]をクリックします。

- 3 次のいずれかを実行します。

- **[更新を確認] > [同意します。更新を開始します]**をクリックします。
- フラッシュファイルをアップロードします。
 - a フラッシュファイルを参照します。
 - b **[アップロード] > [開始]**をクリックします。

wifi ダイレクトを設定する

wifi ダイレクト は、ワイヤレスデバイスがアクセスポイント(ワイヤレスルーター)を使用せずに直接、wifi ダイレクト対応プリンタに接続できるようにします。

開始する前に、次の点を確認してください。

- ワイヤレスモジュールがプリンタに取り付けられている。
- [アクティブアダプタ]が[自動]に設定されている。ホーム画面で、[設定] > [ネットワーク/ポート] > [ネットワークの概要] > [アクティブアダプタ]をタッチします。

- 1 ホーム画面で、[設定] > [ネットワーク/ポート] > [wifi ダイレクト]をタッチします。

- 2 設定を行います。

- **[wifi ダイレクトを有効化]** - プリンタが独自の wifi ダイレクトネットワークにブロードキャストできるようにします。
- **[wifi ダイレクト名]** - wifi ダイレクトのネットワークに名前を割り当てます。
- **[wifi ダイレクトのパスワード]** - ピアツーピア接続を使用しているときにワイヤレスセキュリティをネゴシエートするためのパスワードを割り当てます。
- **[設定ページにパスワードを表示]** - ネットワーク設定ページにパスワードを表示します。
- **[自動受け付けプッシュボタン要求]** - プリンタに接続要求を自動的に受け付けさせます。

メモ: プッシュボタン要求の自動承諾はセキュリティ保護されません。

メモ:

- 初期設定では、wifi ダイレクトのネットワークパスワードはプリンタのディスプレイに表示されません。パスワードを表示するには、パスワードピークアイコンを有効にします。ホーム画面から**[設定] > [セキュリティ] > [その他] > [パスワード/PIN 表示を有効化]**の順にタッチします。
- wifi ダイレクトネットワークのパスワードは、プリンタのディスプレイに表示することなく確認できます。ホーム画面で、**[設定] > [レポート] > [ネットワーク] > [ネットワーク設定ページ]**の順にタッチします。

プリンタにモバイルデバイスを接続する

モバイルデバイスを接続する前に、wifi ダイレクトが設定されていることを確認してください。詳細については、[「wifi ダイレクトを設定する」](#)、5 ページ を参照してください。

wifi ダイレクトを使用して接続する

メモ: 以下の手順は、Android モバイルデバイスにのみ適用されます。

- 1 モバイルデバイスから、[設定]メニューに移動します。
- 2 Wi-Fi を有効にして、[wifi ダイレクト]をタップします。
- 3 プリンタの wifi ダイレクト名を選択します。
- 4 プリンタ操作パネルの接続を確認します。

Wi-Fi を使用して接続する

- 1 モバイルデバイスから、[設定]メニューに移動します。
- 2 [Wi-Fi]をタップし、プリンタの wifi ダイレクト名を選択します。

メモ: 文字列 DIRECT-xy(x と y は 2 つのランダムな文字)が wifi ダイレクト名の前に追加されます。

- 3 wifi ダイレクトパスワードを入力します。

プリンタを Wi-Fi ネットワークに接続する

開始する前に、次の点を確認してください。

- ワイヤレスモジュールがプリンタに取り付けられている。
- [アクティブアダプタ]が[自動]に設定されている。ホーム画面で、[設定] > [ネットワーク/ポート] > [ネットワークの概要] > [アクティブアダプタ]をタッチします。

- 1 ホーム画面で、[設定] > [ネットワーク/ポート] > [ワイヤレス] > [プリンタパネルで設定] > [ネットワークを選択]をタッチします。
- 2 Wi-Fi ネットワークを選択して、ネットワークパスワードを入力します。


メモ: Wi-Fi ネットワーク対応のプリンタでは、初期セットアップ中に Wi-Fi ネットワークの設定を求めるメッセージが表示されます。

紙詰まりを取り除く

紙詰まりを防止する


用紙を正しくセットする

- 用紙はトレイに平らに置いてください。

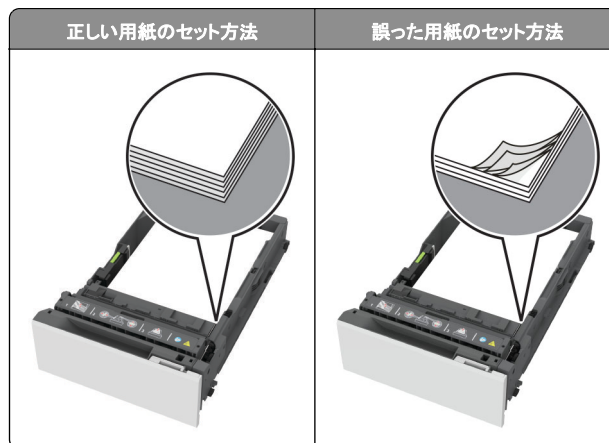

- 印刷中は、トレイに用紙をセットしたり、トレイを取り外したりしないでください。
- 過剰な量の用紙をセットしないでください。重ねた用紙の高さが、給紙上限マークを超えないようにします。


- トレイに用紙を滑らせて入れないでください。図のように用紙をセットします。

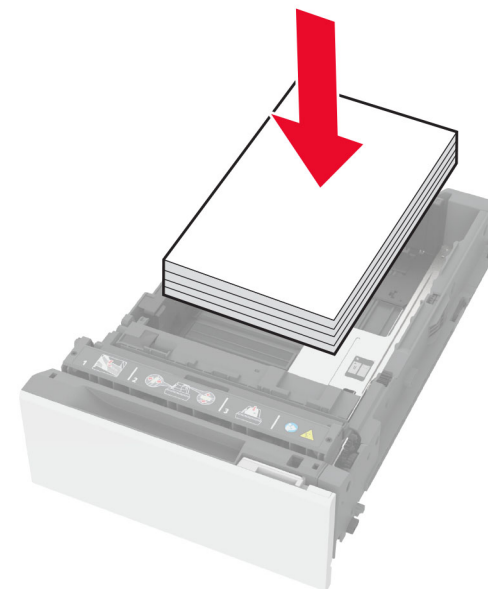

- 用紙ガイドが正しい位置にあり、用紙や封筒をきつく挟みすぎでないことを確認します。
- 用紙をセットしたらトレイをしっかりと押し込みます。

推奨用紙を使用する

- 推奨される用紙や普通紙以外の用紙のみを使用します。
- しわ、折り目のある用紙、湿っている用紙、曲がっている用紙、丸まっている用紙をセットしないでください。
- 用紙をほぐし、バラバラとめくってから端をそろえ、用紙をセットします。

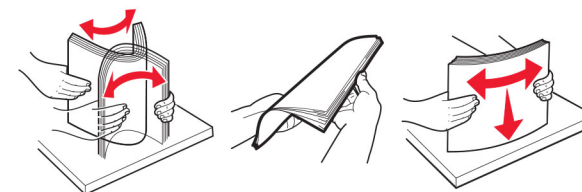


- 手で切った、またはちぎった用紙は使用しないでください。
- 用紙のサイズ、重さ、タイプが異なる用紙を混在させてセットしないでください。

- コンピュータまたはプリンタ操作パネルで、用紙のサイズおよびタイプが適切に設定されていることを確認します。
- 用紙はメーカーの推奨事項に従って保管します。

紙詰まりの場所を特定する

メモ:


- [紙詰まり時の復旧サポート]機能が[オン]に設定されている場合、紙詰まりを起こしたページが取り除かれた後、プリンタは空白ページまたは一部印刷されたページを排出します。白紙ページがあるかどうか、印刷済み出力用紙を確認します。
- [紙詰まりしたページの再印刷]が[オン]または[自動]に設定されている場合、プリンタは紙詰まりが発生したページを再印刷します。

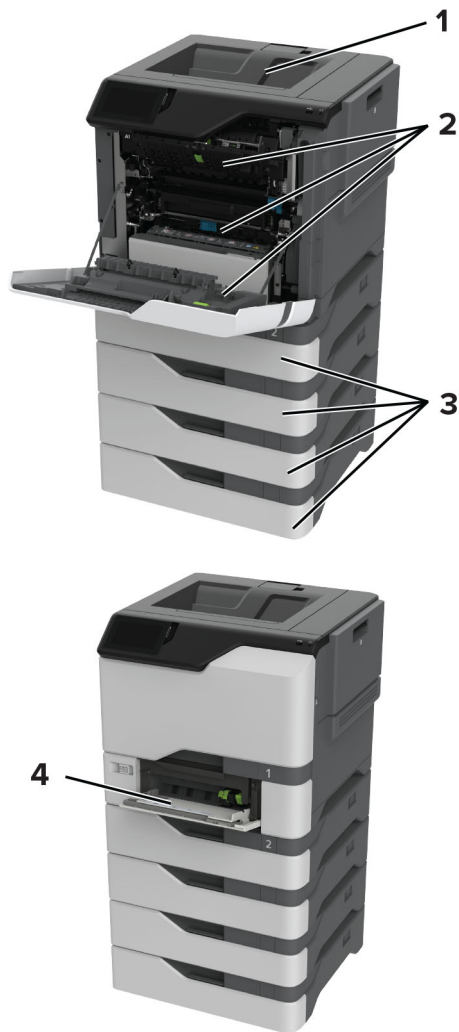

	紙詰まりの場所
1	標準排紙トレイ
2	ドア A
3	トレイ
4	多目的フィーダー

トレイの紙詰まり

- 1 トレイを取り外します。

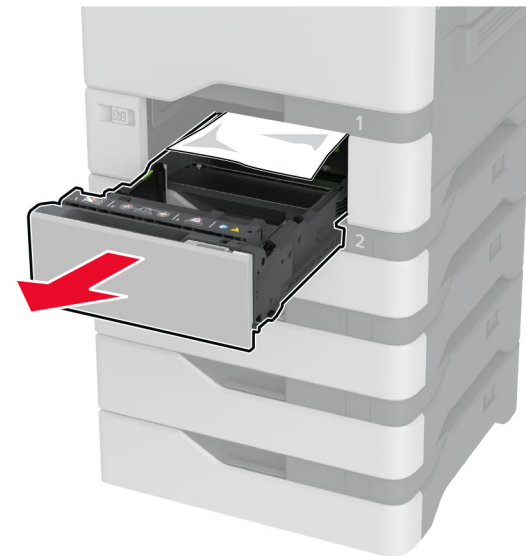

警告—破損の恐れあり: オプショントレイの内部のセンサーは、静電気によって故障することがよくあります。トレイにつまった用紙を取り除く前に、金属の表面に手を触れてください。

- 2 詰まっている用紙を取り除きます。

メモ: 必ずすべての紙片を取り除いてください。




3 トレイを挿入します。

多目的フィーダの紙詰まり

- 1 多目的フィーダから用紙を取り除きます。
- 2 トレイを引き出します。
- 3 詰まっている用紙を取り除きます。

メモ: 必ずすべての紙片を取り除いてください。

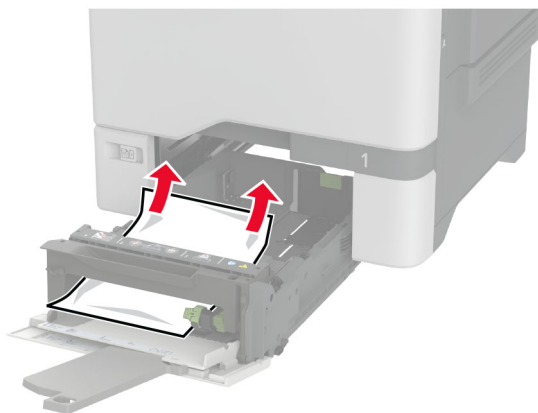


4 トレイを挿入します。

標準排紙トレイの紙詰まり

詰まっている用紙を取り除きます。

メモ: 必ずすべての紙片を取り除いてください。

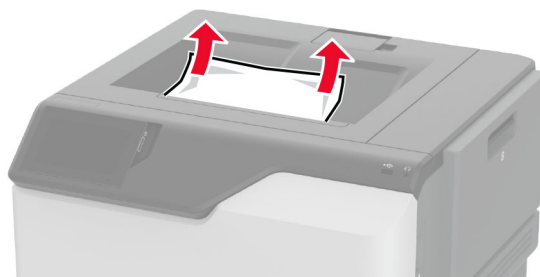


ドア A の紙詰まり

フューザーエリアの紙詰まり

- 1 ドア A を開きます。




注意—表面高温: プリンタの内部が高温になっている場合があります。高温のコンポーネントによる負傷の危険を減らすために、手で触れる前に、面を冷却してください。

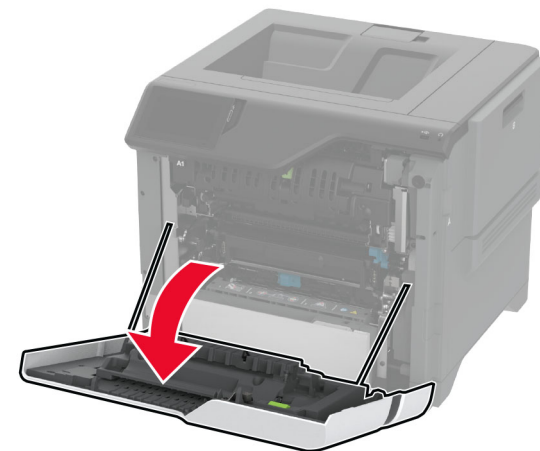


- 2 詰まっている用紙を取り除きます。


メモ: 必ずすべての紙片を取り除いてください。

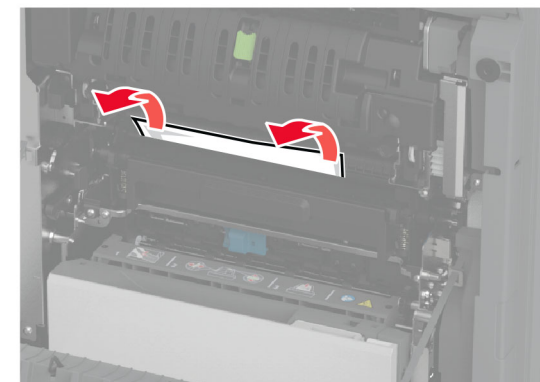

3 ドア A1 を開きます。

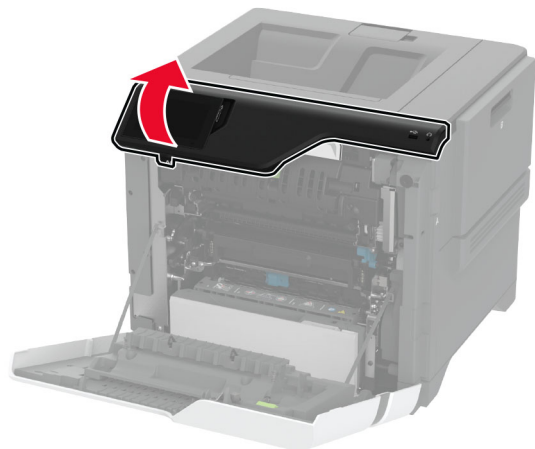


4 フューザーアクセスドアを開きます。

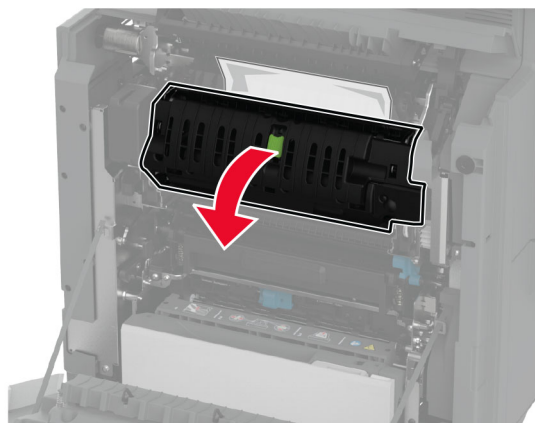

5 詰まっている用紙を取り除きます。

メモ: 必ずすべての紙片を取り除いてください。

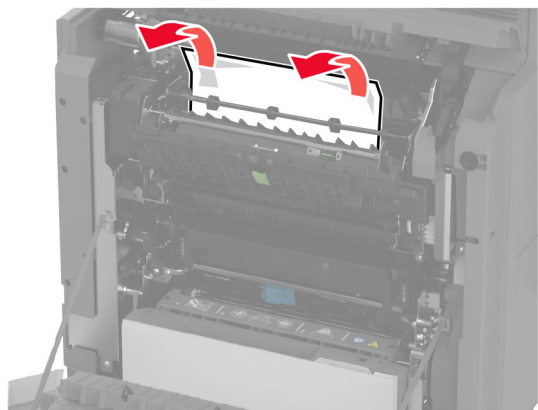

6 フューザーアクセスドアを閉じて止め具をかけます。

7 ドア A1 を閉じ、次にドア A を閉じます。



ドア A の後ろの紙詰まり

1 ドア A を開きます。

 **注意—表面高温:** プリンタの内部が高温になっている場合があります。高温のコンポーネントによる負傷の危険を減らすために、手で触れる前に、面を冷却してください。




2 アイソレーションユニットドアを開きます。

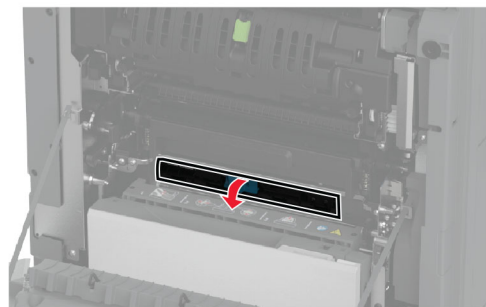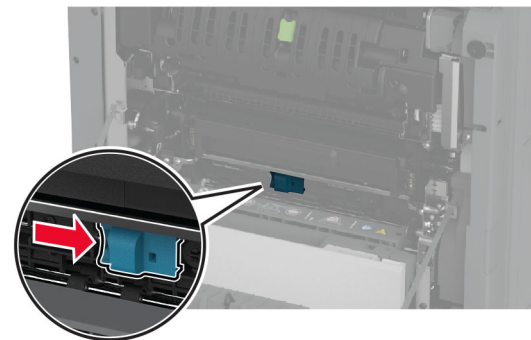

3 詰まっている用紙を取り除きます。

メモ: 必ずすべての紙片を取り除いてください。

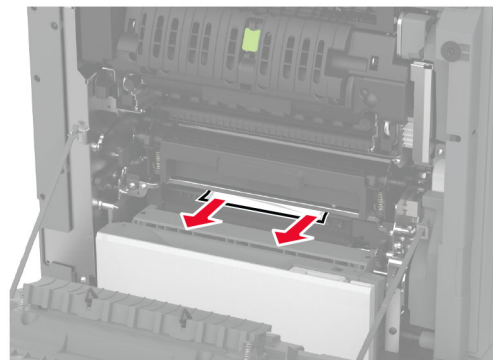


4 アイソレーションユニットドアを閉じて止め具をかけます。

5 ドア A を閉じます。



両面印刷エリア内の紙詰まり

1 ドア A を開きます。

 **注意—表面高温:** プリンタの内部が高温になっている場合があります。高温のコンポーネントによる負傷の危険を減らすために、手で触れる前に、面を冷却してください。

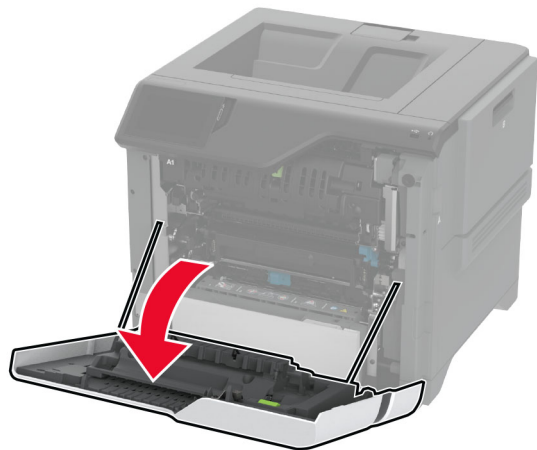


2 両面印刷ユニットのカバーを開きます。

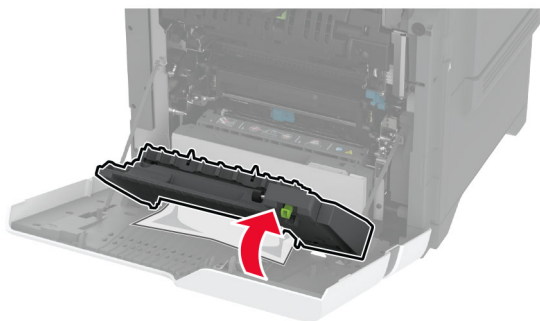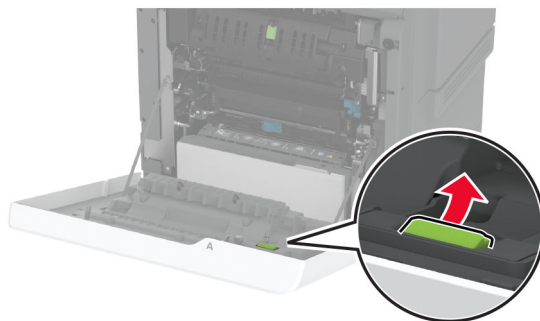

3 詰まっている用紙を取り除きます。

メモ: 必ずすべての紙片を取り除いてください。

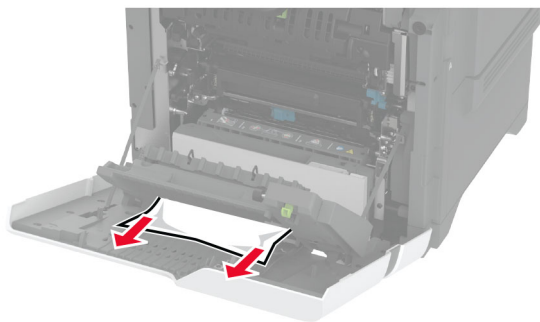

4 両面印刷ユニットのカバーを閉じ、ドア A を閉じます。