

快速参考

打印

从计算机打印

注意：对于标签、卡片纸和信封，请在打印文档之前在打印机中设置纸张尺寸和类型。

- 1 从您尝试打印的文档，打开“打印”对话框。
- 2 如果需要，请调整设置。
- 3 打印文档。

从移动设备打印

从移动设备使用“Mopria 打印服务”打印

“Mopria® 打印服务”是移动打印解决方案，适用于在 Android™ 5.0 或更高版本上运行的移动设备。它允许您直接打印到任何 Mopria 认证打印机。

注意：确认您从 Google Play™ 商店下载“Mopria 打印服务”应用程序并在移动设备中启用。

- 1 从您的 Android 移动设备，启动兼容的应用程序或者从文件管理器选择一个文档。
- 2 点击  > 打印。
- 3 选择打印机，然后根据需要调整设置。
- 4 点击 。

从移动设备使用 AirPrint 打印

AirPrint 软件特性是一个移动打印解决方案，允许您从苹果设备直接打印到 AirPrint 认证的打印机。

注意：

- 确认 Apple 设备和打印机都连接到同一个网络上。如果网络有多个无线集线器，请确认两个设备都连接到同一个子网上。

- 此应用程序仅在某些苹果设备中受支持。

- 1 从您的移动设备，从文件管理器选择一个文档或者启动兼容的应用程序。
- 2 点击  > 打印。
- 3 选择打印机，然后根据需要调整设置。
- 4 打印文档。

从移动设备使用 Wi-Fi Direct® 进行打印

Wi-Fi Direct® 是一种打印服务，让您打印到任何随时可以使用 Wi-Fi Direct 的打印机。

注意：确认移动设备已连接到打印机无线网络。如需更多信息，请参阅第 5 页上的“将移动设备连接到打印机”。

- 1 从您的移动设备，启动兼容的应用程序或者从文件管理器选择一个文档。
- 2 根据您的移动设备，执行下面的操作之一：
 - 点击  > 打印。
 - 点击  > 打印。
 - 点击  > 打印。
- 3 选择打印机，然后根据需要调整设置。
- 4 打印文档。

打印保密和其他挂起作业

对于 Windows 用户

- 1 打开文档后，单击文件 > 打印。
- 2 选择打印机，然后单击属性、首选项、选项或设置。
- 3 单击打印并挂起。
- 4 选择使用打印并挂起，然后分配用户名。
- 5 选择打印作业类型（保密、重复、保留或校验）。
如果您选择**保密**，则使用个人身份识别号码（PIN 码）来保护打印作业。
- 6 单击确定或打印。
- 7 从打印机主屏幕，释放打印作业。
 - 对于保密打印作业，请触摸挂起作业 > 选择您的用户名 > 保密 > 输入 PIN 码 > 选择打印作业 > 配置设置 > 打印。
 - 对于其他打印作业，请触摸挂起作业 > 选择您的用户名 > 选择打印作业 > 配置设置 > 打印。

对于 Macintosh 用户

使用 AirPrint

- 1 打开文档后，选择文件 > 打印。
- 2 选择打印机，然后从方向菜单下面的下拉菜单中选择 PIN 打印。
- 3 启用使用 PIN 码打印，然后输入 4 位的 PIN 码。
- 4 单击打印。
- 5 从打印机主屏幕，释放打印作业。触摸挂起作业 > 选择您的计算机名称 > 保密 > 输入 PIN 码 > 选择打印作业 > 打印。




使用打印驱动程序

- 1 打开文档后，选择文件 > 打印。
- 2 选择打印机，然后从方向菜单下面的下拉菜单中选择打印并挂起。
- 3 选择**保密打印**，然后输入 4 位的 PIN 码。
- 4 单击打印。
- 5 从打印机主屏幕，释放打印作业。触摸挂起作业 > 选择您的计算机名称 > 保密 > 选择打印作业 > 输入 PIN 码 > 打印。


维护打印机

更换碳粉盒

1 打开盖门 B。

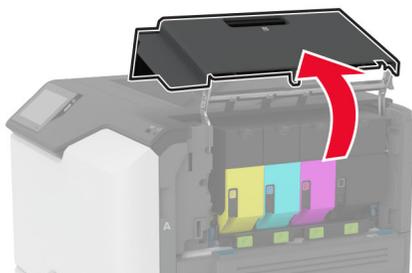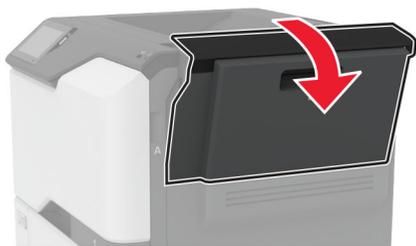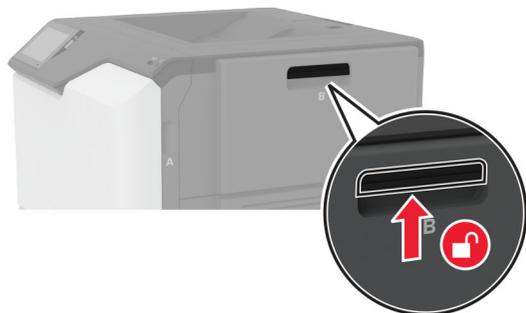


2 移除旧的碳粉盒。

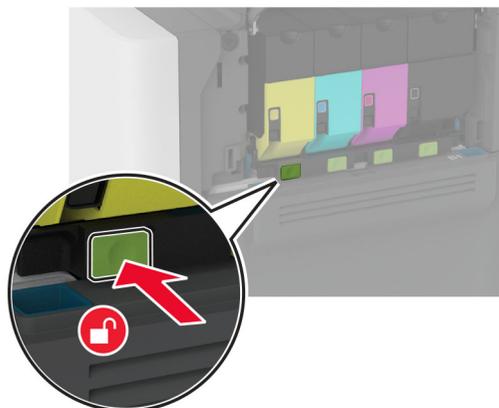

3 拆开新碳粉盒的包装。

4 插入新的碳粉盒。

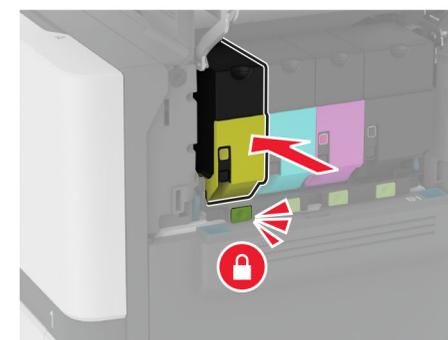


5 关闭盖门 B。

加载进纸匣

小心一倾翻危险： 为了减少设备不稳定的风险，请分别加载每一个进纸匣。在需要加载之前，保持所有其他的进纸匣为关闭状态。


1 移除进纸匣。

注意： 为避免卡纸，当打印机正忙时不要移除进纸匣。

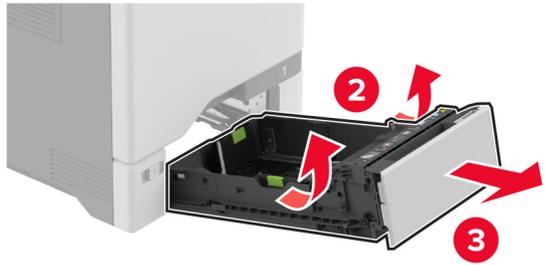


2 调整导片以匹配加载的纸张尺寸。

注意： 请使用进纸匣底部的指示线来放置导片。

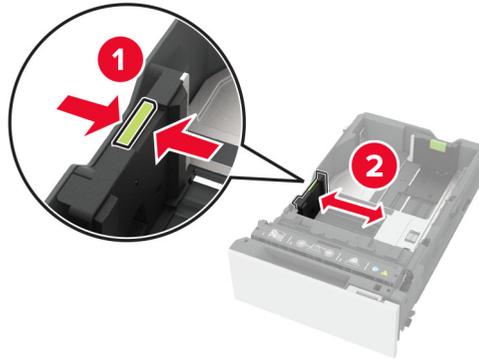


3 请在加载之前，弯曲、扇形展开并对齐纸张边缘。

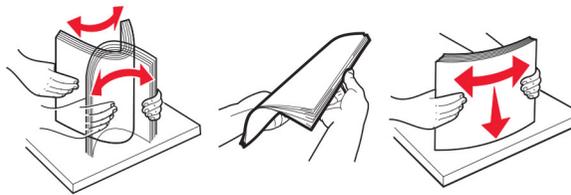



4 加载纸张，让可打印面朝上。

- 对于单面打印，加载信签时，使打印面朝上，并且页眉朝着进纸匣的前部。
- 对于双面打印，加载信签时，使打印面朝下，并且页眉朝着进纸匣的后部。
- 不要将纸张滑入进纸匣中。

- 对于普通纸张，请确保纸堆高度低于最大纸张加载指示线。过量加载可能造成卡纸。

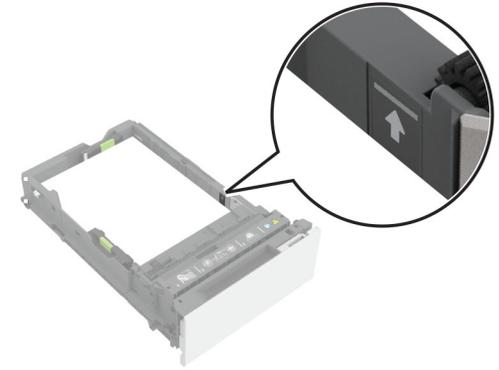

- 对于信封和其他特殊介质，请确保纸堆高度低于虚线。过量加载可能造成卡纸。

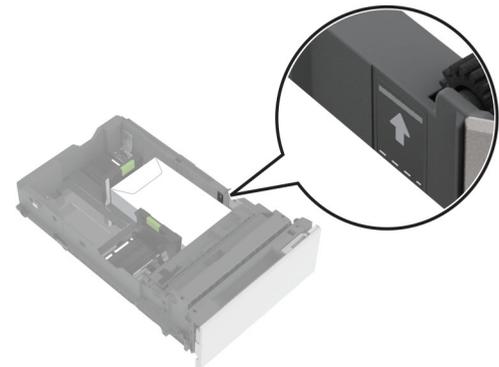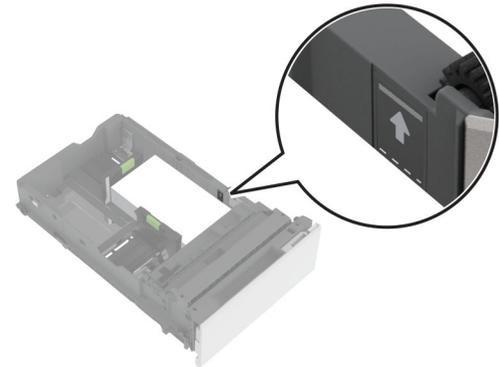


5 插入进纸匣。

如果需要，设置纸张尺寸和类型以匹配进纸匣中加载的纸张。

加载多功能进纸器


1 打开多功能进纸器。

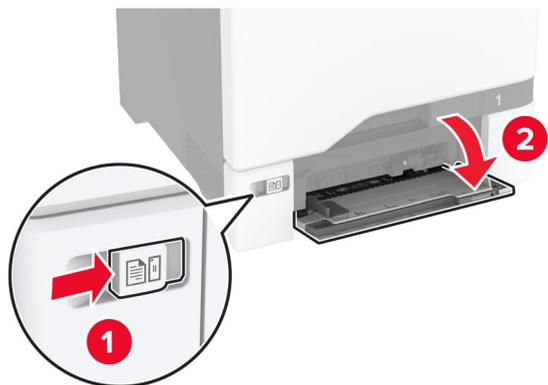

2 调整导片以匹配加载的纸张尺寸。



3 请在加载之前，弯曲、扇形展开并对齐纸张边缘。

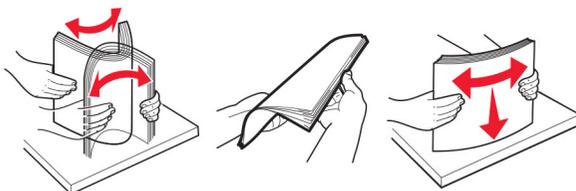

4 加载纸张。

- 加载纸张和卡片纸时，让可打印面朝下，并且顶边先进入打印机。



- 加载信封时，使封舌面朝上，并且靠着纸张导片的右边。加载欧式信封时，让封舌先进入打印机。



警告—可能的损坏：不要使用带有邮票、卡扣、摺扣、窗口、涂层或自动粘胶的信封。

注意：为避免纸张拾取问题，请确保纸张或特殊介质的引导边与分离坝正确对齐。



5 从控制面板中的“纸张菜单”，设置纸张尺寸和类型以匹配多功能进纸器中加载的纸张。

设置特殊介质的尺寸和类型

进纸匣会自动检测普通纸张的尺寸。对于像标签、卡片纸或信封这类的特殊介质，请执行下列操作：

- 1 从主屏幕，触摸 **设置 > 纸张 > 进纸匣配置 > 纸张尺寸/类型 > 选择一个纸张来源**。
- 2 设置特殊介质的尺寸和类型。

更新固件

为增强打印机性能和修复问题，请定期更新打印机固件。

如需有关更新固件的更多信息，请与销售代表联系。

- 1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

- 2 单击 **设置 > 设备 > 更新固件**。

- 3 执行下面的任一操作：

- 单击 **检查更新 > 我同意，开始更新**。
- 上载闪存文件。
 - a 浏览闪存文件。

- b 单击 **上载 > 开始**。

配置 Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct® 允许无线设备直接连接到启用 Wi-Fi Direct 的打印机，而不使用访问点（无线路由器）。

在开始之前，请确认：

- 在打印机上安装了无线模块。
- 活动适配器设置为自动。从主屏幕，触摸 **设置 > 网络/端口 > 网络概述 > 活动适配器**。

- 1 从主屏幕，触摸 **设置 > 网络/端口 > Wi-Fi Direct**。

- 2 配置设置。

- **启用 Wi-Fi Direct**—启用打印机广播它自己的 Wi-Fi Direct 网络。
- **Wi-Fi Direct 名称**—为 Wi-Fi Direct 网络分配名称。
- **Wi-Fi Direct 密码**—在使用对等连接时分配用于协商无线安全性的密码。
- **在设置页上显示密码**—在“网络设置页”上显示密码。
- **自动接受按钮请求**—让打印机自动接受连接请求。

注意：自动接受按钮请求是不安全的。

注意：

- 默认情况下，Wi-Fi Direct 网络密码在打印机显示屏上不可见。要显示密码，请启用密码速览图标。从主屏幕，触摸 **设置 > 安全 > 杂项 > 启用密码/PIN 码显示**。
- 您可以看到 Wi-Fi Direct 网络的密码而不将它显示在打印机显示屏上。从主屏幕，触摸 **设置 > 报告 > 网络 > 网络设置页**。

将移动设备连接到打印机

在连接移动设备之前，请确保 Wi-Fi Direct 已配置。如需更多信息，请参阅第 5 页上的“配置 Wi-Fi Direct”。

使用 Wi-Fi Direct 连接

注意：这些说明仅适用于 Android 移动设备。

- 1 从移动设备，转到设置菜单。
- 2 启用 **Wi-Fi**，然后点击 **Wi-Fi Direct**。
- 3 选择打印机 Wi-Fi Direct 名称。
- 4 在打印机控制面板上确认连接。

使用 Wi-Fi 连接

- 1 从移动设备，转到设置菜单。
- 2 点击 **Wi-Fi**，然后选择打印机 Wi-Fi Direct 名称。

注意：在 Wi-Fi Direct 名称前面添加字符串 DIRECT-xy（其中 x 和 y 是两个随机字符）。

- 3 输入 Wi-Fi Direct 密码。

将打印机连接到 Wi-Fi 网络

在开始之前，请确认：

- 打印机中安装了无线模块。
- 活动适配器设置为自动。从主屏幕，触摸 **设置 > 网络/端口 > 网络概述 > 活动适配器**。

- 1 从主屏幕，触摸 **设置 > 网络/端口 > 无线 > 在打印机面板上设置 > 选择网络**。

- 2 选择 Wi-Fi 网络，然后键入网络密码。


注意：对于 Wi-Fi 网络就绪的打印机，在初始设置期间会出现设置 Wi-Fi 网络的提示。

清除卡纸


避免卡纸

正确加载纸张

- 确保纸张平放在进纸匣中。

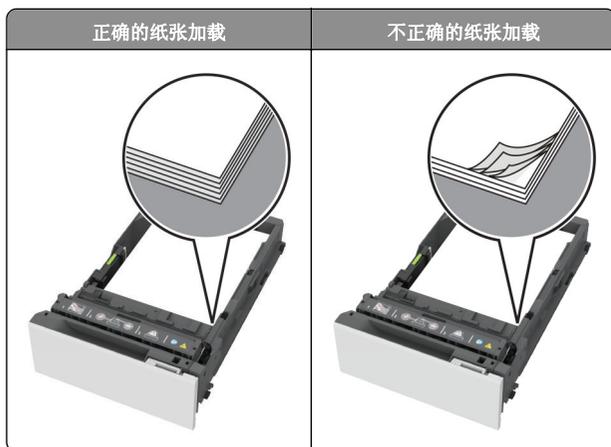


- 当打印机正在打印时不要加载或移除进纸匣。
- 不要加载过多纸张。确保纸堆高度低于最大纸张加载指示线。
- 不要将纸张滑入进纸匣中。如图所示加载纸张。

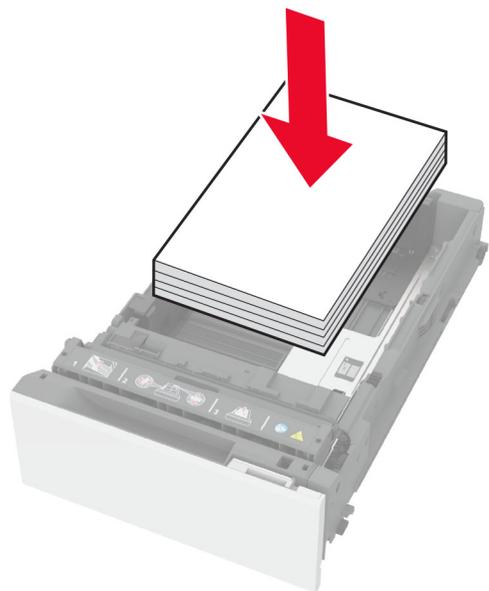

- 确认纸张导片被正确放置，并且没有与纸张或信封靠得太紧。
- 加载纸张后用力将进纸匣推入打印机中。

使用推荐的纸张

- 仅使用推荐的纸张或特殊介质。
- 不要加载有褶皱、有折痕、潮湿、弯曲或卷曲的纸张。
- 请在加载之前，弯曲、扇形展开并对齐纸张边缘。

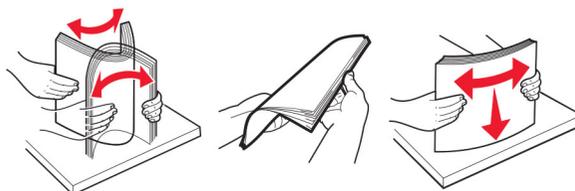


- 不要使用经手工切割或裁剪的纸张。
- 不要在同一个进纸匣中混合不同尺寸、重量或类型的纸张。
- 确认在计算机或打印机控制面板上正确设置纸张尺寸和类型。
- 请按照制造商的建议存储纸张。

识别卡纸位置

注意：


- 当卡纸协助设置为开时，打印机在清除被卡的页面后送出空白页或部分打印的页面。检查您的打印输出是否有空白页。
- 当卡纸恢复设置为开或自动时，打印机重新打印被卡的页面。

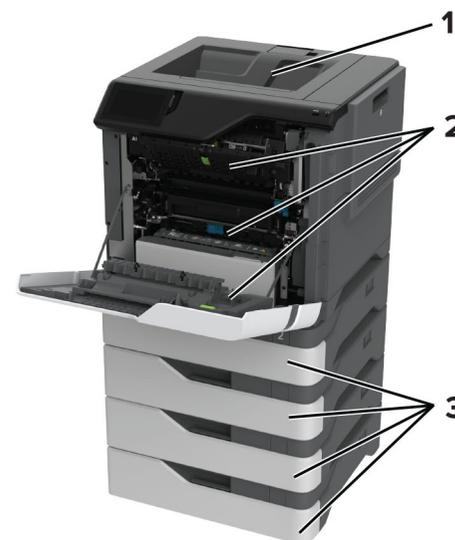

	卡纸位置
1	标准接纸架
2	盖门 A
3	进纸匣
4	多功能进纸器

纸张卡在进纸匣中

- 1 移除进纸匣。

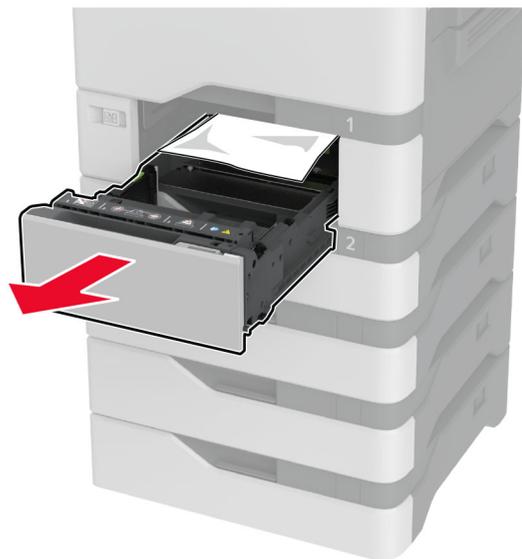

警告—可能的损坏：进纸匣选件内部的传感器容易被静电损坏。在移除卡在进纸匣中的纸张之前，请触摸一下金属表面。

- 2 取出被卡的纸张。

注意：确保取出所有纸张碎片。



- 3 插入进纸匣。


纸张卡在多功能进纸器中

- 1 从多功能进纸器中取出纸张。

- 2 拉出进纸匣。

- 3 取出被卡的纸张。

注意：确保取出所有纸张碎片。

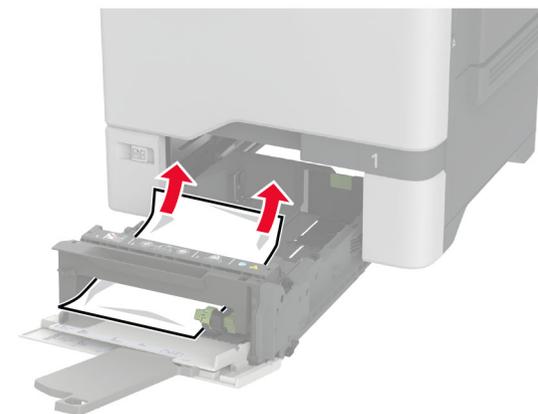


- 4 插入进纸匣。

纸张卡在标准接纸架中

取出被卡的纸张。

注意：确保取出所有纸张碎片。

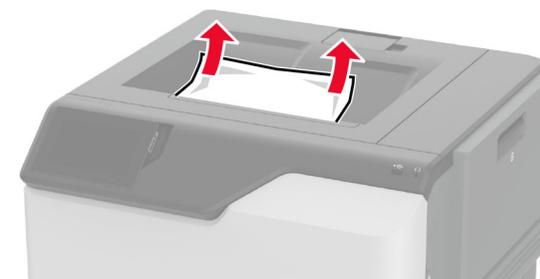

纸张卡在盖门 A 内

纸张卡在定影器区域中


- 1 打开盖门 A。

 **小心—发热表面：**打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。



2 取出被卡的纸张。


注意： 确保取出所有纸张碎片。

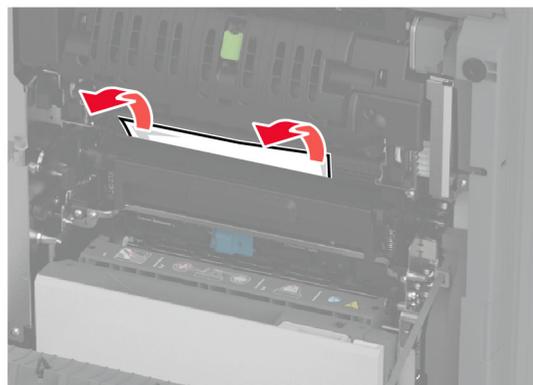

3 打开盖门 A1。




4 打开定影器通道盖门。

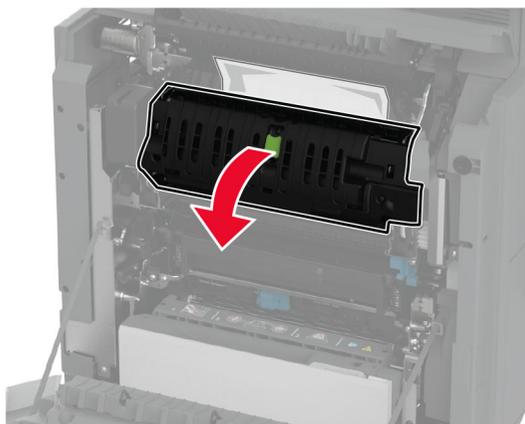

5 取出被卡的纸张。

注意： 确保取出所有纸张碎片。

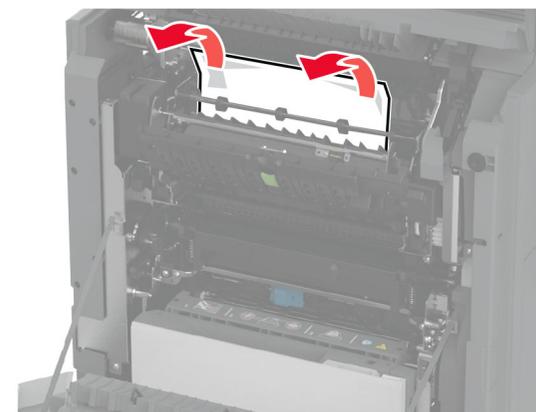

6 关闭并向上定影器通道盖门。

7 关闭盖门 A1，然后关闭盖门 A。



纸张卡在盖门 A 后面

1 打开盖门 A。

 **小心—发热表面：** 打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。




2 打开隔离部件盖门。

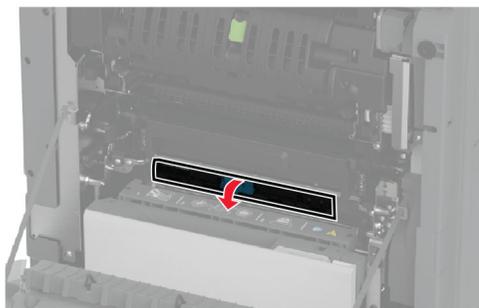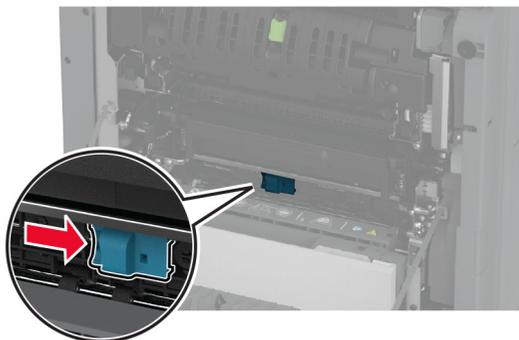

3 取出被卡的纸张。

注意： 确保取出所有纸张碎片。

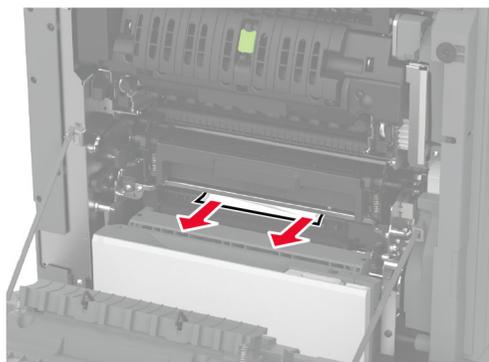

4 关闭并关上隔离部件盖门。

5 关闭盖门 A。



纸张卡在双面打印区域中

1 打开盖门 A。

 **小心—发热表面：** 打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。




2 打开双面打印盖板。

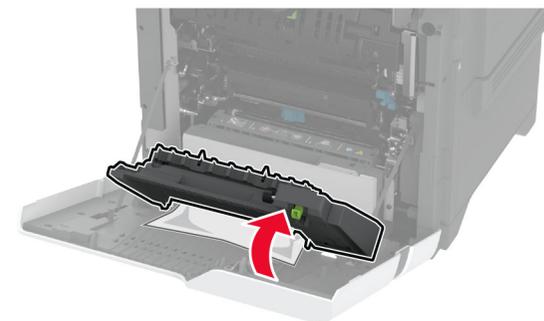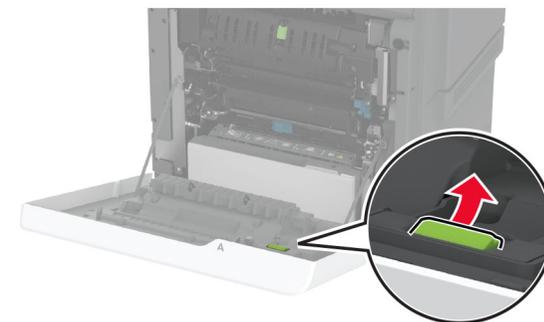

3 取出被卡的纸张。

注意： 确保取出所有纸张碎片。

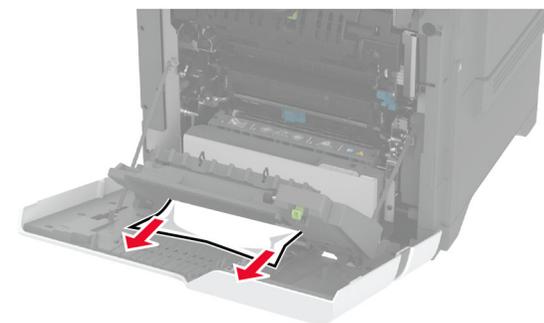

4 关闭双面打印盖板，然后关闭盖门 A。