

Kratke reference

Štampaj

Štampanje sa računara

Napomena: Za nalepnice, tvrdi papir i koverte, podesite veličinu i tip papira na štampaču pre štampanja dokumenta.

- 1 U dokumentu koji želite da odštampate otvorite dijalog Štampanje.
- 2 Po potrebi prilagodite postavke.
- 3 Odštampajte dokument.

Štampanje sa mobilnog uređaja

Štampanje sa mobilnog uređaja uz Mopria Print Service

Mopria® Print Service je rešenje za mobilno štampanje namenjeno mobilnim uređajima koji koriste Android™ 5.0 ili noviju verziju. Omogućava vam da štampate direktno na bilo kojem štampaču sa podrškom za Mopria.

Napomena: Preuzmite aplikaciju Mopria Print Service iz prodavnice Google Play™ i omogućite je na mobilnom uređaju.

- 1 Na Android mobilnom uređaju pokrenite kompatibilnu aplikaciju ili izaberite dokument pomoću menadžera datoteka.
- 2 Dodirnite  > Odštampaj.
- 3 Izaberite štampač, pa po potrebi podesite postavke.
- 4 Dodirnite .

Štampanje sa mobilnog uređaja uz AirPrint

Softver AirPrint je rešenje za mobilno štampanje koje vam omogućava da štampate direktno sa Apple uređaja na štampaču sa podrškom za AirPrint.

Napomene:

- Proverite da li su Apple uređaj i štampač povezani na istu mrežu. Ako mreža ima više bežičnih čvorista, uverite se da su oba uređaja povezana na istu podmrežu.
- Ova aplikacija podržana je samo na nekim Apple uređajima.

- 1 Na mobilnom uređaju izaberite dokument pomoću menadžera datoteka ili pokrenite kompatibilnu aplikaciju.
- 2 Dodirnite  > Odštampaj.
- 3 Izaberite štampač, pa po potrebi podesite postavke.
- 4 Odštampajte dokument.

Štampanje sa mobilnog uređaja uz Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® je usluga za štampanje koja vam omogućava da štampate na bilo kojem štampaču sa podrškom za Wi-Fi Direct.

Napomena: Proverite da li je mobilni uređaj povezan na bežičnu mrežu štampača. Više informacija potražite u odeljku „Povezivanje mobilnog uređaja na štampač“ na stranici 6.

- 1 Na mobilnom uređaju pokrenite kompatibilnu aplikaciju ili izaberite dokument pomoću menadžera datoteka.
- 2 U zavisnosti od mobilnog uređaja, uradite nešto od sledećeg:
 - Dodirnite  > Odštampaj.
 - Dodirnite  > Odštampaj.
 - Dodirnite  > Odštampaj.
- 3 Izaberite štampač, pa po potrebi podesite postavke.
- 4 Odštampajte dokument.

Štampanje poverljivih i drugihadržanih zadataka

Za korisnike Windows operativnih sistema

- 1 Dok je dokument otvoren, kliknite na Datoteka > Odštampaj.
- 2 Izaberite štampač, pa kliknite na Svojstva, Željene postavke, Opcije ili Podešavanje.
- 3 Kliknite na Odštampaj i zadrži.

- 4 Izaberite Koristi štampanje i zadržavanje, a zatim dodelite korisničko ime.
- 5 Izaberite tip zadatka štampanja (poverljivi, ponavljajući, rezervni ili za verifikaciju).
Ako izaberete Poverljivo, zaštitite zadatak štampanja pomoću ličnog identifikacionog broja (PIN).
- 6 Kliknite na OK ili Odštampaj.
- 7 Oslobodite zadatak štampanja sa početnog ekranastampača.
 - Za poverljive zadatke štampanja, dodirnite Zadržani zadaci > izaberite korisničko ime > Poverljivo > unesite PIN > izaberite zadatak štampanja > konfigurirajte postavke > Odštampaj.
 - Za ostale zadatke štampanja, dodirnite Zadržani zadaci > izaberite korisničko ime > izaberite zadatak štampanja > konfigurirajte postavke > Odštampaj.

Za korisnike Macintosh operativnih sistema

Korišćenje funkcije AirPrint

- 1 Dok je dokument otvoren, odaberite Datoteka > Odštampaj.
- 2 Izaberite štampač, pa iz padajućeg menija koji prati meni Orientacija odaberite Štampanje pomoću PIN-a.
- 3 Omogućite Štampanje preko PIN-a, a zatim unesite četvorocifreni PIN.
- 4 Kliknite na Odštampaj.
- 5 Oslobodite zadatak štampanja sa početnog ekranastampača. Dodirnite Zadržani zadaci > izaberite ime računara > Poverljivo > unesite PIN > izaberite zadatak štampanja > Odštampaj.




Korišćenje upravljačkog programa za štampanje

- 1 Dok je dokument otvoren, odaberite Datoteka > Odštampaj.
- 2 Izaberite štampač, pa iz padajućeg menija koji prati meni Orientacija odaberite Odštampaj i zadrži.
- 3 Odaberite Poverljivo štampanje, pa unesite četvorocifreni PIN.
- 4 Kliknite na Odštampaj.
- 5 Oslobodite zadatak štampanja sa početnog ekranastampača. Dodirnite Zadržani zadaci > , izaberite naziv računara > Poverljivo > izaberite zadatak štampanja > unesite PIN > Odštampaj.


Održavanje štampača

Zamena kertridža sa tonerom

1 Otvorite vrata B.

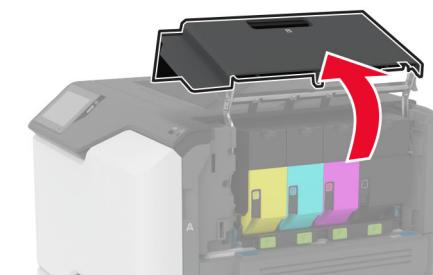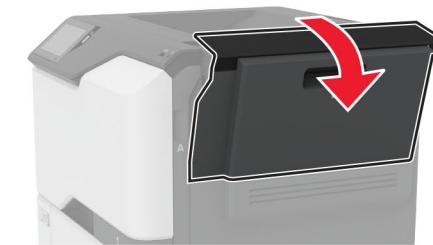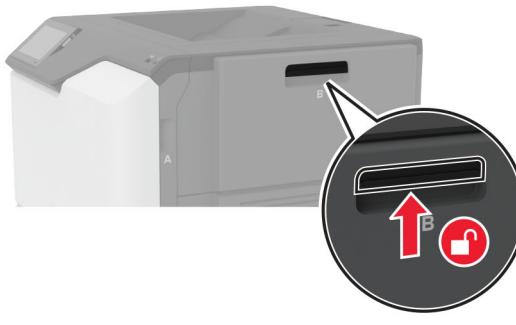


2 Uklonite iskorišćeni kertridž sa tonerom.

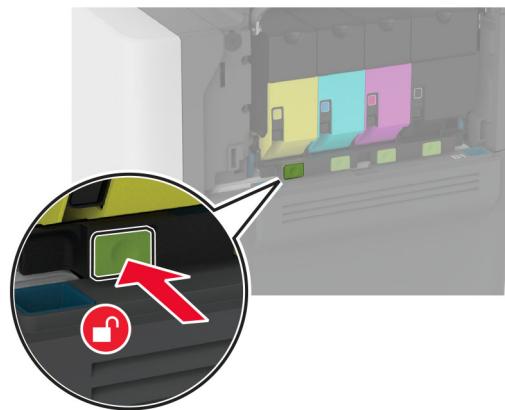

3 Otpakujte novi kertridž sa tonerom.



4 Umetnute novi kertridž sa tonerom.

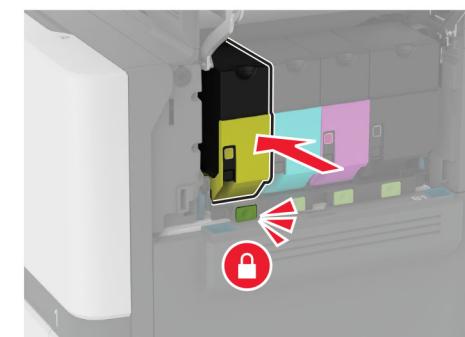



5 Zatvorite vrata B.

Punjjenje fioka

OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA: Da biste smanjili rizik od nestabilnosti opreme, svaku fioku napunite odvojeno. Neka sve fioke budu zatvorene dok vam ne zatrebaju.



1 Uklonite fioku.

Napomena: Da biste izbegli zaglavljivanje, nemojte da uklanjate fioke dok štampač radi.

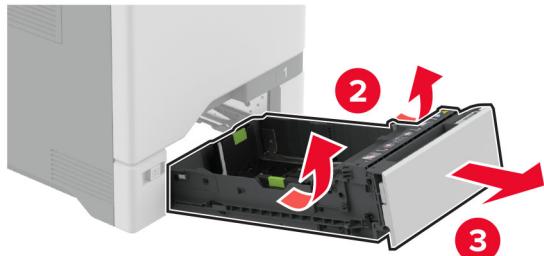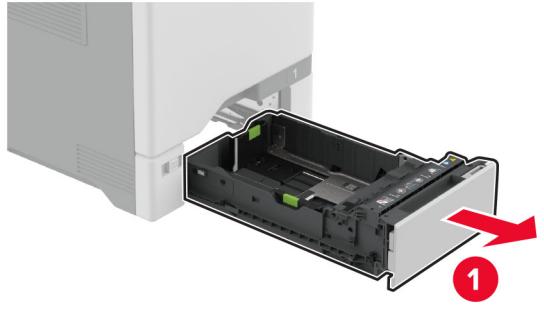


2 Podesite vodice u skladu sa veličinom papira koji ubacujete.

Napomena: Koristite indikatore u dnu fioke da biste pozicionirali vodice.

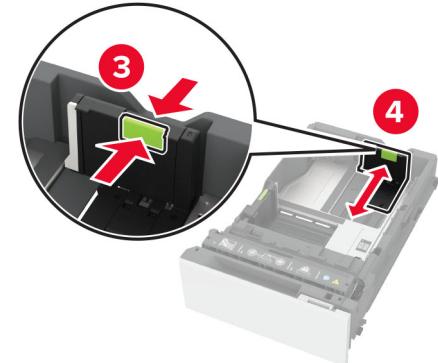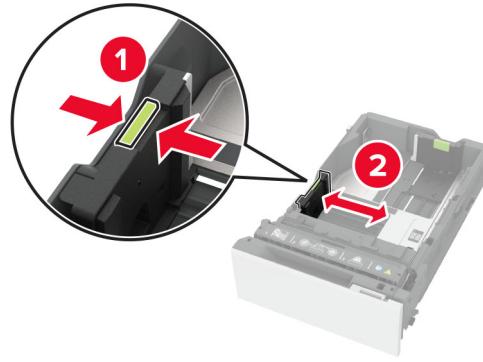


3 Savijte, razlistajte i poravnajte ivice papira pre ubacivanja.

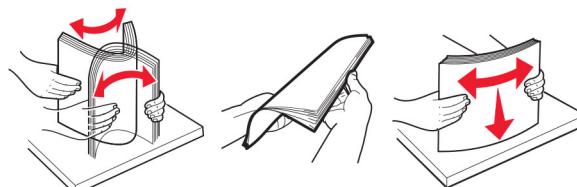



4 Gomilu papira ubacite tako da strana za štampu bude okrenuta nagore.

- Za jednostrano štampanje, stavite memorandum licem nagore sa zaglavljem prema prednjoj strani fioke.
- Za dvostrano štampanje, stavite memorandum licem nadole sa zaglavljem prema zadnjoj strani fioke.
- Nemojte da gurate papir u fioku.

- Za obični papir, vodite računa da visina tabaka papira ne prekoračuje indikator maksimalne napunjenošću papirom. Prepunjavajuće može dovesti do zaglavljivanja papira.

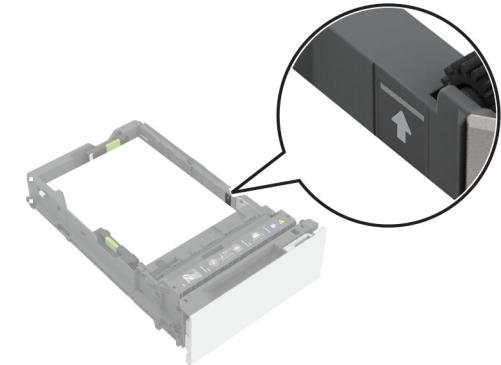

- Za koverte i druge specijalne medije, pobrinite se da visina tabaka bude ispod isprekidane linije. Prepunjavanje može da dovede do zaglavljivanja papira.

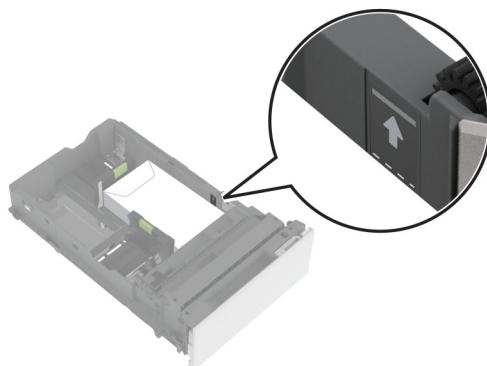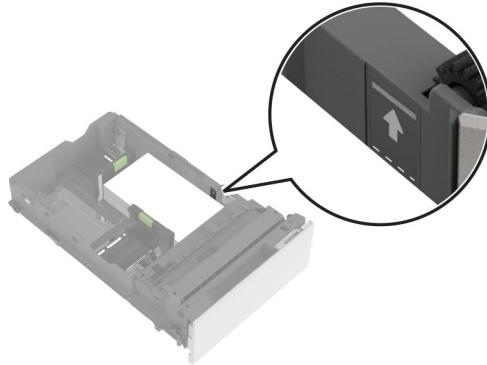


5 Umetnute fioku.

Ako je potrebno, podešite veličinu i tip papira tako da odgovaraju papiru koji se nalazi u fioci.

Punjene višenamenskog ulagača


- Otvorite višenamenski ulagač.

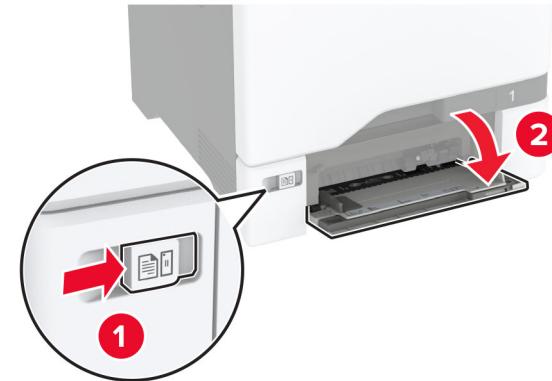

- Podesite vođicu u skladu sa veličinom papira koji ubacujete.



- Savijte, razlistajte i poravnajte ivice papira pre ubacivanja.

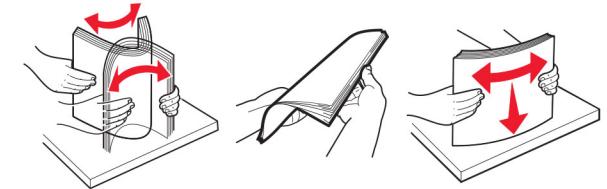

- Stavite papir.

- Stavite papir i tvrdi papir tako da je strana za štampanje okrenuta nadole, a da gornja ivica prva ulazi u štampač.



- Stavite kovertu tako da strana sa preklopom bude okrenuta nagore i uz desnu stranu vođice papira. Stavite

Evropske koverte tako da strana sa preklonom prva ulazi u štampač.



Upozorenje – potencijalno oštećenje: Nemojte da koristite koverte sa markicama, spajalicama, prozorima, premazima ili samolepljivim trakama.

Napomena: Da bi se izbegli problemi sa povlačenjem papira, proverite da li je vodeća ivica papira ili specijalnih medija pravilno poravnata sa graničnikom separatora.



- 5 Iz menija Papir na kontrolnoj tabli podešite veličinu i tip papira tako da odgovara papiru stavljenom u višenamenski ulagač.

Podešavanje veličine i tipa specijalnog medija

Fioke automatski otkrivaju veličinu običnog papira. Za specijalne medije kao što su nalepnice, tvrdi papir ili koverte, uradite sledeće:

- 1 Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira > izaberite izvor papira.
- 2 Podesite veličinu i tip specijalnog medija.

Ažuriranje firmvera

Redovno ažurirajte firmver štampača da biste poboljšavali performanse i rešavali probleme.

Da biste dobili više informacija o ažuriranju firmvera, обратите se представнику prodaje.

- 1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.

- Ako koristite proxy server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

2 Kliknite na Postavke > Uredaj > Ažuriranje firmvera.

3 Obavite jednu od sledećih stvari:

- Kliknite na Proveri da li postoje ažuriranja > Prihvatom, pokreni ažuriranje.
- Otpremite fleš datoteku.
 - a Nađite fleš datoteku.
 - b Kliknite na Otpremanje > Pokreni.

Konfigurisanje funkcije Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct® omogućava bežičnim uređajima da se povezuju direktno na štampač sa podrškom za Wi-Fi Direct bez korišćenja pristupne tačke (bežični ruter).

Pre nego što počnete, proverite sledeće:

- Bežični modul je instaliran u štampač.
- Aktivni adapter je podešen na Automatski. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Mreža/portovi > Pregled mreže > Aktivni adapter.

1 Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Mreža/portovi > Wi-Fi Direct.

2 Konfigurišite postavke.

- Omogući Wi-Fi Direct – Omogućava štampaču da kreira sopstvenu Wi-Fi Direct mrežu.
- Wi-Fi Direct naziv – Dodeljuje naziv Wi-Fi Direct mreži.
- Wi-Fi Direct lozinka – Dodeljuje lozinku za uspostavljanje bezbednosti bežične veze pri korišćenju „peer-to-peer“ veze.
- Prikaži lozinku na stranici podešavanja – Prikazuje lozinku na stranici podešavanja mreže.
- Automatski prihvataj zahteve za pritiskanje dugmeta – Omogućava štampaču da automatski prihvata zahteve za povezivanje.

Napomena: Automatsko prihvatanje zahteva za pritiskanje dugmeta nije bezbedno.

Napomene:

- Lozinka za Wi-Fi Direct mrežu podrazumevano nije vidljiva na ekranu štampača. Da biste prikazali lozinku, omogućite ikonu za prikazivanje lozinke. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Bezbednost > Razno > Omogući otvaranje lozinke/PIN koda.

- Možete da vidite lozinku za Wi-Fi Direct mrežu bez da je prikaže na ekranu štampača. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Izveštaji > Mreža > Stranica sa mrežnom konfiguracijom.

Povezivanje mobilnog uređaja na štampač

Pre nego što povežete mobilni uređaj, proverite da li je konfigurisan Wi-Fi Direct. Više informacija potražite u odeljku „Konfiguriranje funkcije Wi-Fi Direct“ na stranici 5.

Povezivanje korišćenjem funkcije Wi-Fi Direct

Napomena: Ova uputstva se odnose samo na Android mobilne uređaje.

- Sa mobilnog uređaja idite na meni sa postavkama.
- Omogućite Wi-Fi, a zatim dodirnite Wi-Fi Direct.
- Izaberite Wi-Fi Direct naziv štampača.
- Potvrdite vezu na kontrolnoj tabli štampača.

Povezivanje korišćenjem Wi-Fi veze

- Sa mobilnog uređaja idite na meni sa postavkama.
- Dodirnite Wi-Fi, a zatim izaberite Wi-Fi Direct naziv štampača.

Napomena: Niska „DIRECT-xy“ (gde su „x“ i „y“ dva nasumična znaka) dodaje se pre Wi-Fi Direct naziva.

- Unesite Wi-Fi Direct lozinku.

Povezivanje štampača na Wi-Fi mrežu

Pre nego što počnete, proverite sledeće:

- Bežični modul je instaliran u štampaču.
 - Aktivni adapter je podešen na Automatski. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Mreža/portovi > Pregled mreže > Aktivni adapter.
- na početnom ekranu dodirnite Postavke > Mreža/portovi > Bežično > Podešavanje pomoću table štampača > Odaberite mrežu.
 - Izaberite Wi-Fi mrežu, a zatim otkucajte lozinku za mrežu.


Napomena: Za štampače sa podrškom za Wi-Fi povezivanje, tokom početnog podešavanja pojavljuje se upit za podešavanje Wi-Fi mreže.

Uklanjanje zaglavljivanja

Izbegavanje zaglavljivanja


Stavite papir ispravno

- Proverite da li papir leži ravno u fioci.

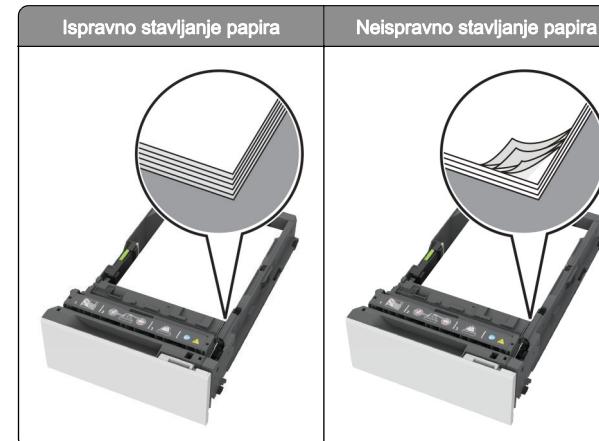

- Nemojte da punite ili uklanjate fioku dok štampač štampa.
- Nemojte da stavljate previše papira. Proverite da visina gomile papira ne prekoračuje indikator maksimalne napunjenoosti papirom.


- Nemojte da gurate papir u fioku. Stavite papir kao što je prikazano na ilustraciji.

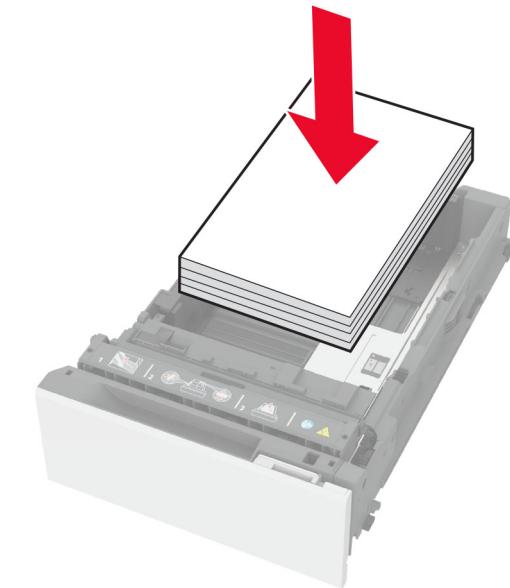

- Proverite da li su vodice papira ispravno pozicionirane i da ne pritiskaju jako papir ili koverte.
- Nakon stavljanja papira, čvrsto gurnite fioku u štampač.

Koristite preporučeni papir

- Koristite samo preporučeni papir ili specijalne medije.
- Nemojte da stavljate zgužvani, vlažni, savijeni ili uvijeni papir.
- Savijte, razlistajte i poravnajte ivice papira pre ubacivanja.

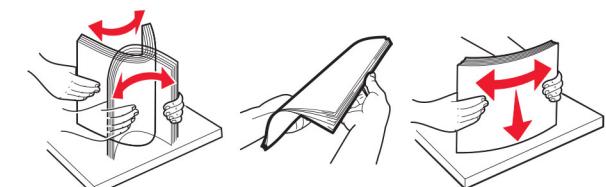


- Nemojte da koristite papir koji je isečen rukom.
- Nemojte da mešate papire različite veličine, težine ili tipa u istoj fioci.
- Uverite se da su veličina i tip papira ispravno podešeni na računaru ili kontrolnoj tabli štampača.

- Čuvajte papir u skladu sa preporukama proizvođača.

Utvrđivanje mesta zaglavljivanja papira


Napomene:

- Kada je Pomoć pri zaglavljivanju podešena na Uključeno, štampač izbacuje prazne papire ili stranice koje su delimično odštampane nakon uklanjanja zaglavljene stranice. Proverite da li među odštampanim materijalom ima praznih stranica.
- Ako je Oporavak nakon zaglavljivanja podešen na Uključeno ili Automatski, štampač će ponovo odštampati zaglavljene stranice.

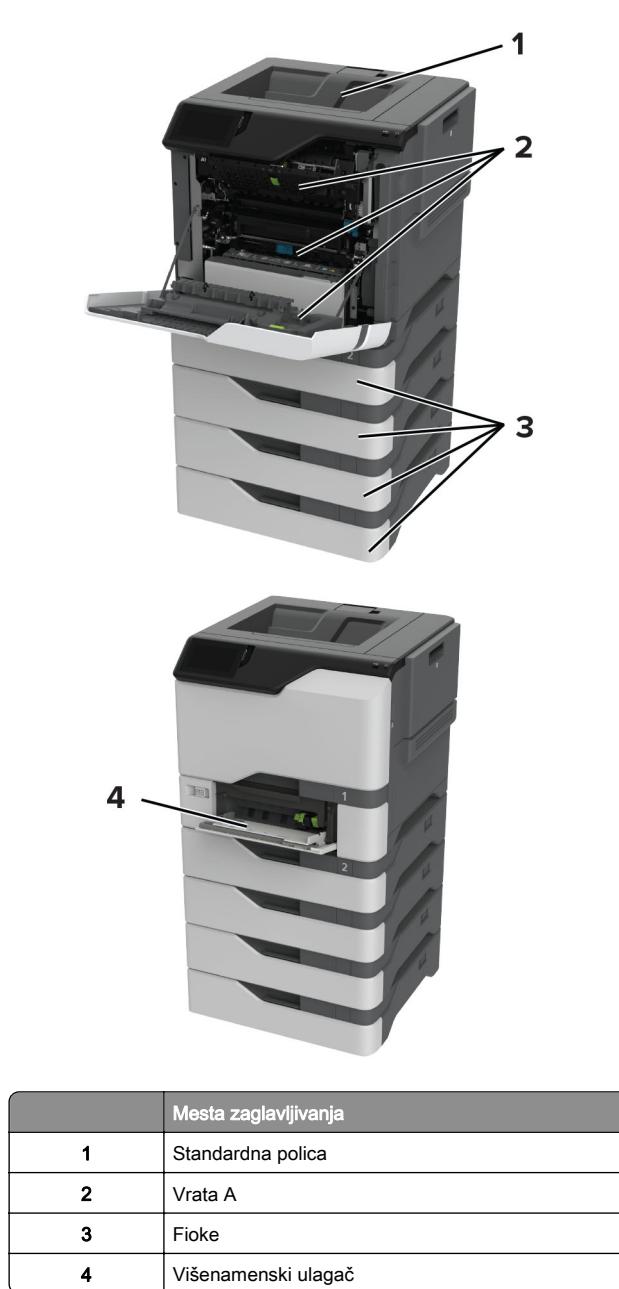

Zaglavljen papir u fiokama

- 1 Uklonite fioku.

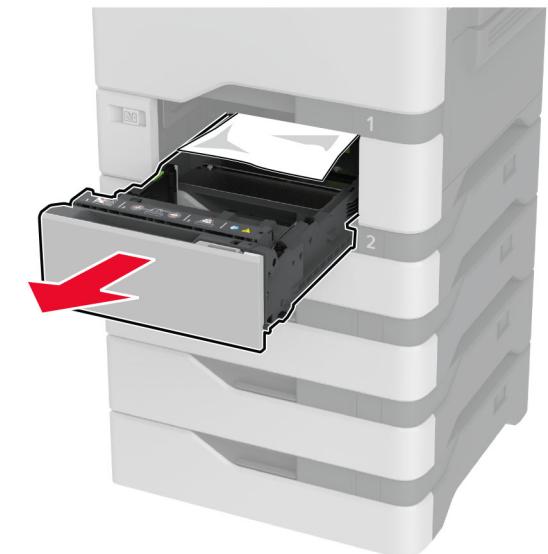

Upozorenje – potencijalno oštećenje: Senzor unutar opcione fioke može lako da se ošteći statičkim elektricitetom. Dodirnite metalnu površinu pre uklanjanja zaglavljenog papira u fioci.

- 2 Uklonite zaglavljeni papir.

Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.



3 Umetnite fioku.


Zaglavljjen papir u višenamenskom ulagaču

1 Uklonite papir iz višenamenskog ulagača.

2 Izvucite fioku.

3 Uklonite zaglavljeni papir.

Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

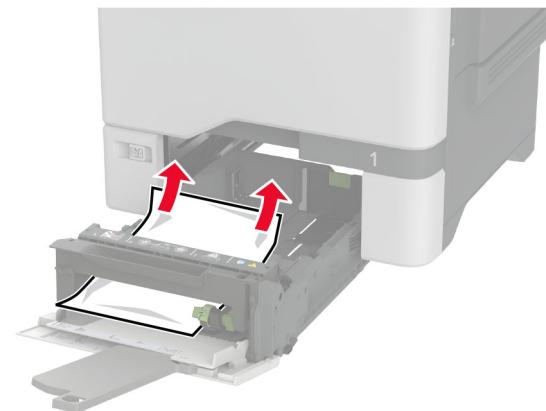


4 Umetnute fioku.

Zaglavljjen papir u standardnoj korpi

Uklonite zaglavljeni papir.

Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

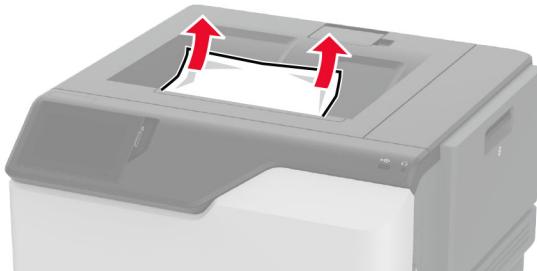


Zaglavljjen papir u vratima A

Zaglavljjen papir u oblasti jedinici za nanošenje tonera

1 Otvorite vrata A.




OPREZ – VRUĆA POVRŠINA: Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.

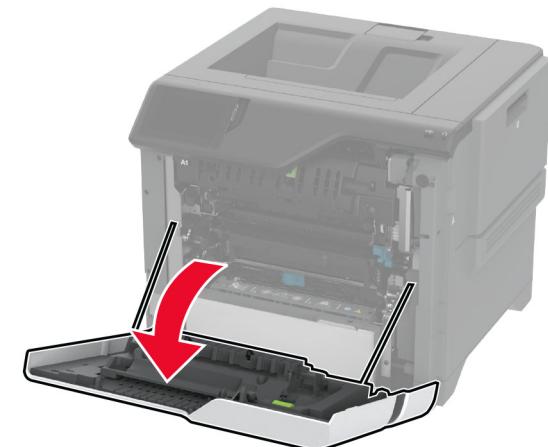

2 Uklonite zaglavljeni papir.


Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

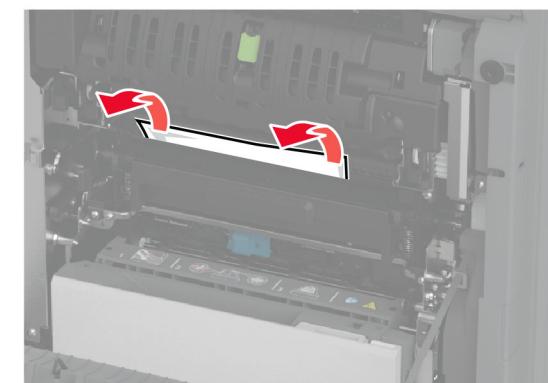

3 Otvorite vrata A1.



4 Otvorite vrata za pristup jedinici za nanošenje tonera.

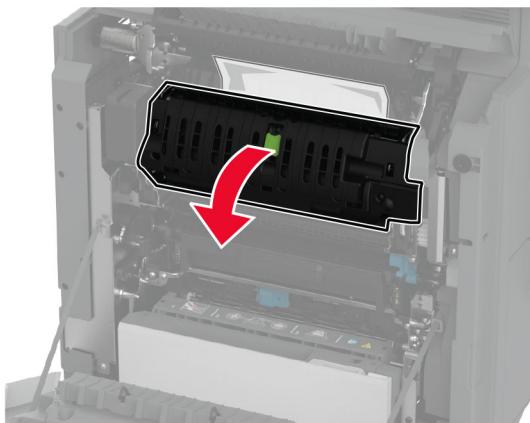

5 Uklonite zaglavljeni papir.

Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

6 Zatvorite šarku vrata za pristup jedinici za nanošenje tonera.

7 Zatvorite vrata A1, a zatim zatvorite vrata A.



Zaglavljen papir iza vrata A

1 Otvorite vrata A.

OPREZ – VRUĆA POVRŠINA: Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.




2 Otvorite vrata izolacione jedinice.

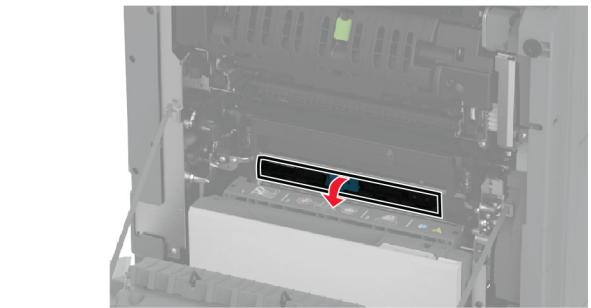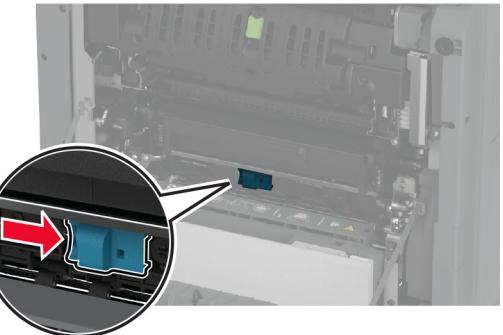

3 Uklonite zaglavljeni papir.

Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

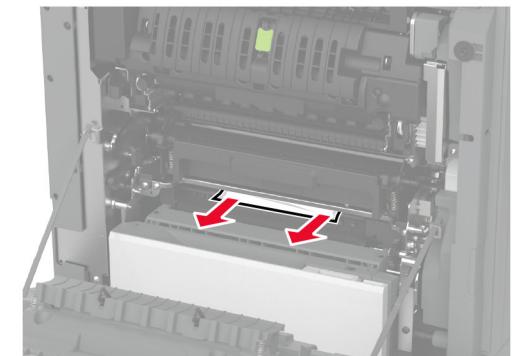

4 Zatvorite šarku vrata izolacione jedinice.

5 Zatvorite vrata A.



Zaglavljen papir u oblasti za dvostrano štampanje

1 Otvorite vrata A.

OPREZ – VRUĆA POVRŠINA: Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.




2 Otvorite poklopac jedinice za dvostrano štampanje.

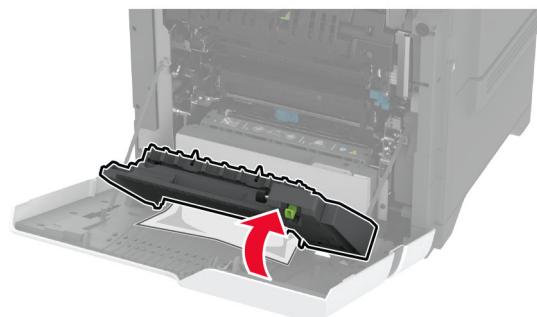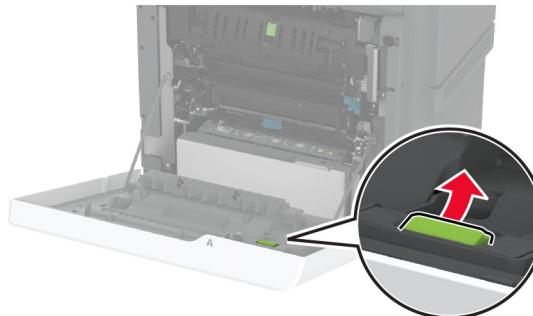

3 Uklonite zaglavljeni papir.

Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

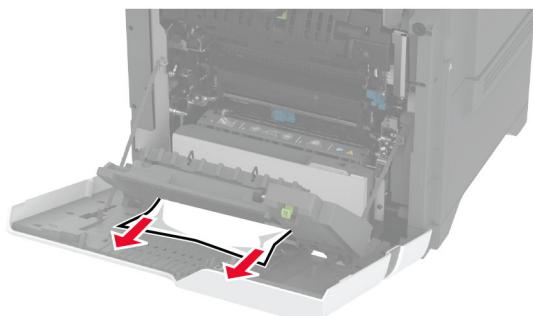

4 Zatvorite poklopac jedinice za dvostrano štampanje, pa zatvorite vrata A.