

快速參考手冊

列印

從電腦列印

請注意：若是標籤、卡片和信封等材質，請在列印文件之前，先在印表機設定紙張尺寸和類型。

- 1 從您要嘗試列印的文件，開啟「列印」對話方塊。
- 2 必要時，請調整設定。
- 3 列印文件。

從行動裝置列印

使用 Mopria 列印服務從行動裝置列印

Mopria® 列印服務是針對執行 Android™ 5.0 版或更新版本的行動裝置而打造的行動列印解決方案。它可讓您直接列印至任何 Mopria 認證印表機。

請注意：請務必從 Google Play™ 商店下載 Mopria 列印服務應用程式，並在行動裝置中啟用。

- 1 從您的 Android 行動裝置，啟動相容的應用程式或從檔案管理員選取文件。
- 2 點選  > 列印。
- 3 選取印表機，然後視需要調整設定。
- 4 點選 .

使用 AirPrint 從行動裝置列印

AirPrint 軟體功能是一種行動列印解決方案，可讓您從 Apple 裝置直接列印至 AirPrint 認證印表機。

請注意：

- 確認 Apple 裝置與印表機均連接至同一個網路。如果網路有多個無線集線器，請確定兩個裝置都連線到相同的子網路。

- 僅部分 Apple 裝置支援此應用程式。

- 1 在您的行動裝置上，從檔案管理員選取文件或啟動相容的應用程式。
- 2 點選  > 列印。
- 3 選取印表機，然後視需要調整設定。
- 4 列印文件。

使用 Wi-Fi Direct® 從行動裝置列印

Wi-Fi Direct® 是一種列印服務，可讓您列印至任何具備 Wi-Fi Direct 功能的印表機。

請注意：確認行動裝置已連線至印表機無線網路。如需詳細資訊，請參閱第 5 頁的“將行動裝置連線至印表機”。

- 1 在您的行動裝置上，啟動相容的應用程式或從檔案管理員選取文件。
- 2 視您的行動裝置而定，執行下列其中一項：
 - 點選  > 列印。
 - 點選  > 列印。
 - 點選  > 列印。
- 3 選取印表機，然後視需要調整設定。
- 4 列印文件。

列印機密工作和其他保留工作

Windows 使用者適用

- 1 開啟文件，按一下 **檔案** > 列印。
- 2 選取印表機，然後按一下 **內容**、**喜好設定**、**選項**或**設定**。
- 3 按一下 **列印並保留**。
- 4 選取**使用列印並保留**，然後指定使用者名稱。
- 5 選取列印工作類型（「機密」、「重複」、「保留」或「驗證」）。
若選取**機密**，請使用個人識別碼 (PIN) 保護列印工作。
- 6 按一下**確定**或**列印**。
- 7 從印表機主畫面，釋放列印工作。
 - 如為機密列印工作，觸控**保留工作** > 選取您的使用者名稱 > **機密** > 輸入個人識別碼 > 選取列印工作 > **配置設定** > **列印**。

- 如為其他列印工作，觸控**保留工作** > 選取您的使用者名稱 > 選取列印工作 > **配置設定** > **列印**。

Macintosh 使用者適用

使用 AirPrint

- 1 開啟文件，選擇**檔案** > 列印。
- 2 選擇印表機，然後從方向功能表的下拉式功能表中選擇**個人識別碼列印**。
- 3 啟用**使用個人識別碼列印**，然後輸入四位數字的個人識別碼。
- 4 按一下**列印**。
- 5 從印表機主畫面，釋放列印工作。觸控**保留工作** > 選取您的電腦名稱 > **機密** > 輸入個人識別碼 > 選取列印工作 > **列印**。




使用列印驅動程式

- 1 開啟文件，選擇**檔案** > 列印。
- 2 選擇印表機，然後從方向功能表的下拉式功能表中選擇**列印並保留**。
- 3 選擇**機密列印**，然後輸入四位數字的個人識別碼。
- 4 按一下**列印**。
- 5 從印表機主畫面，釋放列印工作。觸控**保留工作** > 選取您的電腦名稱 > **機密** > 選取列印工作 > 輸入個人識別碼 > **列印**。


維護印表機

更換碳粉匣

1 打開 B 門。

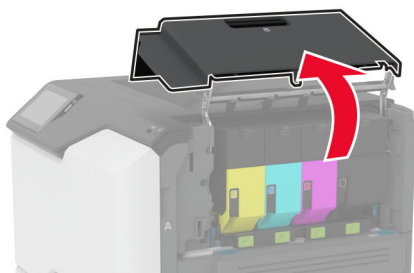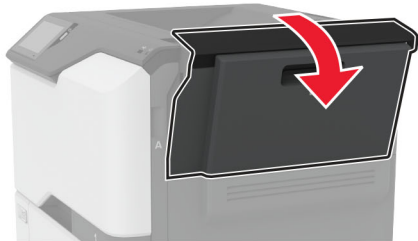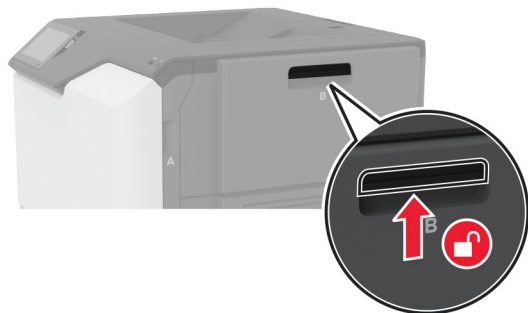


2 卸下使用過的碳粉匣。

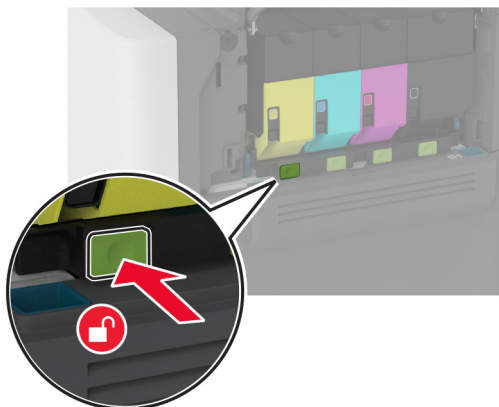

3 拆開新碳粉匣的包裝。

4 插入新碳粉匣。

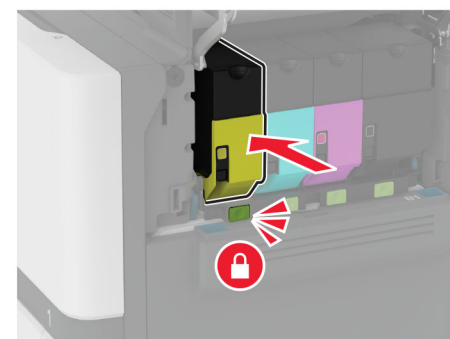


5 關上 B 門。

載入紙匣組件

 **請當心一傾倒危險：**為了降低因設備不穩固可能造成的風險，請個別載入每一個紙匣組件。請讓其他所有紙匣組件保持關閉狀態，等需要使用時再打開。



1 取出紙匣組件。

請注意：為了避免夾紙，請不要在印表機處於忙碌狀態時移除紙匣組件。

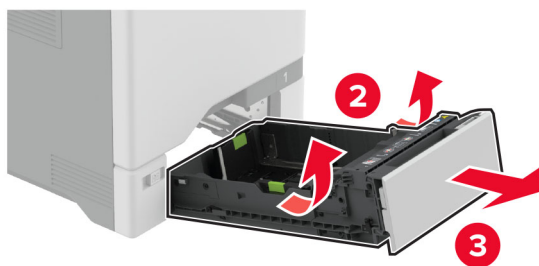


2 調整導引夾以符合您載入的紙張尺寸。

請注意：使用紙匣組件底端的指標來定位導引夾。

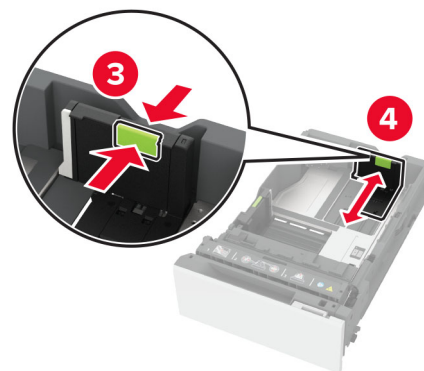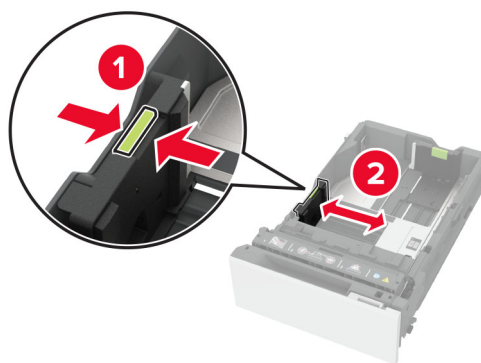


3 載入紙張之前，請先彈動紙張、展開成扇狀，並將紙張邊緣對齊。

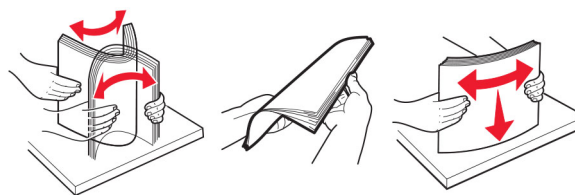



4 載入紙疊時可列印面朝上。

- 若是單面列印，載入信頭紙時面朝上，並將信頭朝向紙匣組件前方。
- 若是雙面列印，載入信頭紙時面朝下，並將信頭朝向紙匣組件後方。
- 請不要將紙張滑入紙匣組件。

- 為了避免夾紙，請確認紙疊高度在滿紙上限指標以下。過滿可能會造成夾紙。

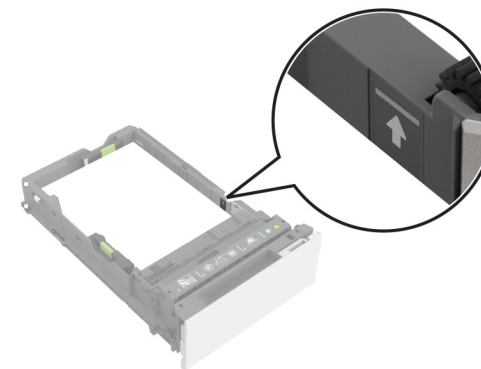

- 若是信封和其他特殊材質，請確認堆疊高度在虛線以下。過滿可能會造成夾紙。

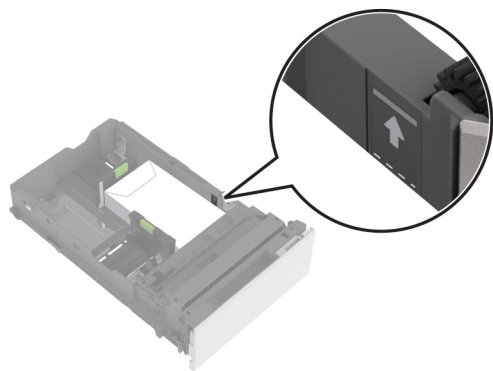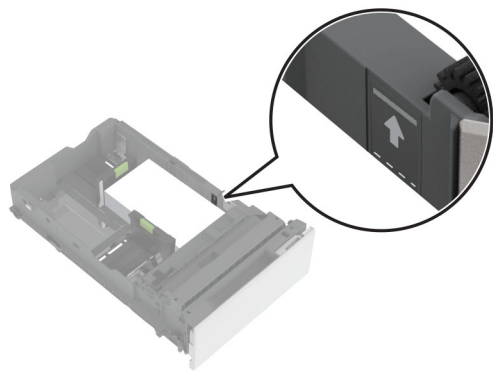


5 插入紙匣組件。

如有必要，請設定紙張尺寸和類型，以符合在紙匣組件中載入的紙張。

將材質載入多用途送紙器


1 打開多用途送紙器。

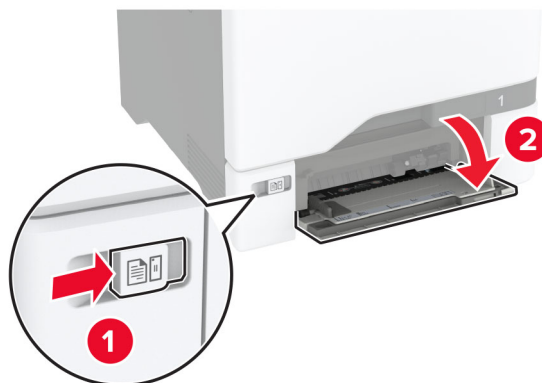

2 調整導引夾以符合您正在載入的紙張尺寸。



3 載入紙張之前，請先彈動紙張、展開成扇狀，並將紙張邊緣對齊。

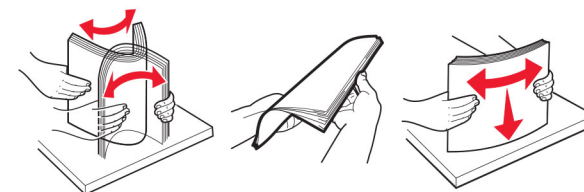

4 載入紙張。

- 載入紙張和卡片紙時，列印面朝下且上緣先進入印表機。




- 載入信封，將信封蓋口那一面朝上，並且靠向紙張導引夾的右側。載入歐洲信封時，信封口先進入印表機。



請當心—潛藏損壞危險性：請勿使用含有郵票、拴扣、勾環、窗格、覆膜襯裡的信封，或使用自黏式信封。

請注意：為了避免取紙問題，請確認紙張或特殊材質的前緣正確對齊分隔板。

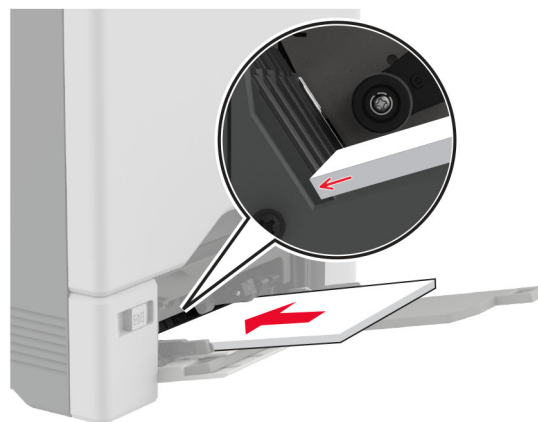

- 5 從控制面板中的「紙張」功能表設定紙張尺寸和類型，以符合多用途送紙器中載入的紙張。

設定特殊材質的尺寸和類型

紙匣組件會自動偵測普通紙的尺寸。對於特殊材質如標籤、卡片紙或信封，請執行以下動作：

- 1 從主畫面，觸控 **設定 > 紙張 > 紙匣組件配置 > 紙張尺寸/類型 > 選擇紙張來源**。
- 2 設定特殊材質的尺寸和類型。

更新韌體

為了加強印表機效能並修正問題，請定期更新印表機韌體。

如需有關更新韌體的其他資訊，請聯絡您的銷售代表。

- 1 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位輸入印表機 IP 位址。

請注意：

- 檢視印表機主畫面上的印表機 IP 位址。IP 位址會以句點分隔的四組數字格式顯示，例如 123.123.123.123。
- 如果您是使用 Proxy（代理）伺服器，請暫時停用該伺服器以正確載入網頁。

- 2 按一下 **設定 > 裝置 > 更新韌體**。

- 3 請執行下列其中一項：

- 按一下 **檢查是否有更新項目 > 我同意，開始更新**。
- 上傳 Flash 檔案。
 - a 瀏覽至 Flash 檔案。

- b 按一下 **上傳 > 開始**。

配置 Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct 可讓無線裝置直接連線至具備 Wi-Fi Direct 功能的印表機，而不需使用存取點（無線路由器）。

開始之前，請確定：

- 您的印表機已安裝無線模組。
- 作用中介面卡設為自動。從主畫面，觸控 **設定 > 網路/連接埠 > 網路概觀 > 作用中介面卡**。

- 1 從主畫面，觸控 **設定 > 網路/連接埠 > Wi-Fi Direct**。

- 2 配置設定。

- **啟用 Wi-Fi Direct**—讓印表機廣播其專屬的 Wi-Fi Direct 網路。
- **Wi-Fi Direct 名稱**—為 Wi-Fi Direct 網路指派名稱。
- **Wi-Fi Direct 密碼**—指派密碼以用於進行對等式連線時協議無線安全性。
- **在設定頁上顯示密碼**—在網路設定頁上顯示密碼。
- **自動接受按鈕要求**—讓印表機自動接受連線要求。

請注意：自動接受按鈕要求並不安全。

請注意：

- 依預設，印表機顯示幕上不會顯示 Wi-Fi Direct 網路密碼。若要顯示密碼，請啟用「顯示密碼」圖示。從主畫面，觸控 **設定 > 安全性 > 其他 > 啟用密碼/個人識別碼顯示**。
- 您可以看見 Wi-Fi Direct 網路的密碼，無需在印表機顯示幕上顯示它。從主畫面，觸控 **設定 > 報告 > 網路 > 網路設定頁**。

將行動裝置連線至印表機

連線您的行動裝置之前，請確定已配置 Wi-Fi Direct。如需詳細資訊，請參閱第 5 頁的 [“配置 Wi-Fi Direct”](#)。

使用 Wi-Fi Direct 連線

請注意：這些指示僅適用於 Android 行動裝置。

- 1 從行動裝置，前往設定功能表。
- 2 啟用 **Wi-Fi**，然後點選 **Wi-Fi Direct**。
- 3 選取印表機 Wi-Fi Direct 名稱。
- 4 在印表機控制面板上確認連線。

使用 Wi-Fi 連線

- 1 從行動裝置，前往設定功能表。
- 2 點選 **Wi-Fi**，然後選取印表機 **Wi-Fi Direct** 名稱。

請注意：Wi-Fi Direct 名稱的前面會新增字串 **DIRECT-xy**（其中 x 和 y 是兩個隨機字元）。

- 3 輸入 Wi-Fi Direct 密碼。

將印表機連線到 Wi-Fi 網路

開始之前，請確定：

- 您的印表機已安裝無線模組。
- 作用中介面卡 設為 自動。從主畫面，觸控 **設定 > 網路/連接埠 > 網路概觀 > 作用中介面卡**。

- 1 從主畫面，觸控 **設定 > 網路/連接埠 > 無線 > 印表機面板上的設定 > 選擇網路**。

- 2 選擇 Wi-Fi 網路，然後輸入網路密碼。


請注意：若是 Wi-Fi 網路就緒的印表機，在初始設定期間會出現設定 Wi-Fi 網路的提示。

清除夾紙


避免夾紙

正確載入紙張

- 確認紙張平躺在紙匣組件中。

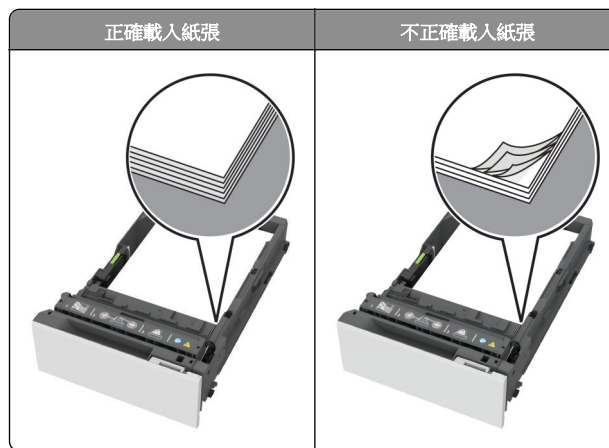


- 印表機在列印時，請勿載入或卸下紙匣組件。
- 請勿載入太多紙張。確認紙疊高度不超過滿紙上限指標。
- 請不要將紙張滑入紙匣組件。依圖解載入紙張。

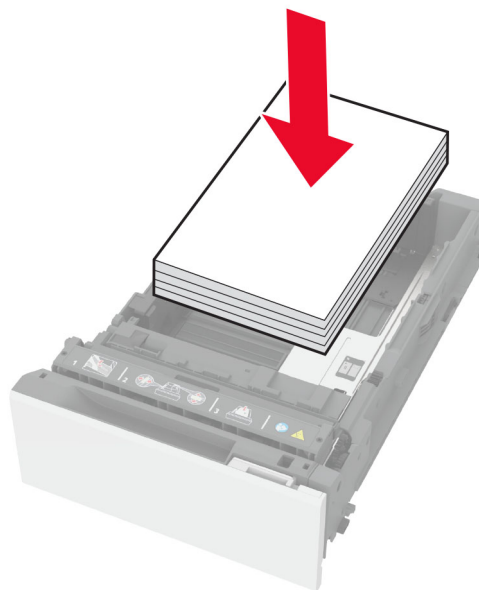

- 確認紙張導引夾的位置正確，未緊壓紙張或信封。
- 載入紙張之後，用力將紙匣組件推進印表機。

使用建議的紙張

- 僅使用建議的紙張或特殊材質。
- 請勿載入起縐、有摺痕、有濕痕、彎曲或扭曲的紙張。
- 載入紙張之前，請先彈動紙張、展開成扇狀，並將紙張邊緣對齊。

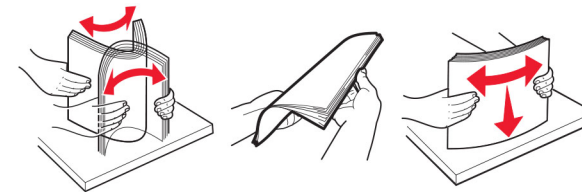


- 請勿使用已經手動切割或裁剪的紙張。
- 請勿在相同紙匣組件中混合不同的紙張尺寸、重量或類型。
- 確認電腦或印表機控制面板上已正確設定紙張尺寸和類型。
- 根據製造商的建議存放紙張。

識別夾紙位置

請注意：


- 當 夾紙協助 設為 開啟，印表機會在清除夾住的頁面後，自動清光空白頁或局部列印的頁面。檢查列印輸出是否有空白頁。
- 當 夾紙恢復 設為 開啟 或 自動，印表機將會重新列印曾發生夾紙的頁面。

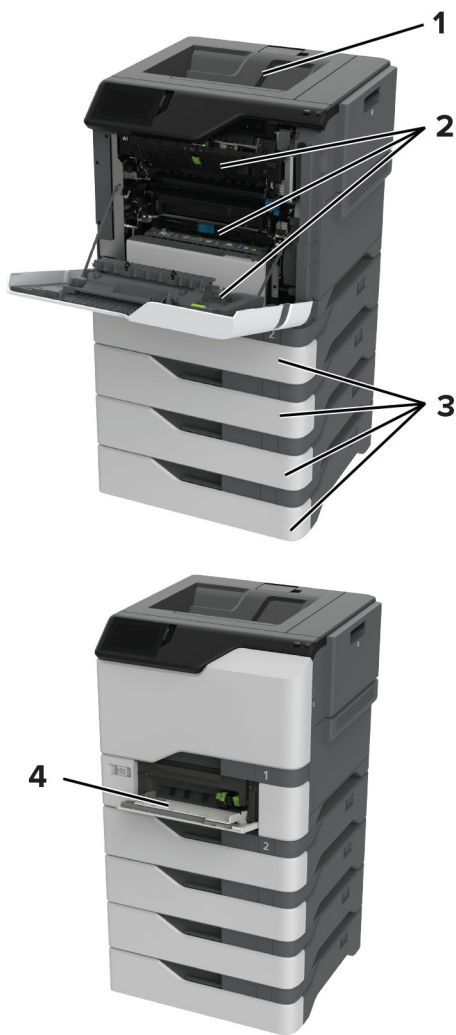

	夾紙位置
1	標準出紙槽
2	A 號門
3	紙匣組件
4	多用途送紙器

紙匣組件中的夾紙

1 取出紙匣組件。

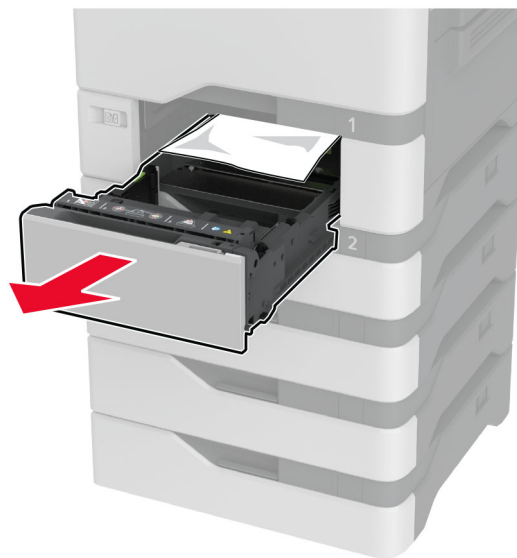

請當心—潛藏損壞危險性：選購性紙匣組件內部的感應器很容易受到靜電的損害。在取出紙匣組件中的卡紙之前，請先觸摸金屬表面。

2 取出夾紙。

請注意：確定已取出所有紙張碎片。

3 插入紙匣組件。

多用途送紙器中發生夾紙


1 移除多用途送紙器中的紙張。

2 將紙匣組件拉出。

3 取出夾紙。

請注意：確定已取出所有紙張碎片。



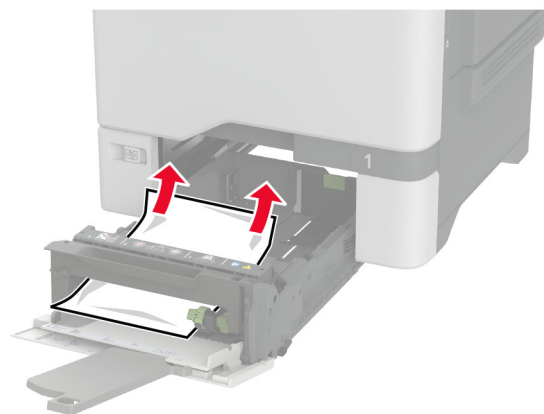


4 插入紙匣組件。

標準出紙槽中發生夾紙

取出夾紙。

請注意：確定已取出所有紙張碎片。

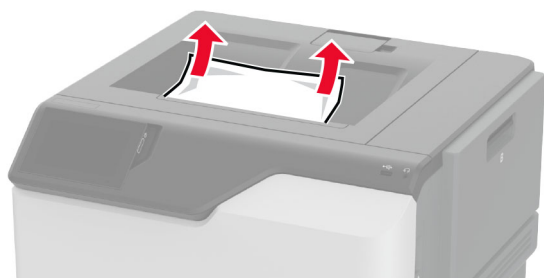


在 A 門中發生夾紙

在加熱熔合組件區中發生夾紙

1 打開 A 門。




請當心—表面高溫：印表機內部的溫度可能很高。為降低高溫組件導致受傷的風險，請先讓表面冷卻再碰觸。

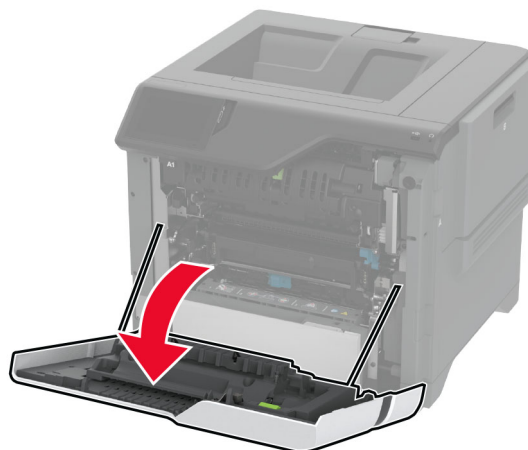


2 取出夾紙。


請注意：確定已取出所有紙張碎片。

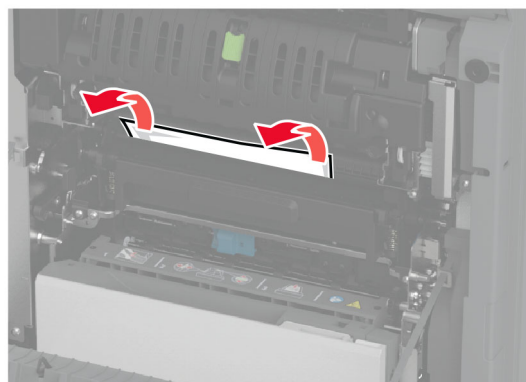

3 打開 A1 門。

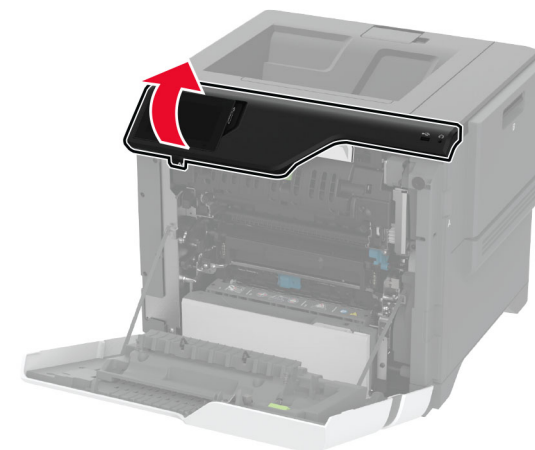


4 打開加熱熔合組件存取門。

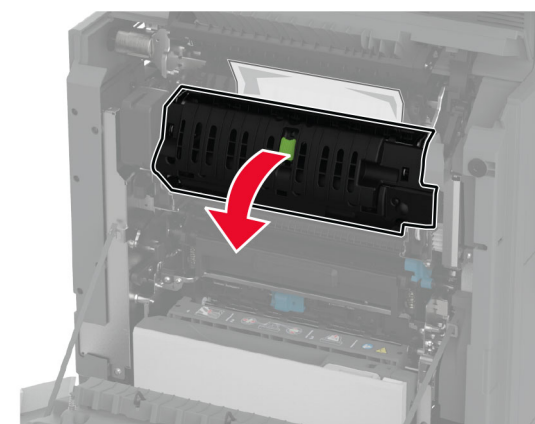

5 取出夾紙。

請注意：確定已取出所有紙張碎片。

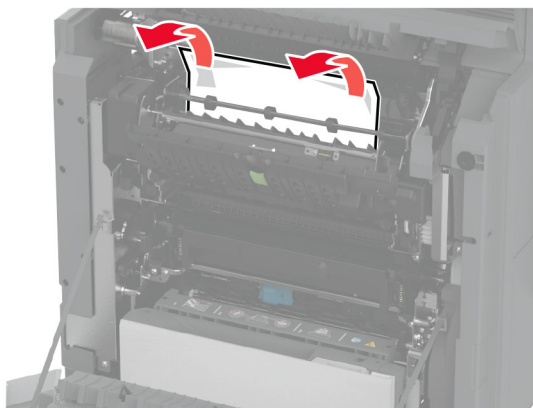


6 關閉並鎖上加熱熔合組件存取門。

7 關上 A1 門，然後關上 A 門。



A 門後面發生夾紙

1 打開 A 門。

 **請當心—表面高溫：**印表機內部的溫度可能很高。為降低高溫組件導致受傷的風險，請先讓表面冷卻再碰觸。

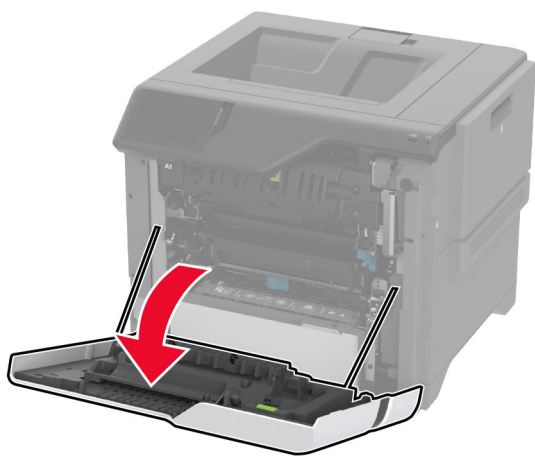


2 打開隔離組件門。

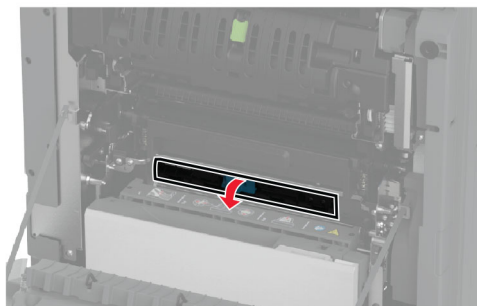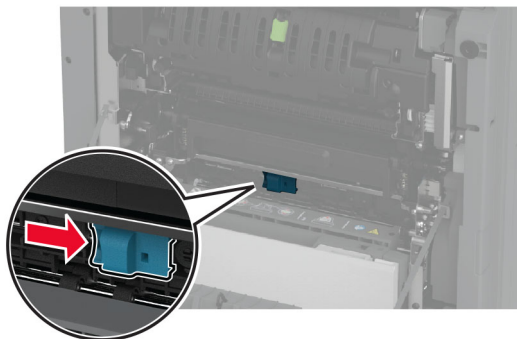

3 取出夾紙。

請注意：確定已取出所有紙張碎片。

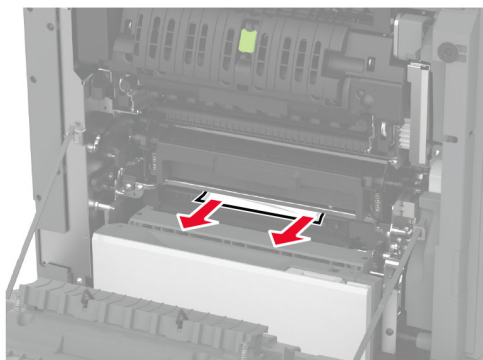


4 關閉並鎖上隔離組件門。

5 關上 A 門。



在加熱熔合組件區中發生夾紙

1 打開 A 門。

 **請當心—表面高溫：**印表機內部的溫度可能很高。為降低高溫組件導致受傷的風險，請先讓表面冷卻再碰觸。

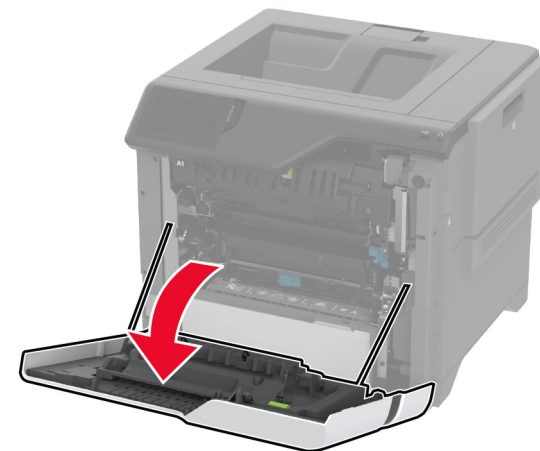


2 打開雙面列印裝置蓋板。

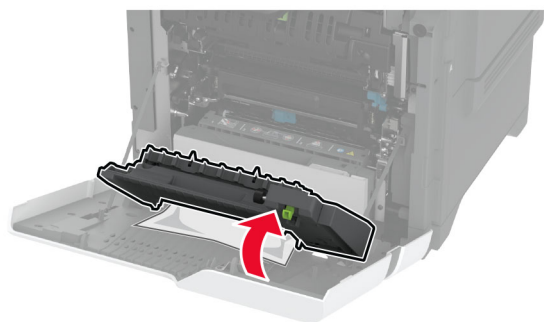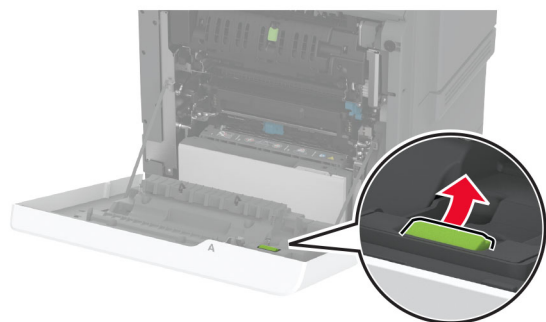

3 取出夾紙。

請注意：確定已取出所有紙張碎片。

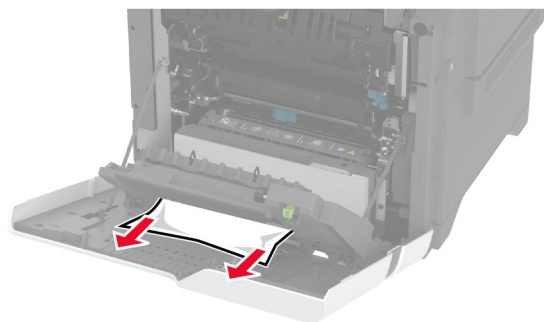

4 關上雙面列印裝置蓋板，然後關上 A 門。