

빠른 참조서

용지 공급

용지함에 넣기




주의—기울기 위험: 장비가 안정적으로 작동하도록 하려면 각 용지함을 개별적으로 넣으십시오. 필요하지 않으면 모든 용지함을 닫아 두십시오.

1 용지함을 당겨서 뺍니다.


참고: 프린터가 인쇄 중인 경우 용지함을 제거하지 마십시오.



2 공급할 용지 크기와 일치하도록 고정대를 조정합니다.

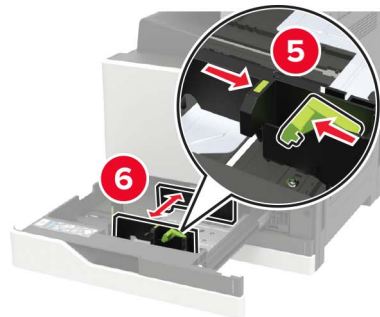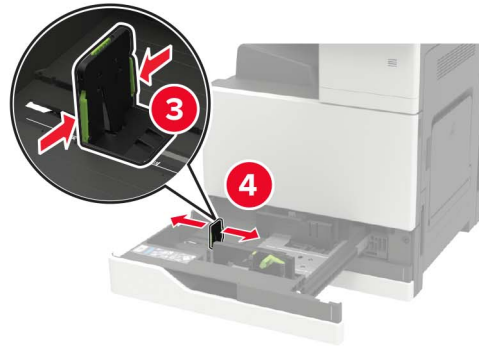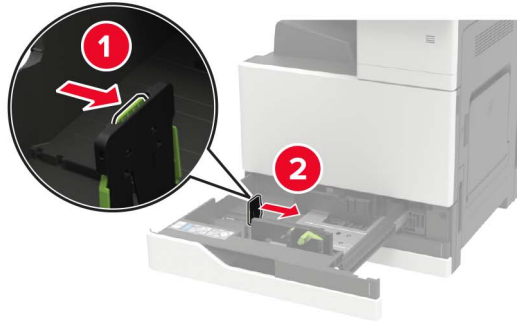

3 용지를 넣기 전에 앞뒤로 살짝 구부렸다가 파라락 넘겨 용지가 서로 붙지 않도록 하고 고르게 정돈하십시오.

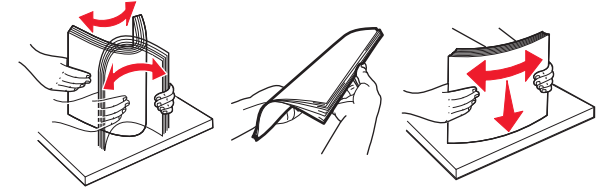

4 용지를 넣습니다.

- 레터헤드지를 사용할 경우 다음 중 하나를 수행합니다.

선택 사항인 마무리 장치를 사용하지 않는 경우	선택 사항인 마무리 장치를 사용하는 경우
	
단면 인쇄	단면 인쇄
	
양면 인쇄	양면 인쇄
	
단면 인쇄	단면 인쇄

선택 사항인 마무리 장치를 사용하지 않는 경우



양면 인쇄

선택 사항인 마무리 장치를 사용하는 경우



양면 인쇄

- 사전 천공 용지는 구멍이 용지함 전면을 향하게 또는 용지함 왼쪽에 오도록 해서 넣습니다.
- 용지를 용지함에 밀어 넣지 마십시오.
- 용지 걸림을 방지하기 위해 용지가 최대 용지 채움 표시 아래에 있는지 확인합니다.

5 용지함을 삽입합니다.

일반 용지가 아닌 유형의 용지를 넣을 경우, 제어판에서 용지 크기 및 용지 유형을 넣은 용지와 일치하도록 설정합니다.


2500장 용지함에 용지 넣기

2500장 용지함은 A4 또는 letter 중 하나의 용지 크기만 지원합니다. 지원되는 용지 크기를 확인하려면 용지함을 당겨서 뺀 다음 용지함 하단에 있는 크기 표시기를 확인합니다.




주의—기울기 위험: 장비가 안정적으로 작동하도록 하려면 각 용지함을 개별적으로 넣으십시오. 필요하지 않으면 모든 용지함을 닫아 두십시오.

1 용지함을 당겨서 뺍니다.

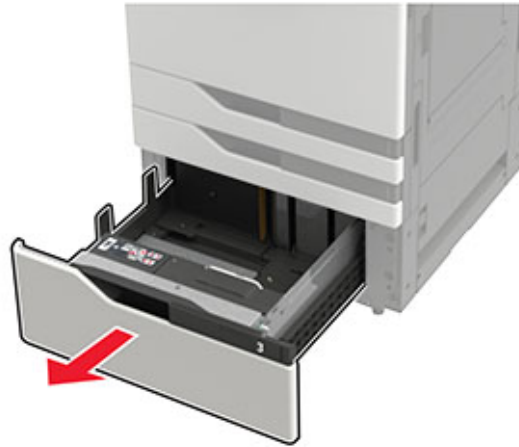


참고:



- 용지 걸림을 피하려면 프린터 사용 중에는 용지함을 제거하지 마십시오.
- 오류를 방지하려면 전송 가이드가 항상 용지함 왼쪽에 있도록 하십시오.

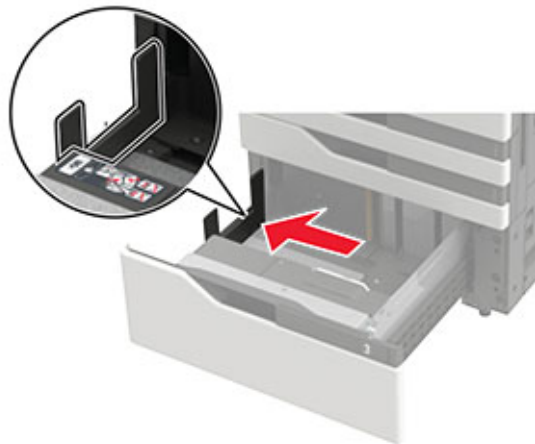


2 용지를 넣기 전에 앞뒤로 살짝 구부렸다가 파라락 넘겨 용지가 서로 붙지 않도록 하고 고르게 정돈하십시오.

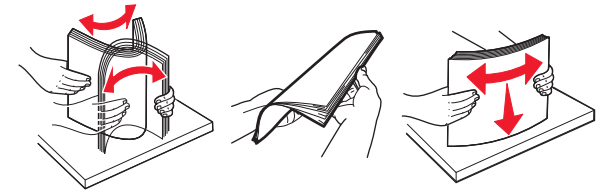

3 용지를 오른쪽에 넣은 다음 왼쪽에 오도록 넣습니다.

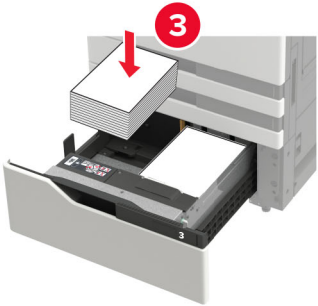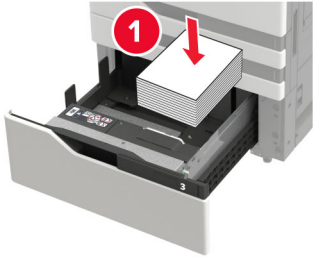

- 용지가 용지함의 각 면에 있는 최대 용지 채움 표시 아래에 있는지 확인합니다.
- 단면 인쇄 시에는 레터헤드지 인쇄면을 위쪽으로 넣으십시오.
- 양면 인쇄 시에는 레터헤드지 인쇄면을 아래쪽으로 넣으십시오.
- 용지가 칸막이를 가로지르지 않도록 하십시오. 용지를 용지함 각 면 쪽으로 밀니다.

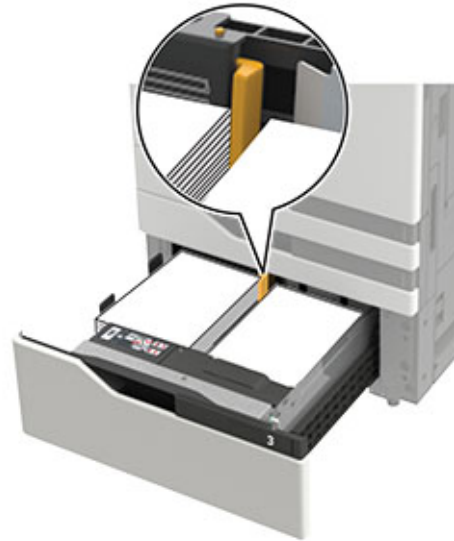

4 용지함을 삽입합니다.

5 제어판에서 다음으로 이동합니다. 설정 > 장치 > 유지관리 > 구성 메뉴 > 용지함 구성 > 크기 감지.

6 용지함 및 용지 크기를 선택합니다.

3000장 용지함에 용지 넣기


3000장 용지함은 A4 또는 letter 중 하나의 용지 크기만 지원합니다.




주의—기울기 위험: 장비가 안정적으로 작동하도록 하려면 각 용지함을 개별적으로 넣으십시오. 필요하지 않으면 모든 용지함을 닫아 두십시오.

1 덮개 F를 열고 급지 롤러를 들어 올립니다.

경고—손상 위험: 손상이나 성능 저하를 방지하기 위해 급지 롤러를 만지지 마십시오.

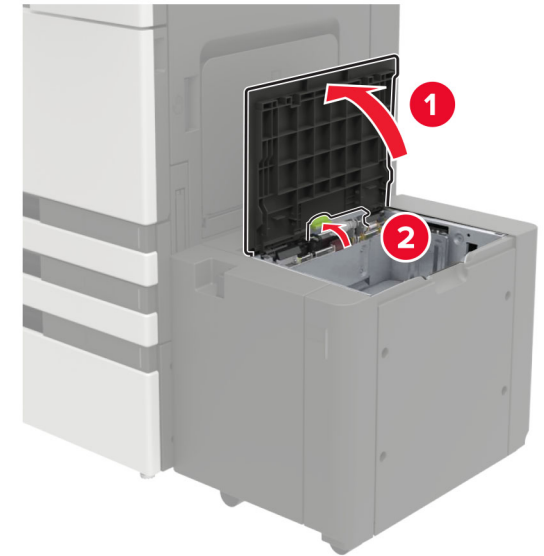


2 용지를 넣기 전에 앞뒤로 살짝 구부렸다가 파라락 넘겨 용지가 서로 붙지 않도록 하고 고르게 정돈하십시오.

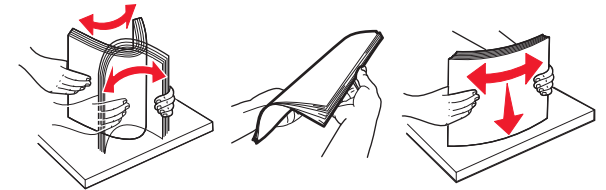

3 인쇄면이 아래로 오도록 용지를 넣습니다.

- 단면 인쇄 시에는 레터헤드지 인쇄면을 아래쪽으로 넣으십시오.
- 양면 인쇄 시에는 레터헤드지 인쇄면을 위쪽으로 넣으십시오.


- 용지 걸림을 방지하기 위해 용지 높이가 프레임의 각도 아래에 있도록 합니다.

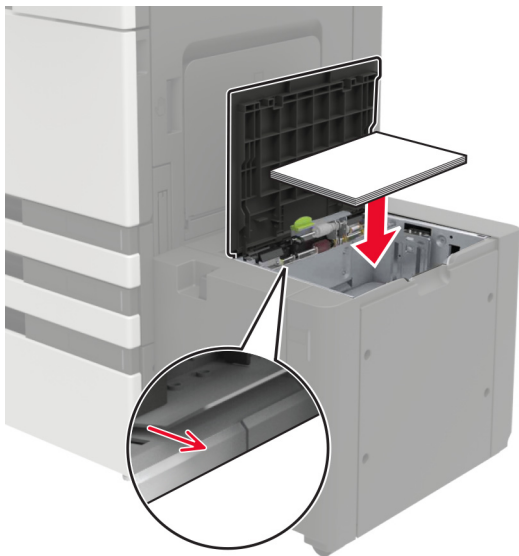


- 4 금지 롤러를 내리고 덮개를 닫습니다.
- 5 제어판에서 다음으로 이동합니다. **설정 > 장치 > 유지관리 > 구성 메뉴 > 용지함 구성 > 크기 감지.**
- 6 용지함 및 용지 크기를 선택합니다.

다용도 급지 장치에 용지 넣기


- 1 다용도 급지 장치를 엽니다.

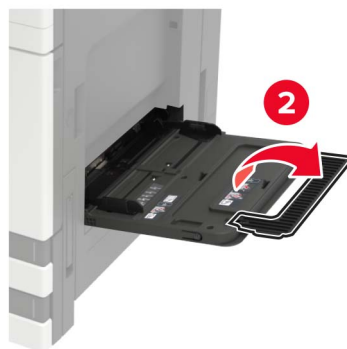

- 2 공급할 용지 크기와 일치하도록 고정대를 조정합니다.

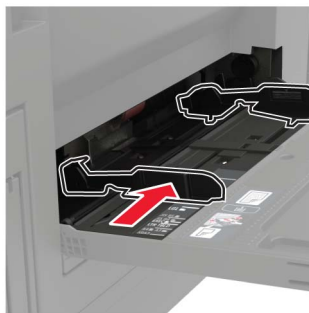

- 3 용지를 넣기 전에 앞뒤로 살짝 구부렸다가 파라락 넘겨 용지가 서로 붙지 않도록 하고 고르게 정돈하십시오.

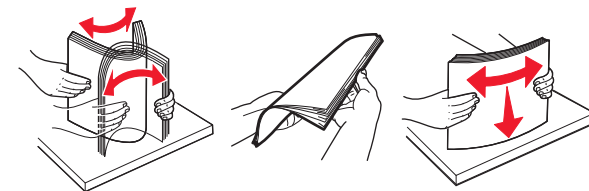

- 4 용지 또는 특수 용지를 넣습니다.
레터헤드지를 사용할 경우 다음 중 하나를 수행합니다.

단면 인쇄	양면 인쇄

경고—손상 위험: 봉투를 사용할 경우 우표, 걸쇠, 똑딱 단추, 안이 보이도록 비닐로 된 부분, 코팅된 접착면 또는 접착제가 있는 봉투는 사용하지 마십시오.

- 5 제어판에서 용지 크기 및 종류를 적재한 용지에 맞게 설정합니다.

특수 용지의 크기와 종류 설정

용지함은 일반 용지의 크기를 자동으로 감지합니다. 라벨 용지, 카드 스톱 또는 봉투와 같은 특수 용지의 경우 다음을 수행하십시오.

- 1 기본 화면에서 다음으로 이동합니다.

설정 > 용지 > 용지함 구성 > 용지 크기/유형 > 용지 공급원 선택

- 2 특수 용지의 크기와 종류를 설정합니다.

인쇄

컴퓨터에서 인쇄

참고: 라벨용지, 카드 스톱, 봉투 등의 경우 문서를 인쇄하기 전에 프린터에서 용지 크기와 유형을 설정합니다.

- 1 인쇄하고자 하는 문서에서 인쇄 대화 상자를 엽니다.
- 2 필요한 경우, 설정을 조정합니다.
- 3 문서를 인쇄합니다.

기밀 작업 및 기타 대기작업 인쇄

Windows 사용자의 경우

- 1 문서를 열고 **파일 > 인쇄**를 클릭합니다.
- 2 **속성, 환경 설정, 옵션** 또는 **설정**을 클릭합니다.
- 3 **인쇄 및 보류**를 클릭합니다.
- 4 **인쇄 및 보류 사용**을 선택한 다음 사용자 이름을 지정합니다.
- 5 인쇄 작업 유형(기밀, 반복, 예약 또는 확인)을 선택합니다.
인쇄 작업이 기밀인 경우 4자리 PIN을 입력합니다.
- 6 **확인** 또는 **인쇄**를 클릭합니다.
- 7 프린터 기본 화면에서 인쇄 작업을 릴리스합니다.
 - 기밀 인쇄 작업의 경우 다음으로 이동합니다.
대기작업 > 사용자 이름 선택 > 기밀 > PIN 입력 > 인쇄 작업 선택 > 설정 구성 > 인쇄
 - 다른 인쇄 작업의 경우 다음으로 이동합니다.
대기작업 > 사용자 이름 선택 > 인쇄 작업 선택 > 설정 구성 > 인쇄

Macintosh 사용자의 경우

- 1 문서를 열고 **파일 > 인쇄**를 선택합니다.
필요한 경우 표시 삼각형을 클릭하여 기타 옵션을 봅니다.
- 2 인쇄 옵션 또는 매수 및 페이지 메뉴에서 **작업 라우팅**을 선택합니다.
- 3 인쇄 작업 유형(기밀, 반복, 예약 또는 확인)을 선택합니다.
인쇄 작업이 기밀인 경우 사용자 이름과 4자리 PIN을 지정합니다.
- 4 **확인** 또는 **인쇄**를 클릭합니다.
- 5 프린터 기본 화면에서 인쇄 작업을 릴리스합니다.
 - 기밀 인쇄 작업의 경우 다음으로 이동합니다.
대기작업 > 사용자 이름 선택 > 기밀 > PIN 입력 > 인쇄 작업 선택 > 설정 구성 > 인쇄
 - 다른 인쇄 작업의 경우 다음으로 이동합니다.
대기작업 > 사용자 이름 선택 > 인쇄 작업 선택 > 설정 구성 > 인쇄

인쇄 작업 취소

프린터 제어판에서

- 1 기본 화면에서 **작업 대기열**을 터치합니다.

참고: 기본 화면 상단을 눌러 이 설정에 액세스할 수도 있습니다.

- 2 취소할 작업을 선택합니다.

컴퓨터에서


- 1 운영체제에 따라 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 프린터 폴더를 열어 사용자의 프린터를 선택합니다.
 - Apple 메뉴의 시스템 기본 설정에서 프린터를 찾습니다.
- 2 취소할 작업을 선택합니다.

프린터 유지관리

토너 카트리지 교체

- 1 덮개 A를 엽니다.

- 2 토너 카트리지를 제거합니다.


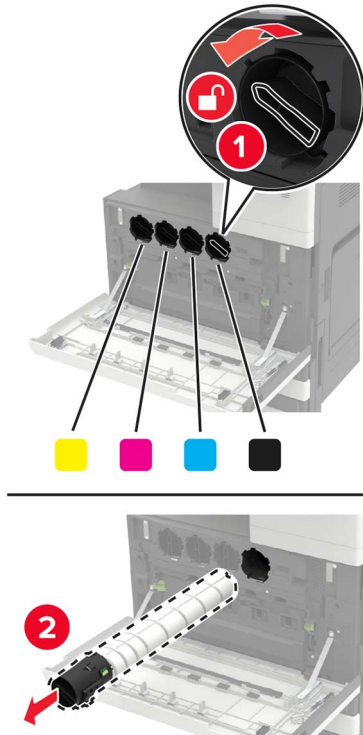


- 3 새 토너 카트리지의 포장을 풉니다.



4 토너 카트리지를 세 번 흔듭니다.




5 새 잉크 카트리지를 삽입합니다

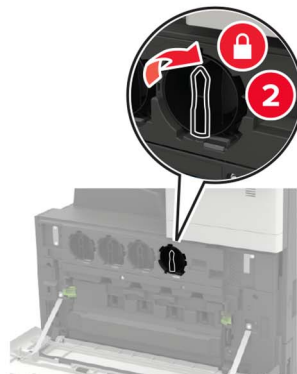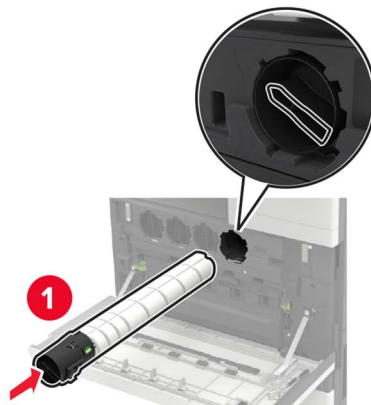

6 폐 토너 용기를 제거합니다.

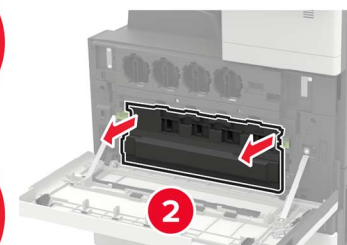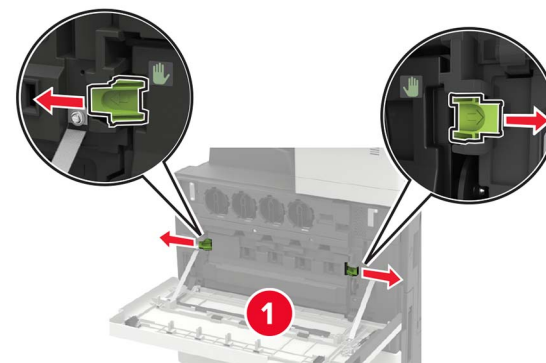


- 7 프린트 헤드 와이퍼를 사용하여 프린트 헤드 렌즈를 청소합니다.

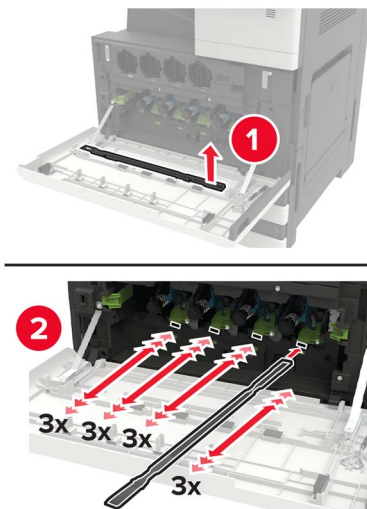

- 8 와이퍼를 원래 위치에 삽입합니다.

- 9 폐 토너 용기를 삽입하고 덮개를 닫습니다.

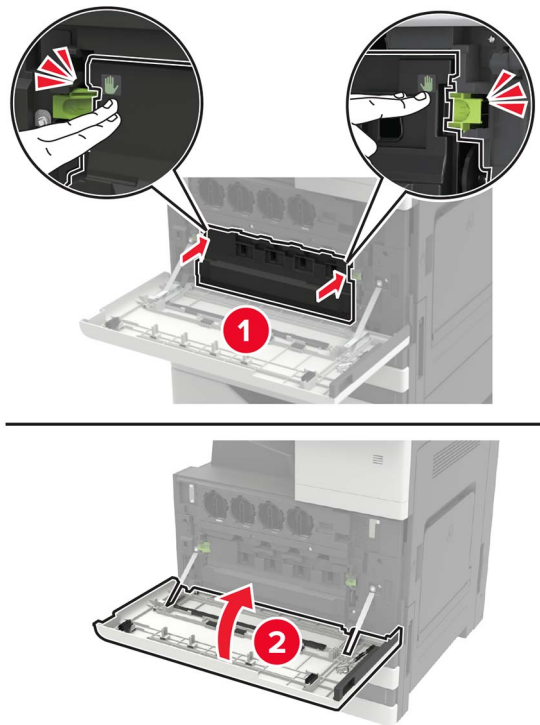


용지 걸림 해결

용지 걸림 예방

용지를 올바르게 넣습니다.

- 금지대에 용지를 평평하게 넣었는지 확인하십시오.

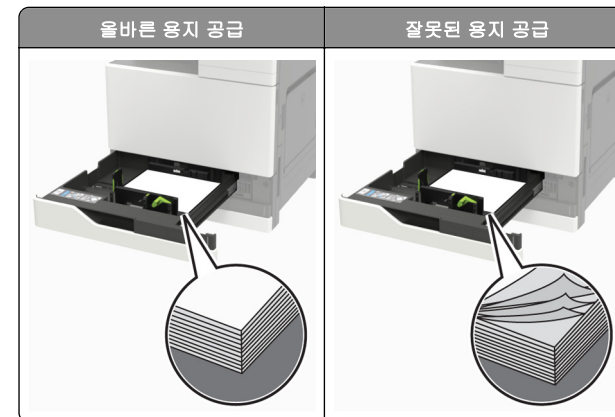

- 인쇄 도중 금지대에 용지를 넣거나 빼지 마십시오.
- 용지를 너무 많이 넣지 마십시오. 용지가 최대 용지 채움 표시 아래에 있는지 확인합니다.
- 용지를 용지함에 밀어 넣지 마십시오. 그림과 같이 용지를 넣습니다.




- 용지 가이드가 올바르게 배치되어 있고 용지 또는 봉투가 양쪽에서 너무 눌리지 않았는지 확인합니다.
- 용지함에 용지를 넣은 후에는 용지함을 프린터에 끝까지 밀어 넣으십시오.

권장 용지를 사용하십시오.

- 권장 용지 또는 특수 용지만 사용하십시오.
- 구겨졌거나, 접혔거나, 눅눅하거나, 휘어졌거나, 말린 용지는 넣지 마십시오.

- 용지를 넣기 전에 앞뒤로 살짝 구부렸다가 파라락 넘겨 용지가 서로 붙지 않도록 하고 고르게 정돈하십시오.

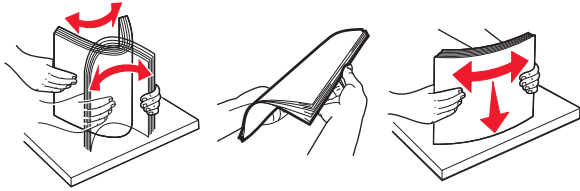

- 손으로 절단하거나 다듬은 용지는 사용하지 마십시오.
- 동일한 용지함에 용지 크기, 무게 또는 유형을 혼합하여 넣지 마십시오.
- 용지 크기 및 종류가 컴퓨터 또는 프린터 제어판에서 올바르게 설정되었는지 확인합니다.
- 제조업체 권장 사항에 따라 용지를 보관하십시오.

다용도 급지 장치에 용지 걸림

- 1 다용도 급지 장치에서 용지를 제거합니다.
- 2 걸린 용지를 제거합니다.

참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.



- 3 덮개 C를 열고 용지 조각을 제거합니다.

주의—뜨거운 표면: 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.


참고:

- 프린터에 연결된 케이블에 덮개가 걸리지 않는지 확인합니다.

- 3000장 용지함이 설치된 경우 용지함을 오른쪽으로 밀어 덮개를 엽니다.

- 4 덮개를 닫습니다.

- 5 용지를 넣기 전에 앞뒤로 살짝 구부렸다가 파라락 넘겨 용지가 서로 붙지 않도록 하고 고르게 정돈하십시오.

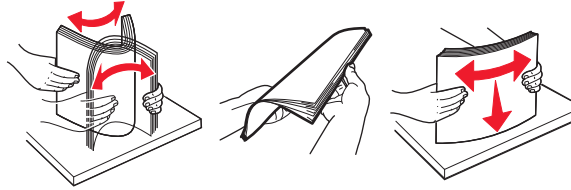


- 6 용지를 다시 넣습니다.

덮개 C에 용지 걸림

- 1 덮개 C를 엽니다.

주의—뜨거운 표면: 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.

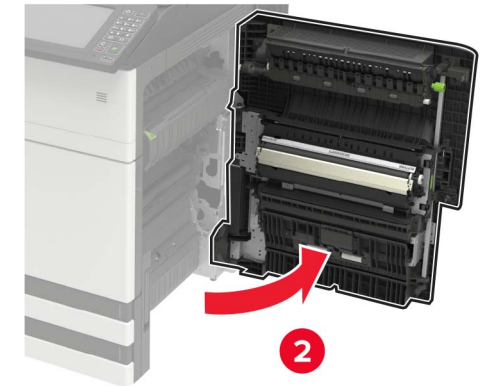


참고:

- 프린터에 연결된 케이블에 덮개가 걸리지 않는지 확인합니다.
- 3000장 용지함이 설치된 경우 용지함을 오른쪽으로 밀어 덮개를 엽니다.



- 2 다음 위치에서 걸린 용지를 제거합니다.

참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.



• 퓨저 영역

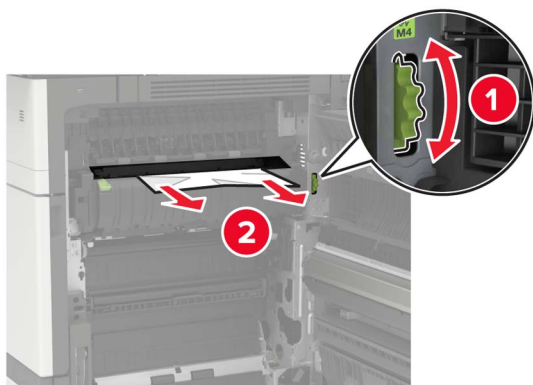


• 퓨저 영역 아래

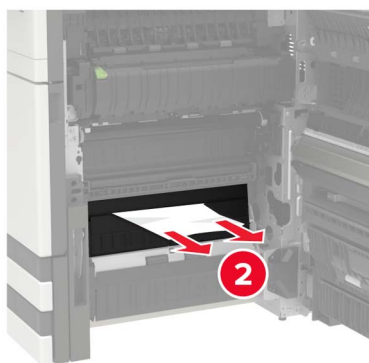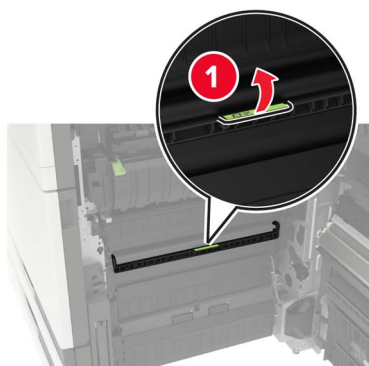

• 양면 인쇄 장치 영역

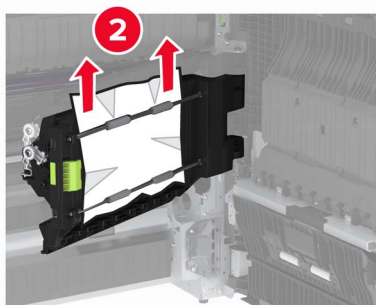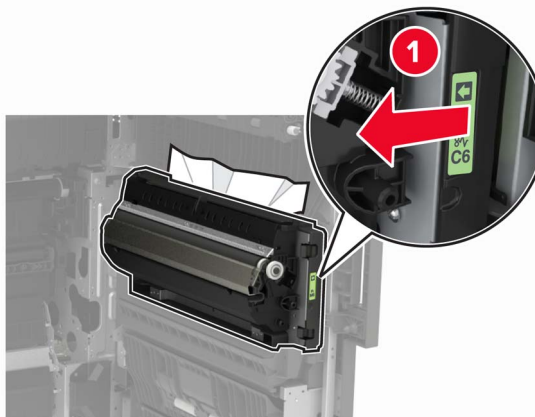

• 양면 인쇄 장치 영역 위

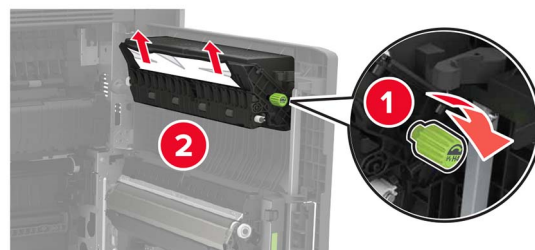

3 표준 용지함을 연 다음 걸린 용지를 제거합니다.


참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.



4 용지함을 닫고 나서 덮개를 닫습니다.

덮개 D에 용지 걸림

1 덮개 D를 열어 걸린 용지를 제거합니다.

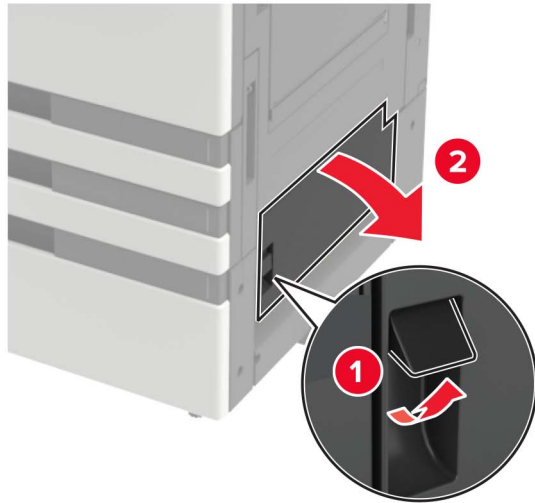

참고:

- 3000장 용지함이 설치된 경우 용지함을 오른쪽으로 밀어 덮개를 엽니다.
- 덮개 C를 열어 모든 용지 조각이 제거되었는지 확인한 다음 덮개를 닫습니다.

2 옵션 용지함을 연 다음 걸린 용지를 제거합니다.

참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.



3 용지함을 닫고 나서 덮개를 닫습니다.