

快速参考

加载纸张

加载进纸匣



小心一倾翻危险： 为了减少设备不稳定的风险，请分别加载每一个进纸匣。在需要加载之前，保持所有其他的进纸匣为关闭状态。

1 拉出进纸匣。


注意： 当打印机正忙时不要移除进纸匣。



2 调整导片以匹配加载的纸张尺寸。

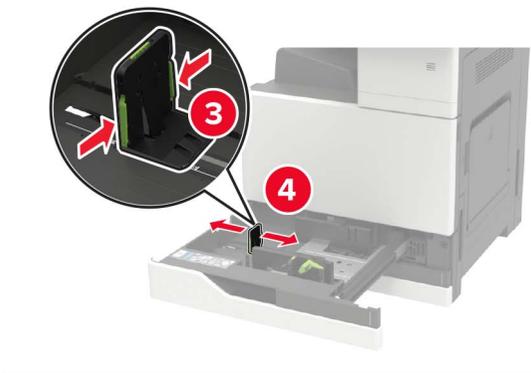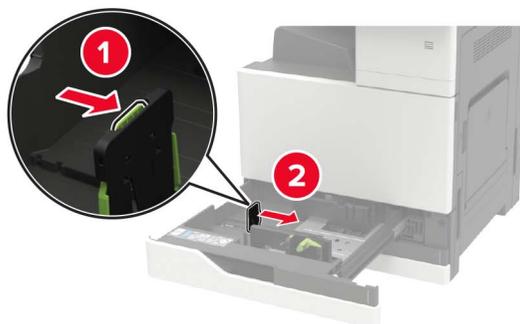


3 请在加载之前，弯曲、扇形展开并对齐纸张边缘。

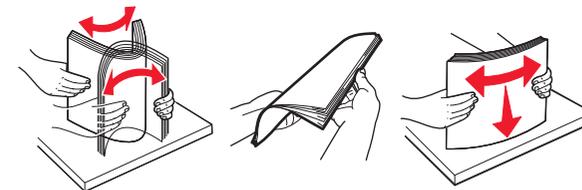

4 加载纸张。

• 当使用信笺时，请执行下面的任一操作：

未安装完成器选件	已安装完成器选件
<p>一面打印</p>	<p>一面打印</p>
<p>两面打印</p>	<p>两面打印</p>
<p>一面打印</p>	<p>一面打印</p>

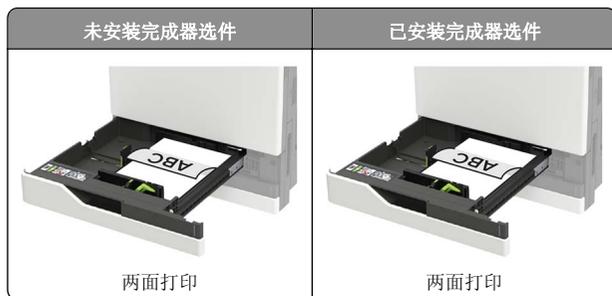

- 加载预打孔的纸张时，使孔朝着进纸匣的前部或左边。
- 不要将纸张滑入进纸匣中。
- 为避免卡纸，请确认纸堆高度低于最大纸张加载指示线。

5 插入进纸匣。

如果加载的纸张类型不是普通纸张，请从控制面板设置纸张尺寸和纸张类型以匹配加载的纸张。

加载 2500 页进纸匣

2500 页进纸匣只支持一种纸张尺寸，A4 或 letter。要检查支持的纸张尺寸，请拉出进纸匣，然后找到进纸匣底部的尺寸指示线。


小心—倾翻危险：为了减少设备不稳定的风险，请分别加载每一个进纸匣。在需要加载之前，保持所有其他的进纸匣为关闭状态。

1 拉出进纸匣。




注意：



- 为避免卡纸，当打印机正忙时不要移除进纸匣。
- 为避免错误，请确保传送导板总是在进纸匣的左边。

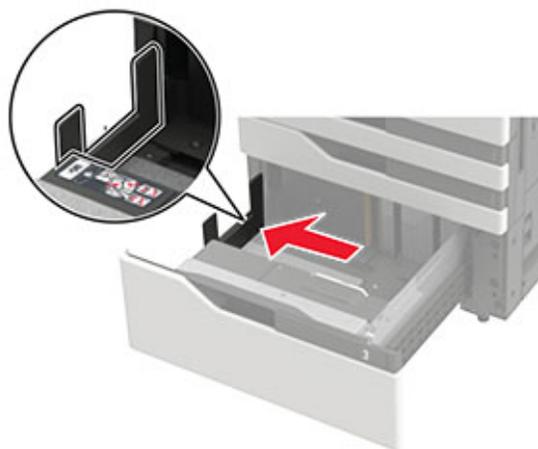

2 请在加载之前，弯曲、扇形展开并对齐纸张边缘。

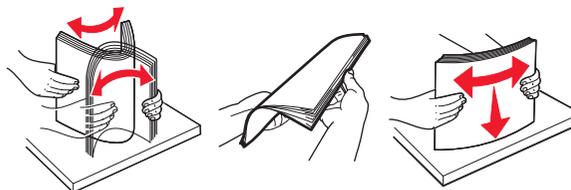


3 将纸堆加载到右边，然后将纸堆加载到左边。

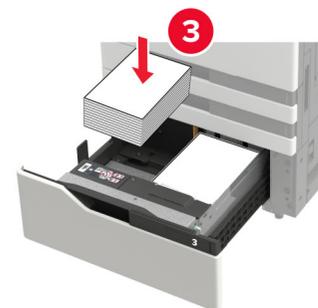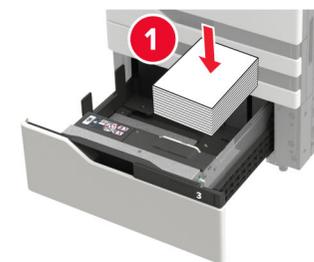

- 确认纸堆高度低于进纸匣两边的最大纸张加载指示线。

- 对于单面打印，面朝上加载信签。
- 对于双面打印，面朝下加载信签。
- 确认纸堆没有跨越分隔板。将每个纸堆推到进纸匣的侧面。

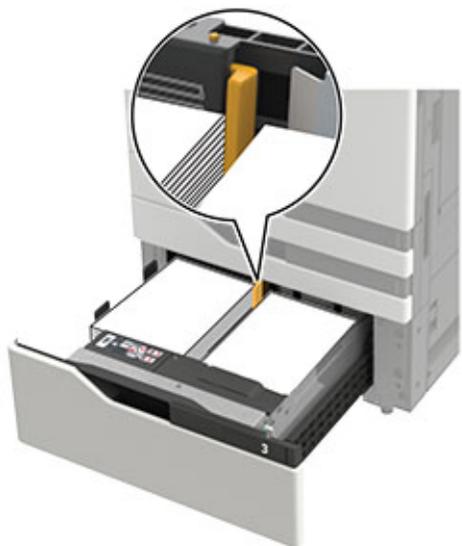

- 4 插入进纸匣。
- 5 从控制面板，导航至：**设置 > 设备 > 维护 > 配置菜单 > 进纸匣配置 > 尺寸检测。**
- 6 选择进纸匣和纸张尺寸。


加载 3000 页进纸匣

3000 页进纸匣只支持一种纸张尺寸，A4 或 letter。


⚠️ 小心—倾翻危险： 为了减少设备不稳定的风险，请分别加载每一个进纸匣。在需要加载之前，保持所有其他的进纸匣为关闭状态。

- 1 打开盖门 F，然后抬起进纸辊。

警告—可能的损坏： 为避免损坏和不良的性能，请不要触摸进纸辊。

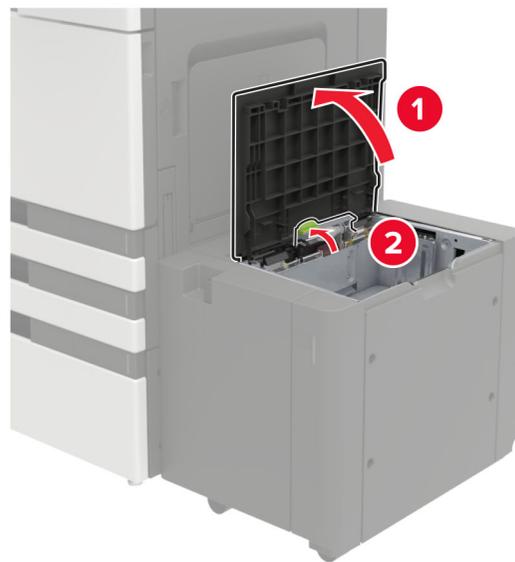


- 2 请在加载之前，弯曲、扇形展开并对齐纸张边缘。

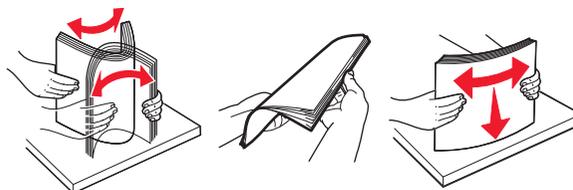

- 3 加载纸张，让可打印面朝下。
 - 对于单面打印，面朝下加载信签。
 - 对于双面打印，面朝上加载信签。


- 为避免卡纸，请确认纸堆高度低于框架上的角度。

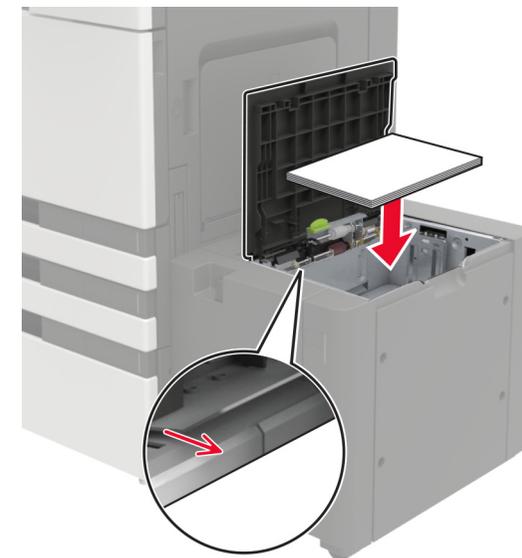


- 4 放下进纸辊，然后关闭盖门。
- 5 从控制面板，导航至：**设置 > 设备 > 维护 > 配置菜单 > 进纸匣配置 > 尺寸检测。**
- 6 选择进纸匣和纸张尺寸。

加载多功能进纸器


1 打开多功能进纸器。

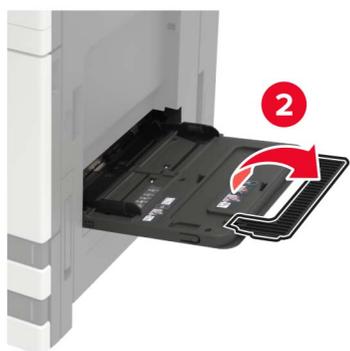

2 调整导片以匹配加载的纸张尺寸。

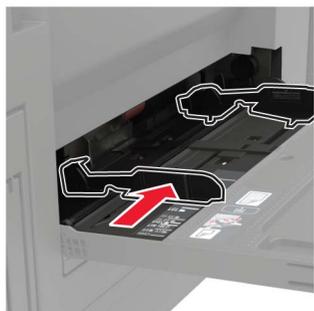


3 请在加载之前，弯曲、扇形展开并对齐纸张边缘。

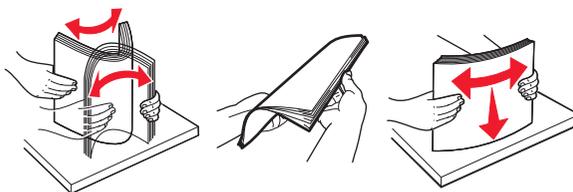

4 加载纸张或特殊介质。

当使用信签时，请执行下面的任一操作：

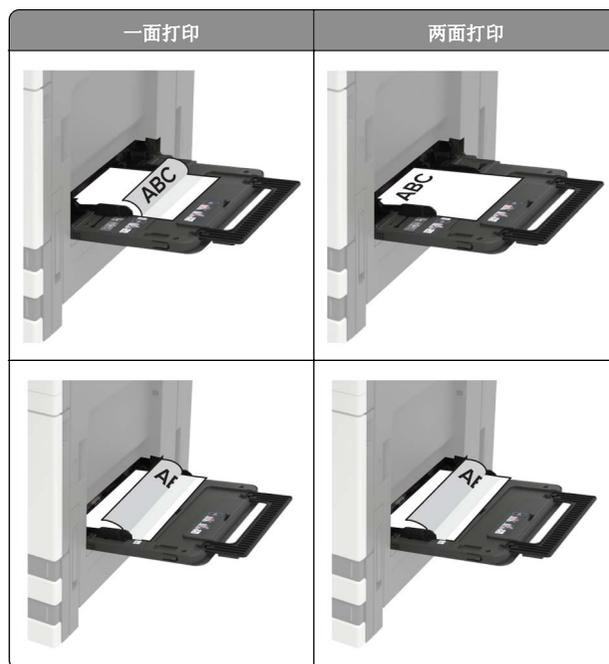

警告—可能的损坏：当使用信封时，不要使用带有邮票、卡扣、摺扣、窗口、涂层或自动粘胶的信封。

5 从控制面板，设置纸张尺寸和纸张类型以匹配加载的纸张。

设置特殊介质的尺寸和类型

进纸匣会自动检测普通纸张的尺寸。对于像标签、卡片纸或信封这类的特殊介质，请执行下列操作：

1 从主屏幕，导航至：

设置 > 纸张 > 进纸匣配置 > 纸张尺寸/类型 > 选择一个纸张来源

2 设置特殊介质的尺寸和类型。

打印

从计算机打印

注意：对于标签、卡片纸和信封，请在打印文档之前在打印机中设置纸张尺寸和类型。

- 1 从您尝试打印的文档，打开“打印”对话框。
- 2 如果需要，请调整设置。
- 3 打印文档。

打印保密和其他挂起作业

对于 Windows 用户

- 1 打开文档后，单击文件 > 打印。
- 2 单击属性、首选项、选项或设置。
- 3 单击打印并挂起。
- 4 选择使用打印并挂起，然后分配用户名。
- 5 选择打印作业类型（保密、重复、保留或校验）。
如果打印作业是保密，请输入 4 位的 PIN 码。
- 6 单击确定或打印。
- 7 从打印机主屏幕，释放打印作业。
 - 对于保密打印作业，请导航至：
挂起作业 > 选择您的用户名 > 保密 > 输入 PIN 码 > 选择打印作业 > 配置设置 > 打印
 - 对于其他打印作业，请导航至：
挂起作业 > 选择您的用户名 > 选择打印作业 > 配置设置 > 打印

对于 Macintosh 用户

- 1 打开文档后，选择文件 > 打印。
如果需要，请单击提示三角形来查看更多选项。
- 2 从打印选项或“份数和页数”菜单，选择作业路由。
- 3 选择打印作业类型（保密、重复、保留或校验）。

如果打印作业是保密，请分配用户名和 4 位的 PIN 码。

4 单击**好**或**打印**。

5 从打印机主屏幕，释放打印作业。

- 对于保密打印作业，请导航至：
挂起作业 > 选择您的用户名 > **保密** > 输入 PIN 码 > 选择打印作业 > 配置设置 > **打印**
- 对于其他打印作业，请导航至：
挂起作业 > 选择您的用户名 > 选择打印作业 > 配置设置 > **打印**

取消打印作业

从打印机控制面板

1 从主屏幕，触摸**作业队列**。

注意：您也可以通过触摸主屏幕的顶端部分访问此设置。

2 选择要取消的作业。

从计算机

1 根据操作系统，请执行下面任一操作：

- 打开打印机文件夹，然后选择您的打印机。
- 从 **Apple** 菜单中的“系统预置”，导航至您的打印机。


2 选择要取消的作业。

维护打印机

更换碳粉盒

1 打开盖门 A。

2 移除碳粉盒。

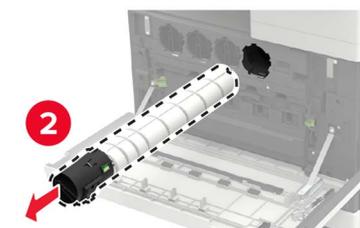


3 拆开新碳粉盒的包装。


4 摇晃三次碳粉盒。




5 插入新的碳粉盒。

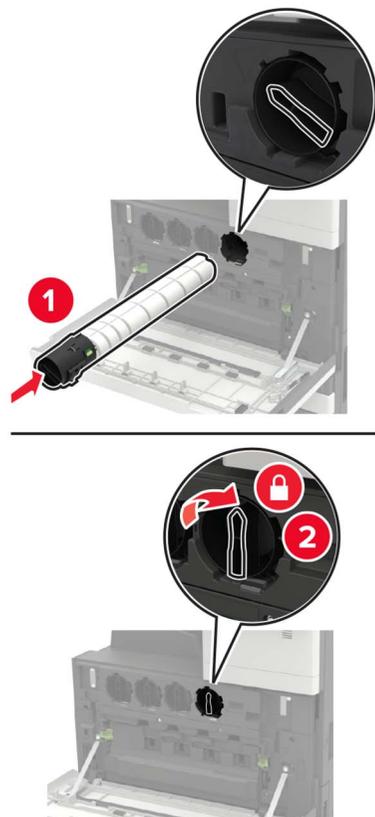

6 移除废碳粉瓶。


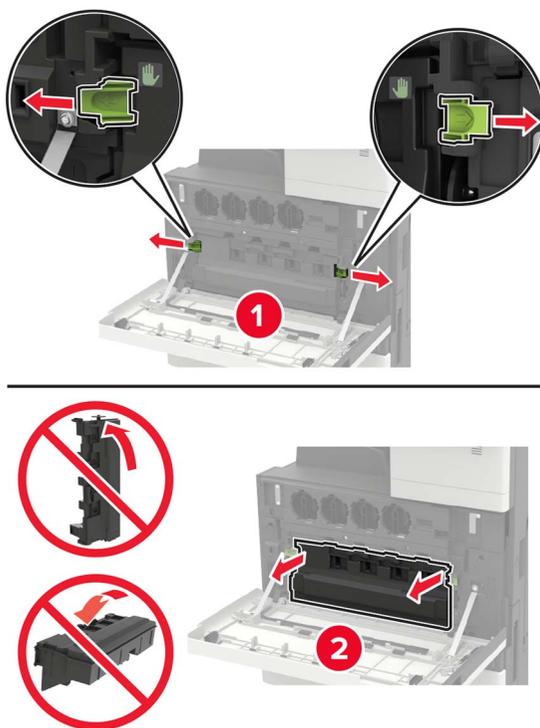


7 使用打印头刷片，清洁打印头镜片。

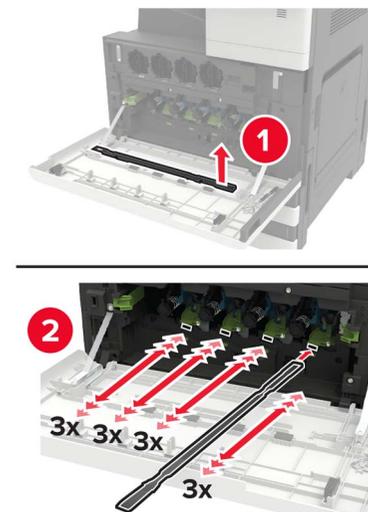

8 将刷片插回原位。

9 插入废碳粉瓶，然后关闭盖门。

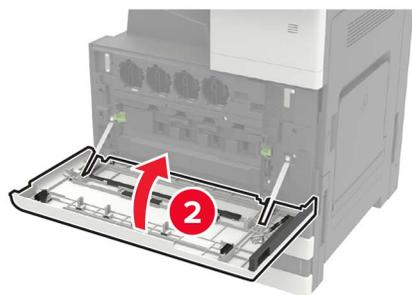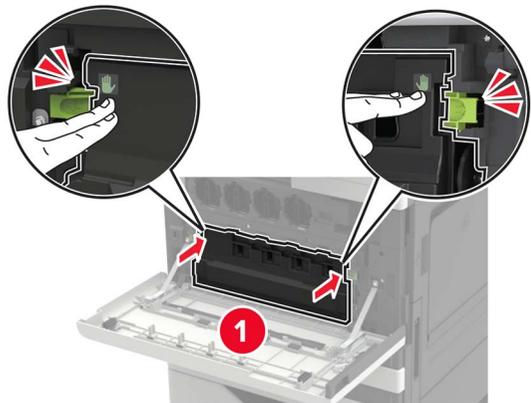


清除卡纸

避免卡纸

正确加载纸张

- 确保纸张平放在进纸匣中。

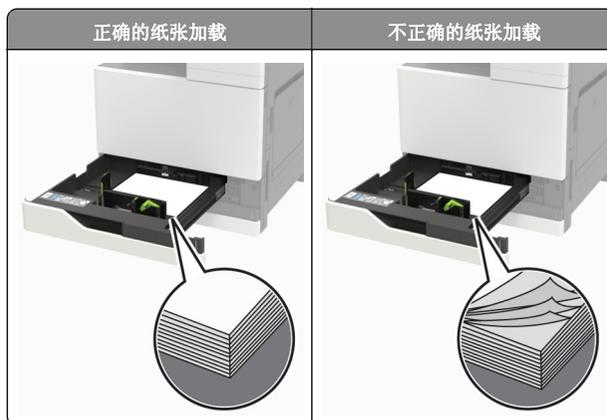

- 当打印机正在打印时不要加载或移除进纸匣。
- 不要加载过多纸张。确认纸堆高度低于最大纸张加载指示线。
- 不要将纸张滑入进纸匣中。如图所示加载纸张。




- 确认纸张导片被正确放置，并且没有与纸张或信封靠得太紧。
- 加载纸张后用力将进纸匣推入打印机中。

使用推荐的纸张

- 仅使用推荐的纸张或特殊介质。
- 不要加载有褶皱、有折痕、潮湿、弯曲或卷曲的纸张。

- 请在加载之前，弯曲、扇形展开并对齐纸张边缘。

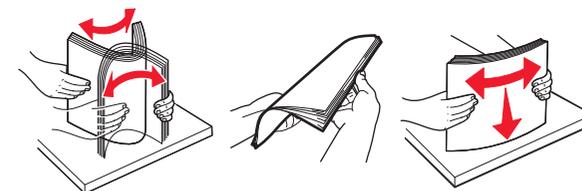

- 不要使用经手工切割或裁剪的纸张。
- 不要在同一进纸匣中混合不同尺寸、重量或类型的纸张。
- 确认在计算机或打印机控制面板上正确设置纸张尺寸和类型。
- 请按照制造商的建议存储纸张。

纸张卡在多功能进纸器中

1 从多功能进纸器中取出纸张。

2 取出被卡的纸张。

注意：确认已取出所有纸张碎片。



3 打开盖门 C 以取出所有纸张碎片。


小心—发热表面：打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。

注意：

- 确保盖门不会撞到连接在打印机上的任何电缆。
- 如果 3000 页进纸匣已安装，请将进纸匣滑到右边以打开盖门。

4 关闭盖门。

5 请在加载之前，弯曲、扇形展开并对齐纸张边缘。

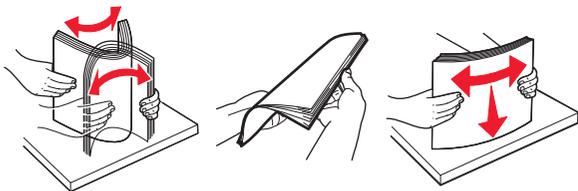


6 重新加载纸张。

纸张卡在盖门 C 内

1 打开盖门 C。

 **小心—发热表面：**打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。

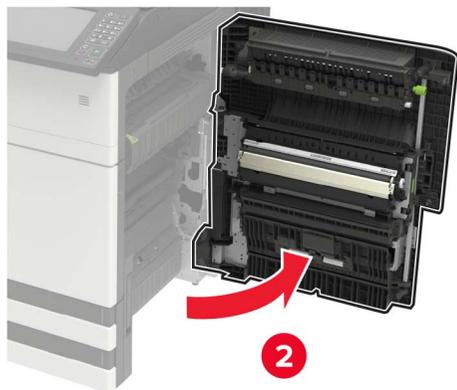


注意：

- 确保盖门不会撞到连接在打印机上的任何电缆。
- 如果 3000 页进纸匣已安装，请将进纸匣滑到右边以打开盖门。


2 从下面的任何位置取出被卡的纸张。

注意：确认已取出所有纸张碎片。


- 定影器区域

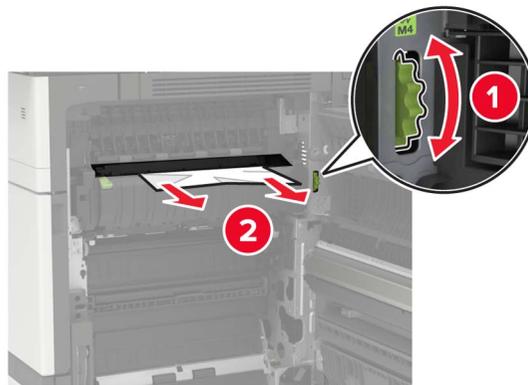


- 在定影器区域下方

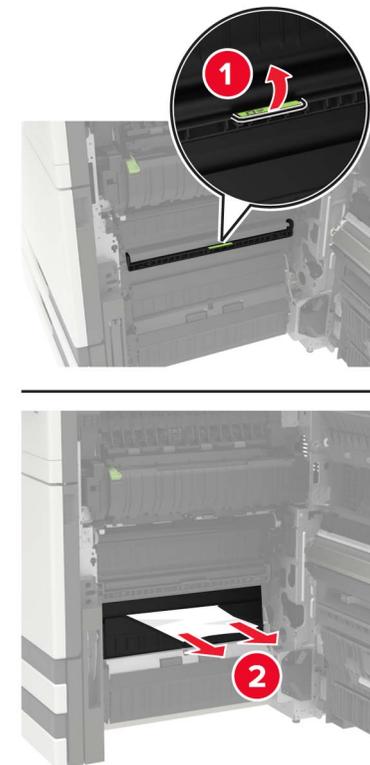

• 双面打印区域

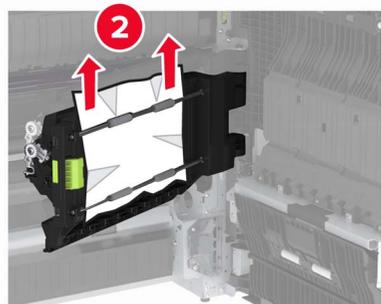

• 在双面打印区域上方

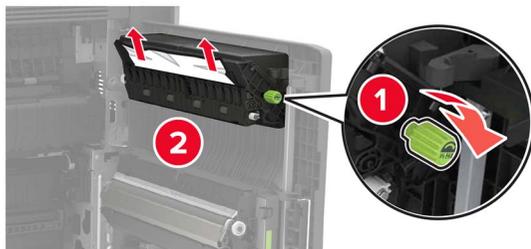

3 打开标准进纸匣，然后取出被卡的纸张。

注意：确认已取出所有纸张碎片。



4 关闭进纸匣，然后关闭盖门。

纸张卡在盖门 D 内

1 打开盖门 D，然后取出被卡的纸张。



注意：

- 如果 3000 页进纸匣已安装，请将进纸匣滑到右边以打开盖门。
- 打开盖门 C 以确认已取出所有纸张碎片，然后关闭盖门。

2 打开进纸匣选项，然后取出被卡的纸张。

注意：确认已取出所有纸张碎片。



3 关闭进纸匣，然后关闭盖门。