

Oversigtsvejledning

Udskrivning

Udskrivning fra en computer

Bemærk! Til etiketter, karton og konvolutter skal du indstille papirstørrelsen og -typen i printerens, før du udskriver dokumentet.

- 1 Fra dokumentet, som du forsøger at udskrive, skal du åbne dialogboksen Udskriv.
- 2 Juster om nødvendigt indstillingerne.
- 3 Udskriv dokumentet.

Udskrivning fra en mobil enhed

Udskrivning fra en mobil enhed vha. Google Cloud Print

Google Cloud Print™ er en udskrivningstjeneste, der gør det muligt for dig at udskrive til enhver Google Cloud Print-kompatibel printer.

Inden du begynder, skal du kontrollere at:

- Printerens er registreret på serveren. Google Cloud Print.
- Cloud Print-plugin'et downloades fra Google Play™ Butik og aktiveres i den mobile enhed.

- 1 Åbn et dokument fra din mobile Android™-enhed, eller vælg et dokument fra filhåndteringen.

- 2 Tryk på  > **Udskriv**.

- 3 Vælg en printer, og tryk derefter på .

Udskrivning fra en mobil enhed vha. Mopria-udskriftstjenesten

Mopria® Udskriftstjenesten er en Mobile Printing-løsning til mobile enheder, der anvender Android version 5.0 eller nyere. Den giver

dig mulighed for at udskrive direkte til enhver Mopria-certificeret printer.

Bemærk! Sørg for, at du downloader appen Mopria-udskriftstjeneste fra Google Play Store og aktiverer den i den mobile enhed.

- 1 Åbn en kompatibel app fra din mobile Android-enhed, eller vælg et dokument fra filhåndteringen.

- 2 Tryk på  > **Udskriv**.

- 3 Vælg en printer, og juster derefter indstillingerne, hvis det er nødvendigt.

- 4 Tryk på .

Udskrivning fra en mobil enhed vha. AirPrint

AirPrint-softwarefunktionen er en Mobile Printing-løsning, der giver dig mulighed for at udskrive direkte fra Apple-enheder til en AirPrint-certificeret printer.

Bemærkninger:

- Kontroller, at Apple-enheden og printerens er sluttet til det samme netværk. Hvis netværket har flere trådløse hubs, skal du sørge for, at begge enheder er tilsluttet det samme undernet.
- Dette program understøttes kun på nogle Apple-modeller.

- 1 Vælg et dokument fra din filhåndtering, eller start et kompatibelt program på din mobilenhed.

- 2 Tryk på  > **Udskriv**.

- 3 Vælg en printer, og juster derefter indstillingerne, hvis det er nødvendigt.

- 4 Udskriv dokumentet.

Udskrivning fra en mobil enhed vha. Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® er en udskrivningstjeneste, der gør det muligt for dig at udskrive til enhver Wi-Fi Direct-kompatibel printer.

Bemærk! Sørg for, at den mobile enhed er sluttet til printerens trådløse netværk. Der er flere oplysninger i ["Tilslutning af en mobil enhed til printerens" på side 5](#).

- 1 Åbn en kompatibel app fra den mobile enhed, eller vælg et dokument fra filhåndteringen.

- 2 Gør et af følgende, afhængigt af den mobile enhed:

- Tryk på  > **Udskriv**.
- Tryk på  > **Udskriv**.
- Tryk på  > **Udskriv**.

- 3 Vælg en printer, og juster derefter indstillingerne, hvis det er nødvendigt.

- 4 Udskriv dokumentet.

Udskrive fortrolige og andre tilbageholdte job

Til Windows-brugere

- 1 Med et åbent dokument skal du klikke på **Fil** > **Udskriv**.
- 2 Klik på **Egenskaber**, **Foretrukne**, **Optioner** eller **Opsætning**.
- 3 Klik på **Udskriv og tilbagehold**.
- 4 Vælg **Brug udskriv og tilbagehold**, og tildel derefter et brugernavn.
- 5 Vælg udskriftsjobtypen (Fortrolig, Gentagne, Reserver eller Bekræft).
Hvis udskriftsjobbet er fortroligt, skal du indtaste en firecifret PIN-kode.
- 6 Klik på **OK** eller **Udskriv**.

- 7 Frigiv udskriftsjobbet på printerens startskærm-billede.
 - For fortrolige udskriftsopgaver skal du navigere til:
Tilbageholdte job > vælg dit brugernavn > **Fortrolig** > angiv PIN-koden > vælg udskriftsjobbet > konfigurer indstillingerne > **Udskriv**
 - For andre udskriftsjob skal du navigere til:
Tilbageholdte job > vælg dit brugernavn > vælg udskriftsjobbet > konfigurer indstillingerne > **Udskriv**

Til Macintosh-brugere

- 1 Vælg **Arkiv** > **Udskriv**, når dokumentet er åbent.
Om nødvendig, klik på trekanten for at se flere optioner.
- 2 Fra udskriftsindstillingerne eller menuen Kopier og sider skal du vælge **Jobrute**.

- 3 Vælg udskriftsjobtypen (Fortrolig, Gentagne, Reserver eller Bekræft).

Hvis udskriftsjobbet er fortroligt, skal du tildele et brugernavn og en firecifret PIN-kode.

- 4 Klik på **OK** eller **Udskriv**.

- 5 Frigiv udskriftsjobbet på printerens startskærm-billede.



- For fortrolige udskriftsopgaver skal du navigere til:
Tilbageholdte job > vælg dit brugernavn > **Fortrolig** > angiv PIN-koden > vælg udskriftsjobbet > konfigurer indstillingerne > **Udskriv**
- For andre udskriftsjob skal du navigere til:
Tilbageholdte job > vælg dit brugernavn > vælg udskriftsjobbet > konfigurer indstillingerne > **Udskriv**

Vedligeholdelse af printeren

Udskiftning af en printer-kassette

Bemærk! Hvis bakken er forlænget, skal du fjerne den før udskiftning af en kassette.



- 1 Åbn frontlågen, og skub den derefter forsigtigt ned.

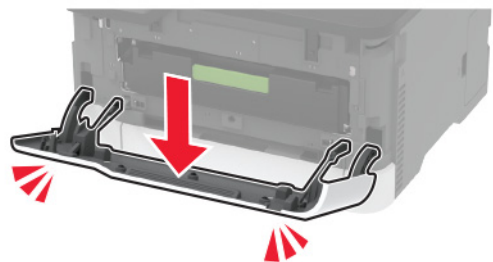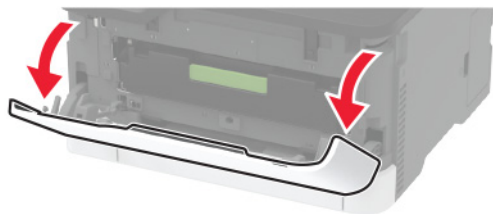

- 2 Træk tonerkassetteholderen ud.



- 3 Fjern den brugte blækpatron.

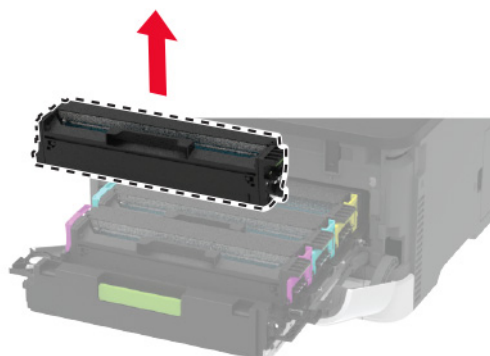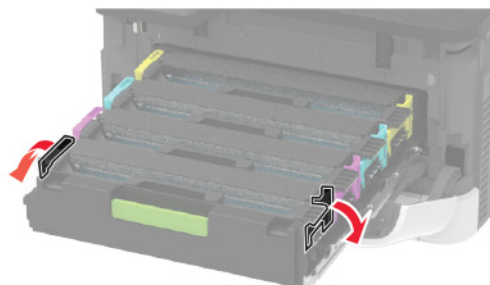



- 4 Pak den nye toner-kassette ud.

Advarsel - Potentiel skade: Udsæt ikke undersiden på tonerkassetten for direkte lys. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.

Advarsel - Potentiel skade: Berør ikke undersiden af tonerkassetten. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.



5 Indsæt den nye tonerkassette.

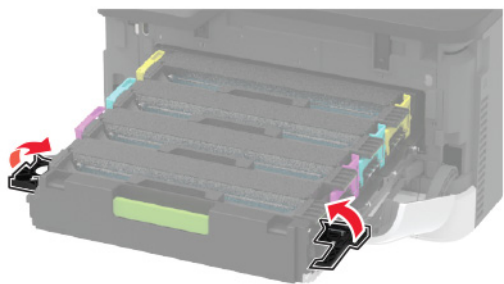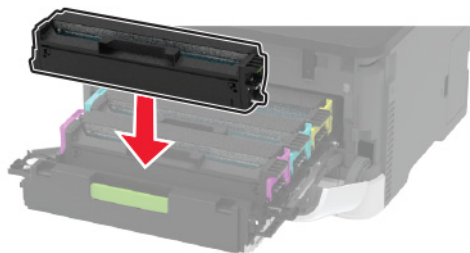

6 Indsæt tonerkassetteholderen, og luk derefter panelet.

Ilægning i papirmagasiner


FORSIGTIG - VÆLTEFARE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabil. Sørg for, at alle andre bakker er lukkede.

1 Fjern bakken.

Bemærk! For at undgå papirstop må du ikke fjerne papirmagasinerne, mens printeren udskriver.



2 Bøj, luft og juster papirkanterne inden ilægning.

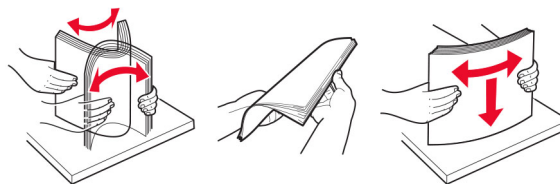


3 Læg papirstakken med den side, der skal udskrives, opad.





Bemærkninger:

- Læg brevpapir med forsiden opad og sidehovedet mod bagsiden af bakken til enkeltsideudskrivning.

- Læg brevpapir med forsiden nedad og sidehovedet mod fronten af bakken til dobbeltsideudskrivning.
- Skub ikke papiret ind i bakken.
- For at undgå papirstop skal du sørge for, at stakkens højde ikke når op til indikatoren for maksimal papirofyldning.

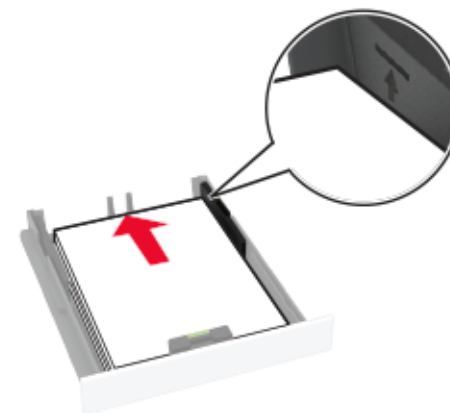

- 4 Juster styrene, så de passer til størrelsen på det papir, du lægger i.

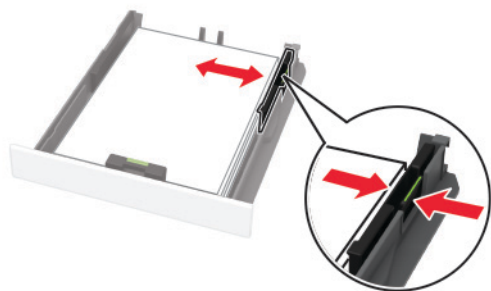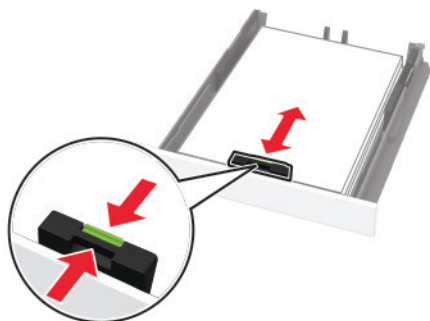


- 5 Isæt bakken.

Om nødvendigt skal du angive papirstørrelse og papirtype fra kontrolpanelet, så det passer til det ilagte papir.


Ilægning af papir i den manuelle føder

- 1 Juster styret, så det passer til størrelsen på det papir, du lægger i.

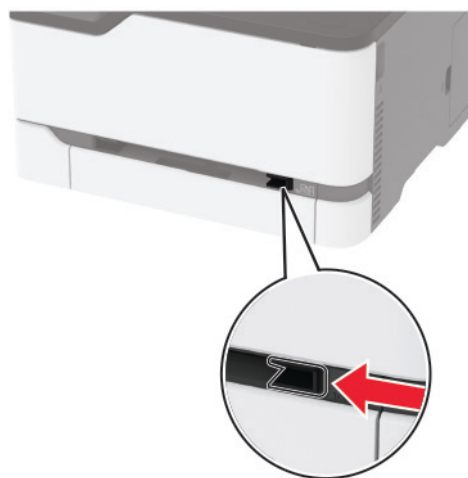


- 2 Ilæg et stykke papir med udskriftssiden opad.


- Ilæg brevpapir med udskriftssiden opad, og således at den øverste kant indføres først ved enklidsidet udskrivning.

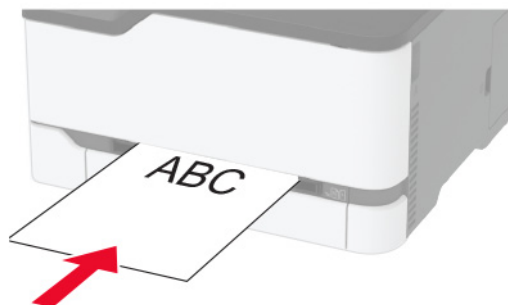

- Ilæg brevpapir med udskriftssiden nedad, og således at den øverste kant indføres sidst ved tosidet udskrivning.

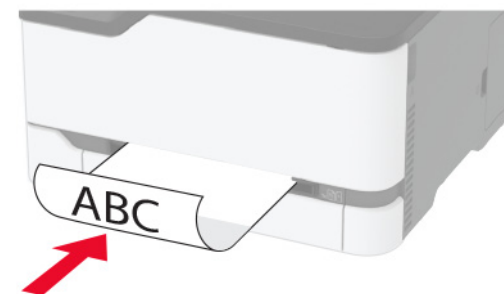

- Ilæg konvolut med flappen vendende nedad og mod papirstyrets højre side.

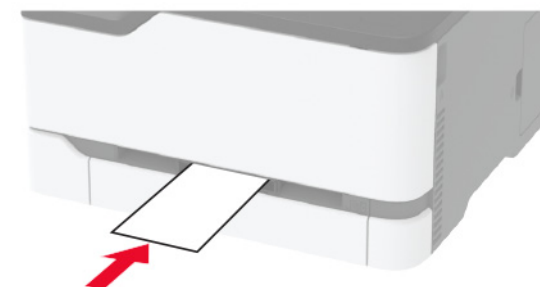

- 3 Indfør papiret, indtil forkanten bliver trukket ind.

Bemærkninger:

- Tving ikke papiret ind i den manuelle arkføder, hvis du vil undgå papirstop.
- Før du ilægger et nyt ark, skal du vente, til der vises en besked på displayet.

Angivelse af papirstørrelse og -type

- 1 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:

Indstillinger > Papir > Bakkekonfiguration > Papirstørrelse/-type > vælg en papirkilde

På printermodeller uden berøringsskærm, tryk på  for at navigere gennem indstillingerne.

- 2 Angivelse af papirstørrelse og -type.

Tilslutning af en mobil enhed til printeren

Bemærk! Denne funktion er kun tilgængelig på visse printermodeller.

Tilslutning af en mobil enhed til printeren

- Aktiver Wi-Fi Direct i printeren. Fra kontrolpanelet skal du navigere til: **Indstillinger > Netværk/porte > Trådløs > Aktiver Wi-Fi Direct**.
- Vis den forhåndsdelte nøgle (PSK) på siden Netværksopsætning. Fra kontrolpanelet skal du navigere til: **Indstillinger > Netværk/porte > Wi-Fi Direct > Vis PSK på siden Opsætning**.
- Udskriv siden Netværksopsætning. Fra kontrolpanelet skal du navigere til: **Indstillinger > Rapporter > Netværk > Netværksopsætningsside**.

På printermodeller uden berøringfølsom skærm skal du trykke

på  for at navigere gennem indstillingerne.

Tilslutning vha. Wi-Fi Direct

- 1 Gå til indstillingsmenuen fra den mobile enhed.
- 2 Aktiver Wi-Fi, og tryk derefter på **Wi-Fi Direct**.
- 3 Marker printerens SSID.
- 4 Kontroller forbindelsen på printerens kontrolpanel.

Tilslutning vha. Wi-Fi

- 1 Gå til indstillingsmenuen fra den mobile enhed.
- 2 Tryk på **Wi-Fi**, og vælg derefter printerens SSID.

Bemærk! Strengen **DIRECT-xy** (hvor **x** og **y** er to tilfældige tegn) tilføjes før SSID'et.

- 3 Indtast PSK-værdien.

Bemærk! PSK'en er adgangskoden.

Bemærkninger:


- Du kan også ændre SSID i kontrolpanelet. Gå til: **Indstillinger > Netværk/porte > Wi-Fi Direct > SSID**.
- Du kan også ændre PSK i kontrolpanelet. Gå til: **Indstillinger > Netværk/porte > Wi-Fi Direct > Angiv PSK**.

Fjerne papirstop

Undgå papirstop

Ilæg papiret korrekt

- Sørg for, at papiret ligger plant i bakken.

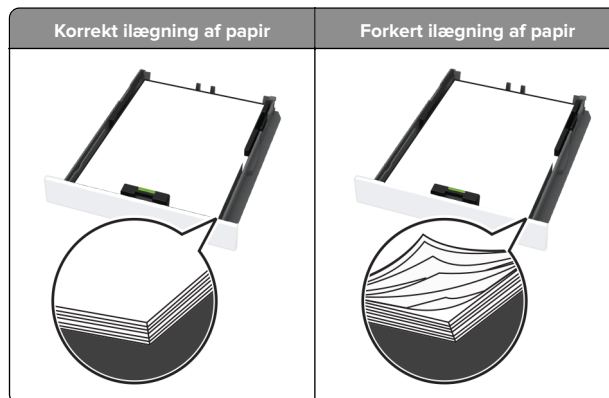

- Du må ikke lægge papir i en bakke, mens printeren udskriver.
- Du må ikke ilægge for meget papir. Sørg for, at stakkens højde ikke når op til indikatoren for maksimal papiropfyldning.


- Skub ikke papiret ind i bakken. Ilæg papiret som vist på billedet.



- Sørg for, at papirstyrene er placeret korrekt og ikke trykker hårdt mod papiret eller konvolutterne.
- Skub skuffen helt ind i printeren, når papiret er lagt i.

Anvend det anbefalede papir

- Brug kun det anbefalede papir eller specialmedie.
- Ilæg ikke papir, der er rynket, krøllet eller bølget.
- Bøj, luft og juster papirkanterne inden ilægning.

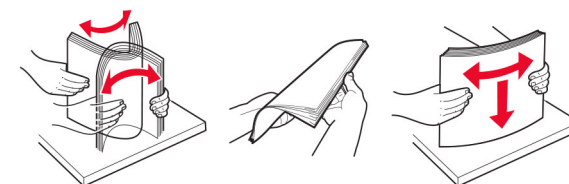


- Anvend ikke papir, der er klippet eller beskåret manuelt.
- Bland ikke papir af forskellige størrelser, vægt eller typer i den samme skuffe.
- Kontroller, om papirstørrelsen og -typen er angivet korrekt på computeren eller printerens kontrolpanel.
- Opbevar papiret i overensstemmelse med fabrikantens anbefalinger.

Identifikation af områder med papirstop

Bemærkninger:

- Når Papirstophjælp er indstillet til Til, vil printeren muligvis forsøge at flytte tomme sider eller sider med delvise udskrifter, når fastklemte sider er blevet fjernet. Undersøg, om udskriften har tomme sider.
- Hvis Genopret ved stop er indstillet til Til eller Auto, udskriver printeren de fastklemte sider igen.

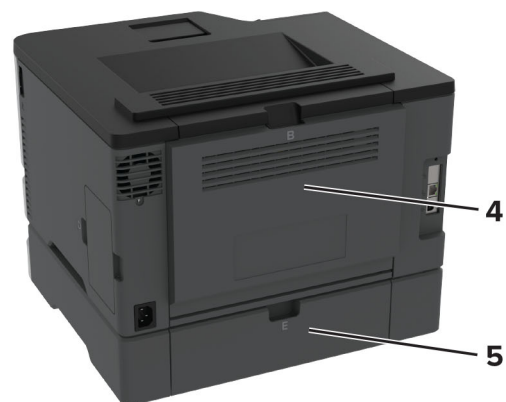

	Områder med papirstop
1	Standardbakke
2	Manuel arkføder
3	Papirmagasiner
4	Panel B
5	Panel E

Papirstop i standardskuffen

1 Åbn panel B.



FORSIGTIG - VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.




2 Fjern det fastklemte papir.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

3


3 Luk panelet.

4 Fjern papirmagasinet og den manuelle arkføder.

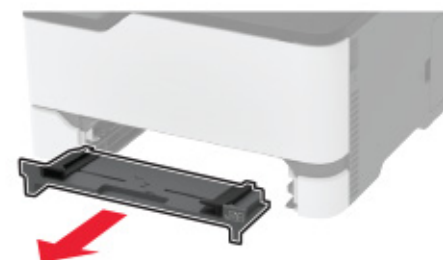

5 Fjern det fastklemte papir.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

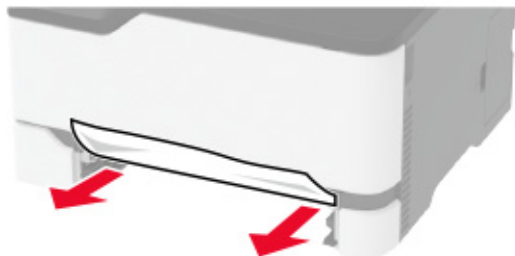


6 Indsæt den manuelle arkføder og papirmagasinet.

Papirstop i det valgfri papirmagasin


1 Åbn panel B.

 **FORSIGTIG - VARM OVERFLADE:** Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

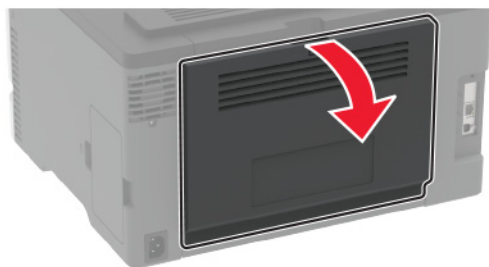


2 Fjern det fastklemte papir.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

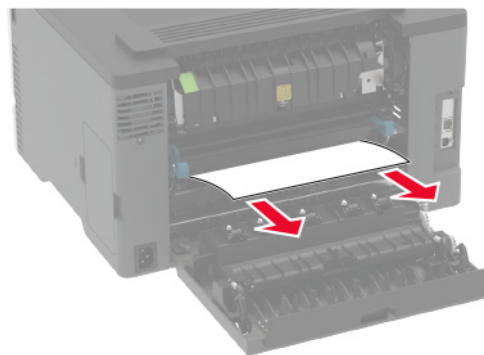


3 Luk panelet.

4 Åbn panel E.

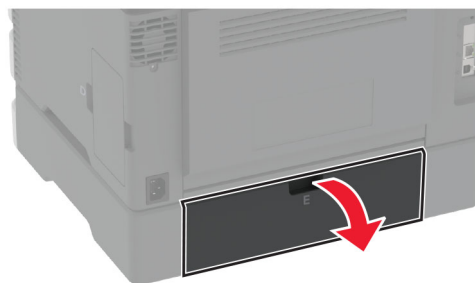

5 Fjern det fastklemte papir.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

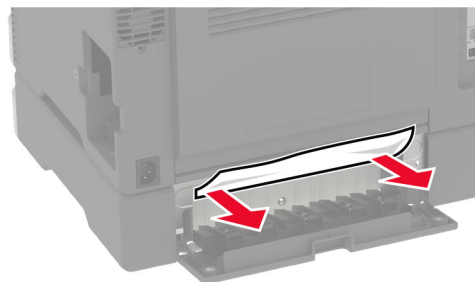


6 Luk panelet.

7 Fjern det valgfri papirmagasin.



8 Fjern det fastklemte papir.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

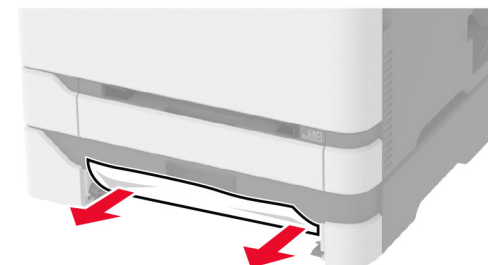

9 Isæt bakken.

Papirstop i standardbakken


Fjern det fastklemte papir.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.




Papirstop i den manuelle arkføder

1 Fjern papirmagasinet og den manuelle arkføder.

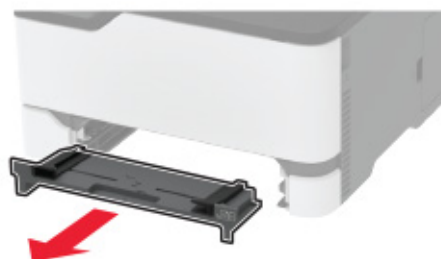

2 Fjern det fastklemt papir.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

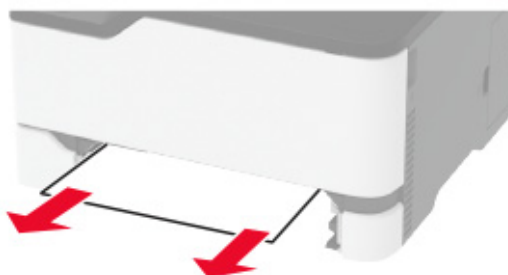


3 Indsæt den manuelle arkføder og papirmagasinet.

Papirstop i panel B

1 Åbn panel B.





FORSIGTIG - VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

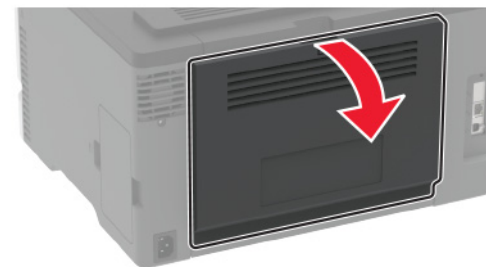



2 Fjern fastklemt papir fra et af følgende områder:

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.


- Fuserområdet

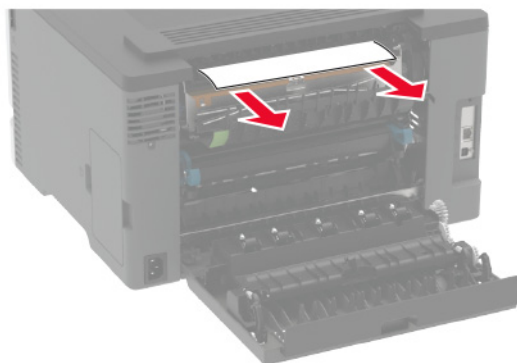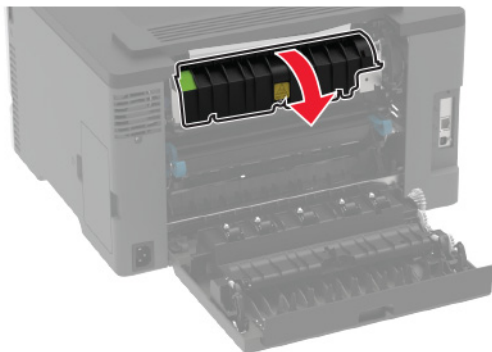

- Under fuserområdet

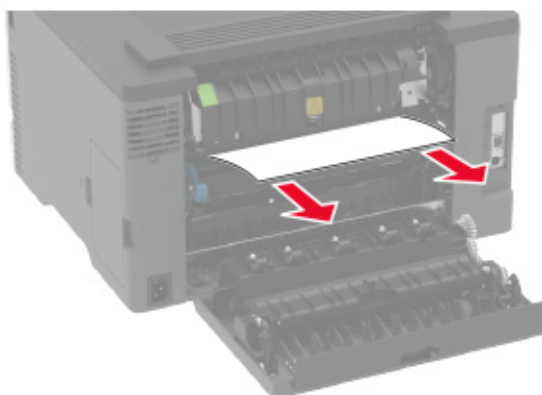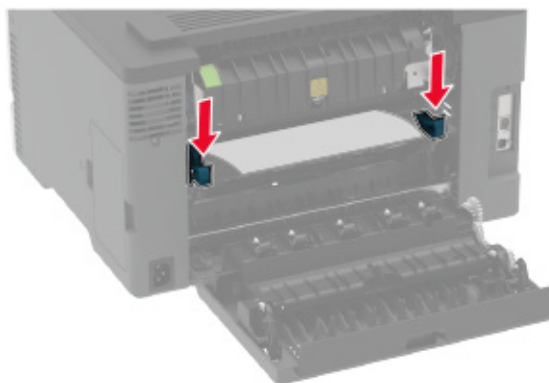

- Dupleksenhed

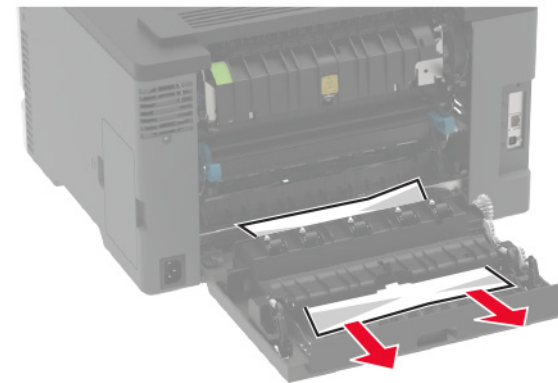

3 Luk panelet.