

Kratke reference

Štampanje

Štampanje sa računara

Napomena: Za nalepnice, tvrdi papir i koverta, podesite veličinu i tip papira na štampaču pre štampanja dokumenta.

- 1 U dokumentu koji želite da odštampate otvorite dijalog Štampanje.
- 2 Po potrebi prilagodite postavke.
- 3 Odštapajte dokument.

Štampanje sa mobilnog uređaja

Štampanje sa mobilnog uređaja uz Google Cloud Print

Google Cloud Print™ je usluga za štampanje koja vam omogućava da štampate na bilo kojem štampaču sa podrškom za Google Cloud Print.

Pre nego što počnete, proverite sledeće:

- Štampač je registrovan na Google Cloud Print serveru.
- Dodatna komponenta Cloud Print je preuzeta sa Google Play™ prodavnice i omogućena je na mobilnom uređaju.

- 1 Na Android™ mobilnom uređaju otvorite dokument ili izaberite dokument pomoću menadžera datoteka.

- 2 Dodirnite  > **Odštapaj**.

- 3 Izaberite štampač, pa dodirnite .

Štampanje sa mobilnog uređaja uz Mopria Print Service

Mopria® Print Service je rešenje za mobilno štampanje namenjeno mobilnim uređajima koji koriste Android 5.0 ili noviju

verziju. Omogućava vam da štampate direktno na bilo kojem štampaču sa podrškom za Mopria.

Napomena: Preuzmite aplikaciju Mopria Print Service iz prodavnice Google Play i omogućite je na mobilnom uređaju.

- 1 Na Android mobilnom uređaju pokrenite kompatibilnu aplikaciju ili izaberite dokument pomoću menadžera datoteka.

- 2 Dodirnite  > **Odštapaj**.

- 3 Izaberite štampač, pa po potrebi podesite postavke.

- 4 Dodirnite .

Štampanje sa mobilnog uređaja uz AirPrint

Softver AirPrint je rešenje za mobilno štampanje koje vam omogućava da štampate direktno sa Apple uređaja na štampaču sa podrškom za AirPrint.

Napomene:

- Proverite da li su Apple uređaj i štampač povezani na istu mrežu. Ako mreža ima više bežičnih čvorišta, uverite se da su oba uređaja povezana na istu podmrežu.
- Ova aplikacija podržana je samo na nekim Apple uređajima.

- 1 Na mobilnom uređaju izaberite dokument pomoću menadžera datoteka ili pokrenite kompatibilnu aplikaciju.

- 2 Dodirnite  > **Odštapaj**.

- 3 Izaberite štampač, pa po potrebi podesite postavke.

- 4 Odštapajte dokument.

Štampanje sa mobilnog uređaja uz Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® je usluga za štampanje koja vam omogućava da štampate na bilo kojem štampaču sa podrškom za Wi-Fi Direct.

Napomena: Proverite da li je mobilni uređaj povezan na bežičnu mrežu štampača. Više informacija potražite u odeljku „Povezivanje mobilnog uređaja na štampač“ na stranici 5.

- 1 Na mobilnom uređaju pokrenite kompatibilnu aplikaciju ili izaberite dokument pomoću menadžera datoteka.

- 2 U zavisnosti od mobilnog uređaja, uradite nešto od sledećeg:

- Dodirnite  > **Odštapaj**.

- Dodirnite  > **Odštapaj**.

- Dodirnite  > **Odštapaj**.

- 3 Izaberite štampač, pa po potrebi podesite postavke.

- 4 Odštapajte dokument.

Štampanje poverljivih i drugih zadržanih zadataka

Za korisnike Windows-a

- 1 Dok je dokument otvoren, kliknite na **Datoteka > Odštapaj**.
- 2 Kliknite na **Svojstva, Željene postavke, Opcije** ili **Podešavanje**.
- 3 Kliknite na **Odštapaj i zadrži**.
- 4 Izaberite **Koristi štampanje i zadržavanje**, a zatim dodelite korisničko ime.
- 5 Izaberite tip zadatka štampe (poverljivi, ponavljajući, rezervni ili za verifikaciju).
Ako je zadatak štampe poverljiv, unesite četvorocifreni PIN.
- 6 Kliknite na **OK** ili **Odštapaj**.
- 7 Oslobodite zadatak štampe sa početnog ekrana štampača.

- Za poverljive zadatke štampe, izaberite: **Zadržani zadaci** > , izaberite korisničko ime > **Poverljivo** > unesite PIN > izaberite zadatak štampe > konfigurirate postavke > **Odštapaj**
- Za druge zadatke štampe, izaberite: **Zadržani zadaci** > izaberite korisničko ime > izaberite zadatak štampe > konfigurirate postavke > **Odštapaj**

Za korisnike Macintosh-a

- 1 Dok je dokument otvoren, odaberite **Datoteka > Odštapaj**.
Ako je potrebno, kliknite na trougao za otkrivanje da biste videli još opcija.
- 2 Iz opcija za štampanje ili menija Kopije i stranice izaberite **Usmeravanje zadataka**.
- 3 Izaberite tip zadatka štampe (poverljivi, ponavljajući, rezervni ili za verifikaciju).

Ako je zadatak štampe poverljiv, dodelite korisničko ime i četvorocifreni PIN.

4 Kliknite na **OK** ili **Odštamvaj**.

5 Oslobodite zadatak štampe sa početnog ekrana štampača.

- Za poverljive zadatke štampe, izaberite:

Zadržani zadaci > izaberite korisničko ime > **Poverljivo** > unesite PIN > izaberite zadatak štampe > konfigurirate postavke > **Odštamvaj**

- Za druge zadatke štampe, izaberite:


Zadržani zadaci > izaberite korisničko ime > izaberite zadatak štampe > konfigurirate postavke > **Odštamvaj**

Održavanje štampača


Zamena kertridža za štampanje

Napomena: Ako je fioka izvučena, uklonite je pre zamene kertridža.



1 Otvorite prednja vrata, a zatim ih čvrsto gurnite nadole.

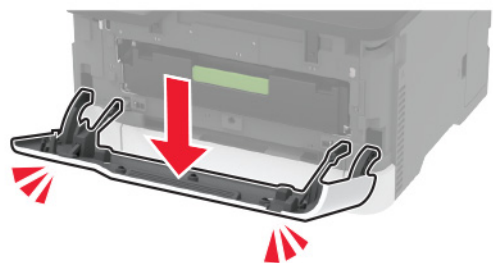

2 Izvucite fioku kertridža za štampanje.

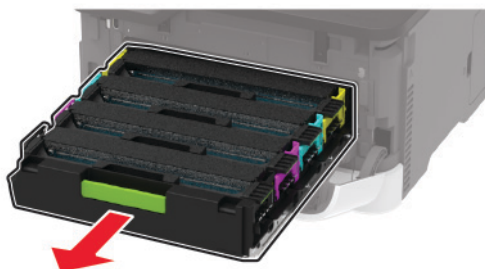

3 Uklonite iskorišćeni kertridž za štampanje.

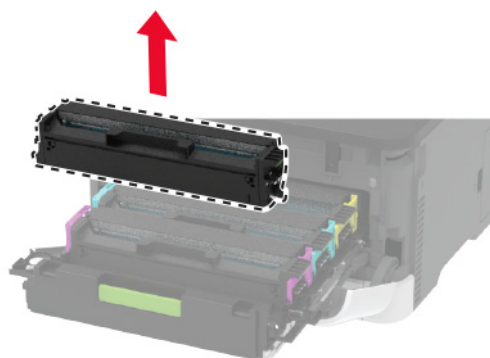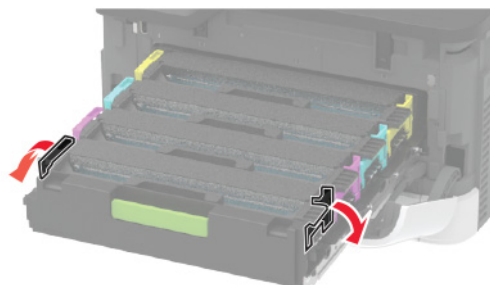



4 Otpakujte novi kertridž za štampanje.

Upozorenje – potencijalno oštećenje: Nemojte da izlažete donju stranu kertridža za štampanje direktnom svetlu. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.

Upozorenje – potencijalno oštećenje: Nemojte da dodirujete donju stranu kertridža za štampanje. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.



5 Umetnite novi kertridž za štampanje.

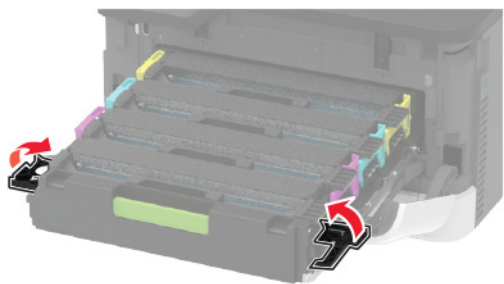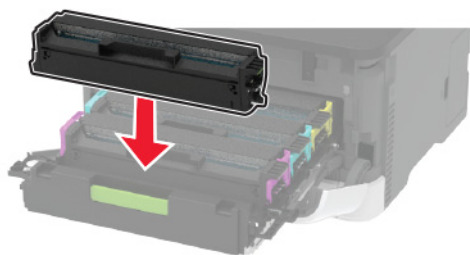

6 Umetnite fioku kertridža za štampanje, a zatim zatvorite vrata.



OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA: Da biste smanjili rizik od nestabilnosti opreme, svaku fioku napunite odvojeno. Neka sve fioke budu zatvorene dok vam ne zatrebaju.


1 Uklonite fioku.

Napomena: Da biste izbegli zaglavljivanje papira, nemojte da uklanjate fioke dok štampač radi.

Punjenje fioke



2 Savijte, razlistajte i poravnajte ivice papira pre ubacivanja.

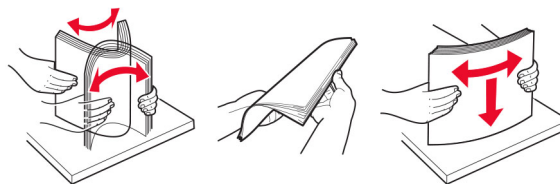


3 Gomilu papira ubacite tako da strana za štampu bude okrenuta nagore.





Napomene:

- Stavite memorandum licem nagore, sa zaglavljem ka zadnjoj strani fioke za jednostrano štampanje.

- Stavite memorandum licem nadole, sa zaglavljem ka prednjoj strani fioke za dvostrano štampanje.
- Nemojte da gurate papir u fioku.
- Da ne bi došlo do zaglavljivanja papira, vodite računa da visina gomile papira ne prekoračuje indikator maksimalne napunjenosti papirom.

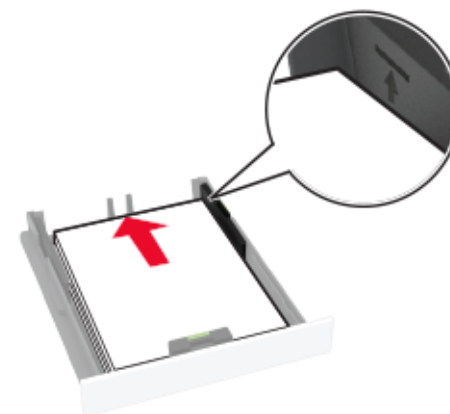

- 4 Podesite vođice u skladu sa veličinom papira koji ubacujete.

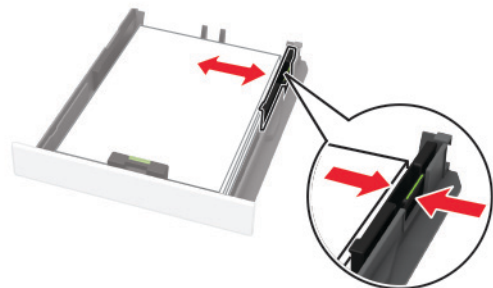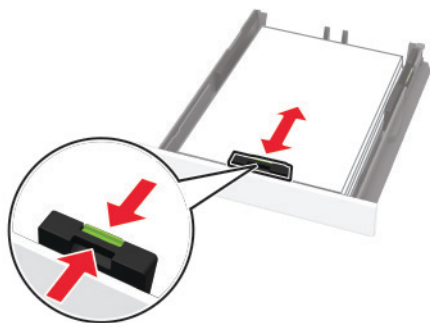


- 5 Umetnite fioku.

Ako je potrebno, podesite veličinu i tip papira na kontrolnoj tabli tako da odgovaraju ubačenom papiru.


Punjenje ručnog ulagača

- 1 Podesite vođicu u skladu sa veličinom papira koji ubacujete.

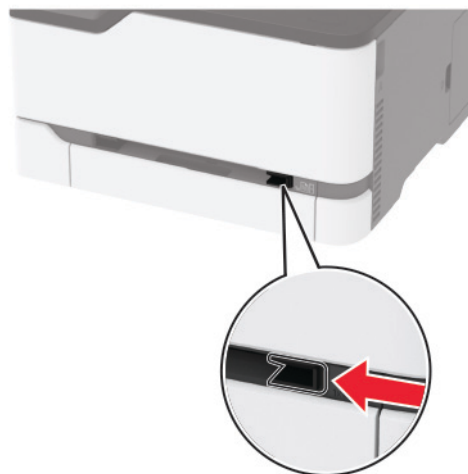


- 2 List papira stavite tako da strana za štampanje bude okrenuta nagore.


- Za jednostrano štampanje stavite memorandum tako da strana za štampanje bude okrenuta nagore, a gornja ivica prva ulazi u štampač.

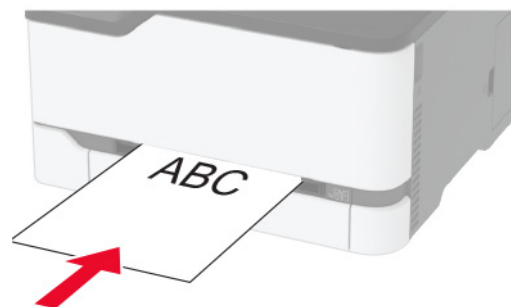

- Za dvostrano štampanje stavite memorandum tako da strana za štampanje bude okrenuta nadole, a gornja ivica poslednja ulazi u štampač.

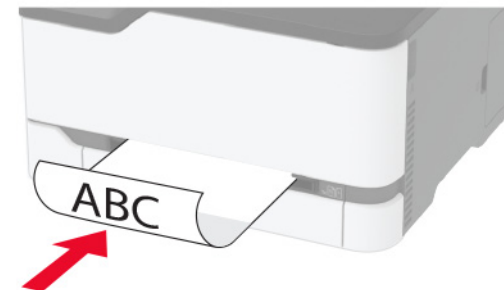

- Stavite kovertu tako da strana sa preklapom bude okrenuta nadole i uz desnu stranu vođice papira.

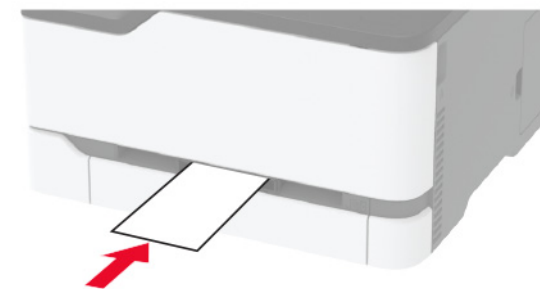

- 3 Papir ubacujte dok prednja ivica ne počne da se uvlači.

Napomene:

- Da biste izbegli zaglavljivanje papira, nemojte na silu da ubacujete papir u ručni ulagač.
- Pre nego što postavite sledeći list papira, sačekajte da se na ekranu prikaže poruka.

Podešavanje veličine i tipa papira

- 1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira >
izaberite izvor papira

Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir,

pritisnite  za kretanje kroz postavke.

2 Podesite veličinu i tip papira.

Povezivanje mobilnog uređaja na štampač

Napomena: Ova funkcija je dostupna samo na nekim modelima štampača.

Prije povezivanja mobilnog uređaja, svakako učinite sledeće:

- Omogućite Wi-Fi Direct na štampaču. Sa kontrolne table dođite do stavke: **Postavke > Mreža/portovi > Bežično > Omogući Wi-Fi Direct.**
- Prikažite unapred deljeni ključ (PSK) na stranici podešavanja mreže. Sa kontrolne table dođite do stavke: **Postavke > Mreža/portovi > Wi-Fi Direct > Prikaži PSK na stranici za podešavanje.**
- Odštampajte stranicu podešavanja mreže. Sa kontrolne table dođite do stavke: **Postavke > Izveštaji > Mreža > Stranica podešavanja mreže**

Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir,

pritisnite  da biste se kretali kroz postavke.

Povezivanje korišćenjem funkcije Wi-Fi Direct

- 1 Sa mobilnog uređaja idite na meni sa postavkama.
- 2 Omogućite Wi-Fi, a zatim dodirnite **Wi-Fi Direct**.
- 3 Odaberite SSID štampača.
- 4 Potvrdite vezu na kontrolnoj tabli štampača.

Povezivanje korišćenjem Wi-Fi veze

- 1 Sa mobilnog uređaja idite na meni sa postavkama.
- 2 Dodirnite **Wi-Fi**, a zatim odaberite SSID štampača.

Napomena: Niz **DIRECT-xy** (gde su **x** i **y** dva nasumična znaka) dodaje se prije SSID-a.

- 3 Unesite PSK.

Napomena: PSK je lozinka.

Napomene:


- Na kontrolnoj tabli možete i da promenite SSID. Pronađite: **Postavke > Mreža/portovi > Wi-Fi Direct > SSID.**
- Na kontrolnoj tabli štampača možete i da promenite PSK. Pronađite: **Postavke > Mreža/portovi > Wi-Fi Direct > Postavi PSK.**

Uklanjanje zaglavljivanja

Izbegavanje zaglavljivanja

Stavite papir ispravno

- Proverite da li papir leži ravno u fioci.

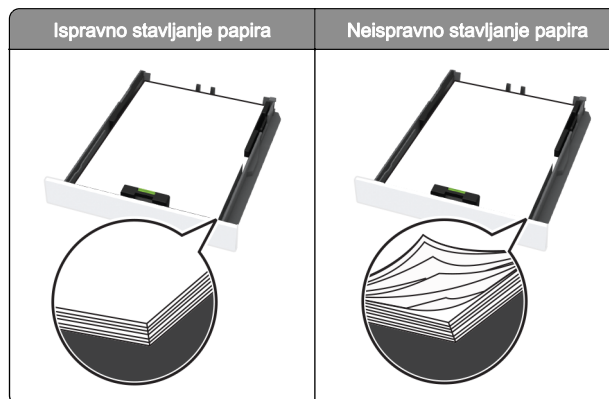

- Nemojte da punite ili uklanjate fioku dok štampač štampa.
- Nemojte da stavljate previše papira. Uverite se da je visina gomile papira ispod indikatora maksimalnog punjenja papira.


- Fioku nemojte da punite gurajući papir u nju. Stavite papir kao što je prikazano na ilustraciji.



- Proverite da li su vođice papira ispravno pozicionirane i da ne pritiskaju jako papir ili koverte.
- Nakon stavljanja papira, čvrsto gurnite fioku u štampač.

Koristite preporučeni papir

- Koristite samo preporučeni papir ili specijalne medije.
- Nemojte da stavljate zgužvani, vlažni, savijeni ili uvijeni papir.
- Savijte, razlistajte i poravnajte ivice papira pre ubacivanja.

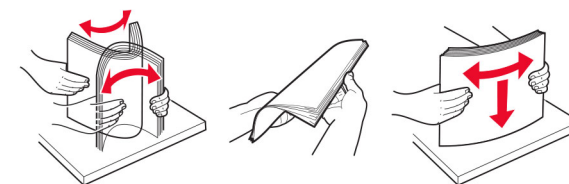


- Nemojte da koristite papir koji je isečen rukom.
- Nemojte da mešate papire različite veličine, težine ili tipa u istoj fioci.
- Uverite se da su veličina i tip papira ispravno podešeni na računaru ili kontrolnoj tabli štampača.
- Čuvajte papir u skladu sa preporukama proizvođača.

Utvrđivanje mesta zaglavljivanja papir

Napomene:

- Kada je opcija Pomoć pri zaglavljivanju podešena na Uključeno, štampač može da pokuša da izbaci prazne stranice ili stranice koje su delimično odštampane nakon što ukloni zaglavljenу stranicu. Proverite da li među odštampanim materijalom ima praznih stranica.
- Ako je Oporavak nakon zaglavljivanja podešen na Uključeno ili Automatski, štampač će ponovo odštampati zaglavljene stranice.

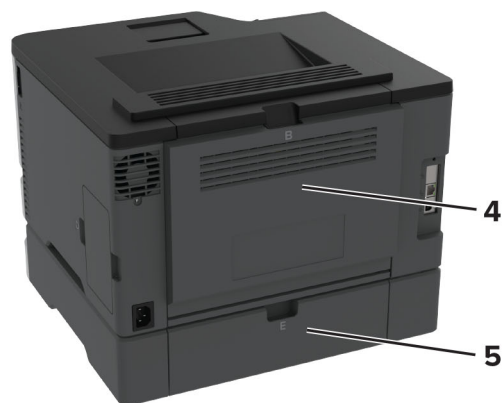


	Mesta zaglavljivanja
1	Standardna polica
2	Ručni ulagač
3	Fioke
4	Vrata B
5	Vrata E

Zaglavljen papir u standardnoj fioči


1 Otvorite vrata B.

OPREZ – VRUĆA POVRŠINA: Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.

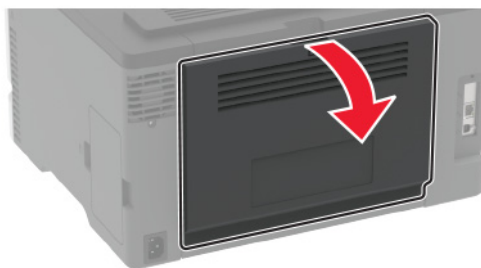


2 Uklonite zaglavljeni papir.

Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

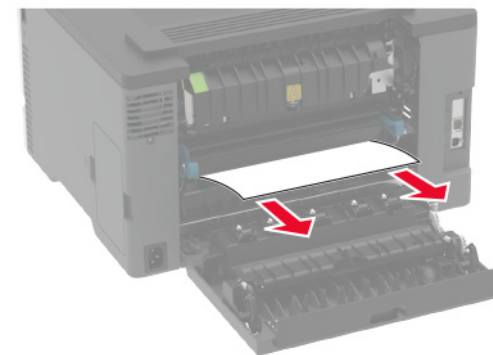


3 Zatvorite vrata.

4 Uklonite fioku i ručni ulagač.

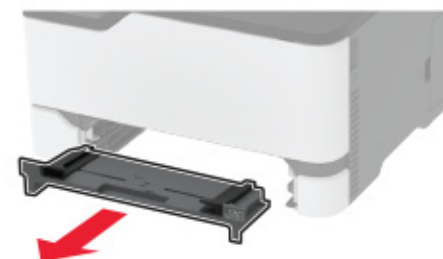

5 Uklonite zaglavljeni papir.

Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

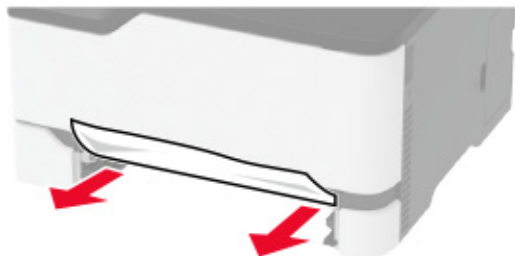


6 Umetnite ručni ulagač i fioku.

Zaglavljen papir u opcionoj fioci


1 Otvorite vrata B.

 **OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.

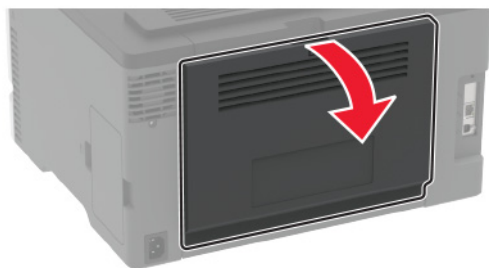


2 Uklonite zaglavljeni papir.

Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

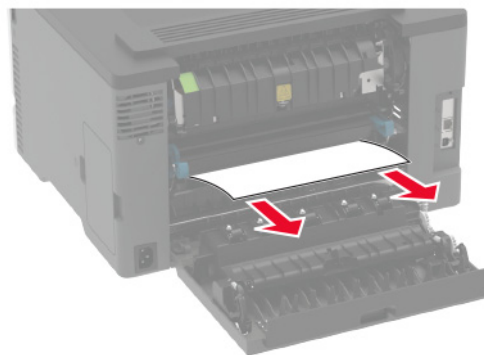


3 Zatvorite vrata.

4 Otvorite vrata E.

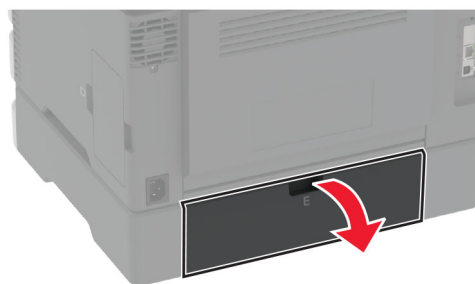

5 Uklonite zaglavljeni papir.

Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

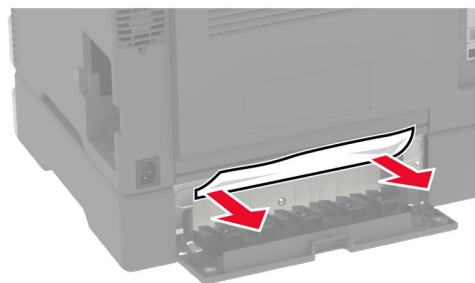


6 Zatvorite vrata.

7 Uklonite opcionalnu fioku.



8 Uklonite zaglavljeni papir.

Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

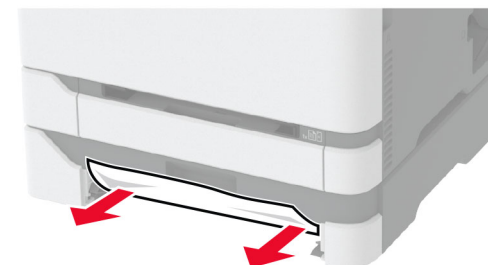

9 Umetnite fioku.

Zaglavljen papir u standardnoj korpi


Uklonite zaglavljeni papir.

Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.




Zaglavljen papir u ručnom ulagaču

1 Uklonite fioku i ručni ulagač.

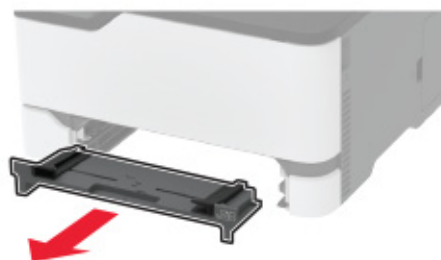

2 Uklonite zaglavljen papir.

Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

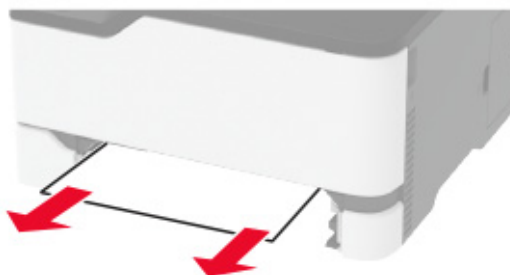


3 Umetnite ručni ulagač i fioku.

Zaglavljen papir u vratima B

1 Otvorite vrata B.





OPREZ – VRUĆA POVRŠINA: Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.

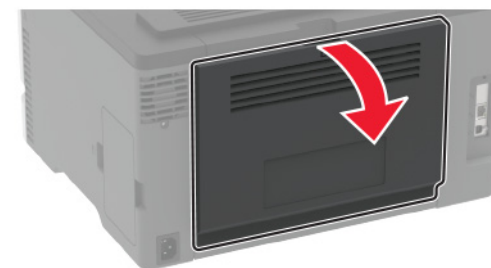



2 Uklonite zaglavljen papir sa svake od sledećih lokacija:

Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.


- Oblast jedinice za nanošenje tonera

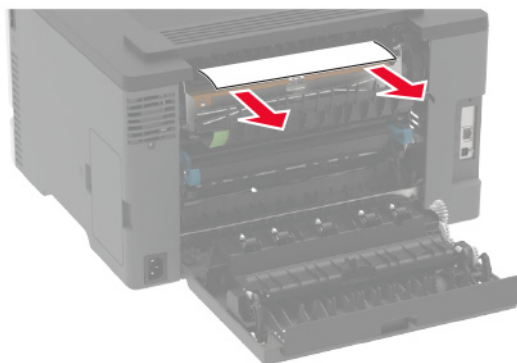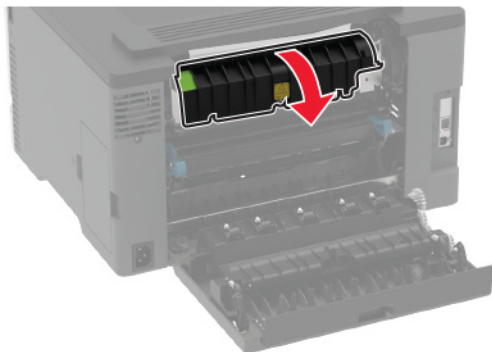

- Ispod oblasti jedinice za nanošenje tonera

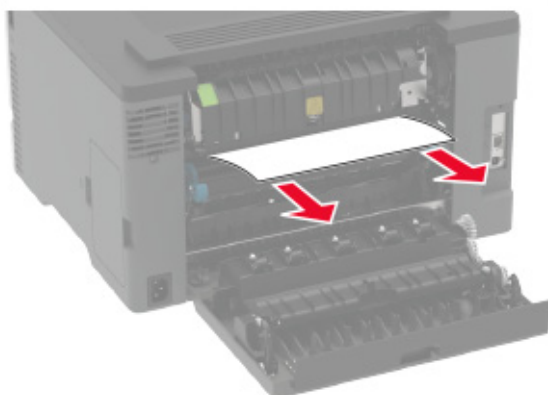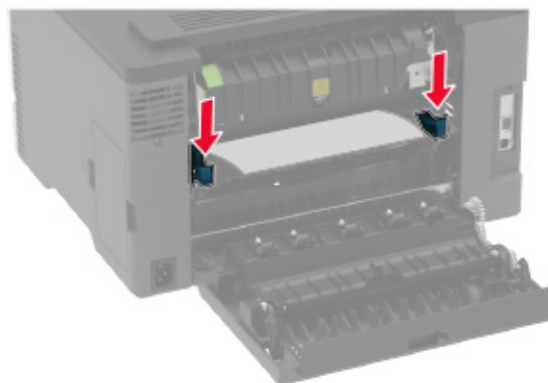

- Jedinica za dvostrano štampanje

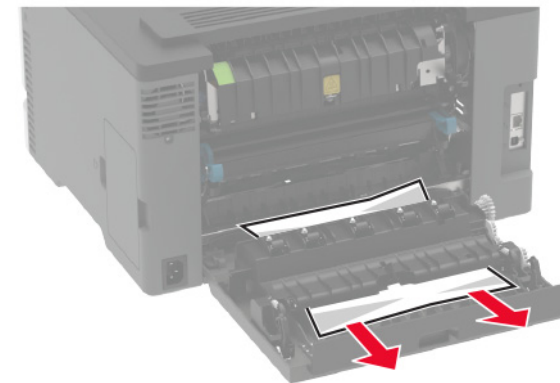

3 Zatvorite vrata.