

快速參考手冊

列印

從電腦列印

請注意：若是標籤、卡片和信封等材質，請在列印文件之前，先在印表機設定紙張尺寸和類型。

- 1 從您要嘗試列印的文件，開啟「列印」對話方塊。
- 2 必要時，請調整設定。
- 3 列印文件。

從行動裝置列印

使用 Google 雲端列印從行動裝置列印

Google 雲端列印™ 是一項列印服務，可讓您至任何備妥 Google 雲端列印的印表機列印。

在您開始操作之前，請先確認下列各項：

- 此印表機已註冊至 Google 雲端列印 伺服器。
 - 雲端列印 Plug-in 已從 Google Play™ 儲存下載並已在行動裝置上啟用。
- 1 從您的 Android™ 行動裝置中，開啟文件或從檔案管理員中選取文件。

- 2 點選  > 列印。

- 3 選取印表機功能，然後點擊 。

使用 Mopria 列印服務從行動裝置列印

Mopria® 列印服務是一種行動列印解決方案，適用於 Android 5.0 版或更新版本上執行的行動裝置。它可讓您直接從任何 Mopria 認證印表機列印。

請注意：請確定下載「Mopria 列印服務」應用程式（從 Google Play 商店），並在行動裝置中啟用。

- 1 在 Android 行動裝置上，啟動相容的應用程式，或從檔案管理員選取文件。

- 2 點選  > 列印。

- 3 選取印表機，然後視需要調整設定。

- 4 點選 。

使用 AirPrint 從行動裝置列印

AirPrint 軟體功能是一種可讓您直接從 Apple 裝置列印至 AirPrint 認證印表機的行動列印解決方案。

請注意：

- 請確定 Apple 裝置和印表機已連接至相同網路。如果網路有多個無線集線器，請確定兩個裝置都連接至相同網路。
- 只有某些 Apple 裝置才支援此應用程式。

- 1 在行動裝置上，從檔案管理員選取文件，或啟動相容的應用程式。

- 2 點選  > 列印。

- 3 選取印表機，然後視需要調整設定。

- 4 列印文件。

從行動裝置使用 Wi-Fi Direct® 進行列印

Wi-Fi Direct® 是一項列印服務，可讓您列印至任何備妥 Wi-Fi Direct 的印表機。

請注意：確認行動裝置已連接至印表機無線網路。如需其他資訊，請參閱第 4 頁的「將行動裝置連線至印表機」。

- 1 從您的行動裝置，啟動相容應用程式，或從檔案管理員選取文件。

- 2 依據您的行動裝置，執行下列其中一項：

- 點選  > 列印。

- 點選  > 列印。

- 點選  > 列印。

- 3 選取印表機，必要的話，請調整設定。

- 4 列印文件。

列印機密工作和其他保留工作

Windows 使用者適用

- 1 開啟文件，接著按一下 **檔案** > 列印。

- 2 按一下 **內容**，**喜好設定**，**選購品**，或設為 **設定**。

- 3 按一下 **列印與保留**。

- 4 在 Apple 功能表中選取使用「**列印與保留**」，然後指定使用者名稱。

- 5 選取列印工作類型（「機密」、「重複」、「保留」或「驗證」）。

若列印工作為機密類型，請輸入四位數字的個人識別碼。

- 6 按一下 **確定** 或 **列印**。

- 7 從印表機主畫面，釋放該列印工作。

- 若是機密列印工作，請導覽至：**保留工作** > 選取您的使用者名稱 > **機密** > 輸入個人識別碼 > 選取列印工作 > 配置設定 > **列印**
- 若是其他列印工作，請導覽至：**保留工作** > 選取您的使用者名稱 > 選取列印工作 > 配置設定 > **列印**

Macintosh 使用者適用

- 1 開啟文件，接著選擇 **檔案** > 列印。

必要時，請按一下展開三角標示，來查看其他選項。

- 2 從列印選項或「列印份數與頁數」功能表，選取 **傳送工作**。

- 3 選取列印工作類型（「機密」、「重複」、「保留」或「驗證」）。

若列印工作為機密類型，請指定使用者名稱和四位數字的個人識別碼。

- 4 按一下 **確定** 或 **列印**。

- 5 從印表機主畫面，釋放該列印工作。



- 若是機密列印工作，請導覽至：**保留工作** > 選取您的使用者名稱 > **機密** > 輸入個人識別碼 > 選取列印工作 > 配置設定 > **列印**
- 若是其他列印工作，請導覽至：**保留工作** > 選取您的使用者名稱 > 選取列印工作 > 配置設定 > **列印**

維護印表機

更換碳粉匣

請注意：若紙匣組件已延伸，請在更換碳粉匣前先它取出。



1 打開前門，然後用力往下壓。

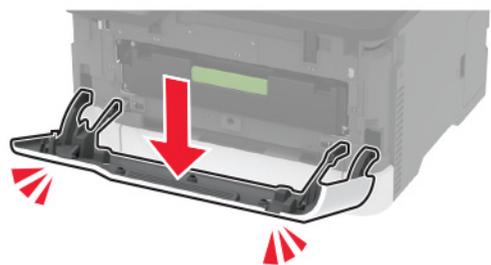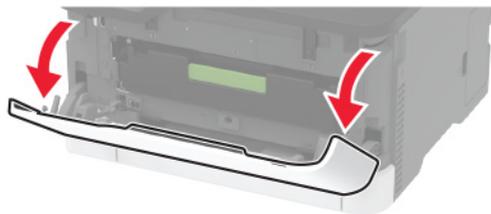

2 將三合一碳粉匣紙匣組件。



3 請取出用過的三合一碳粉匣。

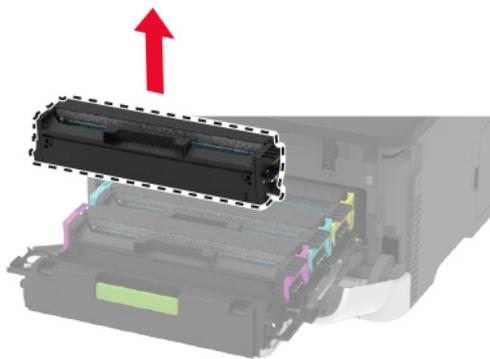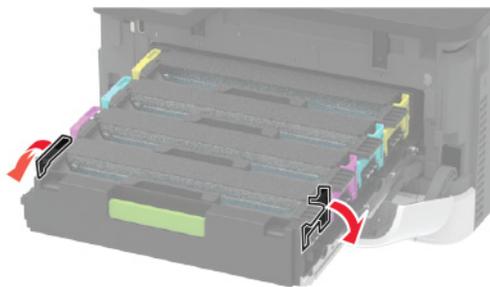


4 拆開新的三合一碳粉匣的包裝。

請當心一潛藏損壞危險性：請不要讓三合一碳粉匣下側暴露在直射光線下。暴露在光線下太久，會導致列印品質發生問題。


請當心一潛藏損壞危險性：請勿觸摸三合一碳粉匣的下側。碰觸感光鼓可能會影響後續列印工作的品質。



5 插入新的三合一碳粉匣。

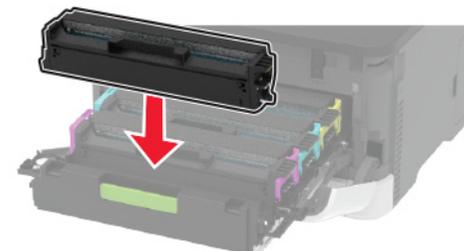

6 先將三合一碳粉匣紙匣組件插入，再把門關上。

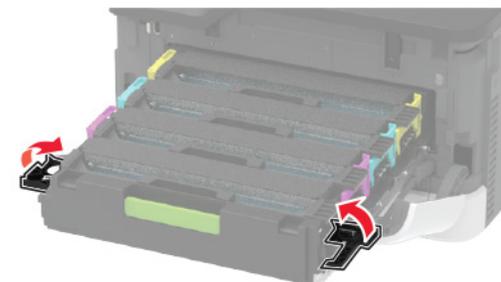

載入紙匣組件


請當心—傾倒危險：為了降低因設備不穩固可能造成的風險，請個別載入每一個紙匣組件。請讓其他所有紙匣組件保持關閉狀態，等需要使用时再打開。

1 移除紙匣組件。

請注意：若要避免夾紙，請不要在印表機處於忙碌狀態時移除紙匣組件。



2 載入紙張之前，請先彈動紙張、展開成扇狀，並將紙張邊緣對齊。

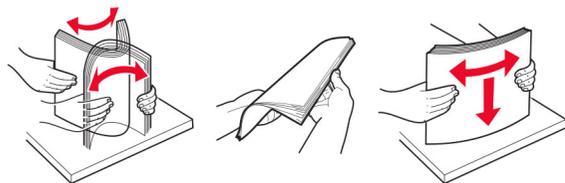


3 載入紙疊，讓列印面朝上。





請注意：

- 若要進行單面列印，載入信頭紙時列印面朝上，信頭應朝向紙匣組件後方。
- 若要進行雙面列印，載入信頭紙時列印面朝下，信頭應朝向紙匣組件前方。
- 請不要將紙張滑入紙匣組件。
- 若要避免夾紙，請確認紙疊高度在滿紙上限指示標誌以下。

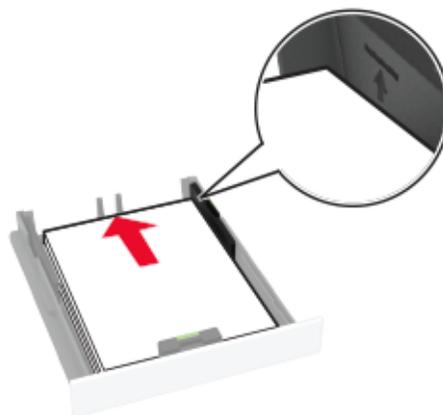

4 調整導引夾，以符合您所載入的紙張尺寸。

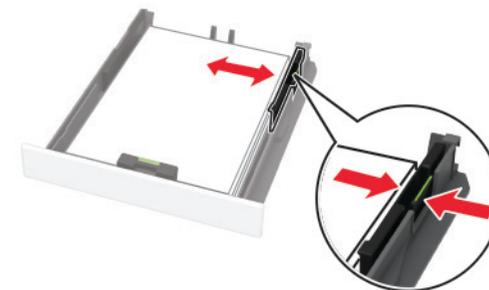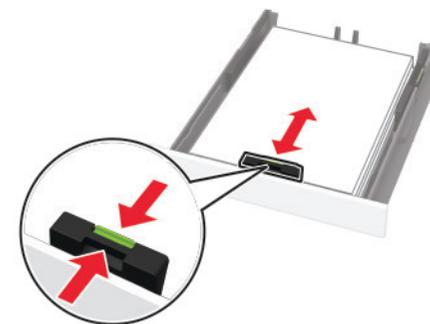


5 插入紙匣組件。

必要的話，請從控制面板上設定紙張尺寸和紙張類型，以符合載入的紙張。


載入手動輔助式送紙器

- 1 調整導引夾以符合您正在載入的紙張尺寸。

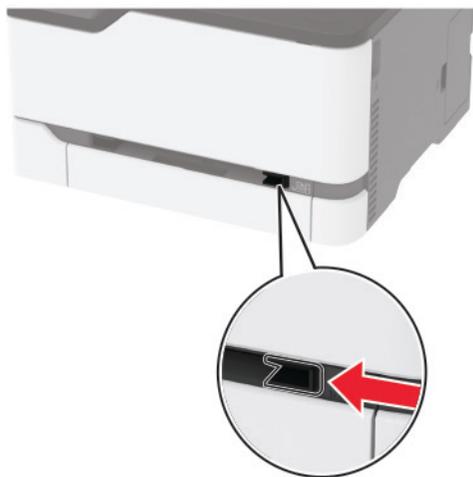

- 2 載入一張紙並將可列印的面朝上。


- 若要單面列印信頭紙，請將可列印面朝上載入，並讓信頭先進入印表機。

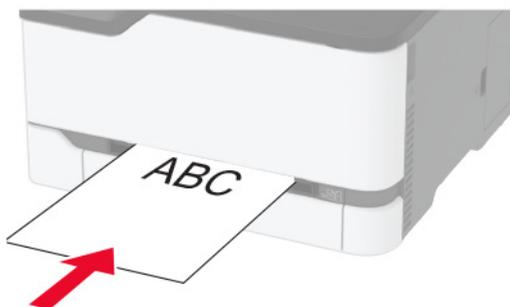

- 若要雙面列印信頭紙，請將可列印面朝下載入，並讓信頭最後進入印表機。



- 載入信封，將信封蓋口那一面朝下，並且靠向紙張導引夾的右側。

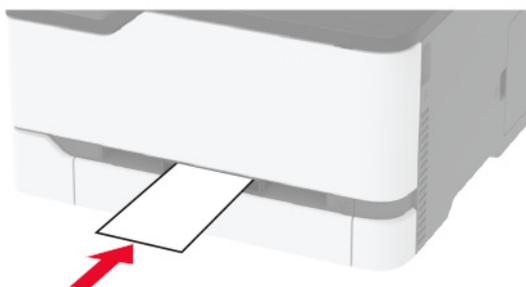

- 3 送入紙張，直到紙張前緣拉入為止。

請注意：

- 為避免夾紙，請勿將紙張強行推入手動輔助式送紙器。
- 請等到顯示幕出現訊息後，再載入另一張紙。

設定紙張尺寸和類型

- 1 從控制面板，導覽到：

設定 > 紙張 > 紙匣組件配置 > 紙張尺寸/類型 > 選取紙張來源

若是非觸控式螢幕印表機型號，請按下  以導覽各項設定。

- 2 設定紙張尺寸和類型。

將行動裝置連線至印表機

請注意：此功能僅適用於部分印表機型號。

連接行動裝置之前，請務必執行下列動作：

- 啟用 Wi-Fi Direct® (印表機中)。在控制面板中，導覽至：設定 > 網路/連接埠 > 無線 > 啟用 Wi-Fi Direct。
- 在網路設定頁上顯示預先共用金鑰 (PSK)。在控制面板中，導覽至：設定 > 網路/連接埠 > Wi-Fi Direct > 在設定頁上顯示 PSK。
- 列印網路設定頁。在控制面板中，導覽至：設定 > 報告 > 網路 > 網路設定頁。

若為非觸控式螢幕印表機型號，請按下  以瀏覽設定。

使用 Wi-Fi Direct 連線

- 1 從行動裝置，前往設定功能表。
- 2 啟用 Wi-Fi，然後點選 **Wi-Fi Direct**。
- 3 選取印表機 SSID。
- 4 在印表機控制面板上確認連線。

使用 Wi-Fi 連線

- 1 從行動裝置，前往設定功能表。
- 2 點選 **Wi-Fi**，然後選取印表機 SSID。

請注意：SSID 的前面將會新增字串 **DIRECT-xy** (其中 **x** 和 **y** 是兩個隨機字元)。

- 3 輸入 PSK。

請注意：PSK 即是密碼。

請注意：


- 您可以在控制面板上變更 SSID。導覽到：設定 > 網路/連接埠 > Wi-Fi Direct > SSID。
- 您也可以從控制面板上變更 PSK。導覽到：設定 > 網路/連接埠 > Wi-Fi Direct > 設定 PSK。

清除夾紙

避免夾紙

適當地載入紙張

- 確認將紙張在送紙匣中水平放妥。

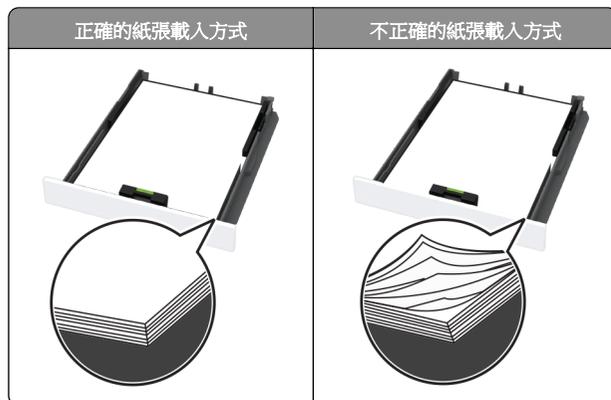


- 請不要在印表機列印時載入或移除紙匣組件。
- 請勿載入過多紙張。請確認紙疊高度在滿紙上限指示標誌以下。
- 請不要將紙張滑入紙匣組件。請依圖示載入紙張。



- 請確認紙張導引夾已擺放在適當的位置，而且沒有因過度緊靠而壓迫到紙張或信封。
- 將紙張載入紙匣組件後，請將紙匣組件用力往內推。

採用建議使用的紙張

- 請務必採用建議使用的紙張或特殊列印材質。
- 請勿載入起皺、有摺痕、潮溼、彎曲或扭曲的紙張。
- 載入紙張之前，請先彈動紙張、展開成扇狀，並將紙張邊緣對齊。

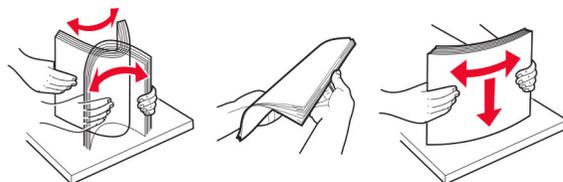

- 請不要使用以手撕過的紙張。
- 請不要在同一紙匣組件中混用各種不同的紙張尺寸、重量或類型。
- 確認已正確設定電腦或印表機控制面板上的紙張尺寸和類型。
- 請遵照製造商建議方式存放紙張。

識別夾紙位置

請注意：

- 夾紙協助設為開啟時，印表機會在清除夾紙後，嘗試清空空白紙張或部分列印的紙張。檢查列印輸出是否有空白頁。
- 夾紙恢復設為開啟或自動時，印表機會重新列印發生夾紙的頁面。




	夾紙位置
1	標準出紙槽
2	手動輔助式送紙器
3	紙匣組件
4	B 號門
5	E 號門

標準送紙匣發生夾紙


- 1 打開 B 號門。

 **請當心—表面高溫：**印表機內部的溫度可能很高。為降低高溫組件導致受傷的風險，請先讓表面冷卻再碰觸。

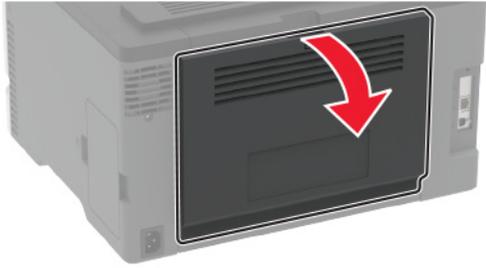

2 取出夾紙。

請注意：確定已取出所有紙張碎片。

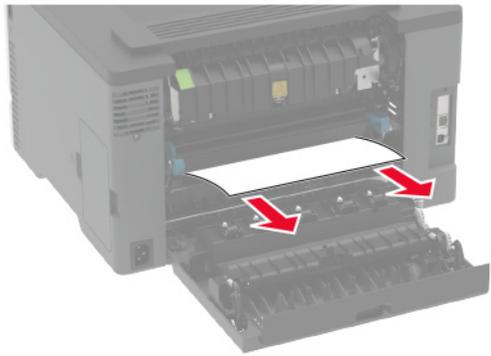


3 關上門。

4 取出紙匣組件和手動輔助式送紙器。



5 取出夾紙。

請注意：確定已取出所有紙張碎片。

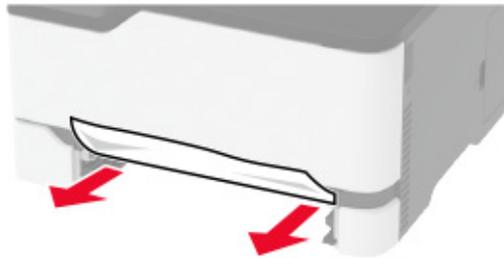


6 插入手動輔助式送紙器和紙匣組件。

選購性紙匣組件發生夾紙


1 打開 B 號門。

 **請當心—表面高溫：**印表機內部的溫度可能很高。為降低高溫組件導致受傷的風險，請先讓表面冷卻再碰觸。

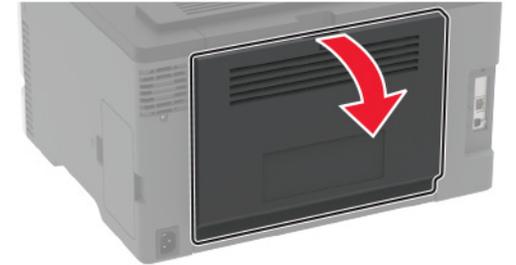


2 取出夾紙。

請注意：確定已取出所有紙張碎片。

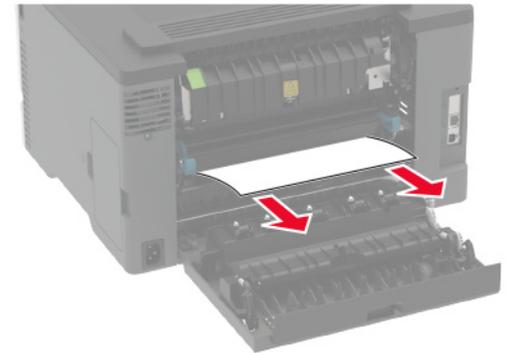


3 關上門。

4 打開 E 號門。

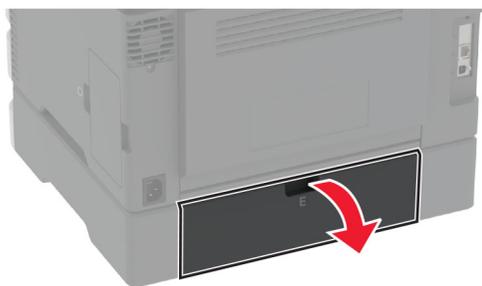

5 取出夾紙。

請注意：確定已取出所有紙張碎片。

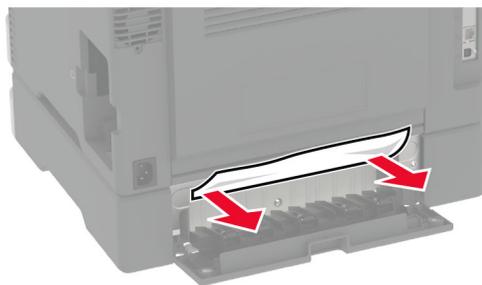

6 關上門。

7 取出選購性紙匣組件。



8 取出夾紙。

請注意：確定已取出所有紙張碎片。



9 插入紙匣組件。

標準出紙槽中發生夾紙

取出夾住的紙張。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。




紙張夾在手動輔助式送紙器中

1 取出紙匣組件和手動輔助式送紙器。



2 取出夾住的紙張。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

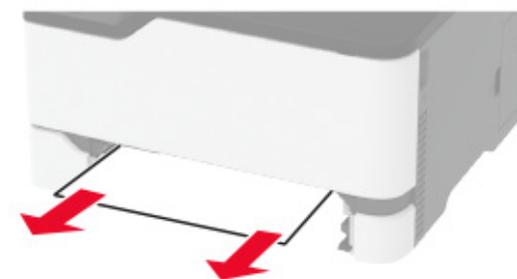


3 插入手動輔助式送紙器和紙匣組件。

B 門中發生夾紙

1 打開 B 門。


 **請當心—表面高溫：**印表機內部的溫度可能很高。為避免被發熱表面或元件燙傷的危險，請先讓該表面或元件冷卻之後再觸摸。

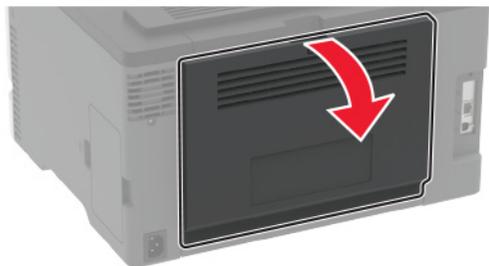



2 從下列任意區域取出夾紙：

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。


• 加熱熔合組件區

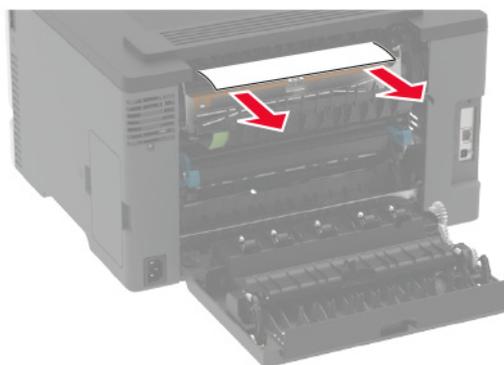

• 在加熱熔合組件區下方

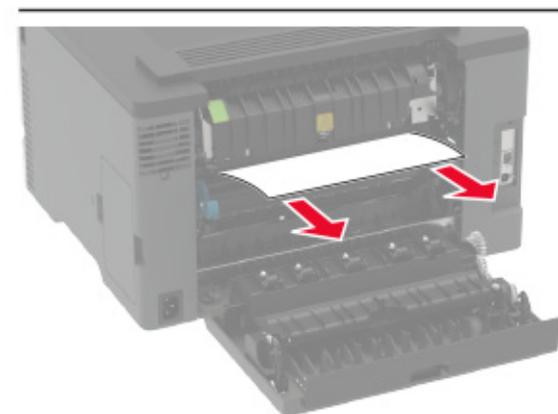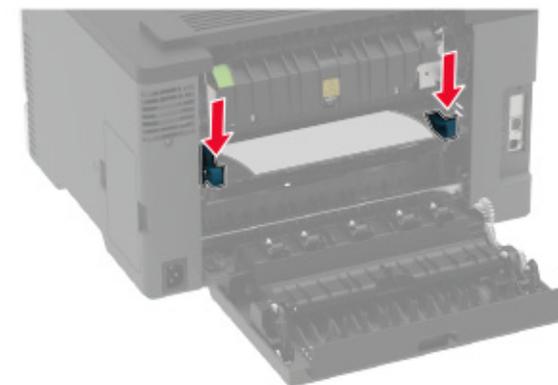

- 雙面列印裝置

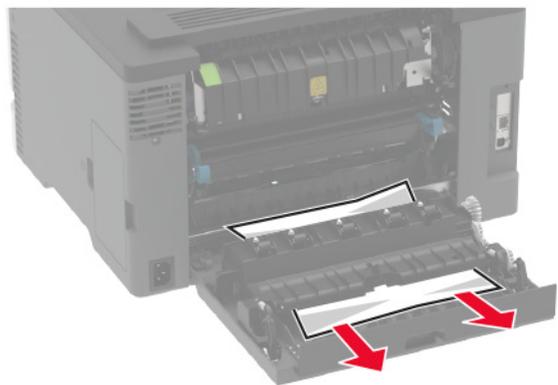

3 把門關上。