

Naslagkaart

Afdrukken

Afdrukken vanaf een computer

Opmerking: Stel voor etiketten, karton en enveloppen het papierformaat en de papiersoort in de printer in, voordat u het document afdrukt.

- 1 Open vanuit het document dat u wilt afdrukken het dialoogvenster Afdrukken.
- 2 Pas zo nodig de instellingen aan.
- 3 Druk het document af.

Afdrukken vanaf een mobiel apparaat

Afdrukken vanaf een mobiel apparaat met Mopria-afdrukservice

Mopria® Afdrukservices is een oplossing voor mobiel afdrukken, bedoeld voor mobiele apparaten met Android™ versie 5.0 of later. U kunt rechtstreeks afdrukken op elke printer die compatibel is met Mopria.

Opmerking: Zorg ervoor dat u de toepassing Mopria Afdrukservices downloadt uit de Google Play™ store en inschakelt op het mobiele apparaat.

- 1 Open op uw mobiele Android-apparaat een compatibele toepassing of selecteer een document vanuit bestandsbeheer.
- 2 Tik op  > **Afdrukken**.
- 3 Selecteer een printer en pas de instellingen aan, indien nodig.
- 4 Tik op .

Afdrukken vanaf een mobiel apparaat met AirPrint

De AirPrint-softwarefunctie is een oplossing voor mobiel afdrukken waarmee u direct vanaf Apple-apparaten kunt afdrukken op printers die compatibel zijn met AirPrint.

Opmerkingen:

- Zorg ervoor dat het Apple-apparaat en de printer op hetzelfde netwerk zijn aangesloten. Als het netwerk meerdere draadloze hubs heeft, controleer dan of beide apparaten op hetzelfde subnet zijn aangesloten.
- Deze toepassing wordt alleen op sommige Apple-apparaten ondersteund.

- 1 Selecteer op uw mobiele apparaat een document in bestandsbeheer of start een compatibele toepassing.
- 2 Tik op  > **Afdrukken**.
- 3 Selecteer een printer en pas de instellingen aan, indien nodig.
- 4 Druk het document af.

Afdrukken vanaf een mobiel apparaat met Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® is een afdrukservice waarmee u kunt afdrukken op printers die geschikt zijn voor Wi-Fi Direct.

Opmerking: Zorg ervoor dat het mobiele apparaat is verbonden met het draadloze netwerk van de printer. Zie '[Een mobiel apparaat verbinden met de printer](#)' op pagina 13 voor meer informatie.

- 1 Open op uw mobiele apparaat een compatibele toepassing of selecteer een document vanuit bestandsbeheer.
- 2 Voer afhankelijk van uw mobiele apparaat een van de volgende handelingen uit:
 - Raak  > **Print** aan.
 - Raak  > **Print** aan.
 - Raak  > **Print** aan.
- 3 Selecteer een printer en pas de instellingen aan, indien nodig.
- 4 Druk het document af.

Afdrukken van vertrouwelijke taken en andere taken in de wachtrij

Voor Windows-gebruikers

- 1 Open het gewenste document en klik op **Bestand** > **Afdrukken**.
- 2 Selecteer een printer en klik vervolgens op **Eigenschappen**, **Voorkeuren**, **Opties** of **Instellen**.
- 3 Klik op **Afdruk-** en **wachttaken**.
- 4 Selecteer **Afdrukken en wachten gebruiken** en wijs vervolgens een gebruikersnaam toe.
- 5 Selecteer de soort afdruktaak (Vertrouwelijk, Herhaald, Gereserveerd of Gecontroleerd).
Als u **Vertrouwelijk** selecteert, beveilt u de afdruktaak met een persoonlijk identificatienummer (pincode).
- 6 Klik op **OK** of **Afdrukken**.
- 7 Geef de afdruktaak vrij vanaf het beginscherm van de printer.
 - Raak voor vertrouwelijke afdruktaken **Taken in wacht** aan > selecteer uw gebruikersnaam > **Vertrouwelijk** > voer de pincode in > selecteer de afdruktaak > configureer de instellingen > **Afdrukken**.
 - Raak voor andere afdruktaken **Taken in wacht** aan > selecteer uw gebruikersnaam > selecteer de afdruktaak > configureer de instellingen > **Afdrukken**.

Voor Macintosh-gebruikers

AirPrint gebruiken

- 1 Open het gewenste document en klik op **Archief** > **Druk af**.
- 2 Selecteer een printer en ga naar het menu Afdrukstand. Kies in het vervolgkeuzemenu **Afdrukken met pincode**.
- 3 Schakel **Afdrukken met PIN** in en voer vervolgens een viercijferige pincode in.
- 4 Klik op **Afdrukken**.
- 5 Geef de afdruktaak vrij vanaf het beginscherm van de printer. Raak **Taken in wacht** aan > selecteer uw gebruikersnaam > **Vertrouwelijk** > voer de pincode in > selecteer de afdruktaak > **Afdrukken**.

Het printerstuurprogramma gebruiken

- 1 Open het gewenste document en klik op **Archief** > **Druk af**.
- 2 Selecteer een printer en ga naar het menu Afdrukstand. Kies in het vervolgkeuzemenu **Afdruk- en wachttaken**.

- 3 Kies **Vertrouwelijk afdrukken** en voer vervolgens een viercijferige pincode in.
- 4 Klik op **Afdrukken**.
- 5 Geef de afdruktaak vrij vanaf het beginscherm van de printer. Tik op **Onderbroken taken** > selecteer de naam van uw computer > **Vertrouwelijk** > selecteer de afdruktaak > voer de pincode in > **Afdrukken**.

Printer onderhouden


Kabels aansluiten

⚠ LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN: Schakel tijdens onweer dit product niet in en maak geen elektrische of bekabelde verbindingen, zoals de fax, het netsnoer of een telefoonkabel, om elektrische schokken te voorkomen.

⚠ LET OP: RISICO OP LETSEL: Om het risico op elektrische schokken of brand te voorkomen, moet u het netsnoer rechtstreeks aansluiten op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en dat gemakkelijk toegankelijk is.

⚠ LET OP: RISICO OP LETSEL: Gebruik alleen het netsnoer dat bij dit product is geleverd of een door de fabrikant goedgekeurd vervangend onderdeel om brand of elektrische schokken te voorkomen.


Waarschuwing: mogelijke beschadiging: Raak tijdens het afdrukken de USB-kabel, draadloze netwerkadapters of het aangegeven deel van de printer niet aan om gegevensverlies of printerstoringen te voorkomen.

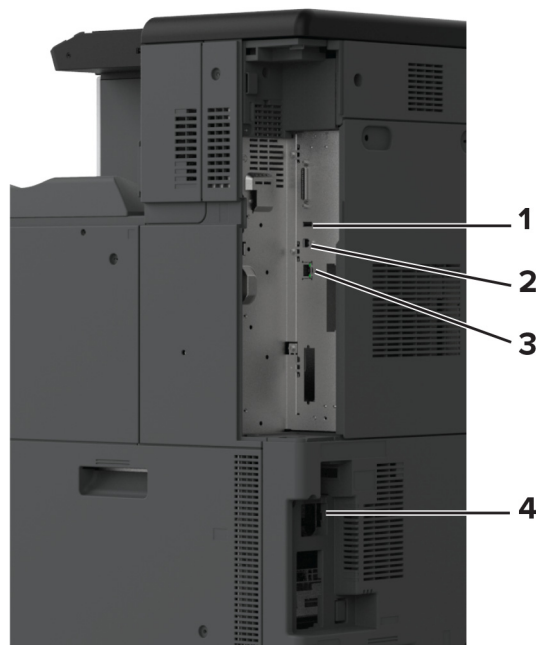


	Printerpoort	Functie
1	USB-poort	Sluit een toetsenbord of een compatibele optie aan.
2	USB-printerpoort	Sluit de printer aan op de computer.
3	Ethernetpoort	Sluit de printer aan op een netwerk.
4	Aansluiting voor netsnoer	Sluit de printer aan op een goed geaard stopcontact.

Een tonercartridge vervangen

- 1 Open de voorklep.

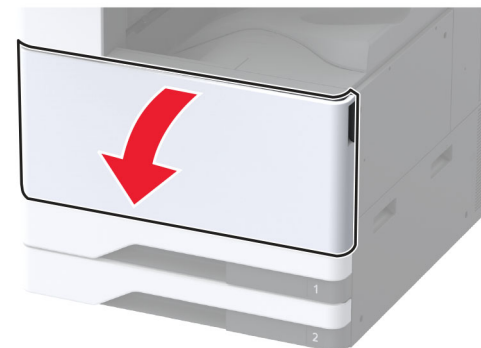

- 2 Verwijder de gebruikte tonercartridge.

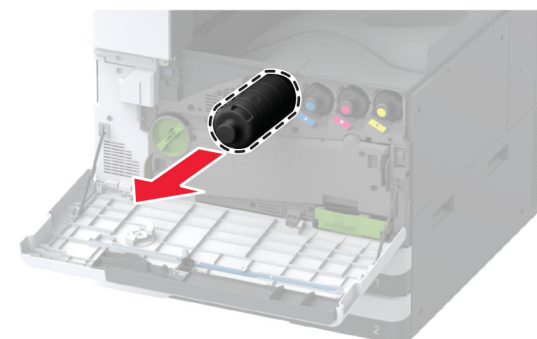

- 3 Pak de nieuwe tonercartridge uit.



- 4 Schud de nieuwe tonercartridge om de toner gelijkmatig te verdelen.



- 5 Plaats de nieuwe tonercartridge.






- 6 Verwijder de overdrachtseenheid voor de toneroverloop.

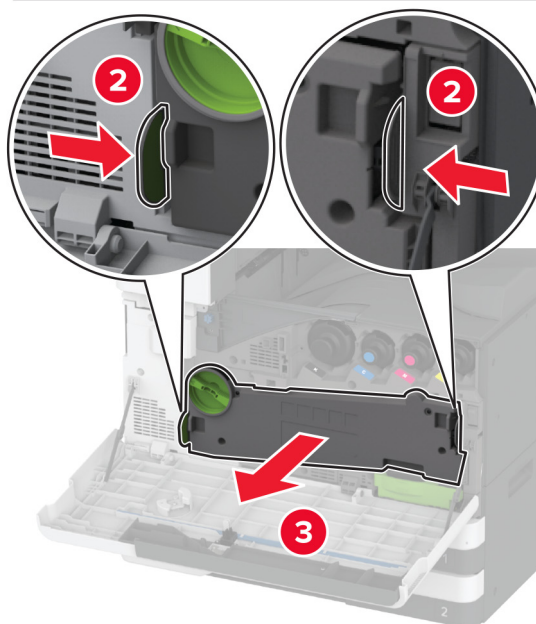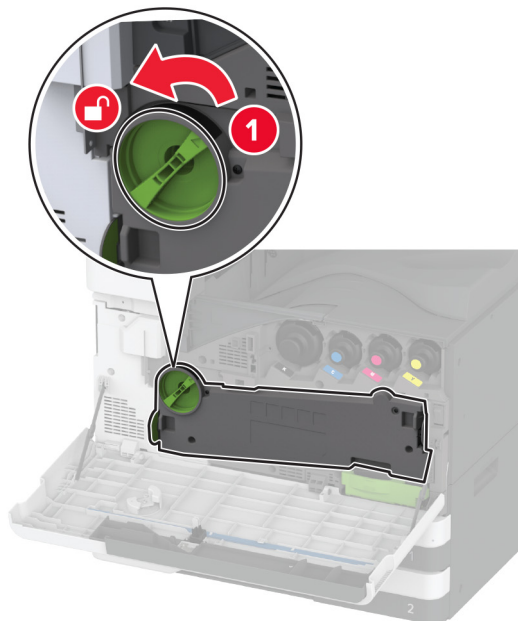



Opmerking: Plaats de eenheid rechtop om te voorkomen dat u toner knoeit.

- 7 Verwijder de printerkopreiniger en reinig vervolgens de lenzen van de printerkop.

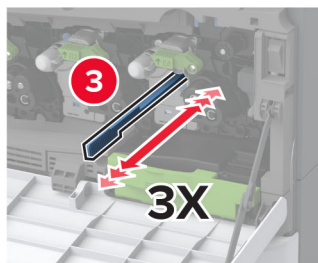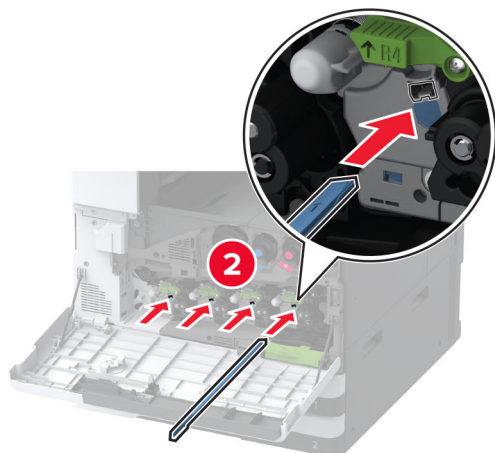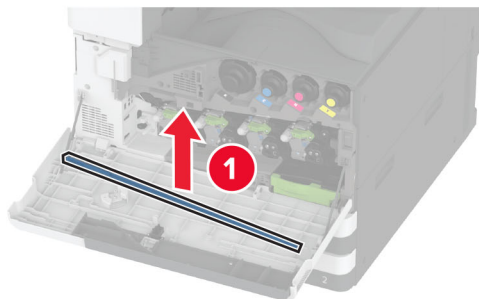

- 8 Zet de printerkopreiniger weer op zijn plek.

- 9 Plaats de overdrachtseenheid voor de toneroverloop tot deze vastklikt en vergrendel deze vervolgens.

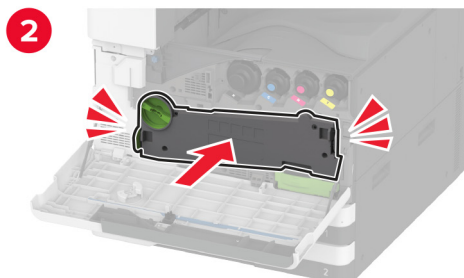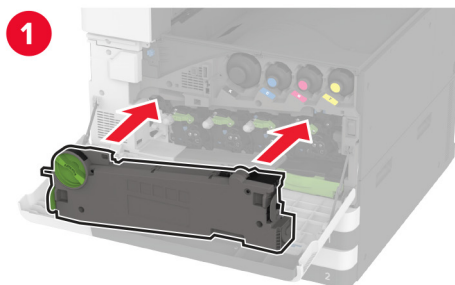


- 10 Sluit de klep.

Papier in de lade voor 520 vel plaatsen

LET OP: KANTELGEVAAR: Zorg ervoor dat u papier afzonderlijk in elke lade plaatst om instabiliteit van de apparatuur te voorkomen. Houd alle overige laden gesloten tot u ze nodig hebt.



- 1 Trek de lade uit de printer.

Opmerking: Trek geen laden naar buiten terwijl de printer aan het afdrucken is, om papierstoringen te voorkomen.

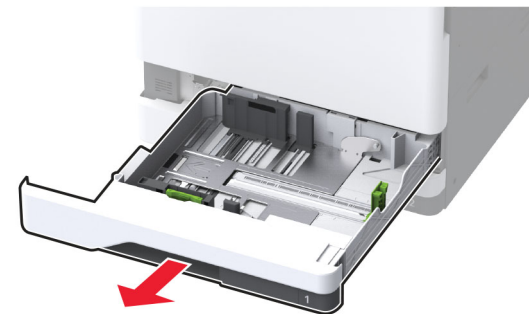


- 2 Stel de geleiders in op het papierformaat dat u wilt plaatsen.

Opmerking: Stel de geleiders in op de juiste positie met behulp van de formaatindicatoren aan de onderkant van de lade.

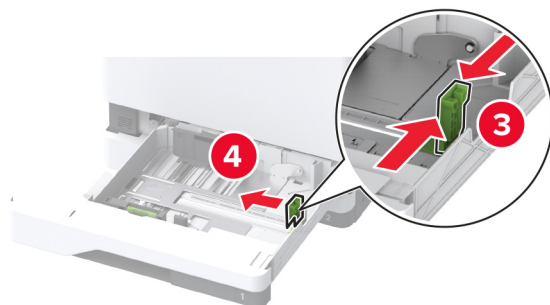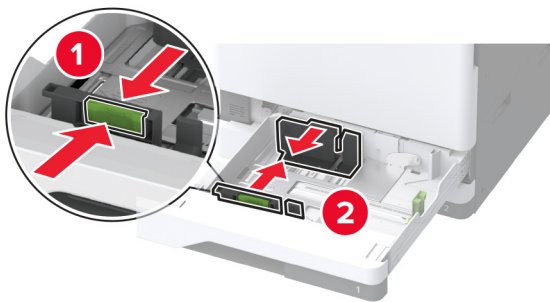

- 3** Buig het papier, waaiert het uit en lijn de randen uit voordat u het in de printer plaatst.

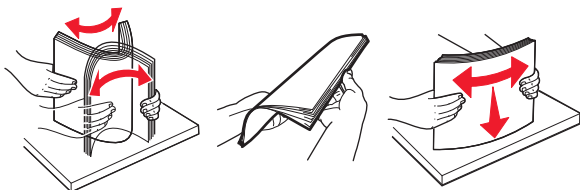

- 4** Plaats de papierstapel met de afdrukzijde naar boven.
Bij het laden van briefpapier of voorgeperforeerd papier voert u een van de volgende handelingen uit:

Voor enkelzijdig afdrukken aan de lange zijde

- Plaats briefhoofdpapier met de afdrukzijde naar boven en met het briefhoofd naar de achterkant van de lade.




- Plaats voorgeperforeerd papier met de afdrukzijde naar boven en de gaten tegen de linkerkant van de lade.




Voor enkelzijdig afdrukken aan de korte zijde

- Plaats briefhoofdpapier met de afdrukzijde naar boven met het briefhoofd naar de linkerkant van de lade.

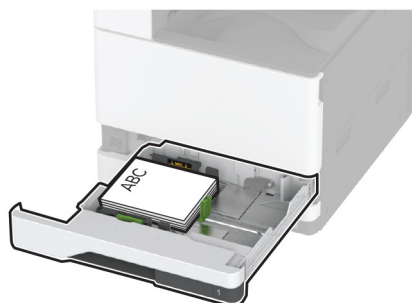


- Plaats voorgeperforeerd papier met de afdrukzijde naar boven en de gaten tegen de voorkant van de lade.

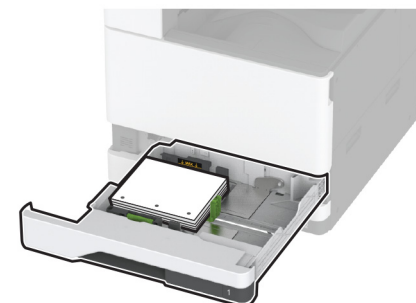


Voor dubbelzijdig afdrukken aan de lange zijde

- Plaats briefhoofdpapier met de afdrukzijde naar beneden met het briefhoofd naar de achterkant van de lade.

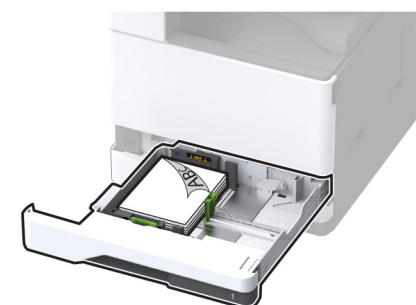


- Plaats voorgeperforeerd papier met de afdrukzijde naar beneden en de gaten tegen de rechterkant van de lade.

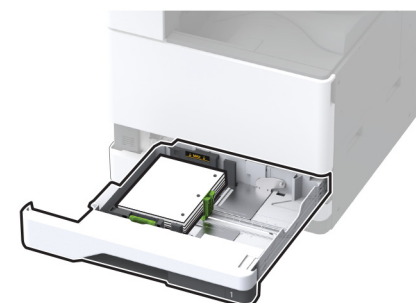


Voor dubbelzijdig afdrukken aan de korte zijde

- Plaats briefhoofdpapier met de afdrukszijde omlaag met het briefhoofd naar de linkerkant van de lade.

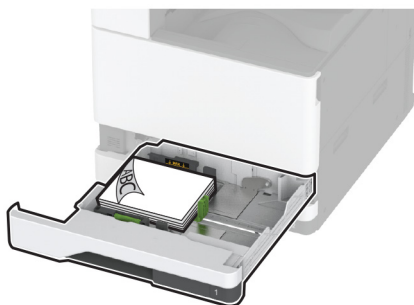


- Plaats voorgeperforeerd papier met de bedrukte zijde omlaag en de gaten tegen de achterkant van de lade

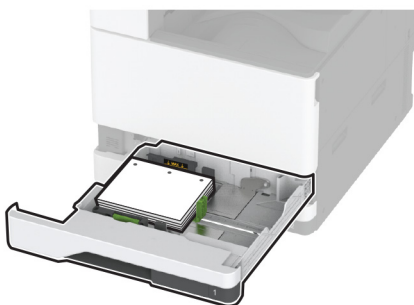

Opmerkingen:

- Schuif geen papier in de lade.
- Zorg ervoor dat de zijgeleiders goed tegen het papier aanliggen.
- Zorg ervoor dat de stapel niet boven de aanduiding voor de maximale hoeveelheid uitkomt. Als u te veel papier plaatst, kan het papier vastlopen.

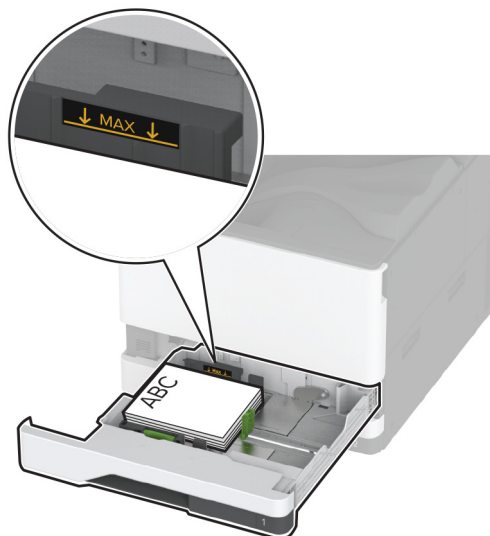

5 Plaats de lade terug.

Stel het zonodig papierformaat en de papiersoort van het papier in de lade in.

Opmerking: Als er een finisher is geïnstalleerd, worden de beelden tijdens het afdrukken 180° gedraaid.

De dubbele invoer voor 2000 vel laden




LET OP: KANTELGEVAAR: Zorg ervoor dat u papier afzonderlijk in elke lade plaatst om instabiliteit van de apparatuur te voorkomen. Houd alle overige laden gesloten tot u ze nodig hebt.

1 Trek de lade uit de printer.


Opmerking: Trek geen laden naar buiten terwijl de printer aan het afdrukken is, om papierstoringen te voorkomen.



2 Stel de geleiders in op het papierformaat dat u wilt plaatsen.

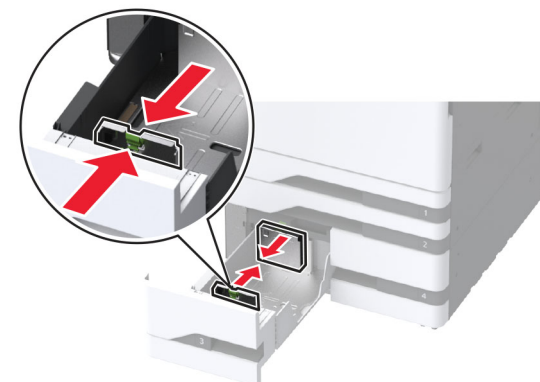

3 Buig het papier, waar het uit en lijn de randen uit voordat u het in de printer plaatst.

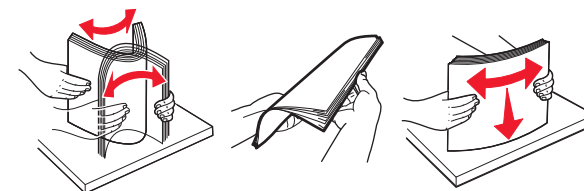

4 Plaats de papierstapel met de afdrukszijde naar boven.

Bij het laden van briefpapier of voorgeperforeerd papier voert u een van de volgende handelingen uit:

Voor enkelzijdig afdrukken

- Plaats briefhoofdpapier met de afdrukszijde naar boven en met het briefhoofd naar de achterkant van de lade.



- Plaats voorgeperforeerd papier met de afdrukszijde naar boven en de gaten tegen de linkerkant van de lade.



Voor dubbelzijdig afdrukken

- Plaats briefhoofdpapier met de afdrukszijde naar beneden met het briefhoofd naar de achterkant van de lade.



- Plaats voorgeperforeerd papier met de afdrukszijde naar beneden en de gaten tegen de rechterkant van de lade.



Opmerkingen:

- Schuif geen papier in de lade.
- Zorg ervoor dat de stapel niet boven de aanduiding voor de maximale hoeveelheid uitkomt. Als u te veel papier plaatst, kan het papier vastlopen.



5 Plaats de lade terug.

Stel het zonodig papierformaat en de papiersoort van het papier in de lade in.

Opmerking: Als er een finisher is geïnstalleerd, worden de beelden tijdens het afdrukken 180° gedraaid.


De lade voor 2000 vel vullen






LET OP: KANTELGEVAAR: Zorg ervoor dat u papier afzonderlijk in elke lade plaatst om instabiliteit van de apparatuur te voorkomen. Houd alle overige laden gesloten tot u ze nodig hebt.

- 1 Trek de lade naar buiten en open vervolgens de zijklep van de lade.


Opmerking: Trek geen laden naar buiten terwijl de printer aan het afdrukken is, om papierstoringen te voorkomen.

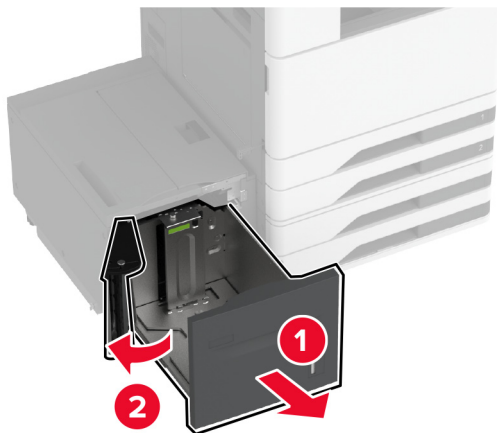


- 2** Pas de geleider aan de achterkant van de lade aan Doe hetzelfde aan de voorkant van de lade

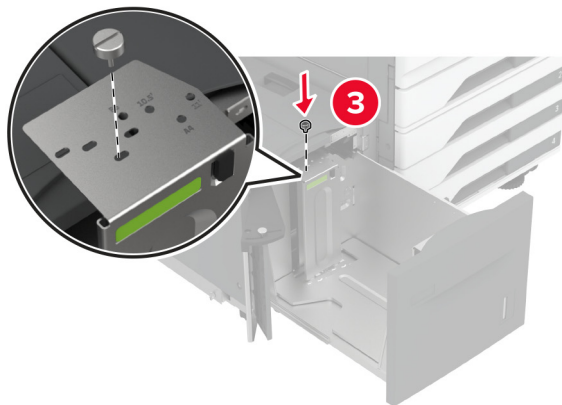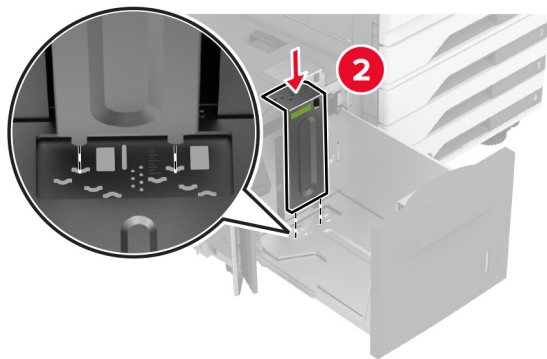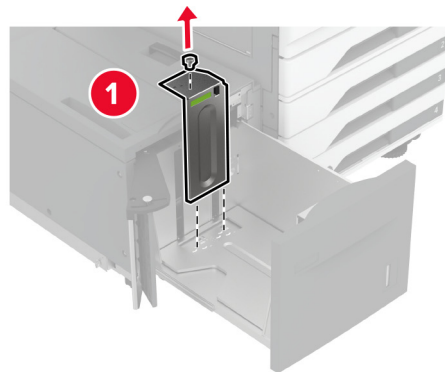

- 3** Stel de hendel op de zijklep van de lade in.

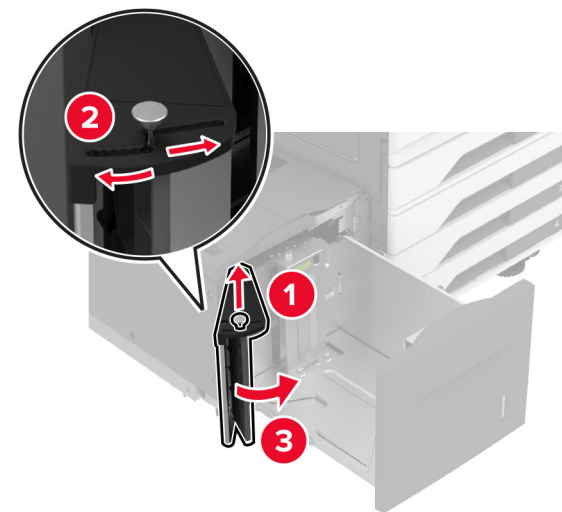


- 4** Buig het papier, waaiert het uit en lijn de randen uit voordat u het in de printer plaatst.

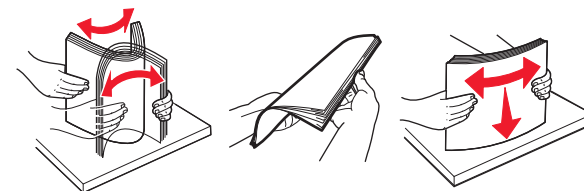


- 5** Plaats de papierstapel met de afdrukkzijde naar boven.
Bij het laden van briefpapier of voorgeperforeerd papier voert u een van de volgende handelingen uit:

Voor enkelzijdig afdrukken

- Plaats briefhoofdpapier met de afdrukzijde naar beneden met het briefhoofd naar de achterkant van de lade.

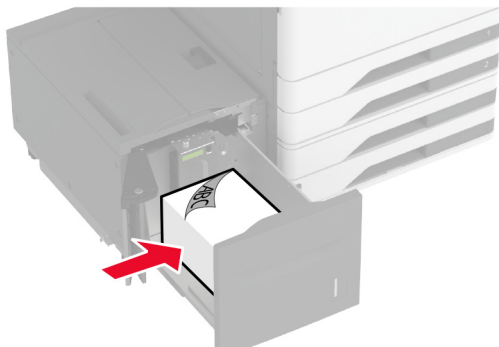


- Plaats voorgeperforeerd papier met de afdrukzijde naar beneden en de gaten tegen de linkerkant van de lade.

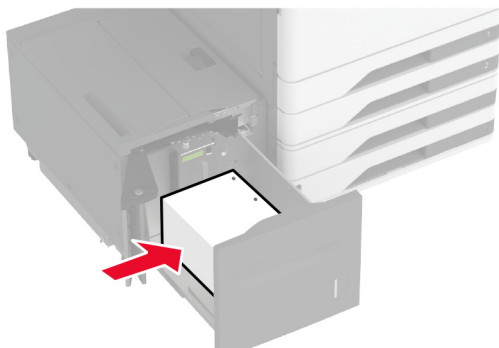


Voor dubbelzijdig afdrukken


- Plaats briefhoofdpapier met de afdrukzijde naar boven en met het briefhoofd naar de achterkant van de lade.

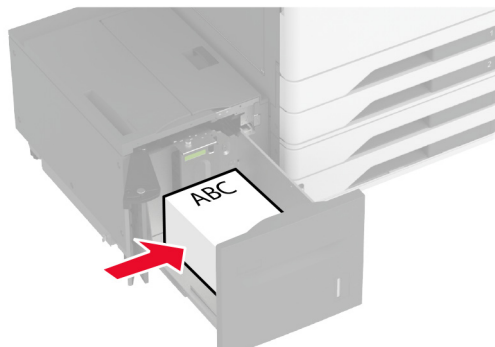

- Plaats voorgeperforeerd papier met de afdrukzijde naar boven en de gaten tegen de linkerkant van de lade.

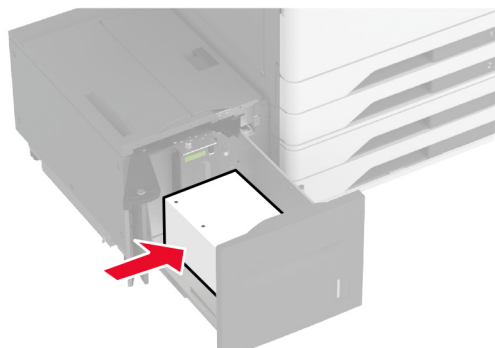

Opmerking: Zorg ervoor dat de stapel niet boven de aanduiding voor de maximale hoeveelheid uitkomt. Als u te veel papier plaatst, kan het papier vastlopen.

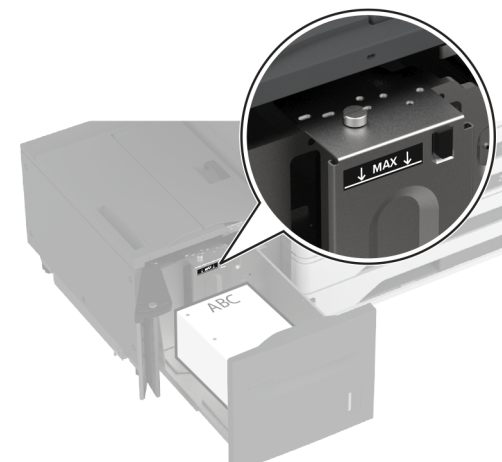

- 6** Sluit de zijklep van de lade en plaats vervolgens de lade. Stel het zonodig papierformaat en de papiersoort van het papier in de lade in.


Opmerking: Als er een finisher is geïnstalleerd, worden de beelden tijdens het afdrukken 180° gedraaid.

De enveloppenlade vullen


LET OP: KANTELGEVAAR: Zorg ervoor dat u papier afzonderlijk in elke lade plaatst om instabiliteit van de apparatuur te voorkomen. Houd alle overige laden gesloten tot u ze nodig hebt.

- 1** Trek de enveloppenlade naar buiten.

Opmerking: Trek geen laden naar buiten terwijl de printer aan het afdrukken is, om papierstoringen te voorkomen.

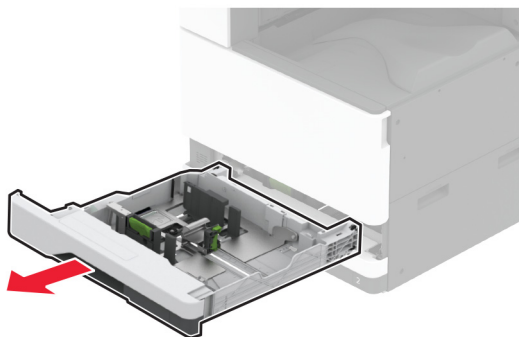


- 2** Buig de enveloppen, waai er ze uit en lijn de randen uit voordat u ze in de printer plaatst.

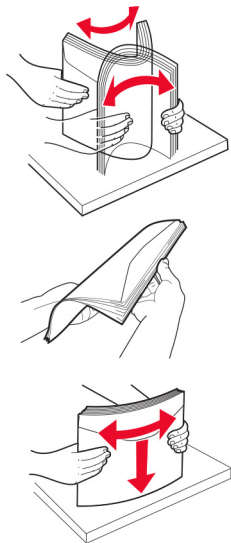


- 3** Stel de geleiders in op het envelopformaat dat u wilt plaatsen.

Opmerking: Stel de geleiders in op de juiste positie met behulp van de formaatindicatoren aan de onderkant van de lade.

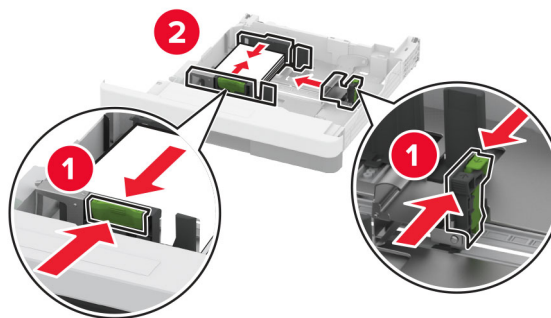


- 4** Plaats de enveloppen met de klepzijde omlaag en tegen de linkerkant van de lade.

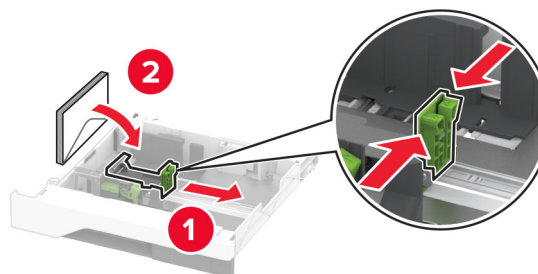

Opmerkingen:

- Zorg ervoor dat de zijgeleiders goed tegen de enveloppen aanliggen.
- Zorg ervoor dat de stapel niet boven de aanduiding voor de maximale hoeveelheid uitkomt. Een te grote stapel kan leiden tot vastgelopen afdruk materiaal.

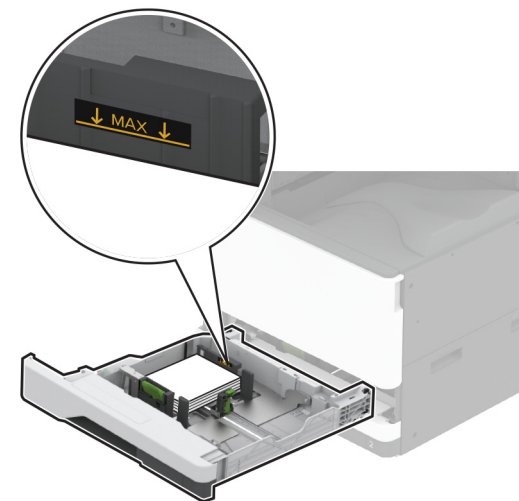


- 5** Plaats de lade terug.
Stel indien nodig het papierformaat en de papiersoort in op de enveloppen die in de lade zijn geplaatst.

De multifunctionele invoer vullen


1 Open de multifunctionele invoer.



2 Stel de zijgeleiders in op het papierformaat dat u wilt plaatsen.

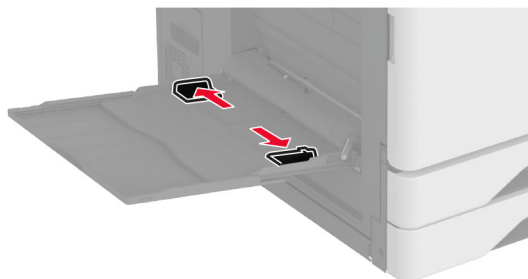

3 Buig het papier, waaiert het uit en lijn de randen uit voordat u het in de printer plaatst.

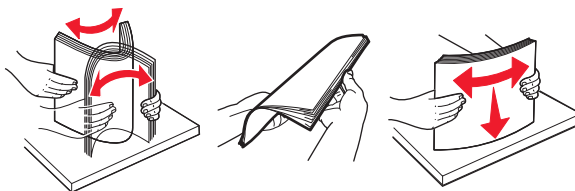


4 Plaats het papier in de printer.

Opmerking: Zorg ervoor dat de zijgeleiders goed tegen het papier aanliggen.


Voor invoer van lange zijde

- Plaats voor enkelzijdig afdrukken het briefhoofdpapier met de afdrukzijde naar beneden met het briefhoofd naar de achterkant van de printer. Plaats geperforeerd papier met de afdrukzijde naar beneden met de gaten aan de rechterkant van het papier.

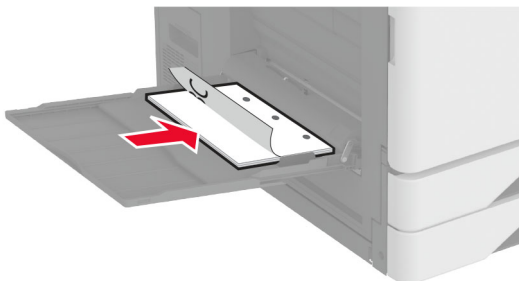


- Plaats voor dubbelzijdig afdrukken het briefhoofdpapier met de afdrukzijde naar boven met het briefhoofd naar de achterkant van de printer. Plaats geperforeerd papier met

de afdrukzijde naar boven met de gaten aan de linkerkant van het papier.

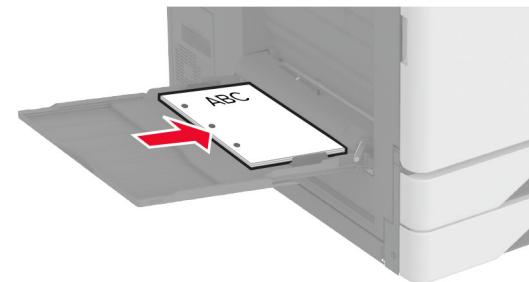


Voor invoer van korte zijde

- Plaats voor enkelzijdig afdrukken het briefhoofdpapier met de afdrukzijde naar beneden met het briefhoofd aan de linkerkant van het papier. Plaats geperforeerd papier met de afdrukzijde naar beneden met de gaten naar de voorkant van de printer.

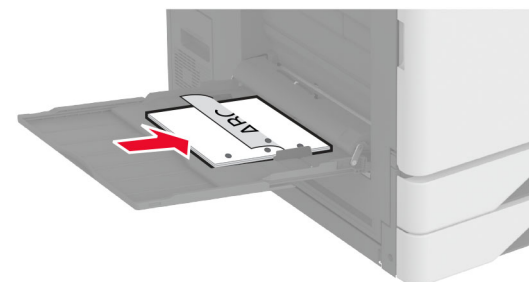

- Plaats voor dubbelzijdig afdrukken het briefhoofdpapier met de afdrukzijde naar boven met het briefhoofd aan de linkerkant van het papier. Plaats geperforeerd papier met

de afdrukzijde naar boven met de gaatjes naar de voorkant van de printer.

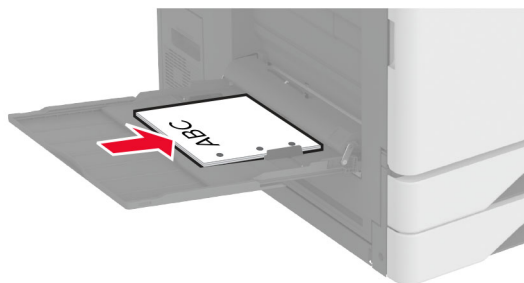

Opmerking: Wanneer er een finisher is geïnstalleerd, draait de printer de beelden 180°.

Het formaat en de papiersoort voor speciaal materiaal instellen

De laden detecteren automatisch het formaat van normaal papier. Voor speciaal materiaal zoals etiketten, karton of enveloppen doet u het volgende:

- 1 Tik vanuit het beginscherm op **Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort** > selecteer een papierbron.
- 2 Stel het formaat en de papiersoort in voor het speciale materiaal.

De printersoftware installeren

Opmerkingen:

- De printerdriver is opgenomen in het software-installatiepakket.
- Voor Macintosh-computers met MAC OS X versie 10.7 of later hoeft u geen driver te installeren om af te drukken op een AirPrint-compatibele printer. Als u aangepaste afdrukfuncties wilt, downloadt u het printerstuurprogramma.

- 1 Verkrijg een exemplaar van het software-installatiepakket.
 - Vanaf de software-cd die bij uw printer is geleverd.
 - Vanaf onze website of van de winkel waar u de printer hebt gekocht.
- 2 Voer het installatieprogramma uit en volg de instructies op het beeldscherm van de computer.

Firmware bijwerken

Werk de printerfirmware regelmatig bij om de prestaties te verbeteren en problemen op te lossen.

Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie over het bijwerken van de firmware.

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik op **Instellingen > Apparaat > Firmware bijwerken**.

- 3 Voer een van de volgende handelingen uit:

- Klik op **Controleren op updates > Akkoord, start update**.
- Upload het flashbestand.
 - a Blader naar het flashbestand.
 - b Klik op **Uploaden > Start**.

Printers toevoegen aan een computer

Voer een van de volgende handelingen uit voordat u begint:

- Verbind de printer en de computer met hetzelfde netwerk. Zie ['Printer aansluiten op een Wi-Fi-netwerk' op pagina 13](#) voor meer informatie over het verbinden van de printer met een netwerk.
- Verbind de computer met de printer. Zie ['De printer aansluiten op een computer' op pagina 13](#) voor meer informatie.
- Sluit de printer rechtstreeks aan op de computer met een USB-kabel. Zie ['Kabels aansluiten' op pagina 2](#) voor meer informatie.

Opmerking: De USB-kabel is apart verkrijgbaar.

Voor Windows-gebruikers

- 1 Installeer het printerstuurprogramma vanaf een computer.

Opmerking: Zie ['De printersoftware installeren' op pagina 12](#) voor meer informatie.

- 2 Open **Printers en scanners** en klik vervolgens op **Een printer of scanner toevoegen**.

- 3 Voer een van de volgende handelingen uit afhankelijk van de printerverbinding:

- Selecteer een printer in de lijst en klik op **Apparaat toevoegen**.
- Klik op **Wi-Fi Direct-printers weergeven**, selecteer een printer en klik vervolgens op **Apparaat toevoegen**.
- Klik op **De printer die ik wil gebruiken, staat niet in de lijst** en ga als volgt te werk in het venster Printer toevoegen:
 - a Selecteer **Een printer met behulp van een TCP/IP-adres of hostnaam toevoegen** en klik op **Volgende**.
 - b Typ in het veld Hostnaam of IP-adres het IP-adres van de printer en klik op **Volgende**.

Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.
- c Selecteer een printerstuurprogramma en klik op **Volgende**.
- d Selecteer **Het momenteel geïnstalleerde printerstuurprogramma gebruiken (aanbevolen)** en klik op **Volgende**.
- e Typ een printernaam en klik op **Volgende**.
- f Selecteer een deeloctie voor de printer en klik op **Volgende**.
- g Klik op **Voltooien**.

Voor Macintosh-gebruikers

- 1 Open **Printers en scanners** op een computer.
- 2 Klik op **+** en selecteer een printer.
- 3 Selecteer een printerstuurprogramma in het menu Gebruiken.

Opmerkingen:

- Als u de Macintosh-printerstuurprogramma wilt gebruiken, selecteert u **AirPrint** of **Secure AirPrint**.
- Als u aangepaste afdrukfuncties wilt, selecteert u het stuurprogramma van de fabrikant. Zie ['De printersoftware installeren' op pagina 12](#) voor het installeren van het stuurprogramma.

- 4 Voeg de printer toe.

Printer aansluiten op een Wi-Fi-netwerk

Zorg dat Actieve adapter is ingesteld op Automatisch. Selecteer in het startscherm **Instellingen > Netwerk/poorten > Netwerkoverzicht > Actieve Adapter**.

- 1 Raak in het startscherm **Instellingen > Netwerk/poorten > Draadloos > Configuratie via printerscherm > Netwerk kiezen** aan.
- 2 Selecteer een Wi-Fi-netwerk en typ vervolgens het netwerkwachtwoord.

Opmerking: Voor Wi-Fi-netwerkklare printermodellen verschijnt tijdens de eerste installatie een vraagvenster voor het instellen van het Wi-Fi-netwerk.

Wi-Fi Direct configureren

Wi-Fi Direct is een op Wi-Fi gebaseerde peer-to-peer-technologie waarmee draadloze apparaten rechtstreeks verbinding kunnen maken met een Wi-Fi Direct-printer zonder een toegangspunt (draadloze router) te gebruiken.

- 1 Tik vanuit het startscherm op **Instellingen > Netwerk/Poorten > Wi-Fi Direct**.
- 2 Configureer de instellingen.
 - **Wi-Fi Direct inschakelen:** hiermee kan de printer een eigen Wi-Fi Direct-netwerk uitzenden.
 - **Wi-Fi Direct-naam:** hiermee geeft u het Wi-Fi Direct-netwerk een naam.
 - **Wachtwoord voor Wi-Fi Direct:** hiermee maakt u het wachtwoord aan voor de draadloze beveiliging wanneer u de peer-to-peer-verbinding gebruikt.
 - **Wachtwoord weergeven op pagina Instellingen:** hiermee wordt het wachtwoord weergegeven op de pagina met netwerkinstellingen.
 - **Drukknopverzoeken automatisch accepteren:** hiermee worden verbindingsverzoeken automatisch geaccepteerd door de printer.

Opmerking: Het automatisch accepteren van drukknopverzoeken is niet beveiligd.

Opmerkingen:

- Het Wi-Fi Direct-netwerkwachtwoord is standaard niet zichtbaar op het display van de printer. Schakel het pictogram Wachtwoordweergave in om het wachtwoord weer te geven. Ga vanuit het startscherm naar **Instellingen**

> **Beveiliging > Overige > Wachtwoord/PIN-code weergeven.**

- Als u het wachtwoord van het Wi-Fi Direct-netwerk wilt weten zonder het op het printerdisplay weer te geven, gaat u in het beginscherm naar **Instellingen > Rapporten > Netwerk > Pagina Netwerkinstellingen**.

De printer aansluiten op een computer

Controleer voordat u uw computer verbindt of Wi-Fi Direct is geconfigureerd. Zie ['Wi-Fi Direct configureren' op pagina 13](#) voor meer informatie.

Voor Windows-gebruikers

- 1 Open **Printers en scanners** en klik vervolgens op **Een printer of scanner toevoegen**.
- 2 Klik op **Wi-Fi Direct-printers weergeven** en selecteer de naam van de Wi-Fi Direct-printer.
- 3 Op het beeldscherm van de printer ziet u de achtcijferige pincode van de printer.
- 4 Voer de pincode in op de computer.

Opmerking: Als het printerstuurprogramma nog niet is geïnstalleerd, downloadt Windows het juiste stuurprogramma.

Voor Macintosh-gebruikers

- 1 Klik op het pictogram Draadloos en selecteer de naam van de Wi-Fi Direct-printer.

Opmerking: De tekenreeks DIRECT-xy (waarbij x en y twee willekeurige tekens zijn) wordt toegevoegd vóór de Wi-Fi Direct-naam.

- 2 Voer het wachtwoord voor Wi-Fi Direct in.

Opmerking: Schakel uw computer terug naar het vorige netwerk nadat u de verbinding met het Wi-Fi Direct-netwerk hebt verbroken.

Een mobiel apparaat verbinden met de printer

Controleer voordat u uw mobiele apparaat verbindt of Wi-Fi Direct is geconfigureerd. Zie ['Wi-Fi Direct configureren' op pagina 13](#) voor meer informatie.

Verbinden met behulp van Wi-Fi Direct

Opmerking: Deze instructies zijn alleen van toepassing op mobiele Android-apparaten.

- 1 Ga vanaf het mobiele apparaat naar het instellingenmenu.
- 2 Schakel **Wi-Fi** in en raak vervolgens **Wi-Fi Direct** aan.
- 3 Selecteer de Wi-Fi Direct-naam van de printer.
- 4 De instellingen op het bedieningspaneel van de printer weergeven.

Verbinding maken via Wi-Fi

- 1 Ga vanaf het mobiele apparaat naar het instellingenmenu.
- 2 Klik op **Wi-Fi** en selecteer de naam van de Wi-Fi Direct-printer.




Opmerking: De tekenreeks DIRECT-xy (waarbij x en y twee willekeurige tekens zijn) wordt toegevoegd vóór de Wi-Fi Direct-naam.
- 3 Voer het wachtwoord voor Wi-Fi Direct in.

Papierstoringen verhelpen

Locaties van storingen bepalen

Opmerkingen:

- Als Storingsassistentie is ingesteld op Aan, voert de printer lege of gedeeltelijk afgedrukte pagina's automatisch uit nadat een vastgelopen pagina is verwijderd. Kijk of er onbedrukte pagina's uit de printer komen.
- Als Herstel na storing op Aan of Automatisch staat, drukt de printer de vastgelopen pagina's opnieuw af.

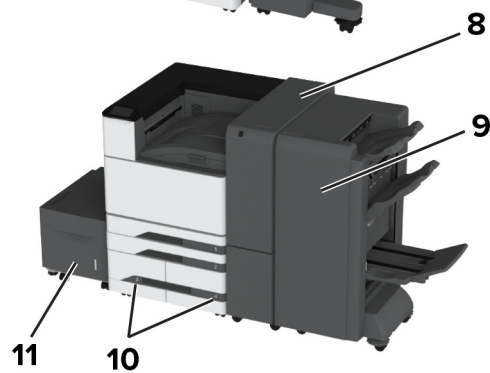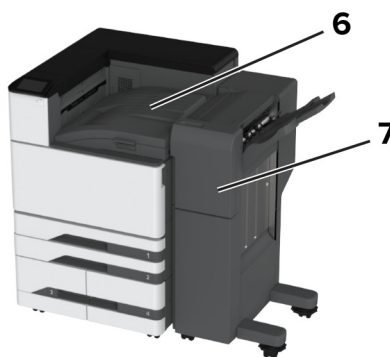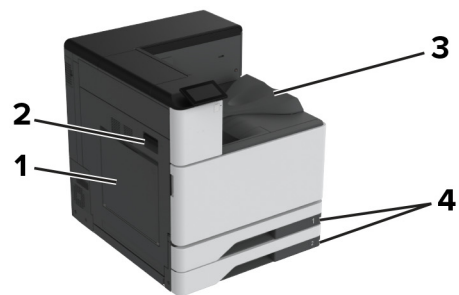


	Storingslocaties
1	Multifunctionele invoer
2	Klep A
3	Standaardlade
4	Standaard laden
5	Nietfinisher
6	Papiertransport
7	Niet-, perforatiefinisher
8	Finisher met vouwfunctie/Z-vouw
9	Finisher voor boekjes
10	Optionele laden
11	Lade voor 2000 vel

Papier vast in de standaardlade

1 Open klep A.




LET OP: HEET OPPERVLAK: De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.

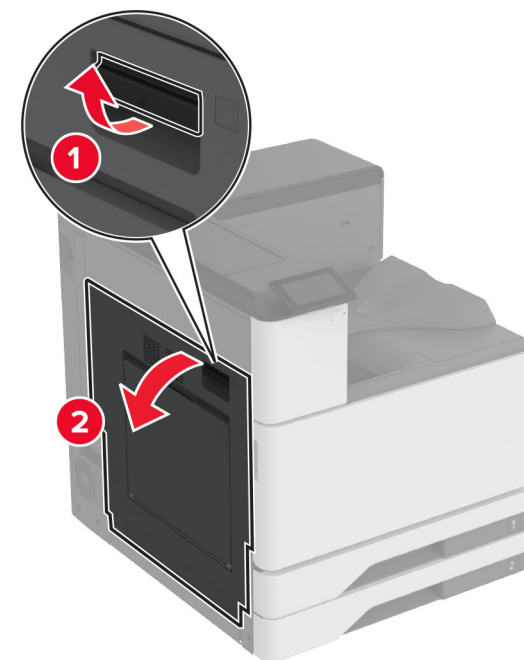


2 Verwijder het vastgelopen papier.

Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

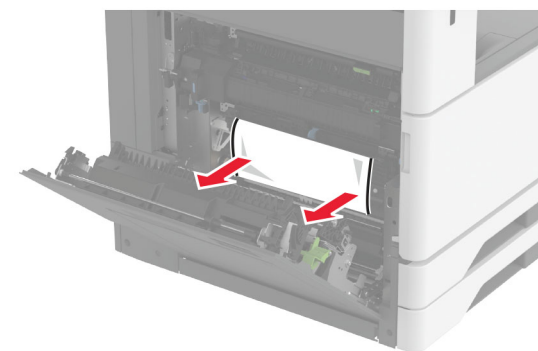


3 Trek de standaard papierlade naar buiten.

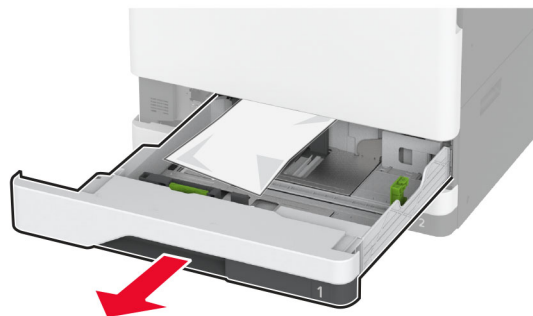

4 Verwijder het vastgelopen papier.


Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

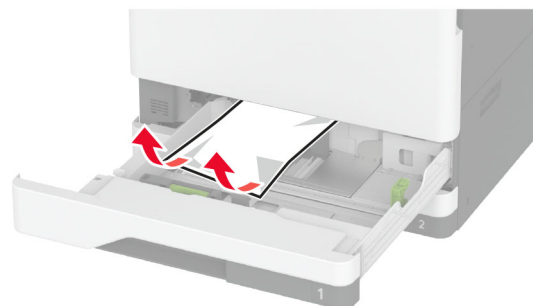

5 Plaats de lade en sluit vervolgens klep A.


Papier is vastgelopen in optionele laden

1 Open klep B.

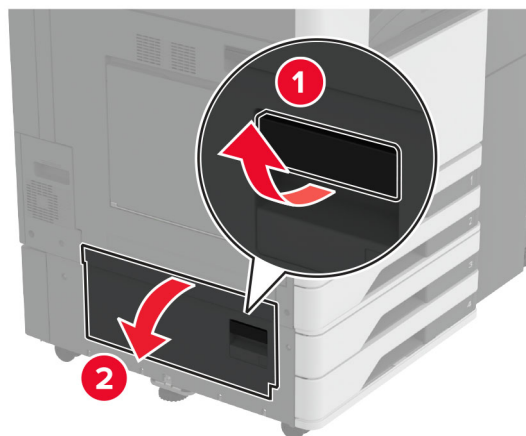


2 Verwijder het vastgelopen papier.

Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

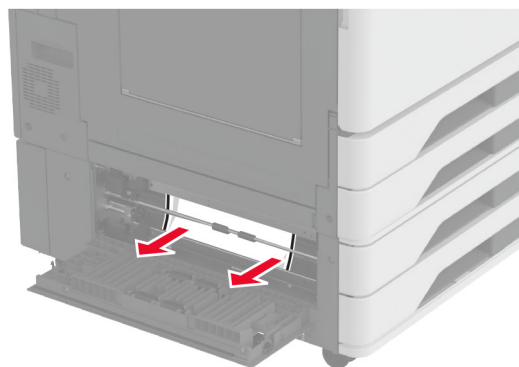




3 Sluit de klep.

4 Trek de optionele lade voor 520 vel of de dubbele invoer voor 2000 vel naar buiten

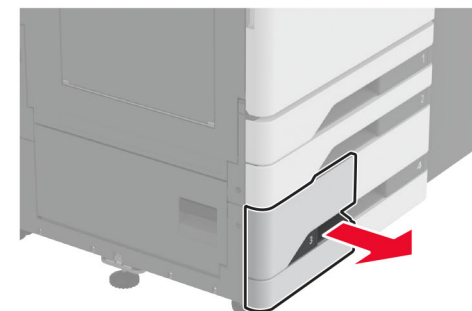


5 Verwijder het vastgelopen papier.

Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

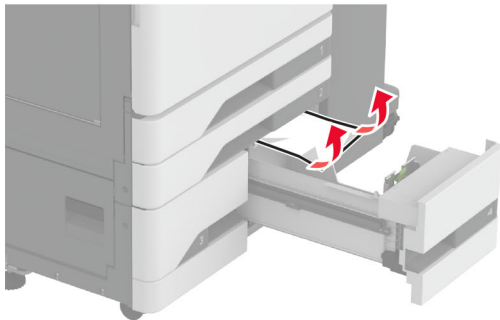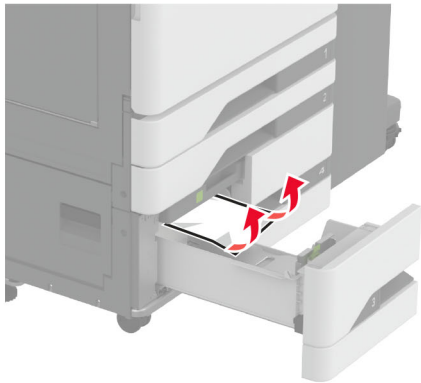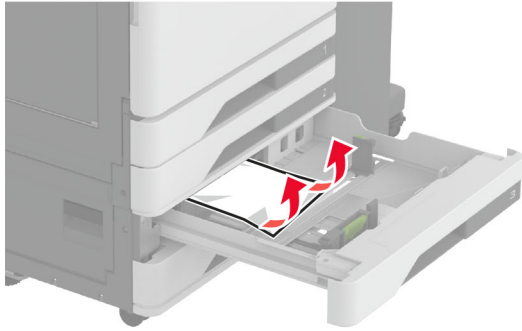


- 6** Trek bij laden met dubbele invoer hendel C naar buiten en open vervolgens de binnenklep.

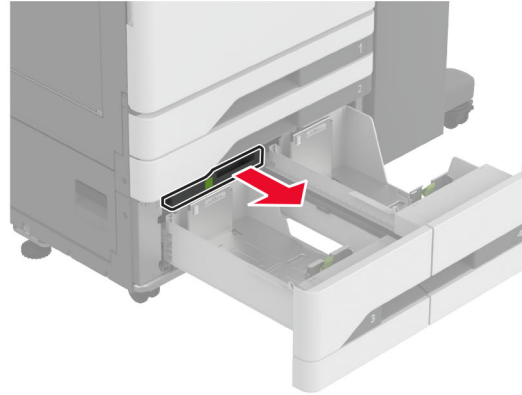

- 7** Verwijder het vastgelopen papier.

Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

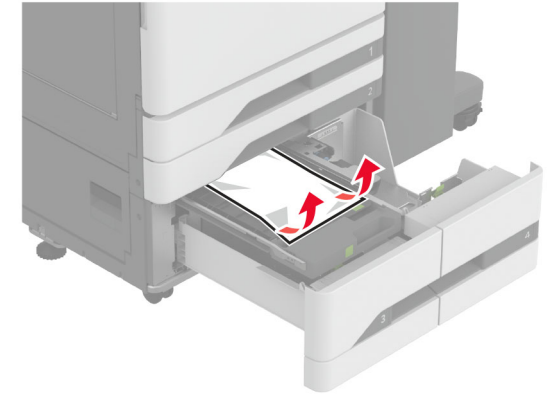


- 8** Sluit de klep en duw hendel C naar binnen.

- 9** Plaats de lade terug.

Papier vastgelopen in de multifunctionele invoer


Verwijder het vastgelopen papier.

Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

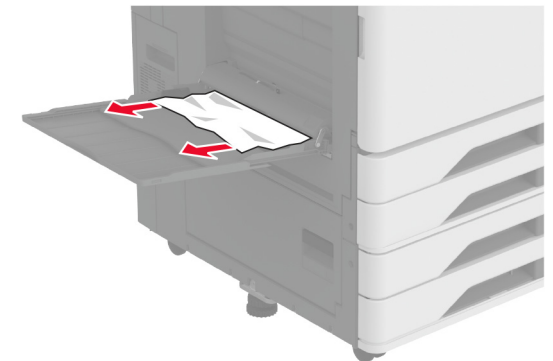


Papier vastgelopen in de lade voor 2000 vel

- 1 Schuif de lade naar links.

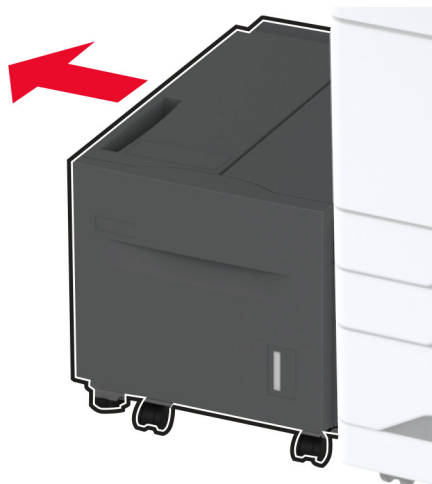

- 2 Open klep J en verwijder het vastgelopen papier.


Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

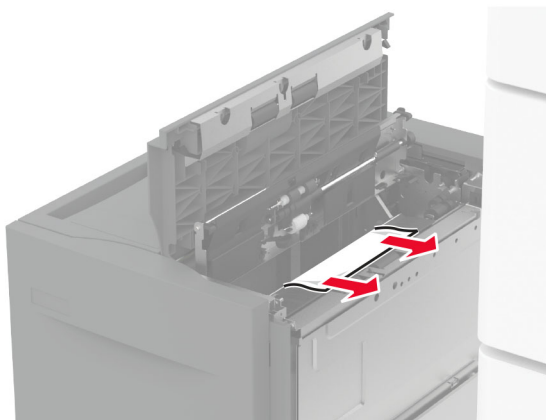

- 3 Sluit de klep en schuif vervolgens de lade terug op zijn plaats.

- 4 Trek de lade naar buiten en verwijder het vastgelopen papier.

Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

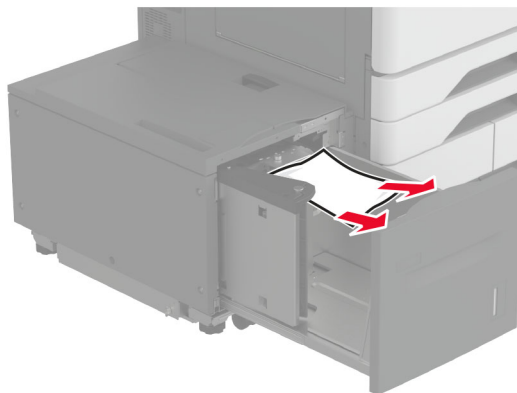

- 5 Plaats de lade terug.

Papier vast in klep A


- 1 Open klep A.



LET OP: HEET OPPERVLAK: De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.


- 2 Verwijder het vastgelopen papier.

Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

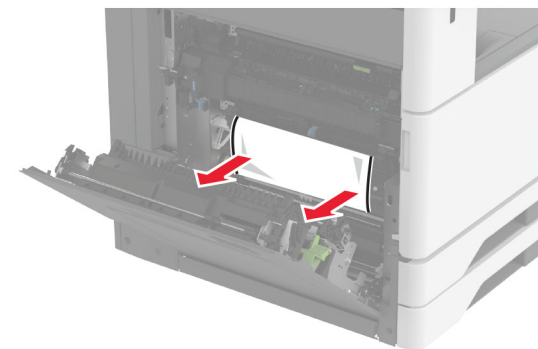


- 3 Open klep A2 en verwijder het vastgelopen papier.

Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

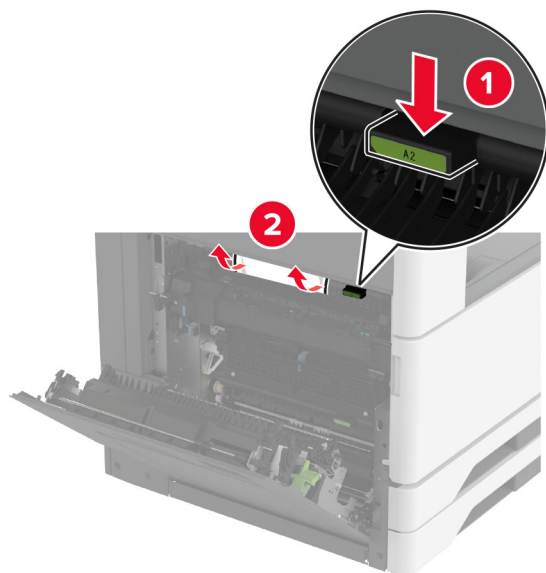


4 Til klep A3 op.

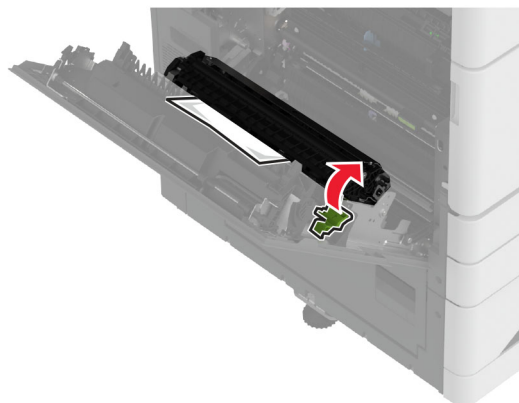

5 Verwijder het vastgelopen papier.

Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

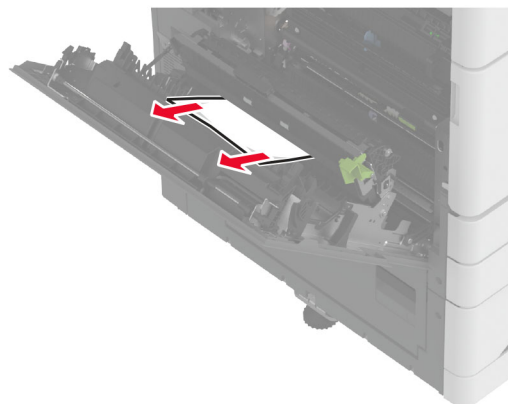


6 Sluit klep A2 en sluit vervolgens klep A.

Papier vastgelopen in de standaardlade


1 Open klep A.

 **LET OP: HEET OPPERVLAKE:** De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.

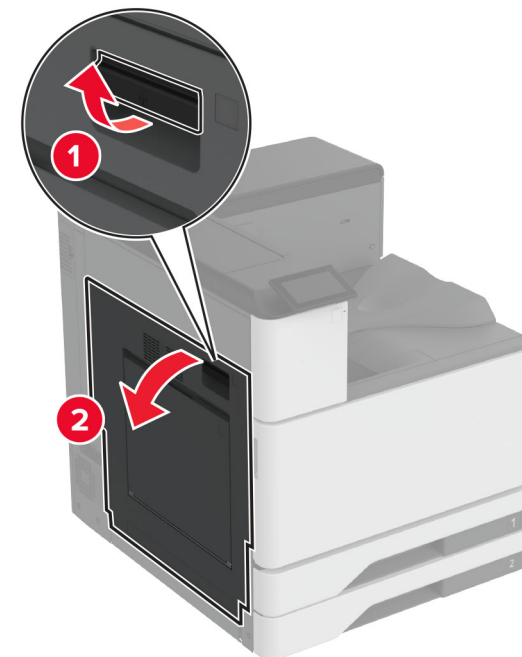


2 Open klep A2 en verwijder het vastgelopen papier.

Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

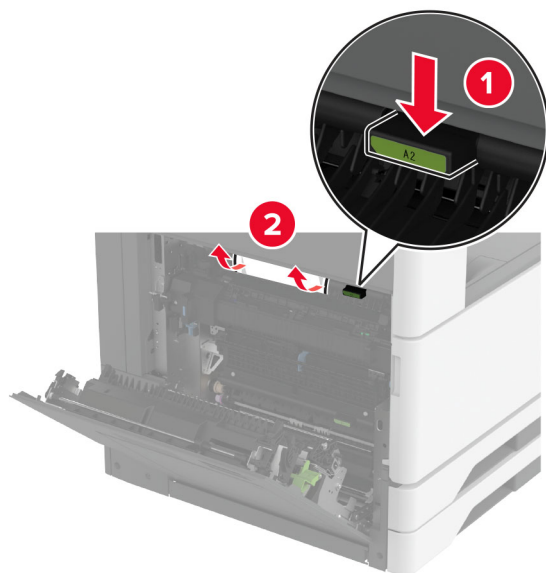


- 3 Sluit klep A2 en sluit vervolgens klep A.
 - 4 Verwijder het vastgelopen papier uit de standaardlade.
- Opmerking:** Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

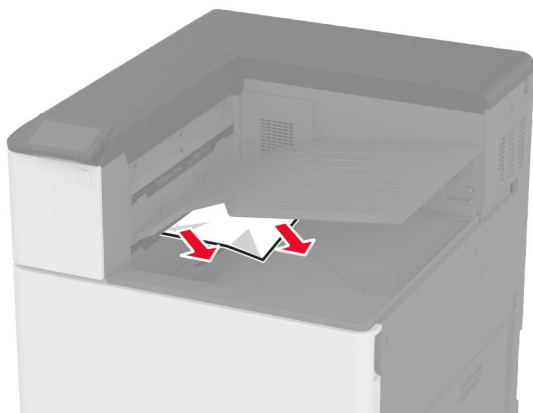


Papier vastgelopen in de nietfinisher

- 1 Open klep A.



⚠ LET OP: HEET OPPERVLAK: De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.

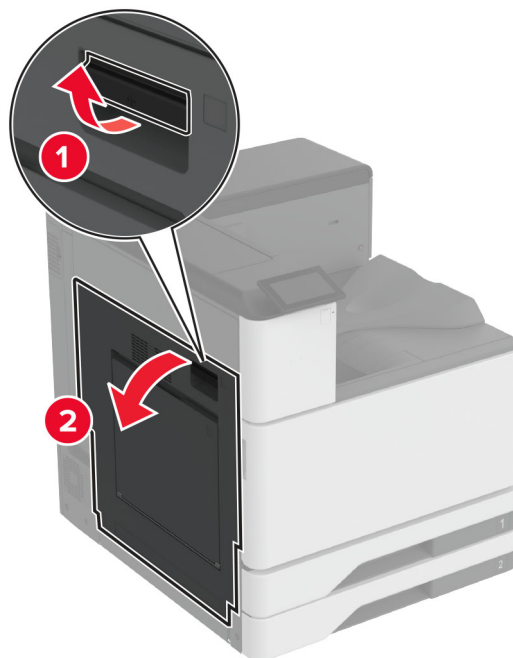

- 2 Open klep A2 en verwijder het vastgelopen papier.
- Opmerking:** Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

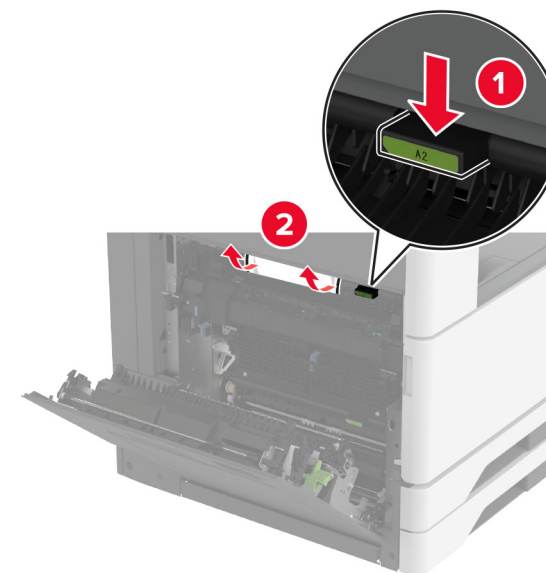


- 3 Sluit klep A2 en sluit vervolgens klep A.
 - 4 Open de bovenklep van de finisher en verwijder het vastgelopen papier.
- Opmerking:** Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

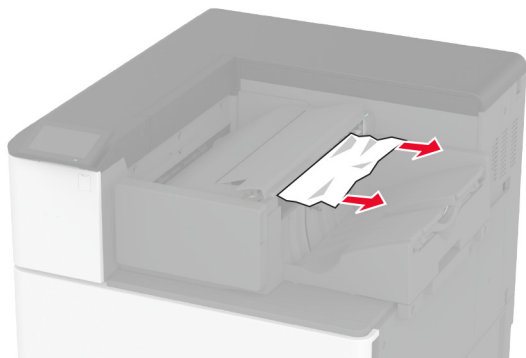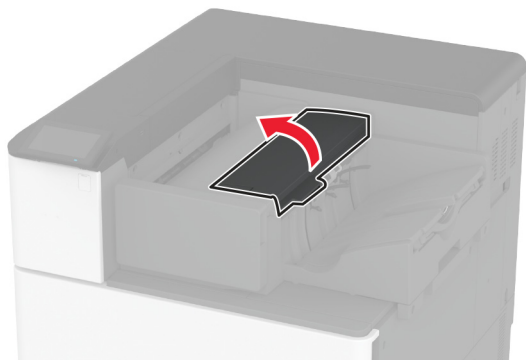

5 Sluit de klep.

6 Open de voorklep van de finisher, draai aan de knop van de finisher en verwijder het vastgelopen papier.

Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

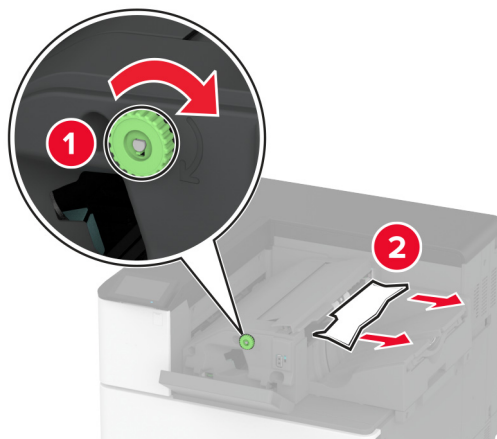


7 Sluit de klep.

Vastgelopen papier in de finisher met niet- en perforeerfunctie

1 Open klep A.




LET OP: HEET OPPERVLAK: De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.

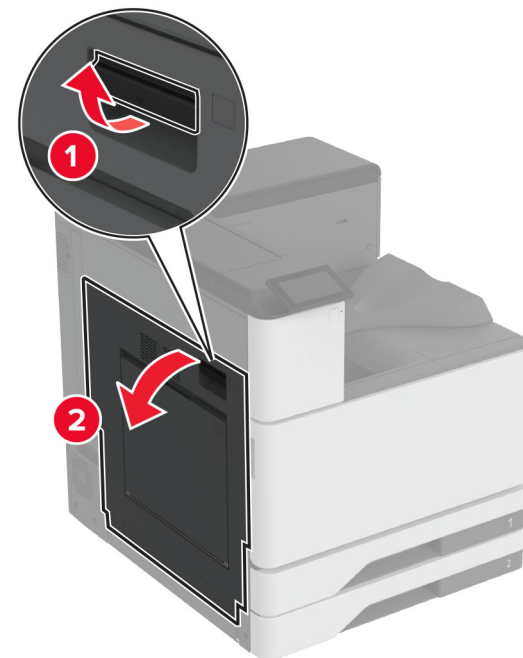

2 Open klep A1 en verwijder het vastgelopen papier.



Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

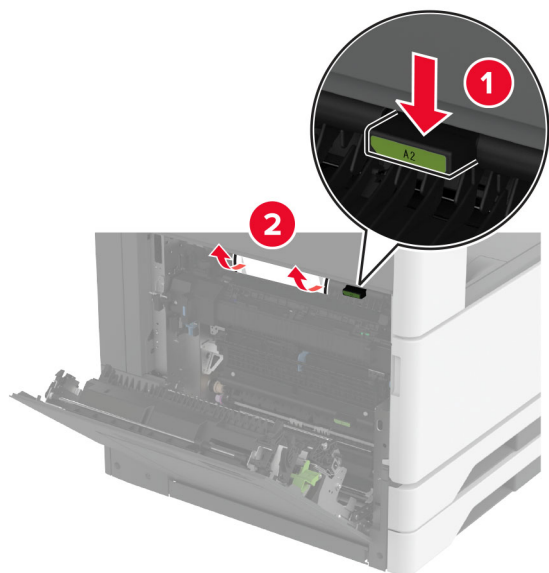

3 Sluit klep A1 en sluit vervolgens klep A.


4 Open papiertransportklep F en verwijder het vastgelopen papier.

Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

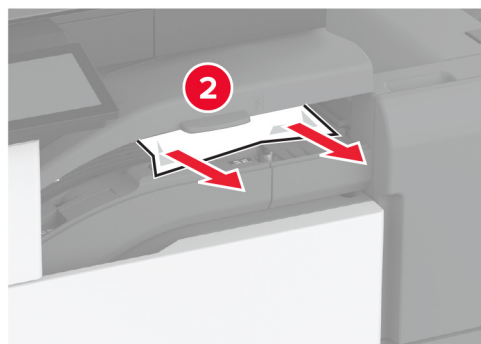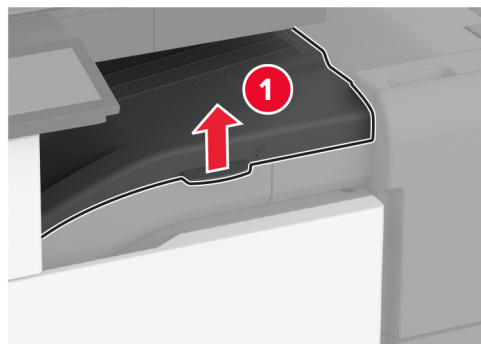


5 Sluit de klep.

6 Til de hendel van de finisher met niet- en perforeerfunctie omhoog om de klep te openen.

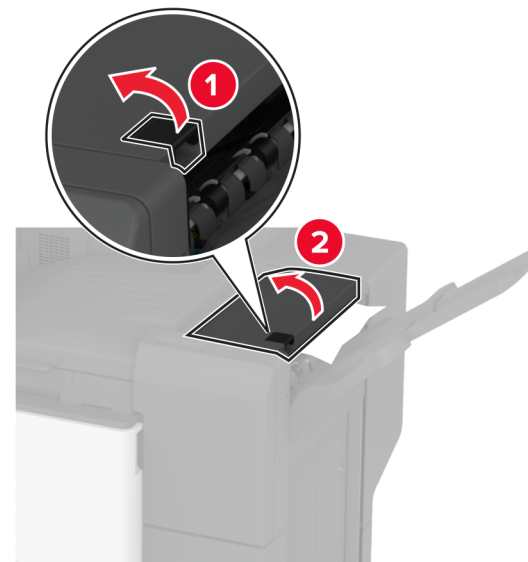

7 Verwijder het vastgelopen papier.

Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

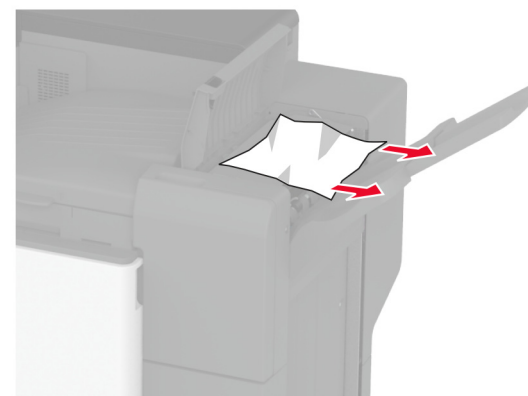


8 Sluit de klep.

Vastgelopen papier in de finisher met vouwfunctie/Z-vouw


1 Open klep A.

 **LET OP: HEET OPPERVLAK:** De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.

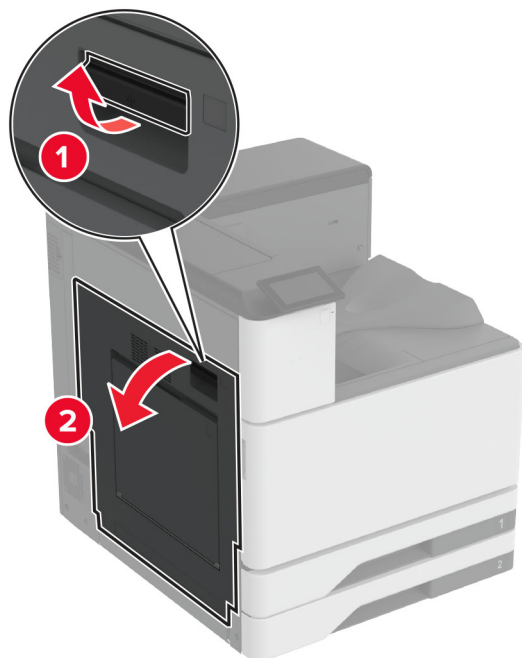

2 Open klep A1 en verwijder het vastgelopen papier.



Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

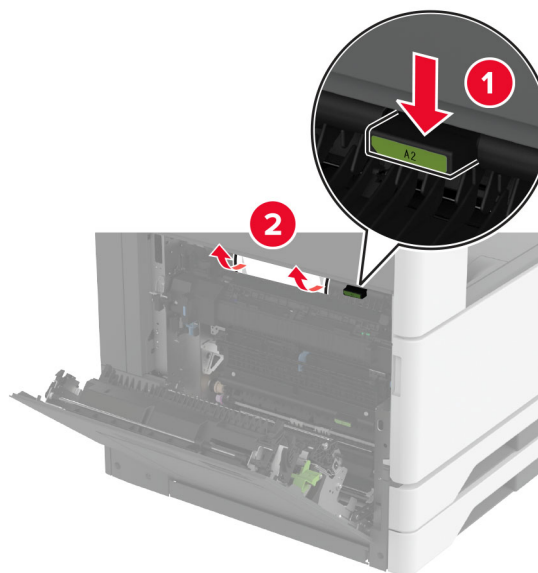

3 Sluit klep A1 en sluit vervolgens klep A.


4 Open papiertransportklep F en verwijder het vastgelopen papier.

Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

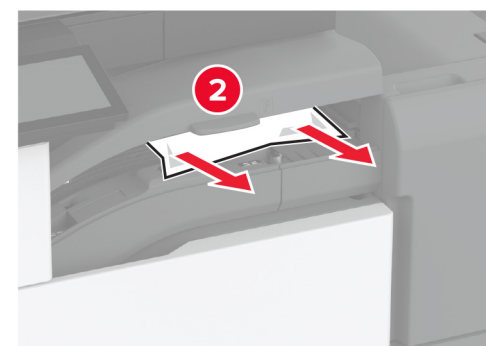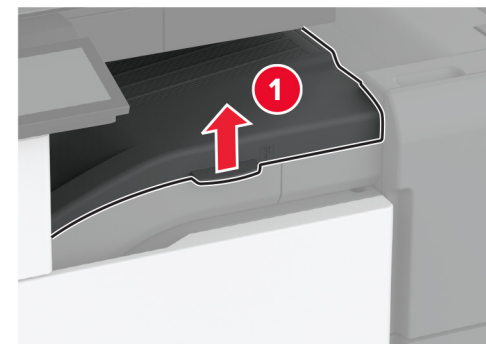

5 Sluit de klep.


6 Open de klep van de finisher met vouwfunctie/Z-vouw.

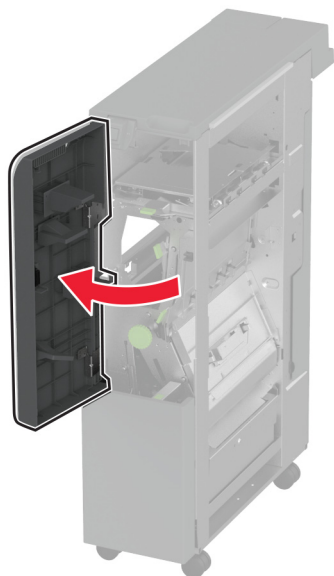

7 Verwijder het vastgelopen papier uit een van de volgende locaties.


Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

• Hendel 2A

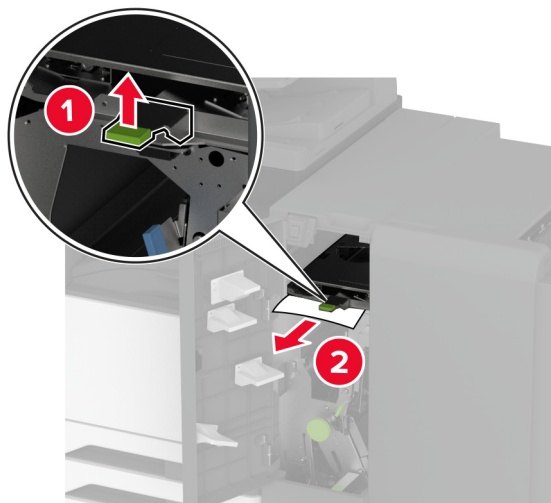


Opmerking: Zorg ervoor dat u de hendel weer in de oorspronkelijke stand zet.

• Hendel 2B

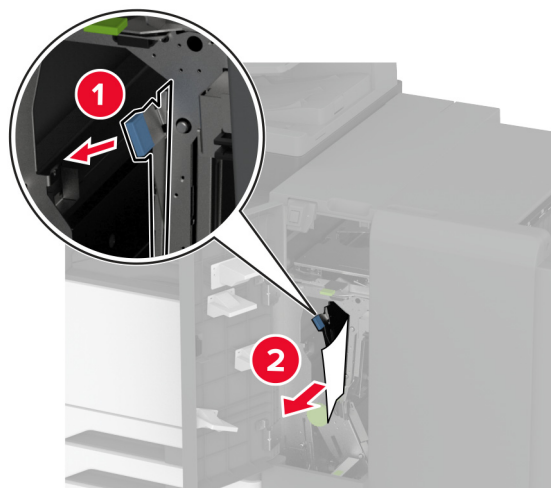

Opmerking: Zorg ervoor dat u de hendel weer in de oorspronkelijke stand zet.


8 Trek de finisherlade naar buiten.

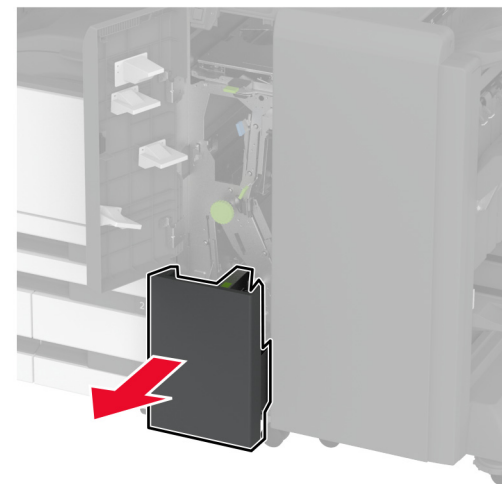

9 Verwijder het vastgelopen papier uit een van de volgende locaties.


Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

- Hengel 2E

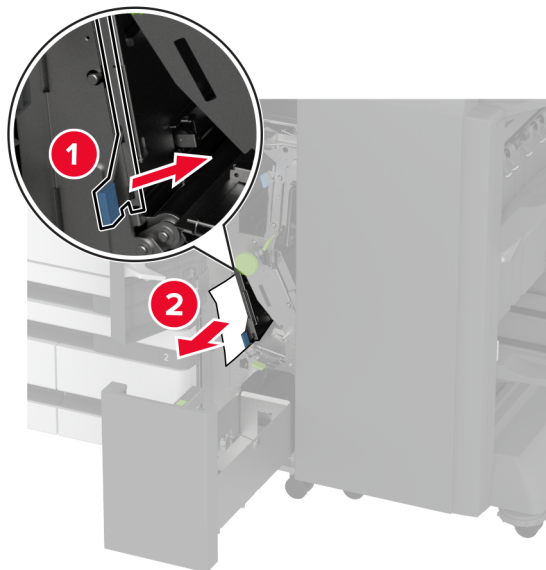


Opmerking: Zorg ervoor dat u de hengel weer in de oorspronkelijke stand zet.

- Knop 2C

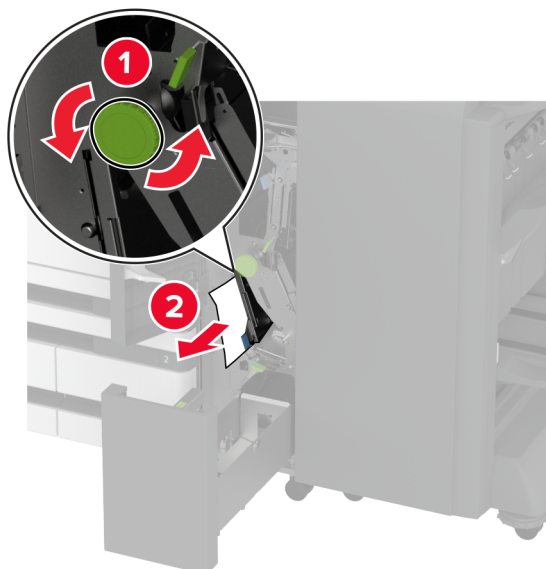


- Hengel 2F

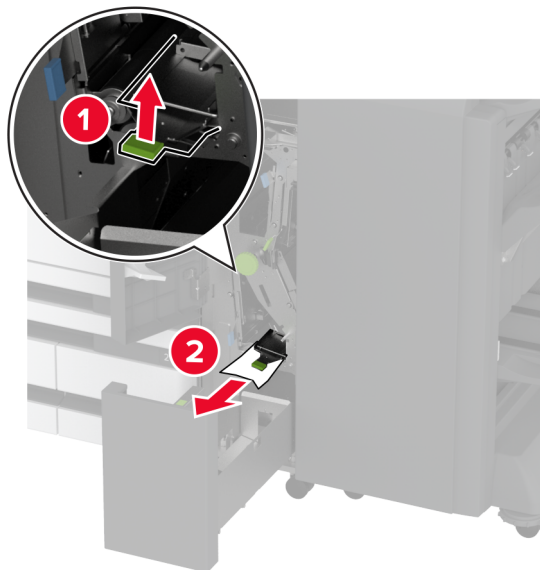


Opmerking: Zorg ervoor dat u de hengel weer in de oorspronkelijke stand zet.

- Hengel 2G

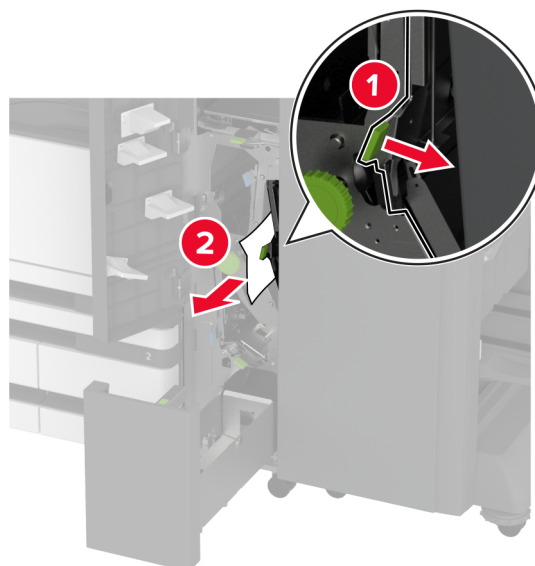

Opmerking: Zorg ervoor dat u de hengel weer in de oorspronkelijke stand zet.


- 10 Duw de finisherlade terug op zijn plaats en sluit vervolgens de klep van de finisher met vouwfunctie/Z-vouw.
- 11 Open de klep van de finisher voor boekjes.

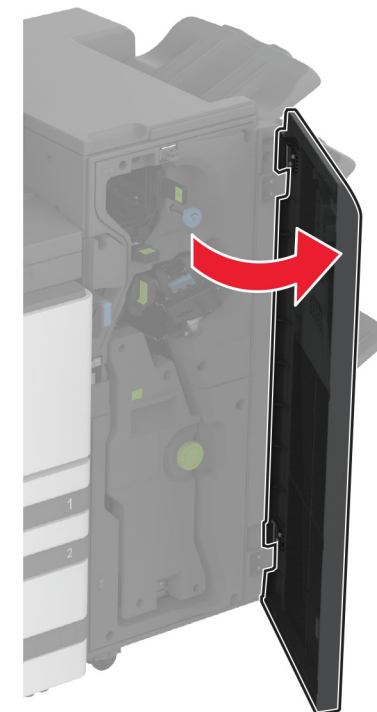

- 12 Verwijder het vastgelopen papier uit een van de volgende locaties.


Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

- Hendel 3A

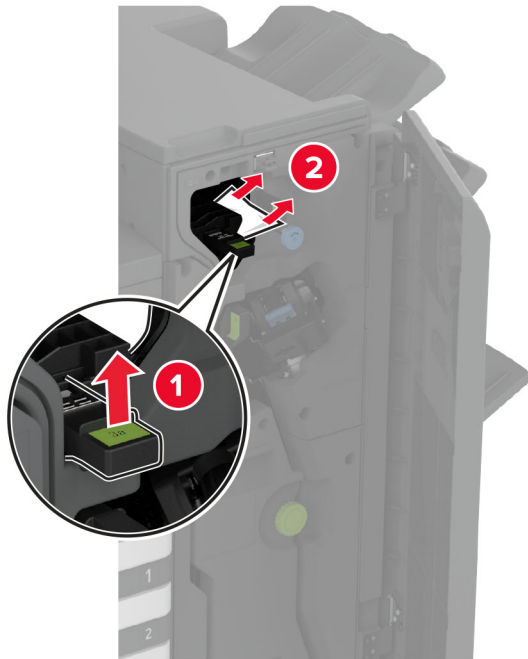


Opmerking: Zorg ervoor dat u de hendel weer in de oorspronkelijke stand zet.

- Knop 3B

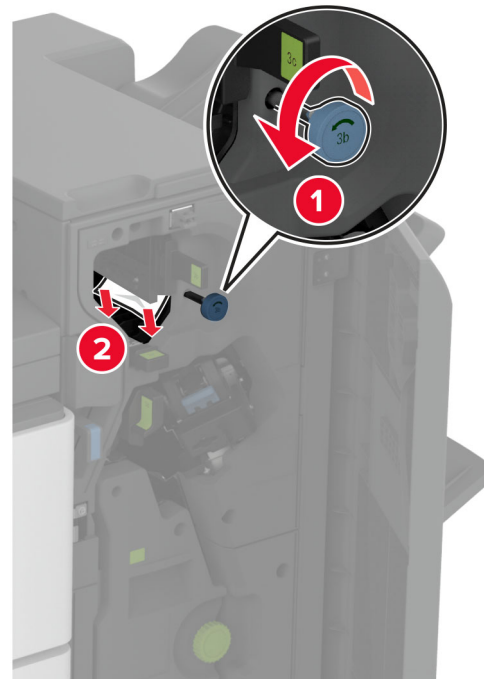


- Hendel 3C

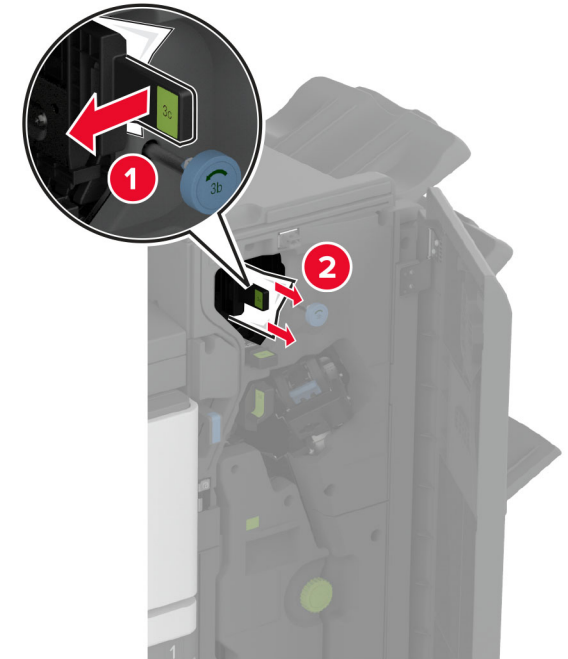

Opmerking: Zorg ervoor dat u de hendel weer in de oorspronkelijke stand zet.

- Hendel 3D

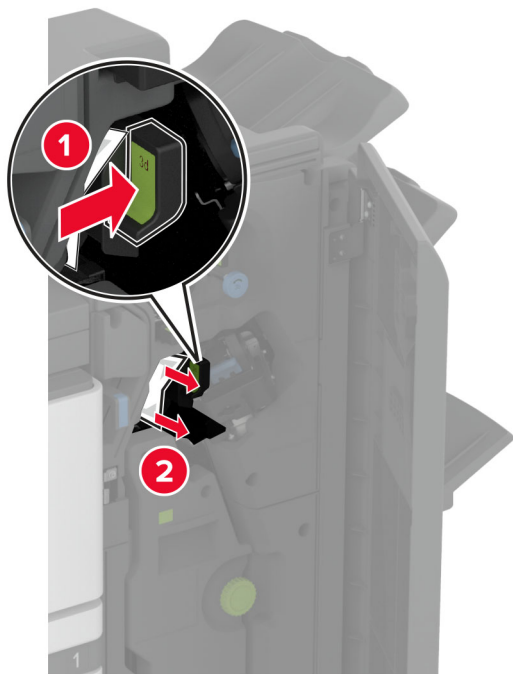


Opmerking: Zorg ervoor dat u de hendel weer in de oorspronkelijke stand zet.

- 13 Trek de brochuremaker naar buiten.



- 14 Draai knop 4A en verwijder het vastgelopen papier.

Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

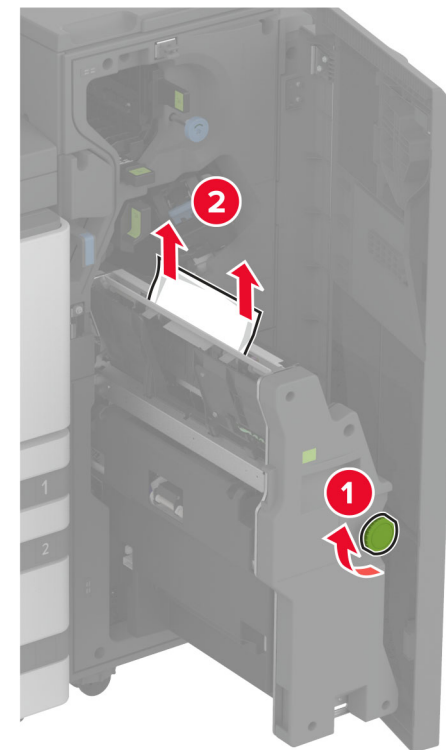


- 15 Druk de boekjesmaker weer op zijn plaats en sluit de klep van de finisher.

Papier vastgelopen in de boekjesfinisher

- 1 Open klep A.




LET OP: HEET OPPERVLAK: De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.

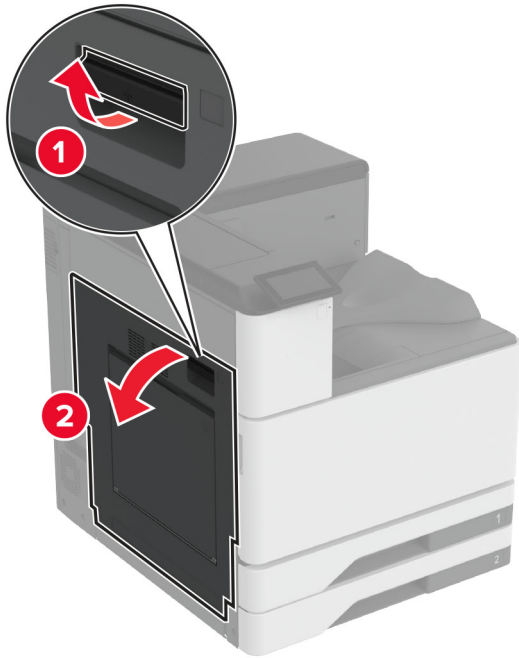

2 Open klep A1 en verwijder het vastgelopen papier.



Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

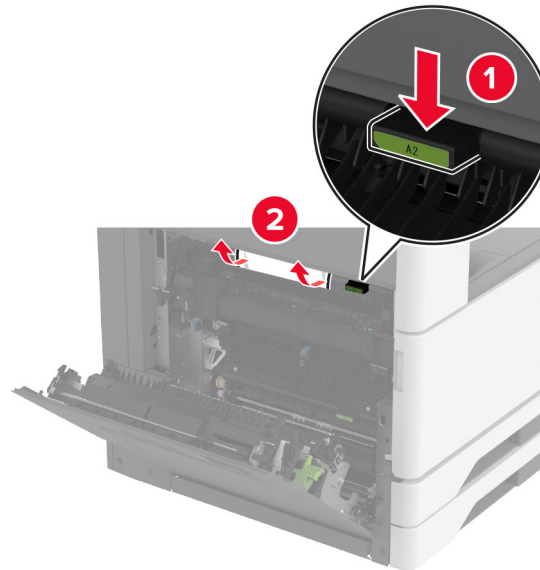

3 Sluit klep A1 en sluit vervolgens klep A.


4 Open de klep van het papiertransport en verwijder het vastgelopen papier.

Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

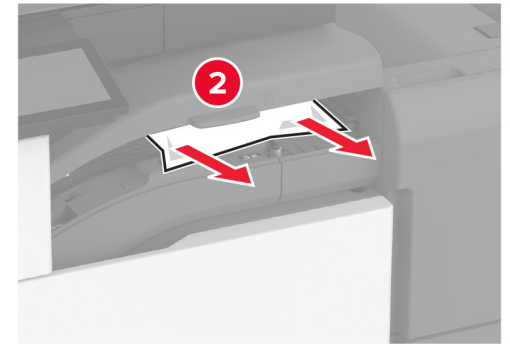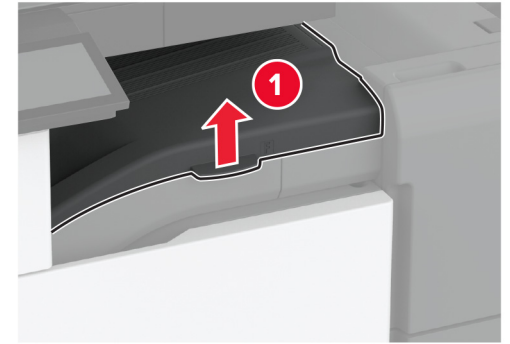


5 Sluit de klep.

6 Open de klep van de finisher voor boekjes.

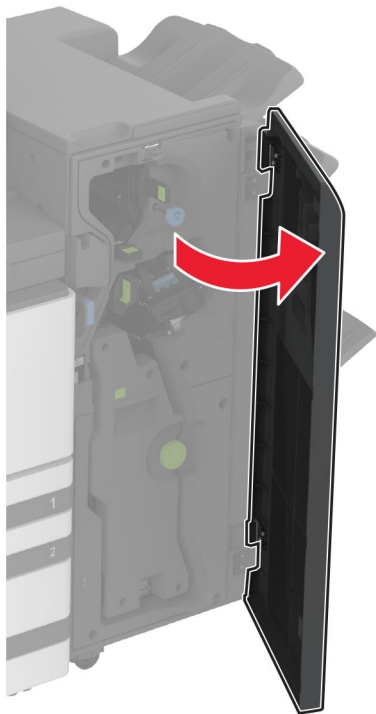


7 Verwijder het vastgelopen papier uit een van de volgende locaties.

• Hendel 3A

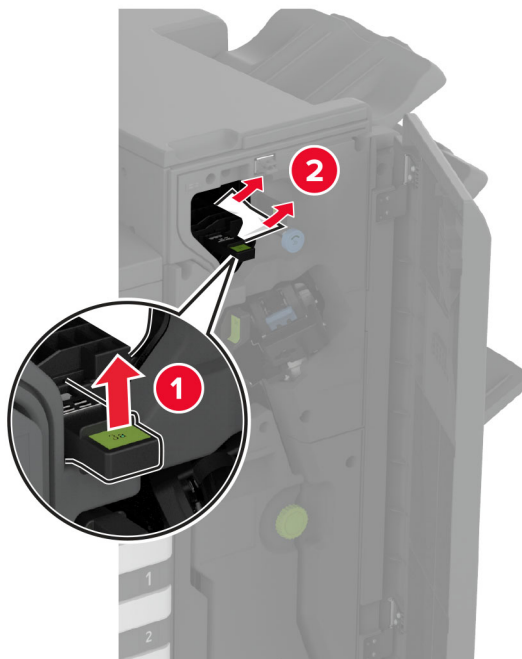


Opmerking: Zorg ervoor dat u de hendel weer in de oorspronkelijke stand zet.

• Knop 3B

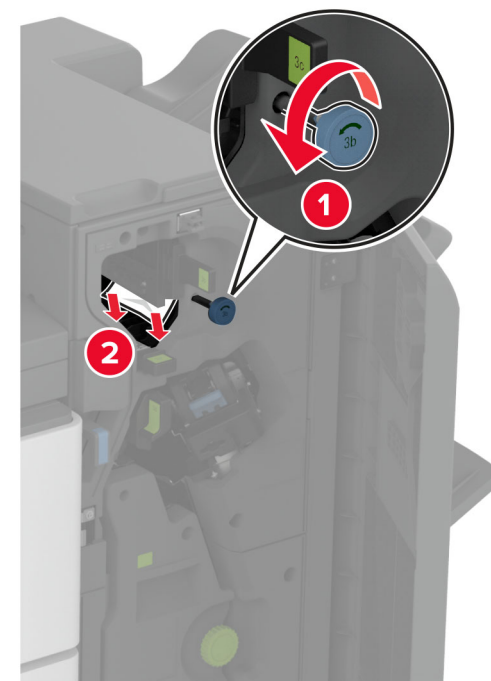


Opmerking: Zorg ervoor dat u de hendel weer in de oorspronkelijke stand zet.

- Hendel 3C

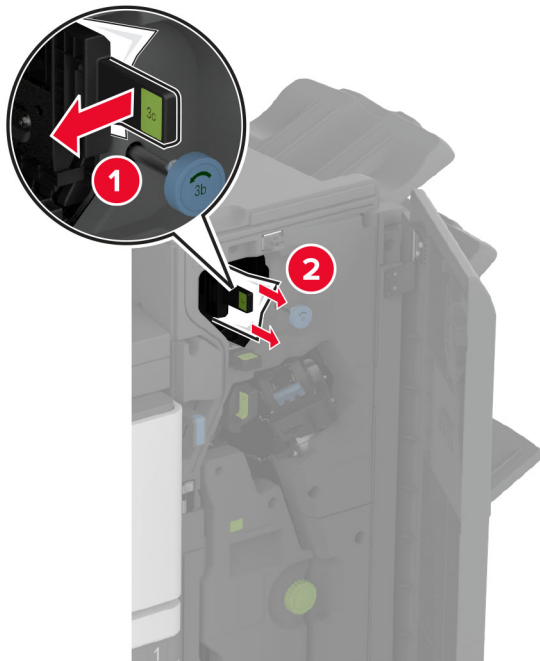

Opmerking: Zorg ervoor dat u de hendel weer in de oorspronkelijke stand zet.

- Hendel 3D

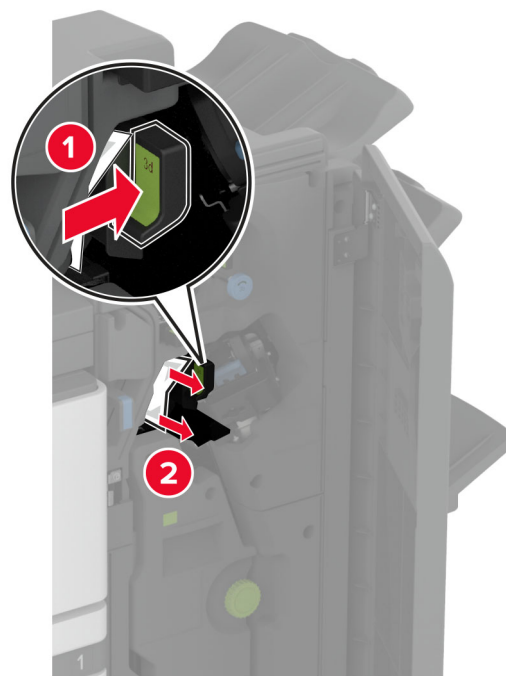


Opmerking: Zorg ervoor dat u de hendel weer in de oorspronkelijke stand zet.

- 8 Trek de brochuremaker naar buiten.



9 Draai knop 4A en verwijder het vastgelopen papier.

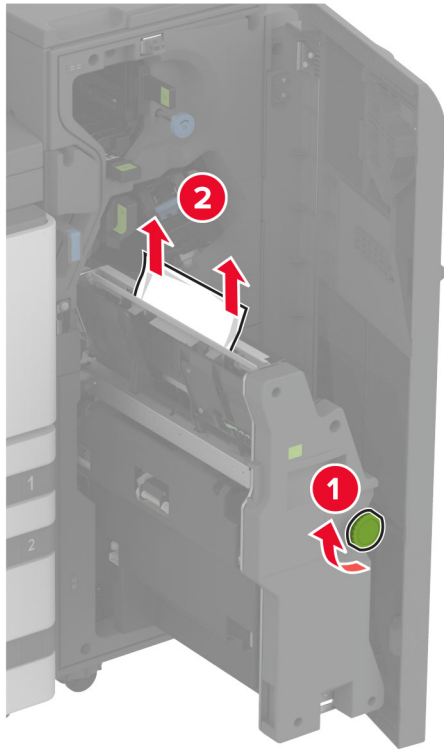

10 Druk de boekjesmaker weer op zijn plaats en sluit de klep van de finisher.