

# Referință rapidă

## Copierea

### Realizarea de copii

1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.

**Notă:** Pentru a evita trunchierea imaginii, asigurați-vă că documentul original și hârtia de ieșire au aceeași dimensiune.

2 Din ecranul principal, atingeți **Copiere**, apoi specificați numărul de copii.

Dacă este necesar, reglați setările pentru copiere.

3 Copiați documentul.

**Notă:** Pentru a realiza o copie rapidă, din panoul de comandă, apăsați .

### Copierea pe ambele fețe ale hârtiei

1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.

2 Din ecranul de pornire, atingeți **Copiere > Fețe**.

3 Reglați setările.

4 Copiați documentul.

### Copierea mai multor pagini pe o singură foaie

1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.

2 De la ecranul de pornire, atingeți **Copiere > Pagini pe o față**.

3 Reglați setările.

4 Copiați documentul.

## Utilizarea faxului

### Trimiterea unui fax

#### Utilizând panoul de control

1 Încărcați documentul original în tava ADF sau pe geamul scannerului.

2 Din ecranul de început, atingeți **Fax**, apoi introduceți informațiile necesare.

3 Dacă este necesar, configurați alte setări pentru fax.

4 Trimiteteți lucrarea de fax.

#### Utilizând computerul

**Notă:** Asigurați-vă că driverul de fax universal este instalat.

##### Pentru utilizatorii de Windows

1 Având documentul deschis, faceți clic pe **Fișier > Tipărire**.

2 Selectați imprimanta și apoi faceți clic pe **Proprietăți, Preferințe, Optiuni sau Configurare**.

3 Faceți clic pe **Fax > Activare fax**, apoi introduceți numărul destinatarului.

4 Dacă este necesar, configurați alte setări pentru fax.

5 Trimiteteți lucrarea de fax.

##### Pentru utilizatorii de Macintosh

1 Având documentul deschis, selectați **File (Fișier) > Print (Tipărire)**.

2 Selectați imprimanta și introduceți numărul destinatarului.

3 Dacă este necesar, configurați alte setări pentru fax.

4 Trimiteteți lucrarea de fax.

## Funcția de e-mail

### Trimiterea unui e-mail

1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.

2 Din ecranul de pornire, atingeți **E-mail**, apoi introduceți informațiile necesare.

3 Dacă este necesar, configurați setările pentru tipul de fișier trimis.

4 Trimiteteți e-mailul.

## Imprimarea

### Imprimarea de pe un computer

**Notă:** Pentru etichete, hârtie cartonată și plicuri, setați dimensiunea hârtiei și selectați imprimanta înainte de imprimarea documentului.

1 Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul **Imprimare**.

2 Dacă este necesar, reglați setările.

3 Imprimați documentul.

### Imprimarea de pe un dispozitiv mobil

#### Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Google Cloud Print

Google Cloud Print™ este un serviciu care vă permite să imprimați la orice imprimantă compatibilă cu Google Cloud Print.

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Imprimanta este înregistrată pe serverul Google Cloud Print.
- Pluginul Cloud Print este descărcat din Magazinul Google Play™ și este activat pe dispozitiv mobil.

1 De pe dispozitivul mobil Android™, deschideți un document sau selectați un document din managerul de fișiere.

2 Atingeți  > **Imprimare**.

3 Selectați o imprimantă, apoi atingeți .

## Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând serviciul de imprimare Mopria

Serviciul de imprimare Mopria® este o soluție de Mobile Printing pentru dispozitivele mobile care rulează versiunea Android 5.0 sau o versiune ulterioară. Acesta vă permite să imprimați direct pe orice imprimantă certificată Mopria.

**Notă:** Descărcați aplicația Mopria Print Service din Google Play și activați-o pe dispozitivul mobil.

1 De pe dispozitivul mobil Android, lansați o aplicație compatibilă sau selectați un document din managerul de fișiere.

2 Atingeți  > **Imprimare**.

3 Selectați o imprimantă și apoi reglați setările, dacă este necesar.

4 Apăsați .

## Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând AirPrint

Caracteristica software AirPrint este o soluție de Mobile Printing care vă permite să imprimați direct de pe dispozitivele Apple la o imprimantă certificată AirPrint.

### Note:

- Asigurați-vă că dispozitivul Apple și imprimanta sunt conectate la aceeași rețea. Dacă rețeaua are mai multe huburi wireless, asigurați-vă că ambele dispozitive sunt conectate la aceeași subrețea.
- Această aplicație este acceptată numai pe anumite dispozitive Apple.

1 De pe dispozitivul mobil, selectați un document din managerul de fișiere sau lansați o aplicație compatibilă.

2 Atingeți  > **Imprimare**.

3 Selectați o imprimantă și apoi reglați setările, dacă este necesar.

4 Imprimați documentul.

## Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® este un serviciu care vă permite să imprimați la orice imprimantă compatibilă cu Wi-Fi Direct.

**Notă:** Asigurați-vă că dispozitivul mobil este conectat la rețea fară fir a imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați [“Conectarea unui dispozitiv mobil la imprimantă” la pagina 6](#).

1 De pe dispozitivul mobil, lansați o aplicație compatibilă sau selectați un document din managerul de fișiere.

2 În funcție de dispozitivul mobil, efectuați una dintre următoarele operații:

- Atingeți  > **Imprimare**.
- Atingeți  > **Imprimare**.
- Atingeți  > **Imprimare**.

3 Selectați o imprimantă și apoi reglați setările, dacă este necesar.

4 Imprimați documentul.

7 Din ecranul de pornire al imprimantei, inițiați lucrarea de imprimare.

- Pentru lucrări de imprimare confidențiale, navigați la: **Lucrări în așteptare** > selectați numele de utilizator > **Confidențial** > introduceți codul PIN > selectați lucrarea de imprimare > configurați setările > **Imprimare**

- Pentru alte lucrări de imprimare, navigați la: **Lucrări în așteptare** > selectați numele de utilizator > selectați lucrarea de imprimare > configurați setările > **Imprimare**

## Pentru utilizatorii de Macintosh

1 Având documentul deschis, selectați **Fișier** > **Tipărire**. Dacă este necesar, faceți clic pe triunghiul de informare pentru a vedea mai multe opțiuni.

2 Din opțiunile de imprimare sau din meniul Copii și pagini, selectați **Direcționare lucrare**.

3 Selectați tipul de lucrare de imprimare (confidențială, repetată, rezervată sau de verificare). Dacă lucrarea de imprimare este confidențială, atribuiți apoi un nume de utilizator și un cod PIN din patru cifre.

4 Faceți clic pe **OK** sau pe **Imprimare**.

5 Din ecranul de pornire al imprimantei, inițiați lucrarea de imprimare.

- Pentru lucrări de imprimare confidențiale, navigați la: **Lucrări în așteptare** > selectați numele de utilizator > **Confidențial** > introduceți codul PIN > selectați lucrarea de imprimare > configurați setările > **Imprimare**



- Pentru alte lucrări de imprimare, navigați la: **Lucrări în așteptare** > selectați numele de utilizator > selectați lucrarea de imprimare > configurați setările > **Imprimare**

# Întreținerea imprimantei


## Înlocuirea unui cartuș de imprimare

**Notă:** Dacă tava este extinsă, scoateți-o înainte de a înlocui un cartuș.



- 1 Deschideți ușa frontală, apoi apăsați-o ferm în jos.

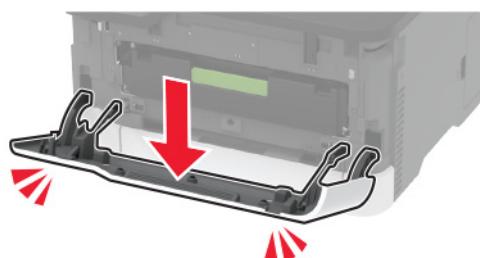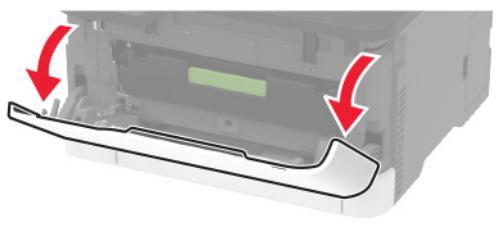

- 2 Scoateți tava cartușului de imprimare.

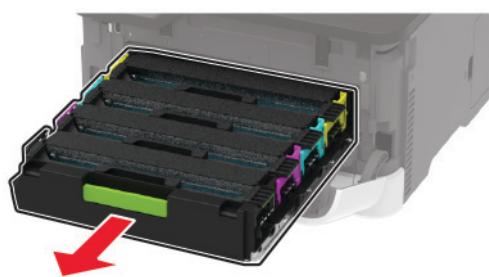

- 3 Scoateți cartușul de imprimare uzat.

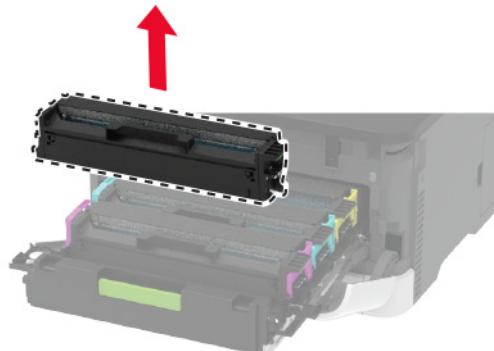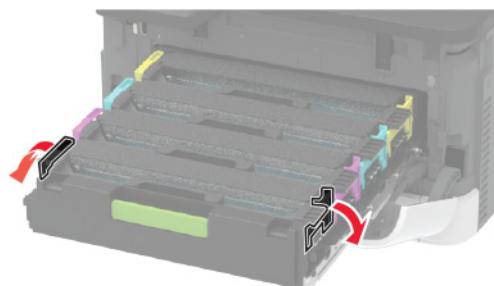



- 4 Despachetați cartușul de imprimare nou.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu expuneți suprafața inferioară a cartușului de imprimare la lumină directă. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu atingeți suprafața inferioară a cartușului de imprimare. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.



- 5 Introduceți cartușul de imprimare nou.

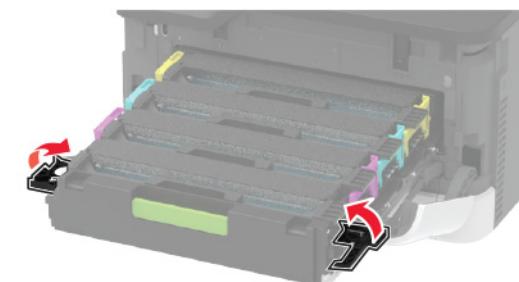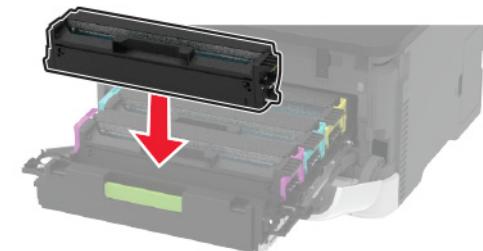

- 6 Introduceți tava cartușului de imprimare, apoi închideți ușa.

## Curățarea scannerului

1 Deschideți capacul scannerului.



2 Utilizând o cârpă umedă, moale, fără scame, ștergeți următoarele zone:

- Suportul geamului ADF

**Notă:** La unele modele de imprimante, această locație are un geam ADF în locul unei plăci.



- Suportul geamului scannerului



- Geamul ADF



- Geamul scannerului



3 Închideți capacul scannerului.

## Încărcarea tăvilor


**ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

1 Scoateți tava.

**Notă:** Pentru a evita blocajele de hârtie, nu scoateți tăvile în timp ce imprimanta este ocupată.



**2** Flexați, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

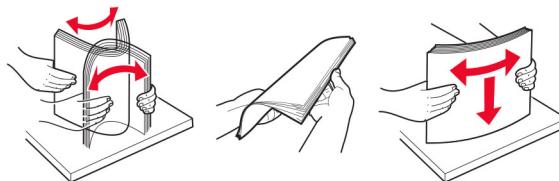


**3** Încărcați teancul de hârtie cu față imprimabilă îndreptată în sus.





**Note:**

- Pentru imprimare pe o singură față, încărcați hârtia cu antet cu față în sus, cu antetul orientat către partea din spate a tăvii.
- Pentru imprimare față-verso, încărcați hârtia cu antet cu față în jos, cu antetul orientat către partea din față a tăvii.
- Nu glisați hârtia în tavă.
- Pentru a evita blocarea hârtiei, asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă cu hârtie.

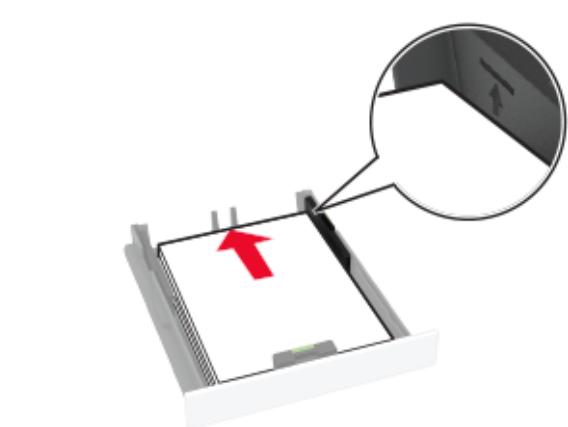

**4** Reglați ghidajele pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

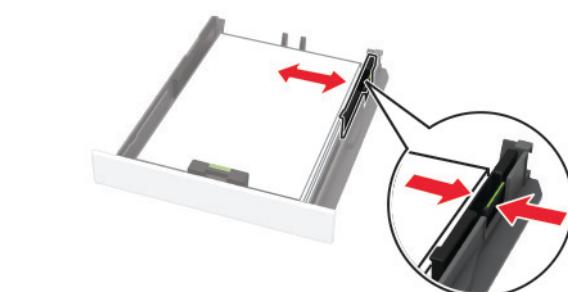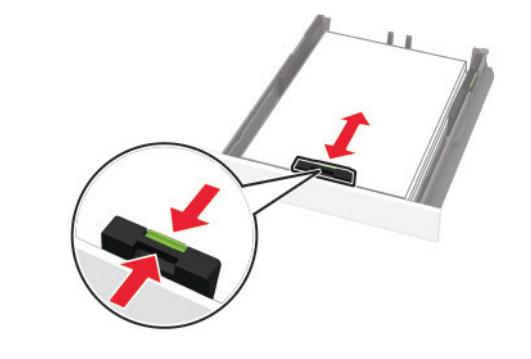


**5** Introduceți tava.

Dacă este nevoie, setați dimensiunea și tipul hârtiei din panoul de control, pentru a se potrivi cu hârtia încărcată.


## Încărcarea alimentatorului manual

**1** Reglați ghidajul pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

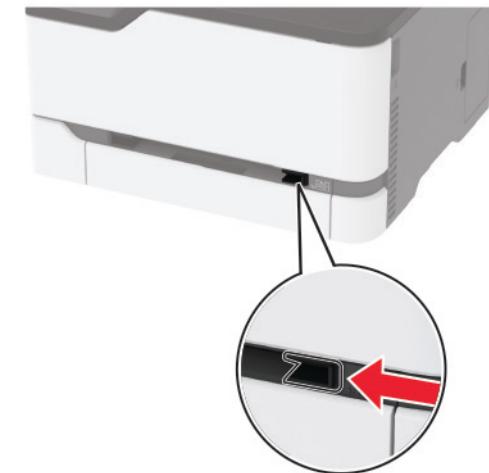


**2** Încărcați o coală de hârtie cu față de imprimat orientată în sus.


- Încărcați hârtia cu antet cu față de imprimat orientată în sus și marginea de sus introdusă prima în imprimantă pentru imprimare pe o singură față.

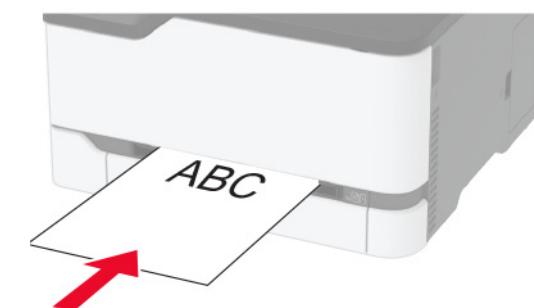

- Încărcați hârtia cu antet cu față de imprimat orientată în jos și marginea de sus introdusă prima în imprimantă pentru imprimare față-verso.

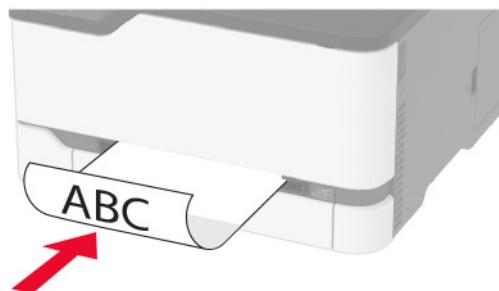

- Încărcați plicuri cu clapa orientată în jos și în partea dreaptă a ghidajului pentru hârtie.

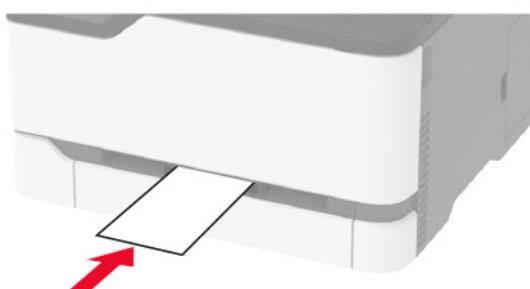

**3** Introduceți hârtia până când marginea frontală este trasă în imprimantă.

#### Note:

- Pentru a evita blocarea hârtiei, nu introduceți forțat hârtia în alimentatorul manual.
- Înainte de a încărca altă coală, așteptați afișarea unui mesaj pe ecran.

## Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie

- Din ecranul de pornire, navigați la:  
**Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie** > selectați o sursă de hârtie
- Setați dimensiunea și tipul de hârtie.

## Conecțarea unui dispozitiv mobil la imprimantă

Înainte de a conecta dispozitivul mobil, executați următorii pași:

- Activați Wi-Fi Direct pe imprimantă. De la panoul de control, navigați până la: **Setări > Rețea/Porturi > Fără fir > Activare Wi-Fi Direct**.
- Afişați cheia prepartajată (PSK) pe Pagina configurare rețea. De la panoul de control, navigați până la: **Setări > Rețea/Porturi > Wi-Fi Direct > Afișare PSK pe pagina de configurare**.
- Imprimați Pagina configurare rețea. De la panoul de control, navigați până la: **Setări > Rapoarte > Rețea > Pagină configurare rețea**.

### Conecțarea utilizând Wi-Fi Direct

- De pe dispozitivul mobil, accesați meniul de setări.
- Activați Wi-Fi, apoi atingeți **Wi-Fi Direct**.
- Selectați SSID-ul imprimantei.
- Confirmați conexiunea pe panoul de control al imprimantei.

### Conecțarea utilizând Wi-Fi

- De pe dispozitivul mobil, accesați meniul de setări.
  - Atingeți **Wi-Fi**, apoi selectați SSID-ul imprimantei.
- Notă:** Sirul **DIRECT-xy** (unde **x** și **y** sunt două caractere aleatorii) este adăugat înaintea SSID-ului.
- Introduceți PSK.
- Notă:** PSK este parola.

#### Note:


- Puteți schimba SSID-ul de la panoul de control al imprimantei. Navigați la: **Setări > Rețea/Porturi > Wi-Fi Direct > SSID**.
- Puteți schimba cheia PSK și de la panoul de control al imprimantei. Navigați la: **Setări > Rețea/Porturi > Wi-Fi Direct > Setări PSK**.

## Eliminarea blocajelor

### Evitarea blocajelor

#### Încărcați hârtia în mod corespunzător

- Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă.

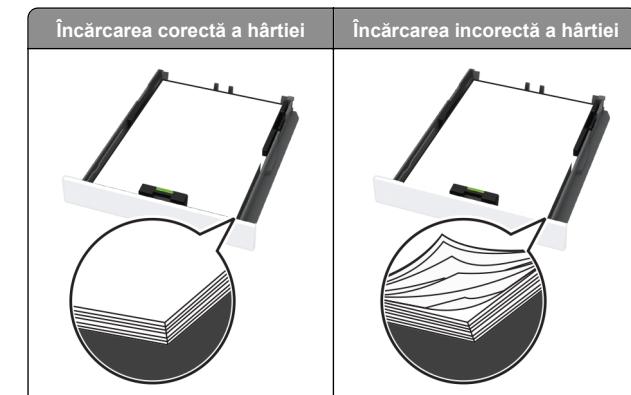

- Nu încărcați sau îndepărtați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă.
- Nu încărcați prea multă hârtie. Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă.


- Nu glisați hârtia în tavă. Încărcați hârtia conform ilustrației.



- Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt poziționate corect și nu apasă cu putere pe hârtie sau plicuri.
- După încărcarea hârtiei, țărișează ferm tava în imprimantă.

#### Utilizați hârtia recomandată

- Utilizați numai hârtie recomandată sau suporturi media de specialitate.
- Nu încărcați hârtie creponată, umedă, îndoită sau ondulată.
- Îndoiați, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

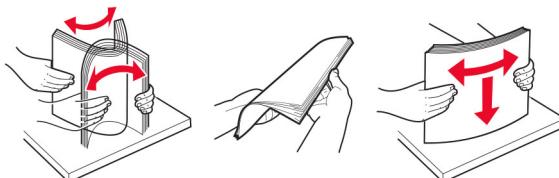

- Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- Nu amestecați coli de dimensiuni, greutăți sau tipuri diferite în aceeași tavă.
- Asigurați-vă că ati setat corect dimensiunea și tipul hârtiei de la computer sau de la panoul de control al imprimantei.
- Depozitați hârtia conform recomandărilor producătorului.

## Identificarea locațiilor blocajelor

### Note:

- Când opțiunea Asist bloc este setată la Activat, imprimanta poate încerca să scoată pagini goale sau pagini imprimate parțial după îndepărțarea blocajului. Verificați materialele imprimate pentru identificarea paginilor goale.
- Atunci când opțiunea Recuperare pagini blocate este setată la Activat sau Automat, imprimanta reimprimă paginile blocate.




|   | Locații blocaje                        |
|---|--|
| 1 | Alimentator automat de documente (ADF) |
| 2 | Recipient standard                     |
| 3 | Alimentator manual                     |
| 4 | Tăvi                                   |
| 5 | Ușa B                                  |

|   | Locații blocaje |
|---|-----------------|
| 6 | Ușa E           |

## Blocaj de hârtie în tava standard


1 Deschideți ușa B.

**ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinți. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentelor fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

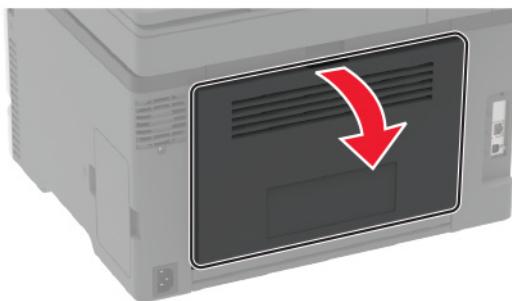


2 Scoateți hârtia blocată.

**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

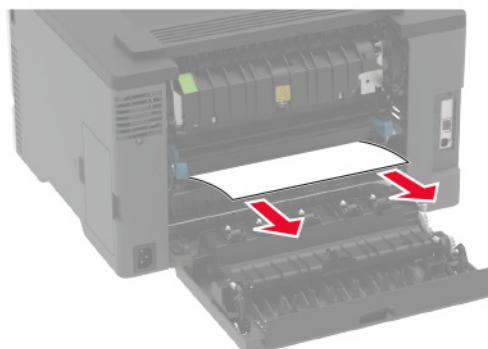


3 Închideți ușa.

4 Scoateți tava și alimentatorul manual.

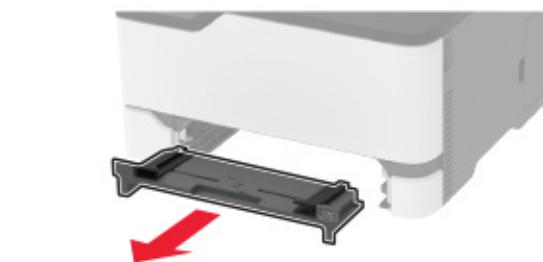

5 Scoateți hârtia blocată.

**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

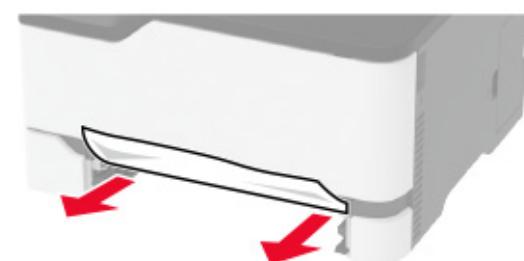

6 Introduceți alimentatorul manual și tava.

## Blocaj de hârtie în tava optională


1 Deschideți ușa B.

**ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinți. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentelor fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.




2 Scoateți hârtia blocată.

**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

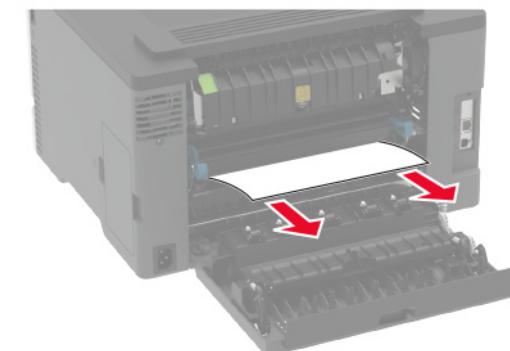


3 Închideți ușa.

**4** Deschideți ușa E.

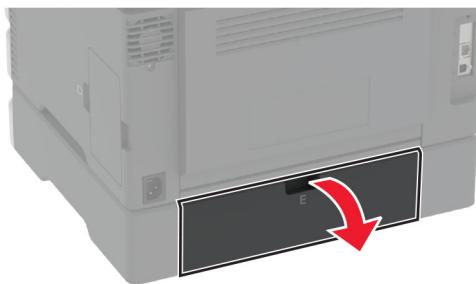

**5** Scoateți hârtia blocată.

**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

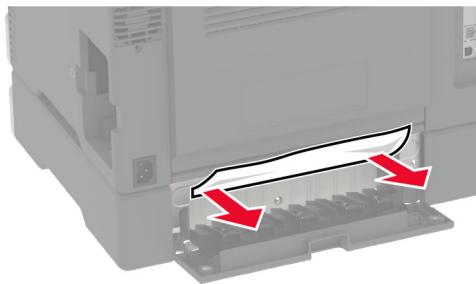

**6** Închideți ușa.

**7** Scoateți tava opțională.



**8** Scoateți hârtia blocată.

**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

**9** Introduceți tava.

### Blocaj de hârtie în recipientul standard

**1** Ridicați scannerul și apoi scoateți hârtia blocată.


**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



**2** Coborâți scannerul.

## Blocaj de hârtie în alimentatorul manual

1 Scoateți tava și alimentatorul manual.

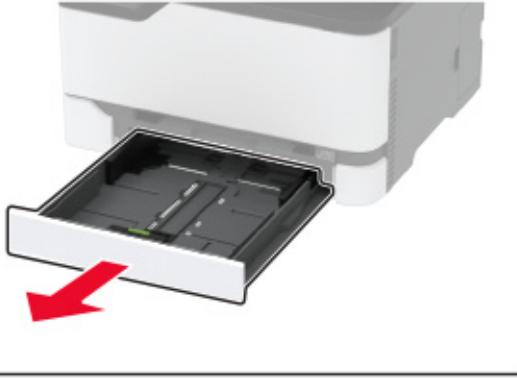

2 Scoateți hârtia blocată.


**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

3 Introduceți alimentatorul manual și tava.

## Blocaj hârtie în ușa B

1 Deschideți ușa B.


**ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbințe. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentelor fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

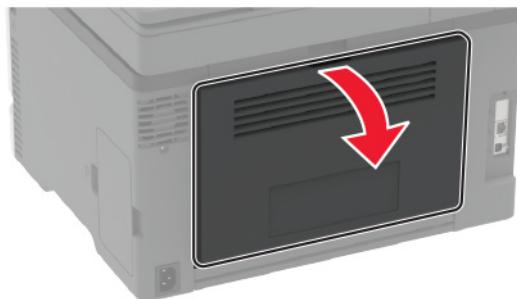



2 Îndepărtați hârtia blocată din toate zonele de mai jos:

**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.


• Zona unității de fuziune

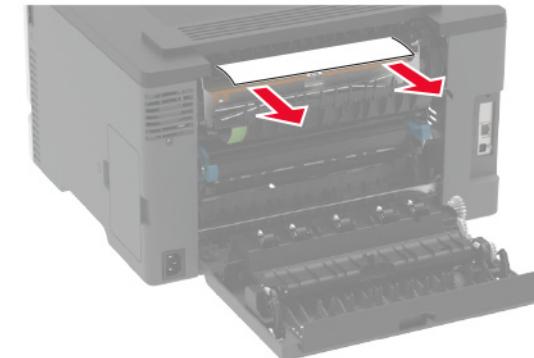

- Sub zona unității de fuziune

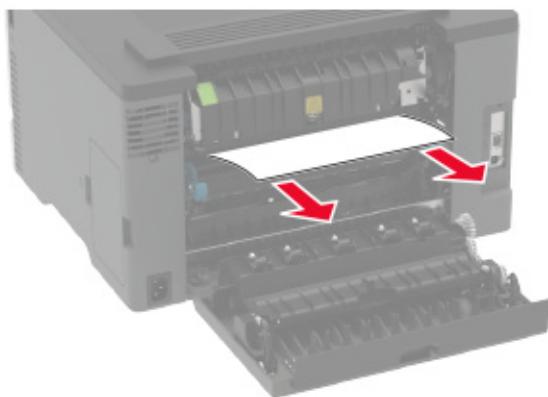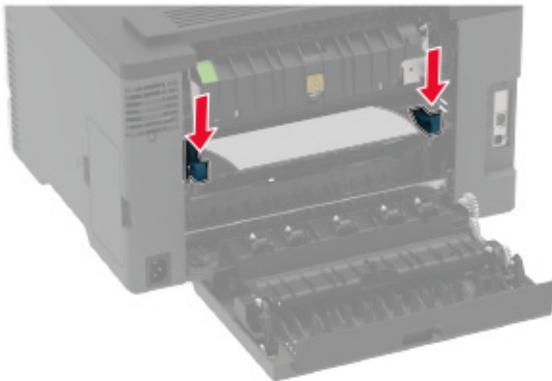


- Unitate duplex

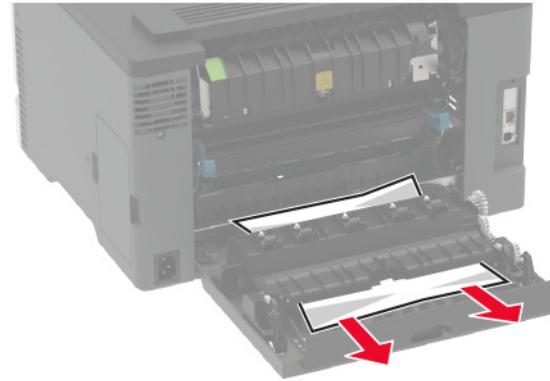

3 Închideți ușa.


### Blocaj de hârtie în alimentatorul automat de documente

- 1 Scoateți toate docum. originale din tava ADF.
- 2 Deschideți capacul ADF.

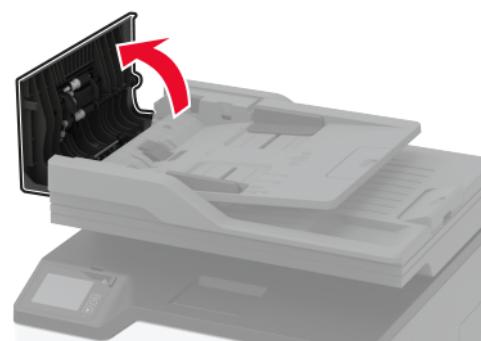

3 Scoateți hârtia blocată.

**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

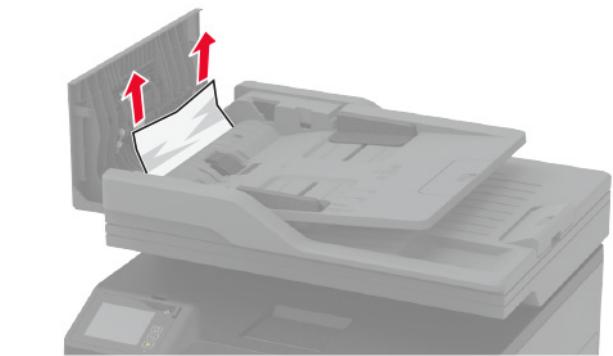

4 Închideți capacul ADF.