

# Oversigtsvejledning

## Kopiering

### Kopiering

- 1 Læg et originaldokument i ADF-bakken eller på scannerens glasplade.

**Bemærk!** Du undgår et beskåret billede ved at sikre, at originaldokumentet og udskriften har samme papirstørrelse.

- 2 På startskærmen skal du trykke på **Kopier** og derefter angive antallet af kopier.

Juster om nødvendigt kopieringsindstillingerne.

- 3 Kopier dokumentet.

**Bemærk!** For at lave en hurtig kopi skal du fra startskærmen

trykke på .

### Kopiering på begge sider af papiret

- 1 Læg et originaldokument i ADF-bakken eller på scannerens glasplade.

- 2 Tryk på **Kopier** > **Sider** på startskærmen.

- 3 Tryk på **1-sidet til 2-sidet** eller **2-sidet til 2-sidet**.

- 4 Kopier dokumentet.

### Kopiering af flere sider til et enkelt ark

- 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentfoder eller på scannerens glasplade.

- 2 Fra startskærmen skal du trykke på **Kopi** > **Sider pr. ark**.

- 3 Juster indstillingerne.

- 4 Kopier dokumentet.

## E-mail

### Konfiguration af e-mail SMTP-indstillinger

Konfigurer SMTP-indstillingerne (Simple mail Transfer Protocol) til at sende et scannet dokument via e-mail. Indstillingerne afhænger af hver e-mailserviceudbyder.

Før du begynder, skal du kontrollere, at printeren er tilsluttet et netværk, og at netværket har forbindelse til internettet.

#### Brug af Embedded Web Server

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

##### Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxy, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 2 Klik på **Indstillinger** > **E-mail**.

- 3 Konfigurer indstillingerne i afsnittet E-mailopsætning.

##### Bemærkninger:

- Du kan finde flere oplysninger om adgangskoden på listen over [e-mailserviceudbydere](#).
- Hvis du har en e-mailserviceudbyder, der ikke er på listen, skal du kontakte din udbyder og bede om indstillingerne.

- 4 Klik på **Gem**.

#### Ved hjælp af menuen Indstillinger i printeren

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger** > **E-mail** > **Opsætning af E-mail**.

- 2 Konfiguration af indstillinger.

##### Bemærkninger:

- Du kan finde flere oplysninger om adgangskoden på listen over [e-mailserviceudbydere](#).
- Hvis du har en e-mailserviceudbyder, der ikke er på listen, skal du kontakte din udbyder og bede om indstillingerne.

## E-mailserviceudbydere

- [AOL-mail](#)
- [Comcast-mail](#)
- [Gmail](#)
- [iCloud-mail](#)
- [Mail.com](#)
- [NetEase-mail \(mail.126.com\)](#)
- [NetEase-mail \(mail.163.com\)](#)
- [NetEase-mail \(mail.yeah.net\)](#)
- [Outlook Live eller Microsoft 365](#)
- [QQ-mail](#)
- [Sina-mail](#)
- [Sohu-mail](#)
- [Yahoo! Mail](#)
- [Zoho-mail](#)

#### Bemærkninger:

- Hvis du støder på fejl, når du bruger de angivne indstillinger, skal du kontakte din e-mailserviceudbyder.
- Kontakt din udbyder vedrørende e-mailserviceudbydere, der ikke er på listen.

#### AOL-mail

| Indstilling                                | Værdi                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primary SMTP Gateway (Primær SMTP gateway) | smtp.aol.com                                                                                                                                                                                            |
| Primær SMTP gatewayport                    | 587                                                                                                                                                                                                     |
| Use SSL/TLS                                | Påkrævet                                                                                                                                                                                                |
| Kræver Betroet certifikat                  | Deaktiveret                                                                                                                                                                                             |
| Reply Address (Svaradresse)                | Din e-mailadresse                                                                                                                                                                                       |
| SMTP servergodkendelse                     | Logon/almindelig                                                                                                                                                                                        |
| Enhedsinitieret E-mail                     | Brug enhed SMTP kreditering                                                                                                                                                                             |
| Enhedens bruger-id                         | Din e-mailadresse                                                                                                                                                                                       |
| Enhedsadgangskode                          | Adgangskode til app<br><b>Bemærk!</b> Hvis du vil oprette en adgangskode til en app, skal du gå til siden <a href="#">AOL-kontosikkerhed</a> og derefter klikke på <b>Generer adgangskode til app</b> . |

## Comcast-mail

| Indstilling                                | Værdi                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Primary SMTP Gateway (Primær SMTP gateway) | smtp.comcast.net            |
| Primær SMTP gatewayport                    | 587                         |
| Use SSL/TLS                                | Påkrævet                    |
| Kræver Betroet certifikat                  | Deaktiveret                 |
| Reply Address (Svaradresse)                | Din e-mailadresse           |
| SMTP servergodkendelse                     | Logon/almindelig            |
| Enhedsinitieret E-mail                     | Brug enhed SMTP kreditering |
| Enhedens bruger-id                         | Din e-mailadresse           |
| Enhedsadgangskode                          | Kontoadgangskode            |

## Gmail™

**Bemærk!** Kontroller, at tottrinsbekræftelse er aktiveret på din Google-konto. Hvis du vil aktivere tottrinsbekræftelse, skal du gå til siden [Google-kontosikkerhed](#), logge på din konto og derefter klikke på **Tottrinsbekræftelse** i afsnittet "Log på Google".

| Indstilling                                | Værdi                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Primary SMTP Gateway (Primær SMTP gateway) | smtp.gmail.com              |
| Primær SMTP gatewayport                    | 587                         |
| Use SSL/TLS                                | Påkrævet                    |
| Kræver Betroet certifikat                  | Deaktiveret                 |
| Reply Address (Svaradresse)                | Din e-mailadresse           |
| SMTP servergodkendelse                     | Logon/almindelig            |
| Enhedsinitieret E-mail                     | Brug enhed SMTP kreditering |
| Enhedens bruger-id                         | Din e-mailadresse           |

| Indstilling       | Værdi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enhedsadgangskode | Adgangskode til app<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Hvis du vil oprette en adgangskode til en app, skal du gå til siden <a href="#">Google-kontosikkerhed</a>, logge på din konto og derefter klikke på <b>Adgangskoder til app</b> i afsnittet "Log på Google".</li><li>"Adgangskoder til app" vises kun, hvis tottrinsbekræftelse er aktiveret.</li></ul> |

## iCloud-mail

**Bemærk!** Kontroller, at tottrinsbekræftelse er aktiveret på din konto.

| Indstilling                                | Værdi                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primary SMTP Gateway (Primær SMTP gateway) | smtp.mail.me.com                                                                                                                                                                                                                              |
| Primær SMTP gatewayport                    | 587                                                                                                                                                                                                                                           |
| Use SSL/TLS                                | Påkrævet                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kræver Betroet certifikat                  | Deaktiveret                                                                                                                                                                                                                                   |
| Reply Address (Svaradresse)                | Din e-mailadresse                                                                                                                                                                                                                             |
| SMTP servergodkendelse                     | Logon/almindelig                                                                                                                                                                                                                              |
| Enhedsinitieret E-mail                     | Brug enhed SMTP kreditering                                                                                                                                                                                                                   |
| Enhedens bruger-id                         | Din e-mailadresse                                                                                                                                                                                                                             |
| Enhedsadgangskode                          | Adgangskode til app<br><b>Bemærk!</b> Hvis du vil oprette en adgangskode til en app, skal du gå til siden <a href="#">iCloud-kontohåndtering</a> , logge på din konto og derefter klikke på <b>Generer adgangskode</b> i afsnittet Sikkerhed. |

## Mail.com

| Indstilling                                | Værdi         |
|--------------------------------------------|---------------|
| Primary SMTP Gateway (Primær SMTP gateway) | smtp.mail.com |
| Primær SMTP gatewayport                    | 587           |
| Use SSL/TLS                                | Påkrævet      |

| Indstilling                 | Værdi                       |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Kræver Betroet certifikat   | Deaktiveret                 |
| Reply Address (Svaradresse) | Din e-mailadresse           |
| SMTP servergodkendelse      | Logon/almindelig            |
| Enhedsinitieret E-mail      | Brug enhed SMTP kreditering |
| Enhedens bruger-id          | Din e-mailadresse           |
| Enhedsadgangskode           | Kontoadgangskode            |

## NetEase-mail (mail.126.com)

**Bemærk!** Sørg for, at SMTP-tjenesten er aktiveret på din konto. Hvis du vil aktivere tjenesten, skal du klikke på **Indstillinger** > **POP3/SMTP/IMAP** på startside for NetEase mail og derefter aktivere enten **IMAP/SMTP-tjenesten** eller **POP3/SMTP-tjenesten**.

| Indstilling                                | Værdi                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primary SMTP Gateway (Primær SMTP gateway) | smtp.126.com                                                                                                                                          |
| Primær SMTP gatewayport                    | 465                                                                                                                                                   |
| Use SSL/TLS                                | Påkrævet                                                                                                                                              |
| Kræver Betroet certifikat                  | Deaktiveret                                                                                                                                           |
| Reply Address (Svaradresse)                | Din e-mailadresse                                                                                                                                     |
| SMTP servergodkendelse                     | Logon/almindelig                                                                                                                                      |
| Enhedsinitieret E-mail                     | Brug enhed SMTP kreditering                                                                                                                           |
| Enhedens bruger-id                         | Din e-mailadresse                                                                                                                                     |
| Enhedsadgangskode                          | Adgangskode til godkendelse<br><b>Bemærk!</b> Adgangskoden til godkendelse angives, når IMAP-/SMTP-tjenesten eller POP3-/SMTP-tjenesten er aktiveret. |

## NetEase-mail (mail.163.com)

**Bemærk!** Sørg for, at SMTP-tjenesten er aktiveret på din konto. Hvis du vil aktivere tjenesten, skal du klikke på **Indstillinger** > **POP3/SMTP/IMAP** på startside for NetEase mail og derefter aktivere enten **IMAP/SMTP-tjenesten** eller **POP3/SMTP-tjenesten**.

| Indstilling                                | Værdi                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primary SMTP Gateway (Primær SMTP gateway) | smtp.163.com                                                                                                                                          |
| Primær SMTP gatewayport                    | 465                                                                                                                                                   |
| Use SSL/TLS                                | Påkrævet                                                                                                                                              |
| Kræver Betroet certifikat                  | Deaktiveret                                                                                                                                           |
| Reply Address (Svaradresse)                | Din e-mailadresse                                                                                                                                     |
| SMTP servergodkendelse                     | Logon/almindelig                                                                                                                                      |
| Enhedsinitieret E-mail                     | Brug enhed SMTP kreditering                                                                                                                           |
| Enhedens bruger-id                         | Din e-mailadresse                                                                                                                                     |
| Enhedsadgangskode                          | Adgangskode til godkendelse<br><b>Bemærk!</b> Adgangskoden til godkendelse angives, når IMAP-/SMTP-tjenesten eller POP3-/SMTP-tjenesten er aktiveret. |

## NetEase-mail (mail.yeah.net)

**Bemærk!** Sørg for, at SMTP-tjenesten er aktiveret på din konto. Hvis du vil aktivere tjenesten, skal du klikke på **Indstillinger** > **POP3/SMTP/IMAP** på startside for NetEase mail og derefter aktivere enten **IMAP/SMTP-tjenesten** eller **POP3/SMTP-tjenesten**.

| Indstilling                                | Værdi                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Primary SMTP Gateway (Primær SMTP gateway) | smtp.yeah.net               |
| Primær SMTP gatewayport                    | 465                         |
| Use SSL/TLS                                | Påkrævet                    |
| Kræver Betroet certifikat                  | Deaktiveret                 |
| Reply Address (Svaradresse)                | Din e-mailadresse           |
| SMTP servergodkendelse                     | Logon/almindelig            |
| Enhedsinitieret E-mail                     | Brug enhed SMTP kreditering |
| Enhedens bruger-id                         | Din e-mailadresse           |

| Indstilling       | Værdi                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enhedsadgangskode | Adgangskode til godkendelse<br><b>Bemærk!</b> Adgangskoden til godkendelse angives, når IMAP-/SMTP-tjenesten eller POP3-/SMTP-tjenesten er aktiveret. |

## Outlook Live eller Microsoft 365

Disse indstillinger gælder for e-maildomænerne outlook.com og hotmail.com samt for Microsoft 365-konti.

| Indstilling                                | Værdi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primary SMTP Gateway (Primær SMTP gateway) | smtp.office365.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Primær SMTP gatewayport                    | 587                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Use SSL/TLS                                | Påkrævet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kræver Betroet certifikat                  | Deaktiveret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Reply Address (Svaradresse)                | Din e-mailadresse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SMTP servergodkendelse                     | Logon/almindelig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Enhedsinitieret E-mail                     | Brug enhed SMTP kreditering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Enhedens bruger-id                         | Din e-mailadresse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Enhedsadgangskode                          | Adgangskode til konto eller app<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>For konti, hvor totinsbekræftelse er deaktiveret skal du bruge din kontoadgangskode.</li><li>For outlook.com- eller hotmail.com-konti, hvor totinsbekræftelse er aktiveret, skal du bruge en adgangskode til app. Hvis du vil oprette en adgangskode til app, skal du gå til siden <a href="#">Outlook Live-kontohåndtering</a> og derefter logge på din konto.</li></ul> |

**Bemærk!** Hvis du vil have flere opsætningsmuligheder til virksomheder, der bruger Microsoft 365, skal du gå til [Microsoft 365-hjælpsiden](#).

## QQ-mail

**Bemærk!** Sørg for, at SMTP-tjenesten er aktiveret på din konto. Hvis du vil aktivere tjenesten, skal du klikke på **Indstillinger** > **Konto** på startside for QQ-mail. I afsnittet POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV-tjeneste skal du aktivere enten **POP3-/SMTP-tjeneste** eller **IMAP-/SMTP-tjeneste**.

| Indstilling                                | Værdi                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primary SMTP Gateway (Primær SMTP gateway) | smtp.qq.com                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Primær SMTP gatewayport                    | 587                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Use SSL/TLS                                | Påkrævet                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kræver Betroet certifikat                  | Deaktiveret                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Reply Address (Svaradresse)                | Din e-mailadresse                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SMTP servergodkendelse                     | Logon/almindelig                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Enhedsinitieret E-mail                     | Brug enhed SMTP kreditering                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Enhedens bruger-id                         | Din e-mailadresse                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Enhedsadgangskode                          | Godkendelseskode<br><b>Bemærk!</b> Hvis du vil generere en godkendelseskode, skal du klikke på <b>Indstillinger</b> > <b>Konto</b> på startside for QQ-mail og derefter klikke på <b>Generer godkendelseskode</b> i afsnittet POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV-tjeneste. |

## Sina-mail

**Bemærk!** Sørg for, at POP3-/SMTP-tjenesten er aktiveret på din konto. Hvis du vil aktivere tjenesten, skal du klikke på **Indstillinger** > **Flere indstillinger** > **User-end POP/IMAP/SMTP** på startside for Sina-mail og derefter aktivere **POP3/SMTP-tjenesten**.

| Indstilling                                | Værdi         |
|--------------------------------------------|---------------|
| Primary SMTP Gateway (Primær SMTP gateway) | smtp.sina.com |
| Primær SMTP gatewayport                    | 587           |

| Indstilling                 | Værdi                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Use SSL/TLS                 | Påkrævet                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kræver Betroet certifikat   | Deaktiveret                                                                                                                                                                                                                                       |
| Reply Address (Svaradresse) | Din e-mailadresse                                                                                                                                                                                                                                 |
| SMTP servergodkendelse      | Logon/almindelig                                                                                                                                                                                                                                  |
| Enhedsinitieret E-mail      | Brug enhed SMTP kreditering                                                                                                                                                                                                                       |
| Enhedens bruger-id          | Din e-mailadresse                                                                                                                                                                                                                                 |
| Enhedsadgangskode           | Godkendelseskode<br><b>Bemærk!</b> Hvis du vil oprette en godkendelseskode, skal du klikke på <b>Indstillinger &gt; Flere indstillinger &gt; User-end POP/IMAP/SMTP</b> på e-mailstartsidens og derefter aktivere <b>godkendelseskodestatus</b> . |

## Sohu-mail

**Bemærk!** Sørg for, at SMTP-tjenesten er aktiveret på din konto. Hvis du vil aktivere tjenesten, skal du klikke på **Valgmuligheder > Indstillinger > POP3/SMTP/IMAP** på startsidens for Sohu-mail og derefter aktivere enten **IMAP-/SMTP-tjenesten** eller **POP3-/SMTP-tjenesten**.

| Indstilling                                | Værdi                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primary SMTP Gateway (Primær SMTP gateway) | smtp.sohu.com                                                                                                                                 |
| Primær SMTP gatewayport                    | 465                                                                                                                                           |
| Use SSL/TLS                                | Påkrævet                                                                                                                                      |
| Kræver Betroet certifikat                  | Deaktiveret                                                                                                                                   |
| Reply Address (Svaradresse)                | Din e-mailadresse                                                                                                                             |
| SMTP servergodkendelse                     | Logon/almindelig                                                                                                                              |
| Enhedsinitieret E-mail                     | Brug enhed SMTP kreditering                                                                                                                   |
| Enhedens bruger-id                         | Din e-mailadresse                                                                                                                             |
| Enhedsadgangskode                          | Uafhængig adgangskode<br><b>Bemærk!</b> Den uafhængige adgangskode angives, når IMAP-/SMTP-tjenesten eller POP3-/SMTP-tjenesten er aktiveret. |

## Yahoo! Mail

| Indstilling                                | Værdi                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primary SMTP Gateway (Primær SMTP gateway) | smtp.mail.yahoo.com                                                                                                                                                                                                           |
| Primær SMTP gatewayport                    | 587                                                                                                                                                                                                                           |
| Use SSL/TLS                                | Påkrævet                                                                                                                                                                                                                      |
| Kræver Betroet certifikat                  | Deaktiveret                                                                                                                                                                                                                   |
| Reply Address (Svaradresse)                | Din e-mailadresse                                                                                                                                                                                                             |
| SMTP servergodkendelse                     | Logon/almindelig                                                                                                                                                                                                              |
| Enhedsinitieret E-mail                     | Brug enhed SMTP kreditering                                                                                                                                                                                                   |
| Enhedens bruger-id                         | Din e-mailadresse                                                                                                                                                                                                             |
| Enhedsadgangskode                          | Adgangskode til app<br><b>Bemærk!</b> Hvis du vil oprette en adgangskode til app, skal du gå til siden <a href="#">Yahoo-kontosikkerhed</a> , logge ind på din konto og derefter klikke på <b>Opret adgangskode til app</b> . |

## Zoho-mail

| Indstilling                                | Værdi                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Primary SMTP Gateway (Primær SMTP gateway) | smtp.zoho.com               |
| Primær SMTP gatewayport                    | 587                         |
| Use SSL/TLS                                | Påkrævet                    |
| Kræver Betroet certifikat                  | Deaktiveret                 |
| Reply Address (Svaradresse)                | Din e-mailadresse           |
| SMTP servergodkendelse                     | Logon/almindelig            |
| Enhedsinitieret E-mail                     | Brug enhed SMTP kreditering |
| Enhedens bruger-id                         | Din e-mailadresse           |

| Indstilling       | Værdi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enhedsadgangskode | Adgangskode til konto eller app<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>For konti, hvor tottrinsbekræftelse er deaktiveret skal du bruge din kontoadgangskode.</li> <li>For konti, hvor tottrinsbekræftelse er aktiveret, skal du bruge en adgangskode til app. Hvis du vil oprette en adgangskode til en app, skal du gå til siden <a href="#">Zoho-mail-kontosikkerhed</a>, logge ind på din konto og derefter klikke på <b>Opret en ny adgangskode</b> i afsnittet App-specifikke adgangskoder.</li> </ul> |

## Sender en e-mail

Før du begynder, skal du kontrollere, at SMTP-indstillingerne er konfigureret. Der er flere oplysninger i ["Konfiguration af e-mail SMTP-indstillinger"](#) på side 1.

## Brug af kontrolpanelet

- 1 Læg et originaldokument i ADF-bakken eller på scannerens glasplade.
- 2 På startskærmen skal du trykke på **E-mail**, og derefter indtaste de nødvendige oplysninger.
- 3 Konfigurer om nødvendigt indstillinger for udskriftsfiltype.
- 4 Send en e-mail.

## Scanning

## Scanning til en computer

Før du begynder, skal du kontrollere, at computeren og printerens er sluttet til det samme netværk.



## Til Windows-brugere

**Bemærk!** Kontroller, at printeren er føjet til computeren. Der er flere oplysninger i ["Tilføje af printere til en computer" på side 17.](#)

- 1 Placer et originaldokument i den automatiske dokumentføder eller på scannerens glasplade.
- 2 Åbn **Windows Fax og scanning** på computeren.
- 3 Vælg en scannerkilde i menuen Kilde.
- 4 Hvis det er nødvendigt, kan du ændre udskriftsindstillingerne.
- 5 Scan dokumentet.

## Til Macintosh-brugere

**Bemærk!** Kontroller, at printeren er føjet til computeren. Der er flere oplysninger i ["Tilføje af printere til en computer" på side 17.](#)

- 1 Placer et originaldokument i den automatiske dokumentføder eller på scannerens glasplade.
- 2 Gør ét af følgende på computeren:
  - Åbn **Billedtagning**.
  - Åbn **Printere og scannere**, og vælg derefter en printer. Klik på **Scan** > **Åbn scanner**.
- 3 Gør ét eller flere af følgende fra vinduet Scanner:
  - Vælg, hvor det scannede dokument skal gemmes.
  - Vælg størrelsen på originaldokumentet.
  - Hvis du vil scanne fra den automatiske dokumentføder, skal du vælge **Dokumentføder** i menuen Scanning eller aktivere **Brug dokumentføder**.
  - Konfigurer om nødvendigt scanningsindstillingerne.
- 4 Klik på **Scan**.

## Fax

### Opsætning af printeren til faxning

#### Indstilling af faxfunktionen via analog fax

##### Bemærkninger:

- Visse tilslutningsmetoder gælder kun i nogle lande eller områder.
- Hvis faxfunktionen er aktiveret, men ikke fuldt konfigureret, kan indikatorlyset blinke rødt.
- Hvis du ikke har et TCP/IP-miljø, skal du bruge kontrolpanelet til at konfigurere faxen.

**Advarsel - Potentiel skade:** Undgå tab af data eller printerfejl, og rør ikke ved kabler eller printeren i det viste område, mens du aktivt sender eller modtager en fax.



#### Ved hjælp af menuen Indstillinger i printerens

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger** > **Fax** > **Opsætning af fax** > **Generelle faxindstillinger**.
- 2 Konfiguration af indstillinger.

#### Brug af Embedded Web Server

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

##### Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på startskærbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
  - Hvis du bruger en proxy, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.
- 2 Klik på **Indstillinger** > **Fax** > **Opsætning af fax** > **Generelle faxindstillinger**.
  - 3 Konfiguration af indstillinger.
  - 4 Anvend ændringerne.

#### Indstilling af faxfunktionen via faxserveren

##### Bemærkninger:

- Med denne funktion kan du sende faxmeddelelser til en faxtjenesteudbyder, der understøtter modtagelse af e-mail.
- Denne funktion understøtter kun udgående faxmeddelelser. For at understøtte faxmodtagelse skal du sørge for, at du har en enhedsbaseret fax konfigureret i printerens, f.eks. analog fax, etherFAX eller Fax Over IP (FoIP).

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

##### Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på startskærbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
  - Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.
- 2 Klik på **Indstillinger** > **Fax**.
  - 3 I menuen Faxtilstand skal du vælge **Faxserver** og derefter klikke på **Gem**.
  - 4 Klik på **Indstilling af Faxserver**.

- 5 I feltet Til format skal du skrive **[#]@myfax.com**, hvor **[#]** er faxnummeret, og **myfax.com** er faxudbyderens domæne.

**Bemærkninger:**

- Konfigurer om nødvendigt felterne Svaradresse, Emne eller Meddelelse.
- Hvis du vil lade printeren modtage faxmeddelelser, skal du aktivere den enhedsbaserede indstilling for faxmodtagelse. Kontroller, at du har konfigureret en enhedsbaseret fax.

- 6 Klik på **Gem**.

- 7 Klik på **Faxserverens e-mailindstillinger**, og gør derefter et af følgende:

- Aktiver **Brug e-mail SMTP-server**.

**Bemærk!** Hvis e-mail SMTP-indstillingerne ikke er konfigureret, skal du se "[Konfiguration af e-mail SMTP-indstillinger](#)" på side 1.

- Konfigurer SMTP-indstillingerne. Kontakt din e-mailtjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

- 8 Anvend ændringerne.

## Afsendelse af en fax

**Bemærk!** Kontroller, at fax er konfigureret. Se afsnittet [Opsætning af printeren til faxning](#) for at få yderligere oplysninger.

### Brug af kontrolpanelet

- 1 Læg et originaldokument i ADF-bakken eller på scannerens glasplade.
- 2 På startskærmen skal du trykke på **Fax** og derefter indtaste de nødvendige oplysninger.  
Juster om nødvendigt indstillingerne.
- 3 Send faxen.

### Brug af computeren

Før du begynder, skal du kontrollere, at faxdriveren er installeret. Der er flere oplysninger i "[Installation af faxdriveren](#)" på side 17.

#### Til Windows-brugere

- 1 Åbn dialogboksen Udskriv fra det dokument, som du prøver at faxe.

- 2 Vælg printeren, og klik derefter på **Egenskaber, Præferencer, Optioner** eller **Opsætning**.

- 3 Klik på **Fax > Aktiver fax > Vis altid indstillinger før brug af fax**, og indtast derefter modtager nummeret.

Konfigurer om nødvendigt andre faxindstillinger.

- 4 Send faxen.

#### Til Macintosh-brugere

- 1 Vælg **Fil > Udskriv**, når dokumentet er åbent.

- 2 Vælg den printer, der har - **Fax** tilføjet efter navnet.

- 3 Indtast modtagerens nummer i feltet Til.

Konfigurer om nødvendigt andre faxindstillinger.

- 4 Send faxen.

## Udskrivning

### Udskrivning fra en computer

**Bemærk!** Til etiketter, karton og konvolutter skal du indstille papirstørrelsen og -typen i printeren, før du udskriver dokumentet.

- 1 Fra dokumentet, som du forsøger at udskrive, skal du åbne dialogboksen Udskriv.
- 2 Juster om nødvendigt indstillingerne.
- 3 Udskriv dokumentet.

### Udskrive fra en mobil enhed

#### Udskrivning fra en mobil enhed vha. Mopria-udskriftstjenesten

Mopria® Udskriftstjenesten er en Mobile Printing-løsning til mobile enheder, der anvender Android™ version 5.0 eller nyere. Den giver dig mulighed for at udskrive direkte til enhver Mopria-certificeret printer.

**Bemærk!** Sørg for, at du downloader appen Mopria-udskriftstjeneste fra Google Play™ Store og aktiverer den i den mobile enhed.

- 1 Åbn en kompatibel app fra din mobile Android-enhed, eller vælg et dokument fra filhåndteringen.

- 2 Tryk på  > **Udskriv**.

- 3 Vælg en printer, og juster derefter indstillingerne, hvis det er nødvendigt.

- 4 Tryk på .

### Udskrivning fra en mobil enhed vha. AirPrint

AirPrint-softwarefunktionen er en Mobile Printing-løsning, der giver dig mulighed for at udskrive direkte fra Apple-enheder til en AirPrint-certificeret printer.

#### Bemærkninger:

- Kontroller, at Apple-enheden og printeren er sluttet til det samme netværk. Hvis netværket har flere trådløse hubs, skal du sørge for, at begge enheder er tilsluttet det samme undernet.
- Dette program understøttes kun på nogle Apple-modeller.

- 1 Vælg et dokument fra din filhåndtering, eller start et kompatibelt program på din mobilenhed.

- 2 Tryk på  > **Udskriv**.

- 3 Vælg en printer, og juster derefter indstillingerne, hvis det er nødvendigt.

- 4 Udskriv dokumentet.

### Udskrivning fra en mobil enhed vha. Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® er en udskrivningstjeneste, der gør det muligt for dig at udskrive til enhver Wi-Fi Direct-kompatibel printer.

**Bemærk!** Sørg for, at den mobile enhed er sluttet til printerens trådløse netværk. Der er flere oplysninger i "[Tilslutning af en mobil enhed til printeren](#)" på side 18.

- 1 Åbn en kompatibel app fra den mobile enhed, eller vælg et dokument fra filhåndteringen.

- 2 Gør et af følgende, afhængigt af den mobile enhed:

- Tryk på  > **Udskriv**.

- Tryk på  > **Udskriv**.
- Tryk på **■ ■ ■** > **Udskriv**.

- Vælg en printer, og juster derefter indstillingerne, hvis det er nødvendigt.
- Udskriv dokumentet.

## Udskrive fortrolige og andre tilbageholdte job

### Til Windows-brugere

- Med et åbent dokument skal du klikke på **Fil** > **Udskriv**.
- Vælg en printer, og klik derefter på **Egenskaber, Præferencer, Indstillinger** eller **Opsætning**.
- Klik på **Udskriv og tilbagehold**.
- Vælg **Brug udskriv og tilbagehold**, og tildel derefter et brugernavn.
- Vælg udskriftsjobtypen (Fortrolig, Gentagne, Reserver eller Bekræft).  
Hvis du vælger **Fortroligt**, skal du sikre udskriftsjobbet med en PIN-kode (Personal Identification Number).
- Klik på **OK** eller **Udskriv**.
- Frigiv udskriftsjobbet på printerens startskærbillede.
  - Til fortrolige udskriftsjob skal du trykke på **Tilbageholdte job** > vælge dit brugernavn > **Fortrolig** > angive PIN-koden > vælge udskriftsjobbet > konfigurere indstillingerne > **Udskriv**.
  - Til andre udskriftsjob skal du trykke på **Tilbageholdte job** > vælge dit brugernavn > vælge udskriftsjobbet > konfigurere indstillingerne > **Udskriv**.

### Til Macintosh-brugere

#### Brug af AirPrint

- Vælg **Arkiv** > **Udskriv**, når dokumentet er åbent.
- Vælg en printer, og vælg derefter **PIN-udskrivning** i rullemenuen efter menuen **Papirretning**.
- Aktiver **Udskriv med PIN-kode**, og indtast derefter en firecifret PIN-kode.
- Klik på **Udskriv**.

- Frigiv udskriftsjobbet på printerens startskærbillede. Tryk på **Tilbageholdte job** > vælg dit computernavn > **Fortrolig** > angiv PIN-koden > vælg udskriftsjobbet > **Udskriv**.

#### Brug af printerdriveren

- Vælg **Arkiv** > **Udskriv**, når dokumentet er åbent.
- Vælg en printer, og vælg derefter **Udskrivning og tilbageholdelse** i rullemenuen efter **Papirretning**-menuen.
- Vælg **Fortrolig udskrivning**, og indtast derefter en firecifret PIN-kode.
- Klik på **Udskriv**.
- Frigiv udskriftsjobbet på printerens startskærbillede. Tryk på **Tilbageholdte job** > vælg dit computernavn > **Fortroligt** > vælg udskriftsjobbet > indtast PIN-koden > **Udskriv**.

## Vedligeholdelse af printeren

### Tilslutning af kabler


**⚠ FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Undlad at installere dette produkt eller foretage tilslutninger af kabler eller af elektriske tilslutninger af nogen art, f.eks. af netledningen, faxfunktionen eller telefonen, når det lyner, for at undgå risikoen for elektrisk stød.

**⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Tilslut netledningen til en passende normeret og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.

**⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** For at undgå risiko for brand eller elektrisk stød må du kun bruge den netledning, der leveres sammen med dette produkt, eller en erstatningsnetledning, som er godkendt af producenten.

**⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Brug kun et telekabel (RJ-11) på 26 AWG eller mere, når du slutter dette produkt til telefonnetværket, for at reducere risikoen for brand. For brugere i Australien skal ledningen være godkendt af tilsynsmyndigheden for kommunikation og medier i Australien.

**Advarsel - Potentiel skade:** For at undgå tab af data eller printerfejl, skal du undlade at berøre USB-kablet, nogen netværksadapter eller printeren i de viste områder under selve udskrivningsprocessen.

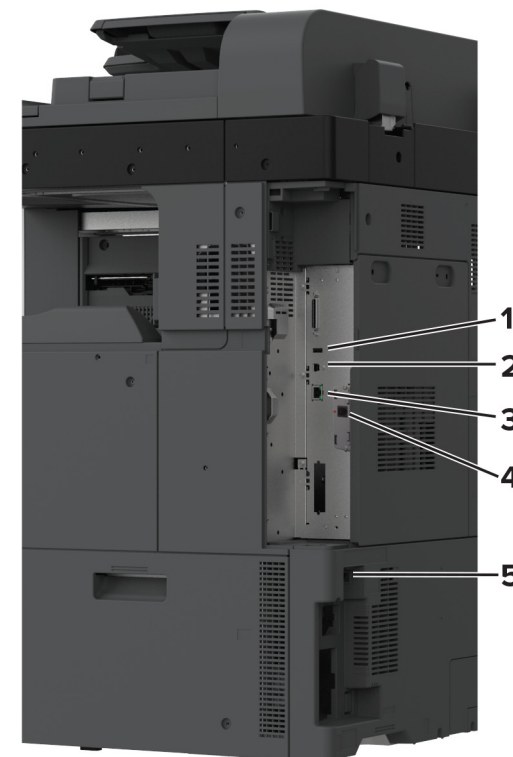


|   | Printerport     | Funktion                                                                                                                                                                                                           |
|---|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | USB-port        | Tilslut et tastatur eller en anden kompatibel option.                                                                                                                                                              |
| 2 | USB-printerport | Slut printeren til computeren.                                                                                                                                                                                     |
| 3 | Ethernet port   | Slut printeren til et netværk.                                                                                                                                                                                     |
| 4 | LINE-port       | Tilslutte printeren til en aktiv telefonlinje via en normal stikkontakt (RJ-11), et DSL-filter, en VoIP-adapter eller en anden form for adapter, der giver adgang til telefonlinjen for at sende og modtage faxer. |


|   | Printerport | Funktion                                                    |
|---|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 5 | Strømsstik  | Tilslut printeren til en korrekt jordforbundet stikkontakt. |

## Udskiftning af en tonerkassette

1 Åbn frontpanelet.

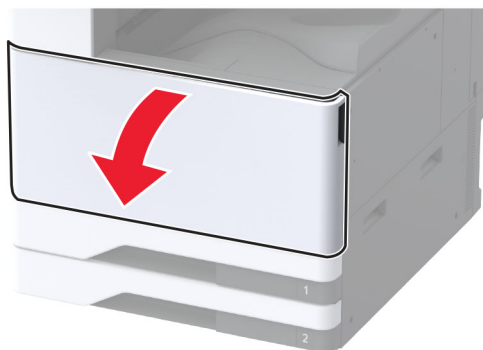

2 Fjern den brugte tonerkassette.

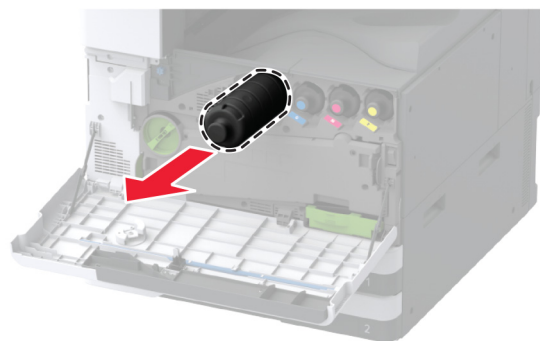

3 Pak den nye tonerkassette ud.



4 Ryst tonerkassetten for at omfordele toneren.



5 Indsæt den nye tonerkassette.






6 Fjern spildtoneroverførselsenheden.

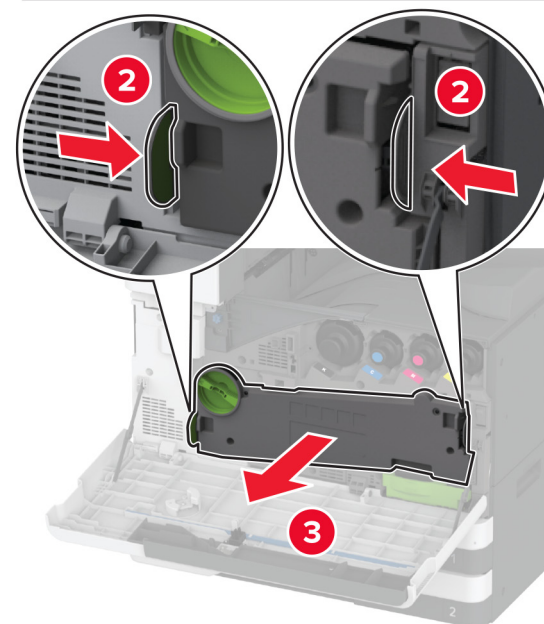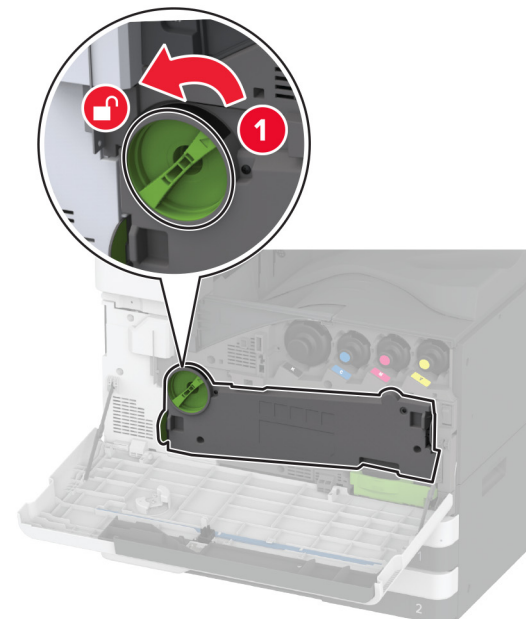




**Bemærk!** Anbring enheden i oprejst position for at undgå at spilde toneren.

**7** Fjern printhovedets aftørrer, og rengør derefter printhovedlinserne.

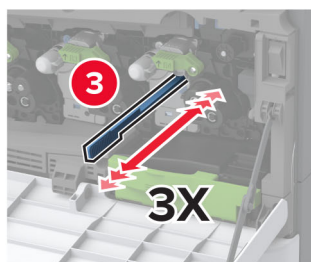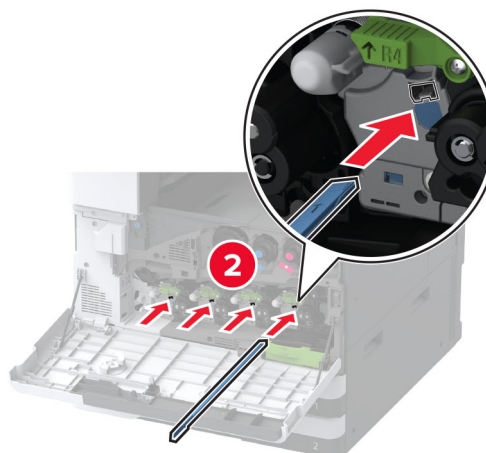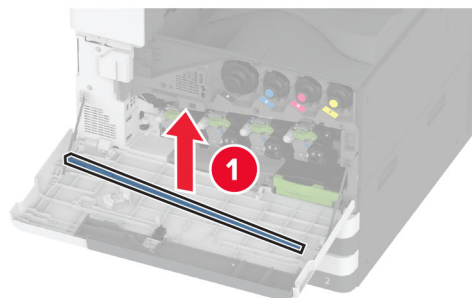

**8** Sæt printhovedets aftørrer ind på plads.

**9** Indsæt spildtoneroverførselsenheden, indtil den *klikker* på plads, og lås den derefter.

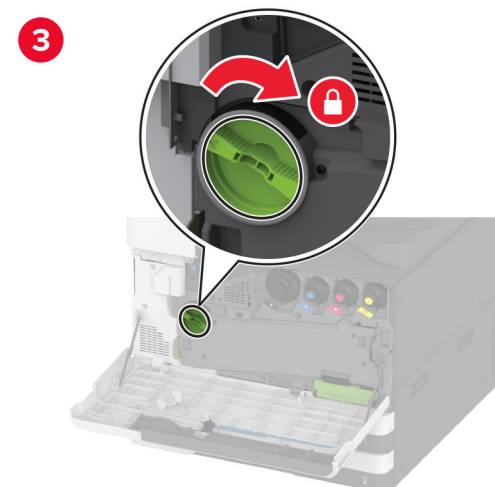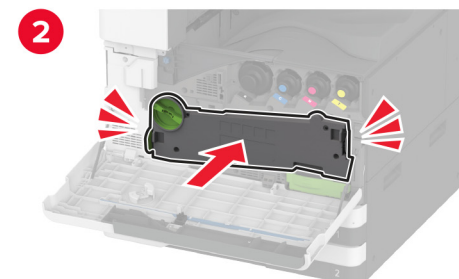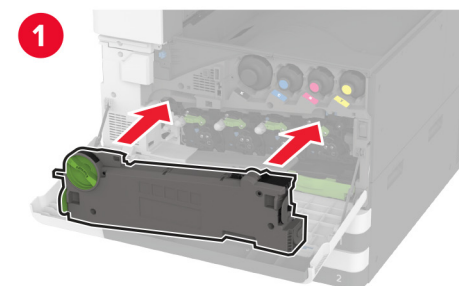

**10** Luk panelet.



## Ilægning af papir i skuffen til 520 ark

**FORSIGTIG - VÆLTEFARE:** Isæt hver enkelt papirmagasin separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabil. Sørg for, at alle andre papirmagasiner er lukkede.



1 Træk papirmagasinet ud.

**Bemærk!** For at undgå papirstop må du ikke trække papirmagasinerne ud, mens printerens udskriver.




2 Juster styrene, så de passer til størrelsen på det papir, du lægger i.

**Bemærk!** Brug indikatorerne i bunden af bakken til at placere styrene.

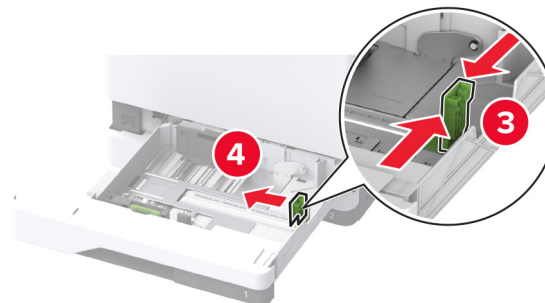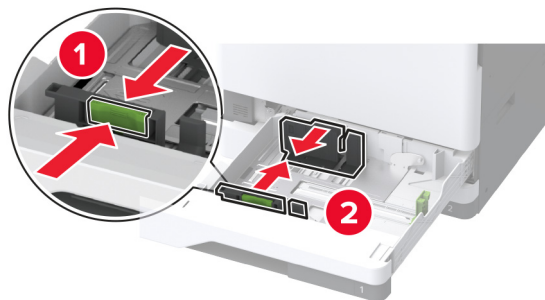

3 Bøj, luft og juster papirkanterne inden ilægning.

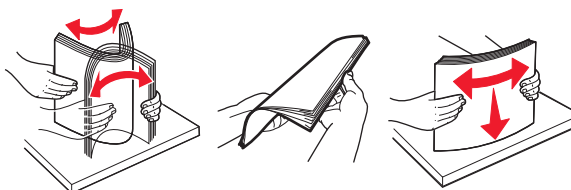

4 Læg papirstakken med den side, der skal udskrives, opad.

Når du ilægger brevpapir eller papir med huller, skal du gøre et af følgende:

## Til enkeltsidet udskrivning langs den lange kant

- Læg brevpapir med forsiden opad og sidehovedet mod bagsiden af papirmagasinet.



- Ilæg papir med huller med forsiden opad og hullerne mod venstre side af papirmagasinet.




## Til enkeltsidet udskrivning langs den korte kant

- Ilæg brevpapir med forsiden opad og sidehovedet mod venstre side af papirmagasinet.





- Ilæg papir med huller med forsiden opad og hullerne mod forsiden af papirmagasinet.

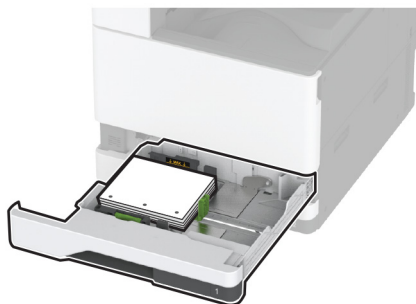

#### Til tosidet udskrivning langs den lange kant

- Læg brevpapir med forsiden nedad og sidehovedet mod bagsiden af papirmagasinet.




- Ilæg papir med huller med forsiden nedad og hullerne mod højre side af papirmagasinet.




#### Til tosidet udskrivning langs den korte kant

- Ilæg brevpapir med forsiden nedad og sidehovedet mod venstre side af papirmagasinet.

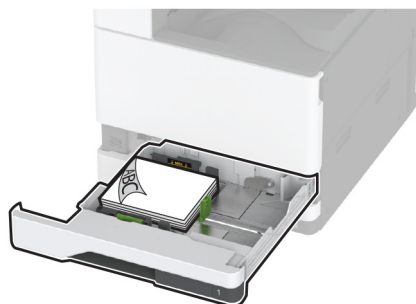


- Ilæg papir med huller med forsiden nedad og hullerne mod bagsiden af papirmagasinet.

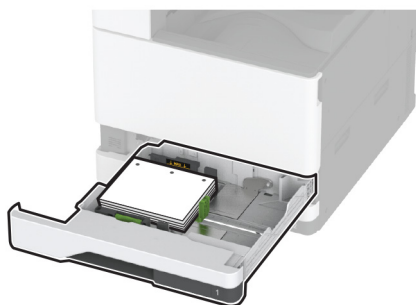

#### Bemærkninger:

- Skub ikke papiret ind i bakken.
- Sørg for, at sidestyrene ligger tæt ind mod papiret.
- Sørg for, at stakkens højde ikke når op til indikatoren for maksimal papiropfyldning. Hvis bakken overfyldes, kan der opstå papirstop.

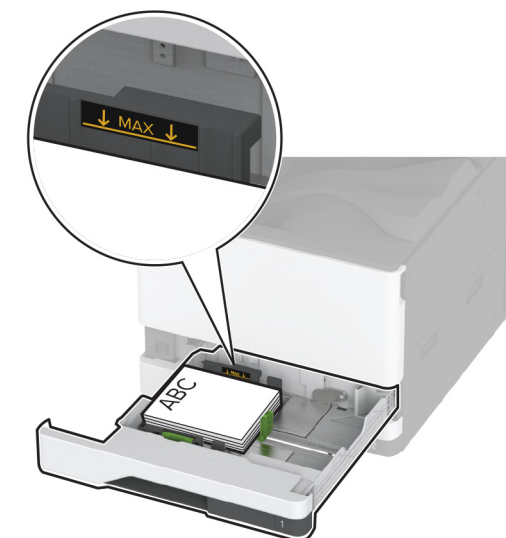

#### 5 Isæt papirmagasinet.

Hvis nødvendigt, skal du indstille papirstørrelsen og papirtypen, så de passer til det papir, der er lagt i bakken.

**Bemærk!** Når der er installeret en efterbehandler, roteres billederne til 180°, når de udskrives.

#### Ilægning af papir i dobbeltinputskuffe til 2000 ark




**FORSIGTIG - VÆLTEFARE:** Isæt hver enkelt papirmagasin separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabil. Sørg for, at alle andre papirmagasiner er lukkede.

#### 1 Træk papirmagasinet ud.


**Bemærk!** For at undgå papirstop må du ikke trække papirmagasinerne ud, mens printeren udskriver.



- 2** Juster styrene, så de passer til størrelsen på det papir, du lægger i.

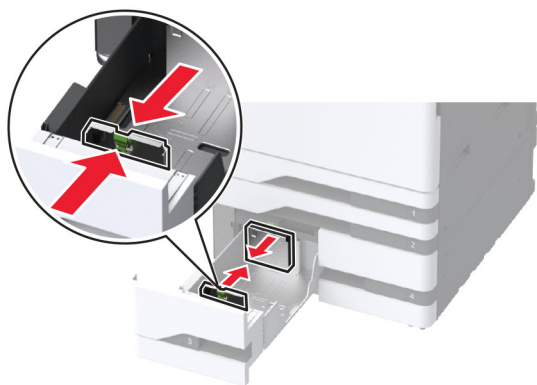

- 3** Bøj, luft og juster papirkanterne inden ilægning.

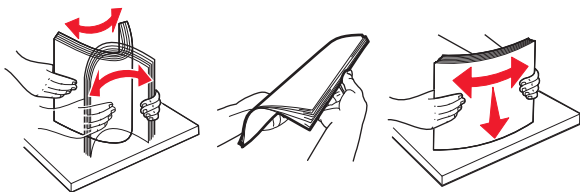

- 4** Læg papirstakken med den side, der skal udskrives, opad.  
Når du ilægger brevpapir eller papir med huller, skal du gøre et af følgende:

### Til enkeltsidet udskrivning

- Læg brevpapir med forsiden opad og sidehovedet mod bagsiden af papirmagasinet.



- Ilæg papir med huller med forsiden opad og hullerne mod venstre side af papirmagasinet.



### Til tosidet udskrivning

- Læg brevpapir med forsiden nedad og sidehovedet mod bagsiden af papirmagasinet.



- Ilæg papir med huller med forsiden nedad og hullerne mod højre side af papirmagasinet.



### Bemærkninger:

- Skub ikke papiret ind i bakken.
- Sørg for, at stakkens højde ikke når op til indikatoren for maksimal papiropfyldning. Hvis bakken overfyldes, kan der opstå papirstop.



**5** Isæt papirmagasinet.

Hvis nødvendigt, skal du indstille papirstørrelsen og papirtypen, så de passer til det papir, der er lagt i bakken.


**Bemærk!** Når der er installeret en efterbehandler, roteres billederne til 180°, når de udskrives.

## Ilægning af papir i skuffen til 2000 ark




**⚠ FORSIGTIG - VÆLTEFARE:** Isæt hver enkelt papirmagasin separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabil. Sørg for, at alle andre papirmagasiner er lukkede.

**1** Træk papirmagasinet ud, og åbn derefter papirmagasinet sidepanel.


**Bemærk!** For at undgå papirstop må du ikke trække papirmagasinerne ud, mens printerens udskriver.

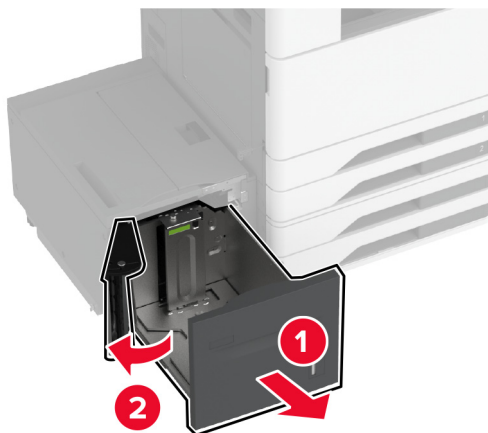


**2** Juster styret på bagsiden af papirmagasinet. Gør det samme på forsiden af papirmagasinet.

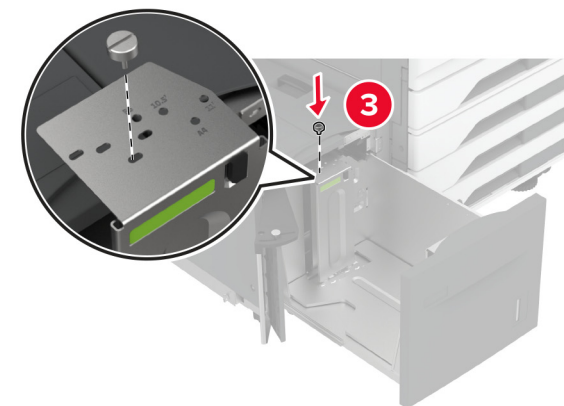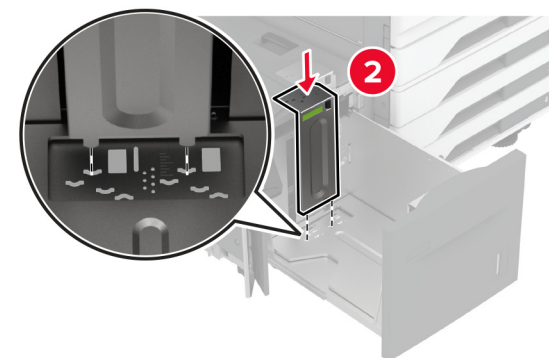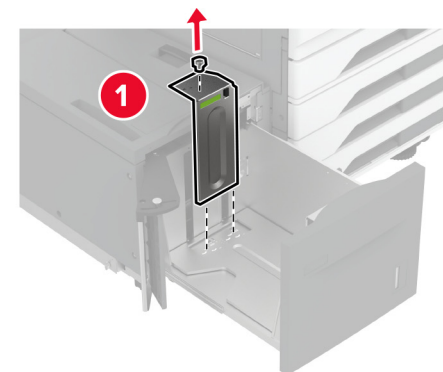

3 Juster håndtaget på papirmagasinet sidepanel.

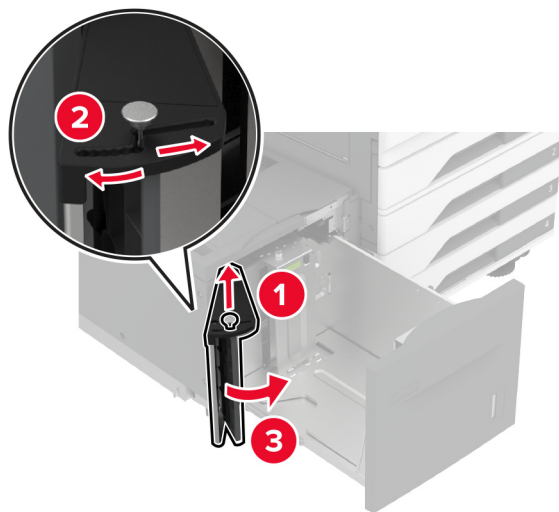


4 Bøj, luft og juster papirkanterne inden ilægning.

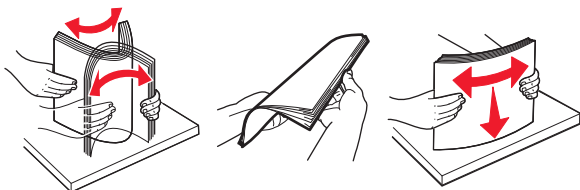


5 Læg papirstakken med den side, der skal udskrives, opad.  
Når du ilægger brevpapir eller papir med huller, skal du gøre et af følgende:

### Til enkeltsidet udskrivning

- Læg brevpapir med forsiden nedad og sidehovedet mod bagsiden af papirmagasinet.

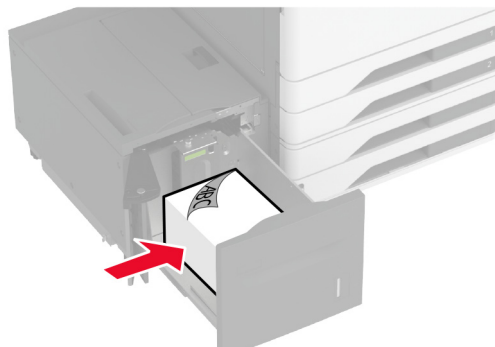


- Ilæg papir med huller med forsiden nedad og hullerne mod venstre side af papirmagasinet.

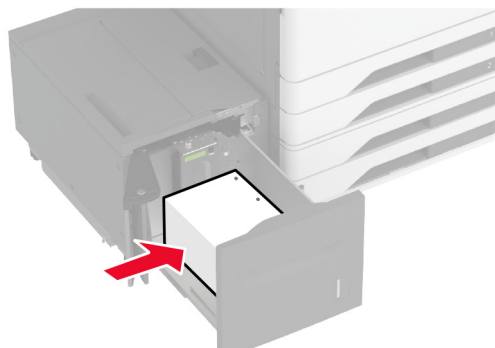


### Til tosidet udskrivning


- Læg brevpapir med forsiden opad og sidehovedet mod bagsiden af papirmagasinet.

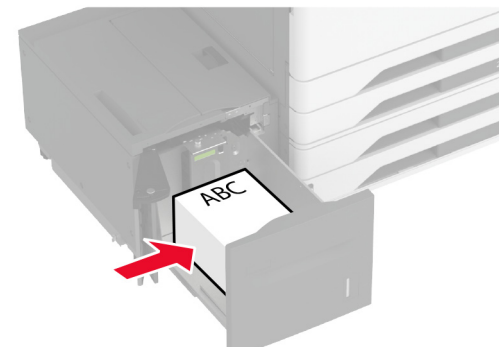

- Ilæg papir med huller med forsiden opad og hullerne mod venstre side af papirmagasinet.

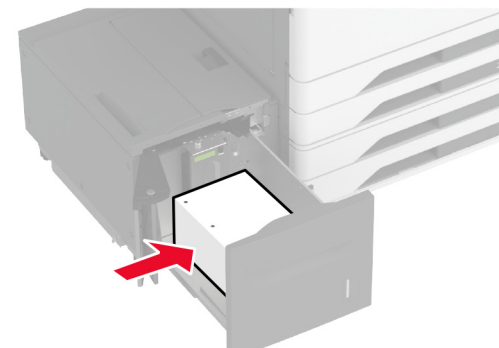

**Bemærk!** Sørg for, at stakkens højde ikke når op til indikatoren for maksimal papiropfyldning. Hvis bakken overfyldes, kan der opstå papirstop.

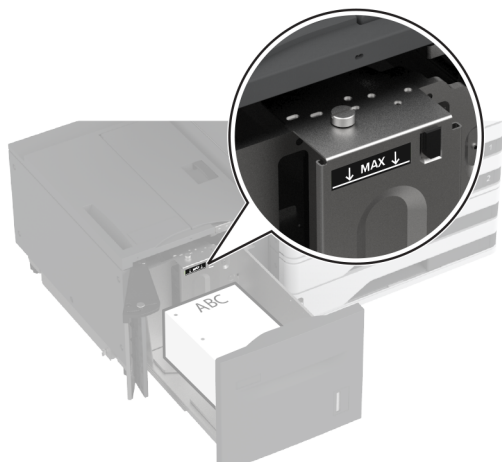

- 6** Luk papirmagasinet, og indsæt derefter papirmagasinet.

Hvis nødvendigt, skal du indstille papirstørrelsen og papirtypen, så de passer til det papir, der er lagt i bakken.


**Bemærk!** Når der er installeret en efterbehandler, roteres billederne til 180°, når de udskrives.

## Ilægning af konvolutter i papirmagasinet til konvolutter


**⚠ FORSIGTIG - VÆLTEFARE:** Isæt hver enkelt papirmagasin separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabil. Sørg for, at alle andre papirmagasin er lukkede.

- 1** Træk papirmagasinet til konvolutter ud.

**Bemærk!** For at undgå papirstop må du ikke trække papirmagasinerne ud, mens printerens udskrives.

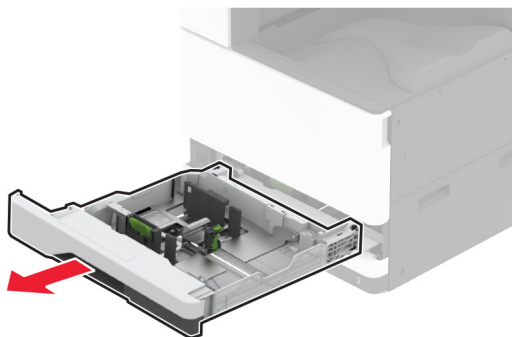


- 2** Bøj, luft og juster konvolutkanterne inden ilægning.

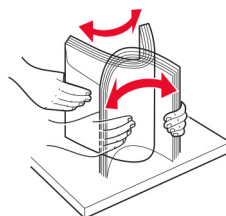


- 3** Juster styrene, så de passer til størrelsen på den konvolut, du lægger i.

**Bemærk!** Brug indikatorerne i bunden af bakken til at placere styrene.

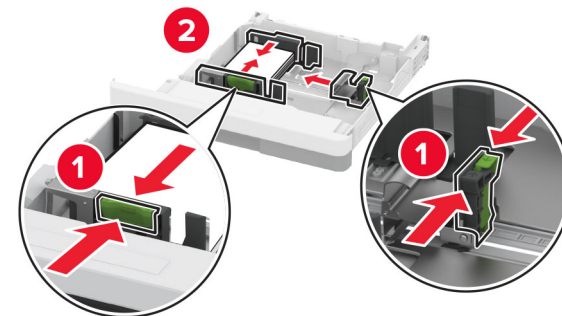


- 4** Læg konvolutterne med flapsiden nedad og mod papirmagasinet's venstre side.

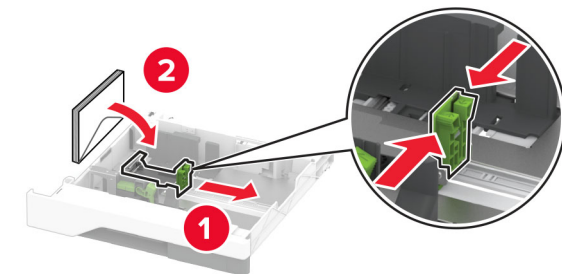

### Bemærkninger:

- Sørg for, at sidestyrene ligger tæt ind mod konvolutterne.
- Sørg for, at stakkens højde er under indikatoren for maksimal opfyldning. Hvis bakken overfyldes, kan der opstå papirstop.



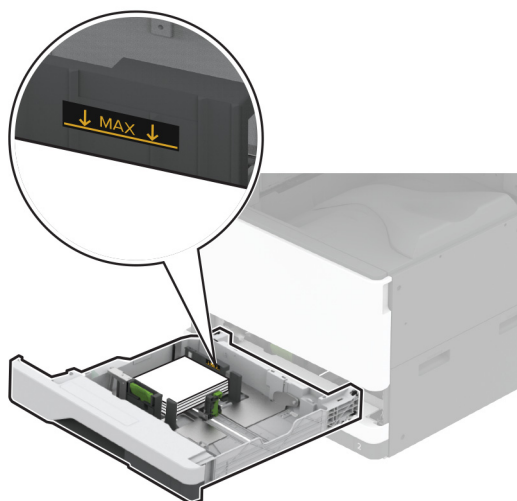

## 5 Isæt papirmagasinet.


Hvis det er nødvendigt, skal du indstille papirstørrelsen og papirtypen, så de passer til den konvolut, der er lagt i papirmagasinet.

## Ilægning af papir i flerformålsarkføderen


### 1 Åbn flerformålsarkføderen.



### 2 Juster sidestyrene, så de passer til størrelsen på det papir, du lægger i.

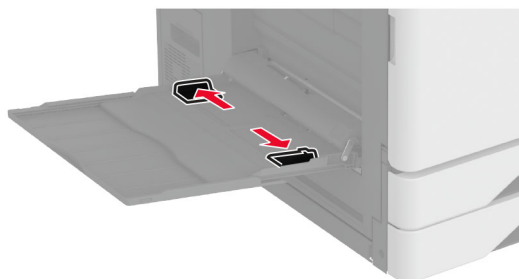

### 3 Bøj, luft og juster papirkanterne inden ilægning.

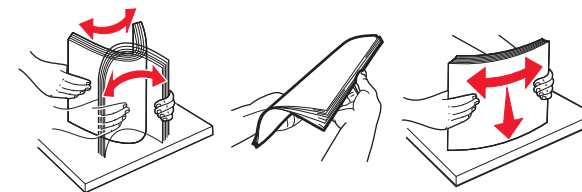


### 4 Ilæg papiret.


**Bemærk!** Sørg for, at sidestyrene ligger tæt ind mod papiret.

#### Indføring langs den lange kant:

- Til ensidet udskrivning ilægges brevpapiret med forsiden nedad med sidehovedet mod bagsiden af printeren. Ilæg papir med huller med forsiden nedad med hullerne mod højre side af papiret.

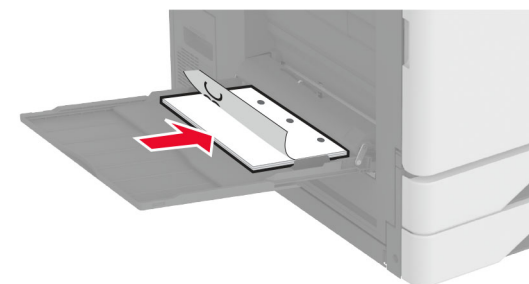


- Til tosidet udskrivning ilægges brevpapiret med forsiden opad med sidehovedet mod bagsiden af printeren. Ilæg papir med huller med forsiden opad med hullerne mod venstre side af papiret.

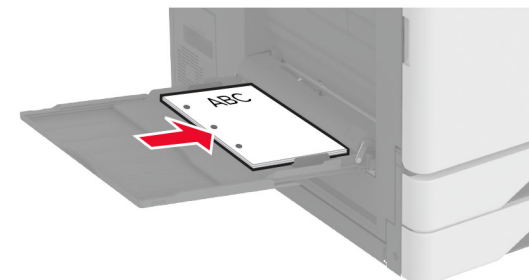


### Indføring langs den korte kant:

- Til ensidet udskrivning ilægges brevpapiret med forsiden nedad med sidehovedet mod venstre side af papiret. Ilæg papir med huller med forsiden nedad med hullerne mod forsiden af printerens.

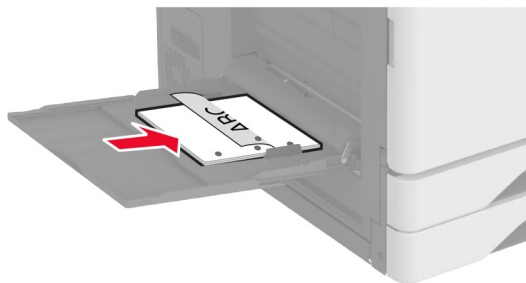

- Til tosidet udskrivning ilægges brevpapiret med forsiden opad med sidehovedet mod venstre side af printerens. Ilæg papir med huller med forsiden opad med hullerne mod forsiden af printerens.

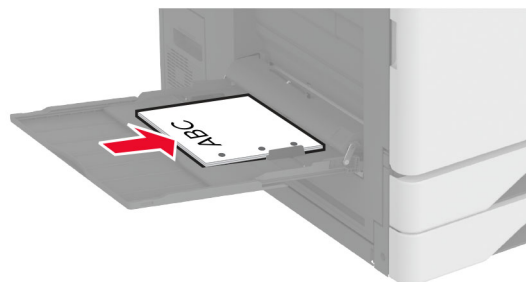

**Bemærk!** Når der er installeret en efterbehandler, roterer printerens billeder til 180°.

## Indstilling af størrelse og type af specialmediet

Bakkerne registrerer automatisk størrelsen på almindeligt papir. Gør følgende for specialmedier som mærkater, kort eller kuverter:

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Papir > Konfiguration af papirmagasin > Papirstørrelse/type** > vælg en papirkilde.
- 2 Konfigurer størrelsen og typen af specialmediet.

## Installation af printersoftwaren

### Bemærkninger:

- Printerdriveren er inkluderet i softwareinstallationspakken.
  - På Macintosh-computere med macOS-version 10.7 eller nyere er det ikke nødvendigt at installere driveren for at udskrive på en AirPrint-certificeret printer. Hvis du vil have brugerdefinerede udskrivningsfunktioner, skal du downloade printerdriveren.
- 1 Få en kopi af softwareinstallationspakken.
    - Fra cd'en Software, der fulgte med din printer.
    - Fra vores websted eller det sted, hvor du købte printerens.
  - 2 Kør installationsprogrammet, og følg derefter instruktionerne på computerskærmen.

## Installation af faxdriveren

- 1 Gå til vores websted eller til det sted, hvor du købte printerens, og hent derefter installationspakken.
- 2 Kør installationsprogrammet, og følg derefter instruktionerne på computerskærmen.

## Opdatere firmware

Du kan forbedre printerens ydeevne og løse problemer ved regelmæssigt at opdatere printerens firmware.

Du kan få flere oplysninger om opdatering af firmwaren ved at kontakte din salgsrepræsentant.

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

### Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærm-billede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxy, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 2 Klik på **Indstillinger > Enhed > Opdater firmware**.

- 3 Foretag en af følgende handlinger:

- Klik på **Søg efter opdateringer > Jeg accepterer, start opdatering**.
- Upload flash-filen.
  - a Gennemse flash-filen.
  - b Klik på **Upload > Start**.

## Tilføjelse af printere til en computer

Før du begynder, skal du gøre et af følgende:

- Slut printeren og computeren til det samme netværk. Du kan finde yderligere oplysninger om tilslutning af printerens til et netværk under ["Tilslutning af printerens til et Wi-Fi-netværk" på side 18](#).
- Tilslut computeren til printerens. Der er flere oplysninger i ["Tilslutning af computeren til printerens" på side 18](#).
- Slut printerens til computeren ved hjælp af et USB-kabel. Der er flere oplysninger i ["Tilslutning af kabler" på side 7](#).

**Bemærk!** USB-kablet sælges separat.

### Til Windows-brugere

- 1 Installer printerdriveren fra en computer.

**Bemærk!** Der er flere oplysninger i ["Installation af printersoftwaren" på side 17](#).

- 2 Åbn **Printere og scannere**, og klik derefter på **Tilføj en printer eller scanner**.

- 3 Gør et af følgende, afhængigt af printerforbindelsen:

- Vælg printerens på listen, og klik derefter på **Tilføj enhed**.
- Klik på **Vis Wi-Fi Direct-printere**, vælg en printer, og klik derefter på **Tilføj enhed**.
- Klik på **Den printer, jeg søger efter, findes ikke på listen**, og gør derefter følgende i vinduet Tilføj printer:

- a Vælg **Add a printer using a TCP/IP address or hostname** (Tilføj en printer ved hjælp af en TCP/IP-adresse eller et værtsnavn), og klik derefter på **Next** (Næste).
- b I feltet "Hostname or IP address" (Værtsnavn eller IP-adresse) skal du indtaste printerens IP-adresse og derefter klikke på **Next** (Næste).

### Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærm-billede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- c Vælg en printerdriver, og klik derefter på **Næste**.
- d Vælg **Brug den printerdriver, der aktuelt er installeret (anbefales)**, og klik derefter på **Næste**.
- e Indtast et printernavn, og klik derefter på **Næste**.
- f Vælg en indstilling for printerdeling, og klik derefter på **Næste**.
- g Klik på **Afslut**.

## Til Macintosh-brugere

- 1 Åbn **Printere og scannere** fra en computer.
- 2 Tryk på **+**, og vælg derefter en printer.
- 3 Vælg en printerdriver i menuen Brug.

### Bemærkninger:

- Hvis du vil bruge Macintosh-printerdriveren, skal du enten vælge **AirPrint** eller **Secure AirPrint**.
- Hvis du vil have brugerdefinerede udskrivningsfunktioner, skal du vælge producentens printerdriver. Se "[Installation af printersoftware](#)" på [side 17](#) for at installere driveren.

- 4 Tilføj printeren.

## Tilslutning af printeren til et Wi-Fi-netværk

Sørg for, at Aktiv adapter er indstillet til Automatisk. På startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Netværk/porte > Netværksoversigt > Aktiv adapter**.

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Netværk/porte > Trådløs > Opsætning på printerpanel > Vælg netværk**.
- 2 Vælg et Wi-Fi-netværk, og indtast derefter adgangskoden til netværket.

**Bemærk!** Til Wi-Fi-netværksparate printermodeller vises en prompt til opsætning af Wi-Fi-netværk under startkonfigurationen.

## Konfiguration af Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct er en Wi-Fi-baseret peer-to-peer-teknologi, der gør det muligt for trådløse enheder at oprette direkte forbindelse til en Wi-Fi Direct-aktiveret printer uden at bruge et adgangspunkt (trådløs router).

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Netværk/porte > Wi-Fi Direct**.
- 2 Konfiguration af indstillinger.
  - **Aktiver Wi-Fi Direct** – Gør det muligt for printeren at udsende sit eget Wi-Fi Direct-netværk.
  - **Wi-Fi Direct-navn** – Tildeler et navn til Wi-Fi Direct-netværket.

- **Wi-Fi Direct-adgangskode** – Tildeler adgangskoden til forhandling om den trådløse sikkerhed, når peer-to-peer-forbindelsen bruges.
- **Vis adgangskode på siden for opsætning** – Viser adgangskoden på siden for opsætning af netværket.
- **Accepter automatisk trykknapanmodninger** – Lader printeren acceptere forbindelsesanmodninger automatisk.

**Bemærk!** Automatisk accept af trykknapanmodninger er ikke sikret.

### Bemærkninger:

- Som standard er adgangskoden til Wi-Fi Direct-netværket ikke synlig på printerens display. Hvis du vil have vist adgangskoden, skal du aktivere ikonet for visning af adgangskode. På startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Sikkerhed > Diverse > Aktiver Vis adgangskode/PIN-kode**.
- Hvis du vil kende adgangskoden til Wi-Fi Direct-netværket uden at få den vist på printerens display, skal du trykke på **Indstillinger > Rapporter > Netværk > Netværksinstallationsside** på startskærmen.

## Tilslutning af computeren til printeren

Før du tilslutter din computer, skal du kontrollere, at Wi-Fi Direct er konfigureret. Der er flere oplysninger i "[Konfiguration af Wi-Fi Direct](#)" på [side 18](#).

### Til Windows-brugere

- 1 Åbn **Printere og scannere**, og klik derefter på **Tilføj en printer eller scanner**.
- 2 Klik på **Vis Wi-Fi Direct-printere**, og vælg derefter printerens Wi-Fi Direct-navn.
- 3 På printerens display skal du bemærke printerens ottecifrede PIN-kode.
- 4 Indtast PIN-koden på computeren.

**Bemærk!** Hvis printerdriveren ikke allerede er installeret, downloader Windows den relevante driver.

### Til Macintosh-brugere

- 1 Klik på trådløs-ikonet, og vælg derefter printerens Wi-Fi Direct-navn.

**Bemærk!** Strengen DIRECT-xy (hvor x og y er to tilfældige tegn) tilføjes før Wi-Fi Direct-navnet.

- 2 Indtast adgangskoden til Wi-Fi Direct.

**Bemærk!** Skift computeren tilbage til det tidligere netværk, når du afbryder Wi-Fi Direct-netværket.

## Tilslutning af en mobil enhed til printeren

Før du tilslutter din mobile enhed, skal du kontrollere, at Wi-Fi Direct er konfigureret. Der er flere oplysninger i "[Konfiguration af Wi-Fi Direct](#)" på [side 18](#).

### Tilslutning vha. Wi-Fi Direct

**Bemærk!** Disse instruktioner gælder kun for mobile Android-enheder.

- 1 Gå til indstillingsmenuen fra den mobile enhed.
- 2 Aktiver **Wi-Fi**, og tryk derefter på **Wi-Fi Direct**.
- 3 Vælg printerens Wi-Fi Direct-navn.
- 4 Kontroller forbindelsen på printerens kontrolpanel.

### Tilslutning vha. Wi-Fi

- 1 Gå til indstillingsmenuen fra den mobile enhed.
- 2 Klik på **Wi-Fi**, og vælg derefter printerens Wi-Fi Direct-navn.


**Bemærk!** Strengen DIRECT-xy (hvor x og y er to tilfældige tegn) tilføjes før Wi-Fi Direct-navnet.
- 3 Indtast adgangskoden til Wi-Fi Direct.

## Fjerne papirstop

## Identifikation af områder med papirstop

### Bemærkninger:

- Når Papirstophjælp er indstillet til Til, flytter printeren automatisk tomme sider eller sider med delvise udskrifter, når fastklemte sider er blevet fjernet. Undersøg, om udskriften har tomme sider.
- Hvis Genopret ved stop er indstillet til Til eller Auto, udskriver printerens de fastklemte sider igen.

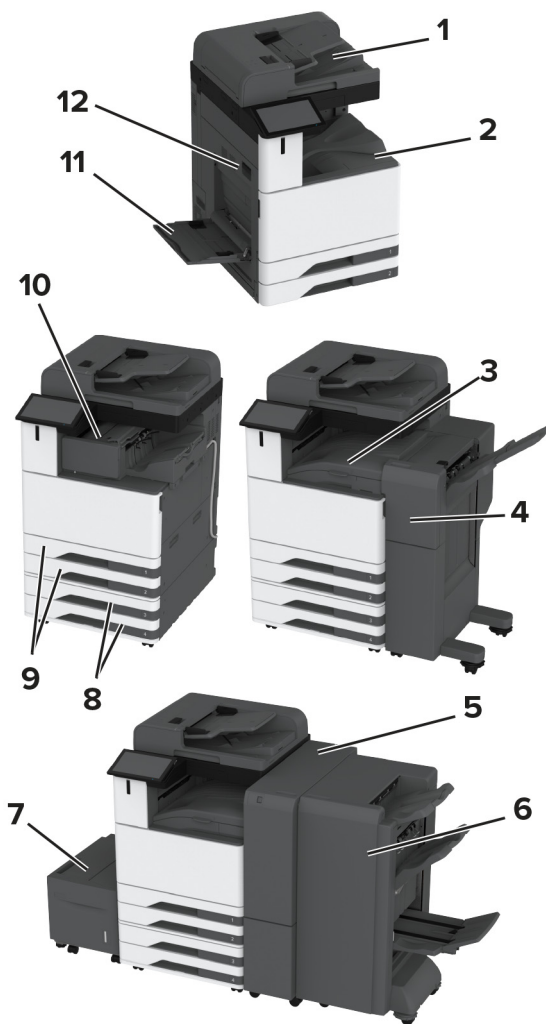


|   | Områder med papirstop                  |
|---|----------------------------------------|
| 1 | Automatisk dokumentføder               |
| 2 | Standardbakke                          |
| 3 | Papirtransport                         |
| 4 | Efterbehandler med hæftning og hulning |
| 5 | Trefold-/Z-fals-efterbehandler         |

|    | Områder med papirstop        |
|----|------------------------------|
| 6  | Efterbehandler til brochurer |
| 7  | Skuffe til 2.000 ark         |
| 8  | Valgfrie papirmagasiner      |
| 9  | Standard papirmagasiner      |
| 10 | Hæfteefterbehandler          |
| 11 | Flerformålsarkføder          |
| 12 | Panel A                      |

## Papirstop i standardskuffen


1 Åbn panel A.

**⚠ FORSIGTIG - VARM OVERFLADE:** Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

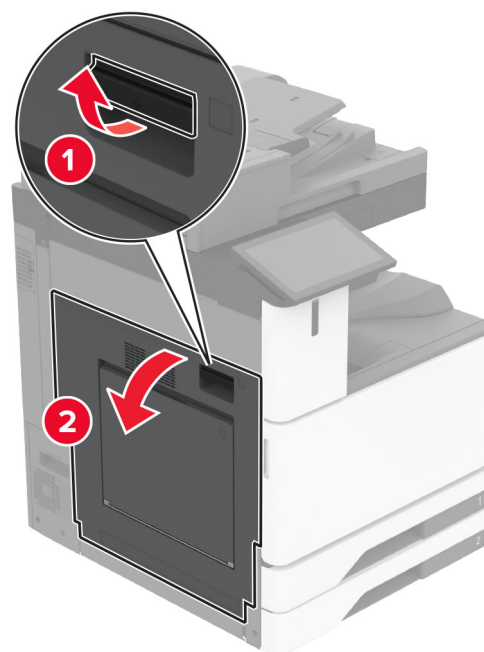


2 Fjern det fastklemt papir.

**Bemærk!** Sørg for at fjerne alle papirdele.

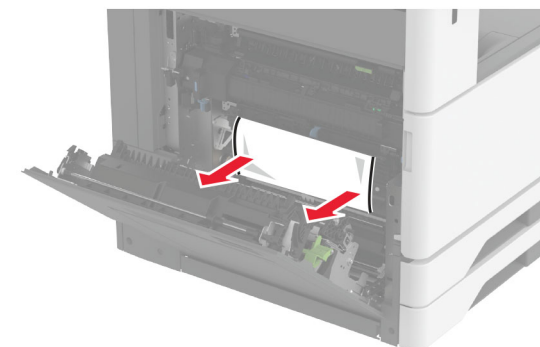


3 Træk standardbakken ud.

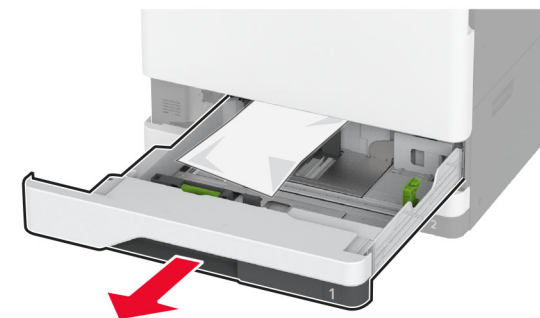

4 Fjern det fastklemt papir.


**Bemærk!** Sørg for at fjerne alle papirdele.

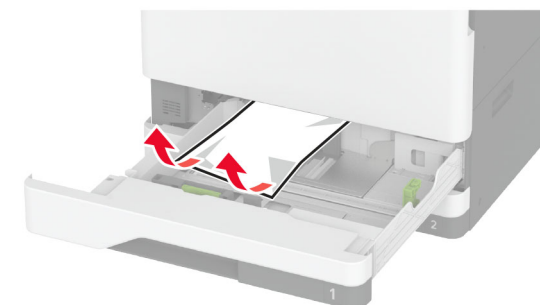

- 5 Indsæt papirmagasinet, og luk panel A.


## Papirstop i de valgfri papirmagasiner

- 1 Åbn panel B.

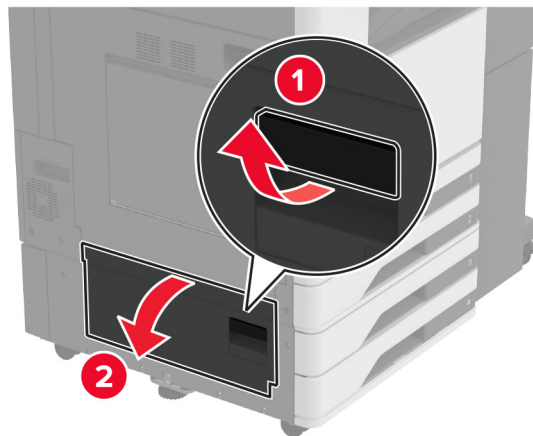


- 2 Fjern det fastklemte papir.

**Bemærk!** Sørg for at fjerne alle papirdele.

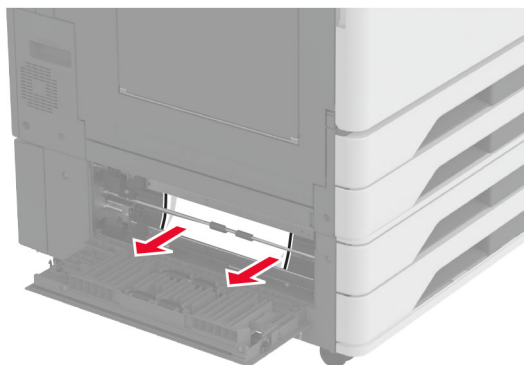




- 3 Luk panelet.

- 4 Træk det valgfri papirmagasin til 520 ark eller dobbeltinputskuffen til 2000 ark ud.

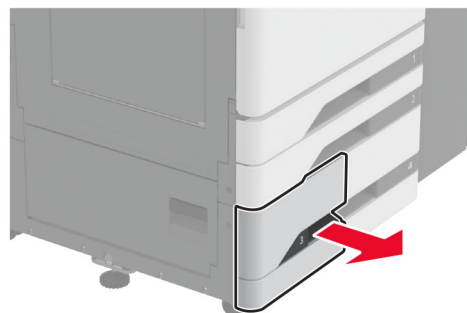



- 5 Fjern det fastklemte papir.

**Bemærk!** Sørg for at fjerne alle papirdele.

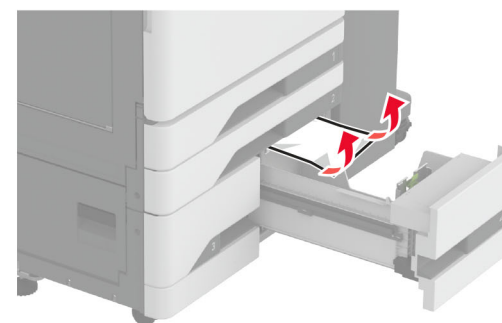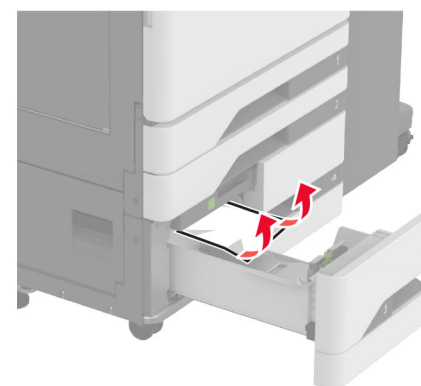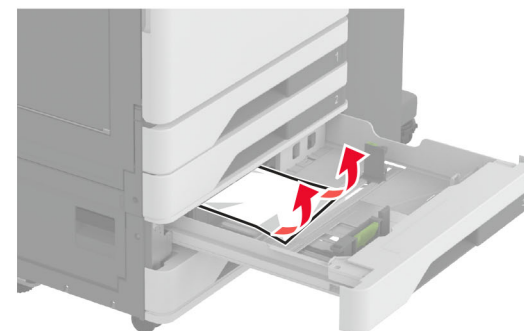




- 6 I dobbeltinputs-kuffer trækkes håndtag C ud, og derefter åbnes det indre dæksel.

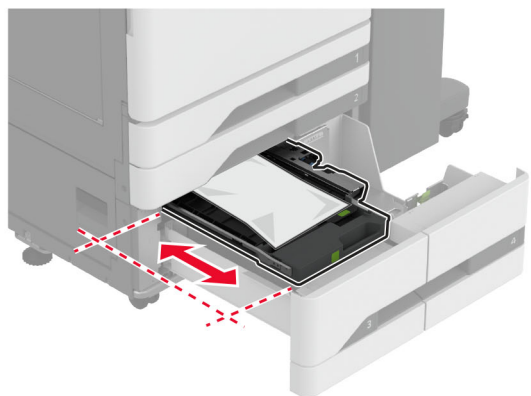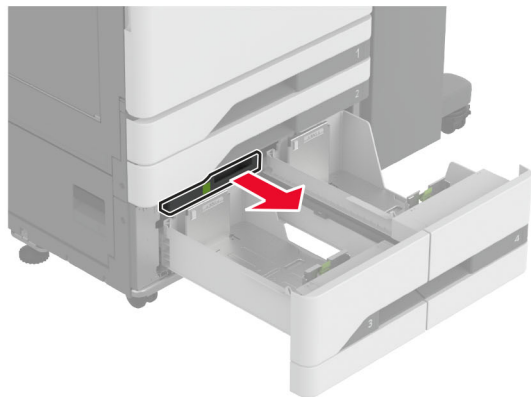

- 7 Fjern det fastklemte papir.

**Bemærk!** Sørg for at fjerne alle papirdele.

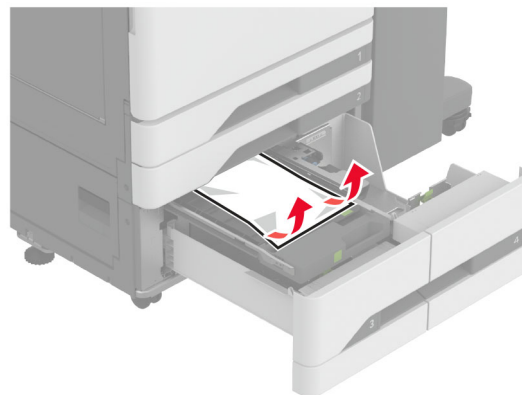


- 8 Luk dækslet, og indsæt derefter håndtag C.

- 9 Isæt papirmagasinet.

### Papirstop i flerformålsarkføderen


Fjern det fastklemte papir.

**Bemærk!** Sørg for at fjerne alle papirdele.

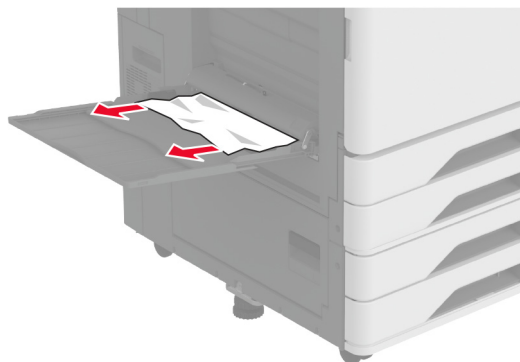


### Papirstop i bakken til 2000 ark

- 1 Skub papirmagasinet til venstre.

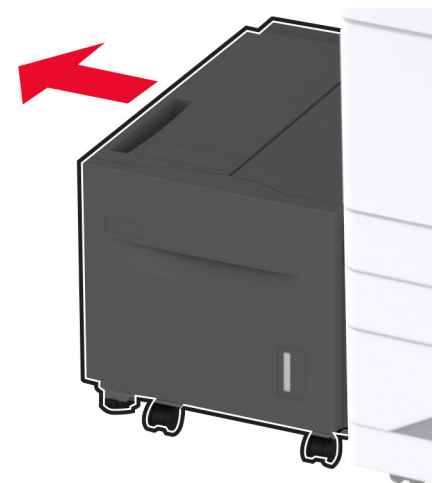

- 2 Åbn panel J, og fjern derefter det fastklemte papir.


**Bemærk!** Sørg for at fjerne alle papirdele.

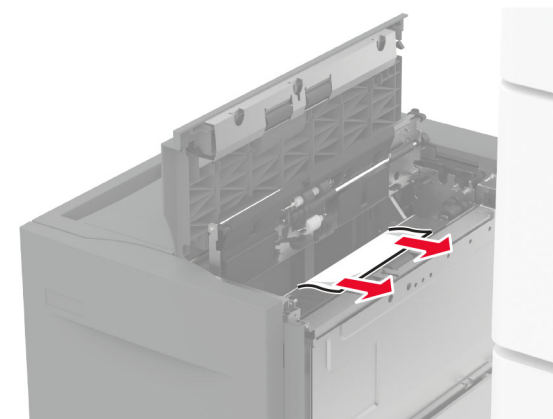

- 3 Luk panelet, og skub derefter bakken ind på plads.

- 4 Træk papirmagasinet ud, og fjern derefter det fastklemte papir.

**Bemærk!** Sørg for at fjerne alle papirdele.

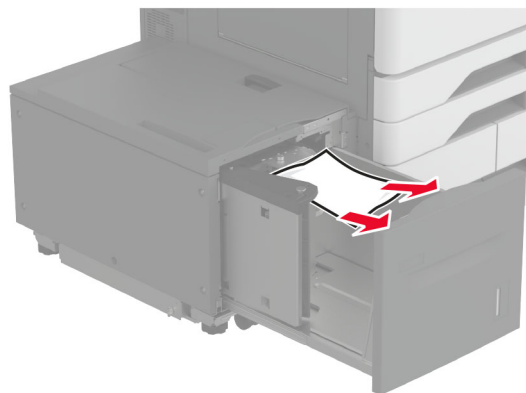


5 Skub papirmagasinet tilbage på plads.

## Papirstop i panel A


1 Åbn panel A.

 **FORSIGTIG - VARM OVERFLADE:** Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

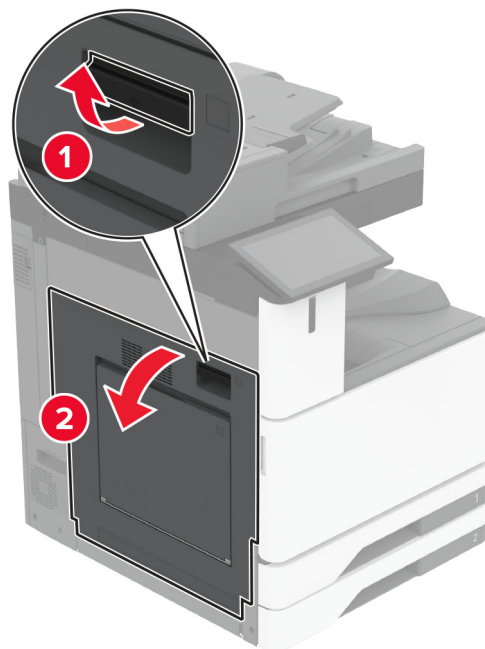


2 Fjern det fastklemte papir.

**Bemærk!** Sørg for at fjerne alle papirdele.

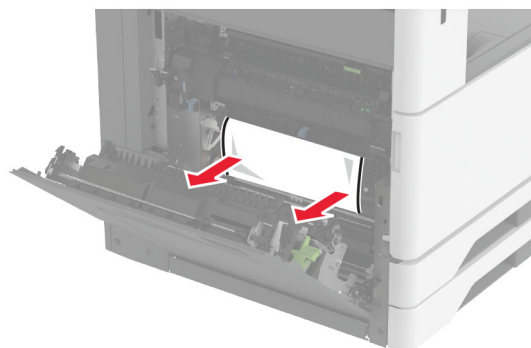


3 Åbn panel A2, og fjern derefter det fastklemte papir.

**Bemærk!** Sørg for at fjerne alle papirdele.

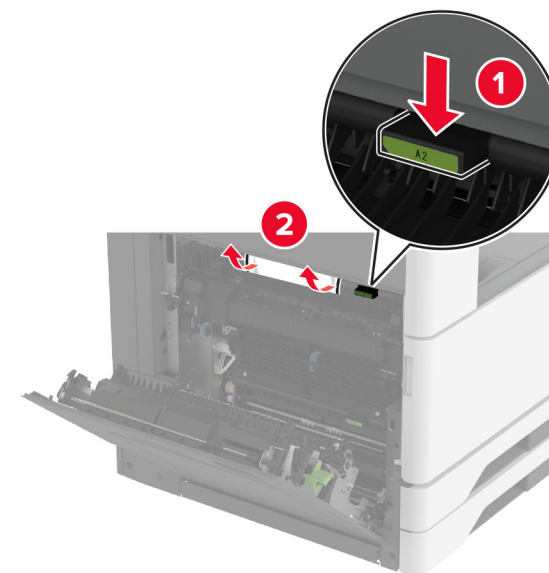


4 Løft panel A3.

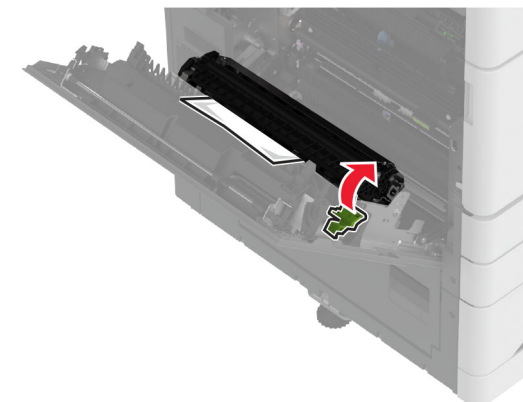

5 Fjern det fastklemte papir.

**Bemærk!** Sørg for at fjerne alle papirdele.

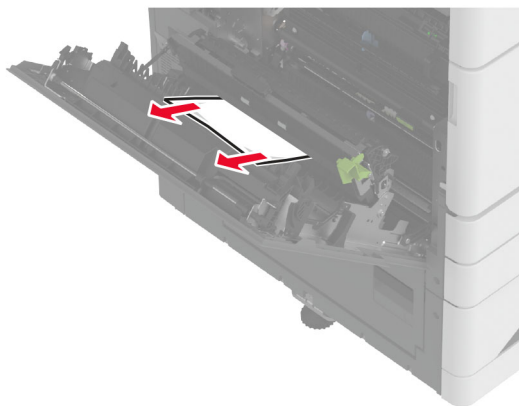

6 Luk panel A2, og luk derefter panel A.


## Papirstop i standardbakken

1 Åbn panel A.

 **FORSIGTIG - VARM OVERFLADE:** Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

2 Åbn dør C, og fjern derefter det fastklemte papir.


**Bemærk!** Sørg for at fjerne alle papirdele.

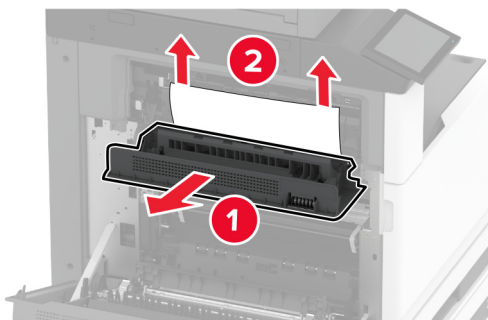

3 Luk panel C, og luk derefter panel A.

4 Fjern papir, der sidder fast i standardbakken.


**Bemærk!** Sørg for at fjerne alle papirdele.

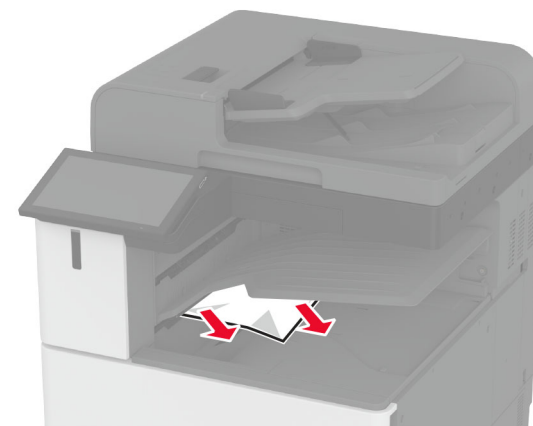

## Papirstop i ADF'en


1 Fjern alle originaler fra den automatiske dokumentføder.

2 Åbn dækslet på den automatiske dokumentføder.

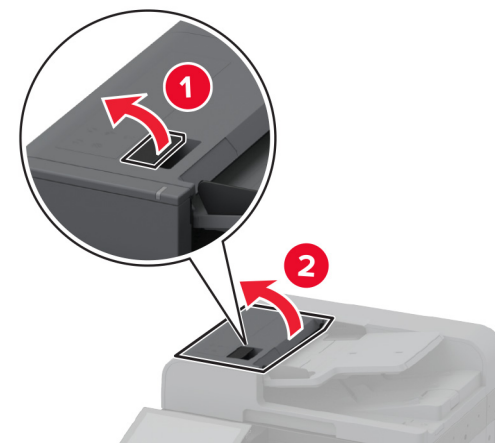

3 Fjern det fastklemte papir.

**Bemærk!** Sørg for at fjerne alle papirdele.

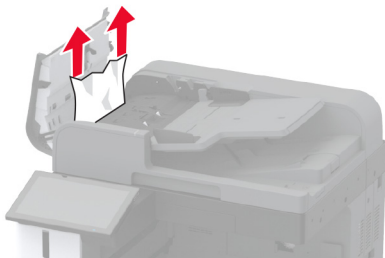


- 4 Luk dækslet på den automatiske dokumentføder.

## Papirstop i hæfteefterbehandleren


- 1 Åbn panel A.

 **FORSIGTIG - VARM OVERFLADE:** Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

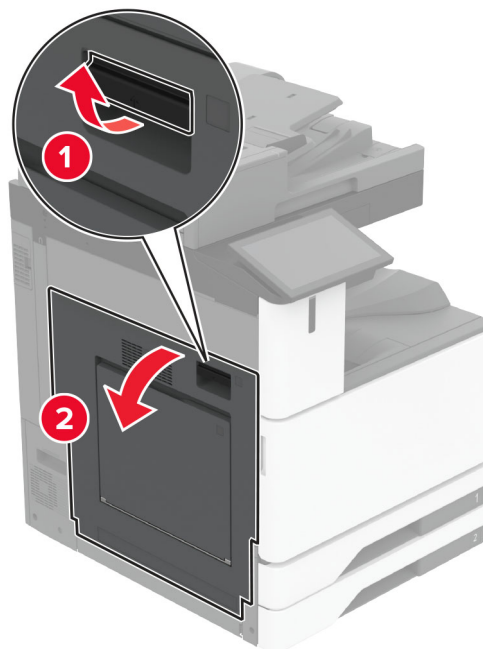

- 2 Åbn panel A1, og fjern derefter det fastklemte papir.



**Bemærk!** Sørg for at fjerne alle papirdele.

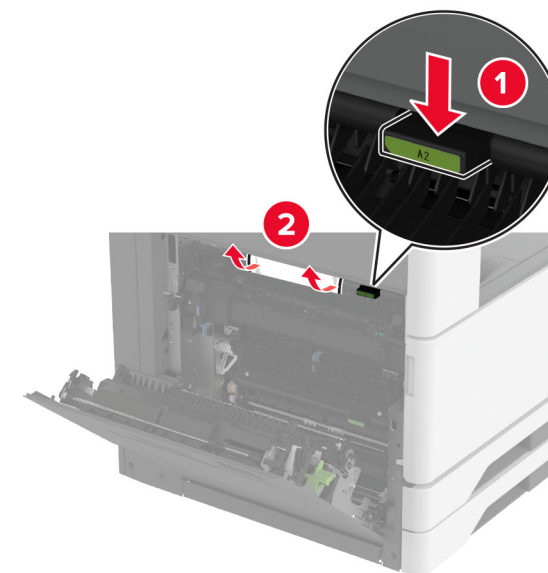

- 3 Luk panel A1, og luk derefter panel A.

- 4 Åbn efterbehandlerens topdæksel, og fjern det fastklemte papir.


**Bemærk!** Sørg for at fjerne alle papirdele.

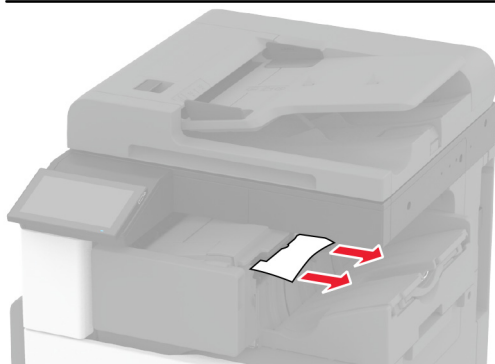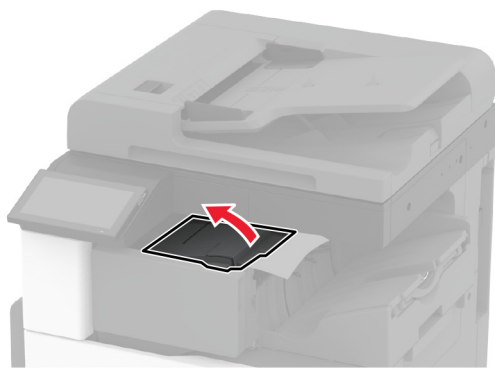

5 Luk dækslet.

6 Åbn efterbehandlerens frontdæksel, drej knappen, og fjern derefter det fastklemte papir.

**Bemærk!** Sørg for at fjerne alle papirdele.

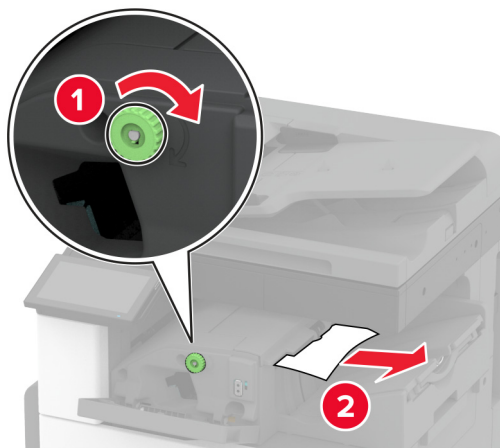


7 Luk dækslet.

8 Åbn panel A.




**FORSIGTIG - VARM OVERFLADE:** Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

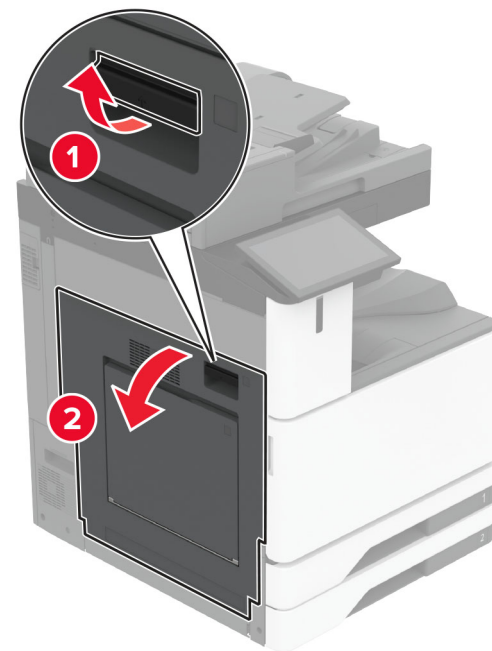

9 Åbn dør C, og fjern derefter det fastklemte papir.

**Bemærk!** Sørg for at fjerne alle papirdele.

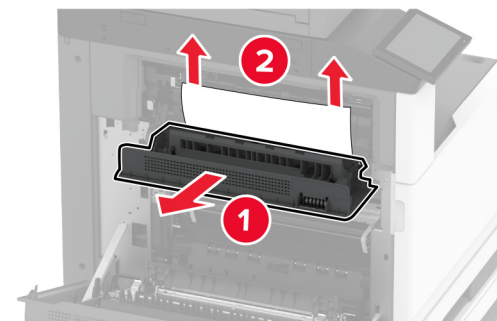


10 Luk panel C, og luk derefter panel A.



## Papirstop i efterbehandleren til hæftning og hulning


1 Åbn panel A.

 **FORSIGTIG - VARM OVERFLADE:** Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

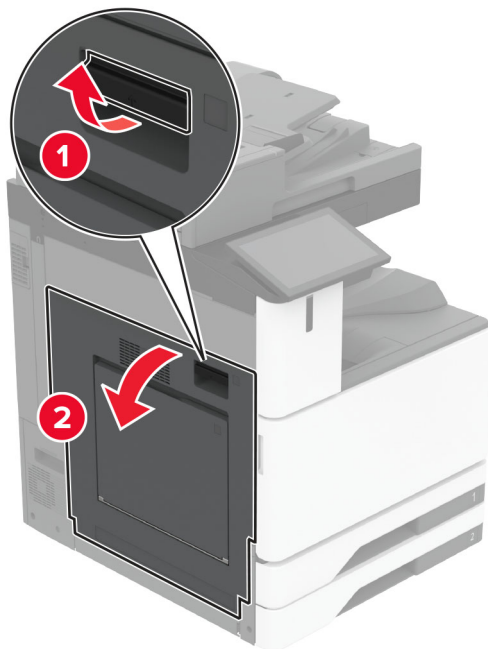

2 Åbn panel A1, og fjern derefter det fastklemt papir.



**Bemærk!** Sørg for at fjerne alle papirdele.

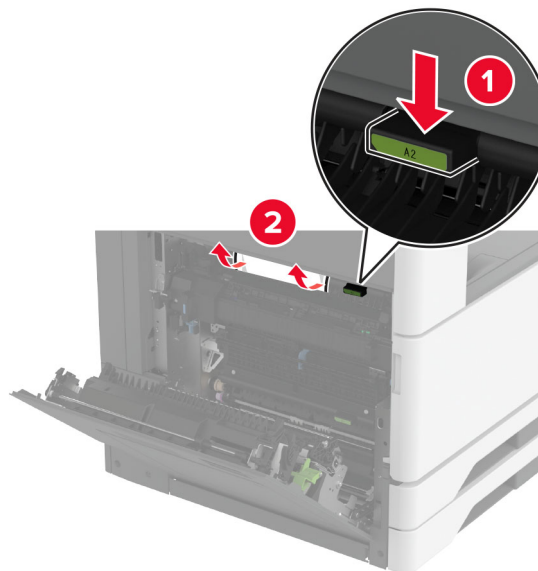

3 Luk panel A1, og luk derefter panel A.


4 Løft papirtransportdæksel F, og fjern det fastklemt papir.

**Bemærk!** Sørg for at fjerne alle papirdele.

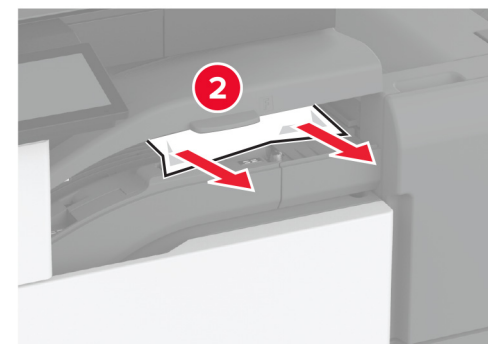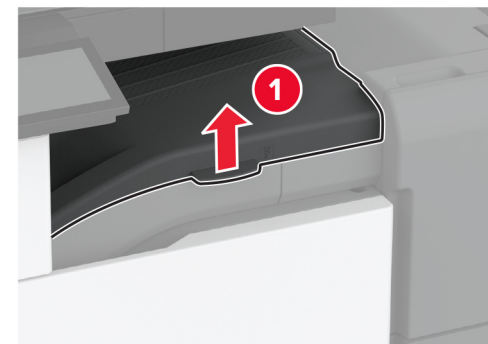


5 Luk dækslet.

- 6 Træk op i håndtaget på efterbehandleren til hæftning og hulning, og løft dækslet.

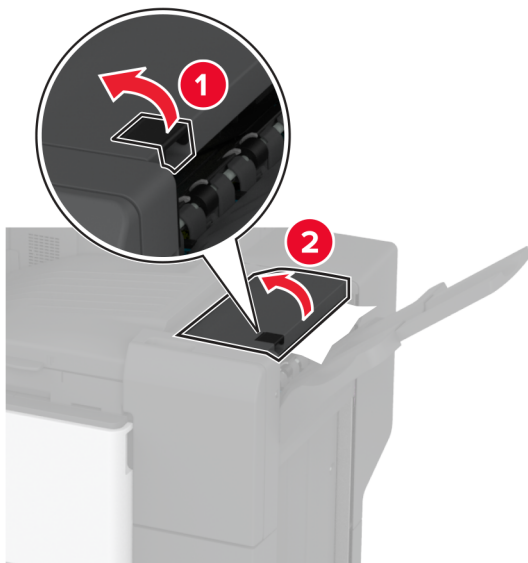

- 7 Fjern det fastklemte papir.

**Bemærk!** Sørg for at fjerne alle papirdele.

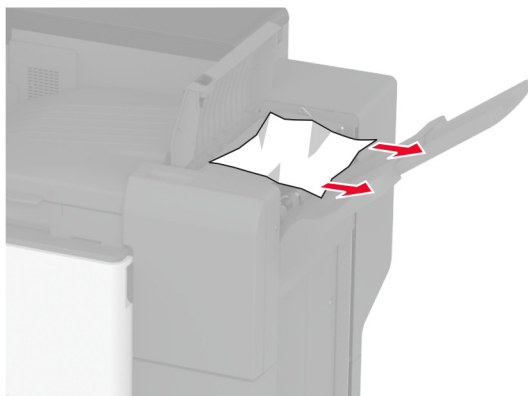


- 8 Luk dækslet.

## Papirstop i trefold-/Z-fals-efterbehandleren

- 1 Åbn panel A.




**FORSIGTIG - VARM OVERFLADE:** Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

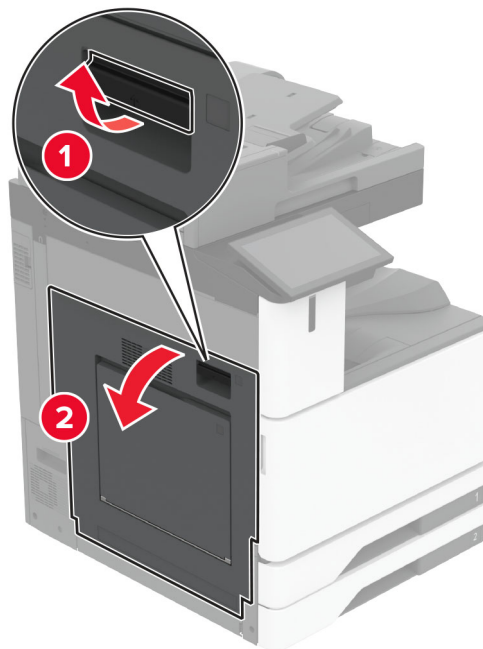

- 2 Åbn panel A1, og fjern derefter det fastklemte papir.



**Bemærk!** Sørg for at fjerne alle papirdele.

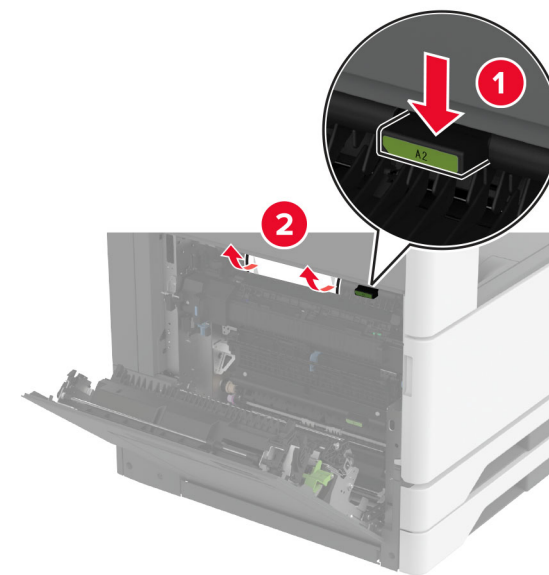

- 3 Luk panel A1, og luk derefter panel A.


- 4 Løft papirtransportdæksel F, og fjern det fastklemte papir.

**Bemærk!** Sørg for at fjerne alle papirdele.

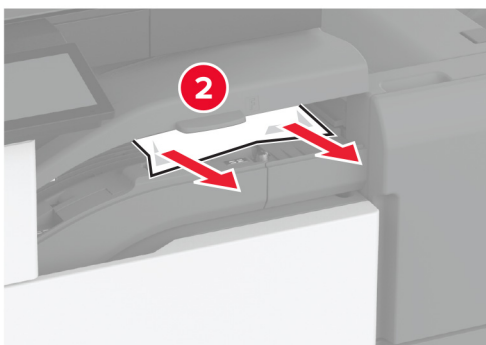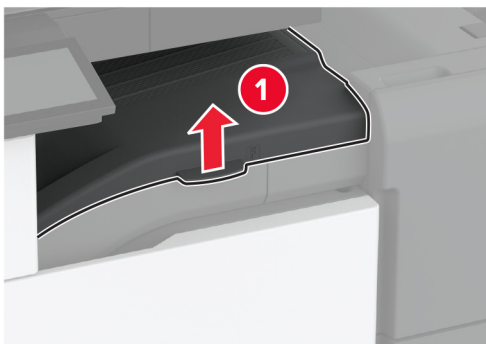

5 Luk dækslet.


6 Åbn trefold-/Z-fals-efterbehandlerens panel.

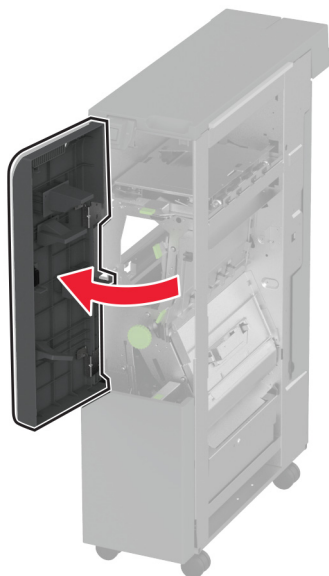

7 Fjern fastklemt papir fra et af følgende steder.


**Bemærk!** Sørg for at fjerne alle papirdele.

• Håndtag 2A

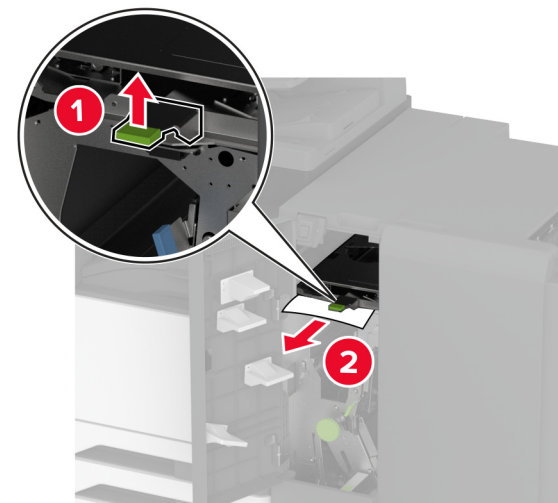


**Bemærk!** Sørg for at sætte håndtaget tilbage i dets oprindelige position.

• Håndtag 2B

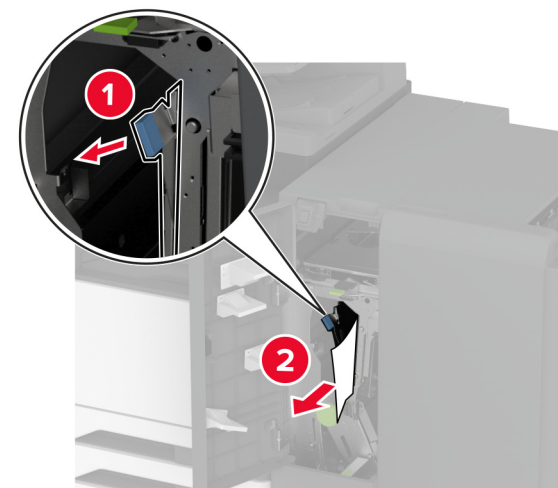

**Bemærk!** Sørg for at sætte håndtaget tilbage i dets oprindelige position.


8 Træk efterbehandlerbakken ud.

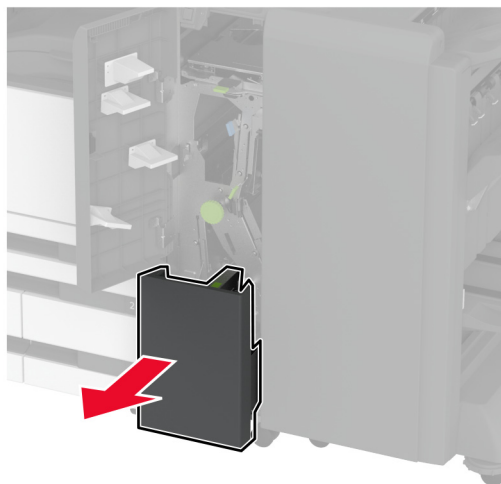

9 Fjern fastklemt papir fra et af følgende steder.


**Bemærk!** Sørg for at fjerne alle papirdele.

• Håndtag 2E

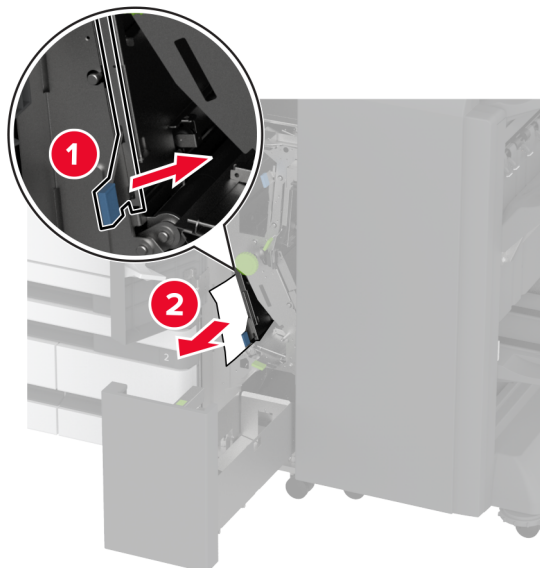


**Bemærk!** Sørg for at sætte håndtaget tilbage i dets oprindelige position.

• Låsegreb 2C

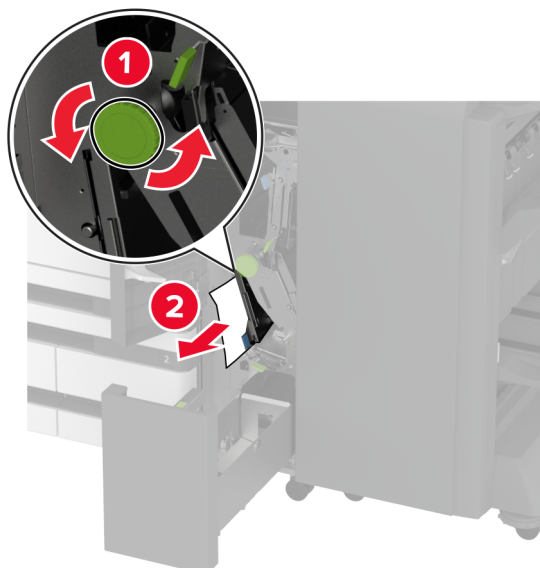


• Håndtag 2F

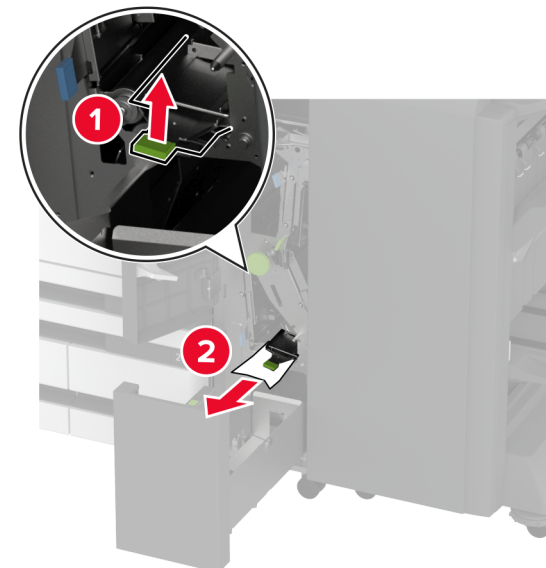

**Bemærk!** Sørg for at sætte håndtaget tilbage i dets oprindelige position.


• Håndtag 2G

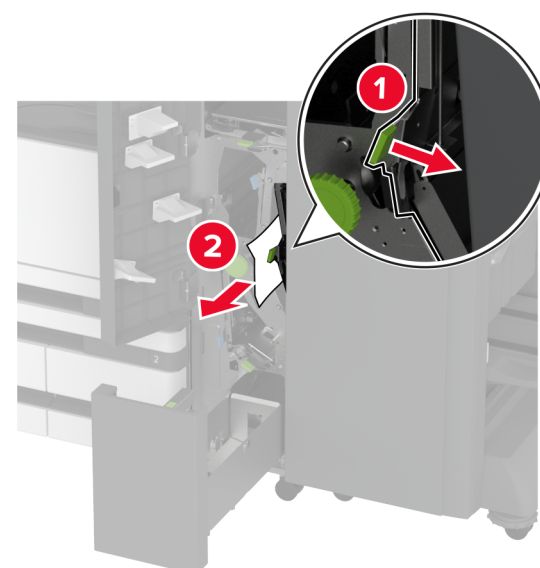

**Bemærk!** Sørg for at sætte håndtaget tilbage i dets oprindelige position.

**10** Skub efterbehandlerbakken tilbage på plads, og luk derefter panelet til trefold-/Z-fals-efterbehandleren.


**11** Åbn brochureenhedens låge.

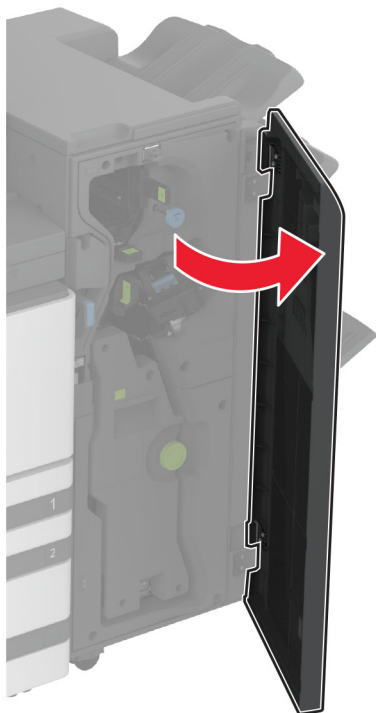

**12** Fjern fastklemt papir fra et af følgende steder.


**Bemærk!** Sørg for at fjerne alle papirdele.

• Håndtag 3A

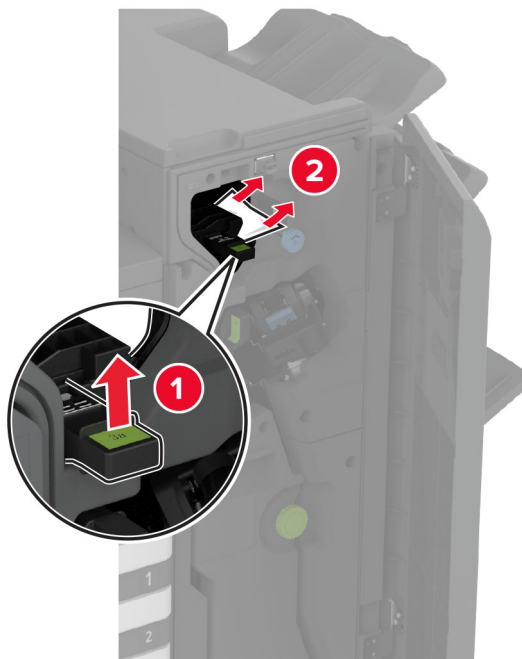


**Bemærk!** Sørg for at sætte håndtaget tilbage i dets oprindelige position.

• Knap 3B

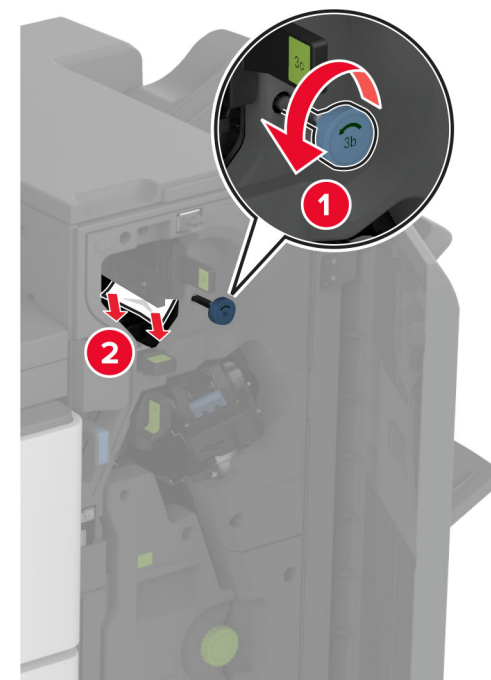




- Håndtag 3C

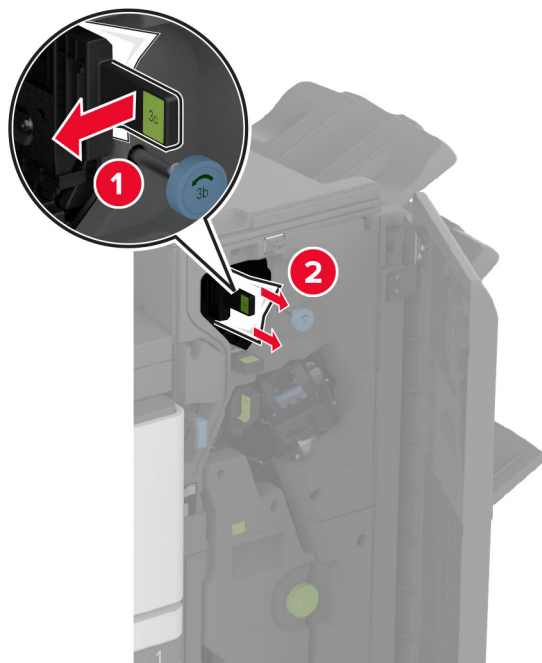


**Bemærk!** Sørg for at sætte håndtaget tilbage i dets oprindelige position.

- Håndtag 3D

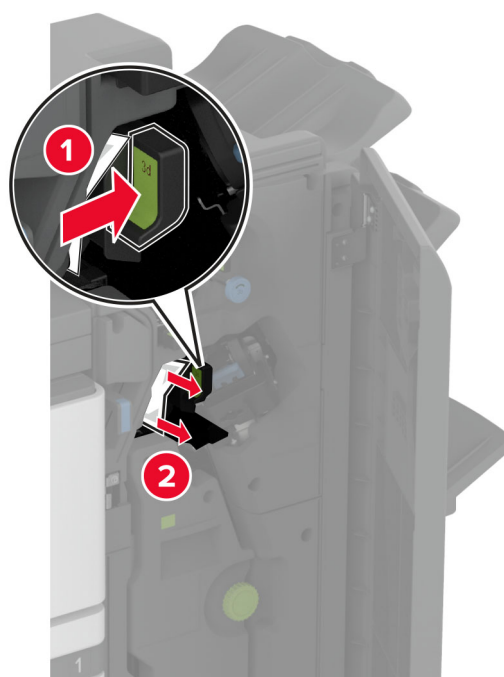


**Bemærk!** Sørg for at sætte håndtaget tilbage i dets oprindelige position.

- 13 Træk brochureenheden ud.

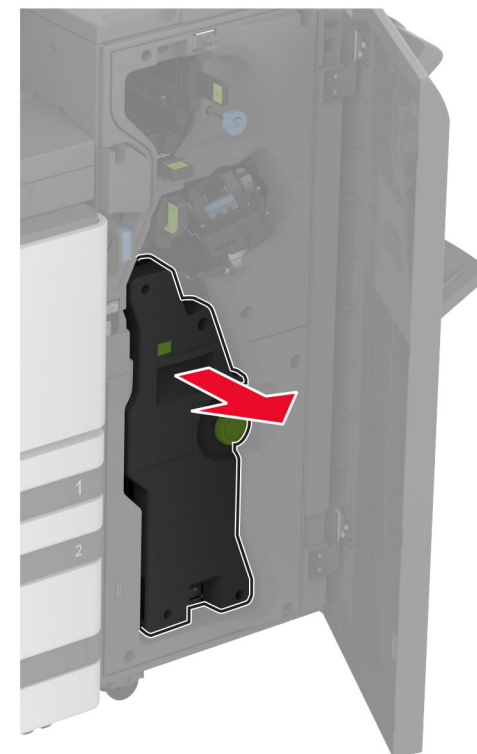

- 14 Drej knap 4A, og fjern derefter det fastklemede papir.

**Bemærk!** Sørg for at fjerne alle papirdele.

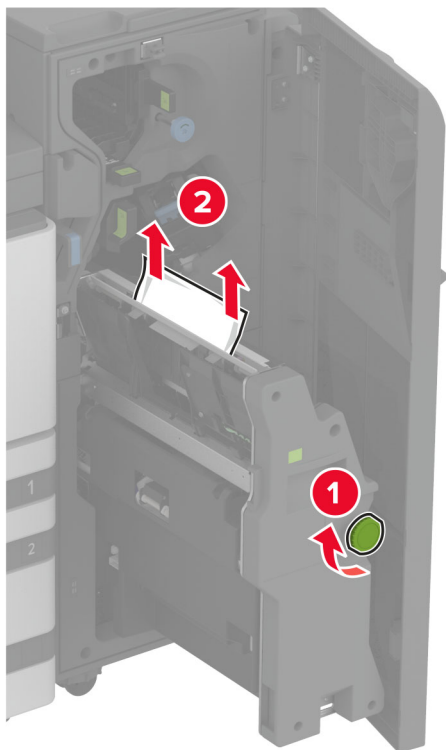


- 15** Skub brochurebakken tilbage på plads, og luk derefter efterbehandlerens panel.

## Papirstop i brochureefterbehandleren

- 1** Åbn panel A.




**FORSIGTIG - VARM OVERFLADE:** Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

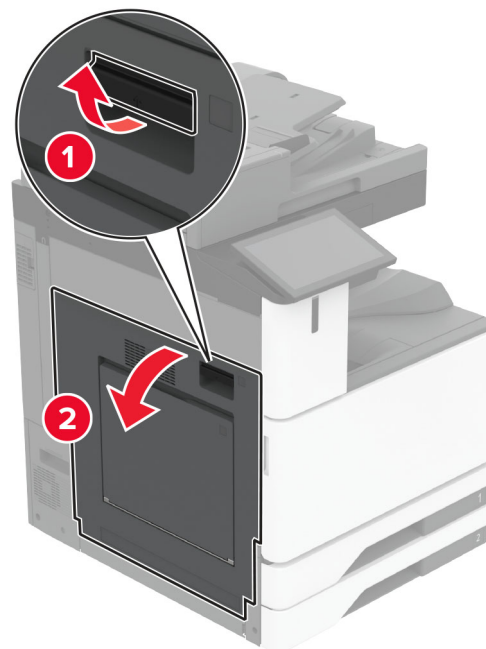

- 2** Åbn panel A1, og fjern derefter det fastklemte papir.



**Bemærk!** Sørg for at fjerne alle papirdele.

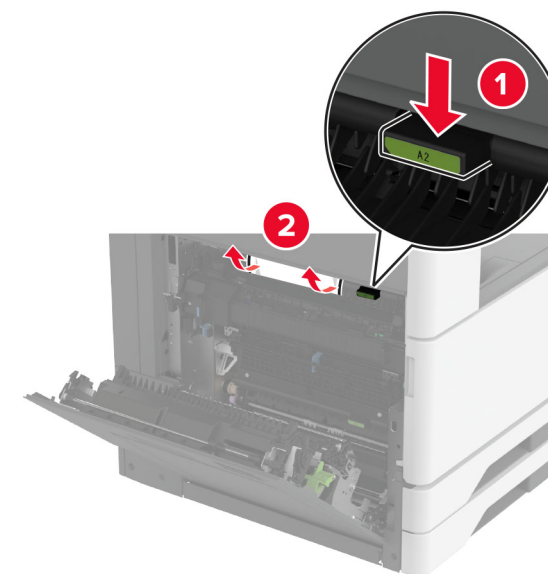

- 3** Luk panel A1, og luk derefter panel A.


- 4** Løft papirtransportdækslet, og fjern derefter det fastklemte papir.

**Bemærk!** Sørg for at fjerne alle papirdele.

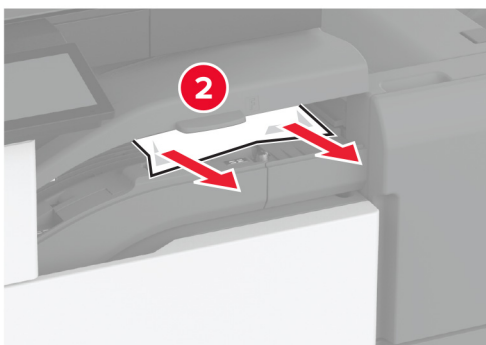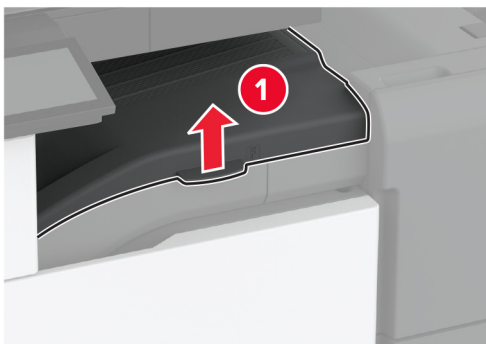


5 Luk dækslet.

6 Åbn brochureenhedens låge.

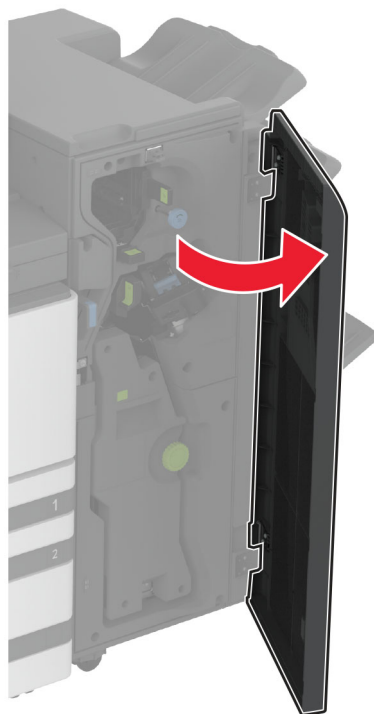


7 Fjern fastklemt papir fra et af følgende steder.

• Håndtag 3A

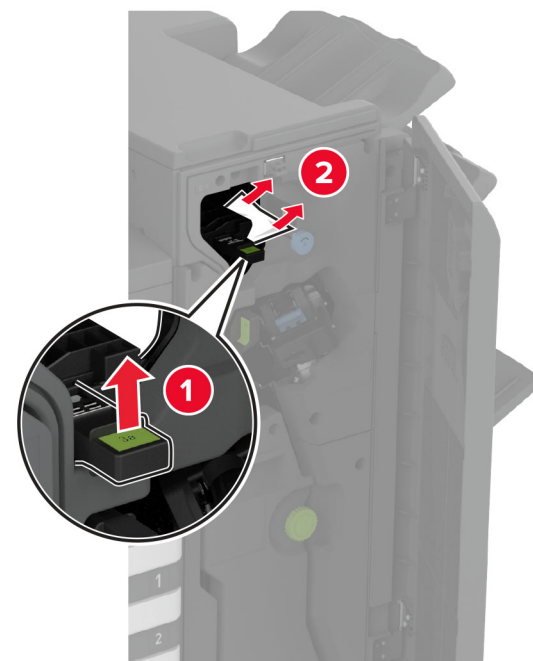


**Bemærk!** Sørg for at sætte håndtaget tilbage i dets oprindelige position.

- Knap 3B

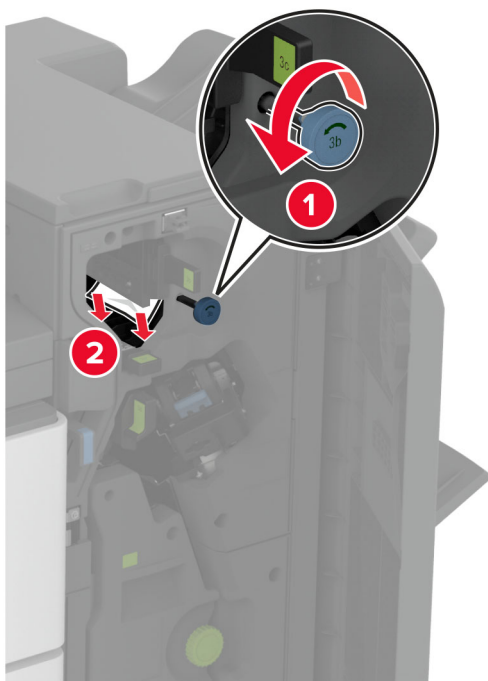


**Bemærk!** Sørg for at sætte håndtaget tilbage i dets oprindelige position.

- Håndtag 3C

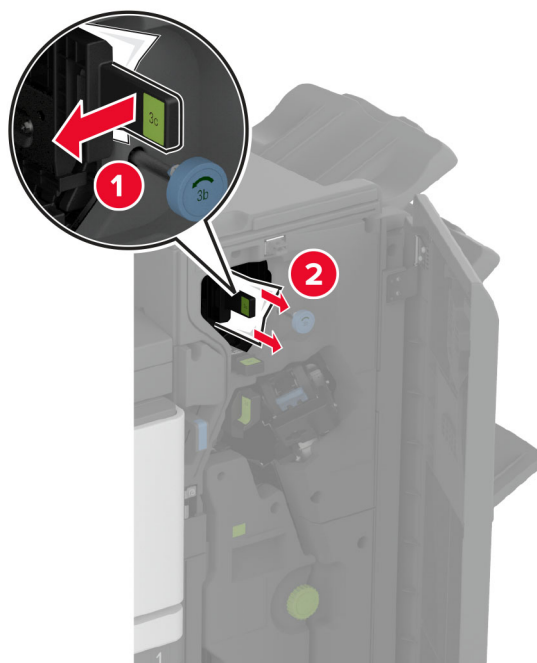

**Bemærk!** Sørg for at sætte håndtaget tilbage i dets oprindelige position.

- Håndtag 3D

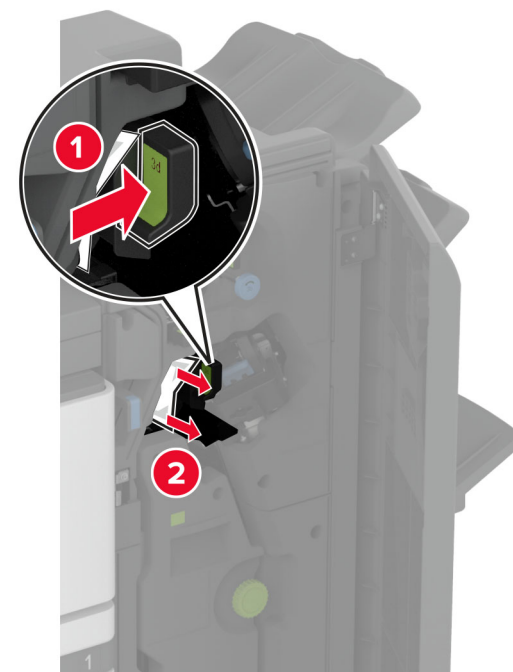


**Bemærk!** Sørg for at sætte håndtaget tilbage i dets oprindelige position.

**8** Træk brochureenheden ud.



**9** Drej knap 4A, og fjern derefter det fastklemte papir.

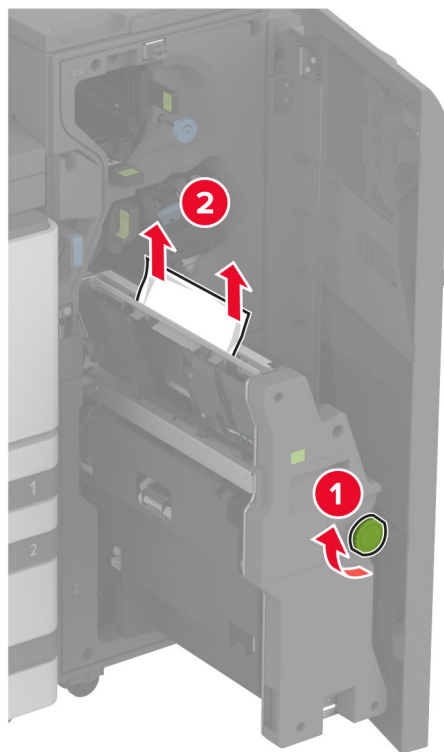

**10** Skub brochurebakken tilbage på plads, og luk derefter efterbehandlerens panel.