

Guida rapida

Stampa

Stampa da un computer

Nota: Per etichette, cartoncini e buste, impostare il tipo e il formato della carta nella stampante prima di stampare il documento.

- 1 Dal documento che si sta tentando di stampare, aprire la finestra di dialogo Stampa.
- 2 Se necessario, regolare le impostazioni.
- 3 Stampare il documento.

Stampa usando un dispositivo cellulare

Stampa da un dispositivo mobile con Mopria Print Service

Mopria® Print Service è una soluzione di mobile printing per dispositivi mobili con Android™ 5.0 o versioni successive. Consente di stampare direttamente su qualsiasi stampante certificata Mopria.

Nota: Scaricare l'applicazione Mopria Print Service da Google Play™ Store e abilitare l'opzione sul dispositivo mobile.

- 1 Dal dispositivo cellulare Android, aprire un documento oppure selezionarne uno da Gestione file.
- 2 Toccare  > **Stampa**.
- 3 Selezionare una stampante, quindi, se necessario, modificare le impostazioni.
- 4 Toccare .

Stampa da un dispositivo mobile con AirPrint

La funzione software AirPrint è una soluzione di stampa mobile che consente di stampare direttamente dai dispositivi su una stampante certificata AirPrint.

Note:

- Assicurarsi che il dispositivo Apple e la stampante siano collegati alla stessa rete. Se la rete è dotata di più hub wireless, accertarsi che entrambi i dispositivi siano connessi alla stessa subnet.
- Questa applicazione è supportata solo in alcuni dispositivi Apple.

- 1 Da un dispositivo mobile, selezionare un documento da File Manager o avviare un'applicazione compatibile.

- 2 Toccare  > **Stampa**.

- 3 Selezionare una stampante, quindi, se necessario, modificare le impostazioni.

- 4 Stampare il documento.

Stampa da un dispositivo cellulare con Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® è un servizio di stampa che consente di stampare su qualsiasi stampante abilitata per Wi-Fi Direct.

Nota: Accertarsi che il dispositivo cellulare sia connesso alla rete wireless della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere ["Connessione di un dispositivo mobile alla stampante" a pagina 5](#).

- 1 Dal dispositivo cellulare, aprire un documento oppure selezionarne uno da Gestione file.
- 2 A seconda del dispositivo mobile in uso, effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Toccare  > **Stampa**.
 - Toccare  > **Stampa**.
 - Toccare  > **Stampa**.
- 3 Selezionare una stampante, quindi, se necessario, modificare le impostazioni.
- 4 Stampare il documento.

Stampa di processi riservati e in attesa

Per gli utenti Windows

- 1 Con un documento aperto, fare clic su **File** > **Stampa**.
- 2 Fare clic su **Proprietà**, **Preferenze**, **Opzioni** o **Impostazioni**.
- 3 Fare clic su **Stampa e mantieni**.
- 4 Selezionare **Usa Stampa e mantieni**, quindi assegnare un nome utente.
- 5 Selezionare il tipo di processo di stampa (Riservato, Da ripetere, Prenotato o Di verifica).
Se il processo di stampa è riservato, immettere un PIN a quattro cifre.
- 6 Fare clic su **OK** o su **Stampa**.
- 7 Dalla schermata iniziale della stampante, rilasciare il processo di stampa.
 - Per i processi di stampa riservata, toccare **Processi in attesa** > selezionare il proprio nome utente > **Riservato** > immettere il PIN > selezionare il processo di stampa > configurare le impostazioni > **Stampa**.
 - Per altri processi di stampa, toccare **Processi in attesa** > selezionare il proprio nome utente > selezionare il processo di stampa > configurare le impostazioni > **Stampa**.


Per gli utenti Macintosh

- 1 Con un documento aperto, selezionare **File** > **Stampa**.
- 2 Dal menu Anteprima o Supporti e qualità, scegliere **Stampa con PIN**.
- 3 Abilitare l'opzione **Stampa con PIN**, quindi immettere un PIN di quattro cifre.
- 4 Fare clic su **Stampa**.
- 5 Dalla schermata iniziale della stampante, rilasciare il processo di stampa. Toccare **Processi in attesa** > selezionare il nome del proprio computer > **Riservato** > immettere il PIN > selezionare il processo di stampa > **Stampa**.


Manutenzione della stampante

Sostituzione della cartuccia di toner


1 Aprire lo sportello A.

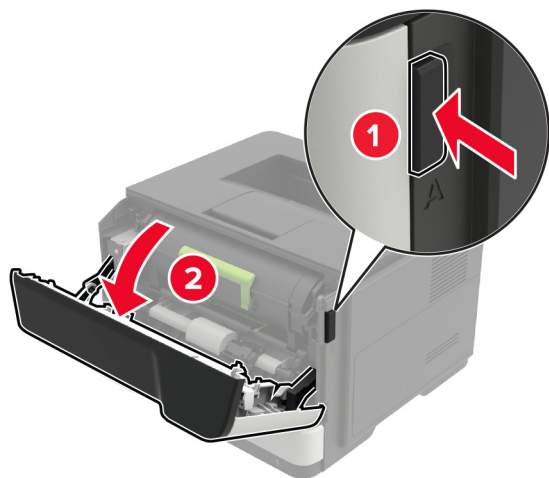

2 Rimuovere la cartuccia di toner usata.

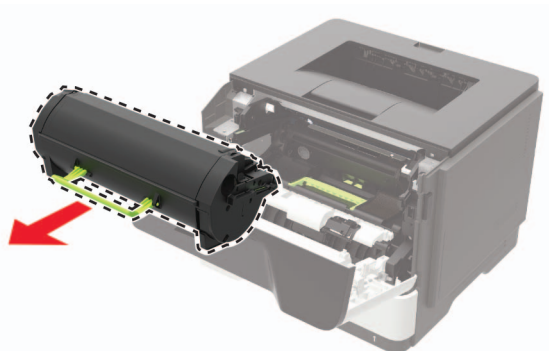


3 Estrarre dalla confezione la nuova cartuccia di toner e agitarla per ridistribuire il toner.

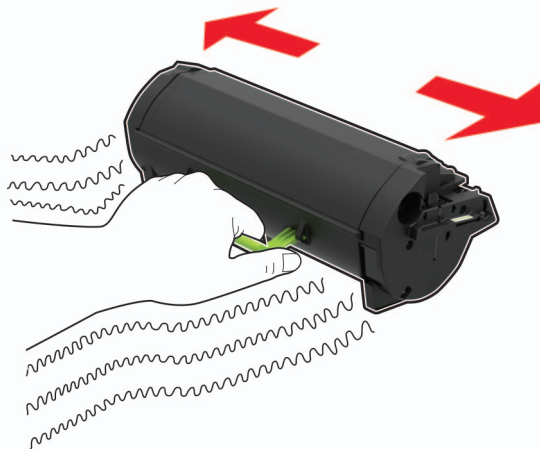

4 Inserire la nuova cartuccia di toner.


Nota: Utilizzare le frecce all'interno della stampante come guide.

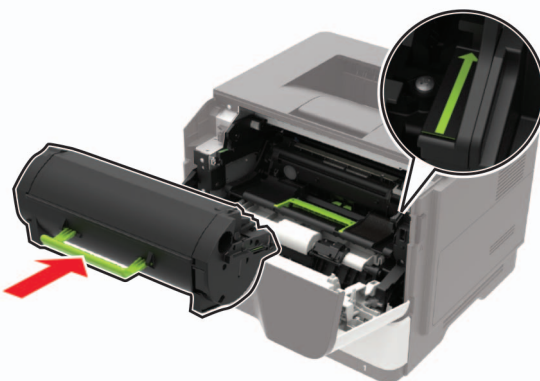


5 Chiudere lo sportello A.

Sostituzione dell'unità immagini


1 Aprire lo sportello A.

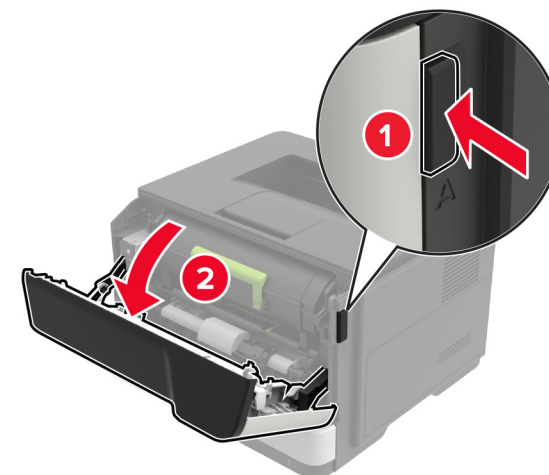


2 Rimuovere la cartuccia di toner.

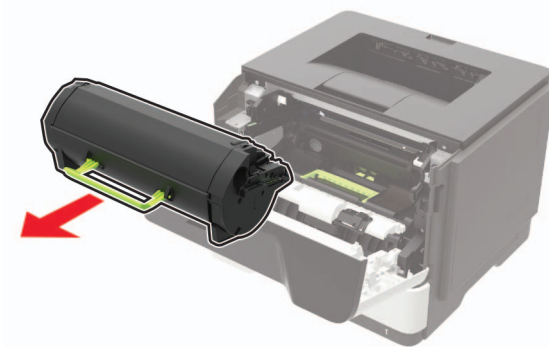

3 Rimuovere l'unità immagini usata.

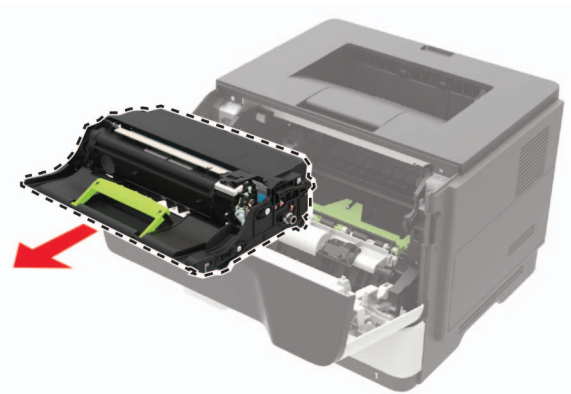

4 Estrarre dalla confezione la nuova unità immagini e agitarla per ridistribuire il toner.

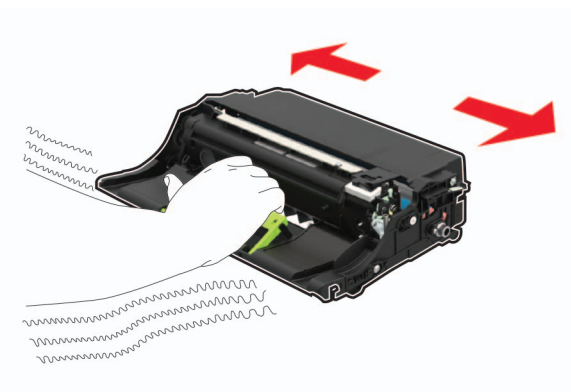


Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.

Attenzione - Possibili danni: non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.




5 Inserire la nuova unità di imaging.

Nota: Utilizzare le frecce all'interno della stampante come guide.

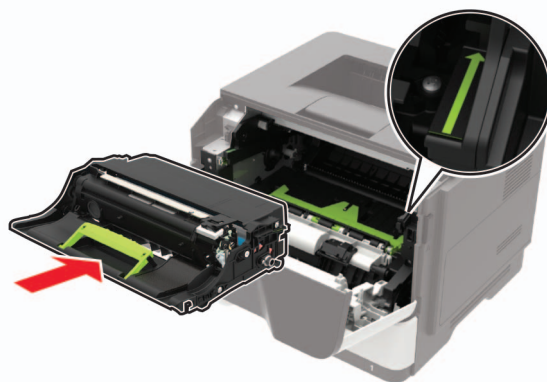

6 Inserire la cartuccia di toner.

Nota: Utilizzare le frecce all'interno della stampante come guide.

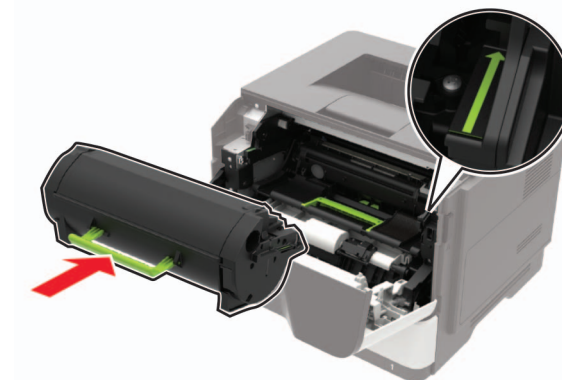


7 Chiudere lo sportello A.

Caricamento dei vassoi


ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO: per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

1 Rimuovere il vassoio.


Nota: Per evitare inceppamenti, non rimuovere i vassoi quando la stampante è occupata.

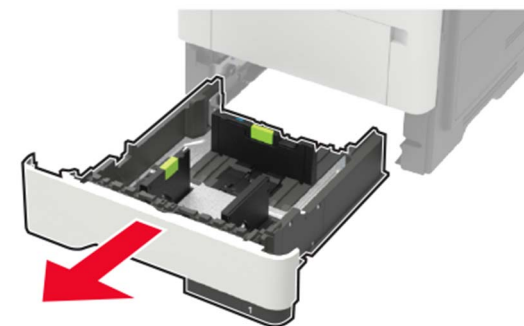


- 2 Regolare le guide della carta in modo che corrispondano al formato della carta caricato.

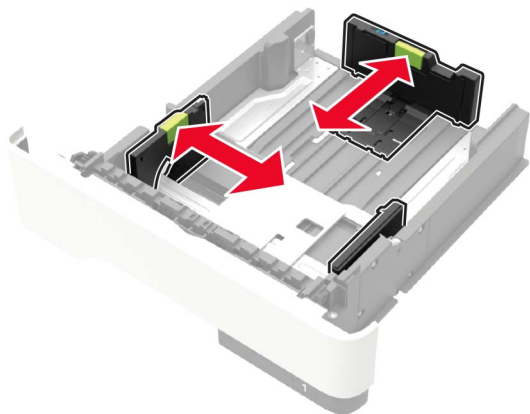

- 3 Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.

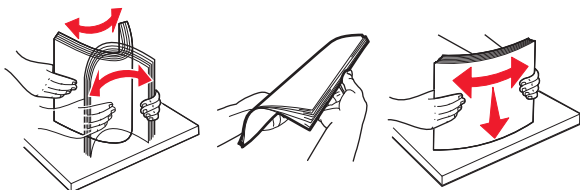

- 4 Caricare la risma di carta con il lato di stampa rivolto verso il basso, quindi accertarsi che le guide laterali aderiscano bene ai bordi della carta.

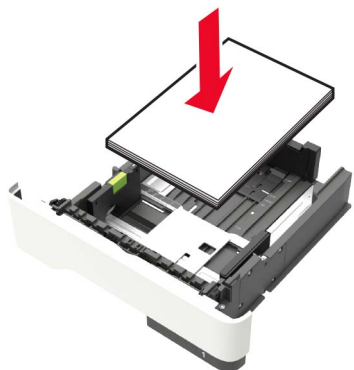

Note:


- Caricare la carta intestata rivolta verso il basso con il bordo superiore del foglio rivolto verso la parte anteriore del vassoio per la stampa su un lato.
- Caricare la carta intestata rivolta verso l'alto, con il bordo inferiore del foglio rivolto verso la parte anteriore del vassoio per la stampa su due lati.
- Non far scivolare la carta nel vassoio.
- Per evitare inceppamenti della carta, accertarsi che l'altezza della risma non superi l'indicatore di livello massimo della carta.

- 5 Inserire il vassoio.


Se necessario, impostare il tipo e il formato della carta nel pannello di controllo in modo che corrispondano alla carta caricata.

Caricamento dell'alimentatore multiuso


- 1 Aprire l'alimentatore multiuso.

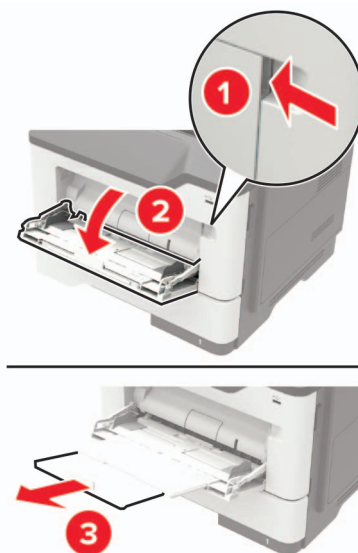

- 2 Regolare la guida in base al formato della carta che si sta caricando.

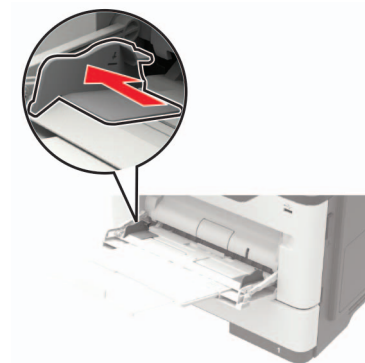

- 3 Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.

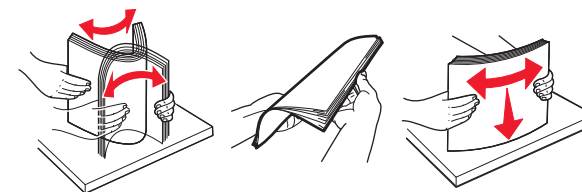

- 4 Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto.

Note:

- Caricare la carta intestata rivolta verso l'alto con il bordo superiore del foglio rivolto verso la parte anteriore del vassoio per la stampa su un lato.
- Caricare la carta intestata rivolta verso il basso, con il bordo inferiore del foglio rivolto verso la parte anteriore del vassoio per la stampa su due lati.
- Caricare le buste con l'aletta rivolta verso il basso e a sinistra.
- Caricare le buste European con l'aletta rivolta verso il basso, inserendo per primo questo lato nella stampante.

Attenzione - Possibili danni: Non utilizzare buste preaffrancate e con graffette, ganci, finestre, rivestimenti patinati o autoadesivi.

- 5 Dal pannello di controllo, impostare il formato e il tipo di carta in modo che corrispondano a quelli della carta caricata.

Impostazione del tipo e del formato carta

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:
Impostazioni > Carta > Configurazione vassoio > Formato/tipo carta > selezionare un'origine carta
- 2 Impostare il formato e il tipo di carta.

Aggiornamento del firmware

Alcune applicazioni richiedono un livello minimo di firmware della periferica per funzionare correttamente.

Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento del firmware della periferica, contattare il rappresentante di vendita.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della periferica. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un proxy, disabilitarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > > Periferica > Aggiorna firmware**.

- 3 Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Fare clic su **Verifica disponibilità aggiornamenti > Accetto, avvia aggiornamento**.
- Caricare il file flash.
 - a Individuare il file flash.
 - b Fare clic su **Carica > Avvia**.

Connessione di un dispositivo mobile alla stampante

Prima di collegare il dispositivo mobile, assicurarsi di effettuare le seguenti operazioni:

- Abilitare Wi-Fi Direct nella stampante. Dal pannello di controllo, accedere a: **Impostazioni > Rete/Porte > Wireless > Abilita Wi-Fi Direct**.
- Mostrare la chiave precondivisa (PSK) sulla pagina delle impostazioni di rete. Dal pannello di controllo, accedere a: **Impostazioni > Rete/Porte > Wi-Fi Direct > Mostra PSK nella pagina Impostazioni**.

- Stampare la pagina delle impostazioni di rete. Dal pannello di controllo, accedere a: **Impostazioni > Report > Rete > Pagina delle impostazioni di rete**

Connessione mediante Wi-Fi Direct

- 1 Dal dispositivo mobile, andare al menu delle impostazioni.
- 2 Abilitare il Wi-Fi, quindi toccare **Wi-Fi Direct**.
- 3 Selezionare l'SSID della stampante.
- 4 Confermare la connessione sul pannello di controllo della stampante.

Connessione tramite Wi-Fi

- 1 Dal dispositivo mobile, andare al menu delle impostazioni.
- 2 Toccare **Wi-Fi** e selezionare l'SSID della stampante.

Nota: La stringa **DIRECT-xy** (dove **x** e **y** sono due caratteri casuali) precede l'SSID.

- 3 Immettere la PSK.

Nota: La PSK è la password.

Note:

- È anche possibile modificare l'SSID dal pannello di controllo. Accedere a: **Impostazioni > Rete/Porte > Wi-Fi Direct > SSID**.
- È anche possibile modificare la PSK dal pannello di controllo. Accedere a: **Impostazioni > Rete/Porte > Wi-Fi Direct > Imposta PSK**.

Connessione della stampante a una rete Wi-Fi

Accertarsi che Adattatore attivo sia impostato su Automatico. Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Rete/Porte > Panoramica sulla rete > Adattatore attivo**.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Rete/Porte > Wireless > Configura su pannello stampante > Scegli rete**.
- 2 Selezionare una rete Wi-Fi e digitare la password.


Nota: per i modelli di stampante predisposti per la rete Wi-Fi, viene visualizzata una richiesta di configurazione della rete Wi-Fi durante l'installazione iniziale.

Rimozione degli inceppamenti

Come evitare gli inceppamenti


Caricare la carta correttamente

- Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.

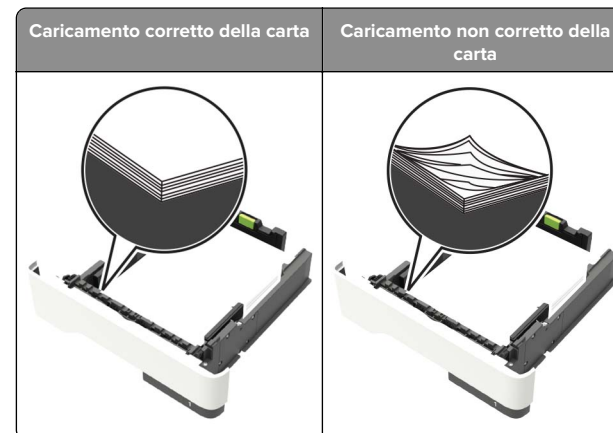

- Non caricare o rimuovere un vassoio durante la stampa.
- Non caricare una quantità eccessiva di carta. Accertarsi che l'altezza della risma non superi l'indicatore di livello massimo della carta.


- Non far scivolare la carta nel vassoio. Caricare la carta come mostrato in figura.

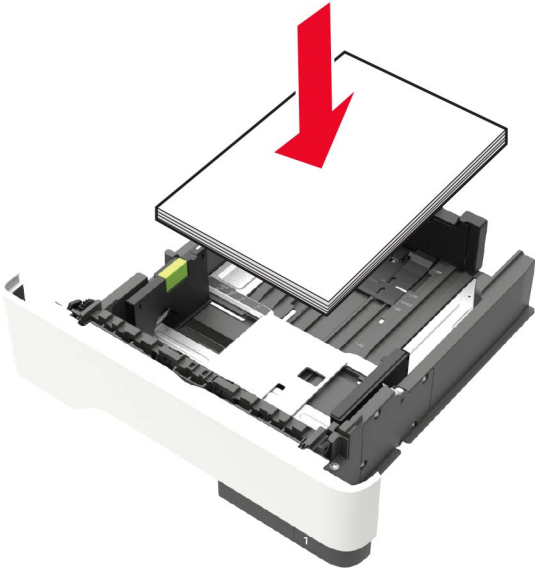

- Assicurarsi che le guide della carta siano posizionate correttamente e che non aderiscano eccessivamente alla carta o alle buste.
- Dopo aver caricato carta, inserire con decisione il vassoio nella stampante.

Utilizzare la carta consigliata

- Utilizzare solo carta consigliata o supporti speciali.
- Non caricare carta che sia piegata, sgualcita, umida, ripiegata o arricciata.
- Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.

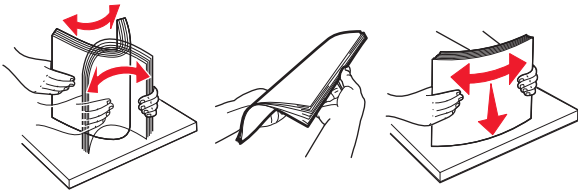


- Non utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- Non mischiare tipi, pesi o dimensioni di supporti diversi nello stesso vassoio.

- Accertarsi che il tipo e il formato della carta siano impostati correttamente sul computer o sul pannello di controllo della stampante.
- Conservare la carta come consigliato dal produttore.

Individuazione dell'area dell'inceppamento

Note:


- Quando l'opzione Assistenza inceppamento è impostata su Attivato, una volta rimossa la pagina inceppata, la stampante espelle automaticamente le pagine bianche o le pagine parzialmente stampate. Verificare se nel risultato di stampa siano presenti pagine vuote.
- Se l'opzione Rimozione inceppamento è impostata su Attivato o Automatico, le pagine inceppate vengono ristampate.

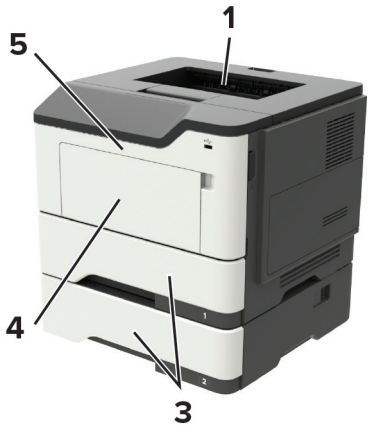


	Area dell'inceppamento
1	Raccoglitore standard
2	Sportello posteriore
3	Vassoio [x]
4	Alimentatore multiuso
5	Sportello A

Inceppamento carta nello sportello A


1 Rimuovere il vassoio.

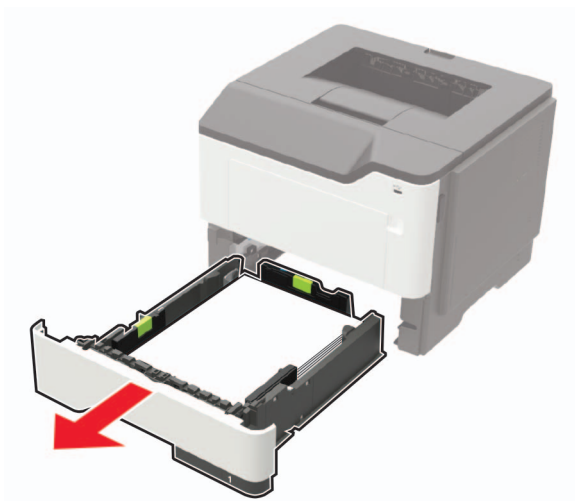


2 Aprire lo sportello A.

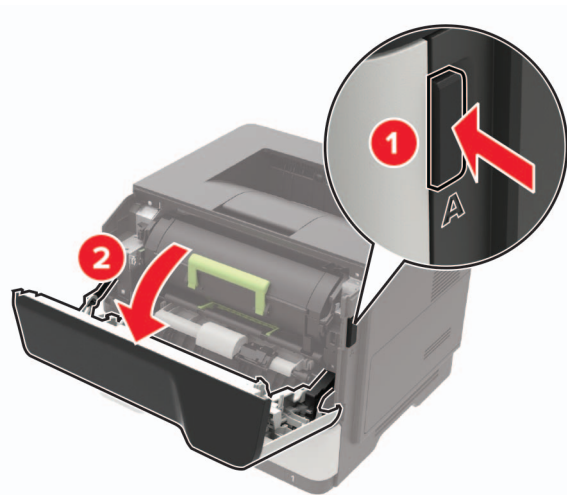

3 Rimuovere la cartuccia di toner.

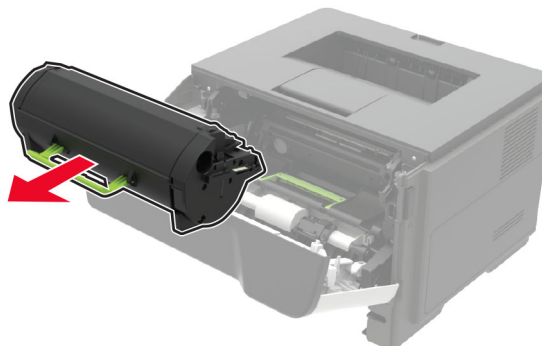

4 Rimuovere l'unità di imaging.

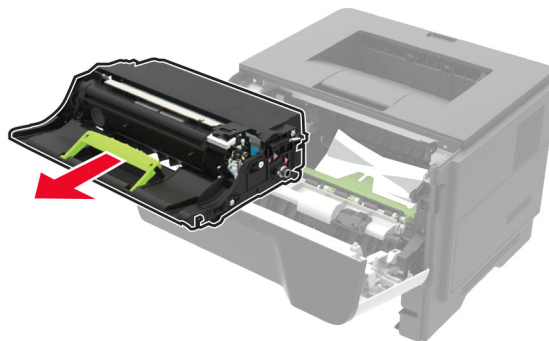

Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.



Attenzione - Possibili danni: non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.



5 Rimuovere la carta inceppata.


ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA: L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

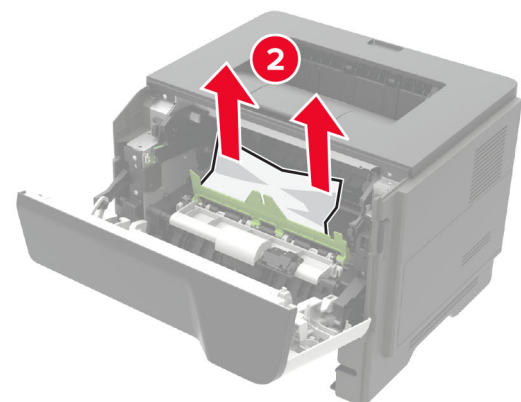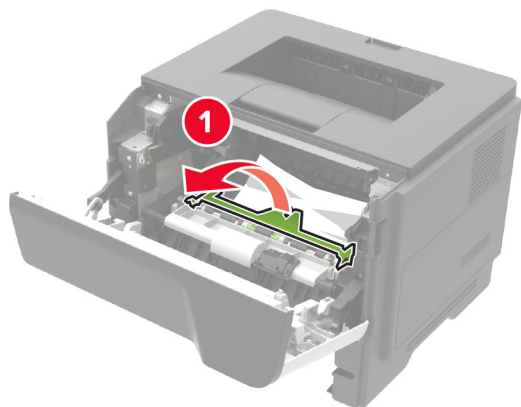


6 Inserire l'unità di imaging.

Nota: Utilizzare le frecce all'interno della stampante come guide.

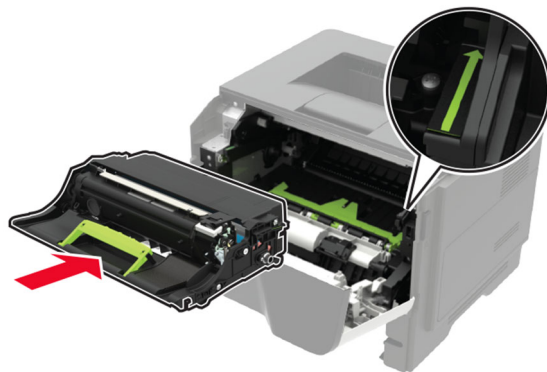

7 Inserire la cartuccia di toner.

Nota: Utilizzare le frecce all'interno della stampante come guide.

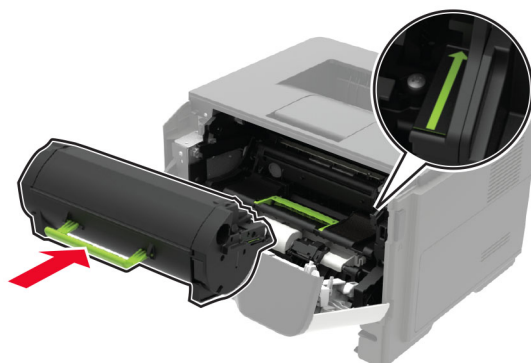


8 Chiudere lo sportello A.

9 Inserire il vassoio.

Inceppamento della carta nello sportello posteriore


1 Aprire lo sportello posteriore.

ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA: L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

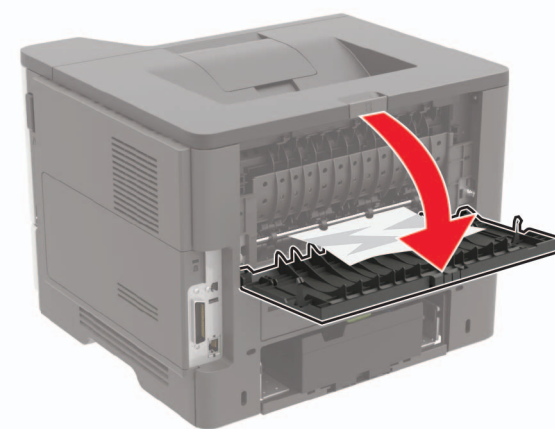

2 Rimuovere la carta inceppata.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

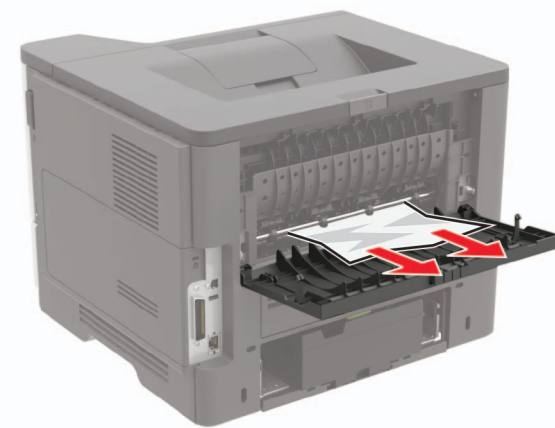


3 Chiudere lo sportello posteriore.

Inceppamento della carta nel raccoglitore standard


Rimuovere la carta inceppata.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

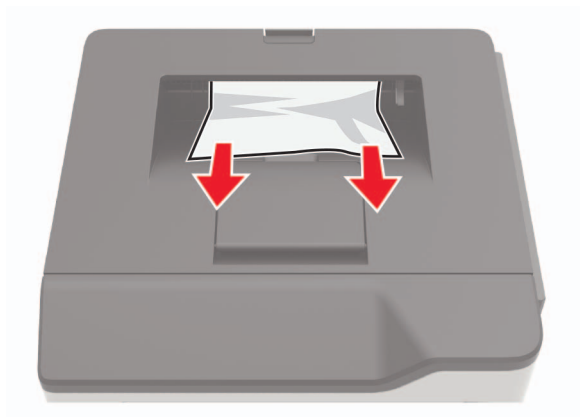


Inceppamento della carta nell'unità duplex

1 Rimuovere il vassoio.

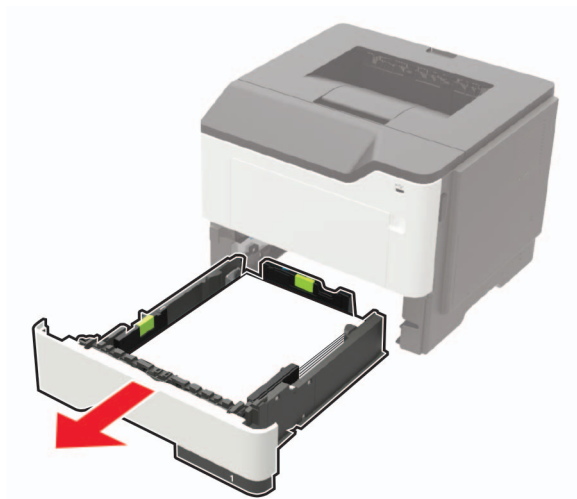

2 Rimuovere la carta inceppata.


Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

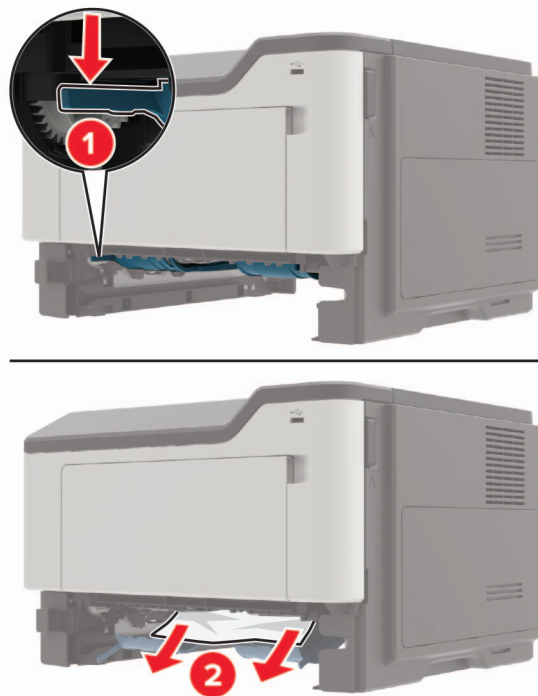

3 Inserire il vassoio.


Inceppamento della carta nei vassoi

1 Rimuovere il vassoio.

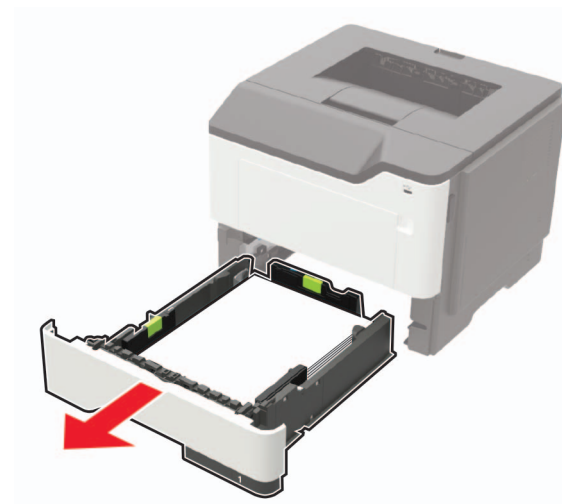

2 Rimuovere la carta inceppata.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

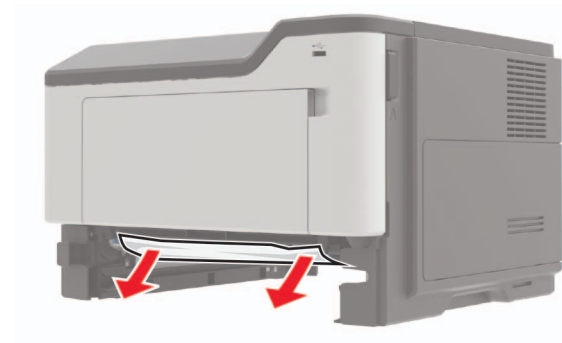

3 Inserire il vassoio.

Inceppamento della carta nell'alimentatore multiuso


1 Rimuovere la carta dall'alimentatore multiuso.

2 Rimuovere la carta inceppata.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



- 3** Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.

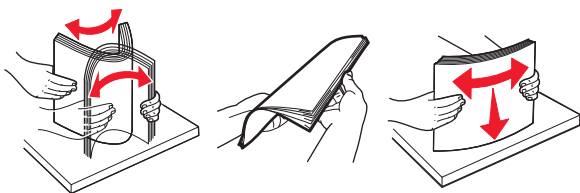

- 4** Ricaricare la carta, quindi regolare la guida della carta.

