

# 快速参考

## 打印

### 从计算机打印

**注意：**对于标签、卡片纸和信封，请在打印文档之前在打印机中设置纸张尺寸和类型。

- 1 从您尝试打印的文档，打开“打印”对话。
- 2 如果需要，请调整设置。
- 3 打印文档。

### 从移动设备打印

#### 从移动设备使用“Mopria 打印服务”打印

“Mopria® 打印服务”是移动打印解决方案，适用于在 Android™ 5.0 或更高版本上运行的移动设备。它允许您直接打印到任何 Mopria 认证打印机。

**注意：**确认您从 Google Play™ 商店下载“Mopria 打印服务”应用程序并在移动设备中启用。

- 1 从您的 Android 移动设备，启动兼容的应用程序或者从文件管理器选择一个文档。
- 2 点击  > 打印。
- 3 选择打印机，然后根据需要调整设置。
- 4 点击 。

#### 从移动设备使用 AirPrint 打印

AirPrint 软件特性是一个移动打印解决方案，允许您从苹果设备直接打印到 AirPrint 认证的打印机。

##### 注意：

- 确认 Apple 设备和打印机都连接到同一个网络上。如果网络有多个无线集线器，请确认两个设备都连接到同一个子网上。

- 此应用程序仅在某些苹果设备中受支持。
- 1 从您的移动设备，从文件管理器选择一个文档或者启动兼容的应用程序。  
2 点击  > 打印。
  - 3 选择打印机，然后根据需要调整设置。
  - 4 打印文档。

### 从移动设备使用 Wi-Fi Direct® 进行打印

Wi-Fi Direct® 是一种打印服务，让您打印到任何随时可以使用 Wi-Fi Direct 的打印机。

**注意：**确认移动设备已连接到打印机无线网络。如需更多信息，请参阅第 4 页上的“将移动设备连接到打印机”。

- 1 从您的移动设备，启动兼容的应用程序或者从文件管理器选择一个文档。
- 2 根据您的移动设备，执行下面的操作之一：
  - 点击  > 打印。
  - 点击  > 打印。
  - 点击  > 打印。
- 3 选择打印机，然后根据需要调整设置。
- 4 打印文档。

### 打印保密和其他挂起作业

#### 对于 Windows 用户

- 1 打开文档后，单击文件 > 打印。
- 2 单击属性、首选项、选项或设置。
- 3 单击打印并挂起。
- 4 选择使用打印并挂起，然后分配用户名。
- 5 选择打印作业类型（保密、重复、保留或校验）。  
如果打印作业是保密，请输入 4 位的 PIN 码。
- 6 单击确定或打印。
- 7 从打印机主屏幕，释放打印作业。
  - 对于保密打印作业，请触摸挂起作业 > 选择您的用户名 > 保密 > 输入 PIN 码 > 选择打印作业 > 配置设置 > 打印。

- 对于其他打印作业，请触摸挂起作业 > 选择您的用户名 > 选择打印作业 > 配置设置 > 打印。


## 对于 Macintosh 用户

- 1 打开文档后，选择文件 > 打印。
- 2 从“预览”或“介质和质量”菜单，选择 PIN 打印。
- 3 启用使用 PIN 码打印，然后输入 4 位的 PIN 码。
- 4 单击打印。
- 5 从打印机主屏幕，释放打印作业。触摸挂起作业 > 选择您的计算机名称 > 保密 > 输入 PIN 码 > 选择打印作业 > 打印。


## 维护打印机

### 更换碳粉盒


- 1 打开盖门 A。

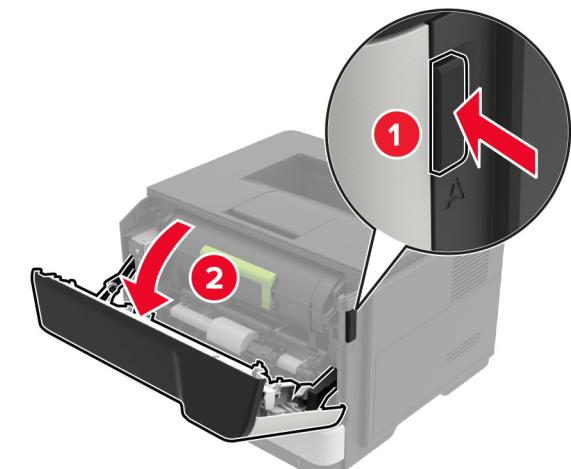

**2 移除旧碳粉盒。**

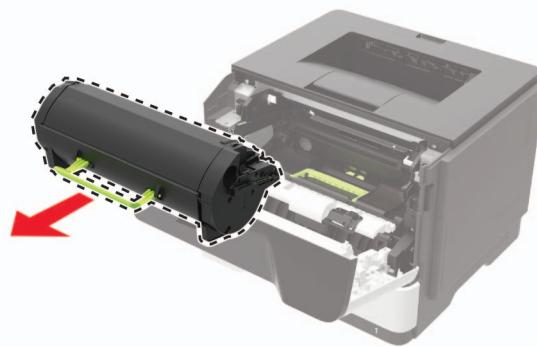

**3 拆开新碳粉盒的包装，然后摇晃它三次以使碳粉重新分布。**

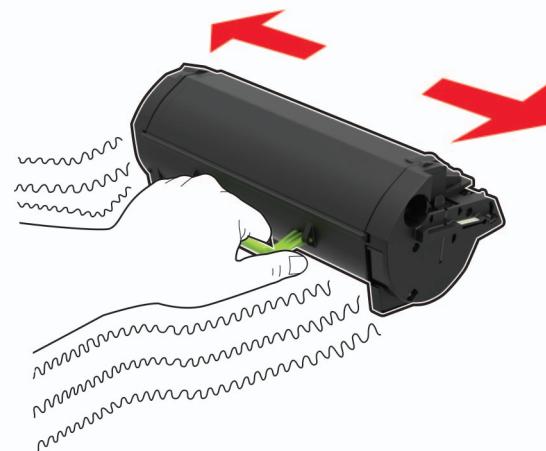


**4 插入新的碳粉盒。**

**注意：** 使用打印机内部的箭头作为指引。


**5 关闭盖门 A。**

## 更换成像部件


**1 打开盖门 A。**

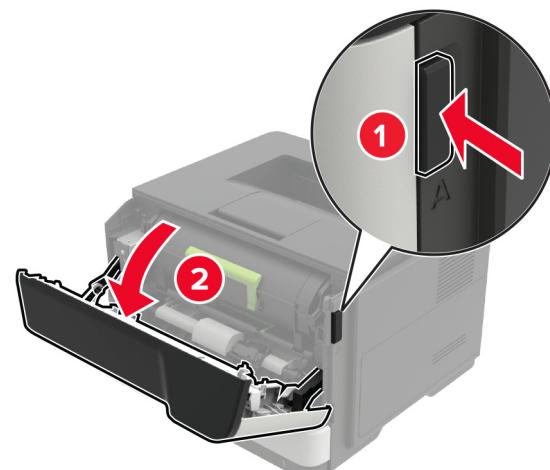


**2 移除碳粉盒。**

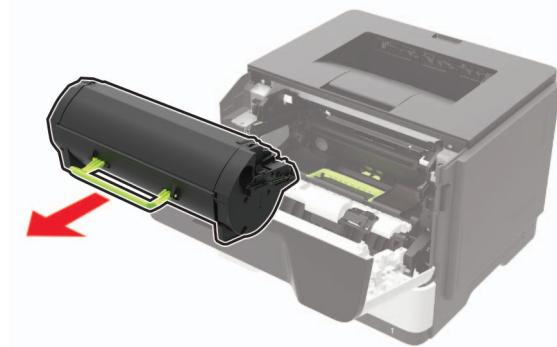

**3 移除旧的成像部件。**

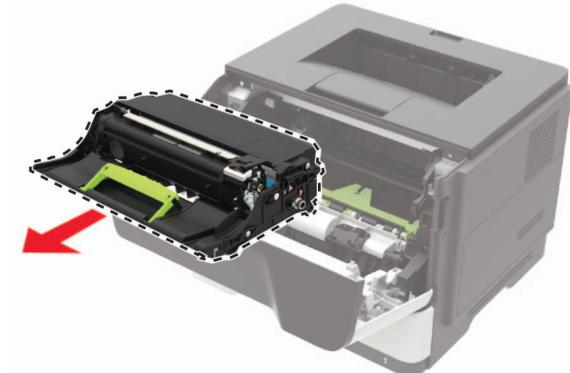

**4 拆开新成像部件的包装，然后摇晃它三次以使碳粉重新分布。**

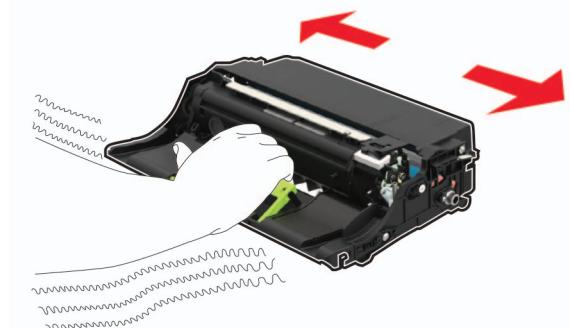


**警告—可能的损坏:** 不要让成像部件暴露在直射光线下超过10分钟。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。

**警告—可能的损坏:** 请勿触摸感光鼓。否则会影响以后的打印作业质量。




**5 插入新的成像部件。**

**注意:** 使用打印机内部的箭头作为指引。

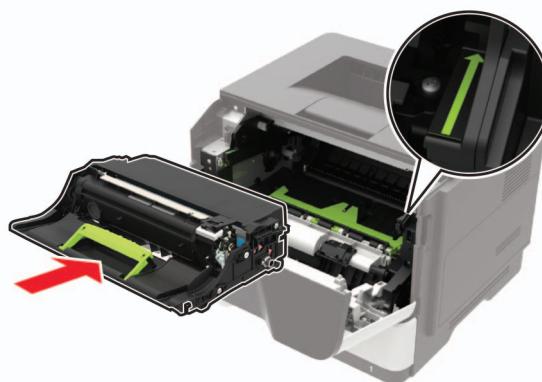

**6 插入碳粉盒。**

**注意:** 使用打印机内部的箭头作为指引。

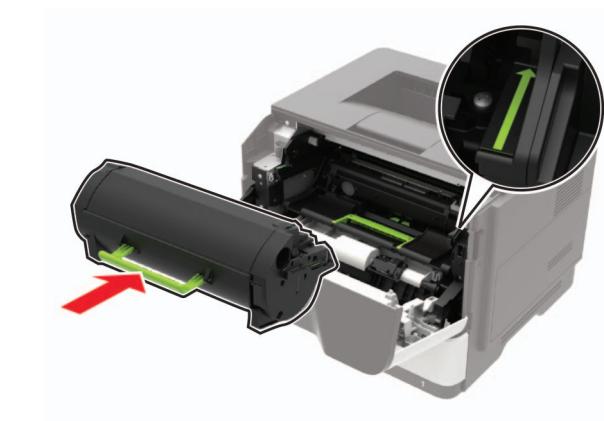


**7 关闭盖门 A。**

## 加载进纸匣


**小心—倾翻危险:** 为了减少设备不稳定的风险, 请分别加载每一个进纸匣。在需要加载之前, 保持所有其他的进纸匣为关闭状态。

**1 移除进纸匣。**


**注意:** 为避免卡纸, 当打印机正忙时不要移除进纸匣。

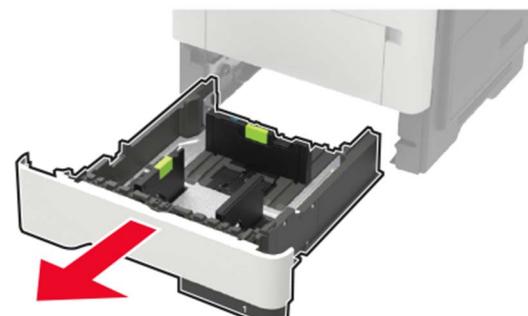


**2 调整纸张导片以匹配加载的纸张尺寸。**

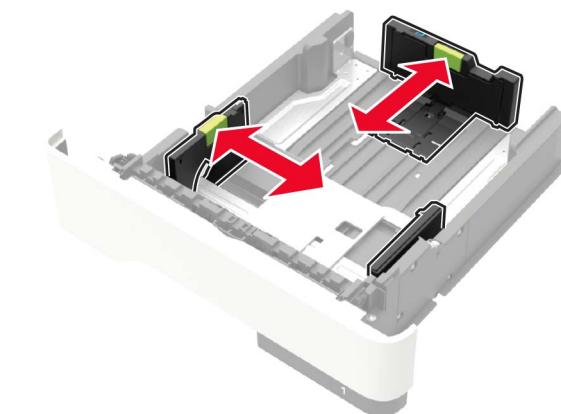

**3 请在加载之前, 弯曲、扇形展开并对齐纸张边缘。**

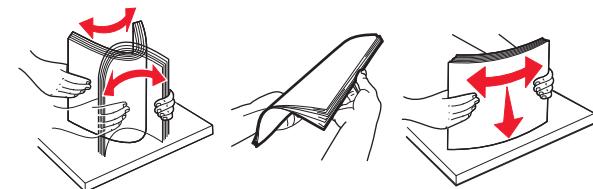

**4 让可打印面朝下加载纸张, 然后确认侧导片紧密地贴着纸张。**

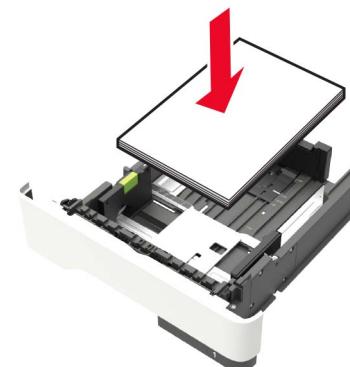

**注意:**

- 对于单面打印, 加载信签时, 使打印面朝下, 并且页面顶边朝着进纸匣的前部。


- 对于双面打印，加载信签时，使打印面朝上，并且页面底边朝着进纸匣的前部。
- 不要将纸张滑入进纸匣中。
- 为避免卡纸，请确认纸堆高度低于最大纸张加载指示线。

## 5 插入进纸匣。

如有必要，请从控制面板设置纸张尺寸和纸张类型以匹配加载的纸张。

## 加载多功能进纸器


### 1 打开多功能进纸器。

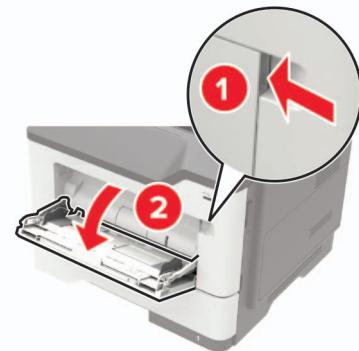

### 2 调整导片以匹配加载的纸张尺寸。



### 3 请在加载之前，弯曲、扇形展开并对齐纸张边缘。

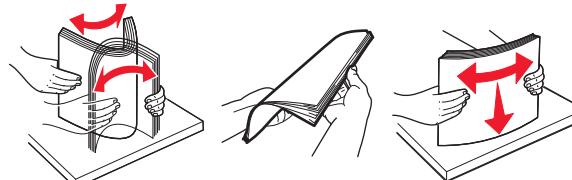

### 4 加载纸张，让可打印面朝上。

#### 注意：

- 对于单面打印，加载信签时，使打印面朝上，并且页面顶边朝着进纸匣的前部。
- 对于双面打印，加载信签时，使打印面朝下，并且页面底边朝着进纸匣的前部。
- 加载信封时，让封舌面朝下放在左边。
- 加载欧式信封时，使封舌面朝下，并且先进入打印机。

**警告—可能的损坏：**不要使用带有邮票、卡扣、摁扣、窗口、涂层或自动粘胶的信封。

### 5 从控制面板，设置纸张尺寸和纸张类型以匹配加载的纸张。

## 设置纸张尺寸和类型

### 1 从主屏幕，导览至：

设置 > 纸张 > 进纸匣配置 > 纸张尺寸/类型 > 选择一个纸张来源

### 2 设置纸张尺寸和类型。

## 更新固件

一些应用程序需要最低设备固件级别才能正确操作。

如需有关更新设备固件的更多信息，请与销售代表联系。

### 1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

#### 注意：

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

### 2 单击设置 > 设备 > 更新固件。

### 3 执行下面的任一操作：

- 单击检查更新 > 我同意，开始更新。
- 上载闪存文件。
  - 浏览闪存文件。
  - 单击上载 > 开始。

## 将移动设备连接到打印机

在连接移动设备之前，请确认执行以下操作：

- 在打印机中启用 Wi-Fi Direct。从控制面板，导览至：设置 > 网络/端口 > 无线 > 启用 Wi-Fi Direct。
- 在网络设置页上显示预共享密钥 (PSK)。从控制面板，导览至：设置 > 网络/端口 > Wi-Fi Direct > 在设置页上显示 PSK。
- 打印网络设置页。从控制面板，导览至：设置 > 报告 > 网络 > 网络设置页。

## 使用 Wi-Fi Direct 连接

### 1 从移动设备，转到设置菜单。

### 2 启用 Wi-Fi，然后点击 Wi-Fi Direct。

### 3 选择打印机 SSID。

### 4 在打印机控制面板上确认连接。

## 使用 Wi-Fi 连接

### 1 从移动设备，转到设置菜单。

### 2 点击 Wi-Fi，然后选择打印机 SSID。

**注意：**在 SSID 前面添加字符串 DIRECT-**xy**（其中 **x** 和 **y** 是两个随机字符）。

### 3 输入 PSK。

**注意：**PSK 是密码。

## 注意:

- 您可以在控制面板上更改 SSID。导览至: **设置 > 网络/端口 > Wi-Fi Direct > SSID**。
- 您还可以在控制面板上更改 PSK。导览至: **设置 > 网络/端口 > Wi-Fi Direct > 设置 PSK**。

## 将打印机连接到 Wi-Fi 网络

确认活动适配器设置为自动。从主屏幕, 触摸**设置 > 网络/端口 > 网络概述 > 活动适配器**。

- 1 从主屏幕, 触摸**设置 > 网络/端口 > 无线 > 在打印机面板上设置 > 选择网络**。
- 2 选择 Wi-Fi 网络, 然后键入网络密码。


**注意:** 对于 Wi-Fi 网络就绪的打印机型号, 在初始设置期间会出现 Wi-Fi 网络设置的提示。

## 清除卡纸

## 避免卡纸


### 正确加载纸张

- 确保纸张平放在进纸匣中。

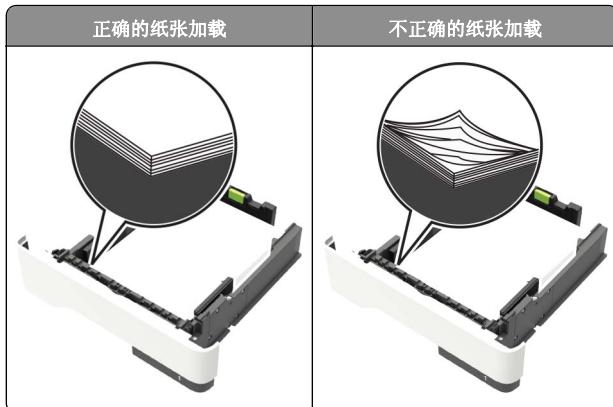

- 当打印机正在打印时不要加载或移除进纸匣。
- 不要加载过多纸张。确认纸堆高度低于最大纸张加载指示线。


- 不要将纸张滑入进纸匣中。如图所示加载纸张。

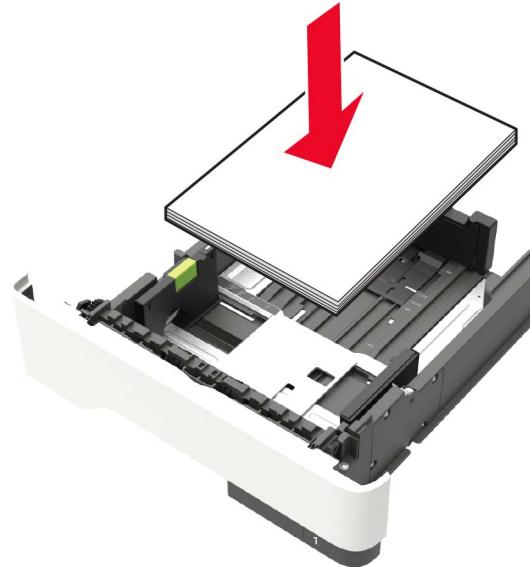

- 确认纸张导片被正确放置, 并且没有与纸张或信封靠得太紧。
- 加载纸张后用力将进纸匣推入打印机中。

### 使用推荐的纸张

- 仅使用推荐的纸张或特殊介质。
- 不要加载有褶皱、有折痕、潮湿、弯曲或卷曲的纸张。
- 请在加载之前, 弯曲、扇形展开并对齐纸张边缘。

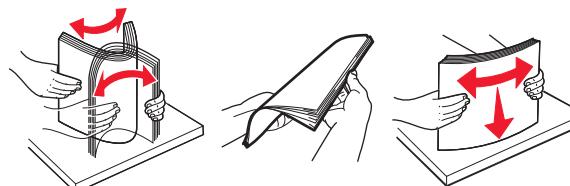


- 不要使用经手工切割或裁剪的纸张。
- 不要在同一个进纸匣中混合不同尺寸、重量或类型的纸张。
- 确认在计算机或打印机控制面板上正确设置纸张尺寸和类型。
- 请按照制造商的建议存储纸张。

## 识别卡纸位置

### 注意:

- 当“卡纸协助”设置为“开”时, 打印机在清除被卡的页面后会自动送出空白页或部分打印的页面。检查您的打印输出是否有空白页。
- 当“卡纸恢复”设置为“开”或“自动”时, 打印机会重新打印被卡的页面。

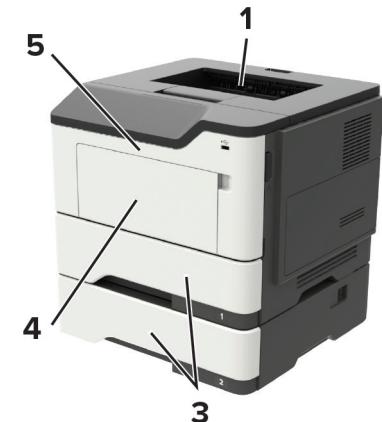


	卡纸位置
1	标准接纸架
2	后部盖门
3	进纸匣 [x]


	卡纸位置
4	多功能进纸器
5	盖门 A

## 纸张卡在盖门 A 内


1 移除进纸匣。

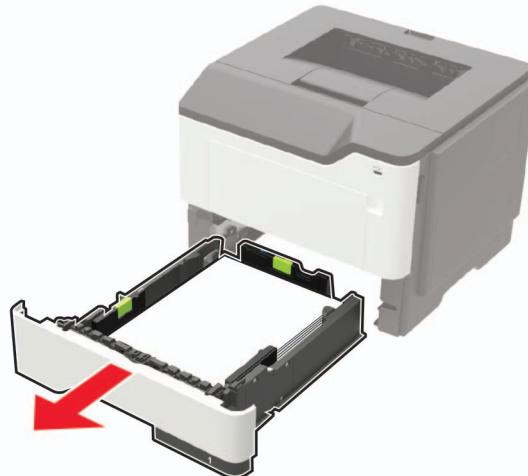


2 打开盖门 A。

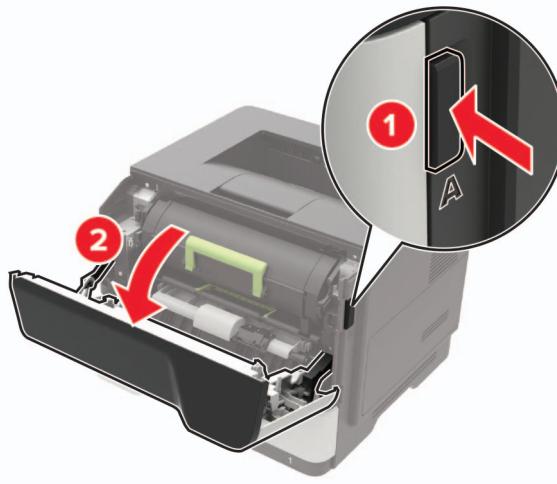

3 移除碳粉盒。

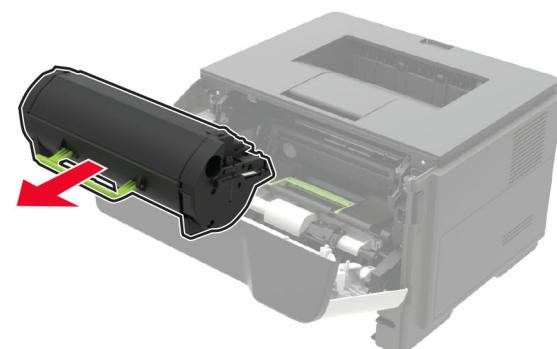

4 移除成像部件。

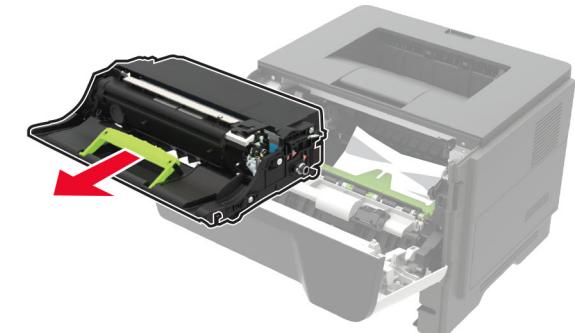

**警告—可能的损坏：**不要让成像部件暴露在直射光线下超过 10 分钟。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。



**警告—可能的损坏：**请勿触摸感光鼓。否则会影响以后的打印作业质量。



5 取出被卡的纸张。

**小心—发热表面：**打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。

**注意：**确认已取出所有纸张碎片。

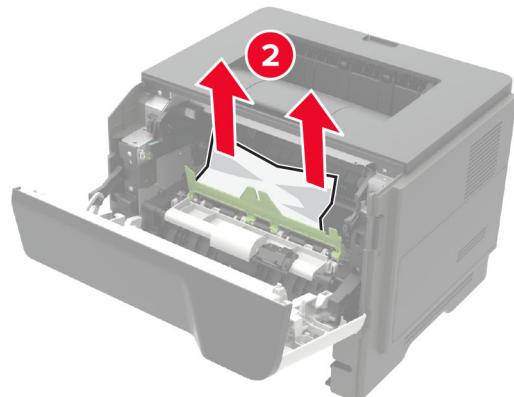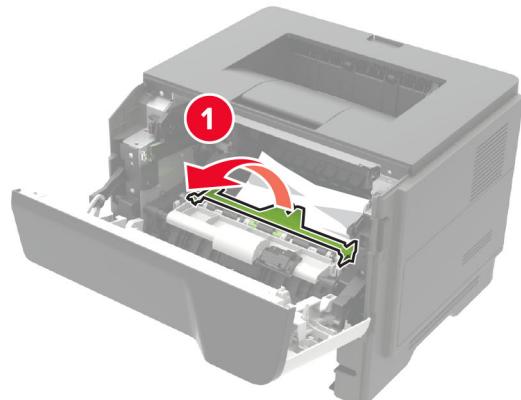


**6** 插入成像部件。

**注意：** 使用打印机内部的箭头作为指引。

**7** 插入碳粉盒。

**注意：** 使用打印机内部的箭头作为指引。

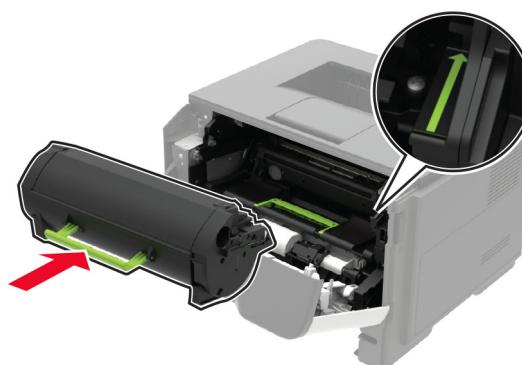


**8** 关闭盖门 A。

**9** 插入进纸匣。

## 纸张卡在后部盖门内


**1** 打开后部盖门。

**小心—发热表面：** 打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。

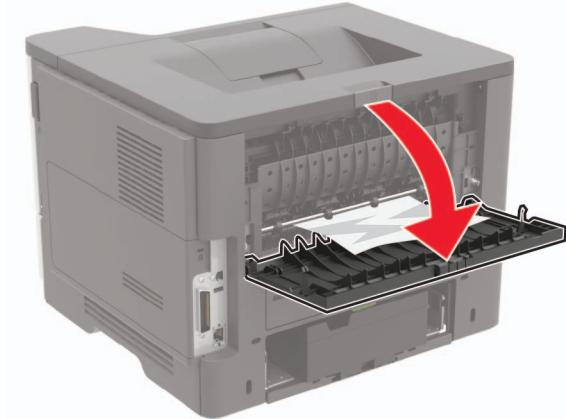

**2** 取出被卡的纸张。

**注意：** 确认已取出所有纸张碎片。

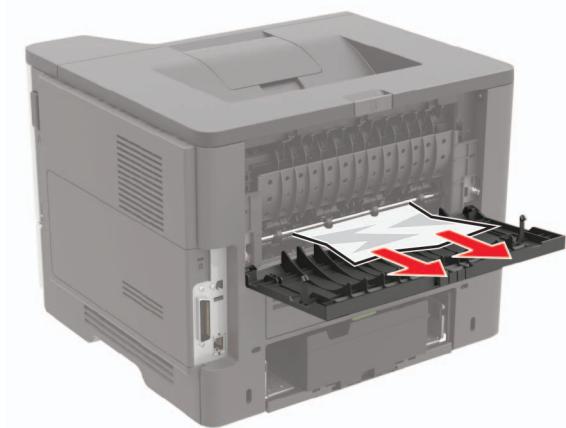


**3** 关闭后部盖门。

## 纸张卡在标准接纸架中


取出被卡的纸张。

**注意：** 确认已取出所有纸张碎片。

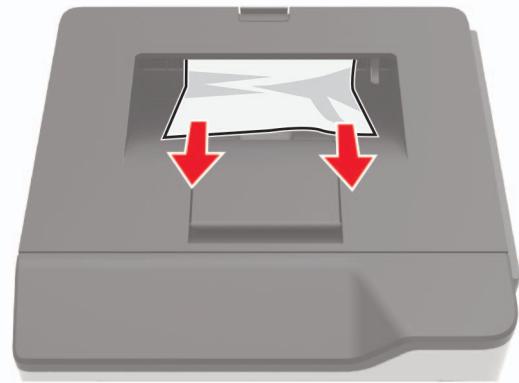


### 纸张卡在双面打印部件中

1 移除进纸匣。

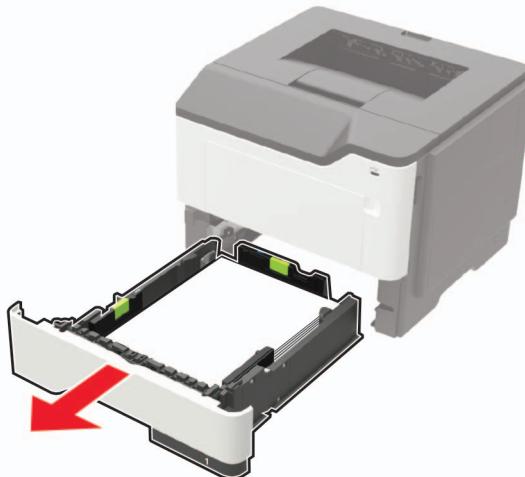

2 取出被卡的纸张。


**注意:** 确认已取出所有纸张碎片。

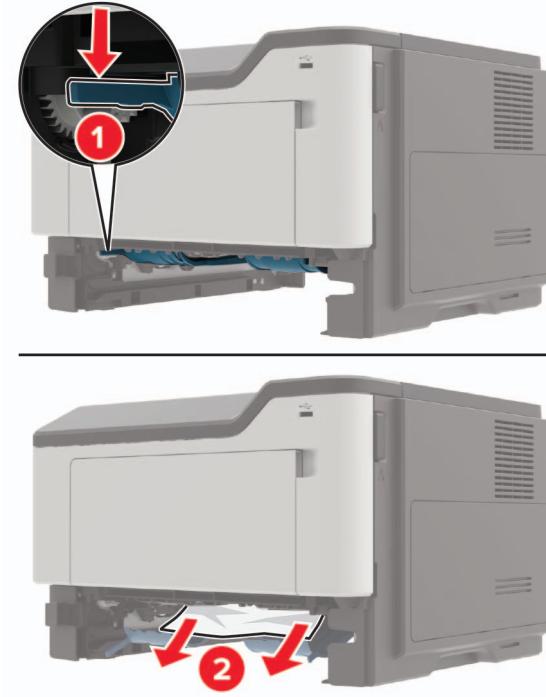

3 插入进纸匣。


### 纸张卡在进纸匣中

1 移除进纸匣。

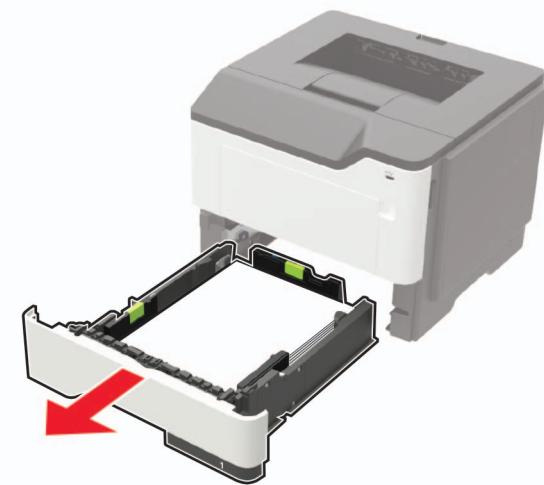

2 取出被卡的纸张。

**注意:** 确认已取出所有纸张碎片。

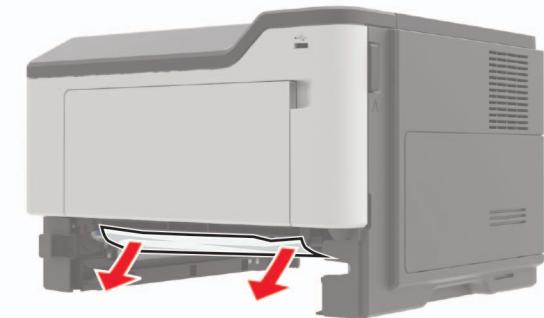

3 插入进纸匣。

### 纸张卡在多功能进纸器中


1 从多功能进纸器中取出纸张。

2 取出被卡的纸张。

**注意:** 确认已取出所有纸张碎片。



3 请在加载之前，弯曲、扇形展开并对齐纸张边缘。

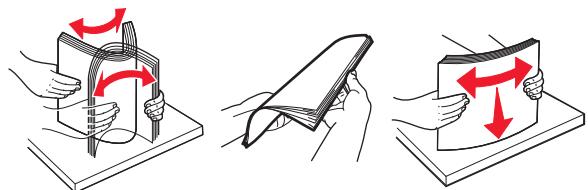

4 重新加载纸张，然后调整纸张导片。

