

快速參考手冊

列印

從電腦列印

請注意：若是標籤、卡片和信封等材質，請在列印文件之前，先在印表機設定紙張尺寸和類型。

- 1 從您要嘗試列印的文件，開啟「列印」對話方塊。
- 2 必要時，請調整設定。
- 3 列印文件。

從行動裝置列印

使用 Mopria 列印服務從行動裝置列印

Mopria® 列印服務是一種行動列印解決方案，適用於 Android™ 5.0 版或更新版本上執行的行動裝置。它可讓您直接從任何 Mopria 認證印表機列印。

請注意：請確定下載「Mopria 列印服務」應用程式（從 Google Play™ 商店），並在行動裝置中啟用。

- 1 在 Android 行動裝置上，啟動相容的應用程式，或從檔案管理員選取文件。
- 2 點選  > 列印。
- 3 選取印表機，然後視需要調整設定。
- 4 點選 。

使用 AirPrint 從行動裝置列印

AirPrint 軟體功能是一種可讓您直接從 Apple 裝置列印至 AirPrint 認證印表機的行動列印解決方案。

請注意：

- 請確定 Apple 裝置和印表機已連接至相同網路。如果網路有多個無線集線器，請確定兩個裝置都連接至相同網路。

- 只有某些 Apple 裝置才支援此應用程式。

- 1 在行動裝置上，從檔案管理員選取文件，或啟動相容的應用程式。
- 2 點選  > 列印。
- 3 選取印表機，然後視需要調整設定。
- 4 列印文件。

從行動裝置使用 Wi-Fi Direct® 進行列印

Wi-Fi Direct® 是一項列印服務，可讓您列印至任何備妥 Wi-Fi Direct 的印表機。

請注意：確認行動裝置已連接至印表機無線網路。如需其他資訊，請參閱第 4 頁的 [“將行動裝置連線至印表機”](#)。

- 1 從您的行動裝置，啟動相容應用程式，或從檔案管理員選取文件。
- 2 依據您的行動裝置，執行下列其中一項：
 - 點選  > 列印。
 - 點選  > 列印。
 - 點選  > 列印。
- 3 選取印表機，必要的話，請調整設定。
- 4 列印文件。

列印機密工作和其他保留工作

Windows 使用者適用

- 1 開啟文件，按一下 **檔案** > 列印。
- 2 按一下 **內容、喜好設定、選項或設定**。
- 3 按下列印並保留。
- 4 選取 **使用列印並保留**，然後指定使用者名稱。
- 5 選取列印工作類型（「機密」、「重複」、「保留」或「驗證」）。
若列印工作為機密，請輸入四位數字的個人識別碼。
- 6 按一下 **確定** 或 **列印**。
- 7 從印表機主畫面，釋放列印工作。

- 如為機密列印工作，觸控 **保留工作** > 選取您的使用者名稱 > **機密** > 輸入個人識別碼 > 選取列印工作 > 配置設定 > 列印。
- 如為其他列印工作，觸控 **保留工作** > 選取您的使用者名稱 > 選取列印工作 > 配置設定 > 列印。


Macintosh 使用者適用

- 1 開啟文件，選擇 **檔案** > 列印。
- 2 從「預覽」或「媒體與品質」功能表中，選擇 **個人識別碼** 列印。
- 3 啟用 **使用個人識別碼** 列印，然後輸入四位數字的個人識別碼。
- 4 按一下 **列印**。
- 5 從印表機主畫面，釋放列印工作。觸控 **保留工作** > 選取您的電腦名稱 > **機密** > 輸入個人識別碼 > 選取列印工作 > 列印。


維護印表機

更換碳粉匣

- 1 打開 A 門。

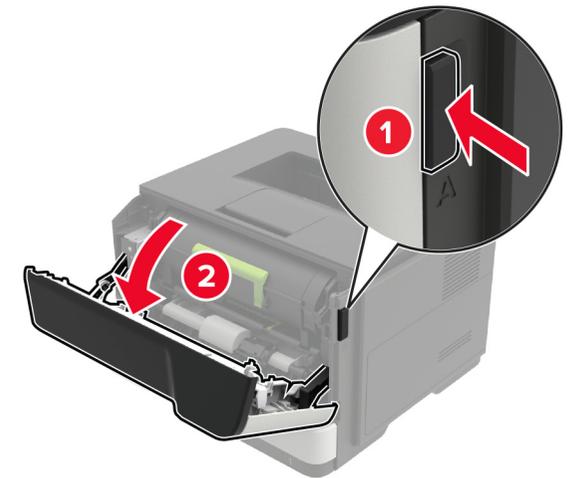

2 移除舊的碳粉匣。

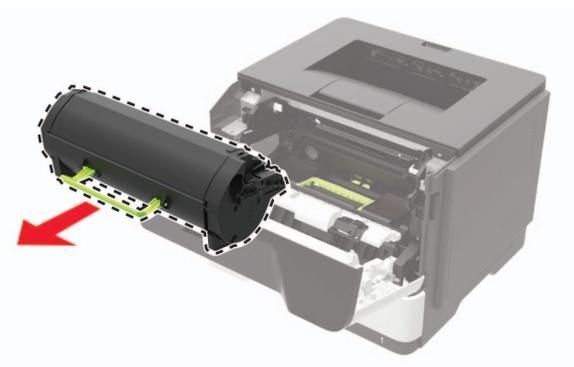


3 拆開新碳粉匣的包裝，然後晃動三次，使碳粉分佈均勻。



4 插入新碳粉匣。


請注意：將印表機內側的箭頭當作指符號。

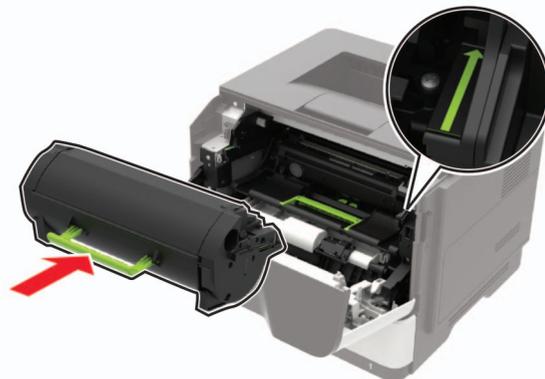


5 關上 A 門。

更換成像組件


1 打開 A 門。

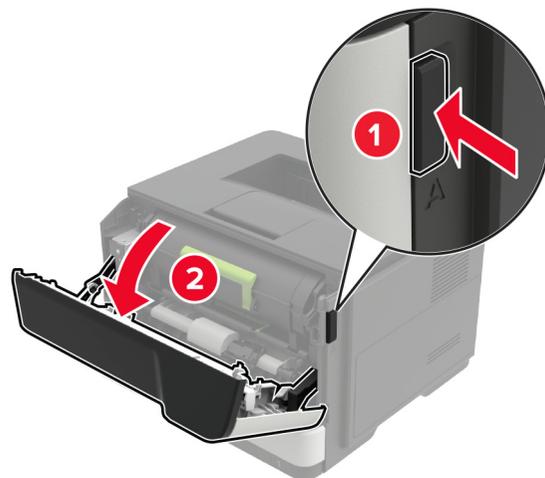


2 移除碳粉匣。

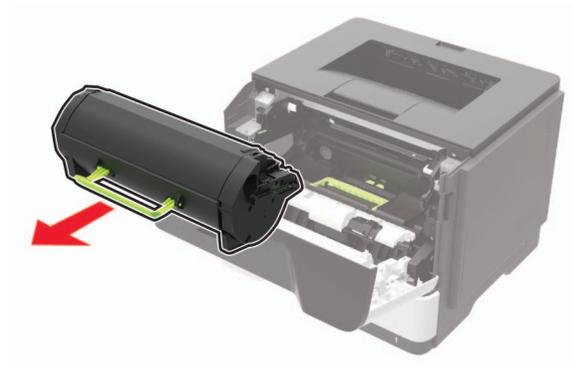

3 移除舊的成像組件。

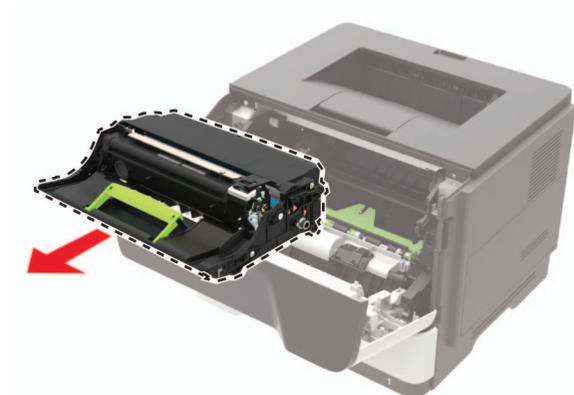

4 拆開新成像組件的包裝，然後晃動三次，使碳粉分佈均勻。

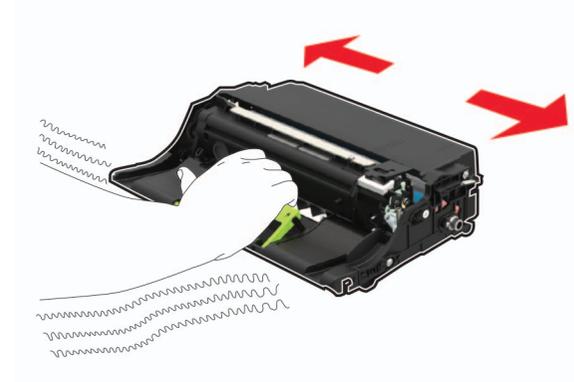


請當心一潛藏損壞危險性：成像組件直接曝露在光線下的時間不宜超過 10 分鐘。曝露在光線下太久，會導致列印品質發生問題。

請當心一潛藏損壞危險性：請不要觸摸感光鼓。碰觸感光鼓可能會影響後續列印工作的品質。




5 插入新成像組件。

請注意：將印表機內側的箭頭當作指符號。

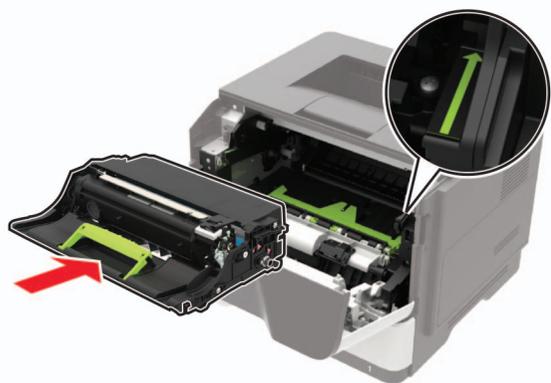

6 插入碳粉匣。

請注意：將印表機內側的箭頭當作指符號。

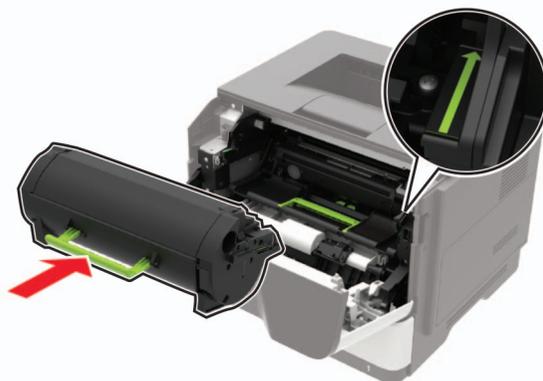


7 關上 A 門。

載入紙匣組件


請當心一傾倒危險：為了降低因設備不穩固可能造成的風險，請個別載入每一個紙匣組件。請讓其他所有紙匣組件保持關閉狀態，等需要使用时再打開。

1 移除紙匣組件。


請注意：若要避免夾紙，請不要在印表機處於忙碌狀態時移除紙匣組件。

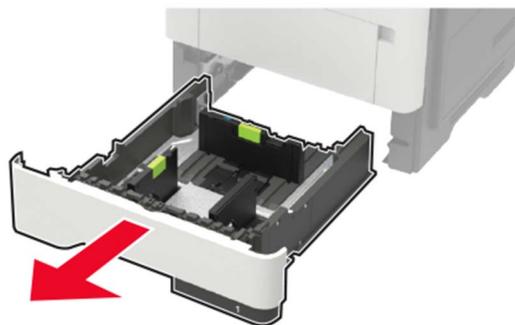


2 調整紙張導引夾，以符合您所載入的紙張尺寸。

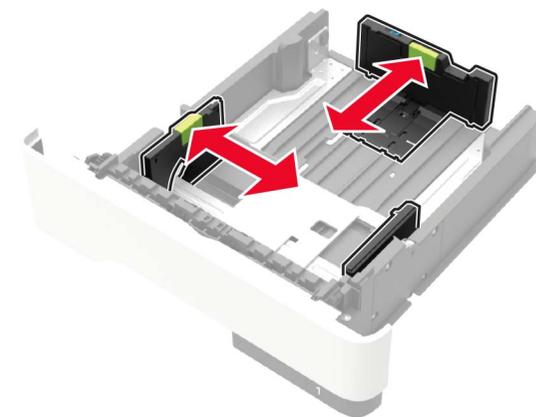

3 載入紙張之前，請先彈動紙張、展開成扇狀，並將紙張邊緣對齊。

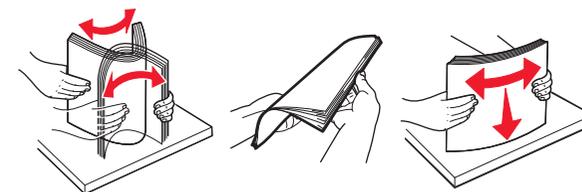

4 載入紙張堆疊時，請將列印面朝下，並確認側導引夾緊靠著紙張。

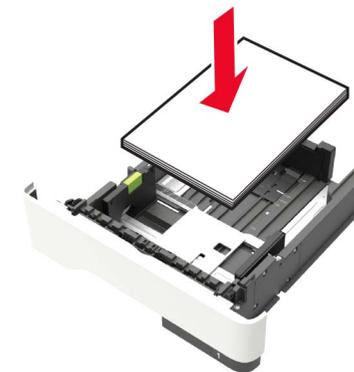

請注意：


- 載入信頭紙時，請讓列印面朝下，並將紙張頂邊朝向紙匣組件前部進行單面列印。
- 載入信頭紙時，請讓列印面朝上，並將紙張底邊朝向紙匣組件前部進行雙面列印。
- 請不要將紙張滑入紙匣組件。
- 若要避免夾紙，請確認紙疊高度在滿紙上限指示標誌以下。

5 插入紙匣組件。


必要的話，請從控制面板上設定紙張尺寸和紙張類型，以符合載入的紙張。

將材質載入多用途送紙器


1 打開多用途送紙器。

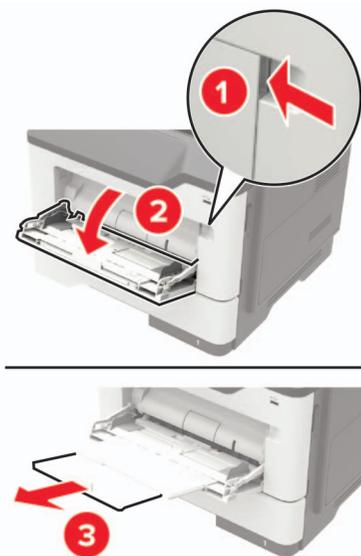

2 調整導引夾，以符合您所載入的紙張尺寸。

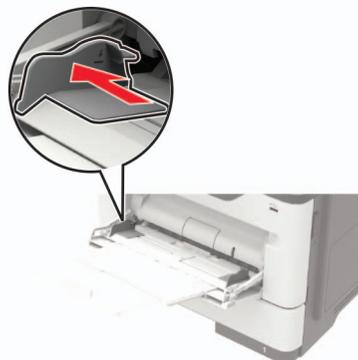

3 載入紙張之前，請先彈動紙張、展開成扇狀，並將紙張邊緣對齊。

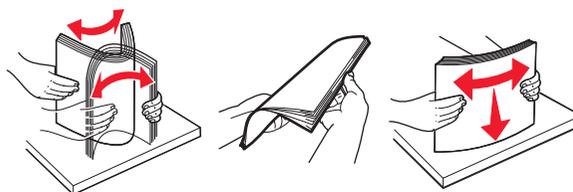

4 載入紙張時請將列印面朝上。

請注意：

- 載入信頭紙時，請讓列印面朝上，並將紙張頂邊朝向紙匣組件前部進行單面列印。
- 載入信頭紙時，請讓列印面朝下，並將紙張底邊朝向紙匣組件前部進行雙面列印。
- 載入信封時，請將位於左邊的信封口面朝下。
- 載入歐洲信封，載入時信封口先朝下並進入印表機。

請當心—潛藏損壞危險性：請勿使用有郵票、拴扣、勾環、窗格、覆膜襯裡或自黏式的信封。

5 從控制面板，設定紙張類型和紙張尺寸，以符合所載入的紙張。

設定紙張尺寸和類型

1 從主畫面，導覽至：

設定 > 紙張 > 紙匣組件配置 > 紙張尺寸/類型 > 選取紙張來源

2 設定紙張尺寸和類型。

更新韌體

某些應用程式需要最低裝置韌體層級，才能正常運作。

如需有關更新裝置韌體的其他資訊，請聯絡您的銷售代表。

1 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位輸入印表機 IP 位址。

請注意：

- 檢視印表機主畫面上的印表機 IP 位址。IP 位址會以句點分隔的四組數字格式顯示，例如 123.123.123.123。
- 如果您是使用 Proxy (代理) 伺服器，請暫時停用該伺服器以正確載入網頁。

2 按一下設定 > 裝置 > 更新韌體。

3 請執行下列其中一項：

- 按一下我所同意的**檢查更新** > **開始更新**。
- 上傳 Flash 檔案。
 - a 瀏覽至 Flash 檔案。
 - b 按一下上傳 > 開始。

將行動裝置連線至印表機

連接行動裝置之前，請務必執行下列動作：

- 啟用 Wi-Fi Direct® (印表機中)。在控制面板中，導覽至：設定 > 網路/連接埠 > 無線 > 啟用 Wi-Fi Direct。
- 在網路設定頁上顯示預先共用金鑰 (PSK)。在控制面板中，導覽至：設定 > 網路/連接埠 > Wi-Fi Direct > 在設定頁上顯示 PSK。
- 列印網路設定頁。在控制面板中，導覽至：設定 > 報告 > 網路 > 網路設定頁。

使用 Wi-Fi Direct 連線

- 1 從行動裝置，前往設定功能表。
- 2 啟用 Wi-Fi，然後點選 **Wi-Fi Direct**。
- 3 選取印表機 SSID。
- 4 在印表機控制面板上確認連線。

使用 Wi-Fi 連線

- 1 從行動裝置，前往設定功能表。
- 2 點選 **Wi-Fi**，然後選取印表機 SSID。

請注意：SSID 的前面將會新增字串 **DIRECT-xy** (其中 **x** 和 **y** 是兩個隨機字元)。

- 3 輸入 PSK。

請注意：PSK 即是密碼。

請注意：

- 您可以在控制面板上變更 SSID。導覽到：設定 > 網路/連接埠 > Wi-Fi Direct > SSID。
- 您也可以您在控制面板上變更 PSK。導覽到：設定 > 網路/連接埠 > Wi-Fi Direct > 設定 PSK。

將印表機連線到 Wi-Fi 網路

確定作用中介面卡設定為自動。從主畫面，觸控設定 > 網路/連接埠 > 網路概觀 > 作用中介面卡。

- 1 從主畫面，觸控設定 > 網路/連接埠 > 無線 > 在印表機面板上設定 > 選擇網路。
- 2 選擇 Wi-Fi 網路，然後輸入網路密碼。


請注意：若印表機型號已就緒可使用 Wi-Fi 網路，在初始設定期間會出現 Wi-Fi 網路設定提示。

清除夾紙

避免夾紙


適當地載入紙張

- 確認將紙張在送紙匣中水平放妥。

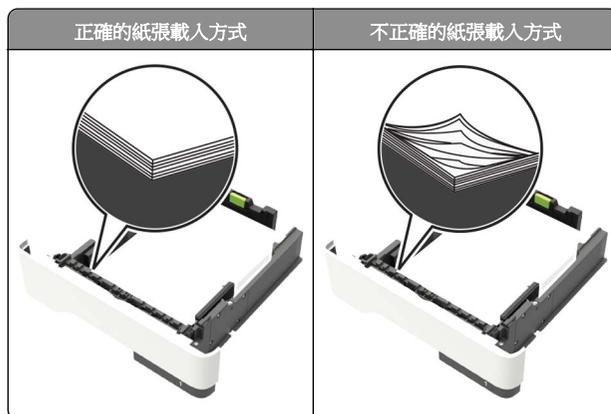

- 請不要在印表機列印時載入或移除紙匣組件。
- 請勿載入過多紙張。請確認紙疊高度在滿紙上限指示標誌以下。


- 請不要將紙張滑入紙匣組件。請依圖示載入紙張。

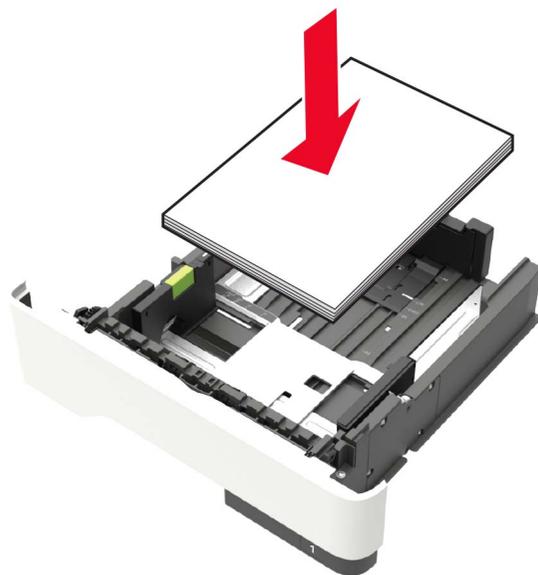

- 請確認紙張導引夾已擺放在適當的位置，而且沒有因過度緊靠而壓迫到紙張或信封。
- 將紙張載入紙匣組件後，請將紙匣組件用力往內推。

採用建議使用的紙張

- 請務必採用建議使用的紙張或特殊列印材質。
- 請勿載入起皺、有摺痕、潮溼、彎曲或扭曲的紙張。
- 載入紙張之前，請先彈動紙張、展開成扇狀，並將紙張邊緣對齊。

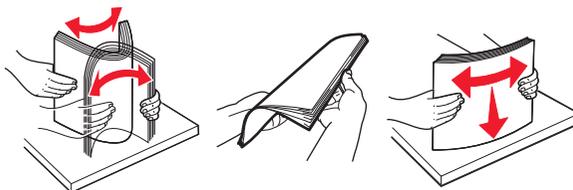


- 請不要使用以手撕過的紙張。
- 請不要在同一紙匣組件中混用各種不同的紙張尺寸、重量或類型。
- 確認已正確設定電腦或印表機控制面板上的紙張尺寸和類型。
- 請遵照製造商建議方式存放紙張。

識別夾紙位置

請注意：

- 當「夾紙協助」設為「開啟」時，印表機會在清除夾紙後，自動清空空白頁或部分列印頁面。檢查空白頁的列印輸出。
- 當「夾紙恢復」設為「開啟」或「自動」時，印表機會重新列印發生夾紙的頁面。

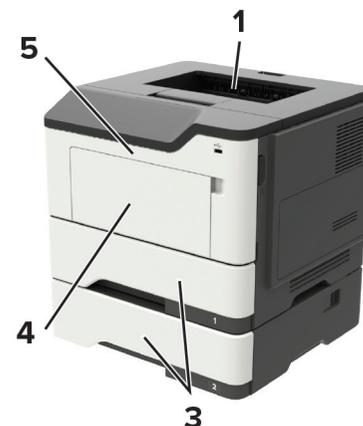


	夾紙位置
1	標準出紙槽
2	後門
3	[X] 號紙匣組件
4	多用途送紙器


	夾紙位置
5	A 門

A 門中發生夾紙


1 移除紙匣組件。

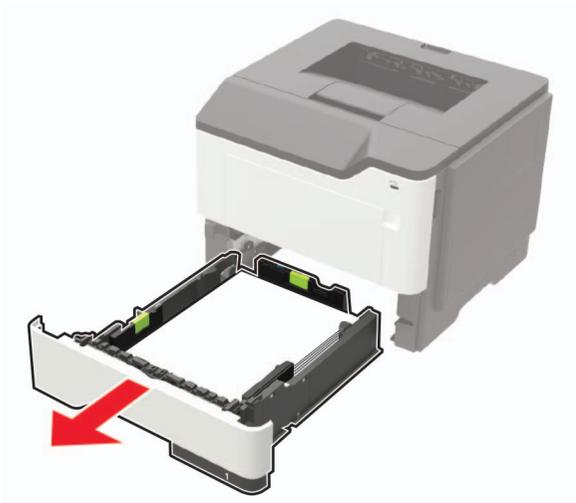


2 打開 A 門。

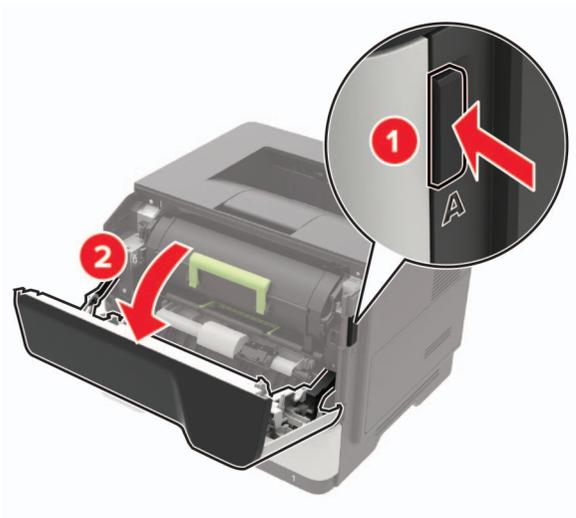

3 移除碳粉匣。

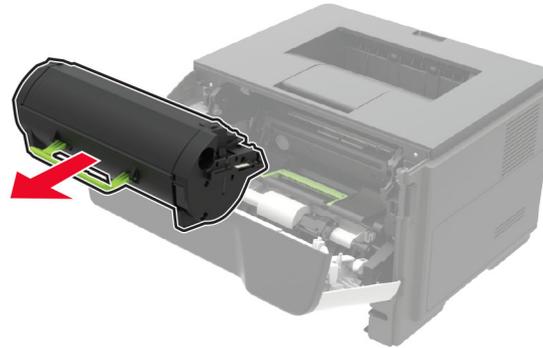

4 移除成像組件。

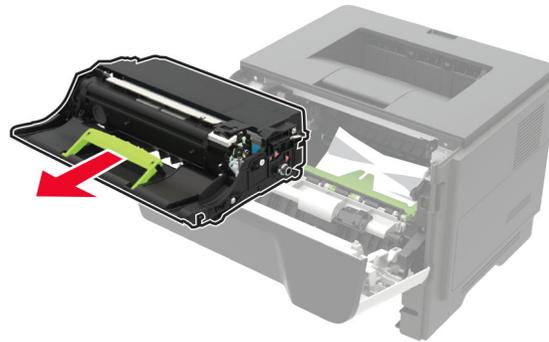

請當心—潛藏損壞危險性：成像組件直接暴露在光線下的時間不宜超過 10 分鐘。暴露在光線下太久，會導致列印品質發生問題。


請當心—潛藏損壞危險性：請不要觸摸感光鼓。碰觸感光鼓可能會影響後續列印工作的品質。



5 取出夾住的紙張。



請當心—表面高溫：印表機內部的溫度可能很高。為避免被發熱表面或元件燙傷的危險，請先讓該表面或元件冷卻之後再觸摸。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

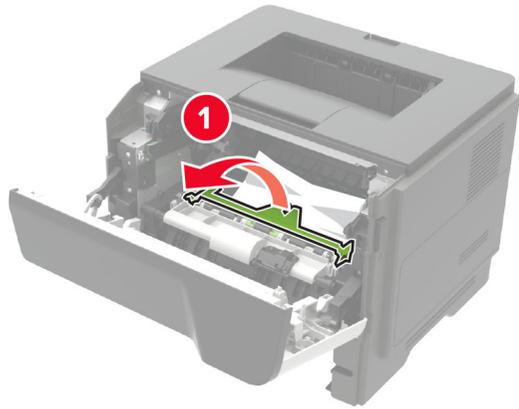


6 插入成像組件。

請注意：將印表機內側的箭頭當作指引符號。

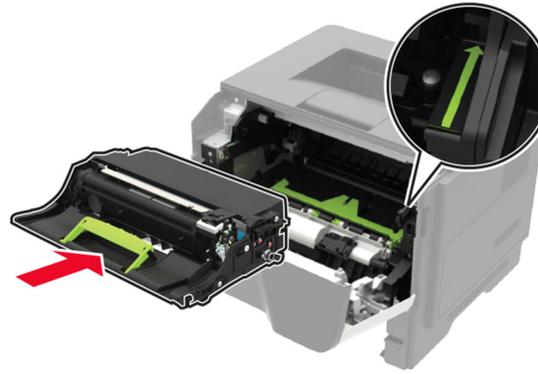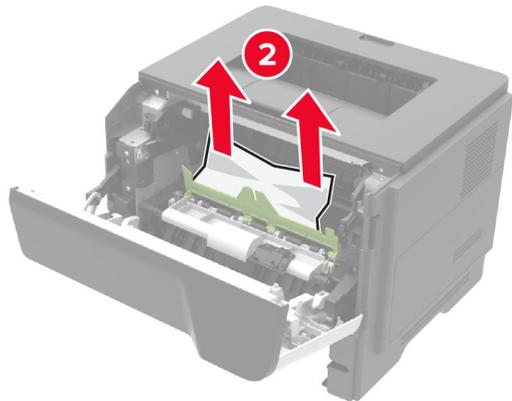

7 插入碳粉匣。

請注意：將印表機內側的箭頭當作指引符號。

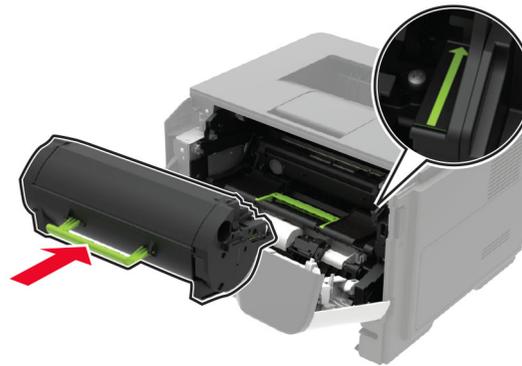

8 關上 A 門。


9 插入紙匣組件。

後門中發生夾紙

1 打開後門。




請當心—表面高溫：印表機內部的溫度可能很高。為避免被發熱表面或元件燙傷的危險，請先讓該表面或元件冷卻之後再觸摸。

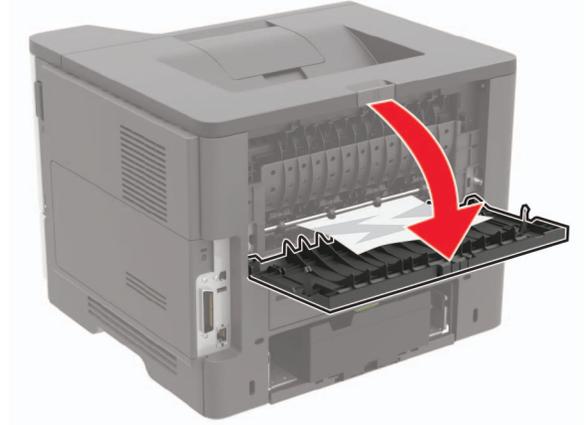

2 取出夾住的紙張。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

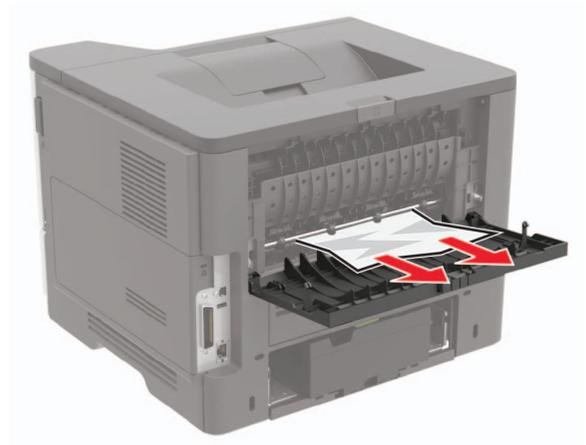


3 關閉後門。

標準出紙槽中發生夾紙

取出夾住的紙張。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

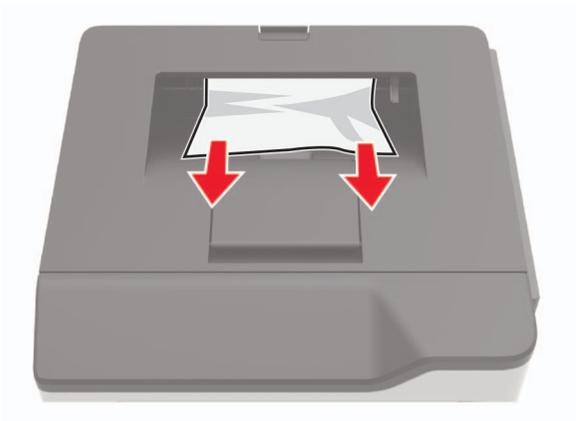

雙面列印裝置中發生夾紙

1 移除紙匣組件。



2 取出夾住的紙張。


請注意：確認已取出所有的紙張碎片。



3 插入紙匣組件。


紙匣組件中的夾紙

1 移除紙匣組件。

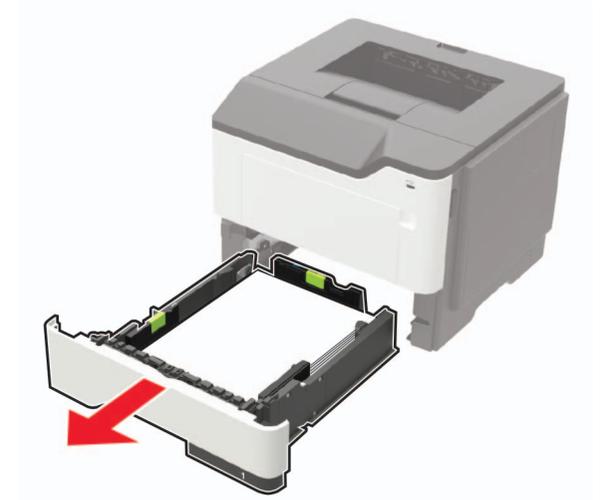

2 取出夾住的紙張。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

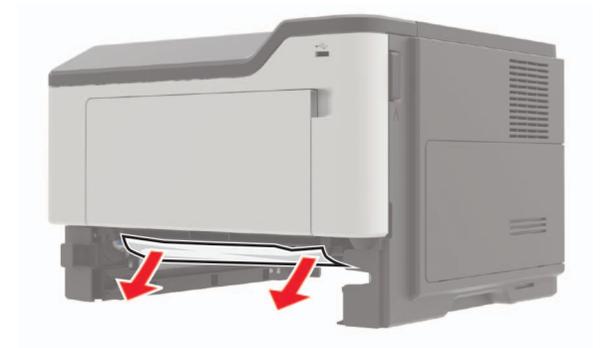

3 插入紙匣組件。

多用途送紙器中的夾紙


1 移除多用途送紙器中的紙張。

2 取出夾住的紙張。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。



3 載入紙張之前，請先彈動紙張、展開成扇狀，並將紙張邊緣對齊。

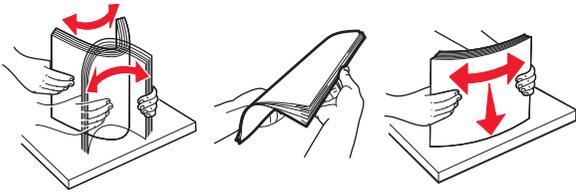

4 重新載入紙張，然後調整紙張導引夾。

