

المرجع السريع

"النسخ"

إنشاء النسخ

قم بتحميل مستند أصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية.

ملاحظة: لتجنب الحصول على صورة غير كاملة، تأكد من تطابق حجم ورقة المستند الأصلي مع حجم ورقة الإخراج.

- 2 من لوحة التحكم، انتقل إلى:
- 3 عند الضرورة، اضبط إعدادات النسخ.
- 4 انسخ المستند.

ملاحظة: لإنشاء نسخة سريعة، اضغط على من لوحة التحكم.

النسخ على كلا وجهي الورقة (على الوجهين)

قم بتحميل مستند أصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية.

- 2 من لوحة التحكم، انتقل إلى:

- OK > النسخ > إعداد الورق <
- 3 اضبط الإعداد.
- 4 انسخ المستند.

طباعة عدة صفحات على ورقة واحدة

قم بتحميل مستند أصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية.

- 2 من لوحة التحكم، انتقل إلى:

- OK > نسخ > عدد الصفحات لكل ورقة <
- 3 اضبط الإعدادات.
- 4 انسخ المستند.

الإرسال بالبريد الإلكتروني

إرسال بريد إلكتروني

استخدام لوحة التحكم

قم بتحميل مستند أصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية.

- 2 من لوحة التحكم، انتقل إلى:



ملاحظة: يمكنك أيضًا إدخال المستند باستخدام دفتر العنوان أو رقم الاختصار.

إذا لزم الأمر، فقم بتكون إعدادات نوع ملف الإخراج.

- 3 أرسل البريد الإلكتروني.

استخدام رقم الاختصار

1 من لوحة التحكم، اضغط على #، ثم أدخل رقم الاختصار مستخدماً لوحة المفاتيح.

- 2 أرسل البريد الإلكتروني.

تحميل الورق

تحميل الأدراج

تنبيه — خطر السقوط: لتقليل مخاطر عدم ثبات الجهاز، حمل كل درج بشكل منفرد. حافظ على إبقاء جميع الأدراج الأخرى مغلقة حتى الحاجة إليها.

- 1 قم بإزالة الدرج.

ملاحظة: لتجنب انحسار الورق، لا قم بإزالة الأدراج عندما تكون الطابعة مشغولة.




إرسال فاكس

إرسال فاكس

استخدام لوحة التحكم

قم بتحميل المستند الأصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية.

- 2 من لوحة التحكم، انتقل إلى:

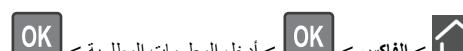

إذا لزم الأمر، قم بتغيير إعدادات فاكس أخرى.

- 3 أرسل المستند عبر الفاكس.

استخدام الكمبيوتر

ملاحظة: تأكد من تثبيت برنامج تشغيل الفاكس العالمي (Universal Fax) مع برنامج الطابعة. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع قسم "تثبيت البرامج" في دليل المستخدم.

لمستخدمي نظام التشغيل Windows

1 افتح مرئي الحوار "طباعة" من المستند الذي تحاول إرساله عبر الفاكس.

2 حدد الطابعة، ثم انقر فوق **Properties** (خصائص) أو **Preferences** (فضائل) أو **Setup** (خيارات) أو **Options** (إعداد).

3 انقر فوق **Fax** (فاكس) < **Enable fax** (تمكين الفاكس)، ثم أدخل رقم المستند.

إذا لزم الأمر، قم بتغيير إعدادات فاكس أخرى.

- 4 أرسل المستند عبر الفاكس.

لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh

1 أثناء فتح أحد المستندات، اختر **File** (ملف) > **Print** (طباعة).

2 حدد الطابعة وأدخل رقم المستند.

إذا لزم الأمر، قم بتغيير إعدادات فاكس أخرى.

- 3 أرسل المستند عبر الفاكس.

تحميل وحدة التغذية المتعددة الأغراض


1 قم بفتح وحدة التغذية متعددة الأغراض.



2 اضبط الموجة ليتطابق مع حجم الورق الذي تقوم بتحميله.



4 قم بتحميل حزمة الورق بحيث يكون الوجه القابل للطباعة مواجهًا للأسفل، ثم تأكّد من ملائمة وضعية الموجّهات الجانبية بإحكام تجاه الورق.

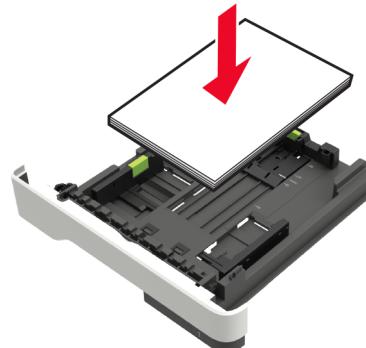

ملاحظات:


- قم بتحميل الورق ذي الرأسية بحيث يكون موجّهًا إلى الأسفل وتكون حافة الورقة العلوية موجّهة نحو جهة الدراج الأمامية للطباعة على جانب واحد.
- قم بتحميل الورق ذي الرأسية بحيث يكون موجّهًا إلى الأعلى وتكون حافة الورقة السفلية موجّهة نحو جهة الدراج الأمامية للطباعة على الجانبين.
- لا تحرك الورق داخل الدراج.
- لتغادي انحسار الورق، تأكّد من أن ارتفاع رزمة الورق لم يتعد مؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق.

5 قم بادخال الدراج.


إذا لزم الأمر، عيّن حجم الورق ونوعه من لوحة التحكم ليتطابقا مع الورق الذي يتم تحميله.




2 اضبط موجّهات الورق لتتطابق مع حجم الورق الذي تقوم بتحميله.

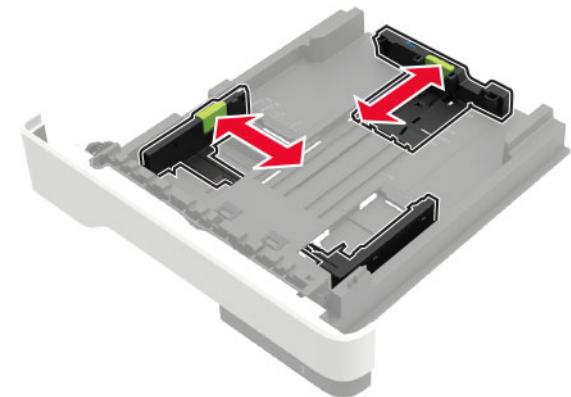


3 قم بثني حواف الورق وتهويتها وتسويتها قبل التحميل.

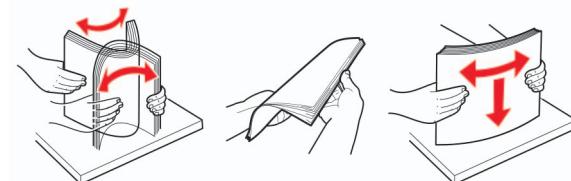

3 أخرج خرطوشة مسحوق الحبر الجديدة من عبوتها، ثم رجها ثلاثة مرات لإعادة توزيع مسحوق الحبر.

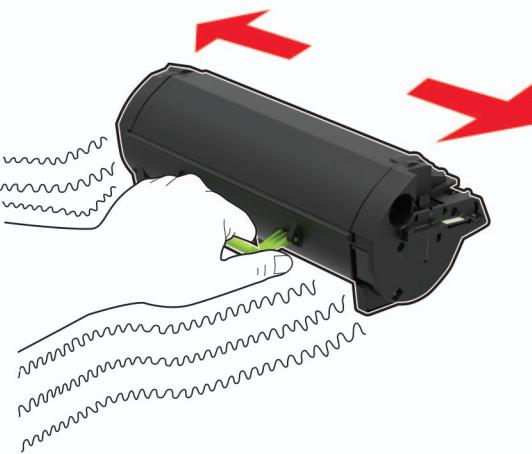

4 أدخل خرطوشة الحبر الجديدة.
ملاحظة: استعن بالأسماء الموجودة في الطابعة لإرشادك

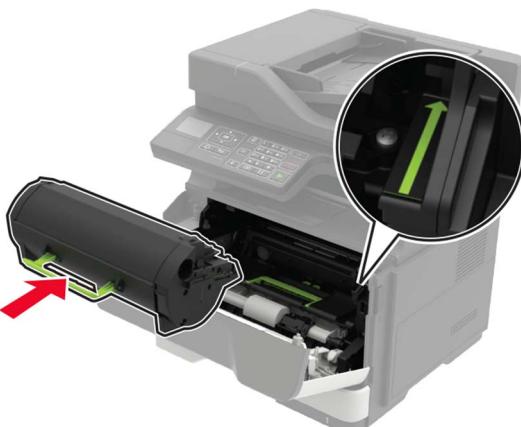


5 أغلق الباب A.

3 اطبع المستند.


صيانة الطابعة

استبدال Toner Cartridge (خرطوشة الحبر)

1 افتح الباب A.

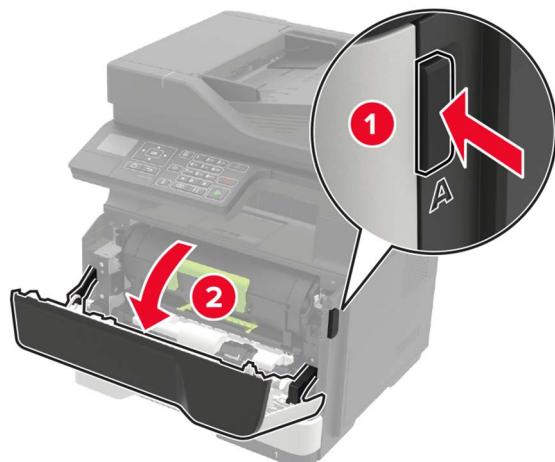


2 أخرج خرطوشة مسحوق الحبر المستعملة.

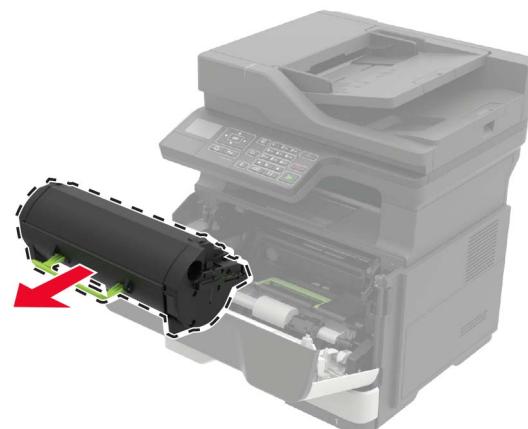

3

3 قم بشيء حافة الورق وتهويتها وتسويتها قبل التحميل.

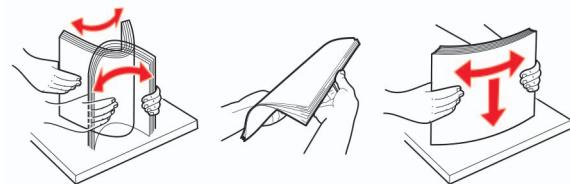

4 قم بتحميل الورق بحيث يكون الوجه القابل للطباعة موجهاً إلى الأعلى.

ملاحظات:

- قم بتحميل الورق ذي الرأسية بحيث يكون موجهاً إلى الأعلى وتكون حافة الورقة العلوية موجة نحو جهة الدرج الأمامية للطابعة على جانب واحد.
- قم بتحميل الورق ذي الرأسية بحيث يكون موجهاً إلى الأسفل وتكون حافة الورقة السفلية موجة نحو جهة الدرج الأمامية للطابعة على الجانبين.
- قم بتحميل المغلفات بحيث يكون اللسان موجهاً إلى الأسفل على الجانب الأيسر.
- قم بتحميل المغلفات الأوروبية بحيث يكون اللسان موجهاً إلى الأسفل مع إدخاله أولاً في الطابعة.

تحذير-تافت محتمل: لا تستخدِم أطرافاً تحمل طوابع أو مشابك أو إبزيميا أو نوافذ العناوين أو بطانة مغلفة أو مواد لاصقة ذاتية اللصق.

5 من لوحة التحكم، عين حجم الورق ونوعه ليطابقاً الورق الذي تم تحميله.

تعيين حجم الوسائل الخاصة ونوعها

1 من لوحة التحكم، انتقل إلى:



2 حدد مصدر الورق، ثم قم بتهيئة حجم الوسائل الخاصة ونوعها.

الطباعة

الطباعة من كمبيوتر

ملاحظة: للملصقات ومخزن البطاقات والمغلفات، عين حجم الورق ونوعه في الطابعة قبل طباعة المستند.

1 من المستند الذي تحاول طباعته، افتح مربع الحوار "طباعة".


2 عند الضرورة، اضبط الإعدادات.

استبدال وحدة التصوير



5 أدخل وحدة التصوير الجديدة.

ملاحظة: استعن بالأسماء الموجودة في الطابعة لإرشادك

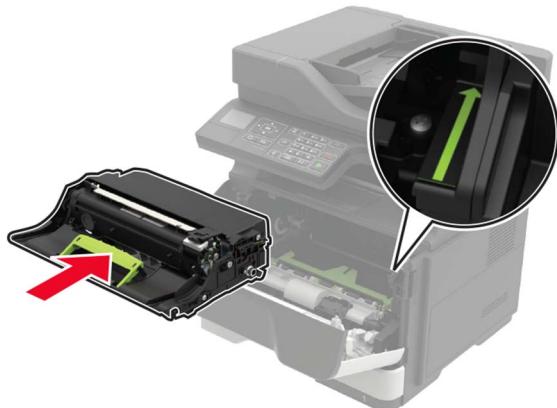


6 أدخل خرطوشة مسحوق الحبر.

ملاحظة: استعن بالأسماء الموجودة في الطابعة لإرشادك

3 أخرج وحدة التصوير المستعملة.




4 أخرج وحدة التصوير الجديدة من عبوتها، ثم رجّها ثلاث مرات لإعادة توزيع مسحوق الحبر.

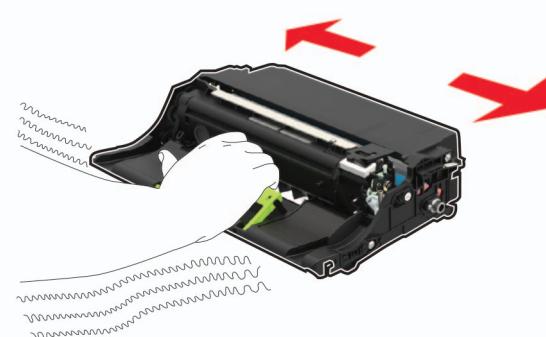


تحذير-ستاف محتمل: لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبّب التعرّض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطابعة.

تحذير-ستاف محتمل: لا تلمس أسطوانة موصل الصور. فقد يؤثّر فعل ذلك على جودة مهام الطابعة في المستقبل.

1 افتح الباب A.

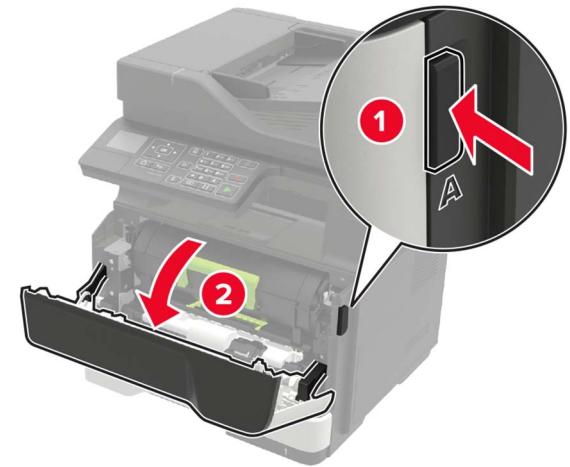


2 قم ب拔掉 خرطوشة مسحوق الحبر.

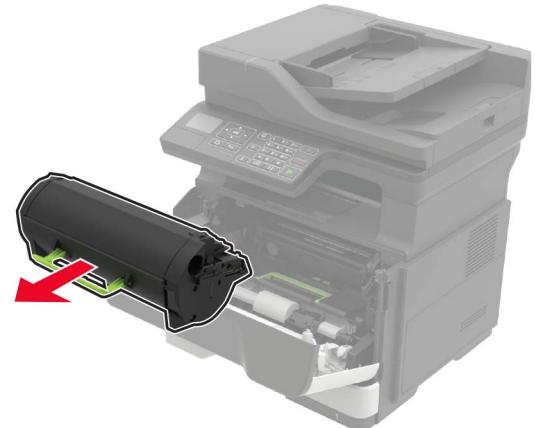

تحديد أماكن انحصار الورق


ملاحظات:

- عند تعيين "المساعدة على التخلص من الانحصار" إلى وضع التشغيل، تُخرج الطابعة تلقائياً صفحات فارغة أو صفحات مطبوعة جزئياً بعد إزالة صفحة منحصرة. تحقق من المخرجات الطبيعية الخاصة بالصفحات الفارغة.
- عند تعيين Jam Recovery (اصلاح انحصار الورق) على On (تشغيل) أو Auto (تلقائي)، تقوم الطابعة بطبعاً الصفحات المشورة.

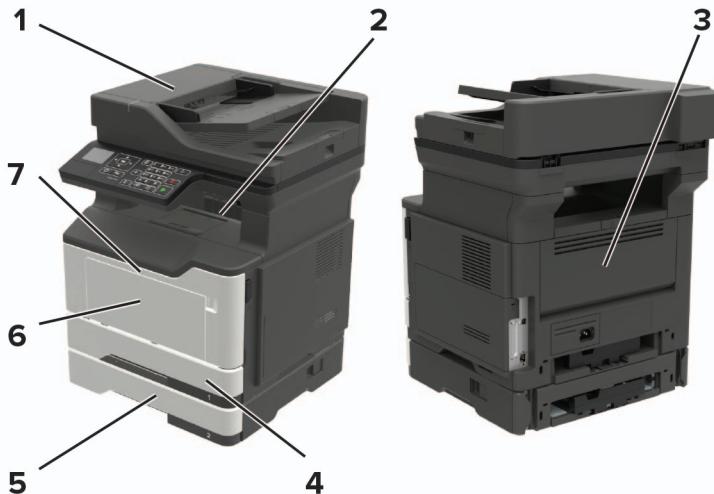

موقع الانحصار	
وحدة تغذية المستندات التلقائية	1
حاوية قياسية	2
باب خلفي	3
الدرج القاسي سعة 250 ورقة	4
الدرج الاختياري سعة 250 أو 550 ورقة	5
وحدة التغذية متعددة الاستخدامات	6
الباب	7


- لا تمرر الورق إلى داخل الدرج. حمل الورق على النحو المبين في الرسم التوضيحي.

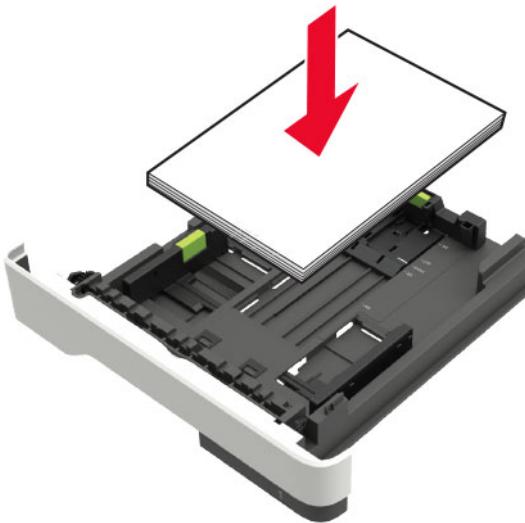


- تأكد من وضع موجهات الورق بالطريقة الصحيحة ومن أنها لا تضغط بقراة على الورق أو المغلفات.
- ادفع الدرج بإحكام داخل الطابعة بعد تحميل الورق.

استخدم الورق الموصى به

- استخدم الورق أو الوسائل الخاصة الموصى بها فقط.
- لا تقوم بتحميل الورق المثني أو المبلل أو المطوي أو المقوول.
- قم بشنی حافة الورق وتهويتها وتسويتها قبل التحميل.

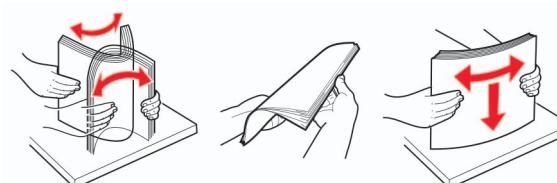

- لا تستخدم ورق تم قصه أو شنبه باليد.
- لا تختلط الورق ذات الأحجام أو الأوزان أو الأنواع المختلفة في نفس الدرج.
- تأكد من تعيين حجم الورق ونوعه بالشكل الصحيح على الكمبيوتر أو لوحة التحكم الخاصة بالطابعة.
- خزن الورق وفقاً لتوصيات الجهة المصيّبة.

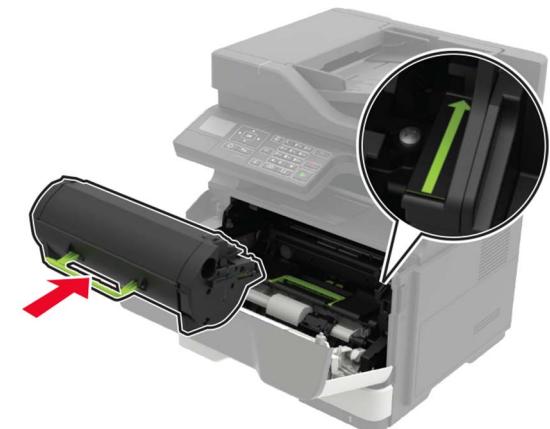


7 أغلق الباب A.

التخلص من انحصار الورق

تجنب انحصار الورق

حمل الورق تحميلاً صحيحاً

- تأكد من وضع الورق بشكل مسطح في الدرج.

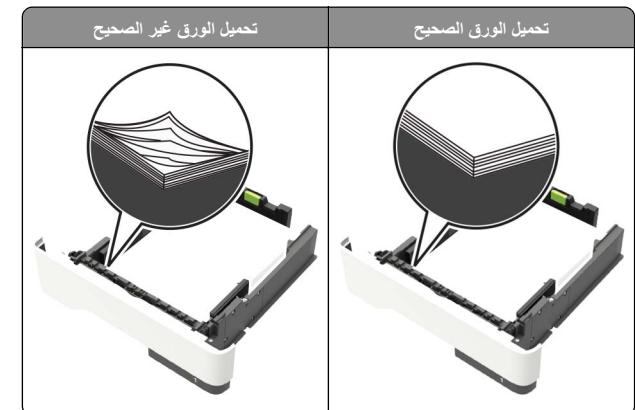


- لا تقم بتحميل الدرج أو إزالته أثناء إجراء الطابعة للطباعة.
- عدم تحميل كمية ورق أكثر من اللازم. تأكد من أن ارتفاع رزمة الورق لم يتعد مؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق.

انحراف الورق في الباب A

قم ب拔掉纸张。



2 افتح الباب A.

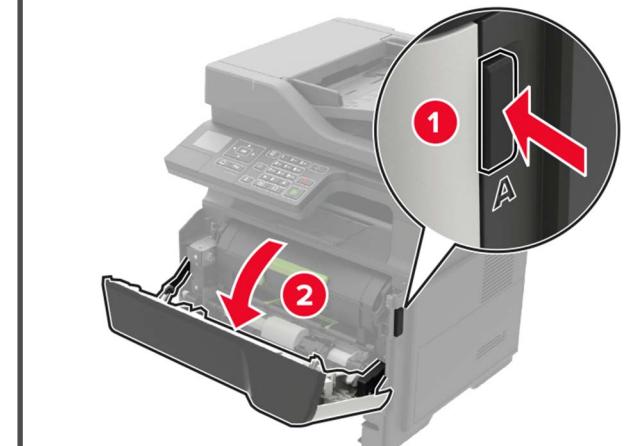

3 قم ب拔掉纸张。



4 أخرج وحدة التصوير.



تحذير-ستاف محتمل: لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبّب التعرّض للضوء لمدّة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.


تحذير-ستاف محتمل: لا تلمس أسطوانة موصل الصور. فقد يؤثّر فعل ذلك على جودة مهام الطباعة في المستقبل.



5 قم ب拔掉纸张。

تحذير-ستاف محتمل: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. للحد من خطر التعرّض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملامسته.

ملاحظة: تأكّد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

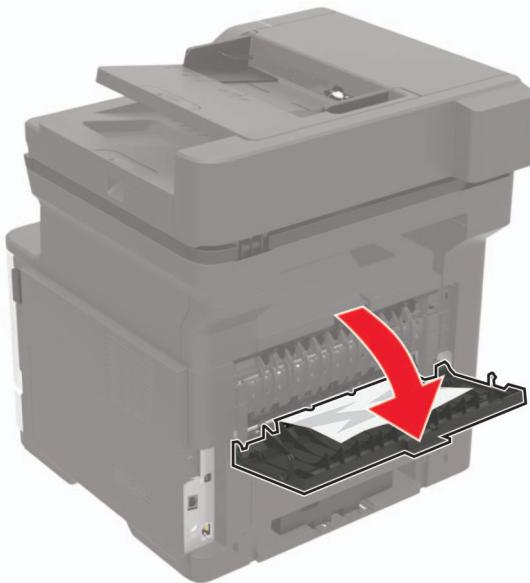


2 قم بإزالة الورق المحسورة.

ملاحظة: تأكّد من إزالة جميع أجزاء الورق المحسورة.



3 أغلق الباب الخلفي.

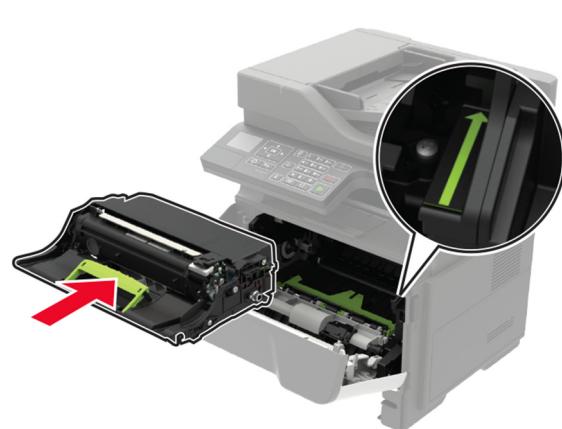

7 أدخل خرطوشة مسحوق الحبر.

ملاحظة: استعن بالأسهم الموجودة في الطابعة لإرشادك





8أغلق الباب .A

9 قم بدخول الدرج.

انحراف الورق عند الباب الخلفي


1 افتح باب الوصول الخلفي.

تنبيه-سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. للحد من خطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملامسته.

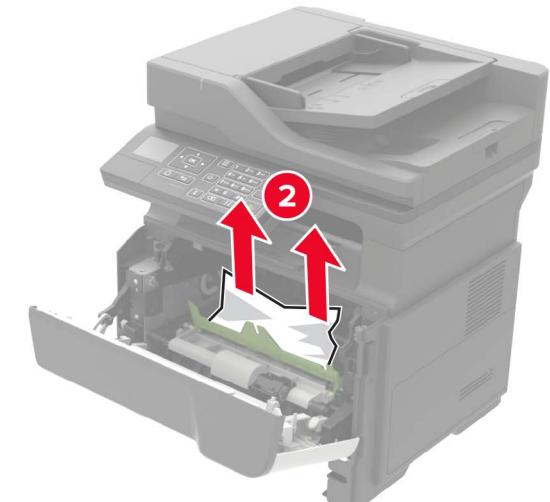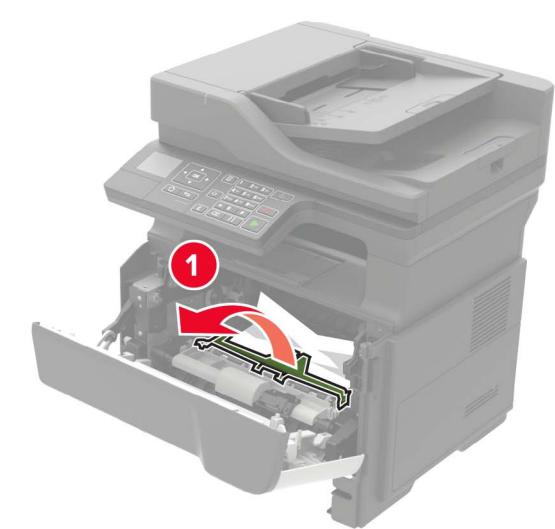

6 أدخل وحدة التصوير.

ملاحظة: استعن بالأسهم الموجودة في الطابعة لإرشادك

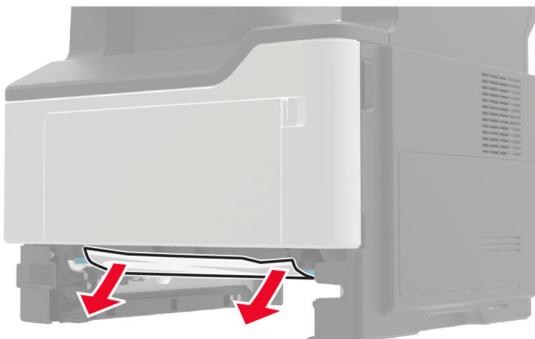

3 قم بإدخال الدرج.

انحراف الورق داخل وحدة التغذية متعددة الأغراض


1 أزل الورق من وحدة التغذية متعددة الأغراض.

2 قم ب拔出 the الورق المحشور.

ملاحظة: تأكيد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشور.



3 قم بثني حافة الورق وتهويتها وتسويتها قبل التحميل.

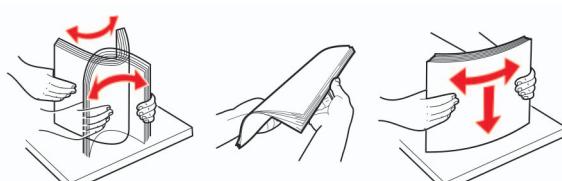

ملاحظة: تأكيد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشور.



3 قم بإدخال الدرج.

انحراف الورق في الأدراج

1 قم ب拔出 the الورق.



2 قم ب拔出 the الورق المحشور.

ملاحظة: تأكيد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشور.

انحراف الورق في الحاوية القياسية


قم ب拔出 the الورق المحشور.

ملاحظة: تأكيد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشور.



انحراف الورق بوحدة الطباعة على الوجهين


1 قم ب拔出 the الورق.

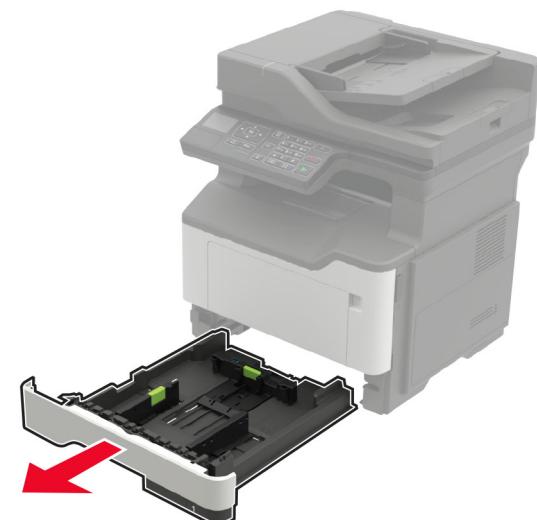

2 قم ب拔出 the الورق المحشور.

4 أغلق غطاء وحدة تغذية المستندات التلقائية.


4 أعد تحميل الورق، ومن ثم اضبط موجه الورق.

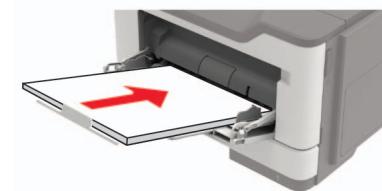

انحصار الورق في وحدة تغذية المستندات التلقائية

1 أزل جميع المستندات الأصلية من درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF).

2 افتح غطاء وحدة تغذية المستندات التلقائية.

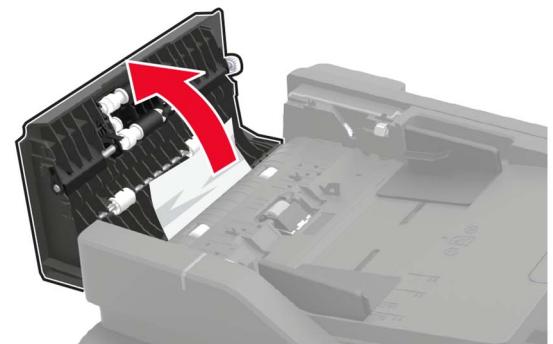

3 قم بإزالة الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

