

Referência rápida

Cópia

Cópias

- 1 Carregue um documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.

Nota: Para evitar imagens cortadas, confira se o documento original e a saída possuem o mesmo tamanho do papel.

- 2 Na tela inicial, toque em **Copiar** e especifique o número de cópias.

Se necessário, ajuste as configurações de cópia.

- 3 Copie o documento.

Nota: Para fazer uma cópia rápida, no painel de controle,

pressione .

Cópia nos dois lados do papel (impressão frente e verso)

- 1 Carregue um documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, toque em **Copiar** > **Configurações** > **Configuração do papel**.
- 3 Ajuste as configurações.
- 4 Copie o documento.

Para copiar várias páginas em uma única folha

- 1 Carregue um documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, toque em **Copiar** > **Páginas por lado**.
- 3 Ajuste as configurações.
- 4 Copie o documento.

Fax

Envio de um fax

Uso do painel de controle

- 1 Coloque o documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, toque em **Fax** e insira as informações necessárias.
- 3 Se necessário, configure outras definições de fax.
- 4 Envie o trabalho de fax.

Com o computador

Para usuários do Windows

- 1 Com um documento aberto, clique em **Arquivo** > **Imprimir**.
- 2 Selecione a impressora e clique em **Propriedades**, **Preferências**, **Opções** ou **Configuração**.
- 3 Clique em **Fax** > **Ativar fax**, em seguida, insira o número do destinatário.
- 4 Se necessário, configure outras definições de fax.
- 5 Envie o trabalho de fax.

Para usuários do Macintosh

- 1 Com um documento aberto, escolha **Arquivo** > **Imprimir**.
- 2 Selecione a impressora e insira o número do destinatário.
- 3 Se necessário, configure outras definições de fax.
- 4 Envie o trabalho de fax.

Envio de e-mails

Envio de e-mail

Uso do painel de controle

- 1 Carregue um documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, toque em **E-mail** e, em seguida, insira as informações necessárias.

Nota: Você também pode inserir o destinatário usando o catálogo de endereços ou número de atalho.

- 3 Se necessário, configure o tipo de arquivo de saída.
- 4 Envie o e-mail.

Uso do número de atalho

- 1 No painel de controle, pressione # e, em seguida, digite o número do atalho usando o teclado.
- 2 Envie o e-mail.

Carregamento de papel

Carregamento de bandejas




ATENÇÃO—RISCO DE TOMBAMENTO: Para reduzir o risco de instabilidade do equipamento, carregue cada bandeja separadamente. Mantenha todas as outras bandejas fechadas até serem necessárias.

- 1 Remova a bandeja.


Nota: Evite atolamentos de papel, não remova as bandejas durante as impressões.




- 2** Ajuste as guias do papel para que correspondam ao tamanho do papel que está sendo carregado.

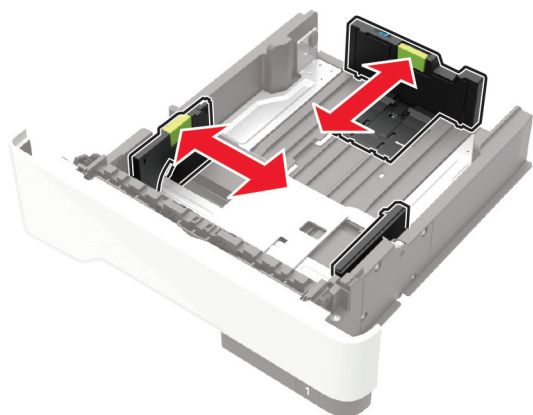

- 3** Flexione, ventile e alinhe as bordas do papel antes de carregá-lo.

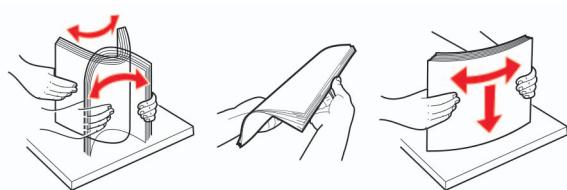

- 4** Coloque a pilha de papel com o lado a ser impresso voltado para baixo e, em seguida, certifique-se de que as guias laterais se ajustem com firmeza à pilha de papel.

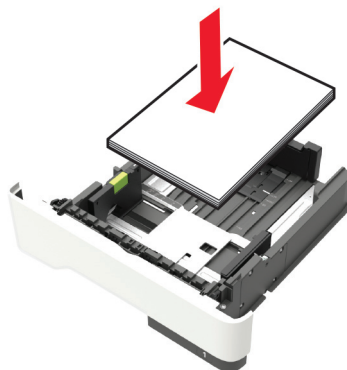

Notas:



- Para impressões de um único lado, carregue o papel timbrado voltado para baixo e a margem superior da folha voltada para a frente da bandeja.
- Para impressões frente e verso, carregue o papel timbrado voltado para cima e a margem inferior da folha voltada para a frente da bandeja.
- Não deslize o papel na bandeja.
- Para evitar atolamento de papel, certifique-se de que a altura da pilha de papel esteja abaixo dos indicadores de carregamento máximo de papel.

- 5** Insira a bandeja.


Se necessário, defina o tamanho e o tipo do papel no painel de controle para que corresponda ao papel carregado.

Carregamento do alimentador multiuso


- 1** Abra o alimentador multiuso.

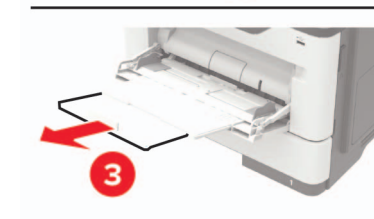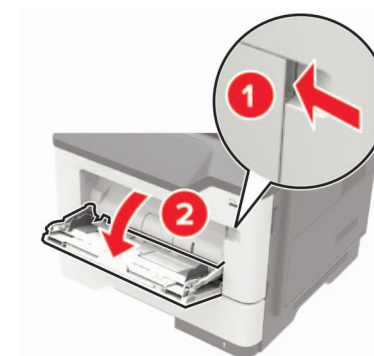

- 2** Ajuste a guia para que corresponda ao tamanho do papel que está sendo carregado.

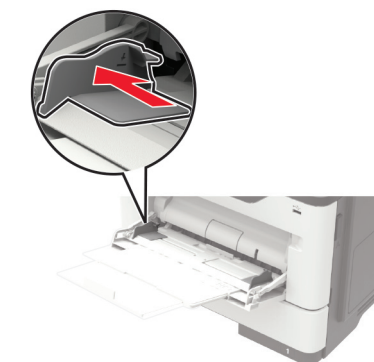

- 3 Flexione, ventile e alinhe as bordas do papel antes de carregá-lo.

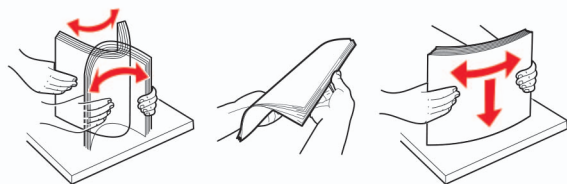

- 4 Coloque o papel com o lado imprimível voltado para cima.

Notas:

- Para impressões em um único lado, carregue o papel timbrado voltado para cima e com a margem superior da folha voltada para a frente da bandeja.
- Para impressões frente e verso, carregue o papel timbrado voltado para baixo e com a margem inferior da folha voltada para a frente da bandeja.
- Carregue envelopes com a aba no lado esquerdo voltada para baixo.
- Coloque envelopes europeus com a aba voltada para baixo e insira primeiro na impressora.

Aviso — Danos potenciais: Não use envelopes com selos, fechos, lacres, janelas, revestimentos ou autoadesivos.

- 5 No painel de controle, defina o tipo e o tamanho de papel para corresponder ao tipo de papel colocado.

definindo o tamanho e o tipo da mídia especial

As bandejas detectam automaticamente o tamanho do papel comum. Para mídias especiais, como etiquetas, cartões ou envelopes, faça o seguinte:

- 1 Na tela inicial, navegue até:

Configurações > Papel > Configuração da bandeja > Tamanho/tipo do papel > selecione a fonte do papel

- 2 Defina o tamanho e o tipo da mídia especial.

Impressão

Impressão de um computador

Nota: Para etiquetas, cartões e envelopes, defina o tamanho do papel e o tipo de papel na impressora antes de imprimir o documento.


- 1 No documento que deseja imprimir, abra a caixa de diálogo Imprimir.
- 2 Se necessário, ajuste as definições.
- 3 Imprima o documento.

Nota: Para obter detalhes sobre a função do driver da impressora, consulte a Ajuda do driver da impressora.

Manutenção da impressora

Troca do cartucho de toner


- 1 Abra a porta A.

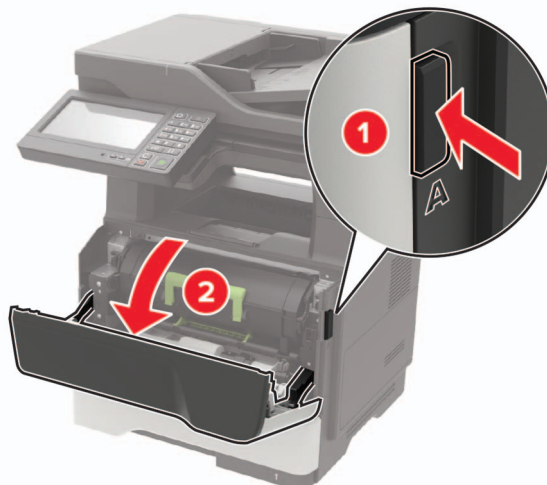

- 2 Remova o cartucho de toner usado.



- 3 Desembale o novo cartucho de toner e agite-o três vezes para redistribuir o toner.

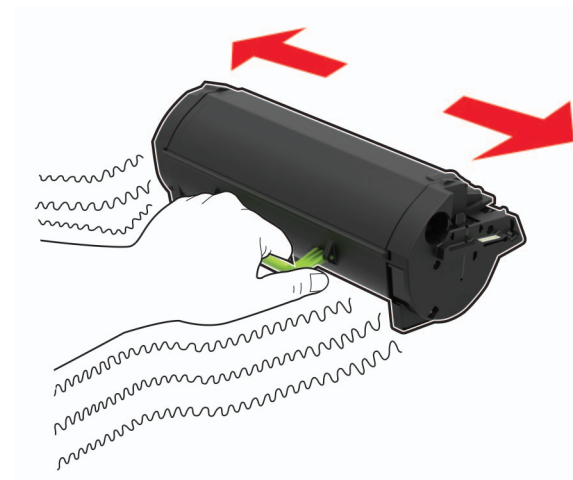

- 4 Insira o novo cartucho de toner.


Nota: Use as setas dentro da impressora como guias.



5 Feche a porta A.

Trocando a unidade de criação de imagens


1 Abra a porta A.

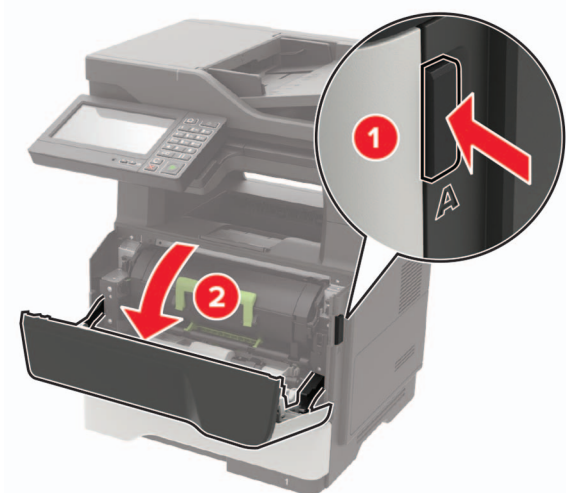


2 Remova o cartucho de toner.



3 Remova a unidade de imagem usada.

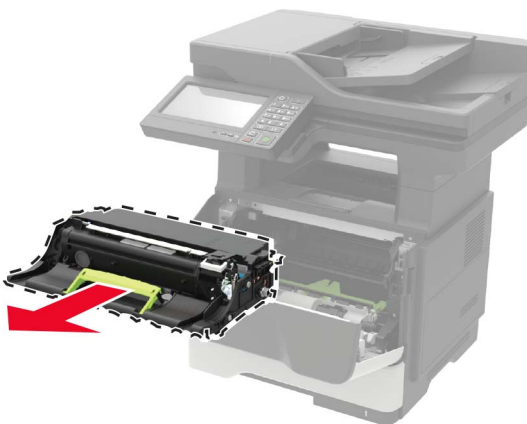

4 Desembale a nova unidade de imagem e agite-a três vezes para redistribuir o toner.

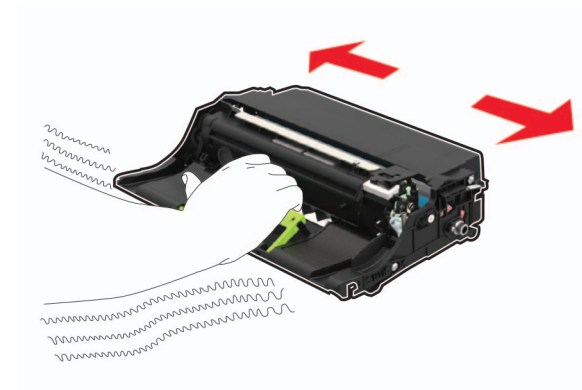


Aviso — Danos potenciais: Não exponha a unidade de criação de imagens à luz por mais de dez minutos. A longa exposição à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.

Aviso — Danos potenciais: Não toque no cilindro fotocondutor. Fazer isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.



5 Insira a nova unidade de criação de imagens.

Nota: Use as setas dentro da impressora como guias.

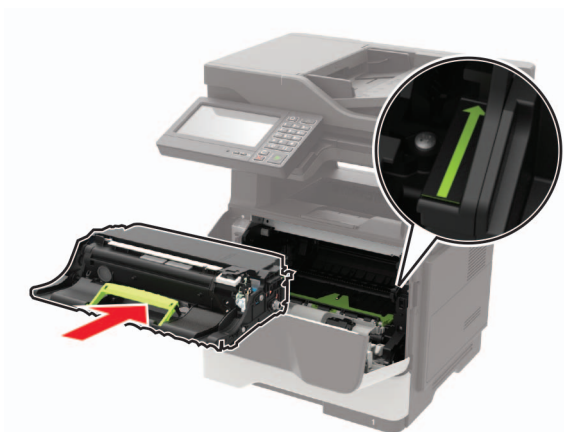

6 Insira o cartucho de toner.

Nota: Use as setas dentro da impressora como guias.



7 Feche a porta A.

Limpendo atolamentos

Para evitar atolamentos


Coloque o papel corretamente

- Verifique se o papel está plano na bandeja.

Carregamento correto do papel	Carregamento incorreto do papel

- Não coloque nem remova uma bandeja durante a impressão.
- Não carregue papel em excesso. Certifique-se de que a altura da pilha de papel esteja abaixo do indicador de preenchimento.


- Não deslize o papel na bandeja. Carregue o papel de acordo com a ilustração.

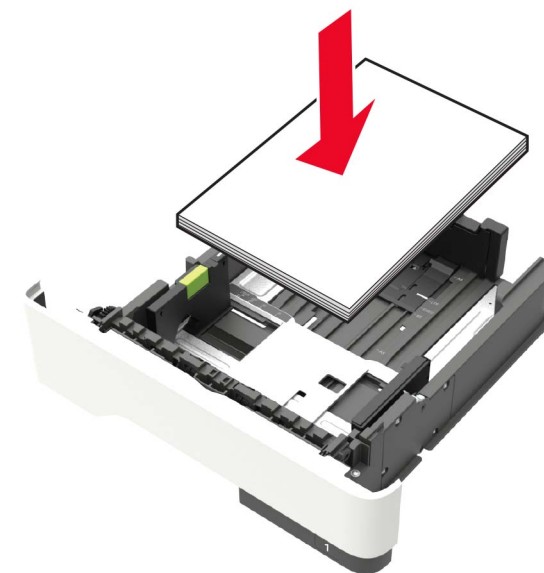

- Certifique-se de que as guias de papel estejam posicionadas corretamente e não estejam pressionando fortemente papéis ou envelopes.
- Empurre a bandeja firmemente na impressora após colocar o papel.

Use os papéis recomendados

- Use apenas os papéis e a mídia especial recomendados.
- Não coloque papel enrugado, amassado, úmido, dobrado ou enrolado.
- Flexione, ventile e alinhe as bordas do papel antes de carregá-lo.

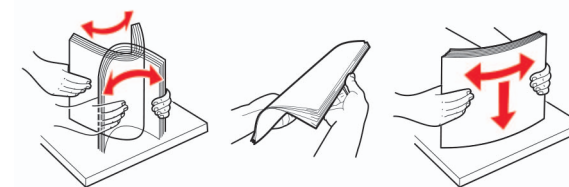


- Não use papel que tenha sido cortado ou aparado à mão.

- Não misture tamanhos, pesos ou tipos de papel na mesma bandeja.
- Assegure-se de que o tamanho e o tipo de papel estão definidos corretamente no computador ou painel de controle da impressora.
- Guarde o papel de acordo com as recomendações do fabricante.

Identificando os locais dos atolamentos

Notas:

- Quando o Assistente de atolamento está definido como Ativado, a impressora automaticamente descarrega páginas em branco ou páginas parcialmente impressas depois que uma página atolada é liberada. Verifique a sua impressão por páginas em branco.
- Quando a Recuperação do atolamento está definida em Ligado ou Automático, a impressora imprime novamente as páginas atoladas.

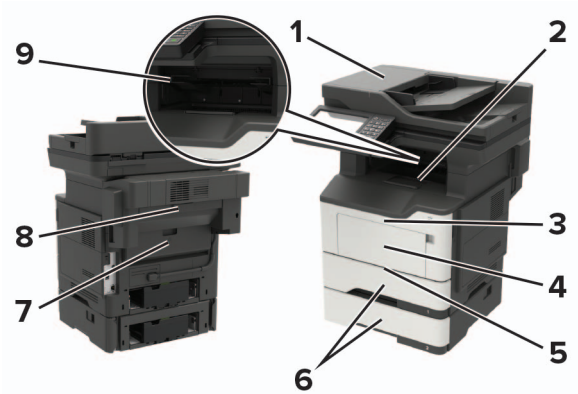


	Local do atolamento
1	Alimentador automático de documentos
2	Bandeja padrão
3	Porta A
4	Alimentador multifunção
5	Unidade duplex
6	Bandejas


	Local do atolamento
7	Porta B
8	Grampeador opcional
9	Bandeja do encadernador

Atolamento de papel na porta A

1 Remova a bandeja.

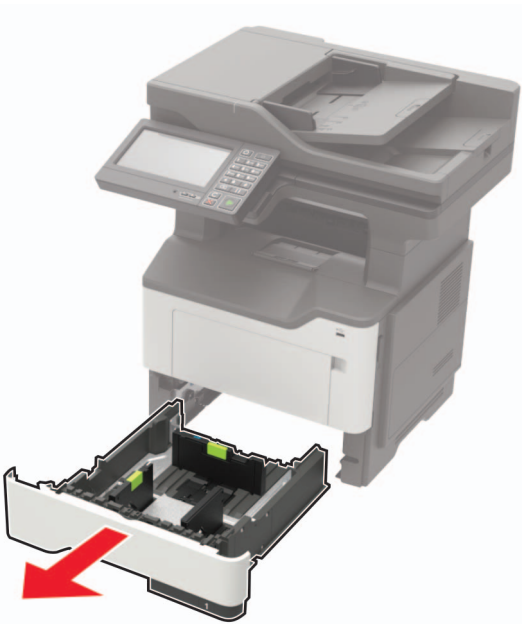

2 Abra a porta A.

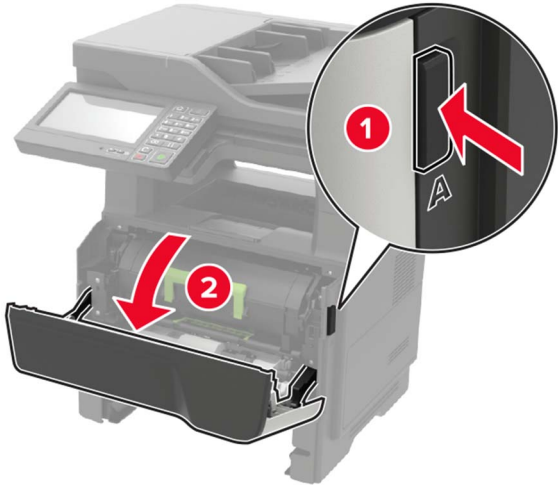

3 Remova o cartucho de toner.



4 Remova a unidade de criação de imagens.



Aviso — Danos potenciais: Não exponha a unidade de criação de imagens à luz por mais de dez minutos. A longa exposição à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.


Aviso — Danos potenciais: Não toque no cilindro fotocondutor. Fazer isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.



5 Remova o papel atolado.

ATENÇÃO—SUPERFÍCIE QUENTE: A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos devido a um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.

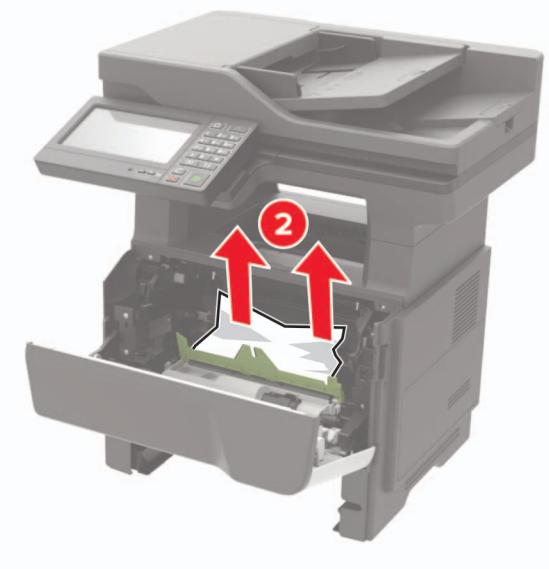

6 Insira a unidade de criação de imagens.

Nota: Use as setas dentro da impressora como guias.



7 Insira o cartucho de toner.

Nota: Use as setas dentro da impressora como guias.



8 Feche a porta A.


9 Insira a bandeja.

Atolamento de papel na porta B

1 Abra a porta B.




ATENÇÃO—SUPERFÍCIE QUENTE: A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos devido a um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

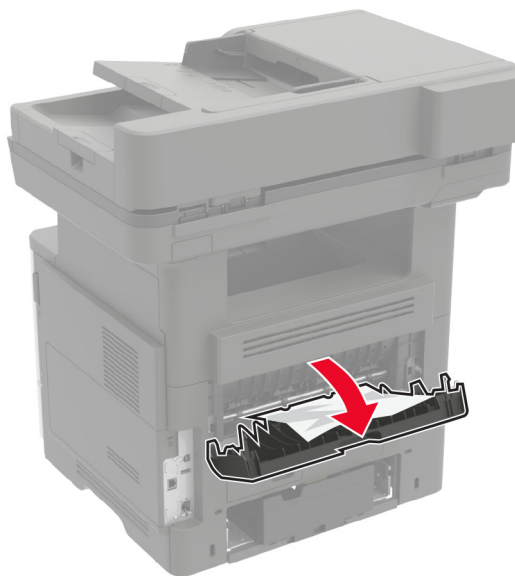

2 Remova o papel atolado.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.

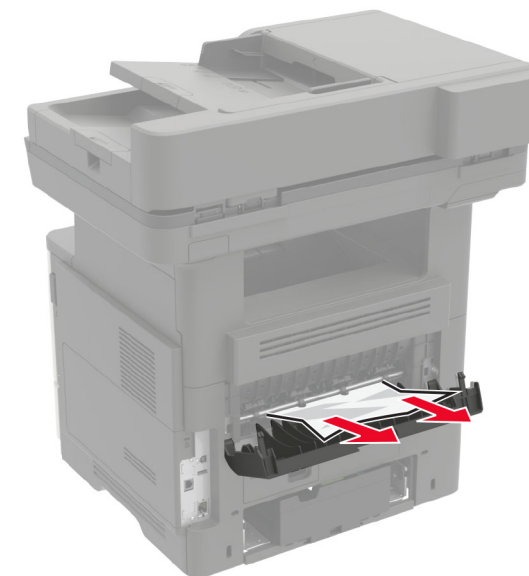

3 Feche a porta B.

Atolamento de papel na bandeja padrão


Remova o papel atolado.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.



Atolamento de papel na unidade duplex

1 Remova a bandeja.

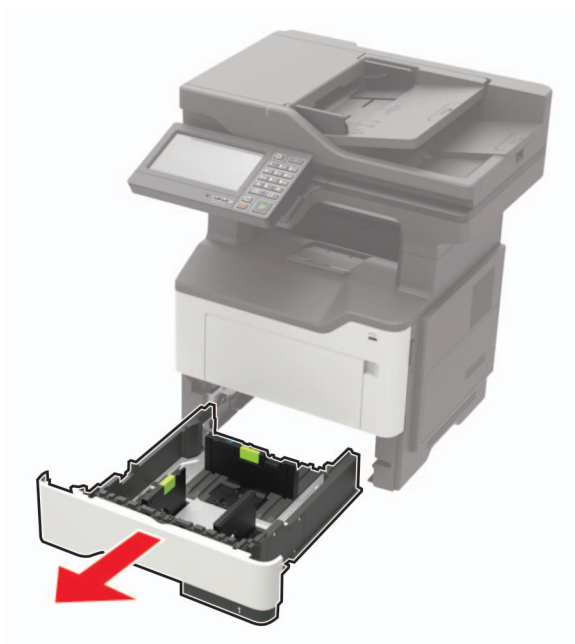

2 Remova o papel atolado.


Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.



3 Insira a bandeja.


Atolamento de papel nas bandejas

1 Remova a bandeja.

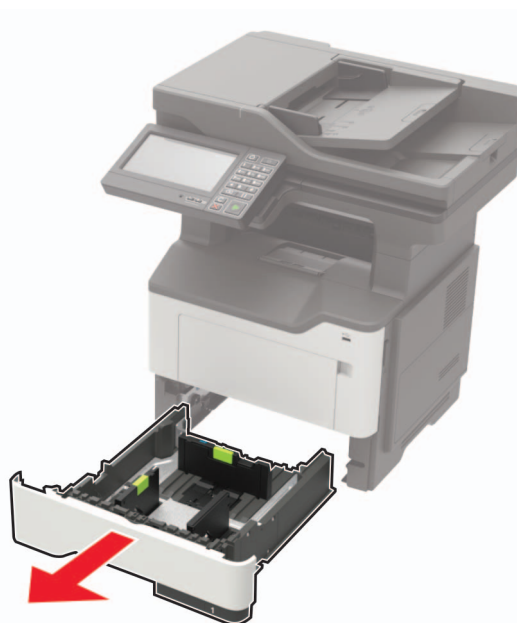

2 Remova o papel atolado.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.

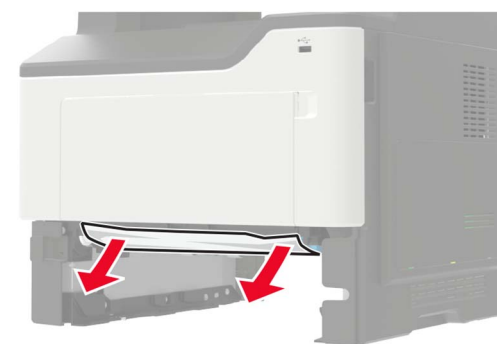

3 Insira a bandeja.

Atolamento de papel no alimentador multiuso


1 Remova o papel do alimentador multiuso.

2 Remova o papel atolado.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.



- 3** Flexione, ventile e alinhe as bordas do papel antes de carregá-lo.

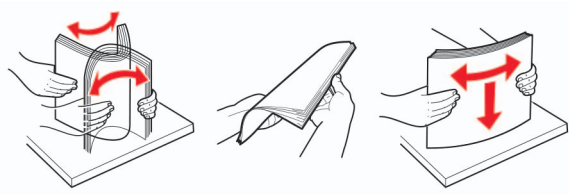


- 4** Recarregue o papel e então ajuste a guia do papel.




Atolamento de papel no alimentador automático de documentos

- 1** Remova todos os documentos originais da bandeja do ADF.
- 2** Abra a tampa do ADF.

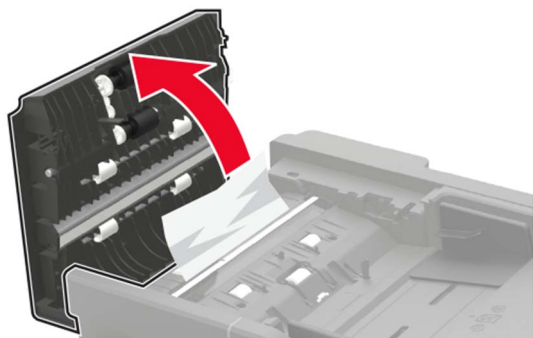

- 3** Remova o papel atolado.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.

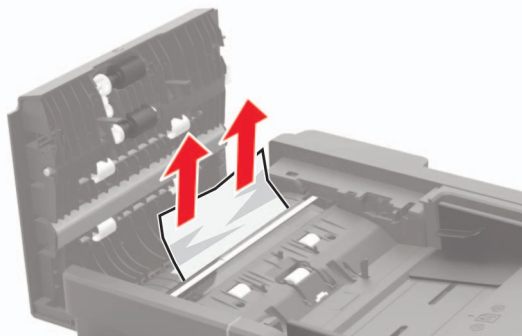

- 4** Feche a tampa do ADF.

Atolamento de papel no encadernador

Atolamento de papel na bandeja do encadernador

- 1** Remova o papel da bandeja do encadernador.




- 2** Remova o papel atolado.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.




Atolamento de papel na porta traseira do encadernador

- 1** Abra a porta traseira do encadernador.

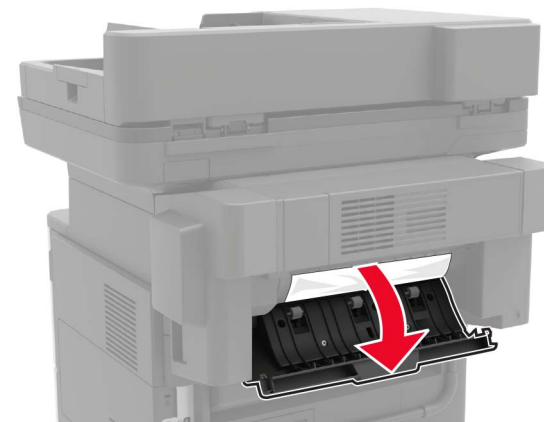


- 2** Remova o papel atolado.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.

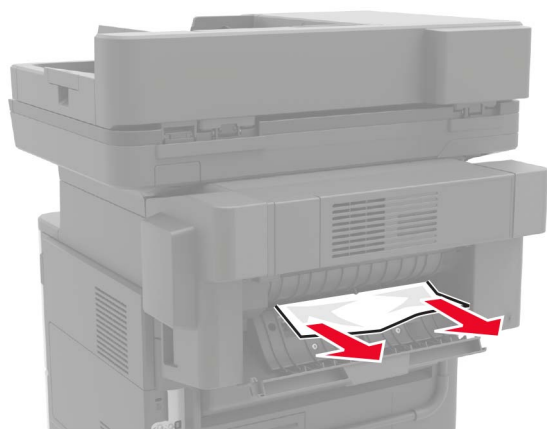


- 3** Abra a porta estreita do encadernador e remova todos os fragmentos de papel.

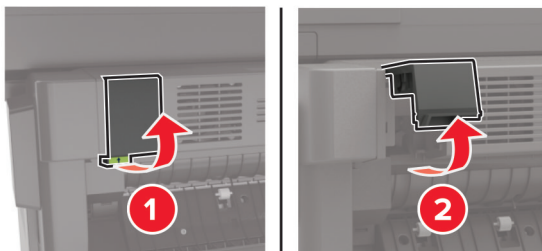

- 4** Feche as portas.

Atolamento de grampos no encadernador


- 1** Abra a porta de acesso do grampeador.

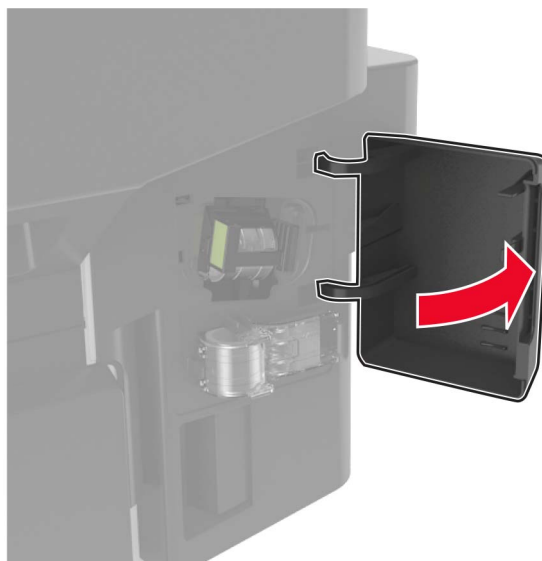


- 2** Remova o suporte do cartucho de grampos.



- 3** Levante a proteção de grampos e, então, remova os grampos soltos.

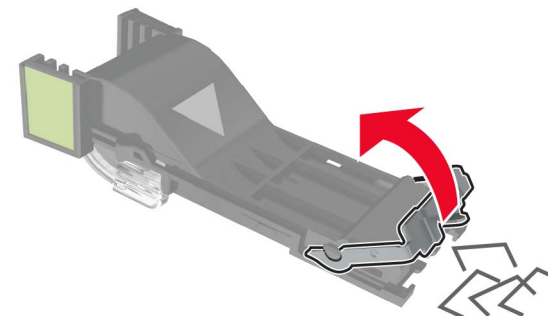

- 4** Feche o recolhedor de grampos.

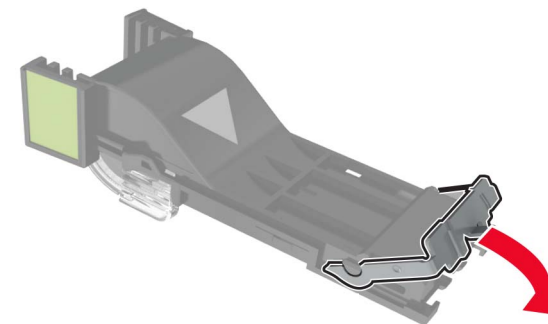

- 5** Insira o suporte do cartucho de grampos.



- 6** Feche a porta de acesso do grampeador.