

Бърза справка

Копиране

Правене на копия

- 1 Заредете оригиналния документ в тавата на АПУ или върху стъклото на скенера.
Забележка: За да не допуснете изрязано изображение, уверете се, че оригиналният документ и изходящият са с еднакъв размер на хартията.
- 2 От началния екран докоснете **Сору (Копиране)**, след което посочете броя на копията.
Променете настройките за копиране, ако е необходимо.
- 3 Копирайте документа.

Забележка: За да направите бързо копие, натиснете от контролния панел.



Копирайте от двете страни на хартията

- 1 Заредете оригиналния документ в тавата на АПУ или върху стъклото на скенера.
- 2 От началния екран докоснете **Копиране > Страни**.
- 3 Регулирайте настройките.
- 4 Копирайте документа.

Копиране на няколко страници върху един лист

- 1 Заредете оригиналния документ в тавата на АПУ или върху стъклото на скенера.
- 2 От началния екран докоснете **Сору (Копиране) > Pages per Side (Страници на страна)**.
- 3 Регулирайте настройките.
- 4 Копирайте документа.

Факс

Изпращане на факс

Използване на контролния панел

- 1 Заредете оригиналния документ в тавата на АПУ или върху стъклото на скенера.
- 2 От началния екран докоснете **Факс (Факс)**, след което въведете необходимата информация.
- 3 Ако е необходимо, конфигурирайте други настройките за факс.
- 4 Изпратете заданието за факс.

С помощта на компютър

Забележка: Уверете се, че универсалният драйвер за факс е инсталиран.

За потребители на Windows

- 1 С отворен документ кликнете върху **File (Файл) > Print (Отпечатване)**.
- 2 Изберете принтера, след което кликнете върху **Properties (Свойства)**, **Preferences (Предпочитания)**, **Options (Опции)** или **Setup (Конфигуриране)**.
- 3 Кликнете върху **Fax (Факс) > Enable fax (Разрешаване на факс)** и въведете номера на получателя.
- 4 Ако е необходимо, конфигурирайте други настройките за факс.
- 5 Изпратете заданието за факс.

За потребители на Macintosh

- 1 С отворен документ изберете **File (Файл) > Print (Отпечатване)**.
- 2 Изберете принтера и въведете номера на получателя.
- 3 Ако е необходимо, конфигурирайте други настройките за факс.
- 4 Изпратете заданието за факс.

Имейл

Изпращане на имейл

- 1 Заредете оригиналния документ в тавата на АПУ или върху стъклото на скенера.
- 2 От началния екран докоснете **E-mail (Имейл)**, след което въведете необходимата информация.
- 3 Ако е необходимо, конфигурирайте настройките за тип на изходящия файл.
- 4 Изпратете имейла.

Отпечатване

Отпечатване от компютър

Забележка: За етикети, картони и пликове задайте размера и типа на хартията в принтера, преди да отпечатате документа.

- 1 Отворете диалоговия прозорец „Печат“ от документа, който искате да отпечатате.
- 2 Променете настройките, ако е необходимо.
- 3 Отпечатайте документа.

Отпечатване от мобилно устройство

Отпечатване от мобилно устройство чрез Google Cloud Print

Google Cloud Print™ е услуга за печат, която Ви позволява да отпечатвате на всеки принтер с готовност за печат от Google Cloud Print.

Преди да започнете, се уверете, че:

- Този принтер е регистриран на сървър на Google Cloud Print.

- Добавката за Cloud Print е изтеглена от Google Play™ магазина и е активирана в мобилното устройство.

1 От Вашето мобилно устройство с Android™ отворете документ или изберете документ от Вашия файлов мениджър.

2 Натиснете  > **Отпечатване**.

3 Изберете принтер и след това натиснете .

Отпечатване от мобилно устройство чрез услугата на принтера Mopria

Mopria® Услугата на принтера е решение за мобилен печат за мобилни устройства, които използват Android, версия 5.0 или по-нова. Позволява директното отпечатване на всеки сертифициран за Mopria принтер.

Забележка: Уверете се, че сте свалили приложението за услуга на принтер Mopria от магазина на Google Play, и го активирайте в мобилното устройство.

1 От Вашето мобилно устройство с Android стартирайте съвместимо приложение или изберете документ от Вашия файлов мениджър.

2 Натиснете  > **Отпечатване**.

3 Изберете принтер, след което регулирайте настройките, ако е необходимо.

4 Натиснете .

Отпечатване от мобилно устройство чрез AirPrint

Софтуерната функция AirPrint е решение за мобилен печат, което ви позволява да отпечатвате директно от устройства на Apple на принтер, сертифициран по AirPrint.

Забележки:

- Уверете се, че Apple устройството и принтерът са свързани към една и съща мрежа. Ако в мрежата има няколко безжични хъба, се уверете, че и двете устройства са свързани към една и съща подмрежа.

- Това приложение е поддържано само в някои устройства Apple.

1 От Вашето мобилно устройство изберете документ от файловия мениджър или стартирайте съвместимо приложение.

2 Натиснете  > **Отпечатване**.

3 Изберете принтер, след което регулирайте настройките, ако е необходимо.

4 Отпечатайте документа.

Отпечатване от мобилно устройство чрез Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® е услуга на принтер, която Ви позволява да отпечатвате на всеки принтер с готовност за печат от Wi-Fi Direct.

Забележка: Уверете се, че мобилното устройство е свързано към безжичната мрежа на принтера. За повече информация вижте ["Свързване на мобилно устройство към принтера" на стр. 6](#).

1 От Вашето мобилно устройство стартирайте съвместимо приложение или изберете документ от Вашия файлов мениджър.

2 В зависимост от мобилното Ви устройство направете едно от следните:

- Натиснете  > **Отпечатване**.

- Натиснете  > **Отпечатване**.

- Натиснете  > **Отпечатване**.

3 Изберете принтер, след което регулирайте настройките, ако е необходимо.

4 Отпечатайте документа.

Отпечатване на конфиденциални и други изчакващи задания за печат

За потребители на Windows

1 С отворен документ кликнете върху **File (Файл) > Print (Отпечатване)**.

2 Кликнете върху **Properties (Характеристики), Preferences (Предпочитания), Options (Опции) или Setup (Настройка)**.

3 Кликване върху **Print and Hold (Отпечатване и задържане)**.

4 Изберете **Use Print and Hold (Използване на отпечатване и задържане)** и след това задайте име на потребител.

5 Изберете типа задание за печат ("Поверителен", "Повтарящ се", "Резервен" или "Потвърждаващ").

Ако заданието за печат е поверително, въведете четирицифрен PIN.

6 Кликнете върху **OK** или **Print (Отпечатване)**.

7 Пуснете заданието за печат от началния екран на принтера.

- За поверителни задания за печат се придвижете до:

Held jobs (Задържани задания) > изберете Вашето потребителско име > Confidential (Поверителни) > въведете PIN > изберете заданието за печат > конфигурирайте настройките > Print (Отпечатване)

- За други задания за печат се придвижете до:

Held jobs (Задържани задания) > изберете Вашето потребителско име > изберете заданието за печат > конфигурирайте настройките > Print (Отпечатване)

За потребители на Macintosh

1 С отворен документ изберете **File (Файл) > Print (Отпечатване)**.

Ако е необходимо, кликнете върху триъгълника за разкриване, за да видите повече опции.

2 От опциите за отпечатване или менюто **Copies & Pages (Копия и страници)** изберете **Job Routing (Маршрутизиране на заданието)**.

3 Изберете типа задание за печат ("Поверителен", "Повтарящ се", "Резервен" или "Потвърждаващ").

Ако заданието за печат е поверително, задайте потребителско име и четирицифрен PIN.

4 Кликнете върху **OK** или **Print (Отпечатване)**.

5 Пуснете заданието за печат от началния екран на принтера.

- За поверителни задания за печат се придвижете до:

Held jobs (Задържани задания) > изберете Вашето потребителско име > Confidential (Поверителни) > въведете PIN > изберете заданието за печат > конфигурирайте настройките > Print (Отпечатване)



- За други задания за печат се придвижете до:
Held jobs (Задържани задания) > изберете Вашето потребителско име > изберете заданието за печат > конфигурирайте настройките > **Print** (Отпечатване)

Поддръжка на принтера


Смяна на касетата с тонер

- 1 Отворете предната вратичка.

Предупреждение – потенциални щети: За да предотвратите повреди от електростатичен разряд, докоснете която и да е открита метална рамка на принтера, преди да осъществите достъп до или да докоснете вътрешните части на принтера.

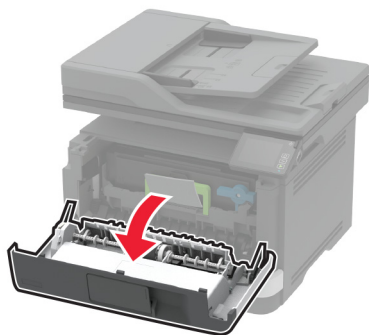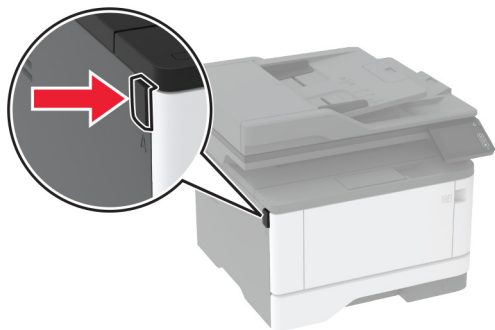


- 2 Отстранете модула за изображения.

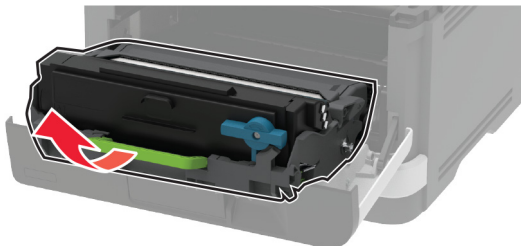

- 3 Извийте синия фиксатор, след което извадете използваната касета с тонер от модула за изображения.


Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат.

Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте фоточувствителния барабан. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат.

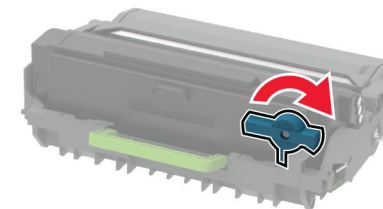


- 4 Разопакувайте новата касета с тонер.


5 Разклатете тонер касетата, за да разпределите тонера.

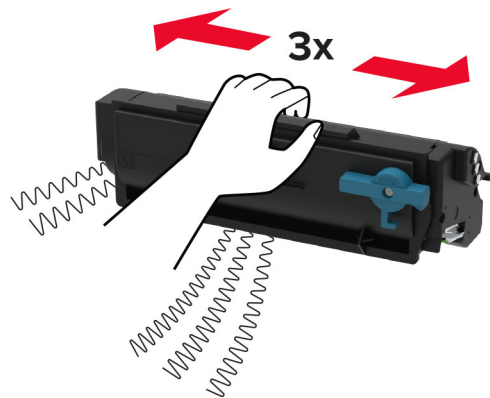

6 Поставете новата касета с тонер в модула за изображения, докато не щракне на място.

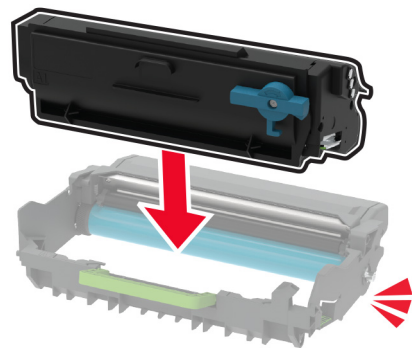


7 Вкарайте модула за изображения.

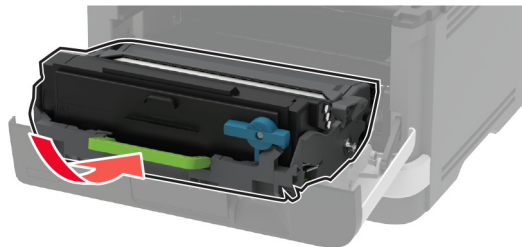

8 Затворете вратичката.

Почистване на скенера


1 Отворете капака на скенера.

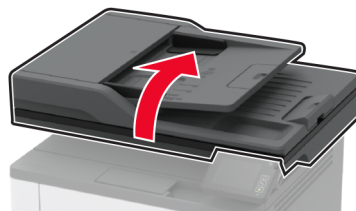

2 Почистете следните зони с помощта на влажна, мека и немъхеста кърпа:

- Подложката на стъклото на АПУ

Забележка: При някои модели принтери на това място има стъкло на АПУ, вместо подложка.

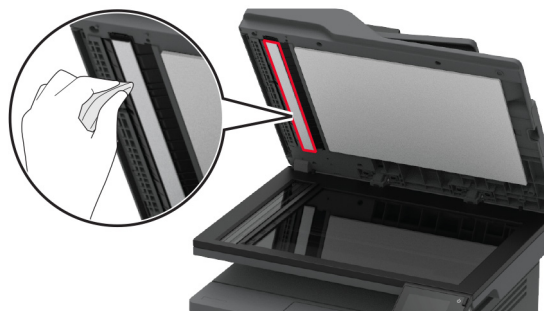

- Подложката на стъклото на скенера



- Стъкло на АПУ



- Стъкло на скенера



3 Затворете капака на скенера.


Зареждане на тави

1 Отстранете тавата.


Забележка: За да избегнете задръствания с хартия, не отстранявайте тавата, докато принтерът работи.



2 Регулирайте водачите спрямо размера на хартията, която зареждате.

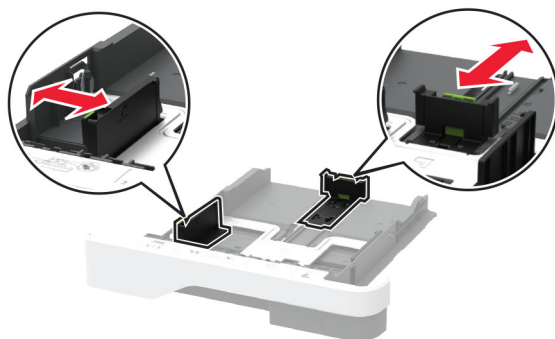

3 Изпънете, развийте и изгладете ръбовете на хартията преди зареждане.

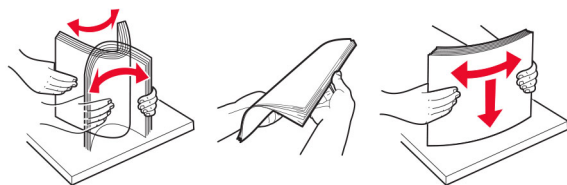

4 Заредете хартията със страната за печат, обърната надолу, и след това се уверете, че водачите прилепват плътно към хартията.

Забележки:

- За едностранен печат заредете бланката, обърната надолу, като горният колонтитул е насочен към предната страна на тавата.
- За двустранен печат заредете бланката, обърната нагоре, като горният колонтитул е насочен към задната страна на тавата.
- Не плъзгайте хартията в тавата.
- За да избегнете задръствания с хартия, се уверете, че височината на топа е под индикатора за максимално ниво на хартията.




5 Поставете тавата.


Ако е необходимо, задайте от контролния панел размер и тип хартия, съвпадащи със заредената хартия.

Зареждане на многоцелевото подаващо устройство

1 Отворете многоцелевото подаващо устройство.

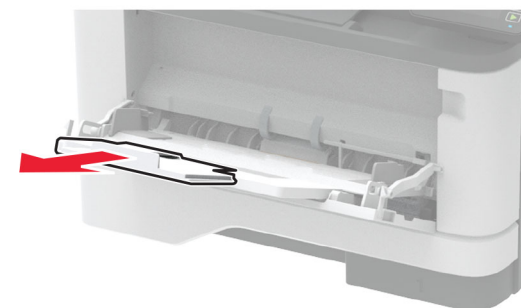

2 Изпънете, развийте и изгладете ръбовете на хартията преди зареждане.

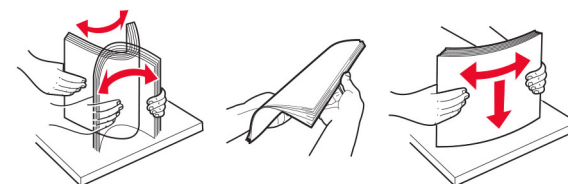

3 Заредете хартия със страната за печат, обърната нагоре.


Забележки:

- За едностранен печат заредете бланката, обърната нагоре, като горният колонтитул е насочен към задната страна на принтера.

- За двустранен печат заредете бланката, обърната надолу, като горният колонтитул е насочен към предната страна на принтера.
- Заредете пликите с предкрилката от лявата страна с лице надолу.

Предупреждение – потенциални щети: Не използвайте пликите с марки, закопчалки, скоби, прозорци, покритие или самозалепващи лепенки.

- 4 Регулирайте водача спрямо размера на хартията, която зареждате.

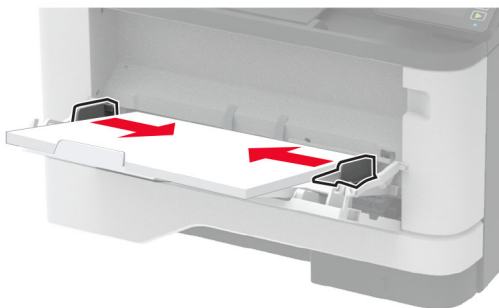

- 5 От контролния панел задайте размера и типа на хартията да съответства на заредената хартия.

Задаване размера и типа на хартията

- 1 От началния екран се придвижете до:
Настройки > Хартия > Конфигуриране на тава > Размер/вид на хартия > избор на източник на хартия
- 2 Задайте размера и типа на хартията.

Свързване на мобилно устройство към принтера

Преди да свържете мобилното си устройство, се уверете, че сте направили следното:

- Включване Wi-Fi Direct в принтера. От контролния панел се придвижете до: **Настройки > Мрежа/Портове > Безжична > Активиране на Wi-Fi Direct.**

- Показване на предварително споделения ключ (PSK) на страницата за настройка на мрежата. От контролния панел се придвижете до: **Настройки > Мрежа/портове > Wi-Fi Direct > Показване на PSK страницата за настройка.**
- Печат на страницата за настройки на мрежата. От контролния панел се придвижете до: **Настройки > Отчети > Мрежа > Страница за настройка на мрежата.**

Свързване чрез Wi-Fi Direct

- 1 От мобилното устройство отидете на менюто с настройки.
- 2 Разрешете Wi-Fi и след това натиснете **Wi-Fi Direct**.
- 3 Изберете SSID на принтера.
- 4 Потвърдете връзката на контролния панел на принтера.

Свързване чрез Wi-Fi

- 1 От мобилното устройство отидете на менюто с настройки.
- 2 Докоснете **Wi-Fi** и след това изберете SSID на принтера.

Забележка: Низът **DIRECT-xy** (където **x** и **y** са два произволни знака) се добавя пред SSID.

- 3 Въведете PSK.

Забележка: PSK е паролата.

Забележки:


- Можете да промените SSID от контролния панел. Придвижете се до: **Настройки > Мрежа/портове > Wi-Fi Direct > SSID.**
- Можете също да промените PSK от контролния панел. Придвижете се до: **Настройки > Мрежа/портове > Wi-Fi Direct > Задаване на PSK.**

Отстраняване на заседнала хартия


Предотвратяване на засядането

Правилно зареждане на хартия

- Уверете се, че хартията е поставена хоризонтално в тавата.

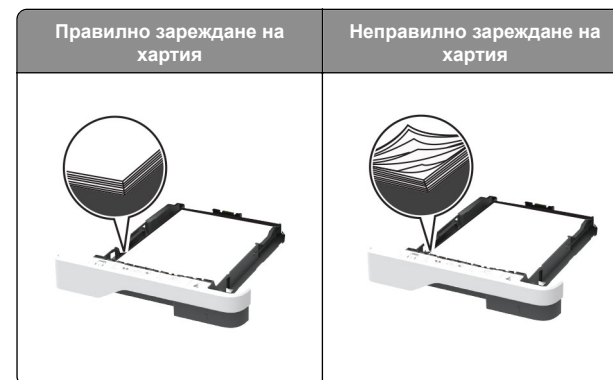

- Не зареждайте и не изваждайте тавата, докато принтерът печата.
- Не зареждайте прекалено много хартия. Уверете се, че височината на топа е под индикатора за максимално ниво на хартията.
- Не плъзгайте хартията в тавата. Заредете хартията, както е показано на илюстрацията.

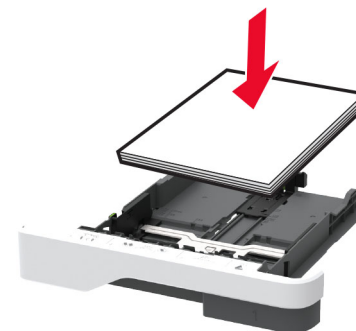


- Уверете се, че водачите на хартията са позиционирани правилно и не са притиснати плътно към хартията или пликите.
- Избутайте добре тавата в принтера, след като заредите хартия.

Използване на препоръчана хартия

- Използвайте само препоръчана хартия или специален печатен носител.
- Не зареждайте намачкана, нагъната, влажна, подгъната или набръчкана хартия.

- Изпълнете, развейте и изгладете ръбовете на хартията преди зареждане.

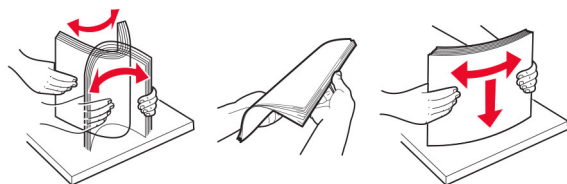


- Не използвайте хартия, която е срязана или подрязана на ръка.
- Не смесвайте хартия с различен размер, тегло или тип в същата тава.
- Уверете се, че размерът и типът хартия са зададени правилно на компютъра или контролния панел на принтера.
- Съхранявайте хартията в съответствие с препоръките на производителя.

Идентифициране на места на засядане

Забележки:

- Когато функцията Помощ при засядане е зададена на Вкл., принтерът почиства празни страници или страници с частичен печат след изчистване на заседнала страница. Проверете Вашите отпечатани страници за празни страници.
- Когато функцията Възстановяване при засядане е зададена на Вкл. или Автоматично, принтерът отпечатва повторно заседналите страници.

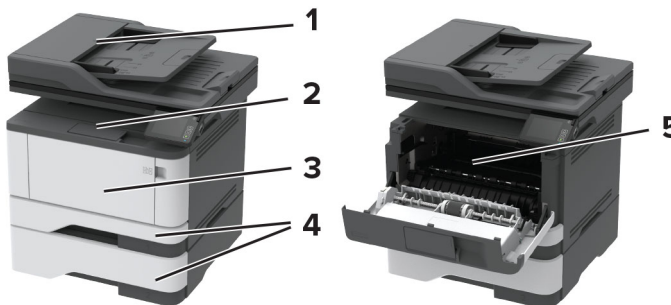


	Места на заседнала хартия
1	Устройство за автоматично подаване на документи
2	Стандартна изходна тава
3	Многоцелево подаващо устройство
4	Тави
5	Модул за двустранен печат
6	Задна вратичка

Заседнала хартия в автоматичното подаващо устройство (АПУ)


- 1 Отстр. всички оригинали от тавата на АПУ.

- 2 Отворете капака на АПУ.

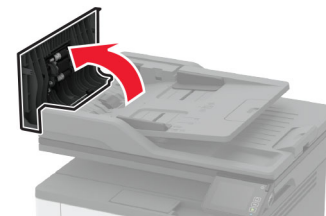

- 3 Отстранете заседналата хартия.

Забележка: Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.

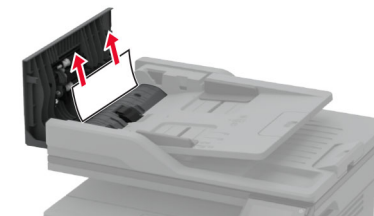


- 4 Затворете капака на АПУ.

Заседнала хартия в стандартната изходна тава

- 1 Повдигнете скенера и извадете заседналата хартия.

Забележка: Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.

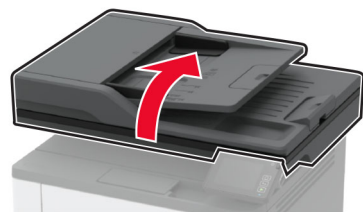

2 Спуснете скенера.

Заседнала хартия в многоцелевото подаващо устройство

1 Отстранете хартията от многоцелевото подаващо устройство.





2 Отстранете заседналата хартия.

Забележка: Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.


3 Затворете многоцелевото подаващо устройство.

4 Отворете предната вратичка.

Предупреждение – потенциални щети: За да предотвратите повреди от електростатичен разряд, докоснете която и да е открита метална рамка на принтера, преди да осъществите достъп до или да докоснете вътрешните части на принтера.

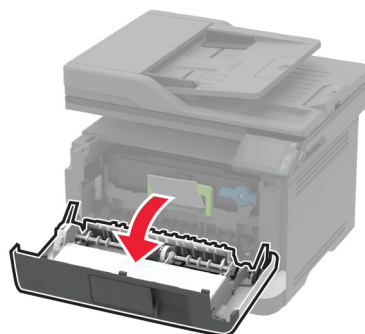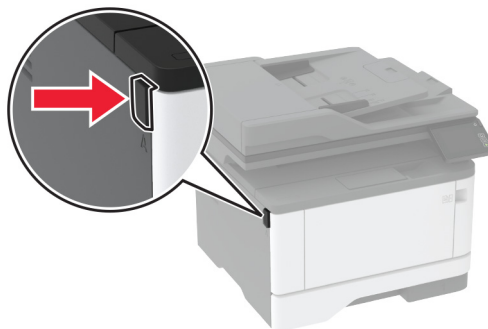

5 Отстранете модула за изображения.

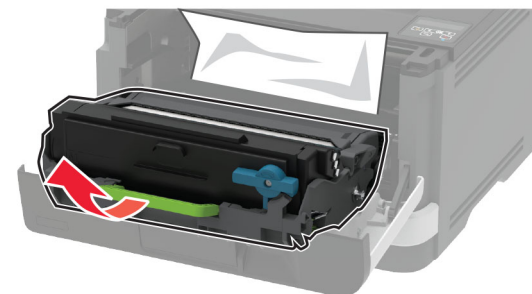

Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат.

Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте фоточувствителния барабан. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат.



6 Отстранете заседналата хартия.




ВНИМАНИЕ – ГОРЕЩА

ПОВЪРХНОСТ: Вътрешността на принтера може да е гореща. За да намалите риска от нараняване от горещ компонент, изчакайте повърхността да изстине, преди да я докоснете.

Забележка: Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.




7 Вкарайте модула за изображения.

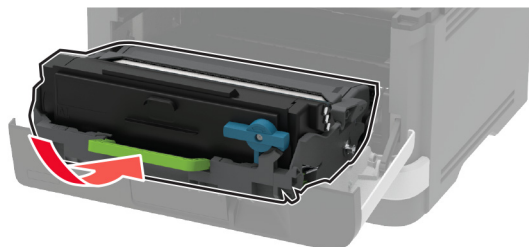


8 Затворете вратичката.


9 Отворете многоцелевото подаващо устройство.

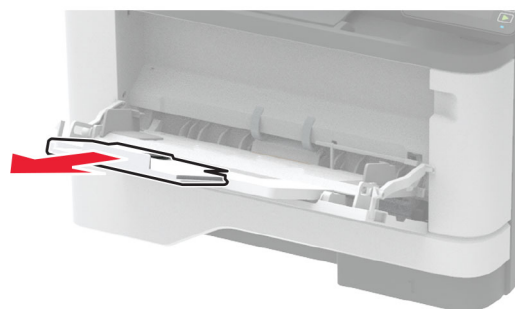

10 Изпънете, развейте и изгладете ръбовете на хартията преди зареждане.

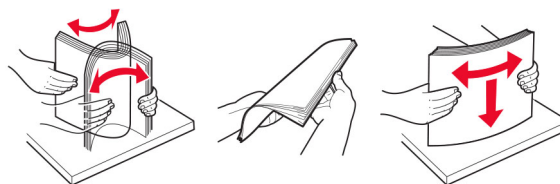


11 Заредете отново с хартия.

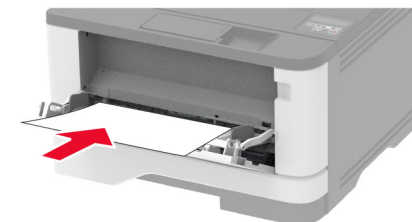



Заседнала хартия в тавите

1 Отстранете тавата.

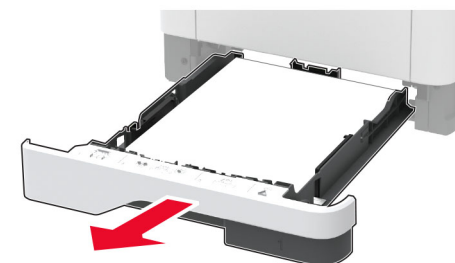


2 Отворете предната вратичка.

Предупреждение – потенциални щети: За да предотвратите повреди от електростатичен разряд, докоснете която и да е открита метална рамка на принтера, преди да осъществите достъп до или да докоснете вътрешните части на принтера.

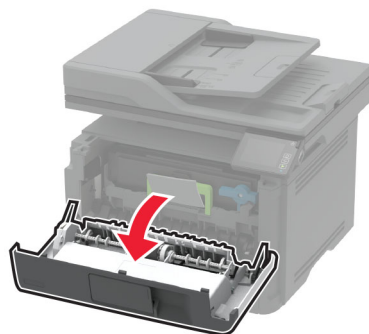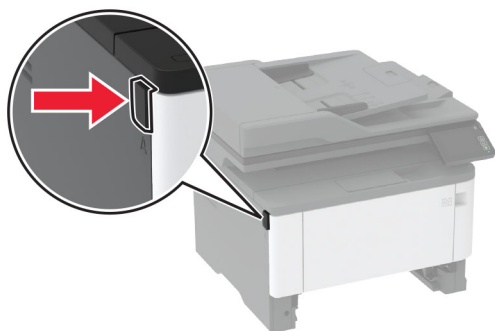

3 Отстранете модула за изображения.

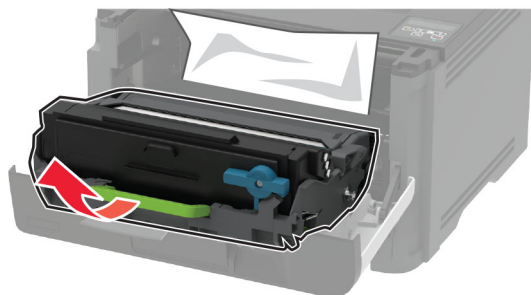

Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат.


Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте фотоувствителния барабан. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат.




4 Отстранете заседналата хартия.

ВНИМАНИЕ – ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ: Вътрешността на принтера може да е гореща. За да намалите риска от нараняване от горещ компонент, изчакайте повърхността да изстине, преди да я докоснете.

Забележка: Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.

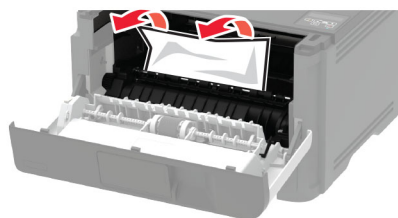


5 Вкарайте модула за изображения.

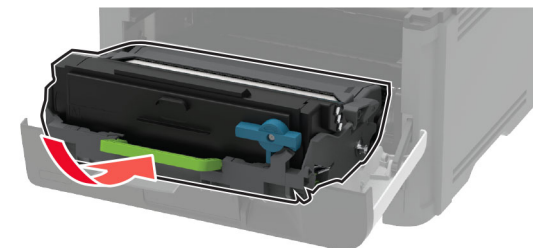

6 Затворете предната вратичка, след което поставете тавата.


7 Отворете задната вратичка.

ВНИМАНИЕ – ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ: Вътрешността на принтера може да е гореща. За да намалите риска от нараняване от горещ компонент, изчакайте повърхността да изстине, преди да я докоснете.

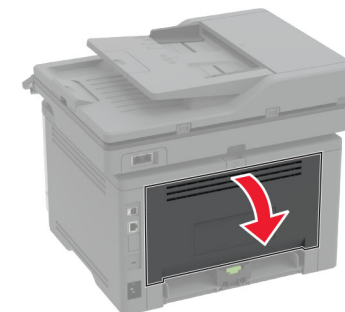

8 Отстранете заседналата хартия.

Забележка: Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.

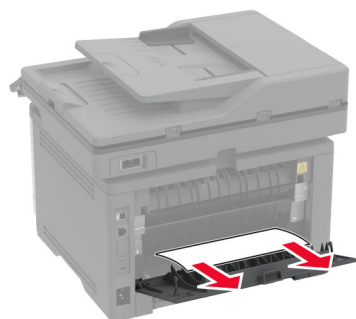


9 Затворете задната вратичка.

10 Отстранете допълнителната тава.



11 Отстранете заседналата хартия.

Забележка: Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.


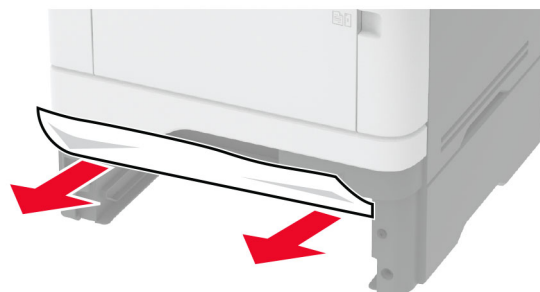


12 Поставете тавата.

Засядане на хартия в устройството за двустранен печат

1 Отворете предната вратичка.

Предупреждение – потенциални щети: За да предотвратите повреди от електростатичен разряд, докоснете която и да е открита метална рамка на принтера, преди да осъществите достъп до или да докоснете вътрешните части на принтера.

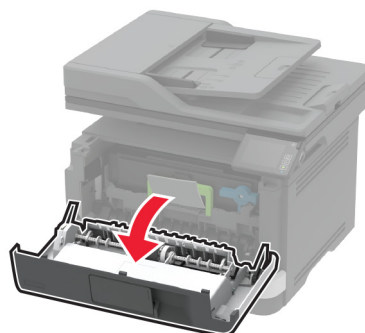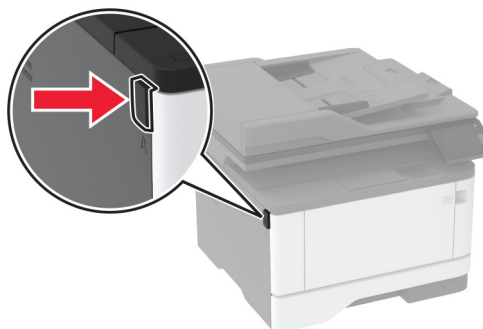

2 Отстранете модула за изображения.



Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат.

Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте фоточувствителния барабан. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат.



3 Отстранете заседналата хартия.




ВНИМАНИЕ – ГОРЕЩА

ПОВЪРХНОСТ: Вътрешността на принтера може да е гореща. За да намалите риска от нараняване от горещ компонент, изчакайте повърхността да изстине, преди да я докоснете.

Забележка: Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.




4 Вкарайте модула за изображения.

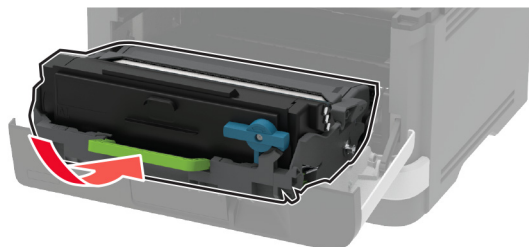


5 Затворете вратичката.

6 Отстранете тавата.

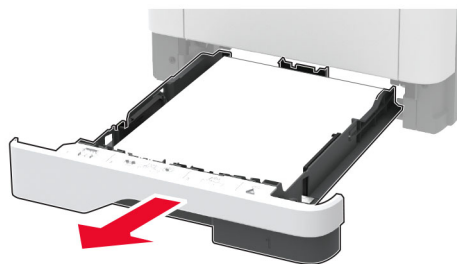


7 Натиснете фиксатора на модула за двустранен печат, за да го отворите.

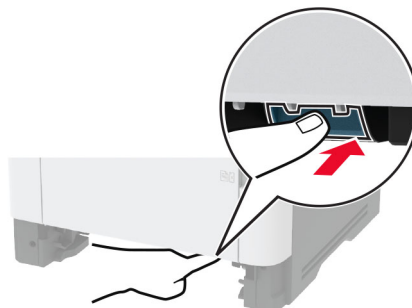

8 Отстранете заседналата хартия.

Забележка: Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.

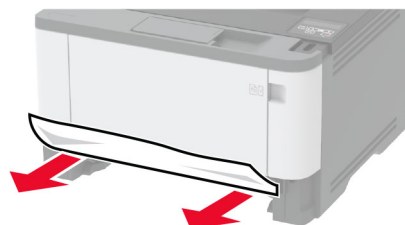



9 Затворете модула за двустранен печат.

10 Поставете тавата.


Заседнала хартия в задната вратичка

1 Отворете предната вратичка.

Предупреждение – потенциални щети: За да предотвратите повреди от електростатичен разряд, докоснете която и да е открита метална рамка на принтера, преди да осъществите достъп до или да докоснете вътрешните части на принтера.

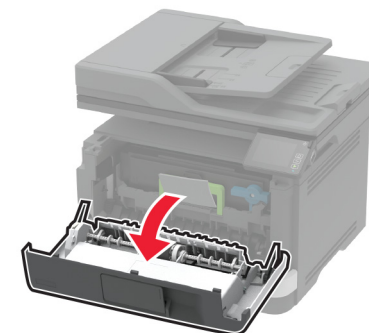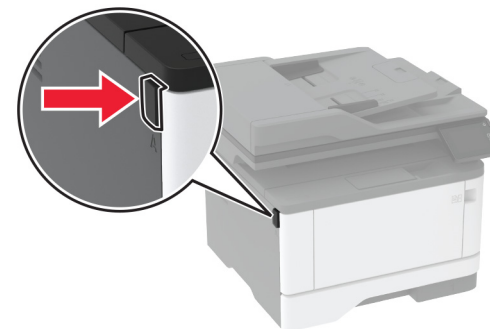

2 Отстранете модула за изображения.

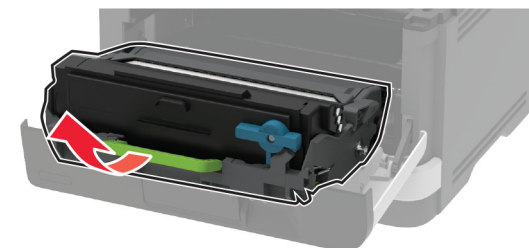

Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат.

Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте фоточувствителния барабан. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат.




3 Отворете задната вратичка.

 **ВНИМАНИЕ – ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ:** Вътрешността на принтера може да е гореща. За да намалите риска от нараняване от горещ компонент, изчакайте повърхността да изстине, преди да я докоснете.



4 Отстранете заседналата хартия.

Забележка: Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.

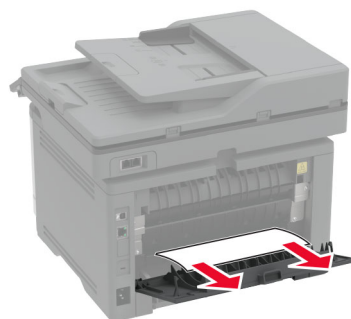

5 Затворете задната вратичка.

6 Вкарайте модула за изображения.



7 Затворете предната вратичка.