

快速参考

复印

制作副本

- 1 将原始文档放入 ADF 进纸匣中，或放在扫描仪玻璃上。
注意：为避免剪裁图像，请确认原始文档和输出具有相同的纸张尺寸。
- 2 从主屏幕，触摸**复印**，然后指定份数。
如有必要，请调整复印设置。
- 3 复印文档。

注意：要进行快速复印，请从控制面板按 。

在纸张的两个面上复印

- 1 将原始文档放入 ADF 进纸匣中，或放在扫描仪玻璃上。
- 2 从主屏幕，触摸**复印 > 面数**。
- 3 调整设置。
- 4 复印文档。

将多个页面复印到一张纸上

- 1 将原始文档放入 ADF 进纸匣中，或放在扫描仪玻璃上。
- 2 从主屏幕，触摸**复印 > 每面页数**。
- 3 调整设置。
- 4 复印文档。

传真

发送传真

使用控制面板

- 1 将原始文档放入 ADF 进纸匣中，或放在扫描仪玻璃上。
- 2 从主屏幕，触摸**传真**，然后输入需要的信息。
- 3 如果需要，请配置其他传真设置。
- 4 发送传真作业。

使用计算机

注意：确认通用传真驱动程序已安装。

对于 Windows 用户

- 1 打开文档后，单击**文件 > 打印**。
- 2 选择打印机，然后单击**属性、首选项、选项或设置**。
- 3 单击**传真 > 启用传真**，然后输入收件人号码。
- 4 如果需要，请配置其他传真设置。
- 5 发送传真作业。

对于 Macintosh 用户

- 1 打开文档后，选择**文件 > 打印**。
- 2 选择打印机，然后输入收件人号码。
- 3 如果需要，请配置其他传真设置。
- 4 发送传真作业。

电子邮件

发送电子邮件

- 1 将原始文档放入 ADF 进纸匣中，或放在扫描仪玻璃上。
- 2 从主屏幕，触摸**电子邮件**，然后输入需要的信息。
- 3 如果需要，请配置输出文件类型设置。
- 4 发送电子邮件。

打印

从计算机打印

注意：对于标签、卡片纸和信封，请在打印文档之前在打印机中设置纸张尺寸和类型。

- 1 从您尝试打印的文档，打开“打印”对话框。
- 2 如果需要，请调整设置。
- 3 打印文档。

从移动设备打印

从移动设备使用“Google 云打印”进行打印

Google 云打印™ 是一种打印服务，允许您打印到任何随时可以使用“Google 云打印”的打印机。

在您开始之前，请确认：

- 打印机注册到 Google 云打印服务器。
- 从 Google Play™ 商店下载“云打印”插件并在移动设备中启用。

- 1 从 Android™ 移动设备，打开一个文档，或者从文件管理器选择一个文档。

- 2 点击  > 打印。

- 3 选择打印机，然后点击 .

从移动设备使用“Mopria 打印服务”打印

“Mopria® 打印服务”是移动打印解决方案，适用于在 Android 5.0 或更高版本上运行的移动设备。它允许您直接打印到任何 Mopria 认证打印机。

注意：确认您从 Google Play 商店下载“Mopria 打印服务”应用程序并在移动设备中启用。

- 1 从您的 Android 移动设备，启动兼容的应用程序或者从文件管理器选择一个文档。

- 2 点击  > 打印。

- 3 选择打印机，然后根据需要调整设置。

4 单击 。

从移动设备使用 AirPrint 打印

AirPrint 软件特性是一个移动打印解决方案，允许您从苹果设备直接打印到 AirPrint 认证的打印机。

注意：

- 确认 Apple 设备和打印机都连接到同一个网络上。如果网络有多个无线集线器，请确认两个设备都连接到同一个子网上。
- 此应用程序仅在某些苹果设备中受支持。

1 从您的移动设备，从文件管理器选择一个文档或者启动兼容的应用程序。

2 单击  > 打印。

3 选择打印机，然后根据需要调整设置。

4 打印文档。

从移动设备使用 Wi-Fi Direct® 进行打印

Wi-Fi Direct® 是一种打印服务，让您打印到任何随时可以使用 Wi-Fi Direct 的打印机。

注意：确认移动设备已连接到打印机无线网络。如需更多信息，请参阅第 5 页上的“将移动设备连接到打印机”。

1 从您的移动设备，启动兼容的应用程序或者从文件管理器选择一个文档。

2 根据您的移动设备，执行下面的操作之一：

- 单击  > 打印。
- 单击  > 打印。
- 单击  > 打印。

3 选择打印机，然后根据需要调整设置。

4 打印文档。

打印保密和其他挂起作业

对于 Windows 用户

1 打开文档后，单击文件 > 打印。

2 单击属性、首选项、选项或设置。

3 单击打印并挂起。

4 选择使用打印并挂起，然后分配用户名。

5 选择打印作业类型（保密、重复、保留或校验）。

如果打印作业是保密，请输入 4 位的 PIN 码。

6 单击确定或打印。

7 从打印机主屏幕，释放打印作业。

- 对于保密打印作业，请导览至：
挂起作业 > 选择您的用户名 > 保密 > 输入 PIN 码 > 选择打印作业 > 配置设置 > 打印
- 对于其他打印作业，请导览至：
挂起作业 > 选择您的用户名 > 选择打印作业 > 配置设置 > 打印

对于 Macintosh 用户

1 打开文档后，选择文件 > 打印。

如果需要，请单击提示三角形来查看更多选项。

2 从打印选项或“份数和页数”菜单，选择作业路由。

3 选择打印作业类型（保密、重复、保留或校验）。

如果打印作业是保密，请分配用户名和 4 位的 PIN 码。

4 单击好或打印。

5 从打印机主屏幕，释放打印作业。


- 对于保密打印作业，请导览至：
挂起作业 > 选择您的用户名 > 保密 > 输入 PIN 码 > 选择打印作业 > 配置设置 > 打印
- 对于其他打印作业，请导览至：
挂起作业 > 选择您的用户名 > 选择打印作业 > 配置设置 > 打印

维护打印机



更换碳粉盒

1 打开前部盖门。

警告—可能的损坏：为防止静电放电造成的损坏，请在进入或接触打印机的内部区域之前触摸打印机的任何外露金属框架。

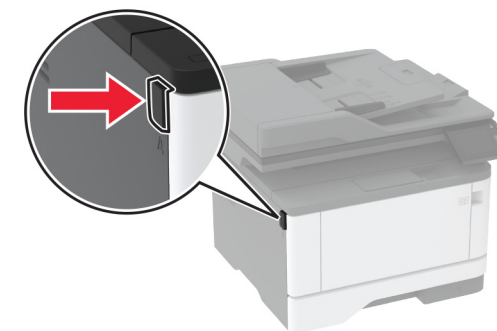



2 移除成像部件。

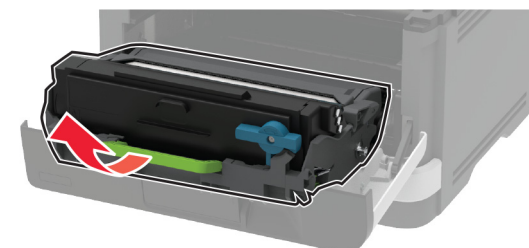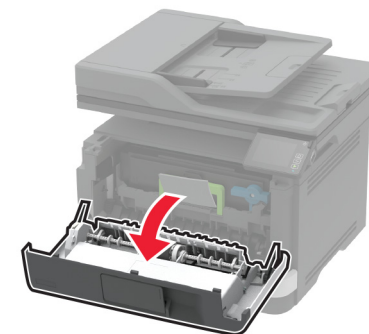

3 旋转蓝色插销，然后从成像部件中移除旧的碳粉盒。


警告—可能的损坏：不要让成像部件暴露在直射光线下超过 10 分钟。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。

警告—可能的损坏：请勿触摸光导鼓。否则会影响以后的打印作业质量。

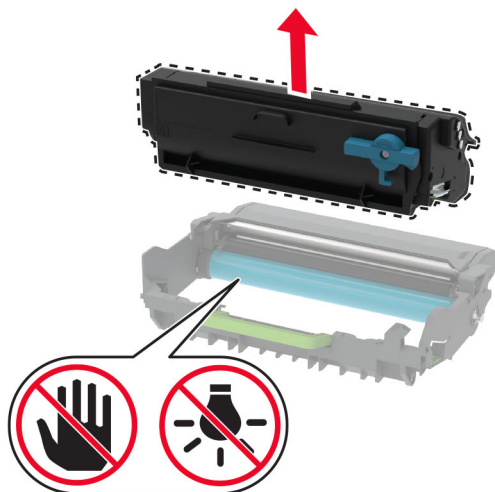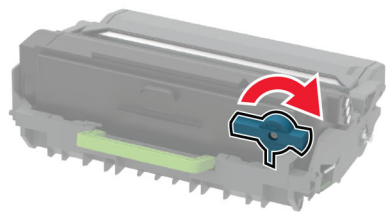


4 拆开新碳粉盒的包装。


5 摇晃碳粉盒以使碳粉重新分布。

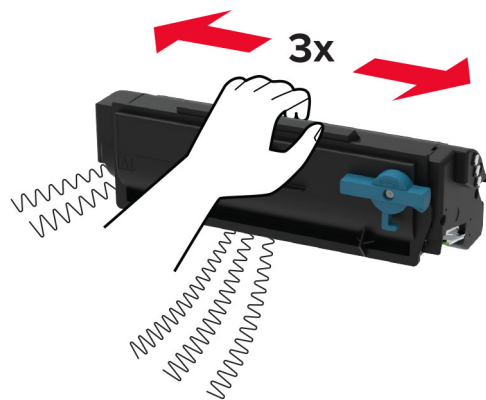

6 将新的碳粉盒插入成像部件中，直到听到咔嚓一声，卡入到位。

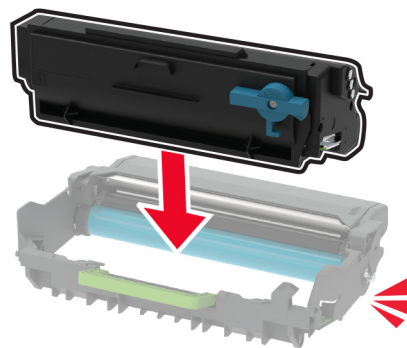


7 插入成像部件。

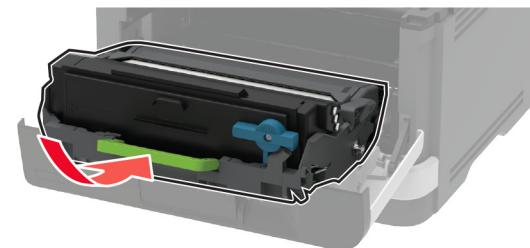

8 关闭盖门。

清洁扫描仪

1 打开扫描仪盖板。

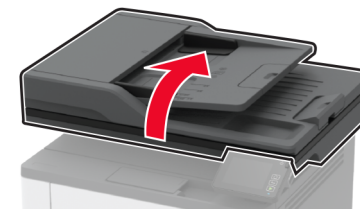

2 使用柔软、不起毛的湿布擦拭以下区域：

- ADF 玻璃垫

注意：在某些打印机型号中，此位置是 ADF 玻璃而不是垫板。



- 扫描仪玻璃垫



- ADF 玻璃



- 扫描仪玻璃



- 3 关闭扫描仪盖板。


加载进纸匣

- 1 移除进纸匣。


注意：为避免卡纸，当打印机正忙时不要移除进纸匣。



- 2 调整导片以匹配加载的纸张尺寸。

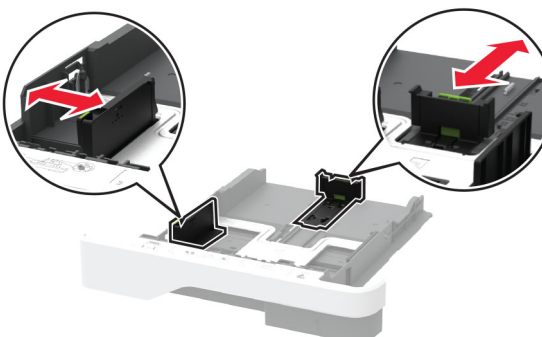

- 3 请在加载之前，弯曲、扇形展开并对齐纸张边缘。

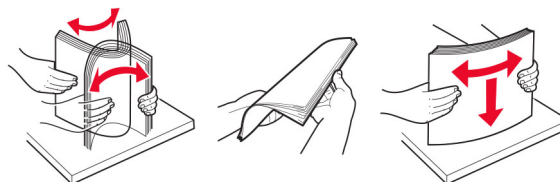

- 4 让可打印面朝下加载纸张，然后确认导片紧密地贴着纸张。

注意：

- 对于单面打印，加载信签时，使打印面朝下，并且页眉朝着进纸匣的前部。
- 对于双面打印，加载信签时，使打印面朝上，并且页眉朝着进纸匣的后部。
- 不要将纸张滑入进纸匣中。
- 为避免卡纸，请确认纸堆高度低于最大纸张加载指示线。




- 5 插入进纸匣。


如有必要，请从控制面板设置纸张尺寸和纸张类型以匹配加载的纸张。

加载多功能进纸器

1 打开多功能进纸器。

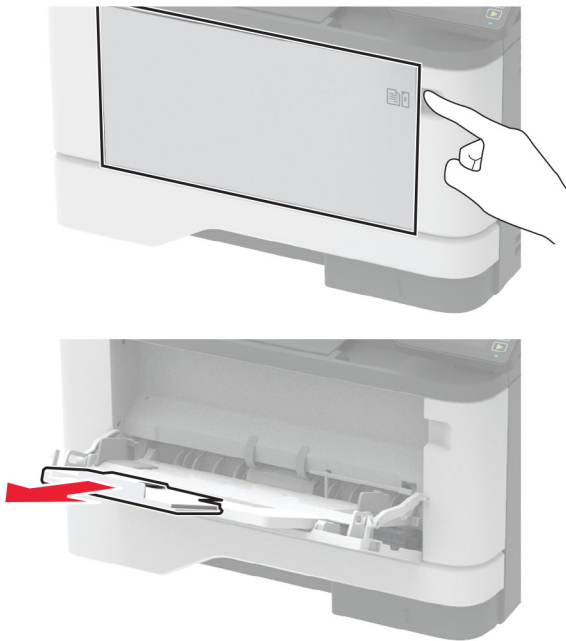

2 请在加载之前，弯曲、扇形展开并对齐纸张边缘。

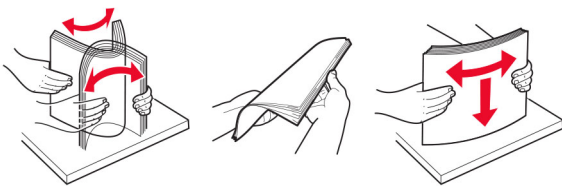


3 加载纸张，让可打印面朝上。

注意：

- 对于单面打印，加载信签时，使打印面朝上，并且页眉朝着打印机的后部。
- 对于双面打印，加载信签时，使打印面朝下，并且页眉朝着打印机的前部。
- 加载信封时，让封舌面朝下放在左边。

警告—可能的损坏：不要使用带有邮票、卡扣、摺扣、窗口、涂层或自动粘胶的信封。

4 调整导片以匹配加载的纸张尺寸。

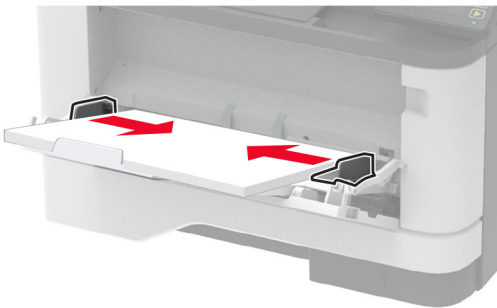

5 从控制面板，设置纸张尺寸和纸张类型以匹配加载的纸张。

设置纸张尺寸和类型

1 从主屏幕，导航至：

设置 > 纸张 > 进纸匣配置 > 纸张尺寸/类型 > 选择一个纸张来源

2 设置纸张尺寸和类型。

将移动设备连接到打印机

在连接移动设备之前，请确认执行以下操作：

- 在打印机中启用 Wi-Fi Direct。从控制面板，导航至：设置 > 网络/端口 > 无线 > 启用 Wi-Fi Direct。
- 在网络设置页上显示预共享密钥 (PSK)。从控制面板，导航至：设置 > 网络/端口 > Wi-Fi Direct > 在设置页上显示 PSK。
- 打印网络设置页。从控制面板，导航至：设置 > 报告 > 网络 > 网络设置页。

使用 Wi-Fi Direct 连接

- 1 从移动设备，转到设置菜单。
- 2 启用 Wi-Fi，然后点击 Wi-Fi Direct。
- 3 选择打印机 SSID。
- 4 在打印机控制面板上确认连接。

使用 Wi-Fi 连接

- 1 从移动设备，转到设置菜单。
- 2 点击 Wi-Fi，然后选择打印机 SSID。

注意：在 SSID 前面添加字符串 **DIRECT-xy**（其中 **x** 和 **y** 是两个随机字符）。

3 输入 PSK。

注意：PSK 是密码。

注意：


- 您可以在控制面板上更改 SSID。导航至：设置 > 网络/端口 > Wi-Fi Direct > SSID。
- 您还可以在控制面板上更改 PSK。导航至：设置 > 网络/端口 > Wi-Fi Direct > 设置 PSK。

清除卡纸

避免卡纸


正确加载纸张

- 确保纸张平放在进纸匣中。

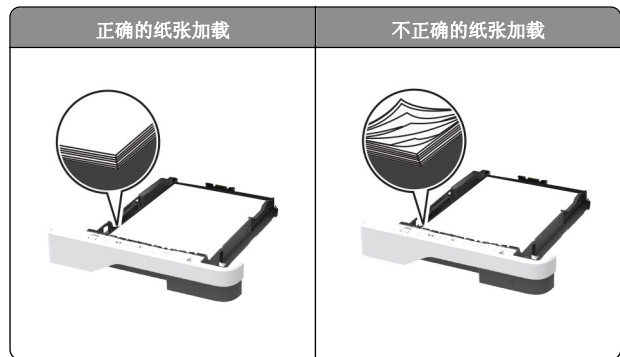

- 当打印机正在打印时不要加载或移除进纸匣。
- 不要加载过多纸张。确认纸堆高度低于最大纸张加载指示线。


- 不要将纸张滑入进纸匣中。如图所示加载纸张。

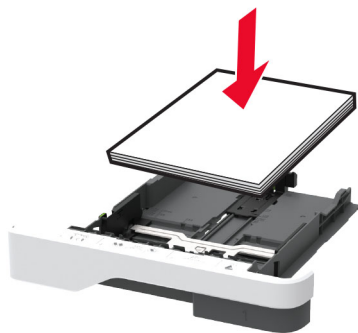

- 确认纸张导片被正确放置，并且没有与纸张或信封靠得太紧。
- 加载纸张后用力将进纸匣推入打印机中。

使用推荐的纸张

- 仅使用推荐的纸张或特殊介质。
- 不要加载有褶皱、有折痕、潮湿、弯曲或卷曲的纸张。
- 请在加载之前，弯曲、扇形展开并对齐纸张边缘。

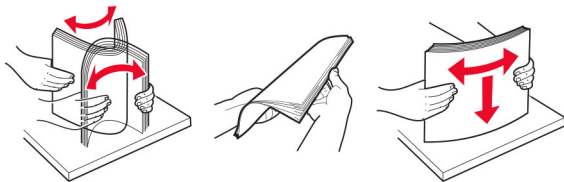


- 不要使用经手工切割或裁剪的纸张。
- 不要在同一个进纸匣中混合不同尺寸、重量或类型的纸张。
- 确认在计算机或打印机控制面板上正确设置纸张尺寸和类型。
- 请按照制造商的建议存储纸张。

识别卡纸位置

注意：

- 当卡纸协助设置为开时，打印机在清除被卡的页面后送出空白页或部分打印的页面。检查您的打印输出是否有空白页。
- 当卡纸恢复设置为开或自动时，打印机重新打印被卡的页面。

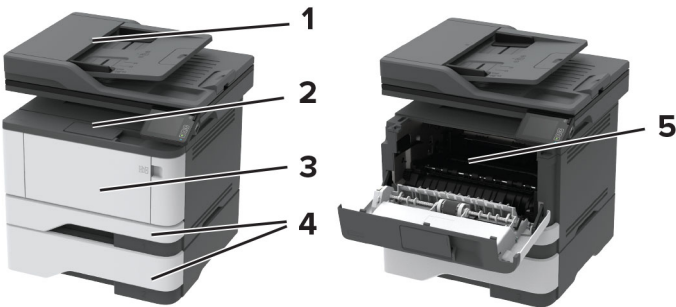


	卡纸位置
1	自动文档传送器
2	标准接纸架
3	多功能进纸器
4	进纸匣
5	双面打印部件
6	后部盖门

纸张卡在自动文档传送器中


- 1 从 ADF 进纸匣中取出所有原始文档。

- 2 打开 ADF 盖板。

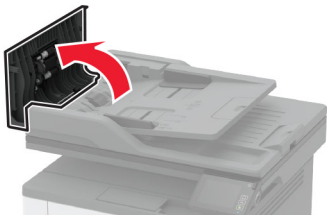

- 3 取出被卡的纸张。

注意：确认已取出所有纸张碎片。

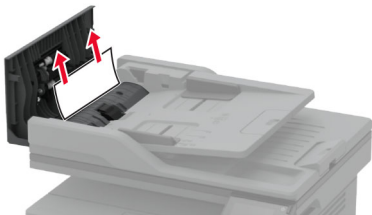


- 4 关闭 ADF 盖板。

纸张卡在标准接纸架中

- 1 抬起扫描仪，然后取出被卡的纸张。

注意：确认已取出所有纸张碎片。

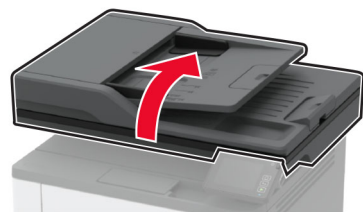

2 放下扫描仪。

纸张卡在多功能进纸器中

1 从多功能进纸器中取出纸张。





2 取出被卡的纸张。

注意：确认已取出所有纸张碎片。


3 关闭多功能进纸器。

4 打开前部盖门。

警告—可能的损坏：为防止静电放电造成的损坏，请在进入或接触打印机的内部区域之前触摸打印机的任何外露金属框架。

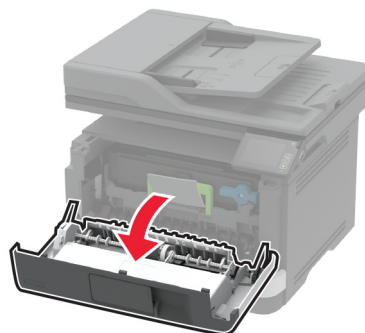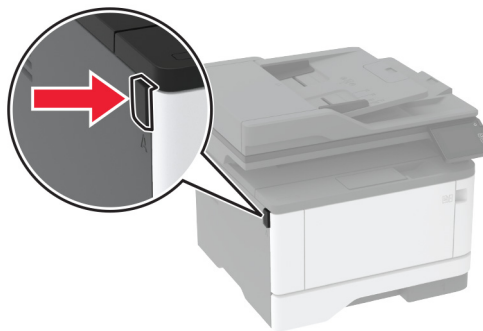

5 移除成像部件。

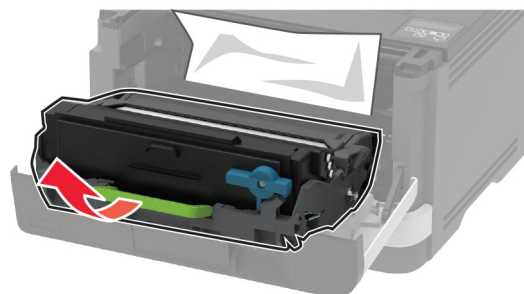

警告—可能的损坏：不要让成像部件暴露在直射光线下超过10分钟。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。


警告—可能的损坏：请勿触摸光导鼓。否则会影响以后的打印作业质量。




6 取出被卡的纸张。

小心—发热表面：打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。

注意：确认已取出所有纸张碎片。

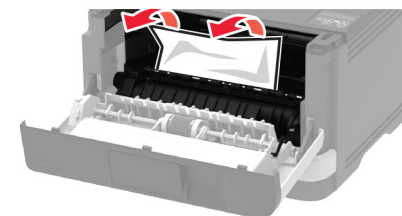


7 插入成像部件。

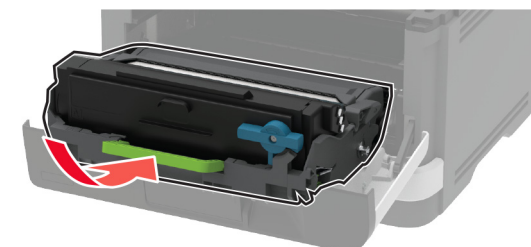


8 关闭盖门。

9 打开多功能进纸器。

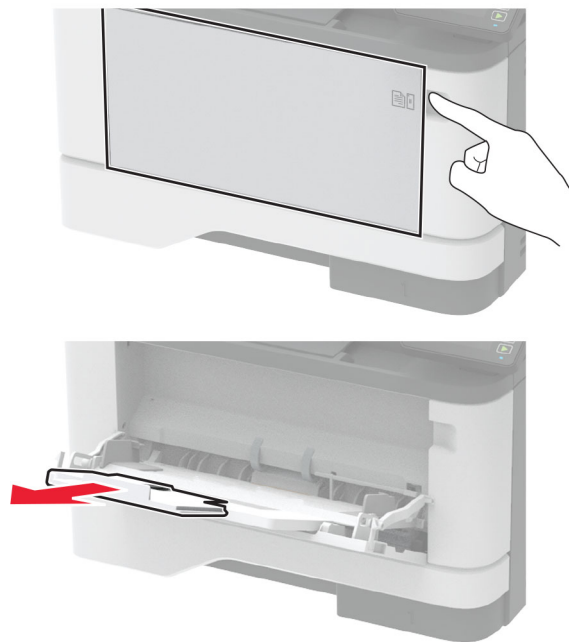

10 请在加载之前，弯曲、扇形展开并对齐纸张边缘。

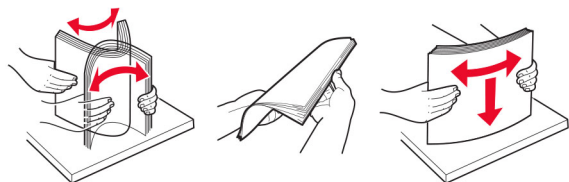


11 重新加载纸张。





纸张卡在进纸匣中

1 移除进纸匣。

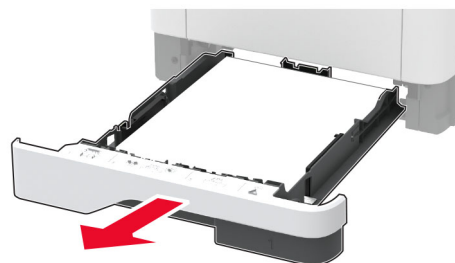


2 打开前部盖门。

警告—可能的损坏：为防止静电放电造成的损坏，请在进入或接触打印机的内部区域之前触摸打印机的任何外露金属框架。

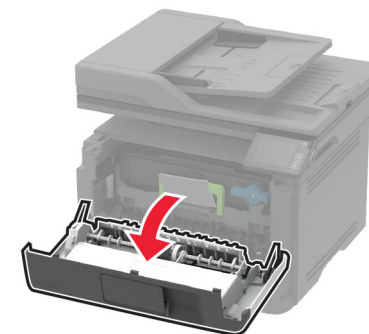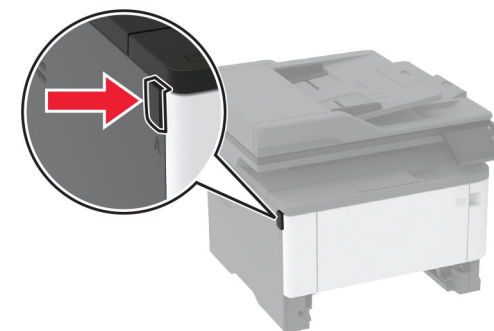

3 移除成像部件。

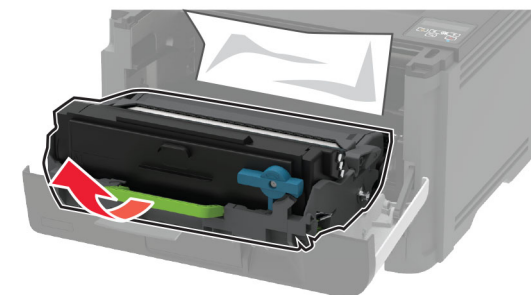

警告—可能的损坏：不要让成像部件暴露在直射光线下超过10分钟。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。

警告—可能的损坏：请勿触摸光导鼓。否则会影响以后的打印作业质量。




4 取出被卡的纸张。

小心—发热表面：打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。

注意：确认已取出所有纸张碎片。



5 插入成像部件。

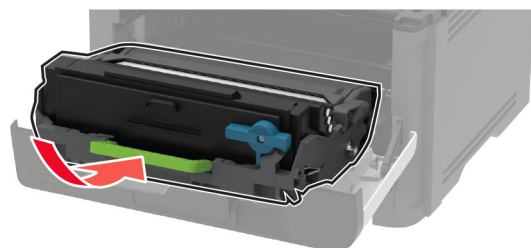

6 关闭前部盖门，然后插入进纸匣。


7 打开后部盖门。

小心—发热表面：打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。



8 取出被卡的纸张。

注意：确认已取出所有纸张碎片。

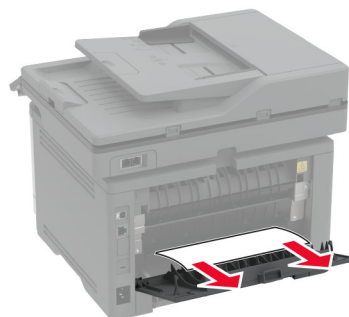

9 关闭后部盖门。

10 移除进纸匣选项。



11 取出被卡的纸张。

注意：确认已取出所有纸张碎片。




12 插入进纸匣。


纸张卡在双面打印部件中

1 打开前部盖门。

警告—可能的损坏：为防止静电放电造成的损坏，请在进入或接触打印机的内部区域之前触摸打印机的任何外露金属框架。

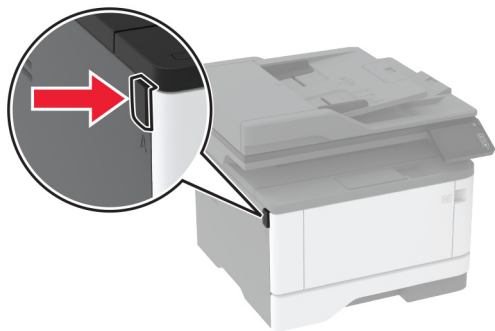

2 移除成像部件。

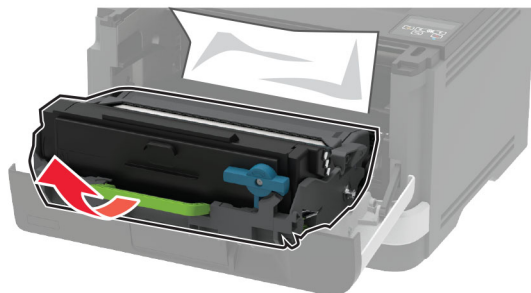

警告—可能的损坏：不要让成像部件暴露在直射光线下超过 10 分钟。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。

警告—可能的损坏：请勿触摸光导鼓。否则会影响以后的打印作业质量。




3 取出被卡的纸张。

小心—发热表面：打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。

注意：确认已取出所有纸张碎片。




4 插入成像部件。

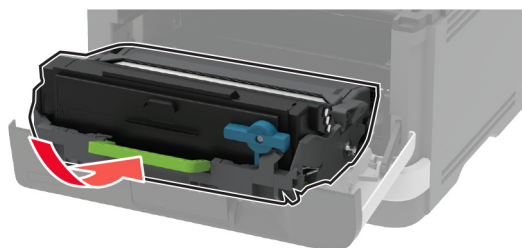


5 关闭盖门。

6 移除进纸匣。

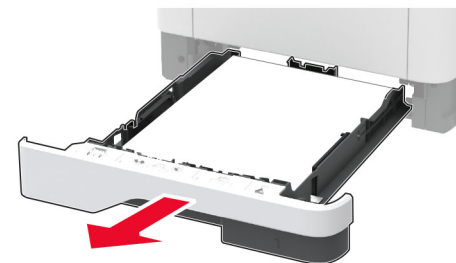


7 推动双面打印部件插销来打开双面打印部件。

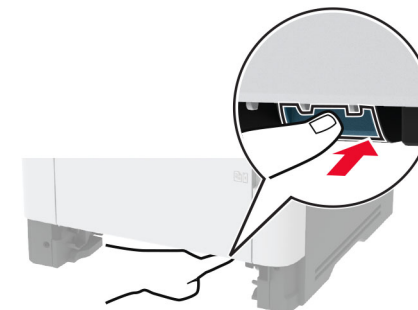

8 取出被卡的纸张。

注意：确认已取出所有纸张碎片。

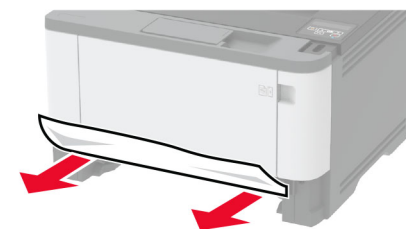



9 关闭双面打印部件。

10 插入进纸匣。


纸张卡在后部盖门内

1 打开前部盖门。

警告—可能的损坏：为防止静电放电造成的损坏，请在进入或接触打印机的内部区域之前触摸打印机的任何外露金属框架。

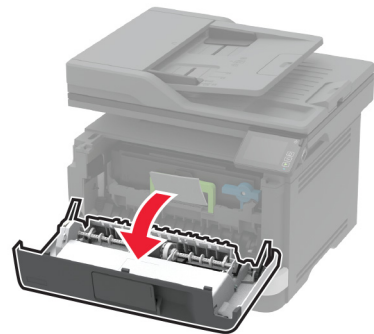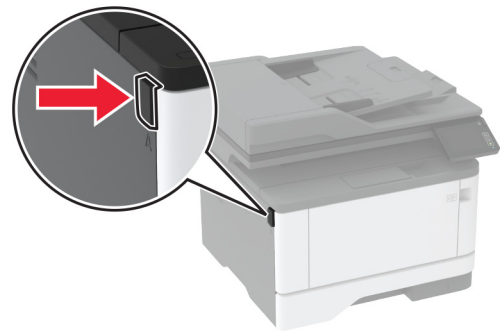

2 移除成像部件。

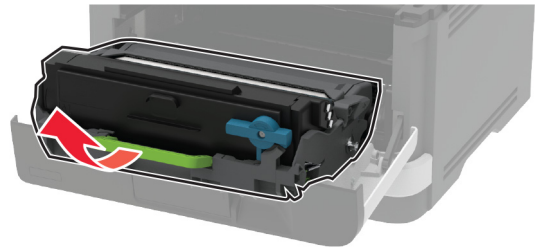


警告—可能的损坏：不要让成像部件暴露在直射光线下超过 10 分钟。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。

警告—可能的损坏：请勿触摸光导鼓。否则会影响以后的打印作业质量。




3 打开后部盖门。

小心—发热表面：打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。

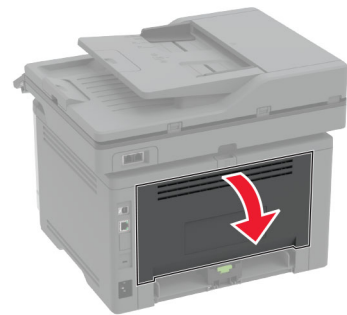


4 取出被卡的纸张。

注意：确认已取出所有纸张碎片。

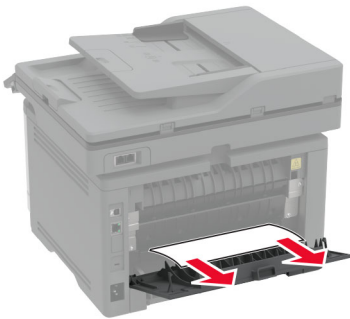

5 关闭后部盖门。

6 插入成像部件。

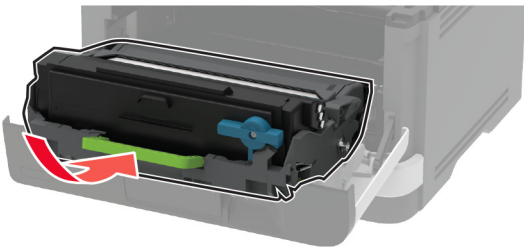

7 关闭前部盖门。