

快速參考手冊

複印

進行複印

1 將原始文件載入自動送稿器紙匣組件，或放在掃描器玻璃面板上。

請注意：若要避免影像遭到裁切，請確認原始文件和輸出有相同的紙張尺寸。

2 從主畫面，觸控**複印**，然後指定列印份數。

必要時，請調整複印設定。

3 複印文件。

請注意：若要快速複印，請從控制面板，按下。

複印在紙張的正反面

1 將原始文件載入自動送稿器紙匣組件，或放在掃描器玻璃面板上。

2 從主畫面，觸控**複印 > 面數**。

3 調整設定。

4 複印文件。

將多頁複印在單張材質上

1 將原始文件載入自動送稿器紙匣組件，或放在掃描器玻璃面板上。

2 從主畫面，觸控**複印 > 每一頁面頁數**。

3 調整設定。

4 複印文件。

傳真

傳送傳真

使用控制面板

1 將原始文件載入自動送稿器紙匣組件，或放在掃描器玻璃面板上。

2 從主畫面，觸控**傳真**，然後輸入所需的資訊。

3 必要時，請配置其他傳真設定。

4 傳送傳真工作。

使用電腦

請注意：確認已安裝「通用傳真」驅動程式。

Windows 使用者適用

1 開啟文件，接著按一下**檔案 > 列印**。

2 選取印表機，然後按一下**內容、喜好設定、選購品**，或設為**設定**。

3 按一下**傳真 > 啟用傳真**，然後輸入收件人的號碼。

4 必要時，請配置其他傳真設定。

5 傳送傳真工作。

Macintosh 使用者適用

1 開啟文件，接著選擇**檔案 > 列印**。

2 選取印表機，然後輸入收件人的號碼。

3 必要時，請配置其他傳真設定。

4 傳送傳真工作。

電子郵件

傳送電子郵件

1 在 ADF 紙匣組件中或在掃描器玻璃面板上置入原始文件。

2 從主畫面，觸控**電子郵件**，然後輸入必要資訊。

3 必要時，請配置輸出檔案類型設定。

4 傳送電子郵件。

列印

從電腦列印

請注意：若是標籤、卡片和信封等材質，請在列印文件之前，先在印表機設定紙張尺寸和類型。

1 從您要嘗試列印的文件，開啟「列印」對話方塊。

2 必要時，請調整設定。

3 列印文件。

從行動裝置列印

使用 Google 雲端列印從行動裝置列印

Google 雲端列印™是一項列印服務，可讓您至任何備妥 Google 雲端列印的印表機列印。

在您開始操作之前，請先確認下列各項：

- 此印表機已註冊至 Google 雲端列印伺服器。
- 雲端列印 Plug-in 已從 Google Play™ 儲存下載並已在行動裝置上啟用。

1 從您的 Android™ 行動裝置中，開啟文件或從檔案管理員中選取文件。

2 點選  > **列印**。

3 選取印表機功能，然後點擊 。

使用 Mopria 列印服務從行動裝置列印

Mopria®列印服務是一種行動列印解決方案，適用於 Android 5.0 版或更新版本上執行的行動裝置。它可讓您直接從任何 Mopria 認證印表機列印。

請注意：請確定下載「Mopria 列印服務」應用程式（從 Google Play 商店），並在行動裝置中啟用。

1 在 Android 行動裝置上，啟動相容的應用程式，或從檔案管理員選取文件。

2 點選  > 列印。

3 選取印表機，然後視需要調整設定。

4 點選 。

使用 AirPrint 從行動裝置列印

AirPrint 軟體功能是一種可讓您直接從 Apple 裝置列印至 AirPrint 認證印表機的行動列印解決方案。

請注意：

- 請確定 Apple 裝置和印表機已連接至相同網路。如果網路有多個無線集線器，請確定兩個裝置都連接至相同網路。
- 只有某些 Apple 裝置才支援此應用程式。

1 在行動裝置上，從檔案管理員選取文件，或啟動相容的應用程式。

2 點選  > 列印。

3 選取印表機，然後視需要調整設定。

4 列印文件。

從行動裝置使用 Wi-Fi Direct® 進行列印

Wi-Fi Direct® 是一項列印服務，可讓您列印至任何備妥 Wi-Fi Direct 的印表機。

請注意：確認行動裝置已連接至印表機無線網路。如需其他資訊，請參閱第 5 頁的“[將行動裝置連線至印表機](#)”。

1 從您的行動裝置，啟動相容應用程式，或從檔案管理員選取文件。

2 依據您的行動裝置，執行下列其中一項：

- 點選  > 列印。

- 點選  > 列印。

- 點選  > 列印。

3 選取印表機，必要的話，請調整設定。

4 列印文件。

列印機密工作和其他保留工作

Windows 使用者適用

- 1 開啟文件，接著按一下 **檔案 > 列印**。
- 2 按一下內容，喜好設定，選購品，或設為設定。
- 3 按一下列印與保留。
- 4 在 Apple 功能表中選取**使用「列印與保留」**，然後指定使用者名稱。
- 5 選取列印工作類型（‘機密’、‘重複’、‘保留’或‘驗證’）。
若列印工作為機密類型，請輸入四位數字的個人識別碼。
- 6 按一下**確定** 或**列印**。
- 7 從印表機主畫面，釋放該列印工作。
 - 若是機密列印工作，請導覽至：
保留工作 > 選取您的使用者名稱 > **機密** > 輸入個人識別碼 > 選取列印工作 > 配置設定 > **列印**
 - 若是其他列印工作，請導覽至：
保留工作 > 選取您的使用者名稱 > 選取列印工作 > 配置設定 > **列印**

Macintosh 使用者適用



- 1 開啟文件，接著選擇**檔案 > 列印**。
必要時，請按一下展開三角標示，來查看其他選項。
- 2 從列印選項或‘列印份數與頁數’功能表，選取**傳送工作**。
- 3 選取列印工作類型（‘機密’、‘重複’、‘保留’或‘驗證’）。
若列印工作為機密類型，請指定使用者名稱和四位數字的個人識別碼。
- 4 按一下**確定**或**列印**。
- 5 從印表機主畫面，釋放該列印工作。
 - 若是機密列印工作，請導覽至：
保留工作 > 選取您的使用者名稱 > **機密** > 輸入個人識別碼 > 選取列印工作 > 配置設定 > **列印**
 - 若是其他列印工作，請導覽至：
保留工作 > 選取您的使用者名稱 > 選取列印工作 > 配置設定 > **列印**

維護印表機


更換碳粉匣

- 1 打開前門。

請當心—潛藏損壞危險性：為了避免靜電放電造成損壞，在取得或觸碰印表機內部區域之前，請先觸碰印表機任何外露的金屬外框。

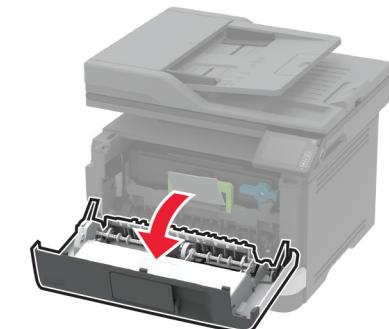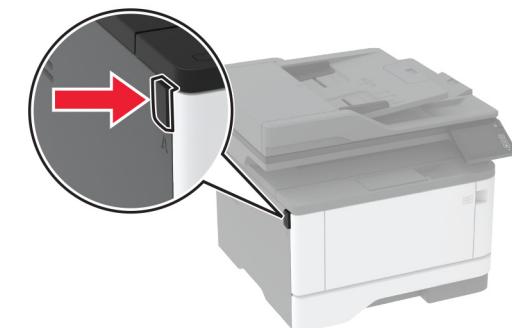

2 移除成像组件。

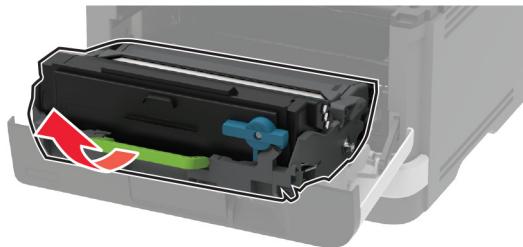


3 扭轉藍色卡榫，然後從成像组件中取出使用過的碳粉匣。


請當心一潛藏損壞危險性：成像组件直接曝露在光線下的時間不宜超過 10 分鐘。曝露在光線下太久，會導致列印品質發生問題。

請當心一潛藏損壞危險性：請不要觸摸感光鼓。碰觸感光鼓可能會影響後續列印工作的品質。


4 拆開新碳粉匣的包裝。

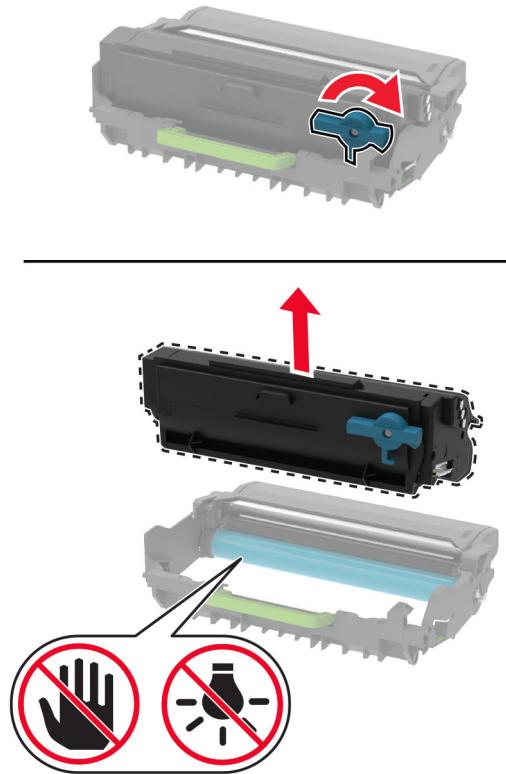


5 搖晃碳粉匣，使碳粉重新分佈均勻。

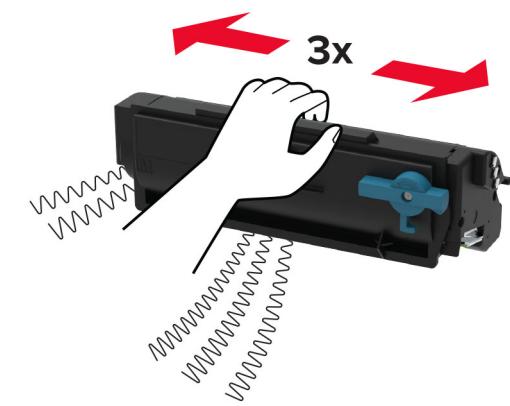

6 將新的碳粉匣插入成像组件，直到它卡入定位。

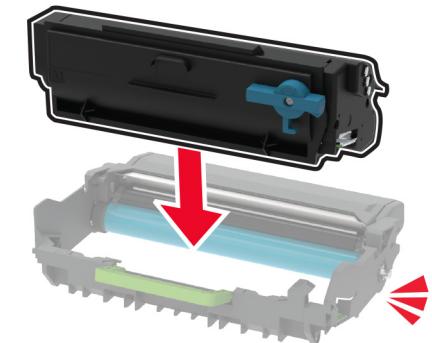


7 插入成像組件。

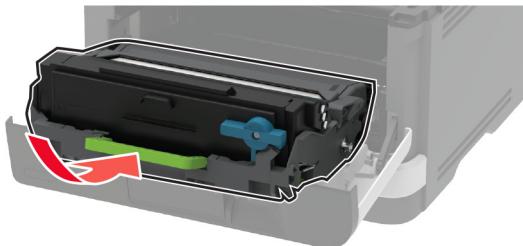

8 關上門。

清潔掃描器

1 打開掃描器蓋板。

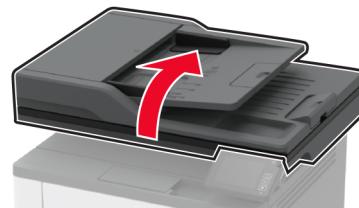

2 使用柔軟且沒有棉絮的濕布擦拭下列區域：

• ADF 玻璃墊

請注意：在某些印表機型號中，此位置會使用 ADF 玻璃面板而非玻璃墊。



• 掃描器玻璃墊



• ADF 玻璃面板



• 掃描器玻璃面板




3 關上掃描器蓋板。

載入紙匣組件


1 取出紙匣組件。



2 調整導引夾以符合您載入的紙張尺寸。

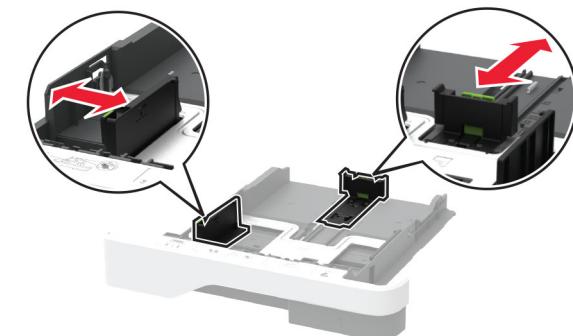

3 載入紙張之前，請先彈動紙張、展開成扇狀，並將紙張邊緣對齊。

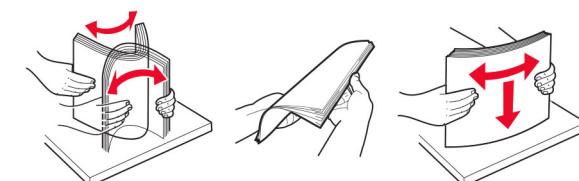

4 載入紙疊時，請將列印面朝下，並確認側導引夾緊靠著紙張。

請注意：

- 若要進行單面列印，載入信頭紙時列印面朝下，信頭應朝向紙匣組件前方。
- 若要進行雙面列印，載入信頭紙時列印面朝上，信頭應朝向紙匣組件後方。
- 請不要將紙張滑入紙匣組件。
- 若要避免夾紙，請確認紙疊高度在滿紙上限指示標誌以下。




5 插入紙匣組件。


必要的話，請從控制面板上設定紙張尺寸和紙張類型，以符合載入的紙張。

將材質載入多用途送紙器

1 打開多用途送紙器。

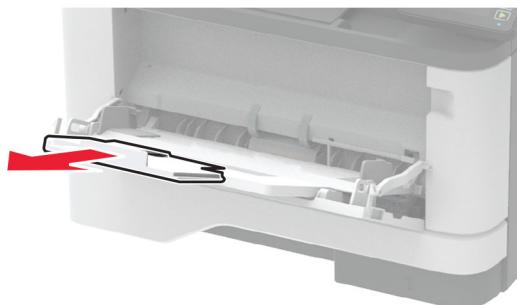

2 載入紙張之前，請先彈動紙張、展開成扇狀，並將紙張邊緣對齊。

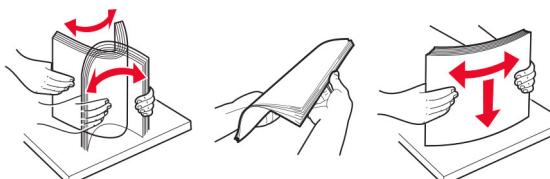


3 載入紙張時請將列印面朝上。

請注意：

- 若要進行單面列印，載入信頭紙時列印面朝上，信頭應朝向印表機後方。
- 若要進行雙面列印，載入信頭紙時列印面朝下，信頭應朝向印表機前方。
- 載入信封時，請將位於左邊的信封口面朝下。

請當心—潛藏損壞危險性：請勿使用有郵票、拴扣、勾環、窗格、覆膜襯裡或自黏式的信封。

4 調整導引夾，以符合您所載入的紙張尺寸。

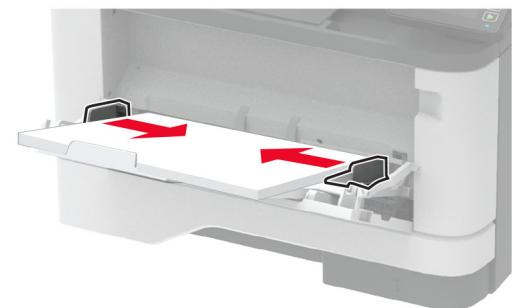

5 從控制面板，設定紙張類型和紙張尺寸，以符合所載入的紙張。

設定紙張尺寸和類型

1 從主畫面，導覽至：

設定 > 紙張 > 紙匣組件配置 > 紙張尺寸/類型 > 選取紙張來源

2 設定紙張尺寸和類型。

將行動裝置連線至印表機

連接行動裝置之前，請務必執行下列動作：

- 啟用 Wi-Fi Direct®（印表機中）。在控制面板中，導覽至：設定 > 網路/連接埠 > 無線 > 啟用 Wi-Fi Direct。
- 在網路設定頁上顯示預先共用金鑰 (PSK)。在控制面板中，導覽至：設定 > 網路/連接埠 > Wi-Fi Direct > 在設定頁上顯示 PSK。
- 列印網路設定頁。在控制面板中，導覽至：設定 > 報告 > 網路 > 網路設定頁。

使用 Wi-Fi Direct 連線

1 從行動裝置，前往設定功能表。

2 啟用 Wi-Fi，然後點選 Wi-Fi Direct。

3 選取印表機 SSID。

4 在印表機控制面板上確認連線。

使用 Wi-Fi 連線

- 1 從行動裝置，前往設定功能表。
- 2 點選 Wi-Fi，然後選取印表機 SSID。

請注意：SSID 的前面將會新增字串 DIRECT-xy (其中 x 和 y 是兩個隨機字元)。

- 3 輸入 PSK。

請注意：PSK 即是密碼。

請注意：


- 您可以在控制面板上變更 SSID。導覽到：設定 > 網路/連接埠 > Wi-Fi Direct > SSID。
- 您也可以在控制面板上變更 PSK。導覽到：設定 > 網路/連接埠 > Wi-Fi Direct > 設定 PSK。

清除夾紙

避免夾紙


適當地載入紙張

- 確認將紙張在送紙匣中水平放妥。

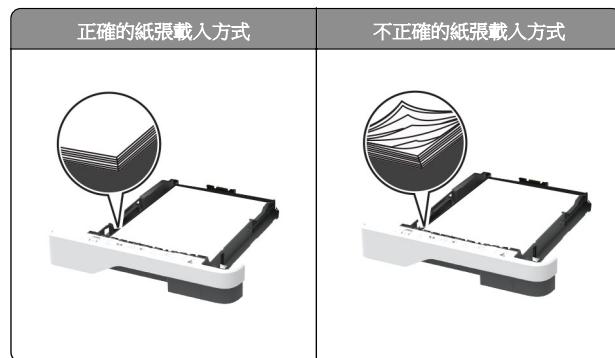

- 請不要在印表機列印時載入或移除紙匣組件。
- 請勿載入過多紙張。請確認紙疊高度在滿紙上限指示標誌以下。


- 請不要將紙張滑入紙匣組件。請依圖示載入紙張。

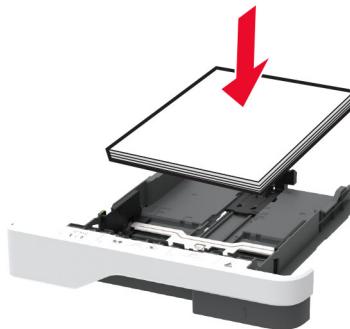

- 請確認紙張導引夾已擺放在適當的位置，而且沒有因過度緊靠而壓迫到紙張或信封。
- 將紙張載入紙匣組件後，請將紙匣組件用力往內推。

採用建議使用的紙張

- 請務必採用建議使用的紙張或特殊列印材質。
- 請勿載入起皺、有摺痕、潮溼、彎曲或扭曲的紙張。
- 載入紙張之前，請先彈動紙張、展開成扇狀，並將紙張邊緣對齊。

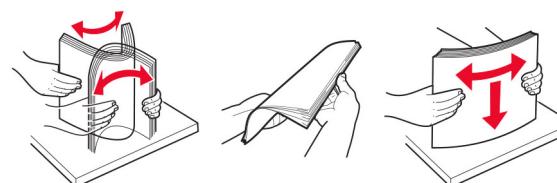


- 請不要使用以手撕過的紙張。
- 請不要在同一紙匣組件中混用各種不同的紙張尺寸、重量或類型。
- 確認已正確設定電腦或印表機控制面板上的紙張尺寸和類型。
- 請遵照製造商建議方式存放紙張。

識別夾紙位置

請注意：

- 當夾紙協助設為開啟時，印表機會在清除夾紙後，清除空白頁或部分列印的頁面。檢查列印輸出是否有空白頁。

- 夾紙恢復設為開啟或自動時，印表機會重新列印發生夾紙的頁面。

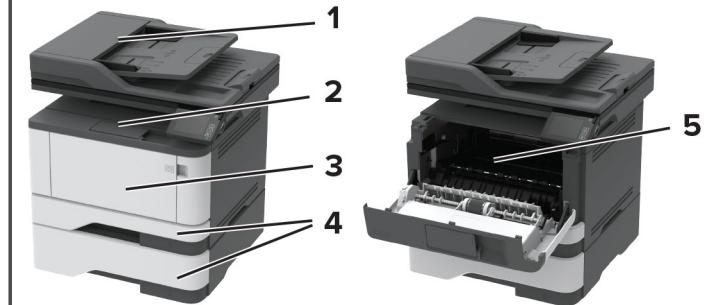


	夾紙位置
1	自動送稿器
2	標準出紙槽
3	多用途送紙器
4	紙匣組件
5	雙面列印裝置
6	後門

自動送稿器中發生夾紙


- 1 從自動送稿器紙匣組件中取出所有的原始文件。

2 打開自動送稿器蓋板。

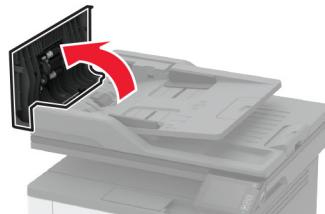

3 取出夾住的紙張。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

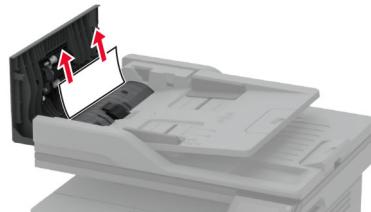


4 關上自動送稿器蓋板。

標準出紙槽中發生夾紙

1 抬起掃描器，然後取出夾紙。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

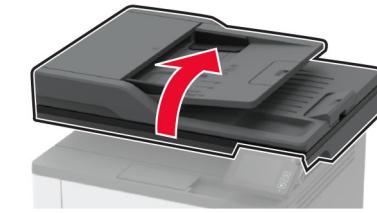

2 將掃描器往下放。

多用途送紙器中發生夾紙

1 移除多用途送紙器中的紙張。





2 取出夾紙。

請注意：確定已取出所有紙張碎片。

3 關上多用途送紙器。

4 打開前門。

請當心一潛藏損壞危險性：為了避免靜電放電造成損壞，在取得或觸碰印表機內部區域之前，請先觸碰印表機任何外露的金屬外框。

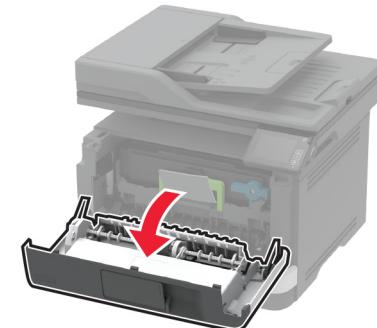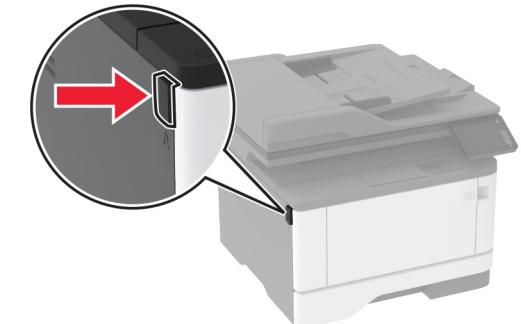

5 移除成像組件。



請當心一潛藏損壞危險性：成像組件直接曝露在光線下的時間不宜超過 10 分鐘。曝露在光線下太久，會導致列印品質發生問題。

請當心—潛藏損壞危險性：請不要觸摸感光鼓。碰觸感光鼓可能會影響後續列印工作的品質。




6 取出來紙。

請當心—表面高溫：印表機內部的溫度可能很高。為降低高溫組件導致受傷的風險，請先讓表面冷卻再碰觸。

請注意：確定已取出所有紙張碎片。




7 插入成像組件。

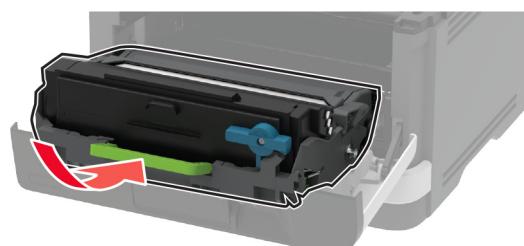


8 關上門。

9 打開多用途送紙器。

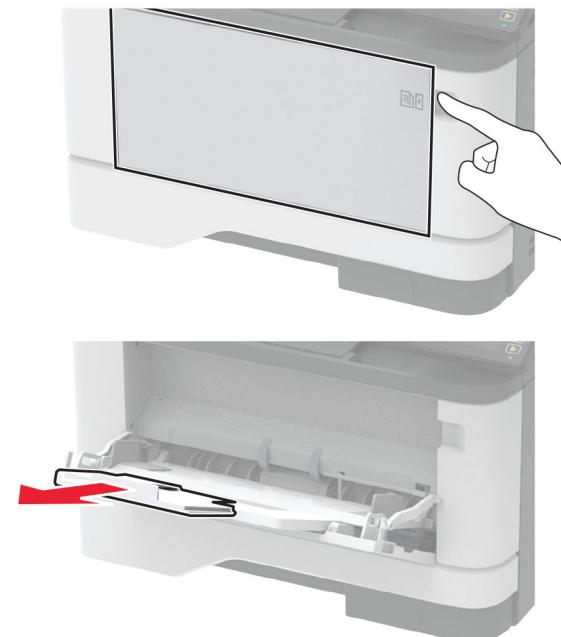

10 載入紙張之前，請先彈動紙張、展開成扇狀，並將紙張邊緣對齊。

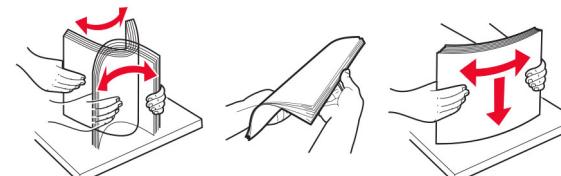


11 重新載入紙張。




紙匣組件中的夾紙

1 取出紙匣組件。

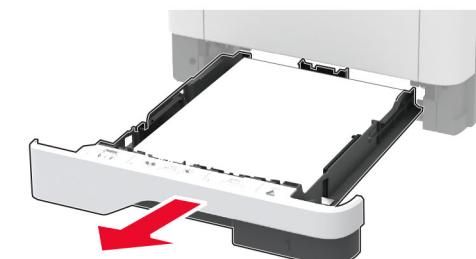

2 打開前門。

請當心—潛藏損壞危險性：為了避免靜電放電造成損壞，在取得或觸碰印表機內部區域之前，請先觸碰印表機任何外露的金屬外框。

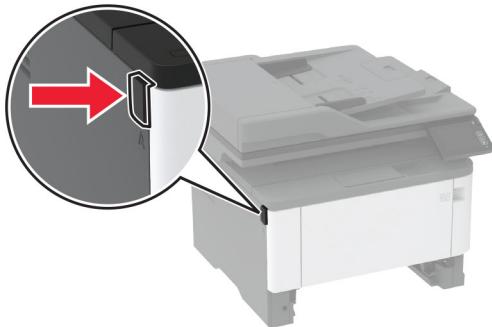

3 移除成像組件。



請當心一潛藏損壞危險性：成像組件直接曝露在光線下的時間不宜超過 10 分鐘。曝露在光線下太久，會導致列印品質發生問題。

請當心一潛藏損壞危險性：請不要觸摸感光鼓。碰觸感光鼓可能會影響後續列印工作的品質。




4 取出來紙。

請當心一表面高溫：印表機內部的溫度可能很高。為降低高溫組件導致受傷的風險，請先讓表面冷卻再碰觸。

請注意：確定已取出所有紙張碎片。



5 插入成像組件。

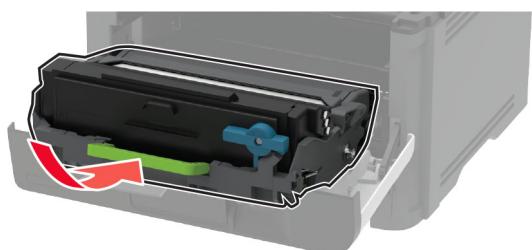

6 關閉前門，然後插入紙匣組件。


7 打開後門。

請當心一表面高溫：印表機內部的溫度可能很高。為降低高溫組件導致受傷的風險，請先讓表面冷卻再碰觸。



8 取出來紙。

請注意：確定已取出所有紙張碎片。

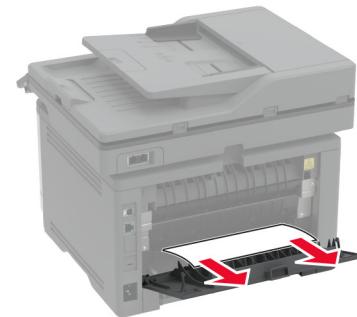


9 關閉後門。

10 取出選購性紙匣組件。



11 取出來紙。

請注意：確定已取出所有紙張碎片。

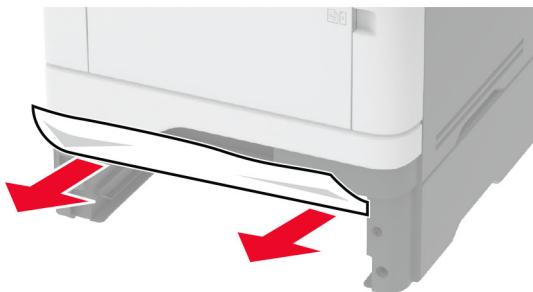


12 插入紙匣組件。

雙面列印裝置中發生夾紙

1 打開前門。

請當心—潛藏損壞危險性：為了避免靜電放電造成損壞，在取得或觸碰印表機內部區域之前，請先觸碰印表機任何外露的金屬外框。

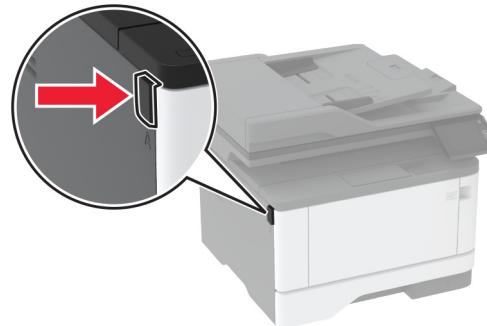

2 移除成像組件。



請當心—潛藏損壞危險性：成像組件直接曝露在光線下的時間不宜超過 10 分鐘。曝露在光線下太久，會導致列印品質發生問題。

請當心—潛藏損壞危險性：請不要觸摸感光鼓。碰觸感光鼓可能會影響後續列印工作的品質。




3 取出來紙。

請當心—表面高溫：印表機內部的溫度可能很高。為降低高溫組件導致受傷的風險，請先讓表面冷卻再碰觸。

請注意：確定已取出所有紙張碎片。



4 插入成像組件。

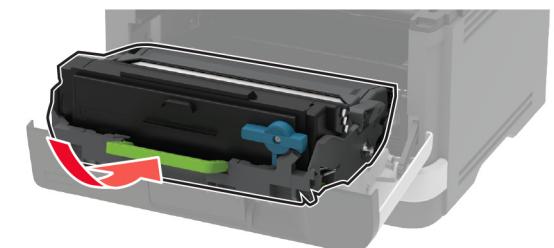


5 關上門。

6 取出紙匣組件。




7 推入雙面列印裝置卡榫以打開雙面列印裝置。

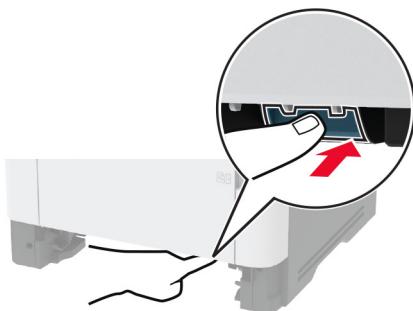

8 取出來紙。

請注意：確定已取出所有紙張碎片。

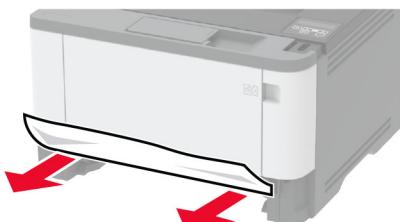


9 關上雙面列印裝置。

10 插入紙匣組件。

後門中發生夾紙

1 打開前門。

請當心—潛藏損壞危險性：為了避免靜電放電造成損壞，在取得或觸碰印表機內部區域之前，請先觸碰印表機任何外露的金屬外框。

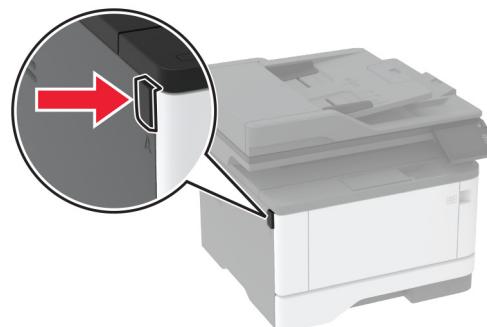

2 移除成像組件。




請當心—潛藏損壞危險性：成像組件直接曝露在光線下的時間不宜超過 10 分鐘。曝露在光線下太久，會導致列印品質發生問題。

請當心—潛藏損壞危險性：請不要觸摸感光鼓。碰觸感光鼓可能會影響後續列印工作的品質。



3 打開後門。


⚠ 請當心—表面高溫：印表機內部的溫度可能很高。為降低高溫組件導致受傷的風險，請先讓表面冷卻再碰觸。

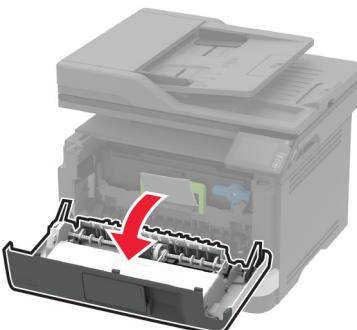




4 取出夾紙。

請注意：確定已取出所有紙張碎片。

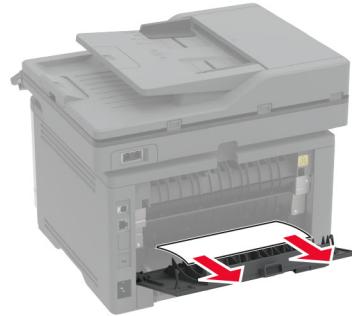

5 關閉後門。

6 插入成像組件。

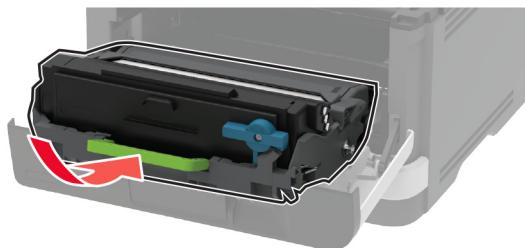

7 關閉前門。