



الطابعة Lexmark الطُرز T650 وT652 وT654

دليل المستخدم

For information about T656 products, go to http://md.lexmark.com/ham:md/?func=publications&folder=v12721881&file=v12721881_ar.pdf

www.lexmark.com

سبتمبر 2017

نوع (أنواع) الجهاز:

4062، 4551، 4552، 4553

الطراز (الطرز):

01A، 21A، 23A، 41A، 43A، n01، gn1، n03، n02، xn2، gn2، dn1، d03، gd1، dn2، gd2، xd2، mn1، gm1، md1

المحتويات

8 معلومات السلامة

10 التعرف على الطابعة

- 10 العثور على معلومات عن الطابعة.
- 11 مواصفات الطابعة.
- 13 اختيار مكان الطابعة.
- 14 التعرف على لوحة تحكم الطابعة.

16 إعداد الطابعة الإضافي

- 16 تركيب الوحدات الاختيارية الداخلية.
- 16 الوحدات الاختيارية الداخلية المتوفرة.
- 16 الوصول إلى لوحة النظام لتركيب الوحدات الاختيارية الداخلية.
- 18 تركيب بطاقة ذاكرة.
- 20 تركيب بطاقة ذاكرة فلاش أو بطاقة برنامج ثابت.
- 22 تركيب "منفذ حلول داخلي".
- 28 تركيب قرص الطابعة الصلب.
- 32 تركيب الأجهزة الاختيارية.
- 32 ترتيب التركيب.
- 33 تركيب أدراج الورق الجرامة.
- 34 تركيب وحدة الطابعة على الوجهين الاختيارية (الطراز T650 فقط).
- 35 توصيل الكابلات.
- 36 التحقق من إعداد الطابعة.
- 36 طباعة صفحة إعدادات القوائم.
- 36 طباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال.
- 37 إعداد برامج الطابعة.
- 37 تثبيت برنامج الطابعة.
- 37 تحديث الوحدات الاختيارية المتاحة في برنامج تشغيل الطابعة.
- 38 إعداد الطابعة اللاسلكية.
- 38 المعلومات المطلوبة لإعداد الطابعة للعمل عبر شبكة اتصال لاسلكية.
- 39 تثبيت الطابعة للعمل عبر شبكة اتصال لاسلكية (نظام Windows).
- 41 تثبيت الطابعة للعمل عبر شبكة اتصال لاسلكية (نظام Macintosh).
- 44 تثبيت الطابعة على شبكة اتصال سلكية.
- 46 تغيير إعدادات المنفذ بعد تركيب منفذ حلول داخلي جديد بشبكة اتصال.
- 48 إعداد الطابعة عبر المنفذ التسلسلي.

50 تحميل الورق والوسائط الخاصة

- 50 إعداد "حجم الورق" و"نوع الورق".
- 50 تهيئة إعدادات الورق العامة.

51	تحميل الدرجين القياسيين أو الاختباريين سعة 250 ورقة أو 550 ورقة
54	تحميل الدرج سعة 2000 ورقة
58	تحميل وحدة التغذية متعددة الأغراض
60	تحميل وحدة تغذية الأظرف
62	ربط الأدراج وإلغاء ربطها
62	ربط الأدراج
62	إلغاء ربط الأدراج
63	ربط حاويات الإخراج
63	تغيير اسم نوع مخصص <x>

64.....إرشادات عن الورق والوسائط الخاصة

64	إرشادات الورق
64	خصائص الورق
65	أنواع الورق غير المقبولة
65	تحديد الورق
65	تحديد النماذج المطبوعة مسبقًا والورق ذي الرأسية
66	استخدام الورق المُعاد تدويره
66	تخزين الورق
67	أحجام الورق وأنواعه وأوزانه المدعومة
67	أحجام الورق التي تدعمها الطابعة
68	أنواع وأوزان الورق الذي تدعمه الطابعة
69	أنواع وأوزان الورق التي تدعمها حاويات الإخراج

71.....الطباعة

71	طباعة مستند
71	الطباعة على الوسائط الخاصة
71	نصائح حول استخدام الورق ذي الرأسية
72	نصائح حول استخدام الورق الشفاف
72	نصائح بشأن كيفية استخدام الأظرف
72	نصائح بشأن كيفية استخدام الملصقات
73	نصائح بشأن كيفية استخدام البطاقات
74	طباعة المهام السرية والمهام المحجوزة الأخرى
74	حجز مهام الطباعة في الطابعة
74	طباعة المهام السرية والمهام المحجوزة الأخرى
76	الطباعة من محرك أقراص فلاش
77	طباعة صفحات المعلومات
77	طباعة قائمة نماذج الخطوط
77	طباعة قائمة الدليل
77	طباعة صفحات اختبار جودة الطباعة
78	إلغاء مهمة طباعة
78	إلغاء مهمة طباعة من لوحة تحكم الطابعة
78	إلغاء مهمة طباعة من الكمبيوتر

80.....إزالة انحشار الورق

80	تجنب انحشار الورق.....
81	التعرف على أرقام ومواضع انحشار الورق.....
81	انحشار الورق في المنطقة 200 و201.....
82	انحشار الورق في المنطقة 202 و203.....
83	230 انحشار الورق.....
85	انحشار الورق في المنطقة 231-239 (وحدة الطباعة على الوجهين الخارجية الاختيارية).....
86	انحشار الورق في المنطقة 241-245.....
87	انحشار الورق في المنطقة 250.....
88	انحشار الورق في المنطقة 260.....
88	انحشار الورق في المنطقة 271-279.....
89	انحشار الورق في المنطقة 280.....
90	انحشار الورق في المنطقة 281.....
90	انحشار الورق في المنطقة 282.....
91	انحشار الدبابيس في المنطقة 283.....

93.....التعرف على قوائم الطباعة

93	مسرد القوائم.....
94	قائمة "الورق".....
94	قائمة "المصدر الافتراضي".....
94	قائمة "حجم/نوع الورق".....
97	قائمة "تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض".....
97	تحسين الأطراف.....
98	قائمة "استبدال الحجم".....
98	قائمة "مادة الورق".....
100	قائمة "وزن الورق".....
101	قائمة "تحميل الورق".....
103	قائمة الأنواع المخصصة.....
103	قائمة "الإعداد العام".....
104	قائمة "إعداد الحاوية".....
104	قائمة "التقارير".....
105	قائمة "شبكة الاتصال/المنافذ".....
105	قائمة بطاقة واجهة اتصال شبكة نشطة.....
105	قوائم "شبكة الاتصال القياسية" أو "شبكة الاتصال" <x>.....
107	قائمة "تقارير شبكة الاتصال".....
107	قائمة "بطاقة شبكة الاتصال".....
108	قائمة TCP/IP.....
109	قائمة IPv6.....
109	قائمة "الاتصال اللاسلكي".....

110	قائمة AppleTalk
110	قائمة NetWare
111	قائمة LexLink
112	قائمة USB القياسي
113	قائمة <x> المتوازي
114	قائمة <x> التسلسلي
117	قائمة "إعداد SMTP"
118	قائمة الأمان
118	القائمة "متنوع"
118	قائمة الطباعة السرية
119	قائمة "مسح القرص"
120	قائمة "سجل مراقبة الأمان"
120	تعيين قائمة التاريخ/الوقت
121	قائمة "الإعدادات"
121	قائمة "الإعدادات العامة"
124	قائمة "الإعداد"
125	قائمة "الإنهاء"
127	قائمة "الجودة"
128	قائمة "الأدوات المساعدة"
129	قائمة XPS
129	قائمة PDF
129	قائمة PostScript
130	قائمة PCL Emul
133	قائمة HTML
134	قائمة Image (الصور)
134	قائمة محرك أقراص فلاش
136	قائمة "التعليمات"

137 التعرف على رسائل الطباعة

137	قائمة برسائل الحالة ورسائل الخطأ
-----	----------------------------------

159 صيانة الطباعة

159	تنظيف الجزء الخارجي للطابعة
159	تخزين مستلزمات الطباعة
159	توفير مستلزمات الطباعة
160	فحص حالة مستلزمات الطباعة
160	فحص حالة مستلزمات الطباعة من لوحة تحكم الطباعة
160	فحص حالة مستلزمات الطباعة من كمبيوتر يعمل على شبكة اتصال
160	طلب شراء مستلزمات الطباعة
160	طلب شراء خراطيش الطباعة
161	طلب شراء مجموعة أدوات الصيانة
162	طلب شراء أسطوانات الشحن

162	طلب وحدة صهر
162	طلب شراء ممسحة وحدة الصهر
162	طلب شراء بكرات التقاط
163	طلب خراطيش دبابيس
163	طلب شراء بكرة نقل
163	إعادة تدوير منتجات Lexmark
163	نقل الطابعة
163	قبل نقل الطابعة
164	تحريك الطابعة إلى موضع آخر
164	شحن الطابعة

165 الدعم الإداري

165	العثور على المعلومات المتقدمة للتوصيل بشبكة الاتصال ودعم المسؤول
165	استخدام "ملقم الويب المضمن"
165	فحص حالة الجهاز
165	إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني
166	عرض التقارير
166	ضبط وضع "توفير الطاقة"
167	استعادة الإعدادات الافتراضية للمصنع

168 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

168	حل المشكلات الأساسية
168	حل مشكلات الطابعة الرئيسية
168	شاشة عرض لوحة تحكم الطابعة فارغة أو تعرض الماسات فقط
168	ملقم الويب المضمن لا يفتح
169	حل مشكلات الطابعة
169	يتعذر طباعة ملفات PDF متعددة اللغات
169	تظهر رسالة خطأ حول قراءة قراءة محرك الأقراص USB
169	لا تتم طباعة المهام
170	تعذر طباعة المهام السرية والمتوقعة
170	المهمة تستغرق وقتاً أطول مما هو متوقع لطباعتها
171	طباعة المهمة من درج غير صحيح أو على ورق غير صحيح
171	طباعة أحرف غير صحيحة
171	ميزة ربط الأدراج لا تعمل
171	المهام الكبيرة غير مرتبة
172	ظهور فواصل غير متوقعة بالصفحات
172	حل مشكلات الوحدات الاختيارية
172	لا تعمل الوحدة الاختيارية بطريقة صحيحة أو تتوقف عن العمل بعد تركيبها
173	أدراج الورق
173	الدرج سعة 2000 ورقة
173	وحدة تغذية الأظرف
174	وحدة الطباعة على الوجهين

174	صندوق بريد يحتوي على خمس حاويات
174	وحدات الإخراج الاختيارية
174	بطاقة الذاكرة
174	بطاقة الذاكرة المؤقتة
175	قرص صلب مع مهايئ
175	منفذ الحلول الداخلي
175	حل مشكلات تغذية الورق
175	انحشار الورق بشكل متكرر
175	استمرار ظهور رسالة انحشار الورق بعد التخلص من الانحشار
176	تعذر إعادة طباعة الورقة المنحشرة بعد إزالة الانحشار
176	حل مشكلات جودة الطباعة
176	عزل مشكلات جودة الطباعة
176	صفحات فارغة
177	حدوث اقتصاص للصور
177	ظهور صورة طيف
178	خلفية رمادية اللون
178	هوامش غير صحيحة
179	تجعد الورق
179	طباعة حروف متقطعة
180	الطباعة قاتمة للغاية
181	الطباعة فاتحة للغاية
182	عيوب متكررة
182	الطباعة منحرفة
182	ظهور خطوط سوداء أو بيضاء خالصة
183	صفحات بلون واحد خالص
183	ظهور خطوط أفقية متتالية
184	ظهور خطوط رأسية متتالية
185	ظهور ضباب مسحوق الحبر أو ظلال خلفية على الصفحة
185	زوال مسحوق الحبر
186	وجود بقع مسحوق الحبر
186	جودة طباعة الورق الشفاف رديئة
186	الاتصال بدعم العملاء

187 إشعارات

187	معلومات عن المنتج
187	إشعار الإصدار
191	استهلاك الطاقة

197 الفهرس

معلومات السلامة

قم بتوصيل سلك التيار بأخذ تيار كهربائي قريب من المنتج ويسهل الوصول إليه.

لا تضع هذا المنتج أو تستخدمه بالقرب من المياه أو المواقع الرطبة.

⚠ تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: يستخدم هذا المنتج الليزر. قد يؤدي استخدام عناصر تحكم أو إجراء عمليات ضبط أو تنفيذ إجراءات غير المحددة هنا إلى التعرض لإشعاع ضار.

يستخدم هذا المنتج عملية طباعة تؤدي إلى رفع درجة حرارة وسائط الطباعة، وقد تؤدي درجة الحرارة إلى صدور انبعاثات من الوسائط. يجب فهم القسم الموجود في إرشادات التشغيل والذي يتناول إرشادات تحديد وسائط الطباعة لتفادي احتمال الانبعاثات الضارة.

توخ الحذر عند استبدال بطارية الليثيوم.

⚠ تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: فقد يحدث انفجار عند استبدال بطارية الليثيوم على نحو خطأ. استبدلها فقط ببطارية ليثيوم من نفس النوع أو من نوع مماثل. لا تقم بإعادة شحن بطارية الليثيوم أو تفكيكها أو حرقها. تخلص من البطاريات المستعملة وفقاً لإرشادات الشركة المنتجة واللوائح المحلية.

⚠ تنبيه—سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطباعة ساخناً. لتقليل خطر الإصابة بسبب مكون ساخن، اترك السطح حتى يبرد قبل لمسه.

⚠ تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: يزيد وزن الطباعة عن 18 كيلوجراماً (40 رطلاً) وتحتاج إلى شخصين مدربين أو أكثر لنقلها بأمان.

⚠ تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: قبل القيام بنقل الطباعة، اتبع الإرشادات التالية للحيلولة دون حدوث إصابة شخصية أو تلف الطباعة:

- قم بإيقاف تشغيل الطباعة باستخدام مفتاح التشغيل، ثم افصل سلك التيار عن مأخذ الحائط.
- افصل جميع الأسلاك والكابلات عن الطباعة قبل نقلها.
- ارفع الطباعة عن الدرج الجرار الاختياري وضعها جانباً، بدلاً من محاولة رفع الدرج والطباعة في آن واحد.

ملاحظة: استخدم المقابض الموجودة على جانبي الطباعة لرفعها عن الدرج الاختياري.

استخدم فقط سلك التيار المرفق مع هذا المنتج أو البديل المعتمد من قبل الشركة المصنعة.

استخدم فقط كابل الاتصالات (RJ-11) المرفق مع هذا المنتج أو سلكاً بمعيار AWG 26 أو بديلاً أكبر عند توصيل هذا المنتج بشبكة الخطوط الهاتفية العامة.

⚠ تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت بصدد الوصول إلى لوحة النظام أو تركيب أجهزة أو وحدات ذاكرة اختيارية بعد الانتهاء من إعداد الطباعة، فقم بإيقاف تشغيل الطباعة وافصل سلك التيار الكهربائي من مأخذ الحائط قبل المتابعة. في حالة وجود أجهزة أخرى موصلة بالطباعة، قم أيضاً بإيقاف تشغيل هذه الأجهزة، وقم بفصل أي كابلات موصلة بالطباعة.

⚠ تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: تأكد من تركيب كل التوصيلات الخارجية (مثل وصلة Ethernet وتوصيلات الأنظمة الهاتفية) بشكل صحيح في منافذ التوصيل المحددة.

تم تصميم هذا المنتج واختباره واعتماده لتحقيق معايير السلامة العالمية الصارمة عند استخدام مكونات محددة للجهة المصنعة. قد لا تكون ميزات السلامة لبعض الأجزاء واضحة دائماً. لا تتحمل الجهة المصنعة مسؤولية استخدام الأجزاء البديلة الأخرى.

⚠ تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: لا تقم بقص سلك التيار الكهربائي أو ليه أو ربطه أو سحقه أو وضع أشياء ثقيلة عليه. لا تعرض سلك التيار الكهربائي للتآكل أو الضغط. لا تحشر سلك التيار الكهربائي بين المواد مثل الأثاث والحوائط. في حالة حدوث أي أمر من هذه الأمور، فقد ينتج عن ذلك خطر نشوب حريق أو صدمة كهربائية. افحص سلك التيار الكهربائي بصورة منتظمة لاكتشاف العلامات المتعلقة بمثل تلك المشكلات. قم بفصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي قبل فحصه.

اترك عمليات الصيانة أو الإصلاحات، خلاف تلك الموضحة في مراجع المستخدم، لفني صيانة متخصص.

⚠ تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية عند تنظيف الجزء الخارجي من الطباعة، افصل سلك التيار من مأخذ التيار الكهربائي بالحائط ثم افصل كافة الكابلات المتصلة بالطباعة قبل المتابعة.

⚠ تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: لا تستخدم ميزة الفاكس أثناء عاصفة برقية. لا تقم بإعداد هذا المنتج أو إنشاء أية توصيلات كهربائية أو توصيلات للكابلات، مثل ميزة الفاكس أو سلك التيار أو الهاتف، أثناء وجود عاصفة برقية.

تنبيه — خطر السقوط: تتطلب المكونات المثبتة على الأرض أثنائها إضافيًا حتى تستقر. يجب استخدام حامل طابعة أو قاعدة طابعة في حالة استخدام درج جرار للإدخال بسعة عالية أو وحدة طباعة على الوجهين وإحدى وحدات الإدخال الاختيارية أو أكثر من وحدة إدخال. قد تحتاج إلى أثاث إضافي في حالة شراء طابعة متعددة الوظائف (MFP) يمكنها إجراء المسح الضوئي والنسخ وإرسال الفاكسات واستلامها. لمزيد من المعلومات، انظر www.lexmark.com/multifunctionprinters.

يُرجى الاحتفاظ بهذه الإرشادات.

التعرف على الطابعة

العثور على معلومات عن الطابعة


الوصف	مصدر العثور على المعلومات
تزودك معلومات "الإعداد" بتعليمات إعداد الطابعة. اتبع مجموعة تعليمات شبكة الاتصال المحلية، أو اللاسلكية، وفقًا لاحتياجاتك.	يمكنك العثور على معلومات "الإعداد" من خلال المعلومات الموجودة على جانب الطابعة أو من موقع شركة Lexmark على شبكة الويب www.lexmark.com .

الوصف	مصدر العثور على المعلومات
تزودك القائمة "تعليمات" بإرشادات استخدام البرامج.	إثناء استخدام أي برنامج خاص بـ Lexmark، انقر فوق Help (تعليمات) ، Tips (نصائح) < Help (تعليمات) ، أو Help (تعليمات) استخدام البرامج.

الوصف	مكان التواجد (أمريكا الشمالية)	مكان التواجد (باقي بلدان العالم)
الدعم عبر الهاتف	يرجى الاتصال بنا على الأرقام التالية • الولايات المتحدة: 1-800-332-4120 الاثنين - الجمعة (8:00 صباحًا - 11:00 مساءً بالتوقيت الشرقي) السبت (12 ظهرًا - 6:00 مساءً بالتوقيت الشرقي) • كندا: 1-800-539-6275 الاثنين - الجمعة (8:00 صباحًا - 11:00 مساءً بالتوقيت الشرقي) السبت (12 ظهرًا - 6:00 مساءً بالتوقيت الشرقي) • المكسيك: 001-888-377-0063 الاثنين - الجمعة (8:00 صباحًا - 8:00 مساءً بالتوقيت الشرقي) ملاحظة: قد يتم تغيير أرقام الهاتف أو أوقات الدعم دون إصدار إشعار بذلك. لمعرفة أحدث أرقام الهاتف المتاحة، انظر بيان الضمان المطبوع المرفق مع الطابعة.	تختلف أرقام الهاتف وساعات الدعم باختلاف البلد أو المنطقة. يرجى التفضل بزيارة موقع الويب الخاص بنا www.lexmark.com . حدد بلدًا أو منطقة، ثم حدد رابط "دعم العملاء". ملاحظة: للحصول على معلومات إضافية عن كيفية الاتصال بشركة Lexmark، انظر الضمان المطبوع المرفق مع الطابعة.
الدعم عبر البريد الإلكتروني	للحصول على الدعم عبر البريد الإلكتروني، يرجى التفضل بزيارة موقع الويب الخاص بنا: www.lexmark.com . 1 انقر فوق SUPPORT (الدعم) . 2 انقر فوق Technical Support (الدعم الفني) . 3 حدد نوع طابعتك. 4 حدد طراز طابعتك. 5 من قسم "أدوات الدعم"، انقر فوق e-Mail Support (الدعم عبر البريد الإلكتروني) . 6 قم بملء النموذج، ثم انقر فوق Submit Request (تسليم الطلب) .	يختلف الدعم عبر البريد الإلكتروني تبعًا للبلد أو المنطقة، وقد لا يتوفر هذا الدعم في بعض الحالات. يرجى التفضل بزيارة موقع الويب الخاص بنا www.lexmark.com . حدد بلدًا أو منطقة، ثم حدد رابط "دعم العملاء". ملاحظة: للحصول على معلومات إضافية عن كيفية الاتصال بشركة Lexmark، انظر الضمان المطبوع المرفق مع الطابعة.

مواصفات الطابعة

الطرز الأساسي

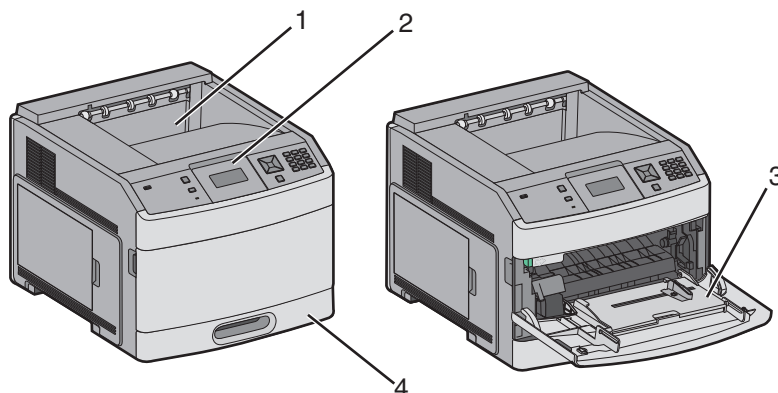


الميزة	سعة الورق*	
1	حاوية الإخراج القياسية	سعة 350 أو 550 ورقة
2	لوحة تحكم الطابعة	غير متوفرة
3	وحدة التغذية متعددة الأغراض	100 ورقة
4	درج قياسي (الدرج 1)	سعة 250 أو 550 ورقة

* وفقًا للورق بوزن 75 جم/م² (20 رطلاً).

الطرز كامل المواصفات

تنبيه — خطر السقوط: تتطلب المكونات المثبتة على الأرض أثنًا إضافيًا حتى تستقر. يجب استخدام حامل طابعة أو قاعدة طابعة في حالة استخدام درج إدخال عالي السعة أو وحدة طباعة على الوجهين وإحدى وحدات الإدخال الاختيارية أو أكثر من وحدة إدخال. قد تحتاج إلى أثناء إضافي في حالة شراء طابعة متعددة الوظائف (MFP) يمكنها إجراء المسح الضوئي والنسخ وإرسال الفاكسات واستلامها. لمزيد من المعلومات، انظر www.lexmark.com/multifunctionprinters.

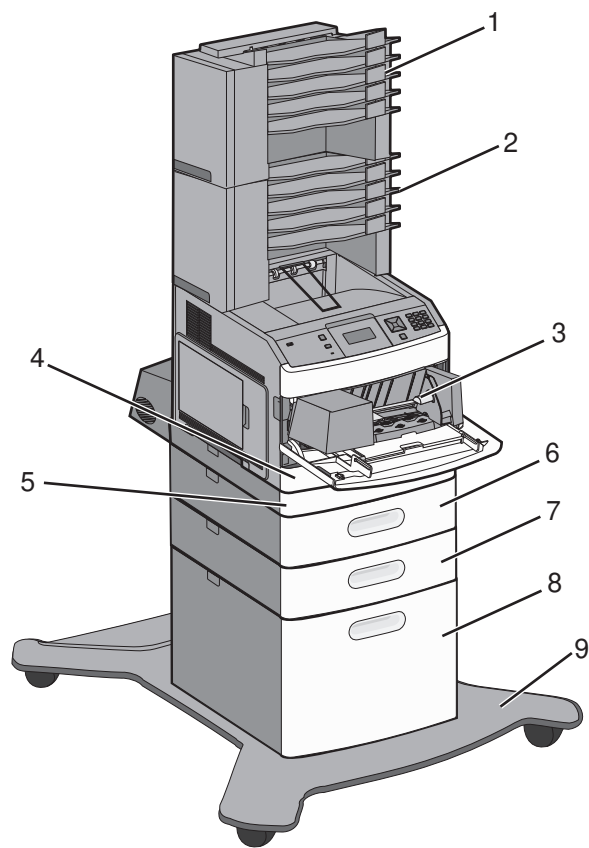

الميزة/الخيار	سعة الورق ¹
1 صندوق بريد يحتوي على خمس حاويات ²	500 ورقة
2 صندوق بريد يحتوي على خمس حاويات	500 ورقة
3 وحدة تغذية الأظرف	85 ظرفاً
4 درج قياسي (الدرج 1)	سعة 250 أو 550 ورقة
5 وحدة الطباعة على الوجهين ³	غير متوفرة
6 درج اختياري (الدرج 2)	سعة 250 أو 550 ورقة
7 درج اختياري (الدرج 2)	سعة 250 أو 550 ورقة
8 درج اختياري سعة 2000 ورقة (الدرج 4)	2000 ورقة
9 قاعدة مثبتة على عجلات	غير متوفرة

¹ وفقاً للورق بوزن 75 جم/م² (20 ارطلاً).


² تدعم الطابعة ما يصل إلى ثلاث وحدات توسيع إخراج أو وحدة توسيع إخراج مزودة بصندوق بريد يحتوي على خمس حاويات أو وحدة توسيع إخراج عالية السعة (غير موصوفة) أو وحدة تدبيس (غير موصوفة).

³ تتوفر وحدة الطباعة على الوجهين الاختيارية للطراز الأساسي المزود بدرج قياسي سعة 250 ورقة. قد تشمل الطرز التي تحتوي درج قياسي سعة 550 ورقة على وحدة طباعة على الوجهين داخلية.

اختيار مكان الطابعة


عند اختيار مكان الطابعة، اترك فراغاً كافياً لفتح الأدراج والأغطية والأبواب. إذا كنت تخطط لتركيب وحدات اختيارية، فاترك مساحة فارغة لها أيضاً. ومن المهم أيضاً مراعاة التالي:

- تأكد من أن تدفق الهواء في الغرفة يتوافق مع متطلبات الإصدار الأخير من معيار ASHRAE 62.
- قم بتوفير سطح مستوي وقوي وثابت.
- احتفظ بالطابعة:
 - بعيداً عن تيار الهواء المباشر لأجهزة التكييف أو أجهزة التدفئة أو مراوح التهوية.
 - في مكان بعيد عن أشعة الشمس المباشرة أو درجات الرطوبة الشديدة أو تقلبات درجة الحرارة
 - نظيفة وجافة وخالية من الأتربة
- اترك المساحات التالية الموصى بها حول الطابعة للحصول على تهوية مناسبة:

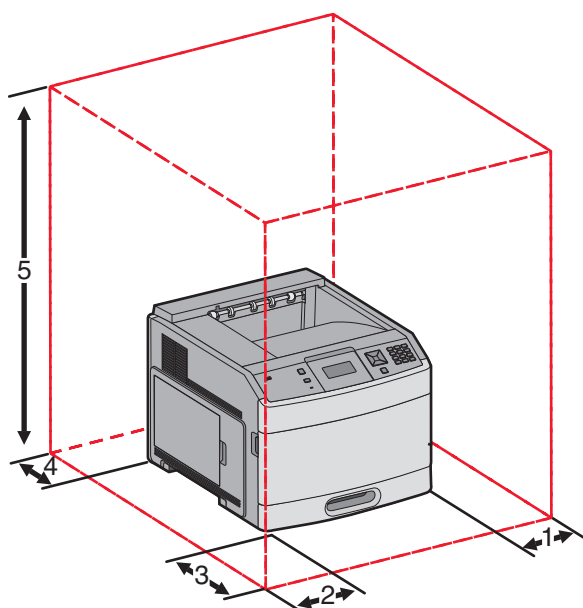

1	الجانب الأيمن	31 سم (12 بوصة)
2	الجانب الأيسر	31 سم (12 بوصة)
3	الجزء الأمامي	51 سم (20 بوصة)
4	الجزء الخلفي	31 سم (12 بوصة)
5	السطح ¹	137 سم (54 بوصة)
¹ للسماح بإضافة جميع وحدات الإخراج الاختيارية.		

التعرف على لوحة تحكم الطابعة

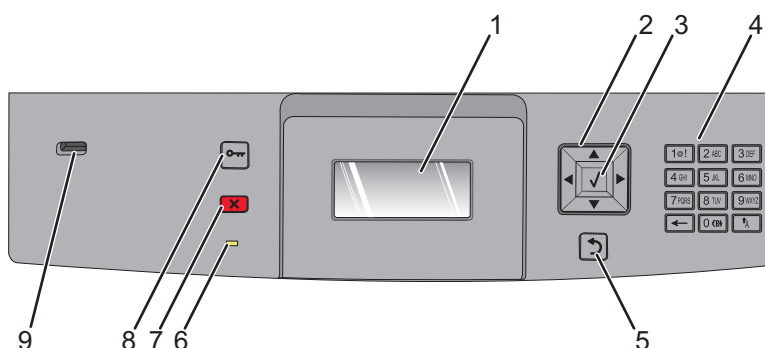

العنصر	الوصف
1	الشاشة لعرض الرسائل والصور التي توضح حالة الطابعة
2	أزرار التنقل اضغط على زر السهم لأعلى أو زر السهم لأسفل للتمرير عبر القوائم أو عناصر القائمة أو لزيادة إحدى القيم أو تقليلها عند إدخال أرقام. اضغط على زر السهم الأيمن أو زر السهم الأيسر للتمرير عبر إعدادات القائمة (تعرف أيضًا بالقيم أو الخيارات)، أو للتمرير عبر نص يمتد إلى شاشة أخرى.
3	تحديد ملحوظات: • لفتح عنصر قائمة وعرض القيم أو الإعدادات المتاحة. يُشار إلى الإعداد الحالي بعلامة النجمة (*). • لحفظ عنصر القائمة المعروض كإعداد افتراضي جديد للمستخدم. • عند حفظ إعداد جديد كإعداد افتراضي للمستخدم، يبقى هذا الإعداد ساريًا حتى يتم حفظ إعداد جديد أو حتى تتم استعادة إعدادات المصنع الافتراضية. • يمكن أيضًا للإعدادات المختارة من أحد البرامج تغيير إعدادات المستخدم الافتراضية المحددة من لوحة تحكم الطابعة أو إلغاؤها.
4	لوحة المفاتيح لإدخال الأرقام أو الرموز على الشاشة.
5	رجوع للرجوع إلى الشاشة السابقة.
6	مصباح المؤشر لتوضيح حالة الطابعة: • مطفأ — الطابعة غير متصلة بمصدر التيار الكهربائي. • وميض أخضر — الطابعة قيد الإحماء أو تقوم بمعالجة البيانات أو تقوم بالطباعة. • أخضر ثابت — الطابعة قيد التشغيل، لكنها في وضع الخمول. • أحمر ثابت — يلزم تدخل الشخص المسئول عن التشغيل.
7	إيقاف لإيقاف نشاط الطابعة كله يتم عرض قائمة من الخيارات بمجرد ظهور الرسالة Stopped (تم الإيقاف) على الشاشة.

الوصف	العنصر	
لفتح فهرس القائمة ملاحظة: تصبح القوائم متاحة فقط عندما تكون الطابعة في حالة Ready (جاهزة).	القائمة 8 	
أدخل محرك أقراص فلاش في الجزء الأمامي من الطابعة لطباعة الملفات المحفوظة. ملاحظة: منفذ USB الأمامي فقط هو الذي يدعم محركات أقراص فلاش.	منفذ USB 9	

إعداد الطابعة الإضافي

تركيب الوحدات الاختيارية الداخلية

تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت بصدد الوصول إلى لوحة النظام أو تركيب أجهزة أو وحدات ذاكرة اختيارية بعد الانتهاء من إعداد الطابعة، فقم بإيقاف تشغيل الطابعة وافصل سلك التيار الكهربائي من مأخذ الحائط قبل المتابعة. في حالة وجود أجهزة أخرى موصلة بالطابعة، قم أيضاً بإيقاف تشغيل هذه الأجهزة، وقم بفصل أي كابلات موصلة بالطابعة.



الوحدات الاختيارية الداخلية المتوفرة

- بطاقات الذاكرة
 - ذاكرة الطابعة
 - ذاكرة فلاش
 - الخطوط
- بطاقات البرامج الثابتة
 - الأشكال والرمز الشريطي
 - SCS/TNe و IPDS
 - PrintCryption™
- قرص الطابعة الصلب
- منافذ الحلول الداخلية (ISP) من Lexmark™
 - منفذ الحلول الداخلي التسلسلي RS-232-C
 - منفذ الحلول الداخلي المتوازي B-1284
 - منفذ الحلول الداخلي اللاسلكي N8150 802.11 b/g/n MarkNet™
 - منفذ الحلول الداخلي الليفّي N8130 10/100 MarkNet
 - منفذ الحلول الداخلي Ethernet N8120 10/100/1000 MarkNet


كافة هذه الخيارات قد لا تكون متوفرة. لمزيد من المعلومات اتصل بالمركز الذي اشتريته منه الطابعة.

الوصول إلى لوحة النظام لتركيب الوحدات الاختيارية الداخلية


ملاحظة: تتطلب هذه المهمة مفك برغي ذا رأس مسطحة.

⚠ تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت بصدد الوصول إلى لوحة النظام أو تركيب أجهزة أو وحدات ذاكرة اختيارية بعد الانتهاء من إعداد الطابعة، فقم بإيقاف تشغيل الطابعة وافصل سلك التيار الكهربائي من مأخذ الحائط قبل المتابعة. في حالة وجود أجهزة أخرى موصلة بالطابعة، قم أيضًا بإيقاف تشغيل هذه الأجهزة، وقم بفصل أي كابلات موصلة بالطابعة.


1 افتح باب لوحة النظام.

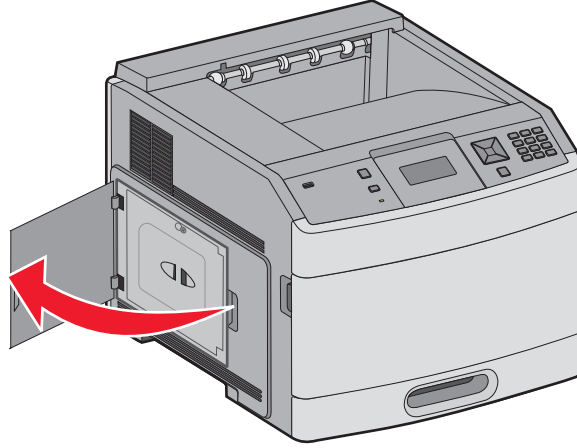

2 قم بفك البراغي الثمانية الموجودة على غطاء لوحة النظام.

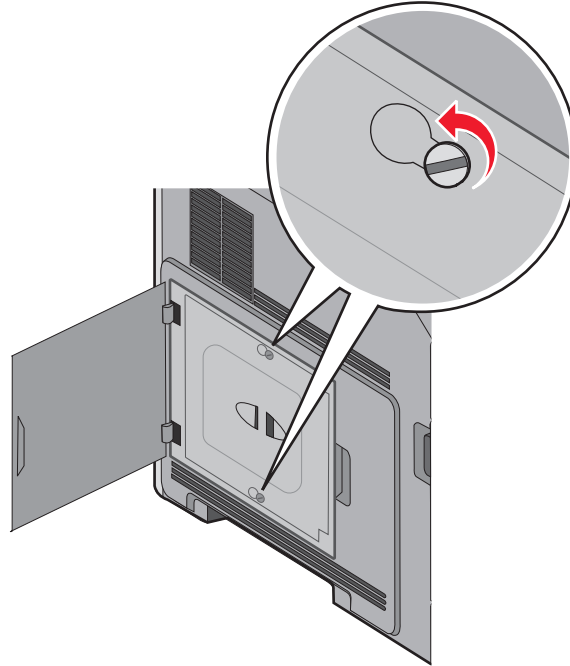


3 قم بإزالة غطاء لوحة النظام.

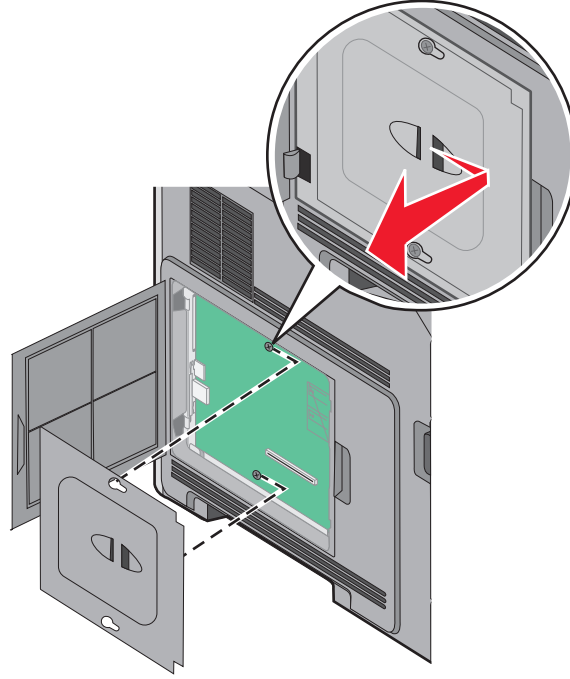

4 استخدم الرسم التوضيحي المدرج أدناه لتحديد موقع الموصل المناسب.

تحذير—تلف محتمل: فمن السهل أن تتعرض المكونات الإلكترونية بلوحة النظام للتلف بسبب الكهرباء الاستاتيكية. لذا، عليك بلمس أي عنصر معدني بالطابعة قبل لمس أي من المكونات الإلكترونية أو الموصلات بلوحة النظام.

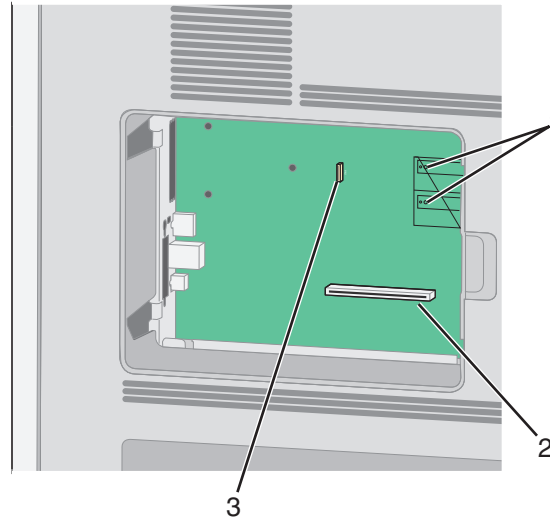

1	موصلات البرنامج الثابت وبطاقة ذاكرة فلاش
2	موصل بطاقة الذاكرة
3	موصل قرص الطابعة الصلب أو منفذ حلول داخلي من Lexmark

تركيب بطاقة ذاكرة


ملاحظة: تتطلب هذه المهمة مفك برغي ذا رأس مسطحة.

تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت بصدد الوصول إلى لوحة النظام أو تركيب أجهزة أو وحدات ذاكرة اختيارية بعد الانتهاء من إعداد الطابعة، فقم بإيقاف تشغيل الطابعة وافصل سلك التيار الكهربائي من مأخذ الحائط قبل المتابعة. في حالة وجود أجهزة أخرى موصلة بالطابعة، قم أيضًا بإيقاف تشغيل هذه الأجهزة، وقم بفصل أي كابلات موصلة بالطابعة.

تحذير—تلف محتمل: فمن السهل أن تتعرض المكونات الإلكترونية بلوحة النظام للتلف بسبب الكهرباء الاستاتيكية. لذا؛ عليك بلمس أي عنصر معدني بالطابعة قبل لمس أي من المكونات الإلكترونية أو الموصلات بلوحة النظام.

يمكن شراء بطاقة ذاكرة اختيارية بشكل منفصل وتركيبها بلوحة النظام. لتركيب بطاقة الذاكرة:

1 قم بالوصول إلى لوحة النظام.

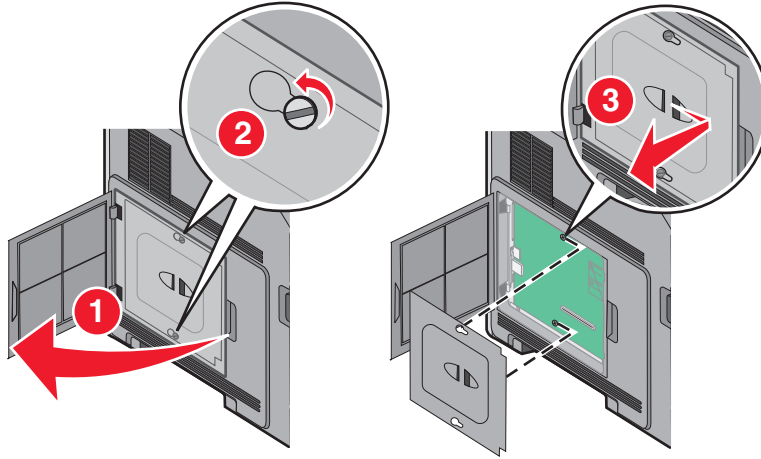


2 أخرج بطاقة الذاكرة من عبوتها.

ملاحظة: تجنب لمس نقاط التوصيل الموجودة بمحاذاة حافة البطاقة.

3 قم بفتح مزلاجي موصل بطاقة الذاكرة.




4 قم بمحاذاة أطراف التعليق الموجودة على بطاقة الذاكرة مع النتوءات الموجودة على الموصل.

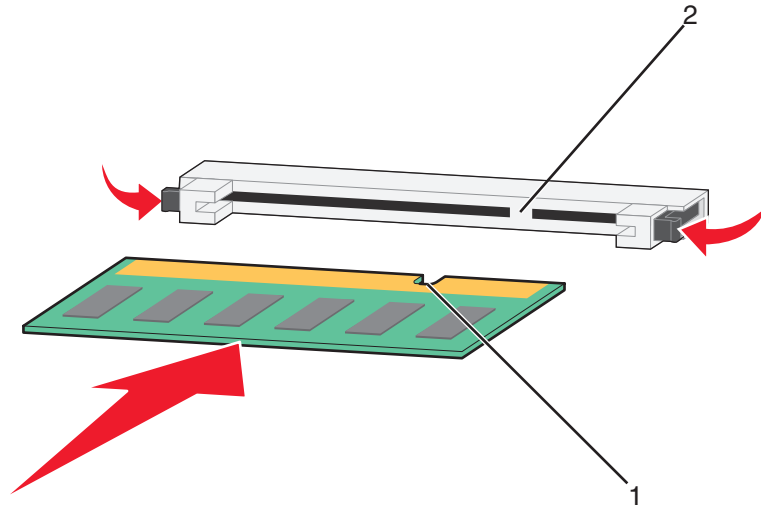

1	الفتحات
2	النتوءات

5 ادفع بطاقة الذاكرة في اتجاه مستقيم داخل الموصل حتى تستقر في مكانها.

6 قم بإعادة غطاء لوحة النظام إلى موضعه وأغلق باب لوحة النظام.

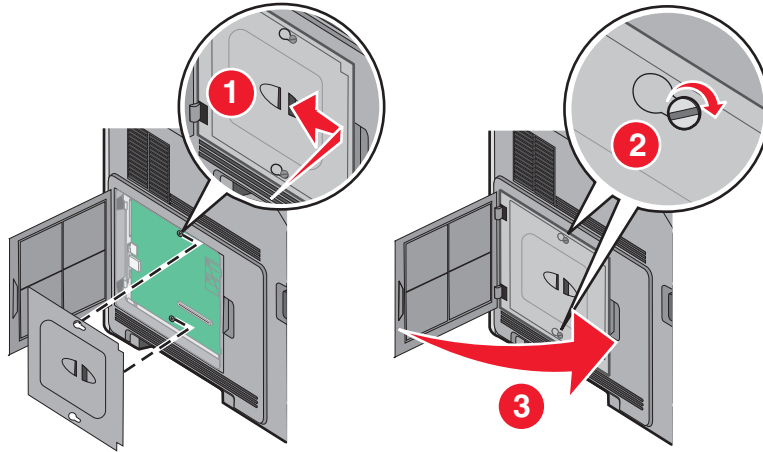

تركيب بطاقة ذاكرة فلاش أو بطاقة برنامج ثابت


ملاحظة: تتطلب هذه المهمة مفك برغي ذا رأس مسطحة.

تشتمل لوحة النظام على منفذي توصيل لبطاقة ذاكرة فلاش اختيارية أو بطاقة برنامج ثابت. واحدة فقط منهما هي التي يمكن تركيبها، ولكن الموصلات قابلة للتبادل.

تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت بصدد الوصول إلى لوحة النظام أو تركيب أجهزة أو وحدات ذاكرة اختيارية بعد الانتهاء من إعداد الطابعة، فقم بإيقاف تشغيل الطابعة وافصل سلك التيار الكهربائي من مأخذ الحائط قبل المتابعة. في حالة وجود أجهزة أخرى موصلة بالطابعة، قم أيضًا بإيقاف تشغيل هذه الأجهزة، وقم بفصل أي كابلات موصلة بالطابعة.

تحذير—تلف محتمل: فمن السهل أن تتعرض المكونات الإلكترونية بلوحة النظام للتلف بسبب الكهرباء الاستاتيكية. لذا؛ عليك بلمس أي عنصر معدني بالطابعة قبل لمس أي من المكونات الإلكترونية أو الموصلات بلوحة النظام.


1 قم بالوصول إلى لوحة النظام.

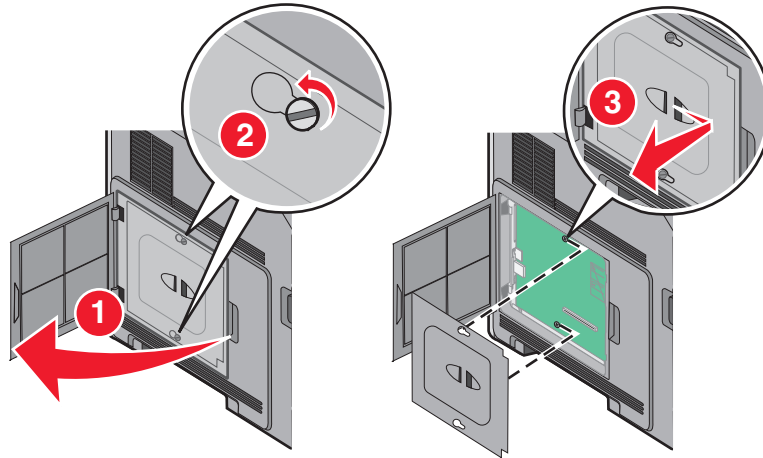

2 قم بفك تغليف البطاقة.


ملاحظة: تجنب لمس أي مكونات كهربائية موجودة على البطاقة.

3 أثناء الإمساك بالبطاقة من جانبيها، قم بمحاذاة السنون البلاستيكية الموجودة على البطاقة مع الفتحات الموجودة على لوحة النظام.

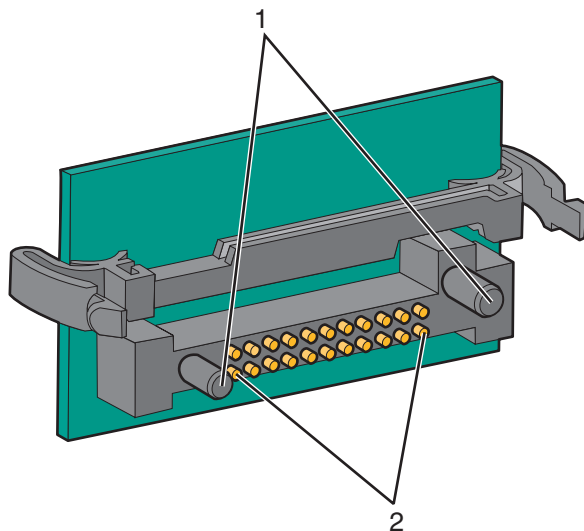

1	دبابيس بلاستيكية
2	دبابيس معدنية


4 ادفع البطاقة بقوة حتى تستقر في مكانها.

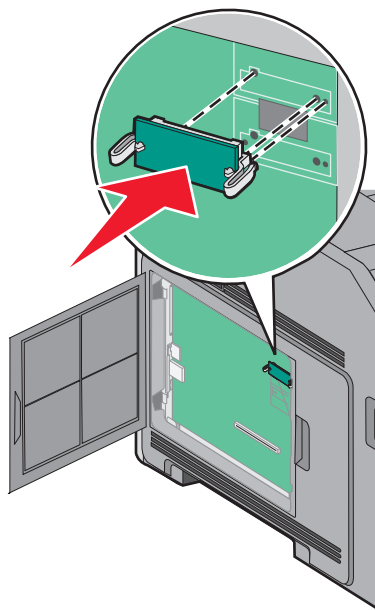

ملاحظات:

- يجب أن يلمس الطول الكامل للموصل الموجود على البطاقة لوحة النظام وأن يكون محاذيًا لها.
- احذر كي لا تتلف الموصلات.

5 قم بإعادة غطاء لوحة النظام إلى موضعه وأغلق باب لوحة النظام.

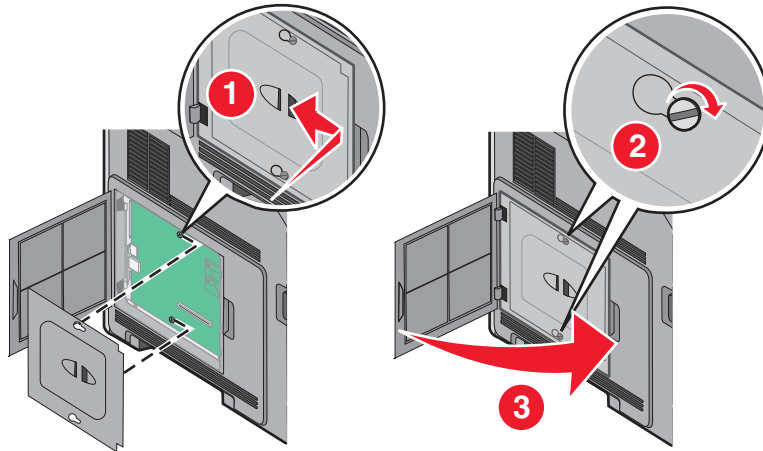


تركيب "منفذ حلول داخلي"

تدعم لوحة النظام "منفذ حلول داخلي" (ISP) اختياري واحد من Lexmark. قم بتركيب منفذ حلول داخلي (ISP) لتوفير خيارات توصيل إضافية.
ملاحظة: تتطلب هذه المهمة مفك برغي ذراع مسطحة.

تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت بصدد الوصول إلى لوحة النظام أو تركيب أجهزة أو وحدات ذاكرة اختيارية بعد الانتهاء من إعداد الطابعة، فقم بإيقاف تشغيل الطابعة وافصل سلك التيار الكهربائي من مأخذ الحائط قبل المتابعة. في حالة وجود أجهزة أخرى موصلة بالطابعة، قم أيضاً بإيقاف تشغيل هذه الأجهزة، وقم بفصل أي كابلات موصلة بالطابعة.

تحذير—تلف محتمل: فمن السهل أن تتعرض المكونات الإلكترونية بلوحة النظام للتلف بسبب الكهرباء الاستاتيكية. لذا؛ عليك بلمس أي عنصر معدني بالطابعة قبل لمس أي من المكونات الإلكترونية أو الموصلات بلوحة النظام.


1 قم بالوصول إلى لوحة النظام.

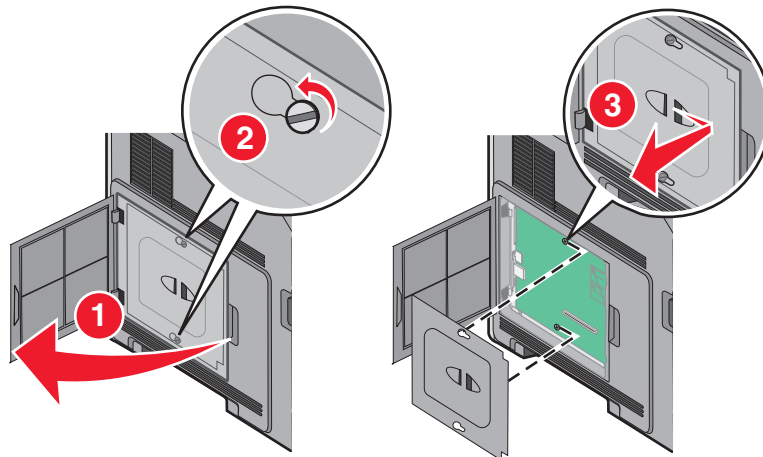

2 قم بإخراج منفذ الحلول الداخلي (ISP) والقطعة التائنية (على شكل حرف T) البلاستيكية من العبوة.


ملاحظة: تجنب لمس المكونات الموجودة على البطاقة.

3 حدد موقع الموصل المناسب على لوحة النظام.

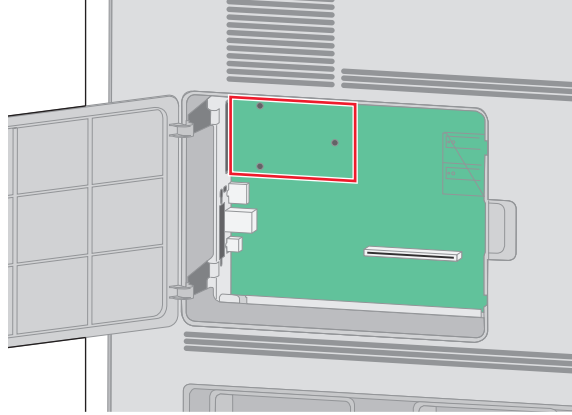


ملاحظة: عند تركيب قرص طابعة صلب اختياري حاليًا، يتعين عندئذ إخراج قرص الطابعة الصلب أولاً. لإخراج القرص الصلب:


أ قم بفصل كابل واجهة التوصيل الخاص بقرص الطابعة الصلب من لوحة النظام، تاركًا الكابل متصلًا بقرص الطابعة الصلب. لفصل الكابل، قم بالضغط على المحرك الموجود على قابس كابل واجهة التوصيل لفصل المزلاج قبل سحب الكابل إلى الخارج.

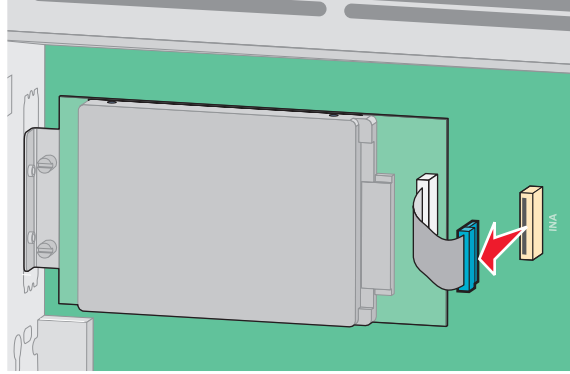


ب قم بفك البراغي المسؤولة عن تثبيت قرص الطابعة الصلب في مكانه.

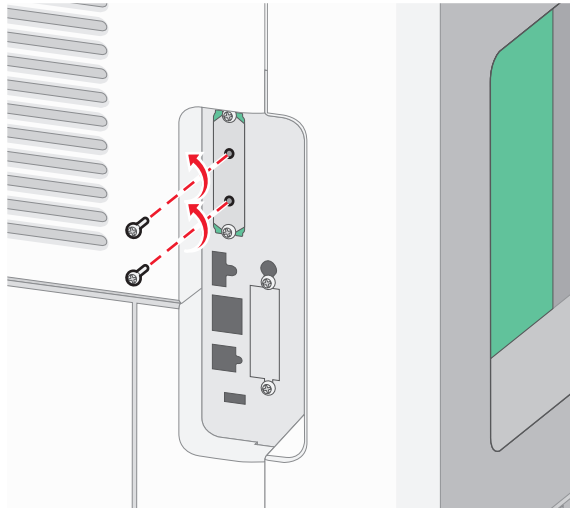


ج قم بإخراج قرص الطابعة الصلب عن طريق سحبه إلى أعلى لتحريك الدعامات عن مقعدها.

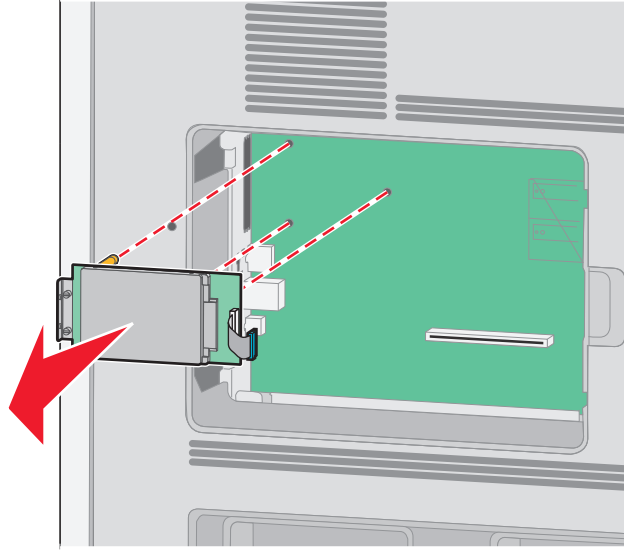


د قم بفك المسامير اللولبية التي تصل سنادة تثبيت قرص الطابعة الصلب بقرص الطابعة الصلب، ثم انزع السنادة. ضع قرص الطابعة الصلب جانبًا.

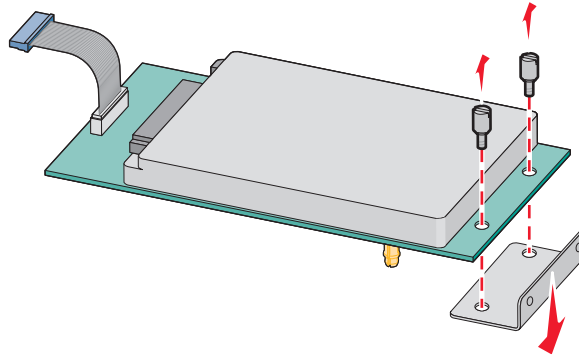


4 قم بإزالة الغطاء المعدني من فتحة منفذ الحلول الداخلي (ISP).

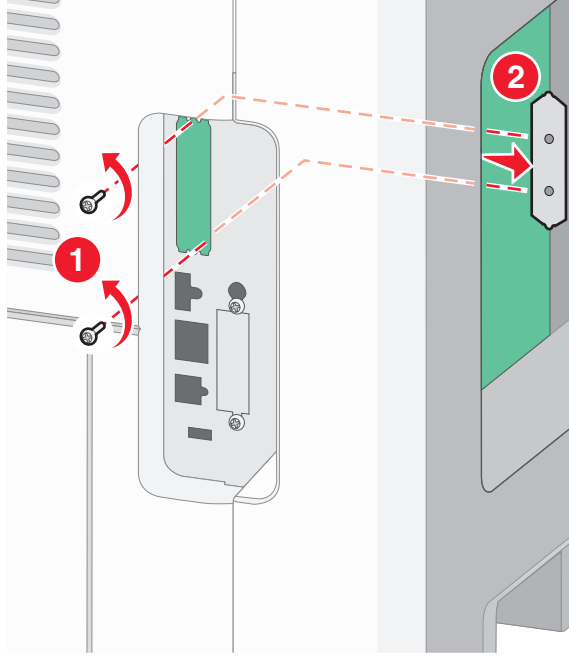


5 قم بمحاذاة دعائم القطعة الثانية (على شكل حرف T) مع الفتحات الموجودة في لوحة النظام، ثم اضغط لأسفل حتى تستقر في مكانها. تأكد من أن كل دعامة من دعائم القطعة الثانية انزلقت تمامًا وأن القطعة الثانية (على شكل حرف T) مثبتة بصورة محكمة في لوحة النظام.

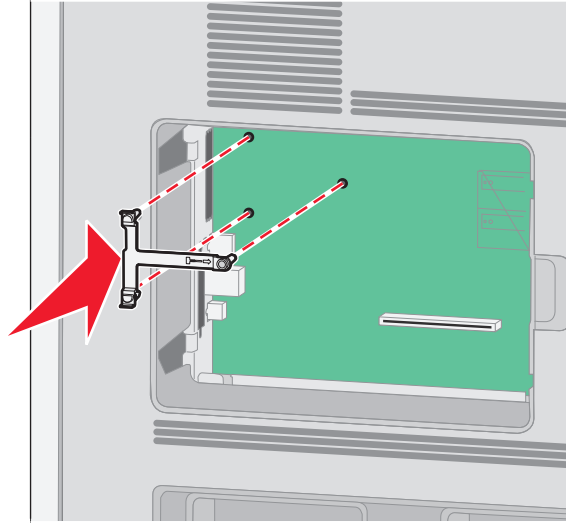


6 قم بتركيب منفذ الحلول الداخلي على القطعة الثانية (على شكل حرف T) البلاستيكية. قم بوضع منفذ الحلول الداخلي (ISP) بزاوية فوق القطعة الثانية (على شكل حرف T) البلاستيكية، ثم قم بتقريب القطعة الثانية البلاستيكية بطريقة تسمح بمرور أية موصلات متدلية خلال فتحة منفذ الحلول الداخلي في هيكل لوحة النظام.

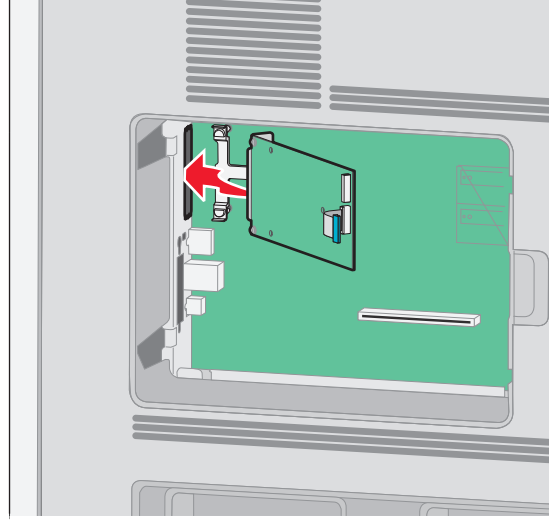


7 قم بخفض منفذ الحلول الداخلي نحو القطعة الثانية (على شكل حرف T) البلاستيكية حتى يستقر بين موجهات القطعة الثانية البلاستيكية.

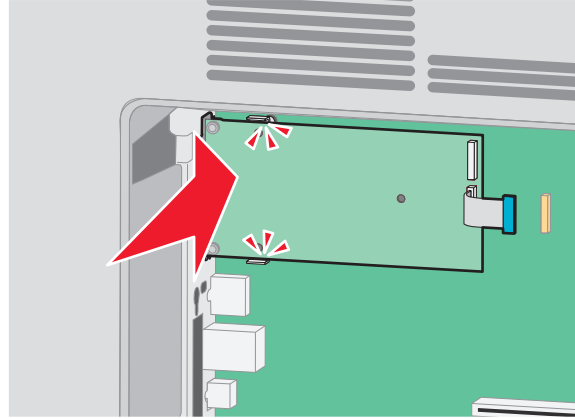

8 قم بإدخال المسمار اللولبي الطويل وقم بإدارته في اتجاه عقارب الساعة بدرجة تكفي للاحتفاظ بمنفذ الحلول الداخلي في موضعه، ولكن لا تحكم ربط المسمار اللولبي هذه المرة.

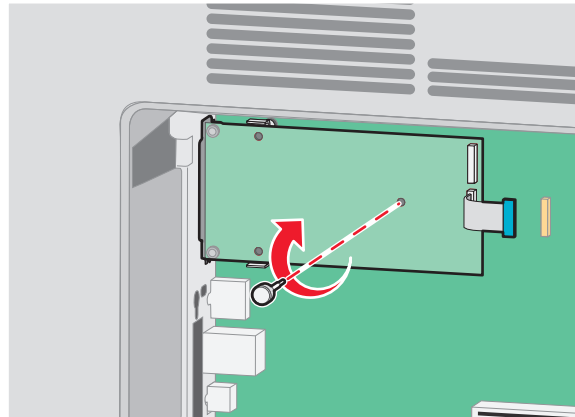

9 قم بربط البرغين المتوفرين لضمان إحكام سنادة تثبيت منفذ الحلول الداخلي بهيكل لوحة النظام.

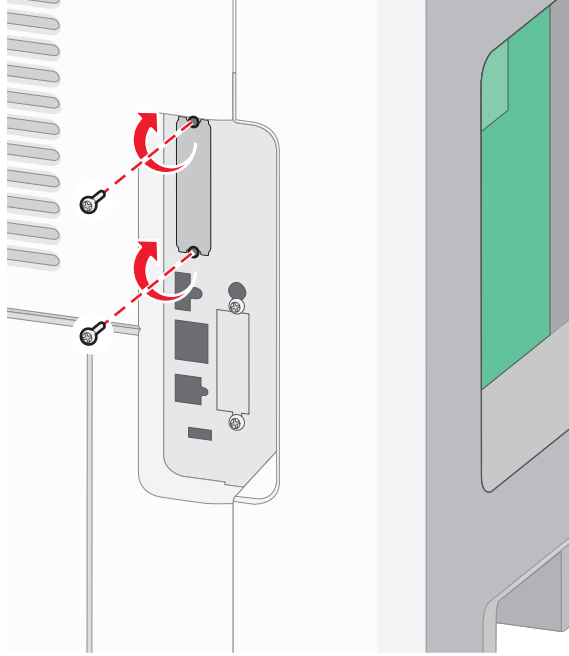


10 قم بإحكام ربط المسمار اللولبي الطويل.

ملاحظة: لا تبالغ في إحكام ربط المسمار اللولبي.


11 قم بإدخال قابس كابل واجهة توصيل منفذ الحلول الداخلي (ISP) في مقبس لوحة النظام.

ملاحظة: تم تمييز القوابس والمقابس برموز لونية.

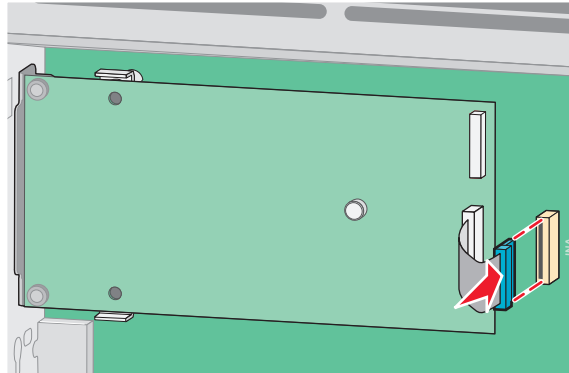

12 إذا كان قرص الطابعة الصلب قد تم تركيبه من قبل، قم عندئذ بتوصيل هذا القرص بمنفذ الحلول الداخلي (ISP). لمزيد من المعلومات، انظر العبارة "تركيب قرص الطابعة الصلب" على الصفحة 28.

13 قم بإعادة غطاء لوحة النظام إلى موضعه وأغلق باب لوحة النظام.

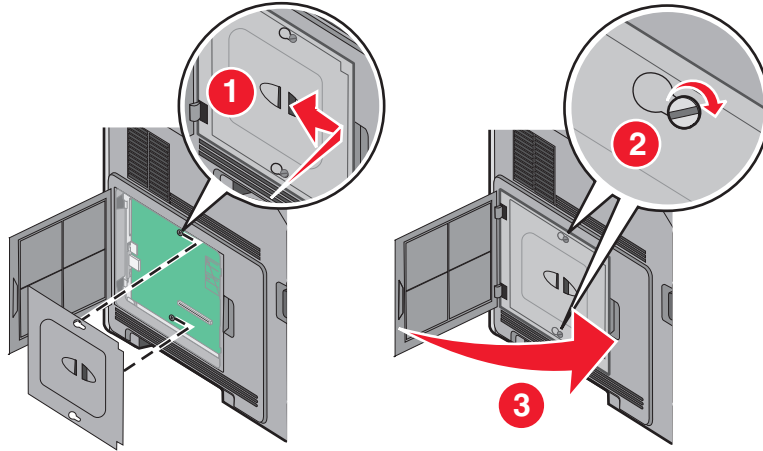

تركيب قرص الطابعة الصلب


يمكن تركيب قرص الطابعة الصلب الاختياري مع أو بدون "منفذ حلول داخلي" (ISP) من Lexmark.

ملاحظة: تتطلب هذه المهمة مفك برغي ذا رأس مسطحة.

⚠️ تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت بصدد الوصول إلى لوحة النظام أو تركيب أجهزة أو وحدات ذاكرة اختيارية بعد الانتهاء من إعداد الطابعة، فقم بإيقاف تشغيل الطابعة وافصل سلك التيار الكهربائي من مأخذ الحائط قبل المتابعة. في حالة وجود أجهزة أخرى موصلة بالطابعة، قم أيضاً بإيقاف تشغيل هذه الأجهزة، وقم بفصل أي كابلات موصلة بالطابعة.

تحذير—تلف محتمل: فمن السهل أن تتعرض المكونات الإلكترونية بلوحة النظام للتلف بسبب الكهرباء الاستاتيكية. لذا؛ عليك بلمس أي عنصر معدني بالطابعة قبل لمس أي من المكونات الإلكترونية أو الموصلات بلوحة النظام.


1 قم بالوصول إلى لوحة النظام.

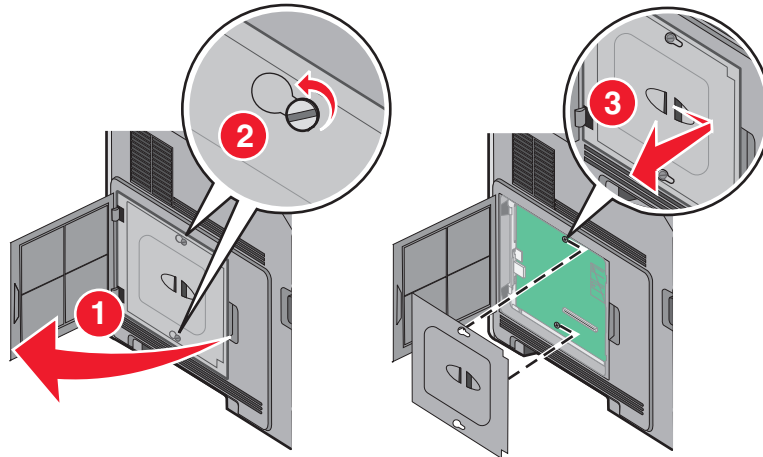

2 قم بإخراج قرص الطابعة الصلب من عبوته.

ملاحظة: تجنب لمس المكونات الموجودة على البطاقة.


3 حدد موقع الموصل المناسب على لوحة النظام.

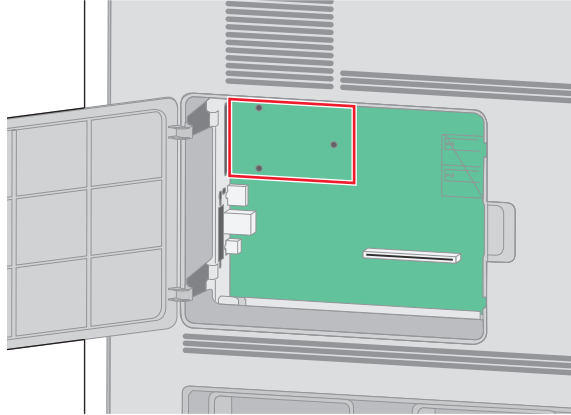


ملاحظة: في حالة وجود منفذ حلول داخلي اختياري (ISP) تم تركيبه، فعندئذ يجب تركيب قرص الطابعة الصلب على منفذ الحلول الداخلي (ISP).

لتركيب قرص الطابعة الصلب على منفذ الحلول الداخلي (ISP):


أ استخدم مفك برغي مسطح الرأس في فك المسامير، انزع المسامير اللولبية التي تصل سنادة تثبيت قرص الطابعة الصلب بقرص الطابعة الصلب، ثم انزع السنادة.

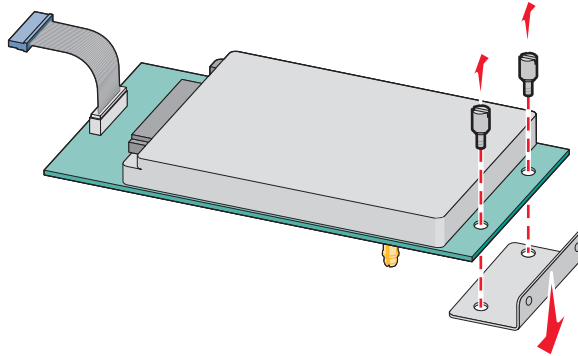

ب قم بمحاذاة دعائم قرص الطابعة الصلب مع الفتحات الموجودة في منفذ الحلول الداخلي (ISP)، ثم اضغط لأسفل على قرص الطابعة الصلب حتى تستقر الدعائم في مكانها.

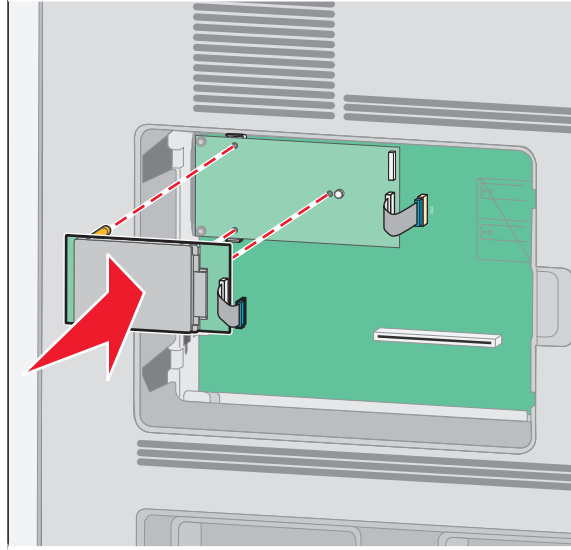


ج قم بإدخال قابس كابل واجهة التوصيل الخاص بقرص الطابعة الصلب في مقبس منفذ الحلول الداخلي (ISP).
ملاحظة: تم تمييز القوابس والمقابس برموز لونية.

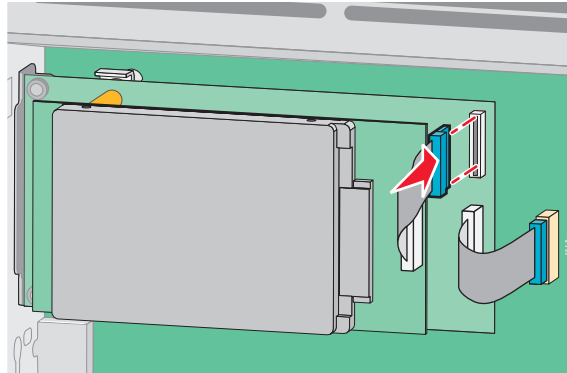


لتركيب قرص الطابعة الصلب مباشرة على لوحة النظام:

أ قم بمحاذاة دعائم قرص الطابعة الصلب مع الفتحات الموجودة في لوحة النظام، ثم اضغط لأسفل على قرص الطابعة الصلب حتى تستقر الدعائم في مكانها.

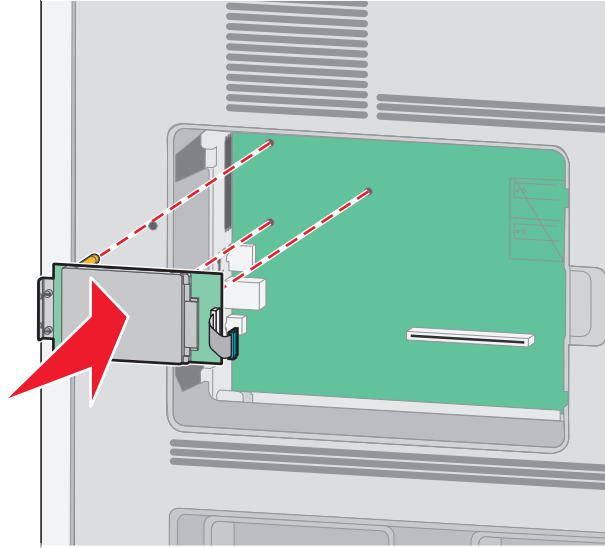


ب قم بربط المسمارين المتوفرين لتثبيت سناد تثبيت قرص الطابعة الصلب.

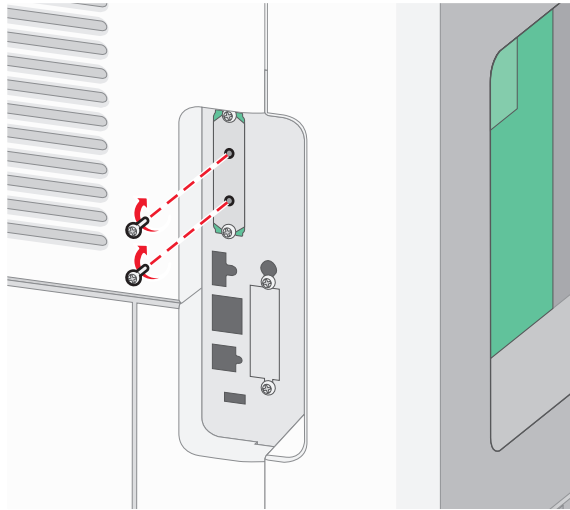


ج قم بإدخال قابس كابل واجهة توصيل قرص الطابعة الصلب في مقبس لوحة النظام.

ملاحظة: تم تمييز القوابس والمقابس برمز لونية.

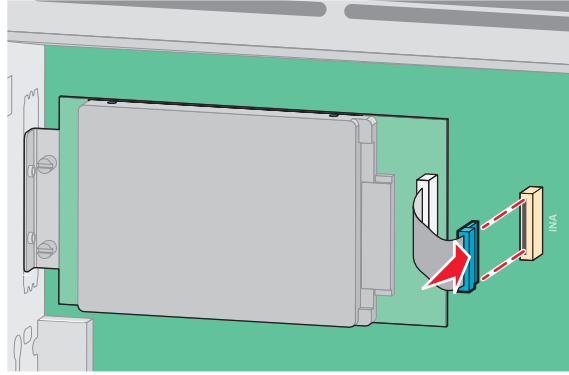

4 قم بإعادة غطاء لوحة النظام إلى موضعه وأغلق باب لوحة النظام.

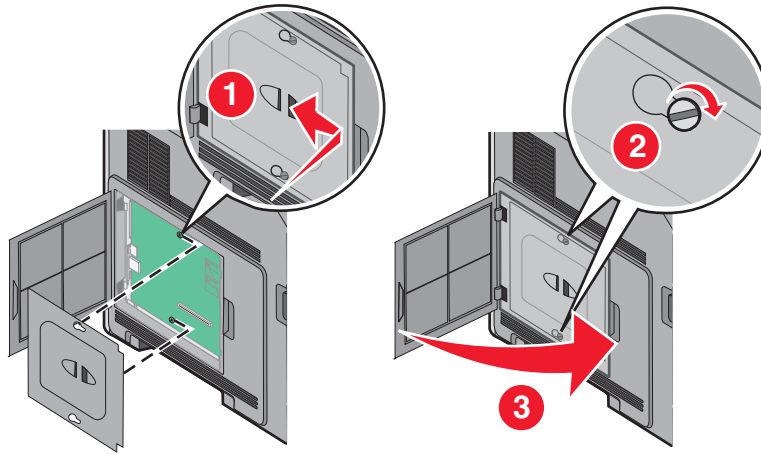

تركيب الأجهزة الاختيارية

ترتيب التركيب

تنبيه — خطر السقوط: تتطلب المكونات المثبتة على الأرض أثنائها إضافيًا حتى تستقر. يجب استخدام حامل طابعة أو قاعدة طابعة في حالة استخدام درج إدخال عالي السعة أو وحدة طباعة على الوجهين وإحدى وحدات الإدخال الاختيارية أو أكثر من وحدة إدخال. قد تحتاج إلى أثاث إضافي في حالة شراء طابعة متعددة الوظائف (MFP) يمكنها إجراء المسح الضوئي والنسخ وإرسال الفاكسات واستلامها. لمزيد من المعلومات، انظر www.lexmark.com/multifunctionprinters

قم بتركيب الطابعة وأية وحدات اختيارية قمت بشرائها بالترتيب التالي:

تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت بصدد الوصول إلى لوحة النظام أو تركيب أجهزة أو وحدات ذاكرة اختيارية بعد الانتهاء من إعداد الطابعة، فقم بإيقاف تشغيل الطابعة وافصل سلك التيار الكهربائي من مأخذ الحائط قبل المتابعة. في حالة وجود أجهزة أخرى موصلة بالطابعة، قم أيضًا بإيقاف تشغيل هذه الأجهزة، وقم بفصل أي كابلات موصلة بالطابعة.

- حامل الطابعة أو القاعدة المثبتة على عجلات
- وحدة التغذية عالية السعة والأدراج الثنائية سعة 2000 ورقة
- الأدراج القياسية أو الاختيارية سعة 500 ورقة
- وحدة الطباعة على الوجهين
- الطابعة

⚠ تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: يزيد وزن الطابعة عن 18 كيلوجرامًا (40 رطلاً) وتحتاج إلى شخصين مدربين أو أكثر لنقلها بأمان.

لمزيد من المعلومات عن كيفية تركيب حامل الطابعة أو القاعدة المثبتة على عجلات أو الدرج سعة 2000 ورقة، انظر مراجع الإعداد المرفقة مع الوحدة الاختيارية.

تركيب أدرج الورق الجرامة

تدعم الطابعة ما يصل إلى أربعة أدرج جرامة اختيارية. يتكون الدرج من علبة ورق ووحدة المسند. يتم تركيب كافة الأدرج الجرامة بالطريقة نفسها.

⚠ تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت بصدد الوصول إلى لوحة النظام أو تركيب أجهزة أو وحدات ذاكرة اختيارية بعد الانتهاء من إعداد الطابعة، فقم بإيقاف تشغيل الطابعة وافصل سلك التيار الكهربائي من مأخذ الحائط قبل المتابعة. في حالة وجود أجهزة أخرى موصلة بالطابعة، قم أيضًا بإيقاف تشغيل هذه الأجهزة، وقم بفصل أي كابلات موصلة بالطابعة.


1 أخرج الدرج الجرار من عبوته ثم قم بإزالة أية مواد تغليف.

2 ضع الدرج الجرار في المكان المحدد للطابعة.

ملاحظة: إذا كانت لديك عدة وحدات اختيارية بحاجة إلى تركيبها، انظر القسم الذي يتناول ترتيب التركيب الموصى به. يجب أن يكون الدرج الجرار سعة 2000 ورقة في الجزء السفلي من مجموعة الأدرج.

3 قم بمحاذاة الطابعة مع الدرج الجرار، ثم قم بخفض الطابعة في مكانها.


⚠ تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: يزيد وزن الطابعة عن 18 كيلوجرامًا (40 رطلاً) وتحتاج إلى شخصين مدربين أو أكثر لنقلها بأمان.

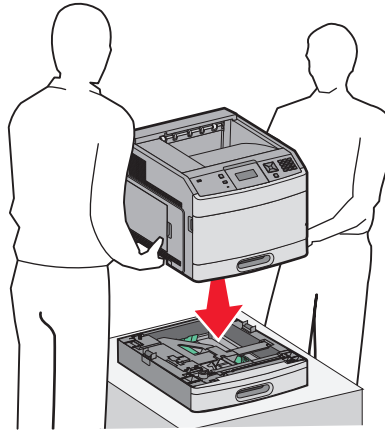

إزالة الدرج الجرار الاختياري

تحذير—تلف محتمل: يمكن أن يؤدي رفع الطابعة عن الدرج الجرار دون دفع مزلاجي الأمان إلى تلف المزلاجين.

لإزالة الدرج الجرار الاختياري، قم بدفع مزلاجي الأمان على كلا جانبي الدرج الجرار حتى يستقر في مكانهما ويظلان متراجعان إلى الخلف، ثم قم برفع الطابعة.

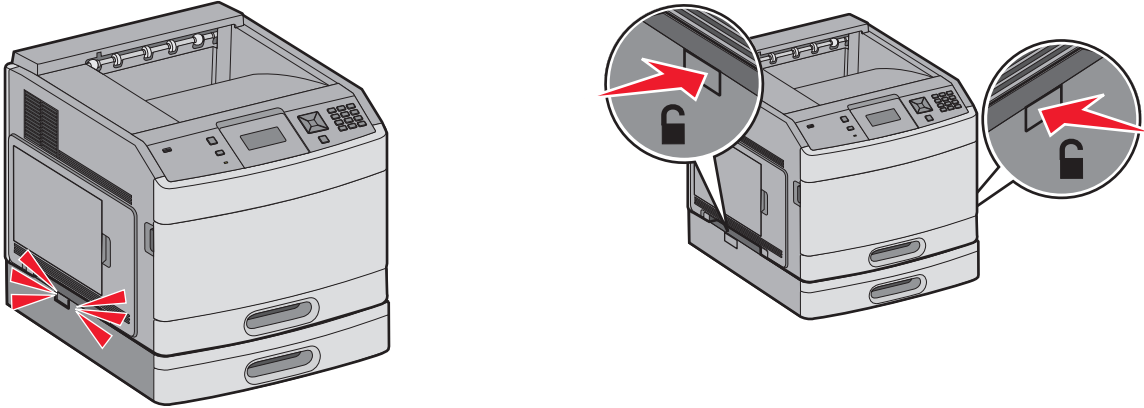

تركيب وحدة الطابعة على الوجهين الاختيارية (الطراز T650 فقط)


يتم تثبيت وحدة الطابعة على الوجهين الاختيارية للطراز T650 أسفل الطابعة، أسفل الدرج القياسي وفوق أي درج جرار اختياري.

ملاحظات:

- يحتوي الطرازان T652dn و T654dn على وحدة طباعة على الوجهين داخلية مركبة في الطابعة.
- لا يدعم الطرازان T652n و T654n وحدة طباعة على الوجهين اختيارية.


تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت بصدد الوصول إلى لوحة النظام أو تركيب أجهزة أو وحدات ذاكرة اختيارية بعد الانتهاء من إعداد الطابعة، فقم بإيقاف تشغيل الطابعة وافصل سلك التيار الكهربائي من مأخذ الحائط قبل المتابعة. في حالة وجود أجهزة أخرى موصلة بالطابعة، قم أيضاً بإيقاف تشغيل هذه الأجهزة، وقم بفصل أي كابلات موصلة بالطابعة.

- 1 قم بإخراج وحدة الطابعة على الوجهين من عبوتها، ثم قم بإزالة أية مواد تغليف.
 - 2 ضع وحدة الطابعة على الوجهين في الموضع المحدد للطابعة.
 - 3 **ملاحظة:** إذا كانت لديك عدة وحدات اختيارية بحاجة إلى تركيبها، انظر القسم الذي يتناول ترتيب التركيب الموصى به.
 - 3 قم بمحاذاة الطابعة مع وحدة الطابعة على الوجهين، ثم قم بخفض الطابعة في مكانها.
- تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** يزيد وزن الطابعة عن 18 كيلوجراماً (40 رطلاً) وتحتاج إلى شخصين مدربين أو أكثر لنقلها بأمان.

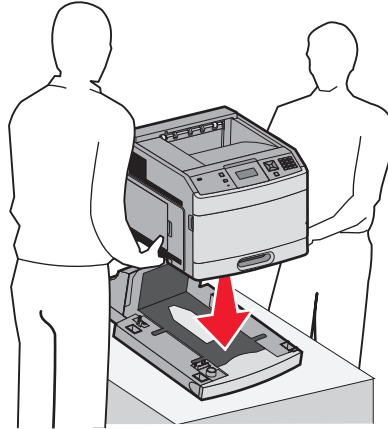

إزالة وحدة الطابعة على الوجهين الاختيارية

تحذير—تلف محتمل: يمكن أن يؤدي رفع الطابعة عن وحدة الطابعة على الوجهين الاختيارية دون دفع مزلاجي الأمان إلى تلف المزلاجين. لإزالة وحدة الطابعة على الوجهين، قم بدفع مزلاجي الأمان على كلا جانبي الدرج الجرار حتى يستقر في مكانهما ويظلان متراجعان إلى الخلف، ثم قم برفع الطابعة.

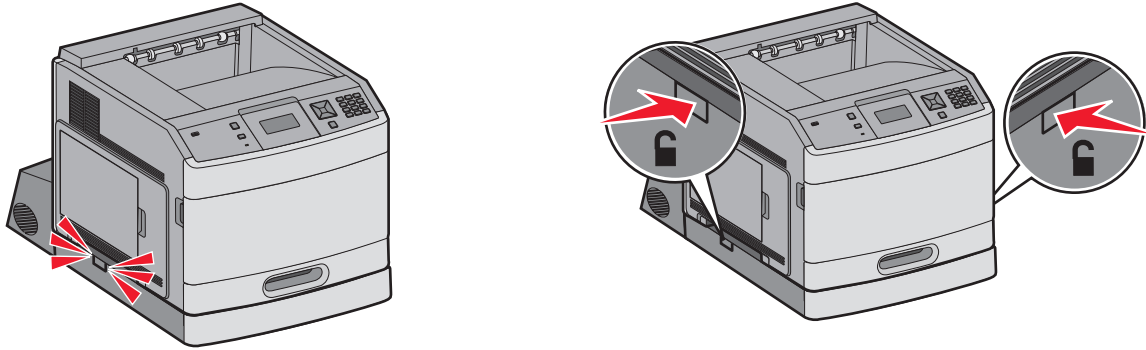


توصيل الكابلات


⚠ تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: لا تستخدم ميزة الفاكس أثناء وجود عاصفة برقية. لا تقم بإعداد هذا المنتج أو إنشاء أية توصيلات كهربائية أو توصيلات للكابلات، مثل ميزة الفاكس أو سلك التيار أو الهاتف، أثناء وجود عاصفة برقية.

قم بتوصيل الطابعة بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB أو كابل Ethernet.

تأكد من مطابقة الآتي:

- رمز USB على الكابل مع رمز USB على الطابعة.
- كابل Ethernet المناسب مع منفذ Ethernet.

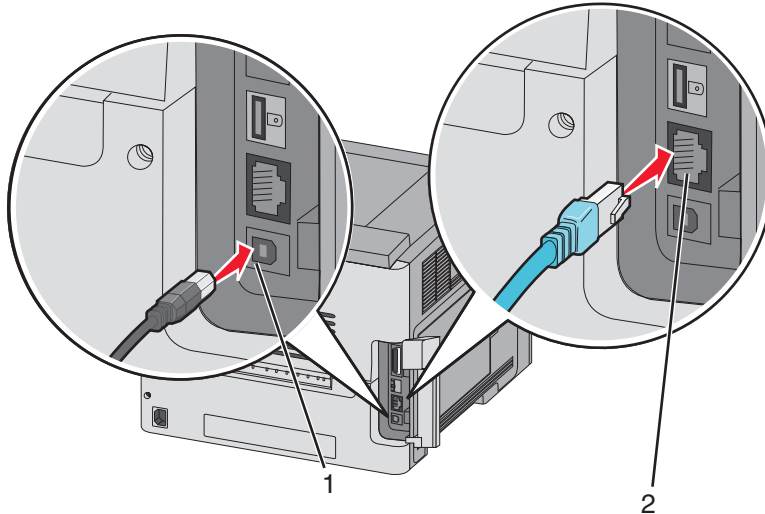

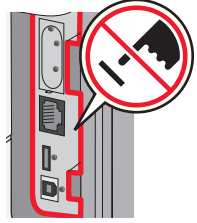1 منفذ USB تحذير—تلف محتمل: لا تلمس كابل USB أو أي مهايئ شبكة اتصال أو الطابعة في المنطقة الموضحة أثناء تنشيط الطابعة. فقد يحدث فقدان للبيانات أو تعطل. 	
2 منفذ Ethernet	

التحقق من إعداد الطابعة

- بمجرد تثبيت كافة الوحدات الاختيارية للأجهزة وكافة البرامج وتشغيل الطابعة، تحقق من إعداد الطابعة بشكل صحيح من خلال طباعة التالي:
- **صفحة إعدادات القوائم** — استخدم هذه الصفحة للتحقق من تركيب جميع الوحدات الاختيارية للطابعة على النحو الصحيح. تظهر في أسفل الصفحة قائمة بالوحدات الاختيارية التي تم تركيبها. في حالة عدم إدراج أي وحدة اختيارية قمت بتركيبها، فإن ذلك يدل على عدم تركيبها على النحو الصحيح. قم بإزالة الوحدة الاختيارية وإعادة تركيبها مرة أخرى.
 - **صفحة إعداد شبكة الاتصال** — إذا كان طراز الطابعة يتمتع بإمكانية العمل عبر شبكة اتصال، فقم بطباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال للتحقق من الاتصال بالشبكة. كما توفر هذه الصفحة معلومات مهمة تساهم في تهيئة الطابعة عبر شبكة الاتصال.

طباعة صفحة إعدادات القوائم

اطبع صفحة إعدادات القوائم لمراجعة إعدادات القوائم الحالية والتحقق من تركيب وحدات الطابعة الاختيارية بالطريقة الصحيحة.

ملاحظة: في حالة عدم القيام بإجراء تغييرات في إعداد أي عنصر من عناصر القوائم، فإن صفحة إعدادات القوائم تعرض جميع إعدادات المصنع الافتراضية. بمجرد القيام بتحديد إعدادات أخرى من القوائم وحفظها، فإن هذه الإعدادات تحل محل إعدادات المصنع الافتراضية على أنها/إعدادات/المستخدم الافتراضية. وتبقى إعدادات المستخدم الافتراضية سارية حتى تدخل إلى القائمة من جديد وتختار قيمة أخرى وتحفظها. لاستعادة إعدادات المصنع الافتراضية، انظر العبارة "استعادة الإعدادات الافتراضية للمصنع" على الصفحة 167.

- 1 تأكد من تشغيل الطابعة وظهور الرسالة **Ready (جاهزة)**.
- 2 من لوحة تحكم الطابعة، اضغط على .
- 3 اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Reports (التقارير)**، ثم اضغط على .
- 4 اضغط على أزرار الأسهم حتى ظهور الرسالة **Menu Settings Page (صفحة إعدادات القوائم)**، ثم اضغط على .

طباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال

إذا كانت الطابعة متصلة بشبكة اتصال، فقم بطباعة صفحة إعداد شبكة اتصال للتحقق من الاتصال بالشبكة. كما توفر هذه الصفحة معلومات مهمة تساهم في تهيئة الطابعة عبر شبكة الاتصال.

- 1 تأكد من تشغيل الطابعة وظهور الرسالة **Ready (جاهزة)**.
- 2 من لوحة تحكم الطابعة، اضغط على .
- 3 اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Reports (التقارير)**، ثم اضغط على .

- 4 اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Network Setup Page** (صفحة إعداد شبكة الاتصال)، ثم اضغط على ☒.
- ملاحظة: في حالة تركيب ملقم طباعة داخلي اختياري، تظهر الرسالة **Print Network <x> Setup Page** (طباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال <x>).
- 5 افحص الجزء الأول بصفحة إعداد شبكة الاتصال، وتأكد من أن الحالة هي "متصلة".
- إذا كانت الحالة "غير متصلة"، فقد لا تكون نقطة شبكة الاتصال المحلية (LAN) نشطة، أو أن هناك عطل بكابل الشبكة. ارجع إلى أحد أفراد دعم النظام لحل المشكلة، ثم قم بطباعة صفحة إعداد شبكة اتصال أخرى.

إعداد برامج الطابعة

تنصيب برنامج الطابعة

برنامج تشغيل الطابعة هو عبارة عن برنامج يُتيح للكمبيوتر الاتصال بالطابعة. وبشكل نموذجي يتم تنصيب برنامج الطابعة أثناء الإعداد الأولي للطابعة. في حالة الاحتياج إلى تنصيب البرنامج بعد الانتهاء من عملية الإعداد، اتبع هذه الإرشادات:

بالنسبة لمستخدمي نظام التشغيل Windows

- 1 قم بإغلاق جميع البرامج المفتوحة.
- 2 قم بإدخال القرص المضغوط الذي يخص البرامج والمراجع.
- 3 من مربع الحوار الخاص بالتنصيب الأساسي، انقر فوق **Install** (تنصيب).
- 4 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

بالنسبة لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh

- 1 قم بإغلاق جميع البرامج والتطبيقات المفتوحة.
- 2 قم بإدخال القرص المضغوط الذي يخص البرامج والمراجع.
- 3 من سطح المكتب الخاص بـ **Finder** (الباحث)، انقر فوق رمز القرص المضغوط الذي يظهر تلقائيًا.
- 4 انقر نقرًا مزدوجًا على الرمز **Install** (تنصيب).
- 5 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

استخدام شبكة الويب العالمية

- 1 قم بالدخول إلى موقع شركة Lexmark على شبكة الويب www.lexmark.com.
- 2 من قائمة "برامج التشغيل والتنزيلات"، انقر فوق **Driver Finder** (باحث برنامج التشغيل).
- 3 قم بتحديد طراز طابعتك، ثم حدد نظام التشغيل.
- 4 قم بتنزيل برنامج التشغيل وقم بتنصيب برنامج الطابعة.

تحديث الوحدات الاختيارية المتاحة في برنامج تشغيل الطابعة

بمجرد تنصيب برنامج الطابعة وتركيب أية وحدات اختيارية، قد يكون من الأهمية بمكان إضافة هذه الوحدات الاختيارية يدويًا في برنامج تشغيل الطابعة لجعلها متوفرة لمهام الطابعة.

لمستخدمي نظام Windows

- 1 انقر فوق ، أو انقر فوق إبدأ ثم انقر فوق تشغيل.
- 2 في مربع "بدء البحث" أو "تشغيل"، اكتب **control printers**.
- 3 اضغط على **Enter** (الدخال) أو انقر فوق **OK** (موافق).
- يتم فتح مجلد الطابعة.
- 4 حدد الطابعة.
- 5 انقر بزر الماوس الأيمن فوق الطابعة وحدد **Properties** (خصائص).
- 6 انقر فوق علامة التبويب **Install Options** (تركيب الوحدات الاختيارية).
- 7 أسفل "الوحدات الاختيارية المتوفرة"، قم بإضافة أي أجهزة اختيارية تم تركيبها.
- 8 انقر فوق **Apply** (تطبيق).

لمستخدمي نظام Macintosh

في نظام **Mac OS X** الإصدار 10.5 أو أحدث

- 1 على الشاشة الرئيسية، اختر **System Preferences** (تفضيلات النظام).
- 2 انقر فوق **Print & Fax** (طباعة وفاكس).
- 3 حدد الطابعة، ثم انقر فوق **Options & Supplies** (وحدات اختيارية ومستلزمات الطباعة).
- 4 انقر فوق **Driver** (برنامج التشغيل)، ثم أضف أي أجهزة اختيارية تم تركيبها.
- 5 انقر فوق **OK** (موافق).

في نظام **Mac OS X** الإصدار 10.4 والإصدارات الأقدم

- 1 من سطح المكتب الخاص بـ "الباحث"، اختر **Go** (انتقال) < **Applications** (التطبيقات).
- 2 انقر نقرًا مزدوجًا فوق **Utilities** (الأدوات المساعدة)، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق **Print Center** (مركز الطباعة) أو **Printer Setup Utility** (الأداة المساعدة لإعداد الطابعة).
- 3 حدد الطابعة، ثم من قائمة "الطابعات"، حدد **Show Info** (عرض المعلومات).
- 4 من القائمة المنبثقة، حدد **Installable Options** (الوحدات الاختيارية القابلة للتركيب).
- 5 قم بإضافة أي أجهزة اختيارية تم تركيبها، ثم انقر فوق **Apply Changes** (تطبيق التغييرات).

إعداد الطابعة اللاسلكية

المعلومات المطلوبة لإعداد الطابعة للعمل عبر شبكة اتصال لاسلكية

ملاحظة: لا تتم بتوصيل كابلات التثبيت أو شبكة الاتصال حتى يطالبك برنامج الإعداد بذلك.

- **SSID** — يشار إلى SSID أيضًا باسم شبكة الاتصال.
- **الوضع اللاسلكي (أو وضع شبكة الاتصال)** — ويكون الوضع إما وضعًا مخصصًا أو وضع بنية أساسية.

• **القناة (بالنسبة لشبكات الاتصال ذات الوضع المخصص)** — يتم ضبط القناة افتراضيًا على الوضع التلقائي بالنسبة لشبكات الاتصال ذات وضع البنية الأساسية.

سوف تتطلب أيضًا بعض شبكات الاتصال ذات الوضع المخصص الإعداد التلقائي. ارجع إلى الشخص المسئول عن دعم النظام للتحقق في حالة عدم التأكد من نوع القناة التي يتم تحديدها.

• **طريقة الأمان** — هناك ثلاثة خيارات أساسية لطريقة الأمان:

– مفتاح WEP

إذا كانت الطابعة تستخدم أكثر من مفتاح WEP، فقم بإدخال ما يصل إلى أربعة مفاتيح في الفراغات المتاحة. حدد المفتاح المستخدم حاليًا في شبكة الاتصال عن طريق تحديد مفتاح إرسال WEP الافتراضي.

أو

– WPA أو عبارة مرور WPA2

تشتمل عبارة مرور WPA على إعداد تشفير للحصول على مستوى إضافي من الأمان. الخياران المتاحان هما AES أو TKIP. يجب تعيين إعداد التشفير على نفس النوع المستخدم للموجه وللطابعة وإلا فلن تتمكن الطابعة من الاتصال عبر شبكة الاتصال.

– بلا أمان

في حالة عدم استخدام شبكة الاتصال اللاسلكية لأي نوع حماية، فإنه لن تكون لديك أية معلومات أمان.

ملاحظة: لا يوصى باستخدام شبكة اتصال لاسلكية ليس لها مفتاح أمان.

في حالة تثبيت الطابعة للعمل عبر شبكة اتصال 802.1X باستخدام الطريقة "المتقدمة"، فإنك قد تحتاج إلى التالي:

- نوع المصادقة
- نوع المصادقة الداخلية
- اسم المستخدم وكلمة المرور لأمان 802.1X
- الشهادات


ملاحظة: للحصول على مزيد من المعلومات عن كيفية تهيئة أمان 802.1X، انظر "دليل التوصيل بشبكة الاتصال" الموجود على القرص المضغوط الذي يخص "البرامج والمراجع".

تثبيت الطابعة للعمل عبر شبكة اتصال لاسلكية (نظام Windows)

قبل القيام بتثبيت الطابعة للعمل عبر شبكة اتصال لاسلكية، تأكد من التالي:

- تثبيت بطاقة لاسلكية اختيارية بالطابعة لديك.
- إعداد شبكة الاتصال اللاسلكية وعملها على النحو الصحيح.
- توصيل الكمبيوتر المستخدم بنفس شبكة الاتصال اللاسلكية التي ترغب في إعداد الطابعة للعمل من خلالها.

1 قم بتوصيل كابل التيار الكهربائي، ثم قم بتشغيل الطابعة.

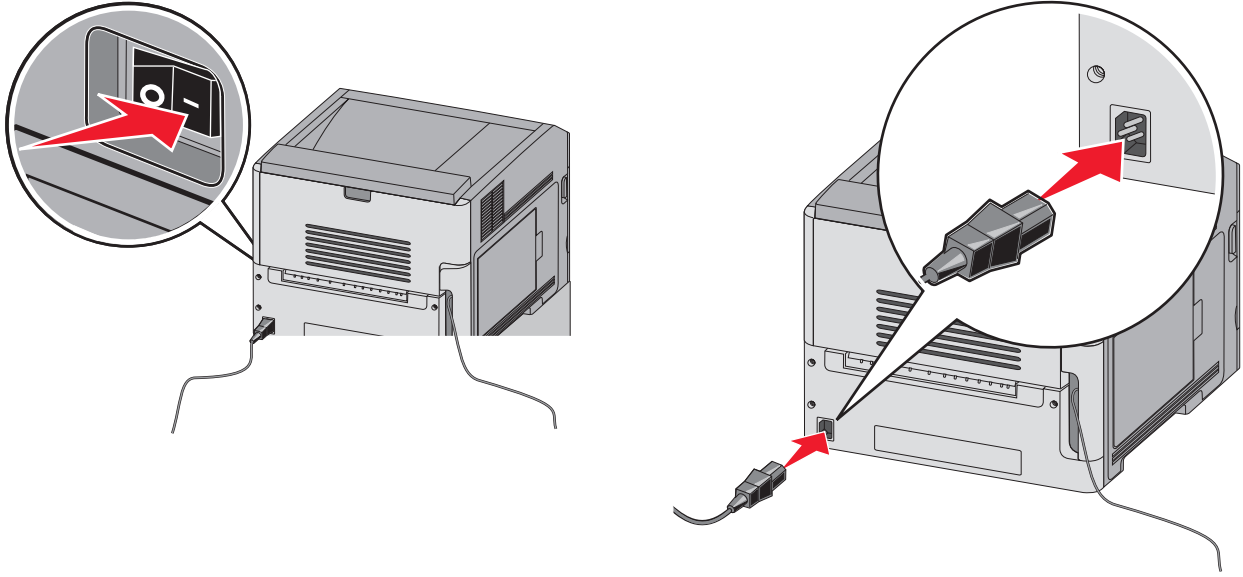


تأكد أن الطابعة والكمبيوتر في وضع التشغيل وأنها جاهزان تمامًا.



لا تقم بتوصيل كابل USB حتى تظهر لك رسالة على الشاشة تطالبك بذلك

2 أدخل القرص المضغوط الذي يخص "البرامج والمراجع".

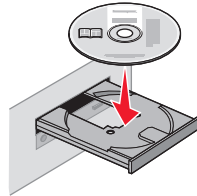

3 انقر فوق **Install** (تثبيت).


4 انقر فوق **Agree** (موافق).

5 انقر فوق **Suggested** (مقترح).

6 انقر فوق **Wireless Network Attach** (توصيل شبكة اتصال لاسلكية).

7 قم بتوصيل الكابلات وفقاً للترتيب التالي:

أ قم بشكل مؤقت بتوصيل كابل USB بين الكمبيوتر المتصل بشبكة الاتصال اللاسلكية والطابعة.

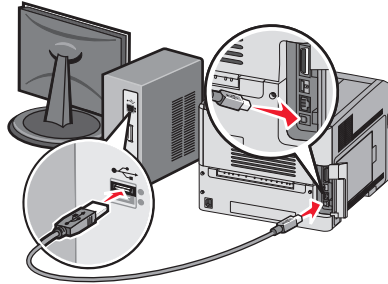

ملاحظة: بعد تهيئة الطابعة، سوف يطالبك البرنامج بفصل كابل USB المؤقت بحيث يمكنك الطباعة لاسلكياً.

ب في حالة توفر إمكانيات الفاكس في الطابعة، قم بتوصيل كابل الهاتف.

8 اتبع الإرشادات التي يتم عرضها على الشاشة لإكمال عملية تثبيت البرنامج.

9 للسماح لأجهزة الكمبيوتر الأخرى الموجودة على شبكة الاتصال اللاسلكية باستخدام الطابعة اللاسلكية، اتبع الخطوات من 2 إلى 6 والخطوة 8 بالنسبة لكل كمبيوتر.


تثبيت الطابعة للعمل عبر شبكة اتصال لاسلكية (نظام Macintosh)

الإعداد لتهيئة الطابعة

1 حدد عنوان MAC الخاص بالطابعة في الورقة المرفقة مع الطابعة. اكتب الأرقام الستة الأخيرة من عنوان MAC في الفراغ الموجود بالأسفل:

عنوان MAC: _____

2 قم بتوصيل كابل التيار الكهربائي بالطابعة، ثم بمأخذ تيار كهربائي معزول أرضياً على نحو سليم، ثم قم بتشغيل الطابعة.

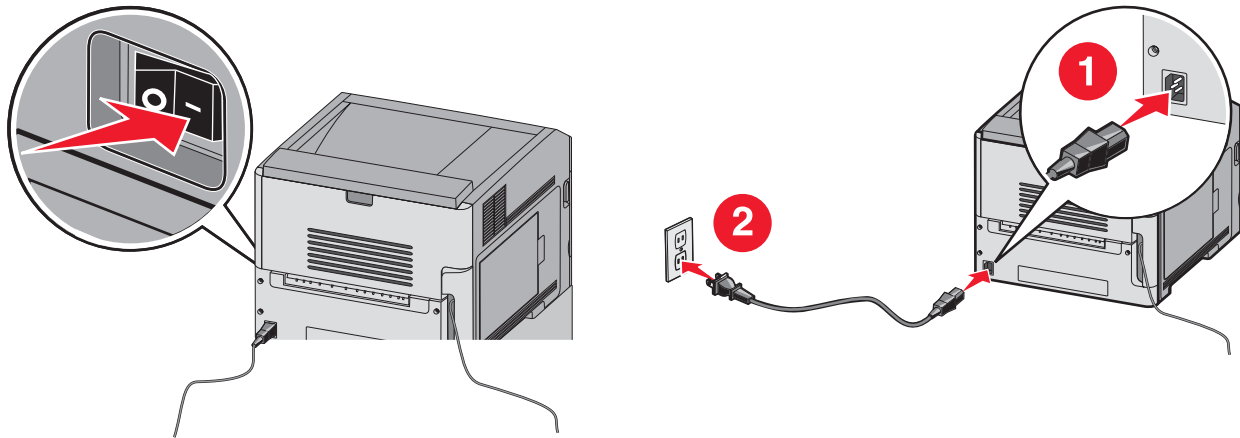

إدخال معلومات الطابعة

1 قم بالوصول إلى خيارات AirPort.

في نظام Mac OS X الإصدار 10.5 أو الأحدث

أ من القائمة Apple، اختر System Preferences (تفضيلات النظام).

ب انقر فوق Network (شبكة الاتصال).

ج انقر فوق **AirPort**.

في نظام **Mac OS X** الإصدار **10.4** والإصدارات الأقدم

أ من سطح المكتب الخاص بـ "الباحث"، اختر **Go** (انتقال) < **Applications** (التطبيقات).

ب من مجلد "التطبيقات"، انقر نقرًا مزدوجًا فوق **Internet Connect** (اتصال بالإنترنت).

ج من شريط الأدوات، انقر فوق **AirPort**.

2 من قائمة "شبكة الاتصال" المنبثقة، حدد **print server xxxxxx** (ملقم الطابعة xxxxxx)، حيث تشير xxxxxx إلى الأرقام الستة الأخيرة من عنوان **MAC** المحدد في ورقة عنوان **MAC**.

3 افتح متصفح **Safari**.

4 من قائمة "الإشارات المرجعية" المنبثقة، حدد **Show** (عرض).

5 أسفل "المجموعات"، حدد **Bonjour** أو **Rendezvous**، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق اسم الطابعة.

ملاحظة: يشار إلى التطبيق باسم **Rendezvous** في نظام التشغيل **Mac OS X** الإصدار **10.3**، إلا أن شركة **Apple Computer** تطلق عليه الآن اسم **Bonjour**.

6 من الصفحة الرئيسية في "ملقم الويب المضمن"، انتقل إلى الصفحة المخزنة فيها معلومات الإعدادات اللاسلكية.

تهيئة الطابعة للوصول اللاسلكي

1 اكتب اسم شبكة الاتصال (**SSID**) في الحقل الصحيح.

2 حدد **Infrastructure** (وضع البنية الأساسية) كوضع لشبكة الاتصال في حالة استخدام موجه لاسلكي.

3 حدد نوع الأمان الذي تستخدمه لحماية شبكة الاتصال اللاسلكية.

4 قم بإدخال معلومات الأمان اللازمة لاتصال الطابعة بشبكة الاتصال اللاسلكية.

5 انقر فوق **Submit** (إرسال).

6 افتح التطبيق **AirPort** في الكمبيوتر:

في نظام **Mac OS X** الإصدار **10.5** أو الأحدث

أ من القائمة **Apple**، اختر **System Preferences** (تفضيلات النظام).

ب انقر فوق **Network** (شبكة الاتصال).

ج انقر فوق **AirPort**.

في نظام **Mac OS X** الإصدار **10.4** والإصدارات الأقدم

أ من سطح المكتب الخاص بـ "الباحث"، اختر **Go** (انتقال) < **Applications** (التطبيقات).

ب من مجلد "التطبيقات"، انقر نقرًا مزدوجًا فوق **Internet Connect** (اتصال بالإنترنت).

ج من شريط الأدوات، انقر فوق **AirPort**.

7 من قائمة "شبكة الاتصال" المنبثقة، حدد شبكة الاتصال اللاسلكية.

تهيئة الكمبيوتر لاستخدام الطابعة لاسلكيًا

للطابعة باستخدام طابعة متصلة بشبكة اتصال، يجب على مستخدم نظام **Macintosh** تثبيت ملف "وصف طابعة **PostScript**" (والمعروف اختصارًا بـ **PPD**) مخصص وإنشاء الطابعة في "مركز الطابعة" أو الأداة المساعدة **Printer Setup Utility** لإعداد الطابعة.

1 تثبيت ملف **PPD** في الكمبيوتر:

أ قم بإدخال القرص المضغوط الذي يخص "البرامج والمراجع" في محرك الأقراص المضغوطة أو أقراص **DVD**.

ب انقر نقرًا مزدوجًا فوق حزمة برنامج التثبيت الخاصة بالطابعة.

- ج من شاشة "الترحيب"، انقر فوق **Continue** (متابعة).
- د انقر مرة أخرى فوق **Continue** (متابعة) بعد الاطلاع على الملف التمهيدي Readme.
- هـ انقر فوق **Continue** (متابعة) بعد عرض اتفاقية الترخيص، ثم انقر فوق **Agree** (موافق) لقبول بنود الاتفاقية.
- و حدد "وجهة" ثم انقر فوق **Continue** (متابعة).
- ز من شاشة "التثبيت السهل"، انقر فوق **Install** (تثبيت).
- ح اكتب كلمة مرور المستخدم، ثم انقر فوق **OK** (موافق).
- تم تثبيت كافة البرامج اللازمة على الكمبيوتر.
- ط انقر فوق **Close** (إغلاق) عند اكتمال التثبيت.

2 إضافة الطابعة:

أ للطباعة باستخدام عنوان IP:

في نظام Mac OS X الإصدار 10.5 أو الأحدث

- 1 من القائمة Apple، اختر **System Preferences** (تفضيلات النظام).
- 2 انقر فوق **Print & Fax** (طباعة وفاكس).
- 3 انقر فوق **+**.
- 4 حدد الطابعة من القائمة.
- 5 انقر فوق **Add** (إضافة).

في نظام Mac OS X الإصدار 10.4 والإصدارات الأقدم

- 1 من سطح المكتب الخاص بـ "الباحث"، اختر **Go** (انتقال) < **Applications** (التطبيقات).
 - 2 انقر نقرًا مزدوجًا فوق مجلد **Utilities** (الأدوات المساعدة).
 - 3 حدد **Printer Setup Utility** (الأداة المساعدة لإعداد الطابعة) وانقر فوقها نقرًا مزدوجًا أو حدد **Print Center** (مركز الطباعة) وانقر فوقه نقرًا مزدوجًا.
 - 4 من قائمة "الطابعة"، اختر **Add** (إضافة).
 - 5 حدد الطابعة من القائمة.
 - 6 انقر فوق **Add** (إضافة).
- ب للطباعة باستخدام AppleTalk:

في نظام Mac OS X الإصدار 10.5

- 1 من القائمة Apple، اختر **System Preferences** (تفضيلات النظام).
- 2 انقر فوق **Print & Fax** (طباعة وفاكس).
- 3 انقر فوق **+**.
- 4 انقر فوق **AppleTalk**.
- 5 حدد الطابعة من القائمة.
- 6 انقر فوق **Add** (إضافة).

في نظام Mac OS X الإصدار 10.4 والإصدارات الأقدم

- 1 من سطح المكتب الخاص بـ "الباحث"، اختر **Go** (انتقال) < **Applications** (التطبيقات).
- 2 انقر نقرًا مزدوجًا فوق مجلد **Utilities** (الأدوات المساعدة).
- 3 حدد **Print Center** (مركز الطباعة) وانقر فوقه نقرًا مزدوجًا أو حدد **Printer Setup Utility** (الأداة المساعدة لإعداد الطابعة) وانقر فوقها نقرًا مزدوجًا.
- 4 من قائمة "الطابعة"، اختر **Add** (إضافة).
- 5 اختر علامة التبويب **Default Browser** (المتصفح الافتراضي).
- 6 انقر فوق **More Printers** (مزيد من الطابعات).
- 7 من القائمة الأولى المنبثقة، اختر **AppleTalk**.

- 8 من القائمة الثانية المنبثقة، اختر **Local AppleTalk zone** (منطقة AppleTalk المحلية).
- 9 حدد الطابعة من القائمة.
- 10 انقر فوق **Add** (إضافة).

تنصيب الطابعة على شبكة اتصال سلكية

استخدم الإرشادات التالية لتنصيب الطابعة على شبكة اتصال سلكية. تنطبق هذه الإرشادات على شبكات اتصال Ethernet وشبكات الاتصال المصنوعة من الألياف البصرية.

قبل القيام بتنصيب الطابعة للعمل عبر شبكة اتصال سلكية، تأكد من التالي:

- الانتهاء من عملية الإعداد الأولي للطابعة.
- يتم توصيل الطابعة بشبكة الاتصال الخاصة بك باستخدام النوع الملائم من الكابلات.

لمستخدمي نظام Windows

- 1 أدخل القرص المضغوط الذي يخص "البرامج والمراجع".
انتظر حتى ظهور شاشة "الترحيب".
إذا لم يبدأ تشغيل القرص المضغوط بعد دقيقة واحدة، فينبغي عليك القيام بالخطوات التالية:
أ انقر فوق ، أو انقر فوق ابدأ ثم انقر فوق تشغيل.
ب في المربع "بدء البحث" أو "تشغيل"، اكتب **D:\setup.exe**، حيث يشير **D** إلى الحرف الخاص بمحرك الأقراص المضغوطة أو محرك أقراص DVD المستخدم.
- 2 انقر فوق **Install Printer and Software** (تنصيب الطابعة والبرامج).
- 3 انقر فوق **Agree** (موافق) للموافقة على اتفاقية الترخيص.
- 4 حدد **Suggested** (مقترح) ثم انقر فوق **Next** (التالي).
- ملاحظة: لتهيئة الطابعة باستخدام عنوان IP ثابت، باستخدام IPv6، أو لتهيئة الطابعات باستخدام البرامج النصية، حدد **Custom** (مخصص) واتبع الإرشادات التي يتم عرضها على الشاشة.
- 5 حدد **Wired Network Attach** (إرفاق شبكة اتصال سلكية)، ثم انقر فوق **Next** (التالي).
- 6 حدد الجهة المصنعة للطابعة من القائمة.
- 7 حدد طراز الطابعة من القائمة، ثم انقر فوق **Next** (التالي).
- 8 حدد الطابعة من قائمة الطابعات المكتشفة على شبكة الاتصال، ثم انقر فوق **Finish** (إنهاء).
- ملاحظة: في حالة عدم ظهور الطابعة التي تمت تهيئتها في قائمة الطابعات المكتشفة، انقر فوق **Add Port** (إضافة منفذ) واتبع الإرشادات التي يتم عرضها على الشاشة لإكمال عملية التنصيب.
- 9 اتبع الإرشادات التي يتم عرضها على الشاشة لإكمال عملية التنصيب.

لمستخدمي نظام Macintosh

- 1 اترك لمقم DHCP تحديد عنوان IP للطابعة.
- 2 قم بطباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال من الطابعة. للحصول على المعلومات عن طباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال، انظر [العبارة "طباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال" على الصفحة 36](#).
- 3 حدد عنوان IP الخاص بالطابعة في القسم الخاص بـ TCP/IP من صفحة إعداد شبكة الاتصال. سوف تحتاج إلى عنوان IP إذا كنت تقوم بتهيئة الوصول إلى أجهزة كمبيوتر على شبكة فرعية مختلفة عن شبكة الطابعة.

4 قم بتنصيب برامج التشغيل وأضف إليها الطابعة.

أ تثبيت ملف PPD في الكمبيوتر:

- 1 قم بإدخال القرص المضغوط الذي يخص "البرامج والمراجع" في محرك الأقراص المضغوطة أو أقراص DVD.
- 2 انقر نقرًا مزدوجًا فوق حزمة برنامج التنصيب الخاصة بالطابعة.
- 3 من شاشة "الترحيب"، انقر فوق **Continue (متابعة)**.
- 4 انقر مرة أخرى فوق **Continue (متابعة)** بعد الاطلاع على الملف التمهيدي Readme.
- 5 انقر فوق **Continue (متابعة)** بعد عرض اتفاقية الترخيص، ثم انقر فوق **Agree (موافق)** لقبول بنود الاتفاقية.
- 6 حدد "وجهة" ثم انقر فوق **Continue (متابعة)**.
- 7 من شاشة "التنصيب السهل"، انقر فوق **Install (تنصيب)**.
- 8 اكتب كلمة مرور المستخدم، ثم انقر فوق **OK (موافق)**.
- تم تثبيت كافة البرامج اللازمة على الكمبيوتر.
- 9 انقر فوق **Restart (إعادة تشغيل)** عند الانتهاء من التنصيب.

ب إضافة الطابعة:

- للطباعة باستخدام عنوان IP:

في نظام التشغيل Mac OS X الإصدار 10.5 أو أحدث

- 1 من القائمة Apple، اختر **System Preferences (تفضيلات النظام)**.
- 2 انقر فوق **Print & Fax (طباعة وفاكس)**.
- 3 انقر فوق **+**.
- 4 انقر فوق **IP**.
- 5 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.
- 6 انقر فوق **Add (إضافة)**.

في نظام Mac OS X الإصدار 10.4 والإصدارات الأقدم

- 1 من سطح المكتب الخاص بـ "الباحث"، اختر **Go (انتقال) < Applications (التطبيقات)**.
 - 2 انقر نقرًا مزدوجًا فوق **Utilities (الأدوات المساعدة)**.
 - 3 انقر نقرًا مزدوجًا فوق **Printer Setup Utility (الأداة المساعدة لإعداد الطابعة)** أو **Print Center (مركز الطباعة)**.
 - 4 من قائمة "الطابعة"، انقر فوق **Add (إضافة)**.
 - 5 انقر فوق **IP**.
 - 6 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.
 - 7 انقر فوق **Add (إضافة)**.
- للطباعة باستخدام AppleTalk:

في نظام Mac OS X الإصدار 10.5

- 1 من القائمة Apple، اختر **System Preferences (تفضيلات النظام)**.
- 2 انقر فوق **Print & Fax (طباعة وفاكس)**.
- 3 انقر فوق **+**.
- 4 انقر فوق **AppleTalk**.
- 5 حدد الطابعة من القائمة.
- 6 انقر فوق **Add (إضافة)**.

في نظام Mac OS X الإصدار 10.4 والإصدارات الأقدم

- 1 من سطح المكتب الخاص بـ "الباحث"، اختر **Go (انتقال) < Applications (التطبيقات)**.
- 2 انقر نقرًا مزدوجًا فوق **Utilities (الأدوات المساعدة)**.
- 3 انقر نقرًا مزدوجًا فوق **Print Center (مركز الطباعة)** أو **Printer Setup Utility (الأداة المساعدة لإعداد الطابعة)**.

- 4 من قائمة "الطابعة"، انقر فوق **Add** (إضافة).
- 5 اختر علامة التبويب **Default Browser** (المتصفح الافتراضي).
- 6 انقر فوق **More Printers** (مزيد من الطابعات).
- 7 من القائمة الأولى المنبثقة، اختر **AppleTalk**.
- 8 من القائمة الثانية المنبثقة، اختر **Local AppleTalk zone** (منطقة AppleTalk المحلية).
- 9 حدد الطابعة من القائمة.
- 10 انقر فوق **Add** (إضافة).

ملاحظة: إذا لم تكن الطابعة معروضة في القائمة، فربما تحتاج إلى إضافتها باستخدام عنوان IP. اتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام للمساعدة.

تغيير إعدادات المنفذ بعد تركيب منفذ داخلي جديد بشبكة اتصال

في حالة تركيب منفذ حلول داخلي (ISP) جديد خاص بشبكة اتصال من Lexmark في الطابعة، فيجب تحديث عمليات تهيئة الطابعة في أجهزة الكمبيوتر المتصلة بالطابعة حيث سيتم تخصيص عنوان IP جديد للطابعة. يجب تحديث جميع أجهزة الكمبيوتر المتصلة بالطابعة باستخدام عنوان IP الجديد هذا للتمكن من الطابعة إليه عبر شبكة الاتصال.

ملاحظات:

- إذا كان للطابعة عنوان IP ثابت سيظل كما هو، فعندئذ لن تحتاج إلى إجراء أي تغييرات على عمليات تهيئة الكمبيوتر.
- إذا تمت تهيئة أجهزة الكمبيوتر لتقوم بالطابعة بالطابعة باستخدام اسم لشبكة اتصال سيظل ثابتاً، بدلاً من استخدام عنوان IP، فعندئذ لن تحتاج إلى إجراء أي تغييرات على عمليات تهيئة الكمبيوتر.
- في حالة قيامك بإضافة منفذ حلول داخلي (ISP) لاسلكي لطابعة تمت تهيئتها من قبل لتعمل على اتصال سلكي، تأكد من أن شبكة الاتصال السلكية مفصولة عند قيامك بتهيئة الطابعة لتعمل لاسلكياً. في حالة بقاء الاتصال السلكي متصلاً، فإن التهيئة اللاسلكية ستكون، ولكن لن يتم تنشيط منفذ الحلول الداخلي (ISP) اللاسلكي. إذا تمت تهيئة الطابعة لمنفذ حلول داخلي (ISP) لاسلكي بينما لا تزال متصلة باتصال سلكي، فقم بفصل الاتصال السلكي، وقم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم قم بتشغيلها مرة أخرى. بذلك يتم تمكين منفذ الحلول الداخلي (ISP) اللاسلكي.
- يتم تنشيط اتصال شبكة اتصال واحدة في كل مرة. إذا أردت تبديل نوع الاتصال بين سلكي ولاسلكي، فستعين عليك إيقاف تشغيل الطابعة أولاً وتوصيل الكابل (للتبديل إلى اتصال سلكي) أو فصل الكابل (للتبديل إلى اتصال لاسلكي)، ثم قم بتشغيل الطابعة مرة أخرى.

لمستخدمي نظام Windows

- 1 قم بطباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال مع الإشارة إلى عنوان IP الجديد.
- 2 انقر فوق ، أو انقر فوق ابدأ ثم انقر فوق **تشغيل**.
- 3 في مربع "بدء البحث" أو "تشغيل"، اكتب **control printers**.
- 4 اضغط على **Enter** (ادخال) أو انقر فوق **OK** (موافق).
- 5 يتم فتح مجلد الطابعة.
- 5 حدد موقع الطابعة التي تم تغييرها.
- ملاحظة:** في حالة وجود أكثر من نسخة من الطابعة، قم بتحديثها جميعاً بعنوان IP الجديد.
- 6 انقر بزر الماوس الأيمن فوق الطابعة.
- 7 انقر فوق **Properties** (خصائص).
- 8 انقر فوق علامة التبويب **Ports** (المنافذ).
- 9 حدد موقع المنفذ في القائمة، ثم قم باختياره.
- 10 انقر فوق **Configure Port** (تهيئة المنفذ).

11 اكتب اسم عنوان IP الجديد في حقل "اسم الطابعة أو "عنوان IP". يمكنك العثور على عنوان IP الجديد في صفحة إعداد شبكة الاتصال التي قمت بطبعتها في الخطوة 1.

12 انقر فوق OK (موافق)، ثم انقر فوق Close (إغلاق).

لمستخدمي نظام Macintosh

- 1 قم بطباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال مع الإشارة إلى عنوان IP الجديد.
 - 2 حدد عنوان IP الخاص بالطابعة في القسم الخاص بـ TCP/IP من صفحة إعداد شبكة الاتصال. سوف تحتاج إلى عنوان IP إذا كنت تقوم بتهيئة الوصول إلى أجهزة كمبيوتر على شبكة فرعية مختلفة عن شبكة الطابعة.
 - 3 إضافة الطابعة:
- للطباعة باستخدام عنوان IP:

في نظام التشغيل Mac OS X الإصدار 10.5 أو أحدث

- أ من القائمة Apple، اختر System Preferences (تفضيلات النظام).
- ب انقر فوق Print & Fax (طباعة وفاكس).
- ج انقر فوق +.
- د انقر فوق IP.
- هـ اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.
- و انقر فوق Add (إضافة).

في نظام Mac OS X الإصدار 10.4 والإصدارات الأقدم

- أ من القائمة "انتقال"، اختر Applications (التطبيقات).
 - ب انقر نقرًا مزدوجًا فوق Utilities (الأدوات المساعدة).
 - ج انقر نقرًا مزدوجًا فوق Printer Setup Utility (الأداة المساعدة لإعداد الطابعة) أو Print Center (مركز الطابعة).
 - د من قائمة "الطابعة"، انقر فوق Add (إضافة).
 - هـ انقر فوق IP.
 - و اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.
 - ز انقر فوق Add (إضافة).
- للطباعة باستخدام AppleTalk:

في نظام Mac OS X الإصدار 10.5

- أ من القائمة Apple، اختر System Preferences (تفضيلات النظام).
- ب انقر فوق Print & Fax (طباعة وفاكس).
- ج انقر فوق +.
- د انقر فوق AppleTalk.
- هـ حدد الطابعة من القائمة.
- و انقر فوق Add (إضافة).

في نظام Mac OS X الإصدار 10.4 والإصدارات الأقدم

- أ من القائمة "انتقال"، اختر Applications (التطبيقات).
- ب انقر نقرًا مزدوجًا فوق Utilities (الأدوات المساعدة).
- ج انقر نقرًا مزدوجًا فوق Print Center (مركز الطابعة) أو Printer Setup Utility (الأداة المساعدة لإعداد الطابعة).
- د من قائمة "الطابعة"، انقر فوق Add (إضافة).
- هـ اختر علامة التبويب Default Browser (المتصفح الافتراضي).
- و انقر فوق More Printers (مزيد من الطابعات).

- ز من القائمة الأولى المنبثقة، اختر **AppleTalk**.
- ح من القائمة الثانية المنبثقة، اختر **Local AppleTalk zone (منطقة AppleTalk المحلية)**.
- ط حدد الطابعة من القائمة.
- ي انقر فوق **Add (إضافة)**.

إعداد الطابعة عبر المنفذ التسلسلي

في الطابعة عبر المنفذ التسلسلي، يتم نقل البيانات بمعدل وحدة بت في كل مرة. على الرغم من أن الطابعة عبر المنفذ التسلسلي عادة ما تكون أبطأ من الطابعة عبر المنفذ المتوازي، إلا أنها تعتبر الخيار المفضل عندما يتعلق الأمر ببعد المسافة بين الطابعة والكمبيوتر، أو في حالة عدم توفر واجهة توصيل بمعدل نقل أفضل.

بعد تثبيت المنفذ التسلسلي، ستحتاج إلى تهيئة الطابعة والكمبيوتر بحيث يمكنهما الاتصال ببعضهما البعض. تأكد من أنك قمت بتوصيل الكابل التسلسلي بالمنفذ التسلسلي الموجود بالطابعة.

1 قم بتعيين المعلومات في الطابعة:

- أ من لوحة تحكم الطابعة، انتقل إلى القائمة التي تتضمن إعدادات المنفذ.
- ب حدد القائمة الفرعية المتضمنة إعدادات المنفذ التسلسلي.
- ج قم بإجراء أية تغييرات ضرورية في إعدادات الطابعة عبر المنفذ التسلسلي.
- د قم بحفظ الإعدادات الجديدة.
- هـ قم بطباعة صفحة إعدادات قائمة.

2 قم بتثبيت برنامج تشغيل الطابعة:

- أ أدخل القرص المضغوط الذي يخص **"البرامج والمراجع"**. يتم تشغيل القرص المضغوط تلقائيًا.
- إذا لم يتم تشغيل القرص المضغوط تلقائيًا، فقم بإجراء التالي:
- 1 انقر فوق ، أو انقر فوق **ابدأ** ثم انقر فوق **تشغيل**.
- 2 في المربع **"بدء البحث"** أو **"تشغيل"**، اكتب **D:\setup.exe**، حيث يشير **D** إلى الحرف الخاص بمحرك الأقراص المضغوطة أو محرك أقراص DVD المستخدم.

ب انقر فوق **Install Printer and Software (تثبيت الطابعة والبرامج)**.

ج انقر فوق **Agree (موافق)** لقبول اتفاقية ترخيص برنامج الطابعة.

د انقر فوق **Custom (مخصص)**.

هـ تأكد من تحديد الإعداد **"تحديد المكونات"**، ثم انقر فوق **Next (التالي)**.

و تأكد من تحديد **"محلي"**، ثم انقر فوق **Next (التالي)**.

ز حدد الجهة المصنعة للطابعة من القائمة.

ح حدد طراز الطابعة من القائمة، ثم انقر فوق **Add Printer (إضافة طابعة)**.

ط انقر فوق **+** بجانب طراز الطابعة أسفل **"تحديد المكونات"**.

ي تأكد من وجود المنفذ الصحيح أسفل **"تحديد المكونات"**. هذا هو المنفذ الذي يتم من خلاله توصيل الكابل التسلسلي بالكمبيوتر. في حالة عدم إتاحة المنفذ الصحيح، حدد المنفذ أسفل القائمة **"تحديد منفذ"**، ثم انقر فوق **Add Port (إضافة منفذ)**.

ك قم بإجراء أية تغييرات تهيئة ضرورية في الإطار **"إضافة منفذ جديد"**. انقر فوق **Add Port (إضافة منفذ)** لإنهاء إجراء إضافة المنفذ.

ل تأكد من تحديد المربع الموجود بجوار طراز الطابعة المحددة.

م حدد أي برنامج اختياري آخر تريد تثبيته، ثم انقر فوق **Next (التالي)**.

ن انقر فوق **Finish (إنهاء)** لإكمال تثبيت برنامج الطابعة.

3 قم بتعيين معلومات منفذ الاتصالات (COM):

بعد تثبيت برنامج تشغيل الطابعة، يجب تعيين معلومات المنفذ التسلسلي في منفذ الاتصالات (COM) المخصص لبرنامج تشغيل الطابعة.

ويجب أن تتطابق معلمات المنفذ التسلسلي في منفذ الاتصالات مع معلمات المنفذ التسلسلي المعنية في الطابعة.

أ افتح "إدارة الأجهزة".

1 انقر فوق ، أو انقر فوق ابدأ ثم انقر فوق تشغيل.

2 في مربع "بدء البحث" أو "تشغيل"، اكتب **devmgmt.msc**.

3 اضغط على **Enter** (ادخال) أو انقر فوق **OK** (موافق).

يتم فتح "إدارة الأجهزة".

ب انقر فوق **+** لتوسيع قائمة المنافذ المتوفرة.

ج حدد منفذ الاتصالات الذي قمت من خلاله بتوصيل الكابل التسلسلي بالكمبيوتر (مثال: COM1).

د انقر فوق **Properties** (خصائص).

هـ في علامة التبويب "إعدادات المنفذ"، قم بتعيين معلمات المنفذ التسلسلي على نفس معلمات المنفذ التسلسلي في الطابعة. ابحث عن إعدادات الطابعة أسفل العنوان "تسلسلي" في صفحة "إعدادات القوائم" التي قمت بطباعتها من قبل.

و انقر فوق **OK** (موافق)، ثم أغلق جميع الإطارات.

ز قم بطباعة صفحة اختبار للتحقق من تثبيت الطابعة. عند طباعة صفحة اختبار بنجاح، يكون إعداد الطابعة قد اكتمل.

تحميل الورق والوسائط الخاصة

يشرح هذا القسم كيفية تحميل الأدراج سعة 250 و 550 و 2000 ورقة ووحدة التغذية متعددة الأغراض. كما يشتمل على معلومات عن اتجاه الورق وتعيين "حجم الورق" و"نوع الورق"، وربط الأدراج وإلغاء ربطها.

إعداد "حجم الورق" و"نوع الورق"

يتم تحديد إعداد "حجم الورق" بواسطة موضع موجهات الورق في الدرج، وهذا في جميع الأدراج ماعدا وحدة التغذية متعددة الأغراض. ويجب تعيين إعداد "حجم الورق" بالنسبة لوحدة التغذية متعددة الأغراض يدويًا. وإعداد المصنع الافتراضي بالنسبة لإعداد "نوع الورق" هو "ورق عادي". ويجب تعيين إعداد "نوع الورق" يدويًا بالنسبة لجميع الأدراج التي لا تحتوي على ورق عادي.

- 1 تأكد من تشغيل الطابعة وظهور الرسالة **Ready (جاهزة)**.
 - 2 من لوحة تحكم الطابعة، اضغط على .
 - 3 اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Paper Menu (قائمة الورق)**، ثم اضغط على .
 - 4 اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Paper Size/Type (حجم/نوع الورق)**، ثم اضغط على .
 - 5 اضغط على أزرار الأسهم حتى يظهر الدرج الصحيح، ثم اضغط على .
 - 6 اضغط على أزرار الأسهم حتى ظهور  بجوار الحجم الصحيح، ثم اضغط على .
 - 7 اضغط على أزرار الأسهم حتى يظهر إعداد "نوع الورق" الصحيح، ثم اضغط على .
- تظهر الرسالة **Ready (جاهزة)**.

تهيئة إعدادات الورق العامة

"حجم الورق العام" هو إعداد مُعرَّف من قبل المستخدم يُتيح لك الطباعة على أحجام ورق لم يسبق تعيينها في قوائم الطابعة. قم بتعيين إعداد "حجم الورق" للدرج المحدد على الوضع "عام" وذلك عندما لا يكون الحجم الذي تريده متوفرًا من قائمة "حجم الورق". ثم حدد كل إعدادات الحجم "عام" التالية للورق:

- وحدات القياس (المليمتر أو البوصة)
- عرض الاتجاه الطولي
- ارتفاع الاتجاه الطولي
- اتجاه التغذية

ملاحظة: أصغر حجم "عام" مدعوم هو 70 × 127 ملم (2.8 × 5 بوصات)؛ وأكبر حجم هو 216 × 356 ملم (8.5 × 14 بوصة).

حدد وحدة قياس

- 1 تأكد من تشغيل الطابعة وظهور الرسالة **Ready (جاهزة)**.
- 2 من لوحة تحكم الطابعة، اضغط على .
- 3 اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Paper Menu (قائمة الورق)**، ثم اضغط على .
- 4 اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Universal Setup (الإعداد العام)**، ثم اضغط على .

5 اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Units of Measure** (وحدات القياس)، ثم اضغط على ☒.

6 اضغط على أزرار الأسهم حتى يظهر ☒ بجانب وحدة القياس الصحيحة، ثم اضغط على ☒.

تظهر الرسالة **Submitting Selection** (إرسال التحديد)، متبوعة بقائمة **Universal Setup** (الإعداد العام).

حدد ارتفاع الورق وعرضه

تحديد قياس معين للارتفاع والعرض لحجم الورق "عام" (في الاتجاه الطولي) يُتيح للطابعة دعم الحجم، بما في ذلك دعم الميزات القياسية مثل الطباعة على الوجهين وطباعة عدة صفحات في ورقة واحدة.

1 من قائمة "الإعداد العام"، اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Portrait Width** (عرض الاتجاه الطولي)، ثم اضغط على ☒.

2 اضغط على أزرار الأسهم لتغيير إعداد عرض الورق، ثم اضغط على ☒.

تظهر الرسالة **Submitting Selection** (إرسال التحديد)، متبوعة بقائمة **Universal Setup** (الإعداد العام).

3 اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Portrait Height** (ارتفاع الاتجاه الطولي)، ثم اضغط على ☒.

4 اضغط على أزرار الأسهم لتغيير إعداد ارتفاع الورق، ثم اضغط على ☒.


تظهر الرسالة **Submitting Selection** (إرسال التحديد)، متبوعة بقائمة **Universal Setup** (الإعداد العام).

تحميل الدرجين القياسيين أو الاختياريين سعة 250 ورقة أو 550 ورقة


على الرغم من أن الدرج سعة 250 ورقة والدرج سعة 550 ورقة مختلفان من حيث المظهر، فإنهما يتطلبان استخدام عملية تحميل الورق نفسها. استخدم هذه الإرشادات لتحميل الورق في أي من الدرجين:

1 اسحب الدرج إلى الخارج.


ملاحظة: لا تقم بإزالة الأدراج أثناء طباعة إحدى المهام أو أثناء ظهور الرسالة **Busy** (مشغولة) على الشاشة. فالقيام بذلك قد يؤدي إلى حدوث انحشار للورق.

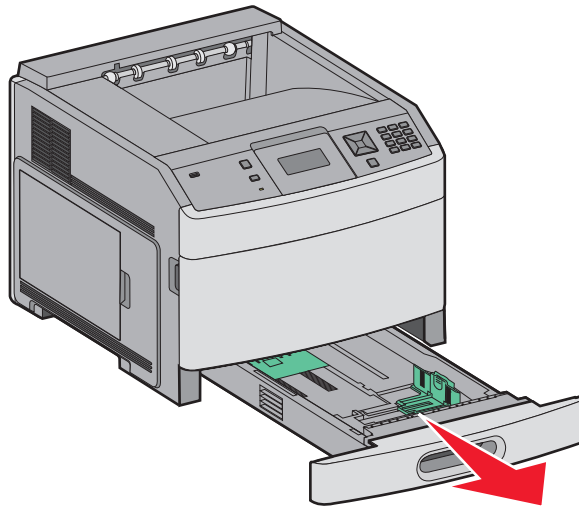

2 اضغط على لسان موجه العرض نحو الداخل كما هو موضح، وحرك موجه العرض إلى الموضع الصحيح الملائم لحجم الورق الذي تم تحميله.

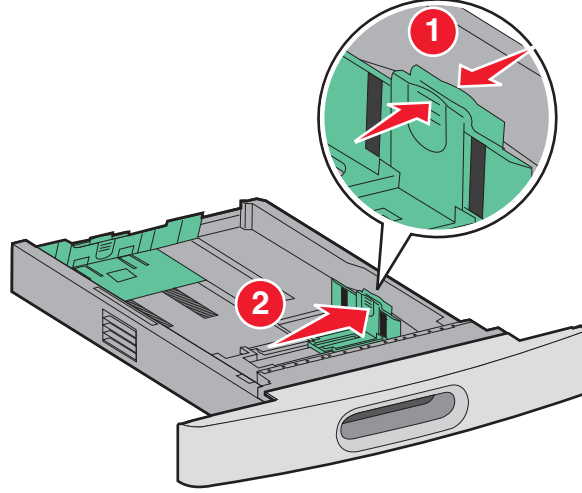


3 قم بفتح موجه الطول، اضغط على لسان موجه الطول نحو الداخل كما هو موضح، وحرك الموجه إلى الموضع الصحيح الملائم لحجم الورق الذي تم تحميله.

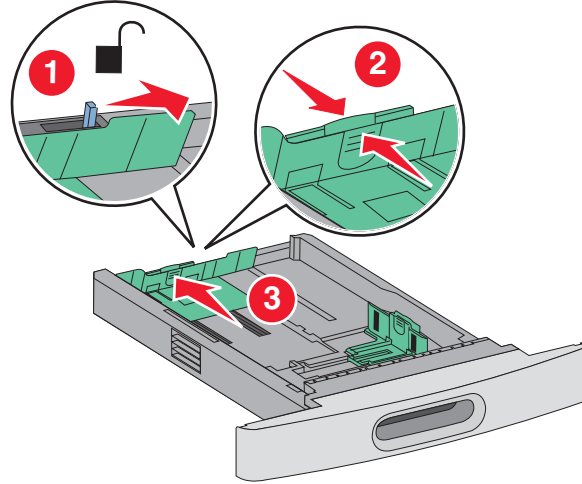

ملاحظات:


- استخدم مؤشرات الحجم الموجودة على الجزء السفلي من الدرج للمساعدة في تحديد موضع الموجهات.
 - بالنسبة لأحجام الورق القياسية، قم بإغلاق موجه الطول.
- 4** قم بثني الورق للخلف والأمام لتفكيكه ثم قم بتهويلته. لا تقم بطي أو تجعيد الورق. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.

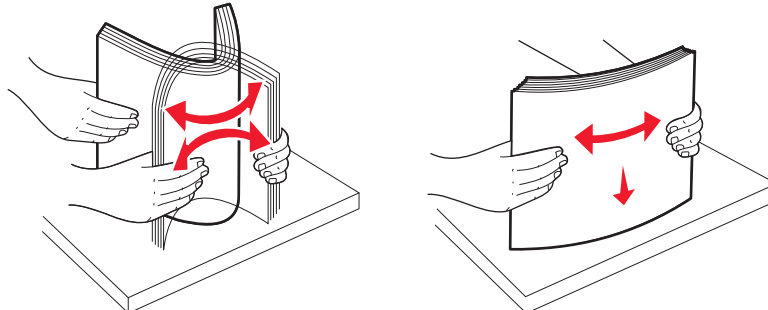


5 قم بتحميل رزمة الورق:

- وجه الطباعة لأسفل بالنسبة للطباعة على وجه واحد
- وجه الطباعة لأعلى بالنسبة للطباعة على الوجهين

ملاحظة: ينبغي تحميل الورق في الأدراج بطريقة مختلفة إذا تم تركيب وحدة الإنهاء StapleSmart™ II الاختيارية.

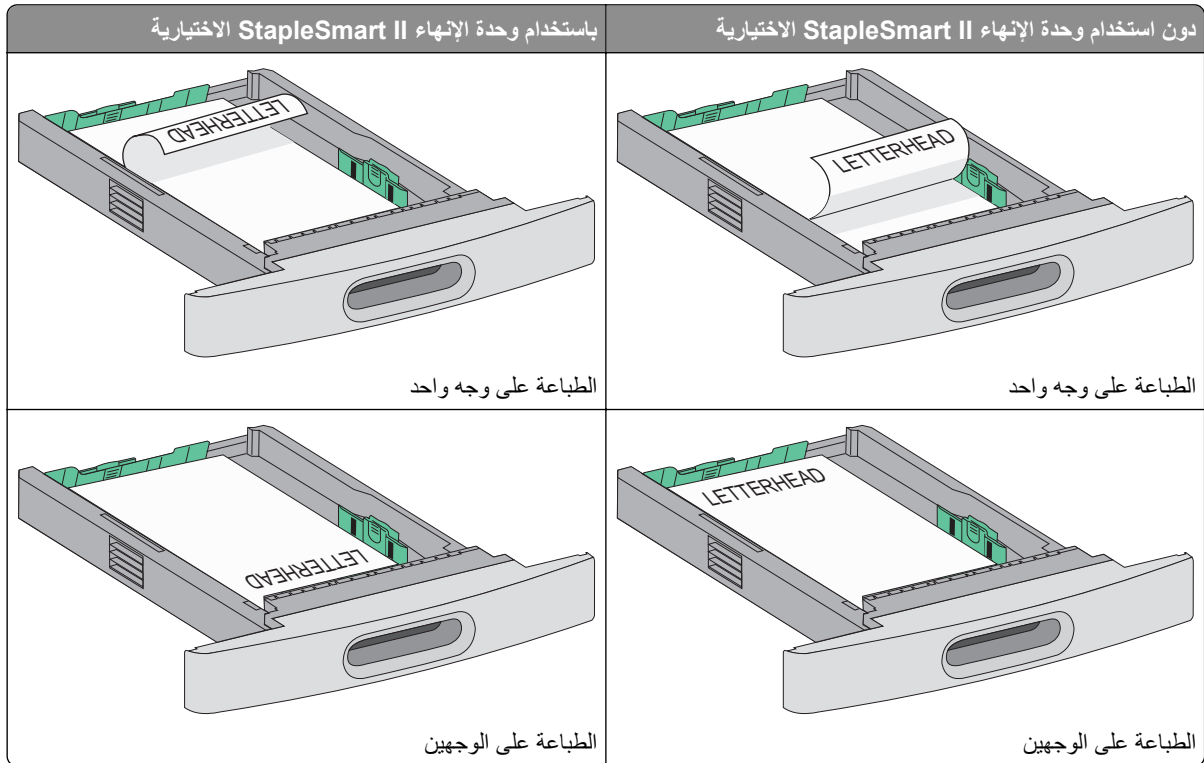


ملاحظة: لاحظ خط الحد الأقصى لتعبئة الورق الموجود على جانب الدرج والذي يشير إلى أقصى ارتفاع لتحميل الورق. لا تحاول تحميل الدرج بكمية زائدة.

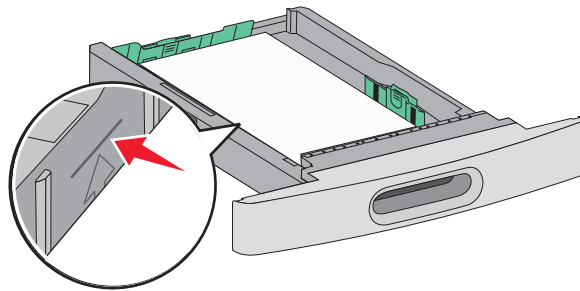

6 إذا لزم الأمر، قم بضبط موجهات الورق لتلامس جوانب حزمة الورق برفق، وقم بإغلاق موجه الطول بالنسبة لأحجام الورق الموضحة على الدرج.

7 قم بإدخال الدرج.

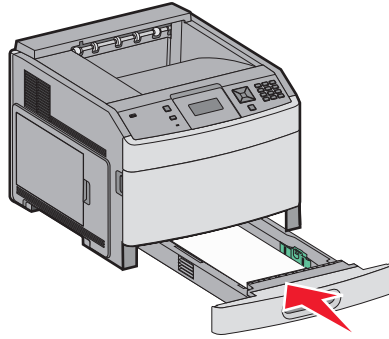


8 في حالة تحميل نوع ورق مختلف عن النوع الذي تم تحميله في الدرج مسبقًا، قم بتغيير إعداد "نوع الورق" للدرج من لوحة تحكم الطابعة.


تحميل الدرج سعة 2000 ورقة

1 اسحب الدرج إلى الخارج.


2 اسحب موجه العرض لأعلى وحركه إلى الوضع المناسب لحجم الورق المحمل.

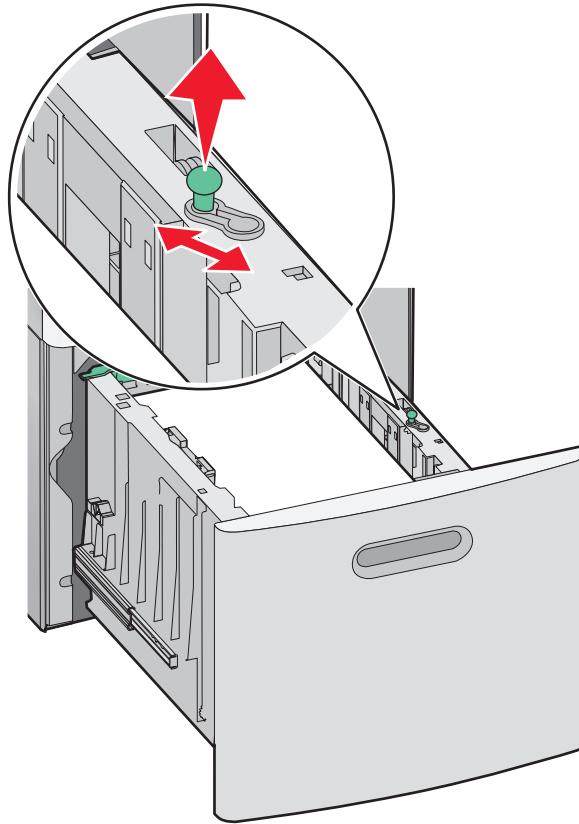


3 قم بفتح موجه الطول.

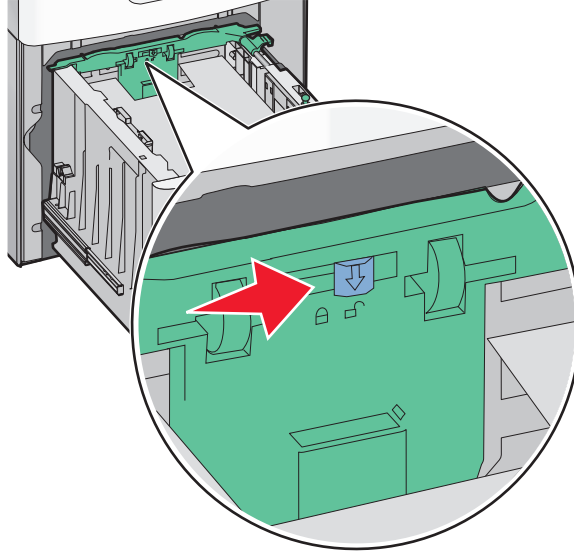

4 ادفع مزلاج تحرير موجه الطول لرفع موجه الطول، ثم اسحب الموجه إلى الوضع الصحيح المناسب لحجم الورق المحمل، ثم قم بإغلاق الموجه.

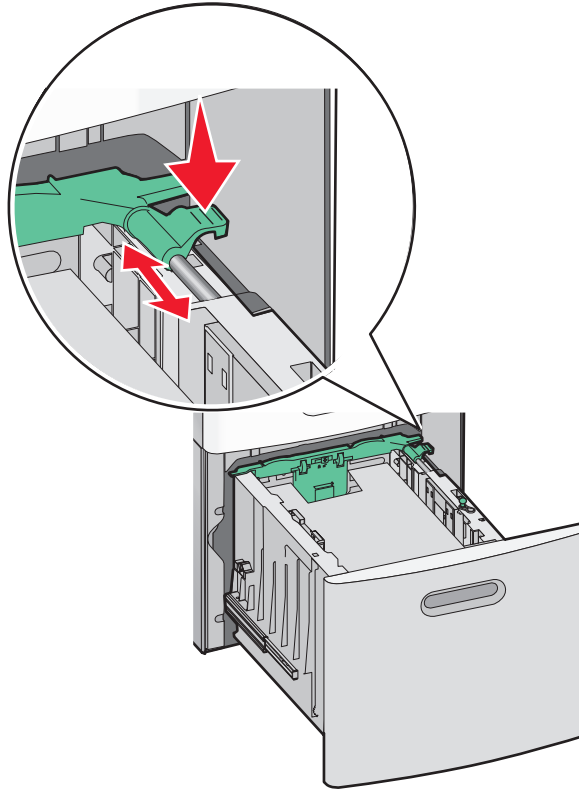


5 قم بثني الورق للخلف والأمام لتفكيكه، ثم قم بتهويلته. لا تقم بطي الورق أو تجعيده. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.

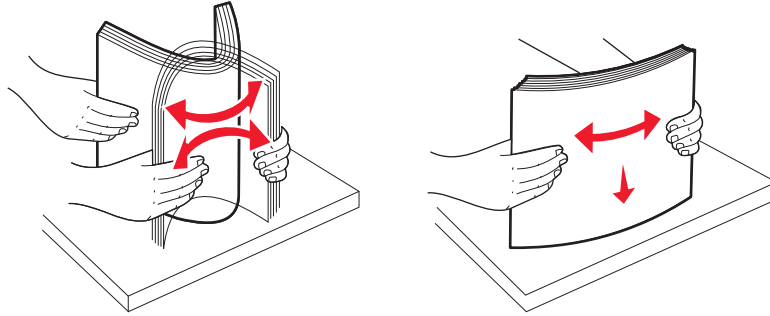


6 قم بتحميل رزمة الورق:


- وجه الطباعة لأسفل بالنسبة للطباعة على وجه واحد
- وجه الطباعة لأعلى بالنسبة للطباعة على الوجهين

ملاحظة: ينبغي تحميل الورق في الأدراج بطريقة مختلفة إذا تم تركيب وحدة الإنهاء StapleSmart II الاختيارية.

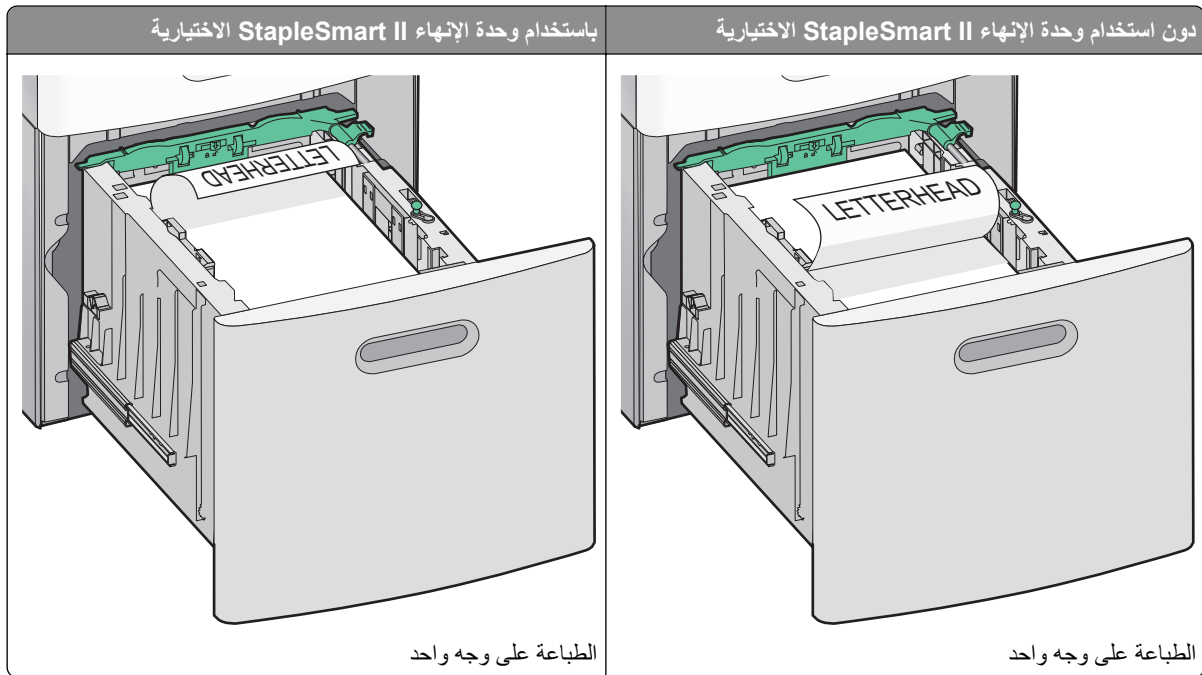

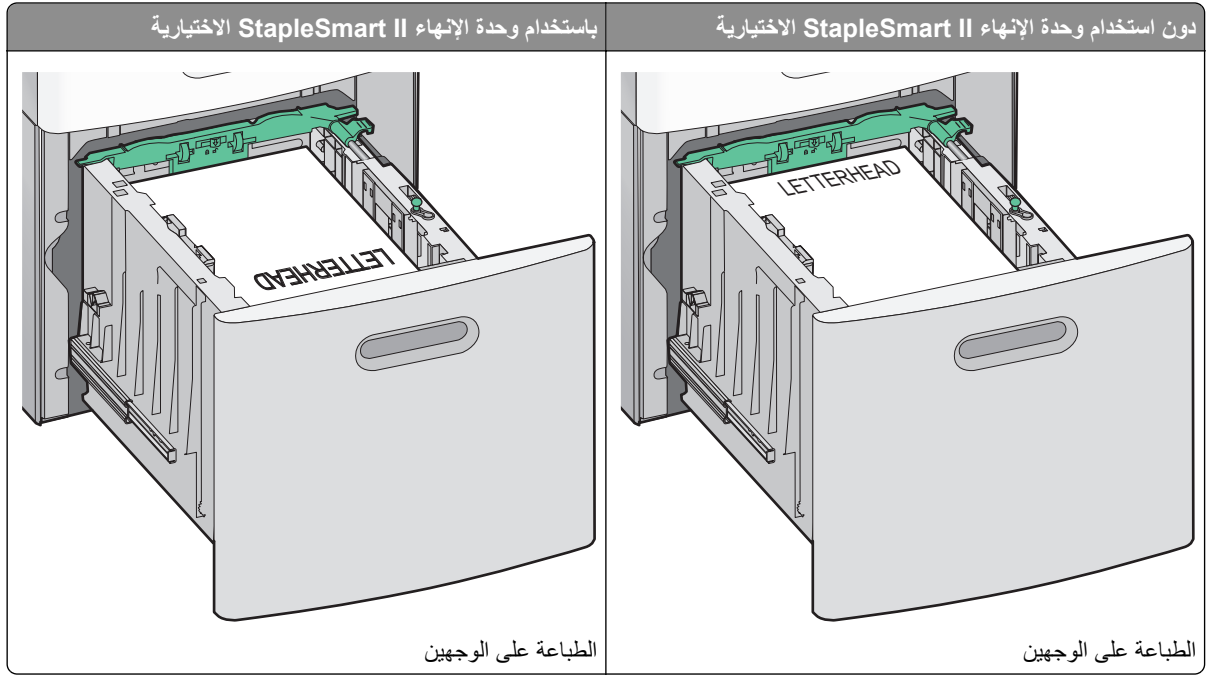


ملاحظة: لاحظ خط الحد الأقصى لتعبئة الورق الموجود على جانب الدرج والذي يشير إلى أقصى ارتفاع لتحميل الورق. لا تحاول تحميل الدرج بكمية زائدة.

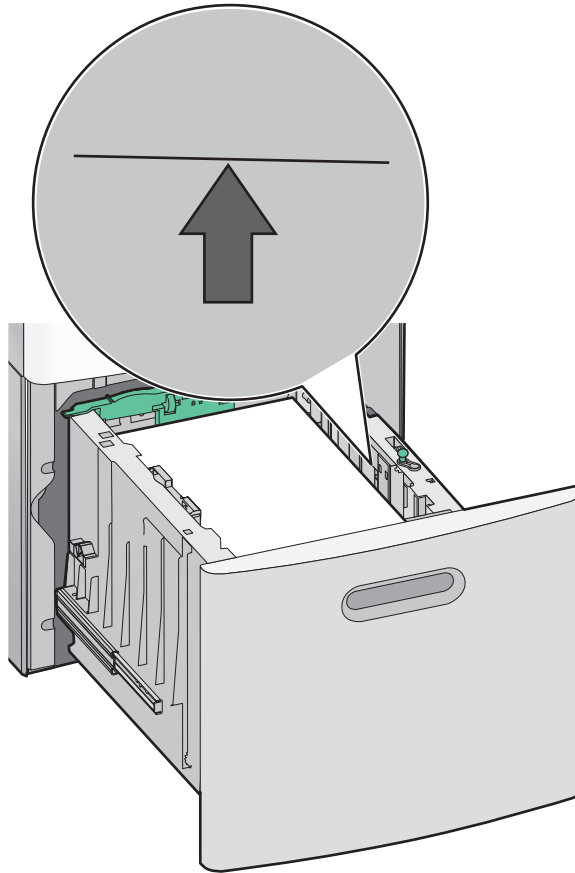


7 قم بإدخال الدرج.

تحميل وحدة التغذية متعددة الأغراض


1 اضغط على مزلاج التحرير، ثم اسحب باب وحدة التغذية متعددة الأغراض نحو الأسفل .

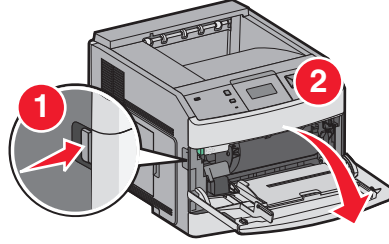

2 اسحب الامتداد للخارج حتى يتم فرده بالكامل.

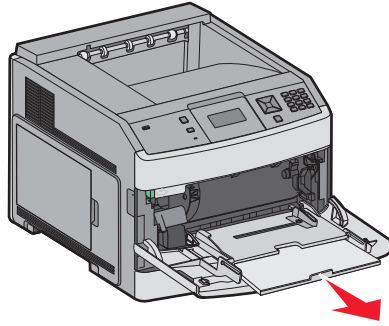

3 اضغط على موجه العرض وحركه إلى أقصى اليمين.

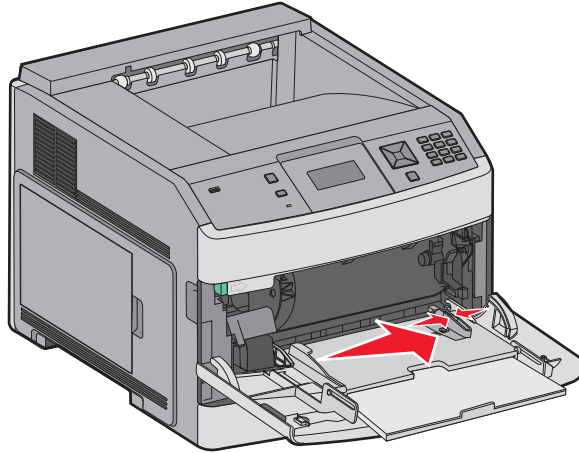


4 قم بثنى الورق أو الوسائط الخاصة إلى الأمام والخلف لتفكيكها من بعضها، ثم قم بتهويتها. لا تقم بثنيتها أو تجعيدها. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.

		المصقات الورقية
		الأظرف
		الورق الشفاف*
* تجنب لمس وجه الطباعة بالورق الشفاف. توخ الحذر كي لا تترك خدوشًا عليها.		

5 قم بتحميل الورق أو الوسائط الخاصة. ادفع رزمة الورق برفق إلى داخل وحدة التغذية متعددة الأغراض حتى تتوقف.

دون استخدام وحدة الإنهاء StapleSmart II الاختيارية	باستخدام وحدة الإنهاء StapleSmart II الاختيارية
الطباعة على وجه واحد	الطباعة على وجه واحد

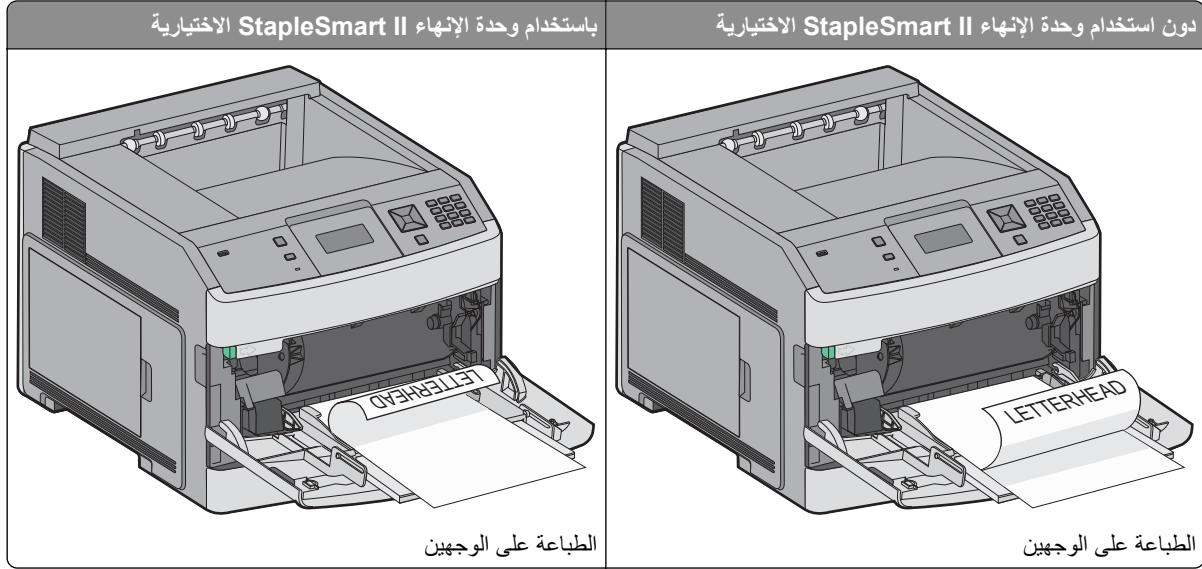

ملاحظات:

- لا تتجاوز الارتفاع الأقصى لرزمة الورق بدفع الورق عنوة أسفل محدد ارتفاع رزمة الورق.
- تجنب تحميل أو غلق الطابعة أثناء طباعة إحدى المهام.
- قم بتحميل نوع واحد وحجم واحد من الوسائط في المرة الواحدة.
- قم بتحميل الأظرف بحيث يكون الجانب الذي به الألسنة لأسفل ولليسار كما هو موضح على الدرج.

تحذير—تلف محتمل: تجنب استخدام أظرف عليها طابع بريدي أو مشابك أو دبائيس أو فتحات أو بطانات مطلية أو مواد لاصقة ذاتيًا. قد تتسبب مثل هذه الأظرف في إحداث تلف شديد في الطابعة.

6 اضبط موجه العرض حتى يلامس حافة رزمة الورق برفق. تأكد من عدم وضع الورق بشكل مضغوط في وحدة التغذية متعددة الأغراض ووجوده في وضع مستو وعدم انثنائه أو تجعده.


7 من لوحة تحكم الطابعة، قم بتعيين "حجم الورق" و"نوع الورق".

تحميل وحدة تغذية الأظرف


1 اضبط دعامة الأظرف بما يتناسب مع طول الظرف الذي تقوم بتحميله.

- الأظرف القصيرة — قم بإغلاق دعامة الأظرف تمامًا.
- الأظرف متوسطة الطول — قم بتمديد دعامة الأظرف إلى وضع المنتصف.
- الأظرف الطويلة — قم بفتح دعامة الأظرف تمامًا.

2 ارفع وزن الظرف للخلف نحو الطابعة.

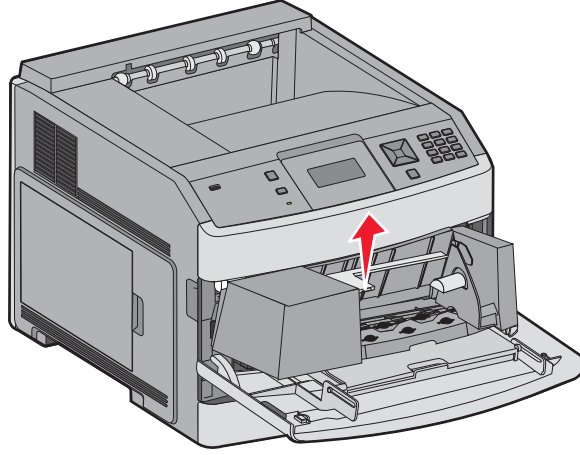


3 حرك موجه العرض إلى اليمين.

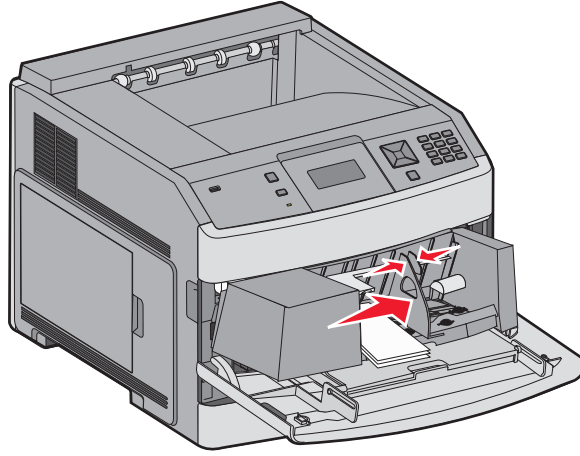


4 قم بتجهيز الأظرف للتحميل.

قم بثني الأظرف إلى الخلف وإلى الأمام لتفكيكها، ثم قم بتهويتها. لا تقم بطي أو تجعيد الورق. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.

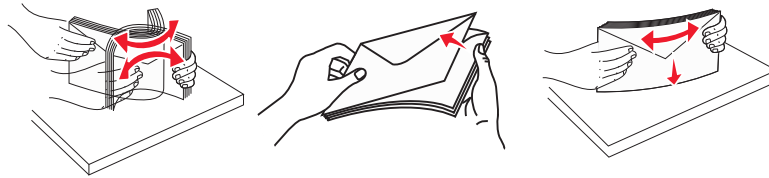

5 قم بتحميل مجموعة الأظرف بحيث تكون أسنتها متجهة إلى أسفل.

تحذير—تلف محتمل: تجنب استخدام أظرف عليها طابع بريدية أو مشابك أو دبائيس أو فتحات أو بطانات مطلية أو مواد لاصقة ذاتيًا. قد تتسبب مثل هذه الأظرف في إحداث تلف شديد في الطابعة.

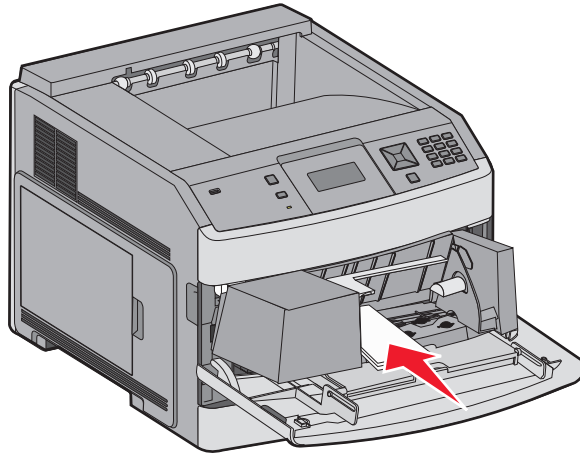

ملاحظة: لا تتجاوز الارتفاع الأقصى لرمزة الورق بدفع الورق عنوة أسفل محدد ارتفاع رزمة الورق.

6 اضبط موجه العرض حتى يلامس حافة رزمة الورق برفق.

7 اخفض ثقل الأطراف بحيث يلمس مجموعة الأظرف.

8 من لوحة تحكم الطابعة، قم بتعيين "حجم الورق" و"نوع الورق".

ربط الأدراج وإلغاء ربطها

ربط الأدراج

تتجلى فائدة ميزة ربط الأدراج عند التعامل مع مهام الطباعة الكبيرة أو النسخ المتعددة. فعندما يكون أحد الأدراج المرتبطة فارغاً، تتم التغذية بالورق من الدرج المرتبط التالي. عندما تكون إعدادات "حجم الورق" و"نوع الورق" هي نفس الإعدادات لأية أدراج، فإنه يتم ربط هذه الأدراج تلقائياً.

تقوم الطابعة تلقائياً باستشعار إعداد "حجم الورق" وفقاً لوضع موجهات الورق في كل درج، ماعدا وحدة التغذية متعددة الأغراض. يمكن للطابعة استشعار أحجام الورق A4 وA5 وJIS B5 وLetter وLegal وExecutive وحجم الورق العام. يمكن ربط وحدة التغذية متعددة الأغراض والأدراج التي تستخدم أحجام ورق أخرى يدوياً باستخدام قائمة "حجم الورق" المتاحة من قائمة "حجم/نوع الورق".

ملاحظة: لربط وحدة التغذية متعددة الأغراض، يجب ضبط "تهيئة الوحدة متعددة الأغراض" على وضع "الدرج" في قائمة "الورق" حتى يتسنى ظهور "الحجم الخاص بوحدة التغذية متعددة الأغراض" كعنصر قائمة.

يجب ضبط إعداد "نوع الورق" لكافة الأدراج من قائمة "نوع الورق" المتاحة من قائمة "حجم/نوع الورق".

إلغاء ربط الأدراج

تختلف إعدادات الأدراج التي تم إلغاء ربطها عن إعدادات أية أدراج أخرى.

لإلغاء ربط أحد الأدراج، قم بتغيير الإعدادات التالية للدرج بحيث لا تتطابق مع إعدادات أي درج آخر:

- Paper Type (نوع الورق) (على سبيل المثال: Plain Paper (ورق عادي)، أو Letterhead (ورق ذي رأسية)، أو Custom Type <x> (نوع مخصص <x>))

تصف أسماء Paper Type (نوع الورق) سمات الورق. إذا كانت الأدراج التي تم ربطها تحمل نفس الاسم الذي يصف نوع الورق الذي تستخدمه على أفضل نحو ممكن، قم بتخصيص اسم مختلف لنوع الورق على الدرج مثل Custom Type <x> (نوع مخصص <x>)، أو حدد الاسم المخصص الخاص بك.

- Paper Size (حجم الورق) (على سبيل المثال: letter، أو A4، أو statement)

قم بتحميل حجم مختلف من الورق لتغيير إعداد Paper Size (حجم الورق) في درج ما تلقائياً. إعدادات Paper Size (حجم الورق) في وحدة التغذية متعددة الأغراض ليست تلقائية، لذلك يجب ضبطها يدوياً من قائمة Paper Size (حجم الورق).

تحذير—تلف محتمل: لا تقم بتخصيص اسم Paper Type (نوع ورق) لا يصف بدقة نوع الورق المحمل في الدرج. تتفاوت درجة حرارة المصهر تبعاً لنوع الورق المحدد. قد لا تتم معالجة الورق على النحو الصحيح في حالة اختيار Paper Type (نوع ورق) غير دقيق.

ربط حاويات الإخراج

تتسع حاوية الإخراج القياسية لما يصل إلى 350 أو 550 ورقة زنة 20 رطلاً، وفقاً لطراز الطابعة. إذا كنت بحاجة إلى سعة إخراج إضافية، فيمكنك شراء حاويات إخراج اختيارية أخرى.

ملاحظة: لا تدعم جميع حاويات الإخراج كل أنواع وأحجام الورق.

تتيح لك عملية ربط حاويات الإخراج إنشاء مصدر إخراج واحد بحيث تتمكن الطابعة من نقل المخرجات تلقائياً إلى حاوية الإخراج التالية المتاحة.

- 1 تأكد من تشغيل الطابعة وظهور الرسالة **Ready (جاهزة)**.
- 2 من لوحة تحكم الطابعة، اضغط على .
- 3 اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Paper Menu (قائمة الورق)**، ثم اضغط على .
- 4 اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Bin Setup (إعداد حاوية)**، ثم اضغط على .
- 5 اضغط على أزرار الأسهم حتى يظهر الدرج الصحيح، ثم اضغط على .
- 6 اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Configure Bins (تهيئة الحاويات)**، ثم اضغط على .
- 7 اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Link (ربط)**، ثم اضغط على .

تغيير اسم نوع مخصص <X>

يمكنك استخدام "ملقم الويب المضمن" أو الأداة المساعدة MarkVision™ لتحديد اسم آخر غير النوع المخصص <X> لكل نوع من أنواع الورق المخصص التي قمت بتحميلها. عند تغيير اسم نوع مخصص <X>، تعرض القوائم الاسم الجديد بدلاً من النوع المخصص <X>.

لتغيير اسم نوع مخصص <X> من "ملقم الويب المضمن":

- 1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان بمتصفح الويب.
- ملاحظة:** إذا كنت لا تعرف عنوان IP الخاص بالطابعة، فقم بطباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.
- 2 انقر فوق **Settings (الإعدادات)**.
- 3 أسفل "الإعدادات الافتراضية"، انقر فوق **Paper Menu (قائمة الورق)**.
- 4 انقر فوق **Custom Names (أسماء مخصصة)**.
- 5 اكتب اسماً لنوع الورق في مربع اسم مخصص <X>.
- ملاحظة:** سيحل هذا الاسم المخصص محل النوع المخصص <X> ضمن كل من قائمة "الأنواع المخصصة" وقائمة "حجم/نوع الورق".
- 6 انقر فوق **Submit (إرسال)**.
- 7 انقر فوق **Custom Types (الأنواع المخصصة)**.
- تظهر الرسالة **Custom Types (الأنواع المخصصة)** متبوعة بالاسم المخصص الخاص بك.
- 8 حدد إعداد "نوع الورق" من القائمة المجاورة للاسم المخصص الخاص بك.
- 9 انقر فوق **Submit (إرسال)**.

إرشادات عن الورق والوسائط الخاصة

إرشادات الورق

خصائص الورق

تؤثر خصائص الورق التالية على جودة الطباعة والموثوقية. ولذا يجب مراعاة تلك الخصائص عند تقييم مجموعة الورق الجديدة.

ملاحظة: للحصول على معلومات تفصيلية حول البطاقات والملصقات، انظر "دليل البطاقات والملصقات" المتاح على موقع Lexmark على العنوان www.lexmark.com/publications.

الوزن

يمكن للطباعة القيام تلقائيًا بتغذية ورق يتراوح وزنه من 60 إلى 176 جم/م² (16 إلى 47 رطلًا) من الورق ذي التحبب الطولي. قد لا يكون الورق الذي يقل وزنه عن 60 جم/م² (ورق سندات بوزن 16 رطلًا) صلبًا بصورة كافية لتتم تغذيته بشكل صحيح، مما يؤدي إلى انحشار الورق. وللحصول على أفضل أداء، استخدم ورقًا ذا تحبب طولي بوزن 75 جم/م² (ورق سندات بوزن 20 رطلًا). بالنسبة للورق الأصغر من 182 × 257 ملم (7.2 × 10.1 بوصات)، نوصي باستخدام ورق بوزن 90 جم/م² (24 رطلًا) أو أثقل.

التجعد

التجعد هو ميل الوسائط إلى الانحناء عند الحواف. يمكن أن يتسبب التجعد الزائد في حدوث مشكلات خاصة بتغذية الورق. وقد يحدث التجعد بعد مرور الورق خلال الطباعة، حيث يتعرض لدرجات حرارة عالية. قد يؤدي تخزين الورق دون تغليف في ظروف حارة أو رطبة أو باردة أو جافة -حتى في حالة وجوده في الأدراج- إلى المساهمة في تجعد الورق قبل الطباعة، مما قد يتسبب في حدوث مشكلات في عملية التغذية.

نعومة الورق

تؤثر نعومة الورق على جودة الطباعة بشكل مباشر. إذا كان الورق خشنًا جدًا، فلا يمكن لمسحوق الحبر الانصهار عليه بشكل صحيح. إذا كان الورق أملسًا جدًا، فيمكن أن يتسبب في حدوث مشاكل للتغذية بالورق أو جودة الطباعة. استخدم دائمًا الورق الذي تتراوح نعومته بين 100 و300 نقطة من نقاط Sheffield، ومع ذلك، فإن درجة النعومة التي تقع بين 150 و250 نقطة من نقاط Sheffield تؤدي إلى الحصول على أفضل جودة للطباعة.

محتوى الرطوبة

يؤثر مقدار الرطوبة في الورق على كل من جودة الطباعة وقدرة الطباعة على تغذية الورق بشكل صحيح. اترك الورق في غلافه الأصلي لحين استخدامه. يعمل هذا على الحد من تعرض الورق لتغيرات الرطوبة مما قد يؤثر بالسلب على الأداء.

قم بتكييف الورق مع الظروف البيئية قبل الطباعة عن طريق تخزينه في غلافه الأصلي في نفس بيئة الطباعة لمدة تتراوح بين 24 و48 ساعة قبل الطباعة. عليك بإزالة هذه المدة لتصل إلى عدة أيام إذا كانت بيئة التخزين أو النقل مختلفة تمامًا عن بيئة الطباعة. كما قد يتطلب الورق السميكة فترة أطول لتكييف مع ظروف البيئة.

اتجاه التحبب

يشير التحبب إلى محاذاة ألياف الورق في الورقة الواحدة. يكون التحبب *طوليًا*، بمعنى أنه يكون باتجاه طول الورق، أو *عرضيًا* باتجاه عرض الورق. بالنسبة للورق الذي يتراوح وزنه من 60 إلى 176 جم/م² (16 إلى 47 رطلًا)، فإنه يوصى بالورق ذي التحبب الطولي. بالنسبة للورق الذي يزيد وزنه عن 176 جم/م²، فإنه يوصى بالورق ذي التحبب العرضي.

محتوى الألياف

معظم ورق التصوير الجاف عالي الجودة مصنوع من لب الخشب المعالج كيميائيًا بنسبة 100%. يوفر هذا المحتوى درجة عالية من الثبات للورق، مما يقلل من مشكلات تغذية الورق ويساهم في الحصول على جودة طباعة أفضل. الورق الذي يحتوي على ألياف، مثل القطن، يمكن أن يؤثر بالسلب على عملية معالجة الورق.

للاطلاع على معلومات تفصيلية حول الورق الذي يحتوي على ألياف معاد تدويرها، انظر [العبارة "استخدام الورق المعاد تدويره" على الصفحة 66](#).

أنواع الورق غير المقبولة

تُشير نتائج الاختبارات إلى وجود خطورة في استخدام أنواع الورق التالية مع طابعات الليزر:

- الورق المعالج كيميائياً والمستخدم لإنشاء نُسخ دون استخدام ورق الكربون، ويُعرف كذلك باسم *الورق غير الكربوني*.
- الورق المطبوع مسبقاً الذي يحتوي على مواد كيميائية قد يلوث الورق.
- الأوراق المطبوعة مسبقاً والتي قد تتأثر بدرجة الحرارة داخل وحدة الصهر بالطابعة.
- الورق المطبوع مسبقاً الذي يتطلب محاذاة (موضع الطباعة الدقيق على الصفحة) أكبر من ± 2.3 مم (± 0.9 بوصة)، مثل نماذج التعرف الضوئي على الأحرف (OCR). في بعض الحالات، يمكن ضبط المحاذاة باستخدام برنامج تطبيقي للطباعة بنجاح على هذه النماذج.
- الورق المطلي (ورق السندات القابل للمسح) أو الورق الصناعي أو الورق الحراري.
- الورق ذو الحواف الخشنة أو الورق ذو السطح الخشن أو الثقيل أو الورق المجعد.
- الورق المعاد تدويره الذي لا يفي بمتطلبات EN12281:2002 (الاختبارات الأوروبية).
- الورق الذي يقل وزنه عن 60 جم/م² (16 رطلاً).
- المستندات أو النماذج متعددة الأجزاء.

لمعرفة مزيد من المعلومات حول شركة Lexmark، تفضل بزيارة www.lexmark.com. ويمكن التعرف على معلومات عامة حول الاستدامة من خلال ارتباط **Environmental Sustainability** (الاستدامة البيئية).

تحديد الورق

إن استخدام الورق المناسب يمنع حدوث حالات انحشار الورق ويساعد في الحصول على طباعة خالية من المشاكل.

للمساعدة في تقادي انحشار الورق أو جودة الطباعة الرديئة:

- دائماً استخدم ورق جديد غير تالف.
- قبل تحميل الورق، تعرف على جانب الطباعة الموصى به. عادة ما يشار إلى هذه المعلومات على عبوة الورق.
- لا تستخدم ورق تم قصه أو تشذيبه باليد.
- لا تخلط بين أحجام أو أوزان أو أنواع الوسائط في نفس المصدر؛ حيث يؤدي هذا الخلط إلى انحشار الورق.
- لا تستخدم الورق المطلي ما لم يتم تصميمه خصيصاً لطباعة الصور الفوتوغرافية الإلكترونية.

تحديد النماذج المطبوعة مسبقاً والورق ذي الرأسية

استخدم هذه الإرشادات لتحديد النماذج المطبوعة مسبقاً والورق ذي الرأسية:

- استخدم الورق ذا التحبب الطولي للورق الذي يبلغ وزنه 60–90 جم/م² (ورق سندات بوزن 16 إلى 24 رطلاً).
- استخدم فقط النماذج والورق ذي الرأسية المطبوع باستخدام طريقة طباعة الأوفسيت الحجرية أو الطباعة المنقوشة.
- تجنب استخدام الورق ذي الأسطح الخشنة أو الثقيلة.

استخدم الورق المطبوع باستخدام الأحبار المقاومة للحرارة والمصممة للاستخدام في ناسخات ورق التصوير الجاف. يجب أن يتحمل الحبر درجات الحرارة حتى 230 درجة مئوية (446 فهرنهايت) دون حدوث تلاشٍ له أو إطلاق انبعاثات خطيرة. استخدم الأحبار التي لا تتأثر بمادة الصمغ الموجودة في مسحوق الحبر. تقي الأحبار المعدة بالأكسدة أو القائمة على الزيوت، بوجه عام، بهذه المتطلبات؛ أما أحبار عصارة الأشجار فقد لا تفي بهذه المتطلبات. إذا ساورتك الشكوك، فاتصل بمزود الورق.

يجب أن تتحمل الأوراق المطبوعة مسبقاً مثل الورق ذي الرأسية درجات حرارة تصل إلى 230 درجة مئوية (446 فهرنهايت) دون أن يسيل الحبر أو أن يطلق انبعاثات خطيرة.

استخدام الورق المُعاد تدويره

نظرًا لأن شركة Lexmark تهتم بقضايا حماية البيئة، فإنها تدعم استخدام الورق المُعاد تدويره والمنتج خصيصًا ليتم استخدامه في طابعات الليزر (التي تعمل بتقنية التصوير الضوئي الإلكتروني).

بينما لا يمكن الجزم بشكل قاطع بأن كافة أنواع الورق المُعاد تدويره ستتم تغذيتها في الطابعة بنجاح، إلا أن شركة Lexmark تعمل بدأب على اختبار ورق الناسخة المقصود المُعاد تدويره المتوفر بالسوق العالمي. يتم إجراء هذه الاختبارات العلمية بدقة بالغة وبشكل منظم. يتم أخذ عوامل كثيرة في الاعتبار سواء كل على حدة أو بشكل كامل، والتي تتضمن ما يلي:

- كمية نفايات ما بعد الاستخدام (تختبر شركة Lexmark ما يصل إلى 100% من إجمالي نفايات ما بعد الاستخدام).
- ظروف درجة الحرارة والرطوبة (تُحاكي غرف الاختبار الأحوال الجوية في كافة أنحاء العالم).
- نسبة الرطوبة (يجب أن يحتوي الورق التجاري على نسبة رطوبة منخفضة: 4-5%).
- مقاومة الانثناء ودرجة الصلابة الملائمة تعنيان تغذية الورق على النحو الأمثل بالطابعة.
- السمك (يؤثر في الكم الذي يمكن تحميله في الدرج).
- خشونة السطح (تُقاس بوحدات شيفلد، وتؤثر في درجة وضوح المطبوعات ودرجة ثبات مسحوق الحبر على الورق).
- احتكاك السطح (يحدد درجة سهولة فصل الورق).
- التحبب والتكوين (يؤثران على التجعد، الذي يؤثر أيضًا على آليات سلوك الورق أثناء انتقاله في الطابعة).
- السطوع والمادة (المظهر والإحساس).

أصبح الورق المُعاد تدويره أفضل من أي وقت مضى، إلا أن نسبة المحتوى المُعاد تدويره في الورق تؤثر في درجة التحكم في العناصر الأخرى. وبالرغم من أن الورق المُعاد تدويره يُعد طريقة جيدة للطباعة مع الوفاء بالمسؤولية تجاه البيئة، إلا أنه ليس بالمثالي. غالبًا ما تتولد عن الطاقة اللازمة لإزالة الحبر والتعامل مع المواد الإضافية مثل المواد الملونة و"الصمغ" انبعاثات كربونية أكثر من تلك الناجمة عن إنتاج الورق العادي. لكن استخدام الورق المُعاد تدويره يُتيح إمكانية إدارة الموارد ككل بشكل أفضل.

تهتم شركة Lexmark بوجه عام باستخدام الورق مع الشعور بالمسؤولية، وتعتمد في ذلك على عمليات تقييم دورة حياة منتجاته. للتعرف أكثر على تأثير الطابعات على البيئة، أجرت الشركة عددًا من عمليات تقييم دورة حياة المنتجات ووجدت أن الورق هو المساهم الرئيسي (بما يصل إلى 80%) في الانبعاثات الكربونية الناتجة خلال العمر الافتراضي الكامل للجهاز (بدءًا من التصميم وحتى انتهاء العمر الافتراضي). يرجع هذا إلى عمليات تصنيع الورق التي تحتاج إلى طاقة كبيرة.

ولذا، تسعى شركة Lexmark إلى توعية العملاء والشركاء بشأن تقليل تأثير الورق. ويُعد استخدام الورق المُعاد تدويره أحد السبل لتحقيق ذلك. كما يُعد تجنب الاستهلاك الزائد عن الحاجة أو غير الضروري للورق طريقة أخرى. شركة Lexmark مؤهلة بما يكفي لمساعدة العملاء على تقليل نفايات الطباعة والنسخ. علاوة على ذلك، تشجع الشركة شراء الورق من الموزعين الذين يبدون التزامهم بممارسات الغابات المستدامة.

لا تعتمد شركة Lexmark موزعين محددين، ولكن يتم الاحتفاظ بقائمة منتجات المحول للتطبيقات الخاصة. إلا أن إرشادات اختيار الورق التالية ستساعد على تقليل تأثير الطباعة على البيئة:

1 قلل استهلاك الورق إلى الحد الأدنى.

2 اختر بعناية مصدر الألياف الخشبية. اشتر من موزعين معتمدين من قبل منظمات مثل مجلس الإشراف على الغابات (FSC) أو برنامج مساندة خطط إصدار الشهادات للغابات (PEFC). تضمن هذه الاعتمادات أن الجهة المصنعة للورق تستخدم عينة خشبية مصدرها القائمين على إدارة الغابات الذين يتبعوا ممارسات تتسم بالشعور بالمسؤولية تجاه البيئة والمجتمع في إدارة الغابات والحفاظ عليها.

3 اختر الورق الأكثر ملاءمة لاحتياجات الطباعة: ورق عادي 75 أو 80 جم/م² أو ورق معتمد أو ورق ذو وزن أقل أو ورق معاد تدويره.

تخزين الورق

استخدم إرشادات تخزين الورق هذه للمساعدة في تجنب انحشار الورق وجودة الطباعة غير المنتظمة:

- للحصول على أفضل النتائج، قم بتخزين الورق حيث تكون درجة الحرارة 21 درجة مئوية (70 درجة فهرنهايت) والرطوبة النسبية 40%. توصي الغالبية العظمى من الجهات المصنعة للملصقات بالطباعة في درجة حرارة تتراوح بين 18 و 24 درجة مئوية (65 إلى 75 درجة فهرنهايت) برطوبة نسبية تتراوح بين 40 و 60%.
- قم بتخزين الورق في علب كرتونية إذا أمكن ذلك، على منصة نقالة أو رف بدلاً من وضعها على الأرض مباشرة.
- قم بتخزين الحزم المنفردة على سطح مستو.
- لا تضع أي شيء فوق حزم الورق.

أحجام الورق وأنواعه وأوزانه المدعومة

تعرض الجداول التالية معلومات حول مصادر الورق القياسية والاختيارية وأنواع الورق التي تدعمها.

ملاحظة: بالنسبة لأحجام الورق غير المدرجة بالقائمة، حدد حجم الورق الأكبر والأقرب للحجم المطلوب.

لمزيد من المعلومات عن البطاقات والملصقات، انظر "ليل البطاقات والملصقات" على موقع الويب الخاص بشركة Lexmark.

أحجام الورق التي تدعمها الطابعة

ملاحظة: يتوفر درج اختياري قابل للضبط على "وضع عام" سعة 250 ورقة للأحجام الأصغر من A5، مثل بطاقات الفهرسة.

حجم الورق	الأبعاد	الأدراج سعة 250 ورقة أو الأدراج سعة 550 ورقة (القياسية أو الاختيارية)	الدرج الاختياري سعة 2000 ورقة	وحدة التغذية متعددة الأغراض	وحدة الطباعة على الوجهين
A4	210 × 297 ملم (8.3 × 11.7 بوصة)	✓	✓	✓	✓
A5	148 × 210 ملم (5.8 × 8.3 بوصة)	✓	X	✓	✓
A6 ^{1,2}	105 × 148 ملم (4.1 × 5.8 بوصة)	X	X	✓	X
JIS B5	182 × 257 ملم (7.2 × 10.1 بوصة)	✓	X	✓	✓
Letter	216 × 279 ملم (8.5 × 11 بوصة)	✓	✓	✓	✓
Legal	216 × 356 ملم (8.5 × 14 بوصة)	✓	✓	✓	✓
Executive	184 × 267 ملم (7.3 × 10.5 بوصة)	✓	X	✓	✓
Oficio ¹	216 × 340 ملم (8.5 × 13.4 بوصة)	✓	X	✓	✓
Folio ¹	216 × 330 ملم (8.5 × 13 بوصة)	✓	X	✓	✓
Statement ¹	140 × 216 ملم (5.5 × 8.5 بوصة)	✓	X	✓	X

¹ لا يظهر هذا الحجم في قائمة "حجم الورق" إلا عند إيقاف تشغيل "استشعار حجم الدرج". لمزيد من المعلومات، اتصل بـ "مركز دعم العملاء".

² تدعم هذا الحجم حاوية الإخراج القياسية فقط.

³ يقوم إعداد الحجم هذا بتنسيق الصفحة على 356 × 216 ملم (8.5 × 14 بوصة) ما لم يتم تحديد الحجم بواسطة البرنامج التطبيقي.

⁴ لدعم الطباعة على الوجهين، ينبغي أن يتراوح العرض "العام" ما بين 148 ملم (5.8 بوصة) و 216 ملم (8.5 بوصة)؛ وينبغي أن يتراوح الطول "العام" ما بين 182 ملم (7.2 بوصة) و 356 ملم (14 بوصة).

حجم الورق	الأبعاد	الأدراج سعة 250 ورقة أو الأدراج سعة 550 ورقة (القياسية أو الاختيارية)	الدرج الاختياري سعة 2000 ورقة	وحدة التغذية متعددة الأغراض	وحدة الطباعة على الوجهين
Universal ^{3,4}	138 × 210 ملم (5.5 × 8.3 بوصات) حتى 216 × 356 ملم (8.5 × 14 بوصة)	✓	X	✓	X
	70 × 127 ملم (2.8 × 5 بوصات) حتى 216 × 356 ملم (8.5 × 14 بوصات)	X	X	✓	X
	148 × 182 ملم (5.8 × 7.7 بوصات) حتى 216 × 356 ملم (8.5 × 14 بوصة)	✓	X	✓	✓
Envelope 7 3/4 ((Monarch	98 × 191 ملم (3.9 × 7.5 بوصات)	X	X	✓	X
Envelope 9	98 × 225 ملم (3.9 × 8.9 بوصات)	X	X	✓	X
Envelope 10	105 × 241 ملم (4.1 × 9.5 بوصات)	X	X	✓	X
DL Envelope	110 × 220 ملم (4.3 × 8.7 بوصات)	X	X	✓	X
أظرف أخرى	98 × 162 ملم (3.9 × 6.4 بوصات) حتى 176 × 250 ملم (6.9 × 9.8 بوصات)	X	X	✓	X
1 لا يظهر هذا الحجم في قائمة "حجم الورق" إلا عند إيقاف تشغيل "استشعار حجم الدرج". لمزيد من المعلومات، اتصل بـ "مركز دعم العملاء". 2 تدعم هذا الحجم حاوية الإخراج القياسية فقط. 3 يقوم إعداد الحجم هذا بتنسيق الصفحة على 216 × 356 ملم (8.5 × 14 بوصة) ما لم يتم تحديد الحجم بواسطة البرنامج التطبيقي. 4 لدعم الطباعة على الوجهين، ينبغي أن يتراوح العرض "العام" ما بين 148 ملم (5.8 بوصات) و 216 ملم (8.5 بوصات)؛ وينبغي أن يتراوح الطول "العام" ما بين 182 ملم (7.2 بوصات) و 356 ملم (14 بوصة).					

أنواع وأوزان الورق الذي تدعمه الطباعة

يدعم مشغل الطباعة أوزان الورق 60–176 جم/م² (16–47 رطلاً). يدعم مسار الطباعة على الوجهين أوزان الورق 63–170 جم/م² (17–45 رطلاً).

نوع الورق	أدراج ورق سعة 250- أو 550- ورقة (قياسي أو اختياري)	درج اختياري سعة 2000 ورقة	وحدة التغذية متعددة الاستخدامات	طباعة على الجانبين
ورق • ورق عادي • ورق فاخر • ملونة • مخصص • ورق ذو رأسية • خفيف • ثقيل • مطبوعة مسبقاً • خشن/قطن • معاد تدويره	✓	✓	✓	✓
البطاقات	✓	X	✓	✓
الأظرف	X	X	✓	X
الملصقات ¹ • ورق • فينيل	✓	X	✓	² ✓
الورق الشفاف	✓	X	✓	X
¹ لطباعة الملصقات، تحتاج إلى استخدام منظف خاص لوحدة صهر الملصقات المضمّن مع الخرطوشة الخاصة المطلوبة لتطبيق الملصقات. ² قد تكون الملصقات المصممة بصورة خاصة، كملصقات الأدوية، مدعومة للطباعة على الجانبين.				

أنواع وأوزان الورق التي تدعمها حاويات الإخراج

استخدم هذا الجدول لتحديد وجهات الإخراج الممكنة لمهام الطباعة التي تستخدم أنواع وأوزان ورق مدعومة. يتم إدراج سعة الورق لكل حاوية إخراج بين قوسين. يتم حساب عمليات تقييم سعة الورق على أساس الورق زنة 75 جم/م² (20 رطلاً).

تدعم وحدة الإنهاء أوزان الورق 60 – 176 جم/م² (16 – 47 رطلاً).

نوع الورق	حاوية إخراج قياسية (350 أو 550 ورقة)	أجهزة اختيارية		
		وحدة توسيع الإخراج (550 ورقة) أو وحدة تجميع الإخراج عالية السعة (1850 ورقة)	صندوق بريد يحتوي على خمس حاويات (500 ورقة) ¹	وحدة الإنهاء II StapleSmart™ (500 ورقة) ²
الورق	✓	✓	✓	✓
• عادي				
• ورق السندات				
• ملون				
• مخصص				
• ورق ذو رأسية				
• خفيف				
• ثقيل				
• الورق المطبوع مسبقاً				
• ورق خشن/قطني				
• ورق معاد تدويره				
البطاقات	✓	✓	X	X
الأظرف	✓	✓	X	X
الملصقات ³	✓	✓	X	X
• الورق				
• ملصقات الفينيل				
الورق الشفاف	✓	✓	X	X
¹ يدعم أوزان الورق 60 - 90 جم/م² (16 - 24 رطلاً) ² بحد أقصى 50 صفحة من الورق زنة 75 جم/م² (20 رطلاً) لكل حزمة تم تدبيسها. قد تختلف النتائج عند استخدام ورق أثقل وزناً. ³ تتطلب طباعة الملصقات استخدام منظم خاص بوحدة صهر الملصقات والذي يتم تضمينه مع الخرطوشة الخاصة المطلوبة لاستعمالات الملصقات.				

الطباعة

يغطي هذا الفصل الطباعة وتقارير الطباعة وإلغاء المهام. تحديد ومعالجة الورق والوسائط الخاصة من الأمور التي من شأنها التأثير على مدى موثوقية طباعة المستندات. لمزيد من المعلومات، انظر [العبارة "تجنب انحشار الورق" على الصفحة 80](#) و [العبارة "تخزين الورق" على الصفحة 66](#).

طباعة مستند

- 1 من قائمة "الورق" بلوحة تحكم الطباعة، قم بتعيين "نوع الورق" و "حجم الورق" ليتوافقا مع الورق الذي تم تحميله.
- 2 إرسال مهمة الطباعة:

لمستخدمي نظام Windows

- أ أثناء فتح المستند، انقر فوق **File (ملف) < Print (طباعة)**.
- ب انقر فوق **Properties (خصائص) أو Preferences (تفضيلات) أو Options (خيارات) أو Setup (إعدادات)**، ثم اضبط الإعدادات حسب الحاجة.
- ملاحظة: لطباعة حجم أو نوع ورق معين، اضبط إعدادات حجم أو نوع الورق لتتوافق مع الورق الذي تم تحميله أو حدد الدرج أو وحدة التغذية المناسبة.
- ج انقر فوق **OK (موافق)**، ثم انقر فوق **Print (طباعة)**.

لمستخدمي نظام Macintosh

- أ قم بتخصيص الإعدادات حسب الحاجة في مربع الحوار "إعداد الصفحة":
- 1 أثناء فتح المستند، اختر **File (ملف) < Page Setup (إعداد الصفحة)**.
- 2 اختر حجم الورق أو قم بإنشاء حجم مخصص يتوافق مع الورق الذي تم تحميله.
- 3 انقر فوق **OK (موافق)**.
- ب قم بتخصيص الإعدادات حسب الحاجة في مربع الحوار "طباعة":
- 1 أثناء فتح أحد المستندات، اختر **File (ملف) < Print (طباعة)**.
- 2 انقر فوق مثلث إظهار الخيارات لمشاهدة مزيد من الخيارات إذا استلزم الأمر ذلك.
- 3 من مربع الحوار "طباعة" والقوائم المنبثقة، اضبط الإعدادات حسب الحاجة.
- ملاحظة: للطباعة على نوع ورق معين، اضبط إعداد نوع الورق ليتوافق مع الورق الذي تم تحميله أو حدد الدرج أو وحدة التغذية المناسبة.
- 3 انقر فوق **Print (طباعة)**.

الطباعة على الوسائط الخاصة

نصائح حول استخدام الورق ذي الرأسية

- استخدم الورق ذا الرأسية المصمم خصيصاً لطابعات الليزر.
- اطبع عينات على الورق ذي الرأسية الذي ترغب في استخدامه قبل شراء كميات كبيرة منه.
- قبل تحميل الورق ذي الرأسية، قم بتهوية رزمة الورق لمنع التصاق الأوراق مع بعضها البعض.
- يعد اتجاه الصفحة أمراً هاماً عند الطباعة على الورق ذي الرأسية. للحصول على معلومات عن كيفية تحميل الورق ذي الرأسية، انظر:

– [العبارة "تحميل الدرجين القياسيين أو الاختياريين سعة 250 ورقة أو 550 ورقة" على الصفحة 51](#)

– [العبارة "تحميل الدرج سعة 2000 ورقة" على الصفحة 54](#)

– العبارة "تحميل وحدة التغذية متعددة الأغراض" على الصفحة 58

نصائح حول استخدام الورق الشفاف

اطبع عينات على الورق الشفاف الذي ترغب في استخدامه قبل شراء كميات كبيرة منه.

عند الطباعة على الورق الشفاف:

- قم بتغذية الورق الشفاف من درج سعة 250 ورقة أو درج سعة 550 ورقة أو وحدة التغذية متعددة الأغراض.
- استخدم ورقًا شفافًا تم تصميمه خصيصًا لطابعات الليزر. راجع جهة التصنيع أو البائع للتأكد من قدرة الورق الشفاف على تحمل درجات الحرارة حتى 230 درجة مئوية (446 درجة فهرنهايت) دون تلاشي الحبر أو تغيير اللون أو إزاحة الحبر من موضع لأخر أو انطلاق انبعاثات خطيرة.
- استخدم الورق الشفاف الذي يبلغ وزنه 138 إلى 146 جم/م² (ورق سندات بوزن 37 إلى 39 رطلًا).
- لمنع حدوث مشكلات جودة الطباعة، تجنب ملامسة الورق الشفاف بأصابعك.
- قبل تحميل الورق الشفاف، قم بتهوية رزمة الورق لمنع التصاق الأوراق معًا.
- نوصي باستخدام منتج Lexmark الذي يحمل رقم الجزء 70X7240 بالنسبة للورق الشفاف بحجم letter ومنتج Lexmark الذي يحمل رقم الجزء 12A5010 للورق الشفاف بحجم A4.

نصائح بشأن كيفية استخدام الأظرف

اطبع عينات على الأظرف التي ترغب في استخدامها قبل شراء كميات كبيرة منها.

عند الطباعة على الأظرف:

- قم بتغذية الأظرف من وحدة التغذية متعددة الأغراض أو وحدة تغذية الأظرف الاختيارية.
- قم بتعيين "نوع الورق" على "ظرف"، ثم قم بتحديد حجم الظرف.
- استخدم الأظرف التي تم تصميمها خصيصًا لطابعات الليزر. ارجع إلى الجهة المصنّعة أو الموزع للتأكد من مقاومة الأظرف لدرجات حرارة تصل إلى 230 درجة مئوية (446 درجة فهرنهايت) دون تعرضها للانصقاع أو الالتواء أو التجعد الشديد أو إصدار انبعاثات خطيرة.
- للحصول على أفضل أداء، استخدم الأظرف المصنوعة من ورق السندات بوزن 90 جم/م² (24 رطلًا). استخدم ورقًا بوزن لا يتعدى 105 جم/م² (ورق سندات بوزن 28 رطلًا) للأظرف بحيث تكون نسبة القطن فيه هي 25% أو أقل. يجب ألا يتعدى وزن جميع الأظرف المصنوعة من القطن 90 جم/م² (ورق سندات بوزن 24 رطلًا).
- استخدم الأظرف الجديدة فقط.
- للحصول على أعلى قدر من الأداء ولتقليل انحشار الأظرف، لا تستخدم الأظرف التي:
 - تحتوي على تجعد أو لي زائد
 - تكون ملتصقة ببعضها البعض أو تالفة بأي شكل من أشكال التلف
 - بها إطارات أو فتحات أو ثقوب أو أجزاء مقطوعة أو نقوش عميقة
 - بها مشابك معدنية أو خيوط أو أسرطة طي معدنية
 - لها تصميم قفل داخلي
 - مرفق بها طوابع بريد
 - بها أية مواد لاصقة مكشوفة عندما يكون لسان الظرف في الوضع محكم الغلق
 - بها أركان ملتوية
 - بها خشونة أو تموج أو التواء
- اضبط موجه العرض ليناسب مع عرض الأظرف.

ملاحظة: ربما تؤدي الرطوبة المرتفعة (أعلى من 60%) مع درجة الحرارة العالية للطباعة إلى غلق أو التواء الظرف.

نصائح بشأن كيفية استخدام الملصقات

اطبع عينات على الملصقات التي ترغب في استخدامها قبل شراء كميات كبيرة منها.

ملاحظات:

- يتم دعم الورق وورق البكر المزدوج وملصقات البوليستر والفينيل.
- عند استخدام وحدة الطباعة على الوجهين، يتم دعم ملصقات بكر الورق المزدوج والمصممة خصيصًا.
- تتطلب ملصقات الطباعة منظمًا من نوع خاص لوحدة الصهر الخاصة بالملصقات يتم تضمينه مع الخرطوشة الخاصة المطلوبة لاستعمالات الملصقات. لمزيد من المعلومات، انظر العبارة "طلب شراء مستلزمات الطباعة" على الصفحة 160.
- للحصول على معلومات تفصيلية حول طباعة الملصقات والخصائص والتصميمات الخاصة بها، ارجع إلى "ليليل البطاقات والملصقات" المتاح على موقع الويب الخاص بـ Lexmark على الموقع www.lexmark.com/publications.
- عند الطباعة على الملصقات:
 - قم بتغذية الملصقات من درج سعة 250 ورقة أو درج سعة 550 ورقة أو وحدة التغذية متعددة الأغراض.
 - استخدم الملصقات المصممة خصيصًا لطابعات الليزر. ارجع إلى الجهة المصنعة أو الموزع للتحقق من الآتي:
 - قدرة الملصقات على تحمل درجات حرارة تصل إلى 230 درجة مئوية (446 درجة فهرنهايت) دون التعرض للالتصاق أو الالتواء أو التجعد الشديد أو إصدار انبعاثات خطيرة.
 - تحمل المواد اللاصقة في الملصقات ووجه الورقة (القابلة للطباعة) والأغلفة العلوية لضغط يصل إلى 25 رطلاً (172 كيلو باسكال) دون أن تتفكك إلى طبقات رقيقة أو تتسرب من الحواف أو دون أن تصدر أدخنة خطيرة.
 - لا تستخدم الملصقات ذات الخلفية الملساء.
 - استخدم أوراق ملصقات كاملة. قد تتسبب أجزاء الورق في تقشر ورق الملصقات أثناء الطباعة، مما يؤدي إلى انحشار الورق. كما تتسبب أجزاء الورق في تلوث الطابعة والخرطوشة بالمادة اللاصقة، مما يلغي الضمان بالنسبة للطابعة والخرطوشة.
 - لا تستخدم الملصقات التي تحتوي على أجزاء لاصقة مكشوفة.
 - لا تقم بالطباعة في مساحة قدرها 1 ملم (0.04 بوصة) من حافة الملصق أو الثقوب أو بين الأشكال الموجودة على الملصق.
 - تأكد من عدم وصول الخلفية اللاصقة إلى حافة الورق. يوصى بأن يكون غطاء المنطقة للمادة اللاصقة على مسافة تبعد 1 ملم (0.04 بوصة) على الأقل من الحواف. حيث تتسبب المادة اللاصقة في تلوث الطابعة، مما قد يؤدي إلى إبطال الضمان.
 - في حالة عدم التمكن من تغطية المنطقة المحيطة بالمادة اللاصقة، قم بإزالة شريط يبلغ طوله 1.6 ملم (0.06 بوصة) على الحافة الأمامية واستخدام مادة لاصقة مانعة للتسرب.
 - يعتبر الاتجاه الطولي هو الأفضل وخاصة عند طباعة الرموز الشريطية.

نصائح بشأن كيفية استخدام البطاقات

- تعتبر البطاقات وسائط خاصة ثقيلة مكونة من طبقة واحدة. يمكن للخصائص المتغيرة لها، مثل محتوى الرطوبة والسُمك والتركيب، أن تؤثر على جودة الطباعة بدرجة ملحوظة. اطبع عينات على البطاقات التي تفكر في استخدامها قبل شراء كميات كبيرة منها.
- عند الطباعة على البطاقات:
 - قم بتغذية الملصقات من درج سعة 250 ورقة أو درج سعة 550 ورقة أو وحدة التغذية متعددة الأغراض.
 - تأكد من تعيين الإعداد "نوع الورق" على "بطاقات".
 - حدد إعداد "مادة الورق" الملائم.
 - انتبه إلى أن الطباعة على ورق مطبوع مسبقًا والثقوب والتجعيد يمكن أن تؤثر على جودة الطباعة وتؤدي لانحشار الورق وباقي مشكلات معالجة الورق الأخرى بدرجة ملحوظة.
 - استشر الجهة المصنعة أو البائع للتأكد من قدرة البطاقات على تحمل درجات حرارة تصل إلى 230 درجة مئوية (446 درجة فهرنهايت) دون إطلاق انبعاثات خطيرة.
 - لا تستخدم البطاقات المطبوعة مسبقًا والمصنعة باستخدام مواد كيميائية قد تلوث الطابعة. تؤدي الطباعة على ورق مطبوع مسبقًا إلى وجود مكونات شبه سائلة ومتطايرة في الطابعة.
 - استخدم البطاقات ذات التحبب العرضي كلما أمكن.

طباعة المهام السرية والمهام المحجوزة الأخرى

حجز مهام الطباعة في الطابعة

عند إرسال مهمة طباعة إلى الطابعة، يمكنك إعداد الطابعة لحجز هذه المهمة في الذاكرة حتى تقوم ببدا طباعة هذه المهمة من لوحة تحكم الطابعة. تعرف كافة مهام الطباعة التي يمكن للمستخدم بدء طباعتها من الطابعة بـ "مهام الطباعة المحجوزة".

ملاحظة: يمكن حذف مهام "الطباعة السرية" ومهام "التحقق من الطباعة" ومهام "حفظ الطباعة" ومهام "تكرار الطباعة" في حالة احتياج الطابعة إلى ذاكرة إضافية لمعالجة مزيد من مهام الطباعة المحجوزة.

نوع المهمة	الوصف
طباعة سرية	عندما تقوم بإرسال مهمة طباعة "سرية" إلى الطابعة، يجب إنشاء رقم PIN من الكمبيوتر. ويجب أن يتألف رقم PIN من أربعة أرقام باستخدام الأرقام من 0 إلى 9. يتم احتجاز المهمة في ذاكرة الطباعة حتى تقوم بإدخال رقم PIN من لوحة تحكم الطابعة واختيار طباعة المهمة أو حذفها.
تحقق من الطباعة	عندما تقوم بإرسال مهمة "تحقق من الطباعة"، فإن الطابعة تقوم بطباعة نسخة واحدة وحجز النسخ المتبقية في ذاكرة الطباعة. تتيح لك ميزة "التحقق من الطباعة" فحص النسخة الأولى للتحقق من جودتها وملاءمتها قبل طباعة النسخ المتبقية. وبمجرد طباعة كافة النسخ، يتم حذف المهمة تلقائيًا من ذاكرة الطباعة.
حفظ الطباعة	عندما تقوم بإرسال مهمة "حفظ طباعة" إلى الطابعة، فإنها لا تقوم بطباعة هذه المهمة على الفور. بل تخزنها في الذاكرة حتى يتسنى لك طباعة المهمة لاحقًا. يتم حجز المهمة في الذاكرة حتى تحذفها من قائمة "مهام الطباعة المحجوزة".
تكرار الطباعة	عند إرسال مهمة "تكرار الطباعة"، تطبع الطابعة جميع النسخ المطلوبة للمهمة وتقوم بتخزين المهمة في الذاكرة حتى يتسنى لك طباعة نسخ إضافية لاحقًا. يمكنك طباعة نسخ إضافية طالما المهمة مخزنة في الذاكرة.

وتتضمن الأنواع الأخرى لمهام الطباعة المحجوزة ما يلي:

- ملفات تعريف من مصادر مختلفة، بما في ذلك مجموعة حلول المستندات من Lexmark والتي يُشار إليها اختصارًا بـ (LDSS)
- نماذج من kiosk
- إشارات مرجعية
- المهام التي لم تتم طباعتها والتي تعرف بالمهام المتوقفة

طباعة المهام السرية والمهام المحجوزة الأخرى

ملاحظة: يتم حذف المهام "سري" و مهام "التحقق من الطباعة" تلقائيًا من الذاكرة بعد الطباعة. أما مهام "تكرار الطباعة" و "حفظ الطباعة" فتظل في الطباعة إلى أن تختار حذفها.

لمستخدمي نظام Windows

- 1 أثناء فتح المستند، انقر فوق **File (ملف) < Print (طباعة)**.
- 2 انقر فوق **Properties (خصائص) أو Preferences (تفضيلات) أو Options (خيارات) أو Setup (الإعدادات)**.
- 3 انقر فوق **Other Options (خيارات أخرى)**، ثم انقر فوق **Print and Hold (طباعة وحفظ)**.
- 4 حدد نوع المهمة ("سري"، "تكرار الطباعة"، "حفظ الطباعة"، "التحقق من الطباعة")، ثم قم بتعيين اسم مستخدم. بالنسبة للمهمة السرية، قم أيضًا بإدخال رقم PIN مكون من أربعة أرقام.
- 5 انقر فوق **OK (موافق) أو Print (طباعة)**، ثم انتقل إلى الطابعة لتحرير المهمة.
- 6 من لوحة تحكم الطابعة، اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Held jobs (مهام محجوزة)**، ثم اضغط على ☒.
- 7 اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر ☒ بجوار اسم المستخدم، ثم اضغط على ☒.

- 8 اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر ✓ بجوار نوع المهمة أو اسمها، ثم اضغط على ☒. إذا حددت اسمًا للمهمة، فانقل إلى [الخطوة 11 على الصفحة 75](#).
 - 9 بعد تحديد نوع المهمة، استخدم لوحة المفاتيح الرقمية لإدخال رقم PIN الخاص بك. في حالة إدخال رقم PIN غير صالح، تظهر شاشة "رقم PIN غير صالح".
 - لإعادة إدخال رقم PIN، تأكد من ظهور الرسالة ✓ Try again (إعادة المحاولة)، ثم اضغط على ☒.
 - لإلغاء رقم PIN، اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة ✓ Cancel (إلغاء)، ثم اضغط على ☒.
 - 10 اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر ✓ بجوار المهمة التي ترغب في طباعتها، ثم اضغط على ☒.
 - 11 اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر ✓ بجوار عدد النسخ التي ترغب في طباعتها، ثم اضغط على ☒.
- ملاحظة:** استخدم لوحة المفاتيح الرقمية لإدخال أحد الأرقام إذا لزم الأمر.

لمستخدمي نظام Macintosh

- 1 أثناء فتح أحد المستندات، اختر **File < Print (طباعة)**. انقر فوق مثلث إظهار الخيارات لمشاهدة مزيد من الخيارات، إذا لزم الأمر ذلك.
 - 2 من خيارات الطباعة أو من القائمة المنبثقة "النسخ والصفحات"، اختر **Job Routing (توجيه المهمة)**.
 - 3 حدد نوع المهمة ("سري"، "تكرار الطباعة"، "حفظ الطباعة"، "التحقق من الطباعة")، ثم قم بتعيين اسم مستخدم. بالنسبة للمهام السرية، أدخل أيضًا رقم PIN المكون من أربعة أرقام.
 - 4 انقر فوق **OK (موافق)** أو **Print (طباعة)**، ثم انتقل إلى الطابعة لتحرير المهمة.
 - 5 من لوحة تحكم الطابعة، اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة ✓ Held jobs (مهام محجوزة)، ثم اضغط على ☒.
 - 6 اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر ✓ بجوار اسم المستخدم، ثم اضغط على ☒.
 - 7 اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر ✓ بجوار نوع المهمة أو اسمها، ثم اضغط على ☒. إذا حددت اسمًا للمهمة، فانقل إلى [الخطوة 10 على الصفحة 75](#).
 - 8 بعد تحديد نوع المهمة، استخدم لوحة المفاتيح الرقمية لإدخال رقم PIN الخاص بك. في حالة إدخال رقم PIN غير صالح، تظهر شاشة "رقم PIN غير صالح".
 - لإعادة إدخال رقم PIN، تأكد من ظهور الرسالة ✓ Try again (إعادة المحاولة)، ثم اضغط على ☒.
 - لإلغاء رقم PIN، اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة ✓ Cancel (إلغاء)، ثم اضغط على ☒.
 - 9 اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر ✓ بجوار المهمة التي ترغب في طباعتها، ثم اضغط على ☒.
 - 10 اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر ✓ بجوار عدد النسخ التي ترغب في طباعتها، ثم اضغط على ☒.
- ملاحظة:** استخدم لوحة المفاتيح الرقمية لإدخال أحد الأرقام إذا لزم الأمر.

الطباعة من محرك أقراص فلاش

يوجد منفذ USB في لوحة تحكم الطباعة. قم بإدخال محرك أقراص فلاش لطباعة أنواع الملفات المدعومة. وتشمل أنواع الملفات المدعومة ما يلي: pdf. و gif. و jpeg. و jpg. و bmp. و png. و tiff. و tif. و pcx. و xps. و dcx.

خضعت العديد من محركات أقراص فلاش للاختبار وتم اعتمادها للاستخدام مع الطباعة. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع شركة Lexmark على شبكة الإنترنت www.lexmark.com.


ملاحظات:

- يجب أن تدعم محركات أقراص فلاش عالية السرعة معيار USB ذي السرعة الكاملة. لا يتم دعم محركات أقراص فلاش التي تدعم إمكانيات المعيار USB ذات السرعة المنخفضة فقط.
- يجب أن تدعم محركات أقراص فلاش نظام FAT ("جداول تخصيص الملفات"). لا يتم دعم الأجهزة المهيأة بنظام NTFS ("نظام ملفات/التقنية الحديثة") أو أي نظام ملفات آخر.
- قبل طباعة ملف pdf. مشفر، أدخل كلمة المرور الخاصة بالملف من لوحة تحكم الطباعة.
- لا يمكنك طباعة ملفات ليس لديك تصريحاتها بطباعتها.

للطباعة من محرك أقراص فلاش:

1 تأكد من تشغيل الطباعة وظهور الرسالة **Ready (جاهزة)**.

2 قم بإدخال محرك أقراص فلاش في منفذ USB الأمامي.

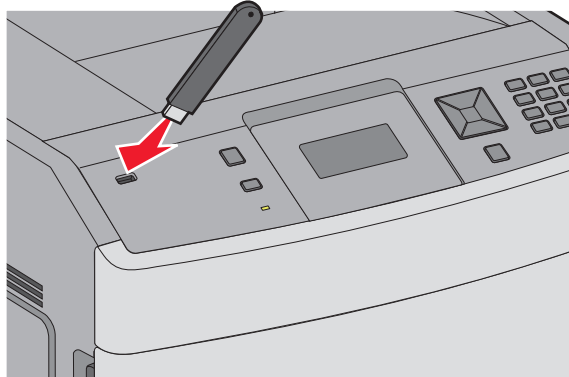

ملاحظات:

- إذا قمت بإدخال محرك أقراص فلاش في وقت تتطلب فيه الطباعة بعض الاهتمام كوقت حدوث انحشار للورق، فإن الطباعة حينئذ تتجاهل محرك أقراص فلاش.
- إذا قمت بإدخال محرك أقراص فلاش أثناء قيام الطباعة بطباعة مهام أخرى، فستظهر الرسالة **Printer Busy (الطباعة مشغولة)**. بعد الانتهاء من معالجة المهام الأخرى، قد تحتاج إلى عرض قائمة المهام المحجوزة لطباعة مستندات من محرك أقراص فلاش.

3 اضغط على زر السهم لأسفل حتى ظهور ✓ بجانب المستند الذي ترغب في طباعته، ثم اضغط على [✓].

ملاحظة: المجلدات الموجودة على محرك أقراص فلاش تظهر كمجلدات. يتم تزييل أسماء الملفات بنوع الامتداد (كالامتداد jpg. مثلاً).

4 اضغط على [✓] لطباعة نسخة واحدة، أو أدخل عدد النسخ باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية، ثم اضغط على [✓] لبدء مهمة الطباعة.

ملاحظة: لا تحاول إزالة محرك أقراص فلاش من الطباعة حتى تنتهي طباعة المستند.

إذا تركت محرك أقراص فلاش في الطباعة بعد ترك شاشة قائمة USB الأولية، فما يزال بإمكانك طباعة ملفات بتنسيق pdf. من محرك أقراص فلاش كمهام محجوزة.

طباعة صفحات المعلومات

طباعة قائمة نماذج الخطوط

لطباعة نماذج من الخطوط المتوفرة حاليًا للطباعة:

- 1 تأكد من تشغيل الطباعة وظهور الرسالة **Ready** (جاهزة).
- 2 من لوحة تحكم الطباعة، اضغط على .
- 3 اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Reports** (التقارير)، ثم اضغط على ☒.
- 4 اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Print Fonts** (خطوط الطباعة)، ثم اضغط على ☒.
- 5 اضغط على أزرار الأسهم حتى ظهور ☒ بعد الرسالة **PCL Fonts** (خطوط PCL)، أو الرسالة **PostScript Fonts** (خطوط PostScript)، أو الرسالة **PPDS Fonts** (خطوط PPDS)، ثم اضغط على ☒.

طباعة قائمة الدليل

توضح قائمة الدليل الموارد المخزنة في ذاكرة فلاش أو على القرص الصلب.

- 1 تأكد من تشغيل الطباعة وظهور الرسالة **Ready** (جاهزة).
- 2 من لوحة تحكم الطباعة، اضغط على .
- 3 اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Reports** (التقارير)، ثم اضغط على ☒.
- 4 اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Print Directory** (دليل الطباعة)، ثم اضغط على ☒.

طباعة صفحات اختبار جودة الطباعة

قم بطباعة صفحات اختبار جودة الطباعة لحل مشكلات جودة الطباعة.

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطباعة.
 - 2 اضغط باستمرار على ☒ و  بينما تقوم بتشغيل الطباعة.
 - 3 حرر الزرين عند ظهور الساعة، وانتظر حتى تظهر الرسالة **CONFIG MENU** (قائمة التهيئة).
 - 4 اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Prt Quality Pgs** (صفحات جودة الطباعة)، ثم اضغط على ☒.
 - 5 اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Exit Config Menu** (الخروج من قائمة التهيئة)، ثم اضغط على ☒.
- تظهر الرسالة **Resetting the Printer** (إعادة تعيين الطباعة) لفترة بسيطة ويتبعها رمز الساعة، ثم تظهر الرسالة **Ready** (جاهزة).

إلغاء مهمة طباعة

إلغاء مهمة طباعة من لوحة تحكم الطباعة

في حالة ما إذا كانت المهمة قيد التهيئة أو قيد الطباعة بالفعل، وظهور رسالة **Cancel a job** (إلغاء مهمة) على أول سطر من الشاشة:

1 اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Cancel** (إلغاء).
تظهر قائمة بالمهام.

2 اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر **✓** بجوار المهمة التي ترغب في إلغاؤها، ثم اضغط على **✓**.

ملاحظة: وبمجرد إرسال مهمة طباعة، اضغط على **✗** لإلغاء مهمة طباعة بسهولة. تظهر شاشة **Stopped** (تم الإيقاف). اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Cancel a job** (إلغاء مهمة)، ثم اضغط على **✓**.

إلغاء مهمة طباعة من الكمبيوتر

لإلغاء مهمة طباعة، قم بإجراء واحدة من الخطوات التالية:

لمستخدمي نظام Windows

1 انقر فوق ، أو انقر فوق ابدأ ثم انقر فوق تشغيل.

2 في مربع "بدء البحث" أو "تشغيل"، اكتب **control printers**.

3 اضغط على **Enter** (الدخال) أو انقر فوق **OK** (موافق).
يتم فتح مجلد الطباعة.

4 انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز الطباعة.

5 حدد المهمة التي تريد إلغاؤها.

6 من لوحة المفاتيح، اضغط على **Delete** (حذف).

من شريط مهام Windows:

عند إرسال مهمة لطابعاتها، يظهر رمز طباعة صغير في الركن الأيمن من شريط المهام.

1 انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز الطباعة.

تظهر قائمة بمهام الطباعة في إطار الطباعة.

2 حدد مهمة لإلغاؤها.

3 من لوحة المفاتيح، اضغط على **Delete** (حذف).

لمستخدمي نظام Macintosh

في نظام Mac OS X الإصدار 10.5 أو أحدث:

1 من القائمة Apple، اختر **System Preferences** (تفضيلات النظام).

2 انقر فوق **Print & Fax** (طباعة وفاكس)، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز الطباعة.

3 من إطار الطباعة، حدد المهمة المطلوب إلغاؤها.

4 من شريط الرموز في أعلى الإطار، انقر فوق رمز **Delete** (حذف).

في نظام Mac OS X الإصدار 10.4 والأقدم:

- 1 من القائمة "انتقال"، اختر **Applications** (التطبيقات).
- 2 انقر نقرًا مزدوجًا فوق **Utilities** (الأدوات المساعدة)، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق **Print Center** (مركز الطباعة) أو **Printer Setup Utility** (الأداة المساعدة لإعداد الطباعة).
- 3 انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز الطباعة.
- 4 من إطار الطباعة، حدد المهمة المطلوب إلغاؤها.
- 5 من شريط الرموز في أعلى الإطار، انقر فوق رمز **Delete** (حذف) .

إزالة انحشار الورق

تظهر رسائل الخطأ الخاصة بانحشار الورق على شاشة لوحة التحكم وتشتمل على منطقة الطباعة التي حدث فيها الانحشار. في حالة حدوث أكثر من انحشار للورق، فإنه يتم عرض عدد الصفحات المحشورة.

تجنب انحشار الورق

تساعدك النصائح التالية على تجنب انحشار الورق.

التوصيات الخاصة بأدراج الورق

- تأكد من أن الورق في وضع مستوي في الدرج.
- لا تخرج الأدراج أثناء قيام الطباعة بعملية الطباعة.
- لا تقم بتحميل الأدراج أو وحدة التغذية متعددة الأغراض أو وحدة تغذية الأطراف أثناء قيام الطباعة بالطباعة. قم بتحميلها قبل القيام بمهام الطباعة أو انتظر حتى يُطلب منك التحميل.
- لا تقم بتحميل كمية ورق أكثر من اللازم. تأكد من عدم تجاوز ارتفاع رزمة الورق للحد الأقصى المشار إليه لارتفاع تحميل الورق.
- تأكد من أن الموجهات الموجودة في أدراج الورق أو وحدة التغذية متعددة الأغراض أو وحدة تغذية الأطراف في موضعها الصحيح وأنها لا تضغط على الورق أو الأطراف بشكل كبير للغاية.
- ادفع كافة الأدراج داخل الطباعة بإحكام بعد تحميل الورق.

التوصيات الخاصة بالورق

- استخدم الورق الموصى به أو الوسائط الخاصة الموصى بها فقط. لمزيد من المعلومات، انظر [العبارة "أنواع وأوزان الورق الذي تدعمه الطباعة" على الصفحة 68](#).
- لا تقم بتحميل ورق مجعد أو مثني أو رطب أو ملتوي أو مطوي.
- قم بثني الورق وتهويته وفرده قبل تحميله.
- لا تستخدم ورقاً تم قصه أو تشذيبه باليد.
- لا تخلط الورق ذا الأحجام أو الأوزان أو الأنواع المختلفة في نفس الرزمة.
- تأكد من تعيين كافة الأحجام والأنواع بشكل صحيح من قائمة لوحة تحكم الطباعة.
- قم بتخزين الورق وفقاً لتوصيات الجهة المصنعة.

التوصيات الخاصة بالأطراف

- لتقليل التجعد، استخدم قائمة "تحسين الأطراف" الموجودة في قائمة "الورق".
- تجنب التغذية بالأطراف التي:
 - تحتوي على تجعد أو لي زائد
 - بها إطارات أو فتحات أو ثقوب أو أجزاء مقطوعة أو نقوش عميقة
 - بها مشابك معدنية أو خيوط أو أسرطة طي معدنية
 - لها تصميم قفل داخلي
 - مرفق بها طوابع بريد
 - بها أية مواد لاصقة مكشوفة عندما يكون لسان الطرف في الوضع محكم الغلق
 - بها أركان ملتوية
 - بها خشونة أو تموج أو التواء
 - تكون ملتصقة ببعضها البعض أو تالفة بأي شكل من أشكال التلف

التعرف على أرقام ومواضع انحصار الورق


عند حدوث انحصار للورق، تظهر رسالة على الشاشة تشير إلى موضع الانحصار. افتح الأبواب والأغطية وقم بإزالة الأدرج للوصول إلى مواضع انحصار الورق. لحل المشكلة التي تظهر في رسالة انحصار الورق، يجب عليك إزالة كافة الورق المحشور من مسار الورق، ثم اضغط على [✓].

أرقام انحصار الورق	المنطقة
200-203، 230	الطابعة
231-239	وحدة الطباعة على الوجهين الخارجية الاختيارية
241-245	أدرج الورق
250	وحدة التغذية متعددة الأغراض
260	وحدة تغذية الأظرف
271-279	حاويات الإخراج الاختيارية
280-282	وحدة الإنهاء StapleSmart II
283	خرطوشة التدبيس

انحصار الورق في المنطقة 200 و201


1 ادفع مزلاج التحرير ثم اخفض باب وحدة التغذية متعددة الأغراض.

2 ادفع مزلاج التحرير، ثم افتح الغطاء الأمامي.

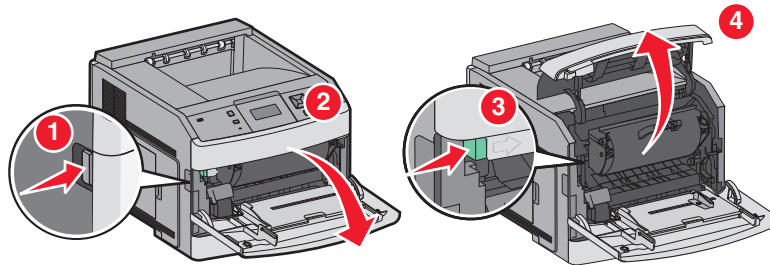

3 قم برفع وسحب خرطوشة الحبر خارج الطابعة.

تحذير—تلف محتمل: لا تلمس أسطوانة الموصل الضوئي الموجودة على الجانب السفلي من الخرطوشة. استخدم مقبض الخرطوشة في كل مرة تقوم خلالها بإمساك الخرطوشة.

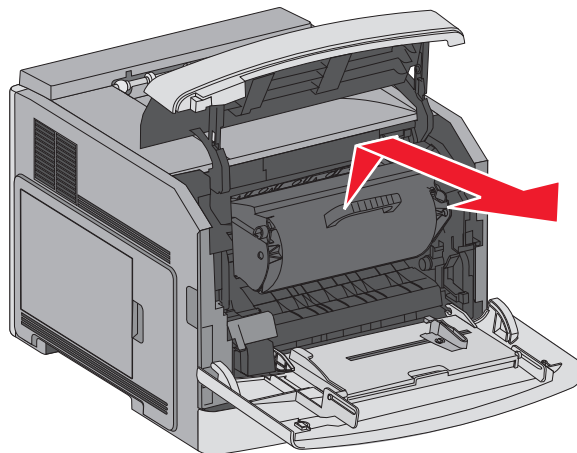

4 ضع خرطوشة الطباعة على سطح مستوي وأملس.

تحذير—تلف محتمل: لا تترك الخرطوشة معرضة للضوء لفترات زمنية طويلة.

تحذير—تلف محتمل: قد تتم تغطية الورق المحشور بطبقة من الحبر غير المنصهر الذي يمكن أن يلطخ الثياب والبشرة.

5 قم بإزالة الورق المحشور.



تنبيه—سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطباعة ساخنًا. لتقليل خطر الإصابة بسبب مكون ساخن، اترك السطح حتى يبرد قبل لمسه.

ملاحظة: إذا كان من الصعب إزالة الورق، فافتح الباب الخلفي وقم بإزالة الورق من هناك.

6 محاذاة خرطوشة الطباعة وإعادة تركيبها.

7 أغلق الغطاء الأمامي.

8 أغلق باب وحدة التغذية متعددة الأغراض.


9 اضغط على [✓].

انحشار الورق في المنطقة 202 و203

إذا كان جزء من الورق خارج الطباعة، فاسحب الورق إلى الخارج، ثم اضغط على [✓].

إذا لم يكن أي جزء من الورق خارج الطباعة:

1 اجذب الباب الخلفي العلوي لأسفل.

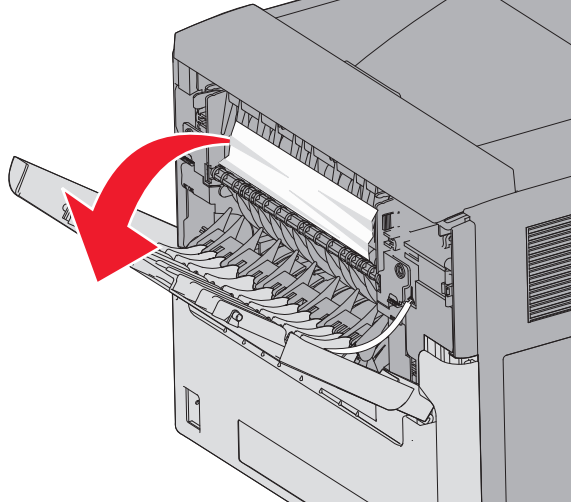

2 قم بإزالة الورق المحشور ببطء تجنبًا لتمزقه.


3 أغلق الباب الخلفي العلوي.

4 اضغط على [✓].


230 انحشار الورق

انحشار الورق في الجزء الخلفي


1 قم بإخراج الدرج القياسي من الطابعة.

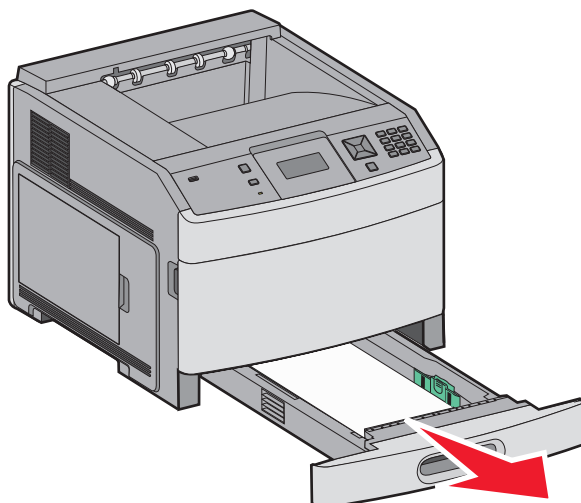

2 اسحب الباب الخلفي السفلي لأسفل.

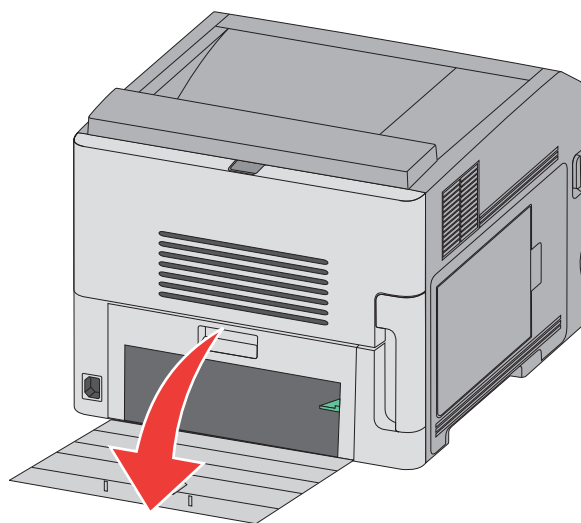

3 ادفع اللسان لأسفل.

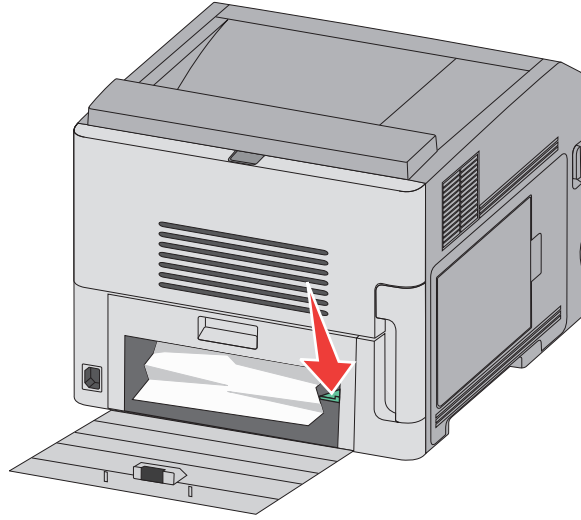

4 قم بإزالة الورق المحشور.

5 أغلق الباب الخلفي السفلي.


6 قم بإدخال الدرج القياسي.

7 اضغط على ☒.

انحصار الورق في مقدمة الطابعة

1 قم بإخراج الدرج القياسي من الطابعة.

2 ادفع اللسان لأسفل.

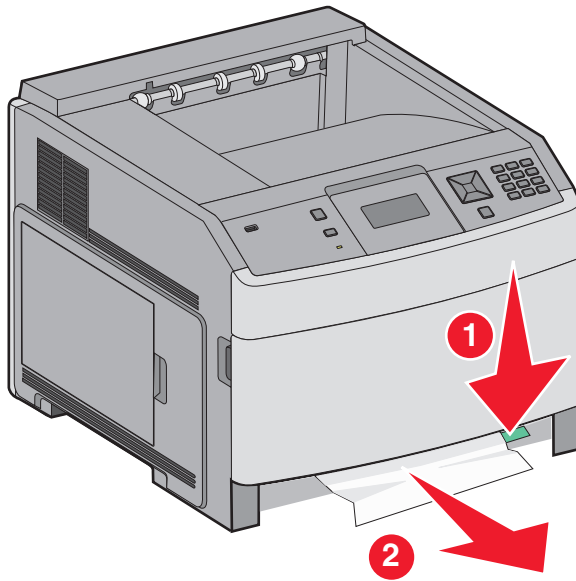

3 قم بإزالة الورق المحشور.


4 قم بإدخال الدرج القياسي.

5 اضغط على ☒.

انحشار الورق في المنطقة 231-239 (وحدة الطباعة على الوجهين الخارجية الاختيارية)

انحشار الورق بالجزء الخلفي

1 ادفع المزلاج للداخل مع الاستمرار في الضغط عليه أثناء سحبك للباب الخلفي لوحدة الطباعة على الوجهين إلى أعلى.

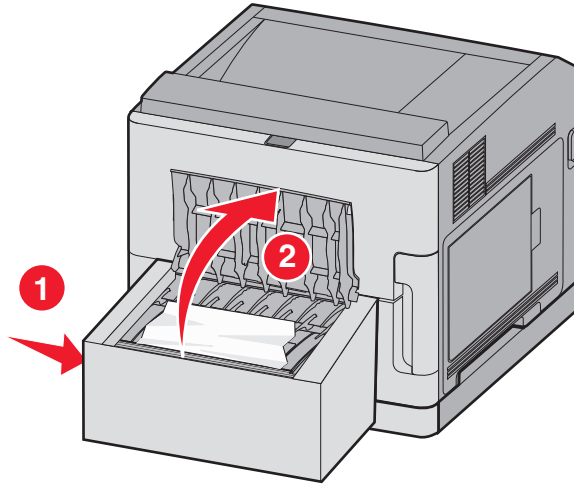

2 قم بإزالة الورق المحشور.


3 أغلق الباب الخلفي لوحدة الطباعة على الوجهين.

4 اضغط على ☒.


انحشار الورق بالجزء الأمامي

1 قم بإخراج الدرج القياسي من الطابعة.

2 قم بإخراج درج الوصول إلى انحشار الورق بوحدة الطباعة على الوجهين.

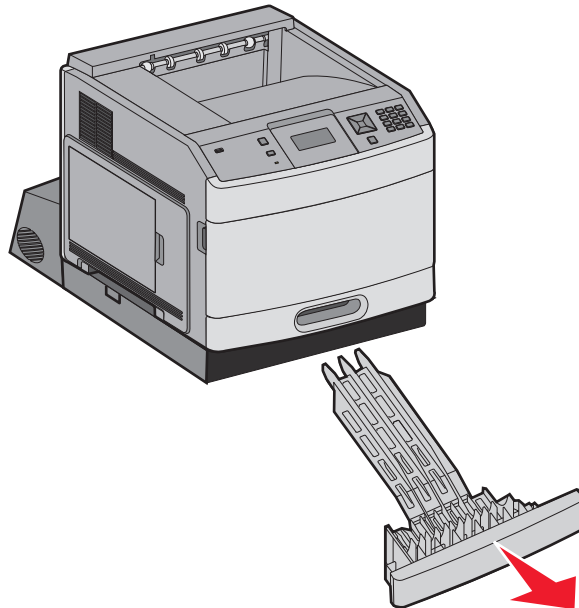

3 ارفع القضييب المجوف بمنطقة الطباعة على الوجهين.

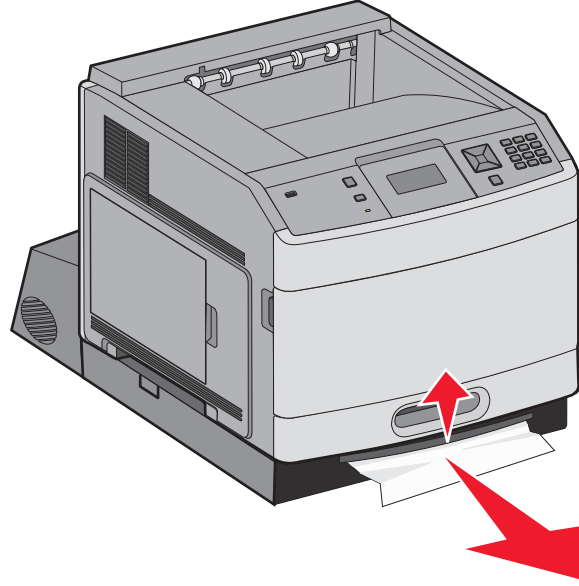

4 قم بإزالة الورق المحشور.


5 قم بإعادة درج الوصول إلى انحشار الورق بوحدة الطباعة على الوجهين إلى موضعه.

6 قم بتركيب الدرج القياسي.

7 اضغط على ☒.

انحشار الورق في المنطقة 241-245

1 اسحب الدرج المشار إليه على شاشة العرض للخارج.

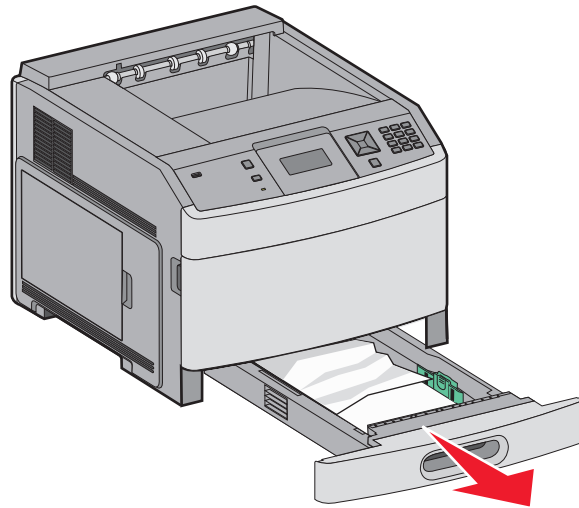

2 قم بإزالة أي ورق محشور، ثم قم بتركيب الدرج.

3 اضغط على ☒.


4 إذا ظلت رسالة الانحشار معروضة بخصوص درج بسعة 250 ورقة أو بسعة 550 ورقة، فقم بإخراج الدرج من الطباعة.

5 قم بإزالة الورق المحشور، ثم قم بتركيب الدرج.

6 اضغط على ☒.

انحشار الورق في المنطقة 250


1 قم بإزالة الورق من وحدة التغذية متعددة الأغراض.

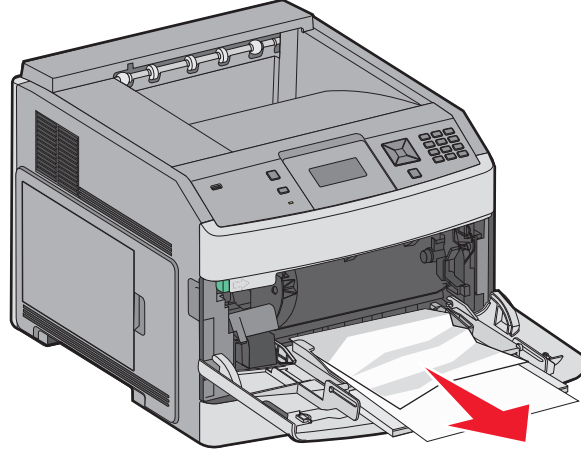

2 قم بثنّي الورق للخلف والأمام لتفكيكه ثم قم بتهويلته. لا تقم بطي أو تجعيد الورق. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.

3 قم بتحميل الورق في وحدة التغذية متعددة الأغراض.

4 حرك موجه الورق باتجاه الجزء الداخلي من الدرج حتى يستقر برفق بحيث يواجه حواف الورق.

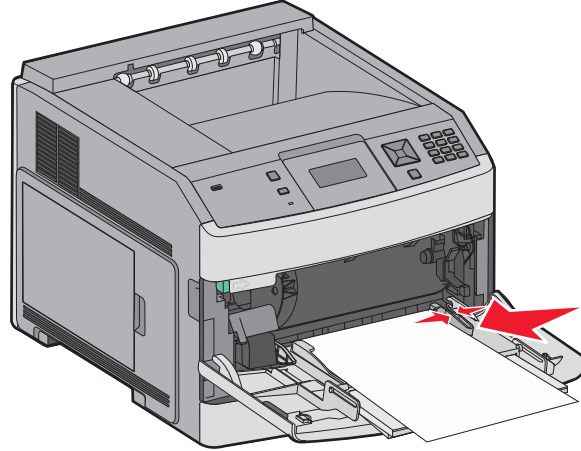


5 اضغط على ☒.

انحشار الورق في المنطقة 260

تقوم وحدة تغذية الأظرف بتغذية الأظرف من الجزء السفلي من المجموعة؛ ومن ثم سيكون الظرف السفلي هو الظرف المنحشر.

1 ارفع ثقل الأظرف ثم قم بإزالة كافة الأظرف.

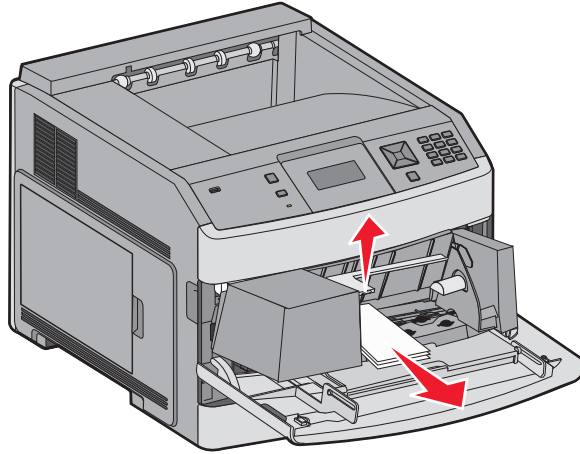

2 في حال دخول الظرف المنحشر إلى الطابعة وتعذر سحبه إلى الخارج، قم برفع وحدة تغذية الأظرف لأعلى ثم أخرجها من الطابعة وضعها جانبًا.

3 قم بإزالة الظرف من الطابعة.

ملاحظة: إذا لم تتمكن من إزالة الظرف، فسيكون من الضروري إزالة خرطوشة الطابعة. لمزيد من المعلومات، انظر [العبارة "انحشار الورق في المنطقة 200 و201" على الصفحة 81](#).

4 أعد تركيب وحدة تغذية الأظرف. تأكد من استقرارها في مكانها.

5 قم بتهيئة الأظرف وتجميعها.

6 قم بتحميل الأظرف في وحدة تغذية الأظرف.

7 اضبط موجه الورق.

8 اخفض ثقل الأظرف.

9 اضغط على ☒.

انحشار الورق في المنطقة 271-279

للتخلص من الانحشار في وحدة توسيع الإخراج أو وحدة تجميع الورق عالية السعة أو صندوق البريد الذي يحتوي على خمس حاويات أو وحدة إنهاء التدبيس: StapleSmart II Finisher

1 إذا كان جزء من الورق خارج الحاوية، فاسحب الورق إلى الخارج مباشرةً، ثم اضغط على ☒.

وإلا، فقم بالانتقال إلى الخطوة 2.

2 اجذب باب أو أبواب حاوية الإخراج لأسفل.


3 قم بإزالة الورق المحشور.

4 أغلق باب أو أبواب حاوية الإخراج.

5 اضغط على ☒.

انحصار الورق في المنطقة 280

1 اجذب باب وحدة إنهاء التدبيس StapleSmart II Finisher لأسفل.

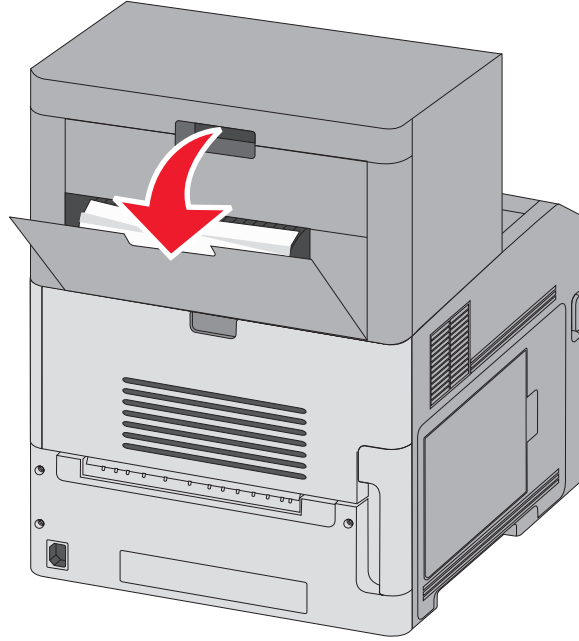


2 قم بإزالة الورق المحشور.

3 أغلق باب وحدة إنهاء التدبيس StapleSmart II Finisher.

4 اضغط على ☒.

انحشار الورق في المنطقة 281

1 قم بإزالة انحشار الورق من حاوية إخراج وحدة التدبيس.

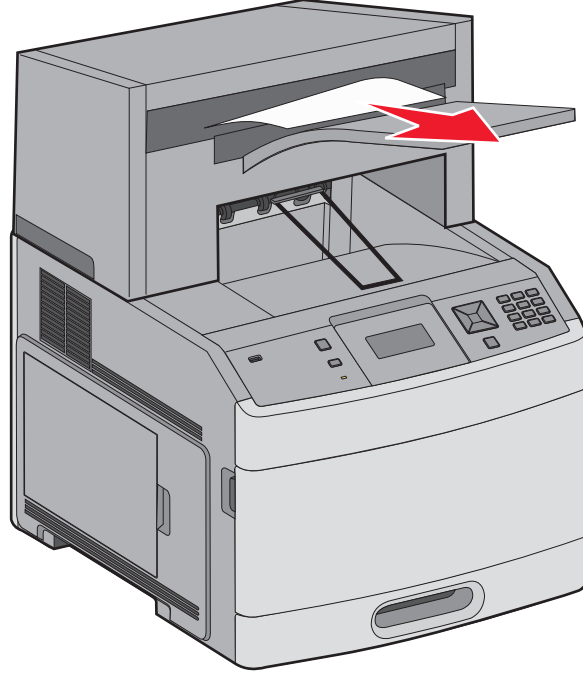


2 اضغط على ☒.

انحشار الورق في المنطقة 282

لمنع انحشار الورق، يتوقف محرك وحدة الدبابيس عن العمل حينما يكون باب وحدة الدبابيس مفتوحًا.


1 أغلق باب وحدة الدبابيس حتى تسمع صوت استقراره في مكانه.

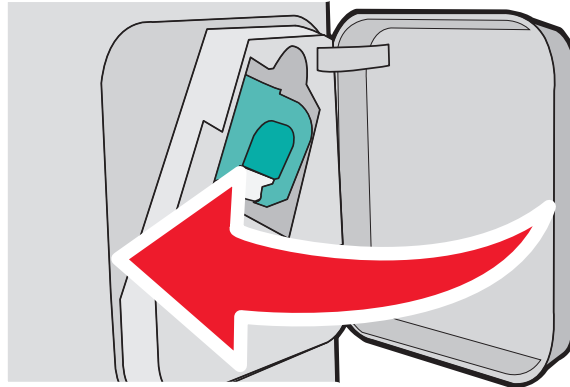


2 اضغط على ☒.

انحصار الدبابيس في المنطقة 283


1 اضغط على المزلاج لفتح باب وحدة التدبيس.

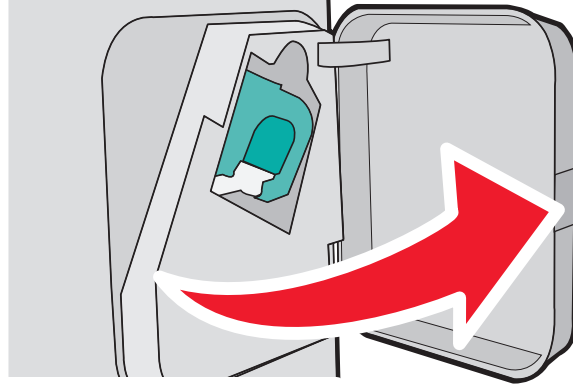


2 اسحب مزلاج حامل خرطوشة الدبابيس لأسفل، ثم اسحب الحامل خارج الطابعة.

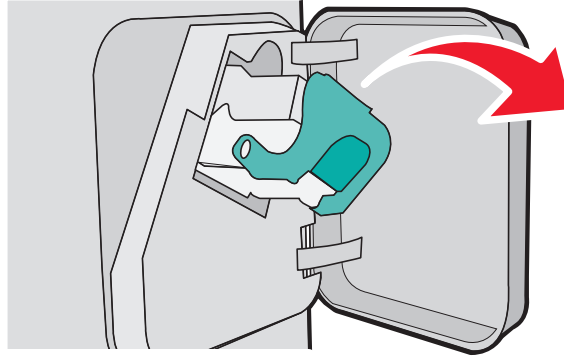

3 استخدم اللسان المعدني لرفع أداة حماية الدبابيس، ثم أخرج أية دبابيس غير مثبتة.

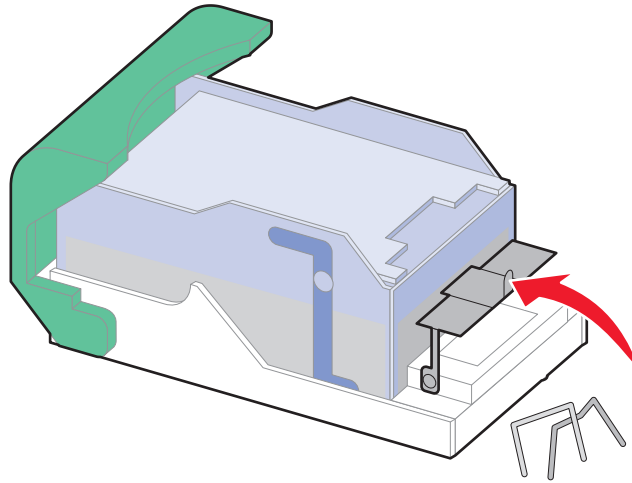

4 اضغط على أداة حماية الدبابيس حتى تستقر في مكانها.

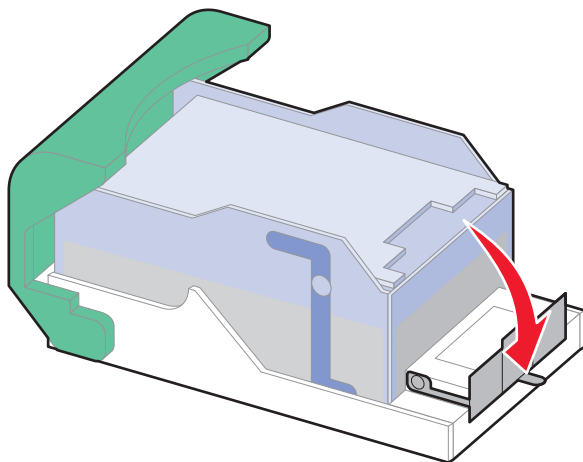

5 اضغط على حامل الخرطوشة بقوة إلى داخل وحدة التدبيس حتى تسمع صوت استقرار حامل الخرطوشة في مكانه.

6 أغلق باب وحدة التدبيس.

7 اضغط على ☒.

التعرف على قوائم الطابعة

مسرد القوائم

هناك عدد من القوائم المتوفرة لتغيير إعدادات الطابعة بسهولة:

قائمة الورق	التقارير	شبكة الاتصال/المنافذ
المصدر الافتراضي	صفحة إعدادات القوائم	بطاقة واجهة اتصال شبكة نشطة
حجم/نوع الورق	إحصائيات الجهاز	شبكة الاتصال القياسية 2
تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض	صفحة إعداد شبكة الاتصال 1	USB قياسي
تحسين الأظرف	قائمة الأوضاع	المتوازي <x>
استبدال الحجم	صفحة إعداد NetWare	التسلسلي <x>
مادة الورق	خطوط الطابعة	إعداد SMTP
وزن الورق	دليل الطابعة	
تحميل الورق	تقرير الأصول	
الأنواع المخصصة		
الإعداد العام		
إعداد الحاوية		

1 وفقًا لإعداد الطابعة، يظهر عنصر القائمة هذا كـ "صفحة إعداد شبكة الاتصال" أو "صفحة إعداد شبكة الاتصال <x>".

2 وفقًا لإعداد الطابعة، يظهر عنصر القائمة هذا كـ "شبكة الاتصال القياسية" أو "شبكة الاتصال <x>".

الأمان	الإعدادات	تعليمات
إعدادات أمان متنوعة	الإعدادات العامة	طباعة الكل
الطباعة السرية	قائمة الإعداد	جودة الطباعة
مسح القرص	قائمة الإنهاء	دليل الطباعة
سجل مراقبة الأمان	قائمة الجودة	دليل الوسائط
تعيين التاريخ/الوقت	قائمة الأدوات المساعدة	عيوب الطباعة
	قائمة XPS	مخطط القوائم
	قائمة PDF	دليل المعلومات
	قائمة PostScript	دليل التوصيل
	قائمة محاكاة PCL	دليل النقل
	قائمة HTML	دليل مستلزمات الطباعة
	قائمة الصور	
	قائمة محرك أقراص فلاش	

قائمة "الورق"

قائمة "المصدر الافتراضي"

عنصر القائمة	الوصف
المصدر الافتراضي الدرج <X> وحدة التغذية متعددة الأغراض وحدة تغذية المغلفات التغذية اليدوية للورق التغذية اليدوية للأطراف	لتعيين مصدر ورق افتراضي لكافة مهام الطباعة ملاحظات: - الدرج 1 (درج قياسي) هو إعداد المصنع الافتراضي. - سيظهر مصدر الورق المثبت فقط كأعداد قائمة. - وسيتجاوز مصدر الورق المحدد بواسطة إحدى مهام الطباعة إعداد "المصدر الافتراضي" لمدة مهمة الطباعة. - في حالة ما إذا كان هناك درجان يشتملان على نفس حجم الورق ونوعه وكانت إعدادات "حجم الورق" و"نوع الورق" متطابقة، يتم ربط الدرجين تلقائيًا. عندما يكون أحد الدرجين فارغًا، فإن مهمة الطباعة تستخدم الدرج الذي تم ربطه. - من قائمة "الورق"، يجب ضبط "تهيئة الوحدة متعددة الأغراض" على وضع "الدرج" حتى يتسنى ظهور "وحدة التغذية متعددة الأغراض" كأعداد قائمة.

قائمة "حجم/نوع الورق"

عنصر القائمة	الوصف
حجم <X> الدرج A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal *Executive *Oficio Folio *Statement Universal	لتحديد حجم الورق الذي تم تحميله في كل درج ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي الدولي هو A4. إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة هو Letter. - بالنسبة للأدراج المدعومة بميزة استشعار الحجم تلقائيًا، لا يظهر سوى الحجم الذي تكتشفه الأجهزة. - استخدم عنصر القائمة هذا لتهيئة ربط أدراج الورق تلقائيًا. في حالة ما إذا كان هناك درجان يشتملان على نفس حجم الورق ونوعه وكانت إعدادات "حجم الورق" و"نوع الورق" متطابقة، يتم ربط الدرجين تلقائيًا. عندما يكون أحد الدرجين فارغًا، تتم طباعة المهمة باستخدام الدرج المرتبط. - لا تدعم ميزة استشعار الحجم تلقائيًا أحجام ورق Oficio أو Folio أو Statement. - يدعم الدرج سعة 2000 ورقة أحجام ورق A4 و Letter و Legal.
* لا يظهر إلا إذا تم إيقاف تشغيل "استشعار حجم الدرج". لمزيد من المعلومات، اتصل بـ "مركز دعم العملاء". ملاحظة: تعرض هذه القائمة الأدراج ووحدات التغذية التي تم تركيبها فحسب.	

عنصر القائمة	الوصف
نوع الدرج <x> ورق عادي بطاقات ورق شفاف معاد تدويره ملصقات ملصقات الفينيل ورق السندات ورق ذو رأسية الورق المطبوع مسبقاً ورق ملون ورق خفيف ورق ثقيل ورق خشن/قطني نوع ظرف مخصص <x>	لتحديد حجم الورق الذي تم تحميله في كل درج ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي للدرج 1 هو "ورق عادي". إعداد المصنع الافتراضي لكافة الأدراج الأخرى هو "نوع ورق مخصص" <x>. • في حالة توفر اسم محدد من قبل المستخدم، سيظهر هذا الاسم بدلاً من النوع المخصص <x>. • استخدم عنصر القائمة هذا لتهيئة ربط أدراج الورق تلقائياً. في حالة ما إذا كان هناك درجان يشتملان على نفس حجم الورق ونوعه وكانت إعدادات "حجم الورق" و"نوع الورق" متطابقة، يتم ربط الدرجين تلقائياً. عندما يكون أحد الدرجين فارغاً، تتم طباعة المهمة باستخدام الدرج المرتبط.
حجم وحدة التغذية متعددة الأغراض A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio Folio Statement Universal Envelope 7 3/4 Envelope 9 Envelope 10 DL Envelope أظرف أخرى	يحدد حجم الورق الذي تم تحميله في وحدة التغذية متعددة الأغراض ملاحظات: • من قائمة "الورق"، يجب تعيين "تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض" على "درج" حتى يتسنى لـ "حجم وحدة التغذية متعددة الأغراض" أن يظهر كعنصر في القائمة. • إعداد المصنع الافتراضي الدولي هو A4. إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة هو Letter. • لا تعمل وحدة التغذية متعددة الأغراض على استشعار حجم الورق تلقائياً. يجب ضبط قيمة حجم الورق.
* لا يظهر إلا إذا تم إيقاف تشغيل "استشعار حجم الدرج". لمزيد من المعلومات، اتصل بـ "مركز دعم العملاء". ملاحظة: تعرض هذه القائمة الأدراج ووحدات التغذية التي تم تركيبها فحسب.	

عنصر القائمة	الوصف
نوع وحدة التغذية متعددة الأغراض ورق عادي بطاقات ورق شفاف معاد تدويره ملصقات ملصقات الفينيل ورق السندات ظرف ظرف خشن ورق ذو رأسية الورق المطبوع مسبقاً ورق ملون ورق خفيف ورق ثقيل ورق خشن/قطني نوع ظرف مخصص <X>	يحدد نوع الورق الذي تم تحميله في وحدة التغذية متعددة الأغراض ملاحظات: • من قائمة "الورق"، يجب تعيين "تهيئة متعددة الأغراض" على "درج" حتى يتسنى لـ "حجم وحدة التغذية متعددة الأغراض" أن يظهر كعنصر في القائمة. • إعداد المصنع الافتراضي للدرج 1 هو "ورق عادي".
حجم وحدة تغذية الأظرف Envelope 7 3/4 Envelope 9 Envelope 10 DL Envelope أظرف أخرى	لتحديد حجم الظرف الذي تم تحميله في وحدة تغذية الأظرف ملاحظة: DL Envelope هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي. 10 Envelope هو إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة.
نوع وحدة تغذية الأظرف ظرف ظرف خشن نوع ظرف مخصص <X>	لتحديد نوع الظرف الذي تم تحميله في وحدة تغذية الأظرف ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "ظرف". • يمكن استخدام إعداد "نوع مخصص" لتخزين ما يصل إلى ستة أنواع من الأظرف.
حجم الورق اليدوي A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio Folio Statement Universal	يحدد حجم الورق الذي يتم تحميله يدوياً في كل درج ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي الدولي هو A4. إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة هو Letter.
* لا يظهر إلا إذا تم إيقاف تشغيل "استشعار حجم الدرج". لمزيد من المعلومات، اتصل بـ "مركز دعم العملاء". ملاحظة: تعرض هذه القائمة الأدرج ووحدات التغذية التي تم تركيبها فحسب.	

عنصر القائمة	الوصف
نوع الورق اليدوي ورق عادي بطاقات ورق شفاف معاد تدويره ملصقات ملصقات الفينيل ورق السندات ورق ذو رأسية الورق المطبوع مسبقاً ورق ملون ورق خفيف ورق ثقيل ورق خشن/قطني نوع ظرف مخصص <X>	يحدد نوع الورق الذي يتم تحميله يدوياً ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي للدرج 1 هو "ورق عادي".
حجم الظرف اليدوي Envelope 7 3/4 Envelope 9 Envelope 10 DL Envelope أظرف أخرى	يحدد حجم الظرف الذي يتم تحميله يدوياً ملاحظة: DL Envelope هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي. Envelope 10 هو إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة.
نوع الظرف اليدوي ظرف ظرف خشن نوع ظرف مخصص <X>	يحدد نوع الظرف الذي يتم تحميله يدوياً ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "ظرف".
* لا يظهر إلا إذا تم إيقاف تشغيل "استشعار حجم الدرج". لمزيد من المعلومات، اتصل بـ "مركز دعم العملاء". ملاحظة: تعرض هذه القائمة الأدرج ووحدات التغذية التي تم تركيبها فحسب.	

قائمة "تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض"

عنصر القائمة	الوصف
تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض درج يدوياً الأول	يحدد متى تحدد الطابعة الورق من وحدة التغذية متعددة الأغراض ملاحظات: "درج" هو إعداد المصنع الافتراضي. - يقوم الإعداد "درج" بتهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض كمصدر ورق تلقائي. - عند تحديد "يدوياً"، يمكن استخدام وحدة التغذية متعددة الأغراض فقط لمهام طباعة التغذية اليدوية. - في حالة تحميل الورق في وحدة التغذية متعددة الأغراض وتحديد "الأول"، يتم دائماً تغذية الورق من وحدة التغذية متعددة الأغراض أولاً.

تحسين الأظرف

يعمل مكيف الأظرف على تقليل تجعد بعض الأظرف إلى حد كبير.

عنصر القائمة	الوصف
تحسين الأطراف	لتمكين مكيف الأطراف أو تعطيله
إيقاف	ملاحظات:
1 (كحد أدنى)	• إعداد المصنع الافتراضي هو 5.
2	• إذا كان تقليل الضوضاء أهم من تقليل التجعد، فقم بإنقاص قيمة الإعداد.
3	
4	
5	
6 (كحد أقصى)	

قائمة "استبدال الحجم"

عنصر القائمة	الوصف
استبدال الحجم	يستبدل حجم ورق محدد إذا كان حجم الورق المطلوب غير متاح
إيقاف	ملاحظات:
Statement/A5	• "عرض الكل" هو إعداد المصنع الافتراضي. يمكن إتمام كافة الاستبدالات المتاحة.
Letter/A4	• يشير إعداد "إيقاف" إلى عدم إمكانية إجراء تبديل للحجم.
عرض الكل	• يتيح ضبط الاستبدال إمكانية طباعة المهمة دون ظهور رسالة "تغيير الورق".

قائمة "مادة الورق"

عنصر القائمة	الوصف
مادة الورق العادي	يحدد المادة النسبية للورق الذي تم تحميله في درج محدد
ناعمة	ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "عادي".
عادي	
خشنة	
مادة البطاقات	يحدد المادة النسبية للبطاقات التي تم تحميلها في درج محدد
ناعمة	ملاحظات:
عادي	• إعداد المصنع الافتراضي هو "عادي".
خشنة	• تظهر الإعدادات فقط إذا كانت البطاقات من النوع المدعوم.
مادة الورق الشفاف	يحدد المادة النسبية للورق الشفاف الذي تم تحميله في درج ورق محدد
ناعمة	ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "عادي".
عادي	
خشنة	
مادة الورق المعاد تدويره	يحدد المادة النسبية للورق المعاد تدويره الذي تم تحميله في درج محدد
ناعمة	ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "عادي".
عادي	
خشنة	
مادة الملصقات	يحدد المادة النسبية للملصقات التي تم تحميلها في درج محدد
ناعمة	ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "عادي".
عادي	
خشنة	

عنصر القائمة	الوصف
مادة ملصقات الفينيل ناعمة عادي خشنة	لتحديد التركيب النسبي لمادة ملصقات الفينيل التي تم تحميلها في درج محدد ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "عادي".
مادة ورق السندات ناعمة عادي خشنة	يحدد المادة النسبية للورق الذي تم تحميله في درج محدد ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خشنة".
مادة الظرف ناعمة عادي خشنة	يحدد المادة النسبية للأظرف التي تم تحميلها في درج محدد ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "عادي".
مادة الظرف الخشن ناعمة عادي خشنة	لتحديد التركيب النسبي لمادة الأظرف الخشنة التي تم تحميلها في درج محدد ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خشنة".
مادة الورق ذي الرأسية ناعمة عادي خشنة	يحدد المادة النسبية للورق الذي تم تحميله في درج محدد ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "عادي".
مادة الورق المطبوع مسبقًا ناعمة عادي خشنة	يحدد المادة النسبية للورق الذي تم تحميله في درج محدد ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "عادي".
مادة الورق الملون ناعمة عادي خشنة	يحدد المادة النسبية للورق الذي تم تحميله في درج محدد ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "عادي".
مادة الورق الخفيف ناعمة عادي خشنة	يحدد المادة النسبية للورق الذي تم تحميله في درج محدد ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "عادي".
مادة الورق الثقيل ناعمة عادي خشنة	يحدد المادة النسبية للورق الذي تم تحميله في درج محدد ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "عادي".
مادة الورق الخشن ناعمة عادي خشنة	يحدد المادة النسبية للورق الذي تم تحميله في درج محدد ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خشنة".
مادة <x> مخصصة ناعمة عادي خشنة	يحدد المادة النسبية للورق المخصص الذي تم تحميله في درج محدد ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "عادي".

قائمة "وزن الورق"

عنصر القائمة	الوصف
وزن الورق العادي خفيف عادي ثقيل	لتحديد الوزن النسبي للورق الذي تم تحميله في درج محدد ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "عادي".
وزن البطاقات خفيف عادي ثقيل	لتحديد الوزن النسبي للبطاقات التي تم تحميلها في درج محدد ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "عادي".
وزن الورق الشفاف خفيف عادي ثقيل	لتحديد الوزن النسبي للورق الذي تم تحميله في درج محدد ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "عادي".
وزن الورق المعاد تدويره خفيف عادي ثقيل	لتحديد الوزن النسبي للورق المعاد تدويره الذي تم تحميله في درج محدد ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "عادي".
وزن الملصقات خفيف عادي ثقيل	لتحديد الوزن النسبي للملصقات التي تم تحميلها في درج محدد ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "عادي".
وزن ملصقات الفينيل خفيف عادي ثقيل	لتحديد الوزن النسبي لملصقات الفينيل التي تم تحميلها في درج محدد ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "عادي".
وزن ورق السندات خفيف عادي ثقيل	لتحديد الوزن النسبي للورق الذي تم تحميله في درج محدد ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "عادي".
وزن الظرف خفيف عادي ثقيل	لتحديد الوزن النسبي للأظرف التي تم تحميلها في درج محدد ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "عادي".
وزن الظرف الخشن خفيف عادي ثقيل	لتحديد الوزن النسبي للأظرف الخشنة التي تم تحميلها في درج محدد ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "عادي".
وزن الورق ذي الرأسية خفيف عادي ثقيل	لتحديد الوزن النسبي للورق الذي تم تحميله في درج محدد ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "عادي".

عنصر القائمة	الوصف
وزن الورق المطبوع مسبقًا خفيف عادي ثقيل	لتحديد الوزن النسبي للورق الذي تم تحميله في درج محدد ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "عادي".
وزن الورق الملون خفيف عادي ثقيل	لتحديد الوزن النسبي للورق الذي تم تحميله في درج محدد ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "عادي".
وزن الورق الخفيف خفيف	لتحديد الوزن النسبي للورق الذي تم تحميله في درج محدد
وزن الورق الثقيل ثقيل	لتحديد الوزن النسبي للورق الذي تم تحميله في درج محدد
وزن تقريبي خفيف عادي ثقيل	لتحديد الوزن النسبي للورق الذي تم تحميله في درج محدد ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "عادي".
<x> مخصص خفيف عادي ثقيل	لتحديد الوزن النسبي لنوع الورق المخصص الذي تم تحميله في درج محدد ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "عادي". • تظهر الإعدادات فقط إذا كان النوع المخصص مدعومًا.

قائمة "تحميل الورق"

يلزم تحميل الورق في أدرج الورق بشكل مختلف لكل من الطباعة على أحد جانبي الورقة أو على كلا الجانبين (الطباعة على الوجهين). إلا أنه، إذا تم تحميل الورق المحدد في اتجاه الطباعة على الوجهين، فسيسمح إعداد "الطباعة على الوجهين" بالطباعة بشكل صحيح لكل من مهام الطباعة على أحد جانبي الورقة أو على كلا الجانبين (الطباعة على الوجهين) دون الحاجة إلى إعادة تحميل الورق. عندما يتم تحديد الطباعة على أحد جانبي الورقة من "خصائص الطباعة" في نظام التشغيل Windows أو مربع الحوار "طباعة" في نظام التشغيل Macintosh، يتم إدخال صفحة فارغة ليتمكن تنفيذ مهمة الطباعة على أحد جانبي الورقة بشكل صحيح.

ملاحظات:

- لن يؤثر تحديد أحد الإعدادات لأحد أنواع الورق على بقية أنواع الورق.
- لتعيين الإعدادات الافتراضية للطباعة على الطباعة على الوجهين لكافة مهام الطباعة، استخدم قائمة "الإنهاء".
- لمعرفة معلومات حول اتجاه تحميل الورق، انظر [العبارة "تحميل الورق والوسائط الخاصة" على الصفحة 50](#).

عنصر القائمة	الوصف
تحميل البطاقات وحدة الطباعة على الوجهين إيقاف	عند تحديد "الطباعة على الوجهين"، يمكن طباعة مهام الطباعة على أحد جانبي الورقة عندما يتم تحميل الورق المقوى في اتجاه الطباعة على كلا الجانبين في درج الورق. في حالة تحديد "إيقاف"، يتعين تحميل الورق المقوى في أي من اتجاه الطباعة على أحد جانبي الورقة أو على كلا الجانبين وفقًا لمهمة الطباعة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
تحميل ورق معاد تدويره وحدة الطباعة على الوجهين إيقاف	عند تحديد "الطباعة على الوجهين"، يمكن طباعة مهام الطباعة على أحد جانبي الورقة عندما يتم تحميل الورق المعاد تدويره في اتجاه الطباعة على كلا الجانبين في درج الورق. في حالة تحديد "إيقاف"، يتعين تحميل الورق المعاد تدويره في أي من اتجاه الطباعة على أحد جانبي الورقة أو على كلا الجانبين وفقًا لمهمة الطباعة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".

[illegible]

قائمة الأنواع المخصصة

عنصر القائمة	الوصف
النوع المخصص <x> الورق بطاقات ورق شفاف ملصقات ملصقات الفينيل ظرف	يعمل على ربط نوع ورق أو نوع وسائط باسم إعداد افتراضي <Custom Type <x> (نوع مخصص <x>) أو "اسم مخصص" معرف من قبل المستخدم تم انشاؤه من خلال "ملقم الويب المضمن" أو الأداة المساعدة MarkVision Professional ملاحظات: • "الورق" هو الإعداد الافتراضي للمصنع. • يجب أن يكون نوع الوسائط المخصص مدعومًا من قبل الدرج المحدد أو وحدة التغذية متعددة الأغراض المحددة حتى تتسنى الطباعة من ذلك المصدر.
ورق معاد تدويره الورق بطاقات ورق شفاف ملصقات ملصقات الفينيل ظرف	لتحديد نوع الورق في حالة تحديد إعداد "معاد تدويره" في قوائم أخرى ملاحظات: • "الورق" هو الإعداد الافتراضي للمصنع. • يجب أن يكون نوع الوسائط المخصص مدعومًا من قبل الدرج المحدد أو وحدة التغذية متعددة الأغراض المحددة حتى تتسنى الطباعة من ذلك المصدر.

قائمة "الإعداد العام"

يتم استخدام عناصر القوائم هذه لتحديد الارتفاع والعرض واتجاه التغذية بالنسبة لـ "حجم الورق العام". "حجم الورق العام" هو إعداد حجم محدد من قبل المستخدم. يتم إدراج هذا الإعداد في القائمة مع إعدادات حجم الورق الأخرى ويشتمل على خيارات مماثلة، مثل دعم ميزة الطباعة على الوجهين وطباعة عدة صفحات في ورقة واحدة.

عنصر القائمة	الوصف
وحدات القياس بوصة مليمتر	لتحديد وحدات القياس ملاحظات: • "بوصة" هو إعداد المصنع الافتراضي. • "مليمتر" هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي.
عرض الاتجاه الطولي 3-14 بوصة 76-360 ملم	لتعيين عرض الاتجاه الطولي ملاحظات: • في حالة تجاوز العرض للحد الأقصى، فإن الطباعة تستخدم الحد الأقصى للعرض المسموح به. • 8.5 بوصات هو إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة. يمكن زيادة البوصات بمعدل زيادة قدره 0.01 بوصة. • 216 ملم هو إعداد المصنع الافتراضي على المستوى الدولي. يمكن زيادة المليمترات بمعدل زيادة قدره 1 ملم.
ارتفاع الاتجاه الطولي 3-14 بوصة 76-360 ملم	لتعيين ارتفاع الاتجاه الطولي ملاحظات: • في حالة تجاوز الارتفاع للحد الأقصى، فإن الطباعة تستخدم الحد الأقصى للارتفاع المسموح به. • 14 بوصة هو إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة. يمكن زيادة البوصات بمعدل زيادة قدره 0.01 بوصة. • 356 ملم هو إعداد المصنع الافتراضي على المستوى الدولي. يمكن زيادة المليمترات بمعدل زيادة قدره 1 ملم.
اتجاه التغذية الحافة القصيرة الحافة الطويلة	لتحديد اتجاه التغذية عند إمكانية تحميل الورق في أي اتجاه ملاحظات: • "الحافة القصيرة" هو إعداد المصنع الافتراضي. • تظهر رسالة "الحافة الطويلة" فقط إذا كانت أطول حافة أقصر من الحد الأقصى للعرض الذي يدعمه الدرج.

قائمة "إعداد الحاوية"

عنصر القائمة	الوصف
حاوية الإخراج الحاوية القياسية الحاوية <X>	لتحديد حاوية الإخراج الافتراضية ملاحظة: "الحاوية القياسية" هي إعداد المصنع الافتراضي.
تهيئة الحاويات صندوق البريد ارتباط تجاوز سعة البريد ارتباط اختياري تعيين النوع	تحديد خيارات التهيئة لحاويات الإخراج ملاحظات: "صندوق البريد" هو إعداد المصنع الافتراضي. - يتم ربط الحاويات المخصص لها نفس الاسم تلقائيًا ما لم يتم تحديد "ارتباط اختياري". - يعامل إعداد "صندوق البريد" كل حاوية كعلبة بريد منفصلة. - يربط إعداد "ارتباط" كافة حاويات الإخراج المتاحة معًا. - يعمل الإعداد "ارتباط اختياري" على ربط كافة حاويات الإخراج المتاحة فيما عدا الحاوية القياسية ولا يظهر إلا في حالة تركيب حاويتين اختياريتين على الأقل. - يخصص إعداد "تعيين النوع" لكل نوع من أنواع الورق حاوية إخراج أو مجموعة حاويات مرتبطة.
حاوية زيادة السعة الحاوية القياسية الحاوية <X>	لتحديد حاوية إخراج بديلة عند امتلاء الحاوية المحددة ملاحظة: "الحاوية القياسية" هي إعداد المصنع الافتراضي.
تعيين النوع/الحاوية حاوية الورق العادي حاوية البطاقات حاوية الورق الشفاف حاوية الورق المعاد تدويره حاوية الملصقات حاوية ملصقات الفينيل حاوية ورق السندات حاوية الأطراف حاوية الأطراف الحشنة حاوية الورق ذي الرأسية حاوية الطباعة على ورق مطبوع مسبقًا حاوية الورق الملون حاوية الورق الخفيف حاوية الورق الثقيل حاوية الورق الخشن/القطني حاوية <X> مخصصة	لتحديد حاوية إخراج لكل نوع من أنواع الورق المدعوم التحديدات المتاحة لكل نوع هي: معطلة الحاوية القياسية الحاوية <X> ملاحظة: "الحاوية القياسية" هي إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة "التقارير"

عنصر القائمة	الوصف
صفحة إعدادات القوائم	لطباعة تقرير يضم معلومات حول الورق الذي تم تحميله في الأدراج ووحدة الذاكرة التي تم تركيبها وإجمالي عدد الصفحات والتنبيهات ومهلات التوقف ولغة لوحة التحكم وعنوان TCP/IP وحالة مستلزمات الطباعة وحالة اتصال الشبكة ومعلومات أخرى
إحصائيات الجهاز	لطباعة تقرير يحتوي على إحصائيات الطابعة مثل معلومات عن مستلزمات الطباعة وتفاصيل بشأن الصفحات المطبوعة
صفحة إعداد شبكة الاتصال	لطباعة تقرير يحتوي على معلومات حول إعدادات طابعة شبكة الاتصال، مثل المعلومات الخاصة بعنوان TCP/IP ملاحظة: يظهر عنصر القائمة هذا بالنسبة فقط لطابعات شبكات الاتصال أو الطابعات المتصلة بملقمات الطباعة.

عنصر القائمة	الوصف
صفحة إعداد شبكة الاتصال <x>	لطباعة تقرير يحتوي على معلومات حول إعدادات طباعة شبكة الاتصال، مثل المعلومات الخاصة بعنوان TCP/IP ملاحظات: - يكون عنصر القائمة هذا متاحًا عند تركيب أكثر من وحدة اختيارية لشبكة الاتصال. - يظهر عنصر القائمة هذا بالنسبة فقط لطابعات شبكات الاتصال أو الطابعات المتصلة بملقمات الطباعة.
قائمة الأوضاع	لطباعة قائمة بملفات التعريف المخزنة في الطابعة
صفحة إعداد NetWare	لطباعة تقرير يحتوي على المعلومات الخاصة بـ NetWare والمتعلقة بإعدادات الشبكة ملاحظة: يظهر عنصر القائمة هذا بالنسبة فقط للطابعات المركب بها ملقم طباعة داخلي.
خطوط الطباعة خطوط PCL خطوط PostScript	لطباعة تقرير بكل الخطوط المتاحة بالنسبة للغة الطباعة التي تم تعيينها حاليًا في الطابعة ملاحظة: توجد قائمة منفصلة لعمليات محاكاة PCL و PostScript. يشتمل كل تقرير محاكاة على نماذج طباعة ومعلومات حول خطوط اللغة المتاحة.
دليل الطباعة	لطباعة قائمة بكل الموارد المخزنة في بطاقة ذاكرة فلاش الاختيارية أو القرص الصلب للطابعة ملاحظات: - يجب تعيين "حجم ذاكرة التخزين المؤقت للمهمة" على 100%. - يجب تركيب ذاكرة فلاش الاختيارية أو القرص الصلب للطابعة بصورة صحيحة، كما يجب أن يعمل على الوجه الصحيح.
تقرير الأصول	لطباعة تقرير يحتوي على معلومات الأصول بما في ذلك الرقم التسلسلي للطابعة واسم الطراز. يحتوي هذا التقرير على نص ورموز UPC الشريطية التي يمكن تحليلها في إحدى قواعد بيانات الأصول.

قائمة "شبكة الاتصال/المنافذ"

قائمة بطاقة واجهة اتصال شبكة نشطة

عنصر القائمة	الوصف
بطاقة واجهة اتصال شبكة نشطة تلقائي <قائمة ببطاقات الشبكات المتاحة>	ملاحظات: "تلقائي" هو إعداد المصنع الافتراضي. - يظهر عنصر القائمة هذا فقط في حالة تركيب بطاقة شبكة اتصال اختيارية.

قوائم "شبكة الاتصال القياسية" أو "شبكة الاتصال" <x>

ملاحظة: تظهر المنافذ النشطة فقط في هذه القائمة؛ ويتم حذف كافة المنافذ غير النشطة.

عنصر القائمة	الوصف
PCL SmartSwitch تشغيل إيقاف	لتعيين الطابعة بحيث تتحول تلقائيًا إلى محاكاة PCL عندما تتطلب مهمة طباعة ذلك، بغض النظر عن لغة الطباعة الافتراضية ملاحظات: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. - عند استخدام الإعداد "إيقاف"، فإن الطابعة لا تقوم بفحص البيانات الداخلة. - عند استخدام الإعداد "إيقاف"، فإن الطابعة تستخدم محاكاة PostScript في حالة تعيين إعداد PS SmartSwitch على "تشغيل". تستخدم الطابعة لغة الطباعة الافتراضية المحددة في قائمة "الإعداد" في حالة تعيين PS SmartSwitch على "إيقاف".

عنصر القائمة	الوصف
PS SmartSwitch تشغيل إيقاف	لتعيين الطابعة بحيث تتحول تلقائيًا إلى محاكاة PS عندما تتطلب مهمة طباعة ذلك، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية ملاحظات: • "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. • عند استخدام الإعداد "إيقاف"، فإن الطابعة لا تقوم بفحص البيانات الداخلة. • عند استخدام الإعداد "إيقاف"، فإن الطابعة تستخدم محاكاة PCL في حالة تعيين إعداد PCL SmartSwitch على الوضع "تشغيل". تستخدم الطابعة لغة الطابعة الافتراضية المحددة في قائمة "الإعداد" في حالة تعيين PCL SmartSwitch على "إيقاف".
وضع NPA إيقاف تلقائي	لتعيين الطابعة لأداء المعالجة الخاصة اللازمة للاتصال ثنائي الاتجاه وفقًا للاصطلاحات المحددة من قبل بروتوكول NPA ملاحظات: • "تلقائي" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. يتم تحديث تحديد القائمة.
ذاكرة التخزين المؤقت لشبكة الاتصال تلقائي 3 ك إلى >أقصى حجم مسموح به<	لتعيين حجم ذاكرة التخزين المؤقت لإدخال شبكة الاتصال ملاحظات: • "تلقائي" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يمكن تغيير القيمة بزيادة قدرها 1 ك. • يتوقف الحجم الأقصى المسموح به على مقدار الذاكرة المتاحة في الطابعة وحجم وحدات ذاكرة التخزين المؤقت الأخرى الموصلة بالطابعة وما إذا كان إعداد "حفظ المورد" تم تعيينه على الوضع "تشغيل" أم "إيقاف". • لزيادة نطاق الحجم الأقصى لذاكرة التخزين المؤقت لشبكة الاتصال، قم بتعطيل وحدات ذاكرة التخزين المؤقت الموصلة عبر كابل متوازي أو كابل تسلسلي أو USB أو تقليل حجمها. • يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. يتم تحديث تحديد القائمة.
"التخزين المؤقت للمهمة" إيقاف تشغيل تلقائي	لتخزين المهام مؤقتًا على قرص الطابعة الصلب قبل إجراء الطباعة. تظهر هذه القائمة فقط في حالة تركيب قرص مهياً. ملاحظات: • "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي. • تعمل القيمة "تشغيل" على تخزين المهام الموجودة على قرص الطابعة الصلب مؤقتًا. يظهر تحديد هذه القائمة فقط عندما يتم تثبيت القرص المهياً وهو غير تالف. • يعمل الإعداد "تلقائي" على التخزين المؤقت للمهام الطباعة فقط في حالة انشغال الطابعة بمعالجة بيانات من منفذ إدخال آخر. • يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. يتم تحديث تحديد القائمة.
Mac Binary PS تشغيل إيقاف تلقائي	لتعيين الطابعة لمعالجة مهام طباعة Macintosh PostScript الثنائية ملاحظات: • "تلقائي" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يقوم الإعداد "إيقاف" بترشيح مهام الطباعة باستخدام البروتوكول القياسي. • يعمل الإعداد "تشغيل" على معالجة مهام طباعة PostScript الثنائية البسيطة.

عنصر القائمة	الوصف
إعداد الشبكة القياسية التقارير أو تقارير شبكة الاتصال بطاقة شبكة الاتصال بروتوكول TCP/IP IPv6 AppleTalk NetWare LexLink	للحصول على الأوصاف والإعدادات الخاصة بقوائم إعداد شبكة الاتصال، انظر ما يلي: - العبارة "قائمة تقارير شبكة الاتصال" على الصفحة 107 - العبارة "قائمة بطاقة شبكة الاتصال" على الصفحة 107 - العبارة "قائمة TCP/IP" على الصفحة 108 - العبارة "قائمة IPv6" على الصفحة 109 - العبارة "قائمة الاتصال اللاسلكي" على الصفحة 109 - العبارة "قائمة AppleTalk" على الصفحة 110 - العبارة "قائمة NetWare" على الصفحة 110 - العبارة "قائمة LexLink" على الصفحة 111
إعداد الشبكة <x> "التقارير" أو "تقارير شبكة الاتصال" بطاقة شبكة الاتصال بروتوكول TCP/IP IPv6 الاتصال اللاسلكي AppleTalk NetWare LexLink	ملاحظة: تظهر القائمة "اللاسلكية" فقط في حالة اتصال الطابعة بشبكة اتصال لاسلكية.

قائمة "تقارير شبكة الاتصال"

تُتاح هذه القائمة من قائمة "شبكة الاتصال/المنافذ":

Network/Ports (شبكة الاتصال/المنافذ) < Standard Network (شبكة اتصال قياسية) أو <x Network > > > (شبكة الاتصال <x> > > Std Network Setup (إعدادات شبكة الاتصال القياسية) أو <x> Net Setup (إعدادات شبكة الاتصال <x> > > Reports (تقارير شبكة الاتصال) <x> > > Reports

عنصر القائمة	الوصف
صفحة إعداد الطابعة طباعة صفحة إعداد NetWare	لطباعة تقرير يحتوي على معلومات حول إعدادات شبكة الاتصال الحالية ملاحظات: - تحتوي صفحة الإعداد على معلومات حول إعدادات شبكة اتصال الطابعة، مثل المعلومات الخاصة بعنوان TCP/IP. - يظهر عنصر قائمة "صفحة إعداد NetWare" فقط على الطرز التي تدعم NetWare وتعرض معلومات بشأن إعدادات NetWare.

قائمة "بطاقة شبكة الاتصال"

تُتاح هذه القائمة من قائمة "شبكة الاتصال/المنافذ":

Network/Ports (شبكة الاتصال/المنافذ) < Standard Network (شبكة اتصال قياسية) أو <x Network > > > Std Network Setup (إعدادات شبكة الاتصال القياسية) أو <x> Net Setup (إعدادات شبكة الاتصال <x> > > Network Card > > > (بطاقة شبكة الاتصال) <x> > > Reports

عنصر القائمة	الوصف
عرض حالة البطاقة متصلة غير متصلة	يُتيح لك عرض حالة اتصال "بطاقة شبكة الاتصال"

عنصر القائمة	الوصف
عرض سرعة البطاقة	يُتيح لك عرض سرعة بطاقة شبكة اتصال نشطة حاليًا
"عنوان شبكة الاتصال" عنوان UAA عنوان LAA	يُتيح لك عرض عناوين شبكة الاتصال
زمن التوقف 0 - 225 ثانية	تعيين مقدار الوقت بالثواني الذي يمكن أن تستغرقه مهمة الطباعة على شبكة الاتصال قبل أن يتم إلغاؤها ملاحظات: 90 ثانية هو إعداد المصنع الافتراضي. - تعطل قيمة الإعداد 0 زمن التوقف. - إذا تم تحديد قيمة قدرها 1 - 9، سيتم حفظ الإعداد بمثابة 10.
صفحة شعار إيقاف تشغيل	لتمكين الطابعة من طباعة صفحة شعار. ملاحظة: "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة TCP/IP

استخدم عناصر القائمة التالية لعرض أو ضبط معلومات TCP/IP.

ملاحظة: تتوفر هذه القائمة فقط للطرز المتصلة بشبكة الاتصال أو الطابعات المتصلة بمقومات الطباعة.

تُتاح هذه القائمة من قائمة "شبكة الاتصال/المنافذ":

Network/Ports (شبكة الاتصال/المنافذ) < Standard Network (شبكة اتصال قياسية) أو < Network < x> (شبكة اتصال < Std > x>)
 Network Setup (إعدادات شبكة الاتصال القياسية) أو < Net < x> Setup (إعدادات شبكة الاتصال < TCP/IP > x>)

عنصر القائمة	الوصف
تشغيل تشغيل إيقاف	لتشغيل TCP/IP ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.
عرض اسم المضيف	يُتيح لك عرض اسم مضيف TCP/IP الحالي ملاحظة: يمكن تغيير ذلك فقط من "ملقم الويب المضمن".
عنوان IP	يُتيح لك عرض أو تغيير "عنوان TCP/IP" الحالي ملاحظة: يعمل ضبط عنوان الـ IP يدويًا على تعيين إعدادات "تمكين DHCP" و"تمكين Auto IP" على "إيقاف". كما يعمل أيضًا على تعيين "تمكين BOOTP" و"تمكين RARP" على "إيقاف" في الأنظمة التي تدعم BOOTP و RARP.
قناع الشبكة	يُتيح لك عرض أو تغيير "قناع الشبكة TCP/IP" الحالي
العبرة	يُتيح لك عرض أو تغيير "عبرة TCP/IP" الحالية
تمكين DHCP تشغيل إيقاف	لتحديد إعداد تخصيص العنوان والمعلم الخاص بـ DHCP
تمكين بروتوكول RARP تشغيل إيقاف	لتحديد إعداد تخصيص عنوان RARP ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.
تمكين بروتوكول BOOTP تشغيل إيقاف	لتحديد إعداد تخصيص عنوان BOOTP ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.

عنصر القائمة	الوصف
AutoIP نعم لا	لتحديد إعداد "ما قبل تهيئة شبكة الاتصال" ملاحظة: "نعم" هو إعداد المصنع الافتراضي.
FTP/TFTP نعم لا	لتمكين ملقم FTP المضمن الذي يسمح لك بإرسال الملفات إلى الطابعة باستخدام "بروتوكول نقل الملفات". ملاحظة: "نعم" هو إعداد المصنع الافتراضي.
HTTP نعم لا	لتمكين "ملقم الويب المضمن". عند تمكينه، يمكن مراقبة الطابعة وإدارتها عن بُعد باستخدام متصفح ويب. ملاحظة: "نعم" هو إعداد المصنع الافتراضي.
WINS عنوان ملقم	يتيح لك عرض أو تغيير "عنوان ملقم WINS" الحالي
DNS عنوان ملقم	يتيح لك عرض أو تغيير "عنوان ملقم DNS" الحالي

قائمة IPv6

استخدم عناصر القائمة التالية لعرض أو تعيين معلومات إصدار 6 لبروتوكول الإنترنت (IPv6).

ملاحظة: تتوفر هذه القائمة فقط للطرز المتصلة بشبكة الاتصال أو الطابعات المتصلة بملقمات الطباعة.

هذه القائمة متاحة من خلال قائمة "شبكة الاتصال/المنافذ":

Network/Ports (شبكة الاتصال/المنافذ) < أو **Standard Network** (شبكة الاتصال القياسية) أو **Network <x>** (شبكة الاتصال <x>) <
أو **Std Network Setup** (إعداد شبكة الاتصال القياسية) أو **Net <x> Setup** (إعداد شبكة الاتصال <x>) > **IPv6** >

عنصر القائمة	الوصف
IPv6 تمكين تشغيل إيقاف	لتمكين IPv6 في الطابعة ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.
تهيئة تلقائية تشغيل إيقاف	لتحديد إمكانية قبول مهايئ شبكة الاتصال لإدخالات تهيئة عنوان IPv6 التلقائي التي يقدمها الموجه ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.
عرض اسم المضيف لعرض العنوان عرض عنوان الموجه	لعرض الإعداد الحالي ملاحظة: يمكن تغيير هذه الإعدادات فقط من "ملقم الويب المضمن".
DHCPv6 تمكين تشغيل إيقاف	لتمكين DHCPv6 في الطابعة ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة "الاتصال اللاسلكي"

استخدم عناصر القائمة التالية لعرض أو تهيئة إعدادات ملقم الطباعة الداخلي اللاسلكي.

ملاحظة: تُتاح هذه القائمة فقط للطرز المتصلة بشبكة اتصال لاسلكية.

تتاح هذه القائمة من قائمة "شبكة الاتصال/المنافذ":

Network/Ports (شبكة الاتصال/المنافذ) < **Network <x>** (شبكة الاتصال <x>) > **Net <x> Setup** (إعداد شبكة الاتصال <x>) >> **Wireless** (لاسلكي)

عنصر القائمة	الوصف
"وضع شبكة الاتصال" البنية الأساسية الوضع المخصص	لتحديد وضع شبكة الاتصال ملاحظات: - يسمح وضع "البنية الأساسية" للطابعة بالوصول إلى إحدى الشبكات باستخدام نقطة وصول. - الوضع المخصص هو إعداد المصنع الافتراضي. يعمل "الوضع المخصص" على تهيئة الطابعة للاتصال اللاسلكي بالشبكة بين الطابعة وجهاز كمبيوتر مباشرة.
التوافق معيار 802.11n b/g 802.11 b/g/n 802.11	لتحديد المعيار اللاسلكي لشبكة الاتصال اللاسلكية
اختيار "شبكة اتصال" <قائمة بشبكات الاتصال المتاحة>	تتيح لك تحديد شبكة متاحة حتى تستخدمها الطابعة
عرض "جودة الإشارة"	يُتيح لك عرض جودة الاتصال اللاسلكي
عرض "وضع الأمان"	يُتيح لك عرض طريقة التشفير المستخدمة للاتصال اللاسلكي. "معطل" يشير إلى عدم تشفير شبكة الاتصال اللاسلكية.

قائمة AppleTalk

تُتاح هذه القائمة من قائمة "شبكة الاتصال/المنافذ":

Network/Ports (شبكة الاتصال/المنافذ) < **Standard Network** (شبكة اتصال قياسية) أو < **Network <x>** < **Std** > **x>**) > **Network Setup** (إعدادات شبكة الاتصال القياسية) أو < **Net <x> Setup** (إعدادات شبكة اتصال < **AppleTalk** > **x>**) >

عنصر القائمة	الوصف
تنشيط تشغيل إيقاف	لتنشيط دعم AppleTalk ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.
عرض الاسم	لعرض اسم AppleTalk المخصص ملاحظة: يمكن تغيير الاسم فقط من "ملقم الويب المضمن".
لعرض العنوان	لعرض عنوان AppleTalk المخصص ملاحظة: يمكن تغيير العنوان فقط من "ملقم الويب المضمن".
منطقة التعيين <قائمة بالمناطق المتاحة على شبكة الاتصال>	لتوفير قائمة بمناطق AppleTalk المتاحة على شبكة الاتصال ملاحظة: الإعداد الافتراضي هو المنطقة الافتراضية للشبكة. في حالة عدم وجود منطقة افتراضية، فإن المنطقة المميزة بعلامة * هي التي تمثل الإعداد الافتراضي.

قائمة NetWare

تُتاح هذه القائمة من قائمة "شبكة الاتصال/المنافذ":

Network/Ports (شبكة الاتصال/المنافذ) < **Standard Network** (شبكة اتصال قياسية) أو < **Network <x>** < **Std** > **x>**) > **Network Setup** (إعدادات شبكة الاتصال القياسية) أو < **Net <x> Setup** (إعدادات شبكة اتصال < **NetWare** > **x>**) >

عنصر القائمة	الوصف
تنشيط نعم لا	لتنشيط دعم NetWare ملاحظة: "لا" هو إعداد المصنع الافتراضي.
عرض اسم تسجيل الدخول	يتيح لك عرض اسم تسجيل الدخول المخصص لـ NetWare ملاحظة: يمكن تغيير ذلك فقط من "ملقم الويب المضمن".
وضع الطباعة	يتيح لك عرض وضع الطباعة المخصص لـ NetWare ملاحظة: يمكن تغيير ذلك فقط من "ملقم الويب المضمن".
رقم الشبكة	يتيح لك عرض رقم شبكة الاتصال المخصص لـ NetWare ملاحظة: يمكن تغيير ذلك فقط من "ملقم الويب المضمن".
تحديد إطارات SAP Ethernet 802.2 Ethernet 802.3 النوع الثاني من Ethernet Ethernet SNAP	لتمكين إعداد نوع إطار Ethernet ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي لجميع عناصر القائمة.
تدافع حزمة البيانات نعم لا	للتقليل من حركة مرور الشبكة عن طريق السماح بنقل وإقرار حزم البيانات المتعددة إلى ومن ملقم NetWare ملاحظة: "نعم" هو إعداد المصنع الافتراضي.
وضع NSQ/GSQ نعم لا	لتحديد إعداد "وضع NSQ/GSQ" ملاحظة: "نعم" هو إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة LexLink

تتاح هذه القائمة من قائمة "شبكة الاتصال/المنافذ":

Network/Ports (شبكة الاتصال/المنافذ) < Standard Network (شبكة اتصال قياسية) أو < Network < x> (شبكة الاتصال > > x>)
Std Network Setup (إعداد شبكة الاتصال القياسية) أو Net < x> Setup (إعداد شبكة الاتصال < x>) < قائمة LexLink

عنصر القائمة	الوصف
تنشيط تشغيل إيقاف	لتنشيط دعم LexLink ملاحظة: "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي.
View Nickname (عرض الاسم المستعار)	يتيح لك عرض الاسم المستعار المخصص لـ LexLink ملاحظة: يمكن تغيير الاسم المستعار لـ LexLink فقط من "ملقم الويب المضمن".

قائمة USB القياسي

عنصر القائمة	الوصف
PCL SmartSwitch تشغيل إيقاف	لتعيين الطابعة بحيث تتحول تلقائيًا إلى محاكاة PCL عندما يكون ذلك مطلوبًا من قبل مهمة طباعة مستلمة عبر منفذ USB، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية ملاحظات: • "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. • عند استخدام الإعداد "إيقاف"، فإن الطابعة لا تقوم بفحص البيانات الداخلة. • عند استخدام الإعداد "إيقاف"، تقوم الطابعة باستخدام محاكاة PostScript في حالة تعيين إعداد PS Smartswitch على "تشغيل". تستخدم الطابعة لغة الطابعة الافتراضية المحددة في قائمة "الإعداد" إذا كان إعداد PS SmartSwitch هو "إيقاف".
PS SmartSwitch تشغيل إيقاف	لتعيين الطابعة بحيث تتحول تلقائيًا إلى محاكاة PS عندما يكون ذلك مطلوبًا من قبل مهمة طباعة مستلمة عبر منفذ USB، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية ملاحظات: • "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. • عند استخدام الإعداد "إيقاف"، فإن الطابعة لا تقوم بفحص البيانات الداخلة. • عند استخدام الإعداد "إيقاف"، تقوم الطابعة باستخدام محاكاة PCL في حالة ضبط إعداد PCL Smartswitch على "تشغيل". تستخدم الطابعة لغة الطابعة الافتراضية المحددة في قائمة "الإعداد" إذا كان إعداد PCL SmartSwitch هو "إيقاف".
وضع NPA تشغيل إيقاف تلقائي	لتعيين الطابعة لأداء المعالجة الخاصة اللازمة للاتصال ثنائي الاتجاه وفقًا للاصطلاحات المحددة من قبل بروتوكول NPA ملاحظات: • "تلقائي" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. يتم تحديث القائمة.
ذاكرة التخزين المؤقت لـ USB معطل تلقائي 3 ك إلى >أقصى حجم مسموح به<	لتعيين حجم ذاكرة التخزين المؤقت لإدخال USB ملاحظات: • "تلقائي" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يعمل إعداد "معطل" على إيقاف تشغيل التخزين المؤقت للمهمة. تتم طباعة أية مهام تم تخزينها مؤقتًا بالفعل على القرص قبل استئناف عملية المعالجة العادية. • يمكن تغيير قيمة حجم الذاكرة المؤقتة الموصلة عبر USB بزيادة قدرها 1 ك. • يتوقف الحجم الأقصى المسموح به على مقدار الذاكرة المتاحة في الطابعة وحجم وحدات ذاكرة التخزين المؤقت الأخرى الموصلة بالطابعة وما إذا كان إعداد "حفظ المورد" تم ضبطه على الوضع "تشغيل" أم "إيقاف". • لزيادة نطاق الحجم الأقصى لذاكرة التخزين المؤقت عبر USB، قم بتعطيل وحدات ذاكرة التخزين المؤقت الموصلة عبر كابل متوازن أو كابل تسلسلي أو شبكة اتصال أو تقليل حجمها. • يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. يتم تحديث القائمة.
التخزين المؤقت للمهمة إيقاف تشغيل تلقائي	لتخزين المهام مؤقتًا على قرص الطابعة الصلب قبل إجراء الطباعة ملاحظات: • "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يقوم الإعداد "تشغيل" بالتخزين المؤقت للمهام على قرص الطابعة الصلب. • يقوم الإعداد "تلقائي" بالتخزين المؤقت للمهام الطباعة فقط في حالة انشغال الطابعة بمعالجة بيانات من منفذ إدخال آخر. • يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. يتم تحديث القائمة.
Mac Binary PS تشغيل إيقاف تلقائي	لتعيين الطابعة لمعالجة مهام طباعة Macintosh PostScript الثنائية ملاحظات: • "تلقائي" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يقوم الإعداد "إيقاف" بترشيح مهام الطباعة باستخدام البروتوكول القياسي. • يعمل الإعداد "تشغيل" على معالجة مهام طباعة PostScript الثنائية البسيطة.

عنصر القائمة	الوصف
USB مع ENA عنوان ENA قناع الشبكة ENA عبارة ENA	لتعيين المعلومات الخاصة بعنوان شبكة الاتصال أو قناع الشبكة أو العبارة لملمم طباعة خارجي متصل بالطابعة من خلال كابل USB. ملاحظة: عنصر القائمة هذا متاح فقط إذا كانت الطابعة متصلة بملمم طباعة خارجي عبر منفذ USB.

قائمة <x> المتوازي

تظهر هذه القائمة فقط في حالة تركيب بطاقة اختيارية عبر المنفذ المتوازي.

عنصر القائمة	الوصف
PCL SmartSwitch تشغيل إيقاف	لتعيين الطابعة بحيث تتحول تلقائيًا إلى محاكاة PCL عندما يكون ذلك مطلوبًا من قبل مهمة طباعة مستلمة عبر منفذ متوازي، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية ملاحظات: • "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. • عند استخدام الإعداد "إيقاف"، فإن الطابعة لا تقوم بفحص البيانات الداخلة. • عند استخدام الإعداد "إيقاف"، فإن الطابعة تستخدم محاكاة PostScript في حالة تعيين إعداد PS SmartSwitch على "تشغيل". تستخدم الطابعة لغة الطابعة الافتراضية المحددة في قائمة "الإعداد" في حالة تعيين PS SmartSwitch على "إيقاف".
PS SmartSwitch تشغيل إيقاف	لتعيين الطابعة بحيث تتحول تلقائيًا إلى محاكاة PS عندما يكون ذلك مطلوبًا من قبل مهمة طباعة مستلمة عبر منفذ متوازي، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية ملاحظات: • "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. • عند استخدام الإعداد "إيقاف"، فإن الطابعة لا تقوم بفحص البيانات الداخلة. • عند استخدام الإعداد "إيقاف"، فإن الطابعة تستخدم محاكاة PCL في حالة تعيين إعداد PCL SmartSwitch على الوضع "تشغيل". تستخدم الطابعة لغة الطابعة الافتراضية المحددة في قائمة "الإعداد" في حالة تعيين PCL SmartSwitch على "إيقاف".
وضع NPA تشغيل إيقاف تلقائي	لتعيين الطابعة لأداء المعالجة الخاصة اللازمة للاتصال ثنائي الاتجاه وفقًا للأصطلاحات المحددة من قبل بروتوكول NPA ملاحظات: • "تلقائي" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. يتم تحديث القائمة.
ذاكرة التخزين المؤقت المتوازية معطل تلقائي 3 ك إلى >أقصى حجم مسموح به<	لتعيين حجم ذاكرة التخزين المؤقت للإدخال عبر كابل متوازي. ملاحظات: • "تلقائي" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يعمل إعداد "معطل" على إيقاف تشغيل التخزين المؤقت للمهمة. تتم طباعة أية مهام تم تخزينها مؤقتًا بالفعل على القرص قبل استئناف عملية المعالجة العادية. • يمكن تغيير إعداد حجم ذاكرة التخزين المؤقت الموصلة بمنفذ متوازي بزيادة قدرها 1 ك. • يتوقف الحجم الأقصى المسموح به على مقدار الذاكرة المتاحة في الطابعة وحجم وحدات ذاكرة التخزين المؤقت الأخرى الموصلة بالطابعة وما إذا كان إعداد "حفظ المورد" تم تعيينه على الوضع "تشغيل" أم "إيقاف". • لزيادة نطاق الحجم الأقصى لذاكرة التخزين المؤقت عبر المنفذ المتوازي، قم بتعطيل حجم وحدات ذاكرة التخزين المؤقت الموصلة عبر USB والمنفذ التسلسلي وشبكة الاتصال أو تقليل حجمها. • يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. يتم تحديث القائمة.

عنصر القائمة	الوصف
التخزين المؤقت للمهمة إيقاف تشغيل تلقائي	لتخزين المهام مؤقتًا على القرص الصلب للطباعة قبل الطباعة ملاحظات: • "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي. • لا يعمل الإعداد "إيقاف" على التخزين المؤقت لمهام الطباعة على قرص الطباعة الصلب. • يعمل الإعداد "تشغيل" على تخزين المهام مؤقتًا على القرص الصلب للطباعة. • يعمل الإعداد "تلقائي" على تخزين مهام الطباعة مؤقتًا فقط إذا كانت الطباعة مشغولة بمعالجة بيانات من منفذ إدخال آخر. • يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطباعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطباعة. يتم تحديث تحديد القائمة.
الحالة المتقدمة تشغيل إيقاف	لتمكين الاتصال ثنائي الاتجاه عبر منفذ متوازي ملاحظات: • "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يقوم الإعداد "إيقاف" بتعطيل الاتصال عبر المنفذ المتوازي.
بروتوكول قياسي وحدات بايت سريعة	لتخصيص تحكم المنفذ المتوازي ملاحظات: • "وحدات بايت سريعة" هو إعداد المصنع الافتراضي. يوفر التوافق مع معظم المنافذ المتوازية الموجودة وهو الإعداد الموصى به. • يحاول الإعداد القياسي حل مشكلات الاتصال عبر المنفذ المتوازي.
قبول بدء التشغيل تشغيل إيقاف	لتحديد ما إذا كانت الطباعة تقبل طلبات بدء تشغيل الأجهزة من الكمبيوتر أم لا ملاحظات: • "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يقوم الكمبيوتر بطلب بدء التشغيل عن طريق تنشيط إشارة بدء التشغيل من المنفذ المتوازي. يقوم العديد من أجهزة الكمبيوتر الشخصية بتنشيط إشارة بدء التشغيل في كل مرة يتم فيها تشغيل الكمبيوتر.
وضع التوازي 2 تشغيل إيقاف	لتحديد ما إذا كانت بيانات المنفذ المتوازي يتم أخذ عينة منها على حافة المصباح الإشاري الأمامي أو الخلفي ملاحظات: • "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. • تظهر هذه القائمة فقط في حالة إتاحة المنفذ المتوازي القياسي أو الاختياري.
Mac Binary PS تشغيل إيقاف تلقائي	لتعيين الطباعة لمعالجة مهام طباعة Macintosh PostScript الثنائية ملاحظات: • "تلقائي" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يقوم الإعداد "إيقاف" بترشيح مهام الطباعة باستخدام البروتوكول القياسي. • يعمل الإعداد "تشغيل" على معالجة مهام طباعة PostScript الثنائية البسيطة.
متوازي مع ENA عنوان ENA قناع الشبكة ENA عنوان ENA	لتعيين المعلومات الخاصة بعنوان شبكة الاتصال أو قناع الشبكة أو العنونة لملمع طباعة خارجي متصل بالطباعة باستخدام كابل متوازي. ملاحظة: يكون عنصر القائمة هذا متاحًا فقط في حالة اتصال الطباعة بملمع طباعة خارجي عبر منفذ متوازي.

قائمة <x> التسلسلي

تظهر هذه القائمة فقط في حالة تركيب بطاقة تسلسلية اختيارية.

عنصر القائمة	الوصف
PCL SmartSwitch تشغيل إيقاف	لتعيين الطابعة بحيث تتحول تلقائيًا إلى محاكاة PS عندما يكون ذلك مطلوبًا من قبل مهمة طباعة مستلمة عبر منفذ USB، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية ملاحظات: • "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. • عند استخدام الإعداد "إيقاف"، فإن الطابعة لا تقوم بفحص البيانات الداخلة. • عند استخدام الإعداد "إيقاف"، فإن الطابعة تستخدم محاكاة PostScript في حالة تعيين إعداد PS SmartSwitch على "تشغيل". تستخدم الطابعة لغة الطابعة الافتراضية المحددة في قائمة "الإعداد" في حالة تعيين PS SmartSwitch على "إيقاف".
PS SmartSwitch تشغيل إيقاف	لتعيين الطابعة بحيث تتحول تلقائيًا إلى محاكاة PS عندما يكون ذلك مطلوبًا من قبل مهمة طباعة مستلمة عبر منفذ USB، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية ملاحظات: • "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي. • عند استخدام الإعداد "إيقاف"، فإن الطابعة لا تقوم بفحص البيانات الداخلة. • عند استخدام الإعداد "إيقاف"، فإن الطابعة تستخدم محاكاة PCL في حالة تعيين إعداد PCL SmartSwitch على الوضع "تشغيل". تستخدم الطابعة لغة الطابعة الافتراضية المحددة في قائمة "الإعداد" في حالة تعيين PCL SmartSwitch على "إيقاف".
وضع NPA تشغيل إيقاف تلقائي	لتعيين الطابعة لأداء المعالجة الخاصة اللازمة للاتصال ثنائي الاتجاه وفقًا للاصطلاحات المحددة من قبل بروتوكول NPA ملاحظات: • "تلقائي" هو إعداد المصنع الافتراضي. • عند استخدام الإعداد "تشغيل"، تقوم الطابعة بمعالجة NPA. إذا لم تكن البيانات بتنسيق NPA، يتم رفضها كبيانات غير صحيحة. • عند استخدام الإعداد "إيقاف"، لا تقوم الطابعة بمعالجة NPA. • عند استخدام الإعداد "تلقائي"، تقوم الطابعة بفحص البيانات وتحديد تنسيقها ثم معالجتها بطريقة صحيحة. • يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. يتم تحديث تحديد القائمة.
ذاكرة التخزين المؤقت التسلسلي معطل تلقائي 3 ك إلى >أقصى حجم مسموح به<	لتعيين حجم ذاكرة التخزين المؤقت للإدخال التسلسلي ملاحظات: • "تلقائي" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يعمل الإعداد "معطل" على إيقاف تشغيل التخزين المؤقت للمهمة. تتم طباعة أية مهام تم تخزينها مؤقتًا بالفعل على القرص قبل استئناف عملية المعالجة العادية. • يمكن تغيير إعداد حجم ذاكرة التخزين المؤقت الموصلة بكابل تسلسلي بزيادة قدرها 1 ك. • يتوقف الحجم الأقصى المسموح به على مقدار الذاكرة المتاحة في الطابعة وحجم وحدات ذاكرة التخزين المؤقت الأخرى الموصلة بالطابعة وما إذا كان إعداد "حفظ المورد" تم تعيينه على الوضع "تشغيل" أم "إيقاف". • لزيادة نطاق الحجم الأقصى لذاكرة التخزين المؤقت عبر المنفذ التسلسلي، قم بتعطيل وحدات ذاكرة التخزين المؤقت الموصلة عبر المنفذ المتوازي و USB وشبكة الاتصال أو تقليل حجمها. • يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. يتم تحديث تحديد القائمة.

عنصر القائمة	الوصف
التخزين المؤقت للمهمة إيقاف تشغيل تلقائي	لتخزين المهام مؤقتًا على قرص الطابعة الصلب قبل إجراء الطابعة ملاحظات: • "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي. • لا يعمل الإعداد "إيقاف" على التخزين المؤقت لمهام الطابعة على القرص الصلب. • يعمل الإعداد "تشغيل" على التخزين المؤقت للمهام على قرص الطابعة الصلب. • يعمل الإعداد "تلقائي" على التخزين المؤقت لمهام الطابعة فقط في حالة انشغال الطابعة بمعالجة بيانات من منفذ إدخال آخر. • يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. يتم تحديث تحديد القائمة.
البروتوكول التسلسلي DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XON/XOFF/DTRDSR	يحدد إعدادات مزامنة الجهاز والبرنامج للمنفذ التسلسلي ملاحظات: • DTR هو إعداد المصنع الافتراضي. • DTR/DSR هو إعداد مزامنة جهاز. • XON/XOFF هو إعداد مزامنة برنامج. • XON/XOFF/DTR و XON/XOFF/DTR/DSR هي إعدادات مزامنة جهاز وبرنامج مجموعين.
Robust XON (XON قوي) تشغيل إيقاف	لتحديد ما إذا كان اتصال الطابعة بالكمبيوتر متاحًا أم لا ملاحظات: • "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يتم تطبيق عنصر القائمة هذا فقط على المنفذ التسلسلي في حالة تعيين "البروتوكول التسلسلي" على XON/XOFF.
الباود 1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600	لتحديد المعدل الذي يمكن به استلام البيانات عبر المنفذ التسلسلي ملاحظات: • 9600 هو إعداد المصنع الافتراضي. • يتم عرض معدلات بمقدار 138200 و 172800 و 230400 و 345600 باود فقط في قائمة "تسلسلي قياسي". لا تظهر هذه الإعدادات في قوائم "الوحدة الاختيارية التسلسلية" أو "الوحدة الاختيارية التسلسلية 2".
وحدات البت الخاصة بالبيانات 7 8	لتحديد عدد وحدات البت الخاصة بالبيانات التي يتم إرسالها في كل إطار إرسال ملاحظة: 8 هو إعداد المصنع الافتراضي.
تمائل زوجي فردي بلا تجاهل	يضبط التماثل لأطر الإدخال التسلسلي وبيانات الإخراج ملاحظة: "بلا" هو إعداد المصنع الافتراضي.

عنصر القائمة	الوصف
Honor DSR تشغيل إيقاف	يحدد ما إذا كانت الطابعة تستخدم DSR Signal (إشارة DSR) أم لا. DSR هي إشارة مزامنة تستخدمها معظم الكابلات التسلسلية. ملاحظات: "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي. - يستخدم المنفذ التسلسلي DSR لتمييز البيانات التي يقوم الكمبيوتر بإرسالها عن البيانات التي يتم إنشاؤها بسبب التشويش الكهربائي في الكابل التسلسلي. قد يؤدي التشويش الكهربائي إلى طباعة أحرف مشتتة. قم بتحديد On (تشغيل) لمنع طباعة أحرف مشتتة. - يظهر عنصر القائمة هذا فقط في حالة تعيين RS-232/RS-422 التسلسلي على RS 232.

قائمة "إعداد SMTP"

استخدم القائمة التالية لتهيئة ملقم SMTP.

عنصر القائمة	الوصف
مدخل SMTP الرئيسي منفذ عبارة SMTP الرئيسية عبارة SMTP الثانوية منفذ عبارة SMTP الثانوية	لتحديد معلومات بشأن منفذ ملقم SMTP ملاحظة: 25 هو منفذ عبارة SMTP الافتراضي. يتراوح النطاق ما بين 1 إلى 65536.
وقت إيقاف SMTP 5 إلى 30	لتحديد مقدار الوقت بالتواني قبل أن يتوقف الملقم عن محاولة إرسال البريد الإلكتروني ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "30 ثانية".
عنوان الرد	لتحديد عنوان للرد يصل عدد حروفه إلى 128 حرفاً في بريد إلكتروني قامت الطابعة بإرساله
استخدام SSL معطل متفاوض مطلوب	لتعيين الطابعة على استخدام SSL لزيادة الأمان عند توصيلها بملقم الـ SMTP ملاحظات: "معطل" هو إعداد المصنع الافتراضي لـ "استخدام SSL" - عند استخدام إعداد "متفاوض"، سيقوم ملقم SMTP بتحديد ما إذا كان سيتم استخدام SSL أم لا.
مصادقة ملقم SMTP المصادقة غير مطلوبة سجل دخول/عادي CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	لتحديد نوع مصادقة المستخدم المطلوبة ملاحظة: "المصادقة غير مطلوبة" هي إعداد المصنع الافتراضي.
البريد الإلكتروني الأول للجهاز بلا استخدام معلومات اعتماد SMTP للجهاز معرف مستخدم الجهاز كلمة المرور للجهاز نطاق 5 Kerberos مجال NTLM	حدد ما هية معلومات الاعتماد التي سيتم استخدامها عند الاتصال بملقم SMTP تتطلب بعض ملقمات SMTP معلومات اعتماد لإرسال بريد إلكتروني ملاحظات: "بلا" هو إعداد المصنع الافتراضي للبريد الإلكتروني الأول للجهاز. - يتم استخدام "معرف مستخدم الجهاز" و"كلمة المرور للجهاز" لتسجيل الدخول إلى ملقم SMTP عند تحديد "استخدام معلومات الاعتماد لجهاز SMTP".

قائمة الأمان

القائمة "متنوع"

عنصر القائمة	الوصف
تسجيلات الدخول من اللوحة عمليات فشل تسجيل الدخول إطار وقت الفشل مدة الإيقاف مدة إيقاف عملية تسجيل الدخول	للحد من عدد محاولات تسجيل الدخول غير الناجحة من لوحة تحكم الطابعة وتقليل الأضرار الزمنية الخاصة بها قبل أن يتم إيقاف دخول جميع المستخدمين. ملاحظات: • تحدد "عمليات فشل تسجيل الدخول" عدد محاولات تسجيل الدخول غير الناجحة قبل أن يتم إيقاف دخول المستخدمين. تتراوح الإعدادات من 1 إلى 50 محاولة. ويكون 3 محاولات هو الإعداد الافتراضي للمصنع. • يحدد "إطار وقت الفشل" الإطار الزمني الذي يمكن فيه إجراء محاولات تسجيل دخول غير ناجحة قبل أن يتم إيقاف دخول المستخدمين. تتراوح الإعدادات من 1 إلى 60 دقيقة. ويكون 5 دقائق هو إعداد المصنع الافتراضي. • تحدد "مدة الإيقاف" طول مدة إيقاف دخول المستخدمين بعد تجاوز حد عمليات فشل تسجيل الدخول. تتراوح الإعدادات من 0 إلى 60 دقيقة. ويكون 5 دقائق هو إعداد المصنع الافتراضي. ويشير 0 إلى أن الطابعة لا تفرض وقتاً للإيقاف. • تحدد "مدة إيقاف عملية تسجيل الدخول" طول المدة التي تمكثها الطابعة في وضع الخمول على الشاشة الرئيسية قبل أن تقوم تلقائياً بإيقاف تسجيل دخول المستخدم. تتراوح الإعدادات من 1 إلى 900 ثانية، ويكون 300 ثانية هو إعداد المصنع الافتراضي.
"تسجيلات الدخول عن بُعد" عمليات فشل تسجيل الدخول إطار وقت الفشل مدة الإيقاف مدة إيقاف عملية تسجيل الدخول	للحد من عدد محاولات تسجيل الدخول غير الناجحة من جهاز كمبيوتر وتقليل الأضرار الزمنية الخاصة بها قبل أن يتم إيقاف دخول جميع المستخدمين عن بعد. ملاحظات: • تحدد "عمليات فشل تسجيل الدخول" عدد محاولات تسجيل الدخول غير الناجحة قبل أن يتم إيقاف دخول المستخدمين. تتراوح الإعدادات من 1 إلى 50 محاولة. ويكون 3 محاولات هو الإعداد الافتراضي للمصنع. • يحدد "إطار وقت الفشل" الإطار الزمني الذي يسمح بإجراء محاولات تسجيل دخول غير ناجحة قبل أن يتم إيقاف دخول المستخدمين. تتراوح الإعدادات من 1 إلى 60 دقيقة. ويكون 5 دقائق هو إعداد المصنع الافتراضي. • تحدد "مدة الإيقاف" طول مدة إيقاف دخول أي مستخدم بعد تجاوزه حد إخفاقات عملية تسجيل الدخول. تتراوح الإعدادات من 0 إلى 60 دقيقة. ويكون 5 دقائق هو إعداد المصنع الافتراضي. ويشير 0 إلى أن الطابعة لا تفرض وقتاً للإيقاف. • تحدد "مدة إيقاف عملية تسجيل الدخول" طول المدة التي تمكثها واجهة اتصال بعيدة في وضع الخمول قبل أن تقوم تلقائياً بإيقاف تسجيل دخول المستخدم. تتراوح الإعدادات من 1 إلى 900 ثانية. ويكون 300 ثانية هو إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة الطابعة السرية

عنصر القائمة	الوصف
الحد الأقصى لإدخال رقم PIN غير الصالح إيقاف 10-2	لتحديد عدد المرات التي يمكن فيها إدخال رقم PIN غير صالح ملاحظات: • "إيقاف" هو الإعداد الافتراضي. • يظهر عنصر القائمة هذا فقط في حالة تثبيت قرص طباعة صلب. • بمجرد الوصول إلى الحد الأقصى، يتم حذف كل من المهام الخاصة باسم المستخدم هذا ورقم PIN.
انتهاء فترة المهمة إيقاف ساعة 4 ساعات 24 ساعة أسبوع	لتحديد الفترة الزمنية لبقاء مهمة الطابعة السرية في الطابعة قبل حذفها ملاحظات: • "إيقاف" هو الإعداد الافتراضي. • في حالة تغيير إعداد "انتهاء فترة المهمة" أثناء وجود مهام طباعة سرية في ذاكرة الوصول العشوائي (رام) في الطابعة أو قرص الطابعة الصلب، فإن فترة الانتهاء الخاصة بمهام الطابعة هذه لا تتغير إلى القيمة الافتراضية الجديدة. • في حالة إيقاف تشغيل الطابعة، فإنه يتم حذف جميع مهام الطابعة السرية المحفوظة في ذاكرة الوصول العشوائي (رام) في الطابعة.

قائمة "مسح القرص"

عنصر القائمة	الوصف
المسح التلقائي إيقاف تشغيل	يقوم "مسح القرص" بمسح فقط بيانات مهمة الطابعة التي ليست في الوقت الحالي قيد الاستخدام من قبل نظام الملفات من قرص الطابعة الصلب. يتم الحفاظ على كافة البيانات الدائمة على قرص الطابعة الصلب، مثل الخطوط التي تم تنزيلها ووحدات الماكرو والمهام المحجوزة. يقوم "المسح التلقائي" بتمييز كافة المساحات المتوفرة على القرص التي قامت باستخدامها مهمة سابقة ولا يسمح لنظام الملفات بإعادة استخدام هذه المساحات حتى يتم تصحيحها. "المسح التلقائي" فقط هو الذي يعمل على تمكين المستخدمين من تنشيط مسح القرص دون اللجوء إلى جعل الطابعة في وضع دون الاتصال لفترة طويلة من الوقت. ملاحظات: • يظهر عنصر القائمة هذا فقط في حالة تركيب قرص طابعة صلب مهياً وخالي من العيوب. • "إيقاف" هو الإعداد الافتراضي. • نتيجة لكمية الموارد الهائلة المطلوبة "للمسح التلقائي"، يقل تنشيط هذا الخيار من مستوى أداء الطابعة، وخصوصاً في حالة تطلب الطابعة لمساحة قرص صلب بصورة أسرع من مسحها وإعادة الخدمة.
"المسح اليدوي" بدء الآن عدم البدء الآن	يقوم خيار "مسح القرص" فقط بمسح بيانات مهمة الطابعة التي ليست في الوقت الحالي قيد الاستخدام من قبل نظام الملفات من قرص الطابعة الصلب. يتم الحفاظ على كافة البيانات الدائمة على قرص الطابعة الصلب، مثل الخطوط التي تم تنزيلها ووحدات الماكرو والمهام المحجوزة. يقوم "المسح اليدوي" بالتعامل مع كافة المساحات المتوفرة على القرص والتي قد تم استخدامها للاحتفاظ ببيانات من مهمة طباعة سبقت معالجتها (أي تمت طباعتها). هذا النوع من المسح لا يقوم بمسح أية معلومات متعلقة بمهمة طباعة لم تتم معالجتها. ملاحظات: • يظهر عنصر القائمة هذا فقط في حالة تركيب قرص طابعة صلب مهياً وخالي من العيوب. • "عدم البدء الآن" هو الإعداد الافتراضي. • في حالة تنشيط تحكم الوصول إلى "مسح القرص"، يتعين على المستخدم الحصول على المصادقة والاعتماد اللازم بنجاح من أجل البدء في مسح القرص.
"الطريقة التلقائية" تمرير أحادي تمرير متعدد	يقوم خيار "مسح القرص" فقط بمسح بيانات مهمة الطابعة التي ليست في الوقت الحالي قيد الاستخدام من قبل نظام الملفات من قرص الطابعة الصلب. يتم الاحتفاظ بكافة البيانات الدائمة على قرص الطابعة الصلب، مثل الخطوط التي تم تنزيلها ووحدات الماكرو والمهام المحجوزة. ملاحظات: • يظهر عنصر القائمة هذا فقط في حالة تركيب قرص طابعة صلب مهياً وخالي من العيوب. • "تمرير أحادي" هو الإعداد الافتراضي. • يجب مسح المعلومات التي تتسم بقدر كبير من السرية باستخدام طريقة "تمرير متعدد" فقط.
الطريقة اليدوية تمرير أحادي تمرير متعدد	يقوم خيار "مسح القرص" فقط بمسح بيانات مهمة الطابعة التي ليست في الوقت الحالي قيد الاستخدام من قبل نظام الملفات من قرص الطابعة الصلب. يتم الاحتفاظ بكافة البيانات الدائمة على قرص الطابعة الصلب، مثل الخطوط التي تم تنزيلها ووحدات الماكرو والمهام المحجوزة. يسمح كل من المسح اليدوي والمجدول لنظام الملفات بإعادة استخدام مساحة قرص محددة دون اللجوء إلى مسحها أولاً. ملاحظات: • يظهر عنصر القائمة هذا فقط في حالة تركيب قرص طابعة صلب مهياً وخالي من العيوب. • "تمرير أحادي" هو الإعداد الافتراضي. • يجب مسح المعلومات التي تتسم بقدر كبير من السرية باستخدام طريقة "تمرير متعدد" فقط.
الطريقة المجدولة تمرير أحادي تمرير متعدد	يقوم خيار "مسح القرص" فقط بمسح بيانات مهمة الطابعة التي ليست في الوقت الحالي قيد الاستخدام من قبل نظام الملفات من قرص الطابعة الصلب. يتم الاحتفاظ بكافة البيانات الدائمة على قرص الطابعة الصلب، مثل الخطوط التي تم تنزيلها ووحدات الماكرو والمهام المحجوزة. يسمح كل من المسح اليدوي والمجدول لنظام الملفات بإعادة استخدام مساحة قرص محددة دون اللجوء إلى مسحها أولاً. ملاحظات: • يظهر عنصر القائمة هذا فقط في حالة تركيب قرص طابعة صلب مهياً وخالي من العيوب. • "تمرير أحادي" هو الإعداد الافتراضي. • يجب مسح المعلومات التي تتسم بقدر كبير من السرية باستخدام طريقة "تمرير متعدد" فقط. • يتم البدء في عمليات المسح المجدول بدون عرض رسالة تحذير أو رسالة تأكيد للمستخدم.

قائمة "سجل مراقبة الأمان"

عنصر القائمة	الوصف
"تصدير السجل"	لتمكين أي مستخدم معتمد من تصدير سجل الأمان ملاحظات: • لتصدير السجل من لوحة تحكم الطابعة، يجب توصيل محرك أقراص فلاش بالطابعة. • من "ملقم الويب المضمن"، يمكن تنزيل السجل إلى جهاز كمبيوتر.
حذف السجل حذف الآن عدم القيام بالحذف	لتحديد ما إذا كانت سجلات المراقبة تم حذفها أم لا ملاحظة: "حذف الآن" هو إعداد المصنع الافتراضي.
تهيئة السجل تمكين المراقبة تمكين سجل النظام البعيد إمكانية سجل النظام البعيد شدة الأحداث التي سيتم إدراجها في السجل	لتحديد ما إذا كانت سجلات المراقبة تم إنشاؤها وكيفية إنشائها ملاحظة: تتيح إعدادات المصنع الافتراضية تمكين سجل مراقبة الأمان.

تعيين قائمة التاريخ/الوقت

عنصر القائمة	الوصف
عرض التاريخ/الوقت	يتيح لك إمكانية عرض إعدادات التاريخ والوقت الحاليين للطابعة
"تعيين التاريخ/الوقت" <قم بإدخال التاريخ/الوقت>	ملاحظة: يتم تعيين التاريخ/الوقت بتنسيق "سنة-شهر-يوم ساعة:دقيقة".
المنطقة الزمنية <قائمة المناطق الزمنية>	ملاحظة: "توقيت جرينتش" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مراعاة التوقيت الصيفي تشغيل إيقاف	ملاحظة: "تشغيل" هو الإعداد الافتراضي للمصنع وهو يستخدم "التوقيت الصيفي" الساري المرتبط بإعداد "المنطقة الزمنية".
تمكين NTP تشغيل إيقاف	لتمكين "بروتوكول وقت الشبكة"، الذي يتزامن مع ساعات الأجهزة عبر شبكة اتصال ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة "الإعدادات"

قائمة "الإعدادات العامة"

عنصر القائمة	الوصف
لغة العرض الإنجليزية الفرنسية الألمانية الإيطالية الاسبانية الدانماركية النرويجية الهولندية السويدية البرتغالية الفنلندية الروسية البولندية المجرية التركية التشيكية الصينية المبسطة الصينية التقليدية الكورية اليابانية	لتعيين لغة النص الذي يظهر على شاشة العرض ملاحظة: قد لا تكون كافة اللغات متاحة لكافة الطابعات.
الوضع الاقتصادي إيقاف الطاقة الطاقة/الورق الملصقات الورقية	لتقليل استهلاك الطاقة أو الورق أو الوسائط الخاصة ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف". يقوم إعداد "إيقاف" بإعادة تعيين الطابعة على إعدادات المصنع الافتراضية. - يقوم إعداد "الطاقة" بتقليل الطاقة التي تستهلكها الطابعة. قد يتأثر الأداء ولكن لا تتأثر جودة الطباعة. - يقوم إعداد "الورق" بتقليل كمية الورق والوسائط الخاصة اللازمة لمهمة طباعة. قد يتأثر الأداء ولكن لا تتأثر جودة الطباعة. - يقوم إعداد "الطاقة/الورق" بتقليل استهلاك الطاقة أو الورق أو الوسائط الخاصة.
وضع السكون إيقاف تشغيل	لتقليل كمية الضوضاء الصادرة من الطابعة ملاحظات: "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي. - يقوم إعداد "تشغيل" بتهيئة الطابعة لإصدار أقل قدر ممكن من الضوضاء.
تشغيل الإعداد الأولي نعم لا	يطالب الطابعة بتشغيل معالج الإعداد ملاحظات: "نعم" هو إعداد المصنع الافتراضي. - بعد إكمال معالج الإعداد من خلال تحديد "تم" على شاشة تحديد "الدولة"، فإن الإعداد الافتراضي يكون "لا".

عنصر القائمة	الوصف
أحجام الورق الولايات المتحدة مترى	ملاحظات: - يتم تحديد الإعداد الأولي من خلال تحديد "الدولة" في معالج الإعداد الأولي. - يؤدي التغيير في هذا الإعداد أيضًا إلى تغيير إعداد "وحدات القياس" في قائمة "الإعداد العام" والإعداد الافتراضي لكل مصدر إدخال في قائمة "حجم/نوع الورق".
إضاءة الإخراج وضع عادي/استعداد • ساطع • خافت • إيقاف توفير الطاقة • ساطع • خافت • إيقاف	لتعيين كمية الضوء الصادر من حاوية إخراج اختيارية ملاحظات: - في "وضع عادي/استعداد"، يكون الإعداد الافتراضي للمصنع هو "ساطع". - في "وضع توفير الطاقة"، يكون الإعداد الافتراضي للمصنع هو "خافت".
إنذارات التحكم في الإنذار إنذار انخفاض مستوى الخرطوشة إنذار انتهاء الدبابيس	تعيين الإنذار لإصدار صوت عندما تتطلب الطابعة تدخل عامل التشغيل التحديدات المتاحة لكل نوع من أنواع الإنذار هي: إيقاف فردي متتابع ملاحظات: - يُعد "فردي" هو إعداد المصنع الافتراضي الخاص بـ "التحكم في الإنذار". يصدر "فردي" ثلاث نغمات سريعة. "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي الخاص بـ "إنذار انخفاض مستوى الخرطوشة" و "إنذار انتهاء الدبابيس". يشير الإعداد "إيقاف" إلى أنه لن يتم إصدار أي إنذار. - يكرر الإعداد "متتابع" ثلاث نغمات كل 10 ثوان. - يتاح "إنذار انتهاء الدبابيس" فقط عند تركيب وحدة الإنهاء.
مهلات الانتظار زمن توقف حجز المهام 5-255 ثانية	لتعيين مقدار الوقت الذي تنتظره الطابعة والذي يسمح بتدخل المستخدم قبل أن تقوم الطابعة بحجز المهام التي تتطلب موارد غير متاحة ومتابعة طباعة مهام أخرى في قائمة انتظار الطابعة ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "30 ثانية". - يظهر عنصر القائمة هذا فقط عند تركيب قرص الطابعة الصلب.
مهلات الانتظار توفير الطاقة 1-240 دقيقة	لتعيين مقدار الوقت الذي تنتظره الطابعة بعد طباعة إحدى المهام قبل الدخول في حالة خفض الطاقة ملاحظات: 30 دقيقة هو إعداد المصنع الافتراضي. - توفر الإعدادات المنخفضة قدرًا أكبر من الطاقة، ولكن قد يتطلب ذلك فترات إحماء أطول. - حدد الإعداد المنخفض إذا كانت الطابعة تتشارك في نفس الدائرة الكهربائية مع إضاءة الحجرة أو إذا لاحظت أن الأعضاء تومض في الحجرة. - حدد إعدادًا عاليًا إذا كانت الطابعة قيد الاستخدام المستمر. وفي أغلب الأحوال، يعمل ذلك على بقاء الطابعة مستعدة للطباعة دائمًا مع أقصر فترة إحماء.
مهلات الانتظار زمن توقف الشاشة 15-300 ثانية	لتعيين مقدار الوقت الذي تنتظره الطابعة بالثواني قبل عودة شاشة الطابعة إلى الحالة Ready (جاهزة) ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "30 ثانية".

عنصر القائمة	الوصف
مهلات الانتظار زمن توقف الطباعة معطل 1-255 ثانية	لتعيين مقدار الوقت، بالثواني، الذي تنتظره الطباعة لاستقبال رسالة إنهاء مهمة الطباعة قبل إلغاء الجزء المتبقي من مهمة الطباعة. ملاحظات: 90 ثانية هو إعداد المصنع الافتراضي. - عند انتهاء الوقت المحدد في الوقت، تتم طباعة أي صفحة مطبوعة بشكل جزئي ومتبقية في الطباعة، ثم تقوم الطباعة بالتحقق لمعرفة ما إذا كانت هناك أية مهام طباعة جديدة تنتظر تنفيذها. - يكون الإعداد "زمن توقف الطباعة" متاحاً فقط عند استخدام محاكاة PCL. لا يؤثر هذا الإعداد على مهام طباعة محاكاة PostScript.
مهلات الانتظار مهلة الانتظار معطل 15-65535 ثانية	لتعيين مقدار الوقت الذي تنتظره الطباعة بالثواني للحصول على بيانات إضافية قبل إلغاء مهمة طباعة ملاحظات: 40 ثانية هو إعداد المصنع الافتراضي. - تكون "مهلة الانتظار" متاحة فقط عندما تستخدم الطباعة محاكاة PostScript. لا يؤثر هذا الإعداد على مهام طباعة محاكاة PCL أو PPDS.
إصلاح الطباعة متابعة تلقائية معطل 5-255 ثانية	يتيح للطباعة الاستمرار في الطباعة تلقائياً من بعض المواقف غير المتصلة عند عدم حلها خلال الفترة الزمنية المحددة ملاحظة: "معطل" هو إعداد المصنع الافتراضي.
إصلاح الطباعة إصلاح انحسار الورق تلقائي	لتحديد ما إذا كانت الطباعة ستقوم بإعادة طباعة الصفحات المنحسرة. ملاحظات: "تلقائي" هو إعداد المصنع الافتراضي. تقوم الطباعة بإعادة طباعة الصفحات المنحسرة ما لم يتم الاحتياج إلى الذاكرة المطلوبة للاحتفاظ بالصفحات لمهام أخرى بالطباعة. - يعمل الإعداد "تشغيل" على تعيين الطباعة لإعادة طباعة الصفحات المنحسرة دائماً. - يعمل الإعداد "إيقاف" على تعيين الطباعة لعدم إعادة طباعة الصفحات المنحسرة مطلقاً.
إصلاح الطباعة حماية الصفحة إيقاف تشغيل	يتيح للطباعة طباعة صفحة بنجاح قد لا يكون من السهل طباعتها. ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف". يقوم الإعداد "إيقاف" بطباعة جزء من الصفحة عند عدم وجود ذاكرة كافية لطباعة الصفحة بالكامل. - يقوم الإعداد "تشغيل" بتعيين الطباعة لمعالجة الصفحة بالكامل بحيث تتم طباعة الصفحة بالكامل.
الإعدادات الافتراضية عدم الاستعادة استعادة الآن	لإرجاع إعدادات الطباعة إلى إعدادات المصنع الافتراضية. ملاحظات: "عدم الاستعادة" هو إعداد المصنع الافتراضي. يحافظ الإعداد "عدم الاستعادة" على الإعدادات المحددة من قبل المستخدم. - يقوم الإعداد "استعادة الآن" بإعادة كافة إعدادات الطباعة إلى إعدادات المصنع الافتراضية باستثناء إعدادات قائمة "شبكة الاتصال/المنافذ". يتم حذف كافة التنزيلات المخزنة في ذاكرة الوصول العشوائي (رام). ولا تتأثر التنزيلات المخزنة في ذاكرة فلاش أو على قرص الطباعة الصلب.
رسالة رئيسية مخصصة إيقاف عنوان IP اسم المضيف اسم مسؤول الاتصال الموقع اسم ما قبل التهيئة نص مخصص 1	لتعيين رسالة مهية مسبقاً أو مخصصة للظهور على الشاشة بجانب الرسالة Ready (جاهزة) ملاحظات: "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي. - يعتبر كل من عنوان IP واسم المضيف رسائل مهية مسبقاً. "اسم العميل" و"الموقع" و"اسم ما قبل التهيئة" و"نص مخصص 1" هي رسائل يمكن تخصيصها من خلال شخص مسنول عن دعم النظام.

قائمة "الإعداد"

عنصر القائمة	الوصف
لغة الطباعة محاكاة PCL محاكاة PS	لتعيين لغة الطباعة الافتراضية ملاحظات: - تستخدم محاكاة PCL مترجم PCL لمعالجة مهام الطباعة. تستخدم محاكاة PostScript مترجم SP لمعالجة مهام الطباعة. - PCL هي لغة المصنع الافتراضية للطباعة. - لا يؤدي إعداد لغة الطباعة كلغة افتراضية إلى منع برنامج من إرسال مهام الطباعة التي تستخدم لغة طباعة أخرى.
انتظار مهمة تشغيل إيقاف	لتحديد حذف مهام الطباعة من قائمة انتظار الطباعة في حالة تطلب هذه المهام لخيارات طباعة غير متاحة أو إعدادات مخصصة. يتم تخزين هذه المهام في قائمة انتظار منفصلة، وبالتالي تتم طباعة المهام الأخرى بصورة عادية. وعندما يتم الحصول على المعلومات و/أو الخيارات الناقصة، تتم طباعة المهام المخزنة. ملاحظات: "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي. - تظهر القائمة فقط في حالة تركيب قرص طباعة صلب ليس "للقراءة فقط". حيث يعمل هذا المتطلب على عدم حذف المهام المخزنة في حالة فقد الطباعة للطاقة.
منطقة الطباعة عادية الصفحة الكاملة	لتعيين المنطقة القابلة للطباعة منطقيًا وماديًا ملاحظات: - لا تظهر هذه القائمة في حالة تمكين "من الحافة إلى الحافة" في قائمة "الإعداد" في الطباعة. "عادية" هو إعداد المصنع الافتراضي. عند محاولة طباعة بيانات في المنطقة غير القابلة للطباعة عليها المحددة بالإعداد "عادية"، تقوم الطباعة بقص الصورة عند حافة الورقة. - يتيح الإعداد "الصفحة كاملة" إمكانية تحريك الصورة إلى المنطقة غير القابلة للطباعة عليها المحددة بالإعداد "عادية"، ولكن ستقوم الطباعة بقص الصورة عند حافة الورقة في الإعداد "عادية". - يؤثر إعداد "الصفحة كاملة" فقط على الصور المطبوعة باستخدام مترجم PCL 5e. لا يؤثر هذا الإعداد على الصفحات المطبوعة باستخدام مترجم PCL XL أو مترجم PostScript.
موقع حفظ التنزيل ذاكرة الوصول العشوائي (رام) ذاكرة فلاش القرص	لتعيين موقع حفظ التنزيلات ملاحظات: "ذاكرة الوصول العشوائي (رام)" هو إعداد المصنع الافتراضي. - يؤدي حفظ التنزيلات في ذاكرة فلاش أو على قرص الطباعة الصلب إلى وضعها في التخزين الدائم. تظل التنزيلات موجودة في ذاكرة فلاش أو قرص الطباعة الصلب حتى عند إيقاف تشغيل الطباعة. - يكون حفظ التنزيلات في ذاكرة الوصول العشوائي (رام) على نحو مؤقت. - تظهر هذه القائمة فقط في حالة تركيب وحدة فلاش و/أو قرص اختياري.
حساب المهمة تشغيل إيقاف	يحدد ما إذا كانت الطباعة ستقوم بتخزين معلومات إحصائية حول آخر مهام الطباعة على القرص الصلب ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف". يشير "إيقاف" إلى أن الطباعة لا تقوم بتخزين إحصائيات المهمة. - تتضمن الإحصائيات سجلاً لأخطاء الطباعة وزمن الطباعة وحجم المهمة بالبايت وحجم الورق المطلوب ونوعه، وإجمالي عدد الصفحات المطبوعة بالإضافة إلى إجمالي عدد النسخ المطلوبة. - يكون "حساب المهمة" متاحاً فقط عند تثبيت قرص الطباعة الصلب وتشغيله بطريقة صحيحة. ينبغي عدم استخدام ميزة "الحماية ضد القراء/الكتابة" أو "ضد الكتابة" لهذه الوظيفة. وينبغي عدم ضبط "ذاكرة التخزين المؤقت للمهمة" على 100%. - يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطباعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تعيين الطباعة. يتم تحديث القائمة.

عنصر القائمة	الوصف
حفظ المورد تشغيل إيقاف	لتحديد كيفية تعامل الطباعة مع التنزيلات المؤقتة، مثل الخطوط ووحدات الماكرو المخزنة في ذاكرة الوصول العشوائي (رام)، عندما تستقبل الطباعة مهمة طباعة تتطلب مساحة أكبر من المساحة المتاحة في الذاكرة. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف". يقوم الإعداد "إيقاف" بتعيين الطباعة للاحتفاظ بالتنزيلات فقط حتى يتم الاحتياج إلى ذاكرة. يتم حذف التنزيلات لمعالجة مهام الطباعة. • يحتفظ الإعداد "تشغيل" بالتنزيلات أثناء تغييرات اللغة وعمليات إعادة تعيين الطباعة. في حالة امتلاء ذاكرة الطباعة، تظهر الرسالة 38 Memory Full (الذاكرة ممتلئة) ولا يتم حذف التنزيلات.
طباعة الكل بالترتيب أبجدي الأحدث أولاً الأقدم أولاً	لتحديد الترتيب الذي تتم به طباعة المهام المحجوزة والسرية عند تحديد "طباعة الكل" ملاحظات: • "أبجدي" هو إعداد المصنع الافتراضي. • تظهر مهام الطباعة دائماً بالترتيب الأبجدي على لوحة تحكم الطباعة.

قائمة "الإنهاء"

عنصر القائمة	الوصف
الأوجه (الطباعة على الوجهين) على الوجهين على وجه واحد	لتحديد ما إذا كان سيتم ضبط ميزة الطباعة على الوجهين كإعداد افتراضي لجميع مهام الطباعة ملاحظات: • "على وجه واحد" هو إعداد المصنع الافتراضي. • لضبط ميزة الطباعة على الوجهين بالنسبة لمستخدمي نظام التشغيل Windows، انقر فوق File (ملف) < Print (طباعة) أو ثم انقر فوق Properties (خصائص) ، Preferences (تفضيلات) أو Options (خيارات) أو Setup (الإعدادات) ؛ وبالنسبة لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh، اختر File (ملف) < Print (طباعة) ، ثم اضبط الإعدادات من مربع الحوار "طباعة" والقوائم المنبثقة.
التجليد على الوجهين الحافة الطويلة الحافة القصيرة	لتحديد الطريقة التي يتم بها تجليد الصفحات المطبوعة على الوجهين وكيفية توجيه الطباعة على الجزء الخلفي من الصفحة تبعاً للطباعة على الجزء الأمامي من الصفحة ملاحظات: • "الحافة الطويلة" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يحدد إعداد "الحافة الطويلة" وجوب وضع التجليد على الحافة اليسرى للصفحات الطويلة والحافة العليا للصفحات العرضية. • يحدد إعداد "الحافة القصيرة" وجوب وضع التجليد على الحافة العليا للصفحات الطويلة والحافة اليسرى للصفحات العرضية.
النسخ 999-1	لتحديد عدد افتراضي للنسخ الخاصة لكل مهمة طباعة ملاحظة: 1 هو إعداد المصنع الافتراضي.
صفحات فارغة عدم الطباعة طباعة	لتحديد ما إذا كان قد تم إدخال صفحات فارغة في إحدى مهام الطباعة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "عدم الطباعة".
ترتيب النسخ "إيقاف" (1، 1، 2، 2، 2) "تشغيل" (1، 2، 1، 2، 1، 2)	لتجميع صفحات إحدى مهام الطباعة بترتيب تنابعي عند طباعة نسخ متعددة ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف". لن يتم ترتيب أية صفحات. • يعمل الإعداد "تشغيل" على تجميع مهمة الطباعة بترتيب تنابعي. • يقوم كلا الإعدادين بطباعة المهمة بالكامل وفقاً لعدد المرات المحدد في إعداد قائمة (النسخ).

عنصر القائمة	الوصف
الورق الفاصل بلا بين النسخ بين المهام بين الصفحات	لتحديد ما إذا كان سيتم إدخال ورق فاصل فارغ ملاحظات: • "بلا" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يعمل إعداد Between Copies (بين النسخ) على إدخال ورقة فارغة بين كل نسخة من مهمة الطباعة في حالة ضبط Collation (ترتيب) على On (تشغيل). في حالة تعيين الإعداد "ترتيب" على وضع "إيقاف"، يتم إدراج ورقة فارغة بين كل مجموعة من الصفحات المطبوعة، على سبيل المثال، بعد كافة الصفحات المرقمة بالرقم 1، وكافة الصفحات المرقمة بالرقم 2. • يعمل إعداد "بين المهام" على إدخال ورقة فارغة بين المهام المطبوعة. • يعمل إعداد "بين المهام" على إدخال ورقة فارغة بين كل صفحة من مهمة الطباعة. تتجلى فائدة هذا الإعداد عند طباعة ورق شفاف أو عند إدخال صفحات فارغة في مستند ما لتدوين ملاحظات.
مصدر الورق الفاصل الدرج <X> وحدة التغذية متعددة الأغراض وحدة تغذية الأطراف	لتحديد مصدر الورق الخاص بالورق الفاصل ملاحظات: • الدرج 1 (درج قياسي) هو إعداد المصنع الافتراضي. • من القائمة "ورق"، قم بتعيين "تهيئة الجهاز متعدد الأغراض" على وضع "درج" حتى تظهر "وحدة التغذية متعددة الأغراض" بمثابة إعداد للقائمة.
طباعة عدة صفحات في ورقة واحدة إيقاف صفتان في ورقة واحدة 3 صفحات في ورقة واحدة 4 صفحات في ورقة واحدة 6 صفحات في ورقة واحدة 9 صفحات في ورقة واحدة 12 صفحة في ورقة واحدة 16 صفحة في ورقة واحدة	لتحديد إمكانية طباعة صورة متعددة الصفحات على وجه واحد من الورقة. ملاحظات: • "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي. • العدد المحدد هو عدد صور الصفحة التي سوف تتم طباعتها على الوجه الواحد.
ترتيب طباعة عدة صفحات في ورقة واحدة أفقي عكس الأفقي عكس الرأسي رأسي	لتحديد وضع الصور متعددة الصفحات عند استخدام ميزة طباعة عدة صفحات في ورقة واحدة ملاحظات: • "أفقي" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يعتمد تحديد الوضع على عدد الصور وما إذا كان اتجاه الصور طولياً أم عرضياً.
الاتجاه تلقائي عرضي طولي	لتحديد اتجاه الورقة متعددة الصفحات ملاحظة: "تلقائي" هو إعداد المصنع الافتراضي. تختار الطباعة بين الطولي والعرضي.
حد الورق متعدد الصفحات بلا متواصل	لطباعة حد حول كل صورة صفحة عند استخدام ميزة طباعة عدة صفحات في ورقة واحدة ملاحظة: "بلا" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مهمة التدبيس إيقاف تشغيل	حدد ما إذا كانت مهام الطباعة يتم تدبيسها أم لا ملاحظات: • لا يتاح عنصر القائمة هذا إلا عند تركيب وحدة إنهاء التدبيس StapleSmart Finisher. • إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف". مهام الطباعة ليست مُدبسة. • الأطراف ليست مُدبسة.

عنصر القائمة	الوصف
إزاحة الصفحات إيقاف بين المهام بين النسخ	يقوم بتكديس النسخ أو طباعة المهام في مجموعات مرتبة في إحدى حاويات الإخراج ملاحظات: - لا يظهر عنصر القائمة هذا إلا عند تركيب وحدة إنهاء التدبيس StapleSmart Finisher. - إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف". لا تتم إزاحة أية صفحات أثناء مهمة الطباعة. - يعمل إعداد Between Jobs (بين المهام) على إزاحة كل مهمة طباعة. - يعمل إعداد Between Copies (بين النسخ) على إزاحة كل نسخة لمهمة طباعة.

قائمة "الجودة"

عنصر القائمة	الوصف
دقة الطباعة 300 نقطة لكل بوصة 600 نقطة لكل بوصة 1200 نقطة لكل بوصة جودة الصورة 1200 جودة الصورة 2400	لتحديد دقة المخرجات المطبوعة ملاحظة: 600 نقطة لكل بوصة هو إعداد المصنع الافتراضي. الإعداد الافتراضي لبرنامج تشغيل الطباعة هو IQ 1200.
زيادة وحدات البكسل إيقاف الخطوط أفقياً رأسياً كلا الاتجاهين	لتحسين جودة مطبوعات الرسومات والخطوط الصغيرة ملاحظات: "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي. - يقوم عنصر "الخطوط" بتطبيق هذا الإعداد في النص فقط. - يقوم العنصر "أفقياً" بتعميق الخطوط الأفقية للنص والصور. - يقوم العنصر "رأسياً" بتعميق الخطوط الرأسية للنص والصور. - يقوم العنصر "كلا الاتجاهين" بتعميق الخطوط الأفقية والرأسية في النص والصور.
قائمة مسحوق الحبر 1 إلى 10	لتفتيح النسخ المطبوعة أو تعميقها ملاحظات: 8 هو إعداد المصنع الافتراضي. - يؤدي تحديد عدد صغير إلى توفير مسحوق الحبر.
تحسين الخطوط الدقيقة تشغيل إيقاف	لتمكين وضع الطباعة المفضل لملفات مثل الرسومات المعمارية والخرائط والرسومات البيانية للدوائر الكهربائية ومخططات التدفق. ملاحظات: "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي. - لتعيين "تحسين الخطوط الدقيقة" باستخدام ملقم الويب المضمن، اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة التي تعمل عبر شبكة الاتصال في أحد إطارات المتصفح.
تصحيح الرمادي تلقائي إيقاف	لضبط مستوى اللون الرمادي في النسخ المطبوعة ملاحظة: "تلقائي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
السطوع من 6- إلى 6+	لضبط مخرجات الطباعة أو تعميقها وتوفير مسحوق الحبر. ملاحظات: - صفر هو إعداد المصنع الافتراضي. - ستعمل القيمة السلبية على تعميق النص والصور والرسومات. ستعمل القيمة الإيجابية على تفتيح النص والصور والرسومات وتوفير مسحوق الحبر.

عنصر القائمة	الوصف
التباين 5-0	لضبط درجة الاختلاف بين مستويات اللون الرمادي في النسخ المطبوعة ملاحظات: • صفر هو إعداد المصنع الافتراضي. • توضح الإعدادات الأعلى مزيدًا من الاختلاف بين مستويات الرمادي.

قائمة "الأدوات المساعدة"

عنصر القائمة	الوصف
إزالة المهام المحجوزة سري محجوزة لم تتم الاستعادة الكل	لإزالة المهام السرية والمحجوزة من القرص الصلب للطابعة ملاحظات: • تحديد إعداد ما يؤثر فقط على مهام الطباعة الدائمة بالطابعة. لا تتأثر الإشارات المرجعية والمهام الموجودة على محركات أقراص فلاش والأنواع الأخرى من المهام المحجوزة. • يؤدي تحديد الخيار "لم تتم الاستعادة" إلى إزالة كل مهام "الطباعة" والمهام "المحجوزة" التي لم تتم استعادتها من القرص.
تهيئة ذاكرة فلاش نعم لا	لتهيئة ذاكرة فلاش. تشير ذاكرة فلاش إلى الذاكرة التي تُضاف عن طريق تركيب بطاقة ذاكرة فلاش اختيارية في الطابعة. تحذير—تلف محتمل: لا تقم بإيقاف تشغيل الطابعة أثناء تهيئة ذاكرة فلاش. ملاحظات: • يجب تركيب وحدة ذاكرة فلاش الاختيارية في الطابعة وتشغيلها على الوجه الصحيح لكي يصبح عنصر القائمة هذا متاحًا. يجب ألا تكون بطاقة ذاكرة فلاش الاختيارية محمية ضد "القراء/الكتابة" أو "الكتابة". • أما الإعداد "نعم"، فيعمل على حذف كل البيانات المخزنة في ذاكرة فلاش. • يعمل الإعداد "لا" على إلغاء طلب التهيئة.
حذف التنزيلات الموجودة على القرص حذف الآن عدم الحذف	لإزالة التنزيلات من قرص الطابعة الصلب، بما في ذلك كافة المهام المحجوزة والمهام التي تم تخزينها مؤقتًا والمهام المحجوزة. بينما لا تتأثر المعلومات الخاصة بحساب المهمة. ملاحظة: "حذف الآن" هو الإعداد الافتراضي.
إحصائيات حساب المهمة طباعة مسح	طباعة قائمة بكل إحصائيات المهام المخزنة أو لحذف المعلومات من القرص الصلب للطابعة ملاحظات: • يجب أن يتم تركيب قرص الطابعة الصلب في الطابعة وأن يعمل على الوجه الصحيح حتى يصبح عنصر القائمة هذا متاحًا. • يؤدي تحديد الخيار "طباعة" إلى طباعة قائمة بالإحصائيات. • يعمل الخيار "مسح" على حذف كل إحصائيات المهام المخزنة في القرص الصلب للطابعة. • لا يظهر تحديد "مسح" إذا تم تعيين "حساب المهمة" على NPA. مداخل MarkTrack™
تتبع سداسي عشري تنشيط	يساعد في عزل مصدر المشكلة الخاصة بمهمة الطباعة ملاحظات: • عند تحديد "تنشيط"، تتم طباعة كافة البيانات المرسلة إلى الطابعة بأرقام سداسية عشرية وأحرف ولا يتم تنفيذ رموز التحكم. • للخروج من وضع "تتبع سداسي عشري" أو إلغاء تنشيطه، قم بإيقاف تشغيل الطابعة أو إعادة تشغيلها.
تقدير تغطية الحبر إيقاف تشغيل	للتقديم تقرير بالنسبة المئوية لتغطية اللون الأسود على الصفحة. تتم طباعة التقدير على صفحة منفصلة مع نهاية كل مهمة طباعة. ملاحظة: "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي.

عنصر القائمة	الوصف
LCD تباين 10-1	لضبط إضاءة التباين الخاصة بالشاشة ملاحظات: • 5 هو إعداد المصنع الافتراضي. • الإعداد الأكبر يجعل الشاشة تبدو أكثر إضاءة. • الإعداد الأقل يجعل الشاشة تبدو أغمق.
LCD سطوع 10-1	لضبط درجة سطوع الإضاءة الخلفية على الشاشة ملاحظات: • 5 هو إعداد المصنع الافتراضي. • الإعداد الأكبر يجعل الشاشة تبدو أكثر إضاءة. • الإعداد الأقل يجعل الشاشة تبدو أغمق.

قائمة XPS

عنصر القائمة	الوصف
صفحات أخطاء الطباعة إيقاف تشغيل	لطباعة صفحة تحتوي على معلومات بشأن الأخطاء، والتي تشمل أخطاء علامة XML ملاحظة: "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة PDF

عنصر القائمة	الوصف
Scale to Fit (تغيير الحجم للملاءمة) نعم لا	تغيير حجم محتوى الصفحة لكي يلائم حجم الورق المحدد ملاحظة: No (لا) هو إعداد المصنع الافتراضي.
Annotations (التعليقات الإيضاحية) Do Not Print (لا تقم بالطباعة) Print (الطباعة)	يطبع التعليقات الإيضاحية في PDF ملاحظة: Do Not Print (لا تقم بالطباعة) هو إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة PostScript

عنصر القائمة	الوصف
خطأ في طباعة PS تشغيل إيقاف	لطباعة صفحة تحتوي على خطأ PostScript ملاحظة: "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي.

عنصر القائمة	الوصف
أولوية الخط مثبت بالطابعة فلاش/قرص	لإنشاء ترتيب البحث عن الخطوط ملاحظات: • "مثبت بالطابعة" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يجب تثبيت بطاقة ذاكرة فلاش اختيارية مهيأة أو قرص طابعة صلب داخل الطابعة، ويجب أن يعمل على الوجه الصحيح لكي يصبح عنصر القائمة هذا متاحًا. • لا يمكن القراءة من/الكتابة على ذاكرة فلاش الاختيارية أو القرص الصلب، أو أنهما محميان ضد الكتابة أو محميان بكلمة مرور. • يجب ألا يتم تعيين "حجم ذاكرة التخزين المؤقت للمهمة" على 100%.

قائمة PCL Emul

عنصر القائمة	الوصف
مصدر الخط مثبت بالطابعة القرص تنزيل ذاكرة فلاش الكل	لتحديد مجموعة الخطوط المستخدمة بواسطة عنصر القائمة "اسم الخط". ملاحظات: • "مثبت بالطابعة" هو إعداد المصنع الافتراضي. وهو يوضح تعيين المصنع الافتراضي لمجموعة الخطوط التي تم تنزيلها في ذاكرة الوصول العشوائي (رام). • تظهر إعدادات كل من "ذاكرة فلاش" و "القرص" فقط عند إمكانية تطبيقها وتقوم بتوضيح كافة الخطوط الموجودة في تلك الوحدة الاختيارية. • تجب تهيئة وحدات "ذاكرة فلاش" و "القرص" الاختيارية بطريقة صحيحة ولا يجب أن يتم حمايتها ضد "القراءة/الكتابة" أو "الكتابة" أو بكلمة مرور. • يظهر "تنزيل" فقط عند إمكانية تطبيق ذلك ويقوم بعرض كافة الخطوط التي تم تنزيلها في ذاكرة الوصول العشوائي (رام). • يوضح "الكل" كافة الخطوط المتاحة لأي وحدة اختيارية.
اسم الخط <قائمة الخطوط المتوفرة>	يشير إلى خط محدد والخيار المخزن فيه ملاحظات: • Courier 10 هو إعداد المصنع الافتراضي. • اختصارات مصادر الخطوط هي R لـ "مثبت بالطابعة" و F لـ "فلاش" و K لـ "قرص" و D لـ "تنزيل".
مجموعة الرموز 10U PC-8 12U PC-850	لتحديد مجموعة الرموز لاسم كل خط. ملاحظات: • U PC-8 10 هو إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة. • U PC-850 12 هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي. • يمثل تعيين "رمز" مجموعة الحروف الأبجدية والأعداد الرقمية وعلامات الترقيم والرموز الخاصة. تدعم مجموعات الرموز اللغات المختلفة أو برامج محددة مثل رموز الرياضيات الخاصة بالنص العلمي. يتم إظهار مجموعة الرموز المدعومة فقط.
إعدادات محاكاة PCL حجم النقطة 1008.00–1.00	لتغيير حجم النقطة لخطوط الطباعة القابلة لتغيير الحجم. ملاحظات: • 12 هو إعداد المصنع الافتراضي. • يشير "حجم النقطة" إلى ارتفاع الأحرف في الخط. تساوي النقطة الواحدة 1/72 من البوصة تقريبًا. • لتوضيح الأحجام التي يمكن زيادتها أو تقليلها بمعدل قدره 0.25 نقطة.

عنصر القائمة	الوصف
إعدادات محاكاة PCL درجة الخط 100-0.08	لتحديد درجة الخط للخطوط أحادية المسافة القابلة لتغيير الحجم ملاحظات: • 10 هو إعداد المصنع الافتراضي. • تشير درجة الخط إلى عدد الحروف ذات المسافات الثابتة لكل بوصة (حرف لكل بوصة) • يمكن زيادة درجة الخط أو تقليلها بمعدل قدره 0.01 حرف لكل بوصة. • بالنسبة للخطوط أحادية المسافة غير القابلة للتغيير، تظهر درجة الخط على الشاشة لكن لا يمكن تغييرها.
إعدادات محاكاة PCL الاتجاه طولي عرضي	لتحديد اتجاه النص والرسومات على الصفحة ملاحظات: • "طولي" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يعمل الإعداد "طولي" على طباعة النص والرسومات الموازية لحافة الصفحة القصيرة. • يعمل الإعداد "عرضي" على طباعة النص والرسومات الموازية لحافة الصفحة الطويلة.
إعدادات محاكاة PCL عدد الأسطر لكل صفحة 255-1	لتحديد عدد الأسطر التي تتم طباعتها على كل صفحة ملاحظات: • 64 هو إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة. 68 هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي. • تقوم الطباعة بضبط مقدار المسافة بين كل سطر وفقًا لإعدادات "عدد الأسطر لكل صفحة" و"حجم الصفحة" و"الاتجاه". حدد "حجم الورق" و"الاتجاه" المرغوب فيهما قبل إعداد "عدد الأسطر لكل صفحة".
إعدادات محاكاة PCL عرض A4 198 ملم 203 ملم	لتعيين الطباعة للطباعة على ورق بحجم A4 ملاحظات: • 198 ملم هو إعداد المصنع الافتراضي. • يقوم الإعداد 203 ملم بتعيين عرض الصفحة لإتاحة طباعة ثمانين حرفًا بحجم 10 درجات.
إعدادات محاكاة PCL إرجاع حرف تلقائي بعد تغذية السطر تشغيل إيقاف	لتحديد ما إذا كانت الطباعة ستقوم تلقائيًا بالرجوع إلى أول السطر بعد أمر تغذية الأسطر ملاحظة: "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي.
إعدادات محاكاة PCL تغذية سطر تلقائي بعد إرجاع الحرف تشغيل إيقاف	لتحديد ما إذا كانت الطباعة ستقوم تلقائيًا بتغذية الأسطر بعد أمر الرجوع إلى أول السطر ملاحظة: "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي.

عنصر القائمة	الوصف
إعادة ترقيم الدرج تخصيص وحدة التغذية متعددة الأغراض إيقاف بلا 199-0 تخصيص الدرج <x> إيقاف بلا 199-0 تخصيص الورق اليدوي إيقاف بلا 199-0 تخصيص أطرف يدوية إيقاف بلا 199-0	لتهيئة الطابعة للعمل باستخدام برنامج الطابعة أو البرامج التي تستخدم تخصيصات مصدر مختلفة بالنسبة للأدراج والأدراج الجرار و وحدات التغذية ملاحظات: • "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يعد "بلا" تحديدًا غير متاح. يتم عرضه فقط في حالة تحديده بواسطة مترجم PCL 5. • يتجاهل الإعداد "بلا" أمر "تحديد تغذية الورق". • يتيح 199-0 تعيين إعداد مخصص.
إعادة ترقيم الدرج عرض إعدادات المصنع الافتراضية MPF Default = 8 T1 Default = 1 T2 Default = 4 T3 Default = 5 T4 Default = 20 T5 Default = 21 Env Default = 6 MPaper Default = 2 MEnv Default = 3	لعرض إعداد المصنع الافتراضي بالنسبة لكل درج أو درج جرار أو وحدة تغذية حتى في حالة عدم تركيبه
إعادة ترقيم الدرج استعادة الإعدادات الافتراضية نعم لا	لإعادة جميع تخصيصات الدرج والدرج الجرار ووحدة التغذية إلى إعدادات المصنع الافتراضية

قائمة HTML

عنصر القائمة	الوصف
اسم الخط Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text	لضبط الخط الافتراضي لمستندات HTML ملاحظات: - سيتم استخدام خط Times في مستندات HTML التي لا تحدد خطأً معيناً. - تظهر الخطوط التالية في حالة تركيب بطاقة خط DBCS مناسبة: HG-GothicB و MSung-Light و MD_DotumChe و MingMT-Light.

عنصر القائمة	الوصف
حجم الخط من 1 إلى 255 نقطة	لضبط حجم الخط الافتراضي لمستندات HTML ملاحظات: 12 نقطة هو إعداد المصنع الافتراضي. - يمكن زيادة حجم الخط بمعدل زيادة قدرها نقطة واحدة.
ضبط الحجم 1-400%	لتغيير حجم الخط الافتراضي لمستندات HTML ملاحظات: "100%" هو إعداد المصنع الافتراضي. - يمكن زيادة حجم الخط بزيادة قدرها 1%.
الاتجاه طولي عرضي	لضبط اتجاه الصفحة لمستندات HTML ملاحظة: "طولي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
حجم الهوامش من 8 إلى 255 ملم	لضبط هوامش الصفحة لمستندات HTML ملاحظات: 19 ملم هو إعداد المصنع الافتراضي. - يمكن زيادة حجم الهامش بمعدل زيادة قدرها 1 ملم.

عنصر القائمة	الوصف
خلفيات عدم الطباعة طباعة	لتحديد ما إذا كانت الخلفيات ستُطبع على مستندات HTML ملاحظة: "طباعة" هو إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة Image (الصور)

عنصر القائمة	الوصف
Auto Fit (تناسب تلقائي) On (تشغيل) Off (إيقاف التشغيل)	يحدد حجم الورق وتغيير الحجم والاتجاه المثالي ملاحظات: • On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي. • يعمل إعداد On (تشغيل) على تجاوز إعدادات تغيير الحجم والاتجاه بالنسبة لبعض الصور.
Invert (تبديل) On (تشغيل) Off (إيقاف التشغيل)	يعمل على تبديل الصور أحادية اللون ذات اللون الأبيض أو الأسود ملاحظات: • Off (إيقاف التشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي. • يمكن زيادة حجم الخط بزيادة تبلغ 1 نقطة. • هذا الإعداد لا ينطبق على صور GIF أو JPEG.
Scaling (تغيير الحجم) Anchor Top Left (إرساء إلى أعلى يساراً) Best Fit (الاحتواء الأفضل) Anchor Center (إرساء في الوسط) Fit Height/Width (تناسب الارتفاع/العرض) Fit Height (تناسب الارتفاع) Fit Width (تناسب العرض)	يغير من حجم الصورة لكي تناسب حجم الورق المحدد ملاحظات: • Best Fit (أفضل تناسب) هو إعداد المصنع الافتراضي. • عند ضبط Auto Fit (تناسب تلقائي) على On (تشغيل)، يتم تلقائياً ضبط تغيير الحجم على Best Fit (أفضل تناسب).
Orientation (الاتجاه) طولي عرضي Rev Portrait (المراجعة الرأسية) Rev Landscape (المراجعة الأفقية)	يُضبط اتجاه الصورة ملاحظة: Portrait (طولي) هو إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة محرك أقراص فلاش

عنصر القائمة	الوصف
النسخ 999-1	لتحديد عدد افتراضي للنسخ الخاصة لكل مهمة طباعة ملاحظة: 1 هو إعداد المصنع الافتراضي.
مصدر الورق الدرج <x> وحدة التغذية متعددة الأغراض التغذية اليدوية للورق التغذية اليدوية للأطراف	تعيين مصدر ورق افتراضي لكافة مهام الطباعة ملاحظة: الدرجة 1 (درج قياسي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
ترتيب النسخ "إيقاف" (1, 1, 2, 2) "تشغيل" (1, 2, 1, 2)	لتجميع صفحات إحدى مهام الطباعة بترتيب تتابعي عند طباعة نسخ متعددة ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.

عنصر القائمة	الوصف
الأوجه (الطباعة على الوجهين) على الوجهين على وجه واحد	للتحكم فيما إذا كانت ستتم طباعة المهمة على وجه واحد من الورقة أم على الوجهين ملاحظة: على وجه واحد هو إعداد المصنع الافتراضي.
تدبيس إيقاف تشغيل	لتحديد ما إذا كان سيتم تدبيس مهام الطباعة. ملاحظات: - لا يفتح عنصر القائمة هذا إلا في حالة تركيب وحدة إنهاء التدبيس StapleSmart II Finisher. - إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف". مهام الطباعة ليست مُدبسة.
التجليد على الوجهين الحافة الطويلة الحافة القصيرة	لتحديد الطريقة التي يتم بها تجليد الصفحات المطبوعة على الوجهين وكيفية توجيه الطباعة على الجزء الخلفي من الصفحة تبعًا للطباعة على الجزء الأمامي من الصفحة ملاحظات: "الحافة الطويلة" هو إعداد المصنع الافتراضي. - يحدد إعداد "الحافة الطويلة" وجوب وضع التجليد على الحافة اليسرى للصفحات الطولية والحافة العليا للصفحات العرضية. - يحدد إعداد "الحافة القصيرة" وجوب وضع التجليد على الحافة العليا للصفحات الطولية والحافة اليسرى للصفحات العرضية.
الاتجاه تلقائي الحافة الطويلة الحافة القصيرة	لتحديد اتجاه الورقة متعددة الصفحات ملاحظات: "تلقائي" هو إعداد المصنع الافتراضي. تختار الطباعة بين الطولي والعرضي. - يستخدم إعداد "الحافة الطويلة" الاتجاه العرضي. - يستخدم إعداد "الحافة القصيرة" الاتجاه الطولي.
طباعة عدة صفحات في ورقة واحدة إيقاف صفحتان في ورقة واحدة 3 صفحات في ورقة واحدة 4 صفحات في ورقة واحدة 6 صفحات في ورقة واحدة 9 صفحات في ورقة واحدة 12 صفحة في ورقة واحدة 16 صفحة في ورقة واحدة	لتحديد إمكانية طباعة صورة متعددة الصفحات على وجه واحد من الورقة. ملاحظات: "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي. - العدد المحدد هو عدد صور الصفحة التي سوف تتم طباعتها على الوجه الواحد.
حد الورق متعدد الصفحات بلا متواصل	لطباعة حد حول كل صورة صفحة عند استخدام ميزة طباعة "عدة صفحات في ورقة واحدة" ملاحظة: "بلا" هو إعداد المصنع الافتراضي.
ترتيب طباعة عدة صفحات في ورقة واحدة أفقي عكس الأفقي عكس الرأس رأسي	لتحديد وضع الصور متعددة الصفحات عند استخدام ميزة "طباعة عدة صفحات في ورقة واحدة" ملاحظات: "أفقي" هو إعداد المصنع الافتراضي. - يعتمد تحديد الوضع على عدد الصور وما إذا كان اتجاه الصور طوليًا أم عرضيًا.

عنصر القائمة	الوصف
الورق الفاصل بلا بين النسخ بين المهام بين الصفحات	لتحديد ما إذا كان سيتم إدخال ورق فاصل فارغ ملاحظات: • "بلا" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يعمل إعداد "بين النسخ" على إدخال ورقة فارغة بين كل نسخة من مهمة الطباعة في حالة ضبط "ترتيب" على "تشغيل". في حالة تعيين الإعداد "ترتيب" على الوضع "إيقاف"، يتم إدراج صفحة فارغة بين كل مجموعة من الصفحات المطبوعة، على سبيل المثال، بعد كافة الصفحات المرقمة بالرقم 1، وكافة الصفحات المرقمة بالرقم 2. • يعمل إعداد "بين المهام" على إدخال ورقة فارغة بين المهام المطبوعة. • يعمل إعداد "بين المهام" على إدخال ورقة فارغة بين كل صفحة من مهمة الطباعة. تتجلى فائدة هذا الإعداد عند طباعة ورق شفاف أو عند إدخال صفحات فارغة في مستند ما لتدوين ملاحظات.
مصدر الورق الفاصل الدرج <X> وحدة التغذية متعددة الأغراض وحدة تغذية الأطراف	لتحديد مصدر الورق الخاص بالورق الفاصل ملاحظات: • الدرج 1 (درج قياسي) هو إعداد المصنع الافتراضي. • من قائمة "الورق"، عليك بتعيين "تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض" على "درج" حتى يتسنى لـ "وحدة التغذية متعددة الأغراض" أن تظهر كأعداد للقائمة.
صفحات فارغة عدم الطباعة طباعة	لتحديد ما إذا كان قد تم إدخال صفحات فارغة في إحدى مهام الطباعة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "عدم الطباعة".

قائمة "التعليمات"

تتكون قائمة "التعليمات" من سلسلة من صفحات "التعليمات" المخزنة في الطباعة كملفات PDF. تحتوي هذه الصفحات على معلومات حول كيفية استخدام الطباعة وتنفيذ مهام الطباعة.

وتتوفر بالطابعة ترجمات للتعليمات باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية. الترجمات الأخرى متاحة في القرص المضغوط الذي يخص "البرامج والمراجع".

عنصر القائمة	الوصف
طباعة الكل	لطباعة كافة الموجهات
جودة الطباعة	لتوفير معلومات حول كيفية حل مشكلات جودة الطباعة
دليل الطباعة	لتوفير معلومات حول كيفية تحميل الورق والوسائط الخاصة الأخرى
دليل الوسائط	لتوفير قائمة تضم أحجام الورق المدعومة في الأدراج والأدراج الجراة ووحدات التغذية
عيوب الطباعة	لتوفير معلومات عن كيفية حل مشكلات عيوب الطباعة
مخطط القوائم	لتوفير قائمة تضم قوائم وإعدادات لوحة تحكم الطباعة
دليل المعلومات	لتوفير تعليمات حول كيفية تحديد موقع المعلومات الإضافية
دليل التوصيل	لتوفير معلومات حول كيفية توصيل الطباعة محليًا (USB) أو توصيلها بشبكة اتصال
دليل النقل	لتوفير إرشادات عن كيفية نقل الطباعة بأمان
دليل مستلزمات الطباعة	لتوفير أرقام الأجزاء لطلب شراء مستلزمات الطباعة

التعرف على رسائل الطباعة

عند ظهور الرسالة **Manual Feeder** (وحدة التغذية اليدوية) على الشاشة، فهذا يشير إلى وحدة التغذية متعددة الأغراض.

قائمة برسائل الحالة ورسائل الخطأ

Activating Menu Changes (جاري تنشيط تغييرات القائمة)

انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

Busy (مشغول)

انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

Cancel not available (وظيفة الإلغاء غير متاحة)

انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

إلغاء

انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

قم بتغيير <المصدر> إلى <x>

<المصدر> هو درج أو وحدة تغذية، أما <x> فهو نوع الورق أو حجمه.

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Continue** (متابعة)، ثم اضغط على ☒ في حالة تغيير الورق.
- اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Use Current** (استخدام الحالي) ثم اضغط على ☒ للطباعة على الورق الموجود في الطباعة في الوقت الحالي.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة الحالية.

فحص اتصال وحدة الطباعة على الوجهين

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بإيقاف تشغيل الطباعة وإعادة تشغيلها مرة أخرى.

في حالة حدوث الخطأ للمرة الثانية:

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطباعة.
- 2 افصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.
- 3 قم بإخراج وحدة الطباعة على الوجهين.
- 4 أعد تركيب وحدة الطباعة على الوجهين.

- 5 قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي بمأخذ للتيار موصل أرضيًا بطريقة صحيحة.
 - 6 أعد تشغيل الطباعة.
- في حالة حدوث الخطأ مرة أخرى:
- 1 قم بإيقاف تشغيل الطباعة.
 - 2 افصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.
 - 3 قم بإخراج وحدة الطباعة على الوجهين.
 - 4 اتصل بـ "مركز دعم العملاء".
- اضغط على ☒ لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة دون استخدام وحدة الطباعة على الوجهين.

تحقق من توصيل الدرج <x>

- حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:
- قم بإيقاف تشغيل الطباعة ثم أعد تشغيلها.
- في حالة حدوث الخطأ مرة ثانية:
- 1 قم بإيقاف تشغيل الطباعة.
 - 2 افصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.
 - 3 إذا كان قد تم تركيب وحدة طباعة على الوجهين اختياريًا، فقم بإزالتها.
 - 4 قم بإزالة الدرج الذي تمت الإشارة إليه.
 - 5 قم بإعادة تركيب الدرج.
 - 6 قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي بمأخذ للتيار موصل أرضيًا بطريقة صحيحة.
 - 7 قم بإعادة تشغيل الطباعة.
- في حالة حدوث الخطأ مرة أخرى:
- 1 قم بإيقاف تشغيل الطباعة.
 - 2 افصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.
 - 3 قم بإزالة الدرج.
 - 4 اتصل بـ "مركز دعم العملاء".
- اضغط على ☒ لمسح الرسالة والطباعة دون استخدام الدرج.

Clearing job accounting statistics (جاري مسح إحصائيات حساب المهمة)

انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

أغلق الباب أو قم بتركيب الخرطوشة

خرطوشة الطباعة مفقودة أو لم يتم تركيبها بشكل صحيح. قم بتركيب الخرطوشة وأغلق جميع الأبواب والأغطية.

أغلق الباب الجانبي لوحدة الإنهاء

أغلق الباب الجانبي لوحدة الإنهاء لمسح الرسالة.

Defragmenting Flash DO NOT POWER OFF (جاري إلغاء تجزئة ذاكرة الفلاش "لا تقوم بفصل الطاقة")

انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

تحذير—تلف محتمل: لا تقم بإيقاف تشغيل الطابعة أثناء عرض هذه الرسالة.

Deleting (جاري الحذف)

انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

حذف المهام المحجوزة

انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

اكتمال عملية الحذف

انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

فشل عملية الحذف

إذا ما باءت محاولتك لحذف أحد الملفات بالفشل.

1 انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

2 حاول حذف الملف مرة أخرى.

جاري تعطيل DLEs

انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

جارٍ تعطيل القوائم

انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

ملاحظة: أثناء وجود القوائم معطلة، لا يمكن تغيير إعدادات الطابعة من لوحة تحكم الطابعة.

القرص تالف

حاولت الطابعة إصلاح قرص، لكن لم تتمكن من القيام بذلك. تظهر الرسالة **Reformat** (إعادة التهيئة). اضغط على ☒ لإعادة تهيئة القرص.

ملاحظة: ستؤدي إعادة تهيئة القرص إلى حذف كافة الملفات المخزنة حاليًا على القرص.

جاري استرداد القرص %x/y XX "لا تقم بفصل الطاقة"

انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

تحذير—تلف محتمل: لا تقم بفصل الطاقة أثناء قيام الطابعة باسترداد قرص الطابعة الصلب.

تتم عملية استرداد القرص على عدة مراحل. يتم عرض النسبة المئوية التي تم إكمالها في كل مرحلة على الشاشة.

جاري تمكين القوائم

انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

جاري تشفير القرص XX %x/y "لا تقم بفصل الطاقة"

انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

تحذير—تلف محتمل: لا تقم بفصل الطاقة أثناء قيام الطابعة بتشفير قرص الطابعة الصلب.

يتم عرض النسبة المئوية التي تم اكتمالها على الشاشة.

إدخال رقم التعريف الشخصي

أدخل رقم التعريف الشخصي الذي تم إنشاؤه في Print Properties (خصائص الطابعة) حيث تم إرسال المهمة السرية من أجل الطابعة.

Error reading USB drive (خطأ قراءة محرك أقراص USB)

قم بإزالة الجهاز وانتظر حتى يتم مسح الرسالة. قد يكون محرك أقراص USB معطوباً.

Flushing buffer (جاري تسوية المخزن المؤقت)

انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

جاري تهيئة القرص XX %x/y "لا توقف تشغيل الطاقة"

انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

تحذير—تلف محتمل: لا توقف تشغيل الطاقة أثناء قيام الطابعة بتهيئة قرص الطابعة الصلب.

يتم عرض النسبة المئوية التي تم اكتمالها على الشاشة.

Formatting Flash DO NOT POWER OFF (جاري تكوين الفلاش لا تقوم بفصل الطاقة)

انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

تحذير—تلف محتمل: لا تقم بإيقاف التشغيل أثناء قيام الطابعة بتكوين ذاكرة الفلاش.

تتبع سداسي عشري جاهز

الطابعة في وضع **Ready (جاهزة)** و"التتبع السداسي العشري" نشط. يمكنك استخدام Hex Trace (التتبع السداسي العشري) لاستكشاف أخطاء الطابعة وإصلاحها.

أدخل خرطوشة الدبابيس

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- أدخل خرطوشة الدبابيس لمسح الرسالة.
- اضغط على ☒ لمسح الرسالة والطباعة دون استخدام ميزة التدبيس.

أدخل الدرج <x>

أدخل الدرج المحدد داخل الطابعة.

قم بتركيب الحاوية <x>

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتركيب الحاوية المحددة:
- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 افصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.
- 3 قم بتركيب الحاوية المحددة.
- 4 قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي بمأخذ للتيار موصل أرضيًا بطريقة صحيحة.
- 5 قم بإعادة تشغيل الطابعة.
- قم بإلغاء المهمة الحالية.

قم بتركيب وحدة الطابعة على الوجهين

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتركيب وحدة الطابعة على الوجهين:
- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 افصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.
- 3 قم بتركيب وحدة الطابعة على الوجهين:
- 4 قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي بمأخذ للتيار موصل أرضيًا بطريقة صحيحة.
- 5 قم بإعادة تشغيل الطابعة.
- قم بإلغاء المهمة الحالية.

قم بتركيب وحدة تغذية الأظرف

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتركيب وحدة تغذية الأظرف.
- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 افصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.
- 3 قم بتركيب وحدة تغذية الأظرف.
- 4 قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي بمأخذ للتيار موصل أرضيًا بطريقة صحيحة.
- 5 قم بإعادة تشغيل الطابعة.
- قم بإلغاء المهمة الحالية.

قم بتركيب الدرج <x>

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتركيب الدرج المحدد:
- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 افصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.
- 3 قم بتركيب الدرج المحدد.
- 4 قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي بمأخذ للتيار موصل أرضيًا بطريقة صحيحة.
- 5 قم بإعادة تشغيل الطابعة.
- قم بإلغاء المهمة الحالية.

قم بتركيب خرطوشة التعرف على حروف الحبر الممغنطة (MICR)

لم يتم تركيب خرطوشة التعرف على حروف الحبر الممغنطة (MICR) في الطابعة. قم بتركيب خرطوشة التعرف على حروف الحبر الممغنطة (MICR) لمتابعة الطابعة.

رمز محرك غير صالح

أنت بحاجة إلى تنزيل رمز محرك صالح للطابعة.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع الويب الخاص بشركة Lexmark على العنوان www.lexmark.com أو الاتصال بمركز دعم العملاء.

ملاحظة: قد يتم تنزيل رمز المحرك أثناء ظهور هذه الرسالة على الشاشة.

رمز شبكة غير صالح

تحتاج إلى تحميل كود صالح للطابعة عبر شبكة الاتصال لملمم الطابعة الداخلي لملمم الطابعة الداخلي هو خيار جهاز يتم تثبيته داخل الطابعة.

ملاحظة: قد يتم تحميل رمز الشبكة أثناء عرض هذه الرسالة على الشاشة.

Invalid PIN (رقم PIN غير صالح)

أدخل رقم PIN صالح.

قم بتحميل وحدة التغذية اليدوية بـ <x>

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتحميل الورق المحدد في وحدة التغذية متعددة الأغراض.
- اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Continue** (متابعة)، ثم اضغط على ☒ لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة.
- في حالة عثور الطابعة على درج محمل بورق من النوع والحجم الصحيح، فإنها تقوم بالتغذية من هذا الدرج. إذا تعذر على الطابعة العثور على درج محمل بورق من النوع والحجم الصحيح، فإنها تقوم بالطباعة من المصدر الافتراضي.
- قم بإلغاء المهمة الحالية.

قم بتحميل <المصدر> ب <x>

<المصدر> عبارة عن درج أو وحدة تغذية، و <x> عبارة عن نوع الورق أو حجمه.

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتحميل درج الورق أو مصدر آخر بورق من النوع والحجم الصحيح.
- قم بإلغاء المهمة الحالية.

قم بتحميل الدبابيس

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- استبدل خرطوشة الدبابيس المحددة في وحدة التشغيل.
- اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Continue** (متابعة)، ثم اضغط على ☒ لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة.
- قم بإلغاء مهمة الطابعة.

الصيانة

استبدل عناصر الصيانة وإذا لزم الأمر أعد ضبط عداد صيانة الطابعة.

للحصول على معلومات حول شراء مستلزمات الطابعة، انظر العبارة "طلب شراء مستلزمات الطابعة" على الصفحة 160.

تم إيقاف الوصول إلى القائمة من قبل الشخص المسؤول عن النظام

لا يمكن الوصول إلى قوائم الطابعة نظرًا لقيام الشخص المسؤول عن دعم النظام بتعطيل القوائم. انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

القوائم "معطلة"

قوائم الطابعة معطلة. يتعذر تغيير إعدادات الطابعة من لوحة تحكم الطابعة. اتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام للحصول على المساعدة.

ملاحظة: في حالة تعطيل القوائم، تظل هناك إمكانية لإلغاء مهمة طباعة، أو طباعة مهمة سرية أو مهمة محجوزة.

يتحتم كون الطابعة في الحالة "جاهزة" ليتسنى الدخول إلى القوائم

يتعذر الوصول إلى قوائم الطابعة هذه المرة حيث إن لوحة تحكم الطابعة لا تعرض رسالة **Ready** (جاهزة). انتظر حتى تكمل الطابعة نشاطها. عندما تظهر رسالة **Ready** (جاهزة)، اضغط على ☒.

شبكة اتصال/شبكة الاتصال <x>/شبكة الاتصال <x> و <y>

يتم توصيل الطابعة بشبكة الاتصال، لذا تكون واجهة شبكة الاتصال هي وصلة الاتصال النشطة.

- **Network** (شبكة اتصال) تشير إلى أن الطابعة تقوم باستخدام منفذ شبكة الاتصال القياسية المضمن في لوحة نظام الطابعة.
- **<Network x>** (شبكة الاتصال <x>) تشير إلى وجود ملقم طباعة داخلي تم تركيبه داخل الطابعة أو إلى أن الطابعة متصلة بملقم طباعة داخلي.
- **<y>, <Network x>** (شبكة الاتصال <x> و <y>) تشير إلى أن واجهة شبكة الاتصال هي وصلة الاتصال النشطة، حيث يشير <x> و <y> إلى أن الواجهة النشطة متصلة بالطابعة من خلال القناة y على الموصل PCI x. وفي حال ما إذا كانت x تساوي صفر، عندئذ تكون واجهة شبكة الاتصال القياسية نشطة.

ملاحظة: يتم عرض الواجهة الحالية على صفحة إعدادات القوائم.

انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

No held jobs (لا توجد مهام متوقفة)

انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

لم يتم العثور على مهام

رقم PIN الذي أدخلته غير مرتبط مع أي مهمة طباعة سرية.

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Try again** (إعادة المحاولة)، ثم اضغط على ☒ لإدخال رقم PIN آخر.
- اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Cancel** (إلغاء)، ثم اضغط على ☒ للخروج.

No jobs to cancel (لا توجد مهام لإلغائها)

انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

غير جاهزة

الطابعة غير جاهزة لاستقبال البيانات أو معالجتها، أو منافذ الطابعة في وضع دون الاتصال.

لا يوجد أنواع ملفات معروفة

إما لا توجد ملفات محفوظة على محرك أقراص فلاش، أو لم يتم دعم الملفات المحفوظة. قم بتحويل الملفات إلى أي نوع من أنواع الملفات المدعومة التالية: pdf أو gif أو jpeg أو jpg أو bmg أو png أو tiff أو tif أو pcx أو dcm.

امتلاء الحاوية تمامًا

قم بإزالة رزمة الورق من الحاوية لمسح الرسالة.

<x> متوازٍ/متوازٍ

تستخدم الطابعة اتصال كابل متوازٍ. المنفذ المتوازٍ هو رابط الاتصال النشط.

[PJL RDYMSG]

هذه هي الرسالة "جاهزة" الخاصة بـ "لغة مهمة الطابعة". تظهر هذه الرسالة بعد الرسالة **Ready** (جاهزة) أو الرسالة **Power Saver** (توفير الطاقة).

إذا كانت الرسالة طويلة جدًا، فسيتم اختصارها.

انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

توفير الطاقة

تقوم الطابعة بتوفير الطاقة أثناء انتظار مهمة الطباعة التالية. قم بإرسال مهمة طباعة لإخراج الطابعة من وضع "توفير الطاقة".

الطابعة مشغولة، متابعة، إنهاء

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- اضغط على ☒ لقراءة المعلومات من محرك أقراص فلاش.
- حدد **Quit (إنهاء)** لإلغاء عملية استرجاع المعلومات.

Printing (جاري الطابعة)

انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

جار الطابعة من محرك أقراص USB "لاتقم بإزالته"

تحذير—تلف محتمل: لا تقم بإيقاف تشغيل الطابعة أو إزالة محرك أقراص فلاش أثناء عرض هذه الرسالة.

انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

Programming disk DO NOT POWER OFF (جاري برمجة القرص لا تقم بفصل الطاقة)

انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

تحذير—تلف محتمل: لا تقم بإيقاف تشغيل الطابعة أثناء ظهور Programming disk (جاري برمجة القرص) على الشاشة.

Programming flash DO NOT POWER OFF (جاري برمجة الفلاش لا تقم بفصل الطاقة)

انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

تحذير—تلف محتمل: لا تقم بإيقاف تشغيل الطابعة أثناء ظهور Programming flash (جاري برمجة الفلاش) على الشاشة.

جاري قراءة محرك USB لا تقم بالإزالة

انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

جاهزة

الطابعة جاهزة لاستقبال مهام الطابعة.

قم بإعادة تركيب الحاوية <x>

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها.

في حالة حدوث الخطأ مرة ثانية:

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 افصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.
- 3 قم بإزالة الحاوية المحددة.
- 4 قم بإعادة تركيب الحاوية.

5 قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي بمأخذ للتيار موصل أرضيًا بطريقة صحيحة.

6 قم بإعادة تشغيل الطابعة.

في حالة حدوث الخطأ مرة أخرى:

1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.

2 افصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.

3 قم بإزالة الحاوية المحددة.

4 اتصل بـ "مركز دعم العملاء".

• اضغط على ☒ لمسح الرسالة والطباعة دون استخدام الحاوية المحددة.

قم بإعادة تركيب الحاوية <y> – <x>

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

• قم بإيقاف تشغيل الطابعة وإعادة تشغيلها مرة أخرى.

في حالة حدوث الخطأ للمرة الثانية:

1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.

2 افصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.

3 قم بإخراج الحاويات المحددة.

4 أعد تركيب الحاويات مرة أخرى.

5 قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي بمأخذ للتيار موصل أرضيًا بطريقة صحيحة.

6 أعد تشغيل الطابعة.

في حالة حدوث الخطأ مرة أخرى:

1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.

2 افصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.

3 قم بإخراج الحاويات المحددة.

4 اتصل بـ "مركز دعم العملاء".

• اضغط على ☒ لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة دون استخدام الحاويات المحددة.

قم بإعادة تركيب وحدة تغذية الأظرف

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

• قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها.

في حالة حدوث الخطأ مرة ثانية:

1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.

2 افصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.

3 قم بإزالة وحدة تغذية الأظرف.

4 قم بإعادة تركيب وحدة تغذية الأظرف.

5 قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي بمأخذ للتيار موصل أرضيًا بطريقة صحيحة.

6 قم بإعادة تشغيل الطابعة.

في حالة حدوث الخطأ مرة أخرى:

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطباعة.
 - 2 افصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.
 - 3 قم بإزالة وحدة تغذية الأظرف.
 - 4 اتصل بـ "مركز دعم العملاء".
- اضغط على ☒ لمسح الرسالة والطباعة دون استخدام وحدة تغذية الأظرف.

Remote Management Active DO NOT POWER OFF (الإدارة عن بُعد نشطة لا تقم بفصل الطاقة)

جاري تكوين إعدادات الطباعة. انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

تحذير—تلف محتمل: لا تقم بإيقاف تشغيل الطباعة أثناء ظهور Remote Management Active (الإدارة عن بُعد نشطة) على الشاشة.

قم بإزالة مواد التعبئة، ثم افحص <x>

قم بإزالة أية مواد تعبئة متبقية من الموضع المحدد.

قم بإزالة الورق من كافة الحاويات

قم بإزالة الورق من كافة الحاويات. تستشعر الطباعة عملية إزالة الورق تلقائيًا وتستأنف الطباعة بعد ذلك. إذا لم تسفر عملية إزالة الورق عن مسح الرسالة، فحينئذ المس **Continue** (متابعة).

قم بإزالة الورق من الحاوية <x>

قم بإزالة الورق من الحاوية المحددة. تستشعر الطباعة عملية إزالة الورق تلقائيًا وتستأنف الطباعة بعد ذلك. إذا لم تسفر عملية إزالة الورق عن مسح الرسالة، فحينئذ المس **Continue** (متابعة).

قم بإزالة الورق من حاوية الإخراج القياسية

قم بإزالة مجموعة الورق من حاوية الإخراج القياسية.

قم بإزالة الورق من <الاسم المحدد للحاوية المرتبطة>

قم بإزالة الورق من الحاوية المحددة. تستشعر الطباعة تلقائيًا عملية إزالة الورق وتستأنف الطباعة بعد ذلك. إذا لم تؤد إزالة الورق إلى مسح الرسالة، اضغط على ☒.

استبدل الماسح

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- استبدل ماسح وحدة الصهر.
- اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Continue** (متابعة)، ثم اضغط على ☒ لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.

إعادة تعيين الحاوية النشطة

انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

Resetting the printer (إعادة تعيين الطابعة)

انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

قد تؤثر عملية إعادة التعيين دون القيام بالاستبدال على جودة الطباعة.

لقد قمت بتحديد "لا" من شاشة "تأكد من استبدال وحدة جهاز الكمبيوتر". انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

استعادة الإعدادات الافتراضية للمصنع

انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

عندما يتم استعادة الإعدادات الافتراضية للمصنع:

- تم حذف كافة الموارد التي تم تنزيلها في ذاكرة الطابعة. هذا يشمل على الخطوط، وحدات الماكرو ومجموعات الرموز.
- تعود كافة إعدادات القائمة إلى قيم المصنع الافتراضية، باستثناء إعداد Display Language (لغة العرض) في قائمة Setup (الإعداد) والإعدادات المخصصة في قوائم Serial (تسلسلي) وx< Network (شبكة) و Infrared (الأشعة تحت الحمراء) LocalTalk و USB.

هل ترغب في استعادة المهام المحجوزة؟

حاول القيام بأي من التالي:

- اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Continue (متابعة)** ✓، ثم اضغط على ☒ لاستعادة كافة المهام المحجوزة المخزنة على قرص الطابعة الصلب.
- اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Do not restore (عدم الاستعادة)** ✓، ثم اضغط على ☒. لن يتم استعادة أي مهام طابعة.

"استعادة مهمة (مهام) محجوزة" x/y

يمثل x عدد المهام التي يجري استعادتها، بينما يمثل y العدد الإجمالي للمهام المطلوب استعادتها.

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- انتظر حتى يتم مسح الرسالة.
- اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Quit restoring (إنهاء الاستعادة)** ✓، ثم اضغط على ☒ لحذف المهام المحجوزة التي لم يتم استعادتها.

يلزم إجراء صيانة بصفة دورية

تحتاج الطابعة إلى إخضاعها للصيانة بصفة دورية. اطلب مجموعة أدوات الصيانة والتي تحتوي على كافة العناصر اللازمة لاستبدال بكرات الالتقاط وأسطوانة الشحن وبكرة النقل ووحدة الصهر.

إخلاء مساحة على القرص على نحو آمن

تحتاج عملية مسح قرص الطابعة الصلب إلى إجرائها مرة أخرى. يتم مسح الرسالة عند إزالة جميع العوائق.

Serial <x> (تسلسلي <x>)

الطابعة تستخدم اتصال كابل تسلسلي. المنفذ التسلسلي هو ارتباط الاتصال النشط.

تم فقدان بعض المهام المحجوزة

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Continue (متابعة)**، ثم اضغط على ☒ لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة الحالية.

وحدة الدبابيس <x> فارغة أو تمت تغذيتها بطريقة خاطئة

قم بتحميل خرطوشة الدبابيس المحددة في وحدة الإنهاء لمسح الرسالة ومتابعة وضع الدبابيس.

Staples <x> low or missing (الدبابيس <x> مفقودة أو عددها منخفض)

قم بتحميل خرطوشة الدبابيس المحددة في وحدة التشطيب لمسح الرسالة.

Standard Bin Full (الحاوية القياسية ممتلئة)

قم بإزالة مجموعة الورق من حاوية الإخراج القياسية لمسح الرسالة.

إرسال التحديد

انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

الفشل في تسجيل الدخول للوحة عدة مرات كثيرة للغاية

الطابعة الآن في وضع إقفال بسبب:

- محاولتك تسجيل الدخول عدة مرات برقم PIN غير صحيح
- محاولتك تسجيل الدخول باستخدام رقم كلمة مرور غير صحيحة للوصول إلى إحدى خصائص الطابعة أو إعداد أو قائمة لا يتاح لك الوصول إليها.

ملاحظة: هناك حد معين بشأن عدد محاولات تسجيل الدخول. وبمجرد الوصول إلى هذا الحد، تظهر هذه الرسالة وتدخل الطابعة في وضع إقفال. تبقى الرسالة على لوحة تحكم الطابعة، ويتم رفض أية محاولات مستقبلية للدخول للقوائم حتى ينتهي الوقت المحدد. يتم تعيين مدة الإيقاف من قبل الشخص المسؤول عن دعم النظام.

انتظر حتى يتم مسح الرسالة بمجرد انتهاء المدة الزمنية، ثم:

- قم بإدخال رقم PIN الصحيح للوصول إلى أية مهام محجوزة
- راجع الشخص المسؤول عن دعم النظام عند الحاجة إلى رقم كلمة مرور للدخول إلى خاصية معينة من خصائص الطابعة أو إعداد أو قائمة لا يمكنك استخدامها بدون الرقم .

انخفاض مسحوق الحبر

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- استبدل خرطوشة الطباعة.
- اضغط على ☒ لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.

Tray <x> Empty (الدرج <x> فارغ)

قم بتحميل الورق في الدرج لمسح الرسالة.

Tray <x> Low (مستوى الدرج <x> منخفض)

قم بتحميل الورق في الدرج المحدد لمسح الرسالة.

Tray <x> Missing (الدرج <x> مفقود)

أدخل الدرج المحدد داخل الطباعة.

قرص غير مدعوم

تم تركيب قرص طباعة صلب غير مدعوم. قم بإخراج قرص الطباعة الصلب غير المدعوم، ثم قم بتركيب آخر مدعوم.

جهاز USB غير مدعوم، يرجى إزالته

قم بإزالة جهاز USB الذي لم يتم التعرف عليه.

موزع USB غير مدعوم، يرجى إزالته

قم بإزالة موزع USB الذي لم يتم التعرف عليه.

USB/USB <x>

الطباعة تستخدم اتصال كابل USB. منفذ USB هو ارتباط الاتصال النشط.

تمت إزالة محرك الأقراص USB

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- انتظر حتى يتم مسح الرسالة.
- قم بإدخال محرك أقراص فلاش.

عرض مستلزمات الطباعة

تعرض هذه الرسالة المستوى الحالي لمستلزمات الطباعة.

انتظار

تلقت الطباعة بيانات لطباعتها، ولكنها في انتظار أمر "إنهاء مهمة الطباعة" أو "أمر تغذية النماذج" أو بيانات إضافية.

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- اضغط على ☒ لطباعة محتويات ذاكرة التخزين المؤقت.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة الحالية.

30 إعادة تعبئة غير صالحة، قم بتغيير الخرطوشة

أزل خرطوشة الطباعة، ثم قم بتركيب خرطوشة أخرى مدعومة.

31 استبدل الخرطوشة المعيبة

قم بإزالة خرطوشة الحبر المعيبة، ثم قم بتركيب خرطوشة أخرى جديدة.

32 الجهاز لا يدعم رقم الجزء الخاص بالخرطوشة

أزل خرطوشة الطباعة، ثم قم بتركيب خرطوشة أخرى مدعومة.

34 الورق قصير

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتحميل الورق المناسب في الدرج.
- اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Continue** (متابعة)، ثم اضغط على ☒ لمسح الرسالة وطباعة المهمة باستخدام درج ورق مختلف.
- تحقق من موجهاً طول وعرض الدرج، وتأكد من تحميل الورق بطريقة ملائمة في الدرج.
- بالنسبة لمستخدمي نظام التشغيل Windows، تحقق من إعدادات "خصائص الطباعة" للتأكد من أن مهمة الطباعة تتطلب الحجم والنوع الصحيحين للورق.
- بالنسبة لمستخدمي نظام تشغيل Macintosh، تحقق من إعدادات مربع حوار "الطباعة" للتأكد من أن مهمة الطباعة تتطلب الحجم والنوع الصحيحين للورق.
- تحقق من صحة إعداد حجم الورق. على سبيل المثال، إذا تم تعيين الحجم الخاص بوحدة التغذية متعددة الأغراض على "عام"، فتأكد من أن الورق كبير بما يكفي لطباعة البيانات عليه.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة الحالية.

35 ذاكرة غير كافية لدعم ميزة "حفظ المورد"

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Continue** (متابعة)، ثم اضغط على ☒ لتعطيل "حفظ المورد" ومتابعة الطباعة.
- لتمكين "حفظ المورد" بعد استلام هذه الرسالة، تأكد من أن وحدات ذاكرة التخزين المؤقت الموصلة بالطابعة تم تعيينها على "تلقائي"، ثم قم بالخروج من القوائم لتنشيط تغييرات وحدات ذاكرة التخزين المؤقت الموصلة بالطابعة. عندما تظهر الرسالة **Ready** (جاهزة)، قم بتمكين "حفظ المورد".
- قم بتنصيب ذاكرة إضافية.

37 الذاكرة غير كافية لعملية إلغاء تجزئة ذاكرة فلاش

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Continue** (متابعة)، ثم اضغط على ☒ لإيقاف عملية إلغاء التجزئة ومتابعة الطباعة.
- قم بحذف الخطوط ووحدات الماكرو والبيانات الأخرى في ذاكرة الطباعة.
- قم بتركيب ذاكرة طباعة إضافية.

37 الذاكرة غير كافية لترتيب مهمة

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Continue (متابعة)**، ثم اضغط على ☒ لطباعة الجزء الذي تم تخزينه بالفعل من المهمة والبدء في ترتيب بقية مهمة الطباعة.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة الحالية.

37 الذاكرة غير كافية، تم حذف بعض المهام المحجوزة

أجرت الطباعة حذفًا لبعض المهام المحجوزة من أجل معالجة المهام الحالية.

اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Continue (متابعة)**، ثم اضغط على ☒ لمسح الرسالة.

37 الذاكرة غير كافية، لن يتم استعادة بعض المهام المحجوزة

تعذر على الطباعة استعادة بعض أو كل المهام السرية أو المحجوزة على قرص الطباعة الصلب.

اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Continue (متابعة)**، ثم اضغط على ☒ لمسح الرسالة.

38 الذاكرة ممتلئة

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Continue (متابعة)**، ثم اضغط على ☒ لمسح الرسالة.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة الحالية.
- قم بتركيب ذاكرة طباعة إضافية.

39 صفحة معقدة، قد لا تتم طباعة بعض البيانات

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Continue (متابعة)**، ثم اضغط على ☒ لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة الحالية.
- قم بتركيب ذاكرة طباعة إضافية.

عدم تطابق منطقة الخرطوشة xy.42

قم بتركيب خرطوشة طباعة ذات رقم بطابق رقم منطقة الطباعة. يشير x إلى القيمة المعطاة لمنطقة الطباعة. بينما يشير y إلى قيمة منطقة الخرطوشة. يمكن أن يكون لـ x و y القيم التالية:

1	الولايات المتحدة
2	أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا
3	آسيا
4	أمريكا اللاتينية
9	منطقة غير صالحة

50 خطأ في الخط PPDS

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Continue** (متابعة)، ثم اضغط على ☒ لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- تعذر على الطباعة إيجاد الخط المطلوب. من قائمة PPDS، حدد **Best Fit** (الاحتواء الأفضل)، ثم حدد **On** (تشغيل). ستجد الطباعة خطأ مماثلاً وتقوم بإعادة تهيئة النص المتأثر.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة الحالية.

51 تم اكتشاف ذاكرة فلاش معيبة

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Continue** (متابعة)، ثم اضغط على ☒ لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة الحالية.

52 مساحة فارغة غير كافية في ذاكرة فلاش للموارد

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Continue** (متابعة)، ثم اضغط على ☒ لوقف عملية إلغاء التجزئة ومتابعة الطباعة.
- يتم حذف الخطوط ووحدات الماكرو التي لم يتم تخزينها مسبقاً في ذاكرة فلاش.
- قم بحذف الخطوط ووحدات الماكرو والبيانات الأخرى المخزنة في ذاكرة فلاش.
- قم بالترقية إلى بطاقة ذاكرة فلاش بسعة أكبر.

53 تم اكتشاف ذاكرة فلاش غير مهيأة

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Continue** (متابعة)، ثم اضغط على ☒ لإيقاف عملية إلغاء التجزئة ومتابعة الطباعة.
- قم بتهيئة ذاكرة فلاش. إذا ظلت رسالة الخطأ، فقد تكون ذاكرة فلاش معيبة وتحتاج للاستبدال.

54 خطأ في الوحدة الاختيارية التسلسلية <x>

<x> هو رقم الخيار التسلسلي.

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- تأكد من اتصال الكابل التسلسلي بصورة صحيحة وأنه ملائم للمنفذ التسلسلي.
- تأكد من أن معلومات الواجهة التسلسلية (البروتوكول والباود والتمائل ووحدات البت الخاصة بالبيانات) تم تعيينها بطريقة صحيحة على الطباعة والكمبيوتر المضيف.
- اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Continue** (متابعة)، ثم اضغط على ☒ لمتابعة الطباعة.
- أوقف تشغيل الطباعة ثم أعد تشغيلها لإعادة تعيين الطباعة.

54 خطأ في برنامج شبكة الاتصال <x>

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Continue** (متابعة)، ثم اضغط على ☒ لمتابعة الطابعة.
- أوقف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها لإعادة تعيين الطابعة.
- قم بترقية (ذاكرة فلاش) برنامج الشبكة الثابت في الطابعة أو ملقم الطابعة.

54 خطأ في برنامج شبكة الاتصال القياسية

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Continue** (متابعة)، ثم اضغط على ☒ لمتابعة الطابعة.
- أوقف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها لإعادة تعيين الطابعة.
- قم بترقية (ذاكرة فلاش) برنامج الشبكة الثابت في الطابعة أو ملقم الطابعة.

55 هناك وحدة اختيارية غير مدعومة في الفتحة <x>

<x> عبارة عن فتحة في لوحة نظام الطابعة.

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 افصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.
- 3 قم بإزالة البطاقة الاختيارية غير المدعومة من لوحة نظام الطابعة.
- 4 قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي بمأخذ للتيار موصل أرضيًا بطريقة صحيحة.
- 5 أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى.

56 المنفذ المتوازي <x> معطل

<x> هو رقم المنفذ المتوازي.

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Continue** (متابعة)، ثم اضغط على ☒ لمسح الرسالة.
- تتجاهل الطابعة أي بيانات يتم تلقيها عبر المنفذ المتوازي.
- تأكد من عدم تعيين عنصر قائمة "ذاكرة التخزين المؤقت المتوازية" على "تعطيل".

56 المنفذ التسلسلي <x> معطل

<x> هو رقم المنفذ التسلسلي.

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Continue** (متابعة)، ثم اضغط على ☒ لمسح الرسالة.
- تتجاهل الطابعة أية بيانات يتم تلقيها عبر المنفذ التسلسلي.
- تأكد من عدم تعيين عنصر قائمة "ذاكرة التخزين المؤقت التسلسلي" على "تعطيل".

56 المنفذ المتوازي القياسي معطل

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Continue** (متابعة)، ثم اضغط على ☒ لمسح الرسالة.
- تتجاهل الطابعة أي بيانات يتم تلقيها عبر المنفذ المتوازي.
- تأكد من عدم تعيين عنصر قائمة "ذاكرة التخزين المؤقت المتوازية" على "تعطيل".

56 منفذ USB القياسي معطل

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Continue** (متابعة)، ثم اضغط على ☒ لمسح الرسالة.
- تتجاهل الطابعة أية بيانات يتم تلقيها عبر منفذ USB.
- تأكد من عدم تعيين عنصر قائمة "ذاكرة التخزين المؤقت لـ USB" في قائمة USB على تعطيل.

57 تغيير التهيئة، تعذرت استعادة بعض المهام المحجوزة

منذ أن تم تخزين المهام على قرص الطابعة الصلب، طرأ تغيير على شيء ما في الطابعة مما تسبب في إلغاء المهام المحجوزة. وهذه التغييرات الممكنة تشمل:

- تحديث البرنامج الثابت للطابعة.
 - إخراج الوحدات الخاصة بإدخال الورق أو إخرجه أو الطابعة على الوجهين اللازمة لمهمة الطابعة.
 - إنشاء مهمة الطابعة باستخدام بيانات من جهاز في منفذ USB ولكن لم يعد الجهاز في المنفذ.
 - احتواء قرص الطابعة الصلب على مهام تم تخزينها فيه أثناء تركيبه في طراز طابعة مختلف.
- اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Continue** (متابعة)، ثم اضغط على ☒ لمسح الرسالة.

58 تم تركيب عدد كبير جداً من الحاويات

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 افصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.
- 3 قم بإخراج الحاويات الإضافية.
- 4 قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي بمأخذ للتيار موصل أرضياً بطريقة صحيحة.
- 5 أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى.

58 تم تركيب العديد من الأقراص

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 افصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.
- 3 قم بإزالة الأقراص الإضافية.
- 4 قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي بمأخذ للتيار موصل أرضياً بطريقة صحيحة.
- 5 أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى.

58 تم تركيب وحدات ذاكرة فلاش كثيرة للغاية

تم تركيب بطاقات ذاكرة فلاش اختيارية كثيرة للغاية أو تم تركيب بطاقات ثابت اختيارية كثيرة للغاية بالطابعة.

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- اضغط على ☒ لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- قم بإزالة وحدات ذاكرة فلاش الاختيارية الزائدة:

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطباعة.
- 2 افصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.
- 3 قم بإزالة وحدات ذاكرة فلاش الاختيارية الزائدة.
- 4 قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي بمأخذ للتيار موصل أرضيًا بطريقة صحيحة.
- 5 أعد تشغيل الطباعة مرة أخرى.

58 تم تركيب عدد كبير جدًا من الأدراج

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطباعة.
- 2 افصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.
- 3 قم بإزالة الأدراج الإضافية.
- 4 قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي بمأخذ للتيار موصل أرضيًا بطريقة صحيحة.
- 5 أعد تشغيل الطباعة مرة أخرى.

59 وحدة الطباعة على الوجهين غير متوافقة

يتم دعم الوحدات الاختيارية المصممة خصيصًا لهذه الطباعة فقط.

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بإخراج وحدة الطباعة على الوجهين.
- اضغط على ☒ لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة دون استخدام وحدة الطباعة على الوجهين.

59 وحدة تغذية الأظرف غير متوافقة

يتم دعم الوحدات الاختيارية المصممة خصيصًا لهذه الطباعة فقط.

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- أخرج وحدة تغذية الأظرف.
- اضغط على ☒ لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة دون استخدام وحدة تغذية الأظرف.

59 حاوية الإخراج غير متوافقة <x>

يتم دعم الوحدات الاختيارية المصممة خصيصًا لهذه الطباعة فقط.

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بإخراج حاوية الإخراج المحددة.
- اضغط على ☒ لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة دون استخدام حاوية الإخراج المحددة.

59 درج غير متوافق <x>

يتم فقط دعم الوحدات الاختيارية المصممة خصيصًا لهذه الطباعة.

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- أخرج الدرج المحدد.
- اضغط على ☒ لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة دون استخدام الدرج المحدد.

61 قم بإخراج القرص الصلب المعيب

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Continue (متابعة)**، ثم اضغط على ☒ لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- قم بتركيب قرص صلب آخر للطباعة قبل تنفيذ أية عمليات تتطلب وجود قرص صلب.

62 القرص ممتلئ

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Continue (متابعة)**، ثم اضغط على ☒ لمسح الرسالة ومتابعة المعالجة.
- قم بحذف الخطوط ووحدات الماكرو والبيانات الأخرى المخزنة على قرص الطباعة الصلب.
- قم بتركيب قرص طباعة صلب أكبر.

80 يلزم إجراء صيانة بصفة دورية

تحتاج الطباعة إلى إخضاعها للصيانة بصفة دورية. اطلب مجموعة أدوات الصيانة والتي تحتوي على كافة العناصر اللازمة لاستبدال بكرات الالتقاط وأسطوانة الشحن وبكرة النقل ووحدة الصهر.

88 انخفاض مستوى الحبر بالخرطوشة

انخفاض مستوى مسحوق الحبر استبدل خرطوشة الطباعة، ثم اضغط على ☒ لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.

انخفاض مستوى مسحوق الحبر بالخرطوشة في المنطقة yy.88

انخفاض مستوى مسحوق الحبر استبدل خرطوشة الطباعة، ثم اضغط على ☒ لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.

استبدل الخرطوشة في المنطقة yy.88

نفاد خرطوشة الطباعة.

1 استبدل خرطوشة الطباعة.

2 اضغط على ☒ لمسح الرسالة.

انحشار الورق في المنطقة 200-282

1 قم بتنظيف مسار الورق.

2 بعد تنظيف مسار الورق، اضغط على ☒ لمتابعة عملية الطابعة.

1565 خطأ المحاكاة، قم بتحميل خيار المحاكاة

تمسح الطابعة الرسائل تلقائيًا في غضون 30 ثانية ومن ثم تعمل على تعطيل برنامج محاكاة التنزيل على بطاقة البرنامج الثابت. ولحل هذه المشكلة، قم بتنزيل نسخة برنامج محاكاة التنزيل الصحيحة من موقع الويب الخاص بشركة Lexmark على العنوان www.lexmark.com.

صيانة الطابعة

يلزم إجراء مهام معينة بشكل دوري للحفاظ على جودة الطباعة المثلى.

تنظيف الجزء الخارجي للطابعة

- 1 تأكد من إيقاف تشغيل الطابعة وفصلها عن مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.  تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية عند تنظيف الجزء الخارجي من الطابعة، افصل سلك التيار من مأخذ التيار الكهربائي بالحائط وافصل جميع الكابلات المتصلة بالطابعة قبل الشروع في عملية التنظيف.
- 2 قم بإزالة الورق من حاوية الإخراج القياسية.
- 3 بلل قطعة نظيفة من القماش الخالي من الوبر بالماء.
- 4 امسح السطح الخارجي فقط للطابعة مع التأكد من أن تلك العملية تشمل حاوية الإخراج القياسية.
- 5 تحذير—تلف محتمل: قد يتسبب استخدام قطعة قماش مبللة لتنظيف الجزء الداخلي في إلحاق الأضرار بالطابعة.
- 5 تأكد من جفاف دعامة الورق وحاوية الإخراج القياسية قبل البدء في مهمة طباعة جديدة.

تخزين مستلزمات الطابعة

اختر منطقة تخزين باردة ونظيفة لمستلزمات الطابعة الخاصة بالطابعة. قم بتخزين مستلزمات الطابعة في عبواتها الأصلية بحيث يكون جانبها الأيمن لأعلى، وذلك إلى أن تحتاج إلى استخدامها.

يجب عدم تعريض مستلزمات الطابعة لما يلي:

- ضوء الشمس المباشر
- درجة حرارة تزيد عن 35 درجة مئوية (95 فهرنهايت)
- الرطوبة العالية (أعلى من 80%)
- الهواء الملح
- الغازات المسببة للتآكل
- الغبار الثقيل

توفير مستلزمات الطابعة

هناك بعض الإعدادات التي يمكنك تغييرها من لوحة تحكم الطابعة والتي تساعدك على توفير مسحوق الحبر والورق. لمزيد من المعلومات، انظر "قائمة مستلزمات الطابعة" و"قائمة الجودة" و"قائمة الإنهاء".

إذا كنت بحاجة إلى طباعة عدة نسخ، فيمكنك توفير مستلزمات الطابعة عن طريق طباعة النسخة الأولى ومراجعتها لمعرفة مدى دقتها قبل طباعة النسخ المتبقية.

فحص حالة مستلزمات الطابعة

تظهر رسالة على شاشة العرض عند الحاجة إلى استبدال أحد عناصر مستلزمات الطابعة أو في حالة طلب الصيانة.

فحص حالة مستلزمات الطابعة من لوحة تحكم الطابعة

- 1 تأكد من تشغيل الطابعة وظهور الرسالة **Ready** (جاهزة).
- 2 من لوحة تحكم الطابعة، اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Status/Supplies** (الحالة/مستلزمات الطابعة)، ثم اضغط على ☒.
- 3 اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **View supplies** (عرض مستلزمات الطابعة) ثم اضغط على ☒. ستظهر حالة جميع مستلزمات الطابعة.

فحص حالة مستلزمات الطابعة من كمبيوتر يعمل على شبكة اتصال

ملاحظة: يجب أن يكون الكمبيوتر متصلاً بنفس شبكة الاتصال المتصلة بها الطابعة.

- 1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان بمتصفح الويب لديك.
- ملاحظة:** في حالة عدم معرفة عنوان IP الخاص بالطابعة، قم بطباعة صفحة إعداد شبكة اتصال وابحث عن عنوان IP في القسم الخاص بـ TCP/IP.
- 2 انقر فوق **Device Status** (حالة الجهاز). تظهر صفحة "حالة الجهاز" عارضة ملخص لمستويات مستلزمات الطابعة.

طلب شراء مستلزمات الطابعة


لطلب شراء مستلزمات الطابعة في الولايات المتحدة، تستطيع الاتصال بشركة Lexmark على الرقم 1-800-539-6275 للحصول على معلومات حول وكلاء Lexmark المعتمدين لمستلزمات الطابعة في المنطقة التي تقيم بها. في الدول والمناطق الأخرى، تفضل بزيارة موقع Lexmark على شبكة الويب على العنوان www.lexmark.com أو اتصل بالمكان الذي اشتريت منه الطابعة.

ملاحظة: تفترض كافة تقديرات العمر الافتراضي للطابعة إجراء الطابعة على ورق عادي بحجم letter أو A4.

طلب شراء خرطيش الطابعة

عند ظهور الرسالة **Cartridge low 88** (انخفاض مستوى الحبر بالخرطوشة) أو عندما تصبح الطابعة باهتة:

- 1 قم بإزالة خرطوشة الطابعة.
- 2 قم برج الخرطوشة بقوة عدة مرات من جانب إلى جانب ومن الأمام إلى الخلف لإعادة توزيع مسحوق الحبر.

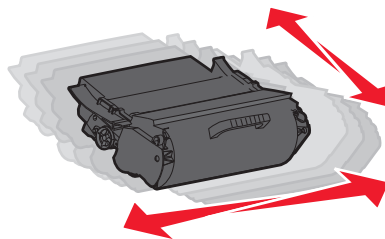

3 قم بإعادة إدخال الخرطوشة وتابع الطابعة.

ملاحظة: كرر هذا الإجراء عدة مرات إلى أن تظل النسخ المطبوعة باهتة، ثم استبدل الخرطوشة.

اسم الجزء	خرطوشة برنامج الإرجاع من Lexmark	خرطوشة عادية
بالنسبة للولايات المتحدة وكندا		
خرطوشة الطباعة	T650A11A	T650A21A
خرطوشة الطباعة عالية الإنتاجية	T650H11A	T650H21A
خرطوشة الطباعة فائقة الإنتاجية*	T654X11A	T654X21A
خرطوشة الطباعة عالية الإنتاجية لاستعمالات الملصقات	T650H04A	غير متوفرة
خرطوشة الطباعة فائقة الإنتاجية لاستعمالات الملصقات*	T654X04A	غير متوفرة
بالنسبة لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا		
خرطوشة الطباعة	T650A11E	T650A21E
خرطوشة الطباعة عالية الإنتاجية	T650H11E	T650H21E
خرطوشة الطباعة فائقة الإنتاجية*	T654X11E	T654X21E
خرطوشة الطباعة عالية الإنتاجية لاستعمالات الملصقات	T650H04E	غير متوفرة
خرطوشة الطباعة فائقة الإنتاجية لاستعمالات الملصقات*	T654X04E	غير متوفرة
بالنسبة للدول الآسيوية المطلة على المحيط الهادي		
خرطوشة الطباعة	T650A11P	T650A21P
خرطوشة الطباعة عالية الإنتاجية	T650H11P	T650H21P
خرطوشة الطباعة فائقة الإنتاجية*	T654X11P	T654X21P
خرطوشة الطباعة عالية الإنتاجية لاستعمالات الملصقات	T650H04P	غير متوفرة
خرطوشة الطباعة فائقة الإنتاجية لاستعمالات الملصقات*	T654X04P	غير متوفرة
بالنسبة لأمريكا اللاتينية		
خرطوشة الطباعة	T650A11L	T650A21L
خرطوشة الطباعة عالية الإنتاجية	T650H11L	T650H21L
خرطوشة الطباعة فائقة الإنتاجية*	T654X11L	T654X21L
خرطوشة الطباعة عالية الإنتاجية لاستعمالات الملصقات	T650H04L	غير متوفرة
خرطوشة الطباعة فائقة الإنتاجية لاستعمالات الملصقات*	T654X04L	غير متوفرة
* متوفرة للطراز T654.		

طلب شراء مجموعة أدوات الصيانة

عند ظهور الرسالة **Routine maintenance needed 80** (هناك حاجة إلى إجراء الصيانة الدورية)، اطلب شراء مجموعة أدوات الصيانة. تحتوي مجموعة أدوات الصيانة على كافة العناصر اللازمة لاستبدال أسطوانات الالتقاط وأسطوانة الشحن وبكرة النقل ووحدة الصهر.

ملاحظات:

- قد يتطلب استخدام أنواع معينة من الورق استبدال مجموعة أدوات الصيانة بصورة أكثر تكرارًا. كما يمكن أيضًا طلب أسطوانة الشحن ووحدة الصهر وأسطوانات الالتقاط وبكرة النقل كل على حدة واستبدالها حسب الحاجة.
- لفحص نوع وحدة الصهر (T1 أو T2) التي تم تركيبها في الطابعة، قم بإزالة خرطوشة الطباعة لعرض الملصق الموجود على وحدة الصهر.

اسم الجزء	رقم الجزء
مجموعة الصيانة	40X4723 (وحدة صهر T1 100 فولت)
	40X4724 (وحدة صهر T1 110 فولت)
	40X4765 (وحدة صهر T1 220 فولت)
	40X4766 (وحدة صهر T2 100 فولت)
	40X4767 (وحدة صهر T2 110 فولت)
	40X4768 (وحدة صهر T2 220 فولت)

طلب شراء أسطوانات الشحن

عند ظهور ضباب مسحوق الحبر أو ظلال خلفية على الصفحات المطبوعة، قم بطلب استبدال أسطوانات الشحن.

اسم الجزء	رقم الجزء
مجموعة أسطوانات الشحن	40X5852

طلب وحدة صهر

لفحص نوع وحدة الصهر (T1 أو T2) التي تم تركيبها في الطابعة، قم بإزالة خرطوشة الطباعة لعرض الملصق الموجود على وحدة الصهر.

اسم الجزء	رقم الجزء
وحدة صهر T1	40X1870 (100 فولت)
	40X4418 (110 فولت)
	40X1871 (220 فولت)
وحدة صهر T2	40X5853 (100 فولت)
	40X5854 (110 فولت)
	40X5855 (220 فولت)

طلب شراء ممسحة وحدة الصهر

عند عرض الرسالة **Replace wiper (استبدل الممسحة)** على الشاشة، قم بطلب شراء ممسحة وحدة الصهر.

اسم الجزء	رقم الجزء
ممسحة وحدة الصهر	40X4417

طلب شراء بكرات التقاط

في حالة عدم قدرة الورق على التغذية بشكل صحيح من الدرج، قم بطلب بكرات التقاط جديدة .

اسم الجزء	رقم الجزء
بكرات التقاط	40X4308

طلب خراطيش دبابيس

عندما تظهر الرسالة **Staples Low** (انخفاض الدبابيس) أو **Staples Empty** (نفاد الدبابيس)، قم بشراء خرطوشة الدبابيس المخصصة لهذا الغرض.

للحصول على مزيد من المعلومات، انظر الرسوم التوضيحية داخل باب وحدة التدريس.

اسم الجزء	رقم الجزء
خراطيش الدبابيس – 3 عبوات	25A0013

طلب شراء بكرة نقل

عندما تظهر تطلعات الحبر على وجه أو ظهر الصفحات المطبوعة، اطلب استبدال بكرة النقل.

اسم الجزء	رقم الجزء
مجموعة بكرة النقل	1886×40

إعادة تدوير منتجات Lexmark

لإعادة منتجات Lexmark إلى شركة Lexmark لإعادة تدويرها:


- 1 قم بزيارة موقع الويب على www.lexmark.com/recycle.
- 2 ابحث عن نوع المنتج الذي ترغب في إعادة تدويره، ثم حدد دولتك من القائمة.
- 3 اتبع الإرشادات الموجودة على شاشة الكمبيوتر.

نقل الطابعة

قبل نقل الطابعة

قبل نقل الطابعة، قم بإزالة كافة الوحدات الاختيارية المرفقة بها.

تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: يزيد وزن الطابعة عن 18 كجم (40 رطلاً)، لذا، يتطلب نقلها اثنين أو أكثر من الأشخاص المؤهلين لنقلها بأمان. 

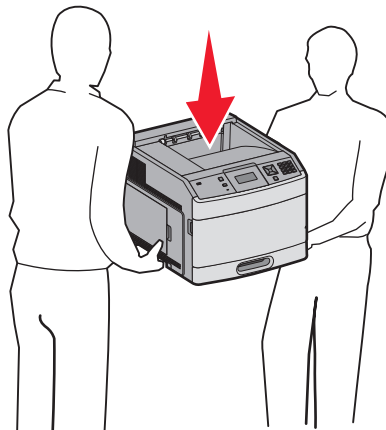

⚠ تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: قبل نقل الطابعة، اتبع الإرشادات التالية لتفادي التعرض لإصابة جسدية أو إتلاف الطابعة:

- قم بإيقاف تشغيل الطابعة باستخدام مفتاح التشغيل، ثم افصل سلك التيار عن مأخذ الحائط.
 - افصل كافة الأسلاك والكابلات عن الطابعة قبل نقلها.
 - ارفع الطابعة عن الدرج الاختياري وضعه جانباً بدلاً من محاولة رفع الدرج والطابعة في آن واحد.
- ملاحظة:** استخدم مقابض اليد الموجودة بكلا جانبي الطابعة لرفعها عن الدرج الاختياري.
- تحذير—تلف محتمل:** لا يشمل ضمان الطابعة تلف الطابعة الناجم عن نقلها بطريقة غير صحيحة.

تحريك الطابعة إلى موضع آخر.

- يمكن تحريك الطابعة والملحقات الاختيارية على نحو آمن إلى موضع آخر باتباع هذه الإجراءات الوقائية:
- لا بد أن تكون العربية المستخدمة لتحريك الطابعة بها سطح قادر على دعم مساحة قاعدة الطابعة بالكامل. لا بد أن يكون للعربية المستخدمة لتحريك الملحقات الاختيارية سطح قادر على دعم أبعاد الملحقات الاختيارية.
 - احتفظ بالطابعة في وضع قائم.
 - تجنب عمليات التحريك الشديدة.

شحن الطابعة

عند شحن الطابعة، استخدم الغلاف الأصلي أو اتصل بموقع الشراء للحصول على عدة الإرسال إلى مكان جديد.

الدعم الإداري

العثور على المعلومات المتقدمة للتوصيل بشبكة الاتصال ودعم المسئول

يغطي هذا الفصل المعلومات الأساسية لمهام دعم المسئول. للتعرف على مزيد من مهام دعم النظام المتقدمة، انظر "دليل التوصيل بشبكة الاتصال" في القرص المضغوط الذي يخص "البرامج والمراجع" و"دليل مسئول ملقم الويب المضمن" الموجود على موقع الويب الخاص بشركة www.lexmark.com.

استخدام "ملقم الويب المضمن"

عند تثبيت الطابعة على شبكة اتصال، يكون "ملقم الويب المضمن" متوفرًا للعديد من الوظائف وتشمل:

- عرض الشاشة الافتراضية للوحة تحكم الطابعة
- فحص حالة مستلزمات الطابعة
- تهيئة إعدادات الطابعة
- تهيئة إعدادات شبكة الاتصال
- عرض التقارير

للوصول إلى "ملقم الويب المضمن"، اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان داخل متصفح الويب لديك.

ملاحظات:

- إذا كنت لا تعرف عنوان IP الخاص بالطابعة، فقم بطباعة صفحة إعدادات شبكة الاتصال وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.
- للتعرف على مزيد من المعلومات، انظر "دليل التوصيل بشبكة الاتصال" في القرص المضغوط الذي يخص "البرامج والمراجع" و"دليل مسئول ملقم الويب المضمن" في موقع الويب الخاص بشركة Lexmark وهو www.lexmark.com.

فحص حالة الجهاز

باستخدام "ملقم الويب المضمن"، يمكنك عرض إعدادات درج الورق ومستوى مسحوق الحبر في خرطوشة الطابعة والنسبة المئوية للعمر الافتراضي المتبقي في مجموعة الصيانة ومقاييس السعة لأجزاء محددة من الطابعة. لعرض حالة الجهاز:

1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان بمتصفح الويب لديك.

ملاحظة: إذا كنت لا تعرف عنوان IP الخاص بالطابعة، فقم بطباعة صفحة إعدادات شبكة الاتصال وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.

2 انقر فوق **Device Status** (حالة الجهاز).

إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني

يمكنك جعل الطابعة ترسل لك بريدًا إلكترونيًا عند انخفاض مستوى المستلزمات أو عند الحاجة إلى تغيير الورق أو إضافته أو عند الحاجة إلى إزالة انحصاره.

لإعداد تنبيهات البريد الإلكتروني:

1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان بمتصفح الويب.

ملاحظة: إذا كنت لا تعرف عنوان IP الخاص بالطابعة، فقم بطباعة صفحة إعدادات شبكة الاتصال وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.

2 انقر فوق **Settings** (الإعدادات).

3 أسفل "إعدادات أخرى"، انقر فوق **E-mail Alert Setup** (إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني).

4 حدد عناصر الإخطار واكتب ذلك في عناوين البريد الإلكتروني.

5 انقر فوق **Submit (إرسال)**.

ملاحظة: ارجع إلى مسئول دعم النظام لديك لضبط ملقم البريد الإلكتروني.

عرض التقارير

يمكنك عرض بعض التقارير من ملقم الويب المضمن. وتعد هذه التقارير مفيدة عند تقييم حالة الطابعة، وشبكة الاتصال ومستلزمات الطابعة. لعرض التقارير من طابعة تعمل على شبكة اتصال:

1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان بمتصفح الويب.

ملاحظة: إذا كنت لا تعرف عنوان IP الخاص بالطابعة، فقم بطباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.

2 انقر فوق **Reports (تقارير)**، ثم انقر فوق نوع التقرير الذي ترغب في عرضه.

ضبط وضع "توفير الطاقة"

تتراوح قيم الإعدادات المتوفرة بين 1-240 دقيقة. إعداد المصنع الافتراضي هو 30 دقيقة.

لزيادة أو تقليل عدد الدقائق التي تستغرقها الطابعة قبل الدخول في وضع "توفير الطاقة"، قم بأحد الإجراءات التالية:

استخدام "ملقم الويب المضمن"

1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان بمتصفح الويب.

ملاحظة: إذا كنت لا تعرف عنوان IP الخاص بالطابعة، فقم بطباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.

2 انقر فوق **Settings (الإعدادات)**، ثم انقر فوق **General Settings (إعدادات عامة)**.

3 انقر فوق **Timeouts (مهلات التوقف)**.

4 في مربع وضع "توفير الطاقة"، قم بزيادة أو تقليل عدد الدقائق التي تستغرقها الطابعة في الانتظار قبل الدخول في وضع "توفير الطاقة".

5 انقر فوق **Submit (إرسال)**.

استخدام لوحة تحكم الطابعة

1 تأكد من تشغيل الطابعة وظهور الرسالة **Ready (جاهزة)**.

2 اضغط على .

3 اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Settings (إعدادات)**، ثم اضغط على .

4 اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **General Settings (إعدادات عامة)**، ثم اضغط على .

5 اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Timeouts (مهلات التوقف)**، ثم اضغط على .

6 اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Power Saver (توفير الطاقة)**، ثم اضغط على .

7 اضغط على أزرار الأسهم لزيادة أو تقليل عدد الدقائق التي تستغرقها الطابعة قبل الدخول في وضع "توفير الطاقة"، ثم اضغط على .

استعادة الإعدادات الافتراضية للمصنع

إذا رغبت في الاحتفاظ بقائمة بإعدادات القائمة الحالية للرجوع إليها، قم بطباعة صفحة إعدادات القائمة قبل استعادة إعدادات المصنع الافتراضية. لمزيد من المعلومات، انظر العبارة "طباعة صفحة إعدادات القوائم" على الصفحة 36.

تحذير—تلف محتمل: يؤدي خيار استعادة الإعدادات الافتراضية للمصنع إلى إعادة جميع إعدادات الطابعة إلى إعداد المصنع الافتراضي الأصلي. ويستثنى من ذلك كل من لغة العرض والأحجام والرسائل المخصصة وإعدادات القائمة "شبكة الاتصال/المنفذ". يتم حذف كافة التنزيلات المخزنة في ذاكرة الوصول العشوائي (رام). ولا تتأثر التنزيلات المخزنة في ذاكرة فلاش أو على قرص الطابعة الصلب.

- 1 من لوحة تحكم الطابعة، اضغط على .
 - 2 اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Settings** (إعدادات)، ثم اضغط على .
 - 3 اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **General Settings** (إعدادات عامة)، ثم اضغط على .
 - 4 اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Factory Defaults** (إعدادات المصنع الافتراضية)، ثم اضغط على .
 - 5 اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Restore Now** (استعادة الآن)، ثم اضغط على .
- ظهور **Restoring Factory Defaults** (إعدادات المصنع الافتراضية).

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

حل المشكلات الأساسية

حل مشكلات الطابعة الرئيسية

- في حالة وجود مشكلات رئيسية في الطابعة، أو في حالة عدم استجابة الطابعة، تأكد من الآتي:
 - اتصال سلك التيار بالطابعة وما إذا كان مأخذ التيار الكهربائي موصل أرضيًا بالطريقة الصحيحة.
 - عدم إيقاف تشغيل مأخذ التيار الكهربائي باستخدام أي مفتاح أو قاطع.
 - عدم توصيل الطابعة بأي وحدة للحماية من الارتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي أو مصادر التيار غير المنقطعة أو أسلاك التوصيل الفرعية.
 - عمل كافة المعدات الكهربائية الأخرى المتصلة بمأخذ التيار الكهربائي بالحائط.
 - أن الطابعة قيد التشغيل. فحص مفتاح تشغيل الطابعة.
 - توصيل كابل الطابعة بإحكام بالطابعة وجهاز الكمبيوتر أو ملقم الطابعة أو الوحدات الاختيارية أو أجهزة شبكة الاتصال الأخرى.
 - تركيب جميع الوحدات الاختيارية بشكل صحيح.
 - صحة إعدادات برنامج تشغيل الطابعة.
- بمجرد قيامك بالتحقق من هذه الاحتمالات، قم بإيقاف تشغيل الطابعة وانتظر حوالي 10 ثوان، ثم قم بإعادة تشغيل الطابعة. عادة ما يساعد هذا على إصلاح المشكلة.

شاشة عرض لوحة تحكم الطابعة فارغة أو تعرض الماسات فقط

- فشل الاختبار الذاتي للطابعة. قم بإيقاف تشغيل الطابعة وانتظر لحوالي 10 ثوان، ثم أعد تشغيلها.
- في حالة عدم ظهور الرسالة **Performing Self Test** (إجراء الاختبار الذاتي) و **Ready** (جاهزة)، قم بإيقاف تشغيل الطابعة واتصل بقسم "دعم العملاء".

ملقم الويب المضمن لا يفتح

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

فحص اتصالات شبكة الاتصال

تأكد من تشغيل كل من الطابعة والكمبيوتر ومن اتصاليهما بنفس شبكة الاتصال.

فحص إعدادات شبكة الاتصال

بناءً على إعدادات شبكة الاتصال لديك، فقد تحتاج إلى كتابة **https://** بدلاً من **http://** أمام عنوان IP للوصول إلى "ملقم الويب المضمن". لمزيد من المعلومات، راجع مسؤول النظام لديك.

حل مشكلات الطباعة

يتعذر طباعة ملفات PDF متعددة اللغات

تشتمل المستندات على خطوط غير متاحة.

- 1 قم بفتح المستند الذي ترغب في طباعته باستخدام برنامج Adobe Acrobat.
- 2 انقر فوق رمز الطباعة.
- 3 حدد Print as image (طباعة كصورة).
- 4 انقر فوق OK (موافق).

تظهر رسالة خطأ حول قراءة محرك الأقراص USB

تأكد من دعم محرك الأقراص USB. للحصول على معلومات تتعلق بأجهزة ذاكرة الفلاش المؤقتة USB المختبرة والمعتمدة، قم بزيارة موقع Lexmark على شبكة الإنترنت على www.lexmark.com.

لا تتم طباعة المهام

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

تأكد من أن الطابعة جاهزة للطباعة

تأكد من ظهور الرسالة Ready (جاهزة) أو Power Saver (توفير الطاقة) على الشاشة قبل إرسال مهمة للطباعة.

تحقق من عدم امتلاء حاوية الإخراج القياسية

قم بإزالة الورق من حاوية الإخراج القياسية.

تحقق مما إذا كان درج الورق فارغاً

قم بتحميل الورق في الدرج.

تأكد من تثبيت برنامج الطابعة الصحيح

- تحقق من أنك تستخدم برنامج الطابعة الصحيح.
- إذا كنت تستخدم منفذ USB، فتأكد من أنك تقوم بتشغيل نظام تشغيل مدعوم وأنت تستخدم برنامج طابعة متوافق.

تأكد من تثبيت ملقم الطابعة الداخلي على النحو الصحيح وأنه يعمل

- تأكد من تثبيت ملقم الطابعة الداخلي على النحو الصحيح وأن الطابعة متصلة بشبكة الاتصال.
- قم بطباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال، وتأكد من أن الحالة هي "متصلة". إذا كانت الحالة "غير متصلة"، فافحص كابلات شبكة الاتصال، ثم حاول طباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال مرة أخرى. اتصل بمسؤول دعم النظام لديك للتأكد من عمل شبكة الاتصال بشكل صحيح.

توجد نسخ من برنامج الطابعة متاحة أيضاً على موقع شركة Lexmark على شبكة الإنترنت www.lexmark.com.

تأكد أنك تستخدم كابل USB أو كابلًا تسلسليًا أو كابل Ethernet موصى به

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع شركة Lexmark على شبكة الإنترنت www.lexmark.com.

تأكد من إحكام توصيل كابلات الطابعة

افحص توصيلات الكابلات بالطابعة وملقم الطابعة للتأكد من إحكام توصيلها. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى مراجع الإعدادات المرفقة مع الطابعة.

تعذر طباعة المهام السرية والمتوقفة

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

مهمة جزئية أو لا توجد مهمة أو طباعة صفحات فارغة

قد تحتوي مهمة الطباعة على خطأ في التنسيق أو بيانات غير صالحة.

- قم بحذف مهمة الطباعة، ثم قم بطباعتها مرة أخرى.
- بالنسبة لمستندات PDF، قم بإعادة إنشاء مستند PDF ثم قم بطبعته مرة أخرى.

تأكد من وجود ذاكرة كافية بالطابعة.

قم بتحرير ذاكرة إضافية للطابعة من خلال التمرير عبر قائمة المهام المتوقفة وحذف بعض منها.

المهمة تستغرق وقتًا أطول مما هو متوقع لطباعتها

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

تقليل تعقيد مهمة الطباعة

قم بإزالة عدد الخطوط وأحجامها وعدد الصور وتعقيدها وعدد الصفحات في المهمة.

تغيير إعداد "حماية الصفحة" إلى "إيقاف"

1 من لوحة تحكم الطابعة، اضغط على .

2 اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Settings** (الإعدادات)، ثم اضغط على ☒.

3 اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Setup Menu** (قائمة الإعدادات)، ثم اضغط على ☒.

4 اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Print Recovery** (إصلاح الطباعة)، ثم اضغط على ☒.

5 اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Page Protect** (حماية الصفحة)، ثم اضغط على ☒.

6 اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Off** (إيقاف)، ثم اضغط على ☒.

طباعة المهمة من درج غير صحيح أو على ورق غير صحيح.

تحقق من إعداد نوع الورق

تأكد من مطابقة إعداد "نوع الورق" للورق المحمل في درج الورق .

1 من لوحة تحكم الطابعة، تحقق من إعداد "نوع الورق" من قائمة "الورق".

2 قبل إرسال المهمة لطباعتها، حدد إعداد النوع الصحيح:

- بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، حدد النوع من "خصائص الطباعة".
- بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh، حدد النوع من مربع الحوار "طباعة".

طباعة أحرف غير صحيحة

تأكد من عدم وجود الطابعة في وضع "النتبع السداسي العشري".

عند ظهور **Ready Hex (سداسي عشري جاهز)** على الشاشة، عندئذ يجب الخروج من وضع Hex Trace (النتبع السداسي العشري) قبل القيام بطباعة المهمة. قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم إعادة تشغيلها للخروج من وضع Hex Trace (النتبع السداسي العشري).

ميزة ربط الأدراس لا تعمل

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

قم بتحميل ورق بالحجم والنوع نفسه

- قم بتحميل ورق بالحجم والنوع نفسه في كل درج ترغب في ربطه.
- حرك موجهات الورق إلى المواضع الصحيحة لحجم الورق المحمل في كل درج.

استخدم إعدادات "حجم الورق" و"نوع الورق" نفسها

- قم بطباعة صفحة إعدادات القائمة وقارن الإعدادات لكل درج.
- إذا لزم الأمر، قم بضبط الإعدادات من قائمة "حجم/نوع الورق".

ملاحظة: لا تقم وحدة التغذية متعددة الأغراض باستشعار حجم الورق تلقائيًا. يجب أن تقوم بتعيين الحجم من قائمة "حجم/نوع الورق".

المهام الكبيرة غير مرتبة

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

تأكد من ضبط Collate (الترتيب) على On (تشغيل)

من قائمة Finishing (الإنهاء) أو Print Properties (خصائص الطباعة)، قم بضبط Collate (ترتيب) على On (تشغيل)

ملاحظة: يؤدي ضبط Collation (الترتيب) على Off (إيقاف التشغيل) في البرنامج يتجاوز الإعداد الموجود في Finishing Menu (قائمة الإنهاء).

تقليل تعقيد مهمة الطباعة

قم بتقليل تعقيد مهمة الطباعة من خلال التخلص من عدد وحجم الخطوط وعدد وتعقيد الصور وعدد الصفحات في المهمة.

تأكد من وجود ذاكرة كافية بالطابعة.

قم بإضافة ذاكرة للطابعة أو قرص صلب اختياري.

ظهور فواصل غير متوقعة بالصفحات

قم بزيادة قيمة "زمن توقف الطباعة":

- 1 من لوحة تحكم الطباعة، اضغط على .
- 2 اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Settings** (الإعدادات)، ثم اضغط على ☒.
- 3 اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Setup Menu** (قائمة الإعدادات)، ثم اضغط على ☒.
- 4 اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Timeouts** (مهلات الانتظار)، ثم اضغط على ☒.
- 5 اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Print Timeout** (زمن توقف الطباعة)، ثم اضغط على ☒.
- 6 اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر القيمة التي تريدها، ثم اضغط على ☒.

حل مشكلات الوحدات الاختيارية

يمكن للإعدادات المختارة من البرنامج أو التطبيق تغيير الإعدادات المختارة من لوحة تحكم الطباعة أو إلغاؤها. في حالة عدم عمل إحدى الوحدات الاختيارية على النحو الصحيح، تأكد من تحديد هذه الوحدة في البرنامج ولوحة تحكم الطباعة معًا.

لا تعمل الوحدة الاختيارية بطريقة صحيحة أو تتوقف عن العمل بعد تركيبها

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

قم بإعادة تعيين الطباعة

قم بإيقاف تشغيل الطباعة وانتظر حوالي 10 ثوان، ثم قم بإعادة تشغيل الطباعة.

تحقق من توصيل الوحدة الاختيارية بالطابعة

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطباعة.
- 2 افصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.
- 3 تحقق من صحة التوصيل بين الوحدة الاختيارية والطابعة.
- 4 قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي بمأخذ تيار كهربائي بالحائط موصل أرضيًا بطريقة صحيحة.

تأكد من تثبيت الخيار بشكل صحيح

قم بطباعة صفحة إعدادات القائمة وتحقق ما إذا كانت الوحدة الاختيارية مدرجة في قائمة "الوحدات الاختيارية المركبة". إذا لم يكن الخيار مدرجًا، فقم بإعادة تثبيته. لمزيد من المعلومات، انظر مراجع الإعدادات المرفقة مع وحدة الإخراج.

تأكد من تحديد الوحدة الاختيارية

من جهاز الكمبيوتر الذي تقوم بالطباعة منه، حدد الخيار. لمزيد من المعلومات، انظر [العبارة "تحديث الوحدات الاختيارية المتاحة في برنامج تشغيل الطباعة" على الصفحة 37](#).

أدراج الورق

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

تأكد من تحميل الورق بالشكل الصحيح

- 1 افتح درج الورق.
- 2 تأكد من عدم انحشار الورق أو سوء التغذية.
- 3 تأكد من أن موجّهات الورق تصطف في مقابل حواف الورق.
- 4 تأكد من أن درج الورق يتم غلقه بالشكل الصحيح.

قم بإعادة تعيين الطابعة

قم بإيقاف تشغيل الطابعة وانتظر حوالي 10 ثوان، ثم قم بإعادة تشغيل الطابعة.

تأكد من تركيب درج الورق على النحو الصحيح.

إذا كان درج الورق مدرجًا في صفحة إعدادات القوائم، لكن يحدث انحشار للورق عند دخوله إلى الدرج أو خروجه منه، فمن المحتمل أنه لم يتم تركيبه على النحو الصحيح. قم بإعادة تركيب درج الورق. لمزيد من المعلومات، انظر مراجع إعداد الجهاز المرفقة بدرج الورق أو انظر دليل المستخدم الشامل الأحدث على موقع الويب الخاص بنا على العنوان www.lexmark.com/publications.

تأكد من تحديث قائمة الخيارات في برنامج تشغيل الطابعة.

من الكمبيوتر الذي تطبع منه، تحقق من وجود درج الورق ضمن الخيارات المدرجة في برنامج تشغيل الطابعة. لمزيد من المعلومات، انظر [العبارة "تحديث الوحدات الاختيارية المتاحة في برنامج تشغيل الطابعة" على الصفحة 37](#).

الدرج سعة 2000 ورقة

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

درج الرفع لا يعمل بشكل صحيح

- تأكد من أن الطابعة موصلة بشكل صحيح بدرج سعة 2000 ورقة.
- تأكد من تشغيل الطابعة.

أسطوانات تغذية الورق لا تدور لتقديم سير الورق

- تأكد من أن الطابعة موصلة بشكل صحيح بدرج سعة 2000 ورقة.
- تأكد من تشغيل الطابعة.

وحدة تغذية الأظرف

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

قم بإعادة تعيين الطابعة

قم بإيقاف تشغيل الطابعة وانتظر حوالي 10 ثوان، ثم قم بإعادة تشغيل الطابعة.

تأكد من صحة تحميل الأظرف.

- 1 اضبط دعامة الأظرف بما يتناسب مع طول الظرف الذي تستخدمه.
- 2 لمزيد من المعلومات، انظر [العبارة "تحميل وحدة تغذية الأظرف" على الصفحة 60](#).

التحقق من إعدادات "حجم الورق" و"نوع الورق"

تأكد أن إعدادات نوع الورق وحجم الورق تتطابق مع الأظرف التي تستخدمها:

- 1 من لوحة تحكم الطابعة، تحقق من إعدادات وحدة تغذية الأظرف وذلك من قائمة "الورق".
- 2 قبل إرسال المهمة لطباعتها، حدد الإعدادات الصحيحة من الكمبيوتر.
 - بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، حدد الإعدادات من "خصائص الطابعة".
 - بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh، حدد الإعدادات من مربع حوار "الطابعة".

تأكد من تركيب وحدة تغذية الأظرف على النحو الصحيح

في حالة إدراج وحدة تغذية الأظرف في صفحة إعدادات القوائم، لكن يحدث انحسار للأظرف عند دخولها وحدة تغذية الأظرف أو خروجها منها، فمن المحتمل أنه لم يتم تركيبها على النحو الصحيح. أعد تركيب وحدة تغذية الأظرف. لمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى مراجع إعداد الأجهزة المرفقة مع وحدة تغذية الأظرف، أو قم بزيارة الموقع www.lexmark.com/publications للاطلاع على ورقة إرشادات وحدة تغذية الأظرف.

وحدة الطباعة على الوجهين

في حالة إدراج وحدة الطباعة على الوجهين في صفحة إعدادات القوائم، لكن يحدث انحسار للورق عند دخوله وحدة الطباعة على الوجهين أو خروجه منها، فمن المحتمل أنه لم يتم تركيبها على النحو الصحيح. أعد تركيب وحدة الطباعة على الوجهين. لمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى مراجع إعداد الأجهزة المرفقة مع وحدة الطباعة على الوجهين، أو قم بزيارة الموقع www.lexmark.com/publications للاطلاع على ورقة إرشادات وحدة الطباعة على الوجهين.

صندوق بريد يحتوي على خمس حاويات

إذا كان صندوق البريد الذي يحتوي على خمس حاويات مدرجًا في صفحة إعدادات القائمة، ولكن حدث انحسار للورق أثناء خروجه من الطابعة ودخوله صندوق البريد، فربما لم يتم تركيب الصندوق بطريقة صحيحة. قم بإعادة تركيب صندوق البريد الذي يحتوي على خمس حاويات. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر مراجع إعداد المكونات المرفقة مع صندوق البريد الذي يحتوي على خمس حاويات، أو انتقل إلى www.lexmark.com/publications لعرض ورقة الإرشادات الخاصة بصندوق البريد الذي يحتوي على خمس حاويات.

وحدات الإخراج الاختيارية

في حالة إدراج وحدة توسيع الإخراج أو وحدة توسيع الإخراج عالية السعة أو وحدة الإنهاء StapleSmart II في صفحة إعدادات القوائم، لكن يحدث انحسار للورق عند خروجه من الطابعة أو دخوله وحدة الإخراج الاختيارية، فمن المحتمل أنه لم يتم تركيبها على النحو الصحيح. قم بإعادة تركيب الوحدة الاختيارية. لمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى إعداد الأجهزة المرفقة مع الوحدة الاختيارية، أو قم بزيارة الموقع www.lexmark.com/publications للاطلاع على ورقة إرشادات الوحدة الاختيارية.

بطاقة الذاكرة

تأكد من إحكام توصيل بطاقة الذاكرة بلوحة نظام الطابعة.

بطاقة الذاكرة المؤقتة

تأكد من إحكام بطاقة الذاكرة المؤقتة بلوحة نظام الطابعة.

قرص صلب مع مهائئ

تأكد من إحكام توصيل القرص الصلب بلوحة نظام الطابعة.

منفذ الحلول الداخلي

إذا لم يعمل منفذ الحلول الداخلي من Lexmark بشكل صحيح، فإليك عددًا من الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

التحقق من توصيلات منفذ الحلول الداخلي (ISP)

- تأكد من أن منفذ الحلول الداخلي (ISP) متصل بلوحة نظام الطابعة بإحكام.
- تأكد من أن الكابل متصل بالموصل الصحيح بإحكام.

فحص الكابل

تأكد من استخدام الكابل الصحيح وإحكام توصيله.

تأكد من تهيئة برنامج الشبكة بطريقة صحيحة

للحصول على معلومات حول تثبيت البرنامج للطباعة عبر شبكة الاتصال، انظر "دليل التوصيل بشبكة الاتصال" الموجود في القرص المضغوط الذي يخص "البرامج والمراجع".

حل مشكلات تغذية الورق

انحسار الورق بشكل متكرر

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

افحص الورق

استخدم الورق الموصى به والوسائط الخاصة الموصى بها. لمزيد من المعلومات، راجع الفصل الذي يتناول إرشادات الورق والوسائط الخاصة.

تأكد من عدم وجود ورق كثير للغاية في الدرج.

تأكد من عدم تجاوز رزمة الورق التي قمت بتحميلها الارتفاع الأقصى لرزمة الورق المحدد في الدرج أو على وحدة التغذية متعددة الأغراض.

تحقق من موجهات الورق

حرك الموجهات في الدرج إلى المواضع المناسبة لحجم الورق الذي تم تحميله.

قد يكون الورق قد امتص نسبة رطوبة نتيجة للرطوبة المرتفعة

- قم بتحميل الورق من عبوة جديدة.
- قم بتخزين الورق في غلافه الأصلي حتى تقوم باستخدامه.

استمرار ظهور رسالة انحسار الورق بعد التخلص من الانحسار

مسار الورق به عوائق. قم بإزالة الورق المنحسر من مسار الورق بالكامل، ثم اضغط على [✓].

تعذر إعادة طباعة الورقة المنحشرة بعد إزالة الانحشار.

تم تعيين "إصلاح انحشار الورق" على "إيقاف". قم بضبط "إصلاح انحشار الورق" على "تلقائي" أو "تشغيل".

- 1 اضغط على .
- 2 اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Settings** (الإعدادات)، ثم اضغط على ☒.
- 3 اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **General Settings** (الإعدادات العامة)، ثم اضغط على ☒.
- 4 اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Print Recovery** (إصلاح الطباعة)، ثم اضغط على ☒.
- 5 اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **Jam Recovery** (إصلاح انحشار الورق)، ثم اضغط على ☒.
- 6 اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة **On** (تشغيل) أو **Auto** (تلقائي)، ثم اضغط على ☒.


حل مشكلات جودة الطباعة

عزل مشكلات جودة الطباعة

للمساعدة على عزل مشكلات جودة الطباعة، اطبع صفحات اختبار جودة الطباعة:

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
 - 2 من لوحة التحكم بالطابعة، اضغط مع الاستمرار على ☒ زر السهم الأيمن أثناء تشغيل الطابعة.
 - 3 حرر كلا الزرين عند ظهور "جارٍ إجراء الاختبار الذاتي".
تقوم الطابعة بتنفيذ سياق التشغيل الخاص بها، ثم تظهر قائمة التهيئة.
 - 4 اضغط على زر السهم لأسفل حتى تظهر **صفحات جودة الطباعة**، ثم اضغط على ☒.
 - تتم تهيئة الصفحات، وتظهر الرسالة "جارٍ طباعة صفحات اختبار الجودة"، ثم تتم طباعة الصفحات. تظل الرسالة معروضة على شاشة لوحة التحكم بالطابعة حتى تتم طباعة كافة الصفحات.
 - 5 بعد طباعة صفحات اختبار جودة الطباعة، اضغط على زر السهم لأسفل حتى تظهر الرسالة **الخروج من قائمة التهيئة**، ثم اضغط على ☒.
- قد تساعدك المعلومات الواردة بالمواضيع التالية على حل مشكلات جودة الطباعة. أما إذا لم تساعد هذه الاقتراحات على حل المشكلة، فاتصل بمركز الخدمة. حيث قد يكون هناك جزء من الطابعة يحتاج إلى ضبط أو استبدال.

صفحات فارغة



إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

ربما لم تتم إزالة مواد التغليف من خرطوشة الطباعة
قم بإزالة خرطوشة الطباعة وتأكد من إزالة مواد التغليف بشكل صحيح. أعد تركيب خرطوشة الطباعة.

قد يكون مستوى مسحوق الحبر منخفضاً

عند ظهور الرسالة **Cartridge low 88 (انخفاض مستوى الحبر بالخرطوشة)**، قم بشراء خرطوشة مسحوق حبر جديدة.
في حالة استمرار المشكلة، قد تحتاج الطابعة إلى الصيانة. لمزيد من المعلومات، اتصل بـ "مركز دعم العملاء".

حدوث اقتصاص للصور

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

افحص الموجهات


حرك موجهات الطول والعرض في الدرج إلى المواضع المناسبة لحجم الورق الذي تم تحميله.

تحقق من إعداد حجم الورق

تأكد من مطابقة إعداد حجم الورق للورق المحمّل في درج الورق:

- 1 من لوحة تحكم الطابعة، تحقق من إعداد "حجم الورق" من قائمة "الورق".
- 2 قبل إرسال المهمة لطباعتها، حدد إعداد الحجم الصحيح:
 - بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، حدد الحجم من "خصائص الطباعة".
 - بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh، حدد الحجم من مربع الحوار "إعداد الصفحة".

ظهور صورة طيف

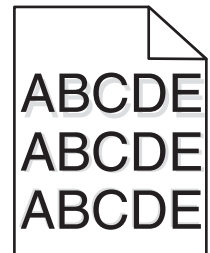


تحقق من إعداد نوع الورق

تأكد من مطابقة إعداد نوع الورق للورق المحمّل في الدرج:

- 1 من لوحة تحكم الطابعة، تحقق من إعداد "نوع الورق" من قائمة "الورق".
- 2 قبل إرسال المهمة لطباعتها، حدد إعداد النوع الصحيح:
 - بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، حدد النوع من "خصائص الطباعة".
 - بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh، حدد النوع من مربع الحوار "طباعة".

خلفية رمادية اللون

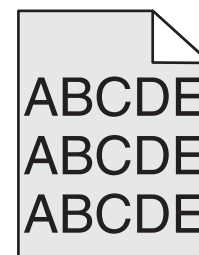


تحقق من إعداد "قائمة مسحوق الحبر"

حدد إعدادًا أفتح لونًا لـ "قائمة مسحوق الحبر":

- من لوحة تحكم الطابعة، قم بتغيير الإعداد من قائمة "الجودة".
- بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، قم بتغيير الإعداد من "خصائص الطباعة".
- بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh، قم بتغيير الإعداد من مربع الحوار "طباعة".

هوامش غير صحيحة

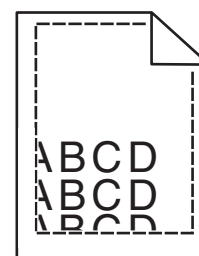

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

تحقق من موجهات الورق.

حرك الموجهات في الدرج إلى الموضع المناسبة لحجم الورق الذي تم تحميله.

تحقق من إعداد حجم الورق

تأكد من مطابقة إعداد حجم الورق للورق المحمّل في درج الورق:

1 من لوحة تحكم الطابعة، تحقق من إعداد "حجم الورق" من قائمة "الورق".

2 قبل إرسال المهمة لطباعتها، حدد إعداد الحجم الصحيح:

- بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، حدد الحجم من "خصائص الطباعة".
- بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh، حدد الحجم من مربع الحوار "إعداد الصفحة".

تجدد الورق

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

تحقق من إعداد نوع الورق


تأكد من مطابقة إعداد نوع الورق للورق المحمّل في الدرج:

- 1 من لوحة تحكم الطابعة، تحقق من إعداد "نوع الورق" من قائمة "الورق".
- 2 قبل إرسال المهمة لطباعتها، حدد إعداد النوع الصحيح:
 - بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، حدد النوع من "خصائص الطباعة".
 - بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh، حدد النوع من مربع الحوار "طباعة".

امتص الورق الرطوبية بسبب نسبة الرطوبة العالية

- قم بتحميل الورق من عبوة جديدة.
- قم بتخزين الورق في غلافه الأصلي حتى تقوم باستخدامه.

طباعة حروف متقطعة

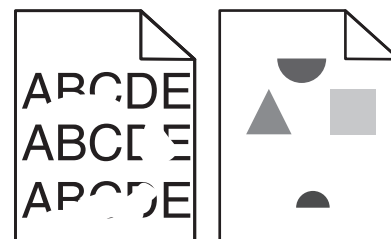

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

قد يكون الورق قد امتص نسبة رطوبة نتيجة للرطوبة المرتفعة

- قم بتحميل الورق من عبوة جديدة.
- قم بتخزين الورق في غلافه الأصلي حتى تقوم باستخدامه.

تحقق من إعداد نوع الورق

تأكد من مطابقة إعداد "نوع الورق" للورق المحمّل في درج الورق .

- 1 من لوحة تحكم الطابعة، تحقق من إعداد "نوع الورق" من قائمة "الورق".
- 2 قبل إرسال المهمة لطباعتها، حدد إعداد النوع الصحيح:
 - بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، حدد النوع من "خصائص الطباعة".
 - بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh، حدد النوع من مربع الحوار "طباعة".

فحص الورق

تجنب الورق النسيجي الذي يشتمل على لمسات نهائية خشنة.

قد يكون مستوى مسحوق الحبر منخفضاً

عند ظهور الرسالة **Cartridge low 88** (انخفاض مستوى الحبر بالخرطوشة) أو عندما تصبح الطباعة باهتة، قم باستبدال خرطوشة الطباعة.

قد تكون وحدة الصهر معيبة أو تالفة.

استبدل وحدة الصهر.

الطباعة قاتمة للغاية



إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

التحقق من إعدادات القتامة والسطوع والتباين

إعداد "قتامة مسحوق الحبر" داكن للغاية أو أن إعداد "السطوع" داكن للغاية أو أن قيمة إعداد "التباين" مرتفعة للغاية.

- من لوحة تحكم الطابعة، قم بتغيير هذه الإعدادات من قائمة "الجودة".
- بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، قم بتغيير هذه الإعدادات من "خصائص الطباعة".
- بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh، قم بتغيير هذه الإعدادات من مربع الحوار "طباعة" والقوائم المنبثقة.

امتص الورق الرطوية بسبب نسبة الرطوبة العالية

- قم بتحميل الورق من عبوة جديدة.
- قم بتخزين الورق في غلافه الأصلي حتى تقوم باستخدامه.

فحص الورق

تجنب الورق النسيجي الذي يشتمل على لمسات نهائية خشنة.

تحقق من إعداد نوع الورق

تأكد من مطابقة إعداد "نوع الورق" للورق المحمل في درج الورق.

1 من لوحة تحكم الطابعة، تحقق من إعداد "نوع الورق" من قائمة "الورق".

2 قبل إرسال المهمة لطباعتها، حدد إعداد النوع الصحيح:

- بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، حدد النوع من "خصائص الطباعة".
- بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh، حدد النوع من مربع الحوار "طباعة".

قد تكون خرطوشة الطباعة معيبة

استبدل خرطوشة الطباعة.

الطباعة فاتحة للغاية



إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

التحقق من إعدادات القتامة والسطوع والتباين

- إعداد "قتامة مسحوق الحبر" فاتح للغاية أو أن إعداد "السطوع" فاتح للغاية أو أن إعداد "التباين" فاتح للغاية.
- من لوحة تحكم الطابعة، قم بتغيير هذه الإعدادات من قائمة "الجودة".
- بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، قم بتغيير هذه الإعدادات من "خصائص الطباعة".
- بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh، قم بتغيير هذه الإعدادات من مربع الحوار "طباعة" والقوائم المنبثقة.

امتص الورق الرطوبية بسبب نسبة الرطوبة العالية

- قم بتحميل الورق من عبوة جديدة.
- قم بتخزين الورق في غلافه الأصلي حتى تقوم باستخدامه.

فحص الورق

تجنب الورق النسيجي الذي يشتمل على لمسات نهائية خشنة.

تحقق من إعداد نوع الورق

تأكد من مطابقة إعداد "نوع الورق" للورق المحمل في درج الورق.

1 من لوحة تحكم الطابعة، تحقق من إعداد "نوع الورق" من قائمة "الورق".

2 قبل إرسال المهمة لطباعتها، حدد إعداد النوع الصحيح:

- بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، حدد النوع من "خصائص الطباعة".
- بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh، حدد النوع من مربع الحوار "طباعة".


انخفاض مستوى مسحوق الحبر

عند ظهور الرسالة **Cartridge Low 88 (انخفاض مستوى الحبر بالخرطوشة)**، قم بشراء خرطوشة مسحوق حبر جديدة.

قد تكون خرطوشة الطباعة معيبة

استبدل خرطوشة الطباعة.

عيوب متكررة

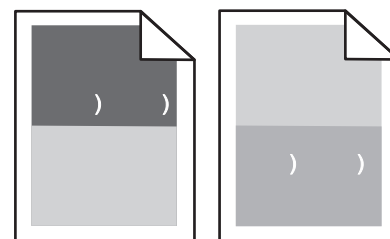

ظهور علامات متكررة أسفل الصفحة بالتوازي

استبدل بكرات الشحن إذا حدثت هذه العيوب كل 28.3 ملم (1.11 بوصة).

استبدل بكرة النقل إذا حدثت هذه العيوب كل 51.7 ملم (2.04 بوصة).

استبدل خرطوشة الطباعة إذا حدثت هذه العيوب كل:

- 47.8 ملم (1.88 بوصة)

- 96.8 ملم (3.81 بوصات)

استبدل وحدة الصهر، إذا حدثت هذه العيوب كل:

- 88.0 ملم (3.46 بوصات)

- 95.2 ملم (3.75 بوصات)

الطباعة منحرفة

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:


تحقق من موجهاً الورق.

حرك الموجهاً في الدرج إلى الموضع المناسبة لحجم الورق الذي تم تحميله.

فحص الورق

تأكد من استخدام ورق يفي بمواصفات الطباعة.

ظهور خطوط سوداء أو بيضاء خالصة

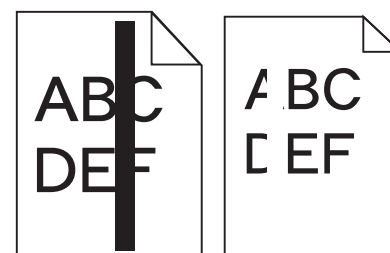

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

تأكد من صحة نمط التعبئة

في حالة عدم صحة نمط التعبئة، اختر نمط تعبئة مختلفاً عن البرنامج أو التطبيق المستخدم.

تحقق من نوع الورق

- حاول استخدام نوع مختلف من الورق.
- استخدم فقط الورق الشفاف الموصى به من قبل الشركة المصنعة للطابعة.
- تأكد من مطابقة إعدادات "نوع الورق" و"مادة الورق" للورق المحمّل في الدرج أو وحدة التغذية.

تأكد من توزيع مسحوق الحبر بالتساوي في خرطوشة الطباعة

قم بإزالة خرطوشة الطباعة وقم برجها من جانب إلى جانب لإعادة توزيع مسحوق الحبر، ثم قم بإعادة تركيبها.

قد تكون خرطوشة الطباعة معيبة أو قد يكون مستوى مسحوق الحبر بها منخفضاً

استبدل خرطوشة الطباعة المستخدمة بأخرى جديدة.

صفحات بلون واحد خالص



إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:


تأكد من تركيب خرطوشة الطباعة بشكل صحيح

قم بإزالة خرطوشة الطباعة وقم برجها من جانب إلى جانب لإعادة توزيع مسحوق الحبر، ثم قم بإعادة تركيبها.

قد تكون خرطوشة الطباعة معيبة أو قد يكون مستوى مسحوق الحبر بها منخفضاً

استبدل خرطوشة الطباعة المستخدمة بأخرى جديدة. في حالة استمرار المشكلة، قد تحتاج الطابعة إلى الصيانة. لمزيد من المعلومات، اتصل بـ "مركز دعم العملاء".

ظهور خطوط أفقية متتالية

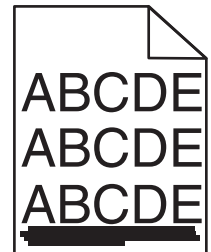

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

تلطخ مسحوق الحبر

حدد درجًا آخر أو وحدة تغذية أخرى لتغذية الورق للمهمة:

- من لوحة تحكم الطابعة، حدد "المصدر الافتراضي" من قائمة "الورق".
- بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، حدد مصدر الورق من "خصائص الطابعة".
- بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh، حدد مصدر الورق من مربع الحوار "طباعة" والقوائم المنبثقة.

قد تكون خرطوشة الطباعة معيبة

استبدل خرطوشة الطباعة.

قد يكون مسار الورق غير نظيف

افحص مسار الورق حول خرطوشة الطباعة.


 **تنبيه—سطح ساخن:** قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخنًا. لتقليل خطر الإصابة بسبب مكون ساخن، اترك السطح حتى يبرد قبل لمسه.

قم بإزالة جميع الورق الذي تراه.

وجود مسحوق حبر في مسار الورق

اتصل بـ "مركز دعم العملاء".

ظهور خطوط رأسية متتابعة

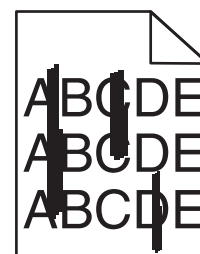

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

تلطخ مسحوق الحبر

حدد درجًا آخر أو وحدة تغذية أخرى لتغذية الورق للمهمة:

- من لوحة تحكم الطابعة، حدد "المصدر الافتراضي" من قائمة "الورق".
- بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، حدد مصدر الورق من "خصائص الطابعة".
- بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh، حدد مصدر الورق من مربع الحوار "طباعة" والقوائم المنبثقة.

خرطوشة الطباعة معيبة

استبدل خرطوشة الطباعة.

قد يكون مسار الورق غير نظيف

افحص مسار الورق حول خرطوشة الطباعة.

 **تنبيه—سطح ساخن:** قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخنًا. لتقليل خطر الإصابة بسبب مكون ساخن، اترك السطح حتى يبرد قبل لمسه.

قم بإزالة جميع الورق الذي تراه.

وجود مسحوق حبر في مسار الورق

اتصل بـ "مركز دعم العملاء".

ظهور ضباب مسحوق الحبر أو ظلال خلفية على الصفحة

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

قد تكون خرطوشة الطباعة معيبة

استبدل خرطوشة الطباعة.


بكرات التعبئة قد تكون معيبة

استبدل بكرات التعبئة.

وجود مسحوق حبر في مسار الورق

قم بتنظيف أي مسحوق حبر من مسار الورق. في حالة استمرار المشكلة، اتصل بـ "مركز دعم العملاء".

زوال مسحوق الحبر

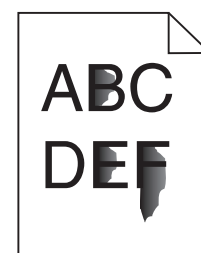

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

تحقق من إعداد نوع الورق

تأكد من مطابقة إعداد نوع الورق للورق المحمّل في الدرج:

1 من لوحة تحكم الطباعة، تحقق من إعداد "نوع الورق" من قائمة "الورق".


2 قبل إرسال المهمة لطباعتها، حدد إعداد النوع الصحيح:

- بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، حدد النوع من "خصائص الطباعة".
- بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh، حدد النوع من مربع الحوار "طباعة".

تحقق من إعداد "مادة الورق"

من قائمة "الورق" بلوحة تحكم الطباعة، تأكد من مطابقة إعداد "مادة الورق" للورق المحمّل في الدرج.

وجود بقع مسحوق الحبر

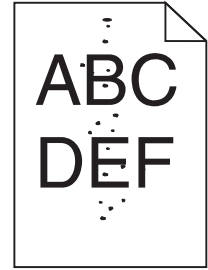

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

قد تكون خرطوشة الطباعة معيبة

استبدل خرطوشة الطباعة.

وجود مسحوق حبر في مسار الورق

قم بتنظيف أي مسحوق حبر من مسار الورق. في حالة استمرار المشكلة، اتصل بـ "مركز دعم العملاء".

جودة طباعة الورق الشفاف رديئة

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

افحص الورق الشفاف

استخدم فقط الورق الشفاف الموصى به من قبل الشركة المصنعة للطباعة.

تحقق من إعداد نوع الورق

تأكد من مطابقة إعداد "نوع الورق" للورق المحمل في درج الورق .

1 من لوحة تحكم الطباعة، تحقق من إعداد "نوع الورق" من قائمة "الورق".

2 قبل إرسال المهمة لطباعتها، حدد إعداد النوع الصحيح:

- بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، حدد النوع من "خصائص الطباعة".
- بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh، حدد النوع من مربع الحوار "طباعة".

الاتصال بدعم العملاء

عندما تتصل بدعم العملاء، صف المشكلة التي تواجهها والرسالة التي تظهر على شاشة العرض وخطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها التي اتخذتها بالفعل للعثور على حل للمشكلة.

أنت بحاجة إلى معرفة نوع طراز الطباعة والرقم التسلسلي للحصول على المزيد من المعلومات، انظر الملصق الموجود داخل الغطاء الأمامي العلوي للطابعة. يتم أيضًا إدراج الرقم التسلسلي ضمن صفحة إعدادات القوائم.

في الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا، اتصل بـ (1-800-539-6275). بالنسبة للدول/المناطق الأخرى، تفضل بزيارة موقع Lexmark على الويب على العنوان www.lexmark.com.

إشعارات

معلومات عن المنتج

اسم المنتج:

الطابعة Lexmark الطُرز T650 و T652 و T654

نوع الجهاز:

4062، 4551، 4552، 4553

الطراز (الطرازات):

01A، 21A، 23A، 41A، 43A، n01، gn1، n03، n02، xn2، gn2، dn1، d03، gd1، dn2، gd2، xd2، mn1، gm1، md1

إشعار الإصدار

سبتمبر 2017

لا تنطبق الفقرة التالية على البلدان التي تكون فيها مثل هذه الشروط غير متوافقة مع القانون المحلي: تقدم شركة LEXMARK INTERNATIONAL, INC. هذه النشرة "كما هي" دون أي ضمان من أي نوع، سواء أكان صريحاً أم ضمنياً، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية لقابلية التسويق أو الملاءمة لغرض معين. ولا تسمح بعض الدول بإخلاء المسؤولية عن الضمانات الصريحة أو الضمنية في معاملات معينة، وبالتالي، لا يجوز أن ينطبق عليك هذا البيان.

قد يحتوي هذا المنشور على بعض أشكال عدم الدقة الفنية أو الأخطاء المطبعية. تطرأ تغييرات على المعلومات الواردة في هذا المستند بصفة دورية، وسيتم تضمين هذه التغييرات في الإصدارات اللاحقة. وقد يتم إدخال تحسينات أو تغييرات على المنتجات أو البرامج الموصوفة في أي وقت.

لا تدل الإشارات الواردة في هذه النشرة، فيما يتعلق بالمنتجات أو البرامج أو الخدمات، ضمناً على أن الشركة المنتجة تنوي توفير هذه المنتجات في جميع الدول التي تعمل فيها. وليس المقصود من أي إشارة وردت بشأن أحد المنتجات أو البرامج أو الخدمات أن الشركة تبين أو تعني ضمناً أنه يمكن استخدام مثل هذا المنتج أو البرنامج أو الخدمة فقط. ويمكن استخدام أي منتج أو برنامج أو خدمة أخرى مكافئة من الناحية الوظيفية كبديل شريطة ألا تخرق أي حق من حقوق الملكية الفكرية القائمة. وتقع مسؤولية التقييم والتحقق من صحة تشغيل هذه المنتجات أو البرامج أو الخدمات الأخرى، باستثناء تلك التي قامت الشركة بإنتاجها، على عاتق المستخدم.

للحصول على الدعم الفني من Lexmark، تفضل بزيارة support.lexmark.com.

لمزيد من المعلومات حول طلب المستلزمات والتنزيلات، تفضل بزيارة www.lexmark.com.

إذا لم تتوفر لديك إمكانية الاتصال بالإنترنت، يمكنك الاتصال بـ Lexmark عن طريق البريد على العنوان:

Lexmark International, Inc.
Bldg 004-2/CSC
740 New Circle Road NW
Lexington, KY 40550
USA

حقوق النشر © لعام 2009، لشركة Lexmark International, Inc.

جميع الحقوق محفوظة.

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

العلامات التجارية

Lexmark و Lexmark بتصميم الماسة و MarkNet و MarkVision هي علامات تجارية لشركة Lexmark International, Inc مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية و/أو في دول أخرى.


PrintCryption و StapleSmart هي علامات تجارية لشركة Lexmark International Inc.

PCL® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Hewlett-Packard Company. PCL هي التسمية الخاصة بشركة Hewlett-Packard Company لمجموعة من أوامر الطابعة (اللغة) والوظائف الواردة في منتجاتها من الطابعات. هذه الطابعة مُعدة لتكون متوافقة مع لغة PCL. وهذا يعني أن الطابعة تتعرف على أوامر PCL المستخدمة في البرامج التطبيقية المختلفة، وأن الطابعة تقوم بمحاكاة الوظائف المناظرة للأوامر.

المصطلحات التالية عبارة عن علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لهذه الشركات:

Albertus	شركة Monotype Corporation plc
Antique Olive	شركة Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	شركة Apple Computer, Inc.
Arial	شركة Monotype Corporation plc
CG Times	القائمة على Times New Roman بموجب ترخيص من شركة Monotype Corporation plc, أحد منتجات شركة Agfa Corporation
Chicago	شركة Apple Computer, Inc.
Clarendon	شركة Linotype-Hell AG و/أو الشركات التابعة لها
Eurostile	شركة Nebiolo
Geneva	شركة Apple Computer, Inc.
GillSans	شركة Monotype Corporation plc
Helvetica	شركة Linotype-Hell AG و/أو الشركات التابعة لها
Hoefler	شركة Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	شركة International Typeface Corporation
ITC Bookman	شركة International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	شركة International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	شركة International Typeface Corporation
Joanna	شركة Monotype Corporation plc
Marigold	شركة Arthur Baker
Monaco	شركة Apple Computer, Inc.
New York	شركة Apple Computer, Inc.
Oxford	شركة Arthur Baker
Palatino	شركة Linotype-Hell AG و/أو الشركات التابعة لها
Stempel Garamond	شركة Linotype-Hell AG و/أو الشركات التابعة لها
Taffy	شركة Agfa Corporation
Times New Roman	شركة Monotype Corporation plc
Univers	شركة Linotype-Hell AG و/أو الشركات التابعة لها

أما كافة العلامات التجارية الأخرى، فهي ملكية خاصة لأصحابها المعنيين.

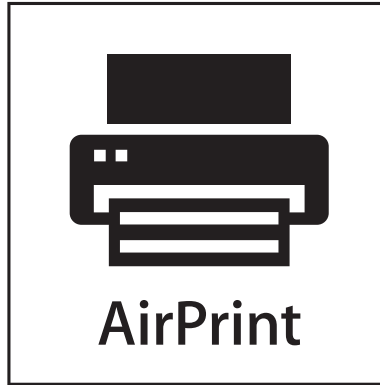

تُعد كل من AirPrint وشعار AirPrint علامات تجارية لشركة Apple, Inc.

معلومات حول درجة الحرارة

درجة الحرارة المحيطة	15-32 درجة مئوية (60-90 درجة فهرنهايت)
درجة حرارة الشحن	40-60 درجة مئوية (-40-140 درجة فهرنهايت)
درجة حرارة التخزين	1-60 درجة مئوية (34-140 درجة فهرنهايت)

مستويات انبعاث التشويش

تم تحديد وحدات القياس التالية وفقاً للمعيار ISO 7779 ووصفها طبقاً لمعيار ISO 9296. ملاحظة: قد لا يتضمن المنتج الخاص بك بعض الأوضاع.

ضغط صوت بمتوسط 1 متر، ديسibel	
الطباعة	53 ديسibel صوتي للطراز T650، 54 ديسibel صوتي للطراز T652، 55 ديسibel صوتي للطراز T654
المسح الضوئي	غير متاح
النسخ	غير متاح
وضع التأهب للاستخدام	30 ديسibel صوتي


هذه القيم عرضة للتغيير. انظر www.lexmark.com لمعرفة القيم الحالية.

توجيهات النفايات الصادرة عن الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (WEEE)



يشير شعار WEEE إلى برامج وإجراءات معينة تختص بإعادة تدوير المنتجات الإلكترونية في دول الاتحاد الأوروبي. ونحن نشجع إعادة تدوير منتجاتنا. إذا كان لديك مزيد من الاستفسارات حول خيارات إعادة التدوير، فنفضل بزيارة موقع Lexmark على شبكة الويب www.lexmark.com للحصول على رقم هاتف مكتب المبيعات المحلي.

إشعار الحساسية للكهرباء الاستاتيكية

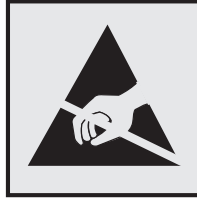

هذا الرمز يحدد الأجزاء الحساسة للكهرباء الاستاتيكية. لا تلمس الأجزاء القريبة من هذه الرموز قبل أن تلمس الإطار المعدني للطابعة.

برنامج ENERGY STAR

يعتبر أي جهاز من أجهزة Lexmark التي تحمل شعار ENERGY STAR على المنتج أو في شاشة بدء التشغيل معتمدًا للتوافق مع برنامج ENERGY STAR التابع لوكالة حماية البيئة (EPA) وفقًا لتهيئته حال شحنه من قبل شركة Lexmark.



إشعار الليزر

الطابعة معتمدة في الولايات المتحدة وفقًا للمعايير الواردة في الفصل الفرعي J من لوائح CFR الخاصة بوزارة الصحة والخدمات البشرية لمنتجات الليزر من الفئة 1 (I)، ومعتمدة في الأماكن الأخرى كمنتج ليزر من الفئة I بما يتوافق مع متطلبات معايير IEC 60825-1 المحددة من قبل اللجنة الدولية للمعايير الكهربائية والإلكترونية والتكنولوجية (IEC).

لا تعتبر منتجات الليزر من الفئة I خطيرة. تشتمل الطابعة من الداخل على ليزر من الفئة 3b (IIIb) وهو تحديدًا ليزر من مادة جاليوم الزرنيخيد يبلغ 7 ملي وات ويعمل في نطاق طول موجي يتراوح من 655 إلى 675 نانومتر. تم تصميم نظام الليزر والطابعة بما يضمن عدم تعرض الإنسان على الإطلاق لإشعاع الليزر الذي يتجاوز مستوى الفئة I في ظروف التشغيل العادية أو أثناء إجراء المستخدم لأعمال الصيانة أو الخدمة الموصى بها من قبل.

ملصق تقرير الليزر

قد يتم تثبيت ملصق إرشادات ليزر على هذه الطابعة على النحو الموضح:

.DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam
 .PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser
 .Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima
 NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku
 .FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen
 .GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser
 .DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser
 .VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista
 .GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitsperre. Laserstrahl meiden
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μονάδωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser
 .VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget
 .PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser
 .FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen
 .NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera
 .ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей
 .Pozor - Nebezpečnost neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom
 .PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser
 .FARA - Osynlig laserstråling når patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen
 .危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射，请避免暴露在激光光束下
 .危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下
 .危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください

استهلاك الطاقة

استهلاك المنتج للطاقة

يؤثق الجدول التالي سمات استهلاك الطاقة للمنتج .

ملاحظة: قد لا يتضمن المنتج الخاص بك بعض الأوضاع.

الوضع	الوصف	استهلاك الطاقة (بالواط)
الطباعة	يُخرج المنتج نسخاً مطبوعة من خلال إشارات إلكترونية.	T650: 640 واط (الطباعة على وجه واحد)، 540 واط (الطباعة على الوجهين)؛ T652: 725 واط (الطباعة على وجه واحد)، 565 واط (الطباعة على الوجهين)؛ T654: 740 واط (الطباعة على وجه واحد)، 575 واط (الطباعة على الوجهين)
النسخ	قيام المنتج بإخراج نسخة مطبوعة من مستندات أصلية.	غير متاح
المسح الضوئي	قيام المنتج بالمسح الضوئي لمستندات مطبوعة.	غير متاح
جاهزة	المنتج في حالة انتظار للقيام بمهمة طباعة.	T650: 80 واط؛ T652: 85 واط؛ T654: 85 واط
توفير الطاقة	المنتج في وضع توفير الطاقة.	T650: 12 واط؛ T652: 13 واط؛ T654: 14 واط
إيقاف	المنتج موصل بمصدر التيار من مأخذ حائط، لكن مفتاح التشغيل في وضع إيقاف التشغيل.	0 واط

تمثل قيم استهلاك الطاقة المدرجة بالجدول السابق قياسات لمتوسط الوقت وقد يكون السحب الفوري للطاقة أعلى بكثير من المتوسط.

هذه القيم عرضة للتغيير. انظر www.lexmark.com لمعرفة القيم الحالية.

وضع توفير الطاقة

لقد تم تصميم هذا المنتج وتزويده بوضع توفير للطاقة يسمى "توفير الطاقة". يُعد وضع توفير الطاقة مكافئاً لوضع الخمول. ويعمل وضع توفير الطاقة على توفير استهلاك الطاقة من خلال خفض استهلاك الطاقة أثناء فترات عدم النشاط الطويلة. يتم الدخول في وضع "توفير الطاقة" تلقائياً بعد مرور فترة زمنية محددة دون استخدام هذا المنتج، تسمى هذه الفترة "الفصل الزمني للدخول في وضع توفير الطاقة".

إعداد المصنع الافتراضي الخاص بـ "الفصل الزمني للدخول في وضع توفير الطاقة" لهذا المنتج (بالدقائق):	T650dn/ 10 ؛ (T650n، T652، T654) 30 (dtn)
---	---

باستخدام قوائم التهيئة، يمكن تعديل "الفصل الزمني للدخول في وضع توفير الطاقة" بتعيينه على مدة تتراوح بين دقيقة واحدة و 240 دقيقة. ويؤدي تعيين "الفصل الزمني للدخول في وضع توفير الطاقة" على قيمة منخفضة إلى تقليل استهلاك الطاقة، ولكن قد يؤدي إلى زيادة مدة استجابة المنتج. بينما يؤدي تعيين "الفصل الزمني للدخول في وضع توفير الطاقة" على قيمة عالية إلى الاحتفاظ بسرعة الاستجابة، ولكن يتم استهلاك قدر أكبر من الطاقة.

وضع إيقاف التشغيل

إذا كان هذا المنتج يتضمن وضع إيقاف تشغيل يستهلك قدرًا قليلاً من الطاقة، فافصل سلك التيار من مأخذ الحائط لإيقاف استهلاك المنتج للطاقة تمامًا.

إجمالي استخدام الطاقة

يُعد إجراء حساب إجمالي استهلاك الجهاز متعدد الإمكانات للطاقة مفيداً في بعض الأحيان. وبما أنه يتم حساب استهلاك الطاقة بوحدة الطاقة الواط، ينبغي ضرب قيمة استهلاك الطاقة في مقدار الوقت الذي تقضيه الطابعة في كل وضع وذلك لإجراء حساب استخدام الطاقة. يكون إجمالي استخدام المنتج الطاقة هو حاصل جمع استخدام الطاقة لكل وضع.

الإشعارات التنظيمية الخاصة بالمنتجات اللاسلكية

يحتوي هذا القسم على المعلومات التنظيمية التالية المتعلقة بالمنتجات اللاسلكية التي تتضمن وحدات الإرسال على سبيل المثال لا الحصر بطاقات شبكة الاتصال اللاسلكية أو وحدات قراءة البطاقات القريبة.

إشعار مكونات الوحدة النمطية

قد يحتوي هذا المنتج على المكون (المكونات) التالية للوحدة النمطية:

الطراز/النوع التنظيمي لشركة Lexmark LEX-M04-001؛ مُعرّف إشعارات لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC): IYLLEXM04001؛ الصناعة الكندية IC: 2376A-M04001

التعرض لإشعاع تردد الراديو

طاقة الإخراج المشعة لهذا الجهاز أقل بكثير من حدود التعرض للتردد اللاسلكي المحددة من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) والوكالات التنظيمية الأخرى. يجب المحافظة على ترك مسافة 20 سم (8 بوصات) على الأقل بين الهوائي وأية أشخاص لكي يحقق الجهاز الإيفاء بمتطلبات التعرض لتردد الراديو المقررة من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) وغيرها من الهيئات التنظيمية الأخرى.

Notice to users in Brazil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res. ANATEL 282/2001).

Industry Canada (Canada)

This device complies with Industry Canada specification RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device has been designed to operate only with the antenna provided. Use of any other antenna is strictly prohibited per regulations of Industry Canada.

To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF fields in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's Web site www.hc-sc.gc.ca/rpb.

The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

Industry Canada (Canada)

Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'altérer son fonctionnement.

Cet appareil a été conçu pour fonctionner uniquement avec l'antenne fournie. L'utilisation de toute autre antenne est strictement interdite par la réglementation d'Industry Canada.

En application des réglementations d'Industry Canada, l'utilisation d'une antenne de gain supérieur est strictement interdite.

Pour empêcher toute interférence radio au service faisant l'objet d'une licence, cet appareil doit être utilisé à l'intérieur et loin des fenêtres afin de garantir une protection optimale.

Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.

L'installateur de cet équipement radio doit veiller à ce que l'antenne soit implantée et dirigée de manière à n'émettre aucun champ HF dépassant les limites fixées pour l'ensemble de la population par Santé Canada. Reportez-vous au Code de sécurité 6 que vous pouvez consulter sur le site Web de Santé Canada www.hc-sc.gc.ca/rpb.

Le terme « IC » précédant le numéro de d'accréditation/inscription signifie simplement que le produit est conforme aux spécifications techniques d'Industry Canada.

Taiwan NCC RF notice statement

NCC型式認證設備注意事項 台灣低功率射頻電機設備之使用注意事項

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

اتفاقية الترخيص والضمان المحدود لبرنامج LEXMARK

يُرجى قراءة ما يلي بعناية قبل استخدام هذا المنتج: يُعد استخدامك لهذا المنتج موافقةً منك على الالتزام بكافة بنود وشروط اتفاقية الترخيص وضمان البرنامج المحدود هذا. إذا لم توافق على بنود اتفاقية الترخيص وضمان البرنامج المحدود هذا، فيُرجى إرجاع المنتج على الفور دون استخدامه، ويجوز لك المطالبة باسترداد المبلغ المدفوع. وإذا كنت بصدد تثبيت هذا المنتج ليتم استخدامه من قِبل أطراف أخرى، فإنك توافق على إخطار هؤلاء المستخدمين بأن استخدامهم للمنتج هو دلالة على قبولهم هذه البنود.

اتفاقية ترخيص برنامج LEXMARK

إن اتفاقية ترخيص البرنامج هذه (والمُشار إليها فيما بعد باصطلاح "اتفاقية ترخيص البرنامج") تمثل اتفاقاً قانونياً بينك (إما بصفتك فرداً أو كياناً فردياً) وبين شركة Lexmark International, Inc. (والمُشار إليها فيما بعد باصطلاح "Lexmark")، وتحكم استخدامك لأي برنامج تطبيقي لديك مثبت على منتج Lexmark أو توفره شركة Lexmark للاستخدام فيما يتعلق بمنتجاتها الخاصة بك، وذلك إلى الحد الذي لا يكون فيه منتج Lexmark أو البرنامج التطبيقي خاضعاً لاتفاقية ترخيص برنامج مبرمة بينك وبين Lexmark أو مورديها. يشتمل معنى اصطلاح "البرنامج التطبيقي" على التعليمات المقروءة من الجهاز إضافةً إلى المحتوى البصري/السمعي (كالصور والتسجيلات) والوسائط المصاحبة والمواد المطبوعة والوثائق الإلكترونية، سواء تم دمجه أو توزيعه أو استخدامه مع منتج Lexmark.

1 بيان ضمان البرنامج المحدود. تضمن Lexmark خلو الوسائط (كالقرص المرن أو القرص المضغوط) الموجود عليها البرنامج التطبيقي (إن وجد) من عيوب المواد الخام وعيوب التصنيع في ظروف الاستخدام العادي خلال فترة سريان الضمان. ومدة الضمان تسعون (90) يوماً اعتباراً من تاريخ تسليم البرنامج التطبيقي إلى المستخدم النهائي الأصلي. يسري هذا الضمان المحدود فقط على وسائط البرنامج التطبيقي التي تم شراؤها جديدةً من Lexmark أو أحد مورّعي أو وكلاء Lexmark المعتمدين. وتلتزم Lexmark باستبدال البرنامج التطبيقي، إذا ما تقرر عدم مطابقة الوسائط لهذا الضمان المحدود.

2 إخلاء المسؤولية وحدود الضمان. باستثناء ما نصت عليه اتفاقية الترخيص هذه وإلى الحد الأقصى المسموح به بموجب القوانين المعمول بها، توفر LEXMARK ومورديها البرنامج التطبيقي "كما هو" وتخلي مسؤوليتها بموجب بنود وشروط هذه الاتفاقية عن أية ضمانات وشروط أخرى، سواءً كانت صريحة أم ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، حق الملكية وعدم الانتهاك والقابلية للتسويق والملاءمة لغرض معين والخلو من الفيروسات؛ وذلك فيما يتعلق بالبرنامج التطبيقي. إلى الحد الذي لا يمكن لشركة LEXMARK بموجب القانون إخلاء مسؤوليتها عن أي مكون من الضمانات الضمنية للقابلية للتسويق أو الملاءمة لغرض معين، تقوم LEXMARK بتحديد مدة هذه الضمانات لفترة التسعين (90) يوماً لضمان البرنامج المحدود الصريح.

تتعين قراءة هذه الاتفاقية في ضوء أحكام قانونية معينة، كالتى تكون سارية ونافذة من وقتٍ لآخر، والتي تشتمل ضمناً على ضمانات أو شروط أو تفرص التزامات على Lexmark لا يمكن استبعادها أو تعديلها. في حالة سريان أي من تلك الأحكام، تحصر Lexmark مسؤوليتها في خرق هذه الأحكام، وذلك إلى الحد الذي تكون فيه Lexmark قادرة على ذلك، على واحدٍ مما يلي: توفير نسخة بديلة من البرنامج التطبيقي أو رد قيمة المبلغ المدفوع لشراء البرنامج التطبيقي.

قد يتضمن البرنامج التطبيقي ارتباطات إنترنت لبرامج تطبيقية أخرى و/أو صفحات ويب تتم استضافتها وتشغيلها من قِبل أطراف أخرى غير تابعة لشركة Lexmark. تقر وتوافق على أن Lexmark غير مسؤولة بأي شكل عن استضافة أو أداء أو تشغيل أو صيانة أو محتوى هذه البرامج التطبيقية و/أو صفحات ويب الإنترنت.

3 حدود التعويضات. إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون المعمول به، تقتصر المسؤولية الكاملة لشركة LEXMARK بموجب اتفاقية ترخيص البرنامج هذه صراحةً على المبلغ الأكبر للسعر الذي دفعته بالفعل نظير البرنامج التطبيقي ومبلغ خمسة دولارات أمريكية (أو ما يساوي هذا المبلغ بعملتك المحلية). ويتمثل التعويض الوحيد الذي تلتزم LEXMARK بدفعه لك بشأن أي نزاع ينشأ بمقتضى اتفاقية ترخيص البرنامج هذه في رد أي من هذين المبلغين والتي لا تتحمل LEXMARK عند دفعه أي التزامات أخرى وأية مسؤولية تجاهك.

لا تتحمل LEXMARK أو موزعوها أو الشركات التابعة لها أو بائعوها بأي حال من الأحوال مسؤولية أية أضرار خاصة أو عرضية أو غير مباشرة أو تحذيرية أو تأديبية أو لاحقة (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الخسارة في الأرباح أو الإيرادات أو المخدرات أو انقطاع الاستخدام أو فقدان البيانات أو السجلات أو عدم دقتها أو تلفها. كذلك لا تكون LEXMARK مسؤولة عن أية دعاوى مرفوعة من الغير أو عن الأضرار اللاحقة بالمنتجات الثابتة أو المنقولة أو انتهاك الخصوصية تنشأ بأي شكل من الأشكال عند استخدام أو عدم القدرة على استخدام البرنامج التطبيقي أو فيما يتعلق بأي نص من النصوص الواردة في اتفاقية ترخيص البرنامج هذه)، وذلك بغض النظر عن طبيعة الدعوى، والذي يتضمن على سبيل المثال لا الحصر خرق الضمان أو العقد أو المسؤولية التقصيرية (بما في ذلك الإهمال أو المسؤولية المحدودة)، وذلك حتى في حالة إخطار LEXMARK أو مورديها أو فروعها أو مسوقيها باحتمال وقوع مثل تلك الأضرار. كما لا تكون مسؤولة عن أية دعاوى مرفوعة منك مبنية على أية دعاوى مرفوعة من الغير، وذلك باستثناء الحد الذي يكون عنده اعتبار استثناء الأضرار هذا غير قانوني. تسري الحدود سالف الذكر حتى في حالة إخفاق التعويضات المذكورة أعلاه عن تحقيق الغرض الأساسي منها.

4 قوانين الولايات المتحدة الأمريكية. يكفل لك ضمان البرنامج المحدود هذا حقوقاً قانونية معينة. وقد يكون لك حقوق أخرى تختلف من دولة إلى أخرى. لا تسمح بعض الدول بفرض حدود على فترة الضمان الضمني، أو استثناء تحديد الخسائر العرضية أو اللاحقة، وبالتالي لا تنطبق القيود المضمنة أعلاه عليك.

5 منح الترخيص. تمنحك Lexmark الحقوق التالية شريطة التزامك بكافة البنود والشروط المنصوص عليها باتفاقية الترخيص هذه:

أ الاستخدام. يجوز لك استخدام نسخة واحدة (1) من البرنامج التطبيقي. يشير الاصطلاح "استخدام" إلى تخزين أو تحميل أو تثبيت أو تنفيذ أو عرض البرنامج التطبيقي. وإذا قامت Lexmark بترخيص البرنامج التطبيقي لك بغرض الاستخدام المتزامن، فيتعين عليك قصر المستخدمين المصرح لهم على العدد المحدد في الاتفاقية المبرمة بينك وبين Lexmark. لا يجوز لك فصل مكونات البرنامج التطبيقي لاستخدامها على أكثر من جهاز كمبيوتر. كذلك، توافق على عدم استخدام البرنامج التطبيقي، بشكل كلي أو جزئي، بأية صورة قد تؤدي إلى إلغاء أو تعديل أو إزالة أو حجب أو تغيير أو تشويه مظهر أية علامة تجارية أو اسم تجاري أو تصميم مميز أو إشعار ملكية فكرية يظهر عادةً على شاشة الكمبيوتر عند استخدام البرنامج التطبيقي أو تشغيله.

ب النسخ. يجوز لك عمل نسخة واحدة (1) من البرنامج التطبيقي فقط لأغراض النسخ الاحتياطي أو الأرشفة أو التثبيت، شريطة اشتغال النسخة على كافة إشعارات الملكية الفكرية الخاصة بالبرنامج التطبيقي. ولا يجوز نسخ البرنامج التطبيقي على أية شبكة اتصال عمومية أو موزعة.

ج الاحتفاظ بالحقوق. إن حقوق المؤلف للبرنامج التطبيقي، بما في ذلك كافة الخطوط الخاصة به، هي محمية ومملوكة لشركة Lexmark International, Inc. وأو مورديها. وتحفظ Lexmark بكافة الحقوق غير الممنوحة صراحةً لك في اتفاقية الترخيص هذه.

د البرنامج المجاني. مع عدم الإخلال ببنود وشروط اتفاقية الترخيص هذه، فإن استخدام أي برنامج آخر مرخص من قبل طرف آخر بموجب ترخيص عام (والمشار إليه باصطلاح "البرنامج المجاني") لتنزيل كامل أجزاء البرنامج التطبيقي أو أي جزء منه يكون مرخصاً لك بموجب بنود وشروط اتفاقية ترخيص البرنامج المصاحبة لذلك البرنامج المجاني، سواء كان ذلك في صورة اتفاقية منفصلة أو ترخيص يسري عند فتح العبوة أو أية بنود ترخيص إلكتروني تقرأ وقت التنزيل. يخضع استخدامك للبرنامج المجاني بصورة كلية للبنود وشروط الترخيص الخاصة به.

6 الانتقال. يجوز لك نقل ملكية البرنامج التطبيقي لمستخدم نهائي آخر. ويجب أن يتضمن نقل ملكية كافة مكونات البرنامج والوسائط والمواد المطبوعة واتفاقية الترخيص هذه، ولا يجوز لك الاحتفاظ بنسخ من البرنامج التطبيقي أو مكوناته. كما لا يجوز أن يكون نقل الملكية بصورة غير مباشرة، كأن يكون وديعة. وقبل نقل الملكية، يلتزم المستخدم النهائي الذي ستؤول إليه رخصة البرنامج التطبيقي بالموافقة على كافة البنود الواردة باتفاقية الترخيص هذه. وبمجرد نقل ملكية البرنامج التطبيقي، يتم تلقائياً إنهاء الترخيص الخاص بك. كذلك، لا يجوز لك تأجير البرنامج التطبيقي أو ترخيصه من الباطن أو التنازل عنه، باستثناء الحد المنصوص عليه في اتفاقية الترخيص هذه.

7 التحديثات. لاستخدام برنامج تطبيقي محدد كتحديث، يتعين أولاً أن يكون لديك ترخيص البرنامج التطبيقي الأصلي الذي حددته Lexmark كبرنامج تطبيقي مستحق للتحديث. وبعد التحديث، لا يجوز لك استخدام البرنامج التطبيقي الأصلي الذي شكّل أساساً لاستحقاق التحديث.

8 حدود الهندسة العكسية. لا يجوز لك إدخال تعديل أو إلغاء شيفرة أو إجراء هندسة عكسية أو تجميع عكسي أو ترجمة عكسية أو ترجمة البرنامج التطبيقي بأي طريقة أخرى إلا إلى الحد المسموح به صراحةً بموجب القانون واجب التطبيق ولأغراض التشغيل المتبادل أو تصحيح الأخطاء أو اختبار الحماية. وإذا كانت لديك تلك الحقوق القانونية التي تخول لك القيام بذلك، فإنك تلتزم بإخطار Lexmark كتابةً بأنك بصدد إجراء هندسة عكسية أو تجميع عكسي أو ترجمة عكسية. كذلك، لا يجوز لك إلغاء شيفرة البرنامج التطبيقي إلا إذا كان ذلك ضرورياً وللاستخدام المشروع له.

9 البرامج الإضافية. تسري بنود اتفاقية الترخيص هذه على التحديثات أو الملاحق التكميلية للبرنامج التطبيقي الأصلي التي توفرها Lexmark ما لم تشترط Lexmark بنوداً أخرى مع التحديث أو الملحق التكميلي.

10 بند. يسري العمل باتفاقية الترخيص هذه ما لم يتم إنهاؤها أو رفضها. يجوز لك رفض أو إنهاء هذا الترخيص في أي وقت؛ وذلك من خلال التخلص من كافة نسخ البرنامج التطبيقي، بالإضافة إلى التخلص من كافة التعديلات والوثائق والأجزاء المدمجة به بأي صورة أو بأي شكل آخر وارد بهذه الاتفاقية. ويجوز لشركة Lexmark إنهاء الترخيص الخاص بك بعد إخطارك، وذلك في حالة إخفاك في الالتزام بأي من البنود الواردة في اتفاقية الترخيص هذه. وبمجرد إنهاء الاتفاقية، توافق على التخلص من كافة نسخ البرنامج التطبيقي بالإضافة إلى التخلص من كافة التعديلات والوثائق والأجزاء المدمجة به بأي صورة كانت.

11 الضرائب. توافق على تحمل مسؤولية سداد أية ضرائب، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أية ضرائب مفروضة على السلع والخدمات والممتلكات الخاصة، الناشئة عن هذه الاتفاقية أو عن استخدامك للبرنامج التطبيقي.

12 مرور الزمن المسقط للدعوى. لا يجوز لأي طرف رفع أية دعوى، بغض النظر عن شكلها القانوني، والتي تنشأ عن هذه الاتفاقية بعد مرور أكثر من عامين على نشوء سبب الدعوى، باستثناء ما نصت عليه القوانين واجبة التطبيق.

- 13 القانون المعمول به.** تخضع هذه الاتفاقية وتسري وفقاً لقوانين ولاية كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية. ولا يسري اختيار قواعد القانون في أي اختصاص قضائي. لا تسري اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود البيع الدولي للبضائع.
- 14 الحقوق المقيدة لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.** تم تطوير هذا البرنامج التطبيقي بأكمله على النفقة الخاصة. وتتمثل حقوق حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في استخدام البرنامج التطبيقي كما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية وكما هي مقيدة في DFARS 252.227-7014 وفي أحكام FAR مماثلة (التنظيم الفيدرالي للحيازة) (أو أي تنظيم مكافئ لوكالة أو بنود تعاقدي).
- 15 الموافقة على استخدام البيانات.** توافق على أنه يجوز لـ Lexmark، وفروعها، ووكلائها جمع المعلومات التي تقدمها واستخدامها في خدمات الدعم التي تتم على البرنامج التطبيقي وبناءً على طلبك. وتوافق Lexmark على عدم استخدام هذه المعلومات بصورة تحدد شخصيتك باستثناء الحد الذي تقتضيه الضرورة فيما يتعلق بتقديم تلك الخدمات.
- 16 قيود التصدير.** لا يجوز لك (أ) حيازة أو شحن أو نقل أو إعادة تصدير البرنامج التطبيقي بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو أي منتج مباشر منه، على نحو يخالف أية قوانين تصدير واجبة التطبيق، (ب) ولا يجوز لك السماح باستخدام البرنامج التطبيقي لأية أغراض محظورة بموجب قوانين التصدير تلك، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، نشر الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية.
- 17 الاتفاق على التعاقد إلكترونياً.** توافق أنت وشركة Lexmark على إبرام اتفاقية الترخيص هذه إلكترونياً. وهذا يعني أنه عندما تنقر فوق الزر "موافق" أو "نعم" الموجود على هذه الصفحة أو تستخدم هذا المنتج، فإنك بذلك تقر بموافقتك على البنود والشروط المنصوص عليها في اتفاقية الترخيص هذه وأنك تفعل ذلك بنية "إبرام" عقد مع Lexmark.
- 18 الأهلية وسلطة التوقيع.** تقر بأنك بلغت سن الرشد القانونية في محل توقيع اتفاقية الترخيص هذه، وأنك مفوض، إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق، من صاحب العمل أو رئيس العمل لإبرام هذا التعاقد.
- 19 مجمل الاتفاق.** تمثل اتفاقية الترخيص هذه (بما في ذلك أية ملاحق أو تعديلات عليها مرفقة بالبرنامج التطبيقي) مجمل الاتفاق بينك وبين Lexmark فيما يتعلق بالبرنامج التطبيقي. وباستثناء ما نصت عليه هذه الاتفاقية، تبطل هذه البنود والشروط كافة الاتصالات السابقة والحالية الشفوية منها والمكتوبة، وكذلك المقترحات والإقرارات فيما يتعلق بالبرنامج التطبيقي أو أي موضوع آخر تشمله اتفاقية الترخيص هذه (باستثناء الحد الذي لا تتعارض فيه البنود الخارجية مع بنود هذه الاتفاقية، أو مع أية اتفاقية كتابية أبرمتها مع Lexmark بشأن استخدامك للبرنامج التطبيقي). يسري العمل ببنود هذه الاتفاقية في حال تعارضت أي من سياسات Lexmark أو برامج خدمات الدعم بها مع بنود اتفاقية الترخيص هذه.

إخطار ADOBE SYSTEMS INCORPORATED

يتضمن المنتج تقنية Flash® و/أو Flash® Lite™ و/أو Reader® من Adobe Systems Incorporated

يتضمن هذا المنتج برنامج مشغل Adobe® Flash® بموجب الترخيص المقدم من Adobe Systems Incorporated، حقوق الطبع والنشر © لعام 1995-2007 لشركة Adobe Macromedia Software LLC. جميع الحقوق محفوظة. تُعد Adobe و Reader و Flash علامات تجارية خاصة بشركة Adobe Systems Incorporated.

الفهرس

- إشعارات لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) 192
إعادة التدوير
بيان WEEE 189
منتجات Lexmark 163
إعادة تعيين الحاوية النشطة 148
إعادة تعيين الطابعة 148
إعداد
الطابعة عبر المنفذ التسلسلي 48
إعداد الطابعة
للعمل عبر شبكة اتصال سلكية (نظام
Macintosh) 44
للعمل عبر شبكة اتصال سلكية (نظام
Windows) 44
إعداد شبكة اتصال سلكية
باستخدام نظام Windows 44
إعدادات المصنع الافتراضية، استعادة 167
إعدادات المنفذ
تهيئة 46
إلغاء 137
إلغاء تجزئة ذاكرة فلاش 139
إلغاء ربط الأدراس 62
إلغاء مهمة
من لوحة تحكم الطابعة 78
من نظام Macintosh 78
من نظام Windows 78
إنشاء شبكة اتصال سلكية
باستخدام نظام Macintosh 44
- أ
أحجام الورق
التي تدعمها الطابعة 67
أدخل الدرج <x> 141
أدخل خرطوشة الدبايس 140
أدراس الورق الجارة
تركيب 33
أسطوانات الشحن
طلب شراء 162
أغلق الباب أو قم بتركيب الخرطوشة 138
أغلق الباب الجاني لوحدة الإنهاء 138
ألياف بصرية
إعداد شبكة الاتصال 44
أوزان الورق
التي تدعمها حاويات الإخراج 69
- إ
إدخال رقم PIN 140
إرسال التحديد 149
إزالة إحصائيات حساب المهام 138
إزالة الورق من الحاوية <x> 147
إزالة الورق من حاوية الإخراج القياسية 147
إزالة الورق من كافة الحاويات 147
إشعارات الانبعاث 189, 192, 193
- 58 تم تركيب عدد كبير للغاية من وحدات
ذاكرة فلاش 156
59 حاوية الإخراج <x> غير متوافقة 156
59 درج <x> غير متوافق 157
59 وحدة الطباعة على الوجهين غير
متوافقة 156
59 وحدة تغذية الأظرف غير متوافقة 156
61 قم بإزالة القرص الصلب المعيب 157
62 القرص ممثلي 157
80 يلزم إجراء الصيانة الدورية 157
88 مستوى الحبر منخفض بالخرطوشة 157
yy.88 أوشك مستوى الحبر بالخرطوشة على
الانخفاض 157
yy.88 استبدل خرطوشة مسحوق
الحبر 157
- 150 <x> USB/USB <x>
- قيود رقمية
1565 خطأ محاكاة، قم بتحميل خيار
المحاكاة 158
30 إعادة تعبئة غير صالحة، قم بتغيير
الخرطوشة 151
31 استبدل الخرطوشة المعيبة 151
32 الجهاز لا يدعم رقم الجزء الخاص
بالخرطوشة 151
34 الورق قصير 151
35 الذاكرة غير كافية لدعم ميزة "حفظ
المورد" 151
37 الذاكرة غير كافية لترتيب المهمة 152
37 الذاكرة غير كافية لعملية إلغاء تجزئة
ذاكرة فلاش 151
37 الذاكرة غير كافية، بعض المهام المحجوزة
لن تتم استعادتها 152
37 الذاكرة غير كافية، تم حذف بعض المهام
المحجوزة 152
38 الذاكرة ممتلئة 152
39 صفحة معقدة، ربما لم تتم طباعة بعض
البيانات 152
50 خطأ في الخط PPDS 153
51 تم اكتشاف ذاكرة فلاش معيبة 153
52 مساحة فارغة غير كافية في ذاكرة فلاش
للموارد 153
53 تم اكتشاف ذاكرة فلاش غير مهيأة 153
54 خطأ في الخيار التسلسلي <x> 153
54 خطأ في برنامج شبكة الاتصال
<x> 154
54 خطأ في برنامج شبكة الاتصال
القياسي 154
55 هناك وحدة اختيارية غير مدعومة في
الفتحة 154
56 المنفذ التسلسلي <x> معطل 154
56 المنفذ المتوازي <x> معطل 154
56 المنفذ المتوازي القياسي معطل 155
56 منفذ USB القياسي معطل 155
57 تغيير التهيئة، بعض المهام المحجوزة لم
تتم استعادتها 155
58 تم تركيب عدد كبير للغاية من
الأدراس 156
58 تم تركيب عدد كبير للغاية من
الأقراص 155
58 تم تركيب عدد كبير للغاية من
الحاويات 155

- الطباعة 145
الطباعة عبر المنفذ التسلسلي
إعداد 48
العثور على المعلومات
دعم العملاء 10
وثائق 10
القائمة "متنوع" 118
القرص تالف 139
القوائم
"تعيين التاريخ/الوقت" 120
<x> التسلسلي 114
110 AppleTalk
133 HTML
109 IPv6
111 LexLink
110 NetWare
130 PCL Emul
129 PDF
129 PostScript
112 قياسي USB
129 XPS
إعداد الحاوية 104
استبدال الحجم 98
الأدوات المساعدة 128
الأنواع المخصصة 103
الإعداد 124
الإعداد العام 103
الإعدادات العامة 121
الإنهاء 125
الاتصال اللاسلكي 109
التقارير 104
الجودة 127
الرسم التوضيحي الخاص بـ 93
الطباعة السرية 118
المصدر الافتراضي 94
بروتوكول TCP/IP 108
بطاقة شبكة الاتصال 107
بطاقة واجهة شبكة الاتصال النشطة 105
تحسين الأطراف 97
تحميل الورق 101
تعليمات 136
تقارير شبكة الاتصال 107
تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض 97
حجم/نوع الورق 94
سجل مراقبة الأمان 120
شبكة الاتصال <x> 105
شبكة الاتصال القياسية 105
صورة 134
قائمة <x> المتوازي 113
قائمة إعداد SMTP 117
مادة الورق 98
متنوع 118
- محرك أقراص فلاش 134
مسح القرص 119
وزن الورق 100
القوائم معطلة 143
المستندات، طباعة
من نظام Macintosh 71
من نظام Windows 71
الملصقات
نصائح حول كيفية الاستخدام 72
المنفذ التسلسلي 48
المهام المحجوزة 74
الطباعة بالنسبة لمستخدمي نظام
74 Macintosh
الطباعة بالنسبة لمستخدمي نظام
74 Windows
المواصفات
الطابعة 11
النوع المخصص <x>
تغيير الاسم 63
الورق
النماذج المطبوعة مسبقاً 65
الورق ذو الرأسية 65
تحديد 65
تحديد الوزن 100
تخزين 66
تعيين الحجم 50
تعيين الحجم العام 50
تعيين النوع 50
حجم الورق العام 103
خصائص 64
غير المقبول 65
معاد تدويره 66
الورق الشفاف
تحميل 58
نصائح حول كيفية الاستخدام 72
الورق ذو الرأسية
تحميل، درج بسعة 2000 ورقة 54
تحميل، الأدرج 51
تحميل، وحدة التغذية متعددة الأغراض 58
نصائح حول كيفية الاستخدام 71
امتلاء الحاوية تماماً 144
انتظار 150
انحشار الورق
أرقام 81
تجنب 80
تحديد مناطق انحشار الورق 81
مواضع 81
انحشار الورق في المناطق من 280 إلى
158 282
انحشار الورق في المنطقة 281 90
انحشار الورق في المنطقة 282 90
- انحشار الورق، إزالة
انحشار الدبابيس في المنطقة 283 91
المناطق من 202 و 203 82
المناطق من 231 إلى 239 (وحدة الطباعة
على الوجهين الاختيارية) 85
المناطق من 241 إلى 245 86
المناطق من 271 إلى 279 88
المنطقة 200 81
المنطقة 201 81
المنطقة 230 83
المنطقة 250 87
المنطقة 260 88
انحشار الورق في المنطقة 280 89
وحدة التدبيس 91
انخفاض كمية الورق في الدرج <x> 150
- ب**
برمجة ذاكرة فلاش 145
بريد إلكتروني
إخطار انحشار الورق 165
إخطار بالحاجة إلى الورق 165
إخطار بالحاجة إلى ورق مختلف 165
إخطار بانخفاض مستوى مستلزمات
الطباعة 165
بطاقة البرنامج الثابت
تركيب 20
بطاقة الذاكرة
استكشاف الأخطاء وإصلاحها 174
تركيب 18
بطاقة ذاكرة فلاش
استكشاف الأخطاء وإصلاحها 174
تركيب 20
بكر الالتقاط
طلب شراء 162
بكرة النقل
طلب شراء 163
- ت**
تتبع سداسي عشري جاهز 140
تثبيت
شبكة الاتصال اللاسلكية 39, 41
تثبيت برنامج الطابعة
إضافة وحدات اختيارية 37
تحسين الأطراف 97
تحقق من توصيل الدرج <x> 138
تحقق من توصيل وحدة الطباعة على
الوجهين 137
تحميل
الأطراف 58, 60
البطاقات 58
الورق الشفاف 58

رسائل الطباعة

- 144 [PJL RDYMSG]
 <x> التسلسلي 149
 <x> المتوازي 144
 1565 خطأ محاكاة، قم بتحميل خيار المحاكاة 158
 30 إعادة تعبئة غير صالحة، قم بتغيير الخرطوشة 151
 31 استبدل الخرطوشة المعيبة 151
 32 الجهاز لا يدعم رقم الجزء الخاص بالخرطوشة 151
 34 الورق قصير 151
 35 الذاكرة غير كافية لدعم ميزة "حفظ المورد" 151
 37 الذاكرة غير كافية لترتيب المهمة 152
 37 الذاكرة غير كافية لعملية إلغاء تجزئة ذاكرة فلاش 151
 37 الذاكرة غير كافية، بعض المهام المحجوزة لن تتم استعادتها 152
 37 الذاكرة غير كافية، تم حذف بعض المهام المحجوزة 152
 38 الذاكرة ممتلئة 152
 39 صفحة معقدة، ربما لم تتم طباعة بعض البيانات 152
 50 خطأ في الخط PPDS 153
 51 تم اكتشاف ذاكرة فلاش معيبة 153
 52 مساحة فارغة غير كافية في ذاكرة فلاش للموارد 153
 53 تم اكتشاف ذاكرة فلاش غير مهيأة 153
 54 خطأ في الخيار التسلسلي <x> 153
 54 خطأ في برنامج شبكة الاتصال <x> 154
 54 خطأ في برنامج شبكة الاتصال القياسي 154
 55 هناك وحدة اختيارية غير مدعومة في الفتحة 154
 56 المنفذ التسلسلي <x> معطل 154
 56 المنفذ المتوازي <x> معطل 154
 56 المنفذ المتوازي القياسي معطل 155
 56 منفذ USB القياسي معطل 155
 57 تغيير التهيئة، بعض المهام المحجوزة لم تتم استعادتها 155
 58 تم تركيب عدد كبير للغاية من الأدراج 156
 58 تم تركيب عدد كبير للغاية من الأقراص 155
 58 تم تركيب عدد كبير للغاية من الحاويات 155
 58 تم تركيب عدد كبير للغاية من وحدات ذاكرة فلاش 156

ح

حالة الطباعة

- 144 [PJL RDYMSG]
 تتنوع سداسي عشري جاهز 140
 غير جاهزة 144
 حالة مستلزمات الطباعة، فحص 160
 حاويات الإخراج
 ربط 63
 حجم الورق العام
 تعيين 50
 حذف 139
 حذف المهام المحجوزة 139

خ

- خراتيش الدبابيس
 طلب شراء 163
 خراطيش الطباعة
 طلب شراء 160
 خراطيش، الطباعة
 طلب شراء 160
 خطأ في قراءة محرك أقراص USB 140
 خيارات
 أدراج الورق الجرامة 33
 التوصيل بشبكة الاتصال 16
 بطاقات البرنامج الثابت 16
 بطاقات الذاكرة 16
 بطاقة البرنامج الثابت 20
 بطاقة الذاكرة 18
 بطاقة الفاكس 16
 بطاقة ذاكرة فلاش 20
 داخلية 16
 قرص الطباعة الصلب 28
 منافذ 16
 منفذ حلول داخلي 22
 وحدة الطباعة على الوجهين 34

د

- درج بسعة 2000 ورقة
 تحميل 54
 درج بسعة 250 ورقة (قياسي أو اختياري)
 تحميل 51
 درج بسعة 550 ورقة (قياسي أو اختياري)
 تحميل 51
 دليل التوصيل بشبكة الاتصال 165
 دليل مسئول ملقم الويب المضمن 165

ر

- ربط
 حاويات الإخراج 63
 ربط الأدراج 62, 63

- الورق ذو الرأسية في الأدراج 51
 الورق ذو الرأسية في الدرج بسعة 2000 ورقة 54
 الورق ذو الرأسية في وحدة التغذية متعددة الأغراض 58
 درج بسعة 2000 ورقة 54
 درج بسعة 250 ورقة (قياسي أو اختياري) 51
 درج بسعة 550 ورقة (قياسي أو اختياري) 51
 وحدة التغذية متعددة الأغراض 58
 تحميل الدبابيس 143
 تخزين
 الورق 66
 مستلزمات الطباعة 159
 تركيب
 برنامج الطباعة 37
 خيارات برنامج التشغيل 37
 تركيب الوحدات الاختيارية
 ترتيب التركيب 32
 تفسير القرص %x/y XX 140
 تعطيل DLEs 139
 تعطيل القوائم 139
 تعيين
 حجم الورق 50
 حجم الورق العام 50
 عنوان TCP/IP 108
 نوع الورق 50
 تفريغ مساحة القرص بأمان 148
 تم الحذف 139
 تم فقد بعض المهام المحجوزة 149
 تمت إزالة محرك أقراص USB 150
 تمكين القوائم 140
 تنشيط تغييرات القائمة 137
 تنظيف
 الجزء الخارجي للطباعة 159
 تهيئة
 إعدادات المنفذ 46
 تهيئة القرص %x/y XX 140
 تهيئة ذاكرة فلاش 140
 توصيل الكابلات 35
 توفير مستلزمات الطباعة 159

ج

- جار الطباعة من محرك أقراص USB "لا تقم بإزالته" 145
 جاهزة 145
 جهاز USB غير مدعوم، يُرجى إزالته 150

- 59 حاوية الإخراج <x> غير متوافقة 156
- 59 درج <x> غير متوافق 157
- 59 وحدة الطباعة على الوجهين غير متوافقة 156
- 59 وحدة تغذية الأظرف غير متوافقة 156
- 61 قم بإزالة القرص الصلب المعيب 157
- 62 القرص ممثلي 157
- 80 يلزم إجراء الصيانة الدورية 157
- 88 مستوى الحبر منخفض بالخرطوشة 157
- yy.88 أوشك مستوى الحبر بالخرطوشة على الانخفاض 157
- yy.88 استبدل خرطوشة مسحوق الحبر 157
- <x> USB/USB 150 أدخل الدرج <x> 141
- أدخل خرطوشة الدبابيس 140
- أغلق الباب أو قم بتركيب الخرطوشة 138
- أغلق الباب الجانبي لوحدة الإنهاء 138
- إدخال رقم PIN 140
- إرسال التحديد 149
- إزالة إحصائيات حساب المهام 138
- إزالة الورق من الحاوية <x> 147
- إزالة الورق من حاوية الإخراج القياسية 147
- إزالة الورق من كافة الحاويات 147
- إعادة تعيين الحاوية النشطة 148
- إعادة تعيين الطابعة 148
- إلغاء 137
- إلغاء تجزئة ذاكرة فلاش 139
- استبدال الماسح 147
- استرداد القرص %x/y XX 139
- استعادة الإعدادات الافتراضية للمصنع 148
- استعادة المهام المحجوزة؟ 148
- استعادة المهمة (المهام) المحجوزة 148
- x/y 148 الإدارة عن بُعد نشطة 147
- الإلغاء غير متاح 137
- الحاوية القياسية ممثلة 149
- الدبابيس <x> مفقودة أو عددها منخفض 149
- الدرج <x> فارغ 150
- الدرج <x> مفقود 150
- الصيانة 143
- الطابعة مشغولة، متابعة، إنهاء 145
- الطابعة 145
- القرص تالف 139
- القوائم معطلة 143
- امتلاء الحاوية تمامًا 144
- انتظار 150
- انحشار الورق في المناطق من 280 إلى 158 282
- انحشار الورق في المنطقة 281 90
- انحشار الورق في المنطقة 282 90
- انخفاض كمية الورق في الدرج <x> 150
- برمجة ذاكرة فلاش 145
- تتبع سداسي عشري جاهز 140
- تحقق من توصيل الدرج <x> 138
- تحقق من توصيل وحدة الطباعة على الوجهين 137
- تحميل الدبابيس 143
- تفسير القرص %x/y XX 140
- تعطيل DLEs 139
- تعطيل القوائم 139
- تفريغ مساحة القرص بأمان 148
- تم الحذف 139
- تم فقد بعض المهام المحجوزة 149
- تمت إزالة محرك أقراص USB 150
- تمكين القوائم 140
- تنشيط تغييرات القائمة 137
- تهيئة القرص %x/y XX 140
- تهيئة ذاكرة فلاش 140
- جار الطباعة من محرك أقراص USB "لاتقم بإزالته" 145
- جاهزة 145
- جهاز USB غير مدعوم، يُرجى إزالته 150
- حذف 139
- حذف المهام المحجوزة 139
- خطأ في قراءة محرك أقراص USB 140
- رقم PIN غير صالح 142
- رمز شبكة اتصال غير صالح 142
- رمز محرك غير صالح 142
- شبكة الاتصال 143
- شبكة الاتصال <x> 143
- شبكة الاتصال <y>، <x> 143
- عدد كبير للغاية من عمليات تسجيل الدخول الفاشلة من لوحة التحكم 149
- عدم تطابق منطقة الخرطوشة xy.42 152
- عرض مستلزمات الطباعة 150
- غير جاهزة 144
- فشل الحذف 139
- قام مسئول النظام بمنع الوصول إلى القوائم 143
- قد تؤثر عملية إعادة التعيين دون استبدال على جودة الطباعة. 148
- قراءة محرك USB 145
- قرص البرمجة 145
- قرص غير مدعوم 150
- قم بإزالة الورق من <اسم مجموعة حاويات مربوطة> 147
- قم بإزالة مواد التغليف، افحص <x> 147
- قم بإعادة تركيب الحاوية <x> 145
- قم بإعادة تركيب الحاوية <x> → <y> 146
- قم بتحميل <المصدر> بـ <x> 143
- قم بتحميل وحدة التغذية اليدوية بـ <x> 142
- قم بتركيب الحاوية <x> 141
- قم بتركيب الدرج <x> 142
- قم بتركيب خرطوشة التعرف على حروف الحبر الممغنطة (MICR) 142
- قم بتركيب وحدة الطباعة على الوجهين 141
- قم بتركيب وحدة تغذية الأظرف 141
- قم بتغيير <المصدر> إلى <x> 137
- لا توجد مهام لإلغائها 144
- لا توجد مهام محجوزة 144
- لا يوجد أنواع ملفات معروفة 144
- لم يتم العثور على مهام 144
- متوازي 144
- مسح ذاكرة التخزين المؤقت 140
- مسحوق الحبر منخفض 149
- مشغولة 137
- موزع USB غير مدعوم، يُرجى إزالته 150
- وحدة الدبابيس <x> فارغة أو تمت تغذيتها بطريقة خاطئة 149
- وضع توفير الطاقة 144
- يجب أن تكون الطابعة في الحالة "جاهزة" للدخول إلى القوائم 143
- يلزم إجراء الصيانة الدورية 148
- رقم PIN غير صالح 142
- رمز شبكة اتصال غير صالح 142
- رمز محرك غير صالح 142
- ش**
- شاشة العرض، لوحة تحكم الطباعة 14
- شبكة الاتصال 143
- شبكة الاتصال <x> 143
- شبكة الاتصال <y>، <x> 143
- شبكة الاتصال اللاسلكية
- تنشيط، باستخدام Macintosh 41
- تنشيط، باستخدام نظام Windows 39
- معلومات التهيئة 38
- شحن الطباعة 164
- ص**
- صفحات اختبار جودة الطباعة
- طباعة 77
- صفحة إعداد شبكة الاتصال
- طباعة 36

صفحة إعدادات القوائم
طباعة 36

ط

طباعة

- تنصيب برنامج الطباعة 37
- صفحات اختبار جودة الطباعة 77
- صفحة إعداد شبكة الاتصال 36
- صفحة إعدادات القوائم 36
- قائمة الدليل 77
- قائمة نماذج الخطوط 77
- من محرك أقراص فلاش 76
- من نظام Macintosh 71
- من نظام Windows 71
- طباعة المهام السرية والمحجوزة
- بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh 74
- بالنسبة لمستخدمي نظام Windows 74
- طلب شراء
- أسطوانات الشحن 162
- بكر الالتقاط 162
- بكرة النقل 163
- خرائطش الدبابيس 163
- خرائطش الطباعة 160
- ماسح وحدة الصهر 162
- مجموعة أدوات الصيانة 161
- وحدة الصهر 162

ع

- عبر نظام Macintosh
- تنصيب شبكة الاتصال اللاسلكية 41
- عبر نظام Windows
- تنصيب شبكة الاتصال اللاسلكية 39
- عدد كبير للغاية من عمليات تسجيل الدخول
- الفاشلة من لوحة التحكم 149
- عدم تطابق منطقة الخرطوشة xy.42 152
- عرض
- التقارير 166
- عرض مستلزمات الطباعة 150

غ

غير جاهزة 144

ف

- فحص حالة الجهاز
- بملقم الويب المضمن 165
- فحص طباعة لا تستجيب 168
- فشل الحذف 139
- فصل الأدراس 63

ق

- قائمة "إعداد الحاوية" 104
- قائمة "الأدوات المساعدة" 128
- قائمة "الأنواع المخصصة" 103
- قائمة "الإعداد العام" 103
- قائمة "الإعداد" 124
- قائمة "الإعدادات العامة" 121
- قائمة "الإنهاء" 125
- قائمة "التعليقات" 136
- قائمة "التقارير" 104
- قائمة "الجودة" 127
- قائمة "الصور" 134
- قائمة "الطباعة السرية" 118
- قائمة "المصدر الافتراضي" 94
- قائمة "بطاقة شبكة الاتصال" 107
- قائمة "بطاقة واجهة شبكة الاتصال النشطة" 105
- قائمة "تحميل الورق" 101
- قائمة "تعيين التاريخ/الوقت" 120
- قائمة "تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض" 97
- قائمة "حجم/نوع الورق" 94
- قائمة "سجل مراقبة الأمان" 120
- قائمة "مادة الورق" 98
- قائمة "محرك أقراص فلاش" 134
- قائمة "مسح القرص" 119
- قائمة "وزن الورق" 100
- قائمة <x> التسلسلي 114
- قائمة <x> المتوازي 113
- قائمة AppleTalk 110
- قائمة HTML 133
- قائمة IPv6 109
- قائمة LexLink 111
- قائمة NetWare 110
- قائمة PCL Emul 130
- قائمة PDF 129
- قائمة PostScript 129
- قائمة TCP/IP 108
- قائمة USB القياسي 112
- قائمة XPS 129
- قائمة إعداد SMTP 117
- قائمة استبدال الحجم 98
- قائمة الاتصال اللاسلكي 109
- قائمة الدليل
- طباعة 77
- قائمة تقارير شبكة الاتصال 107
- قائمة شبكة الاتصال <x> 105
- قائمة شبكة الاتصال القياسية 105
- قائمة نماذج الخطوط
- طباعة 77

قام مسئول النظام بمنع الوصول إلى

- القوائم 143
- قد تؤثر عملية إعادة التعيين دون استبدال على جودة الطباعة. 148
- قراءة محرك USB 145
- قرص البرمجة 145
- قرص الطباعة الصلب
- تركيب 28
- قرص صلب مع مهائى
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها 175
- قرص غير مدعوم 150
- قم بإزالة الورق من <اسم مجموعة حاويات مربوطة> 147
- قم بإزالة مواد التغليف، افحص <x> 147
- قم بإعادة تركيب الحاوية <x> 145
- قم بإعادة تركيب الحاوية <y> - <x> 146
- قم بإعادة تركيب وحدة تغذية الأطراف 146
- قم بتحميل <المصدر> بـ <x> 143
- قم بتحميل وحدة التغذية اليدوية بـ <x> 142
- قم بتركيب الحاوية <x> 141
- قم بتركيب الدرج <x> 142
- قم بتركيب خرطوشة التعرف على حروف
- الحبر الممغنطة (MICR) 142
- قم بتركيب وحدة الطباعة على الوجهين 141
- قم بتركيب وحدة تغذية الأطراف 141
- قم بتغيير <المصدر> إلى <x> 137

ك

كابات

- 35 Ethernet
- 35 USB

ل

- لا توجد مهام لإلغائها 144
- لا توجد مهام محجوزة 144
- لا يوجد أنواع ملفات معروفة 144
- لم يتم العثور على مهام 144
- لوحة النظام
- الوصول 16
- لوحة تحكم الطباعة 14
- إعدادات المصنع الافتراضية، استعادة 167
- لوحة تحكم، الطباعة 14

م

- ماسح وحدة الصهر
- طلب شراء 162
- متوازي 144
- مجموعة أدوات الصيانة
- طلب شراء 161
- محرك أقراص فلاش 76

- مستلزمات الطباعة
تخزين 159
توفير 159
حالة 160
مستلزمات الطباعة، طلب شراء
أسطوانات الشحن 162
بكر الالتقاط 162
بكرة النقل 163
خراطيش الدبابيس 163
خراطيش الطباعة 160
ماسح وحدة الصهر 162
مجموعة أدوات الصيانة 161
وحدة الصهر 162
مستويات انبعاث التشويش 189
مسح ذاكرة التخزين المؤقت 140
مسحوق الحبر منخفض 149
مشغولة 137
مشكلات الطباعة، حل المشكلات
الأساسية 168
معلومات التهيئة
شبكة الاتصال اللاسلكية 38
معلومات السلامة 9, 8
ملقم الويب المضمن 165
إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني 165
إعدادات التوصيل بشبكة الاتصال 165
إعدادات المسؤول 165
فحص حالة الجهاز 165
لا يفتح 168
منفذ Ethernet 35
منفذ USB 35
منفذ حلول داخلي
استكشاف الأخطاء وإصلاحها 175
تركيب 22
منفذ حلول داخلي، شبكة اتصال
تغيير إعدادات المنفذ 46
مهام التحقق من الطباعة 74
الطباعة بالنسبة لمستخدمي نظام
74 Macintosh
الطباعة بالنسبة لمستخدمي نظام
74 Windows
مهام الطباعة السرية 74
الطباعة بالنسبة لمستخدمي نظام
74 Macintosh
الطباعة بالنسبة لمستخدمي نظام
74 Windows
مهام تكرار الطباعة 74
الطباعة بالنسبة لمستخدمي نظام
74 Macintosh
الطباعة بالنسبة لمستخدمي نظام
74 Windows
- مهام حفظ الطباعة 74
الطباعة بالنسبة لمستخدمي نظام
74 Macintosh
الطباعة بالنسبة لمستخدمي نظام
74 Windows
مهمة طباعة
إلغاء من لوحة تحكم الطباعة 78
إلغاء من نظام 78 Macintosh
إلغاء من نظام 78 Windows
موزع USB غير مدعوم، يُرجى إزالته 150
- ن**
نقل الطباعة 163, 164
- و**
وحدة التغذية متعددة الأغراض
تحميل 58
وحدة الدبابيس <x> فارغة أو تمت تغذيتها
بطريقة خاطئة 149
وحدة الصهر
طلب شراء 162
وحدة الطباعة على الوجهين
تركيب 34
ورق معاد تدويره
استخدام 66
وضع توفير الطاقة 144
ضبط 166
- ي**
يجب أن تكون الطباعة في الحالة "جاهزة"
للدخول إلى القوائم 143
يلزم إجراء الصيانة الدورية 148