



Lexmark T650, T652, T654

Brugervejledning

Vigtigt: For information about T656 products, go to http://md.lexmark.com/md/?func=publications&folder=v12721881&file=v12721881_da.pdf.

September 2017

www.lexmark.com

Maskintype(r):

4062, 4551, 4552, 4553

Model(ler):

01A, 21A, 23A, 41A, 43A, n01, gn1, n03, n02, xn2, gn2, dn1, d03, gd1, dn2, gd2, xd2, mn1, gm1, md1

Indhold

Sikkerhedsinformation.....	8
Om printeren.....	10
Sådan finder du oplysninger om printeren.....	10
Printerkonfigurationer.....	11
Valg af en placering til printeren.....	13
Forstå printerens kontrolpanel.....	14
Yderligere installation af printeren.....	16
Installation af interne optioner.....	16
Mulige interne indstillinger	16
Opnå adgang til systemkortet for at installere interne optioner.....	16
Installere et hukommelseskort.....	18
Installation af et flashhukommelses- eller firmwarekort.....	20
Installer en Internal Solutions Port.....	22
Installation af en printerharddisk.....	28
Installere hardwareoptioner.....	32
Installationsrækkefølge	32
Installer papirskuffer	32
Installation af en ekstra dupleksenhedsoption (kun T650).....	33
Tilslutte kabler.....	35
Kontrol af printerens indstillinger.....	36
Udskrive en side med menuindstillinger.....	36
Udskrive en netværksinstallationsside.....	36
Opsætning af printer software.....	37
Installation af printersoftware.....	37
Opdater tilgængelige optioner i printerdriveren	37
Opsætning af trådløs udskrivning.....	38
Information, som du vil få brug for til at installere printeren på et trådløst netværk	38
Installere printeren på et trådløst netværk (Windows)	39
Installere printeren på et trådløst netværk (Macintosh)	41
Installation af printeren på et trådet netværket.....	44
Ændre portindstillinger efter at du har installeret et nyt netværks Internal Solutions Port.....	46
Indstilling af seriel udskrivning.....	48
Ilægning af papir og specialmedier.....	50
Indstilling af papirstørrelse og -type.....	50
Konfiguration af indstillinger til papirstørrelsen Universal.....	50

Ilægning af papir til 250- eller 550-ark skuffe (standard eller ekstra).....	51
Ilægning af papir i skuffen til 2000 ark.....	55
Ilægning af papir i MP-arkføderen.....	58
Isætning af konvolutføder.....	61
Skuffesammenkædning og fjernelse af skuffesammenkædning.....	62
Skuffesammenkædning.....	62
Fjernelse af skuffesammenkædning.....	63
Sammenkæde udskriftsbakker.....	63
Ændring af specialtypenavn <x>.....	63

Specifikationer for papir og specialmedier.....65

Retningslinjer for papir.....	65
Papiregenskaber	65
Ikke-brugbart papir	66
Valg af papir	66
Valg af fortrykte formularer og brevpapir	66
Brug af genbrugspapir	67
Opbevaring af papir.....	68
Understøttede papirstørrelser, -typer og -vægt.....	68
Papirstørrelser, der understøttes af printerens.....	68
Papirtyper og -vægte, der understøttes af printerens.....	69
Papirtyper og vægte, der understøttes af outputbakkerne	70

Udskrive..... 72

Udskrivning af et dokument.....	72
Udskrivning på specialmedie.....	72
Tips om brug af brevpapir.....	72
Tip til brug af transparenter	73
Brug af konvolutter	73
Tips ved brug af etiketter	74
Brug af karton.....	75
Udskrive fortrolige og andre tilbageholdte job.....	75
Sådan tilbageholdes et job i printerens	75
Udskrivning af fortrolige og andre tilbageholdte job.....	76
Udskrivning fra et flash-drev.....	78
Udskrive informationssider.....	79
Udskrivning af en liste med eksempler på skrifttyper	79
Udskrive en biblioteksliste.....	79
Udskrivning af udskriftskvalitetstestsider	79
Annullere et udskriftsjob.....	80
Annullering af udskriftsjob fra printerens kontrolpanel.....	80
Annullere et udskriftsjob fra computeren	80

Fjerne papirstop.....82

Sådan undgås papirstop.....	82
Om meddelelser om papirstopnummer og deres placering.....	83
200 og 201 papirstop.....	83
202 og 203 Papirstop.....	84
230 papirstop.....	85
231–239 papirstop (option ekstra dupleks skuffe).....	87
241-245 papirstop.....	89
250 papirstop.....	89
260 papirstop.....	90
271–279 papirstop.....	91
280 papirstop.....	91
281 Papirstop.....	92
282 papirstop.....	92
283 Hæftestop.....	93

Om printermenuer.....95

Listen Menuer.....	95
Papirmenu.....	96
Menuen Standardkilde.....	96
Papirstørrelse/-type, menu.....	96
Menuen Konfigurer MP.....	99
Konvolut forbedring.....	99
Menuen Erstat med størrelse.....	100
Menuen Papirstruktur.....	100
Menuen Papirvægt.....	102
Papirilægning, menu.....	103
Menuen Specialtype.....	105
Menuen indstilling af universal.....	105
Menuen bakkeopsætning.....	106
Menuen Rapporter.....	107
Netværk/Porte, menu.....	108
Menuen Aktiv NIC.....	108
Standard netværk eller netværk <x> menuer.....	108
Netværk rapport menu.....	110
Menuen Netværkskort.....	110
Menuen TCP/IP.....	111
Menuen IPv6.....	112
Menuen Trådløs.....	113

Menuen AppleTalk.....	113
Menuen NetWare	114
Menuen LexLink	114
Menuen Standard USB	115
Parallel <x> menu	116
Seriel <x> menu	118
Menuen SMTP opsætning	120
Sikkerhed, menu.....	122
Diverse menu	122
Menu for fortrolig udskrivning.....	122
Slet disk menu.....	123
Menu for sikkerhedslogfil.....	124
Indstille dato og klokkeslæt	124
Indstillinger, menu.....	125
Menuen Generelle indstillinger	125
Menuen Opsætning.....	128
Menuen Finishing	130
Menuen Kvalitet	132
Menuen Værktøj	133
XPS-menu.....	134
Menuen PDF	134
Menuen PostScript.....	134
Menuen PCL emulering	135
Menuen HTML.....	137
Menuen Billede	138
Flash drev-menu	139
Hjælpe-menu.....	140

Om printermeddelelser..... 142

Liste over status- og fejlmeddelelser.....	142
--	-----

Vedligeholdelse af printeren..... 165

Rengøring af printerens yderside.....	165
Opbevaring af forbrugsstoffer.....	165
Spare på forbrugsstoffer.....	165
Kontrol af status for forbrugsstoffer.....	166
Kontrol af status for forbrugsstoffer fra printerens kontrolpanel	166
Kontrol af status for forbrugsstoffer fra en netværkscomputer	166
Bestille tilbehør og forbrugsstoffer.....	166
Bestilling af tonerkassetter	166
Bestilling af et vedligeholdelsessæt	167
Bestil laderuller	168

Bestilling af en fuserenhed	168
Bestilling af en fuser børste	168
Bestil indføringsruller	168
Bestilling af hæftetekassetter	169
Bestilling af overføringsruller	169
Genbrug af Lexmark-produkter	169
Flytning af printeren	169
Inden printeren flyttes	169
Flytning af printeren til et andet sted	170
Transport af printeren	170
Administrativ support	171
Finde avancerede netværks- og administratorinformationer	171
Brug af den indbyggede webserver	171
Kontrollerer enhedens status	171
Sådan opsættes e-mail-advarsler	171
Visning af rapporter	172
Justering af strømbesparer	172
Gendanne fabriksindstillinger	173
Fejlfinding	174
Løse grundlæggende problemer	174
Løsning af grundlæggende printerproblemer	174
Printerens kontrolpanel er tomt eller viser kun romber	174
Den indbyggede webserver kan ikke åbne	174
Løse printerproblemer	175
PDF-filer på flere sprog udskrives ikke	175
Fejlmeddelelse om læsning af USB-drev vises	175
Job udskrives ikke.	175
Fortrolige og andre tilbageholdte job udskrives ikke	176
Det tager længere tid at udskrive end forventet.	176
Job udskrives fra den forkerte skuffe eller på det forkerte papir	177
Der udskrives forkerte tegn	177
Skuffesammenkædning virker ikke	177
Store job sorteres ikke	177
Der foretages uventede sideskift	178
Løse optionsproblemer	178
Option fungerer ikke korrekt eller afsluttes efter installationen	178
Papirskuffer	179
2000-ark skuffe	179
Konvolutføder	180
Dupleksenhed	180

5-skuffers postboks	180
Outputoptioner	181
Hukommelseskort	181
Flashhukommelseskort	181
Harddisk med adapter	181
Internal Solutions Port	181
Løse problemer med papirindføring	181
Der opstår ofte papirstop	181
Meddelelsen om papirstop vises, selvom papirstoppet er afhjulpet	182
Den side, der sad fastklemt, udskrives ikke igen, når du har fjernet papirstoppet	182
Løse problemer med udskriftskvalitet	182
Identifikation af problemer med udskriftskvaliteten	182
Blanke sider	183
Beskårne billeder	183
Ekkobilleder	184
Grå baggrund	184
Forkerte margener	184
Papiret krøller	185
Uregelmæssig udskrivning	185
Udskriften er for mørk	186
Udskriften er for lys	187
Gentagne fejl	188
Skæve udskrifter	188
Tykke, sorte eller hvide streger	189
Sider, der kun indeholder farve	189
Stribede vandrette linjer	190
Stribede lodrette linjer	190
Der vises tonerslør eller baggrundsskravering på siden	191
Toneren smitter af	191
Tonerpletter	192
Udskriftskvaliteten for transparente er dårlig	192
Kontakt kundesupport	193
Bekendtgørelser	194
Produktoplysninger	194
Bekendtgørelse om version	194
Strømforbrug	198
Indeks	207

Sikkerhedsinformation

Sæt ledningen i en stikkontakt, der er let tilgængelig og placeret i nærheden af produktet.

Placer og brug ikke dette produkt i nærheden af vand eller i våde omgivelser.

 **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Dette produkt indeholder en laserenhed. Det kan medføre farlig eksponering for laserstråler, hvis man bruger andre knapper eller laver andre justeringer eller benytter andre fremgangsmåder end de, der er specificeret i Brugerhåndbogen.

I produktet anvendes en udskriftprocedure, hvorved udskriftsmediet opvarmes, og varmen kan medføre, at mediet udsender dampe. Læs afsnittet i brugervejledningen, der beskriver retningslinjerne for valg af udskriftsmedie, så du undgår skadelige dampe.

Vær forsigtig, når du udskifter et litium-batteri.

 **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Der er fare for eksplosion, hvis et litiumbatteri udskiftes forkert. Udskift det kun med et litiumbatteri af samme eller lignende type. Du må ikke genoplade, demontere eller afbrænde et litiumbatteri. Bortskaf brugte batterier i henhold til producentens vejledning og de lokale forskrifter.

 **FORSIGTIG - VARM OVERFLADE:** Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

 **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Printerens vægt er på mere end 18 kg. (40 lb) og der kræves to eller flere trænede personer, for at løfte den sikkert.

 **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Følg disse retningslinjer med henblik på at undgå personskade eller beskadigelse af printeren:

- Sluk for printeren, og tag netledningen ud af stikkontakten.
- Tag alle ledninger og kabler ud af printeren, inden du flytter den.
- Løft printeren af den ekstra skuffe, og sæt den ved siden af, i stedet for at prøve at løfte både skuffen og printeren på samme tid.

Bemærk! Brug håndtagene på siden af printeren til at løfte med.

Brug kun den netledning, der leveres sammen med dette produkt, eller en erstatningsnetledning, som er godkendt af producenten.

Brug udelukkende en AWG 26 eller en større telekommunikationsledning (RJ-11), når du slutter dette produkt til et offentligt telefonnetværk.

 **FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Hvis du installerer hukommelseskort eller optionskort, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og trække stikket ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem, samt tage alle kabler til printeren ud.

 **FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Kontroller, at alle eksterne tilslutninger, f.eks. Ethernet-tilslutninger og tilslutninger til telefonsystemer, er sat korrekt i de markerede plug-in-porte.

Dette produkt er udviklet, testet og godkendt til at opfylde strenge, globale sikkerhedsstandarder under brug af bestemte producenters komponenter. Nogle af delenes sikkerhedsfunktioner er ikke altid tydelige. Producenten er ikke ansvarlig for brugen af andre erstatningsdele.

 **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Du må ikke skære i netledningen, sno den, binde den sammen, mase den eller sætte tunge genstande på den. Der må ikke fjernes noget fra netledningen, og den må ikke udsættes for tryk. Netledningen må ikke sidde i klemme mellem genstande, f.eks. møbler og vægge. Hvis en af disse ting sker, er der risiko for fare eller elektriske stød. Kontroller jævnligt, om der er tegn på disse problemer med netledningen. Fjern netledningen fra stikkontakten, før du undersøger den.

Service og reparationer, som ikke er beskrevet i brugerdokumentationen, skal udføres af en kvalificeret servicetekniker.

 **FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** For at undgå risiko for elektrisk stød skal du tage netledningen ud af stikkontakten på væggen og frakoble alle kabler fra printeren, før du fortsætter.

 **FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Du må ikke benytte faxfunktionen i tordenvejr. Installer ikke dette produkt, og foretag ikke elektriske tilslutninger eller kabeltilslutninger, som f.eks. netledningen eller telefonen, i tordenvejr.

 **FORSIGTIG - VÆLTEFARE:** Gulvmonterede konfigurationer kræver ekstra inventar for øget stabilitet. Du skal bruge enten en printerstand eller et printerstativ, hvis du bruger højkapacitetsbakke, en dupleksenhed eller mere end én input-option. Hvis du har købt en multifunktionsprinter (MFP), der scanner, kopierer og faxer, har du måske brug for ekstra inventar. For yderligere information, se www.lexmark.com/multifunctionprinters.

GEM DISSE INSTRUKTIONER.


Om printeren

Sådan finder du oplysninger om printeren

Beskrivelse	Hvor det findes	
<i>Opsætning</i> information giver dig instruktioner for opsætning af printeren. Følg sættet af instruktioner for lokal, netværk, eller trådløs, afhængig af hvad du behøver.	Du kan finde <i>Opsætning</i> information på siden af printerkassen eller på Lexmark Web-Sted www.lexmark.com .	
Beskrivelse	Hvor det findes	
Hjælp giver dig instruktioner for brug af softwaren.	Når du er i ethvert Lexmark software program, klik på Help (Hjælp) , Tips > Help (Hjælp) , eller Help (Hjælp) > Help Topics (Hjælpeemner) .	
Beskrivelse	Hvor det findes (Nord America)	Hvor det findes (resten af verden)
Telefon support	Ring til os på - US: 1-800-332-4120 Mandag–Fredag (8:00 AM–11:00 PM ET) Lørdag (Middag–6:00 PM ET) - Canada: Ring på (1-800-539-6275). Mandag–Fredag (8:00 AM–11:00 PM ET) Lørdag (Middag–6:00 PM ET) - Mexico: 001-888-377-0063 Mandag–Fredag (8:00 AM-8:00 PM ET) Bemærk! Telefonnumre og supporttider kan ændres uden varsel. For de aller seneste telefonnumre der findes, se det trykte garantibevis der fulgte med din printer.	Telefon numre og supporttider varierer efter land eller region. Besøg vores websted på www.lexmark.com. Vælg et land eller region, og vælg derefter Kundesupport linket. Bemærk! For yderligere information om at kontakte Lexmark, se det trykte garantibevis der fulgte med din printer.
E-mail support	For e-mail support, besøg vores Web-Sted: www.lexmark.com. 1 Klik på SUPPORT (SUPPORT). 2 Klik på Technical Support (Teknisk support). 3 Vælg din printer type. 4 Vælg din printermodel. 5 Fra supportafsnittet, klikkes på, E-Mail Support (E-mail support). 6 Udfyld formularen, og klik derefter på Submit Request (Send Forespørgsel).	E-Mail support varierer efter land eller region, og er måske ikke tilgængelig i nogle tilfælde. Besøg vores Web-Sted på www.lexmark.com. Vælg et land eller region, og vælg derefter Kundesupport linket. Bemærk! For yderligere information om at kontakte Lexmark, se det trykte garantibevis der fulgte med din printer.

Printerkonfigurationer


Basismodel

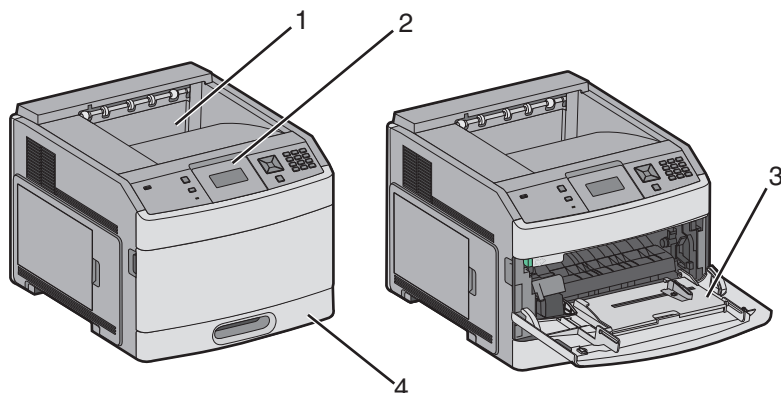

	Funktion	Papirkapacitet*
1	Standardudskriftsbakke	350 eller 550 ark
2	Printerens kontrolpanel	Ikke aktuelt
3	MP-arkføder	100 ark
4	Standardskuffe (Skuffe 1)	250 eller 550 ark
* Baseret på 75 g/m ² .		

Fuldt konfigureret model

⚠ FORSIGTIG - VÆLTEFARE: Gulvmonterede konfigurationer kræver ekstra inventar for øget stabilitet. Du skal bruge enten en printerstand eller et printerstativ, hvis du bruger højkapacitetsbakke, en dupleksenhed eller mere end én input-option. Hvis du har købt en multifunktionsprinter (MFP), der scanner, kopierer og faxer, har du måske brug for ekstra inventar. For yderligere information, se www.lexmark.com/multifunctionprinters.

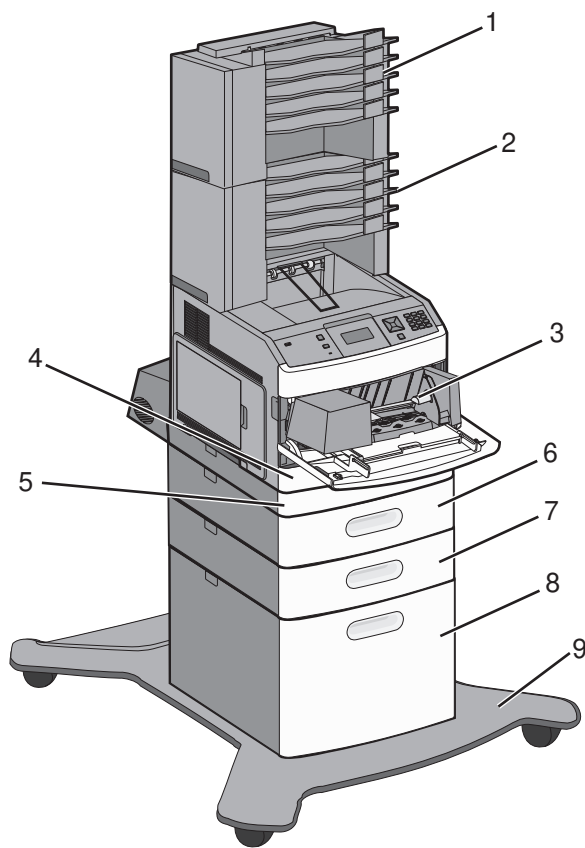

	Funktioner/Optioner	Papirkapacitet ¹
1	5-bakkers postboks ²	500 ark
2	Sorteringsenhed med 5 rum	500 ark
3	Konvolutføder	85 konvolutter
4	Standardskuffe (Skuffe 1)	250 eller 550 ark
5	Dupleksenhed ³	Ikke aktuelt
6	Ekstra skuffe (Skuffe 2)	250 eller 550 ark
7	Ekstra skuffe (Skuffe 3)	250 eller 550 ark
8	Valgfri skuffe til 2000 ark- (Skuffe 4)	2000 ark
9	Base med hjul	Ikke aktuelt

¹ Baseret på 75 g/m².


² Printeren understøtter op til tre outputekspander-enheder, to 5-bakkers postbokse, en højkapacitets-outputekspander (ikke vist) eller en hæfteenhed (ikke vist).

³ Der kan tilkøbes en dupleksenhed til basismodeller med en 250-arks standardskuffe. Modeller med en 550- ark standard bakken kan have en intern dupleks enhed.

Valg af en placering til printeren


Sørg for, at der er nok plads til at åbne skuffer, låger og paneler. Hvis du planlægger at installere tilbehør, skal du også sørge for, at der er plads til det. Det er vigtigt at:

- Forvis dig om at ventilationen i rummet opfylder den seneste revidering af ASHRAE 62 standarden.
- Det er en flad, solid og stabil overflade.
- Hold printeren:
 - Væk fra direkte luftstrømme fra aircondition, radiatorer eller ventilatorer
 - Væk fra direkte sollys, ekstrem fugtighed eller temperatursvingninger
 - Ren, tør og støvfri
- Giv printeren det følgende anbefalede frirum til passende ventilation:

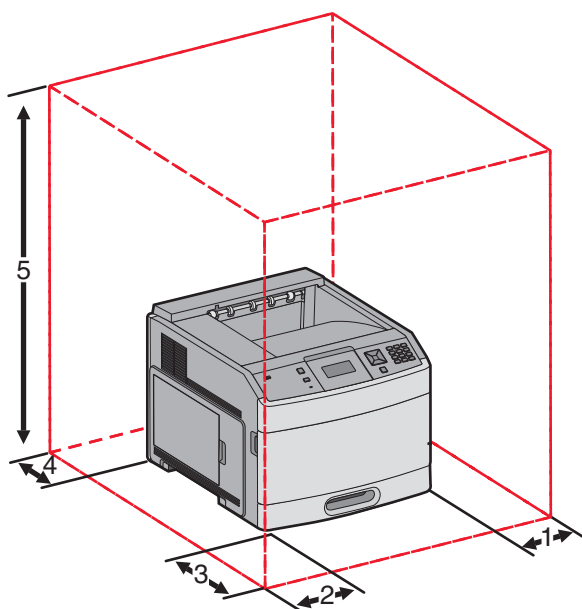

1	Højre side	31 cm (12 ")
2 røde	Venstre side	31 cm (12 ")
3	Front (Forside)	51 cm (20 ")
4	Bagved	31 cm (12 ")
5	Top ¹	137 cm (54 ")
¹ Tillader tilføjelsen af alle outputmuligheder.		

Forstå printerens kontrolpanel

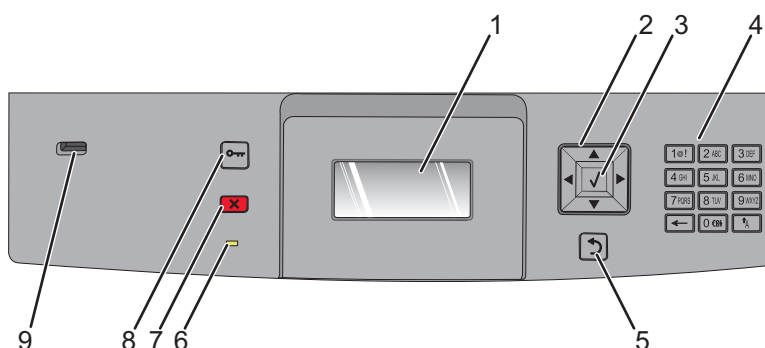

Emne		Beskrivelse
1	Display	Displayet viser meddelelser og billeder, som formidler printerens status
2	Navigationsknapper 	Tryk på pilknapperne op eller ned, for at rulle gennem menuerne og menuindstillingerne eller for at øge/sænke værdierne når du angiver numre. Tryk på venstre eller højre pilknapper for at rulle gennem menuindstillingerne (også kaldet værdier eller optioner), eller rul gennem teksten der ruller til et andet skærbillede.
3	Vælg 	- Åbner et menupunkt og viser de tilgængelige værdier eller indstillinger. Stjernen (*) angiver den aktuelle indstilling. - Gemmer det viste menupunkt som brugerens nye standardindstilling. Bemærkninger: - Når en ny indstilling gemmes som en brugers standardindstilling, vil den være gældende indtil en ny indstilling gemmes eller til fabriksindstillingerne gendannes. - Indstillinger, der vælges fra softwareprogrammet, kan ændre eller tilsidesætte de brugerindstillinger, der vælges via printerens kontrolpanel.
4	Tastatur	Indtast tal eller symboler på displayet.
5	Tilbage 	Det forrige skærbillede vises på displayet
6	Indikator	Angiver printerens status: Fra—Effekten er slået fra. Blinkende grøn—Printeren varmer op, behandler data, eller udskriver. Fast grønt—Printeren er tændt, men ledig. Beständig rød—Brugerindgreb nødvendig.
7	Stop 	Stopper al printeraktivitet Der vises en liste over valgmuligheder, når Stoppet vises på displayet.

Emne		Beskrivelse
8	Menu 	Åbner menuindekset Bemærk! Disse menuer er kun tilgængelige, når printeren er i Klar -tilstand.
9	USB-port	Isæt et flashdrev i printerens forside for at udskrive gemte filer. Bemærk! Der kan indsættes flash-drev i USB-porten forrest på enheden.

Yderligere installation af printeren

Installation af interne optioner

 **FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Hvis du installerer hukommelseskort eller optionskort, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og trække stikket ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem, samt tage alle kabler til printeren ud.

Mulige interne indstillinger

- Hukommelseskort
 - Printerhukommelse
 - Flashhukommelse
 - Skrifttyper
- Firmwarekort
 - Stregkode og formularer
 - IPDS og SCS/TNe
 - PrintCryption™
- Printerens harddisk
- Lexmark™ Internal Solutions Ports (ISP)
 - RS-232-C Seriel ISP
 - Parallel 1284-B ISP
 - MarkNet™ N8150 802.11 b/g/n Trådløs ISP
 - MarkNet N8130 10/100 Fiber ISP
 - MarkNet N8120 10/100/1000 Ethernet ISP


Det er ikke sikkert at alle disse indstillinger er tilgængelige. Kontakt det sted, hvor du købte printeren, for at få yderligere oplysninger.

Opnå adgang til systemkortet for at installere interne optioner


Bemærk! Denne opgave kræver en skruetrækker med fladt hovede.


⚠ FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Hvis du installerer hukommelseskort eller optionskort, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og trække stikket ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem, samt tage alle kabler til printeren ud.

1 Åbn panelet til systemkortet.

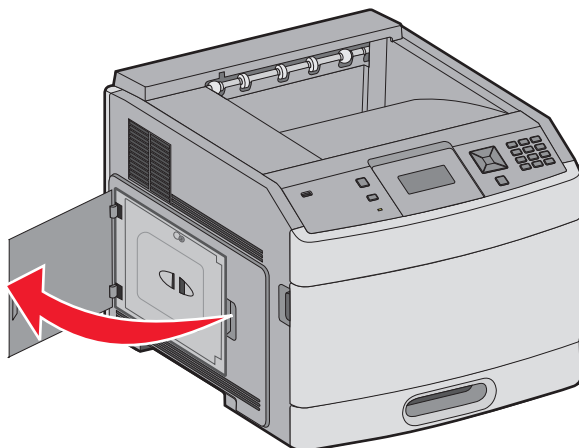


2 Løsn de skruerne på systemkortets dæksel.

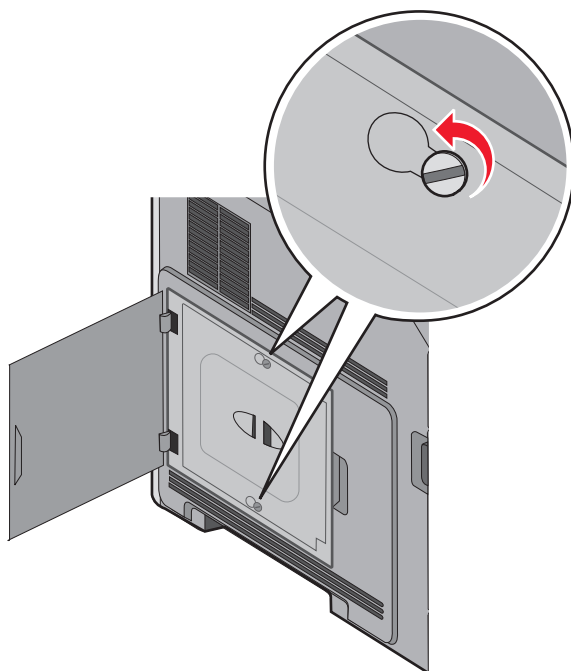

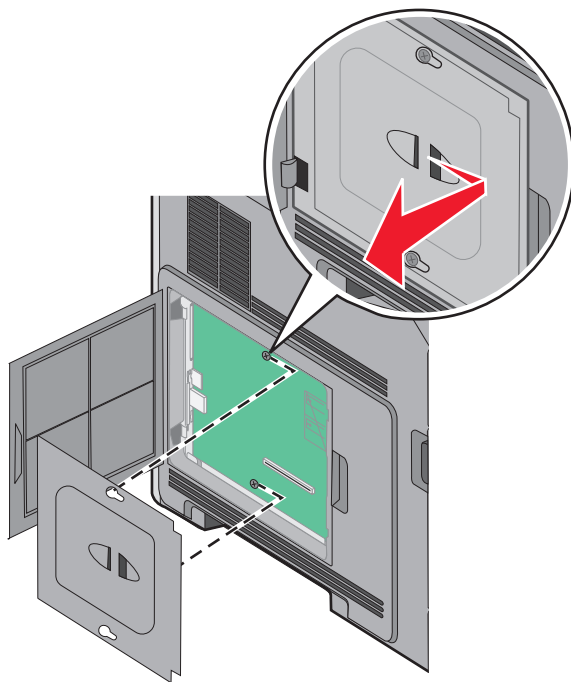3 Afmonter systemkortets dæksel.**4** Brug illustrationen herunder til at finde det korrekte stik.

Advarsel - Potentiel skade: Systemkortets elektriske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved noget metal på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.

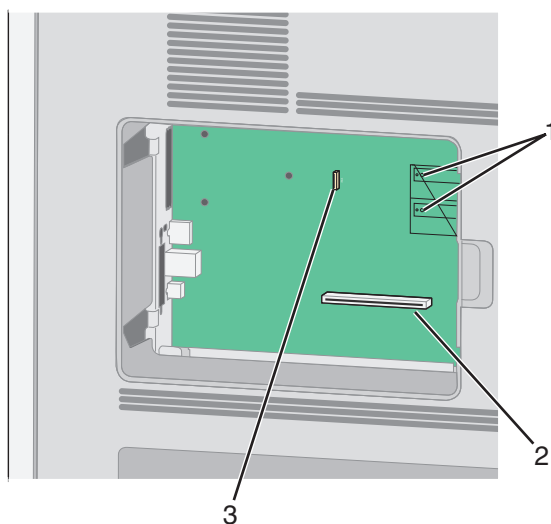

1	Stik til firmware- og flashhukommelseskort
2	Stik til hukommelseskort
3	Lexmark-stik til Internal Solutions Port eller stik til printerharddisk

Installere et hukommelseskort


Bemærk! Denne opgave kræver en skruetrækker med fladt hovede.

⚠ FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Hvis du installerer hukommelseskort eller optionskort, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og trække stikket ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem, samt tage alle kabler til printeren ud.

Advarsel - Potentiel skade: Systemkortets elektriske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved noget metal på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.

Et ekstra hukommelseskort kan købes separat og sluttes til systemkortet. Sådan installeres hukommelseskortet:

- 1 Få adgang til systemkortet.

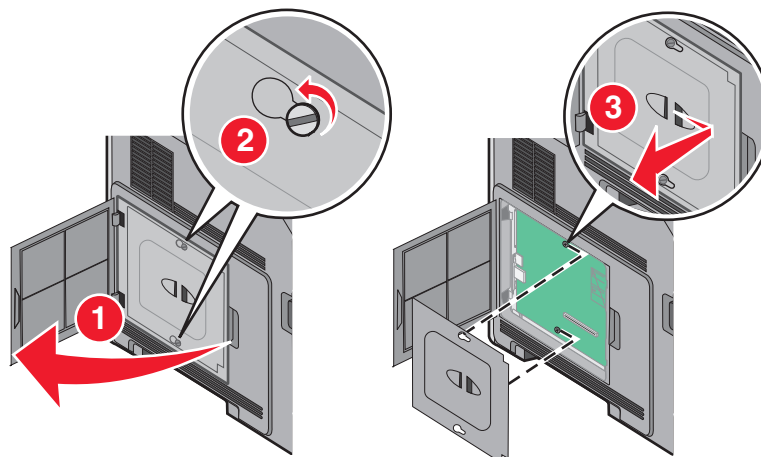


- 2 Pak hukommelseskortet ud.

Bemærk! Undgå at røre ved tilslutningspunkterne langs kortets kant.

- 3 Åbn hukommelseskortets tilslutningslåse.




- 4 Juster hakkene på hukommelseskortet i forhold til kanterne på stikket.

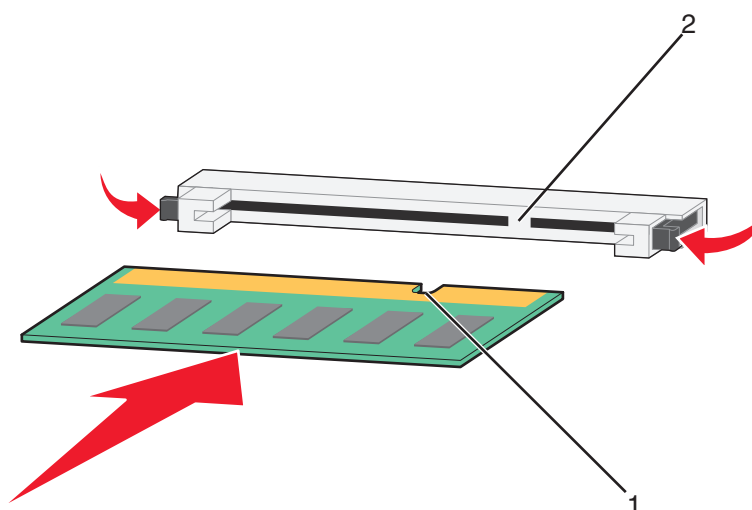

1	Hakker
2	Kanter

5 Skub hukommelseskortet ind i stikket, indtil det *klikker* på plads.

6 Monter dækslet over systemkortet og luk lugen til systemkortet.

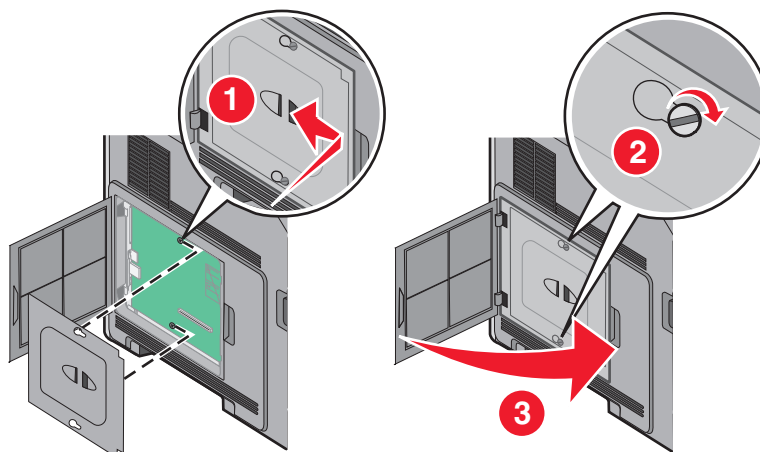

Installation af et flashhukommelses- eller firmwarekort


Bemærk! Denne opgave kræver en skruetrækker med fladt hovede.

Systemkortet har to stik til en flashhukommelses- eller firmwarekortooption. Der kan kun være installeret et af hvert ad gangen, men stikkene kan byttes rundt.

⚠ FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Hvis du installerer hukommelseskort eller optionskort, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og trække stikket ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem, samt tage alle kabler til printeren ud.


Advarsel - Potentiel skade: Systemkortets elektriske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved noget metal på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.

1 Få adgang til systemkortet.

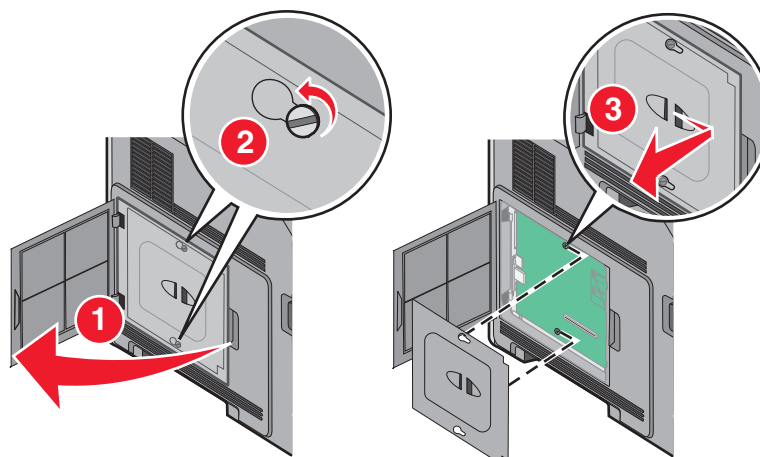


2 Pak kortet ud.

Bemærk! Undgå at berøre elektriske komponenter på kortet.

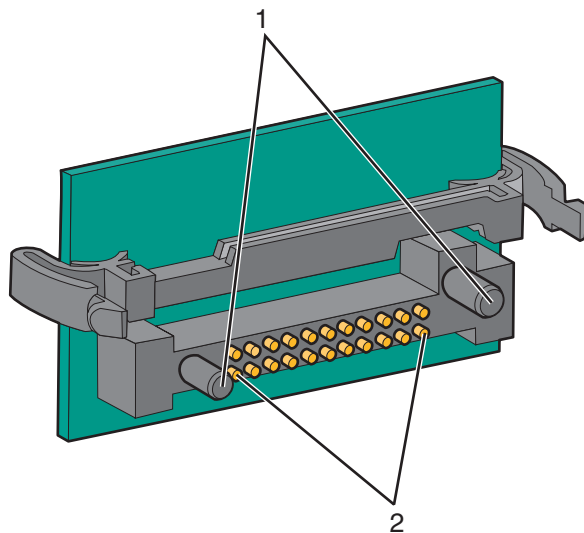
3 Hold ved kanten af kortet, og juster benene på kortet i forhold til hullerne på systemkortet.

1	Plastben
2	Metalben

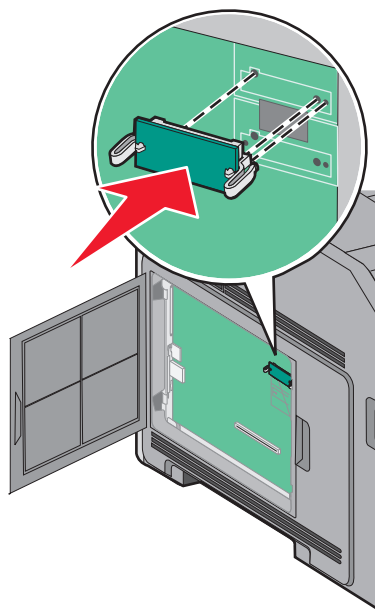4 Tryk kortet godt fast.**Bemærkninger:**

- Hele kortets stik skal berøre og flugte helt med systemkortet.
- Undgå at beskadige stikkene.

5 Monter dækslet over systemkortet og luk lugen til systemkortet.

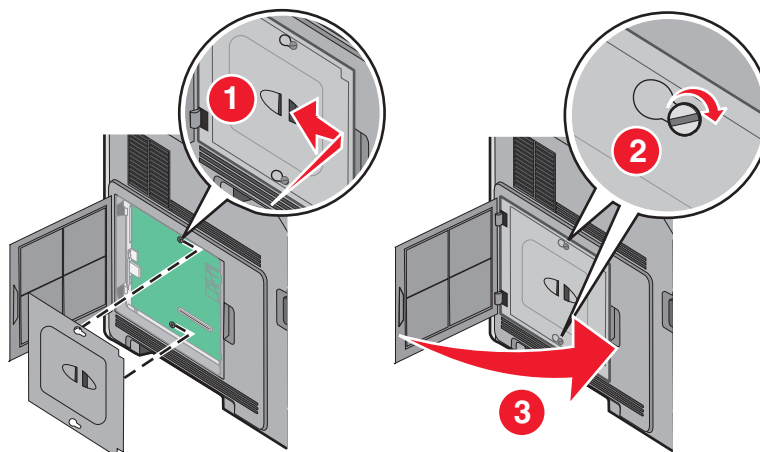

Installer en Internal Solutions Port


Systemkortet understøtter en ekstra Lexmark Internal Solutions Port (ISP). Installer en ISP for yderligere forbindelsesoptioner.

Bemærk! Denne opgave kræver en skruetrækker med fladt hovede.

⚠ FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Hvis du installerer hukommelseskort eller optionskort, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og trække stikket ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem, samt tage alle kabler til printeren ud.


Advarsel - Potentiel skade: Systemkortets elektriske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved noget metal på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.

1 Få adgang til systemkortet.

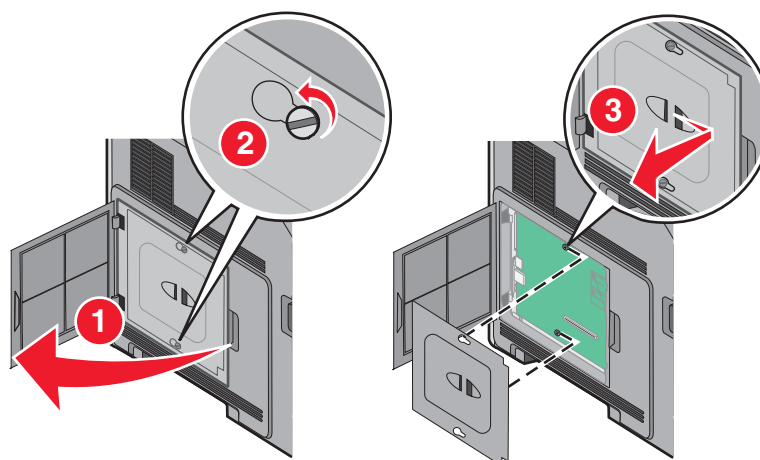


2 Udpak ISP- og plastic-T'et.

Bemærk! Undgå at berøre komponenterne på kortet.

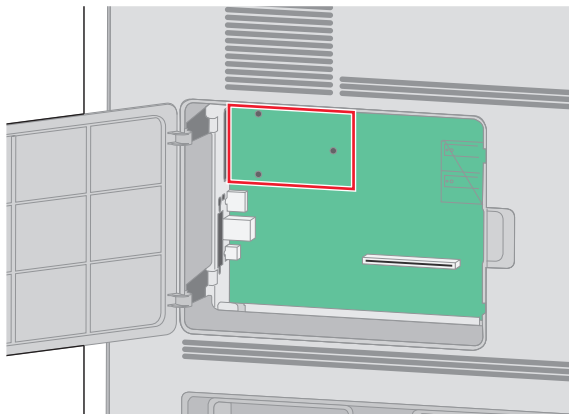
3 Find det passende stik på systemkortet.

Bemærk! Hvis der aktuelt er installeret en printerharddisk, skal den fjernes først. Sådan fjernes harddisken:


- a** Afmonter printerens harddiskinterfacekabel fra systemkortet. Kablet skal stadig være tilsluttet printerens harddisk. Du afmonterer kablet ved at trykke på låsemekanismen på grænsefladekablet for at udløse låsen, før du trækker kablet ud.

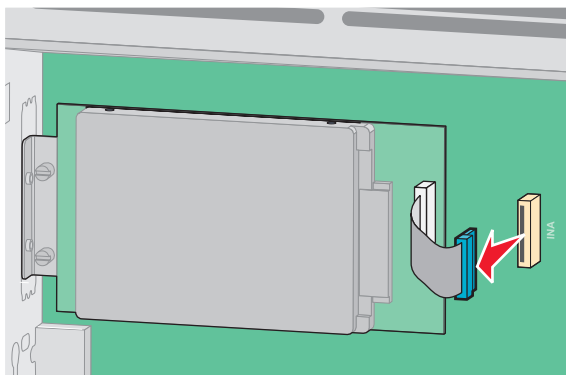


- b** Fjern de skruer der holder printerens harddisk på plads.


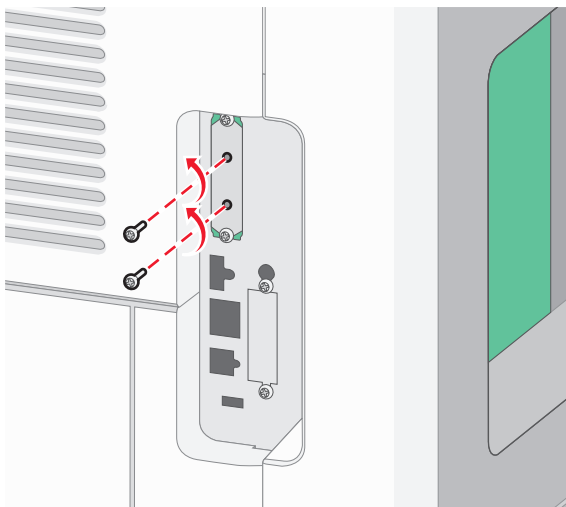


- c** Fjern printerens harddisk ved at trække den opad for at frigøre afstandsbøsningerne.

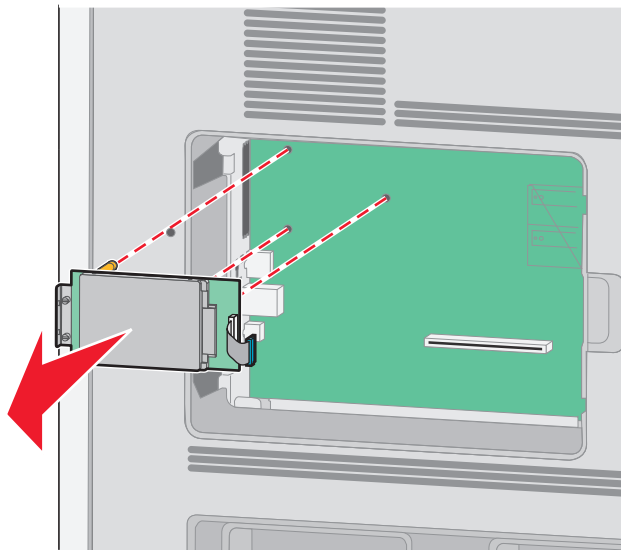


- d** Fjern fingerskruerne, der fastholder printerens monteringsramme til printerens harddisk, og fjern derefter rammen. Stil printerens harddisk til side.

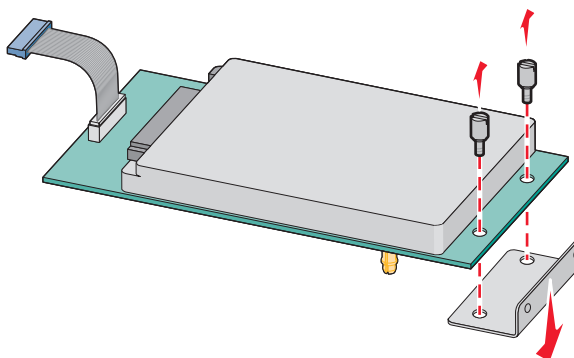


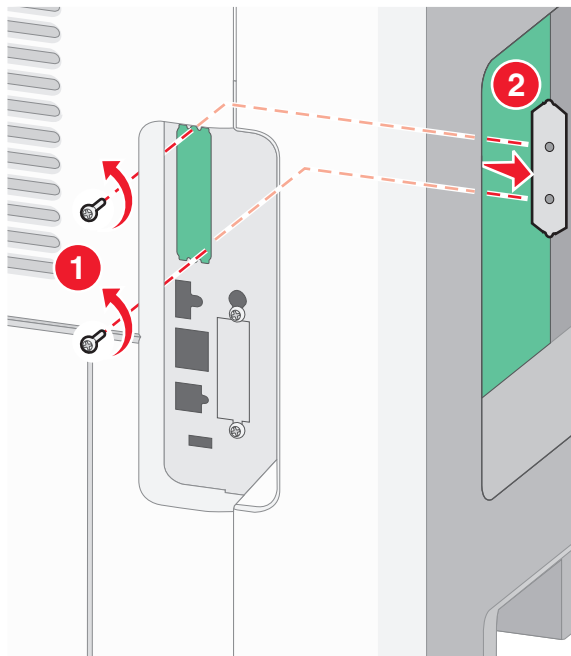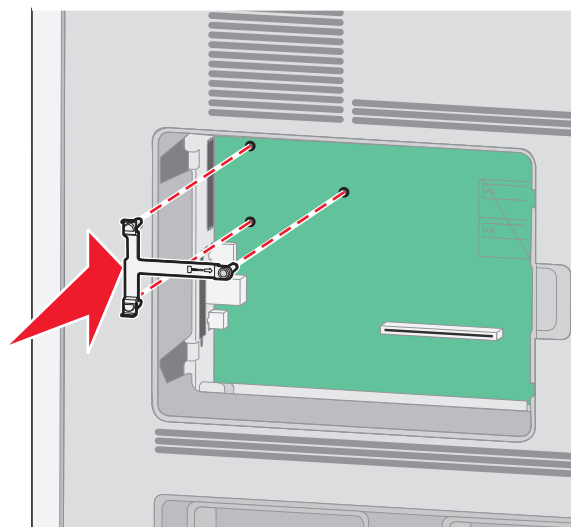4 Fjern metaldækslet fra ISP-åbningen.**5** Ret afstandsbøsningerne på plastic-T-stykkerne ind til hullerne på systemkortet, og tryk derefter nedad, indtil T-stykkerne klikker på plads. Kontroller, at hver lås på T-stykkerne er låst fuldstændig, og at T-stykkerne er placeret solidt på systemkortet.


- 6** Installer ISPen på plastic-T-stykkerne. Vinkel ISPen over plastic-T-stykkerne, og monter derefter plastic-T-stykkerne, sådan at de hængende stik vil passere gennem åbningen i ISPen på systemkortets monteringsramme.

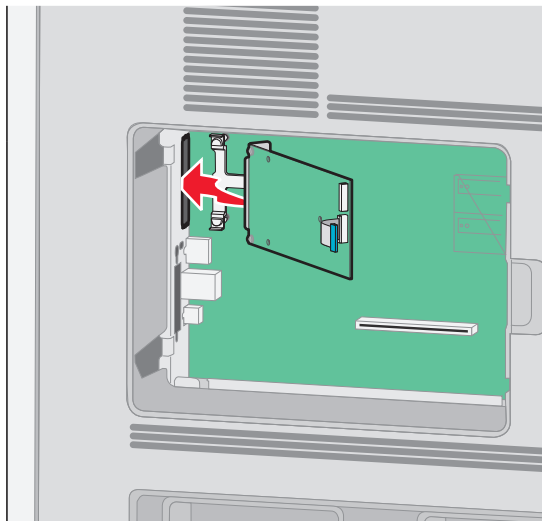


- 7** Sænk ISPen mod plastic-T-stykkerne, indtil ISPen er monteret mellem styrene på plastic-T-stykkerne.

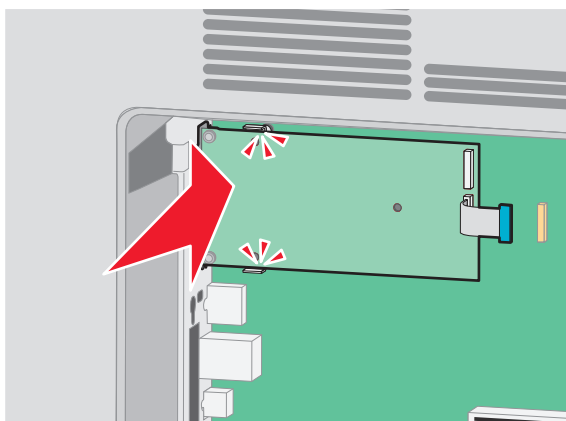

- 8** Indsæt den lange fingerskrue, og drej den med uret indtil ISPen bliver holdt på plads, men spænd ikke fingerskruen på dette tidspunkt.

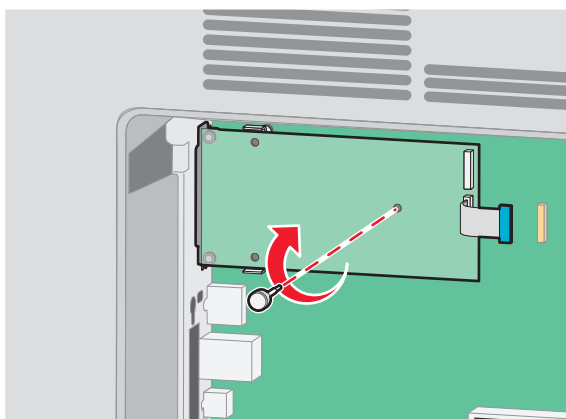

- 9** Monter de to medfølgende skruer for at fastgøre ISP-monteringsrammen til systemkortets ramme.

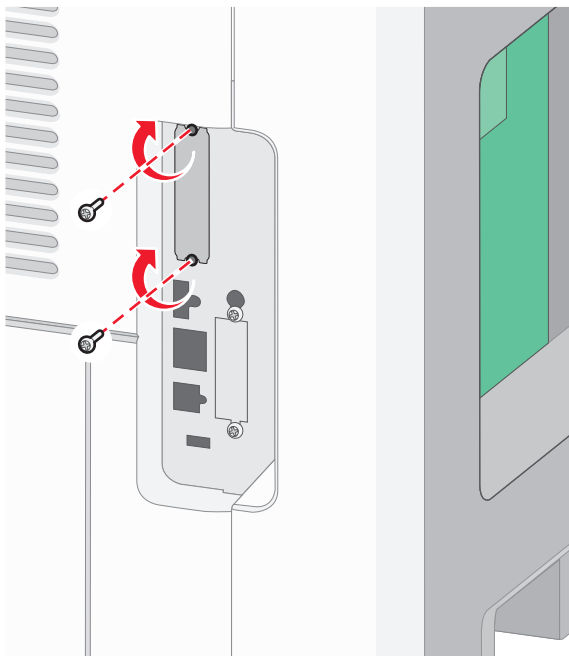


- 10** Spænd de lange fingerskruer.

Bemærk! Overspænd ikke fingerskruerne.


- 11** Indsæt stikket på ISP-interfacekablet i hunstikket på systemkortet.

Bemærk! Stikket og hunstikket er farvekodet.

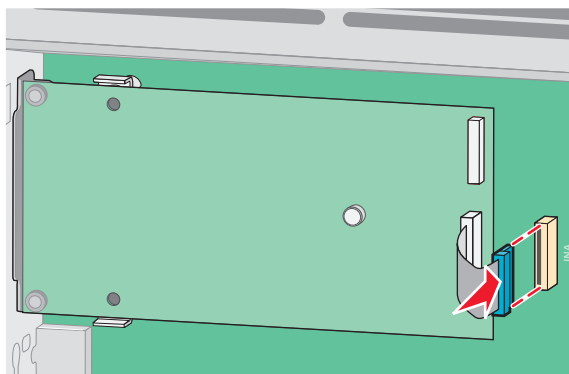

- 12** Hvis der aktuelt er installeret en harddisk, tilsluttes denne til ISPen. Yderligere oplysninger findes i ["Installation af en printerharddisk" på side 28](#).

13 Monter dækslet over systemkortet og luk lugen til systemkortet.

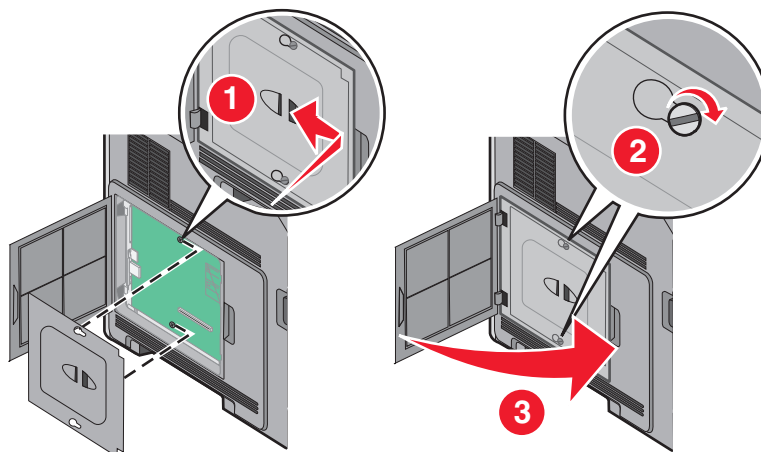

Installation af en printerharddisk


Den ekstra printerharddisk kan installeres med eller uden en Lexmark Internal Solutions Port (ISP).

Bemærk! Denne opgave kræver en skruetrækker med fladt hovede.

⚠ FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Hvis du installerer hukommelseskort eller optionskort, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og trække stikket ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem, samt tage alle kabler til printeren ud.


Advarsel - Potentiel skade: Systemkortets elektriske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved noget metal på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.

1 Få adgang til systemkortet.

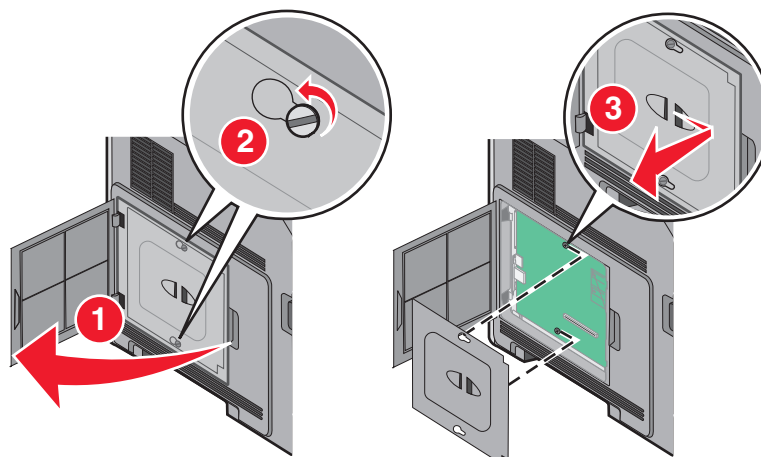

2 Udpak printerens harddisk.


Bemærk! Undgå at berøre komponenterne på kortet.

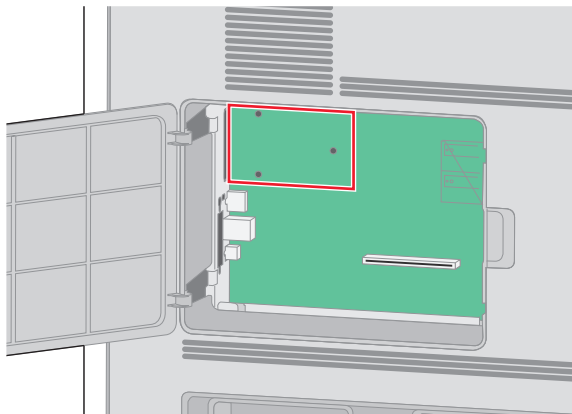3 Find det passende stik på systemkortet.


Bemærk! Hvis en ekstra ISP aktuelt er installeret, så skal printerens harddisk installeres på ISP'en.

Installation af en printerharddisk på ISP'en:

- a** Brug en skruetrækker med fladt hovede til at løsne skruerne, fjern fingerskruerne, der bruges til at montere harddiskens monteringsramme til printerens harddisk, og fjern derefter rammen.

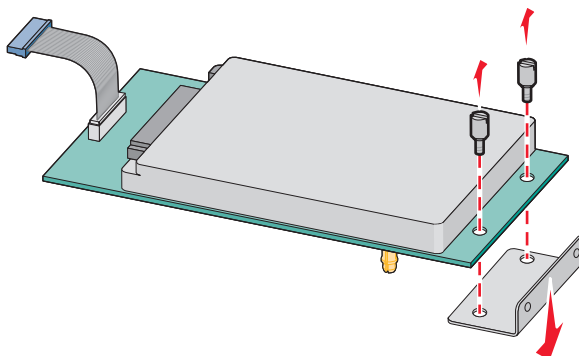


- b** Opret afstandsbøsningerne på printerens harddisk med hullerne på ISP'en, og tryk derefter nedad på printerens harddisk indtil afstandsbøsningerne kommer på plads.

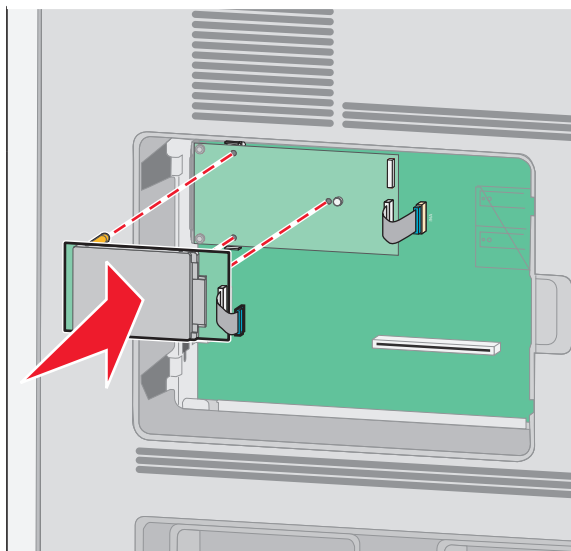


- c Indsæt stikket på printerens harddiskinterfacekabel i hunstikket på ISP.

Bemærk! Stikket og hunstikket er farvekodet.

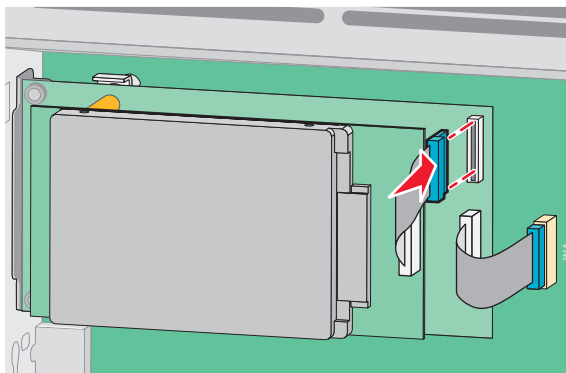


Sådan installeres en printerharddisk direkte på systemkortet:

- a Ret afstandsbøsningerne på printerens harddisk ind langs hullerne på systemkortet, og tryk nedad på printerens harddisk indtil afstandsbøsningerne kommer på plads.

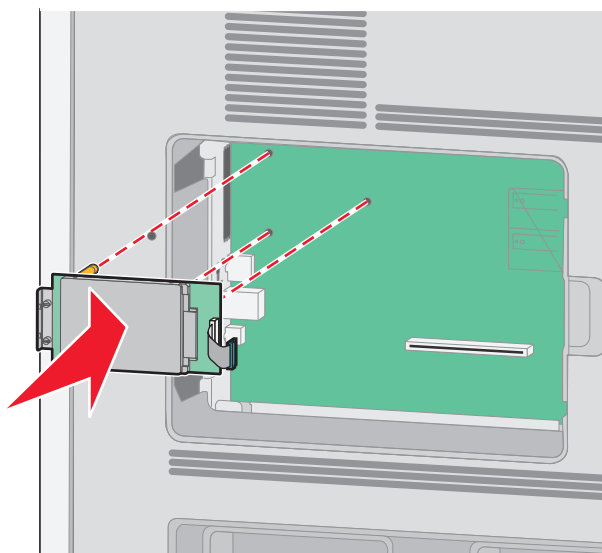


- b** Monter de to medfølgende skruer for at fastgøre printerens monteringsramme til harddisken.

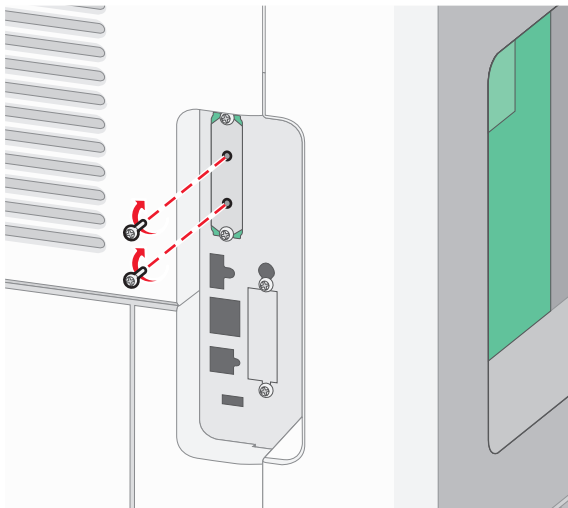


- c** Indsæt stikket på printerens harddiskinterfacekabel i hunstikket på systemkortet.

Bemærk! Stikket og hunstikket er farvekodet.

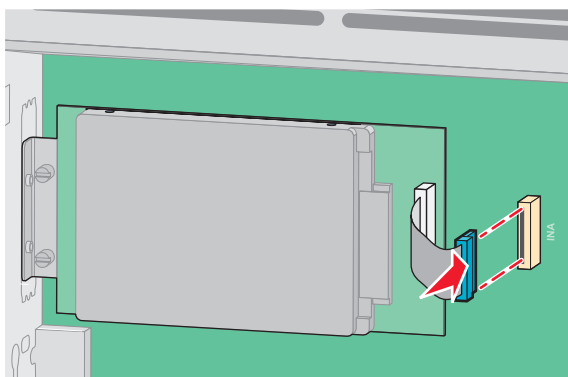

- 4** Monter dækslet over systemkortet og luk lugen til systemkortet.

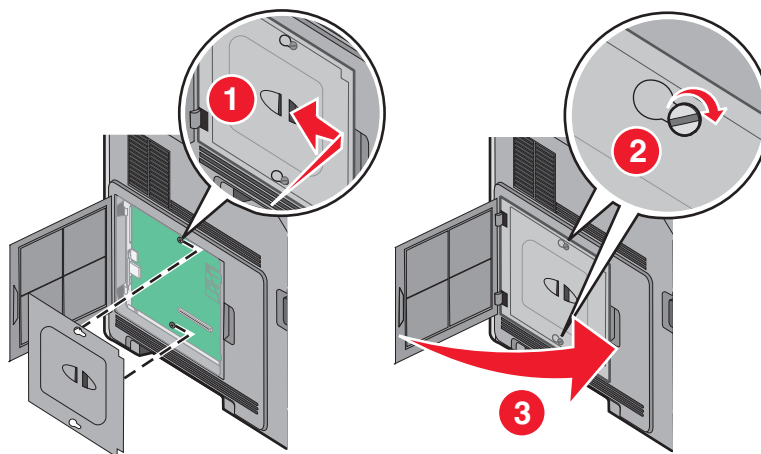

Installere hardwareoptioner

Installationsrækkefølge

 **FORSIGTIG - VÆLTEFARE:** Gulvmonterede konfigurationer kræver ekstra inventar for øget stabilitet. Du skal bruge enten en printerstand eller et printerstativ, hvis du bruger højkapacitetsbakke, en dupleksenhed eller mere end én input-option. Hvis du har købt en multifunktionsprinter (MFP), der scanner, kopierer og faxer, har du måske brug for ekstra inventar. For yderligere information, se www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Installer printeren og evt. de optioner, du har købt, i følgende rækkefølge:

 **FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Hvis du installerer hukommelseskort eller optionskort, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og trække stikket ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem, samt tage alle kabler til printeren ud.

- Printerbord eller printerstativ
- Dobbeltskuffe til 2.000 ark og højkapacitetsarkføder
- Papirskuffe til 500 ark (standard eller ekstraudstyr)
- Dupleksenhed
- Printer

 **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Printerens vægt er på mere end 18 kg (40 lb) og der kræves to eller flere trænede personer, for at løfte den sikkert.

For yderligere information om montering af printerbord, printerstativ eller 2.000-arks skuffe skal du se den opstillingsdokumentation, der fulgte med udstyret.

Installer papirskuffer

Printeren understøtter op til fire ekstra skuffer. En skuffe består af en bakke og en sokkel. Alle skuffer installeres på samme måde.


 **FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Hvis du installerer hukommelseskort eller optionskort, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og trække stikket ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem, samt tage alle kabler til printeren ud.

- 1 Pak papirskuffen ud, og fjern al emballagen.
- 2 Placer skuffen der, hvor printeren skal placeres.

Bemærk! Hvis du har flere installeringsoptioner, se afsnittet om den anbefalede orden for installation. Skuffeoptionen til 2000 ark skal være nederst i stakken af skuffer.

- 3 Juster printeren med skuffen, og sæt printeren på plads.



 **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Printerens vægt er på mere end 18 kg. (40 lb) og der kræves to eller flere trænede personer, for at løfte den sikkert.

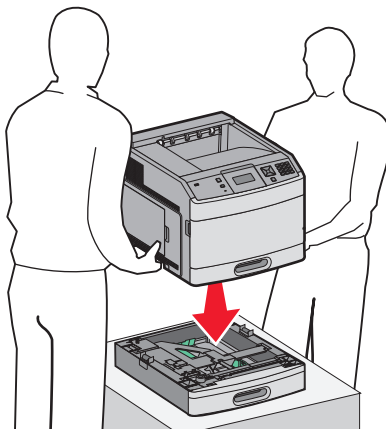

Sådan fjerner du en skuffeoption

Advarsel - Potentiel skade: Hvis du løfter printeren fra en skuffe uden at skubbe sikkerhedslåsen ind kan beskadige låsen.

For at fjerne en ekstra skuffe, skub sikkerhedslåsen ind på begge sider af skuffen indtil de *klikker* og forbliver indfældet, og løft derefter printeren.

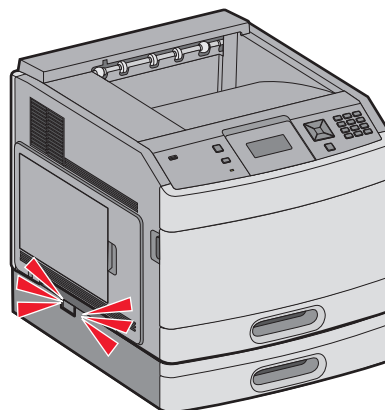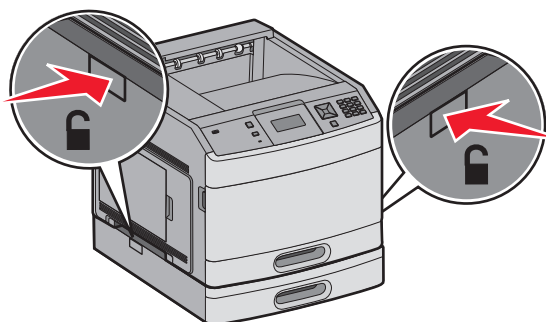

Installation af en ekstra dupleksenhedsoption (kun T650)

Den ekstra dupleksenhed for T650 modeller monteres under printeren, under standardskuffen og over de ekstra skuffer.

Bemærkninger:

- T652dn og T654dn modellerne har en intern dupleks enhed installeret i printeren.
- T652n og T654n modellerne understøtter ikke en ekstra dupleks enhed.

⚠ FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Hvis du installerer hukommelseskort eller optionskort, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og trække stikket ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem, samt tage alle kabler til printeren ud.


1 Pak dupleksenheden ud, og fjern al emballage.

2 Placer dupleksenheden der, hvor du har valgt at placere printeren.

Bemærk! Hvis du har flere installeringsoptioner, se afsnittet om den anbefalede orden for installation.

3 Juster printeren med dupleks enheden, og sæt printeren på plads.


⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Printerens vægt er på mere end 18 kg. (40 lb) og der kræves to eller flere trænede personer, for at løfte den sikkert.

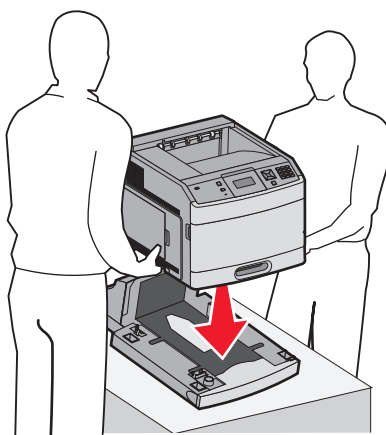

Fjern en valgfri dupleksenhed

Advarsel - Potentiel skade: Hvis du løfter printeren fra en dupleks enhed uden at skubbe sikkerhedslåsen ind kan det beskadige låsen.

For at fjerne en dupleks enhed, skub sikkerhedslåsen ind på begge sider af skuffen indtil de *klikker* og forbliver indfældet, og løft derefter printeren.

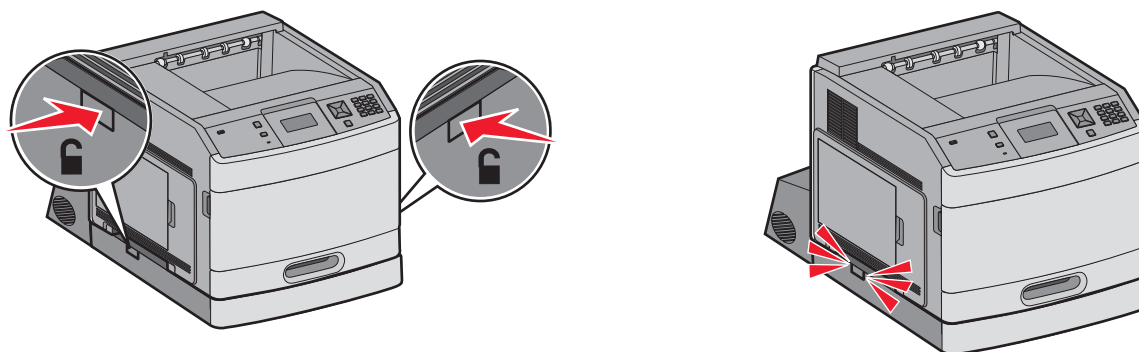


Tilslutte kabler

⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Du må ikke benytte faxfunktionen i tordenvejr. Installer ikke dette produkt, og foretag ikke elektriske tilslutninger eller kabeltilslutninger, som f.eks. netledningen eller telefonen, i tordenvejr.

Slut printeren til computeren vha. et USB- eller et Ethernet-kabel.

Forvis dig om at du matcher følgende:

- Kontroller, at USB-symbolet på kablet passer til USB-symbolet på printeren.
- Brug det korrekte Ethernet-kabel til Ethernet-porten.

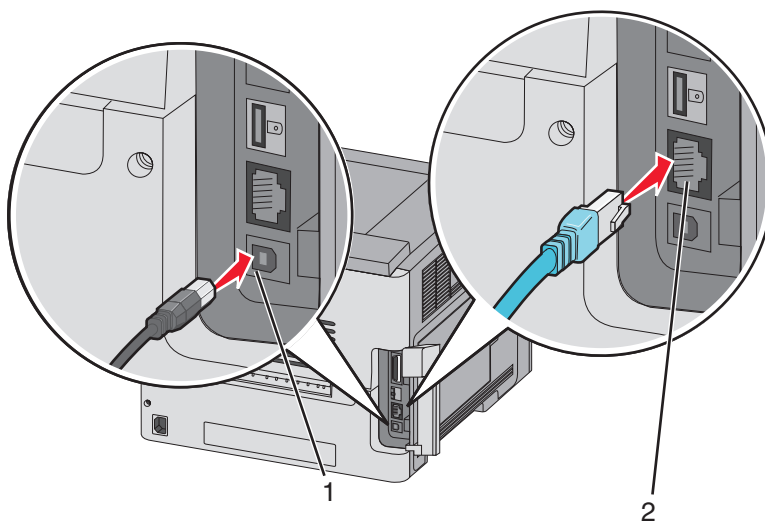

1 USB-stik

Advarsel - Potentiel skade: Rør ikke USB-kablet, en netværksadapter eller printeren på de viste steder, mens udskrivning er i gang. Det kan medføre tab af data eller fejlfunktion.



2 Ethernetport

Kontrol af printerens indstillinger

Når alle hardware og software optioner er installeret og printeren er tændt, kontroller at printeren er korrekt opsat ved at udskrive følgende:

- **Menuindstillingsside** - Brug denne side til at verificere at alle printer optioner er installeret korrekt. En liste med installerede optioner vises nederst på siden. Hvis en enhed, som du har installeret, ikke er på listen, er enheden ikke korrekt monteret. Fjern optionen, og installer den igen.
- **Netværksindstillingsside**— Hvis din printer er en netværksmodel og den er forbundet til et netværk, udskriv en netværksindstillingsside for at verificere netværksforbindelsen. Denne side indeholder også vigtige oplysninger, som du kan bruge til konfiguration af netværksudskrivning.

Udskrive en side med menuindstillinger

Udskriv en side med menuindstillinger for at få vist de aktuelle menuindstillinger og for at kontrollere, om printeroptionerne er installeret korrekt.

Bemærk! Hvis du ikke har lavet nogle ændringer i menuindstillingerne endnu, vil menuindstillingerne liste fabriksindstillingerne. Når du vælger og gemmer andre indstillinger fra menuerne, erstatter de fabriksindstillingerne som *bruger standardindstillinger*. Brugerdefinerede indstillinger vil være gældende, indtil du åbner menuen, vælger en anden værdi og gemmer der. For at gendanne fabriksindstillingerne, se ["Gendanne fabriksindstillinger" på side 173](#).

- 1 Kontroller, at printeren er tændt, og at **Klar** vises.
- 2 Tryk på  på printerens kontrolpanel.
- 3 Tryk på piletasterne, indtil  **Rapporter** vises, og tryk derefter på .
- 4 Tryk på piletasterne indtil  **Menuindstillingssiden** vises, og tryk derefter på .

Udskrive en netværksinstallationsside

Hvis printeren er tilsluttet et netværk, skal du udskrive en netværksinstallationsside for at kontrollere netværksforbindelsen. Denne side indeholder også vigtige oplysninger, som du kan bruge til konfiguration af netværksudskrivning.

- 1 Kontroller, at printeren er tændt, og at **Klar** vises.
- 2 Tryk på  på printerens kontrolpanel.
- 3 Tryk på piletasterne, indtil  **Rapporter** vises, og tryk derefter på .
- 4 Tryk på piletasterne, indtil  **Netværksinstallationsside**, og tryk derefter på .

Bemærk! Hvis den ekstra interne printserver er installeret, vil **Udskriv netværk <x> indstillingsside** blive vist.

- 5 Kontroller den første del af netværksinstallationssiden, og bekræft, at status er "Tilsluttet".
Hvis status er "Ikke tilsluttet", er LAN-drop måske ikke aktivt, eller netværkskablet fungerer måske ikke korrekt. Kontakt en systemtekniker for at få en løsning, og udskriv derefter en ny netværksinstallationsside.

Opsætning af printer software

Installation af printersoftware

Printerdriveren er et program, der gør det muligt for computeren at kommunikere med printeren. Printersoftwaren bliver typisk installeret under den indledende printerinstallation. Hvis du har behov for at installere softwaren efter opsætning, følg disse instruktioner:

Kun Windows brugere

- 1 Luk alle åbne softwareprogrammer.
- 2 Indsæt cd'en *Software og dokumentation*.
- 3 Fra hovedinstallationsdialogboksen, klik på **Install (Installer)**.
- 4 Følg vejledningen på skærmen.

Macintosh-brugere:

- 1 Luk alle åbne software programmer.
- 2 Indsæt cd'en *Software og dokumentation*.
- 3 Fra Finderens skrivebord, dobbelt-klik på printer Cd ikonen der vises automatisk.
- 4 Dobbelt-klik på **Install (Installer)** ikonen.
- 5 Følg vejledningen på skærmen.

Brug Internettet

- 1 Gå til Lexmark Web-sted på www.lexmark.com.
- 2 Fra Drivere & Download menuen, klik på **Driver Finder (Driver Finder)**.
- 3 Vælg din printer og derefter vælges dit operativsystem.
- 4 Download driveren og installer printersoftwaren:

Opdater tilgængelige optioner i printerdriveren

Når først printersoftwaren og eventuelle optioner er installeret, kan det være nødvendigt manuelt at tilføje optioner i printerdriveren, for at gøre dem tilgængelige for udskriftsjob.

Kun Windows-brugere

- 1 Klik på , eller klik på **Start** og derefter på **Run (Kør)**.
- 2 I boksen Start søgning eller Kør, skal du indtaste **control printers**.
- 3 Tryk på **Enter** eller klik på **OK**.
Mappen Printere åbnes.
- 4 Vælg printeren.
- 5 Højre klik på printeren og vælg **Properties (Egenskaber)**.

- 6** Klik på fanen **Installationsmuligheder**.
- 7** Under tilgængelige optioner, tilføjes de installerede hardware optioner.
- 8** Klik på **Anvend**.

For Macintosh-brugere:

I Mac OS X version 10.5 eller nyere

- 1** Fra Apple menuen, vælg **System Preferences (System Præferencer)**.
- 2** Klik på **Print & Fax (Print & Fax)**.
- 3** Vælg printeren, og klik derefter på **Options & Supplies (Optioner & Forbrugsstoffer)**.
- 4** Klik på **Driver (Driver)**, og tilføj derefter de installerede hardware optioner.
- 5** Klik på **OK**.

I Mac OS X version 10.4 og tidligere

- 1** Fra Søger-desktoppen klik på **Go (Kør) > Applications (Programmer)**.
- 2** Dobbeltklik på **Utilities (Hjælpefunktioner)**, og dobbeltklik dernæst på **Print Center (Udskriftscenter)** eller **Printer Setup Utility (Hjælpefunktioner til printeropsætning)**.
- 3** Vælg printeren, og derefter fra printermenuen, vælges **Show Info (Vis info)**.
- 4** Fra pop op menuen, vælges **Installable Options (Installerbare optioner)**.
- 5** Tilføj de installerede hardware optioner, og klik derefter på **Apply Changes (Tilføj ændringer)**.

Opsætning af trådløs udskrivning

Information, som du vil få brug for til at installere printeren på et trådløst netværk

Bemærk! Forbind ikke installations- eller netværksskablerne, før du bliver bedt om det af hjælpeprogrammet.

- **SSID**—SSID'en kaldes også netværksnavnet.
- **Trådløs modus (eller netværksmodus)**—Modus er enten infrastruktur eller ad hoc.
- **Kanal (til ad hoc netværk)**—Kanalen vælger automatisk standardindstilling til infrastruktur-netværk.

Nogle ad hoc netværk kræver også automatisk indstilling. Spørg din systemadministrator, hvis du er i tvivl om, hvilken kanal du skal vælge.

- **Sikkerhedsmetode**—Der er tre grundlæggende sikkerhedsmetoder at vælge imellem:

- WEP-nøgle

Hvis dit netværk bruger mere end én WEP nøgle, indtastes op til fire i de dertil beregnede felter. Vælg den nøgle, der nu er i brug i netværket ved at vælge Standard WEP transmissionsnøglen.

eller

- WPA eller WPA2 kodeord

WPA omfatter kryptering som en ekstra sikkerhed. Der kan vælges mellem AES og TKIP. Kryptering skal indstilles til samme type på routeren og på printeren; ellers kan printeren ikke kommunikere på netværket.

- Ingen sikkerhed

Hvis dit trådløse netværk ikke bruger nogen form for sikkerhed, får du ikke sikkerhedsoplysninger.

Bemærk! Det anbefales ikke at bruge et usikkert trådløst netværk.

Hvis du installerer printeren på et 802.1X netværk ved hjælp af den avancerede metode, kan du få brug for følgende:

- Godkendelsestype
- Indre godkendelsestype
- 802.1X brugernavn og adgangskode
- Certifikater


Bemærk! For mere information om konfigurationen af 802.1X-sikkerhed, se *Netværksguide* på cd'en *Software og Dokumentation*.

Installere printeren på et trådløst netværk (Windows)

Inden du installerer printeren på et trådløst netværk, skal du sikre dig, at:

- Der er installeret et trådløst kort (ekstraudstyr) i din printer.
- Dit trådløse netværk er opsat og fungerer ordentligt.
- At computeren og printeren begge er forbundet til det samme trådløse netværk.

1 Tilslut strømkablet, og tænd derefter for printeren.

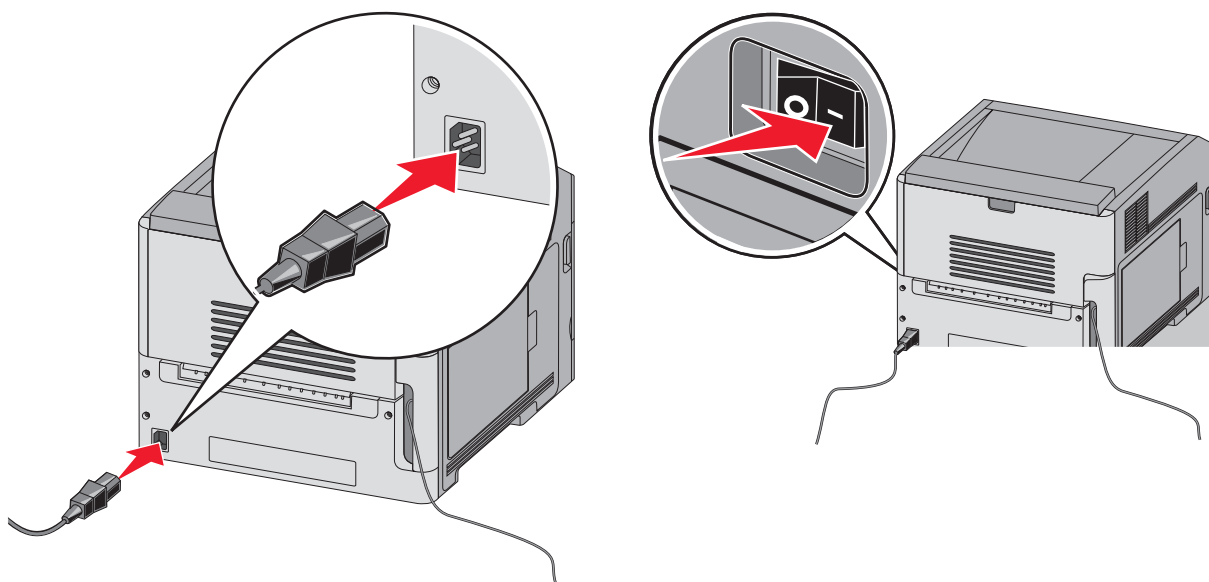


Kontroller, at printeren og computer er tændt og er klar.



Tilslut ikke USB-kablet før du bliver bedt derom via skærmen.

2 Indsæt cd'en *Software og dokumentation*.

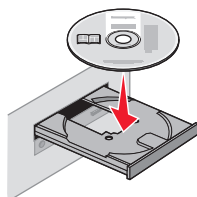

3 Klik på **Install (Installer)**.


4 Klik på **Agree (Jeg accepterer)**.

5 Klik på **Suggested (Foreslået)**.

6 Klik på **Wireless Network Attach (Tilsluttet trådløst netværk)**.

7 Tilslut kablerne i følgende rækkefølge:

- a** Brug et USB-kabel for midlertidigt at tilslutte computeren, som er forbundet til det trådløse netværk, til printeren .

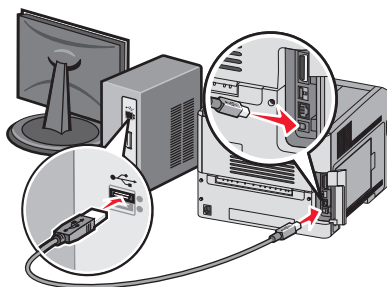

Bemærk! Når printeren er konfigureret, vil programmet bede dig afbryde den midlertidige USB-tilslutning, således at du vil kunne udskrive over det trådløse netværk.

- b** Hvis din printer har funktioner til fax skal du tilslutte den til telefonkablet.
- 8** Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre installationen.
- 9** Hvis du vil lade andre computere på det trådløse netværk bruge den trådløse printer, følg trin 2 til 6 og trin 8 hver computer.


Installere printeren på et trådløst netværk (Macintosh)

Forbered konfiguration af printeren

- 1** MAC-adressen finder du på det ark, der fulgte med til printeren. Skriv MAC-adressens sidste seks tal i feltet herunder:

MAC-adresse: ____ _

- 2** Sæt printerens netledning i og derefter til en ordentlig jordet stikkontakt, og tænd derefter for printeren igen.

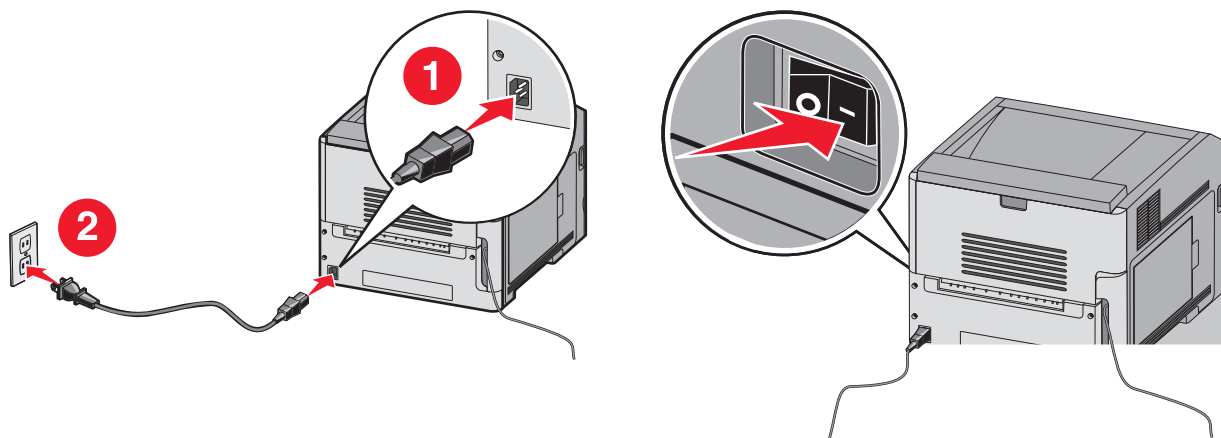

Indtast printeroplysninger.

- 1** Gå til indstillinger for AirPort.

I Mac OS X version 10.5 eller nyere:

- a** Fra Apple menuen, vælg **System Preferences (System Præferencer)**.
- b** Klik på **Netværk**.
- c** Klik på **AirPort (AirPort)**.

I Mac OS X version 10.4 og tidligere

- a** Fra Søger-desktoppen klik på **Go (Kør) > Applications (Programmer)**.
- b** Fra Programmappen dobbeltklik på **Internet Connect (Opret forbindelse til internettet)**.
- c** Fra værktøjslinjen klik på **AirPort**.

- 2** Fra popup-menuen for netværk, vælg **print server (printserver) xxxxxx** , hvor x'erne er de sidste seks tal af MAC-adressen som du finder på MAC-adressearket.
- 3** Åbn Safari-browseren.
- 4** Fra rullemenuen Bogmærker vælg **Show (Vis)**.
- 5** Under Collections vælg **Bonjour** eller **Rendezvous**, og dobbeltklik derefter på printernavnet.
Bemærk! Programmet kaldes *Rendezvous* i Mac OS X version 10.3, men hedder nu i stedet *Bonjour* by Apple Computer.
- 6** Fra hovedsiden på den indbyggede webserver, naviger til siden hvor indstillingerne for det trådløse netværk findes.

Konfigurer printeren for trådløs adgang

- 1** Indtast dit netværksnavn (SSID) i det egnede felt.
- 2** Hvis du bruger en trådløs router, vælg netværkstilstanden **Infrastructure (infrastruktur)**.
- 3** Vælg den type af sikkerhed som du vil bruge, for at beskytte dit trådløse netværk.
- 4** Indtast de nødvendige sikkerhedsoplysninger for at printeren kan forbinde til dit trådløse netværk.
- 5** Klik på **Send**.
- 6** Åben programmet AirPort på din computer:

I Mac OS X version 10.5 eller nyere:

- a** Fra Apple menuen, vælg **System Preferences (System Præferencer)**.
- b** Klik på **Netværk**.
- c** Klik på **AirPort (AirPort)**.

I Mac OS X version 10.4 og tidligere

- a** Fra Søger-desktoppen klik på **Go (Kør) > Applications (Programmer)**.
- b** Fra Programmappen dobbeltklik på **Internet Connect (Opret forbindelse til internettet)**.
- c** Fra værktøjslinjen klik på **AirPort**.

- 7** Fra popup-menuen for netværk, vælg dit trådløse netværk.

Konfigurer din computer til at bruge printeren trådløst

For at kunne printe til en netværksprinter skal hver Macintosh-bruger installere en tilpasset *PostScript Printer Description* (PPD)-fil og oprette en printer i Print Center eller Printer Setup Utility.

1 Installere af en PPD-fil på computeren:

- a Indsæt cd'en *Software og dokumentation* i cd- eller dvd-drevet.
- b Dobbeltklik på installationspakken til printeren.
- c Fra velkomstskærmen, klik på **Continue (Fortsæt)**.
- d Klik på **Continue (Fortsæt)** igen efter at have set filen Readme.
- e Klik på **Continue (Fortsæt)**, når du har læst licensaftalen, og klik derefter på **Agree (Accepter)** for at acceptere aftalens vilkår.
- f Vælg en destination, og klik derefter på **Continue (Fortsæt)**.
- g Fra skærmen *Nem installation*, klik på **Installer**.
- h Indtast brugeradgangskoden, og klik derefter på **OK**.
Al nødvendig software er installeret på computeren.
- i Klik på **Close (Luk)**, når installationen er gennemført.

2 Tilføj printeren:

a Til IP-udskrift:

I Mac OS X version 10.5 eller nyere:

- 1 Fra Apple menuen, vælg **System Preferences (System Præferencer)**.
- 2 Klik på **Print & Fax (Print & Fax)**.
- 3 Klik på +.
- 4 Vælg printeren fra listen.
- 5 Klik på **Add (Tilføj)**.

I Mac OS X version 10.4 og tidligere

- 1 Fra Søger-desktoppen klik på **Go (Kør) > Applications (Programmer)**.
- 2 Dobbeltklik på mappen **Hjælpeprogrammer**.
- 3 Find og dobbeltklik på **Printer Setup Utility (Printer Setup Utility (hjælpeprogram til trådløs printerkonfiguration))** eller **Print Center (Udskriftcenter)**.
- 4 Fra listen over printere vælg **Add (Tilføj)**.
- 5 Vælg printeren fra listen.
- 6 Klik på **Add (Tilføj)**.

b Til AppleTalk udskrift:

Kun Mac OS X version 10,5

- 1 Fra Apple menuen, vælg **System Preferences (System Præferencer)**.
- 2 Klik på **Print & Fax (Print & Fax)**.
- 3 Klik på +.
- 4 Klik på **AppleTalk (AppleTalk)**.
- 5 Vælg printeren fra listen.
- 6 Klik på **Add (Tilføj)**.

I Mac OS X version 10.4 og tidligere

- 1 Fra Søger-desktoppen klik på **Go (Kør) > Applications (Programmer)**.
- 2 Dobbeltklik på mappen **Hjælpeprogrammer**.
- 3 Find og dobbeltklik på **Print Center (Udskriftcenter)** eller **Printer Setup Utility (Printeropsætning)**.
- 4 Fra listen over printere vælg **Add (Tilføj)**.
- 5 Vælg fanen **Default Browser (Standard browser)**.
- 6 Klik på **More Printers (Flere printere)**.
- 7 Vælg **AppleTalk (AppleTalk)** i pop op-menuen.
- 8 Vælg **Local AppleTalk zone (Lokal AppleTalk zone)** fra den anden pop-up menu.
- 9 Vælg printeren fra listen.
- 10 Klik på **Add (Tilføj)**.

Installation af printeren på et trådet netværket

Brug følgende vejledning for at installere printeren på et kablet (Ethernet) netværk. Disse instruktioner gælder for Ethernet og fiber optiske netværksforbindelser.

Inden du installerer printeren på et kablet netværk, skal du sikre dig, at:

- Du har afsluttet den første installation af printeren.
- At printeren og computeren er tilsluttet til dit netværk med den passende kabeltype.

Kun Windows-brugere

- 1 Indsæt cd'en *Software og dokumentation*.

Vent på, at startskærm-billedet vises.

Hvis cd'en ikke åbner efter et minut, skal du gøre følgende:

- a Klik på , eller klik på **Start** og derefter på **Run (Kør)**.
- b I boksen Start søgning eller Kør, skal du indtaste **D:\setup.exe**, hvor **D** er drevbogstavet for dit cd- eller dvd-drev.

- 2 Klik på **Install Printer and Software (Installer printer og software)**.

- 3 Klik på **Agree (Accepter)** for at acceptere licensaftalen.

- 4 Vælg **Suggested (Foreslået)**, og klik derefter på **Next (Næste)**.

Bemærk! For at konfigurere printeren med en statisk IP-adresse ved hjælp af IPv6 eller for at konfigurere printere ved hjælp af scripts, vælges **Custom (Tilpasset)**, og derefter følges vejledningen på skærmen.

- 5 Vælg **Wired Network Attach (tilsluttet kablet netværk)**, og klik derefter på **Next (Næste)**.

- 6 Vælg printerproducenten på listen.

- 7 Vælg printermodellen på listen, og klik derefter på **Next (Næste)**.

- 8 Vælg printeren på listen over printere, som opdades på netværket, og klik derefter på **Finish (Afslut)**.

Bemærk! Hvis din konfigurerede printer ikke kommer frem på listen over opdagede printere, skal du klikke på **Add Port (Tilføj port)** og følge vejledningen på skærmen.

- 9 Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre installationen.

For Macintosh-brugere:

- 1 Lad netværkets DHCP-server tildele printeren en IP-adresse.
- 2 Udskriv en netværksopsætningsside fra printeren. For mere information udskriv en netværksindstillingsside ["Udskrive en netværksinstallationsside" på side 36](#).
- 3 Lokaliser IP adressen på printeren i TCP/IP afsnittet på netværksopsætningssiden. Du skal have en IP adresse hvis du konfigurerer forbindelse for computere på et andet subnet end printeren.
- 4 Installer printerdriveren og tilføj printeren.
 - a Installere af en PPD-fil på computeren:
 - 1 Indsæt cd'en *Software og dokumentation* i cd- eller dvd-drevet.
 - 2 Dobbeltklik på installationspakken til printeren.
 - 3 Fra velkomstskærmen, klik på **Continue (Fortsæt)**.
 - 4 Klik på **Continue (Fortsæt)** igen efter at have set filen Readme.
 - 5 Klik på **Continue (Fortsæt)**, når du har læst licensaftalen, og klik derefter på **Agree (Accepterer)** for at acceptere aftalens vilkår.
 - 6 Vælg en destination, og klik derefter på **Continue (Fortsæt)**.
 - 7 Fra skærmen Nem installation, klik på **Installer**.
 - 8 Indtast brugeradgangskoden, og klik derefter på **OK**.
Al nødvendig software installeres på computeren.
 - 9 Klik på **Restart (genstart)**, når installationen er gennemført.
 - b Tilføj printeren:
 - Til IP-udskrift:

I Mac OS X version 10.5 eller nyere

- 1 Fra Apple menuen, vælg **System Preferences (System Præferencer)**.
- 2 Klik på **Print & Fax (Print & Fax)**.
- 3 Klik på +.
- 4 Klik på **IP**.
- 5 Indtast printerens IP-adresse i adressefeltet.
- 6 Klik på **Tilføj**.

I Mac OS X version 10.4 og tidligere

- 1 Fra Søger-desktoppen klik på **Go (Kør) > Applications (Programmer)**.
 - 2 Dobbeltklik på **Utilities (Hjælpeværktøjer)**.
 - 3 Dobbeltklik på **Printer Setup Utility (Printeropsætning)** eller **Print Center (Udskriftscenter)**.
 - 4 Fra printerlisten, klik på **Add (Tilføj)**.
 - 5 Klik på **IP**.
 - 6 Indtast printerens IP-adresse i adressefeltet.
 - 7 Klik på **Tilføj**.
- Til AppleTalk udskrift:

Kun Mac OS X version 10.5

- 1 Fra Apple menuen, vælg **System Preferences (System Præferencer)**.
- 2 Klik på **Print & Fax (Print & Fax)**.
- 3 Klik på +.

- 4 Klik på **AppleTalk (AppleTalk)**.
- 5 Vælg printeren fra listen.
- 6 Klik på **Tilføj**.

I Mac OS X version 10.4 og tidligere

- 1 Fra Søger-desktoppen klik på **Go (Kør) > Applications (Programmer)**.
- 2 Dobbeltklik på **Utilities (Hjælpeværktøjer)**.
- 3 Dobbeltklik på **Print Center (Udskriftcenter)** eller **Printer Setup Utility (Printeropsætning)**.
- 4 Fra printerlisten, klik på **Add (Tilføj)**.
- 5 Vælg fanen **Default Browser (Standard browser)**.
- 6 Klik på **More Printers (Flere printere)**.
- 7 Vælg **AppleTalk (AppleTalk)** i pop op-menuen.
- 8 Vælg **Local AppleTalk zone (Lokal AppleTalk zone)** fra den anden pop-up menu.
- 9 Vælg printeren fra listen.
- 10 Klik på **Tilføj**.

Bemærk! Hvis printeren ikke vises i listen, skal du måske tilføje den ved brug af IP adressen. Kontakt den systemansvarlige for assistance.

Ændre portindstillinger efter at du har installeret et nyt netværks Internal Solutions Port

Når et nyt netværk Lexmark Internal Solutions Port (ISP) bliver installeret i printeren, skal printer konfigurationen på de computere der har adgang til printeren opdateres, fordi printeren vil få tildelt en ny IP adresse. Alle computere der har adgang til printeren skal opdateres med den nye IP adresse, for at kunne udskrive til den over netværket.

Bemærkninger:

- Hvis printeren har en statisk IP adresse, som forbliver den samme, behøver du ikke at lave ændringer på computerens konfiguration.
- Hvis computerne er konfigureret til at udskrive til printeren med et netværksnavn, der forbliver det samme, i stedet for en IP adresse, behøver du ikke at lave ændringer i computerkonfigurationen.
- Hvis du tilføjer en trådløs ISP til en printer, der tidligere er konfigureret til en trådløs forbindelse, skal du forvisse dig om, at det kablede netværk ikke er tilsluttet, når du konfigurerer printeren til trådløs drift. Hvis den kablede forbindelse forbliver forbundet, vil den trådløse konfiguration blive fuldført, men den trådløse ISP vil ikke være aktiv. Hvis printeren blev konfigureret til en trådløs ISP, mens den var sluttet til en kablet forbindelse, skal du afbryde den kablede forbindelse, slukke for printeren og tænde den igen. Det muliggør trådløs ISP.
- Printeren understøtter kun en netværksforbindelse ad gangen. Hvis du vil skifte mellem kablet og trådløst netværk, skal du først slukke for printeren, tilslutte kablet (hvis du skifter til et kablet netværk), eller fjerne kablet (hvis du skifter til et trådløst netværk), og derefter tænde for printeren igen.

Kun Windows-brugere

- 1 Udskriv en netværksopsætningsside og noter den nye IP adresse.
- 2 Klik på , eller klik på **Start** og derefter på **Run (Kør)**.

- 3** I boksen Start søgning eller Kør, skal du indtaste **control printers**.
- 4** Tryk på **Enter** eller klik på **OK**.
Mappen Printere åbnes.
- 5** Lokaliser den printer der er blevet ændret.
Bemærk! Hvis der er mere end en kopi af printeren, skal du opdatere dem alle med den nye IP adresse.
- 6** Højre-klik på den nye printer.
- 7** Klik på **Properties (Egenskaber)**.
- 8** Klik på fanen for **Ports (Porte)**.
- 9** Lokaliser den valgte port.
- 10** Klik på **Konfigurer Port (Konfigurer Port)**.
- 11** Indtast den nye IP adresse i feltet for "Printer Navn eller IP adresse". Du kan finde den nye IP adresse på den netværksopsætningsside, som du udskrev i trin 1.
- 12** Click **OK (Ok)**, og klik derefter på **Close (Luk)**.

For Macintosh-brugere:

- 1** Udskriv en netværksopsætningsside og noter den nye IP adresse.
- 2** Lokaliser IP adressen på printeren i TCP/IP afsnittet på netværksopsætningssiden. Du skal have en IP adresse hvis du konfigurerer forbindelse for computere på et andet subnet end printeren.
- 3** Tilføj printeren:
 - Til IP-udskrift:

I Mac OS X version 10.5 eller nyere

- a** Fra Apple menuen, vælg **System Preferences (System Præferencer)**.
- b** Klik på **Print & Fax (Print & Fax)**.
- c** Klik på **+**.
- d** Klik på **IP**.
- e** Indtast printerens IP-adresse i adressefeltet.
- f** Klik på **Tilføj**.

I Mac OS X version 10.4 og tidligere

- a** Fra menuen Go, vælg **Applications (Programmer)**.
- b** Dobbeltklik på **Utilities (Hjælpeværktøjer)**.
- c** Dobbeltklik på **Printer Setup Utility (Printeropsætning)** eller **Print Center (Udskriftscenter)**.
- d** Fra printerlisten, klik på **Add (Tilføj)**.
- e** Klik på **IP**.
- f** Indtast printerens IP-adresse i adressefeltet.
- g** Klik på **Tilføj**.
- Til AppleTalk udskrift:

Kun Mac OS X version 10.5

- a** Fra Apple menuen, vælg **System Preferences (System Præferencer)**.
- b** Klik på **Print & Fax (Print & Fax)**.
- c** Klik på **+**.
- d** Klik på **AppleTalk (AppleTalk)**.
- e** Vælg printeren fra listen.
- f** Klik på **Tilføj**.

I Mac OS X version 10.4 og tidligere

- a** Fra menuen Go, vælg **Applications (Programmer)**.
- b** Dobbeltklik på **Utilities (Hjælpeværktøjer)**.
- c** Dobbeltklik på **Print Center (Udskriftcenter)** eller **Printer Setup Utility (Printeropsætning)**.
- d** Fra printerlisten, klik på **Add (Tilføj)**.
- e** Vælg fanen **Default Browser (Standard browser)**.
- f** Klik på **More Printers (Flere printere)**.
- g** Vælg **AppleTalk (AppleTalk)** i pop op-menuen.
- h** Vælg **Local AppleTalk zone (Lokal AppleTalk zone)** fra den anden pop-up menu.
- i** Vælg printeren fra listen.
- j** Klik på **Tilføj**.

Indstilling af serial udskrivning

Med serial udskrivning overføres dataene en bit ad gangen. Selvom serial udskrivning som regel er langsommere end parallel udskrivning, er det det foretrukne valg, når der er lang afstand mellem printeren og computeren, eller når et højtydende interface ikke er tilgængeligt.

Efter installation af en serial port skal du konfigurere printeren og computeren, for at de skal kunne kommunikere med hinanden. Forvis dig om at du har tilsluttet det serielle kabel til printerens serielle port.

1 Indstille parametrene på printeren.

- a** Fra printerens kontrolpanel, naviger til menuen for portindstillinger.
- b** Find undermenuen med indstillingerne for den serielle port.
- c** Foretag alle nødvendige ændringer af de serielle indstillinger.
- d** Gem de nye indstillinger.
- e** Udskriv en menuindstillingsside.

2 Installer printerdriveren:

- a** Indsæt cd'en *Software og dokumentation*. Den starter automatisk.
Hvis cd'en ikke starter automatisk, skal du gøre følgende:
 - 1** Klik på , eller klik på **Start** og derefter på **Run (Kør)**.
 - 2** I boksen Start søgning eller Kør, skal du indtaste **D:\setup.exe**, hvor **D** er drevbogstavet for dit cd- eller dvd-drev.
- b** Klik på **Install Printer and Software (Installer printer og software)**.
- c** Klik på **Agree (Accepter)** for at acceptere licensaftalen for printersoftware.
- d** Klik på **Custom (Tilpasset)**.

- e** Forvis dig om at Vælg komponenter er valgt, og klik derefter på **Next (Næste)**.
- f** Forvis dig om at Lokalt er valgt, og klik derefter på **Next (Næste)**.
- g** Vælg printerproducenten fra menuen.
- h** Vælg printermodellen fra menuen, og klik derefter på **Add Printer (Tilføj printer)**.
- i** Klik på + ved siden af printermodellen, under Vælg komponenter.
- j** Sørg for, at den korrekte printerport er tilgængelig under Vælg komponenter. Det serielle kabel sluttes til computeren via denne port. Hvis den korrekte port ikke er tilgængelig, skal du vælge porten under menuen Vælg port, og derefter klikke på **Add Port (Tilføj port)**.
- k** Udfør enhver nødvendig ændring i vinduet Tilføj en ny port. Klik på **Add Port (Tilføj port)** for at færdiggøre portens tilføjelse.
- l** Forvis dig om at afkrydsningsfeltet ved siden af den valgte printer er markeret.
- m** Vælg evt. andet valgfrit software som du vil installere, og klik derefter på **Next (Næste)**.
- n** Klik på **Finish (Udfør)** for at udføre installationen af printersoftware.

3 Indstilling af COM-portparametre

Når printerdriveren er installeret, skal du indstille serielparametrene for den kommunikationsport (COM), som er tildelt printerdriveren.

Serielparametrene for COM-porten skal svare nøjagtig til de serielparametre, du har valgt på printeren.

- a** Åbn enhedshåndtering.
 - 1** Klik på , eller klik på **Start** og derefter på **Run (Kør)**.
 - 2** I boksen Start søgning eller Kør, skal du indtaste `devmgmt.msc`.
 - 3** Tryk på **Enter** eller klik på **OK**.
Enhedshåndtering åbnes.
- b** Klik på + for at udvide listen af tilgængelige porte.
- c** Vælg den kommunikationsport hvormed du har tilsluttet dit serielle kabel til computeren (eksempelvis COM1).
- d** Klik på **Properties (Egenskaber)**.
- e** Indstil serielparametrene på fanen Portindstillinger til præcis de samme serielparametre som på printeren.
Find printerindstillingerne under overskriften seriel på siden med menuindstillinger, som du udskrev tidligere.
- f** Klik på **OK**, og luk herefter alle vinduer.
- g** Udskriv en testside for at kontrollere printerinstallationen. Når en testside udskrives korrekt, er printerkonfigurationen fuldført.

Ilægning af papir og specialmedier

Dette afsnit forklarer, hvordan du ilægger papir i skufferne til 250, 550 og 2000 ark samt MP-arkføderen. Det indeholder også oplysninger om papirretning, indstilling af papirstørrelse og papirtype, skuffesammenkædning og fjernelse af skuffesammenkædning.

Indstilling af papirstørrelse og -type

Indstillingen Papirstørrelse bestemmes af stillingen på papirstyrene i skuffen. Det gælder for alle skuffer undtagen MP arkføderen. Indstillingen for Papirstørrelse for MP arkføderen skal angives manuelt. Standardpapirtypen er almindeligt papir. Indstillingen Papirtype skal angives manuelt for alle skuffer, der ikke indeholder almindeligt papir.

- 1 Kontroller, at printeren er tændt, og at **Klar** vises.
 - 2 Tryk på  på printerens kontrolpanel.
 - 3 Tryk piletasterne, indtil  **Papirmenu** vises, og tryk derefter på .
 - 4 Tryk piletasterne ned, indtil  **Papirstørrelse/type** vises, og tryk derefter på .
 - 5 Tryk piletasterne ned, indtil den korrekte skuffe vises, og tryk derefter på .
 - 6 Tryk piletasterne ned, indtil  vises ved siden af den korrekte størrelse, og tryk herefter på .
 - 7 Tryk på piletasterne, indtil den korrekte papirtype vises, og tryk derefter på .
- Klar** vises.

Konfiguration af indstillinger til papirstørrelsen Universal

Papirstørrelsen Universal er en brugerdefineret indstilling, der giver dig mulighed for at udskrive på papirstørrelser, der ikke findes i printerens menuer. Indstil papirstørrelsen for den angivne skuffe til Universal, når den ønskede størrelse ikke vises i menuen Papirstørrelse. Angiv derefter følgende indstillinger til papirstørrelsen Universal til dit papir:

- Vælg måleenhed (millimeter eller tommer).
- Bredde stående
- Højde stående
- Indføringsretning

Bemærk! Den mindste understøttede universalstørrelse er 70 x 127 mm (2,8 x 5 "), den største er 216 x 356 mm (8,5 x 14 ").

Angiv en måleenhed

- 1 Kontroller, at printeren er tændt, og at **Klar** vises.
- 2 Tryk på  på printerens kontrolpanel.
- 3 Tryk piletasterne, indtil  **Papirmenu** vises, og tryk derefter på .

- 4 Tryk piletasterne, indtil **✓ Indstilling af Universal** vises, og tryk derefter på **✓**.
- 5 Tryk på piletasterne, indtil **Måleenheder** vises, og tryk derefter på **✓**.
- 6 Tryk piletasterne ned, indtil **✓** vises ved siden af den korrekte måleenhed, og tryk herefter på **✓**.
Sender valg vises, efterfulgt af menuen **Indstilling af Universal**.

Angiv papirets højde og bredde

Definering af en specifik højde og bredde til papirstørrelsen Universal (i stående retning) giver printeren mulighed for at understøtte størrelsen, inklusive understøttelse af standardfunktioner, f.eks. duplexudskrivning og udskrivning af flere ark på en side.


- 1 I menuen Universalopsætning skal du trykke på piletasterne, indtil **Bredde stående** vises og derefter trykke på **✓**.
- 2 Tryk på piletasterne for at ændre breddeindstillingerne og tryk herefter på **✓**.
Sender valg vises, efterfulgt af menuen **Indstilling af Universal**.
- 3 Tryk piletasterne, indtil **Højde stående** vises, og tryk derefter på **✓**.
- 4 Tryk på piletasterne for at ændre højdeindstillingerne for papiret og tryk herefter på **✓**.
Sender valg vises, efterfulgt af menuen **Indstilling af Universal**.

Ilægning af papir til 250- eller 550-ark skuffe (standard eller ekstra)


Selv om 250-ark skuffen og 550-ark skuffen ser forskelligt ud, skal de påfyldes på samme måde. Følg disse instruktioner for at lægge papir i en af skufferne:

- 1 Træk skuffen ud.


Bemærk! Fjern aldrig skuffer, mens der udskrives et job, eller mens der står **Optaget** på displayet. Det kan forårsage papirstop.

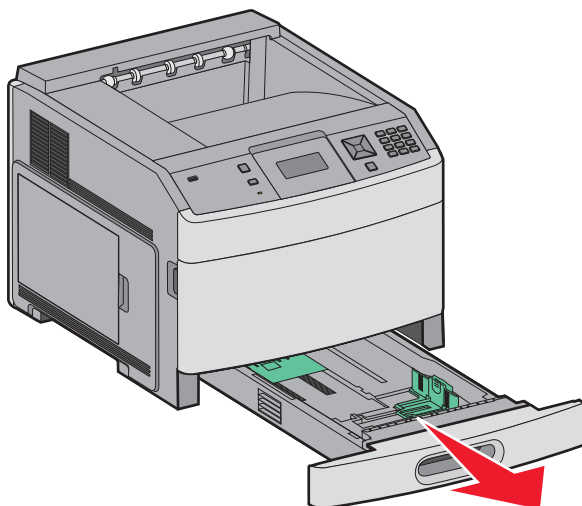

- 2** Klem længdestyrstappene indad som vist, og skub længdestyret til den rigtige stilling for den papirstørrelse, der skal lægges i.

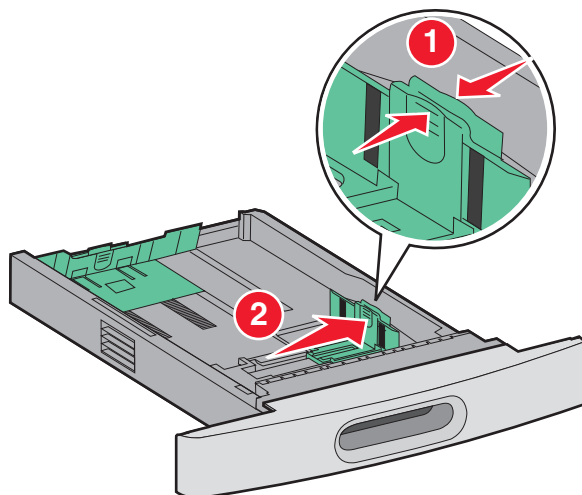


- 3** Klem længdestyrstappene indad som vist, og skub styret til den rigtige stilling for den papirstørrelse, der skal lægges i.

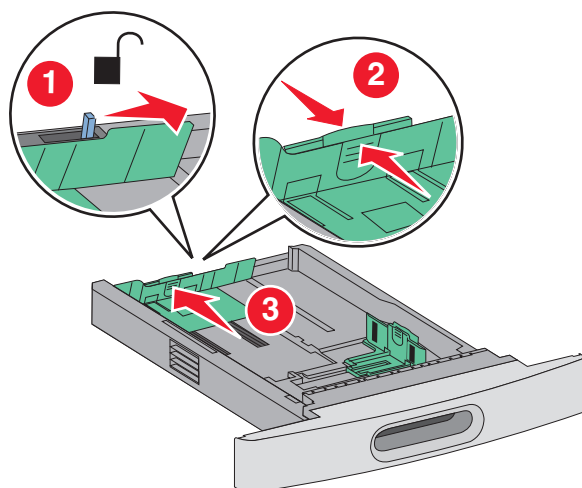

Bemærkninger:

- Brug størrelsesindikatorerne i bunden af skuffen til at placere styrene det rigtige sted.
- For standard papirstørrelser, lås længdestyrene.





- 4** Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem derefter. Undgå at folde eller krølle papiret. Bank kanterne let på en plan overflade.

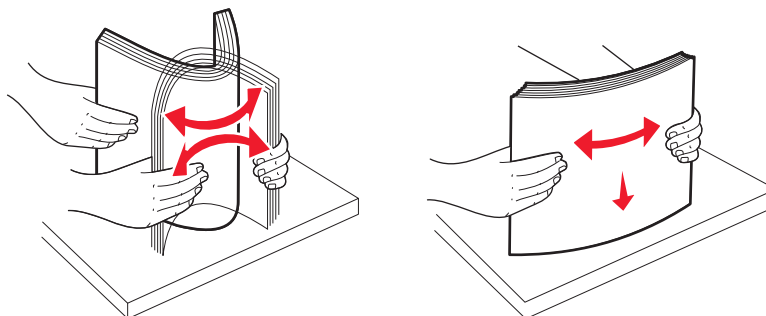


- 5** Ilæg papirstakken:

- Ilæg papiret med forsiden ned for enkeltsidet udskrivning.
- Med udskriftssiden opad til dupleksudskrivning

Bemærk! Papir skal ilægges forskelligt i skufferne hvis en ekstra StapleSmart™ -finnisher er installeret.

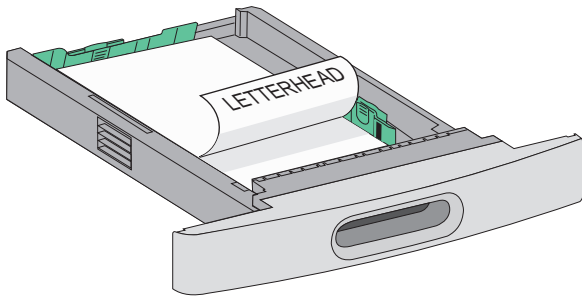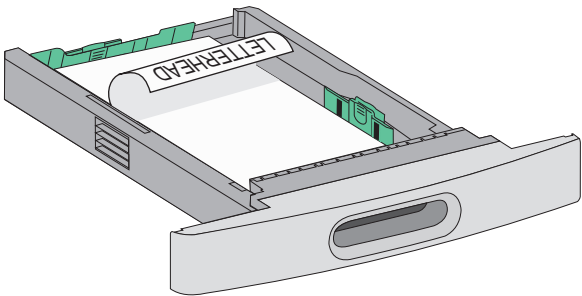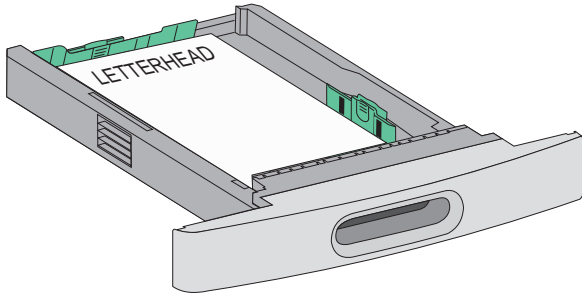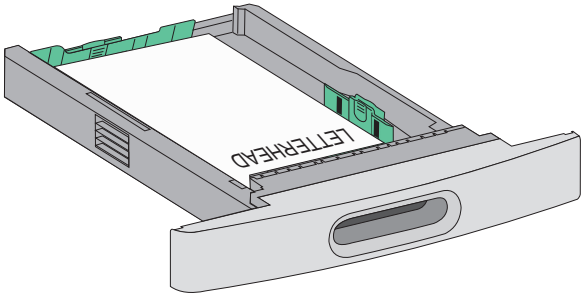
Uden en ekstra StapleSmart II Afslutter	Med en ekstra StapleSmart II Afslutter
 Enkeltsidet udskrivning:	 Enkeltsidet udskrivning:
 Dupleks (to-sidet) udskrivning	 Dupleks (to-sidet) udskrivning

Bemærk! Bemærk markeringerne for maksimal opfyldning på skuffens side, som angiver den maksimale højde for ilægning af papir. Prøv ikke på at overfylde skuffen.

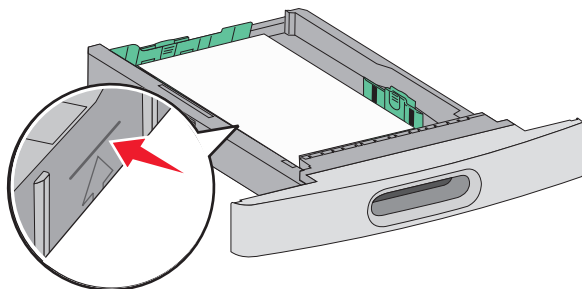

6 Hvis det er nødvendigt, juster papirstyrene til at berøre siderne på stakken let, og lås længdestyret for den papirstørrelse, der er angivet på bakken.


7 Isæt skuffen.

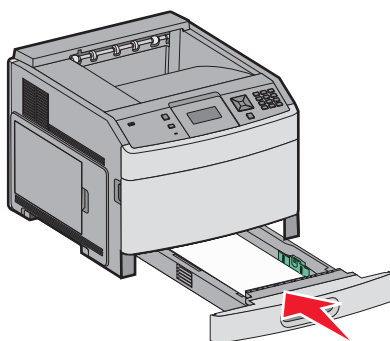


8 Hvis du har lagt en type papir i skuffen der er anderledes fra den forrige type, så skal du ændre skuffens indstilling for papirtype på printerkontrolpanelet.

Ilægning af papir i skuffen til 2000 ark


- 1 Træk skuffen ud.
- 2 Skub bredestyret til den rigtige stilling for den papirstørrelse, der skal lægges i.

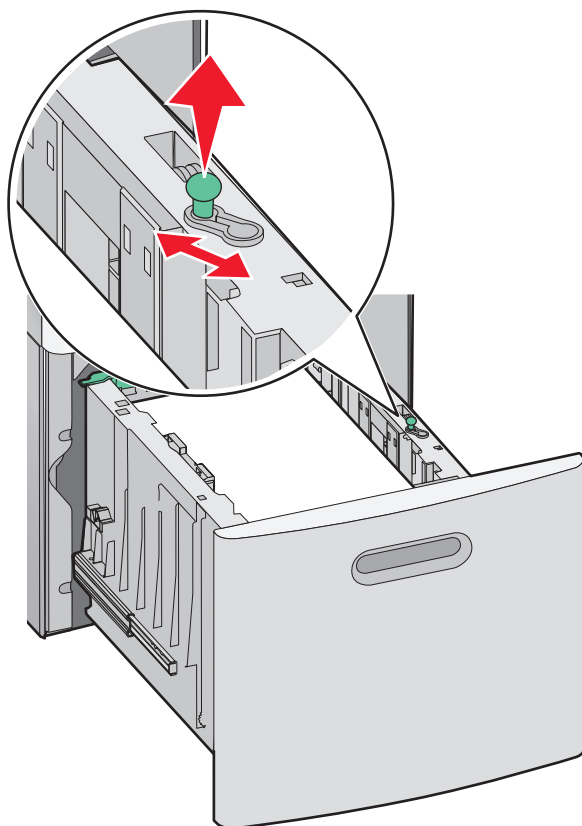


- 3 Udløs længdestyret.

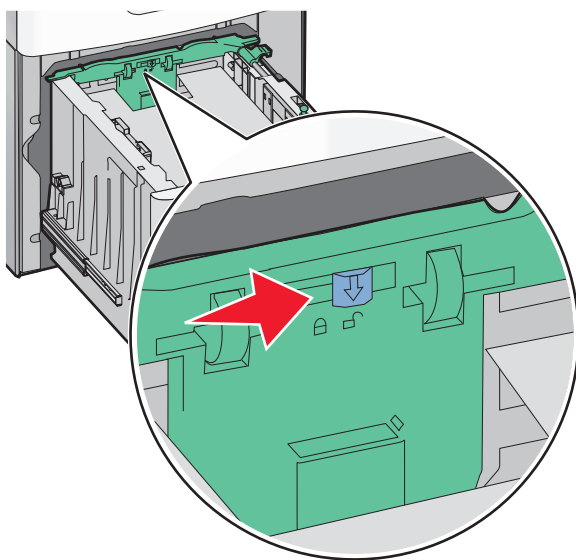

- 4** Skub længdestyret udløs låsen for at hæve længdestyret, skub styret til den korrekte position for den papirstørrelse, der er ilagt, og lås derefter styret.

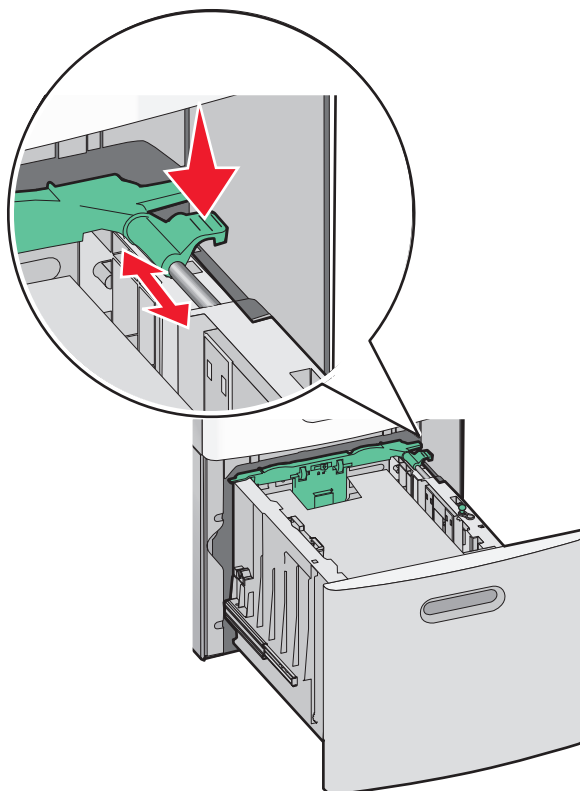


- 5** Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem derefter. Undgå at folde eller krølle papiret. Bank kanterne let på en plan overflade.

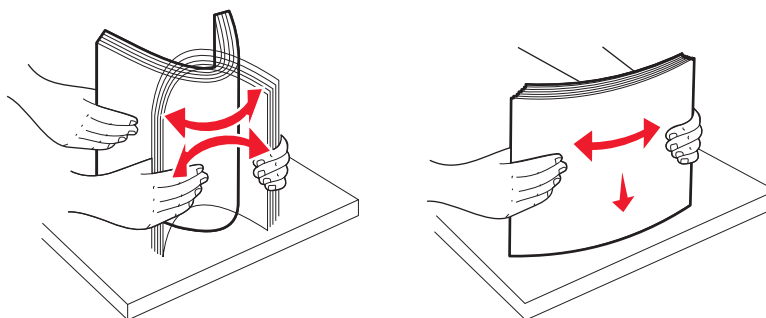


- 6** Ilæg papirstakken:

- Ilæg papiret med forsiden ned for enkeltsidet udskrivning.
- Med udskriftssiden opad til dupleksudskrivning

Bemærk! Papir skal ilægges forskelligt i skufferne hvis en ekstra StapleSmart II Afslutter er installeret.

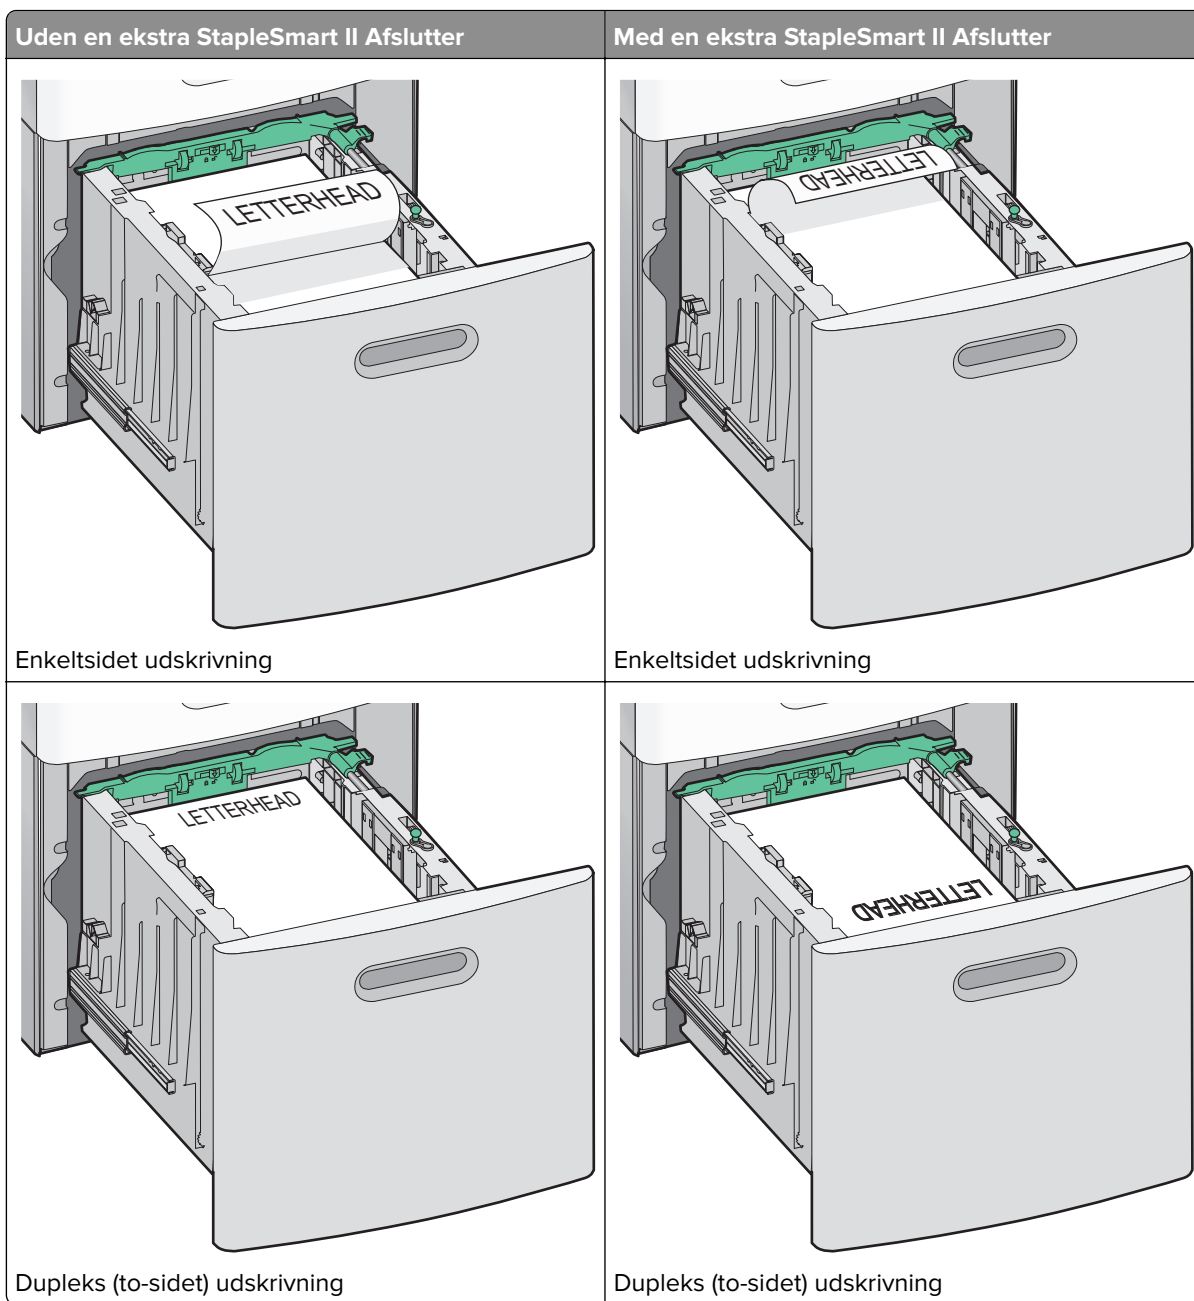


Bemærk! Bemærk markeringerne for maksimal opfyldning på skuffens side, som angiver den maksimale højde for ilægning af papir. Prøv ikke på at overfylde skuffen.

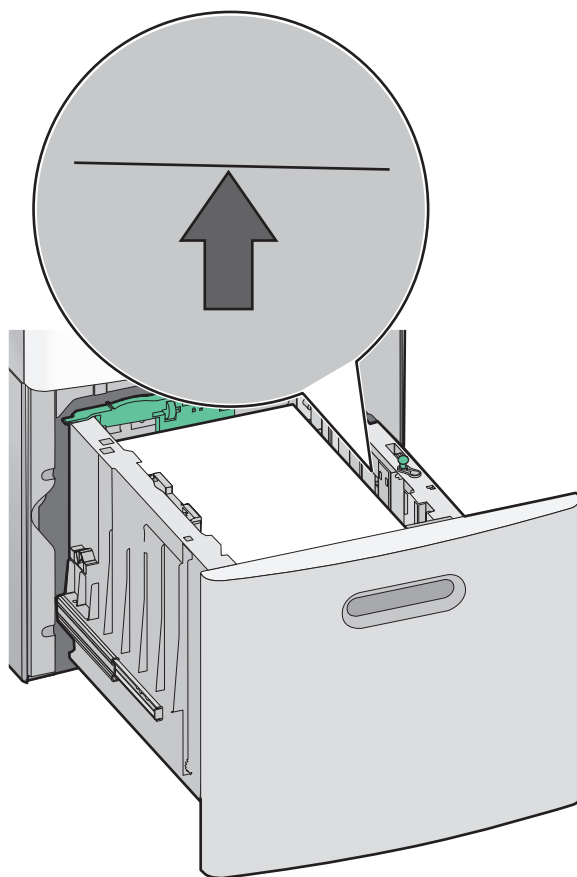


7 Isæt skuffen.

Ilægning af papir i MP-arkføderen


1 Tryk på udløserlåsen og træk den ned mod døren for MP-arkføderen.

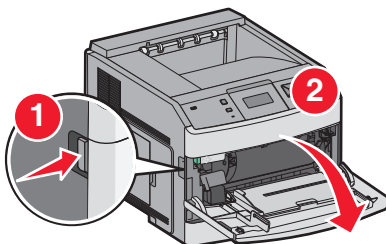

- 2** Træk forlængerens ud, indtil den er helt udstrakt.

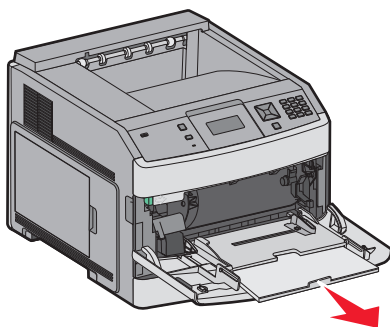


- 3** Skub breddestyret helt til højre.

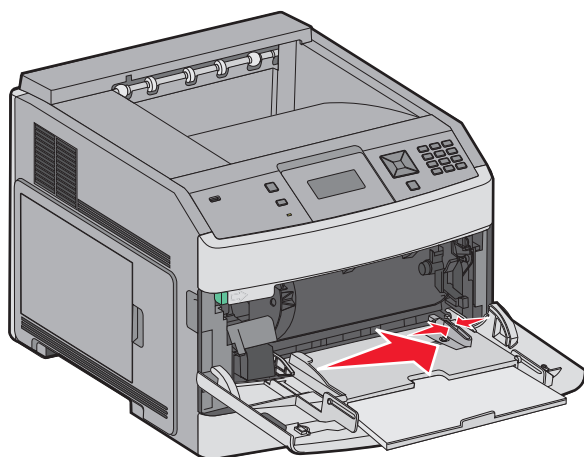


- 4** Bøj papirarkene eller specialmedierne frem og tilbage for at løsne dem, og luft derefter papiret. Undgå at folde eller krølle papiret. Bank kanterne let på en plan overflade.

papir	
Konvolutter	
* Undgå at røre ved transparenternes udskriftsside. Undgå at ridse dem.	

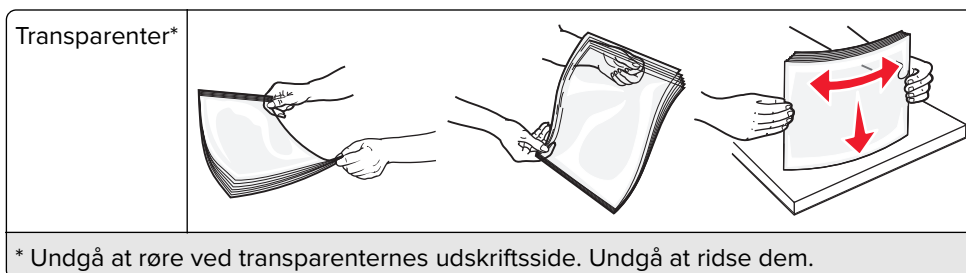

- 5** Ilæg papiret eller specialmediet. Skub papiret forsigtigt ind i MP-arkføderen, inden det ikke kan komme længere.

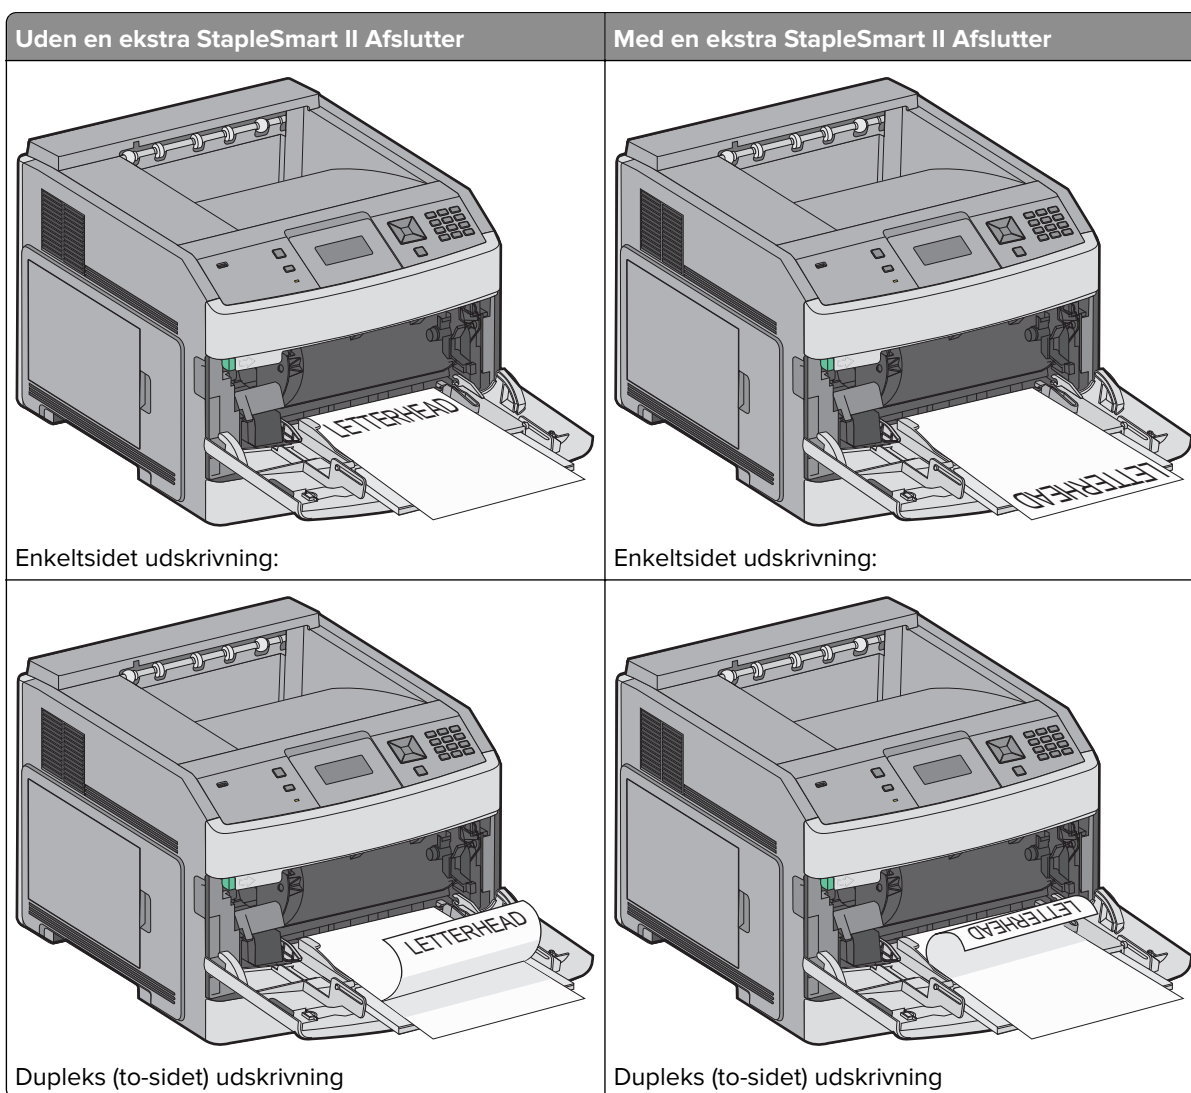

Bemærkninger:


- Overskrid ikke den maksimale stakhøjde ved at tvinge papiret under grænsen for stakhøjde.
- Ilæg ikke papir eller luk ikke for printerens mens et job udskrives.
- Ilæg kun én størrelse og én type udskriftsmedie ad gangen.
- Ilæg konvolutter med flap siden nedad og til venstre som vist på bakken.

Advarsel - Potentiel skade: Brug aldrig konvolutter med frimærker, clips, snaplukning, ruder, indvendig beklædning eller selvklæbende lim. Sådanne konvolutter kan beskadige printeren alvorligt.


- 6 Juster bredestyret, så det lige rører papirstakkens side. Sørg for, at der er god plads til papiret i MP-arkføderen, og at det ikke bøjes eller krølles.
- 7 Angiv papirstørrelse og -type på kontrolpanelet.

Isætning af konvloutføder

- 1 Juster konvolutstyret i forhold til længden på den konvolut, du vil ilægge.
 - **Korte kuverter**—Luk konvolutstyret fuldt ud.
 - **Medium-længde konvolutter**—Udvid konvolutstyret til medium position.
 - **Lange konvolutter**—Åben konvolutstyret fuldt ud.
- 2 Løft konvolutvægten tilbage mod printeren.

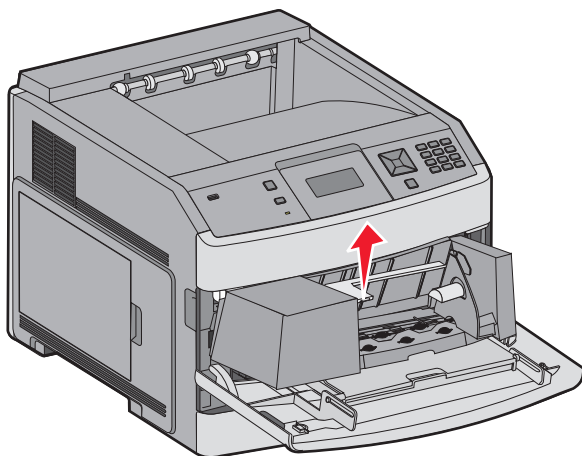


- 3 Skub bredestyret helt til højre.

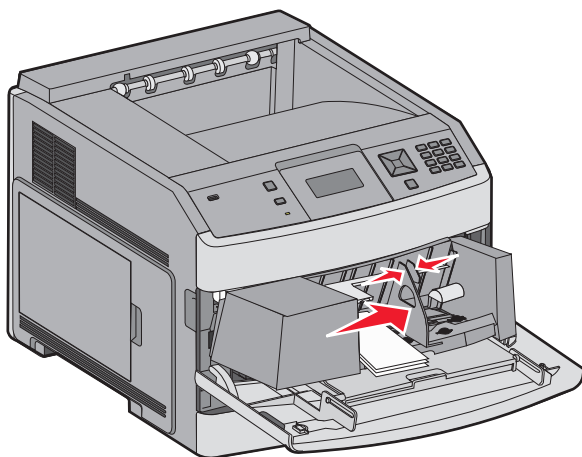


- 4 Forbered konvolutterne for ilægning.

Bøj konvolutterne frem og tilbage for at løsne dem, og luft derefter papiret. Undgå at folde eller krølle papiret. Bank kanterne let på en plan overflade.

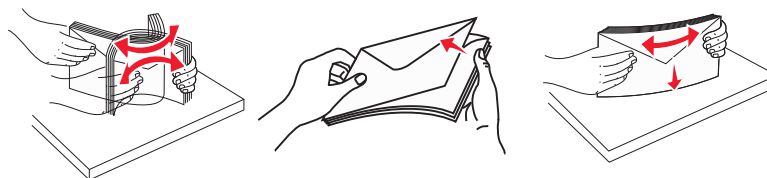

5 Ilæg konvolutterne med flapsiden nedad.

Advarsel - Potentiel skade: Brug aldrig konvolutter med frimærker, clips, snaplukning, ruder, indvendig beklædning eller selvklæbende lim. Sådanne konvolutter kan beskadige printeren alvorligt.

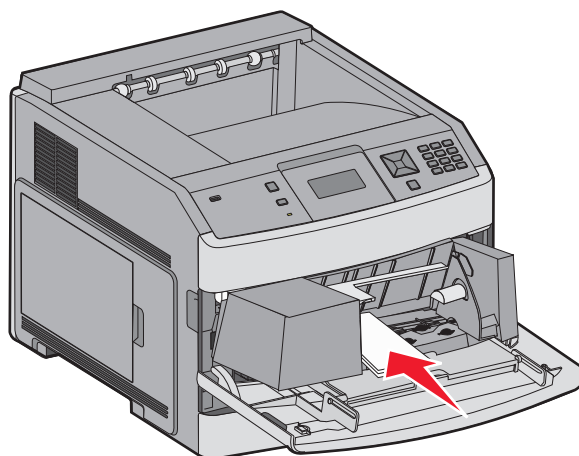

Bemærk! Overskrid ikke den maksimale stakhøjde ved at tvinge papiret under grænsen for stakhøjde.

6 Juster bredestyret, så det lige rører papirstakkens side.

7 Sænk konvolutvægten ned på papirstakken.

8 Angiv papirstørrelse og -type på kontrolpanelet.

Skuffesammenkædning og fjernelse af skuffesammenkædning

Skuffesammenkædning

Skuffesammenkædning er nyttigt til store udskriftsjob eller ved flere kopier. Når én skuffe er tom, indføres mediet fra den næste sammenkædede skuffe. Når indstillingerne Papirstørrelse og -type er de samme for alle skuffer, sammenkædes skufferne automatisk.

Indstillingen Papirstørrelse registreres automatisk på baggrund af stillingen for papirstyrene i hver skuffe med undtagelse af MP-arkføderen. Printeren kan føle A4, A5, JIS B5, Letter, Legal, Executive, og Universal papirstørrelser. MP-arkføderen og bakker der bruger andre papirstørrelser kan sammenkædes manuelt ved at bruge Papirmenuen, der er tilgængelig fra Papirstørrelse/Type menuen.

Bemærk! I menuen Papir skal Konfigurer MP være indstillet til Kasette, for at MP arkføderen vises som en menuindstilling.

Indstillingen for Papirtype skal indstilles for alle skuffer via menuen Papirtype, der findes i Papirstørrelse/Type menuen.

Fjernelse af skuffesammenkædning

Skuffer, der ikke er sammenkædede, har indstillinger, der *ikke* svarer til indstillingerne på andre skuffer.

Hvis du vil fjerne en skuffesammenkædning, skal du ændre følgende skuffeindstillinger, så de ikke svarer til indstillingerne på andre skuffer:

- Paper Type (Papirtype) (for eksempel Plain Paper (almindeligt papir), Letterhead (Brevpapir), Custom Type <x> (Specialtype))

Papirtypenavne beskriver papirkendetegn. Hvis det navn, der bedst beskriver dit papir, bliver brugt af sammenkædede skuffer, skal du tildele et andet papirtypenavn til skuffen, som f.eks. Custom Type <x> (Specialtype), eller definere dit eget specialnavn.

- Paper Size (Papirstørrelse) (f.eks. letter, A4, statement)

Ilæg en anden papirstørrelse, hvis du automatisk vil ændre indstillingerne for Paper Size (Papirstørrelse) for en skuffe. Indstillingerne for Paper Size (Papirstørrelse) for MP-arkføderen er ikke automatiske. De skal indstilles manuelt i menuen Paper Size (Papirstørrelse).

Advarsel - Potentiel skade: Tildel ikke et navn til Paper Type (Papirtype), som ikke nøjagtigt beskriver den papirtype, der ligger i skuffen. Temperaturen på fuseren varierer i forhold til den angivne papirtype. Papiret bliver muligvis ikke korrekt behandlet, hvis en unøjagtig papirtype er valgt.

Sammenkæde udskriftsbakker

Standardudskriftsbakken kan indeholde op til 350 ark eller 550 ark af 20 lb papir, afhængig af printermodellen. Hvis du har behov for yderligere output kapacitet, kan du købe andre ekstra outputbakker.

Bemærk! Ikke alle outputbakker understøtter alle papirstørrelser og -typer.

Sammenkædning af udskriftsbakker lader dig oprette en enkelt udskriftskilde, så printeren automatisk skifter til den næste tilgængelige bakke.

- 1 Kontroller, at printeren er tændt, og at **Klar** vises.
- 2 Tryk på  på printerens kontrolpanel.
- 3 Tryk på piletasterne, indtil  **Papirmenu** vises, og tryk derefter på .
- 4 Tryk på piletasterne, indtil  **Bakkeopsætning** vises, og tryk derefter på .
- 5 Tryk på piletasterne ned, indtil den korrekte skuffe vises, og tryk derefter på .
- 6 Tryk på piletasterne, indtil  **Konfigurer bakker** vises, og tryk derefter på .
- 7 Tryk på piletasterne, indtil  **Sammenkæd** vises, og tryk derefter på .

Ændring af specialtypenavn <x>

Du kan bruge den indbyggede webserver eller MarkVision™ til at definere et andet navn end specialtypenavnet <x> til de enkelte specialpapirtyper, der ilægges. Når et specialtypenavn <x> ændres, viser menuerne det nye navn i stedet for specialtype <x>.

Sådan ændres et specialtypenavn <x> fra den indbyggede webserver:

1 Indtast printerens IP adresse i adressefeltet på din Web browser.

Bemærk! Hvis du ikke kender IP adressen på printeren, udskriv en netværkskonfigurationsside og lokaliser IP adressen i TCP/IP afsnittet.

2 Klik på **Settings (Indstillinger)**.

3 Fra Standardindstillinger, klik på **Paper Menu (Papirmenuen)**.

4 Klik på **Custom Names (Specialnavne)**.

5 Indtast et navn for papirtypen i boksen for Special Name (Navn) <x>.

Bemærk! Dette specialnavn erstatter navnet på en specialtype <x> i menuerne Custom Types (specialtyper) og Paper Size/Type (papirstørrelse/type).

6 Klik på **Send (Send)**.

7 Klik på **Custom Types (Specialtyper)**.

Custom Types (Specialtyper) vises, efterfulgt af dit specialnavn.

8 Vælg en indstilling for papirtype på listen ved siden af dit specialnavn.

9 Klik på **Submit (Send)**.

Specifikationer for papir og specialmedier

Retningslinjer for papir

Papiregenskaber

Følgende papiregenskaber påvirker udskriftens kvalitet og pålidelighed. Tag disse kendetegn i betragtning, når du vurderer nyt papir.

Bemærk! Du kan finde oplysninger om karton og labels i *Karton & Labels Guide*, som du kan finde på Lexmark-webstedet på www.lexmark.com/publications.

Vægt

Printeren kan automatisk indføre papir med en vægt fra 60–176 g/m² (16–47 lb bond) langfibret papir. Papir, der vejer mindre end 60 g/m² (16 lb), er muligvis ikke stift nok til, at det kan indføres korrekt, og der kan derfor opstå papirstop. Den bedste udskriftskvalitet opnås ved at bruge 75 g/m² (20 lb bond) papir med langbanede fibre. Til papir, der er mindre end 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 "), anbefaler vi 90 g/m² (24 lb) eller tungere papir.

Rulning

Rulning er papirets tendens til at rulle i hjørnerne. For meget rulning kan give problemer med indføringen af papiret. Rulning optræder som regel, når papiret har været igennem printerens, hvor det udsættes for høje temperaturer. Hvis papir opbevares uindpakket under varme, fugtige, kolde eller tørre forhold – dette gælder også i skuffen – kan det få papiret til at rulle inden udskrivningen og forårsage problemer under indføringen.

Glathed

Papirets glathed påvirker direkte udskriftskvaliteten. Hvis papiret er for groft, brændes toneren ikke ordentligt fast på det. Hvis papiret er for glat, kan der opstå problemer med papirindføringen eller udskriftskvaliteten. Anvend altid papir mellem 100 og 300 Sheffield-punkter - dog får du den bedste udskriftskvalitet med en glathed mellem 150 og 250 Sheffield-punkter.

Fugtindhold

Mængden af fugt i papiret har både indflydelse på udskriftskvaliteten og printerens evne til at indføre papiret korrekt. Lad papiret ligge i den originale indpakning, indtil det skal bruges. Det vil begrænse risikoen for, at papiret udsættes for fugtændringer, der kan nedsætte dets ydeevne.

Opbevar papiret i den originale indpakning i de samme omgivelser som printerens i 24-48 timer inden udskrivningen, så papiret kan "akklimatisere". Udvid tiden med flere dage, hvis lagrings- eller transportomgivelserne er meget forskellige fra printeromgivelserne. Tykt papir kan også kræve længere tid.

Baneretning

Baneretning refererer til justeringen af papirfibre på et ark papir. Baneretning er enten *langbanet*, der kører langs papirets længde, eller *kortbanet* der kører langs papirets bredde.

60 til 176 g/m²(16 til 47 lb) lang fibret papir anbefales. For papir, der er tungere end 176 g/m², anbefales papir med korte fibre.

Fiberindhold

Det meste kopipapir af god kvalitet er fremstillet af 100 % kemisk behandlet pulptræ. Dette indhold giver papiret en høj stabilitetsgrad, der resulterer i færre papirfremføringsproblemer og bedre udskriftskvalitet. Papir med f.eks. bomuldsfibre har egenskaber, der kan resultere i en forringet papirhåndtering.

For detaljeret information om papir med indhold af genbrugsfibre, se "[Brug af genbrugspapir](#)" på side 67.

Ikke-brugbart papir

Testresultater indikerer, at der er en vis risiko forbundet med brug af følgende papirtyper sammen med laserprintere:

- Kemisk behandlet papir, der bruges til at lave kopier uden karbonpapir, også kaldet *selvkopierende papir*
- Fortrykt papir med kemikalier, der kan forurene papiret
- Fortrykt papir, der kan påvirkes af temperaturen i printerens fuser
- Fortrykt papir, der kræver en registrering (af den præcise placering på siden) større end $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,9$ in.) som f.eks. optisk genkendelse af tegn (OCR). I nogle tilfælde kan du justere registreringen ved hjælp af et program, så der kan udskrives på sådanne formularer.
- Coated papir (raderbart tykt papir), syntetisk papir, termisk papir
- Papir med grove kanter, grov eller meget ru overflade eller rullet papir.
- Genbrugspapir, der ikke overholder kravene i EN12281:2002 (europæisk testning)
- Papir, som vejer mindre end 60 g/m² (16 lb)
- Formularer eller dokumenter, der består af flere dele

Du kan få yderligere oplysninger om Lexmark på www.lexmark.com. Du kan finde generel information om bæredygtighed under linket **Miljømæssig bæredygtighed**.

Valg af papir

Brug af den rigtige slags papir forhindrer papirstop og hjælper med at sikre problemfri udskrivning.

Overhold følgende for at undgå papirstop og dårlig udskriftskvalitet:

- Brug *altid* nyt, ubeskadiget papir.
- Før du lægger papir i, skal du kende den anbefalede udskriftsside på papiret. Denne oplysning findes som regel på pakken med udskriftsmateriale.
- *Anvend ikke* papir, der er klippet eller beskåret manuelt.
- *Bland ikke* papirstørrelser, -typer eller -vægte i den samme kilde, da det kan medføre papirstop.
- *Anvend ikke* papir af typen coated, medmindre det er specielt udviklet til elektrofotografisk udskrivning.

Valg af fortrykte formularer og brevpapir

Brug følgende retningslinjer, når du vælger fortrykte formularer og brevpapir:

- Brug 60 til 90 g/m² (16 til 24 lb) langfibret papir.
- Brug kun formularer og brevpapir, der er trykt vha. offsetlitografi eller graveringsstrykningsproces.
- Brug ikke papir med en ru eller meget struktureret overflade.

Brug papir, der er trykt med varmebestandig trykfarve udviklet til brug i kopimaskiner. Trykfarven skal kunne holde til temperaturer på op til 230°C uden at smelte eller udsende sundhedsskadelige dampe. Brug trykfarver, der ikke påvirkes af harpiksen i toneren. Trykfarver, der er oxideringshærdede eller oliebasebaserede, opfylder normalt disse krav. Latextrykfarver gør det muligvis ikke. Kontakt papirleverandøren, hvis du er i tvivl.

Fortrykt papir såsom brevpapir skal kunne modstå temperaturer på op til 230°C (446°F) uden at smelte eller afgive farlige dampe.

Brug af genbrugspapir

Som et miljøbevidst firma understøtter Lexmark brug af genbrugspapir, der er særligt fremstillet til brug i laserprintere (elektrofotografiske).

Det er ikke muligt at garantere, at al genbrugspapir kan bruges i printere, uden at der opstår papirstop, men Lexmark tester jævnligt de forskellige typer af genbrugspapir til kopimaskiner, der er tilgængelige på det globale marked. Denne videnskabelige testning udføres under grundig kontrol. Der tages hensyn til mange faktorer både hver for sig og samlet set, herunder følgende:

- Mængden af affald fra forbrugere (Lexmark tester op til 100 % af affaldsindholdet).
- Temperatur- og fugtighedsforhold (i laboratorier simuleres klimaforhold forskellige steder i verden).
- Fugtindhold (forretningspapir skal have et lavt fugtindhold: 4–5 %).
- Bøjemodstand og tilpas stivhed bevirker, at papiret føres optimalt ind i printeren.
- Tykkelse (har betydning for, hvor meget papir der kan lægges i skuffen)
- Overfladeruhed (målt i Sheffield-enheder - har betydning for tydeligheden og tonerens evne til at brænde fast på papiret)
- Overfladens gnidningsmodstand (er afgørende for, hvor nemt arkene kan adskilles)
- Fiberretning og sammensætning (har betydning for, om papiret krøller, hvilket også har betydning for, hvordan papiret bevæger sig gennem printeren)
- Glans og struktur (design og udtryk)

Genbrugspapir er bedre end nogen sinde, men mængden af genbrugsindhold i papiret påvirker graden af kontrol med fremmedlegemer. Genbrugspapir er et rigtigt skridt på vejen mod at udskrive på en miljømæssigt ansvarlig måde, men det er ikke perfekt. Den mængde energi, der skal til for at fjerne trykssvæerte og behandle tilsætningsstoffer som f.eks. farvestoffer og "lim", frembringer ofte mere CO₂-udslip end ved normal papirfremstilling. Generelt set giver brugen af genbrugspapir dog mulighed for en bedre forvaltning af ressourcer.

Lexmark beskæftiger sig med den ansvarlige brug af papir med udgangspunkt i livscyklusanalyser af sine produkter. For at få en bedre forståelse af printerens påvirkning af miljøet har virksomheden fået foretaget en række livscyklusanalyser, som viste, at papir blev identificeret som den primære kilde (op til 80 %) til CO₂-udslip frembragt på baggrund af den samlede levetid for en enhed (fra vugge til grav). Dette skyldes de energiintensive fremstillingsmetoder, som kræves i forbindelse med papirfremstilling.

Lexmark forsøger derfor at uddanne kunder og partnere til at minimere papirets miljøpåvirkning. Brug af genbrugspapir er én måde. At forhindre et overdrevent og unødvendigt papirforbrug er en anden. Lexmark er veludrustet til at hjælpe kunder til at minimere affald fra udskrivning og kopiering. Virksomheden fremmer tilmed indkøb af papir hos leverandører, der gør en dedikeret indsats for bæredygtig skovdrift.

Lexmark anbefaler ikke bestemte leverandører, selv om vi har en produktliste til særlig anvendelse. Følgende retningslinjer for papirvalg skal imidlertid bidrage til at nedbringe miljøpåvirkningen ved udskrivning:

1 Minimer papirforbruget.

- 2 Vær selektiv med hensyn til træfibrenes oprindelse. Køb hos leverandører, der er certificeret, f.eks. med Forestry Stewardship Council (FSC) eller Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Disse certificeringer garanterer, at papirproducenten bruger træmasse fra skovbrug, som anvender miljømæssigt og socialt ansvarlige metoder i forbindelse med skovforvaltning og genetablering af skov.
- 3 Vælg det papir, der passer bedst til dine udskriftsbehov: normalt 75 eller 80 g/m²certificeret papir, papir med lav vægt eller genbrugspapir.

Opbevaring af papir

Brug denne vejledning til opbevaring af papir for at undgå papirstop og uens udskriftskvalitet:

- Opbevar papir, hvor temperaturen er 21°C, og luftfugtigheden er 40 % for at opnå det bedste resultat. De fleste producenter af etiketter anbefaler udskrivning ved 18 til 24°C med en luftfugtighed mellem 40 og 60 %.
- Opbevar papir i kasser, hvor det er muligt, og på en palle eller hylde i stedet for på gulvet.
- Opbevar de enkelte pakker på en plan overflade.
- Opbevar ikke noget oven på pakkerne med papir.

Understøttede papirstørrelser, -typer og -vægt

Følgende tabeller indeholder oplysninger om standard- og valgfrie papirkilder samt de papirtyper, de understøtter.

Bemærk! Hvis du bruger en papirstørrelse, som ikke findes i tabellerne, skal du vælge den størrelse, som er den nærmeste *større* størrelse.

Du kan finde oplysninger om karton og labels i *Karton & Labels Guide*, som du kan finde på Lexmark-webstedet.

Papirstørrelser, der understøttes af printeren

Bemærk! En ekstra universel justerbar skuffe til 250-ark er tilgængelig for mindre størrelser end A5, så som indekskort.

Papirstørrelse	Mål	250- eller 550-ark skuffe (standard eller ekstra)	Valgfri skuffe til 2000 ark	MP-arkføder	Dupleksenhed
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 ")	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 ")	✓	✗	✓	✓
A6 ^{1,2}	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 ")	✗	✗	✓	✗

¹ Denne størrelse vises kun i menuen Papirstørrelse, når Automatisk størrelsesregistrering er slået fra. Kontakt Kundeservice for at få flere oplysninger.

² Kun standardudskriftsbakken understøtter denne størrelse.

³ Denne størrelsesindstilling formaterer siden med 216 x 356 mm (8,5 x 14 "), med mindre størrelsen er specificeret af softwareprogrammet.

⁴ For at understøtte dupleks, skal den universelle brede ligge mellem 148 mm (5,8 ") og 216 mm (8,5 "); Universel længde skal være mellem 182 mm (7,2 ") og 356 mm (14 ").

Papirstørrelse	Mål	250- eller 550-ark skuffe (standard eller ekstra)	Valgfri skuffe til 2000 ark	MP-arkføder	Dupleksenhed
JIS B5	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 ")	✓	X	✓	✓
Brev	216 x 279 mm (8,5 x 11 ")	✓	✓	✓	✓
Legal	216 x 356 mm (8,5 x 14 ")	✓	✓	✓	✓
Executive	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 ")	✓	X	✓	✓
Oficio¹	216 x 340 mm (8,5 x 13,4 ")	✓	X	✓	✓
Folio¹	216 x 330 mm (8,5 x 13 ")	✓	X	✓	✓
Statement¹	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 ")	✓	X	✓	X
Universal^{3,4}	138 x 210 mm (5,5 x 8,3 ") op til 216 x 356 mm (8,5 x 14 ")	✓	X	✓	X
	70 x 127 mm (2,8 x 5 ") op til 216 x 356 mm (8,5 x 14 ")	X	X	✓	X
	148 x 182 mm (5,8 x 7,7 ") op til 216 x 356 mm (8,5 x 14 ")	✓	X	✓	✓
73/4 Konvolut (Monarch)	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 ")	X	X	✓	X
9Konvolut	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 ")	X	X	✓	X
10Konvolut	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 ")	X	X	✓	X
DLKonvolut	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 ")	X	X	✓	X
AndreKonvolutter	98 x 162 mm (3,9 x 6,4 ") til 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 ")	X	X	✓	X

¹ Denne størrelse vises kun i menuen Papirstørrelse, når Automatisk størrelsesregistrering er slået fra. Kontakt Kundeservice for at få flere oplysninger.

² Kun standardudskriftsbakken understøtter denne størrelse.

³ Denne størrelsesindstilling formaterer siden med 216 x 356 mm (8,5 x 14 "), med mindre størrelsen er specificeret af softwareprogrammet.

⁴ For at understøtte dupleks, skal den universelle brede ligge mellem 148 mm (5,8 ") og 216 mm (8,5 "); Universel længde skal være mellem 182 mm (7,2 ") og 356 mm (14 ").

Papirtyper og -vægte, der understøttes af printeren

Printerens motor understøtter papirvægte på 60–176 g/m² (16–47 lb). Dupleksstien understøtter papirvægte på 63–170 g/m² (17–45 lb).

Papirtype	Skuffer til 250 eller 550 ark (standard eller ekstraudstyr)	Skuffeoption til 2000 ark	Flerformålsarkføder	Tosidet udskrivning
Papir • Almindeligt papir • Bankpost • Farvet • Brugerdefineret • Brevpapir • Lyst • Tungt • Forudskrevet • Ru/bomuld • Genbrug	✓	✓	✓	✓
Karton	✓	x	✓	✓
Konvolutter	x	x	✓	x
Etiketter ¹ • Papir • Vinyl	✓	x	✓	✓ ²
Transparenter	✓	x	✓	x
¹ Udskrivning af etiketter kræver en speciel etiketfuserenser, der er inkluderet med den særlige patron, som kræves til etiketteapplikationer. ² Specialdesignede etiketter, f.eks. apoteketiketter, understøttes muligvis for tosidet udskrivning.				

Papirtyper og vægte, der understøttes af outputbakkerne

Anvend denne tabel til at finde ud af, hvilke udskriftsdestinationer for udskriftsjob bruger understøttede papirtyper og -vægte. Papirkapaciteten for hver udskriftsbakke er vist i parentes. Estimer for papirkapaciteten er baseret på papir på 75 g/m² (20 lb).

Finisher'ern understøtter papirvægte på 60–176 g/m² (16–47 lb).

Papirtype	Standard output bakke (350 eller 550 ark)	Ekstra hardware		
		Output Expander (550 ark) eller Højkapacitetsoutputstacker (1850 ark)	5-skuffers postboks (500 ark) ¹	StapleSmart II Afslutter (500 ark) ²
Papir • Almindeligt • Kraftigt • Farvet • Custom (Tilpasset) • Brevpapir • Let • Tung • Fortrykt • Groft/bomuld • Genbrugspapir	✓	✓	✓	✓
Karton	✓	✓	X	X
Konvolutter	✓	✓	X	X
Etiketter ³ • Papir • Vinyl	✓	✓	X	X
Transparenter	✓	✓	X	X
¹ Understøtter papirvægte på 60-90 g/m ² (16-24 lb). ² Maksimalt 50 ark 75 g/m ² (20 lb) per hæftet pakke. Resultater kan variere med kraftigere papir. ³ Etiketfuserenseren er inkluderet med den særlige etiketskassette som kræves til etiketprogrammer.				

Udskrive

Dette kapitel beskriver udskrivning, printerrapporter og annullering af job. Valg og håndtering af papir og specialmedier kan påvirke pålideligheden af udskrivningen. Du kan finde flere oplysninger i [“Sådan undgås papirstop” på side 82](#) og [“Opbevaring af papir” på side 68](#).

Udskrivning af et dokument

- 1 Kontroller, at indstillingen for Papirtype og Papirstørrelse i menuen Papir passer til den papirtype, der er lagt i skuffen.
- 2 Send jobbet til udskrivning:

For Windows-brugere

- a Når dokumentet er åbnet, skal du klikke på **Filer > Udskriv**.
- b Klik på **Egenskaber**, **Præferencer**, **Indstillinger** eller **Opsætning**, og juster derefter indstillingerne efter behov.

Bemærk! For at udskrive på en specifik størrelse eller type af papir, juster papirstørrelse eller type indstilling til at passe til det ilagte papir, eller vælg en passende skuffe eller arkføder.

- c Klik på **Ok**, og klik derefter på **Print (Udskriv)**.

For Macintosh-brugere:

- a Tilpas indstillingerne efter behov i dialogboksen for Sideopsætning:
 - 1 Med et åbent dokument, vælg **File (Fil) > Page Setup (Sideopsætning)**.
 - 2 Vælg en papirstørrelse eller opret en brugerstørrelse, der passer til det ilagte papir.
 - 3 Klik på **OK**.
- b Tilpas printerindstillingerne efter behov i Udskrivningsdialogboksen:
 - 1 Med et åbent dokument, klik på **File (Fil) > Print (Udskriv)**.
Om nødvendig, klik på trekanten for at se flere optioner.
 - 2 Fra Udskrivningsdialogboksen og pop-op menuen, justeres indstillingerne efter behov.
Bemærk! For at udskrive på en specifik størrelse eller type af papir, juster papirstørrelse eller type indstilling til at passe til det ilagte papir, eller vælg en passende skuffe eller arkføder.
 - 3 Klik på **Print (Udskriv)**.

Udskrivning på specialmedie

Tips om brug af brevpapir

- Brug brevpapir, der er beregnet til brug i laserprintere.
- Udskriv eksempler på det brevpapir, du overvejer at bruge, inden du køber større mængder.
- Inden du lægger brevpapir i, skal du lufte stakken for at forhindre, at arkene hænger sammen.

- Papirretningen er vigtig ved udskrivning på brevpapir. Se Ilægning af brevpapir, for at få yderligere oplysninger.
 - [“Ilægning af papir til 250- eller 550-ark skuffe \(standard eller ekstra\)” på side 51](#)
 - [“Ilægning af papir i skuffen til 2000 ark” på side 55](#)
 - [“Ilægning af papir i MP-arkføderen” på side 58](#)

Tip til brug af transparenter

Udskriv prøver på de transparenttyper, du overvejer at bruge, før du køber store mængder.

Ved udskrivning på transparenter:

- Indfør transparenter fra en 250-ark skuffe, 550-ark skuffe, eller MP føderen.
- Brug transparenter, der er beregnet til brug i laserprintere. Spørg producenten eller forhandleren, om transparenterne kan holde til temperaturer på op til 230 °C uden at smelte, ændre farve, smitte af, eller afgive sundhedsskadelige dampe.
- Brug transparenter der vejer 138–146 g/m² (37–39 lb. bond).
- Undgå problemer med udskriftskvaliteten ved ikke at sætte fingeraftryk på transparenterne.
- Inden du ilægger transparenter, skal du lufte stakken for at forhindre, at arkene hænger sammen.
- Vi anbefaler Lexmark-varenummer 70X7240 til transparenter i Letter-størrelse og Lexmark-varenummer 12A5010 til transparenter i A4-størrelse.

Brug af konvolutter

Udskriv eksempler på de konvolutter, du overvejer at bruge, inden du køber større mængder af dem.

Ved udskrivning på konvolutter:

- Indfør konvolutter fra MP-arkføderen eller fra den ekstra konvolutføder.
- Indstil papirtypen til konvolutter, og vælg størrelse på konvolutten.
- Brug konvolutter, der er beregnet til brug i laserprintere. Konsulter fabrikanten eller importøren, for at sikre dig at konvolutterne kan modstå temperaturer på op til 230°C (446°F) uden at klæbe, rynke, få folder, eller afgive farlige luftarter.
- Brug konvolutter fremstillet af 90 g/m² (24 lb tykt papir) papir. Brug op til 105 g/m² (28 lb tykt papir) til konvolutter, så længe bomuldsindholdet er 25 % eller mindre. Konvolutter fremstillet af 100 % bomuld må ikke overstige 90 g/m² (24 lb tykt papir) vægt.
- Brug kun nye konvolutter.
- For at øge ydelsen og reducere papirstop bør du ikke bruge konvolutter, som:
 - Har overdrevent krøl eller vridninger
 - Er klæbet sammen eller ødelagte på den ene eller anden måde
 - Har vinduer, huller, perforeringer, udskæringer eller prægninger
 - Har metalhægter, snore eller falsning
 - Har et interlock-design.
 - Har påsatte frimærker
 - Har ikke-tildækket klæbestof, når konvolutlukkemekanismen er forseglet.

- Har bøjede hjørner
- Ru eller bølget overflade eller vandmærker.
- Tilpas breddestyret, så det passer til bredden på konvolutterne.

Bemærk! En kombination af høj luftfugtighed (over 60%) og høje udskrivningstemperaturer kan krølle eller smelte konvolutterne.

Tips ved brug af etiketter

Udskriv eksempler på de etiketter, du overvejer at bruge, inden du køber større mængder af dem.

Bemærkninger:

- Papir, dobbelt-web papir, polyester, og vinyl etiketter er understøttet.
- Når der bruges en dupleks enhed, speciel designede, integrerede, og dobbelt web papir etiketter er understøttet.
- Etiketfuserrenseren er inkluderet med den særlige etiketkassette som kræves til etiketteudskrivning. Yderligere oplysninger findes i ["Bestille tilbehør og forbrugsstoffer" på side 166](#).

Du kan finde detaljerede oplysninger om etiketteudskrivning, -kendetegn og -design i *Karton & Etiket guide*, der findes på Lexmarks websted på www.lexmark.com/publications.

Ved udskrivning af etiketter:

- Indfør etiketter fra en 250-ark skuffe, 550-ark skuffe, eller MP føderen.
- Brug etiketter, der er beregnet til brug i laserprintere. Kontroller med fabrikanten eller leverandøren for at verificere at:
 - Brug etiketter, der kan tåle en temperatur på 230 °C uden at smelte, krølle, folde eller afgive sundhedsfarlige dampe.
 - At etikettelimen, frontarket og topcoaten kan modstå et tryk på op til 25 psi (175 kPa) uden delaminering, krøllede kanter, eller frigive farlige dampe.
- Anvend ikke etiketter med glat bagsidemateriale.
- Brug hele etiket ark. Ark, hvor nogle af etiketterne mangler, kan medføre, at etiketterne falder af under udskrivning og forårsager papirstop. Brug af ark, hvor nogle af etiketterne mangler, kan også medføre, at der afsættes klæbemiddel i printeren og på tonerkassetten, hvilket kan gøre printer- og tonerkassettegarantierne ugyldige.
- Brug ikke etiketter med ikke-tildækket klæbestof.
- Udskriv ikke inden for 1 mm (0.04 in.) fra etikettekanten, fra perforeringerne eller mellem etiketternes udstansninger.
- Sørg for, at den klæbende bagside ikke går ud til kanten af arket. Det anbefales, at klæbemidlet påføres i zoner mindst 1 mm (0.04 in.) væk fra kanterne. Klæbemiddel kan forurene printeren og gøre garantien ugyldig.
- Hvis zonelimning ikke er mulig, fjernes en 1,6-mm (0.06-in.) strimmel fra for- og bagkanten, og brug en ikke sivende lim.
- Stående retning fungerer bedst, især ved udskrivning af stregkoder.

Brug af karton

Karton er et tungt, enkeltlags udskriftsmedie. Mange af de variable kendetegn, f.eks. fugtindhold, tykkelse og struktur, kan på virke udskriftskvaliteten meget. Udskriv eksempler på det karton, du overvejer at bruge, inden du køber større mængder af det.

Ved udskrivning på karton:

- Indfør karton fra en 250-ark skuffe, 550-ark skuffe, eller MP føderen.
- Forvis dig om at papirtypen er karton.
- Vælg den passende papirtekstur indstilling.
- Vær opmærksom på, at fortryk, perforering og krølning kan have stor indflydelse på udskriftskvaliteten og medføre papirstop eller andre problemer med papirhåndtering.
- Spørg producenten eller forhandleren, om kartonet kan modstå temperaturer på op til 230° C uden at afgive sundhedsskadelige dampe.
- Anvend ikke fortrykt karton, der er fremstillet ved brug af kemikalier, som kan forurene printeren. Fortryk afsætter halvvæskeformige og flygtige komponenter i printeren.
- Brug langbanet karton, når det er muligt.

Udskrive fortrolige og andre tilbageholdte job

Sådan tilbageholdes et job i printeren

Når du sender et job til printeren, kan du angive i Egenskaber for printer, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen, indtil du starter det fra kontrolpanelet. Alle udskriftsjob, som brugeren kan starte fra printeren, kaldes for *tilbageholdte job*.

Bemærk! Fortrolige, Gentagne, Reservedede og Kontrollerede udskriftsjob slettes måske, hvis printeren har brug for ekstra hukommelse til at behandle andre tilbageholdte job.

Jobtype	Beskrivelse
Fortro.	Når du sender et fortroligt udskriftsjob til printeren, skal du oprette en PIN-kode fra computeren. PIN-koden skal bestå af fire tal fra 0-9. Jobbet tilbageholdes i printerhukommelsen, indtil du angiver den samme PIN-kode fra printerens kontrolpanel og vælger at udskrive eller slette jobbet.
Kontrol af udskrivning	Hvis du sender et job med kontrol af udskrivning, udskriver printeren én kopi og tilbageholder de resterende kopier i printerhukommelsen. Brug job med kontrol af udskrivning til at se, om den første kopi er tilfredsstillende, før du udskriver de resterende kopier. Når alle kopier er udskrevet, slettes jobbet fra printerens hukommelse.
Reservation af udskrivning	Hvis du sender et job med reservation af udskrivning, udskriver printeren ikke jobbet med det samme. Den gemmer jobbet i hukommelsen, så du kan udskrive det senere. Jobbet tilbageholdes i hukommelsen, indtil du sletter det fra menuen Tilbageholdt job.
Gentagelse af udskrivning	Hvis du sender et job med gentagelse af udskrivning, udskriver printeren alle anmodede kopier af jobbet og gemmer jobbet i hukommelsen, så du senere kan udskrive yderligere kopier. Du kan udskrive yderligere kopier, så længe jobbet er gemt i hukommelsen.

Andre typer af tilbageholdte job inkluderer:

- Profiler fra forskellige kilder, inklusive Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)
- Formularer fra en kiosk

- Bogmærker
- Job der ikke er udskrevet, kaldes *parkerede jobs*

Udskrivning af fortrolige og andre tilbageholdte job

Bemærk! Fortrolige job og job med kontrol af udskrivning slettes automatisk fra printerens hukommelse, når de er udskrevet. Job med gentagelse af udskrivning og job med reservation af udskrivning vil efter udskrivning stadig befinde sig i printerhukommelsen, indtil du vælger at slette dem.

For Windows brugere

- 1 Klik på **File (Filer) > Print (Udskriv)**, mens dokumentet er åbent.
- 2 Klik på **Properties (Egenskaber), Preferences (Foretrukne), Options (Indstillinger)** eller **Setup (Opsætning)**.
- 3 Klik på **Other Options (Andre indstillinger)**, og klik derefter på **Print and Hold (Udskriv og hold)**.
- 4 Vælg jobtypen (Fortrolig, Reservation, Gentagelse eller Kontrol), og tildel derefter et brugernavn. Hvis du vil udskrive et fortroligt job, skal du også indtaste en firecifret PIN kode.
- 5 Klik på **OK (Ok)** eller **Print (Udskriv)**, og gå derefter til printerens for at hente jobbet.
- 6 Fra printerens kontrolpanel, tryk på piletasterne indtil **✓ Hold jobs** vises, og tryk derefter på ☒.
- 7 Tryk på pileknapperne indtil **✓** vises ved siden af dit brugernavn, og tryk derefter på ☒.
- 8 Tryk på pileknapperne indtil **✓** vises ved siden af jobtypen eller job navnet, og tryk derefter på ☒.
Hvis du har valgt et job navn, skal gå videre til [Trin 11 på side 76](#).
- 9 Efter at du har valgt jobtypen, skal du bruge tastaturet til at indtaste din PIN-kode.
Hvis du indtaster en ugyldig PIN-kode, vises skærbilledet ugyldig PIN-kode.
 - For at genindtaste PIN koden, forvis dig om at **✓ Forsøg igen** vises, og tryk derefter på ☒.
 - For at afbryde indtastningen af PIN koden, tryk på piletasterne indtil **✓ Annuller** vises, og tryk derefter på ☒.
- 10 Tryk på pileknapperne indtil **✓** vises ved siden af det job du ønsker at udskrive, og tryk derefter på ☒.
- 11 Tryk på pileknapperne indtil **✓** vises ved siden af det antal kopier du ønsker at udskrive, og tryk derefter på ☒.

Bemærk! Brug om nødvendigt tastaturet til at indtaste et antal.

Macintosh-brugere:

- 1 Med et åbent dokument, klik på **File (Fil) > Print (Udskriv)**.
Om nødvendig, klik på trekanten for at se flere optioner.
- 2 Fra udskrivningsoptioner, eller kopier & side pop-op menuen, vælg **Job Routing (Job Rute)**.
- 3 Vælg jobtypen (Fortrolig, Reservation, Gentagelse eller Kontrol), og tildel derefter et brugernavn. Hvis du vil udskrive et fortroligt job, skal du også indtaste en firecifret PIN kode.

- 4 Klik på **OK (Ok)** eller **Print (Udskriv)**, og gå derefter til printerens for at hente jobbet.
- 5 Fra printerens kontrolpanel, tryk på piletasterne indtil **✓ Hold jobs** vises, og tryk derefter på ☐.
- 6 Tryk på pileknapperne indtil **✓** vises ved siden af dit brugernavn, og tryk derefter på ☐.
- 7 Tryk på pileknapperne indtil **✓** vises ved siden af jobtypen eller job navnet, og tryk derefter på ☐.
Hvis du har valgt et job navn, skal gå videre til [Trin 10 på side 77](#).
- 8 Efter at du har valgt jobtypen, skal du bruge tastaturet til at indtaste din PIN-kode.
Hvis du indtaster en ugyldig PIN-kode, vises skærbilledet ugyldig PIN-kode.
 - For at genindtaste PIN koden, forvis dig om at **✓ Forsøg igen** vises, og tryk derefter på ☐.
 - For at afbryde indtastningen af PIN koden, tryk på piletasterne indtil **✓ Annuller** vises, og tryk derefter på ☐.
- 9 Tryk på pileknapperne indtil **✓** vises ved siden af det job du ønsker at udskrive, og tryk derefter på ☐.
- 10 Tryk på pileknapperne indtil **✓** vises ved siden af det antal kopier du ønsker at udskrive, og tryk derefter på ☐.

Bemærk! Brug om nødvendigt tastaturet til at indtaste et antal.

Udskrivning fra et flash-drev

En USB-port er placeret på printerens kontrolpanel. Isæt en USB flashhukommelsesenhed for at udskrive understøttede filtyper. Understøttede filtyper inkluderer: .pdf, .gif, .jpeg, .jpg, .bmp, .png, .tiff, .tif, .pcx og .dcx.


Der er blevet afprøvet og godkendt mange USB flashhukommelsesenheder til brug sammen med denne printer. For mere information, besøg Lexmark Web-Sted på www.lexmark.com.

Bemærkninger:

- Højhastigheds flash drev skal understøtte fuldhastigheds USB standarden. Enheder, der kun understøtter lav hastighed, kan ikke anvendes.
- USB enheder skal understøtte FAT filsystemet (*File Allocation Table*). Enheder, der er formateret med NTFS (*New Technology File System*) eller et andet filsystem, understøttes ikke.
- For at udskrive en krypteret .pdf-fil, skal du indtaste filadgangskoden på kontrolpanelet.
- Du kan ikke udskrive filer, som du ikke har udskriftstilladelse til.

Udskrivning fra et flash drev:

- 1 Kontroller, at printeren er tændt, og at **Klar** vises.
- 2 Indsæt et USB-Flash-drev i porten forrest på enheden.

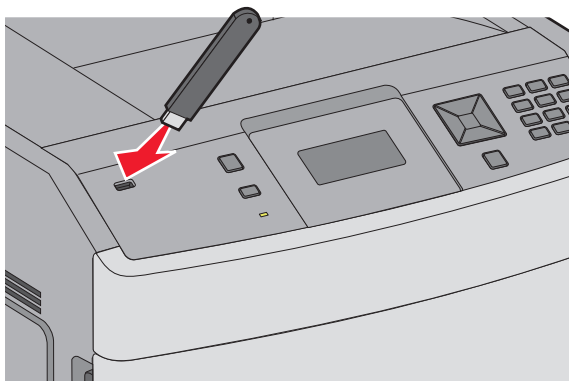

Bemærkninger:

- Hvis du indsætter et flash drev, mens printeren kræver opmærksomhed, fx mens der optræder papirstop, ignorerer printeren det.
- Hvis du indsætter, mens printeren er optaget af at udskrive andre job, vises meddelelsen **Printer er i brug**. Når de andre job er behandlet, kan du få brug for at se listen over tilbageholdte job for at udskrive dokumenter fra flashhukommelsesenheden.

- 3 Tryk på pil ned tasten indtil ☒ , vises ved siden af det dokument, du vil udskrive, og tryk derefter på ☒.

Bemærk! Mapper, som findes på flashhukommelsesenheden vises som mapper. Filnavne får et suffiks efter filtypen (fx .jpg).

- 4 Tryk på ☒ for at udskrive én kopi, eller indtast det ønskede antal kopier med det numeriske tastatur, og tryk derefter på ☒ for at begynde udskriftsjobbet.

Bemærk! Fjern ikke flash drevet fra printeren før dokumentet er blevet udskrevet.

Hvis du lader drevet sidde i printeren, efter at USB-drevmenuen er afsluttet, kan du stadig udskrive .pdf filer fra drevet som tilbageholdte job.

Udskrive informationssider

Udskrivning af en liste med eksempler på skrifttyper

Gør følgende for at udskrive eksempler på de skrifttyper, der aktuelt er til rådighed på printeren:

- 1 Kontroller, at printeren er tændt, og at **Klar** vises.
- 2 Tryk på  på printerens kontrolpanel.
- 3 Tryk piletasterne, indtil  **Rapporter** vises, og tryk derefter på .
- 4 Tryk piletasterne, indtil  **Skrifttyper** vises, og tryk derefter på .
- 5 Tryk på pile tasterne indtil  vises ved siden af **PCL-fonte**, **PostScript-fonte**, eller **PPDS-fonte**, og tryk derefter på knappen .

Udskrive en biblioteksliste

En liste med indhold viser de ressourcer, der er lagret i flashhukommelsen eller på harddisken.

- 1 Kontroller, at printeren er tændt, og at **Klar** vises.
- 2 Tryk på  på printerens kontrolpanel.
- 3 Tryk piletasterne, indtil  **Rapporter** vises, og tryk derefter på .
- 4 Tryk piletasterne, indtil  **Udskriv Bibliotek** vises, og tryk derefter på .

Udskrivning af udskriftskvalitetstestsider

Udskriv kvalitetstestsiderne for at isolere problemer med udskriftskvaliteten.

- 1 Sluk for printeren.
- 2 Tryk på  og , og hold dem nede, mens du tænder for printeren.
- 3 Slip knapperne, når uret vises, og vent på, at **KONFIGMENU** vises.
- 4 Tryk piletasterne, indtil  **Udskr. kval. side** vises, og tryk derefter på .
Kvalitetstestsiderne udskrives.
- 5 Tryk på piletasterne, indtil  **Afslut konfig. menu** vises, og tryk derefter på .
Nulstiller printeren vises kort efterfulgt af et ur. Derefter vises **Klar**.

Annullere et udskriftsjob

Annullering af udskriftsjob fra printerens kontrolpanel

Hvis jobbet formateres eller allerede udskrives, vises **Annuller et job** på den første linje i displayet:

- 1 Tryk på pileknapperne indtil  **Annuller** vises.

Der vises en liste over job.

- 2 Tryk på pileknapperne indtil  vises ved siden af det job du ønsker at annullere, og tryk derefter på .

Bemærk! Når udskriftsjobbet er sendt, kan du nemt annullere jobbet ved at trykke på . En

meddelelse **Stoppet** vises på skærmen. Tryk på piletasterne indtil  **Annuller et job** vises, og tryk derefter på .

Annullere et udskriftsjob fra computeren

For at annullere et udskriftsjob gør et af følgende:

Kun Windows-brugere

- 1 Klik på , eller klik på **Start** og derefter på **Run (Kør)**.
- 2 I boksen Start søgning eller Kør, skal du indtaste **control printers**.
- 3 Tryk på **Enter** eller klik på **OK**.
Mappen Printere åbnes.
- 4 Dobbeltklik på printerikonet
- 5 Vælg det job, du vil annullere.
- 6 Fra tastaturet trykkes på **Delete (Slet)**.

Fra proceslinjen i Windows

Når du sender et job til udskrivning, vises der et lille printerikon i proceslinjens højre hjørne.

- 1 Dobbeltklik på printerikonet
Der vises en liste over udskriftsjob i printervinduet.
- 2 Vælg et job, du vil annullere.
- 3 Fra tastaturet trykkes på **Delete (Slet)**.

For Macintosh-brugere:

I Mac OS X version 10.5 eller nyere:

- 1 Fra Apple menuen, vælg **System Preferences (System Præferencer)**.
- 2 Klik på **Print & Fax (Print & FAX)**, og dobbelt-klik derefter på printerens ikon.

3 Vælg det job, du vil annullere, i printervinduet.

4 Klik på ikonet **Delete (Slet)** fra ikonlinjen eller øverst i vinduet.

I Mac OS X version 10.4 og tidligere

1 Fra menuen Go, vælg **Applications (Programmer)**.

2 Dobbeltklik på **Utilities (Hjælpfunktioner)**, og dobbeltklik dernæst på **Print Center (Udskriftscenter)** eller **Printer Setup Utility (Hjælpfunktioner til printeropsætning)**.

3 Dobbeltklik på printerikonet

4 Vælg det job, du vil annullere, i printervinduet.

5 Klik på ikonet **Delete (Slet)** fra ikonlinjen eller øverst i vinduet.

Fjerne papirstop

Fejlmeddelelser for papirstop vises på kontrolpanelet og inkluderer det område på printeren hvor papirstoppet optræder. Når der er mere end et papirstop, vises antallet af fastklemte sider.

Sådan undgås papirstop

Følgende tips kan være med til at undgå papirstop.

Anbefalinger for papirskuffer

- Forvis dig om at papiret ligger plant i skuffen.
- Du må ikke fjerne skufferne, mens printeren udskriver.
- Du må ikke ilægge papir i den manuelle arkføder, MP-arkføderen eller konvolutføder mens printeren udskriver. Isæt dem før udskrivning, eller vent på, at du bliver bedt om at isætte dem.
- Du må ikke ilægge for meget papir. Kontroller, at stakhøjden ikke overstiger den angivne maksimale stakhøjde.
- Kontroller, at styrene i papirskufferne, MP-arkføderne eller konvolutføderen er korrekt indstillet og ikke trykker for hårdt mod papiret eller konvolutterne.
- Skub alle skuffer helt ind, når papiret er lagt i.

Anbefalinger for papir

- Brug kun det anbefalede papir eller specialmedie. Yderligere oplysninger findes i [“Papirtyper og -vægte, der understøttes af printeren” på side 69](#).
- Læg ikke rynket, krøllet eller fugtigt papir i skufferne.
- Bøj, luft og ret papiret ud, før du lægger det i skufferne.
- Anvend ikke papir, der er klippet eller beskåret manuelt.
- Bland ikke papir af forskellige størrelser, vægt eller typer i den samme stak.
- Kontroller, at alle papirstørrelser og -typer er korrekt angivet i menuerne på printerens kontrolpanel.
- Opbevar papiret i overensstemmelse med fabrikantens anbefalinger.

Anbefalinger for konvoluter

- For at reducere krøl, brug Kuvert forbedringsmenuen i Papir menuen.
- Indfør ikke konvolutter, som:
 - Har overdrevent krøl eller vridninger
 - Har vinduer, huller, perforeringer, udskæringer eller prægninger
 - Har metalhægter, snore eller falsninger
 - Har et interlock-design
 - Har påsatte frimærker
 - Har ikke-tildækket klæbestof, når konvolutlukkemekanismen er forseglet
 - Har bøjede hjørner
 - Ru eller bølget overflade eller vandmærker
 - Er klæbet sammen eller ødelagte på den ene eller anden måde


Om meddelelser om papirstopnummer og deres placering

Hvis der opstår papirstop, vises en meddelelse om papirstoppets placering. Du kan åbne paneler og dæksler og fjerne skuffer for at få adgang til områder med papirstop. For at løse et problem med papirstop skal du fjerne alt papir fra papir stien, og tryk derefter på .

Papirstopnummer	Område
200 – 203, 230	Printer
231–239	Ekstern dupleksenhed (option)
241–245	Papirskuffer
250	MP arkføder
260	Konvolutføder
271–279	Outputskuffer - Option
280 – 282	StapleSmart II Afslutter
283	Hæftekassette


200 og 201 papirstop

- 1 Tryk på udløseren, og sænk derefter MP-arkføderens indførigsdæksel.
- 2 Tryk på udløseren, og åbn derefter frontdækslet.

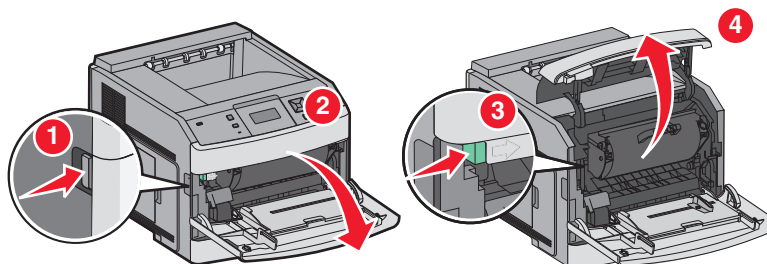

- 3 Løft op i tonerkassetten, og træk den ud af printeren.

Advarsel - Potentiel skade: Rør ikke ved fotokonduktortromlen under tonerkassetten. Brug kassettehåndtaget, når du holder på kassetten.

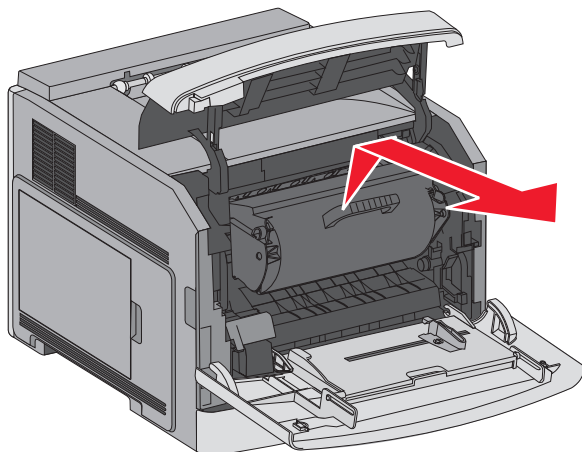

- 4 Placer printerkassetten ved siden af på en flad, glat overflade.

Advarsel - Potentiel skade: Kassetten må ikke udsættes for lys i længere perioder.

Advarsel - Potentiel skade: Papiret kan være dækket af toner, der ikke er brændt. Det kan plette tøj og hud.

- 5 Fjern det fastklemte papir.



FORSIGTIG - VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. Du kan nedsætte risikoen for at brænde dig på en varm komponent ved at lade overfladen køle ned, før du berører den.

Bemærk! Hvis papiret ikke kan fjernes let, åbnes den bagerste luge for at fjerne papiret.

- 6 Juster og geninstaller printerkassetten.

- 7 Luk frontdækslet.

- 8 Luk lugen til MP-arkføderen.


- 9 Tryk på .

202 og 203 Papirstop

Hvis der findes papir i printeren, trækkes det ud, og derefter trykkes på .

Hvis der ikke findes papir i printeren.

- 1 Træk det øverste bagpanel ned.

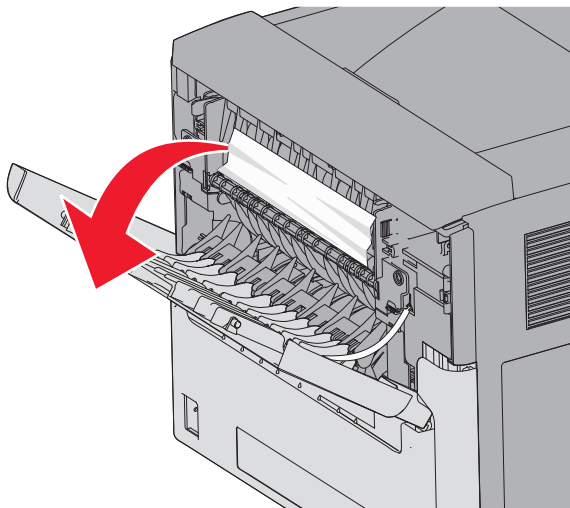

- 2 Fjern papirstoppet langsomt for at undgå at rive det i stykker.


- 3 Luk det øverste bagpanel.

- 4 Tryk på .


230 papirstop

Papirstop (dupleksområde)


- 1 Fjern standardskuffen fra printeren.

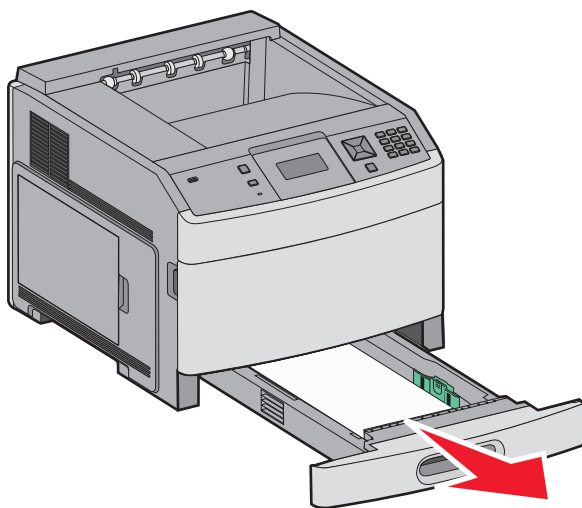

2 Træk det nederste bagpanel ned

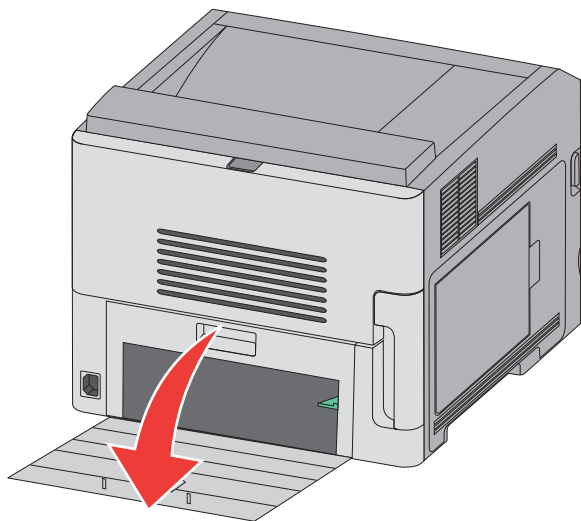

3 Skub tappen ned.

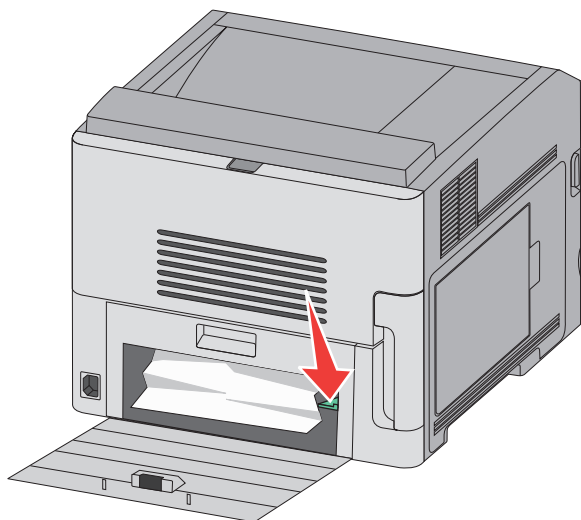

4 Fjern det fastklemte papir.


5 Luk det nederste bagpanel.

6 Isæt standardskuffen.

7 Tryk på ☒.

Forreste papirstop


- 1 Fjern standardskuffen fra printeren.
- 2 Skub tappen ned.

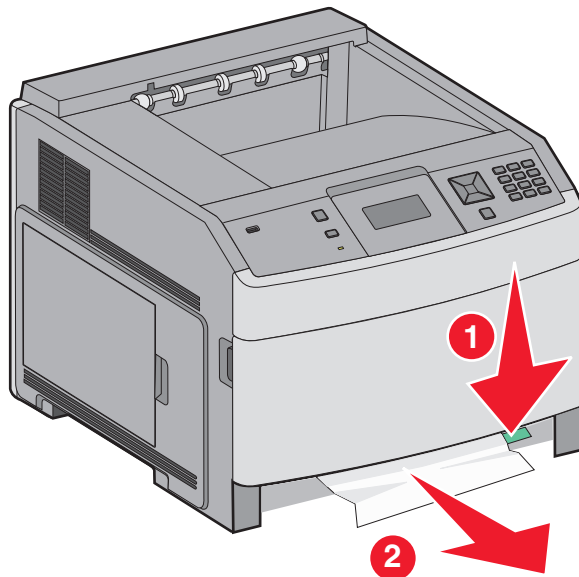

- 3 Fjern det fastklemte papir.
- 4 Isæt standardskuffen.
- 5 Tryk på .

231–239 papirstop (option ekstra dupleks skuffe)**Papirstop (dupleksområde)**

- 1 Tryk ind og hold på lukkemekanismen, mens du åbner den bagerste duplekspanel.

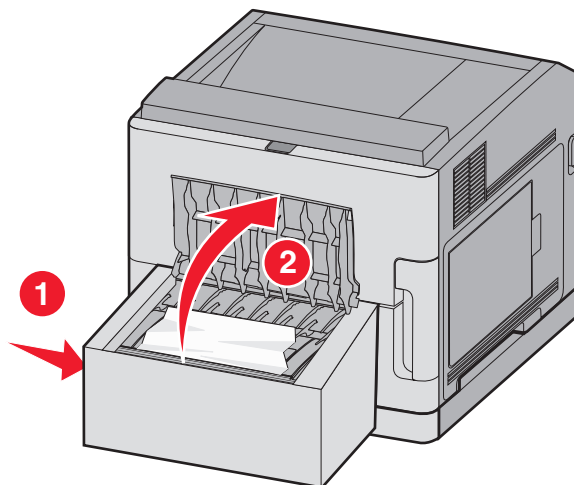

- 2 Fjern det fastklemte papir.


3 Luk bagpanelet i dupleksenheden.

4 Tryk på .


Papirstop, front

1 Fjern standardskuffen fra printeren.

2 Fjern adgangsskuffen for dupleks.

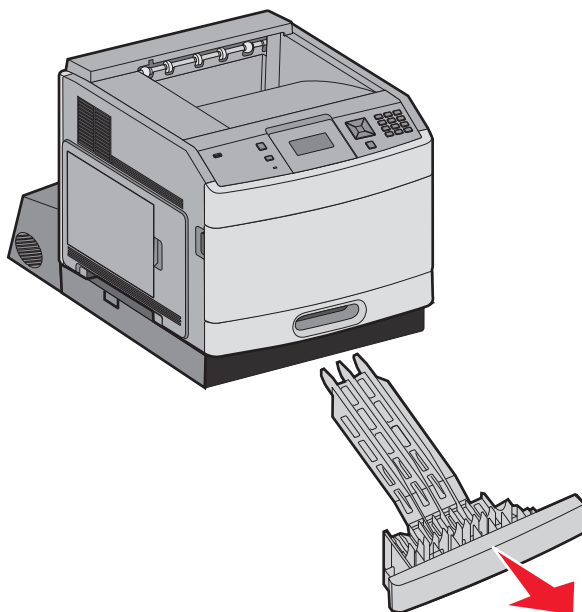

3 Hæv den nedfældede dupleksstang.

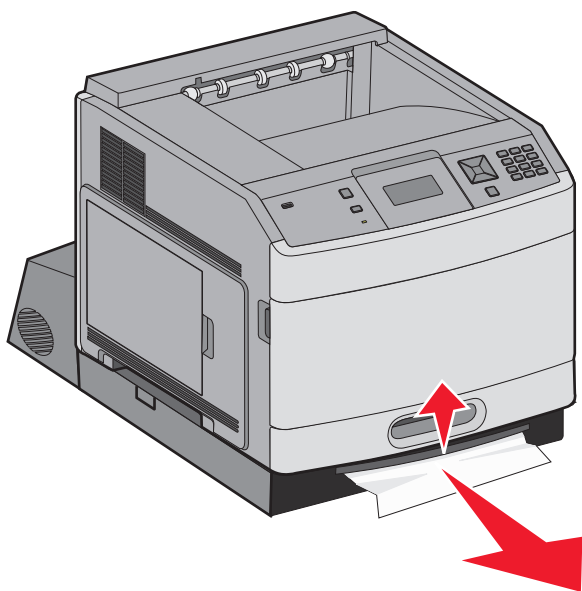

4 Fjern det fastklemte papir.


5 Sæt adgangsskuffen for dupleks på plads igen.

6 Isæt standardskuffen.

7 Tryk på .

241-245 papirstop

1 Træk den skuffe ud, der er angivet på displayet.

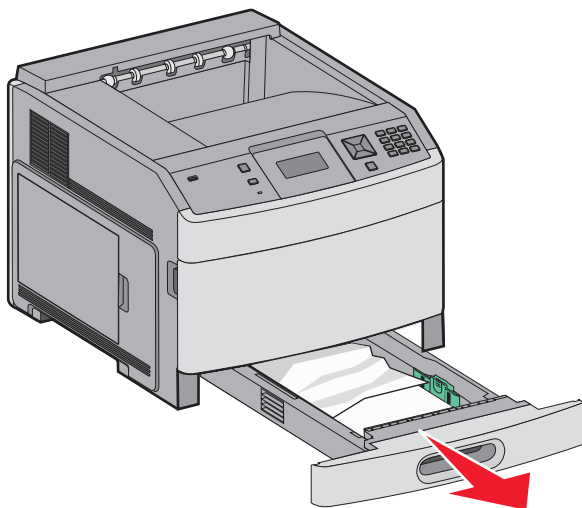

2 Fjern papirstoppet, og indsæt derefter skuffen igen.

3 Tryk på .


4 Hvis meddelelsen om papirstop vedbliver for en 250-ark eller 550-ark skuffe, fjernes skuffen fra printeren.

5 Fjern papirstoppet, og indsæt derefter skuffen igen.


6 Tryk på .

250 papirstop

1 Fjern papiret fra MP arkføderen.

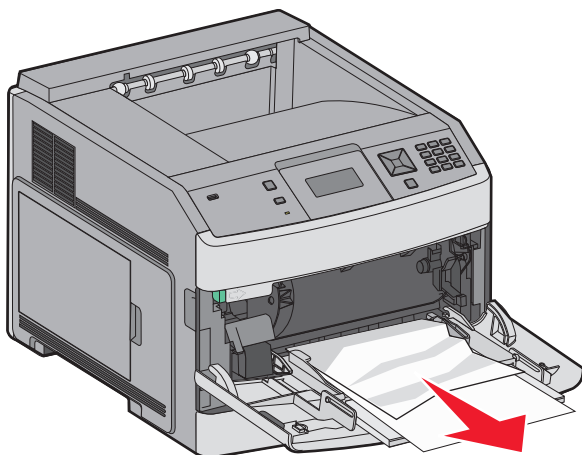

- 2 Bøj papirarkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft derefter papiret. Undgå at folde eller krølle papiret. Bank kanterne let på en plan overflade.
- 3 Læg papiret i MP arkføderen.
- 4 Skub papirstyrene mod den indvendige del af skuffen, indtil det hviler let mod papirets kant.

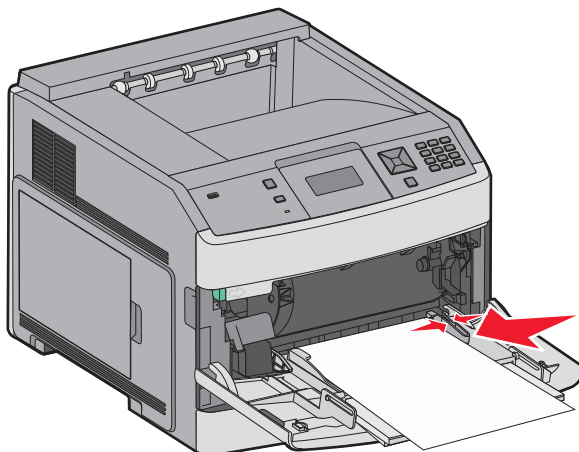


- 5 Tryk på .

260 papirstop

Konvolutføderen fremfører konvolutter fra bunden af stakken. Den nederste konvolut vil være den, som er fastklemt.

- 1 Løft konvolut-vægten; fjern alle konvolutter.

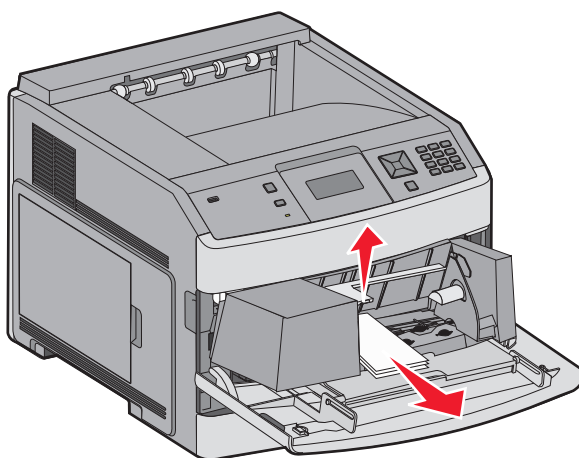

- 2 Hvis den fastklemt konvolut er kommet ind i printeren og ikke kan trækkes ud, skal du fjerne konvolutføderen og den stilles til side.
- 3 Fjern konvolutten fra printeren.

Bemærk! Hvis du ikke kan fjerne konvolutten, skal tonerkassetten fjernes. Yderligere oplysninger findes i ["200 og 201 papirstop" på side 83](#).

- 4 Isætning af konvolutføderen igen. Kontroller, at den *klikker* på plads.

- 5 Bøj konvolutterne frem og tilbage og saml dem i en stak.
- 6 Ilægning af medier i konvolutføderen.
- 7 Juster papirstyret.
- 8 Sænk konvolutvægten.
- 9 Tryk på .


271–279 papirstop

Sådan afhjælpes et papirstop i outputexpander, højkapacitetsoutputstacer eller sorteringsenhed med 5 rum, eller i StapleSmart II Finisher:

- 1 Hvis papiret er tilstede i skuffen, skal du trække mediet lige ud og trykke på .
Ellers skal du fortsætte med trin 2.
- 2 Træk panelet eller panelerne på outputskuffen ned.
- 3 Fjern det fastklemte papir.
- 4 Luk panelet eller panelerne på outputskuffen.
- 5 Tryk på .

280 papirstop


- 1 Træk StapleSmart II Finisher panelet ned.

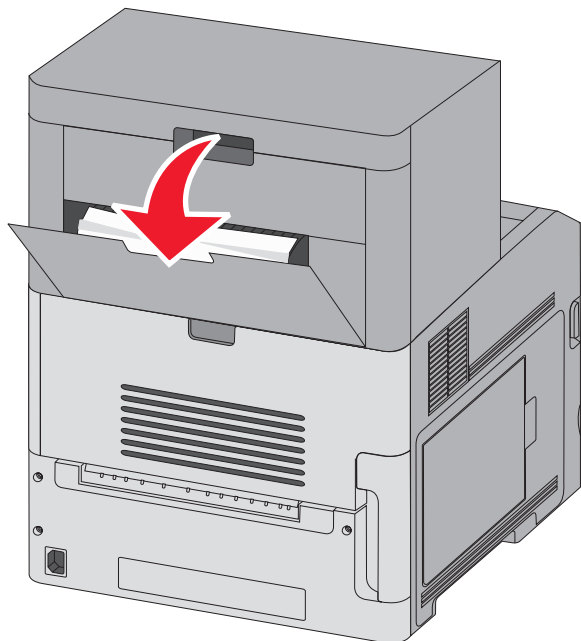

- 2 Fjern det fastklemte papir.
- 3 Luk panelet på StapleSmart II Finisher.
- 4 Tryk på .

281 Papirstop

- 1 Fjern papirstoppet fra hæfteenhedens outputbakke.

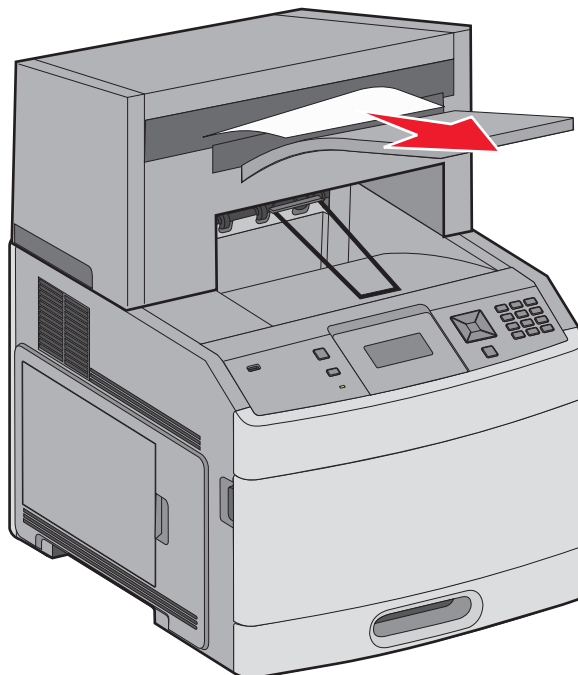


- 2 Tryk på .

282 papirstop

For at forhindre papirstop, kører hæfteenhedens motor ikke, når panelet til hæfteenheden er åben.


- 1 Luk panelet til hæfteenheden indtil den *klikker* på plads.

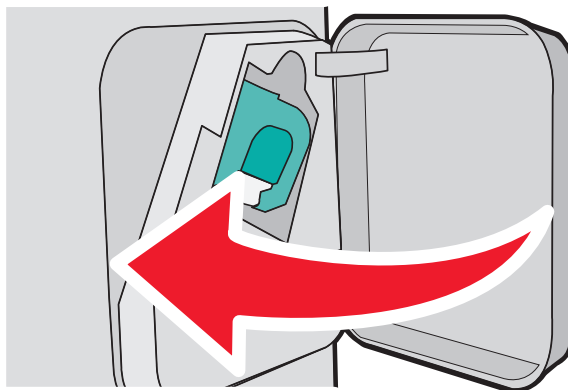


- 2 Tryk på .

283 Hæftestop


- 1 Tryk på udløseren for at åbne adgangspanelet til hæfteenheden.

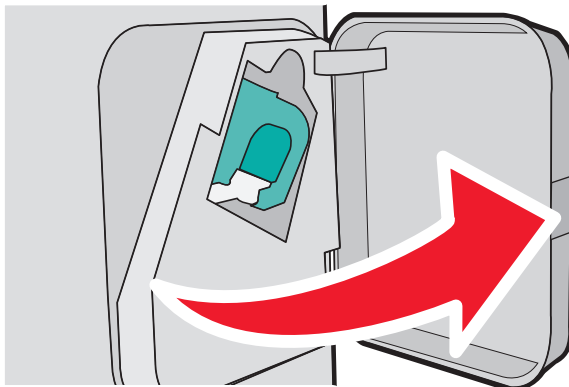


- 2 Træk lukkemekanismen på hæfteenheden ned, og træk derefter holderen ud af printeren.

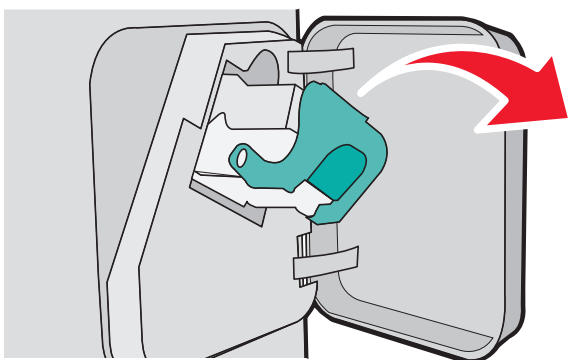

- 3 Brug metalfanen til at løfte hæftebeskytteren, og træk derefter løse hæfteklammer ud.

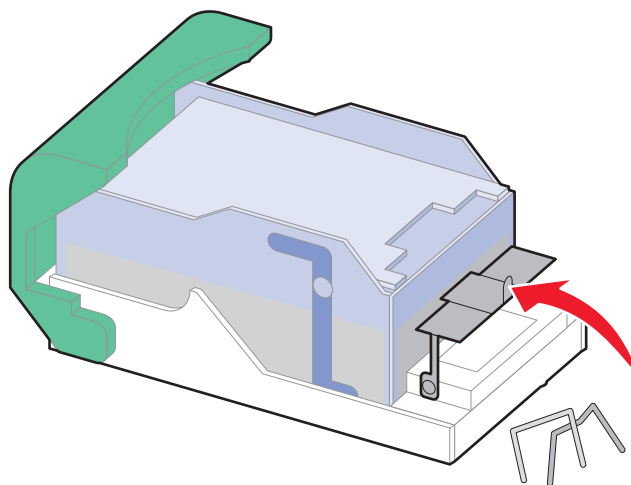

- 4** Tryk hæftebeskytteren ned, indtil den *klikker* på plads.

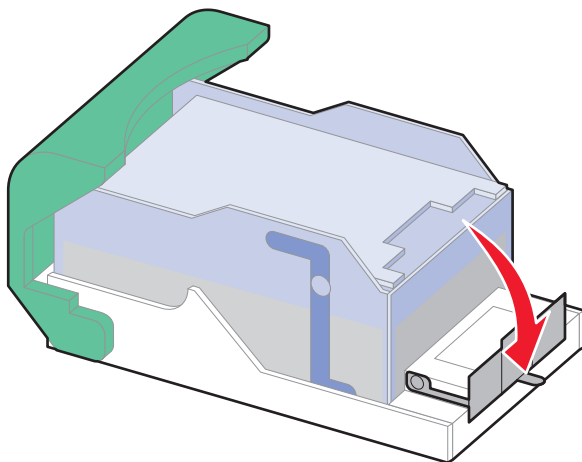

- 5** Skub kassetteholderen godt ind i hæfteenheden, indtil kassetteholderen *klikker* på plads.
- 6** Luk panelet til hæfteenheden.
- 7** Tryk på ☒.

Om printermenuer

Listen Menuer

Der findes en række menuer, der gør det nemt at ændre printerindstillinger.

Menuen Papir

Standardkilde
Papirstørrelse/type
Konfigurer MP
Konvolut forbedring
Erstat med størrelse.
Papirstruktur
Papir vægt
Papirilægning
Specialtyper
Generel opsætn.
Bakkekonfiguration

Rapporter

Side med menuindstillinger
Enhedsstatistik
Netværksindstillingssiden¹
Listen Profiler
NetWare-indstillinger
Udsk. skr.typer
Udskriv bibliotek
Aktivrapport

Netværk/porte

Aktiv NIC
Standard netværk²
Standard USB
Parallel <x>
Seriel <x>
Indstilling af SMTP

² Afhængig af printeropsætningen, vil denne menu vises i Netværksindstillingssiden, eller Netværk <x> indstillingssiden.

² Afhængig af printeropsætningen, vil denne menu vises i Standard netværk, Trådløst netværk, eller Netværk<x>.

Sikkerhed

Diverse sikkerhedsindstillinger
Fortrolig udskrivning
Rens disk
Sikkerhedslogfil
Indstil dato og klokkeslæt

Indstillinger

Generelle indstil.
Menuen Indstilling
Menuen Afslutter
Menuen Kvalitet
Menuen Værktøjer
Menuen XPS
Menuen PDF
Menuen PostScript
Menuen PCL-emul
Menuen HTML
Menuen Billede
Flash Drive-menu

Hjælp

Udskriv alle
Udskriftskvalitet
Udskrivningsvejledning
Medievejledning
Fejl i udskriftsjob
Menuoversigt
Vejl. til oplysninger
Tilslutningsvejledning
Flyttevejledning
Vejl. til forbrugsstoffer

Papirmenu

Menuen Standardkilde

Menupunkt	Beskrivelse
Standardkilde Skuffe <x> MP arkføder Konvolutføder Manuel papir Manuel konv.	Indstiller standardpapirkilde til alle udskriftsjob Bemærkninger: • Skuffe 1 (standardskuffe) er standardindstillingen. • Der er kun en installeret papirkilde, der vises som en menuindstilling. • En papirkilde, der er valgt til et udskriftsjob, tilsidesætter indstillingen for Standardkilde til dette udskriftsjob. • Hvis to bakker indeholder den samme størrelse og type af papir, og indstillingerne for papirstørrelse og papirtype er ens, så vil skufferne automatisk blive knyttet til hinanden. Når den ene skuffe er tom, fortsætter udskriftsjobbet fra den sammenkædede skuffe. • I menuen Papir skal Konfigurer MP være indstillet til Kasette, for at MP arkføderen vises som en menu indstilling.

Papirstørrelse/-type, menu

Menupunkt	Beskrivelse
Skuffe <x> størrelse A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive* Oficio* Folio Statement* Universal	Angiver papirstørrelsen, der er lagt i hver skuffe Bemærkninger: • A4 er den internationale standardindstilling. Letter er standardindstillingen i USA. • For skuffer med automatisk størrelsesregistrering vises kun den værdi, der registreres af hardwaren. • Brug dette menupunkt til at sammenkæde skuffer automatisk. Hvis den samme papirstørrelse og -type findes i to skuffer, og indstillingerne for Papirstørrelse og Papirtype matcher, bliver skufferne automatisk sammenkædet. Når den ene skuffe er tom, fortsætter udskriftsjobbet fra den sammenkædede skuffe. • Automatisk indstilling af størrelse er ikke understøttet ved Oficio, Folio, eller Statement papirstørrelser. • 2000-ark skuffen understøtter A4, Letter, og Legal papirstørrelser.
* Viser kun, hvis Automatisk størrelsesregistrering er slået fra. Kontakt Kundeservice for at få flere oplysninger. Bemærk! Kun de installerede skuffer, skuffeoptioner og fødere vises i menuen.	

Menupunkt	Beskrivelse
Skuffe <x> type Almindeligt papir Karton Transparenter Genbrugspapir Etk. Vinyletiketter Kraftigt Brevpapir Fortrykt Farvet papir Let papir Tungt papir Groft/bomuldspapir Specialtype <x>	Identificerer den papirtype, der er lagt i hver skuffe. Bemærkninger: • Almindeligt papir er standardindstillingen til skuffe 1. Special type <x> er standardindstillingen for alle andre skuffer. • Hvis det er tilgængeligt, vil et brugerdefineret navn blive vist i stedet for Specialtype <x>. • Brug dette menupunkt til at sammenkæde skuffer automatisk. Hvis den samme papirstørrelse og -type findes i to skuffer, og indstillingerne for Papirstørrelse og Papirtype matcher, bliver skufferne automatisk sammenkædet. Når den ene skuffe er tom, fortsætter udskiftsjobbet fra den sammenkædede skuffe.
MP-arkføder størrelse A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio Folio Statement Universal 7 3/4 Konvolutter 9 Konvolut 10 Konvolut DL Konvolut Anden konvolut	Angiver den ilagte papirstørrelse i MP-arkføderen Bemærkninger: • I menuen Papir skal Konfigurer MP være indstillet til Kasette, for at MP arkføderen vises som en menuindstilling. • A4 er den internationale standardindstilling. Letter er standardindstillingen i USA. • MP-arkføderen registrerer ikke automatisk papirstørrelsen. Papirstørrelsen skal være angivet.
* Viser kun, hvis Automatisk størrelsesregistrering er slået fra. Kontakt Kundeservice for at få flere oplysninger. Bemærk! Kun de installerede skuffer, skuffeoptioner og fødere vises i menuen.	

Menupunkt	Beskrivelse
Type i MP-arkføder Almindeligt papir Karton Transparenter Genbrugspapir Etk. Vinyletiketter Kraftigt Konv. Ru konvolut Brevpapir Fortrykt Farvet papir Let papir Tungt papir Groft/bomuldspapir Specialtype <x>	Angiver den papirtype, der er lagt i MP-arkføderen Bemærkninger: - I menuen Papir skal Konfigurer MP være indstillet til Kasette, for at MP -arkføderen vises som en menuindstilling. - Almindeligt papir er standardindstillingen.
Konvolutføderformat 7 3/4 Konvolutter 9 Konvolut 10 Konvolut DL Konvolut Anden konvolut	Identificerer den konvolutstørrelse, der er installeret i konvolutføderen. Bemærk! DL Kuvert er den internationale standardindstilling. 10 Kuvert er standardindstillingen i USA.
Konvolutfødertype Konv. Ru konvolut Specialtype <x>	Identificerer den konvoluttype, der er installeret i konvolutføderen. Bemærkninger: - Konvolut er standardindstillingen. - Bruger type indstillingen kan bruges til at gemme op til seks typer af kuverter.
Manuel papirstørrelse A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio Folio Statement Universal	Angiver den papirstørrelse, der ilægges manuelt Bemærk! A4 er den internationale standardindstilling. Letter er standardindstillingen i USA.
* Viser kun, hvis Automatisk størrelsesregistrering er slået fra. Kontakt Kundeservice for at få flere oplysninger. Bemærk! Kun de installerede skuffer, skuffeoptioner og fødere vises i menuen.	

Menupunkt	Beskrivelse
Manuel papirtype Almindeligt papir Karton Transparenter Genbrugspapir Etkt. Vinyletiketter Kraftigt Brevpapir Fortrykt Farvet papir Let papir Tungt papir Groft/bomuldspapir Specialtype <x>	Angiver den papirtype, der ilægges manuelt Bemærk! Almindeligt papir er standardindstillingen.
Manuel konvolutstørrelse 7 3/4 Konvolutter 9 Konvolut 10 Konvolut DL Konvolut Anden konvolut	Angiver den konvolutstørrelse, der ilægges manuelt Bemærk! DL Kuvert er den internationale standardindstilling. 10 Kuvert er standardindstillingen i USA.
Manuel konvoluttype Konv. Ru konvolut Specialtype <x>	Angiver den konvoluttype, der ilægges manuelt Bemærk! Konvolut er standardindstillingen.
* Viser kun, hvis Automatisk størrelsesregistrering er slået fra. Kontakt Kundeservice for at få flere oplysninger. Bemærk! Kun de installerede skuffer, skuffeoptioner og fødere vises i menuen.	

Menuen Konfigurer MP

Menupunkt	Beskrivelse
Konfigurer MP Kasette Manuel Først	Angiver, hvornår printeren vælger papir fra MP-arkføderen. Bemærkninger: • Kasette er standardindstillingen. • Indstillingen Kasette konfigurerer MP-arkføderen som en automatisk papirkilde. • Når Manuel er valgt, kan MP-arkføderen kun bruges til manuelt fremførte udskriftsjob. • Hvis der er ilagt papir i MP-arkføderen og Først er valgt, indføres papiret altid fra MP-arkføderen først.

Konvolut forbedring

Konvolutforbedring er en indstilling, der betydeligt formindsker folder på nogle konvolutter.

Menupunkt	Beskrivelse
Konvolut forbedring Deaktiveret 1 (Mindst) 2 3 4 5 6 (Mest)	Aktiverer og deaktiverer konvolutforbedringsoptionen. Bemærkninger: • Standardindstillingen er 5. • Hvis støjreduktion er mere vigtig end at undgå folder, så reduceres indstillingen.

Menuen Erstat med størrelse

Menupunkt	Beskrivelse
Erstat med størrelse. Deaktiveret Statement/A5 Letter/A4 Alle viste	Erstatter den angivne papirstørrelse, hvis den påkrævede størrelse ikke er tilgængelig Bemærkninger: • Alle vist er standardindstillingen. Alle tilgængelige erstatninger er tilladt. • Indstillingen Slået fra angiver, at ingen erstatninger er tilladt. • Hvis der er valgt en erstatning, behandles udskriftsjobbet, uden at meddelelsen Skift papir vises.

Menuen Papirstruktur

Menupunkt	Beskrivelse
Almindelig Glat Normal Groft	Angiver den relative struktur af det ilagte papir i en bestemt skuffe Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Karton Glat Normal Groft	Angiver den relative struktur af det ilagte karton i en bestemt skuffe Bemærkninger: • Normal er standardindstillingen. • Indstillingerne vises kun, hvis karton er understøttet.
Transparent Glat Normal Groft	Angiver den relative struktur af de ilagte transparente i en bestemt skuffe Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Genbrugstekstur Glat Normal Groft	Angiver den relative struktur af det ilagte genbrugspapir i en bestemt skuffe Bemærk! Normal er standardindstillingen.

Menupunkt	Beskrivelse
Etiketstruktur Glat Normal Groft	Angiver den relative struktur af etiketter i en bestemt skuffe Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Struktur vinyetiketter Glat Normal Groft	Angiver den relative struktur af vinyetiketter i en bestemt skuffe Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Tykt papir Glat Normal Groft	Angiver den relative struktur af det ilagte papir i en bestemt skuffe Bemærk! Groft er standardindstillingen.
Konvolutstruktur Glat Normal Groft	Angiver den relative struktur af ilagte konvolutter i en bestemt skuffe Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Struktur på grove konvolutter Glat Normal Groft	Angiver den relative struktur af ilagte grove konvolutter i en bestemt skuffe Bemærk! Groft er standardindstillingen.
Brevpapirstruktur Glat Normal Groft	Angiver den relative struktur af det ilagte papir i en bestemt skuffe Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Fortrykt struktur Glat Normal Groft	Angiver den relative struktur af det ilagte papir i en bestemt skuffe Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Farvet struktur Glat Normal Groft	Angiver den relative struktur af det ilagte papir i en bestemt skuffe Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Let struktur Glat Normal Groft	Angiver den relative struktur af det ilagte papir i en bestemt skuffe Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Tung struktur Glat Normal Groft	Angiver den relative struktur af det ilagte papir i en bestemt skuffe Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Groft struktur Glat Normal Groft	Angiver den relative struktur af det ilagte papir i en bestemt skuffe Bemærk! Groft er standardindstillingen.

Menupunkt	Beskrivelse
Spec.<x>strukt. Glat Normal Groft	Angiver den relative struktur af det ilagte specialpapir i en bestemt skuffe Bemærk! Normal er standardindstillingen.

Menuen Papirvægt

Menupunkt	Beskrivelse
Vægt af alm. papir Let Normal Tung	Angiver den relative vægt af det ilagte papir i en bestemt skuffe Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Vægt af karton Let Normal Tung	Angiver den relative vægt af det ilagte karton i en bestemt skuffe Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Vægt af transparant Let Normal Tung	Angiver den relative vægt af det ilagte papir i en bestemt skuffe Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Vægt genbrugspapir Let Normal Tung	Angiver den relative vægt af det ilagte genbrugspapir i en bestemt skuffe Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Vægt af etiketter Let Normal Tung	Angiver den relative vægt af etiketter i en bestemt skuffe Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Vægt af vinyletiketter Let Normal Tung	Angiver den relative vægt af etiketter i en bestemt skuffe Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Vægt af tykt papir Let Normal Tung	Angiver den relative vægt af det ilagte papir i en bestemt skuffe Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Kuvertvægt Let Normal Tung	Angiver den relative vægt af ilagte konvolutter i en bestemt skuffe Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Vægt på grove kuverter Let Normal Tung	Angiver den relative struktur af ilagte grove konvolutter i en bestemt skuffe Bemærk! Normal er standardindstillingen.

Menupunkt	Beskrivelse
Vægt af brevpapir Let Normal Tung	Angiver den relative vægt af det ilagte papir i en bestemt skuffe Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Vægt af fortrykt papir Let Normal Tung	Angiver den relative vægt af det ilagte papir i en bestemt skuffe Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Vægt af farvet papir Let Normal Tung	Angiver den relative vægt af det ilagte papir i en bestemt skuffe Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Let vægt Let	Angiver den relative vægt af det ilagte papir i en bestemt skuffe
Tung vægt Tung	Angiver den relative vægt af det ilagte papir i en bestemt skuffe
Groft vægt Let Normal Tung	Angiver den relative vægt af det ilagte papir i en bestemt skuffe Bemærk! Normal er standardindstillingen.
Special <x> Let Normal Tung	Angiver den relative vægt af den ilagte specialpapirtype i en bestemt skuffe Bemærkninger: • Normal er standardindstillingen. • Indstillingerne vises kun, hvis specialtypen understøttes.

Papirilægning, menu

Papiret skal ilægges forskellige i skufferne, alt efter om der skal udskrives på en side eller på begge sider (dupleks). Hvis papiret er ilagt til dupleksudskrivning, kan du dog udskrive både på en eller begge sider uden at skulle ilægge papiret anderledes. Når du vælger 1-sidet udskrivning under Udskriftsegenskaber i Windows eller i dialogen Udskriv på Macintosh, indsættes en blank side, så det 1-sidede job udskrives korrekt.

Bemærkninger:

- At vælge indstillinger for én papirtype påvirker ikke indstillingerne for andre papirtyper.
- Brug menuen Efterbehandling for at indstille alle udskriftsjob til dupleks som standard.
- Se ["Ilægning af papir og specialmedier" på side 50](#) for at få oplysninger om den korrekte ilægningsretning.

Menupunkt	Beskrivelse
Ilægning af kort Dupleks Off	Når Dupleks er valgt, kan der foretages 1-sidet udskrivning, hvis der er lagt karton i 2-sidet retning i skuffen. Når Fra er valgt, skal karton være ilagt i retningen for 1-sidet eller 2-sidet udskrivning, afhængigt af udskriftsjobbet. Bemærk! Standardindstillingen er Fra.

Menupunkt	Beskrivelse
Ilæg genbrugspapir Dupleks Off	Når Dupleks er valgt, kan der foretages 1-sidet udskrivning, hvis der er lagt genbrugspapir i 2-sidet retning i skuffen. Når Fra er valgt, skal genbrugspapir være ilagt i retningen for 1-sidet eller 2-sidet udskrivning, afhængigt af udskriftsjobbet. Bemærk! Standardindstillingen er Fra.
Etiket ilægges Dupleks Off	Når Dupleks er valgt, kan der foretages 1-sidet udskrivning, hvis der er lagt etiketter i 2-sidet retning i skuffen. Når Fra er valgt, skal etiketter være ilagt i retningen for 1-sidet eller 2-sidet udskrivning, afhængigt af udskriftsjobbet. Bemærk! Standardindstillingen er Fra.
Vinyletiketter ilægges Dupleks Off	Når Dupleks er valgt, kan der foretages 1-sidet udskrivning, hvis der er lagt vinyletiketter i 2-sidet retning i skuffen. Når Fra er valgt, skal vinyletiketter være ilagt i retningen for 1-sidet eller 2-sidet udskrivning, afhængigt af udskriftsjobbet. Bemærk! Standardindstillingen er Fra.
Tkt p. ilægges Dupleks Off	Når Dupleks er valgt, kan der foretages 1-sidet udskrivning, hvis der er lagt tykt papir i 2-sidet retning i skuffen. Når Fra er valgt, skal tykt papir være ilagt i retningen for 1-sidet eller 2-sidet udskrivning, afhængigt af udskriftsjobbet. Bemærk! Standardindstillingen er Fra.
Brevpapir ilægges Dupleks Off	Når Dupleks er valgt, kan der foretages 1-sidet udskrivning, hvis der er lagt brevpapir i 2-sidet retning i skuffen. Når Fra er valgt, skal brevpapir være ilagt i retningen for 1-sidet eller 2-sidet udskrivning, afhængigt af udskriftsjobbet. Bemærk! Standardindstillingen er Fra.
Ilægning af fortrykt papir Dupleks Off	Når Dupleks er valgt, kan der foretages 1-sidet udskrivning, hvis der er lagt fortrykt papir i 2-sidet retning i skuffen. Når Fra er valgt, skal fortrykt papir være ilagt i retningen for 1-sidet eller 2-sidet udskrivning, afhængigt af udskriftsjobbet. Bemærk! Standardindstillingen er Fra.
Farvet papir ilægges Dupleks Off	Når Dupleks er valgt, kan der foretages 1-sidet udskrivning, hvis der er lagt farvet papir i 2-sidet retning i skuffen. Når Fra er valgt, skal farvet papir være ilagt i retningen for 1-sidet eller 2-sidet udskrivning, afhængigt af udskriftsjobbet. Bemærk! Standardindstillingen er Fra.
Let ilægges Dupleks Off	Når Dupleks er valgt, kan der foretages 1-sidet udskrivning, hvis der er lagt let papir i 2-sidet retning i skuffen. Når Fra er valgt, skal let papir være ilagt i retningen for 1-sidet eller 2-sidet udskrivning, afhængigt af udskriftsjobbet. Bemærk! Standardindstillingen er Fra.
Tung ilægges Dupleks Off	Når Dupleks er valgt, kan der foretages 1-sidet udskrivning, hvis der er lagt kraftigt papir i 2-sidet retning i skuffen. Når Fra er valgt, skal kraftigt papir være ilagt i retningen for 1-sidet eller 2-sidet udskrivning, afhængigt af udskriftsjobbet. Bemærk! Standardindstillingen er Fra.
Ladning af ru papir Dupleks Off	Når Dupleks er valgt, kan der foretages 1-sidet udskrivning, hvis der er lagt groft papir i 2-sidet retning i skuffen. Når Fra er valgt, skal groft papir være ilagt i retningen for 1-sidet eller 2-sidet udskrivning, afhængigt af udskriftsjobbet. Bemærk! Standardindstillingen er Fra.

Menupunkt	Beskrivelse
Specialtype <x> ilægges Dupleks Off	Når Dupleks er valgt, kan der foretages 1-sidet udskrivning, hvis der er lagt specialpapir <x> i 2-sidet retning i skuffen. Når Fra er valgt, skal specialpapir <x> være ilagt i retningen for 1-sidet eller 2-sidet udskrivning, afhængigt af udskriftsjobbet. Bemærkninger: - Standardindstillingen er Fra. - Brugerd.<x> ilæg. vises kun, hvis specialtypen understøttes.

Menuen Specialtype

Menupunkt	Beskrivelse
Specialtype <x> Papir Karton Transparent Etiketter Vinyletiketter Konvolut	Tilknytter en papirtype eller specialmedietype med et standardindstillet Specialtypenavn <x> eller et bruger-defineret Specialnavn oprettet fra den indbyggede webserver, eller MarkVision Professional Bemærkninger: - Papir er standardindstillingen. - Specialmedietyper skal være understøttet af den valgte skuffe eller MP-arkføder, for at der kan udskrives fra denne kilde.
Genbrugspapir Papir Karton Transparent Etiketter Vinyletiketter Konvolut	Specificerer en papirtype, når Genbrugsindstilling er valgt i andre menuer Bemærkninger: - Papir er standardindstillingen. - Specialmedietyper skal være understøttet af den valgte skuffe eller MP-arkføder, for at der kan udskrives fra denne kilde.

Menuen indstilling af universal

Disse menupunkter anvendes til at angive højde, bredde og indførsretsretning til papirstørrelsen universal. Papirstørrelsen universal er en brugerdefineret indstilling. Den står sammen med de andre papirstørrelsesindstillinger og har de samme optioner, som f.eks. understøttelse af dupleksudskrivning og udskrivning af flere sider på et ark.

Menupunkt	Beskrivelse
Måleenheder Tommer Millimeter	Angiver de anvendte måleenheder Bemærkninger: - Tommer er standardindstillingen i USA. - Millimeter er den internationale standardindstilling.
Bredde stående 3–14 tommer 76 – 360 mm	Indstiller Bredde stående Bemærkninger: - Hvis bredden overstiger maks., vil printerens anvende den maksimalt tilladte bredde. 8,5 tommer er USA fabriksindstilling. Tommer kan ændres i trin på 0,01". 216 mm er den internationale standardindstilling. Millimeter kan ændres i trin på 1 mm.

Menupunkt	Beskrivelse
Højde stående 3–14 tommer 76 – 360 mm	Indstiller Højde stående Bemærkninger: • Hvis højden overstiger maks., vil printeren anvende den maksimalt tilladte højde. • 14" er fabriksstandardindstillingen i USA. Tommer kan ændres i trin på 0,01". • 356 mm er den internationale standardindstilling. Millimeter kan ændres i trin på 1 mm.
Indføørsretning Kort kant Lang kant	Angiver indføørsretningen hvis papiret kan indføres i begge retninger Bemærkninger: • Kort kant er standardindstillingen. • Lang kant vises kun, hvis den længste kant er kortere end den maksimale længde, som skuffen understøtter.

Menuen bakkeopsætning

Menupunkt	Beskrivelse
Udskriftsbakke Standardbakke Bakke <x>	Angiv standard outputbakke. Bemærk! Standardbakke er standardindstillingen.
Konfigurer bakker Mailbox Kæde Mail-overløb Kæde valgfri Typetilknytning	Angiver konfigurationsoptioner til udskriftsbakker Bemærkninger: • Mailbox er standardindstillingen. • Bakker der er tildelt det samme navn bliver automatisk lænket medmindre sammenkæd option er valgt. • Indstillingen Mailbox behandler hver bakke som en separat postboks. • Indstillingen Link sammenkæder alle tilgængelige udskriftsbakker. • Indstillingen linkoption sammenkæder alle tilgængelige udskriftsbakker undtagen standardbakken og vises kun når der mindst er installeret to ekstra bakker. • Indstillingen typetilknytning knytter hver papirtype til en udskriftsbakke eller sammenkædet sæt.
Overflow-bakke Standardbakke Bakke <x>	Angiver en alternativ outputbakke, når en specifik bakke er fuld Bemærk! Standardbakke er standardindstillingen.

Menupunkt	Beskrivelse
Tildel type/bakke Bakke til almindeligt papir Bakke til karton Bakke til transparenter Genbrugsbakke Bakke til etiketter Bakke til vinyetiketter. Bakke til tykt papir Konvolutbakke Konvolutbakke Bakke til brevpapir Bakke til fortrykt papir Bakke til farvet papir Let bakke Kraftig bakke Grov/Bomuld bakke Bakke til specialpapir <x>	Vælger en udskriftsbakke til hver understøttet papirtype Tilgængelige valg for hver type er: Deaktiveret Standardbakke Bakke <x> Bemærk! Standardbakke er standardindstillingen.

Menuen Rapporter

Menupunkt	Beskrivelse
Side med menuindstillinger	Udskriver flere sider med oplysninger om, hvilket papir der er lagt i skufferne, installeret hukommelse, samlet antal sider, alarmer, timeouts, kontrolpanelets sprog, TCP/IP-adresser, status for forbrugsstoffer, netværksforbindelsens status og andre oplysninger
Enhedsstatistik	Udskriver en rapport med printerstatistik, såsom oplysninger om forbrugsstoffer og detaljer om udskrevne sider
Netværksindstillingsside	Udskriver en rapport, der indeholder nyttige oplysninger om netværksprinter, som f.eks. TCP/IP-adresser. Bemærk! Dette menupunkt vises kun for netværksprintere eller printere, som er tilsluttet en printserver.
Netværksinstallationsside <x>	Udskriver en rapport, der indeholder nyttige oplysninger om netværksprinter, som f.eks. TCP/IP-adresser. Bemærkninger: • Dette valg er tilgængeligt, når mere end en netværksoption er installeret. • Dette menupunkt vises kun for netværksprintere eller printere, som er tilsluttet en printserver.
Listen Profiler	Udskriver en liste med profiler, der er gemt i printer
NetWare-indstillinger	Udskriver en rapport, som indeholder NetWare specifikke oplysninger om netværksindstillingerne Bemærk! Dette menupunkt vises kun for printere, der har installeret en intern printserver.

Menupunkt	Beskrivelse
Udsk. skr.typer PCL-skrifttyper PostScript-fonte	Udskriver en rapport med alle fonte, der er tilgængelige for det printersprog, der aktuelt er valgt på printeren Bemærk! Der er en separat liste tilgængelig for PostScript- og PCL-emuleringer. Hver emuleringsrapport indeholder udskriftsprøver og oplysninger om det pågældende sprogs tilgængelige skrifttyper.
Udskriv bibliotek	Udskriver en liste over alle ressourcer, som er lagret på et flashhukommelseskort eller printerens harddisk. Bemærkninger: • Jobbufferstørrelsen skal indstilles til 100 %. • Flashhukommelsen (ekstraudstyr) eller printerens harddisk skal være installeret korrekt og fungere korrekt.
Aktivrapport	Udskriver en rapport, der indeholder egenskabsoplysninger inkl. printers serienummer og modelnavn. Rapporten indeholder tekst og UPC-stregkoder, som kan scannes ind i en egenskabsdatabase.

Netværk/Porte, menu

Menuen Aktiv NIC

Menupunkt	Beskrivelse
Aktiv NIC Automatisk <liste med tilgængelige netværkskort>	Bemærkninger: • Standardindstillingen er Auto. • Denne menu vises ikke, medmindre der er installeret et trådløst netværkskort.

Standard netværk eller netværk <x> menuer

Bemærk! Kun aktive porte vises i denne menu; alle inaktive porte er udeladt.

Menupunkt	Beskrivelse
PCL SmartSwitch Aktiveret Deaktiveret	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PCL emulering, når et udskriftsjob kræver det, uanset standardsproget for printeren Bemærkninger: • Slået til er standardindstillingen. • Hvis indstillingen er angivet til Slået fra, undersøger printeren ikke de indgående data. • Hvis indstillingen er angivet til Slået fra, bruger printeren PostScript-emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er angivet til Slået til. Den bruger det standardsprog for printeren, der er angivet i opsætningsmenuen, hvis PS SmartSwitch er angivet til Slået fra.

Menupunkt	Beskrivelse
PS SmartSwitch Aktiveret Deaktiveret	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PS emulering, når et udskriftsjob, kræver det, uanset standardsproget for printeren Bemærkninger: • Slået til er standardindstillingen. • Hvis indstillingen er angivet til Slået fra, undersøger printeren ikke de indgående data. • Hvis indstillingen er angivet til Slået fra, bruger printeren PCL-emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Slået til. Den bruger det standardsprog for printeren, der er angivet i opsætningsmenuen, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Slået fra.
NPA tilstand Deaktiveret Automatisk	Angiver, at printeren skal udføre den særlige behandling, der kræves til tovejskommunikation ifølge de konventioner, som er defineret i NPA protokollen Bemærkninger: • Standardindstillingen er Auto. • Ændring af denne indstilling på kontrolpanelet og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Menuvalget opdateres.
Netværksbuffer Automatisk 3 Kb til <tilladt maksimumstørrelse>	Angiver størrelsen på netværksinputbufferen Bemærkninger: • Standardindstillingen er Auto. • Værdien kan ændres i intervaller à 1 K. • Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffer, og om Spar ressourcer er angivet til Slået til eller Slået fra. • Hvis du vil maksimere intervallet for netværksbufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af parallelbufferen, serielbufferen og USB bufferen. • Ændring af denne indstilling på kontrolpanelet og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Menuvalget opdateres.
Jobbuffering Deaktiveret Aktiveret Automatisk	Midlertidigt at lagre job på printerens harddisk, før de udskrives. Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en formateret harddisk. Bemærkninger: • Standardindstillingen er Slået fra. • Indstillingen Slået til placerer job i bufferen på printerens harddisk. Dette menuvalg vises kun, når en formateret disk er installeret, og den ikke er defekt. • Indstillingen Auto placerer kun udskriftsjob i bufferen, hvis printeren er i færd med at behandle data fra en anden inputport. • Ændring af denne indstilling på kontrolpanelet og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Menuvalget opdateres.
Mac binær PS Aktiveret Deaktiveret Automatisk	Konfigurerer printeren, så den kan behandle binære PostScript udskriftsjob fra Macintosh Bemærkninger: • Standardindstillingen er Auto. • Indstillingen Slået fra filtrerer udskriftsjob ved brug af standardprotokol. • Indstillingen Slået til behandler rå, binære PostScript udskriftsjob.

Menupunkt	Beskrivelse
Std. netværksopsætning Rapporter eller netværksrapporter Netværkskort TCP/IP IPv6 AppleTalk NetWare LexLink	For beskrivelse og indstilling af netværksopsætningsmenuerne, se følgende: • “Netværk rapport menu” på side 110 • “Menuen Netværkskort” på side 110 • “Menuen TCP/IP” på side 111 • “Menuen IPv6” på side 112 • “Menuen Trådløs” på side 113 • “Menuen AppleTalk” på side 113 • “Menuen NetWare” på side 114 • “Menuen LexLink” på side 114
Net <x> Opsætning Rapporter eller netværksrapporter Netværkskort TCP/IP IPv6 Trådløs AppleTalk NetWare LexLink	Bemærk! Det trådløse menupunkt vises kun på printere, der er tilsluttet et trådløst netværk.

Netværk rapport menu

Denne menu er tilgængelig fra netværk/port menuen:

Network/Ports (Netværk/Porte) > Standard Network (Standard netværk) eller **Network (Netværk) <x> > Std. Network Setup (Std. netværksopsætning)** eller **Net <x> Setup (Net <x> opsætning) > Reports (Rapporter)** eller **Network Reports (Netværksrapporter)**

Menupunkt	Beskrivelse
Udskriv indstillingsside Udskriv side med NetWare-indstilling	Udskriver en rapport, der indeholder information om den aktuelle netværksopsætning Bemærkninger: • Udskriver en side, der indeholder oplysninger om netværksprinterens, som f.eks. TCP/IP-adresser. • NetWare opsætningsmenuen vises kun på modeller der understøtter NetWare og viser information om NetWare indstillinger.

Menuen Netværkskort

Denne menu er tilgængelig fra netværk/port menuen:

Network/Ports (Netværk/Porte) > Standard Network (Standard netværk) eller **Netværk <x> (Netværk <x>) > Std Network Setup (Std. netværksopsætning)** eller **Net <x> Setup (Net <x> opsætning) > Network Card (Netværkskort)**

Menupunkt	Beskrivelse
Se kortstatus Tilsluttet Frakoblet	Lader dig se forbindelsesstatus for netværkskortet
Se korthastighed	Lader dig se hastigheden på det aktuelt aktive netværkskort.
Netværksadresse UAA LAA	Lader dig se netværksadressen
Jobtimeout 0-225 sekunder	Angiver det tidsrum (i sekunder), som netværksudskriftsjob kan tage, inden det bliver annulleret Bemærkninger: • 90 sekunder er standardindstillingen. • Standardværdien 0 deaktiverer timeout. • Hvis der vælges en værdi mellem 1 – 9, gemmes indstillingen som 10.
Bannerside Deaktiveret Aktiveret	Tillader printeren at udskrive en bannerside. Bemærk! Standardindstillingen er Slået fra.

Menuen TCP/IP

Brug følgende menupunkter til at få vist eller angive TCP/IP oplysningerne.

Bemærk! Denne menu er kun tilgængelig for netværksmodeller eller printere, der er tilsluttet printerservere.

Denne menu er tilgængelig fra netværk/port menuen:

Network/Ports (Netværk/Porte) > Standard Network (Standard netværk) eller **Netværk <x> (Netværk <x>) > Std Network Setup (Std. netværksopsætning)** eller **Net <x> Setup (Net <x> opsætning) > TCP/IP**

Menupunkt	Beskrivelse
Aktiver Aktiveret Deaktiveret	Aktiverer TCP/IP Bemærk! Slået til er standardindstillingen.
Vis værtsnavn	Lader dig se det aktuelle TCP/IP værtsnavn Bemærk! Disse indstillinger kan kun ændres fra den integrerede web-server.
IP-adresse	Lader dig se eller ændre de aktuelle TCP/IP-adresseoplysninger Bemærk! Manuel indstilling af IP adresse sætter aktiver DHCP og aktiver Automatisk IP indstilling til fra. Den sætter også aktiver BOOTP og aktiver RARP til fra på systemer, der understøtter BOOTP og RARP.
Netmaske	Lader dig se eller ændre de aktuelle TCP/IP-netmaskeoplysninger
Gateway	Lader dig se eller ændre de aktuelle TCP/IP-gatewayoplysninger
Aktiver DHCP Aktiveret Deaktiveret	Angiver DHCP adresse og parameter tildelings indstillinger

Menupunkt	Beskrivelse
Aktiver RARP Aktiveret Deaktiveret	Angiver RARP adresse tildelings indstillinger Bemærk! Slået til er standardindstillingen.
Aktiver BOOTP Aktiveret Deaktiveret	Angiver BOOTP adresse tildelings indstillinger Bemærk! Slået til er standardindstillingen.
AutoIP Ja Nej	Angiver nul konfigurations netværksindstilling Bemærk! Standardindstillingen er Ja.
Aktiver FTP/TFTP Ja Nej	Aktiverer den indbyggede FTP server, som tillader dig at sende filer til printeren ved brug af File Transfer Protocol. Bemærk! Standardindstillingen er Ja.
Aktiver HTTP-server Ja Nej	Aktiverer den indbyggede web-server (Embedded Web Server). Når den er aktiveret, kan printeren overvåges og administreres perifert ved brug af web-browser. Bemærk! Standardindstillingen er Ja.
WINS serveradresse	Lader dig se eller ændre den aktuelle WINS server adresse
DNS serveradresse	Lader dig se eller ændre den aktuelle DNS server adresse

Menuen IPv6

Anvend følgende menupunkter til at få vist eller indstille oplysninger til Internet Protocol version 6 (IPv6).

Bemærk! Denne menu er kun tilgængelig for netværksmodeller eller printere, der er tilsluttet printerservere.

Denne menu er tilgængelig fra Netværk/Porte menuen:

Network/Ports (Netværk/Porte) > Standard Network (Standard netværk) eller **Netværk <x> (Netværk <x>) > Std Network Setup (Std. netværksopsætning)** eller **Net <x> Setup (Net <x> opsætning) > IPv6 (IPv6)**

Menupunkt	Beskrivelse
Aktiver IPv6 Aktiveret Deaktiveret	Aktiverer IPv6 i printeren Bemærk! Slået til er standardindstillingen.
Automatisk konfiguration Aktiveret Deaktiveret	Aktiverer netværksadapteren, så den accepterer automatiske IPv6-adressekonfigurationsindgange, som angives af en router Bemærk! Slået til er standardindstillingen.
Vis værtsnavn Vis adresse Vis routerens adresse	Lader dig se den aktuelle indstilling Bemærk! Disse indstillinger kan ændres fra den integrerede Web-Server.
Aktiver DHCPv6 Aktiveret Deaktiveret	Aktiverer DHCPv6 printeren Bemærk! Slået til er standardindstillingen.

Menuen Trådløs

Brug følgende menupunkter til at få vist eller konfigurere indstillingerne for den trådløse interne printserver.

Bemærk! Denne menu er kun tilgængelig for modeller, der er forbundet til et trådløst netværk.

Denne menu er tilgængelig fra netværk/port menuen:

Network/Ports (Netværk/Porte) > Network <x> (Netværk <x>) > Net <x> Setup (Net <x> opsætning) > Wireless (Trådløs)

Menupunkt	Beskrivelse
Netværkstilstand Infrastruktur Ad hoc	Angiver netværkstilstand Bemærkninger: - Infrastrukturtilstanden giver adgang til printerens trådløse netværk via et adgangspunkt. - Ad hoc er standardindstillingen. Ad hoc-tilstanden konfigurerer printeren til trådløs kommunikation imellem netværket og en computer.
Kompatibilitet 802.11n 802.11b/g 802.11b/g/n	Angiver den trådløse standard for det trådløse netværk
Vælg netværk <liste med tilgængelige netværk>	Lader dig vælge et tilgængeligt netværk, som printerens skal bruge
Vis signalkvalitet	Lader dig se kvaliteten af den trådløse forbindelse
Vis sikkerhedstilstand	Lader dig se krypteringsmetoden for den trådløse forbindelse. "Deaktiveret" indikerer at det trådløse netværk ikke er krypteret.

Menuen AppleTalk

Denne menu er tilgængelig fra netværk/port menuen:

Network/Ports (Netværk/Porte) > Standard Network (Standard netværk) eller Netværk <x> (Netværk <x>) > Std Network Setup (Std. netværksopsætning) eller Net <x> Setup (Net <x> opsætning) > AppleTalk

Menupunkt	Beskrivelse
Aktiver Aktiveret Deaktiveret	Aktiverer AppleTalk-support Bemærk! Slået til er standardindstillingen.
Vis navn	Viser det tilknyttede AppleTalk-navn Bemærk! Disse indstillinger kan kun ændres fra den integrerede web-server.
Vis adresse	Viser den tilknyttede AppleTalk-adresse Bemærk! Disse indstillinger kan kun ændres fra den integrerede web-server.
Angiv zone <liste over tilgængelige zoner på netværket>	Viser en liste over tilgængelige AppleTalk-zoner på netværket Bemærk! Standardindstillingen er standardzonen på netværket. Hvis der ikke findes en standardzone, er zonen, der er markeret med *, standardindstillingen.

Menuen NetWare

Denne menu er tilgængelig fra netværks/port menuen:

Network/Ports (Netværk/Porte) > Standard Network (Standard netværk) eller Netværk <x> (Netværk <x>) > Std Network Setup (Std. netværksopsætning) eller Net <x> Setup (Net <x> opsætning) > NetWare (NetWare)

Menupunkt	Beskrivelse
Aktiver Ja Nej	Aktiverer support af NetWare Bemærk! Nej er standardindstillingen.
Vis loginnavn	Vis det tildelte login navn for NetWare Bemærk! Disse indstillinger kan ændres fra den integrerede web-server.
Udskriftstilstand	Lader dig se den tildelte NetWare-udskriftstilstand. Bemærk! Disse indstillinger kan kun ændres fra den integrerede web-server.
Netværksnummer	Vis det tildelte netværksnummer for NetWare netværk Bemærk! Disse indstillinger kan kun ændres fra den integrerede web-server.
Vælg SAP rammer Ethernet 802.2 Ethernet 802.3 Ethernet Type II Ethernet SNAP	Aktiverer indstillingen til Ethernet rammetype Bemærk! Slået til er standardindstillingen for alle menu emner.
Packet Burst Ja Nej	Reducerer netværkstrafikken ved at tillade overførsel og anerkendelse af flere datapakker til og fra NetWare serveren Bemærk! Standardindstillingen er Ja.
NSQ/GSQ tilstand Ja Nej	Angiver NSQ/GSQ tilstandsindstillingen Bemærk! Standardindstillingen er Ja.

Menuen LexLink

Denne menu er tilgængelig fra netværks/port menuen:

Network/Ports (Netværk/Porte) > Standard Network (Standard netværk) eller Network <x> (Netværk <x>) > Std Network Setup (Std. netværksopsætning) eller Net <x> Setup (Net <x> opsætning) > LexLink menu

Menupunkt	Beskrivelse
Aktiver Aktiveret Deaktiveret	Aktiverer support af LexLink Bemærk! Standardindstillingen er Slået fra.
Vis kaldenavn	Lader dig vise kaldenavn for LexLink Bemærk! Disse indstillinger kan kun ændres fra den integrerede web-server.

Menuen Standard USB

Menupunkt	Beskrivelse
PCL SmartSwitch Aktiveret Deaktiveret	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PCL emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en USB porten, kræver det, uanset standardprintersproget Bemærkninger: • Slået til er standardindstillingen. • Hvis indstillingen er angivet til Slået fra, undersøger printeren ikke de indgående data. • Hvis indstillingen er angivet til Slået fra, bruger printeren PostScript emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er angivet til Slået til. Den bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PS SmartSwitch er angivet til Slået fra.
PS SmartSwitch Aktiveret Deaktiveret	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PS emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en USB port, kræver det, uanset standardprintersproget Bemærkninger: • Slået til er standardindstillingen. • Hvis indstillingen er angivet til Slået fra, undersøger printeren ikke de indgående data. • Hvis indstillingen er angivet til Slået fra, bruger printeren PCL emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Slået til. Den bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Slået fra.
NPA tilstand Aktiveret Deaktiveret Automatisk	Angiver, at printeren skal udføre den særlige behandling, der kræves til tovejskommunikation ifølge de konventioner, som er defineret i NPA protokollen Bemærkninger: • Standardindstillingen er Auto. • Ændring af denne indstilling på kontrolpanelet og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Menuvalget opdateres.
USB buffer Deaktiveret Automatisk 3 Kb til <tilladt maksimumstørrelse>	Angiver størrelsen på USB inputbufferen Bemærkninger: • Standardindstillingen er Auto. • Indstillingen Deaktiveret slår jobbuffering fra. Job, der allerede er placeret i bufferen på disken, udskrives, før normal behandling af job genoptages. • Værdien for USB-bufferstørrelsen kan ændres i intervaller à 1 K. • Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffer, og om Spar ressourcer er angivet til Slået til eller Slået fra. • Hvis du vil øge maksimalintervallet for USB-bufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af parallelbufferen, serielbufferen og netværksbufferen. • Ændring af denne indstilling på kontrolpanelet og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Menuvalget opdateres.

Menupunkt	Beskrivelse
Jobbuffering Deaktiveret Aktiveret Automatisk	Lagrer midlertidigt job på printerens harddisk, før de udskrives. Bemærkninger: • Standardindstillingen er Slået fra. • Indstillingen Slået til placerer udskriftsjob i bufferen på printerens harddisk. • Indstillingen Auto placerer kun udskriftsjob i bufferen, hvis printerens er i færd med at behandle data fra en anden inputport. • Ændring af denne indstilling på kontrolpanelet og derefter afslutning af menuerne får printerens til at genstarte. Menuvalget opdateres.
Mac binær PS Aktiveret Deaktiveret Automatisk	Konfigurerer printerens, så den kan behandle binære PostScript udskriftsjob fra Macintosh Bemærkninger: • Standardindstillingen er Auto. • Indstillingen Slået fra filtrerer udskriftsjob ved brug af standardprotokol. • Indstillingen Slået til behandler rå, binære PostScript udskriftsjob.
USB med ENA ENA-adresse ENA-netmaske ENA-gateway	Angiver netværksadressen, netmasken og gatewayoplysningerne for en ekstern printerserver, der er sluttet til printerens ved brug af et USB-kabel Bemærk! Dette menupunkt er kun tilgængeligt, hvis printerens er sluttet til en ekstern printerserver via USB-porten.

Parallel <x> menu

Denne menu vises kun, hvis der er installeret et parallel kort som option.

Menupunkt	Beskrivelse
PCL SmartSwitch Aktiveret Deaktiveret	Konfigurerer printerens, så den automatisk skifter til PCL emulering, når et udskriftsjob, der modtages via parallel porten, kræver det, uanset standardprintersproget Bemærkninger: • Slået til er standardindstillingen. • Hvis indstillingen er angivet til Slået fra, undersøger printerens ikke de indgående data. • Hvis indstillingen er angivet til Slået fra, bruger printerens PostScript-emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er angivet til Slået til. Den bruger det standardsprog for printerens, der er angivet i opsætningsmenuen, hvis PS SmartSwitch er angivet til Slået fra.
PS SmartSwitch Aktiveret Deaktiveret	Konfigurerer printerens, så den automatisk skifter til PCL emulering, når et udskriftsjob, der modtages via parallel porten, kræver det, uanset standardprintersproget Bemærkninger: • Slået til er standardindstillingen. • Hvis indstillingen er angivet til Slået fra, undersøger printerens ikke de indgående data. • Hvis indstillingen er angivet til Slået fra, bruger printerens PCL-emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Slået til. Den bruger det standardsprog for printerens, der er angivet i opsætningsmenuen, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Slået fra.

Menupunkt	Beskrivelse
NPA tilstand Aktiveret Deaktiveret Automatisk	Angiver, at printeren skal udføre den særlige behandling, der kræves til tovejskommunikation ifølge de konventioner, som er defineret i NPA protokollen Bemærkninger: - Standardindstillingen er Auto. - Ændring af denne indstilling på kontrolpanelet og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Menuvalget opdateres.
Parallelbuffer Deaktiveret Automatisk 3 Kb til <tilladt maksimumstørrelse>	Angiver størrelsen på parallelinputbufferen Bemærkninger: - Standardindstillingen er Auto. - Indstillingen Deaktiveret slår jobbuffering fra. Job, der allerede er placeret i bufferen på disken, udskrives, før normal behandling af job genoptages. - Indstillingen af størrelsen på parallelbufferen kan ændres i intervaller på 1 K. - Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffer, og om Spar ressourcer er angivet til Slået til eller Slået fra. - Hvis du vil øge intervallet for parallelbufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af USB-, seriel- og netværksbufferen. - Ændring af denne indstilling på kontrolpanelet og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Menuvalget opdateres.
Jobbuffering Deaktiveret Aktiveret Automatisk	Lagrer midlertidigt job på printerens harddisk, før de udskrives. Bemærkninger: - Standardindstillingen er Slået fra. - Indstillingen Slået fra placerer ikke udskriftsjob i bufferen på harddisken. - Indstillingen Slået til placerer udskriftsjob i bufferen på printerens harddisk. - Indstillingen Auto placerer kun udskriftsjob i bufferen, hvis printeren er i færd med at behandle data fra en anden inputport. - Ændring af denne indstilling på kontrolpanelet og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Menuvalget opdateres.
Avanceret status Aktiveret Deaktiveret	Aktiverer tovejskommunikation via den parallelle port. Bemærkninger: - Slået til er standardindstillingen. - Indstillingen Slået fra deaktiverer kommunikation via parallelporten fra.
Protokol Standard Fastbyte	Specificerer protokollen for den parallelle port Bemærkninger: - Fastbytes er fabriksindstillingen. Indstillingen sikrer kompatibilitet med de fleste eksisterende parallelporte og er den anbefalende indstilling. - Standardindstillingen forsøger at løse problemer i forbindelse med parallelportkommunikation.
Svar på init. Aktiveret Deaktiveret	Angiver, om printeren benytter anmodninger om hardware initialisering fra computeren Bemærkninger: - Standardindstillingen er Slået fra. - Computeren kræver initialisering ved at aktivere Init signalet fra den parallelle port. Mange personlige computere aktiverer Init signalet hver gang computeren er tændt.

Menupunkt	Beskrivelse
Parallelfunktion 2 Aktiveret Deaktiveret	Angiver, om data på parallelporten samples på det ledende eller afsluttende strobesignal. Bemærkninger: • Slået til er standardindstillingen. • Denne menu vises kun hvis en standard eller en ekstra parallel port er tilgængelig.
Mac binær PS Aktiveret Deaktiveret Automatisk	Konfigurerer printeren, så den kan behandle binære PostScript udskriftsjob fra Macintosh Bemærkninger: • Standardindstillingen er Auto. • Indstillingen Slået fra filtrerer udskriftsjob ved brug af standardprotokol. • Indstillingen Slået til behandler rå, binære PostScript udskriftsjob.
Parallel med ENA ENA-adresse ENA-netmaske ENA-gateway	Angiver netværksadressen, netmasken og gatewayoplysningerne for en ekstern printerserver, der er sluttet til printeren ved brug af et parallel-kabel Bemærk! Disse menupunkter er kun tilgængelige, hvis printeren er sluttet til en ekstern printerserver via parallel-porten.

Seriel <x> menu

Denne menu vises kun, hvis der er installeret et serielt kort som option.

Menupunkt	Beskrivelse
PCL SmartSwitch Aktiveret Deaktiveret	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en seriel port, kræver det, uanset standardprintersproget Bemærkninger: • Slået til er standardindstillingen. • Hvis indstillingen er angivet til Slået fra, undersøger printeren ikke de indgående data. • Hvis indstillingen er angivet til Slået fra, bruger printeren PostScript-emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er angivet til Slået til. Den bruger det standardsprog for printeren, der er angivet i opsætningsmenuen, hvis PS SmartSwitch er angivet til Slået fra.
PS SmartSwitch Aktiveret Deaktiveret	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PS-emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en seriel port, kræver det, uanset standardprintersproget Bemærkninger: • Slået til er standardindstillingen. • Hvis indstillingen er angivet til Slået fra, undersøger printeren ikke de indgående data. • Hvis indstillingen er angivet til Slået fra, bruger printeren PCL-emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Slået til. Den bruger det standardsprog for printeren, der er angivet i opsætningsmenuen, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Slået fra.

Menupunkt	Beskrivelse
NPA tilstand Aktiveret Deaktiveret Automatisk	Angiver, at printeren skal udføre den særlige behandling, der kræves til tovejskommunikation ifølge de konventioner, som er defineret i NPA protokollen Bemærkninger: • Standardindstillingen er Auto. • Når indstillingen Slået til bruges, udfører printeren NPA-behandling. Hvis dataene ikke er i NPA-format, afvises det som forkerte data. • Hvis indstillingen Slået fra bruges, udfører printeren ikke NPA-behandling. • Hvis indstillingen Auto bruges, undersøger printeren data, bestemmer formatet og behandler det derefter. • Ændring af denne indstilling på kontrolpanelet og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Menuvalget opdateres.
Seriel buffer Deaktiveret Automatisk 3 Kb til <tilladt maksimumstørrelse>	Angiver størrelsen på den serielle inputbuffer Bemærkninger: • Standardindstillingen er Auto. • Indstillingen Deaktiveret slår jobbuffering fra. Job, der allerede er placeret i bufferen på disken, udskrives, før normal behandling af job genoptages. • Indstillingen af størrelsen på parallelbufferen kan ændres i intervaller på 1 K. • Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffer, og om Spar ressourcer er angivet til Slået til eller Slået fra. • Hvis du vil øge intervallet for serielbufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af parallel, USB-, og netværksbufferen. • Ændring af denne indstilling på kontrolpanelet og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Menuvalget opdateres.
Jobbuffering Deaktiveret Aktiveret Automatisk	Lagrer midlertidigt job på printerens harddisk, før de udskrives. Bemærkninger: • Standardindstillingen er Slået fra. • Indstillingen Slået fra placerer ikke udskriftsjob i bufferen på harddisken. • Indstillingen Slået til placerer udskriftsjob i bufferen på printerens harddisk. • Indstillingen Auto placerer kun udskriftsjob i bufferen, hvis printeren er i færd med at behandle data fra en anden inputport. • Ændring af denne indstilling på kontrolpanelet og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Menuvalget opdateres.
Seriel protokol DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XON/XOFF/DTRDSR	Vælger indstillinger til hardware- og software-handshaking for den serielle port Bemærkninger: • DTR er standardindstillingen. • DTR/DSR er en indstilling til hardware-handshaking • XON/XOFF er en indstilling til software-handshaking • XON/XOFF/DTR og XON/XOFF/DTR/DSR er kombinerede indstillinger til hardware- og software-handshaking.

Menupunkt	Beskrivelse
Robust XON Aktiveret Deaktiveret	Bestemmer, om printeren formidler tilgængelighed til computeren Bemærkninger: - Standardindstillingen er Slået fra. - Dette menupunkt gælder kun for den serielle port, hvis Seriel protokol er angivet til XON/XOFF.
Baud 1200 2400 4800 9.600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600	Angiver den hastighed, data kan modtages med gennem serielporten. Bemærkninger: 9600 er standardindstillingen. - Baudhastighederne 138200, 172800, 230400 og 345600 vises kun i Standard seriel menuen. Disse indstillinger vises ikke i menuerne Seriel indstilling 1, Seriel indstilling 2.
Databit 7 8	Angiver antallet af databit, der sendes i hver overførselsramme. Bemærk! 8 er standardindstillingen.
Paritet Lige Ulige Ingen Ignorer	Angiver pariteten for datarammer til serielt input og output. Bemærk! Ingen er standardindstillingen.
Benyt DSR Aktiveret Deaktiveret	Bestemmer om printeren bruger DSR-signalet. DSR er et handshaking-signal, som bruges af de fleste serielkabler. Bemærkninger: - Standardindstillingen er Slået fra. - Den serielle port bruger DSR til at skelne mellem data, der sendes af computeren, fra data, der oprettes af elektrisk støj i det serielle kabel. Den elektriske støj kan medføre, at der udskrives tilfældige tegn. Vælg On (Slået til) for at forhindre, at der udskrives underlige tegn. - Dette menupunkt vises kun, hvis Seriel RS-232/RS-422 er indstillet til RS 232.

Menuen SMTP opsætning

Anvend følgende menu til at konfigurere SMTP server.

Menupunkt	Beskrivelse
Primær SMTP gateway Primær SMTP gatewayport Sekundær SMTP gateway Sekundær SMTP gatewayport	Angiver oplysninger om SMTP serverport Bemærk! 25 er standard SMTP gatewayport. Området er 1-65536.
SMTP Timeout 5 – 30	Angiver, hvor mange sekunder der skal gå, inden serveren stopper med at prøve at sende e-mailen Bemærk! 30 sekunder er standardindstillingen.
Svaradresse	Angiver en svaradresse på op til 128 karakterer for e-mail sendt af printeren
Brug SSL Deaktiveret Forhandle Påkrævet	Indstiller printeren til at bruge SSL for øget sikkerhed, når der forbindes til SMTP server Bemærkninger: - Standardindstillingen er deaktiveret for at bruge SSL. - Når forhandle indstillingen bliver brugt, vil din SMTP server bestemme om SSL vil blive brugt.
SMTP servergodkendelse Ingen godkendelse påkrævet Log in/Almindelig CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Angiver, hvilken slags brugergodkendelse der kræves Bemærk! Standardindstillingen er "Kræver ingen godkendelse".
Enhed-Initierede E-mail Ingen Brug enhed SMTP kreditering Enhedens bruger ID Enhed kodeord Kerberos 5 Realm NTLM Domain	Specificerer hvilken kreditering der vil blive brugt, når der kommunikeres med SMTP serveren. Nogle SMTP servere kræver kreditering for at kunne sende e-mail. Bemærkninger: - Ingen er standardindstillingen for enhed- initieret e- mail. - Enhed brugerid og enhed kodeord bliver brugt til at logge ind på SMTP serveren når "Brug enhed SMTP Kreditering" er valgt.

Sikkerhed, menu

Diverse menu

Menupunkt	Beskrivelse
Panel log in Log in fejl Fejl tidsramme Tidspunkt, hvor log in blev låst Log in timeout	Begrænser det antal gange og den tidsramme for fejlslagne log in forsøg fra printerens kontrolpanel før <i>alle</i> brugere bliver låst ude Bemærkninger: • “Log in fejl” angiver antallet af fejlslagne log in forsøg før brugerne bliver låst ude. Indstillingerne går fra 1–50. 3 forsøg er standard indstillingen. • “Fejl tidsrum” specificerer det tidsrum under hvilket fejlslagne log in forsøg kan udføres, før brugerne bliver låst ude. Indstillingerne går fra 1–60 minutter. 5 minutter er standardindstillingen. • “Låsningstidsrum” specificerer hvor lang tid brugerne er låst ude efter overskridelse af grænserne for log in fejl. Indstillingerne går fra 0–60 minutter. 5 minutter er standardindstillingen. 0 angiver at printeren ikke har en lockout tid. • “Log in timeout” angiver hvor lang tid printeren forbliver i dvale på Startskærmen, før brugerne automatisk bliver logget af. Indstillingerne går fra 1-900 sekunder. 300 sekunder er standardindstillingen.
Perifer log in Log in fejl Fejl tidsramme Tidspunkt, hvor log in blev låst Log in timeout	Begræns det antal gange og tidsrum ved log in fejl fra en computer, før <i>alle</i> perifere brugere bliver låst ude Bemærkninger: • “Log in fejl” angiver antallet af fejlslagne log in forsøg før brugerne bliver låst ude. Indstillingerne går fra 1–50. 3 forsøg er standard indstillingen. • “Fejl tidsrum” specificerer det tidsrum under hvilket fejlslagne log in forsøg kan udføres, før brugerne bliver låst ude. Indstillingerne går fra 1–60 minutter. 5 minutter er standardindstillingen. • “Låsningstid” specificerer hvor lang tid brugerne er låst ude efter overskridelse af grænserne for log in fejl. Indstillingerne går fra 0–60 minutter. 5 minutter er standardindstillingen. 0 angiver at printeren ikke har en lockout tid. • “Log in timeout” specificerer hvor lang tid den perifere grænseflade forbliver i dvale, før brugerne automatisk bliver logget af. Indstillingerne går fra 1-900 sekunder. 300 sekunder er standardindstillingen.

Menu for fortrolig udskrivning

Menupunkt	Beskrivelse
Maks. ugyldige PIN koder Deaktiveret 2 – 10	Begrænser det antal gange, en ugyldig PIN-kode kan indtastes Bemærkninger: • Standardindstillingen er Slået fra. • Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en printerharddisk. • Når grænsen nås, slettes jobbene for det pågældende brugernavn og den tilhørende PIN-kode.

Menupunkt	Beskrivelse
Jobudløb Deaktiveret 1 time 4 timer 24 timer 1 uge	Begrænser hvor længe et fortroligt job bliver på printeren, inden det slettes Bemærkninger: • Standardindstillingen er Slået fra. • Hvis indstillingen for job afslutning ændres mens der findes fortrolige jobs i printerens RAM eller på printerens harddisk, vil afslutningstidspunktet for disse udskriftsjob ikke blive ændret til den nye standardværdi. • Hvis printeren slukkes, vil alle fortrolige jobs der findes i printerens RAM blive slettet.

Slet disk menu

Menupunkt	Beskrivelse
Automatisk sletning Deaktiveret Aktiveret	Disk sletning sletter <i>kun</i> udskriftsjob, der <i>ikke aktuelt er</i> i brug af filsystemet fra printerens harddisk. Alle permanente data på printerens harddisk bliver bevaret, så som indlæste skrifttyper, makroer, og tilbageholdte jobs. Automatisk sletning mærker al diskplads, der er blevet brugt af tidligere job og tillader ikke filsystemet at genbruge denne plads, før den er blevet godkendt. Kun automatisk disk sletning tillader brugerne at aktivere disk sletning uden at være nødt til at sætte printeren offline i lang tid. Bemærkninger: • Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en printerharddisk. • Standardindstillingen er slået fra. • På grund af den store mængde ressourcer der kræves til automatisk sletning, kan aktivering af denne option nedsætte printerens præstationer, specielt hvis printeren kræver harddisk plads hurtigere end den kan slettes og bruges til service igen.
Manuel sletning Start nu Start ikke nu	Disk sletning sletter <i>kun</i> udskriftsjob, der <i>ikke aktuelt er</i> i brug af filsystemet fra printerens harddisk. Alle permanente data på printerens harddisk bliver bevaret, så som indlæste skrifttyper, makroer, og tilbageholdte jobs. Manuel sletning overskriver al disk plads der har været brugt til at holde data fra et udskriftsjob, der er blevet behandlet (fx udskrevet). Denne type af sletning <i>sletter ikke</i> nogen information relateret til et ikke behandlet udskriftsjob. Bemærkninger: • Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en printerharddisk. • "Start ikke nu" er standard indstillingen. • Hvis adgangskontrollen for disk sletning er aktiveret, skal brugeren med succes kunne autorisere og have det krævede autorisation for at kunne starte sletningen af disken.
Automatisk metode En gang Flere gange	Disk sletning sletter <i>kun</i> udskriftsjob, der <i>ikke aktuelt er</i> i brug af filsystemet fra printerens harddisk. Alle permanente data på printerens harddisk bliver bevaret, så som indlæste skrifttyper, makroer, og tilbageholdte jobs. Bemærkninger: • Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en printerharddisk. • Standardindstillingen er en gang. • Højt fortrolig information skal slettes med flere ganges sletning .

Menupunkt	Beskrivelse
Manuel metode En gang Flere gange	Disk sletning sletter <i>kun</i> udskriftsjob, der <i>ikke aktuelt</i> er i brug af filsystemet fra printerens harddisk. Alle permanente data på printerens harddisk bliver bevaret, så som indlæste skrifttyper, makroer, og tilbageholdte jobs. Både manuel og planlagt sletning tillader filsystemet at genbruge markeret diskplads uden først at skulle slette det. Bemærkninger: • Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en printerharddisk. • Standardindstillingen er en gang. • Højt fortrolig information skal slettes med flere ganges sletning .
Planlagt metode En gang Flere gange	Disk sletning sletter <i>kun</i> udskriftsjob, der <i>ikke aktuelt</i> er i brug af filsystemet fra printerens harddisk. Alle permanente data på printerens harddisk bliver bevaret, så som indlæste skrifttyper, makroer, og tilbageholdte jobs. Både manuel og planlagt sletning tillader filsystemet at genbruge markeret diskplads uden først at skulle slette det. Bemærkninger: • Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en printerharddisk. • Standardindstillingen er en gang. • Højt fortrolig information skal slettes med flere ganges sletning . • Planlagt sletning starter <i>uden</i> at der bliver vist en brugeradvarsel eller bekræftelse.

Menu for sikkerhedslogfil

Menupunkt	Beskrivelse
Ekspor log	Tillader en autoriseret bruger at eksportere sikkerhedsloggen Bemærkninger: • For at eksportere loggen fra printerens kontrolpanel, skal der være installeret et flash-drev på printeren. • Fra den indbyggede web-server, kan loggen overføres til en computer.
Slet log Slet nu Slet ikke	Angiver om sikkerhedsloggen bliver slettet Bemærk! Fabriksindstillinger er slet nu.
Konfigurer log Aktiver sikkerhedslog Aktiver perifer systemlog Perifer systemlog facilitet Sværhedsgrad af hændelser der skal logges	Angiver om og hvordan en sikkerhedslog oprettes Bemærk! Standardindstillingen aktiverer sikkerhedslog.

Indstille dato og klokkeslæt

Menupunkt	Beskrivelse
Se dato/Tid	Lader dig se den aktuelle dato- og tidsindstilling for printeren

Menupunkt	Beskrivelse
Indstil dato og klokkeslæt <indtast dato/tid>	Bemærk! Dato/tid indtastes i YYYY-MM-DD HH:MM format.
Tidszone <liste over tidszoner>	Bemærk! GMT er fabriksindstillingen.
Observer DST Aktiveret Deaktiveret	Bemærk! Slået til er standardindstillingen og bruger den anvendte sommertid, der er associeret med indstillingen af tidszone.
Aktiver NTP Aktiveret Deaktiveret	Aktiverer netværkstidsprotokol, som synkroniserer uret på enheder på netværket Bemærk! Slået til er standardindstillingen.

Indstillinger, menu

Menuen Generelle indstillinger

Menupunkt	Beskrivelse
Vis sprog Engelsk Francais Tysk Italiensk Espanol Dansk Norsk Hollandsk Svensk Portugisisk Suomi Russisk Polsk Magyar Turkce Cesky Forkortet kinesisk Traditionel kinesisk Koreansk Japansk	Bestemmer, hvilket sprog teksten i displayet skal vises på. Bemærk! Visse sprog kan muligvis ikke vælges på nogle printere.

Menupunkt	Beskrivelse
Økotilstand Deaktiveret Energi Energi/Papir Papir	Minimerer forbruget af energi, papir, eller speciel medie Bemærkninger: - Standardindstillingen er Slået fra. Fra nulstiller printeren til de oprindelige standardindstillinger fra fabrikken. - Energiindstillingen minimerer den effekt som printeren forbruger. Præstationerne kan påvirkes, men ikke udskriftskvaliteten. - Papir minimerer den mængde papir, eller speciel medie, der behøves for et udskriftsjob. Præstationerne kan påvirkes, men ikke udskriftskvaliteten. - Energi/Papir minimerer brugen af effekt og af papir og af speciel medie.
Lydløs modus Deaktiveret Aktiveret	Reducerer mængden af støj der produceres af printeren Bemærkninger: - Standardindstillingen er Slået fra. - Til konfigurerer printeren til at producere så lidt støj som muligt.
Kør initial opsætning Ja Nej	Instruere printeren til at køre hjælpeprogrammet til opsætning Bemærkninger: - Standardindstillingen er Ja. - Når brugeren har afsluttet opsætningsguiden og vælger udført på skærmen vælg land, er standard nej.
Papirstørrelse US Metrik	Bemærkninger: - Initial indstillingen er bestemt af dit valg af land i hjælpeprogrammet til opsætning. - Ændring af denne indstilling ændrer også indstillingen for måleenheder i universal opsætningsmenuen og standarden for hver inputkilde i papirstørrelse/papirtype menuen.
Udbakke lys Normal/Standby Modus - Lys - Dæmpet - Deaktiveret Strømsparer - Lys - Dæmpet - Deaktiveret	Indstiller mængden af lys fra en ekstra outputsuffe Bemærkninger: - I Normal/Standby modus, er standardindstillingen Lys. - I strømsparer modus, er standardindstillingen dæmpet.
Alarmer Alarmkontrol Kasettealarm Hæftningsalarm	Får en alarm til at lyde, når printeren kræver handling fra brugeren Tilgængelige valg for hver alarmtype: Deaktiveret Enkelt Kontinuerligt Bemærkninger: - En gang er standardindstillingen til Alarmkontrol. En gang udsender tre hurtige bip. - Slået fra er standardindstillingen for Kasette Alarm og Hæfte Alarm. Indstillingen slået fra betyder, at der ikke lyder en alarm. - Gentager kontinuerligt tre bip hvert 10. sekund. - Hæftealarm vises kun, når afslutningen er installeret.

Menupunkt	Beskrivelse
Timeout Job hold timeout 5–255 sek.	Indstiller det tidsrum hvor printeren venter på bruger intervention før den holder jobbet, der kræver utilgængelige ressourcer og fortsætter med at udskrive andre jobs i printer køen Bemærkninger: • 30 sekunder er standardindstillingen. • Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en printer harddisk.
Timeout Strømsparer 1–240 min.	Angiver det tidsrum (i minutter), som printeren venter, efter at et job er udskrevet, før den skifter til strømsparertilstand. Bemærkninger: • Standardindstillingen er 30 minutter. • Lavere værdier sparer på energien, men det kan kræve længere opvarmningstider. • Vælg den laveste værdi, hvis printeren er tilsluttet samme elektriske kredsløb som rumbelysningen, eller hvis du bemærker, at belysningen i rummet blinker. • Vælg en høj værdi, hvis printeren er i brug konstant. I de fleste tilfælde gør det printeren klar til at udskrive med minimal opvarmningstid.
Timeout Skærm timeout 15 – 300 sek.	Angiver det tidsrum (i sekunder), som printeren venter, før dens displayet går tilbage til tilstanden Klar Bemærk! 30 sekunder er standardindstillingen.
Timeout Print timeout Deaktiveret 1–255 sek.	Angiver det tidsrum (i sekunder), som printeren venter på en meddelelse om, at jobbet er færdigudskrevet, før den annullerer den resterende del af udskriftjobbet Bemærkninger: • 90 sekunder er standardindstillingen. • Når tiden udløber, udskrives en eventuel delvist udskrevet side, som stadig er i printeren, hvorefter printeren kontrollerer, om der venter nye udskriftsjob. • Print Timeout er kun tilgængelig ved brug af PCL-emulering. Denne værdi har ingen indflydelse på udskriftsjob med PostScript emulering.
Timeout Vent timeout Deaktiveret 15 – 65535 sek.	Angiver det tidsrum (i sekunder), som printeren venter på at modtage yderligere data, før den annullerer et udskriftsjob Bemærkninger: • 40 sekunder er standardindstillingen. • Vent timeout er kun tilgængelig, når printeren bruger PostScript-emulering. Denne værdi har ingen indflydelse på udskriftsjob med PCL eller PPDS emulering.
Genopret udskrift Fortsæt automatisk Deaktiveret 5–255 sek.	Lader automatisk printeren genoptage udskrivningen i visse offlinesituationer, når problemet ikke løses inden for det angivne tidsrum Bemærk! Standardindstillingen er deaktiveret.
Genopret udskrift Genopret ved papirstop Automatisk	Angiver, om printeren genudskriver fastklemte sider Bemærkninger: • Standardindstillingen er auto. Printer genudskriver fastklemte sider, medmindre den påkrævede hukommelse til at tilbageholde siden skal bruges til andre printeropgaver. • Slået til indstiller printeren til altid at genudskrive fastklemte sider. • Slået fra indstiller printeren til aldrig at genudskrive fastklemte sider.

Menupunkt	Beskrivelse
Genopret udskrift Beskyt side Deaktiveret Aktiveret	Lader printeren udskrive en side, der muligvis ikke ville blive udskrevet under normale omstændigheder Bemærkninger: - Standardindstillingen er slået fra. Indstillingen Slået fra udskriver en delvis side, når der ikke er tilstrækkelig hukommelse til at udskrive hele siden. - Indstillingen Slået til sætter printeren til at behandle hele siden, så hele siden udskrives.
Standardindstillinger Gendan ikke Gendan nu	Printerens indstillinger sættes tilbage til standardindstillingerne Bemærkninger: - Standardindstillingen er gendan ikke. De brugerdefinerede indstillinger bibeholdes ved indstillingen Gendan ikke. - Gendan nu gendanner alle printerens fabriksindstillinger undtagen indstillingerne i menuen netværk/port. Alle indlæste data i RAM slettes. Indlæste data, der er gemt i flash-hukommelsen eller på en printerharddisk, berøres ikke.
Brugarmeddelelse Deaktiveret IP-adresse Værtsnavn Kontaktnavn Placering Konfigurationsfrit navn Brugertekst 1	Indstiller en præ-fabrikeret eller brugerdefineret tekst, der vises på displayet ved siden af Klar Bemærkninger: - Standardindstillingen er Slået fra. - IP-adresse/værtsnavn er prækonfigurerede meddelelser: - Kontaktnavn, Placering, Konfigurationsfrit navn, og Brugertekst 1, er meddelelser der kan tilpasses af en systemadministrator.

Menuen Opsætning

Menupunkt	Beskrivelse
Printersprog PCL emulering PS emulering	Bestemmer printerens standardsprog Bemærkninger: - PCL emulering benytter en PCL fortolker til at behandle udskriftsjob. PostScript-emulering benytter en PS-fortolker til at behandle udskriftsjob. - Fabriksstandardsproget er PCL Emulation. - Indstilling af et standardprintersprog forhindrer ikke et program i at sende udskriftsjob, der bruger andre sprog.
Job der venter Aktiveret Deaktiveret	Angiver om udskriftsjob skal fjernes fra printer køen, hvis de kræver utilgængelige printeroptioner eller brugerindstillinger. De bliver gemt i en separat printer kø, så andre job udskrives normalt. Når den manglende information/eller optioner er tilstede, vil de gemte job blive udskrevet. Bemærkninger: - Standardindstillingen er Slået fra. - Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en printerharddisk. Dette krav sikrer at gemte job ikke slettes hvis printeren mister strømmen.

Menupunkt	Beskrivelse
Udskriftsområde Normal Hele siden	Angiver det logiske og fysiske udskriftsområde Bemærkninger: • Denne menu vises ikke hvis kant til kant er aktiveret i printerens opsætningsmenu. • Normal er standardindstillingen. Hvis der udskrives data uden for det udskriftsområde, som er defineret via indstillingen Normal, afskærer printeren billedet ved kanten. • Indstillingen Hele siden giver mulighed for at flytte billedet uden for det udskriftsområde, som er defineret via indstillingen Normal, hvor printeren afskærer billedet ved kanten. • Indstillingen hele siden har kun indflydelse på de sider, som udskrives ved hjælp af PCL 5e fortolkeren. Indstillingen har ikke indflydelse på de sider, som udskrives ved hjælp af PCL XL, PPDS eller PostScript fortolkeren.
Indlæs til RAM Flash Disk	Angiver lagringsdestinationen for indlæste data Bemærkninger: • Standardindstillingen er RAM. • Hvis indlæste data lagres i flash-hukommelse eller på en printerharddisk, lagres de permanent. De indlæste data bliver liggende i flash-hukommelsen eller på harddisken, selvom printeren slukkes. • Data lagres kun midlertidigt i RAM. • Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en flash option eller en harddisk option.
Jobstatistik Aktiveret Deaktiveret	Angiver, om printeren skal gemme statistiske oplysninger om de seneste udskriftsjob på harddisken Bemærkninger: • Standardindstillingen er slået fra. Indstillingen Slået fra betyder, at printeren ikke gemmer jobstatistikker. • Statistikkerne indeholder oplysninger om udskriftsfejl, udskrivningstiden, jobstørrelse i byte, den påkrævede papirstørrelse og -type, det samlede antal udskrevne sider og samlede antal kopier. • Jobstatistik er kun tilgængelig, når en printerharddisk er installeret og fungerer korrekt. Harddisken må ikke være læse-/skrivebeskyttet eller skrivebeskyttet. Jobbufferstørrelsen bør ikke indstilles til 100 %. • Ændring af denne indstilling på kontrolpanelet og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Menuvalget opdateres.
Spar ressourcer Aktiveret Deaktiveret	Angiver, hvordan printeren skal håndtere midlertidigt indlæste data, såsom fonte og makroer, der er gemt i RAM, når printeren modtager et job, som kræver mere hukommelse, end der er tilgængeligt. Bemærkninger: • Standardindstillingen er slået fra. Med indstillingen slået fra bevarer printeren kun indlæste data, indtil hukommelsen skal bruges. Indlæste data slettes for at kunne behandle udskriftsjob. • Indstillingen slået til bevarer de indlæste data under sprogændringer og printernulstillinger. Hvis printeren løber tør for hukommelse, vises 38 Hukommelse fuld, og indlæste data slettes ikke.
Udskriv alle ordre Alfabetisk Nyeste først Ældst først	Angiver den orden i hvilken holdte jobs og fortrolige jobs bliver udskrevet når udskriv alle er valgt Bemærkninger: • Alfabetisk er fabriksindstilling • Udskriftsjob vises altid i alfabetisk orden på printerens kontrolpanel.

Menuen Finishing

Menupunkt	Beskrivelse
Sider (Dupleks) 2-sidet 1-sidet	Angiver, om dupleks (2-sidet) udskrivning er indstillet som standard til alle udskriftsjob Bemærkninger: • 1-sidet er standardindstillingen. • For at indstille 2-sidet udskrivning fra software programmet: for Windows brugere, klik på File (Fil) > Print (Udskriv), og klik derefter på Properties (Egenskaber), Preferences (Præferencer), Options (Optioner), eller Setup (Opsætning); for Macintosh brugere, vælg File (Fil) > Print (Udskriv), og juster derefter indstillingerne fra Udskriftdialogboksen og pop-up menuerne.
Dupleksindbinding Lang kant Kort kant	Angiver den måde, dupleksudskrevne sider bindes på, og hvordan udskrivning på arkets bagside vender i forhold til udskrivningen på forsiden. Bemærkninger: • Lang kant er standardindstillingen. • Lang kant angiver, at indbindingen skal være i venstre kant på stående sider og i øverste kant på liggende sider. • Kort kant angiver, at indbindingen skal være i den øverste kant på stående sider og i venstre kant på liggende sider.
Kopier 1–999	Angiver et standardantal for kopier til hvert udskriftsjob Bemærk! 1 er standardindstillingen.
Tomme sider Udskriv ikke Udskriv	Angiver, om der skal indsættes tomme sider i et udskriftsjob Bemærk! Standardindstillingen er Udskriv ikke.
Sorter Fra (1,1,1,2,2,2) Til (1,2,1,2,1,2)	Holder siderne i et udskriftsjob stakket i rækkefølge, når der udskrives flere kopier Bemærkninger: • Standardindstillingen er Slået fra. Der sorteres ingen sider. • Indstillingen Slået til stakker udskriftsjobbet i rækkefølge. • Begge indstillinger udskriver hele udskriftjobbet det antal gange, der er angivet i menuen Kopier.
Skillesider Ingen Mellem kopier Mellem job Mellem sider	Angiver, om der skal indsættes en blank skilleside Bemærkninger: • Ingen er standardindstillingen. • Indstillingen Mellem kopier indsætter en tom side mellem hver kopi af udskriftsjobbet, hvis Sortering er angivet til Slået til. Hvis Sortering er sat til deaktiveret, indsættes en tom side mellem hvert sæt af udskrevne sider såsom efter alle sider 1, alle sider 2 osv. • Mellem job indsætter en tom side mellem udskriftsjobbene. • Mellem sider indsætter en tom side mellem hver af udskriftsjobbets sider. Dette er en nyttig funktion, når du udskriver transparenter, eller hvis du ønsker at indsætte tomme sider i et dokument til noter.

Menupunkt	Beskrivelse
Skillesidekilde Skuffe <x> MP skuffe Konvolutføder	Angiver papirkilden til skillesider Bemærkninger: - Skuffe 1 (standardskuffe) er standardindstillingen. - I menuen Papir) skal Konfigurer MP være indstillet til Kasette, for at MP arkføderen vises som en menuindstilling.
N-op (sider-side) Deaktiveret 2-Op 3-Op 4-Op 6-Op 9-Op 12-Op 16 - Op	Angiver, at flere sidebilleder skal udskrives på samme side af et stykke papir Bemærkninger: - Standardindstillingen er Slået fra. - Antallet angiver det antal sidebilleder, der udskrives pr. side.
N-op orden Vandret Omvendt, vandret Omvendt, lodret Lodret	Specificerer antallet af flersidet- sidebilleder når der bruges N-op (sider-side) Bemærkninger: - Vandret er standardindstillingen. - Placeringen afhænger af antallet af billeder, og om billederne har retningen stående eller liggende.
Orientering Automatisk Liggende Stående	Fastlægger papirretningen for et flersidet ark Bemærk! Standardindstillingen Auto. Printerens vælger mellem stående og liggende.
N-op kant Ingen Udfyldt	Udskriver ikke en ramme om hvert sidebillede når der bruges N- op (sider- side) Bemærk! Ingen er standardindstillingen.
Hæftejob Deaktiveret Aktiveret	Specificerer om udskriftsjob hæftes. Bemærkninger: - Denne menu er kun tilgængelig, hvis der er installeret en StapleSmart finisher. - Standardindstillingen er Slået fra. Udskriftsjob hæftes ikke. - Konvolutter hæftes ikke.
Forskudte sider Deaktiveret Mellem job Mellem kopier	Stakker kopier eller udskriftsjob i stakke i en udskriftsbakke Bemærkninger: - Dette menupunkt vises kun, når en ekstra StapleSmart finisher er installeret. - Standardindstillingen er Slået fra. Ingen af siderne i udskriftsjobbet forskydes. - Mellem job forskyder hvert udskrivningsjob. - Mellem kopier forskyder hver kopi af et udskriftsjob.

Menuen Kvalitet

Menupunkt	Beskrivelse
Udskr.opløsning 300 dpi 600 dpi 1200 dpi 1200 Image Q 2400 Image Q	Angiver udskriftens opløsning Bemærk! Standardindstillingen er 600 dpi. Standardindstillingen for printerdriver er 1200 IQ.
Pixel-booster Deaktiveret Skrifttyper Vandret Lodret Begge retninger	Forbedrer kvaliteten af små skrifttyper og grafikker Bemærkninger: • Standardindstillingen er Slået fra. • Skrifttyper anvendes kun op tekst. • Horisontalt gør vandrette tekstlinjer og billeder mørkere. • Vertikalt gør lodrette tekstlinjer og billeder mørkere. • Begge retninger gør lodrette og vandrette tekstlinjer og billeder mørkere.
Tonersvært.n.gr. 1–10	Gør udskriften lysere eller mørkere Bemærkninger: • 8 er standardindstillingen. • Det er tonerbesparende at vælge et lavere tal.
Forbedre fine linjer Aktiveret Deaktiveret	Aktiverer en udskrivningstilstand, som foretrækkes til fine linjer til f.eks. arkitekttegninger, kort, elektriske kredsløb og rutediagrammer Bemærkninger: • Standardindstillingen er Slået fra. • Du angiver Forbedre fine linjer vha. den indbyggede webserver ved at indtaste netværksprinterens IP-adresse i et browservindue.
Korrektion af Grå Automatisk Deaktiveret	Juster gråtoneværdien for udskrevne objekter Bemærk! Standardindstillingen er Auto.
Lysstyrke -6 til +6	Gør udskriften lysere eller mørkere for at spare på toneren. Bemærkninger: • 0 er standardindstillingen. • En negativ værdi vil gøre tekst, billeder og grafikker mørkere. A positive værdier vil gøre dem lysere og sparer toner.
Kontrast 0 – 5	Justerer forskelsniveauet mellem de forskellige gråtoner i det printede output Bemærkninger: • 0 er standardindstillingen. • En højere indstilling viser mere forskel mellem gråtonerne.

Menuen Værktøj

Menupunkt	Beskrivelse
Fjern tilbageholdte job Fortroligt Tilbageholdte Ikke gendannet Alle	Fjerner fortrolige og tilbageholdte job fra printerens harddisk. Bemærkninger: • Valg af indstilling påvirker kun de job, der ligger i printeren. Bogmærker, job i USB-flashhukommelsesenheder og andre typer tilbageholdte job berøres ikke. • Valg af ikke gendannet fjerner alle udskrivningsjob og tilbageholdte job, der <i>ikke</i> blev gendannet på disken.
Formater flashkort Ja Nej	Formaterer flashhukommelsen. Flashhukommelse refererer til den hukommelse, der tilføjes ved at installere et flashhukommelsesoptionskort i printeren. Advarsel - Potentiel skade: Du må ikke slukke printerens under formatering af flashhukommelsen. Bemærkninger: • Der skal være installeret et flashhukommelsesoptionskort korrekt i printerens, før denne menu er tilgængelig. Flashhukommelsesoptionen kan ikke læses/skrivebeskyttes eller skrivebeskyttes. • Hvis du vælger Ja, slettes alle de data, der er gemt i flashhukommelsen. • Nej annullerer anmodningen om formatering.
Slet indlæste data på disk Slet nu Slet ikke	Fjerner indlæste data fra printerens harddisk, inklusive tilbageholdte jobs, buffer jobs, og parkerede jobs. Jobstatistikken bliver ikke påvirket. Bemærk! Slet nu er standardindstillingen.
Jobstatistikoversigt Udskriv Ryd	Udskriver en liste over alle gemte jobstatistikker eller sletter oplysningerne fra printerens harddisk Bemærkninger: • Der skal være installeret en printerharddisk korrekt i printerens, før denne menu er tilgængelig. • Valg af Udskriv udskriver en liste over statistikker. • Ryd sletter alle jobstatistikker, der er gemt på printerens harddisk. • Ryd vises ikke, hvis jobstatistik er indstillet til MarkTrack™ ved brug af NPA.
Hexudskrivning Aktiver	Hjælper med at isolere kilden til et problem med et udskriftsjob. Bemærkninger: • Når Aktiver er valgt, bliver alle data, der er sendt til printerens, udskrevet med hexadecimal- og tegnrepræsentation, og kontrolkoder udføres ikke. • Du kan afslutte hexudskrivning ved at slukke eller nulstille printerens.
Dækningsberegner Deaktiveret Aktiveret	Viser et overslag over den procentvise dækning af sort på en side. Overslaget bliver udskrevet på en separat side ved slutningen af hvert udskriftsjob. Bemærk! Standardindstillingen er slået fra.
LCD-kontrast 1–10	Justerer displayets kontrastbelysning Bemærkninger: • 5 er standardindstillingen. • En højere indstilling gør, at displayet virker lysere. • En lavere indstilling gør, at displayet virker mørkere.

Menupunkt	Beskrivelse
LCD-lysstyrke 1–10	Justerer lysstyrken i baggrundslyset på displayet Bemærkninger: • 5 er standardindstillingen. • En højere indstilling gør, at displayet virker lysere. • En lavere indstilling gør, at displayet virker mørkere.

XPS-menu

Menupunkt	Beskrivelse
Udskriv fejlsider Deaktiveret Aktiveret	Udskriver en side, der indeholder information om fejl, inklusive XML markup fejl Bemærk! Standardindstillingen er slået fra.

Menuen PDF

Menupunkt	Beskrivelse
Skaler til papir Ja Nej	Skaler sideindhold til den valgte papirstørrelse Bemærk! Nej er standardindstillingen.
Anmærkninger Udskriv ikke Printer	Udskriver anmærkninger i en PDF Bemærk! Standardindstillingen er Udskriv ikke.

Menuen PostScript

Menupunkt	Beskrivelse
Udskriv PS-fejl Slået til Slået fra	Udskriver en side, der indeholder PostScript-fejl Bemærk! Standardindstillingen er Deaktiveret.
Fontprioritering Resident Flash/Disk	Opretter fontsøgerækkefølgen Bemærkninger: • Deaktiveret er standardindstillingen. • Der skal være installeret et formateret hukommelsesoptionskort eller en printerharddisk korrekt i printeren, før denne menu er tilgængelig. • Flashhukommelsesoptionen eller printerharddisken kan ikke læse/skrivebeskyttes, skrivebeskyttes eller adgangskodebeskyttes. • Jobbufferstørrelsen må ikke være indstillet til 100%.

Menuen PCL emulering

Menupunkt	Beskrivelse
Skrifttypekilde Resident Disk Indlæste Flash Alle	Angiver det fontsæt, der benyttes under menupunktet Fontnavn Bemærkninger: • Indlæst er standardindstillingen. Viser det skrifttypesæt, der er indlæst i printerens RAM. • Flash- og diskindstillinger viser alle de fonte, der er indeholdt i denne option. • Flash- og diskoptionen skal være korrekt formateret og kan ikke læses/skrivebeskyttes, skrivebeskyttes eller adgangskodebeskyttes. • Indlæs viser alle de fonte, der er indlæst i printerens RAM. • Alle viser alle tilgængelige fonte for enhver option.
Skrifttypenavn <liste med tilgængelige skrifttyper>	Identificerer en bestemt font og den option, hvor den lagres Bemærkninger: • Standardindstillingen er Courier 10. • Forkortelsen for fontkilden er R for resident, F for flash, K for disk og D for indlæs.
Symbolsæt 10U PC-8 12U PC-850	Angiver symbolsættet for hvert fontnavn Bemærkninger: • 10U PC-8 er standardindstillingen i USA. • 12U PC-850 er den internationale standardindstilling. • Et symbolsæt er et sæt alfabetiske og numeriske tegn, tegnsætningstegn og symboler. Symbolsæt understøtter de forskellige krav for sprog eller bestemte anvendelser, f.eks. matematiske symboler til videnskabelig tekst. Kun understøttede symbolsæt vises.
PCL-emuleringsindstillinger Punktstørrelse 1,00–1008.00	Ændrer punktstørrelsen for skalerbare typografiske fonte Bemærkninger: • 12 er standardindstillingen. • Punktstørrelse refererer til højden på tegnene i skrifttypen. Et punkt svarer ca. til 1/72 tomme. • Punktstørrelser kan ændres i intervaller på 0,25 punkter
PCL-emuleringsindstillinger Tegnbredde 0,08–100	Angiver tegnbredde for skalerbare fonte med fast tegnbredde Bemærkninger: • 10 er standardindstillingen. • Tegnbredde refererer til antallet af tegn med faste mellemrum pr. tomme (cpi). • Punktstørrelser kan ændres i intervaller på 0,01 cpi • Tegnbredden vises for ikke-skalerbare skrifttyper med fast tegnbredde, men den kan ikke ændres.

Menupunkt	Beskrivelse
PCL-emuleringsindstillinger Orientering Stående Liggende	Angiver tekst- og grafikretning på siden Bemærkninger: • Standardindstillingen er stående. • Stående udskriver tekst og grafik parallelt med papirets korte kant. • Liggende udskriver tekst og grafik parallelt med papirets lange kant.
PCL-emuleringsindstillinger Linjer pr. side 1 – 255	Bestemmer antallet af linjer, der udskrives på hver side. Bemærkninger: • 64 er USA standardindstilling. 68 er den internationale standardindstilling. • Printeren indstiller afstanden mellem linjerne på basis af menupunkterne linjer pr. side, papirstørrelse og papirretning. Vælg den korrekte papirstørrelse og -retning, før du ændrer indstillingen linjer pr. side.
PCL-emuleringsindstillinger A4-bredde 198 mm 203 mm	Indstiller printeren til udskrifter på A4-papir Bemærkninger: • 198 mm er standardindstillingen. • Indstillingen 203-mm angiver bredden af siden, så der kan udskrives 80 10-pitch-tegn.
PCL-emuleringsindstillinger Auto CR efter LF Aktiveret Deaktiveret	Angiver, om printeren automatisk udfører en vognretur efter en linjeskiftkommando Bemærk! Standardindstillingen er slået fra.
PCL-emuleringsindstillinger Auto LF efter CR Aktiveret Deaktiveret	Angiver, om printeren automatisk udfører et linjeskift efter en vognreturkommando Bemærk! Standardindstillingen er slået fra.
Nyt nummer til skuffe Tildel MP-arkføder Deaktiveret Ingen 0–199 Tildel skuffe <x> Deaktiveret Ingen 0–199 Tildel manuelt papir Deaktiveret Ingen 0–199 Tildel man. konv. Deaktiveret Ingen 0–199	Konfigurerer printeren til at kunne arbejde med printersoftware eller programmer, der bruger andre kildetildelinger til skuffer og arkfødere Bemærkninger: • Standardindstillingen er slået fra. • Ingen kan ikke vælges. Det vises kun, når det vælges af PCL 5-fortolkeren. • Ingen ignorerer kommandoen til valg af papirindføring. • 0–199 lader dig angive en personlig indstilling.

Menupunkt	Beskrivelse
Nyt nummer til skuffe Vis fabriksinds. MPF-standard = 8 T1-standard = 1 T2-standard = 4 T3-standard = 5 T4-standard = 20 T5-standard = 21 Konvol.std. = 6 MPapirstandard = 2 Man.konv.std = 3	Viser den standardindstilling, der er tilknyttet hver skuffe og arkføder, selv om den ikke er installeret
Nyt nummer til skuffe Gendan standarder Ja Nej	Gendanner standardindstillinger for alle skuffer og arkfødere

Menuen HTML

Menupunkt	Beskrivelse
Skrifttypenavn Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text	Intl CG Times Intl Courier Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Gothic Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery
	Angiver standardfontstørrelsen for HTML-dokumenter Bemærkninger: - Fonten Times vil blive brugt i HTML-dokumenter, hvori der ikke er angivet en font. - De følgende skrifttyper vises kun, hvis det tilhørende DBCS skrifttypekort er installeret: HG-GothicB, MSung-Light, MD_DotumChe, og MingMT-Light.

Menupunkt	Beskrivelse
Fontstørrelse 1–255 pt	Angiver standardfontstørrelsen for HTML-dokumenter Bemærkninger: • 12 pt er standardindstillingen. • Skriftpestørrelsen kan justeres i intervaller à 1-punkt.
Skaler 1 – 400%	Skalerer standardfontstørrelsen for HTML-dokumenter Bemærkninger: • 100% er standardindstillingen. • Skalering kan justeres i intervaller på 1%.
Orientering Stående Liggende	Angiver retningen for HTML-dokumenter Bemærk! Standardindstillingen er stående.
Margenstørrelse 8–255 mm	Angiver sidemargen for HTML-dokumenter Bemærkninger: • 19 mm er standardindstillingen. • Margenstørrelse kan ændres i intervaller på 1 mm.
Baggrunde Udskriv ikke Udskriv	Angiver, om baggrunde skal udskrives på HTML-dokumenter Bemærk! Udskriv er standardindstillingen.

Menuen Billede

Menupunkt	Beskrivelse
Autotilpas Slået til Slået fra	Vælger en optimal papirstørrelse, skalering og retning Bemærkninger: • Slået til er standardindstillingen. • Indstillingen Aktiveret tilsidesætter indstillingerne for skalering og retning for enkelte billeder.
Inverter Slået til Slået fra	Inverterer bi-tonale monokrombilleder Bemærkninger: • Standardindstillingen er Slået fra. • Skriftpestørrelsen kan justeres i intervaller à 1-punkt. • Denne indstilling gælder ikke for GIF- eller JPEG-billeder.
Skalering Forankres øverst til v. Tilpas Forankres i centrum Tilpas i højden/bredden Tilpas i højden Tilpas i bredden	Skalerer billedet, så det passer til den valgte papirstørrelse Bemærkninger: • Standardindstillingen er Tilpas. • Når Autotilpas er angivet til Aktiveret, indstilles skaleringen automatisk til Tilpas.

Menupunkt	Beskrivelse
Retning Stående Liggende Omvendt stående Omvendt liggende	Angiver papirretningen Bemærk! Nej er standardindstillingen.

Flash drev-menu

Menupunkt	Beskrivelse
Kopier 1–999	Angiver et standardantal for kopier til hvert udskriftsjob Bemærk! 1 er standardindstillingen.
Papirkilde Skuffe <x> MP arkføder Manuel papir Manuel konv.	Indstiller standardpapirkilde til alle udskriftsjob Bemærk! Skuffe 1 (standardskuffe) er standardindstillingen.
Sorter Fra (1,1,1,2,2,2) Til (1,2,1,2,1,2)	Holder siderne i et udskriftsjob stakket i rækkefølge, når der udskrives flere kopier Bemærk! Slået til er standardindstillingen.
Sider (dupleks) 2-sidet 1-sided	Angiver, om et job udskrives på den ene side, eller begge sider af papiret. Bemærk! 1-sided er standardindstillingen.
Hæftning Deaktiveret Aktiveret	Angiver om et udskriftsjob bliver hæftet. Bemærkninger: • Denne menu er kun tilgængelig, hvis der er installeret en StapleSmart II finisher. • Standardindstillingen er slået fra. Udskriftsjob hæftes ikke.
Dupleksindbinding Lang kant Kort kant	Angiver den måde, dupleksudskrevne sider bindes på, og hvordan udskrivning på arkets bagside vender i forhold til udskrivningen på forsiden. Bemærkninger: • Lang kant er standardindstillingen. • Lang kant angiver, at indbindingen skal være i venstre kant på stående sider og i øverste kant på liggende sider. • Kort kant angiver, at indbindingen skal være i den øverste kant på stående sider og i venstre kant på liggende sider.
Orientering Automatisk Lang kant Kort kant	Fastlægger papirretningen for et flersidet ark Bemærkninger: • Standardindstillingen er auto. Printereren vælger mellem stående og liggende. • Lang kant bruger liggende. • Kort kant bruger stående.

Menupunkt	Beskrivelse
N-op (sider-side) Deaktiveret 2-Op 3-Op 4-Op 6-Op 9-Op 12-Op 16 - Op	Angiver, at flere sidebilleder skal udskrives på samme side af et stykke papir Bemærkninger: • Standardindstillingen er slået fra. • Antallet angiver det antal sidebilleder, der udskrives pr. side.
N-op kant Ingen Udfyldt	Udskriver en ramme om hvert sidebillede, når der bruges N- op (sider- side) Bemærk! Ingen er standardindstillingen.
N-op orden Vandret Omvendt, vandret Omvendt, lodret Lodret	Specificerer antallet af flersidet- sidebilleder, når der bruges N-op (sider-side) Bemærkninger: • Liggende er standardindstillingen. • Placeringen afhænger af antallet af billeder, og om billederne har retningen stående eller liggende.
Skillesider Ingen Mellem kopier Mellem job Mellem sider	Angiver, om der skal indsættes en blank skilleside Bemærkninger: • Ingen er standardindstillingen. • Indstillingen mellem kopier indsætter en tom side mellem hver kopi af udskriftsjobbet, hvis sortering er angivet til slået til. Hvis sortering er deaktiveret, indsættes en tom side mellem hvert sæt af udskrevne sider alle sider 1, alle sider 2 osv. • Mellem job indsætter en tom side mellem udskriftsjobbene. • Mellem sider indsætter en tom side mellem hver af udskriftsjobbets sider. Dette er en nyttig funktion, når du udskriver transparenter, eller hvis du ønsker at indsætte tomme sider i et dokument til noter.
Skillesidekilde Skuffe <x> MP skuffe Konvolutføder	Angiver papirkilden til skillesider Bemærkninger: • Skuffe 1 (standardskuffe) er standardindstillingen. • I menuen papir skal konfigurere MP være indstillet til kassette, for at MP arkføderen vises som en menuindstilling.
Tomme sider Udskriv ikke Udskriv	Angiver, om der skal indsættes tomme sider i et udskriftsjob Bemærk! Standardindstillingen er udskriv ikke.

Hjælpemenu

Menuen Hjælp består af en række hjælpesider, der gemmes i printerens som PDF filer. De indeholder praktiske oplysninger om brug af printerens og udførelse af udskrivningsopgaver.

Oversættelser på engelsk, fransk, tysk og spansk findes i printerens. Oversættelser på andre sprog findes på cd'en *Software og dokumentation*.

Menupunkt	Beskrivelse
Udskriv alt	Udskriver alle vejledninger
Udskriftskvalitet	Indeholder oplysninger om, hvordan man løser problemer med udskriftskvaliteten
Udskrivningsvejledning	Indeholder oplysninger om ilægning af papir og andre specialmedier
Medievejledning	Indeholder en liste over de understøttede papirstørrelser for bakker, skuffer og fødere
Fejl i udskriftsjob	Oplyser om hvorledes udskriftsfejl løses
Menuoversigt	Indeholder en liste over kontrolpanelets menuer og indstillinger på printeren
Informationsvejledning	Indeholder hjælp til, hvor der findes yderligere oplysninger
Tilslutningsvejledning	Indeholder oplysninger om, hvordan du tilslutter printeren som en lokal printer (USB) eller en netværksprinter
Vejl. flytn. af printeren	Giver oplysninger om, hvordan printeren flyttes på en sikker måde
Vejledning til forbrugsstoffer	Indeholder de varenumre, som skal bruges ved bestilling af forbrugsstoffer.

Om printermeddelelser

Når **Manuel foder** vises på displayet, henviser dette til MP-arkføderen.

Liste over status- og fejlmeddelelser

Aktiverer menuændringer

Vent på, at meddelelsen slettes.

I brug

Vent på, at meddelelsen slettes.

Annuller ikke tilgængelig

Vent på, at meddelelsen slettes.

Annullerer

Vent på, at meddelelsen slettes.

Skift <src> til <x>

<src> er en bakke eller en arkføder <x> er en papirstørrelse eller type.

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på pile tasten indtil  **Fortsæt** vises, tryk derefter på  hvis papiret er blevet ændret.
- Tryk på piletasterne indtil  **Brug aktuel** vises, og tryk derefter på  for at udskrive på det papir, der på nuværende tidspunkt er i printerens.
- Annuller det aktuelle udskriftsjob.

Kontr. duplekstilslutning

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Sluk for printerens, og tænd for den igen.

Hvis fejlen optræder anden gang:

- 1 Sluk for printerens.
- 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.
- 3 Fjern dupleksenheden.
- 4 Monter dupleksenheden igen.

5 Slut netledningen til en stikkontakt med jordforbindelse.

6 Genstart printeren.

Hvis fejlen optræder igen:

1 Sluk for printeren.

2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.

3 Fjern dupleksenheden.

4 Kontakt Kundeservice.

- Tryk på ☒ for at slette meddelelsen og udskrive uden brug af dupleksenhed.

Kontroller bakke <x> forbindelse

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Sluk for printeren, og tænd for den igen.

Hvis fejlen optræder anden gang:

1 Sluk printeren.

2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.

3 Hvis der er installeret en ekstra dupleksenhed, fjernes den.

4 Fjern den angivne bakke.

5 Remonter bakken.

6 Slut netledningen til en stikkontakt med jordforbindelse.

7 Genstart printeren.

Hvis fejlen optræder igen:

1 Sluk printeren.

2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.

3 Fjern skuffen.

4 Kontakt Kundeservice.

- Tryk på ☒ for at slette meddelelsen og udskrive uden brug af den angivne bakke.

Sletter jobstatistikoversigt

Vent på, at meddelelsen slettes.

Luk panel, eller isæt kassette

Fotofremkalderkassetten mangler eller er ikke installeret korrekt. Isæt kassetten og luk alle paneler og luger

Luk finisherens sidepanel

Luk finisherens sidepanel for at slette meddelelsen.

Defragmenterer flash **SLUK IKKE**

Vent på, at meddelelsen slettes.

Advarsel - Potentiel skade: Sluk ikke printeren, mens denne meddelelse vises i displayet.

Sletter

Vent på, at meddelelsen slettes.

Sletter tilbageh. job

Vent på, at meddelelsen slettes.

Sletning fuldført

Vent på, at meddelelsen slettes.

Sletning ikke udført

Dit forsøg på at slette filen slog fejl.

- 1 Vent på, at meddelelsen slettes.
- 2 Prøv at slette filen igen.

Deaktiverer DLE'er

Vent på, at meddelelsen slettes.

Deaktiverer menuer

Vent på, at meddelelsen slettes.

Bemærk! Når menuerne er deaktiverede, kan du ikke ændre printerindstillingerne fra kontrolpanelet.

Diskfejl

Printeren har forsøgt at genoprette en disk, men kunne ikke gøre det. **Reformater disk** vises. Tryk på ☒ for at formatere disken.

Bemærk! Når du formaterer disken igen, slettes alle filer på disken.

Genopretter disk x/y XX% **SLUK IKKE**

Vent på, at meddelelsen slettes.

Advarsel - Potentiel skade: Du må ikke slukke for printeren, mens den forsøger at genoprette harddisken i printeren.

Genoprettelse af en disk sker i flere faser. Displayet viser, hvor mange procent der er udført af hver fase.

Aktiverer menuer

Vent på, at meddelelsen slettes.

Krypterer disk x/y XX% SLUK IKKE

Vent på, at meddelelsen slettes.

Advarsel - Potentiel skade: Du må ikke slukke for printeren, når den krypterer harddisken i printeren.

Displayet viser, hvor mange procent der er udført.

Indtast PIN

Indtast den PIN-kode, du oprettede under Egenskaber for printer, da det fortrolige job blev sendt til udskrift.

Fejl ved læsning af USB-drev

Fjern enheden, og vent på, at meddelelsen forsvinder. USB-drevet er muligvis ødelagt.

Tømmer buffer

Vent på, at meddelelsen slettes.

Formaterer disk x/y XX% SLUK IKKE

Vent på, at meddelelsen slettes.

Advarsel - Potentiel skade: Du må ikke slukke for printeren, når den formaterer harddisken i printeren.

Displayet viser, hvor mange procent der er udført.

Formaterer flash SLUK IKKE

Vent på, at meddelelsen slettes.

Advarsel - Potentiel skade: Du må ikke slukke for printeren, mens den formaterer flash-hukommelsen.

Hexudskrivning klar

Printeren er i **Klar** status, and hexudskrivning er aktiv. Du kan bruge Hexudskrivning til at fejlfinde printerproblemer.

Indsæt hæftekassette

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Isæt en hæftekassette for at slette meddelelsen.
- Tryk på ☒ for at slette meddelelsen og udskrive uden at bruge hæftefunktionen.

Isæt skuffe <x>

Sæt den angivne skuffe i printeren.

Installer skuffe <x>

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Installer den angivne skuffe:
 - 1 Sluk printeren.
 - 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.
 - 3 Installer den angivne skuffe:
 - 4 Slut netledningen til en stikkontakt med jordforbindelse.
 - 5 Genstart printeren.
- Annuller det aktuelle job.

Installer dupleksenhed

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Installer dupleksenheden:
 - 1 Sluk printeren.
 - 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.
 - 3 Installer dupleksenheden.
 - 4 Slut netledningen til en stikkontakt med jordforbindelse.
 - 5 Genstart printeren.
- Annuller det aktuelle job.

Installer konvolutføder

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Installer konvolutføderen:
 - 1 Sluk printeren.
 - 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.
 - 3 Installer konvolutføderen.
 - 4 Slut netledningen til en stikkontakt med jordforbindelse.
 - 5 Genstart printeren.
- Annuller det aktuelle job.

Installer bakke <x>

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Installer den angivne bakke:
 - 1 Sluk printeren.
 - 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.
 - 3 Installer den angivne bakke:
 - 4 Slut netledningen til en stikkontakt med jordforbindelse.
 - 5 Genstart printeren.
- Annuller det aktuelle job.

Installer MICR kassette

Printeren har ikke en MICR-kassette installeret. Installer en MIRC-kassette for at fortsætte udskrivning.

Ugyldig engine kode

Du skal indlæse en gyldig enginekode for printeren.

For mere information, besøg Lexmark Web-Sted på www.lexmark.com.

Bemærk! Enginekoden kan indlæses, mens denne meddelelse vises i displayet.

Ugyldig netværkskode

Du skal indlæse en gyldig netværkskode for den interne printserver. Den interne printserver er en hardwareoption, som er installeret i printeren.

Bemærk! Netværkskoden kan indlæses, mens denne meddelelse vises i displayet.

Ugyldig PIN

Indtast en gyldig PIN-kode.

Læg <x> i den manuelle arkføder

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Læg det angivne papir i MP-arkføderen.
- Tryk på piletasterne, indtil  **Fortsæt** vises, og tryk derefter på  for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivning.

Hvis printeren finder en skuffe, der indeholder papir i den rigtige størrelse og af den rigtige type, indføres mediet fra den pågældende skuffe. Hvis printeren ikke kan finde en skuffe med den korrekte papirtype og -størrelse, udskriver den ved hjælp af standardkilden.

- Annuller det aktuelle job.

Læg <x> i <src>

<src> er en bakke eller en arkføder <x> er en papirstørrelse eller type.

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Læg den korrekte papirtype og -størrelse i papirskuffen eller en anden kilde.
- Annuller det aktuelle job.

Ilæg hæfteklammer

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Udskift den angivne hæftekassette i finisher.
- Tryk på piletasterne, indtil  **Fortsæt** vises, og tryk derefter på  for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivning.
- Annuller udskriftsjobbet.

Vedligeholdelse

Udskift vedligeholdelseselementer, og nulstil tælleren for vedligeholdelsessættet, hvis det er nødvendigt.

For information om køb af forbrugsstoffer, se [“Bestille tilbehør og forbrugsstoffer” på side 166](#).

Adgang til menuerne er lukket af den systemansvarlige

Du kan ikke få adgang til printerens menuer fordi din systemansvarlige har låst menuerne. Vent på, at meddelelsen slettes.

Menuer er deaktiveret

Printermenuerne er deaktiverede. Printerindstillingerne kan ikke ændres fra printerens kontrolpanel. Kontakt systemadministratoren for at få hjælp.

Bemærk! Når menuerne er deaktiverede, er det stadig muligt at annullere et udskrivningsjob, udskrive et fortløbt job eller udskrive et tilbageholdt job.

Skal være i klar status for at komme ind i menuerne

Du kan ikke få adgang til menuerne på dette tidspunkt, fordi printerens kontrolpanel ikke viser **Klar** meddelelsen. Vent på at printeren fuldfører dens aktivitet. Når **Klar** vises, tryk på .

Netværk/Netværk <x>/Netværk <x>, <y>

Printeren er forbundet til netværket, så netværksinterfacet er den aktive kommunikationsforbindelse.

- **Netværk** angiver, at printeren bruger den standardnetværksport, som er indbygget på printerens systemkort.
- **Netværk <x>** angiver, at der er installeret en intern printserver i printeren, eller at printeren er tilsluttet en ekstern printserver.

- **Netværk <x>, <y>** indikerer at netværksinterfacet er det aktive kommunikationslink, hvor <x>, <y> indikerer at det aktive interface er forbundet til printerens gennem kanal y på PCI stik x. Hvis x er lig med 0, så er standard netværksinterfacet aktivt.

Bemærk! Det aktuelle interface vises på siden for menuindstillinger.

Vent på, at meddelelsen slettes.

Ingen tilbageholdte job

Vent på, at meddelelsen slettes.

Ingen job fundet

Den PIN-kode, du har indtastet, er ikke tillknyttet noget fortroligt udskriftsjob.

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på piletasterne indtil  **Prøv igen** vises, og tryk derefter på  for at indtaste en anden PIN-kode.
- Tryk på pile knapperne indtil  **Annuller** vises, tryk derefter på  for at forlade.

Ingen job at annullere

Vent på, at meddelelsen slettes.

Ikke klar

Printeren er ikke klar til at modtage eller behandle data, eller printerens er offline.

Filtyperne bliver ikke genkendt

Enten er der ikke gemt nogen filer på flash-drevet, eller de gemte filer er ikke understøttet. Konverter filer til en af de følgende understøttede filtyper: .pdf, .gif, .jpeg, .jpg, .bmp, .png, .tiff, .tif, .pcx eller .dcx.

Overflow-bakke fuld

Fjern stakken af papir fra bakken for at slette meddelelsen.

Parallel/Parallel <x>

Printeren bruger en Parallel kabeltilslutning. Paralleporten er den aktive kommunikationsforbindelse.

[PJM RDYMSG]

Dette er en meddelelse i printerjobsprog (PJM) om, at printeren er klar. Den vises efter **Klar** eller **Strømsparer** meddelelsen. Hvis meddelelsesstrengen er for lang kan den forkortes.

Vent på, at meddelelsen slettes.

Strømbesparer

Printeren sparer strøm, mens den venter på det næste udskriftsjob. Send et job til udskrift for at få printerens ud af strømsparemodus.

Printer optaget, Fortsæt, Forlad

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på ☒ for at læse informationen fra flash-drevet.
- Vælg **Forlad** for at annullere læsningen af information.

Udskriver

Vent på, at meddelelsen slettes.

Udskriver fra USB drev FJERN IKKE DREVET

Advarsel - Potentiel skade: Sluk ikke for printerens, eller fjern flash-drevet, mens denne meddelelse vises.

Vent på, at meddelelsen slettes.

Programmerer disk SLUK IKKE

Vent på, at meddelelsen slettes.

Advarsel - Potentiel skade: Sluk ikke printerens, mens meddelelsen **Programmerer disk** vises i displayet.

Programmerer flash SLUK IKKE

Vent på, at meddelelsen slettes.

Advarsel - Potentiel skade: Sluk ikke printerens, mens meddelelsen **Programmerer flash** vises i displayet.

Læser USB-drev FJERN IKKE

Vent på, at meddelelsen forsvinder.

Klar

Printeren er klar til at modtage udskriftsjob.

Genindsæt bakke <x>

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Sluk for printeren, og tænd for den igen.

Hvis fejlen optræder anden gang:

- 1 Sluk printeren.
- 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.
- 3 Fjern den specificerede bakke.
- 4 Genindsæt bakken.
- 5 Slut netledningen til en stikkontakt med jordforbindelse.
- 6 Genstart printeren.

Hvis fejlen optræder igen:

- 1 Sluk printeren.
 - 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.
 - 3 Fjern den specificerede bakke.
 - 4 Kontakt Kundeservice.
- Tryk på ☒ for at slette meddelelsen og udskrive uden brug af den angivne bakke.

Genindsæt bakke <x> - <y>

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Sluk for printeren, og tænd for den igen.

Hvis fejlen optræder anden gang:

- 1 Sluk for printeren.
- 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.
- 3 Fjern de angivne skuffer.
- 4 Genindsæt skufferne.
- 5 Slut netledningen til en stikkontakt med jordforbindelse.
- 6 Genstart printeren.

Hvis fejlen optræder igen:

- 1 Sluk for printeren.
 - 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.
 - 3 Fjern de angivne skuffer.
 - 4 Kontakt Kundeservice.
- Tryk på ☒ for at slette meddelelsen og udskrive uden brug af de angivne bakker.

Genindsæt konvolutføder

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Sluk for printeren, og tænd for den igen.

Hvis fejlen optræder anden gang:

- 1 Sluk printeren.
- 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.
- 3 Fjern konvolutføder.
- 4 Genindsæt konvolutføderen.
- 5 Slut netledningen til en stikkontakt med jordforbindelse.
- 6 Genstart printeren.

Hvis fejlen optræder igen:

- 1 Sluk printeren.
 - 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.
 - 3 Fjern konvolutføder.
 - 4 Kontakt Kundeservice.
- Tryk på ☒ for at slette meddelelsen og udskrive uden brug af konvolutføderen.

Fjernadministration aktiv SLUK IKKE

Printerens indstillinger er ved at blive konfigureret. Vent på, at meddelelsen slettes.

Advarsel - Potentiel skade: Sluk ikke printeren, mens meddelelsen **Fjernadministration aktiv** vises i displayet.

Fjern emballage, kontroller <x>

Fjern alt tilbageværende emballage fra den specificerede lokalitet.

Fjern papir fra alle bakker

Fjern papiret fra alle bakker. Printeren registrerer automatisk fjernelse af medie og genoptager udskrivning.

Hvis fjernelse af papiret ikke sletter meddelelsen, så trykkes på **Continue (Fortsæt)** .

Fjern papir fra bakke <x>

Fjern stakken af papir fra de angivne bakker. Printeren registrerer automatisk fjernelse af medie og genoptager udskrivning.

Hvis fjernelse af papiret ikke sletter meddelelsen, så trykkes på **Continue (Fortsæt)** .

Fjern papir fra standard outputbakke

Fjern papirstakken fra standardudskriftsbakken.

Fjern papir fra <linked set bin name>

Fjern stakken af papir fra den angivne bakke. Printeren registrerer automatisk fjernelse af medie og genoptager udskrivning.

Hvis fjernelse af medie ikke sletter meddelelsen, tryk på ☒.

Udskift børste

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Udskift fuseraftørringsenheden.
- Tryk på piletasterne, indtil ☒ **Fortsæt** vises, og tryk derefter på ☒ for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivning.

Nulstil den aktive bakke

Vent på, at meddelelsen slettes.

Nulstiller printeren

Vent på, at meddelelsen slettes.

Nulstilling uden udskiftning kan påvirke udskriftkvaliteten.

Du valgte Nej fra "Verificer Pc udskiftning" skærmen. Vent på, at meddelelsen slettes.

Gendanner fabriksindstillinger

Vent på, at meddelelsen slettes.

Når fabriksindstillingerne gendannes:

- Slettes alle indlæste ressourcer i printerhukommelsen. Dette omfatter skrifttyper, makroer og symbolsæt.
- Alle indstillinger sættes tilbage til fabriksindstillingerne undtagen Displaysprog i opsætningsmenuen og personlige indstillinger i menuerne , Serial <x>, Netværk, Infrarød, LocalTalk og USB.

Gendan tilbageholdte job?

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på piletasterne indtil ☒ **Fortsæt** vises, og tryk derefter på ☒ for at gendanne alle tilbageholdte job på printerens harddisk.
- Tryk på piletasterne, indtil ☒ **Gendan ikke** vises, og tryk derefter på ☒. Ingen udskriftsjob gendannes.

Gendannelse af tilbageholdte job x/y

x repræsenterer det antal job, der gendannes. y repræsenterer det totale antal job, der skal gendannes.

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Vent på, at meddelelsen slettes.
- Tryk på piletasterne indtil **✓ Stop gendannelse** vises, og tryk derefter på **✓** for at slette alle ikke gendannede tilbageholdte job.

Behov for rutine vedligeholdelse

Printeren skal have udført planlagt vedligeholdelse. Vedligeholdelseskittet indeholder alle de nødvendige dele til udskiftning af opsamlingsruller, laderuller, overførselsruller og fuseren.

Sikker sletning af disken

Processen for sikker sletning af harddisken skal genstartes. Meddelelsen forsvinder når alle blokke er slettet.

Seriell <x>

Printeren bruger en seriel kabeltilslutning. Seriellporten er den aktive kommunikationsforbindelse.

Nogle tilbageholdte job gik tabt

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på piletasterne, indtil **✓ Fortsæt** vises, og tryk derefter på **✓** for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivning.
- Annuller det aktuelle udskriftsjob.

Hæfteenhed <x> tom/forkert sat i

Læg den angivne hæftékassette i finisher for at slette meddelelsen og fortsætte hæftningen.

Hæfteklammer <x> få eller mangler

Indsæt den angivne hæftékassette i finisher for at fjerne meddelelsen.

Standardbakken er fuld

Fjern stakken af papir fra standardudskriftsskuffen for at slette meddelelsen.

Sender valg

Vent på, at meddelelsen slettes.

For mange fejlslagne panel login

Printeren er i låst tilstand fordi:

- Du har forsøgt at logge ind for mange gange med en ukorrekt PIN kode
- Du forsøgte at logge ind med et ukorrekt kodeord for adgang til printer features, indstilling, eller en menu du ikke har adgang til.

Bemærk! Der er en defineret grænse på antallet af login forsøg. Når grænsen er nået, vises denne meddelelse og printerens kontrolpanel går i låst tilstand. Denne meddelelse bliver på printerens kontrolpanel, og ethvert yderligere forsøg på at komme ind i menuerne bliver nægtet indtil den definerede timeout udløber. Varigheden af timeout er indstillet af din systemadministrator.

Vent på, at meddelelsen slettes når timeout udløber, og derefter:

- Indtast den korrekte PIN kode for at få adgang til tilbageholdte jobs
- Konsulter din systemadministrator, hvis du har behov for et kodeord for at få adgang til specifikke features, indstillinger, eller menuer der er blokeret fra dit brug uden kodeord.

Toner snart tom

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Udskift tonerkassetten.
- Tryk på ☒ for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

Skuffe <x> tom

Læg papir i skuffen for at slette meddelelsen.

Skuffe <x> snart tom

Læg papir i den angivne skuffe for at slette meddelelsen.

Skuffe <x> mangler

Indsæt den angivne skuffe i printerens.

Ikke understøttet disk

En ikke understøttet printer harddisk er blevet installeret. Fjern den ikke understøttede enhed, og installer derefter en understøttet enhed.

Ikke understøttet USB-enhed. Fjern enheden

Fjern den ikke understøttede USB enhed.

Ikke understøttet USB-hub. Fjern enheden

Fjern den ikke understøttede USB hub.

USB/USB <x>

Printeren bruger en USB-kabeltilslutning. USB-porten er den aktive kommunikationsforbindelse.

USB-drev fjernet

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Vent på, at meddelelsen slettes.
- Indsæt Flash-drevet.

Vis forbrugsartikler

Denne meddelelse viser det aktuelle niveau for forbrugsstoffer.

Venter

Printeren har modtaget data, der skal udskrives, men venter på en jobafslutnings- eller sideskiftkommando eller yderligere data.

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på ☒ for at udskrive indholdet af bufferen.
- Annuller det aktuelle udskriftsjob.

30 Ugyldig genopfyldning, udskift kassetten

Fjern tonerkassetten, og isæt en understøttet kassette.

31 Udskift defekt tonerkassette

Fjern den defekte tonerkassette, og isæt derefter en ny.

32 Kassette nummeret er ikke understøttet af denne enhed

Fjern tonerkassetten, og isæt en understøttet kassette.

34 Papiret er for kort

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Læg papir af den passende størrelse i skuffen.
- Tryk på piletasterne, indtil  **Fortsæt** vises, og tryk derefter på ☒ for at slette meddelelsen og udskrive jobbet ved hjælp af en anden papirskuffe.
- Kontroller længde- og breddestyrene for skuffen, og sørg for at lægge papiret korrekt i skuffen.

- For Windows brugere kontrollerer udskriftsindstillingerne for at være sikker på, at udskriftsjobbet anmoder om den korrekte papirstørrelse og -type.
For Macintosh brugere kontrollerer indstillingerne af udskriftsdialogboksen for at være sikker på, at udskriftsjobbet anmoder om den korrekte papirstørrelse og -type.
- Sørg for, at papirstørrelsen er korrekt angivet. For eksempel hvis Str. i MP-arkf. for eksempel er angivet til universal, skal du kontrollere, om papiret er stort nok til de formaterede data.
- Annuller det aktuelle udskriftsjob.

35 For lidt hukommelse til at understøtte funktionen Spar ressourcer

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på piletasterne, indtil  **Fortsæt** vises, og tryk derefter på  for at deaktivere Spar ressourcer og fortsætte udskrivning.
- Hvis du vil aktivere Spar ressourcer, efter du har modtaget denne meddelelse, skal du kontrollere, at de sammenkædede buffere er angivet til Auto og derefter lukke menuerne for at aktivere ændringerne i de sammenkædede buffere. Når **Klar** vises, skal du aktivere Spar ressourcer.
- Installer ekstra hukommelse.

37 For lidt hukommelse til funktionen Defragmentering af flashhukommelsen

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på piletasterne indtil  **Fortsæt** vises, og tryk derefter på  for at stoppe defragmenteringen og fortsætte udskrivning.
- Slet skrifttyper, makroer og andre data, der er gemt i printerhukommelsen.
- Installer ekstra hukommelse i printeren.

37 Ikke nok hukommelse til at sortere job

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på piletasterne indtil  **Fortsæt** vises, og tryk derefter på  for at udskrive den del af jobbet, der allerede er gemt, og påbegynde sorteringen af resten af udskriftsjobbet.
- Annuller det aktuelle udskriftsjob.

37 For lidt hukommelse, nogle tilbageholdte job blev slettet

Printeren har slettet nogle af de tilbageholdte job for at kunne behandle aktuelle job.

Tryk på indtil  **Fortsæt** vises, og tryk derefter på  for at slette meddelelsen.

37 Ikke nok hukommelse, ikke alle tilbageholdte job vil blive genindlæst

Printeren kunne ikke gendanne nogle af eller alle de fortrolige eller tilbageholdte job på printerens harddisk.

Tryk på piletasterne indtil  **Fortsæt** vises, og tryk derefter på  for at slette meddelelsen.

38 Hukommelsen er fuld

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på piletasterne indtil  **Fortsæt** vises, og tryk derefter på  for at slette meddelelsen.
- Annuller det aktuelle udskriftsjob.
- Installer ekstra hukommelse i printeren.

39 Kompleks side. Nogle data er måske ikke udskrevet.

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på piletasterne, indtil  **Fortsæt** vises, og tryk derefter på  for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivning.
- Annuller det aktuelle udskriftsjob.
- Installer ekstra hukommelse i printeren.

42.xy Problem med kassetteområde

Installer en tonerkassette der matcher regionsnummeret på din printer. x indikerer værdien på printerregionen. y indikerer værdien på kassetteregionen. x og y kan have følgende værdier:

1	US
2	Europa, Mellemøsten og Afrika
3	Asien
4	Latinamerika
9	Ugyldig region

50 PPDS skrifttypefejl

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på piletasterne, indtil  **Fortsæt** vises, og tryk derefter på  for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivning.
- Printeren kan ikke finde en påkrævet skrifttype. Fra PPDS menuen, vælg **Best Fit (Bedste tilpasning)**, og vælg derefter **On (Til)**. Så finder printeren en skrifttype, der ligner, og formaterer den pågældende tekst igen.
- Annuller det aktuelle udskriftsjob.

51 Defekt Flash fundet

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på piletasterne, indtil  **Fortsæt** vises, og tryk derefter på  for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivning.
- Annuller det aktuelle udskriftsjob.

52 Der er ikke plads nok i flash-hukommelsen til ressourcerne

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på piletasterne indtil  **Fortsæt** vises, og tryk derefter på  for at stoppe defragmentering og fortsætte udskrivning.
Indlæste skrifttyper og makroer, der ikke tidligere er gemt i flashhukommelsen, slettes.
- Slet skrifttyper, makroer og andre data, der er gemt i flash-hukommelsen.
- Opgrader til et flash-hukommelseskort med højere kapacitet.

53 Uformateret flash fundet

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på piletasterne indtil  **Fortsæt** vises, og tryk derefter på  for at stoppe defragmenteringen og fortsætte udskrivning.
- Formater flash-hukommelsen. Hvis fejlmeddelelsen fortsat vises, kan flashhukommelsen være defekt og kræve udskiftning.

54 Fejl i serieloption <x>

x er nummeret på den valgfrie serielle port.

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Kontroller, at det serielle kabel er tilsluttet korrekt, og at det er det rigtige kabel til den serielle port.
- Kontroller, at parametrene til det serielle interface (protokol, baud, paritet og databit) er indstillet korrekt på printeren og værtscomputeren.
- Tryk på piletasterne indtil  **Fortsæt** vises, og tryk derefter på  for at fortsætte udskrivningen.
- Sluk og tænd printeren for at nulstille den.

54 Netværk <x> softwarefejl

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på piletasterne indtil  **Fortsæt** vises, og tryk derefter på  for at fortsætte udskrivningen.
- Sluk og tænd printeren for at nulstille den.
- Opgrader (flash) netværksfirmwaren i printeren eller printserveren.

54 Softwarefejl i standardnetværk

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på piletasterne indtil **✓ Fortsæt** vises, og tryk derefter på ☐ for at fortsætte udskrivningen.
- Sluk og tænd printeren for at nulstille den.
- Opgrader (flash) netværksfirmwaren i printeren eller printserveren.

55 Ikke understøttet option i slot <x>

<x> er et slot på printerens systemkort.

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- 1 Sluk for strømmen til printeren.
- 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.
- 3 Fjern den ikke understøttede kortoption fra printerens systemkort.
- 4 Slut netledningen til en stikkontakt med jordforbindelse.
- 5 Tænd printeren igen.

56 Parallelport <x> deaktiveret

<x> er nummeret på den parallelle port.

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på piletasterne indtil **✓ Fortsæt** vises, og tryk derefter på ☐ for at slette meddelelsen.
Printeren sletter eventuelle data, der er modtaget via parallelporten.
- Kontroller, at menupunktet Parallelbuffer ikke er deaktiveret.

56 Serielport <x> deaktiveret

x er nummeret på den serielle port.

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på piletasterne indtil **✓ Fortsæt** vises, og tryk derefter på ☐ for at slette meddelelsen.
Printeren sletter eventuelle data, der er modtaget via serielporten.
- Kontroller, at menupunktet Serielbuffer ikke er angivet til Deaktiveret.

56 Standardparallelport deaktiveret

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på piletasterne indtil **✓ Fortsæt** vises, og tryk derefter på ☐ for at slette meddelelsen.
Printeren sletter eventuelle data, der er modtaget via parallelporten.
- Kontroller, at menupunktet parallelbuffer ikke er deaktiveret.

56 Standard USB port deaktiveret

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på piletasterne indtil **✓ Fortsæt** vises, og tryk derefter på ☒ for at slette meddelelsen. Printeren sletter eventuelle data, der er modtaget via USB-porten.
- Kontroller, at menupunktet USB-buffer ikke er indstillet til Deaktiveret.

57 Ændret konfiguration, nogle tilbageholdte job er ikke genindlæst

Efter at jobbet blev gemt på printerens harddisk er der ændret noget i printeren, der gør udskrivningen af de tilbageholdte job umulig. Mulige ændringer inkluderer:

- Printerens firmware er blevet opdateret.
- Papir input, output, eller dupleks optioner, der er nødvendige for udskriftjobbet, er blevet fjernet.
- Udskrivningsjobbet er blevet oprettet med brug af data fra en enhed på en USB port og en enhed der ikke længere er på porten.
- Printerens harddisk indeholder job, der blev gemt, mens den var installeret på en anden printer model.

Tryk på piletasterne indtil **✓ Fortsæt** vises, og tryk derefter på ☒ for at slette meddelelsen.

58 Der er isat for mange bakker

- 1 Sluk for strømmen til printeren.
- 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.
- 3 Fjern de ekstra udskriftsbakker.
- 4 Slut netledningen til en stikkontakt med jordforbindelse.
- 5 Tænd printeren igen.

58 For mange diske er installeret

- 1 Sluk for printeren.
- 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.
- 3 Fjern de ekstra diske.
- 4 Slut netledningen til en stikkontakt med jordforbindelse.
- 5 Tænd for printeren igen.

58 For mange flashoptioner er installeret

For mange ekstra flash hukommelseskort, eller for mange firmware kort er installeret på printeren.

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på  for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Fjern de ekstra flash optioner:
 - 1 Sluk for printeren.
 - 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.
 - 3 Fjern de ekstra flash optioner.
 - 4 Slut netledningen til en stikkontakt med jordforbindelse.
 - 5 Tænd for printeren igen.

58 Der er for mange skuffer monteret

- 1 Sluk for printeren.
- 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.
- 3 Fjern de ekstra skuffer.
- 4 Slut netledningen til en stikkontakt med jordforbindelse.
- 5 Tænd for printeren igen.

59 Inkompatibel dupleks

Kun optioner, der er designet specielt til denne printer er understøttet.

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Fjern dupleksenheden.
- Tryk på  for at slette meddelelsen og udskrive uden brug af dupleksenhed.

59 Inkompatibel konvolutføder

Kun optioner, der er designet specielt til denne printer er understøttet.

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Fjern konvolutføder.
- Tryk på  for at slette meddelelsen og udskrive uden brug af konvolutføderen.

59 Inkompatibel outputbakke <x>

Kun optioner, der er designet specielt til denne printer er understøttet.

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Fjern den angivne udskriftsbakke.
- Tryk på  for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivning uden at anvende den angivne outputbakke.

59 Inkompatibel bakke <x>

Kun optioner, der er designet specielt til denne printer er understøttet.

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Fjern den angivne bakke.
- Tryk på ☒ for at slette meddelelsen og udskrive uden brug af den angivne bakke.

61 Fjern defekt harddisk

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på piletasterne, indtil ☒ **Fortsæt** vises, og tryk derefter på ☒ for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivning.
- Installer en anden harddisk, før du udfører handlinger, der kræver en harddisk.

62 Disken er fuld

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på piletasterne, indtil ☒ **Fortsæt** vises, og tryk derefter på ☒ for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivning.
- Slet skrifttyper, makroer og andre data, der er gemt på harddisken.
- Installer en større printer harddisk.

80 Behov for rutine vedligeholdelse

Printeren skal have udført planlagt vedligeholdelse. Vedligeholdelseskittet indeholder alle de nødvendige dele til udskiftning af opsamlingsruller, laderuller, overførselsruller og fuseren.

88 Tonerkassette er lav

Toner er lav. Udskift tonerkassetten, og tryk derefter på ☒ for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

88.yy Tonerkassette er snart brugt

Toner er lav. Udskift tonerkassetten, og tryk derefter på ☒ for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

88.yy Udskift tonerkassette

Tonerkassette er opbrugt.

- 1 Udskift tonerkassetten.
- 2 Tryk på ☒ for at fjerne meddelelsen.

200–282 Papirstop

- 1 Ryd papirgangen.
- 2 Ryd papirstien og tryk på ☒ for at fortsætte udskrivningen.

1565 Emul-fejl. Isæt emul-option

Printeren sletter automatisk meddelelsen efter 30 sekunder og deaktiverer derefter download-emulatoren på firmwarekortet.

Du kan løse problemet ved at hente den korrekte version af download-emulatoren fra Lexmarks websted på adressen www.lexmark.com.

Vedligeholdelse af printeren

Du skal med jævne mellemrum udføre visse opgaver for at bibeholde en optimal udskriftskvalitet.

Rengøring af printerens yderside

- 1 Kontroller, at printeren er slukket, og at stikket er trukket ud af stikkontakten.



FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: For at undgå risiko for elektrisk stød skal du tage netledningen ud af stikkontakten på væggen og frakoble alle kabler fra printeren, før du fortsætter.

- 2 Fjern papirstakken fra standardudskriftsbakken.

- 3 Rengør scannerens glasplade med en ren, fnug-fri klud, fugtet med vand.

Advarsel - Potentiel skade: Undlad at bruge rengørings- eller rensemidler, da de kan beskadige printerens finish.

- 4 Rengør kun printerens yderside, og sørg for at inkludere standardudskriftsbakken.

Advarsel - Potentiel skade: Hvis du bruger en fugtig klud til at rengøre printerens inderside, kan det beskadige printeren.

- 5 Sørg for, at papirstøtterne og standardudskriftsbakken er tør, inden du starter et nyt udskriftsjob.

Opbevaring af forbrugsstoffer

Vælg et køligt, rent opbevaringssted til forbrugsstofferne til printeren. Opbevar forbrugsstoffer med den rigtige side op i originalemballagen, indtil de skal bruges.

Forbrugsstofferne må ikke udsættes for:

- Direkte sollys
- Temperaturer over 35° C
- Høj luftfugtighed over 80%
- Saltmættet luft
- Ætsende luftarter
- Meget støv

Spare på forbrugsstoffer

I kontrolpanelet kan du ændre bestemte indstillinger til at hjælpe dig med at spare på toner og papir. For mere information, se "Forsynings menu," "Kvalitets menu," og "Afslutter menu."

Hvis du skal udskrive flere kopier, kan du spare på forbrugsstofferne ved først at udskrive en enkelt kopi og kontrollere, at den er korrekt, før du udskriver de resterende kopier.

Kontrol af status for forbrugsstoffer

Der vises en meddelelse på displayet, når et forbrugsstof skal udskiftes, eller når der skal udføres vedligeholdelse.

Kontrol af status for forbrugsstoffer fra printerens kontrolpanel

- 1 Kontroller, at printeren er tændt, og at **Klar** vises.
- 2 Fra printerens kontrolpanel trykkes på pileknapperne indtil **✓ Status/Forbrugsstoffer** vises, og tryk derefter på **✓**.
- 3 Tryk på piletasterne, indtil **✓ Se forbrugsstoffer** vises, og tryk derefter på **✓**.
Status for hvert forbrugsstof vises.

Kontrol af status for forbrugsstoffer fra en netværkscomputer

Bemærk! Computeren skal være tilsluttet det samme netværk som printeren.

- 1 Indtast printerens IP adresse i adressefeltet på din Web browser.
Bemærk! Hvis du ikke kender IP adressen på printeren, print en netværkskonfigurationsside og lokaliser IP adressen i TCP/IP afsnittet.
- 2 Klik på **Device Status (Enhedsstatus)**. Siden for enhedsstatus vises, visende et sammendrag af forsyningsniveauerne.

Bestille tilbehør og forbrugsstoffer


Hvis du skal bestille forbrugsstoffer i USA, skal du kontakte Lexmark på 1-800-539-6275 for at få oplysninger om autoriserede Lexmark-forhandlere i dit område. I andre lande eller områder kan du besøge Lexmarks websted på adressen www.lexmark.com. Du kan også kontakte den forhandler, som du har købt printeren af.

Bemærk! Alle beregninger af forbrug af forbrugsstoffer til printeren forudsætter udskrift på almindeligt Letter- eller A4-papir.

Bestilling af tonerkassetter

Når der står **88 Toner snart tom**, eller udskriften bliver utydelig:

- 1 Fjern tonerkassetten.
- 2 Ryst kassetten fra side til side og frem og tilbage flere gange for at fordele toneren.

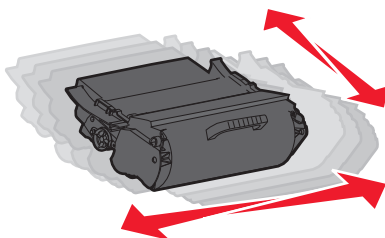

3 Sæt kassetten på plads igen, og fortsæt udskrivningen.

Bemærk! Gentag denne fremgangsmåde flere gange, indtil udskriften bliver ved med at være utydelig, og udskift så tonerkassetten/tonerkassetterne.

Varenavn	Lexmark returprogram for tonerkassetter	Almindelig kassette
For USA og Canada		
Tonerkassette	T650A11A	T650A21A
Højtydende tonerkassette	T650H11A	T650H21A
Ekstra højtydende tonerkassette	T654X11A	T654X21A
Højtydende tonerkassette til etiketprogrammer	T650H04A	Ikke aktuelt
Ekstra højtydende tonerkassette til etiketprogrammer	T654X04A	Ikke aktuelt
For Europa, Mellemøsten og Afrika		
Tonerkassette	T650A11E	T650A21E
Højtydende tonerkassette	T650H11E	T650H21E
Ekstra højtydende tonerkassette	T654X11E	T654X21E
Højtydende tonerkassette til etiketprogrammer	T650H04E	Ikke aktuelt
Ekstra højtydende tonerkassette til etiketprogrammer	T654X04E	Ikke aktuelt
For Asien og Stillehavsområdet		
Tonerkassette	T650A11P	T650A21P
Højtydende tonerkassette	T650H11P	T650H21P
Ekstra højtydende tonerkassette	T654X11P	T654X21P
Højtydende tonerkassette til etiketprogrammer	T650H04P	Ikke aktuelt
Ekstra højtydende tonerkassette til etiketprogrammer	T654X04P	Ikke aktuelt
For Latinamerika		
Tonerkassette	T650A11L	T650A21L
Højtydende tonerkassette	T650H11L	T650H21L
Ekstra højtydende tonerkassette	T654X11L	T654X21L
Højtydende tonerkassette til etiketprogrammer	T650H04L	Ikke aktuelt
Ekstra højtydende tonerkassette til etiketprogrammer	T654X04L	Ikke aktuelt
* Tilgængelig for modellen T654.		

Bestilling af et vedligeholdelsessæt

Når **80 Rutinevedligeholdelse krævet** vises, bestilles et vedligeholdelsessæt. Vedligeholdelsessættet indeholder alle de nødvendige dele til udskiftning af opsamlingsruller, laderuller, overførselsruller og fuseren.

Bemærkninger:

- Brugen af bestemte typer papir eller specialmedier kan kræve en hyppigere udskiftning af vedligeholdelsessættet. Laderullen, overførselsruller og indførselsruller kan bestilles enkeltvis og erstattes, når der er brug for det.

- For at kontrollere fuser typen (T1 eller T2) installeret i printeren, fjern tonerkassetten for at se mærkaten på fuseren.

Varenavn	Varenummer
Vedligeholdelsessæt	40X4723 (100 V T1 fuser)
	40X4724 (110 V T1 fuser)
	40X4765 (220 V T1 fuser)
	40X4766 (100 V T2 fuser)
	40X4767 (110 V T2 fuser)
	40X4768 (220 V T2 fuser)

Bestil laderuller

Bestil en ny laderuller, hvis der er tonerslør eller baggrundsskygger på de udskrevne sider.

Varenavn	Varenummer
Laderuller	40X5852

Bestilling af en fuserenhed

For at kontrollere fuser typen (T1 eller T2) installeret i printeren, fjern tonerkassetten for at se mærkaten på fuseren.

Varenavn	Varenummer
T1-fuser	40X1870 (100 V)
	40X4418 (110 V)
	40X1871 (220 V)
T2-fuser	40X5853 (100 V)
	40X5854 (110 V)
	40X5855 (220 V)

Bestilling af en fuser børste

Når **Udskift børste** vises på skærmen, bestilles en fuser børste.

Varenavn	Varenummer
Fuser børste	40X4417

Bestil indføringsruller

Bestil nye indføringsruller, når papiret ikke indføres korrekt fra skuffen.

Varenavn	Varenummer
Indføringsruller	40X4308

Bestilling af hæftekassetter

Når meddelelsen **Hæfteklammer få** eller **Hæfteklammer tom** vises, skal du bestille den angivne hæftekassette.

Se illustrationerne på hæfteenhedens adgangspanel for at få flere oplysninger.

Varenavn	Varenummer
Pakke med 3 hæftekassetter	25A0013

Bestilling af overføringsruller

Når der optræder tonerafsmitning på forsiden eller bagsiden af de udskrevne sider, bestilles en udskiftning af overføringsrullerne.

Varenavn	Varenummer
Overføringsrulle	40X1886

Genbrug af Lexmark-produkter

Du kan returnere Lexmark-produkter til Lexmark mhp. genbrug:

- 1 Besøg vores websted på www.lexmark.com/recycle.
- 2 Find den produkttype, du ønsker at genbruge, og vælg dernæst dit land fra listen.
- 3 Følg vejledningen på computerskærmen.


Flytning af printeren

Inden printeren flyttes

Fjern alle printerindstillinger, før printeren flyttes.



FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Printeren vejer mere end 18 kg, og der kræves to eller flere veltrænede personer til at flytte den sikkert.

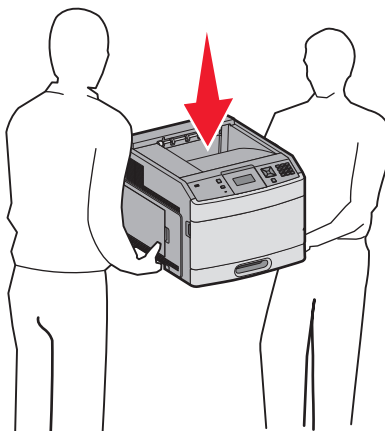

⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Følg disse retningslinjer, før printeren flyttes, for at undgå skade på person eller printer:

- Sluk printeren på stikkontakten, og tag netledningen ud af stikkontakten.
- Fjern alle ledninger og kabler fra printeren, før den flyttes.
- Løft printeren af den valgfrie skuffe i stedet for at forsøge at løfte skuffen og printeren på samme tid.

Bemærk! Brug håndtagene på begge sider af printeren til at løfte printeren af den valgfrie skuffe.

Advarsel - Potentielt skade: Garantien dækker ikke skader på printeren, der er forårsaget af, at printeren flyttes forkert.

Flytning af printeren til et andet sted

Printeren og optioner kan flyttes sikkert til et andet sted under hensyntagen til følgende forholdsregler:

- Hvis der bruges en vogn til at transportere printeren, skal den kunne støtte hele printerens underside. Hvis der bruges en vogn til at transportere optionerne, skal den kunne støtte optionernes dimensioner.
- Sørg for, at printeren står oprejst.
- Undgå voldsomme rystelser.

Transport af printeren

Ved transport af printeren skal man bruge den originale emballage eller ringe til forhandleren for at få et flyttesæt.

Administrativ support

Finde avancerede netværks- og administratorinformationer.

Dette kapitel dækker over de grundlæggende administrative supportopgaver. For mere avancerede systemsupportopgaver, se *Netværksguide* i cd'en for *Software og dokumentation* og *Administratorguide for indbygget webserver* på Lexmark's webside på www.lexmark.com.

Brug af den indbyggede webserver

Hvis printeren er installeret i et netværk, er den indbyggede webserver tilgængelig for en række funktioner, herunder:

- Visningen af en virtuel repræsentation af printerens kontrolpanel
- Kontrol af status for printerens forbrugsstoffer
- Konfiguration af printerindstillinger
- Konfiguration af netværksindstillinger
- Visning af rapporter

For at få adgang til Indbygget Web Server indtast printerens IP adresse i adressefeltet på din Web browser.

Bemærkninger:

- Hvis du ikke kender IP adressen på printeren, udskriv en netværkskonfigurationsside og lokaliser IP adressen i TCP/IP afsnittet.
- For flere oplysninger, se *Netværksguide* i cd'en for *Software og dokumentation* og *Administratorguide for indbygget webserver* på Lexmark's webside på www.lexmark.com.

Kontrollerer enhedens status

Ved brug af den indbyggede web-server, kan du se indstillingerne for papirskufferne, niveauet af toner i tonerkassetten, levetiden i procent for vedligeholdelseskittet, og kapaciteten på bestemte printer dele. For at se enhedens status:

- 1 Indtast printerens IP adresse i adressefeltet på din Web browser.

Bemærk! Hvis du ikke kender IP adressen på printeren, udskriv en netværkskonfigurationsside og lokaliser IP adressen i TCP/IP afsnittet.

- 2 Klik på **Device Status (Enhedsstatus)**.

Sådan opsættes e-mail-advarsler:

Du kan få printeren til at sende dig en e-mail når forsyningerne bliver lave, eller når papiret skal ændres, tilføjes, eller der er ikke er papirstop længere.

For at opsætte e-mail-advarsler:

- 1 Indtast printerens IP adresse i adressefeltet på din Web browser.
Bemærk! Hvis du ikke kender IP adressen på printeren, udskriv en netværkskonfigurationsside og lokaliser IP adressen i TCP/IP afsnittet.
- 2 Klik på **Settings (Indstillinger)**.
- 3 Under Andre indstillinger, klik på **E-mail Alert Setup (Opsætning af e-mail advarsler)**.
- 4 Vælg punkt for notifikation og indtast din e-mail adresse.
- 5 Klik på **Submit (Send)**.

Bemærk! Se din systemadministrator for at opsætte e-mail serveren.

Visning af rapporter

Du kan se nogle rapporter fra den indbyggede Web-Server. Disse rapporter er nyttige ved vurdering af printerens status, netværket, og forsyninger.

For at se rapporter fra en netværksprinter:

- 1 Indtast printerens IP adresse i adressefeltet på din Web browser.
Bemærk! Hvis du ikke kender IP adressen på printeren, udskriv en netværkskonfigurationsside og lokaliser IP adressen i TCP/IP afsnittet.
- 2 Klik på **Reports (Rapporter)**, og klik derefter på den type af rapporter, du ønsker at se.

Justering af strømbesparer

Der kan vælges mellem 1 – 240 minutter. Standardindstillingen er 30 minutter.

For at forøge eller nedsætte det antal minutter før printeren går i strømsparemodus, gør et af følgende:

Brug af den indbyggede webserver

- 1 Indtast printerens IP adresse i adressefeltet på din Web browser.
Bemærk! Hvis du ikke kender IP adressen på printeren, udskriv en netværkskonfigurationsside og lokaliser IP adressen i TCP/IP afsnittet.
- 2 Klik på **Settings (Indstillinger)**, og klik derefter på **General Settings (Generelle indstillinger)**.
- 3 Klik på **Timeouts (Timeouts)**.
- 4 I strømspareboksen, forøg eller nedsæt det antal minutter du ønsker at din printer skal vente, før den går i strømsparemodus.
- 5 Klik på **Submit (Send)**.

Brug af printerens kontrolpanel

- 1 Kontroller, at printeren er tændt, og at **Klar** vises.
- 2 Tryk på .

- 3 Tryk på piletasterne, indtil  **Indstillinger** vises, og tryk derefter på .
- 4 Tryk på piletasterne, indtil  **Generelle indstillinger** vises, og tryk derefter på .
- 5 Tryk på piletasterne, indtil  **Timeouts** vises, og tryk derefter på .
- 6 Tryk på piletasterne, indtil  **Strømbesparer** vises, og tryk derefter på .
- 7 Tryk på piletasterne for at øge eller reducere antallet af minutter, før printeren går over i strømsparer-tilstand, og tryk derefter på .

Gendanne fabriksindstillinger

Hvis du ønsker at beholde en liste over de aktuelle menuindstillingerne for reference, så udskrives en side med menuindstillingerne, før du gendanner standardindstillingerne. Yderligere oplysninger findes i ["Udskrive en side med menuindstillinger" på side 36](#).

Advarsel - Potentiel skade: Valg af gendan standardindstillingerne returnerer de fleste printerindstillinger til standardindstillingerne. Undtagelserne inkluderer sproget på displayet, brugerstørrelser og meddelelser, og netværk/port menu indstillinger. Alle indlæste data i RAM slettes. Indlæste data, der er gemt i flash-hukommelsen eller på en printerharddisk, berøres ikke.

- 1 Tryk på  på printerens kontrolpanel.
 - 2 Tryk på piletasterne, indtil  **Indstillinger** vises, og tryk derefter på .
 - 3 Tryk på piletasterne, indtil  **Generelle indstillinger** vises, og tryk derefter på .
 - 4 Tryk på piletasterne, indtil  **Standardindstillinger** vises, og tryk derefter på .
 - 5 Tryk på piletasterne, indtil  **Gendan nu** vises, og tryk derefter på .
- Gendan fabriksindstillingerne** vises.

Fejlfinding

Løse grundlæggende problemer

Løsning af grundlæggende printerproblemer

Hvis der er grundlæggende printerproblemer, eller hvis printeren ikke svarer, forvis dig om at:

- Netledningen er tilsluttet printeren og en stikkontakt med jordforbindelse.
- Der ikke er slukket for stikket på en kontakt eller en anden afbryder.
- Printeren ikke er tilsluttet en transientbeskyttelse, UPS (uninterrupted power supply) eller forlængerledninger.
- Andet elektrisk udstyr, der er tilsluttet stikkontakten, fungerer.
- Printeren er tændt. Kontroller at printeren er tændt.
- Printerkablet er korrekt sat i printeren, værtscomputeren, printserveren, optionen eller andre netværksenheder.
- Kontroller, at alle optioner er installeret korrekt.
- Printerindstillingerne er korrekte.

Når du har kontrolleret alle disse muligheder, skal du slukke for printeren, vente mindst 10 sekunder og derefter tænde for printeren igen. Det vil ofte løse problemet.

Printerens kontrolpanel er tomt eller viser kun romber

Printerens selvtest mislykkedes. Sluk printeren, vent ca. 10 sekunder, og tænd den igen.

Hvis **Udfører selvtest** og **Klar** ikke vises, skal du slukke printeren og ringe til kundesupport.

Den indbyggede webserver kan ikke åbne

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

Kontroller netværksforbindelser.

Forvis dig at printeren og computeren er tændte og at de er forbundet til samme netværk.

Kontroller netværksindstillingerne

Afhængigt af netværksindstillingerne skal du måske indtaste **https://** i stedet for **http://** før printerens IP-adresse for at få adgang til den indbyggede webserver. For flere oplysninger, spørg din systemadministrator.

Løse printerproblemer

PDF-filer på flere sprog udskrives ikke

Dokumenterne indeholder skrifttyper, der ikke er tilgængelige.

- 1 Åbn det dokument, du vil udskrive, i Adobe Acrobat.
- 2 Klik på printerikonet.
Dialogboksen Udskriv vises.
- 3 Vælg **Udskriv som billede**.
- 4 Klik på **OK**.

Fejlmeddelelse om læsning af USB-drev vises

Kontroller, at USB-drevet understøttes. Du finder oplysninger om testede og godkendte enheder med USB-flashhukommelse på Lexmarks websted www.lexmark.com.

Job udskrives ikke.

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

Kontroller, at printeren er klar til at udskrive

Kontroller, at **Klar** eller **Strømbesparer** vises på displayet, før du sender et job til printeren.

Kontroller, om standardudskriftsbakken er fuld

Fjern papirstakken fra standardudskriftsbakken.

Kontroller, om papirskuffen er tom

Læg papir i skuffen.

Kontroller, at den rigtige printersoftware er installeret

- Kontroller, at du anvender den rigtige printersoftware.
- Hvis en USB-port er i brug, skal du sørge for, at operativsystemet og printerdriveren er kompatible.

Kontroller, at den interne printserver er installeret korrekt og fungerer

- Kontroller, at den interne printserver er installeret korrekt, og at printeren er tilsluttet netværket.
- Udskriv en netværksinstallationsside, og kontroller, at status viser **Forbundet**. Hvis status er **Ikke forbundet**, skal du kontrollere netværkskablerne, og derefter forsøge at udskrive netværksinstallationssiden igen. Kontakt systemadministratoren for at kontrollere, at netværket fungerer korrekt.

Kopier af printersoftware findes også på Lexmarks Web-Sted www.lexmark.com.

Du skal sikre dig, at du bruger et anbefalet USB-, seriel- eller Ethernet-kabel

For mere information, besøg Lexmark Web-Sted på www.lexmark.com.

Kontroller, at printerkablerne er ordentligt tilsluttet

Kontroller kabelforbindelserne til printeren og printserveren for at sikre dig, at de er i orden.

Du kan finde yderligere oplysninger i den opsætningsvejledning, der leveres sammen med printeren.

Fortrolige og andre tilbageholdte job udskrives ikke

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

Delvis job, intet job, eller udskrivning af blanke sider

Udskriftjobbet kan indeholde en formatfejl eller ugyldige data.

- Slet udskriftjobbet og udskriv det derefter igen.
- For PDF dokumenter, lav en ny PDF fil og udskriv den derefter igen.

Sørg for, at printeren har tilstrækkelig hukommelse

Frigiv ekstra hukommelse i printeren ved at rulle gennem listen af tilbageholdte job og slette nogen af dem.

Det tager længere tid at udskrive end forventet.

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

Reducer udskriftsjobbets kompleksitet

Slet antallet og størrelsen af skrifttyper, antallet og kompleksiteten af billederne og antallet af siderne i jobbet.

Skift Sidebeskyttelse til Slået fra

- 1 Tryk på  på printerens kontrolpanel.
- 2 Tryk på piletasterne, indtil  **Indstillinger** vises, og tryk derefter på .
- 3 Tryk på piletasterne, indtil  **Papirmenu** vises, og tryk derefter på .
- 4 Tryk på piletasterne, indtil  **Udskriftsgendannelse** vises, og tryk derefter på .
- 5 Tryk på piletasterne, indtil  **Sidebeskyttelse** vises, og tryk derefter på .
- 6 Tryk på piletasterne, indtil  **Fra** vises, og tryk derefter på .

Job udskrives fra den forkerte skuffe eller på det forkerte papir.

Kontroller indstillingen for papirtype

Kontroller, at indstillingen for papirtype passer til den papirtype, der er lagt i skuffen.

- 1 Kontroller indstillingen for papirtype, via menuen for papir, på kontrolpanelet.
- 2 Inden du afsender job til print, angiv den korrekte type:
 - Windows-brugere: Angiv typen via Udskriftsindstillinger.
 - Macintosh-brugere: Angiv typen via udskrivningsdialogen.

Der udskrives forkerte tegn

Sørg for, at printeren ikke er i tilstanden Hexudskrivning.

Hvis **Ready Hex** vises på displayet, skal du afslutte tilstanden Hexudskrivning, før du kan udskrive jobbet. Sluk for printeren, og tænd den igen for at afslutte tilstanden Hexudskrivning.

Skuffesammenkædning virker ikke

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

Læg papir af samme størrelse og type i alle skufferne

- Læg papir af samme størrelse og type i alle skufferne, der skal sammenkædes.
- Flyt papirstyrene til den korrekte position for den papirstørrelse, der er lagt i hver enkelt skuffe.

Brug samme indstilling af papirtype og papirstørrelse

- Udskriv en side med menuindstillinger, og sammenlign indstillingerne for skufferne.
- Juster om nødvendigt indstillingerne i menuen Papirstørrelse/type.

Bemærk! MP-arkføderen registrerer ikke automatisk papirstørrelsen. Du skal angive størrelsen i menuen Papirstørrelse/type.

Store job sorteres ikke

Følgende er mulige løsninger på problemet. Prøv et eller flere af følgende forslag:

Sørg for, at Sortering er angivet til Slået til

Indstil Sortering til Slået til i menuen Finishing eller under Udskriftsindstillinger.

Bemærk! Når du angiver Sortering til deaktiveret i softwaren, tilsidesættes indstillingen i menuen Finishing.

Reducer udskriftsjobbets kompleksitet

Reducer udskriftsjobbets kompleksitet ved at slette antallet og størrelsen af skrifttyper, antallet og kompleksiteten af billederne og antallet af siderne i jobbet.

Sørg for, at printeren har tilstrækkelig hukommelse

Tilføj printerhukommelse eller en harddiskoption.

Der foretages uventede sideskift

Øge Print timeout værdien:

- 1 Tryk på  på printerens kontrolpanel.
- 2 Tryk på piletasterne, indtil  **Indstillinger** vises, og tryk derefter på .
- 3 Tryk på piletasterne, indtil  **Papirmenu** vises, og tryk derefter på .
- 4 Tryk på piletasterne, indtil  **Timeouts** vises, og tryk derefter på .
- 5 Tryk på piletasterne, indtil  **Udskriftstimeout** vises, og tryk derefter på .
- 6 Tryk på piletasterne, indtil den ønskede værdi vises, og tryk derefter på .

Løse optionsproblemer

Indstillinger, der vælges fra softwareprogrammet, kan ændre eller tilsidesætte de brugerindstillinger, der vælges via printerens kontrolpanel. Hvis en option ikke virker, skal du forvisse dig om at den er valgt både i softwaren, såvel som på printerens kontrolpanel.

Option fungerer ikke korrekt eller afsluttes efter installationen

Dette er de mulige løsninger. Prøv et eller flere af følgende forslag:

Nulstil printeren

Sluk printeren, vent ca. 10 sekunder, og tænd den igen.

Kontroller, om optionen er tilsluttet printeren

- 1 Sluk for printeren.
- 2 Tag netledningen ud af stikkontakten.
- 3 Kontroller forbindelsen mellem optionen og printeren.
- 4 Slut ledningen til en stikkontakt med jordforbindelse.

Kontroller, at optionen er installeret korrekt

Udskriv siden med menuindstillinger, og kontroller, om optionen er anført på listen over Installerede optioner. Geninstaller optionen, hvis den ikke vises. For yderligere oplysning, se den hardware opsætningsdokumentation, der fulgte med optionen.

Kontroller, at optionen er valgt

Fra den computer, som du udskriver fra, vælges optionen. Yderligere oplysninger findes i [“Opdater tilgængelige optioner i printerdriveren” på side 37](#).

Papirskuffer

Dette er de mulige løsninger. Prøv et eller flere af følgende forslag:

Kontroller, at papiret er ilagt korrekt

- 1 Åbn papirskuffen.
- 2 Kontroller papirstop eller forkert indføring.
- 3 Kontroller, at papirstyrene er indstillet mod papirets sider.
- 4 Kontroller, at papirskuffen lukker ordentligt.

Nulstil printeren

Sluk printeren, vent ca. 10 sekunder, og tænd den igen.

Kontroller, at papirskuffen er installeret korrekt.

Hvis papirbakken vises på siden med menuindstillinger, men der opstår papirstop, når papiret glider ind i eller forlader bakken, er denne muligvis ikke korrekt installeret. Geninstaller papirbakken. For mere information henvises til dokumentation for hardwareopsætning, som fulgte med papirskuffen, eller til den nyeste omfattende *brugervejledning*, der findes på vores webside www.lexmark.com/publications.

Sørg for, at listen over optioner i printeren er opdateret

Fra computeren, du udskriver fra, skal du kontrollere, at papirbakken er blandt optionerne i printerdriveren. Yderligere oplysninger findes i [“Opdater tilgængelige optioner i printerdriveren” på side 37](#).

2000-ark skuffe

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

Elevatorskuffen fungerer ikke ordentligt

- Forvis dig om at printeren er korrekt forbundet til 2000-ark skuffen.
- Kontroller, at printeren er tændt.

Gummiindføringsrullerne drejer ikke rundt og fremfører ikke papiret.

- Forvis dig om at printeren er korrekt forbundet til 2000-ark skuffen.
- Kontroller, at printeren er tændt.

Konvolutföder

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

Nulstil printeren

Sluk printeren, vent ca. 10 sekunder, og tænd den igen.

Kontroller, at konvolutterne er ilagt korrekt

- 1 Juster konvolutstyret i forhold til længden på den konvolut, du vil ilægge.
- 2 Yderligere oplysninger findes i ["Isætning af konvolutföder" på side 61](#).

Kontroller angivelse af Papirtype og Papirstørrelse

Kontroller, at papirstørrelsen og -typen er korrekt angivet i forhold til de konvolutter du bruger:

- 1 Kontroller indstillingen for papirstørrelse for konvolutföderen, via menuen for papir, på kontrolpanelet.
- 2 Inden du afsender job til udskrivning, angiv de korrekte indstillinger fra computeren:
 - For Windows-brugere: Angiv denne indstilling via Udskriftsindstillinger.
 - For Macintosh-brugere, angiv denne indstilling via udskrivningsdialogen.

Forvis dig om at konvolutföderen er installeret korrekt

Hvis konvolutföderen er anført på siden for menuindstillinger, men der opstår konvolutstop, når de føres ind eller ud af føderen, er den muligvis ikke korrekt justeret. Isætning af konvolutföderen igen For mere information, se de hardwareinstruktioner, der blev leveret sammen med konvolutföderen, eller gå til www.lexmark.com/publications for at se instruktionsarket for konvolutföderen.

Dupleksenhed

Hvis dupleksenheden er anført på siden for menuindstillinger, men der opstår papirstop, når papiret føres ind eller ud af dupleksenheden, er printeren og dupleksenheden muligvis ikke korrekt justeret. Geninstaller dupleksenheden For mere information, se de hardwareinstruktioner der blev leveret sammen med dupleksenheden, eller gå til www.lexmark.com/publications for at se instruktionsarket for dupleksenheden.

5-skuffers postboks

Hvis sorteringsenheden med 5 rum vises på siden med menuindstillinger, men udskriftsmedier sætter sig fast, når de forlader printeren og sendes til sorteringsenheden kan det være fordi, den ikke er korrekt installeret. Reinstaller 5-skuffers sorteringsenhed. For mere information, se den hardware opsætningsdokumentation, der fulgte med sorteringsenheden, eller gå til www.lexmark.com/publications, for at se instruktionssiden for sorteringsenheden.

Outputoptioner

Hvis outputekspander, Outputekspander med høj kapacitet, eller StapleSmart II Afslutter er listet på siden over menuindstillinger, men der optræder papirstop under indføring eller udføring af printerens, eller indføres i en outputoption, så er den måske ikke monteret korrekt. Geninstaller optionen. For mere information, se den hardware opsætningsdokumentation der fulgte med optionen, eller gå ind på www.lexmark.com/publications, for at se instruktionsarket for optionen.

Hukommelseskort

Kontroller, at hukommelseskortet er korrekt installeret på printerens systemkort.

Flashhukommelseskort

Kontroller, at flashhukommelseskortet er tilsluttet korrekt til printerens systemkort og sidder fast.

Harddisk med adapter

Kontroller, at forbindelsen mellem harddisken og printerens systemkort er i orden.

Internal Solutions Port

Hvis Lexmark Internal Solutions Port (ISP) ikke fungerer ordentligt, er disse mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

Kontroller ISP forbindelserne

- Forvis dig om at ISP er sikkert forbundet til printerens systemkort.
- Kontroller, at du anvender det rigtige kabel, og at det er korrekt tilsluttet.

Kontroller kabeltilslutningerne

Kontroller, at du anvender det rigtige kabel, og at det er korrekt tilsluttet.

Forvis dig om at netværkssoftwaren er konfigureret korrekt

Der findes flere oplysninger om installation af software til netværksudskrivning under *Netværksguide* på cd'en *Software og dokumentation*.

Løse problemer med papirindføring

Der opstår ofte papirstop

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

Kontroller papiret

Anvend anbefalet papir og andet specialmedie. Find mere information i kapitlet om retningslinjer for papir og specialmedier.

Sørg for, at der ikke er for meget papir i skuffen

Kontroller, at den stak papir, du ilægger, ikke overstiger den maksimale stakhøjde, som er angivet i skuffen eller MP-arkføderen.

Kontroller papirstyrene

Indstil styrene korrekt i forhold til den ilagte papirstørrelse.

Papiret kan være blevet fugtigt pga. høj luftfugtighed

- Ilæg papir fra en nyindkøbt pakke.
- Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.

Meddelelsen om papirstop vises, selvom papirstoppet er afhjulpet.

Papirstien er ikke ryddet. Fjern det fastklemte papir fra hele papirstien, og tryk derefter på .

Den side, der sad fastklemt, udskrives ikke igen, når du har fjernet papirstoppet.

Fjernelse af papirstop er sat til Fra. Angiv Genopret ved stop til Auto eller Slået til.

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på piletasterne, indtil  **Indstillinger** vises, og tryk derefter på .
- 3 Tryk på piletasterne, indtil  **Generelle indstillinger** vises, og tryk derefter på .
- 4 Tryk på piletasterne, indtil  **Udskriftsgendannelse** vises, og tryk derefter på .
- 5 Tryk på piletasterne, indtil  **Afhjælpning af papirstop** vises, og tryk derefter på .
- 6 Tryk på piletasterne, indtil  **Til** eller  **Auto** vises, og tryk derefter på .

Løse problemer med udskriftskvalitet**Identifikation af problemer med udskriftskvaliteten**

Udskriv kvalitetstestsider som en hjælp til at identificere problemer med udskriftskvaliteten:

- 1 Sluk printeren.
- 2 Tryk på  og højre piletast på printerens kontrolpanel, og hold dem nede, mens du tænder printeren.
- 3 Slip begge knapper, når **Performing Self Test** (Udfører selvtest) vises.
Printeren udfører sin startsekvens, og derefter vises **Config Menu** (Konfig.menu).


- 4 Tryk på pil ned, indtil **✓ Prt Quality Pgs** (Udskr.kval.sider) vises, og tryk derefter på **✓**.

Siderne formateres, meddelelsen **Printing Quality Test Pages** (Udskriver kvalitetstestsider) vises, og derefter udskrives siderne. Meddelelsen forbliver på printerens kontrolpanel, indtil alle sider er udskrevet.

- 5 Når testsiderne er udskrevet, skal du trykke på pil ned, indtil **✓ Exit Config Menu** (Afslut konfig. menu) vises. Tryk derefter på **✓**.

Oplysningerne i følgende emner kan hjælpe dig med at løse problemer med udskriftskvaliteten. Hvis disse forslag stadig ikke løser problemet, skal du kontakte kundeservice. Der er muligvis en printerdel, der kræver justering eller udskiftning.

Blanke sider



Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

Der kan være pakkematerialer på tonerkassetten

Fjern tonerkassetten og kontroller, at du har fjernet al indpakning. Geninstaller tonerkassetten.

Toner kan være ved at løbe tør.

Når meddelelsen **88 Toner snart tom** vises, skal du bestille en ny tonerkassette.

Hvis problemet fortsætter, har printeren måske brug for et eftersyn. Kontakt Kundeservice for at få flere oplysninger.

Beskårne billeder

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

Kontroller styrene


Indstil styrene korrekt i forhold til den ilagte papirstørrelse.

Kontroller indstillingen for papirtype

Kontroller, at indstillingen for papirstørrelse svarer til den papirtype, der er lagt i skuffen.

- 1 Kontroller indstillingen for papirstørrelse, via menuen for papir, på kontrolpanelet.
- 2 Inden du afsender job til print, angiv den korrekte størrelse:
 - Windows-brugere: Angiv størrelsen via Udskriftsindstillinger.
 - Macintosh-brugere: Angiv størrelsen via udskrivningsdialogen.

Ekkobilleder

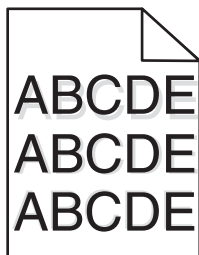


Kontroller indstillingen for papirtype

Kontroller, at indstillingen for papirtype passer til den papirtype, der er lagt i skuffen.

- 1 Kontroller indstillingen for papirtype, via menuen for papir, på kontrolpanelet.
- 2 Inden du afsender job til print, angiv den korrekte type:
 - Windows-brugere: Angiv typen via Udskriftsindstillinger.
 - Macintosh-brugere: Angiv typen via udskrivningsdialogen.

Grå baggrund

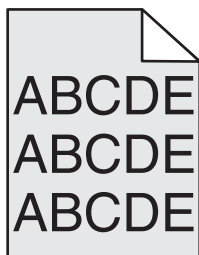


Kontroller indstillingerne for tonersværningsgrad

Vælg en lysere indstilling for tonersværningsgrad

- Rediger denne indstilling fra menuen Kvalitet på printerens kontrolpanel.
- Windows-brugere: Ret denne indstilling via Udskriftsindstillinger.
- Macintosh-brugere: Ret denne indstilling via udskrivningsdialogen.

Forkerte margener

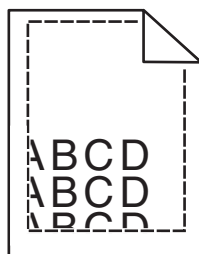

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

Kontroller papirstyrene

Indstil styrene korrekt i forhold til den ilagte papirstørrelse.

Kontroller indstillingen for papirtype

Kontroller, at indstillingen for papirstørrelse svarer til den papirtype, der er lagt i skuffen.

- 1 Kontroller indstillingen for papirstørrelse, via menuen for papir, på kontrolpanelet.
- 2 Inden du afsender job til print, angiv den korrekte størrelse:
 - Windows-brugere: Angiv størrelsen via Udskriftsindstillinger.
 - Macintosh-brugere: Angiv størrelsen via udskrivningsdialogen.

Papiret krøller

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:


Kontroller indstillingen for papirtype

Kontroller, at indstillingen for papirtype passer til den papirtype, der er lagt i skuffen.

- 1 Kontroller indstillingen for papirtype, via menuen for papir, på kontrolpanelet.
- 2 Inden du afsender job til print, angiv den korrekte type:
 - Windows-brugere: Angiv typen via Udskriftsindstillinger.
 - Macintosh-brugere: Angiv typen via udskrivningsdialogen.

Papiret har absorberet fugt pga. en høj luftfugtighed.

- Ilæg papir fra en ny pakke.
- Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.

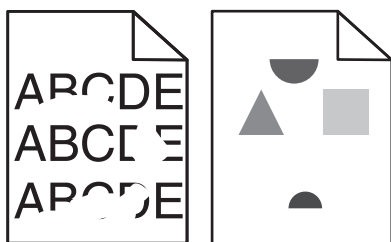Uregelmæssig udskrivning

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

Papiret kan være blevet fugtigt pga. høj luftfugtighed

- Ilæg papir fra en nyindkøbt pakke.
- Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.

Kontroller indstillingen for papirtype

Kontroller, at indstillingen for papirtype passer til den papirtype, der er lagt i skuffen.

- 1** Kontroller indstillingen for papirtype, via menuen for papir, på kontrolpanelet.
- 2** Inden du afsender job til print, angiv den korrekte type:
 - Windows-brugere: Angiv typen via Udskriftsindstillinger.
 - Macintosh-brugere: Angiv typen via udskrivningsdialogen.

Kontroller papiret


Brug ikke strukturpapir med en ru finish.

Toner kan være ved at løbe tør.

Når displayet viser **88 Toner snart tom**, eller udskriften bliver utydelig, udskiftes tonerkassetten.

Fuseren er muligvis slidt eller defekt.

Udskift fuserenheden.

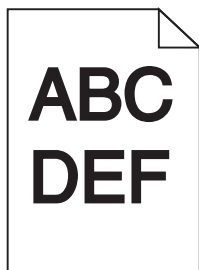Udskriften er for mørk

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

Kontroller indstillingerne for sværtning, lysstyrke og kontrast

Tonersværtningsgraden er for mørk, lysstyrken er for mørk eller kontrasten er for høj.

- Rediger disse indstillinger fra menuen Kvalitet på printerens kontrolpanel.
- Windows-brugere: Ret disse indstillinger via Udskriftsindstillinger.
- For Macintosh brugere: Ret disse indstillinger via udskrivningsdialogen og pop-op menuerne.

Papiret har absorberet fugt pga. en høj luftfugtighed.

- Ilæg papir fra en ny pakke.
- Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.

Kontroller papiret

Brug ikke strukturpapir med en ru finish.


Kontroller indstillingen for papirtype

Kontroller, at indstillingen for papirtype passer til den papirtype, der er lagt i skuffen.

- 1 Kontroller indstillingen for papirtype, via menuen for papir, på kontrolpanelet.
- 2 Inden du afsender job til print, angiv den korrekte type:
 - Windows-brugere: Angiv typen via Udskriftsindstillinger.
 - Macintosh-brugere: Angiv typen via udskrivningsdialogen.

Tonerkassetten kan være defekt

Udskift tonerkassetten.

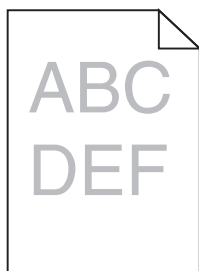Udskriften er for lys

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

Kontroller indstillingerne for sværtning, lysstyrke og kontrast

Tonersværtningsgraden er for lys, lysstyrken er for lys eller kontrasten er for lav.

- Rediger disse indstillinger fra menuen Kvalitet på printerens kontrolpanel.
- Windows-brugere: Ret disse indstillinger via Udskriftsindstillinger.
- For Macintosh brugere: Ret disse indstillinger via udskrivningsdialogen og pop-op menuerne.

Papiret har absorberet fugt pga. en høj luftfugtighed.

- Ilæg papir fra en ny pakke.
- Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.

Kontroller papiret

Brug ikke strukturpapir med en ru finish.

Kontroller indstillingen for papirtype

Kontroller, at indstillingen for papirtype passer til den papirtype, der er lagt i skuffen.

- 1 Kontroller indstillingen for papirtype, via menuen for papir, på kontrolpanelet.
- 2 Inden du afsender job til print, angiv den korrekte type:
 - Windows-brugere: Angiv typen via Udskriftsindstillinger.
 - Macintosh-brugere: Angiv typen via udskrivningsdialogen.


Toner lav

Når meddelelsen **88 Toner snart tom** vises, skal du bestille en ny tonerkassette.

Tonerkassetten kan være defekt

Udskift tonerkassetten.

Gentagne fejl

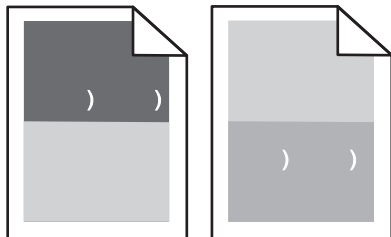**Der forekommer mærker jævnt fordelt på siden:**

Udskift indføringsrullerne hvis fejlen optræder for hver 28,3 mm (1,1 in.).

Udskift overføringsrullerne hvis fejlen optræder for hver 51,7 mm (2,04 in.).

Udskift tonerkassetten, hvis fejlen forekommer for hver:

- 47,8 mm (1,88 in.)
- 96,8 mm (3,81 in.)

Udskift fuseren, hvis fejlene forekommer for hver:

- 88,0 mm (3,46 in.)
- 95,2 mm (3,75 in.)

Skæve udskrifter

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:


Kontroller papirstyrene

Indstil styrene korrekt i forhold til den ilagte papirstørrelse.

Kontroller papiret

Kontroller, at du bruger papir, som overholder printerspecifikationerne.

Tykke, sorte eller hvide streger

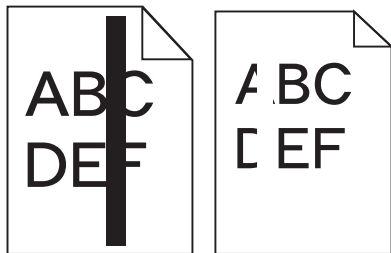

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

Forvis dig om at fyldningsmønsteret er korreekt

Hvis fyldningsmønsteret ikke er korrekt, vælg et andet fyldningsmønster fra dit softwareprogram.

Kontroller Papirtypen

- Har du forsøgt at udskrive på en anden slags papir?
- Brug kun transparenter, der anbefales af printerproducenten.
- Kontroller, at indstillingen for Papirtype og Papirstruktur passer til den papirtype, der er lagt i skuffen eller arkføder.

Forvis dig om at toneren er jævnt fordelt i tonerkassetten.

Fjern tonerkassetten og ryst den fra side til side for at udjævne toneren, og genindsæt den derefter igen.

Tonerkassetten kan være defekt eller er løbet tør for toner.

Udskift den brugte tonerkassette med en ny.

Sider, der kun indeholder farve



Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:


Kontroller, at tonerkassetterne er installeret korrekt

Fjern tonerkassetten og ryst den fra side til side for at udjævne toneren, og genindsæt den derefter igen.

Tonerkassetten kan være defekt eller er løbet tør for toner.

Udskift den brugte tonerkassette med en ny. Hvis problemet fortsætter, har printeren måske brug for et eftersyn. Kontakt Kundeservice for at få flere oplysninger.

Stribede vandrette linjer

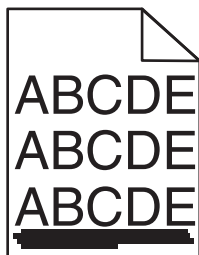

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

Er toneren udtværet?

Vælg en anden skuffe eller arkføder for at anvende papiret for jobbet:

- Fra printerens kontrolpanel, vælg Standardkilde fra menuen for papir.
- Windows-brugere: Angiv papirkilden via Udskriftsindstillinger.
- For Macintosh brugere: Angiv papirkilden via udskrivningsdialogen og pop-op menuerne.

Tonerkassetten kan være defekt

Udskift tonerkassetten.

Papirgangen er måske ikke fri

Kontroller papirgangen omkring tonerkassetten.




FORSIGTIG - VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

Fjern alt det papir, du ser.

Der er toner i papirstien

Kontakt Kundeservice.

Stribede lodrette linjer

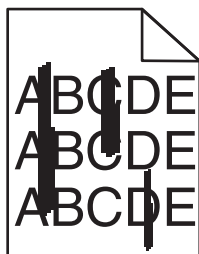

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

Er toneren udtværet?

Vælg en anden skuffe eller arkføder for at give papir til jobbet:

- Fra printerens kontrolpanel, vælg Standardkilde fra menuen for papir.
- Windows-brugere: Angiv papirkilden via Udskriftsindstillinger.
- For Macintosh-brugere: Angiv papirkilden via udskrivningsdialogen og pop-op menuerne.

Tonerkassetten er defekt

Udskift tonerkassetten.

Papirgangen er måske ikke fri

Kontroller papirgangen omkring tonerkassetten.



FORSIGTIG - VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. Du kan nedsætte risikoen for at brænde dig på en varm komponent ved at lade overfladen køle ned, før du berører den.

Fjern alt det papir, du ser.

Der er toner i papirstien

Kontakt Kundeservice.

Der vises tonerslør eller baggrundsskravering på siden.

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

Tonerkassetten kan være defekt


Udskift tonerkassetten.

Laderulleren kan være defekt

Udskift indføringsruller.

Der er toner i papirstien

Fjern toner fra papirstien. Hvis det ikke løser problemet, skal du kontakte Lexmark-kundeservice.

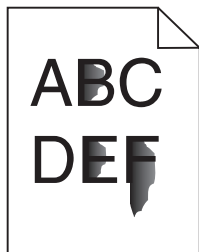Toneren smitter af

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

Kontroller indstillingen for papirtype


Kontroller, at indstillingen for papirtype passer til den papirtype, der er lagt i skuffen.

- 1** Kontroller indstillingen for papirtype, via menuen for papir, på kontrolpanelet.
- 2** Inden du afsender job til print, angiv den korrekte type:
 - Windows-brugere: Angiv typen via Udskriftsindstillinger.
 - Macintosh-brugere: Angiv typen via udskrivningsdialogen.

Kontroller indstillingen Papirstruktur

Kontroller menuen for papir via printerens kontrolpanel for, at indstillingen Papirstruktur svarer til den papirtype, der er lagt i skuffen.

Tonerpletter

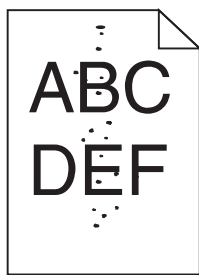

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

Tonerkassetten kan være defekt

Udskift tonerkassetten.

Der er toner i papirstien

Fjern toner fra papirstien. Hvis det ikke løser problemet, skal du kontakte Lexmark-kundeservice.

Udskriftskvaliteten for transparenter er dårlig

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

Kontroller transparenterne

Brug kun transparenter, der anbefales af printerproducenten.

Kontroller indstillingen for papirtype

Kontroller, at indstillingen for papirtype passer til den papirtype, der er lagt i skuffen.

- 1** Kontroller indstillingen for papirtype, via menuen for papir, på kontrolpanelet.
- 2** Inden du afsender job til print, angiv den korrekte type:
 - Windows-brugere: Angiv typen via Udskriftsindstillinger.
 - Macintosh-brugere: Angiv typen via udskrivningsdialogen.

Kontakt kundesupport

Når du ringer op til kundesupport, skal du beskrive det problem, der er opstået, samt de fejlfindingstrin, som du allerede har gennemgået for at finde en løsning.

Du skal kende printerens modeltype og serienummer. Du kan finde yderligere oplysninger på indersiden af det forreste topdæksel på printeren. Serienummeret vises også på siden med menuindstillinger.

I USA eller Canada: Ring på (1-800-539-6275). I andre lande skal du besøge Lexmarks websted på www.lexmark.com.

Bekendtgørelser

Produktoplysninger

Produktnavn:

Lexmark T650, T652, T654

Maskintype:

4062, 4551, 4552, 4553

Model(ler):

01A, 21A, 23A, 41A, 43A, n01, gn1, n03, n02, xn2, gn2, dn1, d03, gd1, dn2, gd2, xd2, mn1, gm1, md1

Bekendtgørelse om version

September 2017

Det følgende afsnit gælder ikke for lande hvor sådanne undtagelser ikke er tilladt i den lokale lovgivning:
LEXMARK INTERNATIONAL INC. STILLER DENNE PUBLIKATION TIL RÅDIGHED, "SOM DEN ER" UDEN NOGEN GARANTI AF NOGEN ART; ENTEN UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅET; INKLUSIVE; MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DEN IMPLICERDE GARANTI FOR SALG ELLER TIL PASSENDE BRUG TIL ET SPECIFIKT FORMÅL. Nogle lande tillader ikke ansvarsfraskrivelse for udtrykkeligt eller stiltiende ansvar ved bestemte transaktioner, og derfor er denne erklæring måske ikke gældende for dig.

Dette dokument kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Der foretages regelmæssige ændringer af oplysningerne heri. Ændringerne inkluderes i senere udgaver. Forbedringer eller ændringer af de beskrevne produkter eller programmer kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt.

Henvisninger til produkter, programmer eller tjenester i dette dokument indebærer ikke, at producenten ønsker at gøre disse tilgængelige i alle de lande, hvor producenten opererer. En henvisning til et produkt, et program eller en tjeneste angiver eller antyder ikke, at kun dette produkt, dette program eller denne tjeneste kan anvendes. Eventuelle produkter, programmer eller tjenester med tilsvarende funktionalitet, som ikke er i strid med eksisterende immaterialret, kan anvendes i stedet. Evaluering og godkendelse af brug i forbindelse med andre produkter, programmer eller tjenester, undtagen de af producenten udtrykkeligt tildelte, er brugerens ansvar.

Hvis du ønsker teknisk support fra Lexmark, skal du besøge support.lexmark.com.

Hvis du ønsker oplysninger om forbrugsstoffer og overførsler, skal du besøge www.lexmark.com.

Hvis du ikke har adgang til internettet, kan du kontakte Lexmark via e-mail:

Lexmark International, Inc.
Bldg 004-2/CSC
740 New Circle Road NW
Lexington, KY 40550
USA

© 2009 Lexmark International, Inc.

Alle rettigheder forbeholdes.

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

Varemærker

Lexmark, Lexmark med diamantformen, MarkNet og MarkVision er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., og er registreret i USA og/eller andre lande.

MarkTrack, PrintCryption og StapleSmart er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc.


PCL® er et registreret varemærke tilhørende Hewlett-Packard Company. PCL er Hewlett-Packard Companys betegnelse for et sæt printerkommandoer (sprog) og -funktioner, der findes i firmaets printerprodukter. Denne printer er kompatibel med PCL-sproget. Dette betyder, at printeren genkender PCL-kommandoer, der bruges i forskellige programmer, og printeren emulerer de funktioner, som svarer til kommandoerne.

Følgende termer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende disse firmaer:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Based on Times New Roman under license from The Monotype Corporation plc, is a product of Agfa Corporation
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries

Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries

Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

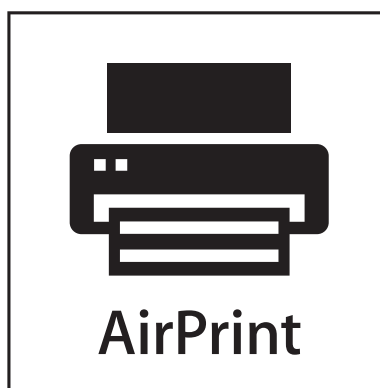

AirPrint og AirPrint-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc.

Temperaturoplysninger

Omgivende temperatur	15-32°C (60-90°F)
Forsendelsestemperatur	-40-60°C (40-140°F)
Opbevaringstemperatur	1-60°C (34-140°F)

Støjemissionsniveauer

Følgende målinger er udført i overensstemmelse med ISO 7779 og rapporteret i overensstemmelse med ISO 9296.

Bemærk! Nogle af tilstandene gælder muligvis ikke for dit produkt.

1 meters gennemsnitligt lydtryk, dBA	
Udskrivning	53 dBA for T650, 54 dBA for T652, 55 dBA for T654
Scanning	I/T
Kopiering	I/T
Klar	30 dBA

Værdierne kan ændres. Se www.lexmark.com for at få oplysninger om de aktuelle værdier.

Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)



WEEE-mærket betegner bestemte genbrugsprogrammer og -procedurer for elektroniske produkter i landene i Den Europæiske Union. Vi opfordrer til genbrug af vores produkter. Hvis du har yderligere spørgsmål om genbrugsmuligheder, kan du gå til Lexmarks websted på www.lexmark.com. Her kan du finde telefonnummeret til dit lokale salgskontor.

Note om følsomhed for statisk elektricitet



Dette symbol angiver statiskfølsomme dele. Rør ikke ved de områder, der sidder i nærheden af disse symboler, uden først at røre ved printerens metalramme.

ENERGY STAR

Alle Lexmark-produkter, der bærer ENERGY STAR-mærket på produktet eller viser det på startskærmen, er certificeret som værende i overensstemmelse med miljøbeskyttelsesagenturet EPA's ENERGY STAR-standard på forsendelsestidspunktet fra Lexmark.



Lasererklæring

Denne printer er certificeret i USA i henhold til kravene i DHHS 21 CFR underafsnit J for Klasse I-laserprodukter (1) og certificeret andetsteds som et Klasse I-laserprodukt i henhold til kravene i IEC 60825-1.

Klasse I-laserprodukter anses ikke for at være farlige. Printeren indeholder internt en klasse IIIb (3b)-laser, der nominelt er en 7 milliwatt galliumarsenid-laser, som fungerer i bølglængdeområdet 655-675 nanometer. Lasersystemet og printeren er designet sådan, at der ikke er en direkte laserstråling, der overskrider Klasse I-niveau under normal brug, brugers vedligeholdelse eller de foreskrevne servicebetingelser.

Advarselsetiket vedr. laser

Der kan sidde en advarselsetiket om laser på printeren, som vist:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.
 PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.
 Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.
 NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.
 FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.
 GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.
 DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Éviter toute exposition au rayon laser.
 VAARA - Näkymättöä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.
 GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Εκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.
 VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.
 PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.
 FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.
 NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.
 ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.
 Pozor - Nebezpečnost neviditelného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.
 PELIGRO - Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.
 FARA - Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.
 危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。
 危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。
 危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

Strømforbrug

Produktets strømforbrug

Følgende tabel dokumenterer de forhold vedrørende energiforbrug, der gør sig gældende for produktet.

Bemærk! Nogle af tilstandene gælder muligvis ikke for dit produkt.

Tilstand	Beskrivelse	Strømforbrug (watt)
Udskrivning	Produktet genererer udskrifter fra elektroniske input.	T650: 640 W (simpleks), 540 W (dupleks); T652: 725 W (simpleks), 565 W (dupleks); T654: 740 W (simpleks), 575 W (dupleks)
Kopiering	Produktet genererer udskrifter fra trykte originaldokumenter.	I/T
Scanning	Produktet scanner trykte dokumenter.	I/T
Klar	Produktet venter på et udskriftsjob.	T650: 80 W; T652: 85 W; T654: 85 W
Strømbesparende tilstand	Produktet er i energibesparende tilstand.	T650: 12 W; T652: 13 W; T654: 14 W
Fra	Produktet er tilsluttet en stikkontakt i væggen, men afbryderknappen er slukket.	0 W

De niveauer for strømforbrug, der er angivet i ovenstående tabel, repræsenterer gennemsnitsmålinger over tid. Øjeblikseffekten kan være væsentligt højere end gennemsnitsværdien.

Værdierne kan ændres. Se www.lexmark.com for at få oplysninger om de aktuelle værdier.

Strømbesparer

Dette produkt indeholder en energibesparende tilstand, som kaldes Strømbesparer. Strømbesparer-tilstanden svarer til Dvaletilstand. Strømbesparer-tilstanden sparer energi ved at sænke strømforbruget under længerevarende perioder uden aktivitet. Der skiftes automatisk til tilstanden Strømbesparer, når denne printer ikke har været i brug i en angivet tidsperiode, der kaldes strømbesparelsestimeout.

Standardværdien for Timeout for Strømbesparer for dette produkt er (i minutter):	30 (T650n, T652, T654); 10 (T650dn/dtn)
--	---

Du kan angive Timeout for Strømbesparer til at være mellem 1 minut og 240 minutter på konfigurationsmenuerne. Hvis du angiver en lav værdi for Timeout for Strømbesparer, nedsættes energiforbruget, men det kan forøge svartiden for produktet. Hvis du angiver en høj værdi for Timeout for Strømbesparer, opnår du en hurtig svartid, men bruger mere energi.

Slukket tilstand

Hvis dette produkt har en slukket tilstand, hvor der stadig bruges en lille mængde strøm, skal du tage netledningen ud af stikkontakten for at sørge for, at produktets strømforbrug ophører helt.

Samlet energiforbrug

Det er nogle gange praktisk at beregne printerens samlede energiforbrug. Eftersom strømforbrug angives i watt, skal strømforbruget ganges med den tid, som printeren bruger i hver tilstand, med henblik på at beregne energiforbruget. Printerens samlede energiforbrug udgøres af summen af de enkelte tilstandes energiforbrug.

Erklæring om overensstemmelse med EU-direktiver

Dette produkt overholder beskyttelseskravene i EU-rådets direktiver 2004/108/EU og 2006/95/EU om tilnærmelse og harmonisering af lovene i medlemslandene vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet og sikkerhed for elektrisk udstyr, der er beregnet til brug inden for visse spændingsområder.

En erklæring om overensstemmelse med kravene i henhold til direktiverne er underskrevet af Director of Manufacturing and Technical Support, Lexmark International, Inc., S.A., Boigny, Frankrig.

Dette produkt overholder kravene til Klasse B i EN 55022 og sikkerhedskravene i EN 60950.

Lovgivningsmæssige oplysninger for trådløse produkter

Dette afsnit indeholder følgende lovgivningsmæssige oplysninger angående trådløse produkter, der indeholder sendere, herunder, men ikke begrænset til trådløse netværkskort eller f.eks. proxkortlæsere.

Noter om modulkomponenter

Dette produkt kan indeholde følgende modulkomponent(er):

Lexmark lovmæssig type/model LEX-M04-001; FCC-id: IYLLEXM04001; Industry Canada IC: 2376A-M04001

Udsættelse for radiofrekvens

Den udsendte strålingseffekt for denne enhed ligger langt fra FCC-grænserne (og andre reguleringsmyndigheders grænser) for udsættelse for radiofrekvens. Der skal være mindst 20 cm mellem enhedens antenne og en person for at overholde FCC-grænserne (og andre reguleringsmyndigheders grænser) for udsættelse for radiofrekvens.

Notice to users in Brazil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res.ANATEL 282/2001).

Industry Canada (Canada)

This device complies with Industry Canada specification RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device has been designed to operate only with the antenna provided. Use of any other antenna is strictly prohibited per regulations of Industry Canada.

To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF fields in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's Web site www.hc-sc.gc.ca/rpb.

The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

Industry Canada (Canada)

Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'altérer son fonctionnement.

Cet appareil a été conçu pour fonctionner uniquement avec l'antenne fournie. L'utilisation de toute autre antenne est strictement interdite par la réglementation d'Industry Canada.

En application des réglementations d'Industry Canada, l'utilisation d'une antenne de gain supérieur est strictement interdite.

Pour empêcher toute interférence radio au service faisant l'objet d'une licence, cet appareil doit être utilisé à l'intérieur et loin des fenêtres afin de garantir une protection optimale.

Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.

L'installateur de cet équipement radio doit veiller à ce que l'antenne soit implantée et dirigée de manière à n'émettre aucun champ HF dépassant les limites fixées pour l'ensemble de la population par Santé Canada.

Reportez-vous au Code de sécurité 6 que vous pouvez consulter sur le site Web de Santé Canada www.hc-sc.gc.ca/rpb.

Le terme « IC » précédant le numéro de d'accréditation/inscription signifie simplement que le produit est conforme aux spécifications techniques d'Industry Canada.

Taiwan NCC RF notice statement

NCC型式認證設備注意事項 台灣低功率射頻電機設備之使用注意事項

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Meddelelse til brugere i Den Europæiske Union

Produkter med CE-mærket overholder beskyttelseskravene i EU-rådets direktiver 2004/108/EU, 2006/95/EU og 1999/5/EU om tilnærmelse og harmonisering af lovene i medlemslandene vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet, sikkerhed for elektrisk udstyr, der er beregnet til brug inden for visse spændingsområder, og om radioudstyr og terminaludstyr til telekommunikation.

CE-mærkningen angiver overensstemmelse.



En erklæring om overensstemmelse med kravene i henhold til direktiverne er tilgængelig hos Director of Manufacturing and Technical Support, Lexmark International, Inc., S.A., Boigny, Frankrig. Du kan finde flere oplysninger om overensstemmelse i tabellen nederst i afsnittet om meddelelser.

Produkter med 2,4 GHz trådløs LAN-funktion overholder beskyttelseskravene i EU-rådets direktiver 2004/108/EU, 2006/95/EU og 1999/5/EU om tilnærmelse og harmonisering af lovene i medlemslandene vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet, sikkerhed for elektrisk udstyr, der er beregnet til brug inden for visse spændingsområder, og om radioudstyr og terminaludstyr til telekommunikation.

CE-mærkningen angiver overensstemmelse.



Produkterne må betjenes i alle EU- og EFTA-lande, men er kun beregnet til indendørs brug.

En erklæring om overensstemmelse med kravene i henhold til direktiverne er tilgængelig hos Director of Manufacturing and Technical Support, Lexmark International, Inc., S.A., Boigny, Frankrig. Du kan finde flere oplysninger om overensstemmelse i tabellen nederst i afsnittet om meddelelser.

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
---------	---

BEGRÆNSET GARANTI OG LICENSAFTALE TIL LEXMARK-SOFTWARE

LÆS DETTE OMHYGGELIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG: VED AT BRUGE DETTE PRODUKT ACCEPTERER DU SAMTLIGE VILKÅR OG BETINGELSER I DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI- OG LICENSAFTALE TIL SOFTWARE. HVIS DU IKKE ACCEPTERER BETINGELSERNE I DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI- OG LICENSAFTALE, SKAL DU STRAKS RETURNERE DET UBRUGTE PRODUKT OG BEDE OM AT FÅ REFUNDERET DET BELØB, DU HAR BETALT. HVIS DU INSTALLERER DETTE PRODUKT TIL BRUG AF ANDRE END DIG SELV, SKAL DU INFORMERE BRUGERNE OM, AF BRUG AF PRODUKTET MEDFØRER ACCEPT AF BETINGELSERNE I DENNE AFTALE.

LEXMARK SOFTWARELICENSAFTALE

Denne Softwarelicensaftale ("Licensaftale") er en juridisk aftale mellem dig (som individ eller som juridisk person) og Lexmark International, Inc. ("Lexmark") som, i det omfang dit Lexmark-produkt eller Softwareprogram ikke på anden måde er underlagt vilkårene i en skriftlig softwarelicensaftale mellem dig og Lexmark eller Lexmarks leverandører, er gældende for din brug af alle Softwareprogrammer, der er installeret på eller leveret af Lexmark til brug i forbindelse med dit Lexmark-produkt. Udtrykket "Softwareprogram" omfatter maskinlæsbare instruktioner, audiovisuelt indhold (billeder og lydoptagelser) og tilknyttede medier, trykte materialer og elektronisk dokumentation, uanset om det er indbygget i, distribueret med eller til brug sammen med dit Lexmark-produkt.

1 ERKLÆRING OM BEGRÆNSET SOFTWAREGARANTI. Lexmark garanterer, at medierne (f.eks. disketter eller cd'er), som Softwareprogrammet (hvis relevant) leveres på, ikke er behæftet med materiale- eller produktionsfejl ved normal brug i løbet af garantiperioden. Garantiperioden er halvfems (90) dage, og den starter, når Softwareprogrammet leveres til slutbrugeren. Denne begrænsede garanti gælder kun for Softwareprogrammedier, som er købt fra ny hos Lexmark eller hos en autoriseret Lexmark-forhandler eller -distributør. Hvis mediet ikke lever op til denne begrænsede garanti, udskifter Lexmark Softwareprogrammet.

2 ANSVARSFRASKRIVELSE OG GARANTIBEGRÆNSNING.. MED UNDTAGELSE AF DENNE LICENSAFTALE OG I DEN VIDEST MULIGE JURIDISKE UDSTRÆKNING LEVERER LEXMARK OG DENNES LEVERANDØRER SOFTWAREN "SOM DEN ER OG FOREFINDES" OG FRASKRIVER SIG HERMED ALLE ANDRE GARANTIER OG BETINGELSER, BÅDE UDTRYKKELIGE OG STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, EJENDOMSRET, IKKE-KRÆNKELSE, SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, SAMT FRAVÆR AF VIRUS, ALT SAMMEN MED HENSYN TIL SOFTWAREN. I DEN UDSTRÆKNING, LEXMARK I FØLGE LOVGIVNINGEN IKKE KAN FRASKRIVE EN GIVEN KOMPONENT DE STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG FORMÅLSTJENSTLIGHED, BEGRÆNSER LEXMARK VARIGHEDEN AF SÅDANNE GARANTIER TIL DEN 90-DAGES PERIODE, DER ANGIVES I DEN UDTRYKKELIGE BEGRÆNSEDE SOFTWAREGARANTI.

Denne aftale skal læses sammen med visse lovbetingede bestemmelser, da de måske er gældende, som angiver garantier og betingelser eller pålægger Lexmark forpligtelser, som kan gøres gældende eller ikke bare ændres. Hvis sådanne bestemmelser er gældende, begrænser Lexmark, i den udstrækning Lexmark er i stand til det, erstatningsansvaret for brud på disse bestemmelser til et af følgende: Erstatning af Softwaren eller refundering af købsprisen for Softwaren.

Denne Software må indeholde internetlinks til andre softwareprogrammer og/eller internetsider, som hostes og drives af trejdeparter, som ikke er associeret med Lexmark. Du vedkender og erklærer dig enig i, at Lexmark på ingen måde er ansvarlige for hosting, ydelse, drift, vedligeholdelse eller indhold i/på sådanne softwareprogrammer og/eller internetsider.

3 BEGRÆNSNING AF BEFØJELSER. I DEN VIDEST MULIGE JURIDISKE UDSTRÆKNING BEGRÆNSES ALLE LEXMARKS ERSTATNINGSANSVAR UNDER DENNE SOFTWARELICENSAFTALE TIL DEN HØJEST BETALTE PRIS FOR SOFTWAREN OG FEM AMERIKANSKE DOLLARS (ELLER TILSVARENDE I LOKAL VALUTA). DIN ENESTE BEFØJELSE OVER FOR LEXMARK I ENHVER UENIGHED VEDR. DENNE SOFTWARELICENSAFTALE ER, AT ANSØGE OM AT FÅ ET AF DISSE BELØB TILBAGE, OG VED UDBETALINGEN AF DETTE FRITAGES LEXMARK FOR ALLE YDERLIGERE KRAV OG ANSVAR OVER FOR DIG.

LEXMARK, DETS LEVERANDØRER, DATTERSELSKABER ELLER FORHANDLERE ER PÅ INGEN MÅDE ANSVARLIGE FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE INDIREKTE, STØRRE SKADER, PØNABLE ELLER FØLGESKADER (INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL TABT IND TJENING, TABTE OPSPARINGER, BRUGERTAB, TAB, ELLER AF UNØJAGTIGHED I ELLER BESKADIGELSE AF DATA ELLER FORTEGNELSER, FOR KRAV AF TREDJEPART, ELLER SKADER PÅ EJENDOM ELLER HÅNDGRIBELIGE AKTIVER, FOR TAB AF FORTROLIGHED SOM FØLGE AF ANVENDELSE AF ELLER MANGLENDE EVNER TIL AT ANVENDE SOFTWAREPROGRAMMET ELLER PÅ ANDEN MÅDE I FORBINDELSE MED BESTEMMELSERNE I DENNE SOFTWARELICENSAFTALE), UANSET KARAKTEREN AF KRAVET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL MISLIGHOLDELSE AF GARANTI ELLER KONTRAKT, DELIKT (HERUNDER MISLIGHOLDELSE ELLER NØJE ANSVAR), OG SELV OM LEXMARK ELLER DERES LEVERANDØRER, ASSOCIEREDE SELSKABER ELLER FORHANDLERE ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER ELLER FOR EVENTUELLE KRAV FRA DIG BASERET PÅ KRAV FRA EN TREDJEPART, MED UNDTAGELSE AF DET OMFANG, UDELUKKELSE AF SKADER, ER DENNE UDELUKKELSE JURIDISK SET UGYLDIG. OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER GÆLDER, OGSÅ SELV OM OVENSTÅENDE ANGIVNE BEFØJELSER IKKE KAN OPFYLDE DERES REELLE FORMÅL.

4 USA STATSLOVGIVNING. Denne garanti giver dig bestemte juridiske rettigheder. Du kan også have andre rettigheder, hvilket varierer fra land til land. Nogle stater tillader ikke begrænsninger på, hvor længe et stiltiende ansvar gælder eller tillader ikke udeladelse eller begrænsning af tilfældige skader eller følgeskader, og derfor gælder ovenstående begrænsninger muligvis ikke for dig.

5 TILDELING AF LICENS. Lexmark giver dig følgende rettigheder, under forudsætning af, at du overholder vilkårene og betingelserne i denne licensaftale:

- a Anvendelse.** Du må kun anvende én (1) kopi af Softwareprogrammet. Betegnelsen "Anvendelse" dækker over indlæsning, installation, udførelse eller visning af Softwareprogrammet. Hvis Lexmark licenseret Softwareprogrammet til dig til samtidig anvendelse, skal du begrænse antallet af autoriserede brugere til det antal, der nævnes i din aftale med Lexmark. Du må ikke opdele komponenterne i Softwareprogrammet til brug på mere end én computer. Du accepterer, at du ikke vil bruge Softwareprogrammet samlet eller delvis på nogen måde, der har karakter af tilsidesættelse, ændring, sletning, svækkelse eller sløring af synligheden af varemærker, varebetegnelser, præsentation af varemærker eller angivelse af ejerskab, som forekommer på en computerskærm, der er genereret af eller er et resultat af Softwareprogrammet.
- b Kopiering.** Du må oprette en (1) kopi af Softwareprogrammet udelukkende som sikkerhedskopi, til arkivering eller installation, under forudsætning af, at kopien indeholder alle bekendtgørelser om ejendomsret fra det oprindelige Softwareprogram. Du må ikke kopiere Softwareprogrammet til et offentligt eller distribueret netværk.
- c Reservation af rettigheder.** Softwareprogrammet, herunder alle fonte, er ophavsretligt beskyttet og ejes af Lexmark International, Inc. og/eller dennes leverandører. Lexmark forbeholder sig alle rettigheder, som ikke udtrykkeligt er tildelt til dig i denne Licensaftale.
- d Freeware.** Uanset vilkårene og bestemmelserne i denne licensaftale er helheden eller dele af Softwareprogrammet, som udgør softwaren, der leveres under offentlig licens af tredjepart ("Freeware"), som er licenseret til dig, underlagt vilkårene og betingelserne i den softwarelicensaftale, som leveres sammen med sådan Freeware, uanset om det er en særskilt aftale, indpakket licens eller elektroniske licensvilkår, når du downloader softwaren. Anvendelse af denne freeware af dig er helt og aldeles underlagt vilkårene og bestemmelserne i en sådan licens.

- 6 OVERFØRSEL.** Du må overføre Softwareprogrammet til en anden slutbruger. Alle overførsler skal inkludere alle softwarekomponenter, -medier, trykte materialer og denne licensaftale, og du må ikke beholde kopier af Softwareprogrammet eller komponenter heraf. Overførslen må ikke være en indirekte overførsel, f.eks. en forsendelse. Før overførslen skal den slutbruger, som modtager det overførte Softwareprogram, acceptere alle vilkårene i licensaftalen. Ved overførsel af Softwareprogrammet, ophæves din licens automatisk. Licensaftalen ophæves, hvis du udlejer, udlicenserer eller videregive Softwareprogrammet, bortset fra i det omfang, som er angivet i denne licensaftale.
- 7 OPGRADERINGER.** Hvis du skal kunne bruge et Softwareprogram, der er en opgradering, skal du først være licenseret til det oprindelige Softwareprogram, som er bestemt af Lexmark som værende berettiget til opgraderingen. Efter opgraderingen må du ikke længere bruge det oprindelige Softwareprogram, der udgjorde grundlaget for opgraderingen.
- 8 BEGRÆNSNING VED REVERSE ENGINEERING.** Du må ikke modificere, reverse assemble, reverse compile eller på anden måde oversætte Softwareprogrammet, undtagen i de tilfælde, det udtrykkeligt er tilladt af gældende lov af hensyn til inter-operability, fejlretning og sikkerhedstest. Hvis du har en sådan lovmæssig tilladelse, skal du skriftlig give Lexmark besked om alle reverse engineering, reverse assembly eller reverse compilation. Du må ikke dekryptere Softwareprogrammet, medmindre det er nødvendigt for den lovlige brug af Softwareprogrammet.
- 9 YDERLIGERE SOFTWARE.** Denne licensaftale gælder for opdateringer eller tillæg til det oprindelige Softwareprogram, som leveres af Lexmark, medmindre Lexmark fastsætter andre vilkår sammen med opdateringen eller tillægget.
- 10 OPHÆV.** Denne licensaftale er gældende, indtil den bringes til ophør eller afvises. Du kan altid afvise eller ophæve licensen ved at destruere alle kopier af Softwareprogrammet, sammen med alle ændringer, dokumentation og flettede dele, eller på anden måde som beskrevet i disse vilkår. Lexmark kan ophæve din licens ved varsel, hvis du ikke overholder betingelserne i denne licensaftale. Ved en sådan ophævelse er du forpligtet til at destruere alle dine kopier af Softwareprogrammet sammen med alle ændringer, dokumenter og flettede dele i enhver form.
- 11 SKATTER.** Du accepterer, at du er ansvarlig for at betale alle afgifter, herunder og uden begrænsning, alle afgifter på varer og serviceydelser og afgifter, der pålægges særligt dyre forbrugsgoder, som måtte være et resultat af denne aftale og din brug af Softwareprogrammet.
- 12 BEGRÆNSNINGER PÅ SØGSMÅL.** Ingen retssager af nogen art, som denne aftale måtte afstedkomme, må anlægges mere end to år efter, at retssagen er rejst, bortset fra, hvor gældende lovgivning gør det muligt.
- 13 GÆLDENDE LOV.** Denne Aftale er underlagt lovgivningen i delstaten Kentucky, USA. Du kan ikke vælge lovregler i nogen jurisdiktion. FN's konvention om kontrakter til internationalt varesalg er ikke gældende.
- 14 BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER FOR DE AMERIKANSKE MYNDIGHEDER.** Softwaren er udviklet udelukkende med private midler. De amerikanske myndigheders rettigheder til brugen af Softwaren er anført i denne Aftale og er begrænset af DFARS 252.227-7014 og lignende FAR-bestemmelser (og andre tilsvarende offentlige bestemmelser og kontraktklausuler).
- 15 TILLADELSE TIL BRUG AF DATA.** Du accepterer, at Lexmark, dets associerede selskaber og agenter må indsamle og bruge de oplysninger, du leverer mht. de supportservices, der er udført på Softwareprogrammet og ønsket dig. Lexmark accepterer ikke at bruge disse oplysninger på en måde, som kan identificere dig, bortset fra i det omfang det er nødvendigt for at kunne give dig denne service.
- 16 EKSPORTBEGRÆNSNINGER.** Du må ikke (a) hente, sende, overføre eller reeksportere, direkte eller indirekte, Softwareprogrammet eller noget direkte produkt heraf, så det bryder al gældende eksportlovgivning eller (b) tillade, at Softwareprogrammet bliver brugt til formål som er i modstrid med en sådan lovgivning, herunder og uden begrænsninger, spredning af nukleare, kemiske eller biologiske våben.
- 17 ELEKTRONISK ACCEPT AF AFTALEN.** Du og Lexmark accepterer af udfærdige denne licensaftale elektronisk. Det betyder, at når du klikker på knappen "Accepter" eller "Ja" på denne side, eller når du bruger dette produkt, accepterer du vilkårene og bestemmelserne i denne licensaftale, og du gør det med den hensigt at "underskrive" en kontrakt med Lexmark.

- 18 HABILITET OG MYNDIGHED TIL AT INDGÅ EN KONTRAKT.** Du bekræfter, at du er myndig i det land, hvor du underskriver denne licensaftale og, at du, hvis det er relevant, har den korrekte autorisation fra din arbejdsgiver eller formynder til at acceptere denne kontrakt.
- 19 AFTALENS HELHED.** Denne licensaftale (herunder alle tilføjelser eller rettelser til denne licensaftale, som leveres sammen med Softwareprogrammet) er hele aftalen mellem dig og Lexmark mht. Softwareprogrammet. Bortset fra, hvad der ellers er angivet heri, tilsidesætter disse vilkår og bestemmelser alle tidligere eller samtidige mundtlige, skriftlige meddelelser, forslag og repræsentationer mht. til Softwareprogrammet eller alle andre krav, som er dækket af denne licensaftale (bortset fra det omfang, at sådanne uvedkommende vilkår ikke falder sammen med vilkårene i denne licensaftale, nogen anden skriftlig aftale underskrevet af dig og Lexmark, som angår din brug af Softwareprogrammet). I det omfang, at Lexmarks regler eller programmer til supportservice er i uoverensstemmelse med denne licensaftale, er det vilkårene i denne licensaftale, som gælder.

MEDDELELSE VEDRØRENDE ADOBE SYSTEMS INCORPORATED

Indeholder Flash®, Flash® Lite™ - og/eller Reader®-teknologi fra Adobe Systems Incorporated

Dette produkt indeholder Adobe® Flash® Player-software under licens fra Adobe Systems Incorporated. Copyright © 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. Alle rettigheder forbeholdes. Adobe, Reader og Flash er varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated.

Indeks

Numeralier

1565 Emul-fejl. Isæt emul-option 164
 200 – 282 Papirstop 164
 281 papirstop 92
 282 papirstop 92
 30 Ugyldig genopfyldning, udskift tonerkassette 156
 31 Udskift defekt tonerkassette 156
 32 Kassettenummeret er ikke understøttet af denne enhed 156
 34 Papiret er for kort 156
 35 For lidt hukommelse til at understøtte funktionen Spar ressourcer 157
 37 For lidt hukommelse til at defragmentere Flash-hukommelsen 157
 37 For lidt hukommelse til at sortere job 157
 37 Ikke nok hukommelse. Nogle tilbageholdte job blev ikke gendannet 157
 37 Ikke nok hukommelse. Nogle tilbageholdte job går tabt 157
 38 Hukommelsen er fuld 158
 39 Kompleks side. Nogle data er måske ikke udskrevet. 158
 42.xy Problem med kassetteområde 158
 50 PPDS fontfejl 158
 51 Defekt Flash fundet 159
 52 Der er ikke plads nok i Flash-hukommelsen til ressourcerne 159
 53 Uformateret flash fundet 159
 54 Fejl i seriel option <x> 159
 54 Netværk <x> softwarefejl 159
 54 Softwarefejl i standardnetværk 160
 55 Uunderstøttet option i port 160
 56 Parallelport <x> deaktiveret 160
 56 Seriellport <x> deaktiveret 160
 56 Standard USB-port deaktiveret 161

56 Standardparallelport deaktiveret 160
 57 Ændret konfiguration, nogle tilbageholdte job er ikke genindlæst 161
 58 Der er for mange flashenheder 161
 58 Der er for mange skuffer monteret 162
 58 Der er isat for mange bakker 161
 58 For mange harddiske inst. 161
 59 Inkompatibel bakke <x> 163
 59 Inkompatibel dupleks 162
 59 Inkompatibel konvolutføder 162
 59 Inkompatibel outputbakke <x> 162
 61 Fjern defekt harddisk 163
 62 Disken er fuld 163
 80 Behov for rutine vedligeholdelse 163
 88 Tonerkassette er lav 163
 88.yy Tonerkassette er snart brugt 163
 88.yy Udskift tonerkassette 163

[
 [P/L RDYMSG] 149

A

Adgang til menu lukket af systemadministrator 148
 Administrationsguide til indbygget webserver 171
 Aktiv NIC, menu 108
 Aktiverer menuer 145
 Aktivering af menuændringer 142
 Annuller ikke tilgængelig 142
 annullere et job
 fra Macintosh 80
 fra printerens kontrolpanel 80
 fra Windows 80
 Annullerer 142
 AppleTalk, menu 113

B

Behov for rutine vedligeholdelse 154
 bekendtgørelser om stråling 196, 199, 200, 201
 bestille
 blækpatroner 166
 fuser 168
 fuserbørste 168
 hæftekassetter 169
 indføringsruller 168
 laderuller 168
 overførselsrulle 169
 vedligeholdelsessæt 167
 Billede, menu 138
 blækpatroner
 bestille 166
 brevhoved
 ilægge, MP-arkføder 58
 ilægning i skuffer 51
 indføring, 2000-ark skuffe 55
 Tips om brug af 72

D

Deaktiverer DLE'er 144
 Deaktivering af menuer 144
 Defragmenterer flash 144
 Diskfejl 144
 display, printerens kontrolpanel 14
 Diverse, menu 122
 dokumenter, udskrive
 fra Macintosh 72
 fra Windows 72
 dupleksenhed
 installation 33

E

e-mail
 meddelelse om behov for papir 171
 meddelelse om lave forsyninger 171
 meddelelse om, at en anden papirtype behøves 171
 notifikation af papirstop 171
 Envelope Enhance 99

Erstat med størrelse, menu 100
Ethernet-netværksopsætning
 Macintosh 44
 Windows 44
Ethernetport 35
etiketter
 Tips om brug af 74

F

FCC bekendtgørelser 200
Fejl ved læsning af USB-drev 145
fejlfinding
 kontakte kundesupport 193
 kontrollere en printer, som ikke reagerer 174
 løse grundlæggende printerproblemer 174
fejlfinding af udskriftskvalitet
 beskårne billeder 183
 dårlig transparentkvalitet 192
 ekkebilleder 184
 gentagne fejl 188
 grå baggrund 184
 massive hvide streger 189
 sider, der kun indeholder farve 189
 skæve udskrifter 188
 stribede, lodrette linjer 190
 stribede, vandrette linjer 190
 tomme sider 183
 toneren smitter af 191
 tonerpletter 192
 tonerslør eller baggrundsskravering 191
 ubrudte, sorte streger 189
 udskriften er for lys 187
 udskriftskval. testsider 182
 uregelmæssigheder i udskriften 185
fejlfinding, display
 display er tomt 174
 display viser kun romber 174
fejlfinding, papirindføring
 fastklemt side udskrives ikke igen 182
 meddelelse vises, selvom papirstoppet er afhjulpet 182
fejlfinding, printeroptioner
 dupleksenhed 180
 flashhukommelseskort 181
 harddisk med adapter 181

hukommelseskort 181
ISP (Internal Solutions Port) 181
konvolutføder 180
option fungerer ikke 178
output ekspander med høj kapacitet 181
outputexpander 181
papirskuffer 179
Skuffe til 2000 ark 179
Sorteringsenhed med 5 rum 180
StapleSmart finisher 181
fejlfinding, udskriftskvalitet
 beskårne billeder 183
 dårlig transparentkvalitet 192
 ekkebilleder 184
 gentagne fejl 188
 grå baggrund 184
 massive hvide streger 189
 sider, der kun indeholder farve 189
 skæve udskrifter 188
 stribede, lodrette linjer 190
 stribede, vandrette linjer 190
 tomme sider 183
 toneren smitter af 191
 tonerpletter 192
 tonerslør eller baggrundsskravering 191
 ubrudte, sorte streger 189
 udskriften er for lys 187
 udskriften er for mørk 186
 udskriftskval. testsider 182
 uregelmæssigheder i udskriften 185
fejlfinding, udskrivning
 der opstår ofte papirstop. 181
 der udskrives forkerte tegn 177
 fejl ved læsning af USB-drev 175
 forkerte margener 184
 job udskrives fra den forkerte skuffe 177
 job udskrives ikke 175
 job udskrives på det forkerte papir 177
 jobbet tager længere end forventet 176
 papiret krøller 185
 PDF-filer på flere sprog udskrives ikke 175

skuffesammenkædning virker ikke 177
Store job sorteres ikke 177
tilbageholdte job udskrives ikke 176
uventede sideskift 178
fiber optik
 netværksinstallation 44
Filtyperne bliver ikke genkendt 149
Finishing, menu 130
firmwarekort
 installation 20
Fjern emballagen, kontroller <x> 152
Fjern papir fra <linked set bin name> 152
Fjern papir fra alle bakker 152
Fjern papir fra bakke <x> 152
Fjern papir fra outputbakke 152
Fjernadministration aktiv 152
fjerne skuffesammenkædning 63
fjernelse af skuffesammenkædning 63
flash drev 78
Flash Drev-menu 139
flashhukommelseskort
 fejlfinding 181
 installation 20
flytte printeren 169, 170
For mange fejlslagne panel login 155
forbrugsstoffer
 gemme 165
 spare på 165
 status for 166
forbrugsstoffer, bestille
 blækpatroner 166
 fuser 168
 fuserbørste 168
 hæftekassetter 169
 indføringsruller 168
 laderuller 168
 overførselsrulle 169
 vedligeholdelsessæt 167
Formaterer disk x/y XX% 145
Formaterer FLASH 145
fortrolige udskriftsjob 75
 udskrivning for Macintosh-brugere 76
 udskrivning for Windows-brugere 76

fuser

bestille 168

fuserbørste

bestille 168

G

gemme

forbrugsstoffer 165

papir 68

genbruge

Lexmark-produkter 169

WEEE erklæring 197

genbrugspapir

bruge 67

Gendan tilbageholdte job? 153

Gendanne

fabriksindstillinger 153

Gendanner tilbageholdte job

x/y 154

Generelle indstillinger, menu 125

Genindsæt bakke <x> 151

Genindsæt bakke <x> – <y> 151

Genindsæt konvolutfoder 151

Genopretter disk x/y XX% 144

H

harddisk med adapter

fejlfinding 181

Hexudskrivning klar 145

Hjælp, menu 140

HTML, menu 137

hukommelseskort

fejlfinding 181

installation 18

Hæfteenhed <x> tom/forkert sat i 154

hæftetekassetter

bestille 169

Hæfteklammer <x> få eller mangler 154

I

I brug 142

Ikke klar 149

Ikke understøttet disk 155

Ikkeunderstøttet USB-enhed.

Fjern enheden 155

Ikkeunderstøttet USB-hub. Fjern enheden 155

Ilæg hæfteklammer 148

ilægge

brevpapir i bakker 51

brevpapir i MP-arkfoderen 58

brevpapir i skuffen til 2000

ark 55

karton 58

konvolutter 58, 61

MP-arkfoder 58

Skuffe til 2000 ark 55

Skuffe til 250 ark (standard eller ekstra) 51

Skuffe til 550 ark (standard eller ekstra) 51

transparenter 58

indføringsruller

bestille 168

indstille

papirstørrelse 50

papirtype 50

TCP/IP-adresse 111

Universal, papirstørrelse 50

Indstille dato/klokkeslæt

menu 124

Indstilling af Universal, menu 105

indstillinger

dupleksenhed 33

faxkort 16

firmwarekort 20, 16

flashhukommelseskort 20

hukommelseskort 18, 16

internt 16

ISP (Internal Solutions Port) 22

netværk 16

papirskuffer 32

porte 16

Printerens harddisk 28

Indsæt hæftetekassette 146

Indtast PIN-kode 145

Ingen job at annullere 149

Ingen job fundet 149

Ingen tilbageholdte job 149

installation

optioner i driver 37

printersoftware 37

Installer bakke <x> 147

Installer dupleksenhed 146

Installer konvolutfoder 146

Installer MICR-kassette 147

Installer skuffe <x> 146

installere

seriel udskrivning 48

trådløst netværk 39, 41

installere optioner

installationsrækkefølge 32

installere printersoftware

tilføje optioner 37

Integreret webserver 171

administratorindstillinger 171

kan ikke åbne 174

konfigurere e-mail-alarmer 171

kontrollere enhedsstatus 171

netværksindstillinger 171

Internal Solutions Port, netværk

skift port indstillinger 46

IPv6, menu 112

ISP (Internal Solutions Port)

fejlfinding 181

installation 22

Isæt skuffe <x> 146

J

job med gentagelse af

udskrivning 75

udskrivning for Macintosh-

brugere 76

udskrivning for Windows-

brugere 76

Job med kontrol af

udskrivning 75

udskrivning for Macintosh-

brugere 76

udskrivning for Windows-

brugere 76

K

kabler

Ethernet 35

USB 35

kablet netværk

bruge Macintosh 44

kablet netværksinstallation

bruge Windows 44

karton

ilægge 58

Tips om brug af 75

Klar 150

konfigurationer

printer 11

konfigurationsinformation

trådløst netværk 38

Konfigurer MP, menu 99

konfigurere

portindstillinger 46

kontakte kundesupport 193
Kontr. duplekstilslutning 142
Kontrollerer bakke <x>
forbindelse 143
kontrollere en printer, som ikke
reagerer 174
kontrollere enhedsstatus
på den indbyggede web-
server 171
kontrolpanel, printer 14
konvolutter
ilægge 58, 61
Tips om brug af 73
Krypterer disk x/y XX% 145
Kvalitet, menu 132

L

laderuller
bestille 168
LexLink, menu 114
liste med eksempler på
skrifttyper
udskrive 79
Luk efterbehandlerens
sidepanel 143
Luk panel, eller isæt kassette 143
Læg <x> i <src> 148
Læg <x> i den manuelle
arkføder 147
Læser USB-drev 150

M

Macintosh
trådløs netværksinstallation 41
Menu for fortrolig
udskrivning 122
Menu for sikkerhedslogfil 124
Menu til disk sletning 123
Menuen Bakkeopsætning 106
Menuen Netværkskort 110
Menuen papirstruktur 100
Menuen Rapporter 107
Menuen Specialtype 105
Menuen standardnetværk 108
Menuen TCP/IP 111
menuer
Afslutte 130
Aktiv NIC 108
AppleTalk 113
Bakkekonfiguration 106
billede 138

diagram over 95
Diverse 122
Envelope Enhance 99
Erstat med størrelse. 100
Flashdrev 139
Fortrolig udskrivning 122
Generel opsætn. 105
Generelle indstil. 125
Hjælp 140
HTML 137
Indstil dato/klokkeslæt 124
Indstilling 128
IPv6 112
Konfigurere MP 99
LexLink 114
Netværk <x> 108
Netværkskort 110
Netværksrapporter 110
NetWare 114
Papir 100
Papir ilægges 103
Papir vægt 102
Papirstørrelse/type 96
Parallel <x> menu 116
PCL emulering 135
PDF 134
PostScript 134
Quality 132
Rapporter 107
Seriel <x> 118
Sikkerhedslogfil 124
Slet disk 123
SMTP-opsætning, menu 120
Specialtype 105
Standard netværk 108
Standard-USB 115
Standardkilde 96
TCP/IP 111
Trådløs 113
Værktøjer 133
XPS 134
Menuer er deaktiveret 148
menuindstillingsside
udskrive 36
MP-arkføder
ilægge 58

N

Netværk 148
Netværk <x> 148
Netværk <x>, <y> 148
Netværk rapport menu 110

Netværks <x> menu 108
Netværksguide 171
NetWare, menu 114
Nogle tilbageholdte job 154
Nulstil den aktive bakke 153
Nulstiller printeren 153
Nulstilling uden udskiftning kan
påvirke udskriftkvaliteten. 153

O

Opsætningsmenu 128
opsætte printeren
på et kablet netværk
(Macintosh) 44
på et kablet netværk
(Windows) 44
Overflow-bakke fuld 149
overførselsrulle
bestille 169
oversigt
udskrive 79

P

papir
angive størrelse 50
brevhoved 66
egenskaber 65
fortrykte formularer 66
gemme 68
genbrugspapir 67
ikke-brugbart 66
indstille type 50
Indstilling for papirstørrelsen
Universal 50
Universal, papirstørrelse 105
vælge 66
vælge vægt 102
Papirilægning, menu 103
papirindføring, fejlfinding
fastklemt side udskrives ikke
igen 182
meddelelse vises, selvom
papirstoppet er afhjulpet 182
papirskuffer
installation 32
papirstop
afhjælpe 82
lokaliser områder med
papirstop 83
numre 83
placeringer 83

- Papirstørrelse/-type, menu 96
papirstørrelser
 understøttet af printeren 68
Papirvægt, menu 102
papirvægte
 understøttet af outputbakke 70
Parallel 149
Parallel <x> 149
Parallel <x> menu 116
PCL-emulering, menu 135
PDF, menu 134
portindstillinger
 konfigurere 46
PostScript, menu 134
printer
 flytte 169, 170
 konfigurationer 11
 mindste frirum 13
 modeller 11
 transport- 170
 vælge en placering 13
Printer optaget, Fortsæt,
Forlad 150
Printerens harddisk
 installation 28
printerens kontrolpanel 14
 standardindstillinger,
 gendanne 173
printerens yderside
 rengøre 165
printerindstillinger, fejlfinding
 dupleksenhed 180
 flashhukommelseskort 181
 harddisk med adapter 181
 hukommelseskort 181
 ISP (Internal Solutions Port) 181
 konvolutføder 180
 option fungerer ikke 178
 output ekspander med høj
 kapacitet 181
 outputexpander 181
 papirskuffer 179
 Skuffe til 2000 ark 179
 Sorteringsenhed med 5
 rum 180
 StapleSmart finisher 181
printermeddelelser
 [PJL RDYMSG] 149
 1565 Emul-fejl. Isæt emul-
 option 164
 200 – 282 Papirstop 164
 281 papirstop 92
 282 papirstop 92
 30 Ugyldig genopfyldning,
 udskift tonerkassette 156
 31 Udskift defekt
 tonerkassette 156
 32 Kassettenummeret er ikke
 understøttet af denne
 enhed 156
 34 Papiret er for kort 156
 35 For lidt hukommelse til at
 understøtte funktionen Spar
 ressourcer 157
 37 For lidt hukommelse til at
 defragmentere Flash-
 hukommelsen 157
 37 For lidt hukommelse til at
 sortere job 157
 37 Ikke nok hukommelse. Nogle
 tilbageholdte job blev ikke
 gendannet 157
 37 Ikke nok hukommelse. Nogle
 tilbageholdte job går tabt 157
 38 Hukommelsen er fuld 158
 39 Kompleks side. Nogle data
 er måske ikke udskrevet. 158
 42.xy Problem med
 kassetteområde 158
 50 PPDS fontfejl 158
 51 Defekt Flash fundet 159
 52 Der er ikke plads nok i Flash-
 hukommelsen til
 ressourcerne 159
 53 Uformateret flash fundet 159
 54 Fejl i seriel option <x> 159
 54 Netværk <x>
 softwarefejl 159
 54 Softwarefejl i
 standardnetværk 160
 55 Uunderstøttet option i
 port 160
 56 Parallelport <x>
 deaktiveret 160
 56 Serielport <x>
 deaktiveret 160
 56 Standard USB-port
 deaktiveret 161
 56 Standardparallelport
 deaktiveret 160
 57 Ændret konfiguration, nogle
 tilbageholdte job er ikke
 genindlæst 161
 58 Der er for mange
 flashenheder 161
 58 Der er for mange skuffer
 monteret 162
 58 Der er isat for mange
 bakker 161
 58 For mange harddiske
 inst. 161
 59 Inkompatibel bakke <x> 163
 59 Inkompatibel dupleks 162
 59 Inkompatibel
 konvolutføder 162
 59 Inkompatibel outputbakke
 <x> 162
 61 Fjern defekt harddisk 163
 62 Disken er fuld 163
 80 Behov for rutine
 vedligeholdelse 163
 88 Tonerkassette er lav 163
 88.yy Tonerkassette er snart
 brugt 163
 88.yy Udskift tonerkassette 163
Adgang til menu lukket af
 systemadministrator 148
Aktiverer menuer 145
Aktivering af
 menuændringer 142
Annuler ikke tilgængelig 142
Annulerer 142
Behov for rutine
 vedligeholdelse 154
Deaktiverer DLE'er 144
Deaktivering af menuer 144
Defragmenterer flash 144
Diskfejl 144
Fejl ved læsning af USB-
drev 145
Filtyperne bliver ikke
 genkendt 149
Fjern emballagen, kontroller
 <x> 152
Fjern papir fra
 <linked set bin name> 152
Fjern papir fra alle bakker 152
Fjern papir fra bakke <x> 152
Fjern papir fra outputbakke 152
Fjernadministration aktiv 152
For mange fejlslagne panel
 login 155
Formaterer disk x/y XX% 145
Formaterer FLASH 145
Gendan tilbageholdte job? 153

Gendanne
 fabriksindstillinger 153
Gendanner tilbageholdte job
 x/y 154
Genindsæt bakke <x> 151
Genindsæt bakke <x> – <y> 151
Genindsæt konvolutføder 151
Genopretter disk x/y XX% 144
Hexudskrivning klar 145
Hæfteenhed <x> tom/forkert sat
 i 154
Hæfteklammer <x> få eller
 mangler 154
I brug 142
Ikke klar 149
Ikke understøttet disk 155
Ikkeunderstøttet USB-enhed.
 Fjern enheden 155
Ikkeunderstøttet USB-hub. Fjern
 enheden 155
Ilæg hæfteklammer 148
Indsæt hæftekassette 146
Indtast PIN-kode 145
Ingen job at annullere 149
Ingen job fundet 149
Ingen tilbageholdte job 149
Installer bakke <x> 147
Installer dupleksenhed 146
Installer konvolutføder 146
Installer MICR-kassette 147
Installer skuffe <x> 146
Isæt skuffe <x> 146
Klar 150
Kontr. duplekstilslutning 142
Kontroller bakke <x>
 forbindelse 143
Krypterer disk x/y XX% 145
Luk efterbehandlerens
 sidepanel 143
Luk panel, eller isæt
 kassette 143
Læg <x> i <src> 148
Læg <x> i den manuelle
 arkføder 147
Læser USB-drev 150
Menuer er deaktiveret 148
Netværk 148
Netværk <x> 148
Netværk <x>, <y> 148
Nogle tilbageholdte job 154
Nulstille den aktive bakke 153
Nulstiller printeren 153

Nulstilling uden udskiftning kan
 påvirke udskriftkvaliteten. 153
Overflow-bakke fuld 149
Parallel 149
Parallel <x> 149
Printer optaget, Fortsæt,
 Forlad 150
Programmerer disk 150
Programmerer flash 150
Sender valg 154
Seriel <x> 154
Sikker sletning af disk 154
Skal være i klar status for at
 komme ind i menuerne 148
Skift <src> til <x> 142
Skuffe <x> mangler 155
Skuffe <x> snart tom 155
Skuffe <x> tom 155
Sletning 144
Sletning fuldført 144
Sletning ikke udført 144
Slette jobstatistikoversigt 143
Sletter tilbageh. job 144
Standardbakken fuld 154
Strømsparer 150
Toner snart tom 155
Tømmer buffer 145
Udskift 153
Udskrive 150
Udskriver fra USB-drev FJERN
 IKKE DREVET 150
Ugyldig netværkskode 147
Ugyldig PIN kode 147
Ugyldig enginekode 147
USB-drev fjernet 156
USB/USB <x> 156
Vedligeholdelse 148
Venter 156
Vis forbrugsartikler 156
printerproblemer, løsning af
 grundlæggende 174
printerstatus
 [PJL RDYMSG] 149
 Hexudskrivning klar 145
 ikke klar 149
Programmerer disk 150
Programmerer flash 150

R

rapporter
 vise 172

rengøre
 printerens yderside 165
Reserverede udskriftsjob 75
 udskrivning for Macintosh-
 brugere 76
 udskrivning for Windows-
 brugere 76
ring til kundesupport 193

S

sammenkæde
 udskriftsbakker 63
Sender valg 154
Seriel <x> 154
Seriel <x> menu 118
seriel port 48
seriel udskrivning
 installere 48
side med netværksindstillinger
 udskrive 36
Sikker sletning af disk 154
sikkerhedsoplysninger 8, 9
Skal være i klar status for at
 komme ind i menuerne 148
Skift <src> til <x> 142
Skuffe <x> mangler 155
Skuffe <x> snart tom 155
Skuffe <x> tom 155
Skuffe til 2000 ark
 ilægge 55
Skuffe til 250 ark (standard eller
 ekstra)
 ilægge 51
Skuffe til 550 ark (standard eller
 ekstra)
 ilægge 51
skuffer, papir
 installation 32
skuffesammenkædning 62, 63
Sletning 144
Sletning fuldført 144
Sletning ikke udført 144
Slette jobstatistikoversigt 143
Sletter tilbageh. job 144
SMTP-opsætning, menu 120
spare på forbrugsstoffer 165
Specialtype <x>
 ændre navn 63
specifikationer
 brevhoved 72
 etiketter 74
 karton 75

- konvolutter 73
- transparenter 73
- Standard USB, menu 115
- Standardbakken fuld 154
- standardindstillinger, gendanne 173
- Standardkilde, menu 96
- standardskuffe
 - ilægge 51
- status for forbrugsstoffer, kontrollere 166
- stop, afhjælpe
 - 200 83
 - 201 83
 - 202 og 203 84
 - 230 85
 - 231–239 (valgfri dupleks) 87
 - 241–245 89
 - 250 89
 - 260 90
 - 271–279 91
 - 280 papirstop 91
 - 283 Hæftestop 93
 - hæfteenhed 93
- Strømsparer 150
 - justere 172
- støjniveauer 196
- stående
 - fjerne sammenkædning 63
 - sammenkæde 62
- systemkort
 - opnå adgang 16
- sådan finder du oplysninger
 - kundeservice 10
 - udgivelser 10

T

- Testmenu 133
- tilbageholdte job 75
 - udskrivning for Macintosh-brugere 76
 - udskrivning for Windows-brugere 76
- tilslutte kabler 35
- Toner snart tom 155
- tonerkassetter, udskrive
 - bestille 166
- transparenter
 - ilægge 58
 - Tips om brug af 73
- transport af printeren 170
- Trådløs, menu 113

- trådløst netværk
 - installation med Macintosh 41
 - installation med Windows 39
 - konfigurationsinformation 38
- Tømmer buffer 145

U

- Udskift 153
- udskriftsbakker
 - sammenkæde 63
- udskriftsjob
 - annullere fra printerens kontrolpanel 80
 - annullering fra Macintosh 80
 - annullering fra Windows 80
- udskriftskval. testsider
 - udskrive 79
- Udskrive 150
- udskrive
 - fra flash-drev 78
 - fra Macintosh 72
 - fra Windows 72
 - installere printersoftware 37
 - liste med eksempler på skrifttyper 79
 - menuindstillingsside 36
 - oversigt 79
 - side med
 - netværksindstillinger 36
 - udskriftskval. testsider 79
- Udskriver fra USB-drev FJERN IKKE DREVET 150
- udskrivning af fortrolige og andre tilbageholdte job
 - for Macintosh-brugere 76
 - for Windows-brugere 76
- udskrivning fejlfinding
 - der opstår ofte papirstop. 181
 - der udskrives forkerte tegn 177
 - fejl ved læsning af USB-drev 175
 - forkerte margener 184
 - job udskrives fra den forkerte skuffe 177
 - job udskrives ikke 175
 - job udskrives på det forkerte papir 177
 - jobbet tager længere end forventet 176
 - papiret krøller 185
 - PDF-filer på flere sprog udskrives ikke 175

- skuffesammenkædning virker ikke 177
- Store job sorteres ikke 177
- tilbageholdte job udskrives ikke 176
- uventede sideskift 178
- Ugyldig netværkskode 147
- Ugyldig PIN kode 147
- Ugyldigenginekode 147
- Universal, papirstørrelse indstille 50
- USB-drev fjernet 156
- USB-stik 35
- USB/USB <x> 156

V

- vedligeholdelsessæt
 - bestille 167
- Venter 156
- Vis forbrugsartikler 156
- vise
 - rapporter 172

W

- Windows
 - trådløs netværksinstallation 39

X

- XPS-menu 134