



Lexmark™

Lexmark T650, T652, T654

Kullanıcı Kılavuzu

Önemli: For information about T656 products, go to http://md.lexmark.com/md/?func=publications&folder=v12721881&file=v12721881_tr.pdf.

Eylül 2017

www.lexmark.com

Makine türleri:

4062, 4551, 4552, 4553

Model(ler):

01A, 21A, 23A, 41A, 43A, n01, gn1, n03, n02, xn2, gn2, dn1, d03, gd1, dn2, gd2, xd2, mn1, gm1, md1

İçerikler

Güvenlik bilgileri..... 8

Yazıcıyı tanıma..... 10

Yazıcı hakkında bilgi bulma.....	10
Yazıcı yapılandırmaları.....	11
Yazıcı için konum seçme.....	13
Yazıcı kontrol panelini anlama.....	14

Ek yazıcı ayarları..... 16

Dahili seçenekleri yükleme.....	16
Kullanılabilir dahili seçenekler.....	16
Dahili seçenekleri takmak için sistem kartına erişme.....	16
Bellek kartı takma.....	19
Bir bellek kartı veya bellenim kartı takma.....	20
Dahili Çözümler Bağlantı Noktası Takma.....	22
Yazıcı sabit diski takma.....	29
Donanım seçeneklerini takma.....	33
Takma sırası.....	33
Kağıt çekmecelerini takma.....	33
İsteğe bağlı arkalı önlü birimini takma (yalnızca T650).....	34
Kabloları takma.....	36
Yazıcı ayarlarını doğrulama.....	36
Menü ayarları sayfası yazdırma.....	37
Ağ kurulumu sayfası yazdırma.....	37
Yazıcı yazılımını kurma.....	37
Yazıcı yazılımını yükleme.....	37
Yazıcı sürücüsündeki kullanılabilir seçenekleri güncelleme.....	38
Kablosuz yazdırmayı kurma.....	39
Yazıcıyı kablosuz ağa kurmak için gerek duyacağınız bilgiler.....	39
Kablosuz ağa yazıcıyı kurma (Windows).....	40
Yazıcıyı kablosuz ağa yükleme (Macintosh).....	41
Kablolu ağa yazıcıyı kurma.....	44
Yeni bir Dahili Çözümler Bağlantı Noktası takıldıktan sonra bağlantı noktası ayarlarını değiştirme.....	46
Seri yazdırma kurulumu.....	48

Kağıt ve özel ortam yükleme.....50

Kağıt Boyutunu ve Kağıt Türünü ayarlama.....	50
--	----

Universal kağıt ayarlarını yapılandırma.....	50
250-sayfalık veya 550-sayfalık standart ya da isteğe bağlı tepsiye kağıt yükleme.....	51
İsteğe bağlı 2000-sayfalık tepsiye kağıt yükleme.....	55
Çok amaçlı besleyiciye ortam yükleme.....	58
Zarf besleyicisine yükleme yapma.....	61
Tepsileri bağlantılandırma ve tepsilerin bağlantısını kaldırma.....	62
Tepsileri bağlantılandırma	62
Tepsilerin bağlantısını kaldırma.....	63
Çıkış selelerini bağlantılandırma.....	63
Özel Tür <x> adını değiştirme	63

Kağıt ve özel ortamlarla ilgili kurallar..... 65

Kağıtlarla ilgili kurallar.....	65
Kağıt özellikleri	65
Kabul edilemez kağıtlar	66
Kağıt seçme	66
Matbu formları ve antetli kağıtları seçme	66
Geri dönüştürülmüş kağıt kullanma	67
Kağıtları saklama.....	68
Desteklenen kağıt boyutları, türleri ve ağırlıkları.....	68
Yazıcı tarafından desteklenen kağıt boyutları	68
Yazıcı tarafından desteklenen kağıt türleri ve ağırlıkları.....	70
Çıkış seleleri tarafından desteklenen kağıt türleri ve ağırlıkları	71

Yazdırma.....72

Belge yazdırma.....	72
Özel ortama yazdırma.....	72
Antetli kağıtları kullanma hakkında ipuçları.....	72
Saydamları kullanma hakkında ipuçları	73
Zarfları kullanma hakkında ipuçları	73
Etiketleri kullanma hakkında ipuçları.....	74
Stok kartı kullanma hakkında ipuçları	74
Gizli ve diğer bekletilen işleri yazdırma.....	75
İşleri yazıcıda bekletme	75
Gizli ve diğer bekletilen işleri yazdırma.....	76
Flash sürücüden yazdırma.....	78
Bilgi sayfaları yazdırma.....	79
Bir yazı tipi örnek listesini yazdırma.....	79
Bir dizin listesi yazdırma	79
Yazdırma kalitesi sınaama sayfalarını yazdırma	79
Bir yazdırma işini iptal etme.....	80

Yazıcı kontrol panelinden bir yazdırma işini iptal etme	80
Bilgisayardan bir yazdırma işini iptal etme	80

Sıkışmaları giderme.....82

Sıkışmaları önleme.....	82
Kağıt sıkışmalarını ve yerlerini anlama.....	83
200 ve 201 kağıt sıkışması.....	83
202 ve 203 kağıt sıkışması.....	84
230 kağıt sıkışması.....	85
231-239 kağıt sıkışmaları (isteğe bağlı harici arkalı önlü birimi).....	87
241-245 kağıt sıkışmaları.....	89
250 kağıt sıkışması.....	89
260 kağıt sıkışması.....	90
271-279 kağıt sıkışmaları.....	91
280 kağıt sıkışması.....	91
281 kağıt sıkışması.....	92
282 kağıt sıkışması.....	92
283 zimba sıkışması.....	93

Yazıcı menülerini anlama.....95

Menü listesi.....	95
Kağıt menüsü.....	96
Varsayılan Kaynak menüsü	96
Kağıt Boyutu/Türü menüsü.....	96
ÇA Yapılandırma menüsü	99
Zarf Geliştirme	99
Boyut Değiştir menüsü.....	100
Kağıt Dokusu menüsü	100
Kağıt Ağırlığı menüsü.....	102
Kağıt Yükleme menüsü	103
Özel Türler menüsü.....	105
Universal Ayarları menüsü	105
Sele Ayarları menüsü	106
Raporlar menüsü.....	106
Ağ/Bğlnt. Nokt. menüsü.....	107
Etkin NIC menüsü	107
Standart Ağ veya Ağ <x> menüleri	107
Ağ Raporları menüsü	109
Ağ Kartı menüsü	109
TCP/IP menüsü.....	110

IPv6 menüsü	111
Kablosuz menüsü	112
AppleTalk menüsü	112
NetWare menüsü	113
LexLink menüsü	113
Standart USB menüsü	114
Paralel <x> menüsü	115
Seri <x> menüsü	117
SMTP Kurulum menüsü	119
Güvenlik menüsü	121
Çeşitli menüsü	121
Gizli Yazdırma menüsü	121
Diski Silme menüsü	122
Güvenlik Dntm. Gnlğ. menüsü	123
Tarih/Saati Belirle menüsü	124
Ayarlar menüsü	124
Genel Ayarlar menüsü	124
Ayarlar menüsü	127
Son İşlem menüsü	129
Kalite menüsü	131
Yardımcı programlar menüsü	132
XPS menüsü	133
PDF menüsü	133
PostScript menüsü	134
PCL Öykün menüsü	134
HTML menüsü	137
Resim menüsü	138
Flaş Sürücü menüsü	138
Yardım menüsü	140

Yazıcı mesajlarını anlama.....141

Durum ve hata mesajları listesi	141
---------------------------------------	-----

Yazıcının bakımını yapma.....164

Yazıcının dışını temizleme	164
Sarf malzemelerini saklama	164
Sarf malzemelerinden tasarruf etme	164
Sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme	165
Yazıcı kontrol panelinden sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme	165
Sarf malzemelerinin durumunu bir ağ bilgisayarından kontrol etme	165
Sarf malzemesi sipariş etme	165
Yazdırma kartuşları sipariş etme	165

Bakım kiti sipariş etme	166
Şarj silindirleri sipariş etme	167
Isıtıcı sipariş etme	167
Isıtıcı sileceği sipariş etme.....	167
Alış silindirleri sipariş etme.....	167
Zimba kartuşları sipariş etme	168
Aktarma silindiri sipariş etme	168
Lexmark ürünlerinin geri dönüşümü.....	168
Yazıcıyı taşıma.....	168
Yazıcıyı taşımadan önce.....	168
Yazıcıyı başka bir yere taşıma	169
Yazıcıyı uzak bir yere nakletme.....	169

İdari destek..... 170

Gelişmiş ağ iletişimi ve yönetici bilgilerini bulma.....	170
Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanma.....	170
Aygıt durumunu kontrol etme.....	170
E-posta uyarıları kurma.....	170
Raporları görüntüleme.....	171
Güç Tasarrufunu Ayarlama.....	171
Varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleme.....	172

Sorun giderme..... 173

Temel sorunları giderme.....	173
Temel yazıcı sorunlarını giderme	173
Yazıcı kontrol paneli ekranı boş veya yalnızca baklava dilimleri gösteriliyor	173
Yerleşik Web Sunucusu açılmıyor	173
Yazdırma sorunlarını çözme.....	174
Çok-dilli PDF'ler yazdırılmıyor	174
USB sürücüsü okuma hatası mesajı görüntüleniyor	174
İşler yazdırılmıyor.....	174
Gizli veya diğer bekletilen işler yazdırılmıyor.....	175
İşlerin yazdırılması beklenenden uzun sürüyor	175
İş yanlış tepside veya yanlış kağıda yazdırılıyor.....	176
Hatalı karakterler yazdırılıyor.....	176
Tepsi bağlantılandırma çalışmıyor	176
Büyük işler harmanlanmıyor	176
Beklenmeyen sayfa kesilmeleri oluşuyor	177
Seçenek sorunlarını çözme.....	177
Seçenek doğru çalışmıyor veya kurulduktan sonra kapanıyor	177
Kağıt tepsileri.....	178
2000-sayfalık tepsi	178

Zarf besleyici	179
Arkalı önlü birimi	179
5-selelik posta kutusu	179
Çıkış seçenekleri	180
Bellek kartı.....	180
Önbellek kartı	180
Adaptörlü sabit disk.....	180
Dahili Çözümler Bağlantı Noktası.....	180
Kağıt besleme sorunlarını çözme.....	180
Kağıt çok sık sıkışıyor	180
Sıkışma temizlendikten sonra kağıt sıkışması mesajı kalıyor	181
Sıkışma giderildikten sonra sıkışan sayfa yeniden yazdırılmıyor	181
Yazdırma kalitesi sorunlarını çözme.....	181
Yazdırma kalitesi sorunlarını tecrit etme	181
Boş sayfalar	182
Kırılmış resimler	182
Hayalet resimler.....	183
Gri arka plan.....	183
Hatalı kenar boşlukları	183
Kağıt kıvrılması	184
Yazdırma düzensizlikleri	184
Yazdırılan sayfa çok koyu	185
Yazdırılan sayfa çok açık.....	186
Tekrarlayan kusurlar.....	187
Çarpık yazdırılıyor	187
Sürekli siyah veya beyaz çizgiler	188
Tamamen renkli sayfalar.....	188
Kesikli yatay çizgiler.....	189
Kesikli dikey çizgiler.....	189
Sayfada toner sisi veya arka plan gölgesi var	190
Toner çıkıyor	190
Toner benekleri var	191
Saydam yazdırma kalitesi kötü	191
Müşteri Destek Merkezine Başvurma.....	192

Uyarılar..... 193

Ürün bilgileri.....	193
Sürüm uyarısı.....	193
Enerji tüketimi.....	197

Dizin..... 206

Güvenlik bilgileri

Güç kablosunu, ürünün yakınında bulunan ve kolayca erişilebilen bir elektrik prizine takın.

Bu ürünü su veya nemli yerlerde tutmayın veya kullanmayın.

 **DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ:** Bu üründe bir lazer düzeneği kullanılmaktadır. Burada belirtilenler dışında kontrol veya ayar veya prosedür kullanımı tehlikeli radyasyon enerjisi yayılmasına neden olabilir.

Bu ürün yazdırma ortamını ısıtan bir yazdırma prosesi kullanır ve ısınma bazı ortamların emisyon yaymasına neden olabilir. Muhtemel zararlı emisyonların önüne geçmek için, kullanım kılavuzunda yazdırma ortamı seçimi ile ilgili bölümü anlamanız gerekir.

Lityum pili değiştirirken dikkatli olun.

 **DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ:** Lityum piller yanlış değiştirildiği takdirde patlayabilir. Yalnızca aynı veya eşdeğer tipte bir lityum pille değiştirin. Lityum pili yeniden şarj etmeyin, sökmeyin veya yakmayın. Kullanılmış pilleri üreticinin talimatlarına ve yerel yönetmeliklere uygun şekilde atın.

 **DİKKAT—SICAK YÜZEY:** Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

 **DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcı ağırlığı 18 kg'dan (40 lb) fazladır ve güvenli bir şekilde kaldırmak için en az iki deneyimli kişi gerekir.

 **DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ:** Yaralanmamak veya yazıcıya zarar vermemek için yazıcıyı taşımadan önce aşağıdaki kurallara uyun:

- Güç düğmesini kullanarak yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun fişini prizden çekin.
- Yazıcıyı taşımadan önce tüm kablolarını çıkarın.
- Çekmeceyi ve yazıcıyı aynı anda kaldırmaya çalışmak yerine, yazıcıyı isteğe bağlı çekmeceden kaldırın ve bir kenara koyun.

Not: Yazıcıyı isteğe bağlı çekmeceden kaldırmak için yazıcının iki yanındaki tutma yerlerini kullanın.

Yalnızca bu ürünle birlikte verilen kabloyu veya üreticinin izin verdiği yedek kabloyu kullanın.

Bu ürünü kamuya ait anahtarlı telefon şebekesine bağlarken, yalnızca bu ürünle verilen telekomünikasyon (RJ-11) kablosunu veya 26 AWG ya da daha üstü bir yedek kabloyu kullanın.

 **DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Yazıcıyı kurduktan sonra sistem katına erişiyor veya isteğe bağlı donanım ya da bellek aygıtları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcıyı kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kabloları çıkarın.

 **DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Tüm dış bağlantıların (Ethernet ve telefon sistem bağlantıları gibi) işaretli eklenti bağlantı noktalarına doğru yapılmış olduğundan emin olun.

Bu ürün, üreticiye ait parçalar kullanılarak sıkı küresel güvenlik standartlarına uygun olacak şekilde tasarlanmış, test edilmiş ve bu standartlara uygun olduğu onaylanmıştır. Bazı parçaların güvenlik özellikleri daima açık olmayabilir. Üretici, başka yedek parçaların kullanılmasından sorumlu değildir.

 **DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ:** Güç kablosunu kesmeyin, bükmeyin, eğmeyin, çarpmayın veya üzerine ağır nesneler koymayın. Güç kablosunu aşınma veya baskıya maruz bırakmayın. Güç kablosunu mobilya ve duvarlar gibi nesnelerin arasına sıkıştırmayın. Bunlardan herhangi biri söz konusu olursa, yangın veya elektrik çarpması riski oluşabilir. Bu gibi sorunlar olup olmadığını kontrol etmek için güç kablosunu düzenli olarak inceleyin. İncelemeden önce güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın.

Bu elkitabında açıklananlar dışındaki hizmet ve onarımlar için yetkili servise başvurun.



DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Yazıcının dış yüzeyini temizlerken elektrik çarpması riskini önlemek için, devam etmeden önce güç kablosunu prizden çıkarın ve yazıcının tüm kablolarını sökün.



DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Faks özelliğini fırtınalı havalarda kullanmayın. Fırtınalı havalarda bu ürünü kurmayın veya faks özelliği, güç kablosu ya da telefon kablosu gibi herhangi bir elektrik veya kablo bağlantısı yapmayın.



DİKKAT—DEVİRİLME TEHLİKESİ: Zemine monte edilen yapılandırmaların dengesini korumak için ek mobilyalar gerekir. Yüksek kapasiteli bir giriş çekmecesini, arkalı önlü yazdırma birimi ve bir giriş seçeneği veya birden fazla giriş seçeneği kullanıyorsanız, bir yazıcı sehpası ya da yazıcı altlığı kullanmanız gerekir. Tarama, kopyalama ve faks işlemlerini yapan çok işlevli bir yazıcı (MFP) satın aldıysanız, ek mobilya gerekebilir. Daha fazla bilgi için bkz. www.lexmark.com/multifunctionprinters.

BU YÖNERGELERİ SAKLAYIN.


Yazıcıyı tanıma

Yazıcı hakkında bilgi bulma

Açıklama	Bulunacak yer	
Kurulum bilgileri yazıcının kurulmasına ilişkin yönergeler sağlar. Hangisine gereksinim duyduğunuza bağlı olarak yerel, ağ veya kablosuz kurulumla ilişkin yönergeleri izleyin.	Kurulum bilgilerini yazıcı kutusunun yan tarafında veya www.lexmark.com adresindeki Lexmark Web sitesinde bulabilirsiniz.	
Açıklama	Bulunacak yer	
Yardım, yazılımı kullanmaya ilişkin yönergeler sağlar.	Herhangi bir Lexmark yazılım programında Help (Yardım) , Tips (İpuçları) > Help (Yardım) veya Help (Yardım) > Help Topics (Yardım Konuları) öğelerini tıklayın.	
Açıklama	Bulunacak yer (Kuzey Amerika)	Bulunacak yer (dünyadaki diğer ülkeler)
Telefon desteği	Bize ulaşacağınız numara - ABD: 1-800-332-4120 Pazartesi-Cuma (8:00 -23:00 ET) Cumartesi (Öğlen-18:00 ET) - Kanada: 1-800-539-6275 Pazartesi-Cuma (8:00 -23:00 ET) Cumartesi (Öğlen-18:00 ET) - Meksika: 001-888-377-0063 Pazartesi-Cuma (8:00 -20:00 ET) Not: Telefon numaraları ve destek saatleri önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. En son kullanılabilir telefon numaraları için yazıcınızla birlikte gelen basılı garanti bildirimine bakın.	Telefon numaraları ve destek saatleri ülkeye veya bölgeye göre değişiklik gösterebilir. www.lexmark.com adresinde Web sitemizi ziyaret edin. Bir ülke veya bölge seçin ve ardından Müşteri Desteği bağlantısını seçin. Not: Lexmark ile irtibat kurma hakkında ek bilgi için yazıcınızla birlikte gelen basılı garanti belgesine bakın.
E-posta desteği	E-posta desteği için Web sitemizi ziyaret edin: www.lexmark.com. SUPPORT (DESTEK) öğesini tıklayın. Technical Support (Teknik Destek) öğesini tıklayın. - Yazıcı türünüzü seçin. - Yazıcı modelinizi seçin. - Destek Araçları bölümünde e-Mail Support (e-Posta Desteği) öğesini tıklayın. - Formu doldurup Submit Request (İsteği Gönder) öğesini tıklayın.	E-posta desteği ülkeye veya bölgeye göre değişiklik gösterip bazı durumlarda mevcut olmayabilir. www.lexmark.com adresinde Web sitemizi ziyaret edin. Bir ülke veya bölge seçin ve ardından Müşteri Desteği bağlantısını seçin. Not: Lexmark ile irtibat kurma hakkında ek bilgi için yazıcınızla birlikte gelen basılı garanti belgesine bakın.

Yazıcı yapılandırmaları


Temel model

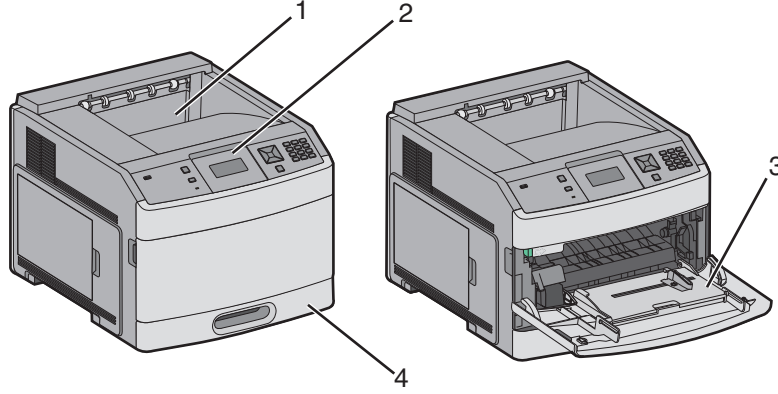

	Özellik	Kağıt Kapasitesi*
1	Standart çıkış selesi	350 veya 550 sayfa kağıt
2	Yazıcı kontrol paneli	Kullanılamaz
3	Çok amaçlı besleyici	100 sayfa
4	Standart tepsi (Tepsi 1)	250 veya 550 sayfa kağıt
* 75 g/m ² (20 lb.) kağıt esas alınarak.		

Tam yapılandırılmış model

⚠ DİKKAT—DEVİRİME TEHLİKESİ: Zemine monte edilen yapılandırmaların dengesini korumak için ek mobilyalar gerekir. Yüksek kapasiteli bir giriş çekmecesini, arkalı önlü yazdırma birimi ve bir giriş seçeneği veya birden fazla giriş seçeneği kullanıyorsanız, bir yazıcı sehpa ya da yazıcı altlığı kullanmanız gerekir. Tarama, kopyalama ve faks işlemlerini yapan çok işlevli bir yazıcı (MFP) satın aldıysanız, ek mobilya gerekebilir. Daha fazla bilgi için bkz. www.lexmark.com/multifunctionprinters.

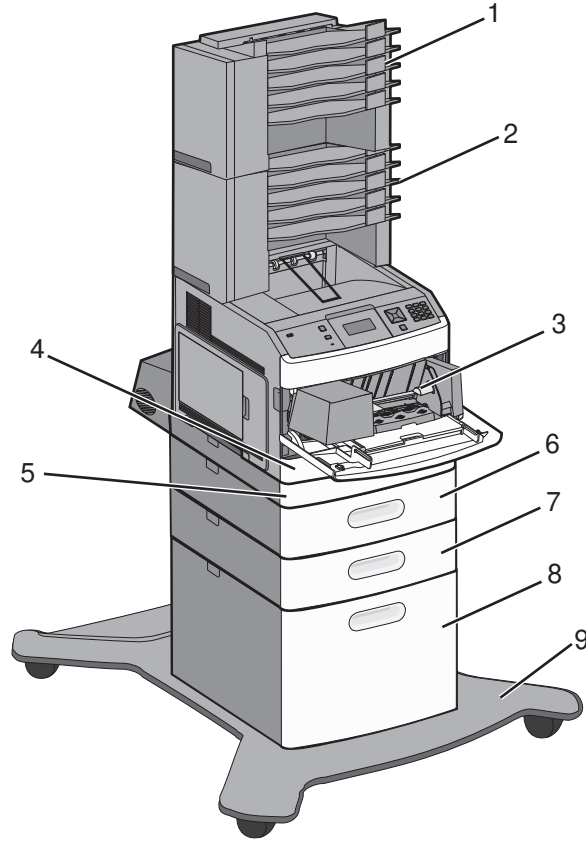

	Özellik/Seçenek	Kağıt Kapasitesi ¹
1	5-selelik posta kutusu ²	500 sayfa
2	5-selelik posta kutusu	500 sayfa
3	Zarf besleyici	85 zarf
4	Standart tepsi (Tepsi 1)	250 veya 550 sayfa kağıt
5	Arkalı önlü birimi ³	Kullanılamaz
6	İsteğe bağlı tepsi (Tepsi 2)	250 veya 550 sayfa kağıt
7	İsteğe bağlı tepsi (Tepsi 3)	250 veya 550 sayfa kağıt
8	İsteğe bağlı 2000-sayfalık tepsi (Tepsi 4)	2000 sayfa
9	Tekerlekli altlık	Kullanılamaz

¹ 75 g/m² (20 lb.) kağıt esas alınarak.


² Yazıcı, en fazla üç çıkış genişleticisi birimini, iki adet 5 selelik posta kutusunu, bir yüksek kapasiteli çıkış genişleticisini (gösterilmemiştir) ya da bir zımbalayıcı birimini (gösterilmemiştir) destekler.

³ 250-sayfalık standart tepsiye sahip temel modeller için isteğe bağlı bir arkalı önlü birim kullanılabilir. 550-sayfalık standart tepsiye sahip modellerin dahili bir arkalı önlü birimi olabilir.

Yazıcı için konum seçme


Yazıcı için konum seçerken, tepsileri ve kapakları açmak için yeterince yer bırakın. Herhangi bir seçenek takmayı düşünüyorsanız, bunlar için de yer bırakın. Şunlar önemlidir:

- Odadaki hava akışının en son ASHRAE 62 standardı revizyonunu karşıladığından emin olunması.
- Düz, sağlam ve sabit bir yüzey sağlanması.
- Yazıcıyı:
 - Klimaların, ısıtıcıların veya vantilatörlerin doğrudan hava akışından uzak tutun
 - Doğrudan güneş ışığı, aşırı nem veya sıcaklık değişimlerinden uzak tutun
 - Temiz, kuru ve tozdan uzak tutun
- Düzgün havalandırma için yazıcının etrafında aşağıda önerilen miktarda alan bırakın:

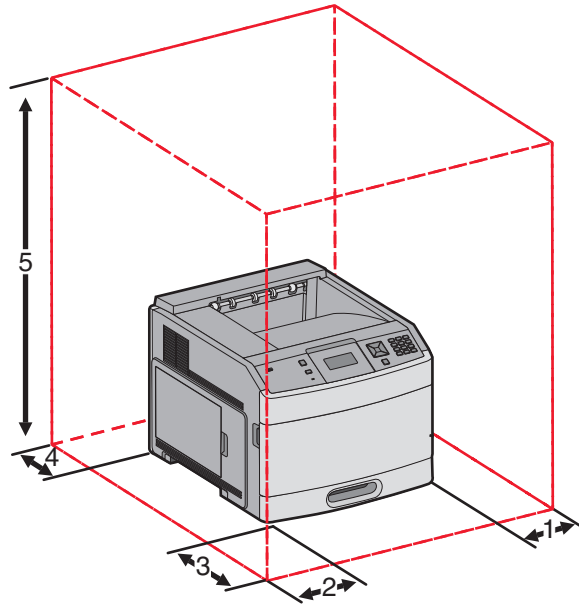

1	Sağ Taraf	31 cm (12 inç)
2	Sol Taraf	31 cm (12 inç)
3	Ön	51 cm (20 inç)
4	Arka	31 cm (12 inç)
5	Üst ¹	137 cm (54 inç)
¹ Tüm çıkış seçeneklerinin eklenmesine izin verir.		

Yazıcı kontrol panelini anlama

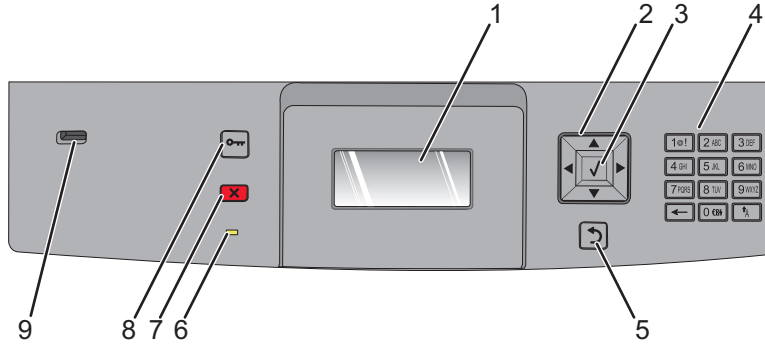

Öge	Açıklama
1 Görüntüle	Ekranda yazıcının durumunu bildiren mesajları ve resimleri gösterir
2 Gezinme düğmeleri 	Menü veya menü öğeleri arasında gezinmek için ya da sayı girerken bir değeri artırmak veya azaltmak için yukarı ya da aşağı ok düğmesine basın. Menü ayarları (değerler ya da seçenekler de denir) arasında gezinmek veya başka bir ekrana kayan metin içinde gezinmek için sol veya sağ ok düğmesine basın.
3 Seç 	- Bir menü öğesini açar ve kullanılabilir değerleri veya ayarları görüntüler. Geçerli ayar yıldızla (*) belirtilir. - Görüntülenen menü öğesini yeni varsayılan kullanıcı ayarı olarak kaydeder. Notlar: - Yeni bir ayar varsayılan kullanıcı ayarı olarak kaydedildiğinde, yeni bir ayar kaydedilinceye veya varsayılan fabrika ayarları geri yükleninceye kadar geçerliliğini korur. - Bir yazılım programından seçilen ayarlar da, yazıcı kontrol panelinden seçilen varsayılan kullanıcı ayarlarını değiştirebilir veya bu ayarları geçersizleştirebilir.
4 Tuş takımı	Ekrana sayı veya simge girer.
5 Geri 	Önceki ekrana geri döndürür
6 Gösterge ışığı	Yazıcının durumunu belirtir: Kapalı-Güç kapalı. Yanıp sönen yeşil-Yazıcı ısınıyor, veri işliyor veya yazdırıyor. Sürekli yeşil-Yazıcı açık, ama boşta. Sürekli kırmızı-Kullanıcı müdahalesi gerekiyor.
7 Durdur 	Yazıcının tüm faaliyetlerini durdurur Ekranda Stopped (Durduruldu) görüntülendiğinde bir seçenekler listesi verilir.

Öge		Açıklama
8	Menü 	Menü dizinini açar Not: Menüler yalnızca yazıcı Hazır durumundayken kullanılabilir.
9	USB bağlantı noktası	Kaydedilen dosyaları yazdırmak için yazıcının önüne flash sürücü takılır. Not: Yalnızca öndeki USB bağlantı noktası flash sürücüleri destekler.

Ek yazıcı ayarları

Dahili seçenekleri yükleme



DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan sonra sistem katına erişiyor veya isteğe bağlı donanım ya da bellek aygıtları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcıyı kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kabloları çıkarın.

Kullanılabilir dahili seçenekler

- Bellek kartları
 - Yazıcı belleği
 - Önbellek
 - Yazı Tipleri
- Bellenim kartları
 - Barkod ve Formlar
 - IPDS ve SCS/TNe
 - PrintCryption™
- Yazıcı sabit disk
- Lexmark™ Dahili Çözümler Bağlantı Noktası (ISP)
 - RS-232-C Seri ISP
 - Paralel 1284-B ISP
 - MarkNet™ N8150 802.11 b/g/n Kablosuz ISP
 - MarkNet N8130 10/100 Fiber ISP
 - MarkNet N8120 10/100/1000 Ethernet ISP


Bu seçeneklerin hepsi kullanılamayabilir. Daha fazla bilgi için yazıcınızı satın aldığınız yerle irtibat kurun.

Dahili seçenekleri takmak için sistem kartına erişme


Not: Bu işlem için bir adet yassı başlı tornavida gerekir.


⚠ DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan sonra sistem kartına erişiyor veya isteğe bağlı donanım ya da bellek aygıtları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcıyı kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kabloları çıkarın.

1 Sistem kartı kapağını açın.

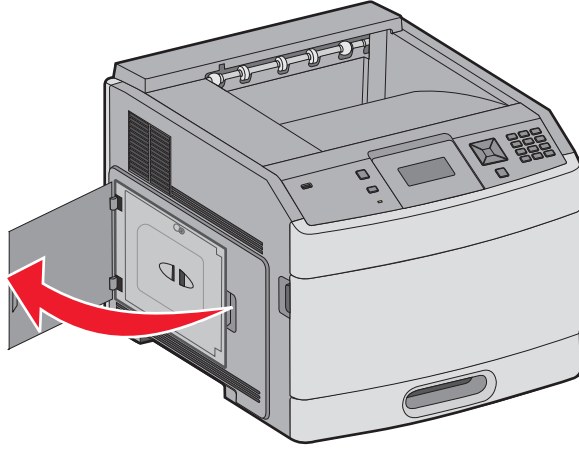


2 Sistem kartı kapağındaki vidayı gevşetin.

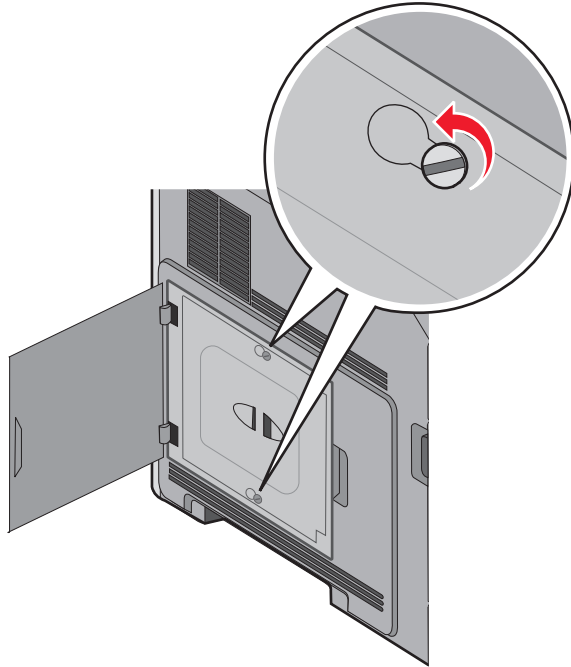

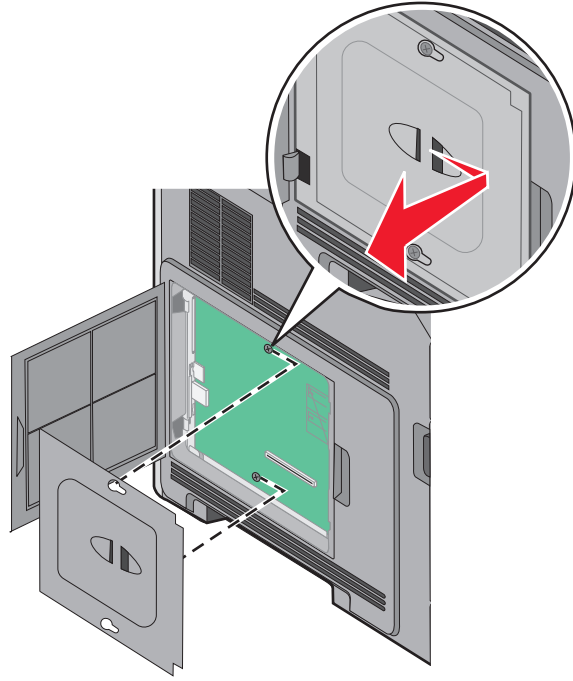3 Sistem kartı kapağını çıkarın.**4** Doğru konektörü belirlemek için aşağıdaki şekli kullanın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Sistem kartının elektronik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Sistem kartının elektronik bileşenlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki herhangi bir metale dokununuz.

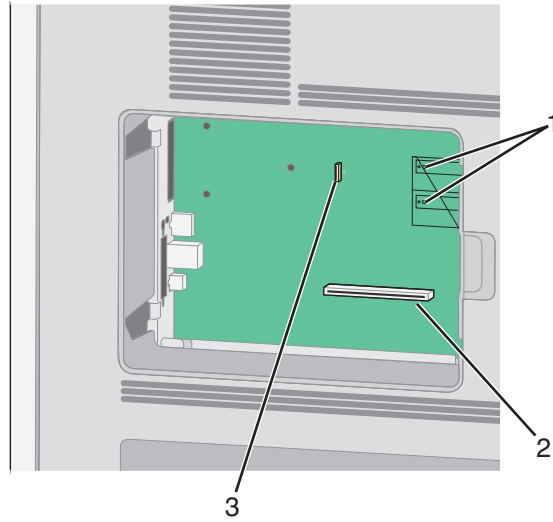

1	Bellenim ve önbellek kartı konektörleri
2	Bellek kartı konektörü
3	Lexmark Dahili Çözümler Bağlantı Noktası veya yazıcı sabit disk konektörü

Bellek kartı takma


Not: Bu işlem için bir adet yassı başlı tornavida gerekir.

⚠ DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan sonra sistem kartına erişiyor veya isteğe bağlı donanım ya da bellek aygıtları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcıyı kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kabloları çıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Sistem kartının elektronik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Sistem kartının elektronik bileşenlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki herhangi bir metale dokununuz.

İsteğe bağlı olarak ayrıca bir bellek kartı alınarak sistem kartına takılabilir. Bellek kartını takmak için:

- 1 Sistem kartına erişin.

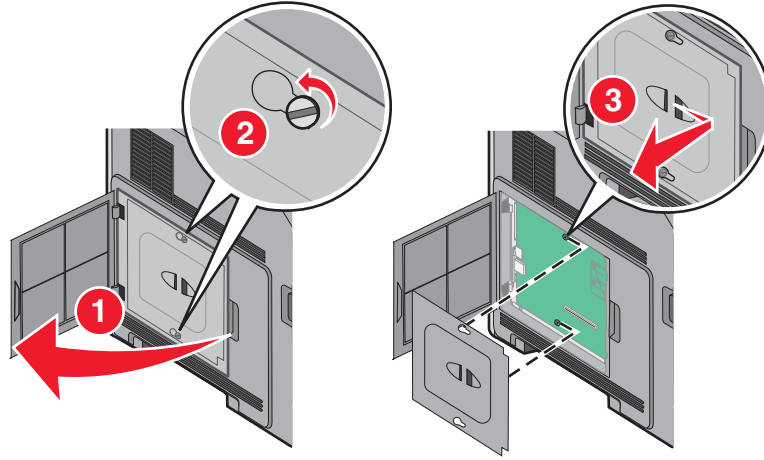


- 2 Bellek kartını ambalajından çıkarın.

Not: Kartın kenarındaki bağlantı noktalarına dokunmaktan kaçının.

- 3 Bellek kartı konektörünün mandallarını açın.




4 Bellek kartının üzerindeki tırnakları konektörün üzerindeki kabartılarla hizalayın.

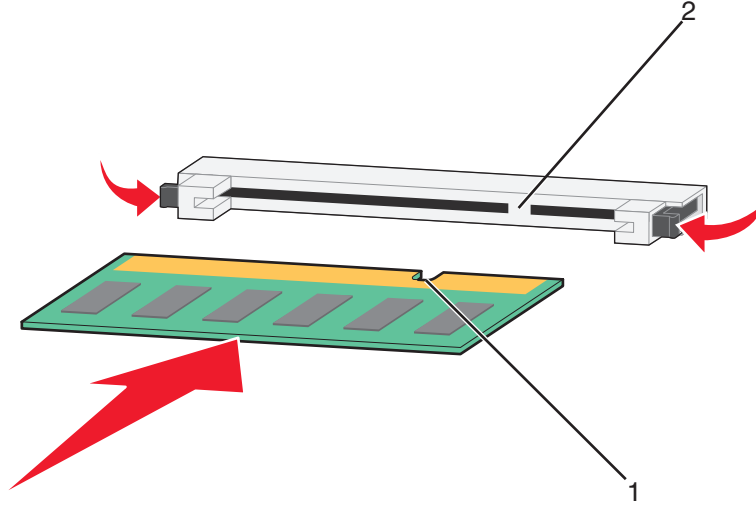

1	Çentikler
2	Kabartılar

5 Bellek kartını yerine *oturuncaya* kadar dümdüz konektöre doğru itin.

6 Sistem kartının kapağını yerine takın ve sistem kartının dış kapağını kapatın.

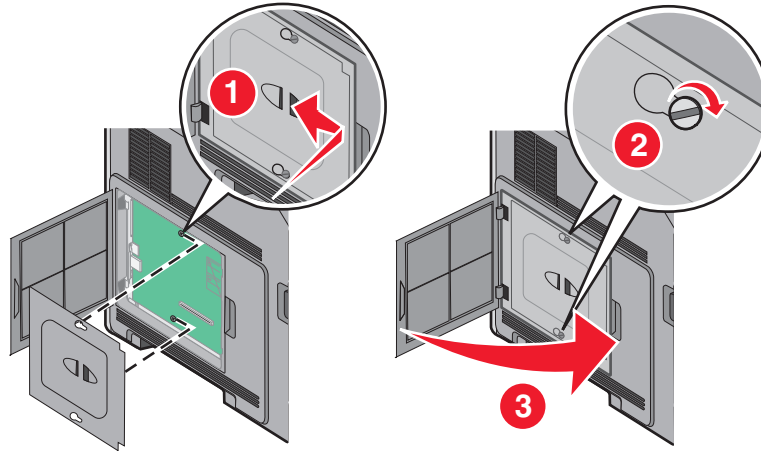

Bir bellek kartı veya bellek kartı takma


Not: Bu işlem için bir adet yassı başlı tornavida gerekir.

Sistem kartında isteğe bağlı bir bellek kartı veya bellek kartı için iki bağlantı vardır. Her birinden yalnızca bir tane takılabilir, ama konektörler birbirinin yerine kullanılabilir.

⚡ DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan sonra sistem kartına erişiyor veya isteğe bağlı donanım ya da bellek aygıtları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcıyı kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kabloları çıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Sistem kartının elektronik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Sistem kartının elektronik bileşenlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki herhangi bir metale dokununuz.


1 Sistem kartına erişin.

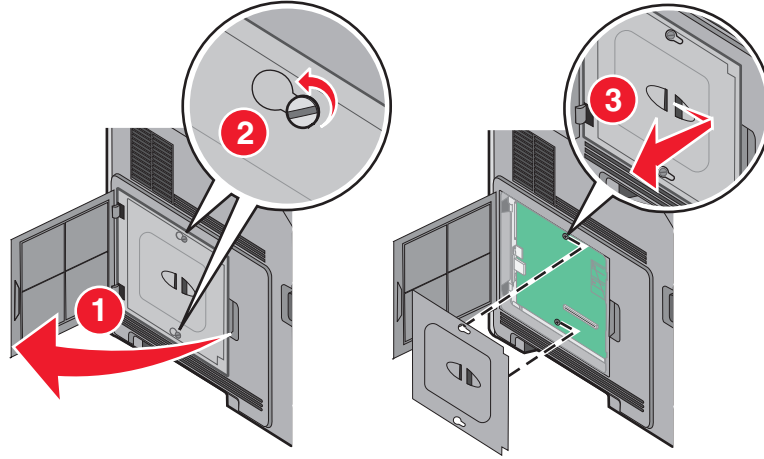


2 Kartı ambalajından çıkarın.

Not: Kartın üzerindeki elektrikli bileşenlere değmemeye çalışın.


3 Kartı yanlarından tutarak, kartın üzerindeki plastik pimleri sistem kartının üzerindeki deliklerle hizalayın.

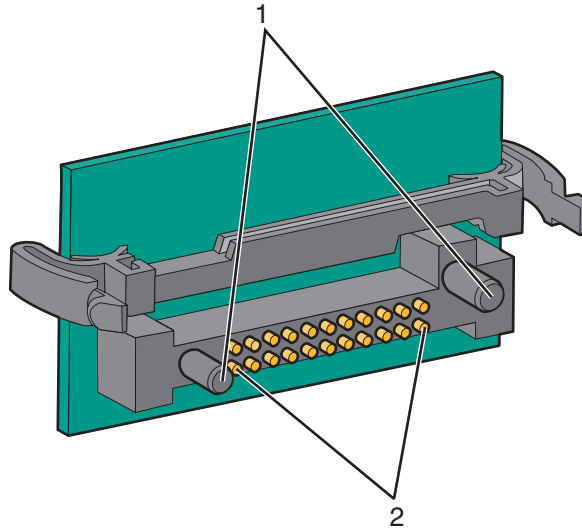

1	Plastik pimler
2	Metal pimler

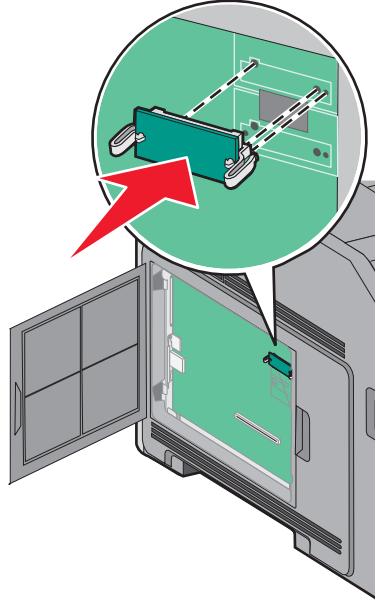4 Kartı kuvvetlice yerine itin.**Notlar:**

- Konektör tüm uzunluğu boyunca sistem kartına dokunmalı ve dayanmalıdır.
- Konektörlere zarar vermemeye dikkat edin.

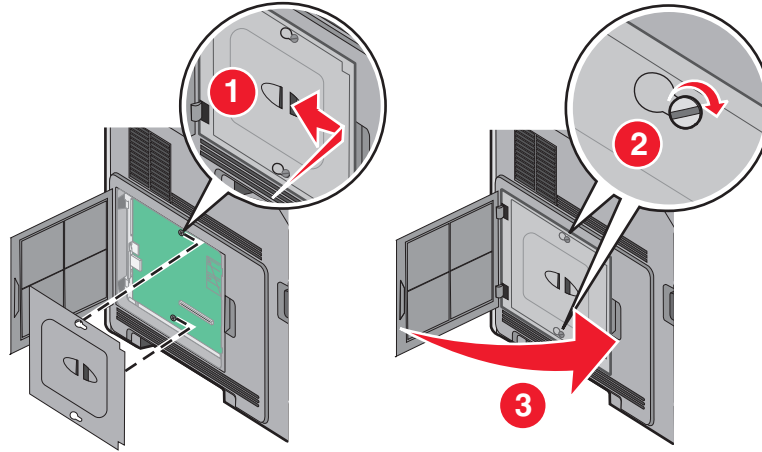5 Sistem kartının kapağını yerine takın ve sistem kartının dış kapağını kapatın.**Dahili Çözümler Bağlantı Noktası Takma**

Sistem kartı bir adet isteğe bağlı Lexmark Dahili Çözümler Bağlantı Noktası'nı (ISP) destekler. Ek bağlantı seçenekleri için ISP takın.


Not: Bu işlem için bir adet yassı başlı tornavida gerekir.



DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan sonra sistem kartına erişiyor veya isteğe bağlı donanım ya da bellek aygıtları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcıyı kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kabloları çıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Sistem kartının elektronik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Sistem kartının elektronik bileşenlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki herhangi bir metale dokununuz.


1 Sistem kartına erişin.

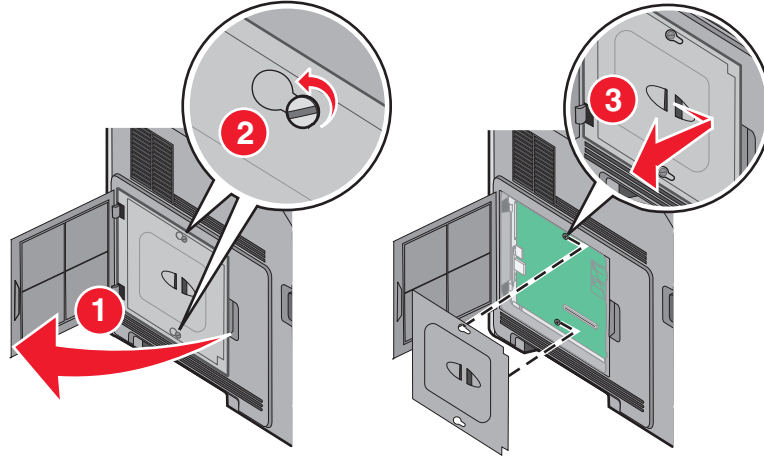

2 ISP'yi ve T şeklindeki plastik parçayı paketinden çıkarın.


Not: Kartın üzerindeki bileşenlere değmemeye çalışın.

3 Sistem kartı üzerindeki uygun konektörü bulun.

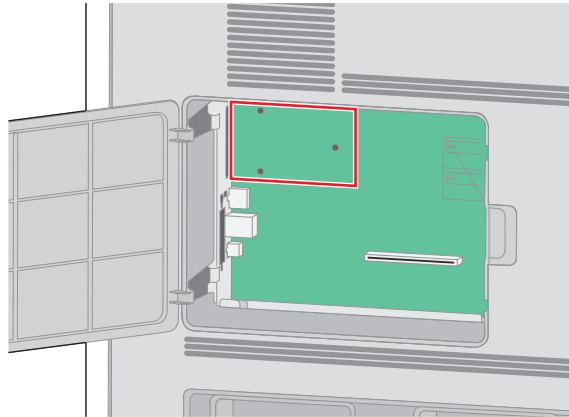


Not: İsteğe bağlı bir yazıcı sabit diski takılıysa, ilk olarak yazıcı sabit diskini çıkarılması gerekir. Sabit diski çıkarmak için:


- a** Yazıcı sabit disk arabirim kablosunu sistem kartından çıkarın, kabloyu yazıcı sabit diskinde takılı durumda bırakın. Kabloyu prizden çıkarmak için, arabirim kablosunun fişindeki kanadı sıkarak mandalı serbest bırakın.

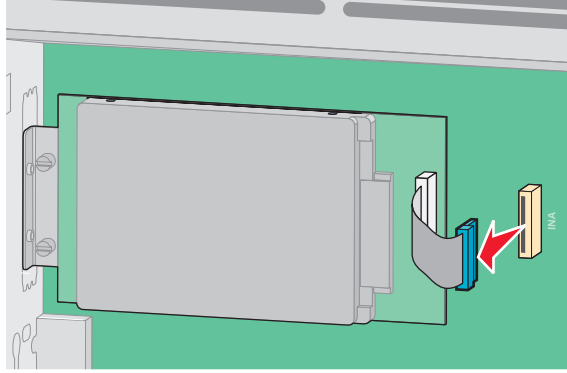


- b** Yazıcı sabit diskini yerinde tutan vidaları çıkarın.

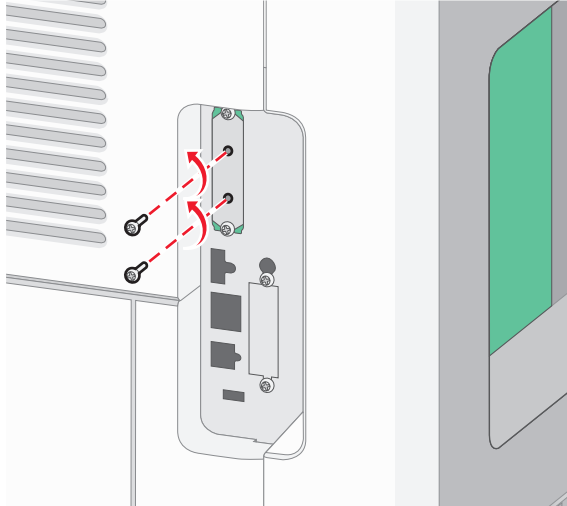


- c** Tutucuları yerinden çıkarmak için yazıcı sabit diskini yukarı doğru çekerek çıkarın.

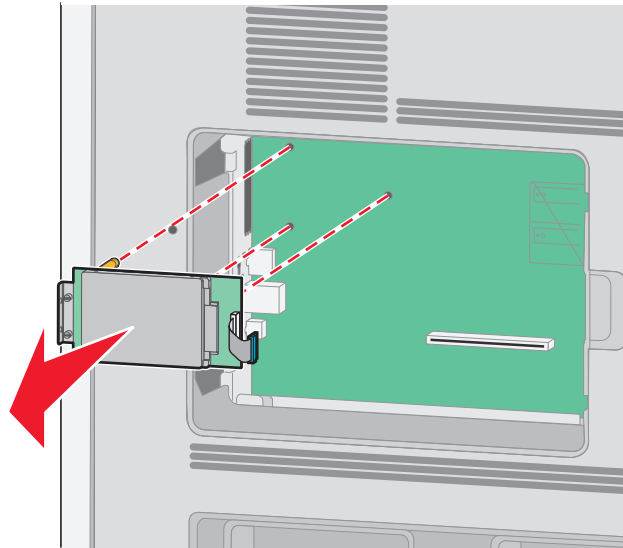


- d** Yazıcı sabit diskinin montaj desteğini yazıcı sabit diskinin altına takın. Yazıcı sabit diskinin altına takılan kelepçe vidaları ve ardından desteği çıkarın. Yazıcı sabit diskini bir kenara koyun.

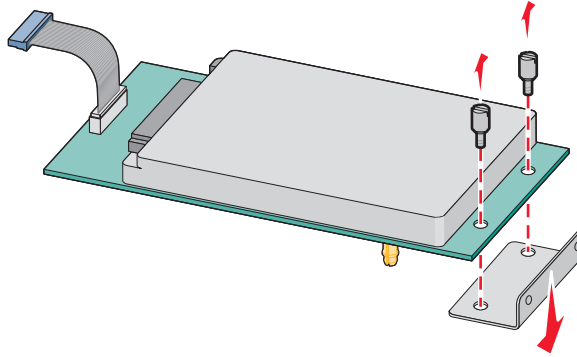


- 4** ISP boşluğundan metal kapağı çıkarın.

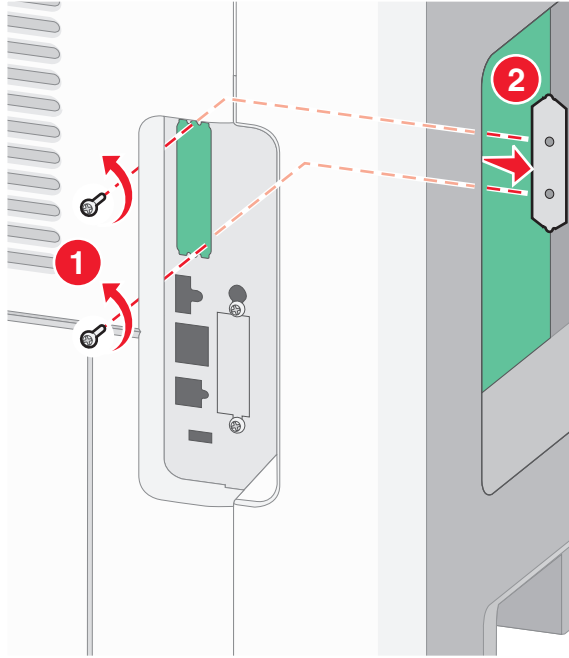


- 5** T şeklindeki plastik parçanın kısa direklerini sistem kartındaki deliklerle aynı hizaya getirin ve T şeklindeki parça yerine oturuncaya kadar aşağı bastırın. T şeklindeki parçanın tüm kısa direklerinin tamamen mandalla tutturulduğundan ve T şeklindeki parçanın sistem kartının üzerine sıkıca oturduğundan emin olun.

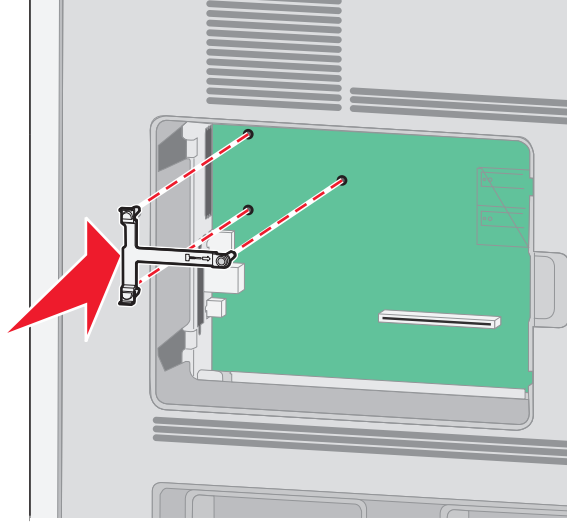


- 6** ISP'yi T şeklindeki plastik parçanın üzerine takın. T şeklindeki plastik parçanın üzerine ISP'yi yerleştirin, ardından sarı konektörler sistem kartındaki ISP boşluğundan geçecek şekilde T şeklindeki plastik parçayı yaklaştırın.

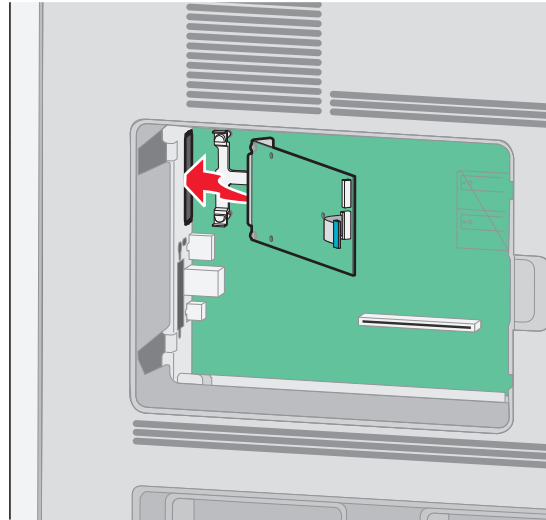


- 7** ISP T şeklindeki plastik parçanın kılavuzları arasına oturuncaya kadar ISP'yi T şeklindeki plastik parçaya alçaltın.

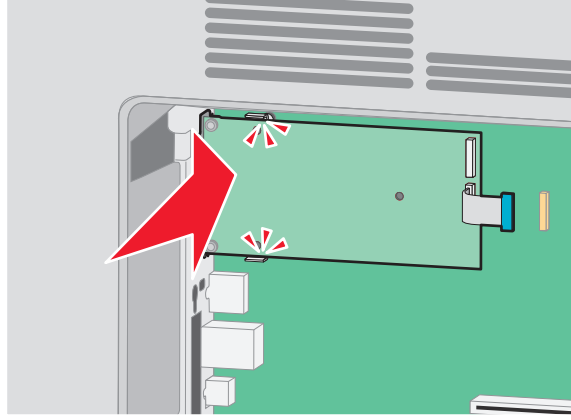

- 8** Uzun kelebek vidayı takın ve ISP'yi yerinde tutacak kadar saat yönünde döndürün, ancak bu noktada kelebek vidayı sıkmayın.

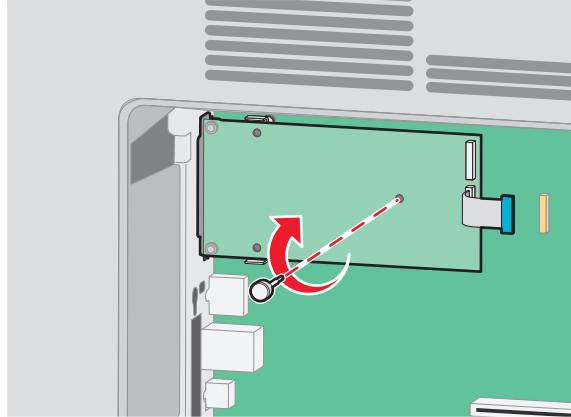

- 9 ISP montaj desteğini sistem kartı kafesine sabitlemek için, ürünle verilen iki vidayı takın.

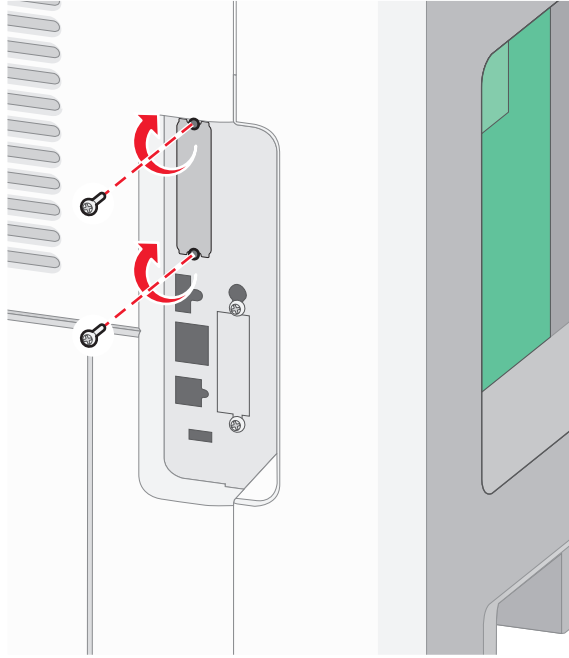


- 10 Uzun kelebek vidayı sıkın.

Not: Kelebek vidayı aşırı sıkmayın.


- 11 ISP arabirim kablosunun fişini sistem kartının prizine takın.

Not: Fişler ve prizler renk kodludur.

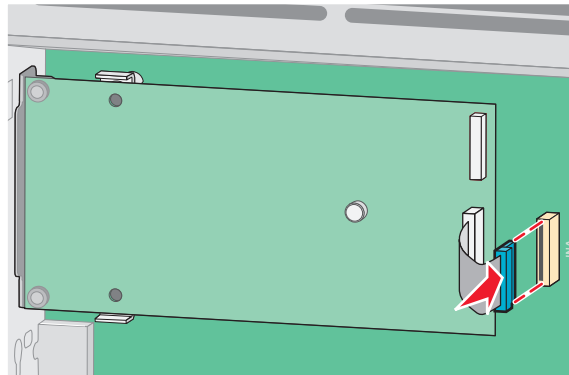

- 12 Yazıcı sabit diskini önceden takılmışsa, bu durumda yazıcı sabit diskini ISP'ye takın. Daha fazla bilgi için bkz. [29. sayfadaki "Yazıcı sabit disk takma"](#).

13 Sistem kartının kapağını yerine takın ve sistem kartının dış kapağını kapatın.

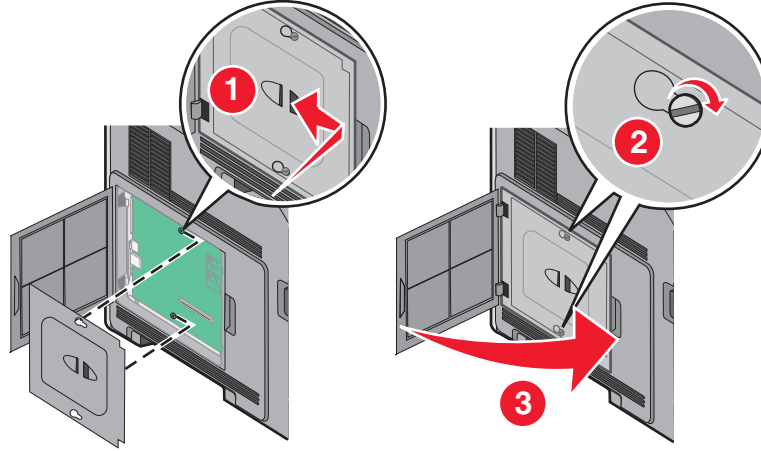

Yazıcı sabit diski takma


İsteğe bağlı yazıcı sabit diski, Lexmark Dahili Çözümler Bağlantı Noktası (ISP) ile veya ISP olmadan takılabilir.

Not: Bu işlem için bir adet yassı başlı tornavida gerekir.

⚠ DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan sonra sistem kartına erişiyor veya isteğe bağlı donanım ya da bellek aygıtları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcıyı kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kabloları çıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Sistem kartının elektronik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Sistem kartının elektronik bileşenlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki herhangi bir metale dokununuz.


1 Sistem kartına erişin.

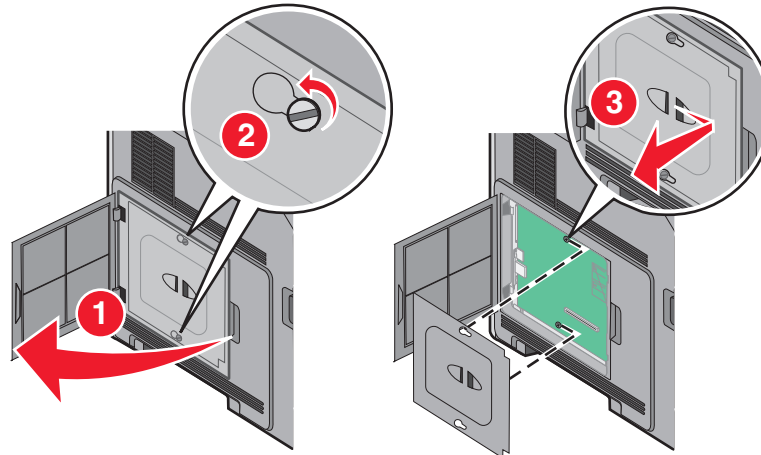

2 Yazıcı sabit diskini paketinden çıkarın.

Not: Kartın üzerindeki bileşenlere değmemeye çalışın.


3 Sistem kartı üzerindeki uygun konektörü bulun.

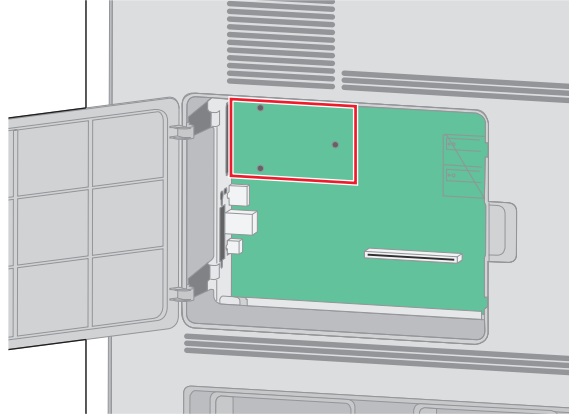


Not: Geçerli olarak isteğe bağlı bir ISP takılıysa, yazıcı sabit diskini ISP'nin üzerine takılması gerekir.

Yazıcı sabit diskini ISP'nin üzerine takmak için:

- a** Yassı başlı tornavida kullanarak vidaları gevşetin, yazıcı sabit diskini montaj desteğini yazıcı sabit diskinin altına takarak kelepçe vidaları çıkararak desteği çıkarın.

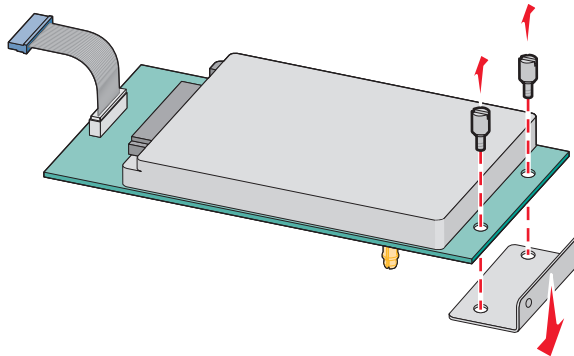


- b** Yazıcı sabit diskini tutucularını ISP üzerindeki deliklerle aynı hizaya getirin ve sonra tutucular yerine oturuncaya kadar yazıcı sabit diskini bastırın.

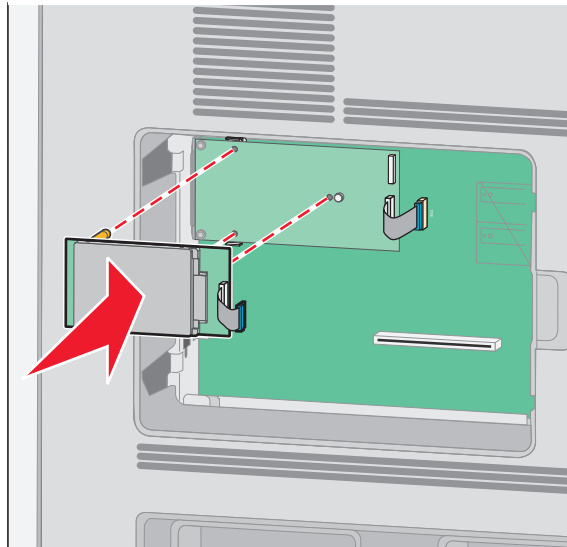


- c Yazıcı sabit disk arabirim kablosunun fişini ISP'nin prizine takın.

Not: Fişler ve prizler renk kodludur.

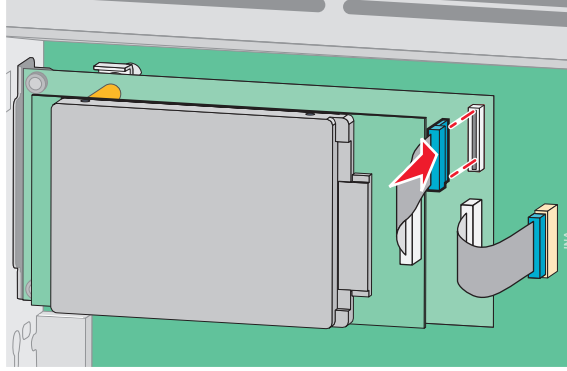


Yazıcı sabit diskini doğrudan sistem kartına takmak için:

- a Yazıcı sabit diskinin tutucularını sistem kartı üzerindeki deliklerle aynı hizaya getirin ve sonra tutucular yerine oturuncaya kadar yazıcı sabit diskini bastırın.

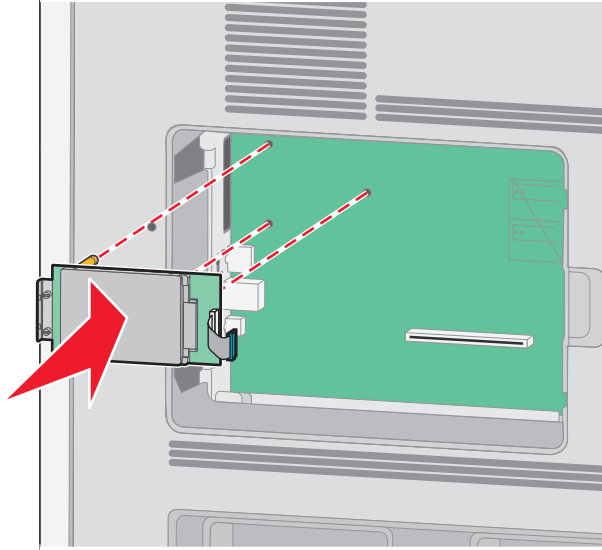


- b** Yazıcı sabit diskinin montaj desteğini sabitlemek için sağlanan iki vidayı takın.

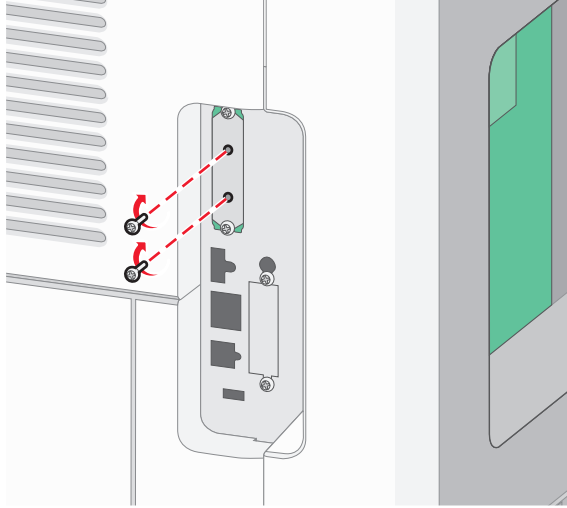


- c** Yazıcı sabit disk arabirim kablosunun fişini sistem kartının prizine takın.

Not: Fişler ve prizler renk kodludur.

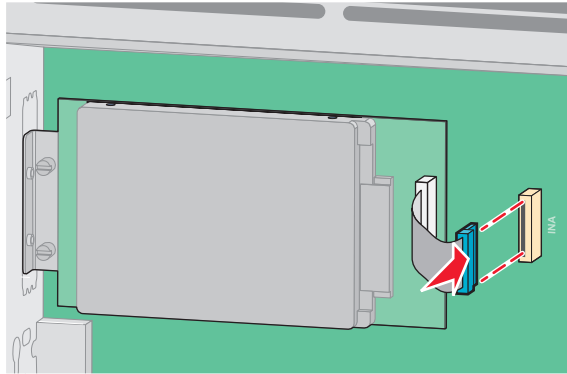

- 4** Sistem kartının kapağını yerine takın ve sistem kartının dış kapağını kapatın.

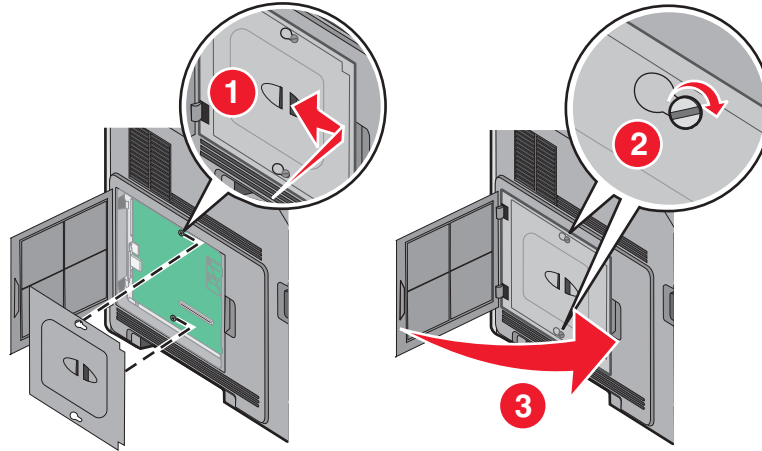

Donanım seçeneklerini takma

Takma sırası

 **DİKKAT—DEVİRİME TEHLİKESİ:** Zemine monte edilen yapılandırmaların dengesini korumak için ek mobilyalar gerekir. Yüksek kapasiteli bir giriş çekmecesini, arkalı önlü yazdırma birimi ve bir giriş seçeneği veya birden fazla giriş seçeneği kullanıyorsanız, bir yazıcı sehpası ya da yazıcı altlığı kullanmanız gerekir. Tarama, kopyalama ve faks işlemlerini yapan çok işlevli bir yazıcı (MFP) satın aldıysanız, ek mobilya gerekebilir. Daha fazla bilgi için bkz. www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Yazıcıyı ve satın aldığınız seçenekleri aşağıdaki sırayla kurun:

 **DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Yazıcıyı kurduktan sonra sistem katına erişiyor veya isteğe bağlı donanım ya da bellek aygıtları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcıyı kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kabloları çıkarın.

- Yazıcı sehpası veya tekerlekli altlık
- 2.000-sayfalık çift tepsi ve yüksek kapasiteli besleyici
- Standart veya isteğe bağlı 500-sayfalık tepsi
- Arkalı önlü yazdırma birimi
- Yazıcı

 **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcı ağırlığı 18 kg'dan (40 lb) fazladır ve güvenli bir şekilde kaldırmak için en az iki deneyimli kişi gerekir.

Yazıcı sehpası, tekerlekli altlık veya 2.000-sayfalık tepsi takma hakkında daha fazla bilgi almak için, seçenekle birlikte gelen kurulum belgelerine bakın.

Kağıt çekmecelerini takma

Yazıcı, en fazla dört adet isteğe bağlı çekmeceyi destekler. Bir çekmece bir tepsi ve destek ünitesinden oluşur. Tüm çekmeceler aynı şekilde takılır.


 **DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Yazıcıyı kurduktan sonra sistem katına erişiyor veya isteğe bağlı donanım ya da bellek aygıtları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcıyı kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kabloları çıkarın.

- 1 Çekmeceyi paketinden çıkarın ve ambalaj malzemelerini sökün.
- 2 Çekmeceyi yazıcı için seçtiğiniz konuma yerleştirin.

Not: Birden çok seçenek takacaksanız, önerilen takma sırasıyla ilgili bölüme bakın. 2000-sayfalık çekmece seçeneği, en alttaki çekmece olmalıdır.

- 3 Yazıcıyı çekmeceyle hizalayın ve yazıcıyı yerine indirin.


 **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcı ağırlığı 18 kg'dan (40 lb) fazladır ve güvenli bir şekilde kaldırmak için en az iki deneyimli kişi gerekir.

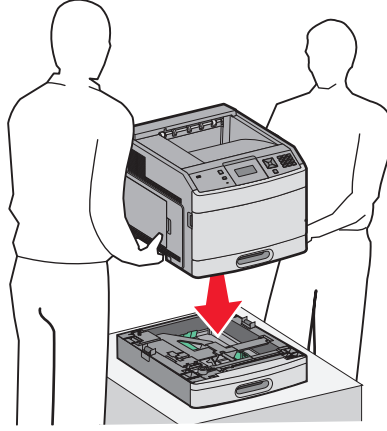

İsteğe bağlı çekmeceyi kaldırma

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Güvenlik mandallarına bastırılmadan yazıcının çekmecedan kaldırılması, mandalların zarar görmesine neden olabilir.

İsteğe bağlı bir çekmeceyi çıkarmak için, *tık sesi* çıkarıp içeriye gömülü şekilde kalıncaya kadar çekmecenin iki yanındaki güvenlik mandallarına bastırın ve sonra yazıcıyı kaldırın.

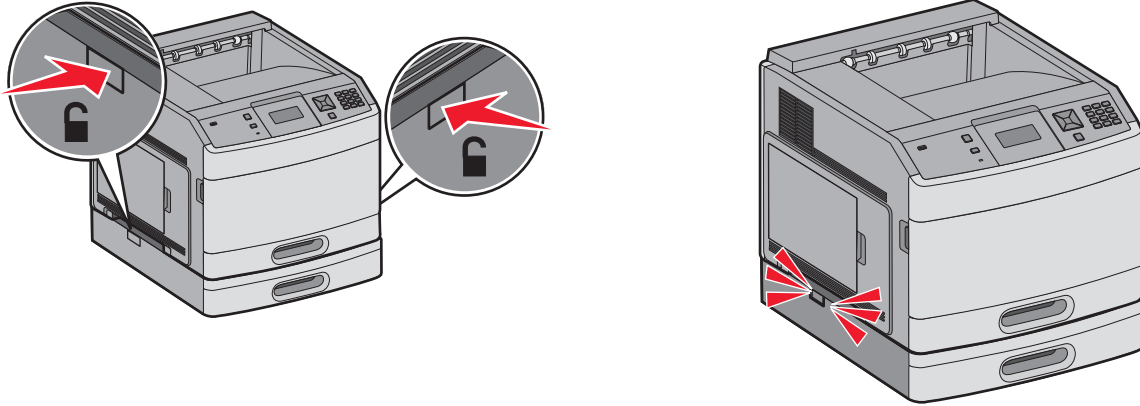

İsteğe bağlı arkalı önlü birimini takma (yalnızca T650)

T650 modeli için isteğe bağlı arkalı önlü birimi, yazıcının altına, standart tepsinin aşağısına ve isteğe bağlı çekmecelerin yukarısına takılır.

Notlar:

- T652dn ve T654dn modellerinde yazıcıya takılı dahili bir arkalı önlü birimi bulunur.
- T652n ve T654n modelleri isteğe bağlı arkalı önlü birimini desteklemez.

⚠ DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan sonra sistem katına erişiyor veya isteğe bağlı donanım ya da bellek aygıtları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcıyı kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kabloları çıkarın.


1 Arkalı önlü birimini paketinden çıkarın ve ambalaj malzemelerini sökün.

2 Arkalı önlü birimini yazıcı için seçtiğiniz konuma yerleştirin.

Not: Birden çok seçenek takacaksanız, önerilen takma sırasıyla ilgili bölüme bakın.

3 Yazıcıyı arkalı önlü birimiyle hizalayın ve yazıcıyı yerine indirin.



⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Yazıcı ağırlığı 18 kg'dan (40 lb) fazladır ve güvenli bir şekilde kaldırmak için en az iki deneyimli kişi gerekir.

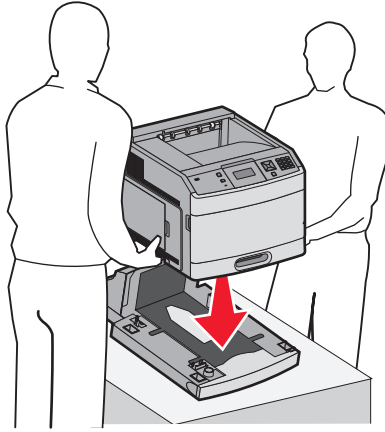

İsteğe bağlı arkalı önlü birimini çıkarma

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Güvenlik mandallarına bastırılmadan yazıcının arkalı önlü biriminden kaldırılması, mandalların zarar görmesine neden olabilir.

Arkalı önlü birimini çıkarmak için, *tık sesi* çıkarıp içeriye gömülü şekilde kalıncaya kadar arkalı önlü birimin iki yanındaki güvenlik mandallarına bastırın ve sonra yazıcıyı kaldırın.

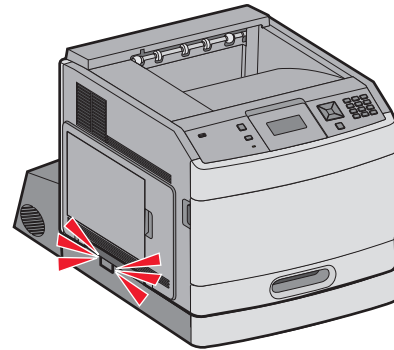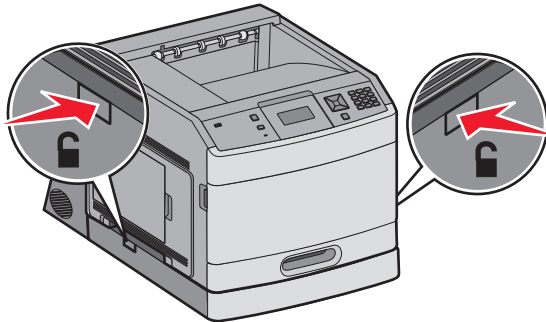


Kabloları takma


⚠ DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ: Faks özelliğini fırtınalı havalarda kullanmayın. Fırtınalı havalarda bu ürünü kurmayın veya faks özelliği, güç kablosu ya da telefon kablosu gibi herhangi bir elektrik veya kablo bağlantısı yapmayın.

Yazıcıyı bilgisayara bir USB kablosu veya bir Ethernet kablosu kullanarak bağlayın.

Aşağıdakileri eşleştirdiğinizden emin olun:

- Kablonun üzerindeki USB simgesi ile yazıcının üzerindeki USB sembolü
- Uygun Ethernet kablosu ile Ethernet bağlantı noktası

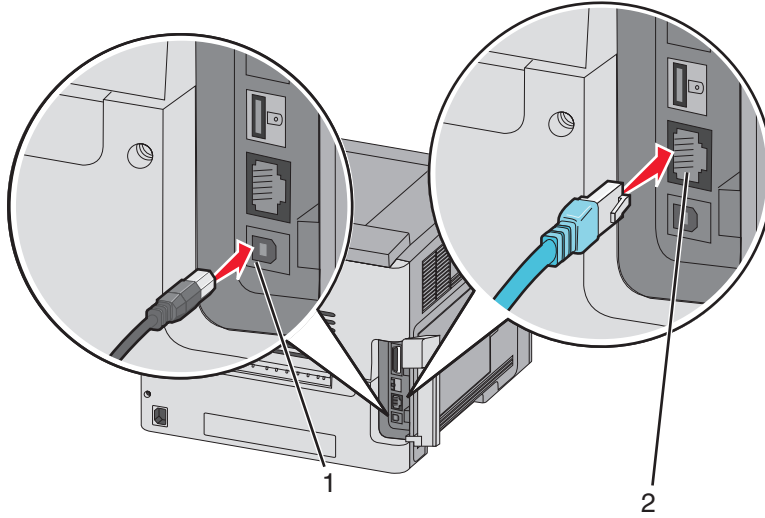

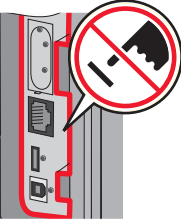1	USB bağlantı noktası Uyarı—Hasar Tehlikesi: Yazdırma sırasında gösterilen alanda USB kablosuna, ağ bağdaştırıcılarına ya da yazıcıya dokunmayın. Veri kaybı veya arıza oluşabilir. 
2	Ethernet bağlantı noktası

Yazıcı ayarlarını doğrulama

Tüm donanım ve yazılım seçenekleri takıldıktan ve yazıcı açıldıktan sonra, aşağıdakileri yazdırarak yazıcının doğru şekilde kurulduğundan emin olun:

- **Menü ayarları sayfası**—Tüm yazıcı seçeneklerinin doğru şekilde takıldığından emin olmak için bu sayfayı kullanın. Sayfanın en altına doğru, takılı seçeneklerin bir listesi görüntülenir. Taktığınız bir seçenek listede yer almıyorsa, doğru şekilde takılmamış demektir. Seçeneği çıkarıp tekrar takın.
- **Ağ kurulumu sayfası**—Yazıcınız bir ağ modeliyse ve bir ağa bağlıysa, ağ bağlantısını kontrol etmek için bir ağ kurulumu sayfası yazdırın. Bu sayfa ağ üzerinden yazdırma yapılandırması için de önemli bilgiler verir.

Menü ayarları sayfası yazdırma

Geçerli menü ayarlarını gözden geçirmek ve yazıcı seçeneklerinin doğru takılıp takılmadığını kontrol etmek için menü ayarları sayfası yazdırın.

Not: Menü ögesi ayarlarında herhangi bir değişiklik yapmadıysanız, bu durumda menü ayarları sayfasında tüm varsayılan fabrika ayarları listelenir. Menülerden diğer ayarları seçip kaydettikten sonra bu ayarlar *varsayılan kullanıcı ayarları* olarak varsayılan fabrika ayarlarının yerine geçer. Varsayılan kullanıcı ayarı siz tekrar menüye erişip başka bir değer seçip kaydedinceye kadar geçerli olur. Varsayılan fabrika ayarlarını geri yüklemek için bkz. [172. sayfadaki "Varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleme"](#).

- 1 Yazıcının açık olduğundan ve ekranda **Hazır** mesajının görüntülendiğinden emin olun.
- 2 Yazıcı kontrol panelinde  düğmesine basın.
- 3 ✓ **Raporlar** mesajı görüntüleninceye kadar ok düğmelerine, ardından  düğmesine basın.
- 4 ✓ **Menü Ayarları Sayfası** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve sonra da  düğmesine basın.

Ağ kurulumu sayfası yazdırma

Yazıcı bir ağa bağlıysa, ağ bağlantısını doğrulamak için bir ağ kurulumu sayfası yazdırın. Bu sayfa ağ üzerinden yazdırma yapılandırması için de önemli bilgiler verir.

- 1 Yazıcının açık olduğundan ve ekranda **Hazır** mesajının görüntülendiğinden emin olun.
- 2 Yazıcı kontrol panelinde  düğmesine basın.
- 3 ✓ **Raporlar** mesajı görüntüleninceye kadar ok düğmelerine, ardından  düğmesine basın.
- 4 ✓ **Ağ Kurulumu Sayfası** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve sonra da  düğmesine basın.

Not: İsteğe bağlı bir dahili yazdırma sunucu takılırsa, **Ağ <x> Kurulum Sayfasını Yazdır** görüntülenir.

- 5 Ağ kurulumu sayfasının ilk bölümünü kontrol edin ve durumun "Bağlı" olduğundan emin olun.
Durum "Bağlı Değil" ise, LAN bağlantısı etkin olmayabilir veya ağ kablosu doğru çalışmıyor olabilir. Çözüm için bir sistem destek personeline başvurun ve ardından başka bir ağ kurulumu sayfası yazdırın.

Yazıcı yazılımını kurma

Yazıcı yazılımını yükleme

Yazıcı sürücüsü, bilgisayarla yazıcının iletişimini sağlayan bir yazılımdır. Yazıcı yazılımı normalde yazıcının ilk kurulumu sırasında yüklenir. Kurulumdan sonra yazılımı yüklemeniz gerekirse, şu yönergeleri izleyin:

Windows kullanıcıları için

- 1 Tüm açık yazılım programlarını kapatın.
- 2 *Yazılım ve Belgeler* CD'sini takın.

3 Ana yükleme iletişim kutusunda **Install (Yükle)** seçeneğini tıklatın.

4 Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Macintosh kullanıcıları için

1 Tüm açık yazılım uygulamalarını kapatın.

2 *Yazılım ve Belgeler* CD'sini takın.

3 Finder masaüstünde otomatik olarak görüntülenen yazıcı CD'si simgesini çift tıklatın.

4 **Install (Yükle)** simgesini çift tıklatın.

5 Ekrandaki yönergeleri izleyin.

World Wide Web'i kullanma

1 www.lexmark.com adresindeki Lexmark Web sitesine gidin.

2 Sürücüler ve Yüklemler menüsünde **Driver Finder (Sürücü Bulucu)** düğmesini tıklatın.

3 Yazıcınızı ve ardından işletim sisteminizi seçin.

4 Sürücüyü karşıdan yükleyin ve yazıcı yazılımını kurun.

Yazıcı sürücüsündeki kullanılabilir seçenekleri güncelleme

Yazıcı yazılımı yüklenip seçenekler takıldıktan sonra, bunların yazdırma işleri için kullanılabilir durumda olmasını sağlamak üzere yazıcı sürücüsüne manuel seçenekler eklemek gerekebilir.

Windows kullanıcıları için

1  ögesini tıklatın veya **Başlat** ögesini ve sonra da **Çalıştır** ögesini tıklatın.

2 Aramayı Başlat veya Çalıştır kutusuna **yazıcıları denetle** yazın.

3 **Giriş** düğmesine basın veya **Tamam** ögesini tıklatın.

Yazıcı klasörü açılır.

4 Yazıcıyı seçin.

5 Yazıcıyı sağ-tıklatın ve **Özellikler** ögesini seçin.

6 **Seçenekleri Kurma** sekmesini tıklatın.

7 Kullanılabilir Seçenekler'in altına kurulmuş donanım seçeneklerini ekleyin.

8 **Uygula** ögesini tıklatın.

Macintosh kullanıcıları için

Mac OS X sürüm 10.5 veya daha sonrasında

1 Apple menüsünde **Sistem Tercihleri** seçeneğini belirleyin.

2 **Yazdır ve Faks Olarak Gönder** düğmesini tıklatın.

3 Yazıcıyı seçin ve ardından **Seçenekler ve Sarf Malzemeleri** ögesini tıklatın.

4 Sürücü ögesini tıklatın ve kurulmuş donanım seçeneklerini ekleyin.

5 Tamam düğmesini tıklatın.

Mac OS X sürüm 10.4 ve daha öncesinde

1 Finder masaüstünde **Git > Uygulamalar** öğelerini tıklatın.

2 Yardımcı Programlar ögesini çift-tıklatın ve ardından **Baskı Merkezi** ya da **Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı** ögesini çift-tıklatın.

3 Yazıcıyı seçin ve ardından Yazıcılar menüsünde **Bilgi Göster** seçeneğini belirleyin.

4 Açılır-menüde **Kurulabilir Seçenekler** ögesini seçin.

5 Yüklenmiş donanım seçeneklerini ekleyin ve sonra **Değişiklikleri Uygula** ögesini tıklatın.

Kablosuz yazdırmayı kurma

Yazıcıyı kablosuz ağa kurmak için gerek duyacağınız bilgiler

Not: Kurulum yazılımınız size yapmanızı söylemeden yükleme veya ağ kablolarını bağlamayın.

- **SSID-SSID'ye** ağ adı da denir.
- **Kablosuz Modu (veya Ağ Modu)**-Bu altyapı veya özel modu olabilir.
- **Kanal (özel ağlar için)**-Altyapı ağları için kanal varsayılan olarak otomatik olur.

Bazı özel ağlar için otomatik ayar da gerekir. Hangi kanalı seçeceğinizden emin değilseniz, sistem destek personelinizle görüşün.

- **Güvenlik Yöntemi**-Güvenlik Yöntemi için üç temel seçenek vardır:

– WEP anahtarı

Ağınız birden fazla WEP anahtarı kullanıyorsa, sağlanan alanlara en fazla dört tanesini girin. Varsayılan WEP Aktarım Anahtarı'nı seçerek ağda geçerli olarak kullanılan anahtarı seçin.

veya

– WPA veya WPA2 şifresi

WPA, ek güvenlik katmanı olarak şifreleme içerir. Seçenekler AES veya TKIP'dir. Şifreleme yönlendiricide ve yazıcıda aynı türde ayarlanmalıdır, aksi takdirde yazıcı ağda iletişim kuramaz.

– Güvenlik yok

Kablosuz ağınız herhangi bir güvenlik türünü kullanmıyorsa, güvenlik bilginiz olmaz.

Not: Güvenilir olmayan bir kablosuz ağ kullanılması önerilmez.

Gelişmiş yöntemini kullanarak yazıcıyı bir 802.1X ağına yüklüyorsanız, aşağıdakilere ihtiyaç duyabilirsiniz:

- Kimlik doğrulama türü
- İç kimlik doğrulama türü
- 802.1X kullanıcı adı ve parolası
- Sertifikalar


Not: 802.1X güvenliğini yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için, *Yazılım ve Belgeler* CD'sinde *Ağ İletişim Kılavuzu*'na bakın.

Kablosuz ağa yazıcıyı kurma (Windows)

Yazıcıyı kablosuz ağa kurmadan önce şunlardan emin olun:

- İsteğe bağlı bir kablosuz kartının yazıcınıza yüklenmiş olduğundan.
- Kablosuz ağın düzgün şekilde kurulduğundan ve çalıştığından.
- Kullandığınız bilgisayarın, yazıcıyı kurmak istediğiniz aynı kablosuz ağa bağlı olduğundan.

1 Güç kablosunu bağlayın ve yazıcıyı açın.

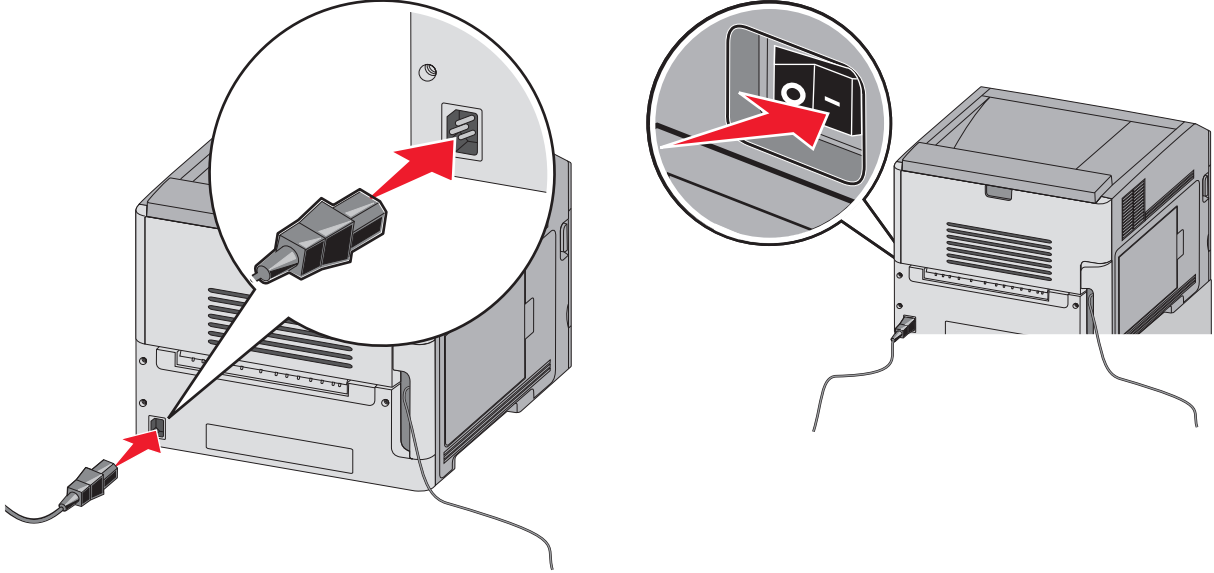


Yazıcının ve bilgisayarın açık ve hazır olmasına dikkat edin.



Ekranda yapmanız belirtilmeden USB kablosunu bağlamayın

2 *Yazılım ve Belgeler* CD'sini takın.

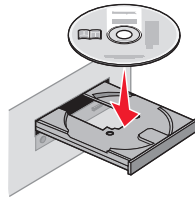

3 **Yükle** ögesini tıklayın.


4 **Kabul Ediyorum** ögesini tıklayın.

5 Önerilen öğesini tıklatın.

6 **Kablosuz Ağa Bağla** öğesini tıklatın.

7 Kabloları aşağıdaki sırayla bağlayın:

a Kablosuz ağdaki bilgisayar ile yazıcının arasına geçici olarak bir USB kablosunu bağlayın.

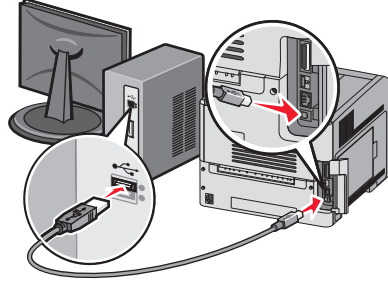

Not: Yazıcı yapılandırıldıktan sonra, yazılım, kablosuz olarak yazdırma işlemi yapabilmeniz için geçici USB kablosunu geçici olarak çıkarmanızı söyler.

b Yazıcının faks özelliği varsa, telefon kablosunu bağlayın.

8 Yazılım yüklemesini tamamlamak için ekrandaki-yönergeleri izleyin.

9 Kablosuz ağdaki diğer bilgisayarların kablosuz yazıcıyı kullanmasına izin vermek için, her bilgisayarda adım 2-6 ve adım 8'i izleyin.


Yazıcıyı kablosuz ağa yükleme (Macintosh)

Yazıcıyı yapılandırmaya hazırlayın

1 Yazıcınızla birlikte gelen sayfada yazıcının MAC adresini bulun. Aşağıda verilen alana MAC adresinin son altı hanesini yazın:

MAC adresi: _____

2 Güç kablosunu yazıcıya ve doğru topraklanmış elektrik prizine bağlayın sonra da gücü açın.

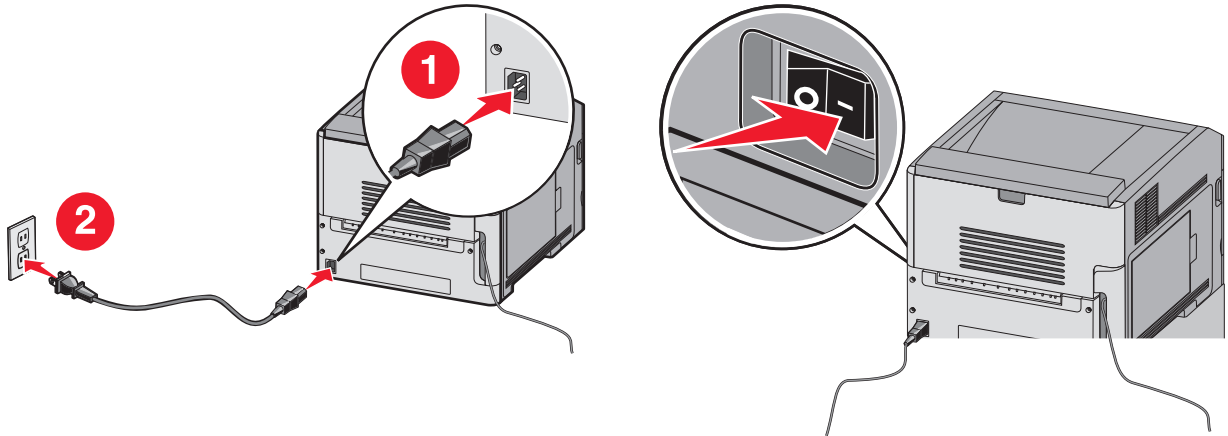

Yazıcı bilgilerini girin

1 AirPort seçeneklerine erişin.

Mac OS X sürüm 10.5 veya sonrasında

- a Apple menüsünde **Sistem Tercihleri** seçeneğini belirleyin.
- b **Ağ** ögesini tıklatın.
- c **AirPort** ögesini tıklatın.

Mac OS X sürüm 10.4 ve daha öncesinde

- a Finder masaüstünde **Git > Uygulamalar** seçeneklerini belirleyin.
- b Uygulamalar klasöründe **Internet Bağlantısı** ögesini çift tıklatın.
- c Araç çubuğunda **AirPort** ögesini tıklatın.

- 2 Ağ açılır menüsünde **yazdırma sunucusu xxxxxx** seçeneğini belirleyin, burada x'ler MAC adresi sayfasında bulunan MAC adresinin son altı hanesidir.
- 3 Safari tarayıcısını açın.
- 4 Yer İmleri açılır menüsünde **Göster** seçeneğini belirleyin.
- 5 Toplamalar altında **Bonjour** veya **Rendezvous** seçeneğini belirleyin ve yazıcının adını çift tıklatın.
Not: Uygulama, Mac OS X sürüm 10.3'de *Rendezvous* olarak ifade edilir ancak şimdi Apple Computer tarafından *Bonjour* olarak adlandırılmaktadır.
- 6 Yerleşik Web Sunucusu'nun ana sayfasından kablosuz ayar bilgilerinin bulunduğu sayfaya gidin.

Kablosuz erişim için yazıcıyı yapılandırın

- 1 Uygun alana ağınızın adını (SSID) yazın.
- 2 Kablosuz yönlendirici kullanıyorsanız Ağ Modu olarak **Altyapı** seçeneğini belirleyin.
- 3 Kablosuz ağınızı korumak için kullandığınız güvenlik türünü seçin.
- 4 Yazıcının kablosuz ağınıza katılması için gerekli güvenlik bilgilerini girin.
- 5 **Gönder** ögesini tıklatın.
- 6 Bilgisayarınızda AirPort uygulamasını açın:

Mac OS X sürüm 10.5 veya sonrasında

- a Apple menüsünde **Sistem Tercihleri** seçeneğini belirleyin.
- b **Ağ** ögesini tıklatın.
- c **AirPort** ögesini tıklatın.

Mac OS X sürüm 10.4 ve daha öncesinde

- a Finder masaüstünde **Git > Uygulamalar** seçeneklerini belirleyin.
- b Uygulamalar klasöründe **Internet Bağlantısı** ögesini çift tıklatın.
- c Araç çubuğunda **AirPort** ögesini tıklatın.

- 7 Ağ açılır menüsünden kablosuz ağınızı seçin.

Yazıcıyı kablosuz olarak kullanmak için bilgisayarınızı yapılandırın

Ağ yazıcısında yazdırabilmek için, her Macintosh kullanıcısı özel bir *PostScript Printer Description* (PPD) dosyası yüklemeli ve Baskı Merkezi ya da Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı'nda bir yazıcı oluşturmalıdır.

1 Bilgisayara bir PPD dosyası yükleyin:

- a CD veya DVD sürücüsüne *Yazılım ve Belgeler* CD'sini takın.
- b Yazıcının yükleyici paketini çift tıklayın.
- c Hoş Geldiniz ekranında **Devam** ögesini tıklayın.
- d Benioku dosyasını inceledikten sonra yeniden **Devam** ögesini tıklayın.
- e Lisans sözleşmesini inceledikten sonra **Devam** düğmesini tıklayın ve ardından sözleşmenin şartlarını kabul etmek için **Kabul Ediyorum** düğmesini tıklayın.
- f Bir Hedef seçin ve ardından **Devam** düğmesini tıklayın.
- g Kolay Kur ekranında, **Kur** düğmesini tıklayın.
- h Kullanıcı parolasını yazın ve ardından **Tamam** düğmesini tıklayın.
Gerekli tüm yazılımlar bilgisayarınıza yüklenir.
- i Yükleme tamamlandığında, **Kapat** düğmesini tıklayın.

2 Yazıcıyı ekleyin:

- a IP ile yazdırma için:

Mac OS X sürüm 10.5 veya sonrasında

- 1 Apple menüsünde **Sistem Tercihleri** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Yazdır ve Faks Olarak Gönder** düğmesini tıklayın.
- 3 **+** ögesini tıklayın.
- 4 Listedeki yazıcıyı seçin.
- 5 **Ekle** ögesini tıklayın.

Mac OS X sürüm 10.4 ve daha öncesinde

- 1 Finder masaüstünde **Git > Uygulamalar** seçeneklerini belirleyin.
- 2 **Yardımcı Programlar** klasörünü çift tıklayın.
- 3 **Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı** veya **Baskı Merkezi** ögesini bulup çift tıklayın.
- 4 Yazıcı Listesi'nde **Ekle** seçeneğini belirleyin.
- 5 Listedeki yazıcıyı seçin.
- 6 **Ekle** ögesini tıklayın.

- b AppleTalk ile yazdırma için:

Mac OS X sürüm 10.5'te

- 1 Apple menüsünde **Sistem Tercihleri** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Yazdır ve Faks Olarak Gönder** düğmesini tıklayın.
- 3 **+** ögesini tıklayın.
- 4 **AppleTalk** ögesini tıklayın.
- 5 Listedeki yazıcıyı seçin.
- 6 **Ekle** ögesini tıklayın.

Mac OS X sürüm 10.4 ve daha öncesinde

- 1 Finder masaüstünde **Git > Uygulamalar** seçeneklerini belirleyin.
- 2 **Yardımcı Programlar** klasörünü çift tıklayın.
- 3 **Baskı Merkezi** veya **Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı** ögesini bulup çift tıklayın.
- 4 Yazıcı Listesi'nde **Ekle** seçeneğini belirleyin.
- 5 **Varsayılan Tarayıcı** sekmesini seçin.
- 6 **Diğer Yazıcılar** ögesini tıklayın.
- 7 Birinci açılır menüde **AppleTalk** seçeneğini belirleyin.
- 8 İkinci açılır menüde **Yerel AppleTalk bölgesi** seçeneğini belirleyin.
- 9 Listedeki yazıcıyı seçin.
- 10 **Ekle** ögesini tıklayın.

Kablolu ağa yazıcıyı kurma

Yazıcıyı kablolu ağa yüklemek için aşağıdaki yönergeleri kullanın. Bu yönergeler Ethernet ve fiber optik ağ bağlantıları için geçerlidir.

Yazıcıyı kablolu ağa yüklemeyi önce şunlardan emin olun:

- Yazıcının başlangıç kurulumunu tamamladığınızdan.
- Yazıcının uygun kablo türüyle ağınıza bağlandığından.

Windows kullanıcıları için

- 1 *Yazılım ve Belgeler* CD'sini takın.

Hoş Geldiniz ekranının görüntülenmesini bekleyin.

Bir dakika sonra CD başlatılmazsa aşağıdakileri yapın:

- a  ögesini tıklayın veya **Başlat** ögesini ve sonra da **Çalıştır** ögesini tıklayın.
- b Aramayı Başlat veya Çalıştır kutusuna **D:\setup.exe** yazın, burada **D** CD veya DVD sürücünüzün harfidir.

- 2 **Yazıcıyı ve Yazılımı Yükle** düğmesini tıklayın.

- 3 Lisans Sözleşmesini kabul etmek için **Kabul Et** düğmesini tıklayın.

- 4 **Önerilen** seçeneğini belirleyin ve ardından **İleri** düğmesini tıklayın.

Not: Statik IP adresini, IPv6'yı kullanarak yazıcıyı yapılandırmak veya komut dosyalarını kullanarak yazıcıları yapılandırmak için **Özel** seçeneğini belirleyin ve ekrandaki yönergeleri izleyin.

- 5 **Kablolu Ağa Bağlı** seçeneğini belirleyin ve **İleri** düğmesini tıklayın.

- 6 Listedeki yazıcınızın üreticisini seçin.

- 7 Listedeki yazıcının modelini seçin ve ardından **İleri** düğmesini tıklayın.

- 8 Ağda keşfedilen yazıcılar listesinden yazıcıyı seçin ve **Son** düğmesini tıklayın.

Not: Yapılandırılmış yazıcınız keşfedilen yazıcılar listesinde görünmüyorsa, **Bağlantı Noktası Ekle** düğmesini tıklayın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.

- 9 Yükleme tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Macintosh kullanıcıları için

- 1 Ağ DHCP sunucusunun yazıcıya bir IP adresi atamasını sağlayın.
- 2 Yazıcıdan bir ağ kurulumu sayfası yazdırın. Ağ kurulumu sayfası yazdırma hakkında bilgi almak için bkz. [37. sayfadaki "Ağ kurulumu sayfası yazdırma"](#).
- 3 Ağ kurulum sayfasının TCP/IP bölümünde yazıcının IP adresini bulun. Yazıcıdan farklı bir alt ağdaki bilgisayarlar için erişim yapılandırıyorsanız, IP adresi gerekir.
- 4 Sürücülerini yükleyin ve yazıcıyı ekleyin.
 - a Bilgisayara bir PPD dosyası yükleyin:
 - 1 CD veya DVD sürücüsüne *Yazılım ve Belgeler* CD'sini takın.
 - 2 Yazıcının yükleyici paketini çift tıklatın.
 - 3 Hoş Geldiniz ekranında **Devam** ögesini tıklatın.
 - 4 Benioku dosyasını inceledikten sonra yeniden **Devam** ögesini tıklatın.
 - 5 Lisans sözleşmesini inceledikten sonra **Devam** düğmesini tıklatın ve ardından sözleşmenin şartlarını kabul etmek için **Kabul Ediyorum** düğmesini tıklatın.
 - 6 Bir Hedef seçin ve ardından **Devam** düğmesini tıklatın.
 - 7 Kolay Kur ekranında, **Kur** düğmesini tıklatın.
 - 8 Kullanıcı parolasını yazın ve ardından **Tamam** düğmesini tıklatın. Gerekli tüm yazılımlar bilgisayarınıza yüklenir.
 - 9 Yükleme tamamlandığında, **Yeniden Başlat** düğmesini tıklatın.
 - b Yazıcıyı ekleyin:
 - IP ile yazdırma için:

Mac OS X sürüm 10.5 veya sonrasında

- 1 Apple menüsünde **Sistem Tercihleri** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Yazdır ve Faks Olarak Gönder** düğmesini tıklatın.
- 3 **+** ögesini tıklatın.
- 4 **IP** ögesini tıklatın.
- 5 Adres alanına yazıcınızın IP adresini yazın.
- 6 **Ekle** ögesini tıklatın.

Mac OS X sürüm 10.4 ve daha öncesinde

- 1 Finder masaüstünde **Git > Uygulamalar** seçeneklerini belirleyin.
- 2 **Yardımcı Programlar** ögesini çift-tıklatın.
- 3 **Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı** veya **Yazdırma Merkezi** ögesini çift-tıklatın.
- 4 Yazıcı Listesi'nde **Ekle** ögesini tıklatın.
- 5 **IP** ögesini tıklatın.
- 6 Adres alanına yazıcınızın IP adresini yazın.
- 7 **Ekle** ögesini tıklatın.
- AppleTalk ile yazdırma için:

Mac OS X sürüm 10.5'te

- 1 Apple menüsünde **Sistem Tercihleri** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Yazdır ve Faks Olarak Gönder** düğmesini tıklatın.
- 3 **+** ögesini tıklatın.

- 4 **AppleTalk** ögesini tıklatın.
- 5 Listedeki yazıcıyı seçin.
- 6 **Ekle** ögesini tıklatın.

Mac OS X sürüm 10.4 ve daha öncesinde

- 1 Finder masaüstünde **Git > Uygulamalar** seçeneklerini belirleyin.
- 2 **Yardımcı Programlar** ögesini çift-tıklatın.
- 3 **Baskı Merkezi** veya **Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı** ögesini çift-tıklatın.
- 4 Yazıcı Listesi'nde **Ekle** ögesini tıklatın.
- 5 **Varsayılan Tarayıcı** sekmesini seçin.
- 6 **Diğer Yazıcılar** ögesini tıklatın.
- 7 Birinci açılır-menüde **AppleTalk** seçeneğini belirleyin.
- 8 İkinci açılır-menüde **Yerel AppleTalk bölgesi** seçeneğini belirleyin.
- 9 Listedeki yazıcıyı seçin.
- 10 **Ekle** ögesini tıklatın.

Not: Yazıcı listede görünmezse, IP adresini kullanarak yazıcıyı eklemeniz gerekebilir. Yardım için sistem destek görevlisine başvurun.

Yeni bir Dahili Çözümler Bağlantı Noktası takıldıktan sonra bağlantı noktası ayarlarını değiştirme

Yazıcıya yeni bir ağ Lexmark Dahili Çözümler Bağlantı Noktası (ISP) takıldığında, yazıcıya yeni bir IP adresi atanacağından, yazıcıya erişen bilgisayarlardaki yazıcı yapılandırmalarının güncellenmesi gerekir. Ağ üzerinden yazdırma işlemi yapabilmesi için, yazıcıya erişen tüm bilgisayarların bu yeni IP adresiyle güncellenmesi gerekir.

Notlar:

- Yazıcının aynı kalacak statik IP adresi varsa, bu durumda yazıcı yapılandırmalarına herhangi bir değişiklik yapmanız gerekmez.
- Bilgisayarlar IP adresi yerine, aynı kalacak bir ağ adıyla yazıcıya yazdırma işlemi yapacak şekilde yapılandırılırsa, bu durumda bilgisayar yapılandırmalarına değişiklik yapmanız gerekmez.
- Kablolu bağlantı için önceden yapılandırılmış bir yazıcıya kablosuz ISP ekliyorsanız, yazıcıyı kablosuz şekilde çalışması için yapılandırırken kablolu ağ bağlantısının kesildiğinden emin olun. Kablolu bağlantı bağlı kalırsa, kablosuz yapılandırma tamamlanır ancak kablosuz ISP etkin olmaz. Yazıcının kablolu bir bağlantıya takılıyken kablosuz bir ISP için yapılandırılmış olması durumunda, kablolu bağlantının bağlantısını kesin ve yazıcıyı kapatıp yeniden açın. Böylece kablosuz ISP etkinleştirilecektir.
- Aynı anda yalnızca bir ağ bağlantısı etkindir. Kablolu ve kablosuz bağlantı türleri arasında geçiş yapmak istiyorsanız, ilk olarak yazıcıyı kapatmanız, kabloyu bağlamanız (kablolu bağlantıya geçiş yapmak için) veya kabloyu çıkarmanız (kablosuz bağlantıya geçiş yapmak için) ve sonra yazıcıyı tekrar açmanız gerekir.

Windows kullanıcıları için

- 1 Bir ağ kurulumu sayfası yazdırın ve yeni IP adresini not edin.
- 2  ögesini tıklatın veya **Başlat** ögesini ve sonra da **Çalıştır** ögesini tıklatın.
- 3 Aramayı Başlat veya Çalıştır kutusuna **yazıcıları denetle** yazın.

4 Giriş düğmesine basın veya **Tamam** ögesini tıklatın.

Yazıcı klasörü açılır.

5 Değişen yazıcıyı bulun.

Not: Birden çok yazıcı kopyası varsa, bunların tümünü yeni IP adresiyle güncelleyin.

6 Yazıcıyı sağ-tıklatın.

7 Özellikler ögesini tıklatın.

8 Bağlantı Noktaları sekmesini tıklatın.

9 Listedeki bağlantı noktasını bulun ve seçin.

10 Bağlantı Noktasını Yapılandır ögesini tıklatın.

11 "Yazıcı Adı veya IP Adresi" alanına yeni IP adresini yazın. 1. adımda yazdığınız ağ kurulumu sayfasında yeni IP adresini bulabilirsiniz.

12 Tamam ögesini ve ardından **Kapat** ögesini tıklatın.

Macintosh kullanıcıları için

1 Bir ağ kurulumu sayfası yazdırın ve yeni IP adresini not edin.

2 Ağ kurulum sayfasının TCP/IP bölümünde yazıcının IP adresini bulun. Yazıcıdan farklı bir alt ağdaki bilgisayarlar için erişim yapılandırıyorsanız, IP adresi gerekir.

3 Yazıcıyı ekleyin:

- IP ile yazdırma için:

Mac OS X sürüm 10.5 veya sonrasında

- a Apple menüsünde **Sistem Tercihleri** seçeneğini belirleyin.
- b **Yazdır ve Faks Olarak Gönder** düğmesini tıklatın.
- c **+** ögesini tıklatın.
- d **IP** ögesini tıklatın.
- e Adres alanına yazıcınızın IP adresini yazın.
- f **Ekle** ögesini tıklatın.

Mac OS X sürüm 10.4 ve daha öncesinde

- a Git menüsünde **Uygulamalar** seçeneğini belirleyin.
 - b **Yardımcı Programlar** ögesini çift-tıklatın.
 - c **Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı** veya **Yazdırma Merkezi** ögesini çift-tıklatın.
 - d Yazıcı Listesi'nde **Ekle** ögesini tıklatın.
 - e **IP** ögesini tıklatın.
 - f Adres alanına yazıcınızın IP adresini yazın.
 - g **Ekle** ögesini tıklatın.
- AppleTalk ile yazdırma için:

Mac OS X sürüm 10.5'te

- a Apple menüsünde **Sistem Tercihleri** seçeneğini belirleyin.
- b **Yazdır ve Faks Olarak Gönder** düğmesini tıklatın.

- c + ögesini tıklatın.
- d **AppleTalk** ögesini tıklatın.
- e Listedeki yazıcıyı seçin.
- f **Ekle** ögesini tıklatın.

Mac OS X sürüm 10.4 ve daha öncesinde

- a Git menüsünde **Uygulamalar** seçeneğini belirleyin.
- b **Yardımcı Programlar** ögesini çift-tıklatın.
- c **Baskı Merkezi** veya **Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı** ögesini çift-tıklatın.
- d Yazıcı Listesi'nde **Ekle** ögesini tıklatın.
- e **Varsayılan Tarayıcı** sekmesini seçin.
- f **Diğer Yazıcılar** ögesini tıklatın.
- g Birinci açılır-menüde **AppleTalk** seçeneğini belirleyin.
- h İkinci açılır-menüde **Yerel AppleTalk bölgesi** seçeneğini belirleyin.
- i Listedeki yazıcıyı seçin.
- j **Ekle** ögesini tıklatın.

Seri yazdırma kurulumu

Seri yazdırmada, veriler tek seferde bir bit olarak aktarılır. Seri yazdırma genellikle paralel yazdırmadan daha yavaş olsa da, yazıcı ile bilgisayar arasında büyük mesafe olduğunda veya daha iyi aktarım hızına sahip bir arabirim olmadığında tercih edilen bir seçenektir.

Seri bağlantı noktası kurulduktan sonra, yazıcı ile bilgisayarın iletişim kurmaları için yapılandırmanız gerekir. Seri kablolarını yazıcınızdaki seri bağlantı noktasına bağladığınızdan emin olun.

1 Yazıcıda parametreleri ayarlayın:

- a Yazıcı kontrol panelinden bağlantı ayarlarının bulunduğu menüye gidin.
- b Seri bağlantı noktası ayarlarının bulunduğu alt menüyü bulun.
- c Seri ayarlarında gerekli değişiklikleri yapın.
- d Yeni ayarları kaydedin.
- e Bir menü ayarları sayfası yazdırın.

2 Yazıcı sürücüsünü yükleyin:

- a *Yazılım ve Belgeler* CD'sini takın. Bu otomatik olarak başlatılır. CD otomatik olarak başlatılmazsa aşağıdakileri yapın:
 - 1  ögesini tıklatın veya **Başlat** ögesini ve sonra da **Çalıştır** ögesini tıklatın.
 - 2 Aramayı Başlat veya Çalıştır kutusuna **D:\setup.exe** yazın, burada **D** CD veya DVD sürücünüzün harfidir.
- b **Yazıcıyı ve Yazılımı Yükle** düğmesini tıklatın.
- c Yazıcı Yazılımı Lisans Sözleşmesi'ni kabul etmek için **Kabul Ediyorum** düğmesini tıklatın.
- d **Özel** ögesini tıklatın.
- e Bileşenleri Seç ögesinin seçildiğinden emin olun ve **İleri** düğmesini tıklatın.
- f Yerel ögesinin seçildiğinden emin olun ve **İleri** düğmesini tıklatın.
- g Menüden yazıcınızın üreticisini seçin.

- h** Menüden yazıcı modelini seçin ve **Yazıcı Ekle** ögesini tıklayın.
- i** Bileşenleri Seç seçeneğinin altında yazıcı modelinin yanında + simgesini tıklayın.
- j** Bileşenleri Seç seçeneğinin altında doğru bağlantı noktasının bulunduğundan emin olun. Bu, seri kablonun bilgisayara bağlandığı bağlantı noktasıdır. Doğru bağlantı noktası yoksa, Bağlantı Noktası Seç menüsünden bağlantı noktasını seçin ve **Bağlantı Noktası Ekle** ögesini tıklayın.
- k** Yeni Bağlantı Noktası Ekle penceresinde gerekli yapılandırma değişikliklerini yapın. Bağlantı noktası ekleme işlemini bitirmek için **Bağlantı Noktası Ekle** ögesini tıklayın.
- l** Seçilen yazıcı modelinin yanındaki kutunun işaretli olduğundan emin olun.
- m** Yükleme istediğiniz diğer isteğe bağlı yazılımları seçin ve **İleri** ögesini tıklayın.
- n** Yazıcı yazılımı yüklemesini tamamlamak için **Son** düğmesini tıklayın.

3 COM bağlantı noktası parametrelerini ayarlayın:

Yazıcı sürücüsü yüklendikten sonra, yazıcı sürücüsüne atanmış iletişim (COM) bağlantı noktasında seri parametrelerini ayarlamamız gerekir.

COM bağlantı noktasındaki seri parametrelerinin yazıcıda ayarladığınız seri parametreleriyle aynı olması gerekir.

- a** Aygıt Yöneticisi'ni açın.
 - 1**  ögesini tıklayın veya **Başlat** ögesini ve sonra da **Çalıştır** ögesini tıklayın.
 - 2** Aramayı Başlat veya Çalıştır kutusuna **devmgmt.msc** yazın.
 - 3 Giriş** düğmesine basın veya **Tamam** ögesini tıklayın.
Aygıt Yöneticisi açılır.
- b** Kullanılabilir bağlantı noktaları listesini genişletmek için + simgesini tıklayın.
- c** Bilgisayarınıza seri kabloyu bağladığınız iletişim bağlantı noktasını seçin (örneğin: COM1).
- d** **Özellikler** ögesini tıklayın.
- e** Bağlantı Noktası Ayarları sekmesinde, seri parametrelerini yazıcıdakilerle aynı seri parametrelerine ayarlayın.
Daha önce yazdırdığınız Menü Ayarları sayfasındaki seri başlığının altında yazıcı ayarlarına bakın.
- f** **Tamam** düğmesini tıklayın ve ardından tüm pencereleri kapatın.
- g** Yazıcının doğru kurulup kurulmadığını kontrol etmek için bir sına sayfası yazdırın. Sına sayfası başarıyla yazdırıldığında, yazıcı kurulumu tamamlanmış demektir.

Kağıt ve özel ortam yükleme

Bu bölümde 250, 550 ve 2.000 sayfalık tepsilerin ve çok amaçlı besleyicinin nasıl yükleneceği açıklanmaktadır. Kağıt yönlendirme, Kağıt Boyutunu ve Kağıt Türünü ayarlama, tepsileri bağlantılandırma ve tepsilerin bağlantısını kaldırma hakkında bilgiler de bu bölümde yer almaktadır.

Kağıt Boyutunu ve Kağıt Türünü ayarlama

Kağıt Boyutu ayarı, çok amaçlı besleyici dışındaki tüm tepsiler için tepsideki kağıt kılavuzlarının konumuyla belirlenir. Çok amaçlı besleyicinin Kağıt Boyutu ayarı elle yapılmalıdır. Varsayılan Kağıt Türü ayarı Düz Kağıt'tır. Kağıt Türü ayarının düz kağıt içermeyen tüm tepsiler için elle yapılması gerekir.

- 1 Yazıcının açık olduğundan ve ekranda **Hazır** mesajının görüntülendiğinden emin olun.
- 2 Yazıcı kontrol panelinde  düğmesine basın.
- 3 ✓ **Kağıt Menüsü** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.
- 4 ✓ **Kağıt Boyutu/Türü** ögesi görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve sonra da  düğmesine basın.
- 5 Doğru tepsi görüntülenene kadar ok düğmelerine, ardından  düğmesine basın.
- 6 Doğru boyutun yanında ✓ görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.
- 7 Doğru Kağıt Türü ayarı görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.
Hazır mesajı görüntülenir.

Universal kağıt ayarlarını yapılandırma

Universal Kağıt Boyutu, yazıcı menülerinde ön ayarlı bulunmayan kağıt boyutlarına yazdırma işlemi yapmanızı sağlayan kullanıcı-tanımlı bir ayardır. Kağıt Boyutu menüsünde istediğiniz boyut bulunmuyorsa, belirtilen tepsinin Kağıt Boyutunu Universal olarak ayarlayın. Ardından kağıdınız için aşağıdaki Universal boyut ayarlarının tümünü belirtin:

- Ölçüm birimleri (milimetre veya inç)
- Dikey Genişlik
- Dikey Yükseklik
- Besleme Yönü

Not: Desteklenen en küçük Universal boyutu 70 x 127 mm (2,8 x 5 inç); en büyük boyut ise 216 x 356 mm (8,5 x 14 inç).

Bir ölçüm birimi belirtin

- 1 Yazıcının açık olduğundan ve ekranda **Hazır** mesajının görüntülendiğinden emin olun.
- 2 Yazıcı kontrol panelinde  düğmesine basın.
- 3 ✓ **Kağıt Menüsü** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

- 4 ☒ **Universal Ayarları** mesajı görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve sonra da ☒ düğmesine basın.
- 5 **Ölçüm Birimi** mesajı görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve sonra da ☒ düğmesine basın.
- 6 Doğru ölçüm biriminin yanında ☒ görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından ☒ düğmesine basın.
Seçim Gönderiliyor mesajı ve ardından **Universal Ayarları** menüsü görüntülenir.

Kağıt yüksekliğini ve genişliğini belirtin

Universal kağıt boyutu için (dikey yönde) belirli bir yükseklik ve genişlik ölçümünün belirtilmesi, yazıcının arkalı önlü yazdırma ve bir sayfaya birden çok sayfa yazdırma gibi standart özellikler dahil olmak üzere, boyutu desteklemesini sağlar.


- 1 Universal Ayarları menüsünde, **Dikey Genişlik** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından ☒ düğmesine basın.
- 2 Kağıt genişliği ayarını değiştirmek için ok düğmelerine ve ardından ☒ düğmesine basın.
Seçim Gönderiliyor mesajı ve ardından **Universal Ayarları** menüsü görüntülenir.
- 3 **Dikey Yüksekliği** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından ☒ düğmesine basın.
- 4 Kağıt yüksekliği ayarını değiştirmek için ok düğmelerine ve ardından ☒ düğmesine basın.
Seçim Gönderiliyor mesajı ve ardından **Universal Ayarları** menüsü görüntülenir.

250-sayfalık veya 550-sayfalık standart ya da isteğe bağlı tepsiye kağıt yükleme


250 sayfalık tepsi ve 550 sayfalık tepsinin görünümü farklı olsa da, kağıt yükleme konusunda aynı işlemi gerektirirler. Bu tepsilere kağıt yüklemek için şu yönergeleri kullanın:

- 1 Tepsiyi dışarı doğru çekin.


Not: Tepsileri bir iş yazdırılırken veya ekranda **Meşgul** görüntülenirken çıkarmayın. Aksi takdirde kağıt sıkışabilir.

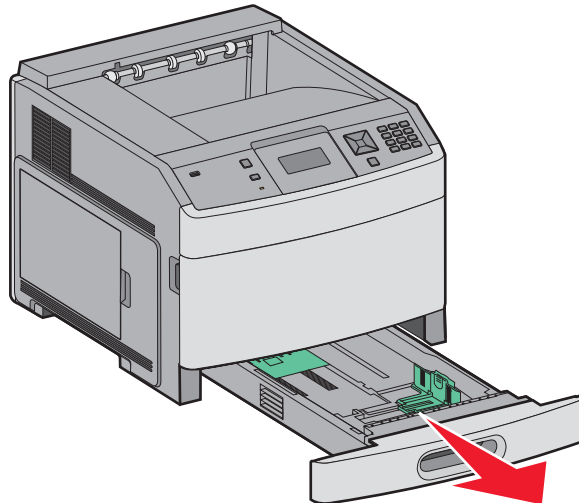

- 2** Genişlik kılavuzu tırnağını gösterildiği gibi içe doğru sıkıştırın ve genişlik kılavuzunu yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

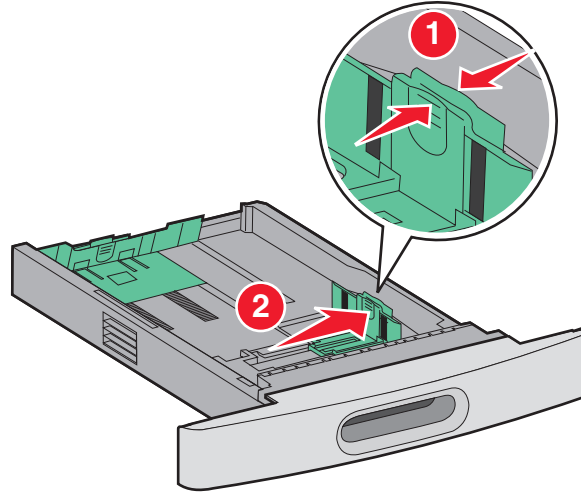


- 3** Uzunluk kılavuzunun kilidini açın, uzunluk kılavuzu tırnağını gösterildiği gibi içe doğru sıkıştırın ve kılavuzu yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

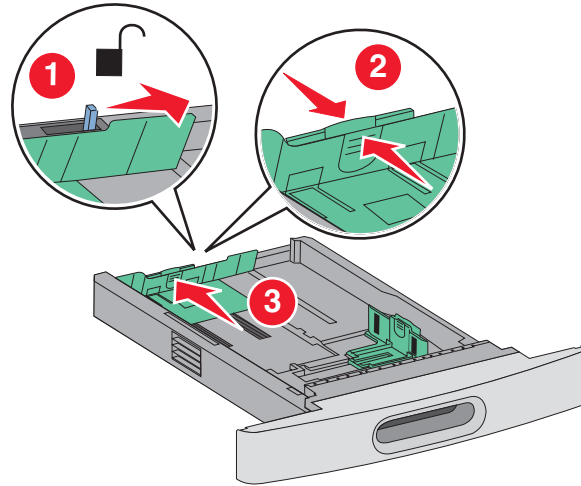

Notlar:

- Kılavuzların konumunu belirlemeye yardımcı olması için tepsinin alt kısmındaki boyut göstergelerini kullanın.
- Standart kağıt boyutları için uzunluk kılavuzunu kilitleyin.





- 4** Kağıtları ileri geri esnetip gevşetin ve ardından havalandırın. Kağıtları katlamayın veya buruşturmayın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

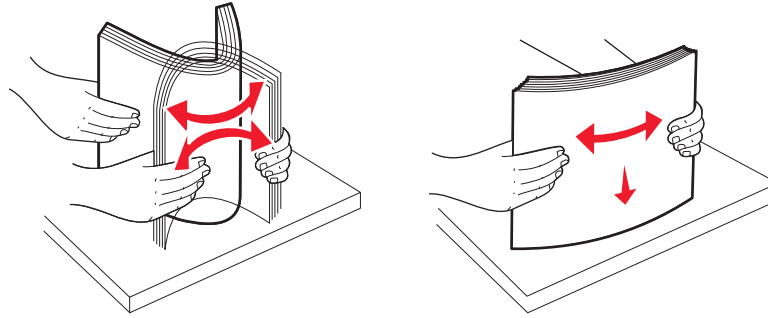


- 5** Kağıt destesini yükleyin:

- Tek-yüze yazdırma için, ön yüzü aşağı bakacak şekilde yazdırın
- Arkalı önlü yazdırma için, ön yüzü yukarı bakacak şekilde yazdırın

Not: İsteğe bağlı bir StapleSmart™ II Son İşlemci takılıysa, kağıdın tepsilere farklı şekilde yüklenmesi gerekir.

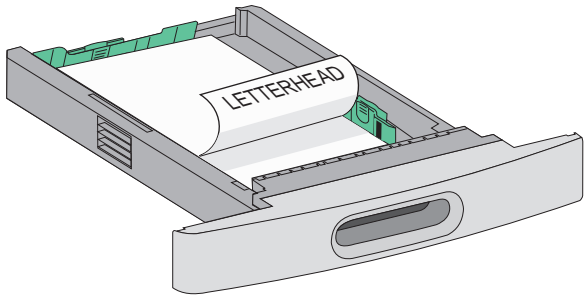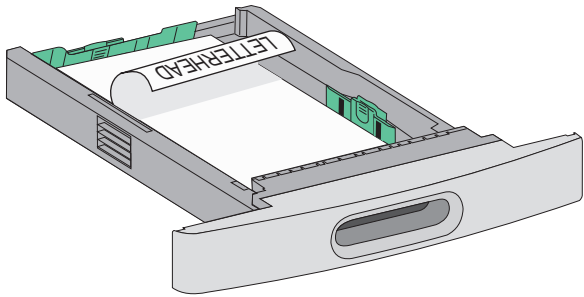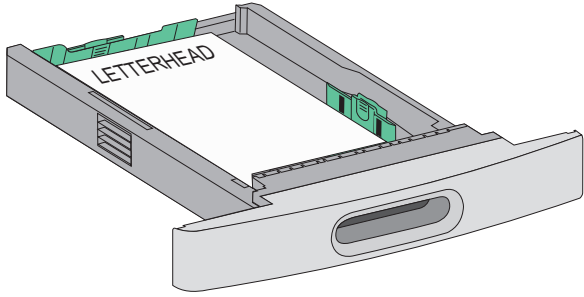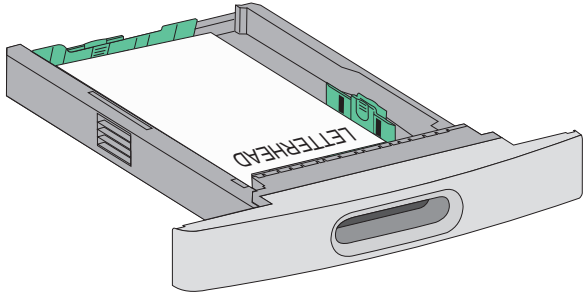
İsteğe bağlı StapleSmart II Son İşlemci olmadan	İsteğe bağlı StapleSmart II Son İşlemci ile
 Tek-yüze yazdırma	 Tek-yüze yazdırma
 Arkalı önlü (iki-yüze) yazdırma	 Arkalı önlü (iki-yüze) yazdırma

Not: Tepsinin yanındaki kağıt yüklenmesiyle ilgili maksimum yüksekliği gösteren maksimum doldurma çizgisine dikkat edin. Tepsiyi aşırı yüklemeyin.

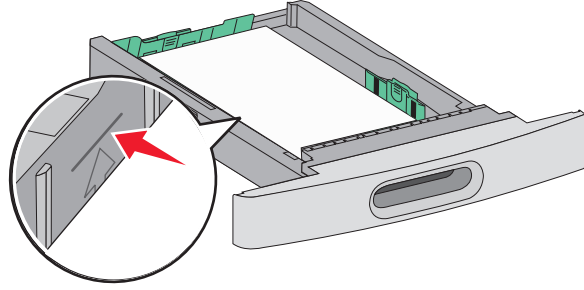

6 Gerekirse, kağıt kılavuzlarını destenin kenarlarına hafifçe değecek şekilde ayarlayın ve tepside belirtilen kağıt boyutları için uzunluk kılavuzunu kilitleyin.


7 Tepsiyi içeri sokun.

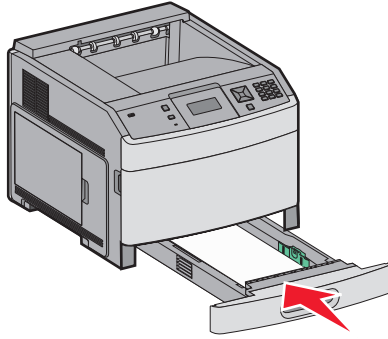


8 Tepside daha önce yüklenenden farklı bir kağıt türü yüklüyse, yazıcı kontrol panelinden tepsinin Kağıt Türü ayarını değiştirin.

İsteğe bağlı 2000-sayfalık tepsiye kağıt yükleme


- 1 Tepsiyi dışarı doğru çekin.
- 2 Genişlik kılavuzunu yukarı çekin ve yüklediğiniz kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

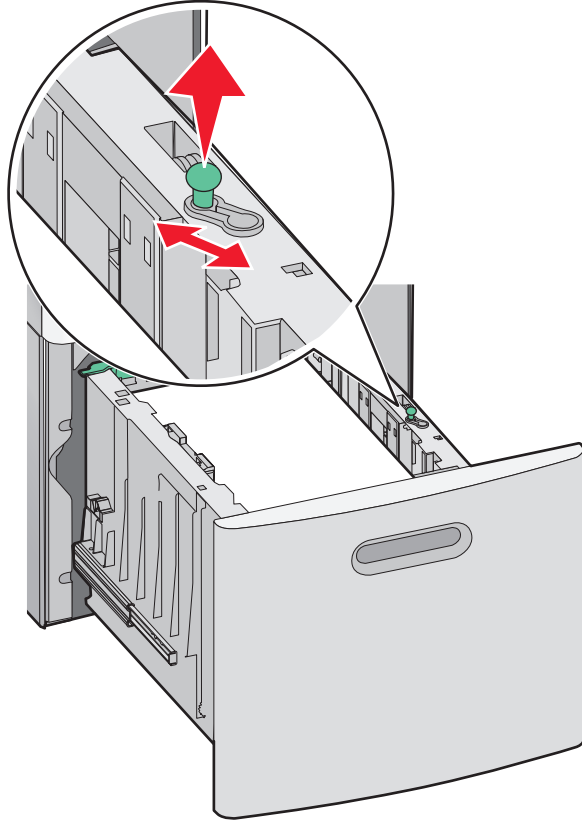


- 3 Uzunluk kılavuzunun kilidini açın.

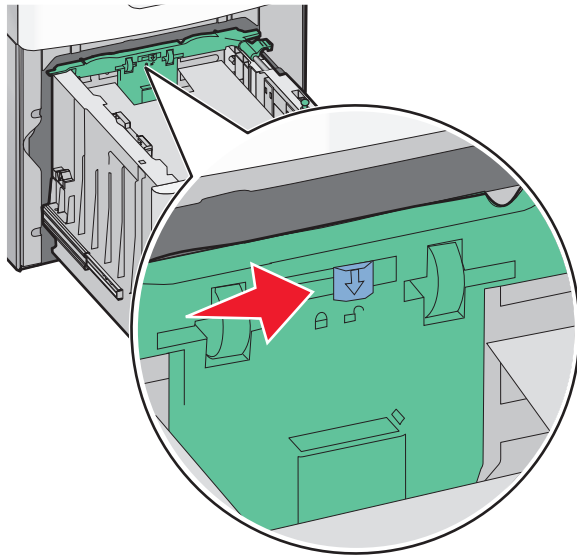

- 4 Uzunluk kılavuzunu yükseltmek için uzunluk kılavuzu açma mandalına bastırın, kılavuzu yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın ve sonra kilitleyin.

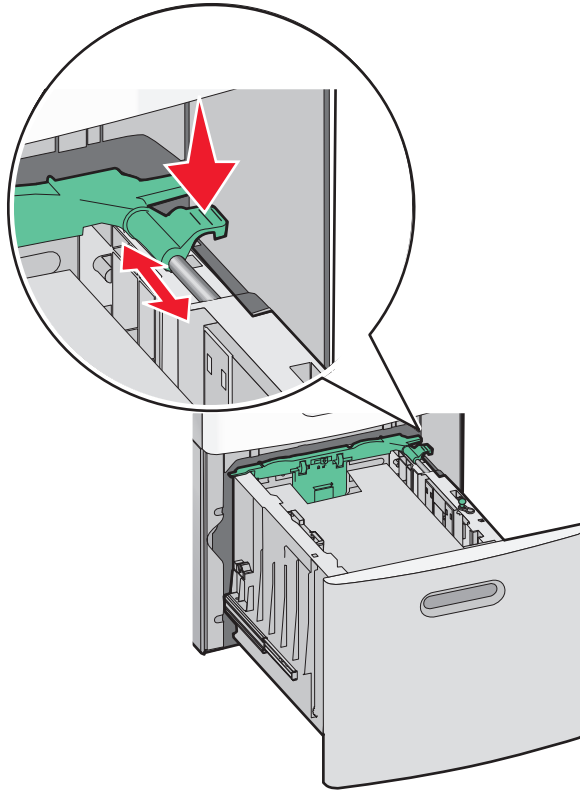


- 5 Kağıtları ileri geri esnetip gevşetin ve ardından havalandırın. Kağıtları katlamayın veya buruşturmayın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

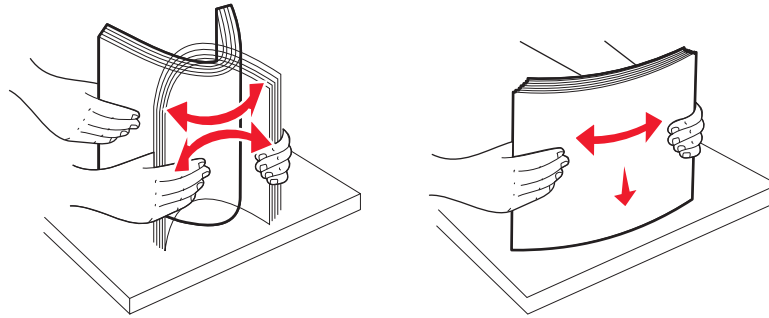


- 6 Kağıt destesini yükleyin:

- Tek-yüze yazdırma için, ön yüzü aşağı bakacak şekilde yazdırın
- Arkalı önlü yazdırma için, ön yüzü yukarı bakacak şekilde yazdırın

Not: İsteğe bağlı bir StapleSmart II Son İşlemci takılıysa, kağıdın tepsilere farklı şekilde yüklenmesi gerekir.

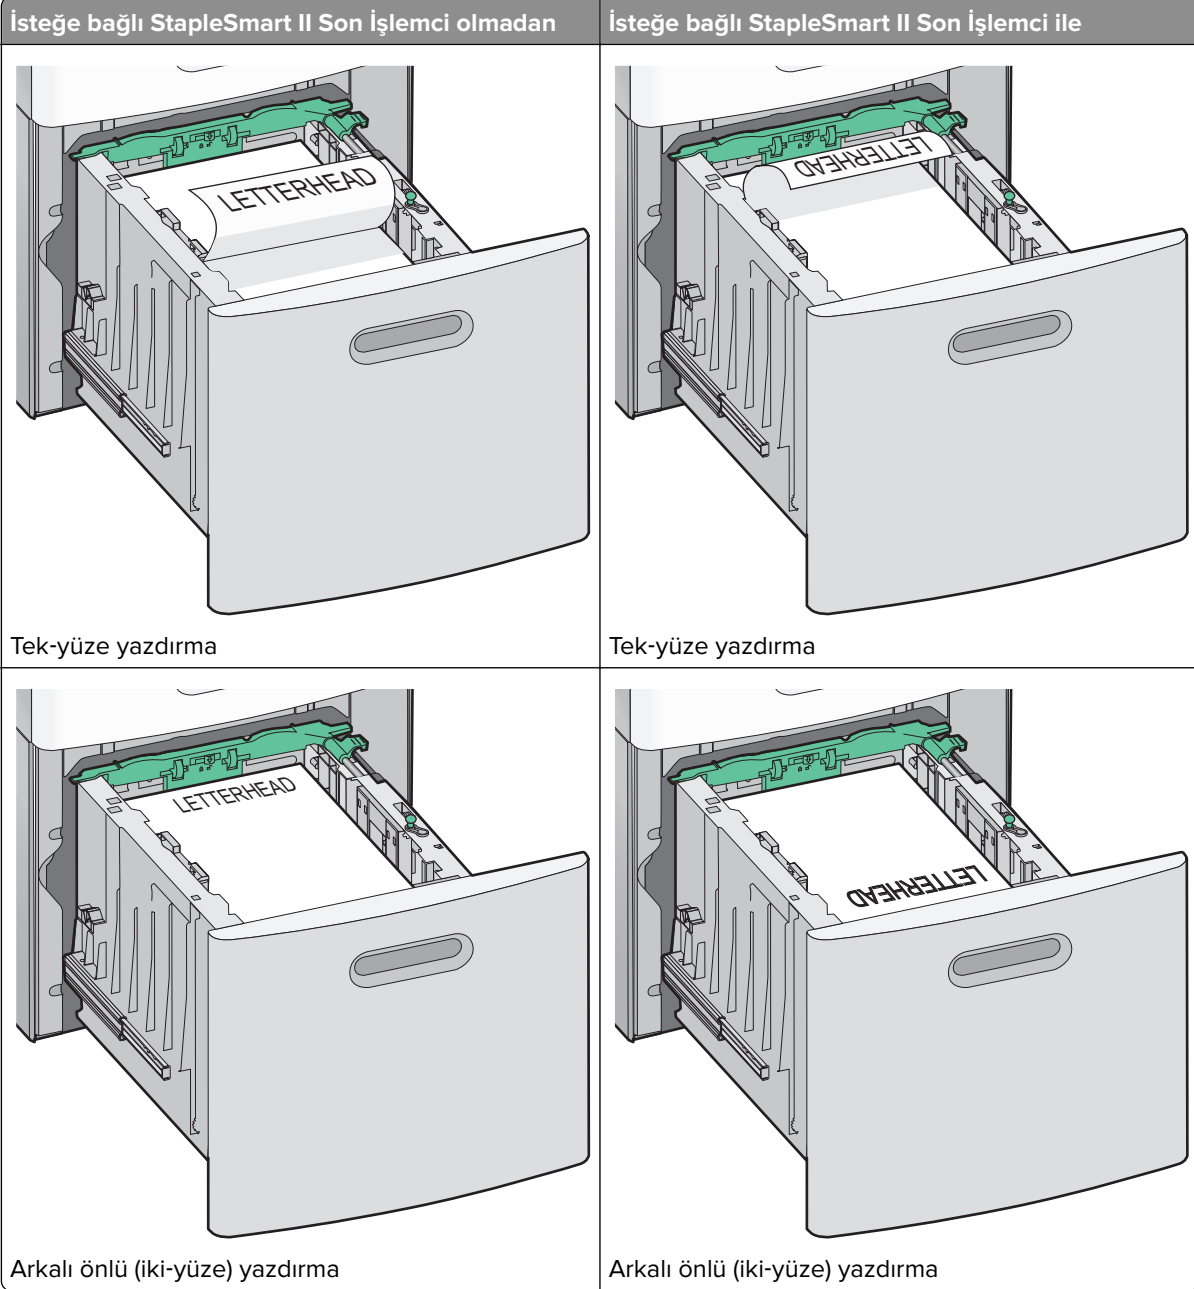


Not: Tepsinin yanındaki kağıt yüklenmesiyle ilgili maksimum yüksekliği gösteren maksimum doldurma çizgisine dikkat edin. Tepsiyi aşırı yüklemeyin.

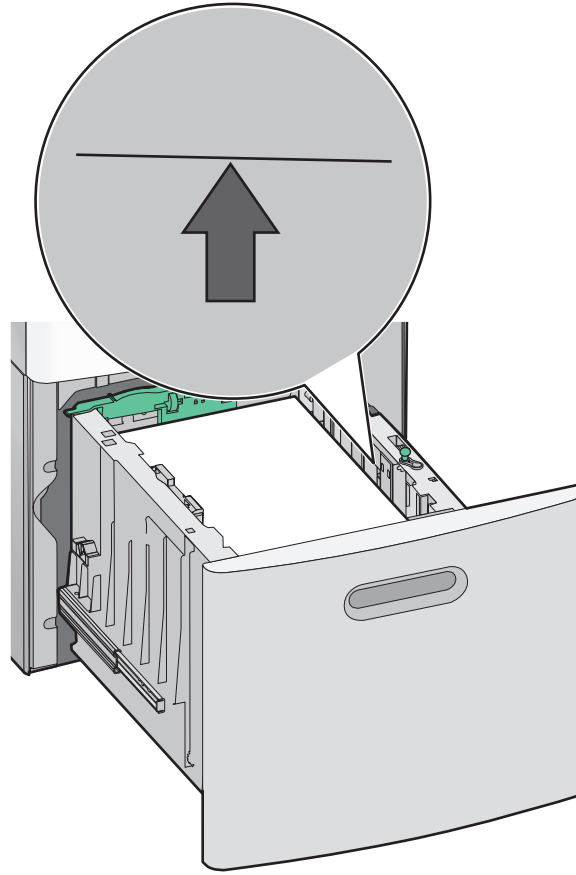


7 Tepsiyi yerine yerleştirin.

Çok amaçlı besleyiciye ortam yükleme


1 Mandalı bastırarak serbest bırakın ve sonra çok amaçlı besleyici kapağını aşağı çekin.

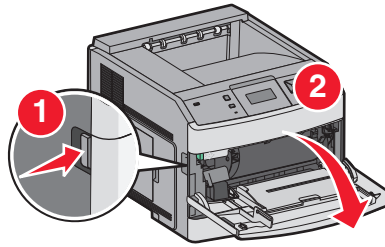

2 Uzantıyı tamamen uzayıncaya kadar çekin.

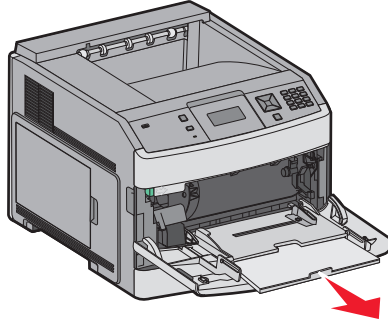

3 Genişlik kılavuzunu sıkıştırın ve en sağa kaydırın.

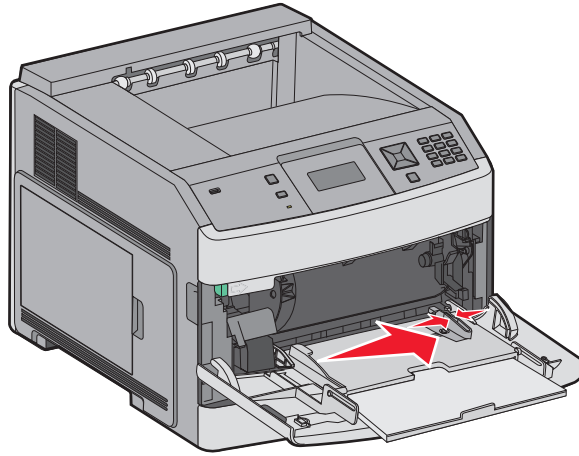


4 Kağıt sayfalarını veya özel ortamları ileri geri esnetip gevşetin ve ardından havalandırın. Katlamayın veya buruşturmayın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

Kağıt	A line drawing showing two hands holding a stack of paper. Red arrows indicate the motion of fanning the pages out to remove any folds or wrinkles.
Zarflar	A line drawing showing three steps to fan out envelopes. First, a hand holds an envelope. Then, a hand fans the envelope. Finally, a hand holds the envelope flat. Red arrows indicate the fanning motion.

* Saydam ortamların yazdırma yüzlerine dokunmaktan kaçının. Ortamı çizmemeye dikkat edin.


Saydamlar*

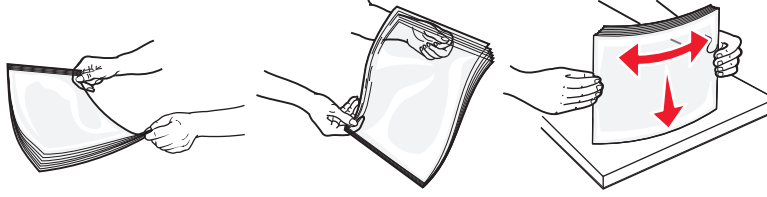

* Saydam ortamların yazdırma yüzlerine dokunmaktan kaçının. Ortamı çizmemeye dikkat edin.


5 Kağıt veya özel ortamları yükleyin. Desteyi çok amaçlı besleyicide gidebileceği son noktaya kadar hafifçe kaydırın.

İsteğe bağlı StapleSmart II Son İşlemci olmadan

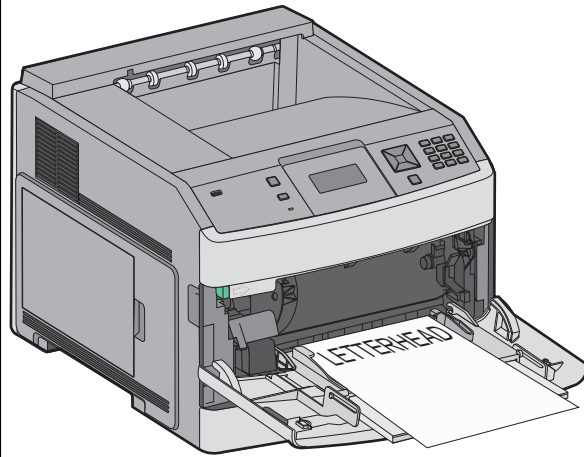


Tek-yüze yazdırma


İsteğe bağlı StapleSmart II Son İşlemci ile

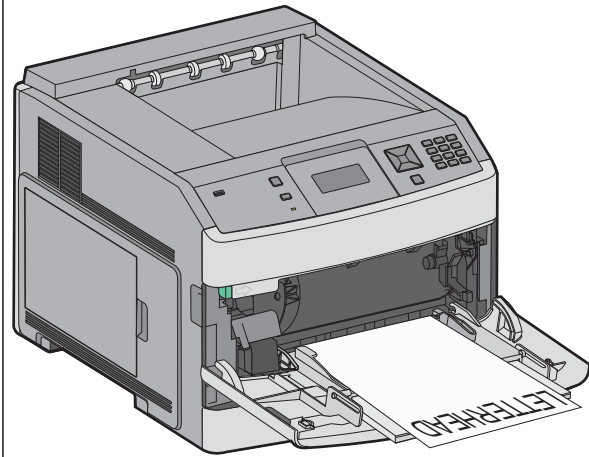

Tek-yüze yazdırma

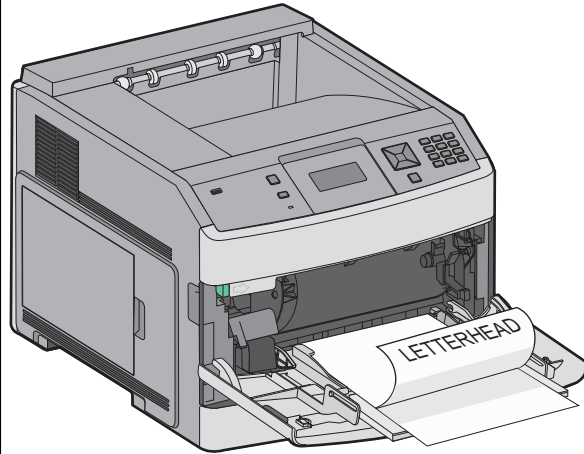

Arkalı önlü (iki-yüze) yazdırma

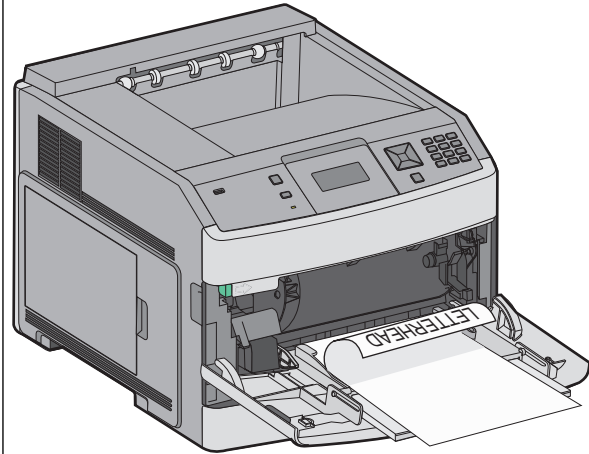

Arkalı önlü (iki-yüze) yazdırma

Notlar:


- Kağıdı yığın yükseklik sınırlayıcısının altına zorla sokarak maksimum yığın yüksekliğini aşmayın.
- Çok amaçlı besleyiciyi bir iş yazdırılırken kapatmayın veya kağıt yerleştirmeyin.
- Bir seferde yalnızca bir ortam boyutu veya türü yükleyin.
- Zarfları kapaklı yüzleri aşağı bakacak şekilde, gösterildiği gibi tepsinin soluna yükleyin.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Asla pullu, çitçitli, kopçalı, pencereli, astarlı veya kendiliğinden-yapışkanlı kağıtları kullanmayın. Bu zarflar yazıcıya ciddi şekilde zarar verebilir.


- 6 Genişlik kılavuzunu kağıt yığınının kenarına hafifçe değecek şekilde ayarlayın. Kağıdın çok amaçlı besleyicide gevşek bir şekilde yerleştiğinden, düz uzandığından ve kıvrılmadığından ya da bükülmediğinden emin olun.
- 7 Yazıcı kontrol panelinden, Kağıt Boyutu ve Kağıt Türü ayarlarını yapın.

Zarf besleyicisine yükleme yapma

- 1 Zarf desteğini, yüklemekte olduğunuz zarfların uzunluğuna göre ayarlayın:
 - **Kısa zarflar**-Zarf desteğini tamamen kapatın.
 - **Orta-uzunlukta zarflar**-Zarf desteğini orta konuma genişletin.
 - **Uzun zarflar**-Zarf desteğini tamamen açın.
- 2 Zarf ağırlığını yazıcıya doğru kaldırın.

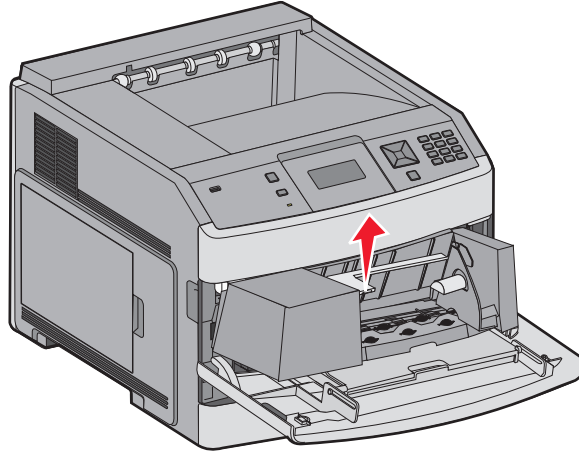


- 3 Genişlik kılavuzunu sağa kaydırın.

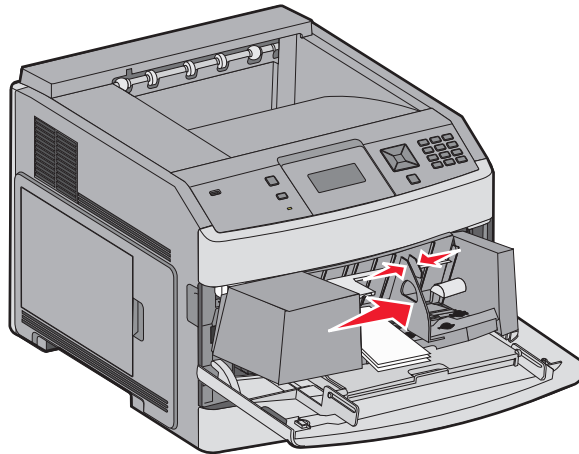


- 4 Zarfları yükleme için hazırlayın.

Zarfları ileri geri esnetip gevşetin ve ardından havalandırın. Kağıtları katlamayın veya buruşturmayın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

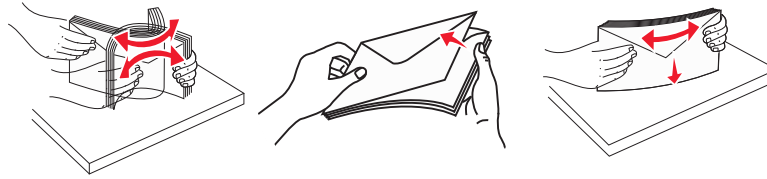

5 Zarfları destesini kapak tarafları yukarı bakacak şekilde yükleyin.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Asla pullu, çıtçıtli, kopçalı, pencereli, astarlı veya kendiliğinden-yapışkanlı kağıtları kullanmayın. Bu zarflar yazıcıya ciddi şekilde zarar verebilir.

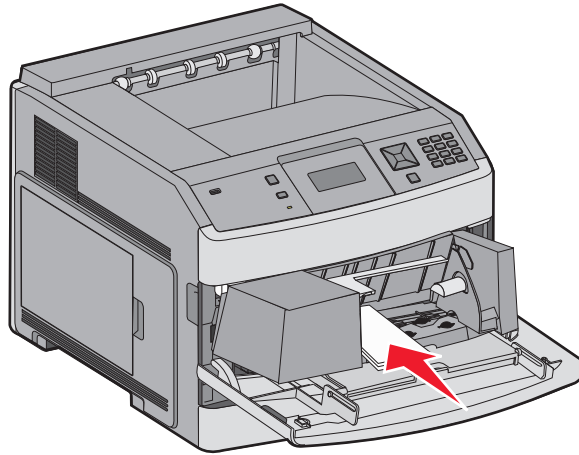

Not: Kağıdı yığın yükseklik sınırlayıcısının altına zorla sokarak maksimum yığın yüksekliğini aşmayın.

6 Genişlik kılavuzunu kağıt yığınının kenarına hafifçe değecek şekilde ayarlayın.

7 Zarf ağırlığını kağıt destesine değecek şekilde alçaltın.

8 Yazıcı kontrol panelinden, Kağıt Boyutu ve Kağıt Türü ayarlarını yapın.

Tepsileri bağlantılandırma ve tepsilerin bağlantısını kaldırma

Tepsileri bağlantılandırma

Tepsi bağlantılandırma işlevi, büyük yazdırma işleri veya birden çok kopya yazdırmak için kullanışlıdır. Bağlantılı tepsilerden biri boşaldığında, kağıt bir sonraki bağlantılandırılmış tepsiden beslenir. Kağıt Boyutu ve Kağıt Türü ayarları herhangi iki tepsi için aynı olduğunda bu tepsiler otomatik olarak bağlantılandırılır.

Yazıcı, çok amaçlı besleyici dışında tüm tepsilerdeki kağıt kılavuzlarının konumuna göre Kağıt Boyutu ayarını otomatik olarak algılar. Yazıcı, A4, A5, JIS B5, Letter, Legal, Executive ve Universal kağıt boyutlarını algılayabilir. Diğer kağıt türlerini kullanan çok amaçlı besleyici ve tepsiler, Kağıt Boyutu/Türü menüsünde bulunan Kağıt Boyutu menüsü kullanılarak elle bağlantılandırılabilir.

Not: Çok amaçlı besleyiciyi bağlantılandırmak üzere, ÇA Besleyici Boyutu'nun bir menü ögesi olarak gösterilmesi için, Kağıt menüsünde ÇA Yapılandırma ayarı Kaset olarak atanmalıdır.

Kağıt Boyutu/Türü menüsünde bulunan Kağıt Türü menüsünden tüm tepsiler için Kağıt Türü ayarının yapılması gerekir.

Tepsilerin bağlantısını kaldırma

Bağlantısı kaldırılan tepsilerin diğer tepsilerle ayarları aynı *değildir*.

Bir tepsinin bağlantısını kaldırmak için, diğer tepsilerin ayarlarıyla eşleşmeyecek şekilde aşağıdaki tepsi ayarlarını değiştirin:

- Düz Kağıt (örneğin: Düz Kağıt, Antetli Kağıt, Özel Tür <x>)
Kağıt Türü adları, kağıt özelliklerini açıklar. Kağıdınızı en iyi tanımlayan ad, bağlantılı tepsiler tarafından kullanılıyorsa tepsie farklı bir Kağıt Türü adı (örn. Özel Tür <x>) atayın veya kendi özel adınızı tanımlayın.
- Kağıt Boyutu (örneğin: letter, A4, statement)
Bir tepsinin Kağıt Boyutu ayarını otomatik olarak değiştirmek için farklı bir kağıt boyutu yükleyin. Çok amaçlı besleyicinin Kağıt Boyutu ayarları otomatik değildir; bu ayarların Kağıt Boyutu menüsünden elle yapılması gerekir.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Tepsie yüklenen kağıt türünü olduğu gibi tanımlamayan bir Kağıt Türü adını atamayın. Isıtıcının sıcaklığı belirtilen Kağıt Türüne göre değişiklik gösterir. Yanlış bir Kağıt Türü seçilirse kağıt düzgün şekilde işlenmeyebilir.

Çıkış selelerini bağlantılandırma

Standart çıkış selesi, yazıcı modeline bağlı olarak 350 sayfa veya 550 sayfaya kadar 20 lb ağırlığında kağıt alır. Ek çıkış kapasitesine ihtiyacınız varsa, başka bir çıkış selesi daha satın alabilirsiniz.

Not: Tüm çıkış selesi her kağıt boyutunu ve türünü desteklemez.

Çıkış seleslerinin bağlantılandırılması, tek bir çıkış kaynağı oluşturmanızı sağlar, böylece yazıcı çıkışı otomatik olarak bir sonraki kullanılabilir çıkış selesine geçirebilir.

- 1 Yazıcının açık olduğundan ve ekranda **Hazır** mesajının görüntülendiğinden emin olun.
- 2 Yazıcı kontrol panelinde  düğmesine basın.
- 3  **Kağıt Menüsü** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.
- 4  **Sele Ayarları** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve sonra da  düğmesine basın.
- 5 Doğru tepsi görüntüleninceye kadar ok düğmelerine, ardından  düğmesine basın.
- 6  **Seleleri Yapılandır** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve sonra da  düğmesine basın.
- 7  **Bağlantılandır** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

Özel Tür <x> adını değiştirme

Yüklenen özel kağıt türlerinin her biri için Özel Tür <x> dışında bir ad tanımlamak üzere Yerleşik Web Sunucusu'nu veya MarkVision™ uygulamasını kullanabilirsiniz. Özel Tür <x> adı değiştirildiğinde, menüler Özel Tür <x> yerine yeni adı görüntüler.

Yerleşik Web Sunucusu'ndan bir Özel Tür <x> adını değiştirmek için:

1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulumu sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun.

2 Settings (Ayarlar) düğmesini tıklatın.

3 Varsayılan Ayarlar'ın altında, **Paper Menu (Kağıt Menüsü)** ögesini tıklatın.

4 Custom Names (Özel Adlar) düğmesini tıklatın.

5 Özel Ad <x> kutusuna kağıt türü için bir ad yazın.

Not: Bu özel ad, Özel Türler ve Kağıt Boyutu/Türü menülerindeki tür <x> adının yerine geçecektir.

6 Submit (Gönder) düğmesini tıklatın.

7 Custom Types (Özel Türler) düğmesini tıklatın.

Özel Türler mesajı ve ardından özel adınız görüntülenir.

8 Özel adınızın yanındaki listeden bir Kağıt Türü ayarı seçin.

9 Submit (Gönder) düğmesini tıklatın.

Kağıt ve özel ortamlarla ilgili kurallar

Kağıtlarla ilgili kurallar

Kağıt özellikleri

Aşağıdaki kağıt özellikleri yazdırma kalitesini ve güvenilirliğini etkiler. Yeni stok kartını değerlendirirken bu özellikleri dikkate alın.

Not: Karton ve etiketler hakkında ayrıntılı bilgi almak için, www.lexmark.com/publications adresindeki Lexmark Web sitesinde bulunan *Card Stock & Label Guide (Karton ve Etiket Kılavuzu)* belgesine bakın.

Ağırlık

Yazıcı 60-176 g/m² (16-47 lb bond) ağırlığında uzun grenli kağıdı otomatik olarak besleyebilir. Ağırlığı 60 g/m² (16 lb) altındaki kağıtlar doğru beslenmek için yeterince sert olmayabilir ve sıkışmalara neden olabilir. En iyi performans için, 75 g/m² (20 lb bond) ağırlığında uzun grenli kağıt kullanın. 182 x 257 mm'den (7,2 x 10,1 inç) daha küçük kağıtlar için, 90 g/m² (24 lb) veya daha ağır kağıtları öneririz.

Kıvrılma

Kıvrılma, kağıdın kenarlarından bükülme eğilimidir. Aşırı kıvrılma besleme sorunlarına yol açabilir. Kağıt aşırı sıcaklığa maruz kaldığı yazıcıdan geçtikten sonra da kıvrılma oluşabilir. Kağıdın sıcak, nemli, soğuk veya kuru ortamlarda açıkta saklanması yazdırmadan önce kağıdın kıvrılmasına katkıda bulunabilir ve besleme sorunlarına yol açabilir.

Düzgünlük

Kağıdın düzgünlüğü yazdırma kalitesini etkiler. Kağıt çok pürüzlüyse, toner kağıtta doğru ısınmayabilir. Kağıt çok düzgünse, kağıt besleme veya yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Daima 100 ve 300 Sheffield noktası aralığındaki kağıtları kullanın; en iyi yazdırma kalitesi sonuçları 150 ve 250 Sheffield noktası arasında elde edilir.

Nem içeriği

Nem içeriği hem yazdırma kalitesini hem yazıcının kağıdı doğru besleme yeteneğini etkiler. Kağıdı kullanma zamanı gelene kadar orijinal ambalajında tutun. Bu, kağıdın performansını düşürebilecek nem değişikliklerine maruz kalmasını sınırlar.

Kağıdı yazdırmadan önceki 24-48 saat içinde orijinal ambalajıyla yazıcıyla aynı ortamda saklayarak hazırlayın. Kağıdı sakladığınız veya depoladığınız ortam yazıcının bulunduğu ortamdan çok farklıysa, bu bekletme süresini birkaç güne çıkarın. Kalın kağıtlar için daha uzun bir hazırlama süresi gerekebilir.

Gren yönü

Gren, kağıt liflerinin bir kağıt yaprağı yönündeki hizalanmasını belirtir. Gren, ya kağıt uzunluğu yönünde *uzun grenli* ya da kağıt genişliği yönünde *kısa grenli* olur.

60-176 g/m² (16-47 lb bond) kağıt, uzun grenli kağıt önerilir. 176 g/m² değerinden daha ağır kağıtlar için, kısa gren önerilir.

Lif içeriği

Çoğu yüksek-kaliteli fotokopi kağıdı %100 kimyasal olarak işlenmiş odun hamurundan yapılır. Bu içerik kağıda yüksek bir kararlılık sağlar ve bu sayede daha az besleme sorunu oluşur ve daha yüksek bir yazdırma kalitesi elde edilir. Pamuk gibi lif içeren kağıtlar, kağıt kullanımını olumsuz etkileyen özelliklere sahiptir.

Geri dönüştürülmüş lif içeriğine sahip kağıtlar hakkında ayrıntılı bilgi almak için bkz. [67. sayfadaki "Geri dönüştürülmüş kağıt kullanma"](#).

Kabul edilemez kağıtlar

Test sonuçları, şu kağıt türlerinin lazer yazıcılarla kullanılmasının risk oluşturduğunu göstermiştir:

- *Karbonsuz kağıt* olarak da bilinen, karbon kağıt olmadan kopya oluşturmak için kullanılan kimyasal olarak işlenmiş kağıtlar
- Kağıda bulaşabilecek kimyasallar içeren matbu kağıtlar
- Yazıcının ısıtıcısının sıcaklığından etkilenebilecek matbu kağıtlar
- Optik karakter tanıma (OCR) formları gibi $\pm 2,3$ mm'den ($\pm 0,9$ inç'ten) daha büyük hedef alanları (sayfa üzerinde belirli bir yazdırma konumu) gerektiren matbu kağıtlar. Bazı durumlarda, yazdırma konumu bir yazılım uygulaması tarafından ayarlanarak bu formlara başarıyla yazdırılabilir.
- Kaplamalı kağıtlar (silinebilir bond), sentetik kağıtlar, termal kağıtlar
- Pürüzlü-kenarlı, pürüzlü veya ağır dokulu yüzeyi olan kağıtlar veya kıvrılmış kağıtlar
- EN12281:2002 (Avrupa testi) yönergelerine uygun olmayan geri dönüştürülmüş kağıtlar
- Ağırlığı 60 g/m² (16 lb) değerinden düşük kağıtlar
- Çok parçalı formlar veya belgeler

Daha fazla bilgi için, www.lexmark.com adresinde Lexmark hakkında bilgi edinin. Genel süreklilikle ilgili bilgiler, **Çevresel Süreklilik** bağlantısında bulunabilir.

Kağıt seçme

Doğru kağıt kullanımı sıkışmaları önler ve sorunsuz yazdırılmasını sağlar.

Sıkışmaların ve düşük yazdırma kalitesinin önüne geçmek için:

- *Her zaman yeni ve hasarsız kağıt kullanın.*
- Kağıt yüklemeden önce, kağıdın önerilen yazdırma yüzünü öğrenin. Bu bilgi genellikle kağıt paketinin üzerinde bulunur.
- Kesilmiş veya elle koparılmış kağıt *kullanmayın*.
- Farklı boyut, tür ve ağırlıklardaki kağıtları aynı kaynakta *kullanmayın*, aksi takdirde kağıt sıkışabilir.
- Fotokopi makineleri veya yazıcılar için özel olarak tasarlanmamış kaplamalı kağıtları *kullanmayın*.

Matbu formları ve antetli kağıtları seçme

Matbu form ve antetli kağıt seçerken bu kuralları kullanın.

- 60-90 g/m² (16-24 lb) kağıt için uzun gren kullanın.
- Offset taş baskısı veya kabartma yazdırma prosedürleri için yalnızca matbu form veya antetli kağıt kullanın.
- Kaba veya ağır dokulu yüzeyi olan kağıtlardan kaçınin.

Fotokopi makinelerinde kullanılmak üzere tasarlanmış ısıya dayanıklı mürekkeplerle baskı yapılmış kağıtları kullanın. Mürekkep erimeksizin veya zararlı emisyon yaymaksızın 230°C (446°F) sıcaklığa dayanabilecek özellikte olmalıdır. Tonerin içindeki reçineden etkilenmeyen mürekkepleri kullanın. Oksidasyonla kuruyan veya yağ esaslı mürekkepler bu şartlara genellikle uygundur, ama bu durum lateks mürekkepleri için geçerli olmayabilir. Emin değilseniz, kağıt tedarikçinize başvurun.

Antetli kağıtlar gibi matbu kağıtlar da erimeksizin veya zararlı emisyon yaymaksızın 230°C (446°F) sıcaklığa dayanabilecek özellikte olmalıdır.

Geri dönüştürülmüş kağıt kullanma

Lexmark, çevre bilincine sahip bir şirket olarak özellikle lazer yazıcılarda kullanılmak üzere üretilen geri dönüştürülmüş kağıt kullanımını desteklemektedir.

Tüm geri dönüştürülmüş kağıtların iyi besleneceğine dair geniş kapsamlı bir açıklama yapılamasa da, Lexmark sürekli olarak global pazarda bulunan geri dönüştürülmüş kesik boyutlu fotokopi kağıtlarını temsil eden kağıtları test etmektedir. Bu bilimsel testler sıkı ve disiplinli şekilde gerçekleştirilir. Aşağıda örnekleri verilen birçok faktör ayrı ayrı ve bir bütün olarak dikkate alınır:

- Tüketici sonrası atık miktarı (Lexmark, %100'e kadar tüketici sonrası atık içeriğini test etmektedir.)
- Sıcaklık ve nem koşulları (Test özel odalarında, tüm dünyadaki iklimlerin simülasyonu yapılır.)
- Nem içeriği (Ticari kağıtlarda düşük nem olmalıdır: %4-5.)
- Bükülme direnci ve doğru sertlik, yazıcıda en iyi şekilde beslenmeyi sağlar.
- Kalınlık (bir tepsiye yüklenebilecek sayfa miktarını etkiler)
- Yüzey pürüzlülüğü (Sheffield birimleri olarak ölçülür, yazdırma netliğini ve tonerin ne kadar iyi şekilde kağıda dağıtıldığını etkiler)
- Yüzey sürtünmesi (sayfaların ne kadar kolayca ayrılabilceğini belirler)
- Gren ve oluşum (kağıdın yazıcıda hareket ederken gösterdiği mekanik davranışı da etkileyen kıvrılmayı etkiler)
- Parlaklık ve doku (görünüm ve his)

Geri dönüştürülmüş kağıtlar eskiye nazaran daha iyidir ancak bir kağıttaki geri dönüştürülmüş içerik miktarı, yabancı madde üzerindeki kontrol derecesini etkiler. Ve geri dönüştürülmüş kağıtlar, çevreye karşı duyarlı bir şekilde yazdırma işlemi yapılmasının iyi bir yolu olsa da mükemmel değildir. Mürekkebi çıkarmak ve renklendirici ve "yapışkan" gibi katkı maddeleriyle uğraşmak için gerekli enerji çoğu zaman normal kağıt üretiminden daha fazla karbon emisyonuna yol açar. Ancak geri dönüştürülmüş kağıtların kullanılması genel anlamda daha iyi kaynak yönetimi sağlar.

Lexmark, ürünlerinin yaşam döngüsü değerlendirmelerini esas alarak genelde kağıt kullanımından kendini sorumlu hisseder. Yazıcıların çevre üzerindeki etkisini daha iyi anlamak için, şirket çok sayıda yaşam döngüsü değerlendirmesi gerçekleştirdi ve bir aygıtın tüm yaşamı süresince ortaya çıkan karbon emisyonunun birincil aktörünün (%80'e kadar) kağıt olduğunu öğrendi. Bu, kağıt oluşturmak için çok enerji gerektiren bir üretim sürecinin olmasından kaynaklanır.

Bu nedenle Lexmark, müşteri ve ortaklarını kağıdın etkisini en aza indirmeye konusunda eğitmektedir. Bunun bir yolu, geri dönüştürülmüş kağıt kullanılmasıdır. Başka bir yolu da aşırı ve gereksiz kağıt tüketiminin ortadan kaldırılmasıdır. Lexmark, müşterilere yazdırma ve kopyalama atıklarını en aza indirmesi konusunda yardım etmek için yüksek donanımına sahiptir. Ayrıca şirket, sürekli orman uygulamalarına bağlılığını gösteren tedarikçilerden kağıt satın alınmasını teşvik eder.

Özel uygulamalar için dönüştürücünün özel listesi tutulsa da, Lexmark belirli tedarikçileri desteklemez. Ancak aşağıdaki kağıt tercihi yönergeleri, yazdırmanın çevresel etkilerinin azaltılmasına yardımcı olacaktır:

- 1 Kağıt tüketimini azaltın.
- 2 Ağaç lifinin kaynağı konusunda seçici olun. Forestry Stewardship Council (FSC) veya Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) gibi sertifikaları uygulayan tedarikçilerden satın alın. Bu sertifikalar, kağıt üreticisinin çevreye ve topluma duyarlı şekilde orman yönetimi ve yenileme uygulamaları gerçekleştiren orman operatörlerinden alınan işlenmiş odunları kullanır.
- 3 Baskı ihtiyaçları için en uygun kağıdı seçin: normal 75 veya 80 g/m² sertifikalı kağıt, düşük ağırlıklı kağıt veya geri dönüştürülmüş kağıt.

Kağıtları saklama

Sıkışmaların ve baskı kalitesi eşitsizliklerini gidermeye katkıda bulunmak için bu kağıt saklama kurallarını uygulayın.

- En iyi sonuçlar için, kağıtlarınızı 21°C (70°F) sıcaklıkta ve bağıl nemin % 40 olduğu bir ortamda saklayın. Çoğu etiket üreticisi 18 - 24°C (65 - 75°F) arasında bir sıcaklıkta ve bağıl nemi % 40 ile 60 derecesinde bir ortamda yazdırmanızı önermektedir.
- Kağıtlarınızı mümkünse kartonlarında tutarak, zemin yerine bir palet veya raf üzerinde saklayın.
- Kağıt paketlerini düz bir zeminde saklayın.
- Kağıt paketlerinin üzerine hiçbir şey koymayın.

Desteklenen kağıt boyutları, türleri ve ağırlıkları

Aşağıdaki tablolarda standart ve isteğe bağlı kağıt kaynakları ve destekledikleri kağıtlar hakkında bilgi verilmektedir.

Not: Listelenmeyen bir kağıt boyutu için, listelenen en yakın *büyük* boyutu seçin.

Kartonlar ve etiketler hakkında daha fazla bilgi için Lexmark Web sitesinde *Karton ve Etiket Kılavuzu* belgesine bakın.

Yazıcı tarafından desteklenen kağıt boyutları

Not: Dizin kartı gibi A5'ten daha küçük boyutlu ortamlar için isteğe bağlı 250-sayfalık Evrensel Olarak Ayarlanabilir Tepsi kullanılabilir.

Kağıt boyutu	Boyutlar	250- veya 550-sayfalık tepsiler (standart ya da isteğe bağlı)	İsteğe bağlı 2000-sayfalık tepsi	Çok amaçlı besleyici	Arkalı önlü yazdırma birimi
A4	210 x 297 mm (8.3 x 11.7 inç)	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inç)	✓	x	✓	✓
A6^{1,2}	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 inç)	x	x	✓	x
JIS B5	182 x 257 mm (7.2 x 10.1 inç)	✓	x	✓	✓
Letter	216 x 279 mm (8,5 x 11 inç)	✓	✓	✓	✓
Legal	216 x 356 mm (8,5 x 14 inç)	✓	✓	✓	✓
Executive	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 inç)	✓	x	✓	✓
Oficio¹	216 x 340 mm (8,5 x 13,4 inç)	✓	x	✓	✓
Folio¹	216 x 330 mm (8,5 x 13 inç)	✓	x	✓	✓
Statement¹	140 x 216 mm (5.5 x 8.5 in.)	✓	x	✓	x
Universal^{3,4}	138 x 210 mm (5.5 x 8.3 in.) up to 216 x 356 mm (8.5 x 14 in.)	✓	x	✓	x
	70 x 127 mm (2,8 x 5 inç) - 216 x 356 mm (8,5 x 14 inç)	x	x	✓	x
	148 x 182 mm (5,8 x 7,7 inç) - 216 x 356 mm (8,5 x 14 inç)	✓	x	✓	✓
7 3/4 Zarf (Monarch)	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 inç)	x	x	✓	x

¹ Bu boyut yalnızca, Kağıt Boyutu menüsünde Tepsi Boyutu Algılama kapatılırsa görüntülenir. Daha fazla bilgi için Müşteri Desteği ile irtibat kurun.

² Yalnızca standart çıkış selesi bu boyutu destekler.

³ Yazılım uygulaması tarafından boyut belirtilmediği sürece, bu boyut ayarı, sayfayı 216 x 356 mm (8,5 x 14 inç) için biçimlendirir.

⁴ Arkalı önlü yazdırmayı desteklemek için Universal genişliğinin 148 mm (5,8 inç) ile 216 mm (8,5 inç) arasında; Universal uzunluğunun ise 182 mm (7,2 in.) ile 356 mm (14 inç) arasında olması gerekir.

Kağıt boyutu	Boyutlar	250- veya 550-sayfalık tepsiler (standart ya da isteğe bağlı)	İsteğe bağlı 2000-sayfalık tepsi	Çok amaçlı besleyici	Arkalı önlü yazdırma birimi
9 Zarf	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 inç)	X	X	✓	X
10 Zarf	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 inç)	X	X	✓	X
DL Zarf	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 inç)	X	X	✓	X
Diğer Zarf	98 x 162 mm (3,9 x 6,4 inç) - 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 inç)	X	X	✓	X

¹ Bu boyut yalnızca, Kağıt Boyutu menüsünde Tepsi Boyutu Algılama kapatılırsa görüntülenir. Daha fazla bilgi için Müşteri Desteği ile irtibat kurun.

² Yalnızca standart çıkış selesi bu boyutu destekler.

³ Yazılım uygulaması tarafından boyut belirtilmediği sürece, bu boyut ayarı, sayfayı 216 x 356 mm (8,5 x 14 inç) için biçimlendirir.

⁴ Arkalı önlü yazdırmayı desteklemek için Universal genişliğinin 148 mm (5,8 inç) ile 216 mm (8,5 inç) arasında; Universal uzunluğunun ise 182 mm (7,2 in.) ile 356 mm (14 inç) arasında olması gerekir.

Yazıcı tarafından desteklenen kağıt türleri ve ağırlıkları

Yazıcının motoru 60–176 g/m² (16–47 lb) kağıt ağırlıklarını destekler. Çift taraflı yazdırma yolu 63–170 g/m² (17–45 lb) kağıt ağırlıklarını destekler.

Kağıt türü	250- veya 550-yapraklık tepsiler (standart veya isteğe bağlı)	İsteğe bağlı 2000 sayfalık tepsi	Çok amaçlı besleyici	Çift taraflı yazdırma
Kağıt - Düz - Bond - Renkli - Özel - Antet - Hafif - Ağır - Önceden Basılı - Kaba/Pamuk - Geri Dönüştürülmüş	✓	✓	✓	✓
Kart destesi	✓	X	✓	✓
Zarflar	X	X	✓	X

¹ Etiket yazdırmak için etiket uygulamalarında gereken özel kartuşla birlikte gelen özel bir etiket ısıtıcı temizleyicisi gerekir.

² İlaç etiketleri gibi özel olarak tasarlanmış etiketler, çift taraflı yazdırma için desteklenebilir.

Kağıt türü	250- veya 550-yapraklık tepsiler (standart veya isteğe bağlı)	İsteğe bağlı 2000 sayfalık tepsi	Çok amaçlı besleyici	Çift taraflı yazdırma
Etiketler ¹ - Kağıt - Vinil	✓	x	✓	✓ ²
Asetatlar	✓	x	✓	x

¹ Etiket yazdırmak için etiket uygulamalarında gereken özel kartuşla birlikte gelen özel bir etiket ısıtıcı temizleyicisi gerekir.

² İlaç etiketleri gibi özel olarak tasarlanmış etiketler, çift taraflı yazdırma için desteklenebilir.

Çıkış selesi tarafından desteklenen kağıt türleri ve ağırlıkları

Desteklenen kağıt türlerini ve ağırlıklarını kullanan yazdırma işlerinin olası çıkış hedeflerini belirlemek için bu tabloyu kullanın. Her çıkış selesinin kağıt kapasitesi parantez içinde listelenir. Kağıt kapasitesi tahminleri, 75 g/m² (20 lb) kağıt temel alınarak hesaplanmıştır.

Son işlemci, 60-176 g/m² (16-47 lb) kağıt ağırlıklarını destekler.

Kağıt türü	Standart çıkış selesi (350 veya 550 sayfalık)	İsteğe bağlı donanım		
		Çıkış Genişletici (550 sayfalık) veya Yüksek Kapasiteli Çıktı Yığınlayıcı (1850 sayfalık)	5-Selelik Posta Kutusu (500 sayfalık) ¹	StapleSmart II Son İşlemci (500 sayfalık) ¹
Kağıt - Düz - Bond - Renkli - Özel - Antetli - Hafif - Ağır - Matbu - Kaba/Pamuk - Geri Dnşt.	✓	✓	✓	✓
Stok kartı	✓	✓	x	x
Zarflar	✓	✓	x	x
Etiketler ³ - Kağıt - Vinil	✓	✓	x	x
Saydamlar	✓	✓	x	x

¹ 60-90 g/m² (16-24 lb) kağıt ağırlıklarını destekler.

² Zımbalanmış paket başına maksimum 50 sayfa 75 g/m² (20 lb) kağıt. Daha ağır kağıtlarla sonuçlar değişiklik gösterebilir.

³ Etiketlerin yazdırılması için, etiket uygulamalarında gerekli olan özel kartuşla birlikte verilen özel bir etiket ısıtıcısı gerekir.

Yazdırma

Bu bölümde yazdırma, yazıcı raporları ve iş iptal etme konuları ele alınmaktadır. Kağıt ve özel ortamların seçimi ve işlenmesi, belgelerin ne kadar güvenilir bir şekilde yazdırılacağını belirler. Daha fazla bilgi için bkz. [82. sayfadaki "Sıkışmaları önleme"](#) ve [68. sayfadaki "Kağıtları saklama"](#).

Belge yazdırma

- 1 Yazıcı kontrol panelinin Kağıt menüsünde Kağıt Türü ve Kağıt Boyutu ayarını tepsiye yüklü kağıtla aynı duruma getirin.
- 2 Yazdırma işini gönderin:

Windows kullanıcıları için

- a Belge açıkken, **Dosya** > **Yazdır** öğelerini tıklatın.
- b **Özellikler**, **Tercihler**, **Seçenekler** veya **Kurulum** öğesini tıklatın ve sonra gerektiği şekilde ayarları yapın.
Not: Belirli boyut ve türdeki kağıda yazdırmak için, kağıt boyutu veya türü ayarlarını yüklenen kağıtla aynı olacak şekilde belirleyin veya uygun tepsi ya da besleyiciyi seçin.
- c **Tamam** öğesini ve ardından **Yazdır** öğesini tıklatın.

Macintosh kullanıcıları için

- a Sayfa Ayarları iletişim kutusunda gerektiği şekilde ayarları özelleştirin:
 - 1 Belge açıkken, **Dosya** > **Sayfa Ayarları** seçeneklerini belirleyin.
 - 2 Kağıt boyutunu seçin veya yüklenen kağıtla aynı özel bir boyut oluşturun.
 - 3 **Tamam** düğmesini tıklatın.
- b Yazdır iletişim kutusunda gerektiğinde ayarları özelleştirin.
 - 1 Belge açıkken, **Dosya** > **Yazdır** seçeneklerini belirleyin.
Gerekirse, diğer seçenekleri görmek için açıklama üçgenini tıklatın.
 - 2 Yazdır iletişim kutusunda ve açılır-menülerde gerektiği şekilde ayarları yapın.
Not: Belirli bir kağıt türüne yazdırmak için, kağıt türü ayarını yüklenen kağıtla aynı olacak şekilde ayarlayın veya uygun tepsi ya da besleyiciyi seçin.
 - 3 **Yazdır** öğesini tıklatın.

Özel ortama yazdırma

Antetli kağıtları kullanma hakkında ipuçları

- Özel olarak lazer yazıcılar için tasarlanan antetli kağıtları kullanın.
- Büyük miktarlarda satın almadan önce almayı düşündüğünüz antetli kağıtlara örnek yazdırın.
- Antetli kağıtları yazıcıya yüklemekten önce, sayfaların birbirine yapışmasını önlemek için desteyi havalandırın.

- Antetli kağıtlara yazdırırken kağıt yönü önemlidir. Antetli kağıdın nasıl yükleneceği hakkında bilgi almak için bkz:
 - [51. sayfadaki "250-sayfalık veya 550-sayfalık standart ya da isteğe bağlı tepsiye kağıt yükleme"](#)
 - [55. sayfadaki "İsteğe bağlı 2000-sayfalık tepsiye kağıt yükleme"](#)
 - [58. sayfadaki "Çok amaçlı besleyiciye ortam yükleme"](#)

Saydamları kullanma hakkında ipuçları

Büyük miktarlarda satın almadan önce almayı düşündüğünüz saydamlara örnek yazdırın.

Saydamlara yazdırırken:

- 250-sayfalık tepsi, 550-sayfalık tepsi veya çok amaçlı besleyiciden saydamları besleyin.
- Özel olarak lazer yazıcılar için tasarlanan saydamları kullanın. Saydamlarınızın erimeden, rengi kaçmadan, kaymadan veya zararlı emisyon üretmeden 230°C (446°F) sıcaklığa kadar dayanabildiğinden emin olmak için imalatçı veya satıcı firmaya başvurun.
- 138-146 g/m² (37-39 lb. bond) ağırlığında saydamlar kullanın.
- Yazdırma kalitesi sorunlarının önlemek için, saydamların üzerinde parmak izi bırakmamaya özen gösterin.
- Saydamları yazıcıya yüklemeden önce, sayfaların birbirine yapışmasını önlemek için desteyi havalandırın.
- A4-boyutunda saydamlar için 12A5010 parça numaralı Lexmark ürünümüzü, letter-boyutunda saydamlar için ise 70X7240 parça numaralı Lexmark ürünümüzü öneririz.

Zarfları kullanma hakkında ipuçları

Büyük miktarlarda satın almadan önce almayı düşündüğünüz zarflara örnek yazdırın.

Zarflara yazdırırken:

- Zarfları çok amaçlı besleyiciden veya isteğe bağlı zarf besleyiciden besleyin.
- Kağıt Türü'nü Zarf olarak ayarlayın ve zarf boyutunu seçin.
- Özel olarak lazer yazıcılar için tasarlanan zarfları kullanın. Zarflarınızın yapışmadan, kırışmadan, aşırı eğilmeden veya zararlı emisyon yaymadan 230°C (230,00°C) sıcaklığa kadar dayanabileceğinden emin olmak için imalatçı veya satıcı firmaya başvurun.
- En iyi performansı elde edebilmek için, 90 gr/m² (24 lb bond) ağırlığında kağıttan yapılmış zarfları kullanın. Pamuk oranı % 25'i geçmeyen en fazla 105 gr/m² (28 lb bond) ağırlığında kağıttan yapılmış zarfları kullanın. Tüm-pamuktan yapılmış zarfların ağırlığı en fazla 90 gr/m² (24 lb bond) olmalıdır.
- Yalnızca yeni zarfları kullanın.
- Performansı en yüksek düzeye çıkarmak ve sıkışmaları en aza indirmek için, aşağıda belirtilen özelliklere sahip zarfları kullanmayın.
 - Aşırı eğilmiş veya bükülmüş
 - Birbirine yapışmış veya başka bir şekilde zarar görmüş
 - Penceresi, deliği, kesik parçası veya kabartması bulunan
 - Metal kopçalı, iple bağlı veya katlanabilen metal parçaları olan
 - Birbirine geçen parçalardan oluşan
 - Damga pulu yapıştırılmış
 - Kapağı kapatılmışken veya yapıştırılmışken açıkta yapışkanı olan.

- Köşeleri eğilmiş
- Kaba, kırışmış veya yatık dokuları olan
- Genişlik kılavuzunu zarf genişliğine uyacak şekilde ayarlayın.

Not: Yüksek nem (% 60'ın üzerinde) ve yüksek yazdırma sıcaklığı zarfların kırışmasına veya yapışmasına neden olabilir.

Etiketleri kullanma hakkında ipuçları

Büyük miktarlarda satın almadan önce almayı düşündüğünüz etiketlere örnek yazdırın.

Notlar:

- Kağıt, çift-web kağıdı, polyester ve vinil etiketler desteklenir.
- Arkalı önlü birimini kullanılırken, özel-olarak tasarlanmış, tümleşik ve çift-web kağıt etiketleri desteklenir.
- Etiketlerin yazdırılması için, etiket uygulamalarında gerekli olan özel kartuşla birlikte verilen özel bir etiket ısıtıcısı gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. [165. sayfadaki "Sarf malzemesi sipariş etme"](#).

Etiketlere yazdırma, etiket özellikleri ve tasarımı için, Lexmark web sitesinde www.lexmark.com/publications adresinde bulunan *Stok Kartı* ve *Etiket Kılavuzu* belgesini okuyun.

Etiketlere yazdırırken:

- 250-sayfalık tepsi, 550-sayfalık tepsi veya çok amaçlı besleyiciden etiketleri besleyin.
- Özel olarak lazer yazıcılar için tasarlanan etiketleri kullanın. Üretici veya satıcıdan şu bilgileri öğrenin:
 - Etiketlerin yapışmadan, aşırı kıvrılmadan, buruşmadan veya zararlı emisyon yaymadan 230°C (230,00°C) sıcaklığa kadar dayanabileceği.
 - Etiketlerinizin yapışkanının, ön yüzünün (yazdırılabilir bölümün) ve üst kaplamalarının ayrılmaksızın, kenarlarından sızıntı yapmaksızın veya zararlı koku yaymaksızın 25 psi (172 kPa) basınca kadar dayanabileceği.
- Arkasındaki sayfa kaygan olan etiketleri kullanmayın.
- Tam etiket sayfaları kullanın. Bölünmüş etiket yaprakları yazdırma sırasında etiketlerin sıyrılarak çıkmasına ve dolayısıyla kağıt sıkışmalarına neden olabilir. Bölünmüş etiket yaprakları yazıcıya ve yazdırma kartuşuna yapışkan bulaştırarak yazıcının ve kartuşun garantilerinin geçersizleşmesine neden olabilir.
- Yapışkanı açıkta etiket kullanmayın.
- Etiket kenarlarından, deliklerden veya etiket kesim-yerlerinden içeriye doğru 1 mm (0,04 inç) boşluk bırakın, bu bölgeye yazdırmayın.
- Sayfanın yapışkanlı arka tarafının sayfa kenarına ulaşmadığından emin olun. Yapışkanın kenarlardan en az 1 mm (0,04 inç) içeride kalacak şekilde kaplanması önerilir. Yapışkan malzeme yazıcıya bulaşarak garantiyi geçersizleştirebilir.
- Yapışkan bölgenin kaplanması mümkün değilse, ön ve arka kenarlarda 1,6-mm (0,06-inç) genişliğinde bir şeridi çıkarın ve sızıntı yapmayan bir yapışkan kullanın.
- Özellikle barkod yazdırırken, dikey yönlendirme en iyi sonucu verir.

Stok kartı kullanma hakkında ipuçları

Stok kartı ağır ve tek-katlı özel bir kağıttır. Nem, kalınlık ve doku gibi birçok değişken özelliği yazdırma kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir. Büyük miktarlarda satın almadan önce almayı düşündüğünüz stok kartlarına örnek yazdırın.

Stok kartına yazdırırken:

- 250-sayfalık tepsi, 550-sayfalık tepsi veya çok amaçlı besleyiciden stok kartı besleyin.
- Kağıt Türünün Stok Kartı olarak ayarlandığından emin olun.
- Uygun Kağıt Dokusu ayarını seçin.
- Matbu, delik veya kırışmış stok kartlarının yazdırma kalitesini etkileyebileceğini veya başka kağıt kullanım sorunlarına yol açabileceğini unutmayın.
- Stok kartınızın zararlı emisyon yaymaksızın 230°C (446°F) sıcaklığa dayanabileceğinden emin olmak için imalatçı veya satıcı firmaya başvurun.
- Yazıcıya zarar verebilecek kimyasallarla hazırlanmış matbu stok kartlarını kullanmayın. Bu tür stok kartları yazıcının içine yarı-sıvı ve uçucu bileşenler girmesine neden olabilir.
- Mümkünse kısa grenli stok kartı kullanın.

Gizli ve diğer bekletilen işleri yazdırma

İşleri yazıcıda bekletme

Yazıcıya bir iş gönderirken, siz iş yazıcı kontrol panelinden başlatıncaya kadar yazıcının işi bellekte tutmasını belirtebilirsiniz. Yazıcıdaki, kullanıcı tarafından başlatılabilecek tüm yazdırma işleri *bekletilen işler* olarak adlandırılır.

Not: Gizli, Kontrol, Yedek ve Tekrar yazdırma işleri, yazıcının yeni bekletilen işleri işleyebilmek için ilave belleğe ihtiyaç duyması halinde silinebilir.

İş türü	Açıklama
Gizli	Yazıcıya bir Gizli yazdırma işi gönderirken, bilgisayarda bir PIN oluşturmanız gerekir. Bu PIN dört basamaklı olmalı ve 0-9 arasında sayılardan oluşmalıdır. Bu iş, siz yazıcı kontrol panelinden PIN'i girinceye ve işi yazdırmayı veya silmeyi seçinceye kadar bekletilir.
Kontrol	Bir Kontrol yazdırma işi gönderdiğinizde, yazıcı yalnızca bir kopya yazdırır ve kalan kopyaları yazıcı belleğinde saklar. Kontrol özelliği, diğer kopyaları yazdırmadan önce ilk kopyayı kontrol ederek tatminkar olduğundan emin olmanızı sağlar. Tüm kopyalar yazdırıldıktan sonra, iş otomatik olarak yazıcı belleğinden silinir.
Yedek	Bir Yedek yazdırma işi gönderdiğinizde, yazıcı işi hemen yazdırmaz. Bu işi, ileride yazdırabilmeniz için bellekte saklar. İş, Bekletilen İşler menüsünden silininceye kadar bellekte kalır.
Tekrar	Bir Tekrar yazdırma işi gönderdiğinizde, yazıcı bu işin istenen tüm kopyalarını yazdırır ve ileride başka kopyalarını yazdırabilmeniz için bellekte saklar. İş bellekte saklandığı sürece ilave kopya yazdırabilirsiniz.

Diğer bekletilen iş türleri arasında şunlar yer alır:

- Lexmark Document Solutions Suite (LDSS) gibi çeşitli kaynaklardaki profiller
- Bilgi noktasındaki formlar
- Yer imleri
- *Bekletilen işler* adı verilen yazdırılmayan işler

Gizli ve diğer bekletilen işleri yazdırma

Not: Gizli ve Kontrol yazdırma işleri yazdırıldıktan sonra bellekten otomatik olarak silinir. Tekrar ve Yedek işleri siz silene kadar yazıcıda bekletilir.

Windows Kullanıcıları için

- 1 Belge açıkken, **File (Dosya) > Print (Yazdır)** öğelerini tıklatın.
- 2 **Properties (Özellikler), Preferences (Tercihler), Options (Seçenekler)** ya da **Setup (Ayar)** öğesini tıklatın.
- 3 **Other Options (Diğer Seçenekler)** ve ardından **Print and Hold (Yazdır ve Beklet)** öğelerini tıklatın.
- 4 İşinizi türünü (Gizli, Tekrar, Yedek veya Kontrol) seçin ve ardından bir kullanıcı adı atayın. Gizli işler için, dört-basamaklı bir PIN girin.
- 5 **OK (Tamam)** veya **Print (Yazdır)** öğesini tıklatın ve ardından işi serbest bırakmak için yazıcıya gidin.
- 6 Yazıcı kontrol panelinde,  **Bekletilen işler** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.
- 7 Kullanıcı adınızın yanında  görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.
- 8 İş türünün veya iş adının yanında  görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.
Bir iş adı seçtiyseniz, şuraya ilerleyin: [76. sayfadaki 11 adımı](#).
- 9 İş türünüzü seçtikten sonra, PIN'inizi girmek için tuş takımını kullanın.
Geçersiz bir PIN girdiğiniz takdirde, Geçersiz PIN ekranı görüntülenir.
 - PIN kodunu yeniden-girmek için,  **Yeniden dene** mesajının görüntülendiğinden emin olun ve  düğmesine basın.
 - PIN kodunu iptal etmek için,  **İptal** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.
- 10 Yazdırmak istediğiniz işin yanında  görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.
- 11 Yazdırmak istediğiniz kopya sayısının yanında  görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

Not: Gerekirse bir sayı girmek için tuş takımını kullanın.

Macintosh kullanıcıları için

- 1 Belge açıkken, **File (Dosya) > Print (Yazdır)** seçeneklerini belirleyin.
Gerekirse, diğer seçenekleri görmek için açıklama üçgenini tıklatın.
- 2 Yazdırma seçenekleri veya Kopya ve Sayfa Sayısı açılır-menüsünde **Job Routing (İş Yönlendir)** seçeneğini belirleyin.
- 3 İşinizi türünü (Gizli, Tekrar, Yedek veya Kontrol) seçin ve ardından bir kullanıcı adı atayın. Gizli işler için, dört-basamaklı bir PIN girin.
- 4 **OK (Tamam)** veya **Print (Yazdır)** öğesini tıklatın ve ardından işi serbest bırakmak için yazıcıya gidin.

- 5 Yazıcı kontrol panelinde, ✓ **Bekletilen işler** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından ☒ düğmesine basın.
- 6 Kullanıcı adınızın yanında ✓ görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından ☒ düğmesine basın.
- 7 İş türünün veya iş adının yanında ✓ görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından ☒ düğmesine basın.
- Bir iş adı seçtiyseniz, şuraya ilerleyin: [77. sayfadaki 10 adımı](#).
- 8 İş türünüzü seçtikten sonra, PIN'inizi girmek için tuş takımını kullanın.
- Geçersiz bir PIN girdiğiniz takdirde, Geçersiz PIN ekranı görüntülenir.
- PIN kodunu yeniden-girmek için, ✓ **Yeniden dene** mesajının görüntülendiğinden emin olun ve ☒ düğmesine basın.
 - PIN kodunu iptal etmek için, ✓ **İptal** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından ☒ düğmesine basın.
- 9 Yazdırmak istediğiniz işin yanında ✓ görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından ☒ düğmesine basın.
- 10 Yazdırmak istediğiniz kopya sayısının yanında ✓ görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından ☒ düğmesine basın.

Not: Gerekirse bir sayı girmek için tuş takımını kullanın.

Flash sürücüden yazdırma

Yazıcı kontrol panelinde bir USB bağlantı noktası bulunur. Desteklenen dosya türlerini yazdırmak için bir flash sürücü takın. Desteklenen dosya türleri arasında şunlar yer alır: .pdf, .gif, .jpeg, .jpg, .bmp, .png, .tiff, .tif, .pcx, .xps ve .dcx.


Çoğu flaş sürücü, yazıcıyla birlikte kullanım için test edilmiş ve onaylanmıştır. Daha fazla bilgi için, www.lexmark.com adresinde bulunan Lexmark Web sitesini ziyaret edin.

Notlar:

- Yüksek-hızlı flash sürücülerin tam-hızlı USB standardını desteklemesi gerekir. Yalnızca USB düşük-hız yeteneklerini destekleyen flash sürücüler desteklenmez.
- Flash sürücüler, FAT (*File Allocation Tables/Dosya Ayırma Tabloları*) sistemini desteklemelidir. NTFS (*New Technology File System/Yeni Teknoloji Dosya Sistemi*) veya başka bir dosya sistemi ile biçimlendirilen flash sürücüler desteklenmez.
- Şifrelenmiş bir .pdf dosyasını yazdırmadan önce, yazıcı kontrol panelinden dosya parolanızı girin.
- Yazdırma izniniz olmayan dosyaları yazdıramazsınız.

Flash sürücüden yazdırmak için:

- 1 Yazıcının açık olduğundan ve ekranda **Hazır** mesajının görüntülendiğinden emin olun.
- 2 Öndeki USB bağlantı noktasına bir flash sürücü takın.

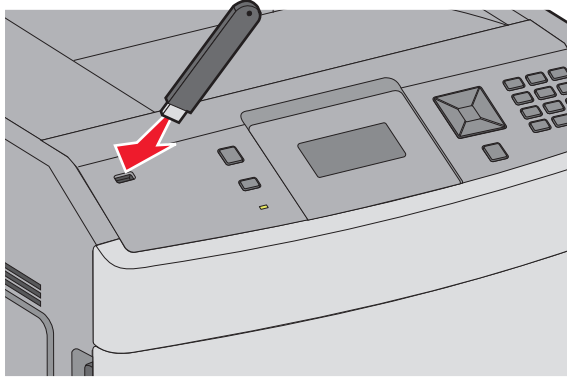

Notlar:

- Yazıcı müdahale gerektirirken, örneğin bir kağıt sıkışması durumunda, flash sürücüyü taktığınız takdirde, yazıcı flash sürücüyü yoksayar.
- Yazıcı başka işler yazdırırken flash sürücüyü taktığınız takdirde, **Yazıcı Meşgul** mesajı görüntülenir. Diğer işler işlendikten sonra, flaş sürücüdeki belgeleri yazdırabilmek için bekletilen işler listesine bakmanız gerekebilir.

- 3 Yazdırmak istediğiniz belgenin yanında ✓ görüntüleninceye kadar aşağı ok düğmesine, ardından ✓ düğmesine basın.

Not: Flaş sürücüde bulunan klasörler, klasörler biçiminde görüntülenir. Dosya adlarına uzantı türü (örneğin, .jpg) eklenir.

- 4 Bir kopya yazdırmak için ✓ düğmesine basın veya tuş takımını kullanarak kopya sayısını girin ve ardından yazdırma işini başlatmak için ✓ düğmesine basın.

Not: Belgenin yazdırılması bitmeden flash sürücüyü yazıcıdan çıkarmayın.

İlk USB menü ekranından çıktıktan sonra flash sürücüyü yazıcıda bırakırsanız, flash sürücüdeki .pdf dosyalarını bekletilen işler olarak yazdırabilirsiniz.

Bilgi sayfaları yazdırma

Bir yazı tipi örnek listesini yazdırma

Yazıcınız için kullanabileceğiniz mevcut yazı tiplerinin örneklerini yazdırmak için:

- 1 Yazıcının açık olduğundan ve ekranda **Hazır** mesajının görüntülendiğinden emin olun.
- 2 Yazıcı kontrol panelinde  düğmesine basın.
- 3 ✓ **Raporlar** mesajı görüntüleninceye kadar ok düğmelerine, ardından ✓ düğmesine basın.
- 4 ✓ **Yazı Tiplerini Yazdır** mesajı görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve sonra da ✓ düğmesine basın.
- 5 **PCL Yazı Tipleri, PostScript Yazı Tipleri veya PPDS Yazı Tipleri** yanında ✓ görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından ✓ düğmesine basın.

Bir dizin listesi yazdırma

Bir dizin listesi önbellekte veya sabit diskte saklanan kaynakları gösterir.

- 1 Yazıcının açık olduğundan ve ekranda **Hazır** mesajının görüntülendiğinden emin olun.
- 2 Yazıcı kontrol panelinde  düğmesine basın.
- 3 ✓ **Raporlar** mesajı görüntüleninceye kadar ok düğmelerine, ardından ✓ düğmesine basın.
- 4 ✓ **Dizini Yazdır** mesajı görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve sonra da ✓ düğmesine basın.

Yazdırma kalitesi sinama sayfalarını yazdırma

Yazdırma kalitesi sorunlarını görmek için yazdırma kalitesi sinama sayfalarını yazdırın.

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Yazıcıyı açarken ✓ ve  düğmelerini basılı tutun.
- 3 Saat görüntülendiğinde düğmeleri bırakın ve **YAPIL MENÜSÜ** görüntülenene kadar bekleyin.

- 4 ✓ **Yzd Kalite Syf** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve sonra da ☒ düğmesine basın.
Yazdırma kalitesi sinama sayfaları yazdırılır.
- 5 ✓ **Yapıl Menüsünden Çık** görünene kadar ok düğmelerine ve sonra da ☒ düğmesine basın.
Yazıcı Sıfırlanıyor mesajı ve ardından bir saat kısa süre görüntülenir ve sonra **Hazır** mesajı belirir.

Bir yazdırma işini iptal etme

Yazıcı kontrol panelinden bir yazdırma işini iptal etme

İş biçimlendiriliyorsa veya yazdırılmaya başlanmışsa, ekranın ilk satırında **İş iptal** mesajı görüntülenir.

- 1 ✓ **İptal** mesajı görüntüleninceye kadar ok düğmelerine basın.
Bir iş listesi görüntülenecektir.
- 2 İptal etmek istediğiniz işin yanında ✓ görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından ☒ düğmesine basın.

Not: Bir yazdırma işi gönderildikten sonra, işi kolayca iptal etmek için  düğmesine basın. **Durduruldu**

ekranı görüntülenir. ✓ **İş iptal et** mesajı görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından ☒ düğmesine basın.

Bilgisayardan bir yazdırma işini iptal etme

Yazdırma işini iptal etmek için aşağıdakilerden birini yapın:

Windows kullanıcıları için

- 1  ögesini tıklatın veya **Başlat** ögesini ve sonra da **Çalıştır** ögesini tıklatın.
- 2 Aramayı Başlat veya Çalıştır kutusuna **yazıcıları denetle** yazın.
- 3 **Giriş** düğmesine basın veya **Tamam** ögesini tıklatın.
Yazıcı klasörü açılır.
- 4 Yazıcı simgesini çift-tıklatın.
- 5 İptal edeceğiniz işi seçin.
- 6 Klavyede **Sil** tuşuna basın.

Windows görev çubuğundan:

Bir iş yazdırmaya gönderdiğinizde, görev çubuğunu sağ köşesinde küçük bir yazıcı simgesi belirir.

- 1 Yazıcı simgesini çift-tıklatın.
Yazıcı penceresinde bir yazdırma işleri listesi görüntülenir.
- 2 İptal edeceğiniz işi seçin.
- 3 Klavyede **Sil** tuşuna basın.

Macintosh kullanıcıları için

Mac OS X sürüm 10.5 veya daha sonrasında:

- 1 Apple menüsünde **Sistem Tercihleri** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Yazdırma ve Faks** düğmesini tıklatın ve ardından yazıcı simgesini çift-tıklatın.
- 3 Yazıcı penceresinden, iptal edeceğiniz işi seçin.
- 4 Pencerenin üst kısmındaki simge çubuğundan **Sil** simgesini tıklatın.

Mac OS X sürüm 10.4 ve daha öncesinde:

- 1 Git menüsünde **Uygulamalar** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Yardımcı Programlar** öğesini çift-tıklatın ve ardından **Baskı Merkezi** ya da **Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı** öğesini çift-tıklatın.
- 3 Yazıcı simgesini çift-tıklatın.
- 4 Yazıcı penceresinden, iptal edeceğiniz işi seçin.
- 5 Pencerenin üst kısmındaki simge çubuğundan **Sil** simgesini tıklatın.

Sıkışmaları giderme

Sıkışmayla ilgili hata mesajları, kontrol paneli ekranında görüntülenir ve yazıcıda sıkışmanın olduğu alanı belirtir. Birden fazla sıkışma olduğunda sıkışan sayfa sayısı görüntülenir.

Sıkışmaları önleme

Aşağıdaki ipuçları sıkışmaları önlemenize yardımcı olabilir.

Kağıt tepsisi önerileri

- Kağıdın tepsiye düz şekilde uzandığından emin olun.
- Yazıcı yazdırma işlemini sürdürürken tepsileri çıkarmayın.
- Yazıcı yazdırırken tepsilere, çok amaçlı besleyiciye veya zarf besleyicisine kağıt yüklemeyin. Yazdırmadan önce bunlara kağıt yükleyin veya yükleme isteminin görüntülenmesini bekleyin.
- Çok fazla kağıt yüklemeyin. Yiğın yüksekliğinin belirtilen maksimum yüksekliği aşmadığından emin olun.
- Kağıt tepsilerindeki, çok amaçlı besleyicideki veya zarf besleyicisindeki kılavuzların doğru konumda olduğundan ve kağıda ya da zarflara çok sıkı bastırmadığından emin olun.
- Kağıt yükledikten sonra tüm tepsileri sonuna kadar itin.

Kağıt önerileri

- Yalnızca önerilen kağıt veya özel ortamları kullanın. Daha fazla bilgi için bkz. [70. sayfadaki "Yazıcı tarafından desteklenen kağıt türleri ve ağırlıkları"](#).
- Buruşmuş, kırışmış, nemli, kıvrılmış veya bükülmüş kağıt kullanmayın.
- Kağıtları yüklemekten önce esnetin, havalandırın ve düzleştirin.
- Kesilmiş veya elle koparılmış kağıt kullanmayın.
- Aynı yığında farklı boyut, ağırlık veya türde kağıt kullanmayın.
- Yazıcı kontrol paneli menülerinde tüm kağıt boyutları ve kağıt türlerinin doğru ayarlandığından emin olun.
- Kağıdı üreticinin önerilerine uygun şekilde saklayın.

Zarf önerileri

- Kırışmayı azaltmak için, Kağıt menüsünde Zarf Geliştirme menüsünü kullanın.
- Aşağıda belirtilen türdeki zarfları beslemeyin:
 - Aşırı eğilmiş veya bükülmüş
 - Penceresi, deliği, kesik parçası veya kabartması bulunan
 - Metal kopçalı, ipe bağlı veya katlanabilen metal parçaları olan
 - Birbirine geçen parçalardan oluşan
 - Damga pulu yapıştırılmış
 - Kapağı kapatılmışken veya yapıştırılmışken açıkta yapışkanı olan.
 - Köşeleri eğilmiş
 - Kaba, kırışmış veya yatık dokuları olan
 - Birbirine yapışmış veya başka bir şekilde zarar görmüş


Kağıt sıkışmalarını ve yerlerini anlama

Bir sıkışma oluştuğunda, sıkışma yerini belirten bir mesaj ekranda görüntülenir. Sıkışma bölgelerine erişmek için kapakları açın ve tepsileri çıkarın. Herhangi bir kağıt sıkışması mesajını temizlemek için, kağıt yolundaki tüm sıkışmış kağıtları temizlemeniz ve sonra ☒ düğmesine basmanız gerekir.

Sıkışma numaraları	Alan
200-203, 230	Yazıcı
231-239	İsteğe bağlı harici arkalı önlü birimi
241-245	Kağıt tepsileri
250	Çok amaçlı besleyici
260	Zarf besleyici
271-279	İsteğe bağlı çıkış seleleri
280-282	StapleSmart II Son İşlemci
283	Zimba kartuşu


200 ve 201 kağıt sıkışması

- 1 Açma mandalına bastırın ve çok amaçlı besleyici kapağını alçaltın.
- 2 Açma mandalına bastırın ve ön kapağı açın.

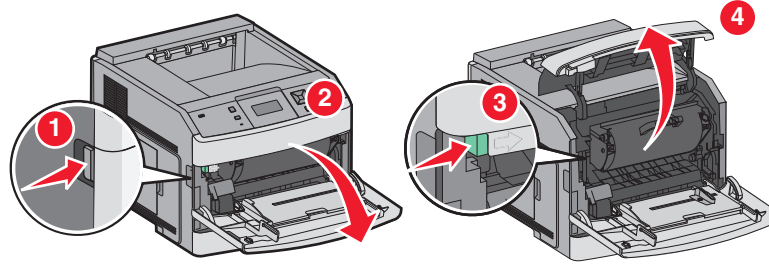

- 3 Yazdırma kartuşunu yukarıya ve yazıcının dışına doğru çekin.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Kartuşun altındaki fotokondüktör silindire dokunmayın. Kartuşu tutarken kartuş kolunu kullanın.

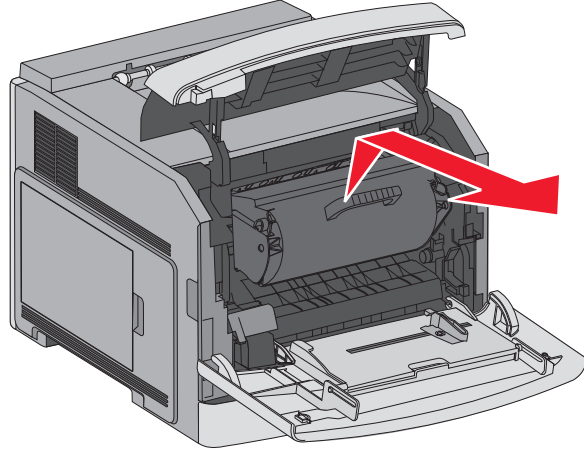

- 4 Yazdırma kartuşunu, düz ve pürüzsüz bir zemine yerleştirin.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Kartuşu uzun süre ışığa maruz bırakmayın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Sıkışan kağıda, kumaş ve cildi lekeleyebilecek ısıtılmamış toner bulaşmış olabilir.

- 5 Sıkışan kağıdı çıkarın.



DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

Not: Kağıt kolayca çıkmıyorsa, arka kapağı açın ve kağıdı çıkarın.

- 6 Yazdırma kartuşlarını hizalayın ve yeniden takın.

- 7 Ön kapağı kapatın.

- 8 Çok amaçlı besleyici kapağını kapatın.


- 9 ☒ düğmesine basın.

202 ve 203 kağıt sıkışması

Yazıcıdan çıkan bir kağıt varsa, kağıdı çekip çıkarın ve ☒ düğmesine basın.

Yazıcıdan kağıt çıkmıyorsa:

- 1 Üst arka kapağı aşağı çekin.

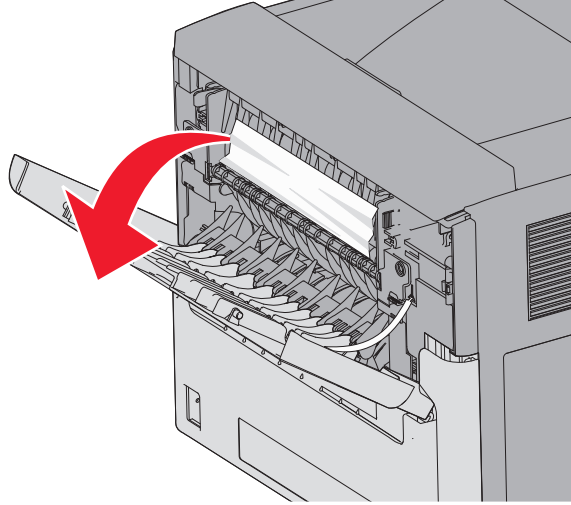


- 2 Sıkışan kağıdı yırtmamak için yavaşça çıkarın.
- 3 Üst arka kapağı kapatın.
- 4 ☒ düğmesine basın.


230 kağıt sıkışması

Arkadaki kağıt sıkışmaları


- 1 Standart tepsiyi yazıcıdan çıkarın.

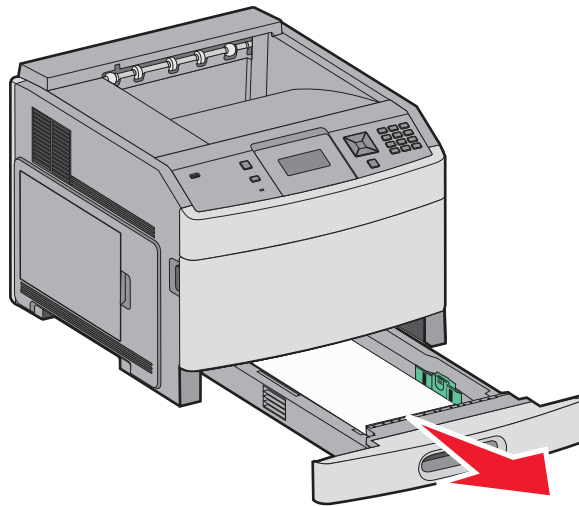

2 Alt arka kapağı aşağı çekin.

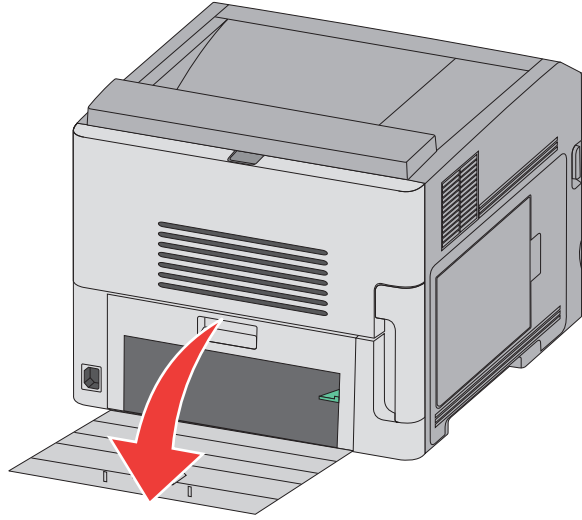

3 Çıktıyı aşağı bastırın

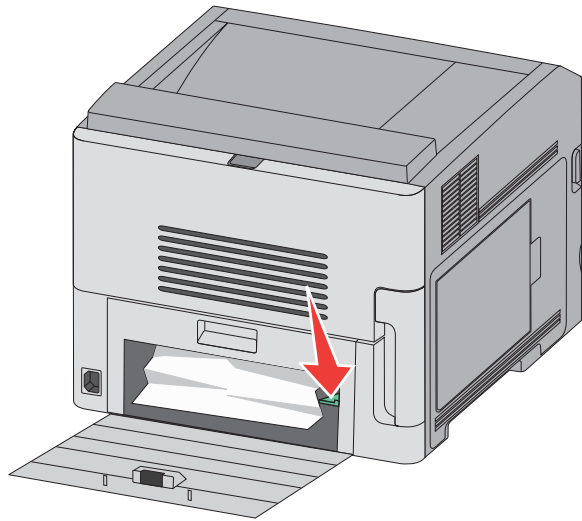

4 Sıkışan kağıdı çıkarın.


5 Alt arka kapağı kapatın.

6 Standart tepsiyi takın.

7 ☒ düğmesine basın.

Öndeki kağıt sıkışmaları


- 1 Standart tepsiyi yazıcıdan çıkarın.
- 2 Çıkıntıyı aşağı bastırın

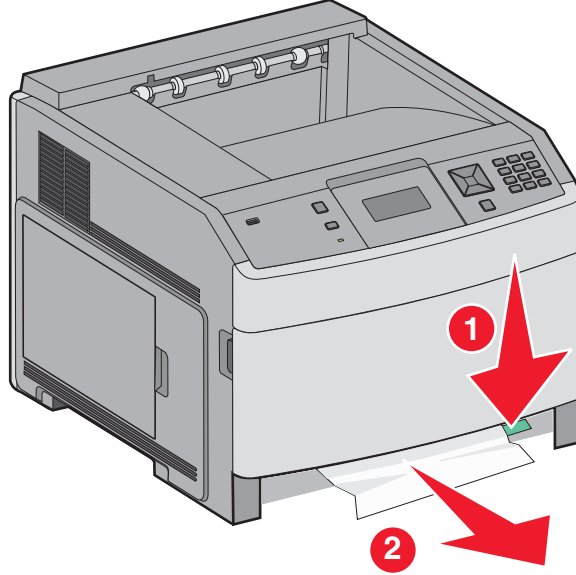

- 3 Sıkışan kağıdı çıkarın.
- 4 Standart tepsiyi takın.
- 5 ☒ düğmesine basın.

231-239 kağıt sıkışmaları (isteğe bağlı harici arkalı önlü birimi)**Arkadaki kağıt sıkışmaları**


- 1 Arkadaki arkalı önlü birim kapağını yukarı çekerken mandalı bastırıp o şekilde tutun.

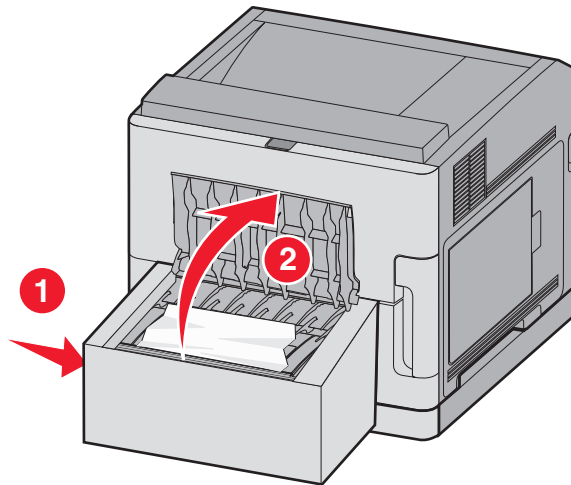


- 2 Sıkışan kağıdı çıkarın.
- 3 Arkadaki arkalı önlü birim kapağını kapatın.
- 4 ☒ düğmesine basın.

Öndeki kağıt sıkışmaları

- 1 Standart tepsiyi yazıcıdan çıkarın.
- 2 Arkalı önlü birim sıkışması erişim tepsisini çıkarın.

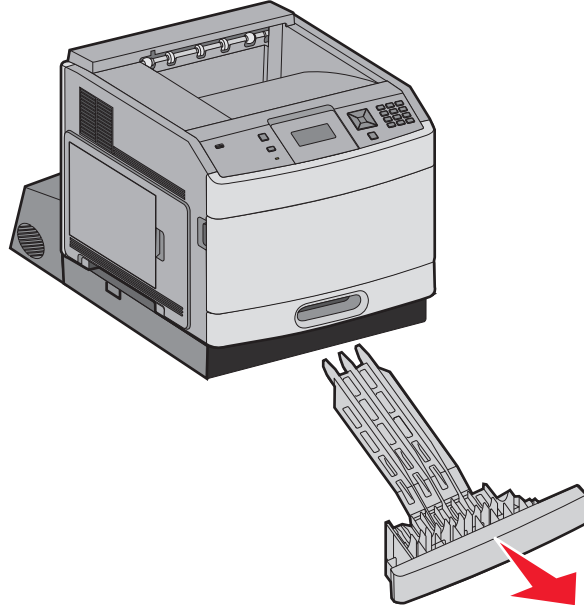

- 3 Girintili arkalı önlü birim çubuğunu kaldırın.

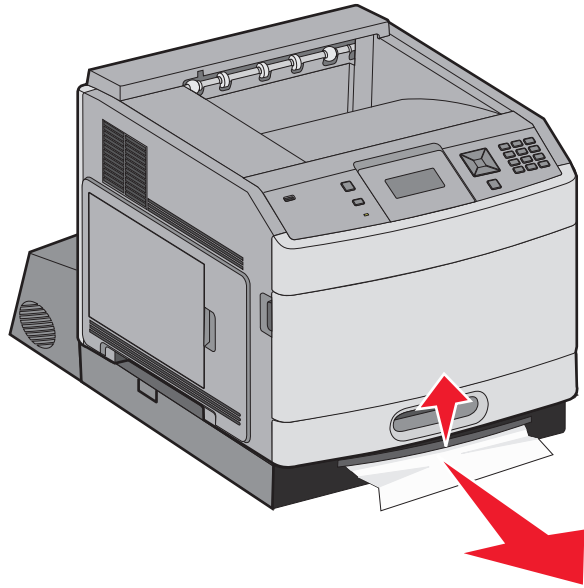


- 4 Sıkışan kağıdı çıkarın.
- 5 Arkalı önlü birim sıkışması erişim tepsisini yerine takın.

6 Standart tepsiyi takın.

7 ☒ düğmesine basın.

241-245 kağıt sıkışmaları

1 Ekranda gösterilen tepsiyi dışarı çekin.

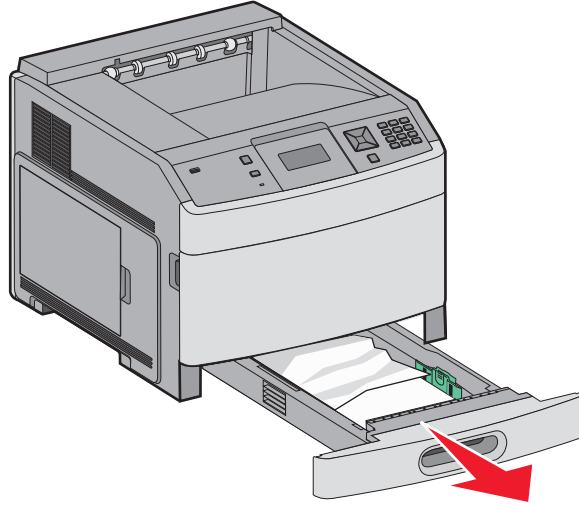

2 Sıkışan kağıdı çıkarın ve tepsiyi içeri sokun.

3 ☒ düğmesine basın.


4 250-sayfalık veya 550-sayfalık tepsi için sıkışma mesajı görüntülenmeye devam ederse, tepsiyi yazıcıdan çıkarın.

5 Sıkışan kağıdı çıkarın ve tepsiyi içeri sokun.


6 ☒ düğmesine basın.

250 kağıt sıkışması

1 Çok amaçlı besleyiciden kağıdı çıkarın.

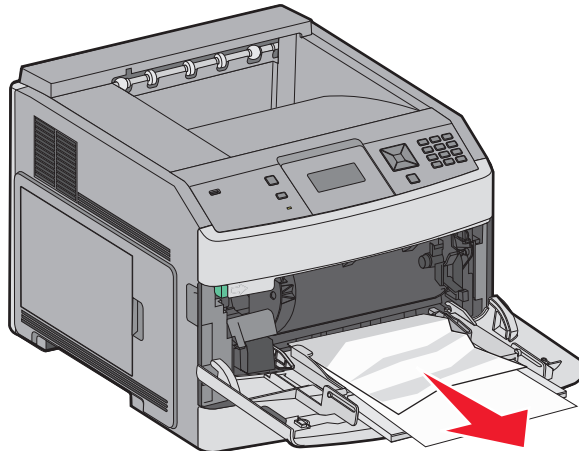

- 2 Kağıtları ileri geri esnetip gevşetin ve ardından havalandırın. Kağıtları katlamayın veya buruşturmayın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.
- 3 Kağıdı çok amaçlı besleyiciye yükleyin.
- 4 Kağıt kılavuzunu, kağıdın kenarına hafifçe dokunana kadar tepsinin içine doğru kaydırın.

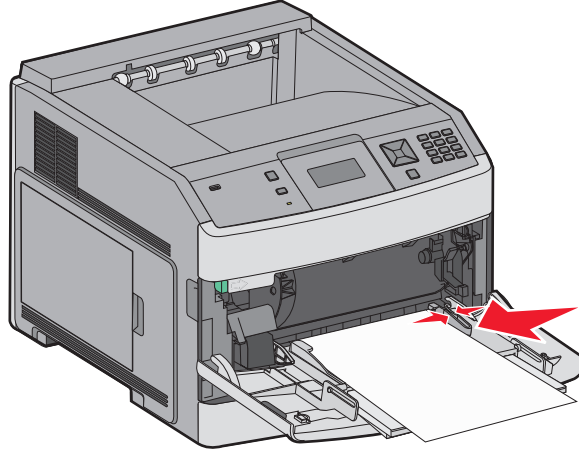


- 5 ☒ düğmesine basın.

260 kağıt sıkışması

Zarf besleyici, zarfları destenin altından itibaren besler; en alttaki zarf sıkışmış olabilir.

- 1 Zarf ağırlığını kaldırın ve tüm zarfları çıkarın.

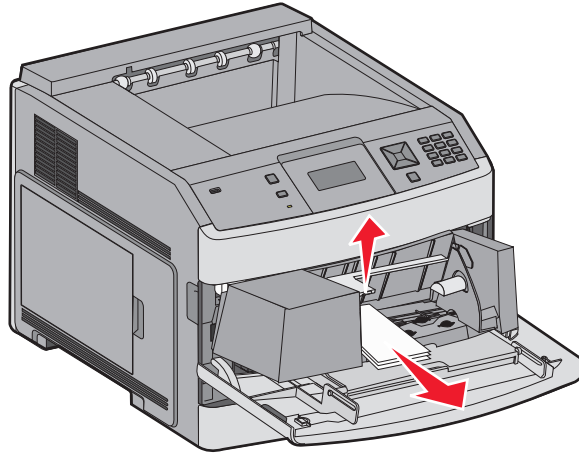

- 2 Sıkışan zarf yazıcıya girmiş olup çekilip çıkarılamıyorsa, zarf besleyicisini yukarı kaldırıp yazıcıdan çıkarın ve bir kenara koyun.
- 3 Zarfı yazıcıdan çıkarın.
Not: Zarfı çıkaramazsanız, yazdırma kartuşunun çıkarılması gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. [83. sayfadaki "200 ve 201 kağıt sıkışması"](#).
- 4 Zarf besleyicisini yeniden takın. Yerine *oturduğundan* emin olun.
- 5 Zarfları esnetin ve desteleyin.

6 Zarf besleyicisine zarfları yükleyin.

7 Kağıt kılavuzunu ayarlayın.

8 Zarf ağırlığını indirin.

9 ☒ düğmesine basın.

271-279 kağıt sıkışmaları

Çıkış genişleticisi, yüksek-kapasiteli çıktı yığılayıcı, 5-seleli posta kutusu veya StapleSmart II Son İşlemci'deki bir sıkışmayı gidermek için:

1 Seleye doğru çıkan bir kağıt varsa, kağıdı düz şekilde çekip çıkarın ve ☒ düğmesine basın.

Aksi takdirde 2. adımla devam edin.

2 Çıkış selesinin kapağını veya kapaklarını aşağı çekin.


3 Sıkışan kağıdı çıkarın.

4 Çıkış selesinin kapağını veya kapaklarını kapatın.

5 ☒ düğmesine basın.

280 kağıt sıkışması

1 StapleSmart II Son İşlemci kapağını aşağı çekin.

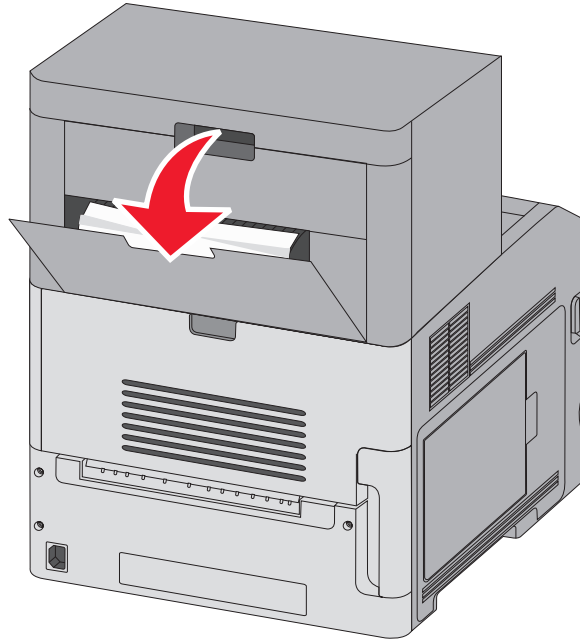


2 Sıkışan kağıdı çıkarın.

3 StapleSmart II Son İşlemci kapağını kapatın.

4 ☒ düğmesine basın.

281 kağıt sıkışması

- 1 Zımbalayıcı çıkış selesindeki sıkışmayı giderin.

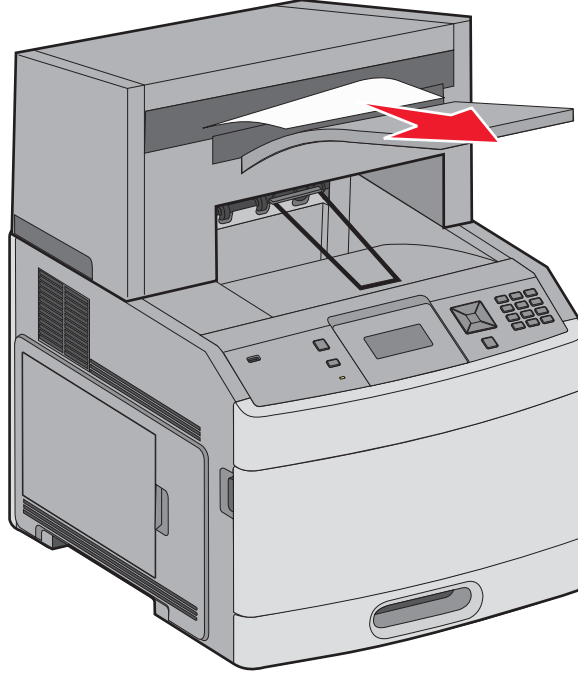


- 2 ☒ düğmesine basın.

282 kağıt sıkışması

Kağıt sıkışmalarını önlemek için, zımbalayıcı kapağı açıldığında zımbalayıcı motoru çalışmaz.


- 1 Zımbalayıcı kapağını *tık sesi çıkarıp* yerine oturuncaya kadar kapatın.

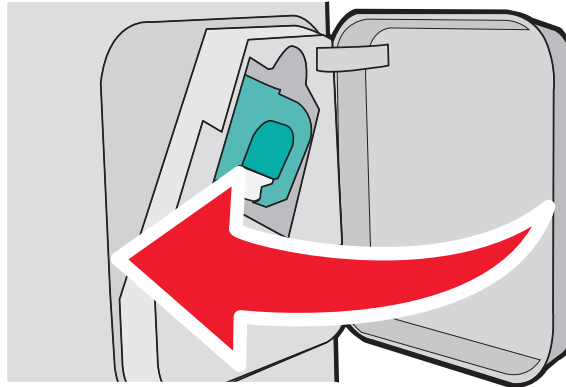


- 2 ☒ düğmesine basın.

283 zimba sıkışması


1 Zımbalayıcı kapağını açmak için mandala basın.

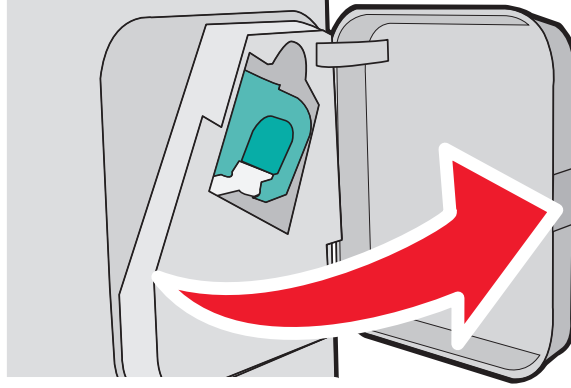


2 Zimba kartuşu tutucusunun mandalını aşağı çekin ve tutucuyu yazıcıdan çekip çıkarın.

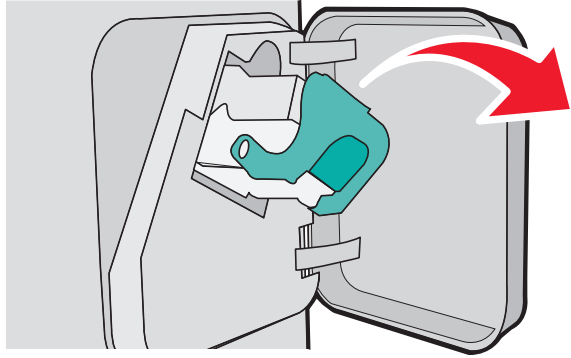

3 Zimba kılavuzunu kaldırmak için metal tırnağı kullanın ve sonra gevşek zımbaları çıkarın.

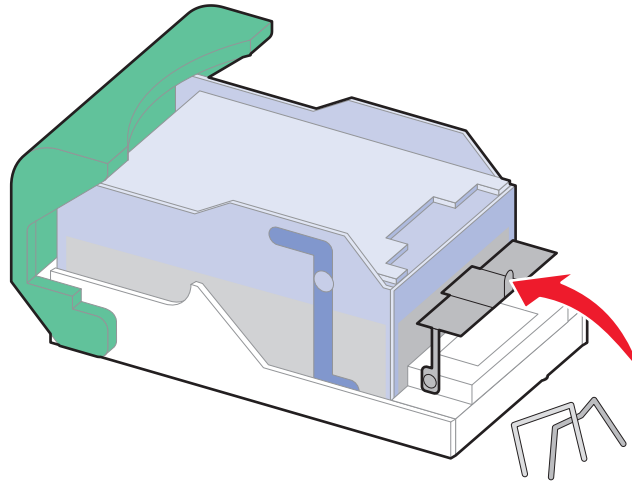

4 Zimba kılavuzunu yerine *oturuncaya* kadar bastırın.

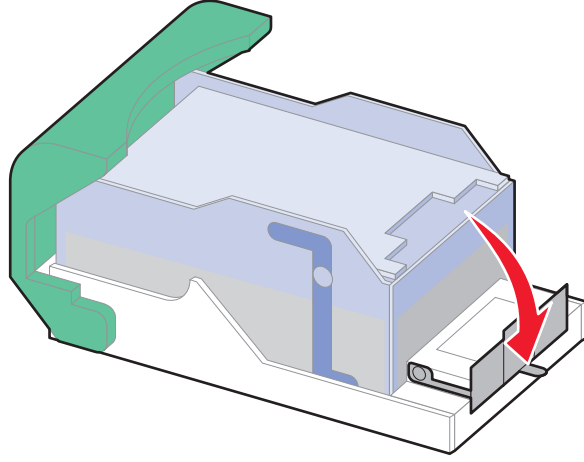

5 Kartuş tutucuyu yerine oturup *tık sesi* çıkarıncaya kadar zımbalayıcıya sıkıca bastırın.

6 Zımbalayıcı kapağını kapatın.

7 ☒ düğmesine basın.

Yazıcı menülerini anlama

Menü listesi

Yazıcı ayarlarınızı kolay değiştirebilmeniz için bir dizi menü bulunur:

Kağıt Menüsü	Raporlar	Ağ/Bğlnt. Nokt.
Varsayılan Kaynak	Menü Ayarları Sayfası	Etkin NIC
Kağıt Boyutu/Türü	Aygıt İstatistikleri	Standart Ağ ²
ÇA Yapılandır	Ağ Kurulumu Sayfası ¹	Standart USB
Zarf Geliştirme	Profiller Listesi	Paralel <x>
Boyut Değiştir	NetWare Kurulumu Sayfası	Seri <x>
Kağıt Dokusu	Yazı Tipl. Yazdır	SMTP Kurulumu
Kağıt Ağırlığı	Dizin Yazdır	
Kağıt Yükleme	Varlık Raporu	
Özel Türler		
Universal Ayarları		
Sele Ayarları		

¹ Yazıcı kurulumuna bağlı olarak, bu menü ögesi Ağ Kurulum Sayfası veya Ağ <x> Kurulum Sayfası olarak görüntülenir.

² Yazıcı ayarlarına bağlı olarak bu menü ögesi, Standart Ağ veya Ağ <x> olarak görüntülenir.

Güvenlik	Ayarlar	Yardım
Çeşitli Güvenlik Ayarları	Genel Ayarlar	Tümünü Yazdır
Gizli Yazdırma	Ayarlar Menüsü	Yazdırma Kalitesi
Diski Silme	Son İşlem Menüsü	Yazdırma Kılavuzu
Güvenlik Dntm. Gnlğ.	Kalite Menüsü	Ortam Kılavuzu
Tarih/Saati Belirle	Yardımcı Programlar Menüsü	Yazdırma Kusurları
	XPS Menüsü	Menü Haritası
	PDF Menüsü	Bilgi Kılavuzu
	PostScript Menüsü	Bağlantı Kılavuzu
	PCL Öykün Menüsü	Taşıma Kılavuzu
	HTML Menüsü	Sarf M. Kılavuzu
	Resim Menüsü	
	Flaş Sürücü Menüsü	

Kağıt menüsü

Varsayılan Kaynak menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Varsayılan Kaynak Tepsi <x> ÇA Besleyici Zarf Besleyici Elle Kağıt Elle Zarf	Tüm yazdırma işleri için varsayılan bir kağıt kaynağı atar. Notlar: - Tepsi 1 (standart tepsi) varsayılan fabrika ayarıdır. - Yalnızca takılı bir kağıt kaynağı bir menü ayarı olarak görünebilir. - Bir yazdırma işi tarafından seçilen kağıt kaynağı, yazdırma işi süresinde Varsayılan Kaynak ayarını geçersizleştirerek yerini alır. - İki tepside de aynı boyutta ve aynı tür kağıt yüklüyse ve Kağıt Boyutu ve Kağıt Türü ayarları aynıysa, tepsiler otomatik olarak bağlantılandırılır. Bir tepsi boşaldığında, iş bağlantılı tepsi kullanılarak yazdırılır. - ÇA Besleyicinin bir menü ayarı olarak gösterilmesi için, Kağıt menüsünde ÇA Yapılandırma ayarı Kaset olarak atanmalıdır.

Kağıt Boyutu/Türü menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Tepsi <x> Boyutu A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive* Oficio* Folio Statement* Universal	Her tepsiye yüklenen kağıt boyutunu belirtir Notlar: - A4 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. Letter ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. - Otomatik boyut algılamalı tepsiler için, yalnızca donanım tarafından algılanan boyut görüntülenir. - Otomatik tepsi bağlantılandırmayı yapılandırmak için bu menüyü kullanın. İki tepside de aynı boyutta ve aynı tür kağıt yüklüyse ve Kağıt Boyutu ve Kağıt Türü ayarları aynıysa, tepsiler otomatik olarak bağlantılandırılır. Bir tepsi boşaldığında, iş bağlantılı tepsi kullanılarak yazdırılır. - Oficio, Folio veya Statement kağıt boyutları için otomatik boyut algılama desteklenmez. 2000-sayfalık tepsi, A4, Letter ve Legal kağıt boyutlarını destekler.

* Yalnızca Tepsi Boyutu Algılama devre dışı bırakıldığında görüntülenir. Daha fazla bilgi için Müşteri Desteği ile irtibat kurun.

Not: Bu menüde yalnızca kurulu tepsiler, çekmeceler ve besleyiciler listelenir.

Menü öğesi	Açıklama
Tepsi <x> Türü Düz Kağıt Karton Saydam Geri Dnşt. Etiketler Vinil Etiketler Bond Antetli Matbu Renkli Kağıt Hafif Kağıt Ağır Kağıt Pürüzlü/Pamuklu Kağıt Özel Tür <x>	Her tepside yüklü kağıdın türünü belirtir. Notlar: - Düz Kağıt, Tepsi 1 için varsayılan fabrika ayarıdır. Özel Tür <x>, diğer tüm tepsiler için varsayılan fabrika ayarıdır. - Varsa, Özel Tür <x> yerine kullanıcı-tanımlı bir ad görüntülenir. - Otomatik tepsi bağlantılandırmayı yapılandırmak için bu menüyü kullanın. İki tepside de aynı boyutta ve aynı tür kağıt yüklüyse ve Kağıt Boyutu ve Kağıt Türü ayarları aynıysa, tepsiler otomatik olarak bağlantılandırılır. Bir tepsi boşaldığında, iş bağlantılı tepsi kullanılarak yazdırılır.
ÇA Besleyici Boyutu A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio Folio Statement Universal 7 3/4 Zarf 9 Zarf 10 Zarf DL Zarf Diğer Zarf	Çok amaçlı besleyiciye yüklenen kağıdın boyutunu belirtir. Notlar: - ÇA Besleyici Boyutu'nun bir Menü öğesi olarak gösterilmesi için, Kağıt menüsünde ÇA Yapılandırma ayarı Kaset olarak atanmalıdır. - A4 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. Letter ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. - Çok amaçlı besleyici kağıdın boyutunu otomatik olarak algılamaz. Kağıt boyutu değeri ayarlanmalıdır.
* Yalnızca Tepsi Boyutu Algılama devre dışı bırakıldığında görüntülenir. Daha fazla bilgi için Müşteri Desteği ile irtibat kurun. Not: Bu menüde yalnızca kurulu tepsiler, çekmeceler ve besleyiciler listelenir.	

Menü öğesi	Açıklama
ÇA Besleyici Türü Düz Kağıt Karton Saydam Geri Dnşt. Etiketler Vinil Etiketler Bond Zarf Pürüzlü Zarf Antetli Matbu Renkli Kağıt Hafif Kağıt Ağır Kağıt Pürüzlü/Pamuklu Kağıt Özel Tür <x>	Çok amaçlı besleyicide yüklenen kağıdın türünü belirtir. Notlar: - ÇA Besleyici Türü'nün bir Menü öğesi olarak gösterilmesi için, Kağıt menüsünde ÇA Yapılandırma ayarı Kaset olarak atanmalıdır. - Varsayılan fabrika ayarı Düz Kağıt'tır.
Zarf Besleyici Boyutu 7 3/4 Zarf 9 Zarf 10 Zarf DL Zarf Diğer Zarf	Zarf besleyiciye yüklenen zarfın boyutunu belirtir Not: DL Zarf, uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. 10 Zarf, ABD için varsayılan fabrika ayarıdır.
Zarf Besleyici Türü Zarf Pürüzlü Zarf Özel Tür <x>	Zarf besleyiciye yüklenen zarfın türünü belirtir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Zarf'tır. - Özel Tür ayarı, en fazla altı tür zarf depolamak için kullanılabilir.
Manuel Kağıt Boyutu A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio Folio Statement Universal	Manuel yüklenen kağıdın boyutunu belirtir Not: A4 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. Letter ABD için varsayılan fabrika ayarıdır.

* Yalnızca Tepsi Boyutu Algılama devre dışı bırakıldığında görüntülenir. Daha fazla bilgi için Müşteri Desteği ile irtibat kurun.

Not: Bu menüde yalnızca kurulu tepsiler, çekmeceler ve besleyiciler listelenir.

Menü öğesi	Açıklama
Manuel Kağıt Türü Düz Kağıt Karton Saydam Geri Dnşt. Etiketler Vinil Etiketler Bond Antetli Matbu Renkli Kağıt Hafif Kağıt Ağır Kağıt Pürüzlü/Pamuklu Kağıt Özel Tür <x>	Manuel olarak yüklenen kağıdın türünü belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Düz Kağıt'tır.
Manuel Zarf Boyutu 7 3/4 Zarf 9 Zarf 10 Zarf DL Zarf Diğer Zarf	Manuel yüklenen zarfın boyutunu belirtir. Not: DL Zarf, uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. 10 Zarf, ABD için varsayılan fabrika ayarıdır.
Manuel Zarf Türü Zarf Pürüzlü Zarf Özel Tür <x>	Manuel olarak yüklenen zarfın türünü belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Zarf'tır.
* Yalnızca Tepsi Boyutu Algılama devre dışı bırakıldığında görüntülenir. Daha fazla bilgi için Müşteri Desteği ile irtibat kurun. Not: Bu menüde yalnızca kurulu tepsiler, çekmeceler ve besleyiciler listelenir.	

ÇA Yapılandırma menüsü

Menü öğesi	Açıklama
ÇA Yapılandır Kaset Elle İlk	Yazıcının çok amaçlı besleyiciden ne zaman kağıt seçeceğini belirler Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kaset'dir. - Kaset ayarı çok amaçlı besleyiciyi bir otomatik kağıt kaynağı olarak yapılandırır. - Elle seçildiğinde, çok amaçlı besleyici yalnızca elle beslenen yazdırma işleri için kullanılır. - Çok amaçlı besleyiciye kağıt yüklenirse ve İlk seçeneği belirlenirse, kağıt her zaman ilk olarak çok amaçlı besleyiciden beslenir.

Zarf Geliştirme

Zarf düzenleyici, bazı zarfların kırıışmasını büyük ölçüde engeller.

Menü öğesi	Açıklama
Zarf Geliştirme Kapalı 1 (En Az) kırmızı 3 4 5 6 (En Fazla)	Zarf düzenleyicisini etkinleştirir veya devre dışı bırakır Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 5'tir. - Ses azaltma, kırışma önlemeden daha önemliyse, ayarı düşürün.

Boyut Değiştir menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Boyut Değiştir Kapalı Statement/A5 Letter/A4 Tümü Listelendi	İstenen kağıt boyutu yoksa, kağıt boyutunu belirtilen bir yedek kağıt boyutu olarak değiştirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Tümü Listelendi'dir. Mevcut tüm boyutlar kullanılabilir. - Kapalı ayarı boyut değiştirmenin mümkün olmadığını belirtir. - Bir değiştirme ayarlamamız için Kağıt Değiştir mesajı gösterilmeden yazdırılmasını sağlar.

Kağıt Dokusu menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Düz Doku Düzgün Normal Kaba	Belirli bir tepsiye yüklü kağıdın görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Stok Kartı Dokusu Düzgün Normal Kaba	Belirli bir tepsiye yüklü stok kartının görelî dokusunu tanımlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir. - Ayarlar, yalnızca stok kartı destekleniyorsa görüntülenir.
Saydam Dokusu Düzgün Normal Kaba	Belirli bir tepsiye yüklü saydamların görelî dokusunu tanımlar Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Geri Dnşt. Dokusu Düzgün Normal Kaba	Belirli bir tepsiye yüklü geri dönüştürülmüş kağıdın görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Etiket Dokusu Düzgün Normal Kaba	Belirli bir tepsiye yüklü etiketlerin görelî dokusunu tanımlar Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.

Menü öğesi	Açıklama
Vinil Etiketler Doku Düzgün Normal Kaba	Belirli bir tepsiye yüklü vinil etiketlerin görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Bond Dokusu Düzgün Normal Kaba	Belirli bir tepsiye yüklü kağıdın görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Kaba'dır.
Zarf Dokusu Düzgün Normal Kaba	Belirli bir tepsiye yüklü zarfların görelî dokusunu tanımlar Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Kaba Zarf Dokusu Düzgün Normal Kaba	Belirli bir tepsiye yüklü kaba zarfların görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Kaba'dır.
Antetli Dokusu Düzgün Normal Kaba	Belirli bir tepsiye yüklü kağıdın görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Matbu Dokusu Düzgün Normal Kaba	Belirli bir tepsiye yüklü kağıdın görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Renkli Dokusu Düzgün Normal Kaba	Belirli bir tepsiye yüklü kağıdın görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Hafif Doku Düzgün Normal Kaba	Belirli bir tepsiye yüklü kağıdın görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Ağır Doku Düzgün Normal Kaba	Belirli bir tepsiye yüklü kağıdın görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Kaba Doku Düzgün Normal Kaba	Belirli bir tepsiye yüklü kağıdın görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Kaba'dır.
Özel <x> Dokusu Düzgün Normal Kaba	Belirli bir tepsiye yüklü özel kağıdın görelî dokusunu tanımlar Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.

Kağıt Ağırlığı menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Düz Kağıt Ağırlığı Hafif Normal Ağır	Belirli bir tepsiye yüklü kağıdın görelî ağırlığını belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Stok Kartı Ağırlığı Hafif Normal Ağır	Belirli bir tepsiye yüklü stok kartının görelî ağırlığını tanımlar Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Saydam Ağırlığı Hafif Normal Ağır	Belirli bir tepsiye yüklü kağıdın görelî ağırlığını belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Geri Dnşt. Ağırlığı Hafif Normal Ağır	Belirli bir tepsiye yüklü geri dönüştürülmüş kağıdın görelî ağırlığını belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Etiket Ağırlığı Hafif Normal Ağır	Belirli bir tepsiye yüklü etiketlerin görelî ağırlığını tanımlar Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Vinil Etiketler Ağırlık Hafif Normal Ağır	Belirli bir tepsiye yüklü vinil etiketlerin görelî ağırlığını tanımlar Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Bond Ağırlığı Hafif Normal Ağır	Belirli bir tepsiye yüklü kağıdın görelî ağırlığını belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Zarf Ağırlığı Hafif Normal Ağır	Belirli bir tepsiye yüklü zarfların görelî ağırlığını tanımlar Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Kaba Zarf Ağırlığı Hafif Normal Ağır	Belirli bir tepsiye yüklü kaba zarfların görelî ağırlığını tanımlar Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Antetli Ağırlığı Hafif Normal Ağır	Belirli bir tepsiye yüklü kağıdın görelî ağırlığını belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.

Menü öğesi	Açıklama
Matbu Ağırlığı Hafif Normal Ağır	Belirli bir tepsiye yüklü kağıdın göreceli ağırlığını belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Renkli Ağırlığı Hafif Normal Ağır	Belirli bir tepsiye yüklü kağıdın göreceli ağırlığını belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Hafif Ağırlığı Hafif	Belirli bir tepsiye yüklü kağıdın göreceli ağırlığını belirtir
Ağır Ağırlığı Ağır	Belirli bir tepsiye yüklü kağıdın göreceli ağırlığını belirtir
Kaba Ağırlığı Hafif Normal Ağır	Belirli bir tepsiye yüklü kağıdın göreceli ağırlığını belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Özel <x> Hafif Normal Ağır	Belirli bir tepsiye yüklü özel kağıt türünün göreceli ağırlığını belirtir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir. - Ayarlar yalnızca özel tür destekleniyorsa görüntülenir.

Kağıt Yükleme menüsü

Kağıt tepsileri, tek yüze ya da iki yüze (arkalı önlü) yazdırma için kağıdın farklı şekilde yüklenmesini gerektirir. Ancak, belirtilen kağıt arkalı önlü yönde yüklenirse, Arkalı Önlü ayarı, kağıdın yeniden yüklenmesine gerek kalmadan hem tek yüze hem de iki yüze (arkalı önlü) yazdırma işlerinin doğru yazdırılmasını sağlar. Windows'ta Yazdırma Özellikleri'nde ya da Macintosh'ta Yazdır iletişim kutusunda tek yüze yazdırma seçilirse, tek yüze yazdırma işinin doğru yapılması için bir boş sayfa eklenir.

Notlar:

- Bir kağıt türünün seçilmesi diğer kağıt türlerini etkilemeyecektir.
- Yazıcı varsayılan ayarını tüm yazdırma işleri için arkalı önlü olarak ayarlamak üzere Son İşlem menüsünü kullanın.
- Kağıt yükleme yönüne ilişkin daha fazla bilgi için bkz. [50. sayfadaki "Kağıt ve özel ortam yükleme"](#).

Menü öğesi	Açıklama
Karton Yükleme Arkalı önlü Kapalı	Arkalı önlü seçeneği belirlendiğinde, kağıt tepsisine iki yüze yönünde Karton yüklendiğinde tek yüze yazdırma işleri yazdırılabilir. Kapalı seçildiğinde, yazdırma işine bağlı olarak Karton'un tek yüze ya da iki yüze yönünde yüklenmesi gerekir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Geri Dnşt. Yükleme Arkalı önlü Kapalı	Arkalı önlü seçeneği belirlendiğinde, kağıt tepsisine iki yüze yönünde Geri dönüştürülmüş kağıt yüklendiğinde tek yüze yazdırma işleri yazdırılabilir. Kapalı seçildiğinde, yazdırma işine bağlı olarak Geri dönüştürülmüş kağıdın tek yüze ya da iki yüze yönünde yüklenmesi gerekir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.

Menü öğesi	Açıklama
Etiket Yükleme Arkalı önlü Kapalı	Arkalı önlü seçeneği belirlendiğinde, kağıt tepsisine iki yüze yönünde Etiket yüklendiğinde tek yüze yazdırma işleri yazdırılabilir. Kapalı seçildiğinde, yazdırma işine bağlı olarak Etiket'in tek yüze ya da iki yüze yönünde yüklenmesi gerekir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Vinil Etiketler Yükleme Arkalı önlü Kapalı	Arkalı önlü seçeneği belirlendiğinde, kağıt tepsisine iki yüze yönünde Vinil Etiket yüklendiğinde tek yüze yazdırma işleri yazdırılabilir. Kapalı seçildiğinde, yazdırma işine bağlı olarak Vinil Etiket'in tek yüze ya da iki yüze yönünde yüklenmesi gerekir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Bond Yükleme Arkalı önlü Kapalı	Arkalı önlü seçeneği belirlendiğinde, kağıt tepsisine iki yüze yönünde Bond kağıt yüklendiğinde tek yüze yazdırma işleri yazdırılabilir. Kapalı seçildiğinde, yazdırma işine bağlı olarak Bond kağıdın tek yüze ya da iki yüze yönünde yüklenmesi gerekir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Antetli Yükleme Arkalı önlü Kapalı	Arkalı önlü seçeneği belirlendiğinde, kağıt tepsisine iki yüze yönünde Antetli kağıt yüklendiğinde tek yüze yazdırma işleri yazdırılabilir. Kapalı seçildiğinde, yazdırma işine bağlı olarak Antetli kağıdın tek yüze ya da iki yüze yönünde yüklenmesi gerekir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Matbu Yükleme Arkalı önlü Kapalı	Arkalı önlü seçeneği belirlendiğinde, kağıt tepsisine iki yüze yönünde Matbu kağıt yüklendiğinde tek yüze yazdırma işleri yazdırılabilir. Kapalı seçildiğinde, yazdırma işine bağlı olarak Matbu kağıdın tek yüze ya da iki yüze yönünde yüklenmesi gerekir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Renkli Yükleme Arkalı önlü Kapalı	Arkalı önlü seçeneği belirlendiğinde, kağıt tepsisine iki yüze yönünde Renkli kağıt yüklendiğinde tek yüze yazdırma işleri yazdırılabilir. Kapalı seçildiğinde, yazdırma işine bağlı olarak Renkli kağıdın tek yüze ya da iki yüze yönünde yüklenmesi gerekir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Hafif Yükleme Arkalı önlü Kapalı	Arkalı önlü seçeneği belirlendiğinde, kağıt tepsisine iki yüze yönünde Hafif kağıt yüklendiğinde tek yüze yazdırma işleri yazdırılabilir. Kapalı seçildiğinde, yazdırma işine bağlı olarak Hafif kağıdın tek yüze ya da iki yüze yönünde yüklenmesi gerekir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Ağır Yükleme Arkalı önlü Kapalı	Arkalı önlü seçeneği belirlendiğinde, kağıt tepsisine iki yüze yönünde Ağır kağıt yüklendiğinde tek yüze yazdırma işleri yazdırılabilir. Kapalı seçildiğinde, yazdırma işine bağlı olarak Ağır kağıdın tek yüze ya da iki yüze yönünde yüklenmesi gerekir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Pürüzlü Yükleme Arkalı önlü Kapalı	Arkalı önlü seçeneği belirlendiğinde, kağıt tepsisine iki yüze yönünde Pürüzlü kağıt yüklendiğinde tek yüze yazdırma işleri yazdırılabilir. Kapalı seçildiğinde, yazdırma işine bağlı olarak Pürüzlü kağıdın tek yüze ya da iki yüze yönünde yüklenmesi gerekir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Özel <x> Yükleme Arkalı önlü Kapalı	Arkalı önlü seçeneği belirlendiğinde, kağıt tepsisine iki yüze yönünde Özel <x> kağıt yüklendiğinde tek yüze yazdırma işleri yazdırılabilir. Kapalı seçildiğinde, yazdırma işine bağlı olarak Özel <x> kağıdın tek yüze ya da iki yüze yönünde yüklenmesi gerekir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Özel <x> Yükleme yalnızca özel tür destekleniyorsa kullanılabilir.

Özel Türler menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Özel Tür <x> Kağıt Stok Kartı Saydam Etiketler Vinil Etiketler Zarf	Bir kağıt veya özel ortamı varsayılan Özel Tür <x> adı ile veya Yerleşik Web Sunucusu ya da MarkVision Professional uygulamasından oluşturulan kullanıcı-tanımlı bir Özel Ad ile ilişkilendirir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kağıt'tır. - Söz konusu kaynaktan yazdırma işlemi yapabilmeniz için, özel ortam türünün seçilen tepsi veya çok amaçlı besleyici tarafından desteklenmesi gerekir.
Geri Dnşt. Kağıt Stok Kartı Saydam Etiketler Vinil Etiketler Zarf	Diğer menülerde Geri Dnşt. ayarı seçildiğinde bir kağıt türünü belirtir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kağıt'tır. - Söz konusu kaynaktan yazdırma işlemi yapabilmeniz için, özel ortam türünün seçilen tepsi veya çok amaçlı besleyici tarafından desteklenmesi gerekir.

Universal Ayarları menüsü

Bu Menü öğeleri Universal Kağıt Boyutunun yüksekliğini, genişliğini ve besleme yönünü belirtmek için kullanılır. Universal Kağıt Boyutu kullanıcı-tanımlı bir kağıt boyutudur. Diğer kağıt boyutlarıyla birlikte listelenir ve önlü arkalı yazdırma ve tek sayfaya birden çok sayfa yazdırma desteği gibi benzer seçenekleri içerir.

Menü öğesi	Açıklama
Ölçüm Birimleri İnç Millimetre	Ölçüm birimlerini tanımlar Notlar: - ABD için varsayılan fabrika ayarı inç'tir. - Uluslararası varsayılan fabrika ayarı milimetre'dir.
Dikey Genişliği 3-14 inç 76-360 mm	Dikey genişliği ayarlar Notlar: - Genişlik maksimum değeri geçtiği takdirde, yazıcı izin verilen maksimum genişliği kullanır. 8,5 inç, ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. İnç değeri 0,01-inç'lik adımlarla artırılabilir. 216 mm, uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. Milimetre değeri 1-mm'lik artışlarla artırılabilir.
Dikey Yüksekliği 3-14 inç 76-360 mm	Dikey yüksekliği ayarlar Notlar: - Yükseklik maksimum değeri aştığı takdirde, yazıcı izin verilen maksimum yüksekliği kullanır. 14 inç, ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. İnç değeri 0,01-inç'lik adımlarla artırılabilir. 356 mm, uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. Milimetre değeri 1-mm'lik artışlarla artırılabilir.
Besleme Yönü Kısa Kenar Uzun Kenar	Kağıt iki yönden de yüklenebiliyorsa, besleme yönünü belirtir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kısa Kenar'dır. - Uzun Kenar yalnızca uzun kenar tepsi tarafından desteklenen maksimum genişliği aştığı takdirde gösterilir.

Sele Ayarları menüsü

Menü Ögesi	Açıklama
Çıkış Selesi Standart Sele Sele <x>	Varsayılan çıkış selesini belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Standart Sele'dir.
Seleleri Yapılandır Posta kutusu Bağlantı Posta Taşması Bağlantı İsteğe Bağlı Tür Atama	Çıkış seleleri için yapılandırma seçeneklerini belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Posta kutusu'dur. - Bağlantı İsteğe Bağlı seçili olmadığı sürece, aynı ada atanan seleler otomatik olarak bağlanır. - Posta kutusu ayarı her seleyi ayrı bir posta kutusu olarak değerlendirir. - Bağlantı ayarı mevcut tüm çıkış selelerini birbirine bağlar. - Bağlantı İsteğe Bağlı ayarı, standart sele dışındaki tüm mevcut çıkış selelerini birbirine bağlar ve en az iki isteğe bağlı sele takıldığında görüntülenir. - Tür Atama ayarı her kağıt türünü bir çıkış selesine veya bağlı sele kümesine atar.
Taşma Selesi Standart Sele Sele <x>	Atanan sele dolduğunda alternatif bir çıkış selesi belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Standart Sele'dir.
Tür/Sele Ata Düz Kağıt Selesi Stok Kartı Selesi Saydam Selesi Geri Dnşt. Selesi Etiket Selesi Vinil Etiket Selesi Bond Selesi Zarf Selesi Kaba Zarf Selesi Antetli Selesi Matbu Selesi Renkli Selesi Hafif Malzeme Selesi Ağır Malzeme Selesi Kaba/Pamuk Selesi Özel <x> Selesi	Desteklenen her kağıt türü için bir çıkış selesi seçer. Her tür için şu seçenekler seçilebilir: Devre Dışı Standart Sele Sele <x> Not: Varsayılan fabrika ayarı Standart Sele'dir.

Raporlar menüsü

Menü ögesi	Açıklama
Menü Ayarları Sayfası	Tepsilere yüklü kağıt, yüklenen bellek, toplam sayfa sayısı, alarmlar, zamanaşırımları, yazıcı kontrol paneli dili, TCP/IP adresi, sarf malzemesi durumu, ağ bağlantısı durumu ve başka bilgiler içeren bir rapor yazdırır
Aygıt İstatistikleri	Sarf malzemesi bilgileri ve yazdırılan sayfalarla ilgili ayrıntılar gibi yazıcı istatistiklerini içeren bir rapor yazdırır.

Menü öğesi	Açıklama
Ağ Kurulumu Sayfası	TCP/IP adres bilgileri gibi ağ yazıcı ayarları hakkında bilgiler içeren bir rapor yazdırır Not: Bu menü öğesi yalnızca yazdırma sunucularına bağlı yazıcılar veya ağ yazıcıları için gösterilir.
Ağ <x> Kurulumu Sayfası	TCP/IP adres bilgileri gibi ağ yazıcı ayarları hakkında bilgiler içeren bir rapor yazdırır Notlar: - Bu menü öğesi birden fazla ağ seçeneği yüklüyse kullanılabilir. - Bu menü öğesi yalnızca yazdırma sunucularına bağlı yazıcılar veya ağ yazıcıları için gösterilir.
Profiller Listesi	Yazıcıda kayıtlı profillerin bir listesini yazdırır.
NetWare Kurulumu Sayfası	Ağ ayarları hakkında NetWare'e özgü bilgileri içeren bir rapor yazdırır Not: Bu menü öğesi yalnızca dahili yazdırma sunucusu kurulu yazıcılarda görüntülenir.
Yazı Tipl. Yazdır PCL Yazı Tipleri PostScript Yazı Tipleri	Yazıcıda halen ayarlı yazıcı dili için mevcut tüm yazı tiplerini gösteren İngilizce bir rapor yazdırır. Not: PCL ve PostScript öykünmeleri için ayrı bir liste vardır. Her emülatör raporunda yazdırma örnekleri ve dile ait kullanılabilir yazı tipleri hakkında bilgi yer alır.
Dizini Yazdır	İsteğe bağlı bir ön bellek kartında veya yazıcı sabit diskinde saklanan tüm kaynakların bir listesini yazdırır Notlar: - İş Arabellek Boyutu %100 olarak ayarlanmalıdır. - İsteğe bağlı bellek kartı veya yazıcının sabit diskisi doğru takılmalı ve doğru çalışır durumda olmalıdır.
Varlık Raporu	Yazıcı seri numarası ve model adı da dahil olmak üzere varlık bilgilerini içeren bir rapor yazdırır. Raporda varlık veritabanına taranabilen metin ve UPC barkodları yer alır.

Ağ/Bğlnt. Nokt. menüsü

Etkin NIC menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Etkin NIC Otomatik <mevcut ağ kartları listesi>	Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Bu menü öğesi yalnızca isteğe bağlı ağ kartı yüklüyse görüntülenir.

Standart Ağ veya Ağ <x> menüleri

Not: Bu menüde yalnızca etkin bağlantı noktaları görüntülenir; etkin olmayan tüm bağlantı noktaları çıkarılır.

Menü ögesi	Açıklama
PCL SmartSwitch Açık Kapalı	Bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PCL öykünmesine geçirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Kapalı ayarı kullanıldığında, yazıcı gelen verileri incelemeyiz. - Kapalı ayarı kullanıldığında, PS SmartSwitch ayarı Açık ise yazıcı PostScript öykünmesini kullanır. PS SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.
PS SmartSwitch Açık Kapalı	Bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PS öykünmesine geçirir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Kapalı ayarı kullanıldığında, yazıcı gelen verileri incelemeyiz. - Kapalı ayarı kullanıldığında, PCL SmartSwitch ayarı Açık ise yazıcı PCL öykünmesini kullanır. PCL SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.
NPA Modu Kapalı Otomatik	Yazıcıyı, NPA iletişim kuralı tarafından tanımlanan çift yönlü iletişim için gereken özel işlemleri yapacak şekilde ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Bu ayarın kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlatılmasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.
Ağ Arabelleği Otomatik 3K - <izin verilen maksimum boyut>	Ağ giriş arabelleğinin boyutunu ayarlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Bu değer 1-K artışlarla değiştirilebilir. - İzin verilen maksimum boyut yazıcıdaki bellek miktarına, diğer bağlantı arabelleklerinin boyutuna ve Kaynak Kaydet'in Açık veya Kapalı olup olmamasına bağlıdır. - Ağ Arabelleği maksimum boyut aralığını artırmak için, paralel, seri ve USB arabelleklerini devreden çıkarın veya küçültün. - Bu ayarın kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlatılmasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.
İş Arabelleğe Alınıyor Kapalı Açık Otomatik	İşleri yazdırmadan önce geçici olarak yazıcının sabit diskinde saklar. Bu menü yalnızca biçimlendirilmiş bir disk takıldığında görüntülenir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Açık değeri, işleri yazıcının sabit diskinde arabelleğe alır. Bu menü seçimi yalnızca biçimlendirilmiş bir disk takıldığında ve bozuk olmadığında görüntülenir. - Otomatik ayarı yazdırma işlerini yalnızca yazıcı başka bir giriş bağlantı noktasından gelen verileri işliyorsa arabelleğe alır. - Bu ayarın kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlatılmasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.

Menü öğesi	Açıklama
Mac İkili PS Açık Kapalı Otomatik	Yazıcıyı Macintosh ikili PostScript yazdırma işlerini işlemek için ayarlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Kapalı ayarı yazdırma işlerini standart iletişim kuralını kullanarak filtreler. - Açık ayarı ham ikili PostScript yazdırma işlerini işler.
St Ağ Ayarları Raporlar veya Ağ Raporları Ağ Kartı TCP/IP IPv6 AppleTalk NetWare LexLink Ağ <x> Kurulumu Raporlar veya Ağ Raporları Ağ Kartı TCP/IP IPv6 Kablosuz AppleTalk NetWare LexLink	Ağ kurulumu menülerinin açıklamaları ve ayarları için şunlara bakın: 109. sayfadaki "Ağ Raporları menüsü" 109. sayfadaki "Ağ Kartı menüsü" 110. sayfadaki "TCP/IP menüsü" 111. sayfadaki "IPv6 menüsü" 112. sayfadaki "Kablosuz menüsü" 112. sayfadaki "AppleTalk menüsü" 113. sayfadaki "NetWare menüsü" 113. sayfadaki "LexLink menüsü" Not: Kablosuz menüsü yalnızca yazıcı kablosuz bir ağa bağlı olduğunda görüntülenir.

Ağ Raporları menüsü

Bu menü, Ağ/Bğİnt. Nokt. menüsünde bulunur:

Network/Ports (Ağ/Bğİnt. Nokt.) > Standard Network (Standart Ağ) veya Network <x> (Ağ <x>) > Std Network Setup (Std Ağ Kurulumu) ya da Net <x> Setup (Ağ <x> Kurulumu) > Reports (Raporlar) veya Network Reports (Ağ Raporları)

Menü öğesi	Açıklama
Kurulum Sayfası Yazdır NetWare Kurulum Sayfasını Yazdır	Geçerli ağ kurulumu hakkındaki bilgileri içeren bir rapor yazdırır Notlar: - Kurulum Sayfası, TCP/IP adres bilgileri gibi ağ yazıcısı ayarlarıyla ilgili bilgileri içerir. - NetWare Kurulum Sayfası menü öğesi, yalnızca NetWare'i destekleyen modellerde görüntülenir ve NetWare ayarları hakkındaki bilgileri gösterir.

Ağ Kartı menüsü

Bu menü, Ağ/Bğİnt. Nokt. menüsünde bulunur:

Network/Ports (Ağ/Bğİnt. Nokt.) > Standard Network (Standart Ağ) veya Network <x> (Ağ <x>) > Std Network Setup (Std Ağ Kurulumu) ya da Net <x> Setup (Ağ <x> Kurulumu) > Network Card (Ağ Kartı)

Menü öğesi	Açıklama
Kart Durumunu Görüntüle Bağlı Bağlantı kesildi	Ağ Kartının bağlantı durumunu görüntülemenizi sağlar
Kart Hızını Görüntüle	Geçerli olarak etkin olan ağ kartının hızını görüntülemenizi sağlar
Ağ Adresi UAA LAA	Ağ adreslerini görüntülemenizi sağlar
İş Zamanaşımı 0-225 saniye	Bir ağ yazdırma işinin iptal edilmeden önce geçen süreyi belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 90 saniyedir. 0 ayar değeri, zamanaşımını devre dışı bırakır. 1-9 arasında bir değer seçilirse, ayar 10 olarak kaydedilir.
Afiş Sayfası Kapalı Açık	Yazıcının bir afiş sayfası yazdırmasını sağlar Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.

TCP/IP menüsü

TCP/IP bilgilerini görüntülemek veya ayarlamak için aşağıdaki menü öğelerini kullanın.

Not: Bu menü yalnızca ağ modelleri veya yazdırma sunucularına bağlı yazıcılarda bulunur.

Bu menü, Ağ/Bğlnt. Nokt. menüsünde bulunur:

Network/Ports (Ağ/Bğlnt. Nokt.) > Standard Network (Standart Ağ) veya Network <x> (Ağ <x>) > Std Network Setup (Std Ağ Kurulumu) ya da Net <x> Setup (Ağ <x> Kurulumu) > TCP/IP

Menü öğesi	Açıklama
Etkinleştir Açık Kapalı	TCP/IP'yi etkinleştirir Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
Ana Makine adını göster	Geçerli TCP/IP ana makine adını görüntülemenizi sağlar Not: Bu yalnızca Yerleşik Web Sunucusu'ndan değiştirilebilir.
IP Adresi	Geçerli TCP/IP Adresini görüntülemenizi veya değiştirmenizi sağlar Not: IP adresi elle ayarlandığında, DHCP Etkinleştir ve Otomatik IP Etkinleştir ayarları Kapalı olarak ayarlanır. Bu aynı zamanda BOOTP ve RARP'yi destekleyen sistemlerde BOOTP Etkinleştir ve RARP Etkinleştir ayarlarını Kapalı olarak ayarlar.
Ağ Maskesi	Geçerli TCP/IP Ağ Maskesini görüntülemenizi veya değiştirmenizi sağlar.
Ağ Geçidi	Geçerli TCP/IP Ağ Geçidini görüntülemenizi veya değiştirmenizi sağlar
DHCP Etkinleştir Açık Kapalı	DHCP adresini ve parametre atama ayarını belirtir

Menü öğesi	Açıklama
RARP Etkinleştir Açık Kapalı	RARP adresi atama ayarını belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
BOOTP Etkinleştir Açık Kapalı	BOOTP adresi atama ayarını belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
OtoIP Evet Hayır	Sıfır Yapılandırma Ağ İletişim ayarını belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.
FTP/TFTP Etkinleştir Evet Hayır	Dosya Aktarım Protokolü'nü kullanarak yazıcıya dosyaları göndermenizi sağlayan yerleşik FTP sunucusunu etkinleştirir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.
HTTP Sunucusunu Etkinleştir Evet Hayır	Yerleşik web sunucusunu etkinleştirir. Etkinleştirildiğinde, web tarayıcısı kullanılarak yazıcı uzaktan izlenebilir ve yönetilebilir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.
WINS Sunucusu Adresi	Geçerli WINS Sunucu Adresini görüntülemenizi veya değiştirmenizi sağlar
DNS Sunucusu Adresi	Geçerli DNS Sunucu Adresini görüntülemenizi veya değiştirmenizi sağlar

IPv6 menüsü

Internet Protokolü sürüm 6 (IPv6) bilgilerini görüntülemek veya ayarlamak için aşağıdaki menüyü kullanın.

Not: Bu menü yalnızca ağ modelleri veya yazdırma sunucularına bağlı yazıcılarda bulunur.

Bu menü, Ağ/Bğlnt. Nokt. menüsünde bulunur:

Network/Ports (Ağ/Bğlnt. Nokt.) > Standard Network (Standart Ağ) veya Network <x> (Ağ <x>) > Std Network Setup (Std Ağ Kurulumu) ya da Net <x> Setup (Ağ <x> Kurulumu) > IPv6

Menü öğesi	Açıklama
IPv6 Etkinleştir Açık Kapalı	Yazıcıda IPv6 özelliğini etkinleştirir Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
Otomatik Yapılandırma Açık Kapalı	Ağ bağdaştırıcısının bir yönlendirici tarafından sağlanan otomatik IPv6 adresi yapılandırmasını kabul edip etmeyeceğini belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
Ana Makine adını göster Adresi Göster Yönlendirici Adresini Göster	Geçerli ayarı görmenizi sağlar Not: Bu ayarlar yalnızca Yerleşik Web Sunucusu'ndan değiştirilebilir.
DHCPv6 Etkinleştir Açık Kapalı	Yazıcıda DHCPv6 özelliğini etkinleştirir Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.

Kablosuz menüsü

Kablosuz dahili yazdırma sunucusu ayarlarını görüntülemek veya yapılandırmak için aşağıdaki menü öğelerini kullanın.

Not: Bu menü yalnızca kablosuz bir ağa bağlı modeller için kullanılabilir.

Bu menü, Ağ/Bğlnt. Nokt. menüsünde bulunur:

Network/Ports (Ağ/Bğlnt. Nokt.) > Network <x> (Ağ <x>) > Net <x> Setup (Ağ <x> Kurulumu) > Wireless (Kablosuz)

Menü öğesi	Açıklama
Ağ Modu Altyapı Özel	Ağ modunu belirtir Notlar: - Altyapı modu yazıcının bir erişim noktası aracılığıyla ağa erişmesini sağlar. - Varsayılan fabrika ayarı Özel'dir. Özel modu, yazıcı ile bilgisayar arasında kablosuz ağ iletişimi sağlamak için yazıcıyı yapılandırır.
Uyumluluk 802.11n 802.11b/g 802.11b/g/n	Kablosuz ağ için kablosuz standardını belirtir
Ağı Seç <kullanılabilir ağların listesi>	Kullanılacak yazıcı için bir yazıcı seçmenizi sağlar.
Sinyal Kalitesini Görüntüle	Kablosuz bağlantı kalitesini görmenizi sağlar
Güvenlik Modunu Görüntüle	Kablosuz bağlantının şifreleme yöntemini görmenizi sağlar. "Devre Dışı", kablosuz ağın şifrelenmediğini belirtir.

AppleTalk menüsü

Bu menü, Ağ/Bğlnt. Nokt. menüsünde bulunur:

Network/Ports (Ağ/Bğlnt. Nokt.) > Standard Network (Standart Ağ) veya Network <x> (Ağ <x>) > Std Network Setup (Std Ağ Kurulumu) ya da Net <x> Setup (Ağ <x> Kurulumu) > AppleTalk

Menü öğesi	Açıklama
Etkinleştir Açık Kapalı	AppleTalk desteğini etkinleştirir Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
Adı Göster	Atanan AppleTalk adını gösterir Not: Bu ad yalnızca Yerleşik Web Sunucusu'ndan değiştirilebilir.
Adresi Göster	Atanan AppleTalk adresini gösterir Not: Bu adres yalnızca Yerleşik Web Sunucusu'ndan değiştirilebilir.
Bölge Ayarla <ağ üzerinde bulunan bölge- lerin listesi>	Ağ üzerinde bulunan AppleTalk bölgelerinin bir listesini sağlar. Not: Varsayılan ayar, ağın varsayılan bölgesidir. Varsayılan bölge yoksa, * ile işaret- lenmiş bölge varsayılan ayar olur.

NetWare menüsü

Bu menü, Ağ/Bğlnt. Nokt. menüsünde bulunur:

Network/Ports (Ağ/Bğlnt. Nokt.) > Standard Network (Standart Ağ) veya **Network <x> (Ağ <x>) > Std Network Setup (Std Ağ Kurulumu)** ya da **Net <x> Setup (Ağ <x> Kurulumu) > NetWare**

Menü öğesi	Açıklama
Etkinleştir Evet Hayır	NetWare desteğini etkinleştirir Not: Varsayılan fabrika ayarı Hayır'dır.
Oturum Açma Adını Göster	Atanmış NetWare oturum açma adını görüntülemenizi sağlar Not: Bu yalnızca Yerleşik Web Sunucusu'ndan değiştirilebilir.
Yazdırma Modu	Atanmış NetWare yazdırma modunu görüntülemenizi sağlar Not: Bu yalnızca Yerleşik Web Sunucusu'ndan değiştirilebilir.
Ağ Numarası	Atanmış NetWare ağ numarasını görüntülemenizi sağlar Not: Bu yalnızca Yerleşik Web Sunucusu'ndan değiştirilebilir.
SAP Çerçeveleri Seç Ethernet 802.2 Ethernet 802.3 Ethernet Type II Ethernet SNAP	Ethernet çerçeve türü ayarını etkinleştirir Not: Tüm menü öğeleri için varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
Paket Patlaması Evet Hayır	NetWare sunucusuna/sunucusundan çoklu veri paketi aktarımına ve bildirimine izin vererek ağ yoğunluğunu azaltır. Not: Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.
NSQ/GSQ Modu Evet Hayır	NSQ/GSQ Modu ayarını belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.

LexLink menüsü

Bu menü, Ağ/Bğlnt. Nokt. menüsünde bulunur:

Network/Ports (Ağ/Bğlnt. Nokt.) > Standard Network (Standart Ağ) veya **Network <x> (Ağ <x>) > Std Network Setup (Std Ağ Kurulumu)** ya da **Net <x> Setup (Ağ <x> Kurulumu) > LexLink menu (LexLink menüsü)**

Menü öğesi	Açıklama
Etkinleştir Açık Kapalı	LexLink desteğini etkinleştirir Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Takma Adı Göster	Atanmış LexLink takma adını görüntülemenizi sağlar Not: LexLink takma adı yalnızca Yerleşik Web Sunucusu'ndan değiştirilebilir.

Standart USB menüsü

Menü öğesi	Açıklama
PCL SmartSwitch Açık Kapalı	USB bağlantı noktasından alınan bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PCL öykünmesine geçirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Kapalı ayarı kullanıldığında, yazıcı gelen verileri incelemeyiz. - Kapalı ayarı kullanıldığında, PS SmartSwitch ayarı Açık ise yazıcı PostScript öykünmesini kullanır. PS SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.
PS SmartSwitch Açık Kapalı	USB bağlantı noktasından alınan bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PS öykünmesine geçirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Kapalı ayarı kullanıldığında, yazıcı gelen verileri incelemeyiz. - Kapalı ayarı kullanıldığında, PCL SmartSwitch ayarı Açık ise yazıcı PCL öykünmesini kullanır. PCL SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.
NPA Modu Açık Kapalı Otomatik	Yazıcıyı, NPA iletişim kuralı tarafından tanımlanan çift yönlü iletişim için gereken özel işlemleri yapacak şekilde ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Bu ayarın kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlatılmasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.
USB Arabelleği Devre Dışı Otomatik 3K - <izin verilen maksimum boyut>	USB giriş arabelleğinin boyutunu ayarlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Devre Dışı ayarı işin arabelleğe alınmasını devre dışı bırakır. Diskte arabelleğe alınan tüm işler normal işleme başlamadan önce yazdırılır. - USB arabellek boyutu değeri 1-K artışlarla değiştirilebilir. - İzin verilen maksimum boyut yazıcıdaki bellek miktarına, diğer bağlantı arabelleklerinin boyutuna ve Kaynak Kaydet'in Açık veya Kapalı olup olmamasına bağlıdır. - USB Arabelleği maksimum boyut aralığını artırmak için, paralel, seri ve ağ arabelleklerini devreden çıkarın veya küçültün. - Bu ayarın kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlatılmasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.
İş Arabelleğe Alınıyor Kapalı Açık Otomatik	İşleri yazdırmadan önce geçici olarak yazıcının sabit diskinde saklar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Açık ayarı işleri yazıcının sabit diskinde arabellekler. - Otomatik ayarı, yazdırma işlerini yalnızca yazıcı başka bir giriş bağlantı noktasından gelen verileri işliyorsa arabelleğe alır. - Bu ayarın kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlatılmasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.

Menü öğesi	Açıklama
Mac İkili PS Açık Kapalı Otomatik	Yazıcıyı Macintosh ikili PostScript yazdırma işlerini işlemek için ayarlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Kapalı ayarı yazdırma işlerini standart iletişim kuralını kullanarak filtreler. - Açık ayarı ham ikili PostScript yazdırma işlerini işler.
USB - ENA ENA Adresi ENA Ağ Maskesi ENA Ağ Geçidi	Yazıcıya bir USB kablosuyla bağlanan harici bir yazdırma sunucusu için ağ adresi, ağ maskesi veya ağ geçidi bilgilerini atar. Not: Bu Menü öğesi yalnızca yazıcı USB bağlantı noktası üzerinden bir harici yazdırma sunucusuna bağlanmışsa kullanılabilir.

Paralel <x> menüsü

Bu menü yalnızca isteğe bağlı paralel kart yüklüyse görüntülenir.

Menü öğesi	Açıklama
PCL SmartSwitch Açık Kapalı	Bir paralel bağlantı noktasından alınan bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PCL öykünmesine geçirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Kapalı ayarı kullanıldığında, yazıcı gelen verileri incelemeyiz. - Kapalı ayarı kullanıldığında, PS SmartSwitch ayarı Açık ise yazıcı PostScript öykünmesini kullanır. PS SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.
PS SmartSwitch Açık Kapalı	Bir paralel bağlantı noktasından alınan bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PS öykünmesine geçirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Kapalı ayarı kullanıldığında, yazıcı gelen verileri incelemeyiz. - Kapalı ayarı kullanıldığında, PCL SmartSwitch ayarı Açık ise yazıcı PCL öykünmesini kullanır. PCL SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.
NPA Modu Açık Kapalı Otomatik	Yazıcıyı, NPA iletişim kuralı tarafından tanımlanan çift yönlü iletişim için gereken özel işlemleri yapacak şekilde ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Bu ayarın kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlatılmasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.

Menü öğesi	Açıklama
Paralel Arabellek Devre Dışı Otomatik 3K - <izin verilen maksimum boyut>	Paralel giriş arabelleğinin boyutunu ayarlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Devre Dışı ayarı işin arabelleğe alınmasını devre dışı bırakır. Diskte arabelleğe alınan tüm işler normal işleme başlamadan önce yazdırılır. - Paralel arabirim boyutu ayarı 1K büyüklüğünde adımlarla artırılabilir. - İzin verilen maksimum boyut yazıcıdaki bellek miktarına, diğer bağlantı arabelleklerinin boyutuna ve Kaynak Kaydet'in Açık veya Kapalı olup olmamasına bağlıdır. - Paralel Arabellek maksimum boyut aralığını arttırmak için, USB, seri ve ağ arabelleklerini devreden çıkarın veya küçültün. - Bu ayarın kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlatılmasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.
İş Arabelleğe Alınıyor Kapalı Açık Otomatik	İşleri yazdırmadan önce geçici olarak yazıcının sabit diskinde saklar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Kapalı seçildiğinde yazdırma işleri yazıcı sabit diskinde arabelleğe alınmaz. - Açık ayarı, işleri yazıcının sabit diskinde arabelleğe alır. - Otomatik ayarı, yazdırma işlerini yalnızca yazıcı başka bir giriş bağlantı noktasından gelen verileri işliyorsa arabelleğe alır. - Bu ayarın kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlatılmasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.
Gelişmiş Durum Açık Kapalı	Paralel bağlantı noktası aracılığıyla çift yönlü iletişimi etkinleştirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Kapalı ayarı, paralel bağlantı noktası üzerinden haberleşmeyi devre dışı bırakır.
İletişim Kuralı Standart Fastbytes	Paralel bağlantı noktası iletişim kuralını belirtir. Notlar: - Varsayılan ayar Fastbytes'dir. Mevcut çoğu paralel bağlantı noktasıyla uyumluluk sağlar ve önerilen ayardır. - Standart ayarı paralel bağlantı noktası iletişim sorunlarını çözmeyi dener.
Sıfırlama Yetkisi Açık Kapalı	Yazıcının bilgisayardan gelen yazıcı donanımı sıfırlama isteklerini kabul edip etmeyeceğini belirler Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Bilgisayar sıfırlama isteğini paralel bağlantı noktası aracılığıyla Sıfırla sinyalini etkinleştirerek iletir. Çoğu kişisel bilgisayar Sıfırla sinyalini bilgisayarın her açılışında etkinleştirir.
Paralel Modu 2 Açık Kapalı	Paralel bağlantı noktası verilerinin sondanın ön (Açık) veya arka (Kapalı) kenarında mı örneklenildiğini belirler. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Bu menü yalnızca standart veya isteğe bağlı paralel bağlantı noktası mevcutsa görüntülenir.

Menü öğesi	Açıklama
Mac İkili PS Açık Kapalı Otomatik	Yazıcıyı Macintosh ikili PostScript yazdırma işlerini işlemek için ayarlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Kapalı ayarı yazdırma işlerini standart iletişim kuralını kullanarak filtreler. - Açık ayarı ham ikili PostScript yazdırma işlerini işler.
ENA İle Paralel ENA Adresi ENA Ağ Maskesi ENA Ağ Geçidi	Yazıcıya bir paralel kabloyla bağlanan harici bir yazdırma sunucusu için ağ adresi, ağ maskesi veya ağ geçidi bilgilerini atar. Not: Bu Menü öğesi yalnızca yazıcı paralel bağlantı noktası üzerinden bir harici yazdırma sunucusuna bağlanmışsa kullanılabilir.

Seri <x> menüsü

Bu menü yalnızca isteğe bağlı seri kart yüklüyse görüntülenir.

Menü öğesi	Açıklama
PCL SmartSwitch Açık Kapalı	Bir seri bağlantı noktasından alınan bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PCL öykünmesine geçirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Kapalı ayarı kullanıldığında, yazıcı gelen verileri incelemeyiz. - Kapalı ayarı kullanıldığında, PS SmartSwitch ayarı Açık ise yazıcı PostScript öykünmesini kullanır. PS SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.
PS SmartSwitch Açık Kapalı	Bir seri bağlantı noktasından alınan bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PS öykünmesine geçirir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Kapalı ayarı kullanıldığında, yazıcı gelen verileri incelemeyiz. - Kapalı ayarı kullanıldığında, PCL SmartSwitch ayarı Açık ise yazıcı PCL öykünmesini kullanır. PCL SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.
NPA Modu Açık Kapalı Otomatik	Yazıcıyı, NPA iletişim kuralı tarafından tanımlanan çift yönlü iletişim için gereken özel işlemleri yapacak şekilde ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Açık ayarı kullanıldığında, Yazıcı NPA işleme prosedürünü uygular. Veriler NPA biçiminde değilse, kötü veri olarak atılır. - Kapalı ayarı kullanıldığında, yazıcı NPA işleme prosedürünü uygulamaz. - Otomatik ayarı kullanıldığında, yazıcı verileri inceler, biçimi belirler ve ardından verileri uygun şekilde işler. - Bu ayarın kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlatılmasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.

Menü öğesi	Açıklama
Seri Arabelleği Devre Dışı Otomatik 3K - <izin verilen maksimum boyut>	Seri giriş arabelleğinin boyutunu ayarlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Devre Dışı ayarı işin arabelleğe alınmasını devre dışı bırakır. Diskte arabelleğe alınan tüm işler normal işleme başlamadan önce yazdırılır. - Seri arabirim boyutu ayarı 1-K artışlarla değiştirilebilir. - İzin verilen maksimum boyut yazıcıdaki bellek miktarına, diğer bağlantı arabelleklerinin boyutuna ve Kaynak Kaydet'in Açık veya Kapalı olup olmamasına bağlıdır. - Seri Arabelleği maksimum boyut aralığını arttırmak için, paralel, USB ve ağ arabelleklerini devreden çıkarın veya küçültün. - Bu ayarın kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlatılmasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.
İş Arabelleğe Alınıyor Kapalı Açık Otomatik	İşleri yazdırmadan önce geçici olarak yazıcının sabit diskinde saklar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Kapalı seçildiğinde yazdırma işleri sabit diskte arabelleğe alınmaz. - Açık ayarı, işleri yazıcının sabit diskinde arabelleğe alır. - Otomatik ayarı, yazdırma işlerini yalnızca yazıcı başka bir giriş bağlantı noktasından gelen verileri işliyorsa arabelleğe alır. - Bu ayarın kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlatılmasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.
Seri İletişim Kuralı DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XON/XOFF/DTRDSR	Seri bağlantı noktası için donanım ve yazılım el sıkışma ayarlarını seçer. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı DTR'dir. - DTR/DSR bir donanım el sıkışma ayarıdır. - XON/XOFF bir yazılım el sıkışma ayarıdır. - XON/XOFF/DTR ve XON/XOFF/DTR/DSR kombine donanım ve yazılım el sıkışma ayarlarıdır.
Kalıcı XON Açık Kapalı	Yazıcının bilgisayarla haberleşmeye açık olup olmadığını belirler. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Bu menü, Seri İletişim Kuralı XON/XOFF olarak ayarlanmışsa yalnızca seri bağlantı noktası için geçerlidir.

Menü öğesi	Açıklama
Baud 1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600	Seri bağlantı noktası aracılığıyla verilerin alınabileceği hızı belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 9600'dür. 138200, 172800, 230400 ve 345600 baud hızları yalnızca Standart Seri menüsünde görüntülenir. Bu ayarlar Seri Seçeneği veya Seri Seçeneği 2 menüsünde gösterilmez.
Veri Bitleri 7 8	Her aktarım çerçevesine gönderilen veri bitlerinin sayısını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı 8'dir.
Eşlik Çift Tek Hiçbiri Yoksay	Seri giriş ve çıkış veri çerçevelerinin eşliğini belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Hiçbiri'dir.
DSR Yetkisi Açık Kapalı	Yazıcının DSR Sinyalini kullanıp kullanmayacağını belirler. DSR çoğu seri kabloları tarafından kullanılan bir el sıkışma sinyalidir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Seri bağlantı noktası bilgisayar tarafından gönderilen verileri seri kablodaki elektriksel gürültüden ayırmak için DSR kullanır. Elektriksel gürültü ayrı karakterlerin yazdırılmasına neden olabilir. Ayrı karakterlerin yazdırılmasını önlemek için On (Açık) ayarını seçin. - Bu menü yalnızca Seri RS-232/RS-422, RS 232 olarak ayarlandığında görüntülenir.

SMTP Kurulum menüsü

SMTP sunucusunu yapılandırmak için aşağıdaki menüyü kullanın.

Menü öğesi	Açıklama
Birincil SMTP Ağ Geçidi Birincil SMTP Ağ Geçidi Bağlantı Noktası İkincil SMTP Ağ Geçidi İkincil SMTP Ağ Geçidi Bağlantı Noktası	SMTP sunucusunun bağlantı noktası bilgilerini belirtir Not: Varsayılan SMTP ağ geçidi bağlantı noktası 25'tir. Aralık 1-65536'dır.
SMTP Zaman Aşımı 5-30	Sunucu e-posta gönderme denemelerini sona erdirmeden önce geçecek saniye cinsinden süreyi belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı 30 saniyedir.

Menü ögesi	Açıklama
Yanıt Adresi	Yazıcı tarafından gönderilen e-postada en fazla 128 karakter içeren bir yanıt adresi belirtir
SSL Kullan Devre Dışı Görüş Zorunlu	SSL'yi, SMTP sunucusuna bağlanırken yüksek güvenlik için SSL kullanacak şekilde ayarlar Notlar: • SSL Kullan seçeneği için varsayılan fabrika ayarı Devre Dışı'dır. • Görüş ayarı kullanıldığında, SMTP sunucunuz, SSL'nin kullanılıp kullanılmayacağını belirler.
SMTP Sunucusu Kimlik Doğrulama Kimlik doğrulama gerekmiyor Oturum Aç/Düz CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Gerekli kullanıcı kimlik doğrulaması türünü belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı, "Kimlik doğrulama gerekmiyor"dur.
Aygıt-Tarafından Gönderilen E-posta Hiçbiri Aygıt SMTP Kmlk Bilg. Kullan Aygıt Kullanıcı Kimliği Aygıt Parolası Kerberos 5 Alanı NTLM Etki Alanı	SMTP sunucusuyla iletişim kurulurken hangi kimlik bilgilerinin kullanılacağını belirtir. Bazı SMTP sunucularının e-posta göndermesi için kimlik bilgileri gerekir. Notlar: • Aygıt-Tarafından Gönderilen E-posta için varsayılan fabrika ayarı Hiçbiri'dir. • "Aygıtın SMTP Kimlik Bilgilerini Kullan" seçili durumdayken SMTP sunucusunda oturum açmak için Aygıt Kullanıcı Kimliği ve Aygıt Parolası kullanılır.

Güvenlik menüsü

Çeşitli menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Panel Oturum Açmaları Oturum açma hataları Hata zaman çerçevesi Kilit süresi Oturum açma zamanaşımı	<i>Tüm kullanıcılar kilitlenmeden önce yazıcı kontrol panelinde gerçekleşecek başarısız oturum açma denemelerinin sayısını ve zaman çerçevelerini sınırlar</i> Notlar: "Oturum açma hataları", kullanıcılar kilitlenmeden önce gerçekleşecek başarısız oturum açma denemesinin sayısını belirtir. Ayarlar 1-50 aralığındadır. Varsayılan fabrika ayarı 3 denemedir. "Hata zaman çerçevesi", kullanıcılar kilitlenmeden önce gerçekleşebilecek başarısız oturum açma denemeleri sırasındaki zaman çerçevesini belirtir. Ayarlar 1-60 dakika aralığındadır. Varsayılan fabrika ayarı 5 dakikadır. "Kilit süresi", kullanıcıların oturum açma hatası sınırını aştıktan sonra kilitli olacakları süreyi belirtir. Ayarlar 0-60 dakika aralığındadır. Varsayılan fabrika ayarı 5 dakikadır. 0 değeri, yazıcının kilit süresi uygulamadığını belirtir. "Oturum açma zamanaşımı", yazıcının otomatik olarak kullanıcının oturumunu kapatmadan önce boşta kalacağı süreyi belirtir. Ayarlar 1-900 saniye aralığındadır. Varsayılan fabrika ayarı 300 saniyedir.
Uzak Ot. Açma Oturum açma hataları Hata zaman çerçevesi Kilit süresi Oturum açma zamanaşımı	<i>Tüm uzak kullanıcılar kilitlenmeden önce bilgisayarda gerçekleşecek başarısız oturum açma denemelerinin sayısını ve zaman çerçevelerini sınırlar</i> Notlar: "Oturum açma hataları", kullanıcılar kilitlenmeden önce gerçekleşecek başarısız oturum açma denemesinin sayısını belirtir. Ayarlar 1-50 aralığındadır. Varsayılan fabrika ayarı 3 denemedir. "Hata zaman çerçevesi", kullanıcılar kilitlenmeden önce gerçekleşebilecek başarısız oturum açma denemeleri sırasındaki zaman çerçevesini belirtir. Ayarlar 1-60 dakika aralığındadır. Varsayılan fabrika ayarı 5 dakikadır. "Kilit süresi", bir kullanıcının oturum açma hatası sınırını aştıktan sonra kilitli olacağı süreyi belirtir. Ayarlar 0-60 dakika aralığındadır. Varsayılan fabrika ayarı 5 dakikadır. 0 değeri, yazıcının kilit süresi uygulamadığını belirtir. "Oturum açma zamanaşımı", uzak arabirimin otomatik olarak kullanıcının oturumunu kapatmadan önce boşta kalacağı süreyi belirtir. Ayarlar 1-900 saniye aralığındadır. Varsayılan fabrika ayarı 300 saniyedir.

Gizli Yazdırma menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Maks Geçersiz PIN Kapalı 2-10	Geçersiz PIN giriş sayısını sınırlar Notlar: - Varsayılan ayar Kapalı'dır. - Bu Menü öğesi yalnızca bir yazıcı sabit disk takılmışsa kullanılabilir. - Bu sınıra ulaşıldığında, ilgili kullanıcı adı ve PIN numarasının işleri silinir.

Menü öğesi	Açıklama
İş Bitimi Kapalı 1 saat 4 saat 24 saat 1 hafta	Gizli bir işin silinmeden önce yazıcıda kalma süresini sınırlar. Notlar: - Varsayılan ayar Kapalı'dır. - Yazıcı RAM'inde veya yazıcı sabit diskinde gizli işler bulunurken İş Zamanaşımı ayarı değiştirilirse, bu yazdırma işlerinin zamanaşımı süresi yeni varsayılan değere değiştirilmez. - Yazıcı kapatılırsa, yazıcı RAM'inde bekletilen tüm gizli işler silinir.

Diski Silme menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Otomatik Silme Kapalı Açık	Diski Silme seçeneği, <i>yalnızca</i> yazıcı sabit diskindeki dosya sistemi tarafından geçerli olarak <i>kullanılmayan</i> yazdırma işini siler. Yüklenen yazı tipleri, makrolar ve bekletilen işler gibi, yazıcı sabit diskindeki tüm kalıcı veriler korunur. Otomatik Silme seçeneği, önceki iş tarafından kullanılan tüm disk alanını işaretler ve dosya sisteminin gözden geçirilmeden bu alanı yeniden kullanmasına izin vermez. Yalnızca Otomatik Silme seçeneği, kullanıcıların uzun süre yazıcıyı çevrimdışı hale getirmek zorunda kalmadan disk silme işlemini etkinleştirmesini sağlar. Notlar: - Bu menü öğesi yalnızca biçimlendirilmiş, bozuk olmayan bir yazıcı sabit disk takılmışsa görüntülenebilir. - Varsayılan ayar Kapalı'dır. - Otomatik Silme işlemi için çok miktarda kaynak gerektiğinden, bu seçeneğin etkinleştirilmesi, özellikle de yazıcının silinebilecek olandan daha hızlı sabit disk alanı gerektirmesi ve servise gönderilmesi durumunda yazıcı performansını düşürebilir.
Elle Silme Şimdi başlat Şimdi başlatma	Diski Silme seçeneği, <i>yalnızca</i> yazıcı sabit diskindeki dosya sistemi tarafından geçerli olarak <i>kullanılmayan</i> yazdırma işini siler. Yüklenen yazı tipleri, makrolar ve bekletilen işler gibi, yazıcı sabit diskindeki tüm kalıcı veriler korunur. Elle Silme işlemi, işlenmiş (örn. yazdırılmış) bir yazdırma işindeki verileri tutmak için kullanılan disk alanının tamamının üzerine yazar. Bu tür bir silme eylemi, işlenmemiş yazdırma işleriyle ilgili bilgileri <i>silmez</i>. Notlar: - Bu menü öğesi yalnızca biçimlendirilmiş, bozuk olmayan bir yazıcı sabit disk takılmışsa görüntülenebilir. - Varsayılan ayar "Şimdi başlatma"dır. - Disk Silme erişim denetimi etkinleştirilirse, kullanıcının disk silme işlemini başlatması için başarıyla kimlik doğrulaması yapması ve gerekli yetkiye sahip olması gerekir.
Otomatik Yöntemi Tek geçiş Çoklu geçiş	Diski Silme seçeneği, <i>yalnızca</i> yazıcı sabit diskindeki dosya sistemi tarafından geçerli olarak <i>kullanılmayan</i> yazdırma işini siler. Yüklenen yazı tipleri, makrolar ve bekletilen işler gibi, yazıcı sabit diskindeki tüm kalıcı veriler korunur. Notlar: - Bu menü öğesi yalnızca biçimlendirilmiş, bozuk olmayan bir yazıcı sabit disk takılmışsa görüntülenebilir. - Varsayılan ayar tek geçiştir. - Çok gizli bilgilerin <i>yalnızca</i> Çoklu geçiş yöntemi kullanılarak silinmesi gerekir.

Menü öğesi	Açıklama
Elle Yöntemi Tek geçiş Çoklu geçiş	Diski Silme seçeneği, <i>yalnızca</i> yazıcı sabit diskindeki dosya sistemi tarafından geçerli olarak <i>kullanılmayan</i> yazdırma işini siler. Yüklenen yazı tipleri, makrolar ve bekletilen işler gibi, yazıcı sabit diskindeki tüm kalıcı veriler korunur. Elle ve planlanmış silme işlemi, dosya sisteminin işaretli disk alanını silmek zorunda kalmadan yeniden kullanmasını sağlar. Notlar: - Bu Menü öğesi yalnızca biçimlendirilmiş, bozuk olmayan bir yazıcı sabit disk takılmışsa görüntülenebilir. - Varsayılan ayar tek geçiştir. - Çok gizli bilgilerin <i>yalnızca</i> Çoklu Geçiş yöntemi kullanılarak silinmesi gerekir.
Zamanlanmış Yöntemi Tek geçiş Çoklu geçiş	Diski Silme seçeneği, <i>yalnızca</i> yazıcı sabit diskindeki dosya sistemi tarafından geçerli olarak <i>kullanılmayan</i> yazdırma işini siler. Yüklenen yazı tipleri, makrolar ve bekletilen işler gibi, yazıcı sabit diskindeki tüm kalıcı veriler korunur. Elle ve planlanmış silme işlemi, dosya sisteminin işaretli disk alanını silmek zorunda kalmadan yeniden kullanmasını sağlar. Notlar: - Bu Menü öğesi yalnızca biçimlendirilmiş, bozuk olmayan bir yazıcı sabit disk takılmışsa görüntülenebilir. - Varsayılan ayar tek geçiştir. - Çok gizli bilgilerin <i>yalnızca</i> Çoklu Geçiş yöntemi kullanılarak silinmesi gerekir. - Zamanlanmış silme işlemleri, kullanıcı uyarısı veya onaylama mesajı <i>görüntülenmeden</i> başlatılır.

Güvenlik Dntm. Gnlğ. menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Günlüğü Gönder	Yetkili bir kullanıcının güvenlik günlüğünü göndermesini sağlar Notlar: - Yazıcı kontrol panelinden günlüğü göndermek için, yazıcıya bir flash sürücünün takılması gerekir. - Yerleşik Web Sunucusu'ndan günlük bir bilgisayara yüklenebilir.
Günlüğü Sil Şimdi sil Silme	Denetim günlüklerinin silinip silinmediğini belirtir Not: Fabrika varsayılan ayarı Şimdi Sil'dir.
Günlüğü Yapılandır Denetimi Etkinleştir Uz. Sis. Gnl. Etk. Uz. Sis. Gnlğ. Aracı Günlüğe kaydedilecek olayların önem derecesi	Denetim günlüklerinin oluşturulup oluşturulmadığını ve nasıl oluşturulduğunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarları güvenlik denetim günlüğünü etkinleştirir.

Tarih/Saati Belirle menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Tarih/Saati Göster	Yazıcının geçerli tarih ve saat ayarlarını görüntülemenizi sağlar
Tarih/Saati Belirle <tarih/saat girişi>	Not: Tarih/Saat, YYYY-AA-GG SS:DD biçiminde ayarlanır.
Saat Dilimi <saat dilimleri listesi>	Not: Varsayılan fabrika ayarı GMT'dir.
DST Kurallarına Dikkat Açık Kapalı	Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık olup, bu ayar, Zaman Dilimi ayarıyla ilişkilendirilmiş Gün Işığı Tasarrufu seçeneğini kullanır.
NTP'yi Etkinleştir Açık Kapalı	Ağ Zaman Protokolü'nü etkinleştirerek ağdaki aygıtların saatlerini senkronize eder Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.

Ayarlar menüsü

Genel Ayarlar menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Ekran Dili English Francais Deutsch Italiano Espanol Dansk Norsk Nederlands Svenska Portekizce Suomi Rusça Polski Magyar Türkçe Cesky Basitleştirilmiş Çince Geleneksel Çince Korece Japonca	Ekranда görüntülenen metnin dilini ayarlar. Not: Her yazıcıda her dil bulunmayabilir.

Menü öğesi	Açıklama
Eko-Modu Kapalı Enerji Enerji/Kağıt Kağıt	Enerji, kağıt veya özel ortam kullanımını en aza indirger Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Kapalı ayarı, yazıcı ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürür. - Enerji ayarı, yazıcının kullandığı gücü en aza indirger. Performans etkilenebilir ancak yazdırma kalitesi etkilenebilir. - Kağıt ayarı, yazdırma işi için gerekli kağıt ve özel ortam miktarını en aza indirger. Performans etkilenebilir ancak yazdırma kalitesi etkilenebilir. - Enerji/Kağıt ayarı, güç kullanımını ve kağıt ve özel ortam kullanımını en aza indirger.
Sessiz Modu Kapalı Açık	Yazıcının çıkardığı ses miktarını azaltır Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Açık ayarı, yazıcıyı olabildiğince az ses çıkaracak şekilde yapılandırır.
Bşlncç. Ayrır. çıştr. Evet Hayır	Yazıcıya kurulum sihirbazını çalıştırmasını söyler Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir. - Ülke seçim ekranında Bitti öğesi seçilerek kurulum sihirbazı tamamlandıktan sonra varsayılan Hayır olur.
Kağıt Boyutları ABD Metrik	Notlar: - Başlangıç ayarları, başlangıç kurulum sihirbazındaki Ülke seçiminiz tarafından belirlenir. - Bu ayarın değiştirilmesi, Universal Ayarları menüsündeki Ölçüm Birimi ayarını ve Kağıt Boyutu/Kağıt Türü menüsündeki giriş kaynaklarının varsayılan ayarını da değiştirir.
Çıkış Işığı Normal/Bekleme Modu - Parlak - Loş - Kapalı Enerji Tasarrufu - Parlak - Loş - Kapalı	İsteğe bağlı bir çıkış selesinden ışık miktarını ayarlar Notlar: - Normal/Bekleme Modu'nda, varsayılan fabrika ayarı Parlak'tır. - Güç Tasarrufu Modu'nda, varsayılan fabrika ayarı Loş'tur.

Menü öğesi	Açıklama
Alarmlar Alarm Denetimi Kartuş Alarmı Zimba Alarmı	Yazıcıya kullanıcı müdahalesi gerektiğinde çalacak bir alarm ayarlar. Her alarm türü için kullanılabilir seçenekler şunlardır: - Kapalı - Tek - Sürekli Notlar: - Alarm Denetiminin varsayılan fabrika ayarı Tek'dir. Tek ayarında üç hızlı bip sesi duyulur. - Kapalı seçeneği, Kartuş Alarmı ve Zimba Alarmı için varsayılan fabrika ayarıdır. Kapalı ayarı, alarm çalmayacağı anlamına gelir. - Sürekli ayarında ise, her 10 saniyede bir üç bip sesi duyulur. - Zimba Alarmı yalnızca son işlemci takıldığında kullanılabilir.
Zamanaşimleri İş Bekletme Zaman Aşımı 5-255 sn	Yazıcının mevcut olmayan kaynakları gerektiren işleri bekletip yazdırma kuyruğundaki diğer işleri yazdırmaya devam etmeden önce kullanıcı etkileşimini beklediği süreyi ayarlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 30 saniyedir. - Bu Menü öğesi yalnızca bir yazıcı sabit diski takılmışsa kullanılabilir.
Zamanaşimleri Güç Tasarrufu 1-240 dak	Yazıcının bir iş yazdırdıktan sonra düşük güç düzeyine geçmeden önce beklediği süreyi ayarlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 30 dakikadır. - Düşük ayarlar daha fazla enerji tasarrufu sağlar, ama ısınma süresi uzar. - Yazıcı oda aydınlatması ile aynı elektrik devresini paylaşıyorsa veya odada ışıkların titrediğini fark ettiğiniz takdirde en düşük ayarı seçin. - Yazıcı sürekli kullanılıyorsa daha yüksek bir ayar seçin. Çoğu durumda, bu yazıcının en kısa ısınma süresiyle yazdırmaya hazır hale gelmesini sağlar.
Zamanaşimleri Ekran Zaman Aşımı 15-300 sn	Yazıcının, yazıcı ekranı Hazır durumuna dönmeden önce beklediği süreyi saniye cinsinden ayarlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı 30 saniyedir.
Zamanaşimleri Yazdırma Zaman aşımı Devre Dışı 1-255 sn	Yazıcının yazdırma işinin kalanını iptal etmeden önce bir iş-sonu mesajı almak için beklediği süreyi saniye cinsinden ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 90 saniyedir. - Zamanlayıcının süresi bittiğinde, hala yazıcıda olan kısmen yazdırılmış sayfalar yazdırılır ve yazıcı herhangi bir yeni işin bekleyip beklemediğini kontrol eder. - Yazdırma Zaman aşımı yalnızca PCL öykünmesi kullanılırken geçerlidir. Bu ayarın PostScript öykünmeli yazdırma işlerinin üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
Zamanaşimleri Bekleme Zaman aşımı Devre Dışı 15-65535 sn	Yazıcının bir işi iptal etmeden önce ek veri bekleme süresini saniye cinsinden ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 40 saniyedir. - Yazdırma Zaman aşımı yalnızca yazıcı PostScript öykünmesi kullanıyorsa kullanılabilir. Bu ayarın PCL veya PPDS öykünmeli yazdırma işlerinin üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

Menü öğesi	Açıklama
Baskı Kurtarma Oto Devam Devre Dışı 5-255 sn	Yazıcının, belirtilen süre içinde çözülmediği takdirde belirli çevrimdışı durumlardan otomatik olarak devam etmesini sağlar. Not: Varsayılan ayar Devre Dışı'dır.
Baskı Kurtarma Sıkışma Giderme Otomatik	Yazıcının sıkışan sayfaları yeniden yazdırıp yazdırmayacağını belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. Yazıcı sıkışan sayfaları, sayfaları tutmak için gerekli bellek başka yazıcı görevleri için gerekmediği sürece yeniden yazdırır. - Açık ayarı yazıcının sıkışan sayfaları her zaman yeniden yazdırmasını sağlar. - Kapalı ayarı yazıcının sıkışan sayfaları hiçbir zaman yeniden yazdırmamasını sağlar.
Baskı Kurtarma Sayfa Koruması Kapalı Açık	Yazıcının aksi takdirde yazdırılamayabilecek bir sayfayı başarıyla yazdırmasını sağlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Kapalı, tüm sayfayı yazdırmak için yeterli bellek olmadığında kısmi bir sayfa yazdırır. - Açık, yazıcının tüm sayfayı, sayfanın tamamı yazdırılacak şekilde işlemesi için ayarlar.
Fabrika Varsayılanları Geri Yükleme Şimdi Geri Yükle	Yazıcı ayarlarını üretici varsayılan ayarlarına geri döndürür Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Geri Yükleme'dir. Geri Yükleme seçeneği, kullanıcı-tanımlı ayarları korur. - Şimdi Geri Yükle seçeneği, Ağ/Bğlnt. Nokt. menü ayarları dışında tüm yazıcı ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürür. RAM'de saklanan tüm yüklemeler silinir. Önbellekte veya bir yazıcı sabit diskinde saklanan yüklemeler etkilenmez.
Özel Ana Sayfa Mesajı Kapalı IP Adresi Ana makine adı Kişi Adı Konum Sıfır Yapılandırma Adı Özel Metin 1	Hazır mesajının yanında görüntülenecek önceden-yapılandırılmış veya özelleştirilmiş bir mesaj ayarlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - IP adresi ve Ana Bilgisayar Adı, önceden-yapılandırılmış mesajlardır. - Kişi Adı, Konum, Sıfır Yapılandırma Adı ve Özel Metin 1, bir sistem destek personeli tarafından özelleştirilebilen mesajlardır.

Ayarlar menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Yazıcı Dili PCL Öykünmesi PS Öykünmesi	Varsayılan yazıcı dilini ayarlar Notlar: - PCL öykünmesi yazdırma işlerini işlemek için bir PCL yorumlayıcısı kullanır. PostScript öykünmesi yazdırma işlerini işlemek için bir PS yorumlayıcısı kullanır. - PCL, yazıcının varsayılan dilidir. - Bir yazıcı dilinin varsayılan dil olarak ayarlanması, bir yazılım programının başka bir yazıcı dili kullanılan yazdırma işlerini göndermesini engellemez.

Menü ögesi	Açıklama
İş Bekleniyor Açık Kapalı	Yazdırma işlerinin, mevcut olmayan yazıcı seçeneklerini veya özel ayarları gerektirmesi durumunda yazdırma kuyruğundan kaldırılacağını belirtir. Bunlar ayrı bir yazdırma kuyruğunda saklanır, böylece diğer işler normal şekilde yazdırılır. Eksik bilgi ve/veya seçenekler edinildiğinde, depolanmış işler yazdırılır. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Bu Menü ögesi Salt Okunur olmayan bir yazıcı sabit disk takılmışsa görüntülenir. Bu gereksinim, yazıcının gücü kesildiğinde depolanmış işlerin silinmemesini sağlar.
Yazdırma Alanı Normal Tüm Sayfa	Mantıksal ve fiziksel yazdırılabilir alanı ayarlar Notlar: - Yazıcı Kurulum menüsünde Kenardan Kenara ögesi etkinleştirilirse, bu Menü görüntülenmez. - Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir. Normal ayarının yazdırılmaz bölge olarak tanımladığı alana veri yazdırmayı denerken, yazıcı resmi kenarından budar. - Tüm Sayfa ayarı resmin Normal ayarıyla tanımlanan yazdırılmaz alanına taşınmasına neden olur, ama yazıcı resmi Normal ayar sınırından keser. - Tüm Sayfa ayarı yalnızca PCL 5e yorumlayıcısı kullanılarak yazdırılan sayfaları etkiler. Bu ayarın PCL XL veya PostScript yorumlayıcısı kullanılarak yazdırılan sayfalar üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
Yükleme Hedefi RAM Önbellek Disk	Karşıdan yükleme için depolama konumunu ayarlar. Notlar: - Varsayılan ayar RAM'dir. - Karşıdan yüklenenlerin önbelleğe veya yazıcının sabit diskine kaydedilmesi sürekli depolanmaları anlamına gelir. Yüklenenler yazıcı kapatılsa bile önbellekte veya yazıcının sabit diskinde kalır. - Yüklenenlerin RAM belleğine depolanması geçicidir. - Yalnızca önbellek ve/veya disk seçeneği takılıysa bu Menü görüntülenir.
İş Hesaplaması Açık Kapalı	Yazıcının son yazdırma işleri hakkında sabit diskte istatistik bilgi saklayıp saklamayacağını belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Kapalı yazıcının iş istatistiklerini saklamayacağı anlamına gelir. - Bu istatistikler yazdırma hatalarının bir kaydını, yazdırma süresini, bayt cinsinden iş boyutunu, istenen kağıt boyutu ve türünü, yazdırılan toplam sayfa sayısını ve istenilen toplam kopya sayısını içerir. - İş Hesaplaması yalnızca bir yazıcı sabit disk takılmışsa ve doğru çalışıyorsa kullanılabilir. Yazıcı sabit disk Okuma/Yazma veya Yazma korumalı olmamalıdır. İş Arabellek Boyutu değeri %100 olarak ayarlanmamalıdır. - Bu ayarın kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının sıfırlanmasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.
Kaynakları Kaydet Açık Kapalı	Yazıcının, mevcut bellekten daha fazlasını gerektiren bir iş aldığında, RAM belleğinde saklanan yazı tipleri veya makrolar gibi geçici yüklemeleri nasıl yöneteceğini belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Kapalı seçeneği, yazıcının yüklemeleri yalnızca bellek gerekene kadar tutmasını sağlar. Yazdırma işlerini yürütmek için yüklemeler silinir. - Açık ayarı dil değişimleri ve yazıcının sıfırlanmaları sırasında yüklemeleri korur. Yazıcının belleği dolarsa, 38 Bellek Dolu mesajı görüntülenir ve yüklenenler silinemez.

Menü öğesi	Açıklama
Tüm Siparişi Yazdır Alfabetik sırayla Yeniden Eskiye Eskiden Yeniye	Tümünü Yazdır seçeneği belirlendiğinde, bekletilen ve gizli işlerin yazdırılacağı sırayı belirtir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Alfabetik sırayla'dır. - Yazdırma işleri her zaman yazıcı kontrol panelinde alfabetik sırayla görüntülenir.

Son İşlem menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Yüzler (Arkali Önlü) 2 yüze 1 yüze	Tüm yazdırma işleri için önlü arkalı (2-yüze) yazdırmanın varsayılan olarak atanıp atanmadığını belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 1 yüzedir. - Yazılım programından 2-yüze yazdırmayı ayarlamak için: Windows kullanıcılarının sırayla File (Dosya) > Print (Yazdır), Properties (Özellikler), Preferences (Tercihler), Options (Seçenekler) veya Setup (Kurulum) öğelerini tıklatmaları; Macintosh kullanıcılarının sırayla File (Dosya) > Print (Yazdır) öğelerini tıklatmaları ve sonra Yazdır iletişim kurusundan ve açılır-menülerden ayarları yapmaları gerekir.
Arkali Önlü Ciltleme Uzun Kenar Kısa Kenar	Arkali önlü yazdırılan sayfaların nasıl ciltleneceğini ve sayfanın arkasına yazdırılan metnin ön sayfaya yazdırılana göre nasıl yönlendirileceğini tanımlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Uzun Kenar'dır. - Uzun Kenar ciltlemenin dikey sayfaların sol kenarına, yatay sayfaların ise üst kenarına yapılacağını belirtir. - Kısa Kenar ciltlemenin dikey sayfaların üst kenarına, yatay sayfaların ise sol kenarına yapılacağını belirtir.
Kopya Sayısı 1-999	Her yazdırma işi için varsayılan bir kopya sayısı belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı 1'dir.
Boş Sayfalar Yazdırma Yazdır	Bir yazdırma işine boş sayfaların eklenip eklenmeyeceğini belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Yazdırma'dır.
Harmanla Kapalı (1,1,1,2,2,2) Açık (1,2,1,2,1,2)	Birden fazla kopya yazdırırken bir yazdırma işinin sayfalarını sırayla yığınlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Sayfalar harmanlanmaz. - Açık ayarı yazdırma işini sırayla yığınlar. - Her iki ayar da tüm işi Kopya Sayısı menü ayarında belirtilen sayıda yazdırır.

Menü öğesi	Açıklama
Ayırma Sayfaları Hiçbiri Kopyalar Arasında İşler Arasında Sayfalar Arasında	Boş Ayırma Sayfaları eklenip eklenmeyeceğini belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Hiçbiri'dir. - Kopyaların Arasına, Harmanlama Açık olarak ayarlanmışsa bir yazdırma işinin her kopyasının arasına bir boş sayfa ekler. Harmanlama Kapalı olarak ayarlanmışsa, yazdırılan her sayfa setinin arasına (örneğin her 1'li, 2'li vb. sayfadan sonra) bir boş sayfa eklenir. - İşler Arasında seçeneği, yazdırma işlerinin arasına bir boş sayfa ekler. - Sayfalar Arasında seçeneği, yazdırma işinin her sayfasının arasına bir boş sayfa ekler. Bu ayar saydam ortamlara yazdırırken veya bir belgeye notlar için boş sayfalar eklerken yararlıdır.
Ayırma Kaynağı Tepsi <x> Çok-Amaçlı Besleyici Zarf Besleyici	Ayırma sayfaları için kağıt kaynağını belirtir. Notlar: - Tepsi 1 (standart tepsi) varsayılan fabrika ayarıdır. - Çok-Amaçlı Besleyicinin bir menü ayarı olarak gösterilmesi için, Kağıt menüsünde ÇA Yapılandırma ayarı Kaset olarak atanmalıdır.
Çoklu-baskı (sayfa-taraf) Kapalı Sayfada-2 Sayfada-3 Sayfada-4 Sayfada-6 Sayfada-9 Sayfada-12 Sayfada-16	Bir kağıt yaprağının bir yüzüne çoklu-sayfa görüntüleri yazdırılması gerektiğini belirtir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Seçilen sayı her yüze yazdırılacak sayfa resmi sayısıdır.
Çoklu-Baskı Sıralama Yatay Ters Yatay Ters Dikey Dikey	Çoklu-Baskı (sayfa-taraf) kullanılırken çoklu-sayfa görüntülerinin konumlarını belirtir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Yatay'dır. - Konumların belirlenmesi, resim sayısına ve resimlerin dikey veya yatay olmasına bağlıdır.
Yönlendirme Otomatik Yatay Dikey	Bir çoklu-sayfa yaprağının yönelimini belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. Yazıcı dikey ve yatay seçenekleri arasından seçim yapar.
Çoklu-Baskı Kenarlığı Hiçbiri Sürekli	Çoklu-Sayfa (sayfa-taraf) kullanılırken her sayfa görüntüsünün kenarına bir kenarlık yazdırır Not: Varsayılan fabrika ayarı Hiçbiri'dir.
Zimba İşi Kapalı Açık	Yazdırma işlerinin zımbalanıp zımbalanmayacağını belirtir Notlar: - Bu menü yalnızca StapleSmart Son İşlemci takıldığında kullanılabilir. - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Yazdırma işleri zımbalanmaz. - Zarflar zımbalanmaz.

Menü öğesi	Açıklama
Kayma Sayfaları Kapalı İşler Arasında Kopyalar Arasında	Kopyaları veya yazdırma işlerini bir çıkış selesine ayrılmış setler şekline yığınlar. Notlar: - Bu menü yalnızca StapleSmart Son İşlemci takıldığında görüntülenir. - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Yazdırma işi sırasında sayfalar ayrılmaz. - İşlerin Arasına seçeneği, her yazdırma işinin arasına ayırma sayfası yerleştirir. - Kopyalar Arasına seçeneği, her yazdırma işinin her kopyasının arasına ayırma sayfası yerleştirir.

Kalite menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Yazdırma Çözünürlüğü 300 dpi 600 dpi 1200 dpi 1200 Resim K 2400 Resim K	Yazdırılan çıktının çözünürlüğünü belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı 600 dpi'dir.Yazıcı sürücüsü varsayılanı 1200 IQ'dur.
Piksel Güçlendirme Kapalı Yazı Tipleri Yatay Olarak Dikey Olarak Her İki Yönde	Küçük yazı tipi ve grafiklerin yazdırma kalitesini yükseltir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Yazı tipleri bu ayarı yalnızca metne uygular. - Metin ve resimlerin yatay çizgilerini yatay olarak karartır. - Metin ve resimlerin dikey çizgilerini dikey olarak karartır. - Metin ve resimlerin yatay ve dikey çizgilerini her iki Yönden karartır.
Toner Koyuluğu 1-10	Yazdırılan çıktının rengini açar veya koyulaştırır Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 8'dir. - Daha küçük bir sayı seçilmesi tonerden tasarruf etmeye yardımcı olabilir.
Satır İyileştir Açık Kapalı	Mimari çizim, harita, elektrik devre şeması ve akış diyagramı gibi dosyalar için tercih edilebilir bir yazdırma modunu etkinleştirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanarak Satır İyileştir ayarını yapmak için, tarayıcı penceresine ağ yazıcısının IP adresini girin.
Gri Düzeltmesi Otomatik Kapalı	Yazdırılan çıktının gri değerini ayarlar Not: Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir.

Menü öğesi	Açıklama
Parlaklık -6 ile +6 arası	Yazdırılan çıktıyı ayarlayarak veya karartarak toner tasarrufu sağlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 0'dır. - Negatif bir değer, metin, resim veya grafikleri koyulaştırır. Pozitif bir değer ise bunları aydınlatır ve toner tasarrufu sağlar.
Kontrast 0-5	Yazdırılan çıktıdaki gri tonları arasındaki farkı ayarlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 0'dır. - Daha yüksek bir ayar gri düzeyleri arasında daha fazla fark gösterir.

Yardımcı programlar menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Bekletilenleri Sil Gizli Bekletilen Geri Yüklenmedi Tümü	Tüm gizli ve bekletilen işleri yazıcının sabit diskinden siler. Notlar: - Seçilen bir ayar yalnızca yazıcıda yerleşik olan yazdırma işlerini etkiler. Yer imleri, flash sürücülerdeki işler ve diğer bekletilen işler etkilenmez. - Geri Yüklenmemiş seçildiğinde, <i>geri yüklenmemiş</i> tüm Yazdırılan ve Bekletilen işler diskten silinir.
Önbelleği Biçimlendir Evet Hayır	Önbelleği biçimlendirir. Önbellek yazıcıya isteğe bağlı olarak eklenen bir önbellek kartıyla eklenen belleği belirtir. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Önbellek biçimlendirilirken yazıcıyı kapatmayın. Notlar: - Bu Menü öğesinin kullanılabilmesi için yazıcıya isteğe bağlı bir önbellek kartı takılmış ve doğru çalışıyor olmalıdır. Önbellek kartı Okuma/Yazma veya Yazma korumalı olmamalıdır. - Evet seçeneği, önbellekte depolanan tüm verileri siler. - Hayır seçeneği, biçimlendirme isteğini iptal eder.
Diskteki Karşıdan Yüklemeleri Sil Şimdi Sil Silme	Tüm bekletilen işler, arabelleğe alınan işler ve bekleyen işler dahil olmak üzere, yüklemeleri yazıcı sabit diskinden kaldırır. İş hesaplama bilgileri etkilenmez. Not: Varsayılan ayar Şimdi Sil'dir.
İş Hsp İstat Yazdır Temizle	Tüm depolanan iş istatistiklerinin bir listesini yazdırır veya bilgileri yazıcının sabit diskinden siler. Notlar: - Bu Menü öğesinin kullanılabilmesi için yazıcıya bir yazıcı sabit disk takılmış ve doğru çalışıyor olmalıdır. - Yazdır seçildiğinde istatistiklerin bir listesi yazdırılır. - Temizle komutu yazıcının sabit diskinde depolanan tüm iş istatistiklerini siler. - NPA kullanılarak İş Hesaplaması MarkTrack™ olarak ayarlanmışsa, Temizle seçimi görün- tülenmez.

Menü öğesi	Açıklama
Onaltılı İzleme Etkinleştir	Bir yazdırma işi sorununun kaynağını yalıtmaya yardımcı olur. Notlar: - Etkinleştir seçildiğinde, yazıcıya gönderilen tüm bilgiler onaltılık olarak gönderilir ve karakter gösterimi ve kontrol kodları yürütülmez. - Onaltılı İzlemeden çıkmak veya Onaltılı İzlemeyi devre dışı bırakmak için, yazıcıyı kapatın veya sıfırlayın.
Kapsam Tahmincisi Kapalı Açık	Bir sayfada siyah mürekkebin kapladığı alanın yüzde olarak bir tahminini verir. Bu tahmin her yazdırma işinin sonundaki ayrı bir sayfaya yazdırılır. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
LCD Kontrastı 1-10	Ekranın kontrast aydınlatmasını ayarlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 5'tir. - Daha yüksek bir ayarı ekranı daha parlak gösterir. - Daha düşük bir ayar ekranı daha koyu gösterir.
LCD Parlaklığı 1-10	Ekranın arka plan ışığının parlaklığını ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 5'tir. - Daha yüksek bir ayarı ekranı daha parlak gösterir. - Daha düşük bir ayar ekranı daha koyu gösterir.

XPS menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Hata Sayfalarını Yazdır Kapalı Açık	XML işaretleme hataları gibi hatalar hakkındaki bilgileri içeren bir sayfa yazdırır Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.

PDF menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Sığdır Evet Hayır	Sayfa içeriğini seçili sayfa boyutuna ölçekler. Not: Varsayılan fabrika ayarı Hayır'dır.
Ek notlar Yazdırma Yazdır	Bir PDF dosyasındaki notları yazdırır Not: Varsayılan fabrika ayarı Yazdırma'dır.

PostScript menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Yazdırma PS Hatası Açık Kapalı	PostScript hatasının belirtildiği bir sayfa yazdırır. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Yazı Tipi Önceliği Yerleşik Önbellek/Disk	Yazı tipi arama sırasını belirler Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Yerleşik'tir. - Bu Menü öğesinin kullanılabilmesi için yazıcıya biçimlendirilmiş bir isteğe bağlı önbellek kartı veya yazıcı sabit disk takılmış ve doğru çalışıyor olmalıdır. - Önbellek seçeneği veya yazıcı sabit disk Okuma/Yazma, Yazma veya parola korumalı olamaz. - İş Arabellek Boyutu değeri %100 olarak ayarlanmamalıdır.

PCL Öykün menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Yazı Tipi Kaynağı Yerleşik Disk Karşıdan Yükle Önbellek Tümü	Yazı Tipi Adı menü öğesi tarafından kullanılan yazı tipi setini belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Yerleşik'tir. Yazıcı RAM belleğine yüklenen varsayılan yazı tipi setini gösterir. - Önbellek ve Disk ayarları yalnızca varsa görüntülenir bu seçenekte yerleşik olan tüm yazı tiplerini gösterir. - Önbellek ve Disk seçenekleri doğru şekilde biçimlendirilmelidir ve bu seçenekler Okuma/Yazma, Yazma veya parola korumalı olamaz. - Yükle, yalnızca varsa görüntülenir ve yazıcı RAM'ine yüklenen tüm yazı tiplerini gösterir. - Tümü seçeneği, herhangi bir belleğe yüklenen tüm yazı tiplerini gösterir.
Yazı Tipi Adı <kullanılabilir yazı tipleri listesi>	Belirli bir yazı tipi adını ve depolandığı seçeneği tanımlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Courier 10'dur. - Yazı Tipi kaynağı kısaltması Yerleşik (Resident) için R, Önbellek (Flash) için F, Disk için K ve Yükle (download) için D'dir.
Simge Takımı 10U PC-8 12U PC-850	Her yazı tipi adının simge takımını gösterir. Notlar: 10U PC-8 ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. 12U PC-850, uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. - Simge takımı, alfabetik ve sayısal karakterler, noktalama işaretleri ve özel simgelerden oluşan bir kümedir. Simge takımları farklı diller veya bilimsel metinler için matematik sembolleri gibi özel programları destekler. Yalnızca desteklenen simge takımları gösterilir.

Menü ögesi	Açıklama
PCL Öykünme Ayarları Punto Boyutu 1,00-1008,00	Ölçeklenebilir tipografik yazı tiplerinin punto boyutunu değiştirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 12'dir. - Punto Boyutu, yazı tipindeki karakterlerin yüksekliğini gösterir. Bir punto bir inç'in yaklaşık 1/72'sine eşittir. - Punto boyutları 0,25-puntoluk birimlerle arttırılabilir veya azaltılabilir.
PCL Öykünme Ayarları Aralık 0,08-100	Ölçeklenebilir tek aralıklı yazı tiplerinin yazı tipi karakter aralığını belirtir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 10'dur. - Karakter aralığı inç başına sabit-aralıklı karakterleri (cpi) belirtir. - Karakter aralığı 0,01-cpi'lik birimlerle arttırılabilir veya azaltılabilir. - Ölçeklenemeyen tek aralıklı yazı tiplerinde, karakter aralığı ekranda görünür fakat değiştirilemez.
PCL Öykünme Ayarları Yönlendirme Dikey Yatay	Sayfadaki metin ve grafiklerin yönünü belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Dikey'dir. - Dikey ayarında, metin ve grafikler sayfanın kısa kenarına paralel şekilde yazdırılır. - Yatay ayarında, metin ve grafikler sayfanın uzun kenarına paralel şekilde yazdırılır.
PCL Öykünme Ayarları Sayfa Başına Satır 1-255	Her sayfaya yazdırılan satır sayısını belirtir. Notlar: - ABD için varsayılan fabrika ayarı 60'tır. Varsayılan uluslararası ayar 68'dir. - Yazıcı, her satır arasındaki boş alanı Sayfada Satır Sayısı, Kağıt Boyutu ve Yönlendirme ayarları temelinde ayarlar. Sayfa Başına Satır ayarını yapmadan önce Kağıt Boyutu ve Yönlendirme ayarlarını seçin.
PCL Öykünme Ayarları A4 Genişliği 198 mm 203 mm	Yazıcıyı A4-boyutunda kağıtlara yazdıracak şekilde ayarlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 198 mm'dir. 203-mm ayarı, kağıdın genişliğini seksen 10-aralıklı karakterle yazdıracak şekilde ayarlar.
PCL Öykünme Ayarları Önce SB sonra SD Açık Kapalı	Yazıcının satır besleme denetimi komutundan sonra sürgü dönüşünü otomatik olarak gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğini belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
PCL Öykünme Ayarları Önce SD sonra SB Açık Kapalı	Yazıcının sürgü dönüşü denetimi komutundan sonra satır beslemeyi otomatik olarak gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğini belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.

Menü öğesi	Açıklama
Tepsi Yeni Numara ÇA Besleyici Ata Kapalı Hiçbiri 0-199 Tepsi <x> Ata Kapalı Hiçbiri 0-199 Elle Kağıt Ata Kapalı Hiçbiri 0-199 Elle Zarf Ata Kapalı Hiçbiri 0-199	Yazıcıyı, tepsiler, çekmeceler ve besleyiciler için farklı kaynak atamaları kullanan yazıcı yazılımları veya programlarıyla çalışması için yapılandırır. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Hiçbiri seçeneği kullanılamaz. Yalnızca PCL 5 yorumlayıcısı seçildiğinde görüntülenir. - Hiçbiri ayarı Kağıt Beslemeyi Seç komutunu yok sayar. 0-199 bir özel ayar atanmasına izin verir.
Tepsi Yeni Numara Fabrika Vars. Göster ÇAB Varsayılan = 8 T1 Varsayılan = 1 T2 Varsayılan = 4 T3 Varsayılan = 5 T4 Varsayılan = 20 T5 Varsayılan = 21 Zarf Varsayılan = 6 ÇKağıt Varsayılan = 2 EZarf Varsayılan = 3	Takılmamış olsalar da her tepsiye, çekmeceye veya besleyiciye atanan varsayılan fabrika ayarını görüntüler
Tepsi Yeni Numara Varsay. Geri Yükle Evet Hayır	Tüm tepsi, çekmece ve besleyici atamalarını varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürür.

HTML menüsü

Menü öğesi		Açıklama
Yazı Tipi Adı Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text	Intl CG Times Intl Courier Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Gothic Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery	HTML belgelerinin varsayılan yazı tipini ayarlar. Notlar: - Bir yazı tipi belirtilmeyen tüm HTML belgelerinde Times yazı tipi kullanılır. - Şu yazı tipleri yalnızca uygun DBCS yazı tipi kartı kurulduğunda görünülür: HG-GothicB, MSung-Light, MD_DotumChe ve MingMT-Light.

Menü öğesi	Açıklama
Yazı Tipi Boyutu 1-255 pt	HTML belgelerinin varsayılan yazı tipi boyutunu ayarlar. Notlar: 12 pt varsayılan fabrika ayarıdır. - Yazı Tipi boyutu 1-puntoluk adımlarla artırılabilir.
Ölçekle %1-400	HTML belgelerinin varsayılan yazı tipini ölçekler. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı %100'dür. - Ölçekleme % 1'lik adımlarla artırılabilir.
Yönlendirme Dikey Yatay	HTML belgelerini sayfa yönlendirmesini ayarlar Not: Varsayılan fabrika ayarı Dikey'dir.
Marj Boyutu 8-255 mm	HTML belgelerinin sayfa kenar boşluğunu ayarlar Notlar: 19 mm varsayılan fabrika ayarıdır. - Marj boyutu değeri 1-mm'lik adımlarla artırılabilir.

Menü öğesi	Açıklama
Arka Planlar Yazdırma Yazdır	HTML belgelerinin arka planlarının yazdırılıp yazdırılmayacağını belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Yazdır'dır.

Resim menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Otomatik Sığdır Açık Kapalı	Optimal sayfa boyutu, ölçekleme ve yönlendirmeyi seçer. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Açık ayarı bazı resimlerin ölçekleme ve yönlendirme ayarlarını geçersizleştirerek yerini alır.
Negatif Açık Kapalı	İki-tonlu tek renkli resimlerin negatifini alır Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Font boyutu 1-puntoluk adımlarla arttırılabilir. - Bu ayar GIF veya JPEG resimlerine uygulanmaz.
Ölçekleme Sol Üstü Sabitle En İyi Sığdır Orta Sabitle Yüks./Genişlik Sığdır Yüksekliği Sığdır Genişliği Sığdır	Resmi seçili kağıt boyuna uyacak şekilde ölçekler. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı En İyi Sığdır'dır. - Otomatik Sığdır için Açık seçildiğinde, Ölçekleme otomatik olarak En İyi Sığdır'a ayarlanır.
Yönlendirme Dikey Yatay Dikey Ters Yatay Ters	Resmin yönünü ayarlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı Dikey'dir.

Flaş Sürücü menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Kopya Sayısı 1-999	Her yazdırma işi için varsayılan bir kopya sayısı belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı 1'dir.
Kağıt Kaynağı Tepsi <x> ÇA Besleyici Elle Kağıt Elle Zarf	Tüm yazdırma işleri için varsayılan bir kağıt kaynağı atar. Not: Tepsi 1 (standart tepsi) varsayılan fabrika ayarıdır.
Harmanla Kapalı (1,1,1,2,2,2) Açık (1,2,1,2,1,2)	Birden fazla kopya yazdırırken bir yazdırma işinin sayfalarını sırayla yığınlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.

Menü öğesi	Açıklama
Yüzler (Arkalı Önlü) 2 yüze 1 yüze	Yazdırma işlerinin kağıdın bir yüzüne veya iki yüzüne yazdırılacağını belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı 1 yüzedir.
Zimba Kapalı Açık	Yazdırma işlerinin zımbalanıp zımbalanmayacağını belirtir Notlar: - Bu menü yalnızca StapleSmart II Son İşlemci takıldığında kullanılabilir. - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Yazdırma işleri zımbalanmaz.
Arkalı Önlü Ciltleme Uzun Kenar Kısa Kenar	Arkalı önlü yazdırılan sayfaların nasıl ciltleneceğini ve sayfanın arkasına yazdırılan metnin ön sayfaya yazdırılana göre nasıl yönlendirileceğini tanımlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Uzun Kenar'dır. - Uzun Kenar ciltlemenin dikey sayfaların sol kenarına, yatay sayfaların ise üst kenarına yapılacağını belirtir. - Kısa Kenar ciltlemenin dikey sayfaların üst kenarına, yatay sayfaların ise sol kenarına yapılacağını belirtir.
Yönlendirme Otomatik Uzun Kenar Kısa Kenar	Bir çoklu-sayfa yaprağının yönelimini belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. Yazıcı dikey ve yatay seçenekleri arasından seçim yapar. - Uzun Kenar için yatay yönlendirme kullanılır. - Kısa Kenar için dikey yönlendirme kullanılır.
Çoklu-baskı (sayfa-taraf) Kapalı Sayfada-2 Sayfada-3 Sayfada-4 Sayfada-6 Sayfada-9 Sayfada-12 Sayfada-16	Bir kağıt yaprağının bir yüzüne çoklu-sayfa görüntüleri yazdırılması gerektiğini belirtir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Seçilen sayı her yüze yazdırılacak sayfa resmi sayıdır.
Çoklu-Baskı Kenarlığı Hiçbiri Sürekli	Çoklu-Sayfa (sayfa-yüz) kullanılırken her sayfa görüntüsünün kenarına bir kenarlık yazdırır Not: Varsayılan fabrika ayarı Hiçbiri'dir.
Çoklu-Baskı Sıralama Yatay Ters Yatay Ters Dikey Dikey	Çoklu-Baskı (sayfa-yüz) kullanılırken çoklu-sayfa görüntülerinin konumlarını belirtir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Yatay'dır. - Konumların belirlenmesi, resim sayısına ve resimlerin dikey veya yatay olmasına bağlıdır.

Menü öğesi	Açıklama
Ayırma Sayfaları Hiçbiri Kopyalar Arasında İşler Arasında Sayfalar Arasında	Boş Ayırma Sayfaları eklenip eklenmeyeceğini belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Hiçbiri'dir. - Kopyaların Arasına seçeneği, Harmanlama Açık olarak ayarlanmışsa bir yazdırma işinin her kopyasının arasına bir boş sayfa ekler. Harmanlama Kapalı olarak ayarlanmışsa, yazdırılan her sayfa setinin arasına (örneğin her 1'li, 2'li vb. sayfadan sonra) bir boş sayfa eklenir. - İşler Arasında seçeneği, yazdırma işlerinin arasına bir boş sayfa ekler. - Sayfalar Arasında seçeneği, yazdırma işinin her sayfasının arasına bir boş sayfa ekler. Bu ayar saydam ortamlara yazdırırken veya bir belgeye notlar için boş sayfalar eklerken yararlıdır.
Ayırma Kaynağı Tepsi <x> Çok-Amaçlı Besleyici Zarf Besleyici	Ayırma sayfaları için kağıt kaynağını belirtir. Notlar: - Tepsi 1 (standart tepsi) varsayılan fabrika ayarıdır. - Çok-Amaçlı Besleyicinin bir menü ayarı olarak gösterilmesi için, Kağıt menüsünde ÇA Yapılandırma ayarı Kaset olarak atanmalıdır.
Boş Sayfalar Yazdırma Yazdır	Bir yazdırma işine boş sayfaların eklenip eklenmeyeceğini belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Yazdırma'dır.

Yardım menüsü

Yardım menüsü yazıcıda PDF dosyaları olarak saklanan bir dizi Yardım sayfasından oluşur. Bu sayfalarda yazıcının kullanımı ve yazdırma görevlerinin yerine getirilmesi ile ilgili bilgiler bulunur.

Yazıcıda İngilizce, Fransızca, Almanca ve İspanyolca çeviriler de bulunur. Diğer çevirileri *Yazılım ve Belgeler* CD'sinde bulabilirsiniz.

Menü öğesi	Açıklama
Tümünü Yazdır	Tüm kılavuzları yazdırır.
Yazdırma Kalitesi	Yazdırma kalitesi sorunlarını çözme ile ilgili bilgileri içerir.
Yazdırma Kılavuzu	Kağıt ve diğer özel ortamları yükleme ile ilgili bilgileri içerir.
Ortam Kılavuzu	Tepsilerde, çekmecelerde ve besleyicilerde desteklenen kağıt boyutlarının bir listesini içerir.
Yazdırma Kusurları	Yazdırma kusurlarının giderilmesiyle ilgili bilgi sağlar
Menü Haritası	Yazıcı kontrol paneli menülerinin ve ayarlarının bir listesini içerir.
Bilgi Kılavuzu	Ek bilgileri bulma konusunda bilgileri içerir.
Bağlantı Kılavuzu	Yazıcıyı yerel olarak (USB) veya bir ağa bağlama ile ilgili bilgileri içerir.
Taşıma Kılavuzu	Yazıcıyı güvenli bir şekilde taşımak için gerekli yönergeleri içerir.
Sarf M. Kılavuzu	Sarf malzemesi siparişi vermek için gerekli parça numaralarını içerir.

Yazıcı mesajlarını anlama

Ekranda **Manuel Besleyici** görüntülendiğinde, çok amaçlı besleyici ifade edilir.

Durum ve hata mesajları listesi

Menü Değişiklikleri Etkinleştiriliyor

Mesajın temizlenmesini bekleyin.

Meşgul

Mesajın temizlenmesini bekleyin.

İptal kullanılamaz

Mesajın temizlenmesini bekleyin.

İptal ediliyor

Mesajın temizlenmesini bekleyin.

<kaynak> ayarını <x> olarak değiştir

<kaynak>, bir tepsi veya besleyici olurken <x> kağıt türü veya boyutudur.

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- **✓ Devam** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve kağıt değiştirilmişse, ardından ☒ düğmesine basın.
- **✓ Geçerli Olanı Kullan** seçeneği görüntüleninceye kadar ok düğmelerine basın ve ardından halen yazıcıda olan kağıda yazdırmak için ☒ düğmesine basın.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin.

Arkalı önlü birim bağlantısını kontrol et

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Yazıcıyı kapatıp yeniden açın.

İkinci defa hata oluşursa:

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Güç kablosunu prizden çıkarın.
- 3 Arkalı önlü birimini çıkarın.
- 4 Arkalı önlü birimini yeniden takın.

5 Güç kablosunu doğru topraklanmış bir prize takın.

6 Yazıcıyı yeniden başlatın.

Hata tekrar oluşursa:

1 Yazıcıyı kapatın.

2 Güç kablosunu prizden çıkarın.

3 Arkalı önlü birimini çıkarın.

4 Müşteri Destek Merkezine başvurun.

- Mesajı temizleyip arkalı önlü birimi olmadan yazdırma işlemi yapmak için ☒ düğmesine basın.

Tepsi <x> bağlantısını kontrol edin

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Yazıcıyı kapatıp yeniden açın.

İkinci defa hata oluşursa:

1 Yazıcıyı kapatın.

2 Güç kablosunu prizden çıkarın.

3 İsteğe bağlı arkalı önlü birimi takılıysa, bu birimi çıkarın.

4 Belirtilen tepsiyi çıkarın.

5 Tepsiyi yeniden takın.

6 Güç kablosunu doğru topraklanmış bir prize takın.

7 Yazıcıyı yeniden başlatın.

Hata tekrar oluşursa:

1 Yazıcıyı kapatın.

2 Güç kablosunu prizden çıkarın.

3 Tepsiyi çıkarın.

4 Müşteri Destek Merkezine başvurun.

- Mesajı temizleyip tepsiyi kullanmadan yazdırma işlemi yapmak için ☒ düğmesine basın.

İş hesaplama istatistikleri siliniyor

Mesajın temizlenmesini bekleyin.

Kapağı kapat veya kartuş tak

Kartuş yok veya doğru takılmamış. Kartuşu takın ve tüm kapakları kapatın.

Son işlemcinin yan kapağını kapatın

Mesajı temizlemek için son işlemcinin yan kapağını kapatın.

Önbellek Birleştiriliyor KAPATMAYIN

Mesajın temizlenmesini bekleyin.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Bu mesaj ekranda görüntülenirken yazıcıyı kapatmayın.

Siliniyor

Mesajın temizlenmesini bekleyin.

Bekleyen işler siliniyor

Mesajın temizlenmesini bekleyin.

Silme tamamlandı

Mesajın temizlenmesini bekleyin.

Silme başarısız

Dosya silme denemeniz başarısız oldu.

- 1 Mesajın temizlenmesini bekleyin.
- 2 Dosyayı tekrar silmeyi deneyin.

DLE'ler Devreden Çıkarılıyor

Mesajın temizlenmesini bekleyin.

Menüler Devre Dışı Bırakılıyor

Mesajın temizlenmesini bekleyin.

Not: Menüler devre dışı bırakılırken, yazıcı ayarları yazıcının kontrol panelinden değiştirilemez.

Disk Bozulmuş

Yazıcı bir diski kurtarmayı denedi, ancak yapamadı. **Yeniden biçimlendir** mesajı görüntülenir. Diski yeniden biçimlendirmek için ☒ düğmesine basın.

Not: Diskin yeniden biçimlendirilmesi diskte kayıtlı olan tüm dosyaları siler.

Disk kurtarma x/y XX% KAPATMAYIN

Mesajın temizlenmesini bekleyin.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Yazıcı sabit diski kurtarmayı çalışırken gücünü kapatmayın.

Disk kurtarma birkaç aşamada gerçekleşir. Her aşamada ekranda tamamlanan yüzde gösterilir.

Menüler Etkinleştiriliyor

Mesajın temizlenmesini bekleyin.

Disk şifreleniyor x/y XX% KAPATMAYIN

Mesajın temizlenmesini bekleyin.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Yazıcı sabit disk şifrelerken gücünü kapatmayın.

Tamamlanan yüzde ekranda gösterilir.

PIN Girişi

Gizli işi yazdırmaya gönderirken Yazdırma Özellikleri'nde oluşturduğunuz PIN numarasını girin.

USB sürücüsü okuma hatası

Aygıtı çıkarın ve mesajın temizlenmesini bekleyin. USB sürücüsü bozuk olabilir.

Arabellek temizleniyor

Mesajın temizlenmesini bekleyin.

Disk Biçimlendiriliyor x/y XX% GÜCÜ KAPATMAYIN

Mesajın temizlenmesini bekleyin.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Yazıcı sabit disk biçimlenirken yazıcının gücünü kapatmayın.

Tamamlanan yüzde ekranda gösterilir.

Önbellek Biçimlendiriliyor KAPATMAYIN

Mesajın temizlenmesini bekleyin.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Yazıcı önbelleği biçimlendirirken gücünü kapatmayın.

Onaltılı İzlemeye Hazır

Yazıcı **Hazır** durumundadır ve Onaltılı İzleme etkindir. Onaltılı İzlemeyi yazıcı sorunlarını gidermek için kullanabilirsiniz.

Zimba kartuşunu takın

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Mesajı temizlemek için zimba kartuşu takın.
- Mesajı temizleyip zimba özelliğini kullanmadan yazdırma işlemi yapmak için ☒ düğmesine basın.

Tepsi <x> Takın

Belirtilen tepsiyi yazıcıya takın.

<x> selesini takın

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Belirtilen seleyi takın:
 - 1 Yazıcıyı kapatın.
 - 2 Güç kablosunu prizden çıkarın.
 - 3 Belirtilen seleyi takın.
 - 4 Güç kablosunu doğru topraklanmış bir prize takın.
 - 5 Yazıcıyı yeniden başlatın.
- Geçerli işi iptal edin.

Arkalı önlü birimini takın

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Arkalı önlü birimini takın:
 - 1 Yazıcıyı kapatın.
 - 2 Güç kablosunu prizden çıkarın.
 - 3 Arkalı önlü birimini takın.
 - 4 Güç kablosunu doğru topraklanmış bir prize takın.
 - 5 Yazıcıyı yeniden başlatın.
- Geçerli işi iptal edin.

Zarf besleyicisini takın

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Zarf besleyicisini takın:
 - 1 Yazıcıyı kapatın.
 - 2 Güç kablosunu prizden çıkarın.
 - 3 Zarf besleyicisini takın.
 - 4 Güç kablosunu doğru topraklanmış bir prize takın.
 - 5 Yazıcıyı yeniden başlatın.
- Geçerli işi iptal edin.

Tepsi <x> Takın

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Belirtilen tepsiyi takın:
 - 1 Yazıcıyı kapatın.
 - 2 Güç kablosunu prizden çıkarın.
 - 3 Belirtilen tepsiyi takın.
 - 4 Güç kablosunu doğru topraklanmış bir prize takın.
 - 5 Yazıcıyı yeniden başlatın.
- Geçerli işi iptal edin.

MICR Kartuşu Takma

Yazıcıda MICR kartuşu takılı değildir. Yazdırmaya devam etmek için bir MICR kartuşu takın.

Geçersiz Motor Kodu

Yazıcı için geçerli bir motor kodu yüklemeniz gerekir.

Daha fazla bilgi için, www.lexmark.com adresinde bulunan Lexmark Web sitesini ziyaret edin veya müşteri desteğine başvurun.

Not: Motor kodu ekranda bu mesaj görüntülenirken yüklenebilir.

Geçersiz Ağ Kodu

Dahili yazdırma sunucusu için geçerli ağ yazdırma kodunu yüklemeniz gerekir. Dahili yazdırma sunucusu yazıcının içine takılan bir donanım seçeneğidir.

Not: Motor kodu ekranda bu mesaj görüntülenirken yüklenebilir.

Geçersiz PIN

Geçerli bir PIN girin.

Elle besleyiciye <x> yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Çok amaçlı besleyiciye belirtilen kağıdı yükleyin.
- ✓ **Devam** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için ☒ düğmesine basın.

Yazıcı doğru boyut ve türü olan bir tepsi bulduğu takdirde, bu tepside beslenir. Yazıcı doğru kayıt boyutu ve türü olan bir kağıt bulamadığı takdirde, varsayılan kaynaktan yazdırır.
- Geçerli işi iptal edin.

<kaynak> içine <x> yükleyin

<kaynak>, bir tepsi veya besleyici olurken <x> kağıt türü veya boyutudur.

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Kağıt tepsisine veya diğer kağıt kaynağına doğru tür ve boyutta kağıt yükleyin.
- Geçerli işi iptal edin.

Zimba yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Tutucudaki belirtilen kartuşu değiştirin.
-  **Devam** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için  düğmesine basın.
- Yazdırma işini iptal edin.

Bakım

Bakım öğelerini değiştirin ve gerekiyorsa, yazıcının bakım sayacını sıfırlayın.

Sarf malzemeleri satın alma hakkında bilgi için bkz. [165. sayfadaki "Sarf malzemesi sipariş etme"](#).

Menü erişimi sistem yöneticisi tarafından kapatıldı

Sistem destek personeliniz menüleri devre dışı bıraktığından yazıcı menülerine erişilemiyor. Mesajın temizlenmesini bekleyin.

Menüler Devre Dışı

Yazıcı menüleri devre dışı bırakılır. Yazıcı ayarları yazıcı kontrol panelinden değiştirilemez. Yardım için sistem destek görevlisine başvurun.

Not: Menüler devreden çıkarıldığında, bir yazdırma işini iptal etmek, bir gizli yazdırma işini veya bekletilen bir işi yazdırmak hala mümkündür.

Menülere girmek için Hazır durumda olmalı

Yazıcı kontrol paneli **Hazır** mesajını göstermediğinden, bu noktada yazıcı menülerine erişilemez. Yazıcının etkinliğini tamamlamasını bekleyin. **Hazır** mesajı görüntülendiğinde  düğmesine basın.

Ağ/Ağ <x>/Ağ <x>, <y>

Yazıcı ağa bağlıdır, böylece ağ arabirimi etkin bir iletişim bağlantısı olur.

- **Ağ**, yazıcının sistem kartında yerleşik olarak bulunan standart ağ bağlantı noktasını kullandığını belirtir.
- **Ağ <x>**, yazıcının içine bir dahili yazdırma sunucusu takılı olduğunu veya yazıcının bir harici yazdırma sunucusuna bağlandığını belirtir.

- **Ağ <x>, <y>**, bir ağ arabiriminin etkin bir bağlantı noktası olduğunu belirtir; burada <x>, <y>, PCI konektörü x'in üzerindeki y kanalı yoluyla yazıcıya bağlanan etkin arabirimi belirtir. x 0'a eşit olursa, standart ağ arabirimi etkin olur.

Not: Geçerli arabirim, menü ayarları sayfasında görüntülenir.

Mesajın temizlenmesini bekleyin.

Bekletilen iş yok

Mesajın temizlenmesini bekleyin.

Bulunan iş yok

Girdiğiniz PIN hiçbir gizli yazdırma işi ile ilişkilendirilmemiştir.

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- **✓ Tekrar dene** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından başka bir PIN girmek için ☒ düğmesine basın.
- **✓ İptal** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından çıkmak için ☒ düğmesine basın.

İptal edilecek iş yok

Mesajın temizlenmesini bekleyin.

Hazır Değil

Yazıcı veri almaya veya işlemeye hazır değil veya yazıcı bağlantı noktaları çevrimdışı.

Tanınan dosya türü yok

Flash sürücüsünde kayıtlı dosya yok veya kayıtlı dosyalar desteklenmiyor. Dosyaları aşağıdaki desteklenen dosya türlerinden birine dönüştürün. .pdf, .gif, .jpeg, .jpg, .bmp, .png, .tiff, .tif, .pcx veya .dcx.

Taşma selesi dolu

Mesajı silmek için seledaki kağıt destesini çıkarın.

Paralel/Paralel <x>

Bu yazıcı bir paralel kablo bağlantısı kullanıyor. Paralel bağlantı noktası etkin iletişim bağlantısıdır.

[PJM RDYMSG]

Bu, Yazıcı İş Dili'ne (PJM) Hazır mesajdır. **Hazır** veya **Güç Tasarrufu** mesajından sonra görüntülenir. Mesaj çok uzunsa, kesilir.

Mesajın temizlenmesini bekleyin.

Enerji Tasarrufu

Yazıcı bir sonraki yazdırma işini beklerken enerji tasarrufu yapıyor. Yazıcıyı Güç Tasarrufu modundan çıkarmak için bir yazdırma işi gönderin.

Yazıcı meşgul, Devam, Çıkış

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Flash sürücüdeki bilgileri okumak için ☒ düğmesine basın.
- Bilgi alma işlemini iptal etmek için **Çıkış** seçeneğini belirleyin.

Yazdırılıyor

Mesajın temizlenmesini bekleyin.

USB sürücünden yazdırılıyor ÇIKARMAYIN

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Bu mesaj görüntülenirken yazıcıyı kapatmayın veya flash sürücüyü çıkarmayın.

Mesajın temizlenmesini bekleyin.

Disk programlanıyor KAPATMAYIN

Mesajın temizlenmesini bekleyin.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Ekranda **Disk programlanıyor** mesajı görüntülenirken yazıcının gücünü kapatmayın.

Önbellek programlanıyor KAPATMAYIN

Mesajın temizlenmesini bekleyin.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Ekranda **Önbellek programlanıyor** mesajı görüntülenirken yazıcının gücünü kapatmayın.

USB sürücüsü okunuyor ÇIKARMAYIN

Mesajın temizlenmesini bekleyin.

Hazır

Yazıcı yazdırma işlerini almaya hazır.

<x> selesini yeniden takın

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Yazıcıyı kapatıp yeniden açın.

İkinci defa hata oluşursa:

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Güç kablosunu prizden çıkarın.
- 3 Belirtilen seleyi çıkarın.
- 4 Seleyi yeniden takın.
- 5 Güç kablosunu doğru topraklanmış bir prize takın.
- 6 Yazıcıyı yeniden başlatın.

Hata tekrar oluşursa:

- 1 Yazıcıyı kapatın.
 - 2 Güç kablosunu prizden çıkarın.
 - 3 Belirtilen seleyi çıkarın.
 - 4 Müşteri Destek Merkezine başvurun.
- Mesajı temizleyip belirtilen sele olmadan yazdırma işlemi yapmak için ☒ düğmesine basın.

<x> - <y> selesini yeniden takın

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Yazıcıyı kapatıp yeniden açın.

İkinci defa hata oluşursa:

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Güç kablosunu prizden çıkarın.
- 3 Belirtilen seleleri çıkarın.
- 4 Seleleri yeniden takın.
- 5 Güç kablosunu doğru topraklanmış bir prize takın.
- 6 Yazıcıyı yeniden başlatın.

Hata tekrar oluşursa:

- 1 Yazıcıyı kapatın.
 - 2 Güç kablosunu prizden çıkarın.
 - 3 Belirtilen seleleri çıkarın.
 - 4 Müşteri Destek Merkezine başvurun.
- Mesajı temizleyip belirtilen seleler olmadan yazdırma işlemi yapmak için ☒ düğmesine basın.

Zarf besleyicisini geri takın

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Yazıcıyı kapatıp yeniden açın.

İkinci defa hata oluşursa:

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Güç kablosunu prizden çıkarın.
- 3 Zarf besleyicisini çıkarın.

- 4 Zarf besleyicisini yeniden takın.
- 5 Güç kablosunu doğru topraklanmış bir prize takın.
- 6 Yazıcıyı yeniden başlatın.

Hata tekrar oluşursa:

- 1 Yazıcıyı kapatın.
 - 2 Güç kablosunu prizden çıkarın.
 - 3 Zarf besleyicisini çıkarın.
 - 4 Müşteri Destek Merkezine başvurun.
- Mesajı temizlemek ve zarf besleyicisini kullanmadan yazdırmak için ☒ düğmesine basın.

Uzaktan Yönetim Etkin GÜCÜ KAPATMAYIN

Yazıcı ayarları yapılandırılıyor. Mesajın temizlenmesini bekleyin.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Ekranda **Uzaktan Yönetim Etkin** mesajı görüntülenirken yazıcının gücünü kapatmayın.

Ambalaj malzemesini çıkarın, <x> ögesini kontrol edin

Belirtilen konumdan kalan tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.

Tüm selelerden kağıtları çıkarın

Tüm selelerden kağıtları çıkarın. Yazıcı kağıdın çıkarıldığını otomatik olarak algılar ve yazdırmaya devam eder.

Kağıt çıkarıldığı halde mesaj temizlenmezse, **Continue (Devam)** düğmesine basın.

<x> selesinden kağıdı çıkarın

Belirtilen seleden kağıdı çıkarın. Yazıcı kağıdın çıkarıldığını otomatik olarak algılar ve yazdırmaya devam eder.

Kağıt çıkarıldığı halde mesaj temizlenmezse, **Continue (Devam)** düğmesine basın.

Standart çıkış selesinden kağıt çıkar

Standart çıkış selesinden kağıt yığını çıkarın.

<Bağlı sele kümesi adı> içinden kağıdı çıkarın

Belirtilen seleden kağıdı çıkarın. Yazıcı kağıdın çıkarıldığını otomatik olarak algılar ve yazdırmaya devam eder.

Kağıt çıkarıldığı halde mesaj temizlenmezse, ☒ düğmesine basın.

Silecek deęiřtirme

Ařaęıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Isıtıcı sileceęini deęiřtirin.
- ✓ **Devam** görüntüleninceye kadar ok düęmelerine ve ardından mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için ☒ düęmesine basın.

Etkin sele sıfırlanıyor

Mesajın temizlenmesini bekleyin.

Yazıcı sıfırlanıyor

Mesajın temizlenmesini bekleyin.

Deęiřtirmeden sıfırlama, yazdırma kalitesini etkileyebilir.

"PC ünitesinin yerine takıldığını doęrula" ekranında Hayır seçeneęini belirlediniz. Mesajın temizlenmesini bekleyin.

Fabrika Varsayılanları Geri Yükleniyor

Mesajın temizlenmesini bekleyin.

Üretici ayarları geri yüklendięinde:

- Yazıcı belleęine yüklenmiř tüm kaynaklar silinir. Bunlar arasında yazı tipleri, makrolar ve sembol setleri de bulunur.
- Ayarlar menüsündeki Ekran Dili ve Seri <x>, Ağ, Kızılötesi, LocalTalk ve USB menülerindeki özel ayarlar dışında kalan tüm ayarlar üretici ayarlarına geri döner.

Bekletilen İşler Geri Yüklensin mi?

Ařaęıdakilerden birini deneyin:

- ✓ **Devam** görüntüleninceye kadar ok düęmelerine ve ardından yazıcının sabit diskinde depolanmış tüm bekletilen işleri geri yüklemek için ☒ düęmesine basın.
- ✓ **Geri yükleme** mesajı görüntüleninceye kadar ok düęmelerine ve sonra da ☒ düęmesine basın. Hiçbir iş geri yüklenmez.

Bekletilen İş(ler) x/y Geri Yükleniyor

x, geri yüklenen iş sayısını; y ise geri yüklenecek işlerin toplam sayısını temsil eder.

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Mesajın temizlenmesini bekleyin.
- **✓ Geri yüklemeden çık** mesajı görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından geri yüklenmemiş bekletilen işleri silmek için ☒ düğmesine basın.

Rutin bakım gerekli

Yazıcıya rutin bakım yapılması gerekiyor. Alış silindirlerini, şarj silindirlerini, aktarma silindirini ve ısıtıcıyı değiştirmek için gerekli tüm öğeleri içeren bir bakım kiti sipariş edin.

Disk alanını güvenli şekilde temizleme

Yazıcı sabit diskini silme işleminin kurtarma işlemi yapması gerekir. Tüm bloklar temizlendiğinde mesaj temizlenir.

Seri <x>

Bu yazıcı bir seri kablo bağlantısı kullanıyor. Seri bağlantı noktası etkin iletişim bağlantısıdır.

Bekletilen bazı işler kayboldu

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- **✓ Devam** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için ☒ düğmesine basın.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin.

Zimba <x> boş veya hatalı besleniyor

Mesajı silmek ve zımbalamaya devam etmek için tutucudaki belirtilen kartuşa zimba yükleyin.

Zimba <x> az veya yok

Mesajı temizlemek için belirtilen zimba kartuşunu tutucuya yükleyin.

Standart Sele Dolu

Mesajı silmek için standart çıkış selesindeki kağıt yığını çıkartın.

Seçim iletiliyor

Mesajın temizlenmesini bekleyin.

Çok fazla başarısız panel oturum açma denemesi

Şu nedenlerden dolayı yazıcı şimdi kilitli modda:

- Yanlış PIN ile çok defa oturum açmayı denediniz
- Erişiminiz olmayan bir yazıcı özelliğine, ayarına veya menüye erişmek için yanlış bir parola numarası kullanarak oturum açmayı denediniz.

Not: Oturum açma denemesi sayısında tanımlı bir sınırlama vardır. Bu sınıra ulaşıldığında, bu mesaj görüntülenir ve yazıcı kilitli moda girer. Mesaj, yazıcı kontrol panelinde kalır ve tanımlı zamanaşımı süresi gelinceye kadar menülere giriş denemeleri reddedilir. Zamanaşımı süresi, sistem destek personeliniz tarafından ayarlanır.

Zamanaşımı süresi geçtikten sonra mesajın temizlenmesini bekleyin ve sonra:

- Bekletilen işlere erişmek için doğru PIN'i girin
- Numara olmadan kullanmanızın engellendiği belirli bir yazıcı özelliğine, ayarına veya menüsüne girmek için parola numarası gerekiyorsa sistem destek personelinizle görüşün.

Toner az

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Yazdırma kartuşunu değiştirin.
- Mesajı temizleyip yazdırmaya devam etmek için ☒ düğmesine basın.

Tepsi <x> Boş

Mesajı silmek için tepsiye kağıt yükleyin.

Tepsi <x> Az

Mesajı silmek için belirtilen tepsiye kağıt yükleyin.

Tepsi <x> Yok

Belirtilen tepsiyi yazıcıya takın.

Desteklenmeyen disk

Desteklenmeyen bir yazıcı sabit disk takılmıştır. Desteklenmeyen aygıtı çıkarın ve desteklenen bir aygıt takın.

Desteklenmeyen USB aygıtı, lütfen çıkarın

Tanınmayan USB aygıtını çıkarın.

Desteklenmeyen USB hub'ı, lütfen çıkarın

Tanınmayan USB hub'ını çıkarın.

USB/USB <x>

Bu yazıcı bir USB kablo bağlantısı kullanıyor. USB bağlantı noktası etkin iletişim bağlantısıdır.

USB sürücüsü çıkarıldı

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Mesajın temizlenmesini bekleyin.
- Flaş sürücüyü takın.

Sarf malz. göster

Bu mesaj, sarf malzemelerinin geçerli düzeylerini gösterir.

Bekliyor

Yazıcı yazdırılacak verileri aldı, ancak bir İş-Sonu komutu, Form Besle komutu veya ek veri bekliyor.

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Arabelleğin içeriklerini yazdırmak için ☒ düğmesine basın.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin.

30 Yeniden doldurma geçersiz, kartuşu değiştirin

Baskı kartuşunu çıkarın ve desteklenen bir kartuş takın.

31 Bozuk kartuşu değiştirin

Bozuk yazdırma kartuşunu çıkarın ve yeni bir kartuş takın.

32 Kartuş parça numarası aygıt tarafından desteklenmiyor

Yazdırma kartuşunu çıkarın ve desteklenen bir kartuş takın.

34 Kısa kağıt

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Tepsiye uygun kağıdı yükleyin.
- ☒ **Devam** görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından mesajı temizlemek veya yazdırma işini farklı bir tepsi kullanarak yazdırmak için ☒ düğmesine basın.
- Tepsi uzunluk ve genişlik kılavuzlarını kontrol edin ve kağıdın tepsiye doğru şekilde yüklendiğinden emin olun.

- Windows kullanıcıları için, Yazdırma Özellikleri ayarlarını kontrol ederek yazdırma işinin doğru kağıt boyutu ve türünü istediğinden emin olun.
Macintosh kullanıcıları için, Yazdır iletişim kutusu ayarlarını kontrol ederek yazdırma işinin doğru kağıt boyutu ve türünü istediğinden emin olun.
- Kağıt boyutunun doğru şekilde ayarlandığından emin olun. Örneğin, ÇA Besleyici Boyutu Universal olarak ayarlanmışsa, kağıdın yazdırılan veriler için yeterince büyük olduğundan emin olun.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin.

35 Kaynak Kaydetme özelliğini desteklemek için bellek yetersiz

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- **✓ Devam** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından Kaynak Kaydet işlevini devre dışı bırakıp yazdırmaya devam etmek için ☒ düğmesine basın.
- Bu mesajı aldıktan sonra Kaynakları Kaydet'i etkinleştirmek için, bağlantı arabelleklerinin Otomatik olarak ayarlandığından emin olun ve bağlantı arabelleklerini etkinleştirmek için menülerden çıkın. **Hazır** görüntülendiğinde, Kaynakları Kaydet'i etkinleştirin.
- Ek bellek takın.

37 Ön bellek Birleştirme işlemi için bellek yetersiz

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- **✓ Devam** mesajı görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından birleştirme işlemini durdurmak ve yazdırmaya devam etmek için ☒ düğmesine basın.
- Yazıcı belleğindeki yazı tipleri, makroları ve diğer verileri silin.
- Ek yazıcı belleğini takın.

37 İş harmanlamak için bellek yetersiz

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- **✓ Devam** görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından yazdırma işinin önceden saklanan bölümünü yazdırmak ve yazdırma işinin kalan bölümünü harmanlamaya başlamak için ☒ düğmesine basın.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin.

37 Bellek yetersiz, bekletilen bazı işler silindi

Yazıcı, geçerli işleri işleyebilmek için bekletilen bazı işleri sildi.

✓ Devam görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından mesajı silmek için ☒ düğmesine basın.

37 Yetersiz bellek, bazı Bekletilen İşler geri yüklenmeyecek

Yazıcı yazıcının sabit diskindeki gizli veya bekletilen işlerin bazılarını veya tamamını geri yükleyemedi.

✓ **Devam** görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından mesajı silmek için ☒ düğmesine basın.

38 Bellek dolu

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- ✓ **Devam** görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından mesajı silmek için ☒ düğmesine basın.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin.
- Ek yazıcı belleğini takın.

39 Karmaşık sayfa, bazı veriler yazdırılamayabilir

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- ✓ **Devam** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için ☒ düğmesine basın.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin.
- Ek yazıcı belleğini takın.

42.xy Kartuş bölgesi uygun değil

Yazıcının bölge numarasıyla eşleşen bir yazdırma kartuşu takın. x, yazıcı bölgesinin değerini belirtir. y ise kartuş bölgesinin değerini belirtir. x ve y şu değerlere sahip olabilir:

1	ABD
2	Avrupa, Orta Doğu ve Afrika
3	Asya
4	Latin Amerika
9	Geçersiz bölge

50 PPDS yazı tipi hatası

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- ✓ **Devam** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için ☒ düğmesine basın.
- Yazıcı istenen bir yazı tipini bulamıyor. PPDS menüsünden, **Best Fit (En İyi Sığdır)** seçeneğini ve ardından **On (Açık)** seçeneğini belirleyin. Yazıcı benzer bir yazı tipi bulacak ve etkilenen metni yeniden biçimlendirecektir.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin.

51 Hatalı önbellek algılandı

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- ✓ **Devam** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için ☒ düğmesine basın.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin.

52 Önbellekte kaynaklar için yeterli boş yer yok

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- ✓ **Devam** mesajı görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından birleştirme işlemini durdurmak ve yazdırmaya devam etmek için ☒ düğmesine basın.
Önbelleğe daha önce kaydedilmemiş yüklenen yazı tipleri ve makrolar silindi.
- Önbellekteki yazı tipleri, makroları ve diğer verileri silin.
- Kapasitesi daha büyük bir önbellek kartına yükseltin.

53 Biçimlenmemiş önbellek algılandı

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- ✓ **Devam** mesajı görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından birleştirme işlemini durdurmak ve yazdırmaya devam etmek için ☒ düğmesine basın.
- Önbelleği biçimlendirin. Hata mesajı kaldığı takdirde, önbellek bozuk ve değiştirilmesi gerekiyor olabilir.

54 Seri seçenek <x> hatası

<x>, seri seçenek sayısıdır.

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Seri bağlantı kablusunun doğru bağlandığından ve seri bağlantı noktası için doğru kablo olduğundan emin olun.
- Yazıcı ve ana bilgisayarda seri bağlantı arabirimi parametrelerinin (protokol, baud, parite ve veri bitleri) doğru ayarlandığından emin olun.
- ✓ **Devam** görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından yazdırmaya devam etmek için ☒ düğmesine basın.
- Yazıcıyı sıfırlamak için, yazıcıyı kapatın ve yeniden açın.

54 Ağ <x> yazılım hatası

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- ✓ **Devam** görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından yazdırmaya devam etmek için ☒ düğmesine basın.
- Yazıcıyı sıfırlamak için, yazıcıyı kapatın ve yeniden açın.
- Yazıcı veya yazdırma sunucusundaki ağ belleğini yükseltin.

54 Standart ağ yazılım hatası

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- **✓ Devam** görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından yazdırmaya devam etmek için ☒ düğmesine basın.
- Yazıcıyı sıfırlamak için, yazıcıyı kapatın ve yeniden açın.
- Yazıcı veya yazdırma sunucusundaki ağ bellenimini yükseltin.

55 <x> yuvasında desteklenmeyen seçenek

<x>, yazıcı sistem kartı üzerindeki bir yuvadır.

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- 1 Yazıcının gücünü kapatın.
- 2 Güç kablosunu prizden çıkarın.
- 3 Desteklenmeyen seçenek kartını yazıcı sistem kartından çıkarın.
- 4 Güç kablosunu doğru topraklanmış bir prize takın.
- 5 Yazıcıyı yeniden açın.

56 Paralel bağlantı noktası <x> devre dışı

<x>, paralel bağlantı noktası sayısındır.

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- **✓ Devam** görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından mesajı silmek için ☒ düğmesine basın.
Yazıcı paralel bağlantı noktasından aldığı tüm verileri atacaktır.
- Paralel Arabelleği menü öğesinin Devre Dışı olarak ayarlanmadığından emin olun.

56 Seri bağlantı noktası <x> devre dışı

<x>, seri bağlantı noktası sayısındır.

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- **✓ Devam** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından mesajı silmek için ☒ düğmesine basın.
Yazıcı seri bağlantı noktasından aldığı tüm verileri atacaktır.
- Seri Arabelleği menü öğesinin Devre Dışı olarak ayarlanmadığından emin olun.

56 Standart paralel bağlantı noktası devre dışı

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- **✓ Devam** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından mesajı silmek için ☒ düğmesine basın.
Yazıcı paralel bağlantı noktasından aldığı tüm verileri atacaktır.
- Paralel Arabelleği menü öğesinin Devre Dışı olarak ayarlanmadığından emin olun.

56 Standart USB bağlantı noktası devre dışı

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

-  **Devam** görüntülenene kadar ok düğmelerine ve ardından mesajı silmek için  düğmesine basın. Yazıcı, USB bağlantı noktasından aldığı tüm verileri atacaktır.
- USB Arabelleği menü öğesinin Devre Dışı olarak ayarlanmadığından emin olun.

57 Yapılandırma değişti, bazı bekletilen işler yüklenmedi

İşler yazıcı sabit diskine yüklendiğinden bu yana yazıcıda bir şeyler değişerek bekletilen işleri geçersiz kılmıştır. Olası değişiklikler arasında şunlar yer alır:

- Yazıcı belleğini güncellenmiştir.
- Yazdırma işi için gerekli kağıt girişi, çıkışı veya arkalı önlü seçenekleri kaldırılmıştır.
- Yazdırma işi, USB bağlantı noktasına takılı bir aygıttaki veriler kullanılarak oluşturulmuştur ve aygıt şu an bağlantı noktasına bağlı değildir.
- Yazıcı sabit diskinde, farklı bir yazıcı modeline yüklenirken depolanmış işler yer alıyordu.

 **Devam** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından mesajı silmek için  düğmesine basın.

58 Çok fazla sele takılı

- 1 Yazıcının gücünü kapatın.
- 2 Güç kablosunu prizden çıkarın.
- 3 Fazla selevleri çıkarın.
- 4 Güç kablosunu doğru topraklanmış bir prize takın.
- 5 Yazıcıyı yeniden açın.

58 Çok fazla disk takılı

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Güç kablosunu prizden çıkarın.
- 3 Fazla diskleri çıkarın.
- 4 Güç kablosunu doğru topraklanmış bir prize takın.
- 5 Yazıcıyı yeniden açın.

58 Çok fazla önbellek seçeneği yüklü

Çok fazla isteğe bağlı önbellek kartı veya çok fazla isteğe bağlı bellek kartı yazıcıya takılı.

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Mesajı temizleyip yazdırmaya devam etmek için  düğmesine basın.
- Fazla önbellek seçeneklerini kaldırın:
 - 1 Yazıcıyı kapatın.
 - 2 Güç kablosunu prizden çıkarın.
 - 3 Fazla önbellek seçeneklerini kaldırın.
 - 4 Güç kablosunu doğru topraklanmış bir prize takın.
 - 5 Yazıcıyı yeniden açın.

58 Çok fazla tepsi takılı

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Güç kablosunu prizden çıkarın.
- 3 Ek tepsileri çıkarın.
- 4 Güç kablosunu doğru topraklanmış bir prize takın.
- 5 Yazıcıyı yeniden açın.

59 Uyumsuz Arkalı Önlü Birimi

Yalnızca bu yazıcı için özel olarak belirtilen seçenekler desteklenir.

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Arkalı önlü birimini çıkarın.
- Mesajı temizleyip arkalı önlü birimi olmadan yazdırma işlemine devam etmek için  düğmesine basın.

59 Uyumsuz zarf besleyici

Yalnızca bu yazıcı için özel olarak belirtilen seçenekler desteklenir.

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Zarf besleyicisini çıkarın.
- Mesajı temizlemek ve zarf besleyiciyi kullanmadan yazdırmaya devam etmek için  düğmesine basın.

59 Uyumsuz çıkış selesi <x>

Yalnızca bu yazıcı için özel olarak belirtilen seçenekler desteklenir.

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Belirtilen çıkış selesini çıkarın.
- Mesajı temizlemek ve belirtilen çıkış selesini kullanmadan yazdırmaya devam etmek için  düğmesine basın.

59 Uyumsuz tepsi <x>

Yalnızca bu yazıcı için özel olarak belirtilen seçenekler desteklenir.

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Belirtilen tepsiyi çıkarın.
- Mesajı temizlemek ve belirtilen tepsiyi kullanmadan yazdırmaya devam etmek için ☒ düğmesine basın.

61 Bozuk sabit disk çıkarın

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- ☒ **Devam** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için ☒ düğmesine basın.
- Bir sabit disk gerektiren herhangi bir işlem yapmadan önce başka bir yazıcı sabit diskini takın.

62 Disk dolu

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- ☒ **Devam** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından mesajı silmek ve işleme devam etmek için ☒ düğmesine basın.
- Yazıcı sabit diskinde depolanan yazı tipleri, makroları ve diğer verileri silin.
- Daha büyük bir yazıcı sabit diskini takın.

80 Rutin bakım gerekli

Yazıcıya rutin bakım yapılması gerekiyor. Alış silindirlerini, şarj silindirlerini, aktarma silindirini ve ısıtıcıyı değiştirmek için gerekli tüm öğeleri içeren bir bakım kiti sipariş edin.

88 Kartuş az

Toner az. Yazdırma kartuşunu değiştirin ve ardından mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için ☒ düğmesine basın.

88.yy Kartuş çok az

Toner az. Yazdırma kartuşunu değiştirin ve ardından mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için ☒ düğmesine basın.

88.yy Kartuşu değiştirin

Yazdırma kartuşunun ömrü bitmiş.

- 1 Yazdırma kartuşunu değiştirin.
- 2 Mesajı silmek için ☒ düğmesine basın.

200-282 Kağıt sıkışması

- 1 Kağıt yolunu temizleyin.
- 2 Kağıt yolunu temizledikten sonra, yazdırmaya devam etmek için ☒ düğmesine basın.

1565 Öykünme hatası, öykünme seçeneği yükleyin

Yazıcı bu mesajı 30 saniye içinde siler ve ardından bellek kartındaki emülatör yüklemeyi devreden çıkarır.

Bu sorunu gidermek için, www.lexmark.com adresindeki Lexmark Web sitesinden doğru karşıdan yükleme emülatörünü yükleyin.

Yazıcının bakımını yapma

Optimum yazdırma kalitesini sürdürmek için, düzenli aralıklarla belirli görevlerin yerine getirilmesi gerekir.

Yazıcının dışını temizleme

- 1 Yazıcının kapalı ve fişinin prizden çıkarılmış olduğundan emin olun.



DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Yazıcının dış yüzeyini temizlerken elektrik çarpması riskini önlemek için, devam etmeden önce güç kablosunu prizden çıkarın ve yazıcının tüm kablolarını sökün.

- 2 Standart çıkış selesinden kağıtları çıkarın.

- 3 Temiz, tüy-bırakmayan bir bezi suyla nemlendirin.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Yazıcının dış kaplamasına zarar verebileceği için evlerde kullanılan temizleyici madde ya da deterjanları kullanmayın.

- 4 Standart çıkış selesi de dahil olmak üzere yazıcının dışını silin.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Yazıcının içini ıslak bir bezle temizlemek yazıcınıza zarar verebilir.

- 5 Yeni bir yazdırma işine başlamadan önce kağıt desteğinin ve standart çıkış selesinin kuru olduğundan emin olun.

Sarf malzemelerini saklama

Yazıcı sarf malzemeleri için serin ve temiz bir saklama yeri seçin. Sarf malzemelerini kullanmaya hazır olana kadar orijinal paketinde sağ tarafları yukarı bakacak şekilde saklayın.

Sarf malzemelerini aşağıdakilerden koruyun:

- Doğrudan güneş ışığı
- 35°C (95°F) üstü sıcaklıklar
- % 80'in üzerindeki yüksek nem
- Tuzlu hava
- Aşındırıcı gazlar
- Yoğun toz

Sarf malzemelerinden tasarruf etme

Toner veya kağıt tasarrufu sağlamanıza yardımcı olmak üzere yazıcının kontrol panelinden değiştirebileceğiniz bazı ayarlar vardır. Daha fazla bilgi için, bkz., "Sarf malzemeleri menüsü," "Kalite menüsü" ve "Son işlem menüsü."

Birden çok kopya yazdırmanız gerekiyorsa, önce ilk kopyayı yazdırıp diğer kopyaları yazdırmadan önce doğruluğunu kontrol ederek sarf malzemesi tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme

Bir sarf malzemesinin değiştirilmesi veya bakım gerektiğinde ekranda bir mesaj görüntülenir.

Yazıcı kontrol panelinden sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme

- 1 Yazıcının açık olduğundan ve ekranda **Hazır** mesajının görüntülendiğinden emin olun.
- 2 Yazıcı kontrol panelinde, **✓ Durum/Sarf Malz.** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından **✓** düğmesine basın.
- 3 **✓ Sarf malz. göster** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve sonra da **✓** düğmesine basın.
Her sarf malzemesinin durumu görüntülenecektir.

Sarf malzemelerinin durumunu bir ağ bilgisayarından kontrol etme

Not: Bilgisayar yazıcıyla aynı ağa bağlanmalıdır.

- 1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.
Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulum sayfasını yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun.
- 2 **Device Status (Aygıt Durumu)** ögesini tıklayın. Aygıt Durumu sayfası görüntülenerek sarf malzemesi seviyelerinin bir özetini gösterir.

Sarf malzemesi sipariş etme


ABD'de sarf malzemesi siparişi vermek için, bölgenizdeki yetkili Lexmark sarf malzemesi bayileriyle ilgili bilgi almak üzere 1-800-539-6275 numaralı telefondan Lexmark'a başvurun. Diğer ülkelerde veya bölgelerde, Lexmark Web Sitesini (www.lexmark.com) ziyaret edin veya yazıcınızı satın aldığınız yere başvurun.

Not: Yazıcı sarf malzemeleri ile ilgili tüm ömür tahminleri letter- veya A4-boyutunda düz kağıda yazdırıldığı varsayımına dayanmaktadır.

Yazdırma kartuşları sipariş etme

Ekranda **88 Toner az** mesajı görüntülendiğinde veya basılan baskı solgunsa:

- 1 Yazdırma kartuşunu çıkarın.
- 2 Toneri dağıtmak için kartuşu birkaç kez kuvvetlice iki-yana ve öne-arkaya doğru sallayın.

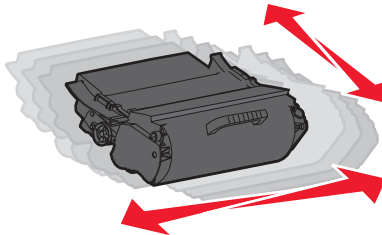

3 Kartuşu geri takın ve yazdırmaya devam edin.

Not: Bu işlemi yazdırılan metnin veya resmin solgunluğu kaybolmayana kadar bir kaç kez tekrarlayın ve ardından kartuşu değiştirin.

Parça adı	Lexmark İade Programı Kartuşu	Normal kartuş
ABD ve Kanada için		
Yazdırma Kartuşu	T650A11A	T650A21A
Yüksek Verimli Yazdırma Kartuşu	T650H11A	T650H21A
Çok Yüksek Verimli Yazdırma Kartuşu*	T654X11A	T654X21A
Etiket Uygulamaları için Yüksek Verimli Yazdırma Kartuşu	T650H04A	Kullanılamaz
Etiket Uygulamaları için Çok Yüksek Verimli Yazdırma Kartuşu*	T654X04A	Kullanılamaz
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika için		
Yazdırma Kartuşu	T650A11E	T650A21E
Yüksek Verimli Yazdırma Kartuşu	T650H11E	T650H21E
Çok Yüksek Verimli Yazdırma Kartuşu*	T654X11E	T654X21E
Etiket Uygulamaları için Yüksek Verimli Yazdırma Kartuşu	T650H04E	Kullanılamaz
Etiket Uygulamaları için Çok Yüksek Verimli Yazdırma Kartuşu*	T654X04E	Kullanılamaz
Asya Pasifik Bölgesi için		
Yazdırma Kartuşu	T650A11P	T650A21P
Yüksek Verimli Yazdırma Kartuşu	T650H11P	T650H21P
Çok Yüksek Verimli Yazdırma Kartuşu*	T654X11P	T654X21P
Etiket Uygulamaları için Yüksek Verimli Yazdırma Kartuşu	T650H04P	Kullanılamaz
Etiket Uygulamaları için Çok Yüksek Verimli Yazdırma Kartuşu*	T654X04P	Kullanılamaz
Latin Amerika için		
Yazdırma Kartuşu	T650A11L	T650A21L
Yüksek Verimli Yazdırma Kartuşu	T650H11L	T650H21L
Çok Yüksek Verimli Yazdırma Kartuşu*	T654X11L	T654X21L
Etiket Uygulamaları için Yüksek Verimli Yazdırma Kartuşu	T650H04L	Kullanılamaz
Etiket Uygulamaları için Çok Yüksek Verimli Yazdırma Kartuşu*	T654X04L	Kullanılamaz
* T654 modelleri için kullanılabilir.		

Bakım kiti sipariş etme

80 Rutin bakım gerekli mesajı görüntülediğinde, bir bakım kiti sipariş edin. Bakım kitinde, alış silindirlerini, şarj silindirlerini, aktarma silindirini ve ısıtıcıyı değiştirmek için gerekli tüm öğeler yer alır.

Notlar:

- Belirli kağıt türleri kullanıldığında, bakım kitinin daha sık değiştirilmesi gerekebilir. Şarj silindiri, ısıtıcı, alış silindirleri ve aktarma silindiri gerektiğinde ayrı ayrı da sipariş edilebilir ve değiştirilebilir.

- Yazıcıda takılı olan ısıtıcı türünü (T1 veya T2) kontrol etmek için, yazıcı kartuşunu çıkararak ısıtıcıdaki etikete bakın.

Parça adı	Parça numarası
Bakım kiti	40X4723 (100 V T1 ısıtıcı) 40X4724 (110 V T1 ısıtıcı) 40X4765 (220 V T1 ısıtıcı) 40X4766 (100 V T2 ısıtıcı) 40X4767 (110 V T2 ısıtıcı) 40X4768 (220 V T2 ısıtıcı)

Şarj silindirleri sipariş etme

Yazdırılan sayfalarda toner sisi veya arka plan gölgesi görünürse, yeni şarj silindirleri sipariş edin.

Parça adı	Parça numarası
Şarj silindiri düzeneği	40X5852

Isıtıcı sipariş etme

Yazıcıda takılı olan ısıtıcı türünü (T1 veya T2) kontrol etmek için, yazıcı kartuşunu çıkararak ısıtıcıdaki etikete bakın.

Parça adı	Parça numarası
T1 ısıtıcı	40X1870 (100 V) 40X4418 (110 V) 40X1871 (220 V)
T2 ısıtıcı	40X5853 (100 V) 40X5854 (110 V) 40X5855 (220 V)

Isıtıcı sileceği sipariş etme

Ekranda **Sileceği değiştirin** mesajı görüntülenirse, bir ısıtıcı sileceği sipariş edin.

Parça adı	Parça numarası
Isıtıcı sileceği	40X4417

Alış silindirleri sipariş etme

Kağıt tepside düzgün şekilde beslenemediğinde yeni alış silindirleri sipariş edin.

Parça adı	Parça numarası
Alış silindirleri	40X4308

Zimba kartuşları sipariş etme

Ekranda **Zimba Az** veya **Zimba Boş** mesajı görüntülendiğinde, belirtilen zimba kartuşunu sipariş edin.

Daha fazla bilgi için, zimba kapağının içindeki resimlere bakın.

Parça adı	Parça numarası
Zimba Kartuşları-3 paket	25A0013

Aktarma silindiri sipariş etme

Yazdırılan sayfaların önünde veya arkasında toner lekeleri görünürse, yeni bir aktarma silindiri sipariş edin.

Parça adı	Parça numarası
Aktarma silindiri düzeneği	40X1886

Lexmark ürünlerinin geri dönüşümü

Lexmark ürünlerini geri dönüşüme girmek üzere göndermek için:


- 1 www.lexmark.com/recycle adresindeki web sitemizi ziyaret edin.
- 2 Geri döndürmek istediğiniz ürün tipini bulun ve ardından listeden ülkenizi seçin.
- 3 Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

Yazıcıyı taşıma

Yazıcıyı taşımadan önce

Yazıcıyı taşımadan önce tüm yazıcı seçeneklerini çıkarın.

⚠ DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ: Yazıcının ağırlığı 18 kg'dan (40 lb) fazladır ve güvenle taşınabilmesi için iki veya daha fazla eğitimli personel gerektirir.

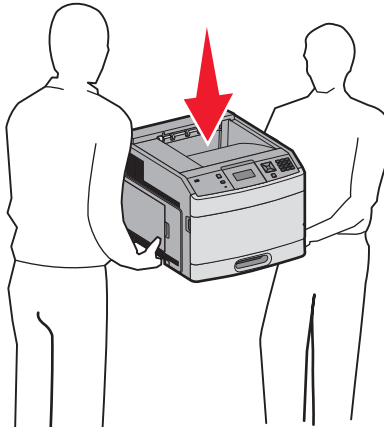



DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı taşımadan önce, kişisel yaralanmadan veya yazıcının zarar görmesinden kaçınmaj için bu yönergeleri izleyin:

- Güç düğmesini kullanarak yazıcıyı kapatın ve sonra güç kablosunu prizden çıkarın.
- Yazıcıyı taşımadan önce yazıcının tüm kablolarını çıkarın.
- Yazıcının isteğe bağlı çekmecesini çıkarın ve hem yazıcıyı hem de çekmeceyi aynı anda taşımaya çalışmak yerine çekmeceyi bir kenara koyun.

Not: Yazıcının iki tarafında bulunan tutamaçları kullanarak isteğe bağlı çekmeceyi çıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Yazıcı garantisi, yazıcıyı yanlış taşımadan kaynaklanan hasarları kapsamaz.

Yazıcıyı başka bir yere taşıma

Yazıcı ve seçenekleri aşağıdaki önlemler kullanılarak güvenli bir şekilde başka bir yere taşınabilir:

- Yazıcıyı taşımak için kullanılan tekerlekli aracın taşıyıcı yüzeyi yazıcının tabanının tamamının oturabileceği genişlikte olmalıdır. Seçenekleri taşımak için kullanılan tekerlekli araçların taşıyıcı yüzeyi seçeneklerin boyutlarına uygun büyüklükte olmalıdır.
- Yazıcıyı dik tutun.
- Ciddi sarsma hareketlerinden kaçının.

Yazıcıyı uzak bir yere nakletme

Yazıcıyı uzak bir yere naklederken, orijinal paketini kullanın veya bir nakliye kiti için satın aldığınız yeri arayın.

İdari destek

Gelişmiş ağ iletişimi ve yönetici bilgilerini bulma

Bu bölümde temel idari destek görevleri yer almaktadır. Daha gelişmiş sistem destek görevleri için, *Yazılım ve Belgeler* CD'sindeki *Ağ İletişimi Kılavuzu*'na ve www.lexmark.com adresindeki Lexmark Web sitesinde bulunan *Yerleşik Web Sunucusu Yönetici Kılavuzu*'na bakın.

Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanma

Yazıcı bir ağa yüklenmişse, Yerleşik Web Sunucusu aşağıdaki işlevler için kullanılabilir:

- Yazıcı kontrol panelinin sanal ekranını görüntüleme
- Yazıcı sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme
- Yazıcı ayarlarını yapılandırma
- Ağ ayarlarını yapılandırma
- Raporları görüntüleme

Yerleşik Web Sunucusuna erişmek için, Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulumu sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun.
- Daha fazla bilgi için, *Yazılım ve Belgeler* CD'sindeki *Ağ İletişimi Kılavuzu*'na ve www.lexmark.com adresindeki Lexmark Web sitesinde bulunan *Yerleşik Web Sunucusu Yönetici Kılavuzu*'na bakın.

Aygıt durumunu kontrol etme

Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanarak, kağıt tepsisi ayarlarını, yazdırma kartuşundaki toner seviyesini, bakım kitinde kalan ömrün yüzdesini ve belirli yazıcı parçalarının kapasite ölçümlerini görüntüleyebilirsiniz. Aygıt durumunu görüntülemek için:

- 1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulumu sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun.

- 2 **Device Status (Aygıt Durumu)** ögesini tıklayın.

E-posta uyarıları kurma

Sarf malzemeleri azaldığında veya kağıdın değiştirilmesi, eklenmesi ya da sıkışmanın giderilmesi gerektiğinde yazıcının size bir e-posta göndermesini sağlayabilirsiniz.

E-posta uyarıları kurmak için:

- 1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulumu sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun.

- 2 **Settings (Ayarlar)** düğmesini tıklatın.
- 3 Diğer Ayarlar altında **E-mail Alert Setup (E-posta Uyarısı Kurulumu)** düğmesini tıklatın.
- 4 Bildirim öğelerini seçin ve e-posta adreslerini yazın.
- 5 **Submit (Gönder)** düğmesini tıklatın.

Not: E-posta sunucusunu kurmak için sistem destek personelinizle görüşün.

Raporları görüntüleme

Yerleşik Web Sunucusu'ndan bazı raporları görüntüleyebilirsiniz. Bu raporlar yazıcının, ağın ve sarf malzemelerinin durumunu değerlendirmek için kullanışlıdır.

Bir ağ yazıcısından raporları görüntülemek için:

- 1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulumu sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun.

- 2 **Reports (Raporlar)** öğesini ve ardından görüntülemek istediğiniz rapor türünü tıklatın.

Güç Tasarrufunu Ayarlama

Kullanılabilir ayar aralığı 1-240 dakikadır. Varsayılan fabrika ayarı 30 dakikadır.

Yazıcının Güç Tasarrufu moduna girmeden önce bekleyeceği süreyi artırmak veya azaltmak için aşağıdakilerden birini yapın:

Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanma

- 1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulumu sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun.

- 2 **Settings (Ayarlar)** düğmesini ve ardından **General Settings (Genel Ayarlar)** öğesini tıklatın.
- 3 **Timeouts (Zamanaşımaları)** öğesini tıklatın.
- 4 Güç Tasarrufu kutusunda yazıcının Güç Tasarrufu moduna girmeden önce beklemesini istediğiniz dakika sayısını artırın veya azaltın.
- 5 **Submit (Gönder)** düğmesini tıklatın.

Yazıcı kontrol panelini kullanma

- 1 Yazıcının açık olduğundan ve ekranda **Hazır** mesajının görüntülendiğinden emin olun.
- 2  düğmesine basın.

- 3 ✓ **Ayarlar** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine, ardından ☒ düğmesine basın.
- 4 ✓ **Genel Ayarlar** mesajı görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve sonra da ☒ düğmesine basın.
- 5 ✓ **Zamanaşımaları** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından ☒ düğmesine basın.
- 6 ✓ **Güç Tasarrufu** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve sonra da ☒ düğmesine basın.
- 7 Yazıcının Güç Tasarrufu moduna girmeden önce bekleyeceği dakika sayısını artırmak veya azaltmak için ok düğmelerine ve ardından ☒ düğmesine basın.

Varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleme

Geçerli menü ayarlarını referans olarak başvurmak üzere korumak isterseniz, varsayılan fabrika ayarlarını geri yüklemekten önce bir menü ayarları sayfası yazdırın. Daha fazla bilgi için bkz. [37. sayfadaki "Menü ayarları sayfası yazdırma"](#).

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fabrika varsayılanlarını geri yükle seçeneği, yazıcı ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürür. İstisnalar ise ekran dili, özel boyut ve mesajlar ile Ağ/Bğlnt. Nokt. menü ayarlarıdır. RAM'de saklanan tüm yüklemeler silinir. Önbellekte veya bir yazıcı sabit diskinde saklanan yüklemeler etkilenmez.

- 1 Yazıcı kontrol panelinde ☒ düğmesine basın.
- 2 ✓ **Ayarlar** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine, ardından ☒ düğmesine basın.
- 3 ✓ **Genel Ayarlar** mesajı görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve sonra da ☒ düğmesine basın.
- 4 ✓ **Fabrika Varsayılanları** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve sonra da ☒ düğmesine basın.
- 5 ✓ **Şimdi Geri Yükle** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve sonra da ☒ düğmesine basın.
Fabrika Varsayılanları Geri Yükleniyor mesajı görüntülenir.

Sorun giderme

Temel sorunları giderme

Temel yazıcı sorunlarını giderme

Temel yazıcı sorunları varsa veya yazıcı yanıt vermiyorsa, şunlardan emin olun:

- Elektrik kablosu yazıcıya ve doğru topraklanmış bir elektrik prizine takılmış.
- Elektrik prizinin herhangi bir anahtar veya şalter tarafından devre dışı bırakılmış olduğundan.
- Yazıcının herhangi bir taşma koruyucusuna, kesintisiz güç kaynağına veya uzatma kablosuna bağlanmamış olduğundan.
- Elektrik prizine bağlı diğer elektronik donanımların çalışıyor durumda olduğundan.
- Yazıcının gücünün açılmış olduğundan. Yazıcı güç anahtarını kontrol ettiğinizden.
- Yazıcı kablosunun yazıcıya ve ana bilgisayara, yazdırma sunucusuna, seçeneğe veya başka bir ağ aygıtına sıkıca takılmış olduğundan.
- Tüm seçeneklerin düzgün şekilde takılmış olduğundan.
- Yazıcı sürücüsü ayarlarının doğru olduğundan.

Bu olasılıkların her birini kontrol ettikten sonra yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı yeniden açın. Bu genellikle sorunu çözer.

Yazıcı kontrol paneli ekranı boş veya yalnızca baklava dilimleri gösteriliyor

Yazıcı öz sınaması başarısız oldu. Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı yeniden açın.

Ekranda **Öz Sınama Yapılıyor** ve **Hazır** mesajları görüntülenmiyorsa, yazıcıyı kapatın ve Müşteri Desteği ile irtibata geçin.

Yerleşik Web Sunucusu açılmıyor

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

Ağ bağlantılarını kontrol edin

Bilgisayarınızın ve yazıcınızın açıldığından ve aynı ağa bağlı olduğundan emin olun.

Ağ ayarlarını kontrol edin

Ağ ayarlarına bağlı olarak, Yerleşik Web Sunucusu'na erişmek için yazıcı IP adresinden önce **http://** yerine **https://** yazın. Daha fazla bilgi için sistem yöneticinizle görüşün.

Yazdırma sorunlarını çözme

Çok-dilli PDF'ler yazdırılmıyor

Belgelerde mevcut olmayan fontlar var.

- 1 Yazdırmak istediğini belgeyi Adobe Acrobat ile açın.
- 2 Yazıcı simgesini tıklatın.
Yazdır iletişim kutusu görüntülenir.
- 3 **Print as image** (Resim olarak yazdır) öğesini seçin.
- 4 **OK** (Tamam) düğmesini tıklatın.

USB sürücüsü okuma hatası mesajı görüntüleniyor

USB sürücüsünün desteklendiğinden emin olun. Test edilmiş ve onaylanmış USB önbellek aygıtları hakkında bilgi için, www.lexmark.com adresindeki Lexmark Web sitesine bakın.

İşler yazdırılmıyor

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

Yazıcının yazdırmaya hazır olduğundan emin olun

Bir işi yazdırmaya göndermeden önce, ekranda **Hazır** veya **Enerji Tasarrufu** mesajının görüntülendiğinden emin olun.

Standart çıkış selesinin dolu olup olmadığını kontrol edin

Standart çıkış selesinden kağıt destesini çıkarın.

Kağıt tepsisinin boş olmadığından emin olun

Tepsiye kağıt yükleyin.

Doğru yazıcı yazılımının yüklendiğinden emin olun

- Doğru yazıcı yazılımını kullandığınızdan emin olun.
- USB bağlantı noktası kullanıyorsanız, desteklenen bir işletim sistemini çalıştırdığınızdan ve uyumlu bir yazıcı yazılımını kullandığınızdan emin olun.

Dahili yazdırma sunucusunun doğru kurulduğundan ve çalıştığından emin olun

- Dahili yazdırma sunucusunun doğru kurulduğundan ve yazıcının ağa bağlı olduğundan emin olun.
- Bir ağ kurulumu sayfası yazdırın ve durumun **Bağlı** görüldüğünden emin olun. Durum **Bağlı Değil** ise, ağ kablolarını kontrol edin ve ardından ağ kurulumu sayfasını yeniden yazdırmayı deneyin. Ağınızın doğru çalıştığından emin olmak için sistem destek görevlisine başvurun.

Yazıcı yazılımının kopyalarını, www.lexmark.com adresindeki Lexmark Web sitesinde de bulabilirsiniz.

Önerilen USB, seri veya Ethernet kablosunu kullandığınızdan emin olun.

Daha fazla bilgi için, www.lexmark.com adresinde bulunan Lexmark Web sitesini ziyaret edin.

Yazıcı kablolarının güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.

Yazıcı ve yazdırma sunucusunun kablolarının güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.

Daha fazla bilgi için, yazıcınızla birlikte gelen kurulum belgelerine bakın.

Gizli veya diğer bekletilen işler yazdırılmıyor

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

İşin bir kısmı, hiçbirisi veya boş sayfalar yazdırılıyor

Yazdırma işinde biçimlendirme hatası veya geçersiz veriler olabilir.

- Yazdırma işini silin ve tekrar yazdırın.
- PDF belgeleri için, PDF'i yeniden oluşturun ve yazdırın.

Yazıcıda yeterli bellek olduğundan emin olun.

Bekletilen işler listesine göz atıp bazılarını silerek daha fazla bellek alanı boşaltın.

İşlerin yazdırılması beklenenden uzun sürüyor

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

Yazdırma işinin karmaşıklığını azaltın

Yazı Tipi sayısını veya boyutunu düşürün, resimlerin sayısını ve karmaşıklığını azaltın ve işin sayfa sayısını azaltın.

Sayfa Koruması ayarını Kapalı konumuna getirin.

- 1 Yazıcı kontrol panelinde  düğmesine basın.
- 2 ✓ **Ayarlar** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine, ardından  düğmesine basın.
- 3 ✓ **Ayarlar Menüsü** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.
- 4 ✓ **Baskı Kurtarma** mesajı görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve sonra da  düğmesine basın.
- 5 ✓ **Sayfa Koruması** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve sonra da  düğmesine basın.
- 6 ✓ **Kapalı** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

İş yanlış tepsideen veya yanlış kağıda yazdırılıyor

Kağıt türü ayarını kontrol edin

Kağıt türü ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun:

- 1 Yazıcı kontrol panelinde Kağıt menüsünden, Kağıt Türü ayarlarını kontrol edin.
- 2 İş yazdırmaya göndermeden önce doğru tür ayarını belirtin:
 - Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden türü belirtin.
 - Macintosh kullanıcıları için: Yazdır iletişim kutusundan türü belirtin.

Hatalı karakterler yazdırılıyor

Yazıcının Onaltılı İzleme modunda olduğundan emin olun

Ekranada **Onaltılı Hazır** görüntüleniyorsa, işinizi yazdırabilmeniz için Onaltılı İzleme modundan çıkmanız gerekir. Onaltılı İzleme modundan çıkmak için yazıcının gücünü kapatıp yeniden açın.

Tepsi bağlantılandırma çalışmıyor

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

Aynı boyut ve türde kağıt yükleyin

- Bağlantılandırılacak her tepsiye aynı boyda ve türde kağıt yükleyin.
- Kağıt kılavuzlarını her tepsiye yüklü kağıt boyutu için doğru konumlara getirin.

Aynı Kağıt Boyutu ve Kağıt Türü ayarlarını kullanın

- Bir menü ayarları sayfası yazdırın ve her tepsinin ayarlarını karşılaştırın.
- Gerekliyse, Kağıt Boyutu/Türü menüsünden ayarları değiştirin.

Not: Çok amaçlı besleyici kağıt boyutunu otomatik olarak algılamaz. Boyutu Kağıt Boyutu/Türü menüsünden ayarlamanız gerekir.

Büyük işler harmanlanmıyor

Muhtemel çözümler aşağıda verilmektedir. Aralarından birini veya bir kaçını deneyin:

Harmanla ayarının Açık olduğundan emin olun

Bitirme menüsünden veya Yazdırma Özellikleri'nde, Harmanla ayarını Açık yapın.

Not: Harmanla ayarının yazılımda Kapalı olması, Son İşlem menüsündeki ayarı geçersizleştirir.

Yazdırma işinin karmaşıklığını azaltın

Font sayısını ve boyutunu, resimlerin sayısını ve karmaşıklığını ve işteki sayfa sayısını azaltarak yazdırma işinin karmaşıklığını düşürün.

Yazıcıda yeterli bellek olduğundan emin olun.

Yazıcı belleği veya isteğe bağlı bir sabit disk ekleyin.

Beklenmeyen sayfa kesilmeleri oluşuyor

Yazdırma Zamanasını değeri artırın:

- 1 Yazıcı kontrol panelinde  düğmesine basın.
- 2 ✓ **Ayarlar** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine, ardından  düğmesine basın.
- 3 ✓ **Ayarlar Menüsü** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.
- 4 ✓ **Zamanasımı** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.
- 5 ✓ **Yazdırma Zamanasımı** mesajı görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve sonra da  düğmesine basın.
- 6 İstediğiniz değer görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

Seçenek sorunlarını çözme

Yazılım programından veya uygulamadan seçilen ayarlar, yazıcı kontrol panelinden seçilen ayarları değiştirebilir veya bu ayarları geçersiz kılabilir. Bir seçenek çalışmıyorsa, söz konusu seçeneğin yazıcı kontrol panelinin yanı sıra yazılımda da seçildiğinden emin olun.

Seçenek doğru çalışmıyor veya kurulduktan sonra kapanıyor

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

Yazıcıyı sıfırlayın

Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı açın.

Seçeneğin yazıcıya doğru bağlandığından emin olun.

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Güç kablosunu prizden çıkarın.
- 3 Seçenek ve yazıcı arasındaki bağlantıyı kontrol edin.
- 4 Güç kablosunu doğru topraklanmış bir prize takın.

Seçeneğin düzgün şekilde takılı olduğundan emin olun

Bir menü ayarları sayfasını yazdırın ve seçeneğin Kurulu Seçenekler listesinde olduğundan emin olun. Seçenek listede yoksa, seçeneği yeniden kurun. Daha fazla bilgi için, seçenikle birlikte gelen donanım kurulum belgelerine bakın.

Seçeneğin seçili olduğundan emin olun.

Yazdırma işlemini yaptığınız bilgisayardan seçeneği belirleyin. Daha fazla bilgi için bkz. [38. sayfadaki "Yazıcı sürücüsündeki kullanılabilir seçenekleri güncelleme"](#).

Kağıt tepsileri

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

Kağıdın doğru yüklendiğinden emin olun

- 1 Kağıt tepsisini açın.
- 2 Kağıt sıkışmadığından veya yanlış beslenmediğinden emin olun.
- 3 Kağıt kılavuzlarının kağıdın kenarlarına dayandığından emin olun.
- 4 Kağıt tepsisinin doğru kapandığından emin olun.

Yazıcıyı sıfırlayın

Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı açın.

Kağıt tepsisinin düzgün şekilde takılı olduğundan emin olun

Kağıt tepsisi, menü ayarları sayfasında listeleniyor ancak kağıt tepsiye girerken veya tepside çıkarken sıkışıyor, tepsi düzgün takılmamış olabilir. Kağıt tepsisini yeniden takın. Daha fazla bilgi için, kağıt tepsisiyle birlikte gelen donanım kurulum belgelerine veya www.lexmark.com/publications adresindeki Web sitemizde yer alan en son kapsamlı *Kullanıcı Kılavuzu*'na bakın.

Yazıcı sürücüsündeki seçenek listesinin güncel olduğundan emin olun

Yazdırdığınız bilgisayardan, kağıt tepsisinin, yazıcı sürücüsünde listelenen seçenekler arasında olduğunu doğrulayın. Daha fazla bilgi için bkz. [38. sayfadaki "Yazıcı sürücüsündeki kullanılabilir seçenekleri güncelleme"](#).

2000-sayfalık tepsisi

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

Yükseltme tepsisi düzgün çalışmıyor

- Yazıcının 2000-sayfalık tepsiye düzgün şekilde bağlandığından emin olun.
- Yazıcının gücünün açık olduğundan emin olun.

Kağıt besleme silindirleri kağıdı ilerletmek için dönmüyor

- Yazıcının 2000-sayfalık tepsiye düzgün şekilde bağlandığından emin olun.
- Yazıcının gücünün açık olduğundan emin olun.

Zarf besleyici

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

Yazıcıyı sıfırlayın

Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı açın.

Zarfların doğru şekilde yüklendiğinden emin olun

- 1 Zarf desteğini, kullandığınız zarfların uzunluğuna göre ayarlayın.
- 2 Daha fazla bilgi için bkz. [61. sayfadaki "Zarf besleyicisine yükleme yapma"](#).

Kağıt türü ve kağıt boyutu ayarlarını kontrol edin

Kağıt türü ve kağıt boyutunun, kullandığınız zarflarla aynı olduğundan emin olun:

- 1 Yazıcı kontrol panelinde Kağıt menüsünden zarf besleyicisi ayarlarını kontrol edin.
- 2 İş yazdırmaya göndermeden önce bilgisayardan doğru ayarları belirtin:
 - Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden ayarları belirtin.
 - Macintosh kullanıcıları için: Yazdır iletişim kutusundan ayarları belirtin.

Zarf besleyicisinin düzgün şekilde takılı olduğundan emin olun

Zarf besleyicisi, menü ayarları sayfasında listeleniyor ancak zarf besleyiciye girerken veya besleyiciden çıkarken sıkışıyor, besleyici düzgün takılmamış olabilir. Zarf besleyicisini yeniden takın. Daha fazla bilgi için, zarf besleyicisiyle birlikte gelen donanım kurulum belgelerine bakın veya zarf besleyicisi yönerge sayfasını görüntülemek için www.lexmark.com/publications adresine gidin.

Arkalı önlü birimi

Arkalı önlü birimi, menü ayarları sayfasında listeleniyor ancak kağıt arkalı önlü birimine girerken veya çıkarken sıkışıyor, arkalı önlü birimi düzgün takılmamış olabilir. Arkalı önlü birimini yeniden takın. Daha fazla bilgi için, arkalı önlü birimiyle birlikte gelen donanım kurulum belgelerine bakın veya arkalı önlü birimi yönerge sayfasını görüntülemek için www.lexmark.com/publications adresine gidin.

5-selelik posta kutusu

5-selelik posta kutusu, menü ayarları sayfasında listeleniyor ancak kağıt yazıcıdan çıkarken sıkışıp posta kutusuna giriyorsa, bu durumda posta kutusu düzgün takılmamış olabilir. 5-selelik posta kutusunu yeniden takın. Daha fazla bilgi için, 5-selelik posta kutusuyla birlikte gelen donanım kurulum belgelerine bakın veya 5-selelik posta kutusunun yönerge sayfasını görüntülemek için www.lexmark.com/publications adresine gidin.

Çıkış seçenekleri

Çıkış Genişletici, Yüksek Kapasiteli Çıkış Genişletici veya StapleSmart II Son İşlemci, menü ayarları sayfasında listeleniyor ancak kağıt yazıcıdan çıkarken veya çıkış seçeneğine girerken sıkışıyor, söz konusu seçenek düzgün takılmamış olabilir. Seçeneği yeniden takın. Daha fazla bilgi için, seçenekle birlikte gelen donanım kurulum belgelerine bakın veya seçenek yönerge sayfasını görüntülemek için

www.lexmark.com/publications adresine gidin.

Bellek kartı

Bellek kartının yazıcının sistem kartına güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.

Önbellek kartı

Önbellek kartının yazıcının sistem kartına güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.

Adaptörlü sabit disk

Sabit diskin yazıcı sistem kartına güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.

Dahili Çözümler Bağlantı Noktası

Lexmark Dahili Çözümler Bağlantı Noktası (ISP) düzgün şekilde çalışmazsa, olası çözümler şunlardır. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

ISP bağlantılarını kontrol edin

- ISP'nin yazıcı sistem kartına sıkıca takıldığından emin olun.
- Kablonun doğru konektöre sıkıca bağlandığından emin olun.

Kabloyu kontrol edin

Doğru kabloyu kullandığınızdan ve kablonun doğru bağlandığından emin olun.

Ağ yazılımının doğru yapılandırıldığından emin olun.

Ağ üzerinden yazdırma yazılımının yüklenmesiyle ilgili daha fazla bilgi için, *Yazılım ve Belgeler* CD'sinde *Ağ İletişimi Kılavuzu*'na bakın.

Kağıt besleme sorunlarını çözme

Kağıt çok sık sıkışıyor

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

Kağıdı kontrol edin

Önerilen kağıtları ve diğer özel ortamları kullanın. Daha fazla bilgi için, kağıt ve özel ortamlarla ilgili kuralların bulunduğu bölüme bakın.

Kağıt tepsisinde çok fazla kağıt olmadığından emin olun.

Kağıt yığınının tepside veya çok amaçlı besleyicide belirtilen maksimum yığın yüksekliğini aşmadığından emin olun.

Kağıt kılavuzlarını kontrol edin

Tepsideki kılavuzları yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

Kağıt, yüksek nem nedeniyle nem emmiş olabilir

- Yeni bir paketten kağıt yükleyin.
- Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın.

Sıkışma temizlendikten sonra kağıt sıkışması mesajı kalıyor

Kağıt yolu temiz değil. Tüm yoldaki kağıt sıkışmalarını temizleyin ve ardından ☒ düğmesine basın.

Sıkışma giderildikten sonra sıkışan sayfa yeniden yazdırılmıyor

Sıkışma Giderme ayarı Kapalı olarak ayarlanmıştır. Sıkışma Giderme ayarını Açık konumuna getirin.

- 1  düğmesine basın.
- 2 ☒ **Ayarlar** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine, ardından ☒ düğmesine basın.
- 3 ☒ **Genel Ayarlar** mesajı görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve sonra da ☒ düğmesine basın.
- 4 ☒ **Baskı Kurtarma** mesajı görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve sonra da ☒ düğmesine basın.
- 5 ☒ **Sıkışma Giderme** mesajı görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve sonra da ☒ düğmesine basın.
- 6 ☒ **Açık** veya ☒ **Otomatik** mesajı görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından ☒ düğmesine basın.

Yazdırma kalitesi sorunlarını çözme**Yazdırma kalitesi sorunlarını tecrit etme**

Yazdırma kalitesi sorunlarını tecrit etmekte yardımcı olarak baskı kalitesi test sayfaları yazdırın:

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Yazıcıyı açarken yazıcı kontrol panelindeki ☒ ve sağ ok düğmelerini basılı tutun.
- 3 İki düğmeyi de **Öz Sınama Yapılıyor** görüntülendiğinde bırakın.
Yazıcı açılma sekansını yürütür ve ardından **Yapıl Menü** görüntülenir.

- 4 ✓ **Yzd Kalite Syf** görünene kadar aşağı ok düğmesine ve sonra da ☒ düğmesine basın.

Sayfalar formatlanır, **Kalite Test Sayfaları Yazdırılıyor** görünür ve sonra da sayfalar yazdırılır. Bu mesaj, tüm sayfalar yazdırılana kadar yazıcı kontrol panel ekranında kalır.

- 5 Baskı kalitesi sinama sayfaları yazdırıldıktan sonra ✓ **Yapıl. Menüsünden Çık** görüntülenen kadar aşağı ok düğmesine ve ardından ☒ düğmesine basın.

Aşağıdaki bölümlerde yer alan bilgiler yazdırma kalitesi sorunlarını çözmenize yardımcı olabilir. Bu öneriler de sorunu çözmiyorsa, servis çağırın. Yazıcınızın bir parçasının ayarlanması veya değiştirilmesi gerekiyor olabilir.

Boş sayfalar



Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

Yazdırma kartuşunda ambalaj malzemesi olabilir

Yazdırma kartuşunu çıkarın ve ambalaj malzemesinin düzgün şekilde çıkarılmış olduğundan emin olun. Yazdırma kartuşunu yeniden takın.

Toner az olabilir.

88 Kartuş az mesajı görüntülendiğinde yeni bir yazdırma kartuşu sipariş edin.

Sorun devam ederse, yazıcının servise gönderilmesi gerekebilir. Daha fazla bilgi için Müşteri Desteği ile irtibat kurun.

Kırpılmış resimler

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

Kılavuzları kontrol edin


Tepsiadaki genişlik ve uzunluk kılavuzlarını yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

Kağıt boyutu ayarını kontrol edin

Kağıt boyutu ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun:

- 1 Yazıcı kontrol panelinde Kağıt menüsünden Kağıt Boyutu ayarını kontrol edin.
- 2 İş yazdırmaya göndermeden önce doğru boyut ayarını belirtin:
 - Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden boyutu belirtin.
 - Macintosh kullanıcıları için: Sayfa Ayarları iletişim kutusundan boyutu belirtin.

Hayalet resimler

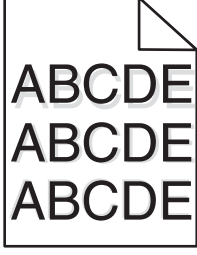


Kağıt türü ayarını kontrol edin

Kağıt türü ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun:

- 1 Yazıcı kontrol panelinde Kağıt menüsünden, Kağıt Türü ayarlarını kontrol edin.
- 2 İşi yazdırmaya göndermeden önce doğru tür ayarını belirtin:
 - Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden türü belirtin.
 - Macintosh kullanıcıları için: Yazdır iletişim kutusundan türü belirtin.

Gri arka plan

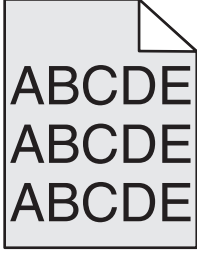


Toner Koyuluğu ayarını kontrol edin

Daha düşük bir Toner Koyuluğu ayarını seçin:

- Yazıcı kontrol panelinin Kalite menüsünden, bu ayarı değiştirin.
- Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden bu ayarları değiştirin.
- Macintosh kullanıcıları için: Yazdır iletişim kutusundan bu ayarı değiştirin.

Hatalı kenar boşlukları

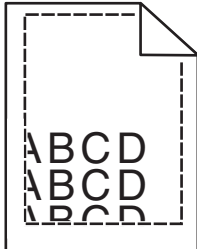

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

Kağıt kılavuzlarını kontrol edin

Tepsiadaki kılavuzları yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

Kağıt boyutu ayarını kontrol edin

Kağıt boyutu ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun:

- 1 Yazıcı kontrol panelinde Kağıt menüsünden Kağıt Boyutu ayarını kontrol edin.
- 2 İşi yazdırmaya göndermeden önce doğru boyut ayarını belirtin:
 - Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden boyutu belirtin.
 - Macintosh kullanıcıları için: Sayfa Ayarları iletişim kutusundan boyutu belirtin.

Kağıt kıvrılması

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:


Kağıt türü ayarını kontrol edin

Kağıt türü ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun:

- 1 Yazıcı kontrol panelinde Kağıt menüsünden, Kağıt Türü ayarlarını kontrol edin.
- 2 İşi yazdırmaya göndermeden önce doğru tür ayarını belirtin:
 - Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden türü belirtin.
 - Macintosh kullanıcıları için: Yazdır iletişim kutusundan türü belirtin.

Kağıt, yüksek nem nedeniyle nem emmiş

- Yeni bir paketten kağıt yükleyin.
- Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın.

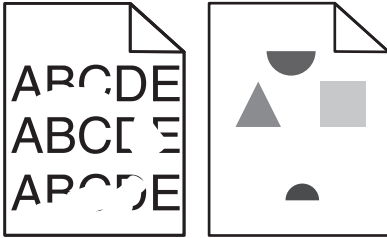Yazdırma düzensizlikleri

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

Kağıt, yüksek nem nedeniyle nem emmiş olabilir

- Yeni bir paketten kağıt yükleyin.
- Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın.

Kağıt türü ayarını kontrol edin

Kağıt türü ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun:

- 1 Yazıcı kontrol panelinde Kağıt menüsünden, Kağıt Türü ayarlarını kontrol edin.
- 2 İşi yazdırmaya göndermeden önce doğru tür ayarını belirtin:
 - Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden türü belirtin.
 - Macintosh kullanıcıları için: Yazdır iletişim kutusundan türü belirtin.

Kağıdı kontrol edin


Kaba yüzeyli dokulu kağıt yüklemekten kaçının.

Toner az olabilir.

Ekranda **88 Kartuş Az** mesajı görüntülendiğinde veya yazdırılan iş solgunsa, yazdırma kartuşunu değiştirin.

Isıtıcı yıpranmış veya bozuk olabilir

Isıtıcıyı değiştirin.

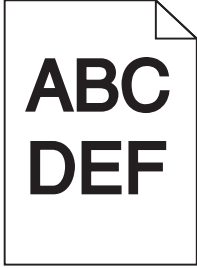Yazdırılan sayfa çok koyu

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

Koyuluk, parlaklık ve kontrast ayarlarını değiştirin

Toner Koyuluğu ayarı çok koyu, Parlaklık ayarı çok koyu veya Kontrast ayarı çok yüksek.

- Yazıcı kontrol panelinde, Kalite menüsünden bu ayarları değiştirin.
- Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden bu ayarları değiştirin.
- Macintosh kullanıcıları için: Yazdır iletişim kutusundan ve açılır-menülerden bu ayarları değiştirin.

Kağıt, yüksek nem nedeniyle nem emmiş

- Yeni bir paketten kağıt yükleyin.
- Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın.

Kağıdı kontrol edin

Kaba yüzeyli dokulu kağıt yüklemekten kaçının.


Kağıt türü ayarını kontrol edin

Kağıt türü ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun:

- 1 Yazıcı kontrol panelinde Kağıt menüsünden, Kağıt Türü ayarlarını kontrol edin.
- 2 İşi yazdırmaya göndermeden önce doğru tür ayarını belirtin:
 - Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden türü belirtin.
 - Macintosh kullanıcıları için: Yazdır iletişim kutusundan türü belirtin.

Yazdırma kartuşu bozuk olabilir

Yazdırma kartuşunu değiştirin.

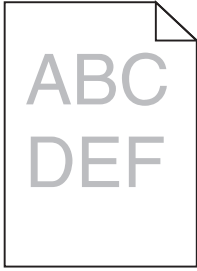Yazdırılan sayfa çok açık

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

Koyuluk, parlaklık ve kontrast ayarlarını değiştirin

Toner Koyuluğu ayarı çok açık, Parlaklık ayarı çok açık veya Kontrast ayarı çok düşük.

- Yazıcı kontrol panelinde, Kalite menüsünden bu ayarları değiştirin.
- Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden bu ayarları değiştirin.
- Macintosh kullanıcıları için: Yazdır iletişim kutusundan ve açılır-menülerden bu ayarları değiştirin.

Kağıt, yüksek nem nedeniyle nem emmiş

- Yeni bir paketten kağıt yükleyin.
- Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın.

Kağıdı kontrol edin

Kaba yüzeyli dokulu kağıt yüklemekten kaçının.

Kağıt türü ayarını kontrol edin

Kağıt türü ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun:


- 1 Yazıcı kontrol panelinde Kağıt menüsünden, Kağıt Türü ayarlarını kontrol edin.
- 2 İşi yazdırmaya göndermeden önce doğru tür ayarını belirtin:
 - Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden türü belirtin.
 - Macintosh kullanıcıları için: Yazdır iletişim kutusundan türü belirtin.

Toner az

88 Kartuş Az mesajı görüntülendiğinde yeni bir yazdırma kartuşu sipariş edin.

Yazdırma kartuşu bozuk olabilir

Yazdırma kartuşunu değiştirin.

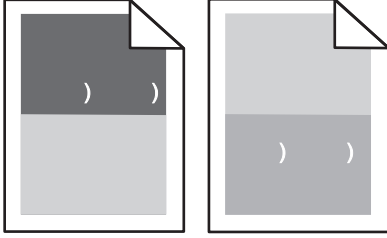Tekrarlayan kusurlar**Sayfa boyunca tekrarlayan işaretler oluşuyor**

Her 28,3 mm'de (1,11 inç) kusur oluşuyorsa şarj silindirlerini değiştirin.

Her 51,7 mm'de (2,04 inç) kusur oluşuyorsa aktarım silindirini değiştirin.

Bu kusurlar aşağıdaki sıklıkla oluşuyorsa baskı kartuşunu değiştirin:

- 47,8 mm (1,88 inç)
- 96,8 mm (3,81 inç)

Bu kusurlar aşağıdaki sıklıkla oluşuyorsa ısıtıcıyı değiştirin:

- 88,0 mm (3,46 inç)
- 95,2 mm (3,75 inç)

Çarpık yazdırılıyor

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:


Kağıt kılavuzlarını kontrol edin

Tepsideki kılavuzları yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

Kağıdı kontrol edin

Yazıcının spesifikasyonlarına uygun kağıt kullandığınızdan emin olun.

Sürekli siyah veya beyaz çizgiler

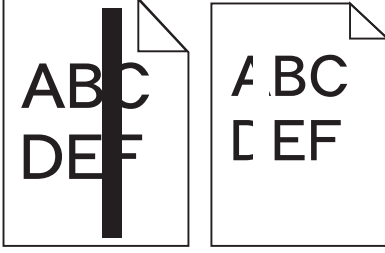

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

Dolgu deseninin doğru olduğundan emin olun

Dolgu deseni yanlışsa, yazılım programınızdan veya uygulamanızdan farklı bir dolgu deseni seçin.

Kağıt türünü kontrol edin

- Farklı bir kağıt türüne yazdırmayı deneyin.
- Yalnızca yazıcının üreticisi tarafından önerilen saydamları kullanın.
- Kağıt Türü ve Kağıt Dokusu ayarlarının tepsiye veya besleyiciye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun.


Toner kartuşunda tonerin eşit şekilde dağıtıldığından emin olun

Yazdırma kartuşunu çıkarın ve kartuşun ömrünü uzatmak için iki yana sallayarak toneri dağıtın, ardından kartuşu tekrar yerine takın.

Yazdırma kartuşu bozuk veya azalmış olabilir

Kullanılmış yazdırma kartuşunu yenisiyle değiştirin.

Tamamen renkli sayfalar

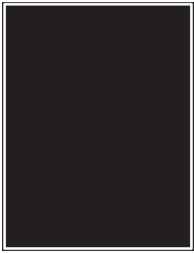


Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

Yazdırma kartuşunun düzgün şekilde takıldığından emin olun

Yazdırma kartuşunu çıkarın ve kartuşun ömrünü uzatmak için iki yana sallayarak toneri dağıtın, ardından kartuşu tekrar yerine takın.

Yazdırma kartuşu bozuk veya azalmış olabilir

Kullanılmış yazdırma kartuşunu yenisiyle değiştirin. Sorun devam ederse, yazıcının servise gönderilmesi gerekebilir. Daha fazla bilgi için Müşteri Desteği ile irtibat kurun.

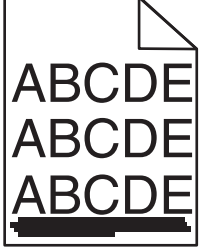Kesikli yatay çizgiler

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

Toner leke yapıyor

İş için kağıt beslemek üzere başka bir tepsi veya besleyici seçin:

- Yazıcı kontrol panelinde Kağıt Menüsü'nden Varsayılan Kaynak seçeneğini belirleyin.
- Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden kağıt kaynağını seçin.
- Macintosh kullanıcıları için: Yazdır iletişim kutusundan ve açılır-menülerden kağıt kaynağını seçin.

Yazdırma kartuşu bozuk olabilir

Yazdırma kartuşunu değiştirin.

Kağıt yolu temiz olmayabilir

Yazdırma kartuşunun etrafındaki kağıt yolunu kontrol edin.




DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

Gördüğünüz kağıtları çıkarın.

Kağıt yolunda toner var

Müşteri Destek Merkezine başvurun.

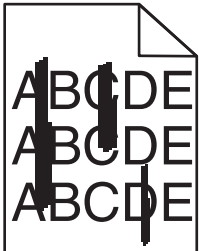Kesikli dikey çizgiler

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

Toner leke yapıyor

İş için kağıt beslemek üzere başka bir tepsi veya besleyici seçin:

- Yazıcı kontrol panelinde Kağıt Menüsü'nden Varsayılan Kaynak seçeneğini belirleyin.
- Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden kağıt kaynağını seçin.
- Macintosh kullanıcıları için: Yazdır iletişim kutusundan ve açılır-menülerden kağıt kaynağını seçin.

Yazdırma kartuşu bozuk

Yazdırma kartuşunu değiştirin.

Kağıt yolu temiz olmayabilir

Yazdırma kartuşunun etrafındaki kağıt yolunu kontrol edin.



DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

Gördüğünüz kağıtları çıkarın.

Kağıt yolunda toner var

Müşteri Destek Merkezine başvurun.

Sayfada toner sisi veya arka plan gölgesi var

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

Yazdırma kartuşu bozuk olabilir


Yazdırma kartuşunu değiştirin.

Şarj silindirleri bozuk olabilir

Şarj silindirlerini değiştirin.

Kağıt yolunda toner var

Kağıt yolundaki tonerleri temizleyin. Sorun devam ederse, Müşteri Desteğine başvurun.

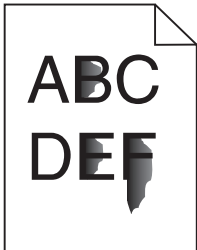Toner çıkıyor

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:


Kağıt türü ayarını kontrol edin

Kağıt türü ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun:

- 1 Yazıcı kontrol panelinde Kağıt menüsünden, Kağıt Türü ayarlarını kontrol edin.
- 2 İşi yazdırmaya göndermeden önce doğru tür ayarını belirtin:
 - Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden türü belirtin.
 - Macintosh kullanıcıları için: Yazdır iletişim kutusundan türü belirtin.

Kağıt Dokusu ayarını kontrol edin

Yazıcı kontrol panelinin Kağıt menüsünde Kağıt Dokusu ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun.

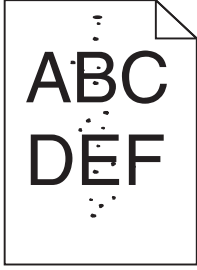Toner benekleri var

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

Yazdırma kartuşu bozuk olabilir

Yazdırma kartuşunu değiştirin.

Kağıt yolunda toner var

Kağıt yolundaki tonerleri temizleyin. Sorun devam ederse, Müşteri Desteğine başvurun.

Saydam yazdırma kalitesi kötü

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

Saydamları kontrol edin

Yalnızca yazıcının üreticisi tarafından önerilen saydamları kullanın.

Kağıt türü ayarını kontrol edin

Kağıt türü ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun:

- 1 Yazıcı kontrol panelinde Kağıt menüsünden, Kağıt Türü ayarlarını kontrol edin.
- 2 İşi yazdırmaya göndermeden önce doğru tür ayarını belirtin:
 - Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden türü belirtin.
 - Macintosh kullanıcıları için: Yazdır iletişim kutusundan türü belirtin.

Müşteri Destek Merkezine Başvurma

Müşteri Destek Merkezini aradığınızda, karşılaştığınız sorunu, ekrandaki mesajı ve bir çözüm bulmak için uyguladığınız sorun giderme adımlarını iletin.

Yazıcınızın model tipini ve seri numarasını bilmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için, yazıcının ön kapağının içindeki etikete bakın. Seri numarası menü ayarları sayfasının içinde de listelenir.

ABD'de veya Kanada'da, (1-800-539-6275) numaralı telefonu arayın. Diğer ülkeler/bölgeler için, Lexmark web sitesini (www.lexmark.com) ziyaret edin.

Uyarılar

Ürün bilgileri

Ürün adı:

Lexmark T650, T652, T654

Makine türü:

4062, 4551, 4552, 4553

Modeller:

01A, 21A, 23A, 41A, 43A, n01, gn1, n03, n02, xn2, gn2, dn1, d03, gd1, dn2, gd2, xd2, mn1, gm1, md1

Sürüm uyarısı

Eylül 2017

Aşağıdaki paragraf bu tür hükümlerin yerel yasalarla çeliştiği ülkeler için geçerli değildir: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., BU YAYINI, TİCARİ DEĞERİ VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞU İLE İLGİLİ ÖRTÜLÜ GARANTİLER DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK VEYA ÖRTÜLÜ HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEKSİZİN "OLDUĞU GİBİ" TEMİN ETMEKTEDİR. Bazı ülkeler bazı işlemlerde açık veya örtülü garantilerden feragat edilmesine izin vermemektedir; bu nedenle, bu beyan sizin için geçerli olmayabilir.

Bu yayın, teknik yanlışlıklar ya da yazım hataları içerebilir. Bu yayında açıklanan bilgilerde düzenli olarak değişiklik yapılmaktadır; bu değişiklikler sonraki basımlara yansıtılacaktır. Hakkında bilgi verilen ürünler ya da programlar üzerinde herhangi bir zamanda geliştirme çalışmaları ya da değişiklikler yapılabilir.

Bu yayında belirli ürünlerden, programlardan ya da hizmetlerden söz edilmesi, bu ürünlerin, programların ya da hizmetlerin sizin ülkenizde de kullanıma sunulacağı anlamına gelmez. Herhangi bir ürün, program ya da hizmetten söz edilmesi, yalnızca o ürünün, programın ya da hizmetin kullanılabileceği anlamına gelmez. Geçerli fikri mülkiyet haklarına aykırı olmayan ve işlevsel olarak eşit herhangi bir ürün, program ya da hizmet kullanılabilir. Üretici tarafından açıkça belirtilenler dışında, diğer ürünlerle, programlarla ya da hizmetlerle birlikte kullanım olanaklarının değerlendirilmesi ve doğrulanması kullanıcının sorumluluğundadır.

Lexmark teknik desteği için support.lexmark.com adresini ziyaret edin.

Sarf malzemeleri ve yüklemeler için, www.lexmark.com adresini ziyaret edin.

İnternet erişiminiz yoksa, posta yoluyla Lexmark ile iletişim kurabilirsiniz:

Lexmark International, Inc.
Bldg 004-2/CSC
740 New Circle Road NW
Lexington, KY 40550
USA

© 2009 Lexmark International, Inc.

Tüm hakları saklıdır.

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

Ticari markalar

Lexmark ve Lexmark with diamond tasarımı, Lexmark International, Inc. firmasına ait, ABD ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markalardır.

MarkTrack, PrintCryption ve StapleSmart, Lexmark International, Inc firmasının ticari markalarıdır.


PCL(r), Hewlett-Packard Company'nin tescilli ticari markasıdır. PCL, Hewlett-Packard Company'nin yazıcı ürünlerinde bulunan bir yazıcı komutları seti (dili) ve işlevlerine verdiği addır. Bu yazıcı PCL diliyle uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu, yazıcının farklı uygulamalarda kullanılan PCL komutlarını tanıdığı ve yazıcının bu komutlara denk düşen işlevlere öykündüğü anlamına gelir.

Aşağıdaki terimler, bu şirketlerin ticari veya tescilli ticari markalarıdır:

Albertus	Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	Monotype Corporation plc
CG Times	Monotype Corporation plc'nin lisansı altındaki Times New Roman, Agfa Corporation'ın bir ürünüdür.
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG ve/veya yan kuruluşları
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG ve/veya yan kuruluşları
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG ve/veya yan kuruluşları
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG ve/veya yan kuruluşları

Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	Monotype Corporation plc
Univrs	Linotype-Hell AG ve/veya yan kuruluşları

Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerine aittir.

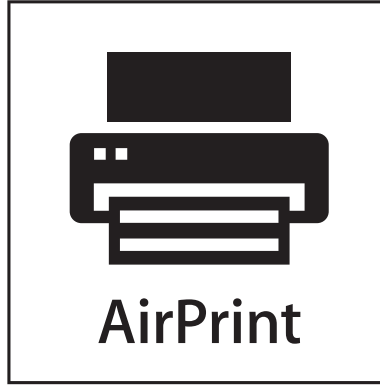

AirPrint ve AirPrint logosu Apple, Inc. şirketinin ticari markalarıdır.

Sıcaklık bilgileri

Ortam sıcaklığı	15-32° C (60-90° F)
Nakliye sıcaklığı	-40-60° C (-40-140° F)
Saklama sıcaklığı	1-60° C (34-140° F)

Ses emisyon seviyeleri

Aşağıdaki ölçümler ISO 7779'a uygun olarak yapılmış ve ISO 9296'ya uygun oldukları bildirilmiştir.

Not: Bazı modlar ürününüzde bulunmuyor olabilir.

1 metredeki ortalama ses basıncı, dBA	
Yazdırma	T650 için 53 dBA, T652 için 54 dBA, T654 için 55 dBA
Tarama	Yok
Kopyalama	Yok
Hazır	30 dBA

Değerler değiştirilebilir. Geçerli değerler için, bkz: www.lexmark.com.

Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (WEEE) direktifi



WEEE logosu, Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan elektronik ürünleri geri dönüştürme programları ve prosedürlerini belirtir. Ürünlerin geri dönüştürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Geri dönüştürme seçenekleri hakkında sorularınız olursa, Lexmark web sitesini ziyaret edin: www.lexmark.com Burada en yakın satış mağazasının telefon numarasını bulabilirsiniz.

Statik elektriğe duyarlılık uyarısı



Bu simge statik elektriğe duyarlı parçaları belirtir. Bu simgelerin yakınındaki bölgelere daha önce yazıcının metal gövdesine dokunmadan elinizi değdirmeyin.

ENERGY STAR

Üzerinde veya başlangıç ekranında ENERGY STAR amblemini taşıyan her Lexmark ürününün, Lexmark tarafından gönderilirken yapılandırıldığı haliyle Environmental Protection Agency (Çevre Koruma Dairesi) (EPA) ENERGY STAR şartlarına uygunluğu belgelenmiştir.



Lazer uyarısı

Bu yazıcı, ABD'de DHHS 21 CFR Alt paragraf J, Sınıf I (1) lazer ürünleri ve diğer yerlerde IEC 60825-1 şartlarına uygun bir Sınıf I lazer ürünü olarak onaylanmıştır.

Sınıf I lazer ürünleri tehlikeli olarak değerlendirilmez. Bu yazıcıda yerleşik olarak, 770-795 nanometre dalga uzunluğunda çalışan nominal 5 miliwatt'lık bir galyum arsenit Sınıf IIb (3b) lazer üretici bulunmaktadır. Lazer sistemi ve yazıcı, normal kullanım, kullanıcı bakımı veya servis durumunda hiçbir insanın lazer radyasyonun maruz kalmayacağı şekilde tasarlanmıştır.

Lazer bilgi etiketi

Bu yazıcıya şekildeki gibi bir lazer uyarı etiketi yapıştırılmış olabilir:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.
 PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.
 Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.
 NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.
 FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.
 GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.
 DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Éviter toute exposition au rayon laser.
 VAARA - Näkymättömä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.
 GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Εκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.
 VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószekerezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.
 PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.
 FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.
 NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.
 ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.
 Pozor - Nebezpečnost neviditelného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.
 PELIGRO - Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.
 FARA - Osynlig laserstråling när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.
 危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射，请避免暴露在激光光束下。
 危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。
 危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

Enerji tüketimi

Ürünün güç tüketimi

Aşağıdaki tabloda ürünün güç tüketim özellikleri açıklanmaktadır.

Not: Bazı modlar ürününüzde bulunmuyor olabilir.

Mod	Açıklama	Güç Tüketimi (Watt)
Yazdırma	Ürün, elektronik girişlerden basılı kopya çıktı-larını oluşturuyor.	T650: 640 W (tek yüze yazdırma), 540 W (arkalı önlü); T652: 725 W (tek yüze yazdırma), 565 W (arkalı önlü); T654: 740 W (tek yüze yazdırma), 575 W (arkalı önlü)
Kopyalama	Ürün özgün basılı belgelerden basılı kopya çıktısı oluşturuyor.	Yok
Tarama	Ürün basılı kopya belgelerini tarıyor.	Yok
Hazır	Ürün yazdırma işi bekliyor.	T650: 80 W; T652: 85 W; T654: 85 W
Power Saver	Ürün güç tasarruf modunda.	T650: 12 W; T652: 13 W; T654: 14 W
Kapalı	Ürün prize takılı ama güç düğmesi kapalı.	0 W

Önceki tablodaki güç tüketim seviyeleri zaman göre ortalama değerleri göstermektedir. Anlık güç tüketimi ortalama değerlerin oldukça üzerinde olabilir.

Değerler değiştirilebilir. Geçerli değerler için, bkz: www.lexmark.com.

Enerji Tasarrufu

Bu ürün, Enerji Tasarrufu adı verilen bir enerji tasarruf moduyla tasarlanmıştır. Enerji Tasarrufu Modu, Uyku Modu'nun eşdeğeridir. Enerji Tasarrufu Modu, yazıcının uzun süre çalıştırılmadığı dönemlerde enerji tüketimini azaltarak enerji tasarrufu sağlar. Enerji Tasarrufu Modu, Enerji Tasarrufu Zamanasımı olarak bilinen belirli bir süre kullanılmadığında otomatik olarak devreye girer.

Bu ürünün varsayılan Enerji Tasarrufu Zamanasımı (dakika):	30 (T650n, T652, T654); 10 (T650dn/dtn)
--	---

Yapılandırma menüleri kullanılarak, Enerji Tasarrufu Zamanasımı 1 dakika ile 240 dakika arasında değiştirilebilir. Enerji Tasarrufu Zamanasımının düşük bir değere ayarlanması enerji tüketimini azaltabilir, ama ürünün yanıt süresini uzatabilir. Enerji Tasarrufu zamanasımının yüksek bir değere ayarlanması daha hızlı yanıt almanızı sağlar, ancak daha fazla enerji kullanılmasına neden olabilir.

Kapalı modu

Bu üründe, ürünün tamamen kapalıyken harcadığı güçle kıyasla az miktarda güç tüketen kapalı modu varsa, güç kaynağı kablolarını prizden çekin.

Toplam enerji kullanımı

Ürünün toplam enerji kullanımının hesaplanması bazen yararlı olabilir. Güç tüketimi değerlerinin Watt ölçü birimine göre sağlanmış olması nedeniyle, enerji kullanımını hesaplarken, güç tüketimi ürünün tüm modlarda geçirdiği süre ile çarpılmalıdır. Ürünün toplam enerji kullanımı, tüm modların enerji kullanımının toplamıdır.

Avrupa Birliği (AB) yönergelerine uygunluk

Bu ürün Üye Ülkelerin belirli voltaj sınırları içinde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli aygıtların elektromanyetik uyumluluğu ve güvenliğine ilişkin yasaların birbiriyle benzer ve uyumlu olanlarının sağlanmasına ilişkin 2004/108/EC ve 2006/95/EC numaralı AB Konseyi yönergelerine uygundur.

Bu yönergelerin koşullarına uyulduğuna ilişkin bir bildirim, Lexmark International, S.A., Boigny, Fransa, Director of Manufacturing and Technical Support (Üretim ve Teknik Destek Müdürü) tarafından imzalanmıştır.

Bu ürün, B Sınıfı EN 55022 ve EN 60950 sayılı güvenlik gereksinimlerini karşılar.

Kablosuz cihazlar için düzenleyici bildirimler

Bu bölüm transmitter, kablosuz ağ kartları veya yakınlık kart okuyucuları gibi kablosuz ürünlere ve bunlarla sınırlı kalmaksızın benzer ürünlere ilişkin düzenleyici bilgiler içerir.

Modüler bileşen uyarısı

Bu ürün aşağıdaki modüler bileşenleri içerebilir:

Lexmark Düzenleyici Tür/Model LEX-M04-001; FCC Kimliği: IYLLEXM04001; Industry Canada IC: 2376A-M04001

Radyo frekans radyasyonuna maruz kalma

Bu aygıtın ışın yayma gücü, FCC ve diğer düzenleyici organların radyo frekansına maruz kalma sınırlarının çok altındadır. FCC'nin ve diğer düzenleyici bildirimlerin radyo frekansına maruz kalma gereksinimlerini karşılayabilmek için, anten ile bu aygıtı kullanacak kişiler arasında en az 20 cm (8 inç) aralık bırakılmalıdır.

Notice to users in Brazil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res.ANATEL 282/2001).

Industry Canada (Canada)

This device complies with Industry Canada specification RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device has been designed to operate only with the antenna provided. Use of any other antenna is strictly prohibited per regulations of Industry Canada.

To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF fields in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's Web site www.hc-sc.gc.ca/rpb.

The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

Industry Canada (Canada)

Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'altérer son fonctionnement.

Cet appareil a été conçu pour fonctionner uniquement avec l'antenne fournie. L'utilisation de toute autre antenne est strictement interdite par la réglementation d'Industry Canada.

En application des réglementations d'Industry Canada, l'utilisation d'une antenne de gain supérieur est strictement interdite.

Pour empêcher toute interférence radio au service faisant l'objet d'une licence, cet appareil doit être utilisé à l'intérieur et loin des fenêtres afin de garantir une protection optimale.

Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.

L'installateur de cet équipement radio doit veiller à ce que l'antenne soit implantée et dirigée de manière à n'émettre aucun champ HF dépassant les limites fixées pour l'ensemble de la population par Santé Canada. Reportez-vous au Code de sécurité 6 que vous pouvez consulter sur le site Web de Santé Canada www.hc-sc.gc.ca/rpb.

Le terme « IC » précédant le numéro de d'accréditation/inscription signifie simplement que le produit est conforme aux spécifications techniques d'Industry Canada.

Taiwan NCC RF notice statement

NCC型式認證設備注意事項 台灣低功率射頻電機設備之使用注意事項

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Avrupa Birliği'ndeki Kullanıcılar için Bildirim

CE işaretini taşıyan ürünler Üye Ülkelerin radyo ekipmanları ile telekomünikasyon terminal ekipmanlarında, belirli voltaj sınırları içinde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli aygıtların elektromanyetik uyumluluğu ve güvenliğine ilişkin yasaların birbiriyle benzer ve uyumlu olanlarının sağlanmasına ilişkin 2004/108/EC, 2006/95/EC ve 1999/5/EC numaralı AB Konseyi yönergelerine uygundur.

Uygunluk CE işareti ile belirtilir.



Bu yönergelerin koşullarına uyulduğuna ilişkin bir bildirim, Lexmark International, S.A., Boigny, Fransa, Director of Manufacturing and Technical Support'tan (Üretim ve Teknik Destek Müdürü) edinilebilir. Daha fazla uyumluluk bilgileri için Bildirimler bölümünün sonundaki tabloya bakın.

2,4 GHz Kablosuz LAN seçeneğiyle donatılmış ürünler Üye Ülkelerin radyo ekipmanları ile telekomünikasyon terminal ekipmanlarında, belirli voltaj sınırları içinde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli aygıtların elektromanyetik uyumluluğu ve güvenliğine ilişkin yasaların birbiriyle benzer ve uyumlu olanlarının sağlanmasına ilişkin 2004/108/EC, 2006/95/EC ve 1999/5/EC numaralı AB Konseyi yönergelerine uygundur.

Uygunluk CE işareti ile belirtilir.



AB ve EFTA ülkelerinde çalıştırmaya izin verilir, ancak yalnızca kapalı ortamlarda kullanılabilir.

Bu yönergelerin koşullarına uyulduğuna ilişkin bir bildirim, Lexmark International, S.A., Boigny, Fransa, Director of Manufacturing and Technical Support'tan (Üretim ve Teknik Destek Müdürü) edinilebilir. Daha fazla uyumluluk bilgileri için Bildirimler bölümünün sonundaki tabloya bakın.

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
---------	---

LEXMARK YAZILIMI SINIRLI GARANTİ VE LİSANS SÖZLEŞMESİ

LÜTFEN BU ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUN: BU ÜRÜNÜ KULLANARAK, BU YAZILIM SINIRLI GARANTİSİ VE LİSANS SÖZLEŞMESİNİN TÜM HÜKÜM VE KOŞULLARININ BAĞLAYICILIĞINI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. BU YAZILIM SINIRLI GARANTİSİ VE LİSANS SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMİYORSANIZ, KULLANILMAMIŞ ÜRÜNÜ HEMEN İADE EDİN VE ÖDEDİĞİNİZ MİKTARIN GERİ ÖDENMESİNİ İSTEYİN. BU ÜRÜNÜ BAŞKA TARAFLARIN KULLANIMINA SUNMAK İÇİN YÜKLÜYORSANIZ, SÖZ KONUSU KULLANICILARA BU ÜRÜNÜ KULLANMALARI DURUMUNDA BU HÜKÜMLERİ KABUL ETMİŞ OLDUKLARINI BİLDİRMEYİ KABUL EDERSİNİZ.

LEXMARK YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİ

Bu Lisans Sözleşmesi ("Yazılım Lisans Sözleşmesi"), sizinle (bir birey veya tek bir tüzel varlık olarak) Lexmark International, Inc. arasında yapılan yasal bir sözleşmedir. ("Lexmark"), Lexmark ürününüz veya Yazılım Programınız sizinle Lexmark ya da tedarikçileri arasında yapılmış yazılı bir yazılım lisans sözleşmesine tabi olmadığı sürece, Lexmark'ta yüklü olan veya Lexmark tarafından sağlanan herhangi bir Yazılım Programını Lexmark ile bağlantılı olarak kullanmanızı belirler. "Yazılım Programı" kapsamında, Lexmark ürününüze dahil edilmiş, Lexmark ürününüzle birlikte verilmiş veya Lexmark ürününüzle birlikte kullanılacak olan, makinedeki okunabilir talimatlar, sesli/görsel içerik (örn. resimler ve kayıtlar) ve ilişkili ortamlar, basılı materyaller ve elektronik belgeler yer alır.

- 1 YAZILIM SINIRLI GARANTİSİ BİLDİRİMİ.** Lexmark, garanti süresi boyunca normal kullanım koşullarında, Yazılım Programının (varsa) bulunduğu ortamda (örn. disket veya kompakt disk) malzeme ve işçilik kusurlarının bulunmadığını garanti eder. Garanti süresi doksan (90) gün olup Yazılım Programının orijinal son kullanıcıya teslim edildiği gün başlar. Bu sınırlı garanti yalnızca Lexmark'tan veya Yetkili bir Lexmark Bayisi ya da Dağıtımıcısından yeni satın alınan Yazılım Programı ortamı için geçerlidir. Lexmark, ortamın bu sınırlı garantiye uymadığını belirlemesi durumunda Yazılım Programını değiştirecektir.
- 2 SORUMLULUK REDDİ VE GARANTİ SINIRLAMASI.** BU YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİNDE SAĞLANANLAR DIŞINDA VE İLGİLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜLERDE, LEXMARK VE TEDARİKÇİLERİ, BAŞLIK, İHLAL ETMEME, TİCARİ DEĞERİ VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞU, VIRÜS OLMAMASI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOŞULUYLA YAZILIM PROGRAMIYLA İLGİLİ DİĞER TÜM GARANTİ VE KOŞULLARI REDDEDEREK HERHANGİ BİR AÇIK VEYA ZİMNİ GARANTİ VERMEKSİZİN YAZILIM PROGRAMINI "OLDUĞU GİBİ" TEMİN ETMEKTEDİR. LEXMARK, TİCARİ DEĞERİ VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞU İLE İLGİLİ ZİMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDETTİĞİ GİBİ, BU TÜR GARANTİLERİN SÜRESİNİ AÇIK YAZILIM SINIRLI GARANTİSİNİN 90 GÜNLÜK SÜRESİYLE SINIRLAR.

İşbu Sözleşme, dönemden döneme yürürlükte olabilen ve Lexmark için hariç tutulamaz veya değiştirilemez nitelikte garanti ya da koşulları ima eden veya Lexmark'a bu tür nitelikte zorunluluklar yükleyen belirli yasa hükümleriyle birlikte okunmalıdır. Bu tür hükümlerin geçerli olması durumunda, Lexmark gerçekleştirebildiği ölçüde, bu hükümleri reddetmeye yönelik sorumluluğunu şunlardan biriyle sınırlar: Yazılım Programının yedek kopyasını sağlama veya Yazılım Programı için ödenen meblağı geri ödeme.

Yazılım Programı, Lexmark'tan bağımsız üçüncü tarafların barındırdığı ve çalıştırdığı başka yazılım uygulamalarının ve/veya Internet web sayfalarının Internet bağlantılarını içerebilir. Lexmark'ın bu tür yazılım uygulamalarının ve/veya Internet web sayfalarının barındırması, performansı, işletimi, bakımı ya da içeriğiyle ilgili olarak herhangi bir şekilde sorumlu tutulamayacağını bilir ve kabul edersiniz.

- 3 TELAFİ YOLU SINIRLAMASI.** İLGİLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, LEXMARK'IN BU YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDAKİ TÜM YÜKÜMLÜLÜKLERİ, BU YAZILIM PROGRAMI İÇİN ÖDENEN MEBLAĞIN 5 ABD DOLARI (VEYA YEREL PARA BİRİMİNDEKİ KARŞILIĞI) FAZLASIYLA AÇIKÇA SINIRLIDIR. BU YAZILIM

LİSANS SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA HERHANGİ BİR İHTİLAFA GERÇEKLEŞMESİ DURUMUNDA, LEXMARK BU TUTARLARDAN BİRİNİ ÖDEYEREK TELAFİ EDER VE BU ÖDEMENİN ARDINDAN LEXMARK SİZE YÖNELİK BAŞKA HERHANGİ BİR ZORUNLULUK VEYA YÜKÜMLÜLÜĞÜ KABUL ETMEZ.

LEXMARK, TEDARİKÇİLERİ, YAN KURULUŞLARI VEYA PERAKENDECİLERİ, BU GİBİ HASARLARIN GERÇEKLEŞME OLASILIĞINA KARŞI UYARILMIŞ DAHİL OLSA, GARANTİ VEYA SÖZLEŞME İHLALİ, HAKSIZ MUAMELE (İHMAL VE DİĞER DURUMLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE) VEYA ÜÇÜNCÜ TARAF İDDİASINI ESAS ALARAK YAPTIĞINIZ İDDİALARDAN (SÖZ KONUSU HASARIN HARIÇ TUTULMASININ YASAL OLARAK GEÇERSİZ OLDUĞUNUN TESPİT EDİLDİĞİ DURUMLAR DIŞINDA) İDDİANIN NE OLDUĞU DİKKATE ALINMAKSIZIN, HERHANGİ BİR ÖZEL, ARIZİ, DOLAYLI, ÖRNEK, CEZAİ VEYA SONUÇ NİTELİĞİNDEKİ ZARARLARDAN (KAR VEYA GELİR KAYBI, TASARRUF KAYBI, VERİ VEYA KAYIT KULLANIMINDA GERÇEKLEŞEBİLECEK KESİNTİ, KAYIP, TUTARSIZLIK YA DA ZARAR, ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN ŞİKAYETLERİ VEYA GERÇEK VEYA MADDİ MALLARDA OLUŞABİLECEK ZARAR, YAZILIM PROGRAMININ KULLANIMINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN YA DA BU YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİNİN HERHANGİ BİR HÜKMÜNDEN KAYNAKLANABİLECEK GİZLİLİK KAYBI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMAMAK KOŞULUYLA) HERHANGİ BİR DURUMDA SORUMLU TUTULAMAZ. YUKARIDA BELİRTİLEN TELAFİLER GERÇEK AMAÇLARINI KARŞILAMASA DA, ÖNCEKİ SINIRLAMALAR GEÇERLİ OLUR.

4 ABD EYALET YASALARI. Bu Sınırlı Yazılım Garantisi size belirli yasal haklar vermektedir. Ayrıca eyaletten eyalete değişen başka yasal haklarınız da olabilir. Bazı eyaletler zımni bir garantinin süresinin sınırlandırılmasına veya arıza veya sonuç niteliğindeki zararların hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermemektedir, bu nedenle yukarıdaki sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir.

5 LİSANS VERME. Lexmark, bu Lisans Sözleşmesi'nin tüm hüküm ve koşullarına uymanız şartıyla size şu hakları verir:

- a Kullanım.** Yazılım Programının bir (1) kopyasını kullanabilirsiniz. "Kullanım" terimiyle, Yazılım Programının saklanması, yüklenmesi, çalıştırılması veya görüntülenmesi ifade edilmektedir. Lexmark, size eşzamanlı kullanım için Yazılım Programının lisansını vermiştir, yetkilendirilmiş kullanıcı sayısını, Lexmark ile aranızdaki sözleşmede belirtilen sayıyla sınırlamanız gerekir. Birden çok bilgisayarda kullanmak üzere Yazılım Programının bileşenlerini ayıramazsınız. Yazılım Programı tarafından normal olarak oluşturulan veya Yazılım programının sonucunda ortaya çıkan bilgisayar ekranlarında görüntülenen herhangi bir ticari marka, ticari ad, ticari takdim şekli veya fikri mülkiyet uyarısının görünümünü geçersiz kılma, değiştirme, ortadan kaldırma, gizleme veya bunların vurgusunu kaldırma etkisi oluşturacak şekilde tamamen veya kısmen kullanmamayı kabul edersiniz.
- b Kopyalama.** Kopyada orijinal Yazılım Programının mülkiyet hakkı uyarılarının tamamı bulunması şartıyla, yalnızca yedekleme, arşivleme veya yükleme amaçlarıyla Yazılım Programının tek bir (1) kopyasını yapabilirsiniz. Yazılım Programını herhangi bir genel veya dağıtılan ağa kopyalayabilirsiniz.
- c Hakların Muhafazası.** Tüm yazı tipleri de dahil olmak üzere Yazılım Programı, Lexmark International, Inc. ve/veya tedarikçilerinin mülkiyetinde olup telif hakkı bu firma ve/veya tedarikçilerine aittir. Lexmark, bu Lisans Sözleşmesinde size açıkça verilmemiş tüm hakları saklı tutar.
- d Freeware.** Bu Sözleşmesinin hüküm ve koşullarına rağmen, üçüncü taraflarca genel lisans kapsamında sağlanmış, yazılımı oluşturan Yazılım Programının tümünün veya herhangi bir kısmının ("Freeware") lisansı, bu Freeware ile birlikte sağlanan yazılım lisans sözleşmesinin hüküm ve koşullarına tabi olarak, indirme sırasında ayrı bir sözleşme, sıkıca paketlenmiş lisans veya elektronik lisans koşulları şeklinde size verilmiştir. Sizin Freeware kullanım şartlarınız tamamen bu lisansların hüküm ve koşullarına belirlenir.

6 AKTARIM. Yazılım Programını başka bir son kullanıcıya aktarabilirsiniz. Aktarımlara tüm yazılım bileşenleri, ortamlar, basılı malzemeler ve bu Lisans Sözleşmesi dahil edilmelidir ve siz bu noktadan itibaren Yazılım Programının kopyalarını saklayamazsınız. Aktarım, konsinye gibi dolaylı bir aktarım olamaz. Aktarımdan önce, aktarılan Yazılım Programını alan son kullanıcının tüm bu Lisans Sözleşmesi hükümlerini kabul etmesi gerekir. Yazılım Programının aktarımından sonra, lisansınız otomatik olarak feshedilir. Bu Yazılım Lisans Sözleşmesinin sağladığı ölçüler dışında, Yazılım Programını kiralayamaz, atayamaz veya Yazılım Programının alt lisansını sağlayamazsınız ve bu yöndeki tüm girişimleriniz geçersiz sayılacaktır.

- 7 YÜKSELTMELELER.** Yükseltme olarak tanımlanan bir Yazılım Programını kullanmak için, öncelikle Lexmark tarafından yükseltmeye uygun olarak tanımlanmış orijinal Yazılım Programının lisansını almanız gerekir. Yükseltmenin ardından, yükseltmeye uygunluk sağlayan orijinal Yazılım Programını artık kullanamazsınız.
- 8 TERS MÜHENDİSLİK SINIRLAMASI.** Birlikte çalışabilirlik, hata düzeltme ve güvenlik testi amaçlarıyla ilgili yasanın açıkça izin verdiği ölçüler dışında, Yazılım Programını değiştiremez, şifresini çözemez, çeviremez, Yazılım Programının ters mühendisliğini, ters montajını veya ters derlemesini yapamazsınız. Bu yasal haklara sahipseniz, ters mühendislik, ters montaj veya ters derleme yapmak istediğinizi yazılı olarak Lexmark'a bildirirsiniz. Yazılım Programının yasal kullanımı için gerekli olmadıkça, Yazılım Programının şifresini çözemezsiniz.
- 9 EK YAZILIM.** Lexmark, güncelleme veya tamamlayıcı uygulamalarla birlikte başka hükümler sağlamadıkça, bu Lisans Sözleşmesi, Lexmark tarafından sağlanan orijinal Yazılım Programına yapılan güncellemeler veya tamamlayıcı uygulamalar için geçerlidir.
- 10 SÜRE.** Bu Lisans Sözleşmesi, feshedilmediği veya reddedilmediği sürece geçerlidir. Tüm değişiklikleri, belgeleri ve birleştirilmiş kısımlarıyla birlikte Yazılım Programının tüm kopyalarını imha ederek istediğiniz zaman bu lisansı reddedebilir veya feshedebilirsiniz. Lexmark, bu Lisans Sözleşmesinin herhangi bir hükmüne uymadığınızı fark ettikten sonra lisansınızı feshedebilir. Lisans feshinden sonra, tüm değişiklikleri, belgeleri ve birleştirilmiş kısımlarını da içerecek şekilde Yazılım Programının tüm kopyalarını imha etmeyi kabul edersiniz.
- 11 VERGİLER.** Herhangi bir sınırlama olmaksızın, bu Sözleşmeden veya Yazılım Programını kullanmanızdan kaynaklanan tüm mal ve hizmet ve kişisel mülkiyet vergileri dahil tüm vergilerin ödemesinden sorumlu olmayı kabul edersiniz.
- 12 EYLEM SINIRLAMASI.** Ne şekilde olursa olsun, ilgili yasa kapsamında sağlanmadığı sürece bu Sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir eylem, ortaya çıktıktan sonra iki yıldan fazla süre geçmesinin ardından herhangi bir tarafça ortaya koyulamaz.
- 13 İLGİLİ YASA.** Bu Sözleşme, Commonwealth of Kentucky, ABD yasalarınca yönetilir. Herhangi bir yetki alanında seçilen yasal kurallar geçerli değildir. Uluslararası Mal Satış Sözleşmelerine ilişkin BM Konvansiyonu geçerli değildir.
- 14 BİRLEŞİK DEVLETLER HÜKÜMETİ İÇİN SINIRLI HAKLAR.** Yazılım Programı tamamen özel masrafla geliştirilmiştir. Birleşik Devletler Hükümetinin Yazılım Programını kullanma hakları, bu Sözleşmede belirtildiği ve DFARS 252.227-7014 ve FAR hükümlerince (ya da başka bir eşdeğer kuruluş düzenlemesi veya sözleşme hükmünce) kısıtlandığı gibidir.
- 15 VERİ KULLANIM İZNİ.** Lexmark'ın, yan kuruluşlarının ve firmalarının, Yazılım Programına yönelik olarak gerçekleştirilen ve sizin istediğiniz destek hizmetleriyle ilgili sağladığınız bilgileri toplayıp kullanabileceğini kabul edersiniz. Lexmark, bu hizmetleri sağlamak için gerekli ölçüler dışında, kişisel olarak kimliğinizi açıklayacak şekilde bu bilgileri kullanmamayı kabul eder.
- 16 İHRACAT KISITLAMALARI.** (a) ilgili ihracat yasalarının ihlal edilmesi yoluyla Yazılım Programının veya doğrudan bir ürünü dolaylı veya doğrudan satın alamaz, sevk edemez, aktaramaz veya yeniden ihraç edemez ya da (b) Yazılım Programının nükleer, kimyasal veya biyolojik silah yayılması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak koşuluyla ihracat yasalarının yasakladığı amaçlar için kullanılmasına izin veremezsiniz.
- 17 ELEKTRONİK OLARAK SÖZLEŞMENİN KABULÜ.** Siz ve Lexmark bu Lisans Sözleşmesini elektronik olarak oluşturmayı kabul etmektesiniz. Başka bir deyişle, bu sayfadaki "Kabul Ediyorum" veya "Evet" düğmesini tıklayarak ya da bu ürünü kullanarak, bu Lisans Sözleşmesinin hüküm ve koşullarını kabul ettiğinizi ve bunu Lexmark ile bir sözleşme "imzalamak" amacıyla yaptığınızı onaylamış olursunuz.
- 18 SÖZLEŞME KAPASİTESİ VE YETKİSİ.** Bu Lisans Sözleşmesini imzaladığınız anda yasal erginlik yaşımda olduğunuzu ve varsa, işveren veya müdürünüzün gerektiği şekilde size bu sözleşmeye girme yetkisi verdiğini belirtmiş olursunuz.
- 19 TÜM SÖZLEŞME.** Bu Lisans Sözleşmesi, Yazılım Programıyla ilgili olarak Lexmark ile sizin aranızdaki tüm sözleşmeyi (Yazılım Programına dahil edilen bu Lisans Sözleşmesindeki ekleme ve düzeltmeler dahil) temsil eder. Burada aksi belirtilmediği sürece, bu hüküm ve koşullar, bu Yazılım Programıyla ilgili tüm önceki veya

eşzamanlı sözlü ya da yazılı iletişimleri, önerileri ve temsilleri veya bu Lisans Sözleşmesinin kapsadığı diğer konuları geçersiz kılar (dışarıdan gelen bu hükümler, bu Lisans Sözleşmesinin hükümleriyle, Yazılım Programını kullanımınıza yönelik olarak Lexmark ile sizin tarafınızdan imzalanan başka bir yazılı sözleşmenin hükümleriyle ihtilaf oluşturmadığı ölçüler dışında). Destek hizmetlerine yönelik Lexmark ilke ve programlarının bu Lisans Sözleşmesiyle ihtilaf oluşturması durumunda, bu Lisans Sözleşmesinin hükümleri geçerli olur.

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED BİLDİRİMİ

Adobe Systems Incorporated tarafından geliştirilmiş Flash®, Flash® Lite™ ve/veya Reader® teknolojisi içerir

Bu ürün, Adobe Systems Incorporated lisanslı Adobe® Flash® oynatıcı yazılımı lisansı içerir, Copyright © 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. Tüm hakları saklıdır. Adobe, Reader ve Flash, Adobe Systems Incorporated'ın ticari markalarıdır.

Dizin

Sayılar

1565 Öykünme hatası, öykünme seçeneği yükleyin 163
 200-282 Kağıt sıkışması 163
 2000-sayfalık tepsi
 yükleme 55
 250-sayfalık tepsi (standart veya isteğe bağlı)
 yükleme 51
 281 kağıt sıkışması 92
 282 kağıt sıkışması 92
 30 Yeniden doldurma geçersiz, kartuşu değiştirin 155
 31 Bozuk kartuşu değiştirin 155
 32 Kartuş parça numarası aygıt tarafından desteklenmiyor 155
 34 Kısa kağıt 155
 35 Kaynak Kaydetme özelliğini desteklemek için bellek yetersiz 156
 37 Bellek yetersiz, bekleyen bazı işler silindi 156
 37 İş harmanlamak için bellek yetersiz 156
 37 Önbellek Birleştirme işlemi için bellek yetersiz 156
 37 Yetersiz bellek, bekletilen bazı işler geri yüklenmeyecek 156
 38 Bellek dolu 157
 39 Karmaşık sayfa, bazı veriler yazdırılamayabilir 157
 42.xy Kartuş bölgesi uygun değil 157
 50 PPDS yazı tipi hatası 157
 51 Hatalı önbellek algılandı 158
 52 Önbellekte kaynaklar için yeterli boş yer yok 158
 53 Biçimlendirilmemiş önbellek algılandı 158
 54 Ağ <x> yazılım hatası 158
 54 Seri seçenek <x> hatası 158
 54 Standart ağ yazılım hatası 159
 55 Yuvada desteklenmeyen seçenek 159
 550-sayfalık tepsi (standart veya isteğe bağlı)
 yükleme 51

56 Paralel bağlantı noktası <x> devre dışı 159
 56 Seri bağlantı noktası <x> devre dışı 159
 56 Standart paralel bağlantı noktası devre dışı 159
 56 Standart USB bağlantı noktası devre dışı 160
 57 Yapılandırma değişti, bekletilen bazı işler geri yüklenmedi 160
 58 Çok fazla disk takılı 160
 58 Çok fazla önbellek seçeneği takılı 160
 58 Çok fazla sele takılı 160
 58 Çok fazla tepsi takılı 161
 59 Uyumsuz Arkalı Önlü Birimi 161
 59 Uyumsuz çıkış selesi <x> 161
 59 Uyumsuz tepsi <x> 162
 59 Uyumsuz zarf besleyici 161
 61 Bozuk sabit diski çıkarın 162
 62 Disk dolu 162
 80 Rutin bakım gerekli 162
 88 Kartuş az 162
 88.yy Kartuş azalıyor 162
 88.yy Kartuşu değiştirin 162

[
 [P/L RDYMSG] 148

Simgeler

<Bağlı sele kümesi adı> içinden kağıdı çıkarın 151
 <kaynak> ayarını <x> olarak değiştirin 141
 <kaynak> içine <x> yükleyin 147
 <x> - <y> selesini yeniden takın 150
 <x> selesinden kağıdı çıkarın 151
 <x> selesini takın 145
 <x> selesini yeniden takın 149

A

adaptörlü sabit disk sorun giderme 180
 Ağ 147

Ağ <x> 147
 Ağ <x> menüsü 107
 Ağ <x>, <y> 147
 Ağ İletişimi Kılavuzu 170
 Ağ Kartı menüsü 109
 ağ kurulumu sayfası yazdırma 37
 Ağ Raporları menüsü 109
 aktarma silindiri sipariş etme 168
 alış silindirleri sipariş etme 167
 Ambalaj malzemesini çıkarın, <x> ögesini kontrol edin 151
 antetli kullanma hakkında ipuçları 72
 yükleme, 2000-sayfalık tepsi 55
 yükleme, çok amaçlı besleyici 58
 yükleme, tepsiler 51
 AppleTalk menüsü 112
 Arabellek temizleniyor 144
 Arkalı önlü birim bağlantısını kontrol et 141
 Arkalı önlü birimini takın 145
 arkalı önlü yazdırma birimi yükleme 34
 ayar kağıt boyutu 50
 kağıt türü 50
 TCP/IP adresi 110
 Universal Kağıt Boyutu 50
 ayarlama seri yazdırma 48
 Ayarlar menüsü 127
 aygıt durumunu kontrol etme Yerleşik Web Sunucusu hakkında 170

B

bağlantı noktası ayarları yapılandırma 46
 bağlantılandırma çıkış selesleri 63
 bakım kiti sipariş etme 166

Bekletilen bazı işler kayboldu 153
 Bekletilen iş yok 148
 Bekletilen İş(ler)x/y Geri Yükleniyor 153
 bekletilen işler 75
 Macintosh kullanıcıları için yazdırma 76
 Windows kullanıcıları için yazdırma 76
 Bekletilen İşler Geri Yüklensin mi? 152
 Bekleyen işler siliniyor 143
 Bekliyor 155
 belgeler, yazdırma
 Macintosh'tan 72
 Windows'dan 72
 bellek kartı
 sorun giderme 180
 yükleme 19
 bellenim kartı
 yükleme 20
 bilgi bulma
 müşteri desteği 10
 yayımlar 10
 bir işi iptal etme
 Macintosh'tan 80
 Windows'dan 80
 yazıcı kontrol panelinden 80
 Boyut Değiştir menüsü 100
 Bulunan iş yok 148

Ç

ÇA Yapılandırma menüsü 99
 çekmeceler, kağıt
 takma 33
 Çeşitli menüsü 121
 çıkış seleleri
 bağlantılandırma 63
 çok amaçlı besleyici
 yükleme 58
 Çok fazla başarısız panel oturum açma denemesi 154

D

Dahili Çözümler Bağlantı Noktası sorun giderme 180
 yükleme 22

Dahili Çözümler Bağlantı Noktası, ağ
 bağlantı noktası ayarlarını değiştirme 46
 Değiştirmeden sıfırlama, yazdırma kalitesini etkileyebilir. 152
 Desteklenmeyen disk 154
 Desteklenmeyen USB aygıtı, lütfen çıkarın 154
 Desteklenmeyen USB hub'ı, lütfen çıkarın 154
 Disk alanı güvenli şekilde temizleniyor 153
 Disk Bıçimlendiriliyor x/y XX% 144
 Disk Bozulmuş 143
 Disk kurtarma x/y XX% 143
 Disk programlanıyor 149
 Disk şifreleniyor x/y XX% 144
 Diski Silme menüsü 122
 dizin listesi
 yazdırma 79
 DLE Devre Dışı Bırakılıyor 143

E

e-posta
 farklı kağıt gerekli uyarısı 170
 kağıt gerekli uyarısı 170
 kağıt sıkışması uyarısı 170
 sarf malzemesi seviyesi düşük uyarısı 170
 ekran sorunlarını giderme
 ekran boş 173
 ekranda yalnızca baklava dilimleri görüntüleniyor 173
 ekran, yazıcı kontrol paneli 14
 emisyon uyarıları 195, 198, 199, 200
 Ethernet ağ iletişimi
 Macintosh 44
 Windows 44
 Ethernet bağlantı noktası 36
 etiketler
 kullanma hakkında ipuçları 74
 Etkin NIC menüsü 107
 Etkin sele sıfırlanıyor 152

F

Fabrika Varsayılanları Geri Yükleniyor 152

FCC uyarıları 199
 fiber optik
 ağ kurulumu 44
 flash sürücü 78
 Flaş Sürücü menüsü 138

G

Geçersiz Ağ Kodu 146
 Geçersiz Motor Kodu 146
 Geçersiz PIN 146
 Genel Ayarlar menüsü 124
 geri dönüştürme
 Lexmark ürünleri 168
 WEEE beyanı 196
 geri dönüştürülmüş kağıt kullanma 67
 gizli ve diğer bekletilen işleri yazdırma
 Macintosh kullanıcıları için 76
 Windows kullanıcıları için 76
 Gizli yazdırma işleri 75
 Macintosh kullanıcıları için yazdırma 76
 Windows kullanıcıları için yazdırma 76
 Gizli Yazdırma menüsü 121
 görüntüleme
 raporlar 171
 Güç Tasarrufu 149
 ayarlama 171
 güvenlik bilgileri 8, 9
 Güvenlik Dntm. Gnlğ. menüsü 123

H

Hazır 149
 Hazır Değil 148
 HTML menüsü 137

I

IPv6 menüsü 111
 ısıtıcı
 sipariş etme 167
 ısıtıcı sileceği
 sipariş etme 167

İ

İptal edilecek iş yok 148
 İptal ediliyor 141
 İptal kullanılamıyor 141

İş hesaplama istatistikleri
siliniyor 142

K

kablolar
Ethernet 36
USB 36
kabloları takma 36
kablolu ağ iletişimi
Macintosh'u kullanma 44
kablolu ağ kurulumu
Windows'u kullanma 44
kablosuz ağ
kurulum, Macintosh
kullanarak 41
kurulum, Windows
kullanarak 40
yapılandırma bilgileri 39
Kablosuz menüsü 112
kağıt
ağırlığı seçme 102
antetli 66
boyut ayarlama 50
geri dönüştürülmüş 67
kabul edilemez 66
matbu formlar 66
özellikler 65
saklama 68
seçme 66
tür ayarlama 50
Universal boyutu ayarı 50
Universal Kağıt Boyutu 105
Kağıt Ağırlığı menüsü 102
kağıt ağırlıkları
çıkış sepleri tarafından
desteklenen 71
kağıt besleme sorunlarını
giderme
sıkışan sayfalar yeniden
yazdırılmıyor 181
sıkışma giderildikten sonra
mesaj kalıyor 181
Kağıt Boyutu/Türü menüsü 96
kağıt çekmeceleri
yükleme 33
Kağıt Dokusu menüsü 100
kağıt sıkışmaları
önleme 82
Kağıt Yükleme menüsü 103
Kalite menüsü 131
Kapağı kapatın veya kartuş
takın 142

karton
kullanma hakkında ipuçları 74
yükleme 58
kartuşlar, yazdırma
sipariş etme 165
kontrol paneli, yazıcı 14
Kontrol yazdırma işleri 75
Macintosh kullanıcıları için
yazdırma 76
Windows kullanıcıları için
yazdırma 76
kurallar
antetli 72
etiketler 74
karton 74
saydamlar 73
zarflar 73
kurulum
kablosuz ağ 40, 41

L

LexLink menüsü 113

M

Macintosh
kablosuz ağ kurulumu 41
Manuel besleyiciye <x>
yükleyin 146
menü ayarları sayfası
yazdırma 37
Menü Değişiklikleri
Etkinleştiriliyor 141
Menü erişimi sistem yöneticisi
tarafından kapatıldı 147
menüler
Ağ <x> 107
Ağ Kartı 109
Ağ Raporları 109
AppleTalk 112
Ayarlar 127
Boyut Değiştir 100
ÇA Yapılandır 99
Çeşitli 121
Diski Silme 122
Etkin NIC 107
Flash Sürücü 138
Genel Ayarlar 124
Gizli Yazdırma 121
Güvenlik Dntm. Gnlğ. 123
HTML 137
IPv6 111

Kablosuz 112
Kağıt Ağırlığı 102
Kağıt Boyutu/Türü 96
Kağıt Dokusu 100
Kağıt Yükleme 103
Kalite 131
LexLink 113
NetWare 113
Özel Türler 105
Paralel <x> menüsü 115
PCL Öykün 134
PDF 133
PostScript 134
Raporlar 106
Resim 138
Sele Ayarları 106
Seri <x> 117
SMTP Ayarları menüsü 119
Son İşlem 129
Standart Ağ 107
Standart USB 114
şema 95
Tarih/Saati Belirle 124
TCP/IP 110
Universal Ayarları 105
Varsayılan Kaynak 96
XPS 133
Yardım 140
Yardımcı Programlar 132
Zarf Geliştirme 99
Menüler Devre Dışı 147
Menüler Devre Dışı
Bırakılıyor 143
Menüler Etkinleştiriliyor 144
Menülere girmek için Hazır
durumunda olmalı 147
Meşgul 141
MICR Kartuşu Takma 146
Müşteri Destek Merkezi'ne
başvurma 192
Müşteri Destek Merkezi'ni
arama 192

N

NetWare menüsü 113

O

Onaltılı İzleme hazır 144

Ö

Önbellek Biçimlendiriliyor 144

Önbellek Birleştiriliyor 143

önbellek kartı

sorun giderme 180

yükleme 20

Önbellek programlanıyor 149

Özel Tür <x>

ad değiştirme 63

Özel Türler menüsü 105

P

Paralel 148

Paralel <x> 148

Paralel <x> menüsü 115

PCL Öykün menüsü 134

PDF menüsü 133

PIN Girişi 144

PostScript menüsü 134

R

raporlar

görüntüleme 171

Raporlar menüsü 106

Resim menüsü 138

Rutin bakım gerekli 153

S

saklama

kağıt 68

sarf malzemeleri 164

Sarf malz. göster 155

sarf malzemeleri

durum 165

saklama 164

tasarruf etme 164

sarf malzemeleri, sipariş etme

aktarma silindiri 168

alış silindirleri 167

bakım kiti 166

ısıtıcı 167

ısıtıcı sileceği 167

şarj silindirleri 167

yazdırma kartuşları 165

zimba kartuşları 168

sarf malzemelerinden tasarruf

etme 164

sarf malzemesi durumu, kontrol

etme 165

saydamlar

kullanma hakkında ipuçları 73

yükleme 58

seçenekler

ağ iletişimi 16

arkalı önlü yazdırma birimi 34

bağlantı noktaları 16

bellek kartı 19

bellek kartları 16

bellenim kartı 20

bellenim kartları 16

dahili 16

Dahili Çözümler Bağlantı

Noktası 22

faks kartı 16

kağıt çekmeceleri 33

önbellek kartı 20

yazıcı sabit disk 29

seçenekleri takma

takma sırası 33

Seçim iletiliyor 153

Sele Ayarları menüsü 106

Seri <x> 153

Seri <x> menüsü 117

seri bağlantı noktası 48

seri yazdırma

ayarlama 48

ses emisyon seviyeleri 195

sıkışma, giderme

200 83

201 83

202 ve 203 84

230 85

231-239 (isteğe bağlı arkalı önlü birimi) 87

241-245 89

250 89

260 90

271-279 91

280 kağıt sıkışması 91

283 zimba sıkışması 93

zimba 93

sıkışmalar

konumlar 83

numaralar 83

önleme 82

sıkışma alanlarını bulma 83

Sileceği değiştirin 152

Siliniyor 143

Silme başarısız 143

Silme tamamlandı 143

sipariş etme

aktarma silindiri 168

alış silindirleri 167

bakım kiti 166

ısıtıcı 167

ısıtıcı sileceği 167

şarj silindirleri 167

yazdırma kartuşları 165

zimba kartuşları 168

sistem kartı

erişme 16

SMTP Ayarları menüsü 119

Son İşlem menüsü 129

Son işlemcinin yan kapağını

kapatın 142

sorun giderme

Müşteri Destek Merkezi'ne

başvurma 192

temel yazıcı sorunlarını

giderme 173

yanıt vermeyen bir yazıcıyı

kontrol etme 173

sorun giderme, ekran

ekran boş 173

ekranda yalnızca baklava

dilimleri görüntüleniyor 173

sorun giderme, kağıt besleme

sıkışan sayfalar yeniden

yazdırılmıyor 181

sıkışma giderildikten sonra

mesaj kalıyor 181

sorun giderme, yazdırma

beklenmeyen sayfa kesilmeleri

oluşuyor 177

bekletilen işler yazdırılmıyor 175

Büyük işler harmanlanmıyor 176

çok-dilli PDF'ler

yazdırılmıyor 174

hatalı karakterler

yazdırılıyor 176

hatalı kenar boşlukları 183

iş beklenenden uzun

sürüyor 175

iş yanlış kağıda yazdırılıyor 176

iş yanlış tepside

yazdırılıyor 176

işler yazdırılmıyor 174

kağıt çok sık sıkışıyor 180

kağıt kıvrılması 184

tepsi bağlantılandırma

çalışmıyor 176

USB sürücü okuma hatası 174

sorun giderme, yazdırma kalitesi

boş sayfalar 182

çarpık yazdırılıyor 187

düşük saydam kalitesi 191

düz beyaz çizgiler 188
 düz siyah çizgiler 188
 gri arka plan 183
 hayalet resimler 183
 kesikli dikey çizgiler 189
 kesikli yatay çizgiler 189
 kırılmış resimler 182
 tamamen renkli sayfalar 188
 tekrarlayan kusurlar 187
 toner benekleri var 191
 toner çıkıyor 190
 toner sisi veya arka plan
 gölgesi 190
 yazdırılan sayfa çok açık 186
 yazdırılan sayfa çok koyu 185
 yazdırma düzensizlikleri 184
 yazdırma kalitesi sinama
 sayfaları 181
 sorun giderme, yazıcı
 seçenekleri
 2000-sayfalık tepsisi 178
 5-selelik posta kutusu 179
 adaptörlü sabit disk 180
 arkalı önlü yazdırma birimi 179
 bellek kartı 180
 çıkış genişletici 180
 Dahili Çözümler Bağlantı
 Noktası 180
 kağıt tepsileri 178
 önbellek kartı 180
 seçenek çalışmıyor 177
 StapleSmart son işlemci 180
 yüksek kapasiteli çıkış
 genişletici 180
 zarf besleyici 179
 Standart Ağ menüsü 107
 Standart çıkış selesinden kağıdı
 çıkarın 151
 Standart Sele Dolu 153
 standart tepsisi
 yükleme 51
 Standart USB menüsü 114

Ş

şarj silindirleri
 sipariş etme 167

T

Taninan dosya türü yok 148
 Tarih/Saati Ayarla menüsü 124
 Taşma selesi dolu 148

TCP/IP menüsü 110
 Tekrar yazdırma işleri 75
 Macintosh kullanıcıları için
 yazdırma 76
 Windows kullanıcıları için
 yazdırma 76
 temizleme
 yazıcının dışı 164
 Tepsisi <x> Az 154
 Tepsisi <x> bağlantısını kontrol
 edin 142
 Tepsisi <x> Boş 154
 Tepsisi <x> takın 145, 146
 Tepsisi <x> Yok 154
 tepsisi bağlantılandırma 63
 tepsisi bağlantısını kaldırma 63
 tepsiler
 bağlantı kaldırma 63
 bağlantılandırma 62
 tepsileri bağlantılandırma 62
 tepsilerin bağlantısını
 kaldırma 63
 Toner az 154
 Tüm seyelerden kağıtları
 çıkarın 151

U

Universal Ayarları menüsü 105
 Universal Kağıt Boyutu
 ayar 50
 USB bağlantı noktası 36
 USB sürücü okuma hatası 144
 USB sürücünden yazdırılıyor
 ÇIKARMAYIN 149
 USB sürücüsü çıkarıldı 155
 USB sürücüsü okunuyor 149
 USB/USB <x> 155
 Uzaktan Yönetim Etkin 151

V

varsayılan fabrika ayarları, geri
 yükleme 172
 Varsayılan Kaynak menüsü 96

W

Windows
 kablosuz ağ kurulumu 40

X

XPS menüsü 133

Y

yanıt vermeyen bir yazıcıyı
 kontrol etme 173
 yapılandırma
 bağlantı noktası ayarları 46
 yapılandırma bilgileri
 kablosuz ağ 39
 yapılandırmalar
 yazıcı 11
 Yardım menüsü 140
 Yardımcı programlar menüsü 132
 yazdırma
 ağ kurulumu sayfası 37
 dizin listesi 79
 flash sürücünden 78
 Macintosh'tan 72
 menü ayarları sayfası 37
 Windows'dan 72
 yazdırma kalitesi sinama
 sayfaları 79
 yazı tipi örnek listesi 79
 yazıcı yazılımını yükleme 37
 Yazdırma 149
 yazdırma işi
 Macintosh'tan iptal etme 80
 Windows'dan iptal etme 80
 yazıcı kontrol panelinden iptal
 etme 80
 yazdırma kalitesi sinama
 sayfaları
 yazdırma 79
 yazdırma kalitesi sorunlarını
 giderme
 boş sayfalar 182
 çarpık yazdırılıyor 187
 düşük saydam kalitesi 191
 düz beyaz çizgiler 188
 düz siyah çizgiler 188
 gri arka plan 183
 hayalet resimler 183
 kesikli dikey çizgiler 189
 kesikli yatay çizgiler 189
 kırılmış resimler 182
 tamamen renkli sayfalar 188
 tekrarlayan kusurlar 187
 toner benekleri var 191
 toner çıkıyor 190
 toner sisi veya arka plan
 gölgesi 190
 yazdırılan sayfa çok açık 186
 yazdırılan sayfa çok koyu 185

- yazdırma düzensizlikleri 184
yazdırma kalitesi sinama sayfaları 181
yazdırma kartuşları sipariş etme 165
yazdırma sorunlarını giderme beklenmeyen sayfa kesilmeleri oluşuyor 177
bekletilen işler yazdırılmıyor 175
Büyük işler harmanlanmıyor 176
çok-dilli PDF'ler yazdırılmıyor 174
hatalı karakterler yazdırılıyor 176
hatalı kenar boşlukları 183
iş beklenenden uzun sürüyor 175
iş yanlış kağıda yazdırılıyor 176
iş yanlış tepside yazdırılıyor 176
işler yazdırılmıyor 174
kağıt çok sık sıkışıyor 180
kağıt kıvrılması 184
tepsi bağlantılandırma çalışmıyor 176
USB sürücü okuma hatası 174
yazı tipi örnek listesi yazdırma 79
yazıcı konum seçme 13
minimum boşluk 13
modeller 11
nakliye 169
taşıma 168, 169
yapılandırmalar 11
yazıcı durumu [PJL RDYMSG] 148
hazır değil 148
Onaltılı İzleme hazır 144
yazıcı kontrol paneli 14
varsayılan fabrika ayarları, geri yükleme 172
yazıcı mesajları [PJL RDYMSG] 148
<Bağlı sele kümesi adı> içinden kağıdı çıkarın 151
<kaynak> ayarını <x> olarak değiştirin 141
<kaynak> içine <x> yükleyin 147
<x> - <y> selesini yeniden takın 150
<x> selesinden kağıdı çıkarın 151
<x> selesini takın 145
<x> selesini yeniden takın 149
1565 Öykünme hatası, öykünme seçeneği yükleyin 163
200-282 Kağıt sıkışması 163
281 kağıt sıkışması 92
282 kağıt sıkışması 92
30 Yeniden doldurma geçersiz, kartuşu değiştirin 155
31 Bozuk kartuşu değiştirin 155
32 Kartuş parça numarası aygıt tarafından desteklenmiyor 155
34 Kısa kağıt 155
35 Kaynak Kaydetme özelliğini desteklemek için bellek yetersiz 156
37 Bellek yetersiz, bekleyen bazı işler silindi 156
37 İş harmanlamak için bellek yetersiz 156
37 Önbellek Birleştirme işlemi için bellek yetersiz 156
37 Yetersiz bellek, bekletilen bazı işler geri yüklenmeyecek 156
38 Bellek dolu 157
39 Karmaşık sayfa, bazı veriler yazdırılamayabilir 157
42.xy Kartuş bölgesi uygun değil 157
50 PPDS yazı tipi hatası 157
51 Hatalı önbellek algılandı 158
52 Önbellekte kaynaklar için yeterli boş yer yok 158
53 Biçimlendirilmemiş önbellek algılandı 158
54 Ağ <x> yazılım hatası 158
54 Seri seçenek <x> hatası 158
54 Standart ağ yazılım hatası 159
55 Yuvada desteklenmeyen seçenek 159
56 Paralel bağlantı noktası <x> devre dışı 159
56 Seri bağlantı noktası <x> devre dışı 159
56 Standart paralel bağlantı noktası devre dışı 159
56 Standart USB bağlantı noktası devre dışı 160
57 Yapılandırma değişti, bekletilen bazı işler geri yüklenmedi 160
58 Çok fazla disk takılı 160
58 Çok fazla önbellek seçeneği takılı 160
58 Çok fazla sele takılı 160
58 Çok fazla tepsi takılı 161
59 Uyumsuz Arkalı Önlü Birimi 161
59 Uyumsuz çıkış selesi <x> 161
59 Uyumsuz tepsi <x> 162
59 Uyumsuz zarf besleyici 161
61 Bozuk sabit disk çıkarın 162
62 Disk dolu 162
80 Rutin bakım gerekli 162
88 Kartuş az 162
88.yy Kartuş azalıyor 162
88.yy Kartuşu değiştirin 162
Ağ 147
Ağ <x> 147
Ağ <x>, <y> 147
Ambalaj malzemesini çıkarın, <x> ögesini kontrol edin 151
Arabellek temizleniyor 144
Arkalı önlü birim bağlantısını kontrol et 141
Arkalı önlü birimini takın 145
Bakım 147
Bekletilen bazı işler kayboldu 153
Bekletilen iş yok 148
Bekletilen İş(ler)x/y Geri Yüklüyor 153
Bekletilen İşler Geri Yüklensin mi? 152
Bekleyen işler siliniyor 143
Bekliyor 155
Bulunan iş yok 148
Çok fazla başarısız panel oturum açma denemesi 154
Değiştirmeden sıfırlama, yazdırma kalitesini etkileyebilir. 152
Desteklenmeyen disk 154
Desteklenmeyen USB aygıtı, lütfen çıkarın 154
Desteklenmeyen USB hub'ı, lütfen çıkarın 154
Disk alanı güvenli şekilde temizleniyor 153

Disk Biçimlendiriliyor x/y XX% 144
 Disk Bozulmuş 143
 Disk kurtarma x/y XX% 143
 Disk programlanıyor 149
 Disk şifreleniyor x/y XX% 144
 DLE Devre Dışı Bırakılıyor 143
 Etkin sele sıfırlanıyor 152
 Fabrika Varsayılanları Geri Yükleniyor 152
 Geçersiz Ağ Kodu 146
 Geçersiz Motor Kodu 146
 Geçersiz PIN 146
 Güç Tasarrufu 149
 Hazır 149
 Hazır Değil 148
 İptal edilecek iş yok 148
 İptal ediliyor 141
 İptal kullanılamıyor 141
 İş hesaplama istatistikleri siliniyor 142
 Kapağı kapatın veya kartuş takın 142
 Manuel besleyiciye <x> yükleyin 146
 Menü Değişiklikleri Etkinleştiriliyor 141
 Menü erişimi sistem yöneticisi tarafından kapatıldı 147
 Menüler Devre Dışı 147
 Menüler Devre Dışı Bırakılıyor 143
 Menüler Etkinleştiriliyor 144
 Menülere girmek için Hazır durumunda olmalı 147
 Meşgul 141
 MICR Kartuşu Takma 146
 Onaltılı İzleme hazır 144
 Önbellek Biçimlendiriliyor 144
 Önbellek Birleştiriliyor 143
 Önbellek programlanıyor 149
 Paralel 148
 Paralel <x> 148
 PIN Girişi 144
 Rutin bakım gerekli 153
 Sarf malz. göster 155
 Seçim iletiliyor 153
 Seri <x> 153
 Sileceği değiştirin 152
 Siliniyor 143
 Silme başarısız 143
 Silme tamamlandı 143

Son işlemcinin yan kapağını kapatın 142
 Standart çıkış selesinden kağıdı çıkarın 151
 Standart Sele Dolu 153
 Tanınan dosya türü yok 148
 Taşma selesi dolu 148
 Tepsi <x> Az 154
 Tepsi <x> bağlantısını kontrol edin 142
 Tepsi <x> Boş 154
 Tepsi <x> takın 145, 146
 Tepsi <x> Yok 154
 Toner az 154
 Tüm selelerden kağıtları çıkarın 151
 USB sürücü okuma hatası 144
 USB sürücünden yazdırılıyor ÇIKARMAYIN 149
 USB sürücüsü çıkarıldı 155
 USB sürücüsü okunuyor 149
 USB/USB <x> 155
 Uzaktan Yönetim Etkin 151
 Yazdırma 149
 Yazıcı meşgul, Devam, Çıkış 149
 Yazıcı sıfırlanıyor 152
 Zarf besleyicisini geri takın 150
 Zarf besleyicisini takın 145
 Zimba <x> az veya yok 153
 Zimba <x> boş veya hatalı besleniyor 153
 Zimba kartuşunu takın 144
 Zimba yükleyin 147
 Yazıcı meşgul, Devam, Çıkış 149
 yazıcı sabit disk yüklemesi 29
 yazıcı seçenekleri sorun giderme 2000-sayfalık tepsi 178
 5-selelik posta kutusu 179
 adaptörlü sabit disk 180
 arkalı önlü yazdırma birimi 179
 bellek kartı 180
 çıkış genişletici 180
 Dahili Çözümler Bağlantı Noktası 180
 kağıt tepsileri 178
 önbellek kartı 180
 seçenek çalışmıyor 177
 StapleSmart son işlemci 180
 yüksek kapasiteli çıkış genişletici 180
 zarf besleyici 179

Yazıcı sıfırlanıyor 152
 yazıcı sorunları, temel sorunları giderme 173
 yazıcı yazılımını yükleme seçenekleri ekleme 38
 yazıcının dışı temizleme 164
 yazıcıyı kurma kablolu bir ağda (Macintosh) 44 kablolu bir ağda (Windows) 44
 yazıcıyı taşıma 168, 169
 yazıcıyı uzak bir yere nakletme 169
 Yedek yazdırma işleri 75 Macintosh kullanıcıları için yazdırma 76 Windows kullanıcıları için yazdırma 76
 Yerleşik Web Sunucusu 170 açılmıyor 173 ağ iletişim ayarları 170 aygıt durumunu kontrol etme 170 e-posta uyarıları kurma 170 yönetici ayarları 170
 Yerleşik Web Sunucusu Yönetici Kılavuzu 170
 yükleme 2000-sayfalık tepsi 55 2000-sayfalık tepside antetli 55 250-sayfalık tepsi (standart veya isteğe bağlı) 51 550-sayfalık tepsi (standart veya isteğe bağlı) 51 çok amaçlı besleyici 58 çok amaçlı besleyicide antetli 58 karton 58 saydamlar 58 sürücüdeki seçenekler 38 tepsilerde antetli 51 yazıcı yazılımı 37 zarflar 58, 61

Z

Zarf besleyicisini geri takın 150
 Zarf besleyicisini takın 145
 Zarf Geliştirme 99
 zarflar kullanma hakkında ipuçları 73 yükleme 58, 61

Zimba <x> az veya yok 153
Zimba <x> boş veya hatalı
besleniyor 153
zimba kartuşları
sipariş etme 168
Zimba kartuşunu takın 144
Zimba yükleyin 147