



# **T656dne**

---

## **Uživatelská příručka**

**Září 2017**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

---

Typ(y) přístroje:

4062, 4864

Model(y):

630, dn1, dn2, dn3, gd1, gd2

# Obsah

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Bezpečnostní informace.....</b>                                             | <b>9</b>  |
| <b>Poučení o tiskárně.....</b>                                                 | <b>11</b> |
| Hledání informací o tiskárně.....                                              | 11        |
| Volba umístění tiskárny.....                                                   | 11        |
| Konfigurace tiskárny.....                                                      | 12        |
| Popis domovské obrazovky.....                                                  | 14        |
| <b>Dodatečná příprava tiskárny.....</b>                                        | <b>16</b> |
| Instalace interních volitelných doplňků.....                                   | 16        |
| Dostupné interní volitelné doplňky.....                                        | 16        |
| Přístup k systémové desce při instalaci interních volitelných doplňků.....     | 16        |
| Instalace paměťové karty.....                                                  | 18        |
| Instalace paměti flash nebo firmwarové karty.....                              | 20        |
| Instalace portu Internal Solutions Port.....                                   | 22        |
| Instalace hardwarových volitelných doplňků.....                                | 29        |
| Pořadí instalace.....                                                          | 29        |
| Instalace zásobníků.....                                                       | 30        |
| Připojování kabelů.....                                                        | 31        |
| Založení papíru.....                                                           | 32        |
| Založení papíru do zásobníků na 250 a 550 listů.....                           | 32        |
| Založení papíru do zásobníku na 2000 listů.....                                | 34        |
| Založení papíru se univerzálního podavače.....                                 | 35        |
| Zakládání hlavičkového papíru.....                                             | 36        |
| Propojování a rozpojování zásobníků.....                                       | 39        |
| Propojování zásobníků.....                                                     | 39        |
| Rozpojování zásobníků.....                                                     | 39        |
| Propojení výstupních odkladačů.....                                            | 40        |
| Ověření nastavení tiskárny.....                                                | 40        |
| Tisk stránky nastavení nabídek.....                                            | 41        |
| Tisk stránky nastavení sítě.....                                               | 41        |
| Nastavení softwaru tiskárny.....                                               | 41        |
| Instalování softwaru tiskárny.....                                             | 41        |
| Aktualizace dostupných možností ovladače tiskárny.....                         | 42        |
| Nastavení bezdrátového tisku.....                                              | 43        |
| Informace, které budete potřebovat k nastavení tiskárny v bezdrátové síti..... | 43        |
| Instalace tiskárny v bezdrátové síti (systém Windows).....                     | 44        |
| Instalace tiskárny v bezdrátové síti (Macintosh).....                          | 45        |

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Instalace tiskárny do kabelové sítě.....                                              | 48 |
| Změna nastavení portů po instalaci nového síťového portu Internal Solutions Port..... | 51 |

## **Nastavení a použití aplikací spouštěných z domovské obrazovky..... 54**

|                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Jak přimět aplikace spouštěné z domovské obrazovky, aby pracovaly pro vás.....       | 54 |
| Konfigurování domovské nebo klidové obrazovky.....                                   | 55 |
| Přidání vlastního obrázku na pozadí .....                                            | 55 |
| Změna obrazu na pozadí domovské obrazovky pomocí ovládacího panelu tiskárny.....     | 56 |
| Změny obrázku na pozadí domovské obrazovky pomocí vestavěného webového serveru ..... | 56 |
| Přidání obrázků pro klidovou obrazovku .....                                         | 56 |
| Úpravy obrázků pro klidovou obrazovku.....                                           | 57 |
| Odstranění obrázků pro klidovou obrazovku .....                                      | 57 |
| Změny nastavení klidové obrazovky pomocí vestavěného webového serveru .....          | 57 |
| Export a import konfigurace pomocí vestavěného webového serveru.....                 | 58 |
| Konfigurování úsporných nastavení.....                                               | 58 |
| Konfigurace úsporných nastavení pomocí ovládacího panelu tiskárny .....              | 58 |
| Konfigurace úsporných nastavení s použitím vestavěného webového serveru.....         | 59 |
| Konfigurování formulářů a oblíbených prvků.....                                      | 61 |
| Přidání záložek pomocí ovládacího panelu tiskárny .....                              | 61 |
| Přidání záložek pomocí vestavěného webového serveru .....                            | 61 |
| Změna zobrazovaných ikon a návěští .....                                             | 62 |
| Tisk formulářů.....                                                                  | 62 |

## **Minimalizujte dopad své tiskárny na životní prostředí.....63**

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Úspora papíru a toneru.....                                            | 63 |
| Použití recyklovaného papíru.....                                      | 63 |
| Úspora spotřebního materiálu .....                                     | 63 |
| Úspora energie.....                                                    | 64 |
| Použití úsporného režimu .....                                         | 64 |
| Úprava spořiče energie .....                                           | 64 |
| Úprava jasu displeje .....                                             | 65 |
| Recyklace.....                                                         | 66 |
| Recyklace produktů společnosti Lexmark.....                            | 66 |
| Recyklace obalových materiálů společnosti Lexmark.....                 | 66 |
| Vrácení kazet Lexmark za účelem opětovného použití nebo recyklace..... | 66 |
| Snížení hluku tiskárny.....                                            | 67 |

## **Pokyny ohledně papíru a speciálních médií..... 68**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Pokyny ohledně papíru.....   | 68 |
| Charakteristiky papíru ..... | 68 |
| Volba papíru.....            | 69 |

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Výběr předtisknutých formulářů a hlavičkových papírů.....   | 69 |
| Použití recyklovaného papíru.....                           | 69 |
| Nepřijatelný papír .....                                    | 70 |
| Skladování papíru.....                                      | 71 |
| Podporované formáty, typy a gramáže papíru.....             | 71 |
| Formáty papíru podporované tiskárnou.....                   | 71 |
| Typy a gramáže papíru podporované tiskárnou .....           | 73 |
| Typy a gramáže papíru podporované výstupními odkladači..... | 74 |

## **Tisk.....75**

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Tisk dokumentu.....                                                 | 75 |
| Tisk dokumentu .....                                                | 75 |
| Tisk na formát papíru neuvedený v nabídkách papíru.....             | 75 |
| Tisk na různé formáty nebo typy papíru.....                         | 76 |
| Tisk na speciální média.....                                        | 77 |
| Tipy pro používání hlavičkového papíru .....                        | 77 |
| Tipy pro používání průhledných fólií.....                           | 77 |
| Tipy pro používání obálek.....                                      | 77 |
| Tipy pro používání štítků.....                                      | 78 |
| Tipy k užívání štítkového kartonu .....                             | 79 |
| Tisk důvěrných a jiných pozdržených úloh.....                       | 79 |
| Pozdržení úloh v tiskárně .....                                     | 79 |
| Tisk důvěrných a jiných pozdržených úloh ze systému Windows .....   | 80 |
| Tisk důvěrných a jiných pozdržených úloh z počítače Macintosh ..... | 80 |
| Tisk z jednotky flash.....                                          | 81 |
| Tisk informačních stránek.....                                      | 82 |
| Tisk seznamu ukázek písma.....                                      | 82 |
| Tisk seznamu adresářů.....                                          | 83 |
| Tisk zkušebních stránek.....                                        | 83 |
| Zrušení tiskové úlohy.....                                          | 83 |
| Zrušení tiskové úlohy pomocí ovládacího panelu tiskárny .....       | 83 |
| Zrušení tiskové úlohy z počítače.....                               | 84 |

## **Odstranění uvíznutí.....85**

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Popis číselných označení a míst uvíznutí..... | 85 |
| 200 a 201 uvíznutí papíru.....                | 85 |
| 202 a 203 uvíznutí papíru.....                | 86 |
| 230 uvízlý papír.....                         | 87 |
| 241-245 uvíznutí papíru.....                  | 88 |
| 250 zaseknutý papír.....                      | 88 |
| 270-279 uvíznutí papíru.....                  | 89 |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 280-282 uvíznutí papíru..... | 89 |
| 283 uvíznutí svorek.....     | 90 |

## **Popis nabídek tiskárny.....92**

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| Seznam nabídek.....                              | 92  |
| nabídka Papír.....                               | 93  |
| nabídka Výchozí zdroj.....                       | 93  |
| nabídka Formát/typ papíru.....                   | 93  |
| Nabídka Konfigurace univerzálního podavače ..... | 96  |
| Úprava obálek.....                               | 96  |
| nabídka Náhradní formát.....                     | 97  |
| nabídka Povrch papíru .....                      | 97  |
| nabídka Gramáž papíru.....                       | 98  |
| nabídka Zakládání papíru.....                    | 100 |
| nabídka Vlastní typy .....                       | 101 |
| nabídka Vlastní názvy .....                      | 101 |
| nabídka Vlastní názvy odkladačů.....             | 102 |
| nabídka Univerzální nastavení.....               | 102 |
| nabídka Nastavení odkladače.....                 | 103 |
| nabídka Zprávy.....                              | 104 |
| nabídka Síť/porty.....                           | 105 |
| Aktivní nabídka NIC .....                        | 105 |
| Nabídky Standardní síť nebo Síť <x> .....        | 105 |
| nabídka Síťové zprávy.....                       | 107 |
| nabídka Síťová karta .....                       | 107 |
| nabídka TCP/IP .....                             | 108 |
| nabídka IPv6 .....                               | 109 |
| nabídka Bezdrátové připojení.....                | 110 |
| nabídka AppleTalk .....                          | 110 |
| nabídka NetWare.....                             | 111 |
| nabídka LexLink.....                             | 111 |
| nabídka Standardní USB .....                     | 112 |
| nabídka Paralelní rozhraní <x> .....             | 113 |
| nabídka Sériové připojení <x>.....               | 115 |
| nabídka Nastavení serveru SMTP.....              | 118 |
| nabídka Bezpečnost.....                          | 118 |
| Úpravy nabídky Nastavení zabezpečení.....        | 118 |
| nabídka Různé .....                              | 119 |
| Nabídka důvěrného tisku .....                    | 120 |
| nabídka Mazání disku.....                        | 120 |
| nabídka Deník bezpečnostního auditu.....         | 121 |
| nabídka Nastavit datum a čas .....               | 122 |
| nabídka Nastavení.....                           | 123 |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| nabídka Obecná nastavení..... | 123 |
| nabídka Jednotka flash.....   | 128 |
| Nabídka Nastavení.....        | 130 |
| nabídka Dokončení.....        | 132 |
| nabídka Kvalita .....         | 134 |
| nabídka Nástroje .....        | 135 |
| Nabídka XPS.....              | 136 |
| Nabídka PDF.....              | 136 |
| Nabídka PostScript.....       | 136 |
| nabídka Emulace PCL .....     | 137 |
| nabídka HTML .....            | 140 |
| Nabídka Obrázek .....         | 141 |
| nabídka Náповěda.....         | 141 |

## **Popis hlášení tiskárny.....142**

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Seznam stavových a chybových hlášení..... | 142 |
|-------------------------------------------|-----|

## **Údržba tiskárny.....161**

|                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| Čištění vnějšku tiskárny.....                                           | 161 |
| Skladování spotřebního materiálu.....                                   | 161 |
| Objednání spotřebního materiálu.....                                    | 162 |
| Objednání tiskových kazet.....                                          | 162 |
| Objednání sady pro údržbu .....                                         | 163 |
| Objednání sestavy nabíjecí cívky .....                                  | 164 |
| Objednání zapékače .....                                                | 164 |
| Objednání stěrače zapékače .....                                        | 164 |
| Objednání zaváděcích válců .....                                        | 164 |
| Objednání kazet se svorkami.....                                        | 164 |
| Objednání sestavy nanášecího válce .....                                | 165 |
| Kontrola stavu spotřebního materiálu.....                               | 165 |
| Kontrola stavu spotřebního materiálu z ovládacího panelu tiskárny ..... | 165 |
| Kontrola stavu spotřebního materiálu z počítače na síti .....           | 165 |
| Přemístění tiskárny.....                                                | 165 |
| Přeprava tiskárny.....                                                  | 166 |

## **Administrativní podpora.....167**

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| S použitím vestavěného webového serveru..... | 167 |
| Zjištění stavu zařízení.....                 | 167 |
| Nastavení e-mailových upozornění.....        | 167 |
| Prohlížení hlášení.....                      | 168 |
| Obnovení výchozích nastavení výrobce.....    | 168 |

|                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Řešení problémů.....</b>                                              | <b>169</b> |
| Řešení základních problémů.....                                          | 169        |
| Řešení základních problémů s tiskárnou .....                             | 169        |
| Ovládací panel tiskárny je prázdný nebo obsahuje pouze čtverce .....     | 169        |
| Vestavěný webový server se neotevívá .....                               | 169        |
| Řešení problémů s tiskem.....                                            | 170        |
| Netisknou se soubory PDF ve více jazycích. ....                          | 170        |
| Zobrazí se chybová zpráva o čtení jednotky USB.....                      | 170        |
| Úlohy se netisknou .....                                                 | 170        |
| Důvěrné a jiné pozdržené úlohy se netisknou .....                        | 171        |
| Tisk úlohy trvá déle, než je obvyklé .....                               | 171        |
| Úloha se tiskne z nesprávného zásobníku nebo na nesprávný papír .....    | 172        |
| Tisknou se špatné znaky .....                                            | 172        |
| Propojování zásobníků nefunguje .....                                    | 172        |
| Velké úlohy se neřadí.....                                               | 172        |
| Vyskytují se neočekávané konce stránek .....                             | 173        |
| Řešení problémů s volitelnými doplňky.....                               | 173        |
| Volitelný doplněk nepracuje správně nebo se po nainstalování vypne ..... | 173        |
| Zásobníky papíru .....                                                   | 174        |
| zásobník na 2000 listů.....                                              | 174        |
| schránka s 5 odkladači .....                                             | 175        |
| Volitelné výstupní doplňky .....                                         | 175        |
| Paměťová karta .....                                                     | 175        |
| paměťová karta flash .....                                               | 175        |
| Pevný disk s adaptérem .....                                             | 175        |
| Internal Solutions Port .....                                            | 175        |
| Řešení problémů s podáváním papíru.....                                  | 176        |
| Častá zaseknutí papíru .....                                             | 176        |
| Hlášení o uvíznutí papíru zůstane i po odstranění uvíznutí.....          | 176        |
| Po odstranění uvízlého papíru se uvízlá stránka znovu nevytiskne. ....   | 176        |
| Řešení problémů s kvalitou tisku.....                                    | 177        |
| Určení problémů kvality tisku.....                                       | 177        |
| Prázdné strany .....                                                     | 177        |
| Oříznuté obrázky .....                                                   | 178        |
| Stíny („duchové“) .....                                                  | 178        |
| Šedé pozadí.....                                                         | 179        |
| Nesprávné okraje .....                                                   | 179        |
| Zvlněný papír.....                                                       | 180        |
| Chyby tisku.....                                                         | 180        |
| Tisk je příliš tmavý .....                                               | 181        |
| Tisk je příliš světlý .....                                              | 182        |
| Opakující se vady .....                                                  | 183        |

|                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| Zkosený tisk.....                                                  | 183 |
| Souvislé černé nebo bílé pruhy.....                                | 183 |
| Stránky s velkými barevnými plochami .....                         | 184 |
| Vodorovné pruhy.....                                               | 185 |
| Svislé pruhy.....                                                  | 185 |
| Na stránce se vyskytují tonerové šmouhy nebo stíny na pozadí ..... | 186 |
| Toner se stírá z papíru.....                                       | 186 |
| Částečky toneru na výtisku.....                                    | 187 |
| Kvalita tisku na průhlednou fólii je špatná .....                  | 187 |
| Řešení problémů aplikací.....                                      | 188 |
| Formuláře nejsou k dispozici nebo nefungují.....                   | 188 |
| Kontaktování zákaznické podpory.....                               | 188 |

## **Oznámení..... 189**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Informace o produktu.....      | 189 |
| Upozornění ohledně vydání..... | 189 |
| Spotřeba energie.....          | 192 |

## **Rejstřík..... 199**



# Bezpečnostní informace

Připojte napájecí kabel do řádně uzemněné elektrické zásuvky, která se nachází v blízkosti zařízení a je snadno přístupná.

Výrobek neumísťujte a nepoužívejte v blízkosti vody a na vlhkých místech.

 **VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:** Tento produkt používá laser. Použití ovládacích prvků, úprav a provádění postupů jiných, než jaké jsou popsány v tomto dokumentu, může způsobit vystavení škodlivému záření.

Produkt využívá proces tisku, při němž dochází k zahřívání tiskových médií, což může vést k tomu, že se z nich uvolňují určité látky. Aby byla vyloučena možnost uvolňování škodlivin, je nutné, abyste se seznámili s částí provozních pokynů, která obsahuje pokyny k výběru tiskových médií.

Při výměně lithiové baterie buďte opatrní.

 **VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:** Kdyby byla lithiová baterie nesprávně vyměněna, hrozí nebezpečí výbuchu. Vyměňte ji jen za stejný nebo ekvivalentní typ lithiové baterie. Lithiovou baterii nedobíjejte, nerozebírejte ani nepatle. Použité baterie odstraňte podle pokynů výrobce a místních předpisů.

 **VÝSTRAHA – HORKÝ POVRCH:** Vnitřek tiskárny může být horký. Aby se snížilo riziko poranění od horké součásti, nechte povrch před dotykem vychladnout.

 **VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:** Hmotnost tiskárny je větší než 18 kg a pro bezpečnou manipulaci vyžaduje dvě nebo více školených osob.

 **VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:** Před přemístěním tiskárny věnujte pozornost těmto pokynům, abyste předešli zraněním a poškození tiskárny:

- Vypněte tiskárnu vypínačem a odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- Před přemístěním odpojte od tiskárny všechny kabely.
- Nesnažte se zvednout tiskárnu a doplňkový zásobník současně. Raději zvedněte tiskárnu z doplňkového zásobníku a dejte ji stranou.

**Poznámka:** Ke zvednutí tiskárny z volitelného zásobníku použijte držadla po stranách tiskárny a na její zadní straně.

- Při pokládání tiskárny dejte pozor, abyste pod ní nenechali prsty.
- Před nastavením tiskárny se ujistěte, že je kolem ní dostatek místa.

Používejte pouze napájecí kabel dodaný s tímto produktem, nebo náhradu schválenou výrobcem.

Pro připojení tohoto výrobku k veřejné telefonní síti používejte pouze telekomunikační kabel (RJ-11) dodaný s tímto produktem nebo kabel 26 AWG, případně větší náhradu.

 **VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM** Pokud potřebujete získat přístup k systémové desce nebo chcete doplnit volitelný hardware a paměťová zařízení poté, co jste tiskárnu nainstalovali, nejprve tiskárnu vypněte a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoli kabely vedoucí k tiskárně.

 **VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM** Zkontrolujte, zda jsou v označených portech připojeny veškeré vnější kabely (např. ethernetové a telefonní).

Tento produkt byl vyroben, otestován a schválen tak, aby při použití specifických součástí výrobce vyhovoval přísným globálním bezpečnostním normám. Bezpečnostní funkce některých částí nemusí být vždy zjevné. Výrobce neodpovídá za použití jiných náhradních dílů.

 **VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:** Napájecí kabel nepřezávejte, nekrutěte, neohýbejte, nemačkejte a nepokládejte na něj těžké předměty. Zabraňte jeho odírání a napínání. Zamezte jeho přiskřípnutí mezi dvěma objekty, například mezi nábytkem a stěnou. Ve výše uvedených případech hrozí nebezpečí požáru či úrazu elektrickým proudem. Pravidelně kontrolujte napájecí kabel s ohledem na výše uvedené problémy. Před kontrolou kabelu ho vytáhněte z elektrické zásuvky.

Služby nebo opravy, které nejsou popsány v uživatelské dokumentaci, svěřte autorizovanému servisnímu středisku.

 **VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM** Abyste se vyhnuli riziku zasažení elektrickým proudem při čištění vnějšího povrchu tiskárny, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a odpojte od tiskárny všechny kabely, než budete pokračovat.

 **VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM** Během bouřky nepoužívejte fax. Tento produkt během bouřky nenastavujte a nepropojujte jej s jinými zařízeními, jako je fax, napájecí kabel anebo telefon.

 **VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ PŘEVŘÁCENÍ** Konfigurace připevněné k podlaze vyžadují dodatečný nábytek pro zajištění stability. Pokud používáte vstupní zásobník s vysokou kapacitou, duplexor nebo více než jeden vstupní volitelný doplněk, musíte použít stojan tiskárny nebo základnu tiskárny. Pokud jste si zakoupili multifunkční tiskárnu (MFP), která umí skenovat, kopírovat a faxovat, možná budete potřebovat další nábytek. Další informace naleznete na adrese [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

**TYTO POKYNY SI ULOŽTE.**

# Poučení o tiskárně

## Hledání informací o tiskárně

### **Uživatelská příručka, nápověda a další informace**

- Podívejte se do *uživatelské příručky* na tyto informace:

- Dotyková obrazovka a její použití.
- Nastavení a používání softwaru tiskárny.
- Péče o tiskárnu a její údržba.

*Uživatelská příručka* je k dispozici na našich internetových stránkách [www.lexmark.com/publications](http://www.lexmark.com/publications).

- Nápověda v systému Windows nebo Mac – otevřete softwarový program či aplikaci tiskárny a klepněte na položku **Nápověda**.

Pro zobrazení kontextové nápovědy klepněte na .

#### **Poznámky:**

- Nápověda se instaluje automaticky spolu se softwarem tiskárny.
- Software tiskárny naleznete v programové složce tiskárny nebo na ploše, záleží na tom, jaký používáte operační systém.
- Internetové stránky podpory společnosti Lexmark – [support.lexmark.com](http://support.lexmark.com)

**Poznámka:** Pro zobrazení příslušných internetových stránek podpory zvolte svou zemi nebo oblast a pak produkt.

Odkazy na e-mailovou podporu, podporu formou živého rozhovoru, telefonní čísla a úřední hodiny podpory ve vaší zemi či oblasti naleznete na internetových stránkách podpory nebo na záručním listu dodaném s vaší tiskárnou.

Poznamenejte si následující údaje (jsou uvedeny na prodejním dokladu a na zadní straně tiskárny) a mějte je připraveny, až budete kontaktovat zákaznickou podporu, abyste byli rychleji obslouženi:


- Číslo typu zařízení
- Sériové číslo
- Datum zakoupení
- Místo nákupu

## Volba umístění tiskárny

Až budete volit umístění tiskárny, ponechte dostatek prostoru pro otevření zásobníků, krytů a dvířek. Pokud máte v úmyslu instalovat volitelné doplňky, ponechte pro ně dostatek volného prostoru. Důležité je toto:

- Ujistěte se, že proudění vzduchu v místnosti odpovídá nejnovější revizi normy ASHRAE 62.
- Umístěte tiskárnu na rovný, pevný a stabilní povrch.
- Zajistěte, aby tiskárna byla:
  - stranou přímého vzdušného proudění klimatizací, ohřívačů a ventilátorů;
  - stranou přímého slunečního záření a prostředí s extrémní vlhkostí nebo kolísající teplotou;
  - čistá, suchá a zbavená prachu.

- Pro vhodné odvětrávání doporučujeme zachovat v okolí tiskárny volný prostor o rozměrech:

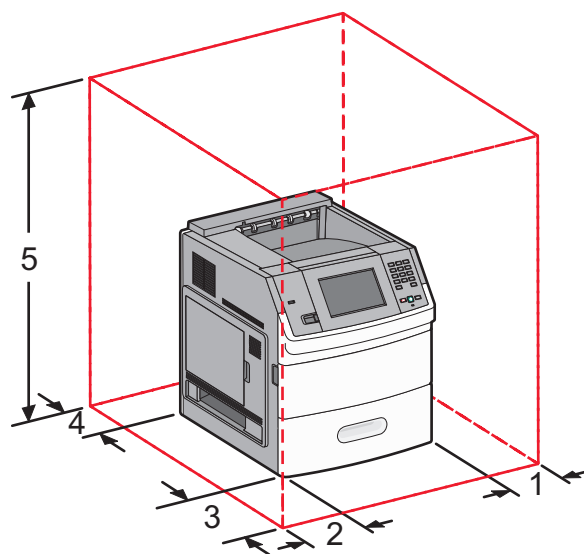


|          |                            |                   |
|----------|----------------------------|-------------------|
| <b>1</b> | Pravá strana               | 31 cm (12 palců)  |
| <b>2</b> | Levá strana                | 31 cm (12 palců)  |
| <b>3</b> | Přední strana              | 51 cm (20 palců)  |
| <b>4</b> | Zadní strana               | 31 cm (12 palců)  |
| <b>5</b> | Horní strana <sup>12</sup> | 137 cm (54 palců) |

<sup>1</sup> Umožňuje přidání všech výstupních volitelných doplňků.  
<sup>2</sup> Nad tiskárnou bez výstupních volitelných doplňků musí být 12 cm (4,5 palce) volného prostoru.

## Konfigurace tiskárny

### Základní model

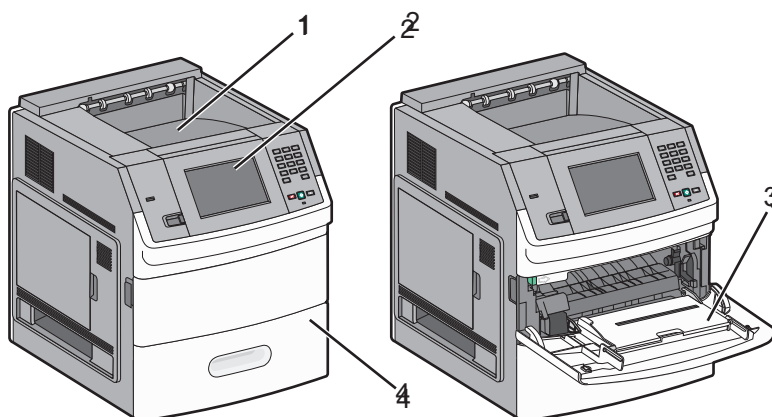


|   | Funkce                                         | Kapacita papíru <sup>1</sup> |
|---|------------------------------------------------|------------------------------|
| 1 | Standardní výstupní odkladač                   | 550 listů                    |
| 2 | Ovládací panel tiskárny s dotykovou obrazovkou | Nelze použít                 |
| 3 | Univerzální podavač                            | 100 listů                    |
| 4 | Standardní zásobník (zásobník 1)               | 550 listů                    |

<sup>1</sup> Při gramáži papíru 75 g/m<sup>2</sup> (20 liber)

## Model v plné konfiguraci

**⚠ VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ PŘEVŘÁCENÍ** Konfigurace připevněné k podlaze vyžadují dodatečný nábytek pro zajištění stability. Pokud používáte vstupní zásobník s vysokou kapacitou, duplexor nebo více než jeden vstupní volitelný doplněk, musíte použít stojan tiskárny nebo základnu tiskárny. Pokud jste si zakoupili multifunkční tiskárnu (MFP), která umí skenovat, kopírovat a faxovat, možná budete potřebovat další nábytek. Další informace naleznete na adrese [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

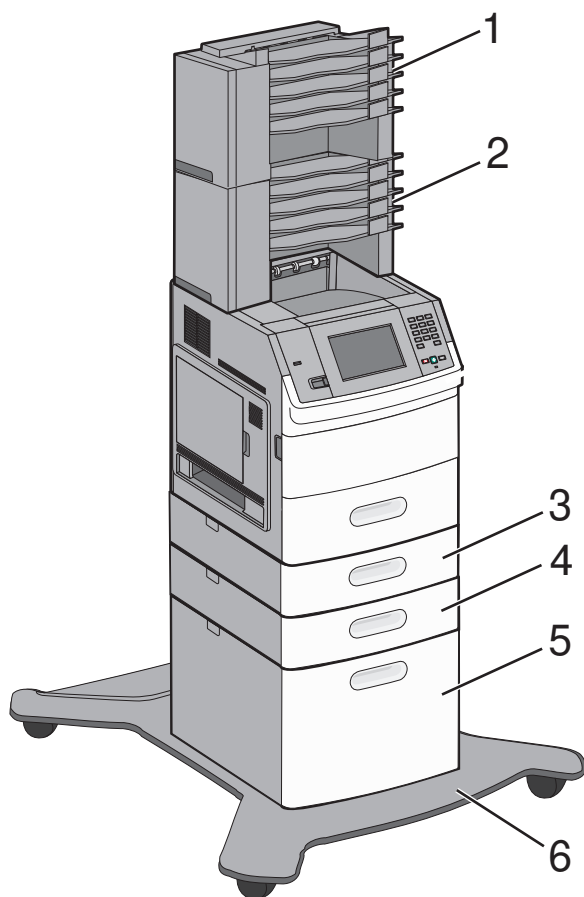

|   | Funkce/volitelný doplněk                      | Kapacita papíru <sup>1</sup> |
|---|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 1 | schránka s 5 odkladači <sup>2</sup>           | 500 listů                    |
| 2 | schránka s 5 odkladači                        | 500 listů                    |
| 3 | Volitelný zásobník (zásobník 2)               | 250 nebo 550 listů           |
| 4 | Volitelný zásobník (zásobník 3)               | 250 nebo 550 listů           |
| 5 | Doplňkový zásobník na 2000 listů (zásobník 4) | 2000 listů                   |
| 6 | Základna s kolečky                            | Nelze použít                 |

<sup>1</sup> Na základě papíru 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb)

<sup>2</sup> Tiskárna podporuje až tři jednotky výstupních odkladačů, dvě jednotky schránek s 5 odkladači, jeden vysokokapacitní výstupní odkladač (není na obrázku) a jednu sešíváčku (není na obrázku). Možné jsou další kombinace volitelných doplňků. Kontaktujte místo, kde jste zakoupili tiskárnu.

## Popis domovské obrazovky

Po zapnutí tiskárny proběhne rychlé zahřátí, po němž se na displeji zobrazí základní obrazovka, kterou nazýváme domovskou obrazovkou. Tlačítka na domovské obrazovce můžete použít k zahájení různých činností, jako je tisk formuláře, otevření obrazovky s nabídkou nebo reagování na hlášení.

**Poznámka:** V závislosti na vlastních úpravách se na domovské obrazovce mohou objevovat různá tlačítka.

| Položka na displeji                                                                                          | Popis                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Předváděcí místnost<br> | Zobrazuje funkce vaší tiskárny                                                                 |
| 2 Změna pozadí<br>        | Mění pozadí domovské obrazovky.                                                                |
| 3 Nabídky                 | Otevírá nabídky. Tyto nabídky jsou dostupné, jen když je tiskárna ve stavu <b>Připravena</b> . |
| 4 Úsporná nastavení<br>   | Určuje, jak vaše tiskárna spoří papír, toner a energii.                                        |
| 5 Záložky<br>             | Zpřístupňuje vám vaše záložky, které můžete upravit, vyvolat nebo uložit                       |

| Položka na displeji |                                                                                                                 | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6                   | Změnit jazyk<br>               | Umožňuje vám zvolit jazyk, jemuž dáváte přednost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7                   | Panel stavových hlášení                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zobrazuje aktuální stav tiskárny, například <b>Připravena</b> nebo <b>Zaneprázdněna</b>.</li> <li>• Zobrazuje momentální situaci tiskárny, například <b>Málo toneru</b>.</li> <li>• Zobrazuje hlášení o nutnosti zásahu obsluhy spolu s informací, co máte udělat, aby mohla tiskárna pokračovat v práci, například <b>Zavřete dvířka</b>.</li> </ul> |
| 8                   | Stav/spotřební materiál                                                                                         | Zobrazuje se na displeji vždy, když zpráva o stavu tiskárny obsahuje hlášení o nutném zásahu obsluhy. Dotykem přejděte na obrazovku hlášení, kde získáte podrobnější informace včetně pokynů, jak nastalou situaci řešit.                                                                                                                                                                      |
| 9                   | Formuláře a oblíbené prvky<br> | Umožňuje přístup k často používaným formulářům a tištěným materiálům                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Na úvodní obrazovce se mohou objevit i další tlačítka, například:

| Položka na displeji      | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vyhledat pozdržené úlohy | <p>Vyhledá libovolnou z následujících položek a zobrazí výsledky hledání:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uživatelská jména patřící k pozdrženým nebo důvěrným tiskovým úlohám</li> <li>• Názvy pozdržených úloh vyjma názvů důvěrných tiskových úloh</li> <li>• Názvy profilů</li> <li>• Pole pro záložky nebo názvy úloh</li> <li>• Pole USB nebo názvy úloh pouze pro podporovaná rozšíření</li> </ul> |
| Pozdržené úlohy          | Otevírá obrazovku se všemi pozdrženými úlohami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zamknout zařízení        | <p>Objeví se na obrazovce, je-li tiskárna odemčena a nebylo nastaveno osobní identifikační číslo PIN. Dotykem tohoto tlačítka otevřete obrazovku pro zadání kódu PIN. Zadáním správného kódu PIN dojde k uzamčení ovládacího panelu tiskárny (dotykové obrazovky a hardwarových tlačítek).</p>                                                                                                                         |
| Odemknout zařízení       | <p>Objeví se na obrazovce, je-li tiskárna uzamčena. Tlačítka na ovládacím panelu tiskárny a zástupce nelze během zobrazení tohoto hlášení používat. Dotykem tohoto tlačítka otevřete obrazovku pro zadání kódu PIN. Zadáním správného kódu PIN dojde k odemčení ovládacího panelu tiskárny (dotykové obrazovky a hardwarových tlačítek).</p>                                                                           |
| Podrobnosti              | <p>Objeví se na displeji, když uživatel musí komunikovat s tiskárnou, aby pokračoval tisk. Možnost „Podrobnosti“ poskytuje podrobné pokyny s jasně srozumitelnými nákresey, které vám ukazují, jak řešit úkoly, jako je výměna tonerových kazet.</p>                                                                                                                                                                   |

## Dodatečná příprava tiskárny

### Instalace interních volitelných doplňků

 **VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM** Pokud potřebujete získat přístup k systémové desce nebo chcete nainstalovat doplňkový hardware a paměťová zařízení poté, co jste nastavili tiskárnu, nejprve tiskárnu vypněte a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoliv kabely vedoucí k tiskárně.

### Dostupné interní volitelné doplňky

- Paměťové karty
  - Paměť tiskárny
  - Paměť flash
  - Písmo
- Firmwareové karty
  - Čárový kód a formuláře
  - IPDS a SCS/TNe
  - PrintCryption™
- Lexmark™ Internal Solutions Ports (ISP)
  - RS-232-C, sériový ISP
  - 1284-B, paralelní ISP
  - MarkNet™ N8150 802.11 b/g/n, bezdrátový ISP
  - MarkNet N8130 10/100, optický ISP
  - MarkNet N8120 10/100/1000, ethernetový ISP


### Přístup k systémové desce při instalaci interních volitelných doplňků

**Poznámka:** K tomuto úkonu budete potřebovat běžný šroubovák.




**⚠ VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM** Pokud potřebujete získat přístup k systémové desce nebo chcete nainstalovat doplňkový hardware a paměťová zařízení poté, co jste nastavili tiskárnu, nejprve tiskárnu vypněte a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoliv kabely vedoucí k tiskárně.


**1** Otevřete dvířka pro přístup k systémové desce.

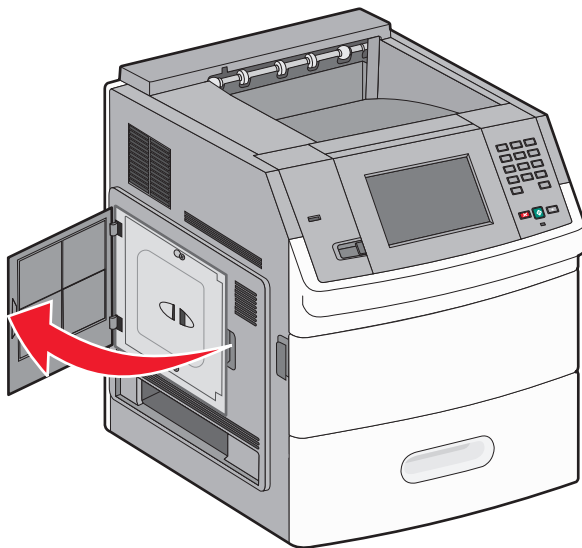

**2** Povolte šroub (šrouby) na krytu systémové desky

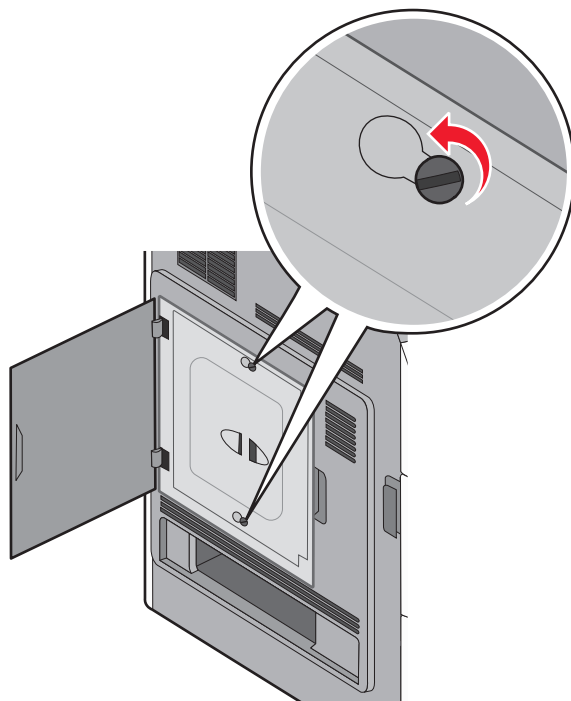


### 3 Sejměte kryt systémové desky.

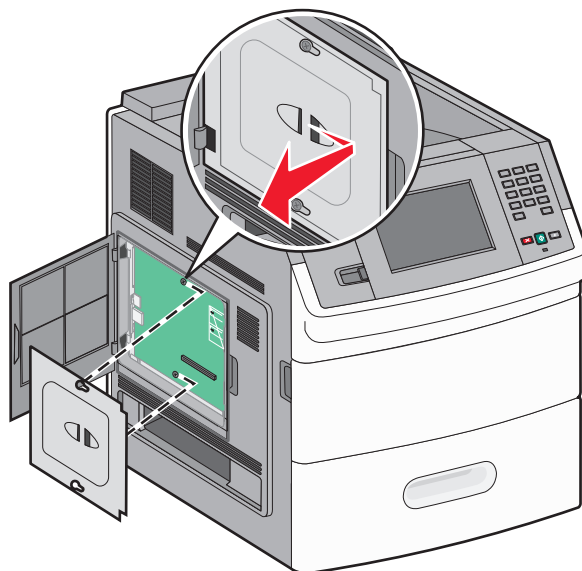

### 4 Pomocí obrázku níže vyhledejte příslušný konektor.

**Varování – nebezpečí poškození:** Elektronické součásti systémové desky se mohou snadno poškodit statickou elektřinou. Předtím, než se dotknete elektronických součástí nebo konektorů na systémové desce, se dotkněte něčeho kovového.

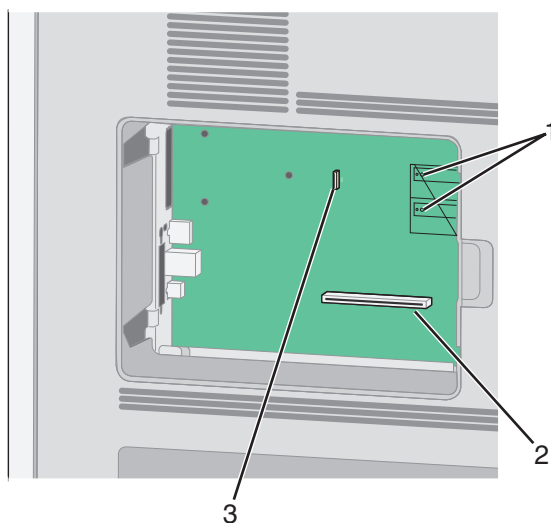

|   |                                                                           |
|---|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Konektory pro firmwarové a paměťové flash karty                           |
| 2 | Konektor paměťové karty                                                   |
| 3 | Konektor pro Lexmark Internal Solutions Port nebo pro pevný disk tiskárny |

## Instalace paměťové karty


**Poznámka:** K tomuto úkonu budete potřebovat běžný šroubovák.

**⚠ VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM** Pokud potřebujete získat přístup k systémové desce nebo chcete nainstalovat doplňkový hardware a paměťová zařízení poté, co jste nastavili tiskárnu, nejprve tiskárnu vypněte a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoliv kabely vedoucí k tiskárně.

**Varování – nebezpečí poškození:** Elektronické součásti systémové desky mohou být snadno poškozeny statickou elektřinou. Předtím, než se dotknete elektronických součástí nebo konektorů na systémové desce, se dotkněte něčeho kovového.

Volitelnou paměťovou kartu můžete zakoupit samostatně a připojit ji k systémové desce. Instalace paměťové karty:

- 1 Získejte přístup k systémové desce.

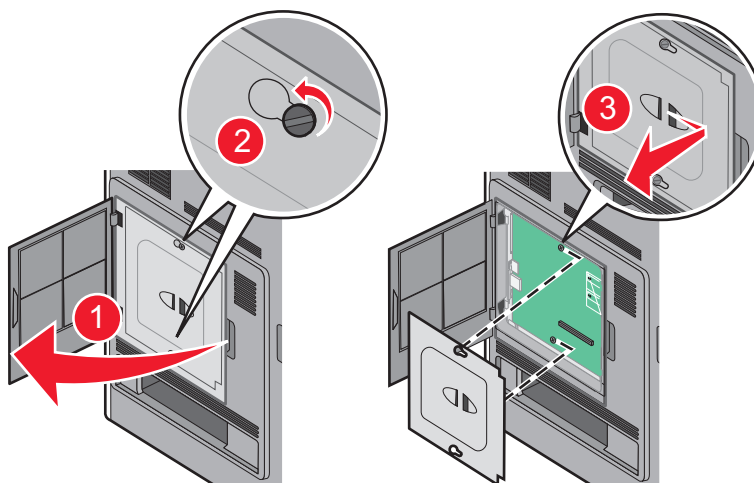


- 2 Vybalte paměťovou kartu.

**Poznámka:** Vyvarujte se dotyku v místě připojení podél hrany karty.

- 3 Odklopte západky konektoru paměťové karty.




- 4 Vyrovnajte zářezy v paměťové kartě s výstupky konektoru.

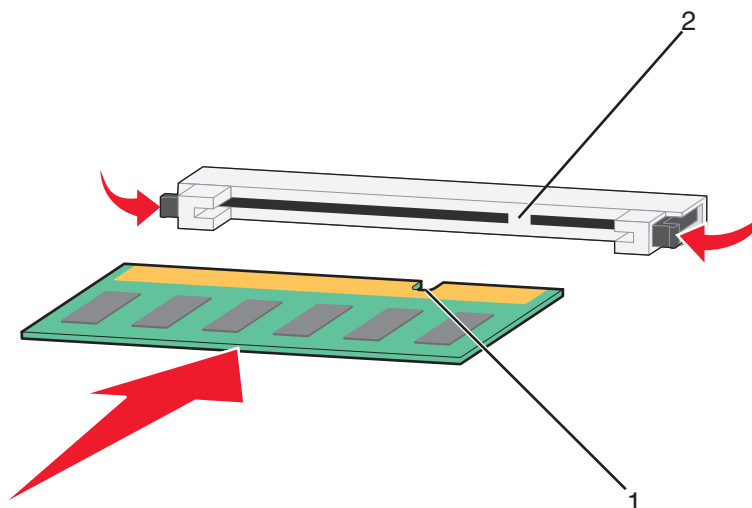

|   |          |
|---|----------|
| 1 | Drážky   |
| 2 | Výstupky |

- 5 Nasouvejte paměťovou kartu rovně do konektoru, dokud *nezapadne* na místo.
- 6 Vraťte zpět kryt systémové desky a zavřete dvířka pro přístup k systémové desce.

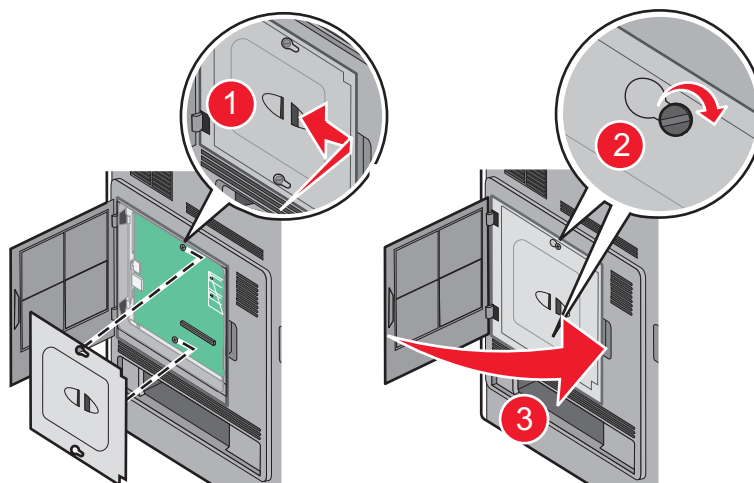

## Instalace paměti flash nebo firmwarové karty


**Poznámka:** K tomuto úkonu budete potřebovat běžný šroubovák.

Systémová deska má dvě připojovací místa pro doplňkovou paměť flash nebo firmwarovou kartu. Lze nainstalovat jen jednu z nich, ale konektory jsou vzájemně zaměnitelné.

**⚠ VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM** Pokud potřebujete získat přístup k systémové desce nebo chcete nainstalovat doplňkový hardware a paměťová zařízení poté, co jste nastavili tiskárnu, nejprve tiskárnu vypněte a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoliv kabely vedoucí k tiskárně.

**Varování – nebezpečí poškození:** Elektronické součásti systémové desky mohou být snadno poškozeny statickou elektřinou. Předtím, než se dotknete elektronických součástí nebo konektorů na systémové desce, se dotkněte něčeho kovového.


- 1 Získejte přístup k systémové desce.

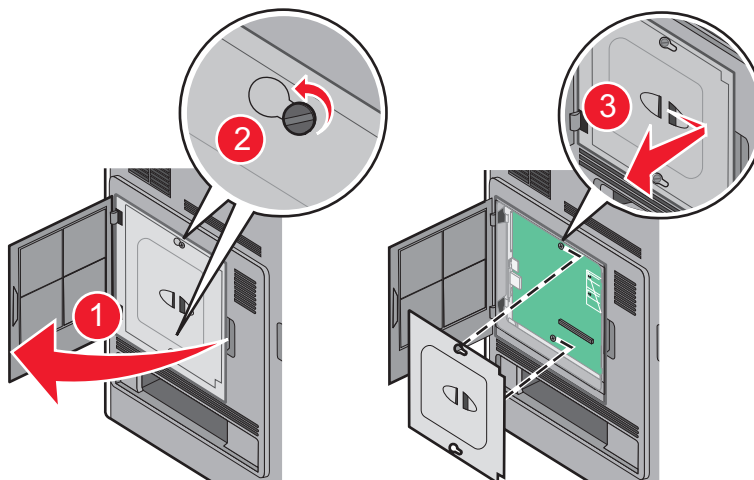

- 2 Vybalte kartu.


**Poznámka:** Nedotýkejte se žádných elektrických součástí na kartě.

- 3 Uchopte kartu na stranách a zarovnejte plastové výstupky na kartě s otvory na systémové desce.

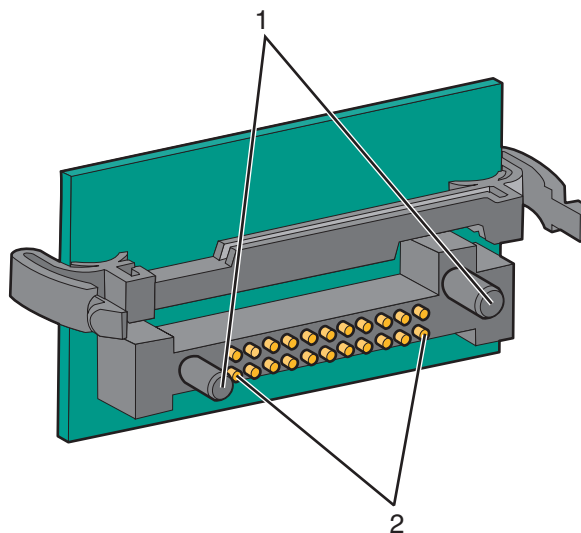

|   |                   |
|---|-------------------|
| 1 | Plastové výstupky |
| 2 | Kovové výstupky   |


**4** Zatlačte kartu na místo přiměřenou silou.

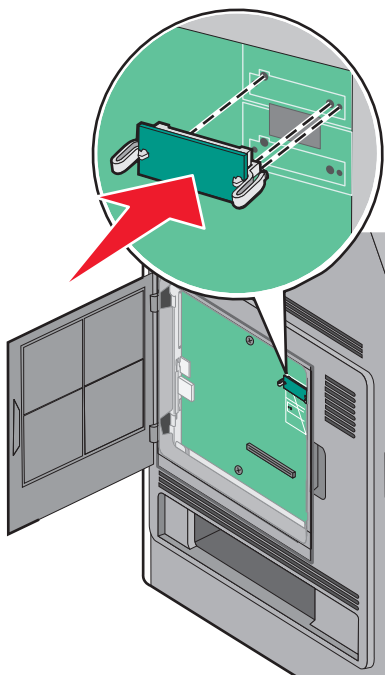

**Poznámky:**

- Celá délka konektoru karty se musí dotýkat systémové desky a být s ní zarovnána.
- Dávejte pozor, abyste nepoškodili konektory.

**5** Vraťte zpět kryt systémové desky a zavřete dvířka pro přístup k systémové desce.

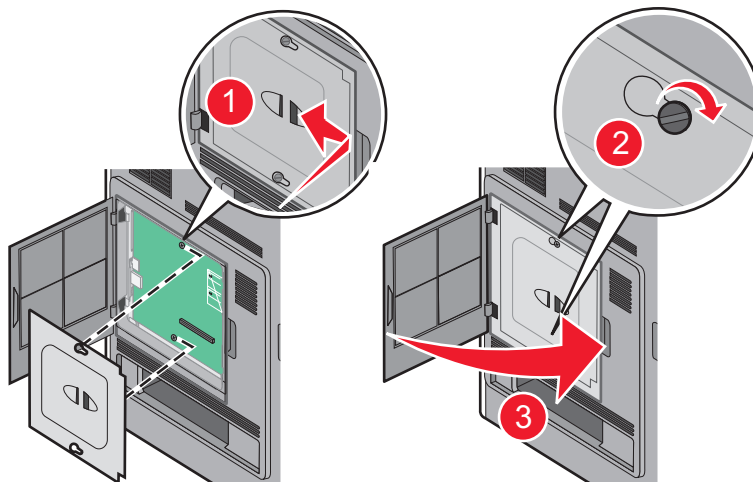

## Instalace portu Internal Solutions Port


Systémová deska podporuje jeden volitelný Lexmark Internal Solutions Port (ISP). Nainstalujte ISP pro získání dalších možností konektivity.

**Poznámka:** K tomuto úkonu budete potřebovat běžný šroubovák.

**⚠ VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM** Pokud potřebujete získat přístup k systémové desce nebo chcete nainstalovat doplňkový hardware a paměťová zařízení poté, co jste nastavili tiskárnu, nejprve tiskárnu vypněte a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoliv kabely vedoucí k tiskárně.


**Varování – nebezpečí poškození:** Elektronické součásti systémové desky se mohou snadno poškodit statickou elektřinou. Předtím, než se dotknete elektronických součástí nebo konektorů na systémové desce, se dotkněte něčeho kovového.

- 1 Získejte přístup k systémové desce.

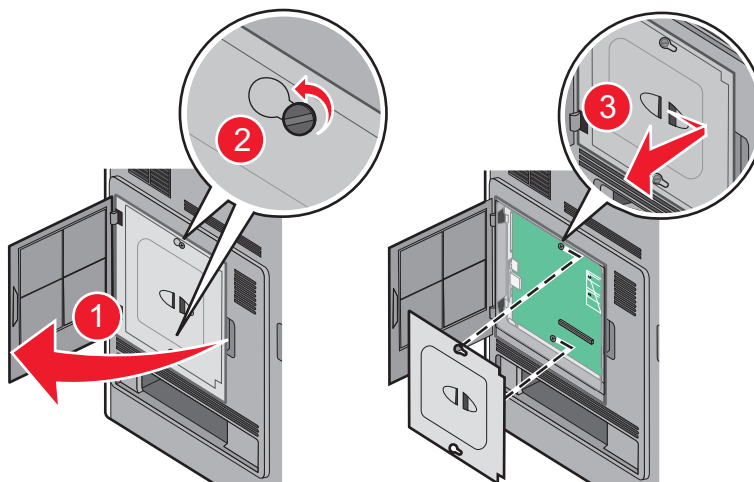


- 2 Vyměňte pevný disk:


- a Odpojte kabel rozhraní pevného disku tiskárny od systémové desky, ale k pevnému disku tiskárny nechte kabel připojený. Kvůli odpojení kabelu musíte stlačit výstupek na zástrčce kabelu rozhraní, aby se před vytažením kabelu uvolnila západka.

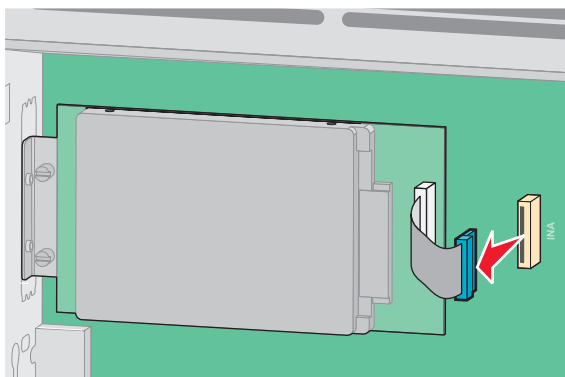


- b** Vyšroubujte šrouby přidržující pevný disk tiskárny na místě.

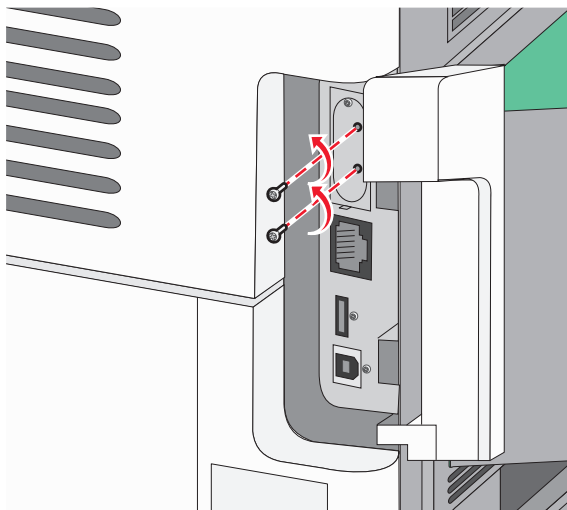

- c** Vyměte pevný disk tiskárny vytažením nahoru, aby se uvolnily výstupky.

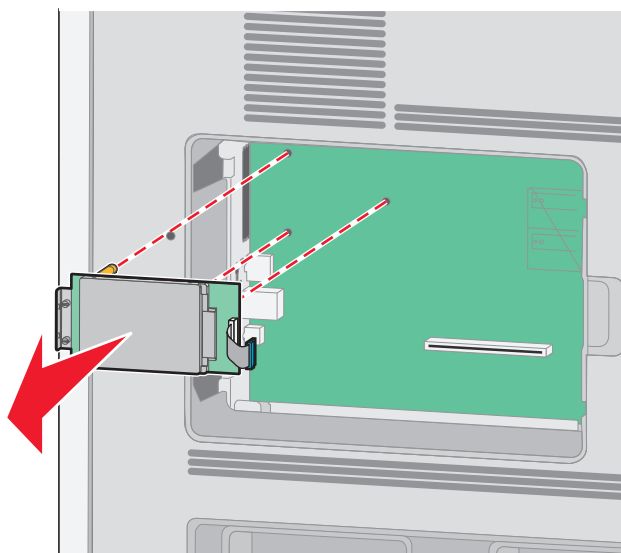

- d** Odšroubujte křídlaté šrouby připevňující montážní konzolu pevného disku tiskárny k pevnému disku a pak vyjměte konzolu. Pevný disk tiskárny odložte stranou.

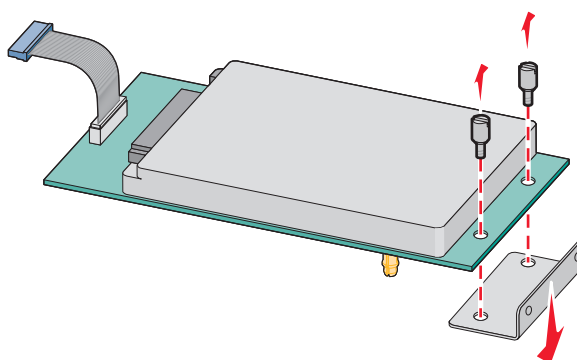





**3** Vybalte ISP a plastové „T“.

**Poznámka:** Nedotýkejte se součástek na kartě.


**4** Vyhledejte příslušný konektor na systémové desce.

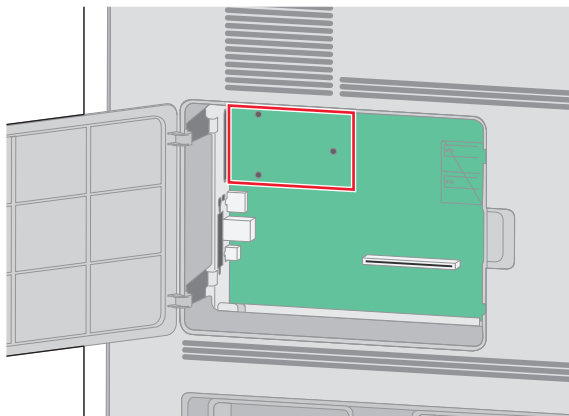


**5** Sejměte kovový kryt z otvoru ISP.

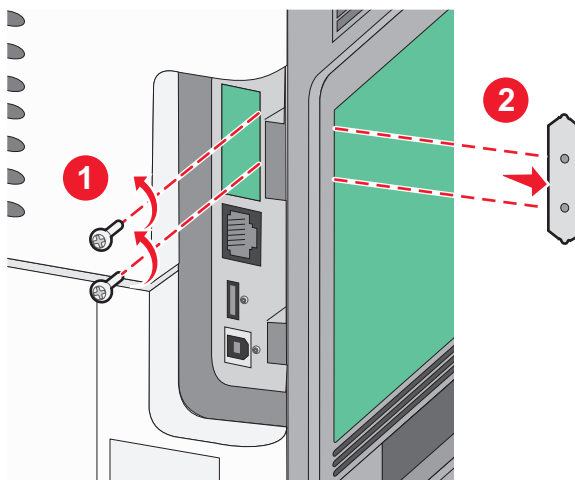


- 6** Vyrovnajte patky plastového „T“ s otvory v systémové desce a stlačte „T“ dolů tak, aby zapadlo na místo. Zajistěte, aby všechny patky plastového „T“ kompletně zacvakly a „T“ bylo bezpečně usazené na systémové desce.

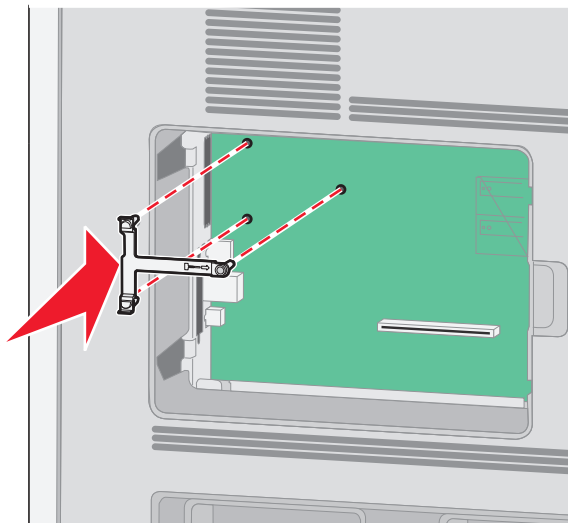


- 7** Na plastové „T“ nainstalujte ISP. ISP nakloňte nad plastové „T“ a přibližte jej k plastovému „T“ tak, aby všechny přechýlující konektory prošly otvorem pro ISP v systémové desce.

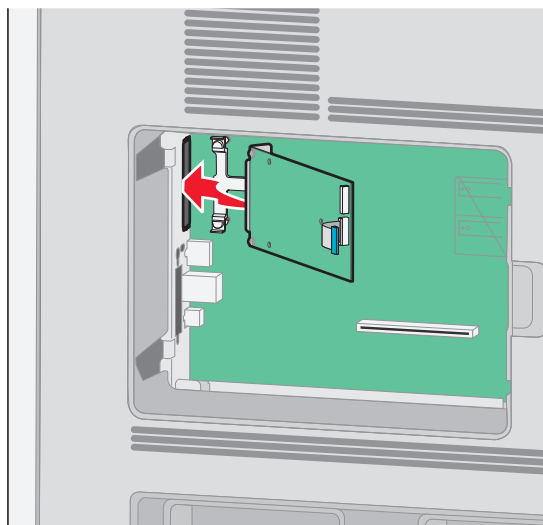


- 8** ISP přibližujte k plastovému „T“, dokud se neusadí mezi vodička plastového „T“.

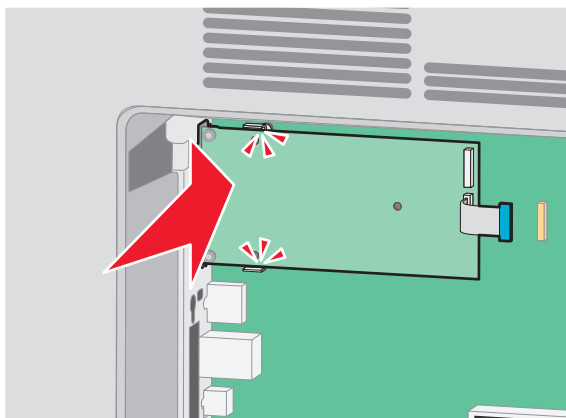

- 9** Vložte dlouhý křídlatý šroub a otáčejte jím vpravo, dokud nebude ISP dostatečně držet, ale zatím jej neutahujte.

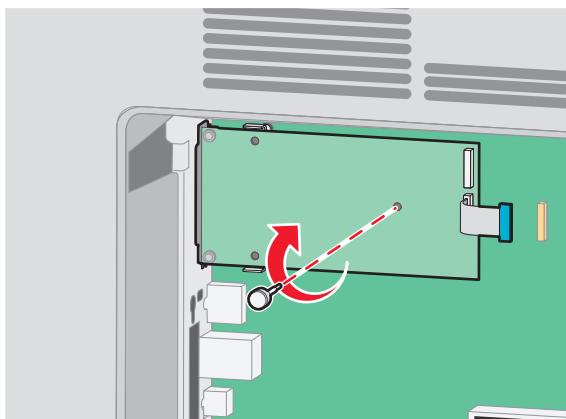

- 10** Pomocí dvou dodaných šroubů připevněte montážní konzolu ISP ke kleci systémové desky.

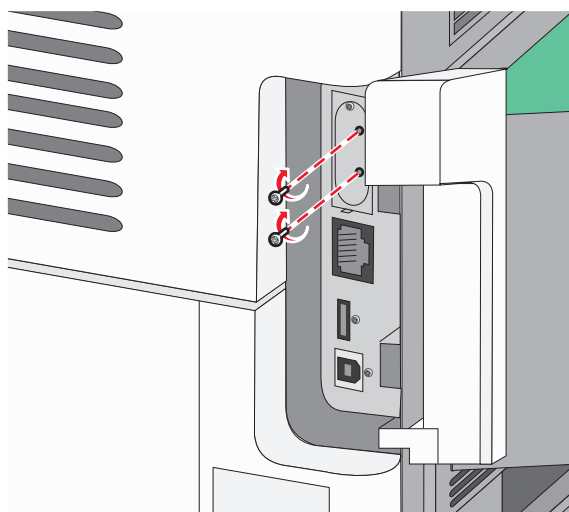


- 11** Utáhněte dlouhý křídlatý šroub.

**Poznámka:** Křídlatý šroub příliš neutahujte.


- 12** Zapojte zástrčku kabelu rozhraní ISP do zásuvky na systémové desce.

**Poznámka:** Zástrčky a zásuvky mají barevné značení.

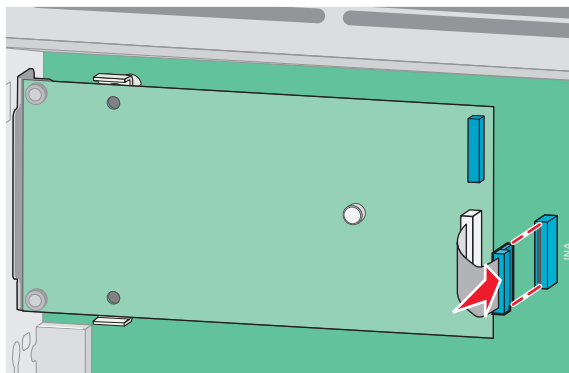


- 13** Pevný disk znovu připojte k ISP.

- a** Zarovnejte výstupky na pevném disku tiskárny s otvory v ISP a stlačte pevný disk tiskárny dolů tak, aby výstupky zapadly na místo.

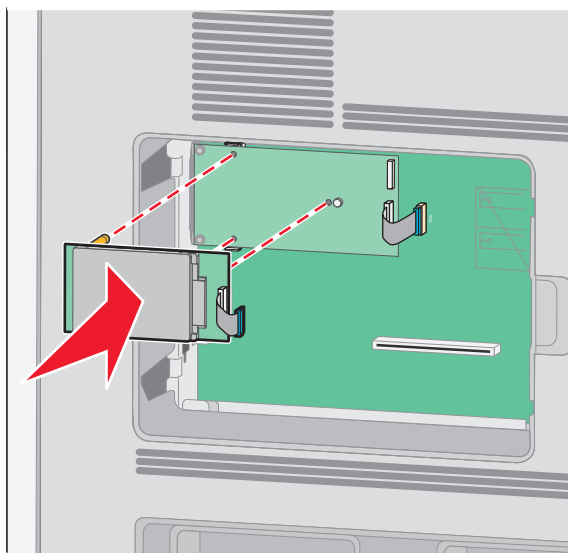


- b** Zapojte zástrčku kabelu rozhraní pevného disku tiskárny do zásuvky v ISP.

**Poznámka:** Zástrčky a zásuvky mají barevné značení.

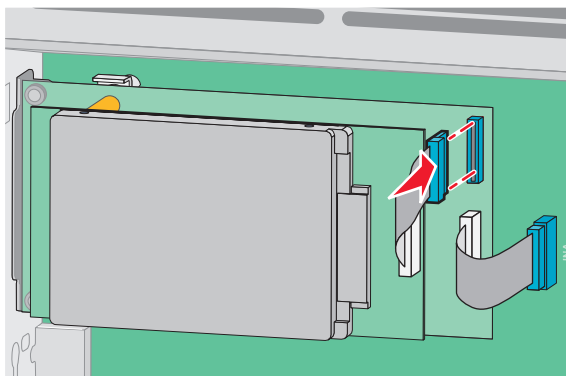

**14** Vraťte zpět kryt systémové desky a zavřete dvířka pro přístup k systémové desce.

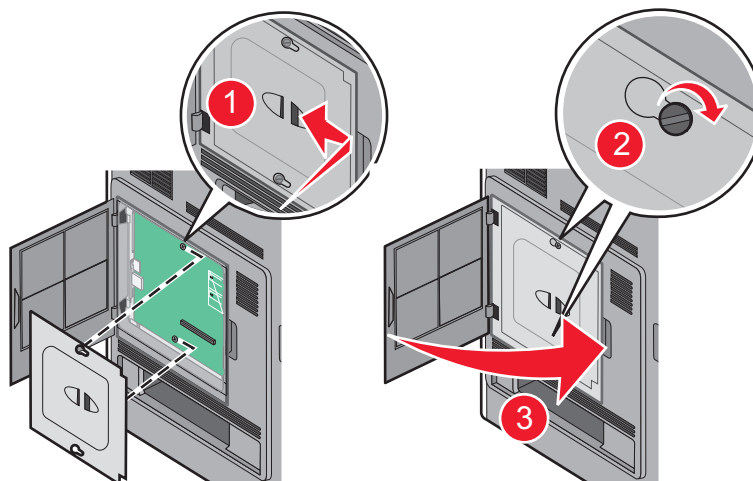

## Instalace hardwarových volitelných doplňků

### Pořadí instalace

**⚠ VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ PŘEVRÁCENÍ** Konfigurace připevněné k podlaze vyžadují dodatečný nábytek pro zajištění stability. Pokud používáte vstupní zásobník s vysokou kapacitou, duplexor nebo více než jeden vstupní volitelný doplněk, musíte použít stojan tiskárny nebo základnu tiskárny. Pokud jste si zakoupili multifunkční tiskárnu (MFP), která umí skenovat, kopírovat a faxovat, možná budete potřebovat další nábytek. Další informace naleznete na adrese [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

**⚠ VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM** Pokud potřebujete získat přístup k systémové desce nebo chcete nainstalovat doplňkový hardware a paměťová zařízení poté, co jste nastavili tiskárnu, nejprve tiskárnu vypněte a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoliv kabely vedoucí k tiskárně.

Nainstalujte tiskárnu a všechny zakoupené volitelné doplňky v tomto pořadí:

- 1** Stojan tiskárny nebo základna s kolečky
- 2** zásobník na 2000 listů
- 3** Doplňkový zásobník na 250 nebo 550 listů
- 4** Tiskárna

**⚠ VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:** Hmotnost tiskárny převyšuje 18 kg (40 liber) a k jejímu bezpečnému přemístění je třeba dvou nebo více školených osob.

Více informací o instalaci stojanu tiskárny, základny s kolečky nebo zásobníku na 2000 listů naleznete v dokumentaci dodané s volitelným doplňkem.

## Instalace zásobníků

Tiskárna podporuje až čtyři doplňkové zásobníky. Zásobník se skládá z vlastního zásobníku a podpěry. Všechny zásobníky se instalují stejným způsobem.


**⚠ VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM** Pokud potřebujete získat přístup k systémové desce nebo chcete nainstalovat doplňkový hardware a paměťová zařízení poté, co jste nastavili tiskárnu, nejprve tiskárnu vypněte a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoliv kabely vedoucí k tiskárně.

- 1 Vybalte zásobník a odstraňte veškerý balicí materiál.
- 2 Sestavený zásobník umístěte do vybrané pozice v tiskárně.

**Poznámka:** Hodláte-li instalovat více volitelných doplňků, prostudujte si oddíl popisující doporučené pořadí instalace. Zásobník na 2000 listů musí být nejspodnějším zásobníkem.

- 3 Zarovnejte tiskárnu se zásobníkem a poté ji usadte na místo.

**⚠ VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:** Hmotnost tiskárny převyšuje 18 kg (40 liber) a k jejímu bezpečnému přemístění je třeba dvou nebo více školených osob.

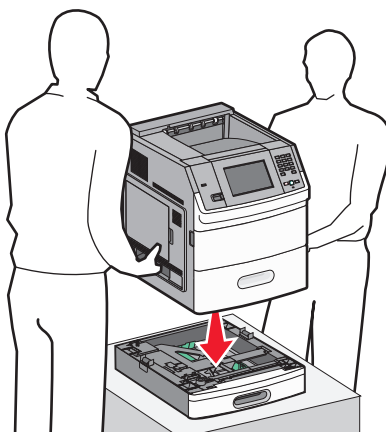


- 4 Po dokončení instalace aktualizujte volitelné doplňky v ovladači tiskárny.

## Odebrání doplňkového zásobníku

**Varování – nebezpečí poškození:** Zdvžení tiskárny ze zásobníku bez stisknutí bezpečnostních západek by mohlo západky poškodit.

Chcete-li odebrat doplňkový zásobník, stiskněte bezpečnostní západky na obou stranách zásobníku tak, aby cvakly a zůstaly zapuštěné. Pak tiskárnu zdvihněte. Bezpečnostní západky zůstávají zapuštěné, a tak je zdvižení tiskárny snadnější.

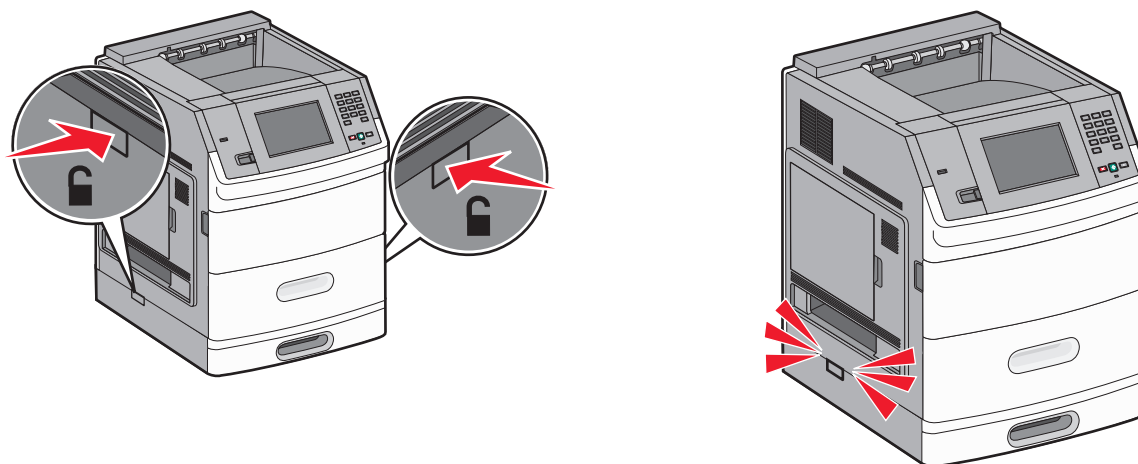


## Připojování kabelů

**⚠ VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:** Funkci faxu nepoužívejte během bouřky. Tento produkt během bouřky nenastavujte a nepropojujte s jinými zařízeními, jako je fax, napájecí kabel anebo telefon.

Připojte tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB nebo kabelu sítě Ethernet.

Zajistěte, aby toto souhlasilo:


- Symbol USB na kabelu se symbolem USB na tiskárně
- Příslušný kabel sítě Ethernet s ethernetovým portem

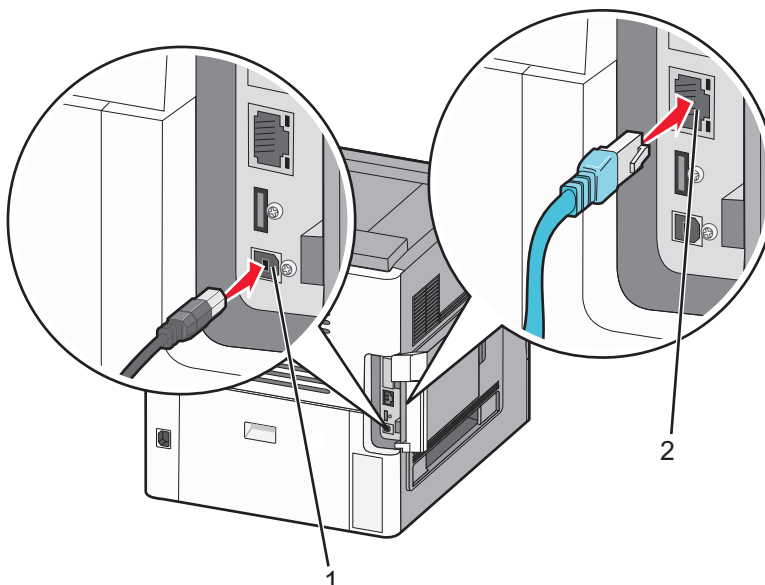


|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | port USB<br><b>Varování – nebezpečí poškození:</b> Nedotýkejte se kabelu USB, žádného síťového adaptéru nebo tiskárny v označené oblasti během aktivního tisku. Může dojít ke ztrátě dat nebo poruše.<br> |
| 2 | port síť Ethernet                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Založení papíru

### Založení papíru do zásobníků na 250 a 550 listů

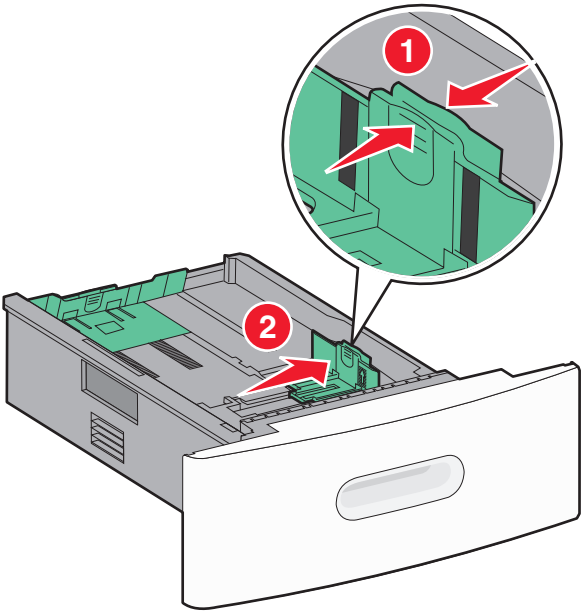


Stiskněte vodítko šířky a posuňte je do správné polohy pro formát papíru, který zakládáte.

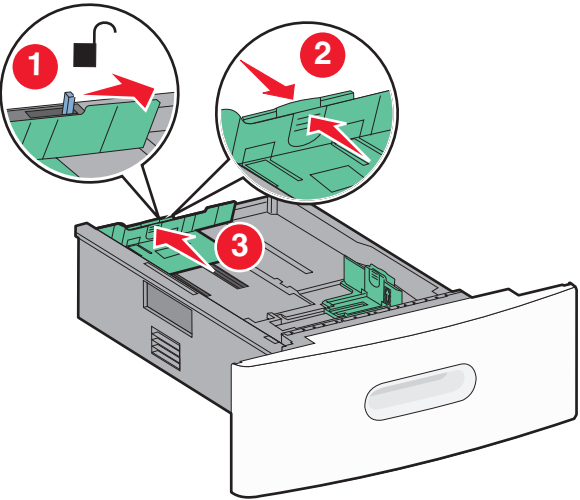


Stiskněte vodítko délky a posuňte je do správné polohy pro formát papíru, který zakládáte.



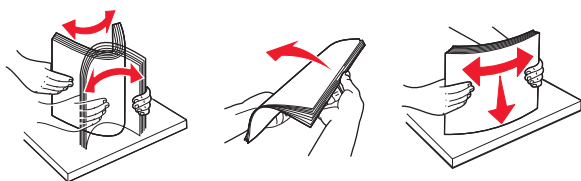


Před založením do zásobníku papíry ohněte, prolustujte a srovnejte jejich okraje na rovné ploše.

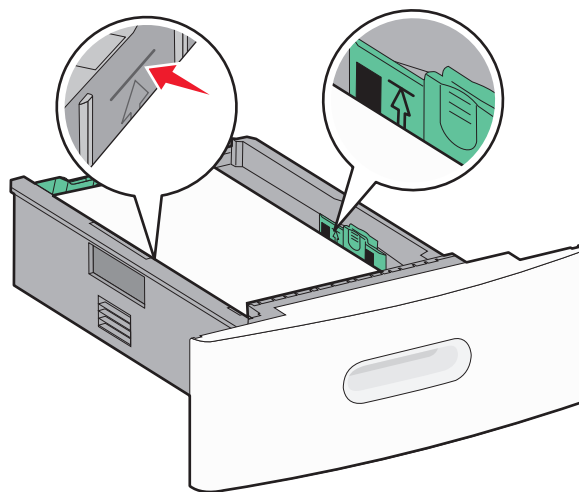


Nevkládejte papír nad čáru plnění.


## Založení papíru do zásobníku na 2000 listů

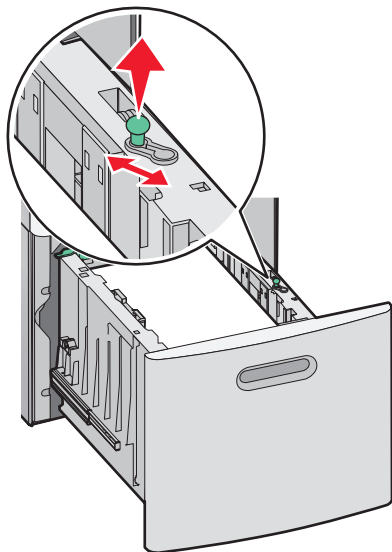


Vytáhněte nahoru a posuňte vodítko šířky do správné polohy pro formát zakládáního papíru.

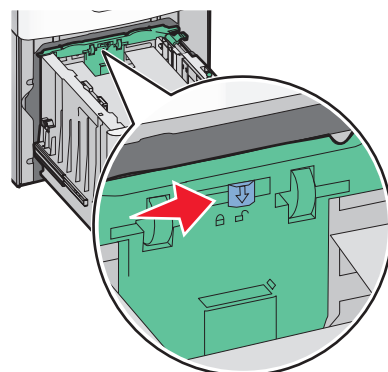


Uvolněte vodítko délky.

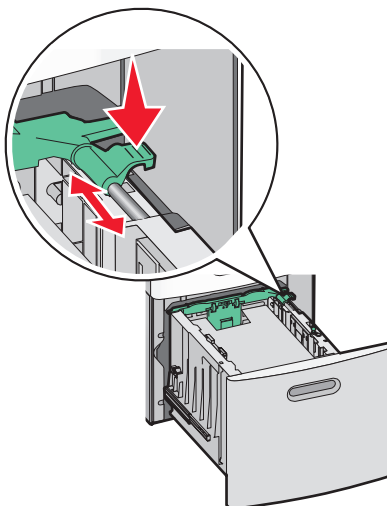

Stlačte uvolňovací páčku vodítka délky, posuňte vodítko do správné polohy podle formátu zakládáního papíru a poté vodítko zajistěte.

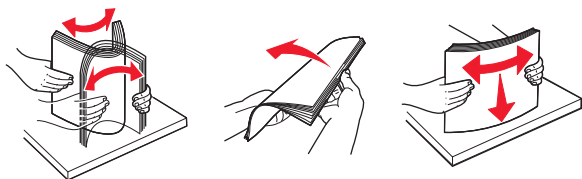


Před založením do zásobníku papíry ohněte, prolustujte a srovnejte jejich okraje na rovné ploše.

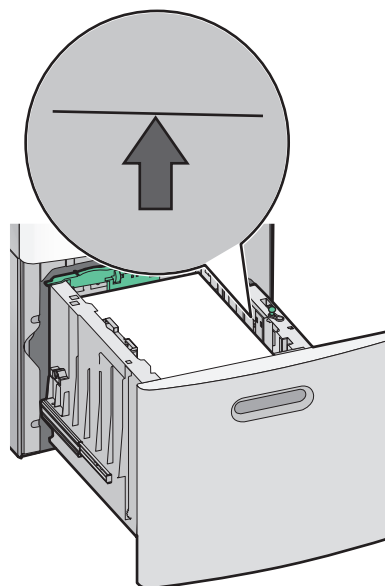


Nevkládejte papír nad čáru plnění.

## Založení papíru se univerzálního podavače


**Poznámka:** Na domovské obrazovce nastavte formát a typ papíru. Přístup k nabídkám papíru získáte dotykem položek  > **Paper Menu (Nabídka Papír)** > **Paper Size/Type (Formát/typ papíru)**.

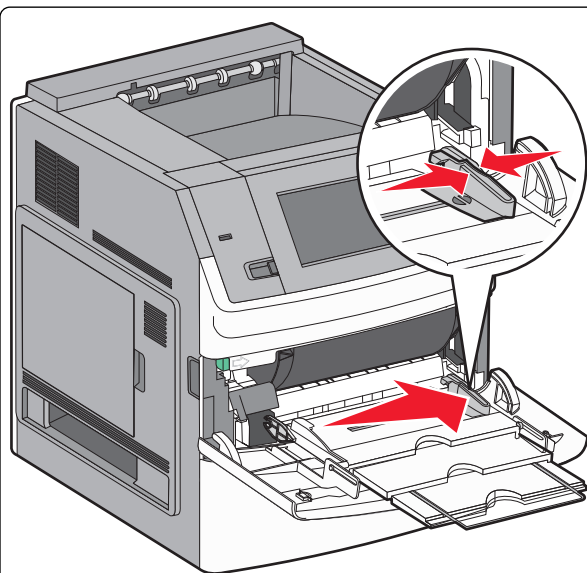

Stiskněte vodítko šířky a posuňte jej zcela doprava.

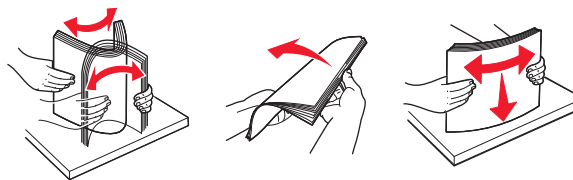

Před založením do zásobníku papíry nebo speciální média ohněte, prolustujte a srovnejte jejich okraje na rovné ploše.

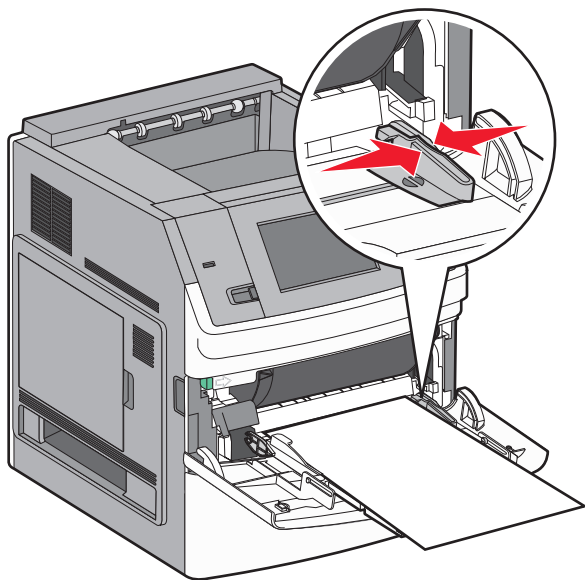

Papír nenásilně zasuňte do univerzálního podavače až na doraz a seřídte vodítko šířky tak, aby se zlehka dotýkalo okraje stohu papíru.

#### Poznámky:


- Ujistěte se, že papír leží v univerzálním podavači volně a rovně a že není ohnutý nebo pokrčený.
- Nepřekračujte maximální výšku stohu stlačením papíru pod omezovač výšky stohu.
- Najednou založte jen jeden formát a druh médií.
- Obálky založte stranou s chlopní dolů k levé straně zásobníku tak, jak je to vyobrazeno.

**Varování – nebezpečí poškození:** Nikdy nepoužívejte obálky se známkami, sponkami, patentními uzávěry, okénky, barevnými okraji nebo samolepícími plochami. Takové obálky by mohly vážně poškodit tiskárnu.

## Zakládání hlavičkového papíru


### Do zásobníků na 250 nebo 550 listů

Bez doplňkové dokončovací schránky StapleSmart™ II


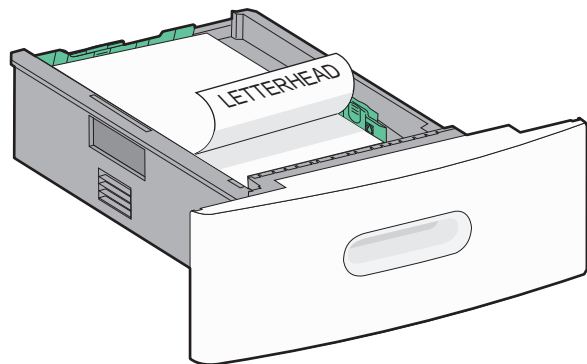


Jednostranný tisk



S doplňkovou dokončovací schránkou StapleSmart II

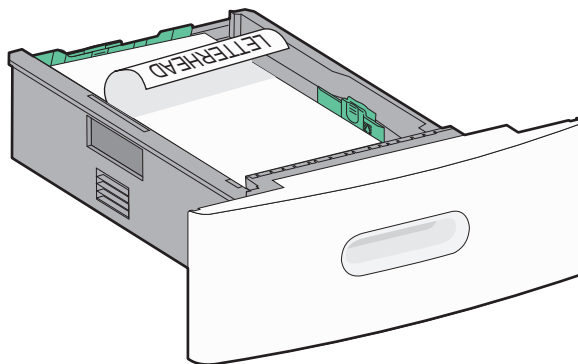


Jednostranný tisk

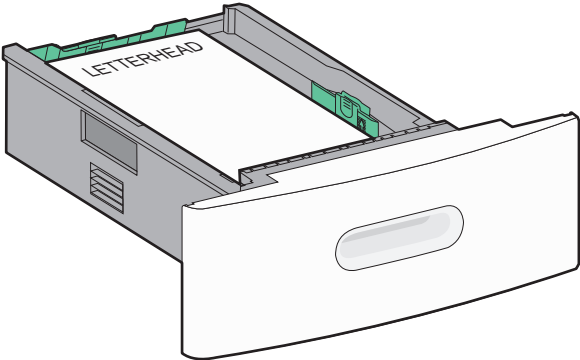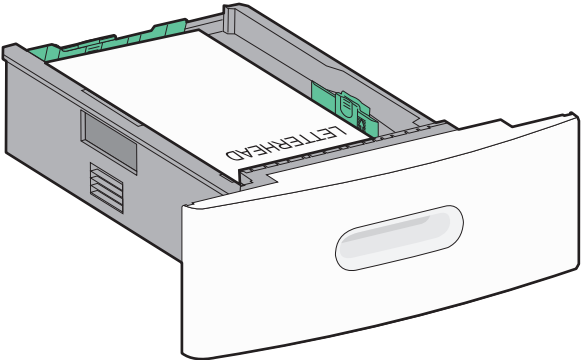
| Bez doplňkové dokončovací schránky StapleSmart™ II                                                        | S doplňkovou dokončovací schránkou StapleSmart II                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Oboustranný tisk</p> |  <p>Oboustranný tisk</p> |


**Do zásobníku na 2000 listů**
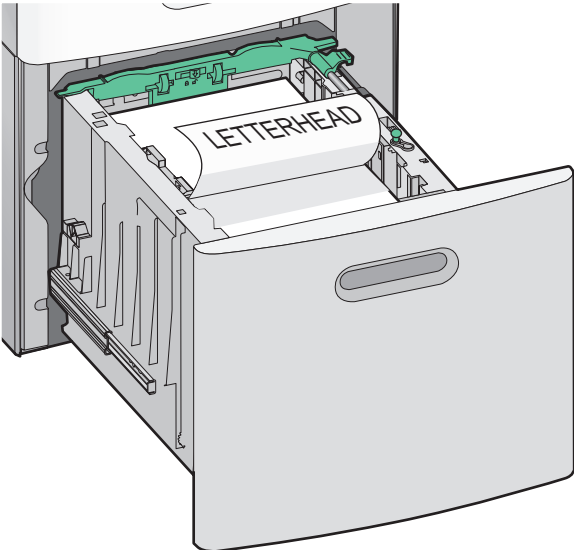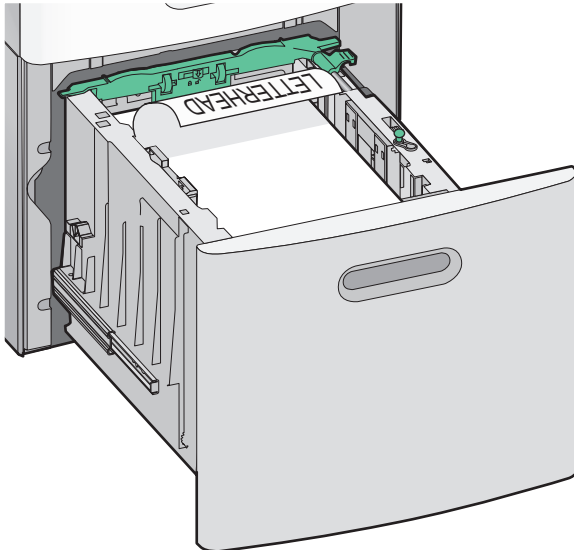
| Bez doplňkové dokončovací schránky StapleSmart™ II                                                          | S doplňkovou dokončovací schránkou StapleSmart II                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Jednostranný tisk</p> |  <p>Jednostranný tisk</p> |

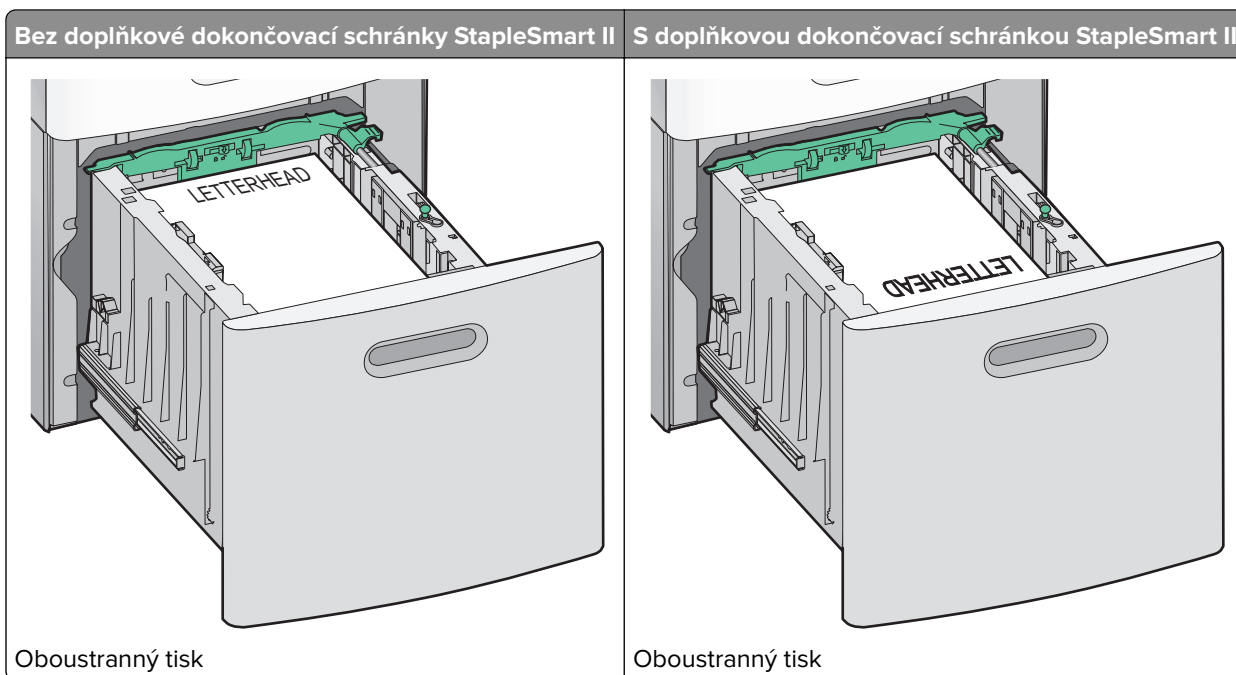

## V univerzálním podavači

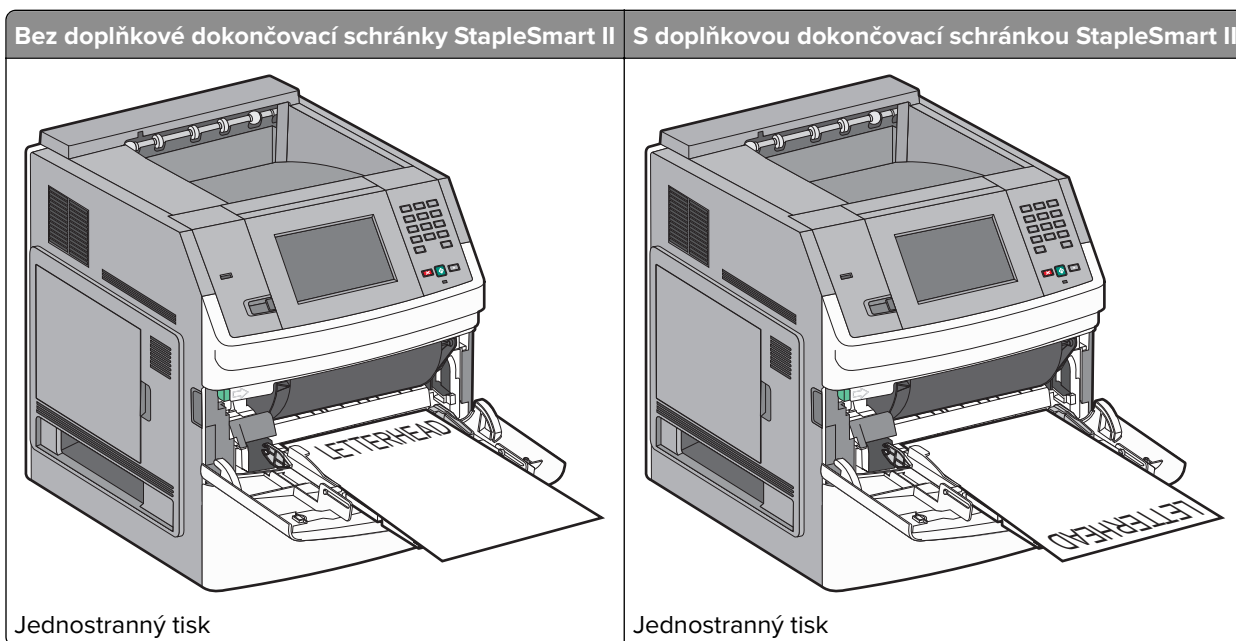

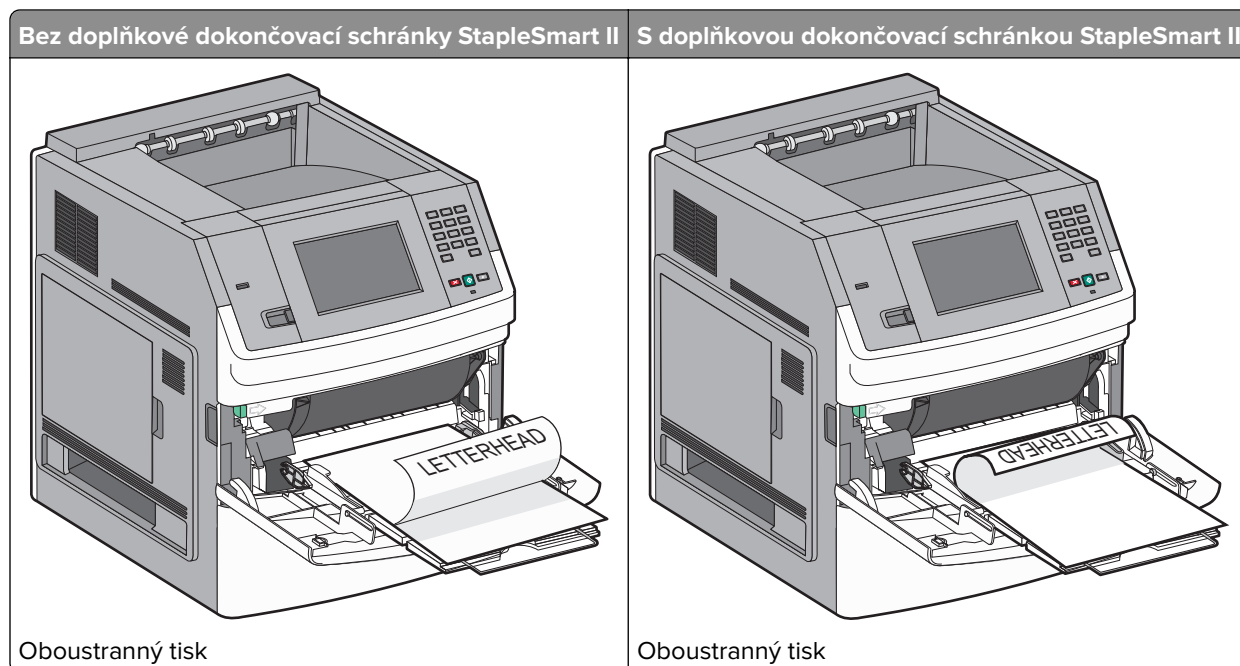

## Propojování a rozpojování zásobníků

### Propojování zásobníků

Propojování zásobníků je vhodné pro rozsáhlé tiskové úlohy nebo pořizování více kopií. Jakmile se jeden z propojených zásobníků vyprázdní, bude papír dodávat další propojený zásobník. Pokud jsou nastavení formátu a typu papíru několika zásobníků stejná, budou tyto zásobníky automaticky propojeny.

Tiskárna automaticky zjišťuje nastavení formátu papíru podle polohy vodítek papíru v každém zásobníku, s výjimkou univerzálního podavače. Tiskárna dokáže rozlišit formáty papíru A4, A5, JIS B5, Letter, Legal, Executive a Univerzální. Univerzální podavač a zásobníky používající jiné formáty papíru lze propojit ručně, a to pomocí nabídky „Formát papíru“ dostupné z nabídky „Formát/typ papíru“.

**Poznámka:** Chcete-li propojit univerzální podavač, musí být položka „Konfigurace univerzálního podavače“ v nabídce Papír nastavena na možnost Kazeta.

Nastavení typu papíru je nutné pro všechny zásobníky provést v nabídce Typ papíru dostupné z nabídky Formát/typ papíru.

### Rozpojování zásobníků

Rozpojené zásobníky *nejsou* nastavené stejně jako ostatní zásobníky.

Chcete-li zásobník odpojit, změňte následující nastavení zásobníku tak, aby neodpovídalo nastavení žádného jiného zásobníku:

- **Typ Papíru** (například: běžný papír, hlavičkový papír, vlastní typ <x>)  
Názvy typů papírů popisují vlastnosti papíru. Pokud je název, který nejlépe odpovídá založenému papíru, použit v jiném propojeném zásobníku, přiřadte zásobníku jiný typ papíru, například vlastní typ <x>, nebo definujte svůj vlastní název.
- **Formát papíru** (například: letter, A4, statement)  
Chcete-li, aby se automaticky změnilo nastavení formátu papíru pro zásobník, založte jiný formát papíru. Nastavení související s formátem papíru se nenastavují automaticky, je třeba je nastavit ručně v nabídce Formát papíru.

**Varování – nebezpečí poškození:** Nepřiřazujte typ papíru, jehož název přesně nepopisuje papír, který je založený v zásobníku. Teplota zapékače se liší podle vybraného typu papíru. Pokud je vybrán nevhodný typ papíru, může být papír zpracován nesprávně.

## Propojení výstupních odkladačů

Standardní výstupní odkladač pojme až 550 listů papíru o gramáži 75 g/m<sup>2</sup>. Pokud potřebujete další výstupní kapacitu, můžete si přikoupit další doplňkové výstupní odkladače.

**Poznámka:** Ne všechny výstupní odkladače podporují veškeré formáty a typy papíru.

Propojení výstupních odkladačů umožňuje vytvořit jeden výstupní zdroj a tiskárna pak může automaticky přepínat výstup na další dostupný výstupní odkladač.

- 1 Ověřte, že je tiskárna zapnutá a zobrazuje se hlášení **Připravena**.
- 2 Na domovské obrazovce se dotkněte položky .
- 3 Dotkněte se položky **Paper Menu (Nabídka Papír)**.
- 4 Dotkněte se položky **Bin Setup (Nastavení odkladače)**.
- 5 Dotkněte se správného odkladače nebo odkladačů.
- 6 Dotkněte se položky **Configure Bins (Konfigurace odkladačů)**.
- 7 Dotkněte se povelu **Link (Propojit)**.

## Ověření nastavení tiskárny

Jakmile budou nainstalovány všechny hardwarové a softwarové volitelné doplňky a při zapnuté tiskárně ověřte, zda je tiskárna správně nastavena, tím, že vytisknete:

- **Stránku nastavení nabídek** – tuto stránku použijte k ověření, zda jsou správně nainstalované všechny volitelné doplňky tiskárny. Ve spodní části této stránky se objeví seznam nainstalovaných volitelných doplňků. Nemí-li vámi nainstalovaný volitelný doplněk v seznamu, pak nebyl nainstalován správně. Volitelný doplněk odeberte a znovu nainstalujte.
- **Stránku nastavení sítě** – je-li vaše tiskárna síťového typu a je připojená k síti, vytiskněte stránku nastavení sítě, abyste ověřili připojení k síti. Tato stránka rovněž poskytuje důležité informace, které vám pomohou při konfiguraci síťového tisku.



## Tisk stránky nastavení nabídek

Vytiskněte si stránku nastavení nabídek, abyste si mohli prohlédnout aktuální nastavení nabídek a zkontrolovat, zda jsou správně nainstalované doplňky tiskárny.

**Poznámka:** Pokud jste dosud neprovedli žádné úpravy nastavení, bude stránka s nabídkou nastavení obsahovat veškerá výchozí tovární nastavení. Jakmile vyberete a uložíte určitá nastavení v nabídkách, nahradí tato nastavení výchozí tovární nastavení – budou tak vytvořena *výchozí nastavení uživatele*. Výchozí nastavení bude aktivní do té doby, než znovu přejdete do nabídky, zvolíte jinou hodnotu a uložíte ji. Obnovení výchozí nastavení viz [„Obnovení výchozích nastavení výrobce“ na straně 168](#).

**1** Ověřte, že je tiskárna zapnutá a že je zobrazeno hlášení **Připravena**.

**2** Na úvodní obrazovce se dotkněte položky .

**3** Touch **Reports (Hlášení)**.

**4** Touch **Menu Settings Page (Stránka nastavení nabídek)**.

Stránka s nastaveními nabídek bude vytisknuta a tiskárna se navrátí na domovskou obrazovku.

## Tisk stránky nastavení sítě

Je-li tiskárna připojena k síti, je možné pro ověření připojení k síti vytisknout stránku nastavení sítě. Tato stránka rovněž poskytuje důležité informace, které vám pomohou při konfiguraci síťového tisku.

**1** Ověřte, že je tiskárna zapnutá a že je zobrazeno hlášení **Připravena**.

**2** Na úvodní obrazovce se dotkněte položky .

**3** Dotkněte se položky **Reports (Zprávy)**.

**4** Dotkněte se položky **Network Setup Page (Stránka nastavení sítě)**.

Stránka nastavení sítě se vytiskne a tiskárna se vrátí na domovskou obrazovku.

**5** Zkontrolujte první část na stránce nastavení sítě a potvrďte, že je Stav má hodnotu „Připojeno“.

Má-li stav hodnotu „Nepřipojeno“, možná není aktivní přípojka LAN, může být vadný síťový kabel nebo, máte-li bezdrátový model tiskárny, nemusí být správně nakonfigurovaná bezdrátová síť. Řešení konzultujte s pracovníkem oddělení podpory a pak vytiskněte další stránku nastavení sítě.

## Nastavení softwaru tiskárny

### Instalování softwaru tiskárny

Ovladač tiskárny je software, který umožňuje komunikaci počítače s tiskárnou. Software tiskárny je obvykle nainstalován během úvodního nastavení tiskárny. Pokud potřebujete nainstalovat software až po nastavení tiskárny, postupujte podle následujících pokynů:

#### Pro uživatele systému Windows

**1** Ukončete všechny spuštěné softwarové programy.

**2** Vložte disk CD se *softwarem a dokumentací*.

**3** V hlavním dialogovém okně pro instalaci klepněte na tlačítko **Install (Instalovat)**.

**4** Postupujte podle pokynů na obrazovce.

### Pro uživatele počítačů Macintosh

**1** Ukončete všechny spuštěné softwarové programy.

**2** Vložte disk CD se *softwarem a dokumentací*.

**3** Na pracovní ploše aplikace Finder poklepejte na ikonu disku CD tiskárny, která se na ploše automaticky zobrazila.

**4** Poklepejte na ikonu **Install (Instalovat)**.

**5** Postupujte podle pokynů na obrazovce.

### Použití webu

**1** Přejděte na webové stránky společnosti Lexmark na adrese [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

**2** V nabídce Ovladače a soubory ke stažení klepněte na položku **Driver Finder (Hledat ovladač)**.

**3** Vyberte svoji tiskárnu a potom vyberte svůj operační systém.

**4** Stáhněte si ovladač a nainstalujte software tiskárny.

## Aktualizace dostupných možností ovladače tiskárny

Jakmile bude nainstalován software tiskárny s libovolnými možnostmi, může být nezbytné ručně přidat některé možnosti do ovladače tiskárny, aby byly k dispozici pro tiskové úlohy.

### Pro uživatele systému Windows

**1** Klepněte na tlačítko  nebo na tlačítko **Start** a poté na **Run (Spustit)**.

**2** Do pole „Zahájit hledání“ nebo „Spustit“ napište **control printers**.

**3** Stiskněte tlačítko **Enter** nebo klepněte na **OK**.

Otevře se složka tiskárny.

**4** Zvolte tiskárnu.

**5** Pravým tlačítkem myši klepněte na tiskárnu a zvolte položku **Properties (Vlastnosti)**.

**6** Klepněte na kartu **Install Options (Instalovat doplňky)**.

**7** Pod nadpisem Dostupné možnosti přidejte jakékoli nainstalované hardwarové doplňky.

**8** Klepněte na tlačítko **Apply (Použít)**.

### Pro uživatele systémů Macintosh

#### V systému Mac OS X verze 10.5 nebo novější

**1** Z nabídky Apple zvolte možnost **System Preferences (Předvolby systému)**.

**2** Klepněte na položku **Print & Fax (Tisk a faxování)**.

**3** Zvolte tiskárnu a klepněte na tlačítko **Options & Supplies (Volitelné příslušenství a spotř. materiál)**.

**4** Klepněte na položku **Driver (Ovladač)** a přidejte jakékoli nainstalované hardwarové doplňky.

**5** Klepněte na tlačítko **OK**.

#### **V systému Mac OS X verze 10.4 a dřívější**

**1** Na ploše Hledání zvolte možnosti **Go (Přejít na) >Applications (Aplikace)**.

**2** Poklepejte na položku **Utilities (Nástroje)** a na položku **Print Center (Centrum tisku)** nebo **Printer Setup Utility (Nástroj pro nastavení tiskárny)**.

**3** Zvolte tiskárnu a z nabídky Tiskárny si vyberte možnost **Show Info (Zobrazit informace)**.

**4** Z místní nabídky si vyberte položku **Installable Options (Instalovatelné doplňky)**.

**5** Přidejte jakékoli nainstalované hardwarové doplňky a klepněte na položku **Apply Changes (Použít změny)**.

## **Nastavení bezdrátového tisku**

### **Informace, které budete potřebovat k nastavení tiskárny v bezdrátové síti**

**Poznámka:** Nepřipojujte instalační nebo síťové kabely, dokud k tomu nebudete vyzváni softwarem pro nastavení.

- **SSID** – o SSID se též hovoří jako o názvu sítě.
- **Bezdrátový režim (nebo Síťový režim)** – tento režim bude buď infrastruktura nebo ad hoc.
- **Kanál (pro síť ad hoc)** – výchozím nastavením kanálu pro infrastrukturní síť je auto.

Nastavení auto vyžadují i některé sítě ad hoc. Pokud si nejste jisti, který kanál vybrat, poraďte se s osobou, která podporuje váš systém.

- **Způsob zabezpečení** – pro způsob zabezpečení existují tři základní možnosti:
  - Klíč WEP  
Jestliže vaše síť používá více než jeden klíč WEP, pak do vymezeného prostoru zadejte až čtyři klíče. Vyberte klíč právě používaný síť výběrem výchozího přenosového klíče WAP.  
*nebo*
  - Heslo WPA nebo WPA2  
WPA zahrnuje šifrování jako další vrstvu zabezpečení. Vybrat lze šifru AES nebo TKIP. Šifrování musí být nastaveno na stejný typ na směrovači i tiskárně, jinak tiskárna nebude schopná komunikovat v síti.
  - Žádné zabezpečení  
Pokud vaše síť nepoužívá žádný typ zabezpečení, nebudete muset mít žádné bezpečnostní informace.

**Poznámka:** Použití nezabezpečených bezdrátových sítí se nedoporučuje.

Pokud instalujete tiskárnu v síti standardu 802.1X s použitím pokročilé metody, pak budete možná potřebovat toto:

- Typ ověření
- Typ vnitřního ověření
- Uživatelské jméno a heslo pro standard 802.1X
- Certifikáty



**Poznámka:** Další informace o konfiguraci zabezpečení 802.1X naleznete v *návodu pro vytváření sítí na disku CD se softwarem a dokumentací*.

## Instalace tiskárny v bezdrátové síti (systém Windows)

Než začnete instalovat tiskárnu do bezdrátové sítě, ujistěte se, že:

- Máte v tiskárně nainstalovanou doplňkovou bezdrátovou kartu.
- Vaše bezdrátová síť je správně nastavena a bezchybně funguje.
- Počítač, který používáte, je připojený ke stejné bezdrátové síti, k níž se chystáte připojit tiskárnu.

**1** Připojte napájecí kabel a zapněte tiskárnu.

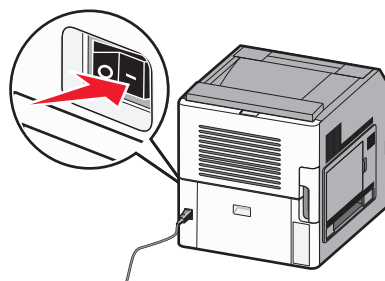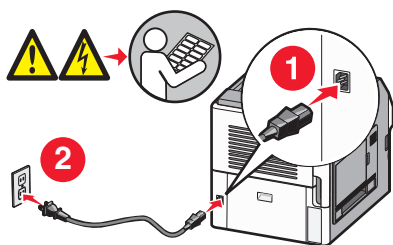


Ujistěte se, že je tiskárna spolu s počítačem zapnutá a připravená.



Nepřipojujte kabel USB, dokud k tomu nebudete vyzváni na obrazovce.

**2** Vložte disk CD se *softwarem a dokumentací*.

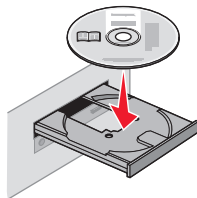

**3** Klepněte na položku **Install (Instalovat)**.


**4** Klepněte na položku **Agree (Souhlasím)**.

**5** Klepněte na položku **Suggested (Doporučeno)**.

**6** Klepněte na položku **Wireless Network Attach (Připojení k bezdrátové síti)**.

**7** Připojte kabely v tomto pořadí:

- a** Pomocí kabelu USB dočasně propojte tiskárnu s počítačem připojeným k bezdrátové síti.

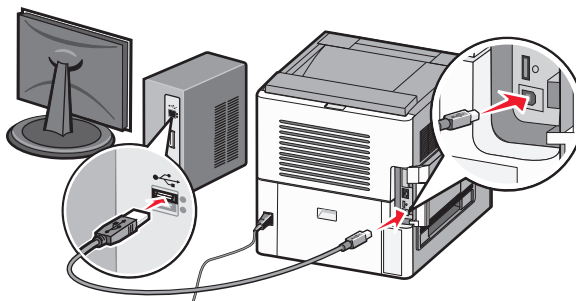

**Poznámka:** Jakmile bude tiskárna nakonfigurována, software vám dá pokyn k odpojení dočasného kabelu USB, abyste mohli tisknout bezdrátově.

- b** Je-li vaše tiskárna schopná faxovat, pak připojte telefonní kabel.

**8** Instalaci softwaru dokončete podle pokynů na obrazovce.**9** Aby mohly jiné počítače v bezdrátové síti používat bezdrátovou tiskárnu, proveďte kroky 2 až 6 a krok 8 pro každý počítač.

## Instalace tiskárny v bezdrátové síti (Macintosh)



Než začnete instalovat tiskárnu do bezdrátové sítě, ujistěte se, že:

- Máte v tiskárně nainstalovanou doplňkovou bezdrátovou kartu.
- Vaše bezdrátová síť je správně nastavena a bezchybně funguje.
- Počítač, který používáte, je připojený ke stejné bezdrátové síti, k níž se chystáte připojit tiskárnu.

### Připravte se na konfiguraci tiskárny

**1** Vyhledejte adresu MAC tiskárny na listu dodaném s tiskárnou. Do níže uvedeného pole napište šest posledních číslic adresy MAC:

Adresa MAC: \_\_\_\_ \_

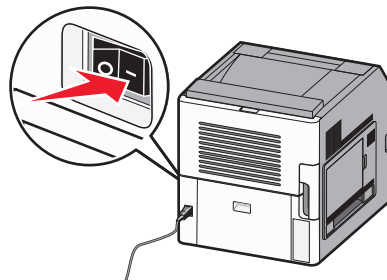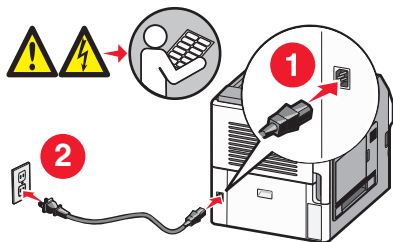**2** Je-li vaše tiskárna schopná faxovat, pak připojte telefonní kabel.**3** Připojte napájecí kabel a pak zapněte tiskárnu.

### Zadejte informace o tiskárně

**1** Použijte možnosti AirPort:

**V systému Mac OS X verze 10.5**

- a** Z nabídky Apple zvolte možnost **System Preferences (Předvolby systému)**.
- b** Klepněte na položku **Network (Síť)**.
- c** Klepněte na tlačítko **AirPort**.

**V systému Mac OS X verze 10.4 a dřívější**

- a** V nabídce „Přejít na“ zvolte možnost **Applications (Aplikace)**.
- b** Poklepejte na položku **Internet Connect (Připojení k internetu)**.
- c** Na panelu nástrojů klepněte na tlačítko **AirPort**.

- 2** Z místní síťové nabídky si vyberte možnost **print server xxxxxx (tiskový server xxxxxx)**, kde písmeno „x“ představuje posledních šest číslic adresy MAC, která se nachází na listu adresy MAC.
- 3** Otevřete prohlížeč Safari.
- 4** Z rozevírací nabídky záložek zvolte možnost **Show (Zobrazit)**.
- 5** Pod záhlavím Sbírký si vyberte možnost **Bonjour** nebo **Rendezvous** a poklepejte na název tiskárny.  
**Poznámka:** Tato aplikace se v systému Mac OS X verze 10.3 nazývala Rendezvous, ale nyní ji společnost Apple Computer nazývá Bonjour.
- 6** Z hlavní stránky vestavěného webového serveru přejděte na stránku, kde jsou uloženy informace o nastaveních bezdrátové sítě.

**Konfigurujte tiskárnu pro bezdrátový přístup**

- 1** Do určeného pole zadejte název své sítě (SSID).
- 2** Pokud používáte bezdrátový směrovač, zvolte síťový režim **Infrastructure (Infrastruktura)**.
- 3** Vyberte si typ zabezpečení, který se používá k ochraně vaší bezdrátové sítě.
- 4** Zadejte bezpečnostní informace, které tiskárna potřebuje pro připojení k bezdrátové síti.
- 5** Klepněte na tlačítko **Submit (Zaslat)**.
- 6** Na svém počítači spusťte aplikaci AirPort:

**V systému Mac OS X verze 10.5**

- a** Z nabídky Apple zvolte možnost **System Preferences (Předvolby systému)**.
- b** Klepněte na položku **Network (Síť)**.
- c** Klepněte na tlačítko **AirPort**.

**V systému Mac OS X verze 10.4 a dřívější**

- a** V nabídce „Přejít na“ zvolte možnost **Applications (Aplikace)**.
- b** Poklepejte na položku **Internet Connect (Připojení k internetu)**.
- c** Na panelu nástrojů klepněte na tlačítko **AirPort**.

- 7** Z místní nabídky Síť si vyberte svou bezdrátovou síť.

## Nastavte svůj počítač pro bezdrátový přístup k tiskárně

Každý uživatel počítače Macintosh, který chce tisknout na síťovou tiskárnu, musí nainstalovat vlastní soubor s popisem PostScriptové tiskárny – *PostScript Printer Description* (PPD) a vytvořit tiskárnu pomocí nástroje Print Center nebo Printer Setup.

### 1 Instalace souboru PPD do počítače:

- a Vložte disk CD se *softwarem a dokumentací* do jednotky CD či DVD.
- b Poklepejte na instalační balíček tiskárny.
- c Na uvítací obrazovce klepněte na tlačítko **Continue (Pokračovat)**.
- d Po přečtení souboru Readme znovu klepněte na tlačítko **Continue (Pokračovat)**.
- e Po přečtení licenčního ujednání klepněte na tlačítko **Continue (Pokračovat)** a následným klepnutím na tlačítko **Agree (Souhlasím)** vyjádřete svůj souhlas s podmínkami licenčního ujednání.
- f Zvolte cíl a klepněte na tlačítko **Continue (Pokračovat)**.
- g Na obrazovce „Snadná instalace“ klepněte na tlačítko **Install (Instalovat)**.
- h Zadejte uživatelské heslo a klepněte na tlačítko **OK**.  
Do počítače se nainstaluje veškerý nezbytný software.
- i Po dokončení instalace klepněte na tlačítko **Close (Zavřít)**.

### 2 Přidat tiskárnu:

#### a Pro tisk pomocí IP:

##### V systému Mac OS X verze 10.5

- 1 Z nabídky Apple zvolte možnost **System Preferences (Předvolby systému)**.
- 2 Klepněte na položku **Print & Fax (Tisk a faxování)**.
- 3 Klepněte na +.
- 4 Ze seznamu zvolte tiskárnu.
- 5 Klepněte na tlačítko **Add (Přidat)**.

##### V systému Mac OS X verze 10.4

- 1 V nabídce „Přejít na“ zvolte možnost **Applications (Aplikace)**.
- 2 Poklepejte na položku **Utilities (Nástroje)**.
- 3 Vyhledejte položku **Printer Setup Utility (Nástroj pro nastavení tiskárny)** nebo **Print Center (Centrum tisku)** a poklepejte na ni.
- 4 Ze seznamu tiskáren si vyberte možnost **Add (Přidat)**.
- 5 Ze seznamu zvolte tiskárnu.
- 6 Klepněte na tlačítko **Add (Přidat)**.

#### b Pro tisk pomocí AppleTalk:

##### V systému Mac OS X verze 10.5

- 1 Z nabídky Apple zvolte možnost **System Preferences (Předvolby systému)**.
- 2 Klepněte na položku **Print & Fax (Tisk a faxování)**.
- 3 Klepněte na +.
- 4 Klepněte na položku **AppleTalk**.
- 5 Ze seznamu zvolte tiskárnu.
- 6 Klepněte na tlačítko **Add (Přidat)**.

**V systému Mac OS X verze 10.4**

- 1 V nabídce „Přejít na“ zvolte možnost **Applications (Aplikace)**.
- 2 Poklepejte na položku **Utilities (Nástroje)**.
- 3 Vyhledejte položku **Printer Center (Centrum tisku)** nebo **Print Setup Utility (Nástroj pro nastavení tiskárny)** a poklepejte na ni.
- 4 Ze seznamu tiskáren si vyberte možnost **Add (Přidat)**.
- 5 Přejděte na kartu **Default Browser (Výchozí prohlížeč)**.
- 6 Klepněte na položku **More Printers (Více tiskáren)**.
- 7 Z první místní nabídky zvolte položku **AppleTalk**.
- 8 Z druhé místní nabídky zvolte položku **Local AppleTalk zone (Místní zóna AppleTalk)**.
- 9 Ze seznamu zvolte tiskárnu.
- 10 Klepněte na tlačítko **Add (Přidat)**.

## Instalace tiskárny do kabelové sítě

Při instalaci tiskárny do kabelové sítě postupujte podle následujících pokynů. Tyto pokyny se týkají připojení k ethernetové či optické síti.

Než začnete instalovat tiskárnu do kabelové sítě, ujistěte se, že:

- jste dokončili prvotní nastavení tiskárny;
- tiskárna je k vaší síti připojená vhodným typem kabelu.

**Pro uživatele systému Windows**

- 1 Vložte disk CD se *softwarem a dokumentací*.

Vyčkejte, až se objeví uvítací obrazovka.

Pokud se disk CD do jedné minuty nespustí, proveďte následující:

- a Klepněte na tlačítko  nebo na tlačítko **Start** a poté na **Run (Spustit)**.
  - b Do pole „Zahájit hledání“ nebo „Spustit“ napište **D:\setup.exe**, kde písmeno **D** představuje systémový název vaší jednotky CD či DVD.
- 2 Klepněte na položku **Install Printer and Software (Instalovat tiskárnu a software)**.
  - 3 Klepnutím na tlačítko **Agree (Souhlasím)** vyjádříte svůj souhlas s licenčním ujednáním.
  - 4 Zvolte možnost **Suggested (Doporučeno)** a klepněte na tlačítko **Next (Další)**.

**Poznámka:** Chcete-li tiskárnu zkonfigurovat s použitím statické adresy IP, s použitím IPv6 nebo ji zkonfigurovat pomocí skriptů, zvolte možnost **Custom (Vlastní)** a postupujte dle pokynů na obrazovce.
  - 5 Zvolte možnost **Wired Network Attach (Připojení ke kabelové síti)** a klepněte na tlačítko **Next (Další)**.
  - 6 Ze seznamu zvolte výrobce tiskárny.
  - 7 Ze seznamu zvolte model tiskárny a klepněte na tlačítko **Next (Další)**.



- 8 Zvolte tiskárnu ze seznamu tiskáren zjištěných v síti a klepněte na tlačítko **Finish (Dokončit)**.

**Poznámka:** Pokud se vaše zkonfigurovaná tiskárna neobjevila v seznamu zjištěných tiskáren, klepněte na tlačítko **Add Port (Přidat port)** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

- 9 Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete instalaci.

## Pro uživatele systémů Macintosh

- 1 Umožněte serveru DHCP, aby tiskárně přidělil adresu IP.
- 2 Pomocí tiskárny vytiskněte stránku nastavení sítě. Informace o tisku stránky nastavení sítě naleznete v příručce „[Tisk stránky nastavení sítě](#)“ na straně 41.
- 3 V sekci stránky se síťovým nastavením TCP/IP vyhledejte adresu IP tiskárny. Pokud konfigurujete přístup pro počítače v jiné podsíti, než té, v níž se nachází tiskárna, budete potřebovat adresu IP.

- 4 Nainstalujte ovladače a přidejte tiskárnu:

**a** Instalace souboru PPD do počítače:

- 1 Vložte disk CD se *softwarem a dokumentací* do jednotky CD či DVD.
- 2 Poklepejte na instalační balíček tiskárny.
- 3 Na uvítací obrazovce klepněte na tlačítko **Continue (Pokračovat)**.
- 4 Po přečtení souboru Readme znovu klepněte na tlačítko **Continue (Pokračovat)**.
- 5 Po přečtení licenčního ujednání klepněte na tlačítko **Continue (Pokračovat)** a následným klepnutím na tlačítko **Agree (Souhlasím)** vyjádřete svůj souhlas s podmínkami licenčního ujednání.
- 6 Zvolte cíl a klepněte na tlačítko **Continue (Pokračovat)**.
- 7 Na obrazovce „Snadná instalace“ klepněte na tlačítko **Install (Instalovat)**.
- 8 Zadejte uživatelské heslo a klepněte na tlačítko **OK**.  
Do počítače se nainstaluje veškerý potřebný software.
- 9 Po dokončení instalace klepněte na tlačítko **Restart (Restartovat)**.

**b** Přidat tiskárnu:

- **Pro tisk pomocí IP:**

### V systému Mac OS X verze 10.5 nebo novější

- 1 Z nabídky Apple zvolte možnost **System Preferences (Předvolby systému)**.
- 2 Klepněte na položku **Print & Fax (Tisk a faxování)**.
- 3 Klepněte na +.
- 4 Klepněte na položku **IP**.
- 5 Napište adresu IP tiskárny do adresního řádku prohlížeče.
- 6 Klepněte na tlačítko **Add (Přidat)**.

### V systému Mac OS X verze 10.4 a dřívější

- 1 Na ploše Hledání zvolte možnosti **Go (Přejít na) > Applications (Aplikace)**.
- 2 Poklepejte na položku **Utilities (Nástroje)**.
- 3 Poklepejte na položku **Printer Setup Utility (Nástroj pro nastavení tiskárny)** nebo **Print Center (Středisko tisku)**.
- 4 Ze seznamu tiskáren klepněte na tlačítko **Add (Přidat)**.
- 5 Klepněte na položku **IP**.

- 6 Napište adresu IP tiskárny do adresního řádku prohlížeče.
  - 7 Klepněte na tlačítko **Add (Přidat)**.
- **Pro tisk pomocí AppleTalk:**

#### **V systému Mac OS X verze 10.5**

- 1 Z nabídky Apple zvolte možnost **System Preferences (Předvolby systému)**.
- 2 Klepněte na položku **Print & Fax (Tisk a faxování)**.
- 3 Klepněte na +.
- 4 Klepněte na položku **AppleTalk**.
- 5 Ze seznamu zvolte tiskárnu.
- 6 Klepněte na tlačítko **Add (Přidat)**.

#### **V systému Mac OS X verze 10.4 a dřívější**

- 1 Na ploše Hledání zvolte možnosti **Go (Přejít na) > Applications (Aplikace)**.
- 2 Poklepejte na položku **Utilities (Nástroje)**.
- 3 Poklepejte na položku **Print Center (Středisko tisku)** nebo **Printer Setup Utility (Nástroj pro nastavení tiskárny)**.
- 4 Ze seznamu tiskáren klepněte na tlačítko **Add (Přidat)**.
- 5 Přejděte na kartu **Default Browser (Výchozí prohlížeč)**.
- 6 Klepněte na položku **More Printers (Více tiskáren)**.
- 7 Z první místní nabídky zvolte položku **AppleTalk**.
- 8 Z druhé místní nabídky zvolte položku **Local AppleTalk zone (Místní zóna AppleTalk)**.
- 9 Ze seznamu zvolte tiskárnu.
- 10 Klepněte na tlačítko **Add (Přidat)**.

**Poznámka:** Pokud se tiskárna v seznamu nezobrazuje, bude ji možná nutné přidat pomocí adresy IP. Obráťte se na pracovníka oddělení podpory, aby vám pomohl.

## Změna nastavení portů po instalaci nového síťového portu Internal Solutions Port

Je-li do tiskárny nainstalován nový port Lexmark Internal Solutions Port (ISP), je nutné aktualizovat konfigurace tiskárny v počítačích přistupujících k tiskárně, protože tiskárně bude přidělena nová adresa IP. Všechny počítače, které přistupují k tiskárně, je nutné aktualizovat touto novou adresou IP, aby mohly tisknout prostřednictvím sítě.

### Poznámky:

- Má-li tiskárna statickou adresu IP, která zůstane stejná, pak nemusíte provést žádné změny konfigurace počítačů.
- Jsou-li počítače konfigurovány pro tisk na tiskárně názvem sítě (namísto adresy IP), který zůstane stejný, pak nemusíte provádět žádné změny konfigurace počítačů.
- Pokud přidáváte bezdrátový port ISP do tiskárny dříve konfigurované pro kabelové připojení, pak se při konfigurování tiskárny pro bezdrátový provoz ujistěte, že je kabelová síť odpojena. Zůstane-li kabelové připojení připojené, bezdrátová konfigurace se dokončí, ale bezdrátový port ISP nebude aktivní. V případě, že tiskárna byla konfigurována pro bezdrátový port ISP, zatímco byla stále připojena kabelově, odpojte kabelové připojení, vypněte tiskárnu a pak ji znovu zapněte. To aktivuje bezdrátový port ISP.
- Současně je aktivní jen jedno síťové připojení. Chcete-li změnit typ připojení z kabelového na bezdrátové nebo obráceně, musíte nejprve vypnout tiskárnu, připojit kabel (pro změnu na kabelové připojení) nebo odpojit kabel (pro změnu na bezdrátové připojení) a pak tiskárnu znovu zapnout.

### Pro uživatele systému Windows

- 1 Vytiskněte stránku nastavení sítě a poznamenejte si novou adresu IP.
- 2 Klepněte na tlačítko  nebo na tlačítko **Start** a poté na **Run (Spustit)**.
- 3 Do pole „Zahájit hledání“ nebo „Spustit“ napište **control printers**.
- 4 Stiskněte klávesu **Enter** nebo klepněte na **OK**.  
Otevře se složka tiskárny.
- 5 Vyhledejte tiskárnu, která se změnila.  
**Poznámka:** Existuje-li více než jedna kopie tiskárny, pak je všechny aktualizujte novou adresou IP.
- 6 Klepněte pravým tlačítkem myši na tiskárnu.
- 7 Klepněte na možnost **Properties (Vlastnosti)**.
- 8 Klepněte na kartu **Ports (Porty)**.
- 9 Vyhledejte v seznamu port a zvolte jej.
- 10 Klepněte na položku **Configure Port (Konfigurovat port)**.
- 11 Do pole „Název nebo adresa IP tiskárny“ napište novou adresu IP. Novou adresu IP naleznete na stránce nastavení sítě, kterou jste si vytiskli v kroku 1.
- 12 Klepněte na **OK** a pak na možnost **Close (Zavřít)**.

## Pro uživatele systémů Macintosh

- 1 Vytiskněte stránku nastavení sítě a poznamenejte si novou adresu IP.
- 2 V sekci stránky se síťovým nastavením TCP/IP vyhledejte adresu IP tiskárny. Pokud konfigurujete přístup pro počítače v jiné podsíti, než ve které se nachází tiskárna, budete potřebovat adresu IP.
- 3 Přidat tiskárnu:
  - Pro tisk pomocí IP:

### V systému Mac OS X verze 10.5 nebo novější

- a Z nabídky Apple zvolte možnost **System Preferences (Předvolby systému)**.
- b Klepněte na položku **Print & Fax (Tisk a faxování)**.
- c Klepněte na +.
- d Klepněte na položku **IP**.
- e Napište adresu IP tiskárny do adresního řádku prohlížeče.
- f Klepněte na tlačítko **Add (Přidat)**.

### V systému Mac OS X verze 10.4 a dřívější

- a V nabídce „Přejít na“ zvolte možnost **Applications (Aplikace)**.
  - b Poklepejte na položku **Utilities (Nástroje)**.
  - c Poklepejte na položku **Printer Setup Utility (Nástroj pro nastavení tiskárny)** nebo **Print Center (Středisko tisku)**.
  - d Ze seznamu tiskáren klepněte na tlačítko **Add (Přidat)**.
  - e Klepněte na položku **IP**.
  - f Napište adresu IP tiskárny do adresního řádku prohlížeče.
  - g Klepněte na tlačítko **Add (Přidat)**.
- Pro tisk pomocí AppleTalk:

### V systému Mac OS X verze 10.5

- a Z nabídky Apple zvolte možnost **System Preferences (Předvolby systému)**.
- b Klepněte na položku **Print & Fax (Tisk a faxování)**.
- c Klepněte na +.
- d Klepněte na položku **AppleTalk**.
- e Ze seznamu zvolte tiskárnu.
- f Klepněte na tlačítko **Add (Přidat)**.

### V systému Mac OS X verze 10.4 a dřívější

- a V nabídce „Přejít na“ zvolte možnost **Applications (Aplikace)**.
- b Poklepejte na položku **Utilities (Nástroje)**.
- c Poklepejte na položku **Print Center (Středisko tisku)** nebo **Printer Setup Utility (Nástroj pro nastavení tiskárny)**.
- d Ze seznamu tiskáren klepněte na tlačítko **Add (Přidat)**.
- e Přejděte na kartu **Default Browser (Výchozí prohlížeč)**.
- f Klepněte na položku **More Printers (Více tiskáren)**.
- g Z první místní nabídky zvolte položku **AppleTalk**.
- h Z druhé místní nabídky zvolte položku **Local AppleTalk zone (Místní zóna AppleTalk)**.

- i Ze seznamu zvolte tiskárnu.
- j Klepněte na tlačítko **Add (Přidat)**.

## Nastavení a použití aplikací spouštěných z domovské obrazovky

### Jak přimět aplikace spouštěné z domovské obrazovky, aby pracovaly pro vás

Vaše tiskárna je dodána se speciálními aplikacemi, které vám umožňují ukládat, vyvolávat a zobrazovat tištěný materiál a obrázky na dotykové obrazovce. Můžete též zvolit nastavení tiskárny šetrná k životnímu prostředí, která šetří papír a energii.

Aplikacemi spouštěnými z domovské obrazovky dodanými s vaší tiskárnou jsou:

- **Formuláře a oblíbené prvky**



Touto aplikací získáváte přístup k často používaným formulářům a záložkám. Vytvořte si vlastní rejstřík formulářů, informačních listů a jiných materiálů, které často tisknete. Tato aplikace funguje tak, že se připojuje k dokumentům pomocí jejich URL nebo internetových stránek. Chcete-li tisknout formulář, dotkněte se položky **Forms and Favorites (Formuláře a oblíbené prvky)**, dotkněte se požadovaného formuláře a tiskněte.

- **Úsporná nastavení**



Pomocí této aplikace změníte nastavení tiskárny pro úsporu energie a papíru. Pokud si vyberete úsporné nastavení Energie, tiskárna bude automaticky šetřit energii s použitím různých nastavení spořiče energie. Pokud si vyberete úsporné nastavení Papír, tiskárna bude šetřit papír tiskem po obou stranách papíru. Pokud si vyberete úsporné nastavení Energie/papír, tiskárna bude používat všechna nastavení pro snížení dopadu na životní prostředí.

- **Background and Idle Screen (Pozadí a klidová obrazovka)**



Touto aplikací si vytvoříte vlastní pozadí a klidové obrazovky. Vaše domovská obrazovka zobrazuje pozadí, klidovou obrazovku a ikony tlačítek podle vaší volby. U domovské obrazovky si můžete přizpůsobit její vzhled a můžete rovněž určit, jaké ikony se budou na obrazovce zobrazovat. Tímto způsobem můžete zobrazit ikony, které používáte nejčastěji, a ostatní ikony skrýt.

- **Showroom (Předváděcí místnost)**



Pomocí této prezentační aplikace si zobrazte speciální funkce své tiskárny. Tato prezentace, navržená pro obeznámení uživatelů s tiskárnou, klade důraz na řešení vaší tiskárny, která jsou účinná, šetří papír a jsou trvale udržitelná.

Aplikace spouštěné z domovské obrazovky můžete nastavit a používat pomocí tlačítek na domovské obrazovce nebo pomocí vestavěného webového serveru. Chcete-li spustit vestavěný webový server, vložte adresu IP tiskárny do adresního pole webového prohlížeče. Jestliže neznáte adresu IP tiskárny, vytiskněte stránku nastavení sítě a naleznete adresu IP v části TCP/IP.

## Konfigurování domovské nebo klidové obrazovky

Aplikace „Pozadí“ a „Klidová obrazovka“ vám umožňují změnit obrázek používaný jako pozadí na domovské obrazovce tiskárny, jakož i obrázky používané na klidové obrazovce tiskárny.

Obrázky používané na domovské obrazovce nebo na klidových obrazovkách musí splňovat tyto požadavky:

- jen formáty GIF, JPEG a PNG,
- soubor nesmí být větší než 128 K.
- velikost obrázku na pozadí domovské obrazovky (v pixelech) nesmí přesáhnout 800 × 405.
- velikost obrázku pro klidovou obrazovku (v pixelech) nesmí přesáhnout 800 × 480.

### Přidání vlastního obrázku na pozadí

- 1 Z prostředí vestavěného webového serveru klepněte na **Settings (Nastavení)** > **Embedded Solutions (Vložená řešení)** > **Background and Idle Screen (Pozadí a klidová obrazovka)** > **Configure (Konfigurovat)**.
- 2 Pod obrázkem domovské obrazovky, vedle textu „Obrázky na pozadí“, zvolte možnost **Custom (Vlastní)**.
- 3 Vedle textu „Vlastní obrázek“ klepněte na **Browse (Procházet)**.
- 4 Procházením vyhledejte grafiku, kterou chcete použít, a klepněte na tlačítko **Open (Otevřít)**.
- 5 Klepněte na tlačítko **Apply (Použít)**.

#### Poznámky:

- Chcete-li zobrazit aktuální vlastní obrázek, klepněte na možnost **View Current Value (Zobrazit aktuální hodnotu)** pod polem „Vlastní obrázek“.

- Chcete-li vlastní obrázek resetovat, zaškrtněte políčko **Reset to default value (Návrat k výchozí hodnotě)** a klepněte na tlačítko **Apply (Použít)**.
- Pokud na domovské obrazovce nechcete používat vlastní obrázek na pozadí, zvolte pod nadpisem „Obrázky na pozadí“ jednu z dalších možností a klepněte na tlačítko **Apply (Použít)**.

## Změna obrazu na pozadí domovské obrazovky pomocí ovládacího panelu tiskárny

- 1 Na domovské obrazovce se dotkněte ikony **Change Background (Změna pozadí)**.
- 2 Zvolte pozadí, které chcete použít, a poté klepněte na tlačítko **Apply (Použít)**.

## Změny obrázku na pozadí domovské obrazovky pomocí vestavěného webového serveru

- 1 Z prostředí vestavěného webového serveru klepněte na **Settings (Nastavení) > Embedded Solutions (Vložená řešení) > Background and Idle Screen (Pozadí a klidová obrazovka) > Configure (Konfigurovat)**.
- 2 Pod nadpisem „Pozadí domovské obrazovky“, vedle textu „Obrázek na pozadí“, si vyberte obrázek, který chcete použít.
- 3 Klepněte na tlačítko **Apply (Použít)**.

## Přidání obrázků pro klidovou obrazovku

- 1 Z prostředí vestavěného webového serveru klepněte na **Settings (Nastavení) > Embedded Solutions (Vložená řešení) > Background and Idle Screen (Pozadí a klidová obrazovka) > Configure (Konfigurovat)**.
- 2 Vedle textu „Obrázky pro klidovou obrazovku“ klepněte na tlačítko **Add (Přidat)**.
- 3 Vložte název obrázku.
- 4 Vedle textu Obrázek klepněte na tlačítko **Browse (Procházet)**.
- 5 Procházením vyhledejte grafiku, kterou chcete použít, a klepněte na tlačítko **Open (Otevřít)**.
- 6 Klepněte na tlačítko **Apply (Použít)**.
- 7 Opakujte kroky 3 až 6, chcete-li přidat další obrázky pro klidovou obrazovku.  
**Poznámka:** Obrázků pro klidovou obrazovku můžete přidat až deset.
- 8 Klepněte na tlačítko **Apply (Použít)**.
- 9 Klepněte na tlačítko **Apply (Použít)**.

### Poznámky:

- Chcete-li zobrazit aktuální obrázek, klepněte na možnost **View Current Value (Zobrazit aktuální hodnotu)** pod polem Obrázek.
- Chcete-li obrázek resetovat, zaškrtněte políčko **Reset to default value (Návrat k výchozí hodnotě)** a klepněte na tlačítko **Apply (Použít)**.



## Úpravy obrázků pro klidovou obrazovku

- 1 Z prostředí vestavěného webového serveru klepněte na **Settings (Nastavení) > Embedded Solutions (Vložená řešení) > Background and Idle Screen (Pozadí a klidová obrazovka) > Configure (Konfigurovat)**.
- 2 Vedle textu „Obrázky pro klidovou obrazovku“ si vyberte obrázek, který chcete upravit, a klepněte na tlačítko **Edit (Úpravy)**.
- 3 Je-li to žádoucí, změňte název obrázku.
- 4 Vedle pole Obrázek klepněte na tlačítko **Browse (Procházet)**.
- 5 Procházením vyhledejte grafiku, kterou chcete použít, a klepněte na tlačítko **Open (Otevřít)**.
- 6 Klepněte na tlačítko **Apply (Použít)**.
- 7 Opakujte kroky 3 až 6, chcete-li upravit další obrázky pro klidovou obrazovku.

### Poznámky:

- Chcete-li zobrazit aktuální obrázek, klepněte na možnost **View Current Value (Zobrazit aktuální hodnotu)** pod polem Obrázek.
- Chcete-li obrázek resetovat, zaškrtněte políčko **Reset to default value (Návrat k výchozí hodnotě)** a klepněte na tlačítko **Apply (Použít)**.

- 8 Klepněte na tlačítko **Apply (Použít)**.

## Odstranění obrázků pro klidovou obrazovku

- 1 Z prostředí vestavěného webového serveru klepněte na **Settings (Nastavení) > Embedded Solutions (Vložená řešení) > Background and Idle Screen (Pozadí a klidová obrazovka) > Configure (Konfigurovat)**.
- 2 Vedle textu „Obrázky pro klidovou obrazovku“ si vyberte obrázek, který chcete odstranit, a klepněte na tlačítko **Delete (Smazat)**.
- 3 Klepněte na tlačítko **Remove (Odstranit)**.
- 4 Klepněte na tlačítko **Apply (Použít)**.

## Změny nastavení klidové obrazovky pomocí vestavěného webového serveru

- 1 Z prostředí vestavěného webového serveru klepněte na **Settings (Nastavení) > Embedded Solutions (Vložená řešení) > Background and Idle Screen (Pozadí a klidová obrazovka) > Configure (Konfigurovat)**.
- 2 Ujistěte se, že je pod nadpisem „Nastavení klidové obrazovky“ zvolena možnost **Enable (Povolit)**.
- 3 Vedle textu „Počáteční čas“ vložte dobu v sekundách, po jakou musí být tiskárna v klidu, než se zobrazí klidová obrazovka.
- 4 Vedle textu „Interval obrázků“ vložte dobu v sekundách mezi změnami obrázků.
- 5 Klepněte na tlačítko **Apply (Použít)**.

## Export a import konfigurace pomocí vestavěného webového serveru

Konfigurační nastavení můžete exportovat do textového souboru, který může být následně importován a použit k nastavení jedné nebo více dalších tiskáren

### Export konfigurace

- 1 Z prostředí vestavěného webového serveru klepněte na položky **Settings (Nastavení) > Embedded solutions (Vložená řešení)**.
- 2 V části „Instalovaná řešení“ klepněte na název aplikace, kterou chcete konfigurovat.
- 3 Klepněte na tlačítko **Configure (Konfigurovat)**.
- 4 Klepněte na tlačítko **Export (Exportovat)**.
- 5 Správně reagujte na výzvy prohlížeče pro uložení konfiguračního souboru. Budete mít možnost vložit jedinečný název souboru nebo použít výchozí název.

**Poznámka:** Pokud dojde k chybě „Nedostatek paměti JVM“, opakujte export, dokud se soubor s nastaveními neuloží.

### Import konfigurace

- 1 Z prostředí vestavěného webového serveru klepněte na položky **Settings (Nastavení) > Embedded solutions (Vložená řešení)**.
- 2 V části „Instalovaná řešení“ klepněte na název aplikace, kterou chcete konfigurovat.
- 3 Klepněte na tlačítko **Configure (Konfigurovat)**.
- 4 Klepněte na tlačítko **Import (Importovat)**.
- 5 Procházením vyhledejte uložený konfigurační soubor a poté jej načtete nebo zobrazte jeho náhled.

**Poznámka:** Dojde-li k překročení časového limitu a objeví se prázdná obrazovka, obnovte okno prohlížeče a klepněte na tlačítko **Apply (Použít)**.

## Konfigurování úsporných nastavení

Aplikace „Úsporná nastavení“ vám umožňuje volit taková nastavení úspor energie a papíru, která vám pomáhají zmenšit dopad vaší tiskárny na životní prostředí.

### Konfigurace úsporných nastavení pomocí ovládacího panelu tiskárny

- 1 Na domovské obrazovce tiskárny se dotkněte položky **Eco-Settings (Úsporná nastavení)**
- 2 Dotkněte se položky „Úsporný režim“ a poté možností **Off (Vypnuto)**, **Energy (Energie)** (aby se snížila spotřeba energie, zejména v klidovém stavu tiskárny), **Energy/Paper (Energie/papír)** nebo **Paper (Papír)** (aby se deaktivovaly funkce tisku protokolů).

#### Poznámky:

- Volba možnosti Energie/papír automaticky nastaví oboustranný tisk a spořič energie na výchozí úroveň. Tato nastavení nebudete schopni změnit.
- Je-li aktivována volba Energie nebo Energie/papír, motory tiskárny nebudou spuštěny, dokud úloha nebude připravena k tisku. Proto si můžete povšimnout krátké prodlevy před tiskem první strany.

- 3 Dotkněte se tlačítka **Done (Hotovo)**.
- 4 Dotkněte se položky Oboustranný tisk a poté položky **1-Sided (Jednostranně)**, **2-Sided Long Edge (Oboustranně – delší okraj)** nebo **2-Sided Short Edge (Oboustranně – kratší okraj)**.
- 5 Dotkněte se tlačítka **Done (Hotovo)**.
- 6 Dotkněte se položky „Tichý režim“ a poté možnosti **Off (Vypnuto)** nebo **On (Zapnuto)**.
- 7 Dotkněte se tlačítka **Done (Hotovo)**.

**Poznámka:** V tichém režimu nebude spuštěn motor tiskárny, dokud úloha nebude připravena k tisku. Můžete si povšimnout krátké prodlevy před tiskem první strany, jakož i snížení rychlosti zpracování.
- 8 Pomocí šipek pohotovostní režimu vlevo a vpravo nastavte dobu v minutách (1-240), která uplyne, než se ztmaví domovská obrazovka tiskárny.
- 9 Pomocí šipek spořiče energie vlevo a vpravo nastavte dobu v minutách (1-240), která uplyne, než se vypne motor tiskárny.

**Poznámka:** Pohotovostní režim nastavá automaticky, je-li tiskárna v režimu spořiče energie.
- 10 Pomocí šipek jasu obrazovky vlevo a vpravo nastavte procento jasu obrazovky (20-100 %).
- 11 Pomocí šipek sytosti toneru vlevo a vpravo nastavte sytost vašich tištěných dokumentů.
- 12 Dotykem tlačítka **OK** uložte provedené změny nastavení pohotovostního režimu, spořiče energie, jasu obrazovky nebo sytosti toneru.

## Konfigurace úsporných nastavení s použitím vestavěného webového serveru.

### Ikony a text na domovské obrazovce

Můžete upravit způsob zobrazení úsporných nastavení na domovské obrazovce změnou textu, který se objevuje s tlačítkem, obrázku zobrazeného na tlačítku, když tlačítko není stisknuté, nebo obrázku, který se zobrazuje, když tlačítko stisknuté je.

- 1 Z prostředí vestavěného webového serveru klepněte na **Settings (Nastavení) > Embedded Solutions (Vložená řešení) > Eco-Settings (Úsporná nastavení) > Configure (Konfigurovat)**.
- 2 Do textového pole napište nový text tlačítka, který chcete zobrazovat na domovské obrazovce.
- 3 Do pole Ikona napište cestu nebo procházením vyhledejte grafiku, kterou chcete zobrazit na nestisknutém tlačítku na domovské obrazovce.

**Poznámka:** Použijte obrázek GIF, JPEG nebo PNG o rozměrech 120 × 75 pixelů, o velikosti 11 KB nebo menší.
- 4 Do pole „Stisknutá ikona“ napište cestu nebo procházením vyhledejte grafiku, kterou chcete zobrazit na stisknutém tlačítku na domovské obrazovce.

**Poznámka:** Použijte obrázek GIF, JPEG nebo PNG o rozměrech 120 × 75 pixelů, o velikosti 11 KB nebo menší.
- 5 Klepněte na tlačítko **Apply (Použít)**.

**Poznámka:** Chcete-li obnovit výchozí stav úsporných nastavení, zvolte možnost **Reset to default value (Návrat k výchozí hodnotě)** pod polem „Tlačítko domovské obrazovky: Ikona“ nebo pod polem „Tlačítko domovské obrazovky: Stisknutá ikona“ a klepněte na tlačítko **Apply (Použít)**.

## Možnosti úspory energie a papíru

1 Z prostředí vestavěného webového serveru klepněte na **Settings (Nastavení) > Embedded Solutions (Vložená řešení) > Eco-Settings (Úsporná nastavení) > Configure (Konfigurovat)**. Podle potřeby změňte tato nastavení:

- **Úsporný režim** – zvolte **Off (Vypnuto)**, **Energy (Energie)** (aby se snížila spotřeba energie, zejména v klidovém stavu tiskárny), **Energy/Paper (Energie/papír)** nebo **Paper (Papír)** (aby se deaktivovaly funkce tisku protokolů).

### Poznámky:

- Volba možnosti Energie/papír automaticky nastaví oboustranný tisk a spořič energie na výchozí úroveň. Další změny těchto nastavení provedené prostřednictvím vestavěného webového serveru budou ignorovány.
- Je-li aktivována volba Energie nebo Energie/papír, motory tiskárny nebudou spuštěny, dokud úloha nebude připravena k tisku. Proto si můžete povšimnout krátké prodlevy před tiskem první strany.

- **Pohotovostní režim** – napište dobu v minutách (1-240), která uplyne, než se ztmaví domovská obrazovka tiskárny.

- **Spořič energie** – napište dobu v minutách (1-240), která uplyne, než se vypne motor tiskárny.

**Poznámka:** Pohotovostní režim nastává automaticky, je-li tiskárna v režimu spořiče energie.

- **Jas obrazovky** – napište číslo odpovídající požadovanému procentu jasu obrazovky (20-100).
- **Oboustranný tisk** – zvolte možnost **1-Sided (Jednostranně)**, **2-Sided Long Edge (Oboustranně – delší okraj)** nebo **2-Sided Short Edge (Oboustranně – kratší okraj)**.
- **Sytost toneru** – z nabídky si vyberte hodnotu sytosti toneru (1-10).
- **Tichý režim** – klepněte do zaškrťovacího políčka, aby se snížil hluk tiskárny.

**Poznámka:** V tichém režimu nebude spuštěn motor tiskárny, dokud úloha nebude připravena k tisku. Můžete si povšimnout krátké prodlevy před tiskem první strany, jakož i snížení rychlosti zpracování.

- **Zamknout UI** – klepněte do zaškrťovacího políčka, abyste zabránili uživatelům změnit úsporná nastavení z dotykové obrazovky tiskárny.

2 Klepnutím na tlačítko **Apply (Použít)** uložte změny nebo klepnutím na tlačítko **Restore Defaults (Obnovit výchozí)** obnovte výchozí hodnoty všech nastavení.

## Export nebo import konfiguračních nastavení

Konfigurační nastavení můžete exportovat do textového souboru, který může být následně importován a použit k nastavení jedné nebo více dalších tiskáren

1 Z prostředí vestavěného webového serveru klepněte na **Settings (Nastavení) > Embedded Solutions (Vložená řešení) > Eco-Settings (Úsporná nastavení) > Configure (Konfigurovat)**.

2 Chcete-li exportovat aktuální nastavení, klepněte na **Export**, a poté správně reagujte na výzvy prohlížeče pro uložení konfiguračního souboru. Budete mít možnost vložit jedinečný název souboru nebo použít výchozí název.

3 Chcete-li importovat dříve uloženou konfiguraci, klepněte na **Import**, procházením naleznete uložený konfigurační soubor a ten pak načtete nebo zobrazte jeho náhled.

## Konfigurování formulářů a oblíbených prvků

Řešení „Formuláře a oblíbené prvky“ umožňuje uživatelům snadný a rychlý přístup k často používaným formulářům a jiným informacím, které se pravidelně tisknou.

Funkce tiskárny „Záložka“ se používá k vytvoření odkazu na formulář nebo elektronický soubor s předdefinovaným URL nebo síťovým umístěním. K těmto souborům se pak přistupuje pomocí ikony „Formuláře a oblíbené prvky“.

Během přidávání záložek z prostředí vestavěného webového serveru je k dispozici více konfiguračních možností, než když se záložky přidávají z ovládacího panelu tiskárny.

### Přidání záložek pomocí ovládacího panelu tiskárny

**Poznámka:** Záložky, které jsou vloženy pomocí tohoto procesu, musí být upraveny z prostředí vestavěného webového serveru tiskárny.

- 1 Na ovládacím panelu tiskárny se dotkněte položky **Held Jobs (Pozdržené úlohy)**.
- 2 Dotkněte se položky **Bookmarks (Záložky)**.
- 3 Dotkněte se položky **Create Bookmark (Vytvořit záložku)**.
- 4 Vložte název nové záložky a dotkněte se tlačítka **Enter**. Tento název se zobrazí v nabídce Formuláře, až se bude volit formulář k tisku.
- 5 Vložte URL nebo síťové umístění formuláře.

**Poznámka:** Tiskárna neověřuje platnost URL nebo síťového umístění, proto je důležité se ujistit, že je umístění platné a správně zadané.

- 6 Dotkněte se tlačítka **Done (Hotovo)**.

### Přidání záložek pomocí vestavěného webového serveru

- 1 Z prostředí vestavěného webového serveru klepněte na položky **Settings (Nastavení) > Bookmark Setup (Nastavení záložky)**.
- 2 Klepněte na položku **New Bookmark (Nová záložka)**.
- 3 V oddílu „Vlastnosti záložky“ napište název a URL záložky.
- 4 Zkonfigurujte volitelná nastavení záložky:
  - Aby uživatelé museli pro tisk záložky zadat PIN, napište vedle návěští PIN čtyřciferné číslo.
  - Chcete-li změnit výchozí nastavení tiskárny, upravte nastavení v oddílech „Nabídka dokončování“ a „Papír“.
  - Pokud se URL záložky odvolává na dokument ve formátu HTML, můžete změnit výchozí okraj tištěného dokumentu změnou nastavení parametru Okraj v oddílu „Vlastnosti HTML“.
  - Pokud se URL záložky odvolává na dokument ve formátu HTML, zvolte v oddílu „Vlastnosti HTML“, zda se mají tisknout obrázky na pozadí.
  - Pokud se URL záložky odvolává na dokument ve formátu PDF, zvolte v oddílu „Vlastnosti PDF“, zda se má dokument při tisku přizpůsobit velikosti stránky.
- 5 Klepnutím na tlačítko **Submit (Zaslat)** novou záložku uložte.

## Změna zobrazovaných ikon a návěstí

**1** Z prostředí vestavěného webového serveru klepněte na **Settings (Nastavení) > Embedded Solutions (Vložená řešení) > Forms and Favorites (Formuláře a oblíbené prvky) > Configure (Konfigurovat)**.

**2** Zvolte možnost **Custom (Vlastní)** vedle každého pole, které chcete změnit.

**3** Vložte text, nebo procházením vyhledejte vhodný obrazový soubor.

### Poznámky:

- Náhradní ikony musí být v souborech GIF, JPEG nebo PNG o velikosti menší než 11 KB.
- Standardní velikost ikon pro uvítací obrazovku je 120 × 75 pixelů. Chcete-li získat nejlepší výsledky, před použitím změňte velikost zdrojových obrázků nebo je ořízněte.

**4** Klepněte buď na tlačítko **Apply (Použít)**, chcete-li uložit nastavení, nebo na tlačítko **Reset**, chcete-li se vrátit k předchozím nastavením.

## Tisk formulářů

**1** Na dotykové obrazovce tiskárny se dotkněte položky **Forms and Favorites (Formuláře a oblíbené prvky)**.

**2** Dotkněte se požadovaného formuláře v seznamu.

**3** Vložte počet kopií a poté se dotkněte položky **Print (Tisk)**.

## Minimalizujte dopad své tiskárny na životní prostředí

Společnost Lexmark se zavázala k podpoře environmentální udržitelnosti a své tiskárny neustále zlepšuje, aby tak snížila jejich dopad na životní prostředí. Naše produkty navrhujeme tak, abychom co možná nejvíce vyšli vstříc životnímu prostředí, balení našich produktů navrhujeme tak, abychom omezovali množství použitých materiálů, a poskytujeme sběrné a recyklační programy. Další informace viz:

- Kapitola Upozornění
- Sekci s informacemi o environmentální udržitelnosti naleznete na internetových stránkách společnosti Lexmark na adrese [www.lexmark.com/environment](http://www.lexmark.com/environment)
- Informace o recyklačním programu společnosti Lexmark naleznete na adrese [www.lexmark.com/recycling](http://www.lexmark.com/recycling)

Dopad vaší tiskárny na životní prostředí můžete dále snížit výběrem určitých nastavení či úloh. Tato kapitola pojednává o nastaveních a příkazech, které se mohou zasloužit o značný environmentální přínos.

## Úspora papíru a toneru

Studie ukazují, že více než 80 % uhlíkové stopy tiskárny souvisí s používáním papíru. Používáním recyklovaného papíru a různých možností tisku, jako je například tisk na obě strany papíru a tisk více stran na jeden list papíru, můžete značně omezit vlastní uhlíkovou stopu.

Informace o rychlých způsobech úspory papíru a energie pomocí nastavení tiskárny naleznete v části „Použití úsporného režimu“.

### Použití recyklovaného papíru

Jako společnost, které záleží na životním prostředí, Lexmark podporuje používání recyklovaného kancelářského papíru vyrobeného zvláště pro využití v laserových tiskárnách. Více informací o recyklovaných papírech, které se hodí pro práci s vaší tiskárnou, naleznete v části „[Použití recyklovaného papíru](#)“ na [straně 69](#).

## Úspora spotřebního materiálu

Spotřebu papíru a toneru můžete snížit několika způsoby. Možné akce:

- **Tisk na obě strany papíru.**
- **Tisk více stránek na jeden list papíru.** Pomocí dialogového okna tisku můžete vytisknout až 16 stránek vícestránkového dokumentu na jediný list papíru.
- **Zkontrolujte přesnost svého prvního návrhu.** Před tiskem:
  - Využijte funkci náhledu Lexmark, kterou naleznete v dialogovém okně tisku, na panelu nástrojů Lexmark nebo na displeji tiskárny. Díky ní zjistíte, jak bude dokument vypadat, ještě předtím, než jej vytisknete.
  - Vytiskněte jednu kopii dokumentu a zkontrolujte její obsah a formátování.
- **Pečlivě vyberte a založte papír tak, abyste předešli případným uvíznutím.** Další informace naleznete v části „[Založení papíru](#)“ na [straně 32](#).

## Úspora energie

Další informace o úspoře energie naleznete v kapitole Oznámení.

### Použití úsporného režimu

Úsporný režim použijte k rychlému zvolení jednoho či více způsobů omezení dopadu vaší tiskárny na životní prostředí.

**Poznámka:** Pohledem do tabulky zjistíte, jak se změní různá nastavení, když zvolíte úsporný režim.

| Rozhodněte se | pro možnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energie       | <p>Snižte spotřebu energie, zejména v době nečinnosti tiskárny.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Motor tiskárny se nespustí, dokud tiskárna nebude připravena k tisku. Můžete si všimnout krátké prodlevy před tiskem první stránky.</li> <li>Po jedné minutě nečinnosti tiskárna přejde do úsporného režimu.</li> <li>V době, kdy je tiskárna v úsporném režimu, je vypnutý displej ovládacího panelu tiskárny a nesvítí osvětlení standardního výstupního odkladače.</li> </ul> |
| Papír         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Povolit funkci automatického oboustranného tisku</li> <li>Vypnout funkce spojené se zaznamenáváním tisku.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Energie/papír | Použít všechna nastavení související s režimem Energie a Papír.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vypnuto       | Použít výchozí nastavení výrobce na všechna nastavení související s úsporným režimem. Toto nastavení podporuje výkon specifikovaný pro vaši tiskárnu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Volba úsporného režimu:

- 1 Na domovské obrazovce se dotkněte položky .
- 2 Dotkněte se položky **Settings (Nastavení)**.
- 3 Dotkněte se položky **General Settings (Obecná nastavení)**.
- 4 Dotkněte se položky **Eco Mode (Úsporný režim)**.
- 5 Pomocí šipek zvolte nastavení.
- 6 Dotkněte se položky **Submit (Zaslat)**.

### Úprava spořiče energie

Chcete-li ušetřit energii, můžete snížit počet minut, které uplynou před vstupem tiskárny do úsporného režimu. Dostupný rozsah nastavení je 1-240 minut. Výchozím nastavením výrobce je 30 minut.

#### Používání vestavěného webového serveru

- 1 Napište adresu IP tiskárny do adresního řádku svého internetového prohlížeče.

**Poznámka:** Jestliže neznáte adresu IP tiskárny, vytiskněte stránku nastavení sítě a naleznete adresu IP v části TCP/IP.

- 2 Klepněte na položku **Settings (Nastavení)** a pak na položku **General Settings (Obecná nastavení)**.
- 3 Klepněte na položku **Timeouts (Časové limity)**.



**4** V poli „Úsporný režim“ zvýšte nebo snižte počet minut, které musí uplynout, než tiskárna přejde do úsporného režimu.

**5** Klepněte na povel **Submit (Zaslat)**.

### Pomocí ovládacího panelu tiskárny

**1** Ověřte, že je tiskárna zapnutá a že je zobrazeno hlášení **Připravena**.

**2** Na úvodní obrazovce se dotkněte položky .

**3** Dotkněte se položky **Settings (Nastavení)**.

**4** Dotkněte se položky **General Settings (Obecná nastavení)**.

**5** Pomocí šipky dolů zvolte možnost **Časové limity**.

**6** Dotkněte se položky **Timeouts (Časové limity)**.

**7** Pomocí šipek vedle nápisu **Režim spořiče energie** zvolte počet minut, které musí uplynout, než tiskárna přejde do úsporného režimu.

**8** Dotkněte se povelu **Submit (Zaslat)**.

**9** Dotkněte se položky .

## Úprava jasu displeje

Chcete-li ušetřit energii nebo máte-li problém se čtením svého displeje, můžete upravit jas displeje.

Dostupný rozsah nastavení je 20-100 procent jasu. Výchozím nastavením výrobce je 100 procent.

### S použitím vestavěného webového serveru

**1** Napište adresu IP tiskárny do adresního řádku svého internetového prohlížeče.

**2** Klepněte na položku **Settings (Nastavení)** a poté na položku **General Settings (Obecná nastavení)**.

**3** Do pole „Jas obrazovky“ napište jas v procentech, jaký chcete pro svou domovskou obrazovku.

**4** Klepněte na tlačítko **Submit (Zaslat)**.

### Pomocí ovládacího panelu tiskárny

**1** Ověřte, že je tiskárna zapnutá a zobrazuje se hlášení **Připravena**.

**2** Na domovské obrazovce se dotkněte položky .

**3** Dotkněte se položky **Settings (Nastavení)**.

**4** Dotkněte se položky **General Settings (Obecná nastavení)**.

**5** Pomocí šipky dolů zvolte možnost **Screen Brightness (Jas obrazovky)**.

**6** Pomocí šipek zvolte nastavení.

**7** Dotkněte se položky **Submit (Zaslat)**.

**8** Dotkněte se položky .

## Recyklace

Společnost Lexmark nabízí v rámci ochrany životního prostředí sběrné programy a pokrokové přístupy k recyklaci. Další informace viz:

- Kapitola Upozornění
- Sekci s informacemi o environmentální udržitelnosti naleznete na internetových stránkách společnosti Lexmark na adrese [www.lexmark.com/environment](http://www.lexmark.com/environment)
- Informace o recyklačním programu společnosti Lexmark naleznete na adrese [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)

## Recyklace produktů společnosti Lexmark

Chcete-li produkty společnosti Lexmark vrátit společnosti Lexmark za účelem recyklace:

- 1 Navštivte naši webovou stránku [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Zjistěte si typ produktu, který chcete recyklovat, a pak vyberte ze seznamu svou zemi.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

## Recyklace obalových materiálů společnosti Lexmark

Společnost Lexmark trvale usiluje o minimalizaci obalového materiálu. Menší množství obalového materiálu pomáhá zajistit nejefektivnější přepravu tiskáren společnosti Lexmark způsobem šetrným k životnímu prostředí a zároveň je zde méně obalového materiálu k likvidaci. Tato efektivita má za následek úsporu energie, úsporu přírodních zdrojů a menší množství skleníkových emisí.

Kartony společnosti Lexmark jsou 100 % recyklovatelné v příslušných recyklačních zařízeních. Taková zařízení nemusí být ve vaší oblasti.

Polystyrenová pěna EPS používaná při balení produktů společnosti Lexmark je recyklovatelná v recyklačních zařízeních. Taková zařízení nemusí být ve vaší oblasti. Více informací o zařízeních recyklujících pěnu EPS:

- 1 Navštivte mezinárodní internetové stránky o recyklaci EPS: [www.epsrecycling.org/pages/intcon.html](http://www.epsrecycling.org/pages/intcon.html).
- 2 Ze seznamu vyberte svůj stát či oblast a poté klepněte na odkazy, případně využijte poskytnuté kontaktní informace.

Při vrácení kazety společnosti Lexmark můžete znovu použít krabici, v níž byla kazeta dodána. Společnost Lexmark krabici recykluje.

## Vrácení kazet Lexmark za účelem opětovného použití nebo recyklace

Sběrný program kazet Lexmark zabraňuje milionům kazet ročně, aby se dostaly na skládky. Pro zákazníky společnosti Lexmark je totiž snadné a bezplatné vrátit použité kazety společnosti Lexmark, která je znovu použije nebo recykluje. Sto procent prázdných kazet vrácených společnosti Lexmark je buď znovu použito nebo rozebráno za účelem recyklace. Krabičky sloužící k vrácení kazet jsou taktéž recyklovány.

Při vrácení kazet společnosti Lexmark za účelem opětovného použití či recyklace se řiďte pokyny, které vám byly dodány spolu s vaší tiskárnou nebo kazetou a použijte předplacený přepravní štítek. Můžete také:

- 1 Navštívit naše internetové stránky na adrese [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 V sekci tonerové kazety vyberte ze seznamu svoji zemi.

**3** Postupujte podle pokynů na obrazovce.

## Snížení hluku tiskárny

Pro snížení hluku tiskárny je možné použít tichý režim.

**Poznámka:** Pohledem do tabulky zjistíte, jak se změní různá nastavení, když zvolíte tichý režim.

| Rozhodněte se | pro možnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zapnuto       | <p>Snižte hluk tiskárny.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Můžete zaznamenat sníženou rychlost zpracování.</li><li>• Motor tiskárny se nespustí, dokud tiskárna nebude připravena k tisku. Můžete si všimnout krátké prodlevy před tiskem první stránky.</li><li>• Ventilátory běží nižší rychlostí nebo jsou vypnuté.</li></ul> |
| Vypnuto       | <p>Použít výchozí nastavení výrobce. Toto nastavení podporuje výkon specifikovaný pro vaši tiskárnu.</p>                                                                                                                                                                                                                                   |

Volba tichého režimu:

- 1** Na domovské obrazovce se dotkněte položky .
- 2** Dotkněte se položky **Settings (Nastavení)**.
- 3** Dotkněte se položky **General Settings (Obecná nastavení)**.
- 4** Dotkněte se položky **Quiet Mode (Tichý režim)**.
- 5** Pomocí šipek zvolte nastavení.
- 6** Dotkněte se položky **Submit (Zaslat)**.

# Pokyny ohledně papíru a speciálních médií

## Pokyny ohledně papíru

### Charakteristiky papíru

Následující charakteristiky papíru mají vliv na kvalitu a spolehlivost tisku. Při hodnocení nového stohu papíru berte tyto charakteristiky v úvahu.

**Poznámka:** Podrobné informace o štítkovém kartonu a štítcích naleznete v *průvodci štítkovým kartonem a štítky*, který je k dispozici na internetových stránkách společnosti Lexmark na adrese [www.lexmark.com/publications](http://www.lexmark.com/publications).

### Gramáž

Tiskárna může automaticky zavádět papír s vlákny podélně a gramáží 60-176 g/m<sup>2</sup> (16-47 liber). Papír s gramáží nižší než 60 g/m<sup>2</sup> (16 liber) by nemusel být dostatečně tuhý pro správné zavádění, což by způsobovalo uvíznutí. Pro nejlepší výsledky používejte papír s vlákny podélně a gramáží 75 g/m<sup>2</sup> (20 liber). Pro papír o formátu menším než 182 × 257 mm (7,2 × 10,1 palce) doporučujeme papír o gramáži alespoň 90 g/m<sup>2</sup> (24 liber).

### Zvlnění

Zvlnění je tendence papíru vlnit se na okrajích. Přílišné zvlnění může způsobit problémy se zaváděním papíru. Zvlnění může nastat poté, co papír projde tiskárnou, kde je vystaven vysokým teplotám. Uložení rozbaleného papíru v teplém, vlhkém, studeném nebo suchém prostředí (a to dokonce v zásobnících) může vést ke zvýšenému zvlnění, které může způsobovat problémy při zavádění.

### Hladkost

Hladkost papíru má přímý vliv na kvalitu tisku. Pokud je papír příliš drsný, toner se do něj nemůže správně zapéci. Pokud je papír příliš hladký, může dojít k problémům se zaváděním nebo kvalitou tisku. Vždy používejte papír s hladkostí 100 až 300 Sheffieldových bodů; avšak nejlepší kvalitu tisku zaručuje hladkost v rozmezí 150 až 250 Sheffieldových bodů.

### Obsah vlhkosti

Množství vlhkosti v papíru ovlivňuje jak kvalitu tisku, tak schopnost tiskárny správně zavést papír. Před použitím ponechte papír v originální obalu. Omezíte tím vystavení papíru změnám ve vlhkosti, které mohou negativně ovlivnit jeho kvalitu.

Před tiskem připravte papír tím, že jej na 24 až 48 hodin uložíte do původního obalu ve stejném prostředí, kde je umístěna tiskárna. Pokud se úložné nebo transportní prostředí velmi liší od prostředí, kde se nachází tiskárna, prodlužte toto odložení na několik dnů. Delší dobu bude též vyžadovat silnější papír.

### Směr vláken

Vláknem se rozumí směr papírových vláken v listu papíru. Vlákno může být buď *podélné*, které jde podél delší strany papíru, nebo *našíř*, které jde podél kratší strany papíru.

U gramáže papíru 60 až 176 g/m<sup>2</sup> (16 až 47 liber) se doporučují vlákna podélně. U papírů s gramáží vyšší než 176 g/m<sup>2</sup> se doporučují vlákna našíř.

## Obsah vláken

Většina vysoce kvalitních xerografických papírů je vyrobena ze 100 % chemicky ošetřeného rozmělněného dřeva. Toto složení poskytuje papíru vysoký stupeň stability, který znamená méně problémů se zaváděním papíru a vyšší kvalitu tisku. Papír obsahující vlákna, jako je bavlna, negativně ovlivňuje manipulaci s papírem.

Podrobné informace o papíru s obsahem recyklovaných vláken naleznete v dokumentu [„Použití recyklovaného papíru“ na straně 69](#).

## Volba papíru

Použití vhodného papíru zabraňuje jeho zasekávání a pomáhá zajistit bezproblémový tisk.

Jak se vyhnout zasekávání papíru a nízké kvalitě tisku:

- Vždy používejte nový, nepoškozený papír.
- Před založením papíru si zjistěte, která strana je doporučena pro tisk. Tato informace je obvykle uvedena na obalu.
- *Nepoužívejte* papír, který je nastříhaný nebo nařezaný ručně.
- Do stejného zdroje *nezakládejte* papíry různé velikosti, typu nebo gramáže. Směšování různých papírů způsobuje jejich zasekávání.
- *Nepoužívejte* potahované papíry, pokud nejsou výslovně určené pro elektrofotografický tisk.

## Výběr předtištěných formulářů a hlavičkových papírů

Pokud vybíráte předtištěné formuláře a hlavičkový papír, řiďte se těmito pokyny:

- Použijte papír o gramáži 60 až 90 g/m<sup>2</sup> (16 až 24 liber) s vlákny podélně.
- Použijte pouze předtištěné formuláře a hlavičkové papíry tištěné offsetem nebo z rytiny.
- Nepoužívejte papíry s hrubým nebo výrazně strukturovaným povrchem.

Použijte papíry tištěné inkousty odolnými proti teplu, navrženými pro použití v xerografických kopírkách. Inkoust musí odolat teplotě až 230 °C (446 °F), aniž by se taval či uvolňoval nebezpečné škodliviny. Použijte inkousty, které nejsou ovlivněny pryskyřicí v toneru. Tyto požadavky obecně splňují oxidační nebo olejové inkousty. Latexové inkousty tyto požadavky splňovat nemusí. Pokud máte pochybnosti, kontaktujte dodavatele papíru.

Předtištěné papíry, jako například hlavičkové, musí odolat teplotě až 230 °C (446 °F), aniž by se roztavily nebo se z nich uvolňovaly nebezpečné škodliviny.

## Použití recyklovaného papíru

Jako společnost, které záleží na životním prostředí, Lexmark podporuje použití recyklovaného papíru vyrobeného speciálně pro použití v laserových (elektro-fotografických) tiskárnách.

Zatímco nelze učinit paušální prohlášení, že se bude veškerý recyklovaný papír dobře podávat, společnost Lexmark soustavně testuje papíry, které reprezentují recyklované nařezané papíry do kopírek dostupné na globálním trhu. Toto vědecké testování se provádí přísně a ukázněně. Bere se v úvahu mnoho faktorů, jak samostatně, tak vcelku, včetně těchto:

- Množství odpadu po spotřebě (Společnost Lexmark testuje až 100 % obsahu odpadu po spotřebě.)
- Teplota a vlhkost (Testovací komory simulují podnebí z celého světa.)
- Obsah vlhkosti (Kancelářský papír musí mít nízkou vlhkost: 4-5 %.)
- Tuhost v ohybu a náležitá nepoddajnost znamená optimální vedení tiskárnou.

- Tloušťka (má vliv na množství, které lze založit do zásobníku)
- Hrubost povrchu (měřená v Sheffieldových jednotkách, má vliv na čistotu tisku a na to, jak dobře se toner zapéká do papíru)
- Povrchové tření (určuje, jak snadno lze oddělovat listy)
- Vlákno a formace (má vliv na prohýbání, které též ovlivňuje mechaniku chování papíru při jeho pohybu tiskárnou)
- Jas a povrch (vzhled a pocit)

Recyklované papíry jsou lepší než bývaly; avšak množství recyklovaného obsahu v papíru má vliv na stupeň kontroly nad cizí hmotou. A zatímco recyklované papíry představují jednu z dobrých cest k environmentálně odpovědnému tisku, nejsou dokonalé. Energie nutná k odstranění tiskových barev a zacházení s aditivou, jako jsou barviva a „lepidla“, často produkuje více uhlíkových emisí než výroba normálního papíru. Avšak používání recyklovaných papírů umožňuje celkově lepší hospodaření se zdroji.

Společnost Lexmark se obecně zajímá o odpovědné používání papíru na základě hodnocení životních cyklů svých produktů. Aby lépe pochopila vliv tiskáren na životní prostředí, společnost objednala řadu hodnocení životního cyklu a zjistila, že papír byl označen za hlavního přispěvatele (až 80 %) k emisím uhlíku vyvolaným během celé životnosti zařízení (od návrhu do konce životnosti). Je to způsobeno energeticky náročným výrobním procesem nutným pro zhotovení papíru.

Proto se společnost Lexmark snaží poučit zákazníky a partnery o minimalizaci vlivu papíru. Použití recyklovaného papíru je jednou z možností. Druhou možností je odstranění nadměrné a zbytečné spotřeby papíru. Společnost Lexmark je dobře vybavena k tomu, aby pomohla zákazníkům minimalizovat odpad z tisku a kopírování. Společnost kromě toho podporuje nákup papíru od dodavatelů, kteří projevují svůj závazek k udržitelným praktikám lesního hospodářství.

Společnost Lexmark neschvaluje určité dodavatele, ačkoli se udržuje seznam produktů od zpracovatelů pro speciální aplikace. Zmírnit vliv tisku na životní prostředí však pomohou tyto pokyny pro volbu papíru:

- 1 Minimalizujte spotřebu papíru.
- 2 Vybírejte na základě původu dřevního vlákna. Kupujte od dodavatelů, kteří získávají certifikace, např. od Rady pro dozor nad lesním hospodářstvím (Forestry Stewardship Council – FSC) nebo Programu pro schvalování certifikací lesního hospodářství (Program for the Endorsement of Forest Certification – PEFC). Tyto certifikace zaručují, že výrobce papíru používá rozmělněné dřevo od provozovatelů lesního hospodářství, kteří používají environmentálně a sociálně odpovědnou správu lesů a praktiky obnovy.
- 3 Vybírejte si papír nejvhodnější pro potřeby tisku: normální certifikovaný papír o gramáži 75 nebo 80 g/m<sup>2</sup>, papír o nižší gramáži nebo recyklovaný papír.

## Nepřijatelný papír

Výsledky naznačují, že následující typy papíru přinášejí při používání s laserovými tiskárnami riziko:

- Chemicky ošetřené papíry používané ke zhotovování kopií bez průklepového papíru *samokopírovací papíry*
- Předtiskované papíry obsahující chemické látky, které mohou papír kontaminovat
- Předtiskované papíry, na které může nepříznivě působit teplota zapékače tiskárny
- Předtiskované papíry vyžadující soutisk (přesné umístění na stránce) lepší než  $\pm 2,3$  mm ( $\pm 0,9$  palce), například formuláře vytvořené pomocí optického rozpoznávání písma (OCR). V některých případech je možné soutisk nastavit pomocí softwarové aplikace a tisknout bez problémů i na tyto formuláře.
- Potahované papíry (smazatelné bankovní), syntetické papíry, termopapíry
- Papíry s hrubým okrajem, hrubým či výrazným povrchem nebo zprohýbané papíry
- Recyklované papíry, které neuspěly v testu EN12281:2002 (evropský test)

- Papíry o hmotnosti nižší než 60 g/m<sup>2</sup> (16 lb)
- Vícedílné formuláře nebo dokumenty

Další informace o společnosti Lexmark naleznete na webových stránkách [www.lexmark.cz](http://www.lexmark.cz). Obecné informace týkající se udržitelnosti získáte klepnutím na odkaz **Environmental Sustainability (Environmentální udržitelnost)**.

## Skladování papíru

Chcete-li zabránit zasekávání papíru a nerovnoměrné kvalitě tisku, řiďte se následujícími pokyny pro skladování papíru:

- Papír skladujte v prostředí s teplotou přibližně 21 °C a relativní vlhkostí 40 %. Většina výrobců štítků doporučuje provádět tisk při teplotě od 18 do 24 °C a relativní vlhkosti vzduchu mezi 40 a 60 %.
- Papír skladujte pokud možno v krabicích a spíše na paletě nebo na polici než přímo na zemi.
- Jednotlivá balení skladujte položená na rovném povrchu.
- Na jednotlivá balení papíru nic nepokládejte.

## Podporované formáty, typy a gramáže papíru

Následující tabulky poskytují informace o standardních a volitelných zdrojích papíru a typech papíru, které podporují.

**Poznámka:** Pro formát papíru, který není v seznamu uveden, zvolte nejbližší větší formát, který v seznamu uveden je.

Další informace o štítkovém kartonu a štítcích naleznete v *průvodci štítkovým kartonem a štítky* na internetových stránkách společnosti Lexmark.

## Formáty papíru podporované tiskárnou

| Formát papíru           | Rozměry                            | zásobník na 250 či 550 listů (standardní nebo volitelný) | Volitelný zásobník na 2000 listů | Univerzální podavač | Oboustranný tisk |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------|
| <b>A4</b>               | 210 × 297 mm<br>(8,3 × 11,7 palce) | ✓                                                        | ✓                                | ✓                   | ✓                |
| <b>A5</b>               | 148 × 210 mm<br>(5,8 × 8,3 palce)  | ✓                                                        | x                                | ✓                   | ✓                |
| <b>A6<sup>1,2</sup></b> | 105 × 148 mm<br>(4,1 × 5,8 palce)  | x                                                        | x                                | ✓                   | x                |

<sup>1</sup> Tento formát se v nabídce Papír objevuje, jen když zdroj papíru nepodporuje detekci formátu papíru anebo je-li toto rozpoznávání vypnuto.

<sup>2</sup> Tento formát papíru podporuje pouze standardní výstupní odkladač.

<sup>3</sup> Toto nastavení formátuje stránku na 216 × 356 mm (8,5 × 14 palců), není-li formát určen softwarovou aplikací.

<sup>4</sup> Aby byl podporován oboustranný tisk, univerzální šířka musí být mezi 148 mm (5,8 palce) a 216 mm (8,5 palce); univerzální délka musí být mezi 182 mm (7,2 palce) a 356 mm (14 palců).

| Formát papíru                     | Rozměry                                                                  | zásobník na 250 či 550 listů<br>(standardní nebo volitelný) | Volitelný zásobník na 2000 listů | Univerzální podavač | Oboustranný tisk |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------|
| <b>JIS B5</b>                     | 182 × 257 mm<br>(7,2 × 10,1 palce)                                       | ✓                                                           | X                                | ✓                   | ✓                |
| <b>Letter</b>                     | 216 × 279 mm<br>(8,5 × 11 palce)                                         | ✓                                                           | ✓                                | ✓                   | ✓                |
| <b>Legal</b>                      | 216 × 356 mm<br>(8,5 × 14 palců)                                         | ✓                                                           | ✓                                | ✓                   | ✓                |
| <b>Executive</b>                  | 184 × 267 mm<br>(7,3 × 10,5 palce)                                       | ✓                                                           | X                                | ✓                   | ✓                |
| <b>Oficio<sup>1</sup></b>         | 216 × 340 mm<br>(8,5 × 13,4 palce)                                       | ✓                                                           | X                                | ✓                   | ✓                |
| <b>Folio<sup>1</sup></b>          | 216 × 330 mm<br>(8,5 × 13 palců)                                         | ✓                                                           | X                                | ✓                   | ✓                |
| <b>Statement<sup>1</sup></b>      | 140 × 216 mm<br>(5,5 × 8,5 palce)                                        | ✓                                                           | X                                | ✓                   | X                |
| <b>Univerzální<sup>3,4</sup></b>  | 138 × 210 mm<br>(5,5 × 8,3 palců) až<br>216 × 356 mm<br>(8,5 × 14 palců) | ✓                                                           | X                                | ✓                   | X                |
|                                   | 70 × 127 mm<br>(2,8 × 5 palců) až<br>216 × 356 mm<br>(8,5 × 14 palců)    | X                                                           | X                                | ✓                   | X                |
|                                   | 148 × 182 mm<br>(5,8 × 7,7 palců) až<br>216 × 356 mm<br>(8,5 × 14 palců) | ✓                                                           | X                                | ✓                   | ✓                |
| <b>7 3/4 Obálka<br/>(Monarch)</b> | 98 × 191 mm<br>(3,9 × 7,5 palce)                                         | X                                                           | X                                | ✓                   | X                |
| <b>9 Obálka</b>                   | 98 × 225 mm<br>(3,9 × 8,9 palce)                                         | X                                                           | X                                | ✓                   | X                |
| <b>10 Obálka</b>                  | 105 × 241 mm<br>(4,1 × 9,5 palce)                                        | X                                                           | X                                | ✓                   | X                |
| <b>Obálka DL</b>                  | 110 × 220 mm<br>(4,3 × 8,7 palce)                                        | X                                                           | X                                | ✓                   | X                |

<sup>1</sup> Tento formát se v nabídce Papír objevuje, jen když zdroj papíru nepodporuje detekci formátu papíru anebo je-li toto rozpoznávání vypnuto.

<sup>2</sup> Tento formát papíru podporuje pouze standardní výstupní odkladač.

<sup>3</sup> Toto nastavení formátuje stránku na 216 × 356 mm (8,5 × 14 palců), není-li formát určen softwarovou aplikací.

<sup>4</sup> Aby byl podporován oboustranný tisk, univerzální šířka musí být mezi 148 mm (5,8 palce) a 216 mm (8,5 palce); univerzální délka musí být mezi 182 mm (7,2 palce) a 356 mm (14 palců).



| Formát papíru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rozměry                                                         | zásobník na 250 či 550 listů (standardní nebo volitelný) | Volitelný zásobník na 2000 listů | Univerzální podavač | Oboustranný tisk |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------|
| <b>Jiná Obálka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 98 × 162 mm (3,9 × 6,4 palců) až 176 × 250 mm (6,9 × 9,8 palců) | <b>X</b>                                                 | <b>X</b>                         | ✓                   | <b>X</b>         |
| <p><sup>1</sup> Tento formát se v nabídce Papír objevuje, jen když zdroj papíru nepodporuje detekci formátu papíru anebo je-li toto rozpoznávání vypnuto.</p> <p><sup>2</sup> Tento formát papíru podporuje pouze standardní výstupní odkladač.</p> <p><sup>3</sup> Toto nastavení formátuje stránku na 216 × 356 mm (8,5 × 14 palců), není-li formát určen softwarovou aplikací.</p> <p><sup>4</sup> Aby byl podporován oboustranný tisk, univerzální šířka musí být mezi 148 mm (5,8 palce) a 216 mm (8,5 palce); univerzální délka musí být mezi 182 mm (7,2 palce) a 356 mm (14 palců).</p> |                                                                 |                                                          |                                  |                     |                  |

**Poznámka:** Volitelný univerzálně seřiditelný zásobník na 250 listů je k dispozici pro formáty menší než A5, jako jsou kartotéční lístky.

## Typy a gramáže papíru podporované tiskárnou

Tiskárna podporuje papír o gramáži 60 až 176 g/m<sup>2</sup> (16 až 47 liber). Trasa oboustranného tisku podporuje papír o gramáži 63 až 170 g/m<sup>2</sup> (17 až 45 liber).

| Typ papíru                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zásobníky na 250 nebo 550 listů (standardní nebo doplňkové) | Volitelný zásobník na 2 000 listů | Univerzální podavač | Oboustranný tisk |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|
| <b>Papír</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obyčejný</li> <li>• Kancelářský</li> <li>• Barevný</li> <li>• Vlastní</li> <li>• Hlavičkový papír</li> <li>• Lehký</li> <li>• Těžký</li> <li>• Předtištěný</li> <li>• Hrubý/bavlněný</li> <li>• Recyklovaný</li> </ul> | ✓                                                           | ✓                                 | ✓                   | ✓                |
| <b>Tvrký papír</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | ✓                                                           | <b>X</b>                          | ✓                   | ✓                |
| <b>Obálky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>X</b>                                                    | <b>X</b>                          | ✓                   | <b>X</b>         |
| <b>Štítky</b> <sup>1</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papír</li> <li>• Vinyl</li> </ul>                                                                                                                                                                        | ✓                                                           | <b>X</b>                          | ✓                   | ✓ <sup>2</sup>   |

<sup>1</sup> Pro tisk štítků je třeba speciální čistič zapékače štítků, který je obsažen ve speciální kazetě nutné pro aplikace, které používají štítky.

<sup>2</sup> Specifické štítky, jako například lékárnické štítky, mohou být podporovány pro oboustranný tisk.

| Typ papíru             | Zásobníky na 250 nebo 550 listů (standardní nebo doplňkové) | Volitelný zásobník na 2 000 listů | Univerzální podavač | Oboustranný tisk |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|
| <b>Průhledné fólie</b> | ✓                                                           | X                                 | ✓                   | X                |

<sup>1</sup> Pro tisk štítků je třeba speciální čistič zapékače štítků, který je obsažen ve speciální kazetě nutné pro aplikace, které používají štítky.

<sup>2</sup> Specifické štítky, jako například lékárnické štítky, mohou být podporovány pro oboustranný tisk.

## Typy a gramáže papíru podporované výstupními odkladači

Tuto tabulku použijte k určení možných míst určení výstupů tiskových úloh, které používají podporované typy a gramáže papíru. Kapacita papíru každého výstupního odkladače je uvedena v závorce. Odhady kapacity papíru jsou vypočtené za předpokladu papíru o gramáži 75 g/m<sup>2</sup> (20 liber).

Dokončovací schránka podporuje papír o gramáži 60 až 176 g/m<sup>2</sup> (16 až 47 liber).

| Typ papíru                                                                                                                                                                                                                                                   | Standardní výstupní odkladač (na 350 nebo 550 listů) | Volitelný hardware                                                                          |                                                 |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      | Volitelný výstupní odkladač (550 listů) nebo vysokokapacitní výstupní zásobník (1850 listů) | Schránka s 5 odkladači (500 listů) <sup>1</sup> | Dokončovací schránka StapleSmart II (500 listů) <sup>2</sup> |
| <b>Papír</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Běžný</li> <li>• Bond</li> <li>• Barevný</li> <li>• Vlastní</li> <li>• Hlavičkový</li> <li>• Lehký</li> <li>• Těžký</li> <li>• Předtištěný</li> <li>• Drsný/bavlněný</li> <li>• Recyklovaný</li> </ul> | ✓                                                    | ✓                                                                                           | ✓                                               | ✓                                                            |
| <b>Štítkový karton</b>                                                                                                                                                                                                                                       | ✓                                                    | ✓                                                                                           | X                                               | X                                                            |
| <b>Obálky</b>                                                                                                                                                                                                                                                | ✓                                                    | ✓                                                                                           | X                                               | X                                                            |
| <b>Štítky</b> <sup>3</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papír</li> <li>• Vinyl</li> </ul>                                                                                                                                                        | ✓                                                    | ✓                                                                                           | X                                               | X                                                            |
| <b>Průhledné fólie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | ✓                                                    | ✓                                                                                           | X                                               | X                                                            |

<sup>1</sup> Podporuje papír o gramáži 60 až 90 g/m<sup>2</sup> (16 až 24 liber).

<sup>2</sup> Maximálně 50 listů papíru o gramáži 75 g/m<sup>2</sup> (20 liber) na sešitý paket. V případě těžšího papíru mohou být výsledky jiné.

<sup>3</sup> Tisk na štítky vyžaduje speciální čistič zapékače štítků, který obsažen ve speciální kazetě nutné pro aplikace, které používají štítky.

# Tisk

## Tisk dokumentu

### Tisk dokumentu

- 1 V nabídce Papír na ovládacím panelu tiskárny zvolte takový typ a formát papíru, který odpovídá založenému papíru.
- 2 Odeslání tiskové úlohy:

#### Pro uživatele systému Windows

- a Otevřete dokument a klepněte na položku **File (Soubor) > Print (Tisk)**.
- b Klepněte na volbu **Properties (Vlastnosti)**, **Preferences (Předvolby)**, **Options (Možnosti)** nebo **Setup (Nastavení)** a nastavení si libovolně upravte.

**Poznámka:** Chcete-li tisknout na určitý typ nebo formát papíru, upravte nastavení velikosti a typu papíru tak, aby odpovídala založenému papíru, případně vyberte vhodný zásobník či podavač.

- c Klepněte na tlačítko **OK** a poté na tlačítko **Print (Tisk)**.

#### Pro uživatele systémů Macintosh

- a Nastavení upravte podle své potřeby v dialogovém okně Nastavení stránky:
  - 1 Otevřete dokument a zvolte položku **File (Soubor) > Page Setup (Vzhled stránky)**.
  - 2 Vyberte si velikost papíru nebo si vytvořte vlastní tak, aby odpovídala založenému papíru.
  - 3 Klepněte na tlačítko **OK**.
- b Nastavení upravte podle své potřeby v dialogovém okně tisku:
  - 1 Otevřete dokument a postupně zvolte možnosti **File (Soubor) > Print (Tisk)**.  
V případě potřeby si nechte zobrazit další možnosti klepnutím na odkrývací trojúhelník.
  - 2 Nastavení si můžete dle své potřeby přizpůsobit i v dialogovém okně Tisk a vyskakovacích nabídkách.

**Poznámka:** Chcete-li tisknout na specifický typ papíru, upravte nastavení typu papíru tak, aby odpovídalo založenému papíru, případně vyberte vhodný zásobník či podavač.

- 3 Klepněte na položku **Print (Tisk)**.

## Tisk na formát papíru neuvedený v nabídkách papíru

Chcete-li tisknout na jiné formáty, nastavte formát papíru pro specifikovaný zásobník na Univerzální a pak pro svůj papír specifikujte všechna z těchto nastavení:

- Jednotky míry (milimetry nebo palce)
- Na výšku – šířka
- Na výšku – výška
- Směr podávání

**Poznámka:** Nejmenší podporovaný formát univerzálního formátu je 148 × 210 mm (5,8 × 8,3 palce); největší je 216 × 356 mm (8,5 × 14 palců).

## Upřesněte jednotky míry

- 1 Na domovské obrazovce se dotkněte položky .
- 2 Dotkněte se položky **Paper Menu (Nabídka Papír)**.
- 3 Dotkněte se položky **Universal Setup (Univerzální nastavení)**.
- 4 Dotykem šipky vpravo nebo vlevo zvolte **Units of Measure (Jednotky míry)** a správné jednotky míry.
- 5 Dotkněte se položky **Submit (Zaslat)**.  
Objeví se hlášení **Odesílání výběru** a následně nabídka **Univerzální nastavení**.

## Upřesněte výšku a šířku papíru

Chcete-li definovat výšku a šířku univerzálního formátu papíru v orientaci na výšku:

- 1 Dotkněte se položky **Portrait Width (Na výšku – šířka)** v nabídce Univerzální nastavení.
- 2 Pomocí šipek zvolte nastavení šířky papíru.  
Objeví se hlášení **Odesílání výběru** a následně nabídka **Univerzální nastavení**.
- 3 Dotkněte se položky **Portrait Height (Na výšku – výška)**.
- 4 Pomocí šipek zvolte nastavení výšky papíru.  
Objeví se hlášení **Odesílání výběru** a následně nabídka **Univerzální nastavení**.

## Určete směr podávání

Směr podávání se objeví, jen když lze papír založit oběma směry. V tomto případě můžete definovat směr podávání.

- 1 Dotkněte se položky **Feed direction (Směr podávání)** v nabídce Univerzální nastavení.
- 2 Dotkněte se buď položky **Short edge (Krátký okraj)**, nebo položky **Long edge (Dlouhý okraj)**, podle toho, jak byste rádi tisk umístili na stránku.
- 3 Založte papír podle toho, jak jste zvolili směr podávání.
- 4 Pro návrat na domovskou obrazovku se dotkněte tlačítka .

## Tisk na různé formáty nebo typy papíru

Nastavení formátu papíru určuje poloha vodítek papíru v zásobníku. Toto platí pro všechny zásobníky s výjimkou univerzálního podavače. Nastavení formátu papíru pro univerzální podavač je nutné provést ručně.

Výchozím nastavením výrobce pro typ papíru je Běžný papír. Typ papíru musí být nastaven ručně u všech zásobníků, které neobsahují běžný papír.

- 1 Na domovské obrazovce se dotkněte položky .
- 2 Dotkněte se položky **Paper Menu (Nabídka Papír)**.
- 3 Dotkněte se položky **Paper Size/Type (Formát/typ papíru)**.
- 4 Dotykem šipky vpravo nebo vlevo zvolte formát papíru, jeho typ a zásobník.
- 5 Dotkněte se položky **Submit (Zaslat)**.
- 6 Pro návrat na domovskou obrazovku se dotkněte tlačítka .

## Tisk na speciální média

### Tipy pro používání hlavičkového papíru

- Používejte hlavičkový papír určený výslovně pro laserové tiskárny.
- Nejprve si na hlavičkový papír, který se chystáte používat, vytiskněte vzorky, a teprve poté nakupte hlavičkové papíry ve větším množství.
- Před založením hlavičkových papírů prolustujte stoh, aby nedošlo ke slepení jednotlivých listů.
- Při tisku na hlavičkový papír je důležitá orientace listů. Informace o zakládání hlavičkového papíru naleznete v části:
  - [„Založení papíru do zásobníků na 250 a 550 listů“ na straně 32](#)
  - [„Založení papíru do zásobníku na 2000 listů“ na straně 34](#)
  - [„Založení papíru se univerzálního podavače“ na straně 35](#)

### Tipy pro používání průhledných fólií

Nejprve si na průhledné fólie, které se chystáte používat, vytiskněte vzorky, a teprve pak nakupte fólie ve větším množství.

Tisk na průhledné fólie:

- Průhledné fólie zavádějte ze zásobníku na 250 nebo 550 listů nebo z univerzálního podavače.
- Používejte průhledné fólie určené výslovně pro laserové tiskárny. Informujte se u výrobce či prodejce, zda jsou průhledné fólie schopné odolat teplotě až 230°C (446 °F) bez tavení, ztráty barvy, změny tvaru a bez uvolnění nebezpečných škodlivin.
- Používejte průhledné fólie o gramáži 138-146 g/m<sup>2</sup> (37-39 liber).
- Chcete-li předejít problémům s kvalitou tisku, nesmí se na průhledných fóliích objevit otisky prstů.
- Před založením průhledných fólií protřepejte stoh, aby se neslepily jednotlivé listy.
- Pro průhledné fólie formátu A4 doporučujeme výrobek Lexmark s číslem dílu 12A5010 a pro průhledné fólie formátu letter výrobek Lexmark s číslem dílu 70X7240.

### Tipy pro používání obálek

Nejprve si na obálky, které se chystáte používat, vytiskněte vzorky, a teprve poté nakupte obálky ve větším množství.

Tisk na obálky:

- Obálky vložte do univerzálního podavače nebo volitelného podavače obálek.
- Nastavte typ papíru na Obálky a vyberte si formát obálek.
- Používejte obálky určené výslovně pro laserové tiskárny. Ověřte si u výrobce či prodejce, že jsou obálky schopny odolat teplotám až 230 °C (446 °C), aniž by se výrazně slepily, zvlhly, zvrásnily nebo vypouštěly nebezpečné emise.
- Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, používejte obálky vyrobené z bankovního papíru o gramáži 90 g/m<sup>2</sup> (24 liber ). Používat lze papírové obálky o gramáži až 105 g/m<sup>2</sup> (28 liber), pokud obsah bavlny dosahuje maximálně 25 %. U obálek z papíru vyrobeného výhradně z bavlny nesmí gramáž přesáhnout 90 g/m<sup>2</sup> (24 liber ).
- Používejte pouze nové obálky.

- Chcete-li dosáhnout co nejlepších výsledků a omezit možnost uvíznutí, nepoužívejte tyto obálky:
  - nadměrně zvlněné nebo zkroucené,
  - slepené dohromady nebo jakkoli poškozené,
  - mající okénka, otvory, perforaci, výřezy nebo reliéfní tisk,
  - mající kovové sponky, drátky nebo úchyty,
  - s provázanou strukturou,
  - s nalepenými poštovními známkami,
  - s nekrytou lepivou plochou, když je obálka zalepená nebo uzavřená,
  - s ohnutými rohy,
  - s hrubým, vrásčitým nebo žebrovaným povrchem.
- Vodítko šířky nastavte podle šířky obálek.

**Poznámka:** Kombinace vysoké vlhkosti (přesahující 60 %) a vysokých teplot tisku mohou vést k pomačkání nebo slepení obálek.

## Tipy pro používání štítků

Nejprve si na štítky, které se chystáte používat, vytiskněte vzorky, a teprve poté nakupte štítky ve větším množství.

### Poznámky:

- Podporovány jsou štítky papírové, oboustranné, polyesterové a vinylové.
- Pokud je používán duplexor, jsou podporovány štítky zvláště navržené, integrované a oboustranné papírové.
- Tisk na štítky vyžaduje zvláštní čistič zapékače štítků, který je obsažen ve speciální kazetě nutné pro aplikace, které používají štítky. Další informace naleznete v části „[Objednání spotřebního materiálu](#)“ na [straně 162](#).

Podrobné informace o tisku na štítky, jeho vlastnostech a návrhu naleznete v *průvodci štítkovým kartonem a štítky*, který je k dispozici na internetových stránkách společnosti Lexmark na adrese [www.lexmark.com/publications](http://www.lexmark.com/publications).

### Tisk na štítky:

- Štítky zavádějte ze zásobníku na 250 listů, zásobníku na 550 listů nebo z univerzálního podavače.
- Používejte štítky výslovně určené pro laserové tiskárny. Informujte se u výrobce nebo prodejce, zda:
  - Štítky snesou teplotu až 230 °C (446 °C), aniž by se lepily, nadměrně prohýbaly a vlnily nebo uvolňovaly nebezpečné škodliviny.
  - Lepidla štítků, přední strana (na níž se tiskne) a povrchové vrstvy snesou tlak až 172 kPa (25 psi) bez úniku ozónu kolem okrajů nebo tvorby nebezpečných dýmů.
- Nepoužívejte štítky, které mají zadní stranu z hladkého materiálu.
- Používejte kompletní listy se štítky. Nekompletní listy mohou způsobit odlepení štítků během tisku a následné uvíznutí štítků. Nekompletní listy také znečišťují tiskárnu a kazetu lepidlem a jejich používání může vést ke ztrátě platnosti záruky na tiskárnu i kazetu.
- Nepoužívejte štítky, které mají nekrytou lepivou plochu.
- Netiskněte ve vzdálenosti 1 mm (0,04 palců) od okraje štítku, perforací nebo výseků na štítku.

- Zkontrolujte, že vrstva lepidla na zadní straně štítků nesahá až k okraji listu. Doporučuje se zónové nanesení lepidla nejméně 1 mm (0,04 palce) od okrajů listu. Lepivá hmota způsobuje znečištění tiskárny a může způsobit zrušení platnosti záruky.
- Není-li možné zónové nanesení lepidla, odstraňte pruh o šířce 1,6 mm (0,06 palců) z předního okraje (vstupujícího do tiskárny) a použijte neprosakující lepidlo.
- Je lepší orientace na výšku, zvláště při tisku čárových kódů.

## Tipy k užívání štítkového kartonu

Štítkový karton je těžké jednovrstvé speciální médium. Kvalitu tisku mohou výrazně ovlivnit mnohé z jeho proměnlivých vlastností, jako je obsah vlhkosti, tloušťka a povrch. Na štítkový karton, který hodláte používat, si nejprve vytiskněte vzorky, a teprve poté nakupte karton ve větším množství.

Tisk na štítkový karton:

- Štítky zavádějte ze zásobníku na 250 listů, zásobníku na 550 listů nebo z univerzálního podavače.
- Ujistěte se, že je možnost Typ papíru nastavena na hodnotu Štítkový karton.
- Zvolte vhodné nastavení povrchu papíru.
- Vezměte na vědomí, že předtisk, perforace a přehyby mohou výrazně ovlivnit kvalitu tisku a způsobit problémy při manipulaci s tiskovými médii nebo jejich zablokování.
- Informujte se u výrobce či prodejce, zda je štítkový karton schopný odolat teplotám až 230 °C (446 °F), aniž by se z něho uvolňovaly nebezpečné škodliviny.
- Nepoužívejte předtištěný štítkový karton napuštěný chemickými látkami, které mohou způsobit znečištění tiskárny. Z předtištěných médií se do tiskárny uvolňují polotekuté a těkavé složky.
- Pokud je to možné, používejte štítkový karton s vlákny podélně.

## Tisk důvěrných a jiných pozdržených úloh

### Pozdržení úloh v tiskárně

Při odesílání úlohy do tiskárny můžete určit, že chcete, aby tiskárna pozdržela úlohu v paměti, dokud ji nespustíte z ovládacího panelu tiskárny. Všechny úlohy, které může uživatel spustit z tiskárny, se nazývají *pozdržené úlohy*.

**Poznámka:** Důvěrné, ověřovací, vyhrazené a opakované tiskové úlohy lze odstranit, pokud tiskárna požaduje další paměť pro zpracování dalších pozdržených úloh.

| Typ úlohy | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Důvěrná   | Pokud do tiskárny odešlete důvěrnou úlohu, musíte vytvořit PIN z počítače. Tento PIN musí být vytvořen jako čtyřciferný, s použitím číslic 0-9. Úloha je pozdržena v paměti tiskárny, dokud nevložíte PIN z ovládacího panelu tiskárny a nerozhodnete se úlohu vytisknout nebo odstranit.                                   |
| Ověření   | Pokud odešlete ověřovací tiskovou úlohu, tiskárna vytiskne jednu kopii a zbývající požadované kopie pozdrží v paměti tiskárny. Ověření vám umožňuje prozkoumat první kopii, abyste zjistili, zda je v pořádku, před vytištěním zbývajících kopií. Po vytištění všech kopií se úloha automaticky odstraní z paměti tiskárny. |
| Vyhrazení | Pokud odešlete vyhrazenou tiskovou úlohu, tiskárna úlohu nevytiskne okamžitě. Uloží ji do paměti, abyste ji mohli vytisknout později. Úloha bude uložena v paměti, dokud ji neodstraníte z nabídky Pozdržené úlohy.                                                                                                         |

| Typ úlohy | Popis                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opakování | Pokud odešlete opakovanou tiskovou úlohu, tiskárna vytiskne všechny požadované kopie úlohy a úlohu uloží do paměti, abyste později mohli vytisknout další kopie. Další kopie můžete tisknout, dokud je úloha uložena v paměti. |

Jiné typy pozdržených úloh zahrnují:

- Profily z různých zdrojů, včetně profilu Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)
- Formuláře ze stánku
- Záložky
- Netisknuté úlohy, které se nazývají *zaparkované úlohy*

## Tisk důvěrných a jiných pozdržených úloh ze systému Windows

**Poznámka:** Důvěrné a ověřovací tiskové úlohy se po vytištění automaticky odstraňují z paměti. Opakované a vyhrazené úlohy zůstávají pozdržené v tiskárně, dokud se je nerozhodnete odstranit.

- 1 Otevřete dokument a klepněte na položky **File (Soubor) > Print (Tisk)**.
- 2 Klepněte na položky **Properties (Vlastnosti)**, **Preferences (Předvolby)**, **Options (Možnosti)** nebo **Setup (Nastavení)**.
- 3 Klepněte na kartu **Other Options (Další volby)** a pak na možnost **Print and Hold (Vytisknout a pozdržet)**.
- 4 Zvolte svůj typ úlohy (důvěrná, vyhrazená, opakovaná, ověřovací) a zadejte uživatelské jméno. Pro důvěrnou úlohu rovněž zadejte čtyřciferný PIN.
- 5 Klepněte na **OK** nebo **Print (Tisk)** a jděte si k tiskárně vyzvednout úlohu.
- 6 Na domovské obrazovce se dotkněte položky **Held Jobs (Pozdržené úlohy)**.
- 7 Dotkněte se svého uživatelského jména.
 

**Poznámka:** Pro pozdržené úlohy lze vytisknout maximálně 500 výsledků. Pokud se vaše jméno neobjevilo, dotýkejte se šipky dolů, dokud se vaše jméno neobjeví, nebo se dotkněte možnosti **Vyhledat zadržené úlohy**, je-li v tiskárně velký počet zadržených úloh.
- 8 Dotkněte se možnosti **Confidential Jobs (Důvěrné úlohy)**.
- 9 Vložte svůj PIN.
- 10 Dotkněte se položky **Done (Hotovo)**.
- 11 Dotkněte se úlohy, kterou chcete vytisknout.
- 12 Dotkněte se položky **Print (Tisk)** nebo pomocí šipek zvyšte nebo snižte počet kopií a pak se dotkněte položky **Print (Tisk)**.

## Tisk důvěrných a jiných pozdržených úloh z počítače Macintosh

**Poznámka:** Důvěrné a ověřovací tiskové úlohy se po vytištění automaticky odstraňují z paměti. Opakované a vyhrazené úlohy zůstávají pozdržené v tiskárně, dokud se je nerozhodnete odstranit.

- 1 Otevřete dokument a postupně zvolte možnosti **File (Soubor) > Print (Tisk)**.  
V případě potřeby si nechte zobrazit další možnosti klepnutím na odkrývací trojúhelník.
- 2 Z možností tisku nebo místní nabídky „Kopie a strany“ si vyberte možnost **Job Routing (Směrování úloh)**.



- 3 Zvolte svůj typ úlohy (důvěrná, vyhrazená, opakovaná, ověřovací) a zadejte uživatelské jméno. Pro důvěrnou úlohu rovněž zadejte čtyřciferný PIN.
- 4 Klepněte na OK nebo Tisk a jděte si k tiskárně vyzvednout úlohu.
- 5 Na domovské obrazovce se dotkněte položky **Held Jobs (Pozdržené úlohy)**.
- 6 Dotkněte se svého uživatelského jména.  
**Poznámka:** Pro pozdržené úlohy lze vytisknout maximálně 500 výsledků. Pokud se vaše jméno neobjevilo, dotýkejte se šipky dolů, dokud se vaše jméno neobjeví, nebo se dotkněte možnosti **Vyhledat zadržené úlohy**, je-li v tiskárně velký počet zadržených úloh.
- 7 Dotkněte se možnosti **Confidential Jobs (Důvěrné úlohy)**.
- 8 Vložte svůj PIN.
- 9 Dotkněte se úlohy, kterou chcete vytisknout.
- 10 Dotkněte se položky **Print (Tisk)** nebo pomocí šipek zvyšte nebo snižte počet kopií a pak se dotkněte položky **Print (Tisk)**.

## Tisk z jednotky flash

Port USB je umístěný na ovládacím panelu tiskárny. Pro tisk podporovaného typu souborů vložte jednotku flash. Mezi podporované typy souborů patří: .pdf, .gif, .jpeg, .jpg, .bmp, .png, .tiff, .tif, .pcx a .dcx.

Pro použití s tiskárnami jsou testovány a schváleny následující jednotky flash:


- Lexar FireFly (512 MB nebo 1GB)
- SanDisk Cruizer Micro (512 MB nebo 1 GB)
- Sony (512 MB nebo 1GB)

### Poznámky:

- Vysokorychlostní jednotky flash musí podporovat normu USB 2.0, specificky podporující vysokorychlostní režim.
- Zařízení USB musí podporovat systém FAT (*File Allocation Tables*). Jednotky flash formátované pro systém NTFS (*Souborový systém nové technologie*) nebo jakýkoli jiný souborový systém se nepodporují.
- Před tiskem šifrovaného souboru .pdf budete vyzváni k zadání hesla souboru pomocí ovládacího panelu tiskárny.
- Nemůžete tisknout soubory pro něž nemáte tisková oprávnění.
- Některé jednotky USB a rozbočovače USB se nepodporují.

Pro tisk z jednotky flash:

- 1 Ověřte, že je tiskárna zapnutá a že je zobrazeno **Připravena**.
- 2 Vložte jednotku flash do portu USB.

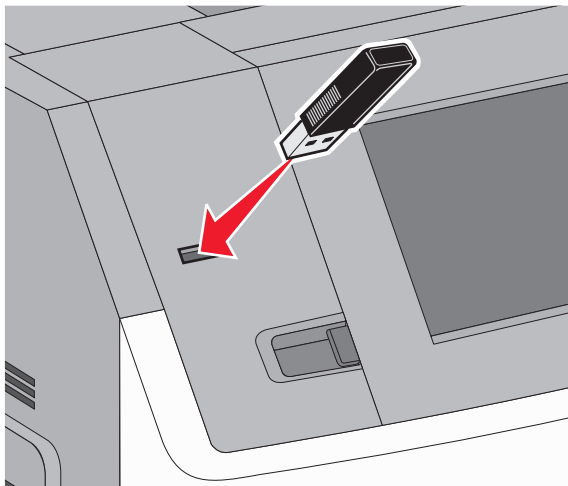

**Poznámky:**

- Vložíte-li jednotku flash, když tiskárna vyžaduje pozornost, například při uvíznutí papíru, tiskárna bude jednotku flash ignorovat.
- Vložíte-li jednotku flash, když tiskárna tiskne jiné úlohy, objeví se hlášení **Tiskárna zaneprázdněna**. Po dokončení aktuální úlohy se dotkněte ikony USB pro tisk dokumentů z jednotky flash.

- 3 Dotkněte se dokumentu, který chcete tisknout.

**Poznámka:** Adresáře uložené na jednotce flash se zobrazí jako složky. K názvům souborů jsou připojeny přípony (např. „.jpg“).

- 4 Dotkněte se šipek, chcete-li zvýšit počet tisknutých kopií.
- 5 Dotkněte se možnosti **Print (Tisknout)**

**Poznámka:** Nevyjímejte jednotku flash z portu USB dokud se všechny dokumenty nevytisknou.

Pokud jednotku flash ponecháte v tiskárně po opuštění úvodní obrazovky s nabídkou USB a chcete soubory z jednotky flash nadále tisknout, přejděte na domovskou obrazovku, dotkněte se ikony USB a soubory vytiskněte.

## Tisk informačních stránek

### Tisk seznamu ukázek písma

Tisk ukázek písem, které má vaše tiskárna aktuálně k dispozici:

- 1 Ověřte, že je tiskárna zapnutá a že je zobrazeno hlášení **Připravena**.
- 2 Na úvodní obrazovce se dotkněte položky .
- 3 Dotkněte se položky **Reports (Hlášení)**.

- 4 Pomocí šipky dolů zvolte možnost **Tisknout písma**.
- 5 Dotkněte se položky **Print Fonts (Tisknout písma)**.
- 6 Dotkněte se položky **PCL Fonts (Písma PCL)** nebo **PostScript Fonts (Písma PostScript)**.  
Tisk seznamu ukázek písma.
- 7 Pro návrat na domovskou obrazovku se dotkněte položky .

## Tisk seznamu adresářů

Seznam adresářů uvádí zdroje uložené v paměti flash nebo na pevném disku tiskárny.

- 1 Ověřte, že je tiskárna zapnutá a že je zobrazeno hlášení **Připravena**.
- 2 Na úvodní obrazovce se dotkněte položky .
- 3 Dotkněte se položky **Reports (Zprávy)**.
- 4 Pomocí šipky dolů zvolte možnost **Print Directory (Tisk adresáře)**.
- 5 Dotkněte se položky **Print Directory (Tisk adresáře)**.

## Tisk zkušebních stránek

Tisk zkušebních stránek slouží ke zjištění problémů s kvalitou tisku.

- 1 Vypněte tiskárnu.
- 2 Při zapínání tiskárny stiskněte a podržte  a .
- 3 Jakmile se zobrazí obrazovka s ukazatelem postupu, pusťte obě tlačítka.  
Tiskárna provede spouštěcí sekvenci a poté se zobrazí nabídka Konfigurace.
- 4 Pomocí šipky dolů zvolte možnost **Tisk zkušebních stránek**.
- 5 Dotkněte se položky **Print Quality Pages (Tisk zkušebních stránek)**.  
Proběhne tisk zkušebních stránek.
- 6 Dotkněte se tlačítka **Back (Zpět)**.
- 7 Dotkněte se povelu **Exit Config Men (Zavřít nabídku konfigurace)**.

## Zrušení tiskové úlohy

### Zrušení tiskové úlohy pomocí ovládacího panelu tiskárny

- 1 Na dotykové obrazovce se dotkněte položky **Cancel Jobs (Zrušit úlohy)** anebo stiskněte  na klávesnici.
- 2 Dotkněte se úlohy, kterou chcete zrušit.
- 3 Dotkněte se položky **Delete Selected Jobs (Smazat vybrané úlohy)**.

## Zrušení tiskové úlohy z počítače

Zrušení tiskové úlohy můžete provést takto:

### Pro uživatele systému Windows

- 1 Klepněte na tlačítko  nebo na tlačítko **Start** a poté na **Run (Spustit)**.
- 2 Do pole „Zahájit hledání“ nebo „Spustit“ napište **control printers**.
- 3 Stiskněte tlačítko **Enter** nebo klepněte na **OK**.  
Otevře se složka tiskárny.
- 4 Poklepejte na ikonu tiskárny.
- 5 Zvolte úlohu, kterou chcete zrušit.
- 6 Na klávesnici stiskněte klávesu **Delete**.

Pomocí hlavního panelu systému Windows:

Když odešlete úlohu k tisku, zobrazí se v pravém rohu hlavního panelu malá ikona tiskárny.

- 1 Poklepejte na ikonu tiskárny.  
V okně tiskárny se zobrazí seznam tiskových úloh.
- 2 Zvolte úlohu, kterou chcete zrušit.
- 3 Na klávesnici stiskněte klávesu **Delete**.

### Pro uživatele systémů Macintosh

V systému Mac OS X verze 10.5 nebo novější:

- 1 Z nabídky Apple zvolte možnost **System Preferences (Předvolby systému)**.
- 2 Klepněte na položku **Print & Fax (Tisk a faxování)** a poklepejte na ikonu tiskárny.
- 3 V okně tiskárny zvolte úlohu, kterou chcete zrušit.
- 4 Na liště ikon v horní části okna si vyberte ikonu **Delete (Odstranit)**.

V systému Mac OS X verze 10.4 a dřívejší:

- 1 V nabídce „Přejít na“ zvolte možnost **Applications (Aplikace)**.
- 2 Poklepejte na položku **Utilities (Nástroje)** a na položku **Print Center (Centrum tisku)** nebo **Printer Setup Utility (Nástroj pro nastavení tiskárny)**.
- 3 Poklepejte na ikonu tiskárny.
- 4 V okně tiskárny zvolte úlohu, kterou chcete zrušit.
- 5 Na liště ikon v horní části okna klepněte na ikonu **Delete (Odstranit)**.

## Odstranění uvíznutí

Chybová hlášení o uvíznutí se zobrazují na displeji ovládacího panelu tiskárny a obsahují oblast tiskárny, v níž k uvíznutí došlo. Pokud existuje více než jedno uvíznutí, zobrazuje se počet uvízlých listů.


### Popis číselných označení a míst uvíznutí

Když dojde k uvíznutí papíru, zobrazí se hlášení označující umístění uvízlého papíru. Abyste se dostali k místům uvíznutí papíru, otevřete dvířka tiskárny, odejměte kryty a vyjměte zásobníky. Pro odstranění jakéhokoli hlášení o uvíznutí papíru musíte odstranit veškerý uvízlý papír z trasy papíru a pak se dotknout povelu **Continue (Pokračovat)**.

| Číslo uvíznutí | Oblast                              |
|----------------|-------------------------------------|
| 200-203, 230   | Tiskárna                            |
| 241-245        | Zásobníky papíru                    |
| 250            | Univerzální podavač                 |
| 271-279        | Volitelné výstupní odkladače        |
| 280-282        | Dokončovací schránka StapleSmart II |
| 283            | Zásobník na svorky                  |


### 200 a 201 uvíznutí papíru

- 1 Posuňte dolů dvířka univerzálního ovladače a stiskněte uvolňovací páčku, aby se otevřel přední kryt.

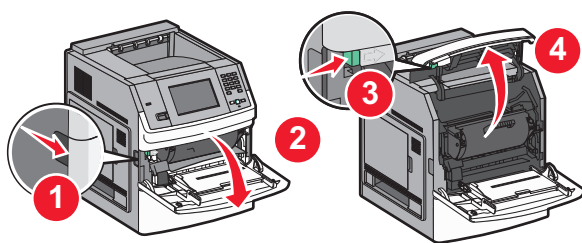

- 2 Zvedněte tiskovou kazetu a vytáhněte ji z tiskárny.

**Varování – nebezpečí poškození:** Nedotýkejte se bubnu fotoválce na spodní straně kazety. Vždy používejte držadlo tonerové kazety.

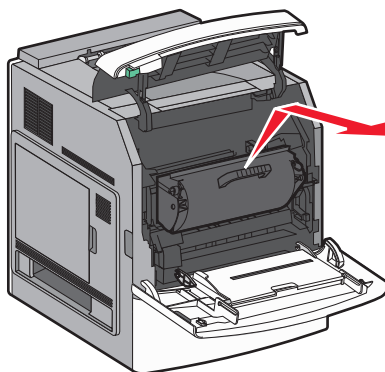

- 3** Tiskovou kazetu odložte stranou na rovný a hladký povrch.

**Varování – nebezpečí poškození:** Nenechávejte tonerovou kazetu po delší dobu na světle.

**Varování – nebezpečí poškození:** Uvzlý papír může být pokrytý nezapečeným tonerem, který může znečistit oděv nebo pokožku.

- 4** Odstraňte uvízlý papír.



**VÝSTRAHA – HORKÝ POVRCH:** Vnitřek tiskárny může být horký. Aby se snížilo riziko poranění od horké součásti, nechte povrch vychladnout, než se jej dotknete.

**Poznámka:** Jestliže není jednoduché papír vyjmout, otevřete zadní dvířka a vyjměte papír odtud.

- 5** Tiskovou kazetu vyrovnejte a znovu nainstalujte.

- 6** Zavřete přední kryt.

- 7** Zavřete dvířka univerzálního podavače.


- 8** Dotkněte se volby **Pokračovat**.

## 202 a 203 uvíznutí papíru

Stisknutím **Stav/materiál** identifikujte místo zaseknutí. Jestliže papír z tiskárny vyčuhuje, vytáhněte ho ven a poté stiskněte **Continue (Pokračovat)**.

Pokud papír z tiskárny nevyčuhuje:

- 1** Otevřete horní zadní dvířka.

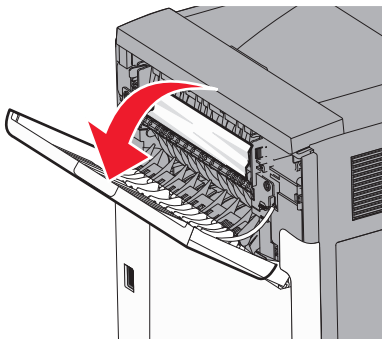


- 2** Pomalu vytáhněte uvíznutý papír tak, abyste jej nepřetrhli.

- 3 Zavřete horní zadní dvířka.
- 4 Dotkněte se volby **Pokračovat**.

## 230 uvízlý papír

### Uvíznutí papíru v zadní části


- 1 Odeberte standardní zásobník.
- 2 Otevřete spodní zadní dvířka.
- 3 Pokud uvízlý papír nenaleznete, stlače jazýček.

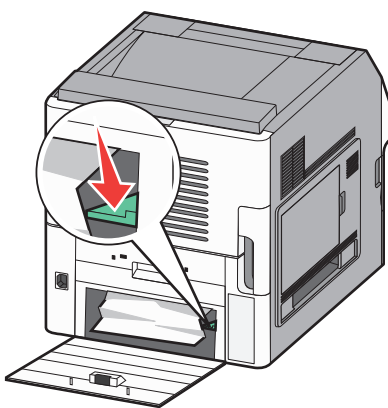

- 4 Odstraňte uvízlý papír.
- 5 Zavřete spodní zadní dvířka.
- 6 Zasuňte standardní zásobník.
- 7 Dotkněte se volby **Pokračovat**.

### Uvíznutí papíru v přední části

- 1 Vyjměte standardní zásobník z tiskárny.
- 2 Stlače jazýček.

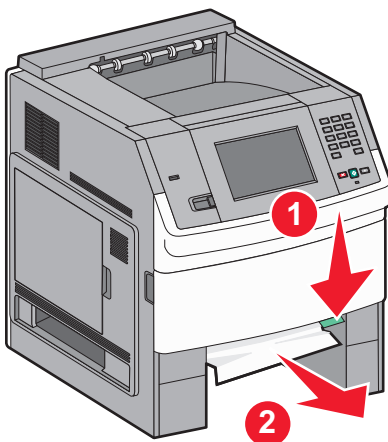


- 3 Odstraňte uvízlý papír.
- 4 Zasuňte standardní zásobník.
- 5 Dotkněte se volby **Pokračovat**.

## 241-245 uvíznutí papíru

- 1 Vytáhněte zásobník vyznačený na displeji.
- 2 Vyjměte veškerý uvíznutý papír a vložte zásobník.
- 3 Dotkněte se volby **Pokračovat**.
- 4 Pokud hlášení o uvíznutí přetrvává u zásobníku na 250 nebo 550 listů, vyjměte zásobník z tiskárny.
- 5 Vyjměte uvízlý papír a vložte zásobník.
- 6 Dotkněte se volby **Pokračovat**.

## 250 zaseknutý papír


- 1 Stisknutím **Status/Supplies (Stav/materiál)** identifikujte místo zaseknutí.
- 2 Vyjměte papír z univerzálního podavače.

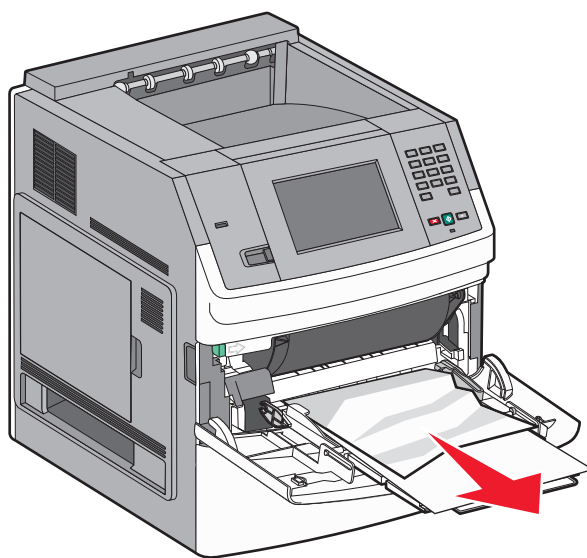

- 3 Ohněte listy papíru tam a zpět, abyste je uvolnili, a potom je prolistujte. Papír nepřekládejte a nemačkejte. Srovnejte hrany podle rovné plochy.
- 4 Založte papír do univerzálního podavače.



- 5 Posunujte vodící lištu dovnitř zásobníku, dokud se nebude lehce dotýkat hrany papíru.

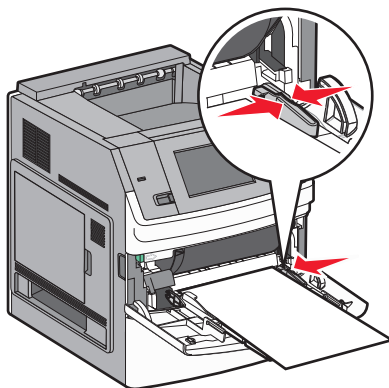

- 6 Stiskněte **Continue (Pokračovat)**.

## 270-279 uvíznutí papíru

Odstranění uvíznutí ve vysokokapacitním výstupním zásobníku nebo schránce s 5 odkladači:


- 1 Dotykem položky **Status/Supplies (Stav/spotřební materiál)** zjistěte, kde došlo k uvíznutí.
- 2 Pokud papír vyčnívá do odkladače, vytáhněte jej rovně ven a stiskněte tlačítko **Continue (Pokračovat)**.  
Pokud ne, pokračujte krokem 3.
- 3 Stáhněte dolů dvířka výstupního odkladače (jedny nebo vícery).
- 4 Odstraňte uvízlý papír.
- 5 Zavřete dvířka výstupního odkladače.
- 6 Dotkněte se povelu **Continue (Pokračovat)**.

## 280-282 uvíznutí papíru


- 1 Dotykem položky **Status/Supplies (Stav/spotřební materiál)** zjistěte, kde došlo k uvíznutí.
- 2 Stáhněte dvířka dokončovací schránky StapleSmart.
- 3 Odstraňte uvízlý papír.
- 4 Zavřete dvířka dokončovací schránky StapleSmart.
- 5 Dotkněte se povelu **Continue (Pokračovat)**.

## 283 uvíznutí svorek


- 1 Dotykem položky **Status/Supplies (Stav/spotřební materiál)** zjistěte, kde došlo k uvíznutí.
- 2 Stlačte západku, aby se otevřela dvířka sešíváčky.

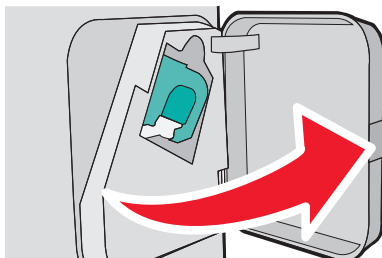


- 3 Stáhněte dolů západku držáku zásobníku na svorky a držák vytáhněte z tiskárny.

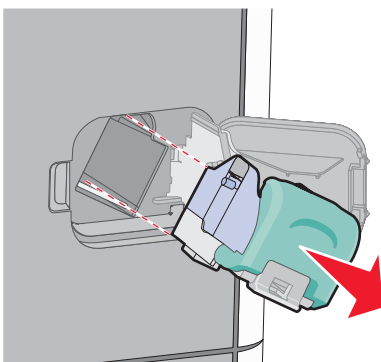


- 4 Za kovové poutko zdvihněte chránič sešíváčky a vyjměte všechny volné svorky.

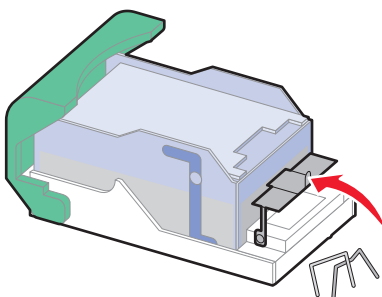

- 5 Zavřete chránič sešíváčky.

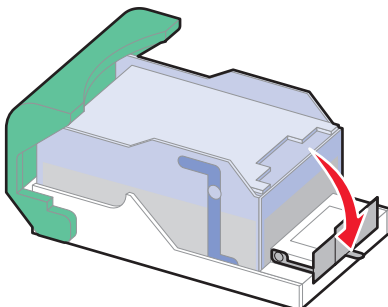

**6** Chráníč sešíváčky stlačte dolů tak, aby *zapadl* na místo.

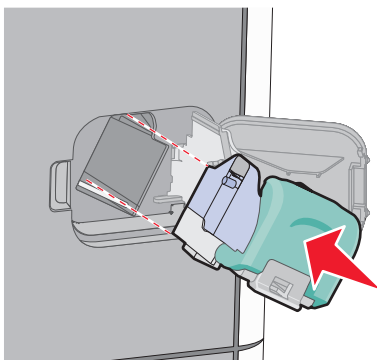

**7** Držák zásobníku přiměřenou silou zatlačte zpět do sešíváčky tak, aby *zacvakl* na místo.

**8** Zavřete dvířka sešíváčky.

# Popis nabídek tiskárny

## Seznam nabídek

### Nabídka Papír

Výchozí zdroj  
Formát/typ papíru  
Konfigurace univerzálního podavače  
Úprava obálek  
Náhradní formát  
Povrch papíru  
Gramáž papíru  
Zakládání papíru  
Vlastní typy  
Vlastní názvy  
Vlastní názvy odkladačů  
Univerzální nastavení  
Nastavení odkladače

### Zprávy

Stránka nastavení nabídek  
Statistika zařízení  
Stránka nastavení sítě<sup>1</sup>  
Seznam profilů  
Stránka nastavení NetWare  
Tisk písem  
Tisk adresáře  
Zpráva o aktivech

### Sít/porty

Aktivní NIC  
Standardní síť<sup>2</sup>  
Standardní USB  
Paralelní <x>  
Sériový <x>  
Nastavení SMTP

<sup>1</sup>Podle nastavení tiskárny se tato položka nabídky zobrazí jako „Stránka nastavení sítě“, nebo „Stránka nastavení sítě <x>“.

<sup>2</sup> Podle nastavení tiskárny se tato položka nabídky zobrazí jako „Standardní síť“ nebo „Síť <x>“.

### Zabezpečení

Upravit nastavení zabezpečení  
Různá nastavení zabezpečení  
Důvěrný tisk  
Mazání disku  
Deník bezpečnostního auditu  
Nastavit datum/čas

### Nastavení

Obecná nastavení  
Nabídka Jednotka flash  
Nabídka Nastavení  
Nabídka Dokončování  
Nabídka Kvalita  
Nabídka Nástroje  
Nabídka XPS  
Nabídka PDF  
Nabídka PostScript  
Nabídka Emulace PCL  
Nabídka HTML  
Nabídka Obrázek

### Nápověda

Vady tisku  
Příručka o spotřebním materiálu

## nabídka Papír

### nabídka Výchozí zdroj

| Položka nabídky                                                                            | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Výchozí zdroj</b><br>Zásobník <x><br>Univerzální podavač<br>Papír ručně<br>Obálka ručně | <p>Slouží k nastavení výchozího zdroje papíru pro všechny tiskové úlohy</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením výrobce je zásobník 1 (standardní zásobník).</li> <li>• Jako dostupné volby se v nabídce zobrazují jen nainstalované zdroje papíru.</li> <li>• Zdroj papíru zvolený pro určitou tiskovou úlohu má po dobu tisku dané úlohy přednost před nastavením Výchozí zdroj.</li> <li>• Jestliže je shodný formát i typ papíru ve dvou zásobnících a nastavení formátu i typu papíru si odpovídají, zásobníky jsou pak automaticky propojeny. Jakmile dojde k vyprázdnění jednoho ze zásobníků, úloha bude vytištěna s použitím propojeného zásobníku.</li> <li>• Má-li se univerzální podavač objevit jako nastavení nabídky, musí být položka Konfigurace univerzálního podavače v nabídce Papír nastavena na možnost Kazeta.</li> </ul> |

### nabídka Formát/typ papíru

| Položka nabídky                                                                                                                                                   | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Formát v zásobníku &lt;x&gt;</b><br>A4<br>A5<br>A6<br>JIS B5<br>Letter<br>Legal<br>Executive*<br>Oficio*<br>Folio<br>Statement*<br>Univerzální                 | <p>Určuje formát papíru založeného v jednotlivých zásobnících.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mezinárodním výchozím nastavením výrobce je A4. V USA je výchozím nastavením výrobce Letter.</li> <li>• Pro zásobníky s automatickou detekcí formátu se zobrazí pouze formáty zjištěné hardwarem.</li> <li>• Tuto nabídku použijte pro nastavení automatického propojování zásobníků. Jestliže je shodný formát i typ papíru ve dvou zásobnících a nastavení formátu i typu papíru si odpovídají, zásobníky jsou pak automaticky propojeny. Jakmile dojde k vyprázdnění jednoho ze zásobníků, úloha bude vytištěna s použitím propojeného zásobníku.</li> <li>• Automatická detekce není podporována u formátů papíru Oficio, Folio a Statement.</li> <li>• Zásobník papíru na 2000 listů podporuje formáty papíru A4, Letter a Legal.</li> </ul> |
| <p>* Zobrazuje se, jen když je zapnutá detekce formátu zásobníku.</p> <p><b>Poznámka:</b> V této nabídce se zobrazují jen nainstalované zásobníky a podavače.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Položka nabídky                                                                                                                                                                                                                                                                    | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Typ v zásobníku &lt;x&gt;</b><br>Běžný papír<br>Štítkový karton<br>Průhledná fólie<br>Recyklovaný papír<br>Štítky<br>Vinylové štítky<br>Bond<br>Hlavičkový papír<br>Předtištěný papír<br>Barevný papír<br>Lehký papír<br>Těžký papír<br>Drsný/bavlněný papír<br>Vlastní typ <x> | Určuje typ papíru, který je založený v jednotlivých zásobnících<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením pro zásobník 1 je běžný papír. Pro ostatní zásobníky je výchozím typem vlastní typ &lt;x&gt;</li> <li>• Pokud je k dispozici uživatelem definovaný název, bude zobrazen místo vlastního typu &lt;x&gt;</li> <li>• Tuto nabídku použijte pro nastavení automatického propojování zásobníků. Jestliže je shodný formát i typ papíru ve dvou zásobnících a nastavení formátu i typu papíru si odpovídají, zásobníky jsou pak automaticky propojeny. Jakmile dojde k vyprázdnění jednoho ze zásobníků, úloha bude vytištěna s použitím propojeného zásobníku.</li> </ul> |
| <b>Formát v univerzálním podavači</b><br>A4<br>A5<br>A6<br>JIS B5<br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Oficio<br>Folio<br>Statement<br>Univerzální<br>3/4 obálka 7<br>Obálka 9<br>Obálka 10<br>Obálka DL<br>Jiná obálka                                                              | Určuje formát papíru založeného v univerzálním podavači<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Má-li se univerzální podavač objevit jako položka nabídky, musí být položka Konfigurace univerzálního podavače v nabídce Papír nastavena na možnost Kazeta.</li> <li>• Mezinárodním výchozím nastavením výrobce je A4. V USA je výchozím nastavením výrobce Letter.</li> <li>• Univerzální podavač automaticky nerozpoznává formát papíru. Musí být nastavena hodnota pro formát papíru.</li> </ul>                                                                                                                                                                                              |
| * Zobrazuje se, jen když je zapnutá detekce formátu zásobníku.<br><b>Poznámka:</b> V této nabídce se zobrazují jen nainstalované zásobníky a podavače.                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Položka nabídky                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Typ v univerzálním podavači</b><br>Běžný papír<br>Štítkový karton<br>Průhledná fólie<br>Recyklovaný papír<br>Štítky<br>Vinylové štítky<br>Bond<br>Obálka<br>Hrubá obálka<br>Hlavičkový papír<br>Předtištěný papír<br>Barevný papír<br>Lehký papír<br>Těžký papír<br>Drsný/bavlněný papír<br>Vlastní typ <x> | Určuje typ papíru založeného v univerzálním podavači<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Má-li se typ v univerzálním podavači objevit jako položka nabídky, musí být položka Konfigurace univerzálního podavače v nabídce Papír nastavena na možnost Kazeta.</li> <li>Výchozím nastavením je běžný papír.</li> </ul> |
| <b>Formát ručně vkládaného papíru</b><br>A4<br>A5<br>A6<br>JIS B5<br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Oficio<br>Folio<br>Statement<br>Univerzální                                                                                                                                                               | Určuje formát ručně vkládaného papíru<br><b>Poznámka:</b> Mezinárodním výchozím nastavením výrobce je A4. V USA je výchozím nastavením výrobce Letter.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Typ ručně vkládaného papíru</b><br>Běžný papír<br>Štítkový karton<br>Průhledná fólie<br>Recyklovaný papír<br>Štítky<br>Vinylové štítky<br>Bond<br>Hlavičkový papír<br>Předtištěný papír<br>Barevný papír<br>Lehký papír<br>Těžký papír<br>Drsný/bavlněný papír<br>Vlastní typ <x>                           | Určuje typ ručně vkládaného papíru<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je běžný papír.                                                                                                                                                                                                                                          |
| * Zobrazuje se, jen když je zapnutá detekce formátu zásobníku.<br><b>Poznámka:</b> V této nabídce se zobrazují jen nainstalované zásobníky a podavače.                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Položka nabídky                                                                                                                                        | Popis                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Formát ručně vkládaných obálek</b><br>3/4 obálka 7<br>Obálka 9<br>Obálka 10<br>Obálka DL<br>Jiná obálka                                             | Určuje formát ručně vkládaných obálek<br><b>Poznámka:</b> Mezinárodním výchozím nastavením výrobce je obálka DL. V USA je výchozím nastavením výrobce obálka 10. |
| <b>Typ ručně vkládaných obálek</b><br>Obálka<br>Hrubá obálka<br>Vlastní typ <x>                                                                        | Určuje typ ručně vkládaných obálek<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Obálka.                                                                    |
| * Zobrazuje se, jen když je zapnutá detekce formátu zásobníku.<br><b>Poznámka:</b> V této nabídce se zobrazují jen nainstalované zásobníky a podavače. |                                                                                                                                                                  |

## Nabídka Konfigurace univerzálního podavače

| Položka nabídky                                                       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konfigurace univerzálního podavače</b><br>Kazeta<br>Ruční<br>První | Určuje, kdy tiskárna volí papír z univerzálního podavače.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením výrobce je Kazeta.</li> <li>• Nastavení na možnost Kazeta vytváří z univerzálního podavače automatický zdroj papíru.</li> <li>• Je-li zvolena možnost Ruční, pak lze univerzální podavač použít jen pro tiskové úlohy s ručním zakládáním.</li> <li>• Je-li papír založený do univerzálního podavače a je zvolena možnost První, pak se papír vždy zavádí nejprve z univerzálního podavače.</li> </ul> |

## Úprava obálek

Kondicionér obálek významně omezuje zvlnění některých obálek.

| Položka nabídky                                                                   | Popis                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Úprava obálek</b><br>Vypnuto<br>1 (nejméně)<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6 (nejvíce) | Zapíná nebo vypíná kondicionér obálek<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením výrobce je 5.</li> <li>• Je-li důležitější snížení hlučnosti namísto omezení zvlnění, nastavenou hodnotu snižte.</li> </ul> |



## nabídka Náhradní formát

| Položka nabídky                                                           | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Náhradní formát</b><br>Vypnuto<br>Statement/A5<br>Letter/A4<br>Všechny | <p>Nahrazuje papír určeného formátu, není-li požadovaný formát k dispozici.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí nastavení výrobce je Všechny. Jsou povoleny všechny dostupné náhrady.</li> <li>• Nastavení na Vypnuto znamená, že není povoleno žádné nahrazení formátu.</li> <li>• Nastavení náhrady umožňuje tiskovou úlohu nedoprovázenou hlášením „Vyměňte papír“.</li> </ul> |

## nabídka Povrch papíru

| Položka nabídky                                                | Popis                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Povrch běžného papíru</b><br>Hladký<br>Normální<br>Drsný    | <p>Určuje relativní povrch papíru vloženého v určitém zásobníku</p> <p><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Normální.</p>                                                                                                                                |
| <b>Povrh štítkového kartonu</b><br>Hladký<br>Normální<br>Drsný | <p>Určuje relativní povrch karty vložené v určitém zásobníku</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením výrobce je Normální.</li> <li>• Nastavení se objeví jen tehdy, když je podporován štítkový karton.</li> </ul> |
| <b>Povrch průhledné fólie</b><br>Hladký<br>Normální<br>Drsný   | <p>Určuje relativní povrch průhledných fólií vložených v určitém zásobníku</p> <p><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Normální.</p>                                                                                                                     |
| <b>Povrch recykl. papíru</b><br>Hladký<br>Normální<br>Drsný    | <p>Určení relativního povrchu recyklovaného papíru vloženého v určitém zásobníku</p> <p><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Normální.</p>                                                                                                               |
| <b>Povrch štítků</b><br>Hladký<br>Normální<br>Drsný            | <p>Určuje relativní povrch štítků založených v určitém zásobníku</p> <p><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Normální.</p>                                                                                                                               |
| <b>Povrch vinyl. štítků</b><br>Hladký<br>Normální<br>Drsný     | <p>Určuje relativní povrch vinylových štítků založených v určitém zásobníku</p> <p><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Normální.</p>                                                                                                                    |
| <b>Bond – povrch</b><br>Hladký<br>Normální<br>Drsný            | <p>Určuje relativní povrch papíru vloženého v určitém zásobníku</p> <p><b>Poznámka:</b> Drsný je výchozí tovární nastavení.</p>                                                                                                                                     |

| Položka nabídky                                                   | Popis                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Povrch obálek</b><br>Hladký<br>Normální<br>Drsný               | Určení relativního povrchu obálek vložených v určitém zásobníku<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Normální.        |
| <b>Povrch hrubé obálky</b><br>Hladký<br>Normální<br>Drsný         | Určení relativního povrchu hrubých obálek založených v určitém zásobníku<br><b>Poznámka:</b> Drsný je výchozí tovární nastavení.    |
| <b>Povrch hlavičkového papíru</b><br>Hladký<br>Normální<br>Drsný  | Určuje relativní povrch papíru vloženého v určitém zásobníku<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Normální.           |
| <b>Povrch předtištěného papíru</b><br>Hladký<br>Normální<br>Drsný | Určuje relativní povrch papíru vloženého v určitém zásobníku<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Normální.           |
| <b>Povrch bar. papíru</b><br>Hladký<br>Normální<br>Drsný          | Určuje relativní povrch papíru vloženého v určitém zásobníku<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Normální.           |
| <b>Lehký – povrch</b><br>Hladký<br>Normální<br>Drsný              | Určuje relativní povrch papíru vloženého v určitém zásobníku<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Normální.           |
| <b>Těžký – povrch</b><br>Hladký<br>Normální<br>Drsný              | Určuje relativní povrch papíru vloženého v určitém zásobníku<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Normální.           |
| <b>Drsný – povrch</b><br>Hladký<br>Normální<br>Drsný              | Určuje relativní povrch papíru vloženého v určitém zásobníku<br><b>Poznámka:</b> Drsný je výchozí tovární nastavení.                |
| <b>Vlastní &lt;x&gt; – povrch</b><br>Hladký<br>Normální<br>Drsný  | Určuje relativní povrch vlastního papíru vloženého v určitém zásobníku<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Normální. |

## nabídka Gramáž papíru

| Položka nabídky                                            | Popis                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gramáž běžného papíru</b><br>Lehký<br>Normální<br>Těžký | Určuje relativní hmotnost papíru vloženého v určitém zásobníku<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Normální. |

| Položka nabídky                                                    | Popis                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gramáž štítkového kartonu</b><br>Lehký<br>Normální<br>Těžký     | Určuje relativní hmotnost štítkového kartonu vloženého v určitém zásobníku<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Normální.   |
| <b>Gramáž průhledné fólie</b><br>Lehká<br>Normální<br>Těžká        | Určuje relativní hmotnost papíru vloženého v určitém zásobníku<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Normální.               |
| <b>Hmotnost recyklovaného papíru</b><br>Lehký<br>Normální<br>Těžký | Určuje relativní hmotnost recyklovaného papíru vloženého v určitém zásobníku<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Normální. |
| <b>Gramáž štítků</b><br>Lehké<br>Normální<br>Těžké                 | Určuje relativní hmotnost štítků založených v určitém zásobníku<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Normální.              |
| <b>Gramáž vinylových štítků</b><br>Lehké<br>Normální<br>Těžké      | Určuje relativní hmotnost vinylových štítků založených v určitém zásobníku<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Normální.   |
| <b>Bond – gramáž</b><br>Lehký<br>Normální<br>Těžký                 | Určuje relativní hmotnost papíru vloženého v určitém zásobníku<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Normální.               |
| <b>Gramáž obálek</b><br>Lehké<br>Normální<br>Těžké                 | Určuje relativní hmotnost obálek vložených v určitém zásobníku<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Normální.               |
| <b>Gramáž hrubých obálek</b><br>Lehké<br>Normální<br>Těžké         | Určuje relativní hmotnost hrubých obálek založených v určitém zásobníku<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Normální.      |
| <b>Gramáž hlavičkového papíru</b><br>Lehký<br>Normální<br>Těžký    | Určuje relativní hmotnost papíru vloženého v určitém zásobníku<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Normální.               |
| <b>Gramáž předtištěného papíru</b><br>Lehký<br>Normální<br>Těžký   | Určuje relativní hmotnost papíru vloženého v určitém zásobníku<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Normální.               |
| <b>Gramáž barevného papíru</b><br>Lehký<br>Normální<br>Těžký       | Určuje relativní hmotnost papíru vloženého v určitém zásobníku<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Normální.               |

| Položka nabídky                                        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lehký – gramáž</b><br>Lehký                         | Určuje relativní hmotnost papíru vloženého v určitém zásobníku                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Těžký – gramáž</b><br>Těžký                         | Určuje relativní hmotnost papíru vloženého v určitém zásobníku                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Drsný – gramáž</b><br>Lehký<br>Normální<br>Těžký    | Určuje relativní hmotnost papíru vloženého v určitém zásobníku<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Normální.                                                                                                                                               |
| <b>Vlastní &lt;x&gt;</b><br>Lehký<br>Normální<br>Těžký | Určuje relativní hmotnost papíru vlastního typu založeného v určitém zásobníku<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením výrobce je Normální.</li> <li>• Nastavení se objeví pouze tehdy, je-li podporován vlastní typ.</li> </ul> |

## nabídka Zakládání papíru

| Položka nabídky                                                                                                                                                                                                                     | Popis                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zakládání štítkového kartonu</b><br>Oboustranně<br>Vypnuto                                                                                                                                                                       | Určuje, zda bude oboustranný tisk použit pro všechny úlohy, které specifikují jako typ papíru Štítkový karton.<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto.  |
| <b>Zavádí se recyklovaný</b><br>Oboustranně<br>Vypnuto                                                                                                                                                                              | Určuje, zda bude oboustranný tisk použit pro všechny úlohy, které specifikují jako typ papíru Recyklovaný papír<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto. |
| <b>Zakládání štítků</b><br>Oboustranně<br>Vypnuto                                                                                                                                                                                   | Určuje, zda bude oboustranný tisk použit pro všechny úlohy, které specifikují jako typ papíru Štítky<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto.            |
| <b>Zakládání vinylových štítků</b><br>Oboustranně<br>Vypnuto                                                                                                                                                                        | Určuje, zda se oboustranný tisk použije pro všechny úlohy, které jako typ papíru specifikují vinylové štítky<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto.    |
| <b>Bond – zakládání</b><br>Oboustranně<br>Vypnuto                                                                                                                                                                                   | Určuje, zda bude oboustranný tisk použit pro všechny úlohy, které specifikují jako typ papíru Bond<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto.              |
| <b>Zakládání hlavičkového papíru</b><br>Oboustranně<br>Vypnuto                                                                                                                                                                      | Určuje, zda bude oboustranný tisk použit pro všechny úlohy, které specifikují jako typ papíru Hlavičkový papír<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto.  |
| <b>Zakládání předtištěného papíru</b><br>Oboustranně<br>Vypnuto                                                                                                                                                                     | Určuje, zda bude oboustranný tisk použit pro všechny úlohy, které specifikují jako typ papíru Předtištěný papír<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto. |
| <b>Zakládání barevného papíru</b><br>Oboustranně<br>Vypnuto                                                                                                                                                                         | Určuje, zda bude oboustranný tisk použit pro všechny úlohy, které specifikují jako typ papíru Barevný papír<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto.     |
| <b>Poznámka:</b> Nastavení „Oboustranný režim“ tiskárnu implicitně nastavuje na oboustranný tisk každé tiskové úlohy, není-li ve Vlastnostech tisku Windows nebo v dialogovém okně Tisk systému Macintosh zvolen jednostranný tisk. |                                                                                                                                                                             |

| Položka nabídky                                                                                                                                                                                                                     | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lehký papír – zakládání</b><br>Oboustranně<br>Vypnuto                                                                                                                                                                            | Určuje, zda bude oboustranný tisk použit pro všechny úlohy, které specifikují jako typ papíru Lehký papír<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto.                                                                                                                                                   |
| <b>Těžký papír – zakládání</b><br>Oboustranně<br>Vypnuto                                                                                                                                                                            | Určuje, zda bude oboustranný tisk použit pro všechny úlohy, které specifikují jako typ papíru Těžký papír<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto.                                                                                                                                                   |
| <b>Zakládání drsného papíru</b><br>Oboustranně<br>Vypnuto                                                                                                                                                                           | Určuje, zda bude oboustranný tisk použit pro všechny úlohy, které specifikují jako typ papíru Drsný<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto.                                                                                                                                                         |
| <b>Zakládání papíru Vlastní &lt;x&gt;</b><br>Oboustranně<br>Vypnuto                                                                                                                                                                 | Určuje, zda bude oboustranný tisk použit pro všechny úlohy, které specifikují jako typ papíru Vlastní <x><br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto.</li> <li>Zakládání papíru Vlastní &lt;x&gt; je k dispozici, jen když je podporován vlastní typ.</li> </ul> |
| <b>Poznámka:</b> Nastavení „Oboustranný režim“ tiskárnu implicitně nastavuje na oboustranný tisk každé tiskové úlohy, není-li ve Vlastnostech tisku Windows nebo v dialogovém okně Tisk systému Macintosh zvolen jednostranný tisk. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## nabídka Vlastní typy

| Položka nabídky                                                                                                    | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vlastní typ &lt;x&gt;</b><br>Papír<br>Štítkový karton<br>Průhledná fólie<br>Štítky<br>Vinylové štítky<br>Obálka | Spojuje druh papíru nebo zvláštních médií s názvem výchozího <b>vlastního druhu &lt;x&gt;</b> definovaného výrobcem nebo s vlastním uživatelsky definovaným názvem vytvořeným z prostředí vestavěného webového serveru nebo aplikace MarkVision™ Professional.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výchozím nastavením výrobce je Papír.</li> <li>Abyste mohli tisknout z daného zdroje, musí být vlastní druh médií podporován vybraným zásobníkem či univerzálním podavačem.</li> </ul> |
| <b>Recyklovaný papír</b><br>Papír<br>Štítkový karton<br>Průhledná fólie<br>Štítky<br>Vinylové štítky<br>Obálka     | Určuje typ papíru, jakmile je v jiných nabídkách nastavena hodnota Recyklovaný<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výchozím nastavením výrobce je Papír.</li> <li>Abyste mohli tisknout z daného zdroje, musí být vlastní druh médií podporován vybraným zásobníkem či univerzálním podavačem.</li> </ul>                                                                                                                                                                                 |

## nabídka Vlastní názvy

| Položka nabídky                           | Definice                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vlastní název &lt;x&gt;</b><br><žádný> | Specifikujte vlastní název typu papíru. Tento název nahrazuje název <b>vlastního typu &lt;x&gt;</b> v nabídkách tiskárny. |

## nabídka Vlastní názvy odkladačů

| Položka nabídky            | Popis                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Standardní odkladač</b> | Určuje vlastní název pro standardní odkladač |
| <b>Odkladač [x]</b>        | Určuje vlastní název pro odkladač [x]        |

## nabídka Univerzální nastavení

Položky z této nabídky se používají k určení výšky, šířky a směru podávání Univerzálního formátu papíru. Univerzální formát papíru je uživatelem definované nastavení formátu. Je uvedeno s ostatními nastaveními formátu papíru a má stejné možnosti, např. podporu oboustranného tisku a tisk více stránek na list.

| Položka nabídky                                       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jednotky míry</b><br>Palce<br>Milimetry            | Určuje jednotky míry<br><br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• V USA jsou výchozím nastavením výrobce palce.</li> <li>• Mezinárodním výchozím nastavením výrobce jsou milimetry.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Na výšku – šířka</b><br>3-14 palců<br>76-360 mm    | Nastaví šířku při orientaci na výšku<br><br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokud šířka přesahuje maximální povolenou hodnotu, tiskárna používá maximální povolenou šířku.</li> <li>• V USA je výchozím nastavením výrobce 8,5 palce. Hodnotu v palcích lze zvyšovat v krocích po 0,01 palce.</li> <li>• Mezinárodním výchozím nastavením výrobce je 216 mm. Hodnotu v milimetrech lze zvyšovat v krocích po 1 mm.</li> </ul> |
| <b>Na výšku – výška</b><br>3-14 palců<br>76-360 mm    | Nastaví výšku při orientaci na výšku<br><br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokud výška přesahuje maximum, tiskárna používá maximální povolenou výšku.</li> <li>• V USA je výchozím nastavením výrobce 14 palců. Hodnotu v palcích lze zvyšovat v krocích po 0,01 palce.</li> <li>• Mezinárodním výchozím nastavením výrobce je 356 mm. Hodnotu v milimetrech lze zvyšovat v krocích po 1 mm.</li> </ul>                      |
| <b>Směr podávání</b><br>Kratší strana<br>Delší strana | Určuje směr podávání, je-li možné papír založit oběma směry.<br><br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím továrním nastavením je Kratší strana.</li> <li>• Možnost „Delší strana“ se zobrazuje, jen když je delší strana kratší než maximální šířka podporovaná zásobníkem.</li> </ul>                                                                                                                                     |

## nabídka Nastavení odkladače

| Položka nabídky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Výstupní odkladač</b><br>Standardní odkladač<br>Odkladač <x>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Určuje výchozí výstupní odkladač<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Standardní odkladač.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Konfigurace odkladačů</b><br>Schránka<br>Propojit<br>Kapacita schránky překročena<br>Propojit volitelné<br>Přiřazení typu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Určuje možnosti konfigurace výstupních odkladačů<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením výrobce je Schránka.</li> <li>• Odkladače přiřazené stejnému názvu se automaticky propojí, není-li zvolena možnost Propojit volitelné.</li> <li>• Při nastavení na hodnotu Schránka se s každým odkladačem zachází jako se samostatnou schránkou.</li> <li>• Nastavení na Propojit propojuje dohromady všechny dostupné výstupní odkladače.</li> <li>• Nastavení na „Propojit volitelné“ propojuje dohromady všechny dostupné výstupní odkladače kromě standardního odkladače a zobrazuje se, jen když jsou nainstalované alespoň dva volitelné odkladače.</li> <li>• Nastavení na „Přiřazení typu“ přiřazuje každý typ papíru k výstupnímu odkladači nebo propojené sadě odkladačů.</li> </ul> |
| <b>Rezervní odkladač</b><br>Standardní odkladač<br>Odkladač <x>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Určuje alternativní výstup pro případ plného určeného odkladače<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Standardní odkladač.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Přiřazení typ/odkladač</b><br>Pro obyčejný papír<br>Pro štítkový karton<br>Pro průsvitné fólie<br>Odkladač recyklovaného papíru<br>Odkladač štítků<br>Odkladač vinylových štítků<br>Odkladač typu bond<br>Odkladač obálek<br>Odkladač hrubých obálek<br>Odkladač hlavičkového papíru<br>Odkladač předtiskového papíru<br>Odkladač barevného papíru<br>Odkladač lehkého papíru<br>Odkladač těžkého papíru<br>Odkladač hrubého/bavlněného papíru<br>Odkladač vlastního typu <x> | Volí výstupní odkladač pro každý podporovaný typ papíru<br>Dostupné volby pro každý typ jsou:<br>Neaktivní<br>Standardní odkladač<br>Odkladač <x><br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Standardní odkladač.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## nabídka Zprávy

| Položka nabídky                                    | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stránka nastavení nabídek</b>                   | Tiskne zprávu obsahující informace o papíru založeném do zásobníků, nainstalované paměti, celkovém počtu stránek, alarmech, časových limitech, jazyku ovládacího panelu tiskárny, adrese TCP/IP, stavu spotřebního materiálu, stavu síťového připojení a jiné informace.                                                                                                                          |
| <b>Statistika zařízení</b>                         | Tiskne zprávu obsahující statistiku tiskárny, např. informace o spotřebním materiálu a podrobnosti o vytištěných stránkách.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Stránka nastavení sítě</b>                      | Tiskne zprávu obsahující informace o nastaveních síťové tiskárny, jako jsou informace o adrese TCP/IP<br><b>Poznámka:</b> Tato položka nabídky se objevuje jen u síťových tiskáren nebo tiskáren připojených k tiskovému serverům.                                                                                                                                                                |
| <b>Síť &lt;x&gt; Stránka nastavení</b>             | Tiskne zprávu obsahující informace o nastaveních síťové tiskárny, jako jsou informace o adrese TCP/IP<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tato položka nabídky je k dispozici jen tehdy, když je nainstalován jeden volitelný síťový doplněk.</li> <li>Tato položka nabídky se objevuje jen u síťových tiskáren nebo tiskáren připojených k tiskovému serverům.</li> </ul> |
| <b>Seznam profilů</b>                              | Tiskne seznam profilů uložených v tiskárně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Stránka nastavení NetWare</b>                   | Tiskne zprávu obsahující informace o nastavení sítě specifické pro systém NetWare<br><b>Poznámka:</b> Tato položka nabídky se objevuje jen u tiskáren s nainstalovaným interním tiskovým serverem.                                                                                                                                                                                                |
| <b>Tisk písem</b><br>Písma PCL<br>Písma PostScript | Tiskne zprávu v angličtině o všech písmech, která jsou k dispozici pro jazyk tiskárny právě nastavený v tiskárně.<br><b>Poznámka:</b> Samostatný seznam je k dispozici pro emulace jazyků PCL a PostScript. Každá zpráva emulátoru obsahuje vzorky tisku a informace o dostupných písmech pro jazyk.                                                                                              |
| <b>Tisk adresáře</b>                               | Tiskne seznam všech prostředků uložených na volitelné paměťové kartě flash nebo na pevném disku tiskárny<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Velikost vyrovnávací paměti úloh musí být nastavena na 100 %.</li> <li>Volitelnou paměť flash nebo pevný disk tiskárny je nutné správně nainstalovat. Zároveň je třeba, aby tato zařízení správně fungovala.</li> </ul>       |
| <b>Zpráva o aktivech</b>                           | Tiskne zprávu obsahující informace o aktivech včetně sériového čísla a názvu modelu tiskárny. Tato zpráva obsahuje text a čárové kódy UPC, které lze skenovat do databáze aktiv.                                                                                                                                                                                                                  |



## nabídka Sít'/porty

### Aktivní nabídka NIC

| Položka nabídky                                                               | Popis                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktivní NIC</b><br>Automatický režim<br><seznam dostupných síťových karet> | <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automaticky je výchozím továrním nastavením.</li> <li>• Tato nabídka se objeví jen když je nainstalovaná volitelná síťová karta.</li> </ul> |

### Nabídky Standardní síť nebo Sít' <x>

**Poznámka:** V této nabídce se objevují jen aktivní porty; všechny neaktivní porty jsou vypuštěny.

| Položka nabídky                              | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto | Nastaví tiskárnu tak, aby se automaticky přepnula na emulaci PCL, bude-li si to žádat tisková úloha, a to bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny.<br><br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením výrobce je Zapnuto.</li> <li>• Je-li nastaveno Vypnuto, tiskárna nezkoumá příchozí data.</li> <li>• Je-li nastaveno Vypnuto, tiskárna používá emulaci PostScript, jestliže je PS SmartSwitch nastavený na Zapnuto. Používá výchozí jazyk tiskárny určený v nabídce Nastavení, je-li PS SmartSwitch nastavený na Vypnuto.</li> </ul> |
| <b>PS SmartSwitch</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto  | Nastaví tiskárnu tak, aby se automaticky přepnula na emulaci PS, bude-li si to žádat tisková úloha, a to bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny.<br><br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením výrobce je Zapnuto.</li> <li>• Je-li nastaveno Vypnuto, tiskárna nezkoumá příchozí data.</li> <li>• Je-li nastaveno Vypnuto, tiskárna používá emulaci PCL, jestliže je PCL SmartSwitch nastavený na Zapnuto. Používá výchozí jazyk tiskárny určený v nabídce Nastavení, jestliže je PCL SmartSwitch nastavený na Vypnuto.</li> </ul> |
| <b>Režim NPA</b><br>Vypnuto<br>Automaticky   | Nastaví tiskárnu tak, aby prováděla zvláštní zpracování vyžadované pro obousměrnou komunikaci podle obecné zásady definované protokolem NPA.<br><br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením výrobce je Automaticky.</li> <li>• Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny a následný odchod z nabídky způsobí, že se tiskárna restartuje. Volba nabídky je aktualizována.</li> </ul>                                                                                                                                      |

| Položka nabídky                                                                  | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Buffer pro síť</b><br>Automaticky<br>3 kB až <maximální<br>povolená velikost> | <p>Slouží k nastavení velikosti vstupní vyrovnávací paměti sítě</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením výrobce je Automaticky.</li> <li>• Hodnotu lze zvyšovat po 1 kB.</li> <li>• Maximální velikost závisí na množství paměti v tiskárně, velikosti ostatních vyrovnávacích pamětí a na tom, zda je možnost Šetření zdroji nastavena na Zapnuto nebo Vypnuto.</li> <li>• Chcete-li zvětšit maximální velikost bufferu pro síť, vypněte nebo snižte velikost vyrovnávací paměti pro paralelní, sériové a USB připojení.</li> <li>• Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny a následný odchod z nabídky způsobí, že se tiskárna restartuje. Volba nabídky je aktualizována.</li> </ul>                         |
| <b>Ukládání úloh do vyrovnávací paměti</b><br>Vypnuto<br>Zapnuto<br>Automaticky  | <p>Dočasně ukládá úlohy na pevný disk tiskárny před tiskem. Tato nabídka se zobrazuje jen tehdy, když je nainstalován formátovaný disk.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto.</li> <li>• Hodnota Zapnuto ukládá úlohy do vyrovnávací paměti na pevném disku tiskárny. Tato nabídka se zobrazuje, jen když je nainstalovaný formátovaný disk, který není vadný.</li> <li>• Nastavení na možnost Automaticky ukládá úlohy do vyrovnávací paměti, jen když je tiskárna zaneprázdněna zpracováním dat z jiného vstupního portu.</li> <li>• Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny a následný odchod z nabídky způsobí, že se tiskárna restartuje. Volba nabídky je aktualizována.</li> </ul> |
| <b>Mac Binary PS</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto<br>Automaticky                        | <p>Nastaví tiskárnu pro zpracování tiskových úloh v binárním jazyku PostScript Macintosh</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením výrobce je Automaticky.</li> <li>• Nastavení na Vypnuto filtruje tiskové úlohy používající standardní protokol.</li> <li>• Nastavení na Zapnuto zpracovává tiskové úlohy v základním binárním jazyku PostScript.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Položka nabídky                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Standardní nastavení sítě</b><br>Zprávy nebo síťové zprávy<br>Síťová karta<br>TCP/IP<br>IPv6<br>AppleTalk<br>NetWare<br>LexLink<br><br><b>Nastavení sítě &lt;x&gt;</b><br>Zprávy nebo síťové zprávy<br>Síťová karta<br>TCP/IP<br>IPv6<br>Bezdrátové připojení<br>AppleTalk<br>NetWare<br>LexLink | <p>Popisy a nastavení síťových nabídek naleznete zde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „<a href="#">nabídka Síťové zprávy</a>“ na straně 107</li> <li>• „<a href="#">nabídka Síťová karta</a>“ na straně 107</li> <li>• „<a href="#">nabídka TCP/IP</a>“ na straně 108</li> <li>• „<a href="#">nabídka IPv6</a>“ na straně 109</li> <li>• „<a href="#">nabídka Bezdrátové připojení</a>“ na straně 110</li> <li>• „<a href="#">nabídka AppleTalk</a>“ na straně 110</li> <li>• „<a href="#">nabídka NetWare</a>“ na straně 111</li> <li>• „<a href="#">nabídka LexLink</a>“ na straně 111</li> </ul> <p><b>Poznámka:</b> Nabídka bezdrátového připojení se zobrazuje, jen když je tiskárna připojená k bezdrátové síti.</p> |

## nabídka Síťové zprávy

Tato nabídka je dostupná z nabídky Síť/porty:

**Network/Ports (Síť/porty) > Standard Network (Standardní síť)** nebo **Network <x> (Síť <x>) > Std Network Setup (Nastavení standardní sítě)** nebo **Net <x> Setup (Nastavení sítě <x>) > Reports (Zprávy)** nebo **Network Reports (Síťové zprávy)**

| Položka nabídky                                                                     | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stránka nastavení tisku</b><br><br><b>Tisk stránky nastavení systému NetWare</b> | <p>Tiskne zprávu obsahující informace o aktuálním nastavení sítě</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stránka nastavení obsahuje informace o nastaveních síťové tiskárny, jako je adresa TCP/IP.</li> <li>• Tato položka nabídky stránky nastavení systému NetWare se zobrazuje jen na modelech, které podporují NetWare, a zobrazuje informace o nastaveních systému NetWare.</li> </ul> |

## nabídka Síťová karta

Tato nabídka je dostupná z nabídky Síť/porty:

**Network/Ports (Síť/porty) > Standard Network (Standardní síť)** nebo **Network <x> (Síť <x>) > Std Network Setup (Standardní nastavení sítě)** nebo **Net <x> Setup (Nastavení sítě <x>) > Network Card (Síťová karta)**

| Položka nabídky                                     | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zobrazit stav karty</b><br>Připojeno<br>Odpojeno | Zobrazuje stav připojení síťové karty                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Zobrazit rychlost karty</b>                      | Zobrazuje rychlost momentálně aktivní síťové karty                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Zobrazit síťovou adresu</b><br>UAA<br>LAA        | Zobrazuje síťovou adresu                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Časový limit dokončení úlohy</b><br>0-225 sekund | Nastavuje dobu trvání síťové tiskové úlohy v sekundách před jejím zrušením<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením výrobce je 90 sekund.</li> <li>• Hodnota nastavení 0 ruší časový limit</li> <li>• Je-li vybrána hodnota 1 až 9, pak se nastavení uloží jako 10.</li> </ul> |
| <b>Hlavičková stránka</b><br>Vypnuto<br>Zapnuto     | Umožňuje, aby tiskárna tiskla hlavičkovou stránku<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto.                                                                                                                                                                                                          |

## nabídka TCP/IP

Položky následující nabídky použijte k zobrazení nebo nastavení informací o protokolu TCP/IP.

**Poznámka:** Tato nabídka je dostupná jen u síťových modelů nebo tiskáren připojených k tiskovým serverům.

Tato nabídka je dostupná z nabídky Síť/porty:

**Network/Ports (Síť/porty) > Standard Network (Standardní síť)** nebo **Network <x> (Síť <x>) > Std Network Setup (Nastavení standardní sítě)** nebo **Network <x> Setup (Nastavení sítě <x>) > TCP/IP**

| Položka nabídky                           | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktivovat</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto    | Aktivuje protokol TCP/IP<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Zapnuto.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Zobrazit název hostitele</b>           | Zobrazuje aktuální název hostitele TCP/IP.<br><b>Poznámka:</b> Ten lze změnit pouze z prostředí vestavěného webového serveru.                                                                                                                                             |
| <b>Adresa IP</b>                          | Zobrazuje aktuální adresu TCP/IP.<br><b>Poznámka:</b> Ruční nastavení adresy IP nastavuje hodnoty „Povolit DHCP“ a „Povolit Auto IP“ na Vypnuto. Na Vypnuto též nastavuje hodnoty „Povolit BOOTP“ a „Povolit RARP“ v systémech, které podporují technologie BOOTP a RARP. |
| <b>Síťová maska</b>                       | Zobrazuje aktuální síťovou masku TCP/IP.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Brána</b>                              | Zobrazuje aktuální bránu TCP/IP.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Povolit DHCP</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto | Určuje adresu DHCP a přiřazení parametrů                                                                                                                                                                                                                                  |

| Položka nabídky                            | Popis                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Povolit RARP</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto  | Určuje přiřazení adresy RARP<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Zapnuto.                                                                                                                   |
| <b>Povolit BOOTP</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto | Určuje přiřazení adresy BOOTP<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Zapnuto.                                                                                                                  |
| <b>Povolit AutolP</b><br>Ano<br>Ne         | Určuje nastavení systému Zero Configuration Networking<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Ano.                                                                                             |
| <b>Povolit FTP/TFTP</b><br>Ano<br>Ne       | Aktivuje vestavěný server FTP, který vám umožňuje odesílat soubory do tiskárny pomocí protokolu pro přenos souborů (File Transfer Protocol – FTP)<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Ano.  |
| <b>Povolit server HTTP</b><br>Ano<br>Ne    | Aktivuje vestavěný webový server (Embedded Web Server). Je-li aktivován, lze tiskárnu monitorovat a spravovat na dálku pomocí webového prohlížeče.<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Ano. |
| <b>Adresa serveru WINS</b>                 | Zobrazuje aktuální adresu serveru WINS                                                                                                                                                                     |
| <b>Povolit DDNS</b><br>Ano<br>Ne           | Povoluje protokol DHCPv6 v tiskárně<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Ano.                                                                                                                |
| <b>Povolit mDNS</b><br>Ano<br>Ne           | Povoluje službu mDNS v tiskárně<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Ano.                                                                                                                    |
| <b>Adresa serveru DNS</b>                  | Zobrazuje aktuální adresu serveru DNS                                                                                                                                                                      |
| <b>Povolit HTTPS</b><br>Ano<br>Ne          | Povolit protokol HTTPS v tiskárně<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Ano.                                                                                                                  |

## nabídka IPv6

Položky následující nabídky použijte k zobrazení nebo nastavení informací o internetovém protokolu verze 6 (IPv6).

**Poznámka:** Tato nabídka je dostupná jen u síťových modelů nebo tiskáren připojených k tiskovým serverům.

Tato nabídka je dostupná z nabídky Síť/porty:

**Network/Ports (Síť/porty) > Standard Network (Standardní síť)** nebo **Network <x> (Síť <x>) > Std Network Setup (Nastavení standardní sítě)** nebo **Net <x> Setup (Nastavení sítě <x>) > IPv6**

| Položka nabídky                           | Popis                                                                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Povolit IPv6</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto | Aktivuje protokol IPv6 v tiskárně<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Zapnuto. |

| Položka nabídky                                                                               | Popis                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Automatická konfigurace</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                                          | Určuje, zda síť akceptuje automatické konfigurační vstupy adres IPv6 prováděné směrovačem<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Zapnuto. |
| <b>Zobrazit název hostitele</b><br><b>Zobrazit adresu</b><br><b>Zobrazit adresu směrovače</b> | Zobrazuje aktuální nastavení<br><b>Poznámka:</b> Tato nastavení lze změnit pouze z prostředí vestavěného webového serveru.                            |
| <b>Povolit DHCPv6</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                                                   | Aktivuje protokol DHCPv6 v tiskárně<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Zapnuto.                                                       |

## nabídka Bezdrátové připojení

Použijte následující položky nabídky pro prohlížení či nastavení vnitřního bezdrátového tiskového serveru.

**Poznámka:** Tato nabídka je k dispozici jen u modelů připojených k bezdrátové síti.

Tato nabídka je dostupná z nabídky Síť/porty:

**Network/Ports (Síť/porty) > Network <x> (Síť <x>) > Network <x> Setup (Nastavení sítě <x>) > Wireless (Bezdrátová síť)**

| Položka nabídky                                             | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Síťový režim</b><br>Infrastruktura<br>Ad hoc             | Určuje režim sítě<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Režim Infrastruktura umožňuje tiskárně přistupovat k síti s použitím přístupového bodu.</li> <li>Výchozí nastavení výrobce je Ad hoc. Režim Ad hoc konfiguruje tiskárnu pro vytvoření bezdrátové sítě mezi ní a počítačem.</li> </ul> |
| <b>Kompatibilita</b><br>802.11n<br>802.11b/g<br>802.11b/g/n | Určuje bezdrátovou normu pro bezdrátovou síť<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je 802.11b/g/n                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Zvolit síť</b><br><seznam dostupných sítí>               | Zobrazuje dostupnou síť, kterou bude tiskárna používat                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Zobrazit kvalitu signálu</b>                             | Zobrazuje kvalitu bezdrátového připojení                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Zobrazit režim zabezpečení</b>                           | Zobrazuje metodu šifrování pro bezdrátové připojení. Vypnuto značí, že bezdrátová síť není šifrovaná.                                                                                                                                                                                                              |

## nabídka AppleTalk

Tato nabídka je dostupná z nabídky Síť/porty:

**Network/Ports (Síť/porty) > Standard Network (Standardní síť) nebo Network <x> (Síť <x>) > Std Network Setup (Nastavení standardní sítě) nebo Net <x> Setup (Nastavení sítě <x>) > AppleTalk**

| Položka nabídky                                        | Popis                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktivovat</b><br>Ano<br>Ne                          | Aktivuje podporu protokolu AppleTalk<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Ano.                                                                                                                    |
| <b>Zobrazit název</b>                                  | Zobrazuje přiřazený název protokolu AppleTalk<br><b>Poznámka:</b> Tento název lze změnit pouze z prostředí vestavěného webového serveru.                                                                        |
| <b>Zobrazit adresu</b>                                 | Zobrazuje přiřazenou adresu protokolu AppleTalk<br><b>Poznámka:</b> Tuto adresu lze změnit pouze z prostředí vestavěného webového serveru.                                                                      |
| <b>Nastavit zónu</b><br><seznam zón dostupných v síti> | Nabízí seznam zón protokolu AppleTalk dostupných v síti<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením je výchozí zóna sítě. Pokud žádná výchozí zóna neexistuje, výchozím nastavením je zóna označená hvězdičkou (*). |

## nabídka NetWare

Tato nabídka je dostupná z nabídky Síť/porty:

**Network/Ports (Síť/porty) > Standard Network (Standardní síť)** nebo **Network <x> (Síť <x>) > Std Network Setup (Nastavení standardní sítě)** nebo **Net <x> Setup (Nastavení sítě <x>) > NetWare**

| Položka nabídky                                                                                       | Popis                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktivovat</b><br>Ano<br>Ne                                                                         | Aktivuje podporu systému NetWare<br><b>Poznámka:</b> Ne je výchozí tovární nastavení.                                                                                                        |
| <b>Zobrazit přihlaš.jméno</b>                                                                         | Zobrazuje přiřazené přihlašovací jméno k systému NetWare<br><b>Poznámka:</b> To lze změnit jen z prostředí vestavěného webového serveru.                                                     |
| <b>Režim tisku</b>                                                                                    | Zobrazuje přiřazený režim tisku NetWare<br><b>Poznámka:</b> Ten lze změnit jen z prostředí vestavěného webového serveru.                                                                     |
| <b>Číslo sítě</b>                                                                                     | Zobrazuje přiřazené číslo sítě NetWare<br><b>Poznámka:</b> To lze změnit jen z prostředí vestavěného webového serveru.                                                                       |
| <b>Vybrat typy rámců IPX</b><br>Ethernet 802.2<br>Ethernet 802.3<br>Ethernet Type II<br>Ethernet SNAP | Umožňuje nastavení typu ethernetového rámce<br><b>Poznámka:</b> Pro všechny položky nabídky je výchozím nastavením výrobce Zapnuto.                                                          |
| <b>Přenos paketů</b><br>Ano<br>Ne                                                                     | Snižuje intenzitu síťového provozu tím, že umožňuje přenos a potvrzování více datových paketů ve směru k serveru NetWare a obráceně.<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Ano. |
| <b>Režim NSQ/GSQ</b><br>Ano<br>Ne                                                                     | Určuje nastavení režimu NSQ/GSQ<br><b>Poznámka:</b> Ne je výchozí tovární nastavení.                                                                                                         |

## nabídka LexLink

Tato nabídka je dostupná z nabídky Síť/porty:

**Network/Ports (Sít'/porty) > Standard Network (Standardní síť) nebo Network <x> (Sít' <x>) > Std Network Setup (Nastavení standardní sítě) nebo Net <x> Setup (Nastavení sítě <x>) > LexLink menu (Nabídka LexLink)**

| Položka nabídky                        | Popis                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktivovat</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto | Aktivuje podporu nástroje LexLink<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto.                                                          |
| <b>Zobrazit označení</b>               | Zobrazuje přiřazené označení nástroje LexLink<br><b>Poznámka:</b> Označení nástroje LexLink lze změnit pouze z prostředí vestavěného webového serveru. |

## nabídka Standardní USB

| Položka nabídky                                       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto          | Určuje, že se má tiskárna automaticky přepnout na emulaci PCL, pokud to tisková úloha přijatá prostřednictvím portu USB vyžaduje, bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením výrobce je Zapnuto.</li> <li>• Je-li nastaveno Vypnuto, tiskárna nezkoumá příchozí data.</li> <li>• Pokud je tato volba vypnutá, tiskárna používá emulaci jazyka PostScript, jestliže je zapnutá volba PS SmartSwitch. Pokud je volba PS SmartSwitch vypnutá, tiskárna používá výchozí jazyk tiskárny uvedený v nabídce Nastavení.</li> </ul> |
| <b>PS SmartSwitch</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto           | Určuje, že se má tiskárna automaticky přepnout na emulaci PS, pokud to tisková úloha přijatá přes port USB vyžaduje, bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením výrobce je Zapnuto.</li> <li>• Je-li nastaveno Vypnuto, tiskárna nezkoumá příchozí data.</li> <li>• Pokud je tato volba vypnutá, tiskárna používá emulaci PCL, jestliže je zapnutá volba PCL SmartSwitch. Pokud je volba PCL SmartSwitch vypnutá, tiskárna používá výchozí jazyk tiskárny uvedený v nabídce Nastavení.</li> </ul>                          |
| <b>Režim NPA</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto<br>Automaticky | Nastaví tiskárnu tak, aby prováděla zvláštní zpracování vyžadované pro obousměrnou komunikaci podle obecné zásady definované protokolem NPA.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením výrobce je Automaticky.</li> <li>• Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny a následný odchod z nabídky způsobí, že se tiskárna restartuje. Volba nabídky je aktualizována.</li> </ul>                                                                                                                                                                        |



| Položka nabídky                                                                                        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vyrovňovací paměť pro USB</b><br>Neaktivní<br>Automaticky<br>3 kB po <maximální povolenou velikost> | Slouží k nastavení velikosti vstupní vyrovnávací paměti USB.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením výrobce je Automaticky.</li> <li>• Hodnota Deaktivováno vypíná používání vyrovnávací paměti pro úlohy. Před pokračováním normálního zpracování úloh se vytisknou úlohy již uložené na disku.</li> <li>• Hodnotu velikosti vyrovnávací paměti rozhraní USB lze měnit v krocích po 1 kB.</li> <li>• Maximální povolená velikost závisí na množství paměti v tiskárně, velikosti ostatních vyrovnávacích pamětí a na tom, zda je možnost „Šetření zdroji“ nastavena na Zapnuto nebo Vypnuto.</li> <li>• Chcete-li zvětšit maximální velikost vyrovnávací paměti rozhraní USB, vypněte nebo zmenšete vyrovnávací paměť paralelního, sériového a síťového rozhraní.</li> <li>• Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny a následný odchod z nabídky způsobí, že se tiskárna restartuje. Volba nabídky je aktualizována.</li> </ul> |
| <b>Ukládání úloh do vyrovnávací paměti</b><br>Vypnuto<br>Zapnuto<br>Automaticky                        | Dočasně ukládá úlohy na pevný disk tiskárny před tiskem<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto.</li> <li>• Nastavení na Zapnuto ukládá úlohy do vyrovnávací paměti na pevném disku tiskárny.</li> <li>• Nastavení na možnost Automaticky ukládá úlohy do vyrovnávací paměti, jen když je tiskárna zaneprázdněna zpracováním dat z jiného vstupního portu.</li> <li>• Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny a následný odchod z nabídky způsobí, že se tiskárna restartuje. Volba nabídky je aktualizována.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Mac Binary PS</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto<br>Automaticky                                              | Nastaví tiskárnu pro zpracování tiskových úloh v binárním jazyku PostScript Macintosh.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením výrobce je Automaticky.</li> <li>• Nastavení na Vypnuto filtruje tiskové úlohy používající standardní protokol.</li> <li>• Nastavení na Zapnuto zpracovává tiskové úlohy v základním binárním jazyku PostScript.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>USB s ENA</b><br>Adresa ENA<br>Síťová maska ENA<br>Brána ENA                                        | Slouží k nastavení síťové adresy, masky sítě nebo brány pro externí tiskový server připojený k tiskárně pomocí kabelu USB.<br><b>Poznámka:</b> Tato položka nabídky je dostupná, jen když je tiskárna připojená k externímu tiskovému serveru prostřednictvím portu USB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## nabídka Paralelní rozhraní <x>

Tato nabídka se objeví, jen když je nainstalovaná volitelná paralelní karta.

| Položka nabídky                              | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto | Určuje, že se má tiskárna automaticky přepnout na emulaci PCL, když to tisková úloha přijatá přes paralelní port vyžaduje, bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením výrobce je Zapnuto.</li> <li>• Je-li nastaveno Vypnuto, tiskárna nezkontroluje příchozí data.</li> <li>• Je-li nastaveno Vypnuto, tiskárna používá emulaci PostScript, jestliže je PS SmartSwitch nastavený na Zapnuto. Používá výchozí jazyk tiskárny určený v nabídce Nastavení, je-li PS SmartSwitch nastavený na Vypnuto.</li> </ul> |

| Položka nabídky                                                                                                    | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PS SmartSwitch</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                                                                        | Určuje, že se má tiskárna automaticky přepnout na emulaci PS, když to tisková úloha přijatá přes paralelní port vyžaduje, bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny.<br><br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením výrobce je Zapnuto.</li> <li>• Je-li nastaveno Vypnuto, tiskárna nezkoumá příchozí data.</li> <li>• Je-li nastaveno Vypnuto, tiskárna používá emulaci PCL, jestliže je PCL SmartSwitch nastavený na Zapnuto. Používá výchozí jazyk tiskárny určený v nabídce Nastavení, jestliže je PCL SmartSwitch nastavený na Vypnuto.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Režim NPA</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto<br>Automaticky                                                              | Nastaví tiskárnu tak, aby prováděla zvláštní zpracování vyžadované pro obousměrnou komunikaci podle obecné zásady definované protokolem NPA.<br><br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením výrobce je Automaticky.</li> <li>• Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny a následný odchod z nabídky způsobí, že se tiskárna restartuje. Volba nabídky je aktualizována.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Vyrovnávací paměť paralelního rozhraní</b><br>Neaktivní<br>Automaticky<br>3 kB až <maximální povolená velikost> | Slouží k nastavení velikosti vstupní vyrovnávací paměti paralelního rozhraní.<br><br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením výrobce je Automaticky.</li> <li>• Hodnota Deaktivováno vypíná používání vyrovnávací paměti pro úlohy. Před pokračováním normálního zpracování úloh se vytisknou úlohy již uložené na disku.</li> <li>• Nastavení velikosti vyrovnávací paměti paralelního rozhraní lze měnit v krocích o velikosti 1 kB.</li> <li>• Maximální velikost závisí na množství paměti v tiskárně, velikosti ostatních vyrovnávacích pamětí a na tom, zda je možnost Šetření zdroji nastavena na Zapnuto nebo Vypnuto.</li> <li>• Chcete-li zvětšit maximální velikost vyrovnávací paměti paralelního rozhraní, vypněte nebo zmenšete vyrovnávací paměť USB, sériového a síťového rozhraní.</li> <li>• Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny a následný odchod z nabídky způsobí, že se tiskárna restartuje. Volba nabídky je aktualizována.</li> </ul> |
| <b>Ukládání úloh do vyrovnávací paměti</b><br>Vypnuto<br>Zapnuto<br>Automaticky                                    | Dočasně ukládá úlohy na pevný disk tiskárny před tiskem<br><br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto.</li> <li>• Nastavení na Vypnuto neukládá tiskové úlohy do vyrovnávací paměti na pevném disku tiskárny.</li> <li>• Nastavení na Zapnuto ukládá úlohy do vyrovnávací paměti na pevném disku tiskárny.</li> <li>• Nastavení na možnost Automaticky ukládá úlohy do vyrovnávací paměti, jen když je tiskárna zaneprázdněna zpracováním dat z jiného vstupního portu.</li> <li>• Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny a následný odchod z nabídky způsobí, že se tiskárna restartuje. Volba nabídky je aktualizována.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Rozšířený režim</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                                                                       | Umožňuje obousměrnou komunikaci přes paralelní port<br><br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením výrobce je Zapnuto.</li> <li>• Nastavení na Vypnuto deaktivuje dohadování paralelního portu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Položka nabídky                                                       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protokol</b><br>Standardní<br>Fastbytes                            | Určuje protokol paralelního portu.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výchozí tovární nastavení je Fastbytes. Zajišťuje kompatibilitu s většinou existujících paralelních portů a je doporučeným nastavením.</li> <li>Standardní nastavení se pokouší vyřešit komunikační problémy paralelního portu.</li> </ul>                                                      |
| <b>Akceptovat inic.</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                         | Určuje, zda tiskárna akceptuje či neakceptuje požadavky na inicializaci hardwaru tiskárny z počítače.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto.</li> <li>Počítač požaduje inicializaci aktivací signálu Init z paralelního portu. Mnoho osobních počítačů aktivuje signál Init při každém zapnutí počítače.</li> </ul>               |
| <b>Paralelní režim 2</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                        | Určuje, zda jsou data paralelního portu vzorkována na začátku nebo na konci vzorkovacího impulsu.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výchozím nastavením výrobce je Zapnuto.</li> <li>Tato nabídka se zobrazuje, jen když je k dispozici volitelný paralelní port.</li> </ul>                                                                                         |
| <b>Mac Binary PS</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto<br>Automaticky             | Nastaví tiskárnu pro zpracování tiskových úloh v binárním jazyku PostScript Macintosh.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výchozím nastavením výrobce je Automaticky.</li> <li>Nastavení na Vypnuto filtruje tiskové úlohy používající standardní protokol.</li> <li>Nastavení na Zapnuto zpracovává tiskové úlohy v základním binárním jazyku PostScript.</li> </ul> |
| <b>Paralelní s ENA</b><br>Adresa ENA<br>Síťová maska ENA<br>Brána ENA | Slouží k nastavení síťové adresy, masky sítě nebo brány pro externí tiskový server připojený k tiskárně pomocí paralelního kabelu.<br><b>Poznámka:</b> Tato položka nabídky je dostupná, jen když je tiskárna připojená k externímu tiskovému serveru prostřednictvím paralelního portu.                                                                                                      |

## nabídka Sériové připojení <x>

Tato nabídka se objeví, jen když je nainstalovaná volitelná sériová karta.

| Položka nabídky                              | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto | Určuje, že se má tiskárna automaticky přepnout na emulaci PCL, když to tisková úloha přijatá přes sériový port vyžaduje, bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výchozím nastavením výrobce je Zapnuto.</li> <li>Je-li nastaveno Vypnuto, tiskárna nezkoumá příchozí data.</li> <li>Je-li nastaveno Vypnuto, tiskárna používá emulaci PostScript, jestliže je PS SmartSwitch nastavený na Zapnuto. Používá výchozí jazyk tiskárny určený v nabídce Nastavení, je-li PS SmartSwitch nastavený na Vypnuto.</li> </ul> |

| Položka nabídky                                                                                                   | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PS SmartSwitch</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                                                                       | <p>Určuje, že se má tiskárna automaticky přepnout na emulaci PS, když to tisková úloha přijatá přes sériový port vyžaduje, bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením výrobce je Zapnuto.</li> <li>• Je-li nastaveno Vypnuto, tiskárna nezkoumá příchozí data.</li> <li>• Je-li nastaveno Vypnuto, tiskárna používá emulaci PCL, jestliže je PCL SmartSwitch nastavený na Zapnuto. Používá výchozí jazyk tiskárny určený v nabídce Nastavení, jestliže je PCL SmartSwitch nastavený na Vypnuto.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Režim NPA</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto<br>Automaticky                                                             | <p>Nastaví tiskárnu tak, aby prováděla zvláštní zpracování vyžadované pro obousměrnou komunikaci podle obecné zásady definované protokolem NPA.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením výrobce je Automaticky.</li> <li>• Pokud se používá nastavení na Zapnuto, tiskárna provádí zpracování NPA. Pokud data nejsou ve formátu NPA, jsou odmítnuta jako nevhodná.</li> <li>• Pokud se používá nastavení na Vypnuto, tiskárna neprovádí zpracování NPA.</li> <li>• Používá-li se nastavení na automatický režim, tiskárna zkoumá data, zjišťuje formát a pak data vhodným způsobem zpracovává.</li> <li>• Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny a následný odchod z nabídky způsobí, že se tiskárna restartuje. Volba nabídky je aktualizována.</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |
| <b>Vyrovňovací paměť sériového rozhraní</b><br>Neaktivní<br>Automaticky<br>3 kB po <maximální povolenou velikost> | <p>Slouží k nastavení velikosti vstupní vyrovňovací paměti sériového rozhraní.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením výrobce je Automaticky.</li> <li>• Hodnota Deaktivováno vypíná používání vyrovňovací paměti pro úlohy. Před pokračováním normálního zpracování úloh se vytisknou úlohy již uložené na disku.</li> <li>• Nastavení velikosti vyrovňovací paměti sériového rozhraní lze měnit v krocích po 1 kB.</li> <li>• Maximální velikost závisí na množství paměti v tiskárně, velikosti ostatních vyrovňovacích pamětí a na tom, zda je možnost Šetření zdroji nastavena na Zapnuto nebo Vypnuto.</li> <li>• Chcete-li zvětšit maximální velikost vyrovňovací paměti sériového rozhraní, vypněte nebo zmenšete vyrovňovací paměť paralelního, USB a síťového rozhraní.</li> <li>• Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny a následný odchod z nabídky způsobí, že se tiskárna restartuje. Volba nabídky je aktualizována.</li> </ul> |
| <b>Ukládání úloh do vyrovňovací paměti</b><br>Vypnuto<br>Zapnuto<br>Automaticky                                   | <p>Dočasně ukládá úlohy na pevný disk tiskárny před tiskem</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto.</li> <li>• Nastavení na Vypnuto neukládá tiskové úlohy do vyrovňovací paměti na pevném disku.</li> <li>• Nastavení na Zapnuto ukládá úlohy do vyrovňovací paměti na pevném disku tiskárny.</li> <li>• Nastavení na možnost Automaticky ukládá úlohy do vyrovňovací paměti, jen když je tiskárna zaneprázdněna zpracováním dat z jiného vstupního portu.</li> <li>• Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny a následný odchod z nabídky způsobí, že se tiskárna restartuje. Volba nabídky je aktualizována.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Položka nabídky                                                                                                                        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sériový protokol</b><br>DTR<br>DTR/DSR<br>XON/XOFF<br>XON/XOFF/DTR<br>XON/XOFF/DTR/DSR                                              | <p>Volí nastavení hardwarové a softwarové výměny signálů při navazování spojení pomocí sériového portu.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavení výrobce je DTR.</li> <li>• DTR/DSR je nastavení hardwarové výměny signálů při navazování spojení.</li> <li>• XON/XOFF je nastavení softwarové výměny signálů při navazování spojení.</li> <li>• XON/XOFF/DTR a XON/XOFF/DTR/DSR jsou kombinovaná hardwarová a softwarová nastavení výměny signálů při navazování spojení.</li> </ul>                                                                                                                            |
| <b>Robustní XON</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                                                                                              | <p>Určuje, zda tiskárna sděluje či nesděluje počítači svou dostupnost.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto.</li> <li>• Tato položka nabídky se používá, jen když je sériový protokol nastaven na XON/XOFF.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Přenosová rychlost</b><br>1200<br>2400<br>4800<br>9600<br>19200<br>38400<br>57600<br>115200<br>138200<br>172800<br>230400<br>345600 | <p>Určuje rychlost, jakou rychlostí lze přijímat data sériovým portem.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením výrobce je 9600.</li> <li>• Přenosové rychlosti 138200, 172800, 230400 a 345600 baud se zobrazují jen ve standardní nabídce sériového rozhraní. Tato nastavení se nezobrazují v nabídkách „Sériové doplňky“ a „Sériové doplňky 2“.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Datové bity</b><br>7<br>8                                                                                                           | <p>Určuje počet datových bitů, které se vysílají v každém přenosovém rámcu.</p> <p><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je 8.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Parita</b><br>Sudá<br>Lichá<br>Žádná<br>Ignorovat                                                                                   | <p>Nastavuje paritu vstupních a výstupních sériových datových rámců.</p> <p><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Žádná.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Akceptovat DSR</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                                                                                            | <p>Určuje, zda tiskárna používá signál DSR. DSR je signál používaný většinou sériových kabelů, který se účastní výměny signálů při navazování spojení.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto.</li> <li>• Sériový sport používá signál DSR k rozlišení dat odeslaných počítačem od dat vytvořených elektrickým šumem v sériovém kabelu. Elektrický šum může způsobit tisk zbloudilých znaků. Zvolte možnost <b>On (Zapnuto)</b>, abyste zabránili tisku zbloudilých znaků.</li> <li>• Tato nabídka se zobrazuje, jen když je volba „Sériový RS-232/RS-422“ nastavená na RS-232.</li> </ul> |

## nabídka Nastavení serveru SMTP

Následující nabídku použijte ke zkonfigurování serveru SMTP.

| Položka nabídky                                                                                                                                                            | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Primární brána SMTP</b><br><b>Port primární brány SMTP</b><br><b>Sekundární brána SMTP</b><br><b>Port sekundární brány SMTP</b>                                         | Určuje informace o portu serveru SMTP<br><b>Poznámka:</b> Výchozí port brány SMTP je 25. Rozsah možných čísel portu je 1-65536.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Limit čekání pro SMTP</b><br>5-30                                                                                                                                       | Určuje dobu v sekundách, která musí uplynout, než se server přestane pokoušet odeslat e-mail<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je 30 sekund.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Zpáteční adresa</b>                                                                                                                                                     | Určuje zpáteční adresu, až 128znakovou, v e-mailu odeslaném tiskárnou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Použijte SSL</b><br>Neaktivní<br>Projednat<br>Požadováno                                                                                                                | Nastavuje tiskárnu pro používání protokolu SSL zaručujícího zvýšenou bezpečnost při připojování k serveru SMTP<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výchozí nastavení výrobce pro použití SSL je Neaktivní</li> <li>Je-li použito nastavení na Projednat, o použití protokolu SSL rozhoduje váš server SMTP.</li> </ul>                                                                            |
| <b>Ověření serveru SMTP</b><br>Žádné ověření není nutné<br>Přihlášení / obyčejné<br>CRAM-MD5<br>Digest-MD5<br>NTLM<br>Kerberos 5                                           | Určuje typ nutného ověření uživatele<br><b>Poznámka:</b> Výchozí nastavení výrobce je „Žádné ověření není nutné“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>E-mail započatý zařízením</b><br><b>E-mail započatý uživatelem</b><br><b>UserID zařízení</b><br><b>Heslo zařízení</b><br><b>Oblast Kerberos 5</b><br><b>NTLM doména</b> | Určuje, jaké credentials se použijí při komunikaci se serverem SMTP. Některé servery SMTP vyžadují credentials pro odeslání e-mailu.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výchozí nastavení výrobce pro e-mail započatý zařízením je Žádný.</li> <li>UserID zařízení a heslo zařízení se použijí k přihlášení k serveru SMTP, je-li zvolena možnost „Použít SMTP credentials zařízení“.</li> </ul> |

## nabídka Bezpečnost

### Úpravy nabídky Nastavení zabezpečení

| Položka nabídky               | Popis                                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Upravit záložní heslo</b>  | Vytváří záložní heslo<br><b>Poznámka:</b> Tato položka nabídky se objeví, jen když existuje záložní heslo. |
| <b>Upravit stavební bloky</b> | Upravuje interní účty, NTLM, různá nastavení, heslo a PIN                                                  |

| Položka nabídky                     | Popis                                                                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Upravit bezpečnostní šablony</b> | Přidává nebo upravuje bezpečnostní šablonu                                                           |
| <b>Upravit řízení přístupu</b>      | Řídí přístup k nabídkám tiskárny, aktualizacím firmwaru, pozdrženým úlohám a jeným přístupovým bodům |

## nabídka Různé

| Položka nabídky                                                                                                                                                               | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Přihlášení pomocí panelu</b><br>Chyby při přihlášení<br>Časový rámec chyb<br>Doba blokování<br>Časový limit přihlášení pomocí panelu<br>Časový limit vzdáleného přihlášení | Omezuje počet a časové rámce neúspěšných pokusů o přihlášení z ovládacího panelu tiskárny před zablokováním všech uživatelů.<br><br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hodnota „Neúspěšná přihlášení“ určuje počet neúspěšných pokusů o přihlášení před zablokováním uživatelů. Rozsah nastavení je 1-50. Výchozím nastavením výrobce je 3.</li> <li>Hodnota „Časový rámec chyb“ určuje časový rámec, během něhož lze provádět neúspěšné pokusy o přihlášení, než dojde k zablokování uživatelů. Rozsah nastavení je 1-60 minut. Výchozím nastavením výrobce je 5 minut.</li> <li>Hodnota „Doba blokování“ určuje, jak dlouho jsou uživatelé blokováni po překročení limitu neúspěšných přihlášení. Rozsah nastavení je 0-60 minut. Výchozím nastavením výrobce je 5 minut. 0 značí, že tiskárna nepoužívá dobu blokování.</li> <li>Hodnota „Časový limit přihlášení pomocí panelu“ určuje, jak dlouho zůstává tiskárna v nečinnosti na domovské obrazovce, než dojde k automatickému odhlášení uživatele. Rozsah nastavení je 1-900 sekund. Výchozím nastavením výrobce jsou 3 sekundy.</li> <li>Hodnota „Časový limit vzdáleného přihlášení“ určuje, jak dlouho zůstává tiskárna v nečinnosti, než dojde k automatickému odhlášení uživatele ze vzdáleného rozhraní. Rozsah nastavení je 1-120 sekund. Výchozím nastavením výrobce je 10 sekund.</li> </ul> |
| <b>Bezpečnostní resetovací propojka</b><br>Bez účinku<br>Žádné zabezpečení<br>Návrat k výchozím hodnotám                                                                      | Návrat k výchozím hodnotám a šablonám zabezpečení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ověření LDAP certifikátu</b><br>Požadovat<br>Zkusit<br>Povolit<br>Nikdy                                                                                                    | Určuje, jak tiskárna akceptuje certifikáty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Minimální délka kódu PIN</b><br>4-16 číslic                                                                                                                                | Určuje, kolik číslic musí být v číselném kódu PIN<br><br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce jsou čtyři číslice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Nabídka důvěrného tisku

| Položka nabídky                                                                       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Max. počet neplatných kódů PIN</b><br>Vypnuto<br>2-10                              | Omezuje počet možných zadání neplatného PINu<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí nastavení je Vypnuto.</li> <li>• Tato položka nabídky se objeví jen tehdy, když je nainstalovaný pevný disk tiskárny.</li> <li>• Po dosažení tohoto limitu se odstraní úlohy s tímto uživatelským jménem a kódem PIN.</li> </ul>                                                                                                                                     |
| <b>Doba platnosti úlohy</b><br>Vypnuto<br>1 hodina<br>4 hodiny<br>24 hodin<br>1 týden | Omezení doby, po kterou důvěrná úloha zůstává v tiskárně před odstraněním.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí nastavení je Vypnuto.</li> <li>• Pokud se změní doba platnosti úloh, zatímco jsou v paměti RAM nebo na pevném disku tiskárny uloženy důvěrné úlohy, doba platnosti těchto tiskových úloh se na novou výchozí hodnotu nezmění.</li> <li>• Vypnutím tiskárny se odstraní všechny důvěrné úlohy uložené v paměti RAM tiskárny.</li> </ul> |

## nabídka Mazání disku

| Položka nabídky                                         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Režim mazání</b><br>Vypnuto<br>Automaticky<br>Ruční  | Mazání disku odstraňuje <i>jen</i> data tiskových úloh, která právě <i>nepoužívá</i> souborový systém na pevném disku tiskárny. Všechna trvalá data na pevném disku tiskárny, jako jsou stažená písma, makra a pozdržené úlohy, jsou chráněna.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tato položka nabídky se objeví, jen když je nainstalován naformátovaný a bezvadný pevný disk tiskárny.</li> <li>• Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto.</li> <li>• Kvůli velkému množství prostředků, které automatické mazání vyžaduje, může aktivace této možnosti snížit výkon tiskárny, zejména tehdy, když tiskárna žádá o diskový prostor rychleji než je schopna jej mazat a vracet k použití.</li> </ul>                                                                                              |
| <b>Plánované mazání</b><br>Čas<br>den (dny)             | Určuje čas a dny mazání disku<br><b>Poznámka:</b> Toto nastavení se neobjeví, je-li režim mazání nastaven na Vypnuto nebo Automaticky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ruční mazání</b><br>Spustit ihned<br>Nyní nespouštět | Mazání disku odstraňuje <i>jen</i> data tiskových úloh, která právě <i>nepoužívá</i> souborový systém na pevném disku tiskárny. Všechna trvalá data na pevném disku tiskárny, jako jsou stažená písma, makra a pozdržené úlohy, jsou chráněna.<br>Ruční mazání přepisuje celý diskový prostor, který byl použit k uložení dat zpracované tiskové úlohy. Tento typ mazání <i>nemáže</i> žádné informace mající vztah k nezpracované tiskové úloze.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toto nastavení se neobjeví, je-li režim mazání nastaven na „Vypnuto“.</li> <li>• Výchozím nastavením výrobce je „Nyní nespouštět“.</li> <li>• Je-li aktivováno řízení přístupu k mazání disku, uživatel musí úspěšně ověřit svou totožnost a musí mít nezbytné oprávnění k zahájení výmazu disku.</li> </ul> |



| Položka nabídky                                                   | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Automatická metoda</b><br>Jeden průchod<br>Vícenásobný průchod | <p>Mazání disku odstraňuje <i>jen</i> data tiskových úloh, která právě <i>nepoužívá</i> souborový systém na pevném disku tiskárny. Všechna trvalá data na pevném disku tiskárny, jako jsou stažená písma, makra a pozdržené úlohy, jsou chráněna.</p> <p>Automatické mazání označí celý diskový prostor používaný předchozí úlohou a neumožní souborovému systému tento prostor znovu použít, dokud nebude uvolněn.</p> <p>Pouze automatické mazání umožňuje uživatelům aktivovat mazání disku bez nutnosti uvést tiskárnu na delší dobu do stavu offline.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tato položka nabídky se objeví, jen když je nainstalován naformátovaný a bezvadný pevný disk tiskárny.</li> <li>Výchozím nastavením výrobce je „Jeden průchod“.</li> <li>Vysoce důvěrné informace je nutné mazat <i>výhradně</i> metodou vícenásobného průchodu.</li> </ul> |
| <b>Ruční metoda</b><br>Jeden průchod<br>Vícenásobný průchod       | <p>Mazání disku odstraňuje <i>jen</i> data tiskových úloh, která právě <i>nepoužívá</i> souborový systém na pevném disku tiskárny. Všechna trvalá data na pevném disku tiskárny, jako jsou stažená písma, makra a pozdržené úlohy, jsou chráněna.</p> <p>Jak ruční, tak plánované mazání, umožňuje souborovému systému znovu použít označený diskový prostor, aniž by byl nejprve vymazán.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tato položka nabídky se objeví, jen když je nainstalován naformátovaný a bezvadný pevný disk tiskárny.</li> <li>Výchozím nastavením výrobce je „Jeden průchod“.</li> <li>Vysoce důvěrné informace je nutné mazat <i>výhradně</i> metodou vícenásobného průchodu.</li> </ul>                                                                                                                                                                 |
| <b>Plánovaná metoda</b><br>Jeden průchod<br>Vícenásobný průchod   | <p>Mazání disku odstraňuje <i>jen</i> data tiskových úloh, která právě <i>nepoužívá</i> souborový systém na pevném disku tiskárny. Všechna trvalá data na pevném disku tiskárny, jako jsou stažená písma, makra a pozdržené úlohy, jsou chráněna.</p> <p>Jak ruční, tak plánované mazání, umožňuje souborovému systému znovu použít označený diskový prostor, aniž by byl nejprve vymazán.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tato položka nabídky se objeví, jen když je nainstalován naformátovaný a bezvadný pevný disk tiskárny.</li> <li>Výchozím nastavením výrobce je „Jeden průchod“.</li> <li>Vysoce důvěrné informace je nutné mazat <i>výhradně</i> metodou vícenásobného průchodu.</li> <li>Plánované mazání se zahajují, <i>aniž</i> by se zobrazilo varování uživatele nebo potvrzující hlášení.</li> </ul>                                                 |

## nabídka Deník bezpečnostního auditu

| Položka nabídky         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Exportovat deník</b> | <p>Umožňuje oprávněnému uživateli exportovat bezpečnostní deník</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aby bylo možné exportovat deník z ovládacího panelu tiskárny, musí být k tiskárně připojená jednotka flash.</li> <li>Deník lze stáhnout do počítače z vestavěného webového serveru.</li> </ul> |

| Položka nabídky                                                                                                                             | Popis                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odstranit deník</b><br>Ihned odstranit<br>Neodstraňovat                                                                                  | Určuje, zda se deníky auditu odstraňují<br><b>Poznámka:</b> Výchozí nastavení výrobce je Ihned odstranit.                                                                          |
| <b>Konfigurovat deník</b><br>Zapnout audit<br>Zapnout vzdálený syslog<br>Vzdálené zařízení pro syslog<br>Závažnost událostí k protokolování | Určuje, zda a jak se vytvářejí deníky auditu, a také to, co se bude do deníků auditu zapisovat<br><b>Poznámka:</b> Výchozí nastavení výrobce aktivuje deník bezpečnostního auditu. |

## nabídka Nastavit datum a čas

| Položka nabídky                                         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktuální datum a čas</b>                             | Zobrazuje aktuální nastavení data a času pro tiskárnu                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ručně nastavit datum a čas</b><br><vložit datum/čas> | <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Údaj „Datum a čas“ je nastaven na formát RRRR-MM-DD HH:MM.</li> <li>Ruční nastavení data a času mění hodnotu „Povolit NTP“ na Ne.</li> </ul>                                                                           |
| <b>Časové pásmo</b><br><seznam časových pásem>          | <b>Poznámka:</b> Výchozí nastavení výrobce je GMT.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Automaticky dodržovat DST</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto  | <b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Zapnuto a toto nastavení používá příslušný letní čas spojený nastavením časového pásma.                                                                                                                                        |
| <b>Vlastní nastavení časového pásma</b>                 | Určuje vlastní časové pásmo                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Povolit NTP</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                | Aktivuje časový protokol sítě, který synchronizuje hodiny zařízení připojených k síti<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výchozím nastavením výrobce je Zapnuto.</li> <li>Nastavení se změní na Vypnuto, pokud ručně nastavíte datum a čas.</li> </ul> |
| <b>NTP server</b>                                       | Určuje adresu serveru NTP                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Povolit ověření</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto            | <b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto.                                                                                                                                                                                                                       |

# nabídka Nastavení

## nabídka Obecná nastavení

| Položka nabídky                                                                                                                                                                                                                                            | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jazyk zobrazení</b><br>English<br>Français<br>Deutsch<br>Italiano<br>Español<br>Dansk<br>Norsk<br>Nederlands<br>Svenska<br>Portuguese<br>Suomi<br>Russian<br>Polski<br>Magyar<br>Türkçe<br>Česky<br>Simplified Chinese<br>Traditional Chinese<br>Korean | Nastavuje jazyk textu zobrazujícího se na displeji<br><b>Poznámka:</b> Ne všechny jazyky musí být dostupné u každé tiskárny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Úsporný režim</b><br>Úsporný režim                                                                                                                                                                                                                      | Minimalizuje spotřebu energie, papíru nebo speciálních médií<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto. Volba Vypnuto obnovuje v tiskárně výchozí nastavení výrobce.</li> <li>• Nastavení Energie minimalizuje spotřebu tiskárny. Výkon může být ovlivněn, nikoli však kvalita tisku.</li> <li>• Nastavení Papír minimalizuje množství papíru a speciálních médií pro tiskovou úlohu oboustranným tiskem všech stránek. Výkon může být ovlivněn, nikoli však kvalita tisku.</li> <li>• Energie/papír minimalizuje spotřebu energie, papíru a speciálních médií.</li> </ul> |
| <b>Tichý režim</b><br>Tichý režim                                                                                                                                                                                                                          | Snižuje hladinu hluku generovaného tiskárnou<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto.</li> <li>• Hodnota Zapnuto nastaví tiskárnu tak, aby byla co nejméně hlučná.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Spustit prvotní nastavení</b><br>Ano<br>Ne                                                                                                                                                                                                              | Dává tiskárně pokyn ke spuštění průvodce nastavením.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením výrobce je Ano.</li> <li>• Po dokončení průvodce nastavením stisknutím tlačítka Hotovo na obrazovce výběru země bude výchozím nastavením Ne.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Položka nabídky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Popis                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klávesnice</b><br>Typ klávesnice<br>English<br>Francais<br>Francais Canadien<br>Deutsch<br>Italiano<br>Espanol<br>Dansk<br>Norsk<br>Nederlands<br>Svenska<br>Suomi<br>Portuguese<br>Russian<br>Polski<br>Swiss German<br>Swiss French<br>Korean<br>Turkce<br>Simplified Chinese<br>Traditional Chinese<br>Japanese<br>Uživatelské tlačítko 1<br>Uživatelské tlačítko 2<br>Karta Diakritika/symboly<br>Zapnuto<br>Vypnuto<br>Karta Ruština/polština<br>Zapnuto<br>Vypnuto<br>Karta Korejšťina<br>Zapnuto<br>Vypnuto<br>Karta transkripce čínštiny pinyin<br>Zapnuto<br>Vypnuto<br>Karta transkripce čínštiny zhuyin<br>Zapnuto<br>Vypnuto | Určuje jazyk a informace o vlastních klávesách pro ovládací panel tiskárny. Dodatečné karty umožňují přístup k znakům přízvuku a symbolům z ovládacího panelu tiskárny. |
| <b>Formáty papíru</b><br>USA<br>Metrický                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Určuje výchozí měrné jednotky výrobce tiskárny. Výchozí nastavení je určeno volbou země/oblasti v průvodci prvotním nastavením.                                         |

| Položka nabídky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zobrazené informace</b><br>Levá strana<br>Pravá strana<br>Vlastní text 1<br><textový vstup><br>Vlastní text 2<br><textový vstup><br>Množství v kazetách na stavové obrazovce<br>Zapnuto<br>Vypnuto<br>Černý toner<br>Uvíznutí papíru<br>Založte papír<br>Servisní chyby<br>Zobrazit<br>Zobrazit<br>Nezobrazovat<br>Zobrazované hlášení<br>Výchozí<br>Střídat<br>Výchozí hlášení<br><textový vstup><br>Alternativní hlášení<br><textový vstup> | Určuje, co se bude zobrazovat v horním levém a pravém rohu domovské obrazovky<br><br>Pro levou a pravou stranu volte z těchto možností:<br>Adresa IP<br>Název hostitele<br>Jméno kontaktu<br>Umístění<br>Datum/čas<br>Název služby mDNS/DDNS<br>Název nulové konfigurace<br>Vlastní text 1<br>Vlastní text 2<br>Název modelu<br><br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením výrobce pro levou stranu je Adresa IP.</li> <li>• Výchozím nastavením výrobce pro pravou stranu je Datum/čas.</li> <li>• Výchozím nastavením výrobce pro parametr Zobrazení je Nezobrazovat.</li> <li>• Výchozím nastavením výrobce pro zobrazované hlášení je Výchozí.</li> </ul> |
| <b>Úprava domovské obrazovky</b><br>Změnit jazyk<br>Vyhledat pozdržené úlohy<br>Pozdržené úlohy<br>Jednotka USB<br>Profily<br>Úlohy podle uživatelů                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Určuje, jaké ikony se objeví na domovské obrazovce<br>Na domovskou obrazovku můžete některá tlačítka přidat a výchozí tlačítka odstranit.<br>Dostupné volby pro každý každé tlačítko jsou:<br>Zobrazit<br>Nezobrazovat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Formát data</b><br>MM-DD-RRRR<br>DD-MM-RRRR<br>RRRR-MM-DD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Formátuje datum tiskárny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Formát času</b><br>12 hodin/odp.<br>24hod. hodiny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Formátuje čas tiskárny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Jas obrazovky</b><br>20-100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Určuje jas obrazovky ovládacího panelu tiskárny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Položka nabídky                                                                                                                                                             | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Osvětlení výstupu</b><br>LED dioda standardního odkladače<br>Normální/pohotovostní režim<br>Vypnuto<br>Tlumeně<br>Jasně<br>Spořič energie<br>Vypnuto<br>Tlumeně<br>Jasně | Nastavuje intenzitu osvětlení standardního odkladače nebo volitelného výstupního odkladače<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením výrobce je Tlumeně, je-li úsporný režim nastaven na možnost Energie nebo Energie/Papír.</li> <li>• Výchozím nastavením výrobce je Jasně, je-li úsporný režim nastaven na možnost Vypnuto nebo Papír.</li> </ul>                                              |
| <b>Frekvence obnovy internetové stránky</b><br>30-300                                                                                                                       | Určuje počet sekund, po jejichž uplynutí se obnovuje vestavěný webový server<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je 120 sekund.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Jméno kontaktu</b>                                                                                                                                                       | Specifikuje kontaktní název pro tiskárnu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Umístění</b>                                                                                                                                                             | Určuje umístění tiskárny<br><b>Poznámka:</b> Umístění se uloží do vestavěného webového serveru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Alarmy</b><br>Řízení alarmů<br>Alarm kazety<br>Alarm sešíváčky                                                                                                           | Nastavuje alarm, který zazní, když tiskárna vyžaduje zásah obsluhy<br>Dostupné volby pro každý typ upozornění jsou:<br>Vypnuto<br>Jednou<br>Nepřetržitě<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením výrobce pro řízení alarmů je Jednou. Jednou – zazní tři krátká pípnutí.</li> <li>• Výchozím nastavením výrobce pro alarm toneru je Vypnuto. Vypnuto znamená, že nezazní žádný alarm.</li> </ul> |
| <b>Časové limity</b><br>Pohotovostní režim<br>Neaktivní<br>2-240                                                                                                            | Určuje časový úsek neaktivity tiskárny v minutách, po němž začne systém přecházet do stavu nižší spotřeby.<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je 15 minut.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Časové limity</b><br>Režim spořiče energie<br>Neaktivní<br>1-240                                                                                                         | Určuje časový úsek neaktivity v minutách, po němž začnou některé ze systémů přecházet do stavu minimální spotřeby.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením výrobce je 30 minut.</li> <li>• Spořič energie a pohotovostní režim se vzájemně neovlivňují.</li> </ul>                                                                                                                              |
| <b>Časové limity</b><br>Časový limit obrazovky<br>15-300                                                                                                                    | Nastavuje časovou prodlevu v sekundách, po kterou tiskárna čeká, než se na displeji opět zobrazí hlášení stavu <b>Připravena</b><br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je 30 sekund.                                                                                                                                                                                                                                           |

| Položka nabídky                                                                  | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Časové limity</b><br>Časový limit tisku<br>Neaktivní<br>1-255                 | <p>Nastavuje dobu v sekundách, po kterou tiskárna čeká na hlášení o dokončení úlohy před zrušením zbytku tiskové úlohy.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením výrobce je 90 sekund.</li> <li>• Když tato doba uplyne, jakákoli částečně vytištěná stránka, která je stále v tiskárně, se vytiskne a pak tiskárna zkontroluje, zda nejsou ve frontě nějaké nové tiskové úlohy.</li> <li>• Časový limit tisku je k dispozici, jen když se používá emulace PCL nebo PPDS. Toto nastavení nemá žádný vliv na tiskové úlohy v emulaci PostScript.</li> </ul> |
| <b>Časové limity</b><br>Časový limit čekání<br>Neaktivní<br>15-65535             | <p>Nastavuje dobu v sekundách, po kterou tiskárna čeká na další data před zrušením tiskové úlohy</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením výrobce je 40 sekund.</li> <li>• Časový limit čekání je k dispozici, jen když tiskárna používá emulaci jazyka PostScript. Toto nastavení nemá žádný vliv na tiskové úlohy v emulaci PCL nebo PPDS.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Časové limity</b><br>Časový limit úlohy<br>Neaktivní<br>5-255                 | <p>Nastavuje dobu, po kterou tiskárna čeká na zásah uživatele, než pozdrží úlohu vyžadující nedostupné prostředky a pokračuje v tisku jiných úloh uložených v tiskové frontě.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením výrobce je 30 sekund.</li> <li>• Tato položka nabídky se objevuje, jen když je nainstalovaný pevný disk.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Obnovení tisku</b><br>Automatické pokračování<br>Neaktivní<br>5-255           | <p>Umožňuje tiskárně automaticky pokračovat v tisku po určitých situacích, kdy byla odpojena, pokud nebyla situace vyřešena v předem definované době</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením výrobce je Neaktivní.</li> <li>• 5–255 je časové rozpětí v sekundách.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Obnovení tisku</b><br>Obnova po uvíznutí<br>Zapnuto<br>Vypnuto<br>Automaticky | <p>Určuje, zda tiskárna znovu vytiskne uvízlé stránky</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením výrobce je Automaticky. Tiskárna znovu vytiskne uvízlé stránky, pokud není paměť nutná pro uchování stránek potřebná pro jiné tiskové úlohy.</li> <li>• Zapnuto nastavuje tiskárnu tak, že se vždy znovu tisknou uvízlé stránky.</li> <li>• Vypnuto nastavuje tiskárnu tak, že se uvízlé stránky nikdy znovu netisknou.</li> </ul>                                                                                                                          |

| Položka nabídky                                                 | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obnovení tisku</b><br>Ochrana stránky<br>Zapnuto<br>Vypnuto  | <p>Umožňuje tiskárně úspěšně vytisknout stránku, která by jinak nemusela být vůbec vytištěna</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto. Vypnuto vytiskne část stránky, pokud není dostatek paměti pro tisk celé stránky.</li> <li>Nastavení Zapnuto nastavuje tiskárnu na zpracování celé strany, takže se vytiskne celá strana.</li> </ul>                                                                                                                     |
| <b>Výchozí nastavení výrobce</b><br>Neobnovovat<br>Obnovit nyní | <p>Vrací nastavení tiskárny na výchozí nastavení výrobce</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výchozím nastavením výrobce je Neobnovovat. Volba Neobnovovat zachovává uživatelem definovaná nastavení.</li> <li>Volba Obnovit vrací všechna nastavení tiskárny na výchozí nastavení výrobce (kromě nastavení v nabídce Síť/porty). Všechny stažené soubory uložené v paměti RAM jsou odstraněny. Stažená data uložená v paměti flash nebo na pevném disku tiskárny zůstanou nedotčena.</li> </ul> |

## nabídka Jednotka flash

| Položka nabídky                                            | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kopie</b><br>1-999                                      | <p>Určuje výchozí nastavení počtu kopií pro každou tiskovou úlohu</p> <p><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je 1.</p>                                                                                                                                                                          |
| <b>Zdroj papíru</b><br>Zásobník <x><br>Ruční podavač       | <p>Slouží k nastavení výchozího zdroje papíru pro všechny tiskové úlohy</p> <p><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je zásobník 1 (standardní zásobník).</p>                                                                                                                                     |
| <b>Řadit</b><br>Vyp. (1,1,1,2,2,2)<br>Zap. (1,2,1,2,1,2)   | <p>Tato volba určuje, že při tisku více kopií má tiskárna klást jednotlivé stránky tiskové úlohy na sebe ve správném pořadí</p> <p><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Zapnuto.</p>                                                                                                          |
| <b>Strany (oboustranně)</b><br>Jednostranný<br>Dvoustranný | <p>Řídí, zda se úloha tiskne na jednu nebo na obě strany papíru</p> <p><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Jednostranný.</p>                                                                                                                                                                 |
| <b>Sešít</b><br>Vypnuto<br>Zapnuto                         | <p>Určuje, zda se tiskové úlohy sešívají</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tato položka nabídky je k dispozici, jen když je nainstalovaná dokončovací schránka StapleSmart II.</li> <li>Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto. Tiskové úlohy se nesešívají.</li> </ul> |



| Položka nabídky                                                                                                   | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oboustranná vazba</b><br>Delší strana<br>Kratší strana                                                         | Určuje způsob, jakým se oboustranně vytisknuté stránky svážou a jak je orientován tisk na zadní straně listu (na stranách se sudými čísly) vzhledem k tisku na přední straně (na stranách s lichými čísly).<br><br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením výrobce je Delší strana.</li> <li>• Volba Delší strana určuje, že vazba má být na levém okraji stránek orientovaných na výšku a na horním okraji stránek orientovaných na šířku.</li> <li>• Volba Kratší strana určuje, že vazba má být na horním okraji stránek orientovaných na výšku a na levém okraji stránek orientovaných na šířku.</li> </ul> |
| <b>Orientace</b><br>Automaticky<br>Delší strana<br>Kratší strana                                                  | Určuje orientaci vícestránkového listu<br><br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením výrobce je Automaticky. Tiskárna volí mezi orientací na výšku a na šířku.</li> <li>• Nastavení „Delší strana“ používá papír s orientací na šířku.</li> <li>• Nastavení „Kratší strana“ používá papír s orientací na výšku.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Funkce N-up (více stránek na stranu)</b><br>Vypnuto<br>2-up<br>3-up<br>4-up<br>6-up<br>9-up<br>12-up<br>16-up  | Určuje, že se mají vícestránkové obrázky tisknout na jednu stranu listu papíru<br><br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto.</li> <li>• Zvolené číslo je počet obrazů stránek, které se budou tisknout na jednu stranu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Rámeček N-up</b><br>Žádný<br>Souvislý                                                                          | Tiskne rámeček kolem každého obrazu stránky, pokud se používá funkce N-up (více stránek na list)<br><br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Žádný.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Uspořádání N-up (více stránek na straně)</b><br>Vodorovné<br>Převrátit vodorovně<br>Převrátit svisle<br>Svisle | Určuje umístění více obrazů stránek, pokud se používá funkce N-up (více stránek na list)<br><br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením výrobce je Vodorovné.</li> <li>• Umístění závisí na počtu obrazů a na jejich orientaci (na výšku nebo na šířku).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Položka nabídky                                                                    | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oddělovací listy</b><br>Žádný<br>Mezi kopiemi<br>Mezi úlohami<br>Mezi stránkami | Určuje, zda se mají mezi výtisky vkládat prázdné oddělovací listy.<br><br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výchozím nastavením výrobce je Žádný.</li> <li>Při použití hodnoty Mezi kopie se vloží prázdný list mezi jednotlivé kopie tiskové úlohy, pokud je zapnutá funkce Řadit. Je-li vypnuto řazení, pak se mezi každou sadu vytištěných stránek vkládá prázdná stránka, například po všech prvních stránkách, po všech druhých stránkách atd.</li> <li>Při použití hodnoty „Mezi úlohy“ se vkládají prázdné listy mezi jednotlivé tiskové úlohy.</li> <li>Při použití hodnoty „Mezi stránky“ se vloží prázdný list za každou stránku tiskové úlohy. Toto nastavení je užitečné při tisku na průhledné fólie nebo když chcete do dokumentu vkládat prázdné listy na poznámky.</li> </ul> |
| <b>Zdroj oddělovacích listů</b><br>Zásobník <x><br>Ruční podavač                   | Určuje zdroj papíru pro oddělovací listy<br><br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výchozím nastavením výrobce je zásobník 1 (standardní zásobník).</li> <li>Aby se ruční podavač objevil jako nastavení nabídky, je nutné nastavit položku „Konfigurovat MP“ nabídky Papír na možnost Kazeta.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prázdné stránky</b><br>Netisknout<br>Tisk                                       | Určuje, zda se mají do tiskové úlohy vkládat prázdné stránky<br><br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Netisknout.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Nabídka Nastavení

| Položka nabídky                                    | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jazyk tiskárny</b><br>Emulace PCL<br>Emulace PS | Nastaví výchozí jazyk tiskárny<br><br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Emulace PCL používá ke zpracování tiskových úloh překladač jazyka PCL. Emulace PostScript používá ke zpracování tiskových úloh překladač jazyka PS.</li> <li>Výchozí tovární jazyk tiskárny je PCL.</li> <li>Nastavení výchozího jazyka tiskárny nezabrání softwarovému programu odesílat tiskové úlohy, které používají jiný jazyk tiskárny.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                |
| <b>Čekání úloh</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto           | Určuje, že tiskové úlohy budou odebrány z tiskové fronty, pokud vyžadují nedostupné možnosti nebo vlastní nastavení. Budou uloženy do samostatné tiskové fronty, aby se jiné úlohy mohly normálně tisknout. Po získání chybějících informací nebo možností se uložené úlohy vytisknou.<br><br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.</li> <li>Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován pevný disk tiskárny, který není pouze pro čtení. Cílem tohoto požadavku je zajistit, aby nedošlo k odstranění uložených úloh v případě výpadku napájení tiskárny.</li> </ul> |

| Položka nabídky                                 | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oblast tisku</b><br>Normální<br>Celá stránka | Nastaví logické a fyzické oblasti tisku.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tato nabídka se nezobrazí, pokud je-li v nabídce Nastavení tiskárny povolena možnost Tisk bez okrajů.</li> <li>• Výchozí tovární nastavení je Normální. Při pokusu o tisk dat do netisknutelné oblasti definované nastavením Normální ořízne tiskárna obrázky u okraje tisknutelné oblasti.</li> <li>• Nastavení Celá stránka umožňuje přesunout obrázek do netisknutelné oblasti definované nastavením Normální, tiskárna však ořízne obrázky u okraje definovaného nastavením Normální.</li> <li>• Nastavení Celá stránka se vztahuje pouze na stránky tištěné s využitím překladače jazyka PCL 5e. Toto nastavení nemá vliv na stránky tištěné s využitím překladače jazyka PCL XL nebo PostScript.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Stahovat do</b><br>RAM<br>Blesk<br>Disk      | Nastaví umístění, kam se mají uložit stažené zdroje<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí tovární nastavení je RAM.</li> <li>• Při stahování souborů do paměti flash nebo na pevný disk tiskárny budou soubory umístěny do trvalého úložiště. Stažené soubory zůstanou v paměti flash nebo na pevném disku tiskárny i po vypnutí tiskárny.</li> <li>• Ukládání stažených zdrojů do paměti RAM je dočasné.</li> <li>• Tato nabídka se zobrazí, pouze pokud je nainstalována volitelná paměť flash a/nebo disk.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Evidence úloh</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto      | Určuje, zda tiskárna na pevném disku ukládá statistické informace o nejnovějších tiskových úlohách.<br>Statistika zahrnuje následující záznamy: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stav tisku</li> <li>• Uživatelská jména</li> <li>• Názvy hostitelů</li> <li>• Názvy úloh</li> <li>• Použité porty</li> <li>• Datové toky emulace</li> <li>• Počet vytištěných stránek na list</li> <li>• Celkový počet vytištěných stránek</li> <li>• Počet vytištěných stran</li> <li>• Nastavení tmavosti toneru</li> </ul> <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí tovární nastavení je Vypnuto. Možnost Vypnuto znamená, že tiskárna statistiku úloh neukládá.</li> <li>• Evidence úloh je k dispozici, pouze pokud je nainstalován pevný disk tiskárny a funguje správně. Neměl by být chráněn proti čtení/zápisu nebo zápisu. Vyrovnávací paměť úloh by neměla být nastavena na 100 %.</li> <li>• Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny a následný odchod z nabídky způsobí, že se tiskárna resetuje. Nastavení nabídky se aktualizuje.</li> </ul> |

| Položka nabídky                                                                     | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Šetření zdrojů</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                                         | <p>Určí způsob správy dočasně stažených zdrojů, jako jsou například písma a makra uložená v paměti RAM, když tiskárna přijme úlohu, která vyžaduje více paměti, než je k dispozici.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výchozí tovární nastavení je Vypnuto. Při nastavení Vypnuto bude tiskárna uchovávat stažené zdroje pouze do doby, dokud nebude vyžadována paměť. Stažené soubory jsou smazány, aby bylo možné zpracovat tiskové úlohy.</li> <li>Při nastavení Zapnuto bude tiskárna uchovávat stažené zdroje během změn jazyka tiskárny a resetování tiskárny. Pokud v tiskárně dojde paměť, zobrazí se hlášení <b>38 Plná paměť</b> a stažené soubory se neodstraní.</li> </ul> |
| <b>Pořadí tisku Vytisknout vše</b><br>Abecedně<br>Od nejnovějších<br>Od nejstarších | <p>Určuje pořadí, v němž jsou tištěny pozdržené a důvěrné úlohy, pokud je zvolena možnost Tisknout vše.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výchozí tovární nastavení je Abecedně.</li> <li>Tiskové úlohy se na ovládacím panelu tiskárny vždy objevují v abecedním pořadí.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## nabídka Dokončení

| Položka nabídky                                            | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Strany (oboustranně)</b><br>Dvoustranný<br>Jednostranný | <p>Určuje, zda je oboustranný tisk nastaven jako výchozí pro všechny tiskové úlohy</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výchozím nastavením výrobce je Jednostranný.</li> <li>Chcete-li nastavit oboustranný tisk ze softwarového programu a jste-li uživateli systému Windows, klepněte na <b>File (Soubor) &gt; Print (Tisk)</b> a poté na <b>Properties (Vlastnosti), Preferences (Předvolby), Options (Možnosti)</b> nebo <b>Setup (Nastavení)</b>; jste-li uživateli systému Macintosh, zvolte možnosti <b>File (Soubor) &gt; Print (Tisk)</b> a poté upravte nastavení v dialogovém okně a místních nabídkách tisku.</li> </ul> |
| <b>Oboustranná vazba</b><br>Delší strana<br>Kratší strana  | <p>Určuje způsob, jakým se oboustranně vytisknuté stránky sváží a jak je orientován tisk na zadní straně listu (na stranách se sudými čísly) vzhledem k tisku na přední straně (na stranách s lichými čísly).</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výchozím nastavením výrobce je Delší strana.</li> <li>Volba Delší strana určuje, že vazba má být na levém okraji stránek orientovaných na výšku a na horním okraji stránek orientovaných na šířku.</li> <li>Volba Kratší strana určuje, že vazba má být na horním okraji stránek orientovaných na výšku a na levém okraji stránek orientovaných na šířku.</li> </ul>               |
| <b>Kopie</b><br>1-999                                      | <p>Určuje výchozí nastavení počtu kopií pro každou tiskovou úlohu</p> <p><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je 1.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prázdné stránky</b><br>Netisknout<br>Tisk               | <p>Určuje, zda se mají do tiskové úlohy vkládat prázdné stránky</p> <p><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Netisknout.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Položka nabídky                                                                                                   | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Řadit</b><br>Vyp. (1,1,1,2,2,2)<br>Zap. (1,2,1,2,1,2)                                                          | <p>Tato volba určuje, že při tisku více kopií má tiskárna klást jednotlivé stránky tiskové úlohy na sebe ve správném pořadí</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto. Stránky nebudou řazeny.</li> <li>• Nastavení Zapnuto poskládá stránky tiskové úlohy na sebe ve správném pořadí.</li> <li>• Obě nastavení tisknou celou úlohu tolikrát, kolikrát je uvedeno v položce nabídky Kopie.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Oddělovací listy</b><br>Žádný<br>Mezi kopiemi<br>Mezi úlohami<br>Mezi stránkami                                | <p>Určuje, zda se mají mezi výtisky vkládat prázdné oddělovací listy.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením výrobce je Žádný.</li> <li>• Při použití hodnoty Mezi kopie se vloží prázdný list mezi jednotlivé kopie tiskové úlohy, pokud je zapnutá funkce Řadit. Je-li vypnuto řazení, pak se mezi každou sadu vytištěných stránek vkládá prázdná stránka, například po všech prvních stránkách, po všech druhých stránkách atd.</li> <li>• Při použití hodnoty „Mezi úlohy“ se vkládají prázdné listy mezi jednotlivé tiskové úlohy.</li> <li>• Při použití hodnoty „Mezi stránky“ se vloží prázdný list za každou stránku tiskové úlohy. Toto nastavení je užitečné při tisku na průhledné fólie nebo když chcete do dokumentu vkládat prázdné listy na poznámky.</li> </ul> |
| <b>Zdroj oddělovacích listů</b><br>Zásobník <x><br>Univerzální podavač                                            | <p>Určuje zdroj papíru pro oddělovací listy</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením výrobce je zásobník 1 (standardní zásobník).</li> <li>• Aby se univerzální podavač objevil jako nastavení nabídky, je nutné nastavit položku Konfigurovat MP nabídky Papír na možnost Kazeta.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Funkce N-up (více stránek na stranu)</b><br>Vypnuto<br>2-up<br>3-up<br>4-up<br>6-up<br>9-up<br>12-up<br>16-up  | <p>Určuje, že se mají vícestránkové obrázky tisknout na jednu stranu listu papíru</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto.</li> <li>• Zvolené číslo je počet obrazů stránek, které se budou tisknout na jednu stranu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Uspořádání N-up (více stránek na straně)</b><br>Vodorovné<br>Převrátit vodorovně<br>Převrátit svisle<br>Svisle | <p>Určuje umístění více obrazů stránek, pokud se používá funkce N-up (více stránek na list)</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením výrobce je Vodorovné.</li> <li>• Umístění závisí na počtu obrazů a na jejich orientaci (na výšku nebo na šířku).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Orientace</b><br>Automaticky<br>Na šířku<br>Na výšku                                                           | <p>Určuje orientaci vícestránkového listu</p> <p><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Automaticky. Tiskárna volí mezi orientací na výšku a na šířku.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Položka nabídky                                                 | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rámeček N-up</b><br>Žádný<br>Souvislý                        | Tiskne rámeček kolem každého obrazu stránky, pokud se používá funkce N-up (více stránek na list)<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Žádný.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Sešívání</b><br>Vypnuto<br>Zapnuto                           | Určuje, zda se tiskové úlohy sešívají<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tato položky nabídky je k dispozici, jen když je nainstalovaná dokončovací schránka StapleSmart.</li> <li>Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto. Tiskové úlohy se nesešívají.</li> <li>Obálky se nesešívají.</li> </ul>                                                                                                                                                                         |
| <b>Posun stránek</b><br>Vypnuto<br>Mezi úlohami<br>Mezi kopiemi | Kopie nebo tiskové úlohy se skládají do odstupňovaných hromádek ve výstupním odkladači<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tato položka nabídky se zobrazuje, jen když je nainstalovaná dokončovací schránka StapleSmart.</li> <li>Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto. Během tiskové úlohy se žádné stránky neposouvají.</li> <li>Možnost „Mezi úlohami“ posouvá každou tiskovou úlohu.</li> <li>Možnost „Mezi kopiemi“ posouvá každou kopii tiskové úlohy.</li> </ul> |

## nabídka Kvalita

| Položka nabídky                                                                                 | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rozlišení tisku</b><br>300 dpi<br>600 dpi<br>1200 dpi<br>1200 Image Q<br>2400 Image Q        | Určuje výstupní rozlišení tisku<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je 600 dpi. Výchozím nastavením tiskárny je 1200 IQ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Zvýraznění pixelu</b><br>Vypnuto<br>Písma<br>Vodorovně<br>Svisle<br>Oběma směry<br>Izolovaně | Zvyšuje tiskovou kvalitu drobných písem a grafických objektů<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto.</li> <li>Hodnota Písma toto nastavení použije jen na text.</li> <li>Hodnota Vodorovně upravuje sytost vodorovných čar textu a obrázků.</li> <li>Hodnota Svisle upravuje sytost svislých čar textu a obrázků.</li> <li>Hodnota „Oběma směry“ upravuje sytost vodorovných i svislých čar a obrázků.</li> <li>Izolovaná tmavší izolovaná místa textu a obrázků.</li> </ul> |
| <b>Sytost toneru</b><br>1-10                                                                    | Zesvětluje nebo ztmavuje tištěný výstup<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výchozím nastavením výrobce je 8.</li> <li>Výběr menšího čísla může pomoci ušetřit toner.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Položka nabídky                                       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zvýraznění jemných linek</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto | <p>Umožňuje režim tisku vhodnější pro takové dokumenty, jakými jsou architektonické výkresy, mapy, elektrická schémata a vývojové diagramy</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto.</li> <li>• Chcete-li nastavit zvýraznění jemných linek pomocí vestavěného webového serveru, napište do okna prohlížeče adresu IP síťové tiskárny.</li> </ul> |
| <b>Korekce šedé</b><br>Automaticky<br>Vypnuto         | <p>Upravuje úroveň šedé tištěného výstupu.</p> <p><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Automaticky.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Jas</b><br>-6 až +6                                | <p>Úprava nebo ztmavení vytištěného výstupu a úspora toneru.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením výrobce je 0.</li> <li>• Záporná hodnota ztmavuje text, obrázky a grafiku. Kladná hodnota tyto objekty zesvětluje a šetří toner.</li> </ul>                                                                                                                    |
| <b>Kontrast</b><br>0-5                                | <p>Upravuje míru odlišnosti mezi úrovněmi šedi v tištěném výstupu.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením výrobce je 0.</li> <li>• Při vyšším nastavení jsou jednotlivé úrovně šedi navzájem odlišnější.</li> </ul>                                                                                                                                                |

## nabídka Nástroje

| Položka nabídky                                                              | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odstr.pozdržené úlohy</b><br>Důvěrná<br>Pozdržená<br>Neobnovená<br>Vše    | <p>Odstranění důvěrných a pozdržených úloh z pevného disku tiskárny</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výběr nastavení ovlivňuje jen tiskové úlohy, které se nacházejí v tiskárně. Záložky, úlohy na jednotkách flash a další typy pozdržených úloh nejsou ovlivněny.</li> <li>• Výběr možnosti Neobnovené odstraní všechny tiskové a pozdržené úlohy, jež <i>nebyly</i> obnoveny z disku.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Formát Flash</b><br>Ano<br>Ne                                             | <p>Provede formátování flash paměti. Paměť flash je paměť přidaná instalací volitelné paměťové karty flash do tiskárny.</p> <p><b>Varování – nebezpečí poškození:</b> Během formátování flash paměti tiskárnu nevypínejte.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aby byla tato položka nabídky dostupná, musí být v tiskárně nainstalována a správně fungovat volitelná paměťová karta flash. Volitelná paměťová karta flash nesmí být chráněna proti čtení/zápisu nebo proti zápisu.</li> <li>• Volbou Ano vymažete všechna data uložená v paměti flash.</li> <li>• Volba Ne zruší požadavek na formátování.</li> </ul> |
| <b>Odstranit stažené soubory z disku</b><br>Ihned odstranit<br>Neodstraňovat | <p>Odstraňuje z pevného disku tiskárny stažené soubory včetně pozdržených úloh, úloh uložených do vyrovnávací paměti a zaparkovaných úloh. Informace o účtování úloh nejsou ovlivněny.</p> <p><b>Poznámka:</b> Výchozí nastavení výrobce je Ihned odstranit.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Položka nabídky                            | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Statistika úloh</b><br>Tisk<br>Vymazat  | Tiskne všechny uložené statistiky úloh nebo odstraňuje informace z pevného disku tiskárny.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aby byla tato položka nabídky dostupná, musí být v tiskárně nainstalován a správně fungovat pevný disk tiskárny.</li> <li>Volba možnosti Tisk tiskne seznam statistik.</li> <li>Možnost Smazat odstraňuje všechny statistiky úloh uložené na pevném disku tiskárny.</li> <li>Možnost Smazat se neobjeví, je-li účtování úloh nastaveno na hodnotu MarkTrack™ pomocí NPA.</li> </ul> |
| <b>Aktivovat hexadecimální trasování</b>   | Pomáhá nalézt zdroj problému s tiskovou úlohou.<br><b>Poznámka:</b> Hexadecimální trasování ukončíte nebo deaktivujete vypnutím nebo resetováním tiskárny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Odhad pokrytí</b><br>Vypnuto<br>Zapnuto | Nabízí odhad procentuálního pokrytí stránky černí. Odhad se tiskne na samostatnou stránku na konci každé tiskové úlohy.<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Nabídka XPS

| Položka nabídky                                   | Popis                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Str. s chybami tisku</b><br>Vypnuto<br>Zapnuto | Tiskne stránku s informacemi o chybách, včetně chyb s označením XML<br><b>Poznámka:</b> Výchozí nastavení výrobce je vypnuto. |

## Nabídka PDF

| Položka nabídky                      | Popis                                                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Na celou stránku</b><br>Ano<br>Ne | Přizpůsobení obsahu stránky formátu vybraného papíru<br><b>Poznámka:</b> Ne je výchozí tovární nastavení. |
| <b>Anotace</b><br>Netisknout<br>Tisk | Tisk anotací v PDF<br><b>Poznámka:</b> Výchozí nastavení výrobce je Netisknout.                           |

## Nabídka PostScript

| Položka nabídky                           | Popis                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tisk PS chyb</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto | Vytiskne stránku obsahující chybu PostScriptu.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí nastavení z výroby je Vypnuto. |



| Položka nabídky                                   | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Priorita fontu</b><br>Rezydentní<br>Flash/Disk | Určuje pořadí hledání písma.<br><br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí nastavení z výroby je Rezydentní.</li> <li>• Aby byla tato položka nabídky dostupná, musí být v tiskárně nainstalována a správně fungovat zformátovaná paměťová karta flash nebo pevný disk.</li> <li>• Paměťová karta flash nebo pevný disk tiskárny nesmí být chráněny proti zápisu ani nesmí být chráněny heslem.</li> <li>• Vyrovnávací paměť úloh nesmí být nastavena na 100 %.</li> </ul> |

## nabídka Emulace PCL

| Položka nabídky                                                       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zdroj písem</b><br>Rezydentní<br>Disk<br>Stahování<br>Flash<br>Vše | Určuje sadu písem používaných položkou nabídky Název písma.<br><br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením výrobce je Rezydentní. Zobrazuje výchozí sadu písem načtených do paměti RAM tiskárny.</li> <li>• Nastavení paměti flash a disku se zobrazují jen podle situace a ukazují všechna písma obsažená v tomto volitelném doplňku.</li> <li>• Doplňková zařízení, paměť flash nebo disk, musí být řádně naformátovaná a nesmí být chráněna proti čtení/zápisu, zápisu nebo heslem.</li> <li>• Stažená písma se objevují jen podle situace a jsou to všechna písma stažená do paměti RAM tiskárny.</li> <li>• Při použití možnosti Vše se zobrazí všechna písma dostupná pro jakýkoli doplněk.</li> </ul> |
| <b>Název písma</b><br><seznam dostupných písem>                       | Označuje konkrétní písmo a možnosti, kam je lze uložit.<br><br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením výrobce je Courier 10.</li> <li>• Zkratky zdrojů písem jsou R pro rezydentní, F pro paměť flash, K pro disk a D pro stažení.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Sada symbolů</b><br>10U PC-8<br>12U PC-850                         | Specifikujte sadu symbolů pro každé písmo s určitým názvem<br><br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• V USA je výchozím nastavením výrobce 10U PC-8</li> <li>• Mezinárodním výchozím nastavením výrobce je 12U PC-850.</li> <li>• Sada symbolů je sada písmen a číselných znaků, interpunkčních znamének a speciálních symbolů. Sady symbolů podporují různé jazyky nebo určité programy, obsahují například matematické symboly pro vědecké texty. Zobrazují se jen podporované sady symbolů.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Nastavení emulace PCL</b><br>Bodová velikost<br>1,00-1008,00       | Slouží ke změně bodové velikosti u škálovatelných typografických fontů.<br><br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením výrobce je 12.</li> <li>• Bodová velikost označuje výšku znaků písma. Jeden bod se rovná přibližně 0,35 mm.</li> <li>• Bodové velikosti lze měnit po 0,25 bodu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Položka nabídky                                                        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nastavení emulace PCL</b><br>Rozteč<br>0,08-100                     | <p>Určení rozteč škálovatelných neproporcionálních písem</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením výrobce je 10.</li> <li>• Rozteč je počet znaků s pevnou mezerou na jeden palec (cpi).</li> <li>• Rozteč lze zvětšovat po 0,01 bodu.</li> <li>• Pro neškálovatelná neproporcionální písma se rozteč zobrazí, ale nelze ji změnit.</li> </ul>                                                                                        |
| <b>Nastavení emulace PCL</b><br>Orientace<br>Na výšku<br>Na šířku      | <p>Určuje orientaci textu a grafiky na stránce</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením výrobce je Na výšku.</li> <li>• Při orientaci na výšku se text a grafika tiskne rovnoběžně s kratším okrajem stránky.</li> <li>• Při orientaci na šířku se text a grafika tiskne rovnoběžně s delším okrajem stránky.</li> </ul>                                                                                                              |
| <b>Nastavení emulace PCL</b><br>Řádků na stránku<br>1-255              | <p>Určuje počet řádků, které se vytisknou na každé stránce.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 je americkým výchozím továrním nastavením. 64 je mezinárodním výchozím továrním nastavením.</li> <li>• Tiskárna nastavuje velikost prostoru mezi řádky na základě nastavení počtu řádků na stránku, formátu papíru a orientace. <i>Před</i> změnou nastavení počtu řádků na stránku zvolte správný formát papíru a správnou orientaci.</li> </ul> |
| <b>Nastavení emulace PCL</b><br>Šířka A4<br>198 mm<br>203 mm           | <p>Nastaví tiskárnu na tisk na papír formátu A4.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením výrobce je 198 mm.</li> <li>• Nastavení 203 mm nastaví šířku stránky tak, aby to umožňovalo tisk osmdesáti znaků s roztečí 10.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Nastavení emulace PCL</b><br>Vkládat CR za LF<br>Zapnuto<br>Vypnuto | <p>Nastavení automatického vložení znaku CR (konec řádku) za znak LF (posun na další řádek).</p> <p><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Nastavení emulace PCL</b><br>Vkládat LF za CR<br>Zapnuto<br>Vypnuto | <p>Nastavení automatického vložení znaku LF (posun na další řádek) po znak CR (konec řádku).</p> <p><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Položka nabídky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Přečíslování zásobníků</b></p> <p>Přiřadit univerzální podavač<br/>Vypnuto<br/>Žádný<br/>0-199</p> <p>Přiřadit zásobník &lt;x&gt;<br/>Vypnuto<br/>Žádný<br/>0-199</p> <p>Přiřadit ruční podavač papíru<br/>Vypnuto<br/>Žádný<br/>0-199</p> <p>Přiřadit ruč. podavač obálek<br/>Vypnuto<br/>Žádný<br/>0-199</p>                | <p>Konfiguruje tiskárnu pro spolupráci se softwarem tiskárny nebo s programy, které používají jiné přiřazení zásobníků přihrádek a podavačů jako zdrojů.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto.</li> <li>• Možnost Žádný není na výběr. Zobrazuje se jen tehdy, když je zvolen překladač jazyka PCL 5.</li> <li>• Nastavení Žádný ignoruje příkaz Vybrat podávání papíru.</li> <li>• Nastavení na 0-199 umožňuje přiřadit vlastní nastavení.</li> </ul> |
| <p><b>Přečíslování zásobníků</b></p> <p>Zobrazit výchozí nastavení výrobce</p> <p>Vých. univ. podavač = 8<br/>Vých. zásobník T1 = 1<br/>Vých. zásobník T2 = 4<br/>Vých. zásobník T3 = 5<br/>Vých. zásobník T4 = 20<br/>Vých. zásobník T5 = 21<br/>Výchozí obálka = 6<br/>Výchozí ruční podavač = 2<br/>Vých. podavač obálek = 3</p> | <p>Zobrazuje výchozí nastavení výrobce přiřazená každému zásobníku, přihrádce nebo podavači, i když nebudou nainstalované</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Přečíslování zásobníků</b></p> <p>Obnovení výchozích nastavení</p> <p>Ano<br/>Ne</p>                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Obnovuje výchozí nastavení výrobce určující přiřazení všech zásobníků, přihrádek a podavačů.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## nabídka HTML

| Položka nabídky                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Název písma</b><br>Albertus MT<br>Antique Olive<br>Apple Chancery<br>Arial MT<br>Avant Garde<br>Bodoni<br>Bookman<br>Chicago<br>Clarendon<br>Cooper Black<br>Copperplate<br>Coronet<br>Courier<br>Eurostile<br>Garamond<br>Geneva<br>Gill Sans<br>Goudy<br>Helvetica<br>Hoefler Text | Intl CG Times<br>Intl Courier<br>Intl Univers<br>Joanna MT<br>Letter Gothic<br>Lubalin Gothic<br>Marigold<br>MonaLisa Recut<br>Monaco<br>New CenturySbk<br>New York<br>Optima<br>Oxford<br>Palatino<br>StempelGaramond<br>Taffy<br>Times<br>TimesNewRoman<br>Univers<br>Zapf Chancery | Nastavuje výchozí písmo pro dokumenty HTML<br><br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pro dokumenty HTML, které neurčují písmo, se použije písmo Times.</li> <li>Následující písma se objeví, jen když je nainstalovaná vhodná karta DBCS s písmy: HG-GothicB, MSung-Light, MD_DotumChe a MingMT-Light.</li> </ul> |

| Položka nabídky                          | Popis                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Velikost písma</b><br>1-255 bodů      | Nastavuje velikost výchozího písma pro dokumenty HTML<br><br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výchozím nastavením výrobce je bodů.</li> <li>Písmo lze zvyšovat v jednobodových přírůstcích.</li> </ul>   |
| <b>Měřítko</b><br>1-400 %                | Určuje měřítko výchozího písma pro dokumenty HTML<br><br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výchozím nastavením výrobce je 100 %.</li> <li>Měřítko lze zvyšovat v jednoprocentních přírůstcích.</li> </ul> |
| <b>Orientace</b><br>Na výšku<br>Na šířku | Nastavuje výchozí orientaci stránek dokumentů HTML<br><br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Na výšku.                                                                                                             |
| <b>Velikost okraje</b><br>8-255 mm       | Nastavuje okraj stránek dokumentů HTML<br><br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výchozím nastavením výrobce je 19 mm.</li> <li>Velikost okraje lze zvyšovat v jednomilimetrových přírůstcích.</li> </ul>  |

| Položka nabídky                         | Popis                                                                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pozadí</b><br>Netisknout<br>Tisknout | Určuje, zda se bude do dokumentů HTML tisknout pozadí.<br><b>Poznámka:</b> Výchozím továrním nastavením je Tisknout. |

## Nabídka Obrázek

| Položka nabídky                                                                                                                                           | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Autom. přizpůsobit</b><br>Zapnout<br>Vypnout                                                                                                           | Vybere optimální velikost papíru , měřítko a orientaci.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zapnuto je výchozím továrním nastavením.</li> <li>• Zapnutím tohoto nastavení potlačíte nastavení měřítka a orientace u některých obrázků.</li> </ul>                   |
| <b>Invertovat</b><br>Zapnout<br>Vypnout                                                                                                                   | Invertuje dvoubarevné monochromatické obrázky<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí nastavení výrobce je vypnuto.</li> <li>• Velikost písma může být zvyšována s krokem 1.</li> <li>• Toto nastavení se nevztahuje na obrázky GIF a JPEG.</li> </ul>          |
| <b>Přizpůsobení</b><br>Ukotvit vlevo nahoře<br>Hledat nejbližší<br>Ukotvit ve středu<br>Přizpůsobit výšku/šířku<br>Přizpůsobit výšku<br>Přizpůsobit šířku | Přizpůsobí obrázek vybrané velikosti papíru<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Přizpůsobit výšku/šířku je výchozí tovární nastavení.</li> <li>• Když je zapnuto Automatické přizpůsobení, je měřítko automaticky nastaveno na přizpůsobení výšky/šířky.</li> </ul> |
| <b>Orientace</b><br>Na výšku<br>Na šířku<br>Opačně na výšku<br>Opačně na šířku                                                                            | Nastavuje orientaci obrázku<br><b>Poznámka:</b> Na výšku je výchozí tovární nastavení.                                                                                                                                                                                                       |

## nabídka Náповěda

Nabídka nápověda se skládá ze stránek nápovědy, které jsou v tiskárně uloženy jako soubory typu PDF. Obsahují informace o používání tiskárny a provádění tiskových úloh.

V tiskárně jsou uloženy v anglické, francouzské, německé a španělské verzi. Na disku CD se *softwarem a dokumentací* jsou k dispozici další jazykové verze.

| Položka nabídky | Popis                                        |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Vady tisku      | Poskytuje informace o odstraňování vad tisku |

# Popis hlášení tiskárny

## Seznam stavových a chybových hlášení

### Aktivují se změny v nabídce

Vyčkejte, než hlášení zmizí.

### Zaneprázdněna

Počkejte, až zpráva zmizí.

### Zrušení není dostupné

Vyčkejte, než zpráva zmizí.

### Zrušení

Vyčkejte, než hlášení zmizí.

### Změňte <src> na <x>

<src> je zásobník či podavač a <x> je formát anebo druh papíru.

Nyní můžete změnit aktuální zdroj papíru pro zbytek tiskové úlohy. Formátovaná strana se vytiskne na papír vložený do vybraného zásobníku. To může způsobit oříznutí textu či obrázků. Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

- Zvolte zásobník papíru se správným formátem a druhem papíru.
- Dotkněte se plošky **Use current (Použít aktuální ...)** [**src**], tím nebudete hlášení věnovat pozornost a budete tisknout ze zásobníku určeného k tiskové úloze.
- Dotkněte se plošky **Continue (Pokračovat)**, tím budete pokračovat v tiskové úloze, bude-li v zásobníku vložen správný formát a druh papíru a tento formát a druh papíru bude vybrán z nabídky papíru na ovládacím panelu tiskárny.

**Poznámka:** Pokud se plošky Pokračovat dotknete, když nebude v zásobníku žádný papír, úloha nebude pokračovat.

- Dotkněte se plošky **Cancel job (Zrušit úlohu)**, tím zrušíte aktuální tiskovou úlohu.

### Zkontrolujte připojení zásobníku <x>

Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

- Vypněte tiskárnu a poté ji znovu zapněte.

Jestliže se chyba vyskytne podruhé:

- 1 Vypněte tiskárnu.
- 2 Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

- 3** Vyjměte zásobník.
- 4** Znovu připojte zásobník.
- 5** Připojte napájecí kabel k řádně uzemněné elektrické zásuvce.
- 6** Restartujte tiskárnu.

Jestliže se chyba vyskytne znovu:

- 1** Vypněte tiskárnu.
  - 2** Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
  - 3** Vyjměte zásobník.
  - 4** Obratě se na zákaznickou podporu.
- Stiskněte **Continue (Pokračovat)**, odstraníte tak hlášení a budete tisknout bez použití zásobníku.

## **Maže se statistika úloh**

Vyčkejte, než hlášení zmizí.

## **Zavřete dvířka nebo vložte kazetu**

Kazeta chybí anebo není správně založena. Vložte kazetu a zavřete všechna dvířka a kryty.

## **Zavřete boční dvířka dokončovací schránky**

Hlášení vymažete uzavřením bočních dvířek dokončovací schránky.

## **Defragmentuje se paměť flash. NEVYPÍNAT!**

Vyčkejte, než hlášení zmizí.

**Varování – nebezpečí poškození:** Dokud se na displeji zobrazuje toto hlášení, nevypínejte tiskárnu.

## **Odstraňuje se**

Vyčkejte, než hlášení zmizí.

## **Mazání pozdržených úloh**

Vyčkejte, než hlášení zmizí.

## **Odstranění dokončeno**

Vyčkejte, než hlášení zmizí.

## Odstranění se nezdařilo

Váš pokus o odstranění souboru se nezdařil.

- 1 Vyčkejte, než hlášení zmizí.
- 2 Pokuste se soubor odstranit ještě jednou.

## Zákaz obálek DL

Vyčkejte, než hlášení zmizí.

## Vypnutí nabídek

Vyčkejte, až hlášení zmizí.

**Poznámka:** Když jsou nabídky vypnuté, nastavení tiskárny nelze měnit z ovládacího panelu.

## Poškozený disk

Tiskárna se pokusila o obnovu poškozeného pevného disku, přesto nebylo možné pevný disk opravit. Pevný disk je nutné znovu naformátovat.

Dotkněte se plošky **Reformat disk (Znovu naformátovat disk)**, tím naformátujete disk a odstraníte hlášení.

**Poznámka:** Formátování disku odstraní všechny soubory, které jsou na disku momentálně uloženy.

## Obnova disku x/y XX %. NEVYPÍNAT!

Vyčkejte, než hlášení zmizí.

**Varování – nebezpečí poškození:** Nevypínejte napájení, zatímco se tiskárna pokouší obnovit svůj pevný disk.

Obnova disku probíhá v několika fázích. Na displeji se objevuje procento dokončení každé fáze.

## Povolování nabídek

Vyčkejte, než hlášení zmizí.

## Šifrování disku x/y XX %. NEVYPÍNAT!

Vyčkejte, než hlášení zmizí.

**Varování – nebezpečí poškození:** Nevypínejte napájení, zatímco se tiskárna šifruje svůj pevný disk.

Na displeji se zobrazuje, kolik procent je hotovo.

## Vložte PIN

Zadejte kód PIN, který jste vytvořili ve vlastnostech tisku při odesílání k tisku důvěrné úlohy.



## Chyba při čtení z jednotky USB

Odeberte zařízení a vyčkejte, než hlášení zmizí. Může být poškozená jednotka USB.

## Buffer se vyprazdňuje

Počkejte, až zpráva zmizí.

## Formátování disku x/y XX %. NEVYPÍNAT!

Vyčkejte, než hlášení zmizí.

**Varování – nebezpečí poškození:** Nevypínejte napájení, zatímco se tiskárna formátuje svůj pevný disk.

Na displeji se zobrazuje, kolik procent je hotovo.

## Formátuje se paměť flash. NEVYPÍNAT!

Vyčkejte, než hlášení zmizí.

**Varování – nebezpečí poškození:** Nevypínejte, dokud tiskárna formátuje paměť flash.

## Připraveno k hexadecimálnímu trasování

Tiskárna je ve stavu **Připravena** a hexadecimální trasování je aktivní. Funkce hexadecimálního trasování slouží k odstraňování problémů s tiskárnou.

## Vložte zásobník na svorky

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Vložte zásobník na svorky a odstraňte tak hlášení.
- Dotkněte se povelu **Continue (Pokračovat)**, odstraníte tím hlášení a budete tisknout bez použití funkce sešívačky.

## Vložte zásobník <x>

Vložte určený zásobník do tiskárny.

## Nainstalujte odkladač <x>

Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

- Nainstalujte určený odkladač:
  - 1 Vypněte tiskárnu.
  - 2 Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
  - 3 Nainstalujte určený odkladač.
  - 4 Připojte napájecí kabel k řádně uzemněné elektrické zásuvce.
  - 5 Restartujte tiskárnu.

- Zrušte aktuální úlohu.

## Nainstalujte zásobník <x>

Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

- Nainstalujte určený zásobník:
  - 1 Vypněte tiskárnu.
  - 2 Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
  - 3 Nainstalujte určený zásobník.
  - 4 Připojte napájecí kabel k řádně uzemněné elektrické zásuvce.
  - 5 Restartujte tiskárnu.
- Zrušte aktuální úlohu.

## Nainstalujte kazetu MICR

V tiskárně není instalována kazeta MICR. Pro pokračování tisku nainstalujte kazetu MICR.

## Chybný kód základní desky

Pro tiskárnu budete muset stáhnout platný strojový kód.

Další informace najdete na webových stránkách společnosti Lexmark [www.lexmark.cz](http://www.lexmark.cz) nebo kontaktujte podporu zákazníků.

**Poznámka:** Strojový kód můžete stáhnout, když se tato zpráva objeví na obrazovce.

## Neplatný kód síťové karty

Musíte si stáhnout platný tiskový kód sítě pro interní tiskový server. Interní tiskový server je hardwarové příslušenství nainstalované uvnitř tiskárny.

**Poznámka:** Síťový kód si můžete stáhnout, když se toto hlášení objeví na displeji.

## Neplatný PIN

Zadejte platný kód PIN.

## Vložte do ručního podavače <x>

<x> je typ či formát papíru

Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

- Zložte určený papír do univerzálního podavače.
- Stisknutím **Continue (Pokračovat)** vymažete hlášení a budete pokračovat v tisku.

Když tiskárna nalezne zásobník, který obsahuje papír správného typu a formátu, použije papír z tohoto zásobníku. Pokud tiskárna nenalezne zásobník se správným typem a formátem papíru, provede tisk z výchozího zdroje.

- Zrušte aktuální úlohu.

## Vložte do <src> <x>

<src> je zásobník nebo podavač, <x> typ nebo formát papíru.

Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

- Do zásobníku papíru nebo jiného zdroje tiskového média vložte papír správného typu a formátu.
- Zrušte aktuální úlohu.

## Vložte svorky

Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

- Vyměňte určený zásobník se svorkami v dokončovací schránce.
- Dotkněte se plošky **Continue (Pokračovat)**, tím odstraníte hlášení a budete pokračovat v tisku.
- Dotkněte se plošky **Cancel job (Zrušit úlohu)**, zrušíte tím tiskovou úlohu.

## Údržba

Vyměňte položky podléhající údržbě a v případě potřeby resetujte počítadlo údržby tiskárny.

Informace o nákupu spotřebního materiálu naleznete v části „[Objednání spotřebního materiálu](#)“ na [straně 162](#).

## Přístup k nabídkám byl vypnut správcem systému

K nabídkám tiskárny nelze přistupovat, jelikož osoba, která spravuje váš systém, deaktivovala nabídky. Vyčkejte, než hlášení zmizí.

## Nabídky jsou vypnuté

Nabídky tiskárny jsou vypnuté. Nastavení tiskárny nelze měnit z ovládacího panelu tiskárny. Obratě se na pracovníka oddělení podpory, aby vám pomohl.

**Poznámka:** Jsou-li nabídky vypnuté, je stále možné zrušit tiskovou úlohu, vytisknout důvěrnou úlohu nebo vytisknout pozdrženou úlohu.

## Síť/Síť <x>/Síť <x>, <y>

Tiskárna je připojená k síti a síťové rozhraní je tedy aktivním komunikačním spojem.

- Hlášení **Síť** naznačuje, že tiskárna používá standardní síťový port vestavěný do systémové desky tiskárny.
- Hlášení **Síť <x>** naznačuje, že je v tiskárně nainstalovaný interní tiskový server nebo že je tiskárna připojena k externímu tiskovému serveru.
- Hlášení **Síť <x>, <y>** naznačuje, že síťové rozhraní je aktivním komunikačním spojem, kde <x>, <y> znamená, že aktivní rozhraní je připojené k tiskárně pomocí kanálu y v PCI konektoru x. Pokud se x rovná 0, standardní síťové rozhraní je aktivní.

**Poznámka:** Na stránce nastavení nabídek se zobrazuje aktuální rozhraní.

Vyčkejte, než hlášení zmizí.

## Žádné pozdržené úlohy

Vyčkejte, než hlášení zmizí.

## Žádné úlohy pro zrušení

Vyčkejte, než hlášení zmizí.

## Nepřipravena

Tiskárna není připravena přijímat nebo zpracovávat data nebo jsou porty tiskárny offline.

## Nenalezeny známé typy souborů

Buď nejsou v jednotce flash uloženy žádné soubory, nebo nejsou uložené soubory podporovány. Převed'te soubory do jakéhokoliv z těchto podporovaných typů souborů: .pdf, .gif, .jpeg, .jpg, .bmp, .png, .tiff, .tif, .pcx nebo .dcx.

## Plný rezervní odkladač

Chcete-li odstranit hlášení, odeberte papír z odkladače.

## Paralelní/paralelní <x>

Tiskárna používá připojení paralelním kabelem. Paralelní port je aktivní komunikační připojení.

## [PJL RDYMSG]

Toto je hlášení o připravenosti v jazyce PJL (Printer Job Language). Zobrazí se po hlášení **Připravena** nebo **Spořič energie**. Je-li řetězec hlášení příliš dlouhý, je zkrácen.

Vyčkejte, až hlášení zmizí.

## Tisk

Vyčkejte, než hlášení zmizí.

## Tiskne se z jednotky USB. NEODEBÍRAT!

**Varování – nebezpečí poškození:** Během zobrazení tohoto hlášení nevypínejte tiskárnu a neodstraňujte jednotku flash.

Vyčkejte, než hlášení zmizí.

## Programuje se disk. NEVYPÍNAT!

Vyčkejte, než hlášení zmizí.

**Varování – nebezpečí poškození:** Nevypínejte tiskárnu, dokud je na displeji zobrazeno hlášení **Programuje se disk.**

## Programuje se paměť flash. NEVYPÍNAT!

Vyčkejte, než hlášení zmizí.

**Varování – nebezpečí poškození:** Nevypínejte tiskárnu, dokud je na displeji zobrazeno hlášení **Programuje se paměť flash.**

## Čte se jednotka USB. NEODEBÍRAT!

Vyčkejte, než hlášení zmizí.

## Připravena

Tiskárna je připravena přijímat tiskové úlohy.

## Znovu připojte Odkladač <x>

Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

- Vypněte tiskárnu a poté ji znovu zapněte.

Pokud k chybě dojde podruhé:

- 1 Vypněte tiskárnu.
- 2 Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
- 3 Vyjměte určený odkladač.
- 4 Znovu připojte odkladač.
- 5 Připojte napájecí kabel k řádně uzemněné elektrické zásuvce.
- 6 Restartujte tiskárnu.

Pokud k chybě dojde znovu:

- 1 Vypněte tiskárnu.
  - 2 Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
  - 3 Vyjměte určený odkladač.
  - 4 Obratě se na zákaznickou podporu.
- Dotkněte se plošky **Continue (Pokračovat)**, tím odstraníte hlášení a budete tisknout bez použití určeného odkladače.

## Znovu připojte odkladače <x> až <y>

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Tiskárnu vypněte a znovu zapněte.

Pokud k chybě dojde podruhé:

- 1 Vypněte tiskárnu.
- 2 Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
- 3 Vyjměte určené odkladače.
- 4 Odkladače znovu připojte.
- 5 Připojte napájecí kabel k řádně uzemněné elektrické zásuvce.
- 6 Restartujte tiskárnu.

Pokud k chybě dojde znovu:

- 1 Vypněte tiskárnu.
  - 2 Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
  - 3 Vyjměte určené odkladače.
  - 4 Obratě se na zákaznickou podporu.
- Dotkněte se povelu **Continue (Pokračovat)**, odstraníte tím hlášení a budete tisknout bez použití určených odkladačů.

## Vzdálená správa aktivní. NEVYPÍNAT!

Právě se konfiguruje nastavení tiskárny. Vyčkejte, než hlášení zmizí.

**Varování – nebezpečí poškození:** Nevypínejte tiskárnu, dokud je na displeji zobrazeno hlášení **Vzdálená správa aktivní**.

## Odstraňte obalový materiál, zkontrolujte <x>

Odstraňte veškerý zbývajcí obalový materiál z určeného místa.

## Odeberte papír ze všech odkladačů

Vyjměte papír ze všech odkladačů. Tiskárna automaticky zjistí odebrání papíru a bude pokračovat v tisku.

Pokud se odebráním papíru neodstraní hlášení, dotkněte se plošky **Continue (Pokračovat)**.

## Odeberte papír z Odkladače <x>

Vyjměte papír z určeného odkladače. Tiskárna automaticky zjistí odebrání papíru a bude pokračovat v tisku.

Pokud odebrání papíru hlášení neodstraní, dotkněte se plošky **Continue (Pokračovat)**.

## Odeberte papír z výstupního odkladače

Vyjměte papír ze standardního výstupního odkladače.

## Odeberte papír z <název propojené sady odkladačů>

Odeberte papír z určeného odkladače. Tiskárna automaticky zjistí odebrání papíru a bude pokračovat v tisku.

Pokud se odebráním papíru hlášení neodstraní, dotkněte se volby **Continue (Pokračovat)**.

## Vyměňte stěrač

Vyměňte stěrač zapékače nebo vyzkoušejte jednu nebo obě tyto možnosti:

- Stisknutím **Continue (Pokračovat)** vymažete hlášení a budete pokračovat v tisku.
- Stisknutím **Ignore (Ignorovat)** vymažete hlášení, avšak při dalším zapnutí se toto hlášení zobrazí znovu.

## Reset aktivního koše

Vyčkejte, než hlášení zmizí.

## Tiskárna se resetuje

Vyčkejte, než hlášení zmizí.

## Obnovuje se výrobní nastavení

Vyčkejte, než hlášení zmizí.

Když se obnoví výrobní nastavení:

- Všechny zdroje stažené do paměti tiskárny budou odstraněny. To zahrnuje písma, makra a sady symbolů.
- Všechna nastavení se vrátí k výchozím hodnotám výrobce, kromě nastavení jazyka výpisů v nabídce Nastavení a vlastních nastavení v nabídkách Sériové připojení <x>, Síť, Infračervený přenos, LocalTalk a USB.

## Obnovit pozdržené úlohy?

Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

- Dotykem povelu **Continue (Pokračovat)** obnovte všechny podržené úlohy uložené na pevném disku tiskárny.
- Dotkněte se možnosti **Do not restore (Neobnovovat)**, pokud nechcete žádné tiskové úlohy obnovit.

## Je zapotřebí běžná údržba

Tiskárna vyžaduje provedení běžné údržby. Objednejte sadu pro údržbu s nástroji nezbytnými pro výměnu zaváděcích válců, nabíjecí cívky, nanášecího válce a zapékače.

## Bezpečné mazání diskového prostoru

Je třeba obnovit proces mazání pevného disku tiskárny. Toto hlášení mizí po odstranění všech bloků.

## Sériové připojení <x>

Tiskárna používá připojení sériovým kabelem. Sériový port je aktivní komunikační připojení.

## Některé pozdržené úlohy nebyly obnoveny

Dotekem povelu **Continue (Pokračovat)** odstraňte určenou úlohu.

**Poznámka:** Některé pozdržené úlohy nebyly obnoveny Zůstávají na pevném disku a jsou nedostupné.

## Svorky <x> došly nebo jsou nesprávně založené

Aby hlášení zmizelo a pokračovalo sešívání, musíte naplnit určený zásobník na svorky v dokončovací schránce.

## Málo svorek <x> nebo svorky chybí

Aby hlášení zmizelo, musíte naplnit určený zásobník na svorky v dokončovací schránce.

## Plný standardní odkladač

Hlášení vymažete odebráním papíru ze standardního výstupního odkladače.

## Odeslání výběru

Vyčkejte, až hlášení zmizí.

## Příliš mnoho neúspěšných přihlášení pomocí panelu

Tiskárna je nyní zablokována, protože:

- jste při pokusu o přihlášení opakovaně zadali nesprávný kód PIN,
- jste při pokusu o přihlášení zadali nesprávnou číselnou kombinaci hesla pro přístup k funkci, nastavení či nabídce tiskárny, k níž nemáte přístup.

**Poznámka:** Je zde určený limit počtu pokusů o přihlášení. Po dosažení limitu se zobrazí toto hlášení a tiskárna se zablokuje. Toto hlášení zůstává na ovládacím panelu tiskárny a jakékoli další pokusy o vstup do nabídek jsou odmítnuty až do chvíle, než vyprší určený časový limit. Hodnotu tohoto časového limitu nastavuje osoba, která zajišťuje podporu vašeho systému.

Vyčkejte, než hlášení po vypršení časového limitu zmizí, a pak:

- zadejte správný kód PIN pro přístup k případným pozdrženým úlohám
- Pokud potřebujete číselnou kombinaci hesla pro zadání specifické funkce, nastavení nebo nabídky tiskárny, jejíž použití je pro vás bez takového čísla blokováno, obraťte se na osobu, která spravuje váš systém.

## Zásobník <x> je prázdný

Zprávu vymažete vložením papíru do zásobníku.

## Málo papíru v zásobníku <x>

Zprávu vymažete vložením papíru do určeného zásobníku.



## **Chybí Zásobník <x>**

Vložte určený zásobník do tiskárny.

## **Nepodporovaný disk**

Byl nainstalován nepodporovaný pevný disk tiskárny. Vyjměte nepodporované zařízení a nainstalujte podporované.

## **Nepodporované USB zařízení, odeberte jej, prosím.**

Odeberte neznámé USB zařízení.

## **Nepodporovaný rozbočovač USB, odeberte jej, prosím.**

Odeberte neznámý rozbočovač USB.

## **USB/USB <x>**

Tiskárna používá připojení kabelem USB. Port USB je aktivní komunikační připojení.

## **Jednotka USB odebrána**

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Vyčkejte, než hlášení zmizí.
- Vložte jednotku flash.

## **Zobrazit spotř. mat.**

Toto hlášení zobrazuje aktuální stav spotřebního materiálu.

## **30 Chybná náplň, vyměňte kazetu**

Vyjměte tiskovou kazetu a poté vložte některou z podporovaných.

## **31 Vyměňte vadnou kazetu**

Vyjměte vadnou tiskovou kazetu a poté vložte novou.

## **32 Číslo dílu kazety není zařízením podporováno.**

Vyjměte tiskovou kazetu a poté vložte některou z podporovaných.

## 34 Krátký papír

Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

- Vložte vhodný papír nebo jiné speciální médium do správného zásobníku.
- Pro odstranění hlášení a vytištění úlohy s použitím jiného zásobníku na papír se dotkněte povelu **Continue (Pokračovat)**.
- Zkontrolujte vodící zářádky délky a šířky zásobníku a přesvědčete se, zda je papír správně založen.
- Ověřte nastavení vlastností tisku nebo dialogového okna tisku a ujistěte se tak, že tisková úloha vyžaduje správný formát a typ papíru.
- Ověřte, že je správně nastaven formát papíru. Je-li například formát ručně papíru v univerzálním podavači nastaven na Universal, ověřte, že papír dostačuje pro rozsah dat, která se tisknou.
- Zrušte probíhající tiskovou úlohu.

## 37 Nedostatek paměti pro operaci defragmentace paměti flash

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Dotkněte se volby **Continue (Pokračovat)**, aby skončila defragmentace a pokračoval tisk.
- Odstraňte písma, makra a další data uložená v paměti tiskárny.
- Nainstalujte přídatnou paměť tiskárny.

## 35 Nedostatek paměti k podpoře funkce šetření zdroji

Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

- Dotkněte se povelu **Continue (Pokračovat)**. Vypnete tím funkci Šetření zdroji a budete pokračovat v tisku.
- Chcete-li funkci Šetření zdroji po přijetí tohoto hlášení zapnout, ujistěte se, že jsou vyrovnávací paměti připojení nastavené na Auto, a pak opusťte nabídky, abyste aktivovali změny vyrovnávací paměti připojení. Až se objeví nápis **Připravena**, zapněte funkci Šetření zdroji.
- Nainstalujte přídatnou paměť.

## 37 Nedostatek paměti k řazení úlohy

Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

- Chcete-li vytisknout část úlohy, která je již uložena, a zařadit její zbytek, dotkněte se povelu **Continue (Pokračovat)**.
- Zrušte probíhající tiskovou úlohu.

## 37 Nedostatek paměti, došlo k vymazání některých pozdržených úloh

Aby bylo možné zpracovat aktuální úlohy, odstranila tiskárna některé pozdržené úlohy.

Dotykem povelu **Continue (Pokračovat)** odstraníte hlášení.

## 37 Nedostatek paměti, některé pozdržené úlohy nebudou obnoveny

Tiskárna nebyla schopna obnovit některé nebo všechny důvěrné nebo pozdržené úlohy uložené na pevném disku tiskárny.

Dotykem povelu **Continue (Pokračovat)** odstraníte hlášení.

## 38 Plná paměť

Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

- Dotykem povelu **Continue (Pokračovat)** odstraníte hlášení.
- Zrušte probíhající tiskovou úlohu.
- Nainstalujte přídatnou paměť tiskárny.

## 39 Složitá stránka, některá data možná nebyla vytištěna

Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

- Dotkněte se položky **Continue (Pokračovat)**. Odstraní tím hlášení a budete pokračovat v tisku.
- Zrušte probíhající tiskovou úlohu.
- Nainstalujte přídatnou paměť tiskárny.

## 42.xy Neshoda regionu kazety

Nainstalujte tiskovou kazetu, která odpovídá číslu regionu tiskárny. x je hodnota regionu tiskárny a y je hodnota regionu kazety. x a y mohou mít tyto hodnoty:

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1 | USA                             |
| 2 | Evropu, Střední východ a Afrika |
| 3 | Asie                            |
| 4 | Latinská Amerika                |
| 9 | Neplatný region                 |

## 50 Chyba písma PPDS

Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

- Dotkněte se položky **Continue (Pokračovat)**. Odstraní tím hlášení a budete pokračovat v tisku.
- Tiskárna nenalézá požadované písmo. V nabídce PPDS zvolte možnost **Best Fit (Hledat nejbližší)** a pak možnost **On (Zap.)**. Tiskárna vyhledá podobné písmo a nově naformátuje příslušný text.
- Zrušte probíhající tiskovou úlohu.

## 51 Detekována vadná paměť flash

Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

- Dotkněte se položky **Continue (Pokračovat)**. Odstraní tím hlášení a budete pokračovat v tisku.
- Zrušte probíhající tiskovou úlohu.

## 52 Nedostatek volného místa v paměti flash pro zdroje

Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

- Dotkněte se položky **Continue (Pokračovat)**. Odstraní tím hlášení a budete pokračovat v tisku. Stažená písma a makra, která nebyla dříve uložena do paměti flash, budou odstraněna.
- Odstraňte písma, makra a další data uložená v paměti flash.
- Upgradujte na paměťovou kartu flash s větší kapacitou.

## 53 Zjištěna neformátovaná paměť flash

Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

- Dotkněte se povelu **Continue (Pokračovat)**, aby skončila defragmentace a pokračoval tisk.
- Naformátujte paměť flash. Pokud bude chybové hlášení stále zobrazeno, je možné, že je paměť flash vadná a je nutné ji vyměnit.

## 54 Síť <x> – softwarová chyba

<x> je číslo síťového připojení.

Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

- Dotkněte se povelu **Continue (Pokračovat)**, aby pokračoval tisk.
- Tiskárnu resetujte vypnutím a zapnutím.
- Aktualizujte síťový firmware tiskárny nebo tiskového serveru (v paměti flash).

## 54 Chyba sériového doplňku <x>

<x> je číslo sériového doplňku.

Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

- Zkontrolujte, zda je sériový kabel správně připojený a zda je vhodný pro sériový port.
- Zkontrolujte, zda jsou na tiskárně a hostitelském počítači správně nastavené parametry sériového rozhraní (protokol, přenosová rychlost, parita a počet datových bitů).
- Dotkněte se povelu **Continue (Pokračovat)**, aby pokračoval tisk.
- Tiskárnu resetujte vypnutím a zapnutím.

## 54 Softw. chyba std síť. adaptéru

Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

- Dotkněte se povelu **Continue (Pokračovat)**, aby pokračoval tisk.
- Tiskárnu resetujte vypnutím a zapnutím.
- Aktualizujte síťový firmware tiskárny nebo tiskového serveru (v paměti flash).

## 55 Nepodporované příslušenství ve slotu <x>

<x> je slot na systémové desce tiskárny.

Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

- 1 Vypněte tiskárnu.
- 2 Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
- 3 Odstraňte nepodporovanou kartu volitelného příslušenství ze systémové desky tiskárny.
- 4 Připojte napájecí kabel k řádně uzemněné elektrické zásuvce.
- 5 Znovu zapněte tiskárnu.

## 56 Paralelní port <x> neaktivní

<x> je číslo paralelního portu.

Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

- Dotykem povelu **Continue (Pokračovat)** odstraníte hlášení.  
Tiskárna odstraní všechna data přijatá prostřednictvím paralelního portu.
- Ujistěte se, že položka nabídky „Vyrovňovací paměť paralelního rozhraní“ není nastavena na možnost Neaktivní.

## 56 Sériový port <x> neaktivní

<x> je číslo sériového portu.

Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

- Dotykem povelu **Continue (Pokračovat)** odstraníte hlášení.  
Tiskárna odstraní všechna data přijatá prostřednictvím sériového portu.
- Ujistěte se, že položka nabídky „Vyrovňovací paměť sériového rozhraní“ není nastavena na možnost Neaktivní.

## 56 Standardní paralelní port neaktivní

Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

- Dotykem povelu **Continue (Pokračovat)** odstraníte hlášení.  
Tiskárna odstraní všechna data přijatá prostřednictvím paralelního portu.
- Ujistěte se, že položka nabídky „Vyrovňovací paměť paralelního rozhraní“ není nastavena na možnost Neaktivní.

## 56 Standardní port USB neaktivní

Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

- Dotykem povelu **Continue (Pokračovat)** odstraníte hlášení.  
Tiskárna odstraní všechna data přijatá prostřednictvím portu USB.
- Ujistěte se, že položka nabídky „Vyrovňovací paměť pro USB“ není nastavena na možnost Neaktivní.

## 57 Změna konfigurace, pozdržené úlohy nebyly obnoveny

Od doby, kdy byly úlohy uloženy na pevný disk tiskárny, došlo v tiskárně ke změně, která pozdržené úlohy znehodnotila. Možné změny mohou být tyto:

- Byl aktualizován firmware tiskárny.
- Byly odebrány volitelné doplňky pro vstup nebo výstup papíru či oboustranný tisk, potřebné pro tiskovou úlohu.
- Tisková úloha byla vytvořena pomocí dat ze zařízení připojeného k portu USB a toto zařízení již k portu není připojené.
- Pevný disk tiskárny obsahuje úlohy, které byly uloženy, když byl disk nainstalován v jiném modelu tiskárny.

Dotykem povelu **Continue (Pokračovat)** odstraníte hlášení.

## 58 Příliš mnoho připojených odkladačů

- 1 Vypněte tiskárnu.
- 2 Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
- 3 Odeberte přídatné odkladače.
- 4 Připojte napájecí kabel k řádně uzemněné elektrické zásuvce.
- 5 Znovu zapněte tiskárnu.

## 58 Je nainstalováno příliš mnoho disků

- 1 Vypněte tiskárnu.
- 2 Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
- 3 Odstraňte nadbytečné disky.
- 4 Připojte napájecí kabel k řádně uzemněné elektrické zásuvce.
- 5 Znovu zapněte tiskárnu.

## 58 Mnoho instalovaných flash pamětí

- 1 Vypněte tiskárnu.
- 2 Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
- 3 Vyjměte paměť flash, která je přebytná.
- 4 Připojte napájecí kabel k řádně uzemněné elektrické zásuvce.
- 5 Znovu zapněte tiskárnu.

## 58 Příliš mnoho zásobníků

- 1 Vypněte tiskárnu.
- 2 Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

- 3 Odeberte nadbytečné zásobníky.
- 4 Připojte napájecí kabel k řádně uzemněné elektrické zásuvce.
- 5 Znovu zapněte tiskárnu.

## 59 Nekompatibilní výstupní odkladač <x>

Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

- Vyjměte určený výstupní odkladač.
- Dotkněte se plošky **Continue (Pokračovat)**, tím odstraníte hlášení a budete pokračovat v tisku bez použití určeného výstupního odkladače.

## 59 Nekompatibilní zásobník <x>

Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

- Vyjměte určený zásobník.
- Dotkněte se plošky **Continue (Pokračovat)**, tím odstraníte hlášení a budete pokračovat v tisku bez použití určeného zásobníku.

## 80 Je potřebná běžná údržba

Tiskárna vyžaduje provedení běžné údržby. Objednejte sadu pro údržbu s nástroji nezbytnými pro výměnu zaváděcích válců, nabíjecí cívky, nanášecího válce a zapékače.

## 88 Kazeta téměř prázdná

Málo toneru. Vyměňte tonerovou kazetu a dotkněte se položky **Continue (Pokračovat)**. Odstraníte tím hlášení a budete pokračovat v tisku.

## 88.yy Kazeta téměř prázdná

Málo toneru. Vyměňte tonerovou kazetu a dotkněte se položky **Continue (Pokračovat)**. Odstraníte tím hlášení a budete pokračovat v tisku.

## 88.yy Vyměňte kazetu

Tonerová kazeta je prázdná.

- 1 Vyměňte tonerovou kazetu.
- 2 Dotykem povelu **Continue (Pokračovat)** odstraníte hlášení.

## 200-282.yy uvízlý papír

- 1 Uvolněte trasu papíru.
- 2 Dotkněte se povelu **Continue (Pokračovat)**, aby pokračoval tisk.

## 283 Uvíznutí svorek

- 1 Odstraňte uvíznutí svorek v určené oblasti (oblastech) sešíváčky.
- 2 Dotkněte se povelu **Continue (Pokračovat)**, aby pokračoval tisk.

## 1565 Chyba emulace, vložte doplněk pro emulaci

Tiskárna toto hlášení automaticky vymaže po 30 sekundách a pak vypne emulátor stahování na firmwarové kartě.

V rámci vyřešení tohoto problému si stáhněte správnou verzi emulátoru stahování z internetových stránek společnosti Lexmark na adrese [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).



# Údržba tiskárny

Pro zachování optimální kvality tisku je třeba pravidelně provádět určité úkony.

## Čištění vnějšku tiskárny

- 1 Ujistěte se, že je tiskárna vypnutá a její napájecí kabel je vypojený ze zásuvky rozvodné sítě elektrického proudu.



**VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM** Abyste se vyhnuli riziku zasažení elektrickým proudem při čištění povrchu tiskárny, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a odpojte od tiskárny všechny kabely, než budete pokračovat.

- 2 Vyjměte papír ze standardního výstupního odkladače.
- 3 Navlhčete vodou čistý hadřík, ze kterého se neuvolňují vlákna.

**Varování – nebezpečí poškození:** Nepoužívejte čisticí prostředky do domácnosti ani saponáty, protože mohou poškodit povrch tiskárny.

- 4 Otřete jen povrch tiskárny, ale nezapomeňte na standardní výstupní odkladač.

**Varování – nebezpečí poškození:** Při použití vlhkého hadříku k čištění vnitřku tiskárny může dojít k poškození tiskárny.

- 5 Před zahájením nové tiskové úlohy si ověřte, že podpěra papíru a standardní výstupní ovladač jsou suché.

## Skladování spotřebního materiálu

K uskladnění spotřebního materiálu využijte chladné a čisté místo. Spotřební materiál skladujte správnou stranou nahoru v původním balení až do doby, kdy jej budete chtít použít.

Spotřební materiál nevystavujte:

- přímému slunci
- teplotám nad 35 °C
- vysoké vlhkosti (nad 80 %)
- slanému vzduchu
- žíravým plynům
- velkému množství prachu

## Objednání spotřebního materiálu


Pro objednání spotřebního materiálu v USA kontaktujte společnost Lexmark na telefonním čísle 18005396275, kde získáte kontakt na autorizované prodejce ve své oblasti. V ostatních zemích či oblastech navštivte internetové stránky společnosti Lexmark na adrese [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) nebo kontaktuje prodejce, u kterého jste zakoupili tiskárnu.

**Poznámka:** Veškeré odhady životnosti spotřebního materiálu předpokládají tisk na obyčejný papír formátu Letter nebo A4.

## Objednání tiskových kazet

Jakmile se na displeji zobrazí hlášení **88 Dochází kazeta** nebo začíná být tisk vybledlý:

- 1 Vyjměte tiskovou kazetu.
- 2 Kazetu důkladně několikrát protřepejte ze strany na stranu a zepředu dozadu, aby se v ní toner rovnoměrně rozmístil.

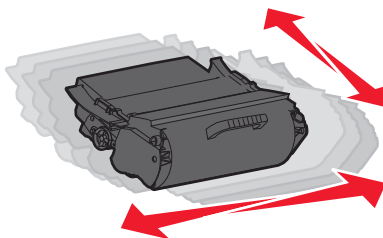

- 3 Poté kazetu vložte zpět a pokračujte v tisku.

**Poznámka:** Opakujte tento postup vícekrát, dokud tisk zůstává vybledlý. Poté kazetu vyměňte.

| Název součástí                                                                | Kazeta návratového programu společnosti Lexmark | Běžná kazeta                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Pro USA a Kanadu</b>                                                       |                                                 |                                |
| Tisková kazeta                                                                | T650A11A                                        | T650A21A                       |
| Tisková kazeta s vysokou výtežností                                           | T650H11A                                        | T650H21A                       |
| Tisková kazeta s mimořádně vysokou výtežností                                 | T654X11A                                        | T654X21A                       |
| Tisková kazeta pro aplikace používající štítky s vysokou výtežností           | T650H04A                                        | Kontaktujte společnost Lexmark |
| Tisková kazeta pro aplikace používající štítky s mimořádně vysokou výtežností | T654X04A                                        | Kontaktujte společnost Lexmark |
| <b>Pro Evropu, Střední východ a Afriku</b>                                    |                                                 |                                |
| Tisková kazeta                                                                | T650A11E                                        | T650A21E                       |
| Tisková kazeta s vysokou výtežností                                           | T650H11E                                        | T650H21E                       |
| Tisková kazeta s mimořádně vysokou výtežností                                 | T654X11E                                        | T654X21E                       |
| Tisková kazeta pro aplikace používající štítky s vysokou výtežností           | T650H04E                                        | Kontaktujte společnost Lexmark |

| Název součásti                                                                | Kazeta návratového programu společnosti Lexmark | Běžná kazeta                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| Tisková kazeta pro aplikace používající štítky s mimořádně vysokou výtěžností | T654X04E                                        | Kontaktujte společnost Lexmark |
| <b>Pro asijsko-pacifickou oblast</b>                                          |                                                 |                                |
| Tisková kazeta                                                                | T650A11P                                        | T650A21P                       |
| Tisková kazeta s vysokou výtěžností                                           | T650H11P                                        | T650H21P                       |
| Tisková kazeta s mimořádně vysokou výtěžností                                 | T654X11P                                        | T654X21P                       |
| Tisková kazeta pro aplikace používající štítky s vysokou výtěžností           | T650H04P                                        | Kontaktujte společnost Lexmark |
| Tisková kazeta pro aplikace používající štítky s mimořádně vysokou výtěžností | T654X04P                                        | Kontaktujte společnost Lexmark |
| <b>Pro Latinskou Ameriku</b>                                                  |                                                 |                                |
| Tisková kazeta                                                                | T650A11L                                        | T650A21L                       |
| Tisková kazeta s vysokou výtěžností                                           | T650H11L                                        | T650H21L                       |
| Tisková kazeta s mimořádně vysokou výtěžností                                 | T654X11L                                        | T654X21L                       |
| Tisková kazeta pro aplikace používající štítky s vysokou výtěžností           | T650H04L                                        | Kontaktujte společnost Lexmark |
| Tisková kazeta pro aplikace používající štítky s mimořádně vysokou výtěžností | T654X04L                                        | Kontaktujte společnost Lexmark |

## Objednání sady pro údržbu

Až se objeví hlášení **80 Je potřebná běžná údržba**, objednejte sadu pro údržbu. Sada pro údržbu obsahuje všechny položky nutné k výměně zavaděcích válců, sestavy nabíjecí cívky, sestavy nanášecího válce a zapékače.

### Poznámky:

- Používání některých typů papíru si může vyžádat častější výměnu sady pro údržbu. Sestavu nabíjecí cívky, zapékač, zavaděcí válec a nanášecí válec lze rovněž objednat zvlášť a vyměnit podle potřeby.
- Chcete-li zjistit, jaký typ zapékače (T1 nebo T2) je v tiskárně nainstalovaný, vyjměte tiskovou kazetu, abyste se mohli podívat na štítek na zapékači.

| Název součásti  | Číslo součásti                                                                                                                                                             |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sada pro údržbu | 40X4723 (100V zapékač T1)<br>40X4724 (110V zapékač T1)<br>40X4765 (220V zapékač T1)<br>40X4766 (100V zapékač T2)<br>40X4767 (110V zapékač T2)<br>40X4768 (220V zapékač T2) |

## Objednání sestavy nabíjecí cívky

Až se na potištěných stránkách objeví tonerové šmouhy nebo stínování pozadí, objednejte náhradní sestavu nabíjecí cívky.

| Název součásti         | Číslo součásti |
|------------------------|----------------|
| Sestava nabíjecí cívky | 40X5852        |

## Objednání zapékače

Chcete-li zjistit, jaký typ zapékače (T1 nebo T2) je v tiskárně nainstalovaný, vyjměte tiskovou kazetu, abyste se mohli podívat na štítek na zapékači.

| Název součásti | Číslo součásti  |
|----------------|-----------------|
| Zapékač T1     | 40X1870 (100 V) |
|                | 40X4418 (110 V) |
|                | 40X1871 (220 V) |
| Zapékač T2     | 40X5853 (100 V) |
|                | 40X5854 (110 V) |
|                | 40X5855 (220 V) |

## Objednání stěrače zapékače

Jakmile se na displeji zobrazí hlášení **Vyměňte stěrač**, objednejte stěrač zapékače.

| Název součásti  | Číslo součásti |
|-----------------|----------------|
| Stěrač zapékače | 40X2665        |

## Objednání zaváděcích válců

Pokud se papír nepodává správně ze zásobníku, objednejte nové zaváděcí válce.

| Název součásti                  | Číslo součásti |
|---------------------------------|----------------|
| Zaváděcí válce (sada dvou kusů) | 40X4308        |

## Objednání kazet se svorkami

Jakmile se objeví hlášení **Málo svorek** nebo **Došly svorky**, objednejte specifikovanou kazetu se svorkami.

Chcete-li získat více informací, prohlédněte si ilustrace na vnitřní straně dvířek sešívačky.

| Název součásti                                                                                                         | Číslo součásti |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Kazety se svorkami – balení se 3 kusy<br>(Protože balení obsahuje 5000 svorek, trojitě balení obsahuje 15 000 svorek.) | 25A0013        |

## Objednání sestavy nanášecího válce

Pokud se na přední nebo zadní straně potištěných listů objevují tonerové šmouhy, objednejte náhradní sestavu nanášecího válce.

| Název součásti           | Číslo součásti |
|--------------------------|----------------|
| Sestava nanášecího válce | 40X1886        |

## Kontrola stavu spotřebního materiálu

Je-li třeba vyměnit spotřební materiál nebo je nutná údržba, na displeji se objeví hlášení.

### Kontrola stavu spotřebního materiálu z ovládacího panelu tiskárny

- 1 Ověřte, že je tiskárna zapnutá a že je zobrazeno hlášení **Připravena**.
- 2 Na domovské obrazovce se dotkněte položky **Status/Supplies (Stav/spotřební materiál)**.  
**Poznámka:** Pokud položka **Status/Supplies (Stav/spotřební materiál)** na domovské obrazovce není, vytiskněte si pro kontrolu stavu spotřebního materiálu stránku nastavení nabídek.
- 3 Dotkněte se položky **View supplies (Zobrazit spotřební materiál)**.  
Zobrazí se stránka spotřebního materiálu shrnující stav veškerého spotřebního materiálu.  
**Poznámka:** Ukazatel černé kazety umožňuje jen odhadnout, kolik toneru vám v kazetě zbývá.

### Kontrola stavu spotřebního materiálu z počítače na síti

**Poznámka:** Počítač musí být připojen do stejné sítě jako tiskárna.

- 1 Zadejte adresu IP tiskárny do adresního řádku webového prohlížeče.  
**Poznámka:** Pokud adresu IP tiskárny neznáte, vytiskněte si stránku nastavení sítě a vyhledejte adresu IP v sekci TCP/IP.
- 2 Klepněte na **Device Status (Stav zařízení)**. Objeví se stránka stavu zařízení, na které se zobrazí shrnutí stavu spotřebního materiálu.

## Přemístění tiskárny

**Varování – nebezpečí poškození:** Poškození tiskárny způsobené nesprávným postupem při přemísťování není kryto zárukou.

 **VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:** Hmotnost tiskárny převyšuje 18 kg (40 liber) a k jejímu bezpečnému přemístění je třeba dvou nebo více školených osob.

 **VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:** Před přemístěním tiskárny věnujte pozornost těmto pokynům, abyste předešli zraněním a poškození tiskárny:

- Vypněte tiskárnu vypínačem a odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- Před přemístěním odpojte od tiskárny všechny kabely.

- Nesnažte se zvednout tiskárnu a doplňkový zásobník současně. Raději zvedněte tiskárnu z doplňkového zásobníku a dejte ji stranou.

**Poznámka:** Ke zvednutí tiskárny z doplňkového zásobníku použijte držadla po stranách tiskárny.

- Při pokládání tiskárny dejte pozor, abyste pod ní nenechali prsty.
- Před nastavením tiskárny se ujistěte, že je kolem ní dostatek místa.

Tiskárnu i s volitelným příslušenstvím lze bezpečně přemístit při dodržení těchto opatření:

- Vozík použitý k přepravě tiskárny musí být schopen unést její hmotnost a svým povrchem obsáhnout celý její půdorys.
- Tiskárna musí zůstat ve vzpřímené poloze.
- Zabraňte prudkým otřesům a nárazům.
- Návodů pro odjištění, přemístění nebo zajištění zásobníků naleznete v části [„Instalace zásobníků“ na straně 30](#).
- Po dokončení instalace aktualizujte volitelné doplňky v ovladači tiskárny.

## Přeprava tiskárny

Při přepravě tiskárny používejte původní obal nebo si v místě jejího zakoupení telefonicky objednejte náhradní přepravní sadu.

# Administrativní podpora

## S použitím vestavěného webového serveru

Pro přístup k vestavěnému webovému serveru napište adresu IP tiskárny do adresního řádku svého internetového prohlížeče. Adresa IP vaší tiskárny se může objevit v levém horním rohu vaší dotykové obrazovky.

### Poznámky:

- Jestliže neznáte adresu IP tiskárny, vytiskněte stránku nastavení sítě a naleznete adresu IP v části TCP/IP. Informace o tisku stránky nastavení sítě naleznete v příručce „[Tisk stránky nastavení sítě](#)“ na straně 41.
- Více informací naleznete v *návodu k tvorbě sítí* na disku CD se *softwarem a dokumentací* a v *návodu pro správce vestavěného webového serveru* na internetových stránkách společnosti Lexmark [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Zjištění stavu zařízení

Na stránce stavu zařízení zabudovaného webového serveru jsou zobrazeny nastavení zásobníků papíru, stav toneru v tonerové kazetě, zbývající procentuální životnost sady fotoválce a dalších součástí tiskárny. Stav zařízení zobrazíte takto:

- 1 Napište adresu IP tiskárny do adresního řádku webového prohlížeče.

**Poznámka:** Jestliže neznáte adresu IP tiskárny, vytiskněte stránku nastavení sítě a vyhledejte adresu IP v části TCP/IP.

- 2 Klepněte na **Device Status (Stav zařízení)**.

## Nastavení e-mailových upozornění

Tiskárnu můžete nastavit tak, aby vám zasílala e-mailové zprávy, dochází-li materiál, nebo je-li zapotřebí vyměnit papír, přidat další nebo odstranit zaseknutý.

Jak nastavit e-mailová upozornění:

- 1 Napište adresu IP tiskárny do adresního řádku svého webového prohlížeče.

**Poznámka:** Jestliže neznáte adresu IP tiskárny, vytiskněte stránku nastavení sítě a vyhledejte adresu IP v části TCP/IP.

- 2 Klepněte na možnost **Settings (Nastavení)**.
- 3 V části Other Settings (Další nastavení) klepněte na možnost **E-mail Alert Setup (Nastavení e-mailových upozornění)**.
- 4 Vyberte položky pro oznámení a napište e-mailovou adresu.
- 5 Klepněte na tlačítko **Submit (Odeslat)**.

**Poznámka:** Pro nastavení e-mailového serveru se obraťte na pracovníka oddělení podpory.

## Prohlížení hlášení

Pomocí zabudovaného webového serveru si můžete zobrazit různá hlášení. Tato hlášení vám budou oznamovat stav tiskárny, sítě a spotřebního materiálu.

Zobrazení hlášení síťové tiskárny:

- 1 Napište adresu IP tiskárny do adresního řádku svého webového prohlížeče.

**Poznámka:** Jestliže neznáte adresu IP tiskárny, vytiskněte stránku nastavení sítě a naleznete adresu IP v části TCP/IP.

- 2 Klepněte na položku **Reports** (Hlášení) a poté na typ hlášení, které chcete zobrazit.

## Obnovení výchozích nastavení výrobce

Chcete-li zachovat seznam aktuálních nastavení nabídek pro budoucí použití, vytiskněte stránku nastavení nabídek, než obnovíte výchozí nastavení výrobce. Další informace naleznete v části [„Tisk stránky nastavení nabídek“ na straně 41](#).

**Varování – nebezpečí poškození:** Obnova výchozích nastavení výrobce vrací většinu nastavení tiskárny k původním výchozím hodnotám výrobce. Výjimky zahrnují zobrazovací jazyk, vlastní formáty a hlášení, jakož i nastavení nabídky Sít/port. Všechny stažené soubory uložené v paměti RAM jsou odstraněny. Stažená data uložená v paměti flash nebo na pevném disku tiskárny zůstanou nedotčena.

- 1 Ověřte, že je tiskárna zapnutá a že je zobrazeno hlášení **Připravena**.
- 2 Na úvodní obrazovce se dotkněte položky .
- 3 Dotkněte se položky **Settings (Nastavení)**.
- 4 Dotkněte se položky **General Settings (Obecná nastavení)**.
- 5 Pomocí šipky dolů zvolte možnost **Výchozí tovární nastavení**.
- 6 Pomocí šipky doleva nebo doprava vyberte možnost **Obnovit nyní**.
- 7 Dotkněte se položky **Submit (Odeslat)**.
- 8 Dotkněte se položky .



# Řešení problémů

## Řešení základních problémů

### Řešení základních problémů s tiskárnou

Existují-li základní problémy s tiskárnou anebo neodpovídá-li tiskárna, ujistěte se, že:

- Napájecí kabel je připojen k tiskárně a do řádně uzemněné elektrické zásuvky.
- Elektrická zásuvka není vypnuta pomocí spínače nebo jističe.
- Tiskárna není připojena k přepětové ochraně, zdroji nepřerušitelného napájení nebo prodlužovacím šňůrám.
- Ostatní elektronická zařízení zapojená do stejné zásuvky fungují.
- Tiskárna je zapnutá. Zkontrolujte vypínač tiskárny.
- Kabel tiskárny je pevně připojen k tiskárně a hostitelskému počítači, tiskovému serveru, k příslušenství či jinému síťovému zařízení.
- Všechny volitelné doplňky jsou řádně nainstalovány.
- Nastavení ovladače jsou správná.

Jakmile všechny tyto možnosti zkontrolujete, vypněte tiskárnu, počkejte asi 10 sekund a pak ji znovu zapněte. Tím se často problém vyřeší.

### Ovládací panel tiskárny je prázdný nebo obsahuje pouze čtverce

Nezdařil se automatický test tiskárny. Vypněte tiskárnu, vyčkejte přibližně 10 sekund a pak ji znovu zapněte.

Pokud se neobjeví hlášení **Probíhá automatický test** a poté **Připravena**), vypněte tiskárnu a kontaktujte zákaznickou podporu.

### Vestavěný webový server se neotevívá

Existují možná řešení. Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

#### Zkontrolujte připojení k síti

Ujistěte se, že tiskárna i počítač jsou zapnuté a připojené ke stejné síti.

#### Zkontrolujte nastavení sítě

V závislosti na nastaveních sítě, budete možná muset před adresu IP napsat **https://** místo **http://**, abyste získali přístup k vestavěnému webovému serveru. Více informací získáte od správce svého systému.

## Řešení problémů s tiskem

### Netisknou se soubory PDF ve více jazycích.

Dokumenty obsahují nedostupná písma.

- 1 Dokument, který chcete vytisknout, otevřete v aplikaci Adobe Acrobat.
- 2 Klepněte na ikonu tiskárny.  
Zobrazí se dialogové okno Print (Tisk).
- 3 Vyberte volbu **Print as image (Tisknout jako obrázek)**.
- 4 Klepněte na tlačítko **OK**.

### Zobrazí se chybová zpráva o čtení jednotky USB

Ujistěte se, že jednotka USB je podporována. Informace o testovaných a schválených USB paměťových flash zařízeních naleznete na stránkách Lexmark na adrese [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Úlohy se netisknou

Zde jsou možná řešení. Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

#### Ujistěte se, že je tiskárna připravena k tisku

Zkontrolujte, zda se před odesláním úlohy k tisku na displeji zobrazuje hlášení **Připravena** nebo **Spořič energie**.

#### Zkontrolujte, zda není výstupní odkladač plný.

Odeberte stoh papíru ze standardního výstupního odkladače.

#### Zkontrolujte, zda není zásobník na papír prázdný

Vložte do zásobníku papír.

#### Ujistěte se, že je nainstalován správný software tiskárny.

- Ověřte si, že používáte správný software tiskárny.
- Pokud používáte port USB, ujistěte se, že provozujete podporovaný operační systém a používáte kompatibilní software tiskárny.

#### Ujistěte se, že je správně nainstalovaný a fungující interní tiskový server.

- Ujistěte se, že je správně nainstalovaný interní tiskový server a že je tiskárna připojena k síti.
- Vytiskněte stránku nastavení sítě a ověřte si, že aktuální stav je **Připojeno**. Je-li aktuálním stavem **Nepřipojeno**, zkontrolujte, zda jsou připojené síťové kabely, a pak znovu vytiskněte stránku nastavení sítě. Abyste se ujistili, že síť správně funguje, obraťte se na pracovníka oddělení podpory.

Software pro tiskárnu je rovněž k dispozici na internetových stránkách společnosti Lexmark na adrese [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

**Ujistěte se, že používáte doporučený kabel USB, sériový kabel nebo kabel sítě Ethernet.**

Další informace naleznete na internetových stránkách společnosti Lexmark na adrese [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

**Ujistěte, že jsou bezpečně zapojené kabely tiskárny**

Zkontrolujte připojení kabelů k tiskárně a tiskový server, abyste získali jistotu, že jsou v pořádku.

Více informací naleznete v materiálech pro instalaci tiskárny dodaných s tiskárnou.

## Důvěrné a jiné pozdržené úlohy se netisknou

Existují možná řešení. Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

**Tiskne se částečná úloha, žádná úloha anebo prázdné stránky**

Tisková úloha může obsahovat chybu formátování nebo neplatná data.

- Odstraňte tiskovou úlohu a poté ji znovu vytiskněte.
- V případě PDF dokumentů, znovu vytvořte PDF a poté ho opět vytiskněte.

**Ověřte, zda má tiskárna dostatek paměti**

Uvolněte paměť tiskárny kontrolou seznamu pozdržených úloh a odstraněním některých z nich.

## Tisk úlohy trvá déle, než je obvyklé

Zde jsou možná řešení. Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

**Snižte složitost tiskové úlohy**

Snižte počet a velikost použitých písem, počet a složitost obrázků a počet stránek úlohy.

**Změňte nastavení Ochrana stránky na Vypnuto**

- 1 Na úvodní obrazovce se dotkněte položky .
- 2 Dotkněte se položky **Settings (Nastavení)**.
- 3 Dotkněte se položky **General Settings (Obecná nastavení)**.
- 4 Pomocí šipky dolů zvolte možnost **Obnovení tisku**.
- 5 Dotkněte se položky **Print Recovery (Obnovení tisku)**.
- 6 Dotýkejte se šipek vedle položky **Ochrana stránky**, dokud se nezobrazí možnost **Vypnuto**.
- 7 Dotkněte se povelu **Submit (Zaslat)**.
- 8 Dotkněte se odkazu  pro návrat na domovskou obrazovku.

**Upravte nastavení šetrná k životnímu prostředí**

Při použití nastavení pro úsporný nebo tichý režim můžete před vytištěním první stránky zaznamenat krátkou prodlevu. Pokud chcete upravit nastavení a potřebujete další informace, nahlédněte do „[Použití úsporného režimu](#)“ na straně 64 nebo „[Snížení hluku tiskárny](#)“ na straně 67.

## Úloha se tiskne z nesprávného zásobníku nebo na nesprávný papír

### Ověřte nastavení typu papíru

Ověřte, zda nastavení typu papíru odpovídá papíru, který je založen v zásobníku:

- 1 Zkontrolujte nastavení typu papíru v nabídce Papír na ovládacím panelu tiskárny.
- 2 Před odesláním úlohy k tisku určete správné nastavení typu:
  - Uživatelé Windows určí typ v nabídce Vlastnosti tisku.
  - Uživatelé počítačů Macintosh určí typ v dialogovém okně Tisk.

## Tisknou se špatné znaky

### Ujistěte se, že tiskárna není v režimu hexadecimálního trasování

Pokud se na displeji zobrazuje hlášení **Hex připraveno**, musíte před tiskem úlohy ukončit režim hexadecimálního trasování. Režim hexadecimálního trasování ukončíte vypnutím a zapnutím tiskárny.

## Propojování zásobníků nefunguje

Existují možná řešení. Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

### Vložte stejný formát a typ papíru

- Vložte stejný formát a typ papíru do každého zásobníku, který se má propojit.
- Přesuňte vodicí lišty papíru do správné polohy pro formát papíru založeného v jednotlivých zásobnících.

### Použijte stejné nastavení formátu a typu papíru

- Vytiskněte stránku nastavení nabídek a srovnajte nastavení každého zásobníku.
- Je-li to nutné, nastavení upravte v nabídce Formát/typ papíru.

**Poznámka:** Univerzální podavač formát papíru automaticky nedetekuje. Formát je nutné nastavit v nabídce Formát/typ papíru.

## Velké úlohy se neřadí

Zde jsou možná řešení. Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

### Ujistěte se, že je funkce řazení zapnutá.

Z nabídky Dokončení nebo Vlastnosti tisku nastavte Řazení na Zapnuto.

**Poznámka:** Vypnutí funkce řazení v softwaru potlačí nastavení v nabídce Dokončení.

### Snižte složitost tiskové úlohy

Snižte složitost tiskové úlohy snížením počtu a velikosti písem, počtu složitých obrázků a počtu stránek úlohy.

**Ujistěte se, že má tiskárna dostatek paměti.**

Přidejte paměť tiskárny.

## Vyskytují se neočekávané konce stránek

### Zvyšte časový limit tisku

- 1 Ověřte, že je tiskárna zapnutá a že je zobrazeno hlášení **Připravena**.
- 2 Na úvodní obrazovce se dotkněte položky .
- 3 Dotkněte se položky **Settings (Nastavení)**.
- 4 Dotkněte se položky **General Settings (Obecná nastavení)**.
- 5 Pomocí šipky dolů zvolte možnost **Časové limity**.
- 6 Dotkněte se možnosti **Timeouts (Časové limity)**.
- 7 Dotýkejte se šipky vlevo nebo vpravo vedle položky **Časový limit tisku**, dokud se neobjeví požadovaná hodnota.
- 8 Dotkněte se povelu **Submit (Zaslat)**.
- 9 Dotkněte se položky .

## Řešení problémů s volitelnými doplňky

Nastavení zvolená ze softwarového programu či aplikace mohou změnit nebo přepsat nastavení zvolená pomocí ovládacího panelu tiskárny. Pokud volitelný doplněk nefunguje, ujistěte se, že je zvolen v softwaru i na ovládacím panelu tiskárny.

## Volitelný doplněk nepracuje správně nebo se po nainstalování vypne

Zde jsou možná řešení. Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

### Resetujte tiskárnu

Tiskárnu vypněte, vyčkejte přibližně 10 sekund a znovu ji zapněte.

### Zkontrolujte, zda je volitelný doplněk připojen k tiskárně.

- 1 Vypněte tiskárnu.
- 2 Odpojte tiskárnu.
- 3 Zkontrolujte propojení mezi volitelným doplňkem a tiskárnou.

**Zkontrolujte, zda je volitelný doplněk správně nainstalovaný.**

Vytiskněte stránku nastavení nabídek a zkontrolujte, zda je volitelný doplněk uveden v seznamu instalovaných volitelných doplňků. Pokud volitelný doplněk není uveden, nainstalujte jej znovu. Více informací získáte v dokumentaci pro nastavení hardwaru dodané s volitelným doplňkem nebo v nejnovější vyčerpávající *uživatelské příručce* dostupné na našich internetových stránkách

[www.lexmark.com/publications](http://www.lexmark.com/publications).

**Zkontrolujte, zda je volitelný doplněk vybraný.**

Volitelný doplněk vyberete z počítače, z něhož právě tisknete. Další informace naleznete v části „[Aktualizace dostupných možností ovladače tiskárny](#)“ na straně 42.

## Zásobníky papíru

Zde jsou možná řešení. Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

**Ujistěte se, že je papír správně vložený.**

- 1 Otevřete zásobník papíru.
- 2 Zkontrolujte, zda papír nebyl nesprávně podán nebo zda nedošlo k uvíznutí.
- 3 Zkontrolujte, zda jsou vodítka vyrovnaná s okraji papíru.
- 4 Zkontrolujte, zda lze zásobník papíru správně zavřít.

**Resetujte tiskárnu**

Tiskárnu vypněte, vyčkejte přibližně 10 sekund a znovu ji zapněte.

**Zkontrolujte, zda je zásobník papíru správně nainstalovaný.**

Je-li zásobník papíru uveden na stránce nastavení nabídek, ale dochází k uvíznutí, když papír vstupuje do zásobníku nebo jej opouští, zásobník možná není správně nainstalovaný. Zásobník papíru znovu nainstalujte. Více informací získáte v dokumentaci pro nastavení hardwaru dodané se zásobníkem papíru nebo v nejnovější vyčerpávající *uživatelské příručce* dostupné na našich internetových stránkách

[www.lexmark.com/publications](http://www.lexmark.com/publications).

**Ujistěte se, že je seznam volitelných doplňků v ovladači tiskárny aktuální**

Z počítače, z něhož tisknete, ověřte, že je zásobník papíru na seznamu volitelných doplňků v ovladači tiskárny. Další informace naleznete v části „[Aktualizace dostupných možností ovladače tiskárny](#)“ na straně 42.

## zásobník na 2000 listů

Zde jsou možná řešení. Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

**Zdvihací zásobník nefunguje správně**

- Zkontrolujte, zda je tiskárna správně připojená a zapnutá.
- Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá.

**Podávací válce papíru se neotáčejí, a neposouvají tudíž papír**

- Zkontrolujte, zda je tiskárna správně připojena a zapnutá.
- Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá.

**schránka s 5 odkladači**

Pokud je schránka s 5 odkladači uvedena na stránce nastavení nabídek, ale při výstupu z tiskárny a vstupu do schránky dochází k uvíznutí papíru, je možné, že schránka není správně nainstalovaná. Schránku s 5 odkladači znovu nainstalujte. Více informací získáte v dokumentaci pro nastavení hardwaru dodané se schránkou s 5 odkladači nebo v nejnovější vyčerpávající *uživatelské příručce* dostupné na našich internetových stránkách [www.lexmark.com/publications](http://www.lexmark.com/publications).

**Volitelné výstupní doplňky**

Pokud se na stránce nastavení nabídek nachází výstupní odkladač, vysokokapacitní výstupní zásobník nebo dokončovací schránka StapleSmart II, ale při výstupu z tiskárny nebo vstupu do volitelného výstupního doplňku dochází k uvíznutí papíru, volitelný doplněk možná není správně nainstalovaný. Volitelný doplněk znovu nainstalujte. Více informací získáte v dokumentaci pro nastavení hardwaru dodané s volitelným doplňkem nebo v nejnovější vyčerpávající *uživatelské příručce* dostupné na našich internetových stránkách [www.lexmark.com/publications](http://www.lexmark.com/publications).

**Paměťová karta**

Zkontrolujte, zda je paměťová karta pevně připojena k systémové desce tiskárny.

**paměťová karta flash**

Zkontrolujte, zda je paměťová karta pevně připojena k systémové desce tiskárny.

**Pevný disk s adaptérem**

Zkontrolujte, zda je pevný disk bezpečně připojený k systémové desce tiskárny.

**Internal Solutions Port**

Pokud Lexmark Internal Solutions Port (ISP) správně nefunguje, existují možná řešení. Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

**Zkontrolujte připojení portu ISP**

- Zkontrolujte, zda je port ISP bezpečně připevněný k systémové desce tiskárny.
- Zkontrolujte, zda je kabel bezpečně připojený ke správnému konektoru.

**Zkontrolujte kabel**

Ujistěte se, že používáte správný kabel a že je kabel bezpečně připevněný.

**Ujistěte se, že je síťový software správně zkonfigurovaný**

Informace o instalaci softwaru pro síťový tisk naleznete v *návodu k vytváření sítí* na disku CD se *softwarem a dokumentací*.

## Řešení problémů s podáváním papíru

### Častá zaseknutí papíru

Existují možná řešení. Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

**Zkontrolujte papír**

Používejte doporučený papír a speciální média. Další informace naleznete v kapitole s pokyny pro papír a zvláštní média.

**Zkontrolujte, zda v zásobníku papíru není příliš mnoho papíru**

Ujistěte se, že vložený stoh papíru nepřesahuje maximální výšku stohu označenou v zásobníku nebo univerzálním podavači.

**Zkontrolujte vodící lišty**

Přesuňte vodící lišty v zásobníku do správné polohy pro velikost vloženého papíru.

**Papír mohl zvlhnout kvůli vysoké vlhkosti prostředí.**

- Vložte papír z čerstvého balení.
- Před použitím mějte papír uložen v originálním obalu.

### Hlášení o uvíznutí papíru zůstane i po odstranění uvíznutí

**Zkontrolujte trasu papíru**

Trasa papíru není volná. Odstraňte uvízlý papír z celé trasy papíru a pak se dotkněte povelu **Continue (Pokračovat)**.

### Po odstranění uvízlého papíru se uvízlá stránka znovu nevytiskne.

**Zapněte obnovu po uvíznutí**

Obnova po uvíznutí v nabídce Nastavení je nastavena na Vypnuto. Nastavte možnost Obnova po uvíznutí na hodnotu Automaticky nebo Zapnuto.

- 1 Ověřte, že je tiskárna zapnutá a že je zobrazeno hlášení **Připravena**.
- 2 Na úvodní obrazovce se dotkněte položky .
- 3 Dotkněte se položky **Settings (Nastavení)**.
- 4 Dotkněte se položky **General Settings (Obecná nastavení)**.



- 5 Pomocí šipky dolů zvolte možnost **Obnovení tisku**.
- 6 Dotkněte se položky **Print Recovery (Obnovení tisku)**.
- 7 Dotýkejte se šipky vpravo vedle položky **Obnova po uvíznutí**, dokud se neobjeví možnost **Zapnuto** nebo **Auto**.
- 8 Dotkněte se povelu **Submit (Zaslat)**.
- 9 Dotkněte se položky .


## Řešení problémů s kvalitou tisku

### Určení problémů kvality tisku

Chcete-li pomoci s určením problémů kvality tisku, vytiskněte zkušební stránky:

- 1 Vypněte tiskárnu.
- 2 Založte do zásobníku papír formátu Letter nebo A4.
- 3 Při zapínání tiskárny stiskněte a podržte  a .
- 4 Jakmile se zobrazí obrazovka s ukazatelem postupu, pusťte obě tlačítka.  
Tiskárna provede spouštěcí sekvenci a následně zobrazí nabídku nastavení.
- 5 Pomocí šipky dolů zvolte možnost **Stránky kvality tisku**.
- 6 Dotkněte se položky **Tisk zkušebních stránek**.  
Tisk zkušebních stránek.
- 7 Dotkněte se položky **Back (Zpět)**.
- 8 Touch **Exit Configuration (Opustit konfiguraci)**.

### Prázdné strany



Existují možná řešení. Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

#### Na tiskové kazetě může být balicí materiál

Vyjměte tiskovou kazetu a ujistěte se, že je správně odstraněn balicí materiál. Znovu nainstalujte tiskovou kazetu.

**Je možné, že dochází toner**

Jakmile se objeví hlášení **88 Kazeta téměř prázdná**, objednejte novou tiskovou kazetu.

Pokud problém přetrvává, tiskárna možná potřebuje servis. Další informace získáte od podpory zákazníků.

**Oříznuté obrázky**

Existují možná řešení. Zkuste jeden nebo více následujících kroků:


**Zkontrolujte vodící lišty**

Přesuňte vodící lišty pro šířku a délku v zásobníku do správné polohy pro velikost vloženého papíru.

**Zkontrolujte nastavení velikosti papíru**

Ověřte, zda nastavení velikosti papíru odpovídá papíru, který je v zásobníku založen:


- 1** Na ovládacím panelu tiskárny zkontrolujte nastavení velikosti papíru v nabídce papír.
- 2** Před odesláním tiskové úlohy zadejte správné nastavení velikosti:
  - Uživatelé Windows zadají velikost v nabídce Vlastnosti Tisku.
  - Uživatelé Macintosh zadají velikost v dialogovém okně Tisk.

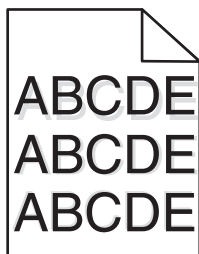**Stíny („duchové“)****Ověřte nastavení typu papíru**

Ověřte, zda nastavení typu papíru odpovídá papíru, který je založen v zásobníku:

- 1** Zkontrolujte nastavení typu papíru v nabídce Papír na ovládacím panelu tiskárny.
- 2** Před odesláním úlohy k tisku určete správné nastavení typu:
  - Používáte-li systém Windows, zadejte typ ve Vlastnostech tisku.
  - Používáte-li systém Macintosh, zadejte typ v dialogovém okně Tisk.

## Šedé pozadí

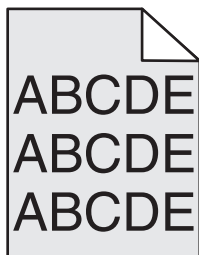


### Zkontrolujte nastavení tmavosti toneru

Vyberte světlejší nastavení tmavosti toneru:

- Změňte tato nastavení v nabídce Kvalita na ovládacím panelu tiskárny.
- Uživatelé Windows zadají nastavení v nabídce Vlastnosti Tisku.
- Uživatelé Macintosh zadají nastavení v dialogovém okně Tisk.

## Nesprávné okraje

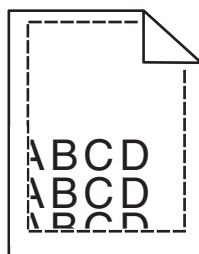

Existují možná řešení. Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

### Zkontrolujte vodítka papíru

Přesuňte vodicí lišty v zásobníku do správné polohy pro velikost vloženého papíru.

### Zkontrolujte nastavení formátu papíru

Ověřte, zda nastavení formátu papíru odpovídá papíru, který je založen v zásobníku:

- 1 Na ovládacím panelu, v nabídce Papír, zkontrolujte nastavení formátu papíru.
- 2 Před odesláním úlohy k tisku určete správné nastavení formátu:
  - Uživatelé systému Windows nastavují formát ve Vlastnostech tisku.
  - Uživatelé počítačů Macintosh nastavují formát v dialogovém okně Nastavení stránky.

## Zvlněný papír

Zde jsou možná řešení. Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

### Ověřte nastavení typu papíru


Ověřte, zda nastavení druhu papíru odpovídá papíru, který je založen v zásobníku:

- 1 V nabídce Papír na ovládacím panelu tiskárny zkontrolujte nastavení druhu papíru.
- 2 Před odesláním úlohy k tisku určete správné nastavení druhu:
  - Uživatelé systému Windows určí druh ve vlastnostech tisku.
  - Uživatelé počítačů Macintosh určí druh ve vlastnostech v dialogovém okně tisku.

### Papír zvlhnul kvůli vysoké vlhkosti prostředí

- Založte papír z nového balení.
- Před použitím mějte papír uložen v originálním obalu.

## Chyby tisku

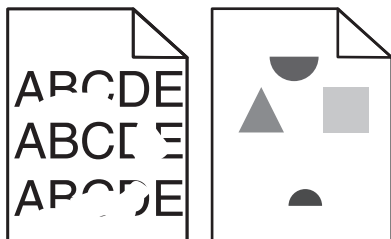

Existují možná řešení. Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

### Papír mohl zvlhnout kvůli vysoké vlhkosti prostředí.

- Vložte papír z čerstvého balení.
- Před použitím mějte papír uložen v originálním obalu.

### Ověřte nastavení druhu papíru

Ověřte, zda nastavení druhu papíru odpovídá papíru, který je založen v zásobníku:

- 1 Na ovládacím panelu, v nabídce Paper (Papír), zkontrolujte nastavení druhu papíru.
- 2 Před odesláním úlohy k tisku určete správné nastavení druhu:
  - Uživatelé Windows určí druh ve vlastnostech tisku (Print Properties).
  - Uživatelé počítačů Macintosh určí druh ve vlastnostech v dialogovém okně Print (Tisk).

### Zkontrolujte papír

Nepoužívejte papír s hrubým povrchem.


### Je možné, že dochází toner

Pokud se objeví hlášení **88 Cartridge low** (Kazeta téměř prázdná) nebo když tisk začne být vybledlý, vyměňte tiskovou kazetu.

**Zapékač je pravděpodobně opotřebovaný nebo vadný**

Vyměňte zapékač.

## Tisk je příliš tmavý

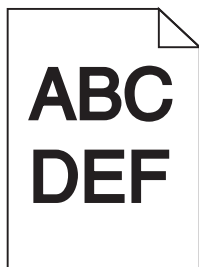

Zde jsou možná řešení. Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

### **Zkontrolujte nastavení sytosti, jasů a kontrastu**

Nastavení sytosti toneru, jasů nebo kontrastu jsou příliš vysoká.

- Upravte tato nastavení v nabídce Kvalita na ovládacím panelu tiskárny.
- Uživatelé systému Windows tato nastavení změní v nabídce Vlastnosti tisku.
- Uživatelé systému Macintosh tato nastavení změní v dialogovém okně tisku a místních nabídkách.

### **Papír zvlhnul kvůli vysoké vlhkosti prostředí**

- Zložte papír z nového balení.
- Před použitím mějte papír uložen v originálním obalu.

### **Zkontrolujte papír**

Nepoužívejte papír s hrubým povrchem.

### **Ověřte nastavení typu papíru**


Ověřte, zda nastavení typu papíru odpovídá papíru, který je založen v zásobníku:

- 1** Zkontrolujte nastavení typu papíru v nabídce Papír na ovládacím panelu tiskárny.
- 2** Před odesláním úlohy k tisku určete správné nastavení typu:
  - Uživatelé systému Windows určí typ ve vlastnostech tisku.
  - Uživatelé počítačů Macintosh určí typ v dialogovém okně tisku.

### **Tisková kazeta může být vadná**

Vyměňte tiskovou kazetu.

## Tisk je příliš světlý

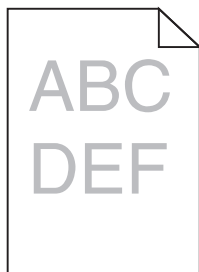

Zde jsou možná řešení. Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

### Zkontrolujte nastavení sytosti, jasů a kontrastu

Nastavení sytosti toneru, jasů nebo kontrastu jsou příliš nízká.

- Upravte tato nastavení v nabídce Kvalita na ovládacím panelu tiskárny.
- Uživatelé systému Windows tato nastavení změní v nabídce Vlastnosti tisku.
- Uživatelé systému Macintosh tato nastavení změní v dialogovém okně tisku a místních nabídkách.

### Papír zvlhnul kvůli vysoké vlhkosti prostředí

- Založte papír z nového balení.
- Před použitím mějte papír uložen v originálním obalu.

### Zkontrolujte papír

Nepoužívejte papír s hrubým povrchem.

### Ověřte nastavení typu papíru

Ověřte, zda nastavení typu papíru odpovídá papíru, který je založen v zásobníku:

- 1** Zkontrolujte nastavení typu papíru v nabídce Papír na ovládacím panelu tiskárny.
- 2** Před odesláním úlohy k tisku určete správné nastavení typu:
  - Uživatelé systému Windows určí typ ve vlastnostech tisku.
  - Uživatelé počítačů Macintosh určí typ v dialogovém okně tisku.


### Dochází toner

Jakmile se objeví hlášení **88 Kazeta téměř prázdná**, objednejte novou tiskovou kazetu.

### Tisková kazeta může být vadná

Vyměňte tiskovou kazetu.

## Opakující se vady

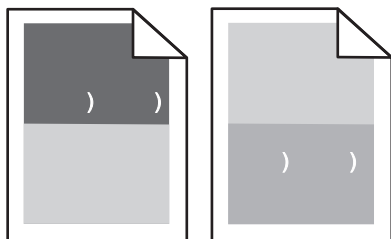

### Opakující se vady se na stránce vyskytují stejnou měrou

Pokud se vady objevují s rozestupem 28,3 mm (1,11 palce), vyměňte sestavu nabíjecí cívky.

Pokud se vady objevují s rozestupem 51,7 mm (2,04 palce), vyměňte sestavu nanášecího válce.

Vyměňte tonerovou kazetu, pokud se vady opakují pravidelně po:

- 47,8 mm (1,88 palců)
- 96,8 mm (3,81 palců)

Vyměňte zapékač, pokud se vada pravidelně opakuje po:

- 88,0 mm (3,46 palců)
- 95,2 mm (3,75 palců)

Pokud po měření zjistíte vadu, která nezapadá do předchozích kategorií, vyměňte tiskovou kazetu.

## Zkosený tisk

Zde jsou možná řešení. Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

### Zkontrolujte vodítka papíru

Přesuňte vodítka v zásobníku do správné polohy pro formát vloženého papíru.


### Zkontrolujte papír

Ověřte, že používáte papír, který odpovídá specifikacím tiskárny.

### Vyměňte tiskovou kazetu

Nainstalujte novou kazetu, jestliže se vaše stávající kazeta poškodila.

## Souvislé černé nebo bílé pruhy

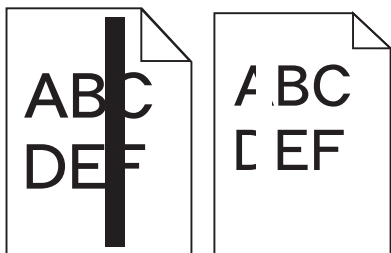

Zde jsou možná řešení. Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

**Ujistěte se o správnosti vzoru výplně**

V případě nesprávného vzoru výplně zvolte z vašeho softwarového programu nebo aplikace jiný vzor výplně.

**Zkontrolujte typ papíru**

- Zkuste použít jiný typ papíru.
- Používejte pouze průhledné fólie doporučené výrobcem tiskárny.
- Ujistěte se, že nastavený typ papíru a povrch papíru odpovídá typu papíru, který je vložen do zásobníku nebo podavače.


**Ujistěte se, že je toner v tiskové kazetě rovnoměrně rozprostřený.**

Vyjměte tiskovou kazetu a zatřeste s ní ze strany na stranu, aby se rovnoměrně rozprostřel toner. Poté ji znovu nainstalujte.

**Tisková kazeta může být vadná anebo v ní může být nedostatek toneru**

Spotřebovanou tiskovou kazetu vyměňte za novou.

## Stránky s velkými barevnými plochami



Existují možná řešení. Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

**Zkontrolujte, zda je správně nainstalována tisková kazeta.**


Vyjměte tiskovou kazetu a zatřeste jí ze strany na stranu, aby se rovnoměrně rozprostřel toner, poté ji znovu zaveďte.

**Tisková kazeta může být vadná anebo v ní může být nedostatek toneru**

Spotřebovanou tiskovou kazetu vyměňte za novou. Pokud problém přetrvává, tiskárna možná potřebuje servis. Další informace získáte od podpory zákazníků.



## Vodorovné pruhy

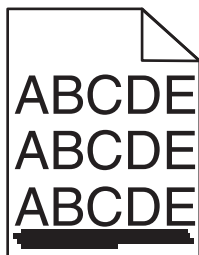

Zde jsou možná řešení. Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

### **Toner je rozmazaný**

Vyberte pro úlohu jiný zásobník nebo podavač:

- Na ovládacím panelu tiskárny zvolte v nabídce Papír možnost Výchozí zdroj.
- Uživatelé systému Windows určí zdroj papíru v nabídce Vlastnosti tisku.
- Uživatelé systému Macintosh určí zdroj papíru v dialogovém okně tisku a místních nabídkách.

### **Tisková kazeta může být vadná.**

Vyměňte tiskovou kazetu.

### **Trasa papíru nemusí být volná.**

Zkontrolujte trasu papíru v blízkosti tiskové kazety.




**VÝSTRAHA – HORKÝ POVRCH:** Vnitřek tiskárny může být horký. Aby se snížilo riziko poranění od horké součásti, nechte povrch vychladnout, než se jej dotknete.

Odstraňte veškerý viditelný papír.

### **Toner se dostal do trasy papíru.**

Odstraňte jakýkoli viditelný toner z trasy papíru. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu.

## Svislé pruhy

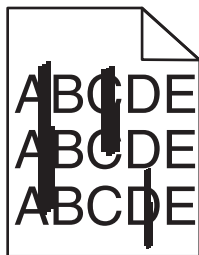

Zde jsou možná řešení. Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

**Toner je rozmazaný**

Vyberte pro úlohu jiný zásobník nebo podavač:

- Na ovládacím panelu tiskárny zvolte v nabídce Papír možnost Výchozí zdroj.
- Uživatelé systému Windows určí zdroj papíru v nabídce Vlastnosti tisku.
- Uživatelé systému Macintosh určí zdroj papíru v dialogovém okně tisku a místních nabídkách.

**Tisková kazeta je vadná**

Vyměňte tiskovou kazetu.

**Trasa papíru nemusí být volná.**

Zkontrolujte trasu papíru v blízkosti tiskové kazety.

 **VÝSTRAHA – HORKÝ POVRCH:** Vnitřek tiskárny může být horký. Aby se snížilo riziko poranění od horké součásti, nechte povrch vychladnout, než se jej dotknete.

Odstraňte veškerý viditelný papír.

**Toner se dostal do trasy papíru.**

Odstraňte jakýkoli viditelný toner z trasy papíru. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu.

## Na stránce se vyskytují tonerové šmouhy nebo stíny na pozadí

Zde jsou možná řešení. Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

**Tisková kazeta může být vadná.**

Vyměňte tiskovou kazetu.


**Může být vadná sestava nabíjecí cívky**

Výměna sestavy nabíjecí cívky.

**Toner se dostal do trasy papíru.**

Odstraňte jakýkoli toner z trasy papíru. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu.

## Toner se stírá z papíru.

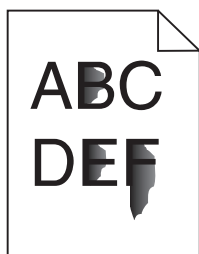

Existují možná řešení. Zkuste jeden nebo více následujících kroků:


**Ověřte nastavení typu papíru**

Ověřte, zda nastavení typu papíru odpovídá papíru, který je v zásobníku založen:

- 1** Na ovládacím panelu tiskárny zkontrolujte nastavení typu papíru v nabídce papír.
- 2** Před odesláním tiskové úlohy zadejte správné nastavení typu:
  - Uživatelé Windows zadají typ v nabídce Vlastnosti Tisku.
  - Uživatelé Macintosh zadají typ v dialogovém okně Tisk.

**Zkontrolujte nastavení povrchu papíru.**

V nabídce Papír na ovládacím panelu tiskárny zkontrolujte, že nastavení povrchu papíru odpovídá papíru, který je vložen do zásobníku.

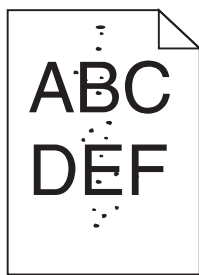**Částěčky toneru na výtisku**

Zde jsou možná řešení. Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

**Tisková kazeta může být vadná**

Vyměňte tiskovou kazetu.

**Toner se dostal do trasy papíru**

Odstraňte jakýkoli toner z trasy papíru. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu.

**Kvalita tisku na průhlednou fólii je špatná**

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

**Zkontrolujte průhledné fólie**

Používejte jen fólie doporučené společností Lexmark.

**Ověřte nastavení typu papíru**

Ověřte, zda nastavení typu papíru odpovídá papíru, který je založen v zásobníku:

- 1** Zkontrolujte nastavení typu papíru v nabídce Papír na ovládacím panelu tiskárny.
- 2** Před odesláním úlohy k tisku určete správné nastavení typu:
  - Uživatelé systému Windows určí typ ve vlastnostech tisku.
  - Uživatelé počítačů Macintosh určí typ v dialogovém okně tisku.

## Řešení problémů aplikací

### Formuláře nejsou k dispozici nebo nefungují

Zde jsou možná řešení. Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

**Zkontrolujte, zda se záložka, která ukazuje na formulář, nachází v kořenové složce záložek.**

Byla-li záložka ukazující na formulář vytvořena v podsložce složky Záložky, nebude pro řešení Formuláře k dispozici. Záložky odstraňte a vytvořte je znovu v kořenové složce Záložky.

Informace o vytváření záložek naleznete v sekci „Konfigurování formulářů“.

**Zkontrolujte, zda záložka ukazuje na správné místo.**

Ověřte, zda má formulář správné síťové umístění. Tiskárna neověří místo, na něž ukazuje záložka.

Důsledkem toho je, že v případě nesprávného URL nebo síťové umístění, které bylo specifikováno při vytvoření záložky, tiskárna nebude schopna získat přístup k dokumentu.

### Kontaktování zákaznické podpory

Až budete volat pracovníkům zákaznické podpory, popište, jaký máte problém, jaké hlášení se objevuje na displeji a jaké kroky jste již provedli ve snaze problém vyřešit.

Také potřebujete znát typ a sériové číslo vašeho modelu tiskárny. Další informace najdete na štítku na vnitřní straně horního předního krytu tiskárny. Sériové číslo je rovněž uvedeno na stránce nastavení nabídek.

V USA nebo Kanadě volejte (1-800-539-6275). V jiných zemích nebo oblastech přejděte na internetové stránky společnosti Lexmark na adrese [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

# Oznámení

## Informace o produktu

Název produktu:

Lexmark T656dne

Typ zařízení:

4062, 4864

Modely:

630, dn1, dn2, dn3, gd1, gd2

## Upozornění ohledně vydání

Září 2017

**Následující odstavec není možné aplikovat na zemi, v níž jsou taková ustanovení neslučitelná s místními zákony.** SPOLEČNOST LEXMARK INTERNATIONAL, INC. TUTO PUBLIKACI POSKYTUJE „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŽ UŽ VYSLOVNÉ NEBO MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ MLČKY PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU, ALE NEJEN TĚCH. Některé státy nepovolují odmítnutí výslovných nebo mlčky předpokládaných záruk na některé transakce; proto se toto prohlášení na vás nemusí vztahovat.

Tato publikace může obsahovat technické nepřesnosti nebo tiskové chyby. Obsažené informace jsou pravidelně aktualizovány; změny budou zahrnuty do novějších vydání. Popsané výrobky nebo programy mohou být kdykoliv zlepšeny nebo změněny.

Odkazy na výrobky, programy nebo služby uvedené v této publikaci neznamenaají, že by výrobce zamýšlel zpřístupnit je ve všech zemích, ve kterých působí. Odkaz na výrobek, program nebo službu není zamýšlen jako tvrzení nebo předpoklad, že by měl být použit pouze daný výrobek, program nebo služba. Místo nich lze použít libovolný funkční ekvivalentní výrobek, program či službu, pokud se tím neporuší žádný existující nárok na intelektuální vlastnictví. Za vyhodnocení a ověření provozu ve spojení s jinými výrobky, aplikacemi či službami, než které jsou výslovně vyznačeny výrobcem, odpovídá uživatel.

Technickou podporu společnosti Lexmark naleznete na [support.lexmark.com](http://support.lexmark.com).

Informace o dodávkách spotřebního materiálu a souborech ke stažení naleznete na stránkách [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

Pokud nemáte přístup k Internetu, můžete kontaktovat společnost Lexmark poštou na adrese:

Lexmark International, Inc.  
Bldg 004-2/CSC  
740 New Circle Road NW  
Lexington, KY 40550  
USA

© 2009 Lexmark International, Inc.

Všechna práva vyhrazena.

## UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

## Ochranné známky

Lexmark a Lexmark v podobě diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a/nebo jiných zemích.

PCL® je registrovaná ochranná známka společnosti Hewlett-Packard.

Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

## Oznámení o modulárních součástech

Tento produkt může obsahovat následující modulární součást (součásti):

Regulační typ/model Lexmark LEX-M04-001; FCC ID: IYLLEXM04001; Industry Canada IC: 2376A-M04001

## Informace o teplotě

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Okolní teplota     | 15-32° C  |
| Přepravní teplota  | -40-60° C |
| Skladovací teplota | 1-60° C   |

## Úrovně hluku

Následující měření byla provedena v souladu s normou ISO 7779 a zveřejněna v souladu s normou ISO 9296.

**Poznámka:** Některé režimy se na tento produkt nemusí vztahovat.

| 1 metr – průměrný akustický tlak, dBA |          |
|---------------------------------------|----------|
| Tisk                                  | 56 dB(A) |
| Skenování                             | –        |
| Kopírování                            | –        |
| Připraveno                            | 27 dB(A) |

Hodnoty se mohou měnit. Viz [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) pro aktuální hodnoty.

## Směrnice WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) – recyklace materiálu



Logo WEEE označuje speciální recyklační programy a postupy pro elektronická zařízení v zemích EU. Při výrobě produktů bereme ohledy na jejich recyklaci. Máte-li v souvislosti s možnostmi recyklace další otázky, navštivte webové stránky společnosti Lexmark na adrese [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) obsahující informace o telefonních číslech místních poboček.

## Upozornění týkající se součástí citlivých na působení statické elektřiny



Tento symbol označuje součásti, které mohou být snadno poškozeny statickou elektřinou. Součástí v blízkosti těchto symbolů se nedotýkejte, aniž byste se předtím nejprve dotknuli kovové kostry tiskárny.

## ENERGY STAR

Každý produkt Lexmark opatřený logem ENERGY STAR (na vlastním produktu nebo v rámci úvodní obrazovky) byl certifikován jako produkt, který je v souladu s požadavky ENERGY STAR organizace EPA v době, kdy byl společností Lexmark odeslán.



## Upozornění ohledně laseru

Tato tiskárna je certifikována v USA jako laserový produkt třídy I (1) podle předpisu DHHS č. 21 vydaného v rámci sbírky CFR, podkapitola J. Pro ostatní části světa je certifikována jako laserový produkt třídy I splňující požadavky normy IEC 60825-1.

Laserové produkty třídy I nejsou považovány za nebezpečné. Uvnitř tiskárny je laser třídy IIIb (3b) o nominálním výkonu 7 miliwattů, který je založen na arsenidu galia a pracuje ve vlnovém pásmu 655 až 675 nanometrů. Laserový systém a celá tiskárna jsou konstruovány tak, aby při běžném provozu, údržbě nebo opravách znemožňovaly vystavení osob laserovému záření překračujícímu limity stanovené pro laserové produkty třídy I.

## Štítek s upozorněním na laser

Štítek s upozorněním na laser může být připevněn k této tiskárně podle obrázku:

|                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.                                              |
| PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.                       |
| Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.                                      |
| NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku. |
| FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.                                     |
| GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.                 |
| DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Éviter toute exposition au rayon laser.                   |
| VAARA - Näkymättöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.                               |
| GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.                                       |
| ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Εκκυσή αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.       |
| VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.          |
| PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.                      |
| FARE - Usynlig laserstråling når kassetten tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.                                             |
| NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.                          |
| ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.                                        |
| Pozor - Nebezpečenstvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej pojistke. Nevystavujte sa lúčom.                                  |
| PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.                  |
| FARA - Osynlig laserstråling når patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.                                              |
| 危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。                                                                                                                        |
| 危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。                                                                                                                      |
| 危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。                                                                                           |

## Spotřeba energie

### Spotřeba energie produktu

V následující tabulce jsou uvedeny spotřeby energie tohoto produktu.

**Poznámka:** Některé režimy se na tento produkt nemusí vztahovat.

| Režim          | Popis                                                                                | Spotřeba energie (W)                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tisk           | Produkt generuje výstup v podobě trvalého záznamu z elektromechanických vstupů.      | 600 W oboustranný tisk; 780 W jednostranný tisk |
| Kopírování     | Produkt generuje výstup v podobě trvalého záznamu z trvalých originálních dokumentů. | –                                               |
| Skenování      | Produkt skenuje dokumenty ve formě trvalých záznamů.                                 | –                                               |
| Připraveno     | Produkt čeká na tiskovou úlohu.                                                      | 100 W                                           |
| Spořič energie | Produkt je v režimu šetřícím energii.                                                | 19 W                                            |
| Vypnuto        | Produkt je zapojen do zásuvky, ale je vypnutý.                                       | 0 W                                             |



Výše uvedené spotřeby energie reprezentují průměry měření. Okamžitá spotřeba energie může být podstatně vyšší než průměr.

Hodnoty se mohou měnit. Aktuální hodnoty naleznete na stránce [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Spořič energie

Tento produkt byl navržen s nástrojem na úsporu energie, tzv. Spořičem energie. Režim spořiče energie je ekvivalentní k režimu spánku (Sleep Mode). Úsporný režim šetří energii snížením její spotřeby během delších období nečinnosti zařízení. Úsporný režim se aktivuje automaticky po uplynutí určené doby, po kterou není tento produkt používán; tato doba se nazývá Prodleva úsporného režimu.

|                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Výchozí nastavení výrobce určující délku prodlevy úsporného režimu pro tento produkt (v minutách): | 30 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

Pomocí konfiguračních nabídek lze trvání Prodlevy úsporného režimu upravit v rozmezí od 1 do 240 minut. Zkrácení Prodlevy úsporného režimu snižuje spotřebu energie, ale může prodloužit reakční dobu produktu. Prodloužení Prodlevy spořiče energie udržuje rychlou reakční dobu, ale zvyšuje spotřebu energie.

## Režim vypnutí

Pokud má tento produkt režim vypnutí, při kterém stále spotřebovává jisté malé množství energie, můžete zcela ukončit spotřebu energie produktem odpojením napájecího kabelu z el. zásuvky.

## Celková spotřeba energie

Někdy je vhodné spočítat celkovou spotřebu energie produktu. Vzhledem k tomu, že jsou údaje o spotřebě energie uvedeny ve wattech, je třeba příkon vynásobit časem, po který je produkt v příslušném režimu. Tím spočítáte spotřebu energie. Celková spotřeba energie produktu je pak součtem spotřeb energie pro jednotlivé režimy.

## Zákonné požadavky týkající se bezdrátových výrobků

V této části jsou uvedeny následující informace o zákonných požadavcích týkajících se bezdrátových výrobků, které obsahují vysílače, například, mimo jiné, bezdrátových síťových karet a čteček bezdotykových karet.

## Vystavení záření rádiových vln

Vyzařovaný výstupní výkon tohoto zařízení je podstatně nižší než limity vystavení frekvenci rádiových vln FCC a dalších regulačních úřadů. Mezi anténou a jakýmkoli osobami musí být u tohoto zařízení zachována minimální vzdálenost 20 cm, aby byly splněny požadavky směrnice FCC a dalších regulačních úřadů na vystavení osob záření rádiových frekvencí.

## Notice to users in Brazil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res. ANATEL 282/2001).

## Industry Canada (Canada)

This device complies with Industry Canada specification RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device has been designed to operate only with the antenna provided. Use of any other antenna is strictly prohibited per regulations of Industry Canada.

To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF fields in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's Web site [www.hc-sc.gc.ca/rpb](http://www.hc-sc.gc.ca/rpb).

The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

## Industry Canada (Canada)

Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'altérer son fonctionnement.

Cet appareil a été conçu pour fonctionner uniquement avec l'antenne fournie. L'utilisation de toute autre antenne est strictement interdite par la réglementation d'Industry Canada.

En application des réglementations d'Industry Canada, l'utilisation d'une antenne de gain supérieur est strictement interdite.

Pour empêcher toute interférence radio au service faisant l'objet d'une licence, cet appareil doit être utilisé à l'intérieur et loin des fenêtres afin de garantir une protection optimale.

Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.

L'installateur de cet équipement radio doit veiller à ce que l'antenne soit implantée et dirigée de manière à n'émettre aucun champ HF dépassant les limites fixées pour l'ensemble de la population par Santé Canada. Reportez-vous au Code de sécurité 6 que vous pouvez consulter sur le site Web de Santé Canada [www.hc-sc.gc.ca/rpb](http://www.hc-sc.gc.ca/rpb).

Le terme « IC » précédant le numéro de d'accréditation/inscription signifie simplement que le produit est conforme aux spécifications techniques d'Industry Canada.

## Taiwan NCC RF notice statement

### NCC型式認證設備注意事項 台灣低功率射頻電機設備之使用注意事項

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

## OMEZENÁ ZÁRUKA A LICENČNÍ DOHODA NA SOFTWARE LEXMARK

PŘED POUŽITÍM TOHOTO PRODUKTU POZORNĚ ČTĚTE: POUŽITÍM TOHOTO PRODUKTU POTVRZUJETE, ŽE SOUHLASÍTE SE VŠEMI PODMÍNKAMI TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY A LICENČNÍ DOHODY VZTAHUJÍCÍ SE NA SOFTWARE. POKUD S PODMÍNKAMI TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY A LICENČNÍ DOHODY NA SOFTWARE NESOUHLASÍTE, OKAMŽITĚ VRAŤTE PRODUKT, ANIŽ BYSTE JEJ POUŽILI, A POŽÁDEJTE O NÁHRADU VÁMI ZAPLACENÉ ČÁSTKY. POKUD TENTO PRODUKT INSTALUJETE ZA ÚČELEM POUŽÍVÁNÍ JINÝMI OSOBAMI, POTVRZUJETE, ŽE BUDETE INFORMOVAT UŽIVATELE, ŽE POUŽITÍ TOHOTO PRODUKTU ZNAMENÁ PŘIJETÍ TĚCHTO PODMÍNEK.

### LICENČNÍ DOHODA NA SOFTWARE SPOLEČNOSTI LEXMARK

Tato licenční dohoda („softwarová licenční dohoda“) je právní dohodou mezi vámi (buď jednotlivcem, nebo samostatnou organizací) a společností Lexmark International, Inc. („Lexmark“), kterou se řídí vaše používání jakéhokoli softwarového programu nainstalovaného nebo poskytnutého společností Lexmark k užívání v souvislosti s vaším produktem Lexmark, pokud váš produkt Lexmark nebo softwarový program nepodléhá jiné písemné dohodě mezi vámi a společností Lexmark či jejími dodavateli. Termín „softwarový program“ zahrnuje strojově čitelné instrukce, audiovizuální obsah (jako jsou obrazy a nahrávky) a doprovodná média, tištěné materiály a elektronickou dokumentaci, ať už jsou do vašeho produktu Lexmark začleněny nebo se s tímto produktem distribuují či používají.

- 1 PROHLÁŠENÍ O OMEZENÉ ZÁRUCE NA SOFTWARE.** Společnost Lexmark poskytuje záruku, že se na médiu (např. disketě nebo kompaktním disku) se softwarovým programem (existuje-li) nevyskytnou vady materiálu a zpracování při normálním používání během záruční doby. Záruční doba trvá 90 (devadesát) dnů a začíná dnem dodávky softwarového programu původnímu konečnému uživateli. Tato omezená záruka se vztahuje jen média se softwarovým programem nakoupená jako nová od společnosti Lexmark nebo od autorizovaného prodejce či distributora společnosti Lexmark. Společnost Lexmark vymění softwarový program, pokud se zjistí, že média neodpovídají této omezené záruce.
- 2 ODMÍTNUTÍ A OMEZENÍ ZÁRUK S VÝJIMKOU TOHO, CO JE UVEDENO V TÉTO SOFTWARE LICENČNÍ DOHODĚ, A V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PLATNÝMI ZÁKONY SPOLEČNOST LEXMARK A JEJÍ DODAVATELÉ POSKYTUJÍ TENTO SOFTWARE PROGRAM „TAK, JAK JE“ A ODMÍTÁJÍ JAKÉKOLI JINÉ ZÁRUKY A PODMÍNKY, VÝSLOVNÉ I MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ, ALE NEJEN, ZÁRUK A PODMÍNEK STRAN VLASTNICKÉHO PRÁVA, NEPORUŠOVÁNÍ ZÁVAZKŮ, OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, JAKOŽ I NEPŘÍTOMNOSTI VIRŮ, VŽDY POKUD JDE O SOFTWARE PROGRAM. POKUD SPOLEČNOST LEXMARK NEMŮŽE ZE ZÁKONA ODMÍTNOUT JAKOUKOLI ČÁST MLČKY PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, PAK TRVÁNÍ TAKOVÝCH ZÁRUK OMEZUJE NA 90DENNÍ OBDOBÍ VÝSLOVNÉ OMEZENÉ SOFTWARE ZÁRUKY.**

Tuto dohodu je třeba vykládat v souvislosti s některými zákonnými ustanoveními, která mohou být čas od času v platnosti a implikují záruky nebo podmínky či ukládají povinnosti společnosti Lexmark, které nelze vyloučit nebo pozměnit. Pokud lze jakákoli taková ustanovení použít, pak společnost Lexmark, v míře, jaké je schopna, omezuje svou odpovědnost za taková ustanovení na jednu z těchto možností: buď vám poskytne náhradní kopii softwarového programu, nebo vám nahradí cenu zaplacenou za softwarový program.

Softwarový program může obsahovat internetové odkazy na jiné softwarové aplikace a/nebo internetové stránky, jejichž hosting a provoz zajišťují třetí osoby nepřídružené ke společnosti Lexmark. Potvrzujete a vyslovujete souhlas s tím, že společnost Lexmark nenese žádnou odpovědnost za hosting, výkon, provoz, údržbu nebo obsah takových softwarových aplikací a/nebo internetových stránek.

**3 OMEZENÍ NÁPRAVNÝCH PROSTŘEDKŮ.** V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PLATNÝMI ZÁKONY SE BEZ VÝJIMKY VEŠKERÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI LEXMARK PODLE TÉTO SOFTWARE LICENČNÍ DOHODY VÝSLOVNĚ OMEZUJE NA CENU ZAPLACENOU ZA SOFTWARE PROGRAM NEBO PĚT AMERICKÝCH DOLARŮ (NEBO EKVIVALENT V MÍSTNÍ MĚNĚ), PODLE TOHO, CO JE VYŠŠÍ. VAŠÍM JEDINÝM NÁPRAVNÝM PROSTŘEDKEM VŮČI SPOLEČNOSTI LEXMARK V JAKÉMKOLI SPORU PODLE TÉTO SOFTWARE LICENČNÍ DOHODY JE PODÁNÍ ŽÁDOSTI O NÁHRADU JEDNÉ Z TĚCHTO ČÁSTEK, PO JEJÍMŽ ZAPLACENÍ SE SPOLEČNOST LEXMARK ZBAVÍ A OSVOBODÍ OD VŠECH DALŠÍCH POVINNOSTÍ A ZÁVAZKŮ VŮČI VÁM.

SPOLEČNOST LEXMARK, JEJÍ DODAVATELÉ, DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI NEBO PRODEJCI V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDAJÍ ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ A EXEMPLÁRNÍ ŠKODY, ŠKODY S TRESTNÍMI NÁSLEDKY NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ, ALE NEJEN, ZTRÁT ZISKŮ ČI PŘÍJMŮ, ZTRÁT ÚSPOR, PŘERUŠENÍ POUŽÍVÁNÍ NEBO JAKÝCHKOLI ZTRÁT, NEPŘESNOSTÍ ČI POŠKOZENÍ DAT NEBO ZÁZNAMŮ, NÁROKŮ TŘETÍCH OSOB NEBO POŠKOZENÍ NEMOVITÉHO ČI HMOTNÉHO MAJETKU, ZTRÁT SOUKROMÍ VZNIKLYCH JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM SPOJENÝM S POUŽÍVÁNÍM NEBO NESCHOPNOSTÍ POUŽÍVAT SOFTWARE PROGRAM NEBO JINAK, V SOUVISLOSTI S JAKÝMKOLI USTANOVENÍM TÉTO SOFTWARE LICENČNÍ DOHODY), BEZ OHLEDU NA POVAHU NÁROKU, VČETNĚ, ALE NEJEN, PORUŠENÍ ZÁRUKY ČI SMLOUVY NEBO ÚMYSLNÉHO PORUŠENÍ PRÁVA (VČETNĚ NEDBALOSTI NEBO ABSOLUTNÍ ODPOVĚDNOSTI), A TO I TEHDY, KDYŽ SPOLEČNOST LEXMARK, JEJÍ DODAVATELÉ, DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI NEBO PRODEJCI BUDOU INFORMOVÁNI O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD NEBO O JAKÉMKOLI VAŠEM NÁROKU VYCHÁZEJÍCÍM Z NÁROKU TŘETÍ OSOBY, VYJMA PŘÍPADŮ, KDY SE TAKOVÉ VYLOUČENÍ ŠKOD POVAŽUJE ZA PRÁVNĚ NEPLATNÉ. VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ SE POUŽIJÍ, I KDYŽ VÝŠE STANOVENÉ NÁPRAVNÉ PROSTŘEDKY NESPLNÍ SVŮJ HLAVNÍ ÚČEL.

**4 AMERICKÉ STÁTNÍ ZÁKONY.** Tato omezená softwarová záruka vám dává konkrétní zákonná práva. Můžete mít též jiná práva, která se liší v jednotlivých státech. Některé státy nepovolují omezení délky trvání mlčky předpokládané záruky, nebo nepovolují vyloučení či omezení náhodných či následných škod, takže výše uvedená omezení se na vás nemusejí vztahovat.

**5 UDĚLENÍ LICENCE.** Společnost Lexmark vám uděluje níže uvedená práva, pokud splníte všechny podmínky této licenční dohody:

- a Používání.** Smíte používat 1 (jednu) kopii softwarového programu. Termín „použití“ znamená uložení, načtení, instalaci, vykonání nebo zobrazení softwarového programu. Pokud vám společnost Lexmark poskytla licenci na softwarový program pro souběžné používání, musíte omezit počet oprávněných uživatelů na počet uvedený ve vaší dohodě se společností Lexmark. Nesmíte oddělit komponenty softwarového programu pro používání na více než jednom počítači. Potvrzujete, že nepoužijete softwarový program, vcelku, ani částečně, žádným způsobem, který by měl vliv na potlačení, pozměnění, eliminování, zastření, úpravu nebo zhoršení výraznosti vzhledu jakékoli ochranné známky, obchodního jména, obchodní úpravy nebo oznámení o duševním vlastnictví, které se objevuje na jakýchkoli počítačových obrazovkách běžně vytvářených softwarovým programem nebo v jeho důsledku.
- b Kopírování.** Můžete si zhotovit 1 (jednu) kopii softwarového programu výhradně pro účely zálohování, archivace nebo instalace, bude-li kopie obsahovat všechna původní vlastnická oznámení softwarového programu. Softwarový program nesmíte zkopírovat do žádné veřejné nebo distribuované sítě.

- c Vyhrazení práv.** Softwarový program včetně všech písem je chráněn autorským právem a vlastněn společností Lexmark International, Inc. a/nebo jejími dodavateli. Společnost Lexmark si vyhrazuje všechna práva, která vám výslovně neuděluje tato licenční dohoda.
- d Freeware.** Bez ohledu na podmínky této licenční dohody se vám poskytuje licence na celý softwarový program, nebo jeho jakoukoli část, představující software poskytnutý třetími osobami na základě veřejné licence („freeware“) v souladu s podmínkami softwarové licenční dohody doprovázející takový freeware, ať už ve formě samostatné dohody, licence udělované porušením obalu (shrink-wrap) nebo elektronické licence, platnými v době stažení. Vaše používání freewaru se bezesbýtku řídí podmínkami takové licence.
- 6 PŘEVOD.** Softwarový program můžete převést na jiného uživatele. Každý převod musí zahrnovat veškeré komponenty softwaru, média, tištěné materiály a tuto licenční dohodu a vy si nesmíte ponechat žádné kopie softwarového programu nebo jeho komponent. Převod nesmí být nepřímý, např. formou zásilky. Před převodem musí koncový uživatel přijímající převáděný softwarový program vyslovit souhlas se všemi podmínkami této licenční dohody. Po převodu softwarového programu se vaše licence automaticky ukončí. Softwarový program nesmíte pronajmout, poskytnout formou sublicence, pokud není stanoveno jinak v této licenční dohodě, a každý pokus o takový převod bude neplatný.
- 7 NOVÉ VERZE.** Chcete-li používat softwarový program označený za novou verzi, musíte mít nejprve licenci na původní softwarový program uznaný společností Lexmark za způsobilý pro přechod na novou verzi. Po přechodu na novou verzi již nesmíte používat původní softwarový program, který byl základem vaší způsobilosti pro přechod na novou verzi.
- 8 OMEZENÍ ZPĚTNÉHO INŽENÝRSTVÍ.** Nesmíte měnit, dešifrovat, podrobovat zpětnému inženýrství, disassemblovat, zpětně kopírovat nebo jinak překládat softwarový program, pokud to není výslovně povoleno příslušným zákonem pro účely schopnosti vzájemné spolupráce, opravy chyb a testování bezpečnosti. Máte-li taková zákonná práva, písemně informujte společnost Lexmark a každém zamýšleném zpětném inženýrství, disassemblování nebo zpětné kompilaci. Softwarový program nesmíte dešifrovat, není-li to nezbytné pro zákonné používání softwarového programu.
- 9 DOPLŇKOVÝ SOFTWARE.** Tato licenční dohoda se vztahuje na aktualizace nebo doplňky původního softwarového programu poskytnuté společností Lexmark, pokud společnost Lexmark nestanoví pro aktualizaci nebo doplněk nové podmínky.
- 10 OBDOBÍ PLATNOSTI.** Tato licenční dohoda je účinná, dokud není ukončena nebo zamítnuta. Tuto licenci můžete kdykoli zamítnout nebo ukončit zničením všech kopií softwarového programu se všemi úpravami, dokumentací a připojenými částmi v jakékoli formě nebo jak je jinak popsáno v této dohodě. Společnost Lexmark může vaši licenci ukončit po oznámení, že neplníte některé podmínky této licenční dohody. Potvrzujete, že po takovém ukončení zničíte všechny kopie softwarového programu se všemi úpravami, dokumentací a připojenými částmi v jakékoli formě.
- 11 DANĚ.** Potvrzujete, že zodpovídáte za platbu veškerých daní, včetně, ale nejen, jakýchkoli spotřebních daní a osobních daní z příjmu, které vyplývají z této dohody nebo z vašeho používání softwarového programu.
- 12 OMEZENÍ ŽALOB.** Žádnou soudní žalobu, bez ohledu na její formu, vzniklou v důsledku této dohody, nesmí žádný účastník sporu podat později než dva roky po vzniku příčiny žaloby, pokud nestanoví jinak platné zákony.
- 13 POUŽITELNÉ PRÁVO.** Tato dohoda se řídí zákony společenství států Kentucky, USA. V žádném soudním okrese nelze použít žádný výběr právních předpisů. Nelze použít úmluvu OSN o smlouvách na mezinárodní prodej zboží.
- 14 OMEZENÁ PRÁVA ZÁKAZNÍKŮ PŮSOBÍCÍCH VE VLÁDĚ USA.** Softwarový program byl vyvinut výhradně s vynaložením soukromých výdajů. Práva vlády Spojených států používat softwarový program jsou taková, jaká stanovuje tato dohoda, a podléhají omezením podle předpisu DFARS 252.227-7014 a podobných ustanoveních FAR (nebo jakéhokoli ekvivalentního vládního nařízení nebo smluvního ujednání).
- 15 SOUHLAS S POUŽITÍM ÚDAJŮ.** Vyslovujete souhlas s tím, že společnost Lexmark, její dceřinné společnosti a zástupci mohou shromažďovat a používat informace, které poskytnete v souvislosti s podpůrnými službami

poskytnutými pro softwarový program na vaši žádost. Společnost Lexmark potvrzuje, že tyto informace nepoužije ve formě, která by vás osobně identifikovala, nebude-li to nutné pro poskytnutí takových služeb.

- 16 OMEZENÍ VÝVOZU.** Nesmíte a) získat, dodat, předat nebo opakovaně vyvést do zahraničí, přímo ani nepřímo, softwarový program nebo jakýkoli jeho přímý produkt při porušení jakýchkoli platných zákonů o vývozu nebo b) povolit používání softwarového programu pro jakýkoli účel zakázaný takovými zákony o vývozu, včetně, ale nejen, šíření jaderných, chemických nebo biologických zbraní.
- 17 DOHODA O UZAVŘENÍ SMLOUVY ELEKTRONICKY.** Vy a společnost Lexmark souhlasíte s formulováním této licenční dohody elektronickou formou. To znamená, že když klepnete na tlačítko „Souhlasím“ nebo „Ano“ na této stránce nebo použijete tento produkt, potvrzujete svůj souhlas s podmínkami této licenční dohody a skutečnost, že to děláte s úmyslem „podepsat“ dohodu se společností Lexmark.
- 18 SCHOPNOST A ZPŮSOBILOST UZAVŘÍT SMLOUVU.** Prohlašujete, že jste plnoletí podle zákona v místě, kde podepisujete tuto licenční dohodu, a připadá-li to v úvahu, že jste svým zaměstnavatelem nebo šéfem plně oprávněni tuto smlouvu uzavřít.
- 19 PLNĚ ZÁVAZNÁ DOHODA.** Tato licenční dohoda (včetně jakéhokoli dodatku nebo změny této licenční dohody, která je přiložena k softwarovému programu) je plně závaznou dohodou mezi vámi a společností Lexmark ohledně softwarového programu. Není-li v této dohodě uvedeno jinak, tyto podmínky nahrazují všechna předchozí nebo současná ústní či písemná sdělení, návrhy a tvrzení ohledně softwarového programu nebo jakéhokoli jiného předmětu pokrytého touto licenční dohodou (pokud takové vedlejší podmínky nejsou v rozporu s podmínkami této licenční dohody nebo jakékoli jiné písemné dohody podepsané vámi a společností Lexmark ohledně vašeho používání softwarového programu). Pokud jsou jakékoli zásady nebo programy společnosti Lexmark pro podpůrné služby v rozporu s podmínkami této licenční dohody, platí podmínky této licenční dohody.

## OZNÁMENÍ SPOLEČNOSTI ADOBE SYSTEMS INCORPORATED

Obsahuje Flash®, Flash® Lite™ a/nebo technologii Reader® od společnosti Adobe Systems Incorporated

Tento produkt obsahuje Adobe® Flash®, software k přehrávání, jenž podléhá licenci společnosti Adobe Systems Incorporated, Podléhá autorským právům © 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. Všechna práva vyhrazena. Adobe, Reader a Flash jsou ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated.

# Rejstřík

## Číslo

1565 Chyba emulace, vložte doplněk pro emulaci 160  
 200-282.yy uvízlý papír 159  
 283 Uváznutí svorek 160  
 30 Chybná náplň, vyměňte kazetu 153  
 31 Vyměňte vadnou kazetu 153  
 32 Kazeta s tímto číslem součástí není zařízením podporována 153  
 34 Krátký papír 154  
 35 Nedostatek paměti k podpoře funkce šetření zdroji 154  
 37 Nedostatek paměti k řazení úlohy 154  
 37 Nedostatek paměti pro operaci defragmentace paměti flash 154  
 37 Nedostatek paměti, došlo k vymazání některých pozdržených úloh 154  
 37 Nedostatek paměti, některé pozdržené úlohy nebudou obnoveny 155  
 38 Plná paměť 155  
 39 Složitá stránka, některá data možná nebyla vytištěna 155  
 42.xy Neshoda regionu kazety 155  
 50 Chyba písma PPDS 155  
 51 Zjištěna vadná paměť flash 155  
 52 Nedostatek volného místa v paměti flash pro zdroje 156  
 53 Zjištěna neformátovaná paměť flash 156  
 54 Chyba sériového doplňku <x> 156  
 54 Síť <x> – softwarová chyba 156  
 54 Softwarová chyba standardního síťového adaptéru 156  
 55 Nepodporované příslušenství ve slotu 157  
 56 Paralelní port <x> neaktivní 157  
 56 Sériový port <x> neaktivní 157

56 Standardní paralelní port neaktivní 157  
 56 Standardní port USB neaktivní 157  
 57 Změna konfigurace, pozdržené úlohy nebyly obnoveny 158  
 58 Je nainstalováno příliš mnoho disků 158  
 58 Mnoho instalovaných pamětí flash 158  
 58 Příliš mnoho připojených odkladačů 158  
 58 Příliš mnoho zásobníků 158  
 59 Nekompatibilní výstupní odkladač <x> 159  
 59 Nekompatibilní zásobník <x> 159  
 80 Je potřebná běžná údržba 159  
 88 Kazeta téměř prázdná 159  
 88.yy Kazeta téměř prázdná 159  
 88.yy Vyměňte kazetu 159

[  
 [P/L RDYMSG] 148

## A

Aktivní nabídka NIC 105  
 Aktivují se změny v nabídce 142  
 aplikace  
 seznam 54

## B

bezdrátová síť  
 instalace, s použitím systému Macintosh 45  
 instalace, s použitím systému Windows 44  
 konfigurační informace 43  
 Bezpečné mazání diskového prostoru 151

## Č

čáry plnění papíru  
 zásobník na 2000 listů 34

zásobníky na 250 a 550 listů 32  
 čištění  
 vnější části tiskárny 161

## D

Defragmentace flash 143  
 displej, ovládací panel tiskárny  
 úprava jasu 65  
 dokumenty, tisk  
 ze systému Macintosh 75  
 ze systému Windows 75  
 domovská obrazovka  
 aplikace 54  
 přizpůsobení 54  
 tlačítka 14  
 Důvěrné tiskové úlohy 79  
 tisk z počítače Macintosh 80  
 tisk ze systému Windows 80

## E

email  
 upozornění na nedostatek spotřebního materiálu 167  
 upozornění na potřebu jiného papíru 167  
 upozornění na potřebu papíru 167  
 upozornění na uváznutí papíru 167  
 ekologická nastavení  
 jas, úprava 65  
 Spořič energie 64  
 Tichý režim 67  
 Úsporná nastavení 58, 59  
 Úsporný režim 64  
 export konfigurace pomocí vestavěného webového serveru 58

## F

firmwarová karta  
 instalace 20  
 Formátování disku x/y XX % 145  
 Formátování paměti flash 145  
 formáty papíru  
 podporované tiskárnou 71

Formuláře a oblíbené prvky 62

## G

gramáže papíru  
podporováno výstupními  
odkladači 74

## H

hlášení tiskárny  
[PJL RDYMSG] 148  
1565 Chyba emulace, vložte  
doplněk pro emulaci 160  
200-282.yy uvízlý papír 159  
283 Uváznutí svorek 160  
30 Chybná náplň, vyměňte  
kazetu 153  
31 Vyměňte vadnou kazetu 153  
32 Kazeta s tímto číslem  
součásti není zařízením  
podporována 153  
34 Krátký papír 154  
35 Nedostatek paměti  
k podpoře funkce šetření  
zdroji 154  
37 Nedostatek paměti k řazení  
úloh 154  
37 Nedostatek paměti  
pro operaci defragmentace  
paměti flash 154  
37 Nedostatek paměti, došlo  
k vymazání některých  
pozdržených úloh 154  
37 Nedostatek paměti, některé  
pozdržené úlohy nebudou  
obnoveny 155  
38 Plná paměť 155  
39 Složitá stránka, některá data  
možná nebyla vytištěna 155  
42.xy Neshoda regionu  
kazety 155  
50 Chyba písma PPDS 155  
51 Zjištěna vadná paměť  
flash 155  
52 Nedostatek volného místa  
v paměti flash pro zdroje 156  
53 Zjištěna neformátovaná  
paměť flash 156  
54 Chyba sériového doplňku  
<x> 156  
54 Síť <x> – softwarová  
chyba 156

54 Softwarová chyba  
standardního síťového  
adaptéru 156  
55 Nepodporované  
příslušenství ve slotu 157  
56 Paralelní port <x>  
neaktivní 157  
56 Sériový port <x>  
neaktivní 157  
56 Standardní paralelní port  
neaktivní 157  
56 Standardní port USB  
neaktivní 157  
57 Změna konfigurace,  
pozdržené úlohy nebyly  
obnoveny 158  
58 Je nainstalováno příliš  
mnoho disků 158  
58 Mnoho instalovaných pamětí  
flash 158  
58 Příliš mnoho připojených  
odkladačů 158  
58 Příliš mnoho zásobníků 158  
59 Nekompatibilní výstupní  
odkladač <x> 159  
59 Nekompatibilní zásobník  
<x> 159  
80 Je potřebná běžná  
údržba 159  
88 Kazeta téměř prázdná 159  
88.yy Kazeta téměř  
prázdná 159  
88.yy Vyměňte kazetu 159  
Aktivují se změny v nabídce 142  
Bezpečné mazání diskového  
prostoru 151  
Defragmentace flash 143  
Formátování disku x/y XX % 145  
Formátování paměti flash 145  
Chyba při čtení z jednotky  
USB 145  
Chybí zásobník <x> 153  
Je zapotřebí běžná údržba 151  
Jednotka USB odebrána 153  
Málo papíru  
v zásobníku <x> 152  
Málo svorek <x> nebo  
žádné 152  
Maže se statistika úloh 143  
Nabídky jsou vypnuté 147  
Načítání jednotky USB 149  
Nainstalujte kazetu MICR 146

Nainstalujte odkladač <x> 145  
Nainstalujte zásobník <x> 146  
Některé pozdržené úlohy  
nebyly obnoveny 152  
Nenalezeny známé typy  
souborů 148  
Neplatný kód PIN 146  
Neplatný kód sítě 146  
Neplatný kód základní  
desky 146  
Nepodporované zařízení USB,  
odeberte je 153  
Nepodporovaný disk 153  
Nepodporovaný rozbočovač  
USB, odeberte jej 153  
Nepřipravena 148  
Obnova disku x/y XX % 144  
Obnovit pozdržené úlohy? 151  
Obnovují se výchozí nastavení  
výrobce 151  
Odeberte papír z <název  
propojené sady  
odkladačů> 150  
Odeberte papír z odkladače  
<x> 150  
Odeberte papír z výstupního  
odkladače 150  
Odeberte papír ze všech  
odkladačů 150  
Odstranění dokončeno 143  
Odstranění se nezdařilo 144  
Odstraňování 143  
Odstraňování pozdržených  
úloh 143  
Odstraňte obalový materiál,  
zkontrolujte <x> 150  
Paralelní 148  
Paralelní <x> 148  
Plný rezervní odkladač 148  
Plný standardní odkladač 152  
Poškozený disk 144  
Programování paměti flash 149  
Programuje se disk 149  
Příliš mnoho neúspěšných  
přihlášení pomocí panelu 152  
Připravena 149  
Připravena k hexadecimálnímu  
trasování 145  
Přístup k nabídkám byl vypnut  
správcem systému 147  
Reset aktivního odkladače 151  
Sériový <x> 151



Síť 147  
Síť <x> 147  
Síť <x>, <y> 147  
Svorky <x> došly nebo jsou nesprávně založené 152  
Šifrování disku x/y XX % 144  
Tisk 148  
Tiskárna se resetuje 151  
Tiskne se z jednotky USB. NEODEBÍRAT! 148  
Údržba 147  
USB / USB <x> 153  
Vložte do <zdroje> <x> 147  
Vložte do ručního podavače <x> 146  
Vložte svorky 147  
Vložte zásobník <x> 145  
Vložte zásobník na svorky 145  
Vyměňte stěrač 151  
Vypnutí nabídek 144  
Vyrovnávací paměť se vyprazdňuje 145  
Vzdálená správa aktivní 150  
Zadejte kód PIN 144  
Zákaz obálek DLE 144  
Zaneprázdněna 142  
Zapnutí nabídek 144  
Zaslání výběru 152  
Zásobník <x> je prázdný 152  
Zavřete boční dvířka dokončovací schránky 143  
Zavřete dvířka nebo vložte kazetu 143  
Zkontrolujte připojení zásobníku <x> 142  
Změňte <zdroj> na <x> 142  
Znovu připojte odkladač <x> 149  
Znovu připojte odkladače <x> až <y> 149  
Zobrazit spotřební materiál 153  
Zrušení 142  
Zrušení není k dispozici 142  
Žádné pozdržené úlohy 148  
Žádné úlohy ke zrušení 148  
hlavičkový papír  
  tipy pro použití 77  
hledání informací  
  podpora zákazníků 11  
  publikace 11  
hluk  
  zmenšení 67

## CH

Chyba při čtení z jednotky USB 145

Chybí zásobník <x> 153

## I

import konfigurace pomocí vestavěného webového serveru 58

informace o bezpečnosti 9, 10

informace o recyklaci 66

instalace

  bezdrátová síť 44, 45

  software tiskárny 41

  volitelné doplňky v ovladači 42

instalace softwaru tiskárny

  přidání volitelných doplňků 42

instalace volitelných doplňků

  pořadí instalace 29

Internal Solutions Port

  instalace 22

  řešení problémů 175

Internal Solutions Port, síť

  změna nastavení portů 51

## J

Jas obrazovky 58, 59

jas, úprava 65

Je zapotřebí běžná údržba 151

jednotka flash 81

Jednotka USB odebrána 153

## K

kabely

  Ethernet 31

  USB 31

kazety, tisk

  objednání 162

konfigurace

  nastavení portů 51

  tiskárna 12

konfigurace řešení

  export konfigurace pomocí vestavěného webového serveru 58

  import konfigurace pomocí vestavěného webového serveru 58

  odstranění obrázků pro klidovou obrazovku 57

přidání obrázků pro klidovou obrazovku 56

přidání vlastního obrázku na pozadí 55

přidání záložek pomocí vestavěného webového serveru 61

přidání záložek z ovládacího panelu tiskárny 61

úpravy obrázků pro klidovou obrazovku 57

změna zobrazovaných ikon a návěstí 62

konfigurační informace

  bezdrátová síť 43

kontaktování zákaznické

podpory 188

kontrola nereagující tiskárny 169

## M

Macintosh

  instalace bezdrátové sítě 45

Málo papíru v zásobníku <x> 152

Málo svorek <x> nebo žádné 152

Maže se statistika úloh 143

## N

nabídka AppleTalk 110

nabídka Bezdrátové připojení 110

nabídka Deník bezpečnostního auditu 121

nabídka Dokončení 132

nabídka Důvěrný tisk 120

nabídka Emulace PCL 137

nabídka Formát/typ papíru 93

nabídka Gramáž papíru 98

nabídka HTML 140

nabídka IPv6 109

nabídka Jednotka flash 128

nabídka Konfigurace univerzálního podavače 96

nabídka Kvalita 134

nabídka LexLink 111

nabídka Mazání disku 120

nabídka Náhradní formát 97

nabídka Náповěda 141

nabídka Nastavení

  odkladače 103

  nastavení serveru

SMTP 118

nabídka Nastavit datum a čas 122  
nabídka Nástroje 135  
nabídka NetWare 111  
nabídka Obecná nastavení 123  
nabídka Obrázek 141  
nabídka Paralelní rozhraní <x> 113  
nabídka PDF 136  
nabídka PostScript 136  
nabídka Povrch papíru 97  
nabídka Různé 119  
nabídka Sériové připojení <x> 115  
nabídka Síť <x> 105  
nabídka Síťová karta 107  
nabídka Síťové zprávy 107  
nabídka Standardní síť 105  
nabídka Standardní USB 112  
nabídka TCP/IP 108  
nabídka Univerzální nastavení 102  
nabídka Vlastní názvy 101  
nabídka Vlastní názvy odkladačů 102  
nabídka Vlastní typy 101  
nabídka Výchozí zdroj 93  
nabídka XPS 136  
nabídka Zakládání papíru 100  
nabídka Zprávy 104  
nabídky  
Aktivní NIC 105  
AppleTalk 110  
Bezdrátové připojení 110  
Deník bezpečnostního auditu 121  
Dokončení 132  
Důvěrný tisk 120  
Emulace PCL 137  
Formát/typ papíru 93  
Gramáž papíru 98  
HTML 140  
IPv6 109  
Jednotka flash 128  
Konfigurace univerzálního podavače 96  
Kvalita 134  
LexLink 111  
Mazání disku 120  
nabídka Nastavení serveru SMTP 118  
nabídka Paralelní rozhraní <x> 113

Náhradní formát 97  
Nápověda 141  
Nastavení data a času 122  
Nastavení odkladače 103  
Nástroje 135  
NetWare 111  
Obecná nastavení 123  
Obrázek 141  
PDF 136  
PostScript 136  
Povrch papíru 97  
Různé 119  
Sériový <x> 115  
schéma 92  
Síť <x> 105  
Síťová karta 107  
Síťové zprávy 107  
Standardní síť 105  
Standardní USB 112  
TCP/IP 108  
Univerzální nastavení 102  
Úprava obálek 96  
Upravit nastavení zabezpečení 118  
Vlastní názvy 101  
Vlastní názvy odkladačů 102  
Vlastní typy 101  
Výchozí zdroj 93  
XPS 136  
Zakládání papíru 100  
Zprávy 104  
Nabídky jsou vypnuté 147  
Načítání jednotky USB 149  
Nainstalujte kazetu MICR 146  
Nainstalujte odkladač <x> 145  
Nainstalujte zásobník <x> 146  
nastavení  
adresa TCP/IP 108  
formát papíru 76  
formát papíru neuvedený v nabídkách 75  
typ papíru 76  
Univerzální formát papíru 75  
nastavení kabelové sítě s použitím systému Windows 48  
nastavení portů konfigurace 51  
nastavení šetrná k životnímu prostředí  
jas, úprava 65  
Spořič energie 64

Tichý režim 67  
Úsporný režim 64  
nastavení tiskárny  
v kabelové síti (Macintosh) 48  
v kabelové síti (Windows) 48  
nastavení úsporného režimu 64  
Některé pozdržené úlohy nebyly obnoveny 152  
Nenalezeny známé typy souborů 148  
Neplatný kód PIN 146  
Neplatný kód sítě 146  
Neplatný kód základní desky 146  
Nepodporované zařízení USB, odeberte je 153  
Nepodporovaný disk 153  
Nepodporovaný rozbočovač USB, odeberte jej 153  
Nepřipravena 148

## O

obálky  
typy pro použití 77  
založení 35  
objednání  
sada pro údržbu 163  
sestava nabíjecí cívky 164  
sestava nanášecího válce 165  
stěrač zapékače 164  
tiskové kazety 162  
zapékač 164  
zásobníky na svorky 164  
zaváděcí válce 164  
Obnova disku x/y XX % 144  
Obnovit pozdržené úlohy? 151  
Obnovují se výchozí nastavení výrobce 151  
Oboustranný tisk 58, 59  
obrázky pro klidovou obrazovku odstranění 57  
přidání 56  
úpravy 57  
Odeberte papír z <název propojené sady odkladačů> 150  
Odeberte papír z odkladače <x> 150  
Odeberte papír z výstupního odkladače 150  
Odeberte papír ze všech odkladačů 150  
Odstranění dokončeno 143

odstranění obrázků pro klidovou  
obrazovku 57  
Odstranění se nezdařilo 144  
Odstraňování 143  
Odstraňování pozdržených  
úloh 143  
Odstraňte obalový materiál,  
zkontrolujte <x> 150  
Opakované tiskové úlohy 79  
tisk z počítače Macintosh 80  
tisk ze systému Windows 80  
Ověřovací tiskové úlohy 79  
tisk z počítače Macintosh 80  
tisk ze systému Windows 80  
ovládací panel tiskárny  
výchozí nastavení výrobce,  
obnovení 168  
oznámení FCC 193  
oznámení o emisích 190, 193, 194

## P

paměťová karta  
instalace 18  
řešení problémů 175  
paměťová karta flash  
instalace 20  
řešení problémů 175  
papír  
formát neuvedený v  
nabídkách 75  
hlavičkový papír 69  
charakteristiky 68  
nastavení formátu 76  
nastavení typu 76  
Nastavení univerzálního  
formátu 75  
nepřijatelný 70  
předtištěné formuláře 69  
recyklovaný 63, 69  
skladování 71  
Univerzální formát papíru 102  
volba 69  
výběr gramáže 98  
Paralelní 148  
Paralelní <x> 148  
pevný disk s adaptérem  
řešení problémů 175  
Plný rezervní odkladač 148  
Plný standardní odkladač 152  
Pohotovostní režim 58, 59  
pokyny  
hlavičkový papír 77

obálky 77  
průhledné fólie 77  
štítkový karton 79  
štítky 78  
pomocí formulářů a oblíbených  
prvků 62  
port sítě Ethernet 31  
port USB 31  
Poškozený disk 144  
pozdržené úlohy 79  
tisk z počítače Macintosh 80  
tisk ze systému Windows 80  
problémy s tiskárnou, základní  
řešení 169  
Programování paměti flash 149  
Programuje se disk 149  
propojení  
výstupní odkladače 40  
propojování zásobníků 39  
průhledné fólie  
typy pro použití 77  
přemístění tiskárny 165  
přeprava tiskárny 166  
přidání obrázků pro klidovou  
obrazovku 56  
přidání vlastního obrázku na  
pozadí 55  
přidání záložek  
pomocí ovládacího panelu  
tiskárny 61  
pomocí vestavěného webového  
serveru 61  
Příliš mnoho neúspěšných  
přihlášení pomocí panelu 152  
připojení kabelů 31  
Připravena 149  
Připravena k hexadecimálnímu  
trasování 145  
Přístup k nabídkám byl vypnut  
správcem systému 147

## R

recyklace  
obalový materiál společnosti  
Lexmark 66  
Produkty společnosti  
Lexmark 66  
Prohlášení WEEE 191  
tonerové kazety 66  
recyklovaný papír  
s použitím 63, 69  
Reset aktivního odkladače 151

rozpojování zásobníků 39

## Ř

řešení problémů  
Formuláře nejsou k dispozici  
nebo nefungují 188  
kontaktování zákaznické  
podpory 188  
kontrola nereagující  
tiskárny 169  
řešení základních problémů  
s tiskárnou 169  
řešení problémů s displejem  
displej je prázdný 169  
displej zobrazuje pouze  
diamanty 169  
řešení problémů s kvalitou tisku  
částičky toneru 187  
chyby tisku 180  
nízká kvalita průhlednosti 187  
opakující se vady 183  
oříznuté obrázky 178  
prázdné stránky 177  
souvislé bílé pruhy 183  
souvislé černé pruhy 183  
stíny („duchové“) 178  
stránky s velkými barevnými  
plochami 184  
svislé pruhy 185  
šedé pozadí 179  
tisk je příliš světlý 182  
tisk je příliš tmavý 181  
toner se stírá 186  
tonerové šmouhy nebo stíny na  
pozadí 186  
vodorovné pruhy 185  
zkosený tisk 183  
zkušební stránky 177  
řešení problémů s podáváním  
papíru  
hlášení zůstává i po odstranění  
uvíznutí 176  
řešení problémů s tiskem  
častá uvíznutí papíru 176  
chyba při čtení z jednotky  
USB 170  
nesprávné okraje 179  
netisknou se vícejazyčné  
soubory PDF 170  
pozdržené úlohy se  
netisknou 171

propojování zásobníků  
nefunguje 172  
tisknou se nesprávné znaky 172  
úloha trvá déle než obvykle 171  
úlohy se netisknou 170  
úlohy se tisknou na nesprávný  
papír 172  
úlohy se tisknou z nesprávného  
zásobníku 172  
uvízlá stránka se nebude  
tisknout znovu 176  
Velké úlohy se neřadí 172  
vyskytují se neočekávaná  
přerušení stránek 173  
zvlněný papír 180  
řešení problémů s volitelnými  
doplňky tiskárny  
dokončovací schránka  
StapleSmart II 175  
Internal Solutions Port 175  
paměťová karta 175  
paměťová karta flash 175  
pevný disk s adaptérem 175  
schránka s 5 odkladači 175  
volitelný doplněk nefunguje 173  
vysokokapacitní výstupní  
zásobník 175  
výstupní odkladač 175  
zásobník na 2000 listů 174  
zásobníky papíru 174  
řešení problémů, displej  
displej je prázdný 169  
displej zobrazuje pouze  
diamanty 169  
řešení problémů, kvalita tisku  
částičky toneru 187  
chyby tisku 180  
nízká kvalita průhlednosti 187  
opakující se vady 183  
oříznuté obrázky 178  
prázdné stránky 177  
souvislé bílé pruhy 183  
souvislé černé pruhy 183  
stíny („duchové“) 178  
stránky s velkými barevnými  
plochami 184  
svislé pruhy 185  
šedé pozadí 179  
tisk je příliš světlý 182  
tisk je příliš tmavý 181  
toner se stírá 186

tonerové šmouhy nebo stíny na  
pozadí 186  
vodorovné pruhy 185  
zkosený tisk 183  
zkušební stránky 177  
řešení problémů, podávání  
papíru  
hlášení zůstává i po odstranění  
uvíznutí 176  
řešení problémů, tisk  
častá uvíznutí papíru 176  
chyba při čtení z jednotky  
USB 170  
nesprávné okraje 179  
netisknou se vícejazyčné  
soubory PDF 170  
pozdřené úlohy se  
netisknou 171  
propojování zásobníků  
nefunguje 172  
tisknou se nesprávné znaky 172  
úloha trvá déle než obvykle 171  
úlohy se netisknou 170  
úlohy se tisknou na nesprávný  
papír 172  
úlohy se tisknou z nesprávného  
zásobníku 172  
uvízlá stránka se nebude  
tisknout znovu 176  
Velké úlohy se neřadí 172  
vyskytují se neočekávaná  
přerušení stránek 173  
zvlněný papír 180  
řešení problémů, volitelné  
doplňky tiskárny  
dokončovací schránka  
StapleSmart II 175  
Internal Solutions Port 175  
paměťová karta 175  
paměťová karta flash 175  
pevný disk s adaptérem 175  
schránka s 5 odkladači 175  
volitelný doplněk nefunguje 173  
vysokokapacitní výstupní  
zásobník 175  
výstupní odkladač 175  
zásobník na 2000 listů 174  
zásobníky papíru 174

## S

sada pro údržbu  
objednání 163

Sériový <x> 151  
sestava nabíjecí cívky  
objednání 164  
sestava nanášecího válce  
objednání 165  
seznam adresářů, tisk 83  
seznam ukázek písma  
tisk 82  
Síť 147  
Síť <x> 147  
Síť <x>, <y> 147  
skladování  
papír 71  
spotřební materiál 161  
snížení hluku 58, 59  
Spořič energie 58, 59  
úprava 64  
spotřební materiál  
použití recyklovaného  
papíru 63  
skladování 161  
stav 165  
úspora 63  
spotřební materiál, objednání  
sada pro údržbu 163  
sestava nabíjecí cívky 164  
sestava nanášecího válce 165  
stěrač zapékače 164  
tiskové kazety 162  
zapékač 164  
zásobníky na svorky 164  
zaváděcí válce 164  
standardní zásobník  
zakládání hlavičkového  
papíru 36  
založení 32  
stav spotřebního materiálu,  
kontrola 165  
stav tiskárny  
[PJL RDYMSG] 148  
nepřipravena 148  
Připravena k hexadecimálnímu  
trasování 145  
stěrač zapékače  
objednání 164  
stránka nastavení nabídek  
tisk 41  
stránka nastavení sítě 41  
Svorky <x> došly nebo jsou  
nesprávně založené 152  
systémová deska  
přístup 16

Sytost toneru 58, 59

## Š

Šifrování disku x/y XX % 144

štítkový karton

typy pro použití 79

štítky

typy pro použití 78

## T

telefonování zákaznické

podpoře 188

Tichý režim 58, 59, 67

tisk

instalace softwaru tiskárny 41

seznam adresářů 83

seznam ukázek písma 82

stránka nastavení nabídek 41

stránka nastavení sítě 41

z jednotky flash 81

ze systému Macintosh 75

ze systému Windows 75

zkušební stránky 83

změna formátu nebo typu  
papíru 76

Tisk 148

tisk důvěrných a jiných

pozdržených úloh

z počítače Macintosh 80

ze systému Windows 80

tiskárna

konfigurace 12

minimální volné prostory 11

modely 12

přemístění 165

přeprava 166

volba umístění 11

Tiskárna se resetuje 151

Tiskne se z jednotky USB.

NEODEBÍRAT! 148

tisková úloha

zrušení ze systému

Macintosh 84

zrušení ze systému

Windows 84

tiskové kazety

objednání 162

tlačítka, domovská obrazovka 14

tonerové kazety

recyklace 66

Tvorba ethernetových sítí

Macintosh 48

Windows 48

tvorba kabelových sítí

s použitím systému

Macintosh 48

## U

Univerzální formát papíru

nastavení 75

univerzální podavač

zakládání hlavičkového

papíru 36

založení 35

Upravit nabídku Nastavení

zabezpečení 118

USB / USB <x> 153

uvíznutí

čísla 85

místa 85

vyhledání oblastí uvíznutí 85

uvíznutí, odstranění

200 85

201 85

202 a 203 86

230 87

241-245 88

250 88

270-279 89

280-282 uvíznutí papíru 89

283 uvíznutí svorek 90

sešíváčka 90

## Ú

Úprava obálek 96

úpravy obrázků pro klidovou

obrazovku 57

úrovně hluchosti 190

úspora energie 58, 59

úspora papíru 58, 59

úspora spotřebního materiálu 63

úsporná nastavení

jas, úprava 65

Spořič energie 64

Tichý režim 67

Úsporná nastavení 58, 59

Úsporný režim 64

Úsporná nastavení 58, 59

Úsporný režim 58, 59

## V

Vestavěný webový server 167

nastavení emailových

upozornění 167

neotevívá se 169

zjištění stavu zařízení 167

vláknová optika

nastavení sítě 48

Vložte do <zdroje> <x> 147

Vložte do ručního podavače

<x> 146

Vložte svorky 147

Vložte zásobník <x> 145

Vložte zásobník na svorky 145

vnější části tiskárny

čištění 161

vodítka papíru

univerzální podavač 35

zásobník na 2000 listů 34

zásobníky na 250 a 550

listů 32

volitelné doplňky

faxová karta 16

firmwarová karta 20

firmwarové karty 16

Internal Solutions Port 22

interní 16

paměťová karta 18

paměťová karta flash 20

paměťové karty 16

porty 16

vytváření sítí 16

zásobníky 30

Vyhrazené tiskové úlohy 79

tisk z počítače Macintosh 80

tisk ze systému Windows 80

výchozí nastavení výrobce,  
obnovení

nabídky ovládacího panelu

tiskárny 168

Vyměňte stěrač 151

Vypnutí nabídek 144

Vyrovňovací paměť se

vyprazdňuje 145

výstupní odkladače

propojení 40

Vzdálená správa aktivní 150

## W

Windows

instalace bezdrátové sítě 44

**Z**

Zadejte kód PIN 144

Zákaz obálek DLE 144

založení

hlavičkový papír v univerzálním  
podavači 36

hlavičkový papír v zásobníku na  
2000 listů 36

hlavičkový papír v zásobníku na  
250 listů (standardním nebo  
doplňkovém) 36

hlavičkový papír v zásobníku na  
550 listů 36

obálky 35

univerzální podavač 35

zásobník na 2000 listů 34

zásobník na 250 listů 32

zásobník na 550 listů 32

Zaneprázdněna 142

zapékač

objednání 164

Zapnutí nabídek 144

Zaslání výběru 152

Zásobník <x> je prázdný 152

zásobník na 2000 listů

zakládání hlavičkového

papíru 36

založení 34

zásobník na 250 listů

založení 32

zásobník na 250 listů (standardní  
či doplňkový)

zakládání hlavičkového

papíru 36

zásobník na 550 listů

zakládání hlavičkového

papíru 36

založení 32

zásobníky

instalace 30

propojení 39

rozpojení 39

zásobníky na svorky

objednání 164

zaváděcí válce

objednání 164

Zavřete boční dvířka

dokončovací schránky 143

Zavřete dvířka nebo vložte

kazetu 143

zjištění stavu zařízení

na vestavěném webovém  
serveru 167

Zkontrolujte připojení zásobníku

<x> 142

zkušební stránky, tisk 83

změna nastavení klidové

obrazovky

pomocí vestavěného webového  
serveru 57

změna pozadí obrazu na

domovské obrazovce

pomocí ovládacího panelu

tiskárny 56

pomocí vestavěného webového  
serveru 56

Změňte <zdroj> na <x> 142

Znovu připojte odkladač <x> 149

Znovu připojte odkladače <x> až

<y> 149

zobrazení

zprávy 168

Zobrazit spotřební materiál 153

zprávy

zobrazení 168

Zrušení 142

Zrušení není k dispozici 142

zrušení úlohy

z ovládacího panelu tiskárny 83

ze systému Macintosh 84

ze systému Windows 84

**Ž**

Žádné pozdržené úlohy 148

Žádné úlohy ke zrušení 148