

מדריך מסך מגע

הדפסה מכון הבזק



1. כבר כונן הבזק ליציאת ה-USB.
2. גע במסמך שברצונך להדפס.
3. במידת הצורך קבע את התצורה של הגדרות הדפסה.
4. הדפס את המסמך.

סריקת לכונן הבזק

1. טען מסמך מקור בмагש מזין המסמכים האוטומטי (ADF) או על משטח הזכוכית של הסורק.
2. כבר כונן הבזק ליציאת ה-USB.
3. גע באפשרות **Scan to USB** (**סרוק לכונן USB**) ואז ציין את שם הקובץ, המיקום, וצבע הפלט.
4. במידת הצורך קבע את התצורה של הגדרות הסריקה.
5. סרוק את המסמך.

בדיקות המצב של החלקים והחומרים המתכליים



1. גע ב-
2. בחר את החלקים או החומרים המתכליים שברצונך לבדוק.

יצירת רשימת אישי קשר



- Create Group < Create Contact** (**יצירת איש קשר**) או (**יצירת קבוצה**).
1. גע ב-
 2. הzin את המידע החדש.
 3. שומר את איש הקשר או הקבוצה.

שליחה לשרת FTP



1. טען מסמך מקור בмагש מזין המסמכים האוטומטי (ADF) או על משטח הזכוכית של הסורק.
2. גע ב-, ולאחר מכן הzin את המידע החדש.
3. במידת הצורך קבע את התצורה של הגדרות FTP אחרות.
4. שלח את המסמך.

שליחת תקית רשות משותפת



1. טען מסמך מקור בмагש מזין המסמכים האוטומטי (ADF) או על משטח הזכוכית של הסורק.
2. גע ב-< Network Folder (**תקית רשות**).
3. בחר תקית רשות ווד סרוק את המסמך.

התחלת משימה חדשה דרך מסך המגע



העתקה

1. טען מסמך מקור בмагש מזין המסמכים האוטומטי (ADF) או על משטח הזכוכית של הסורק.
2. גע ב-, ולאחר מכן ציין את גודל המסמך.
3. במידת הצורך ציין מזין או מזין וגודל פלט.
4. העתק את המסמך.




שליחת דואר אלקטרוני

1. טען מסמך מקור בмагש מזין המסמכים האוטומטי (ADF) או על משטח הזכוכית של הסורק.
2. גע ב-, ולאחר מכן הzin את המידע הדרוש.
- הערה: תוכל גם להzin את פרטי הנמען באמצעות פנקס הכתובות או מספר קייזר.
3. במידת הצורך קבע את הגדרות של סוג קובץ הפלט.
4. שלח את המסמך לדואר אלקטרוני.



Shipping Fax

1. טען מסמך מקור בмагש מזין המסמכים האוטומטי (ADF) או על משטח הזכוכית של הסורק.
2. גע ב-, ולאחר מכן הzin את המידע הדרוש.
3. קבע את הגדרות פקס אחרות לפי הצורך.
4. שגר את המסמך.



הדפסת משימה מופסקת


1. גע ב-
2. גע במשימת הדפסה שברצונך להדפס.
3. הדפס את המסמך.



התאמת הגדרות

1. גע ב-
2. בחר את ההגדרה שברצונך לשנות.

הערה: מסך הבית שלך עשוי להיראות שונה. קיבלת מידע נוסף פנה למנהל המערכת.

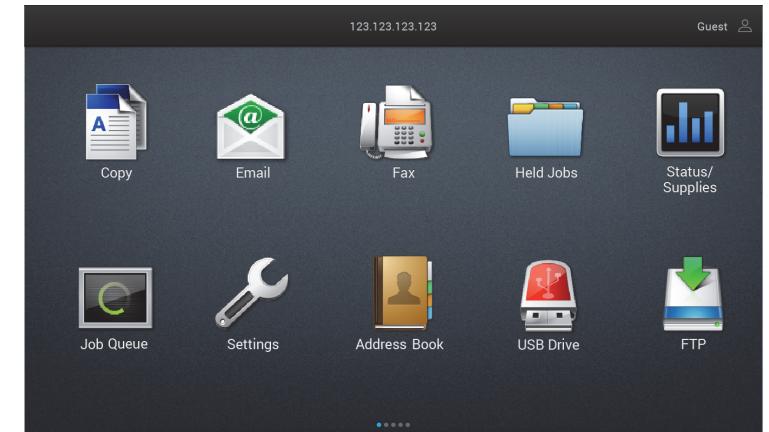

ניווט במסך הבית

הערה: לוח מסך המגע הוא קיבולי. תוכל להשתמש בכל עצם כדי לנוט בו.

פעולה	טיואר
געה קלות במסך בקצת האצבע ושחרר	געה 
הסתה במסהירות אצבע אחת או יותר לרוחב המסך.	הסתה 