


Guida dello schermo a sfioramento

Nota: la schermata iniziale può variare. Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore.

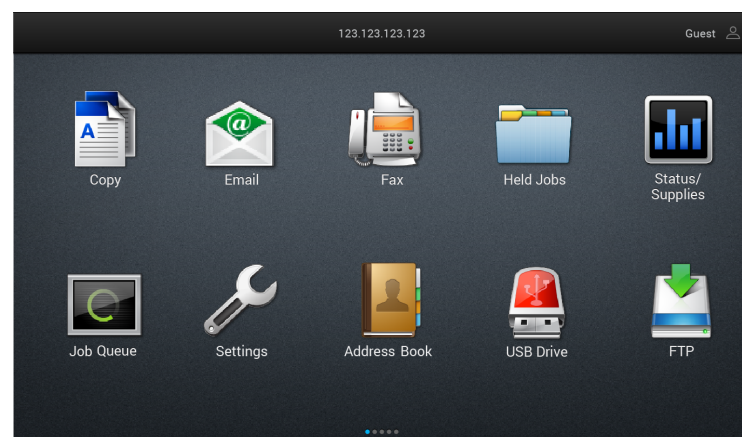

Navigazione sulla schermata iniziale


Nota: si tratta di un pannello di schermo a sfioramento capacitivo. È possibile usare qualsiasi oggetto per navigare sullo schermo.

Azione	Descrizione
<p>Toccare</p> 	<p>Toccare rapidamente lo schermo con un dito.</p>
<p>Scorrere</p> 	<p>Far scorrere rapidamente una o più dita sullo schermo.</p>

Avvio di un'attività dalla schermata iniziale




Esecuzione di una copia

1. Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
2. Toccare , quindi specificare le dimensioni del documento.
3. Se necessario, specificare un vassoio o un alimentatore e la dimensione dell'output.
4. Copiare il documento.




Invio di un'e-mail

1. Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
2. Toccare , quindi immettere le informazioni richieste.
Nota: è possibile immettere il destinatario anche utilizzando la rubrica o il numero di scelta rapida.
3. Se necessario, configurare le impostazioni per il tipo di file di output.
4. Inviare il documento tramite e-mail.




Invio di un fax

1. Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
2. Toccare , quindi immettere le informazioni richieste.
3. Se necessario, configurare altre impostazioni fax.
4. Inviare via fax il documento.




Stampa di un processo in attesa

1. Toccare .
2. Toccare il processo di stampa che si desidera stampare.
3. Stampare il documento.



Regolazione delle impostazioni

1. Toccare .
2. Selezionare l'impostazione che si desidera modificare.



Stampa da un'unità flash


1. Inserire un'unità flash nella porta USB.
2. Toccare il documento che si desidera stampare.
3. Se necessario, configurare le impostazioni di stampa.
4. Stampare il documento.

Scansione su un'unità flash

1. Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
2. Inserire un'unità flash nella porta USB.
3. Toccare **Acquisisci su USB**, quindi specificare il nome file, il percorso e il colore dell'output.
4. Se necessario, configurare le impostazioni di scansione.
5. Eseguire la scansione del documento.




Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo

1. Toccare .
2. Selezionare i componenti o materiali di consumo che si desidera controllare.




Creazione di un elenco contatti

1. Toccare  > **Crea contatto** o **Crea gruppo**.
2. Immettere le informazioni richieste.
3. Salvare il contatto o il gruppo.




Invio a un server FTP

1. Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
2. Toccare , quindi immettere le informazioni richieste.
3. Se necessario, configurare altre impostazioni dell'FTP.
4. Inviare il documento.



Invio a una cartella di rete condivisa

1. Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.
2. Toccare  > **Cartella di rete**.
3. Selezionare una cartella di rete, quindi eseguire la scansione del documento.