




タッチ画面ガイド

メモ：ホーム画面が異なる場合があります。詳細については、管理者にお問い合わせください。

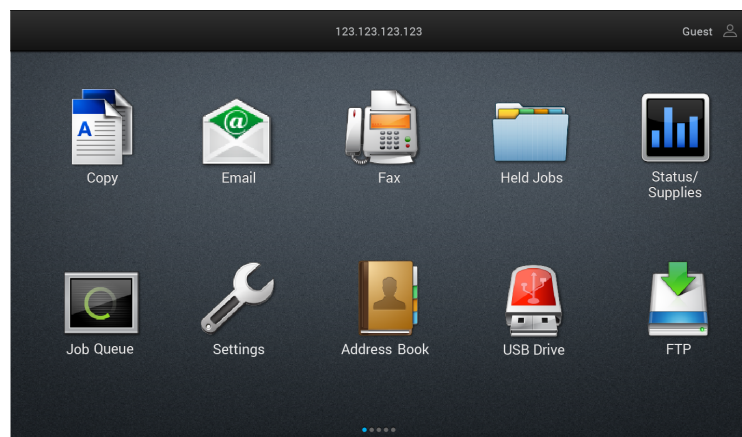

ホーム画面を操作する


メモ：これは静電容量式タッチ画面パネルです。タッチペンなどでも操作できます。

操作	説明
タッチ 	指先で軽く画面をタッチして離します。
スワイプ 	1本以上の指で画面をすばやくスライドします。

ホーム画面からタスクを開始する




コピーを実行する

1.  原稿を ADF トレイまたは原稿台にセットします。
2. をタッチし、ドキュメントのサイズを指定します。
3. 必要に応じて、トレイ（またはフィーダー）と出力サイズを指定します。
4. ドキュメントをコピーします。




Eメールを送信する

1. 原稿を ADF トレイまたは原稿台にセットします。
2.  をタッチし、必要な情報を入力します。
メモ：アドレス帳やショートカット番号を使用して受信者を入力することもできます。
3. 必要な場合は、出力ファイルタイプを構成します。
4. ドキュメントを E メールで送信します。




FAX を送信する

1. 原稿を ADF トレイまたは原稿台にセットします。
2.  をタッチし、必要な情報を入力します。
3. 必要に応じて、その他の FAX 設定を構成します。
4. ドキュメントを FAX で送信します。




保留中のジョブを印刷する

1.  をタッチします。
2. 印刷する印刷ジョブをタッチします。
3. ドキュメントを印刷します。



設定を調整する

1.  をタッチします。
2. 変更する設定を選択します。



フラッシュメモリから印刷する


1. フラッシュメモリを USB ポートに挿入します。
2. 印刷するドキュメントをタッチします。
3. 必要に応じて、印刷設定を構成します。
4. ドキュメントを印刷します。

フラッシュメモリにスキャンする

1. 原稿を ADF トレイまたは原稿台にセットします。
2. フラッシュメモリを USB ポートに挿入します。
3. **[USB にスキャン]** をタッチし、ファイル名、場所、出力の色を指定します。
4. 必要に応じて、スキャン設定を構成します。
5. 原稿をスキャンします。




部品と消耗品の状況を確認する

1.  をタッチします。
2. 確認する部品または消耗品を選択します。




連絡先リストを作成する

1.  をタッチし、**[連絡先を作成]** または **[グループを作成]** をタッチします。
2. 必要な情報を入力します。
3. 連絡先またはグループを保存します。




FTP サーバーに送信する

1. 原稿を ADF トレイまたは原稿台にセットします。
2.  をタッチし、必要な情報を入力します。
3. 必要に応じて、その他の FTP 設定を構成します。
4. ドキュメントを送信します。



共有ネットワークフォルダに送信する

1. 原稿を ADF トレイまたは原稿台にセットします。
2.  をタッチし、**[ネットワークフォルダ]** をタッチします。
3. ネットワークフォルダを選択し、原稿をスキャンします。