




Ghid pentru ecranul tactil

Notă: ecranul dvs. de pornire poate să difere. Pentru mai multe informații, contactați administratorul.

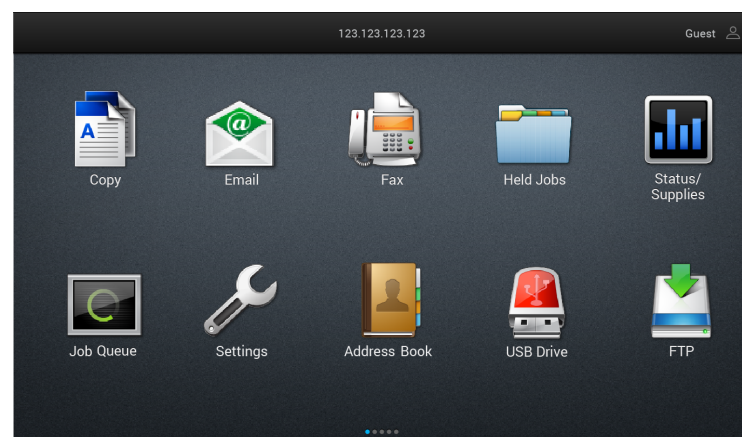

Navigarea prin ecranul de pornire


Notă: acesta este un panou pentru ecranul de pornire capacitiv. Puteți utiliza orice obiect pentru a naviga prin el.

Ațiune	Descriere
Atingeți 	Atingeți ușor și eliberați ecranul cu vârful degetului.
Trageți cu degetul 	Glisați rapid unul sau mai multe degete peste ecran.

Inițierea unei operații din ecranul de pornire




Realizarea unei copii

- Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- Atingeți  și apoi precizați dimensiunea documentului.
- Dacă este necesar, indicați o tavă sau un alimentator și dimensiunea documentului de ieșire.
- Copiați documentul.




Trimiterea unui e-mail

- Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- Atingeți  și apoi introduceți informațiile solicitate.
Notă: de asemenea, puteți să introduceți destinatarul utilizând agenda sau numărul pentru comandă rapidă.
- Dacă este necesar, configurați setările pentru tipul fișierului de ieșire.
- Trimiteteți documentul prin e-mail.




Trimiterea unui fax

- Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- Atingeți  și apoi introduceți informațiile solicitate.
- Dacă este necesar, configurați alte setări de fax.
- Trimiteteți prin fax documentul.




Imprimarea unei operații memorate

- Atingeți .
- Atingeți operația de imprimare pe care doriți să o imprimați.
- Imprimați documentul.



Reglarea setărilor

- Atingeți .
- Selecționați setarea pe care doriți să o modificați.



Imprimarea de pe o unitate flash


- Introduceți o unitate flash în portul USB frontal.
- Atingeți documentul pe care doriți să îl imprimați.
- Dacă este necesar, configurați setările de imprimare.
- Imprimați documentul.

Scanarea către o unitate flash

- Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- Introduceți o unitate flash în portul USB frontal.
- Atingeți **Scanare către USB**, apoi precizați numele de fișier, locația și culoarea documentului de ieșire.
- Dacă este necesar, configurați setările de scanare.
- Scanați documentul.




Verificarea stării pieselor și consumabilelor

- Atingeți .
- Selecționați componentele sau consumabilele pe care doriți să le verificați.




Crearea unei liste de contacte

- Atingeți  > **Creare contact** sau **Creare grup**.
- Introduceți informațiile solicitate.
- Salvați contactul sau grupul.




Trimiterea către un server FTP

- Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- Atingeți  și apoi introduceți informațiile solicitate.
- Dacă este necesar, configurați alte setări de FTP.
- Trimiteteți documentul.



Trimiterea către un folder partajat din rețea

- Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- Atingeți  > **Folder din rețea**.
- Selecționați un folder din rețea, apoi scanați documentul.