


触摸屏指南

注意：您的主屏幕可能有所不同。如需更多信息，请与您的管理员联系。

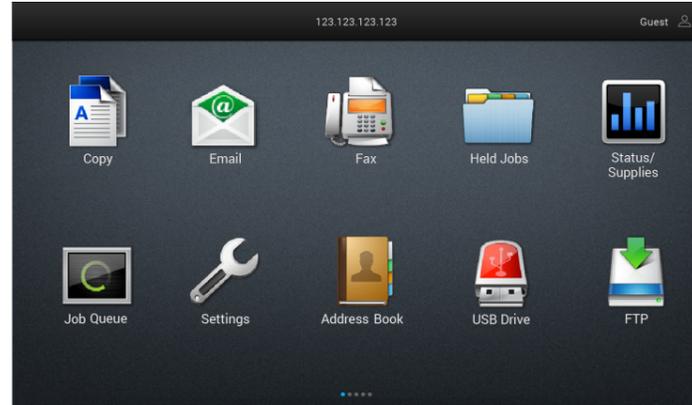

导航主屏幕

注意：这是一个电容式触摸屏面板。您可以使用任何物件进行导航。

操作	描述
触摸 	用指尖轻轻触摸并释放屏幕。
轻扫 	用一个或多个手指在屏幕上快速滑动。

从主屏幕启动任务



进行复印

1. 将原始文档放入 ADF 进纸匣中，或放在扫描仪玻璃上。
2. 触摸 ，然后指定文档的尺寸。
3. 如果需要，请指定进纸匣或进纸器，以及输出尺寸。
4. 复印文档。



发送电子邮件

1. 将原始文档放入 ADF 进纸匣中，或放在扫描仪玻璃上。
2. 触摸 ，然后输入所需的信息。
注意：您也可以使用地址簿或快捷方式号码输入收件人。
3. 如果需要，请配置输出文件类型设置。
4. 用电子邮件发送文档。



发送传真

1. 将原始文档放入 ADF 进纸匣中，或放在扫描仪玻璃上。
2. 触摸 ，然后输入所需的信息。
3. 如果需要，请配置其他传真设置。
4. 传真文档。



打印挂起作业

1. 触摸 。
2. 触摸您要打印的打印作业。
3. 打印文档。



调整设置

1. 触摸 。
2. 选择您要更改的设置。



从闪存驱动器打印

1. 将闪存驱动器插入 USB 端口中。
2. 触摸您要打印的文档。
3. 如果需要，请配置打印设置。
4. 打印文档。

扫描到闪存驱动器

1. 将原始文档放入 ADF 进纸匣中，或放在扫描仪玻璃上。
2. 将闪存驱动器插入 USB 端口中。
3. 触摸扫描到 USB，然后指定输出的文件名、位置和颜色。
4. 如果需要，请配置扫描设置。
5. 扫描文档。



检查部件和耗材的状态

1. 触摸 。
2. 选择您要检查的部件或耗材。



创建联系人列表

1. 触摸  > 创建联系人或创建组。
2. 输入所需的信息。
3. 保存联系人或组。



发送到 FTP 服务器

1. 将原始文档放入 ADF 进纸匣中，或放在扫描仪玻璃上。
2. 触摸 ，然后输入所需的信息。
3. 如果需要，请配置其他 FTP 设置。
4. 发送文档。



发送到共享的网络文件夹

1. 将原始文档放入 ADF 进纸匣中，或放在扫描仪玻璃上。
2. 触摸  > 网络文件夹。
3. 选择一个网络文件夹，然后扫描文档。