


# 觸控式螢幕手冊

請注意：您的主畫面可能不同。如需其他資訊，請聯絡管理員。

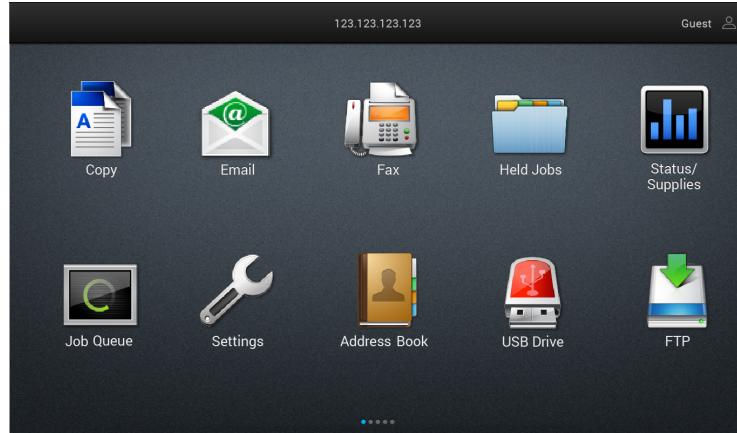

## 導覽主畫面

請注意：這是電容觸控式螢幕面板。您可以使用任何物件來導覽它。


動作	說明
	觸控 使用指尖輕觸並放開螢幕。
	滑動 在螢幕上快速滑動一或兩指。

## 從主畫面起始工作




### 複印

1. 將原始文件載入自動送稿器紙匣組件，或放在掃描器玻璃面板上。

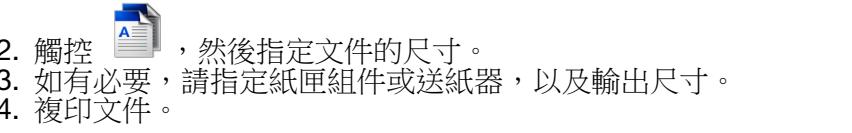


### 傳送電子郵件

1. 將原始文件載入自動送稿器紙匣組件，或放在掃描器玻璃面板上。

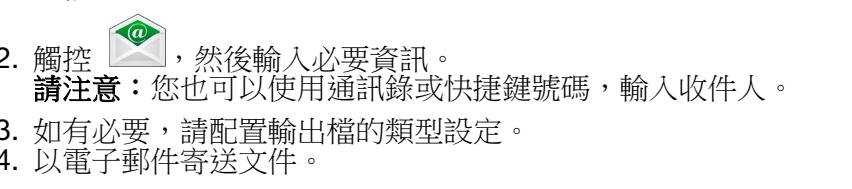

### 傳送傳真

1. 將原始文件載入自動送稿器紙匣組件，或放在掃描器玻璃面板上。

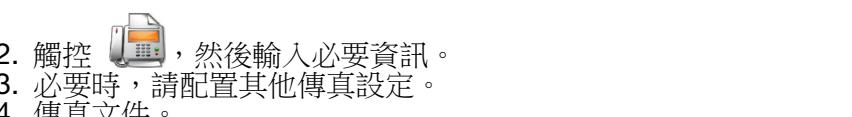

### 印列保留工作

1. 觸控 。
2. 觸控您要列印的工作。
3. 列印文件。



### 調整設定

1. 觸控 .
2. 選取您要變更的設定。



## 從快閃儲存碟列印

1. 將快閃儲存碟插入 USB 連接埠。
2. 觸控您要列印的文件。
3. 如有必要，請配置列印設定。
4. 列印文件。

## 掃描至快閃儲存碟

1. 將原始文件載入自動送稿器紙匣組件，或放在掃描器玻璃面板上。
2. 將快閃儲存碟插入 USB 連接埠。
3. 觸控 **掃描至 USB**，然後指定輸出的檔名、位置和色彩。
4. 如有必要，請配置掃描設定。
5. 掃描文件。



## 檢查零件及耗材狀態

1. 觸控 .
2. 選取您要檢查的零件或耗材。



## 建立聯絡人清單

1. 觸控 > 建立聯絡人或建立群組。
2. 輸入必要資訊。
3. 儲存聯絡人或群組。



## 傳送至 FTP 伺服器

1. 將原始文件載入自動送稿器紙匣組件，或放在掃描器玻璃面板上。
2. 觸控 ，然後輸入必要資訊。
3. 必要時，請配置其他 FTP 設定。
4. 傳送文件。



## 傳送至共用網路資料夾

1. 將原始文件載入自動送稿器紙匣組件，或放在掃描器玻璃面板上。
2. 觸控 > 網路資料夾。
3. 選取網路資料夾，然後掃描文件。