



X950 Series

Οδηγός χρήσης

Ιούλιος 2017

www.lexmark.com

Τύπος(-οι) μηχανήματος:

7558

Μοντέλο(α):

032, 036, 232, 236, 432, 436, 496

Περιεχόμενα

Πληροφορίες ασφαλείας.....	7
Γνωριμία με τον εκτυπωτή.....	9
Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τον εκτυπωτή.....	9
Επιλογή θέσης για τον εκτυπωτή.....	10
Διαμορφώσεις εκτυπωτή.....	11
Βασικές λειτουργίες του σαρωτή.....	13
Κατανόηση του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων και της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης.....	14
Κατανόηση του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.....	15
Κατανόηση της αρχικής οθόνης.....	17
Κατανόηση της αρχικής οθόνης.....	17
Χρήση των κουμπιών της οθόνης αφής.....	19
Ρύθμιση και χρήση των εφαρμογών της αρχικής οθόνης.....	22
Πρόσβαση στον Embedded Web Server.....	22
Εμφάνιση ή απόκρυψη εικονιδίων στην αρχική οθόνη.....	22
Ενεργοποίηση των εφαρμογών αρχικής οθόνης.....	23
Εγκατάσταση της εφαρμογής Remote Operator Panel.....	25
Εισαγωγή και εξαγωγή διαμόρφωσης.....	25
Πρόσθετη ρύθμιση εκτυπωτή.....	27
Ενεργοποίηση του εκτυπωτή.....	27
Εγκατάσταση εσωτερικών επιλογών.....	28
Εγκατάσταση πρόσθετων εξαρτημάτων υλικού.....	42
Σύνδεση καλωδίων.....	46
Επαλήθευση εγκατάστασης εκτυπωτή.....	47
Εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή.....	47
Σύνδεση σε δίκτυο.....	49
Ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από τον εκτυπωτή σας.....	58
Εξοικονόμηση χαρτιού και τόνερ.....	58
Εξοικονόμηση ενέργειας.....	59
Ανακύκλωση.....	62

Τοποθέτηση χαρτιού και ειδικών μέσων εκτύπωσης.....	64
Ορισμός του μεγέθους και του τύπου χαρτιού.....	64
Διαμόρφωση των ρυθμίσεων για χαρτί Universal.....	64
Τοποθέτηση της τυπικής ή της προαιρετικής θήκης 520 φύλλων.....	64
Τοποθέτηση χαρτιού στις προαιρετικές θήκες 850 και 1.150 φύλλων.....	67
Τοποθέτηση του τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας 2000 φύλλων.....	70
Τοποθέτηση μέσων εκτύπωσης στον τροφοδότη διαφορετικών μεγεθών.....	72
Σύνδεση και αποσύνδεση θηκών.....	75
Οδηγός χαρτιού και ειδικών μέσων.....	78
Οδηγίες για το χαρτί.....	78
Μεγέθη, είδη και βάρη χαρτιού που υποστηρίζονται.....	83
Εκτύπωση.....	92
Εκτύπωση εγγράφου.....	92
Εκτύπωση από κινητή συσκευή.....	94
Εκτύπωση από μονάδα flash.....	94
Εκτύπωση σε ειδικά μέσα.....	96
Εκτύπωση εμπιστευτικών εργασιών και άλλων εργασιών που είναι σε αναμονή.....	99
Εκτύπωση σελίδων πληροφοριών.....	101
Ακύρωση εργασίας εκτύπωσης.....	101
Αντιγραφή.....	103
Δημιουργία αντιγράφων.....	103
Αντιγραφή φωτογραφιών φιλμ.....	104
Αντιγραφή σε ειδικά μέσα.....	104
Προσαρμογή ρυθμίσεων αντιγραφής.....	105
Προσθήκη πληροφοριών σε αντίγραφα.....	112
Ακύρωση μιας εργασίας αντιγραφής.....	112
Κατανόηση των οθονών και των επιλογών αντιγραφής.....	113
Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.....	116
Προετοιμασία για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.....	116
Δημιουργία συντόμευσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.....	117
Αποστολή εγγράφου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.....	118
Διαμόρφωση ρυθμίσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.....	120
Ακύρωση ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.....	120

Παρουσίαση των επιλογών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.....	121
Αποστολή/λήψη φαξ.....	124
Προετοιμασία του εκτυπωτή για αποστολή/λήψη φαξ.....	124
Δημιουργία συντομεύσεων.....	131
Αποστολή φαξ.....	132
Προσαρμογή των ρυθμίσεων φαξ.....	134
Ακύρωση ενός εξερχόμενου φαξ.....	136
Παρουσίαση των επιλογών φαξ.....	137
Αναμονή και προώθηση φαξ.....	139
Σάρωση.....	141
Σάρωση σε μια διεύθυνση FTP.....	141
Σάρωση σε υπολογιστή ή μονάδα flash.....	143
Παρουσίαση των επιλογών FTP.....	146
Κατανόηση των μενού του εκτυπωτή.....	149
Λίστα μενού.....	149
Μενού αναλωσίμων.....	150
Μενού χαρτιού.....	152
Μενού Αναφορές.....	162
Μενού Δίκτυο/Θύρες.....	163
Μενού Ασφάλεια.....	178
Μενού Ρυθμίσεις.....	184
Μενού Help (Βοήθεια).....	239
Ασφάλιση του σκληρού δίσκου και άλλων εγκαταστημένων μνημών.....	241
Δήλωση χειρισμού της μνήμης.....	241
Διαγραφή ενδιάμεσης μνήμης.....	242
Διαγραφή μη ενδιάμεσης μνήμης.....	242
Διαγραφή μνήμης σκληρού δίσκου εκτυπωτή.....	243
Διαμόρφωση κρυπτογράφησης σκληρού δίσκου εκτυπωτή.....	244
Συντήρηση του εκτυπωτή.....	246
Καθαρισμός της εξωτερικής επιφάνειας του εκτυπωτή.....	246
Καθαρισμός της γυάλινης επιφάνειας του σαρωτή.....	247
Καθαρισμός των φακών της κεφαλής εκτύπωσης.....	248

Άδειασμα του πλαισίου του μηχανισμού διάτρησης.....	252
Αποθήκευση αναλώσιμων.....	253
Έλεγχος της κατάστασης των εξαρτημάτων και των αναλωσίμων.....	254
Παραγγελία εξαρτημάτων και αναλωσίμων.....	254
Αντικατάσταση εξαρτημάτων και αναλωσίμων.....	256
Μεταφορά του εκτυπωτή.....	278

Υποστήριξη διαχειριστή..... 280

Εντοπισμός πληροφοριών σχετικά με την προηγμένη δικτύωση και διαχείριση.....	280
Έλεγχος κατάστασης του εκτυπωτή.....	280
Έλεγχος εικονικής οθόνης.....	280
Ρύθμιση ειδοποιήσεων μέσω e-mail.....	281
Προβολή αναφορών.....	281
Επαναφορά προεπιλεγμένων εργοστασιακών ρυθμίσεων.....	281

Αποκατάσταση εμπλοκών..... 283

Αποφυγή εμπλοκών.....	283
Κατανόηση των αριθμών και των θέσεων εμπλοκής.....	284
201-202 εμπλοκές χαρτιού.....	285
203 paper jam (203 Εμπλοκή χαρτιού).....	287
230 εμπλοκή χαρτιού.....	288
Εμπλοκή χαρτιού 231.....	288
24x εμπλοκή χαρτιού.....	290
250 paper jam (250 Εμπλοκή χαρτιού).....	296
Εμπλοκή χαρτιού 281.....	297
4yy.xx paper jams (4yy.xx εμπλοκές χαρτιού).....	299
455 staple jam (455 Εμπλοκή συρραπτικού).....	304
28y.xx paper jams (28y.xx εμπλοκές χαρτιού).....	306

Αντιμετώπιση προβλημάτων..... 308

Κατανόηση μηνυμάτων εκτυπωτή.....	308
Επίλυση βασικών προβλημάτων εκτυπωτή.....	328
Επίλυση προβλημάτων εκτύπωσης.....	329
Επίλυση προβλημάτων αντιγραφής.....	333
Επίλυση προβλημάτων σάρωσης.....	336
Επίλυση προβλημάτων φαξ.....	338
Επίλυση προβλημάτων εφαρμογής αρχικής οθόνης.....	342

Επίλυση προβλημάτων επιλογών.....	343
Επίλυση προβλημάτων τροφοδοσίας χαρτιού.....	346
Επίλυση προβλημάτων ποιότητας εκτύπωσης.....	347
Επίλυση προβλημάτων ποιότητας έγχρωμης εκτύπωσης.....	360
Ο Embedded Web Server δεν ανοίγει.....	364
Επικοινωνία με την Υποστήριξη πελατών.....	364
Σημειώσεις.....	366
Πληροφορίες προϊόντος.....	366
Σημείωση για την έκδοση.....	366
Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.....	369
Ευρετήριο.....	376

Πληροφορίες ασφαλείας

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας απευθείας σε μια σωστά γειωμένη πρίζα με κατάλληλη ονομαστική ισχύ που βρίσκεται κοντά στο προϊόν και στην οποία είναι εύκολη η πρόσβαση.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ:** Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν με καλώδια επέκτασης, πολύπριζα, προεκτάσεις πολύπριζων ή άλλους τύπους συσκευών προστασίας από υπέρταση/UPS. Η ονομαστική ισχύς ρεύματος αυτών των τύπων εξαρτημάτων μπορεί να υπερφορτωθεί εύκολα από έναν εκτυπωτή λέιζερ και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα χαμηλή απόδοση του εκτυπωτή, υλική ζημιά ή πιθανή πυρκαγιά.

Μην τοποθετείτε ή χρησιμοποιείτε το συγκεκριμένο προϊόν κοντά σε νερό ή υγρά σημεία.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ:** Η μπαταρία λιθίου σε αυτό το προϊόν δεν αντικαθίσταται. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση εσφαλμένης αντικατάστασης μιας μπαταρίας λιθίου. Μην αποφορτίζετε, αποσυναρμολογείτε ή πετάτε την μπαταρία λιθίου στη φωτιά. Να πετάτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες λιθίου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και την κατά τόπους νομοθεσία.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ—ΖΕΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ:** Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του εκτυπωτή μπορεί να είναι υψηλή. Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού από τα ζεστά εξαρτήματα, αφήστε την επιφάνεια να κρυώσει πριν την αγγίξετε.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ:** Το βάρος του εκτυπωτή ξεπερνάει τα 18 kg (40 lb) και για την ασφαλή μεταφορά του απαιτούνται δύο ή περισσότεροι εκπαιδευμένοι υπάλληλοι.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ:** Πριν τη μεταφορά του εκτυπωτή, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφύγετε προσωπικό τραυματισμό ή πρόκληση ζημιάς στον εκτυπωτή:

- Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το διακόπτη τροφοδοσίας και στη συνέχεια αφαιρέστε το καλώδιο από την πρίζα.
- Πριν τη μεταφορά του εκτυπωτή, αποσυνδέστε όλα τα καλώδια από τον εκτυπωτή.
- Σηκώστε τον εκτυπωτή από το προαιρετικό συρτάρι και τοποθετήστε τον στην άκρη. Μην προσπαθείτε να σηκώσετε το συρτάρι μαζί με τον εκτυπωτή.

Σημ.: Για να σηκώσετε το προαιρετικό συρτάρι, χρησιμοποιήστε τις χειρολαβές που βρίσκονται στις δύο πλευρές του εκτυπωτή.

Χρησιμοποιήστε μόνο το καλώδιο ρεύματος που συνοδεύει το συγκεκριμένο προϊόν ή κάποιο ανταλλακτικό καλώδιο ρεύματος εγκεκριμένο από τον κατασκευαστή.

Το προϊόν χρησιμοποιεί μια διαδικασία εκτύπωσης η οποία θερμαίνει το μέσο εκτύπωσης και η θερμότητα ενδέχεται να προκαλέσει εκπομπή επικίνδυνων ουσιών από τα συστατικών του μέσου εκτύπωσης που χρησιμοποιείται. Πρέπει να κατανοήσετε όλα τα θέματα που αναφέρονται στην ενότητα των οδηγιών και αφορούν την επιλογή των μέσων εκτύπωσης, προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα εκπομπής επικίνδυνων ουσιών.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ:** Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, κατά τη σύνδεση του προϊόντος στο δίκτυο PSTN, χρησιμοποιήστε μόνο καλώδιο τηλεπικοινωνιών (RJ-11) που συνοδεύει αυτό το προϊόν ή ένα εγκεκριμένο καλώδιο 26 AWG ή μεγαλύτερο.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ:** Εάν αποκτάτε πρόσβαση στην πλακέτα συστήματος ή εγκαθιστάτε προαιρετικό υλικό ή συσκευές μνήμης μετά την εγκατάσταση του εκτυπωτή, πριν συνεχίσετε, απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Εάν υπάρχουν άλλες συσκευές συνδεδεμένες στον εκτυπωτή, απενεργοποιήστε τις και αποσυνδέστε τυχόν καλώδια σύνδεσης με τον εκτυπωτή.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ:** Βεβαιωθείτε ότι όλες οι εξωτερικές συνδέσεις (όπως το Ethernet και οι συνδέσεις τηλεφωνικών συστημάτων) έχουν τοποθετηθεί σωστά στις κατάλληλες θύρες.

Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί, ελεγχθεί και εγκριθεί ότι ανταποκρίνεται στα αυστηρά παγκόσμια πρότυπα ασφαλείας με τη χρήση συγκεκριμένων εξαρτημάτων του κατασκευαστή. Οι λειτουργίες ασφαλείας κάποιων εξαρτημάτων ενδέχεται να μην είναι πάντα προφανείς. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τη χρήση άλλων εξαρτημάτων αντικατάστασης.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ:** Μη διπλώνετε, δένετε ή συνθλίβετε το καλώδιο τροφοδοσίας και μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω του. Μην ταλαιπωρείτε ή προκαλείτε φθορές στο καλώδιο τροφοδοσίας. Μην πιέζετε το καλώδιο τροφοδοσίας μεταξύ αντικειμένων, όπως έπιπλα και τοίχοι. Εάν συμβεί ο,τιδήποτε από τα παραπάνω, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Εξετάζετε το καλώδιο τροφοδοσίας συχνά για σημάδια τέτοιων προβλημάτων. Αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα πριν να το επιθεωρήσετε.

Αναθέστε τη συντήρηση ή τις επισκευές που δεν περιγράφονται στην τεκμηρίωση σε έναν επαγγελματία τεχνικό.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ:** Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας όταν καθαρίζετε την εξωτερική επιφάνεια του εκτυπωτή, βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και αποσυνδέστε όλα τα καλώδια από τον εκτυπωτή πριν να συνεχίσετε.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ:** Μη χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φαξ κατά τη διάρκεια ηλεκτρικής καταιγίδας. Η εγκατάσταση του συγκεκριμένου προϊόντος καθώς και οι ηλεκτρικές ή καλωδιακές συνδέσεις, όπως λειτουργία φαξ, καλώδιο τροφοδοσίας ή τηλεφώνου δεν πρέπει να γίνονται σε περίπτωση ηλεκτρικής καταιγίδας.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ:** Για να μειωθεί ο κίνδυνος από την αστάθεια του εξοπλισμού, η τοποθέτηση χαρτιού πρέπει να πραγματοποιείται μεμονωμένα σε κάθε συρτάρι ή θήκη. Διατηρείτε κάθε άλλο συρτάρι ή θήκη κλειστά έως ότου είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ:** Τα μοντέλα που τοποθετούνται στο δάπεδο απαιτούν την ύπαρξη πρόσθετου επίπλου για λόγους σταθερότητας. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε είτε την υποδοχή εκτυπωτή είτε τη βάση εκτυπωτή εάν χρησιμοποιείτε τη θήκη εισόδου χαρτιού υψηλής χωρητικότητας, τη μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης με μια επιλογή εισόδου ή περισσότερες επιλογές εισόδου. Εάν προμηθευτήκατε έναν πολυλειτουργικό εκτυπωτή (MFP) με λειτουργίες σάρωσης, αντιγραφής και φαξ, ενδέχεται να απαιτείται πρόσθετο έπιπλο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.lexmark.com/multifunctionprinters.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

Γνωριμία με τον εκτυπωτή

Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τον εκτυπωτή

Τι ψάχνετε;	Θα το βρείτε εδώ
Οδηγίες αρχικής εγκατάστασης: • Σύνδεση του εκτυπωτή • Εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή	Τεκμηρίωση εγκατάστασης—Η τεκμηρίωση εγκατάστασης συνοδεύει τον εκτυπωτή και διατίθεται επίσης στη διεύθυνση http://support.lexmark.com.
Πρόσθετες οδηγίες εγκατάστασης για χρήση του εκτυπωτή: • Επιλογή και αποθήκευση χαρτιού και μέσων ειδικού τύπου • Τοποθέτηση χαρτιού • Ρύθμιση παραμέτρων εκτυπωτή • Προβολή και εκτύπωση εγγράφων και φωτογραφιών • Εγκατάσταση και χρήση του λογισμικού του εκτυπωτή • Διαμόρφωση εκτυπωτή σε δίκτυο • Φροντίδα και συντήρηση του εκτυπωτή • Αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων	<i>Οδηγός χρήσης και Οδηγός γρήγορης αναφοράς</i> — Οι οδηγοί είναι διαθέσιμοι στη διεύθυνση http://support.lexmark.com. Σημ.: Αυτοί οι οδηγοί διατίθενται επίσης σε άλλες γλώσσες.
Πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη διαμόρφωση των δυνατοτήτων προσβασιμότητας του εκτυπωτή σας	<i>Οδηγός προσβασιμότητας Lexmark</i>—Αυτός ο οδηγός είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση http://support.lexmark.com.
Βοήθεια χρήσης του λογισμικού του εκτυπωτή	Βοήθεια των Windows ή Mac—Ανοίξτε ένα πρόγραμμα ή μια εφαρμογή του εκτυπωτή και κάντε κλικ στην επιλογή Βοήθεια. Κάντε κλικ στην επιλογή  για να δείτε πληροφορίες ανάλογα με το περιεχόμενο. Σημειώσεις: • Η Βοήθεια εγκαθίσταται αυτόματα μαζί με το λογισμικό του εκτυπωτή. • Το λογισμικό του εκτυπωτή βρίσκεται στο φάκελο προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή ή στην επιφάνεια εργασίας, ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα.


Τι ψάχνετε;	Θα το βρείτε εδώ
Τελευταίες συμπληρωματικές πληροφορίες, ενημερώσεις και τεχνική υποστήριξη: • Τεκμηρίωση • Λήψεις προγραμμάτων οδήγησης • Υποστήριξη μέσω ζωντανής συνομιλίας • Υποστήριξη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου • Τηλεφωνική υποστήριξη	Τοποθεσία υποστήριξης της Lexmark στο Web — http://support.lexmark.com Σημ.: Επιλέξτε την χώρα ή την περιοχή και κατόπιν το προϊόν σας για να προβάλετε την αντίστοιχη ιστοσελίδα υποστήριξης. Οι τηλεφωνικοί αριθμοί υποστήριξης και οι ώρες λειτουργίας για τη χώρα ή την περιοχή σας αναφέρονται στην τοποθεσία υποστήριξης στο Web και στο έντυπο της εγγύησης που συνοδεύει τον εκτυπωτή σας. Καταγράψτε τις παρακάτω πληροφορίες (βρίσκονται στην απόδειξη που λάβατε από το κατάστημα και στο πίσω μέρος του εκτυπωτή) και να τις έχετε κοντά σας όταν επικοινωνήσετε με την υπηρεσία υποστήριξης, ώστε να μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε ταχύτερα: • Αριθμός τύπου μηχανήματος • Αριθμός σειράς • Ημερομηνία αγοράς • Κατάστημα αγοράς
Πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση	Οι πληροφορίες εγγύησης διαφέρουν ανά χώρα ή περιοχή: • Στις ΗΠΑ — Ανατρέξτε στη Δήλωση περιορισμένης εγγύησης που συνοδεύει αυτόν τον εκτυπωτή ή μεταβείτε στη διεύθυνση http://support.lexmark.com. • Σε άλλες χώρες και περιοχές — Ανατρέξτε στην έντυπη εγγύηση που συνοδεύει αυτόν τον εκτυπωτή.

Επιλογή θέσης για τον εκτυπωτή

 **ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ:** Το βάρος του εκτυπωτή ξεπερνάει τα 18 kg (40 lb) και για την ασφαλή μεταφορά του απαιτούνται δύο ή περισσότεροι εκπαιδευμένοι υπάλληλοι.

Κατά την επιλογή θέσης για τον εκτυπωτή, αφήστε αρκετό χώρο για το άνοιγμα των θηκών, των καλυμμάτων και των θυρών. Εάν σκοπεύετε να εγκαταστήσετε πρόσθετα εξαρτήματα, αφήστε αρκετό χώρο και για αυτά. Είναι σημαντικό να:

- Εγκαταστήσετε τον εκτυπωτή κοντά σε πρίζα με κατάλληλη γείωση στην οποία υπάρχει εύκολη πρόσβαση.
- Βεβαιωθείτε ότι η ροή αέρα στο δωμάτιο είναι σύμφωνη με την τελευταία αναθεώρηση του προτύπου ASHRAE 62 ή του προτύπου CEN Technical Committee 156.
- Επιλέξτε επίπεδη, ανθεκτική και σταθερή επιφάνεια.
- Προστατεύστε τον εκτυπωτή:
 - Από άμεση ροή του αέρα κλιματιστικών, θερμαντικών σωμάτων ή ανεμιστήρων
 - Από άμεσο ηλιακό φως, υπερβολική υγρασία ή μεταβολές θερμοκρασίας
 - Από σκόνη, βρωμιά και υγρασία
 - Από συρραπτικά και συνδετήρες
- Για λόγους επαρκούς αερισμού, αφήστε γύρω από τον εκτυπωτή τα ακόλουθα συνιστώμενα περιθώρια:

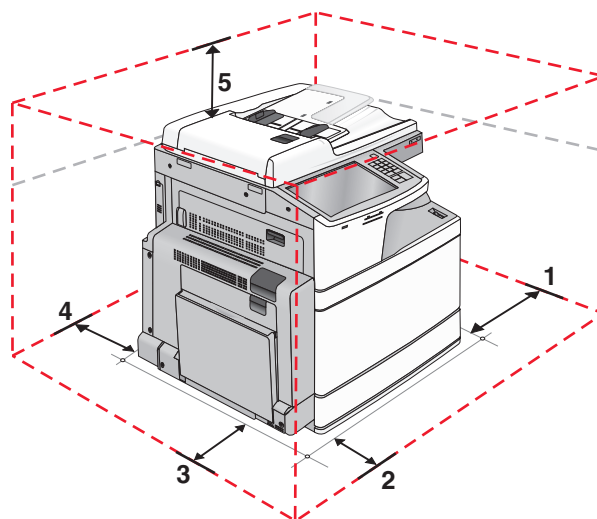


1	Δεξιά πλευρά	307,34 χιλ. (12,1 ίν.)
2	Μπροστινή πλευρά	444,5 χιλ. (17,5 ίν.)
3	Αριστερή πλευρά	374,65 χιλ. (14,75 ίν.)
4	Πίσω πλευρά	100 χιλ. (3,9 ίν.)
5	Κορυφή	304,8 χιλ. (12 ίν.)

Διαμορφώσεις εκτυπωτή



ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ: Τα μοντέλα που τοποθετούνται στο δάπεδο απαιτούν την ύπαρξη πρόσθετου επίπλου για λόγους σταθερότητας. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε είτε την υποδοχή εκτυπωτή είτε τη βάση εκτυπωτή εάν χρησιμοποιείτε τη θήκη εισόδου χαρτιού υψηλής χωρητικότητας, τη μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης με ένα ή περισσότερα εξαρτήματα εισόδου. Εάν προμηθευτήκατε έναν πολυλειτουργικό εκτυπωτή (MFP) με λειτουργίες σάρωσης, αντιγραφής και φαξ, ενδέχεται να απαιτείται πρόσθετο έπιπλο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.lexmark.com/multifunctionprinters.


Βασικό μοντέλο

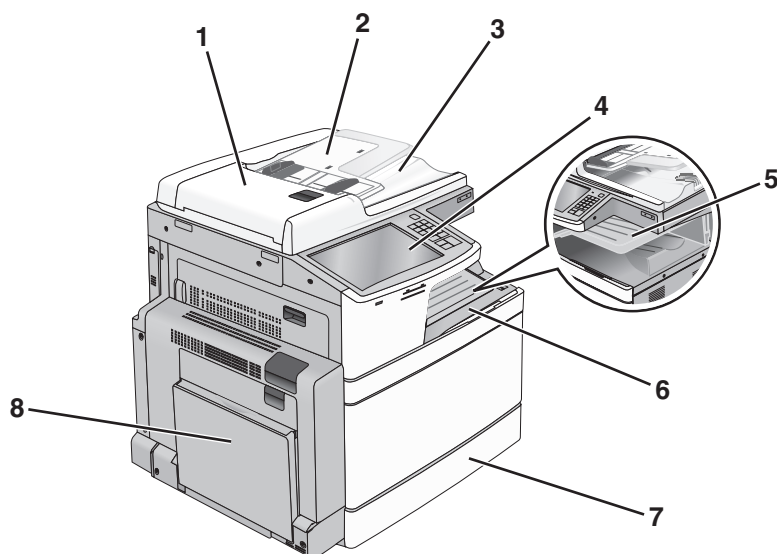

1	Αυτόματος Τροφοδότης Εγγράφων (ADF)
2	Θήκη εισόδου ADF
3	Θήκη εξόδου ADF
4	Πίνακας ελέγχου εκτυπωτή
5	Θήκη εξόδου 2
6	Τυπική θήκη εξόδου
7	Βασική θήκη 520 φύλλων
8	Τροφοδότης πολλών χρήσεων

Διαμορφωμένα μοντέλα


Μπορείτε να διαμορφώσετε το βασικό σας εκτυπωτή προσθέτοντας προαιρετικές θήκες. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε τον τροφοδότη υψηλής χωρητικότητας 2.000 και μια θήκη διάτρησης και συρραφής.

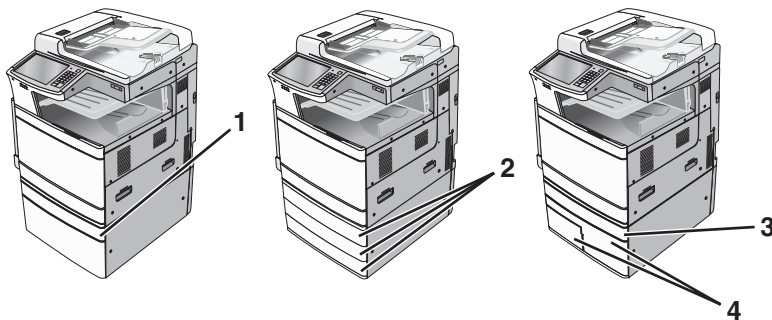

1	Προαιρετική θήκη 520 φύλλων (Θήκη 2)
2	Προαιρετική θήκη 520 φύλλων (θήκη 2, θήκη 3 και θήκη 4)
3	Προαιρετική θήκη 520 φύλλων (Θήκη 2)

4	Προαιρετική μονάδα θήκης διπλής διάταξης 2.000 φύλλων • Θήκη 850 φύλλων (Θήκη 3) • Θήκη 1.150 φύλλων (Θήκη 4)
----------	--

Πλήρως διαμορφωμένο μοντέλο

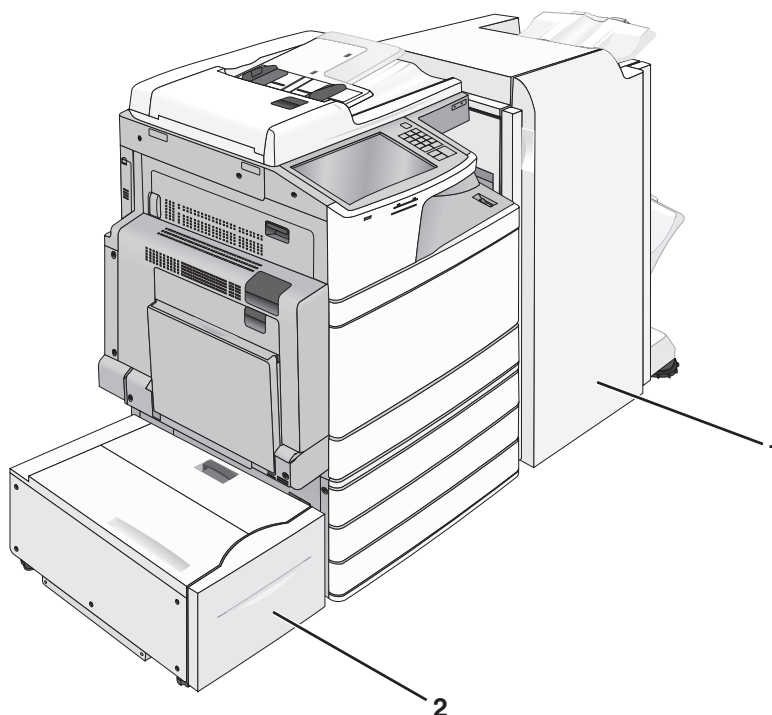



1	Θήκη μονάδας διάτρησης και συρραφής Η θήκη της μονάδας διάτρησης και συρραφής μπορεί να είναι μία από τις παρακάτω μονάδες: • Τυπική μονάδα διάτρησης και συρραφής (Διάτρηση/Συρραφή) • Μονάδα διάτρησης και συρραφής βιβλίου (Διάτρηση/Συρραφή/Βιβλίο)
2	τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας 2.000 φύλλων

Βασικές λειτουργίες του σαρωτή

Ο σαρωτής παρέχει δυνατότητα αντιγραφής, αποστολής/λήψης φαξ και σάρωσης σε δίκτυο για μεγάλες ομάδες εργασίας. Μπορείτε να κάνετε τα εξής:

- Να πραγματοποιείτε γρήγορα αντίγραφα ή να αλλάζετε τις ρυθμίσεις στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή για να εκτελείτε συγκεκριμένες εργασίες αντιγραφής.
- Να αποστέλλετε φαξ χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
- Να αποστέλλετε φαξ σε πολλούς προορισμούς φαξ ταυτόχρονα.
- Σαρώστε έγγραφα και στείλτε τα στον υπολογιστή σας, σε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε μια μονάδα flash ή σε έναν προορισμό FTP.
- Σαρώστε έγγραφα και στείλτε τα σε άλλον εκτυπωτή (PDF μέσω FTP).

Κατανόηση του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων και της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

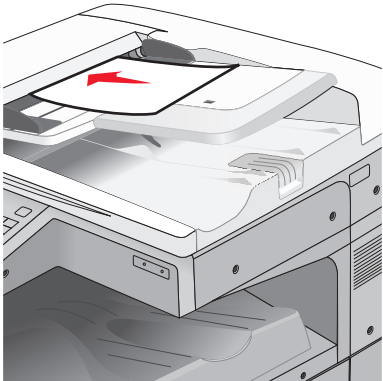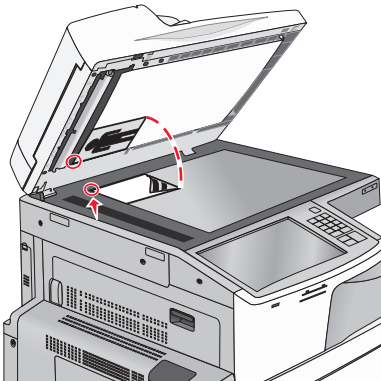Αυτόματος Τροφοδότης Εγγράφων (ADF)	Γυάλινη επιφάνεια σαρωτή
	
Χρησιμοποιήστε τον ADF για έγγραφα πολλών σελίδων.	Χρησιμοποιήστε τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή για μονές σελίδες, μικρά αντικείμενα (όπως ταχυδρομικές κάρτες ή φωτογραφίες), διαφάνειες, φωτογραφικό χαρτί ή λεπτά αντικείμενα (όπως αποκόμματα περιοδικών).

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων ή τη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης για τη σάρωση των εγγράφων.

Χρήση του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων

Ο αυτόματος τροφοδότης εγγράφων μπορεί να σαρώνει πολλές σελίδες, ακόμη και αν οι σελίδες είναι δύο όψεων. Όταν χρησιμοποιείτε τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων:

Σημ.: Η σάρωση διπλής όψης είναι διαθέσιμη μόνο σε συγκεκριμένα μοντέλα εκτυπωτή.


- Τοποθετήστε το έγγραφο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων με την όψη προς τα επάνω και την μικρή πλευρά να εισέρχεται πρώτη.
- Τοποθετήστε έως 110 φύλλα απλού χαρτιού στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF).
- Μεγέθη σάρωσης πλάτους 125 x 85 mm (4,9 x 3,35 in.) και μήκους 297 x 432 mm (11,69 x 17 in.).
- Βάρη μέσων σάρωσης από 38 έως 128 g/m² (25,67 έως 86,48 lb).
- Μην τοποθετείτε ταχυδρομικές κάρτες, φωτογραφίες, μικρά αντικείμενα, διαφάνειες, φωτογραφικό χαρτί ή λεπτά μέσα (όπως αποκόμματα περιοδικών) στον ADF. Τοποθετήστε αυτά τα αντικείμενα στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

Χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

Η γυάλινη επιφάνεια σάρωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σάρωση ή την αντιγραφή μονών σελίδων ή σελίδων βιβλίου. Όταν χρησιμοποιείτε τη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης:

- Τοποθετήστε το έγγραφο στην γυάλινη επιφάνεια σάρωσης με την όψη προς τα κάτω στη γωνία με το πράσινο βέλος.
- Σάρωση ή αντιγραφή εγγράφων έως 297 x 432 mm (11,69 x 17 in.).
- Αντιγραφή βιβλίων πάχους έως 12,7 mm (0,5 in.).

Κατανόηση του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή

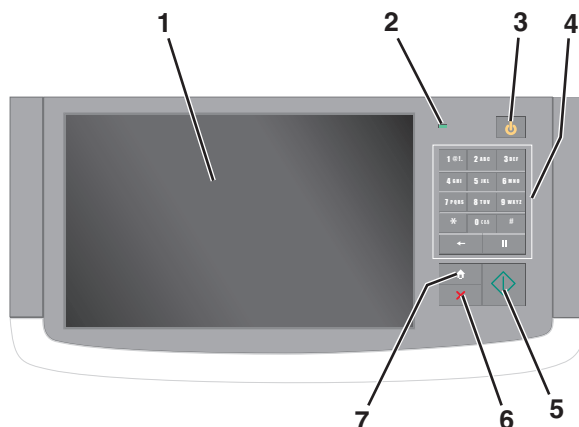

Στοιχείο		Περιγραφή
1	Προβολή	Εμφανίζει την κατάσταση του εκτυπωτή και επιτρέπει τη ρύθμιση και λειτουργία του εκτυπωτή
2	Ενδεικτική λυχνία	• Απενεργοποίηση—Ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος. • Αναβοσβήνει πράσινο—Ο εκτυπωτής προθερμαίνεται, επεξεργάζεται δεδομένα ή εκτυπώνει. • Σταθερά πράσινο—Ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος, αλλά σε αδράνεια. • Αναβοσβήνει κόκκινο—Απαιτείται παρέμβαση του χειριστή.
3	Sleep (Αδράνεια)	Ενεργοποιεί τις λειτουργίες Sleep (Αδράνεια) ή Hibernate (Αδρανοποίηση) Ακολουθούν οι καταστάσεις της ενδεικτικής λυχνίας και του κουμπιού Sleep (Αναστολή λειτουργίας): • Είσοδος ή έξοδος από τη λειτουργία Sleep (Αδράνεια)—Η ενδεικτική λυχνία ανάβει με σταθερό πράσινο φως και το κουμπί Sleep (Αναστολή λειτουργίας) παραμένει σβηστό. • Εκτέλεση σε λειτουργία Sleep (Αδράνεια)—Η ενδεικτική λυχνία ανάβει με σταθερό πράσινο φως και το κουμπί Sleep (Αναστολή λειτουργίας) ανάβει με σταθερό κίτρινο φως. • Είσοδος ή έξοδος από τη λειτουργία Hibernate (Αδρανοποίηση)—Η ενδεικτική λυχνία ανάβει με σταθερό πράσινο φως και το κουμπί Sleep (Αναστολή λειτουργίας) αναβοσβήνει με κίτρινο φως. • Εκτέλεση σε λειτουργία Hibernate (Αδρανοποίηση)—Η ενδεικτική λυχνία παραμένει σβηστή, το κουμπί Sleep (Αναστολή λειτουργίας) αναβοσβήνει με κίτρινο φως για 1/10 του δευτερολέπτου και, στη συνέχεια, σβήνει εντελώς για 1,9 δευτερόλεπτα παλλόμενη. Οι ακόλουθες ενέργειες επαναφέρουν τον εκτυπωτή από τη λειτουργία Sleep (Αδράνεια): • Πάτημα της οθόνης ή οποιουδήποτε κουμπιού. • Άνοιγμα της θήκης εισόδου, του καλύμματος ή της θύρας. • Αποστολή μιας εργασίας εκτύπωσης από τον υπολογιστή. • Εκτέλεση Power On Reset (POR) [Επαναφορά κατά την ενεργοποίηση] με το κύριο διακόπτη ρεύματος.
4	Πληκτρολόγιο	Σας δίνει τη δυνατότητα να πληκτρολογείτε αριθμούς, γράμματα ή σύμβολα
5	Submit (Υποβολή)	Σας δίνει τη δυνατότητα να υποβάλετε αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στις ρυθμίσεις εκτυπωτή


Στοιχείο		Περιγραφή
6	Τερματισμός/Ακύρωση	Σταματά κάθε δραστηριότητα του εκτυπωτή Σημ.: Εμφανίζεται μια λίστα επιλογών μόλις στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη Stopped (Τερματίστηκε).
7	Αρχική	Σας δίνει τη δυνατότητα να μεταβείτε πίσω στην αρχική οθόνη

Κατανόηση της αρχικής οθόνης

Κατανόηση της αρχικής οθόνης

Όταν είναι ενεργοποιημένος ο εκτυπωτής, στην οθόνη εμφανίζεται μια βασική οθόνη, που αποκαλείται αρχική οθόνη. Πατήστε τα κουμπιά και τα εικονίδια της αρχικής οθόνης για την έναρξη ενεργειών όπως αντιγραφή, αποστολή φαξ ή σάρωση, για να ανοίξετε την οθόνη μενού ή για να απαντήσετε σε μηνύματα.

Σημ.: Η αρχική οθόνη, τα εικονίδια και τα κουμπιά ποικίλλουν ανάλογα με τις ρυθμίσεις προσαρμογής της αρχικής οθόνης, τις ρυθμίσεις διαχείρισης και τις ενεργές ενσωματωμένες λύσεις.

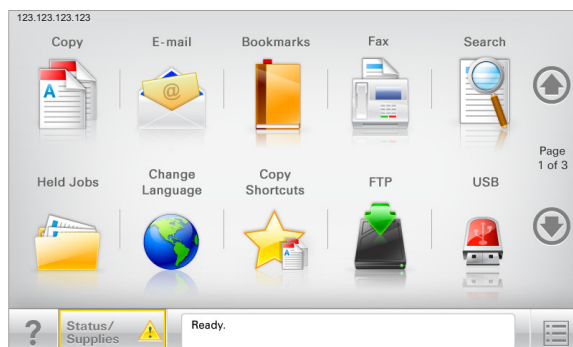

Αγγίξτε το κουμπί	Για να
Αντιγραφή	Αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού Copy (Αντιγραφή) και δημιουργία αντιγράφων.
E-mail	Αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού E-mail (Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) και να αποστείλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Φαξ	Αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού Fax (Φαξ) και να στείλετε φαξ.
	Αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού εκτυπωτή. Σημ.: Τα μενού είναι διαθέσιμα μόνο όταν ο εκτυπωτής βρίσκεται σε κατάσταση Ready (Έτοιμος).
FTP	Αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού File Transfer Protocol (Πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων - FTP) και να κάνετε σάρωση εγγράφων απευθείας σε ένα διακομιστή FTP.
Γραμμή κατάστασης μηνύματος	- Εμφανίσετε την τρέχουσα κατάσταση μηνύματος όπως Ready (Έτοιμος) ή Busy (Απασχολημένος). - Εμφανίσετε τις συνθήκες εκτυπωτή όπως Toner Low (Χαμηλή στάθμη τόνερ) ή Cartridge Low (Χαμηλή στάθμη κασέτας). - Εμφανίσετε μηνύματα παρέμβασης ώστε να συνεχίσει ο εκτυπωτής την επεξεργασία.
Status/Supplies (Κατάσταση/Αναλώσιμα)	- Εμφανίσετε μια προειδοποίηση ή μήνυμα σφάλματος όταν ο εκτυπωτής απαιτεί παρέμβαση για τη συνέχιση της επεξεργασίας. - Αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη μηνυμάτων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μήνυμα και τον τρόπο εξάλειψής του.
USB ή USB Thumbdrive	Κάνετε προβολή, επιλογή, εκτύπωση, σάρωση ή αποστολή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου φωτογραφιών και εγγράφων από μια μονάδα flash. Σημ.: Αυτό το κουμπί εμφανίζεται μόνο όταν επιστρέψετε στην αρχική οθόνη ενώ μια κάρτα μνήμης ή μια μονάδα flash είναι συνδεδεμένη στον εκτυπωτή.

Αγγίξτε το κουμπί	Για να
Σελιδοδείκτες	Δημιουργήσετε, οργανώσετε και αποθηκεύσετε μια σειρά από σελιδοδείκτες (URL) σε προβολή δέντρου φακέλων και συνδέσμων αρχείων. Σημ.: Η προβολή δέντρου υποστηρίζει μόνο σελιδοδείκτες που έχουν δημιουργηθεί από αυτή τη λειτουργία και όχι από άλλες εφαρμογές.
Εργασίες σε αναμονή	Εμφανίσετε όλες τις τρέχουσες εργασίες σε αναμονή.

Άλλα κουμπιά που μπορεί να εμφανιστούν στην αρχική οθόνη:

Αγγίξτε το κουμπί	Για να
Αναζητήσετε εργασίες σε αναμονή	Πραγματοποιήσετε αναζήτηση σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα στοιχεία: - Όνομα χρήστη για εργασίες εκτύπωσης σε αναμονή ή εμπιστευτικές εργασίες - Ονόματα εργασιών για εργασίες σε αναμονή, με εξαίρεση τις εμπιστευτικές εργασίες εκτύπωσης - Profile names (Ονόματα προφίλ) - Υποδοχέας σελιδοδεικτών ή ονόματα εργασίας εκτύπωσης - Υποδοχέας USB ή ονόματα εργασιών εκτύπωσης για υποστηριζόμενους τύπους αρχείων
Release Held Fax (Εκκίνηση φαξ σε αναμονή)	Αποκτήστε πρόσβαση στη λίστα των φαξ σε αναμονή. Σημ.: Το κουμπί εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχουν φαξ σε αναμονή με προγραμματισμένο χρόνο αναμονής που έχει οριστεί εκ των προτέρων.
Lock Device (Κλείδωμα συσκευής)	Ανοίξετε μια οθόνη εισαγωγής κωδικού πρόσβασης. Εισαγάγετε το σωστό κωδικό πρόσβασης για κλείδωμα του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Σημ.: Το κουμπί αυτό εμφανίζεται μόνο όταν ο εκτυπωτής είναι ξεκλειδωτός και έχει οριστεί κωδικός πρόσβασης.
Unlock Device (Ξεκλείδωμα συσκευής)	Ανοίξετε μια οθόνη εισαγωγής κωδικού πρόσβασης. Εισαγάγετε το σωστό κωδικό πρόσβασης για ξεκλείδωμα του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Σημ.: Το κουμπί αυτό εμφανίζεται μόνο όταν ο εκτυπωτής είναι ξεκλειδωτός. Τα κουμπιά και οι συντομεύσεις του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν ενώ εμφανίζεται αυτή η ένδειξη.
Cancel Jobs (Ακύρωση εργασιών)	Ανοίξετε την οθόνη Cancel Jobs (Ακύρωση εργασιών). Η οθόνη Cancel Jobs (Ακύρωση εργασιών) εμφανίζει τρεις επικεφαλίδες: Print (Εκτύπωση), Fax (Φαξ) και Network (Δίκτυο). Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες κάτω από τις επικεφαλίδες Print (Εκτύπωση), Fax (Φαξ) και Network (Δίκτυο): - Εκτύπωση εργασίας - Copy job (Εργασία αντιγραφής) - Fax profile (Προφίλ φαξ) - FTP - E-mail send (Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Κάθε επικεφαλίδα διαθέτει μια λίστα εργασιών που εμφανίζεται σε μια στήλη η οποία προβάλλει μόνο τρεις εργασίες ανά οθόνη. Εάν υπάρχουν περισσότερες από τρεις εργασίες σε κάθε στήλη, τότε εμφανίζεται ένα βέλος που σας επιτρέπει να μετακινήστε στις εργασίες.
Αλλαγή γλώσσας	Ανοίξετε το αναδυόμενο παράθυρο "Αλλαγή γλώσσας", από όπου μπορείτε να αλλάξετε τη βασική γλώσσα του εκτυπωτή.


Δυνατότητες

Λειτουργία	Περιγραφή
Γραμμή ακολουθίας μενού Δείγμα: <u>Μενού</u> > <u>&Ρυθμίσεις</u> > <u>Ρυθμίσεις αντιγραφής</u> > Number of Copies (Αριθμός αντιγράφων)	Η γραμμή ακολουθίας μενού βρίσκεται στο επάνω μέρος κάθε οθόνης μενού. Η λειτουργία αυτή υποδεικνύει τη διαδρομή που ακολουθήθηκε μέχρι το τρέχον μενού. Πατήστε οποιαδήποτε από τις υπογραμμισμένες λέξεις για να επιστρέψετε στο μενού αυτό. Το στοιχείο Number of Copies (Αριθμός αντιγράφων) δεν είναι υπογραμμισμένο καθώς αυτή είναι η τρέχουσα οθόνη. Εάν πατήσετε μια υπογραμμισμένη λέξη στην οθόνη Number of Copies (Αριθμός αντιγράφων) πριν ορίσετε και αποθηκεύσετε τον αριθμό των αντιγράφων, τότε η επιλογή δεν αποθηκεύεται και δεν ορίζεται ως προεπιλεγμένη ρύθμιση.
Ειδοποίηση μηνυμάτων παρακολούθησης λειτουργίας 	Εάν ένα μήνυμα παρακολούθησης λειτουργίας επηρεάζει μια λειτουργία, τότε εμφανίζεται αυτό το εικονίδιο και αναβοσβήνει η κόκκινη φωτεινή ένδειξη.
Προειδοποίηση 	Εάν προκύψει κατάσταση σφάλματος, τότε εμφανίζεται αυτό το εικονίδιο.
Διεύθυνση IP εκτυπωτή Δείγμα: 123.123.123.123	Η διεύθυνση IP του εκτυπωτή δικτύου βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία της αρχικής οθόνης και εμφανίζεται ως τέσσερις ομάδες αριθμών, χωρισμένες από τελείες. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη διεύθυνση IP όταν συνδέεστε στον ενσωματωμένο διακομιστή Web, ώστε να προβάλλετε και να διαμορφώνετε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή από μακριά όταν δεν βρίσκεστε δίπλα στη συσκευή.

Χρήση των κουμπιών της οθόνης αφής

Σημ.: Η αρχική οθόνη, τα εικονίδια και τα κουμπιά ποικίλλουν ανάλογα με τις ρυθμίσεις προσαρμογής της αρχικής οθόνης, τις ρυθμίσεις διαχείρισης και τις ενεργές ενσωματωμένες λύσεις.

Sample touch screen (Δείγμα οθόνης αφής)

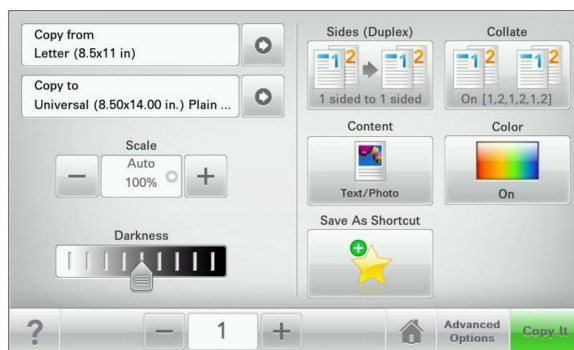

Αγγίξτε το κουμπί	Για να
Υποβολή	Υποβάλετε αλλαγές που έγιναν στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.
Δείγμα αντιγράφου	Εκτυπώσετε ένα δείγμα αντιγράφου.
Δεξί βέλος 	Πραγματοποιήσετε μετακίνηση προς τα δεξιά.
Αριστερό βέλος 	Πραγματοποιήσετε μετακίνηση προς τα αριστερά.
Οικία 	Επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.
Αύξηση από τα δεξιά 	Επιλέξετε μεγαλύτερη τιμή.
Μείωση από τα αριστερά 	Επιλέξετε μικρότερη τιμή.
Έξοδος 	Πραγματοποιήσετε έξοδο από την τρέχουσα οθόνη.
Συμβουλές 	Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου Βοήθειας βάσει του περιβάλλοντος στην οθόνη αφής.

Άλλα κουμπιά της οθόνης αφής

Αγγίξτε το κουμπί	Για να
Accept (Αποδοχή) 	Αποθηκεύσετε μια ρύθμιση.

Αγγίξτε το κουμπί	Για να
Άκυρο 	• Ακυρώσετε μια ενέργεια ή μια επιλογή. • Κλείστε μια οθόνη και επιστρέψτε στην προηγούμενη οθόνη χωρίς να αποθηκεύσετε αλλαγές.
&Επαναφορά 	Κάνετε επαναφορά των τιμών στην οθόνη.

Ρύθμιση και χρήση των εφαρμογών της αρχικής οθόνης

Σημειώσεις:

- Η αρχική οθόνη, τα εικονίδια και τα κουμπιά ποικίλλουν ανάλογα με τις ρυθμίσεις προσαρμογής, τις ρυθμίσεις διαχείρισης και τις ενεργές ενσωματωμένες εφαρμογές της αρχικής οθόνης.
- Μπορείτε ενδεχομένως να αγοράσετε περισσότερες λύσεις και εφαρμογές. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την τοποθεσία <http://support.lexmark.com> ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε τον εκτυπωτή.

Πρόσβαση στον Embedded Web Server

Ο Embedded Web Server είναι η ιστοσελίδα του εκτυπωτή που σας δίνει τη δυνατότητα να προβάλλετε και να διαμορφώνετε απομακρυσμένα τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή, ακόμα και αν δεν βρίσκεστε κοντά στον εκτυπωτή.

1 Εξασφαλίστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή:

- Από την αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή
- Από την ενότητα TCP/IP του μενού Δίκτυο/Θύρες
- Εκτυπώνοντας μια σελίδα ρύθμισης δικτύου ή μια σελίδα ρυθμίσεων μενού και εντοπίζοντας την ενότητα TCP/IP

Σημ.: Η διεύθυνση IP εμφανίζεται ως τέσσερα σύνολα αριθμών που χωρίζονται από τελείες, όπως **123.123.123.123**.

2 Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP στο πεδίο διεύθυνσης.

3 Πατήστε **Enter**.

Σημ.: Εάν χρησιμοποιείτε διακομιστή μεσολάβησης, τότε απενεργοποιήστε τον προσωρινά για να φορτώσετε σωστά την ιστοσελίδα του εκτυπωτή.

Εμφάνιση ή απόκρυψη εικονιδίων στην αρχική οθόνη

1 Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP στο πεδίο διεύθυνσης.

Σημ.: Δείτε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Η διεύθυνση IP εμφανίζεται ως τέσσερα σύνολα αριθμών που χωρίζονται από τελείες, όπως **123.123.123.123**.

2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Γενικές ρυθμίσεις > Προσαρμογή αρχικής οθόνης**.

Εμφανίζεται μια λίστα με τις βασικές λειτουργίες του εκτυπωτή.

3 Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου, για να καθορίσετε ποια εικονίδια θα εμφανίζονται στην αρχική οθόνη του εκτυπωτή.

Σημ.: Τα διαγραμμένα στοιχεία των πλαισίων ελέγχου είναι κρυφά.

4 Κάντε κλικ στο κουμπί **Submit (Υποβολή)**.

Ενεργοποίηση των εφαρμογών αρχικής οθόνης

Στην αρχική οθόνη του εκτυπωτή έχουν προεγκατασταθεί εφαρμογές. Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε αυτές τις εφαρμογές, πρέπει πρώτα να τις ενεργοποιήσετε και να τις ρυθμίσετε μέσω του Embedded Web Server. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στον Embedded Web Server, ανατρέξτε στην ενότητα [“Πρόσβαση στον Embedded Web Server” στη σελίδα 22](#).

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση και τη χρήση των εφαρμογών αρχικής οθόνης, επισκεφτείτε την τοποθεσία της Lexmark στο Web στη διεύθυνση <http://support.lexmark.com>.

Ρύθμιση της εφαρμογής Forms and Favorites

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Η εφαρμογή σας βοηθά να απλοποιήσετε και να βελτιώσετε τις διαδικασίες εργασίας, επιτρέποντάς σας να βρίσκετε και να εκτυπώνετε γρήγορα ηλεκτρονικές φόρμες που χρησιμοποιείτε συχνά απευθείας από την αρχική οθόνη. Σημ.: Ο εκτυπωτής πρέπει να έχει δικαίωμα πρόσβασης στο φάκελο δικτύου, στην τοποθεσία FTP ή στην τοποθεσία Web όπου είναι αποθηκευμένος ο σελιδοδείκτης. Από τον υπολογιστή που είναι αποθηκευμένος ο σελιδοδείκτης, χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις κοινής χρήσης, ασφάλειας και τείχους προστασίας για να εκχωρήσετε στον εκτυπωτή τουλάχιστον πρόσβαση <i>ανάγνωσης</i>. Για βοήθεια, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το λειτουργικό σύστημα.

1 Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP στο πεδίο διεύθυνσης.

Σημ.: Δείτε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Η διεύθυνση IP εμφανίζεται ως τέσσερα σύνολα αριθμών που χωρίζονται από τελείες, όπως 123.123.123.123.

2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Λύσεις συσκευών > Λύσεις (eSF) > Forms and Favorites**.

3 Ορίστε τους σελιδοδείκτες και, στη συνέχεια, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις.

4 Κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογή**.

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή, πατήστε **Forms and Favorites** στην αρχική οθόνη του εκτυπωτή και περιηγηθείτε στις κατηγορίες φόρμας ή αναζητήστε φόρμες βάσει αριθμού, ονόματος ή περιγραφής.

Ρύθμιση της εφαρμογής Scan to Network

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Η εφαρμογή σας επιτρέπει να αποτυπώνετε μια ψηφιακή εικόνα ενός εντύπου και να τη δρομολογείτε σε έναν κοινόχρηστο φάκελο δικτύου. Μπορείτε να ορίσετε έως 30 μοναδικούς προορισμούς φακέλου. Σημειώσεις: - Ο εκτυπωτής πρέπει να έχει δικαίωμα εγγραφής στους προορισμούς. Από τον υπολογιστή που έχει οριστεί ο προορισμός, χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις κοινής χρήσης, ασφάλειας και τείχους προστασίας για να εκχωρήσετε στον εκτυπωτή τουλάχιστον πρόσβαση <i>εγγραφής</i>. Για βοήθεια, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το λειτουργικό σύστημα. - Το εικονίδιο "Scan to Network" εμφανίζεται μόνο όταν έχει οριστεί ένας ή περισσότεροι προορισμοί.

1 Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP στο πεδίο διεύθυνσης.

Σημ.: Δείτε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Η διεύθυνση IP εμφανίζεται ως τέσσερα σύνολα αριθμών που χωρίζονται από τελείες, όπως 123.123.123.123.

2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Λύσεις συσκευών > Λύσεις (eSF) > Scan to Network**.

3 Ορίστε τους προορισμούς και, στη συνέχεια, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις.

4 Κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογή**.

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή, πατήστε **Scan to Network** στην αρχική οθόνη του εκτυπωτή και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του εκτυπωτή.

Ρύθμιση της εφαρμογής My MFP

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Με αυτήν την εφαρμογή μπορείτε να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις της οθόνης αφής και να αποθηκεύετε τις προτιμήσεις σας σε μια μονάδα flash. Κάθε φορά που θέλετε να αντιγράψετε, να στείλετε φαξ ή να πραγματοποιήσετε σάρωση, τοποθετήστε τη μονάδα flash στη θύρα USB του εκτυπωτή. Όλες οι προτιμήσεις σας μεταφορτώνονται αυτόματα, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων εργασίας, των προτιμήσεων αρχικής οθόνης και του βιβλίου διευθύνσεων. Σημ.: Το εικονίδιο της εφαρμογής εμφανίζεται μόνο όταν τοποθετήσετε μια μονάδα flash με ρυθμίσεις My MFP στη θύρα USB του εκτυπωτή.

Για να ρυθμίσετε το My MFP, τοποθετήστε μια μονάδα flash στη θύρα USB του εκτυπωτή. Στη συνέχεια, για να εκτελέσετε τον οδηγό εγκατάστασης, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του εκτυπωτή.

Για να χρησιμοποιήσετε το My MFP, τοποθετήστε μια μονάδα flash στη θύρα USB του εκτυπωτή όποτε θέλετε να αντιγράψετε, να στείλετε φαξ ή να σαρώσετε.

Παρουσίαση της εφαρμογής WS-Scan

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Με την εφαρμογή Web Services-Scan μπορείτε να σαρώνετε έγγραφα στον εκτυπωτή δικτύου και να στέλνετε τη σαρωμένη εικόνα στον υπολογιστή σας. Το WS-Scan είναι μια εφαρμογή της Microsoft παρόμοια με την εφαρμογή Σάρωση σε δίκτυο, μόνο που προσφέρει δυνατότητα αποστολής της σαρωμένης εικόνας σε μια εφαρμογή για τα Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το WS-Scan, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της Microsoft. Σημ.: Το εικονίδιο εμφανίζεται στην αρχική οθόνη του εκτυπωτή μόνο όταν μαζί με τον εκτυπωτή δικτύου έχει δηλωθεί και κάποιος υπολογιστής. Το εγκαταστημένο λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή πρέπει να είναι Windows 8, Windows 7 ή Windows Vista.

Εγκατάσταση της εφαρμογής Remote Operator Panel

Αυτή η εφαρμογή εμφανίζει τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή στην οθόνη του υπολογιστή και σας επιτρέπει να αλληλεπιδράσετε με τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, ακόμα και αν δεν βρίσκεστε κοντά στον εκτυπωτή δικτύου. Από την οθόνη του υπολογιστή μπορείτε να δείτε την κατάσταση του εκτυπωτή, να αποδεσμεύσετε εργασίες εκτύπωσης που είναι σε αναμονή, να δημιουργήσετε σελιδοδείκτες και να εκτελέσετε άλλες εργασίες που θα κάνατε αν στεκόσαστε μπροστά στον εκτυπωτή δικτύου.

- 1 Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP στο πεδίο διεύθυνσης.

Σημ.: Δείτε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Η διεύθυνση IP εμφανίζεται ως τέσσερα σύνολα αριθμών που χωρίζονται από τελείες, όπως 123.123.123.123.

- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Λύσεις συσκευών > Λύσεις (eSF) > Remote Operator Panel**.
- 3 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Ενεργοποιημένος** και, στη συνέχεια, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις.
- 4 Κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογή**.

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή, στον Embedded Web Server πατήστε διαδοχικά **Εφαρμογές > Remote Operator Panel > Εκκίνηση βοηθητικής εφαρμογής VNC**.

Εισαγωγή και εξαγωγή διαμόρφωσης

Μπορείτε να εξαγάγετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης σε αρχείο κειμένου. Έπειτα μπορείτε να εισαγάγετε το αρχείο, ώστε να ισχύσουν οι ρυθμίσεις σε άλλους εκτυπωτές.

Εξαγωγή διαμόρφωσης σε αρχείο

- 1 Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP στο πεδίο διεύθυνσης.

Σημ.: Δείτε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Η διεύθυνση IP εμφανίζεται ως τέσσερα σύνολα αριθμών που χωρίζονται από τελείες, όπως 123.123.123.123.

- 2 Κάντε κλικ στην επιλογή **Settings** (Ρυθμίσεις) ή **Configuration** (Διαμόρφωση).
- 3 Κάντε κλικ στις επιλογές **Device Solutions** (Λύσεις συσκευής) > **Solutions (eSF)** (Λύσεις (eSF)) ή **Embedded Solutions**.
- 4 Από την επιλογή **Installed Solutions** (Εγκατεστημένες λύσεις), κάντε κλικ στο όνομα της εφαρμογής που θέλετε να διαμορφώσετε.
- 5 Κάντε κλικ στις επιλογές **Configure** (Διαμόρφωση παραμέτρων) > **Export** (Εξαγωγή).
- 6 Για να αποθηκεύσετε το αρχείο διαμόρφωσης, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη του υπολογιστή. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα μοναδικό όνομα αρχείου ή χρησιμοποιήστε το προεπιλεγμένο όνομα.
Σημ.: Αν προκύψει σφάλμα **JVM Out of Memory** (Εξαντλήθηκε η μνήμη JVM), επαναλάβετε τη διαδικασία εξαγωγής μέχρι να αποθηκευτεί το αρχείο διαμόρφωσης.

Εισαγωγή διαμόρφωσης από αρχείο

- 1 Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP στο πεδίο διεύθυνσης.

Σημ.: Δείτε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Η διεύθυνση IP εμφανίζεται ως τέσσερα σύνολα αριθμών που χωρίζονται από τελείες, όπως 123.123.123.123.


- 2 Κάντε κλικ στην επιλογή **Settings** (Ρυθμίσεις) ή **Configuration** (Διαμόρφωση).
- 3 Κάντε κλικ στις επιλογές **Device Solutions** (Λύσεις συσκευής) > **Solutions (eSF)** (Λύσεις (eSF)) ή **Embedded Solutions**.
- 4 Από την επιλογή **Installed Solutions** (Εγκατεστημένες λύσεις), κάντε κλικ στο όνομα της εφαρμογής που θέλετε να διαμορφώσετε.
- 5 Κάντε κλικ στις επιλογές **Configure** (Διαμόρφωση) > **Import** (Εισαγωγή).
- 6 Αναζητήστε το αποθηκευμένο αρχείο διαμόρφωσης που εξαγάγατε από έναν εκτυπωτή τον οποίο είχατε διαμορφώσει προηγουμένως. Έπειτα, φορτώστε το αρχείο ή δείτε το σε προεπισκόπηση.

Σημ.: Αν λήξει το χρονικό όριο και εμφανιστεί κενή οθόνη, ανανεώστε το πρόγραμμα περιήγησης και κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογή**.


Πρόσθετη ρύθμιση εκτυπωτή

Ενεργοποίηση του εκτυπωτή


1 Ανοίξτε την μπροστινή θύρα.

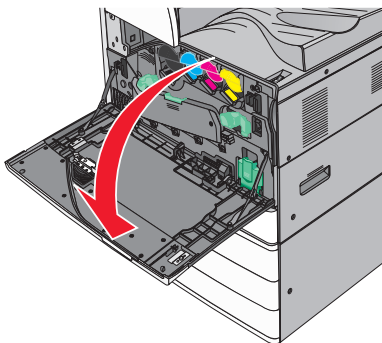

2 Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας του εκτυπωτή.

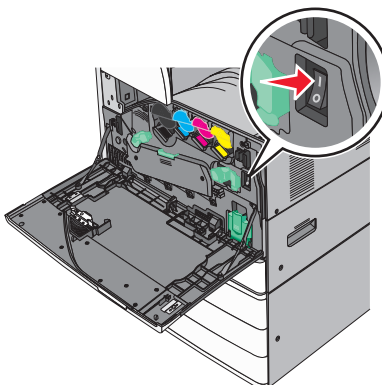

3 Κλείστε την μπροστινή θύρα.

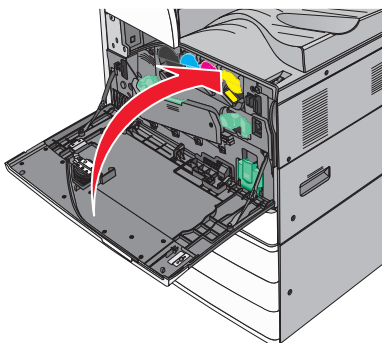

Εγκατάσταση εσωτερικών επιλογών

 **ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ:** Εάν αποκτάτε πρόσβαση στην πλακέτα συστήματος ή εγκαθιστάτε προαιρετικό υλικό ή συσκευές μνήμης μετά την εγκατάσταση του εκτυπωτή, πριν συνεχίσετε, απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Εάν υπάρχουν άλλες συσκευές συνδεδεμένες στον εκτυπωτή, απενεργοποιήστε τις και αποσυνδέστε τυχόν καλώδια σύνδεσης με τον εκτυπωτή.

Διαθέσιμα εσωτερικά πρόσθετα εξαρτήματα

- Κάρτες μνήμης
 - Μνήμη εκτυπωτή
 - Μνήμη Flash
 - Γραμματοσειρές
- Κάρτες σταθερολογισμικού
 - Γραμμικός κώδικας
 - PrintCryption™
- Σκληρός δίσκος εκτυπωτή
- Εσωτερικές θύρες λύσεων (ISP) Lexmark™
 - Σειριακή ISP RS-232-C
 - Παράλληλη ISP 1284-B
 - Ασύρματη ISP N8250 802.11 b/g/n MarkNet™
 - ISP οπτικών ινών N8130 10/100 MarkNet
 - Ethernet ISP N8120 10/100/1000 MarkNet


Σημ.: Χρειάζεται εξωτερικό kit για να υποστηρίξει το ISP.

Πρόσβαση στην πλακέτα συστήματος


 **ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ:** Εάν αποκτάτε πρόσβαση στην πλακέτα συστήματος ή εγκαθιστάτε προαιρετικό υλικό ή συσκευές μνήμης μετά την εγκατάσταση του εκτυπωτή, πριν συνεχίσετε, απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Εάν υπάρχουν άλλες συσκευές συνδεδεμένες στον εκτυπωτή, απενεργοποιήστε τις και αποσυνδέστε τυχόν καλώδια σύνδεσης με τον εκτυπωτή.

Σημ.: Αυτή η εργασία απαιτεί ίσιο κατσαβίδι.

- 1 Στρέψτε τις βίδες δεξιόστροφα για να τις λασκάρετε.

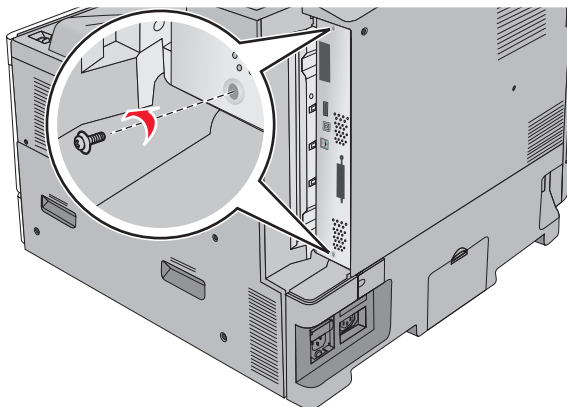


- 2 Τραβήξτε την πλακέτα συστήματος προς τα μπροστά για να την αφαιρέσετε.

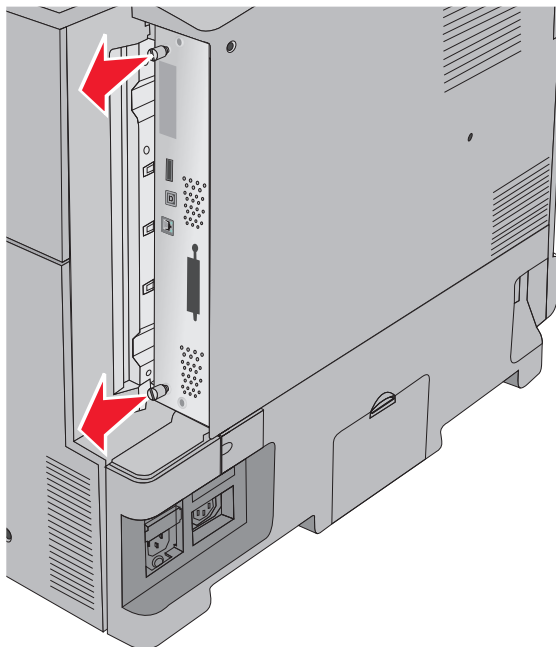

- 3 Χρησιμοποιήστε την επόμενη εικόνα για να βρείτε τις κατάλληλες υποδοχές.

Προειδοποίηση—Πιθανή βλάβη: Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα της πλακέτας συστήματος είναι πολύ ευπαθή στον στατικό ηλεκτρισμό. Αγγίξτε ένα μεταλλικό στοιχείο του εκτυπωτή, πριν ακουμπήσετε οποιοδήποτε ηλεκτρικό μέρος της πλακέτας συστήματος ή τους ακροδέκτες.

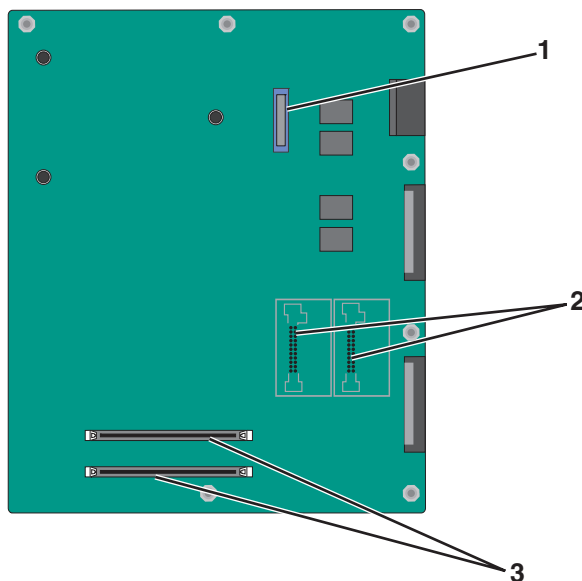

1	Θύρα ISP
2	Υποδοχές σύνδεσης υλικολογισμικού και κάρτας μνήμης flash
3	Υποδοχές σύνδεσης κάρτας μνήμης

4 Πιέστε την πλακέτα συστήματος, ώστε να επανέλθει στη θέση της.

Εγκατάσταση κάρτας μνήμης

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ: Εάν αποκτάτε πρόσβαση στην πλακέτα συστήματος ή εγκαθιστάτε προαιρετικό υλικό ή συσκευές μνήμης μετά την εγκατάσταση του εκτυπωτή, πριν συνεχίσετε, απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Εάν υπάρχουν άλλες συσκευές συνδεδεμένες στον εκτυπωτή, απενεργοποιήστε τις και αποσυνδέστε τυχόν καλώδια σύνδεσης με τον εκτυπωτή.

Προειδοποίηση—Πιθανή βλάβη: Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα της πλακέτας συστήματος είναι πολύ ευπαθή στον στατικό ηλεκτρισμό. Αγγίξτε ένα μεταλλικό στοιχείο του εκτυπωτή, πριν ακουμπήσετε οποιοδήποτε ηλεκτρικό μέρος της πλακέτας συστήματος ή τους ακροδέκτες.

Μπορείτε να αγοράσετε ξεχωριστά μια προαιρετική κάρτα μνήμης που συνδέεται με την πλακέτα συστήματος.

1 Αποκτήστε πρόσβαση στην πλακέτα συστήματος.


Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [“Πρόσβαση στην πλακέτα συστήματος” στη σελίδα 28](#).

Σημ.: Αυτή η εργασία απαιτεί ίσιο κατσαβίδι.


2 Βγάλτε την κάρτα μνήμης από τη συσκευασία.

Σημ.: Αποφύγετε την επαφή με τα σημεία σύνδεσης που βρίσκονται κατά μήκος του ενός άκρου της κάρτας.

3 Στην πλακέτα συστήματος, ανοίξτε τις ασφάλειες υποδοχής της κάρτας μνήμης.

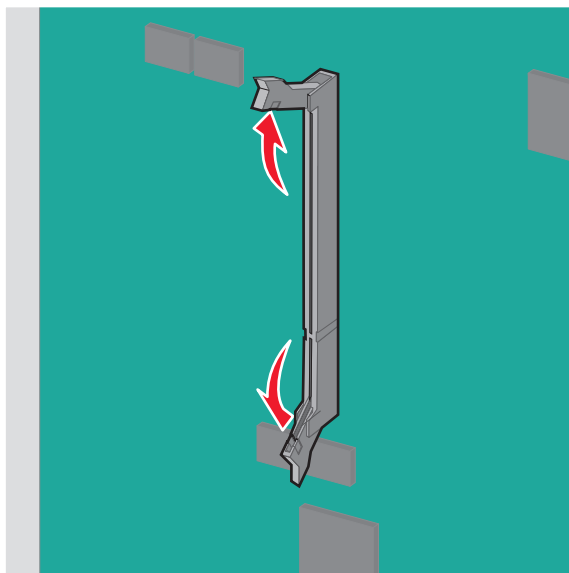


4 Ευθυγραμμίστε την εγκοπή της κάρτας μνήμης με την ακμή της υποδοχής σύνδεσης.

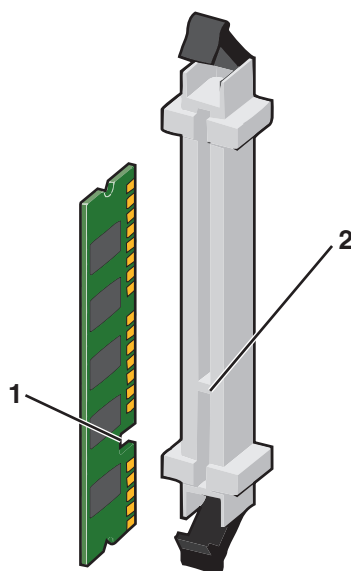

1	Εγκοπή
2	Ακμή

5 Σπρώξτε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή σύνδεσης, μέχρι να *κουμπώσει* στη θέση της.

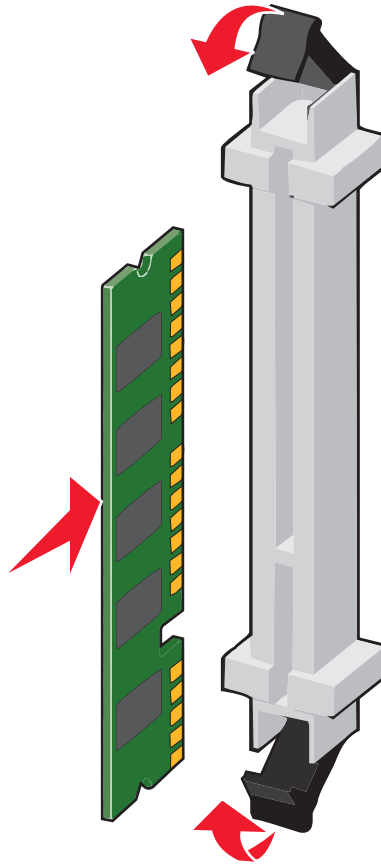

Εγκατάσταση κάρτας μνήμης flash ή κάρτας σταθερολογισμικού

Η πλακέτα συστήματος έχει δύο συνδέσεις για μια προαιρετική κάρτα μνήμης flash ή κάρτα σταθερολογισμικού. Μόνο μία κάρτα μπορεί να τοποθετηθεί κάθε φορά, αλλά οι ακροδέκτες είναι αμφίδρομοι.

ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ: Εάν αποκτάτε πρόσβαση στην πλακέτα συστήματος ή εγκαθιστάτε προαιρετικό υλικό ή συσκευές μνήμης μετά την εγκατάσταση του εκτυπωτή, πριν συνεχίσετε, απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Εάν υπάρχουν άλλες συσκευές συνδεδεμένες στον εκτυπωτή, απενεργοποιήστε τις και αποσυνδέστε τυχόν καλώδια σύνδεσης με τον εκτυπωτή.

Προειδοποίηση—Πιθανή βλάβη: Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα της πλακέτας συστήματος είναι πολύ ευπαθή στον στατικό ηλεκτρισμό. Αγγίξτε ένα μεταλλικό στοιχείο του εκτυπωτή, πριν ακουμπήσετε οποιοδήποτε ηλεκτρικό μέρος της πλακέτας συστήματος ή τους ακροδέκτες.

1 Αποκτήστε πρόσβαση στην πλακέτα συστήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [“Πρόσβαση στην πλακέτα συστήματος” στη σελίδα 28](#).

Σημειώσεις:


- Αυτή η εργασία απαιτεί ίσιο κατσαβίδι.

- Μην αποσυνδέετε το καλώδιο του ανεμιστήρα κατά το άνοιγμα του μεταλλικού πλαισίου.

2 Βγάλτε την κάρτα από τη συσκευασία.


Σημ.: Αποφύγετε την επαφή με τα σημεία σύνδεσης που βρίσκονται κατά μήκος του ενός άκρου της κάρτας.

3 Κρατώντας την κάρτα από τις άκρες, ευθυγραμμίστε τις πλαστικές ακίδες της κάρτας με τις οπές στην πλακέτα συστήματος.

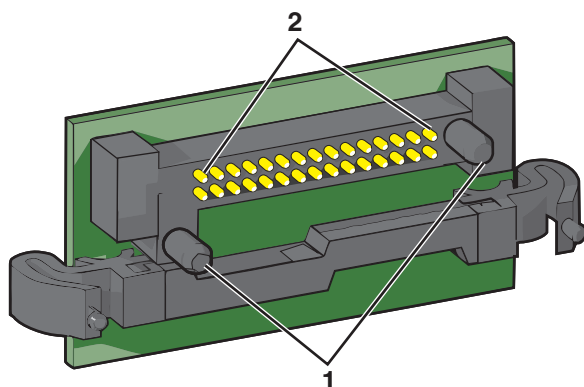

1	Πλαστικές ακίδες
2	Μεταλλικές ακίδες

4 Σπρώξτε την κάρτα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

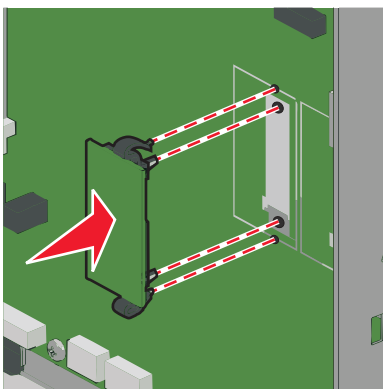

Σημειώσεις:

- Ολόκληρο το μήκος του ακροδέκτη στην κάρτα πρέπει να ακουμπά και να είναι συνδεδεμένο στην πλακέτα συστήματος.
- Προσέξτε να μην καταστρέψετε τους ακροδέκτες.

Εγκατάσταση Εσωτερικής θύρας λύσεων (ISP)

Η πλακέτα συστήματος υποστηρίζει μία προαιρετική Εσωτερική θύρα λύσεων (ISP) Lexmark.

Σημ.: Αυτή η εργασία απαιτεί ίσιο κατσαβίδι.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ: Εάν αποκτάτε πρόσβαση στην πλακέτα συστήματος ή εγκαθιστάτε προαιρετικό υλικό ή συσκευές μνήμης μετά την εγκατάσταση του εκτυπωτή, πριν συνεχίσετε, απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα. Εάν υπάρχουν άλλες συσκευές συνδεδεμένες στον εκτυπωτή, απενεργοποιήστε τις και αποσυνδέστε τυχόν καλώδια σύνδεσης με τον εκτυπωτή.

Προειδοποίηση—Πιθανή βλάβη: Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα της πλακέτας συστήματος είναι πολύ ευπαθή στον στατικό ηλεκτρισμό. Αγγίξτε ένα μεταλλικό στοιχείο του εκτυπωτή, πριν ακουμπήσετε οποιοδήποτε ηλεκτρικό μέρος της πλακέτας συστήματος ή τις υποδοχές σύνδεσης.


1 Αποκτήστε πρόσβαση στην πλακέτα συστήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [“Πρόσβαση στην πλακέτα συστήματος” στη σελίδα 28](#).

2 Αφαιρέστε το σκληρό δίσκο του εκτυπωτή.


Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [“Αφαίρεση σκληρού δίσκου εκτυπωτή” στη σελίδα 40](#).

3 Αφαιρέστε τη συσκευασία του kit ISP.

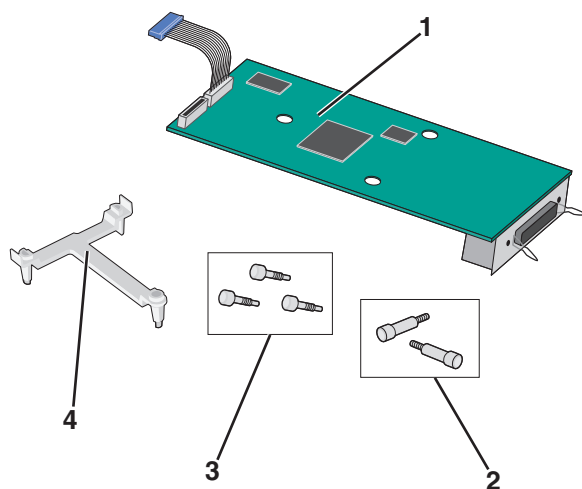


1	Λύση ISP
2	Βίδες για τη λύση ISP
3	Βίδες για τον πλαστικό βραχίονα
4	Πλαστικός βραχίονας


4 Χρησιμοποιήστε τις βίδες που παρέχονται για να προσαρτήσετε τον πλαστικό βραχίονα στη λύση ISP.

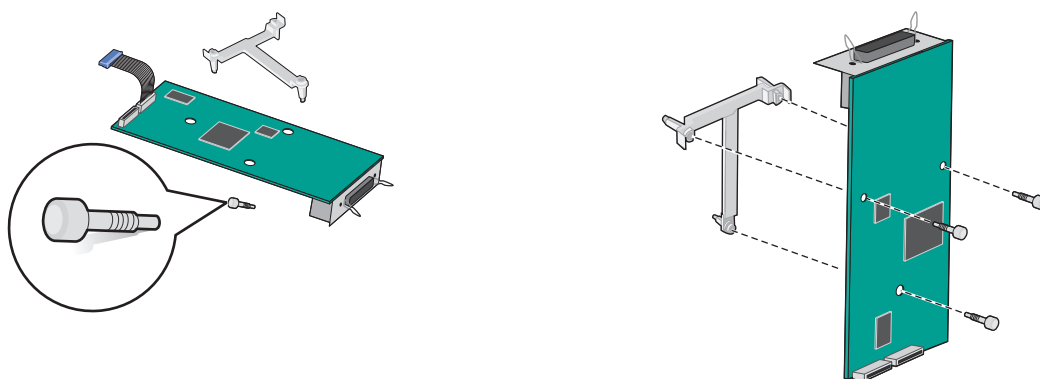


- 5** Χρησιμοποιήστε τη βίδα που παρέχεται για να προσαρτήσετε τη λύση ISP στον κλωβό του συστήματος πλακέτας.

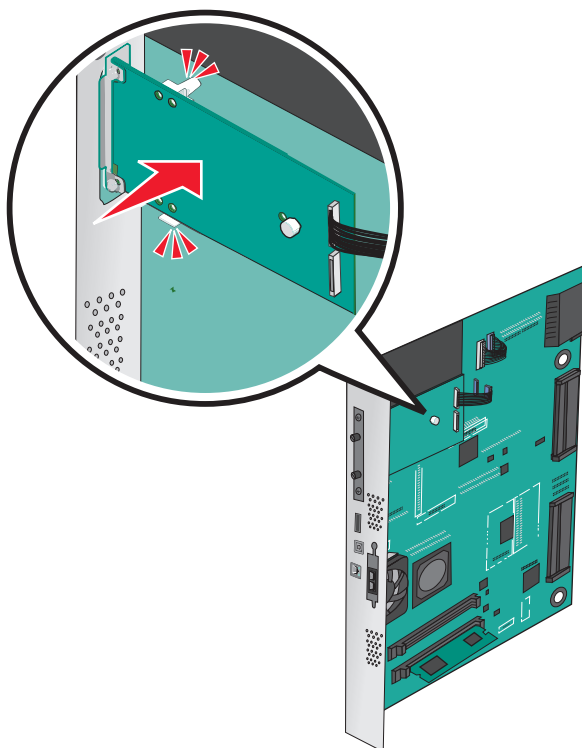

6 Συνδέστε το καλώδιο διασύνδεσης της λύσης ISP στον υποδοχέα της πλακέτας συστήματος.

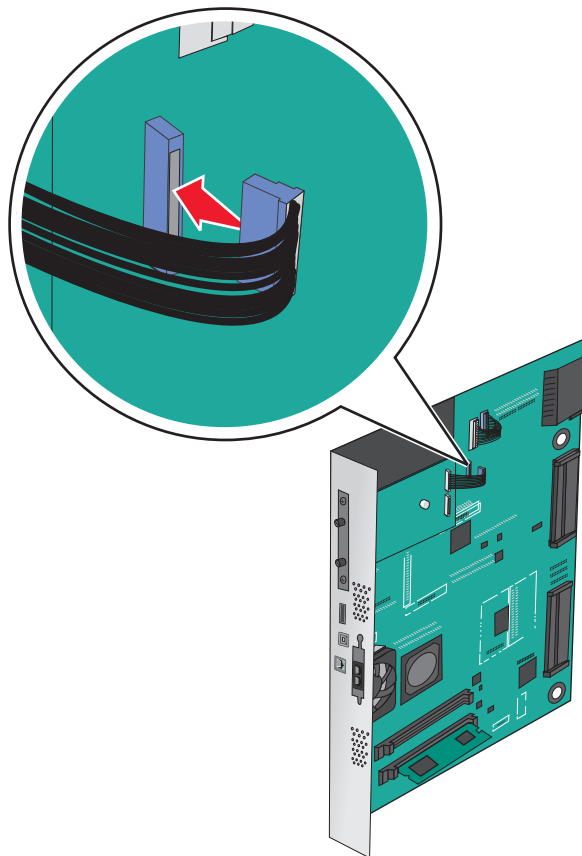

7 Συνδέστε σταθερά τη λύση ISP στον κλωβό της πλακέτας συστήματος με τη χρήση δύο βιδών.

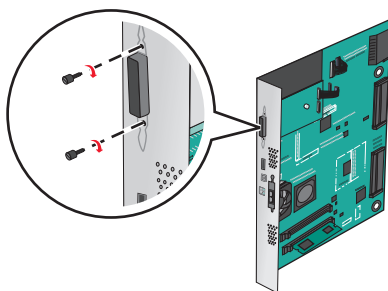

Εγκατάσταση σκληρού δίσκου εκτυπωτή

Σημ.: Αυτή η εργασία απαιτεί ίσιο κατσαβίδι.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ: Εάν αποκτάτε πρόσβαση στην πλακέτα συστήματος ή εγκαθιστάτε προαιρετικό υλικό ή συσκευές μνήμης μετά την εγκατάσταση του εκτυπωτή, πριν συνεχίσετε, απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Εάν υπάρχουν άλλες συσκευές συνδεδεμένες στον εκτυπωτή, απενεργοποιήστε τις και αποσυνδέστε τυχόν καλώδια σύνδεσης με τον εκτυπωτή.


Προειδοποίηση—Πιθανή βλάβη: Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα της πλακέτας συστήματος είναι πολύ ευπαθή στον στατικό ηλεκτρισμό. Αγγίξτε ένα μεταλλικό στοιχείο του εκτυπωτή, πριν ακουμπήσετε οποιοδήποτε ηλεκτρικό μέρος της πλακέτας συστήματος ή τους ακροδέκτες.

1 Αποκτήστε πρόσβαση στην πλακέτα συστήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [“Πρόσβαση στην πλακέτα συστήματος” στη σελίδα 28](#).

2 Αφαιρέστε το σκληρό δίσκο του εκτυπωτή.


3 Εντοπίστε τον κατάλληλο ακροδέκτη στην πλακέτα συστήματος.

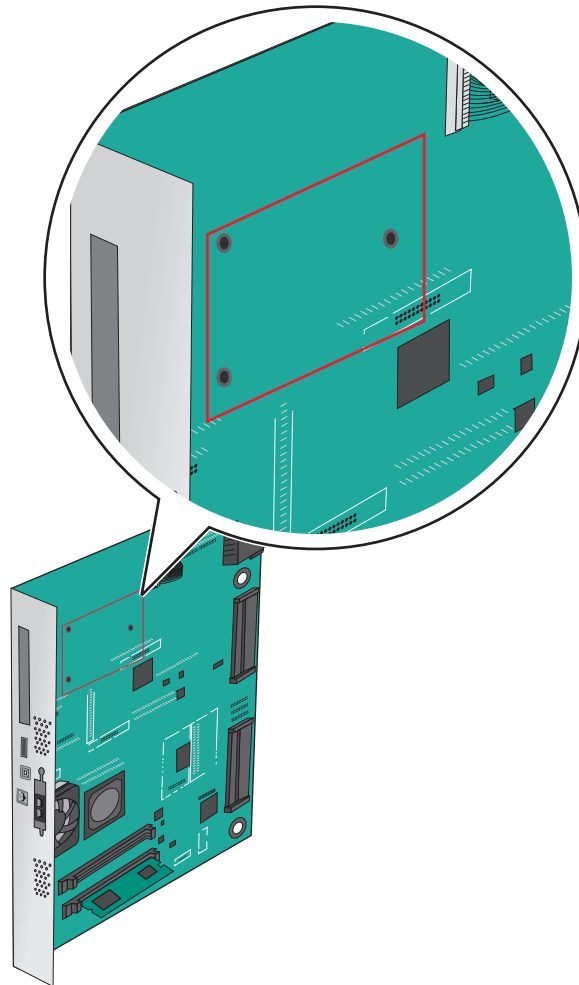

Σημ.: Εάν έχει εγκατασταθεί προαιρετική ISP, τότε ο σκληρός δίσκος εκτυπωτή πρέπει να εγκατασταθεί στην ISP.


Για να εγκαταστήσετε το σκληρό δίσκο εκτυπωτή σε ISP:

α Χρησιμοποιώντας ένα ίσιο κατσαβίδι, χαλαρώστε τις βίδες.

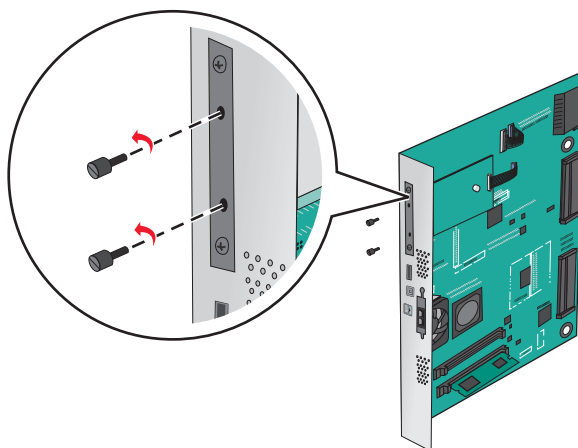


β Αφαιρέστε τις βίδες που είναι συνδεδεμένες με το βραχίονα τοποθέτησης του σκληρού δίσκου εκτυπωτή και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το βραχίονα.

γ Ευθυγραμμίστε τις βίδες στήριξης του σκληρού δίσκου εκτυπωτή με τις οπές στην ISP και, στη συνέχεια, πιέστε το σκληρό δίσκο εκτυπωτή προς τα κάτω έως ότου εφαρμόσουν οι βίδες στήριξης.

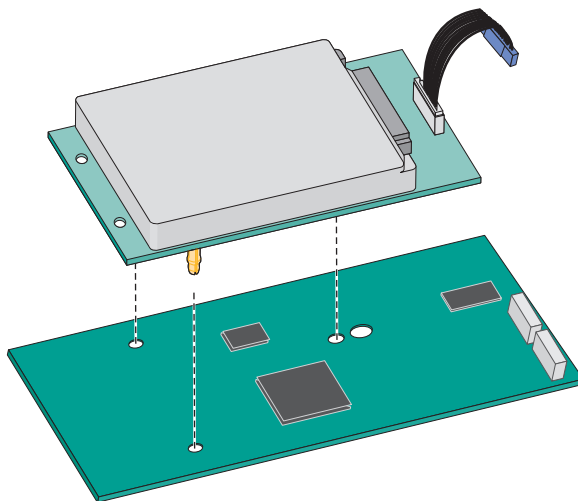


δ Τοποθετήστε το βύσμα του καλωδίου σύνδεσης του σκληρού δίσκου εκτυπωτή στον υποδοχέα του ISP.

Σημ.: Οι πρίζες και οι υποδοχείς διαθέτουν χρωματική κωδικοποίηση.

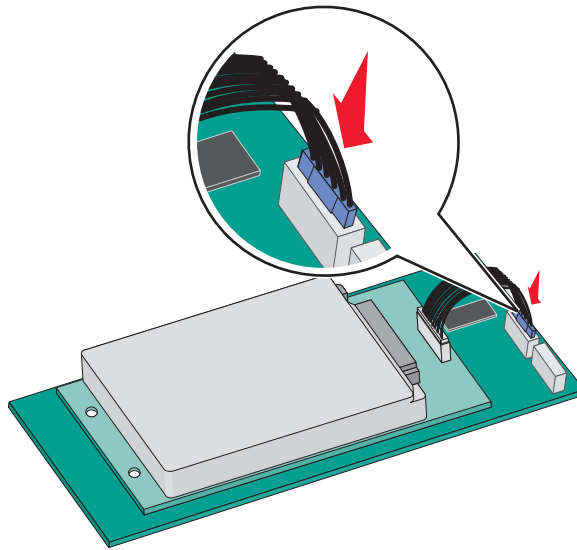


Εγκαταστήστε ένα σκληρό δίσκο εκτυπωτή στην πλακέτα συστήματος:

- α** Ευθυγραμμίστε τις βίδες στήριξης του σκληρού δίσκου εκτυπωτή με τις οπές στην πλακέτα συστήματος και, στη συνέχεια, πιέστε το σκληρό δίσκο εκτυπωτή προς τα κάτω έως ότου εφαρμόσουν οι βίδες στήριξης.

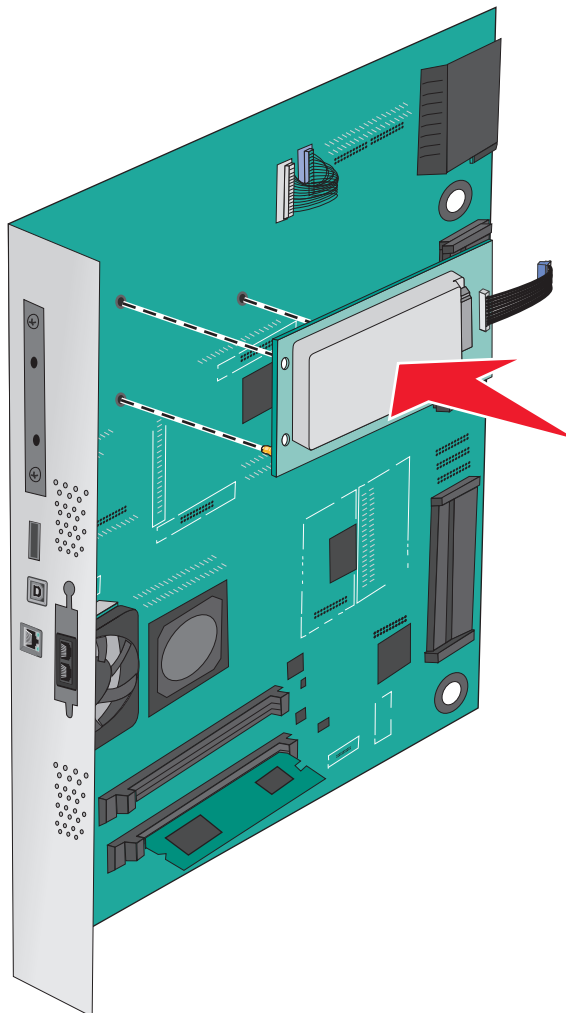


- β** Χρησιμοποιήστε τις δύο βίδες που παρέχονται για να τοποθετήσετε το βραχίονα τοποθέτησης του σκληρού δίσκου εκτυπωτή.

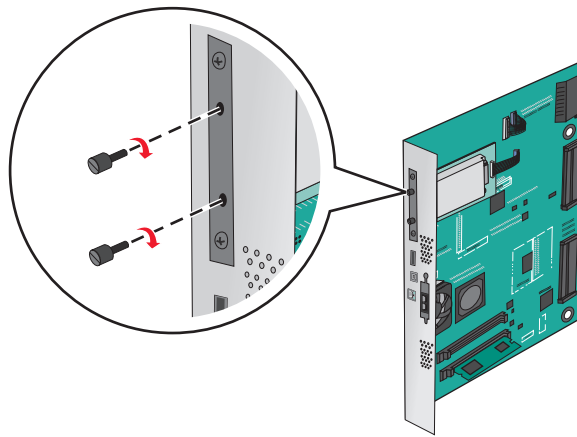

- γ** Τοποθετήστε το βύσμα του καλωδίου σύνδεσης του σκληρού δίσκου εκτυπωτή στον υποδοχέα της πλακέτας συστήματος.

Σημ.: Οι πρίζες και οι υποδοχείς διαθέτουν χρωματική κωδικοποίηση.

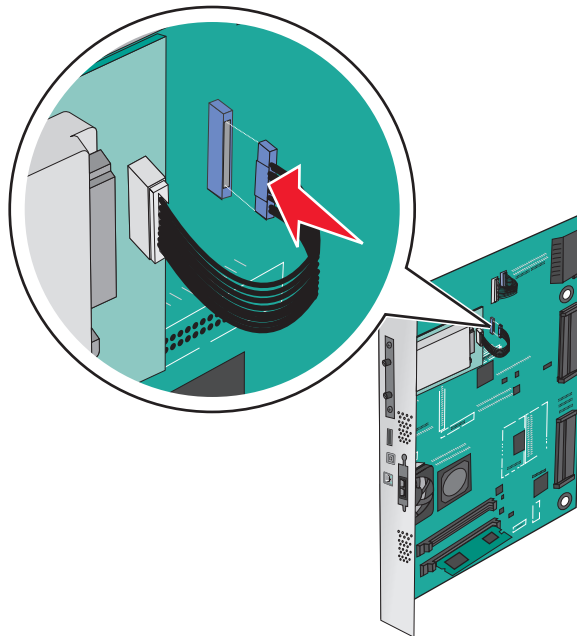

Αφαίρεση σκληρού δίσκου εκτυπωτή


Σημ.: Αυτή η εργασία απαιτεί ίσιο καταβίδι.

Προειδοποίηση—Πιθανή βλάβη: Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα της πλακέτας συστήματος είναι πολύ ευπαθή στον στατικό ηλεκτρισμό. Αγγίξτε ένα μεταλλικό στοιχείο του εκτυπωτή, πριν ακουμπήσετε οποιοδήποτε ηλεκτρικό μέρος της πλακέτας συστήματος ή τους ακροδέκτες.


1 Αποκτήστε πρόσβαση στην πλακέτα συστήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [“Πρόσβαση στην πλακέτα συστήματος” στη σελίδα 28](#).

2 Αποσυνδέστε το καλώδιο διασύνδεσης σκληρού δίσκου εκτυπωτή από την πλακέτα συστήματος, αφήνοντας το καλώδιο συνδεδεμένο στο σκληρό δίσκο εκτυπωτή. Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο, πιέστε το πτερύγιο στην υποδοχή του καλωδίου διασύνδεσης για να αποδεσμεύσετε την ασφάλεια πριν τραβήξετε το καλώδιο προς τα έξω.

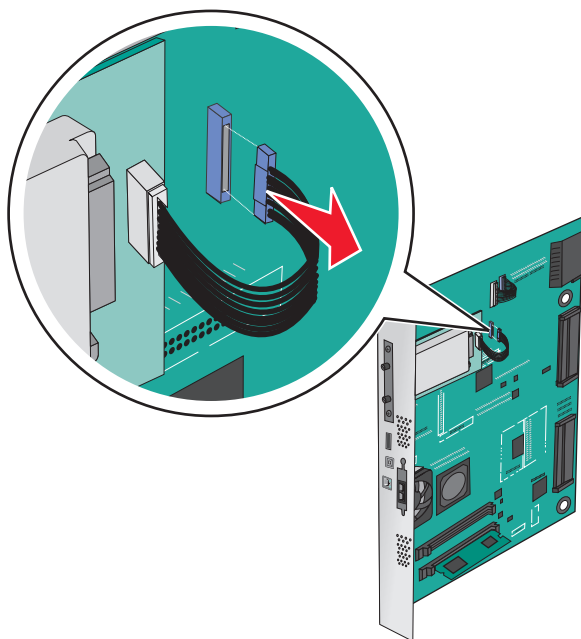

- 3 Αφαιρέστε τις βίδες ενώ κρατάτε το σκληρό δίσκο εκτυπωτή στη θέση του και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το σκληρό δίσκο εκτυπωτή.

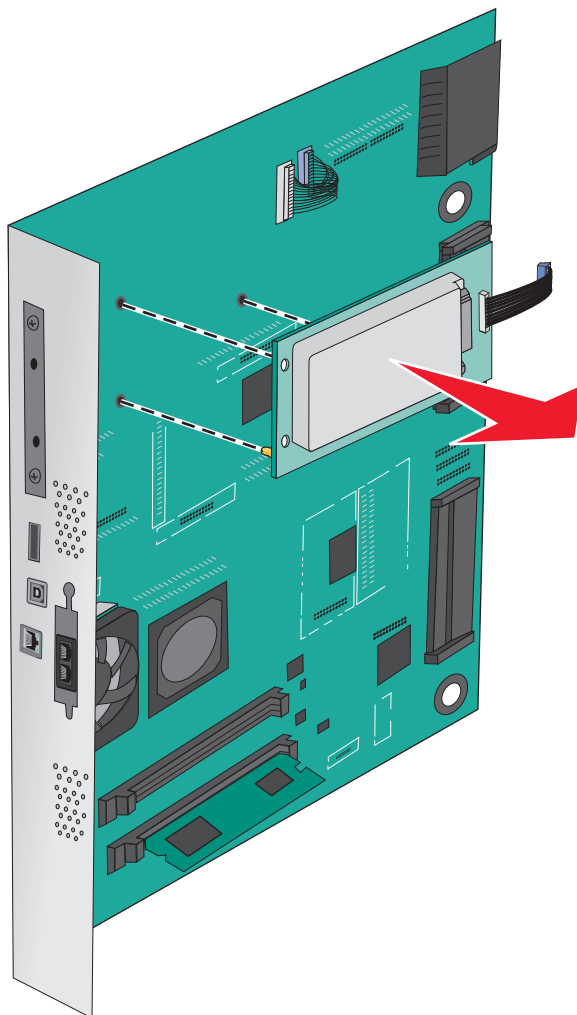

- 4 Αφήστε στην άκρη τον σκληρό δίσκο του εκτυπωτή.

Εγκατάσταση πρόσθετων εξαρτημάτων υλικού

Σειρά εγκατάστασης

ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ: Τα μοντέλα που τοποθετούνται στο δάπεδο απαιτούν την ύπαρξη πρόσθετου επίπλου για λόγους σταθερότητας. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε είτε την υποδοχή εκτυπωτή είτε τη βάση εκτυπωτή εάν χρησιμοποιείτε τη θήκη εισόδου χαρτιού υψηλής χωρητικότητας, τη μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης με μια επιλογή εισόδου ή περισσότερες επιλογές εισόδου. Εάν προμηθευτήκατε έναν πολυλειτουργικό εκτυπωτή (MFP) με λειτουργίες σάρωσης, αντιγραφής και φαξ, ενδέχεται να απαιτείται πρόσθετο έπιπλο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ:** Εάν αποκτάτε πρόσβαση στην πλακέτα συστήματος ή εγκαθιστάτε προαιρετικό υλικό ή συσκευές μνήμης μετά την εγκατάσταση του εκτυπωτή, πριν συνεχίσετε, απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Εάν υπάρχουν άλλες συσκευές συνδεδεμένες στον εκτυπωτή, απενεργοποιήστε τις και αποσυνδέστε τυχόν καλώδια σύνδεσης με τον εκτυπωτή.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ:** Το βάρος του εκτυπωτή ξεπερνάει τα 18 kg (40 lb) και για την ασφαλή μετακίνησή του απαιτούνται δύο ή περισσότερα εκπαιδευμένα άτομα.

Εγκαταστήστε τον εκτυπωτή και τις προαιρετικές θήκες ή τις μονάδες διάτρησης και συρραφής που έχετε αγοράσει με την ακόλουθη σειρά:

Με λειτουργική μονάδα μίας θήκης

- Προαιρετική θήκη 520 φύλλων (Θήκη 2)
- Εκτυπωτής
- τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας 2.000 φύλλων
- Μονάδα φινιρίσματος

Με λειτουργική μονάδα τριών θηκών

- Λειτουργική μονάδα τριών θηκών
- Εκτυπωτής
- τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας 2.000 φύλλων
- Μονάδα φινιρίσματος

Με χρήση μονάδας θήκης διπλής διάταξης

- Μονάδα θήκης διπλής διάταξης
- Εκτυπωτής
- τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας 2.000 φύλλων
- Μονάδα φινιρίσματος

Για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση λειτουργικής μονάδας 1 θήκης, λειτουργικής μονάδας 3 θηκών, λειτουργικής μονάδας θήκης tandem, τροφοδότη υψηλής χωρητικότητας ή κάποιας μονάδας διάτρησης και συρραφής, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση εγκατάστασης που συνόδευε το εξάρτημα.

Εγκατάσταση προαιρετικών θηκών

Ο εκτυπωτής υποστηρίζει τις ακόλουθες προαιρετικές θήκες:


- Μονάδα με 1 θήκη
- Μονάδα με 3 θήκες
- Μονάδα θήκης διπλής διάταξης
- Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας

 **ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ:** Το βάρος του εκτυπωτή ξεπερνάει τα 18 kg (40lb) και για την ασφαλή μετακίνησή του απαιτούνται δύο ή περισσότερα εκπαιδευμένα άτομα.


ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ: Εάν αποκτάτε πρόσβαση στην πλακέτα συστήματος ή εγκαθιστάτε προαιρετικό υλικό ή συσκευές μνήμης μετά την εγκατάσταση του εκτυπωτή, πριν συνεχίσετε, απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα. Εάν υπάρχουν άλλες συσκευές συνδεδεμένες στον εκτυπωτή, απενεργοποιήστε τις και αποσυνδέστε τυχόν καλώδια σύνδεσης με τον εκτυπωτή.

ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ: Τα μοντέλα που τοποθετούνται στο δάπεδο απαιτούν την ύπαρξη πρόσθετου επίπλου για λόγους σταθερότητας. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε είτε την υποδοχή εκτυπωτή είτε τη βάση εκτυπωτή εάν χρησιμοποιείτε τη θήκη εισόδου χαρτιού υψηλής χωρητικότητας, τη μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης με ένα ή περισσότερα εξαρτήματα εισόδου. Εάν προμηθευτήκατε έναν πολυλειτουργικό εκτυπωτή (MFP) με λειτουργίες σάρωσης, αντιγραφής και φαξ, ενδέχεται να απαιτείται πρόσθετο έπιπλο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.lexmark.com/multifunctionprinters.


- 1 Αφαιρέστε τη συσκευασία της προαιρετικής θήκης και στη συνέχεια αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
- 2 Τοποθετήστε τη θήκη κοντά στον εκτυπωτή.
- 3 Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
- 4 Ευθυγραμμίστε τον εκτυπωτή με τη θήκη και έπειτα κατεβάστε τον εκτυπωτή στη θέση του.

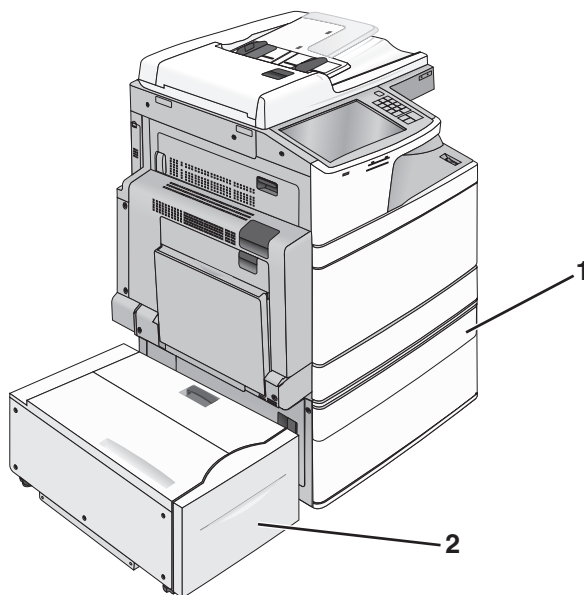

1	Μονάδα με 1 θήκη
2	Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας 2.000 φύλλων

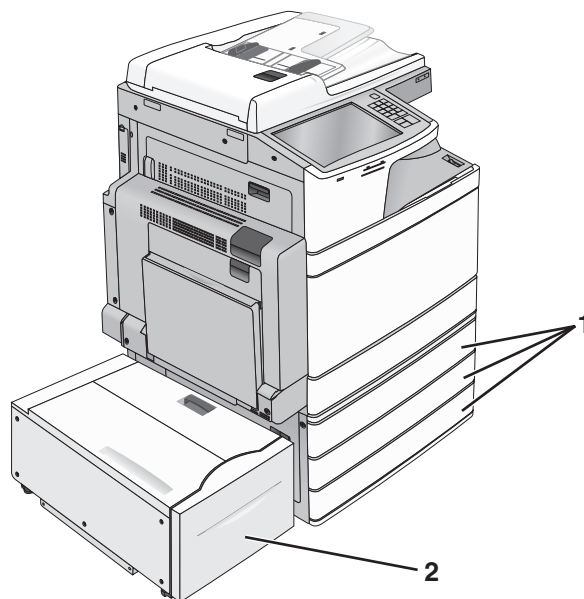

1	Μονάδα με 3 θήκες
2	Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας 2.000 φύλλων

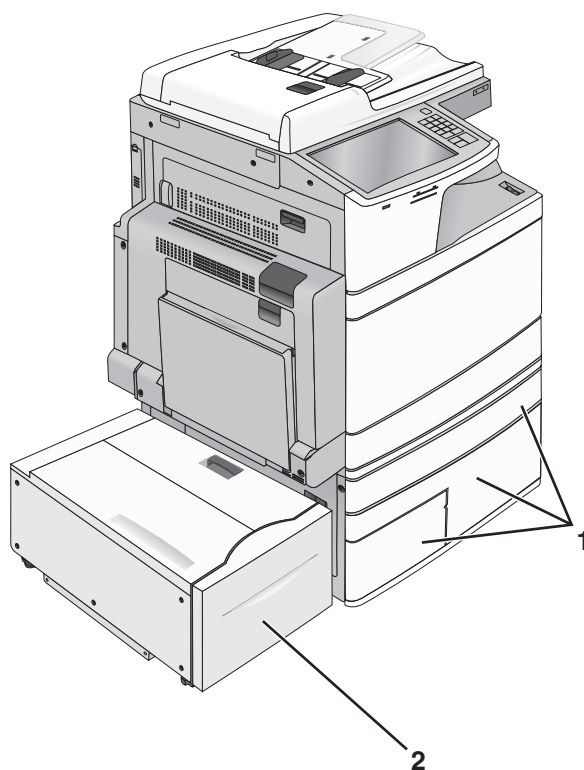

1	Μονάδα θήκης διπλής διάταξης
2	Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας 2.000 φύλλων

- 5 Ενεργοποιήστε πάλι τον εκτυπωτή.
- 6 Ρυθμίστε το λογισμικό του εκτυπωτή ώστε να αναγνωρίζει την προαιρετική θήκη. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [“Ενημέρωση διαθέσιμων πρόσθετων στοιχείων στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή” στη σελίδα 48.](#)


Σύνδεση καλωδίων

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ: Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αποστολής ή λήψης φαξ σε περίπτωση καταιγίδας με συνοδεία αστραπών. Η εγκατάσταση του συγκεκριμένου προϊόντος καθώς και οι ηλεκτρικές ή καλωδιακές συνδέσεις, όπως δυνατότητα φαξ, καλώδιο τροφοδοσίας ή τηλεφώνου δεν πρέπει να γίνονται σε περίπτωση ηλεκτρικής καταιγίδας.

Συνδέστε τον εκτυπωτή στον υπολογιστή με ένα καλώδιο USB ή Ethernet.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντιστοιχίσει τα ακόλουθα:

- Το σύμβολο USB στο καλώδιο με το σύμβολο USB στον εκτυπωτή
- Το κατάλληλο καλώδιο Ethernet με τη θύρα Ethernet

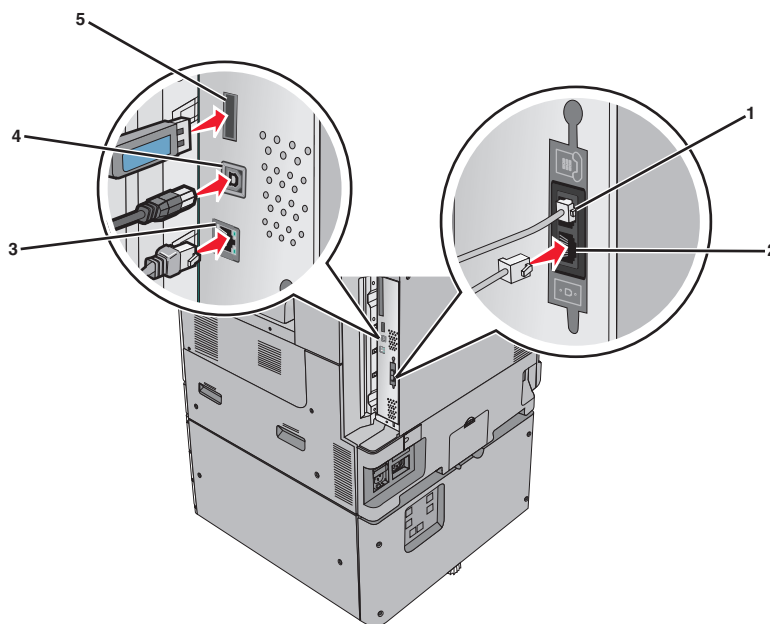

1	Τηλεφωνική θύρα
2	Θύρα φαξ
3	θύρα Ethernet
4	Θύρα εκτυπωτή USB
5	θύρα USB

Προειδοποίηση—Πιθανή βλάβη: Μην αγγίζετε το καλώδιο USB, τους προσαρμογείς δικτύου ή τον εκτυπωτή στην περιοχή που απεικονίζεται, ενώ εκτελείτε εκτύπωση. Ενδεχομένως να προκύψει απώλεια δεδομένων ή δυσλειτουργία.

Επαλήθευση εγκατάστασης εκτυπωτή

Μόλις εγκατασταθούν όλα τα πρόσθετα εξαρτήματα υλικού και λογισμικού και ενεργοποιηθεί ο εκτυπωτής, εκτυπώστε τα παρακάτω, για να βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής έχει εγκατασταθεί σωστά:

- **Σελίδα ρυθμίσεων μενού**—Χρησιμοποιήστε αυτή τη σελίδα για να επαληθεύσετε ότι έχουν εγκατασταθεί σωστά όλες οι επιλογές του εκτυπωτή. Στο κάτω μέρος της σελίδας εμφανίζεται μια λίστα των εγκατεστημένων επιλογών. Αν στη λίστα δεν εμφανίζεται μια επιλογή που έχετε εγκαταστήσει, τότε δεν έχει εγκατασταθεί σωστά. Καταργήστε την επιλογή και εγκαταστήστε τη ξανά.
- **Σελίδα εγκατάστασης δικτύου**—Εάν ο εκτυπωτής σας είναι μοντέλο δικτύου και είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο, εκτυπώστε μια σελίδα διαμόρφωσης παραμέτρων δικτύου για να επαληθεύσετε τη σύνδεση δικτύου. Επιπλέον, σε αυτήν τη σελίδα παρέχονται σημαντικές πληροφορίες που βοηθούν στις ρυθμίσεις των παραμέτρων εκτύπωσης μέσω δικτύου.

Εκτύπωση μιας σελίδας ρυθμίσεων μενού

Από την αρχική οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή:



> **Reports** (Αναφορές) > **Menu Settings Page** (Σελίδα ρυθμίσεων μενού)

Εκτύπωση σελίδας εγκατάστασης δικτύου

Εάν ο εκτυπωτής έχει συνδεθεί σε δίκτυο, εκτυπώστε μια σελίδα εγκατάστασης δικτύου για να επιβεβαιώσετε τη σύνδεση. Επιπλέον, σε αυτήν τη σελίδα παρέχονται σημαντικές πληροφορίες που βοηθούν στις ρυθμίσεις των παραμέτρων εκτύπωσης μέσω δικτύου.

1 Από την αρχική οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή:



> **Reports** (Αναφορές) > **Network Setup Page** (Σελίδα εγκατάστασης δικτύου)

2 Ανατρέξτε στην πρώτη ενότητα της σελίδας εγκατάστασης δικτύου και στη συνέχεια ελέγξτε εάν η κατάσταση ορίζεται ως **Connected** (Συνδεδεμένος).

Εάν η κατάσταση ορίζεται ως **Not Connected** (Αποσυνδεδεμένος), τότε το τοπικό δίκτυο LAN πιθανόν δεν είναι ενεργό ή το καλώδιο δικτύου μπορεί να δυσλειτουργεί. Απευθυνθείτε σε έναν ειδικό υποστήριξης συστήματος για παροχή λύσης και στη συνέχεια εκτυπώστε άλλη σελίδα εγκατάστασης δικτύου.

Εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή

Εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή

Σημειώσεις:

- Εάν έχετε εγκαταστήσει στο παρελθόν το λογισμικό του εκτυπωτή στον υπολογιστή αλλά πρέπει να επανεγκαταστήσετε το λογισμικό, απεγκαταστήστε πρώτα το τρέχον λογισμικό.
- Πριν την εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή, κλείστε όλα τα ανοικτά προγράμματα λογισμικού.

1 Εξασφαλίστε ένα αντίγραφο του πακέτου λογισμικού προγραμμάτων εγκατάστασης.

- Από το CD *Λογισμικό και τεκμηρίωση* που συνοδεύει τον εκτυπωτή.
- Από την τοποθεσία μας στο Web:

Μεταβείτε στη διεύθυνση <http://support.lexmark.com> και, στη συνέχεια, μεταβείτε στις ακόλουθες πηγές:

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΛΗΨΗ > επιλέξτε εκτυπωτή > επιλέξτε λειτουργικό σύστημα

2 Κάντε διπλό κλικ στο πακέτο λογισμικού προγραμμάτων εγκατάστασης.

Περιμένετε να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου εγκατάστασης.

Εάν χρησιμοποιείτε το CD *Λογισμικό και τεκμηρίωση* και το παράθυρο διαλόγου εγκατάστασης δεν ανοίγει, κάντε τα εξής:

Στα Windows 8

Στο σύμβολο της Αναζήτησης πληκτρολογήστε **εκτέλεση** και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τη διαδρομή:

Λίστα εφαρμογών > **Εκτέλεση** > πληκτρολογήστε **D:\setup.exe** > **OK**.

Στα Windows 7 ή προγενέστερα λειτουργικά συστήματα:

α Κάντε κλικ στο κουμπί  ή κάντε κλικ στην **Έναρξη** και, στη συνέχεια, στην επιλογή **Εκτέλεση**.

β Στο παράθυρο διαλόγου "Έναρξη αναζήτησης" ή "Εκτέλεση", πληκτρολογήστε **D:\setup.exe**.

γ Πατήστε **Enter** ή κάντε κλικ στο κουμπί **OK**.

Στο Macintosh

Κάντε κλικ στο εικονίδιο του CD που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.

Σημ.: **D** είναι το γράμμα της μονάδας CD ή DVD σας.

3 Κάντε κλικ στην επιλογή **Εγκατάσταση** και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη του υπολογιστή.

Ενημέρωση διαθέσιμων πρόσθετων στοιχείων στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή

Όταν εγκατασταθεί το λογισμικό του εκτυπωτή και οποιαδήποτε πρόσθετα εξαρτήματα υλικού, ενδέχεται να χρειαστεί να κάνετε μη αυτόματη προσθήκη των εξαρτημάτων αυτών στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, ώστε να είναι διαθέσιμα για χρήση.

Για χρήστες των Windows

1 Ανοίξτε το φάκελο εκτυπωτών.**Στα Windows 8**

Από το σύμβολο αναζήτησης, πληκτρολογήστε **εκτέλεση** και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τη διαδρομή:

Λίστα εφαρμογών > **Εκτέλεση** > πληκτρολογήστε **έλεγχος εκτυπωτών** > **OK**

Στα Windows 7 και προγενέστερα λειτουργικά συστήματα

- α** Κάντε κλικ στο  ή κάντε κλικ στην επιλογή **Έναρξη** και στη συνέχεια κάντε στην επιλογή **Εκτέλεση**.
- β** Στο παράθυρο διαλόγου Έναρξη αναζήτησης ή Εκτέλεση, πληκτρολογήστε **έγχρωμοι εκτυπωτές**.
- γ** Πατήστε **Enter** ή κάντε κλικ στο κουμπί **OK**.
- 2** Ανάλογα με τη συσκευή σας, κάντε ένα από τα εξής:
 - Πατήστε και κρατήστε πατημένο το εικονίδιο του εκτυπωτή που θέλετε να ενημερώσετε.
 - Επιλέξτε τον εκτυπωτή που θέλετε να ενημερώσετε.
- 3** Από το μενού που εμφανίζεται, κάντε ένα από τα παρακάτω:
 - Για τα Windows 7 ή μεταγενέστερες εκδόσεις, επιλέξτε **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
 - Για προγενέστερες εκδόσεις, επιλέξτε **Ιδιότητες**.
- 4** Κάντε κλικ στην καρτέλα **Διαμόρφωση**.
- 5** Κάντε ένα από τα εξής:
 - Κάντε κλικ στις επιλογές **Ενημέρωση τώρα - Ερώτηση εκτυπωτή**.
 - Στην ενότητα "Επιλογές διαμόρφωσης", προσθέστε με μη αυτόματο τρόπο τα εγκατεστημένα πρόσθετα εξαρτήματα υλικού.
- 6** Κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογή**.

Για χρήστες Macintosh

- 1** Από το μενού Apple, μεταβείτε σε οποιοδήποτε από τα παρακάτω:
 - **Προτιμήσεις συστήματος > Εκτύπωση και σάρωση > επιλέξτε τον εκτυπωτή σας > Πρόσθετα εξαρτήματα και αναλώσιμα > Πρόγραμμα οδήγησης**
 - **Προτιμήσεις συστήματος > Εκτύπωση και σάρωση > επιλέξτε τον εκτυπωτή σας > Πρόσθετα εξαρτήματα και αναλώσιμα > Πρόγραμμα οδήγησης**
- 2** Προσθέστε οποιαδήποτε εγκατεστημένα πρόσθετα εξαρτήματα υλικού και κάντε κλικ στο **OK**.

Σύνδεση σε δίκτυο

Σημειώσεις:

- Πριν εγκαταστήσετε τον εκτυπωτή σε ασύρματο δίκτυο, αγοράστε έναν προσαρμογέα ασύρματου δικτύου MarkNet N8352. Για πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση του προσαρμογέα ασύρματου δικτύου, ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών που τον συνοδεύει.
- Το Service Set Identifier (SSID) είναι ένα όνομα που εκχωρείται σε ασύρματο δίκτυο. Η κρυπτογράφηση Wired Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access (WPA), WPA2 και 802.1X - RADIUS αποτελούν τύπους ασφαλείας που χρησιμοποιούνται στο δίκτυο.

Προετοιμασία εγκατάστασης του εκτυπωτή σε δίκτυο Ethernet

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του εκτυπωτή σας για σύνδεση σε ένα δίκτυο Ethernet, πριν ξεκινήσετε, φροντίστε να οργανώσετε τις παρακάτω πληροφορίες πριν ξεκινήσετε:

Σημ.: Εάν το δίκτυό σας εκχωρεί αυτόματα διευθύνσεις IP σε υπολογιστές και εκτυπωτές, συνεχίστε την εγκατάσταση του εκτυπωτή.

- Μια έγκυρη, μοναδική διεύθυνση IP για τον εκτυπωτή που θα χρησιμοποιηθεί στο δίκτυο
- Η πύλη δικτύου
- Η μάσκα δικτύου
- Ένα ψευδώνυμο για τον εκτυπωτή (προαιρετικά)

Σημ.: Ένα ψευδώνυμο του εκτυπωτή μπορεί να διευκολύνει τον εντοπισμό του εκτυπωτή σας στο δίκτυο. Μπορείτε να επιλέξετε τη χρήση του προεπιλεγμένου ψευδωνύμου του εκτυπωτή ή να ορίσετε ένα ψευδώνυμο που θα θυμάστε εύκολα.

Θα χρειαστείτε ένα καλώδιο Ethernet για τη σύνδεση του εκτυπωτή στο δίκτυο και μια διαθέσιμη θύρα στην οποία μπορεί να συνδεθεί ο εκτυπωτής. Όποτε είναι δυνατό, χρησιμοποιήστε καλώδιο δικτύου προκειμένου να αποφεύγονται πιθανά προβλήματα που προκαλούνται από κάποιο κατεστραμμένο καλώδιο.

Προετοιμασία εγκατάστασης του εκτυπωτή σε ασύρματο δίκτυο.

Σημειώσεις:

- Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένο το σημείο πρόσβασης (ασύρματος δρομολογητής) που διαθέτετε και ότι λειτουργεί σωστά.
- Μην συνδέετε τα καλώδια εγκατάστασης ή δικτύου έως ότου σας ζητηθεί να το κάνετε από το λογισμικό εγκατάστασης.

Πριν την εγκατάσταση του εκτυπωτή σε ασύρματο δίκτυο, φροντίστε για τα παρακάτω:

- **SSID**—Το SSID αναφέρεται επίσης στο όνομα δικτύου.
- **Ασύρματη λειτουργία (ή Λειτουργία δικτύου)**—Η λειτουργία είναι είτε υποδομής είτε ad hoc.
- **Κανάλι (για δίκτυα ad hoc)**—Για δίκτυα υποδομής, το κανάλι ορίζεται από προεπιλογή σε αυτόματη λειτουργία.

Για ορισμένα δίκτυα ad hoc απαιτείται επίσης η αυτόματη ρύθμιση. Συμβουλευτείτε τον υπεύθυνο υποστήριξης συστήματος, εάν δεν είστε βέβαιοι για την επιλογή του καναλιού.

- **Μέθοδος ασφαλείας**—Υπάρχουν τέσσερις βασικές επιλογές για τη Μέθοδο ασφαλείας:

- Κλειδί WEP

Εάν στο δίκτυό σας χρησιμοποιούνται παραπάνω από ένα κλειδιά WEP, τότε καταχωρίστε έως τέσσερα κλειδιά στα αντίστοιχα πεδία. Επιλέξτε το κλειδί που χρησιμοποιείται στο δίκτυο επιλέγοντας το προεπιλεγμένο κλειδί μετάδοσης WEP.

- Ήδη κοινόχρηστο κλειδί WPA ή WPA2 ή φράση πρόσβασης

Στο WPA περιλαμβάνεται κρυπτογράφηση, όπως ένα πρόσθετο επίπεδο ασφαλείας. Η επιλογές είναι δύο: AES ή TKIP. Η κρυπτογράφηση πρέπει να ορίζεται για τον ίδιο τύπο στο δρομολογητή και στον εκτυπωτή, διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η επικοινωνία του εκτυπωτή στο δίκτυο.

- 802.1X–RADIUS

Εάν η εγκατάσταση του εκτυπωτή πραγματοποιείται σε ένα δίκτυο 802.1X, ενδέχεται να χρειαστείτε τα παρακάτω στοιχεία:

- Τύπος ελέγχου ταυτότητας
- Τύπο εσωτερικού ελέγχου ταυτότητας

- Όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης 802.1X
 - Πιστοποιητικά
- Χωρίς ασφάλεια
- Εάν το ασύρματο δίκτυό σας δεν χρησιμοποιεί κανένα είδος ασφαλείας, τότε δεν θα υπάρχουν στοιχεία ασφαλείας.

Σημ.: Η χρήση μη ασφαλούς ασύρματου δικτύου δεν συνιστάται.

Σημειώσεις:


- Εάν δεν γνωρίζετε το SSID του δικτύου στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο υπολογιστής σας, εκκινήστε το βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης ασύρματης λειτουργίας του προσαρμογέα δικτύου του υπολογιστή και αναζητήστε το όνομα δικτύου. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το SSID ή τις πληροφορίες ασφαλείας του δικτύου σας, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το σημείο πρόσβασης ή επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο για την υποστήριξη του συστήματός σας.
- Για να βρείτε το ήδη κοινόχρηστο κλειδί ή φράση πρόσβασης WPA/WPA2 για το ασύρματο δίκτυο, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το σημείο πρόσβασης, δείτε τον Embedded Web Server που σχετίζεται με το σημείο πρόσβασης ή συμβουλευθείτε τον υπεύθυνο υποστήριξης συστήματός σας.

Εγκατάσταση του εκτυπωτή σε ασύρματο δίκτυο (Windows)

Πριν πραγματοποιήσετε εγκατάσταση του εκτυπωτή σε ασύρματο δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι:

- Η εγκατάσταση του ασύρματου δικτύου έχει γίνει σωστά και λειτουργεί κανονικά.
- Ο υπολογιστής που χρησιμοποιείτε είναι συνδεδεμένος στο ίδιο ασύρματο δίκτυο που θέλετε να εγκαταστήσετε τον εκτυπωτή.

- 1 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στον εκτυπωτή και, στη συνέχεια, σε μια κατάλληλα γειωμένη πρίζα και έπειτα ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.

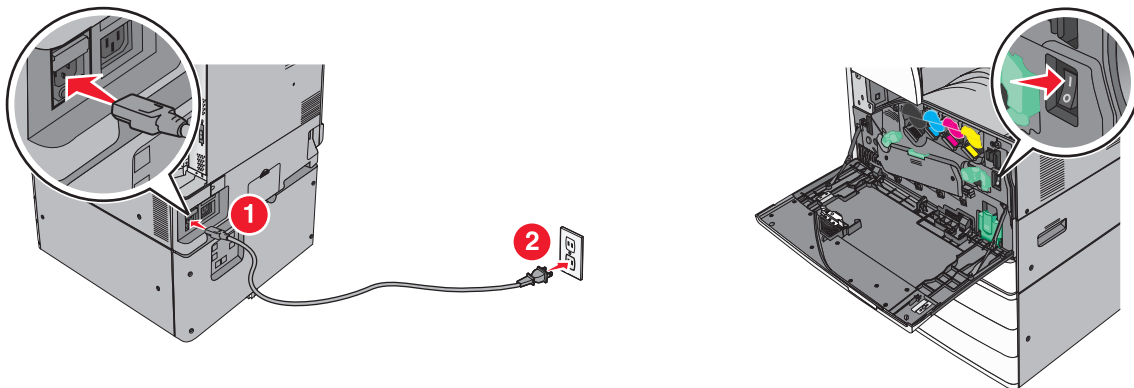

Σημ.: Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής και ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένοι και έτοιμοι για χρήση.

Προειδοποίηση—Πιθανή βλάβη: Μην συνδέσετε το καλώδιο USB έως ότου σας ζητηθεί να το κάνετε από ένα μήνυμα στην οθόνη του υπολογιστή.



2 Εξασφαλίστε ένα αντίγραφο του πακέτου λογισμικού προγραμμάτων εγκατάστασης.

- Από το CD *Λογισμικό και τεκμηρίωση* που συνοδεύει τον εκτυπωτή.
- Από την τοποθεσία μας στο Web:

Μεταβείτε στη διεύθυνση <http://support.lexmark.com> και, στη συνέχεια, μεταβείτε στις ακόλουθες πηγές:

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΛΗΨΗ > επιλέξτε εκτυπωτή > επιλέξτε λειτουργικό σύστημα

3 Κάντε διπλό κλικ στο πακέτο λογισμικού προγραμμάτων εγκατάστασης.

Περιμένετε να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου εγκατάστασης.

Εάν χρησιμοποιείτε το CD *Λογισμικό και τεκμηρίωση* και το παράθυρο διαλόγου εγκατάστασης δεν ανοίγει, κάντε τα εξής:

Στα Windows 8

Στο σύμβολο της Αναζήτησης πληκτρολογήστε **εκτέλεση** και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τη διαδρομή:
Apps list > **Run** > πληκτρολογήστε **D:\setup.exe** > **OK**.

Στα Windows 7 ή προγενέστερα λειτουργικά συστήματα:

α Κάντε κλικ στο κουμπί  ή κάντε κλικ στην **Έναρξη** και, στη συνέχεια, στην επιλογή **Εκτέλεση**.

β Στο παράθυρο διαλόγου "Έναρξη αναζήτησης" ή "Εκτέλεση", πληκτρολογήστε **D:\setup.exe**.

γ Πατήστε **Enter** ή κάντε κλικ στο **OK**.

Σημ.: **D** είναι το γράμμα της μονάδας CD ή DVD σας.


4 Κάντε κλικ στην επιλογή **Εγκατάσταση** και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη του υπολογιστή.

5 Όταν σας ζητηθεί να επιλέξετε τύπο σύνδεσης, επιλέξτε **Ασύρματη σύνδεση**.

6 Από το παράθυρο διαλόγου "Ρύθμιση παραμέτρων ασύρματου δικτύου", επιλέξτε **Καθοδήγηση εγκατάστασης (Συνιστάται)**.

Σημ.: Επιλέξτε **Εγκατάσταση για προχωρημένους** μόνο αν θέλετε να προσαρμόσετε την εγκατάστασή σας.

7 Συνδέστε προσωρινά ένα καλώδιο USB μεταξύ του υπολογιστή στο ασύρματο δίκτυο και του εκτυπωτή.

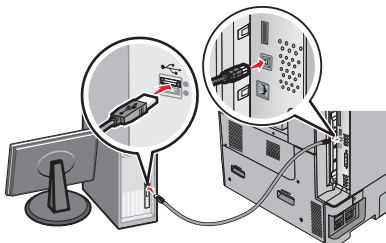

Σημ.: Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση παραμέτρων του εκτυπωτή, θα σας ζητηθεί από το λογισμικό να αποσυνδέσετε το προσωρινό καλώδιο USB ώστε στο εξής να εκτυπώνετε ασύρματα.

8 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή.


Σημ.: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα χρήσης του ασύρματου εκτυπωτή από άλλους υπολογιστές στο δίκτυο, δείτε τον *Οδηγό σύνδεσης δικτύου*.

Εγκατάσταση του εκτυπωτή σε ασύρματο δίκτυο (Macintosh)

Σημ.: Κατά την εγκατάσταση του εκτυπωτή σε ασύρματο δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο Ethernet.

Προετοιμασία για ρύθμιση παραμέτρων του εκτυπωτή

- 1 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στον εκτυπωτή και, στη συνέχεια, σε μια κατάλληλα γειωμένη πρίζα και έπειτα ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.

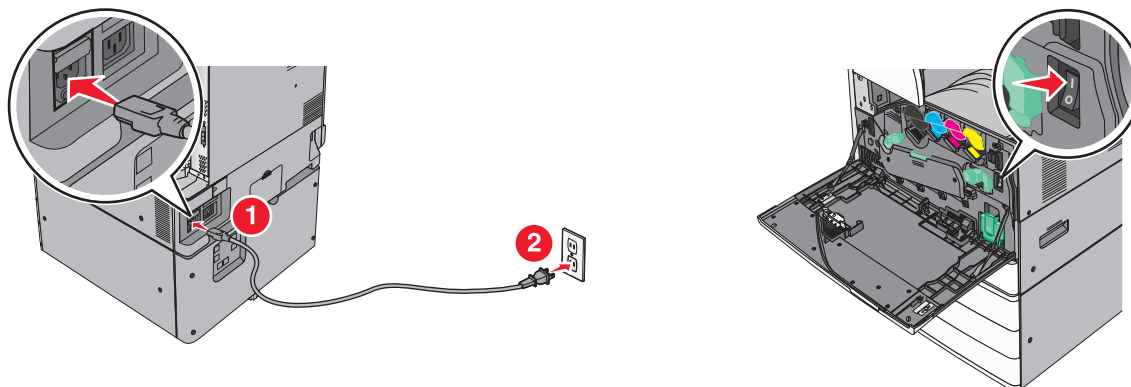

- 2 Εντοπίστε τη διεύθυνση MAC του εκτυπωτή.

α Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, μεταβείτε στην επιλογή:

🏠 > **Reports** > ✓ > **Network Setup Page** > ✓

ή

☰ > **Reports** > **Network Setup Page**

β Στην ενότητα "Τυπική κάρτα δικτύου", αναζητήστε την επιλογή **UAA (MAC)**.

Σημ.: Θα χρειαστείτε αυτές τις πληροφορίες αργότερα.

Καταχωρίστε τις πληροφορίες για τον εκτυπωτή

- 1 Πρόσβαση σε επιλογές AirPort:

Σε Mac OS X έκδοση 10.5 ή μεταγενέστερες

Από το μενού Apple, μεταβείτε σε οποιοδήποτε από τα παρακάτω:

- **System Preferences > Network > Wi-Fi**
- **System Preferences > Network > AirPort**

Για το λειτουργικό σύστημα Mac OS X έκδοση 10.4

Από το Finder, μεταβείτε στις επιλογές:

Applications > Internet Connect > AirPort

- 2 Από το αναδυόμενο μενού "Network Name", επιλέξτε **print server [yyyyyy]** όπου τα **y** αντιπροσωπεύουν τα έξι τελευταία ψηφία της διεύθυνσης MAC που βρίσκεται στο φύλλο διευθύνσεων MAC.
- 3 Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web.
- 4 Από το μενού "Bookmarks", επιλέξτε **Show** ή **Show All Bookmarks**.
- 5 Στην ενότητα "COLLECTIONS", επιλέξτε **Bonjour** ή **Rendezvous** και κάντε διπλό κλικ στο όνομα του εκτυπωτή.

Σημ.: Η εφαρμογή αναφέρεται ως *Rendezvous* στο Mac OS X έκδοση 10.2, αλλά τώρα ονομάζεται *Bonjour* από την Apple Inc.
- 6 Από την ενότητα Embedded Web Server, μεταβείτε στη θέση όπου βρίσκονται οι πληροφορίες ρυθμίσεων ασύρματου δικτύου.

Ρυθμίστε τις παραμέτρους του εκτυπωτή για ασύρματη πρόσβαση

- 1 Πληκτρολογήστε το όνομα δικτύου (SSID) στο κατάλληλο πεδίο.
- 2 Εάν χρησιμοποιείτε ένα σημείο πρόσβασης (ασύρματο δρομολογητή), ως ρύθμιση "Network Mode" επιλέξτε **Infrastructure**.
- 3 Επιλέξτε τον τύπο ασφαλείας που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε για να προστατέψετε το ασύρματο δίκτυο.
- 4 Εισαγάγετε τις πληροφορίες ασφαλείας που απαιτούνται ώστε ο εκτυπωτής να συνδεθεί στο ασύρματο δίκτυο.
- 5 Κάντε κλικ στο κουμπί **Submit**.
- 6 Ανοίξτε την εφαρμογή AirPort στον υπολογιστή:

Σε Mac OS X έκδοση 10.5 ή μεταγενέστερες

Από το μενού Apple, μεταβείτε σε οποιοδήποτε από τα παρακάτω:

- **System Preferences > Network > Wi-Fi**
- **System Preferences > Network > AirPort**

Για το λειτουργικό σύστημα Mac OS X έκδοση 10.4

Από το Finder, μεταβείτε στις επιλογές:

Applications > Internet Connect > AirPort

- 7 Από το αναδυόμενο μενού "Network", επιλέξτε το όνομα του ασύρματου δικτύου.

Ρυθμίστε τις παραμέτρους του υπολογιστή σας ώστε να χρησιμοποιεί τον εκτυπωτή μέσω ασύρματου δικτύου

Για εκτύπωση σε εκτυπωτή δικτύου, κάθε χρήστης Macintosh θα πρέπει να εγκαταστήσει ένα προσαρμοσμένο αρχείο προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή και να δημιουργήσει μια ουρά εκτύπωσης στο "Printer Setup Utility" ή το "Print Center".

1 Εγκαταστήστε στον υπολογιστή ένα αρχείο προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή:

α Εξασφαλίστε ένα αντίγραφο του πακέτου λογισμικού προγραμμάτων εγκατάστασης.

- Από το CD *Λογισμικό και τεκμηρίωση* που συνοδεύει τον εκτυπωτή.
- Από την τοποθεσία μας στο Web:
Μεταβείτε στη διεύθυνση <http://support.lexmark.com> και, στη συνέχεια, μεταβείτε στις ακόλουθες πηγές:

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΛΗΨΗ > επιλέξτε εκτυπωτή > επιλέξτε λειτουργικό σύστημα

β Κάντε διπλό κλικ στο πακέτο προγραμμάτων εγκατάστασης για τον εκτυπωτή.

γ Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή.

δ Επιλέξτε έναν προορισμό και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή **Continue**.

ε Από την οθόνη "Easy Install", κάντε κλικ στην επιλογή **Install**.

στ Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του χρήστη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.

Πραγματοποιείται εγκατάσταση στον υπολογιστή όλων των απαραίτητων εφαρμογών.

ζ Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, κάντε κλικ στο **Close**.

2 Προσθέστε τον εκτυπωτή:

α Για εκτύπωση IP:

Σε Mac OS X έκδοση 10.5 ή μεταγενέστερες

1 Από το μενού Apple, μεταβείτε σε οποιοδήποτε από τα παρακάτω:

- **System Preferences > Print & Scan**
- **System Preferences > Print & Fax**

2 Κάντε κλικ στο σύμβολο +.

3 Εάν χρειάζεται, κάντε κλικ στις επιλογές **Add Printer or Scanner** ή **Add Other Printer or Scanner**.

4 Κάντε κλικ στην καρτέλα **IP**.

5 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στο πεδίο διεύθυνσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Add**.

Για το λειτουργικό σύστημα Mac OS X έκδοση 10.4

1 Από το Finder, μεταβείτε στις επιλογές:

Applications > Utilities

2 Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Printer Setup Utility** ή **Print Center**.

3 Από τη λίστα "Printer" επιλέξτε **Add** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **IP Printer**.

4 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στο πεδίο διεύθυνσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Add**.

β Για εκτύπωση AppleTalk:

Σημειώσεις:

- Βεβαιωθείτε ότι το AppleTalk είναι ενεργοποιημένο στον εκτυπωτή σας.
- Αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται μόνο σε Mac OS X έκδοση 10.5 ή προηγούμενη.

Για το λειτουργικό σύστημα Mac OS X έκδοση 10.5

- 1 Από το μενού Apple, μεταβείτε στις επιλογές:
System Preferences > Print & Fax
- 2 Κάντε κλικ στο σύμβολο + και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τη διαδρομή:
AppleTalk > επιλέξτε τον εκτυπωτή από τη λίστα > Add

Για το λειτουργικό σύστημα Mac OS X έκδοση 10.4

- 1 Από το Finder, μεταβείτε στις επιλογές:
Applications > Utilities
- 2 Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Printer Setup Utility** ή **Print Center**.
- 3 Από τη λίστα "Printer", κάντε κλικ στην επιλογή **Add**.
- 4 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Default Browser > More Printers**.
- 5 Από το πρώτο αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **AppleTalk**.
- 6 Από το δεύτερο αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Local AppleTalk zone**.
- 7 Επιλέξτε τον εκτυπωτή από τη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Add**.

Αλλαγή ρυθμίσεων θύρας μετά την εγκατάσταση μιας καινούργιας ISP δικτύου

Σημειώσεις:

- Εάν ο εκτυπωτής διαθέτει στατική διεύθυνση IP, τότε δεν χρειάζεται να κάνετε καμία αλλαγή.
- Εάν οι υπολογιστές έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε να χρησιμοποιούν το όνομα δικτύου αντί για διεύθυνση IP, τότε δεν χρειάζεται να κάνετε καμία αλλαγή.
- Εάν προσθέσετε μια ασύρματη ISP σε έναν εκτυπωτή που έχει διαμορφωθεί προηγουμένως για σύνδεση Ethernet, τότε βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής έχει αποσυνδεθεί από το δίκτυο Ethernet.

Για χρήστες των Windows

- 1 Ανοίξτε το φάκελο εκτυπωτών.
- 2 Από το μενού συντόμευσης του εκτυπωτή με την καινούργια ISP, ανοίξτε τις ιδιότητες του εκτυπωτή.
- 3 Διαμορφώστε τη θύρα από τη λίστα.
- 4 Ενημερώστε τη διεύθυνση IP.
- 5 Εφαρμόστε τις αλλαγές.

Για χρήστες Macintosh

- 1 Από την επιλογή System Preferences (Προτιμήσεις συστήματος) στο μενού Apple, μεταβείτε στη λίστα των εκτυπωτών και επιλέξτε + > IP.
- 2 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP στο πεδίο διεύθυνσης.
- 3 Εφαρμόστε τις αλλαγές.

Ρύθμιση σειριακής εκτύπωσης (μόνο για Windows)

Μετά την εγκατάσταση της σειριακής θύρας ή της θύρας επικοινωνίας (COM), διαμορφώστε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή και του υπολογιστή.

Σημ.: Η σειριακή εκτύπωση μειώνει την ταχύτητα εκτύπωσης.

1 Ρυθμίστε τις παραμέτρους στον εκτυπωτή.

α Από τον πίνακα ελέγχου, μεταβείτε στο μενού των ρυθμίσεων θύρας.

β Εντοπίστε το μενού ρυθμίσεων της σειριακής θύρας και προσαρμόστε τις, εάν είναι απαραίτητο.

γ Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις.

2 Από τον υπολογιστή σας, ανοίξτε το φάκελο εκτυπωτών και κατόπιν επιλέξτε τον εκτυπωτή σας.

3 Ανοίξτε τις ιδιότητες εκτυπωτή και κατόπιν επιλέξτε τη θύρα COM από τη λίστα.

4 Ρυθμίστε τις παραμέτρους της θύρας COM στη Διαχείριση συσκευών.

Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου "Εκτέλεση" για να ανοίξετε τη γραμμή εντολών και κατόπιν πληκτρολογήστε **devmgmt.msc**.

Ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από τον εκτυπωτή σας

Η Lexmark δεσμεύεται για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και βελτιώνει διαρκώς τους εκτυπωτές της ώστε να μειωθούν οι συνέπειες στο περιβάλλον. Στο σχεδιασμό λαμβάνεται πάντα υπόψη το περιβάλλον, ο τρόπος συσκευασίας στοχεύει στη μείωση των υλικών και παρέχονται προγράμματα συλλογής και ανακύκλωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:

- Το κεφάλαιο Προειδοποιήσεις
- Η ενότητα Περιβαλλοντική βιωσιμότητα της τοποθεσίας της Lexmark στο Web, στη διεύθυνση www.lexmark.com/environment.
- Το πρόγραμμα ανακύκλωσης της Lexmark στην τοποθεσία www.lexmark.com/recycle

Η επιλογή συγκεκριμένων ρυθμίσεων ή εργασιών εκτυπωτή, ενδέχεται να επιβαρύνει ακόμα λιγότερο το περιβάλλον. Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται οι ρυθμίσεις και οι εργασίες με θετικότερο αποτέλεσμα ως προς το περιβάλλον.

Εξοικονόμηση χαρτιού και τόνερ

Σύμφωνα με μελέτες το 80% του ίχνους άνθρακα ενός εκτυπωτή σχετίζεται με τη χρήση του χαρτιού. Μπορείτε να μειώσετε σε σημαντικό βαθμό το ίχνος άνθρακα χρησιμοποιώντας ανακυκλωμένο χαρτί και τις παρακάτω προτάσεις εκτύπωσης, όπως εκτύπωση διπλής όψης και εκτύπωση πολλών σελίδων σε μία πλευρά ενός φύλλου χαρτιού.

Για εξοικονόμηση χαρτιού και ενέργειας με χρήση μίας ρύθμισης εκτυπωτή, βλ. [“Χρήση της λειτουργίας Eco-Mode” στη σελίδα 59](#).

Χρήση ανακυκλωμένου χαρτιού

Ως εταιρεία που σέβεται το περιβάλλον, η Lexmark υποστηρίζει τη χρήση ανακυκλωμένου χαρτιού γραφείου που παράγεται συγκεκριμένα για τη χρήση σε εκτυπωτές laser/LED. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ανακυκλωμένα χαρτιά που είναι κατάλληλα για τον εκτυπωτή σας, δείτε [“Χρήση ανακυκλωμένου χαρτιού και άλλων τύπων χαρτιού γραφείου” στη σελίδα 80](#).

Εξοικονόμηση αναλωσίμων

Να χρησιμοποιήσετε και τις δύο πλευρές του χαρτιού

Αν το μοντέλο του εκτυπωτή σας υποστηρίζει εκτύπωση διπλής όψης, μπορείτε να επιλέξετε αν η εκτύπωση θα εμφανίζεται στη μία ή και στις δύο πλευρές του χαρτιού.

Σημειώσεις:

- Η εκτύπωση διπλής όψης είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση στο πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης.
- Για μια πλήρη λίστα των υποστηριζόμενων προϊόντων και χωρών, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://support.lexmark.com>.

Να τοποθετήσετε περισσότερες από μια σελίδες σε ένα φύλλο χαρτιού

Μπορείτε να εκτυπώσετε έως 16 διαδοχικές σελίδες ενός πολυσέλιδου εγγράφου σε μία όψη ενός φύλλου χαρτιού, αν επιλέξετε την πολυσέλιδη εκτύπωση (N σε ένα φύλλο) για την εργασία εκτύπωσης.

Να ελέγχετε την ακρίβεια στο πρόχειρό σας

Πριν εκτυπώσετε ή κάνετε πολλά αντίγραφα ενός εγγράφου:

- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία προεπισκόπησης για να δείτε πώς φαίνεται το έγγραφο πριν το εκτυπώσετε.
- Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο του εγγράφου για να ελέγξετε το περιεχόμενο και τη μορφή του.

Να αποφεύγετε τις εμπλοκές χαρτιού

Ρυθμίστε σωστά τον τύπο και το μέγεθος του χαρτιού, για να αποφύγετε εμπλοκές του χαρτιού. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [“Αποφυγή εμπλοκών” στη σελίδα 283](#).

Εξοικονόμηση ενέργειας

Χρήση της λειτουργίας Eco-Mode

1 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στο πεδίο διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης στο Web.

Εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή, μπορείτε να:

- Προβάλετε τη διεύθυνση IP στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή στην ενότητα TCP/IP του μενού Δίκτυο/Θύρες.
- Εκτυπώσετε μια σελίδα εγκατάστασης δικτύου ή τις σελίδες ρυθμίσεων μενού και να εντοπίσετε τη διεύθυνση IP στην ενότητα TCP/IP.

2 Κάντε κλικ στις επιλογές **Settings** (Ρυθμίσεις) > **General Settings** (Γενικές ρυθμίσεις) > **Eco-Mode** (Οικολογική λειτουργία) > επιλέξτε μια ρύθμιση > **Submit** (Υποβολή).

Επιλέξτε	Για να
Off (Απενεργοποίηση)	Χρήση εργοστασιακών ρυθμίσεων για όλες τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτή η ρύθμιση υποστηρίζει τις προδιαγραφές απόδοσης του εκτυπωτή σας.
Energy (Ενέργεια)	Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ειδικά όταν ο εκτυπωτής είναι σε αδράνεια. • Το μοτέρ του εκτυπωτή δεν εκκινείται μέχρι να είναι έτοιμο για εκτύπωση. Ενδέχεται να παρατηρήσετε μια μικρή καθυστέρηση μέχρι να εκτυπωθεί η πρώτη σελίδα. • Ο εκτυπωτής εισέρχεται στη λειτουργία Sleep (Αδράνεια) έπειτα από ένα λεπτό αδράνειας. • Όταν ο εκτυπωτής εισέρχεται στη λειτουργία Sleep (Αδράνεια), απενεργοποιούνται οι φωτεινές ενδείξεις της οθόνης πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή και της τυπικής θήκης εξόδου. • Εάν υποστηρίζεται η σάρωση, οι λυχνίες σάρωσης ενεργοποιούνται μόνο όταν εκκινείται μια εργασία σάρωσης.
Ενέργεια/Χαρτί	Χρησιμοποιήστε όλες τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με τη ρύθμιση Ενέργεια και τη ρύθμιση Χαρτί.
Paper (Χαρτί)	• Απενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης. • Απενεργοποίηση των λειτουργιών αρχείου καταγραφής εκτύπωσης.

Μείωση του θορύβου του εκτυπωτή

Για να επιλέξετε τη ρύθμιση Quiet Mode (Αθόρυβη λειτουργία) μέσω του Embedded Web Server:

- 1 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στο πεδίο διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης στο Web.

Εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή, μπορείτε να:

- Προβάλετε τη διεύθυνση IP στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή στην ενότητα TCP/IP του μενού Δίκτυο/Θύρες.
- Εκτυπώσετε μια σελίδα εγκατάστασης δικτύου ή τις σελίδες ρυθμίσεων μενού και να εντοπίσετε τη διεύθυνση IP στην ενότητα TCP/IP.

- 2 Κάντε κλικ στις επιλογές **Settings** (Ρυθμίσεις) > **General Settings** (Γενικές ρυθμίσεις) > **Quiet Mode** (Αθόρυβη λειτουργία) > επιλέξτε μια ρύθμιση > **Submit** (Υποβολή).

Επιλέξτε	Για να
Off (Απενεργοποίηση) Σημ.: Η επιλογή Photo (Φωτογραφία) από τη μονάδα, ενδεχομένως να απενεργοποιήσει τη ρύθμιση Quiet Mode (Αθόρυβη λειτουργία) και να παρέχει καλύτερη ποιότητα εκτύπωσης και εκτύπωση πλήρους ταχύτητας.	Να χρησιμοποιήσετε τις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις. Αυτή η ρύθμιση υποστηρίζει τις προδιαγραφές απόδοσης του εκτυπωτή σας.
On (Ενεργοποίηση)	Να μειώσετε το θόρυβο του εκτυπωτή. • Οι εργασίες εκτύπωσης θα προχωρήσουν με μειωμένη ταχύτητα. • Το μοτέρ του εκτυπωτή δεν εκκινείται μέχρι ένα έγγραφο να είναι έτοιμο για εκτύπωση. Θα υπάρξει μικρή καθυστέρηση πριν εκτυπωθεί η πρώτη σελίδα. • Παρατηρείται μείωση ή απενεργοποίηση των ήχων φαξ, εάν ο εκτυπωτής σας διαθέτει τέτοια δυνατότητα, συμπεριλαμβανομένων όσων ήχων προέρχονται από το ηχείο και τη διάταξη κουδουνισμού του φαξ. Το φαξ εισέρχεται στην κατάσταση αναμονής. • Ο έλεγχος ηχητικού σήματος και οι ήχοι ειδοποίησης για κασέτα είναι απενεργοποιημένοι. • Ο εκτυπωτής θα αγνοήσει την εντολή Advance Start (Εκκίνηση).

Προσαρμογή αναστολής λειτουργίας

- 1 Από την αρχική οθόνη, μεταβείτε στις επιλογές:



> **Ρυθμίσεις** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Χρονικά όρια** > **Κατάσταση αναστολής λειτουργίας**

- 2 Στο πεδίο Κατάσταση αναστολής λειτουργίας, επιλέξτε τον αριθμό των λεπτών παραμονής του εκτυπωτή σε αδράνεια πριν από την ενεργοποίηση της κατάστασης αναστολής λειτουργίας.
- 3 Εφαρμόστε τις αλλαγές.

Χρήση λειτουργίας Hibernate (Αδρανοποίηση)

Η ρύθμιση Hibernate (Αδρανοποίηση) είναι μια κατάσταση λειτουργίας εξαιρετικά χαμηλής ισχύος. Όταν εκτελείται σε λειτουργία Hibernate (Αδρανοποίηση), ο εκτυπωτής είναι ουσιαστικά απενεργοποιημένος και η τροφοδοσία όλων των άλλων συστημάτων και συσκευών διακόπτεται με ασφάλεια.

Σημ.: Οι λειτουργίες Hibernate (Αδρανοποίηση) και Sleep (Αδράνεια) μπορούν να προγραμματιστούν.

Χρήση του Embedded Web Server

- 1 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στο πεδίο διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης ιστού που χρησιμοποιείτε.

Εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή, μπορείτε να:

- Προβάλετε τη διεύθυνση IP στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή στην ενότητα TCP/IP του μενού Δίκτυο/Θύρες.
- Εκτυπώσετε μια σελίδα εγκατάστασης δικτύου ή τις σελίδες ρυθμίσεων μενού και να εντοπίσετε τη διεύθυνση IP στην ενότητα TCP/IP.

- 2 Πατήστε **Settings** (Ρυθμίσεις)> **General Settings** (Γενικές ρυθμίσεις)> **Sleep Button Settings** (Ρυθμίσεις κουμπιού Αναστολής λειτουργίας).
- 3 Από το αναπτυσσόμενο μενού Press Sleep Button (Πατήστε το κουμπί αναστολής λειτουργίας) ή Press and Hold Sleep Button (Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί αναστολής λειτουργίας), επιλέξτε **Hibernate** (Αδρανοποίηση).
- 4 Κάντε κλικ στην επιλογή **Submit** (Υποβολή).

Χρήση του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή

- 1 Από την αρχική οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή:



> **Settings** (Ρυθμίσεις)> **General Settings** (Γενικές ρυθμίσεις)> **Press Sleep Button** (Πατήστε το κουμπί αναστολής λειτουργίας) ή **Press and Hold Sleep Button** (Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί αναστολής λειτουργίας)> **Hibernate** (Αδρανοποίηση)

- 2 Επιλέξτε **Submit** (Υποβολή).

Προσαρμογή της φωτεινότητας της οθόνης του εκτυπωτή

Για να εξοικονομήσετε ενέργεια ή εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα στην ανάγνωση της οθόνης, προσαρμόστε τη φωτεινότητα της οθόνης.

Χρήση του Embedded Web Server

- 1 Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP στο πεδίο διεύθυνσης.

Σημειώσεις:

- Η διεύθυνση IP βρίσκεται στο επάνω τμήμα της αρχικής οθόνης. Εμφανίζεται ως τέσσερα σύνολα αριθμών που χωρίζονται από τελείες, όπως 123.123.123.123.
- Εάν χρησιμοποιείτε διακομιστή μεσολάβησης, τότε απενεργοποιήστε τον προσωρινά για να φορτώσετε σωστά την ιστοσελίδα του εκτυπωτή.

- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Γενικές ρυθμίσεις**.

- 3 Στο πεδίο "Φωτεινότητα οθόνης", πληκτρολογήστε το ποσοστό φωτεινότητας που επιθυμείτε για την οθόνη.
- 4 Εφαρμόστε τις αλλαγές.

Χρήση του πίνακα ελέγχου

- 1 Από την αρχική οθόνη, μεταβείτε στις επιλογές:



> **Ρυθμίσεις > Γενικές ρυθμίσεις**

- 2 Στο πεδίο "Φωτεινότητα οθόνης", πληκτρολογήστε το ποσοστό φωτεινότητας που επιθυμείτε για την οθόνη.
- 3 Εφαρμόστε τις αλλαγές.

Ανακύκλωση

Η Lexmark παρέχει προγράμματα συλλογής και εξελιγμένες περιβαλλοντικές προσεγγίσεις στην ανακύκλωση. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:

- Το κεφάλαιο Προειδοποιήσεις
- Η ενότητα Περιβαλλοντική βιωσιμότητα της τοποθεσίας της Lexmark στο Web, στη διεύθυνση www.lexmark.com/environment.
- Το πρόγραμμα ανακύκλωσης της Lexmark στην τοποθεσία www.lexmark.com/recycle

Ανακύκλωση προϊόντων Lexmark

Για να επιστρέψετε προϊόντα Lexmark στη Lexmark για ανακύκλωση:

- 1 Μεταβείτε στη διεύθυνση www.lexmark.com/recycle.
- 2 Εντοπίστε τον τύπο προϊόντος που θέλετε να ανακυκλώσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη χώρα ή την περιοχή σας από τη λίστα.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή.

Σημ.: Τα αναλώσιμα εκτυπωτή και το υλικό που δεν περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα συλλογής της Lexmark μπορεί να ανακυκλωθεί στο τοπικό κέντρο ανακύκλωσης. Επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο ανακύκλωσης για να μάθετε τι αντικείμενα γίνονται δεκτά.

Ανακύκλωση των συσκευασιών της Lexmark

Η Lexmark καταβάλλει προσπάθειες σε συνεχή βάση προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τα υλικά της συσκευασίας. Με την εξασφάλιση λιγότερων υλικών συσκευασίας, οι εκτυπωτές Lexmark μεταφέρονται κατά τον πιο αποδοτικό και περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο χωρίς περιττά υλικά συσκευασίας που θα απορριφθούν. Αυτές οι αποδοτικές πρακτικές οδηγούν σε λιγότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, σε εξοικονόμηση ενέργειας και σε εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Τα χαρτοκιβώτια της Lexmark είναι 100% ανακυκλώσιμα σε σημεία όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις ανακύκλωσης αυλακωτών υλικών. Ενδέχεται να μην υπάρχουν εγκαταστάσεις στην περιοχή σας.

Ο αφρός που χρησιμοποιείται στις συσκευασίες της Lexmark είναι ανακυκλώσιμος στις περιοχές όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις ανακύκλωσης αφρού. Ενδέχεται να μην υπάρχουν εγκαταστάσεις στην περιοχή σας.

Όταν επιστρέψετε μια κασέτα στη Lexmark, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά την αρχική συσκευασία της κασέτας. Η Lexmark θα ανακυκλώσει τη συσκευασία.

Επιστροφή κασετών εκτύπωσης Lexmark για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση

Το Πρόγραμμα συλλογής κασετών εκτύπωσης της Lexmark μεταφέρει εκατομμύρια κασέτες Lexmark ετησίως από χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, διευκολύνοντας τους πελάτες της Lexmark να επιστρέψουν χωρίς χρέωση τις χρησιμοποιημένες κασέτες εκτύπωσης στην Lexmark για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση. Το εκατό τοις εκατό των κενών κασετών εκτύπωσης που επιστρέφονται στην Lexmark επαναχρησιμοποιούνται ή αποσυναρμολογούνται για ανακύκλωση. Ανακυκλώνονται επίσης και τα κιβώτια που χρησιμοποιούνται για την επιστροφή των κασετών εκτύπωσης.

Για να επιστρέψετε κασέτες εκτύπωσης Lexmark για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση, ακολουθήστε τις οδηγίες που συνόδευαν τον εκτυπωτή σας ή την κασέτα και χρησιμοποιήστε την προπληρωμένη ετικέτα αποστολής. Μπορείτε επίσης να προχωρήσετε στις ακόλουθες ενέργειες:

- 1 Μεταβείτε στη διεύθυνση www.lexmark.com/recycle.
- 2 Στην ενότητα Κασέτες τόνερ, επιλέξτε τη χώρα ή την περιοχή σας.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή.

Τοποθέτηση χαρτιού και ειδικών μέσων εκτύπωσης

Ορισμός του μεγέθους και του τύπου χαρτιού

Η ανίχνευση της ρύθμισης Paper Size (Μέγεθος χαρτιού) γίνεται αυτόματα ανάλογα με τη θέση των οδηγών χαρτιού που βρίσκονται σε κάθε θήκη εκτός από τον τροφοδότη διαφορετικών μεγεθών. Ο ορισμός της ρύθμισης Paper Size (Μέγεθος χαρτιού) για τον τροφοδότη διαφορετικών μεγεθών πρέπει να γίνει με μη αυτόματο τρόπο από το μενού Paper Size (Μέγεθος χαρτιού). Η ρύθμιση Paper Type (Τύπος χαρτιού) πρέπει να οριστεί με μη αυτόματο τρόπο για όλες τις θήκες που δεν περιέχουν απλό χαρτί.

Από την αρχική οθόνη ακολουθήστε τη διαδρομή:

 > **Paper Menu** (Μενού χαρτιού) > **Paper Size/Type** (Μέγεθος/τύπος χαρτιού) > επιλέξτε θήκη > επιλέξτε το μέγεθος ή τον τύπο του χαρτιού > **Submit** (Υποβολή)

Διαμόρφωση των ρυθμίσεων για χαρτί Universal

Το μέγεθος χαρτιού Universal είναι μια ρύθμιση που ορίζεται από τον χρήστη και επιτρέπει την εκτύπωση σε μεγέθη χαρτιού που δεν υπάρχουν στα μενού του εκτυπωτή. Ορίστε το μέγεθος χαρτιού για την καθορισμένη θήκη σε Universal όταν το μέγεθος που θέλετε δεν υπάρχει στο μενού Μέγεθος χαρτιού. Στη συνέχεια καθορίστε όλες τις παρακάτω ρυθμίσεις για το μέγεθος χαρτιού Universal:

- Μονάδες μέτρησης
- Πλάτος κατακόρυφου προσανατολισμού
- Ύψος κατακόρυφου προσανατολισμού

Στη ρύθμιση Universal υποστηρίζονται τα εξής μεγέθη χαρτιού:

- 76,2–296,93 x 76,2–1219,2 χιλ. (3–11,69 x 3–48 ίντσες)
- 297,18–320,29 x 76,2–609,6 χιλ. (11,70–12,61 x 3–24 ίντσες)
- 320,55–609,6 x 76,2–320,29 χιλ. (12,62–24 x 3–12,61 ίντσες)
- 609,85–1219,2 x 76,2–296,93 χιλ. (24,01–48 x 3–11,69 ίντσες)

1 Από την αρχική οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή:

 > **Μενού χαρτιού** > **Ρύθμιση χαρτιού Universal** > **Μονάδες μέτρησης** > επιλέξτε μια μονάδα μέτρησης

2 Αγγίξτε **Πλάτος κατακόρυφου προσανατολισμού** ή **Ύψος κατακόρυφου προσανατολισμού**.


3 Επιλέξτε το πλάτος και το ύψος και στη συνέχεια αγγίξτε **Υποβολή**.

Τοποθέτηση της τυπικής ή της προαιρετικής θήκης 520 φύλλων


Ο εκτυπωτής διαθέτει μία τυπική θήκη 520 φύλλων (Θήκη 1) και μπορεί να έχει μία ή περισσότερες προαιρετικές θήκες 520 φύλλων. Όλες οι θήκες 520 φύλλων υποστηρίζουν τα ίδια μεγέθη και τύπους χαρτιού.

ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος από την αστάθεια του εξοπλισμού, η τοποθέτηση χαρτιού πρέπει να πραγματοποιείται μεμονωμένα σε κάθε συρτάρι ή θήκη. Διατηρείτε κάθε άλλο συρτάρι ή θήκη κλειστά έως ότου είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν.


1 Τραβήξτε τη θήκη έξω.

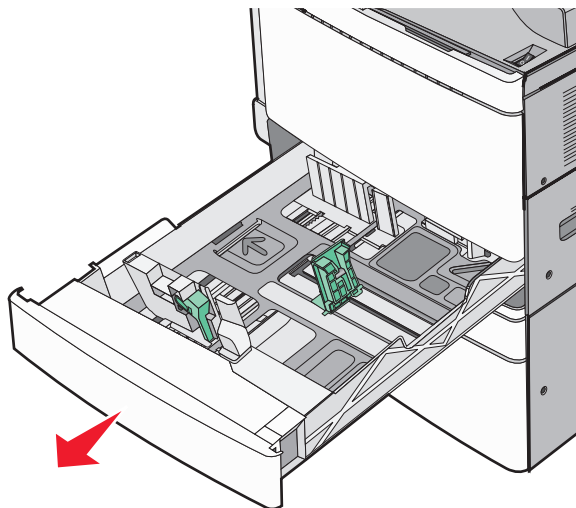

Προσέξτε τους δείκτες μεγέθους στο κάτω μέρος της θήκης. Χρησιμοποιήστε αυτούς τους δείκτες για να τοποθετήσετε τους οδηγούς μήκους και πλάτους.

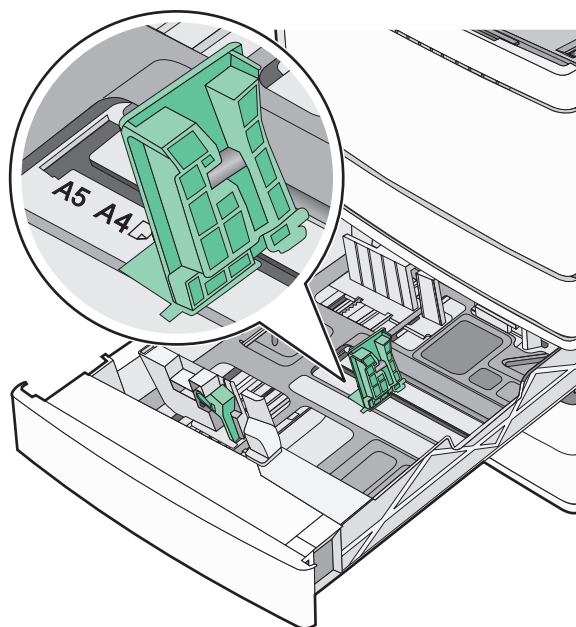


- 2** Πιέστε και στη συνέχεια σύρετε τον οδηγό πλάτους στη σωστή θέση για το χαρτί που τοποθετήσατε.

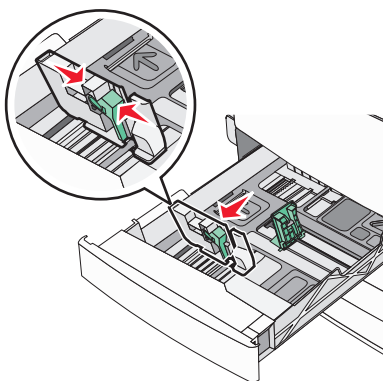


- 3** Πιέστε και στη συνέχεια σύρετε τον οδηγό μήκους στη σωστή θέση για το χαρτί που τοποθετήσατε.

Σημ.: Ο οδηγός μήκους διαθέτει διάταξη ασφάλισης. Για να τον ξεκλειδώσετε, σύρετε το κουμπί στο επάνω μέρος του οδηγού μήκους προς τα κάτω. Για να τον κλειδώσετε, σύρετε το κουμπί προς τα επάνω αφού έχετε επιλέξει το μήκος.

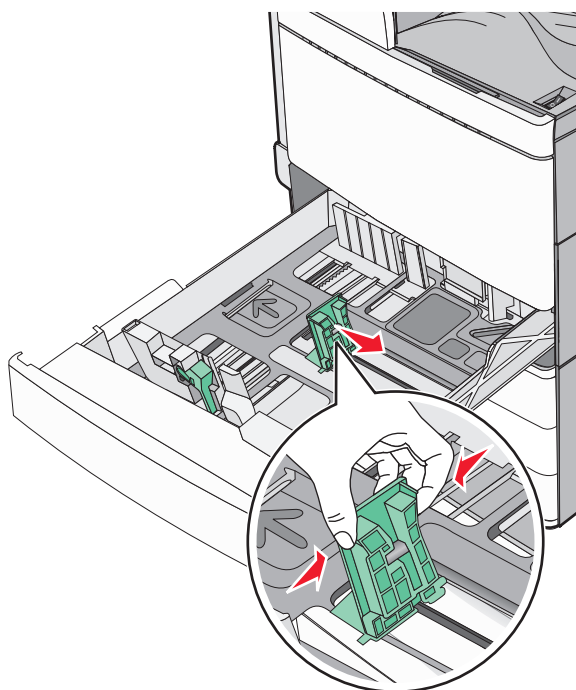

- 4** Λυγίστε τα φύλλα εμπρός και πίσω για να ξεκολλήσουν. Μη διπλώνετε ή τσαλακώνετε το χαρτί. Ισιώστε τις άκρες επάνω σε επίπεδη επιφάνεια.


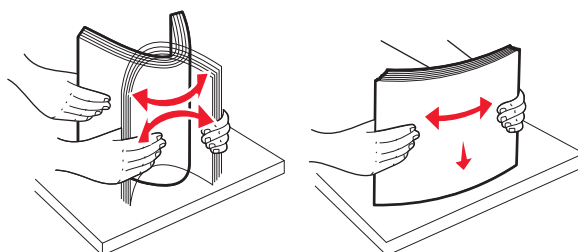


- 5** Τοποθετήστε το χαρτί με τη συνιστώμενη πλευρά εκτύπωσης στραμμένη προς τα επάνω.

Σημειώσεις:

- Τοποθετήστε την πλευρά εκτύπωσης με την πρόσοψη στραμμένη προς τα κάτω για εκτύπωση διπλής όψεως.
- Τοποθετήστε το χαρτί με έτοιμη διάτρηση με τις οπές στο μπροστά μέρος της θήκης.
- Τοποθετήστε τα επιστολόχαρτα με την κεφαλίδα στο αριστερό μέρος της θήκης.
- Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί δεν υπερβαίνει τη γραμμή μέγιστης πλήρωσης που βρίσκεται στο άκρο της θήκης χαρτιού.

Προειδοποίηση—Πιθανή βλάβη: Αν τοποθετήσετε υπερβολική ποσότητα χαρτιού ενδέχεται να προκληθούν εμπλοκές χαρτιού και πιθανή βλάβη του εκτυπωτή.

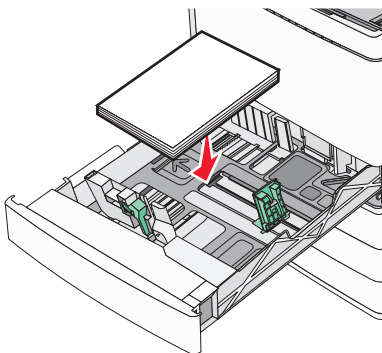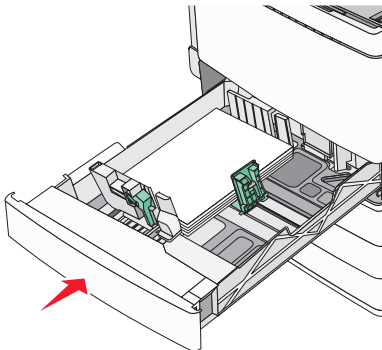
**6** Τοποθετήστε τη θήκη.**7** Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, προσαρμόστε τη ρύθμιση Paper Size (Μέγεθος χαρτιού) και Paper Type (Τύπος χαρτιού) ανάλογα με το χαρτί που έχετε τοποθετήσει.

Τοποθέτηση χαρτιού στις προαιρετικές θήκες 850 και 1.150 φύλλων


Ο θήκες 850 και 1.150 φύλλων υποστηρίζουν τα ίδια μεγέθη και τύπους χαρτιών και απαιτούν την ίδια διαδικασία για την τοποθέτηση χαρτιού.

ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος από την αστάθεια του εξοπλισμού, η τοποθέτηση χαρτιού πρέπει να πραγματοποιείται μεμονωμένα σε κάθε συρτάρι ή θήκη. Διατηρείτε κάθε άλλο συρτάρι ή θήκη κλειστά έως ότου είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν.


1 Τραβήξτε τη θήκη έξω.

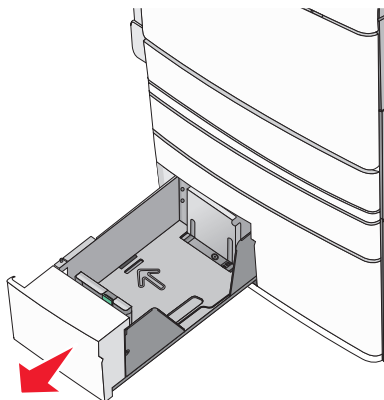


2 Πιέστε και στη συνέχεια σύρετε τον οδηγό μήκους στη σωστή θέση για το χαρτί που τοποθετείτε.

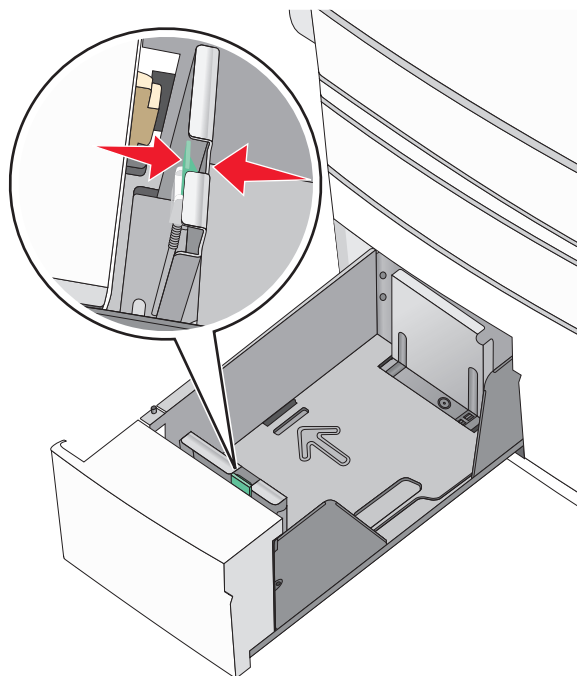

3 Λυγίστε τα φύλλα εμπρός και πίσω για να ξεκολλήσουν. Μην διπλώνετε ή τσαλακώνετε το χαρτί. Ισιώστε τις άκρες επάνω σε επίπεδη επιφάνεια.

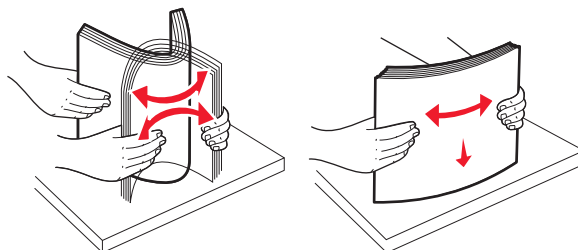

- 4 Τοποθετήστε το χαρτί με τη συνιστώμενη πλευρά εκτύπωσης στραμμένη προς τα επάνω.

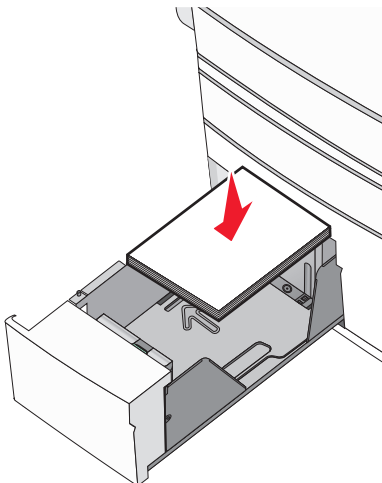

Σημειώσεις:

- Τοποθετήστε την πλευρά εκτύπωσης με την πρόσοψη στραμμένη προς τα κάτω για εκτύπωση διπλής όψεως.
- Τοποθετήστε το χαρτί με έτοιμη διάτρηση με τις οπές στο μπροστά μέρος της θήκης.
- Τοποθετήστε τα επιστολόχαρτα με την όψη προς τα πάνω και την κεφαλίδα στο αριστερό μέρος της θήκης.
- Τοποθετήστε τα επιστολόχαρτα με την όψη προς τα κάτω και την κεφαλίδα στη δεξιά πλευρά της θήκης για εκτύπωση διπλής όψης.
- Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί δεν υπερβαίνει τη γραμμή μέγιστης πλήρωσης που βρίσκεται στο άκρο της θήκης χαρτιού.


Προειδοποίηση—Πιθανή βλάβη: Αν τοποθετήσετε υπερβολική ποσότητα χαρτιού ενδέχεται να προκληθούν εμπλοκές χαρτιού και πιθανή βλάβη του εκτυπωτή.

- 5 Τοποθετήστε τη θήκη.
- 6 Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, προσαρμόστε τη ρύθμιση Paper Size (Μέγεθος χαρτιού) και Paper Type (Τύπος χαρτιού) ανάλογα με το χαρτί που έχετε τοποθετήσει.


Τοποθέτηση του τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας 2000 φύλλων

Ο τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας μπορεί να κρατήσει έως και 2.000 φύλλα μεγέθους letter, A4 και legal (80 g/m² ή 20 lb).


- 1 Τραβήξτε τη θήκη έξω.

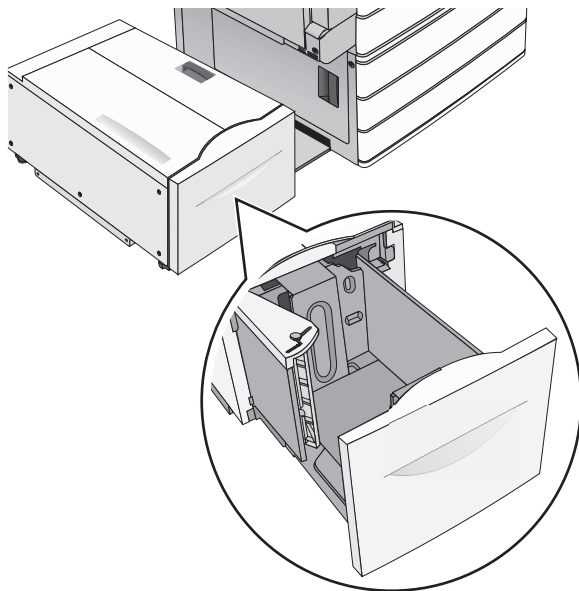


- 2 Προσαρμόστε τον οδηγό πλάτους, όπως απαιτείται.

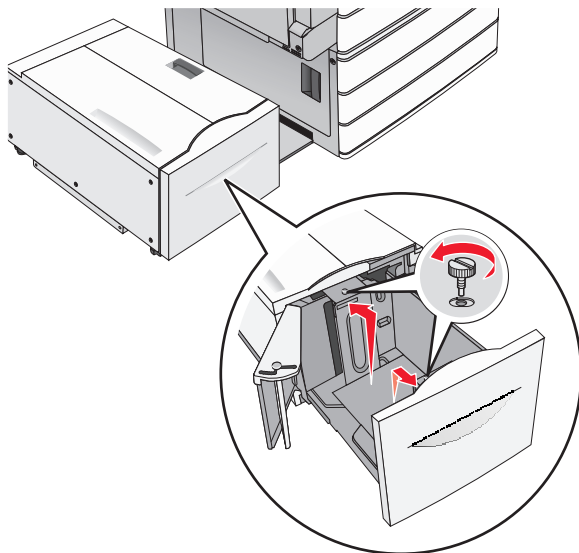


- 3** Λυγίστε τα φύλλα εμπρός και πίσω για να ξεκολλήσουν. Μη διπλώνετε ή τσαλακώνετε το χαρτί. Ισιώστε τις άκρες επάνω σε επίπεδη επιφάνεια.

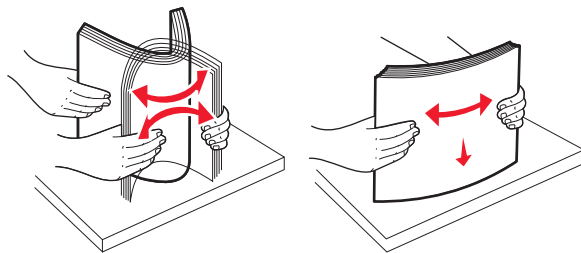

- 4** Τοποθετήστε χαρτί στη θήκη με την πλευρά εκτύπωσης στραμμένη προς τα πάνω.

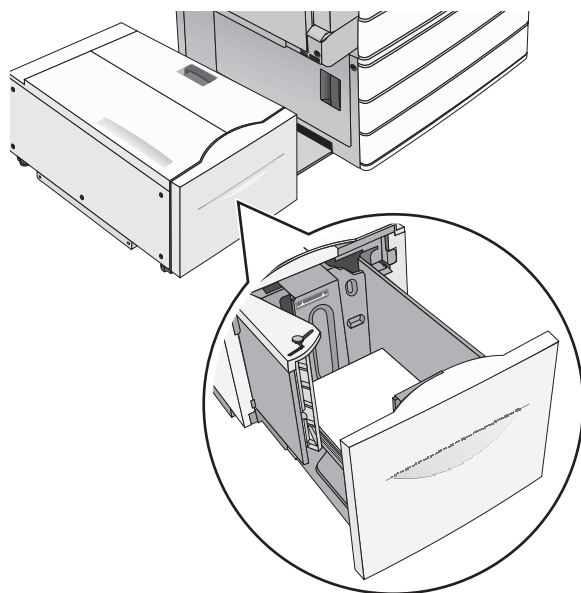

Σημ.: Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί δεν υπερβαίνει τη γραμμή μέγιστης πλήρωσης που βρίσκεται στο άκρο της θήκης χαρτιού. Αν τοποθετήσετε υπερβολική ποσότητα χαρτιού ενδέχεται να προκληθούν εμπλοκές χαρτιού και πιθανή βλάβη του εκτυπωτή.

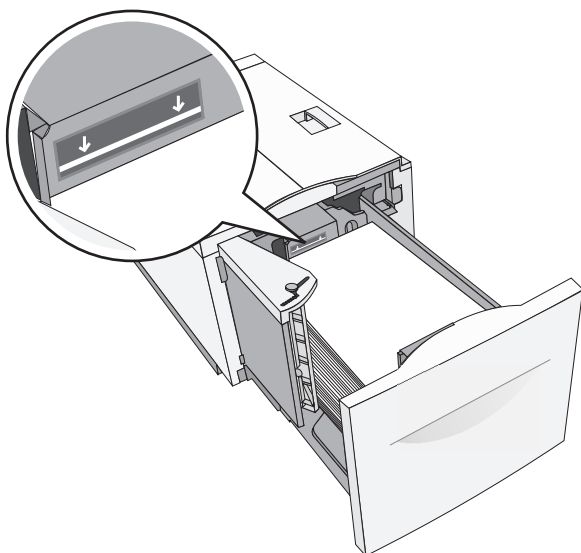

Σημειώσεις:

- Τοποθετήστε το χαρτί με έτοιμη διάτρηση με τις οπές στο μπροστά μέρος της θήκης.
- Τοποθετήστε τα επιστολόχαρτα με την όψη προς τα πάνω και την κεφαλίδα στο αριστερό μέρος της θήκης.
- Τοποθετήστε τα επιστολόχαρτα με την όψη προς τα κάτω και την κεφαλίδα στο δεξί μέρος της θήκης για εκτύπωση διπλής όψης.

5 Τοποθετήστε τη θήκη.

Τοποθέτηση μέσων εκτύπωσης στον τροφοδότη διαφορετικών μεγεθών

Ο τροφοδότης διαφορετικών μεγεθών μπορεί να κρατήσει διάφορα μεγέθη και τύπους μέσων εκτύπωσης, όπως διαφάνειες, ετικέτες, χαρτόνι και φακέλους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκτύπωση σε μία σελίδα ή μη αυτόματη εκτύπωση, ή ως πρόσθετη θήκη.

Ο τροφοδότης διαφορετικών μεγεθών μπορεί να κρατήσει περίπου:

- 100 φύλλα χαρτιού βάρους 75-g/m² (20-lb)
- 10 φακέλους
- 75 διαφάνειες


Ο τροφοδότης διαφορετικών μεγεθών αποδέχεται χαρτιά ή ειδικά μέσα εκτύπωσης εντός των ακόλουθων διαστάσεων:

- Πλάτος—89 χιλ. (3,5 ίν.) έως 229 χιλ. (9,02 ίν.)
- Μήκος—127 χιλ. (5 ίν.) έως 1270 χιλ. (50 ίν.)


Σημ.: Το μέγιστο πλάτος και μήκος ισχύει μόνο για τροφοδοσία στη μικρή πλευρά.

Σημ.: Μην προσθέτετε ή αφαιρείτε χαρτί ή ειδικά μέσα εκτύπωσης όταν ο εκτυπωτής εκτυπώνει από τον τροφοδότη διαφορετικών μεγεθών ή όταν η ενδεικτική λυχνία του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή αναβοσβήνει. Ενδέχεται να προκληθεί εμπλοκή.

1 Τραβήξτε προς τα κάτω τη θύρα του τροφοδότη διαφορετικών μεγεθών.

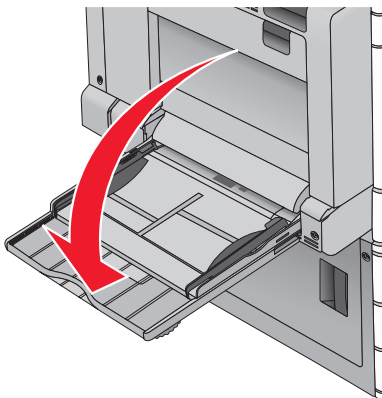


- 2** Για χαρτιά ή ειδικά μέσα εκτύπωσης που είναι μεγαλύτερα από χαρτί μεγέθους letter, τραβήξτε προσεκτικά την προέκταση μέχρι να αναπτυχθεί πλήρως.

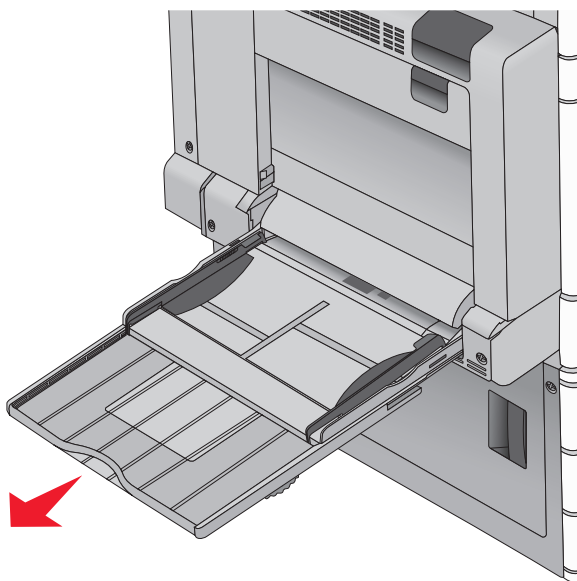


- 3** Λυγίστε τα φύλλα χαρτιού ή τα ειδικά μέσα εκτύπωσης προς τα μέσα και προς τα έξω, για να μην κολλούν μεταξύ τους. Μην τα διπλώνετε ή τα τσαλακώνετε. Ισιώστε τις άκρες επάνω σε επίπεδη επιφάνεια.

Χαρτί

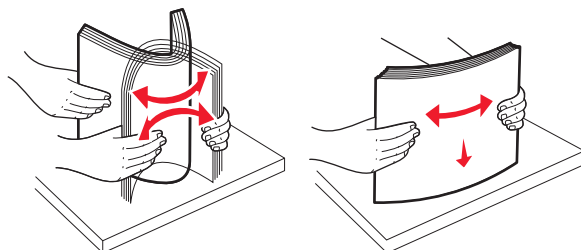


Φάκελοι

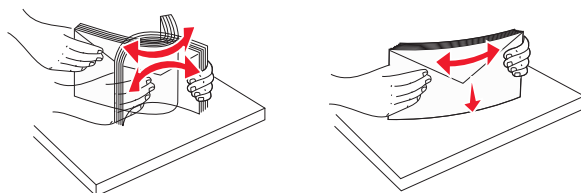


Διαφάνειες

Σημ.: Αποφύγετε να αγγίζετε ή να προκαλείτε γρατσουνιές στην πλευρά εκτύπωσης.

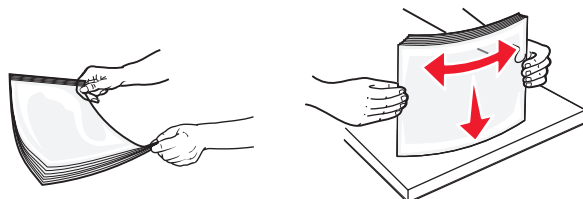


- 4 Σπρώξτε την προεξοχή επιλογής χαρτιού και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το χαρτί ή τα ειδικά μέσα εκτύπωσης. Σύρετε τη στοίβα προσεκτικά στον τροφοδότη διαφορετικών μεγεθών μέχρι να συναντήσει αντίσταση και, στη συνέχεια, απελευθερώστε την προεξοχή επιλογής χαρτιού.

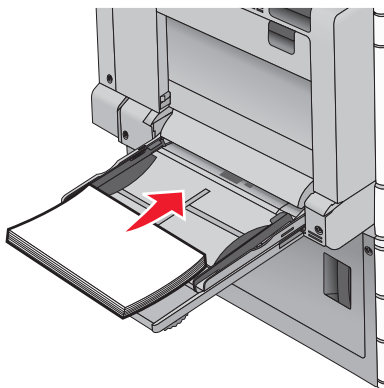

Προειδοποίηση—Πιθανή βλάβη: Αν τραβήξετε προς τα έξω το χαρτί, χωρίς να σπρώξετε πρώτα την προεξοχή επιλογής χαρτιού, ενδέχεται να προκληθούν εμπλοκές ή να σπάσει η προεξοχή.

- Τοποθετήστε χαρτί και διαφάνειες με την όψη της συνιστώμενης πλευράς εκτύπωσης στραμμένη προς τα κάτω και τη μεγάλη πλευρά τους να εισέρχεται στον εκτυπωτή πρώτη.
- Για εκτύπωση διπλής όψης σε επιστολόχαρτο, τοποθετήστε το επιστολόχαρτο με την όψη προς τα πάνω και την κεφαλίδα να εισέρχεται στον εκτυπωτή τελευταία.
- Τοποθετήστε τους φακέλους με την όψη της πλευράς του πτερυγίου επάνω και στα δεξιά.

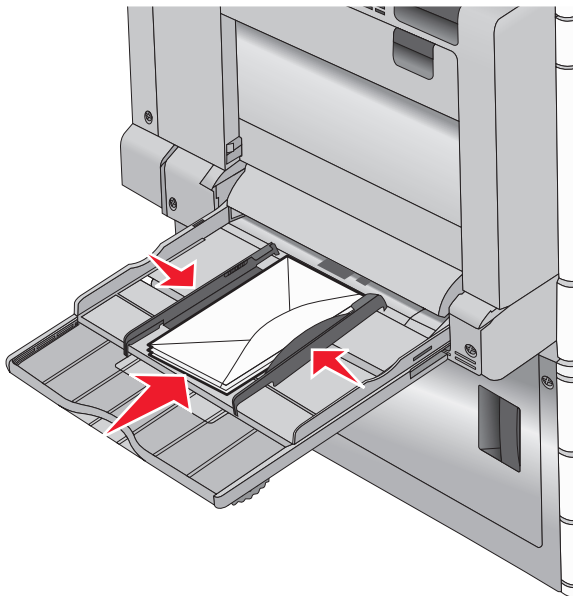


Προειδοποίηση—Πιθανή βλάβη: Μην χρησιμοποιείτε φακέλους με γραμματόσημα, συνδετήρες, ανοίγματα, παράθυρα, επικαλύψεις ή αυτοκόλλητα. Τέτοιοι φάκελοι μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά στον εκτυπωτή.

Σημειώσεις:

- Μην υπερβαίνετε το μέγιστο ύψος στοίβας πιέζοντας το χαρτί ή τις διαφάνειες κάτω από την ένδειξη μέγιστου ύψους.
- Τοποθετείτε μόνο ένα μέγεθος και τύπο χαρτιού τη φορά.

- 5 Προσαρμόστε τον οδηγό πλάτους ώστε να ακουμπά ελαφρά την άκρη της στοίβας. Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί ή τα ειδικά μέσα εκτύπωσης χωράνε άνετα στον τροφοδότη διαφορετικών μεγεθών, βρίσκονται σε επίπεδη θέση και δεν λυγίζουν ούτε τσαλακώνονται.

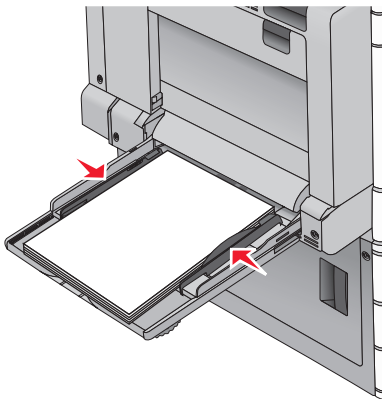

- 6 Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, ορίστε τις επιλογές Μέγεθος χαρτιού και Τύπος χαρτιού για τον τροφοδότη διαφορετικών μεγεθών (Μέγεθος τροφοδότη διαφορετικών μεγεθών και Τύπος τροφοδότη διαφορετικών μεγεθών) βάσει του τοποθετημένου χαρτιού ή ειδικών μέσων εκτύπωσης.

Σύνδεση και αποσύνδεση θηκών

Όταν μια συνδεδεμένη θήκη αδειάζει, η τροφοδοσία του χαρτιού πραγματοποιείται από την επόμενη συνδεδεμένη θήκη. Συνιστάται να ορίζεται σε κάθε προσαρμοσμένο χαρτί, όπως είναι το επιστολόχαρτο και τα απλά χαρτιά διαφόρων χρωμάτων, ένα διαφορετικό όνομα προσαρμοσμένου τύπου, ώστε οι θήκες στις οποίες βρίσκεται να μην συνδέονται αυτόματα.

Σύνδεση και αποσύνδεση θηκών

- 1 Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP στο πεδίο διεύθυνσης.

Σημειώσεις:

- Δείτε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στην αρχική οθόνη του εκτυπωτή. Η διεύθυνση IP εμφανίζεται ως τέσσερα σύνολα αριθμών που χωρίζονται από τελείες, όπως 123.123.123.123.
- Εάν χρησιμοποιείτε διακομιστή μεσολάβησης, τότε απενεργοποιήστε τον προσωρινά για να φορτώσετε σωστά την ιστοσελίδα του εκτυπωτή.

- 2 Κάντε κλικ στις επιλογές **Ρυθμίσεις > Μενού "Χαρτί"**.

- 3 Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τον τύπο και το μέγεθος του χαρτιού για τις θήκες που συνδέετε.

- Για να συνδέσετε θήκες, βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος και ο τύπος του χαρτιού για τη θήκη συμφωνούν με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις για την άλλη θήκη.
- Για να αποσυνδέσετε θήκες, βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος ή ο τύπος του χαρτιού για τη θήκη δεν συμφωνούν με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις για την άλλη θήκη.

- 4 Κάντε κλικ στο κουμπί **Υποβολή**.

Σημ.: Η αλλαγή των ρυθμίσεων μεγέθους και τύπου χαρτιού μπορεί, επίσης, να γίνει από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [“Ορισμός του μεγέθους και του τύπου χαρτιού” στη σελίδα 64](#).

Προειδοποίηση—Πιθανή βλάβη: Το χαρτί που έχει τοποθετηθεί στη θήκη θα πρέπει να αντιστοιχεί στον τύπο χαρτιού που έχει αντιστοιχιστεί στον εκτυπωτή. Η θερμοκρασία στη μονάδα τήξης ποικίλλει ανάλογα με τον Τύπο χαρτιού που ορίζεται. Ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα εκτύπωσης εάν οι ρυθμίσεις δεν έχουν διαμορφωθεί σωστά.

Δημιουργία προσαρμοσμένου ονόματος για έναν τύπο χαρτιού

Εάν ο εκτυπωτής βρίσκεται σε δίκτυο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Embedded Web Server για να ορίσετε όνομα διαφορετικό από Προσαρμοσμένος τύπος [x] για κάθε έναν από τους τύπους προσαρμοσμένου χαρτιού που τοποθετούνται στον εκτυπωτή.

- 1 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στο πεδίο διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης στο Web.

Σημ.: Εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή, μπορείτε να:

- Προβάλετε τη διεύθυνση IP στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή στην ενότητα TCP/IP του μενού Δίκτυο/Θύρες.
- Εκτυπώσετε μια σελίδα εγκατάστασης δικτύου ή τις σελίδες ρυθμίσεων μενού και να εντοπίσετε τη διεύθυνση IP στην ενότητα TCP/IP.

- 2 Κάντε κλικ διαδοχικά στις επιλογές **Settings** (Ρυθμίσεις) > **Paper Menu** (Μενού χαρτιού) > **Custom Name** (Προσαρμοσμένο όνομα) > πληκτρολογήστε ένα όνομα > **Submit** (Υποβολή).

Σημ.: Αυτό το προσαρμοσμένο όνομα θα αντικαταστήσει το όνομα προσαρμοσμένου τύπου [x] στα μενού Προσαρμοσμένοι τύποι και Μέγεθος και Τύπος χαρτιού.

- 3 Κάντε κλικ στην επιλογή **Custom Types** (Προσαρμοσμένοι τύποι) > επιλέξτε έναν τύπο χαρτιού > **Submit** (Υποβολή).

Ορισμός προσαρμοσμένου ονόματος τύπου χαρτιού

Ορίστε ένα προσαρμοσμένο όνομα τύπου χαρτιού σε μια θήκη όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε θήκες.

Από την αρχική οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή:

 > **Paper Menu** (Μενού χαρτιού) > **Paper Size/Type** (Μέγεθος/Τύπος χαρτιού) > επιλέξτε ένα προσαρμοσμένο όνομα τύπου χαρτιού > επιλέξτε μια θήκη > **Submit** (Υποβολή)

Ρύθμιση ενός προσαρμοσμένου ονόματος

Εάν ο εκτυπωτής βρίσκεται σε δίκτυο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Embedded Web Server για να ορίσετε όνομα διαφορετικό από το Προσαρμοσμένος τύπος [x] για κάθε έναν από τους τύπους προσαρμοσμένου χαρτιού που τοποθετούνται στον εκτυπωτή.

- 1 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στο πεδίο διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης ιστού που χρησιμοποιείτε.

Σημ.: Εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή, μπορείτε να:

- Προβάλετε τη διεύθυνση IP στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή στην ενότητα TCP/IP του μενού Δίκτυο/Θύρες.
- Εκτυπώσετε μια σελίδα εγκατάστασης δικτύου ή τις σελίδες ρυθμίσεων μενού και να εντοπίσετε τη διεύθυνση IP στην ενότητα TCP/IP.

- 2 Κάντε κλικ διαδοχικά στις επιλογές **Settings** (Ρυθμίσεις) > **Paper Menu** (Μενού χαρτιού) > **Custom Types** (Προσαρμοσμένοι τύποι) >, επιλέξτε το προσαρμοσμένο όνομα που θέλετε να διαμορφώσετε > επιλέξτε έναν τύπο χαρτιού ή μέσο ειδικού τύπου και πατήστε > **Submit** (Υποβολή).

Οδηγός χαρτιού και ειδικών μέσων

Σημειώσεις:

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει σωστά το μέγεθος, τον τύπο και το βάρος του χαρτιού στον υπολογιστή ή στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
- Πριν τοποθετήσετε ειδικά μέσα εκτύπωσης, λυγίστε, ξεφυλλίστε και ισιώστε τα.
- Ο εκτυπωτής ενδέχεται να λειτουργεί με μειωμένη ταχύτητα για να αποφευχθεί βλάβη στη μονάδα τήξης.
- Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον *Οδηγό για δεσμίδες καρτών και ετικέτες* που θα βρείτε στην τοποθεσία Web του τμήματος υποστήριξης της Lexmark στη διεύθυνση <http://support.lexmark.com>.

Οδηγίες για το χαρτί

Χαρακτηριστικά χαρτιού

Τα παρακάτω χαρακτηριστικά χαρτιού επηρεάζουν την ποιότητα και την αξιοπιστία της εκτύπωσης. Όταν αξιολογείτε νέο χαρτί, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη αυτά τα χαρακτηριστικά.

Βάρος

Οι θήκες του εκτυπωτή μπορούν να τροφοδοτούν αυτόματα χαρτί βάρους από 60 έως 300 g/m² (16–80 lb τύπου bond) με μεγάλα "νερά". Το χαρτί που είναι ελαφρύτερο από 60 g/m² (16 lb) μπορεί να μην είναι τόσο άκαμπτο ώστε να γίνεται σωστή τροφοδοσία, με αποτέλεσμα να προκαλούνται εμπλοκές. Για καλύτερη απόδοση, χρησιμοποιήστε χαρτί 75 g/m² (20 lb bond) με μεγάλα "νερά". Για χαρτί μικρότερο από 182 x 257 χιλ. (7,2 x 10,1 ίν.), συνιστάται χαρτί 90 g/m² (24 lb) ή βαρύτερο.

Σημειώσεις:

- Η μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης υποστηρίζει χαρτιά βάρους μόνο 60–169 g/m² (χαρτί τύπου bond 16–32 lb)
- Ο τροφοδότης διαφορετικών μεγεθών υποστηρίζει βάρη χαρτιού 60–300 g/m² (χαρτί τύπου bond 16–80 lb).

Κύρτωση

Το κύρτωμα είναι η τάση του χαρτιού να κυρτώνει στις άκρες. Η υπερβολική κύρτωση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην τροφοδοσία του χαρτιού. Το κύρτωμα μπορεί να εμφανιστεί αφού το χαρτί περάσει από τον εκτυπωτή, όπου εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες. Η αποθήκευση του χαρτιού εκτός συσκευασίας, σε θερμό, υγρό, κρύο ή ξηρό περιβάλλον, ακόμα και στις θήκες, μπορεί να προκαλέσει κύρτωση πριν από την εκτύπωση και συνεπώς προβλήματα με την τροφοδοσία του.

Στιλπνότητα

Η στιλπνότητα του χαρτιού επηρεάζει άμεσα την ποιότητα εκτύπωσης. Αν το χαρτί είναι πολύ τραχύ, τότε το τόνερ δεν κολλάει πάνω του όπως θα έπρεπε. Αν το χαρτί είναι πολύ λείο, τότε μπορεί να παρουσιαστεί πρόβλημα στην τροφοδότηση ή στην ποιότητα εκτύπωσης. Πρέπει να χρησιμοποιείτε πάντα χαρτί μεταξύ 100 και 300 βαθμών κατά Sheffield. Ωστόσο η στιλπνότητα του χαρτιού μεταξύ 150 και 200 βαθμών κατά Sheffield παράγει την καλύτερη ποιότητα εκτύπωσης.

Περιεκτικότητα σε υγρασία

Η ποσότητα υγρασίας στο χαρτί επηρεάζει τόσο την ποιότητα εκτύπωσης, όσο και τη δυνατότητα του εκτυπωτή να τροφοδοτεί το χαρτί σωστά. Αφήστε το χαρτί στην αρχική συσκευασία, μέχρι να το χρειαστείτε. Έτσι περιορίζεται η έκθεση του χαρτιού σε μεταβολές της υγρασίας, οι οποίες μπορούν να μειώσουν την απόδοση.

Φυλάξτε το χαρτί στην αρχική συσκευασία, στο ίδιο περιβάλλον με τον εκτυπωτή, για 24 έως 48 ώρες πριν από την εκτύπωση. Επεκτείνετε αυτό το διάστημα για μερικές ημέρες, αν το περιβάλλον αποθήκευσης ή μεταφοράς διαφέρει κατά πολύ από το περιβάλλον του εκτυπωτή. Το χαρτί μεγάλου πάχους μπορεί να χρειάζεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μέχρι να επανέλθει στην επιθυμητή κατάσταση.

Κατεύθυνση "νερών"

Τα "νερά" είναι η ευθυγράμμιση των ινών του χαρτιού σε ένα φύλλο χαρτιού. Τα "νερά" είναι *μεγάλα*, κατά μήκος του χαρτιού ή *μικρά*, κατά πλάτος του χαρτιού.

Για χαρτί 60–135 g/m² (16–36 lb bond), συνιστάται χαρτί με μεγάλα "νερά". Για χαρτιά με βάρος μεγαλύτερο από 135 g/m², συνιστάται χαρτί με μικρά "νερά".

Περιεχόμενο ινών

Τα περισσότερα ξηρογραφικά χαρτιά υψηλής ποιότητας κατασκευάζονται από 100% χημικά κατεργασμένο χαρτοπολτό. Αυτό το περιεχόμενο εξασφαλίζει υψηλό βαθμό σταθερότητας για το χαρτί, με λιγότερα προβλήματα τροφοδοσίας και καλύτερη ποιότητα εκτύπωσης. Το χαρτί που περιέχει ίνες, όπως βαμβάκι, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το χειρισμό του χαρτιού.

Μη αποδεκτό χαρτί

Οι παρακάτω τύποι χαρτιού δεν συνιστώνται για χρήση με τον εκτυπωτή:

- Χημικά κατεργασμένα χαρτιά που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία αντιγράφων χωρίς καρμπόν, γνωστά επίσης και ως αυτογραφικά, αυτογραφικό χαρτί (CCP) ή χημικό χαρτί NCR
- Προτυπωμένα χαρτιά με χημικά που μπορεί να μολύνουν τον εκτυπωτή
- Προτυπωμένα χαρτιά που μπορεί να επηρεαστούν από τη θερμοκρασία στη μονάδα τήξης του εκτυπωτή
- Προτυπωμένα χαρτιά που απαιτούν κεντράρισμα (την ακριβή θέση εκτύπωσης στη σελίδα) πάνω από ±2,3 χλστ. (±0,9 ιν.), όπως φόρμες οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR)

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το κεντράρισμα μπορεί να ρυθμιστεί με εφαρμογές λογισμικού, για επιτυχημένη εκτύπωση σε αυτές τις φόρμες.

- Επικαλυμμένα χαρτιά (διαγραφόμενο bond), συνθετικά χαρτιά, θερμικά χαρτιά
- Χαρτιά με ακατέργαστα άκρα, σκληρά ή βαριά με υφή, ή καμπυλωμένα χαρτιά
- Ανακυκλωμένα χαρτιά που δεν πληρούν το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN12281:2002
- Χαρτί βάρος κάτω από 60 g/m² (16 lb)
- Φόρμες ή έγγραφα που αποτελούνται από πολλά τμήματα

Επιλογή χαρτιού

Η χρήση του κατάλληλου χαρτιού εμποδίζει τις εμπλοκές και εξασφαλίζει εκτύπωση χωρίς προβλήματα.

Για να αποφύγετε τις εμπλοκές χαρτιού και την χαμηλή ποιότητα εκτύπωσης:

- Να χρησιμοποιείτε *πάντα* νέο, άφθαρτο χαρτί.
- Πριν την τοποθέτηση του χαρτιού, εντοπίστε την συνιστώμενη εκτυπώσιμη πλευρά του χαρτιού. Αυτή η πληροφορία αναφέρεται συνήθως στην συσκευασία του χαρτιού.
- *Μη* χρησιμοποιείτε χαρτί που έχει κοπεί ή σκιστεί με το χέρι.
- *Μη* τοποθετείτε στην ίδια θήκη διαφορετικά μεγέθη, τύπους ή βάρη χαρτιού, καθώς κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε εμπλοκές.
- *Μη* χρησιμοποιείτε χαρτιά με επίστρωση εκτός αν είναι ειδικά σχεδιασμένα για ηλεκτροφωτογραφική εκτύπωση.

Επιλογή προ-εκτυπωμένων φορμών και επιστολόχαρτων

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες, όταν επιλέγετε προ-εκτυπωμένες φόρμες και επιστολόχαρτα:

- Χρησιμοποιήστε μεγάλα "νερά" για χαρτί βάρους από 60 έως 90 g/m² (16 έως 24 lb).
- Χρησιμοποιήστε μόνο φόρμες και επιστολόχαρτα εκτυπωμένα μέσω διαδικασίας λιθογραφίας offset ή εγχάραξης.
- Αποφύγετε χαρτιά με ανώμαλες ή τραχιές υφής επιφάνειες.

Χρησιμοποιήστε χαρτιά εκτυπωμένα με μελάνια ανθεκτικά στη θερμότητα σχεδιασμένα για χρήση σε ξηρογραφικά αντιγραφικά μηχανήματα. Το μελάνι πρέπει να μπορεί να αντέχει σε θερμοκρασίες έως 190°C (374°F) χωρίς να τήκεται ή να απελευθερώνει επικίνδυνες ουσίες. Χρησιμοποιήστε μελάνια που δεν επηρεάζονται από την ρητίνη στο τόνερ. Τα μελάνια που έχουν στερεοποιηθεί μέσω οξείδωσης ή βασίζονται σε λάδι, σε γενικές γραμμές πληρούν αυτές τις απαιτήσεις. Τα υδατοδιαλυτά μελάνια μπορεί να μην τις πληρούν. Εάν δεν είστε βέβαιοι, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του χαρτιού.

Τα προ-εκτυπωμένα χαρτιά, όπως τα επιστολόχαρτα, πρέπει να αντέχουν σε θερμοκρασίες έως 190°C (374°F) χωρίς να τήκονται ή να απελευθερώνουν επικίνδυνες ουσίες.

Χρήση ανακυκλωμένου χαρτιού και άλλων τύπων χαρτιού γραφείου

Ως εταιρεία που σέβεται το περιβάλλον, η Lexmark υποστηρίζει τη χρήση ανακυκλωμένου χαρτιού που παράγεται ειδικά για εκτυπωτές laser (ηλεκτροφωτογραφικούς).

Παρότι δεν μπορεί να γίνει κάποια γενική δήλωση ότι όλα τα ανακυκλωμένα χαρτιά τροφοδοτούνται σωστά, η Lexmark διενεργεί τακτικά δοκιμές στα χαρτιά που αντιπροσωπεύουν τα μεγέθη ανακυκλωμένων χαρτιών που είναι διαθέσιμα στην παγκόσμια αγορά. Αυτές οι επιστημονικές δοκιμές γίνονται με αυστηρότητα και μεθοδικότητα. Λαμβάνονται υπόψη πολλοί παράγοντες μεμονωμένα και συνολικά, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

- Ποσότητα απορριμμάτων μετά την κατανάλωση (Η Lexmark ελέγχει έως και το 100% των περιεχομένων απορριμμάτων μετά την κατανάλωση.)
- Συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας (Θάλαμοι δοκιμής για την προσομοίωση κλιμάτων από όλο τον κόσμο.)
- Περιεχόμενο υγρασίας (Τα επαγγελματικά χαρτιά πρέπει να έχουν χαμηλή υγρασία: 4–5%.)
- Η αντίσταση στην κύρτωση και η κατάλληλη ακαμψία έχουν ως αποτέλεσμα την καλύτερη τροφοδότηση στον εκτυπωτή.

- Πάχος (επηρεάζει την ποσότητα που θα τοποθετηθεί στη θήκη)
- Τραχύτητα επιφάνειας (υπολογίζεται σε μονάδες Sheffield, επηρεάζει την καθαρότητα των εκτυπώσεων και την ποιότητα της τήξης του τόνερ στο χαρτί)
- Τριβή επιφάνειας (προσδιορίζει την ευκολία με την οποία γίνεται ο διαχωρισμός των φύλλων)
- Κόκκος και σχηματισμός (επηρεάζει την κύρτωση, η οποία μπορεί να επηρεάσει επίσης το μηχανισμό της συμπεριφοράς του χαρτιού καθώς αυτό μετακινείται στον εκτυπωτή)
- Φωτεινότητα και υφή (όψη και αισθητική)

Τα ανακυκλωμένα χαρτιά είναι καλύτερα από ποτέ. Ωστόσο, η ποσότητα ανακυκλωμένου περιεχομένου σε ένα χαρτί επηρεάζει το βαθμό ελέγχου σε ξένες ύλες. Και παρότι τα ανακυκλωμένα χαρτιά αποτελούν καλή επιλογή για την εκτύπωση με φιλικό για το περιβάλλον τρόπο, δεν είναι τέλεια. Η ενέργεια που απαιτείται για την αφαίρεση του μελανιού και την αντιμετώπιση των πρόσθετων όπως το χρώμα και η "κόλλα" συχνά προξενεί περισσότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από ό,τι η κανονική παραγωγή χαρτιού. Ωστόσο, η χρήση ανακυκλωμένων χαρτιών επιτρέπει γενικότερα την καλύτερη διαχείριση των πόρων.

Η Lexmark ενδιαφέρεται για την υπεύθυνη χρήση του χαρτιού γενικά με βάση την εκτίμηση της διάρκειας ζωής των προϊόντων της. Για την καλύτερη κατανόηση του αντίκτυπου των εκτυπωτών στο περιβάλλον, διενεργήθηκαν με εντολή της εταιρείας ορισμένες αξιολογήσεις κύκλου ζωής και το συμπέρασμα ήταν ότι το χαρτί αποτελεί τον κύριο παράγοντα που συμβάλλει στην παραγωγή εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (έως και 80%) στη συνολική διάρκεια ζωής μιας συσκευής (από τη σχεδίαση έως το τέλος της διάρκειας ζωής). Αυτό οφείλεται στις διαδικασίες κατασκευής χαρτιού, οι οποίες απαιτούν μεγάλες ποσότητες ενέργειας.

Ως εκ τούτου, η Lexmark προσπαθεί να ενημερώσει τους πελάτες και τους συνεργάτες της για την ανάγκη μείωσης του αντίκτυπου του χαρτιού. Η χρήση ανακυκλωμένου χαρτιού είναι ένας τρόπος. Ένας άλλος τρόπος είναι η εξάλειψη της υπερβολικής και της μη απαραίτητης κατανάλωσης χαρτιού. Η Lexmark διαθέτει τα εφόδια για να βοηθήσει τους πελάτες της να ελαχιστοποιήσουν την σπατάλη κατά την εκτύπωση και την αντιγραφή. Επιπλέον, η εταιρεία ενθαρρύνει την αγορά χαρτιού από προμηθευτές που έχουν αποδείξει τη δέσμευσή τους σε βιώσιμες δασοκομικές πρακτικές.

Η Lexmark δεν υποστηρίζει συγκεκριμένους προμηθευτές παρότι τηρείται μια λίστα προϊόντων μετατροπών για ειδικές εφαρμογές. Ωστόσο, με τις παρακάτω οδηγίες επιλογής χαρτιού μπορείτε να μετριάσετε τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της εκτύπωσης:

- 1 Ελαχιστοποιήστε την κατανάλωση χαρτιού.
- 2 Να είστε επιλεκτικοί όσον αφορά την προέλευση της ίνας του ξύλου. Αγοράστε από προμηθευτές που διαθέτουν πιστοποίηση από φορείς όπως το Συμβούλιο προστασίας των Δασών (Forestry Stewardship Council, FSC) ή το Πρόγραμμα για την Υποστήριξη της Πιστοποίησης των Δασών (Program for the Endorsement of Forest Certification, PEFC). Αυτές οι πιστοποιήσεις εγγυώνται ότι ο κατασκευαστής χαρτιού χρησιμοποιεί χαρτοπολτό από δασοκομικές επιχειρήσεις που εφαρμόζουν περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές διαχείρισης και αποκατάστασης δασικών οικοσυστημάτων.
- 3 Επιλέξτε το καταλληλότερο χαρτί για τις ανάγκες της εκτύπωσης: κανονικό πιστοποιημένο χαρτί 75 ή 80 g/m², χαρτί με χαμηλό βάρος ή ανακυκλωμένο χαρτί.

Παραδείγματα μη αποδεκτού χαρτιού

Τα αποτελέσματα της δοκιμής δείχνουν ότι οι παρακάτω τύποι χαρτιού είναι επικίνδυνο να χρησιμοποιούνται με εκτυπωτές laser:

- Χημικά κατεργασμένα χαρτιά που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία αντιγράφων χωρίς καρμπόν, γνωστά επίσης και ως *αυτογραφικά χαρτιά*
- Προτυπωμένα χαρτιά με χημικά που μπορεί να μολύνουν τον εκτυπωτή
- Προτυπωμένα χαρτιά που μπορεί να επηρεαστούν από τη θερμοκρασία στη μονάδα τήξης του εκτυπωτή

- Προτυπωμένα χαρτιά που απαιτούν κεντράρισμα (την ακριβή θέση στη σελίδα) πάνω από $\pm 2,3$ χιλ. ($\pm 0,9$ ίντσες), όπως φόρμες οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR). Σε ορισμένες περιπτώσεις, το κεντράρισμα μπορεί να προσαρμοστεί με μια εφαρμογή λογισμικού για επιτυχή εκτύπωση σε αυτές τις φόρμες.
- Επικαλυμμένα χαρτιά (διαγραφόμενο bond), συνθετικά χαρτιά, θερμικά χαρτιά
- Χαρτιά με ακατέργαστα άκρα, σκληρά ή βαριά με υφή, ή καμπυλωμένα χαρτιά
- Ανακυκλωμένα χαρτιά που δεν πληρούν το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN12281:2002 (Ευρωπαϊκές δοκιμές)
- Χαρτί βάρους κάτω από 60 g/m^2 (16 λίβρες)
- Φόρμες ή έγγραφα που αποτελούνται από πολλά τμήματα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Lexmark, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.lexmark.com.

Γενικότερες πληροφορίες σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο **Περιβαλλοντική βιωσιμότητα**.

Αποθήκευση χαρτιού

Χρησιμοποιήστε αυτές τις οδηγίες αποθήκευσης χαρτιού για να αποφύγετε τις εμπλοκές και την ανομοιόμορφη ποιότητα εκτύπωσης:

- Για καλύτερα αποτελέσματα, αποθηκεύετε το χαρτί σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία είναι 21°C (70°F) και η σχετική υγρασία 40%. Οι περισσότεροι κατασκευαστές συνιστούν την εκτύπωση σε εύρος θερμοκρασιών $18\text{--}24^{\circ}\text{C}$ ($65\text{--}75^{\circ}\text{F}$) με σχετική υγρασία μεταξύ 40% και 60%.
- Αποθηκεύετε το χαρτί σε κούτες, σε παλέτα ή ράφι, και όχι απευθείας πάνω στο δάπεδο.
- Φυλάσσετε τα μεμονωμένα πακέτα σε επίπεδη επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω στα μεμονωμένα πακέτα χαρτιού.
- Βγάλτε το χαρτί από την κούτα ή τη συσκευασία του μόνο όταν είστε έτοιμοι να το τοποθετήσετε στον εκτυπωτή. Η κούτα και η συσκευασία διατηρούν το χαρτί καθαρό και στεγνό και δεν τσαλακώνεται.

Μεγέθη, είδη και βάρη χαρτιού που υποστηρίζονται

Οι παρακάτω πίνακες παρέχουν πληροφορίες για τυπικές και προαιρετικές πηγές χαρτιού και τα μεγέθη, τύπους και βάρη για το χαρτί που υποστηρίζουν.

Σημ.: Για να χρησιμοποιήσετε ένα μέγεθος χαρτιού που δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, διαμορφώστε το μέγεθος χαρτιού Universal.

Υποστηριζόμενα μεγέθη χαρτιού

Μέγεθος χαρτιού και διάσταση	Θήκη 520 φύλλων	Συρτάρι 2.000 φύλλων	Τροφο-δότης διαφορετικών μεγεθών	Χαρτί για μη αυτόματη τροφοδοσία	Φάκελοι για μη αυτόματη τροφοδοσία	Μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης	Αυτόματος τροφο-δότης εγγράφων (ADF)	Γυάλινη επιφάνεια σαρωτή
A4 210 x 297 χιλ. (8,27 x 11,7 ίν.)	✓ ¹	✓ ^{1,6}	✓ ^{2,6}	✓ ^{2,6}	✗	✓ ^{2,5,6}	✓	✓ ^{(1,4,6) & (2,4,5)}
A5 148 x 210 χιλ. (5,83 x 8,27 ίν.)	✓ ^{1,5}	✗	✓ ^{2,5}	✓ ^{2,5}	✗	✓ ^{2,5}	✓ ^{(1,4,6) & (1,3,5)}	✓ ^{(2,4,6) & (1,3,5,6)}
A6 105 x 148 χιλ. (4,13 x 5,83 ίν.)	✗	✗	✓ ²	✓ ²	✗	✗	✗	✓ ^{1,3}
JIS B5 182 x 257 χιλ. (7,17 x 10,1 ίν.)	✓ ^{1,6}	✓ ^{1,6}	✓ ^{2,6}	✓ ^{2,6}	✗	✓ ^{2,6}	✓ ^{(1,4,6) & (1,3,5)}	✓ ^{(2,4,6) & (1,3,5,6)}
Letter 216 x 279 χιλ. (8,5 x 11 ίν.)	✓ ¹	✓ ^{1,6}	✓ ^{2,6}	✓ ^{2,6}	✗	✓ ^{2,5,6}	✓	✓ ^{1,3,4,5,6}
Legal 216 x 356 χιλ. (8,5 x 14 ίν.)	✓ ¹	✗	✓ ²	✓ ²	✗	✓ ^{(1,4) & (2,3)}	✓ ^{1,3,4}	✓ ^{(1,4,6) & (2,3,5)}
Executive 184 x 267 χιλ. (7,25 x 10,5 ίν.)	✓ ^{1,6}	✓ ^{1,6}	✓ ^{2,6}	✓ ^{2,6}	✗	✓ ^{(1,4,6) & (1,3,5)}	✓ ^{1,3,4,5,6}	✓ ^{(1,4,6) & (2,3,5)}

¹ Η προέλευση υποστηρίζει μέγεθος με λειτουργία ανίχνευσης μεγέθους.

² Η προέλευση υποστηρίζει μέγεθος χωρίς λειτουργία ανίχνευσης μεγέθους.

³ Το μέγεθος χαρτιού υποστηρίζεται εάν έχει επιλεγθεί μετρικό σύστημα.

⁴ Το μέγεθος χαρτιού υποστηρίζεται εάν έχει επιλεγθεί το σύστημα US.

⁵ Το μέγεθος χαρτιού υποστηρίζεται εάν έχει τοποθετηθεί με προσανατολισμό στη μικρή πλευρά του χαρτιού.

⁶ Το μέγεθος χαρτιού υποστηρίζεται εάν έχει τοποθετηθεί με προσανατολισμό στη μεγάλη πλευρά του χαρτιού.

⁷ Η εκτύπωση μη τυποποιημένου φακέλου δεν υποστηρίζεται.

⁸ Η προέλευση μπορεί να χειριστεί χαρτιά μεγέθους έως 11,69 ίν.

Μέγεθος χαρτιού και διάσταση	Θήκη 520 φύλλων	Συρτάρι 2.000 φύλλων	Τροφο-δότης διαφορε-τικών μεγεθών	Χαρτί για μη αυτόματη τροφο-δοσία	Φάκελοι για μη αυτόματη τροφο-δοσία	Μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης	Αυτόματος τροφο-δότης εγγράφων (ADF)	Γυάλινη επιφάνεια σαρωτή
JIS B4 257 x 364 χιλ. (10,12 x 14,33 ίν.)	✓ ¹	X	✓ ²	✓ ²	X	✓ ²	✓ ¹	✓ ^{(2, 4) & (1, 3)}
A3 297 x 420 χιλ. (11,69 x 16,54 ίν.)	✓ ¹	X	✓ ²	✓ ²	X	✓ ²	✓ ¹	✓ ^{1, 3, 4}
SRA3 320 x 450 χιλ. (12,59 x 17,71 ίν.)	✓	X	✓	X	X	✓	X	X
11x17 279 x 432 χιλ. (11 x 17 ίν.)	✓ ¹	X	✓ ²	✓ ²	X	✓ ²	✓ ¹	✓ ^{1, 3, 4}
12 x 18 305 x 457 χιλ. (12 x 18 ίν.)	✓	X	✓	X	X	✓	X	X
Oficio (Μεξικό) 216 x 340 χιλ. (8,5 x 13,4 ίν.)	✓ ²	X	✓ ²	✓ ²	X	✓ ²	✓ ²	✓ ²
Folio 216 x 330 χιλ. (8,5 x 13 ίν.)	✓ ¹	X	✓ ²	✓ ²	X	✓ ²	✓ ^{1, 2, 3, 4}	✓ ^{(2, 4) & (1, 3)}
Statement 140 x 216 χιλ. (5,5 x 8,5 ίν.)	✓ ^{1, 5}	X	✓ ^{2, 5}	✓ ^{2, 5}	X	✓ ^{2, 5}	✓ ^{1, 4, 5, 6}	✓ ^{1, 4, 5, 6}

¹ Η προέλευση υποστηρίζει μέγεθος με *λειτουργία ανίχνευσης μεγέθους*.

² Η προέλευση υποστηρίζει μέγεθος χωρίς *λειτουργία ανίχνευσης μεγέθους*.

³ Το μέγεθος χαρτιού υποστηρίζεται εάν έχει επιλεγθεί μετρικό σύστημα.

⁴ Το μέγεθος χαρτιού υποστηρίζεται εάν έχει επιλεγθεί το σύστημα US.

⁵ Το μέγεθος χαρτιού υποστηρίζεται εάν έχει τοποθετηθεί με προσανατολισμό στη μικρή πλευρά του χαρτιού.

⁶ Το μέγεθος χαρτιού υποστηρίζεται εάν έχει τοποθετηθεί με προσανατολισμό στη μεγάλη πλευρά του χαρτιού.

⁷ Η εκτύπωση μη τυποποιημένου φακέλου δεν υποστηρίζεται.

⁸ Η προέλευση μπορεί να χειριστεί χαρτιά μεγέθους έως 11,69 ίν.

Μέγεθος χαρτιού και διάσταση	Θήκη 520 φύλλων	Συρτάρι 2.000 φύλλων	Τροφο-δότης διαφορε-τικών μεγεθών	Χαρτί για μη αυτόματη τροφο-δοσία	Φάκελοι για μη αυτόματη τροφο-δοσία	Μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης	Αυτόματος τροφο-δότης εγγράφων (ADF)	Γυάλινη επιφάνεια σαρωτή
Universal • 76,2–296,93 x 76,2–1219,2 χιλ. (3–11,69 x 3–48 ίν.) • 297,18–320,29 x 76,2–609,6 χιλ. (11,70–12,61 x 3–24 ίν.) • 320,55–609,6 x 76,2–320,29 χιλ. (12,62–24 x 3–12,61 ίν.) • 609,85–1219,2 x 76,2–296,93 χιλ. (24,01–48 x 3–11,69 ίν.)	√ ^{2,8}	X	√ ²	√ ²	X	√ ²	√ ²	√ ²
7 3/4 Envelope (Monarch) 98 x 191 χιλ. (3,875 x 7,5 ίν.)	X	X	√ ²	X	√ ²	X	X	X
9 Envelope 98 x 226 χιλ. (3,875 x 8,9 ίν.)	X	X	X	X	X	X	X	X
Com 10 Envelope 105 x 241 χιλ. (4,12 x 9,5 ίν.)	X	X	√ ²	X	√ ²	X	X	X
DL Envelope 110 x 220 χιλ. (4,33 x 8,66 ίν.)	X	X	√ ²	X	√ ²	X	X	X

¹ Η προέλευση υποστηρίζει μέγεθος με *λειτουργία ανίχνευσης μεγέθους*.

² Η προέλευση υποστηρίζει μέγεθος χωρίς *λειτουργία ανίχνευσης μεγέθους*.

³ Το μέγεθος χαρτιού υποστηρίζεται εάν έχει επιλεγθεί μετρικό σύστημα.

⁴ Το μέγεθος χαρτιού υποστηρίζεται εάν έχει επιλεγθεί το σύστημα US.

⁵ Το μέγεθος χαρτιού υποστηρίζεται εάν έχει τοποθετηθεί με προσανατολισμό στη μικρή πλευρά του χαρτιού.

⁶ Το μέγεθος χαρτιού υποστηρίζεται εάν έχει τοποθετηθεί με προσανατολισμό στη μεγάλη πλευρά του χαρτιού.

⁷ Η εκτύπωση μη τυποποιημένου φακέλου δεν υποστηρίζεται.

⁸ Η προέλευση μπορεί να χειριστεί χαρτιά μεγέθους έως 11,69 ίν.

Μέγεθος χαρτιού και διάσταση	Θήκη 520 φύλλων	Συρτάρι 2.000 φύλλων	Τροφο-δότης διαφορετικών μεγεθών	Χαρτί για μη αυτόματη τροφο-δοσία	Φάκελοι για μη αυτόματη τροφο-δοσία	Μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης	Αυτόματος τροφο-δότης εγγράφων (ADF)	Γυάλινη επιφάνεια σαρωτή
C5 Envelope 162 x 229 χιλ. (6,38 x 9,01 ίν.)	X	X	$\sqrt{2}$	X	$\sqrt{2}$	X	X	X
B5 Envelope 176 x 250 χιλ. (6,93 x 9,84 ίν.)	X	X	X	X	X	X	X	X
Άλλος φάκελος⁷ 76,22 x 76,22 χιλ. (3 x 3 ίν.) έως και 296,93 x 427,48 χιλ. (11,69 x 16,83 ίν.)	X	X	X	X	X	X	X	X
¹ Η προέλευση υποστηρίζει μέγεθος με <i>λειτουργία ανίχνευσης μεγέθους</i> . ² Η προέλευση υποστηρίζει μέγεθος χωρίς <i>λειτουργία ανίχνευσης μεγέθους</i> . ³ Το μέγεθος χαρτιού υποστηρίζεται εάν έχει επιλεγθεί μετρικό σύστημα. ⁴ Το μέγεθος χαρτιού υποστηρίζεται εάν έχει επιλεγθεί το σύστημα US. ⁵ Το μέγεθος χαρτιού υποστηρίζεται εάν έχει τοποθετηθεί με προσανατολισμό στη μικρή πλευρά του χαρτιού. ⁶ Το μέγεθος χαρτιού υποστηρίζεται εάν έχει τοποθετηθεί με προσανατολισμό στη μεγάλη πλευρά του χαρτιού. ⁷ Η εκτύπωση μη τυποποιημένου φακέλου δεν υποστηρίζεται. ⁸ Η προέλευση μπορεί να χειριστεί χαρτιά μεγέθους έως 11,69 ίν.								

Υποστηριζόμενοι τύποι και βάρη χαρτιού

Εκτυπωτής

Ο εκτυπωτής υποστηρίζει βάρη χαρτιού 60–300 g/m² (16–80 lb). Η μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης υποστηρίζει βάρη 60–169 g/m² (16–32 lb)

Σημ.: Οι ετικέτες, οι διαφάνειες, οι φάκελοι και το χαρτόνι πρέπει να εκτυπώνονται πάντα με χαμηλή ταχύτητα.

Τύπος χαρτιού	Θήκη 520 φύλλων	Συρτάρι 2.000 φύλλων	Τροφο-δότης διαφορε-τικών μεγεθών	Χαρτί για μη αυτόματη τροφο-δοσία	Φάκελοι για μη αυτόματη τροφο-δοσία	Μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης	Αυτόματος τροφο-δότης εγγράφων (ADF)	Γυάλινη επιφάνεια σαρωτή
Χαρτί • Απλό χαρτί • Τύπου bond • Γυαλιστερό • Έγχρωμο • Επιστολόχαρτο • Ελαφρύ • Βαρύ • Προεκτυ-πωμένο • Ανακυκλωμένο	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Βαρύ γυαλιστερό	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Προσαρμοσμένος τύπος [x]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Τραχύ/Βαμβακερό	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Τραχύς φάκελος	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Χαρτόνι	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓
Διαφάνειες	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓
Ετικέτες • Χαρτί • Βινύλιο	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓
Φάκελοι	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✓

Μονάδα φινιρίσματος


Χρησιμοποιήστε αυτόν τον πίνακα για να προσδιορίσετε τους πιθανούς προορισμούς εξόδου των εργασιών εκτύπωσης που χρησιμοποιούν τους υποστηριζόμενους τύπους και βάρη χαρτιού. Η χωρητικότητα χαρτιού για κάθε υποδοχή εξόδου παρατίθεται σε παρενθέσεις. Οι εκτιμήσεις χωρητικότητας χαρτιού υπολογίζονται βάσει χαρτιού βάρους 75 g/m² (20 lb).

Η τυπική υποδοχή της μονάδας φινιρίσματος υποστηρίζει χαρτιά βάρους 60–300 g/m² (16–80 lb), η υποδοχή 1 υποστηρίζει χαρτιά βάρους 60–220 g/m² (16–60 lb) και η υποδοχή 2 (μονάδα δημιουργίας φυλλαδίου) υποστηρίζει χαρτιά βάρους 60–90 g/m² (16–24 lb) κι επιπλέον ένα εξώφυλλο βάρους έως και 220 g/m² (60 lb).

Τύπος χαρτιού	Τυπική υποδοχή 500 φύλλων	Δεύτερη υποδοχή εξόδου	Υποδοχή 1	Υποδοχή 2	Υποδοχή 3
Απλό χαρτί	✓	✓	✓	✓	✓
Χαρτόνι	✓	✓	✓	✓	✗

Τύπος χαρτιού	Τυπική υποδοχή 500 φύλλων	Δεύτερη υποδοχή εξόδου	Υποδοχή 1	Υποδοχή 2	Υποδοχή 3
Διαφάνεια	✓	✓	✓	✓	✓
Ανακυκλωμένο	✓	✓	✗	✗	✓
Γυαλιστερό	✓	✓	✓	✓	✗
Βαρύ γυαλιστερό	✓	✓	✓	✓	✗
Ετικέτες	✓	✓	✗	✗	✗
Ετικέτες βινυλίου	✗	✗	✗	✗	✗
Τύπου bond	✓	✓	✓	✓	✓
Φάκελος	✓	✓	✗	✗	✗
Τραχύς φάκελος	✓	✓	✗	✗	✗
Επιστολόχαρτο	✓	✓	✓	✓	✓
Προεκτυπωμένο	✓	✓	✓	✓	✓
Έγχρωμο χαρτί	✓	✓	✓	✓	✓
Ελαφρύ χαρτί	✓	✓	✓	✓	✓
Βαρύ χαρτί	✓	✓	✓	✓	✗
Τραχύ/Βαμβακερό	✓	✓	✓	✓	✓
Προσαρμοσμένος τύπος [x]	✓	✓	✓	✓	✓

Υποστηριζόμενες λειτουργίες μονάδας φινιρίσματος

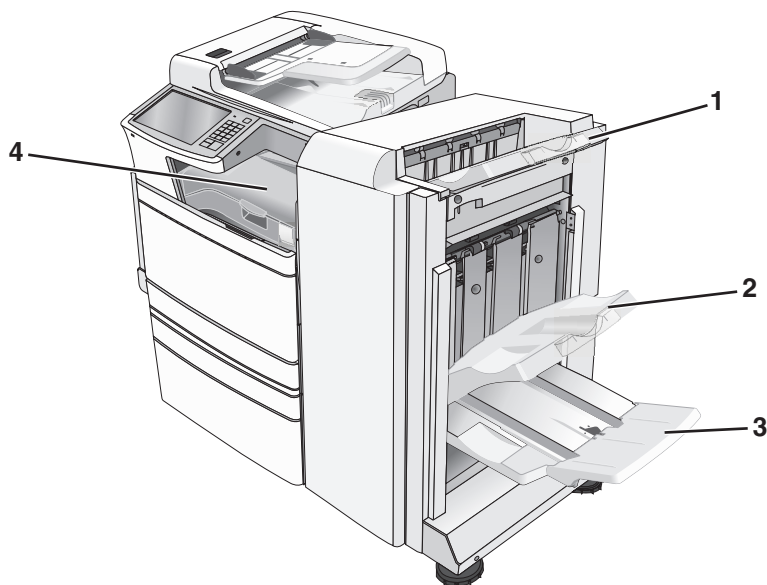

1	Τυπική υποδοχή μονάδας φινιρίσματος
2	Υποδοχή μονάδας φινιρίσματος 1
3	Υποδοχή μονάδας φινιρίσματος 2 (μονάδα δημιουργίας φυλλαδίου)
4	Διάταξη μεταφοράς χαρτιού

Σημειώσεις:

- Η μονάδα διάτρησης και συρραφής που παρουσιάζεται είναι η μονάδα διάτρησης και συρραφής βιβλίου. Η υποδοχή 2 είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει εγκατασταθεί μονάδα φινιρίσματος βιβλίου.
- Όλες οι χωρητικότητες της θήκης χαρτιού υπολογίζονται βάσει του χαρτιού 75 g/m² (20 lb).

Διάταξη μεταφοράς χαρτιού

- Η χωρητικότητα χαρτιών είναι 50 φύλλα.
- Οι επιλογές φινιρίσματος δεν υποστηρίζονται σε αυτήν την υποδοχή.
- Οι φάκελοι δρομολογούνται σε αυτή τη θήκη.
- Το χαρτί τύπου Universal δρομολογείται εδώ όταν είναι μεγαλύτερο από 483 χιλ. (19 ίν.) ή μικρότερο από 148 χιλ. (6 ίν.).

Τυπική υποδοχή μονάδας φινιρίσματος

- Η χωρητικότητα χαρτιού είναι 500 φύλλα.
- Οι φάκελοι και τα χαρτιά τύπου executive δεν υποστηρίζονται σε αυτήν την υποδοχή.
- Οι επιλογές φινιρίσματος δεν υποστηρίζονται σε αυτήν την υποδοχή.

Υποδοχή 1

- Η χωρητικότητα χαρτιού είναι 3.000 φύλλα όταν έχει εγκατασταθεί η τυπική μονάδα συρραφής και διάτρησης.
- Η χωρητικότητα χαρτιού είναι 1.500 φύλλα όταν έχει εγκατασταθεί η μονάδα συρραφής και διάτρησης βιβλίου.

Μέγεθος	Διάτρηση*	Μετατόπιση	Μονή/Διπλή συρραφή	Διπλή συρραφή με δύο συρραπτικά
A3	✓	✓	✓	✓
A4	✓	✓	✓	✓
A5	X	X	X	X
Executive	✓	✓	✓	X
Folio	X	✓	✓	X

* Για το μέγεθος χαρτιού Universal, το περιθώριο φινιρίσματος πρέπει να είναι τουλάχιστον 229 χιλ. (9 ίν.) για διάτρηση 3 οπών και 254 χιλ. (10 ίν.) για διάτρηση 4 οπών.

Διάτρηση - Επιλέξτε μεταξύ διάτρησης δύο, τριών ή τεσσάρων οπών

Μονή συρραφή - Χρήση μόνο ενός συρραπτικού

Διπλή συρραφή - Χρήση δύο συρραπτικών

Διπλή συρραφή με δύο συρραπτικά - Χρήση δύο σειρών από δύο συρραπτικά. Αυτή η ρύθμιση υποστηρίζεται μόνο για πλάτη μεταξύ 203 χιλ. (8 ίν.) και 297 χιλ. (12 ίν.) με μήκη που κυμαίνονται μεταξύ 182 χιλ. (7 ίν.) και 432 χιλ. (17 ίν.).

Μέγεθος	Διάτρηση*	Μετατόπιση	Μονή/Διπλή συρραφή	Διπλή συρραφή με δύο συρραπτικά
JIS B4	✓	✓	✓	X
JIS B5	✓	✓	✓	X
Legal	X	✓	✓	X
Letter	✓	✓	✓	✓
Statement	X	X	X	✓
Tabloid	✓	✓	✓	X
Universal	✓	✓	✓	✓
Φάκελοι (όλα τα μεγέθη χαρτιού)	X	X	X	X

* Για το μέγεθος χαρτιού Universal, το περιθώριο φινιρίσματος πρέπει να είναι τουλάχιστον 229 χιλ. (9 ίν.) για διάτρηση 3 οπών και 254 χιλ. (10 ίν.) για διάτρηση 4 οπών.

Διάτρηση - Επιλέξτε μεταξύ διάτρησης δύο, τριών ή τεσσάρων οπών

Μονή συρραφή - Χρήση μόνο ενός συρραπτικού

Διπλή συρραφή - Χρήση δύο συρραπτικών

Διπλή συρραφή με δύο συρραπτικά - Χρήση δύο σειρών από δύο συρραπτικά. Αυτή η ρύθμιση υποστηρίζεται μόνο για πλάτη μεταξύ 203 χιλ. (8 ίν.) και 297 χιλ. (12 ίν.) με μήκη που κυμαίνονται μεταξύ 182 χιλ. (7 ίν.) και 432 χιλ. (17 ίν.).

Υποδοχή 2 (μονάδα δημιουργίας φυλλαδίου)

Η υποδοχή 2 είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει εγκατασταθεί μονάδα διάτρησης και συρραφής βιβλίου. Η χωρητικότητα χαρτιού της υποδοχής 2 (μονάδα δημιουργίας φυλλαδίου) είναι 270 φύλλα ή 18 σετ φυλλαδίων 15 φύλλων.

Μέγεθος	Δίπλωμα στη μέση	Δίπλωμα βιβλίου	Συρραφή τετραδίου
A3	✓	✓	✓
A4 (μόνο SEF)	✓	✓	✓
A5	X	X	X
Executive	X	X	X
SRA3	✓	✓	✓
12 x 18	✓	✓	✓
Folio	✓	✓	✓
JIS B4	✓	✓	✓

SEF - Το χαρτί τοποθετείται με προσανατολισμό στη μικρή πλευρά του χαρτιού. Η μικρή πλευρά του χαρτιού εισάγεται πρώτα στον εκτυπωτή.

Δίπλωμα στη μέση - Κάθε σελίδα διπλώνεται και στοιβάζεται ξεχωριστά.

Δίπλωμα βιβλίου - Μια εργασία εκτύπωσης εγγράφου πολλών σελίδων διπλώνεται στο κέντρο και δημιουργεί ένα ενιαίο βιβλίο.

Συρραφή τετραδίου - Μια εργασία εκτύπωσης με δίπλωμα βιβλίου συρράφεται στο κέντρο του διπλώματος.

Μέγεθος	Δίπλωμα στη μέση	Δίπλωμα βιβλίου	Συρραφή τετραδίου
JIS B5	X	X	X
Legal	✓	✓	✓
Letter (μόνο SEF)	✓	✓	✓
Statement	X	X	X
Tabloid	✓	✓	✓
Universal	X	X	X
Φάκελοι (όλα τα μεγέθη χαρτιού)	X	X	X

SEF - Το χαρτί τοποθετείται με προσανατολισμό στη μικρή πλευρά του χαρτιού. Η μικρή πλευρά του χαρτιού εισάγεται πρώτα στον εκτυπωτή.

Δίπλωμα στη μέση - Κάθε σελίδα διπλώνεται και στοιβάζεται ξεχωριστά.

Δίπλωμα βιβλίου - Μια εργασία εκτύπωσης εγγράφου πολλών σελίδων διπλώνεται στο κέντρο και δημιουργεί ένα ενιαίο βιβλίο.

Συρραφή τετραδίου - Μια εργασία εκτύπωσης με δίπλωμα βιβλίου συρράφεται στο κέντρο του διπλώματος.

Ρύθμιση της θήκης εξόδου της μονάδας διάτρησης και συρραφής

1 Από την αρχική οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή:

 > **Μενού χαρτιού** > **Ρύθμιση θήκης** > **Θήκη εξόδου**

2 Επιλέξτε θήκη και πατήστε **Υποβολή**.

Σημειώσεις:

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει εγκατασταθεί μονάδα διάτρησης και συρραφής.
- Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι η τυπική θήκη της μονάδας διάτρησης και συρραφής.

Εκτύπωση

Η επιλογή και ο χειρισμός του χαρτιού καθώς και των ειδικών μέσων μπορεί να επηρεάσει την αξιοπιστία εκτύπωσης των εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [“Αποφυγή εμπλοκών”](#) [στη σελίδα 283](#) και [“Αποθήκευση χαρτιού”](#) [στη σελίδα 82](#).

Εκτύπωση εγγράφου

Εκτύπωση εγγράφου

- 1 Από το μενού Χαρτί του πίνακα ελέγχου εκτυπωτή, ορίστε Τύπο χαρτιού και Μέγεθος χαρτιού που αντιστοιχεί στο χαρτί που έχει τοποθετηθεί στον εκτυπωτή.
- 2 Στείλτε την εργασία εκτύπωσης:

Για χρήστες των Windows

- α Έχοντας ανοικτό ένα έγγραφο, κάντε κλικ στην επιλογή **Αρχείο > Εκτύπωση**.
- β Επιλέξτε **Properties** (Ιδιότητες), **Preferences** (Προτιμήσεις), **Options** (Επιλογές) ή **Setup** (Ρυθμίσεις).
- γ Εάν χρειάζεται, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις.
- δ Κάντε κλικ στις επιλογές **OK > Print** (Εκτύπωση).

Για χρήστες Macintosh

- α Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις όπως είναι απαραίτητο στο παράθυρο διαλόγου Page Setup:
 - 1 Αφού ανοίξετε ένα έγγραφο, επιλέξτε **File > Page Setup**.
 - 2 Επιλέξτε μέγεθος χαρτιού ή δημιουργήστε ένα προσαρμοσμένο μέγεθος ώστε να αντιστοιχεί στο χαρτί που έχει τοποθετηθεί στον εκτυπωτή.
 - 3 Πατήστε **OK**.
- β Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις όπως είναι απαραίτητο στο παράθυρο διαλόγου Print:
 - 1 Αφού ανοίξετε ένα έγγραφο, επιλέξτε **File > Print**.
Αν χρειαστεί, κάντε κλικ στο τρίγωνο για να δείτε περισσότερες επιλογές.
 - 2 Στο παράθυρο διαλόγου και τα αναδυόμενα μενού Print, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Σημ.: Για να πραγματοποιηθεί εκτύπωση σε συγκεκριμένο τύπο χαρτιού, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις τύπου χαρτιού ώστε να αντιστοιχούν στο χαρτί που έχει τοποθετηθεί στον εκτυπωτή ή επιλέξτε την κατάλληλη θήκη ή τροφοδότη.
 - 3 Κάντε κλικ στην επιλογή **Print**.

Ασπρόμαυρη εκτύπωση

Από την αρχική οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή:

 > **Settings** (Ρυθμίσεις) > **Print Settings** (Ρυθμίσεις εκτύπωσης) > **Quality Menu** (Μενού Ποιότητα) > **Print Mode** (Λειτουργία εκτύπωσης) > **Black Only** (Μόνο Ασπρόμαυρη) > **Submit** (Υποβολή)

Προσαρμογή σκουρότητας τόνερ

- 1 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στο πεδίο διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης στο Web.

Εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή, μπορείτε να:

- Προβάλετε τη διεύθυνση IP στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή στην ενότητα TCP/IP του μενού Δίκτυο/Θύρες.
- Εκτυπώσετε μια σελίδα εγκατάστασης δικτύου ή τις σελίδες ρυθμίσεων μενού και να εντοπίσετε τη διεύθυνση IP στην ενότητα TCP/IP.

- 2 Κάντε κλικ στις επιλογές **Settings** (Ρυθμίσεις) > **Print Settings** (Ρυθμίσεις εκτύπωσης) > **Quality Menu** (Μενού ποιότητας) > **Toner Darkness** (Σκουρότητα τόνερ).
- 3 Προσαρμόστε τη ρύθμιση σκουρότητας του τόνερ.
- 4 Κάντε κλικ στην επιλογή **Υποβολή**.

Χρήση μέγιστης ταχύτητας και μέγιστης απόδοσης

Οι ρυθμίσεις Max Speed (Μέγιστη ταχύτητα) και Max Yield (Μέγιστη απόδοση) σας επιτρέπουν να επιλέξετε ανάμεσα σε μεγαλύτερη ταχύτητα εκτύπωσης ή υψηλότερη απόδοση τόνερ. Η επιλογή Max Yield (Μέγιστη απόδοση) είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.

- **Max Speed** (Μέγιστη ταχύτητα)—Εκτυπώνει σε έγχρωμη μορφή, εκτός και αν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση Black Only (Μόνο ασπρόμαυρη) στο πρόγραμμα οδήγησης. Εκτυπώνει σε ασπρόμαυρη μορφή, μόνο αν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση Black Only (Μόνο ασπρόμαυρη) στο πρόγραμμα οδήγησης.
- **Max Yield** (Μέγιστη απόδοση)—Μεταβαίνει από ασπρόμαυρη σε έγχρωμη μορφή βάσει του χρωματικού περιεχομένου κάθε σελίδας. Η συχνή εναλλαγή λειτουργίας χρωμάτων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ταχύτητας εκτύπωσης, αν το περιεχόμενο των σελίδων είναι ανάμεικτο.

Χρήση του Embedded Web Server

- 1 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στο πεδίο διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης στο Web.

Εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή, μπορείτε να:

- Προβάλετε τη διεύθυνση IP στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή στην ενότητα TCP/IP του μενού Δίκτυο/Θύρες.
- Εκτυπώσετε μια σελίδα εγκατάστασης δικτύου ή τις σελίδες ρυθμίσεων μενού και να εντοπίσετε τη διεύθυνση IP στην ενότητα TCP/IP.

- 2 Πατήστε **Configuration** (Διαμόρφωση) > **Print Settings** (Ρυθμίσεις εκτύπωσης) > **Setup Menu** (Μενού Ρύθμιση).
- 3 Από τη λίστα Printer Usage (Χρήση εκτυπωτή), επιλέξτε **Max Speed** (Μέγιστη ταχύτητα) ή **Max Yield** (Μέγιστη απόδοση).
- 4 Κάντε κλικ στην επιλογή **Submit** (Υποβολή).

Χρήση του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή

1 Ακολουθήστε τη διαδρομή:

 > **Settings** (Ρυθμίσεις) > **Print Settings** (Ρυθμίσεις εκτύπωσης) > **Setup Menu** (Μενού Ρύθμιση)

2 Από τη λίστα Printer Usage (Χρήση εκτυπωτή), επιλέξτε **Max Speed** (Μέγιστη ταχύτητα) ή **Max Yield** (Μέγιστη απόδοση).

3 Επιλέξτε **Submit** (Υποβολή).

Εκτύπωση από κινητή συσκευή

Για τη λίστα των υποστηριζόμενων φορητών συσκευών και για τη λήψη μιας συμβατής εφαρμογής εκτύπωσης από φορητές συσκευές, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://lexmark.com/mobile>.

Σημ.: Οι εφαρμογές για εκτύπωση από φορητές συσκευές μπορεί να είναι επίσης διαθέσιμες από τον κατασκευαστή της φορητής συσκευής σας.


Εκτύπωση από μονάδα flash

Εκτύπωση από μονάδα flash

Σημειώσεις:

- Πριν την εκτύπωση ενός κρυπτογραφημένου αρχείου PDF, από τον πίνακα ελέγχου εκτυπωτή, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του αρχείου.
- Δεν μπορείτε να εκτυπώνετε αρχεία για τα οποία δεν διαθέτετε δικαιώματα εκτύπωσης.

1 Τοποθετήστε μια μονάδα flash στη θύρα USB.

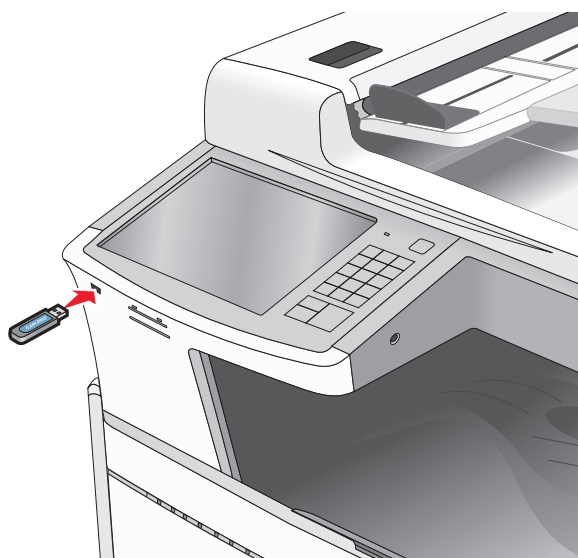

Σημειώσεις:

- Εάν τοποθετήσετε τη μονάδα flash όταν ο εκτυπωτής απαιτεί την προσοχή σας, όπως όταν παρουσιάζεται μια εμπλοκή χαρτιού, ο εκτυπωτής αγνοεί τη μονάδα flash.

- Εάν τοποθετήσετε τη μονάδα flash ενώ ο εκτυπωτής εκτελεί άλλες εργασίες εκτύπωσης, εμφανίζεται η ένδειξη **Busy** (Απασχολημένος). Μετά την εκτέλεση αυτών των εργασιών εκτύπωσης ενδέχεται να είναι απαραίτητη η προβολή της λίστας εργασιών σε αναμονή για την εκτύπωση εγγράφων από τη μονάδα flash.

Προειδοποίηση—Πιθανή βλάβη: Μην ακουμπήσετε το καλώδιο USB, οποιονδήποτε προσαρμογέα δικτύου, υποδοχή σύνδεσης, τη συσκευή μνήμης ή τον εκτυπωτή στην περιοχή που απεικονίζεται όσο εκτελείται εκτύπωση, ανάγνωση ή εγγραφή από συσκευή μνήμης. Μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων.



- 2 Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, επιλέξτε το έγγραφο που θέλετε να εκτυπώσετε.
- 3 Πατήστε τα βέλη για να αυξήσετε τον αριθμό των αντιγράφων εκτύπωσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Print** (Εκτύπωση).

Σημειώσεις:

- Μην απομακρύνετε τη μονάδα flash από τη θύρα USB έως ότου ολοκληρωθεί η εκτύπωση του εγγράφου.
- Εάν αφήσετε τη μονάδα flash στον εκτυπωτή αφού εξέλθετε από την αρχική οθόνη μενού USB, μπορείτε να εκτυπώσετε αρχεία από τη μονάδα flash ως εργασίες σε αναμονή.

Υποστηριζόμενες μονάδες flash και τύποι αρχείων

μονάδα Flash	Τύπος αρχείου
- Lexar JumpDrive 2.0 Pro (μεγέθη 256MB, 512MB ή 1GB) - SanDisk Cruzer Mini (μεγέθη 256MB, 512MB ή 1GB) Σημειώσεις: - Οι μονάδες USB flash υψηλής ταχύτητας πρέπει να υποστηρίζουν το πρότυπο υψηλής ταχύτητας. Οι συσκευές που υποστηρίζουν μόνο δυνατότητες USB χαμηλής ταχύτητας δεν υποστηρίζονται. - Οι μονάδες USB flash πρέπει να υποστηρίζουν το σύστημα FAT (Πίνακας Εκχώρησης Αρχείων). Δεν υποστηρίζονται οι συσκευές που έχουν διαμορφωθεί με NTFS (New Technology File System) ή με οποιοδήποτε άλλο σύστημα αρχείων.	Έγγραφα: .pdf .xps .html &Εικόνες: .dcm .gif .JPEG ή .jpg .bmp .pcx .TIFF ή .tif .png

Εκτύπωση σε ειδικά μέσα

Συμβουλές σχετικά με τη χρήση επιστολόχαρτων

- Χρησιμοποιείτε επιστολόχαρτα που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για εκτυπωτές laser/LED.
- Εκτυπώνετε δείγματα στο επιστολόχαρτο που σκέφτεστε να χρησιμοποιείτε πριν αγοράσετε μεγάλες ποσότητες.
- Πριν από την τοποθέτηση των επιστολόχαρτων, λυγίστε τα φύλλα για να μην κολλήσουν μεταξύ τους.
- Κατά την εκτύπωση σε επιστολόχαρτα είναι σημαντική η ρύθμιση του προσανατολισμού σελίδας.

Προέλευση	Πλευρά εκτύπωσης	Προσανατολισμός χαρτιού
Τυπικές και προαιρετικές θήκες (εκτύπωση μονής όψης)	Το προτυπωμένο σχέδιο του επιστολόχαρτου είναι στραμμένο προς τα πάνω.	Κατά την τροφοδότηση της μικρής πλευράς, η επάνω πλευρά του φύλλου με το λογότυπο είναι τοποθετημένη στη δεξιά πλευρά της θήκης. Κατά την τροφοδότηση της μεγάλης πλευράς, το επιστολόχαρτο πρέπει να τοποθετείται στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.
Τυπικές και προαιρετικές θήκες (εκτύπωση διπλής όψης)	Το προτυπωμένο σχέδιο του επιστολόχαρτου είναι στραμμένο προς τα κάτω.	Η επάνω πλευρά του φύλλου με το λογότυπο είναι τοποθετημένη στο πίσω μέρος της θήκης.
Τροφοδότης διαφορετικών μεγεθών (εκτύπωση μονής όψης)	Το προτυπωμένο σχέδιο του επιστολόχαρτου είναι στραμμένο προς τα κάτω.	Το επάνω άκρο του φύλλου με το λογότυπο θα πρέπει να εισέλθει πρώτα στον τροφοδότη διαφορετικών μεγεθών.
Τροφοδότης διαφορετικών μεγεθών (εκτύπωση διπλής όψης)	Το προτυπωμένο σχέδιο του επιστολόχαρτου είναι στραμμένο προς τα πάνω.	Το επάνω άκρο του φύλλου με το λογότυπο θα πρέπει να εισέλθει πρώτα στον τροφοδότη διαφορετικών μεγεθών.
Σημ.: Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή για να ελέγξετε εάν το επιλεγμένο προτυπωμένο επιστολόχαρτο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εκτυπωτές laser/LED.		

Συμβουλές σχετικά με τη χρήση διαφανειών

- Εκτυπώστε δείγματα στις διαφάνειες που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε πριν αγοράσετε μεγάλες ποσότητες.
- Τροφοδοτήστε τις διαφάνειες από την τυπική θήκη ή τον τροφοδότη διαφορετικών μεγεθών.
- Από το μενού Paper (Χαρτί), ορίστε την επιλογή Paper Type (Τύπος χαρτιού) σε Transparency (Διαφάνεια).
- Χρησιμοποιείτε διαφάνειες που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για εκτυπωτές laser/LED. Οι διαφάνειες πρέπει να μπορούν να αντέχουν σε θερμοκρασίες 230°C (446°F) χωρίς να λιώσουν, αποχρωματιστούν, μετατοπιστούν ή απελευθερώσουν βλαβερές ουσίες.
- Για την αποφυγή προβλημάτων ποιότητας εκτύπωσης μην αφήνετε δακτυλικά αποτυπώματα στις διαφάνειες.
- Πριν τοποθετήσετε τις διαφάνειες, λυγίστε τη στοίβα για να μην κολλήσουν μεταξύ τους τα φύλλα.
- Συνιστούμε τη χρήση διαφανειών Lexmark. Για πληροφορίες παραγγελιών, επισκεφθείτε την τοποθεσία της Lexmark στο Web στη διεύθυνση www.lexmark.com.

Συμβουλές για τη χρήση φακέλων

Πριν αγοράσετε μεγάλες ποσότητες, εκτυπώστε δείγματα στους φακέλους που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε.

- Χρησιμοποιείτε φακέλους που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για εκτυπωτές laser/LED. Απευθυνθείτε στον κατασκευαστή ή στον προμηθευτή, για να βεβαιωθείτε ότι οι φάκελοι αντέχουν θερμοκρασίες μέχρι 220°C (446°F) χωρίς να σφραγίσουν, να τσαλακωθούν, να κυρτώσουν υπερβολικά ή να απελευθερώσουν βλαβερές ουσίες.
- Για βέλτιστη απόδοση, χρησιμοποιείτε φακέλους από χαρτί βάρους 90 g/m² (24 lb για χαρτί υψηλής ποιότητας τύπου bond) ή 25% βαμβάκι. Οι φάκελοι από 100% βαμβάκι δεν πρέπει να υπερβαίνουν σε βάρος τα 70 g/m² (20 lb για χαρτί υψηλής ποιότητας τύπου bond).
- Χρησιμοποιείτε μόνο καινούριους φακέλους από ακέραια πακέτα.
- Για να βελτιώσετε την απόδοση και να ελαχιστοποιήσετε τις εμπλοκές, μην χρησιμοποιείτε φακέλους με τα εξής χαρακτηριστικά:
 - Είναι υπερβολικά κυρτοί ή συνεστραμμένοι
 - Έχουν κολλήσει μεταξύ τους ή έχουν κατά κάποιον τρόπο καταστραφεί
 - Έχουν παράθυρα, οπές, τρυπημένα, κομμένα ή ανάγλυφα σημεία
 - Έχουν μεταλλικά κλιπ, κορδόνια ή αναδιπλούμενα κλιπ
 - Έχουν αρθρωτή σχεδίαση
 - Έχουν κολλημένα γραμματόσημα πάνω τους
 - Έχουν εκτεθειμένη κάποια κολλητική ουσία, όταν το πτερύγιο είναι σφραγισμένο ή κλειστό
 - Έχουν λυγισμένες γωνίες
 - Έχουν τραχύ, πτυχωτό ή γραμμωτό τελείωμα
- Ρυθμίστε τους οδηγούς πλάτους ανάλογα με το πλάτος των φακέλων.

Σημ.: Ο συνδυασμός υψηλής υγρασίας (πάνω από 60%) και υψηλής θερμοκρασίας εκτύπωσης μπορεί να συρρικνώσει ή να σφραγίσει τους φακέλους.

Συμβουλές για τη χρήση ετικετών

Σημειώσεις:

- Υποστηρίζονται ετικέτες χαρτιού μονής όψης σχεδιασμένες για εκτυπωτές laser/LED για περιστασιακή χρήση.
- Συνιστάται η εκτύπωση λιγότερων από 20 σελίδων ετικετών χαρτιού το μήνα.
- Δεν υποστηρίζονται ετικέτες βινυλίου ή διπλής-όψης.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την εκτύπωση ετικετών, τα χαρακτηριστικά και τη σχεδίαση, ανατρέξτε στον *Οδηγό για δεσμίδες καρτών και ετικέτες* που θα βρείτε από την τοποθεσία Web της Lexmark στη διεύθυνση <http://support.lexmark.com>.

Όταν εκτυπώνετε σε ετικέτες:

- Χρησιμοποιείτε ετικέτες που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για εκτυπωτές laser/LED. Απευθυνθείτε στον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή, για να βεβαιωθείτε ότι:
 - Οι ετικέτες αντέχουν σε θερμοκρασίες μέχρι 210°C (410°F) χωρίς να σφραγίσουν, να τσαλακωθούν, να κυρτώσουν υπερβολικά ή να απελευθερώσουν βλαβερές ουσίες.
- **Σημ.:** Αν η ρύθμιση Label Weight (Βάρος ετικέτας) έχει οριστεί σε Heavy (Βαριά), μπορείτε να εκτυπώσετε τις ετικέτες σε θερμοκρασία έως 220°C (428°F). Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση από τον Embedded Web Server ή από το μενού Paper (Χαρτί) του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
- Οι αυτοκόλλητες ετικέτες, οι ετικέτες με επικάλυψη (εκτυπώσιμες) και οι ετικέτες επικάλυψης φινιρίσματος μπορούν να αντέξουν σε πίεση μέχρι 25 psi (172 kPa) χωρίς να ξεφλουδίσουν, να υπάρξει διαρροή κολλητικού υλικού από τις άκρες ή να απελευθερωθούν επικίνδυνα αέρια.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ετικέτες με λείο υλικό στο πίσω μέρος.
- Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο ολόκληρα φύλλα ετικετών. Τα φύλλα που δεν είναι ολοκληρωμένα μπορεί να προκαλέσουν αποκόλληση των ετικετών στη διάρκεια της εκτύπωσης και, κατά συνέπεια, εμπλοκή. Τα φύλλα που δεν είναι ολοκληρωμένα μπορεί επίσης να μολύνουν τον εκτυπωτή και την κασέτα με κολλητική ουσία, ακυρώνοντας την εγγύηση του εκτυπωτή και της κασέτας.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ετικέτες με εκτεθειμένη κολλητική ουσία.
- Δεν πρέπει να εκτυπώνετε σε ακτίνα 1 mm (0,04 in.) από την άκρη της ετικέτας, από τις διατρήσεις ή μεταξύ των αποκομμάτων της ετικέτας.
- Βεβαιωθείτε ότι η αυτοκόλλητη πίσω πλευρά δεν φτάνει στην άκρη του φύλλου. Συνιστάται η πρόβλεψη περιμετρικής ζώνης για την κολλητική ουσία, με απόσταση τουλάχιστον 1 mm (0,04 in.) από τις άκρες. Το κολλητικό υλικό μπορεί να καταστρέψει τον εκτυπωτή και να ακυρώσει την εγγύηση.
- Αν η εξασφάλιση ζώνης επικάλυψης δεν είναι δυνατή, αφαιρέστε μια λωρίδα 1,6 mm (0,06 in.) στο πάνω και κάτω άκρο και χρησιμοποιήστε μη ρευστή κολλητική ουσία.
- Ο κατακόρυφος προσανατολισμός λειτουργεί καλύτερα, ιδιαίτερα για την εκτύπωση γραμμικού κώδικα.

Συμβουλές για τη χρήση δεσμίδας καρτών

Η δεσμίδα καρτών είναι ένα βαρύ εξειδικευμένο υλικό μίας στρώσης. Πολλά από τα διάφορα χαρακτηριστικά, όπως το περιεχόμενο υγρασίας, το πάχος και η υφή, μπορούν να επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα εκτύπωσης. Εκτυπώστε δείγματα στη δεσμίδα καρτών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε πριν αγοράσετε μεγάλες ποσότητες.

- Από το μενού Paper (Χαρτί), ορίστε την επιλογή Paper Type (Τύπος χαρτιού) σε Card Stock (Δεσμίδα καρτών).
- Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση για την Υφή χαρτιού.

- Πρέπει να έχετε υπόψη ότι η προεκτύπωση, η διάτρηση και το τσαλάκωμα μπορεί να επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα εκτύπωσης και να προκαλέσει εμπλοκές ή άλλα προβλήματα με το χειρισμό χαρτιού.
- Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή για να βεβαιωθείτε ότι η δεσμίδα καρτών μπορεί να αντέξει σε θερμοκρασίες μέχρι 220°C (446°F) χωρίς να απελευθερώσει βλαβερές ουσίες.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε προτυπωμένη δεσμίδα καρτών που έχει κατασκευαστεί με χημικά τα οποία μπορεί να μολύνουν τον εκτυπωτή. Η προεκτύπωση προκαλεί την είσοδο ημίρρευστων και πτητικών στοιχείων στο εσωτερικό του εκτυπωτή.
- Χρησιμοποιείτε δεσμίδα καρτών με κοντά νερά όταν είναι δυνατό.

Εκτύπωση εμπιστευτικών εργασιών και άλλων εργασιών που είναι σε αναμονή

Αποθήκευση των εργασιών εκτύπωσης στον εκτυπωτή

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή να αποθηκεύει εργασίες στη μνήμη του εκτυπωτή μέχρι να εκκινήσετε την εργασία από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Όλες οι εργασίες εκτύπωσης που είναι δυνατό να εκκινήθούν από το χρήστη στον εκτυπωτή ονομάζονται *Εργασίες σε αναμονή*.

Σημ.: Οι εργασίες "Εμπιστευτική εκτύπωση", "Επαλήθευση εκτύπωσης", "Παρακράτηση εκτύπωσης" και "Επανάληψη εκτύπωσης" μπορούν να διαγραφούν, εάν απαιτείται επιπλέον μνήμη από τον εκτυπωτή για την επεξεργασία πρόσθετων εργασιών σε αναμονή.

Τύπος εργασίας εκτύπωσης	Περιγραφή
Εμπιστευτική εκτύπωση	Η ρύθμιση Confidential (Εμπιστευτική) σας επιτρέπει να διατηρήσετε σε αναμονή εργασίες εκτύπωσης στον υπολογιστή μέχρι να εισαγάγετε τον κωδικό PIN από τον πίνακα ελέγχου. Σημ.: Ο κωδικός PIN ορίζεται από τον υπολογιστή. Πρέπει να περιέχει τέσσερα ψηφία από το 0–9.
Επαλήθευση εκτύπωσης	Η ρύθμιση Verify (Επαλήθευση) σας επιτρέπει να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο μιας εργασίας εκτύπωσης ενώ ο εκτυπωτής διατηρεί σε αναμονή τα υπόλοιπα αντίγραφα. Σας επιτρέπει να εξετάσετε εάν το πρώτο αντίγραφο είναι ικανοποιητικό. Η εργασία εκτύπωσης διαγράφεται αυτόματα από τη μνήμη του εκτυπωτή μόλις εκτυπωθούν όλα τα αντίγραφα.
Παρακράτηση	Η ρύθμιση Reserve (Παρακράτηση) επιτρέπει στον εκτυπωτή να αποθηκεύει εργασίες για εκτύπωση αργότερα. Οι εργασίες εκτύπωσης διατηρούνται σε αναμονή μέχρι να διαγραφούν από το μενού Held Jobs (Εργασίες σε αναμονή).
Επανάληψη	Η ρύθμιση Repeat (Επανάληψη) εκτυπώνει και αποθηκεύει εργασίες εκτύπωσης στη μνήμη του εκτυπωτή για επανεκτύπωση.

Εκτύπωση εμπιστευτικών εργασιών και άλλων εργασιών που είναι σε αναμονή

Σημ.: Οι εργασίες Confidential (Εμπιστευτική) και Verify (Επαλήθευση) διαγράφονται αυτόματα από τη μνήμη μετά την εκτύπωσή τους. Οι εργασίες Repeat (Επανάληψη) και Reserve (Παρακράτηση) διατηρούνται σε αναμονή στον εκτυπωτή, έως ότου επιλέξετε να τις διαγράψετε.

Για χρήστες των Windows

- 1 Έχοντας ανοικτό ένα έγγραφο, κάντε κλικ στην επιλογή **File** (Αρχείο) > **Print** (Εκτύπωση).
- 2 Επιλέξτε **Properties** (Ιδιότητες), **Preferences** (Προτιμήσεις), **Options** (Επιλογές) ή **Setup** (Ρυθμίσεις).
- 3 Επιλέξτε **Print and Hold** (Εκτύπωση και Αναμονή).
- 4 Επιλέξτε τον τύπο εργασίας εκτύπωσης [Confidential (Εμπιστευτική), Repeat (Επανάληψη), Reserve (Παρακράτηση) ή Verify (Επιβεβαίωση)] και εκχωρήστε ένα όνομα χρήστη. Για μια εμπιστευτική εργασία εκτύπωσης, καταχωρίστε και τον τετραψήφιο αριθμό PIN.
- 5 Κάντε κλικ στο κουμπί **OK** ή **Print** (Εκτύπωση).
- 6 Από την αρχική οθόνη του εκτυπωτή, εκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.
 - Για εμπιστευτικές εργασίες εκτύπωσης, ακολουθήστε τη διαδρομή:
Held jobs (Εργασίες σε αναμονή) > το όνομα χρήστη σας > **Confidential Jobs** (Εμπιστευτικές εργασίες) > εισαγάγετε το PIN σας > επιλέξτε εργασία εκτύπωσης > καθορίστε τον αριθμό αντιγράφων > **Print** (Εκτύπωση)
 - Για άλλες εργασίες εκτύπωσης, ακολουθήστε τη διαδρομή:
Held jobs (Εργασίες σε αναμονή) > το όνομα χρήστη σας > επιλέξτε εργασία εκτύπωσης > καθορίστε τον αριθμό αντιγράφων > **Print** (Εκτύπωση)

Για χρήστες Macintosh

- 1 Αφού ανοίξετε ένα έγγραφο, επιλέξτε **File** > **Print**.
Αν χρειαστεί, κάντε κλικ στο τρίγωνο για να δείτε περισσότερες επιλογές.
- 2 Από τις επιλογές εκτύπωσης ή το αναδυόμενο μενού Copies & Pages (Αντίγραφα & Σελίδες), επιλέξτε **Job Routing** (Δρομολόγηση εργασιών).
- 3 Επιλέξτε τον τύπο εργασίας εκτύπωσης [Confidential (Εμπιστευτική), Repeat (Επανάληψη), Reserve (Παρακράτηση) ή Verify (Επιβεβαίωση)] και εκχωρήστε ένα όνομα χρήστη. Για μια εμπιστευτική εργασία εκτύπωσης, καταχωρίστε και τον τετραψήφιο αριθμό PIN.
- 4 Κάντε κλικ στο κουμπί **OK** ή **Print** (Εκτύπωση).
- 5 Από την αρχική οθόνη του εκτυπωτή, εκκινήστε την εργασία εκτύπωσης.
 - Για εμπιστευτικές εργασίες εκτύπωσης, ακολουθήστε τη διαδρομή:
Held jobs (Εργασίες σε αναμονή) > το όνομα χρήστη σας > **Confidential Jobs** (Εμπιστευτικές εργασίες) > εισαγάγετε το PIN σας > επιλέξτε εργασία εκτύπωσης > καθορίστε τον αριθμό αντιγράφων > **Print** (Εκτύπωση)
 - Για άλλες εργασίες εκτύπωσης, ακολουθήστε τη διαδρομή:
Held jobs (Εργασίες σε αναμονή) > το όνομα χρήστη σας > επιλέξτε εργασία εκτύπωσης > καθορίστε τον αριθμό αντιγράφων > **Print** (Εκτύπωση)

Εκτύπωση σελίδων πληροφοριών

Εκτύπωση λίστας δειγμάτων γραμματοσειρών

- 1 Από την αρχική οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή:



> **Reports** (Αναφορές) > **Print Fonts** (Εκτύπωση γραμματοσειρών)

- 2 Πατήστε τις επιλογές **PCL Fonts** (Γραμματοσειρές PCL) ή **PostScript Fonts** (Γραμματοσειρές PostScript).

Εκτύπωση λίστας καταλόγου

Μια λίστα καταλόγου εμφανίζει τους αποθηκευμένους πόρους στη μνήμη flash ή στο σκληρό δίσκο του εκτυπωτή.

Από την αρχική οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή:



> **Reports** (Αναφορές) > **Print Directory** (Εκτύπωση καταλόγου)

Ακύρωση εργασίας εκτύπωσης

Ακύρωση εργασίας εκτύπωσης από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή

- 1 Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε **Ακύρωση εργασίας** ή πατήστε το κουμπί  στο πληκτρολόγιο.
- 2 Αγγίξτε την εργασία εκτύπωσης που θέλετε να ακυρώσετε και, στη συνέχεια, πατήστε την επιλογή **Διαγραφή επιλεγμένων εργασιών**.

Σημ.: Εάν πατήσετε  στο πληκτρολόγιο, στη συνέχεια, αγγίξτε **Συνέχιση** για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

Ακύρωση εργασίας εκτύπωσης από τον υπολογιστή

Για χρήστες Windows

- 1 Ανοίξτε το φάκελο εκτυπωτών.

Στα Windows 8

Στο σύμβολο της Αναζήτησης πληκτρολογήστε **εκτέλεση** και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τη διαδρομή:
Λίστα εφαρμογών > **Εκτέλεση** > πληκτρολογήστε **control printers** > **OK**

Στα Windows 7 ή προγενέστερα λειτουργικά συστήματα:



- α** Κάντε κλικ στο κουμπί  ή κάντε κλικ στην **Έναρξη** και, στη συνέχεια, στην επιλογή **Εκτέλεση**.
- β** Στο παράθυρο διαλόγου "Έναρξη αναζήτησης" ή "Εκτέλεση", πληκτρολογήστε **control printers**.
- γ** Πατήστε **Enter** ή κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

- 2 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή.
- 3 Επιλέξτε την εργασία εκτύπωσης που θέλετε να ακυρώσετε.
- 4 Κάντε κλικ στην επιλογή **Διαγραφή**.

Για χρήστες Macintosh

- 1 Από το μενού Apple, μεταβείτε σε οποιοδήποτε από τα παρακάτω:
 - **System Preferences > Print & Scan > επιλέξτε τον εκτυπωτή σας > Open Print Queue**
 - **System Preferences > Print & Fax > επιλέξτε τον εκτυπωτή σας > Open Print Queue**
- 2 Από το παράθυρο του εκτυπωτή, επιλέξτε την εργασία εκτύπωσης που θέλετε να ακυρώσετε και, στη συνέχεια, διαγράψτε την.

Αντιγραφή

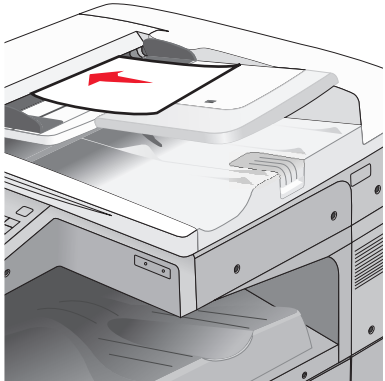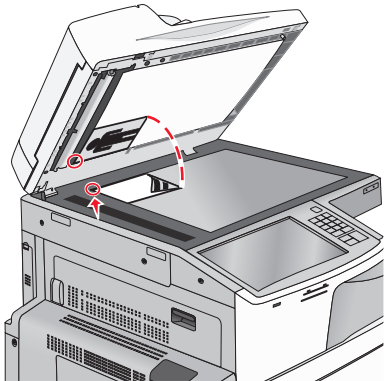Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF)	Γυάλινη επιφάνεια σαρωτή
	
Χρησιμοποιήστε τον Αυτόματο τροφοδότη εγγράφων για έγγραφα πολλών σελίδων.	Χρησιμοποιήστε τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή για μονές σελίδες, μικρά αντικείμενα (όπως ταχυδρομικές κάρτες ή φωτογραφίες), διαφάνειες, φωτογραφικό χαρτί ή λεπτά αντικείμενα (όπως αποκόμματα περιοδικών).

Δημιουργία αντιγράφων

Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου

- 1 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την όψη προς τα επάνω, και τη μικρή πλευρά του πρώτη στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων ή με την όψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης.

Σημ.: Μην τοποθετείτε ταχυδρομικές κάρτες, φωτογραφίες, μικρά αντικείμενα, διαφάνειες, φωτογραφικό χαρτί ή λεπτά μέσα (όπως αποκόμματα περιοδικών) στον ADF. Τοποθετήστε αυτά τα αντικείμενα στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

- 2 Προσαρμόστε τους οδηγούς χαρτιού κατά τη φόρτωση ενός εγγράφου στον Αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF).

Σημ.: Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος του πρωτότυπου εγγράφου και το μέγεθος του χαρτιού αντιγραφής είναι τα ίδια. Η αποτυχία ορισμού του κατάλληλου μεγέθους ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την περικοπή της εικόνας.

- 3 Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε  για να ξεκινήσει η αντιγραφή.

Αντιγραφή με χρήση του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων (ADF)

- 1 Τοποθετήστε το πρωτότυπο έγγραφο με την όψη προς τα επάνω και τη μικρή πλευρά να εισέρχεται πρώτη στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων.

Σημ.: Μην τοποθετείτε ταχυδρομικές κάρτες, φωτογραφίες, μικρά αντικείμενα, διαφάνειες, φωτογραφικό χαρτί ή λεπτά μέσα (όπως αποκόμματα περιοδικών) στον ADF. Τοποθετήστε αυτά τα αντικείμενα στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

- 2 Ρυθμίστε τους οδηγούς χαρτιού.

- 3 Από την αρχική οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή:

Copy (Αντιγραφή) > αλλάξτε τις ρυθμίσεις αντιγραφής > και **Copy It** (Αντιγράψτε το)

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

- 1 Τοποθετήστε το πρωτότυπο έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης με την όψη προς τα κάτω στην επάνω αριστερή γωνία της.

- 2 Από την αρχική οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή:

Copy (Αντιγραφή) > αλλάξτε τις ρυθμίσεις αντιγραφής > **Copy It** (Αντιγράψτε το)

- 3 Εάν έχετε περισσότερες σελίδες για σάρωση, τοποθετήστε το επόμενο έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή και επιλέξτε **Scan the Next Page** (Σάρωση της επόμενης σελίδας).

- 4 Επιλέξτε **Finish the Job** (Ολοκλήρωση της εργασίας) για να επανέλθετε στην αρχική οθόνη.

Αντιγραφή φωτογραφιών φιλμ

- 1 Τοποθετήστε μια φωτογραφία, με την όψη στραμμένη προς τα κάτω, στην επάνω αριστερή γωνία της γυάλινης επιφάνειας του σαρωτή.

- 2 Από την αρχική οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή:

Copy (Αντιγραφή) > **Content** (Περιεχόμενο) > **Photo** (Φωτογραφία) >  > **Photo/Film**

(Φωτογραφία/Φιλμ) >  > **Copy It** (Αντιγράψτε την) > **Scan the Next Page** (Σάρωση της επόμενης σελίδας) ή **Finish the Job** (Ολοκλήρωση της εργασίας)

Αντιγραφή σε ειδικά μέσα

Αντιγραφή σε διαφάνειες

- 1 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την όψη προς τα επάνω, και τη μικρή πλευρά του πρώτη στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων ή με την όψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης.

Σημ.: Μην τοποθετείτε ταχυδρομικές κάρτες, φωτογραφίες, μικρά αντικείμενα, διαφάνειες, φωτογραφικό χαρτί ή λεπτά μέσα (όπως αποκόμματα περιοδικών) στον ADF. Τοποθετήστε αυτά τα αντικείμενα στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

- 2 Εάν τοποθετείτε ένα έγγραφο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, προσαρμόστε τους οδηγούς χαρτιού.

3 Από την αρχική οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή:

Copy (Αντιγραφή) > **Copy from** (Αντιγραφή από) > μέγεθος του πρωτότυπου εγγράφου > 

4 Επιλέξτε **Copy to** (Αντιγραφή σε) και στη συνέχεια επιλέξτε τη θήκη που περιέχει διαφάνειες ή επιλέξτε **Manual Feeder Size** (Μέγεθος μη αυτόματου τροφοδότη).

5 Τοποθετήστε διαφάνειες στον τροφοδότη πολλαπλών χρήσεων.

6 Από την αρχική οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή:

 > επιλέξτε το επιθυμητό μέγεθος των διαφανειών > **Manual Feeder Type** (Μέγεθος μη αυτόματου τροφοδότη) >  > **Copy It** (Αντιγράψτε τις)

Αντιγραφή σε επιστολόχαρτο

1 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την όψη προς τα επάνω, και τη μικρή πλευρά του πρώτη στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων ή με την όψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης.

Σημ.: Μην τοποθετείτε ταχυδρομικές κάρτες, φωτογραφίες, μικρά αντικείμενα, διαφάνειες, φωτογραφικό χαρτί ή λεπτά μέσα (όπως αποκόμματα περιοδικών) στον ADF. Τοποθετήστε αυτά τα αντικείμενα στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

2 Εάν τοποθετείτε ένα έγγραφο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, προσαρμόστε τους οδηγούς χαρτιού.

3 Από την αρχική οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή:

Copy (Αντιγραφή) > **Copy from** (Αντιγραφή από) > μέγεθος του πρωτότυπου εγγράφου > **Copy to** (Αντιγραφή σε) > **Manual Feeder** (Μη αυτόματο τροφοδότη)

4 Τοποθετήστε το επιστολόχαρτο με την όψη προς τα επάνω, πρώτα με την επάνω πλευρά του, στον τροφοδότη πολλαπλών χρήσεων.

5 Επιλέξτε το μέγεθος του επιστολόχαρτου.

6 Ακολουθήστε τη διαδρομή:

Continue (Συνέχεια) > **Letterhead** (Επιστολόχαρτο) > **Continue** (Συνέχεια) > **Copy It** (Αντιγράψτε το)

Προσαρμογή ρυθμίσεων αντιγραφής

Αντιγραφή σε διαφορετικό μέγεθος

1 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την όψη προς τα επάνω, και τη μικρή πλευρά του πρώτη στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων ή με την όψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης.

Σημ.: Μην τοποθετείτε ταχυδρομικές κάρτες, φωτογραφίες, μικρά αντικείμενα, διαφάνειες, φωτογραφικό χαρτί ή λεπτά μέσα (όπως αποκόμματα περιοδικών) στον ADF. Τοποθετήστε αυτά τα αντικείμενα στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

2 Εάν τοποθετείτε ένα έγγραφο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, προσαρμόστε τους οδηγούς χαρτιού.

3 Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε **Copy** (Αντιγραφή).

4 Επιλέξτε **Copy from** (Αντιγραφή από) > επιλέξτε το μέγεθος του πρωτότυπου εγγράφου > .

5 Επιλέξτε **Copy to** (Αντιγραφή σε) > επιλέξτε το μέγεθος του αντιγράφου > .

Σημ.: Ο εκτυπωτής θα προσαρμόσει το μέγεθος αυτόματα.

6 Επιλέξτε **Copy It** (Αντιγράψτε το).

Δημιουργία αντιγράφων με χρήση χαρτιού από επιλεγμένη θήκη

1 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την όψη προς τα επάνω, και τη μικρή πλευρά του πρώτη στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων ή με την όψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης.

Σημ.: Μην τοποθετείτε ταχυδρομικές κάρτες, φωτογραφίες, μικρά αντικείμενα, διαφάνειες, φωτογραφικό χαρτί ή λεπτά μέσα (όπως αποκόμματα περιοδικών) στον ADF. Τοποθετήστε αυτά τα αντικείμενα στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

2 Εάν τοποθετείτε ένα έγγραφο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, προσαρμόστε τους οδηγούς χαρτιού.

3 Από την αρχική οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή:

Copy (Αντιγραφή) > **Copy from** (Αντιγραφή από) > μέγεθος του πρωτότυπου εγγράφου > **Copy to** (Αντιγραφή σε)

4 Επιλέξτε **Manual Feeder** (Μη αυτόματος τροφοδότης) ή επιλέξτε τη θήκη που περιέχει τον τύπο χαρτιού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Σημ.: Εάν επιλέξετε τον Μη αυτόματο τροφοδότη, τότε θα πρέπει να επιλέξετε και το μέγεθος και τον τύπο του χαρτιού.

5 Επιλέξτε **Copy It** (Αντιγράψτε το).

Αντιγραφή διαφορετικών μεγεθών χαρτιού

Χρησιμοποιήστε τον ADF (Αυτόματο τροφοδότη εγγράφων) για να αντιγράψετε πρωτότυπα έγγραφα με διαφορετικά μεγέθη χαρτιού. Ανάλογα με τα μεγέθη χαρτιού που έχουν τοποθετηθεί και τις ρυθμίσεις “Copy to” (Αντιγραφή σε) και “Copy from” (Αντιγραφή από), κάθε αντίγραφο είτε εκτυπώνεται σε συνδυασμούς μεγεθών χαρτιού (Παράδειγμα 1), είτε προσαρμόζεται ώστε να χωρέσει σε ένα μέγεθος χαρτιού (Παράδειγμα 2).

Παράδειγμα 1: Αντιγραφή σε συνδυασμούς μεγεθών χαρτιού

1 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την όψη προς τα επάνω, και τη μικρή πλευρά του πρώτη στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων ή με την όψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης.

Σημ.: Μην τοποθετείτε ταχυδρομικές κάρτες, φωτογραφίες, μικρά αντικείμενα, διαφάνειες, φωτογραφικό χαρτί ή λεπτά μέσα (όπως αποκόμματα περιοδικών) στον ADF. Τοποθετήστε αυτά τα αντικείμενα στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

2 Εάν τοποθετείτε ένα έγγραφο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, προσαρμόστε τους οδηγούς χαρτιού.

3 Από την αρχική οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή:

Copy (Αντιγραφή) > **Copy from** (Αντιγραφή από) > **Mixed Sizes** (Συνδυασμός μεγεθών) >  > **Copy to** (Αντιγραφή σε) > **Auto Size Match** (Αυτόματη προσαρμογή μεγέθους) >  > **Copy It** (Αντιγράψτε το)

Ο σαρωτής προσδιορίζει τα διαφορετικά μεγέθη χαρτιού καθώς σαρώνονται. Τα αντίγραφα εκτυπώνονται σε συνδυασμούς μεγεθών χαρτιού, που αντιστοιχούν στα μεγέθη χαρτιού του πρωτότυπου εγγράφου.

Παράδειγμα 2: Αντιγραφή σε ένα μέγεθος χαρτιού

1 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την όψη προς τα επάνω, και τη μικρή πλευρά του πρώτη στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων ή με την όψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης.

Σημ.: Μην τοποθετείτε ταχυδρομικές κάρτες, φωτογραφίες, μικρά αντικείμενα, διαφάνειες, φωτογραφικό χαρτί ή λεπτά μέσα (όπως αποκόμματα περιοδικών) στον ADF. Τοποθετήστε αυτά τα αντικείμενα στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

2 Εάν τοποθετείτε ένα έγγραφο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, προσαρμόστε τους οδηγούς χαρτιού.

3 Από την αρχική οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή:

Copy (Αντιγραφή) > **Copy from** (Αντιγραφή από) > **Mixed Sizes** (Συνδυασμός μεγεθών) >  > **Copy to** (Αντιγραφή σε) > **Letter** (Γράμμα) >  > **Copy It** (Αντιγράψτε το)

Ο σαρωτής προσδιορίζει τα διαφορετικά μεγέθη χαρτιού καθώς σαρώνονται και προσαρμόζει τους συνδυασμούς μεγεθών, ώστε να ταιριάζουν με το επιλεγμένο μέγεθος χαρτιού.

Αντιγραφή και στις δύο πλευρές του χαρτιού

1 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την όψη προς τα επάνω, και τη μικρή πλευρά του πρώτη στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων ή με την όψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης.

Σημ.: Μην τοποθετείτε ταχυδρομικές κάρτες, φωτογραφίες, μικρά αντικείμενα, διαφάνειες, φωτογραφικό χαρτί ή λεπτά μέσα (όπως αποκόμματα περιοδικών) στον ADF. Τοποθετήστε αυτά τα αντικείμενα στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

2 Εάν τοποθετείτε ένα έγγραφο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, προσαρμόστε τους οδηγούς χαρτιού.

3 Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε **Copy** (Αντιγραφή).

4 Από την περιοχή Sides (Duplex) (Όψεις (Εκτύπωση διπλής όψης)), πατήστε το κουμπί για τη μέθοδο εκτύπωσης διπλής όψης που προτιμάτε.

Ο πρώτος αριθμός αντιπροσωπεύει τις πλευρές του πρωτότυπου εγγράφου, ο δεύτερος αριθμός αντιπροσωπεύει τις πλευρές του αντιγράφου. Για παράδειγμα, επιλέξτε 1 όψης σε 2 όψεων εάν έχετε πρωτότυπα έγγραφα 1 όψης και θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφα 2 όψεων.

5 Επιλέξτε  και στη συνέχεια **Copy It** (Αντιγράψτε το).

Σμίκρυνση ή μεγέθυνση αντιγράφων

Τα αντίγραφα μπορούν να σμικρύνουν κατά 25% του αρχικού τους μεγέθους ή να μεγεθυνθούν κατά 400% του αρχικού τους μεγέθους. Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση για την Κλιμάκωση είναι Αυτόματη. Εάν αφήσετε τη ρύθμιση Scale (Κλιμάκωση) στην επιλογή Auto (Αυτόματη), τότε το περιεχόμενο του πρωτότυπου εγγράφου σας θα προσαρμοστεί ώστε να ταιριάζει στο μέγεθος του χαρτιού στο οποίο πραγματοποιείτε την αντιγραφή.

Για να σμικρύνετε ή να μεγεθύνετε ένα αντίγραφο:

- 1 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την όψη προς τα επάνω, και τη μικρή πλευρά του πρώτη στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων ή με την όψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης.
Σημ.: Μην τοποθετείτε ταχυδρομικές κάρτες, φωτογραφίες, μικρά αντικείμενα, διαφάνειες, φωτογραφικό χαρτί ή λεπτά μέσα (όπως αποκόμματα περιοδικών) στον ADF. Τοποθετήστε αυτά τα αντικείμενα στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.
- 2 Εάν τοποθετείτε ένα έγγραφο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, προσαρμόστε τους οδηγούς χαρτιού.
- 3 Από την αρχική οθόνη, πατήστε την επιλογή **Copy** (Αντιγραφή).
- 4 Από την περιοχή Scale (Κλιμάκωση), πατήστε τα βέλη για να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε τα αντίγραφα. Οι επιλογές “Copy to” (Αντιγραφή σε) ή “Copy from” (Αντιγραφή από) μετά τη ρύθμιση Scale (Κλιμάκωση) με μη αυτόματο τρόπο αλλάζει την τιμή κλιμάκωσης σε Auto (Αυτόματη).
- 5 Πατήστε την επιλογή **Copy It** (Αντιγραφή).

Προσαρμογή της ποιότητας αντιγραφής

- 1 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την όψη προς τα επάνω, και τη μικρή πλευρά του πρώτη στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων ή με την όψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης.
Σημ.: Μην τοποθετείτε ταχυδρομικές κάρτες, φωτογραφίες, μικρά αντικείμενα, διαφάνειες, φωτογραφικό χαρτί ή λεπτά μέσα (όπως αποκόμματα περιοδικών) στον ADF. Τοποθετήστε αυτά τα αντικείμενα στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.
- 2 Εάν τοποθετείτε ένα έγγραφο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, προσαρμόστε τους οδηγούς χαρτιού.
- 3 Από την αρχική οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή:
Copy (Αντιγραφή) > **Content** (Περιεχόμενο)
- 4 Πατήστε το κουμπί που αντιπροσωπεύει καλύτερα τον τύπο περιεχομένου εγγράφου που αντιγράφετε:
 - **Text** (Κείμενο) - Χρησιμοποιήστε το όταν το περιεχόμενο του πρωτότυπου εγγράφου είναι κυρίως κείμενο ή γραμμικό σχέδιο.
 - **Graphics** (Γραφικά) - Χρησιμοποιήστε το όταν το πρωτότυπο έγγραφο είναι κυρίως γραφικά επαγγελματικού τύπου όπως κυκλικά διαγράμματα, ραβδογράμματα και γραφήματα με κίνηση.
 - **Text/Photo** (Κείμενο/Φωτογραφία) - Χρησιμοποιήστε το όταν το πρωτότυπο έγγραφο είναι συνδυασμός κειμένου, γραφικών και φωτογραφιών.
 - **Photo** (Φωτογραφία) - Χρησιμοποιήστε το όταν το πρωτότυπο έγγραφο είναι κυρίως φωτογραφία ή εικόνα.
- 5 Αγγίξτε το εικονίδιο .

6 Πατήστε το κουμπί που αντιπροσωπεύει καλύτερα την προέλευση περιεχομένου του εγγράφου που αντιγράφετε:

- **Color Laser** (Έγχρωμο λέιζερ) - Χρησιμοποιήστε το όταν το πρωτότυπο έγγραφο έχει εκτυπωθεί από έγχρωμο εκτυπωτή λέιζερ.
- **Black/White Laser** (Ασπρόμαυρο λέιζερ) - Χρησιμοποιήστε το όταν το πρωτότυπο έγγραφο έχει εκτυπωθεί από μονόχρωμο εκτυπωτή λέιζερ.
- **Inkjet** - Χρησιμοποιήστε το όταν το πρωτότυπο έγγραφο έχει εκτυπωθεί από εκτυπωτή inkjet.
- **Photo/Film** (Φωτογραφία/Φιλμ) - Χρησιμοποιήστε το όταν το πρωτότυπο έγγραφο είναι φωτογραφία εκτυπωμένη από φιλμ.
- **Magazine** (Περιοδικό) - Χρησιμοποιήστε το όταν το πρωτότυπο έγγραφο προέρχεται από περιοδικό.
- **Newspaper** (Εφημερίδα) - Χρησιμοποιήστε το όταν το πρωτότυπο έγγραφο προέρχεται από εφημερίδα.
- **Press** (Τυπογραφείο) - Χρησιμοποιήστε το όταν το πρωτότυπο έγγραφο εκτυπώθηκε από τυπογραφική μηχανή.
- **Other** (Άλλο) - Χρησιμοποιήστε το όταν το πρωτότυπο έγγραφο εκτυπώθηκε από εναλλακτικό ή άγνωστο εκτυπωτή.

7 Επιλέξτε  > **Copy It** (Αντιγράψτε το).

Σελιδοποίηση αντιγράφων

Εάν εκτυπώσετε πολλά αντίγραφα ενός εγγράφου, μπορείτε να επιλέξετε να εκτυπώσετε το κάθε αντίγραφο ως ένα σύνολο (με σελιδοποίηση) ή να εκτυπώσετε τα αντίγραφα ως σύνολα σελίδων (χωρίς σελιδοποίηση).

Με σελιδοποίηση



Χωρίς σελιδοποίηση



Ως προεπιλογή, η Σελιδοποίηση έχει τεθεί σε Ενεργοποίηση. Εάν δεν θέλετε να σελιδοποιείτε τα αντίγραφα σας, αλλάξτε τη ρύθμιση σε Off (Απενεργοποίηση):

1 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την όψη προς τα επάνω, και τη μικρή πλευρά του πρώτη στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων ή με την όψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης.

Σημ.: Μην τοποθετείτε ταχυδρομικές κάρτες, φωτογραφίες, μικρά αντικείμενα, διαφάνειες, φωτογραφικό χαρτί ή λεπτά μέσα (όπως αποκόμματα περιοδικών) στον ADF. Τοποθετήστε αυτά τα αντικείμενα στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

2 Εάν τοποθετείτε ένα έγγραφο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, προσαρμόστε τους οδηγούς χαρτιού.

3 Από την αρχική οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή:

Copy (Αντιγραφή) > καταχωρίστε τον αριθμό των αντιγράφων > **Collate** (Σελιδοποίηση) > **Off**

(Απενεργοποίηση) >  > **Copy It** (Αντιγράψτε το)

Τοποθέτηση διαχωριστικών φύλλων μεταξύ των αντιγράφων

- 1 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την όψη προς τα επάνω, και τη μικρή πλευρά του πρώτη στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων ή με την όψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης.

Σημ.: Μην τοποθετείτε ταχυδρομικές κάρτες, φωτογραφίες, μικρά αντικείμενα, διαφάνειες, φωτογραφικό χαρτί ή λεπτά μέσα (όπως αποκόμματα περιοδικών) στον ADF. Τοποθετήστε αυτά τα αντικείμενα στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

- 2 Εάν τοποθετείτε ένα έγγραφο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, προσαρμόστε τους οδηγούς χαρτιού.

- 3 Από την αρχική οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή:

Copy (Αντιγραφή) > **Advanced Options** (Σύνθετες επιλογές) > **Separator Sheets** (Διαχωριστικά φύλλα)

Σημ.: Η λειτουργία Σελιδοποίησης πρέπει να είναι ενεργοποιημένη προκειμένου να τοποθετούνται διαχωριστικά φύλλα μεταξύ των αντιγράφων. Εάν η λειτουργία Σελιδοποίησης είναι απενεργοποιημένη, τα διαχωριστικά φύλλα θα προστίθενται στο τέλος της εργασίας εκτύπωσης.

- 4 Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

- **Μεταξύ αντιγράφων**
- **Μεταξύ εργασιών**
- **Μεταξύ σελίδων**
- **Off (Απενεργοποιημένη)**

- 5 Επιλέξτε  και στη συνέχεια **Copy It** (Αντιγράψτε το).

Αντιγραφή πολλών σελίδων σε ένα φύλλο

Για να εξοικονομήσετε χαρτί μπορείτε να πραγματοποιήσετε αντίγραφα των δύο ή τεσσάρων διαδοχικών σελίδων ενός πολυσέλιδου εγγράφου σε ένα φύλλο χαρτιού.

Σημειώσεις:

- Το Μέγεθος χαρτιού πρέπει να οριστεί σε Letter, Legal, A4 ή JIS B5.
- Το Μέγεθος αντιγράφου πρέπει να οριστεί σε 100%.

- 1 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την όψη προς τα επάνω, και τη μικρή πλευρά του πρώτη στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων ή με την όψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης.

Σημ.: Μην τοποθετείτε ταχυδρομικές κάρτες, φωτογραφίες, μικρά αντικείμενα, διαφάνειες, φωτογραφικό χαρτί ή λεπτά μέσα (όπως αποκόμματα περιοδικών) στον ADF. Τοποθετήστε αυτά τα αντικείμενα στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

- 2 Εάν τοποθετείτε ένα έγγραφο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, προσαρμόστε τους οδηγούς χαρτιού.

- 3 Από την αρχική οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή:

Copy (Αντιγραφή) > **Advanced Options** (Σύνθετες επιλογές) > **Paper Saver** (Εξοικονόμηση χαρτιού) >

επιλέξτε το επιθυμητό αποτέλεσμα εκτύπωσης >  > **Copy It** (Αντιγράψτε το)

Δημιουργία μιας προσαρμοσμένης εργασίας αντιγραφής (δόμηση εργασίας)

Η προσαρμοσμένη εργασία αντιγραφής ή δόμηση εργασίας χρησιμοποιείται για το συνδυασμό ενός ή περισσότερων συνόλων πρωτότυπων εγγράφων σε μία εργασία αντιγραφής. Κάθε σύνολο είναι δυνατό να σαρωθεί μέσω διαφορετικών παραμέτρων εργασίας. Όταν υποβάλλεται μια εργασία αντιγραφής και έχει ενεργοποιηθεί η Προσαρμοσμένη εργασία, ο σαρωτής σαρώνει το πρώτο σύνολο πρωτότυπων εγγράφων χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες παραμέτρους και στη συνέχεια σαρώνει το επόμενο σύνολο με τις ίδιες ή διαφορετικές παραμέτρους.

Ο ορισμός ενός συνόλου εξαρτάται από την πηγή σάρωσης:

- Εάν σαρώσετε ένα έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή, τότε το σύνολο αποτελείται από μία σελίδα.
- Εάν σαρώσετε πολλές σελίδες χρησιμοποιώντας τον Αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF), τότε ένα σύνολο αποτελείται από όλες τις σαρωμένες σελίδες, έως ότου απομακρυνθούν όλες οι σαρωμένες σελίδες από τον ADF.
- Εάν σαρώσετε μία σελίδα χρησιμοποιώντας τον Αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF), τότε το σύνολο αποτελείται από μία σελίδα.

Για παράδειγμα:

- 1 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την όψη προς τα επάνω, και τη μικρή πλευρά του πρώτη στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων ή με την όψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης.

Σημ.: Μην τοποθετείτε ταχυδρομικές κάρτες, φωτογραφίες, μικρά αντικείμενα, διαφάνειες, φωτογραφικό χαρτί ή λεπτά μέσα (όπως αποκόμματα περιοδικών) στον ADF. Τοποθετήστε αυτά τα αντικείμενα στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

- 2 Εάν τοποθετείτε ένα έγγραφο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, προσαρμόστε τους οδηγούς χαρτιού.

- 3 Από την αρχική οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή:

Copy (Αντιγραφή) > **Options** (Επιλογές) > **Custom Job** (Προσαρμοσμένη εργασία) > **On** (Ενεργοποίηση) > **Done** (Ολοκληρώθηκε) > **Copy It** (Αντιγράψτε την)

Όταν ένα σύνολο φτάσει στο τέλος του, εμφανίζεται η οθόνη σάρωσης.

- 4 Τοποθετήστε το επόμενο έγγραφο με την όψη προς τα επάνω, και τη μικρή πλευρά του πρώτη στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων ή με την όψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή και στη συνέχεια πατήστε **Scan the Automatic Document Feeder** (Σάρωση στον Αυτόματο τροφοδότη εγγράφων) ή **Scan the flatbed** (Σάρωση στον επίπεδο σαρωτή).

Σημ.: Εάν απαιτείται, αλλάξτε τις ρυθμίσεις της εργασίας.

- 5 Εάν έχετε και άλλο έγγραφο για σάρωση, επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα. Διαφορετικά, πατήστε **Finish the job** (Ολοκλήρωση της εργασίας).

Προσθήκη πληροφοριών σε αντίγραφα

Αποτύπωση της ημερομηνίας και ώρας στην επάνω πλευρά κάθε σελίδας

- 1 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την όψη προς τα επάνω, και τη μικρή πλευρά του πρώτη στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων ή με την όψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης.
Σημ.: Μην τοποθετείτε ταχυδρομικές κάρτες, φωτογραφίες, μικρά αντικείμενα, διαφάνειες, φωτογραφικό χαρτί ή λεπτά μέσα (όπως αποκόμματα περιοδικών) στον ADF. Τοποθετήστε αυτά τα αντικείμενα στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.
- 2 Εάν τοποθετείτε ένα έγγραφο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, προσαρμόστε τους οδηγούς χαρτιού.
- 3 Από την αρχική οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή:
Copy (Αντιγραφή) > **Advanced Options** (Σύνθετες επιλογές) > **Header/Footer** (Κεφαλίδα/Υποσέλιδο)
- 4 Επιλέξτε μια περιοχή της σελίδας όπου θέλετε να αποτυπώσετε την ημερομηνία και ώρα.
- 5 Επιλέξτε **Yes** (Ναι) ή **No** (Όχι) >  > **Copy It** (Αντιγράψτε τα).

Αποτύπωση ενός μηνύματος επικάλυψης σε κάθε σελίδα

Είναι δυνατή η αποτύπωση ενός μηνύματος επικάλυψης σε κάθε σελίδα. Οι επιλογές μηνυμάτων είναι Επείγον, Εμπιστευτικό, Αντίγραφο, Προσαρμοσμένο ή Πρόχειρο. Για να αποτυπώσετε ένα μήνυμα στα αντίγραφα:

- 1 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την όψη προς τα επάνω, και τη μικρή πλευρά του πρώτη στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων ή με την όψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης.
Σημ.: Μην τοποθετείτε ταχυδρομικές κάρτες, φωτογραφίες, μικρά αντικείμενα, διαφάνειες, φωτογραφικό χαρτί ή λεπτά μέσα (όπως αποκόμματα περιοδικών) στον ADF. Τοποθετήστε αυτά τα αντικείμενα στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.
- 2 Εάν τοποθετείτε ένα έγγραφο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, προσαρμόστε τους οδηγούς χαρτιού.
- 3 Από την αρχική οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή:
Copy (Αντιγραφή) > **Advanced Options** (Σύνθετες επιλογές) > **Overlay** (Επικάλυψη) > επιλέξτε το μήνυμα επικάλυψης > .
- 4 Επιλέξτε **Copy It** (Αντιγράψτε το).

Ακύρωση μιας εργασίας αντιγραφής

Ακύρωση εργασίας αντιγραφής ενώ το έγγραφο βρίσκεται στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF)

Όταν ο αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF) ξεκινά την επεξεργασία ενός εγγράφου, εμφανίζεται η οθόνη σάρωσης. Για να ακυρώσετε την εργασία αντιγραφής, πατήστε την επιλογή **Cancel Job** (Ακύρωση εργασίας) στην οθόνη αφής.

Εμφανίζεται μια οθόνη “Canceling scan job” (Ακύρωση εργασίας σάρωσης). Ο αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF) καταργεί όλες τις σελίδες και έπειτα ακυρώνει την εργασία.

Διαγραφή μιας εργασίας αντιγραφής κατά την αντιγραφή σελίδων χρησιμοποιώντας τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή

Πατήστε την επιλογή **Cancel Job** (Ακύρωση εργασίας) στην οθόνη αφής.

Εμφανίζεται μια οθόνη “Canceling scan job” (Ακύρωση εργασίας σάρωσης). Αφού η εργασία ακυρωθεί, εμφανίζεται η οθόνη αντιγραφής.

Ακύρωση εργασίας αντιγραφής ενώ εκτυπώνονται σελίδες

- 1 Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε **Ακύρωση εργασίας** ή πατήστε το κουμπί  στο πληκτρολόγιο.
- 2 Πατήστε την εργασία που θέλετε να ακυρώσετε και στη συνέχεια πατήστε την επιλογή **Διαγραφή επιλεγμένων εργασιών**.

Σημ.: Εάν πατήσετε  στο πληκτρολόγιο, στη συνέχεια, αγγίξτε **Συνέχιση** για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

Κατανόηση των οθονών και των επιλογών αντιγραφής

Copy from (Αντιγραφή από)

Αυτή η επιλογή ανοίγει μια οθόνη, όπου μπορείτε να καταχωρίσετε το μέγεθος χαρτιού του πρωτότυπου εγγράφου.

- Επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού που ταιριάζει με το πρωτότυπο έγγραφο.
- Αγγίξτε το κουμπί **Mixed Sizes (Συνδυασμός μεγεθών)** για να αντιγράψετε ένα πρωτότυπο έγγραφο που περιέχει συνδυασμό μεγεθών με το ίδιο πλάτος.
- Αγγίξτε το κουμπί **Auto Size Sense (Αυτόματη ανίχνευση μεγέθους)** για να επιτρέψετε στο σαρωτή να καθορίσει αυτόματα το μέγεθος του πρωτότυπου εγγράφου.

Copy to (Αντιγραφή σε)

Αυτή η επιλογή ανοίγει μια οθόνη, όπου μπορείτε να καταχωρίσετε το μέγεθος και τον τύπο χαρτιού στο οποίο θα εκτυπωθούν τα αντίγρατά σας.

- Επιλέξτε το μέγεθος και τον τύπο χαρτιού που ταιριάζουν με το χαρτί που τοποθετείται.
- Εάν οι ρυθμίσεις για τις επιλογές “Copy from” (Αντιγραφή από) και “Copy to” (Αντιγραφή σε) είναι διαφορετικές, ο εκτυπωτής προσαρμόζει αυτόματα τη ρύθμιση κλιμάκωσης, ώστε να διευθετήσει τη διαφορά.

- Εάν ο τύπος ή το μέγεθος του χαρτιού στο θέλετε να εκτυπώσετε τα αντίγραφά σας δεν έχει τοποθετηθεί σε κάποιον από τους δίσκους, πατήστε το κουμπί **Manual Feeder (Μη αυτόματος τροφοδότης)**, και τοποθετήστε μη αυτόματα το χαρτί στον τροφοδότη διαφορετικών μεγεθών.
- Όταν η επιλογή “Copy to” (Αντιγραφή σε) έχει ρυθμιστεί σε Auto Size Match (Αυτόματη προσαρμογή μεγέθους), κάθε αντίγραφο αντιστοιχεί στο μέγεθος χαρτιού του πρωτότυπου εγγράφου. Εάν δεν υπάρχει αντίστοιχο μέγεθος χαρτιού σε κανέναν από τους δίσκους, εμφανίζεται το μήνυμα **Paper size not found (Δεν εντοπίστηκε το μέγεθος χαρτιού)** το οποίο σας ζητά να τοποθετήσετε χαρτί σε ένα δίσκο ή έναν τροφοδότη διαφορετικών μεγεθών.

Αντίγραφα

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ορίσετε τον αριθμό των αντιγράφων προς εκτύπωση.

Κλίμακα

Η επιλογή αυτή δημιουργεί μια εικόνα του αντιγράφου σας που έχει αναλογική κλιμάκωση μεταξύ 25% και 400%. Η επιλογή Scale (Κλιμάκωση) μπορεί επίσης να ρυθμίζεται αυτόματα.

- Όταν θέλετε να αντιγράψετε από ένα μέγεθος χαρτιού σε άλλο, όπως από το μέγεθος legal στο μέγεθος letter, οι ρυθμίσεις “Copy from” (Αντιγραφή από) και “Copy to” (Αντιγραφή σε) αλλάζουν αυτόματα την κλιμάκωση για να διατηρηθούν όλες οι πληροφορίες του πρωτότυπου εγγράφου στο αντίγραφό σας.
- Πατήστε το αριστερό βέλος για να μειώσετε την τιμή κατά 1%. Πατήστε το δεξί βέλος για να αυξήσετε την τιμή κατά 1%.
- Κρατήστε το βέλος πατημένο για να προχωρήσετε σε συνεχή αλλαγή της τιμής.
- Κρατήστε το βέλος πατημένο για δύο δευτερόλεπτα για να αυξήσετε το ρυθμό της αλλαγής.

Φωτεινότητα

Αυτή η επιλογή προσαρμόζει το βαθμό της σκουρότητας ή φωτεινότητας των αντιγράφων σε σχέση με το πρωτότυπο έγγραφο.

Πλευρές (εκτύπωση δύο όψεων)

Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης διπλής όψης. Μπορείτε να εκτυπώσετε αντίγραφα μίας ή δύο όψεων, να κάνετε αντίγραφα διπλής όψης πρωτότυπων εγγράφων δύο όψεων, να κάνετε αντίγραφα διπλής όψης πρωτότυπων εγγράφων μονής όψης ή να κάνετε αντίγραφα μονής όψης πρωτότυπων εγγράφων διπλής όψης.

Σελιδοποίηση

Αυτή η επιλογή διατηρεί τις σελίδες μιας εργασίας εκτύπωσης με τη σειρά κατά την εκτύπωση πολλών αντιγράφων του εγγράφου. Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση για τη Σελιδοποίηση είναι ενεργοποίηση. Οι σελίδες αποτελεσμάτων των αντιγράφων σας θα έχουν την εξής σειρά (1,2,3) (1,2,3) (1,2,3). Εάν θέλετε όλα τα αντίγραφα της κάθε σελίδας να παραμείνουν μαζί, απενεργοποιήστε τη Σελιδοποίηση και η ταξινόμηση των αντιγράφων θα γίνει ως εξής (1,1,1) (2,2,2) (3,3,3).

Περιεχόμενο

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ορίσετε τον τύπο και την προέλευση του πρωτότυπου εγγράφου.

Επιλέξτε τον τύπο περιεχομένου από τις επιλογές Text (Κείμενο), Text/Photo (Κείμενο/Φωτογραφία), Photo (Φωτογραφία) ή Graphics (Γραφικά).

- **Text** (Κείμενο) - Χρησιμοποιήστε το όταν το περιεχόμενο του πρωτότυπου εγγράφου είναι κυρίως κείμενο ή γραμμικό σχέδιο.
- **Graphics** (Γραφικά) - Χρησιμοποιήστε το όταν το πρωτότυπο έγγραφο είναι κυρίως γραφικά επαγγελματικού τύπου όπως κυκλικά διαγράμματα, ραβδογράμματα και γραφήματα με κίνηση.
- **Text/Photo** (Κείμενο/Φωτογραφία) - Χρησιμοποιήστε το όταν το πρωτότυπο έγγραφο είναι συνδυασμός κειμένου, γραφικών και φωτογραφιών.
- **Photo** (Φωτογραφία) - Χρησιμοποιήστε το όταν το πρωτότυπο έγγραφο είναι κυρίως φωτογραφία ή εικόνα.

Επιλέξτε την προέλευση του περιεχομένου από τις επιλογές Color Laser (Έγχρωμο λέιζερ), Black/White Laser (Ασπρόμαυρο λέιζερ), Inkjet, Photo/Film (Φωτογραφία/Φιλμ), Magazine (Περιοδικό), Newspaper (Εφημερίδα), Press (Τυπογραφείο) ή Other (Άλλο).

- **Color Laser** (Έγχρωμο λέιζερ) - Χρησιμοποιήστε το όταν το πρωτότυπο έγγραφο έχει εκτυπωθεί από έγχρωμο εκτυπωτή λέιζερ.
- **Black/White Laser** (Ασπρόμαυρο λέιζερ) - Χρησιμοποιήστε το όταν το πρωτότυπο έγγραφο έχει εκτυπωθεί από μονόχρωμο εκτυπωτή λέιζερ.
- **Inkjet** - Χρησιμοποιήστε το όταν το πρωτότυπο έγγραφο έχει εκτυπωθεί από εκτυπωτή inkjet.
- **Photo/Film** (Φωτογραφία/Φιλμ) - Χρησιμοποιήστε το όταν το πρωτότυπο έγγραφο είναι φωτογραφία εκτυπωμένη από φιλμ.
- **Magazine** (Περιοδικό) - Χρησιμοποιήστε το όταν το πρωτότυπο έγγραφο προέρχεται από περιοδικό.
- **Newspaper** (Εφημερίδα) - Χρησιμοποιήστε το όταν το πρωτότυπο έγγραφο προέρχεται από εφημερίδα.
- **Press** (Τυπογραφείο) - Χρησιμοποιήστε το όταν το πρωτότυπο έγγραφο εκτυπώθηκε από τυπογραφική μηχανή.
- **Other** (Άλλο) - Χρησιμοποιήστε το όταν το πρωτότυπο έγγραφο εκτυπώθηκε από εναλλακτικό ή άγνωστο εκτυπωτή.

Έγχρωμη

Η επιλογή αυτή ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το χρώμα για τη σαρωμένη εικόνα.



Χρήση των σύνθετων επιλογών

Με αυτές τις επιλογές, μεταξύ άλλων, μπορείτε να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις σύνθετης απεικόνισης, να συνδυάζετε πολλές εργασίες σε μία και να καθαρίζετε τα άκρα του εγγράφου.

Save As Shortcut (Αποθήκευση ως συντόμευση)

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να αποθηκεύετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις ως συντόμευση εκχωρώντας έναν αριθμό.

Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

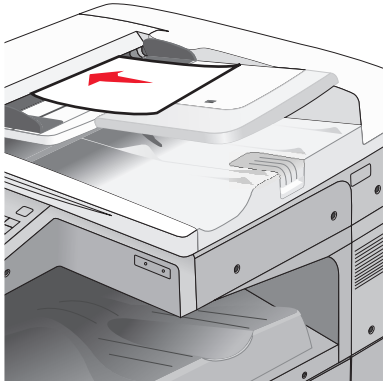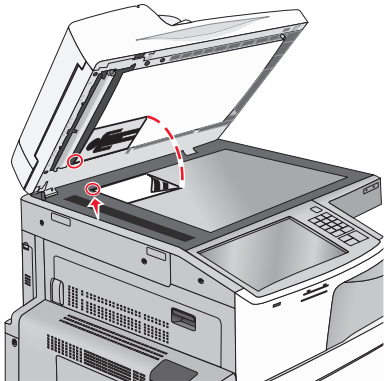Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF)	Γυάλινη επιφάνεια σαρωτή
	
Χρησιμοποιήστε τον Αυτόματο τροφοδότη εγγράφων για έγγραφα πολλών σελίδων.	Χρησιμοποιήστε τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή για μονές σελίδες, μικρά αντικείμενα (όπως ταχυδρομικές κάρτες ή φωτογραφίες), διαφάνειες, φωτογραφικό χαρτί ή λεπτά αντικείμενα (όπως αποκόμματα περιοδικών).

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή για την αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σαρωμένων εγγράφων σε έναν ή περισσότερους παραλήπτες. Υπάρχουν τρεις τρόποι για την αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον εκτυπωτή. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να χρησιμοποιήσετε αριθμούς συντόμευσης ή να χρησιμοποιήσετε το βιβλίο διευθύνσεων.

Προετοιμασία για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Ρύθμιση λειτουργίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

- 1 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στο πεδίο διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης στο Web.

Εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή, μπορείτε να:

- Προβάλετε τη διεύθυνση IP στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή στην ενότητα TCP/IP του μενού Δίκτυο/Θύρες.
- Εκτυπώσετε μια σελίδα εγκατάστασης δικτύου ή τις σελίδες ρυθμίσεων μενού και να εντοπίσετε τη διεύθυνση IP στην ενότητα TCP/IP.

- 2 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Settings** (Ρυθμίσεις).
- 3 Κάτω από το πεδίο Default Settings (Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις), κάντε κλικ στην επιλογή **E-mail/FTP Settings** (Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο/Ρυθμίσεις FTP).
- 4 Κάντε κλικ στις επιλογές **E-mail Settings** (Ρυθμίσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) > **Setup E-mail Server** (Ρύθμιση διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
- 5 Συμπληρώστε τα πεδία με τις κατάλληλες πληροφορίες.
- 6 Κάντε κλικ στην επιλογή **Submit** (Υποβολή).

Ρύθμιση παραμέτρων e-mail

- 1 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στο πεδίο διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης στο Web.

Εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή, μπορείτε να:

- Προβάλετε τη διεύθυνση IP στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή στην ενότητα TCP/IP του μενού Δίκτυο/Θύρες.
- Εκτυπώσετε μια σελίδα εγκατάστασης δικτύου ή τις σελίδες ρυθμίσεων μενού και να εντοπίσετε τη διεύθυνση IP στην ενότητα TCP/IP.

- 2 Κάντε κλικ στην επιλογή **Settings** (Ρυθμίσεις) > **E-mail/FTP Settings** (Ρυθμίσεις E-mail/FTP) > **E-mail Settings** (Ρυθμίσεις E-mail).
- 3 Συμπληρώστε τα πεδία με τις κατάλληλες πληροφορίες.
- 4 Κάντε κλικ στην επιλογή **Submit** (Υποβολή).

Δημιουργία συντόμευσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Δημιουργία συντόμευσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη χρήση του Embedded Web Server

- 1 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στο πεδίο διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης στο Web.

Εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή, μπορείτε να:

- Προβάλετε τη διεύθυνση IP στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή στην ενότητα TCP/IP του μενού Δίκτυο/Θύρες.
- Εκτυπώσετε μια σελίδα εγκατάστασης δικτύου ή τις σελίδες ρυθμίσεων μενού και να εντοπίσετε τη διεύθυνση IP στην ενότητα TCP/IP.

- 2 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Settings** (Ρυθμίσεις).
- 3 Στην ενότητα Other Settings (Άλλες ρυθμίσεις), κάντε κλικ στην επιλογή **Manage Shortcuts** (Διαχείριση συντομεύσεων) > **E-mail Shortcut Setup** (Ρύθμιση συντομεύσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
- 4 Πληκτρολογήστε ένα μοναδικό όνομα για τον παραλήπτη και στη συνέχεια καταχωρίστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σημ.: Εάν καταχωρείτε πολλές διευθύνσεις, διαχωρίστε την κάθε διεύθυνση με κόμμα (,).

- 5 Επιλέξτε τις ρυθμίσεις σάρωσης (Μορφή, Περιεχόμενο, Χρώμα και Ανάλυση).
- 6 Καταχωρίστε το όνομα συντόμευσης και κάντε κλικ στην επιλογή **Add** (Προσθήκη).
Εάν καταχωρίσετε κάποιο αριθμό που χρησιμοποιείται ήδη, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε άλλο αριθμό.

Δημιουργία συντόμευσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με χρήση της οθόνης αφής

- 1 Από την αρχική οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή:

E-mail > Recipient (Παραλήπτης) > πληκτρολογήστε μια διεύθυνση e-mail

Για να δημιουργήσετε μια ομάδα παραληπτών, επιλέξτε **Next address** (Επόμενη διεύθυνση) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail του επόμενου παραλήπτη.

- 2 Επιλέξτε το εικονίδιο .

- 3 Πληκτρολογήστε ένα μοναδικό όνομα για τη συντόμευση και στη συνέχεια επιλέξτε **Done** (Ολοκληρώθηκε).

- 4 Βεβαιωθείτε ότι το όνομα και ο αριθμός της συντόμευσης είναι σωστά και στη συνέχεια επιλέξτε **OK**.

Εάν το όνομα ή ο αριθμός είναι εσφαλμένα, επιλέξτε **Cancel** (Άκυρο) και καταχωρίστε πάλι τα στοιχεία.

Αποστολή εγγράφου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με χρήση της οθόνης αφής

- 1 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την όψη προς τα επάνω, και τη μικρή πλευρά του πρώτη στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων ή με την όψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης.

Σημ.: Μην τοποθετείτε ταχυδρομικές κάρτες, φωτογραφίες, μικρά αντικείμενα, διαφάνειες, φωτογραφικό χαρτί ή λεπτά μέσα (όπως αποκόμματα περιοδικών) στον ADF. Τοποθετήστε αυτά τα αντικείμενα στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

- 2 Εάν τοποθετείτε ένα έγγραφο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, προσαρμόστε τους οδηγούς χαρτιού.

Σημ.: Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος του πρωτότυπου εγγράφου και το μέγεθος χαρτιού του αντιγράφου είναι τα ίδια. Η αδυναμία ρύθμισης του σωστού μεγέθους μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την περικοπή της εικόνας.

- 3 Από την αρχική οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή:

E-mail (Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) > **Recipient** (Παραλήπτης)

- 4 Εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή πατήστε  και στη συνέχεια εισαγάγετε τον αριθμό συντόμευσης.

Για να εισαγάγετε επιπλέον παραλήπτες, πατήστε **Next Address** (Επόμενη διεύθυνση) και στη συνέχεια εισαγάγετε τη διεύθυνση ή τον αριθμό συντόμευσης που θέλετε να προσθέσετε.

Σημ.: Μπορείτε επίσης να προσθέσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του βιβλίου διευθύνσεων.

- 5 Πατήστε **Done** (Τέλος) > **Send It** (Αποστολή).

Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με χρήση αριθμού συντόμευσης

- 1 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την όψη προς τα επάνω, και τη μικρή πλευρά του πρώτη στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων ή με την όψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης.

Σημ.: Μην τοποθετείτε ταχυδρομικές κάρτες, φωτογραφίες, μικρά αντικείμενα, διαφάνειες, φωτογραφικό χαρτί ή λεπτά μέσα (όπως αποκόμματα περιοδικών) στον ADF. Τοποθετήστε αυτά τα αντικείμενα στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

- 2 Εάν τοποθετείτε ένα έγγραφο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, προσαρμόστε τους οδηγούς χαρτιού.

- 3 Πατήστε , εισαγάγετε τον αριθμό συντόμευσης μέσω του πληκτρολογίου και στη συνέχεια πατήστε .

Για να εισαγάγετε επιπλέον παραλήπτες, πατήστε **Next Address** (Επόμενη διεύθυνση) και στη συνέχεια εισαγάγετε τη διεύθυνση ή τον αριθμό συντόμευσης που θέλετε να προσθέσετε.

- 4 Πατήστε **Send It** (Αποστολή).

Αποστολή e-mail με χρήση βιβλίου διευθύνσεων

- 1 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την όψη προς τα επάνω, και τη μικρή πλευρά του πρώτη στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων ή με την όψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια σαρωτή.

Σημ.: Μην τοποθετείτε ταχυδρομικές κάρτες, φωτογραφίες, μικρά αντικείμενα, διαφάνειες, φωτογραφικό χαρτί ή λεπτά μέσα (όπως αποκόμματα περιοδικών) στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων. Τοποθετήστε αυτά τα αντικείμενα στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

- 2 Εάν τοποθετείτε ένα έγγραφο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, προσαρμόστε τους οδηγούς χαρτιού.

- 3 Από την αρχική οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή:

E-mail >Παραλήπτες >  **> καταχωρίστε το όνομα του παραλήπτη > Αναζήτηση συντομεύσεων**

- 4 Αγγίξτε το όνομα των παραληπτών.

Για να καταχωρίσετε επιπλέον παραλήπτες, αγγίξτε την επιλογή **Επόμενη διεύθυνση** και, στη συνέχεια, καταχωρίστε τη διεύθυνση ή τον αριθμό συντόμευσης που θέλετε να προσθέσετε. Εναλλακτικά, πραγματοποιήστε αναζήτηση στο βιβλίο διευθύνσεων.

- 5 Αγγίξτε την επιλογή **Τέλος**.

Διαμόρφωση ρυθμίσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Προσθήκη θέματος μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πληροφοριών μηνύματος

- 1 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την όψη προς τα επάνω, και τη μικρή πλευρά του πρώτη στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων ή με την όψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης.

Σημ.: Μην τοποθετείτε ταχυδρομικές κάρτες, φωτογραφίες, μικρά αντικείμενα, διαφάνειες, φωτογραφικό χαρτί ή λεπτά μέσα (όπως αποκόμματα περιοδικών) στον ADF. Τοποθετήστε αυτά τα αντικείμενα στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

- 2 Εάν τοποθετείτε ένα έγγραφο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, προσαρμόστε τους οδηγούς χαρτιού.
- 3 Από την αρχική οθόνη, πατήστε **E-mail** (Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
- 4 Πληκτρολογήστε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- 5 Πατήστε **Options** (Επιλογές) > **Subject** (Θέμα).
- 6 Πληκτρολογήστε το θέμα του μηνύματος e-mail.
- 7 Πατήστε **Done** (Ολοκλήρωση) > **Message** (Μήνυμα).
- 8 Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- 9 Πατήστε **Done** (Ολοκλήρωση) > **E-mail It** (Αποστολή email).

Αλλαγή του τύπου αρχείου εξόδου

- 1 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο στη θήκη του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων (ADF) ή στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

- 2 Από την αρχική οθόνη, μεταβείτε στις επιλογές:

E-mail > Παραλήπτης(ες) > πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου > Τέλος > Αποστολή ως

- 3 Επιλέξτε τον τύπο αρχείου που θέλετε να στείλετε.

Σημ.: Εάν επιλέξετε "Ασφαλές PDF", θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας δύο φορές.

- 4 Πατήστε  > **Αποστολή**.

Ακύρωση ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτόματου τροφοδότη εγγράφων (ADF), πατήστε την επιλογή **Cancel Job** (Ακύρωση εργασίας) όταν εμφανιστεί η ένδειξη **Scanning** (Σάρωση).
- Όταν χρησιμοποιείτε τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή, πατήστε την επιλογή **Cancel Job** (Ακύρωση εργασίας) όταν εμφανιστεί η ένδειξη **Scanning** (Σάρωση) ή η ένδειξη **Scan the Next Page / Finish the Job** (Σάρωση επόμενης σελίδας / Ολοκλήρωση εργασίας).

Παρουσίαση των επιλογών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Recipients (Παραλήπτες)

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εισαγάγετε τον προορισμό του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Μπορείτε να εισαγάγετε πολλές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Θέμα

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εισαγάγετε μια γραμμή θέματος για το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Μήνυμα

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να καταχωρήσετε ένα μήνυμα που θα σταλεί με το σαρωμένο συνημμένο.

Όνομα αρχείου

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να προσαρμόσετε το όνομα του συνημμένου αρχείου.

Μέγεθος πρωτοτύπου

Αυτή η επιλογή ανοίγει μια οθόνη, όπου μπορείτε να επιλέξετε το μέγεθος των εγγράφων που πρόκειται να στείλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

- Πατήστε ένα κουμπί μεγέθους χαρτιού, για να επιλέξετε αυτό το μέγεθος σύμφωνα με τη ρύθμιση Μεγέθους πρωτοτύπου. Εμφανίζεται η οθόνη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη νέα ρύθμιση.
- Όταν η ρύθμιση “Original Size” (Μέγεθος πρωτοτύπου) έχει οριστεί σε Mixed Sizes (Συνδυασμό μεγεθών), μπορείτε να σαρώσετε ένα πρωτότυπο έγγραφο που περιέχει συνδυασμούς μεγεθών χαρτιού.
- Όταν η ρύθμιση “Original Size” (Μέγεθος πρωτοτύπου) έχει οριστεί σε Auto Size Sense (Αυτόματη ανίχνευση μεγέθους), ο σαρωτής προσδιορίζει αυτόματα το μέγεθος του πρωτότυπου εγγράφου.

Ανάλυση

Ρυθμίζει την ποιότητα εξόδου του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Η αύξηση της ανάλυσης μιας εικόνας αυξάνει το μέγεθος του αρχείου του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον απαιτούμενο χρόνο για τη σάρωση του αρχικού αρχείου. Η ανάλυση της εικόνας μπορεί να μειώσει το μέγεθος του αρχείου του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Έγχρωμο

Αυτή η επιλογή ορίζει το χρώμα αποτελέσματος εκτύπωσης για τη σαρωμένη εικόνα. Επιλέξτε τη ρύθμιση για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του χρώματος.

Περιεχόμενο

Η επιλογή σας επιτρέπει να καθορίζετε τον τύπο περιεχομένου και την προέλευση του πρωτότυπου εγγράφου.

Επιλέξτε τον τύπο περιεχομένου από τις επιλογές Text (Κείμενο), Text/Photo (Κείμενο/Φωτογραφία), Photo (Φωτογραφία) ή Graphics (Γραφικά).

- **Text** (Κείμενο) - Χρησιμοποιήστε το όταν το περιεχόμενο του πρωτότυπου εγγράφου είναι κυρίως κείμενο ή γραμμικό σχέδιο.
- **Graphics** (Γραφικά) - Χρησιμοποιήστε το όταν το πρωτότυπο έγγραφο είναι κυρίως γραφικά επαγγελματικού τύπου όπως κυκλικά διαγράμματα, ραβδογράμματα και γραφήματα με κίνηση.
- **Text/Photo** (Κείμενο/Φωτογραφία) - Χρησιμοποιήστε το όταν το πρωτότυπο έγγραφο είναι συνδυασμός κειμένου, γραφικών και φωτογραφιών.
- **Photo** (Φωτογραφία) - Χρησιμοποιήστε το όταν το πρωτότυπο έγγραφο είναι κυρίως φωτογραφία ή εικόνα.

Επιλέξτε την προέλευση του περιεχομένου από τις επιλογές Color Laser (Έγχρωμο λέιζερ), Black/White Laser (Ασπρόμαυρο λέιζερ), Inkjet, Photo/Film (Φωτογραφία/Φιλμ), Magazine (Περιοδικό), Newspaper (Εφημερίδα), Press (Τυπογραφείο) ή Other (Άλλο).

- **Color Laser** (Έγχρωμο λέιζερ) - Χρησιμοποιήστε το όταν το πρωτότυπο έγγραφο έχει εκτυπωθεί από έγχρωμο εκτυπωτή λέιζερ.
- **Black/White Laser** (Ασπρόμαυρο λέιζερ) - Χρησιμοποιήστε το όταν το πρωτότυπο έγγραφο έχει εκτυπωθεί από μονόχρωμο εκτυπωτή λέιζερ.
- **Inkjet** - Χρησιμοποιήστε το όταν το πρωτότυπο έγγραφο έχει εκτυπωθεί από εκτυπωτή inkjet.
- **Photo/Film** (Φωτογραφία/Φιλμ) - Χρησιμοποιήστε το όταν το πρωτότυπο έγγραφο είναι φωτογραφία εκτυπωμένη από φιλμ.
- **Magazine** (Περιοδικό) - Χρησιμοποιήστε το όταν το πρωτότυπο έγγραφο προέρχεται από περιοδικό.
- **Newspaper** (Εφημερίδα) - Χρησιμοποιήστε το όταν το πρωτότυπο έγγραφο προέρχεται από εφημερίδα.
- **Press** (Τυπογραφείο) - Χρησιμοποιήστε το όταν το πρωτότυπο έγγραφο εκτυπώθηκε από τυπογραφική μηχανή.
- **Other** (Άλλο) - Χρησιμοποιήστε το όταν το πρωτότυπο έγγραφο εκτυπώθηκε από εναλλακτικό ή άγνωστο εκτυπωτή.

Φωτεινότητα

Αυτή η επιλογή προσαρμόζει το βαθμό της σκουρότητας ή της φωτεινότητας των σαρωμένων εγγράφων σε σχέση με το πρωτότυπο έγγραφο.

Αποστολή ως

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να ορίσετε τον τύπο εξόδου της σαρωμένης εικόνας.

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

- **PDF** - Χρησιμοποιήστε το για να δημιουργήσετε ένα ενιαίο αρχείο με πολλές σελίδες. Αυτό μπορεί να σταλεί ως κλειδωμένο ή συμπιεσμένο αρχείο.
- **TIFF** - Χρησιμοποιήστε το για να δημιουργήσετε πολλαπλά αρχεία ή ένα αρχείο. Εάν απενεργοποιήσετε την επιλογή TIFF πολλών σελίδων στο Μενού ρυθμίσεων του Embedded Web Server, τότε το TIFF αποθηκεύει μία σελίδα σε κάθε αρχείο. Το μέγεθος του αρχείου είναι συνήθως μεγαλύτερο από το αντίστοιχο JPEG.

- **JPEG** - Χρησιμοποιήστε το για να δημιουργήσετε και να επισυνάψετε ένα ξεχωριστό αρχείο για κάθε σελίδα του πρωτότυπου εγγράφου.
- **XPS** - Χρησιμοποιήστε το για να δημιουργήσετε ένα ενιαίο αρχείο XPS με πολλές σελίδες.
- **RTF**—Χρησιμοποιήστε το για να δημιουργήσετε ένα αρχείο με επεξεργάσιμη μορφή.
- **TXT**—Χρησιμοποιήστε το για να δημιουργήσετε ένα αρχείο κειμένου ASCII χωρίς καμία μορφοποίηση.

Σημ.: Για να χρησιμοποιήσετε την επιλογή RTF ή TXT, αγοράστε και εγκαταστήστε το πρόγραμμα OCR AccuRead™.

Διαμόρφωση σελίδας

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να αλλάξετε τις Όψεις (Διπλή όψη), τον Προσανατολισμό και το Δέσιμο.

- **Sides (Duplex)** [Όψεις (Εκτύπωση διπλής όψης)]— Καθορίζει εάν το πρωτότυπο έγγραφο είναι απλό (εκτύπωση σε μία σελίδα) ή διπλής όψης (εκτύπωση και στις δύο όψεις). Αυτό επίσης καθορίζει τα στοιχεία τα οποία πρέπει να σαρωθούν για συμπερίληψη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
- **Orientation** (Προσανατολισμός) — Καθορίζει τον προσανατολισμό του πρωτότυπου εγγράφου και στη συνέχεια αλλάζει τις **Sides** (Όψεις) και το **Binding** (Δέσιμο), ώστε να ταιριάζουν με τον προσανατολισμό.
- **Binding** (Δέσιμο) — Καθορίζει εάν το πρωτότυπο έγγραφο θα δεθεί κατά μήκος της μακράς ή της κοντής πλευράς.

Προεπισκόπηση σάρωσης



Η επιλογή αυτή εμφανίζει την πρώτη σελίδα της εικόνας πριν τη συμπεριλάβει στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όταν ολοκληρωθεί η σάρωση της πρώτης σελίδας, γίνεται παύση της σάρωσης και εμφανίζεται μια εικόνα προεπισκόπησης.

Χρήση των σύνθετων επιλογών

Με αυτές τις επιλογές, μεταξύ άλλων, μπορείτε να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις σύνθετης απεικόνισης, να συνδυάζετε πολλές εργασίες σε μία και να καθαρίζετε τα άκρα ενός εγγράφου.

Αποστολή/λήψη φαξ

Σημ.: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα μοντέλα εκτυπωτών.

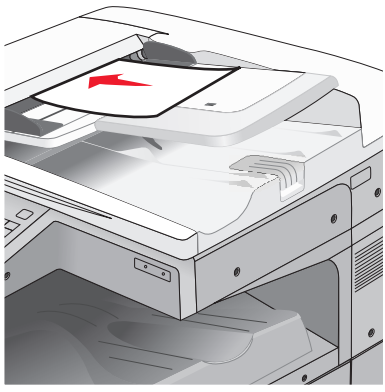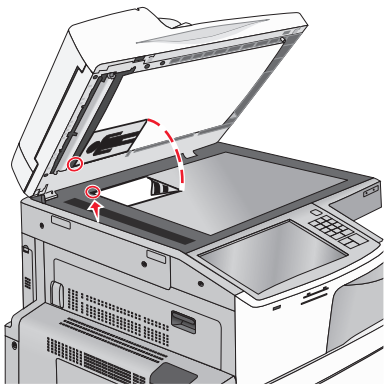Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF)	Γυάλινη επιφάνεια σαρωτή
	
Χρησιμοποιήστε τον Αυτόματο τροφοδότη εγγράφων για έγγραφα πολλών σελίδων.	Χρησιμοποιήστε τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή για μονές σελίδες, μικρά αντικείμενα (όπως ταχυδρομικές κάρτες ή φωτογραφίες), διαφάνειες, φωτογραφικό χαρτί ή λεπτά αντικείμενα (όπως αποκόμματα περιοδικών).

Προετοιμασία του εκτυπωτή για αποστολή/λήψη φαξ

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ: Μη χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αποστολής ή λήψης φαξ σε περίπτωση καταιγίδας με συνοδεία αστραπών. Η εγκατάσταση του συγκεκριμένου προϊόντος καθώς και οι ηλεκτρικές ή καλωδιακές συνδέσεις, όπως δυνατότητα φαξ, καλώδιο τροφοδοσίας ή τηλεφώνου δεν πρέπει να γίνονται σε περίπτωση ηλεκτρικής καταιγίδας.

Σημειώσεις:

- Οι παρακάτω μέθοδοι σύνδεσης ισχύουν μόνο σε ορισμένες χώρες ή περιοχές.
- Κατά την αρχική ρύθμιση του εκτυπωτή, αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου της λειτουργίας φαξ και οποιασδήποτε άλλης λειτουργίας σκοπεύετε να ρυθμίσετε αργότερα και αγγίξτε **Συνέχεια**.
- Εάν η λειτουργία του φαξ είναι ενεργοποιημένη αλλά δεν έχει ρυθμιστεί πλήρως, η ενδεικτική λυχνία ενδέχεται να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.

Προειδοποίηση—Πιθανή βλάβη: Μην αγγίζετε τα καλώδια ή τον εκτυπωτή στην περιοχή που απεικονίζεται, ενώ εκτελείται αποστολή ή λήψη φαξ.



Αρχική ρύθμιση φαξ

Σε πολλές χώρες και περιοχές απαιτείται τα εξερχόμενα φαξ να περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες σε ένα περιθώριο στο επάνω ή στο κάτω μέρος κάθε σελίδας που μεταδίδεται ή στην πρώτη σελίδα μετάδοσης: όνομα σταθμού (ταυτότητα της επιχείρησης, άλλης οντότητας ή ατόμου που στέλνει το μήνυμα) και αριθμός σταθμού (αριθμός τηλεφώνου της συσκευής αποστολής, της επιχείρησης, άλλης οντότητας ή ατόμου).

Για να εισαγάγετε τις πληροφορίες ρύθμισης φαξ, χρησιμοποιήστε τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, ή το πρόγραμμα περιήγησής σας για να μεταβείτε στον Embedded Web Server και να μεταφερθείτε στο μενού Ρυθμίσεις.

Σημ.: Εάν δεν διαθέτετε περιβάλλον TCP/IP τότε πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή για να εισαγάγετε πληροφορίες ρύθμισης φαξ.

Χρήση του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή για ρύθμιση φαξ

Όταν ο εκτυπωτής ενεργοποιείται για πρώτη φορά ή εάν ήταν απενεργοποιημένος για μεγάλο χρονικό διάστημα, εμφανίζεται μια σειρά από οθόνες εκκίνησης. Εάν ο εκτυπωτής έχει δυνατότητες λειτουργίας φαξ, τότε εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη:

Fax Name (Όνομα φαξ) ή Station Name (Όνομα σταθμού)

Fax Number (Αριθμός φαξ) ή Station Number (Αριθμός σταθμού)

- 1 Όταν εμφανιστεί η οθόνη **Fax Name** (Όνομα φαξ) ή **Station Name** (Όνομα σταθμού) πληκτρολογήστε το όνομα που θα εκτυπώνεται σε όλα τα εξερχόμενα φαξ.
- 2 Μετά την καταχώρηση του Ονόματος φαξ ή του Ονόματος σταθμού, πατήστε **Submit** (Υποβολή).
- 3 Όταν εμφανιστεί ο **Αριθμός φαξ** ή ο **Αριθμός σταθμού**, πληκτρολογήστε τον αριθμό φαξ του εκτυπωτή.
- 4 Μετά την πληκτρολόγηση του Ονόματος φαξ ή του Ονόματος σταθμού, πατήστε **Submit** (Υποβολή).

Χρήση του Embedded Web Server για ρύθμιση φαξ

- 1 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στο πεδίο διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης στο Web.

Εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή, μπορείτε να:

- Προβάλετε τη διεύθυνση IP στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή στην ενότητα TCP/IP του μενού Δίκτυο/Θύρες.
- Εκτυπώσετε μια σελίδα εγκατάστασης δικτύου ή τις σελίδες ρυθμίσεων μενού και να εντοπίσετε τη διεύθυνση IP στην ενότητα TCP/IP.

2 Κάντε κλικ στην επιλογή **Settings** (Ρυθμίσεις) > **Fax Settings** (Ρυθμίσεις φαξ) > **Analog Fax Setup** (Ρύθμιση αναλογικού φαξ).

3 Όταν εμφανιστεί το πεδίο Fax Name (Όνομα φαξ) ή Station Name (Όνομα σταθμού) πληκτρολογήστε το όνομα που θα εκτυπώνεται σε όλα τα εξερχόμενα φαξ.

4 Στο πεδίο Fax Number (Αριθμός φαξ) ή Station Number (Αριθμός σταθμού), πληκτρολογήστε τον αριθμό φαξ του εκτυπωτή.

5 Κάντε κλικ στην επιλογή **Submit** (Υποβολή).

Επιλογή σύνδεσης φαξ

Σημειώσεις:


- Ο εκτυπωτής είναι μια αναλογική συσκευή που λειτουργεί καλύτερα όταν συνδέεται απευθείας σε υποδοχή τηλεφώνου στον τοίχο. Μπορούν να συνδεθούν άλλες συσκευές (όπως το τηλέφωνο ή ο αυτόματος τηλεφωνητής) και να λειτουργούν μέσω του εκτυπωτή, όπως περιγράφεται και στα βήματα της εγκατάστασης.
- Εάν επιθυμείτε τη χρήση μιας ψηφιακής σύνδεσης, όπως ISDN, DSL ή ADSL, απαιτείται συσκευή άλλου κατασκευαστή (όπως φίλτρο DSL). Για να αποκτήσετε ένα φίλτρο DSL, επικοινωνήστε με τον πάροχο της υπηρεσίας DSL. Το φίλτρο DSL απομακρύνει το ψηφιακό σήμα στην τηλεφωνική γραμμή που μπορεί να προκαλεί παρεμβολή στην ικανότητα του εκτυπωτή να παρέχει ομαλή λειτουργία αποστολής/λήψης φαξ.
- Για την αποστολή και τη λήψη φαξ, δεν χρειάζεται να συνδέσετε τον εκτυπωτή σε υπολογιστή αλλά *πρέπει* να τον συνδέσετε σε μια αναλογική γραμμή τηλεφώνου.

Επιλογές εξοπλισμού και υπηρεσιών	Ρύθμιση σύνδεσης φαξ
Σύνδεση απευθείας σε τηλεφωνική γραμμή.	Ανατρέξτε στην ενότητα “Σύνδεση σε αναλογική τηλεφωνική γραμμή” στη σελίδα 127.
Σύνδεση σε υπηρεσία Ψηφιακής συνδρομητικής γραμμής (DSL ή ADSL).	Ανατρέξτε στην ενότητα “Σύνδεση σε υπηρεσία DSL” στη σελίδα 127.
Σύνδεση σε Συνδρομητικό κέντρο (PBX) ή σε σύστημα Ψηφιακού δικτύου ενοποιημένων υπηρεσιών (ISDN).	Ανατρέξτε στην ενότητα “Σύνδεση σε σύστημα PBX ή ISDN” στη σελίδα 127.
Χρήση της υπηρεσίας Διάκρισης ήχου κλήσης (Distinctive Ring).	Ανατρέξτε στην ενότητα “Σύνδεση σε υπηρεσία διάκρισης ήχου κλήσης” στη σελίδα 128.
Σύνδεση μέσω προσαρμογέα στην περιοχή σας.	Ανατρέξτε στην ενότητα “Σύνδεση σε προσαρμογέα της χώρας ή περιοχής σας” στη σελίδα 128.

Σύνδεση σε αναλογική τηλεφωνική γραμμή

Εάν ο εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών χρησιμοποιεί τηλεφωνική γραμμή τύπου Η.Π.Α. (RJ11), ακολουθήστε τα εξής βήματα για να συνδέσετε τον εξοπλισμό:

- 1 Συνδέστε το ένα άκρο του τηλεφωνικού καλωδίου που συνόδευε τον εκτυπωτή στη θύρα LINE του εκτυπωτή .
- 2 Συνδέστε το άλλο άκρο του τηλεφωνικού καλωδίου σε μια ενεργή αναλογική τηλεφωνική υποδοχή τοίχου.

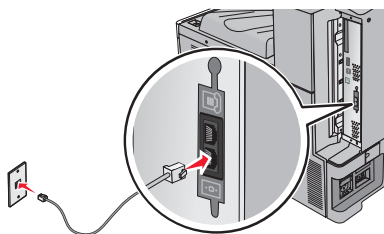


Σύνδεση σε υπηρεσία DSL

Εάν συνδεθείτε σε υπηρεσία DSL, τότε επικοινωνήστε με τον πάροχο DSL για να αποκτήσετε φίλτρο DSL και τηλεφωνικό καλώδιο. Στη συνέχεια ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να συνδέσετε τον εξοπλισμό:

- 1 Συνδέστε το ένα άκρο του τηλεφωνικού καλωδίου που συνόδευε τον εκτυπωτή στη θύρα LINE του εκτυπωτή .
- 2 Συνδέστε το άλλο άκρο του τηλεφωνικού καλωδίου στο φίλτρο DSL.

Σημ.: Το φίλτρο DSL που θα σας παραχωρηθεί ενδέχεται να είναι διαφορετικό από αυτό που απεικονίζεται στην εικόνα.

- 3 Συνδέστε το καλώδιο του φίλτρου DSL σε μια ενεργή τηλεφωνική υποδοχή τοίχου.

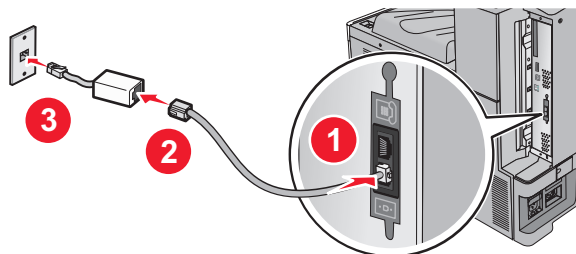

Σύνδεση σε σύστημα PBX ή ISDN

Εάν χρησιμοποιείτε μετατροπέα PBX ή ISDN ή τερματικό προσαρμογέα, τότε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να συνδέσετε τον εξοπλισμό:

- 1 Συνδέστε το ένα άκρο του τηλεφωνικού καλωδίου που συνόδευε τον εκτυπωτή στη θύρα LINE του εκτυπωτή .
- 2 Συνδέστε το άλλο άκρο του τηλεφωνικού καλωδίου στην ειδική θύρα για χρήση φαξ και τηλεφώνου.

Σημειώσεις:


- Βεβαιωθείτε ότι ο τερματικός προσαρμογέας έχει οριστεί στο σωστό τύπο μεταγωγής για την περιοχή σας.

- Ανάλογα με την αντιστοίχιση θύρας ISDN, ενδέχεται να χρειαστεί να συνδεθείτε σε μια ειδική θύρα.
- Όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα PBX, βεβαιωθείτε ότι ο τόνος αναμονής κλήσης είναι απενεργοποιημένος.
- Όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα PBX, πριν την κλήση του αριθμού φαξ, καλέστε το πρόθημα εξωτερικής γραμμής.
- Για περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση του φαξ με το σύστημα PBX, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνόδευε το σύστημα PBX.

Σύνδεση σε υπηρεσία διάκρισης ήχου κλήσης

Ενδέχεται να είναι διαθέσιμη κάποια υπηρεσία διάκρισης ήχου κλήσης από τον πάροχο τηλεφωνικών σας υπηρεσιών. Με αυτή την υπηρεσία μπορείτε να έχετε περισσότερους από έναν τηλεφωνικούς αριθμούς σε μια τηλεφωνική γραμμή όπου κάθε τηλεφωνικός αριθμός θα έχει διαφορετικό διακριτό ήχο κλήσης. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για τον διαχωρισμό μεταξύ κλήσεων τηλεφώνου και φαξ. Εάν εγγραφείτε στην υπηρεσία διάκρισης ήχου κλήσης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για τη σύνδεση του εξοπλισμού:

- 1 Συνδέστε το ένα άκρο του τηλεφωνικού καλωδίου που συνόδευε τον εκτυπωτή στη θύρα LINE του εκτυπωτή .
- 2 Συνδέστε το άλλο άκρο του τηλεφωνικού καλωδίου σε μια ενεργή αναλογική τηλεφωνική υποδοχή τοίχου.

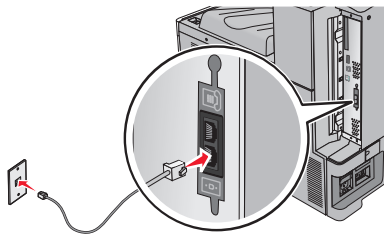

- 3 Αλλάξτε τη ρύθμιση διάκρισης ήχου κλήσης ώστε να αντιστοιχεί στη ρύθμιση που θέλετε να ανταποκρίνεται ο εκτυπωτής:

Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση για τη διάκριση ήχου κλήσης είναι **On** (Ενεργοποίηση). Με αυτόν τον τρόπο ο εκτυπωτής έχει τη δυνατότητα απάντησης σε μονούς, διπλούς και τριπλούς διακριτούς ήχους κλήσης.

α Από την αρχική οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή:



> **Settings** (Ρυθμίσεις) > **Fax Settings** (Ρυθμίσεις φαξ) > **Analog Fax Settings** (Ρυθμίσεις αναλογικού φαξ) > **Distinctive Rings** (Διακριτοί ήχοι κλήσης)

β Επιλέξτε τη ρύθμιση διακριτού ήχου που θέλετε να αλλάξετε και επιλέξτε **Submit** (Υποβολή).

Σύνδεση σε προσαρμογέα της χώρας ή περιοχής σας

Για τη σύνδεση τηλεφωνικού καλωδίου σε μια ενεργή τηλεφωνική υποδοχή τοίχου στις ακόλουθες χώρες ή περιοχές ενδέχεται να απαιτείται ένας ειδικός προσαρμογέας.


Χώρα/Περιοχή

- Αυστρία
- Κύπρος
- Δανία
- Φινλανδία
- Γαλλία
- Γερμανία
- Ιρλανδία
- Ιταλία
- Νέα Ζηλανδία
- Ολλανδία
- Νορβηγία
- Πορτογαλία
- Σουηδία
- Ελβετία
- Ηνωμένο Βασίλειο

Για ορισμένες χώρες ή περιοχές, ένας προσαρμογέας τηλεφωνικής γραμμής περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον προσαρμογέα για να συνδέσετε στον εκτυπωτή τον τηλεφωνητή, το τηλέφωνο ή άλλο τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό.

- 1** Συνδέστε το ένα άκρο του τηλεφωνικού καλωδίου που συνοδεύει τον εκτυπωτή στη θύρα LINE του εκτυπωτή .
- 2** Συνδέστε το άλλο άκρο του τηλεφωνικού καλωδίου στον προσαρμογέα και στη συνέχεια συνδέστε τον προσαρμογέα στην ενεργή τηλεφωνική υποδοχή τοίχου.

Σημ.: Ο προσαρμογέας που διαθέτετε εσείς ενδέχεται να διαφέρει από αυτόν που φαίνεται στο σχήμα. Θα αντιστοιχεί στην υποδοχή τοίχου της περιοχής σας.

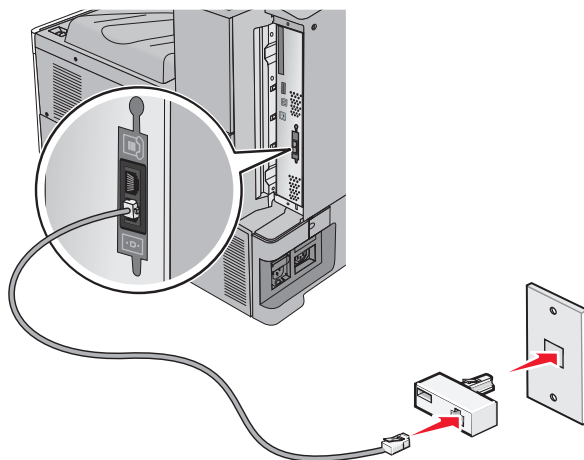**Ορισμός ονόματος εξερχόμενου φαξ ή σταθμού και αριθμού του φαξ**

- 1** Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στο πεδίο διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης στο Web.

Εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή, μπορείτε να:

- Προβάλετε τη διεύθυνση IP στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή στην ενότητα TCP/IP του μενού Δίκτυο/Θύρες.
- Εκτυπώσετε μια σελίδα εγκατάστασης δικτύου ή τις σελίδες ρυθμίσεων μενού και να εντοπίσετε τη διεύθυνση IP στην ενότητα TCP/IP.

- 2** Κάντε κλικ στις επιλογές **Settings** (Ρυθμίσεις) > **Fax Settings** (Ρυθμίσεις φαξ) > **Analog Fax Setup** (Ρύθμιση αναλογικού φαξ).

- 3 Στο πεδίο Fax Name (Όνομα φαξ) ή Station Name (Όνομα σταθμού), πληκτρολογήστε το όνομα που θα εκτυπώνεται σε όλα τα εξερχόμενα φαξ.
- 4 Στο πεδίο Fax Number (Αριθμός φαξ) ή Station Number (Αριθμός σταθμού), πληκτρολογήστε τον αριθμό φαξ του εκτυπωτή.
- 5 Κάντε κλικ στην επιλογή **Submit** (Υποβολή).

Ορισμός ημερομηνίας και ώρας

Μπορείτε να ορίσετε την ημερομηνία και την ώρα ώστε να εκτυπώνονται σε κάθε φαξ που στέλνετε. Εάν υπάρξει διακοπή τροφοδοσίας, ίσως πρέπει να ορίσετε εκ νέου την ημερομηνία και την ώρα.

- 1 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στο πεδίο διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης ιστού που χρησιμοποιείτε.

Εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή, μπορείτε να:

- Προβάλετε τη διεύθυνση IP στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή στην ενότητα TCP/IP του μενού Δίκτυο/Θύρες.
- Εκτυπώσετε μια σελίδα εγκατάστασης δικτύου ή τις σελίδες ρυθμίσεων μενού και να εντοπίσετε τη διεύθυνση IP στην ενότητα TCP/IP.

- 2 Κάντε κλικ στην επιλογή **Security** (Ασφάλεια) > **Set Date and Time** (Ορισμός ημερομηνίας και ώρας).
- 3 Στο πεδίο Set Date & Time (Ορισμός ημερομηνίας και ώρας), εισαγάγετε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.
- 4 Κάντε κλικ στην επιλογή **Submit** (Υποβολή).

Σημ.: Συνιστάται να χρησιμοποιείτε την ώρα του δικτύου.

Ρύθμιση του εκτυπωτή, ώστε να προσαρμόζεται στη θερινή ώρα

Ο εκτυπωτής μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να προσαρμόζεται αυτόματα στη θερινή ώρα:

- 1 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στο πεδίο διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης ιστού που χρησιμοποιείτε.

Εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή, μπορείτε να:

- Προβάλετε τη διεύθυνση IP στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή στην ενότητα TCP/IP του μενού Δίκτυο/Θύρες.
- Εκτυπώσετε μια σελίδα εγκατάστασης δικτύου ή τις σελίδες ρυθμίσεων μενού και να εντοπίσετε τη διεύθυνση IP στην ενότητα TCP/IP.

- 2 Κάντε κλικ στην επιλογή **Security** (Ασφάλεια) > **Set Date and Time** (Ορισμός ημερομηνίας και ώρας).
- 3 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Automatically Observe DST** (Αυτόματη προσαρμογή στη θερινή ώρα) και στη συνέχεια καταχωρίστε τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της θερινής ώρας στην ενότητα Custom Time Zone Setup (Ρύθμιση προσαρμοσμένης ζώνης ώρας).
- 4 Κάντε κλικ στην επιλογή **Submit** (Υποβολή).

Δημιουργία συντομεύσεων

Δημιουργία συντόμευσης προορισμού φαξ με τη χρήση του Embedded Web Server

Αντί να πληκτρολογείτε ολόκληρο τον αριθμό τηλεφώνου ή φαξ του παραλήπτη στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή κάθε φορά που θέλετε να αποστείλετε ένα φαξ, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μόνιμο προορισμό φαξ και να αντιστοιχίσετε σε αυτόν έναν αριθμό συντόμευσης. Μπορεί να δημιουργηθεί μια συντόμευση για ένα μοναδικό αριθμό φαξ ή μια ομάδα αριθμών φαξ.

- 1 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στο πεδίο διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης στο Web.

Εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή, μπορείτε να:

- Προβάλετε τη διεύθυνση IP στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή στην ενότητα TCP/IP του μενού Δίκτυο/Θύρες.
- Εκτυπώσετε μια σελίδα εγκατάστασης δικτύου ή τις σελίδες ρυθμίσεων μενού και να εντοπίσετε τη διεύθυνση IP στην ενότητα TCP/IP.

- 2 Κάντε κλικ στην επιλογή **Settings** (Ρυθμίσεις) > **Manage Shortcuts** (Διαχείριση συντομεύσεων) > **Fax Shortcut Setup** (Ρύθμιση συντομεύσεων φαξ).

Σημ.: Ενδέχεται να απαιτείται κωδικός πρόσβασης. Εάν δεν διαθέτετε αναγνωριστικό ή κωδικό πρόσβασης, ζητήστε να σας εκχωρηθεί από τον υπεύθυνο υποστήριξης συστήματος.

- 3 Πληκτρολογήστε ένα μοναδικό όνομα για τη συντόμευση και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον αριθμό φαξ.

Για να δημιουργήσετε συντόμευση με πολλούς αριθμούς, πληκτρολογήστε τους αριθμούς φαξ της ομάδας.

Σημ.: Διαχωρίστε τον κάθε αριθμό φαξ της ομάδας με ερωτηματικό (;).

- 4 Αντιστοιχίστε έναν αριθμό συντόμευσης.

Εάν καταχωρίσετε κάποιο αριθμό που χρησιμοποιείται ήδη, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε άλλο αριθμό.

- 5 Επιλέξτε **Add** (Προσθήκη).

Δημιουργία συντόμευσης προορισμού φαξ με χρήση της οθόνης αφής

- 1 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την όψη προς τα επάνω, και τη μικρή πλευρά του πρώτη στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων ή με την όψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης.

Σημ.: Μην τοποθετείτε ταχυδρομικές κάρτες, φωτογραφίες, μικρά αντικείμενα, διαφάνειες, φωτογραφικό χαρτί ή λεπτά μέσα (όπως αποκόμματα περιοδικών) στον ADF. Τοποθετήστε αυτά τα αντικείμενα στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

- 2 Εάν τοποθετείτε ένα έγγραφο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, προσαρμόστε τους οδηγούς χαρτιού.

3 Από την αρχική οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή:

Fax (Φαξ) > καταχωρίστε τον αριθμό φαξ

Για να δημιουργήσετε μία ομάδα αριθμών φαξ, επιλέξτε **Next number** (Επόμενος αριθμός) και καταχωρίστε τον επόμενο αριθμό φαξ.

4 Ακολουθήστε τη διαδρομή:



> καταχωρίστε ένα όνομα για τη συντόμευση > **Done** (Ολοκληρώθηκε) > **OK** > **Fax It** (Να σταλεί με φαξ)

Αποστολή φαξ

Αποστολή φαξ μέσω της οθόνης αφής

1 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την όψη προς τα επάνω, και τη μικρή πλευρά του πρώτη στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων ή με την όψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης.

Σημ.: Μην τοποθετείτε ταχυδρομικές κάρτες, φωτογραφίες, μικρά αντικείμενα, διαφάνειες, φωτογραφικό χαρτί ή λεπτά μέσα (όπως αποκόμματα περιοδικών) στον ADF. Τοποθετήστε αυτά τα αντικείμενα στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

2 Εάν τοποθετείτε ένα έγγραφο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, προσαρμόστε τους οδηγούς χαρτιού.

3 Από την αρχική οθόνη, πατήστε την επιλογή **Fax** (Φαξ).

4 Εισαγάγετε τον αριθμό φαξ ή μια συντόμευση μέσω της οθόνης αφής ή του πληκτρολογίου.

Για να προσθέσετε παραλήπτες, πατήστε την επιλογή **Next Number** (Επόμενος αριθμός) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον τηλεφωνικό αριθμό ή τον αριθμό συντόμευσης ή πραγματοποιήστε αναζήτηση στο βιβλίο διευθύνσεων.

Σημ.: Για να πραγματοποιήσετε παύση κλήσης σε έναν αριθμό φαξ, πατήστε την επιλογή . Η παύση κλήσης εμφανίζεται ως κόμμα στο πλαίσιο "Fax to" (Φαξ προς). Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία εάν χρειάζεται να καλέσετε πρώτα μια εξωτερική γραμμή.

5 Πατήστε **Fax It** (Αποστολή φαξ).

Αποστολή φαξ χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή

Η επιλογή φαξ του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή σας επιτρέπει να αποστέλλετε μια εργασία εκτύπωσης στον εκτυπωτή, ο οποίος αποστέλλει την εργασία ως φαξ. Η επιλογή φαξ λειτουργεί ως κανονική συσκευή φαξ, αλλά ελέγχεται μέσω του προγράμματος οδήγησης αντί του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

1 Αφού ανοίξετε ένα έγγραφο, κάντε κλικ στην επιλογή **Αρχείο** > **Εκτύπωση**.

2 Επιλέξτε τον εκτυπωτή και κάντε κλικ στην επιλογή **Ιδιότητες, Προτιμήσεις, Επιλογές** ή **Εγκατάσταση**.

3 Ακολουθήστε τη διαδρομή:

Καρτέλα **Φαξ** > **Ενεργοποίηση φαξ**

4 Καταχωρίστε τον αριθμό ή τους αριθμούς φαξ του παραλήπτη στο πεδίο "Αριθμός (οι) φαξ".

Σημ.: Μπορείτε να πληκτρολογήσετε τους αριθμούς φαξ ή να τους εισαγάγετε μέσω της λειτουργίας Ευρετήριο.

5 Εάν χρειάζεται, εισαγάγετε το πρόθεμα στο πεδίο "Πρόθεμα κλήσης".

6 Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος χαρτιού και προσανατολισμό σελίδας.

7 Εάν θέλετε να συμπεριλάβετε συνοδευτική σελίδα στο φαξ, επιλέξτε **Συμπερίληψη συνοδευτικής σελίδας με φαξ** και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τις κατάλληλες πληροφορίες.

8 Κάντε κλικ στο **ΟΚ**.

Σημειώσεις:

- Η επιλογή Φαξ είναι διαθέσιμη για χρήση μόνο με το πρόγραμμα οδήγησης PostScript ή το Universal Fax Driver. Για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση αυτών των προγραμμάτων οδήγησης, ανατρέξτε στο CD *Software and Documentation* (Λογισμικό και τεκμηρίωση).
- Πριν χρησιμοποιηθεί, η επιλογή "Φαξ" πρέπει να διαμορφωθεί και να ενεργοποιηθεί στο πρόγραμμα οδήγησης PostScript στην καρτέλα "Διαμόρφωση".
- Εάν έχετε ενεργοποιήσει το πλαίσιο ελέγχου **Προβολή ρυθμίσεων πάντα πριν την αποστολή φαξ**, πριν την αποστολή του φαξ, θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τις πληροφορίες παραλήπτη. Εάν το πλαίσιο ελέγχου δεν είναι ενεργοποιημένο, το έγγραφο που βρίσκεται στην ουρά θα αποσταλεί αυτόματα ως φαξ όταν κάνετε κλικ στην επιλογή **ΟΚ** στην καρτέλα "Φαξ".

Αποστολή φαξ με χρήση συντομεύσεων

Οι συντομεύσεις φαξ είναι όμοιες με τα πλήκτρα ταχείας κλήσης σε μια τηλεφωνική συσκευή ή συσκευή φαξ. Ένας αριθμός συντόμευσης (1-99999) μπορεί να περιλαμβάνει έναν μοναδικό παραλήπτη ή πολλούς παραλήπτες.

1 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την όψη προς τα επάνω, και τη μικρή πλευρά του πρώτη στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων ή με την όψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης.

Σημ.: Μην τοποθετείτε ταχυδρομικές κάρτες, φωτογραφίες, μικρά αντικείμενα, διαφάνειες, φωτογραφικό χαρτί ή λεπτά μέσα (όπως αποκόμματα περιοδικών) στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων. Τοποθετήστε αυτά τα αντικείμενα στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

2 Εάν τοποθετείτε ένα έγγραφο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, προσαρμόστε τους οδηγούς χαρτιού.

3 Πατήστε , και στη συνέχεια εισαγάγετε τον αριθμό της συντόμευσης μέσω του πληκτρολογίου.

4 Πατήστε **Fax It** (Αποστολή φαξ).

Αποστολή φαξ με χρήση του βιβλίου διευθύνσεων

Το βιβλίο διευθύνσεων σας δίνει τη δυνατότητα να αναζητάτε σελιδοδείκτες και διακομιστές καταλόγου δικτύου.

Σημ.: Εάν η λειτουργία του βιβλίου διευθύνσεων δεν είναι ενεργοποιημένη, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο υποστήριξης συστήματος.

- 1 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την όψη προς τα επάνω, και τη μικρή πλευρά του πρώτη στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων ή με την όψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης.

Σημ.: Μην τοποθετείτε ταχυδρομικές κάρτες, φωτογραφίες, μικρά αντικείμενα, διαφάνειες, φωτογραφικό χαρτί ή λεπτά μέσα (όπως αποκόμματα περιοδικών) στον ADF. Τοποθετήστε αυτά τα αντικείμενα στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

- 2 Εάν τοποθετείτε ένα έγγραφο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, προσαρμόστε τους οδηγούς χαρτιού.
- 3 Από την αρχική οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή:

Fax (Φαξ) >  > **Browse shortcuts** (Αναζήτηση συντομεύσεων)

- 4 Από το εικονικό πληκτρολόγιο, πληκτρολογήστε το όνομα ή ένα μέρος του ονόματος του ατόμου του οποίου τον αριθμό φαξ θέλετε να βρείτε.

Σημ.: Μην επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση πολλών ονομάτων ταυτόχρονα.

- 5 Πατήστε **Done** (Τέλος) > **Fax It** (Αποστολή).

Προσαρμογή των ρυθμίσεων φαξ

Αλλαγή της ανάλυσης φαξ

Οι διαθέσιμες επιλογές είναι από Κανονική (μέγιστη ταχύτητα) έως Ιδιαίτερα υψηλή (ελάχιστη ταχύτητα, βέλτιστη ποιότητα).

- 1 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την όψη προς τα επάνω, και τη μικρή πλευρά του πρώτη στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων ή με την όψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης.

Σημ.: Μην τοποθετείτε ταχυδρομικές κάρτες, φωτογραφίες, μικρά αντικείμενα, διαφάνειες, φωτογραφικό χαρτί ή λεπτά μέσα (όπως αποκόμματα περιοδικών) στον ADF. Τοποθετήστε αυτά τα αντικείμενα στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

- 2 Εάν τοποθετείτε ένα έγγραφο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, προσαρμόστε τους οδηγούς χαρτιού.
- 3 Από την αρχική οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή:

Fax (Φαξ) > πληκτρολογήστε τον αριθμό φαξ > **Options** (Επιλογές)

- 4 Από την περιοχή Resolution (Ανάλυση), πατήστε τα βέλη για να αλλάξετε στην ανάλυση που επιθυμείτε.
- 5 Επιλέξτε **Fax It** (Να σταλεί με φαξ).

Αλλαγή του φαξ σε πιο φωτεινό ή σε πιο σκούρο

- 1 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την όψη προς τα επάνω, και τη μικρή πλευρά του πρώτη στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων ή με την όψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης.

Σημ.: Μην τοποθετείτε ταχυδρομικές κάρτες, φωτογραφίες, μικρά αντικείμενα, διαφάνειες, φωτογραφικό χαρτί ή λεπτά μέσα (όπως αποκόμματα περιοδικών) στον ADF. Τοποθετήστε αυτά τα αντικείμενα στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

- 2 Εάν τοποθετείτε ένα έγγραφο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, προσαρμόστε τους οδηγούς χαρτιού.
- 3 Από την αρχική οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή:
Fax (Φαξ) > καταχωρίστε τον αριθμό φαξ > **Options** (Επιλογές)
- 4 Από την περιοχή Φωτεινότητας, αγγίξτε τα βέλη για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα του φαξ.
- 5 Επιλέξτε **Fax It** (Να σταλεί με φαξ).

Αποστολή φαξ σε προγραμματισμένη ώρα

- 1 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την όψη προς τα επάνω, και τη μικρή πλευρά του πρώτη στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων ή με την όψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης.

Σημ.: Μην τοποθετείτε ταχυδρομικές κάρτες, φωτογραφίες, μικρά αντικείμενα, διαφάνειες, φωτογραφικό χαρτί ή λεπτά μέσα (όπως αποκόμματα περιοδικών) στον ADF. Τοποθετήστε αυτά τα αντικείμενα στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

- 2 Εάν τοποθετείτε ένα έγγραφο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, προσαρμόστε τους οδηγούς χαρτιού.
- 3 Από την αρχική οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή:
Fax (Φαξ) > πληκτρολογήστε τον αριθμό του φαξ > **Options** (Επιλογές) > **Advanced Options** (Σύνθετες επιλογές) > **Delayed Send** (Καθυστερημένη αποστολή)

Σημ.: Εάν η επιλογή Fax Mode (Λειτουργία φαξ) έχει ρυθμιστεί σε Fax Server (Διακομιστής φαξ), το κουμπί Delayed Send (Καθυστερημένη αποστολή) δεν εμφανίζεται. Τα φαξ που βρίσκονται σε αναμονή για μετάδοση δεν περιλαμβάνονται στην ουρά φαξ.

- 4 Πατήστε τα βέλη για να ρυθμίσετε την ώρα κατά την οποία θα μεταδοθεί το φαξ.
Η ώρα αυξάνεται ή μειώνεται σε διαβαθμίσεις 30 λεπτών. Εάν εμφανίζεται η τρέχουσα ώρα, το αριστερό βέλος δεν είναι διαθέσιμο.
- 5 Πατήστε **Fax It** (Αποστολή φαξ).

Σημ.: Το έγγραφο σαρώνεται και αποστέλλεται μέσω φαξ κατά την προγραμματισμένη ώρα.

Προβολή αρχείου καταγραφής φαξ

- 1 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στο πεδίο διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης στο Web.

Εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή, μπορείτε να:

- Προβάλετε τη διεύθυνση IP στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή στην ενότητα TCP/IP του μενού Δίκτυο/Θύρες.
- Εκτυπώσετε μια σελίδα εγκατάστασης δικτύου ή τις σελίδες ρυθμίσεων μενού και να εντοπίσετε τη διεύθυνση IP στην ενότητα TCP/IP.

- 2 Κάντε κλικ στην επιλογή **Settings** (Ρυθμίσεις) > **Reports** (Αναφορές) > **Fax Job Log** (Αρχείο καταγραφής εργασίας φαξ) ή **Fax Call Log** (Αρχείο καταγραφής κλήσης φαξ).

Αποκλεισμός ανεπιθύμητων φαξ

- 1 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στο πεδίο διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης στο Web.

Εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή, μπορείτε να:

- Προβάλετε τη διεύθυνση IP στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή στην ενότητα TCP/IP του μενού Δίκτυο/Θύρες.
- Εκτυπώσετε μια σελίδα εγκατάστασης δικτύου ή τις σελίδες ρυθμίσεων μενού και να εντοπίσετε τη διεύθυνση IP στην ενότητα TCP/IP.

- 2 Κάντε κλικ στις επιλογές **Settings** (Ρυθμίσεις) > **Fax Settings** (Ρυθμίσεις φαξ) > **Analog Fax Setup** (Ρύθμιση αναλογικού φαξ) > **Block No Name Fax** (Αποκλεισμός φαξ χωρίς όνομα).

Σημειώσεις:

- Αυτή η επιλογή αποκλείει όλα τα εισερχόμενα φαξ που διαθέτουν απόρρητο αναγνωριστικό καλούντα ή δεν διαθέτουν όνομα σταθμού φαξ.
- Στο πεδίο Λίστα απαγορευμένων φαξ, καταχωρίστε τους τηλεφωνικούς αριθμούς ή ονόματα σταθμών φαξ συγκεκριμένων φαξ που θέλετε να αποκλείσετε.

Ακύρωση ενός εξερχόμενου φαξ

Ακύρωση φαξ ενώ συνεχίζεται η σάρωση των πρωτότυπων εγγράφων

- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτόματου τροφοδότη εγγράφων (ADF), πατήστε την επιλογή **Cancel Job** (Ακύρωση εργασίας) όταν εμφανιστεί η ένδειξη **Scanning...** (Σάρωση...).
- Όταν χρησιμοποιείτε τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή, πατήστε την επιλογή **Cancel Job** (Ακύρωση εργασίας) όταν εμφανιστεί η ένδειξη **Scanning...** ή η ένδειξη **Scan the Next Page / Finish the Job** (Σάρωση επόμενης σελίδας / Ολοκλήρωση εργασίας).

Ακύρωση φαξ μετά τη σάρωση των πρωτότυπων εγγράφων στη μνήμη

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Cancel Jobs** (Ακύρωση εργασιών).
Εμφανίζεται η οθόνη Cancel Jobs (Ακύρωση εργασιών).
- 2 Πατήστε τις εργασίες που θέλετε να ακυρώσετε.
Μόνο τρεις εργασίες εμφανίζονται στην οθόνη. Πατήστε το κάτω βέλος μέχρι να εμφανιστεί η δουλειά που θέλετε και στη συνέχεια πατήστε τη δουλειά που θέλετε να ακυρώσετε.
- 3 Πατήστε **Delete Selected Jobs** (Διαγραφή επιλεγμένων εργασιών).
Εμφανίζεται η οθόνη Deleting Selected Jobs (Διαγραφή επιλεγμένων εργασιών), οι επιλεγμένες εργασίες διαγράφονται και στη συνέχεια εμφανίζεται η αρχική οθόνη.

Παρουσίαση των επιλογών φαξ

Περιεχόμενο

Η επιλογή σας επιτρέπει να καθορίζετε τον τύπο περιεχομένου και την προέλευση του πρωτότυπου εγγράφου.

Επιλέξτε τον τύπο περιεχομένου από τις επιλογές Text (Κείμενο), Text/Photo (Κείμενο/Φωτογραφία), Photo (Φωτογραφία) ή Graphics (Γραφικά).

- **Text** (Κείμενο) - Χρησιμοποιήστε το όταν το περιεχόμενο του πρωτότυπου εγγράφου είναι κυρίως κείμενο ή γραμμικό σχέδιο.
- **Graphics** (Γραφικά) - Χρησιμοποιήστε το όταν το πρωτότυπο έγγραφο είναι κυρίως γραφικά επαγγελματικού τύπου όπως κυκλικά διαγράμματα, ραβδογράμματα και γραφήματα με κίνηση.
- **Text/Photo** (Κείμενο/Φωτογραφία) - Χρησιμοποιήστε το όταν το πρωτότυπο έγγραφο είναι συνδυασμός κειμένου, γραφικών και φωτογραφιών.
- **Photo** (Φωτογραφία) - Χρησιμοποιήστε το όταν το πρωτότυπο έγγραφο είναι κυρίως φωτογραφία ή εικόνα.

Επιλέξτε την προέλευση του περιεχομένου από τις επιλογές Color Laser (Έγχρωμο λέιζερ), Black/White Laser (Ασπρόμαυρο λέιζερ), Inkjet, Photo/Film (Φωτογραφία/Φιλμ), Magazine (Περιοδικό), Newspaper (Εφημερίδα), Press (Τυπογραφείο) ή Other (Άλλο).

- **Color Laser** (Έγχρωμο λέιζερ) - Χρησιμοποιήστε το όταν το πρωτότυπο έγγραφο έχει εκτυπωθεί από έγχρωμο εκτυπωτή λέιζερ.
- **Black/White Laser** (Ασπρόμαυρο λέιζερ) - Χρησιμοποιήστε το όταν το πρωτότυπο έγγραφο έχει εκτυπωθεί από μονόχρωμο εκτυπωτή λέιζερ.
- **Inkjet** - Χρησιμοποιήστε το όταν το πρωτότυπο έγγραφο έχει εκτυπωθεί από εκτυπωτή inkjet.
- **Photo/Film** (Φωτογραφία/Φιλμ) - Χρησιμοποιήστε το όταν το πρωτότυπο έγγραφο είναι φωτογραφία εκτυπωμένη από φιλμ.
- **Magazine** (Περιοδικό) - Χρησιμοποιήστε το όταν το πρωτότυπο έγγραφο προέρχεται από περιοδικό.
- **Newspaper** (Εφημερίδα) - Χρησιμοποιήστε το όταν το πρωτότυπο έγγραφο προέρχεται από εφημερίδα.
- **Press** (Τυπογραφείο) - Χρησιμοποιήστε το όταν το πρωτότυπο έγγραφο εκτυπώθηκε από τυπογραφική μηχανή.
- **Other** (Άλλο) - Χρησιμοποιήστε το όταν το πρωτότυπο έγγραφο εκτυπώθηκε από εναλλακτικό ή άγνωστο εκτυπωτή.

Ανάλυση

Αυτή η επιλογή αυξάνει την εγγύτητα σάρωσης του εγγράφου από το σαρωτή για την αποστολή μέσω φαξ. Εάν το έγγραφο που αποστέλλετε μέσω φαξ είναι φωτογραφία, ένα γράφημα με λεπτές γραμμές ή ένα κείμενο με πολύ μικρά γράμματα, αυξήστε τη ρύθμιση της Ανάλυσης. Αυτό θα αυξήσει το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη σάρωση, ταυτόχρονα όμως θα αυξηθεί και η ποιότητα του αντιγράφου που θα αποσταλεί μέσω φαξ.

- **Standard (Κανονική)**—Κατάλληλο για τα περισσότερα έγγραφα
- **Fine 200 dpi (Υψηλή 200 dpi)**—Συνιστάται για έγγραφα με μικρά γράμματα
- **Super Fine 300 dpi (Πολύ υψηλή 300 dpi)**—Συνιστάται για πρωτότυπα έγγραφα με λεπτές λεπτομέρειες
- **Ultra fine 600 dpi (Εξαιρετικά υψηλή 600 dpi)**—Συνιστάται για έγγραφα με εικόνες και φωτογραφίες

Σημ.: Fine 200 dpi (Υψηλή 200 dpi) και Super Fine 300 dpi (Πολύ υψηλή 300 dpi) εμφανίζονται όταν επιλέγετε έγχρωμη εκτύπωση.

Φωτεινότητα

Αυτή η επιλογή προσαρμόζει το βαθμό της σκουρότητας ή φωτεινότητας των φαξ σε σχέση με το πρωτότυπο έγγραφο.

Χρώμα

Με αυτήν την επιλογή ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται το χρώμα κατά την αποστολή/λήψη φαξ.

Διαμόρφωση σελίδας

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τις Όψεις (Διπλής όψης), τον Προσανατολισμό και το Δέσιμο.

- **Sides (Duplex)** [Όψεις (Διπλής όψης)]—Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να καθορίσετε εάν το πρωτότυπο έγγραφο είναι απλό (εκτυπωμένο στη μία σελίδα) ή διπλής όψης (εκτυπωμένο και στις δύο όψεις). Με αυτήν την επιλογή προσδιορίζονται επίσης τα στοιχεία που πρέπει να σαρωθούν για συμπερίληψη στο φαξ.
- **Orientation** (Προσανατολισμός)—Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να καθορίσετε τον προσανατολισμό του πρωτότυπου εγγράφου και στη συνέχεια να αλλάξετε τις Όψεις και το Δέσιμο, ώστε να ταιριάζουν με τον προσανατολισμό.
- **Binding** (Δέσιμο)—Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να καθορίσετε εάν το πρωτότυπο έγγραφο δένεται στη μακρά ή στην κοντή πλευρά του φύλλου.

Προεπισκόπηση σάρωσης

Η επιλογή αυτή εμφανίζει την πρώτη σελίδα της εικόνας πριν τη συμπεριλάβει στο φαξ. Όταν ολοκληρωθεί η σάρωση της πρώτης σελίδας, γίνεται παύση της σάρωσης και εμφανίζεται μια εικόνα προεπισκόπησης.

Καθυστερημένη αποστολή

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να στείλετε ένα φαξ σε μεταγενέστερη ώρα ή ημερομηνία.

1 Ρύθμιση του φαξ.

2 Από την αρχική οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή:

Delayed Send (Καθυστερημένη αποστολή) > καταχωρίστε την ημερομηνία και ώρα που θέλετε να στείλετε το φαξ > **Done** (Ολοκληρώθηκε)

Σημ.: Εάν ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος κατά την προγραμματισμένη αποστολή του καθυστερημένου φαξ, το φαξ θα σταλεί την επόμενη φορά που θα ενεργοποιηθεί ο εκτυπωτής.

Αυτή η ρύθμιση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη κατά την αποστολή δεδομένων σε γραμμές φαξ που δεν είναι άμεσα διαθέσιμες κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων ωρών ή όταν οι ώρες μετάδοσης υπόκεινται σε χαμηλότερες χρεώσεις.

Χρήση των σύνθετων επιλογών

Με αυτές τις επιλογές, μεταξύ άλλων, μπορείτε να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις σύνθετης απεικόνισης, να συνδυάζετε πολλές εργασίες σε μία και να καθαρίζετε τα άκρα ενός εγγράφου.

Αναμονή και προώθηση φαξ

Φαξ σε αναμονή

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να θέτετε σε αναμονή εκτύπωσης τα ληφθέντα φαξ έως ότου απελευθερωθούν. Τα φαξ σε αναμονή μπορούν να απελευθερωθούν με μη αυτόματο τρόπο ή σε προγραμματισμένη ημερομηνία ή ώρα.

- 1 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στο πεδίο διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης στο Web.

Εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή, μπορείτε να:

- Προβάλετε τη διεύθυνση IP στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή στην ενότητα TCP/IP του μενού Δίκτυο/Θύρες.
- Εκτυπώσετε μια σελίδα εγκατάστασης δικτύου ή τις σελίδες ρυθμίσεων μενού και να εντοπίσετε τη διεύθυνση IP στην ενότητα TCP/IP.

- 2 Κάντε κλικ στην επιλογή **Settings** (Ρυθμίσεις) > **Fax Settings** (Ρυθμίσεις φαξ) > **Analog Fax Setup** (Ρύθμιση αναλογικού φαξ) > **Holding Faxes** (Φαξ σε αναμονή).

- 3 Στο πεδίο Print Faxes Password (Κωδικός πρόσβασης φαξ εκτύπωσης), καταχωρίστε έναν κωδικό πρόσβασης.

- 4 Από το μενού Held Fax Mode (Λειτουργία αναμονής φαξ), επιλέξτε ένα από τα εξής:

- **Off** (Απενεργοποίηση)
- **Always On** (Πάντα ενεργοποιημένο)
- **Manual** (Μη αυτόματα)
- **Scheduled** (Προγραμματισμένη)

- 5 Εάν επιλέξετε Scheduled (Προγραμματισμένη), συνεχίστε με τα παρακάτω βήματα:

α Κάντε κλικ στην επιλογή **Fax Holding Schedule** (Προγραμματισμός αναμονής φαξ).

β Από το μενού Action (Ενέργεια), επιλέξτε **Hold faxes** (Αναμονή φαξ).

γ Από το μενού Time (Χρόνος), κάντε κλικ στο χρόνο που θέλετε να απελευθερωθούν τα φαξ που παραμένουν σε αναμονή.

δ Στο πλαίσιο Day(s) (Ημέρα(-ες)), κάντε κλικ στην ημέρα που θέλετε να απελευθερωθούν τα φαξ που παραμένουν σε αναμονή.

- 6 Επιλέξτε **Add** (Προσθήκη).

Προώθηση φαξ

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να εκτυπώνετε και να προωθείτε τα ληφθέντα φαξ σε έναν αριθμό φαξ, σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε τοποθεσία FTP ή σε LDSS.

- 1 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στο πεδίο διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης στο Web.

Εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή, μπορείτε να:

- Προβάλετε τη διεύθυνση IP στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή στην ενότητα TCP/IP του μενού Δίκτυο/Θύρες.
- Εκτυπώσετε μια σελίδα εγκατάστασης δικτύου ή τις σελίδες ρυθμίσεων μενού και να εντοπίσετε τη διεύθυνση IP στην ενότητα TCP/IP.

2 Κάντε κλικ στην επιλογή **Settings** (Ρυθμίσεις) > **Fax Settings** (Ρυθμίσεις φαξ).

3 Από το μενού Fax Forwarding (Προώθηση φαξ), επιλέξτε ένα από τα εξής:

- **Εκτύπωση**
- **Εκτύπωση και Προώθηση**
- **Προώθηση**

4 Από το μενού Forward to (Προώθηση σε), επιλέξτε ένα από τα εξής:

- **Φαξ**
- **Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο**
- **FTP**
- **LDSS**
- **eSF**



5 Στο πεδίο Forward to Shortcut (Προώθηση σε συντόμευση), καταχωρίστε τον αριθμό της συντόμευσης, στον οποίο θέλετε να προωθηθεί το φαξ.

Σημ.: Ο αριθμός της συντόμευσης πρέπει να είναι έγκυρος για τη ρύθμιση που επιλέγεται στο μενού "Forward to" (Προώθηση σε).

6 Κάντε κλικ στην επιλογή **Submit** (Υποβολή).

Σάρωση

Σάρωση σε μια διεύθυνση FTP

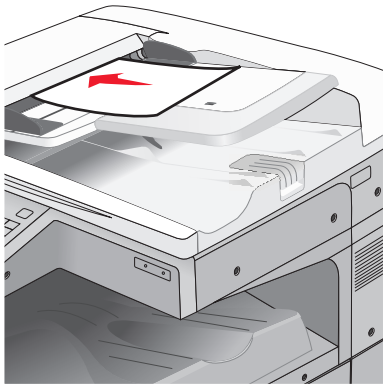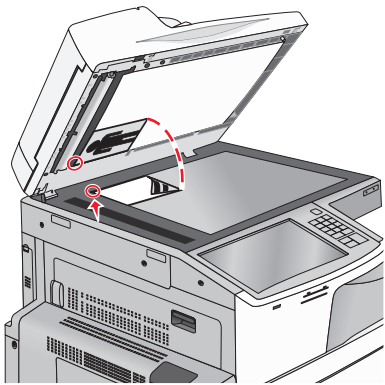Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF)	Γυάλινη επιφάνεια σαρωτή
	
Χρησιμοποιήστε τον Αυτόματο τροφοδότη εγγράφων για έγγραφα πολλών σελίδων.	Χρησιμοποιήστε τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή για μονές σελίδες, μικρά αντικείμενα (όπως ταχυδρομικές κάρτες ή φωτογραφίες), διαφάνειες, φωτογραφικό χαρτί ή λεπτά αντικείμενα (όπως αποκόμματα περιοδικών).

Ο σαρωτής σας επιτρέπει να σαρώνετε έγγραφα απευθείας σε διακομιστή Πρωτοκόλλου μεταφοράς αρχείων (FTP) . Μόνο μία διεύθυνση FTP μπορεί να αποσταλεί στο διακομιστή τη φορά.

Μόλις ένας προορισμός FTP έχει διαμορφωθεί από τον υπεύθυνο υποστήριξης του συστήματος σας, η ονομασία του προορισμού γίνεται διαθέσιμη ως αριθμός συντόμευσης, ή καταχωρείται ως προφίλ κάτω από το εικονίδιο "Εργασίες σε αναμονή". Ένας προορισμός FTP θα μπορούσε να είναι επίσης ένας ακόμη εκτυπωτής PostScript, για παράδειγμα, ένα έγχρωμο έγγραφο θα μπορούσε να σαρωθεί και στη συνέχεια να αποσταλεί σε έναν έγχρωμο εκτυπωτή.

Δημιουργία συντομεύσεων

Αντί να εισαγάγετε ολόκληρη τη διεύθυνση της τοποθεσίας FTP στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή κάθε φορά που θέλετε να αποστείλετε ένα έγγραφο σε ένα διακομιστή FTP, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μόνιμο προορισμό FTP και να τον αντιστοιχίσετε με έναν αριθμό συντόμευσης. Υπάρχουν δύο μέθοδοι δημιουργίας αριθμών συντόμευσης: Χρήση του Embedded Web Server ή χρήση της οθόνης αφής του εκτυπωτή.

Δημιουργία συντόμευσης FTP με τη χρήση του Embedded Web Server

- 1 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στο πεδίο διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης στο Web.

Εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή, μπορείτε να:

- Προβάλετε τη διεύθυνση IP στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή στην ενότητα TCP/IP του μενού Δίκτυο/Θύρες.
- Εκτυπώσετε μια σελίδα εγκατάστασης δικτύου ή τις σελίδες ρυθμίσεων μενού και να εντοπίσετε τη διεύθυνση IP στην ενότητα TCP/IP.

- 2 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Settings** (Ρυθμίσεις).

- 3 Στην ενότητα Other Settings (Άλλες ρυθμίσεις), κάντε κλικ στην επιλογή **Manage Shortcuts** (Διαχείριση συντομεύσεων).

Σημ.: Ενδέχεται να απαιτείται κωδικός πρόσβασης. Εάν δεν διαθέτετε αναγνωριστικό ή κωδικό πρόσβασης, ζητήστε να σας εκχωρηθεί από τον υπεύθυνο υποστήριξης συστήματος.

- 4 Κάντε κλικ στην επιλογή **FTP Shortcut Setup** (Ρύθμιση συντόμευσης FTP).
- 5 Εισαγάγετε τις κατάλληλες πληροφορίες.
- 6 Πληκτρολογήστε έναν αριθμό συντόμευσης.
Εάν καταχωρίσετε κάποιο αριθμό που χρησιμοποιείται ήδη, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε άλλο αριθμό.
- 7 Επιλέξτε **Add** (Προσθήκη).

Δημιουργία συντόμευσης FTP με χρήση της οθόνης αφής

- 1 Από την αρχική οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή:

FTP > πληκτρολογήστε τη διεύθυνση FTP >  > καταχωρίστε ένα όνομα για τη συντόμευση > **Done** (Ολοκληρώθηκε)

- 2 Βεβαιωθείτε ότι το όνομα και ο αριθμός της συντόμευσης είναι σωστά και επιλέξτε **OK**. Εάν το όνομα ή ο αριθμός είναι εσφαλμένα, επιλέξτε **Cancel** (Άκυρο) και καταχωρίστε πάλι τα στοιχεία.

Εάν καταχωρήσετε κάποιον αριθμό που χρησιμοποιείται ήδη, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε άλλον αριθμό.

- 3 Επιλέξτε **Submit** (Υποβολή).

Σάρωση σε μια διεύθυνση FTP

Σάρωση σε μια διεύθυνση FTP με χρήση της οθόνης αφής

- 1 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την όψη προς τα επάνω, και τη μικρή πλευρά του πρώτη στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων ή με την όψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης.

Σημ.: Μην τοποθετείτε ταχυδρομικές κάρτες, φωτογραφίες, μικρά αντικείμενα, διαφάνειες, φωτογραφικό χαρτί ή λεπτά μέσα (όπως αποκόμματα περιοδικών) στον ADF. Τοποθετήστε αυτά τα αντικείμενα στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

- 2 Εάν τοποθετείτε ένα έγγραφο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, προσαρμόστε τους οδηγούς χαρτιού.
- 3 Από την αρχική οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή:

FTP > **FTP** > πληκτρολογήστε τη διεύθυνση FTP > **Send It** (Αποστολή)

Σάρωση σε μια διεύθυνση FTP με χρήση αριθμού συντόμευσης

- 1 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την όψη προς τα επάνω, και τη μικρή πλευρά του πρώτη στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων ή με την όψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης.

Σημ.: Μην τοποθετείτε ταχυδρομικές κάρτες, φωτογραφίες, μικρά αντικείμενα, διαφάνειες, φωτογραφικό χαρτί ή λεπτά μέσα (όπως αποκόμματα περιοδικών) στον ADF. Τοποθετήστε αυτά τα αντικείμενα στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

- 2 Εάν τοποθετείτε ένα έγγραφο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, προσαρμόστε τους οδηγούς χαρτιού.

- 3 Πατήστε το κουμπί  και στη συνέχεια εισαγάγετε τον αριθμό συντόμευσης του FTP.
- 4 Πατήστε **Send It** (Αποστολή).

Σάρωση σε μια διεύθυνση FTP με χρήση του βιβλίου διευθύνσεων



- 1 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την όψη προς τα επάνω, και τη μικρή πλευρά του πρώτη στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων ή με την όψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης.

Σημ.: Μην τοποθετείτε ταχυδρομικές κάρτες, φωτογραφίες, μικρά αντικείμενα, διαφάνειες, φωτογραφικό χαρτί ή λεπτά μέσα (όπως αποκόμματα περιοδικών) στον ADF. Τοποθετήστε αυτά τα αντικείμενα στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

- 2 Εάν τοποθετείτε ένα έγγραφο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, προσαρμόστε τους οδηγούς χαρτιού.
- 3 Από την αρχική οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή:

FTP > FTP >  > εισαγάγετε το όνομα του παραλήπτη > **Browse shortcuts** (Αναζήτηση συντομεύσεων) > όνομα παραλήπτη > **Search** (Αναζήτηση)

Σάρωση σε υπολογιστή ή μονάδα flash

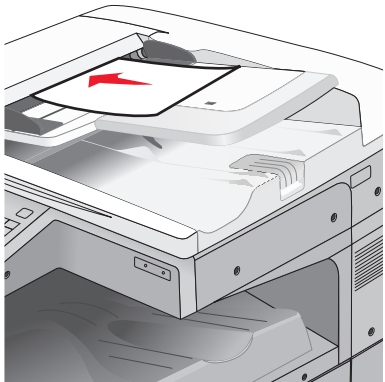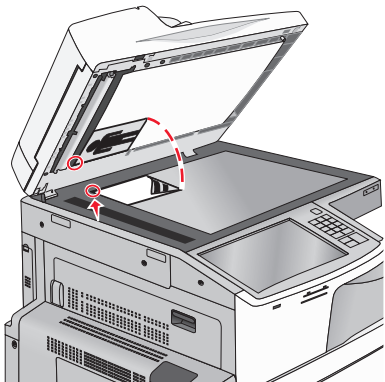Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF)	Γυάλινη επιφάνεια σαρωτή
	
Χρησιμοποιήστε τον Αυτόματο τροφοδότη εγγράφων για έγγραφα πολλών σελίδων.	Χρησιμοποιήστε τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή για μονές σελίδες, μικρά αντικείμενα (όπως ταχυδρομικές κάρτες ή φωτογραφίες), διαφάνειες, φωτογραφικό χαρτί ή λεπτά αντικείμενα (όπως αποκόμματα περιοδικών).

Ο σαρωτής σας επιτρέπει να σαρώνετε έγγραφα απευθείας σε υπολογιστή ή σε μονάδα flash. Δεν είναι απαραίτητο ο υπολογιστής να είναι άμεσα συνδεδεμένος στον εκτυπωτή προκειμένου να λαμβάνετε εικόνες Σάρωσης σε H/Y. Μπορείτε να σαρώσετε το έγγραφο στον υπολογιστή μέσω δικτύου δημιουργώντας ένα προφίλ σάρωσης στον υπολογιστή και μεταφορτώνοντας το προφίλ στον εκτυπωτή.

Σάρωση σε υπολογιστή

- 1 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στο πεδίο διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης στο Web.

Εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή, μπορείτε να:

- Προβάλετε τη διεύθυνση IP στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή στην ενότητα TCP/IP του μενού Δίκτυο/Θύρες.
- Εκτυπώσετε μια σελίδα εγκατάστασης δικτύου ή τις σελίδες ρυθμίσεων μενού και να εντοπίσετε τη διεύθυνση IP στην ενότητα TCP/IP.

2 Κάντε κλικ στις επιλογές **Scan Profile** (Προφίλ σάρωσης) > **Create** (Δημιουργία).

3 Επιλέξτε τις ρυθμίσεις σάρωσης και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή **Next** (Επόμενο).

4 Επιλέξτε μια τοποθεσία στον υπολογιστή σας στην οποία θέλετε να αποθηκευτεί το τελικό σαρωμένο αρχείο.

5 Εισαγάγετε ένα όνομα σάρωσης.

Το όνομα σάρωσης είναι αυτό που εμφανίζεται στην οθόνη, στη λίστα Προφίλ σάρωσης.

6 Κάντε κλικ στην επιλογή **Submit** (Υποβολή).

7 Δείτε τις οδηγίες στην οθόνη Scan Profile (Προφίλ σάρωσης).

Όταν κάνετε κλικ στην επιλογή **Submit** (Υποβολή) εκχωρείται αυτόματα ένας αριθμός συντόμευσης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό τον αριθμό συντόμευσης όταν είστε έτοιμοι να σαρώσετε τα έγγραφά σας.

α Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την όψη προς τα επάνω, και τη μικρή πλευρά του πρώτη στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων ή με την όψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης.

Σημ.: Μην τοποθετείτε ταχυδρομικές κάρτες, φωτογραφίες, μικρά αντικείμενα, διαφάνειες, φωτογραφικό χαρτί ή λεπτά μέσα (όπως αποκόμματα περιοδικών) στον ADF. Τοποθετήστε αυτά τα αντικείμενα στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

β Εάν τοποθετείτε ένα έγγραφο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, προσαρμόστε τους οδηγούς χαρτιού.

γ Πατήστε  και στη συνέχεια εισαγάγετε τον αριθμό συντόμευσης από το πληκτρολόγιο ή πατήστε την επιλογή **Held Jobs** (Εργασίες σε αναμονή) στην αρχική οθόνη και στη συνέχεια πατήστε την επιλογή **Profiles** (Προφίλ).

δ Μετά την εισαγωγή του αριθμού συντόμευσης, ο σαρωτής πραγματοποιεί σάρωση και αποστέλλει το έγγραφο στον κατάλογο ή το πρόγραμμα που καθορίζετε. Εάν επιλέξατε **Profiles** (Προφίλ) στην αρχική οθόνη, εντοπίστε τη συντόμευσή σας από τη λίστα.

8 Επιστρέψτε στον υπολογιστή για την προβολή του αρχείου.

Το τελικό αρχείο αποθηκεύεται στην τοποθεσία ή ανοίγει με το πρόγραμμα που ορίσατε.

Σάρωση σε μονάδα flash

1 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο με την όψη προς τα επάνω, και τη μικρή πλευρά του πρώτη στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων ή με την όψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης.

Σημ.: Μην τοποθετείτε ταχυδρομικές κάρτες, φωτογραφίες, μικρά αντικείμενα, διαφάνειες, φωτογραφικό χαρτί ή λεπτά μέσα (όπως αποκόμματα περιοδικών) στον ADF. Τοποθετήστε αυτά τα αντικείμενα στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

2 Εάν τοποθετείτε ένα έγγραφο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, προσαρμόστε τους οδηγούς χαρτιού.

3 Τοποθετήστε τη μονάδα flash στη θύρα USB που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του εκτυπωτή.

Εμφανίζεται η αρχική οθόνη της μονάδας USB.

- 4 Επιλέξτε το φάκελο προορισμού και στη συνέχεια πατήστε **Scan to USB drive** (Σάρωση στη μονάδα USB).
- 5 Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις σάρωσης.
- 6 Πατήστε **Scan It** (Σάρωση).

Κατανόηση των λειτουργιών Κέντρου σάρωσης

Το λογισμικό Κέντρο σάρωσης σας επιτρέπει να τροποποιείτε τις ρυθμίσεις σάρωσης και να επιλέγετε τον προορισμό αποστολής του σαρωμένου αντιγράφου. Οι ρυθμίσεις σάρωσης που τροποποιούνται με το λογισμικό Κέντρο σάρωσης μπορούν να αποθηκευτούν και να χρησιμοποιηθούν σε άλλες εργασίες εκτύπωσης.

Διατίθενται οι ακόλουθες λειτουργίες:

- Σάρωση και αποστολή εικόνων στον υπολογιστή σας
- Μετατροπή σαρωμένων εικόνων σε κείμενο
- Προεπισκόπηση της σαρωμένης εικόνας και προσαρμόστε τη φωτεινότητα και την αντίθεση
- Δημιουργήστε μεγαλύτερες σαρώσεις χωρίς να χάνετε την λεπτομέρεια
- Σάρωση εγγράφων δύο όψεων

Χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα ScanBack

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα LexmarkScanBack™, για να δημιουργήσετε διάφορα προφίλ "Σάρωση σε H/Y". Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη του βοηθητικού προγράμματος ScanBack από την τοποθεσία της Lexmark στο Web, στη διεύθυνση <http://support.lexmark.com>.

- 1 Ρύθμιση προφίλ σάρωσης σε υπολογιστή:
 - α Πραγματοποιήστε έναρξη του βοηθητικού προγράμματος ScanBack.
 - β Επιλέξτε τον εκτυπωτή.
Εάν δεν υπάρχει κανένας εκτυπωτής στη λίστα, τότε απευθυνθείτε στον υπεύθυνο υποστήριξης συστήματος ή κάντε κλικ στην επιλογή **Ρύθμιση** για να πραγματοποιήσετε μη αυτόματη αναζήτηση της διεύθυνσης IP ή του ονόματος υπολογιστή δικτύου.
 - γ Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη του υπολογιστή σας για να καθορίσετε τον τύπο του εγγράφου που σαρώνεται και τη μορφή αντιγράφου που θέλετε να δημιουργήσετε.
 - δ Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:
 - **Εμφάνιση οδηγιών MFP**—Προβολή ή εκτύπωση των οδηγιών.
 - **Δημιουργία συντόμευσης**—Αποθηκεύστε αυτήν την ομάδα ρυθμίσεων για να την χρησιμοποιήσετε ξανά.
 - ε Κάντε κλικ στην επιλογή **Τέλος**.
Εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου με τις πληροφορίες προφίλ σάρωσης και την κατάσταση των ληφθέντων εικόνων.
- 2 Σαρώστε πρωτότυπα έγγραφα:
 - α Τοποθετήστε όλες τις σελίδες στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF) ή στη γυάλινη επιφάνεια σαρωτή.
 - β Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, μεταβείτε στην επιλογή:
Scan/Email (Σάρωση/Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) > **Profiles** (Προφίλ) > επιλέξτε το προφίλ σάρωσης > **Submit** (Υποβολή)

Σημ.: Το αρχείο εξόδου αποθηκεύεται στον κατάλογο ή ανοίγει με την εφαρμογή που επιλέγετε.

Παρουσίαση των επιλογών FTP

FTP

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να καταχωρήσετε τη διεύθυνση IP για τον προορισμό FTP.

Σημ.: Οι διευθύνσεις δεν θα πρέπει να έχουν τη μορφή σημειογραφίας με τελείες (για παράδειγμα: `yyy.yyy.yyy.yyy`).

Όνομα αρχείου

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να καταχωρήσετε το όνομα αρχείου του σαρωμένου εγγράφου.

Μέγεθος πρωτοτύπου

Αυτή η επιλογή ανοίγει μία οθόνη, όπου μπορείτε να επιλέξετε το μέγεθος των εγγράφων για αποστολή μέσω FTP.

- Πατήστε ένα κουμπί μεγέθους χαρτιού, για να επιλέξετε αυτό το μέγεθος σύμφωνα με τη ρύθμιση Μεγέθους πρωτοτύπου. Εμφανίζεται η οθόνη FTP με τη νέα ρύθμιση.
- Όταν η ρύθμιση “Original Size” (Μέγεθος πρωτοτύπου) έχει οριστεί σε Mixed Sizes (Συνδυασμό μεγεθών), μπορείτε να σαρώσετε ένα πρωτότυπο έγγραφο που περιέχει συνδυασμούς μεγεθών χαρτιού.
- Όταν η ρύθμιση “Original Size” (Μέγεθος πρωτοτύπου) έχει οριστεί σε Auto Size Sense (Αυτόματη ανίχνευση μεγέθους), ο σαρωτής προσδιορίζει αυτόματα το μέγεθος του πρωτότυπου εγγράφου.

Αποστολή ως

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να ορίσετε τον τύπο εξόδου της σαρωμένης εικόνας.

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

- **PDF** - Χρησιμοποιήστε το για να δημιουργήσετε ένα ενιαίο αρχείο με πολλές σελίδες. Το PDF μπορεί να σταλεί ως κλειδωμένο ή συμπιεσμένο αρχείο.
- **TIFF** - Χρησιμοποιήστε το για να δημιουργήσετε πολλαπλά αρχεία ή ένα αρχείο. Εάν απενεργοποιήσετε την επιλογή TIFF πολλών σελίδων στο μενού Ρυθμίσεις, το TIFF αποθηκεύει μία σελίδα σε κάθε αρχείο. Το μέγεθος του αρχείου είναι συνήθως μεγαλύτερο από το αντίστοιχο JPEG.
- **JPEG** — Χρησιμοποιήστε το για να δημιουργήσετε και να επισυνάψετε ένα ξεχωριστό αρχείο για κάθε σελίδα του πρωτότυπου εγγράφου.
- **XPS** - Χρησιμοποιήστε το για να δημιουργήσετε ένα ενιαίο αρχείο XPS με πολλές σελίδες.
- **RTF**—Χρησιμοποιήστε το για να δημιουργήσετε ένα αρχείο με επεξεργάσιμη μορφή.
- **TXT**—Χρησιμοποιήστε το για να δημιουργήσετε ένα αρχείο κειμένου ASCII χωρίς καμία μορφοποίηση.

Σημ.: Για να χρησιμοποιήσετε την επιλογή RTF ή TXT, αγοράστε και εγκαταστήστε το πρόγραμμα OCR AccuRead.

Έγχρωμο

Η επιλογή αυτή ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το χρώμα για τη σαρωμένη εικόνα.

Ανάλυση

Η επιλογή αυτή ρυθμίζει την ποιότητα εξόδου του αρχείου σας. Η αύξηση της ανάλυσης μιας εικόνας αυξάνει το μέγεθος του αρχείου και τον απαιτούμενο χρόνο για τη σάρωση του αρχικού αρχείου. Η ανάλυση της εικόνας μπορεί να μειώσει το μέγεθος του αρχείου.

Φωτεινότητα

Αυτή η επιλογή προσαρμόζει το βαθμό της σκουρότητας ή της φωτεινότητας των αρχείων σας σε σχέση με το πρωτότυπο έγγραφο.

Διαμόρφωση σελίδας

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να αλλάξετε τις Όψεις (Διπλή όψη), τον Προσανατολισμό και το Δέσιμο.

- **Sides (Duplex)** [Όψεις (Εκτύπωση διπλής όψης)]— Καθορίζει εάν το πρωτότυπο έγγραφο είναι απλό (εκτύπωση σε μία σελίδα) ή διπλής όψης (εκτύπωση και στις δύο όψεις). Με αυτήν την επιλογή προσδιορίζονται επίσης τα στοιχεία που πρέπει να σαρωθούν.
- **Orientation** (Προσανατολισμός) — Καθορίζει τον προσανατολισμό του πρωτότυπου εγγράφου και στη συνέχεια αλλάζει τις ρυθμίσεις για τις Όψεις και το Δέσιμο, ώστε να ταιριάζουν με τον προσανατολισμό.
- **Binding** (Δέσιμο) — Καθορίζει εάν το πρωτότυπο έγγραφο θα δεθεί κατά μήκος της μακράς ή της κοντής πλευράς.

Περιεχόμενο

Η επιλογή σας επιτρέπει να καθορίζετε τον τύπο περιεχομένου και την προέλευση του πρωτότυπου εγγράφου.

Επιλέξτε τον τύπο περιεχομένου από τις επιλογές Text (Κείμενο), Text/Photo (Κείμενο/Φωτογραφία), Photo (Φωτογραφία) ή Graphics (Γραφικά).

- **Text** (Κείμενο) - Χρησιμοποιήστε το όταν το περιεχόμενο του πρωτότυπου εγγράφου είναι κυρίως κείμενο ή γραμμικό σχέδιο.
- **Graphics** (Γραφικά) - Χρησιμοποιήστε το όταν το πρωτότυπο έγγραφο είναι κυρίως γραφικά επαγγελματικού τύπου όπως κυκλικά διαγράμματα, ραβδογράμματα και γραφήματα με κίνηση.
- **Text/Photo** (Κείμενο/Φωτογραφία) - Χρησιμοποιήστε το όταν το πρωτότυπο έγγραφο είναι συνδυασμός κειμένου, γραφικών και φωτογραφιών.
- **Photo** (Φωτογραφία) - Χρησιμοποιήστε το όταν το πρωτότυπο έγγραφο είναι κυρίως φωτογραφία ή εικόνα.

Επιλέξτε την προέλευση του περιεχομένου από τις επιλογές Color Laser (Έγχρωμο λέιζερ), Black/White Laser (Ασπρόμαυρο λέιζερ), Inkjet, Photo/Film (Φωτογραφία/Φιλμ), Magazine (Περιοδικό), Newspaper (Εφημερίδα), Press (Τυπογραφείο) ή Other (Άλλο).

- **Color Laser** (Έγχρωμο λέιζερ) - Χρησιμοποιήστε το όταν το πρωτότυπο έγγραφο έχει εκτυπωθεί από έγχρωμο εκτυπωτή λέιζερ.
- **Black/White Laser** (Ασπρόμαυρο λέιζερ) - Χρησιμοποιήστε το όταν το πρωτότυπο έγγραφο έχει εκτυπωθεί από μονόχρωμο εκτυπωτή λέιζερ.
- **Inkjet** - Χρησιμοποιήστε το όταν το πρωτότυπο έγγραφο έχει εκτυπωθεί από εκτυπωτή inkjet.

- **Photo/Film** (Φωτογραφία/Φιλμ) - Χρησιμοποιήστε το όταν το πρωτότυπο έγγραφο είναι φωτογραφία εκτυπωμένη από φιλμ.
- **Magazine** (Περιοδικό) - Χρησιμοποιήστε το όταν το πρωτότυπο έγγραφο προέρχεται από περιοδικό.
- **Newspaper** (Εφημερίδα) - Χρησιμοποιήστε το όταν το πρωτότυπο έγγραφο προέρχεται από εφημερίδα.
- **Press** (Τυπογραφείο) - Χρησιμοποιήστε το όταν το πρωτότυπο έγγραφο εκτυπώθηκε από τυπογραφική μηχανή.
- **Other** (Άλλο) - Χρησιμοποιήστε το όταν το πρωτότυπο έγγραφο εκτυπώθηκε από εναλλακτικό ή άγνωστο εκτυπωτή.

Προεπισκόπηση σάρωσης

Η επιλογή αυτή εμφανίζει την πρώτη σελίδα του πρωτότυπου εγγράφου πριν ολοκληρωθεί η σάρωση. Όταν ολοκληρωθεί η σάρωση της πρώτης σελίδας, γίνεται παύση της σάρωσης και εμφανίζεται μια εικόνα προεπισκόπησης.

Χρήση των σύνθετων επιλογών

Με αυτές τις επιλογές, μεταξύ άλλων, μπορείτε να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις σύνθετης απεικόνισης, να συνδυάζετε πολλές εργασίες σε μία και να καθαρίζετε τα άκρα του εγγράφου.

Κατανόηση των μενού του εκτυπωτή

Λίστα μενού

Αναλώσιμα

Replace Supply (Αντικατάσταση αναλώσιμου)
 Κασέτα τόνερ χρώματος κυανού
 Κασέτα τόνερ χρώματος ματζέντα
 Κασέτα κίτρινου
 Κασέτα τόνερ χρώματος μαύρου
 Cyan Photoconductor Unit (Μονάδα φωτοαγωγού κυανής εκτύπωσης)
 Magenta Photoconductor Unit (Μονάδα φωτοαγωγού ματζέντα εκτύπωσης)
 Yellow Photoconductor Unit (Μονάδα φωτοαγωγού κίτρινης εκτύπωσης)
 Μονάδα φωτοαγωγού ασπρό-μαυρης εκτύπωσης
 Separator Roll and Pick Assembly (Κύλινδρος διαχωριστικού και εξάρτημα επιλογής)
 Δοχείο υπολειμμάτων τόνερ
 Κασέτα συρραφής
 Πλαίσιο μηχανισμού διάτρησης
 Kit συντήρησης 160K
 Kit συντήρησης 320K
 Kit συντήρησης 480K

Μενού "Χαρτί"

Προεπιλεγμένη προέλευση
 Μέγεθος/Τύπος χαρτιού
 Ρύθμιση τροφοδότη
 πολλαπλών χρήσεων
 Μέγεθος αντικατάστασης
 Υφή χαρτιού
 Τοποθέτηση χαρτιού
 Προσαρμοσμένοι τύποι
 Προσαρμοσμένα ονόματα
 Προσαρμοσμένα μεγέθη
 σάρωσης
 Προσαρμοσμένα ονόματα
 θηκών
 Γενική εγκατάσταση
 Ρύθμιση θήκης

Αναφορές

Σελίδα ρυθμίσεων μενού
 Στατιστικά συσκευής
 Σελίδα ρύθμισης δικτύου
 Σελίδα ρύθμισης δικτύου [x]
 Λίστα συντομεύσεων
 Αρχείο καταγραφής
 εργασίας φαξ
 Αρχείο καταγραφής κλήσης
 φαξ
 Συντομεύσεις αντιγραφής
 Συντομεύσεις μηνυμάτων
 ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 Συντομεύσεις φαξ
 Συντομεύσεις FTP
 Λίστα προφίλ
 Γραμματοσειρές εκτύπωσης
 Εκτύπωση καταλόγου
 Επίδειξη διαδικασίας
 εκτύπωσης
 Αναφορά υλικού

Ρυθμίσεις

Γενικές ρυθμίσεις
 Ρυθμίσεις αντιγραφής
 Ρυθμίσεις φαξ
 Ρυθμίσεις ηλεκτρονικού
 ταχυδρομείου
 Ρυθμίσεις FTP
 Μενού Μονάδα Flash
 Ρυθμίσεις εκτύπωσης

Ασφάλεια

Επεξεργασία ρυθμίσεων
 ασφαλείας
 Διάφορες ρυθμίσεις ασφαλείας
 Εμπιστευτικές εκτυπώσεις
 Διαγρ. προσωρ. αρχείων δεδομ.
 Αρχείο καταγραφής ελέγχου
 ασφαλείας
 Ορισμός ημερομηνίας και ώρας

Δίκτυο/Θύρες

Ενεργό NIC
 Network1 (Δίκτυο¹)
 Τυπικό USB
 Παράλληλη θύρα [x]
 Σειριακή θύρα [x]
 Εγκατάσταση SMTP

Βοήθεια

Εκτύπωση όλων των
 οδηγών
 Οδηγός αντιγραφής
 Οδηγός e-mail
 Οδηγός φαξ
 Οδηγός FTP
 Οδηγός ελαττωμάτων
 εκτύπωσης
 Οδηγός πληροφοριών
 Οδηγός αναλωσίμων

Διαχείριση συντο- μεύσεων

Συντομεύσεις φαξ
 Συντομεύσεις
 μηνυμάτων ηλεκτρο-
 νικού ταχυδρομείου
 Συντομεύσεις FTP
 Συντομεύσεις
 αντιγραφής
 Συντομεύσεις προφίλ

¹ Ανάλογα με τη διαμόρφωση του εκτυπωτή, αυτό το μενού εμφανίζεται ως Τυπικό δίκτυο ή Δίκτυο [x].

² Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο όταν έχουν εγκατασταθεί ένας ή περισσότεροι DLE.

Αναλώσιμα**Μενού "Χαρτί"****Αναφορές****Ρυθμίσεις****Μενού πρόσθετης κάρτας**

Εμφανίζεται μια λίστα εγκατεστημένων DLE (Εξομοιωτών λήψης).²

¹ Ανάλογα με τη διαμόρφωση του εκτυπωτή, αυτό το μενού εμφανίζεται ως Τυπικό δίκτυο ή Δίκτυο [x].

² Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο όταν έχουν εγκατασταθεί ένας ή περισσότεροι DLE.

Μενού αναλωσίμων

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
Αντικατάσταση αναλωσίμων Διάταξη κυλίνδρου διαχωρισμού και διαλογής Ναι Όχι	Προσφέρει την επιλογή επαναφοράς του μετρητή αναλωσίμων για τη διάταξη κυλίνδρου διαχωρισμού και διαλογής - Επιλέξτε Ναι για επαναφορά του μετρητή αναλωσίμων. - Επιλέξτε Όχι για έξοδο.
Κασέτα κυανής εκτύπωσης Σχετικά χαμηλή στάθμη κασέτας Χαμηλή στάθμη κασέτας Πολύ χαμηλή στάθμη κασέτας Εξαιρετικά χαμηλή στάθμη κασέτας Μη έγκυρο Αντικατάσταση Ανύπαρκτο ή ελαττωματικό OK Μη υποστηριζόμενο	Εμφανίζει την κατάσταση της κασέτας τόνερ κυανής εκτύπωσης
Κασέτα εκτύπωσης ματζέντα Σχετικά χαμηλή στάθμη κασέτας Χαμηλή στάθμη κασέτας Πολύ χαμηλή στάθμη κασέτας Εξαιρετικά χαμηλή στάθμη κασέτας Μη έγκυρο Αντικατάσταση Ανύπαρκτο ή ελαττωματικό OK Μη υποστηριζόμενο	Εμφανίζει την κατάσταση της κασέτας τόνερ χρώματος ματζέντα
Κασέτα κίτρινης εκτύπωσης Σχετικά χαμηλή στάθμη κασέτας Χαμηλή στάθμη κασέτας Πολύ χαμηλή στάθμη κασέτας Εξαιρετικά χαμηλή στάθμη κασέτας Μη έγκυρο Αντικατάσταση Ανύπαρκτο ή ελαττωματικό OK Μη υποστηριζόμενο	Εμφανίζει την κατάσταση της κασέτας τόνερ κίτρινου χρώματος

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
Κασέτα ασπρόμαυρης εκτύπωσης Σχετικά χαμηλή στάθμη κασέτας Χαμηλή στάθμη κασέτας Πολύ χαμηλή στάθμη κασέτας Εξαιρετικά χαμηλή στάθμη κασέτας Μη έγκυρο Αντικατάσταση Ανύπαρκτο ή ελαττωματικό OK Μη υποστηριζόμενο	Εμφανίζει την κατάσταση της κασέτας τόνερ μαύρου χρώματος
Μονάδα φωτοαγωγού κυανής εκτύπωσης Αρχική προειδοποίηση Χαμηλό Αντικατάσταση Δεν υπάρχει OK	Δείχνει την κατάσταση της μονάδας φωτοαγωγού κυανής εκτύπωσης
Μονάδα φωτοαγωγού εκτύπωσης ματζέντα Αρχική προειδοποίηση Χαμηλό Αντικατάσταση Δεν υπάρχει OK	Δείχνει την κατάσταση της μονάδας φωτοαγωγού εκτύπωσης ματζέντα
Μονάδα φωτοαγωγού κίτρινης εκτύπωσης Αρχική προειδοποίηση Χαμηλό Αντικατάσταση Δεν υπάρχει OK	Δείχνει την κατάσταση της μονάδας φωτοαγωγού κίτρινης εκτύπωσης
Διάταξη κυλίνδρου διαχωρισμού και διαλογής OK Αντικατάσταση	Δείχνει την κατάσταση της διάταξη κυλίνδρου διαχωρισμού και διαλογής
Δοχείο υπολειμμάτων μελανιού Σχεδόν πλήρες Αντικατάσταση Δεν υπάρχει OK	Εμφανίζει την κατάσταση του δοχείου υπολειμμάτων τόνερ
Κασέτα συρραφής Αρχική προειδοποίηση Χαμηλό Αντικατάσταση Δεν υπάρχει OK	Δείχνει την κατάσταση της κασέτας συρραφής

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
Πλαίσιο μηχανισμού διάτρησης Σχεδόν πλήρες Αντικατάσταση Δεν υπάρχει OK	Δείχνει την κατάσταση του πλαισίου μηχανισμού διάτρησης
Κιτ συντήρησης 160K Σχεδόν ληγμένο Ληγμένο OK	Εμφανίζει την κατάσταση του κιτ συντήρησης
Κιτ συντήρησης 320K Σχεδόν ληγμένο Ληγμένο OK	Εμφανίζει την κατάσταση του κιτ συντήρησης
Κιτ συντήρησης 480K Σχεδόν ληγμένο Ληγμένο OK	Εμφανίζει την κατάσταση του κιτ συντήρησης

Μενού χαρτιού

Μενού Default Source (Προεπιλεγμένη προέλευση)

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Default Source (Προεπιλεγμένη προέλευση) Θήκη [x] Τροφοδότης διαφορετικών μεγεθών Μη αυτόματο χαρτί Μη αυτόματη προέλευση φακέλου	Ορίζει την προεπιλεγμένη προέλευση χαρτιού για όλες τις εργασίες εκτύπωσης Σημειώσεις: • Η επιλογή Θήκη 1 (τυπική θήκη) είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση. • Από το μενού Paper (Χαρτί), το στοιχείο Configure MP Feeder (Ρύθμιση τροφοδότη διαφορετικών μεγεθών) πρέπει να έχει οριστεί σε Cassette (Κασέτα), προκειμένου να εμφανιστεί το MP Feeder (Τροφοδότης διαφορετικών μεγεθών) ως ρύθμιση του μενού. • Αν και στις δύο θήκες βρίσκεται ο ίδιος τύπος και το ίδιο μέγεθος χαρτιού, και οι ρυθμίσεις Μέγεθος χαρτιού και Τύπος χαρτιού ταυτίζονται, τότε οι θήκες συνδέονται αυτόματα. Μόλις αδειάσει κάποια θήκη, η εργασία εκτύπωσης συνεχίζει χρησιμοποιώντας τη συνδεδεμένη θήκη.

Μενού Μέγεθος/Τύπος χαρτιού

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Θήκη μεγέθους [x] Letter Legal Executive JIS-B4 A3 11 x 17 Oficio (Μεξικό) Folio Statement Universal A4 A5 A6 JIS B5	Καθορίζεται το μέγεθος του χαρτιού που τοποθετείται σε κάθε θήκη Σημ.: Η ρύθμιση Letter είναι η για τις Η.Π.Α. Η επιλογή A4 αποτελεί προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση σε διεθνές επίπεδο.
Θήκη τύπου [x] Απλό χαρτί Χαρτόνι Διαφάνεια Ανακυκλωμένο Γυαλιστερό Βαρύ γυαλιστερό Ετικέτες Τύπου bond Επιστολόχαρτο Προεκτυπωμένο Έγχρωμο χαρτί Ελαφρύ χαρτί Βαρύ χαρτί Τραχύ/βαμβακερό χαρτί Προσαρμοσμένος τύπος [x]	Καθορίζεται ο τύπος χαρτιού που τοποθετείται με μη αυτόματο τρόπο Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση για τη θήκη 1 είναι Απλό χαρτί. Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση για όλες τις άλλες θήκες είναι Προσαρμοσμένος τύπος [x].
Σημ.: Σε αυτό το μενού περιλαμβάνονται μόνο εγκατεστημένες θήκες.	

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Μέγεθος τροφοδότη διαφορετικών μεγεθών Letter Legal Executive JIS-B4 A3 11 x 17 12 x 18 Oficio (Μεξικό) Folio Statement Universal Φάκελος 7 3/4 Φάκελος 10 Φάκελος DL Φάκελος C5 Άλλος φάκελος A4 A5 A6 JIS B5 SRA3	Καθορίζεται το μέγεθος του χαρτιού που τοποθετείται στον τροφοδότη διαφορετικών μεγεθών Σημ.: Η ρύθμιση Letter είναι η για τις Η.Π.Α. Η επιλογή A4 αποτελεί προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση σε διεθνές επίπεδο.
Τύπος τροφοδότη διαφορετικών μεγεθών Προσαρμοσμένος τύπος [x] Απλό χαρτί Χαρτόνι Διαφάνεια Ανακυκλωμένο Γυαλιστερό Βαρύ γυαλιστερό Ετικέτες Τύπου bond Τροφοδοσία φακέλου Τραχύς φάκελος Επιστολόχαρτο Προεκτυπωμένο Έγχρωμο χαρτί Ελαφρύ χαρτί Βαρύ χαρτί Τραχύ/βαμβακερό χαρτί	Καθορίζει τον τύπο του χαρτιού που τοποθετείται στον τροφοδότη διαφορετικών μεγεθών Σημ.: Η επιλογή Προσαρμοσμένος Τύπος [x] είναι η εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση.
Σημ.: Σε αυτό το μενού περιλαμβάνονται μόνο εγκατεστημένες θήκες.	

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Μη αυτόματο μέγεθος χαρτιού Letter Legal Executive JIS-B4 A3 11 x 17 12 x 18 Oficio (Μεξικό) Folio Statement Universal A4 A5 A6 JIS B5 SRA3	Καθορίζει το μέγεθος χαρτιού που τοποθετείται με μη αυτόματο τρόπο Σημ.: Η ρύθμιση Letter είναι η για τις Η.Π.Α. Η επιλογή A4 αποτελεί προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση σε διεθνές επίπεδο.
Μη αυτόματος τύπος χαρτιού Απλό χαρτί Χαρτόνι Διαφάνεια Ανακυκλωμένο Γυαλιστερό Βαρύ γυαλιστερό Ετικέτες Τύπου bond Επιστολόχαρτο Προεκτυπωμένο Έγχρωμο χαρτί Ελαφρύ χαρτί Βαρύ χαρτί Τραχύ/βαμβακερό χαρτί Προσαρμοσμένος τύπος [x]	Καθορίζει τον τύπο χαρτιού που τοποθετείται με μη αυτόματο τρόπο Σημ.: Η επιλογή Απλό χαρτί είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
Μη αυτόματο μέγεθος φακέλου Φάκελος 10 Φάκελος DL Φάκελος C5 Άλλος φάκελος Φάκελος 7 3/4	Καθορίζει το μέγεθος του φακέλου που τοποθετείται με μη αυτόματο τρόπο Σημ.: 10 Φάκελος είναι η για τις Η.Π.Α. Η επιλογή Φάκελος DL είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση σε διεθνές επίπεδο. Δεν υποστηρίζεται η εκτύπωση μη τυποποιημένου μεγέθους φακέλου.
Τύπος μη αυτόματης τροφοδοσίας φακέλων Τροφοδοσία φακέλου Τραχύς φάκελος Προσαρμοσμένος τύπος [x]	Καθορίζει τον τύπο του φακέλου που τοποθετείται με μη αυτόματο τρόπο. Σημ.: Η επιλογή Φάκελος είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
Σημ.: Σε αυτό το μενού περιλαμβάνονται μόνο εγκατεστημένες θήκες.	

Μενού Διαμόρφωση MP

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Διαμόρφωση MP Κασέτα Μη αυτόματη	Καθορίζεται αν ο εκτυπωτής επιλέγει χαρτί από τον τροφοδότη διαφορετικών μεγεθών Σημειώσεις: - Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Κασέτα". Το στοιχείο "Κασέτα" ρυθμίζει τον τροφοδότη διαφορετικών μεγεθών ως αυτόματη προέλευση χαρτιού. - Το στοιχείο "Μη αυτόματα" ορίζει τον τροφοδότη διαφορετικών μεγεθών μόνο για εργασίες εκτύπωσης με μη αυτόματη τροφοδοσία.

μενού Substitute Size (Μέγεθος αντικατάστασης)

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Substitute Size (Μέγεθος αντικατάστασης) All Listed (Όλες οι καταχω- ρίσεις) Off (Απενεργοποιημένη) Statement/A5 Letter/A4 11 x 17/A3	Αντικαθιστά ένα καθορισμένο μέγεθος χαρτιού εάν το απαιτούμενο μέγεθος χαρτιού δεν είναι διαθέσιμο Σημειώσεις: - Η επιλογή All Listed (Όλες οι καταχωρίσεις) είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση. Επιτρέπονται όλες οι διαθέσιμες αντικαταστάσεις. - Η ρύθμιση Off (Απενεργοποίηση) υποδεικνύει ότι δεν επιτρέπονται αντικαταστάσεις μεγέθους. - Ο ορισμός μιας αντικατάστασης μεγέθους επιτρέπει στην εργασία εκτύπωσης να συνεχίσει χωρίς να εμφανιστεί το μήνυμα Change Paper (Αλλαγή χαρτιού).

Μενού Paper Texture (Υφή χαρτιού)

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Υφή απλού χαρτιού Normal (Κανονική) Rough (Τραχύ) Smooth (Λεία)	Καθορίζει τη σχετική υφή του τοποθετημένου χαρτιού
Υφή δεσμίδας καρτών Normal (Κανονική) Rough (Τραχύ) Smooth (Λεία)	Καθορίζει τη σχετική υφή της τοποθετημένης δεσμίδας καρτών Σημ.: Οι ρυθμίσεις εμφανίζονται μόνο αν υποστηρίζεται η επιλογή δεσμίδα καρτών.
Υφή διαφάνειας Normal (Κανονική) Rough (Τραχύ) Smooth (Λεία)	Καθορίζει τη σχετική υφή των τοποθετημένων διαφανειών
Υφή ανακυκλωμένου Normal (Κανονική) Rough (Τραχύ) Smooth (Λεία)	Καθορίζει τη σχετική υφή του τοποθετημένου ανακυκλωμένου χαρτιού
Σημ.: Η επιλογή Normal (Κανονικό) είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση για όλους τους τύπους χαρτιού εκτός από το χαρτί γραφής τύπου bond, το φάκελο από χαρτόνι και το τραχύ/βαμβακερό χαρτί.	

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Υφή γυαλιστερού χαρτιού Normal (Κανονική) Rough (Τραχύ) Smooth (Λεία)	Καθορίζει τη σχετική υφή του τοποθετημένου γυαλιστερού χαρτιού
Heavy Glossy Texture (Βαριά γυαλιστερή υφή) Normal (Κανονική) Rough (Τραχύ) Smooth (Λεία)	Καθορίζει τη σχετική υφή του τοποθετημένου γυαλιστερού χαρτιού
Υφή ετικετών Normal (Κανονική) Rough (Τραχύ) Smooth (Λεία)	Καθορίζει τη σχετική υφή των τοποθετημένων ετικετών
Υφή bond Rough (Τραχύ) Smooth (Λεία) Normal (Κανονική)	Καθορίζει τη σχετική υφή του τοποθετημένου χαρτιού υψηλής ποιότητας
Υφή φακέλου Normal (Κανονική) Rough (Τραχύ) Smooth (Λεία)	Καθορίζει τη σχετική υφή των τοποθετημένων φακέλων
Rough Envelope Texture (Υφή τραχύ φακέλου) Rough (Τραχύ)	Καθορίζει τη σχετική υφή των τοποθετημένων φακέλων
Υφή επιστολόχαρτου Normal (Κανονική) Rough (Τραχύ) Smooth (Λεία)	Καθορίζει τη σχετική υφή του επιστολόχαρτου που έχει τοποθετηθεί
Υφή προτυπωμένου χαρτιού Normal (Κανονική) Rough (Τραχύ) Smooth (Λεία)	Καθορίζει τη σχετική υφή του προτυπωμένου χαρτιού που έχει τοποθετηθεί
Υφή έγχρωμου χαρτιού Normal (Κανονική) Rough (Τραχύ) Smooth (Λεία)	Καθορίζει τη σχετική υφή του τοποθετημένου έγχρωμου χαρτιού
Light Texture (Υφή ελαφριού χαρτιού) Normal (Κανονική) Rough (Τραχύ) Smooth (Λεία)	Καθορίζει τη σχετική υφή του τοποθετημένου χαρτιού
Heavy Texture (Υφή βαριού χαρτιού) Normal (Κανονική) Rough (Τραχύ) Smooth (Λεία)	Καθορίζει τη σχετική υφή του τοποθετημένου χαρτιού
Σημ.: Η επιλογή Normal (Κανονικό) είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση για όλους τους τύπους χαρτιού εκτός από το χαρτί γραφής τύπου bond, το φάκελο από χαρτόνι και το τραχύ/βαμβακερό χαρτί.	

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Rough/Cotton Texture (Υφή τραχύ/βαμβακερού χαρτιού) Rough (Τραχύ)	Καθορίζει τη σχετική υφή του τοποθετημένου βαμβακερού χαρτιού
Custom [x] Texture (Υφή προσαρμοσμένου [x]) Normal (Κανονική) Rough (Τραχύ) Smooth (Λεία)	Καθορίζει τη σχετική υφή του τοποθετημένου προσαρμοσμένου χαρτιού Σημ.: Οι ρυθμίσεις εμφανίζονται μόνο αν υποστηρίζεται η επιλογή προσαρμοσμένος τύπος.
Σημ.: Η επιλογή Normal (Κανονικό) είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση για όλους τους τύπους χαρτιού εκτός από το χαρτί γραφής τύπου bond, το φάκελο από χαρτόνι και το τραχύ/βαμβακερό χαρτί.	

μενού Τοποθέτηση χαρτιού

Χρήση	Για
Τοποθέτηση δεσμίδας καρτών Διπλής όψης Απενεργοποίηση	Ορίστε την εκτύπωση διπλής όψης για όλες τις εργασίες εκτύπωσης που ορίζουν την επιλογή Δεσμίδα καρτών ως τύπο χαρτιού.
Τοποθέτηση ανακυκλωμένου χαρτιού Διπλής όψης Απενεργοποίηση	Ορίστε την εκτύπωση διπλής όψης για όλες τις εργασίες εκτύπωσης που ορίζουν την επιλογή Ανακυκλωμένο χαρτί ως τύπο χαρτιού.
Τοποθέτηση γυαλιστερού χαρτιού Διπλής όψης Απενεργοποίηση	Ορίστε την εκτύπωση διπλής όψης για όλες τις εργασίες εκτύπωσης στις οποίες έχει επιλεγεί η τιμή Γυαλιστερό για τον τύπο χαρτιού.
Τοποθέτηση βαριού γυαλιστερού χαρτιού Διπλής όψης Απενεργοποίηση	Ορίστε την εκτύπωση διπλής όψης για όλες τις εργασίες εκτύπωσης στις οποίες έχει επιλεγεί η τιμή Βαρύ γυαλιστερό για τον τύπο χαρτιού.
Τοποθέτηση χαρτιού bond Διπλής όψης Απενεργοποίηση	Ορίστε την εκτύπωση διπλής όψης για όλες τις εργασίες εκτύπωσης που ορίζουν την επιλογή Τύπου bond ως τύπο χαρτιού.
Τοποθέτηση επιστολόχαρτου Διπλής όψης Απενεργοποίηση	Ορίστε την εκτύπωση διπλής όψης για όλες τις εργασίες εκτύπωσης που ορίζουν την επιλογή Επιστολόχαρτο ως τύπο χαρτιού.
Τοποθέτηση προτυπωμένου Διπλής όψης Απενεργοποίηση	Ορίστε την εκτύπωση διπλής όψης για όλες τις εργασίες εκτύπωσης που ορίζουν την επιλογή Προτυπωμένο ως τύπο χαρτιού.
Τοποθέτηση έγχρωμου χαρτιού Διπλής όψης Απενεργοποίηση	Ορίστε την εκτύπωση διπλής όψης για όλες τις εργασίες εκτύπωσης που ορίζουν την επιλογή Έγχρωμο ως τύπο χαρτιού.
Σημειώσεις: - Η επιλογή Off (Απενεργοποιημένη) είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση για όλες τις επιλογές μενού Paper Loading (Τοποθέτηση χαρτιού). - Η εκτύπωση δύο όψεων ρυθμίζει στον εκτυπωτή την προεπιλογή εκτύπωσης δύο όψεων για κάθε εργασία εκτύπωσης, εκτός εάν επιλεγεί η εκτύπωση μονής όψης από τις Ιδιότητες εκτύπωσης ή το παράθυρο διαλόγου ιδιοτήτων, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα.	

Χρήση	Για
Τοποθέτηση ελαφριού Διπλής όψης Απενεργοποίηση	Ορίστε την εκτύπωση διπλής όψης για όλες τις εργασίες εκτύπωσης που ορίζουν την επιλογή Ελαφρύ χαρτί ως τύπο χαρτιού.
Τοποθέτηση βαριού Διπλής όψης Απενεργοποίηση	Ορίστε την εκτύπωση διπλής όψης για όλες τις εργασίες εκτύπωσης που ορίζουν την επιλογή Βαρύ χαρτί ως τύπο χαρτιού.
Τοποθέτηση τραχέος/βαμβακερού χαρτιού Διπλής όψης Απενεργοποίηση	Ορίστε την εκτύπωση διπλής όψης για όλες τις εργασίες εκτύπωσης που ορίζουν την επιλογή Τραχύ ή Βαμβακερό ως τύπο χαρτιού.
Τοποθέτηση προσαρμοσμένου [x] Διπλής όψης Απενεργοποίηση	Ορίστε την εκτύπωση διπλής όψης για όλες τις εργασίες εκτύπωσης που ορίζουν την επιλογή Προσαρμοσμένο [x] ως τύπο χαρτιού. Σημ.: Η Τοποθέτηση προσαρμοσμένου [x] είναι διαθέσιμη μόνο αν υποστηρίζεται ο μη τυποποιημένος τύπος.
Σημειώσεις: • Η επιλογή Off (Απενεργοποιημένη) είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση για όλες τις επιλογές μενού Paper Loading (Τοποθέτηση χαρτιού). • Η εκτύπωση δύο όψεων ρυθμίζει στον εκτυπωτή την προεπιλογή εκτύπωσης δύο όψεων για κάθε εργασία εκτύπωσης, εκτός εάν επιλεγεί η εκτύπωση μονής όψης από τις Ιδιότητες εκτύπωσης ή το παράθυρο διαλόγου ιδιοτήτων, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα.	

Μενού Προσαρμοσμένοι τύποι

Χρήση	Για
Προσαρμοσμένος τύπος [x] Χαρτί Χαρτόνι Διαφάνεια Γυαλιστερό Τραχύ/Βαμβακερό Ετικέτες Τύπου bond Τροφοδοσία φακέλου	Συσχετίστε έναν τύπο χαρτιού ή ειδικού μέσου εκτύπωσης με ένα όνομα προσαρμοσμένου τύπου [x]. Σημειώσεις: • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση για το στοιχείο "Προσαρμοσμένος τύπος [x]" είναι "Χαρτί". • Ο τύπος ειδικών μέσων εκτύπωσης πρέπει να υποστηρίζεται στην επιλεγμένη θήκη ή τροφοδότη, προκειμένου να είναι δυνατή η εκτύπωση από τη συγκεκριμένη προέλευση.
Ανακυκλωμένο Χαρτί Χαρτόνι Διαφάνεια Γυαλιστερό Τραχύ/Βαμβακερό Ετικέτες Τροφοδοσία φακέλου	Καθορίζει τον τύπο χαρτιού όταν σε άλλα μενού έχει επιλεγεί η ρύθμιση "Ανακυκλωμένο". Σημειώσεις: • Η επιλογή Χαρτί είναι η εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση. • Ο τύπος ανακυκλωμένου χαρτιού πρέπει να υποστηρίζεται στην επιλεγμένη θήκη ή τροφοδότη, προκειμένου να είναι δυνατή η εκτύπωση από τη συγκεκριμένη προέλευση.

Μενού Custom Names (Προσαρμοσμένα ονόματα)

Στοιχείο Μενού	Ορισμός
Προσαρμοσμένο όνομα [x] [κανένα]	Καθορίστε ένα προσαρμοσμένο όνομα για έναν τύπο χαρτιού. Αυτό το όνομα αντικαθιστά το όνομα Custom Type [x] (Προσαρμοσμένος τύπος [x]) στα μενού του εκτυπωτή.

Μενού Custom Scan Sizes (Προσαρμοσμένα μεγέθη σάρωσης)

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Προσαρμοσμένο μέγεθος σάρωσης [x] Όνομα μεγέθους σάρωσης Πλάτος 1–11,69 ίντσες (25–297 χιλ.) Ύψος 1–17 ίντσες (25–432 χιλ.) Προσανατολισμός Κατακόρυφος Οριζόντιος 2 σαρώσεις ανά πλευρά Off (Απενεργοποίηση) On (Ενεργοποίηση)	Ορίζει ένα όνομα προσαρμοσμένου μεγέθους σάρωσης, μεγέθη σάρωσης και επιλογές. Το όνομα προσαρμοσμένου μεγέθους σάρωσης αντικαθιστά την επιλογή Custom Scan Size[x] (Προσαρμοσμένο μέγεθος σάρωσης [x]) στα μενού του εκτυπωτή. Σημειώσεις: • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση για το πλάτος ορίζεται, για τις ΗΠΑ, στις 11,69 ίντσες. Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση για το πλάτος, για όλες τις υπόλοιπες χώρες, ορίζεται στα 297 χιλιοστά. • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση για το ύψος ορίζεται, για τις ΗΠΑ, στις 17 ίντσες. Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση για το ύψος, για όλες τις υπόλοιπες χώρες, ορίζεται στα 432 χιλιοστά. • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση για τον προσανατολισμό είναι Portrait (Κατακόρυφος). • Η επιλογή Off (Απενεργοποίηση) είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση για την επιλογή 2 σαρώσεις ανά πλευρά.

Μενού "Γενική εγκατάσταση"

Χρήση	Για
Units of Measure (Μονάδες μέτρησης) Ίντσες Χιλιοστά	Καθορίζει τη μονάδα μέτρησης. Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι ίντσες για τις Η.Π.Α. Τα χιλιοστά είναι η διεθνής εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση.
Portrait Width (Πλάτος κατακόρυφου προσανατολισμού) 3–48 ίντσες 76–1219 χιλ.	Ορίζει το πλάτος σε κατακόρυφη διάταξη. Σημειώσεις: • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι 11,00 ίντσες για τις Η.Π.Α. Η διεθνής προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι 297,4 χιλ. • Εάν το πλάτος είναι πάνω από το μέγιστο όριο, ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί το μέγιστο επιτρεπόμενο πλάτος. • Το πλάτος μπορεί να αυξηθεί σε προσαυξήσεις 0,01 ιντσών ή 1 χιλ.

Χρήση	Για
Portrait Height (Ύψος κατακόρυφου προσανατολισμού) 3–48 ίντσες 76–1219 χιλ.	Ορίζει το ύψος σε κατακόρυφη διάταξη Σημειώσεις: • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι 17 ίντσες για τις Η.Π.Α. Η διεθνής προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι 431,8 χιλ. • Εάν το πλάτος είναι πάνω από το μέγιστο όριο, ο χρησιμοποιεί το μέγιστο επιτρεπόμενο πλάτος. • Το ύψος μπορεί να αυξηθεί σε προσαυξήσεις 0,01 ιντσών ή 1 χιλ.

Μενού Ρύθμιση θήκης

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Υποδοχή εξόδου Τυπική υποδοχή Θήκη [x]	Καθορίζει την προεπιλεγμένη θήκη εξόδου Σημ.: Η επιλογή "Τυπική θήκη" είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.
Ρύθμιση θηκών Θήκη εγγράφων Σύνδεσμος Αντιστοίχιση τύπου	Καθορίζει τις επιλογές διαμόρφωσης για τις θήκες εξόδου Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Γραμματοκιβώτιο".
Αντιστοίχιση τύπου/θήκης Θήκη απλού χαρτιού Θήκη δεσμίδας καρτών Θήκη διαφανειών Θήκη ανακυκλωμένου χαρτιού Θήκη γυαλιστερού χαρτιού Θήκη βαριού γυαλιστερού χαρτιού Θήκη ετικετών Θήκη χαρτιού υψηλής ποιότητας Θήκη φακέλων Θήκη για τραχύ φάκελο Θήκη επιστολόχαρτων Θήκη προτυπωμένου μέσου Θήκη έγχρωμου μέσου Θήκη ελαφριού χαρτιού Θήκη βαριού χαρτιού Θήκη για τραχύ/βαμβακερό χαρτί Θήκη προσαρμοσμένου [x]	Επιλέγει μια θήκη εξόδου για κάθε υποστηριζόμενο τύπο χαρτιού Οι διαθέσιμες επιλογές για κάθε τύπο είναι: Απενεργοποιημένο Τυπική υποδοχή Θήκη [x] Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Απενεργοποίηση".

Μενού Αναφορές

Μενού Αναφορές

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Σελίδα ρυθμίσεων μενού	Εκτυπώνει μια αναφορά για τις τρέχουσες ρυθμίσεις μενού του εκτυπωτή. Η αναφορά περιέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των αναλώσιμων και μία λίστα των εξαρτημάτων που εγκαταστάθηκαν επιτυχώς.
Στατιστικά συσκευής	Εκτυπώνει μια αναφορά που περιέχει τα στατιστικά στοιχεία του εκτυπωτή, όπως πληροφορίες για τα αναλώσιμα και λεπτομέρειες για τις εκτυπωμένες σελίδες
Σελίδα ρύθμισης δικτύου	Εκτυπώνει μια αναφορά που περιέχει πληροφορίες για τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή δικτύου, όπως πληροφορίες για τη διεύθυνση TCP/IP Σημ.: Αυτό το στοιχείο μενού εμφανίζεται μόνο σε εκτυπωτές δικτύου ή εκτυπωτές που είναι συνδεδεμένοι με διακομιστές εκτυπώσεων.
Σελίδα εγκατάστασης δικτύου [x]	Εκτυπώνει μια αναφορά που περιέχει πληροφορίες για τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή δικτύου, όπως πληροφορίες για τη διεύθυνση TCP/IP Σημειώσεις: - Αυτό το στοιχείο μενού είναι διαθέσιμο όταν υπάρχουν εγκατεστημένες περισσότερες από μία επιλογές δικτύου. - Αυτό το στοιχείο μενού εμφανίζεται μόνο σε εκτυπωτές δικτύου ή εκτυπωτές που είναι συνδεδεμένοι με διακομιστές εκτυπώσεων.
Λίστα συντομεύσεων	Εκτυπώνει μια αναφορά που περιλαμβάνει πληροφορίες για τις διαμορφωμένες συντομεύσεις
Αρχείο καταγραφής εργασίας φαξ	Εκτυπώνει μια αναφορά που περιέχει πληροφορίες για τις τελευταίες 200 ολοκληρωμένες εργασίες φαξ Σημ.: Αυτό το στοιχείο μενού είναι διαθέσιμο μόνο όταν η επιλογή Enable Job Log (Ενεργοποίηση αρχείου καταγραφής εργασίας) έχει ρυθμιστεί σε On (Ενεργοποίηση) στο μενού Fax Settings (Ρυθμίσεις φαξ).
Αρχείο καταγραφής κλήσης φαξ	Εκτυπώνει μια αναφορά που περιλαμβάνει πληροφορίες για τις τελευταίες 100 απόπειρες κλήσεων, κλήσεις που έχουν ληφθεί και κλήσεις έχουν αποκλειστεί Σημ.: Αυτό το στοιχείο μενού είναι διαθέσιμο μόνο όταν η επιλογή Enable Job Log (Ενεργοποίηση αρχείου καταγραφής εργασίας) έχει ρυθμιστεί σε On (Ενεργοποίηση) στο μενού Fax Settings (Ρυθμίσεις φαξ).
Συντομεύσεις αντιγραφής	Εκτυπώνει μια αναφορά που περιλαμβάνει πληροφορίες για τις συντομεύσεις αντιγραφής
Συντομεύσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου	Εκτυπώνει μια αναφορά που περιλαμβάνει πληροφορίες για τις συντομεύσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Συντομεύσεις φαξ	Εκτυπώνει μια αναφορά που περιλαμβάνει πληροφορίες για τις συντομεύσεις φαξ
Συντομεύσεις FTP	Εκτυπώνει μια αναφορά που περιλαμβάνει πληροφορίες για τις συντομεύσεις FTP
Λίστα προφίλ	Εκτυπώνει μια λίστα των προφίλ που είναι αποθηκευμένα στον εκτυπωτή
Γραμματοσειρές εκτύπωσης	Εκτυπώνει μια αναφορά όλων των διαθέσιμων γραμματοσειρών για την ρυθμισμένη γλώσσα του εκτυπωτή

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Εκτύπωση καταλόγου	Εκτυπώνει μια λίστα όλων των πόρων που είναι αποθηκευμένοι σε μια προαιρετική κάρτα μνήμης flash ή στο σκληρό δίσκο του εκτυπωτή Σημειώσεις: • Το μέγεθος της ενδιάμεσης μνήμης εργασιών πρέπει να ρυθμιστεί σε 100%. • Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης flash ή ο σκληρός δίσκος έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί.
Επίδειξη διαδικασίας εκτύπωσης	Εκτυπώνει αρχεία επίδειξης που είναι διαθέσιμα στο υλικολογισμικό, στην προαιρετική μονάδα flash και στον προαιρετικό δίσκο
Αναφορά υλικού	Εκτυπώνει μια αναφορά που περιέχει πληροφορίες ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού σειράς του εκτυπωτή και του ονόματος του μοντέλου. Η αναφορά περιέχει κείμενο και γραμμικούς κώδικες UPC που μπορούν να σαρωθούν σε μια βάση δεδομένων ενεργητικού.

Μενού Δίκτυο/Θύρες

Μενού Ενεργό NIC

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Active NIC (Ενεργό NIC) Αυτόματος [λίστα των διαθέσιμων καρτών δικτύου]	Σημειώσεις: • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Auto (Αυτόματα). • Αυτό το στοιχείο μενού εμφανίζεται μόνο εάν έχει εγκατασταθεί μια προαιρετική κάρτα δικτύου.

Μενού Standard Network (Βασικό δίκτυο) ή Network [x] (Δίκτυο [x])

Σημ.: Σε αυτό το μενού εμφανίζονται μόνο ενεργές θύρες. Όλες οι μη ενεργές θύρες παραλείπονται.

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
PCL SmartSwitch Ενεργοποίηση Off (Απενεργοποιημένη)	Ρυθμίζει τον εκτυπωτή ώστε να κάνει αυτόματα εναλλαγή στην προσομοίωση PCL όταν απαιτείται από εργασία εκτύπωσης, ανεξάρτητα από την προεπιλεγμένη γλώσσα του εκτυπωτή. Σημειώσεις: • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Ενεργοποίηση. • Όταν χρησιμοποιείται η ρύθμιση Off (Απενεργοποίηση), ο εκτυπωτής δεν εξετάζει τα εισερχόμενα δεδομένα. Ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί εξομίωση PostScript εάν η ρύθμιση PS SmartSwitch έχει τεθεί στο On (Ενεργοποίηση). Χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη γλώσσα εκτυπωτή που καθορίζεται στο μενού Εγκατάσταση αν η ρύθμιση PS SmartSwitch έχει οριστεί σε Απενεργοποίηση.

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
PS SmartSwitch Ενεργοποίηση Off (Απενεργοποιημένη)	Ρυθμίζει τον εκτυπωτή ώστε να μεταβαίνει αυτόματα σε εξομίωση PS, όποτε αυτό απαιτείται από μια εργασία εκτύπωσης, ανεξάρτητα από την προεπιλεγμένη γλώσσα του εκτυπωτή. Σημειώσεις: • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Ενεργοποίηση. • Όταν χρησιμοποιείται η ρύθμιση Off (Απενεργοποίηση), ο εκτυπωτής δεν εξετάζει τα εισερχόμενα δεδομένα. Ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί εξομίωση PCL εάν η ρύθμιση PCL SmartSwitch έχει τεθεί στο On (Ενεργοποίηση). Χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη γλώσσα εκτυπωτή που καθορίζεται στο μενού Εγκατάσταση αν η ρύθμιση PCL SmartSwitch έχει οριστεί σε Απενεργοποίηση.
Λειτουργία NPA Αυτόματος Off (Απενεργοποιημένη)	Ορίζει τον εκτυπωτή ώστε να εκτελεί την ειδική επεξεργασία που απαιτείται για αμφίδρομη επικοινωνία, ακολουθώντας τις συμβάσεις που καθορίζονται από το πρωτόκολλο NPA Σημειώσεις: • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Auto (Αυτόματα). • Αν αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή και κάνετε έξοδο από τα μενού, θα γίνει επανεκκίνηση του εκτυπωτή. Η επιλογή μενού ενημερώνεται τότε.
Ενδιάμεση μνήμη δικτύου Αυτόματος 3KB to [maximum size allowed] (3KB έως [μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος])	Ορίζει το μέγεθος της ενδιάμεσης μνήμης εισόδου δικτύου Σημειώσεις: • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Auto (Αυτόματα). • Η τιμή είναι δυνατό να αλλάξει ανά 1KB τη φορά. • Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος εξαρτάται από τη χωρητικότητα της μνήμης του εκτυπωτή σας, το μέγεθος άλλων ενδιάμεσων μνημών σύνδεσης και από το αν η ρύθμιση Resource Save (Εξοικονόμηση πόρων) έχει οριστεί σε On (Ενεργοποίηση) ή Off (Απενεργοποίηση). • Για αύξηση του μέγιστου εύρους μεγέθους για την ενδιάμεση μνήμη δικτύου, απενεργοποιήστε ή μειώστε το μέγεθος ενδιάμεσων μνημών της παράλληλης, σειριακής και USB συνδέσεων. • Αν αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή και κάνετε έξοδο από τα μενού, θα γίνει επανεκκίνηση του εκτυπωτή. Η επιλογή μενού ενημερώνεται τότε.
Job Buffering (Αποθήκευση εργασιών στην ενδιάμεση μνήμη) Off (Απενεργοποιημένη) Ενεργοποίηση Αυτόματος	Αποθηκεύει προσωρινά εργασίες εκτύπωσης στο σκληρό δίσκο του εκτυπωτή πριν την εκτύπωση. Το μενού αυτό εμφανίζεται μόνο εάν είναι εγκατεστημένος ένας διαμορφωμένος δίσκος. Σημειώσεις: • Η επιλογή Off (Απενεργοποίηση) είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση. • Η επιλογή On (Ενεργοποίηση) τοποθετεί τις εργασίες εκτύπωσης στην ενδιάμεση μνήμη του σκληρού δίσκου του εκτυπωτή. • Η επιλογή Auto (Αυτόματα) τοποθετεί τις εργασίες στην ενδιάμεση μνήμη μόνο εάν ο εκτυπωτής είναι απασχολημένος με την επεξεργασία δεδομένων από άλλη θύρα εισόδου. • Αν αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή και κάνετε έξοδο από τα μενού, θα γίνει επανεκκίνηση του εκτυπωτή. Η επιλογή μενού ενημερώνεται τότε.

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Διαδικό αρχείο PostScript για Macintosh Αυτόματος Ενεργοποίηση Off (Απενεργοποιημένη)	Ορίζει την επεξεργασία από τον εκτυπωτή εργασιών εκτύπωσης διαδικών αρχείων PostScript για Macintosh Σημειώσεις: • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Auto (Αυτόματα). • Η ρύθμιση Off (Απενεργοποίηση) φιλτράρει τις εργασίες εκτύπωσης χρησιμοποιώντας το τυπικό πρωτόκολλο. • Η ρύθμιση On (Ενεργοποίηση) επεξεργάζεται διαδικές εργασίες εκτύπωσης PostScript.
Standard Network Setup (Διαμόρφωση παραμέτρων βασικού δικτύου) Reports (Αναφορές) Κάρτα δικτύου TCP/IP IPv6 Ασύρματη σύνδεση AppleTalk	Εμφανίζει και διαμορφώνει τις ρυθμίσεις δικτύου του εκτυπωτή. Σημ.: Το μενού Wireless (Ασύρματη) εμφανίζεται μόνο όταν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε ασύρματο δίκτυο.
Ρύθμιση Network [x] (Δίκτυο [x]) Reports (Αναφορές) Κάρτα δικτύου TCP/IP IPv6 Ασύρματη σύνδεση AppleTalk	

Μενού Αναφορές δικτύου

Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο από το μενού Δίκτυο/Θύρες:

Network/Ports (Δίκτυο/Θύρες) > **Standard Network** (Βασικό δίκτυο) ή **Network [x] (Δίκτυο [x])** > **Standard Network Setup** (Ρύθμιση βασικού δικτύου) ή **Network Setup** (Ρύθμιση δικτύου) > **Reports** (Αναφορές) ή **Network Reports** (Αναφορές δικτύου)

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Εκτύπωση σελίδας εγκατάστασης	Εκτυπώνει μια αναφορά που περιέχει πληροφορίες για τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή δικτύου, όπως για τη διεύθυνση TCP/IP

Μενού Κάρτα δικτύου

Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο από το μενού Δίκτυο/Θύρες:

Network/Ports (Δίκτυο/Θύρες) > **Standard Network** (Τυπικό δίκτυο) ή **Network [x] (Δίκτυο [x])** > **Standard Network Setup** (Διαμόρφωση παραμέτρων τυπικού δικτύου) ή **Network [x] Setup** (Διαμόρφωση παραμέτρων δικτύου [x]) > **Network Card** (Κάρτα δικτύου)

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
View Card Status (Προβολή κατάστασης κάρτας) Connected (Συνδεδεμένη) Disconnected (Αποσυνδεδεμένη)	Επιτρέπει την προβολή της κατάστασης σύνδεσης της κάρτας δικτύου
View Card Speed (Προβολή ταχύτητας κάρτας)	Επιτρέπει την προβολή της ταχύτητας της τρέχουσας ενεργής κάρτας δικτύου
Network Address (Διεύθυνση δικτύου) UAA LAA	Μπορείτε να δείτε τις διευθύνσεις δικτύου
Job Timeout (Χρονικό όριο εργασίας) 0 10–225	Ορίζει τη διάρκεια σε δευτερόλεπτα μιας εργασίας εκτύπωσης δικτύου πριν την ακύρωσή της Σημ.: Η επιλογή 90 δευτερόλεπτα αποτελεί την προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
Banner Page (Διαχωριστική σελίδα) Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση	Ο εκτυπωτής εκτυπώνει μια διαχωριστική σελίδα Σημ.: Η επιλογή Off (Απενεργοποίηση) είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Μενού TCP/IP

Σημ.: Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνο για τους εκτυπωτές δικτύου ή για τους εκτυπωτές που είναι συνδεδεμένοι με διακομιστές εκτύπωσης.

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Ορισμός κεντρικού υπολογιστή	Σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε το τρέχον όνομα κεντρικού υπολογιστή TCP/IP Σημ.: Μπορείτε να το αλλάξετε μόνο μέσω του Embedded Web Server.
Διεύθυνση IP	Επιτρέπει την προβολή ή την αλλαγή της τρέχουσας διεύθυνσης TCP/IP Σημ.: Σε περίπτωση μη αυτόματης ρύθμισης της διεύθυνσης IP, οι ρυθμίσεις "Ενεργοποίηση DHCP" και "Ενεργοποίηση Auto IP" ορίζονται σε "Απενεργοποίηση". Επίσης, οι ρυθμίσεις "Ενεργοποίηση BOOTP" και "Ενεργοποίηση RARP" ορίζονται σε "Απενεργοποίηση" στα συστήματα που υποστηρίζουν BOOTP και RARP.
Μάσκα δικτύου	Επιτρέπει την προβολή ή την αλλαγή της τρέχουσας μάσκας δικτύου TCP/IP
Πύλη	Επιτρέπει την προβολή ή την αλλαγή της τρέχουσας πύλης TCP/IP
Ενεργοποίηση DHCP Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση	Ρυθμίζεται η αντιστοίχιση διεύθυνσης DHCP και παραμέτρων Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Ενεργοποίηση.
Ενεργοποίηση RARP Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση	Ρυθμίζεται η αντιστοίχιση διεύθυνσης RARP Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Απενεργοποίηση".
Ενεργοποίηση BOOTP Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση	Ρυθμίζεται η αντιστοίχιση διεύθυνσης BOOTP Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Ενεργοποίηση.

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Ενεργοποίηση AutoIP Ναι Όχι	Καθορίζεται η ρύθμιση Zero Configuration Networking (Μηδενική διαμόρφωση δικτύου) Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Ναι".
Ενεργοποίηση FTP/TFTP Ναι Όχι	Ενεργοποιεί τον ενσωματωμένο διακομιστή FTP, ο οποίος επιτρέπει την αποστολή αρχείων στον εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το Πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων. Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Ναι".
Ενεργοποίηση διακομιστή HTTP Ναι Όχι	Ενεργοποιείται ο ενσωματωμένος διακομιστής Web. Όταν ενεργοποιείται, είναι δυνατή η απομακρυσμένη παρακολούθηση και διαχείριση του εκτυπωτή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο Web. Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Ναι".
Διεύθυνση διακομιστή WINS	Επιτρέπει την προβολή ή την αλλαγή της τρέχουσας διεύθυνσης διακομιστή WINS
Διεύθυνση διακομιστή DNS	Επιτρέπει την προβολή ή την αλλαγή της τρέχουσας διεύθυνσης διακομιστή DNS
Διεύθυνση εφεδρικού διακομιστή DNS	Προβολή ή αλλαγή των διευθύνσεων των εφεδρικών διακομιστών DNS.
Διεύθυνση εφεδρικού διακομιστή DNS 2	
Διεύθυνση εφεδρικού διακομιστή DNS 3	

Μενού IPv6

Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο από το μενού Δίκτυο/Θύρες:

Network/Ports (Δίκτυο/Θύρες) > **Standard Network** (Τυπικό δίκτυο) ή **Network [x]** (Δίκτυο) [x] > **Standard Network Setup** (Διαμόρφωση παραμέτρων τυπικού δικτύου) ή **Network [x] Setup** (Διαμόρφωση παραμέτρων δικτύου [x]) > **IPv6**

Σημ.: Το συγκεκριμένο μενού είναι διαθέσιμο μόνο για τα δικτυακά μοντέλα ή τους εκτυπωτές που συνδέονται με διακομιστές εκτύπωσης.

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Enable IPv6 (Ενεργοποίηση IPv6) Ενεργοποίηση Off (Απενεργοποιημένη)	Ενεργοποιείται το IPv6 στον εκτυπωτή Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Ενεργοποίηση.
Auto Configuration (Αυτόματη διαμόρφωση ρυθμίσεων) Ενεργοποίηση Off (Απενεργοποιημένη)	Καθορίζεται αν ο προσαρμογέας δικτύου δέχεται τις καταχωρήσεις από την αυτόματη διαμόρφωση διεύθυνσης IPv6 που παρέχει ο δρομολογητής Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Ενεργοποίηση.
Ορισμός κεντρικού υπολογιστή	Σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε το όνομα υπολογιστή δικτύου Σημ.: Μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις μόνο μέσω του Embedded Web Server.
View Address (Προβολή διεύθυνσης)	
View Router Address (Προβολή διεύθυνσης δρομολογητή)	

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Enable DHCPv6 (Ενεργοποίηση DHCPv6) Ενεργοποίηση Off (Απενεργοποιημένη)	Ενεργοποιείται το DHCPv6 στον εκτυπωτή Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Ενεργοποίηση.

Μενού Ασύρματη σύνδεση

Χρησιμοποιήστε τα εξής στοιχεία μενού για να προβάλετε ή να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των ρυθμίσεων του εσωτερικού διακομιστή εκτυπώσεων.

Σημ.: Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνο για μοντέλα εκτυπωτή που είναι συνδεδεμένα σε ασύρματο δίκτυο.

Το μενού Wireless (Ασύρματη) είναι διαθέσιμο από το μενού Network/Ports (Δίκτυο/Θύρες):

Network/Ports (Δίκτυο/Θύρες) > Standard Network (Βασικό δίκτυο) ή Network [x] (Δίκτυο [x]) > Standard Network Setup (Ρύθμιση βασικού δικτύου) ή Network [x] Setup (Ρύθμιση δικτύου [x]) > Wireless (Ασύρματη)

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
Wi-Fi Protected Setup Κουμπί Push	Σας δίνει τη δυνατότητα να συνδέετε τον εκτυπωτή σε ασύρματο δίκτυο πατώντας κουμπιά τόσο στον εκτυπωτή όσο και στο σημείο πρόσβασης (ασύρματος δρομολογητής) εντός μιας δεδομένης χρονικής περιόδου
Wi-Fi Protected Setup Μέθοδος PIN	Σας δίνει τη δυνατότητα να συνδέετε τον εκτυπωτή σε ασύρματο δίκτυο χρησιμοποιώντας ένα PIN στον εκτυπωτή και καταχωρώντας το στις ρυθμίσεις ασύρματης λειτουργίας του σημείου πρόσβασης
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματου εντοπισμού του WPS Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση	Ανιχνεύει αυτόματα τη μέθοδο σύνδεσης που χρησιμοποιεί ένα σημείο πρόσβασης με WPS: WPS Push Button Configuration (PBC) [Ρύθμιση παραμέτρων κουμπιού WPS] ή WPS Personal Identification Number (PIN) [Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης WPS] Σημ.: Η επιλογή Disable (Απενεργοποίηση) είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.
Network Mode (Κατάσταση λειτουργίας δικτύου) Υποδομή Ad hoc	Καθορίζει τη λειτουργία δικτύου Σημειώσεις: - Η λειτουργία Ad hoc είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση. Αυτή η λειτουργία διαμορφώνει απευθείας την ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και ενός υπολογιστή. - Η λειτουργία υποδομής καθιστά δυνατή την πρόσβαση του εκτυπωτή σε δίκτυο μέσω ενός σημείου πρόσβασης.
Συμβατότητα 802.11b/g 802.11b/g/n	Καθορίζει το πρότυπο ασύρματης σύνδεσης για το ασύρματο δίκτυο Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι το 802.11b/g/n.
Επιλογή δικτύου [Λίστα διαθέσιμων δικτύων]	Σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα διαθέσιμο δίκτυο για χρήση από τον εκτυπωτή
Προβολή ποιότητας σήματος	Επιτρέπει την προβολή της ποιότητας της ασύρματης σύνδεσης
Προβολή λειτουργίας ασφαλείας	Σας δίνει τη δυνατότητα να προβάλετε τη μέθοδο κρυπτογράφησης που χρησιμοποιεί ένα ασύρματο δίκτυο

Σημ.: Η λειτουργία *Wi-Fi Protected Setup* (WPS) είναι μια απλή και ασφαλής διαμόρφωση, με την οποία μπορείτε να δημιουργήσετε ασύρματο δίκτυο και να ενεργοποιήσετε την ασφάλεια δικτύου, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη γνώση της τεχνολογίας Wi-Fi. Δεν είναι πλέον απαραίτητο να διαμορφώσετε το όνομα δικτύου (SSID) και το κλειδί WEP ή τη φράση WPA συσκευών δικτύου.

Μενού AppleTalk

Για πρόσβαση σε αυτό το μενού, μεταβείτε σε οποιοδήποτε από τα παρακάτω:

- **Δίκτυο/Θύρες > Τυπικό δίκτυο > Ρύθμιση τυπικού δικτύου > AppleTalk**
- **Δίκτυο/Θύρες > Δίκτυο [x] > Ρύθμιση Δικτύου [x] > AppleTalk**

Χρήση	Για
Ενεργοποίηση Ναι Όχι	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της υποστήριξης της υπηρεσίας AppleTalk. Σημ.: Η επιλογή Όχι είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
Προβολή ονόματος	Εμφανίζεται το εκχωρημένο όνομα AppleTalk. Σημ.: Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα AppleTalk μόνο μέσω του Embedded Web Server.
Προβολή διεύθυνσης	Εμφανίζεται η εκχωρημένη διεύθυνση AppleTalk. Σημ.: Μπορείτε να αλλάξετε τη διεύθυνση AppleTalk μόνο μέσω του Embedded Web Server.
Ορισμός ζώνης [λίστα με τις διαθέσιμες ζώνες του δικτύου]	Παρέχεται μια λίστα με διαθέσιμες ζώνες AppleTalk στο δίκτυο. Σημ.: Η προεπιλεγμένη ζώνη για το δίκτυο είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Μενού Τυπικό USB

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
PCL SmartSwitch On (Ενεργοποίηση) Off (Απενεργοποίηση)	Διαμορφώνει τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή ώστε να μεταβαίνει αυτόματα σε εξομίωση PCL όποτε αυτό απαιτείται από μια εργασία εκτύπωσης μέσω θύρας USB, ανεξάρτητα από την προεπιλεγμένη γλώσσα του εκτυπωτή. Σημειώσεις: • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Ενεργοποίηση. • Όταν έχει τεθεί στο Off (Απενεργοποίηση), ο εκτυπωτής δεν εξετάζει τα εισερχόμενα δεδομένα. Ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί εξομίωση PostScript εάν η ρύθμιση του PS SmartSwitch έχει οριστεί σε On (Ενεργοποίηση). Χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη γλώσσα εκτυπωτή που καθορίζεται στο μενού Setup (Ρύθμιση) αν η ρύθμιση PS SmartSwitch έχει οριστεί σε Off (Απενεργοποίηση).

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
PS SmartSwitch On (Ενεργοποίηση) Off (Απενεργοποίηση)	Ρυθμίζει τον εκτυπωτή να μεταβαίνει αυτόματα σε εξομίωση PS όποτε αυτό απαιτείται από μια εργασία εκτύπωσης μέσω θύρας USB, ανεξάρτητα από την προεπιλεγμένη γλώσσα του εκτυπωτή Σημειώσεις: • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Ενεργοποίηση. • Όταν έχει τεθεί στο Off (Απενεργοποίηση), ο εκτυπωτής δεν εξετάζει τα εισερχόμενα δεδομένα. Ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί εξομίωση PCL εάν η ρύθμιση του PCL SmartSwitch έχει οριστεί σε On (Ενεργοποίηση). Χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη γλώσσα εκτυπωτή που καθορίζεται στο μενού Setup (Ρύθμιση) αν η ρύθμιση PCL SmartSwitch έχει οριστεί σε Off (Απενεργοποίηση).
Λειτουργία NPA Auto (Αυτόματο) On (Ενεργοποίηση) Off (Απενεργοποίηση)	Ορίζει τον εκτυπωτή ώστε να εκτελεί την ειδική επεξεργασία που απαιτείται για αμφίδρομη επικοινωνία, ακολουθώντας τις συμβάσεις που καθορίζονται από το πρωτόκολλο NPA Σημειώσεις: • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Αυτόματα. Με τη ρύθμιση Auto (Αυτόματα) ο εκτυπωτής εξετάζει δεδομένα, προσδιορίζει τη μορφή και στη συνέχεια τα επεξεργάζεται κατάλληλα. • Αν αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή και κάνετε έξοδο από τα μενού, θα γίνει επανεκκίνηση του εκτυπωτή. Η επιλογή μενού ενημερώνεται τότε.
USB Buffer (Ενδιάμεση μνήμη USB) Auto (Αυτόματο) 3KB to [maximum size allowed] (3KB έως [μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος]) Disabled (Απενεργοποιημένο)	Ρυθμίζει το μέγεθος του USB Input buffer (Ενδιάμεση μνήμη εισόδου USB) Σημειώσεις: • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Αυτόματα. • Η ρύθμιση Disabled (Απενεργοποιημένο) απενεργοποιεί την αποθήκευση εργασιών στην ενδιάμεση μνήμη. Οι εργασίες που έχουν αποθηκευτεί στην ενδιάμεση μνήμη του σκληρού δίσκου του εκτυπωτή εκτυπώνονται πριν συνεχιστεί η κανονική επεξεργασία. • Μπορείτε να αλλάζετε την τιμή του USB buffer (Ενδιάμεση μνήμη USB) ανά 1 KB. • Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος εξαρτάται από τη χωρητικότητα της μνήμης του εκτυπωτή σας, το μέγεθος άλλων ενδιάμεσων μνημών σύνδεσης και από το αν η ρύθμιση Resource Save (Εξοικονόμηση πόρων) έχει οριστεί σε On (Ενεργοποίηση) ή Off (Απενεργοποίηση). • Για αύξηση του μέγιστου εύρους μεγέθους για την ενδιάμεση μνήμη USB, απενεργοποιήστε ή μειώστε το μέγεθος της παράλληλης, σειριακής και δικτυακής ενδιάμεσης μνήμης. • Αν αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή και κάνετε έξοδο από τα μενού, θα γίνει επανεκκίνηση του εκτυπωτή. Η επιλογή μενού ενημερώνεται τότε.

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Job Buffering (Αποθήκευση εργασιών στην ενδιάμεση μνήμη) Off (Απενεργοποίηση) On (Ενεργοποίηση) Auto (Αυτόματα)	Αποθηκεύει προσωρινά εργασίες εκτύπωσης στο σκληρό δίσκο του εκτυπωτή πριν την εκτύπωση Σημειώσεις: • Η επιλογή Off (Απενεργοποίηση) είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση. • Η επιλογή On (Ενεργοποίηση) τοποθετεί τις εργασίες στην ενδιάμεση μνήμη του σκληρού δίσκου του εκτυπωτή. • Η επιλογή Auto (Αυτόματα) τοποθετεί τις εργασίες στην ενδιάμεση μνήμη μόνο εάν ο εκτυπωτής είναι απασχολημένος με την επεξεργασία δεδομένων από άλλη θύρα εισόδου. • Αν αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή και κάνετε έξοδο από τα μενού, θα γίνει επανεκκίνηση του εκτυπωτή. Η επιλογή μενού ενημερώνεται τότε.
Διαδικό αρχείο PostScript για Macintosh Auto (Αυτόματα) On (Ενεργοποίηση) Off (Απενεργοποίηση)	Ορίζει την επεξεργασία από τον εκτυπωτή εργασιών εκτύπωσης δυαδικών αρχείων PostScript για Macintosh Σημειώσεις: • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Αυτόματα. • Η ρύθμιση On (Ενεργοποίηση) επεξεργάζεται δυαδικές εργασίες εκτύπωσης PostScript. • Η ρύθμιση Off (Απενεργοποίηση) φιλτράρει τις εργασίες εκτύπωσης χρησιμοποιώντας το τυπικό πρωτόκολλο.
ENA Address (Διεύθυνση εξωτ. κάρτας δικτύου) yyy.yyy.yyy.yyy	Ρυθμίζει τις πληροφορίες διεύθυνσης δικτύου για έναν εξωτερικό διακομιστή εκτυπώσεων Σημ.: Το συγκεκριμένο στοιχείο μενού είναι διαθέσιμο μόνο αν ο εκτυπωτής έχει συνδεθεί σε εξωτερικό διακομιστή εκτύπωσης μέσω της θύρας USB.
ENA Netmask (Μάσκα εξωτ. κάρτας δικτύου) yyy.yyy.yyy.yyy	Ρυθμίζει τις πληροφορίες μάσκας δικτύου για έναν εξωτερικό διακομιστή εκτυπώσεων Σημ.: Το συγκεκριμένο στοιχείο μενού είναι διαθέσιμο μόνο αν ο εκτυπωτής έχει συνδεθεί σε εξωτερικό διακομιστή εκτύπωσης μέσω της θύρας USB.
ENA Gateway (Πύλη εξωτ. κάρτας δικτύου) yyy.yyy.yyy.yyy	Ρυθμίζει τις πληροφορίες πύλης για έναν εξωτερικό διακομιστή εκτυπώσεων Σημ.: Το συγκεκριμένο στοιχείο μενού είναι διαθέσιμο μόνο αν ο εκτυπωτής έχει συνδεθεί σε εξωτερικό διακομιστή εκτύπωσης μέσω της θύρας USB.

Μενού Parallel [x] (Παράλληλη θύρα [x])

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
PCL SmartSwitch Ενεργοποίηση Off (Απενεργοποιημένη)	Διαμορφώνει τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή ώστε να μεταβαίνει αυτόματα σε εξομίωση PCL όποτε αυτό απαιτείται από μια εργασία εκτύπωσης μέσω σειριακής θύρας, ανεξάρτητα από την προεπιλεγμένη γλώσσα του εκτυπωτή Σημειώσεις: • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Ενεργοποίηση. • Όταν έχει τεθεί στο Off (Απενεργοποίηση), ο εκτυπωτής δεν εξετάζει τα εισερχόμενα δεδομένα. Ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί εξομίωση PostScript εάν η ρύθμιση PS SmartSwitch έχει τεθεί στο On (Ενεργοποίηση). Χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη γλώσσα εκτυπωτή που καθορίζεται στο μενού Εγκατάσταση αν η ρύθμιση PS SmartSwitch έχει οριστεί σε Απενεργοποίηση.

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
PS SmartSwitch Ενεργοποίηση Off (Απενεργοποιημένη)	Διαμορφώνει τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή ώστε να μεταβαίνει αυτόματα σε εξομίωση PS όποτε αυτό απαιτείται από μια εργασία εκτύπωσης μέσω σειριακής θύρας, ανεξάρτητα από την προεπιλεγμένη γλώσσα του εκτυπωτή Σημειώσεις: • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Ενεργοποίηση. • Όταν έχει τεθεί στο Off (Απενεργοποίηση), ο εκτυπωτής δεν εξετάζει τα εισερχόμενα δεδομένα. Ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί εξομίωση PCL εάν η ρύθμιση PCL SmartSwitch έχει τεθεί στο On (Ενεργοποίηση). Χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη γλώσσα εκτυπωτή που καθορίζεται στο μενού Εγκατάσταση αν η ρύθμιση PCL SmartSwitch έχει οριστεί σε Απενεργοποίηση.
Λειτουργία NPA Αυτόματος Ενεργοποίηση Off (Απενεργοποιημένη)	Ορίζει τον εκτυπωτή ώστε να εκτελεί την ειδική επεξεργασία που απαιτείται για αμφίδρομη επικοινωνία, ακολουθώντας τις συμβάσεις που καθορίζονται από το πρωτόκολλο NPA Σημειώσεις: • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Auto (Αυτόματα). • Αν αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή και κάνετε έξοδο από τα μενού, θα γίνει επανεκκίνηση του εκτυπωτή. Η επιλογή μενού ενημερώνεται τότε.
Parallel Buffer (Ενδιάμεση μνήμη παράλληλης θύρας) Αυτόματος 3KB to [maximum size allowed] (3KB έως [μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος]) Disabled (Απενεργοποιημένο)	Ρυθμίζει το μέγεθος του parallel input buffer (Ενδιάμεση μνήμη εισόδου παράλληλης θύρας) Σημειώσεις: • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Auto (Αυτόματα). • Η ρύθμιση Disabled (Απενεργοποιημένο) απενεργοποιεί την αποθήκευση εργασιών στην ενδιάμεση μνήμη. Οι εργασίες εκτύπωσης που έχουν αποθηκευτεί στην ενδιάμεση μνήμη του σκληρού δίσκου του εκτυπωτή, εκτυπώνονται πριν συνεχιστεί η κανονική επεξεργασία. • Μπορείτε να αλλάζετε τη ρύθμιση της ενδιάμεσης μνήμης παράλληλης θύρας ανά 1-KB. • Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος εξαρτάται από τη χωρητικότητα της μνήμης του εκτυπωτή σας, το μέγεθος άλλων ενδιάμεσων μνημών σύνδεσης και από το αν η ρύθμιση Resource Save (Εξοικονόμηση πόρων) έχει οριστεί σε On (Ενεργοποίηση) ή Off (Απενεργοποίηση). • Προκειμένου να αυξήσετε το μέγιστο εύρος μεγέθους για την ενδιάμεση μνήμη παράλληλης θύρας, απενεργοποιήστε την ενδιάμεση μνήμη USB, σειριακής θύρας και δικτύου (ή μειώστε το μέγεθός τους). • Αν αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή και κάνετε έξοδο από τα μενού, θα γίνει επανεκκίνηση του εκτυπωτή. Η επιλογή μενού ενημερώνεται τότε.

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Job Buffering (Αποθήκευση εργασιών στην ενδιάμεση μνήμη) Off (Απενεργοποιημένη) Ενεργοποίηση Αυτόματος	Αποθηκεύει προσωρινά εργασίες εκτύπωσης στο σκληρό δίσκο του εκτυπωτή πριν την εκτύπωση Σημειώσεις: • Η επιλογή Off (Απενεργοποίηση) είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση. • Η επιλογή On (Ενεργοποίηση) τοποθετεί τις εργασίες εκτύπωσης στην ενδιάμεση μνήμη του σκληρού δίσκου του εκτυπωτή. • Η επιλογή Auto (Αυτόματα) τοποθετεί τις εργασίες στην ενδιάμεση μνήμη μόνο εάν ο εκτυπωτής είναι απασχολημένος με την επεξεργασία δεδομένων από άλλη θύρα εισόδου. • Αν αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή και κάνετε έξοδο από τα μενού, θα γίνει επανεκκίνηση του εκτυπωτή. Η επιλογή μενού ενημερώνεται τότε.
Advanced Status (Κατάσταση σύνθετων λειτουργιών) Ενεργοποίηση Off (Απενεργοποιημένη)	Ενεργοποιεί την αμφίδρομη επικοινωνία μέσω της παράλληλης θύρας. Σημειώσεις: • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Ενεργοποίηση. • Η ρύθμιση Off (Απενεργοποίηση) απενεργοποιεί τη διαπραγμάτευση παράλληλης θύρας.
Protocol (Πρωτόκολλο) Fastbytes (Ταχεία μετάδοση δεδομένων) Standard (Κανονική)	Προσδιορίζει το πρωτόκολλο παράλληλης θύρας Σημειώσεις: • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Fastbytes (Ταχεία μετάδοση δεδομένων). Παρέχει συμβατότητα με τις περισσότερες υπάρχουσες παράλληλες θύρες και είναι η προτεινόμενη ρύθμιση. • Η ρύθμιση Standard (Κανονικό) προσπαθεί να επιλύσει προβλήματα επικοινωνίας με παράλληλες θύρες.
Honor Init (Αποδοχή αρχικής διαμόρφωσης) Off (Απενεργοποιημένη) Ενεργοποίηση	Καθορίζει εάν ο εκτυπωτής θα αποδέχεται τα αιτήματα αρχικής διαμόρφωσης υλικού εκτυπωτή από τον υπολογιστή Σημειώσεις: • Η επιλογή Off (Απενεργοποίηση) είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση. • Ο υπολογιστής αποστέλλει αίτημα αρχικής διαμόρφωσης ενεργοποιώντας το σήμα INIT από την παράλληλη θύρα. Πολλοί υπολογιστές ενεργοποιούν το σήμα INIT κάθε φορά που ο υπολογιστής τίθεται σε λειτουργία.
Parallel Mode 2 (Λειτουργία παράλληλης θύρας 2) Ενεργοποίηση Off (Απενεργοποιημένη)	Καθορίζεται εάν θα γίνεται δειγματοληψία των δεδομένων παράλληλης θύρας με βάση την αρχή ή το τέλος του επαναλαμβανόμενου παλμού Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Ενεργοποίηση.
Διαδικό αρχείο PostScript για Macintosh Αυτόματος Ενεργοποίηση Off (Απενεργοποιημένη)	Ορίζει την επεξεργασία από τον εκτυπωτή εργασιών εκτύπωσης δυαδικών αρχείων PostScript για Macintosh Σημειώσεις: • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Auto (Αυτόματα). • Η ρύθμιση Off (Απενεργοποίηση) φιλτράρει τις εργασίες εκτύπωσης χρησιμοποιώντας το τυπικό πρωτόκολλο. • Η ρύθμιση On (Ενεργοποίηση) επεξεργάζεται δυαδικές εργασίες εκτύπωσης PostScript.

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
ENA Address (Διεύθυνση εξωτ. κάρτας δικτύου) yyy.yyy.yyy.yyy	Ρυθμίζει τις πληροφορίες διεύθυνσης δικτύου για έναν εξωτερικό διακομιστή εκτυπώσεων Σημ.: Το συγκεκριμένο στοιχείο μενού είναι διαθέσιμο μόνο αν ο εκτυπωτής έχει συνδεθεί σε εξωτερικό διακομιστή εκτύπωσης μέσω της θύρας USB.
ENA Netmask (Μάσκα εξωτ. κάρτας δικτύου) yyy.yyy.yyy.yyy	Ρυθμίζει τις πληροφορίες μάσκας δικτύου για έναν εξωτερικό διακομιστή εκτυπώσεων Σημ.: Το συγκεκριμένο στοιχείο μενού είναι διαθέσιμο μόνο αν ο εκτυπωτής έχει συνδεθεί σε εξωτερικό διακομιστή εκτύπωσης μέσω της θύρας USB.
ENA gateway (Πύλη εξωτερικής κάρτας δικτύου) yyy.yyy.yyy.yyy	Ρυθμίζει τις πληροφορίες πύλης για έναν εξωτερικό διακομιστή εκτυπώσεων Σημ.: Το συγκεκριμένο στοιχείο μενού είναι διαθέσιμο μόνο αν ο εκτυπωτής έχει συνδεθεί σε εξωτερικό διακομιστή εκτύπωσης μέσω της θύρας USB.

Μενού Serial [x] (Σειριακή [x])

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
PCL SmartSwitch Ενεργοποίηση Off (Απενεργοποιημένη)	Διαμορφώνει τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή ώστε να μεταβαίνει αυτόματα σε εξομίωση PCL όποτε αυτό απαιτείται από μια εργασία εκτύπωσης μέσω σειριακής θύρας, ανεξάρτητα από την προεπιλεγμένη γλώσσα του εκτυπωτή Σημειώσεις: • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Ενεργοποίηση. • Όταν έχει τεθεί στο Off (Απενεργοποίηση), ο εκτυπωτής δεν εξετάζει τα εισερχόμενα δεδομένα. Ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί εξομίωση PostScript εάν η ρύθμιση PS SmartSwitch έχει τεθεί στο On (Ενεργοποίηση). Χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη γλώσσα εκτυπωτή που καθορίζεται στο μενού Εγκατάσταση αν η ρύθμιση PS SmartSwitch έχει οριστεί σε Απενεργοποίηση.
PS SmartSwitch Ενεργοποίηση Off (Απενεργοποιημένη)	Διαμορφώνει τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή ώστε να μεταβαίνει αυτόματα σε εξομίωση PS όποτε αυτό απαιτείται από μια εργασία εκτύπωσης μέσω σειριακής θύρας, ανεξάρτητα από την προεπιλεγμένη γλώσσα του εκτυπωτή Σημειώσεις: • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Ενεργοποίηση. • Όταν έχει τεθεί στο Off (Απενεργοποίηση), ο εκτυπωτής δεν εξετάζει τα εισερχόμενα δεδομένα. Ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί εξομίωση PCL εάν η ρύθμιση PCL SmartSwitch έχει τεθεί στο On (Ενεργοποίηση). Χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη γλώσσα εκτυπωτή που καθορίζεται στο μενού Εγκατάσταση αν η ρύθμιση PCL SmartSwitch έχει οριστεί σε Απενεργοποίηση.

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Λειτουργία NPA Αυτόματος Ενεργοποίηση Off (Απενεργοποιημένη)	Ορίζει τον εκτυπωτή ώστε να εκτελεί την ειδική επεξεργασία που απαιτείται για αμφίδρομη επικοινωνία, ακολουθώντας τις συμβάσεις που καθορίζονται από το πρωτόκολλο NPA Σημειώσεις: • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Auto (Αυτόματα). Με τη ρύθμιση Auto (Αυτόματα), ο εκτυπωτής εξετάζει δεδομένα, προσδιορίζει τη μορφή και, στη συνέχεια, τα επεξεργάζεται κατάλληλα. • Όταν έχει οριστεί στην επιλογή On (Ενεργοποιημένη), ο εκτυπωτής εκτελεί επεξεργασία NPA. Εάν τα δεδομένα δεν είναι σε μορφή NPA, απορρίπτονται ως εσφαλμένα δεδομένα. • Όταν έχει οριστεί στην επιλογή Off (Απενεργοποιημένη), ο εκτυπωτής δεν εκτελεί επεξεργασία NPA. • Αν αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή και κάνετε έξοδο από τα μενού, θα γίνει επανεκκίνηση του εκτυπωτή. Η επιλογή μενού ενημερώνεται τότε.
Σειριακή ενδιάμεση μνήμη Αυτόματος 3KB to [maximum size allowed] (3KB έως [μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος]) Disabled (Απενεργοποιημένο)	Ρυθμίζει το μέγεθος της ενδιάμεσης μνήμης εισόδου σειριακής θύρας Σημειώσεις: • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Auto (Αυτόματα). • Η ρύθμιση Disabled (Απενεργοποιημένο) απενεργοποιεί την αποθήκευση εργασιών στην ενδιάμεση μνήμη. Οι εργασίες που έχουν αποθηκευτεί στην ενδιάμεση μνήμη του δίσκου εκτυπώνονται πριν συνεχιστεί η κανονική επεξεργασία. • Είναι δυνατή η αλλαγή της ρύθμισης της ενδιάμεσης μνήμης σειριακής θύρας ανά 1-KB. • Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος εξαρτάται από τη χωρητικότητα της μνήμης του εκτυπωτή σας, το μέγεθος άλλων ενδιάμεσων μνημών σύνδεσης και από το αν η ρύθμιση Resource Save (Εξοικονόμηση πόρων) έχει οριστεί σε On (Ενεργοποίηση) ή Off (Απενεργοποίηση). • Για αύξηση του μέγιστου εύρους μεγέθους για την ενδιάμεση μνήμη σειριακής θύρας, απενεργοποιήστε ή μειώστε το μέγεθος της παράλληλης, σειριακής και δικτυακής ενδιάμεσης μνήμης. • Αν αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή και κάνετε έξοδο από τα μενού, θα γίνει επανεκκίνηση του εκτυπωτή. Η επιλογή μενού ενημερώνεται τότε.
Job Buffering (Αποθήκευση εργασιών στην ενδιάμεση μνήμη) Off (Απενεργοποιημένη) Ενεργοποίηση Αυτόματος	Αποθηκεύει προσωρινά εργασίες εκτύπωσης στο σκληρό δίσκο του εκτυπωτή πριν την εκτύπωση Σημειώσεις: • Η επιλογή Off (Απενεργοποίηση) είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση. Ο εκτυπωτής δεν αποθηκεύει τις εργασίες εκτύπωσης στην ενδιάμεση μνήμη στο σκληρό δίσκο εκτυπωτή. • Η επιλογή On (Ενεργοποίηση) τοποθετεί τις εργασίες εκτύπωσης στην ενδιάμεση μνήμη του σκληρού δίσκου του εκτυπωτή. • Η επιλογή Auto (Αυτόματα) τοποθετεί τις εργασίες στην ενδιάμεση μνήμη μόνο εάν ο εκτυπωτής είναι απασχολημένος με την επεξεργασία δεδομένων από άλλη θύρα εισόδου. • Αν αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή και κάνετε έξοδο από τα μενού, θα γίνει επανεκκίνηση του εκτυπωτή. Η επιλογή μενού ενημερώνεται τότε.

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Protocol (Πρωτόκολλο) DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR	Επιλέγει τις ρυθμίσεις συγχρονισμού υλικού και λογισμικού για τη σειριακή θύρα Σημειώσεις: • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι DTR. • Η επιλογή DTR/DSR είναι μια ρύθμιση συγχρονισμού υλικού. • Η επιλογή XON/XOFF είναι μια ρύθμιση συγχρονισμού λογισμικού. • Οι επιλογές XON/XOFF/DTR και XON/XOFF/DTR/DSR είναι συνδυασμένες ρυθμίσεις συγχρονισμού υλικού και λογισμικού.
Σταθερό XON Off (Απενεργοποιημένη) Ενεργοποίηση	Προσδιορίζει εάν ο εκτυπωτής δείχνει διαθεσιμότητα στον υπολογιστή Σημειώσεις: • Η επιλογή Off (Απενεργοποίηση) είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση. • Αυτό το στοιχείο μενού ισχύει μόνο για τη σειριακή θύρα, εάν η επιλογή Serial Protocol (Σειριακό πρωτόκολλο) έχει οριστεί στο XON/XOFF.
Ταχύτητα μετάδοσης (Baud) 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600 1200 2400 4800	Καθορίζει την ταχύτητα λήψης δεδομένων μέσω της σειριακής θύρας Σημειώσεις: • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι 9600. • Οι ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων 138200, 172800, 230400 και 345600 εμφανίζονται μόνο στο μενού Standard Serial (Βασική σειριακή θύρα). Αυτές οι ρυθμίσεις δεν εμφανίζονται στα μενού Serial Option 1 (Επιλογή σειριακής θύρας 1), Serial Option 2 (Επιλογή σειριακής θύρας 2) ή Serial Option 3 (Επιλογή σειριακής θύρας 3).
Bit δεδομένων 8 7	Καθορίζει τον αριθμό των bit δεδομένων που αποστέλλονται σε κάθε πλαίσιο μετάδοσης Σημ.: Η επιλογή 8 είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.
Ισοτιμία Κανένα Παράβλεψη Ζυγός Μονή	Ρυθμίζει την ισοτιμία για τα πλαίσια δεδομένων εισόδου και εξόδου σειριακής θύρας Σημ.: Η επιλογή None (Κανένα) είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
Αποδοχή DSR Off (Απενεργοποιημένη) Ενεργοποίηση	Προσδιορίζει εάν ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί το σήμα DSR Σημειώσεις: • Η επιλογή Off (Απενεργοποίηση) είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση. • Το DSR είναι ένα σήμα συγχρονισμού που χρησιμοποιείται στα περισσότερα σειριακά καλώδια. Η σειριακή θύρα χρησιμοποιεί DSR για να ξεχωρίσει τα δεδομένα που αποστέλλονται από τον υπολογιστή από τα δεδομένα που δημιουργούνται από ηλεκτρικό θόρυβο στο σειριακό καλώδιο. Ο ηλεκτρικός θόρυβος μπορεί να προκαλέσει την εκτύπωση διάσπαρτων χαρακτήρων. Ορίστε αυτό το στοιχείο στο On (Ενεργοποιημένο) για να αποτρέψετε την εκτύπωση διάσπαρτων χαρακτήρων.

μενού SMTP Setup (Ρύθμιση SMTP)

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Πρωτεύουσα πύλη SMTP	Ορίζονται τα στοιχεία της πύλης του διακομιστή και της θύρας SMTP Σημ.: Η τιμή 25 είναι η προεπιλεγμένη θύρα πύλης SMTP.
Θύρα πρωτεύουσας πύλης SMTP	
Δευτερεύουσα πύλη SMTP	
Θύρα δευτερεύουσας πύλης SMTP	
SMTP Timeout (Χρονικό όριο SMTP) 5–30	Καθορίζεται το χρονικό διάστημα (σε δευτερόλεπτα) που μεσολαβεί μέχρι να διακοπεί η προσπάθεια του διακομιστή να στείλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Σημ.: Η επιλογή 30 δευτερόλεπτα αποτελεί την προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
Reply Address (Διεύθυνση απάντησης)	Καθορίζει μια διεύθυνση απάντησης έως 128 χαρακτήρων στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εστάλη από τον εκτυπωτή
Use SSL (Χρήση SSL) Disabled (Απενεργοποιημένο) Negotiate (Διαπραγμάτευση) Required (Υποχρεωτικό)	Ο εκτυπωτής ρυθμίζεται ώστε να χρησιμοποιεί SSL, για αυξημένη ασφάλεια κατά τη σύνδεση στο διακομιστή SMTP Σημειώσεις: • Η επιλογή Off (Απενεργοποίηση) είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση. • Όταν χρησιμοποιείτε τη ρύθμιση Negotiate (Διαπραγμάτευση), ο διακομιστής SMTP ορίζει αν θα χρησιμοποιηθεί SSL.
SMTP Server Authentication (Έλεγχος ταυτότητας διακομιστή SMTP) No authentication required (Δεν απαιτείται έλεγχος ταυτότητας) Login/Plain (Σύνδεση/Απλός) CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Καθορίζεται ο τύπος του ελέγχου ταυτότητας χρήστη που απαιτείται για προνόμια αποστολής από σαρωτή σε e-mail Σημ.: Η ρύθμιση “No authentication required” (Δεν απαιτείται έλεγχος ταυτότητας) είναι η εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Device-Initiated E-mail (E-mail που ετοιμάστηκε από τη συσκευή) Κανένα Use Device SMTP Credentials (Χρήση ελέγχου ταυτότητας συσκευής SMTP)	Καθορίζει ποια διαπιστευτήρια θα χρησιμοποιηθούν κατά την επικοινωνία με το διακομιστή SMTP. Ορισμένοι διακομιστές SMTP απαιτούν διαπιστευτήρια για την αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σημειώσεις: • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση για τις επιλογές Device-Initiated E-mail (E-mail που ετοιμάστηκε από τη συσκευή) και User-Initiated E-mail (E-mail που ετοιμάστηκε από το χρήστη) είναι None (Κανένα). • Όταν έχει επιλεγθεί η ρύθμιση Use Device SMTP Credentials (Χρήση ελέγχου ταυτότητας συσκευής SMTP) χρησιμοποιούνται τα Device Userid (ID χρήστη συσκευής) και Device Password (Κωδικός πρόσβασης συσκευής).
User-Initiated E-mail (E-mail που ετοιμάστηκε από το χρήστη) Κανένα Use Device SMTP Credentials (Χρήση ελέγχου ταυτότητας συσκευής SMTP) Use Session User ID & Password (Χρήση ID χρήστη & κωδικού πρόσβασης περιόδου λειτουργίας) Use Session E-mail address & Password (Χρήση διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου & κωδικού πρόσβασης περιόδου λειτουργίας) Prompt User (Ερώτηση χρήστη)	
Device Userid (ID χρήστη συσκευής)	
Device Password (Κωδικός πρόσβασης συσκευής)	
Kerberos 5 Realm	
NTLM Domain (Τομέας NTLM)	

Μενού Ασφάλεια

Μενού Επεξεργασίας ρυθμίσεων ασφαλείας

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Edit Backup Password (Επεξεργασία κωδικού πρόσβασης ασφαλείας)	Δημιουργεί έναν κωδικό πρόσβασης ασφαλείας Σημ.: Αυτό το στοιχείο μενού εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχει κωδικός πρόσβασης ασφαλείας.
Edit Building Blocks (Επεξεργασία δομικών μπλοκ)	Επεξεργάζεται τους Εσωτερικούς λογαριασμούς, το NTLM, διάφορες ρυθμίσεις εγκατάστασης, τον κωδικό πρόσβασης και το PIN
Edit Security Templates (Επεξεργασία προτύπων ασφαλείας)	Προσθέτει ή επεξεργάζεται ένα πρότυπο ασφαλείας

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Edit Access Controls (Επεξεργασία ελέγχων πρόσβασης)	Ελέγχει την πρόσβαση στα μενού του εκτυπωτή, σε ενημερώσεις υλικολογισμικού, σε εργασίες σε αναμονή και σε άλλα σημεία πρόσβασης

Μενού Διάφορες ρυθμίσεις ασφαλείας

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Login Restrictions (Περιορισμοί σύνδεσης) Login failures (Αποτυχίες σύνδεσης) Failure time frame (Χρονικό πλαίσιο αποτυχίας) Lockout time (Χρόνος κλειδώματος) Panel Login timeout (Χρονικό όριο σύνδεσης πίνακα) Remote Login timeout (Χρονικό όριο απομακρυσμένης σύνδεσης)	Περιορίζεται ο αριθμός και το χρονικό πλαίσιο των αποτυχημένων προσπαθειών σύνδεσης από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πριν κλειδωθούν όλοι οι χρήστες Σημειώσεις: • Το στοιχείο “Login failures” (Αποτυχίες σύνδεσης) ορίζει τον αριθμό των αποτυχημένων προσπαθειών σύνδεσης, πριν κλειδωθούν οι χρήστες. Οι ρυθμίσεις κυμαίνονται μεταξύ 1–10 προσπαθειών από προεπιλογή. • Το στοιχείο “Failure time frame” (Χρονικό πλαίσιο αποτυχίας) ορίζει το χρονικό πλαίσιο που μεσολαβεί ανάμεσα στις αποτυχημένες προσπάθειες σύνδεσης, πριν κλειδωθούν οι χρήστες. Οι ρυθμίσεις κυμαίνονται μεταξύ 1 και 60 λεπτών. Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι 5 λεπτά. • Το στοιχείο “Lockout time” (Χρόνος κλειδώματος) ορίζει το χρονικό διάστημα για το οποίο κλειδώνονται οι χρήστες, εφόσον υπερβούν το όριο των αποτυχημένων προσπαθειών σύνδεσης. Οι ρυθμίσεις κυμαίνονται μεταξύ 1 και 60 λεπτών. Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι 5 λεπτά. Το 1 δηλώνει ότι ο εκτυπωτής δεν επιβάλλει χρόνο κλειδώματος. • Το στοιχείο “Panel Login timeout” (Χρονικό όριο σύνδεσης πίνακα) ορίζει το χρονικό διάστημα για το οποίο ο εκτυπωτής παραμένει σε αδράνεια στην αρχική οθόνη, πριν γίνει αυτόματη αποσύνδεση του χρήστη. Οι ρυθμίσεις κυμαίνονται μεταξύ 1 και 900 δευτερολέπτων. Η επιλογή 30 δευτερόλεπτα αποτελεί την προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση. • Το στοιχείο “Remote Login timeout” (Χρονικό όριο απομακρυσμένης σύνδεσης) ορίζει για πόσο χρόνο μένει σε αδράνεια η απομακρυσμένη διασύνδεση, πριν γίνει αυτόματη αποσύνδεση του χρήστη. Οι ρυθμίσεις κυμαίνονται μεταξύ 1 και 120 δευτερολέπτων. Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι 10 λεπτά.
Security Reset Jumper (Βραχυκυκλωτήρας επαναφοράς ασφαλείας) Στοιχεία ελέγχου πρόσβασης=“No Security” (Χωρίς ασφάλεια) No Effect (Δεν επηρεάζει) Επαναφορά προεπιλεγμένων εργοστασιακών ρυθμίσεων ασφαλείας	Αλλάζει την τιμή των ρυθμίσεων ασφαλείας Σημειώσεις: • Στοιχεία ελέγχου πρόσβασης=Η επιλογή “No Security” (Χωρίς ασφάλεια) διατηρεί όλες τις πληροφορίες ασφαλείας που έχουν οριστεί από το χρήστη. Η επιλογή “No Security” (Χωρίς ασφάλεια) είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση. • Η επιλογή “No Effect” (Δεν επηρεάζει) σημαίνει ότι η επαναφορά δεν επηρεάζει τη διαμόρφωση ασφαλείας της συσκευής. • Με την επιλογή “Reset factory security defaults” (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων ασφαλείας) διαγράφονται όλες οι πληροφορίες ασφαλείας που έχουν οριστεί από το χρήστη και εκχωρείται η προεπιλεγμένη εργοστασιακή τιμή σε κάθε ρύθμιση στην ενότητα Miscellaneous Security Settings (Διάφορες ρυθμίσεις ασφαλείας), τόσο του πίνακα όσο και της ιστοσελίδας.

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
LDAP Certificate Verification (Επαλήθευση πιστοποιητικού LDAP) Απαίτηση Προσπαθήστε Να επιτρέπεται Ποτέ	Επιτρέπει στο χρήστη να ζητήσει ένα πιστοποιητικό διακομιστή Σημειώσεις: - Η επιλογή "Demand" (Απαίτηση) σημαίνει ότι ζητείται ένα πιστοποιητικό διακομιστή. Εάν παρέχεται ένα εσφαλμένο πιστοποιητικό ή εάν δεν παρέχεται πιστοποιητικό, η περίοδος λειτουργίας τερματίζεται αμέσως. Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Demand" (Απαίτηση). - Η επιλογή "Try" (Προσπαθήστε) σημαίνει ότι ζητείται ένα πιστοποιητικό διακομιστή. Εάν δεν παρέχεται πιστοποιητικό, η περίοδος λειτουργίας προχωρά κανονικά. Εάν παρέχεται ένα εσφαλμένο πιστοποιητικό, η περίοδος λειτουργίας τερματίζεται αμέσως. - Η επιλογή "Allow" (Να επιτρέπεται) σημαίνει ότι ζητείται ένα πιστοποιητικό διακομιστή. Εάν δεν παρέχεται πιστοποιητικό, η περίοδος λειτουργίας προχωρά κανονικά. Εάν παρέχεται ένα εσφαλμένο πιστοποιητικό, θα αγνοηθεί και η περίοδος λειτουργίας θα προχωρήσει κανονικά. - Η επιλογή "Never" (Ποτέ) σημαίνει ότι δεν ζητείται πιστοποιητικό διακομιστή.
Ελάχιστο μήκος PIN 1–16	Περιορίζει τον αριθμό ψηφίων του PIN. Σημ.: Η επιλογή 4 αποτελεί την προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.

Μενού Confidential Print (Εμπιστευτικές εκτυπώσεις)

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Max Invalid PIN Απενεργοποίηση 2–10	Περιορίζεται ο αριθμός των προσπαθειών εισαγωγής μη έγκυρου κωδικού PIN Σημειώσεις: - Αυτό το στοιχείο μενού εμφανίζεται μόνο εάν έχει εγκατασταθεί ένας διαμορφωμένος, μη ελαττωματικός σκληρός δίσκος εκτυπωτή. - Μόλις επέλθει το όριο, διαγράφεται η εργασία εκτύπωσης για το συγκεκριμένο όνομα χρήστη και για το συγκεκριμένο PIN.
Λήξη εμπιστευτικής εργασίας Απενεργοποίηση 1 hour (1 ώρα) 4 hours (4 ώρες) 24 hours (24 ώρες) 1 week (1 εβδομάδα)	Περιορίζει το χρονικό διάστημα παραμονής μιας εμπιστευτικής εργασίας στον εκτυπωτή, πριν τη διαγραφή της Σημειώσεις: - Αν αλλάξει η ρύθμιση Job Expiration (Λήξη εργασίας) ενώ υπάρχουν εμπιστευτικές εργασίες στη μνήμη RAM ή στο σκληρό δίσκο του εκτυπωτή, ο χρόνος λήξης αυτών των εργασιών εκτύπωσης δεν αποκτά τη νέα προεπιλεγμένη τιμή. - Αν ο εκτυπωτής έχει απενεργοποιηθεί, διαγράφονται όλες οι εμπιστευτικές εργασίες που βρίσκονται σε αναμονή στη μνήμη RAM του εκτυπωτή.
Επανάληψη λήξης εργασίας Απενεργοποίηση 1 hour (1 ώρα) 4 hours (4 ώρες) 24 hours (24 ώρες) 1 week (1 εβδομάδα)	Ορίζει ένα χρονικό όριο αποθήκευσης εργασιών εκτύπωσης από τον εκτυπωτή
Σημ.: Η επιλογή Off (Απενεργοποίηση) είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.	

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Επιβεβαίωση λήξης εργασίας Απενεργοποίηση 1 hour (1 ώρα) 4 hours (4 ώρες) 24 hours (24 ώρες) 1 week (1 εβδομάδα)	Ορίζει ένα χρονικό όριο αποθήκευσης εργασιών εκτύπωσης προς επαλήθευση στον εκτυπωτή
Διατήρηση λήξης εργασίας Απενεργοποίηση 1 hour (1 ώρα) 4 hours (4 ώρες) 24 hours (24 ώρες) 1 week (1 εβδομάδα)	Ορίζει ένα χρονικό όριο αποθήκευσης εργασιών στον εκτυπωτή για εκτύπωσή τους αργότερα
Σημ.: Η επιλογή Off (Απενεργοποίηση) είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.	

Μενού "Διαγραφή προσωρινών αρχείων δεδομένων"

Η λειτουργία "Διαγραφή προσωρινών αρχείων δεδομένων" διαγράφει *μόνο* τα δεδομένα της εργασίας εκτύπωσης στον σκληρό δίσκο του εκτυπωτή τα οποία *δεν χρησιμοποιούνται* τη δεδομένη στιγμή από το σύστημα αρχείων. Όλα τα μόνιμα δεδομένα στο σκληρό δίσκο του σαρωτή, όπως γραμματοσειρές, μακροεντολές και εργασίες σε αναμονή, διατηρούνται.

Σημ.: Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο εάν έχει εγκατασταθεί ένας διαμορφωμένος σκληρός δίσκος που λειτουργεί κανονικά.

Χρήση	Για
Λειτουργία καθαρισμού Απενεργοποίηση Αυτόματη Manual (Μη αυτόματη)	Καθορίζει τη λειτουργία για τη διαγραφή των προσωρινών αρχείων δεδομένων. Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Αυτόματη".
Αυτόματη μέθοδος Μονό πέρασμα Πολλαπλό πέρασμα	Καθορίζει τη μέθοδο για αυτόματο καθαρισμό δίσκου. Σημειώσεις: - Η επιλογή "Μονό πέρασμα" είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση. - Οι εξαιρετικά εμπιστευτικές πληροφορίες πρέπει να διαγράφονται <i>μόνο</i> μέσω της μεθόδου "Πολλαπλό πέρασμα".
Manual Method (Μη αυτόματη μέθοδος) Μονό πέρασμα Πολλαπλό πέρασμα	Καθορίζει τη μέθοδο για μη αυτόματο καθαρισμό δίσκου. Σημ.: Η επιλογή "Μονό πέρασμα" είναι η εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση.
Scheduled Method (Προγραμματισμένη μέθοδος) Μονό πέρασμα Πολλαπλό πέρασμα	Καθορίζει τη μέθοδο για προγραμματισμένο καθαρισμό δίσκου. Σημ.: Η επιλογή "Μονό πέρασμα" είναι η εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση.

μενού Security Audit Log (Αρχείο καταγραφής ελέγχου ασφαλείας)

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Export Log (Εξαγωγή αρχείου καταγραφής)	Ένας εξουσιοδοτημένος χρήστης μπορεί να εξαγάγει το αρχείο καταγραφής ασφαλείας Σημειώσεις: • Για να εξαγάγετε το αρχείο καταγραφής από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πρέπει να συνδέσετε μια μονάδα μνήμης flash στον εκτυπωτή. • Είναι δυνατή η λήψη του αρχείου καταγραφής από τον Embedded Web Server στον υπολογιστή.
Delete Log (Διαγραφή αρχείου καταγραφής) Ναι Όχι	Προσδιορίζει το εάν τα αρχεία καταγραφής ελέγχου θα διαγράφονται Σημ.: Η επιλογή Ναι είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.
Configure Log (Ρύθμιση αρχείου καταγραφής) Enable Audit (Ενεργοποίηση ελέγχου ασφαλείας) Enable Remote Syslog (Ενεργοποίηση απομακρυσμένου Syslog) Remote Syslog Server (Διακομιστής απομακρυσμένου Syslog) Remote Syslog Port (Θύρα απομακρυσμένου Syslog) Remote Syslog Method (Μέθοδος απομακρυσμένου Syslog) Remote Syslog Facility (Υπηρεσία απομακρυσμένου Syslog) Log full behavior (Πλήρης καταγραφή συμπεριφοράς) Admin's e-mail address (Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαχειριστή) Digitally sign exports (Ψηφιακή υπογραφή εξαγωγών) Severity of events to log (Σοβαρότητα των συμβάντων που θα καταγραφούν) Remote Syslog non-logged events (Μη καταγεγραμμένα συμβάντα απομακρυσμένου Syslog) E-mail log cleared alert (Αποστολή ειδοποίησης διαγραφής αρχείου καταγραφής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) E-mail log wrapped alert (Αποστολή ειδοποίησης αναδίπλωσης αρχείου καταγραφής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) E-mail % full alert (Αποστολή ειδοποίησης % πληρότητας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) % full alert level (Επίπεδο ειδοποίησης % πληρότητας) E-mail log exported alert (Αποστολή ειδοποίησης εξαγωγής αρχείου καταγραφής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) E-mail log settings changed alert (Αποστολή ειδοποίησης αλλαγής ρυθμίσεων αρχείου καταγραφής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Log line endings (Τελευταίες γραμμές αρχείου καταγραφής)	Καθορίζει εάν και πώς θα δημιουργηθούν τα αρχεία καταγραφής ελέγχου Σημ.: Οι προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις ενεργοποιούν το αρχείο καταγραφής ελέγχου ασφαλείας.

Μενού Set Date and Time (Ορισμός ημερομηνίας και ώρας)

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Τρέχουσα ημερομηνία και ώρα	Μπορείτε να δείτε τις τρέχουσες ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας του εκτυπωτή
Μη αυτόματη ρύθμιση Set Date and Time (Ορισμός ημερομηνίας και ώρας)	Σημ.: Η ημερομηνία/ώρα έχει τη μορφή EEEE-MM-HH ΩΩ:ΛΛ:ΔΔ.
Time Zone (Ζώνη ώρας)	Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι GMT.
Automatically Observe DST (Αυτόματη παρακολούθηση DST) Ενεργοποίηση Off (Απενεργοποιημένη)	Σημ.: Η ρύθμιση On (Ενεργοποίηση) είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση και χρησιμοποιεί την ισχύουσα θερινή ώρα που σχετίζεται με τη ρύθμιση Time Zone (Ζώνη ώρας).
Custom Time Zone Setup (Προσαρμοσμένη ρύθμιση ζώνης ώρας) DST Start Week (Εβδομάδα έναρξης θερινής ώρας) DST Start DayOff (Ημέρα έναρξης θερινής ώρας) DST Start Month (Μήνας έναρξης θερινής ώρας) DST Start Time (Ωρα έναρξης θερινής ώρας) DST End Week (Εβδομάδα λήξης θερινής ώρας) DST End Day (Ημέρα λήξης θερινής ώρας) DST End Month (Μήνας λήξης θερινής ώρας) DST End Time (Ωρα λήξης θερινής ώρας) DST Offset (Αντιστάθμιση UTC)	Δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να ρυθμίσει τη ζώνη ώρας
Enable NTP (Ενεργοποίηση NTP) Ενεργοποίηση Off (Απενεργοποιημένη)	Ενεργοποιείται το Πρωτόκολλο ώρας δικτύου, το οποίο συγχρονίζει τα ρολόγια των συσκευών ενός δικτύου Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Ενεργοποίηση.
NTP Server (Διακομιστής NTP)	Σας επιτρέπει να δείτε τη διεύθυνση διακομιστή NTP
Ενεργοποίηση ελέγχου ταυτότητας Off (Απενεργοποιημένη) Ενεργοποίηση	Σας επιτρέπει να αλλάξετε τη ρύθμιση ελέγχου ταυτότητας σε on (ενεργοποίηση) ή off (απενεργοποίηση) Σημ.: Η επιλογή Off (Απενεργοποίηση) είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.

Μενού Ρυθμίσεις

Μενού Γενικές ρυθμίσεις

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Γλώσσα προβολής Αγγλικά Γαλλικά Γερμανικά Ιταλικά Ισπανικά Ελληνικά Δανικά Νορβηγικά Ολλανδικά Σουηδικά Πορτογαλικά Φιλανδικά Ρωσικά Πολωνικά Ουγγρικά Τουρκικά Τσεχικά Απλοποιημένα Κινεζικά Παραδοσιακά Κινεζικά Κορεατικά Ιαπωνικά	Ορίζει τη γλώσσα του κειμένου που εμφανίζεται στην οθόνη Σημ.: Μπορεί να μην είναι διαθέσιμες όλες οι γλώσσες για όλους τους εκτυπωτές.
Eco-Mode Απενεργοποίηση Ενέργεια Ενέργεια/Χαρτί Χαρτί	Μειώνει την κατανάλωση ενέργειας, του χαρτιού ή των ειδικών μέσων εκτύπωσης Σημειώσεις: • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Απενεργοποίηση". Αυτή η επιλογή επαναφέρει τον εκτυπωτή στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις. • Όταν στη ρύθμιση Eco Mode ορίζεται η τιμή Ενέργεια ή Χαρτί, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση, αλλά όχι η ποιότητα της εκτύπωσης.
Ηχητική ειδοποίηση τοποθέτησης χαρτιού στον ADF Ενεργοποιημένη Απενεργοποιημένο	Καθορίζει εάν θα υπάρχει ηχητική ειδοποίηση από τον ADF, όταν τοποθετείται χαρτί Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Απενεργοποίηση".
Αθόρυβη λειτουργία Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση	Ελαχιστοποιεί το θόρυβο του εκτυπωτή Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Απενεργοποίηση". Αυτή η ρύθμιση υποστηρίζει τις προδιαγραφές απόδοσης για τον εκτυπωτή σας.

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Εκτέλεση αρχικής εγκατάστασης Ναι Όχι	Εκτελεί τον οδηγό εγκατάστασης Σημειώσεις: • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Ναι". • Μετά την ολοκλήρωση του οδηγού εγκατάστασης πατώντας "Τέλος" στην οθόνη επιλογής Χώρας, η προεπιλεγμένη ρύθμιση ορίζεται στο Όχι.
Πληκτρολόγιο Τύπος πληκτρολογίου Αγγλικά Γαλλικά Γαλλικά Καναδά Γερμανικά Ιταλικά Ισπανικά Ελληνικά Δανικά Νορβηγικά Ολλανδικά Σουηδικά Φιλανδικά Πορτογαλικά Ρωσικά Πολωνικά Γερμανικά Ελβετίας Γαλλικά Ελβετίας Τουρκικά Κορεατικά Προσαρμοσμένο πλήκτρο [x] Καρτέλα τόνων/συμβόλων Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση Καρτέλα Ρωσικών/Πολωνικών Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση Καρτέλα Κορεάτικων Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση	Προσδιορίζει τη γλώσσα και τις πληροφορίες του προσαρμοσμένου πλήκτρου για το πληκτρολόγιο του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Οι επιπλέον καρτέλες δίνουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε σημάδια και σύμβολα από το πληκτρολόγιο του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
Μεγέθη χαρτιού Η.Π.Α. Μετρικό σύστημα	Καθορίζει τη μονάδα μέτρησης για τα μεγέθη χαρτιού Σημειώσεις: • Η αρχική ρύθμιση καθορίζεται από την επιλογή χώρας ή περιοχής κατά την εκτέλεση του οδηγού αρχικής εγκατάστασης. • Η αλλαγή της ρύθμισης αυτής επίσης αλλάζει την προεπιλογή για κάθε πηγή τροφοδοσίας στο μενού Paper Size/Paper Type (Μέγεθος χαρτιού/Τύπος χαρτιού).

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Εύρος θυρών για σάρωση σε HY [εύρος θυρών]	Καθορίζει το έγκυρο εύρος θύρας για εκτυπωτές που προστατεύονται από τείχος προστασίας εμπλοκής θύρας. Οι έγκυρες θύρες καθορίζονται από δύο σύνολα αριθμών που χωρίζονται από άνω κάτω τελεία. Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι 9751:12000.
Εμφανιζόμενες πληροφορίες Αριστερή πλευρά Δεξιά πλευρά Προσαρμοσμένο κείμενο [x] [εισαγωγή κειμένου]	Καθορίζει το περιεχόμενο που θα εμφανίζεται στην επάνω αριστερή και δεξιά πλευρά της αρχικής οθόνης Για τα μενού της αριστερής και της δεξιάς πλευράς, επιλέξτε από τις εξής δυνατότητες: Κανένα Διεύθυνση IP Όνομα κεντρικού υπολογιστή Όνομα επαφής Τοποθεσία Ημερομηνία/ώρα Όνομα υπηρεσίας mDNS/DDNS Όνομα αρχικής ρύθμισης παραμέτρων Cartridge Level (Επίπεδο κασέτας) Προσαρμοσμένο κείμενο [x] Σημειώσεις: • Η επιλογή "Διεύθυνση IP" είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση για την αριστερή πλευρά. • Η επιλογή "Ημερομηνία/Ωρα" είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση για τη δεξιά πλευρά.
Εμφανιζόμενες πληροφορίες (συνέχεια) Τόνερ [x] [x] Photoconductor (Φωτοαγωγός [x]) Δοχείο υπολειμμάτων τόνερ Μονάδα τήξης Μονάδα μεταφοράς	Προσαρμόζει τις εμφανιζόμενες πληροφορίες για τα αναλώσιμα Ορίστε κάποιες από τις παρακάτω επιλογές: Πότε να εμφανιστεί Χωρίς εμφάνιση Εμφάνιση Μήνυμα για προβολή Προεπιλογή Εναλλαγή Προεπιλογή [εισαγωγή κειμένου] Εναλλαγή [εισαγωγή κειμένου] Σημειώσεις: • Η επιλογή "Χωρίς εμφάνιση" είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση για την παράμετρο "Πότε να εμφανιστεί". • Η επιλογή Default (Προεπιλογή) είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση για το Message to Display (Μήνυμα για εμφάνιση).

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Εμφανιζόμενες πληροφορίες (συνέχεια) Εμπλοκή χαρτιού Τοποθέτηση χαρτιού Σφάλματα υπηρεσίας	Καθορίζει το περιεχόμενο εμφάνισης για την Εμπλοκή χαρτιού, την Τοποθέτηση χαρτιού και τα Σφάλματα υπηρεσίας. Οι διαθέσιμες επιλογές για κάθε κουμπί είναι οι εξής: Ενεργοποίηση Ναι Όχι Type of Message to Display (Τύπος μηνύματος προς εμφάνιση) Προεπιλογή Εναλλαγή Default Message (Προεπιλεγμένο μήνυμα) [εισαγωγή κειμένου] Alternate Message (Εναλλακτικό μήνυμα) [εισαγωγή κειμένου] Σημειώσεις: • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση για την επιλογή Activate (Ενεργοποίηση) είναι No (Όχι). • Η επιλογή Default (Προεπιλογή) είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση για το Type of Message to Display (Τύπος μηνύματος προς εμφάνιση).
Προσαρμογή αρχικής οθόνης Αλλαγή γλώσσας Αντιγραφή Συντομεύσεις αντιγραφής Φαξ Συντομεύσεις φαξ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Συντομεύσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου FTP Συντομεύσεις FTP Αναζητήστε εργασίες σε αναμονή Εργασίες σε αναμονή Μονάδα USB Προφίλ και λύσεις Σελιδοδείκτες Εργασίες χρήστη Φόρμες και αγαπημένα	Σας επιτρέπει να προσθέσετε ή να καταργήσετε εικονίδια που εμφανίζονται στην αρχική οθόνη Οι διαθέσιμες επιλογές για κάθε εικονίδιο είναι οι εξής: Εμφάνιση Χωρίς εμφάνιση
Μορφή ημερομηνίας MM-HH-EEEE HH-MM-EEEE EEEE-MM-HH	Μορφοποιεί την ημερομηνία του εκτυπωτή
Μορφή ώρας 12ωρη π.μ./μ.μ. 24ωρο ρολόι	Μορφοποιεί την ώρα του εκτυπωτή
Φωτεινότητα οθόνης 20–100	Καθορίζει τη φωτεινότητα στην οθόνη του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Αντιγραφή μίας σελίδας Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση	Ορίζει τα αντίγραφα από τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή σε μία μόνο σελίδα τη φορά Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Απενεργοποίηση".
Φωτισμός εξόδου Standard Bin LED (Τυπική λυχνία θήκης) Κατάσταση κανονική/αναμονής Φωτεινό Σκοτεινό Απενεργοποίηση Εξοικονόμηση ενέργειας Φωτεινό Σκοτεινό Απενεργοποίηση Output Option Bin LEDs (Λυχνίες προαιρετικής θήκης εξόδου) Κατάσταση κανονική/αναμονής Φωτεινό Σκοτεινό Απενεργοποίηση Εξοικονόμηση ενέργειας Φωτεινό Σκοτεινό Απενεργοποίηση	Καθορίζει την ποσότητα φωτισμού από την τυπική ή προαιρετική θήκη Σημειώσεις: • Στην κατάσταση Normal/Standby (Κανονική/Αναμονή), η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι Bright (Φωτεινό). • Στην κατάσταση Power Saver (Εξοικονόμηση ενέργειας), η εργοστασιακή προεπιλογή είναι Dim (Σκοτεινό).
Ηχητικές ειδοποιήσεις Ειδοποιήσεις για κουμπιά Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση Ένταση ήχου 1-10	Ορίζει την ένταση ήχου για τα κουμπιά Σημειώσεις: • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση για τις ειδοποιήσεις για κουμπιά είναι "Ενεργοποίηση". • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση για την ένταση ήχου είναι 5.
Απτική ανάδραση της οθόνης αφής Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση	Παρέχει απτική ανάδραση της οθόνης αφής Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Ενεργοποίηση.
Εμφάνιση σελιδοδεικτών Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση	Καθορίζει εάν θα εμφανίζονται σελιδοδείκτες στην περιοχή Held Jobs (Εργασίες σε αναμονή) Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Ενεργοποίηση. Όταν έχετε επιλέξει On (Ενεργοποίηση), οι σελιδοδείκτες εμφανίζονται στην περιοχή Held Jobs (Εργασίες σε αναμονή).
Να επιτρέπεται η κατάργηση φόντου Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση	Καθορίζει εάν επιτρέπεται η αφαίρεση της εικόνας φόντου σε εργασίες αντιγραφής, φαξ, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, FTP ή σάρωσης σε USB Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Ενεργοποίηση. Η εικόνα φόντου αφαιρείται.

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Να επιτρέπονται σαρώσεις προσαρμοσμένων εργασιών Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση	Σας επιτρέπει να σαρώνετε πολλαπλές εργασίες σε ένα αρχείο Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Ενεργοποίηση. Εάν έχει επιλεγεί η Ενεργοποίηση, η ρύθμιση Allow Custom Job Scans (Να επιτρέπονται σαρώσεις προσαρμοσμένων εργασιών) είναι δυνατό να ενεργοποιηθεί για συγκεκριμένες εργασίες.
Αποκατάσταση εμπλοκής σαρωτή Επίπεδο εργασίας Επίπεδο σελίδας	Καθορίζει τον τρόπο επανατοποθέτησης χαρτιού σε μια εργασία σάρωσης, εάν συμβεί εμπλοκή χαρτιού στον ADF Σημειώσεις: • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Επίπεδο εργασίας". • Εάν έχετε επιλέξει Επίπεδο εργασίας, τότε ολόκληρη η εργασία σάρωσης πρέπει να επαναληφθεί σε περίπτωση εμπλοκής χαρτιού. • Εάν έχετε επιλέξει Επίπεδο σελίδας, τότε επαναλάβετε τη σάρωση από τη σελίδα που σταματήσατε κατά την εμπλοκή χαρτιού.
Ρυθμός ανανέωσης σελίδας web 30–300	Καθορίζει τον αριθμό των δευτερολέπτων που θα μεσολαβούν μεταξύ των ανανεώσεων του Embedded Web Server Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι 120 δευτερόλεπτα.
Όνομα επαφής	Καθορίζει ένα όνομα επαφής για τον εκτυπωτή Σημ.: Το όνομα της επαφής θα αποθηκευτεί στον Embedded Web Server.
Τοποθεσία	Καθορίζει την τοποθεσία του εκτυπωτή Σημ.: Η τοποθεσία θα αποθηκευτεί στον Embedded Web Server.
Ειδοποιήσεις Έλεγχος ειδοποιήσεων Ειδοποίηση κασέτας Προειδοποίηση συρραφής Συναγερμός μηχανισμού διάτρησης	Ορίζει μια ειδοποίηση που θα ηχεί όταν απαιτείται η παρεμβολή χειριστή στον εκτυπωτή Οι διαθέσιμες επιλογές για κάθε μορφή ειδοποίησης είναι: Απενεργοποίηση Μία φορά Συνεχής Σημειώσεις: • Η επιλογή "Μία φορά" είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση για τη λειτουργία "Έλεγχος ειδοποιήσεων". Η επιλογή "Μία φορά" δημιουργεί τρεις γρήγορες ηχητικές ειδοποιήσεις. • Η επιλογή "Απενεργοποίηση" είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση για το "Ειδοποίηση για κασέτα". Η επιλογή "Απενεργοποίηση" σημαίνει πως η ειδοποίηση δεν θα ηχήσει. • Η επιλογή "Συνεχής" επαναλαμβάνει τρεις ηχητικές ειδοποιήσεις κάθε 10 δευτερόλεπτα.
Χρονικά όρια Κατάσταση αναμονής Απενεργοποιημένο 1–240	Καθορίζει τον αριθμό των λεπτών αδράνειας που θα μεσολαβούν πριν από τη μετάβαση του εκτυπωτή σε λειτουργία ελάχιστης κατανάλωσης ενέργειας Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι 15 λεπτά.
Χρονικά όρια Κατάσταση αναστολής λειτουργίας 2–240	Ορίζει το χρόνο αναμονής του εκτυπωτή σε λεπτά, μέχρι να μεταβεί σε κατάσταση μειωμένης ενέργειας μετά την εκτύπωση μιας εργασίας. Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι 5 λεπτά.

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Χρονικά όρια Χρονικό όριο αδρανοποίησης Απενεργοποιημένο 1–3 ώρες 6 ώρες 1–3 ημέρες 1–2 εβδομάδες 1 μήνας	Ορίζει το χρονικό διάστημα αναμονής του εκτυπωτή μετά το οποίο θα μεταβεί σε λειτουργία αδρανοποίησης Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι 3 ημέρες.
Χρονικά όρια Χρονικό όριο αδρανοποίησης κατά τη σύνδεση Να μην αδρανοπ. Αδρανοποίηση	Θέτει τον εκτυπωτή στη λειτουργία αδρανοποίησης ακόμα και εάν υπάρχει ενεργή σύνδεση Ethernet Σημ.: Η επιλογή "Να μην Αδρανοπ." είναι η εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση.
Χρονικά όρια Χρονικό όριο οθόνης 15-300	Ορίζει το χρονικό όριο σε δευτερόλεπτα για την αναμονή του εκτυπωτή πριν την επιστροφή της οθόνης στην κατάσταση Ready (Έτοιμος) Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι 30 δευτερόλεπτα.
Χρονικά όρια Χρονικό όριο εκτύπωσης Απενεργοποιημένο 1–255	Ορίζει το χρόνο σε δευτερόλεπτα που πρέπει να περιμένει ο εκτυπωτής για να λάβει ένα μήνυμα ολοκλήρωσης της εργασίας πριν ακυρώσει την υπολείπόμενη εργασία εκτύπωσης Σημειώσεις: • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι 90 δευτερόλεπτα. • Όταν παρέλθει το χρονικό όριο, εκτυπώνεται η σελίδα που έχει εκτυπωθεί εν μέρει και βρίσκεται ακόμα στον εκτυπωτή, και έπειτα ο εκτυπωτής ελέγχει αν βρίσκονται σε αναμονή νέες εργασίες εκτύπωσης. • Το Χρονικό όριο εκτύπωσης είναι διαθέσιμο μόνο όταν χρησιμοποιείται προσομοίωση PCL. Αυτή η ρύθμιση δεν έχει καμία επίπτωση σε εργασίες εκτύπωσης με προσομοίωση PostScript.
Χρονικά όρια Χρονικό όριο αναμονής Απενεργοποιημένο 15–65535	Ορίζει το χρόνο σε δευτερόλεπτα που πρέπει να περιμένει ο εκτυπωτής για πρόσθετα δεδομένα πριν από την ακύρωση μιας εργασίας εκτύπωσης. Σημειώσεις: • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι 40 δευτερόλεπτα. • Η επιλογή "Χρονικό όριο αναμονής" είναι διαθέσιμη μόνο όταν ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί προσομοίωση PostScript. Αυτή η ρύθμιση δεν έχει καμία επίπτωση σε εργασίες εκτύπωσης με προσομοίωση PCL.
Χρονικά όρια Χρονικό όριο αναμονής εργασιών 5–255	Ορίζει το χρονικό όριο αναμονής του εκτυπωτή για παρέμβαση του χρήστη, πριν ο εκτυπωτής θέσει εργασίες σε αναμονή, οι οποίες απαιτούν μη διαθέσιμους πόρους και συνεχίσει να εκτυπώνει άλλες εργασίες στην ουρά εκτύπωσης Σημειώσεις: • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι 30 δευτερόλεπτα. • Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο εάν έχει εγκατασταθεί ένας σκληρός δίσκος εκτυπωτή.

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Επαναφορά εκτύπωσης Απενεργοποιημένο Αυτόματη συνέχιση 5–255	Επιτρέπει στον εκτυπωτή να συνεχίζει αυτόματα την εκτύπωση από ορισμένες καταστάσεις εκτός σύνδεσης, όταν η κατάσταση δεν επιλύεται εντός της καθορισμένης χρονικής περιόδου. Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Απενεργοποίηση".
Επαναφορά εκτύπωσης Αποκατάσταση εμπλοκής Αυτόματη Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση	Καθορίζει αν ο εκτυπωτής θα εκτυπώνει ξανά τις μπλοκαρισμένες σελίδες Σημειώσεις: • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Αυτόματη". Ο εκτυπωτής εκτυπώνει ξανά μπλοκαρισμένες σελίδες, εκτός και αν η μνήμη που απαιτείται για την προσωρινή τους αποθήκευση χρειάζεται για άλλες εργασίες του εκτυπωτή. • Με την επιλογή "Ενεργοποίηση", ο εκτυπωτής θα επανεκτυπώνει πάντα τις μπλοκαρισμένες σελίδες. • Με την επιλογή "Απενεργοποίηση", ο εκτυπωτής δεν θα εκτυπώνει ποτέ τις μπλοκαρισμένες σελίδες.
Επαναφορά εκτύπωσης Προστασία σελίδας Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση	Επιτρέπει στον εκτυπωτή να εκτυπώνει με επιτυχία μια σελίδα, που δεν θα μπορούσε να είχε εκτυπωθεί διαφορετικά. Σημειώσεις: • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Απενεργοποίηση". Με την επιλογή "Απενεργοποίηση" εκτυπώνεται μέρος της σελίδας όταν δεν υπάρχει αρκετή μνήμη για εκτύπωση ολόκληρης της σελίδας. • Με την επιλογή "Ενεργοποίηση", ο εκτυπωτής ρυθμίζεται ώστε να γίνεται επεξεργασία του συνόλου της σελίδας για να εκτυπωθεί ολόκληρη.
Πάτημα κουμπιού αναστολής λειτουργίας Αναστολή λειτουργίας Αδρανοποίηση Καμία ενέργεια	Καθορίζει πώς ανταποκρίνεται ο εκτυπωτής κατά το σύντομο πάτημα του κουμπιού "Αναστολή λειτουργίας" όταν εκτυπωτής βρίσκεται σε κατάσταση αδρανοποίησης Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Αναστολή λειτουργίας".
Παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού αναστολής λειτουργίας Καμία ενέργεια Αναστολή λειτουργίας Αδρανοποίηση	Καθορίζει πώς ανταποκρίνεται ο εκτυπωτής κατά το παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού "Αναστολή λειτουργίας" όταν εκτυπωτής βρίσκεται σε κατάσταση αδρανοποίησης Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Καμία ενέργεια".
Προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις Να μην γίνει επαναφορά Άμεση επαναφορά	Γίνεται επαναφορά των ρυθμίσεων του εκτυπωτή στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Σημειώσεις: • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Να μην γίνει επαναφορά". Η επιλογή Να μην γίνει επαναφορά διατηρεί τις ρυθμίσεις που ορίζονται από το χρήστη. • Με την επιλογή "Άμεση επαναφορά" διαγράφονται όλες οι λήψεις που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη RAM. Δεν επηρεάζονται οι λήψεις που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη flash.

Μενού Ρυθμίσεις αντιγραφής

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Τύπος περιεχομένου Κείμενο/Φωτογραφία Κείμενο Γραφικά Φωτογραφία	Καθορίζει το περιεχόμενο του πρωτότυπου εγγράφου Σημ.: Η επιλογή Κείμενο/Φωτογραφία είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
Προέλευση περιεχομένου Έγχρωμο λείζερ Inkjet Περιοδικό Πατήστε το κουμπί Ασπρόμαυρο λείζερ Φωτογραφία/Φιλμ Εφημερίδα Άλλο	Ορίζει τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκε το πρωτότυπο έγγραφο Σημ.: Η επιλογή Color Laser (Έγχρωμο Laser) είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
Έγχρωμο Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση	Καθορίζει εάν η εκτύπωση των αντιγράφων θα είναι έγχρωμη Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Ενεργοποίηση.
Να επιτρέπονται έγχρωμα αντίγραφα Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση	Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το χρώμα κατά την αντιγραφή Σημειώσεις: • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Ενεργοποίηση. • Εάν επιλέξετε Off (Απενεργοποίηση) θα γίνει απόκρυψη όλων των μενού που σχετίζονται με το χρώμα. • Η ρύθμιση αυτή παρακάμπτει τη ρύθμιση Color (Χρώμα).
Αυτόμ. ανίχν. χρώματος Ευαισθησία χρώματος 1-9 Ευαισθησία περιοχής 1-9	Ορίζει την ποσότητα χρώματος που μπορεί να εντοπίσει ο εκτυπωτής από το πρωτότυπο έγγραφο Σημ.: Αυτό το στοιχείο μενού ισχύει μόνο όταν η επιλογή "Έγχρωμη εκτύπωση" έχει οριστεί σε "Αυτόματα".
Όψεις (Διπλής όψης) 1 όψη σε 1 όψη 1 πλευρά σε 2 πλευρών 2 πλευρών σε 1 πλευρά 2 πλευρών σε 2 πλευρών	Καθορίζει εάν ένα πρωτότυπο έγγραφο είναι δύο όψεων ή μίας όψης και εάν το αντίγραφο θα πρέπει να είναι δύο όψεων ή μίας όψης Σημειώσεις: • 1 πλευρά σε 1 πλευρά—Το πρωτότυπο έγγραφο εκτυπώνεται στη μία πλευρά και το αντίγραφο επίσης εκτυπώνεται στη μία πλευρά. • 1 πλευρά σε 2 πλευρών—Το πρωτότυπο έγγραφο εκτυπώνεται στη μία πλευρά, ενώ το αντίγραφο εκτυπώνεται και στις δύο πλευρές. • 2 πλευρών σε 1 πλευρά—Το πρωτότυπο έγγραφο εκτυπώνεται και στις δύο πλευρές, ενώ το αντίγραφο εκτυπώνεται μόνο στη μία πλευρά. • 2 πλευρών σε 2 πλευρών—Το πρωτότυπο έγγραφο εκτυπώνεται και στις δύο πλευρές και το αντίγραφο επίσης εκτυπώνεται και στις δύο πλευρές.

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Εξοικονόμηση χαρτιού Απενεργοποίηση 2 σε 1 Κατακόρυφο 2 σε 1 Οριζόντιο 4 σε 1 Κατακόρυφο 4 σε 1 Οριζόντιο	Επιτρέπει την αντιγραφή δύο ή τεσσάρων φύλλων ενός εγγράφου σε μία σελίδα Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Απενεργοποίηση".
Εκτύπωση περιθωρίων σελίδας Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση	Καθορίζει εάν θα εκτυπωθεί περιθώριο Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Απενεργοποίηση".
Σελιδοποίηση Ενεργοποίηση [1,2,1,2,1,2] Απενεργοποίηση [1,1,1,2,2,2]	Στοιβάζει τις σελίδες μιας εργασίας εκτύπωσης με τη σειρά, όταν εκτυπώνονται πολλά αντίγραφα Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Ενεργοποίηση.
Διάτρηση Απενεργοποίηση 2 οπές 3 οπές 4 οπές	Καθορίζει τον τύπο διάτρησης με οπές που θα χρησιμοποιηθεί σε μια εργασία εκτύπωσης ή αντιγραφής Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Απενεργοποίηση".
Συρραφή Απενεργοποίηση Αυτόματη Προηγούμενο Διπλό Διπλό Μπροστινή όψη	Σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε τη μονάδα συρραφής Σημειώσεις: • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Απενεργοποίηση". • Το μενού αυτό εμφανίζεται μόνο όταν έχει εγκατασταθεί μονάδα συρραφής.

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Μέγεθος πρωτοτύπου Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Universal 4 x 6 ίν. 3 x 5 ίν. Επαγγελματική κάρτα Ταυτότητα Προσαρμοσμένο μέγεθος σάρωσης [x] A3 A4 A5 Oficio (Μεξικό) A6 JIS B4 JIS B5 Πρωτότυπο βιβλίου Auto Size Sense (Αυτόματη ανίχνευση μεγέθους) Mixed Sizes (Συνδυασμός μεγεθών)	Καθορίζει το μέγεθος χαρτιού του πρωτότυπου εγγράφου Σημ.: Η ρύθμιση Letter είναι η για τις Η.Π.Α. Η επιλογή A4 αποτελεί προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση σε διεθνές επίπεδο.
Αντιγραφή σε προέλευση Θήκη [x] Αυτόματη προσαρμογή μεγέθους Μη αυτόματος τροφοδότης	Καθορίζει την προέλευση χαρτιού για εργασίες εκτύπωσης Σημ.: Η επιλογή Θήκη 1 είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
Διαχωριστικά διαφανειών Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση	Μεταξύ των διαφανειών τοποθετείται ένα φύλλο χαρτιού Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Ενεργοποίηση.
Διαχωριστικά φύλλα Απενεργοποίηση Μεταξύ αντιγράφων Μεταξύ εργασιών Μεταξύ σελίδων	Τοποθετεί ένα φύλλο χαρτιού μεταξύ των σελίδων, των αντιγράφων ή των εργασιών Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Απενεργοποίηση".
Προέλευση διαχωριστικού φύλλου Θήκη [x] Μη αυτόματος τροφοδότης	Καθορίζει την προέλευση του διαχωριστικού φύλλου Σημ.: Η επιλογή Θήκη 1 είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
Σκουρότητα 1-9	Καθορίζει το επίπεδο σκουρότητας για την εργασία αντιγραφής Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι 5.

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Υποδοχή εξόδου Τυπική υποδοχή Θήκη [x]	Καθορίζει τη θήκη που θα χρησιμοποιηθεί για την εργασία αντιγραφής Σημειώσεις: • Η επιλογή "Τυπική θήκη" είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση. • Η ένδειξη Υποδοχή [x] εμφανίζεται μόνο όταν έχει εγκατασταθεί τουλάχιστον μία προαιρετική υποδοχή.
Αριθμός αντιγράφων 1-999	Καθορίζει τον αριθμό αντιγράφων της εργασίας αντιγραφής Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι 1.
Κεφαλίδα/Υποσέλιδο [Θέση] Απενεργοποίηση Ημερομηνία/ώρα Αριθμός σελίδας Προσαρμοσμένο κείμενο Εκτύπωση σε Όλες τις σελίδες Μόνο την πρώτη σελίδα Όλες εκτός από την πρώτη σελίδα Προσαρμοσμένο κείμενο	Καθορίζει τις πληροφορίες κεφαλίδας ή υποσέλιδου και τη θέση τους στη σελίδα Από τη θέση, επιλέξτε από τις εξής δυνατότητες: • Επάνω αριστερά • Επάνω και στη μέση • Επάνω δεξιά • Κάτω αριστερά • Κάτω και στη μέση • Κάτω δεξιά Σημειώσεις: • Η επιλογή "Απενεργοποίηση" είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση για τη θέση. • Η επιλογή Όλες τις σελίδες είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση για την παράμετρο Εκτύπωση σε.
Επικάλυψη Απενεργοποίηση Εμπιστευτικό Αντιγραφή Πρόχειρο Επείγον Προσαρμογή	Καθορίζει το κείμενο επικάλυψης που εκτυπώνεται σε κάθε σελίδα της εργασίας αντιγραφής Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Απενεργοποίηση".
Προσαρμοσμένη επικάλυψη	Καθορίζει ένα κείμενο προσαρμοσμένης επικάλυψης Σημ.: Επιτρέπεται μέγιστο 64 χαρακτήρων.
Να επιτρέπεται η προτεραιότητα των αντιγράφων Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση	Επιτρέπει την διακοπή μιας εργασίας εκτύπωσης για την αντιγραφή μιας σελίδας ή εγγράφου Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Ενεργοποίηση.
Σάρωση προσαρμοσμένης εργασίας Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση	Σας επιτρέπει να αντιγράψετε, σε μία εργασία αντιγραφής, ένα έγγραφο που περιέχει διάφορα μεγέθη χαρτιού Σημειώσεις: • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Απενεργοποίηση". • Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο όταν έχει εγκατασταθεί ένας σκληρός δίσκος που λειτουργεί.

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Να επιτρέπεται η αποθήκευση ως συντόμευση Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση	Σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε προσαρμοσμένες ρυθμίσεις αντιγραφής ως συντομεύσεις Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Ενεργοποίηση.
Κατάργηση φόντου -4 έως 4	Προσαρμόζει την ποσότητα του φόντου που θα είναι ορατή σε ένα αντίγραφο Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι 0.
Αυτόματο κεντράρισμα Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση	Σας επιτρέπει να κεντράρετε αυτόματα το περιεχόμενο στη σελίδα Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Απενεργοποίηση".
Ισορροπία χρώματος Κυανό - Κόκκινο Ματζέντα - Πράσινο Κίτρινο - Μπλε	Επιτρέπει την εξισορρόπηση των χρωμάτων στο αποτέλεσμα εκτύπωσης
Χρώμα απόρριψης Χρώμα απόρριψης Κανένα Κόκκινο Πράσινο Μπλε Προεπιλεγμένα όρια τιμών κόκκινου 0–255 Προεπιλεγμένα όρια τιμών πράσινου 0–255 Προεπιλεγμένα όρια τιμών μπλε 0–255	Καθορίζει το χρώμα απόρριψης και ρυθμίζει την απόρριψη για το όριο κάθε χρώματος Σημειώσεις: • Η επιλογή "Κανένα" είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση για το Χρώμα απόρριψης. • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση για το όριο κάθε χρώματος είναι το 128.
Αντίθεση Βέλτιστη για το περιεχόμενο 0-5	Καθορίζει την αντίθεση που χρησιμοποιείται στην εργασία αντιγραφής Σημ.: Η επιλογή Βέλτιστη για το περιεχόμενο είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
Είδωλο αντικατοπτρισμού Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση	Δημιουργεί ένα είδωλο κατοπτρισμού του πρωτότυπου εγγράφου Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Απενεργοποίηση".
Αρνητικό εικόνας Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση	Δημιουργεί ένα αρνητικό εικόνας του πρωτότυπου εγγράφου Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Απενεργοποίηση".
Λεπτομέρεια σκίασης -4 έως 4	Προσαρμόζει την ποσότητα σκίασης που θα είναι ορατή σε ένα αντίγραφο Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι 0.
Σάρωση από άκρη σε άκρη Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση	Καθορίζει εάν το πρωτότυπο έγγραφο σαρώνεται από άκρη σε άκρη Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Απενεργοποίηση".
Ευκρίνεια 1-5	Προσαρμόζει την τιμή της ευκρίνειας σε ένα αντίγραφο Σημ.: Η επιλογή 3 είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Θερμοκρασία -4 έως 4	Καθορίζει εάν η εκτύπωση θα έχει θερμό ή ψυχρό χρώμα. Οι τιμές ψυχρού χρώματος δημιουργούν ένα πιο μπλε αποτέλεσμα εκτύπωσης σε σχέση με την προεπιλεγμένη τιμή, ενώ οι τιμές θερμού χρώματος δημιουργούν ένα πιο κοκκινωπό αποτέλεσμα εκτύπωσης σε σχέση με την προεπιλεγμένη τιμή.
Δείγμα αντιγράφου Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση	Δημιουργεί ένα δείγμα αντιγράφου του πρωτότυπου εγγράφου Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Απενεργοποίηση".

Μενού Ρυθμίσεις φαξ

Μενού Λειτουργία φαξ (ρύθμιση αναλογικού φαξ)

Η λειτουργία Ρύθμισης αναλογικού φαξ στέλνει την εργασία φαξ μέσω τηλεφωνικής γραμμής.

Γενικές ρυθμίσεις φαξ

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Επαναφορά προεπιλεγμένων εργοστασιακών ρυθμίσεων	Επαναφέρει όλες τις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις φαξ
Βελτ. συμβατ. φαξ	Βελτιστοποιεί τη συμβατότητα του φαξ με άλλα μηχανήματα φαξ
Όνομα σταθμού	Καθορίζει το όνομα του φαξ στον εκτυπωτή
Αριθμός σταθμού	Καθορίζει τον αριθμό που έχει εκχωρηθεί στο φαξ
Αναγνωριστικό σταθμού Όνομα σταθμού Αριθμός σταθμού	Καθορίζει τον τρόπο προσδιορισμού του φαξ
Ενεργοποίηση μη αυτόματης λειτουργίας φαξ Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση	Ρυθμίζει τον εκτυπωτή σε μη αυτόματη λειτουργία φαξ, γεγονός που απαιτεί διαχωριστή γραμμής και συσκευή τηλεφώνου Σημειώσεις: - Χρησιμοποιήστε μια συμβατική τηλεφωνική συσκευή για να απαντάτε σε εισερχόμενες εργασίες φαξ και για να καλείτε έναν αριθμό φαξ. - Πατήστε το κουμπί # 0 στο αριθμητικό πληκτρολόγιο, για να μεταβείτε απευθείας σε αυτήν τη ρύθμιση.
Χρήση μνήμης Ισομερώς Κυρίως για αποστολές Αποκλειστικά αποστολές Αποκλειστικά λήψεις Κυρίως για λήψεις	Καθορίζει την εκχώρηση μη ενδιάμεσης μνήμης μεταξύ των εργασιών αποστολής και λήψης φαξ Σημ.: Η επιλογή "Ισομερώς" είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
Ακύρωση φαξ Να επιτρέπεται Να μην επιτρέπεται	Καθορίζει εάν θα επιτρέπεται η ακύρωση εργασιών φαξ

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Κάλυψη αριθμού φαξ Απενεργοποίηση Από αριστερά Από δεξιά	Καθορίζει την κατεύθυνση κάλυψης των ψηφίων σε έναν εξερχόμενο αριθμό φαξ Σημ.: Ο αριθμός των χαρακτήρων που καλύπτονται προσδιορίζεται από τη ρύθμιση "Ψηφία προς κάλυψη".
Ψηφία προς κάλυψη 0–58	Καθορίζει τον αριθμό των ψηφίων προς κάλυψη σε έναν εξερχόμενο αριθμό φαξ
Συνοδευτική σελίδα φαξ Συνοδευτική σελίδα φαξ Απενεργοποίηση από προεπιλογή Ενεργοποίηση από προεπιλογή Να μην χρησιμοποιείται ποτέ Να χρησιμοποιείται πάντα Συμπερίληψη στο πεδίο Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση Συμπερίληψη από πεδίο Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση Από Πεδίο συμπερίληψης μηνύματος Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση Μήνυμα Συμπερίληψη λογότυπου Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση Συμπερίληψη υποσέλιδου [x] Υποσέλιδο [x]	Διαμορφώνει τις παραμέτρους της συνοδευτικής σελίδας φαξ Σημ.: Η επιλογή "Απενεργοποίηση από προεπιλογή" είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση για όλες τις επιλογές Συνοδευτικής σελίδας φαξ.

Ρυθμίσεις αποστολής φαξ

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Ανάλυση Standard (Κανονική) Υψηλή 200 dpi Πολύ υψηλή 300 dpi Εξαιρετικά υψηλή 600 dpi	Καθορίζει την ποιότητα σε κουκκίδες ανά ίντσα (dpi). Υψηλότερη ανάλυση παρέχει καλύτερη ποιότητα εκτύπωσης, αλλά αυξάνει τον χρόνο μετάδοσης των εξερχόμενων φαξ. Σημ.: Η επιλογή "Κανονική" είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Μέγεθος πρωτοτύπου Mixed Sizes (Συνδυασμός μεγεθών) Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Universal 4 x 6 ίν. 3 x 5 ίν. Επαγγελματική κάρτα Προσαρμοσμένο μέγεθος σάρωσης [x] A3 A4 A5 Oficio (Μεξικό) A6 JIS B4 JIS B5 Πρωτότυπο βιβλίου Auto Size Sense (Αυτόματη ανίχνευση μεγέθους)	Καθορίζει το μέγεθος του πρωτότυπου εγγράφου Σημ.: Ο Συνδυασμός μεγεθών είναι η για τις Η.Π.Α. Η επιλογή A4 αποτελεί προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση σε διεθνές επίπεδο.
Όψεις (Διπλής όψης) Απενεργοποίηση Μεγάλη πλευρά Μικρή πλευρά	Καθορίζει τον προσανατολισμό του κειμένου και των γραφικών στη σελίδα Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Απενεργοποίηση".
Τύπος περιεχομένου Κείμενο Γραφικά Κείμενο/Φωτογραφία Φωτογραφία	Ορίζει το περιεχόμενο του πρωτότυπου εγγράφου Σημ.: Η επιλογή Κείμενο είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
Προέλευση περιεχομένου Έγχρωμο λέιζερ Inkjet Φωτογραφία/Φιλμ Περιοδικό Εφημερίδα Πατήστε το κουμπί Άλλο Ασπρόμαυρο λέιζερ	Ορίζει τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκε το πρωτότυπο έγγραφο Σημ.: Η επιλογή Color Laser (Έγχρωμο Laser) είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
Σκουρότητα 1-9	Η φωτεινότητα ή η σκοτεινότητα του αποτελέσματος εκτύπωσης Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι 5.
Πρόθεμα κλήσης	Σας επιτρέπει να εισάγετε ένα πρόθεμα κλήσης όπως το 99. Παρέχεται ένα πεδίο αριθμητικής καταχώρισης.

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Κανόνες προθέματος κλήσης Κανόνας προθέματος [x]	Καθιερώνει έναν κανόνα προθέματος κλήσης
Αυτόματη επανάκληση 0-9	Καθορίζει τον αριθμό προσπαθειών του εκτυπωτή για την αποστολή του φαξ σε ένα συγκεκριμένο αριθμό Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι 5.
Συχνότητα επανάκλησης 1-200	Καθορίζει το χρονικό διάστημα σε λεπτά μεταξύ των επανακλήσεων
Πίσω από PABX Όχι Ναι	Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την τυφλή κλήση τηλεφωνικού κέντρου χωρίς τον τόνο κλήσης
Ενεργοποίηση ECM Ναι Όχι	Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία Διόρθωσης σφαλμάτων για εργασίες φαξ
Ενεργοποίηση Σαρώσεων φαξ Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση	Σας επιτρέπει να στείλετε αρχεία μέσω φαξ, τα οποία έχουν σαρωθεί στον εκτυπωτή
Οδηγός σε φαξ Ναι Όχι	Επιτρέπει στο πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης να στείλει εργασίες φαξ
Να επιτρέπεται η αποθήκευση ως συντόμευση Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση	Σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε αριθμούς φαξ ως συντομεύσεις στον εκτυπωτή
Κατάσταση λειτουργίας κλήσης Τόνος Παλμική κλήση	Καθορίζει τον ήχο κλήσης
Μέγιστη ταχύτητα 2400 4800 9600 14400 33600	Καθορίζει τη μέγιστη ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων στην οποία αποστέλλονται τα φαξ
Σάρωση προσαρμοσμένης εργασίας Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση	Σας επιτρέπει να σαρώσετε ένα έγγραφο που περιέχει διάφορα μεγέθη χαρτιού σε ένα αρχείο
Προεπισκόπηση σάρωσης Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση	Ορίζει εάν θα εμφανιστεί προεπισκόπηση για εργασίες σάρωσης
Κατάργηση φόντου -4 έως 4	Προσαρμόζει την ποσότητα φόντου που θα είναι ορατή σε μια σαρωμένη εικόνα Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι 0.

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Ισορροπία χρώματος Κυανό - Κόκκινο Ματζέντα - Πράσινο Κίτρινο - Μπλε	Επιτρέπει την εξισορρόπηση των χρωμάτων στη σαρωμένη εικόνα
Χρώμα απόρριψης Χρώμα απόρριψης Κανένα Κόκκινο Πράσινο Μπλε Προεπιλεγμένα όρια τιμών κόκκινου 0–255 Προεπιλεγμένα όρια τιμών πράσινου 0–255 Προεπιλεγμένα όρια τιμών μπλε 0–255	Καθορίζει το χρώμα απόρριψης και ρυθμίζει την απόρριψη για το όριο κάθε χρώματος Σημειώσεις: - Η επιλογή "Κανένα" είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση για το Χρώμα απόρριψης. - Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση για το όριο κάθε χρώματος είναι το 128.
Αντίθεση Βέλτιστη για το περιεχόμενο 0-5	Ορίζει την αντίθεση της σαρωμένης εικόνας Σημ.: Η επιλογή Βέλτιστη για το περιεχόμενο είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
Είδωλο αντικατοπτρισμού Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση	Δημιουργεί ένα είδωλο κατοπτρισμού του πρωτότυπου εγγράφου Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Απενεργοποίηση".
Αρνητικό εικόνας Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση	Δημιουργεί ένα αρνητικό εικόνας του πρωτότυπου εγγράφου Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Απενεργοποίηση".
Λεπτομέρεια σκίασης -4 έως 4	Προσαρμόζει την τιμή σκίασης που θα είναι ορατή Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι 0.
Σάρωση από άκρη σε άκρη Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση	Καθορίζει εάν το πρωτότυπο έγγραφο σαρώνεται από άκρη σε άκρη πριν την αποστολή του μέσω φαξ Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Απενεργοποίηση".
Ευκρίνεια 0-5	Προσαρμόζει την ευκρίνεια σε ένα φαξ Σημ.: Η επιλογή 3 είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
Θερμοκρασία -4 έως 4	Καθορίζει εάν η εκτύπωση θα έχει θερμό ή ψυχρό χρώμα. Οι τιμές ψυχρού χρώματος δημιουργούν ένα πιο μπλε αποτέλεσμα εκτύπωσης σε σχέση με την προεπιλεγμένη τιμή, ενώ οι τιμές θερμού χρώματος δημιουργούν ένα πιο κοκκινωπό αποτέλεσμα εκτύπωσης σε σχέση με την προεπιλεγμένη τιμή.
Ενεργοποίηση Έγχρωμων σαρώσεων φαξ Απενεργοποίηση από προεπιλογή Ενεργοποίηση από προεπιλογή Να μην χρησιμοποιείται ποτέ Να χρησιμοποιείται πάντα	Ενεργοποιεί την έγχρωμη αποστολή/λήψη φαξ Σημ.: Η επιλογή "Απενεργοποίηση από προεπιλογή" είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Αυτόματη μετατροπή έγχρωμων φαξ σε μονόχρωμα φαξ Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση	Μετατρέπει όλα τα εξερχόμενα φαξ σε ασπρόμαυρα Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Ενεργοποίηση.

Ρυθμίσεις λήψεων φαξ

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Ενεργοποίηση λήψης φαξ Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση	Επιτρέπει τη λήψη των εργασιών φαξ από τον εκτυπωτή Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Ενεργοποίηση.
Ενερ. ID καλούντος Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση	Εμφανίζει το αναγνωριστικό καλούντος για τα εισερχόμενα φαξ. Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Ενεργοποίηση.
Εργασία φαξ σε αναμονή Κανένα Τόνερ Τόνερ και αναλώσιμα	Αφαιρεί από την ουρά εκτύπωσης τις εργασίες fax που απαιτούν συγκεκριμένους πόρους, οι οποίοι δεν είναι διαθέσιμοι Σημ.: Η επιλογή "Κανένα" είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
Αριθμός ήχων κλήσης πριν από την απάντηση 1-25	Ορίζει τον αριθμό των χτύπων πριν την απάντηση μιας εισερχόμενης εργασίας φαξ Σημ.: Η επιλογή 3 είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
Αυτόματη μείωση Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση	Προσαρμόζει την εισερχόμενη εργασία φαξ, ώστε να ταιριάζει στο μέγεθος του χαρτιού που τοποθετείται στην καθορισμένη προέλευση φαξ Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Ενεργοποίηση.
Προέλευση χαρτιού Αυτόματη Θήκη [x] Τροφοδότης πολλαπλών λειτουργιών	Ορίζει την προέλευση χαρτιού που επιλέγεται για την τροφοδοσία χαρτιού για τον εκτυπωτή προκειμένου να εκτυπώνονται τα εισερχόμενα φαξ
Ώψεις (Διπλής όψης) Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση	Ενεργοποιεί την εκτύπωση δύο όψεων για εισερχόμενες εργασίες φαξ
Διαχωριστικά φύλλα Απενεργοποίηση Πριν από την εργασία Μετά την εργασία	Επιτρέπει στον εκτυπωτή να συμπεριλάβει διαχωριστικά φύλλα για εισερχόμενες εργασίες φαξ
Προέλευση διαχωριστικού Θήκη [x] Μη αυτόματος τροφοδότης	Καθορίζει τη θέση από την οποία ο εκτυπωτής παραλαμβάνει το διαχωριστικό φύλλο
Υποδοχή εξόδου Τυπική υποδοχή Θήκη [x]	Καθορίζει τη θήκη εξόδου Σημ.: Η θήκη 1 είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει εγκατασταθεί μονάδα φινιρίσματος.
Υποσέλιδο φαξ Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση	Εκτυπώνει τις πληροφορίες μεταβίβασης στο κάτω μέρος της κάθε σελίδας φαξ από το ληφθέν φαξ Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Απενεργοποίηση".

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Χρονοσφρ. υποσέλ. φαξ Ωρα εκτύπωσης Ωρα λήψης	Εκτυπώνει την ώρα λήψης του φαξ Σημ.: Η επιλογή "Ωρα λήψης" είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
Μέγιστη ταχύτητα 2400 4800 9600 14400 33600	Καθορίζει τη μέγιστη ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων στην οποία λαμβάνονται τα φαξ
Πρώθηση φαξ Εκτύπωση Εκτύπωση και πρώθηση Πρώθηση	Επιτρέπει την πρώθηση των ληφθέντων φαξ σε άλλον παραλήπτη
Πρώθηση σε Φαξ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο FTP LDSS eSF	Καθορίζει τον τύπο του παραλήπτη στον οποίο προωθούνται τα φαξ Σημ.: Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνο από τον Ενσωματωμένο διακομιστή Web.
Πρώθηση σε συντόμευση	Σας επιτρέπει να καταχωρήσετε τον αριθμό της συντόμευσης, ο οποίος ταιριάζει με τον τύπο του παραλήπτη (Φαξ, E-mail, FTP, LDSS ή eSF)
Αποκλεισμός φαξ χωρίς όνομα Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση	Ενεργοποιεί τον αποκλεισμό εισερχόμενων φαξ που αποστέλλονται από συσκευές που δεν ορίζουν ταυτότητα σταθμού
Λίστα αποκλεισμένων φαξ	Ενεργοποιεί τη λίστα αποκλεισμένων αριθμών φαξ που είναι αποθηκευμένοι στον εκτυπωτή
Φαξ σε αναμονή Λειτουργία αναμονής φαξ Απενεργοποίηση Πάντοτε ενεργοποιημένο Manual (Μη αυτόματη) Προγραμματισμένο Προγραμματισμός αναμονής φαξ	Επιτρέπει τη συνεχή αναμονή φαξ ή σύμφωνα με το καθορισμένο χρονοδιάγραμμα Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Απενεργοποίηση".
Διάρτηση Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση	Ορίζει εάν οι εκτυπώσεις θα έχουν οπές διάρτησης
Συρραφή Απενεργοποίηση 1 συρραφή 2 συρραφές 4 συρραφές	Ορίζει εάν οι εκτυπώσεις θα είναι συρραμμένες
Ενεργοποίηση λήψεων έγχρωμων φαξ Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση	Επιτρέπει τη λήψη έγχρωμου φαξ από τη συσκευή

Ρυθμίσεις αρχείου καταγραφής φαξ

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Αρχείο καταγραφής μετάδοσης Εκτύπωση αρχείου καταγραφής Να μην εκτυπώνεται το αρχείο καταγραφής Εκτύπωση μόνο για σφάλμα	Ενεργοποιεί την εκτύπωση ενός αρχείου καταγραφής μετάδοσης μετά από κάθε εργασία φαξ
Λήψη αρχείου καταγραφής σφάλματος Να μην εκτυπώνεται ποτέ Να εκτυπώνεται σε περίπτωση σφάλματος	Επιτρέπει την εκτύπωση ενός ληφθέντος αρχείου καταγραφής σφαλμάτων
Αυτόματη εκτύπωση αρχείων καταγραφής Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση	Ενεργοποιεί την αυτόματη εκτύπωση των αρχείων καταγραφής φαξ Σημ.: Καταγράφει τις εκτυπώσεις κάθε φορά που ολοκληρώνονται 200 εργασίες φαξ.
Καταγραφή προέλευσης χαρτιού Θήκη [x] Μη αυτόματος τροφοδότης	Καθορίζει την προέλευση του χαρτιού που χρησιμοποιείται για την εκτύπωση των αρχείων καταγραφής
Εμφάνιση των αρχείων καταγραφής Όνομα απομακρυσμένου φαξ ή Όνομα απομακρυσμένου σταθμού Κληθείς αριθμός	Ορίζει εάν τα εκτυπωμένα αρχεία καταγραφής θα εμφανίζουν τον κληθέντα αριθμό ή το όνομα σταθμού
Ενεργοποίηση αρχείου καταγραφής εργασίας Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση	Ενεργοποιεί την πρόσβαση σε αρχείο καταγραφής Εργασίας εκτύπωσης
Ενεργοποίηση αρχείου καταγραφής κλήσης Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση	Ενεργοποιεί την πρόσβαση σε αρχείο καταγραφής Κλήσης φαξ
Καταγραφή θήκης εξόδου Τυπική υποδοχή Θήκη [x]	Καθορίζει τη θήκη εξόδου για εκτυπωμένα αρχεία καταγραφής φαξ

Ρυθμίσεις ηχείου

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Λειτουργία ηχείων Ενεργοποιημένο έως τη σύνδεση Πάντοτε ενεργοποιημένο Πάντοτε απενεργοποιημένο	Καθορίζει τη λειτουργία του ηχείου Σημ.: Η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι Ενεργοποιημένο έως τη σύνδεση. Εκπέμπεται ήχος έως ότου επιτευχθεί η σύνδεση φαξ.
Ένταση ήχου ηχείου Υψηλή Χαμηλή	Ελέγχει τη ρύθμιση ήχου Σημ.: Η επιλογή Υψηλή είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
Ένταση ήχου κουδουνίσματος Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση	Ελέγχει την ένταση ήχου του ηχείου του φαξ Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Ενεργοποίηση.

Απάντηση μετά από

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Όλοι οι ήχοι Μόνο ένας ήχος Μόνο διπλός ήχος Μόνο τριπλός ήχος Μόνο ένας ή διπλός ήχος Μόνο ένας ή τριπλός ήχος Μόνο διπλά ή τριπλά κουδουνίσματα	Καθορίζει ήχους κλήσης, όταν η συσκευή απαντά σε κλήσεις Σημ.: Η επιλογή "Όλοι οι ήχοι" είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.

Μενού Λειτουργία φαξ (ρύθμιση διακομιστή φαξ)

Η λειτουργία Fax Server (Διακομιστής φαξ) στέλνει την εργασία φαξ σε ένα διακομιστή φαξ για μετάδοση.

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Για μορφοποίηση	Σας δίνει τη δυνατότητα να καταχωρίζετε πληροφορίες μέσω του εικονικού πληκτρολογίου στην οθόνη αφής εκτυπωτή
Reply Address (Διεύθυνση απάντησης)	
Θέμα	
Μήνυμα	
SMTP Setup (Εγκατάσταση SMTP)	Καθορίζει στοιχεία ρύθμισης SMTP
Πρωτεύουσα πύλη SMTP	Καθορίζει στοιχεία θύρας του διακομιστή SMTP
Δευτερεύουσα πύλη SMTP	
Μορφή εικόνας PDF (.pdf) XPS (.xps) TIFF (.tif)	Καθορίζει τον τύπο εικόνας για σάρωση σε φαξ
Τύπος περιεχομένου Κείμενο Κείμενο/Φωτογραφία Γραφικά Φωτογραφία	Ορίζει το περιεχόμενο του πρωτότυπου εγγράφου Σημ.: Η επιλογή Κείμενο είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
Προέλευση περιεχομένου Έγχρωμο λείζερ Inkjet Φωτογραφία/Φιλμ Περιοδικό Εφημερίδα Πατήστε το κουμπί Άλλο	Ορίζει τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκε το πρωτότυπο έγγραφο Σημ.: Η επιλογή Color Laser (Έγχρωμο Laser) είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
Ανάλυση fax Standard (Κανονική) Fine 200 dpi (Υψηλή 200 dpi) Super Fine 300 dpi (Πολύ υψηλή 300 dpi) Ultra Fine 600 dpi (Εξαιρετικά υψηλή 600 dpi)	Καθορίζει το επίπεδο ανάλυσης για σάρωση σε φαξ

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Φωτεινότητα 1-9	Η φωτεινότητα ή η σκοτεινότητα του αποτελέσματος εκτύπωσης Σημ.: 5 εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.
Προσανατολισμός Κατακόρυφος Οριζόντιος	Ορίζει τον προσανατολισμό της σαρωμένης εικόνας
Μέγεθος πρωτοτύπου Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Universal (Όλα τα μεγέθη χαρτιού) 4 x 6 ίν. 3 x 5 ίν. Επαγγελματική κάρτα Προσαρμοσμένο μέγεθος σάρωσης [x] A3 A4 A5 Oficio (Mexico) JIS B4 JIS B5 Πρωτότυπο βιβλίου Auto Size Sense (Αυτόματη ανίχνευση μεγέθους) Mixed Sizes (Συνδυασμός μεγεθών)	Καθορίζει το μέγεθος χαρτιού για το έγγραφο που σαρώνεται Σημ.: Η επιλογή Letter είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση των ΗΠΑ. Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση σε διεθνές επίπεδο είναι A4.
Χρήση TIFF πολλών σελίδων Ενεργοποίηση Off (Απενεργοποιημένη)	Παρέχει επιλογή ανάμεσα σε αρχεία TIFF μίας σελίδας και αρχεία TIFF πολλών σελίδων. Για μια εργασία σάρωσης εγγράφου πολλών σελίδων σε φαξ, δημιουργείται είτε ένα αρχείο TIFF που περιλαμβάνει όλες τις σελίδες είτε πολλά αρχεία TIFF που περιλαμβάνουν ένα αρχείο για κάθε σελίδα της εργασίας. Σημειώσεις: • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Ενεργοποίηση. • Αυτό το στοιχείο μενού εφαρμόζεται σε όλες τις λειτουργίες σάρωσης.
Ενεργοποίηση αναλογικής λήψης Off (Απενεργοποιημένη) Ενεργοποίηση	Ενεργοποιεί τη λήψη αναλογικού φαξ Σημ.: Η επιλογή Off (Απενεργοποίηση) είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.

Μενού "Ρυθμίσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου"

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Εγκατάσταση διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Θέμα Μήνυμα Όνομα αρχείου	Καθορίζει τα στοιχεία του διακομιστή e-mail
Εγκατάσταση διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αποστολή αντιγράφου Δεν εμφανίζεται ποτέ Ενεργοποίηση από προεπιλογή Απενεργοποίηση από προεπιλογή Πάντοτε ενεργοποιημένο	Αποστέλλει ένα αντίγραφο του e-mail στον αποστολέα Σημ.: Η επιλογή Να μην εμφανίζεται ποτέ είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.
Εγκατάσταση διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Μέγιστο μέγεθος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 0–65535 KB	Καθορίζει το μέγιστο μέγεθος e-mail σε kilobyte Σημ.: Δεν στέλνονται τα e-mail μεγέθους μεγαλύτερου του οριζόμενου.
Εγκατάσταση διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Μήνυμα σφάλματος μεγέθους	Στέλνει ένα μήνυμα, όταν το μέγεθος ενός e-mail είναι μεγαλύτερο του καθορισμένου ορίου μεγέθους
Εγκατάσταση διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Περιορισμοί προορισμών	Καθορίζει ένα όνομα τομέα, όπως ένα όνομα τομέα εταιρείας και στη συνέχεια περιορίζει τους προορισμούς e-mail σε αυτό το όνομα τομέα μόνο Σημειώσεις: - Είναι δυνατή η αποστολή e-mail μόνο στον καθορισμένο τομέα. - Το όριο είναι ένας τομέας.
Εγκατάσταση διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Εγκατάσταση σύνδεσης Web Διακομιστής Σύνδεση Κωδικός πρόσβασης Διαδρομή Όνομα αρχείου Σύνδεση Web	Ορίζει το όνομα της διαδρομής του διακομιστή e-mail. Για παράδειγμα: /directory/path . Σημ.: Οι χαρακτήρες * : ? < > δεν είναι έγκυρες καταχωρήσεις για όνομα διαδρομής.
Μορφοποίηση PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	Καθορίζει τη μορφή του σαρωμένου αρχείου Σημ.: Η επιλογή PDF (.pdf) είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Ρυθμίσεις PDF Έκδοση PDF 1.2–1.7 A–1a A–1b Συμπίεση PDF Κανονική Υψηλή Ασφαλές PDF Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση PDF με αναζήτηση Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση	Διαμορφώνει τις ρυθμίσεις PDF Σημειώσεις: • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση για την Έκδοση PDF είναι 1.5. • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση για τη Συμπίεση PDF είναι Κανονική. Αυτό το στοιχείο μενού εμφανίζεται μόνο όταν έχει εγκατασταθεί ένας διαμορφωμένος σκληρός δίσκος που λειτουργεί κανονικά. • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση για τις παραμέτρους Ασφαλές PDF και PDF με δυνατότητα αναζήτησης είναι Απενεργοποίηση. Για την παράμετρο Ασφαλές PDF απαιτείται εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης δύο φορές.
Τύπος περιεχομένου Κείμενο/Φωτογραφία Φωτογραφία Κείμενο Γραφικά	Ορίζει το περιεχόμενο του πρωτότυπου εγγράφου Σημ.: Η επιλογή Κείμενο/Φωτογραφία είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
Προέλευση περιεχομένου Έγχρωμο λείζερ Inkjet Φωτογραφία/Φιλμ Περιοδικό Εφημερίδα Πατήστε το κουμπί Άλλο Ασπρόμαυρο λείζερ	Ορίζει τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκε το πρωτότυπο έγγραφο Σημ.: Η επιλογή Color Laser (Έγχρωμο Laser) είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
Έγχρωμο Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση	Καθορίζει εάν η εκτύπωση των αντιγράφων θα είναι έγχρωμη Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Ενεργοποίηση.
Ανάλυση 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi 75 dpi	Καθορίζει την ανάλυση της σάρωσης σε κουκκίδες ανά ίντσα Σημ.: Η επιλογή 150 dpi είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.
Σκουρότητα 1-9	Η φωτεινότητα ή η σκοτεινότητα του αποτελέσματος εκτύπωσης Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι 5.
Προσανατολισμός Κατακόρυφος προσανατολισμός Οριζόντιος προσανατολισμός	Ορίζει τον προσανατολισμό της σαρωμένης εικόνας Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Κατακόρυφος προσανατολισμός".

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Μέγεθος πρωτοτύπου Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Universal 4 x 6 ίν. 3 x 5 ίν. Επαγγελματική κάρτα Προσαρμοσμένο μέγεθος σάρωσης [x] A3 A4 A5 Oficio (Μεξικό) A6 JIS B4 JIS B5 Πρωτότυπο βιβλίου Auto Size Sense (Αυτόματη ανίχνευση μεγέθους) Mixed Sizes (Συνδυασμός μεγεθών)	Καθορίζει το μέγεθος του πρωτότυπου εγγράφου Σημ.: Η ρύθμιση Letter είναι η για τις Η.Π.Α. Η επιλογή A4 αποτελεί προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση σε διεθνές επίπεδο.
Όψεις (Διπλής όψης) Απενεργοποίηση Μεγάλη πλευρά Μικρή πλευρά	Καθορίζει τον προσανατολισμό του κειμένου και των γραφικών στη σελίδα Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Απενεργοποίηση".
Ποιότητα JPEG Βέλτιστη για το περιεχόμενο 5-90	Ορίζει την ποιότητα μιας φωτογραφίας JPEG σε σχέση με το μέγεθος αρχείου και την ποιότητα της εικόνας Σημειώσεις: • Η επιλογή Βέλτιστη για το περιεχόμενο είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση. • Η επιλογή 5 μειώνει το μέγεθος αρχείου και την ποιότητα της εικόνας. • Η επιλογή 90 παρέχει την βέλτιστη ποιότητα εικόνας, αλλά το μέγεθος αρχείου είναι πολύ μεγάλο. • Αυτό το μενού εφαρμόζεται σε όλες τις λειτουργίες σάρωσης.
Προεπιλογή για κείμενο 5-90	Ορίζει την ποιότητα μιας εικόνας κειμένου σε σχέση με το μέγεθος αρχείου και την ποιότητα της εικόνας Σημ.: Η επιλογή 75 είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
Προεπιλογή για Κείμενο/Φωτογραφία 5-90	Ορίζει την ποιότητα μιας εικόνας κειμένου ή φωτογραφίας σε σχέση με το μέγεθος αρχείου και την ποιότητα της εικόνας. Σημ.: Η επιλογή 75 είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
Προεπιλογή για Φωτογραφίες 5-90	Ορίζει την ποιότητα μιας φωτογραφίας σε σχέση με το μέγεθος αρχείου και την ποιότητα της εικόνας Σημ.: Η επιλογή 50 είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Αποστολή εικόνων e-mail ως Συνημμένο Σύνδεση Web	Καθορίζει τον τρόπο αποστολής των εικόνων Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Συνημμένο".
Χρήση TIFF πολλών σελίδων Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση	Παρέχει επιλογή ανάμεσα σε αρχεία TIFF μίας σελίδας και αρχεία TIFF πολλών σελίδων. Για μια εργασία σάρωσης σε email πολλών σελίδων, δημιουργείται είτε ένα αρχείο TIFF που περιλαμβάνει όλες τις σελίδες, είτε πολλά αρχεία TIFF που περιλαμβάνουν ένα αρχείο για κάθε σελίδα της εργασίας Σημειώσεις: • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Ενεργοποίηση. • Αυτό το μενού εφαρμόζεται σε όλες τις λειτουργίες σάρωσης.
Συμπίεση TIFF LZW JPEG	Καθορίζει τη μορφή συμπίεσης που θα χρησιμοποιείται για τα αρχεία TIFF Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι LZW.
Αρχείο καταγραφής μετάδοσης Εκτύπωση αρχείου καταγραφής Να μην εκτυπώνεται το αρχείο καταγραφής Εκτύπωση μόνο για σφάλμα	Καθορίζει εάν θα εκτυπώνεται το αρχείο καταγραφής μετάδοσης Σημ.: Η επιλογή Εκτύπωση αρχείου καταγραφής είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
Καταγραφή προέλευσης χαρτιού Θήκη [x] Μη αυτόματος τροφοδότης	Καθορίζει την προέλευση χαρτιού για την εκτύπωση αρχείων καταγραφής e-mail Σημ.: Η επιλογή Θήκη 1 είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
Βάθος bit e-mail 8 bit 1 bit	Επιτρέπει στη λειτουργία Text/Photo (Κείμενο/Φωτογραφία) να παράγει μικρότερα μεγέθη αρχείου χρησιμοποιώντας εικόνες 1 bit, όταν η λειτουργία Color (Εγχρωμο) είναι απενεργοποιημένη Σημ.: Η επιλογή 8 bit είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
Σάρωση προσαρμοσμένης εργασίας Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση	Σας επιτρέπει να αντιγράψετε, σε μία εργασία αντιγραφής, ένα έγγραφο που περιέχει διάφορα μεγέθη χαρτιού Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Απενεργοποίηση".
Προεπισκόπηση σάρωσης Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση	Ορίζει εάν θα εμφανιστεί προεπισκόπηση για εργασίες σάρωσης Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Απενεργοποίηση".
Να επιτρέπεται η αποθήκευση ως συντόμευση Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση	Σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε διευθύνσεις e-mail ως συντομεύσεις Σημειώσεις: • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Ενεργοποίηση. • Όταν οριστεί σε Off (Απενεργοποίηση), το κουμπί Save as Shortcut (Αποθήκευση ως συντόμευση) δεν εμφανίζεται στην οθόνη e-mail Destination (Προορισμός e-mail).
Κατάργηση φόντου -4 έως 4	Προσαρμόζει την ποσότητα φόντου που θα είναι ορατή σε μια σαρωμένη εικόνα Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι 0.

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Ισορροπία χρώματος Κυανό - Κόκκινο Ματζέντα - Πράσινο Κίτρινο - Μπλε	Επιτρέπει την εξισορρόπηση των χρωμάτων στο αποτέλεσμα εκτύπωσης
Χρώμα απόρριψης Χρώμα απόρριψης Κανένα Κόκκινο Πράσινο Μπλε Προεπιλεγμένα όρια τιμών κόκκινου 0–255 Προεπιλεγμένα όρια τιμών πράσινου 0–255 Προεπιλεγμένα όρια τιμών μπλε 0–255	Καθορίζει το χρώμα απόρριψης και ρυθμίζει την απόρριψη για το όριο κάθε χρώματος Σημειώσεις: - Η επιλογή "Κανένα" είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση για το Χρώμα απόρριψης. - Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση για το όριο κάθε χρώματος είναι το 128.
Αντίθεση Βέλτιστη για το περιεχόμενο 0-5	Καθορίζει την αντίθεση του αποτελέσματος εκτύπωσης Σημ.: Η επιλογή Βέλτιστη για το περιεχόμενο είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
Είδωλο αντικατοπτρισμού Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση	Δημιουργεί ένα είδωλο κατοπτρισμού του πρωτότυπου εγγράφου Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Απενεργοποίηση".
Αρνητικό εικόνας Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση	Δημιουργεί ένα αρνητικό εικόνας του πρωτότυπου εγγράφου Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Απενεργοποίηση".
Λεπτομέρεια σκίασης -4 έως 4	Προσαρμόζει την ποσότητα σκίασης που θα είναι ορατή σε μια σαρωμένη εικόνα Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι 0.
Σάρωση από άκρη σε άκρη Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση	Ορίζει εάν το πρωτότυπο έγγραφο σαρώνεται από άκρη σε άκρη Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Απενεργοποίηση".
Ευκρίνεια 1-5	Προσαρμόζει το βαθμό ευκρίνειας σε μια σαρωμένη εικόνα Σημ.: Η επιλογή 3 είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
Θερμοκρασία -4 έως 4	Καθορίζει εάν η εκτύπωση θα έχει θερμό ή ψυχρό χρώμα. Οι τιμές ψυχρού χρώματος δημιουργούν ένα πιο μπλε αποτέλεσμα εκτύπωσης σε σχέση με την προεπιλεγμένη τιμή, ενώ οι τιμές θερμού χρώματος δημιουργούν ένα πιο κόκκινο αποτέλεσμα εκτύπωσης σε σχέση με την προεπιλεγμένη τιμή
Χρήση κοιν.:/Ιδιαίτ. κοιν.: Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση	Επιτρέπει τη χρήση των πεδίων "κοιν." και "Ιδιαίτ. κοιν." Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Απενεργοποίηση".

Μενού Ρυθμίσεις FTP

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Μορφοποίηση PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	Καθορίζει τη μορφή του αρχείου FTP Σημ.: Η επιλογή PDF (.pdf) είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
Ρυθμίσεις PDF Έκδοση PDF 1.2–1.7 A–1a A–1b Συμπίεση PDF Κανονική Υψηλή Ασφαλές PDF Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση PDF με αναζήτηση Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση	Διαμορφώνει τις ρυθμίσεις PDF Σημειώσεις: • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση για την Έκδοση PDF είναι 1.5. • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση για τη Συμπίεση PDF είναι Κανονική. Αυτό το στοιχείο μενού εμφανίζεται μόνο όταν έχει εγκατασταθεί ένας διαμορφωμένος σκληρός δίσκος που λειτουργεί κανονικά. • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση για τις παραμέτρους Ασφαλές PDF και PDF με δυνατότητα αναζήτησης είναι Απενεργοποίηση. Για την παράμετρο Ασφαλές PDF απαιτείται εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης δύο φορές.
Τύπος περιεχομένου Κείμενο/Φωτογραφία Φωτογραφία Κείμενο Γραφικά	Καθορίζει το περιεχόμενο του πρωτότυπου εγγράφου Σημ.: Η επιλογή Κείμενο/Φωτογραφία είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
Προέλευση περιεχομένου Έγχρωμο λείζερ Inkjet Φωτογραφία/Φιλμ Περιοδικό Εφημερίδα Πατήστε το κουμπί Άλλο Ασπρόμαυρο λείζερ	Ορίζει τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκε το πρωτότυπο έγγραφο Σημ.: Η επιλογή Color Laser (Έγχρωμο Laser) είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
Έγχρωμο Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση	Καθορίζει εάν η εκτύπωση των αντιγράφων θα είναι έγχρωμη Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Ενεργοποίηση.

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Ανάλυση 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi 75 dpi	Καθορίζει την ποιότητα της σάρωσης σε κουκκίδες ανά ίντσα Σημ.: Η επιλογή 150 dpi είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.
Σκουρότητα 1-9	Η φωτεινότητα ή η σκοτεινότητα του αποτελέσματος εκτύπωσης Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι 5.
Προσανατολισμός Κατακόρυφος προσανατολισμός Οριζόντιος προσανατολισμός	Ορίζει τον προσανατολισμό της σαρωμένης εικόνας Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Κατακόρυφος προσανατολισμός".
Μέγεθος πρωτοτύπου Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Universal 4 x 6 ίν. 3 x 5 ίν. Επαγγελματική κάρτα Προσαρμοσμένο μέγεθος σάρωσης [x] A3 A4 A5 Oficio (Μεξικό) A6 JIS B4 JIS B5 Πρωτότυπο βιβλίου Auto Size Sense (Αυτόματη ανίχνευση μεγέθους) Mixed Sizes (Συνδυασμός μεγεθών)	Καθορίζει το μέγεθος του πρωτότυπου εγγράφου Σημ.: Η ρύθμιση Letter είναι η για τις Η.Π.Α. Η επιλογή A4 αποτελεί προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση σε διεθνές επίπεδο.
Όψεις (Διπλής όψης) Απενεργοποίηση Μεγάλη πλευρά Μικρή πλευρά	Καθορίζει τον προσανατολισμό του κειμένου και των γραφικών στη σελίδα Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Απενεργοποίηση".

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Ποιότητα JPEG Βέλτιστη για το περιεχόμενο 5-90	Ορίζει την ποιότητα μιας φωτογραφίας JPEG σε σχέση με το μέγεθος αρχείου και την ποιότητα της εικόνας. Σημειώσεις: • Η επιλογή Βέλτιστη για το περιεχόμενο είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση. • Η επιλογή 5 μειώνει το μέγεθος αρχείου, έτσι όμως υποβιβάζεται η ποιότητα της εικόνας. • Η επιλογή 90 παρέχει την βέλτιστη ποιότητα εικόνας, αλλά το μέγεθος αρχείου είναι πολύ μεγάλο. • Αυτό το μενού εφαρμόζεται σε όλες τις λειτουργίες σάρωσης.
Προεπιλογή για κείμενο 5-90	Ορίζει την ποιότητα του κειμένου σε σχέση με το μέγεθος του αρχείου και την ποιότητα της εικόνας Σημ. : Η επιλογή 75 είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
Προεπιλογή για Κείμενο/Φωτογραφία 5-90	Ορίζει την ποιότητα μιας εικόνας κειμένου/φωτογραφίας σε σχέση με το μέγεθος αρχείου και την ποιότητα της εικόνας Σημ. : Η επιλογή 75 είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
Προεπιλογή για Φωτογραφίες 5-90	Ορίζει την ποιότητα μιας φωτογραφίας σε σχέση με το μέγεθος αρχείου και την ποιότητα της εικόνας Σημ. : Η επιλογή 50 είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
Χρήση TIFF πολλών σελίδων Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση	Παρέχει επιλογή ανάμεσα σε αρχεία TIFF μίας σελίδας και αρχεία TIFF πολλών σελίδων. Για μια εργασία σάρωσης σε FTP πολλών σελίδων, δημιουργείται είτε ένα αρχείο TIFF που περιλαμβάνει όλες τις σελίδες, είτε πολλά αρχεία TIFF που περιλαμβάνουν ένα αρχείο για κάθε σελίδα της εργασίας σάρωσης. Σημειώσεις: • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Ενεργοποίηση. • Αυτό το μενού εφαρμόζεται σε όλες τις λειτουργίες σάρωσης.
Συμπίεση TIFF LZW JPEG	Καθορίζει τη μορφή συμπίεσης που θα χρησιμοποιείται για τα αρχεία TIFF Σημ. : Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι LZW.
Αρχείο καταγραφής μετάδοσης Εκτύπωση αρχείου καταγραφής Να μην εκτυπώνεται το αρχείο καταγραφής Εκτύπωση μόνο για σφάλμα	Καθορίζει εάν θα εκτυπώνεται το αρχείο καταγραφής μετάδοσης Σημ. : Η επιλογή Εκτύπωση αρχείου καταγραφής είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
Καταγραφή προέλευσης χαρτιού Θήκη [x] Μη αυτόματος τροφοδότης	Καθορίζει την προέλευση χαρτιού κατά την εκτύπωση αρχείων καταγραφής FTP Σημ. : Η επιλογή Θήκη 1 είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
Καταγραφή θήκης εξόδου Τυπική υποδοχή Θήκη [x]	Καθορίζει μια θήκη εξόδου για τα αρχεία καταγραφής FTP Σημειώσεις: • Η επιλογή "Τυπική θήκη" είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση. • Η ένδειξη Υποδοχή [x] εμφανίζεται μόνο όταν έχει εγκατασταθεί τουλάχιστον μία προαιρετική υποδοχή.

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Βάθος bit FTP 8 bit 1 bit	Επιτρέπει στη λειτουργία Text/Photo (Κείμενο/Φωτογραφία) να διαθέτει μικρότερα μεγέθη αρχείου χρησιμοποιώντας εικόνες 1 bit όταν η λειτουργία Color (Έγχρωμη εκτύπωση) είναι απενεργοποιημένη Σημ.: Η επιλογή 8 bit είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
Όνομα αρχείου	Σας επιτρέπει να καταχωρίσετε ένα όνομα αρχείου βάσης Σημ.: Ο περιορισμός είναι 53 χαρακτήρες.
Σάρωση προσαρμοσμένης εργασίας Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση	Σας επιτρέπει να αντιγράψετε ένα έγγραφο που περιέχει διάφορα μεγέθη χαρτιού σε μία εργασία σάρωσης Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Απενεργοποίηση".
Προεπισκόπηση σάρωσης Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση	Ορίζει εάν θα εμφανιστεί προεπισκόπηση για εργασίες σάρωσης Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Απενεργοποίηση".
Να επιτρέπεται η αποθήκευση ως συντόμευση Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση	Επιτρέπει τη δημιουργία συντομεύσεων για διευθύνσεις FTP Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Ενεργοποίηση.
Κατάργηση φόντου -4 έως 4	Προσαρμόζει την ποσότητα του φόντου που θα είναι ορατή σε ένα αντίγραφο Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι 0.
Ισορροπία χρώματος Κυανό - Κόκκινο Ματζέντα - Πράσινο Κίτρινο - Μπλε	Επιτρέπει την εξισορρόπηση των χρωμάτων στο αποτέλεσμα εκτύπωσης
Χρώμα απόρριψης Χρώμα απόρριψης Κανένα Κόκκινο Πράσινο Μπλε Προεπιλεγμένα όρια τιμών κόκκινου 0–255 Προεπιλεγμένα όρια τιμών πράσινου 0–255 Προεπιλεγμένα όρια τιμών μπλε 0–255	Καθορίζει το χρώμα απόρριψης και ρυθμίζει την απόρριψη για το όριο κάθε χρώματος Σημειώσεις: • Η επιλογή "Κανένα" είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση για το Χρώμα απόρριψης. • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση για το όριο κάθε χρώματος είναι το 128.
Αντίθεση 0-5 Βέλτιστη για το περιεχόμενο	Καθορίζει την αντίθεση του αποτελέσματος εκτύπωσης Σημ.: Η επιλογή Βέλτιστη για το περιεχόμενο είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
Είδωλο αντικατοπτρισμού Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση	Δημιουργεί ένα είδωλο κατοπτρισμού του πρωτότυπου εγγράφου Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Απενεργοποίηση".
Αρνητικό εικόνας Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση	Δημιουργεί ένα αρνητικό εικόνας του πρωτότυπου εγγράφου Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Απενεργοποίηση".

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Λεπτομέρεια σκίασης -4 έως 4	Προσαρμόζει την ποσότητα σκίασης που θα είναι ορατή σε μια σαρωμένη εικόνα Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι 0.
Σάρωση από άκρη σε άκρη Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση	Ορίζει εάν το πρωτότυπο έγγραφο σαρώνεται από άκρη σε άκρη Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Απενεργοποίηση".
Ευκρίνεια 1-5	Προσαρμόζει το βαθμό ευκρίνειας μιας σαρωμένης εικόνας Σημ.: Η επιλογή 3 είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
Θερμοκρασία -4 έως 4	Καθορίζει εάν η εκτύπωση θα έχει θερμό ή ψυχρό χρώμα. Οι τιμές ψυχρού χρώματος δημιουργούν ένα πιο μπλε αποτέλεσμα εκτύπωσης σε σχέση με την προεπιλεγμένη τιμή, ενώ οι τιμές θερμού χρώματος δημιουργούν ένα πιο κοκκινωπό αποτέλεσμα εκτύπωσης σε σχέση με την προεπιλεγμένη τιμή.

Μενού Μονάδα Flash

Ρυθμίσεις σάρωσης

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Μορφοποίηση PDF (.pdf) Ασφαλές PDF TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Ορίζει τη μορφή του αρχείου που θα σταλεί μέσω FTP Σημ.: Η επιλογή PDF (.pdf) είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
Ρυθμίσεις PDF Έκδοση PDF 1.2–1.7 A–1a Συμπίεση PDF Κανονική Υψηλή Ασφαλές PDF Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση PDF με αναζήτηση Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση	Διαμορφώνει τις ρυθμίσεις PDF Σημειώσεις: • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση για την Έκδοση PDF είναι 1.5. • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση για τη Συμπίεση PDF είναι Κανονική. • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση για τις παραμέτρους Ασφαλές PDF και PDF με δυνατότητα αναζήτησης είναι Απενεργοποίηση. Για την παράμετρο Ασφαλές PDF απαιτείται εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης δύο φορές.
Τύπος περιεχομένου Κείμενο/Φωτογραφία Φωτογραφία Κείμενο Γραφικά	Καθορίζει το περιεχόμενο του πρωτότυπου εγγράφου Σημ.: Η επιλογή Κείμενο/Φωτογραφία είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Προέλευση περιεχομένου Έγχρωμο λείζερ Inkjet Φωτογραφία/Φιλμ Περιοδικό Εφημερίδα Πατήστε το κουμπί Άλλο Ασπρόμαυρο λείζερ	Ορίζει τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκε το πρωτότυπο έγγραφο Σημ.: Η επιλογή Color Laser (Έγχρωμο Laser) είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
Έγχρωμο Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση	Καθορίζει εάν οι εκτυπώσεις θα είναι έγχρωμες Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Απενεργοποίηση".
Ανάλυση 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi 75 dpi	Ορίζει την ανάλυση της εργασίας σάρωσης σε κουκκίδες ανά ίντσα (dpi). Σημ.: Η επιλογή 150 dpi είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.
Σκουρότητα 1-9	Η φωτεινότητα ή η σκοτεινότητα του αποτελέσματος εκτύπωσης Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι 5.
Προσανατολισμός Κατακόρυφος προσανατολισμός Οριζόντιος προσανατολισμός	Ορίζει τον προσανατολισμό της σαρωμένης εικόνας Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Κατακόρυφος προσανατολισμός".

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Μέγεθος πρωτοτύπου Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Universal 4 x 6 ίν. 3 x 5 ίν. Επαγγελματική κάρτα Προσαρμοσμένο μέγεθος σάρωσης [x] A3 A4 A5 Oficio (Μεξικό) A6 JIS B4 JIS B5 Πρωτότυπο βιβλίου Auto Size Sense (Αυτόματη ανίχνευση μεγέθους) Mixed Sizes (Συνδυασμός μεγεθών)	Καθορίζει το μέγεθος χαρτιού του πρωτότυπου εγγράφου Σημ.: Η ρύθμιση Letter είναι η για τις Η.Π.Α. Η επιλογή A4 αποτελεί προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση σε διεθνές επίπεδο.
Όψεις (Διπλής όψης) Απενεργοποίηση Μεγάλη πλευρά Μικρή πλευρά	Ορίζει τον προσανατολισμό του κειμένου και των γραφικών στη σελίδα Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Απενεργοποίηση".
Ποιότητα JPEG Βέλτιστη για το περιεχόμενο 5-90	Ορίζει την ποιότητα μιας εικόνας φωτογραφίας JPEG σε σχέση με το μέγεθος και την ποιότητα του αρχείου Σημειώσεις: • Η επιλογή Βέλτιστη για το περιεχόμενο είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση. • Η επιλογή 5 μειώνει το μέγεθος αρχείου, έτσι όμως υποβιβάζεται η ποιότητα της εικόνας. • Η επιλογή 90 παρέχει την βέλτιστη ποιότητα εικόνας, αλλά το μέγεθος αρχείου είναι πολύ μεγάλο. • Αυτό το μενού εφαρμόζεται σε όλες τις λειτουργίες σάρωσης.
Προεπιλογή για κείμενο 5-90	Ορίζει την ποιότητα του κειμένου σε σχέση με το μέγεθος του αρχείου και την ποιότητα της εικόνας Σημ.: Η επιλογή 75 είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
Προεπιλογή για Κείμενο/Φωτογραφία 5-90	Ορίζει την ποιότητα μιας εικόνας κειμένου/φωτογραφίας σε σχέση με το μέγεθος και την ποιότητα του αρχείου Σημ.: Η επιλογή 75 είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
Προεπιλογή για Φωτογραφίες 5-90	Ορίζει την ποιότητα μιας εικόνας φωτογραφίας σε σχέση με το μέγεθος του αρχείου και την ποιότητα Σημ.: Η επιλογή 50 είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Χρήση TIFF πολλών σελίδων Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση	Παρέχει επιλογή ανάμεσα σε αρχεία TIFF μίας σελίδας και αρχεία TIFF πολλών σελίδων. Για μια εργασία σάρωσης πολλών σελίδων σε FTP, δημιουργείται είτε ένα αρχείο TIFF που περιλαμβάνει όλες τις σελίδες, είτε πολλά αρχεία TIFF που περιλαμβάνουν ένα αρχείο για κάθε σελίδα της εργασίας. Σημειώσεις: • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Ενεργοποίηση. • Αυτό το μενού εφαρμόζεται σε όλες τις λειτουργίες σάρωσης.
Συμπίεση TIFF LZW JPEG	Καθορίζει τη μορφή συμπίεσης που θα χρησιμοποιείται για τα αρχεία TIFF Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι LZW.
Βάθος bit σάρωσης 8 bit 1 bit	Επιτρέπει στη λειτουργία Text/Photo (Κείμενο/Φωτογραφία) να διαθέτει μικρότερα μεγέθη αρχείου χρησιμοποιώντας εικόνες 1 bit όταν η λειτουργία Color (Έγχρωμη εκτύπωση) είναι απενεργοποιημένη Σημ.: Η επιλογή 8 bit είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
Όνομα αρχείου	Σας επιτρέπει να καταχωρίσετε ένα όνομα αρχείου βάσης Σημ.: Επιτρέπεται μέγιστο 53 χαρακτήρων.
Σάρωση προσαρμοσμένης εργασίας Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση	Σας επιτρέπει να αντιγράψετε ένα έγγραφο, που περιέχει διάφορα μεγέθη χαρτιού, σε μία εργασία αντιγραφής Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Απενεργοποίηση".
Προεπισκόπηση σάρωσης Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση	Ορίζει εάν θα εμφανιστεί προεπισκόπηση για εργασίες σάρωσης Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Απενεργοποίηση".
Κατάργηση φόντου -4 έως 4	Προσαρμόζει την ποσότητα του φόντου που θα είναι ορατή σε ένα αντίγραφο Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι 0.
Ισορροπία χρώματος Κυανό - Κόκκινο Ματζέντα - Πράσινο Κίτρινο - Μπλε	Επιτρέπει την εξισορρόπηση των χρωμάτων στη σαρωμένη εικόνα
Χρώμα απόρριψης Χρώμα απόρριψης Κανένα Κόκκινο Πράσινο Μπλε Προεπιλεγμένα όρια τιμών κόκκινου 0–255 Προεπιλεγμένα όρια τιμών πράσινου 0–255 Προεπιλεγμένα όρια τιμών μπλε 0–255	Καθορίζει το χρώμα απόρριψης και ρυθμίζει την απόρριψη για το όριο κάθε χρώματος Σημειώσεις: • Η επιλογή "Κανένα" είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση για το Χρώμα απόρριψης. • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση για το όριο κάθε χρώματος είναι το 128.

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Αντίθεση Βέλτιστη για το περιεχόμενο 0-5	Ορίζει την αντίθεση της σαρωμένης εικόνας Σημ.: Η επιλογή Βέλτιστη για το περιεχόμενο είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
Είδωλο αντικατοπτρισμού Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση	Δημιουργεί ένα είδωλο κατοπτρισμού του πρωτότυπου εγγράφου Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Απενεργοποίηση".
Αρνητικό εικόνας Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση	Δημιουργεί ένα αρνητικό εικόνας του πρωτότυπου εγγράφου Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Απενεργοποίηση".
Λεπτομέρεια σκίασης -4 έως 4	Προσαρμόζει την ποσότητα σκίασης που θα είναι ορατή σε μια σαρωμένη εικόνα Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι 0.
Σάρωση από άκρη σε άκρη Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση	Ορίζει εάν το πρωτότυπο έγγραφο σαρώνεται από άκρη σε άκρη Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Απενεργοποίηση".
Ευκρίνεια 1-5	Προσαρμόζει το βαθμό ευκρίνειας σε μια σαρωμένη εικόνα Σημ.: Η επιλογή 3 είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
Θερμοκρασία -4 έως 4	Επιτρέπει στο χρήστη να ορίσει εάν η εκτύπωση θα γίνεται με θερμό ή ψυχρό χρώμα. Οι τιμές ψυχρού χρώματος δημιουργούν ένα πιο μπλε αποτέλεσμα εκτύπωσης σε σχέση με την προεπιλεγμένη τιμή, ενώ οι τιμές θερμού χρώματος δημιουργούν ένα πιο κοκκινωπό αποτέλεσμα εκτύπωσης σε σχέση με την προεπιλεγμένη τιμή.

Ρυθμίσεις εκτύπωσης

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Αντίγραφα 1-999	Ορίζει έναν προεπιλεγμένο αριθμό αντιγράφων για κάθε εργασία εκτύπωσης Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι 1.
Προέλευση χαρτιού Θήκη [x] Τροφοδότης διαφορετικών μεγεθών Μη αυτόματη επιλογή χαρτιού Μη αυτόματη τροφοδοσία φακέλων	Ορίζει την προεπιλεγμένη προέλευση χαρτιού για όλες τις εργασίες εκτύπωσης Σημ.: Η επιλογή Θήκη 1 είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
Έγχρωμο Έγχρωμο Μόνο μαύρο	Καθορίζει εάν η εκτύπωση των αντιγράφων θα είναι έγχρωμη Σημ.: Η επιλογή Color (Έγχρωμο) είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
Σελιδοποίηση Ενεργοποίηση (1,2,1,2,1,2) Απενεργοποίηση (1,1,1,2,2,2)	Στοιβάζει τις σελίδες μιας εργασίας εκτύπωσης με τη σειρά όταν εκτυπώνονται πολλά αντίγραφα Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Ενεργοποίηση.
Ώψεις (Διπλής όψης) 1 όψεων 2 όψεων	Ορίζει εάν οι εκτυπώσεις θα γίνονται στη μία ή και στις δύο πλευρές της σελίδας Σημ.: Η εκτύπωση μίας όψης είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Συρραφή Απενεργοποίηση Αυτόματη Προηγούμενο Διπλό Διπλό Μπροστινή όψη	Ορίζει εάν οι εκτυπώσεις θα είναι συρραμμένες Σημειώσεις: • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Απενεργοποίηση". • Το μενού αυτό εμφανίζεται μόνο όταν έχει εγκατασταθεί μονάδα συρραφής.
Μηχανισμός διάτρησης Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση	Ορίζει εάν οι εκτυπώσεις θα έχουν οπές διάτρησης Σημειώσεις: • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Απενεργοποίηση". • Το μενού αυτό εμφανίζεται μόνο όταν έχει εγκατασταθεί μονάδα διάτρησης.
Κατάσταση μηχανισμού διάτρησης 2 οπές 3 οπές 4 οπές	Ορίζει τον τύπο του τελειώματος διάτρησης που εκτελείται στις εκτυπώσεις Σημειώσεις: • Η ρύθμιση "3 οπές" είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση, εάν έχει εγκατασταθεί μονάδα διάτρησης 3 οπών. • Η ρύθμιση "4 οπές" είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση, εάν έχει εγκατασταθεί μονάδα διάτρησης 2 οπών και 4 οπών. • Το μενού αυτό εμφανίζεται μόνο όταν έχει εγκατασταθεί μονάδα διάτρησης.
Δέσιμο διπλής όψης Μεγάλη πλευρά Μικρή πλευρά	Καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο δένονται οι σελίδες εκτύπωσης δύο όψεων και τον προσανατολισμό της εκτύπωσης στην πίσω πλευρά της σελίδας σε σχέση με την εκτύπωση στην μπροστινή πλευρά Σημειώσεις: • Η επιλογή "Μεγάλη πλευρά" σημαίνει ότι οι σελίδες δένονται κατά μήκος της μεγάλης πλευράς της σελίδας (αριστερό άκρο για κατακόρυφο προσανατολισμό, επάνω άκρο για οριζόντιο προσανατολισμό). • Η επιλογή "Μικρή πλευρά" σημαίνει ότι οι σελίδες δένονται κατά μήκος της μικρής πλευράς της σελίδας (επάνω άκρο για κατακόρυφο προσανατολισμό και αριστερό άκρο για οριζόντιο προσανατολισμό).
Προσανατολισμός εξοικονόμησης χαρτιού Αυτόματη Οριζόντιος προσανατολισμός Κατακόρυφος προσανατολισμός	Ορίζει τον προσανατολισμό ενός πολυσελίδου εγγράφου Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Αυτόματη". Ο εκτυπωτής επιλέγει μεταξύ κατακόρυφου και οριζόντιου προσανατολισμού.
Εξοικονόμηση χαρτιού Απενεργοποίηση 2-Up 3-Up 4-Up 6-Up 9-Up 12-Up 16-Up	Ορίζει ότι οι εικόνες πολλαπλών σελίδων θα εκτυπωθούν στη μία πλευρά ενός φύλλου χαρτιού Σημειώσεις: • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Απενεργοποίηση". • Ο αριθμός που επιλέξατε είναι ο αριθμός των εικόνων σελίδων που θα εκτυπώνονται σε κάθε πλευρά.

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Περιθώριο εξοικονόμησης χαρτιού Κανένα Αμιγές	Εκτυπώνει περιθώριο γύρω από την εικόνα κάθε σελίδας Σημ.: Η επιλογή "Κανένα" είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
Διάταξη εξοικονόμησης χαρτιού Οριζόντια Οριζόντια αναστροφή Κατακόρυφη αναστροφή Κατακόρυφη	Ορίζει την τοποθέτηση εικόνων πολλών σελίδων Σημειώσεις: • Η επιλογή "Οριζόντια" είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση. • Η τοποθέτηση εξαρτάται από τον αριθμό των εικόνων σελίδας και από το αν οι εικόνες έχουν κατακόρυφο ή οριζόντιο προσανατολισμό.
Διαχωριστικά φύλλα Απενεργοποίηση Μεταξύ αντιγράφων Μεταξύ εργασιών Μεταξύ σελίδων	Ορίζει αν θα γίνεται εισαγωγή κενών διαχωριστικών φύλλων Σημειώσεις: • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Απενεργοποίηση". • Με την επιλογή Μεταξύ αντιγράφων γίνεται εισαγωγή ενός κενού φύλλου ανάμεσα σε κάθε αντίγραφο της εργασίας εκτύπωσης, εάν η ρύθμιση Σελιδοποίηση έχει οριστεί σε On (Ενεργοποίηση). Εάν η ρύθμιση Collate (Σελιδοποίηση) έχει απενεργοποιηθεί (Off), ένα κενό φύλλο εισάγεται ανάμεσα σε κάθε σύνολο εκτυπωμένων σελίδων (π.χ. μετά από όλες τις σελίδες 1 και όλες τις σελίδες 2). • Με τη ρύθμιση "Μεταξύ εργασιών" γίνεται εισαγωγή ενός κενού φύλλου ανάμεσα στις εργασίες εκτύπωσης. • Με τη ρύθμιση "Μεταξύ σελίδων" γίνεται εισαγωγή ενός κενού φύλλου ανάμεσα σε κάθε σελίδα της εργασίας εκτύπωσης. Αυτή η ρύθμιση είναι χρήσιμη όταν εκτυπώνετε διαφάνειες ή όταν εισάγετε κενές σελίδες σε ένα έγγραφο.
Προέλευση διαχωριστικού φύλλου Θήκη [x] Μη αυτόματος τροφοδότης	Ορίζει την προέλευση χαρτιού για τα διαχωριστικά φύλλα Σημ.: Η επιλογή Θήκη 1 είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
Κενές σελίδες Να μη γίνει εκτύπωση Εκτύπωση	Ορίζει αν θα εισάγονται κενές σελίδες σε μια εργασία εκτύπωσης Σημ.: Η επιλογή "Να μη γίνει εκτύπωση" είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.

Μενού Ρυθμίσεις OCR

Σημ.: Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο αν έχετε αγοράσει και εγκαταστήσει το πρόγραμμα OCR AccuRead.

Χρήση	Για
Αυτόματη περιστροφή Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση	Περιστρέφει αυτόματα τα σαρωμένα έγγραφα για σωστό προσανατολισμό. Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Ενεργοποίηση.
Απαλοιφή κουκκίδων Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση	Αφαιρεί τις κηλίδες από μία σαρωμένη εικόνα. Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Απενεργοποίηση".

Χρήση	Για
Εντοπ.αντιστρ. Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση	Αναγνωρίζει και καθιστά επεξεργάσιμο το λευκό κείμενο σε μαύρο φόντο. Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Ενεργοποίηση.
Βελτ.αυτ.αντιθ. Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση	Προσαρμόζει αυτόματα την αντίθεση για βελτίωση της ποιότητας OCR. Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Απενεργοποίηση".
Αναγνωριζόμενες γλώσσες Αγγλικά French (Γαλλικά) German (Γερμανικά) Spanish (Ισπανικά) Italian (Ιταλικά) Portuguese (Πορτογαλικά) Danish (Δανικά) Dutch (Ολλανδικά) Norwegian (Νορβηγικά) Swedish (Σουηδικά) Finnish (Φινλανδικά) Hungarian (Ουγγρικά) Polish (Πολωνικά)	Ορίζει τη γλώσσα ή τις γλώσσες που μπορεί να αναγνωρίσει η λειτουργία OCR. Για κάθε γλώσσα, επιλέξτε τα παρακάτω: Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση Σημ.: Η γλώσσα είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Αν οριστεί σε μια τιμή που δεν περιλαμβάνεται στη λίστα αναγνωριζόμενων γλωσσών, τα αγγλικά ενεργοποιούνται από προεπιλογή.

Ρυθμίσεις εκτύπωσης

Μενού "Ρύθμιση"

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
Γλώσσα εκτυπωτή Προσομοίωση PS Προσομοίωση PCL	Ορίζει την προεπιλεγμένη γλώσσα του εκτυπωτή Σημειώσεις: - Η προεπιλεγμένη γλώσσα εκτυπωτή είναι η "Προσομοίωση PS". - Αν ορίσετε μια γλώσσα εκτυπωτή ως προεπιλεγμένη, αυτό δεν αποτρέπει την αποστολή εργασιών εκτύπωσης που χρησιμοποιούν άλλη γλώσσα εκτυπωτή από το πρόγραμμα λογισμικού.
Εργασία σε αναμονή Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση	Προσδιορίζει ποιες εργασίες εκτύπωσης αφαιρούνται από την ουρά εκτύπωσης, εάν απαιτούν μη διαθέσιμες επιλογές εκτυπωτή ή προσαρμοσμένες ρυθμίσεις. Αποθηκεύονται σε μια ξεχωριστή ουρά εκτύπωσης ώστε οι άλλες εργασίες να εκτυπώνονται κανονικά. Όταν ληφθούν οι πληροφορίες ή/και οι επιλογές που λείπουν, εκτυπώνονται οι αποθηκευμένες εργασίες. Σημειώσεις: - Η επιλογή "Απενεργοποίηση" είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση. - Το μενού αυτό εμφανίζεται μόνο όταν έχει εγκατασταθεί στον εκτυπωτή σκληρός δίσκος που δεν είναι μόνο για ανάγνωση. Με αυτήν την απαίτηση εξασφαλίζετε ότι οι αποθηκευμένες εργασίες δεν διαγράφονται εάν διακοπεί η τροφοδοσία του εκτυπωτή.

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
Περιοχή εκτύπωσης Κανονική Ολόκληρη σελίδα	Ορίζει τη λογική και φυσική εκτυπώσιμη περιοχή Σημειώσεις: - Η ρύθμιση "Κανονική" είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση. Αν προσπαθήσετε να εκτυπώσετε δεδομένα σε μη εκτυπώσιμη περιοχή που έχει οριστεί με τη ρύθμιση "Κανονική", ο εκτυπωτής θα περικόψει την εικόνα στα όρια. - Η ρύθμιση "Ολόκληρη σελίδα" επιτρέπει τη μετακίνηση της εικόνας εκτός της περιοχής εκτύπωσης, όπως ορίζεται στη ρύθμιση "Κανονική", αλλά ο εκτυπωτής θα περικόψει την εικόνα στο όριο της ρύθμισης "Κανονική". Η ρύθμιση "Ολόκληρη σελίδα" επηρεάζει μόνο τις σελίδες που εκτυπώνονται με τη χρήση ερμηνευτή PCL 5e. Η ρύθμιση αυτή δεν επηρεάζει τις σελίδες που εκτυπώνονται με ερμηνευτή PCL XL ή PostScript.
Χρήση εκτυπωτή Μέγιστη ταχύτητα Μέγιστη απόδοση	Ρυθμίζει τη χρήση έγχρωμου τόνερ στην εκτύπωση Σημειώσεις: - Η "Μέγιστη ταχύτητα" είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση εκτυπωτή. - Το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή είναι σε θέση να παρακάμψει αυτήν τη ρύθμιση
Λειτουργία μόνο μαύρο Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση	Ρυθμίζει τον εκτυπωτή για την εκτύπωση κειμένου και γραφικών με χρήση μόνο της κασέτας ασπρόμαυρης εκτύπωσης Σημ.: Η επιλογή "Απενεργοποίηση" είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.
Προορισμός λήψης RAM Flash Δίσκος	Ορίζει τη θέση αποθήκευσης για τα στοιχεία λήψης Σημειώσεις: - Η επιλογή RAM είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση. Η αποθήκευση των στοιχείων λήψης στη μνήμη RAM είναι προσωρινή. - Η αποθήκευση των στοιχείων λήψης σε μνήμη flash ή στο σκληρό δίσκο εκτυπωτή είναι μόνιμη. Τα στοιχεία λήψης παραμένουν στη μνήμη flash ή στο σκληρό δίσκο του εκτυπωτή ακόμα και αν απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή. - Το συγκεκριμένο μενού εμφανίζεται μόνο αν έχει εγκατασταθεί πρόσθετο εξάρτημα μνήμης flash ή/και δίσκου.
Αποθήκευση πόρων Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση	Καθορίζει τον τρόπο χειρισμού από τον εκτυπωτή των προσωρινών στοιχείων λήψης, όπως τις γραμματοσειρές και τις μακροεντολές που αποθηκεύονται σε μνήμη RAM, όταν ο εκτυπωτής λαμβάνει μια εργασία για την οποία απαιτείται περισσότερη μνήμη από ότι είναι διαθέσιμη. Σημειώσεις: - Η επιλογή "Απενεργοποίηση" είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση. Με την επιλογή "Απενεργοποίηση", ο εκτυπωτής ρυθμίζεται ώστε να διατηρεί τα στοιχεία λήψης μέχρι να γίνει απαραίτητη η μνήμη. Τα στοιχεία λήψης διαγράφονται για να είναι δυνατή η επεξεργασία των εργασιών εκτύπωσης. - Με την επιλογή "Ενεργοποίηση", τα στοιχεία λήψης διατηρούνται κατά την αλλαγή γλώσσας και πραγματοποιείται επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων του εκτυπωτή. Αν εξαντληθεί η μνήμη του εκτυπωτή, εμφανίζεται το μήνυμα 38 Πλήρης μνήμη και τα στοιχεία λήψης δεν διαγράφονται.
Σειρά εκτύπωσης όλων Αλφαβητικά Πρώτα το παλαιότερο Πρώτα το πιο πρόσφατο	Καθορίζεται η σειρά με την οποία εκτυπώνονται οι εργασίες σε αναμονή και οι εμπιστευτικές εργασίες, όταν ενεργοποιηθεί η επιλογή "Εκτύπωση όλων". Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Αλφαβητικά". Οι εργασίες εκτύπωσης εμφανίζονται πάντα σε αλφαβητική σειρά στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Μενού Υπολογισμός εργασιών

Σημ.: Αυτό το στοιχείο μενού εμφανίζεται μόνο εάν έχει εγκατασταθεί ένας διαμορφωμένος, μη ελαττωματικός σκληρός δίσκος εκτυπωτή. Ο σκληρός δίσκος του εκτυπωτή δεν μπορεί να είναι ανάγνωσης/εγγραφής ή με προστασία εγγραφής.

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Αρχείο καταγραφής υπολογισμού εργασιών Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση	Προσδιορίζει εάν ο εκτυπωτής θα δημιουργεί ένα αρχείο καταγραφής των εργασιών εκτύπωσης που λαμβάνει Σημ.: Η επιλογή Off (Απενεργοποίηση) είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.
Job Accounting Utilities (Βοηθητικά προγράμματα υπολογισμού εργασιών)	Σας επιτρέπει να εκτυπώνετε και να διαγράφετε αρχεία καταγραφής ή να τα εξαγάγετε σε μια μονάδα flash
Accounting Log Frequency (Συχνότητα αρχείου καταγραφής υπολογισμού) Μηνιαία Εβδομαδιαία	Καθορίζει τη συχνότητα δημιουργίας ενός αρχείου καταγραφής Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Μηνιαία.
Log Action at End of Frequency (Ενέργεια αρχείου καταγραφής στο τέλος της συχνότητας) Κανένα E-mail Current Log (Αποστολή τρέχοντος αρχείου καταγραφής με e-mail) E-mail & Delete Current Log (Αποστολή τρέχοντος αρχείου καταγραφής με e-mail & διαγραφή) Post Current Log (Δημοσίευση τρέχοντος αρχείου καταγραφής) Post & Delete Current Log (Δημοσίευση & διαγραφή τρέχοντος αρχείου καταγραφής)	Καθορίζει τον τρόπο απόκρισης του εκτυπωτή, όταν λήξει η οριακή τιμή συχνότητας Σημ.: Η επιλογή Κανένα είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.
Disk Near Full Level (Ο χώρος στο δίσκο κοντεύει να εξαντληθεί) 1–99 Απενεργοποίηση	Καθορίζει το μέγιστο μέγεθος του αρχείου καταγραφής, πριν ο εκτυπωτής να εκτελέσει την ενέργεια ορίου εξάντλησης χώρου στο δίσκο Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι 5MB.

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Disk Near Full Action (Ενέργεια ορίου εξάντλησης χώρου στο δίσκο) Κανένα E-mail Current Log (Αποστολή τρέχοντος αρχείου καταγραφής με e-mail) E-mail & Delete Current Log (Αποστολή τρέχοντος αρχείου καταγραφής με e-mail & διαγραφή) E-mail & Delete Oldest Log (Αποστολή παλαιότερου αρχείου καταγραφής με e-mail & διαγραφή) Post Current Log (Δημοσίευση τρέχοντος αρχείου καταγραφής) Post & Delete Current Log (Δημοσίευση & διαγραφή τρέχοντος αρχείου καταγραφής) Post & Delete Oldest Log (Δημοσίευση & διαγραφή παλαιότερου αρχείου καταγραφής) Delete Current Log (Διαγραφή τρέχοντος αρχείου καταγραφής) Delete Oldest Log (Διαγραφή παλαιότερου αρχείου καταγραφής) Delete All Logs (Διαγραφή όλων των αρχείων καταγραφής) Delete All But Current (Διαγραφή όλων εκτός του τρέχοντος αρχείου καταγραφής)	Καθορίζει τον τρόπο απόκρισης του εκτυπωτή, όταν ο χώρος στο σκληρό δίσκο του εκτυπωτή κοντεύει να εξαντληθεί Σημειώσεις: • Η επιλογή Κανένα είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση. • Η τιμή που ορίζεται στο επίπεδο ορίου εξάντλησης του δίσκου καθορίζει το χρόνο ενεργοποίησης αυτής της ενέργειας.
Disk Full Action (Ενέργεια πλήρους δίσκου) Κανένα E-mail & Delete Current Log (Αποστολή τρέχοντος αρχείου καταγραφής με e-mail & διαγραφή) E-mail & Delete Oldest Log (Αποστολή παλαιότερου αρχείου καταγραφής με e-mail & διαγραφή) Post & Delete Current Log (Δημοσίευση & διαγραφή τρέχοντος αρχείου καταγραφής) Post & Delete Oldest Log (Δημοσίευση & διαγραφή παλαιότερου αρχείου καταγραφής) Delete Current Log (Διαγραφή τρέχοντος αρχείου καταγραφής) Delete Oldest Log (Διαγραφή παλαιότερου αρχείου καταγραφής) Delete All Logs (Διαγραφή όλων των αρχείων καταγραφής) Delete All But Current (Διαγραφή όλων εκτός του τρέχοντος αρχείου καταγραφής)	Καθορίζει τον τρόπο απόκρισης του εκτυπωτή, όταν η χρήση του δίσκου φτάσει στο μέγιστο όριο (100MB) Σημ.: Η επιλογή Κανένα είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.
URL to Post Logs (URL για δημοσίευση αρχείων καταγραφής)	Καθορίζει τη θέση όπου ο εκτυπωτής θα δημοσιεύει αρχεία καταγραφής υπολογισμού εργασιών
E-mail Address to Send Logs (Διεύθυνση e-mail για την αποστολή αρχείων καταγραφής)	Καθορίζει τη διεύθυνση e-mail στην οποία η συσκευή θα στέλνει τα αρχεία καταγραφής υπολογισμού εργασιών
Log File Prefix (Πρόθεμα αρχείου καταγραφής)	Σημ.: Το τρέχον όνομα κεντρικού υπολογιστή που ορίζεται στο μενού TCP/IP χρησιμοποιείται ως το προεπιλεγμένο πρόθεμα αρχείου καταγραφής.

Μενού ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Πλευρές (εκτύπωση δύο όψεων) 1 όψης 2 όψεων	Καθορίζει αν η εκτύπωση δύο όψεων (2-sided) ορίζεται ως προεπιλογή για όλες τις εργασίες εκτύπωσης. Σημειώσεις: • Η εκτύπωση μίας όψης είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση. • Μπορείτε να επιλέξετε την εκτύπωση δύο όψεων από το λογισμικό. Για χρήστες των Windows, κάντε κλικ στην επιλογή File (Αρχείο) > Print (Εκτύπωση) και έπειτα Properties (Ιδιότητες), Preferences (Προτιμήσεις), Options (Επιλογές) ή Setup (Εγκατάσταση). Για χρήστες Macintosh, επιλέξτε File > Print, και έπειτα προσαρμόστε τις ρυθμίσεις από το παράθυρο διαλόγου και τα αναδυόμενα μενού.
Δέσιμο εκτύπωσης δύο όψεων Long Edge (Μεγάλη πλευρά) Short Edge (Μικρή πλευρά)	Ορίζει τον τρόπο με τον οποίο δένονται οι σελίδες εκτύπωσης δύο όψεων και τον προσανατολισμό της εκτύπωσης στην πίσω πλευρά της σελίδας σε σχέση με την εκτύπωση στην μπροστινή πλευρά. Σημειώσεις: • Η επιλογή Long Edge (Μεγάλη πλευρά) είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση. Η επιλογή Long Edge (Μεγάλη πλευρά) σημαίνει ότι οι σελίδες δένονται κατά μήκος της μεγάλης πλευράς της σελίδας (αριστερό άκρο για κατακόρυφο προσανατολισμό, επάνω άκρο για οριζόντιο προσανατολισμό). • Η επιλογή Short Edge (Μικρή πλευρά) σημαίνει ότι οι σελίδες δένονται κατά μήκος της μικρής πλευράς της σελίδας (επάνω άκρο για κατακόρυφο προσανατολισμό και αριστερό άκρο για οριζόντιο προσανατολισμό).
Αντίγραφα 1-999	Ορίζει έναν προεπιλεγμένο αριθμό αντιγράφων για κάθε εργασία εκτύπωσης. Σημ.: Η επιλογή 1 είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
Κενές σελίδες Να μη γίνει εκτύπωση Εκτύπωση	Ορίζει αν θα εισάγονται κενές σελίδες σε μια εργασία εκτύπωσης. Σημ.: Η επιλογή Do Not Print (Να μη γίνει εκτύπωση) είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
Σελιδοποίηση Ενεργοποίηση (1,2,1,2,1,2) Απενεργοποίηση (1,1,1,2,2,2)	Στοιβάζει τις σελίδες μιας εργασίας εκτύπωσης με τη σειρά όταν εκτυπώνονται πολλά αντίγραφα. Σημειώσεις: • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Ενεργοποίηση. • Η επιλογή On (Ενεργοποίηση) στοιβάζει την εργασία εκτύπωσης με τη σειρά.

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Διαχωριστικά φύλλα Off (Απενεργοποιημένη) Μεταξύ αντιγράφων Μεταξύ εργασιών Μεταξύ σελίδων	Ορίζει αν θα γίνεται εισαγωγή κενών διαχωριστικών φύλλων Σημειώσεις: • Η επιλογή Off (Απενεργοποίηση) είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση. • Με την επιλογή Between Copies (Μεταξύ αντιγράφων) γίνεται εισαγωγή ενός κενού φύλλου ανάμεσα σε κάθε αντίγραφο της εργασίας εκτύπωσης, εάν η ρύθμιση Collate (Σελιδοποίηση) έχει οριστεί σε On (Ενεργοποίηση). Εάν η ρύθμιση Collate (Σελιδοποίηση) έχει απενεργοποιηθεί (Off), ένα κενό φύλλο εισάγεται ανάμεσα σε κάθε σύνολο εκτυπωμένων σελίδων (π.χ. μετά από όλες τις σελίδες 1 και όλες τις σελίδες 2). • Με τη ρύθμιση Between Jobs (Μεταξύ εργασιών) γίνεται εισαγωγή ενός κενού φύλλου ανάμεσα στις εργασίες εκτύπωσης. • Με τη ρύθμιση Between Pages (Μεταξύ σελίδων) γίνεται εισαγωγή ενός κενού φύλλου ανάμεσα σε κάθε σελίδα της εργασίας εκτύπωσης. Αυτή η ρύθμιση είναι χρήσιμη όταν εκτυπώνετε διαφάνειες ή όταν εισάγετε κενές σελίδες σε ένα έγγραφο.
Προέλευση διαχωριστικού Θήκη [x] Manual Feeder (Μη αυτόματος τροφοδότης)	Ορίζει την προέλευση χαρτιού για τα διαχωριστικά φύλλα Σημειώσεις: • Η επιλογή Θήκη 1 (τυπική θήκη) είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση. • Από το μενού Paper (Χαρτί), το στοιχείο Configure MP (Ρύθμιση τροφοδότη διαφορετικών μεγεθών) πρέπει να έχει οριστεί σε Cassette (Κασέτα), προκειμένου να εμφανιστεί το Manual Feeder (Μη αυτόματος τροφοδότης) ως ρύθμιση του μενού.
Εξοικονόμηση χαρτιού Off (Απενεργοποιημένη) 2 σε ένα φύλλο 3 σε ένα φύλλο 4 σε ένα φύλλο 6 σε ένα φύλλο 9 σε ένα φύλλο 12 σε ένα φύλλο 16 σε ένα φύλλο	Ορίζει ότι οι εικόνες πολλαπλών σελίδων θα εκτυπωθούν στη μία πλευρά ενός φύλλου χαρτιού Σημειώσεις: • Η επιλογή Off (Απενεργοποίηση) είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση. • Ο αριθμός που επιλέγεται είναι ο αριθμός των σελίδων που θα εκτυπώνονται ανά πλευρά.
Διάταξη εξοικονόμησης χαρτιού Οριζόντια Ανάστροφη οριζόντια Ανάστροφη κατακόρυφη Κάθετη	Καθορίζει την τοποθέτηση εικόνων πολλών σελίδων κατά την εκτύπωση με την επιλογή Paper Saver (Εξοικονόμηση χαρτιού). Σημειώσεις: • Η επιλογή Horizontal (Οριζόντια) είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση. • Η τοποθέτηση εξαρτάται από τον αριθμό των εικόνων σελίδας και από το αν οι εικόνες έχουν κατακόρυφο ή οριζόντιο προσανατολισμό.
Προσανατολισμός εξοικονόμησης χαρτιού Αυτόματος Οριζόντιος Κατακόρυφος	Ορίζει τον προσανατολισμό ενός πολυσέλιδου εγγράφου Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Auto (Αυτόματος). Ο εκτυπωτής επιλέγει μεταξύ κατακόρυφης και οριζόντιας διάταξης.
Περιθώριο εξοικονόμησης χαρτιού Κανένα Γεμάτο	Εκτυπώνει περιθώριο γύρω από την εικόνα κάθε σελίδας Σημ.: Η επιλογή None (Κανένα) είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Εργασία συρραφής Off (Απενεργοποιημένη) Αυτόματος Επιστροφή Διπλό Διπλό Μπροστά	Ορίζει εάν οι εκτυπώσεις θα είναι συρραμμένες Σημειώσεις: • Η επιλογή Off (Απενεργοποίηση) είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση. • Το μενού αυτό εμφανίζεται μόνο όταν έχει εγκατασταθεί μονάδα συρραφής.
Μηχανισμός διάτρησης Off (Απενεργοποιημένη) Ενεργοποίηση	Ορίζει εάν οι εκτυπώσεις θα έχουν οπές διάτρησης Σημ.: Το μενού αυτό εμφανίζεται μόνο όταν έχει εγκατασταθεί μονάδα διάτρησης.
Κατάσταση μηχανισμού διάτρησης 2 holes (2 οπές) 3 holes (3 οπές) 4 holes (4 οπές)	Καθορίζει τον τύπο τελειώματος διάτρησης που εκτελείται στις εκτυπώσεις Σημειώσεις: • Η επιλογή "2 holes" (2 οπές) είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση ανεξάρτητα από το υλικό. • Οι επιλογές "3 holes" (3 οπές) και "4 holes" (4 οπές) εμφανίζονται μόνο όταν έχει εγκατασταθεί το αντίστοιχο υλικό διάτρησης. •
Σελίδες εκτύπωσης Κανένα Μεταξύ αντιγράφων Μεταξύ εργασιών	Εκτυπώνει τις σελίδες σε ορισμένες περιπτώσεις Σημειώσεις: • Η επιλογή None (Κανένα) είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση. • Η επιλογή Between Copies (Μεταξύ αντιγράφων) εκτυπώνεται κάθε αντίγραφο μιας εργασίας εκτύπωσης εάν η επιλογή Collate (Σελιδοποίηση) έχει τεθεί σε On (Ενεργοποίηση). Εάν η επιλογή Collate (Σελιδοποίηση) έχει τεθεί σε Off (Απενεργοποίηση), κάθε σύνολο εκτυπωμένων σελίδων εκτυπώνεται, όπως όλες οι σελίδες 1 και όλες οι σελίδες 2. • Η επιλογή Between Jobs (Μεταξύ εργασιών) ορίζει την ίδια θέση εκτύπωσης για ολόκληρη την εργασία εκτύπωσης ανεξάρτητα από τον αριθμό των εκτυπωμένων αντιγράφων. • Το μενού αυτό εμφανίζεται μόνο όταν έχει εγκατασταθεί μονάδα συρραφής.

Μενού Ποιότητα

Χρήση	Για
Print Mode (Λειτουργία εκτύπωσης) Έγχρωμο Μόνο μαύρο	Καθορίζει εάν η εκτύπωση των εικόνων θα είναι έγχρωμη. Σημ.: Η επιλογή Color (Έγχρωμο) είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
Διόρθωση χρώματος Αυτόματη Απενεργοποίηση Manual (Μη αυτόματη)	Προσαρμόζει το χρωματικό αποτέλεσμα στην εκτυπωμένη σελίδα. Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Αυτόματη".
Ανάλυση εκτύπωσης 1200 dpi Ποιот. εικόνας 2400	Καθορίζει την ανάλυση της εκτύπωσης σε κουκκίδες ανά ίντσα (dpi) ή σε ποιότητα εικόνας. Σημ.: Η επιλογή 2400 Image Q είναι η εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Χρήση	Για
Σκουρότητα τόνερ 1-5	Κάνει την εκτύπωση πιο ανοιχτόχρωμη ή πιο σκουρόχρωμη. Σημ.: Η επιλογή 3 είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
Τονισμός λεπτών γραμμών Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση	Να ενεργοποιήσετε μια συγκεκριμένη λειτουργία εκτύπωσης για αρχεία όπως αρχιτεκτονικά σχέδια, χάρτες, διαγράμμάτων ηλεκτρολογικών κυκλωμάτων και γραφήματα ροής. Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Απενεργοποίηση".
Εξοικονόμηση χρώματος Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση	Μειώνει την ποσότητα του τόνερ που χρησιμοποιείται για τα γραφικά και τις εικόνες. Σημειώσεις: • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι "Απενεργοποίηση". • Η επιλογή "Ενεργοποίηση" παρακάμπτει τη ρύθμιση "Σκουρότητα τόνερ".
Φωτεινότητα RGB -6 έως 6	Προσαρμόζει τη φωτεινότητα της εκτύπωσης. Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι 0.
Αντίθεση RGB 0-5	Προσαρμόζει την αντίθεση της εκτύπωσης. Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι 0.
Κορεσμός RGB 0-5	Προσαρμόζει τον κορεσμό στις έγχρωμες εκτυπώσεις. Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι 0.
Ισορροπία χρώματος Κυανό -5 έως 5 Ματζέντα -5 έως 5 Κίτρινο -5 έως 5 Ασπρόμαυρη εκτύπωση -5 έως 5 Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων	Επιτρέπει την εξισορρόπηση των χρωμάτων στο αποτέλεσμα εξόδου. Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι 0.
Δείγματα χρώματος Οθόνη sRGB Ζωντανό sRGB Εμφάνιση-Πλήρως μαύρο Ζωντανό Απενεργοποίηση-RGB US CMYK Euro CMYK Ζωντανό CMYK Απενεργοποίηση-CMYK	Εκτύπωση σελίδων δείγματος για κάθε πίνακα μετατροπής χρώματος RGB και CMYK που χρησιμοποιούνται στον εκτυπωτή.

Χρήση	Για
Μη αυτόματο χρώμα Εικόνα RGB Κείμενο RGB Γραφικά RGB	Προσαρμόζει τις μετατροπές του χρώματος RGB. Ορίστε κάποιες από τις παρακάτω επιλογές: Ζωντανό Οθόνη sRGB Εμφάνιση-Πλήρως μαύρο Ζωντανό sRGB Απενεργοποίηση Σημειώσεις: • Η επιλογή Οθόνη sRGB αποτελεί προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση για την Εικόνα RGB. • Η επιλογή sRGB Vivid είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση για Κείμενο και Γραφικά RGB.
Μενού "Μη αυτόματο χρώμα" (συνέχεια) Εικόνα CMYK Κείμενο CMYK Γραφικά CMYK	Προσαρμόζει τις μετατροπές του χρώματος CMYK. Ορίστε κάποιες από τις παρακάτω επιλογές: US CMYK Euro CMYK Ζωντανό CMYK Απενεργοποίηση Σημ.: Η επιλογή "US CMYK" είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση για τις Η.Π.Α. Η επιλογή Euro CMYK αποτελεί την προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση σε διεθνές επίπεδο.
Αντικατάσταση πλακάτου χρώματος	Εκχωρεί συγκεκριμένες τιμές CMYK σε καθορισμένα πλακάτα χρώματα. Σημ.: Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνο στον Ενσωματωμένο διακομιστή Web.
Αντικατάσταση RGB	Ταιριάζει τα χρώματα της εκτύπωσης με εκείνα του πρωτότυπου εγγράφου. Σημ.: Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνο στον Ενσωματωμένο διακομιστή Web.

μενού Utilities (Βοηθητικά προγράμματα)

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Κατάργηση εργασιών σε αναστολή Εμπιστευτική εκτύπωση Held (Σε αναμονή) Χωρίς επαναφορά Όλα	Διαγράφει τις εμπιστευτικές και σε αναμονή εργασίες από το σκληρό δίσκο του εκτυπωτή Σημειώσεις: • Η επιλογή μιας ρύθμισης επηρεάζει μόνο τις εργασίες εκτύπωσης που βρίσκονται στον εκτυπωτή. Οι σελιδοδείκτες, οι εργασίες εκτύπωσης σε μονάδες flash και άλλα είδη εργασιών σε αναμονή δεν επηρεάζονται. • Η επιλογή Not Restored (Χωρίς επαναφορά) διαγράφει όλες τις εργασίες με την ένδειξη Print (Εκτύπωση) και Hold (Σε αναμονή) για τις οποίες δεν έχει γίνει επαναφορά από το σκληρό δίσκο ή μνήμη του εκτυπωτή.

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Format Flash (Διαμόρφωση μνήμης Flash) Ναι Όχι	Πραγματοποιεί διαμόρφωση της μνήμης flash Προειδοποίηση—Πιθανή βλάβη: Μην απενεργοποιείτε τον εκτυπωτή όσο γίνεται μορφοποίηση της μνήμης flash. Σημειώσεις: • Η επιλογή Yes (Ναι) διαγράφει όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη flash. • Αν επιλέξετε No (Όχι), ακυρώνεται το αίτημα διαμόρφωσης. • Η μνήμη flash είναι η μνήμη που προστίθεται αν εγκαταστήσετε μια προαιρετική κάρτα μνήμης flash στον εκτυπωτή. • Για να είναι διαθέσιμο αυτό το στοιχείο μενού, στον εκτυπωτή πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί σωστά μια προαιρετική κάρτα μνήμης flash. • Η προαιρετική κάρτα μνήμης flash δεν πρέπει να φέρει προστασία ανάγνωσης/εγγραφής ή εγγραφής.
Delete Downloads on Disk (Διαγραφή λήψεων στο δίσκο) Delete Now (Άμεση διαγραφή) Do Not Delete (Να μην γίνει διαγραφή)	Διαγράφει τις λήψεις από το σκληρό δίσκο του εκτυπωτή, μεταξύ των οποίων και όλες τις εργασίες σε αναμονή, τις εργασίες ενδιάμεσης μνήμης και τις εργασίες σε προσωρινή διακοπή Σημειώσεις: • Η επιλογή Delete Now (Άμεση διαγραφή) διαμορφώνει τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή για να επιστρέψει στην οθόνη προέλευσης μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία. • Η επιλογή Do Not Delete (Να μην γίνει διαγραφή) ρυθμίζει τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή ώστε να επιστρέψει στο βασικό μενού Utilities (Βοηθητικά προγράμματα).
Activate Hex Trace (Ενεργοποίηση παρακολούθησης δεκαεξαδικών)	Απομονώνεται η πηγή του προβλήματος μιας εργασίας εκτύπωσης Σημειώσεις: • Όταν ενεργοποιηθεί η ρύθμιση, όλα τα δεδομένα που απεστάλησαν στον εκτυπωτή εκτυπώνονται με δεκαεξαδικούς χαρακτήρες ενώ δεν εκτελούνται οι λειτουργίες απεικόνισης χαρακτήρων και κωδικών ελέγχου. • Για έξοδο ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Hex Trace (Παρακολούθηση δεκαεξαδικών), απενεργοποιήστε ή επανεκκινήστε τον εκτυπωτή.
Coverage Estimator (Υπολογισμός κάλυψης) Off (Απενεργοποίηση) On (Ενεργοποίηση)	Γίνεται εκτίμηση του ποσοστού κάλυψης της σελίδας με τόνερ. Η εκτίμηση εκτυπώνεται σε ξεχωριστή σελίδα στο τέλος κάθε εργασίας εκτύπωσης. Σημ.: Η επιλογή Off (Απενεργοποίηση) είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.

XPS Menu (Μενού XPS)

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Σελίδες εκτύπωσης σφαλμάτων Off (Απενεργοποίηση) On (Ενεργοποίηση)	Εκτυπώνει μια σελίδα που περιέχει πληροφορίες για σφάλματα, συμπεριλαμβανομένων των σφαλμάτων επισήμανσης XML Σημ.: Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι Off (Απενεργοποίηση).

μενού PDF

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Προσαρμογή στο μέγεθος Όχι Ναι	Προσαρμόζει το περιεχόμενο της σελίδας ώστε να ταιριάζει στο επιλεγμένο μέγεθος χαρτιού Σημ.: Η επιλογή Όχι είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
Σχόλια Να μη γίνει εκτύπωση Εκτύπωση	Εκτυπώνει τα σχόλια σε ένα PDF Σημ.: Η επιλογή Do Not Print (Να μη γίνει εκτύπωση) είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.

Μενού PostScript

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Εκτύπωση σφάλματος PS Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση	Εκτυπώνει μια σελίδα που περιέχει σφάλμα PostScript Σημ.: Η επιλογή Off (Απενεργοποίηση) είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.
Κλειδωμά λειτουργίας εκκίνησης PS Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση	Επιτρέπει στους χρήστες να απενεργοποιήσουν το αρχείο SysStart Σημ.: Η επιλογή Off (Απενεργοποίηση) είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.
Προτεραιότητα γραμματοσειρών Εγγενής Flash/Δίσκος	Καθορίζει τη σειρά αναζήτησης γραμματοσειρών Σημειώσεις: • Η επιλογή Resident (Εγγενής) είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση. • Αυτό το στοιχείο μενού είναι διαθέσιμο μόνο εάν μια διαμορφωμένη κάρτα μνήμης flash ή σκληρός δίσκος εκτυπωτή έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί σωστά. • Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή μνήμης flash ή ο σκληρός δίσκος εκτυπωτή δεν έχει δικαιώματα ανάγνωσης/εγγραφής, εγγραφής ή δεν προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης. • Το μέγεθος ενδιάμεσης μνήμης εργασίας δεν πρέπει να οριστεί σε 100%.
Εξομάλυνση εικόνας Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση	Βελτιώνει την αντίθεση και την ευκρίνεια των εικόνων χαμηλής ανάλυσης και λειαίνει τις χρωματικές τους αποχρώσεις Σημειώσεις: • Η επιλογή Off (Απενεργοποίηση) είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση. • Η Εξομάλυνση εικόνας δεν επιδρά σε εικόνες με ανάλυση 300 dpi ή υψηλότερη.

Μενού PCL Emul

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Προέλευση γραμματοσειράς Εγγενής Δίσκος Γραμματοσειρές από λήψη Γραμματοσειρές flash Όλα	Ορίζει το σύνολο των γραμματοσειρών που χρησιμοποιείται από το στοιχείο μενού Όνομα γραμματοσειράς Σημειώσεις: • Η επιλογή Resident (Εγγενής) είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση. Εμφανίζει το εργοστασιακά προεπιλεγμένο σύνολο γραμματοσειρών που λαμβάνονται στη RAM. • Οι ρυθμίσεις flash και δίσκου εμφανίζουν όλες τις γραμματοσειρές που είναι προεγκατεστημένες με αυτήν την επιλογή. Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή flash είναι σωστά διαμορφωμένη και δεν είναι δυνατό να είναι για ανάγνωση/εγγραφή ή με προστασία μέσω κωδικού πρόσβασης. • Η επιλογή Download (Γραμματοσειρές από λήψη) εμφανίζει όλες τις γραμματοσειρές που έχουν ληφθεί στη RAM. • Όλα δείχνουν όλες τις γραμματοσειρές που διατίθενται με κάποιο πρόσθετο εξάρτημα.
Όνομα γραμματοσειράς RO Courier	Εντοπίζει μια συγκεκριμένη γραμματοσειρά και πού είναι αποθηκευμένη Σημ.: Η γραμματοσειρά RO Courier είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση. Η μορφή RO Courier εμφανίζει το όνομα γραμματοσειράς, το αναγνωριστικό γραμματοσειράς και τη θέση αποθήκευσης στον εκτυπωτή. Οι συντομογραφίες προέλευσης γραμματοσειράς είναι R για Γραμματοσειρές που παρέχονται με τον εκτυπωτή, F για Γραμματοσειρές flash, K για δίσκο και D για Γραμματοσειρές από λήψη.
Σύνολο συμβόλων 10U PC-8 12U PC-850	Προσδιορίζει το σύνολο συμβόλων για κάθε όνομα γραμματοσειράς Σημειώσεις: • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση για Η.Π.Α. είναι 10U PC 8. Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση σε διεθνές επίπεδο είναι η 12U PC 850. • Ένα σύνολο συμβόλων είναι ένα σύνολο αλφαβητικών και αριθμητικών χαρακτήρων, σημείων στίξης και ειδικών συμβόλων. Το σύνολο συμβόλων υποστηρίζει τις διαφορετικές γλώσσες ή συγκεκριμένα προγράμματα όπως μαθηματικά σύμβολα για ένα επιστημονικό κείμενο. Εμφανίζονται μόνο τα υποστηριζόμενα σύνολα συμβόλων.
Ρυθμίσεις προσομοίωσης PCL Μέγεθος στιγμών 1,00-1008,00	Αλλάζει το μέγεθος στιγμών για κλιμακούμενες τυπογραφικές γραμματοσειρές Σημειώσεις: • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι 12. • Η ρύθμιση Μέγεθος στιγμών αναφέρεται στο ύψος των χαρακτήρων στη γραμματοσειρά. Μία στιγμή ισοδυναμεί περίπου με το 1/72 της ίντσας. • Τα μεγέθη στιγμών μπορούν να αυξηθούν ή να μειωθούν σε προσαιξήσεις των 0,25 στιγμών.

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Ρυθμίσεις προσομοίωσης PCL Βήμα χαρακτήρων 0,08-100	Καθορίζει το βήμα της γραμματοσειράς για κλιμακούμενες γραμματοσειρές σταθερού πλάτους. Σημειώσεις: • Η επιλογή 10 είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση. • Το βήμα χαρακτήρων αναφέρεται στον αριθμό χαρακτήρων σταθερής απόστασης ανά ίντσα (cpi). • Το βήμα χαρακτήρων μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί σε προσαυξήσεις των 0,01 cpi. • Για τις μη κλιμακούμενες γραμματοσειρές σταθερού πλάτους, το βήμα εμφανίζεται στην οθόνη αλλά δεν είναι δυνατή η αλλαγή του.
Ρυθμίσεις προσομοίωσης PCL Προσανατολισμός Κατακόρυφος Οριζόντιος	Καθορίζει τον προσανατολισμό του κειμένου και των γραφικών σε μια σελίδα Σημειώσεις: • Η επιλογή Κατακόρυφη είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση. • Με την επιλογή Κατακόρυφη, το κείμενο και τα γραφικά εκτυπώνονται παράλληλα προς τη μικρή πλευρά της σελίδας. • Με την επιλογή Οριζόντια, το κείμενο και τα γραφικά εκτυπώνονται παράλληλα προς τη μεγάλη πλευρά της σελίδας.
Ρυθμίσεις προσομοίωσης PCL Γραμμές ανά σελίδα 1-255	Καθορίζει τον αριθμό γραμμών που εκτυπώνονται σε κάθε σελίδα Σημειώσεις: • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση Η.Π.Α. είναι 60. Η τιμή 64 είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση σε διεθνές επίπεδο. • Ο εκτυπωτής καθορίζει το διάστιχο ανάλογα με τις ρυθμίσεις Γραμμές ανά σελίδα, Μέγεθος χαρτιού και Διάταξη. Επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού και τον προσανατολισμό που θέλετε πριν ορίσετε τις γραμμές ανά σελίδα.
Ρυθμίσεις προσομοίωσης PCL Πλάτος A4 198 χλστ. 203 mm	Ορίζει την εκτύπωση σε μέγεθος χαρτιού A4 για τον εκτυπωτή Σημειώσεις: • Η επιλογή 198 χλστ. είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση. • Η ρύθμιση 203 χλστ. ορίζει το πλάτος της σελίδας ώστε να είναι δυνατή η εκτύπωση ογδόντα χαρακτήρων σε βήμα 10.
Ρυθμίσεις προσομοίωσης PCL Αυτόματος χαρακτήρας επιστροφής μετά από τροφοδοσία γραμμής Off (Απενεργοποιημένη) Ενεργοποίηση	Καθορίζει αν ο εκτυπωτής θα εκτελεί αυτόματα λειτουργία χαρακτήρα επιστροφής (CR) μετά από μια εντολή τροφοδοσίας γραμμής (LF). Σημ.: Η επιλογή Off (Απενεργοποίηση) είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
Ρυθμίσεις προσομοίωσης PCL Αυτόματη τροφοδοσία γραμμής μετά από χαρακτήρα επιστροφής Off (Απενεργοποιημένη) Ενεργοποίηση	Καθορίζει αν ο εκτυπωτής θα εκτελεί αυτόματα τροφοδοσία γραμμής (LF) μετά από μια εντολή χαρακτήρα επιστροφής (CR). Σημ.: Η επιλογή Off (Απενεργοποίηση) είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Επαναρίθμηση θήκης Αντιστοίχιση τροφοδότη διαφορετικών μεγεθών Off (Απενεργοποιημένη) Κανένα 0-199 Αντιστοίχιση θήκης [x] Off (Απενεργοποιημένη) Κανένα 0-199 Αντιστοίχιση μη αυτόματου χαρτιού Off (Απενεργοποιημένη) Κανένα 0-199 Αντιστοίχιση μη αυτόματου φακέλου Off (Απενεργοποιημένη) Κανένα 0-199	Διαμορφώνει τον εκτυπωτή ώστε να λειτουργεί με λογισμικό εκτυπωτή ή προγράμματα που χρησιμοποιούν διαφορετικές αντιστοιχισμένες προελεύσεις για θήκες, συρτάρια και τροφοδότες. Σημειώσεις: • Η επιλογή Off (Απενεργοποίηση) είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση. • Η επιλογή Κανένα αγνοεί την εντολή Επιλογή τροφοδότησης χαρτιού. Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο επιλέγεται από το μεταγλωττιστή PCL 5e. • Το 0-199 επιτρέπει της αντιστοίχιση μιας προσαρμοσμένης ρύθμισης.
Επαναρίθμηση θήκης Προβολή προεπιλεγμένων εργοστασιακών ρυθμίσεων Προεπιλογή MPF = 8 Προεπιλογή T1 = 1 Προεπιλογή T2 = 4 Προεπιλογή T3 = 5 Προεπιλογή T4 = 20 Προεπιλογή T5 = 21 Προεπιλογή Env = 6 Προεπιλογή MPaper = 2 Προεπιλογή MEnv = 3	Εμφανίζει την εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση που αντιστοιχίζεται σε κάθε δίσκο, συρτάρι ή τροφοδότη.
Επαναρίθμηση θήκης Επαναφορά προεπιλογών Ναι Όχι	Επαναφέρει όλες τις αντιστοιχίσεις θηκών, συρταριού και τροφοδότη στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις

Μενού HTML

Στοιχείο μενού		Περιγραφή
Όνομα γραμματοσειράς Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO	Ορίζεται η προεπιλεγμένη γραμματοσειρά για έγγραφα HTML Σημ.: Η γραμματοσειρά Times χρησιμοποιείται σε έγγραφα HTML που δεν έχουν καθορισμένη γραμματοσειρά.

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Font Size (Μέγεθος γραμματοσειράς) 1–255 στιγμές	Ορίζεται το μέγεθος της προεπιλεγμένης γραμματοσειράς για έγγραφα HTML Σημειώσεις: • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι 12 pt (12 στιγμές). • Το μέγεθος της γραμματοσειράς μπορεί να αυξάνεται κατά μία στιγμή κάθε φορά.
Κλίμακα 1–400%	Η προεπιλεγμένη γραμματοσειρά προσαρμόζεται για έγγραφα HTML Σημειώσεις: • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι 100%. • Η προσαρμογή του μεγέθους μπορεί να αυξάνεται κατά 1% κάθε φορά.
Προσανατολισμός Κατακόρυφο Οριζόντιος	Καθορίζεται ο προσανατολισμός της σελίδας για έγγραφα HTML Σημ.: Η επιλογή Κατακόρυφη είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
Μέγεθος περιθωρίου 8–255 χιλ.	Ορίζεται το περιθώριο της σελίδας για έγγραφα HTML Σημειώσεις: • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι 19 mm (19 χιλ.). • Το μέγεθος του περιθωρίου μπορεί να αυξάνεται κατά 1 χιλ. κάθε φορά.

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Εικόνες φόντου Εκτύπωση Να μη γίνει εκτύπωση	Καθορίζεται αν θα εκτυπώνονται οι εικόνες φόντου στα έγγραφα HTML Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Print (Εκτύπωση).

Μενού Εικόνα

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Αυτόματη προσαρμογή Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση	Επιλέγει το βέλτιστο μέγεθος, κλιμάκωση και διάταξη του χαρτιού Σημ.: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι Ενεργοποίηση. Παρακάμπτει ρυθμίσεις κλιμάκωσης και προσανατολισμού για ορισμένες εικόνες.
Αναστροφή Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση	Αναστρέφει μονόχρωμες εικόνες δύο τόνων Σημειώσεις: • Η επιλογή Off (Απενεργοποίηση) είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση. • Αυτή η ρύθμιση δεν ισχύει για εικόνες GIF ή JPEG.
Κλιμάκωση Καλύτερη προσαρμογή Αγκύρωση στο κέντρο Προσαρμογή ύψους/πλάτους Προσαρμογή ύψους Προσαρμογή πλάτους Αγκύρωση επάνω αριστερά	Προσαρμόζει την εικόνα ώστε να ταιριάζει με το επιλεγμένο μέγεθος χαρτιού Σημειώσεις: • Η επιλογή Καλύτερη προσαρμογή είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση. • Όταν η Αυτόματη προσαρμογή έχει ρυθμιστεί σε Ενεργοποίηση, η Κλιμάκωση ρυθμίζεται αυτόματα σε Καλύτερη προσαρμογή.
Προσανατολισμός Κατακόρυφο Οριζόντιο Αντιστροφή κατακόρυφου Αντιστροφή οριζόντιου	Ορίζει τον προσανατολισμό της εικόνας Σημ.: Η επιλογή Κατακόρυφη είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.

Μενού Προσαρμογές βιβλίου

Το μενού Προσαρμογές βιβλίου είναι διαθέσιμο μόνο όταν είναι εγκατεστημένη η μονάδα διάτρησης και συρραφής βιβλίου. Μπορείτε να επιλέξετε διάφορες ρυθμίσεις από αυτό το μενού κατά την εκτύπωση βιβλίων.

Για πρόσβαση στο μενού Προσαρμογές βιβλίου:

- 1 Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
- 2 Κατά την ενεργοποίηση του εκτυπωτή, κρατήστε πατημένα τα κουμπιά  και .
- 3 Αφήστε τα κουμπιά όταν εμφανιστεί η οθόνη με τη γραμμή προόδου.
Ο εκτυπωτής εκτελεί μια ακολουθία ενεργοποίησης και στη συνέχεια εμφανίζεται το **Μενού διαμόρφωσης**.
- 4 Αγγίξτε τα βέλη μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **Προσαρμογές βιβλίου**.
- 5 Αγγίξτε την ένδειξη **Ρυθμίσεις βιβλίου**.

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Μέγεθος χαρτιού JIS B4 Letter A4 Legal 11 x 17 12 x 18 A3 SRA3 Oficio (Μεξικό) Folio	Προσδιορίζει το μέγεθος του χαρτιού Σημ.: Η ρύθμιση ορίζεται από προεπιλογή στο μέγεθος χαρτιού που έχει οριστεί για τη Θήκη 1.
Συνολικός αριθμός φύλλων 1–2 φύλλα 3 φύλλα 4 φύλλα 5–7 φύλλα 8–15 φύλλα	Προσδιορίζει το συνολικό αριθμό των φύλλων για ένα βιβλίο Σημ.: Η εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 1–2 φύλλα.
Προσαρμογή για επικάλυψη διπλώματος Επάνω επικάλυψη Κάτω επικάλυψη	Επιλογή επάνω ή κάτω επικάλυψης βάσει των εκτυπώσεων
Προσαρμογή για απόκλιση κατά τη δημιουργία βιβλίου Δεξιόστροφη απόκλιση Αριστερόστροφη απόκλιση	Επιλογή κατεύθυνσης απόκλισης βάσει των εκτυπώσεων

Μενού Help (Βοήθεια)

Το μενού Help (Βοήθεια) αποτελείται από μια σειρά σελίδων βοήθειας που είναι αποθηκευμένες στον πολυλειτουργικό εκτυπωτή (MFP) ως αρχεία PDF. Περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του εκτυπωτή και την εκτέλεση διαφόρων εργασιών συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της σάρωσης και της αποστολής/λήψης φαξ.

Στον εκτυπωτή υπάρχουν αποθηκευμένες μεταφράσεις στα Αγγλικά, τα Γαλλικά, τα Γερμανικά και τα Ισπανικά.

Μπορείτε να βρείτε άλλες διαθέσιμες μεταφράσεις στην τοποθεσία της Lexmark στο Web στη διεύθυνση www.lexmark.com.

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
Print All Guides (Εκτύπωση όλων των οδηγιών)	Print Quality Guide (Εκτύπωση όλων των οδηγιών)
Copy Guide (Οδηγός αντιγραφής)	Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία αντιγράφων και την αλλαγή ρυθμίσεων
Fax Guide (Οδηγός Φαξ)	Παρέχει πληροφορίες σχετικά με την αποστολή φαξ μέσω αριθμών φαξ, αριθμών συντόμευσης ή του βιβλίου διευθύνσεων και σχετικά με την αλλαγή ρυθμίσεων
E-mail Guide (Οδηγός E-mail)	Παρέχει πληροφορίες σχετικά με την αποστολή e-mail μέσω διευθύνσεων, αριθμών συντόμευσης ή του βιβλίου διευθύνσεων και σχετικά με την αλλαγή ρυθμίσεων

Στοιχείο Μενού	Περιγραφή
FTP Guide (Οδηγός FTP)	Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη σάρωση εγγράφων απευθείας σε έναν διακομιστή FTP χρησιμοποιώντας μια διεύθυνση FTP, αριθμούς συντόμευσης ή το βιβλίο διευθύνσεων και σχετικά με την αλλαγή ρυθμίσεων
Print Defects Guide (Οδηγός ελαττωμάτων εκτύπωσης)	Παρέχει βοήθεια σχετικά με την επίλυση επαναλαμβανόμενων ελαττωμάτων στα αντίγραφα ή τις εκτυπώσεις
Information Guide (Οδηγός πληροφοριών)	Παρέχει βοήθεια στον εντοπισμό επιπλέον πληροφοριών
Supplies Guide (Οδηγός αναλωσίμων)	Παρέχει τους αριθμούς εξαρτημάτων για την παραγγελία αναλωσίμων

Ασφάλιση του σκληρού δίσκου και άλλων εγκαταστημένων μνημών

Δήλωση χειρισμού της μνήμης

Ο εκτυπωτής σας περιλαμβάνει διάφορους τύπους μνήμης που έχουν τη δυνατότητα αποθήκευσης των ρυθμίσεων συσκευής και δικτύου, των πληροφοριών από ενσωματωμένες λύσεις και των δεδομένων χρήστη. Παρακάτω περιγράφονται οι τύποι μνήμης μαζί με τους τύπους δεδομένων που αποθηκεύονται σε αυτές.

- **Προσωρινή μνήμη** - Η συσκευή σας χρησιμοποιεί την τυπική *Random Access Memory* (Μνήμη τυχαίας προσπέλασης - RAM) για να τοποθετεί προσωρινά τα δεδομένα χρήστη κατά τις απλές εργασίες εκτύπωσης και αντιγραφής στην ενδιάμεση μνήμη.
- **Διαρκής μνήμη** - Η συσκευή σας χρησιμοποιεί δύο τύπους διαρκούς μνήμης: EEPROM και NAND (μνήμη flash). Και οι δύο τύποι χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση του λειτουργικού συστήματος, των ρυθμίσεων συσκευής, των πληροφοριών δικτύου, των ρυθμίσεων σαρωτή και σελιδοδείκτη και των ενσωματωμένων λύσεων.
- **Μνήμη σκληρού δίσκου** - Ορισμένες συσκευές διαθέτουν εγκατεστημένο σκληρό δίσκο. Ο σκληρός δίσκος του εκτυπωτή έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη λειτουργία της συσκευής και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μακροχρόνια αποθήκευση δεδομένων που δεν σχετίζονται με την εκτύπωση. Ο σκληρός δίσκος δεν παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να εξαγουν πληροφορίες, να δημιουργούν φακέλους, κοινόχρηστα αρχεία δίσκου ή δικτύου, ή πληροφορίες FTP απευθείας από μια συσκευή-πελάτη. Ο σκληρός δίσκος μπορεί να συγκρατήσει δεδομένα χρήστη στην ενδιάμεση μνήμη από σύνθετες εργασίες σάρωσης, εκτύπωσης, αντιγραφής και αποστολής φαξ καθώς και δεδομένα φορμών και γραμματοσειρών.

Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδεχομένως να θέλετε να διαγράψετε περιεχόμενα από τις συσκευές μνήμης που είναι εγκατεστημένες στον εκτυπωτή σας. Μερικές περιπτώσεις από αυτές είναι:

- Ο εκτυπωτής έχει αποσυνδεθεί
- Ο σκληρός δίσκος του εκτυπωτή έχει αντικατασταθεί
- Ο εκτυπωτής έχει μετακινηθεί σε άλλο τμήμα ή θέση
- Η συντήρηση του εκτυπωτή έχει γίνει από άτομο εκτός της εταιρείας σας
- Ο εκτυπωτής έχει μεταφερθεί εκτός των εγκαταστάσεών σας για συντήρηση
- Ο εκτυπωτής έχει πωληθεί σε άλλη εταιρεία

Απόρριψη σκληρού δίσκου

Σημ.: Δεν διαθέτουν όλοι οι εκτυπωτές εγκατεστημένο σκληρό δίσκο.

Στα περιβάλλοντα υψηλής ασφάλειας, ενδεχομένως να χρειάζεται να λάβετε επιπλέον μέτρα για να διασφαλίσετε την αποτροπή πρόσβασης σε εμπιστευτικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο σκληρό δίσκο του εκτυπωτή όταν ο εκτυπωτής σας - ή ο σκληρός του δίσκος - μεταφερθεί εκτός των εγκαταστάσεών σας. Παρότι τα περισσότερα δεδομένα είναι δυνατό να διαγραφούν με ηλεκτρονικό τρόπο, ίσως χρειαστεί να προχωρήσετε σε μία από τις ακόλουθες ενέργειες πριν την απόρριψη ενός εκτυπωτή ή ενός σκληρού δίσκου:

- **Απομαγνητισμός** - Στέλνει ένα μαγνητικό πεδίο στο σκληρό δίσκο που διαγράφει όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα
- **Σύνθλιψη** - Συμπιέζει το σκληρό δίσκο προκειμένου να σπάσει τα στοιχεία του και να τα καταστήσει μη αναγνώσιμα
- **Θρυμματισμός** - Σπάει το σκληρό δίσκο σε μικρά μεταλλικά κομμάτια

Σημ.: Παρότι τα περισσότερα δεδομένα μπορούν να διαγραφούν με ηλεκτρονικό τρόπο, ο μόνος τρόπος να εγγυηθεί η πλήρης διαγραφή όλων των δεδομένων είναι η φυσική καταστροφή κάθε συσκευής μνήμης στην οποία ενδεχομένως να είχαν αποθηκευτεί τα δεδομένα.

Διαγραφή ενδιάμεσης μνήμης

Η ενδιάμεση μνήμη (RAM), που είναι εγκατεστημένη στον εκτυπωτή σας, απαιτεί πηγή τροφοδοσίας για τη διατήρηση των δεδομένων. Για να διαγράψετε τα δεδομένα στην ενδιάμεση μνήμη, απλά διακόψτε την τροφοδοσία στη συσκευή.

Διαγραφή μη ενδιάμεσης μνήμης

- **Μεμονωμένες ρυθμίσεις, ρυθμίσεις συσκευής και δικτύου, ρυθμίσεις ασφάλειας και ενσωματωμένες λύσεις**—Διαγράψτε πληροφορίες και ρυθμίσεις ορίζοντας την επιλογή "Εκκαθάριση όλων των ρυθμίσεων" στο μενού "Διαμόρφωση".
- **Δεδομένα φαξ**—Διαγράψτε ρυθμίσεις φαξ ορίζοντας την επιλογή "Εκκαθάριση όλων των ρυθμίσεων" στο μενού "Διαμόρφωση".

1 Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.

2 Κατά την ενεργοποίηση του εκτυπωτή, κρατήστε πατημένα τα κουμπιά  και . Αφήστε τα κουμπιά μόνο όταν εμφανιστεί η οθόνη με τη γραμμή προόδου.

Ο εκτυπωτής εκτελεί μια ακολουθία ενεργοποίησης και, στη συνέχεια, εμφανίζεται το μενού "Διαμόρφωση". Όταν ο εκτυπωτής τροφοδοτείται πλήρως, η οθόνη αφής εμφανίζει μια λίστα λειτουργιών, αντί των τυπικών εικονιδίων αρχικής οθόνης, όπως Αντιγραφή ή Φαξ.

3 Πατήστε **Εκκαθάριση όλων των ρυθμίσεων**.

Ο εκτυπωτής θα επανεκκινηθεί αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Σημ.: Η επιλογή "Εκκαθάριση όλων των ρυθμίσεων" καταργεί με ασφάλεια ρυθμίσεις συσκευής, λύσεις, εργασίες, φαξ και κωδικούς πρόσβασης στον εκτυπωτή.

4 Πατήστε **Επιστροφή > Τερμ μενού ρυθμ.**

Θα γίνει επαναφορά της τροφοδοσίας του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, ο εκτυπωτής θα επιστρέψει στην κανονική κατάσταση λειτουργίας.

Διαγραφή μνήμης σκληρού δίσκου εκτυπωτή

Σημειώσεις:

- Ορισμένα μοντέλα εκτυπωτών ενδέχεται να μην διαθέτουν εγκατεστημένο σκληρό δίσκο εκτυπωτή.
- Η διαμόρφωση της επιλογής "Διαγραφή προσωρινών αρχείων δεδομένων" στα μενού του εκτυπωτή σας επιτρέπει να διαγράψετε το υπόλοιπο εμπιστευτικό υλικό που έχει παραμείνει από τις εργασίες εκτύπωσης διαγράφοντας με ασφάλεια αρχεία που έχουν επισημανθεί για διαγραφή.

Χρήση του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή

- 1 Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
- 2 Κατά την ενεργοποίηση του εκτυπωτή κρατήστε πατημένα τα κουμπιά **2** και **6**. Αφήστε τα κουμπιά μόνο όταν εμφανιστεί η οθόνη με τη γραμμή προόδου.
Ο εκτυπωτής εκτελεί μια ακολουθία ενεργοποίησης και, στη συνέχεια, εμφανίζεται το μενού "Διαμόρφωση". Όταν ο εκτυπωτής ενεργοποιηθεί πλήρως, στην οθόνη αφής εμφανίζεται μια λίστα με λειτουργίες.
- 3 Αγγίξτε **Καθαρισμός δίσκου** και, στη συνέχεια, ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:
 - **Καθαρισμός δίσκου (γρήγορος)**—Σας επιτρέπει να διαγράψετε το δίσκο με όλα τα μηδενικά με ένα μόνο πέρασμα.
 - **Καθ δίσκ (ασφ)** —Σας επιτρέπει να διαγράψετε το σκληρό δίσκο του εκτυπωτή με τυχαία μοτίβα bit αρκετές φορές και στη συνέχεια πέρασμα επιβεβαίωσης. Μια ασφαλής διαγραφή είναι συμβατή με το πρότυπο DoD 5220.22 M για την ασφαλή διαγραφή δεδομένων από ένα σκληρό δίσκο. Οι εξαιρετικά εμπιστευτικές πληροφορίες πρέπει να διαγράφονται μέσω αυτής της μεθόδου.
- 4 Αγγίξτε **Ναι** για να συνεχίσετε με τον καθαρισμό του δίσκου.

Σημειώσεις:

- Μια γραμμή κατάστασης θα υποδεικνύει την πρόοδο της εργασίας καθαρισμού δίσκου.
- Ο καθαρισμός δίσκου μπορεί να διαρκέσει από αρκετά λεπτά μέχρι περισσότερο από μία ώρα, ενώ καθόλη τη διάρκεια αυτή ο εκτυπωτής δεν θα είναι διαθέσιμος για άλλες εργασίες από το χρήστη.

- 5 Αγγίξτε **Πίσω > Τερμ μενού ρυθμ**.

Θα γίνει επαναφορά της τροφοδοσίας του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, ο εκτυπωτής θα επιστρέψει στην κανονική κατάσταση λειτουργίας.

Διαμόρφωση κρυπτογράφησης σκληρού δίσκου εκτυπωτή

Σημ.: Ο εκτυπωτής σας ενδέχεται να μην έχει εγκατεστημένο σκληρό δίσκο.

Με την ενεργοποίηση κρυπτογράφησης σκληρού δίσκου αποτρέπεται η απώλεια ευαίσθητων δεδομένων σε περίπτωση κλοπής του εκτυπωτή ή του σκληρού δίσκου.

Χρήση του Embedded Web Server

- 1 Από τον Embedded Web Server, κάντε κλικ στις επιλογές **Settings** (Ρυθμίσεις) > **Security** (Ασφάλεια) > **Disk Encryption** (Κρυπτογράφηση δίσκου).

Σημ.: Η επιλογή "Κρυπτογράφηση δίσκου" εμφανίζεται στο μενού "Ασφάλεια" μόνο όταν είναι εγκατεστημένος ένας μορφοποιημένος, μη ελαττωματικός σκληρός δίσκος εκτυπωτή.

- 2 Από το μενού "Κρυπτογράφηση δίσκου", επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.

Σημειώσεις:

- Με την ενεργοποίηση της κρυπτογράφησης δίσκου διαγράφετε τα περιεχόμενα του σκληρού δίσκου του εκτυπωτή.
- Η κρυπτογράφηση δίσκου μπορεί να διαρκέσει από αρκετά λεπτά μέχρι περισσότερο από μία ώρα, ενώ καθόλη τη διάρκεια αυτή ο εκτυπωτής δεν θα είναι διαθέσιμος για άλλες εργασίες χρήστη.

- 3 Κάντε κλικ στο κουμπί **Submit** (Υποβολή).

Χρήση του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή

- 1 Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.

- 2 Κατά την ενεργοποίηση του εκτυπωτή, κρατήστε πατημένα τα κουμπιά  και . Αφήστε τα κουμπιά μόνο όταν εμφανιστεί η οθόνη με τη γραμμή προόδου.

Ο εκτυπωτής εκτελεί μια ακολουθία ενεργοποίησης και, στη συνέχεια, εμφανίζεται το μενού "Διαμόρφωση". Μόλις ο εκτυπωτής τροφοδοτείται πλήρως, η οθόνη αφής εμφανίζει μια λίστα λειτουργιών, αντί των τυπικών εικονιδίων αρχικής οθόνης, όπως Αντιγραφή ή Φαξ.

- 3 Πατήστε **Κρυπτογράφηση δίσκου > Ενεργοποίηση**.

Σημ.: Με την ενεργοποίηση της κρυπτογράφησης δίσκου διαγράφετε τα περιεχόμενα του σκληρού δίσκου του εκτυπωτή.

- 4 Πατήστε **Ναι** για να συνεχίσετε με τον καθαρισμό του δίσκου.

Μια γραμμή κατάστασης θα υποδεικνύει την πρόοδο της εργασίας καθαρισμού δίσκου. Μετά την κρυπτογράφηση του δίσκου, ο εκτυπωτής επιστρέφει στην οθόνη "Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση".

Σημειώσεις:

- Μην απενεργοποιείτε τον εκτυπωτή κατά τη διαδικασία κρυπτογράφησης. Αυτή η ενέργεια μπορεί να επιφέρει απώλεια δεδομένων.
- Η κρυπτογράφηση δίσκου μπορεί να διαρκέσει από αρκετά λεπτά μέχρι περισσότερο από μία ώρα, ενώ καθόλη τη διάρκεια αυτή ο εκτυπωτής δεν θα είναι διαθέσιμος για άλλες εργασίες χρήστη.

- 5 Πατήστε **Επιστροφή** και, στη συνέχεια, **Τερμ μενού ρυθμ**.

Θα γίνει επαναφορά της τροφοδοσίας του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, ο εκτυπωτής θα επιστρέψει στην κανονική κατάσταση λειτουργίας.

Συντήρηση του εκτυπωτή

Προκειμένου να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή ποιότητα εκτύπωσης, είναι κατά περιόδους απαραίτητες ορισμένες εργασίες.

Καθαρισμός της εξωτερικής επιφάνειας του εκτυπωτή

- 1 Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος και αποσυνδεδεμένος από την πρίζα.



ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας κατά τον καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας του εκτυπωτή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και αποσυνδέστε όλα τα καλώδια σύνδεσης με τον εκτυπωτή, πριν να προχωρήσετε.

- 2 Αφαιρέστε το χαρτί από την τυπική θήκη εξόδου.

- 3 Βρέξτε με νερό ένα καθαρό πανί χωρίς χνούδι.

Προειδοποίηση—Πιθανή βλάβη: Μην χρησιμοποιείτε οικιακά καθαριστικά ή απορρυπαντικά, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν φθορά στον εκτυπωτή.

- 4 Σκουπίστε μόνο το εξωτερικό μέρος του εκτυπωτή, φροντίζοντας να συμπεριλάβετε την τυπική θήκη εξόδου.


Προειδοποίηση—Πιθανή βλάβη: Η χρήση υγρού πανιού για τον καθαρισμό του εσωτερικού ενδέχεται να προκαλέσει φθορά στον εκτυπωτή σας.

- 5 Βεβαιωθείτε ότι το στήριγμα χαρτιού και η τυπική θήκη εξόδου έχουν στεγνώσει πριν ξεκινήσετε μια νέα εργασία εκτύπωσης.

Καθαρισμός της γυάλινης επιφάνειας του σαρωτή

Εάν προκύψουν προβλήματα με την ποιότητα σάρωσης, όπως κηλίδες στις εικόνες μετά τη σάρωση ή την αντιγραφή, καθαρίστε την επιφάνεια σάρωσης του σαρωτή.

- 1 Νοτίστε ελαφρά ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι ή μια χάρτινη πετσέτα με νερό.
- 2 Ανοίξτε το κάλυμμα του σαρωτή.

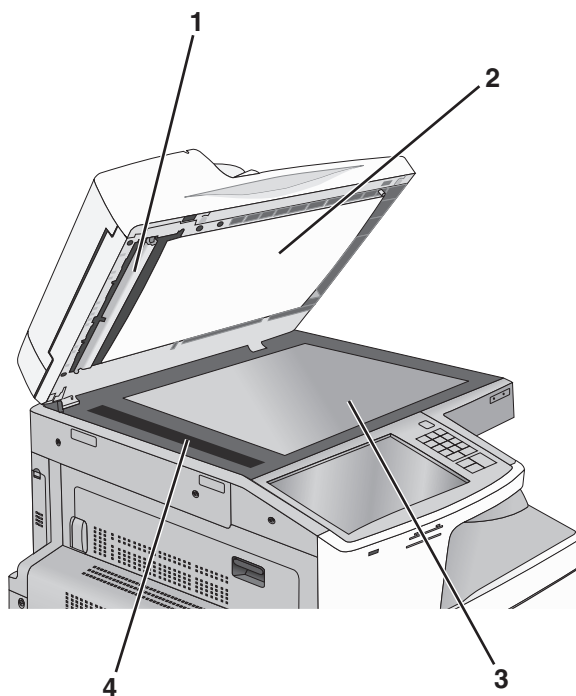


1	Κάλυμμα λευκής περιοχής κάτω από τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων
2	Κάλυμμα λευκής περιοχής κάτω από το κάλυμμα του σαρωτή
3	Γυάλινη επιφάνεια σαρωτή
4	Επιφάνεια σάρωσης του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων (ADF)

- 3 Σκουπίστε τις περιοχές που απεικονίζονται και αφήστε τις να στεγνώσουν.
- 4 Κλείστε το κάλυμμα του σαρωτή.


Καθαρισμός των φακών της κεφαλής εκτύπωσης

Συνιστάται να καθαρίζετε τους φακούς της κεφαλής εκτύπωσης όταν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την ποιότητα εκτύπωσης.

- 1 Ανοίξτε την μπροστινή θύρα.

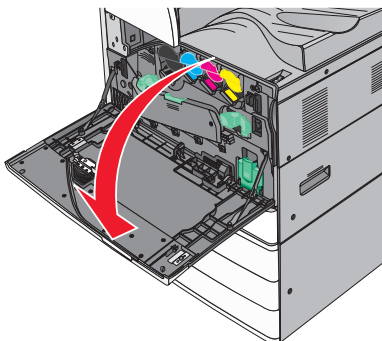


- 2 Σύρετε το μοχλό απελευθέρωσης προς τα αριστερά για να ξεκλειδώσετε το κάλυμμα.

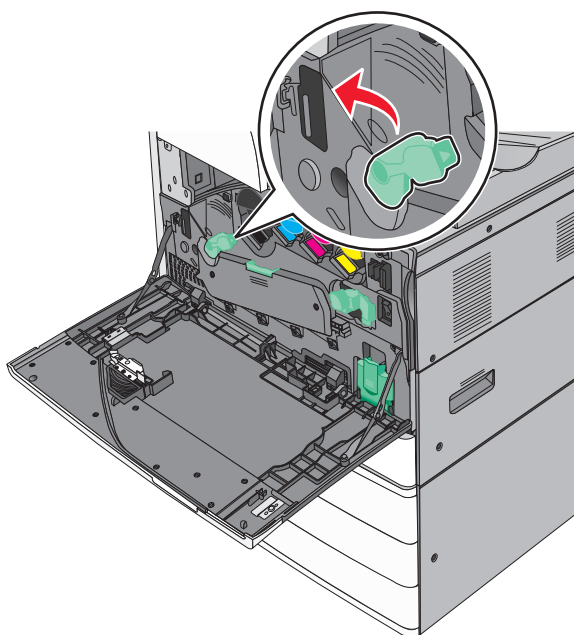


- 3 Ανοίξτε το κάλυμμα.


Προειδοποίηση—Πιθανή βλάβη: Για να αποφευχθεί η υπερβολική έκθεση των μονάδων φωτοαγωγού, μην αφήνετε το κάλυμμα ανοικτό για διάστημα μεγαλύτερο των 10 λεπτών.

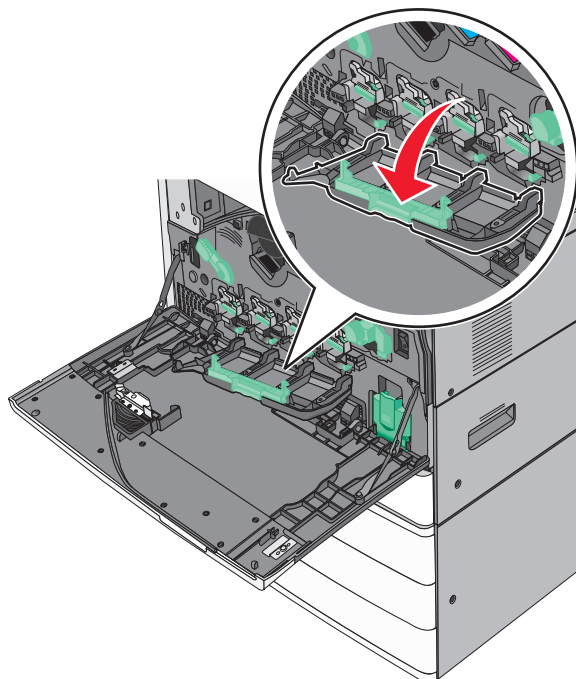


4 Εντοπίστε τους καθαριστήρες της κεφαλής.

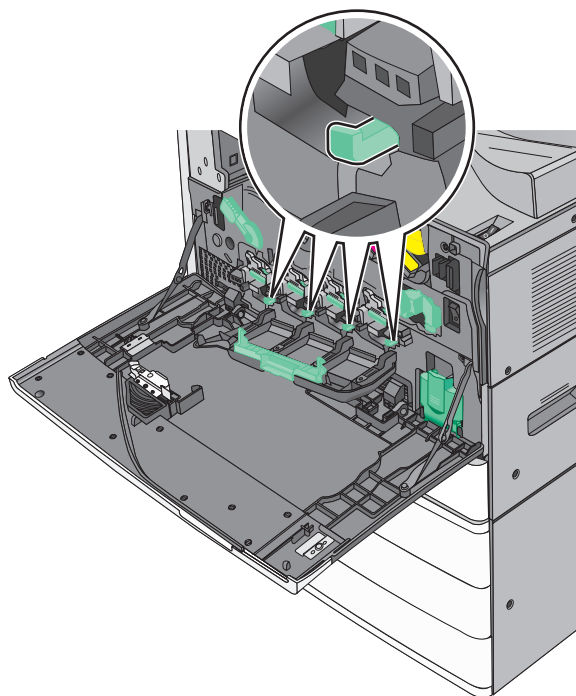


- 5** Τραβήξτε απαλά τους καθαριστήρες της κεφαλής μέχρι να σταματήσουν και στη συνέχεια σύρετέ τους σιγά σιγά πάλι στη θέση τους.

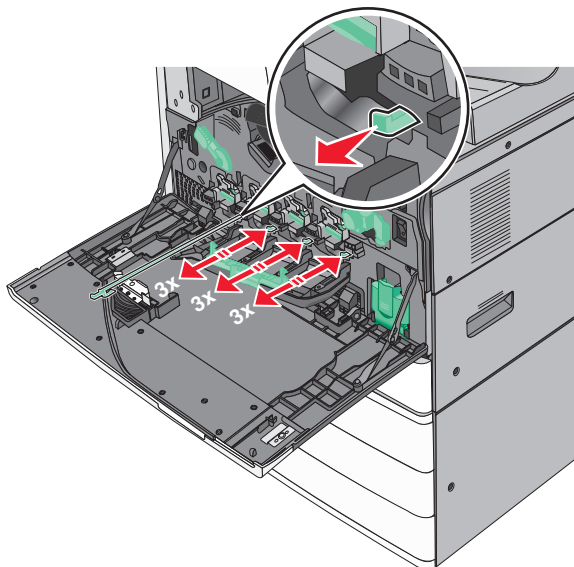


- 6** Κλείστε το κάλυμμα.

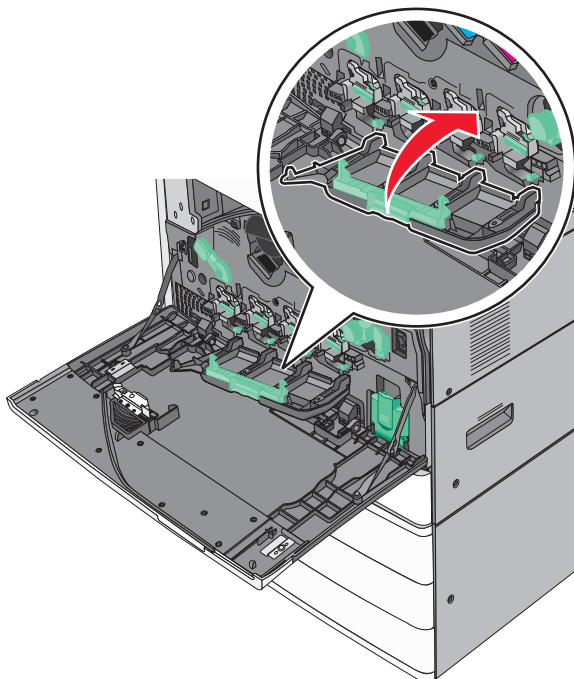

7 Σύρετε το μοχλό απελευθέρωσης προς τα δεξιά για να κλειδώσετε το κάλυμμα.

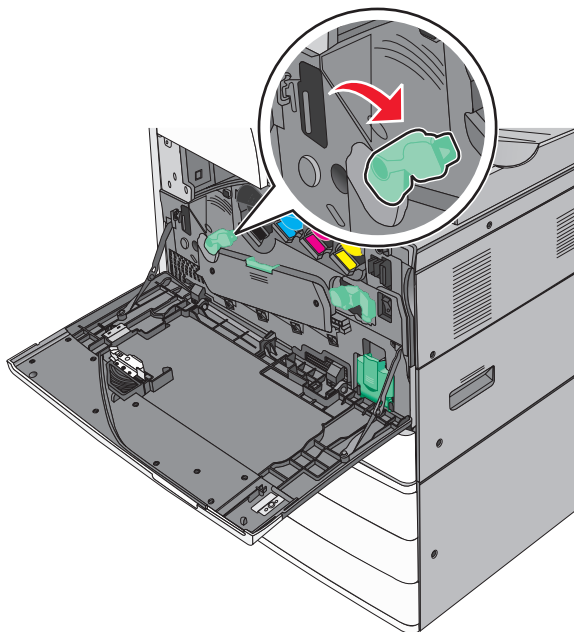


8 Κλείστε την μπροστινή θύρα.

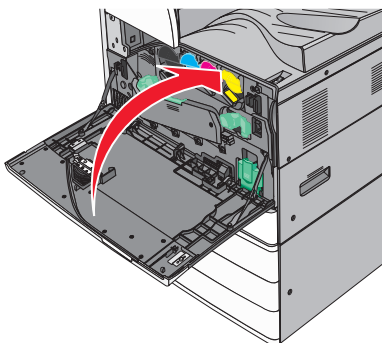




Άδειασμα του πλαισίου του μηχανισμού διάτρησης

1 Άνοιγμα θύρας G.

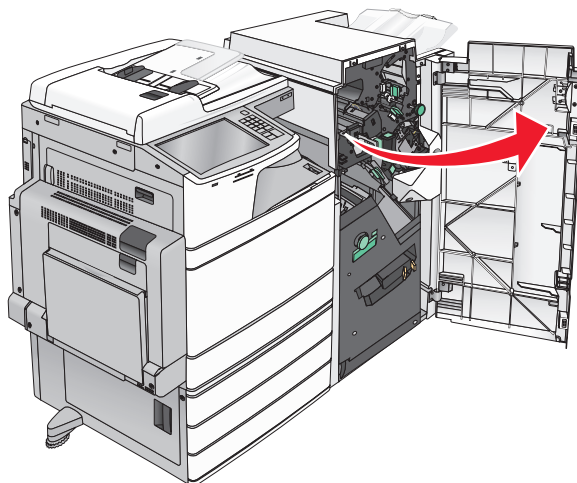

2 Τραβήξτε προς τα έξω το πλαίσιο του μηχανισμού διάτρησης.

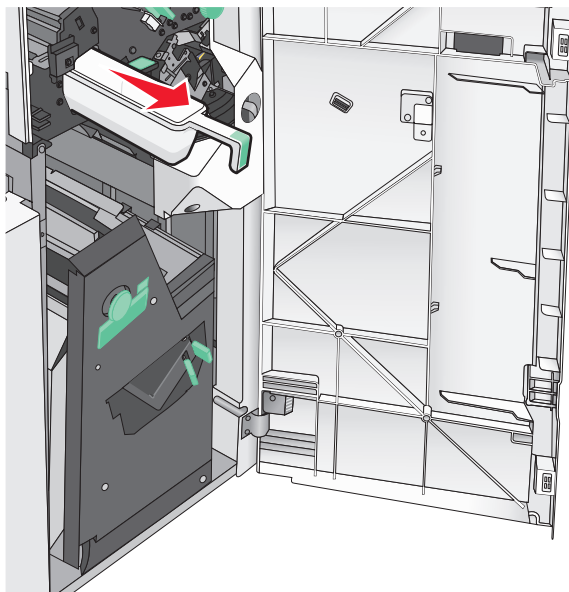

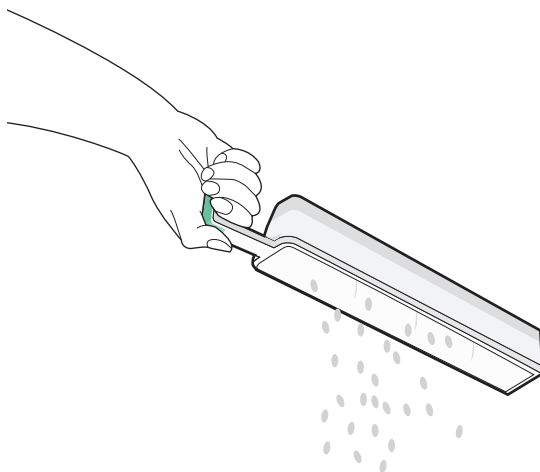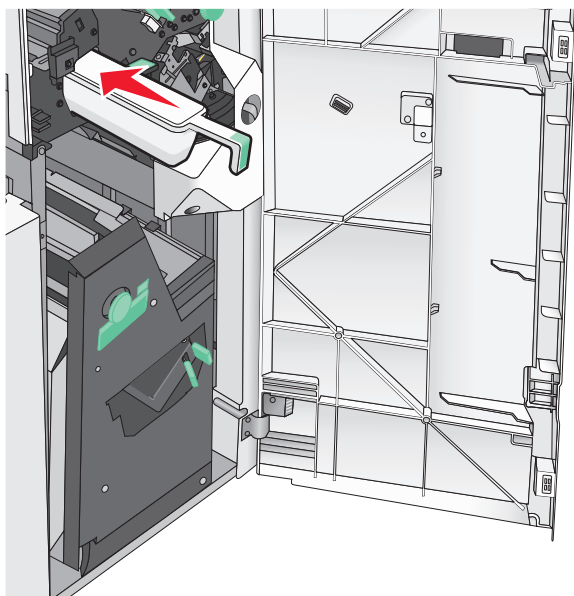3 Αδειάστε το κοντέινερ.**4** Τοποθετήστε το κενό πλαίσιο του μηχανισμού διάτρησης στη μονάδα διάτρησης και συρραφής, μέχρι να ασφαλίσει.**5** Κλείστε τη θύρα G.

Αποθήκευση αναλώσιμων

Επιλέξτε ένα δροσερό, καθαρό αποθηκευτικό χώρο για τα αναλώσιμα του εκτυπωτή. Φυλάξτε τα αναλώσιμα σε όρθια θέση στη δεξιά τους πλευρά, στην αρχική τους συσκευασία, έως ότου τα χρησιμοποιήσετε.

Δεν πρέπει να εκθέσετε τα αναλώσιμα σε:

- Άμεσο ηλιακό φως
- Θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 35°C (95°F)
- Υψηλή υγρασία πάνω από 80%
- Θαλασσινό αέρα

- Διαβρωτικά αέρια
- Πυκνή σκόνη

Έλεγχος της κατάστασης των εξαρτημάτων και των αναλωσίμων

Όταν απαιτείται αντικατάσταση ενός αναλώσιμου ή εργασία συντήρησης, στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα.

Έλεγχος της κατάστασης των εξαρτημάτων και των αναλωσίμων στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή

Από την αρχική οθόνη, πατήστε την επιλογή **Status/Supplies** (Κατάσταση/Αναλώσιμα) > **View Supplies** (Προβολή αναλωσίμων).

Έλεγχος της κατάστασης των εξαρτημάτων και των αναλωσίμων από υπολογιστή δικτύου

Σημ.: Ο υπολογιστής πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.

- 1 Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP στο πεδίο διεύθυνσης.

Σημ.: Δείτε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Η διεύθυνση IP εμφανίζεται ως τέσσερα σύνολα αριθμών που χωρίζονται από τελείες, όπως 123.123.123.123.

- 2 Κάντε κλικ στην επιλογή **Device Status** (Κατάσταση συσκευής).

Παραγγελία εξαρτημάτων και αναλωσίμων

Αν θέλετε να παραγγείλετε εξαρτήματα και αναλώσιμα στις Η.Π.Α., επικοινωνήστε με τη Lexmark στο τηλέφωνο 1-800-539-6275 και ζητήστε πληροφορίες σχετικά με εξουσιοδοτημένους προμηθευτές αναλωσίμων της Lexmark στην περιοχή σας. Σε άλλες χώρες ή περιοχές, επισκεφτείτε την τοποθεσία της Lexmark στο Web στη διεύθυνση www.lexmark.com ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τον εκτυπωτή.

Σημειώσεις:

- Οι εμφανιζόμενες ενδείξεις δείχνουν κατά προσέγγιση την υπολειπόμενη διάρκεια ζωής του αναλώσιμου ή του εξαρτήματος που φαίνεται δίπλα σε κάθε ένδειξη.
- Όλες οι εκτιμήσεις για τη διάρκεια ζωής σε σελίδες γίνονται με βάση την εκτύπωση σε μία όψη απλού χαρτιού μεγέθους letter ή A4.

Παραγγελία κασετών τόνερ

Εάν εμφανιστεί το μήνυμα **88.xx [color] cartridge low** (88.xx Χαμηλή στάθμη κασέτας [χρώμα]) ή **88.xx [color] cartridge nearly low** (88.xx Σχετικά χαμηλή στάθμη κασέτας [χρώμα]), παραγγείλετε νέα κασέτα.

Εάν εμφανιστεί το μήνυμα **88 Replace [color] cartridge (88 Αντικαταστήστε την κασέτα [χρώμα])**, αντικαταστήστε την καθορισμένη κασέτα τόνερ.

Η εκτιμώμενη απόδοση κασέτας βασίζεται στο πρότυπο ISO/IEC 19798 (με περίπου 5% κάλυψη ανά χρώμα). Η εξαιρετικά χαμηλή κάλυψη εκτύπωσης (μικρότερη από 1,25% για ένα χρώμα) για εκτεταμένα χρονικά διαστήματα μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την πραγματική απόδοση και μπορεί να προκαλέσει την αποτυχία της κασέτας πριν την εξάντληση του τόνερ.

Όνομα προϊόντος	Κωδικός εξαρτήματος
Κασέτα τόνερ υψηλής απόδοσης χρώματος μαύρου	X950X2KG
Κασέτα τόνερ υψηλής απόδοσης χρώματος κίτρινου	X950X2YG
Κασέτα τόνερ υψηλής απόδοσης χρώματος ματζέντα	X950X2MG
Κασέτα τόνερ υψηλής απόδοσης χρώματος κυανού	X950X2CG

Παραγγελία μονάδας φωτοαγωγού

Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **84.xx [Color] photoconductor low** (84.xx Χαμηλή στάθμη φωτοαγωγού [Χρώμα]) ή **84.xx [Color] photoconductor nearly low** (84.xx Σχετικά χαμηλή στάθμη φωτοαγωγού [Χρώμα]), παραγγείλτε μία ανταλλακτική μονάδα φωτοαγωγού.

Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **84.xx Replace [color] photoconductor** (84.xx Αντικαταστήστε το φωτοαγωγό [χρώμα]), αντικαταστήστε τον καθορισμένο φωτοαγωγό.

Όνομα προϊόντος	Κωδικός εξαρτήματος
Μονάδα φωτοαγωγού • Ασπρόμαυρη εκτύπωση • Κυανό • Ματζέντα • Κίτρινο	C950X71G
Κιτ φωτοαγωγού CMY (Κυανό, Ματζέντα, Κίτρινο) Σημ.: Οι μονάδες φωτοαγωγού CMY μπορεί να εξαντληθούν όλες ταυτόχρονα.	C950X73G

Παραγγελία δοχείου αποβλήτων τόνερ

Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **82.xx Waste toner bottle nearly full** (82.xx Το δοχείο υπολειμμάτων τόνερ είναι σχεδόν πλήρες), παραγγείλτε ένα ανταλλακτικό δοχείο υπολειμμάτων τόνερ.

Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **82.xx Replace waste toner bottle** (82.xx Αντικατάσταση δοχείου υπολειμμάτων τόνερ), αντικαταστήστε το ανταλλακτικό δοχείο υπολειμμάτων τόνερ.

Σημ.: Δεν συνιστάται η επαναχρησιμοποίηση του δοχείου υπολειμμάτων τόνερ.

Όνομα προϊόντος	Κωδικός εξαρτήματος
Δοχείο αποβλήτων τόνερ	C950X76G

Παραγγελία κασετών συρραφής

Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **Staples Low** (Χαμηλά αποθέματα συρραπτικού) ή **Staples Empty** (Χωρίς απόθεμα συρραπτικού), παραγγείλτε την καθορισμένη κασέτα συρραπτικού.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις εικόνες που βρίσκονται στο εσωτερικό της θύρας της μονάδας συρραφής.

Όνομα προϊόντος	Κωδικός εξαρτήματος
Staple Cartridges 3 pack (Συρραπτικά G5)	25A0013
Advanced Booklet Staples (Συρραπτικά G11 και G12)	21Z0357

Παραγγελία κιτ συντήρησης

Όταν στην οθόνη του εκτυπωτή εμφανίζεται η ένδειξη **[x] Maintenance Kit** (Κιτ συντήρησης [x]), παραγγείλετε το κιτ που υποδεικνύει η συσκευή για να αντικαταστήσετε τα φθαρμένα εξαρτήματα. Όλα τα εξαρτήματα των κιτ συντήρησης, εκτός από το κιτ συντήρησης 480K, είναι σχεδιασμένα για να μπορούν να αντικατασταθούν από το χρήστη. Τα κιτ συνοδεύονται από οδηγίες.

Κιτ συντήρησης	Κωδικός εξαρτήματος
Κιτ συντήρησης 160K	40X7540
Κιτ συντήρησης 200K ADF	40X7530
Κιτ συντήρησης 320K (100 V)	40X7568
Κιτ συντήρησης 320K (110 V)	40X7550
Κιτ συντήρησης 320K (220 V)	40X7569
Κιτ συντήρησης 480K	40X7560

Αντικατάσταση εξαρτημάτων και αναλωσίμων


Παραγγελία κιτ συντήρησης

- 1 Αντικαταστήστε το κιτ συντήρησης.
- 2 Μηδενίστε την αριθμητική ένδειξη της λειτουργίας συντήρησης, προκειμένου να εξαφανιστεί το μήνυμα **80 scheduled maintenance [x]** (80 Προγραμματισμένη συντήρηση [x]).


Σημ.: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντικατάσταση του κιτ συντήρησης και το μηδενισμό της αριθμητικής ένδειξης συντήρησης, διαβάστε τα φύλλα οδηγιών που συνοδεύαν το κιτ συντήρησης.


Αντικατάσταση της μονάδας φωτοαγωγού

1 Ανοίξτε την μπροστινή θύρα.

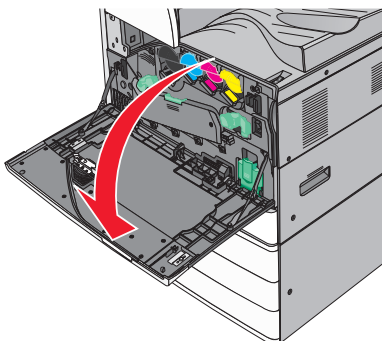


2 Στρέψτε το μοχλό απελευθέρωσης αριστερόστροφα για να ανοίξετε το κάλυμμα.

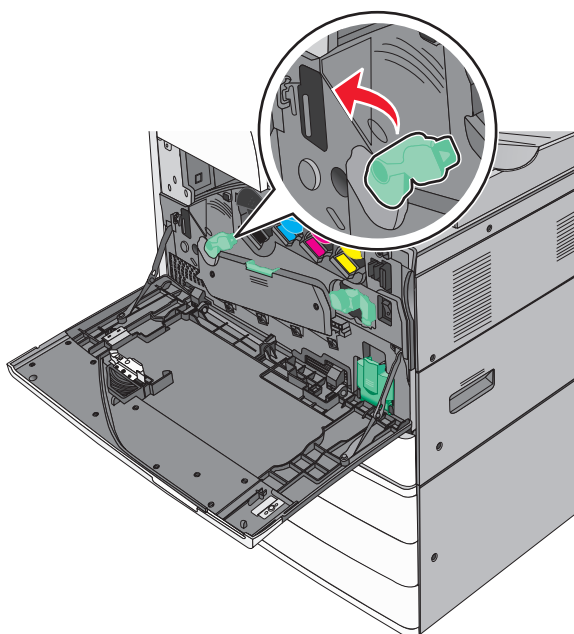


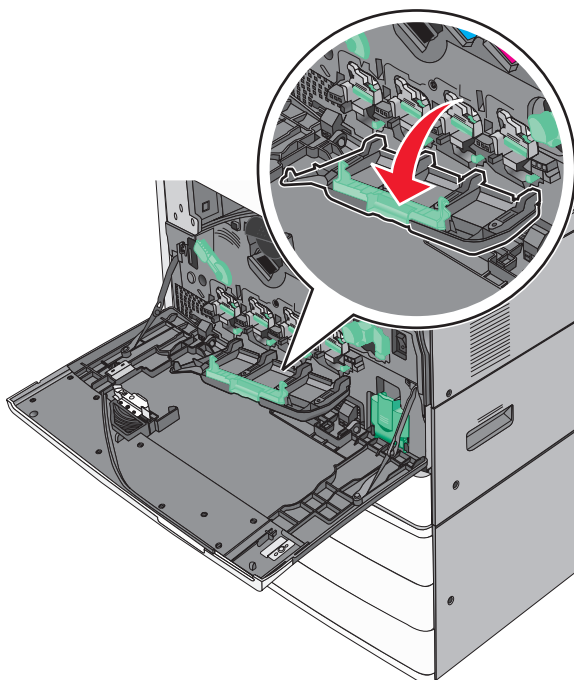3 Κατεβάστε το κάλυμμα.


Προειδοποίηση—Πιθανή βλάβη: Για να αποφευχθεί η υπερβολική έκθεση των μονάδων φωτοαγωγού, μην αφήνετε τη θύρα ανοικτή για διάστημα μεγαλύτερο των 10 λεπτών.

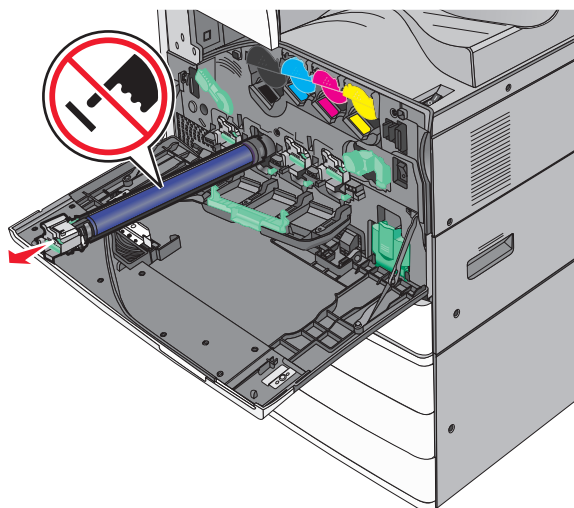4 Πιάστε σταθερά το μοχλό της μονάδας φωτοαγωγού και τραβήξτε τον έξω από το μηχάνημα.**5 Αφαιρέστε τη συσκευασία από την ανταλλακτική μονάδα φωτοαγωγού.**


6 Ευθυγραμμίστε και εισαγάγετε την άκρη της μονάδας φωτοαγωγού.

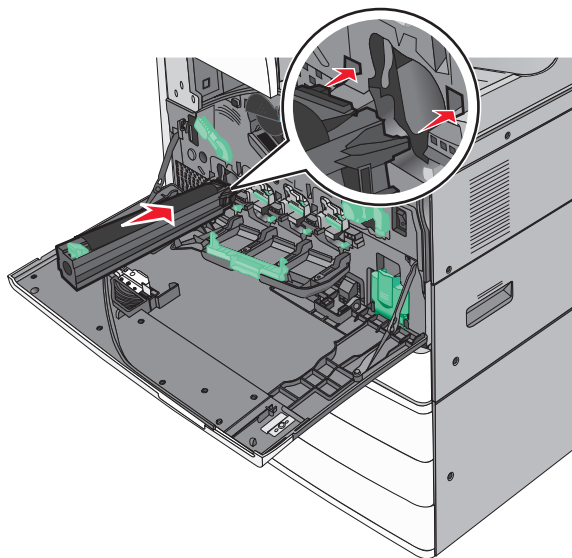


7 Αφαιρέστε την ταινία από το επάνω μέρος της μονάδας φωτοαγωγού.

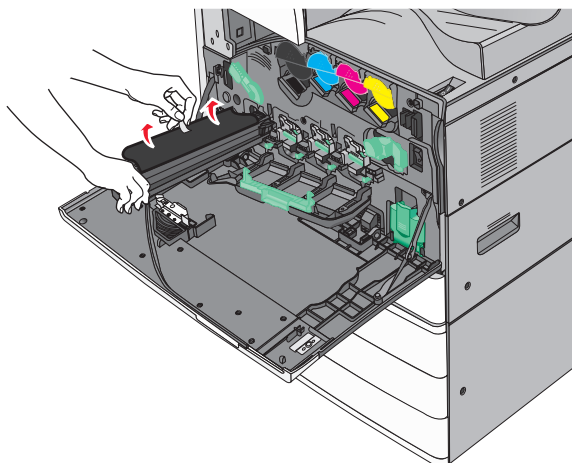


- 8** Σπρώξτε την προεξοχή προς τα μπροστά για να εισαγάγετε τη μονάδα φωτοαγωγού.

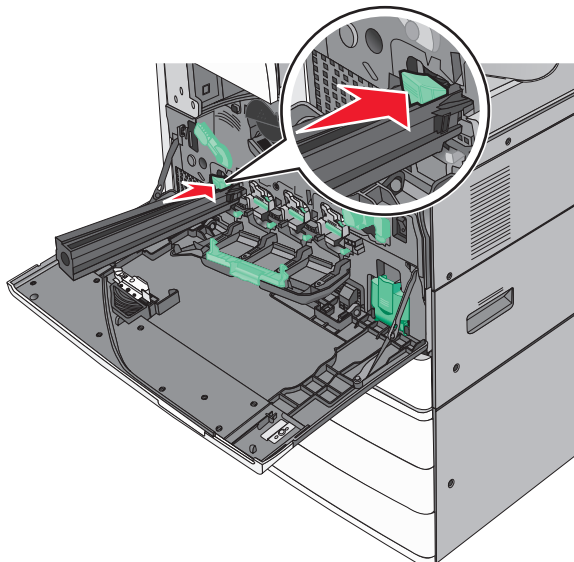


- 9** Σπρώξτε τη μονάδα φωτοαγωγού, μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της

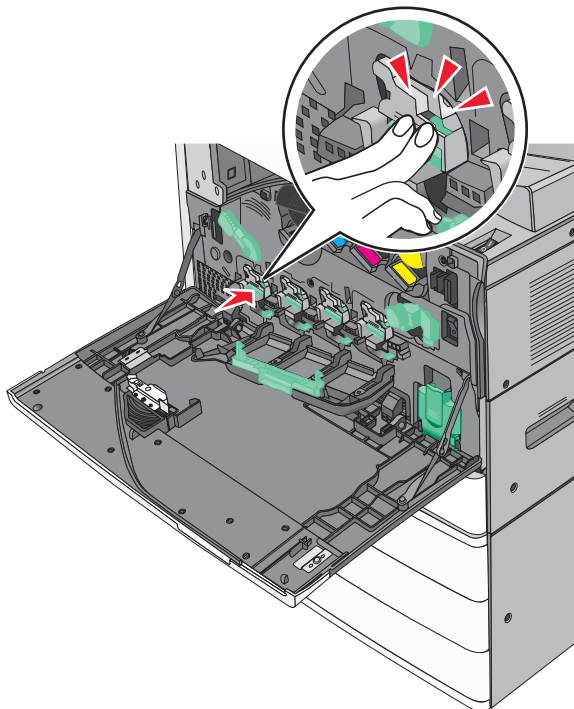


- 10** Τραβήξτε απαλά τους καθαριστήρες της κεφαλής μέχρι να σταματήσουν και στη συνέχεια σύρετέ τους σιγά σιγά πάλι στη θέση τους.

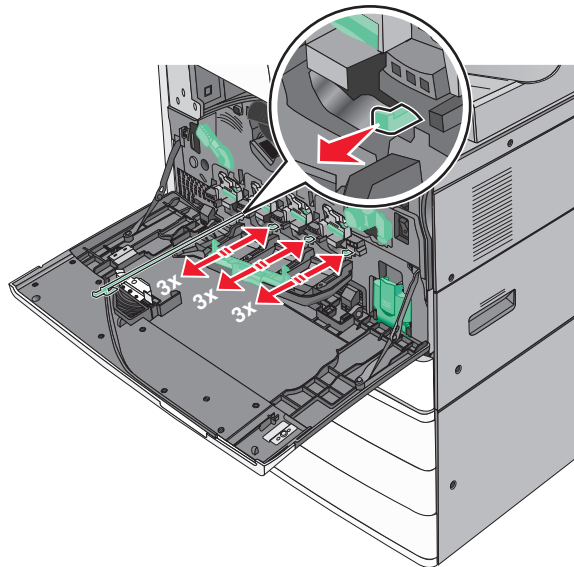


- 11** Κλείστε το κάλυμμα.

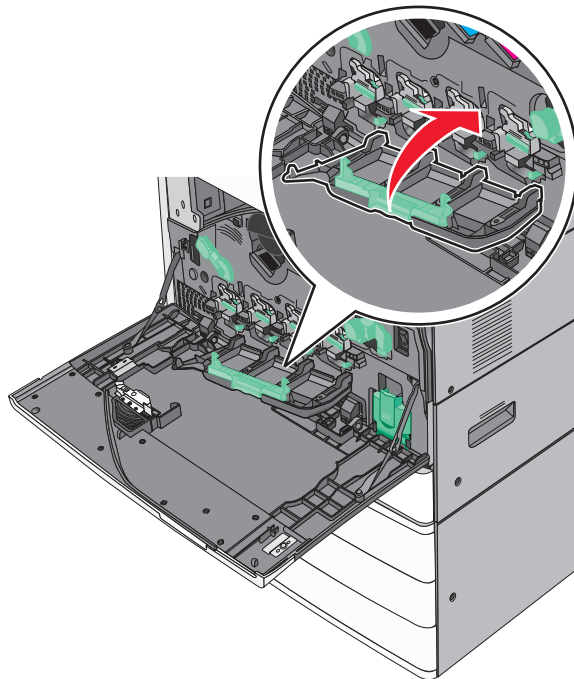

12 Στρέψτε το μοχλό απελευθέρωσης δεξιόστροφα για να κλειδώσετε το κάλυμμα.

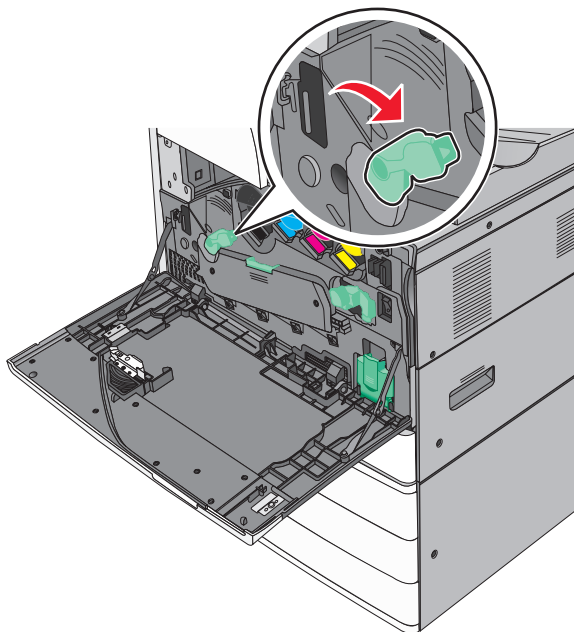


13 Κλείστε την μπροστινή θύρα.

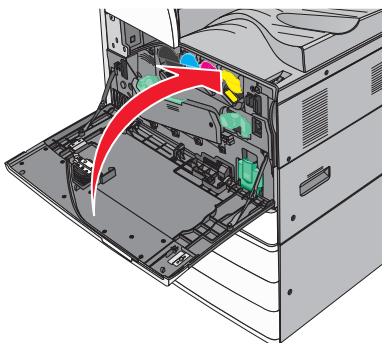


Αντικατάσταση κασέτας τόνερ


1 Ανοίξτε την μπροστινή θύρα.

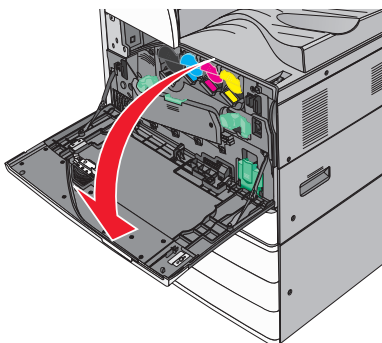


- 2** Τοποθετήστε το χέρι σας κάτω από το δόντι της κασέτας τόνερ και στη συνέχεια ανασηκώστε ελαφριά την κασέτα.

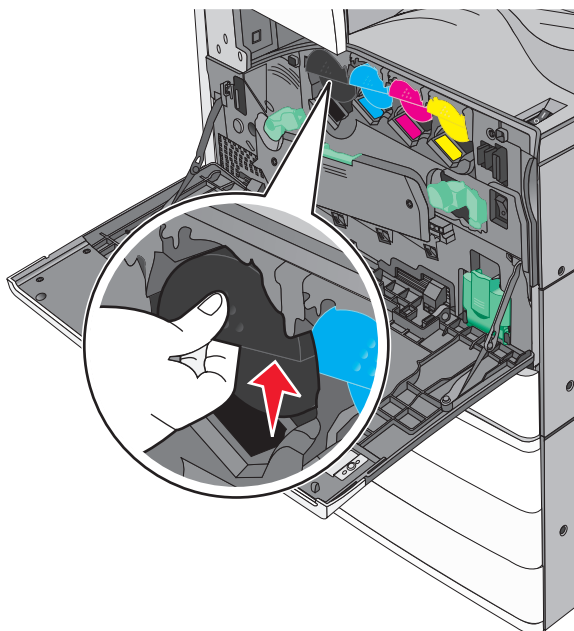


- 3** Τραβήξτε προς τα έξω την κασέτα τόνερ.

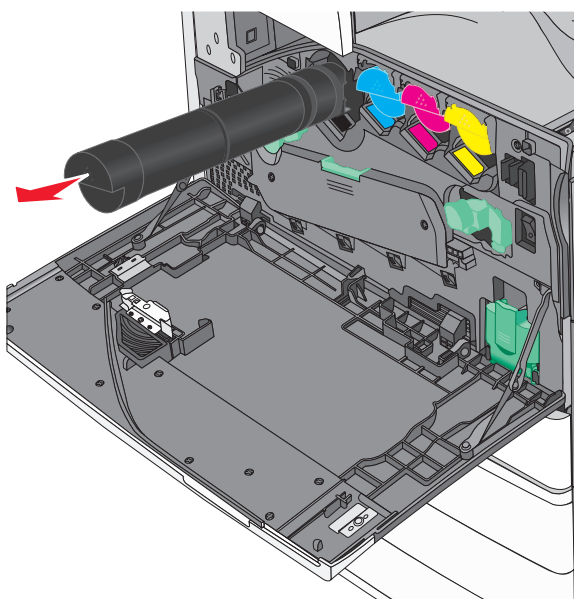


- 4** Αφαιρέστε τη συσκευασία της ανταλλακτικής κασέτας τόνερ. Στη συνέχεια, κουνήστε την κασέτα μπρος-πίσω και από άκρη σε άκρη, προκειμένου να κατανεμηθεί ομοιόμορφα το τόνερ.

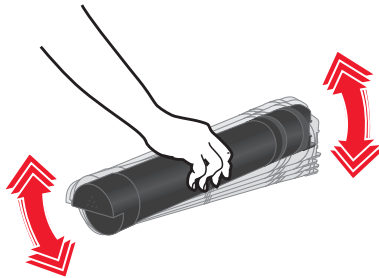

- 5** Αφαιρέστε την κόκκινη κορδέλα συσκευασίας από τη νέα κασέτα.
6 Τοποθετήστε τη νέα κασέτα εκτύπωσης στον εκτυπωτή.

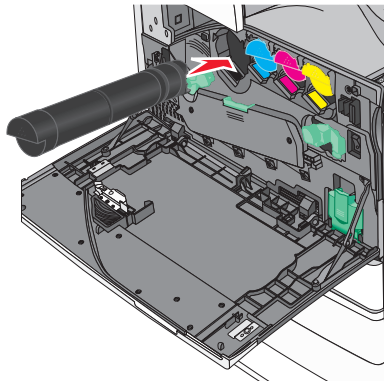


- 7** Κλείστε την μπροστινή θύρα.

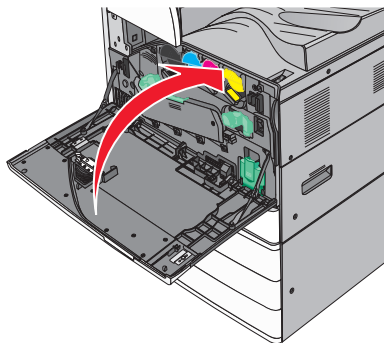


Αντικατάσταση δοχείου υπολειμμάτων τόνερ


- 1 Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
- 2 Ανοίξτε την μπροστινή θύρα.

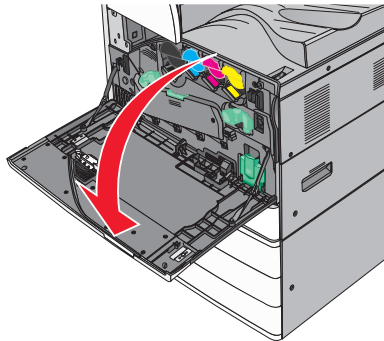


- 3 Αφαιρέστε το χρησιμοποιημένο δοχείο υπολειμμάτων τόνερ.

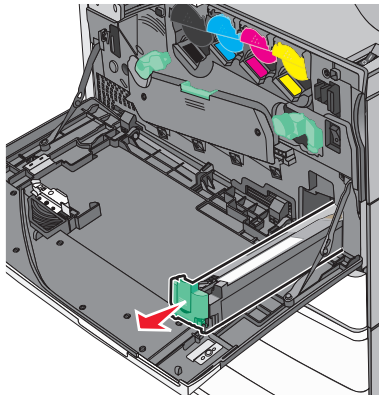


- 4 Αφαιρέστε τη συσκευασία από το νέο δοχείο υπολειμμάτων τόνερ.

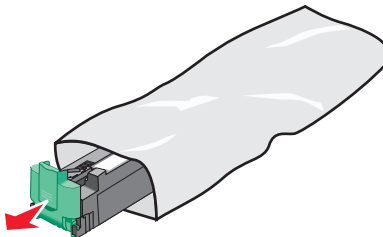


- 5** Τοποθετήστε το νέο δοχείο υπολειμμάτων τόνερ στον εκτυπωτή μέχρι να ασφαλίσει καλά.

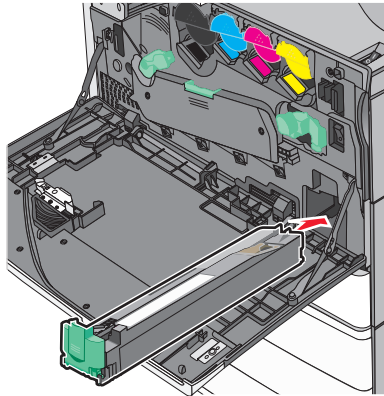


- 6** Στρέψτε το μοχλό απελευθέρωσης αριστερόστροφα για να ανοίξετε το κάλυμμα.

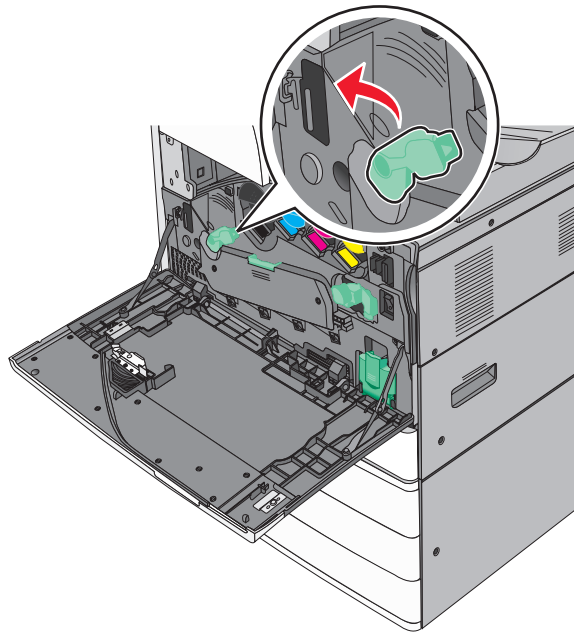


7 Κατεβάστε το κάλυμμα.

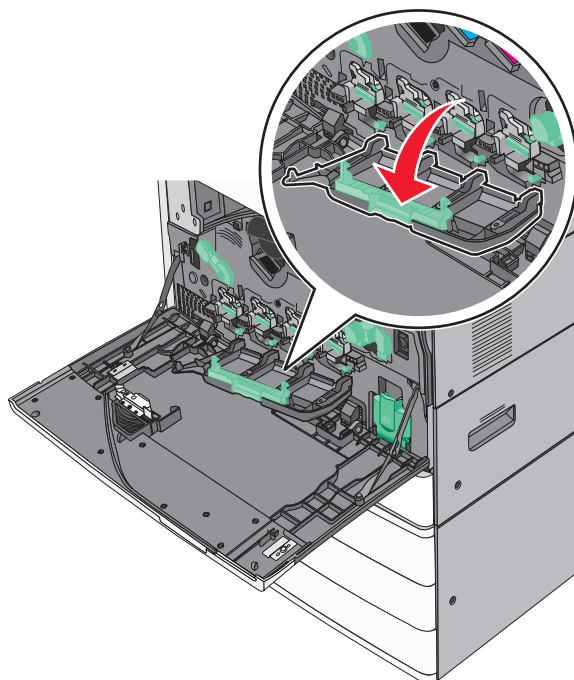


8 Σύρετε προς τα έξω τους καθαριστήρες της κεφαλής εκτύπωσης.

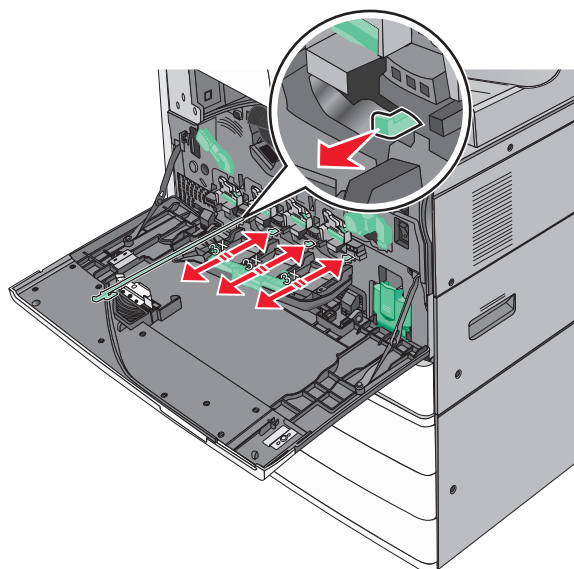


9 Σύρετε τους καθαριστήρες της κεφαλής εκτύπωσης στη θέση τους.

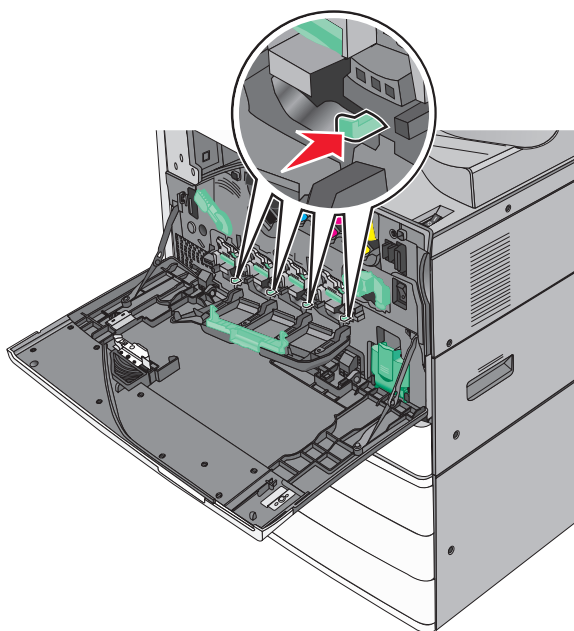


10 Κλείστε το κάλυμμα.

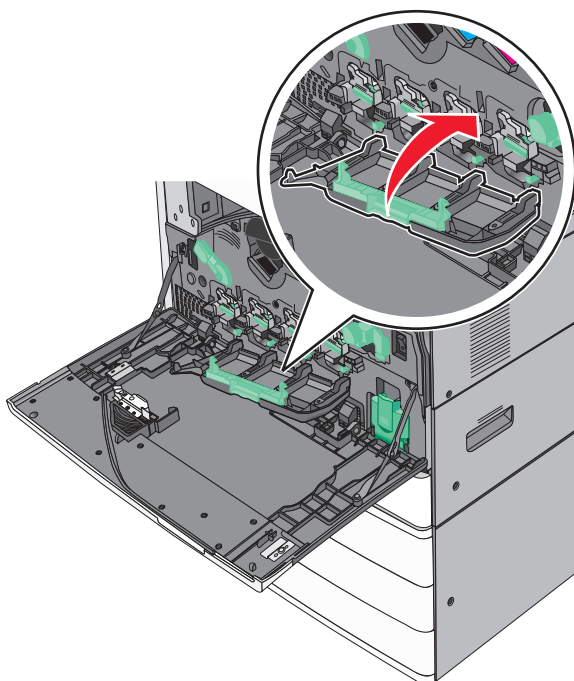

11 Στρέψτε το μοχλό απελευθέρωσης δεξιόστροφα για να κλειδώσετε το κάλυμμα.

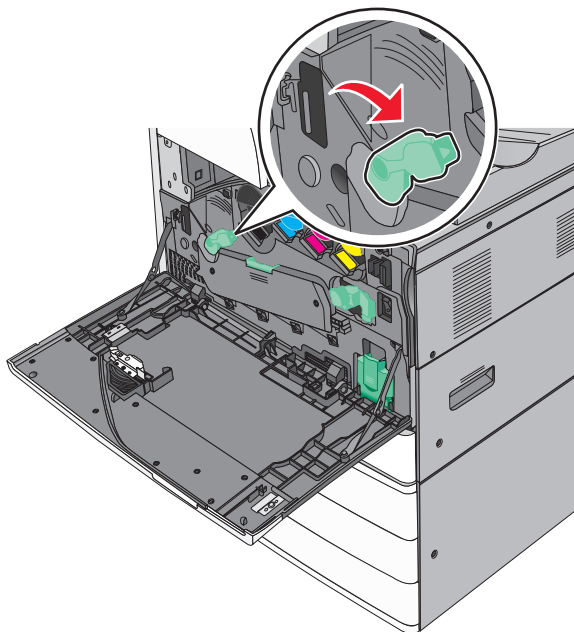

12 Κλείστε την μπροστινή θύρα.

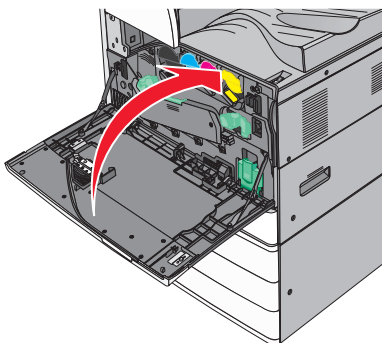


13 Ενεργοποιήστε πάλι τον εκτυπωτή.

Αντικατάσταση κασέτας συρραφής


Σημ.: Ένα μήνυμα στην οθόνη του εκτυπωτή δείχνει ποια κασέτα συρραφής πρέπει να αντικατασταθεί.

Αντικατάσταση της μονάδας συρραφής στην τυπική μονάδα συρραφής

- 1 Άνοιγμα θύρας G.

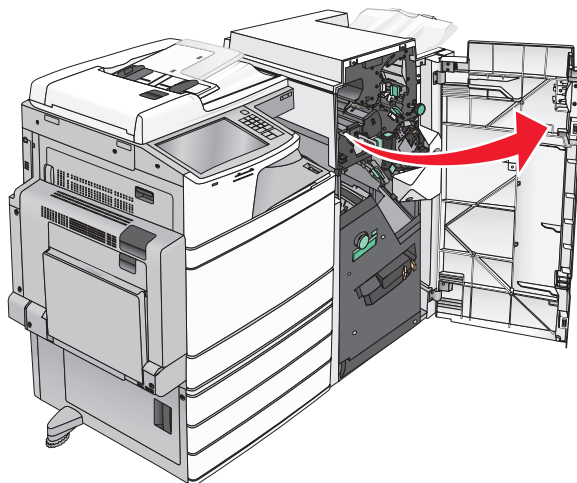


- 2 Κρατήστε τη λαβή του μηχανισμού συγκράτησης της κασέτας συρραφής και αφαιρέστε το μηχανισμό τραβώντας τον από τον εκτυπωτή.

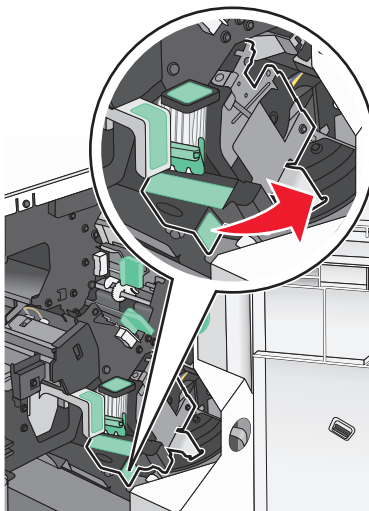


- 3 Τραβήξτε την κασέτα συρραφής και αφαιρέστε τη από τη μονάδα διάτρησης και συρραφής.


Σημ.: Όταν αφαιρείτε την κασέτα συρραφής, μην ασκείτε πολλή δύναμη.

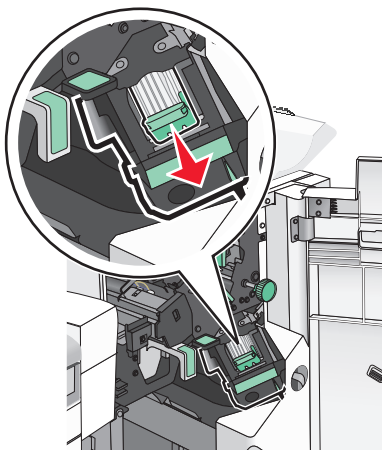


- 4** Πιέστε με τα δάκτυλά σας και τα δύο άκρα της κενής θήκης συρραφής. Έπειτα αφαιρέστε τη θήκη συρραφής από την κασέτα.

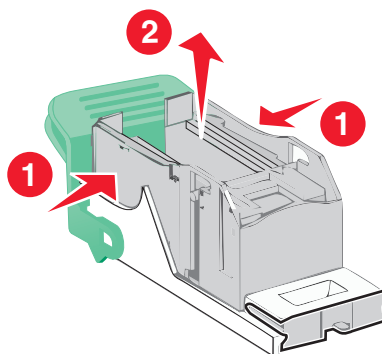

- 5** Τοποθετήστε την πρόσοψη της νέας θήκης συρραφής στην κασέτα συρραφής και σπρώξτε την πίσω πλευρά προς το εσωτερικό της κασέτας.

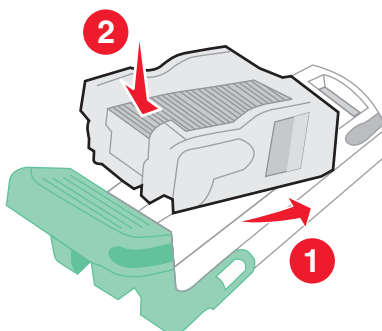

- 6** Σπρώξτε την κασέτα συρραφής στο εσωτερικό της μονάδας διάτρησης και συρραφής, μέχρι να *κουμπώσει* στη θέση της.

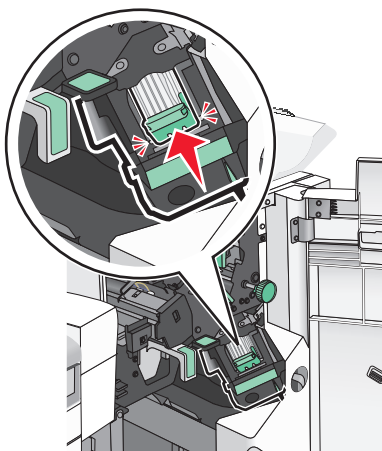


- 7** Κλείστε τη θύρα G.


Αντικατάσταση της κασέτας συρραφής στη μονάδα διάτρησης και συρραφής βιβλίου

Σημ.: Αυτή η εργασία είναι εφικτή μόνο όταν έχει εγκατασταθεί μονάδα διάτρησης και συρραφής βιβλίου.


- 1** Άνοιγμα θύρας G.

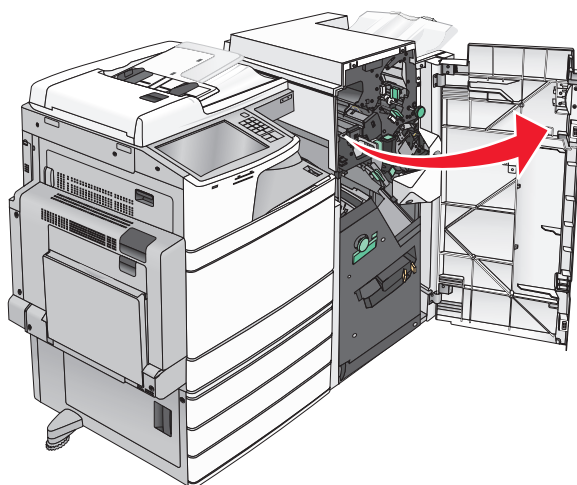


- 2** Πιέστε τις λαβές της κασέτας συρραφής προς τα δεξιά και τραβήξτε τη μονάδα της κασέτας συρραφής για να την αφαιρέσετε από τη μονάδα διάτρησης και συρραφής.

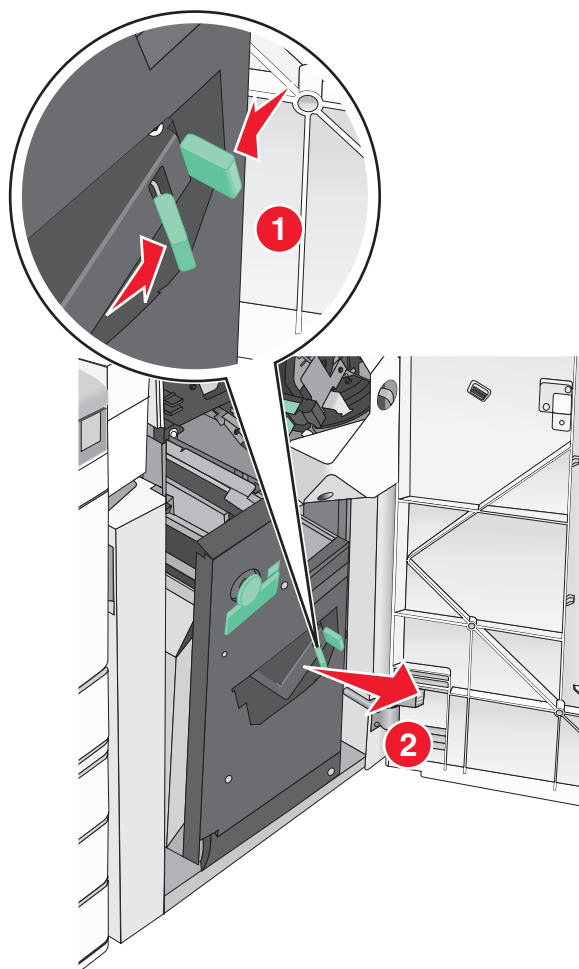


3 Κρατήστε τους οδηγούς και στις δύο πλευρές της κασέτας συρραφής.

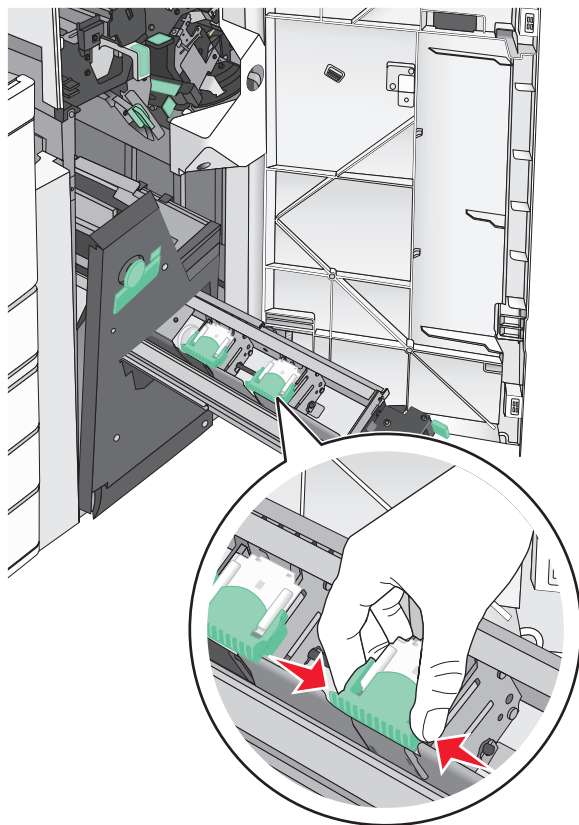


4 Περιστρέψτε την κασέτα συρραφής βιβλίου υπό γωνία.

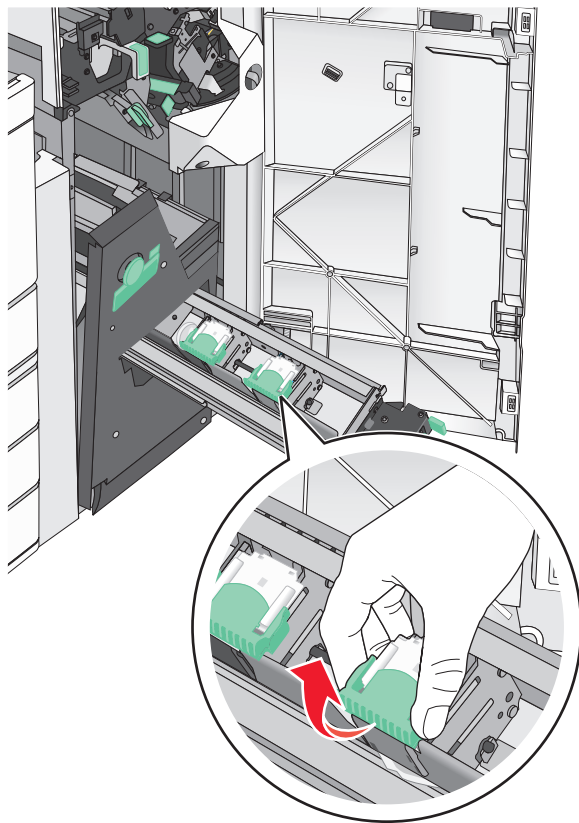


5 Σηκώστε την κασέτα συρραφής βιβλίου και αφαιρέστε τη από τη μονάδα.

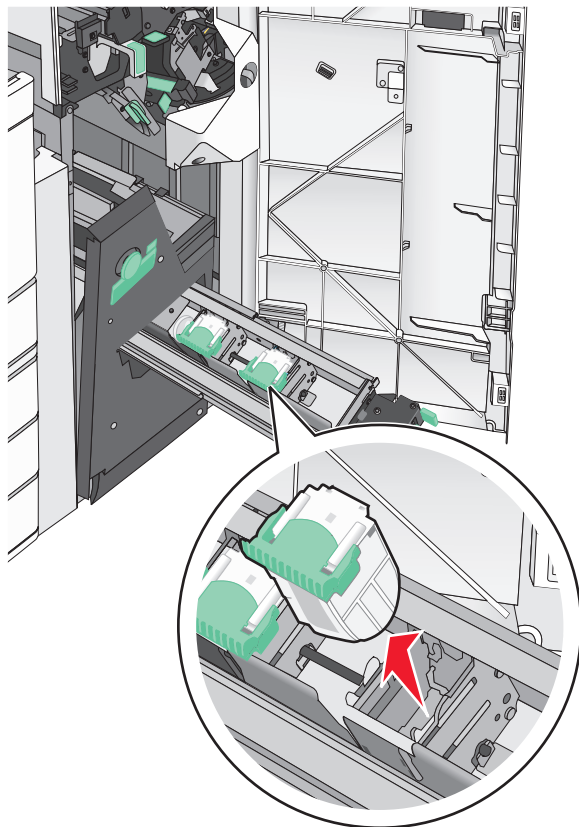


6 Πιέστε με τα δάκτυλά σας και τα δύο άκρα της κενής θήκης συρραφής. Έπειτα αφαιρέστε τη θήκη συρραφής από την κασέτα.

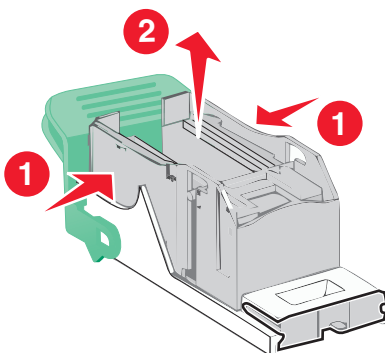


- 7** Τοποθετήστε την πρόσοψη της νέας θήκης συρραφής στην κασέτα συρραφής και σπρώξτε την πίσω πλευρά προς το εσωτερικό της κασέτας.

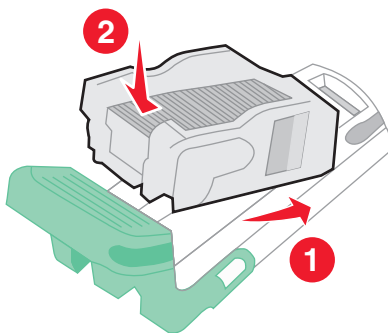

- 8** Επιστρέψτε την κασέτα στην αρχική θέση της. Έπειτα σπρώξτε την κασέτα προς τα μέσα, μέχρι να *κουμπώσει* στη θέση της.

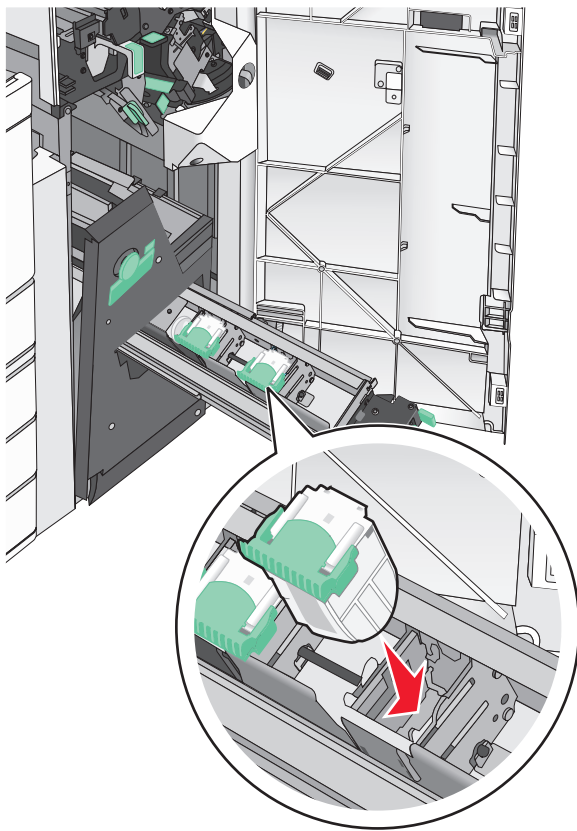

9 Επιστρέψτε τη μονάδα στην αρχική θέση της.

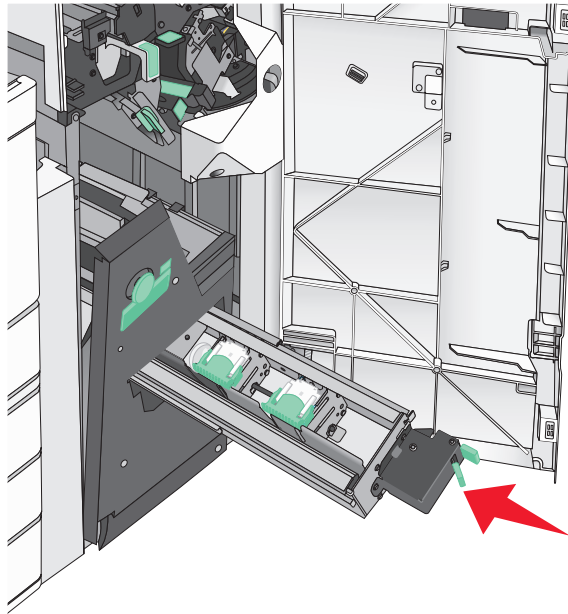

10 Κλείστε τη θύρα G.

Μεταφορά του εκτυπωτή

Πριν μετακινήσετε τον εκτυπωτή

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ: Το βάρος του εκτυπωτή ξεπερνάει τα 18 kg (40 lb) και για την ασφαλή μετακίνησή του απαιτούνται δύο ή περισσότερα εκπαιδευμένα άτομα.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ: Πριν μετακινήσετε τον εκτυπωτή, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να αποφύγετε τραυματισμούς ή πρόκληση βλάβης στον εκτυπωτή:

- Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή μέσω του διακόπτη τροφοδοσίας και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
- Πριν μετακινήσετε τον εκτυπωτή, αποσυνδέστε όλα τα καλώδια.
- Ανασηκώστε τον εκτυπωτή από το προαιρετικό συρτάρι και βάλτε το στο πλάι αντί να προσπαθήσετε να ανασηκώσετε το συρτάρι και τον εκτυπωτή μαζί.

Σημ.: Χρησιμοποιήστε τις χειρολαβές στα πλάγια του εκτυπωτή για να τον σηκώσετε από το προαιρετικό συρτάρι.

Προειδοποίηση—Πιθανή βλάβη: Η ζημιά που προκαλείται στον εκτυπωτή από ακατάλληλη μετακίνηση δεν καλύπτεται από την εγγύηση του εκτυπωτή.

Μεταφορά του εκτυπωτή σε άλλη τοποθεσία

Ο εκτυπωτής και τα πρόσθετα εξαρτήματα μπορούν να μεταφερθούν με ασφάλεια σε άλλη τοποθεσία αν ακολουθηθούν οι εξής προφυλάξεις:

- Οποιοδήποτε καρότσι χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά του εκτυπωτή πρέπει να διαθέτει επιφάνεια τέτοια ώστε να υποστηρίζει όλο το εμβαδόν του εκτυπωτή. Οποιοδήποτε καρότσι χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά των πρόσθετων εξαρτημάτων πρέπει να διαθέτει επιφάνεια τέτοια ώστε να υποστηρίζει τις διαστάσεις των πρόσθετων εξαρτημάτων.
- Διατηρήστε τον εκτυπωτή σε όρθια θέση.
- Αποφύγετε τις απότομες κινήσεις.

Αποστολή του εκτυπωτή

Για την αποστολή του εκτυπωτή χρησιμοποιείτε την αρχική του συσκευασία ή επικοινωνήστε με το σημείο αγοράς για ένα κουτί μετεγκατάστασης.

Υποστήριξη διαχειριστή

Εντοπισμός πληροφοριών σχετικά με την προηγμένη δικτύωση και διαχείριση

Αυτό το κεφάλαιο καλύπτει βασικές εργασίες υποστήριξης διαχείρισης μέσω του διακομιστή Embedded Web Server. Για πιο προηγμένες εργασίες υποστήριξης συστήματος, ανατρέξτε στον *Οδηγό δικτύωσης* στο CD *Λογισμικό και Τεκμηρίωση* και στον *Οδηγό Διαχειριστή Embedded Web — Ασφάλεια*: στην τοποθεσία υποστήριξης της Lexmark στο Web στη διεύθυνση <http://support.lexmark.com>.

Έλεγχος κατάστασης του εκτυπωτή

- 1 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στο πεδίο διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης στο Web.

Εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή, μπορείτε να:

- Προβάλετε τη διεύθυνση IP στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή στην ενότητα TCP/IP του μενού Δίκτυο/Θύρες.
- Εκτυπώσετε μια σελίδα εγκατάστασης δικτύου ή τις σελίδες ρυθμίσεων μενού και να εντοπίσετε τη διεύθυνση IP στην ενότητα TCP/IP.

- 2 Κάντε κλικ στην επιλογή **Device Status** (Κατάσταση συσκευής).

Η κατάσταση συσκευής δείχνει τα παρακάτω:

- Ρυθμίσεις θήκης χαρτιού
- Στάθμη τόνερ στην κασέτα εκτύπωσης
- Ποσοστό διάρκειας ζωής του κιτ συντήρησης
- Μετρήσεις χωρητικότητας συγκεκριμένων εξαρτημάτων του εκτυπωτή.

Έλεγχος εικονικής οθόνης

- 1 Ανοίξτε έναν Embedded Web Server που έχει συσχετιστεί με τον εκτυπωτή σας.

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στο πεδίο διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης στο Web.

Εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή, μπορείτε να:

- Προβάλετε τη διεύθυνση IP στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή στην ενότητα TCP/IP του μενού Δίκτυο/Θύρες.
- Εκτυπώσετε μια σελίδα εγκατάστασης δικτύου ή τις σελίδες ρυθμίσεων μενού και να εντοπίσετε τη διεύθυνση IP στην ενότητα TCP/IP.

- 2 Ελέγξτε την εικονική οθόνη που εμφανίζεται στην αριστερή γωνία της οθόνης.

Η λειτουργία της εικονικής οθόνης είναι απόλυτα ίδια με αυτή της πραγματικής οθόνης του πίνακα ελέγχου εκτυπωτή και εμφανίζει μηνύματα του εκτυπωτή.

Ρύθμιση ειδοποιήσεων μέσω e-mail

Διαμορφώστε τον εκτυπωτή ώστε να στέλνει ειδοποιήσεις μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν τα αναλώσιμα μειώνονται, όταν πρέπει να γίνει αλλαγή ή προσθήκη χαρτιού ή όταν υπάρχει εμπλοκή χαρτιού.

- 1 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στο πεδίο διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης στο Web.

Εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή, μπορείτε να:

- Προβάλετε τη διεύθυνση IP στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή στην ενότητα TCP/IP του μενού Δίκτυο/Θύρες.
- Εκτυπώσετε μια σελίδα εγκατάστασης δικτύου ή τις σελίδες ρυθμίσεων μενού και να εντοπίσετε τη διεύθυνση IP στην ενότητα TCP/IP.

- 2 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Settings** (Ρυθμίσεις).

- 3 Στην καρτέλα Other Settings (Άλλες ρυθμίσεις), επιλέξτε **E-mail Alert Setup** (Ρύθμιση ειδοποιήσεων μέσω e-mail).

- 4 Επιλέξτε τα στοιχεία για τα οποία θέλετε να ειδοποιείστε και πληκτρολογήστε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

- 5 Κάντε κλικ στην επιλογή **Submit** (Υποβολή).

Σημ.: Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο υποστήριξης του συστήματός σας.

Προβολή αναφορών

Μπορείτε να προβάλλετε κάποιες αναφορές από τον Ενσωματωμένο διακομιστή Web. Οι αναφορές αυτές είναι χρήσιμες για την αξιολόγηση της κατάστασης του εκτυπωτή, του δικτύου και των αναλώσιμων.

Για προβολή των αναφορών από έναν εκτυπωτή δικτύου:

- 1 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στο πεδίο διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης Web που χρησιμοποιείτε.

Εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή μπορείτε να:

- Προβάλετε τη διεύθυνση IP στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή στην ενότητα TCP/IP του μενού Δίκτυο/Θύρες.
- Εκτυπώσετε μια σελίδα εγκατάστασης δικτύου ή τις σελίδες ρυθμίσεων μενού και να εντοπίσετε τη διεύθυνση IP στην ενότητα TCP/IP.

- 2 Κάντε κλικ στην επιλογή **Reports (Αναφορές)** και στη συνέχεια κάντε κλικ στον τύπο της αναφοράς που θέλετε να εμφανίσετε.

Επαναφορά προεπιλεγμένων εργοστασιακών ρυθμίσεων

Αν θέλετε να διατηρήσετε ως αναφορά μια λίστα με τις τρέχουσες ρυθμίσεις του μενού, εκτυπώστε μια σελίδα με τις ρυθμίσεις του μενού, πριν επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Προειδοποίηση—Πιθανή βλάβη: Η επαναφορά των εργοστασιακών προεπιλογών επαναφέρει τις περισσότερες ρυθμίσεις εκτυπωτή στις αρχικές προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις. Εξαιρούνται η γλώσσα εμφάνισης, τα προσαρμοσμένα μεγέθη και μηνύματα, καθώς και οι ρυθμίσεις του μενού Network/Port (Δίκτυο/Θύρα). Όλα τα αποθηκευμένα στη RAM στοιχεία από μεταφόρτωση διαγράφονται. Τα στοιχεία λήψης που αποθηκεύονται στη μνήμη flash ή στο σκληρό δίσκο του εκτυπωτή δεν επηρεάζονται.

Από την αρχική οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή:



> **Settings** (Ρυθμίσεις) > **General Settings** (Γενικές ρυθμίσεις) > **Factory Defaults** (Εργοστασιακές προεπιλογές) > **Restore Now** (Άμεση επαναφορά) > **Submit** (Υποβολή)

Αποκατάσταση εμπλοκών

Αν επιλέγετε προσεκτικά και τοποθετείτε σωστά το χαρτί και τα ειδικά μέσα εκτύπωσης, μπορείτε να αποφύγετε τις περισσότερες εμπλοκές. Αν παρουσιαστεί εμπλοκή, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στην παρούσα ενότητα.

Σημ.: Η επιλογή Αποκατάσταση εμπλοκής ορίζεται στο Αυτόματο από προεπιλογή. Ο εκτυπωτής εκτυπώνει ξανά μπλοκαρισμένες σελίδες, εκτός και αν η μνήμη που απαιτείται για την προσωρινή τους αποθήκευση χρειάζεται για άλλες εργασίες του εκτυπωτή.


Αποφυγή εμπλοκών

Συστάσεις για τη θήκη χαρτιού

- Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί βρίσκεται σε επίπεδη θέση στη θήκη.
- Μη μετακινείτε τη θήκη ενώ η διαδικασία εκτύπωσης βρίσκεται σε εξέλιξη.
- Μη τοποθετείτε τη θήκη ενώ η διαδικασία εκτύπωσης βρίσκεται σε εξέλιξη. Τοποθετήστε την πριν από την εκτύπωση ή περιμένετε μήνυμα προτροπής πριν να την τοποθετήσετε.
- Μη τοποθετείτε υπερβολική ποσότητα χαρτιού. Βεβαιωθείτε ότι το ύψος της στοίβας δεν ξεπερνάει το μέγιστο ύψος που υποδεικνύεται.
- Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί στη θήκη ή στον τροφοδότη πολλαπλών χρήσεων έχουν τοποθετηθεί σωστά και δεν πιέζουν υπερβολικά το χαρτί ή τους φακέλους.
- Μετά την τοποθέτηση χαρτιού, σπρώξτε τη θήκη έως ότου κουμπώσει στη θέση της.

Συστάσεις για το χαρτί


- Χρησιμοποιήστε μόνο συνιστώμενο χαρτί ή ειδικά μέσα εκτύπωσης.
- Μη τοποθετείτε τσαλακωμένο, πτυχωμένο, νοτισμένο, λυγισμένο ή κατσαρωμένο χαρτί.
- Πριν τοποθετήσετε το χαρτί, λυγίστε και ισιώστε το.

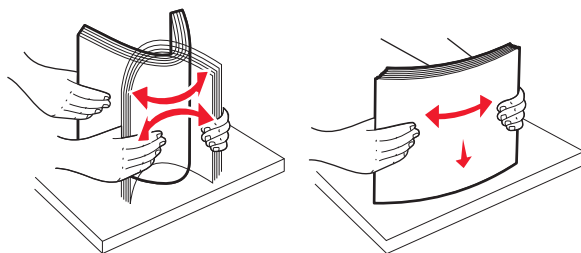

- Μην χρησιμοποιείτε χαρτί που έχει κοπεί με το χέρι.
- Μη αναμειγνύετε μεγέθη, βάρη και τύπους χαρτιού στην ίδια στοίβα.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μεγέθη και οι τύποι χαρτιού έχουν οριστεί σωστά στα μενού του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
- Αποθηκεύετε το χαρτί σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.

Κατανόηση των αριθμών και των θέσεων εμπλοκής

Όταν παρουσιάζεται εμπλοκή, ένα μήνυμα στην οθόνη του εκτυπωτή δηλώνει το σημείο της εμπλοκής. Ανοίξτε θύρες και καλύμματα και αφαιρέστε τις θήκες για να αποκτήσετε πρόσβαση στις θέσεις των εμπλοκών. Για να σβήσει το μήνυμα εμπλοκής χαρτιού, πρέπει να αφαιρέσετε το μπλοκαρισμένο χαρτί από τη διαδρομή χαρτιού.

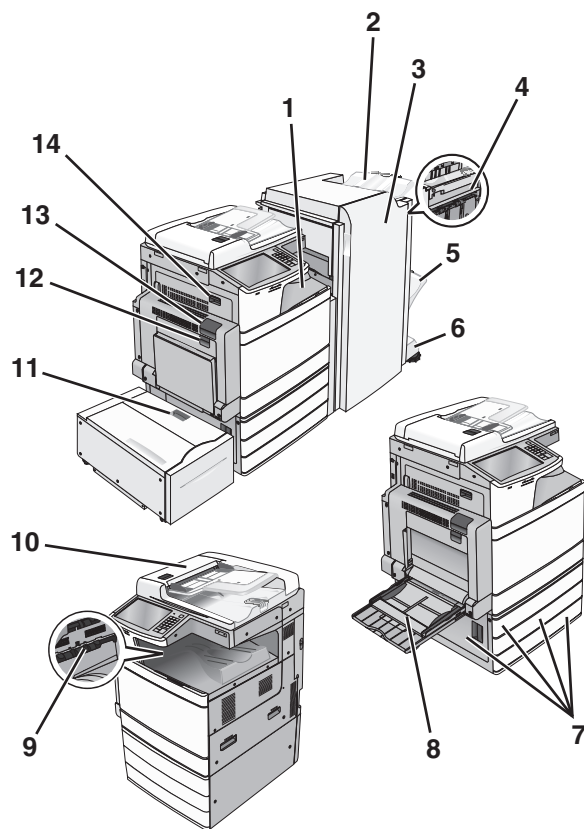


Περιοχή	Ονομασία περιοχής	Κωδικοί εμπλοκής	Τι να κάνετε
1	Κάλυμμα F (διάταξη μεταφοράς χαρτιού)	4yy.xx 455	Ανοίξτε το κάλυμμα F και αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί. Ανοίξτε τη θύρα G και H και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί. Ανοίξτε τη θύρα συρραφής, αφαιρέστε την κασέτα συρραφής και, στη συνέχεια, αφαιρέστε την μπλοκαρισμένη συρραφή.
2	Τυπική θήκη μονάδας διάτρησης και συρραφής		
3	Θύρα G		
4	Θύρα H		
5	Θήκη μονάδας διάτρησης και συρραφής 1		
6	Θήκη μονάδας διάτρησης και συρραφής 2		

Περιοχή	Ονομασία περιοχής	Κωδικοί εμπλοκής	Τι να κάνετε
7	Θύρα C Θήκες 1–4	24x	Ανοίξτε τη θύρα C και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί. Ανοίξτε κάθε θήκη και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.
8	Τροφοδότης πολλών χρήσεων	250	Αφαιρέστε όλα τα χαρτιά από τον τροφοδότη διαφορετικών μεγεθών και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.
9	Τυπική θήκη εξόδου	201–202 203	Αφαιρέστε όλα τα χαρτιά από την τυπική θήκη εξόδου και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.
10	Αυτόματος Τροφοδότης Εγγράφων (ADF)	28y.xx	Αφαιρέστε όλα τα χαρτιά από το ADF και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.
11	Θήκη 5 (τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας)	24x	Ανοίξτε τη θήκη και αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί. Ανοίξτε το επάνω κάλυμμα και αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί. Μετακινήστε σιγά-σιγά τη θήκη στα αριστερά, μέχρι να ασφαλίσει. Στη συνέχεια, αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.
12	Θύρα B	230	Ανοίξτε τη θύρα B και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.
13	Θύρα A	201–202 231 281	Ανοίξτε τη θύρα A και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί. Αφαιρέστε όλα τα μπλοκαρισμένα χαρτιά από τη μονάδα τήξης.
14	Θύρα D	203	Ανοίξτε τη θύρα A και τη θύρα D και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

201-202 εμπλοκές χαρτιού

Εάν το μπλοκαρισμένο χαρτί είναι ορατό στην τυπική θήκη εξόδου, πιάστε σταθερά το χαρτί και από τις δύο άκρες και στη συνέχεια τραβήξτε το προσεκτικά προς τα έξω.

Σημ.: Βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε όλα τα κομματάκια χαρτιού.

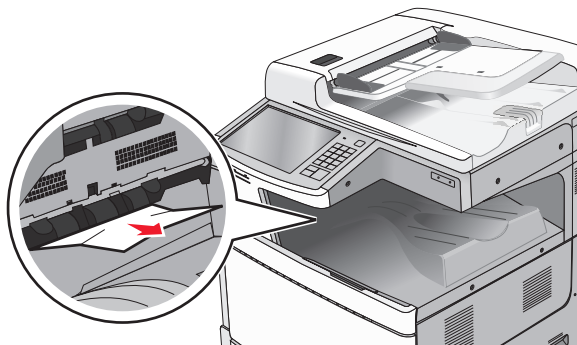


Εμπολοκή χαρτιού στη μονάδα τήξης

- 1 Ανοίξτε τη θύρα Α ανασηκώνοντας την ασφάλεια απελευθέρωσης και χαμηλώνοντας τη θύρα.



ΠΡΟΣΟΧΗ—ΖΕΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του εκτυπωτή μπορεί να είναι υψηλή. Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού από τα ζεστά εξαρτήματα, αφήστε την επιφάνεια να κρυώσει πριν την αγγίξετε.

- 2 Σηκώστε τον πράσινο μοχλό.

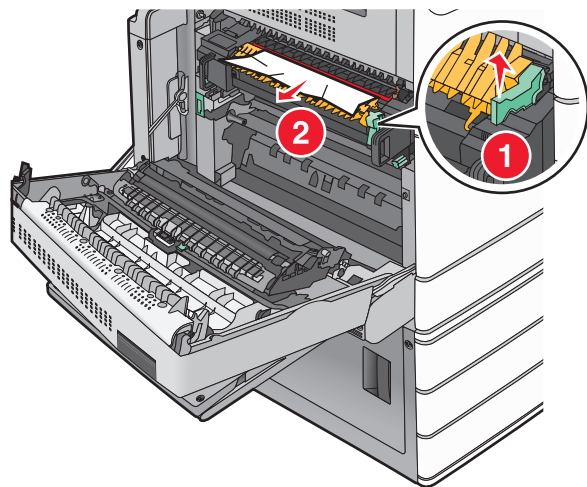

- 3 Πιάστε σταθερά το μπλοκαρισμένο χαρτί και από τις δύο πλευρές και στη συνέχεια αφαιρέστε το προσεκτικά.

Προειδοποίηση—Πιθανή βλάβη: Μην αγγίζετε το κέντρο της μονάδας τήξης. Μπορεί να καταστρέψετε τη μονάδα τήξης.

Σημ.: Βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε όλα τα κομματάκια χαρτιού.

- 4 Πιέστε τον πράσινο μοχλό πίσω στη θέση του.
- 5 Κλείστε τη θύρα Α.
- 6 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε **Συνέχεια** από τον πίνακα ελέγχου εκτυπωτή.

Εμπολοκή χαρτιού κάτω από τη μονάδα τήξης

- 1 Ανοίξτε τη θύρα Α.



ΠΡΟΣΟΧΗ—ΖΕΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του εκτυπωτή μπορεί να είναι υψηλή. Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού από τα ζεστά εξαρτήματα, αφήστε την επιφάνεια να κρυώσει πριν την αγγίξετε.

- 2 Εάν το μπλοκαρισμένο χαρτί είναι ορατό κάτω από τη μονάδα τήξης, πιάστε σταθερά το χαρτί και από τις δύο άκρες και στη συνέχεια τραβήξτε το προσεκτικά προς τα έξω.


Σημ.: Βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε όλα τα κομματάκια χαρτιού.

- 3 Κλείστε τη θύρα Α.
- 4 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε **Συνέχεια** από τον πίνακα ελέγχου εκτυπωτή.

203 paper jam (203 Εμπολοκή χαρτιού)

Εάν το μπλοκαρισμένο χαρτί είναι ορατό στην τυπική θήκη εξόδου, πιάστε σταθερά το χαρτί και από τις δύο άκρες και στη συνέχεια τραβήξτε το προσεκτικά προς τα έξω.

Σημ.: Βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε όλα τα κομματάκια χαρτιού.

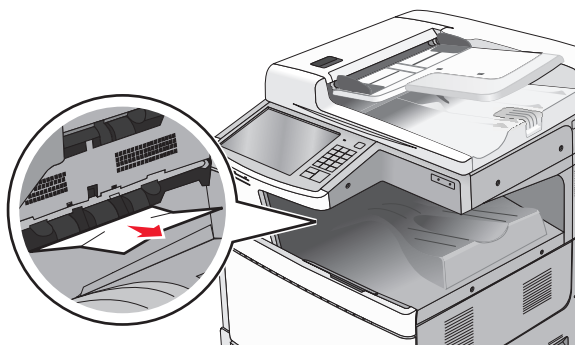


- 1 Ανοίξτε τη θύρα A και τη θύρα D ανασηκώνοντας την ασφάλεια απελευθέρωσης κάθε θύρας και κατεβάζοντας τις θύρες.



ΠΡΟΣΟΧΗ—ΖΕΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του εκτυπωτή μπορεί να είναι υψηλή. Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού από τα ζεστά εξαρτήματα, αφήστε την επιφάνεια να κρυώσει πριν την αγγίξετε.

- 2 Πιάστε σταθερά το μπλοκαρισμένο χαρτί και από τις δύο πλευρές και στη συνέχεια αφαιρέστε το προσεκτικά.

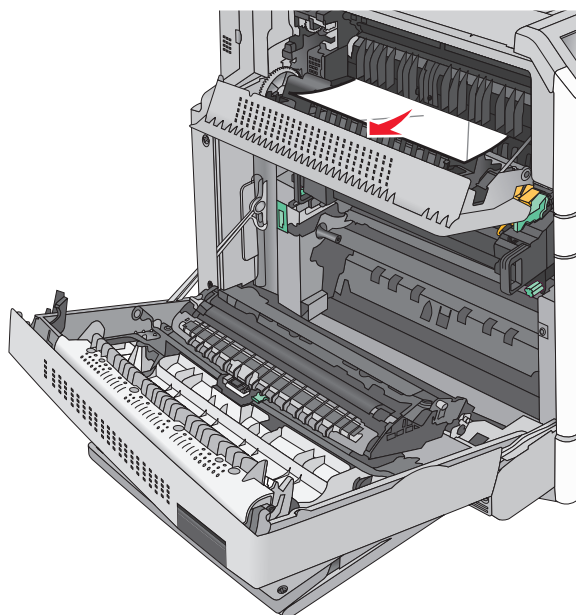


Σημ.: Βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε όλα τα κομματάκια χαρτιού.

- 3 Κλείστε τη θύρα D και στη συνέχεια κλείστε τη θύρα A.
- 4 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε **Continue** (Συνέχεια) από τον πίνακα ελέγχου εκτυπωτή.


230 εμπλοκή χαρτιού

- 1 Κατεβάστε τον τροφοδότη διαφορετικών μεγεθών προς τα κάτω και στη συνέχεια ανοίξτε τη θύρα Β.

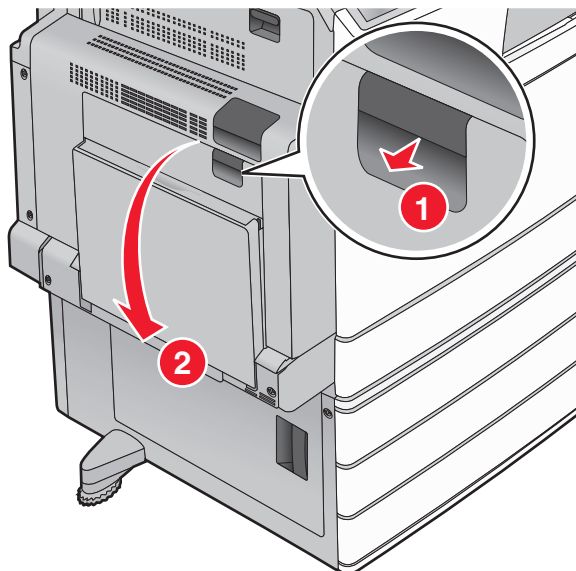

- 2 Πιάστε σταθερά το μπλοκαρισμένο χαρτί και από τις δύο πλευρές και στη συνέχεια αφαιρέστε το προσεκτικά.

Σημ.: Βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε όλα τα κομματάκια χαρτιού.

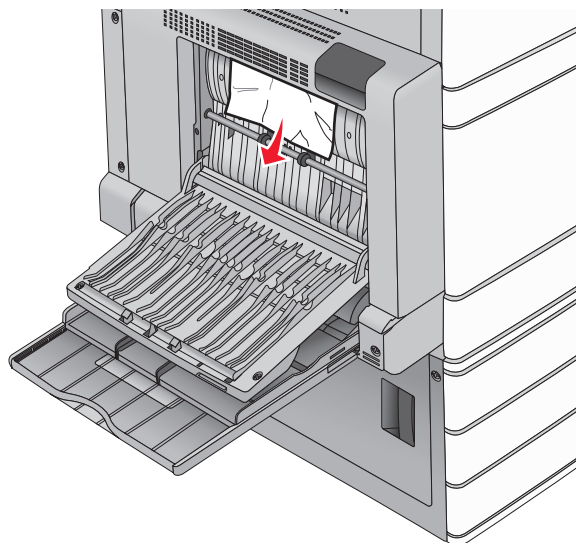


- 3 Κλείστε τη θύρα Β.
- 4 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε **Continue** (Συνέχεια) από τον πίνακα ελέγχου εκτυπωτή.

Εμπλοκή χαρτιού 231


- 1 Ανοίξτε τη θύρα Α ανασηκώνοντας την ασφάλεια απελευθέρωσης και χαμηλώνοντας τη θύρα.



ΠΡΟΣΟΧΗ—ΖΕΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του εκτυπωτή μπορεί να είναι υψηλή. Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος τραυματισμού από τυχόν καυτά εξαρτήματα, αφήστε την επιφάνεια να κρυώσει πριν να την ακουμπήσετε.

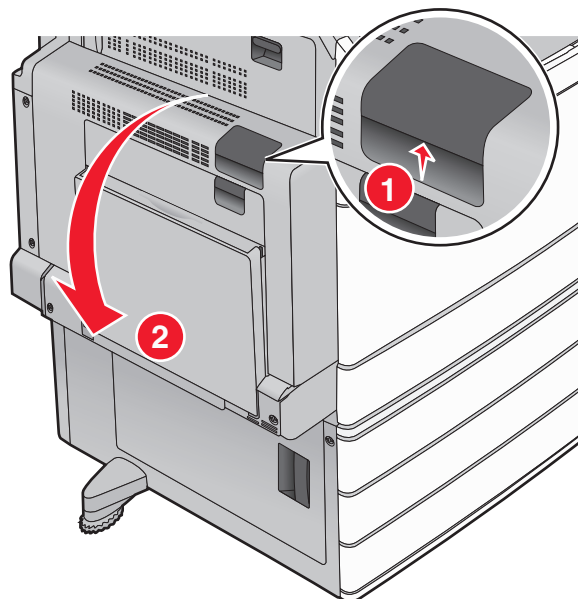

2 Σηκώστε τον πράσινο μοχλό.

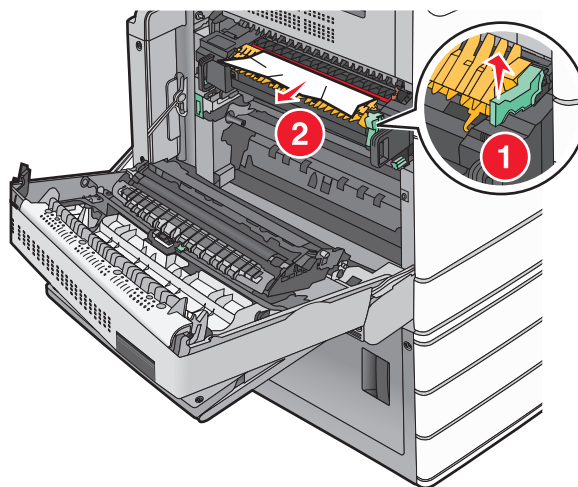


3 Πιάστε σταθερά το μπλοκαρισμένο χαρτί και από τις δύο πλευρές και στη συνέχεια αφαιρέστε το προσεκτικά.

Σημ.: Βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε όλα τα κομματάκια χαρτιού.

4 Πιέστε τον πράσινο μοχλό πίσω στη θέση του.

5 Κλείστε τη θύρα Α.

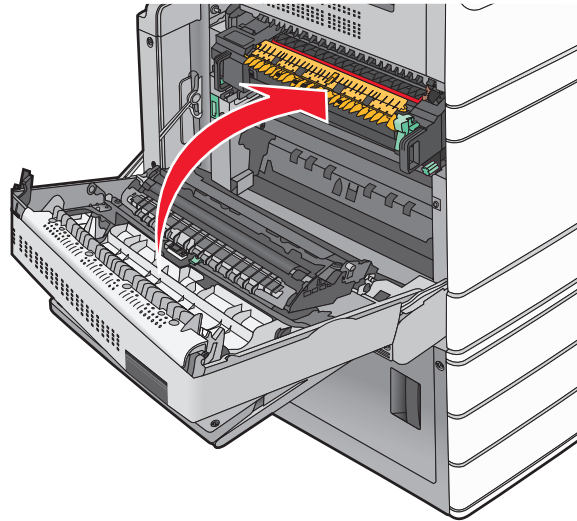


6 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε **Συνέχεια** από τον πίνακα ελέγχου εκτυπωτή.

24x εμπλοκή χαρτιού


Σημ.: Όταν απομακρύνετε το μπλοκαρισμένο χαρτί, βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί όλα τα κομμάτια χαρτιού.

Εμπλοκή χαρτιού στη Θήκη 1

1 Ανοίξτε τη Θήκη 1.

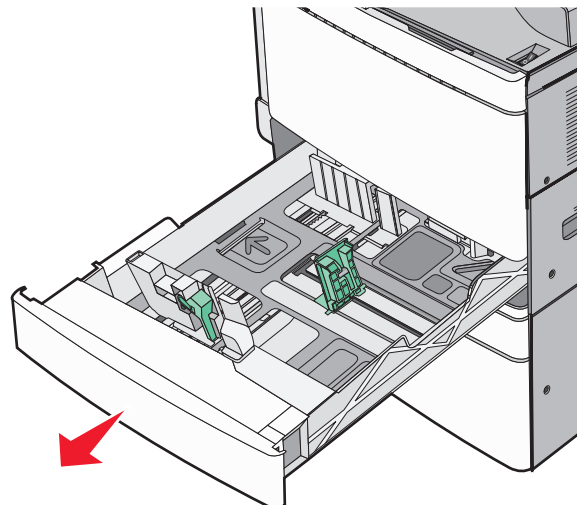

- 2 Πιάστε σταθερά το μπλοκαρισμένο χαρτί και από τις δύο πλευρές και στη συνέχεια αφαιρέστε το προσεκτικά.

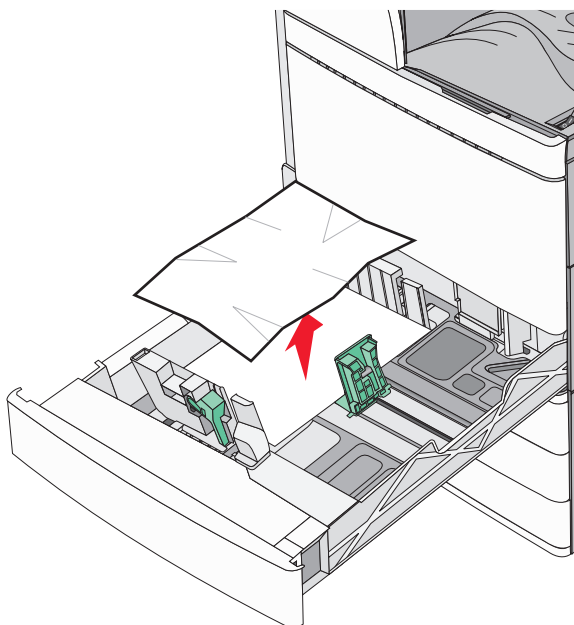


- 3 Κλείστε τη Θήκη 1.

- 4 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε **Continue, jam cleared** (Συνέχεια, η εμπλοκή αποκαταστάθηκε) από τον πίνακα ελέγχου εκτυπωτή.


Εμπλοκή χαρτιού σε μια από τις προαιρετικές θήκες (θήκες 2-4)

- 1 Ελέγξτε τη θύρα C, πιάστε σταθερά το μπλοκαρισμένο χαρτί και τραβήξτε το προς τα έξω.

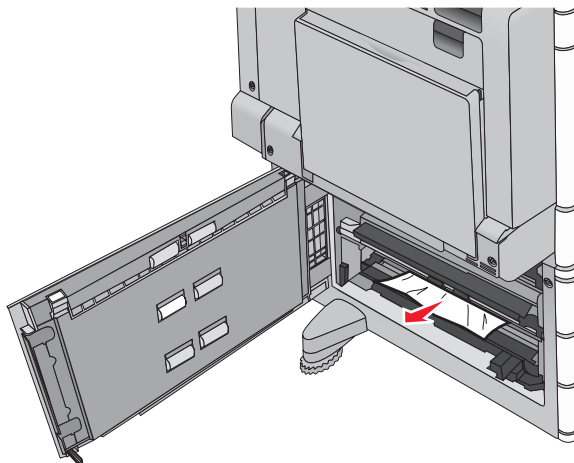

- 2 Ανοίξτε την καθορισμένη θύρα.

- 3 Πιάστε σταθερά το μπλοκαρισμένο χαρτί και από τις δύο πλευρές και στη συνέχεια αφαιρέστε το προσεκτικά.

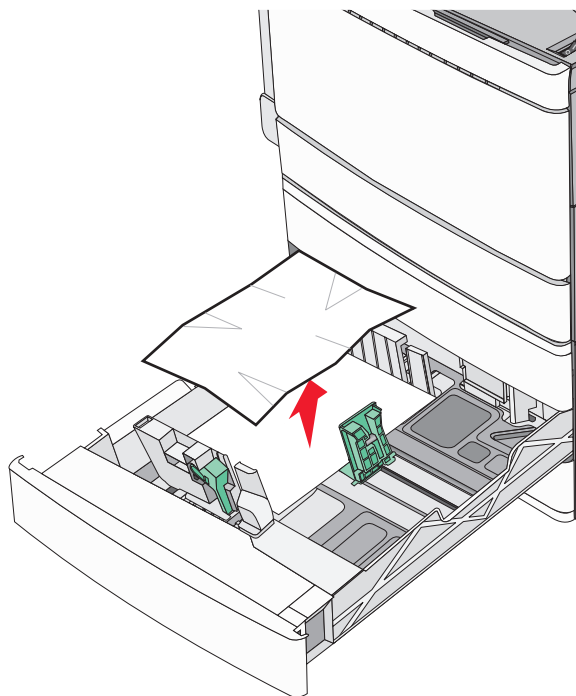


- 4 Κλείστε τη θύρα.

- 5 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε **Continue, jam cleared** (Συνέχεια, η εμπλοκή αποκαταστάθηκε) από τον πίνακα ελέγχου εκτυπωτή.

Εμπλοκή χαρτιού στη θήκη 5 (τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας)


Εμπλοκή χαρτιού μέσα στη θήκη

- 1 Τραβήξτε προς τα έξω τη θήκη, μέχρι να ασφαλίσει.

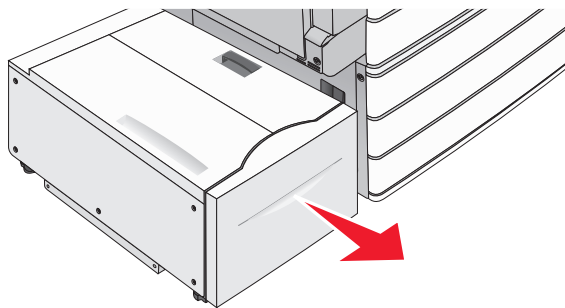

Προειδοποίηση—Πιθανή βλάβη: Όταν τραβάτε τη θήκη προς τα έξω, μην ασκείτε πολλή δύναμη. Υπάρχει κίνδυνος να χτυπήσετε και να τραυματιστείτε στα γόνατα.


- 2** Πιάστε σταθερά το μπλοκαρισμένο χαρτί και από τις δύο πλευρές και στη συνέχεια αφαιρέστε το προσεκτικά.

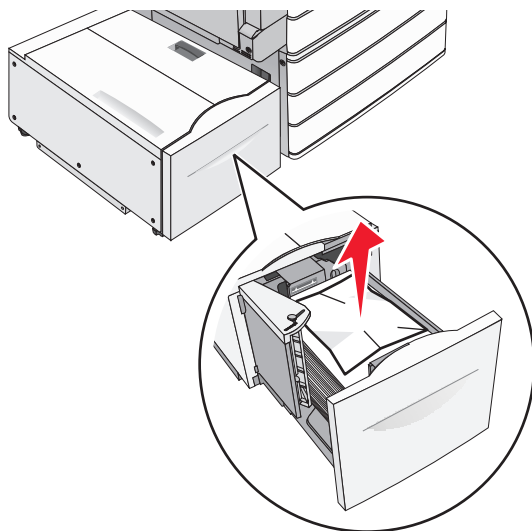


- 3** Σπρώξτε απαλά τη θήκη, μέχρι να ασφαλίσει.
- 4** Εάν χρειάζεται, επιλέξτε **Continue, jam cleared** (Συνέχεια, η εμπλοκή αποκαταστάθηκε) από τον πίνακα ελέγχου εκτυπωτή.

Εμπλοκή χαρτιού στην έξοδο της θήκης

- 1** Μετακινήστε σιγά-σιγά τη θήκη στα αριστερά, μέχρι να ασφαλίσει.

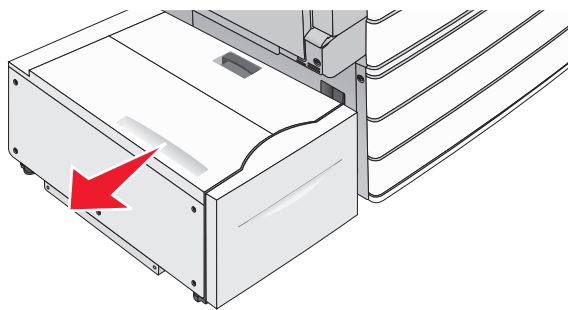


- 2 Πιάστε σταθερά το μπλοκαρισμένο χαρτί και από τις δύο πλευρές και στη συνέχεια αφαιρέστε το προσεκτικά.

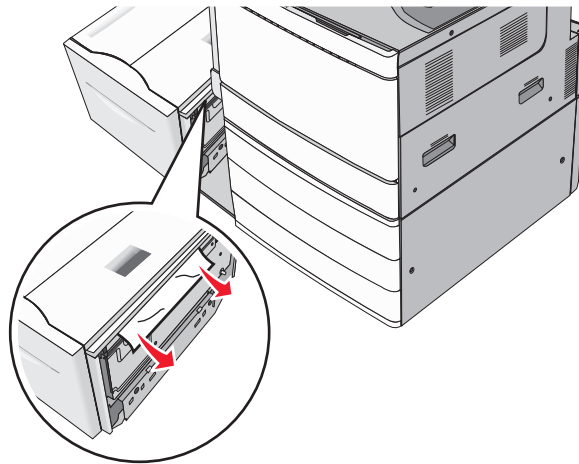


- 3 Επαναφέρετε σιγά-σιγά τη θήκη στη θέση της.
- 4 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε **Continue, jam cleared** (Συνέχεια, η εμπολοκή αποκαταστάθηκε) από τον πίνακα ελέγχου εκτυπωτή.

Εμπολοκή χαρτιού στο επάνω κάλυμμα


- 1 Μετακινήστε σιγά-σιγά τη θήκη στα αριστερά, μέχρι να ασφαλίσει.

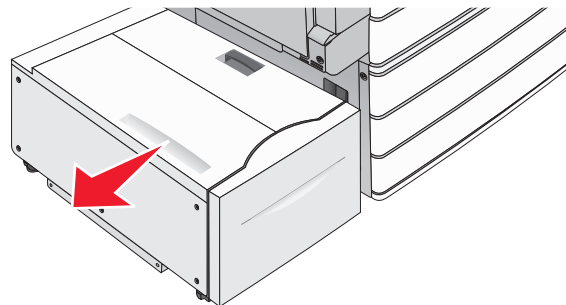


2 Ανοίξτε το επάνω κάλυμμα.

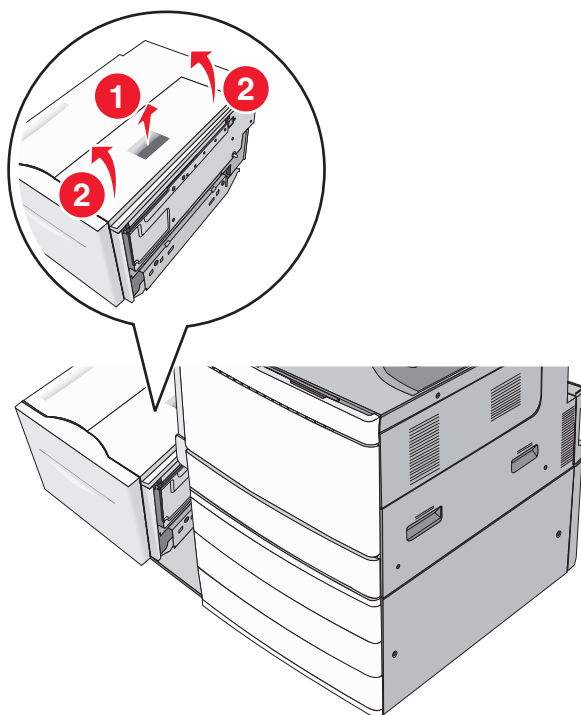

3 Πιάστε σταθερά το μπλοκαρισμένο χαρτί και από τις δύο πλευρές και στη συνέχεια αφαιρέστε το προσεκτικά.

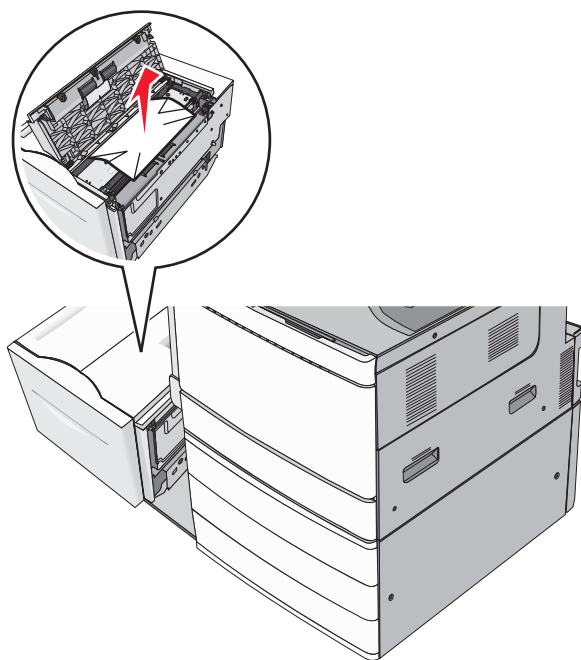

4 Κλείστε το επάνω κάλυμμα.

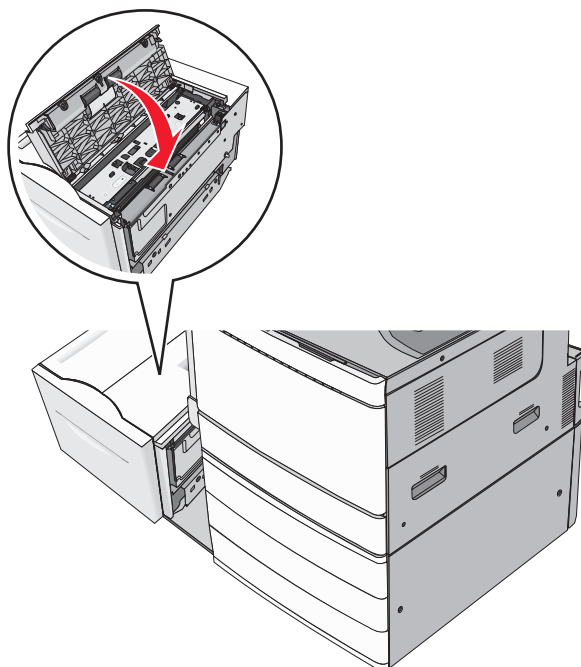


5 Επαναφέρετε σιγά-σιγά τη θήκη στη θέση της.

6 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε **Continue, jam cleared** (Συνέχεια, η εμπλοκή αποκαταστάθηκε) από τον πίνακα ελέγχου εκτυπωτή.

250 paper jam (250 Εμπλοκή χαρτιού)

1 Αφαιρέστε τις μπλοκαρισμένες σελίδες από τον τροφοδότη διαφορετικών μεγεθών.

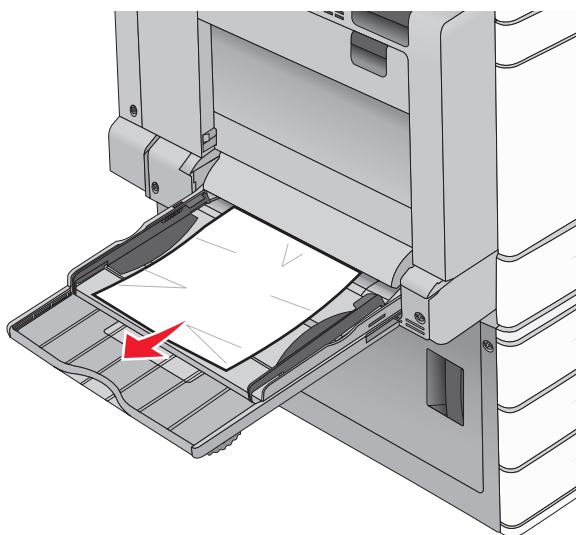

2 Τοποθετήστε χαρτί στον τροφοδότη διαφορετικών μεγεθών.

3 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε **Continue, jam cleared** (Συνέχεια, η εμπλοκή αποκαταστάθηκε) από τον πίνακα ελέγχου εκτυπωτή.

Εμπλοκή χαρτιού 281

Εμπλοκή χαρτιού στη θύρα Α

1 Ανοίξτε τη θύρα Α.




ΠΡΟΣΟΧΗ—ΖΕΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του εκτυπωτή μπορεί να είναι υψηλή. Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού από τα ζεστά εξαρτήματα, αφήστε την επιφάνεια να κρυώσει πριν την αγγίξετε.

2 Εντοπίστε πού υπάρχει εμπλοκή χαρτιού και αφαιρέστε το:

α Εάν το χαρτί είναι ορατό κάτω από τη μονάδα τήξης, πιάστε το σταθερά και από τις δύο πλευρές και, στη συνέχεια, τραβήξτε το προσεκτικά προς τα έξω.


Σημ.: Βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε όλα τα κομματάκια χαρτιού.

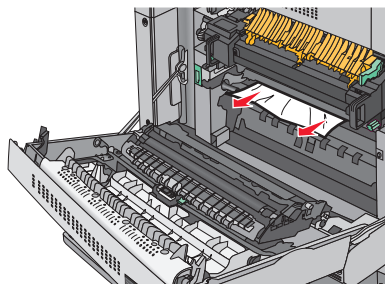

β Εάν το χαρτί δεν είναι ορατό, θα πρέπει να αφαιρέσετε τη μονάδα τήξης.

Προειδοποίηση—Πιθανή βλάβη: Μην αγγίζετε το κέντρο της μονάδας τήξης. Μπορεί να καταστρέψετε τη μονάδα τήξης.


- 1 Αφαιρέστε τις βίδες από κάθε πλευρά της μονάδας τήξης περιστρέφοντάς τις αριστερόστροφα.
- 2 Ανασηκώστε τις λαβές σε κάθε πλευρά της μονάδας τήξης και στη συνέχεια τραβήξτε για να αφαιρέσετε τη μονάδα τήξης.

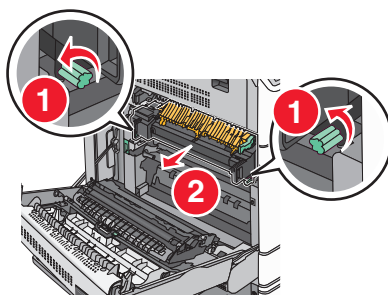


3 Ανασηκώστε τον πράσινο μοχλό, πιάνοντας σταθερά το μπλοκαρισμένο χαρτί και από τις δύο πλευρές και, στη συνέχεια, τραβήξτε το προσεκτικά προς τα έξω.

Σημειώσεις:

- Βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε όλα τα κομματάκια χαρτιού.
- Εάν το χαρτί βρίσκεται στη μονάδα τήξης, τότε κατεβάστε το μοχλό απελευθέρωσης της μονάδας τήξης και επιλέξτε τη λειτουργία φακέλου.
- Αφού αφαιρέσετε το μπλοκαρισμένο χαρτί, επιστρέψτε το μοχλό στην κανονική του θέση.

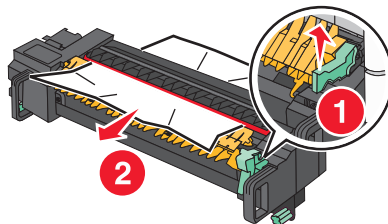

- 4 Ευθυγραμμίστε τη μονάδα τήξης χρησιμοποιώντας τις λαβές σε κάθε πλευρά και τοποθετήστε την πάλι στον εκτυπωτή.

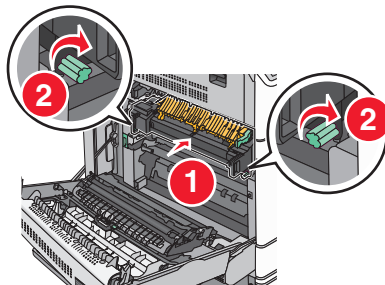


- 3 Κλείστε τη θύρα A.

- 4 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε **Συνέχεια** από τον πίνακα ελέγχου εκτυπωτή.


Εμπλοκή χαρτιού στο κάλυμμα F (διάταξη μεταφοράς χαρτιού)

- 1 Ανοίξτε το κάλυμμα F.

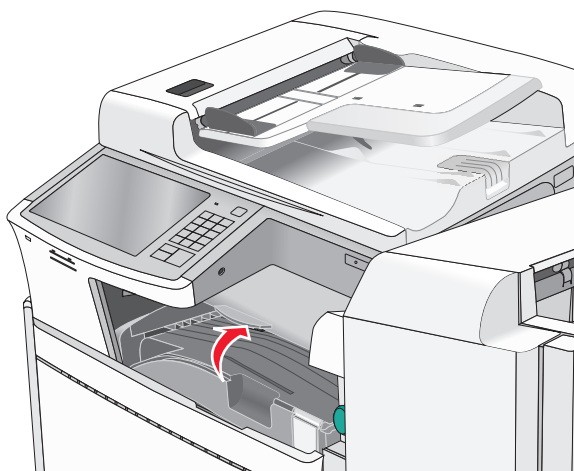

- 2 Πιάστε σταθερά το μπλοκαρισμένο χαρτί και από τις δύο πλευρές και στη συνέχεια αφαιρέστε το προσεκτικά.

Σημ.: Βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε όλα τα κομματάκια χαρτιού.

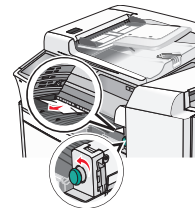


Σημ.: Εάν είναι δύσκολο να αφαιρέσετε το μπλοκαρισμένο χαρτί από τα δεξιά, περιστρέψτε τη λαβή αριστερόστροφα.

3 Κλείστε το κάλυμμα F.

4 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε **Συνέχεια** από τον πίνακα ελέγχου εκτυπωτή.

4yy.xx paper jams (4yy.xx εμπλοκές χαρτιού)

Αν το μπλοκαρισμένο χαρτί είναι ορατό σε κάποια από τις θήκες εξόδου της μονάδας διάτρησης και συρραφής, πιάστε σταθερά το χαρτί κι από τις δύο άκρες και τραβήξτε το προσεκτικά προς τα έξω.

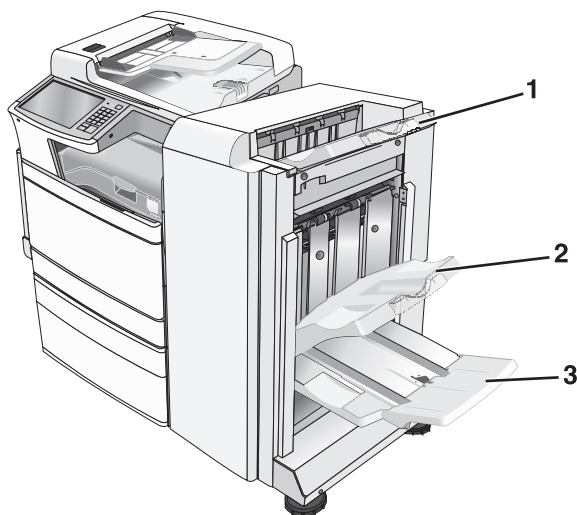


1	Τυπική θήκη μονάδας διάτρησης και συρραφής
2	Θήκη μονάδας διάτρησης και συρραφής 1
3	Θήκη μονάδας διάτρησης και συρραφής 2 Σημ.: Η θήκη μονάδας διάτρησης και συρραφής 2 είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει εγκατασταθεί μονάδα διάτρησης και συρραφής βιβλίου.

Σημ.: Βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε όλα τα κομματάκια χαρτιού.

Εμπλοκή χαρτιού στη θύρα H


1 Ανοίξτε τη θύρα H.

Σημ.: Η θύρα H βρίσκεται μεταξύ των θηκών εξόδου της μονάδας συρραφής.

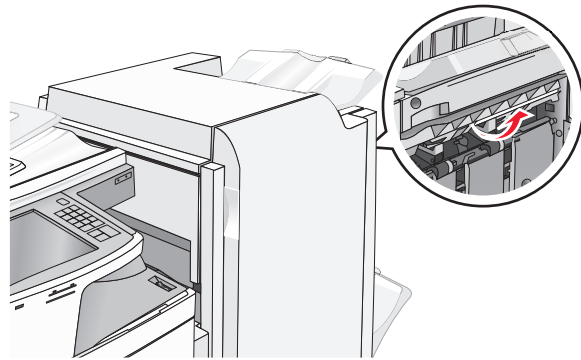

2 Πιάστε σταθερά το μπλοκαρισμένο χαρτί και από τις δύο πλευρές και στη συνέχεια αφαιρέστε το προσεκτικά.

Σημ.: Βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε όλα τα κομματάκια χαρτιού.

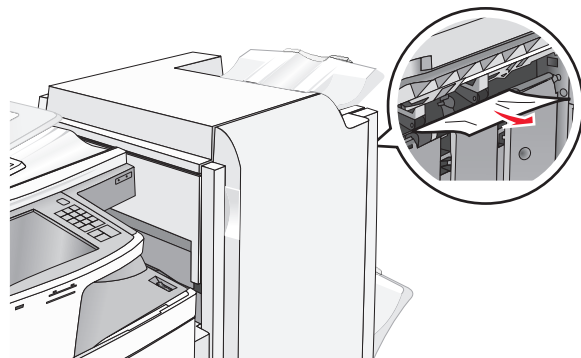



3 Κλείστε τη θύρα H.

4 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε **Continue** (Συνέχεια) από τον πίνακα ελέγχου εκτυπωτή.

Εμπλοκή χαρτιού στη θύρα G

1 Άνοιγμα θύρας G.

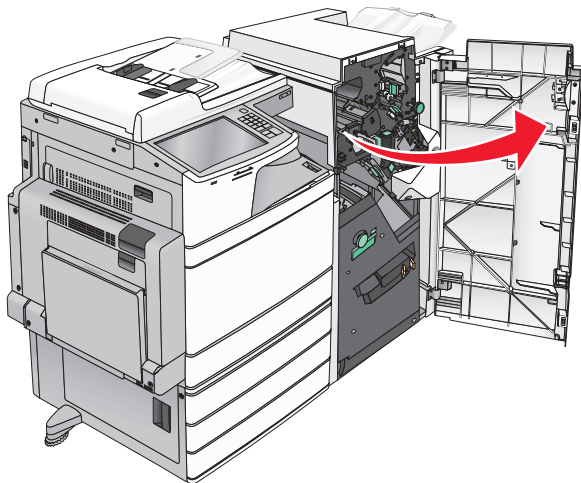

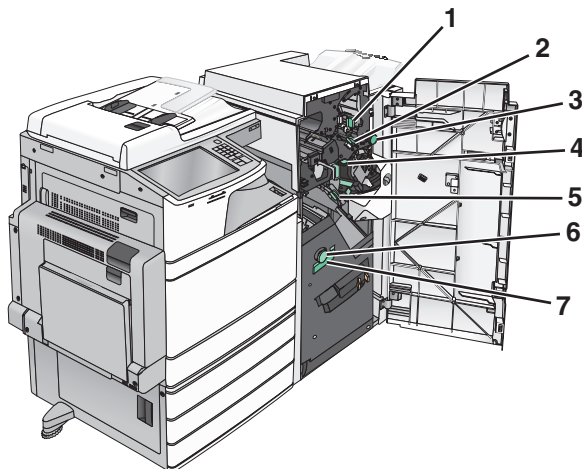

Περιοχή	Όνομα καλύμματος, λαβής ή χερουλιού
1	Κάλυμμα G1
2	Κάλυμμα G2
3	Λαβή G3
4	Κάλυμμα G4
5	Κάλυμμα G7
6	Λαβή G8
7	Χερούλι G9

2 Ανασηκώστε το μοχλό του καλύμματος G1.

3 Πιάστε σταθερά το μπλοκαρισμένο χαρτί και στη συνέχεια τραβήξτε το προσεκτικά προς τα έξω.

Σημ.: Αφού τραβήξετε προσεκτικά το μπλοκαρισμένο χαρτί από τη θύρα G, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει όλα τα κομματάκια χαρτιού.


4 Μετακινήστε το κάλυμμα G2 προς τα δεξιά και στη συνέχεια αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

Σημ.: Εάν το χαρτί έχει μπλοκαριστεί στους κυλίνδρους, περιστρέψτε τη λαβή G3 αριστερόστροφα.


5 Μετακινήστε προς τα κάτω το κάλυμμα G4 και στη συνέχεια αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

6 Μετακινήστε το κάλυμμα G7 προς τα αριστερά και στη συνέχεια αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

7 Τραβήξτε το χερούλι G9 μέχρι να ανοίξει εντελώς η θήκη.

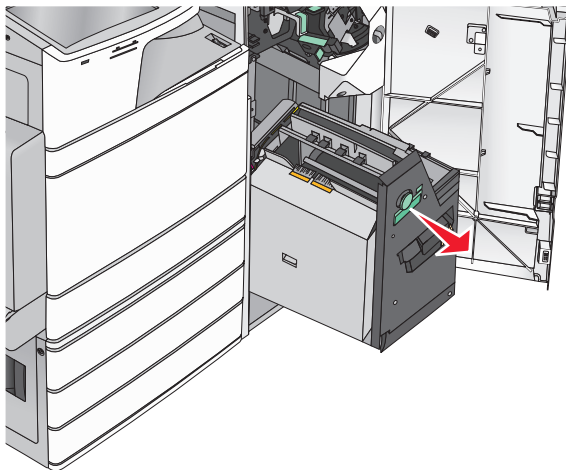

8 Ανασηκώστε το εσωτερικό κάλυμμα. Εάν το χαρτί έχει μπλοκαριστεί στους κυλίνδρους, περιστρέψτε τη λαβή G8 αριστερόστροφα και στη συνέχεια αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

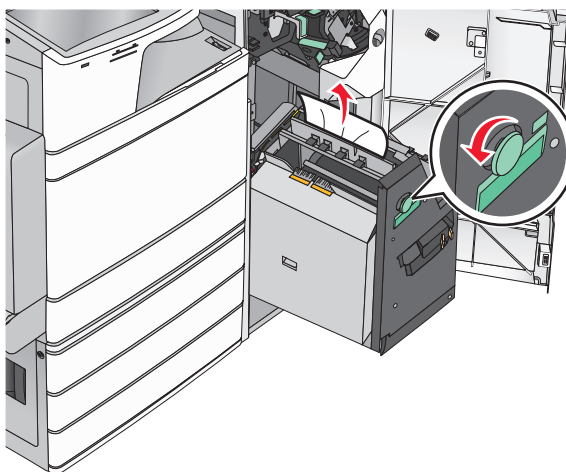


9 Κλείστε τη θύρα G.

10 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε **Continue** (Συνέχεια) από τον πίνακα ελέγχου εκτυπωτή.


Εμπολοκή χαρτιού στο κάλυμμα F (μεταφορά χαρτιού)

- 1 Ανοίξτε το κάλυμμα F.

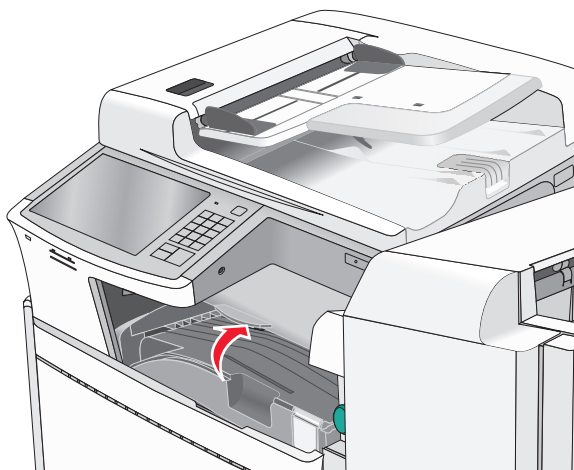

- 2 Πιάστε σταθερά το μπλοκαρισμένο χαρτί και από τις δύο πλευρές και στη συνέχεια αφαιρέστε το προσεκτικά.

Σημ.: Βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε όλα τα κομματάκια χαρτιού.

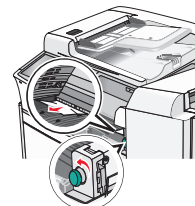


Σημ.: Εάν είναι δύσκολο να αφαιρέσετε το μπλοκαρισμένο χαρτί από τα δεξιά, περιστρέψτε τη λαβή αριστερόστροφα.

- 3 Κλείστε το κάλυμμα F.
- 4 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε **Continue** (Συνέχεια) από τον πίνακα ελέγχου εκτυπωτή.


455 staple jam (455 Εμπλοκή συρραπτικού)

1 Άνοιγμα θύρας G.

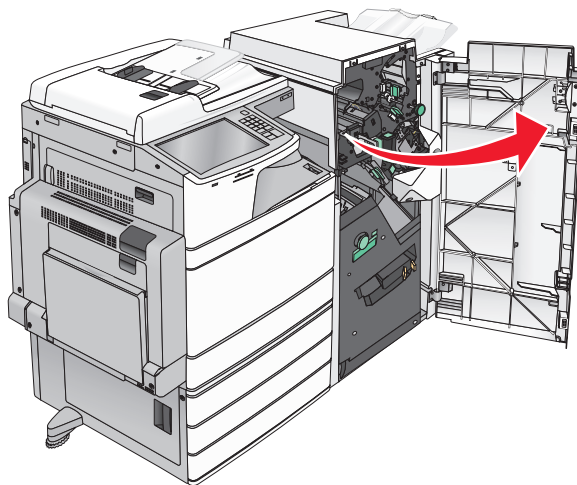


2 Πατήστε την ασφάλεια για να ανοίξετε τη θύρα της μονάδας συρραφής.


Σημ.: Η θύρα συρραφής βρίσκεται πίσω από τη μονάδα διάτρησης και συρραφής.

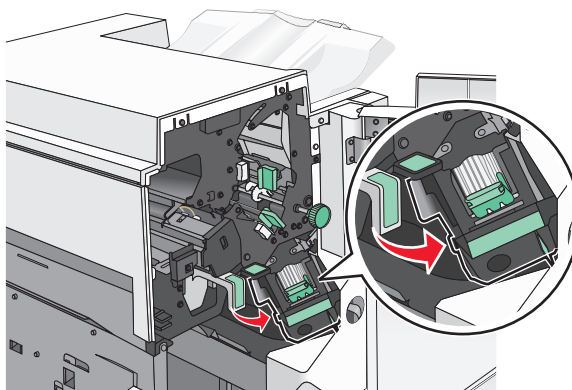


3 Κατεβάστε την ασφάλεια του μηχανισμού συγκράτησης της κασέτας συρραφής και στη συνέχεια τραβήξτε το μηχανισμό συγκράτησης κασέτας συρραφής από τον εκτυπωτή.

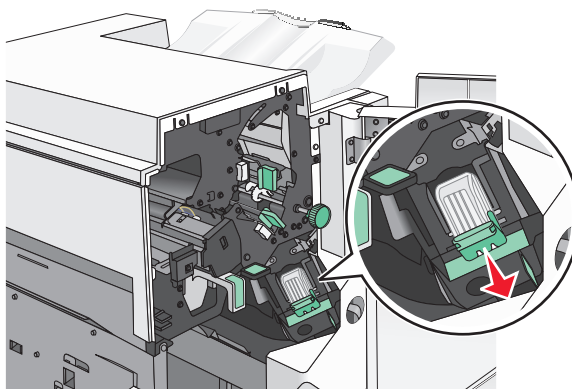

- 4** Χρησιμοποιήστε τη μεταλλική λαβή για να ανασηκώσετε το προστατευτικό εξάρτημα συνδετήρων και στη συνέχεια αφαιρέστε τους μπλοκαρισμένους ή χαλαρούς συνδετήρες.

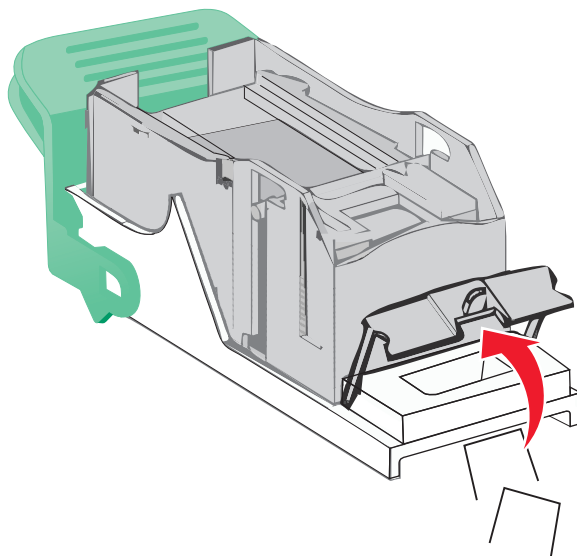


- 5** Κλείστε το προστατευτικό εξάρτημα του συστήματος συρραφής.

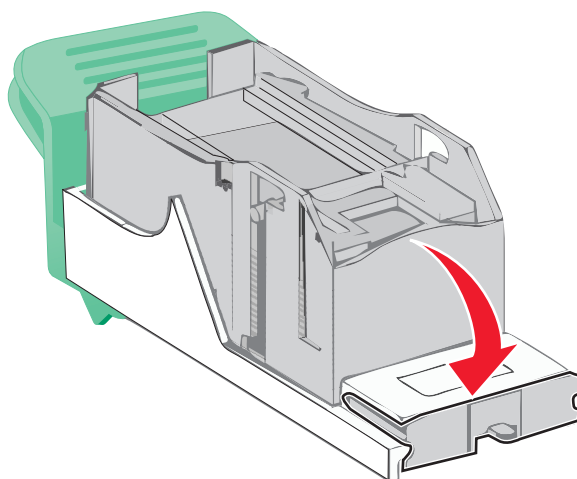

- 6** Πατήστε το προστατευτικό εξάρτημα του συστήματος συρραφής έως ότου ασφαλίσει στη θέση του.

- 7 Πιέστε σταθερά το μηχανισμό συγκράτησης της κασέτας συρραφής πάλι μέσα στη μονάδα συρραφής, έως ότου ο μηχανισμός αυτός *ασφαλίσει* στη θέση του.

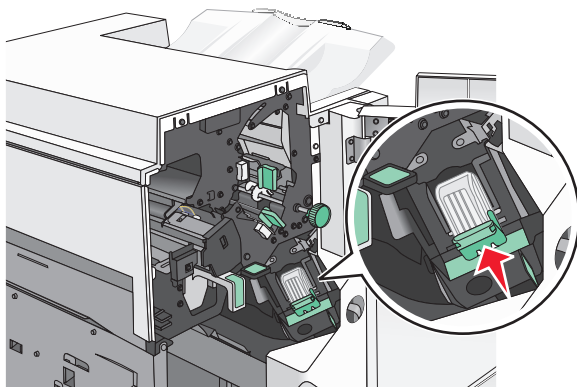


- 8 Κλείστε τη θύρα της μονάδας συρραφής.
- 9 Κλείστε τη θύρα G.
- 10 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε **Continue, jam cleared** (Συνέχεια, η εμπλοκή αποκαταστάθηκε) από τον πίνακα ελέγχου εκτυπωτή.

28y.xx paper jams (28y.xx εμπλοκές χαρτιού)

Δεν ήταν δυνατή η τροφοδοσία μίας ή περισσότερων σελίδων μέσω του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων από τον σαρωτή.

- 1 Απομακρύνετε από τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF) όλα τα πρωτότυπα έγγραφα.
- Σημ.:** Το μήνυμα σβήνει όταν όλες οι σελίδες αφαιρεθούν από τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων.
- 2 Ανοίξτε το κάλυμμα του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων.

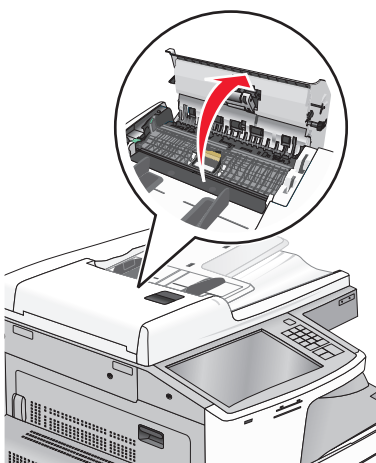

- 3 Πιάστε σταθερά το μπλοκαρισμένο χαρτί και από τις δύο πλευρές και στη συνέχεια αφαιρέστε το προσεκτικά.

Σημ.: Βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε όλα τα κομματάκια χαρτιού.

- 4** Κλείστε το κάλυμμα του ADF.
- 5** Επανατοποθετήστε τα πρωτότυπα έγγραφα στον ADF, ισιώστε τη στοίβα και στη συνέχεια προσαρμόστε τον οδηγό χαρτιού.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Κατανόηση μηνυμάτων εκτυπωτή

Προσαρμογή χρώματος

Περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Η θήκη 2 δεν μπορεί να χαμηλώσει, να αφαιρέσει χαρτί και να εντοπίσει εμπόδια

Εφαρμόστε μία ή περισσότερες από τις εξής λύσεις:

- Αφαιρέστε χαρτί και απομακρύνετε ό,τι εμποδίζει τη θήκη.
- Πατήστε **Continue (Συνέχεια)** για να αφαιρέσετε το μήνυμα και να συνεχιστεί η εκτύπωση.

Αλλαγή [προέλευση χαρτιού] σε [όνομα προσαρμοσμένου τύπου]

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

- Πατήστε την επιλογή **Use current [paper source]** (Χρήση τρέχουσας [προέλευση χαρτιού]) για να αγνοήσετε το μήνυμα και να εκτυπώσετε από την επιλεγμένη θήκη.
- Τοποθετήστε το σωστό μέγεθος και τύπο χαρτιού στη θήκη, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις για το μέγεθος και τον τύπο χαρτιού στο μενού Paper (Χαρτί) του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή και στη συνέχεια πατήστε την επιλογή **Paper changed, continue** (Το χαρτί άλλαξε, συνεχίστε).
- Πατήστε το κουμπί **Cancel job (Ακύρωση εργασίας)** για να ακυρωθεί η εργασία εκτύπωσης.

Αλλαγή [προέλευση χαρτιού] σε [όνομα προσαρμοσμένου τύπου], τοποθέτηση [προσανατολισμός]

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω ενέργειες

- Πατήστε την επιλογή **Use current [paper source]** (Χρήση τρέχουσας [προέλευση χαρτιού]) για να αγνοήσετε το μήνυμα και να εκτυπώσετε από την επιλεγμένη θήκη.
- Τοποθετήστε το σωστό μέγεθος και τύπο χαρτιού στη θήκη, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις για το μέγεθος και τον τύπο χαρτιού στο μενού Paper (Χαρτί) του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή και στη συνέχεια πατήστε την επιλογή **Paper changed, continue** (Το χαρτί άλλαξε, συνεχίστε).
- Πατήστε το κουμπί **Cancel job (Ακύρωση εργασίας)** για να ακυρωθεί η εργασία εκτύπωσης.

Αλλαγή [προέλευση χαρτιού] σε [προσαρμοσμένη συμβολοσειρά]

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

- Πατήστε την επιλογή **Use current [paper source]** (Χρήση τρέχουσας [προέλευση χαρτιού]) για να αγνοήσετε το μήνυμα και να εκτυπώσετε από την επιλεγμένη θήκη.
- Τοποθετήστε το σωστό μέγεθος και τύπο χαρτιού στη θήκη, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις για το μέγεθος και τον τύπο χαρτιού στο μενού Paper (Χαρτί) του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή και στη συνέχεια πατήστε την επιλογή **Paper changed, continue** (Το χαρτί άλλαξε, συνεχίστε).
- Πατήστε το κουμπί **Cancel job (Ακύρωση εργασίας)** για να ακυρωθεί η εργασία εκτύπωσης.

Αλλαγή [προέλευση χαρτιού] σε [προσαρμοσμένη συμβολοσειρά], [προσανατολισμός] τοποθέτηση

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

- Πατήστε την επιλογή **Use current [paper source]** (Χρήση τρέχουσας [προέλευση χαρτιού]) για να αγνοήσετε το μήνυμα και να εκτυπώσετε από την επιλεγμένη θήκη.
- Τοποθετήστε το σωστό μέγεθος και τύπο χαρτιού στη θήκη, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις για το μέγεθος και τον τύπο χαρτιού στο μενού Paper (Χαρτί) του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή και στη συνέχεια πατήστε την επιλογή **Paper changed, continue** (Το χαρτί άλλαξε, συνεχίστε).
- Πατήστε το κουμπί **Cancel job (Ακύρωση εργασίας)** για να ακυρωθεί η εργασία εκτύπωσης.

Αλλαγή [προέλευση χαρτιού] σε [μέγεθος χαρτιού]

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

- Πατήστε την επιλογή **Use current [paper source]** (Χρήση τρέχουσας [προέλευση χαρτιού]) για να αγνοήσετε το μήνυμα και να εκτυπώσετε από την επιλεγμένη θήκη.
- Τοποθετήστε το σωστό μέγεθος και τύπο χαρτιού στη θήκη, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις για το μέγεθος και τον τύπο χαρτιού στο μενού Paper (Χαρτί) του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή και στη συνέχεια πατήστε την επιλογή **Paper changed, continue** (Το χαρτί άλλαξε, συνεχίστε).
- Πατήστε το κουμπί **Cancel job (Ακύρωση εργασίας)** για να ακυρωθεί η εργασία εκτύπωσης.

Αλλάξτε την [προέλευση χαρτιού] σε [μέγεθος χαρτιού] τοποθέτηση [προσανατολισμός]

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

- Πατήστε την επιλογή **Use current [paper source]** (Χρήση τρέχουσας [προέλευση χαρτιού]) για να αγνοήσετε το μήνυμα και να εκτυπώσετε από την επιλεγμένη θήκη.
- Τοποθετήστε το σωστό μέγεθος και τύπο χαρτιού στη θήκη, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις για το μέγεθος και τον τύπο χαρτιού στο μενού Paper (Χαρτί) του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή και στη συνέχεια πατήστε την επιλογή **Paper changed, continue** (Το χαρτί άλλαξε, συνεχίστε).
- Πατήστε το κουμπί **Cancel job (Ακύρωση εργασίας)** για να ακυρωθεί η εργασία εκτύπωσης.

Αλλαγή [προέλευση χαρτιού] σε [μέγεθος χαρτιού] [τύπος χαρτιού]

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

- Πατήστε την επιλογή **Use current [paper source]** (Χρήση τρέχουσας [προέλευση χαρτιού]) για να αγνοήσετε το μήνυμα και να εκτυπώσετε από την επιλεγμένη θήκη.
- Τοποθετήστε το σωστό μέγεθος και τύπο χαρτιού στη θήκη, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις για το μέγεθος και τον τύπο χαρτιού στο μενού Paper (Χαρτί) του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή και στη συνέχεια πατήστε την επιλογή **Paper changed, continue** (Το χαρτί άλλαξε, συνεχίστε).
- Πατήστε το κουμπί **Cancel job (Ακύρωση εργασίας)** για να ακυρωθεί η εργασία εκτύπωσης.

Αλλαγή [προέλευση χαρτιού] σε [μέγεθος χαρτιού] [τύπος χαρτιού], [προσανατολισμός] τοποθέτηση

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

- Πατήστε την επιλογή **Use current [paper source]** (Χρήση τρέχουσας [προέλευση χαρτιού]) για να αγνοήσετε το μήνυμα και να εκτυπώσετε από την επιλεγμένη θήκη.
- Τοποθετήστε το σωστό μέγεθος και τύπο χαρτιού στη θήκη, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις για το μέγεθος και τον τύπο χαρτιού στο μενού Paper (Χαρτί) του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή και στη συνέχεια πατήστε την επιλογή **Paper changed, continue** (Το χαρτί άλλαξε, συνεχίστε).
- Πατήστε το κουμπί **Cancel job (Ακύρωση εργασίας)** για να ακυρωθεί η εργασία εκτύπωσης.

Check [src] orientation or guides (Ελέγξτε τον προσανατολισμό [προέλευση] ή τους οδηγούς)

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

- Μετακινήστε τους οδηγούς χαρτιού της θήκης στις σωστές θέσεις ανάλογα με το μέγεθος χαρτιού που τοποθετείτε.
- Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση μεγέθους χαρτιού ταιριάζει με το χαρτί που έχει τοποθετηθεί στη θήκη:
 - 1 Από το μενού Χαρτί του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, ελέγξτε τη ρύθμιση Μέγεθος χαρτιού.
 - 2 Πριν στείλετε την εργασία για εκτύπωση, καθορίστε τη σωστή ρύθμιση για το μέγεθος χαρτιού:
 - Για χρήστες των Windows, καθορίστε το μέγεθος χαρτιού από την επιλογή Print Properties (Ιδιότητες εκτύπωσης).
 - Για χρήστες των Macintosh, το μέγεθος ορίζεται από το παράθυρο διαλόγου Page Setup (Διαμόρφωση σελίδας).

Κλείστε το κάλυμμα [x]

Κλείστε το καθορισμένο κάλυμμα για να διαγράψετε το μήνυμα.

Close door [x] (Κλείστε τη θύρα [x])

Κλείστε την καθορισμένη θύρα.

Ο δίσκος είναι κατεστραμμένος

Ο εκτυπωτής προσπάθησε να επαναφέρει τον σκληρό δίσκο που είναι κατεστραμμένος και δεν είναι δυνατή η επιδιόρθωση του δίσκου. Θα πρέπει να εκτελεστεί επαναδιαμόρφωση του σκληρού δίσκου.

Επιλέξτε **Format disk** (Διαμόρφωση δίσκου) για να πραγματοποιηθεί νέα διαμόρφωση του σκληρού δίσκου εκτυπωτή και να σβηστεί το μήνυμα.

Σημ.: Η διαμόρφωση διαγράφει όλα τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στο σκληρό δίσκο εκτυπωτή.

Αδειάστε το πλαίσιο του μηχανισμού διάτρησης

- 1 Αδειάστε το πλαίσιο του μηχανισμού διάτρησης.

Για οδηγίες σχετικά με το άδειασμα του πλαισίου μηχανισμού διάτρησης, από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε την επιλογή **More Information** (Περισσότερες πληροφορίες).

- 2 Τοποθετήστε ξανά το πλαίσιο μηχανισμού διάτρησης στη μονάδα διάτρησης και συρραφής και, στη συνέχεια, πατήστε την επιλογή **Continue** (Συνέχεια) για να σβήσετε το μήνυμα.

Σφάλμα ανάγνωσης μονάδας USB. Αφαιρέστε τη συσκευή USB.

Έχετε τοποθετήσει μη υποστηριζόμενη συσκευή USB. Αφαιρέστε τη συσκευή USB και τοποθετήστε μια συσκευή που υποστηρίζεται.

Σφάλμα ανάγνωσης διανομέα USB. Αφαιρέστε το διανομέα.

Έχει τοποθετηθεί μη υποστηριζόμενος διανομέας USB. Αφαιρέστε το διανομέα USB και τοποθετήστε έναν που υποστηρίζεται.

Μνήμη φάξ πλήρης

Η μνήμη δεν επαρκεί για αποστολή της εργασίας φάξ.

Πατήστε **Continue** (Συνέχεια) για να απαλείψετε το μήνυμα.

Διαμέρισμα φάξ εκτός λειτουργίας. Επικοινωνήστε με το Διαχειριστή του συστήματος.

Το διαμέρισμα φάξ φαίνεται να είναι κατεστραμμένο. Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

- Πατήστε **Continue** (Συνέχεια) για να απαλείψετε το μήνυμα.
- Για να πραγματοποιήσετε επαναφορά των ρυθμίσεων του εκτυπωτή, απενεργοποιήστε τον και στη συνέχεια θέστε τον ξανά σε λειτουργία. Εάν επανεμφανιστεί το μήνυμα, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο υποστήριξης του συστήματός σας.

Ο διακομιστής φαξ δεν έχει οριστεί στην επιλογή "To Format" (Για μορφοποίηση). Επικοινωνήστε με το Διαχειριστή του συστήματος.

Ο εκτυπωτής βρίσκεται σε λειτουργία Fax Server (Διακομιστής φαξ), αλλά η ρύθμιση του διακομιστή φαξ δεν έχει ολοκληρωθεί.

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

- Πατήστε **Continue** (Συνέχεια) για να απαλείψετε το μήνυμα.
- Ολοκληρώστε τη ρύθμιση του διακομιστή φαξ. Αν επανεμφανιστεί το μήνυμα, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο υποστήριξης του συστήματός σας.

Δεν έχει οριστεί Fax Station Name (Όνομα σταθμού φαξ)

Δεν έχει καταχωρηθεί το Όνομα του σταθμού φαξ. Η λειτουργία αποστολής και λήψης φαξ απενεργοποιήθηκε, έως ότου το φαξ ρυθμιστεί σωστά.

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

- Πατήστε **Continue** (Συνέχεια) για να απαλείψετε το μήνυμα.
- Ολοκληρώστε τη ρύθμιση αναλογικού φαξ. Αν επανεμφανιστεί το μήνυμα, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο υποστήριξης του συστήματός σας.

Δεν έχει οριστεί Fax Station Number (Αριθμός σταθμού φαξ)

Δεν έχει καταχωρηθεί ο Αριθμός του σταθμού φαξ. Η λειτουργία αποστολής και λήψης φαξ απενεργοποιήθηκε, έως ότου το φαξ ρυθμιστεί σωστά.

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

- Πατήστε **Continue** (Συνέχεια) για να απαλείψετε το μήνυμα.
- Ολοκληρώστε τη ρύθμιση αναλογικού φαξ. Αν επανεμφανιστεί το μήνυμα, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο υποστήριξης του συστήματός σας.

Τοποθετήστε τη θήκη [x]

Τοποθετήστε τη συγκεκριμένη θήκη στον εκτυπωτή.

Εισαγωγή του πλαισίου του μηχανισμού διάτρησης

Τοποθετήστε το πλαίσιο μηχανισμού διάτρησης στη μονάδα διάτρησης και συρραφής και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Continue** (Συνέχεια) για να σβήσετε το μήνυμα.

Εγκατάσταση θήκης [x]

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

- Εγκαταστήστε την καθορισμένη θήκη:
 - 1 Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
 - 2 Αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
 - 3 Εγκαταστήστε την καθορισμένη θήκη.

- 4 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε πρίζα με κατάλληλη γείωση.
 - 5 Ενεργοποιήστε πάλι τον εκτυπωτή.
- Ακυρώστε την εργασία εκτύπωσης.

Τοποθέτηση στην [προέλευση] [όνομα προσαρμοσμένου τύπου]

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

- Τοποθετήστε το καθορισμένο χαρτί στη θήκη ή στον τροφοδότη.
- Πατήστε **Paper loaded, continue** (Τοποθετήθηκε το χαρτί (Συνέχεια)) για να απαλείψετε το μήνυμα και να συνεχίσετε την εκτύπωση.

Εάν ο εκτυπωτής εντοπίζει μια θήκη σωστού τύπου και μεγέθους χαρτιού, η τροφοδοσία του χαρτιού πραγματοποιείται από την εν λόγω θήκη. Εάν ο εκτυπωτής δεν μπορεί να εντοπίσει μια θήκη με το σωστό τύπο και μέγεθος χαρτιού, πραγματοποιεί εκτύπωση από την προεπιλεγμένη προέλευση χαρτιού.

- Ακυρώστε την εργασία εκτύπωσης.

Τοποθετήστε στην [προέλευση] [προσαρμοσμένη συμβολοσειρά]

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

- Τοποθετήστε το καθορισμένο χαρτί στη θήκη ή στον τροφοδότη.
- Πατήστε **Paper loaded, continue** (Τοποθετήθηκε το χαρτί (Συνέχεια)) για να απαλείψετε το μήνυμα και να συνεχίσετε την εκτύπωση.

Εάν ο εκτυπωτής εντοπίζει μια θήκη σωστού τύπου και μεγέθους χαρτιού, η τροφοδοσία του χαρτιού πραγματοποιείται από την εν λόγω θήκη. Εάν ο εκτυπωτής δεν μπορεί να εντοπίσει μια θήκη με το σωστό τύπο και μέγεθος χαρτιού, πραγματοποιεί εκτύπωση από την προεπιλεγμένη προέλευση χαρτιού.

- Ακυρώστε την εργασία εκτύπωσης.

Τοποθετήστε στην [προέλευση] [μέγεθος]

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

- Τοποθετήστε το καθορισμένο χαρτί στη θήκη ή στον τροφοδότη.
- Πατήστε **Paper loaded, continue** (Τοποθετήθηκε το χαρτί (Συνέχεια)) για να απαλείψετε το μήνυμα και να συνεχίσετε την εκτύπωση.

Εάν ο εκτυπωτής εντοπίζει μια θήκη σωστού τύπου και μεγέθους χαρτιού, η τροφοδοσία του χαρτιού πραγματοποιείται από την εν λόγω θήκη. Εάν ο εκτυπωτής δεν μπορεί να εντοπίσει μια θήκη με το σωστό τύπο και μέγεθος χαρτιού, πραγματοποιεί εκτύπωση από την προεπιλεγμένη προέλευση χαρτιού.

- Ακυρώστε την εργασία εκτύπωσης.

Τοποθετήστε στην [προέλευση] [τύπο] [μέγεθος]

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

- Τοποθετήστε το καθορισμένο χαρτί στη θήκη ή στον τροφοδότη.
- Πατήστε **Paper loaded, continue** (Τοποθετήθηκε το χαρτί (Συνέχεια)) για να απαλείψετε το μήνυμα και να συνεχίσετε την εκτύπωση.

Εάν ο εκτυπωτής εντοπίσει μια θήκη σωστού τύπου και μεγέθους χαρτιού, η τροφοδοσία του χαρτιού πραγματοποιείται από την εν λόγω θήκη. Εάν ο εκτυπωτής δεν μπορεί να εντοπίσει μια θήκη με το σωστό τύπο και μέγεθος χαρτιού, πραγματοποιεί εκτύπωση από την προεπιλεγμένη προέλευση χαρτιού.

- Ακυρώστε την εργασία εκτύπωσης.

Τοποθετήστε [όνομα προσαρμοσμένου τύπου] στον μη αυτόματο τροφοδότη

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

- Τοποθετήστε το καθορισμένο χαρτί στον μη αυτόματο τροφοδότη.
- Πατήστε την επιλογή **Prompt each page, paper loaded** (Να εμφανίζεται ερώτηση για κάθε σελίδα, χαρτί τοποθετημένο) ή **Do not prompt, paper loaded** (Να μην εμφανίζεται ερώτηση, χαρτί τοποθετημένο) για να διαγράψετε το μήνυμα και να συνεχίσετε την εκτύπωση.
- Πατήστε την επιλογή **Automatically select paper** (Αυτόματη επιλογή χαρτιού) για να χρησιμοποιήσετε το χαρτί που έχετε τοποθετήσει στη θήκη.
- Ακυρώστε την εργασία εκτύπωσης.

Τοποθετήστε [προσαρμοσμένη συμβολοσειρά] στον μη αυτόματο τροφοδότη

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

- Τοποθετήστε το καθορισμένο χαρτί στον μη αυτόματο τροφοδότη.
- Πατήστε την επιλογή **Prompt each page, paper loaded** (Να εμφανίζεται ερώτηση για κάθε σελίδα, χαρτί τοποθετημένο) ή **Do not prompt, paper loaded** (Να μην εμφανίζεται ερώτηση, χαρτί τοποθετημένο) για να διαγράψετε το μήνυμα και να συνεχίσετε την εκτύπωση.
- Πατήστε την επιλογή **Automatically select paper** (Αυτόματη επιλογή χαρτιού) για να χρησιμοποιήσετε το χαρτί που έχετε τοποθετήσει στη θήκη.
- Ακυρώστε την εργασία εκτύπωσης.

Τοποθετήστε [μέγεθος χαρτιού] στον μη αυτόματο τροφοδότη

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

- Τοποθετήστε το καθορισμένο χαρτί στον μη αυτόματο τροφοδότη.
- Πατήστε την επιλογή **Prompt each page, paper loaded** (Να εμφανίζεται ερώτηση για κάθε σελίδα, χαρτί τοποθετημένο) ή **Do not prompt, paper loaded** (Να μην εμφανίζεται ερώτηση, χαρτί τοποθετημένο) για να διαγράψετε το μήνυμα και να συνεχίσετε την εκτύπωση.

- Πατήστε την επιλογή **Automatically select paper** (Αυτόματη επιλογή χαρτιού) για να χρησιμοποιήσετε το χαρτί που έχετε τοποθετήσει στη θήκη.
- Ακυρώστε την εργασία εκτύπωσης.

Τοποθέτηση [τύπος χαρτιού] [μέγεθος χαρτιού] στον μη αυτόματο τροφοδότη

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

- Τοποθετήστε το καθορισμένο χαρτί στον μη αυτόματο τροφοδότη.
- Πατήστε την επιλογή **Prompt each page, paper loaded** (Να εμφανίζεται ερώτηση για κάθε σελίδα, χαρτί τοποθετημένο) ή **Do not prompt, paper loaded** (Να μην εμφανίζεται ερώτηση, χαρτί τοποθετημένο) για να διαγράψετε το μήνυμα και να συνεχίσετε την εκτύπωση.
- Πατήστε την επιλογή **Automatically select paper** (Αυτόματη επιλογή χαρτιού) για να χρησιμοποιήσετε το χαρτί που έχετε τοποθετήσει στη θήκη.
- Ακυρώστε την εργασία εκτύπωσης.

Τοποθέτηση συνδετήρων

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

- Αντικαταστήστε την καθορισμένη κασέτα συνδετήρων στη μηχανή τελικής επεξεργασίας.
- Πατήστε **Continue** (Συνέχεια) για να αφαιρέσετε το μήνυμα και να συνεχιστεί η εκτύπωση.

Σημ.: Η εργασία εκτύπωσης θα συρραφεί εφόσον αντικαταστήσετε ή τοποθετήσετε την κασέτα συρραφής.

- Πατήστε το κουμπί **Cancel job** (Ακύρωση εργασίας) για να ακυρωθεί η εργασία εκτύπωσης.

Manual feeder expects [paper size] (Ο μη αυτόματος τροφοδότης αναμένει [μέγεθος χαρτιού]). Ελέγξτε τους οδηγούς [προέλευση χαρτιού]

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

- Τοποθετήστε το καθορισμένο μέγεθος χαρτιού στον μη αυτόματο τροφοδότη.
- Ρυθμίστε τους οδηγούς [προέλευση χαρτιού] σε ένα αναγνωρισμένο μέγεθος χαρτιού.
- Πατήστε **Continue** (Συνέχεια) για να αφαιρέσετε το μήνυμα και να συνεχιστεί η εκτύπωση.

Εάν ο εκτυπωτής εντοπίσει μια θήκη σωστού τύπου και μεγέθους χαρτιού, η τροφοδοσία του χαρτιού πραγματοποιείται από την εν λόγω θήκη. Εάν ο εκτυπωτής δεν μπορεί να εντοπίσει μια θήκη με το σωστό τύπο και μέγεθος χαρτιού, πραγματοποιεί εκτύπωση από την προεπιλεγμένη πηγή.

Μνήμη πλήρης, δεν είναι δυνατή η εκτύπωση φαξ

Η μνήμη δεν επαρκεί για εκτύπωση της εργασίας φαξ.

Πατήστε **Continue** (Συνέχεια) για απαλοιφή του μηνύματος χωρίς εκτύπωση. Τα φαξ σε αναμονή θα επιχειρήσουν να εκτυπωθούν, μετά την επανεκκίνηση του εκτυπωτή.

Απενεργοποίηση, αναμονή για 2 δευτερόλεπτα, ενεργοποίηση

Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και περιμένετε για 2 δευτερόλεπτα πριν τον ενεργοποιήσετε ξανά.

Αφαίρεση χαρτιού από τη βασική θήκη εξόδου

Αφαιρέστε τη στοίβα του χαρτιού από την τυπική θήκη εξόδου.

Αφαίρεση του χαρτιού από τη θήκη [x]

Αφαιρέστε το χαρτί από την καθορισμένη θήκη. Ο εκτυπωτής ανιχνεύει την αφαίρεση του χαρτιού με αυτόματο τρόπο και συνεχίζει την εκτύπωση.

Εάν με την αφαίρεση του χαρτιού δεν σβήνει το μήνυμα, πατήστε **Continue** (Συνέχεια).

Αφαίρεση χαρτιού από [όνομα ομάδας συνδεδεμένων θηκών]

Αφαιρέστε το χαρτί από την καθορισμένη θήκη. Ο εκτυπωτής ανιχνεύει αυτόματα την αφαίρεση του χαρτιού και συνεχίζει την εκτύπωση.

Εάν με την αφαίρεση του χαρτιού δεν σβήνει το μήνυμα, πατήστε **Continue** (Συνέχεια).

Αφαίρεση του χαρτιού από όλες τις θήκες

Αφαιρέστε το χαρτί από όλες τις θήκες. Ο εκτυπωτής ανιχνεύει την αφαίρεση του χαρτιού με αυτόματο τρόπο και συνεχίζει την εκτύπωση.

Εάν με την αφαίρεση του χαρτιού δεν σβήνει το μήνυμα, πατήστε **Continue** (Συνέχεια).

Επαναφορά εργασιών σε αναμονή;

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

- Πατήστε την επιλογή **Restore** (Επαναφορά) για να επαναφέρετε όλες τις εργασίες σε αναμονή και είναι αποθηκευμένες στο σκληρό δίσκο του εκτυπωτή.
- Πατήστε την επιλογή **Do not restore** (Να μην γίνει επαναφορά) εάν δεν θέλετε να επαναφέρετε τις εργασίες εκτύπωσης.

Ανοιχτό κάλυμμα στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF) του σαρωτή

Το κάλυμμα του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων είναι ανοιχτό. Το μήνυμα σβήνει όταν το κάλυμμα είναι κλειστό.

Το έγγραφο σάρωσης είναι πολύ μεγάλο

Η εργασία σάρωσης ξεπερνάει το μέγιστο αριθμό των σελίδων. Πατήστε την επιλογή **Cancel Job** (Ακύρωση εργασίας), για να διαγράψετε το μήνυμα.

Δεν έχει οριστεί διακομιστής SMTP. Επικοινωνήστε με το Διαχειριστή του συστήματος.

Παρουσιάστηκε σφάλμα στο διακομιστή SMTP ή ο διακομιστής SMTP δεν έχει διαμορφωθεί σωστά. Πατήστε **Continue** (Συνέχεια) για να απαλείψετε το μήνυμα. Αν επανεμφανιστεί το μήνυμα, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο υποστήριξης του συστήματός σας.

Some held jobs were not restored (Δεν έγινε επαναφορά ορισμένων εργασιών σε αναμονή)

Πατήστε την επιλογή **Continue** (Συνέχεια) για να διαγράψετε την καθορισμένη εργασία.

Σημ.: Οι εργασίες σε αναμονή για τις οποίες δεν έχει γίνει επαναφορά μένουν στο σκληρό δίσκο και δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτές.

Unsupported disk (Μη υποστηριζόμενος δίσκος)

Έχει εγκατασταθεί μη υποστηριζόμενος σκληρός δίσκος εκτυπωτή. Αφαιρέστε τη μη υποστηριζόμενη συσκευή και εγκαταστήστε μία που υποστηρίζεται.

31.xx Missing or defective [color] cartridge (31.xx Ανύπαρκτη ή ελαττωματική κασέτα [χρώμα])

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

- 1 Αφαιρέστε και εγκαταστήστε ξανά την καθορισμένη κασέτα εκτύπωσης.
Για οδηγίες σχετικά με την αφαίρεση κασέτας εκτύπωσης, επιλέξτε **More information** (Περισσότερες πληροφορίες).
- 2 Πατήστε **Continue** (Συνέχεια) για να απαλείψετε το μήνυμα.
Σημ.: Εάν το μήνυμα δεν σβήσει, τότε αντικαταστήστε την ελαττωματική κασέτα εκτύπωσης.

32.xx [color] cartridge part number unsupported by device (32.xx Ο κωδικός εξαρτήματος της κασέτας [χρώμα] δεν υποστηρίζεται από τη συσκευή)

Αφαιρέστε τη μη υποστηριζόμενη κασέτα τόνερ και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε μια υποστηριζόμενη μορφή κασέτας.

34 Incorrect paper size, check [paper source] (34 εσφαλμένο μέγεθος χαρτιού, ελέγξτε την [προέλευση χαρτιού])

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

- Τοποθετήστε το κατάλληλο χαρτί ή το ειδικό μέσο εκτύπωσης στην κατάλληλη θήκη.
- Επιβεβαιώστε ότι ο τροχός στη Θήκη 1 έχει ρυθμιστεί στο μέγεθος χαρτιού που έχετε τοποθετήσει στη θήκη. Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος χαρτιού ταιριάζει με το έγγραφο που προσπαθείτε να εκτυπώσετε.

- Πατήστε την επιλογή **Continue** (Συνέχεια) για να διαγράψετε το μήνυμα και να πραγματοποιήσετε εκτύπωση με τη χρήση της διαφορετικής θήκης.
- Ελέγξτε τους οδηγούς μήκους και πλάτους της θήκης και βεβαιωθείτε ότι το χαρτί έχει τοποθετηθεί σωστά στη θήκη.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει το σωστό μέγεθος και τύπο χαρτιού στις ρυθμίσεις Print Properties (Ιδιότητες εκτύπωσης) και Print dialog (Παράθυρο διαλόγου εκτύπωσης).
- Ελέγξτε εάν το μέγεθος χαρτιού έχει οριστεί σωστά. Για παράδειγμα, αν η ρύθμιση Μέγεθος τροφοδότη πολλαπλών χρήσεων έχει οριστεί σε Universal, βεβαιωθείτε ότι το χαρτί είναι αρκετά μεγάλο για τα δεδομένα που εκτυπώνονται.
- Ακυρώστε την εργασία εκτύπωσης.

34 Incorrect paper type, check [paper source] (34 εσφαλμένος τύπος χαρτιού, ελέγξτε την [προέλευση χαρτιού])

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

- Τοποθετήστε το κατάλληλο χαρτί ή το ειδικό μέσο εκτύπωσης στην κατάλληλη θήκη.
- Επιβεβαιώστε ότι ο τροχός στη Θήκη 1 έχει ρυθμιστεί στον τύπο χαρτιού που έχετε τοποθετήσει στη θήκη. Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος χαρτιού ταιριάζει με το έγγραφο που προσπαθείτε να εκτυπώσετε.
- Πατήστε την επιλογή **Continue** (Συνέχεια) για να διαγράψετε το μήνυμα και να πραγματοποιήσετε εκτύπωση με τη χρήση της διαφορετικής θήκης.
- Ελέγξτε τους οδηγούς μήκους και πλάτους της θήκης και βεβαιωθείτε ότι το χαρτί έχει τοποθετηθεί σωστά στη θήκη.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει το σωστό μέγεθος και τύπο χαρτιού στις ρυθμίσεις Print Properties (Ιδιότητες εκτύπωσης) και Print dialog (Παράθυρο διαλόγου εκτύπωσης).
- Ελέγξτε εάν ο τύπος χαρτιού έχει οριστεί σωστά. Για παράδειγμα, αν η ρύθμιση MP Feeder Type (Τύπος τροφοδότη διαφορετικών μεγεθών) έχει οριστεί σε Universal, βεβαιωθείτε ότι το χαρτί είναι αρκετά μεγάλο για τα δεδομένα που εκτυπώνονται.
- Ακυρώστε την εργασία εκτύπωσης.

35 Ανεπαρκής μνήμη για υποστήριξη της λειτουργίας εξοικονόμησης πόρων

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

- Πατήστε την επιλογή **Continue** (Συνέχεια) για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Resource Save (Αποθήκευση πόρων) και να συνεχίσετε την εκτύπωση.
- Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Resource Save (Αποθήκευση πόρων) αφού σας εμφανιστεί αυτό το μήνυμα, βεβαιωθείτε ότι οι ενδιάμεσες μνήμες σύνδεσης είναι ρυθμισμένες στο Auto (Αυτόματη) και, στη συνέχεια, κλείστε τα μενού για να ενεργοποιηθούν οι αλλαγές στις ενδιάμεσες μνήμες σύνδεσης. Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **Ready** (Έτοιμο), ενεργοποιήστε τη λειτουργία Resource Save (Αποθήκευση πόρων).
- Τοποθετήστε επιπλέον μνήμη.

36 Printer service required (36 Ο εκτυπωτής χρειάζεται σέρβις)

Πατήστε **Continue** (Συνέχεια) για να διαγράψετε το μήνυμα ή να επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη πελατών.

37 Ανεπαρκής μνήμη για εργασία συρραφής

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

- Πατήστε την επιλογή **Continue** (Συνέχεια) για να εκτυπώσετε το τμήμα της εργασίας που έχει ήδη αποθηκευτεί και για να ξεκινήσει η συρραφή του υπόλοιπου της εργασίας εκτύπωσης.
- Ακυρώστε την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης.

37 Ανεπαρκής μνήμη για λειτουργία ανασυγκρότησης της μνήμης Flash

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

- Πατήστε την επιλογή **Continue** (Συνέχεια) για να σταματήσετε τη λειτουργία ανασυγκρότησης και να συνεχίσετε την εκτύπωση.
- Διαγράψτε γραμματοσειρές, μακροεντολές και άλλα δεδομένα από τη μνήμη του εκτυπωτή.
- Εγκαταστήστε πρόσθετη μνήμη εκτυπωτή.

37 Insufficient memory, some Held Jobs were deleted (37 Ανεπαρκής μνήμη, κάποιες εργασίες σε αναμονή διαγράφηκαν)

Ο εκτυπωτής επέλεξε κάποιες εργασίες που ήταν σε αναμονή, προκειμένου να επεξεργαστεί τρέχουσες εργασίες.

Πατήστε **Continue** (Συνέχεια) για να απαλείψετε το μήνυμα.

37 Insufficient memory, some held jobs will not be restored (37 Ανεπαρκής μνήμη, δεν θα γίνει επαναφορά ορισμένων εργασιών σε αναμονή)

Ο εκτυπωτής δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιήσει επαναφορά ορισμένων ή όλων των εμπιστευτικών εργασιών ή των εργασιών σε αναμονή στο σκληρό δίσκο του εκτυπωτή.

Πατήστε **Continue** (Συνέχεια) για να απαλείψετε το μήνυμα.

38 Πλήρης μνήμη

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

- Πατήστε την επιλογή **Cancel job** (Ακύρωση εργασίας) για να διαγράψετε το μήνυμα.
- Εγκαταστήστε πρόσθετη μνήμη εκτυπωτή.

39 Σύνθετη σελίδα, ορισμένα δεδομένα πιθανόν δεν εκτυπώθηκαν

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

- Πατήστε **Continue** (Συνέχεια) για να αφαιρέσετε το μήνυμα και να συνεχιστεί η εκτύπωση.
- Ακυρώστε την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης.
- Εγκαταστήστε πρόσθετη μνήμη εκτυπωτή.

40 [color] invalid refill, change cartridge (40 Μη έγκυρη αναπλήρωση [χρώμα], αλλάξτε κασέτα)

Αντικαταστήστε την καθορισμένη κασέτα για να συνεχίσετε την εκτύπωση.

51 Εντοπίστηκε ελαττωματική μνήμη flash

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

- Πατήστε **Continue** (Συνέχεια) για να αφαιρέσετε το μήνυμα και να συνεχιστεί η εκτύπωση.
- Ακυρώστε την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης.

52 Στη μνήμη flash δεν υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος για πόρους

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

- Πατήστε **Continue** (Συνέχεια) για να αφαιρέσετε το μήνυμα και να συνεχιστεί η εκτύπωση.
Οι γραμματοσειρές και οι μακροεντολές που κατεβάσατε, χωρίς προηγουμένως να τις αποθηκεύσετε στη μνήμη flash, διαγράφονται.
- Διαγράψτε γραμματοσειρές, μακροεντολές και άλλα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη flash.
- Αναβαθμίστε σε μια κάρτα μνήμης flash μεγαλύτερης χωρητικότητας.

53 Ανιχνεύτηκε μη διαμορφωμένη μνήμη flash

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

- Πατήστε την επιλογή **Continue** (Συνέχεια) για να σταματήσετε τη λειτουργία ανασυγκρότησης και να συνεχίσετε την εκτύπωση.
- Διαμορφώστε τη μνήμη flash. Εάν το μήνυμα σφάλματος παραμένει, ενδεχομένως η μνήμη flash είναι ελαττωματική και απαιτείται αντικατάσταση.

54 Network [x] software error (54 Σφάλμα λογισμικού δικτύου [x])

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

- Πατήστε την επιλογή **Continue** (Συνέχεια) για να συνεχίσει η εκτύπωση.
- Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή, περιμένετε 10 δευτερόλεπτα, και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τον ξανά.
- Αναβαθμίστε (flash) το υλικολογισμικό του δικτύου στον εκτυπωτή.

54 Serial option [x] error (54 Σφάλμα πρόσθετου στοιχείου σειριακής θύρας [x])

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

- Ελέγξτε εάν το σειριακό καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο και κατάλληλο για τη σειριακή θύρα.
- Ελέγξτε εάν οι παράμετροι σειριακής διασύνδεσης (πρωτόκολλο, ταχύτητα μετάδοσης, ισοτιμία και bit δεδομένων) έχουν οριστεί σωστά στον εκτυπωτή και στον κεντρικό υπολογιστή.
- Πατήστε την επιλογή **Continue** (Συνέχεια) για να συνεχίσει η εκτύπωση.
- Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τον ξανά για επαναφορά του εκτυπωτή.

54 Τυπικό σφάλμα λογισμικού δικτύου

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

- Πατήστε την επιλογή **Continue** (Συνέχεια) για να συνεχίσει η εκτύπωση.
- Για να πραγματοποιήσετε επαναφορά των ρυθμίσεων του εκτυπωτή, απενεργοποιήστε τον και στη συνέχεια θέστε τον ξανά σε λειτουργία.
- Αναβαθμίστε (flash) το υλικολογισμικό του δικτύου στον εκτυπωτή ή το διακομιστή εκτυπωτή.

55 Unsupported option in slot [x] (55 Μη υποστηριζόμενο πρόσθετο στοιχείο στην υποδοχή [x])

- 1 Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
- 2 Αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
- 3 Αφαιρέστε την μη υποστηριζόμενη προαιρετική κάρτα διασύνδεσης από την πλακέτα συστήματος του εκτυπωτή και αντικαταστήστε τη με μια κάρτα που υποστηρίζεται.
- 4 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια σωστά γειωμένη πρίζα τοίχου.
- 5 Ενεργοποιήστε πάλι τον εκτυπωτή.

56 Parallel port [x] disabled (56 Απενεργοποιημένη παράλληλη θύρα [x])

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

- Πατήστε **Continue** (Συνέχεια) για να απαλείψετε το μήνυμα.
Ο εκτυπωτής απορρίπτει όλα τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω της παράλληλης θύρας.
- Βεβαιωθείτε ότι το στοιχείο μενού Parallel Buffer (Ενδιάμεση μνήμη παράλληλης θύρας) δεν έχει οριστεί σε Disabled (Απενεργοποιημένη).

56 Serial port [x] disabled (56 Απενεργοποιημένη σειριακή θύρα [x])

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

- Πατήστε **Continue** (Συνέχεια) για να απαλείψετε το μήνυμα.
Ο εκτυπωτής απορρίπτει όλα τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω της σειριακής θύρας.
- Βεβαιωθείτε ότι το μενού Parallel Buffer (Παράλληλη ενδιάμεση μνήμη) δεν έχει οριστεί σε Disabled (Απενεργοποιημένη).

56 Απενεργοποιημένη τυπική θύρα USB

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

- Πατήστε **Continue** (Συνέχεια) για να αφαιρέσετε το μήνυμα.
Ο εκτυπωτής απορρίπτει όλα τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω της θύρας USB.
- Βεβαιωθείτε ότι το στοιχείο μενού Ενδιάμεση μνήμη USB δεν έχει ρυθμιστεί σε Απενεργοποιημένη.

56 Standard parallel port disabled (56 Απενεργοποίηση τυπικής παράλληλης θύρας)

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

- Πατήστε **Continue** (Συνέχεια) για να απαλείψετε το μήνυμα.
Ο εκτυπωτής απορρίπτει όλα τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω της παράλληλης θύρας.
- Βεβαιωθείτε ότι το στοιχείο μενού Parallel Buffer (Ενδιάμεση μνήμη παράλληλης θύρας) δεν έχει οριστεί σε Disabled (Απενεργοποιημένη).

56 USB port [x] disabled (56 Απενεργοποιημένη θύρα USB [x])

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

- Πατήστε **Continue** (Συνέχεια) για να απαλείψετε το μήνυμα.
Ο εκτυπωτής απορρίπτει όλα τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω της θύρας USB.
- Βεβαιωθείτε ότι το μενού USB Buffer (Ενδιάμεση μνήμη USB) δεν έχει ρυθμιστεί σε Disabled (Απενεργοποιημένο).

58 Έχει εγκατασταθεί υπερβολικά μεγάλος αριθμός δίσκων

- 1 Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
- 2 Αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
- 3 Αφαιρέστε τους περιττούς δίσκους.
- 4 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια σωστά γειωμένη πρίζα τοίχου.
- 5 Ενεργοποιήστε πάλι τον εκτυπωτή.

58 Έχει εγκατασταθεί υπερβολικά μεγάλος αριθμός πρόσθετων εξαρτημάτων μνήμης flash

- 1 Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
- 2 Βγάλτε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.
- 3 Αφαιρέστε την επιπλέον μνήμη flash.
- 4 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε πρίζα με κατάλληλη γείωση.
- 5 Ενεργοποιήστε πάλι τον εκτυπωτή.

58 Υπερβολικά μεγάλος αριθμός τοποθετημένων θηκών

- 1 Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
- 2 Βγάλτε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.
- 3 Αφαιρέστε τις πρόσθετες θήκες.
- 4 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε πρίζα με κατάλληλη γείωση.
- 5 Ενεργοποιήστε πάλι τον εκτυπωτή.

59 Incompatible tray [x] (59 Μη συμβατή θήκη [x])

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

- Αφαιρέστε την καθορισμένη θήκη.
- Πατήστε το κουμπί **Continue** (Συνέχεια) για να σβήσει το μήνυμα και να συνεχίσει η εκτύπωση χωρίς να χρησιμοποιηθεί η καθορισμένη θήκη.

61 Remove defective disk (61 Αφαίρεση ελαττωματικού δίσκου)

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω ενέργειες:

- Αφαιρέστε τον ελαττωματικό σκληρό δίσκο του εκτυπωτή.
- Εγκαταστήστε διαφορετικό σκληρό δίσκο εκτυπωτή πριν εκτελέσετε τυχόν λειτουργίες που απαιτούν την ύπαρξη σκληρού δίσκου εκτυπωτή.

62 Disk full (62 Πλήρης δίσκος)

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

- Πατήστε **Continue** (Συνέχεια) για να αφαιρέσετε το μήνυμα και να συνεχιστεί η διαδικασία.
- Διαγράψτε γραμματοσειρές, μακροεντολές και άλλα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο σκληρό δίσκο του εκτυπωτή.
- Εγκαταστήστε ένα σκληρό δίσκο εκτυπωτή με μεγαλύτερη χωρητικότητα.

63 Δεν έχει γίνει διαμόρφωση του δίσκου

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

- Πατήστε το κουμπί **Continue (Συνέχεια)** για να σβήσει το μήνυμα και να συνεχίσει η εκτύπωση.
- Διαμορφώστε το σκληρό δίσκο του εκτυπωτή.

Εάν το μήνυμα σφάλματος παραμένει, ενδεχομένως ο σκληρός δίσκος είναι ελαττωματικός και απαιτείται αντικατάσταση.

80.xx Fuser life warning (80.xx Προειδοποίηση διάρκειας ζωής μονάδας τήξης)

- Παραγγείλτε άμεσα ανταλλακτικό μονάδας τήξης. Όταν μειωθεί η ποιότητα εκτύπωσης, τοποθετήστε τη νέα μονάδα τήξης, ακολουθώντας τις οδηγίες του φυλλαδίου που συνοδεύει το ανταλλακτικό.
- Πατήστε **Continue (Συνέχεια)** για να αφαιρέσετε το μήνυμα και να συνεχιστεί η εκτύπωση.

80 Αντικατάσταση μονάδας τήξης

- 1 Αντικαταστήστε τη μονάδα τήξης ακολουθώντας τις οδηγίες του φυλλαδίου που συνοδεύει το ανταλλακτικό.
- 2 Πατήστε **Continue (Συνέχεια)** για να αφαιρέσετε το μήνυμα και να συνεχιστεί η εκτύπωση.

80 Scanner maintenance required, use ADF kit (80 Απαιτείται συντήρηση του σαρωτή, χρησιμοποιήστε το κιτ ADF)

Επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών και αναφέρετε το μήνυμα. Έχει προγραμματιστεί η συντήρηση του εκτυπωτή.

80 Scheduled maintenance [x] (80 προγραμματισμένη συντήρηση [x])

Επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών και αναφέρετε το μήνυμα. Έχει προγραμματιστεί η συντήρηση του εκτυπωτή.

80 Replace paper pick rollers in [paper source], use parts and instructions in tray 1 compartment (80 Αντικατάσταση κυλίνδρου επιλογής χαρτιού στην [προέλευση χαρτιού], με εξαρτήματα και οδηγίες στο διαμέρισμα της θήκης 1)

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

- Πατήστε την επιλογή **Continue and replace later** (Συνέχεια και αντικατάσταση μετά) για να αγνοήσετε το μήνυμα και να συνεχίσετε την εκτύπωση.

Σημ.: Οι φθαρμένοι ή ελαττωματικοί κύλινδροι επιλογής χαρτιού ενδέχεται να προκαλέσουν εμπλοκές χαρτιού.

- Αντικαταστήστε τους φθαρμένους ή ελαττωματικούς κυλίνδρους επιλογής χαρτιού και στη συνέχεια πατήστε την επιλογή **Rollers replaced** (Αντικατάσταση κυλίνδρων) για να σβήσετε το μήνυμα και να συνεχίσετε την εκτύπωση.

82.xx Replace waste toner bottle (82.xx Αντικαταστήστε το δοχείο υπολειμμάτων τόνερ)

- 1 Τοποθετήστε ξανά στη θέση του το δοχείο υπολειμμάτων τόνερ.

Για πληροφορίες σχετικά με την αντικατάσταση του δοχείου υπολειμμάτων τόνερ, στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε την επιλογή **More Information** (Περισσότερες πληροφορίες).

- 2 Πατήστε **Continue** (Συνέχεια) για να αφαιρέσετε το μήνυμα και να συνεχιστεί η εκτύπωση.

82.xx Waste toner bottle missing (82.xx Το δοχείο υπολειμμάτων τόνερ λείπει)

Τοποθετήστε το δοχείο υπολειμμάτων τόνερ στον εκτυπωτή.

82.xx Waste toner bottle nearly full (82.xx Το δοχείο υπολειμμάτων τόνερ είναι σχεδόν πλήρες)

Παραγγείλτε ανταλλακτικό του δοχείου υπολειμμάτων τόνερ άμεσα.

- 1 Τοποθετήστε ξανά στη θέση του το δοχείο υπολειμμάτων τόνερ.

Για πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση του δοχείου υπολειμμάτων τόνερ, στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε την επιλογή **More Information** (Περισσότερες πληροφορίες).

- 2 Πατήστε **Continue** (Συνέχεια) για να αφαιρέσετε το μήνυμα και να συνεχιστεί η εκτύπωση.

84 unsupported [color] photoconductor (84 μη υποστηριζόμενος φωτοαγωγός [χρώμα])

Αφαιρέστε τον καθορισμένο φωτοαγωγό και, στη συνέχεια, τοποθετήστε έναν υποστηριζόμενο φωτοαγωγό.

84.xx [color] photoconductor missing (84.xx Λείπει ο φωτοαγωγός [χρώμα])

Εγκαταστήστε το καθορισμένο χρώμα φωτοαγωγού, ακολουθώντας τις οδηγίες του φυλλαδίου που συνοδεύει το ανταλλακτικό.

84.xx [color] photoconductor nearly low (84.xx Σχετικά χαμηλή στάθμη φωτοαγωγού [χρώμα])

- 1 Παραγγείλτε ανταλλακτικό φωτοαγωγού.
- 2 Όταν μειωθεί η ποιότητα εκτύπωσης, τοποθετήστε το νέο φωτοαγωγό, ακολουθώντας τις οδηγίες του φυλλαδίου που συνοδεύει το ανταλλακτικό.
- 3 Πατήστε **Continue** (Συνέχεια) για να αφαιρέσετε το μήνυμα και να συνεχιστεί η εκτύπωση.

84.xx [color] photoconductor low (84.xx χαμηλή στάθμη φωτοαγωγού [χρώμα])

- 1 Παραγγείλτε άμεσα ανταλλακτικό φωτοαγωγού.
- 2 Όταν μειωθεί η ποιότητα εκτύπωσης, τοποθετήστε το νέο φωτοαγωγό, ακολουθώντας τις οδηγίες του φυλλαδίου που συνοδεύει το ανταλλακτικό.
- 3 Πατήστε **Continue** (Συνέχεια) για να αφαιρέσετε το μήνυμα και να συνεχιστεί η εκτύπωση.

83.xx Transfer module missing (83.xx Ανύπαρκτη μονάδα μεταφοράς)

Εισαγάγετε τη μονάδα μεταφοράς στον εκτυπωτή.

84.xx Replace [color] photoconductor (84 Αντικατάσταση μονάδας φωτοαγωγού [χρώμα])

- 1 Αντικαταστήστε τον καθορισμένο φωτοαγωγό, ακολουθώντας τις οδηγίες του φυλλαδίου που συνοδεύει το ανταλλακτικό.
- 2 Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε την επιλογή **Continue** (Συνέχεια) για να διαγράψετε το μήνυμα και να συνεχίσετε την εκτύπωση.

88.2x Replace [color] cartridge (88.2x Αντικαταστήστε την κασέτα [χρώμα])

Η καθορισμένη κασέτα τόνερ είναι κενή.

- 1 Αντικαταστήστε την καθορισμένη κασέτα τόνερ.
- 2 Πατήστε **Continue** (Συνέχεια) για να αφαιρέσετε το μήνυμα και να συνεχιστεί η εκτύπωση.

88.xx Χαμηλή στάθμη κασέτας [χρώμα]

- 1 Παραγγείλτε ένα ανταλλακτικό κασέτας τόνερ άμεσα.
- 2 Πατήστε **Συνέχεια** για να αφαιρέσετε το μήνυμα και να συνεχιστεί η εκτύπωση.

Σημ.: Συνεχίστε την εκτύπωση μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα **88.xx Εξαιρετικά χαμηλή στάθμη κασέτας [χρώμα]**.

88.xx Εξαιρετικά χαμηλή στάθμη κασέτας [χρώμα]

Η στάθμη της καθορισμένης κασέτας εκτύπωσης είναι πολύ χαμηλή. Αν δεν διαθέτετε ένα ανταλλακτικό κασέτας τόνερ, παραγγείλτε ένα άμεσα.

- 1 Για πληροφορίες σχετικά με την αντικατάσταση της κασέτας εκτύπωσης, επιλέξτε **Περισσότερες πληροφορίες** από τον πίνακα ελέγχου εκτυπωτή.
- 2 Πατήστε **Συνέχεια** για να αφαιρέσετε το μήνυμα και να συνεχιστεί η εκτύπωση.

2yy.xx Close flatbed cover and load originals if restarting job (2yy.xx Κλείστε το κάλυμμα του επίπεδου σαρωτή και τοποθετήστε τα πρωτότυπα έγγραφα εάν επανεκκινείτε εργασία)

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

- Πατήστε την επιλογή **Cancel job** (Ακύρωση εργασίας) για να ακυρώσετε την εργασία και να σβήσετε το μήνυμα.
- Πατήστε **Scan from automatic feeder** (Σάρωση από τον αυτόματο τροφοδότη) για να συνεχίσετε την εργασία σάρωσης από τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF) αμέσως μετά την τελευταία επιτυχή εργασία σάρωσης.
- Πατήστε **Scan from flatbed** (Σάρωση από τον επίπεδο σαρωτή) για να συνεχίσετε την εργασία σάρωσης από τη γυάλινη επιφάνεια σαρωτή αμέσως μετά την τελευταία επιτυχή εργασία σάρωσης.
- Πατήστε **Finish job without further scanning** (Ολοκλήρωση εργασίας χωρίς συνέχιση της σάρωσης) για να σταματήσετε στην τελευταία επιτυχή εργασία σάρωσης.

Σημ.: Η επιλογή αυτή δεν ακυρώνει την εργασία σάρωσης. Όλες οι σελίδες που έχουν σαρωθεί επιτυχώς είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για εργασίες αντιγραφής, αποστολής φαξ ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

280.06 Paper missing (280.06 Δεν υπάρχει χαρτί)

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

- Πατήστε **Continue** (Συνέχεια) για να απαλείψετε το μήνυμα.
- Πατήστε την επιλογή **Cancel job** (Ακύρωση εργασίας) για να ακυρώσετε την εργασία και να σβήσετε το μήνυμα.
- Πατήστε **Scan from automatic feeder** (Σάρωση από τον αυτόματο τροφοδότη) για να συνεχίσετε την εργασία σάρωσης από τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF) αμέσως μετά την τελευταία επιτυχή εργασία σάρωσης.
- Πατήστε **Scan from flatbed** (Σάρωση από τον επίπεδο σαρωτή) για να συνεχίσετε την εργασία σάρωσης από τη γυάλινη επιφάνεια σαρωτή αμέσως μετά την τελευταία επιτυχή εργασία σάρωσης.

- Πατήστε **Finish job without further scanning** (Ολοκλήρωση εργασίας χωρίς συνέχιση της σάρωσης) για να σταματήσετε στην τελευταία επιτυχή εργασία σάρωσης.

Σημ.: Η επιλογή αυτή δεν ακυρώνει την εργασία σάρωσης. Όλες οι σελίδες που έχουν σαρωθεί επιτυχώς είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για εργασίες αντιγραφής, αποστολής fax ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

- Πατήστε την επιλογή **Restart job** (Επανεκκίνηση εργασίας) για να σβήσετε το μήνυμα και να ξεκινήσετε νέα εργασία σάρωσης με τις ίδιες ρυθμίσεις της προηγούμενης εργασίας.

840.01 Scanner disabled by admin (840.01 Ο σαρωτής απενεργοποιήθηκε από το διαχειριστή)

Εκτυπώστε χωρίς το σαρωτή ή επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο υποστήριξη του συστήματος.

840.02 Scanner disabled (840.02 Απενεργοποίηση σαρωτή). Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματος.

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

- Πατήστε την επιλογή **Continue with scanner disabled** (Συνέχεια με απενεργοποιημένο το σαρωτή) για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη και στη συνέχεια επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο υποστήριξης του συστήματος.
- Πατήστε **Reboot and automatically enable scanner** (Επανεκκίνηση και αυτόματη ενεργοποίηση σαρωτή) για να ακυρώσετε την εργασία.

Σημ.: Με την επιλογή αυτή γίνεται προσπάθεια να συνδεθεί ξανά ο σαρωτής.

1565 Σφάλμα προσομοίωσης, επιλογή προσομοίωσης τοποθέτησης χαρτιού

Ο εκτυπωτής σβήνει αυτόματα το μήνυμα μέσα σε 30 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια απενεργοποιεί τον προσομοιωτή λήψης στην κάρτα σταθερολογισμικού.

Επίλυση βασικών προβλημάτων εκτυπωτή

Αν προκύψουν βασικά προβλήματα με τον εκτυπωτή ή αν ο εκτυπωτής δεν αποκρίνεται, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο με τον εκτυπωτή και σε κατάλληλα γειωμένη πρίζα.
- Η πρίζα δεν είναι απενεργοποιημένη με διακόπτη.
- Ο εκτυπωτής δεν έχει συνδεθεί σε προστασία από υπέρταση, σε τροφοδοτικά αδιάλειπτης λειτουργίας ή σε καλώδια επέκτασης.
- Ότι άλλος ηλεκτρονικός εξοπλισμός που έχει συνδεθεί στην πρίζα λειτουργεί.
- Ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος. Ελέγξτε το διακόπτη λειτουργίας του εκτυπωτή.
- Το καλώδιο του εκτυπωτή είναι καλά συνδεδεμένο με τον εκτυπωτή και τον κεντρικό υπολογιστή, το διακομιστή εκτύπωσης, το πρόσθετο εξάρτημα ή άλλη δικτυακή συσκευή.
- Όλα τα πρόσθετα εξαρτήματα εγκαταστάθηκαν σωστά.
- Οι ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή είναι σωστές.

Μόλις ελέγξετε αυτές τις δυνατότητες, απενεργοποιήστε τον υπολογιστή, περιμένετε για περίπου 10 δευτερόλεπτα και ενεργοποιήστε τον ξανά. Αυτό συνήθως θα διορθώσει το πρόβλημα.

Επίλυση προβλημάτων εκτύπωσης

Τα αρχεία PDF πολλαπλών γλωσσών δεν εκτυπώνονται

Τα αρχεία PDF μπορεί να περιέχουν μη διαθέσιμες γραμματοσειρές.

- 1 Ανοίξτε το έγγραφο που θέλετε να εκτυπώσετε στο Adobe Acrobat.
- 2 Κάντε κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή > **Advanced** (Σύνθετες ρυθμίσεις) > **Print as image** (Εκτύπωση ως εικόνα) > **OK** > **OK**.

Η οθόνη του πίνακα ελέγχου εκτυπωτή είναι κενή ή εμφανίζει μόνο τα σχήματα ρόμβου

Ο δοκιμαστικός έλεγχος του εκτυπωτή απέτυχε. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή, περιμένετε 10 δευτερόλεπτα, και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τον.

Αν δεν εμφανίζεται η ένδειξη **Ready** (Έτοιμος), απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και επικοινωνήστε με την Υποστήριξη πελατών.

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος σχετικά με την ανάγνωση της μονάδας USB

Βεβαιωθείτε ότι υποστηρίζεται η μονάδα flash.

Οι εργασίες δεν εκτυπώνονται

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τον εκτυπωτή σας

Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή σας, ελέγξτε την κατάσταση. Εάν είναι απαραίτητο, ακολουθήστε τις οδηγίες ανάκτησης.

Βεβαιωθείτε πως ο εκτυπωτής είναι έτοιμος για εκτύπωση

Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη **Ready** (Έτοιμο) εμφανίζεται στην οθόνη πριν την αποστολή μιας εργασίας εκτύπωσης.

Ελέγξτε εάν κάποιο αναλώσιμο λείπει ή χρειάζεται αντικατάσταση

Αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά ή αντικαταστήστε το αναλώσιμο.

Ελέγξτε αν η τυπική θήκη εξόδου είναι γεμάτη

Αφαιρέστε τη στοίβα του χαρτιού από την τυπική θήκη εξόδου.

Ελέγξτε αν η θήκη χαρτιού είναι κενή

Τοποθετήστε χαρτί στη θήκη χαρτιού.

Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί το σωστό λογισμικό για τον εκτυπωτή

- Επαληθεύστε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό λογισμικό εκτυπωτή.
- Εάν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος με τον υπολογιστή σας μέσω μιας θύρας USB, τότε βεβαιωθείτε ότι εκτελείτε ένα υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα και χρησιμοποιείτε συμβατό λογισμικό εκτυπωτή.

Βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά ο εσωτερικός διακομιστής εκτυπώσεων

- Βεβαιωθείτε ότι ο εσωτερικός διακομιστής εκτυπώσεων έχει εγκατασταθεί σωστά και ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο.
- Εκτυπώστε μια σελίδα εγκατάστασης δικτύου και βεβαιωθείτε ότι η κατάσταση σύνδεσης φέρει την ένδειξη **Connected** (Συνδεδεμένος). Αν στην κατάσταση εμφανίζεται η ένδειξη **Not connected** (Μη συνδεδεμένος), ελέγξτε τα καλώδια του δικτύου και στη συνέχεια δοκιμάστε να εκτυπώσετε ξανά τη σελίδα ρυθμίσεων δικτύου. Επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο υποστήριξης συστήματος για να βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο λειτουργεί σωστά.

Το λογισμικό του εκτυπωτή είναι διαθέσιμο στην τοποθεσία web της Lexmark στη διεύθυνση <http://support.lexmark.com>.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ένα συνιστώμενο καλώδιο σύνδεσης USB, σειριακής σύνδεσης ή καλώδιο Ethernet

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία Web της Lexmark στη διεύθυνση <http://support.lexmark.com>.

Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις των καλωδίων του εκτυπωτή είναι σταθερές

Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων με τον εκτυπωτή και τον διακομιστή εκτύπωσης και βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλείς.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση εγκατάστασης που συνοδεύει τον εκτυπωτή.

Δεν εκτυπώνονται εμπιστευτικές και άλλες εργασίες σε αναμονή

Ακολουθούν πιθανές λύσεις. Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

Η εργασία εκτυπώνεται μερικά, δεν εμφανίζεται εργασία ή εκτυπώνεται κενή σελίδα

Η εργασία εκτύπωσης ενδέχεται να περιέχει σφάλμα διαμόρφωσης ή μη έγκυρα δεδομένα.

- Διαγράψτε την εργασία εκτύπωσης και στη συνέχεια εκτυπώστε την πάλι.
- Για έγγραφα PDF, δημιουργήστε πάλι το PDF και επαναλάβετε την εκτύπωσή του.

Εάν εκτυπώνετε μέσω Internet, ο εκτυπωτής ενδέχεται να διαβάζει τίτλους πολλών εργασιών ως διπλότυπα και να διαγράφει όλες τις εργασίες εκτός από την πρώτη.

- Για χρήστες των Windows, ανοίξτε τις Ιδιότητες εκτύπωσης. Από το παράθυρο διαλόγου Print and Hold (Εκτύπωση και Αναμονή), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Keep duplicate documents (Διατήρηση διπλότυπων εγγράφων) κάτω από το πλαίσιο κειμένου User name (Όνομα χρήστη), πριν εισαγάγετε έναν αριθμό PIN.
- Για χρήστες Macintosh, αποθηκεύστε κάθε εργασία εκτύπωσης, εκχωρώντας διαφορετικό όνομα σε κάθε μία και στη συνέχεια στείλτε τις μεμονωμένες εργασίες στον εκτυπωτή.

Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής διαθέτει επαρκή ποσότητα μνήμης

Αποδεσμεύστε επιπλέον μνήμη εκτυπωτή, μέσω κύλισης στη λίστα των εργασιών σε αναμονή και διαγραφής ορισμένων από αυτές.

Η εργασία εκτύπωσης διαρκεί περισσότερο από το αναμενόμενο

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

Μείωση της πολυπλοκότητας της εργασίας εκτύπωσης

Μειώστε τον αριθμό και το μέγεθος των γραμματοσειρών, τον αριθμό και την πολυπλοκότητα των εικόνων και τον αριθμό των σελίδων στην εργασία εκτύπωσης.

Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση Page Protect (Προστασία σελίδας)

Από την αρχική οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή:

 > **Settings** (Ρυθμίσεις) > **General Settings** (Γενικές ρυθμίσεις) > **Print Recovery** (Ανάκτηση εκτύπωσης) > **Page Protect** (Προστασία σελίδας) > **Off** (Απενεργοποίηση) > 

Αλλάξτε τις περιβαλλοντικές ρυθμίσεις

Όταν χρησιμοποιείτε τις ρυθμίσεις Οικολογικής λειτουργίας ή Αθόρυβης λειτουργίας, ενδέχεται να παρατηρήσετε μια μείωση στην απόδοση.

Η εργασία εκτυπώνεται από λάθος θήκη ή σε λάθος χαρτί

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις για τον τύπο και το μέγεθος χαρτιού

Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση τύπου χαρτιού ταιριάζει με το χαρτί που τοποθετείτε στη θήκη:

- 1 Από το μενού Paper (Χαρτί) του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, ελέγξτε τις ρυθμίσεις για τον τύπο και το μέγεθος χαρτιού.
- 2 Πριν να στείλετε την εργασία για εκτύπωση, καθορίστε τη σωστή ρύθμιση για τον τύπο:
 - Για χρήστες των Windows, καθορίστε τον τύπο χαρτιού από την επιλογή Print Properties (Ιδιότητες εκτύπωσης).
 - Για χρήστες Macintosh, καθορίστε τον τύπο χαρτιού από το παράθυρο διαλόγου Print (Εκτύπωση).

Εσφαλμένη εκτύπωση χαρακτήρων

- Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής βρίσκεται σε λειτουργία Δεκαεξαδικής ιχνηλάτησης. Εάν στην οθόνη εμφανιστεί το μήνυμα **Ready Hex (Έτοιμη δεκαεξαδική)**, πρέπει να εξέλθετε από τη λειτουργία της Δεκαεξαδικής ιχνηλάτησης, πριν να μπορέσετε να εκτυπώσετε την εργασία σας. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και ενεργοποιήστε τον πάλι για έξοδο από τη λειτουργία της Δεκαεξαδικής ιχνηλάτησης.
- Βεβαιωθείτε ότι η ρυθμίσεις SmartSwitch είναι ενεργοποιημένες στα μενού Δίκτυο και USB.

Δεν λειτουργεί η σύνδεση θήκης

Ακολουθούν πιθανές λύσεις. Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

Τοποθετήστε το ίδιο μέγεθος και τύπο χαρτιού

- Τοποθετήστε το ίδιο μέγεθος και τύπο χαρτιού σε κάθε θήκη προς σύνδεση.
- Μετακινήστε τους οδηγούς χαρτιού στις σωστές θέσεις, ανάλογα με το μέγεθος του χαρτιού που έχει τοποθετηθεί σε κάθε θήκη.

Χρησιμοποιήστε τις ίδιες ρυθμίσεις για το Μέγεθος και τον Τύπο χαρτιού

- Εκτυπώστε μια σελίδα με τις ρυθμίσεις του μενού και συγκρίνετε τις ρυθμίσεις κάθε θήκης.
- Αν χρειαστεί, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις από το μενού Paper Size/Type (Μέγεθος/Τύπος χαρτιού).

Σημ.: Η τυπική θήκη 550 φύλλων και ο τροφοδότης διαφορετικών μεγεθών δεν ανιχνεύουν αυτόματα το μέγεθος του χαρτιού. Πρέπει να ορίσετε το μέγεθος από το μενού "Μέγεθος/Τύπος χαρτιού".

Δεν είναι δυνατή η σελιδοποίηση σε μεγάλες εργασίες

Ακολουθούν πιθανές λύσεις. Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

Βεβαιωθείτε ότι η Σελιδοποίηση έχει ρυθμιστεί σε Ενεργοποίηση

Από το μενού Τελείωμα ή από τις Ιδιότητες εκτύπωσης, ρυθμίστε τη Σελιδοποίηση σε Ενεργοποίηση.

Σημ.: Αν η Σελιδοποίηση ρυθμιστεί σε Απενεργοποίηση, το λογισμικό παρακάμπτει τη ρύθμιση στο μενού Τελείωμα.

Μείωση της πολυπλοκότητας της εργασίας εκτύπωσης

Ελαττώστε την πολυπλοκότητα της εργασίας εκτύπωσης, μειώνοντας τον αριθμό και το μέγεθος των γραμματοσειρών, τον αριθμό και την πολυπλοκότητα των εικόνων και τον αριθμό των σελίδων στην εργασία.

Έλεγχος της επάρκειας μνήμης του εκτυπωτή

Προσθέστε μνήμη στον εκτυπωτή ή έναν προαιρετικό σκληρό δίσκο.

Γίνονται μη αναμενόμενες αλλαγές σελίδας

Αυξήστε την τιμή του πεδίου Print Timeout (Χρονικό όριο εκτύπωσης)

- 1 Από την αρχική οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή:



Κάντε κλικ στις επιλογές **Settings** (Ρυθμίσεις) > **General Settings** (Γενικές ρυθμίσεις) > **Timeouts** (Χρονικά όρια)

- 2 Πατήστε το αριστερό ή δεξί βέλος δίπλα στο πεδίο **Print Timeout** (Χρονικό όριο εκτύπωσης) μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή τιμή.
- 3 Πατήστε **Submit** (Υποβολή).

Επίλυση προβλημάτων αντιγραφής

Το φωτοαντιγραφικό δεν ανταποκρίνεται

Ακολουθούν πιθανές λύσεις. Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

Ανατρέξτε στην οθόνη για μηνύματα σφάλματος

Αφαιρέστε τα τυχόν μηνύματα σφάλματος.

Ελέγξτε την ηλεκτρική τροφοδοσία

Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε πρίζα, υπάρχει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και εμφανίζεται η ένδειξη **Ready** (Έτοιμος).

Η μονάδα σάρωσης δεν κλείνει

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια:

- 1 Ανασηκώστε τη μονάδα του σαρωτή.
- 2 Αφαιρέστε τυχόν εμπόδια που διατηρούν ανοιχτή τη μονάδα σάρωσης.
- 3 Χαμηλώστε τη μονάδα του σαρωτή.

Χαμηλή ποιότητα αντιγραφής

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα χαμηλής ποιότητας αντιγραφής:

- Εκτύπωση κενών σελίδων
- Μοτίβο σκακιέρας
- Αλλοιωμένα γραφικά ή εικόνες
- Χαρακτήρες που λείπουν
- Ξεθωριασμένη εκτύπωση
- Σκοτεινή εκτύπωση
- Παραμορφωμένες γραμμές

- Κηλίδες
- Οριζόντιες λωρίδες
- Μη αναμενόμενοι χαρακτήρες
- Λευκές γραμμές στην εκτύπωση

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

Απαλείψτε τα τυχόν μηνύματα σφάλματος

Ελέγξτε την οθόνη και απαλείψτε τυχόν μηνύματα σφάλματος.

Αντικαταστήστε το τόνερ ή την κασέτα εκτύπωσης

Όταν παραμένει αχνή η εκτύπωση, αντικαταστήστε την κασέτα τόνερ ή εκτύπωσης.

Καθαρίστε τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή

Πιθανόν η γυάλινη επιφάνεια σάρωσης να μην είναι καθαρή. Καθαρίστε την επιφάνεια σάρωσης με ένα νωπό, καθαρό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [“Καθαρισμός της γυάλινης επιφάνειας του σαρωτή” στη σελίδα 247](#).

Προσαρμόστε τη ρύθμιση φωτεινότητας του αντιγράφου

Προσαρμόστε τη ρύθμιση φωτεινότητας από τα μενού Αντιγραφής.

Βεβαιωθείτε ότι η ποιότητα του πρωτότυπου εγγράφου είναι ικανοποιητική

Ελέγξτε την ποιότητα του πρωτότυπου εγγράφου.

Τοποθετήστε σωστά το πρωτότυπο έγγραφο

Βεβαιωθείτε ότι το έγγραφο ή η φωτογραφία είναι τοποθετημένη με την πρόσοψη προς τα κάτω στην επάνω αριστερή γωνία της γυάλινης επιφάνειας του σαρωτή.

Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις Αντιγραφής

Όταν εμφανίζονται μοτίβα (moiré) στο αποτέλεσμα:

- Στην οθόνη Αντιγραφής βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις Τύπου περιεχομένου και Προέλευσης είναι κατάλληλες για το έγγραφο που σαρώνεται.
- Από την οθόνη Copy (Αντιγραφή), μεταβείτε στην επιλογή:
Advanced Options (Σύνθετες επιλογές) > **Advanced Imaging** (Σύνθετη απεικόνιση) > **Sharpness** (Ευκρίνεια) > ελαττώστε την τιμή της ρύθμισης Ευκρίνειας
- Στην οθόνη Αντιγραφής, βεβαιωθείτε ότι έχει δεν έχει επιλεγεί κλιμάκωση.

Όταν το κείμενο είναι αχνό ή εξαφανίζεται:

- Από την οθόνη Copy (Αντιγραφή), μεταβείτε στην επιλογή:
Content (Περιεχόμενο) > **Text** (Κείμενο) >  > επιλέξτε την κατάλληλη προέλευση για το πρωτότυπο έγγραφο που αντιγράφεται > 
- Από την οθόνη Copy (Αντιγραφή), μεταβείτε στην επιλογή:
Advanced Options (Σύνθετες επιλογές) > **Advanced Imaging** (Σύνθετη απεικόνιση) > **Sharpness** (Ευκρίνεια) > αυξήστε την τιμή της τρέχουσας ρύθμισης
- Από την οθόνη Copy (Αντιγραφή), μεταβείτε στην επιλογή:
Advanced Options (Σύνθετες επιλογές) > **Advanced Imaging** (Σύνθετη απεικόνιση) > **Background removal** (Κατάργηση φόντου) και ελαττώστε την τιμή της τρέχουσας ρύθμισης
- Από την οθόνη Copy (Αντιγραφή), μεταβείτε στην επιλογή:
Advanced Options (Σύνθετες επιλογές) > **Advanced Imaging** (Σύνθετη απεικόνιση) > **Contrast** (Αντίθεση) > αυξήστε την τιμή της τρέχουσας ρύθμισης
- Από την οθόνη Copy (Αντιγραφή), μεταβείτε στην επιλογή:
Advanced Options (Σύνθετες επιλογές) > **Advanced Imaging** (Σύνθετη απεικόνιση) > **Shadow detail** (Λεπτομέρεια σκίασης) > ελαττώστε την τιμή της τρέχουσας ρύθμισης

Όταν το αποτέλεσμα εκτύπωσης είναι ξεθωριασμένο ή υπερεκτεθειμένο:

- Στην οθόνη Αντιγραφής βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις Τύπου περιεχομένου και Προέλευσης είναι κατάλληλες για το έγγραφο που σαρώνεται.
- Από την οθόνη Αντιγραφής, προσαρμόστε τη ρύθμιση φωτεινότητας.
- Από την οθόνη Copy (Αντιγραφή), μεταβείτε στην επιλογή:
Advanced Options (Σύνθετες επιλογές) > **Advanced Imaging** (Σύνθετη απεικόνιση) > **Shadow detail** (Λεπτομέρεια σκίασης) > ελαττώστε την τιμή της τρέχουσας ρύθμισης
- Από την οθόνη Copy (Αντιγραφή), μεταβείτε στην επιλογή:
Advanced Options (Σύνθετες επιλογές) > **Advanced Imaging** (Σύνθετη απεικόνιση) > **Background removal** (Κατάργηση φόντου) > ελαττώστε την τιμή της τρέχουσας ρύθμισης

Αντιγραφή τμήματος εγγράφου ή φωτογραφίας

Ακολουθούν πιθανές λύσεις. Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

Ελέγξτε τη θέση του εγγράφου

Βεβαιωθείτε ότι το έγγραφο ή η φωτογραφία είναι τοποθετημένη με την πρόσοψη προς τα κάτω στην επάνω αριστερή γωνία της γυάλινης επιφάνειας του σαρωτή.

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις μεγέθους χαρτιού

Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση μεγέθους χαρτιού ταιριάζει με το χαρτί που έχει τοποθετηθεί στη θήκη:

- 1 Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, στο μενού Χαρτί, ελέγξτε τη ρύθμιση Μέγεθος χαρτιού.
- 2 Πριν την αποστολή της εργασίας για εκτύπωση, ορίστε τη ρύθμιση για το σωστό μέγεθος:
 - Για χρήστες των Windows, το μέγεθος ορίζεται από τις Ιδιότητες εκτύπωσης.
 - Για χρήστες των Macintosh, το μέγεθος ορίζεται από το παράθυρο διαλόγου Page Setup.

Επίλυση προβλημάτων σάρωσης

Έλεγχος σαρωτή που δεν ανταποκρίνεται

Εάν ο σαρωτής δεν ανταποκρίνεται, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Ο εκτυπωτής είναι εργοπονημένος.
- Το καλώδιο του εκτυπωτή είναι καλά συνδεδεμένο με τον εκτυπωτή και τον κεντρικό υπολογιστή, το διακομιστή εκτύπωσης, το πρόσθετο εξάρτημα ή άλλη δικτυακή συσκευή.
- Το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο με τον εκτυπωτή και σε κατάλληλα γειωμένη πρίζα.
- Η πρίζα δεν είναι απενεργοποιημένη με διακόπτη.
- Ο εκτυπωτής δεν έχει συνδεθεί σε προστασία από υπέρταση, σε τροφοδοτικά αδιάλειπτης λειτουργίας ή σε καλώδια επέκτασης.
- Άλλες ηλεκτρικές συσκευές που έχουν συνδεθεί στην πρίζα, λειτουργούν κανονικά.

Μόλις ελέγξετε κάθε μία από αυτές τις πιθανότητες, απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τον ξανά. Αυτή η πρακτική συνήθως επιλύει το πρόβλημα με τον σαρωτή.

Η σάρωση δεν ήταν επιτυχής

Ακολουθούν οι πιθανές λύσεις. Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δικτύου ή το καλώδιο USB είναι συνδεδεμένο με ασφάλεια στον υπολογιστή και τον εκτυπωτή.

Ενδέχεται να προέκυψε κάποιο σφάλμα στο πρόγραμμα

Απενεργοποιήστε και πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Η σάρωση διαρκεί πολύ ή "παγώνει" τον υπολογιστή

Ακολουθούν οι πιθανές λύσεις. Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

Άλλα προγράμματα λογισμικού ενδέχεται να παρεμβάλλονται στη διαδικασία σάρωσης

Κλείστε όλα τα προγράμματα που δεν χρησιμοποιούνται.

Η ανάλυση σάρωσης ενδέχεται να έχει οριστεί σε πολύ υψηλή τιμή

Επιλέξτε χαμηλότερη ανάλυση σάρωσης.

Χαμηλή ποιότητα σαρωμένης εικόνας

Ακολουθούν οι πιθανές λύσεις. Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

Ανατρέξτε στην οθόνη για μηνύματα σφάλματος

Αφαιρέστε τα τυχόν μηνύματα σφάλματος.

Πιθανόν η επιφάνεια σάρωσης δεν είναι καθαρή

Καθαρίστε την επιφάνεια σάρωσης με ένα νωπό, καθαρό πανί που δεν αφήνει χνούδι. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [“Καθαρισμός της γυάλινης επιφάνειας του σαρωτή” στη σελίδα 247](#).

Προσαρμόστε την ανάλυση σάρωσης

Αυξήστε την ανάλυση σάρωσης για αντίγραφα υψηλής ποιότητας.

Ελέγξτε την ποιότητα του πρωτότυπου εγγράφου

Βεβαιωθείτε ότι η ποιότητα του πρωτότυπου εγγράφου είναι ικανοποιητική.

Ελέγξτε τη θέση του εγγράφου

Βεβαιωθείτε ότι το έγγραφο ή η φωτογραφία έχουν τοποθετηθεί στην επάνω δεξιά γωνία της επιφάνειας σάρωσης με την όψη προς τα κάτω.

Τμηματική σάρωση εγγράφου ή φωτογραφίας

Ακολουθούν πιθανές λύσεις. Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

Ελέγξτε τη θέση του εγγράφου

Βεβαιωθείτε ότι το έγγραφο ή η φωτογραφία έχουν τοποθετηθεί στην επάνω δεξιά γωνία της επιφάνειας σάρωσης με την όψη προς τα κάτω.

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις μεγέθους χαρτιού

Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση μεγέθους χαρτιού ταιριάζει με το χαρτί που έχει τοποθετηθεί στη θήκη:

- 1 Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, στο μενού Χαρτί, ελέγξτε τη ρύθμιση Μέγεθος χαρτιού.
- 2 Πριν την αποστολή της εργασίας για εκτύπωση, ορίστε τη ρύθμιση για το σωστό μέγεθος:
 - Για χρήστες των Windows, το μέγεθος ορίζεται από τις Ιδιότητες εκτύπωσης.
 - Για χρήστες των Macintosh, το μέγεθος ορίζεται από το παράθυρο διαλόγου Page Setup.

Δεν είναι δυνατή η σάρωση από υπολογιστή

Ακολουθούν πιθανές λύσεις. Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

Ανατρέξτε στην οθόνη για μηνύματα σφάλματος

Αφαιρέστε τα τυχόν μηνύματα σφάλματος.

Ελέγξτε την ηλεκτρική τροφοδοσία

Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε πρίζα, υπάρχει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και εμφανίζεται η ένδειξη **Ready (Έτοιμος)**.

Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δικτύου ή το καλώδιο USB είναι συνδεδεμένα με ασφάλεια στον υπολογιστή και τον εκτυπωτή.

Επίλυση προβλημάτων φαξ

Δεν έχει γίνει ρύθμιση των λειτουργιών φαξ και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει μέχρι να ρυθμίσετε το φαξ και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Για να ρυθμίσετε το φαξ και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

Σημ.: Πριν ολοκληρώσετε αυτές τις οδηγίες για έναν εκτυπωτή σε δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια του φαξ είναι συνδεδεμένα.

- 1 Από την αρχική οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή:



> **General Settings** (Γενικές ρυθμίσεις) > **Run initial setup** (Εκτέλεση αρχικής εγκατάστασης) > **Yes** (Ναι) > **Submit** (Υποβολή)

- 2 Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τον πάλι.
- 3 Από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε τη γλώσσα που επιθυμείτε.
- 4 Πατήστε τη χώρα ή την περιοχή σας και στη συνέχεια πατήστε την επιλογή **Continue** (Συνέχεια).
- 5 Επιλέξτε τη ζώνη ώρας και πατήστε την ένδειξη **Continue** (Συνέχεια).
- 6 Πατήστε τις επιλογές **Fax** (Φαξ) και **E-mail** (Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) για να διαγράψετε τα εικονίδια και στη συνέχεια πατήστε **Continue** (Συνέχεια).

Σημ.: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ίδια βήματα για να απενεργοποιήσετε το φαξ και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Η αναγνώριση κλήσης δεν λειτουργεί

Επικοινωνήστε με την εταιρεία τηλεπικοινωνιών για να βεβαιωθείτε ότι η συνδρομή σας περιλαμβάνει την υπηρεσία αναγνώρισης κλήσης.

Εάν στην περιοχή σας υποστηρίζονται μοτίβα αναγνώρισης πολλαπλών κλήσεων, τότε μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση. Διατίθενται δύο ρυθμίσεις: FSK (μοτίβο 1) και DTMF (μοτίβο 2). Η διαθεσιμότητα αυτών των ρυθμίσεων υπό τη μορφή μενού φαξ εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα ή μη στη χώρα ή την περιοχή σας μοτίβων αναγνώρισης πολλαπλών κλήσεων. Επικοινωνήστε με την εταιρεία τηλεπικοινωνιών για να μάθετε ποια ρύθμιση μοτίβου ή μεταγωγής πρέπει να χρησιμοποιήσετε.

Δεν είναι δυνατή η αποστολή ή η λήψη φαξ

Ακολουθούν πιθανές λύσεις. Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

Ανατρέξτε στην οθόνη για μηνύματα σφάλματος

Αφαιρέστε τα τυχόν μηνύματα σφάλματος.

Ελέγξτε την ηλεκτρική τροφοδοσία

Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε πρίζα, υπάρχει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και εμφανίζεται η ένδειξη **Ready (Έτοιμος)**.

Ελέγξτε τις συνδέσεις του εκτυπωτή

Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις καλωδίου για το ακόλουθο υλικό είναι ασφαλείς, εφόσον υπάρχει:

- Τηλέφωνο
- Ακουστικό
- Τηλεφωνητής

Ελέγξτε την πρίζα τηλεφώνου

- 1 Συνδέστε το τηλέφωνο στην πρίζα τηλεφώνου.
- 2 Ακούστε τον ήχο κλήσης.
- 3 Εάν δεν ακούσετε ήχο κλήσης, συνδέστε μια άλλη συσκευή τηλεφώνου στην πρίζα.
- 4 Εάν και σε αυτή την περίπτωση δεν ακούτε τον ήχο κλήσης, τότε συνδέστε το τηλέφωνο σε διαφορετική υποδοχή.
- 5 Εάν ακούτε ήχο κλήσης, τότε συνδέστε τον εκτυπωτή στη συγκεκριμένη υποδοχή.

Ελέγξτε τη λίστα υπηρεσιών ψηφιακού τηλεφώνου

Το μόντεμ του φαξ είναι μια αναλογική συσκευή. Στον εκτυπωτή μπορούν να συνδεθούν συγκεκριμένες συσκευές ώστε να είναι δυνατή η χρήση των υπηρεσιών ψηφιακού τηλεφώνου.

- Εάν χρησιμοποιείτε υπηρεσία τηλεφώνου ISDN, τότε συνδέστε τον εκτυπωτή σε μια αναλογική θύρα (θύρα διασύνδεσης R-interface) στον τερματικό προσαρμογέα ISDN. Για περισσότερες πληροφορίες και για αίτημα σχετικά με τη θύρα διασύνδεσης R-interface, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών ISDN.
- Εάν χρησιμοποιείτε DSL, τότε συνδέστε ένα φίλτρο DSL ή ένα δρομολογητή που υποστηρίζει αναλογική χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών DSL.
- Εάν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία ιδιωτικού τηλεφωνικού κέντρου (PBX), τότε βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι σε αναλογική σύνδεση στο τηλεφωνικό κέντρο (PBX). Εάν δεν υπάρχει αναλογική σύνδεση, συνιστάται η εγκατάσταση μιας αναλογικής τηλεφωνικής γραμμής για τη συσκευή φαξ.

Ακούστε τον ήχο κλήσης

- Πραγματοποιήστε δοκιμαστική κλήση στον αριθμό στον οποίον θέλετε να αποστείλετε το φαξ για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί κανονικά.
- Εάν η τηλεφωνική γραμμή χρησιμοποιείται από άλλη συσκευή, τότε, πριν την αποστολή του φαξ, περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί η εργασία στην άλλη συσκευή.
- Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία άμεσης κλήσης, τότε δυναμώστε την ένταση του ήχου για να ελέγξετε τον ήχο κλήσης.

Αποσυνδέστε προσωρινά τις άλλες συσκευές

Για να βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής λειτουργεί κανονικά, συνδέστε τον απευθείας στην τηλεφωνική γραμμή. Αποσυνδέστε τους τηλεφωνητές, τους υπολογιστές με μόντεμ ή άλλους διαχωριστές τηλεφωνικής γραμμής.

Ελέγξτε για ύπαρξη εμπλοκών

Αποκαταστήστε τις εμπλοκές και στη συνέχεια βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται η ένδειξη **Ready (Έτοιμος)**.

Απενεργοποιήστε προσωρινά τη λειτουργία αναμονής κλήσης

Η λειτουργία αναμονής κλήσης μπορεί να παρεμποδίσει τη μεταβίβαση του φαξ. Απενεργοποιήστε την πριν την αποστολή ή τη λήψη του φαξ. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του τηλεφώνου σας για να αποκτήσετε τον κωδικό αριθμό και να απενεργοποιήσετε προσωρινά τη λειτουργία αναμονής κλήσης.

Η υπηρεσία φωνητικών μηνυμάτων μπορεί να προκαλεί παρεμβολές στη μεταβίβαση του φαξ

Η υπηρεσία φωνητικών μηνυμάτων η οποία προσφέρεται από τοπική εταιρεία παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών ενδέχεται να παρεμποδίζει τη μεταβίβαση του φαξ. Για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία φωνητικών μηνυμάτων και τη λειτουργία απάντησης κλήσεων από τον εκτυπωτή, μπορείτε να προσθέσετε δεύτερη τηλεφωνική γραμμή για τον εκτυπωτή.

Η μνήμη του εκτυπωτή μπορεί να είναι πλήρης

- 1 Πραγματοποιήστε κλήση στον αριθμό του φαξ.
- 2 Πραγματοποιήστε σάρωση του πρωτότυπου εγγράφου ανά μία σελίδα τη φορά.

Είναι δυνατή η αποστολή, αλλά όχι η λήψη φαξ

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

Τοποθέτηση χαρτιού

Εάν η θήκη είναι άδεια, τοποθετήστε χαρτί στη θήκη ή στον τροφοδότη.

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις καθυστέρησης μέτρησης κλήσεων

Η καθυστέρηση μέτρησης κλήσεων ορίζει τον αριθμό των χτύπων της τηλεφωνικής γραμμής πριν την απόκριση του εκτυπωτή. Εάν έχετε εσωτερικά τηλέφωνα στην ίδια γραμμή με τον εκτυπωτή ή χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Διάκρισης ήχου κλήσης (Distinctive Ring) της εταιρείας τηλεφωνίας, τότε ορίστε τη ρύθμιση Καθυστέρησης κλήσης στο 4.

- 1 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στο πεδίο διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης ιστού που χρησιμοποιείτε.

Εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή, μπορείτε να:

- Προβάλετε τη διεύθυνση IP στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή στην ενότητα TCP/IP του μενού Δίκτυο/Θύρες.
- Εκτυπώσετε μια σελίδα εγκατάστασης δικτύου ή τις σελίδες ρυθμίσεων μενού και να εντοπίσετε τη διεύθυνση IP στην ενότητα TCP/IP.

- 2 Κάντε κλικ στις επιλογές **Settings** (Ρυθμίσεις) > **Fax Settings** (Ρυθμίσεις φαξ) > **Analog Fax Setup** (Ρύθμιση αναλογικού φαξ).

- 3 Στο πεδίο Rings to answer (Κλήσεις έως την απάντηση) καταχωρίστε τον αριθμό των χτύπων που επιθυμείτε να πραγματοποιούνται πριν την απάντηση από τον εκτυπωτή.
- 4 Κάντε κλικ στην επιλογή **Υποβολή**.

Αντικαταστήστε το τόνερ ή την κασέτα εκτύπωσης

Αντικαταστήστε το τόνερ ή την κασέτα εκτύπωσης.

Είναι δυνατή η λήψη, αλλά όχι η αποστολή φαξ

Ακολουθούν πιθανές λύσεις. Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

Ο εκτυπωτής δεν βρίσκεται σε λειτουργία Fax (Φαξ).

Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Fax** (Φαξ) για να θέσετε τον εκτυπωτή σε λειτουργία Fax (Φαξ).

Το έγγραφο δεν έχει τοποθετηθεί σωστά

Τοποθετήστε το πρωτότυπο έγγραφο με την όψη προς τα επάνω, και τη μικρή πλευρά του πρώτη στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων ή με την όψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή στην επάνω αριστερή γωνία του.

Σημ.: Μην τοποθετείτε ταχυδρομικές κάρτες, φωτογραφίες, μικρά αντικείμενα, διαφάνειες, φωτογραφικό χαρτί ή λεπτά μέσα (όπως αποκόμματα περιοδικών) στον ADF. Τοποθετήστε αυτά τα αντικείμενα στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

Βεβαιωθείτε ότι ο αποθηκευμένος αριθμός έχει οριστεί σωστά

- Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι ο αποθηκευμένος αριθμός έχει προγραμματιστεί έτσι ώστε να αντιστοιχεί στον αριθμό που πράγματι επιθυμείτε να καλέσετε.
- Εναλλακτικά, καλέστε τον αριθμό του τηλεφώνου με μη αυτόματο τρόπο.

Η ποιότητα εκτύπωσης του φαξ που ελήφθη είναι χαμηλή

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

Στείλετε ξανά το έγγραφο

Ζητήστε από τον αποστολέα του φαξ να:

- Βεβαιωθείτε ότι η ποιότητα του πρωτότυπου εγγράφου είναι ικανοποιητική.
- Στείλτε ξανά το φαξ. Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με την ποιότητα σύνδεσης της τηλεφωνικής γραμμής.
- Αν είναι δυνατό, αυξήστε την ανάλυση σάρωσης του φαξ.

Αντικαταστήστε την κασέτα

Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **88 Cartridge low** (88 Η στάθμη κασέτας είναι χαμηλή) ή όταν οι εκτυπώσεις φαίνονται ξεθωριασμένες, αντικαταστήστε την κασέτα.

Βεβαιωθείτε ότι η ταχύτητα μετάδοσης του φαξ δεν έχει οριστεί σε πολύ υψηλή τιμή

Μειώστε την ταχύτητα μετάδοσης των εισερχόμενων φαξ:

- 1 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στο πεδίο διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης ιστού που χρησιμοποιείτε.

Σημ.: Εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή, εκτυπώστε τη σελίδα ρυθμίσεων δικτύου και εντοπίστε τη διεύθυνση IP στην ενότητα TCP/IP.

- 2 Κάντε κλικ στις επιλογές **Settings** (Ρυθμίσεις) > **Fax Settings** (Ρυθμίσεις φαξ) > **Analog Fax Setup** (Ρύθμιση αναλογικού φαξ).

- 3 Στο πλαίσιο Max Speed (Μέγιστη ταχύτητα), κάντε κλικ σε ένα από τα ακόλουθα στοιχεία:

2400

4800

9600

14400

33600

- 4 Κάντε κλικ στην επιλογή **Submit** (Υποβολή).

Επίλυση προβλημάτων εφαρμογής αρχικής οθόνης

Προέκυψε σφάλμα εφαρμογής

Ελέγξτε το αρχείο καταγραφής συστήματος για τις σχετικές λεπτομέρειες

- 1 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP ή το όνομα υπολογιστή δικτύου του εκτυπωτή στο πεδίο διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης ιστού που χρησιμοποιείτε.

Εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση IP ή το όνομα υπολογιστή δικτύου του εκτυπωτή, τότε μπορείτε να:

- Προβάλετε τις πληροφορίες στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή στην ενότητα TCP/IP του μενού Networks/Ports (Δίκτυο/Θύρες).
- Εκτυπώσετε μια σελίδα ρύθμισης δικτύου ή μια σελίδα ρυθμίσεων μενού και να εντοπίσετε τις πληροφορίες στην ενότητα TCP/IP.

- 2 Κάντε κλικ στην επιλογή **Settings** (Ρυθμίσεις) ή **Configuration** (Διαμόρφωση).

- 3 Πατήστε διαδοχικά **Λύσεις συσκευής** > **Λύσεις (eSF)** > καρτέλα **Σύστημα** > **Σύνδεση**.

- 4 Από το μενού Filter (Φίλτρο), επιλέξτε μια κατάσταση εφαρμογής.

- 5 Από το μενού Application (Εφαρμογή), επιλέξτε μια εφαρμογή και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή **Submit** (Υποβολή).

Βεβαιωθείτε ότι το όνομα αρχείου που θέλετε να σαρώσετε δεν χρησιμοποιείται ήδη

Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο που θέλετε να σαρώσετε δεν είναι ανοικτό από άλλη εφαρμογή ή χρήστη.

Για να αποφύγετε σφάλματα, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει "Προσάρτηση χρονοσφραγίδας" ή "Αντιγραφή υπάρχοντος αρχείου" στις ρυθμίσεις διαμόρφωσης προορισμού.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων σάρωσης

Στις ρυθμίσεις διαμόρφωσης προορισμού, μειώστε τις ρυθμίσεις σάρωσης. Για παράδειγμα, μειώστε την ανάλυση σάρωσης, απενεργοποιήστε την επιλογή "Εγχρωμη εκτύπωση" ή αλλάξτε τη ρύθμιση "Τύπος περιεχομένου" σε "Κείμενο".

Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη πελατών

Εάν δεν μπορείτε να απομονώσετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη πελατών.

Επίλυση προβλημάτων επιλογών

Το πρόσθετο στοιχείο δεν λειτουργεί σωστά ή δεν λειτουργεί καθόλου μετά την τοποθέτησή του

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

Επαναφορά του εκτυπωτή

Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή, περιμένετε περίπου 10 δευτερόλεπτα, και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τον.

Ελέγξτε αν το πρόσθετο στοιχείο είναι συνδεδεμένο με τον εκτυπωτή

- 1 Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή από το διακόπτη τροφοδοσίας.
- 2 Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και, στη συνέχεια, από τον εκτυπωτή.
- 3 Ελέγξτε τη σύνδεση ανάμεσα στο πρόσθετο στοιχείο και τον εκτυπωτή.

Βεβαιωθείτε ότι το πρόσθετο στοιχείο έχει εγκατασταθεί σωστά

Εκτυπώστε μια σελίδα ρυθμίσεων μενού και ελέγξτε αν το πρόσθετο στοιχείο περιλαμβάνεται στη λίστα Εγκατεστημένα πρόσθετα στοιχεία. Αν το πρόσθετο στοιχείο δεν περιλαμβάνεται, εγκαταστήστε το ξανά. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση εγκατάστασης υλικού που συνοδεύει το πρόσθετο στοιχείο ή μεταβείτε στην τοποθεσία www.lexmark.com για να δείτε το φύλλο οδηγιών.

Βεβαιωθείτε ότι το πρόσθετο στοιχείο έχει επιλεγεί

Επιλέξτε το πρόσθετο στοιχείο από τον υπολογιστή που εκτυπώνετε.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε "[Ενημέρωση διαθέσιμων πρόσθετων στοιχείων στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή](#)" στη σελίδα 48.

Προβλήματα θήκης χαρτιού

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά το χαρτί

- 1 Ανοίξτε τη θήκη χαρτιού.
- 2 Ελέγξτε για εμπλοκή χαρτιού ή πρόβλημα τροφοδότησης.

3 Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί χαρτιού είναι ευθυγραμμισμένοι στις άκρες του χαρτιού.

4 Βεβαιωθείτε ότι η θήκη χαρτιού κλείνει σωστά.

Επαναφορά του εκτυπωτή

Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή, περιμένετε 10 δευτερόλεπτα, και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τον.

Βεβαιωθείτε πως η θήκη χαρτιού έχει εγκατασταθεί σωστά.

Εάν η θήκη χαρτιού αναγράφεται στη σελίδα των ρυθμίσεων μενού, αλλά το χαρτί εμπλέκεται όταν μπαίνει ή βγαίνει από τη θήκη, τότε η θήκη μπορεί να μην έχει εγκατασταθεί σωστά. Εγκαταστήστε τη θήκη εκ νέου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση εγκατάστασης υλικού που συνοδεύει τη θήκη ή μεταβείτε στη διεύθυνση <http://support.lexmark.com> για να προβάλετε το φύλλο οδηγιών της θήκης χαρτιού.

Προβλήματα συρταριού 2.000 φύλλων

Ελέγξτε τη σύνδεση συρταριού

Βεβαιωθείτε ότι το συρτάρι 2.000 φύλλων είναι σωστά συνδεδεμένο στον εκτυπωτή.

Τοποθέτηση χαρτιού

Εάν η θήκη είναι άδεια, τοποθετήστε χαρτί στη θήκη ή στον τροφοδότη

Αποκαταστήστε τις τυχόν εμπλοκές

Ανοίξτε την πλαϊνή θύρα της θήκης ή του τροφοδότη και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

Να αποφεύγετε τις εμπλοκές χαρτιού

- Λυγίστε το χαρτί.
- Βεβαιωθείτε ότι το συρτάρι έχει εγκατασταθεί σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί είναι σωστά τοποθετημένο.
- Βεβαιωθείτε ότι η στοίβα χαρτού που τοποθετείτε δεν ξεπερνά το μέγιστο ύψος που υποδεικνύεται στη θήκη.
- Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί ή τα ειδικά μέσα εκτύπωσης πληρούν τις προδιαγραφές και δεν έχουν υποστεί φθορές.
- Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί βρίσκονται στη σωστή θέση για το μέγεθος χαρτιού που έχετε τοποθετήσει.

Κάρτα μνήμης

Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης είναι σωστά συνδεδεμένη με την πλακέτα συστήματος του εκτυπωτή.

Δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός κάρτας μνήμης flash

Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης flash είναι σωστά συνδεδεμένη με την πλακέτα συστήματος του εκτυπωτή.

Δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός του σκληρού δίσκου εκτυπωτή

Βεβαιωθείτε ότι ο σκληρός δίσκος εκτυπωτή είναι σωστά συνδεδεμένος στην πλακέτα συστήματος του εκτυπωτή.

Η Εσωτερική θύρα λύσεων δεν λειτουργεί σωστά

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

Ελέγξτε τις συνδέσεις της Εσωτερικής θύρας λύσεων (ISP)

Βεβαιωθείτε ότι η θύρα ISP είναι σωστά συνδεδεμένη με την πλακέτα συστήματος του εκτυπωτή.

Ελέγξτε το καλώδιο

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό καλώδιο και είναι συνδεδεμένο με ασφάλεια στην Εσωτερική θύρα λύσεων (ISP).

Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό δικτύου έχει διαμορφωθεί σωστά

Για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του λογισμικού εκτύπωσης μέσω δικτύου, ανατρέξτε στη σύνδεση *Networking Guide* (Οδηγός σύνδεσης δικτύου) στο *CD Software and Documentation* (Λογισμικό και τεκμηρίωση).

Ο εσωτερικός διακομιστής εκτυπώσεων δεν λειτουργεί σωστά

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

Ελέγξτε τις συνδέσεις του διακομιστή εκτυπώσεων

- Βεβαιωθείτε ότι ο εσωτερικός διακομιστής εκτυπώσεων είναι συνδεδεμένος με ασφάλεια στην πλακέτα συστήματος εκτυπωτή.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό καλώδιο και είναι συνδεδεμένο με ασφάλεια.

Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό δικτύου έχει διαμορφωθεί σωστά

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του λογισμικού εκτύπωσης μέσω δικτύου, κάντε τα εξής:

- 1 Ανοίξτε το *CD Software and Documentation* (Λογισμικό και τεκμηρίωση).
- 2 Κάντε κλικ στην επιλογή **Additional** (Πρόσθετα).
- 3 Κάτω από τις Δημοσιεύσεις στο CD, επιλέξτε **Networking Guide** (Οδηγός σύνδεσης δικτύου).

Η κάρτα διασύνδεσης USB/παράλληλης θύρας δεν λειτουργεί σωστά

Ελέγξτε τη σύνδεση κάρτας διασύνδεσης USB/παράλληλης θύρας

Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα διασύνδεσης USB/παράλληλης θύρας είναι σωστά συνδεδεμένη με την πλακέτα συστήματος του εκτυπωτή.

Ελέγξτε το καλώδιο

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό καλώδιο και είναι συνδεδεμένο με ασφάλεια.

Επίλυση προβλημάτων τροφοδοσίας χαρτιού

Οι εμπλοκές χαρτιού είναι συχνές

Ακολουθούν οι πιθανές λύσεις. Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

Ελέγξτε το χαρτί

Χρησιμοποιήστε συνιστώμενο χαρτί και ειδικά μέσα εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο με τις οδηγίες για το χαρτί και τα ειδικά μέσα.

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει υπερβολικός όγκος χαρτιού στη θήκη χαρτιού

Βεβαιωθείτε ότι η στοίβα του χαρτιού που τοποθετείτε δεν υπερβαίνει το μέγιστο ύψος στοίβας που υποδεικνύεται στη θήκη ή στον τροφοδότη πολλαπλών χρήσεων.

Ελέγξτε τους οδηγούς χαρτιού

Μετακινήστε τους οδηγούς της θήκης στις σωστές θέσεις ανάλογα με το μέγεθος χαρτιού που τοποθετείτε.

Πιθανόν το χαρτί έχει απορροφήσει υγρασία εξαιτίας υψηλής υγρασίας στην ατμόσφαιρα

- Τοποθετήστε χαρτί από νέα συσκευασία.
- Αποθηκεύστε το χαρτί στην αρχική του συσκευασία έως ότου το χρησιμοποιήσετε.

Το μήνυμα εμπλοκής χαρτιού παραμένει στην οθόνη μετά την αποκατάσταση της εμπλοκής

Ελέγξτε τη διαδρομή του χαρτιού

Η διαδρομή χαρτιού δεν έχει απεμπλακεί. Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί από ολόκληρη τη διαδρομή του χαρτιού και πατήστε **Continue** (Συνέχεια).

Δεν επανεκτυπώνονται οι σελίδες που παρουσίασαν εμπλοκή

Ενεργοποιήστε την Αποκατάσταση εμπλοκής

- 1 Από την αρχική οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή:




> **Settings** (Ρυθμίσεις) > **General Settings** (Γενικές ρυθμίσεις) > **Print Recovery** (Ανάκτηση εκτύπωσης)

- 2 Αγγίξτε τα βέλη δίπλα από την **Jam Recovery** (Αποκατάσταση εμπλοκής), έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **On** (Ενεργοποίηση) ή **Auto** (Αυτόματα).
- 3 Επιλέξτε **Submit** (Υποβολή).

Επίλυση προβλημάτων ποιότητας εκτύπωσης

Εάν αυτές οι προτάσεις δεν διόρθωσαν ακόμη το πρόβλημα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών. Πιθανόν είναι απαραίτητη η προσαρμογή ή αντικατάσταση κάποιου εξαρτήματος του εκτυπωτή.

Οι χαρακτήρες εμφανίζουν ακανόνιστες ή ανομοιόμορφες άκρες

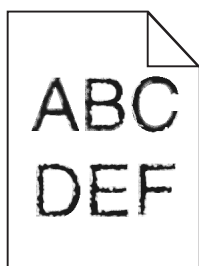

Αν χρησιμοποιείτε γραμματοσειρές από λήψη, βεβαιωθείτε ότι υποστηρίζονται από τον εκτυπωτή, τον κεντρικό υπολογιστή και το πρόγραμμα λογισμικού.

Κομμένες εικόνες

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

Ελέγξτε τους οδηγούς

Μετακινήστε τους οδηγούς πλάτους και μήκους της θήκης στις σωστές θέσεις ανάλογα με το μέγεθος χαρτιού που τοποθετείτε.

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις μεγέθους χαρτιού


Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση μεγέθους χαρτιού ταιριάζει με το χαρτί που έχει τοποθετηθεί στη θήκη:

- 1 Από το μενού Paper (Χαρτί) του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, ελέγξτε τη ρύθμιση Paper Size (Μέγεθος χαρτιού).
- 2 Πριν την αποστολή της εργασίας για εκτύπωση, ορίστε τη ρύθμιση για το σωστό μέγεθος:
 - Για χρήστες των Windows, το μέγεθος ορίζεται από τις Ιδιότητες εκτύπωσης.
 - Για χρήστες των Macintosh, το μέγεθος ορίζεται από το παράθυρο διαλόγου Page Setup.

Εμφανίζονται λεπτές οριζόντιες γραμμές στις έγχρωμες σελίδες

Ενδεχομένως να παρατηρήσετε λεπτές οριζόντιες γραμμές σε φωτογραφίες ή σελίδες με υψηλή συγκέντρωση χρώματος. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν ο εκτυπωτής βρίσκεται στη λειτουργία Quiet Mode (Αθόρυβη λειτουργία). Για να το διορθώσετε αυτό, στη λειτουργία Quiet Mode (Αθόρυβη λειτουργία) επιλέξτε **Off (Image/Photo)** (Απενεργοποίηση [Εικόνα/Φωτογραφία]).

Εμφάνιση σκιασμένων εικόνων στις εκτυπώσεις

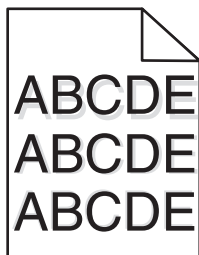

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις για τον τύπο και το βάρος χαρτιού

Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις για τον τύπο και το βάρος χαρτιού αντιστοιχούν στο χαρτί που έχετε τοποθετήσει στη θήκη ή τον τροφοδότη:

- 1 Από το μενού Paper (Χαρτί) του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, ελέγξτε τις ρυθμίσεις Paper Type (Τύπος χαρτιού) και Paper Weight (Βάρος χαρτιού).
- 2 Πριν στείλετε την εργασία για εκτύπωση, καθορίστε τη σωστή ρύθμιση για τον τύπο χαρτιού:
 - Για χρήστες των Windows, καθορίστε τον τύπο χαρτιού από την επιλογή Print Properties (Ιδιότητες εκτύπωσης).
 - Για χρήστες Macintosh, καθορίστε τον τύπο χαρτιού από το παράθυρο διαλόγου Print (Εκτύπωση).

Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη της κασέτας εκτύπωσης δεν είναι χαμηλή στο τόνερ

Όταν εμφανίζεται η ένδειξη **88.xx [color] cartridge low** (88.xx Χαμηλή στάθμη κασέτας [χρώμα]), βεβαιωθείτε ότι το τόνερ διανέμεται ομοιόμορφα στις τέσσερις κασέτες εκτύπωσης ή σε οποιοδήποτε χρώμα έχουν οι σκιασμένες εικόνες.

- 1 Αφαιρέστε την κασέτα εκτύπωσης.


Προειδοποίηση—Πιθανή βλάβη: Προσέξτε να μην αγγίξετε το τύμπανο του φωτοαγωγού. Αν το κάνετε, μπορεί να επηρεαστεί η ποιότητα εκτύπωσης των εργασιών μελλοντικά.

- 2 Ανακινήστε καλά και αρκετές φορές την κασέτα προς όλες τις κατευθύνσεις για να αναδιανεμηθεί ομοιόμορφα το τόνερ.
- 3 Τοποθετήστε ξανά την κασέτα εκτύπωσης.

Σημ.: Εάν η ποιότητα εκτύπωσης δεν βελτιωθεί, αντικαταστήστε την κασέτα εκτύπωσης του χρώματος που δίνει μια σκίαση.

Εάν το πρόβλημα εξακολουθήσει να υφίσταται, ενδέχεται να χρειάζεται συντήρηση του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών.

Γκρι φόντο

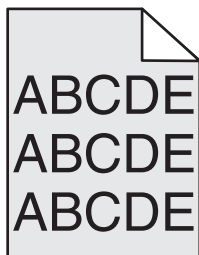

Ελέγξτε τη ρύθμιση Σκοτεινότητας τόνερ


Επιλέξτε μια ρύθμιση μεγαλύτερης φωτεινότητας τόνερ:

- Αλλάξτε τη ρύθμιση από το μενού Ποιότητα του πίνακα ελέγχου εκτυπωτή.
- Χρήστες των Windows: αλλάξτε τη ρύθμιση από τις Ιδιότητες εκτύπωσης.
- Χρήστες Macintosh: αλλάξτε τη ρύθμιση από το παράθυρο διαλόγου Print.

Η κασέτα τόνερ μπορεί να είναι φθαρμένη ή ελαττωματική

Αντικαταστήστε την κασέτα τόνερ.

Εσφαλμένα περιθώρια

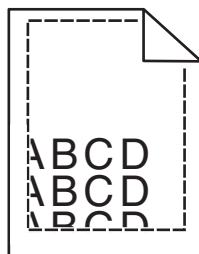

Ακολουθούν πιθανές λύσεις. Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

Ελέγξτε τους οδηγούς χαρτιού


Μετακινήστε τους οδηγούς της θήκης στις σωστές θέσεις ανάλογα με το μέγεθος χαρτιού που τοποθετείτε.

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις μεγέθους χαρτιού

Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση μεγέθους χαρτιού ταιριάζει με το χαρτί που έχει τοποθετηθεί στη θήκη:

- 1 Από το μενού Χαρτί του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, ελέγξτε τη ρύθμιση Μέγεθος χαρτιού.
- 2 Πριν την αποστολή της εργασίας για εκτύπωση, ορίστε τη ρύθμιση για το σωστό μέγεθος:
 - Για χρήστες των Windows, το μέγεθος ορίζεται από τις Ιδιότητες εκτύπωσης.
 - Για χρήστες των Macintosh, το μέγεθος ορίζεται από το παράθυρο διαλόγου Page Setup.

Στις εκτυπώσεις εμφανίζεται ανοιχτόχρωμη γραμμή, λευκή γραμμή ή γραμμή λανθασμένου χρώματος

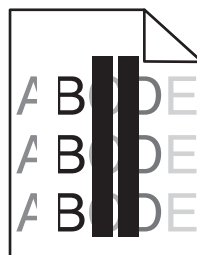

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ελαττωματική κασέτα τόνερ

Αντικαταστήστε την ελαττωματική κασέτα τόνερ.

Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα φωτοαγωγού δεν είναι ελαττωματική

Αντικαταστήστε την ελαττωματική μονάδα φωτοαγωγού.

Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα μεταφοράς δεν είναι ελαττωματική

Αντικαταστήστε την ελαττωματική μονάδα μεταφοράς.

Καθαρίστε τους φακούς κεφαλής εκτύπωσης

- 1 Ανοίξτε την μπροστινή θύρα και, στη συνέχεια, ανοίξτε το εσωτερικό κάλυμμα.
- 2 Εντοπίστε τους καθαριστήρες της κεφαλής.
- 3 Τραβήξτε απαλά τον καθαριστήρα της κεφαλής μέχρι να σταματήσει και στη συνέχεια σύρετέ τον σιγά σιγά πάλι στη θέση του.
- 4 Καθαρίστε τους υπόλοιπους τρεις φακούς κεφαλής εκτύπωσης.

Κύρτωση χαρτιού

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:


Ελέγξτε τις ρυθμίσεις για τον τύπο και το βάρος χαρτιού

Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις για τον τύπο και το βάρος χαρτιού αντιστοιχούν στο χαρτί που έχετε τοποθετήσει στη θήκη ή τον τροφοδότη:

- 1 Από το μενού Paper (Χαρτί) του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, ελέγξτε τις ρυθμίσεις Paper Type (Τύπος χαρτιού) και Paper Weight (Βάρος χαρτιού).
- 2 Πριν στείλετε την εργασία για εκτύπωση, καθορίστε τη σωστή ρύθμιση για τον τύπο χαρτιού:
 - Για χρήστες των Windows, καθορίστε τον τύπο χαρτιού από την επιλογή Print Properties (Ιδιότητες εκτύπωσης).
 - Για χρήστες Macintosh, καθορίστε τον τύπο χαρτιού από το παράθυρο διαλόγου Print (Εκτύπωση).

Τοποθετήστε χαρτί από νέα συσκευασία

Το χαρτί έχει απορροφήσει υγρασία λόγω του εξαιρετικά υγρού περιβάλλοντος. Αποθηκεύστε το χαρτί στην αρχική του συσκευασία έως ότου το χρησιμοποιήσετε.

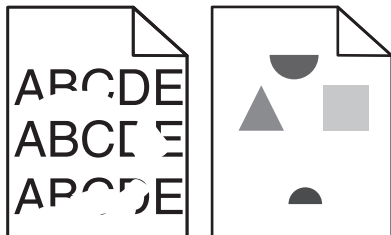Ανωμαλίες εκτύπωσης

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

Τοποθετήστε χαρτί από νέα συσκευασία

Το χαρτί ενδέχεται να έχει απορροφήσει υγρασία από το εξαιρετικά υγρό περιβάλλον. Αποθηκεύστε το χαρτί στην αρχική του συσκευασία έως ότου το χρησιμοποιήσετε.

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις για τον τύπο και το βάρος χαρτιού

Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις για τον τύπο και το βάρος χαρτιού αντιστοιχούν στο χαρτί που έχετε τοποθετήσει στη θήκη ή τον τροφοδότη:

- 1 Από το μενού Paper (Χαρτί) του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, ελέγξτε τις ρυθμίσεις Paper Type (Τύπος χαρτιού) και Paper Weight (Βάρος χαρτιού).
- 2 Πριν στείλετε την εργασία για εκτύπωση, καθορίστε τη σωστή ρύθμιση για τον τύπο χαρτιού:
 - Για χρήστες των Windows, καθορίστε τον τύπο χαρτιού από την επιλογή Print Properties (Ιδιότητες εκτύπωσης).
 - Για χρήστες Macintosh, καθορίστε τον τύπο χαρτιού από το παράθυρο διαλόγου Print (Εκτύπωση).

Αποφεύγετε τη χρήση χαρτιών με υφή και τραχύ τελείωμα**Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ελαττωματική κασέτα τόνερ**

Αντικαταστήστε τη φθαρμένη ή ελαττωματική κασέτα τόνερ.


Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα μεταφοράς δεν είναι ελαττωματική

Αντικαταστήστε την ελαττωματική μονάδα μεταφοράς. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών που συνοδεύει το ανταλλακτικό εξάρτημα.

Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα τήξης δεν είναι ελαττωματική

Αντικαταστήστε την ελαττωματική μονάδα τήξης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών που συνοδεύει το ανταλλακτικό εξάρτημα.

Η εκτύπωση είναι πολύ σκουρόχρωμη

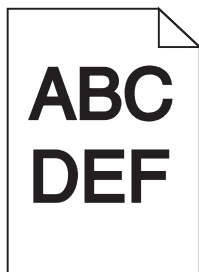

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις σκουρότητας, φωτεινότητας και αντίθεσης

Η ρύθμιση του τόνερ Darkness (Σκουρότητα) μπορεί να είναι πολύ σκούρα, η ρύθμιση Brightness (Φωτεινότητα) πολύ σκούρα ή η ρύθμιση Contrast (Αντίθεση) πολύ υψηλή.

- Αλλάξτε αυτές τις ρυθμίσεις από το μενού Quality (Ποιότητα) του πίνακα ελέγχου.
- Για χρήστες Windows, αλλάξτε αυτές τις ρυθμίσεις από το παράθυρο διαλόγου Print Properties (Ιδιότητες εκτύπωσης).
- Χρήστες Macintosh:
 - 1 Επιλέξτε διαδοχικά **File > Print**.
 - 2 Από το μενού Orientation pictures (Εικόνες προσανατολισμού), επιλέξτε **Printer Features** (Δυνατότητες εκτυπωτή).
 - 3 Επιλέξτε μια χαμηλότερη τιμή για τις ρυθμίσεις Darkness (Σκουρότητας), Brightness (Φωτεινότητα) και Contrast (Αντίθεση) του τόνερ.

Τοποθετήστε χαρτί από νέα συσκευασία

Το χαρτί ενδέχεται να έχει απορροφήσει υγρασία από το εξαιρετικά υγρό περιβάλλον. Αποθηκεύστε το χαρτί στην αρχική του συσκευασία έως ότου το χρησιμοποιήσετε.


Αποφεύγετε τη χρήση χαρτιών με υφή και τραχύ τελείωμα

Ελέγξτε τη ρύθμιση Paper Type (Τύπος χαρτιού)

Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση τύπου χαρτιού ταιριάζει με το χαρτί που τοποθετείτε στη θήκη ή τον τροφοδότη:

- Από το μενού Χαρτί του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, ελέγξτε τη ρύθμιση Τύπος χαρτιού.
- Για χρήστες των Windows: ελέγξτε τη ρύθμιση από την επιλογή Print Properties (Ιδιότητες εκτύπωσης).
- Χρήστες Macintosh: ελέγξτε τη ρύθμιση από το παράθυρο διαλόγου Print (Εκτύπωση).

Η εκτύπωση είναι πολύ ανοιχτόχρωμη

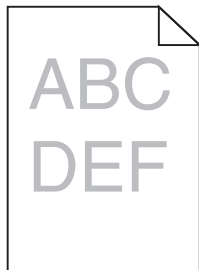

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις σκουρότητας, φωτεινότητας και αντίθεσης

Η ρύθμιση σκουρότητας του τόνερ μπορεί να είναι πολύ ανοικτή, η ρύθμιση φωτεινότητας πολύ ανοικτή ή η ρύθμιση αντίθεσης πολύ χαμηλή.

- Αλλάξτε αυτές τις ρυθμίσεις από το μενού Quality (Ποιότητα) του πίνακα ελέγχου.
- Για χρήστες Windows, αλλάξτε αυτές τις ρυθμίσεις από το παράθυρο διαλόγου Print Properties (Ιδιότητες εκτύπωσης)
- Χρήστες Macintosh:
 - 1 Επιλέξτε διαδοχικά **File > Print**.
 - 2 Από το αναπτυσσόμενο μενού Orientation pictures (Εικόνες προσανατολισμού), επιλέξτε **Printer Features** (Δυνατότητες εκτυπωτή).
 - 3 Επιλέξτε μια υψηλότερη τιμή για τις ρυθμίσεις Darkness (Σκουρότητα), Brightness (Φωτεινότητα) και Contrast (Αντίθεση) του τόνερ.

Τοποθετήστε χαρτί από νέα συσκευασία

Το χαρτί ενδέχεται να έχει απορροφήσει υγρασία από το εξαιρετικά υγρό περιβάλλον. Αποθηκεύστε το χαρτί στην αρχική του συσκευασία έως ότου το χρησιμοποιήσετε.

Αποφεύγετε τη χρήση χαρτιών με υφή και τραχύ τελείωμα

Ελέγξτε τη ρύθμιση Paper Type (Τύπος χαρτιού)

Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση τύπου χαρτιού ταιριάζει με το χαρτί που τοποθετείτε στη θήκη ή τον τροφοδότη:

- Από το μενού Χαρτί του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, ελέγξτε τη ρύθμιση Τύπος χαρτιού.
- Για χρήστες των Windows: ελέγξτε τη ρύθμιση από την επιλογή Print Properties (Ιδιότητες εκτύπωσης).
- Χρήστες Macintosh: ελέγξτε τη ρύθμιση από το παράθυρο διαλόγου Print (Εκτύπωση).

Ο εκτυπωτής εκτυπώνει κενές σελίδες



Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει μείνει υλικό συσκευασίας στην κασέτα τόνερ ή στην κασέτα εκτύπωσης

Αφαιρέστε την κασέτα και βεβαιωθείτε ότι το υλικό συσκευασίας της έχει αφαιρεθεί πλήρως. Τοποθετήστε ξανά την κασέτα.

Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη της κασέτας τόνερ ή της κασέτας εκτύπωσης δεν είναι χαμηλή σε τόνερ

Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **88.xx [color] cartridge low** (88.xx Χαμηλή στάθμη κασέτας [χρώμα]), βεβαιωθείτε ότι το τόνερ κατανέμεται ομοιόμορφα και στις τέσσερις κασέτες:

- 1 Αφαιρέστε την κασέτα.

Προειδοποίηση—Πιθανή βλάβη: Προσέξτε να μην αγγίξετε το τύμπανο του φωτοαγωγού. Αν το κάνετε, μπορεί να επηρεαστεί η ποιότητα εκτύπωσης των εργασιών μελλοντικά.

- 2 Ανακινήστε καλά και αρκετές φορές την κασέτα προς όλες τις κατευθύνσεις για να αναδιανεμηθεί ομοιόμορφα το τόνερ.
- 3 Τοποθετήστε ξανά την κασέτα εκτύπωσης.

Σημ.: Εάν η ποιότητα της εκτύπωσης δεν βελτιώνεται, αντικαταστήστε την κασέτα του χρώματος που δεν εκτυπώνει.

Εάν το πρόβλημα εξακολουθήσει να υφίσταται, ενδέχεται να χρειάζεται συντήρηση του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών.

Εμφάνιση επαναλαμβανόμενων ελαττωμάτων σε μια σελίδα

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα φωτοαγωγού δεν είναι ελαττωματική

Η μονάδα φωτοαγωγού μπορεί να είναι ελαττωματική εάν εμφανίζονται επαναλαμβανόμενα σημάδια μόνο σε ένα χρώμα και πολλές φορές σε μία σελίδα.

- Αντικαταστήστε τη μονάδα εάν τα ελαττώματα εμφανίζονται κάθε 94,2 mm (3,71 in.) ή 37,68 mm (1,48 in.).

Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα τήξης δεν είναι ελαττωματική

Η μονάδα τήξης μπορεί να είναι ελαττωματική εάν τα σημάδια εμφανίζονται επανειλημμένα σε όλα τα χρώματα.

- Αντικαταστήστε τη μονάδα τήξης εάν τα ελαττώματα παρουσιάζονται κάθε 141 mm (5,55 in.).

Παραμορφωμένη εκτύπωση

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

Ελέγξτε τους οδηγούς χαρτιού

Προσαρμόστε τους οδηγούς πλάτους και μήκους της θήκης στις σωστές θέσεις ανάλογα με το μέγεθος χαρτιού που τοποθετείτε.

- Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί δεν είναι πολύ μακριά από τη δεσμίδα χαρτιού.
- Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί δεν πιέζουν πολύ τη δεσμίδα χαρτιού.

Ελέγξτε το χαρτί

Βεβαιωθείτε πως το χαρτί που χρησιμοποιείτε πληροί τις προδιαγραφές του εκτυπωτή.

Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι καθαρός ή δεν περιέχει σκόνη από τα χαρτιά

Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια του εκτυπωτή

- 1 Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος και αποσυνδεδεμένος από την πρίζα.

Προειδοποίηση—Πιθανή βλάβη: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας κατά τον καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας του εκτυπωτή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και αποσυνδέστε όλα τα καλώδια σύνδεσης με τον εκτυπωτή, πριν να προχωρήσετε.

- 2 Αφαιρέστε το χαρτί από την τυπική θήκη εξόδου.

- 3 Βρέξτε με νερό ένα καθαρό πανί χωρίς χνούδι.

Προειδοποίηση—Πιθανή βλάβη: Μην χρησιμοποιείτε οικιακά καθαριστικά ή απορρυπαντικά, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν φθορά στον εκτυπωτή.

- 4 Σκουπίστε μόνο το εξωτερικό μέρος του εκτυπωτή, φροντίζοντας να συμπεριλάβετε την τυπική θήκη εξόδου.

Προειδοποίηση—Πιθανή βλάβη: Η χρήση υγρού πανιού για τον καθαρισμό του εσωτερικού ενδέχεται να προκαλέσει φθορά στον εκτυπωτή σας.

- 5 Βεβαιωθείτε ότι το στήριγμα χαρτιού και η τυπική θήκη εξόδου έχουν στεγνώσει πριν ξεκινήσετε μια νέα εργασία εκτύπωσης.

Βεβαιωθείτε ότι οι κύλινδροι τροφοδοσίας χαρτιού είναι καθαροί και δεν περιέχουν σκόνη

- 1 Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή μέσω του διακόπτη τροφοδοσίας και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.

- 2 Αφαιρέστε τους κυλίνδρους τροφοδοσίας χαρτιού.

Σημ.: Για πληροφορίες σχετικά με την αφαίρεση και επανεγκατάσταση των κυλίνδρων τροφοδοσίας, ανατρέξτε στο φυλλάδιο εγκατάστασης που συνόδευε τους κυλίνδρους στο διαμέρισμα της Θήκης 1.

- 3 Βρέξτε με νερό ένα καθαρό πανί χωρίς χνούδι.


- 4 Καθαρίστε τους κυλίνδρους τροφοδοσίας χαρτιού.

Προειδοποίηση—Πιθανή βλάβη: Μην αγγίζετε το λάστιχο. Μπορεί να καταστρέψετε τους κυλίνδρους.

- 5 Τοποθετήστε ξανά τους κυλίνδρους τροφοδοσίας χαρτιού.

Σημ.: Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντικαταστήσει τους φθαρμένους ή ελαττωματικούς κυλίνδρους τροφοδοσίας χαρτιού.



Σελίδες αμιγούς χρώματος



Βεβαιωθείτε ότι ο φωτοαγωγός δεν είναι ελαττωματικός και ότι έχει τοποθετηθεί σωστά

Αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά το φωτοαγωγό. Εάν το πρόβλημα εξακολουθήσει να υφίσταται, ενδέχεται να χρειάζεται αντικατάσταση του φωτοαγωγού.

Εμφάνιση έντονων μαύρων ή λευκών λωρίδων στις διαφάνειες ή στο χαρτί

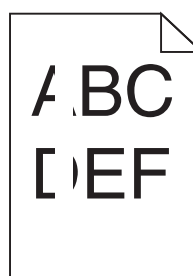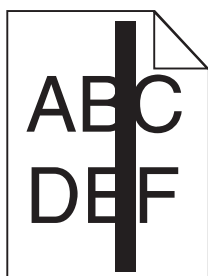

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

Βεβαιωθείτε ότι το μοτίβο γεμίσματος είναι σωστό

Εάν το μοτίβο γεμίσματος δεν είναι σωστό, επιλέξτε ένα διαφορετικό μοτίβο από το πρόγραμμα λογισμικού.

Ελέγξτε τον τύπο χαρτιού

- Χρησιμοποιείτε μόνο διαφάνειες που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση Paper Type (Τύπος χαρτιού) αντιστοιχεί στο μέσο εκτύπωσης που έχει τοποθετηθεί στη θήκη ή στον τροφοδότη.
- Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση Paper Texture (Υφή χαρτιού) είναι κατάλληλη για τον τύπο χαρτιού ή το ειδικό μέσο που έχει τοποθετηθεί στη θήκη ή στον τροφοδότη.

Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη του τόνερ της κασέτας εκτύπωσης δεν είναι χαμηλή.

Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **88.xx [color] cartridge low** (88.xx Χαμηλή στάθμη κασέτας [χρώμα]), βεβαιωθείτε ότι το τόνερ κατανέμεται ομοιόμορφα στην κασέτα εκτύπωσης.

1 Αφαιρέστε την κασέτα εκτύπωσης.


Προειδοποίηση—Πιθανή βλάβη: Προσέξτε να μην αγγίξετε το τύμπανο του φωτοαγωγού. Αν το κάνετε, μπορεί να επηρεαστεί η ποιότητα εκτύπωσης των εργασιών μελλοντικά.

2 Ανακινήστε καλά και αρκετές φορές την κασέτα προς όλες τις κατευθύνσεις για να αναδιανεμηθεί ομοιόμορφα το τόνερ.

3 Τοποθετήστε ξανά την κασέτα εκτύπωσης.

Εάν το πρόβλημα εξακολουθήσει να υφίσταται, ενδέχεται να χρειάζεται συντήρηση του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη πελατών.

Εμφάνιση οριζόντιων λωρίδων γραμμών στις εκτυπώσεις

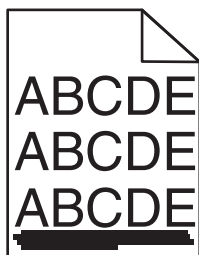

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

Επιλέξτε άλλη θήκη ή τροφοδότη

- Από το μενού Paper (Χαρτί) του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, επιλέξτε τη ρύθμιση Default Source (Προεπιλεγμένη προέλευση).
- Για χρήστες Windows, επιλέξτε την προέλευση χαρτιού από τις Ιδιότητες εκτύπωσης.
- Για χρήστες Macintosh, επιλέξτε την προέλευση χαρτιού από το παράθυρο διαλόγου Print (Εκτύπωση) και τα αναδυόμενα μενού.

Βεβαιωθείτε ότι η κασέτα τόνερ δεν είναι φθαρμένη, ελαττωματική ή άδεια

Αντικαταστήστε τη φθαρμένη, ελαττωματική ή άδεια κασέτα τόνερ.


Καθαρίστε τη διαδρομή του χαρτιού γύρω από την κασέτα τόνερ.



ΠΡΟΣΟΧΗ—ΖΕΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του εκτυπωτή μπορεί να είναι υψηλή. Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού από τα ζεστά εξαρτήματα, αφήστε την επιφάνεια να κρυώσει πριν την αγγίξετε.

Αφαιρέστε τα ορατά κομμάτια χαρτιού ή τα υπολείμματα τόνερ από τη διαδρομή του χαρτιού. Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με το τμήμα Υποστήριξης πελατών.

Εμφάνιση κάθετων λωρίδων γραμμών στις εκτυπώσεις

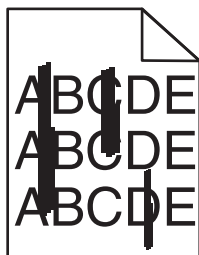

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

Επιλέξτε άλλη θήκη ή τροφοδότη

- Από το μενού Paper (Χαρτί) του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, επιλέξτε τη ρύθμιση Default Source (Προεπιλεγμένη προέλευση)
- Για χρήστες Windows, επιλέξτε την προέλευση χαρτιού από τις Ιδιότητες εκτύπωσης.
- Για χρήστες Macintosh, επιλέξτε την προέλευση χαρτιού από το παράθυρο διαλόγου Print (Εκτύπωση) και τα αναδυόμενα μενού.

Βεβαιωθείτε ότι η κασέτα τόνερ δεν είναι φθαρμένη, ελαττωματική ή άδεια

Αντικαταστήστε τη φθαρμένη, ελαττωματική ή άδεια κασέτα τόνερ.

Καθαρίστε τη διαδρομή του χαρτιού γύρω από την κασέτα τόνερ.

Ελέγξτε τη διαδρομή του χαρτιού γύρω από την κασέτα τόνερ.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ—ΖΕΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ:** Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του εκτυπωτή μπορεί να είναι υψηλή. Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού από τα ζεστά εξαρτήματα, αφήστε την επιφάνεια να κρυώσει πριν την αγγίξετε.

Αφαιρέστε το χαρτί που βλέπετε.

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τόνερ στη διαδρομή του χαρτιού

Στη σελίδα εμφανίζεται αποτύπωμα τόνερ ή σκίαση φόντου

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

Βεβαιωθείτε ότι η κασέτα τόνερ έχει εγκατασταθεί σωστά ή ότι δεν είναι ελαττωματική

Τοποθετήστε ξανά ή αντικαταστήστε την ελαττωματική κασέτα τόνερ.

Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα μεταφοράς δεν είναι φθαρμένη ή ελαττωματική

Αντικαταστήστε τη φθαρμένη ή ελαττωματική μονάδα μεταφοράς.

Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα φωτοαγωγού δεν είναι φθαρμένη ή ελαττωματική

Αντικαταστήστε τη φθαρμένη ή ελαττωματική μονάδα φωτοαγωγού.

Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα τήξης δεν είναι φθαρμένη ή ελαττωματική

Αντικαταστήστε τη φθαρμένη ή ελαττωματική μονάδα τήξης.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσφατα βαθμονομήσει τον εκτυπωτή

Προσαρμόστε το χρώμα από το μενού Quality (Ποιότητα).


Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή δεν έχει καθορίσει υπόλευκο φόντο

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις τις εφαρμογής.

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τόνερ στη διαδρομή του χαρτιού

Επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών.

Το τόνερ ξεβάφει

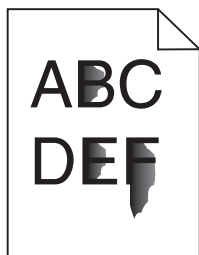

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις για τον τύπο και το βάρος χαρτιού

Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις για τον τύπο και το βάρος χαρτιού αντιστοιχούν στο χαρτί που έχετε τοποθετήσει στη θήκη ή τον τροφοδότη:

- 1 Από το μενού Paper (Χαρτί) του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, ελέγξτε τις ρυθμίσεις Paper Type (Τύπος χαρτιού) και Paper Weight (Βάρος χαρτιού). Αλλάξτε τη ρύθμιση Paper Weight (Βάρος χαρτιού) από Normal (Κανονικό) σε Heavy (Βαρύ).
- 2 Πριν στείλετε την εργασία για εκτύπωση, καθορίστε τη σωστή ρύθμιση για τον τύπο χαρτιού:
 - Για χρήστες των Windows, καθορίστε τον τύπο χαρτιού από την επιλογή Print Properties (Ιδιότητες εκτύπωσης).
 - Για χρήστες Macintosh, καθορίστε τον τύπο χαρτιού από το παράθυρο διαλόγου Print (Εκτύπωση).

Ελέγξτε τη ρύθμιση Paper Texture (Υφή χαρτιού)

Στο μενού Paper (Χαρτί) του πίνακα ελέγχου εκτυπωτή βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση Paper Texture (Υφή χαρτιού) ταιριάζει με το χαρτί που έχει τοποθετηθεί στη θήκη ή τον τροφοδότη. Εάν είναι απαραίτητο, αλλάξτε τη ρύθμιση Paper Texture (Υφή χαρτιού) από Normal (Κανονικό) σε Rough (Τραχύ).

Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα τήξης δεν είναι φθαρμένη ή ελαττωματική

Αντικαταστήστε τη φθαρμένη ή ελαττωματική μονάδα τήξης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών που συνοδεύει το ανταλλακτικό εξάρτημα.

Εμφανίζονται κηλίδες τόνερ

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ελαττωματική κασέτα τόνερ

Αντικαταστήστε τις ελαττωματικές ή φθαρμένες κασέτες.

Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα φωτοαγωγού δεν είναι ελαττωματική

Αντικαταστήστε την ελαττωματική μονάδα φωτοαγωγού.

Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη

Κακή ποιότητα εκτύπωσης διαφανειών

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

Ελέγξτε τις διαφάνειες

Να χρησιμοποιείτε μόνο διαφάνειες που είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές του εκτυπωτή.

Ελέγξτε τη ρύθμιση τύπου χαρτιού

Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση τύπου χαρτιού έχει οριστεί στην τιμή Transparency (Διαφάνεια):

- 1 Από το μενού Χαρτί του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, ελέγξτε τη ρύθμιση Τύπος χαρτιού.
- 2 Πριν να στείλετε την εργασία για εκτύπωση, καθορίστε τη σωστή ρύθμιση για τον τύπο:
 - Για χρήστες των Windows, καθορίστε τον τύπο από τις Ιδιότητες εκτύπωσης.
 - Για χρήστες Macintosh, καθορίστε τον τύπο από το παράθυρο διαλόγου Print.

Επίλυση προβλημάτων ποιότητας έγχρωμης εκτύπωσης

Συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τις έγχρωμες εκτυπώσεις

Τι είναι το χρώμα RGB;

Το κόκκινο, το πράσινο και το ανοιχτό μπλε είναι δυνατό να αναμιχθούν σε διάφορες ποσότητες για να παράγουν ένα ευρύ φάσμα χρωμάτων που παρατηρούνται στη φύση. Για παράδειγμα, το κόκκινο και το πράσινο είναι δυνατό να συνδυαστούν για να δημιουργήσουν το κίτρινο. Οι τηλεοράσεις και οι οθόνες υπολογιστών δημιουργούν χρώματα με αυτόν τον τρόπο. Το χρώμα RGB είναι μια μέθοδος περιγραφής χρωμάτων υποδεικνύοντας την ποσότητα κόκκινου, πράσινου ή μπλε που απαιτείται για την παραγωγή ενός συγκεκριμένου χρώματος.

Τι είναι το χρώμα CMYK;

Τα μελάνια ή τόνερ κυανού, ματζέντα, κίτρινου και μαύρου χρώματος είναι δυνατό να εκτυπωθούν σε διαφορετικές αναλογίες ώστε να παράγουν ένα ευρύ φάσμα χρωμάτων που παρατηρούνται στη φύση. Για παράδειγμα, το κυανό και το κίτρινο είναι δυνατό να συνδυαστούν για να δημιουργήσουν το πράσινο. Τα πιεστήρια τυπογραφίας, οι εκτυπωτές inkjet και οι έγχρωμοι εκτυπωτές laser δημιουργούν χρώματα με αυτόν τον τρόπο. Το χρώμα CMYK είναι μια μέθοδος περιγραφής χρωμάτων που υποδεικνύει τις ποσότητες κυανού, ματζέντα, κίτρινου και μαύρου χρώματος που απαιτούνται για την αναπαραγωγή ενός συγκεκριμένου χρώματος.

Με ποιον τρόπο καθορίζεται το χρώμα σε ένα έγγραφο προς εκτύπωση;

Τα προγράμματα λογισμικού συνήθως καθορίζουν το χρώμα εγγράφου χρησιμοποιώντας συνδυασμούς χρωμάτων RGB ή CMYK. Επιπλέον, επιτρέπουν στους χρήστες να τροποποιήσουν το χρώμα του κάθε αντικειμένου σε ένα έγγραφο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα θέματα Βοήθειας του λογισμικού.

Με ποιον τρόπο γνωρίζει ο εκτυπωτής το χρώμα με το οποίο θα εκτυπώσει;

Όταν ένας χρήστης εκτυπώνει ένα έγγραφο, οι πληροφορίες που περιγράφουν τον τύπο και το χρώμα του κάθε αντικειμένου αποστέλλονται στον εκτυπωτή. Οι πληροφορίες χρώματος μεταφέρονται μέσω πινάκων μετατροπής χρώματος οι οποίοι μεταφράζουν το χρώμα στις κατάλληλες ποσότητες κυανού, ματζέντα, κίτρινου και μαύρου τόνερ που απαιτούνται για την παραγωγή του επιθυμητού χρώματος. Οι πληροφορίες των αντικειμένων καθορίζουν την εφαρμογή των πινάκων μετατροπής χρώματος. Για παράδειγμα, είναι δυνατή η εφαρμογή ενός τύπου πίνακα μετατροπής χρώματος σε κείμενο κατά την εφαρμογή διαφορετικού πίνακα μετατροπής χρώματος σε φωτογραφίες.

Γιατί το εκτυπωμένο χρώμα δεν ταιριάζει με το χρώμα που βλέπω στην οθόνη του υπολογιστή;

Οι πίνακες μετατροπής χρώματος που χρησιμοποιούνται στη λειτουργία Αυτόματης διόρθωσης χρωμάτων γενικά αποδίδουν κατά προσέγγιση τα χρώματα μιας τυπικής οθόνης υπολογιστή. Ωστόσο, λόγω διαφορών στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στους εκτυπωτές και τις οθόνες, υπάρχουν πολλά χρώματα τα οποία μπορούν επίσης να επηρεαστούν από αυτές τις διαφορές στις οθόνες και από τις συνθήκες φωτισμού. Για προτάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι σελίδες δείγματος χρωμάτων εκτυπωτή μπορεί να είναι χρήσιμες για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων αντιστοίχισης χρωμάτων, δείτε την ερώτηση, "Με ποιο τρόπο μπορώ να αντιστοιχίσω ένα συγκεκριμένο χρώμα (όπως ένα εταιρικό λογότυπο);"

Η εκτυπωμένη σελίδα εμφανίζεται με απόχρωση. Μπορώ να προσαρμόσω το χρώμα;

Μερικές φορές μια εκτυπωμένη σελίδα μπορεί να εμφανίζει απόχρωση (για παράδειγμα, κάθε τι που έχει εκτυπωθεί έχει υπερβολική ποσότητα κόκκινου χρώματος). Αυτό είναι δυνατό να προκαλείται από περιβαλλοντικές συνθήκες, τον τύπο του χαρτιού, τις συνθήκες φωτισμού ή τις προτιμήσεις του χρήστη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, προσαρμόστε τη ρύθμιση Ισορροπία χρώματος για να δημιουργήσετε ένα χρώμα που αντιστοιχεί περισσότερο στην προτίμησή σας. Η Ισορροπία χρώματος παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα εφαρμογής μικροπροσαρμογών στην ποσότητα του τόνερ που χρησιμοποιείται σε κάθε χρωματικό επίπεδο. Η επιλογή θετικών ή αρνητικών τιμών κυανού, ματζέντα, κίτρινου και μαύρου χρώματος (από το μενού Ισορροπία χρώματος) θα αυξήσει ή θα μειώσει ελαφρώς την ποσότητα του τόνερ που χρησιμοποιείται για το επιλεγμένο χρώμα. Για παράδειγμα, εάν μια εκτυπωμένη σελίδα έχει κόκκινη απόχρωση, τότε η μείωση τόσο του ματζέντα όσο και του κίτρινου θα μπορούσε πιθανά να βελτιώσει την ισορροπία των χρωμάτων.

Οι έγχρωμες διαφάνειές μου φαίνονται σκούρες όταν προβάλλονται. Μπορώ να κάνω κάτι για να βελτιώσω το χρώμα;

Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται συνήθως κατά την προβολή διαφανειών με ανακλαστικά επιδιασκόπια. Για να έχετε τη βέλτιστη ποιότητα έγχρωμης προβολής, προτείνονται τα μεταδόσιμα επιδιασκόπια. Εάν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ανακλαστικό επιδιασκόπιο, τότε η προσαρμογή της ρύθμισης Φωτεινότητα τόνερ στη ρύθμιση 1, 2 ή 3 θα αυξήσει τη φωτεινότητα της διαφάνειας. Θα πρέπει να πραγματοποιείτε τις εκτυπώσεις στον προτεινόμενο τύπο έγχρωμων διαφανειών.

Τι είναι η μη αυτόματη διόρθωση χρωμάτων;

Όταν είναι ενεργοποιημένη η μη αυτόματη διόρθωση χρωμάτων, ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί πίνακες μετατροπής χρώματος που έχουν επιλεγεί από το χρήστη για την επεξεργασία αντικειμένων. Ωστόσο, η Διόρθωση χρώματος πρέπει να έχει ρυθμιστεί σε Μη αυτόματη. Διαφορετικά δεν θα εφαρμοστεί μετατροπή χρωμάτων που έχει οριστεί από τον χρήστη. Οι ρυθμίσεις μη αυτόματης διόρθωσης χρώματος είναι συγκεκριμένες για τον τύπο αντικειμένου που εκτυπώνεται (κείμενο, γραφικά ή εικόνες) και εξαρτώνται από τον τρόπο καθορισμού του χρώματος του αντικειμένου στο λογισμικό (συνδυασμοί RGB ή CMYK).

Σημειώσεις:

- Η μη αυτόματη διόρθωση χρώματος δεν είναι χρήσιμη εάν το λογισμικό δεν καθορίζει χρώματα με συνδυασμούς RGB ή CMYK. Επίσης δεν είναι αποτελεσματική σε περιπτώσεις όπου το λογισμικό ή το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή ελέγχουν την προσαρμογή των χρωμάτων.
- Οι πίνακες μετατροπής χρώματος, που εφαρμόζονται σε κάθε αντικείμενο, όταν η Διόρθωση χρώματος έχει οριστεί σε Αυτόματη, δημιουργούν τα προτιμώμενα χρώματα για την πλειοψηφία των εγγράφων.

Για μη αυτόματη εφαρμογή διαφορετικού πίνακα μετατροπής χρώματος:

- 1 Στο μενού Ποιότητα, επιλέξτε **Color Correction** (Διόρθωση χρώματος) και στη συνέχεια επιλέξτε **Manual** (Μη αυτόματη).
- 2 Στο μενού Ποιότητα, επιλέξτε **Manual Color** (Μη αυτόματο χρώμα) και στη συνέχεια επιλέξτε τον κατάλληλο πίνακα μετατροπής χρώματος για τον τύπο αντικειμένου που προορίζεται.

Τύπος αντικειμένου	Πίνακες μετατροπής χρώματος
Εικόνα RGB Κείμενο RGB Γραφικά RGB	• Ζωντανό-Παράγει φωτεινότερα, περισσότερα κορεσμένα χρώματα και μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις εισερχόμενες μορφές χρωμάτων. • Οθόνη sRGB-Παράγει αντίγραφα που προσεγγίζουν τα χρώματα τα οποία εμφανίζονται σε μια οθόνη υπολογιστή. Η χρήση του μαύρου τόνερ βελτιστοποιείται για την εκτύπωση φωτογραφιών. • Οθόνη-Πλήρως μαύρο-Παράγει αντίγραφα που προσεγγίζουν τα χρώματα τα οποία εμφανίζονται σε μια οθόνη υπολογιστή. Χρησιμοποιεί μόνο μαύρο τόνερ για να δημιουργήσει όλες τις αποχρώσεις του ουδέτερου γκρι. • Ζωντανό sRGB-Παράγει έναν αυξημένο κορεσμό χρωμάτων για τη διόρθωση χρωμάτων Οθόνη sRGB. Η χρήση του μαύρου βελτιστοποιείται για την εκτύπωση εταιρικών γραφικών. • Απενεργοποίηση-Δεν εφαρμόζεται διόρθωση χρώματος.
Εικόνα CMYK Κείμενο CMYK Γραφικά CMYK	• US CMYK-Εφαρμόζει διόρθωση χρώματος για να προσεγγίσει τα αντίγραφα χρωμάτων SWOP (Προδιαγραφές για εκδόσεις όφσετ Web). • Euro CMYK-Εφαρμόζει διόρθωση χρώματος για προσέγγιση με τα χρωματικά αντίγραφα EuroScale. • Ζωντανό CMYK-Αυξάνει τον κορεσμό των χρωμάτων της ρύθμισης διόρθωσης χρώματος US CMYK. • Απενεργοποίηση-Δεν εφαρμόζεται διόρθωση χρώματος.

Με ποιο τρόπο μπορώ να αντιστοιχίσω ένα συγκεκριμένο χρώμα (όπως ένα εταιρικό λογότυπο);

Από το μενού Ποιότητα του εκτυπωτή έχετε στη διάθεσή σας εννέα τύπους συνόλων Δειγμάτων χρώματος. Αυτά διατίθενται και από τη σελίδα Δειγμάτων χρώματος του Embedded Web Server. Με την επιλογή οποιουδήποτε συνόλου δειγμάτων δημιουργείται μια εκτύπωση πολλών σελίδων που αποτελείται από εκατοντάδες έγχρωμα πλαίσια. Σε κάθε πλαίσιο υπάρχει είτε συνδυασμός CMYK είτε συνδυασμός RGB, ανάλογα με τον πίνακα που έχει επιλεγεί. Το χρώμα που παρατηρείται σε κάθε πλαίσιο προκύπτει από το πέρασμα του συνδυασμού CMYK ή RGB που έχει επισημανθεί στο πλαίσιο μέσω του επιλεγμένου πίνακα μετατροπής χρωμάτων.

Εξετάζοντας τα σύνολα Δειγμάτων χρώματος ένας χρήστης μπορεί να προσδιορίσει το πλαίσιο το χρώμα του οποίου ταιριάζει καλύτερα με το επιθυμητό χρώμα. Ο χρωματικός συνδυασμός που έχει επισημανθεί στο πλαίσιο μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για την τροποποίηση του χρώματος του αντικειμένου σε ένα πρόγραμμα λογισμικού. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα θέματα Βοήθειας του λογισμικού. Η μη αυτόματη διόρθωση χρώματος μπορεί να είναι απαραίτητη για τη χρήση του επιλεγμένου πίνακα μετατροπής χρώματος για το συγκεκριμένο αντικείμενο.

Η επιλογή του Δείγματος χρώματος που θα χρησιμοποιηθεί για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα αντιστοίχισης χρωμάτων εξαρτάται από τη ρύθμιση Διόρθωσης χρώματος που χρησιμοποιείται (Αυτόματη, Απενεργοποιημένη ή Μη αυτόματη), τον τύπο του αντικειμένου που εκτυπώνεται (κείμενο, γραφικά ή εικόνες) και τον τρόπο καθορισμού του χρώματος του αντικειμένου στο πρόγραμμα λογισμικού (συνδυασμοί RGB ή CMYK). Όταν η ρύθμιση Διόρθωσης χρώματος στον εκτυπωτή έχει οριστεί σε Απενεργοποιημένη, το χρώμα βασίζεται στις πληροφορίες της εργασίας εκτύπωσης και δεν εφαρμόζεται μετατροπή χρωμάτων.

Σημ.: Οι σελίδες Δειγμάτων χρώματος δεν είναι χρήσιμες εάν το λογισμικό δεν καθορίζει χρώματα με συνδυασμούς RGB ή CMYK. Επιπλέον, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις το λογισμικό ή το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή προσαρμόζει τους συνδυασμούς RGB ή CMYK που καθορίζονται στο πρόγραμμα μέσω της διαχείρισης χρωμάτων. Το εκτυπωμένο χρώμα που προκύπτει μπορεί να μην αποτελεί μια ακριβή αντιστοίχιση των σελίδων Δειγμάτων χρώματος.

Τι είναι τα λεπτομερή Δείγματα χρώματος και με ποιον τρόπο αποκτώ πρόσβαση σε αυτά;

Τα σύνολα Λεπτομερών δειγμάτων χρώματος διατίθενται μόνο μέσω του Embedded Web Server ενός εκτυπωτή δικτύου. Ένα λεπτομερές σύνολο Δειγμάτων χρώματος περιέχει ένα εύρος σκιών (εμφανίζονται ως έγχρωμα πλαίσια) παρόμοιων με μια τιμή RGB ή CMYK που ορίζεται από το χρήστη. Η ομοιότητα των χρωμάτων στο σύνολο εξαρτάται από την τιμή που έχει καταχωρηθεί στο πλαίσιο Προσαύξησης RGB ή CMYK.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα σύνολο λεπτομερών Δειγμάτων χρώματος από τον Embedded Web Server:

- 1 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP ή το όνομα υπολογιστή δικτύου του εκτυπωτή στο πεδίο διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης ιστού που χρησιμοποιείτε.

Σημ.: Εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση IP ή το όνομα υπολογιστή δικτύου του εκτυπωτή, τότε μπορείτε να:

- Προβάλετε τις πληροφορίες στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή στην ενότητα TCP/IP του μενού Networks/Ports (Δίκτυο/Θύρες).
- Εκτυπώσετε μια σελίδα ρύθμισης δικτύου ή μια σελίδα ρυθμίσεων μενού και να εντοπίσετε τις πληροφορίες στην ενότητα TCP/IP.

- 2 Κάντε κλικ στις επιλογές **Configuration** (Διαμόρφωση) > **Color Samples** (Δείγματα χρώματος) > **Detailed Options** (Λεπτομερείς επιλογές).
- 3 Επιλέξτε έναν πίνακα μετατροπής χρώματος.

4 Καταχωρίστε τον αριθμό χρώματος RGB ή CMYK.

5 Καταχωρίστε μια τιμή προσαύξησης από το 1-255.

Σημ.: Όσο πιο κοντά στο 1 είναι η τιμή, τόσο πιο περιορισμένο θα είναι και το εύρος δείγματος χρώματος που θα εμφανιστεί.

6 Κάντε κλικ στην επιλογή **Print**.

Ο Embedded Web Server δεν ανοίγει

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω ενέργειες:

Ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου

Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής και ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένοι και συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο.

Ελέγξτε τη διεύθυνση που έχει καταχωριστεί στο πρόγραμμα περιήγησης στο Web

- Ανάλογα με τις ρυθμίσεις δικτύου, ενδέχεται να χρειαστεί να πληκτρολογήσετε **https://** αντί του **http://** πριν από τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή, για να αποκτήσετε πρόσβαση στον Embedded Web Server. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο υποστήριξης του συστήματός σας.
- Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση IP του εκτυπωτή είναι σωστή.

Απενεργοποιήστε προσωρινά τους διακομιστές μεσολάβησης Web

Οι διακομιστές μεσολάβησης ενδέχεται να μπλοκάρουν ή να περιορίσουν την πρόσβαση σε ορισμένες τοποθεσίες Web, συμπεριλαμβανομένου του Embedded Web Server. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο υποστήριξης του συστήματός σας.

Επικοινωνία με την Υποστήριξη πελατών

Όταν επικοινωνείτε με την Υποστήριξη πελατών θα πρέπει να περιγράφετε το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε, την ακολουθία των φωτεινών ενδείξεων του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή και τα βήματα αντιμετώπισης του προβλήματος που έχετε ήδη ακολουθήσει για να το επιλύσετε.

Χρειάζεται να γνωρίζετε τον τύπο του μοντέλου εκτυπωτή και τον αριθμό σειράς. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ετικέτα στο εσωτερικό του μπροστινού επάνω καλύμματος του εκτυπωτή. Ο αριθμός σειράς αναφέρεται και στη σελίδα ρυθμίσεων μενού.

Η Lexmark μπορεί να προσφέρει διάφορες λύσεις στο πρόβλημα εκτύπωσης που αντιμετωπίζετε. Επισκεφθείτε την τοποθεσία της Lexmark στο Web στη διεύθυνση <http://support.lexmark.com> και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα από τα εξής.

Τεχνική βιβλιοθήκη	Μπορείτε να περιηγηθείτε στη βιβλιοθήκη των εγχειριδίων, της τεκμηρίωσης υποστήριξης, των οδηγών και άλλων στοιχείων προς λήψη. Αυτό το υλικό θα σας βοηθήσει να λύσετε κοινά προβλήματα.
E-mail	Μπορείτε να στείλετε e-mail στην ομάδα της Lexmark, περιγράφοντας το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε. Ένας αντιπρόσωπος σέρβις θα απαντήσει στο μήνυμά σας παρέχοντάς σας πληροφορίες για την αντιμετώπισή του.

Ζωντανή συνομιλία	Μπορείτε να συνομιλήσετε απευθείας με τον αντιπρόσωπο του τμήματος σέρβις. Ο αντιπρόσωπος θα συνεργαστεί μαζί σας προκειμένου να λύσει το πρόβλημα εκτύπωσης που αντιμετωπίζετε, ή θα σας παρέχει βοήθεια μέσω της υπηρεσίας Assisted Service κατά την οποία θα συνδεθεί απομακρυσμένα στον υπολογιστή σας μέσω του Internet για να λύσει το πρόβλημα, να εγκαταστήσει ενημερώσεις ή να ολοκληρώσει άλλες εργασίες προκειμένου να μπορείτε να χρησιμοποιείτε με επιτυχία το προϊόν της Lexmark που διαθέτετε.
--------------------------	---

Διατίθεται επίσης τηλεφωνική υποστήριξη. Στις Η.Π.Α. ή στον Καναδά, καλέστε στον αριθμό 1-800-539-6275. Για άλλες χώρες ή περιοχές, επισκεφθείτε την τοποθεσία της Lexmark στο Web, στη διεύθυνση <http://support.lexmark.com>.

Σημειώσεις

Πληροφορίες προϊόντος

Όνομα προϊόντος:

Lexmark X950de, X952dte, X954dhe, XS955de και XS955dhe

Τύπος μηχανήματος:

7558

Μοντέλο(α):

032, 036, 232, 236, 432, 436, 496

Σημείωση για την έκδοση

Ιούλιος 2017

Η ακόλουθη παράγραφος δεν ισχύει στις χώρες στις οποίες οι εν λόγω όροι είναι ασύμβατοι με το εθνικό δίκαιο: Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ “ΩΣ ΕΧΕΙ” ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Ορισμένες χώρες δεν επιτρέπουν την αποποίηση ρητών ή σιωπηρών εγγυήσεων σε συγκεκριμένες συναλλαγές και, συνεπώς, η παρούσα δήλωση μπορεί να μην έχει ισχύ για εσάς.

Το παρόν εγχειρίδιο είναι πιθανό να περιέχει ανακριβή τεχνικά στοιχεία ή τυπογραφικά σφάλματα. Οι περιεχόμενες πληροφορίες υπόκεινται σε περιοδικές αλλαγές. Οι δε αλλαγές ενσωματώνονται σε μεταγενέστερες εκδόσεις. Βελτιώσεις ή αλλαγές στα προϊόντα ή στα προγράμματα που περιγράφονται μπορούν να πραγματοποιηθούν οποτεδήποτε.

Οι αναφορές στην παρούσα έκδοση σε προϊόντα, προγράμματα ή υπηρεσίες δεν υποδηλώνουν την πρόθεση του κατασκευαστή να διαθέσει τα παραπάνω σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται. Οποιαδήποτε αναφορά του κατασκευαστή σε κάποιο προϊόν, πρόγραμμα ή υπηρεσία δεν γίνεται για να δηλώσει ή να υπονοήσει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο το συγκεκριμένο προϊόν, πρόγραμμα ή υπηρεσία. Στη θέση αυτών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε λειτουργικά ισότιμο προϊόν, πρόγραμμα ή υπηρεσία δεν παραβιάζει κάποιο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η αξιολόγηση και η επαλήθευση της λειτουργίας σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα, προγράμματα ή υπηρεσίες, εκτός αυτών που έχει καθορίσει ρητά ο κατασκευαστής, αποτελεί ευθύνη του χρήστη.

Για την τεχνική υποστήριξη της Lexmark, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://support.lexmark.com>.

Για πληροφορίες σχετικά με αναλώσιμα και λήψεις, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.lexmark.com.

© 2010 Lexmark International, Inc.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Εμπορικά σήματα

Οι ονομασίες Lexmark, Lexmark με το λογότυπο σε σχήμα ρόμβου και MarkVision είναι σήματα κατατεθέντα της Lexmark International, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες.

Το ScanBack είναι εμπορικό σήμα της Lexmark International, Inc.

Η ονομασία Mac και το λογότυπο Mac είναι σήματα κατατεθέντα της Apple Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες, και σε άλλες χώρες.

Το PCL(r) αποτελεί σήμα κατατεθέν της εταιρείας Hewlett-Packard. Το PCL είναι χαρακτηρισμός ενός συνόλου εντολών (γλώσσας) και λειτουργιών εκτυπωτή της εταιρείας Hewlett-Packard που περιλαμβάνονται στα προϊόντα εκτυπωτών της εν λόγω εταιρείας. Αυτός ο εκτυπωτής είναι συμβατός με τη γλώσσα PCL. Αυτό σημαίνει πως ο εκτυπωτής αναγνωρίζει τις εντολές PCL που χρησιμοποιούνται στα διάφορα προγράμματα εφαρμογών και εξομοιώνει τις λειτουργίες που αντιστοιχούν στις εντολές.

Οι ακόλουθες ονομασίες αποτελούν εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα αυτών των εταιρειών:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Με βάση τα Times New Roman, με εκχώρηση άδειας χρήσης από την The Monotype Corporation plc, είναι ένα προϊόν της Agfa Corporation
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG και/ή οι θυγατρικές της
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG και/ή οι θυγατρικές της
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG και/ή οι θυγατρικές της
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG και/ή οι θυγατρικές της
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG και/ή οι θυγατρικές της

Όλα τα λοιπά εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Η ονομασία AirPrint και το λογότυπο AirPrint είναι εμπορικά σήματα της Apple, Inc.

Σημείωση αρθρωτών εξαρτημάτων

Αυτό το προϊόν ενδέχεται να περιέχει το ακόλουθο αρθρωτό εξάρτημα ή εξαρτήματα:

Ρυθμιστικός τύπος/ μοντέλο Lexmark LEX-M01-003, κωδικός FCC:IYLM01003, IC:2376A-M01003

Ρυθμιστικός τύπος/ μοντέλο Lexmark LEX-M05-001, κωδικός FCC:IYLLEXM05001; IC:2376A-M05001

Ρυθμιστικός τύπος/ μοντέλο Lexmark LEX-M05-002, κωδικός FCC:IYLLEXM05002; IC:2376A-M05002

Σημειώσεις σχετικά με τη χορήγηση αδειών χρήσης

Μπορείτε να δείτε όλες τις σημειώσεις άδειας χρήσης που σχετίζονται με αυτό το προϊόν από το CD:\LEGAL directory of the installation software CD.

Επίπεδα εκπομπής ήχου

Οι παρακάτω μετρήσεις έγιναν σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7779 και αναφέρονται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9296.

Σημ.: Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες για το προϊόν σας.

Μέση ακουστική πίεση σε απόσταση 1 μέτρου, dBA	
Εκτύπωση	53
Σάρωση	54
Αντιγραφή	54
Έτοιμο	35

Οι τιμές ενδέχεται να αλλάζουν. Ανατρέξτε στη διεύθυνση www.lexmark.com για τρέχουσες τιμές.

Οδηγία ΑΗΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού



Το λογότυπο ΑΗΕΕ συμβολίζει ειδικά προγράμματα ανακύκλωσης για ηλεκτρονικά προϊόντα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενθαρρύνουμε την ανακύκλωση των προϊόντων μας.

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τις επιλογές ανακύκλωσης, επισκεφθείτε την τοποθεσία της Lexmark στο Web στη διεύθυνση www.lexmark.com για να πληροφορηθείτε τον τηλεφωνικό αριθμό του τοπικού σημείου πώλησης.

India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

Προειδοποίηση για ευαισθησία σε στατικό ηλεκτρισμό



Αυτό το σύμβολο επισημαίνει τα μέρη του εκτυπωτή που είναι ευαίσθητα σε στατικό ηλεκτρισμό. Δε πρέπει να αγγίζετε τις περιοχές κοντά σε αυτά τα σύμβολα αν δεν έχετε αγγίξει προηγουμένως το μεταλλικό πλαίσιο του εκτυπωτή για εκφόρτιση.

ENERGY STAR

Κάθε προϊόν της Lexmark που φέρει την ένδειξη ENERGY STAR ή την προβάλλει σε κάποια οθόνη εκκίνησης διαθέτει πιστοποίηση συμβατότητας με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος των Η.Π.Α. (EPA) ENERGY STAR ως ισχύουν κατά την αποστολή από την Lexmark.



Πληροφορίες σχετικά με τη θερμοκρασία

Θερμοκρασία περιβάλλοντος για τη λειτουργία	15,6 έως 32,2°C (60 έως 90°F)
Θερμοκρασία μεταφοράς και αποθήκευσης	-40° έως 40°C (-40 έως 104°F) και 0° έως 35°C (32 έως 95°F)

Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος

Κατανάλωση ενέργειας του προϊόντος

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά κατανάλωσης ενέργειας του προϊόντος.

Σημ.: Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες για το προϊόν σας.

Λειτουργία	Περιγραφή	Κατανάλωση ενέργειας (Watt)
Εκτύπωση	Το προϊόν αυτό δημιουργεί έντυπα έγγραφα από ηλεκτρονικά αρχεία.	675 (x950de), 710 (x952de και x952dte), 750 (x954de και x954dhe)
Αντιγραφή	Το προϊόν δημιουργεί έντυπα έγγραφα από πρωτότυπα έντυπα έγγραφα.	810 (x950de), 830 (x952de και x952dte), 850 (x954de και x954dhe)
Σάρωση	Το προϊόν πραγματοποιεί σάρωση σε έντυπα έγγραφα.	125 (x950de), 130 (x952de και x952dte), 135 (x954de και x954dhe)
Έτοιμος	Το προϊόν είναι έτοιμο να λάβει μια εργασία εκτύπωσης.	110 (x950de), 115 (x952de και x952dte), 120 (x954de και x954dhe)
Λειτουργία αναστολής	Το προϊόν βρίσκεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας υψηλού επιπέδου.	17
Αδρανοποίηση	Το προϊόν βρίσκεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας χαμηλού επιπέδου.	1,0
Απενεργοποίηση	Το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε πρίζα, αλλά είναι απενεργοποιημένο.	0,35

Τα επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας που περιγράφονται στον προηγούμενο πίνακα αφορούν τη μέση κατανάλωση σε ορισμένο χρονικό διάστημα. Η κατανάλωση ενέργειας σε μια συγκεκριμένη στιγμή μπορεί να είναι σημαντικά μεγαλύτερη.

Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν. Ανατρέξτε στη διεύθυνση www.lexmark.com για τρέχουσες τιμές.

Κατάσταση απενεργοποίησης

Εάν όταν είναι απενεργοποιημένο αυτό το προϊόν εξακολουθεί να καταναλώνει ενέργεια, θα πρέπει να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα προκειμένου να σταματήσει τελείως η κατανάλωση ενέργειας.

Λειτουργία αναστολής

Το παρόν προϊόν έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει μια κατάσταση λειτουργίας κατά την οποία μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας που αποκαλείται *Λειτουργία αναστολής*. Με τη λειτουργία αναστολής εξοικονομείται ενέργεια με μείωση της κατανάλωσης ενέργειας όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η λειτουργία αναστολής ενεργοποιείται αυτόματα αφού δεν χρησιμοποιηθεί το προϊόν για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο που αποκαλείται *Χρονικό όριο λειτουργίας αναστολής*.

Η εργοστασιακή ρύθμιση για το χρονικό όριο λειτουργίας αναστολής για το προϊόν αυτό είναι (σε λεπτά):	5
---	---

Χρησιμοποιώντας τα μενού διαμόρφωσης, μπορείτε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση χρονικού ορίου αναστολής λειτουργίας ανάμεσα στο 1 λεπτό και 120 λεπτά. Ορίζοντας τη ρύθμιση χρονικού ορίου αναστολής λειτουργίας σε μια χαμηλή τιμή μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας αλλά ενδέχεται να αυξηθεί ο χρόνος απόκρισης του προϊόντος. Ορίζοντας την τιμή χρονικού ορίου λειτουργίας αναστολής σε μια υψηλή τιμή διατηρείται μια υψηλή απόκριση αλλά καταναλώνεται περισσότερη ενέργεια.

Λειτουργία αδρανοποίησης

Το παρόν προϊόν έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει μια κατάσταση λειτουργίας με εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας που αποκαλείται *Λειτουργία αδρανοποίησης*. Κατά την εκτέλεση σε Λειτουργία αδρανοποίησης, η τροφοδοσία όλων των συστημάτων και συσκευών διακόπτεται με ασφάλεια.

Η Λειτουργία αδρανοποίησης μπορεί να ενεργοποιηθεί σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω μεθόδους:

- Χρήση της λήξης χρονικού ορίου αδρανοποίησης
- Χρήση των λειτουργιών προγραμματισμού καταστάσεων λειτουργίας
- Χρήση του κουμπιού Αναστολή λειτουργίας/Αδρανοποίησης

Εργοστασιακά προεπιλεγμένη Λειτουργία αδρανοποίησης για το συγκεκριμένο προϊόν σε όλες τις χώρες ή τις περιοχές	3 ημέρες
---	----------

Η διάρκεια χρόνου αναμονής του εκτυπωτή για την είσοδο σε λειτουργία αδρανοποίησης μετά από την εκτύπωση μιας εργασίας, μπορεί να τροποποιηθεί σε ρυθμίσεις μεταξύ μίας ώρας και ενός μήνα.

Συνολική κατανάλωση ενέργειας

Ορισμένες φορές είναι χρήσιμο να υπολογίζετε τη συνολική κατανάλωση ενέργειας του προϊόντος. Δεδομένου ότι η χρέωση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος υπολογίζεται με βάση τη μονάδα Watt, για να υπολογίσετε τη συνολική κατανάλωση ενέργειας θα πρέπει να πολλαπλασιάσετε την ενέργεια που καταναλώνεται με το χρόνο παραμονής του προϊόντος σε κάθε κατάσταση λειτουργίας. Η συνολική κατανάλωση ενέργειας του προϊόντος είναι το άθροισμα της ενέργειας που καταναλώνει σε κάθε κατάσταση λειτουργίας.

Συμμόρφωση με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΚ)

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προστασίας των Οδηγιών 2004/108/ΕΚ, 2006/95/ΕΚ, 2009/125/ΕΚ και 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την προσέγγιση και την εναρμόνιση της νομοθεσίας των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, την ασφάλεια του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσης, και τον περιορισμό στη χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Κατασκευαστής του προϊόντος είναι η: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 Η.Π.Α. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος είναι η: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Βουδαπέστη, ΟΥΓΓΑΡΙΑ. Η δήλωση συμμόρφωσης στις απαιτήσεις των Οδηγιών μπορεί να τεθεί στη διάθεσή σας από τον εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο κατόπιν αίτησης.

Το παρόν προϊόν πληροί τα όρια της Κλάσης Α του προτύπου EN 55022 και τις απαιτήσεις ασφαλείας του EN 60950-1.

Σημείωση για ραδιοφωνικές παρεμβολές

Προειδοποίηση

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις εκπομπών για τα όρια της Κλάσης Β του προτύπου EN 55022 καθώς και με τις απαιτήσεις ατρωσίας του προτύπου EN55024. Το παρόν προϊόν δεν προορίζεται για να χρησιμοποιηθεί σε οικιακό περιβάλλον.

Το συγκεκριμένο προϊόν υπάγεται στην Κλάση A. Σε ένα οικιακό περιβάλλον, αυτό το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει ραδιοφωνικές παρεμβολές. Σε αυτήν την περίπτωση, ο χρήστης θα πρέπει να λάβει επαρκή μέτρα.

Σημείωση προς τους χρήστες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τα προϊόντα που φέρουν το σήμα CE συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές προστασίας των οδηγίων 2004/108/EK, 2006/95/EK, 1999/5/EK και 2011/65/EE του Συμβουλίου της ΕΚ για την προσέγγιση και την εναρμόνιση της νομοθεσίας των Κρατών Μελών της που αφορά στην ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την ασφάλεια του ηλεκτρικού εξοπλισμού, ο οποίος είναι σχεδιασμένος για χρήση εντός συγκεκριμένων ορίων τάσης και για το ραδιοεξοπλισμό και τον τερματικό εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών καθώς και για τον περιορισμό στη χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Η συμμόρφωση υποδεικνύεται από τη σήμανση CE.



Κατασκευαστής του προϊόντος είναι η: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 Η.Π.Α. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος είναι η: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Βουδαπέστη, ΟΥΓΓΑΡΙΑ. Η δήλωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των Οδηγιών παρέχεται από τον εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο κατόπιν αίτησης.

Το παρόν προϊόν πληροί τα όρια της Κλάσης A του προτύπου EN 55022 και τις απαιτήσεις ασφαλείας του EN 60950-1.

Ανατρέξτε στον πίνακα στο τέλος της ενότητας Σημειώσεων για επιπλέον πληροφορίες συμμόρφωσης.

Σημειώσεις περί κανονισμών για ασύρματα προϊόντα

Η παρούσα ενότητα περιέχει τις εξής πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς που αφορούν στα ασύρματα προϊόντα που περιέχουν πομπούς για παράδειγμα, χωρίς να περιορίζονται όμως σε κάρτες ασύρματου δικτύου ή σε συσκευές ανάγνωσης καρτών προσέγγισης (proximity card).

Έκθεση στην ακτινοβολία ραδιοφωνικών σημάτων

Το ποσό της εκλυόμενης από τη συσκευή ισχύος είναι πολύ κατώτερο από τα όρια έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες που έχει θέσει η FCC και άλλοι ρυθμιστικοί φορείς. Πρέπει να διατηρηθεί μια ελάχιστη απόσταση 20 cm (8 ίντσες) ανάμεσα στην κεραία και τους ανθρώπους, ώστε να πληροί το προϊόν αυτό τις απαιτήσεις σχετικά με την έκθεση στην ακτινοβολία ραδιοφωνικών σημάτων της FCC ή άλλοι κανονιστικοί φορείς.

Σημείωση προς τους χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Τα προϊόντα που φέρουν τη σήμανση CE συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προστασίας των Οδηγιών 2004/108/EK, 2006/95/EK και 1999/5/EK του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί της εναρμόνισης των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, την ασφάλεια ηλεκτρικού εξοπλισμού

που σχεδιάζεται για χρήση εντός ορισμένων ορίων τάσης, τον ραδιοεξοπλισμό και τον τερματικό εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών.

Η συμμόρφωση υποδεικνύεται από τη σήμανση CE.



Κατασκευαστής του προϊόντος είναι η: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 Η.Π.Α. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος είναι η: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, Η δήλωση συμμόρφωσης στις απαιτήσεις των Οδηγιών μπορεί να τεθεί στη διάθεσή σας από τον εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο κατόπιν αίτησης.

Το παρόν προϊόν πληροί τα όρια της Κλάσης A του προτύπου EN 55022 και τις απαιτήσεις ασφαλείας του EN 60950.

Τα προϊόντα που διαθέτουν επιλογή ασύρματου δικτύου LAN 2.4GHz συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προστασίας των Οδηγιών 2004/108/EK, 2006/95/EK και 1999/5/EK του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί της εναρμόνισης των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, την ασφάλεια ηλεκτρικού εξοπλισμού που σχεδιάζεται για χρήση σε ορισμένα όρια τάσης, τον ραδιοεξοπλισμό και τον τερματικό εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών.

Η συμμόρφωση υποδεικνύεται από τη σήμανση CE.



Η λειτουργία επιτρέπεται σε όλες τις χώρες της ΕΕ και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, περιορίζεται, ωστόσο, μόνο σε εσωτερική χρήση.

Κατασκευαστής του προϊόντος είναι η: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 Η.Π.Α. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος είναι η: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, Η δήλωση συμμόρφωσης στις απαιτήσεις των Οδηγιών μπορεί να τεθεί στη διάθεσή σας από τον εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο κατόπιν αίτησης.

Το παρόν προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς περιορισμούς στις χώρες που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruojama, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

Ευρετήριο

1

1565 Σφάλμα προσομοίωσης, επιλογή προσομοίωσης τοποθέτησης χαρτιού 328

2

201-202 εμπλοκές χαρτιού 285
24x εμπλοκή χαρτιού 290
280.06 Δεν υπάρχει χαρτί 327
28y.xx εμπλοκές χαρτιού 306
2yy.xx Κλείστε το κάλυμμα του επίπεδου σαρωτή και τοποθετήστε τα πρωτότυπα σε περίπτωση επανεκκίνησης της εργασίας 327

3

31.xx Η κασέτα εκτύπωσης [χρώμα] λείπει ή είναι ελαττωματική 317
32.xx Ο κωδικός εξαρτήματος της κασέτας [χρώμα] δεν υποστηρίζεται από τη συσκευή 317
34 Εσφαλμένο μέγεθος χαρτιού, έλεγχος [προέλευση χαρτιού] 317
34 Εσφαλμένος τύπος χαρτιού, έλεγχος [προέλευση χαρτιού] 318
35 Η μνήμη δεν επαρκεί για την υποστήριξη της λειτουργίας αποθήκευσης πόρων 318
36 Ο εκτυπωτής χρειάζεται σέρβις 319
37 Ανεπαρκής μνήμη για εργασία συρραφής 319
37 Ανεπαρκής μνήμη για λειτουργία ανασυγκρότησης της μνήμης Flash 319
37 Ανεπαρκής μνήμη, δεν θα γίνει επαναφορά ορισμένων εργασιών σε αναμονή 319
37 Ανεπαρκής μνήμη, ορισμένες εργασίες σε αναμονή διαγράφηκαν 319
38 Πλήρης μνήμη 319

39 Σύνθετη σελίδα, ορισμένα δεδομένα πιθανόν δεν εκτυπώθηκαν 320

4

40 Μη έγκυρη αναπλήρωση [χρώμα], αλλάξτε κασέτα 320
455 εμπλοκή στη συρραφή 304
4yy.xx εμπλοκές χαρτιού 299

5

51 Εντοπίστηκε ελαττωματική μνήμη flash 320
52 Στη μνήμη flash δεν υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος για πόρους 320
53 Ανιχνεύτηκε μη διαμορφωμένη μνήμη flash 320
54 Σφάλμα επιλογής σειριακής θύρας [x] 321
54 Σφάλμα λογισμικού δικτύου [x] 320
54 Τυπικό σφάλμα λογισμικού δικτύου 321
55 Μη υποστηριζόμενο πρόσθετο στοιχείο στην υποδοχή [x] 321
56 Απενεργοποιημένη θύρα USB [x] 322
56 Απενεργοποιημένη παράλληλη θύρα [x] 321
56 Απενεργοποιημένη σειριακή θύρα [x] 322
56 Απενεργοποιημένη τυπική θύρα USB 322
56 Απενεργοποιημένη τυπική παράλληλη θύρα 322
58 Έχει εγκατασταθεί υπερβολικά μεγάλος αριθμός δίσκων 322
58 Υπερβολικά μεγάλος αριθμός εγκατεστημένων επιλογών μνήμης flash 323
58 Υπερβολικά μεγάλος αριθμός τοποθετημένων θηκών 323
59 Μη συμβατή θήκη [x] 323

6

61 Αφαίρεση ελαττωματικού δίσκου 323
62 Πλήρης δίσκος 323
63 Μη διαμορφωμένος δίσκος 324

8

80 Αντικατάσταση κυλίνδρων επιλογής χαρτιού σε [προέλευση χαρτιού] 325
80 Αντικατάσταση μονάδας τήξης 324
80 Απαιτείται συντήρηση του σαρωτή 324
80 Προγραμματισμένη συντήρηση [x] 324
80.xx Προειδοποίηση διάρκειας ζωής μονάδας τήξης 324
82.xx Αντικατάσταση δοχείου υπολειμμάτων τόνερ 325
82.xx Το δοχείο υπολειμμάτων τόνερ είναι σχεδόν πλήρες 325
82.xx Το δοχείο υπολειμμάτων τόνερ λείπει 325
83.xx Η μονάδα μεταφοράς λείπει 326
84 μη υποστηριζόμενος φωτοαγωγός [χρώμα] 325
84.xx Αντικατάσταση μονάδας φωτοαγωγού [χρώμα] 326
84.xx Ο φωτοαγωγός [χρώμα] λείπει 326
84.xx Σχετικά χαμηλή στάθμη φωτοαγωγού [χρώμα] 326
84.xx χαμηλή στάθμη φωτοαγωγού [χρώμα] 326
840.01 Ο σαρωτής απενεργοποιήθηκε από το διαχειριστή 328
840.02 Ο σαρωτής απενεργοποιήθηκε. Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματος. 328
88.2x Αντικαταστήστε την κασέτα [χρώμα] 326

E

Embedded Web Server
 αρχική ρύθμιση φαξ 125
 δημιουργία μιας συντόμευσης
 FTP 141
 δημιουργία συντομεύσεων
 ηλεκτρονικού
 ταχυδρομείου 117
 δημιουργία συντόμευσης
 προορισμού φαξ 131
 έλεγχος κατάστασης
 αναλώσιμων 254
 έλεγχος της κατάστασης του
 εκτυπωτή 280
 έλεγχος της κατάστασης των
 εξαρτημάτων 254
 πρόβλημα πρόσβασης 364
 πρόσβαση 22
 ρυθμίσεις διαχειριστή 280
 ρυθμίσεις δικτύωσης 280
 ρύθμιση ειδοποιήσεων μέσω
 ηλεκτρονικού
 ταχυδρομείου 281
 Embedded Web Server —
 Ασφάλεια: Οδηγός διαχειριστή
 εύρεση 280

F

FTP
 σάρωση με χρήση του βιβλίου
 διευθύνσεων 143
 σύνθετες επιλογές 148

M

Manual feeder expects [paper
 size] (Ο μη αυτόματος
 τροφοδότης αναμένει [μέγεθος
 χαρτιού]). Ελέγξτε τους οδηγούς
 [προέλευση χαρτιού] 315
 My MFP
 ρύθμιση 24

W

WS-Scan
 πληροφορίες 24

A

άδειασμα του πλαισίου του
 μηχανισμού διάτρησης 252

Αδειάστε το πλαίσιο του
 μηχανισμού διάτρησης 311
 Αθόρυβη λειτουργία
 αντιμετώπιση προβλημάτων
 ποιότητας εκτύπωσης 347
 ακύρωση
 εργασία εκτύπωσης, από
 υπολογιστή 101
 ακύρωση ενός μηνύματος
 ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 120
 ακύρωση εργασίας εκτύπωσης
 από τον πίνακα ελέγχου του
 εκτυπωτή 101
 από υπολογιστή 101
 Αλλαγή [προέλευση χαρτιού] σε
 [μέγεθος χαρτιού] 309
 Αλλαγή [προέλευση χαρτιού] σε
 [μέγεθος χαρτιού] [τύπος
 χαρτιού] 310
 Αλλαγή [προέλευση χαρτιού] σε
 [μέγεθος χαρτιού] [τύπος
 χαρτιού], [προσανατολισμός]
 τοποθέτηση 310
 Αλλαγή [προέλευση χαρτιού] σε
 [όνομα προσαρμοσμένου
 τύπου] 308
 Αλλαγή [προέλευση χαρτιού] σε
 [όνομα προσαρμοσμένου
 τύπου], τοποθέτηση
 [προσανατολισμός] 308
 Αλλαγή [προέλευση χαρτιού] σε
 [προσαρμοσμένη
 συμβολοσειρά] 309
 Αλλαγή [προέλευση χαρτιού] σε
 [προσαρμοσμένη
 συμβολοσειρά],
 [προσανατολισμός]
 τοποθέτηση 309
 αλλαγή του τύπου αρχείου
 εξόδου
 αποστολή μηνύματος
 ηλεκτρονικού
 ταχυδρομείου 120
 Αλλάξτε την [προέλευση χαρτιού]
 σε [μέγεθος χαρτιού] τοποθέτηση
 [προσανατολισμός] 309
 ανακυκλωμένο χαρτί
 χρήση 58, 80
 ανακύκλωση
 δήλωση WEEE 368
 κασέτες τόνερ 63
 Προϊόντα Lexmark 62

Συσκευασία Lexmark 62
 ανάλυση, φαξ
 αλλαγή 134
 αναλώσιμα
 αποθήκευση 253
 έλεγχος κατάστασης 254
 έλεγχος, από τον πίνακα
 ελέγχου εκτυπωτή 254
 έλεγχος, χρήση Embedded
 Web Server 254
 συντήρηση 58
 χρήση ανακυκλωμένου
 χαρτιού 58
 αναλώσιμα, παραγγελία
 δοχείο υπολειμμάτων
 τόνερ 255
 κασέτες συρραφής 255
 κασέτες τόνερ 254
 κιτ συντήρησης 256
 μονάδες φωτοαγωγού 255
 αναφορές
 προβολή 281
 Ανοιχτό κάλυμμα στον αυτόματο
 τροφοδότη εγγράφων (ADF) του
 σαρωτή 316
 αντιγραφή
 ακύρωση μιας εργασίας
 αντιγραφής 112, 113
 γρήγορη αντιγραφή 103
 διαφορετικά μεγέθη
 χαρτιού 106
 επιλογή θήκης 106
 και στις δύο πλευρές του
 χαρτιού 107
 με χρήση της γυάλινης
 επιφάνειας του σαρωτή
 (επίπεδη) 104
 με χρήση του αυτόματου
 τροφοδότη εγγράφων
 (ADF) 104
 μεγέθυνση 108
 μείωση 108
 πολλές σελίδες σε ένα
 φύλλο 110
 προσαρμογή ποιότητας 108
 προσαρμοσμένη εργασία
 (δόμηση εργασίας) 111
 προσθήκη αποτύπωσης
 ημερομηνίας και ώρας 112
 προσθήκη μηνύματος
 επικάλυψης 112
 σε διαφάνειες 104

- σε διαφορετικό μέγεθος 105
σε επιστολόχαρτο 105
σελιδοποίηση αντιγράφων 109
σύνθετες επιλογές 115
τοποθέτηση διαχωριστικών
φύλλων μεταξύ των
αντιγράφων 110
φωτογραφίες 104
αντιγραφή διαφορετικών
μεγεθών χαρτιού 106
αντιγραφή και στις δύο πλευρές
του χαρτιού 107
αντιγραφή πολλών σελίδων σε
ένα φύλλο 110
αντιγραφή σε διαφάνειες 104
αντιγραφή σε
επιστολόχαρτο 105
αντιγραφή φωτογραφιών 104
αντικατάσταση
κιτ συντήρησης 256
αντικατάσταση αναλώσιμων
δοχείο υπολειμμάτων
τόνερ 265
κασέτα συρραφής 270
κασέτα τόνερ 262
αντικατάσταση κασέτας
συρραφής 270
αντικατάσταση κασέτας
τόνερ 262
αντικατάσταση του δοχείου
υπολειμμάτων τόνερ 265
αντιμετώπιση προβλημάτων
δεν είναι δυνατό το άνοιγμα του
Embedded Web Server 364
δεν έχει γίνει ρύθμιση των
λειτουργιών φαξ και
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου 338
έλεγχος εκτυπωτή που δεν
ανταποκρίνεται 328
έλεγχος σαρωτή που δεν
ανταποκρίνεται 336
επίλυση βασικών προβλημάτων
εκτυπωτή 328
προέκυψε σφάλμα
εφαρμογής 342
Σάρωση σε δίκτυο 342
Συνήθειες ερωτήσεις σχετικά με
τις έγχρωμες εκτυπώσεις 360
αντιμετώπιση προβλημάτων
αντιγραφής
αντιγραφή τμήματος εγγράφου
ή φωτογραφίας 335
η μονάδα σαρωτή δεν
κλείνει 333
το φωτοαντιγραφικό δεν
ανταποκρίνεται 333
χαμηλή ποιότητα
αντιγραφής 333
χαμηλή ποιότητα σαρωμένης
εικόνας 336
αντιμετώπιση προβλημάτων
εκτύπωσης
Δεν είναι δυνατή η
σελιδοποίηση σε μεγάλες
εργασίες 332
δεν επανεκτυπώνονται οι
σελίδες που παρουσίασαν
εμπλοκή 346
δεν λειτουργεί η σύνδεση
θήκης 332
εσφαλμένα περιθώρια 349
εσφαλμένη εκτύπωση
χαρακτήρων 332
η εργασία εκτυπώνεται από
λάθος θήκη 331
η εργασία εκτυπώνεται σε
λάθος χαρτί 331
η εργασία εκτύπωσης διαρκεί
περισσότερο από το
αναμενόμενο 331
κύρτωση χαρτιού 350
μη αναμενόμενες αλλαγές
σελίδων 333
οι εμπλοκές χαρτιού είναι
συχνές 346
οι εργασίες δεν
εκτυπώνονται 329
οι εργασίες σε αναμονή δεν
εκτυπώνονται 330
σφάλμα κατά την ανάγνωση της
μονάδας flash 329
τα αρχεία PDF πολλαπλών
γλωσσών δεν
εκτυπώνονται 329
αντιμετώπιση προβλημάτων με
τα πρόσθετα εξαρτήματα
εκτυπωτή
δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός
κάρτας μνήμης flash 344
δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός
του σκληρού δίσκου
εκτυπωτή 345
Εσωτερική θύρα λύσεων
(ISP) 345
εσωτερικός διακομιστής
εκτυπώσεων 345
η επιλογή δεν λειτουργεί 343
Κάρτα διασύνδεσης
USB/παράλληλης θύρας 345
κάρτα μνήμης 344
προβλήματα θήκης
χαρτιού 343
Προβλήματα συρταριού 2.000
φύλλων 344
αντιμετώπιση προβλημάτων με
την τροφοδοσία χαρτιού
μήνυμα παραμένει στην οθόνη
μετά την αποκατάσταση της
εμπλοκής 346
αντιμετώπιση προβλημάτων
οθόνης
η οθόνη είναι κενή 329
η οθόνη εμφανίζει μόνο τα
σχήματα ρόμβου 329
αντιμετώπιση προβλημάτων
ποιότητας εκτύπωσης
ανωμαλίες εκτύπωσης 351
γκρι φόντο 349
εμφανίζονται
επαναλαμβανόμενα
ελαττώματα σε μια
σελίδα 354
εμφάνιση κάθετων λωρίδων
γραμμών στις
εκτυπώσεις 358
εμφάνιση οριζόντιων λωρίδων
γραμμών στις
εκτυπώσεις 357
εμφάνιση σκιασμένων εικόνων
στις εκτυπώσεις 348
η εκτύπωση είναι πολύ
ανοιχτόχρωμη 353
η εκτύπωση είναι πολύ
σκουρόχρωμη 352
κακή ποιότητα διαφάνειας 360
κενές σελίδες 354
κομμένες εικόνες 347
κουκκίδες τόνερ 360
λεπτές οριζόντιες γραμμές 347
λευκές λωρίδες στη σελίδα 356
λοξή εκτύπωση 355

- μαύρες λωρίδες στη σελίδα 356
 οι χαρακτήρες εμφανίζουν ακανόνιστες άκρες 347
 σελίδες αμιγούς χρώματος 356
 στη σελίδα εμφανίζεται αποτύπωμα τόνερ ή σκίαση φόντου 358
 στις εκτυπώσεις εμφανίζεται ανοιχτόχρωμη γραμμή, λευκή γραμμή ή γραμμή λανθασμένου χρώματος 350
 το τόνερ ξεβάφει 359
 αντιμετώπιση προβλημάτων
 σάρωσης
 δεν είναι δυνατή η σάρωση από υπολογιστή 337
 η μονάδα σαρωτή δεν κλείνει 333
 η σάρωση δεν ήταν επιτυχής 336
 η σάρωση καθυστερεί υπερβολικά ή έχει ως αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνεται ο υπολογιστής 336
 σάρωση τμήματος εγγράφου ή φωτογραφίας 337
 αντιμετώπιση προβλημάτων
 φαξ
 δεν είναι δυνατή η αποστολή ή η λήψη φαξ 338
 είναι δυνατή η αποστολή αλλά δεν είναι δυνατή η λήψη των φαξ 340
 είναι δυνατή η λήψη αλλά δεν είναι δυνατή η αποστολή των φαξ 341
 η αναγνώριση κλήσης δεν λειτουργεί 338
 η ποιότητα εκτύπωσης του φαξ που ελήφθη είναι χαμηλή 341
 αντιμετώπιση προβλημάτων, αντιγραφή
 αντιγραφή τμήματος εγγράφου ή φωτογραφίας 335
 η μονάδα σαρωτή δεν κλείνει 333
 το φωτοαντιγραφικό δεν ανταποκρίνεται 333
 χαμηλή ποιότητα αντιγραφής 333
 χαμηλή ποιότητα σαρωμένης εικόνας 336
 αντιμετώπιση προβλημάτων, εκτύπωση
 Δεν είναι δυνατή η σελιδοποίηση σε μεγάλες εργασίες 332
 δεν επανεκτυπώνονται οι σελίδες που παρουσίασαν εμπλοκή 346
 δεν λειτουργεί η σύνδεση θήκης 332
 εσφαλμένα περιθώρια 349
 εσφαλμένη εκτύπωση χαρακτήρων 332
 η εργασία εκτυπώνεται από λάθος θήκη 331
 η εργασία εκτυπώνεται σε λάθος χαρτί 331
 η εργασία εκτύπωσης διαρκεί περισσότερο από το αναμενόμενο 331
 κύρτωση χαρτιού 350
 μη αναμενόμενες αλλαγές σελίδων 333
 οι εμπλοκές χαρτιού είναι συχνές 346
 οι εργασίες δεν εκτυπώνονται 329
 οι εργασίες σε αναμονή δεν εκτυπώνονται 330
 σφάλμα κατά την ανάγνωση της μονάδας flash 329
 τα αρχεία PDF πολλαπλών γλωσσών δεν εκτυπώνονται 329
 αντιμετώπιση προβλημάτων, οθόνη
 η οθόνη είναι κενή 329
 η οθόνη εμφανίζει μόνο τα σχήματα ρόμβου 329
 αντιμετώπιση προβλημάτων, ποιότητα εκτύπωσης
 ανωμαλίες εκτύπωσης 351
 γκρι φόντο 349
 εμφανίζονται επαναλαμβανόμενα ελαττώματα σε μια σελίδα 354
 εμφάνιση κάθετων λωρίδων γραμμών στις εκτυπώσεις 358
 εμφάνιση οριζόντιων λωρίδων γραμμών στις εκτυπώσεις 357
 εμφάνιση σκιασμένων εικόνων στις εκτυπώσεις 348
 η εκτύπωση είναι πολύ ανοιχτόχρωμη 353
 η εκτύπωση είναι πολύ σκουρόχρωμη 352
 κακή ποιότητα διαφάνειας 360
 κενές σελίδες 354
 κομμένες εικόνες 347
 κουκκίδες τόνερ 360
 λεπτές οριζόντιες γραμμές 347
 λευκές λωρίδες στη σελίδα 356
 λοξή εκτύπωση 355
 μαύρες λωρίδες στη σελίδα 356
 οι χαρακτήρες εμφανίζουν ακανόνιστες άκρες 347
 σελίδες αμιγούς χρώματος 356
 στη σελίδα εμφανίζεται αποτύπωμα τόνερ ή σκίαση φόντου 358
 στις εκτυπώσεις εμφανίζεται ανοιχτόχρωμη γραμμή, λευκή γραμμή ή γραμμή λανθασμένου χρώματος 350
 το τόνερ ξεβάφει 359
 αντιμετώπιση προβλημάτων, πρόσθετα στοιχεία εκτυπωτή
 δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός κάρτας μνήμης flash 344
 δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός του σκληρού δίσκου εκτυπωτή 345
 Εσωτερική θύρα λύσεων (ISP) 345
 εσωτερικός διακομιστής εκτυπώσεων 345
 η επιλογή δεν λειτουργεί 343
 Κάρτα διασύνδεσης USB/παράλληλης θύρας 345
 κάρτα μνήμης 344
 προβλήματα θήκης χαρτιού 343
 Προβλήματα συρταριού 2.000 φύλλων 344
 αντιμετώπιση προβλημάτων, σάρωση
 δεν είναι δυνατή η σάρωση από υπολογιστή 337

- η μονάδα σαρωτή δεν κλείνει 333
- η σάρωση δεν ήταν επιτυχής 336
- η σάρωση καθυστερεί υπερβολικά ή έχει ως αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνεται ο υπολογιστής 336
- σάρωση τμήματος εγγράφου ή φωτογραφίας 337
- αντιμετώπιση προβλημάτων, τροφοδοσία χαρτιού μήνυμα παραμένει στην οθόνη μετά την αποκατάσταση της εμπλοκής 346
- αντιμετώπιση προβλημάτων, φαξ
- δεν είναι δυνατή η αποστολή ή η λήψη φαξ 338
 - είναι δυνατή η αποστολή αλλά δεν είναι δυνατή η λήψη των φαξ 340
 - είναι δυνατή η λήψη αλλά δεν είναι δυνατή η αποστολή των φαξ 341
 - η αναγνώριση κλήσης δεν λειτουργεί 338
 - η ποιότητα εκτύπωσης του φαξ που ελήφθη είναι χαμηλή 341
- Απενεργοποίηση, αναμονή για 2 δευτερόλεπτα, ενεργοποίηση 316
- αποθήκευση
- αναλώσιμα 253
 - χαρτί 82
- αποθήκευση εργασιών εκτύπωσης 99
- αποκλεισμός ανεπιθύμητων φαξ 136
- απόκρυψη εικονιδίων στην αρχική οθόνη 22
- απόρριψη του σκληρού δίσκου του εκτυπωτή 241
- αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δημιουργία συντομεύσεων με χρήση της οθόνης αφής 118
- δημιουργία συντομεύσεων με χρήση του Embedded Web Server 117
- με χρήση του βιβλίου διευθύνσεων 119
- προσθήκη γραμμής θέματος 120
- προσθήκη γραμμής μηνύματος 120
- ρύθμιση λειτουργίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 116
- ρύθμιση παραμέτρων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 117
- σύνθετες επιλογές 123
- χρήση αριθμού συντόμευσης 119
- χρήση της οθόνης αφής 118
- αποστολή του εκτυπωτή 279
- αποστολή φαξ 132
- με χρήση συντομεύσεων 133
 - με χρήση του βιβλίου διευθύνσεων 134
- αποστολή φαξ με χρήση συντομεύσεων 133
- αποστολή φαξ με χρήση του βιβλίου διευθύνσεων 134
- αποστολή φαξ μέσω της οθόνης αφής 132
- αποστολή φαξ σε προγραμματισμένο χρόνο 135
- Αποστολή ως επιλογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 122
- επιλογές σάρωσης 146
- αποστολή/λήψη φαξ
- ακύρωση εργασίας φαξ 136
 - αλλαγή ανάλυσης 134
 - αλλαγή του φαξ σε πιο φωτεινό ή σε πιο σκούρο 135
- αποκλεισμός ανεπιθύμητων φαξ 136
- αποστολή μέσω της οθόνης αφής 132
- αποστολή του φαξ σε προγραμματισμένο χρόνο 135
- δημιουργία συντομεύσεων με χρήση της οθόνης αφής 131
- δημιουργία συντομεύσεων με χρήση του Embedded Web Server 131
- διαμόρφωση ρυθμίσεων του εκτυπωτή, ώστε να προσαρμόζεται στη θερινή ώρα 130
- επιλογή σύνδεσης φαξ 126
- ορισμός ημερομηνίας και ώρας 130
- ορισμός του αριθμού φαξ ή του ονόματος σταθμού 129
- ορισμός του ονόματος εξερχόμενου φαξ ή του ονόματος σταθμού 129
- προβολή αρχείου καταγραφής φαξ 135
- προώθηση φαξ 139
- ρύθμιση φαξ 125
- σύνθετες επιλογές 138
- υπηρεσία διάκρισης ήχου κλήσης 128
- φαξ σε αναμονή 139
- αποσύνδεση θηκών 75
- εκχώρηση ονόματος προσαρμοσμένου τύπου χαρτιού 76
- αποφυγή εμπλοκών 82
- αποφυγή εμπλοκών χαρτιού 283
- αρχείο καταγραφής φαξ προβολή 135
- αρχική οθόνη
- απόκρυψη εικονιδίων 22
 - εμφάνιση εικονιδίων 22
- αρχική ρύθμιση φαξ 125
- χρήση του Embedded Web Server 125
- ασπρόμαυρη εκτύπωση 92
- ασύρματο δίκτυο
- εγκατάσταση, σε Macintosh 53
 - εγκατάσταση, σε Windows 51
- πληροφορίες ρύθμισης παραμέτρων 50
- Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF)
- αντιγραφή με χρήση 104
- αφαίρεση σκληρού δίσκου εκτυπωτή 40
- Αφαίρεση του χαρτιού από όλες τις θήκες 316
- Αφαίρεση του χαρτιού από τη θήκη [x] 316
- Αφαίρεση χαρτιού από [όνομα ομάδας συνδεδεμένων θηκών] 316
- Αφαίρεση χαρτιού από την τυπική θήκη εξόδου 316

B

Βοηθητικό πρόγραμμα
ScanBack
χρήση 145

Γ

γυάλινη επιφάνεια σαρωτή
καθαρισμός 247
γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή
(επίπεδος)
αντιγραφή με χρήση 104

Δ

Δεν έγινε επαναφορά ορισμένων
εργασιών σε αναμονή 317
δεν είναι δυνατό το άνοιγμα του
Embedded Web Server 364
δεν έχει γίνει ρύθμιση των
λειτουργιών φαξ και
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 338
Δεν έχει οριστεί Fax Station
Name (Όνομα σταθμού
φαξ) 312
Δεν έχει οριστεί Fax Station
Number (Αριθμός σταθμού
φαξ) 312
Δεν έχει οριστεί διακομιστής
SMTP. Επικοινωνήστε με το
Διαχειριστή του
συστήματος. 317
δήλωση πτητικότητας 241
δημιουργία αντιγράφων με
χρήση χαρτιού από επιλεγμένη
θήκη 106
δημιουργία μιας συντόμευσης
FTP
χρήση του Embedded Web
Server 141
δημιουργία προφίλ
χρήση βοηθητικού
προγράμματος
ScanBack 145
δημιουργία συντόμευσης
προορισμού φαξ
χρήση του Embedded Web
Server 131
δημοσιεύσεις
εύρεση 9
διάγραμμα μενού 149
διαγραφή ευμετάβλητης
μνήμης 242

διαγραφή μη ευμετάβλητης
μνήμης 242
διαγραφή μνήμης σκληρού
δίσκου 243
διαθέσιμα εσωτερικά πρόσθετα
εξαρτήματα 28
Διαμέρισμα φαξ εκτός
λειτουργίας. Επικοινωνήστε με το
Διαχειριστή του
συστήματος. 311
διαμορφώσεις εκτυπωτή 11
διαμόρφωση ρυθμίσεων
θύρας 56
διαφάνειες
αντιγραφή σε 104
συμβουλές χρήσης 97
τοποθέτηση 97
τοποθέτηση χαρτιού,
τροφοδότης διαφορετικών
μεγεθών 72
χρήση 97
διαφορετικά μεγέθη χαρτιού,
αντιγραφή 106
διεύθυνση FTP
δημιουργία συντομεύσεων με
χρήση της οθόνης αφής 142
Δίκτυο Ethernet
προετοιμασία εγκατάστασης για
εκτύπωση μέσω δικτύου
Ethernet 49
διπλής όψης 107
δοχείο υπολειμμάτων τόνερ
αντικατάσταση 265
παραγγελία 255
δυνατότητες
Scan Center 145
δυνατότητες Κέντρου
σάρωσης 145

Ε

έγγραφα, εκτύπωση
από τα Macintosh 92
από τα Windows 92
Εγκατάσταση Ethernet
προετοιμασία για 49
εγκατάσταση εκτυπωτή
σε ασύρματο δίκτυο 51
εγκατάσταση εκτυπωτή σε
ασύρματο δίκτυο
σε Macintosh 53
Εγκατάσταση θήκης [x] 312
εγκατάσταση κάρτας μνήμης 30

εγκατάσταση λειτουργιών φαξ
και ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου 338
εγκατάσταση λογισμικού
εκτυπωτή
προσθήκη πρόσθετων
εξαρτημάτων 48
εγκατάσταση λογισμικού
εκτυπωτή (Windows) 47
εγκατάσταση μιας Εσωτερικής
θύρας λύσεων 33
εγκατάσταση πρόσθετων
εξαρτημάτων
σειρά εγκατάστασης 42
εγκατάσταση σε ασύρματο
δίκτυο
σε Windows 51
εγκατάσταση σκληρού δίσκου
εκτυπωτή 36
εγκατάσταση της μονάδας θήκης
tandem 43
εγκατάσταση της μονάδας με 1
θήκη 43
εγκατάσταση της μονάδας με 3
θήκη 43
εγκατάσταση τροφοδότη μεγάλης
χωρητικότητας 2.000 φύλλων 43
ειδοποιήσεις μέσω μηνυμάτων
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
εμπλοκή χαρτιού 281
ρύθμιση 281
χαμηλά αποθέματα
αναλώσιμων 281
εικόνα σάρωσης
τύπος αρχείου εξόδου 146
εικονίδια στην αρχική οθόνη
απόκρυψη 22
εμφάνιση 22
εικονική οθόνη
έλεγχος, χρήση Embedded
Web Server 280
εισαγωγή διαμόρφωσης
χρήση του Embedded Web
Server 25
Εισαγωγή μηχανισμού
διάτρησης 312
εκτύπωση
ακύρωση, από τον πίνακα
ελέγχου του εκτυπωτή 101
από μονάδα flash 94
από τα Macintosh 92
από τα Windows 92

- ασπρόμαυρη 92
- εκτύπωση από κινητή
συσκευή 94
- λίστα δειγμάτων
γραμματοσειρών 101
- λίστα καταλόγου 101
- μέγιστη ταχύτητα και μέγιστη
απόδοση 93
- σελίδα ρυθμίσεων μενού 47
- σελίδα ρύθμισης δικτύου 47
- εκτύπωση από κινητή
συσκευή 94
- εκτύπωση από μονάδα flash 94
- εκτύπωση εγγράφου 92
- εκτύπωση εμπιστευτικών
εργασιών και άλλων εργασιών
που είναι σε αναμονή
από τα Windows 100
- από υπολογιστή
Macintosh 100
- εκτύπωση λίστας δειγμάτων
γραμματοσειρών 101
- εκτύπωση λίστας
καταλόγου 101
- εκτύπωση μιας σελίδας
ρυθμίσεων μενού 47
- εκτύπωση σελίδα ρύθμισης
δικτύου 47
- εκτυπωτής
αποστολή 279
- βασικό μοντέλο 11
- ελάχιστα περιθώρια 10
- ενεργοποίηση 27
- επιλογή θέσης 10
- μετακίνηση 10, 278, 279
- πλήρως διαμορφωμένο 11
- εκχώρηση ονόματος
προσαρμοσμένου τύπου
χαρτιού 76
- Ελέγξτε τον προσανατολισμό
[προέλευση] ή τους
οδηγούς 310
- έλεγχος εικονικής οθόνης
χρήση του Embedded Web
Server 280
- έλεγχος εκτυπωτή που δεν
ανταποκρίνεται 328
- έλεγχος κατάστασης εκτυπωτή
χρησιμοποιώντας τον Embedded
Web Server 280
- έλεγχος σαρωτή που δεν
ανταποκρίνεται 336
- έλεγχος της κατάστασης του
εκτυπωτή
στον Ενσωματωμένο
διακομιστή Web 280
- έλεγχος της κατάστασης των
εξαρτημάτων και των
αναλωσίμων 254
- εμπιστευτικές εργασίες
εκτύπωσης 99
- εκτύπωση από Windows 100
- εκτύπωση από υπολογιστή
Macintosh 100
- εμπλοκές
αποφυγή 283
- αριθμοί 284
- εντοπισμός περιοχών
εμπλοκής 284
- θέσεις 284
- εμπλοκές χαρτιού
αποφυγή 283
- εμπλοκές χαρτιού,
αποκατάσταση
201-202 εμπλοκές χαρτιού 285
- 24x εμπλοκή χαρτιού 290
- 28y.xx εμπλοκές χαρτιού 306
- 4yy.xx εμπλοκές χαρτιού 299
- Εμπλοκή χαρτιού 203 287
- Εμπλοκή χαρτιού 230 288
- Εμπλοκή χαρτιού 231 288
- Εμπλοκή χαρτιού 250 296
- Εμπλοκή χαρτιού 281 297
- εμπλοκές, αποκατάσταση
201-202 εμπλοκές χαρτιού 285
- 24x εμπλοκή χαρτιού 290
- 28y.xx εμπλοκές χαρτιού 306
- 455 εμπλοκή στη
συρραφή 304
- 4yy.xx εμπλοκές χαρτιού 299
- Εμπλοκή χαρτιού 203 287
- Εμπλοκή χαρτιού 230 288
- Εμπλοκή χαρτιού 231 288
- Εμπλοκή χαρτιού 250 296
- Εμπλοκή χαρτιού 281 297
- εμπλοκή στη συρραφή,
εκκαθάριση
455 εμπλοκή στη
συρραφή 304
- Εμπλοκή χαρτιού 203 287
- Εμπλοκή χαρτιού 230 288
- Εμπλοκή χαρτιού 231 288
- Εμπλοκή χαρτιού 250 296
- Εμπλοκή χαρτιού 281 297
- εμφάνιση εικονιδίων στην αρχική
οθόνη 22
- εμφάνιση λωρίδων στη
σελίδα 356
- εμφάνιση οριζόντιων λωρίδων
γραμμών στις εκτυπώσεις 357
- εμφάνιση σκιασμένων εικόνων
στις εκτυπώσεις 348
- ενεργοποίηση του εκτυπωτή 27
- ενημέρωση πρόσθετων
εξαρτημάτων στη μονάδα
εκτυπωτή 48
- εξαγωγή διαμόρφωσης
χρήση του Embedded Web
Server 25
- εξαρτήματα
έλεγχος κατάστασης 254
- έλεγχος, από τον πίνακα
ελέγχου εκτυπωτή 254
- έλεγχος, χρήση Embedded
Web Server 254
- εξαρτήματα, αντικατάσταση
kit συντήρησης 256
- εξοικονόμηση αναλώσιμων 58
- εξοικονόμηση χαρτιού 110
- εξωτερικό εκτυπωτή
καθαρισμός 246
- επαλήθευση εργασιών
εκτύπωσης 99
- εκτύπωση από Windows 100
- εκτύπωση από υπολογιστή
Macintosh 100
- επανάληψη εργασιών
εκτύπωσης 99
- εκτύπωση από Windows 100
- εκτύπωση από υπολογιστή
Macintosh 100
- Επαναφορά εργασιών σε
αναμονή; 316
- επαναφορά προεπιλεγμένων
εργοστασιακών ρυθμίσεων 281
- επικοινωνία με την Τεχνική
υποστήριξη 364
- επιλογές δικτύου 28
- επιλογές ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
Αποστολή ως 122
- επιλογές σάρωσης
Αποστολή ως 146
- επιλογές, οθόνη αφής
FTP 146, 147, 148
- αντιγραφή 113, 114, 115, 147

ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο 121, 122, 123
φαξ 137, 138
επιλογή θέσης για τον
εκτυπωτή 10
επιλογή σύνδεσης φαξ 126
επιλογή χαρτιού 80
επίπεδα εκπομπής ήχου 368
επιστολόχαρτο
αντιγραφή σε 105
τοποθέτηση χαρτιού,
τροφοδότης διαφορετικών
μεγεθών 96
τοποθέτηση, θήκες 96
τοποθέτηση, τροφοδότης
μεγάλης χωρητικότητας 2000
φύλλων 70
εργασία εκτύπωσης
ακύρωση, από υπολογιστή 101
εργασίες σε αναμονή 99
εκτύπωση από Windows 100
εκτύπωση από υπολογιστή
Macintosh 100
Εσωτερική θύρα λύσεων (ISP)
αλλαγή ρυθμίσεων θύρας 56
αντιμετώπιση
προβλημάτων 345
σύνδεση 33
εσωτερικός διακομιστής
εκτυπώσεων
αντιμετώπιση
προβλημάτων 345
ετικέτες, χαρτί
συμβουλές 98
ευμετάβλητη μνήμη 241
διαγραφή 242
εύρεση περισσότερων
πληροφοριών σχετικά με τον
εκτυπωτή 9

Η

Η θήκη 2 δεν μπορεί να
χαμηλώσει 308
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
ακύρωση 120
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,
αποστολή
με χρήση του βιβλίου
διευθύνσεων 119
χρήση αριθμού
συντόμευσης 119
χρήση της οθόνης αφής 118

ημερομηνία και ώρα, φαξ
ορισμός 130

Θ

θέμα και πληροφορίες
μηνύματος
προσθήκη στο email 120
θερινή ώρα, αποστολή/λήψη
φαξ 130
θήκες
αποσύνδεση 75
σύνδεση 75
θήκες εξόδου 91
Θήκη 520 φύλλων (τυπική ή
προαιρετική)
τοποθέτηση 64
θύρα
Ethernet 46
USB 46
Τηλέφωνο 46
Φαξ 46
Θύρα Ethernet 46
θύρα USB 46
Θύρα τηλεφώνου 46
Θύρα φαξ 46

Κ

καθαρισμός
γυάλινη επιφάνεια σαρωτή 247
εξωτερικό εκτυπωτή 246
καθαρισμός δίσκου 243
καθαρισμός του σκληρού δίσκου
του εκτυπωτή 243
καθαρισμός φακών κεφαλής
εκτύπωσης 248
κάλυμμα πλακέτας συστήματος
επανατοποθέτηση 28
καλώδια
Ethernet 46
USB 46
Κάρτα διασύνδεσης
USB/παράλληλης θύρας
αντιμετώπιση
προβλημάτων 345
κάρτα μνήμης
αντιμετώπιση
προβλημάτων 344
σύνδεση 30
κάρτα μνήμης flash
αντιμετώπιση
προβλημάτων 344

σύνδεση 32
κάρτα υλικολογισμικού
σύνδεση 32
κασέτα συρραφής
αντικατάσταση 270
κασέτα τόνερ
αντικατάσταση 262
κασέτες συρραφής
παραγγελία 255
κασέτες τόνερ
ανακύκλωση 63
παραγγελία 254
κατανόηση κουμπιών και
εικονιδίων αρχικής οθόνης 17
κατάσταση αναλωσίμων
έλεγχος 254
Κατάσταση αναστολής
λειτουργίας
προσαρμογή 60
κατάσταση των εξαρτημάτων
έλεγχος 254
κατεστραμμένος δίσκος
εκτυπωτή 311
κενές σελίδες 354
κινητή συσκευή
εκτύπωση από 94
κιτ συντήρησης
αντικατάσταση 256
παραγγελία 256
Κλείστε τη θύρα [x] 310
Κλείστε το κάλυμμα [x] 310
κουκκίδες τόνερ 360
κουμπιά και εικονίδια αρχικής
οθόνης
περιγραφή 17
κουμπιά, οθόνη αφής
χρήση 19
κουμπιά, πίνακας ελέγχου
εκτυπωτή 15
κρυπτογράφηση σκληρού δίσκου
του εκτυπωτή 244

Λ

Λειτουργία αδρανοποίησης
χρήση 61
λειτουργία ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
ρύθμιση 116
λειτουργίες φαξ και ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
ρύθμιση 338

λίστα δειγμάτων
 γραμματοσειρών
 εκτύπωση 101
 λίστα καταλόγου
 εκτύπωση 101
 λογισμικό εκτυπωτή,
 εγκατάσταση (Windows) 47
 λυχνία, ενδεικτική 15

M

με χρήση συντομεύσεων
 αποστολή φαξ 133
 με χρήση του βιβλίου
 διευθύνσεων 119
 αποστολή φαξ 134
 μεγέθη χαρτιού
 υποστηριζόμενοι 83
 μέγεθος χαρτιού
 Universal 160
 ορισμός 64
 μέγεθος χαρτιού Universal 160
 ορισμός 64
 μεγέθυνση αντιγράφου 108
 μέγιστη απόδοση
 χρήση 93
 μέγιστη ταχύτητα
 χρήση 93
 μείωση του θορύβου του
 εκτυπωτή 60
 μενού
 AppleTalk 169
 Booklet Adjustments
 (Προσαρμογές βιβλίου) 238
 HTML 237
 IPv6 167
 PDF 233
 PostScript 233
 TCP/IP 166
 XPS 232
 Αναλώσιμα 150
 Αναφορές 162
 Αναφορές δικτύου 165
 Αρχείο καταγραφής ελέγχου
 ασφαλείας 182
 Ασύρματη σύνδεση 168
 Βασικό δίκτυο 163
 Βοήθεια 239
 Βοηθητικά προγράμματα 231
 Γενικές ρυθμίσεις 184
 Γενική εγκατάσταση 160
 Διαγρ. προσωρ. αρχείων
 δεδομ. 181

διάγραμμα 149
 Διάφορα 179
 Δίκτυο [x] 163
 Εικόνα 238
 Εμπιστευτικές εκτυπώσεις 180
 Ενεργό NIC 163
 Εξομοίωση PCL 234
 Επεξεργασία ρυθμίσεων
 ασφαλείας 178
 Κάρτα δικτύου 165
 Λειτουργία φαξ (ρύθμιση
 αναλογικού φαξ) 197
 Λειτουργία φαξ (ρύθμιση
 διακομιστή φαξ) 205
 Λογιστ.καταγ. εργ. 225
 Μέγεθος αντικατάστασης 156
 Μέγεθος/Τύπος χαρτιού 153
 Μενού Ρύθμιση SMTP 177
 Μονάδα flash 216
 Ολοκλήρωση 227
 Ορισμός
 Ημερομηνίας/ώρας 183
 Παράλληλη θύρα [x] 171
 Ποιότητα 229
 Προεπιλεγμένη
 προέλευση 152
 Προσαρμοσμένα μεγέθη
 σάρωσης 160
 Προσαρμοσμένα ονόματα 160
 Προσαρμοσμένοι τύποι 159
 Ρυθμ.OCR 222
 Ρυθμίσεις 223
 Ρυθμίσεις FTP 212
 Ρυθμίσεις αντιγραφής 192
 Ρυθμίσεις ηλεκτρονικού
 ταχυδρομείου 207
 Ρύθμιση θήκης 161
 Ρύθμιση τροφοδότη
 πολλαπλών χρήσεων 156
 Σειριακή θύρα [x] 174
 Τοποθέτηση χαρτιού 158
 Τυπικό USB 169
 Υφή χαρτιού 156
 Μενού "Αναλώσιμα" 150
 Μενού "Γενική
 εγκατάσταση" 160
 Μενού "Διαγραφή προσωρινών
 αρχείων δεδομένων" 181
 Μενού "Ρυθμίσεις ηλεκτρονικού
 ταχυδρομείου" 207
 Μενού AppleTalk 169

Μενού Booklet Adjustments
 (Προσαρμογές βιβλίου) 238
 Μενού HTML 237
 Μενού IPv6 167
 Μενού PDF 233
 Μενού PostScript 233
 Μενού TCP/IP 166
 Μενού XPS 232
 Μενού Αναφορές 162
 Μενού Αναφορές δικτύου 165
 Μενού Αρχείο καταγραφής
 ελέγχου ασφαλείας 182
 Μενού Ασύρματη σύνδεση 168
 Μενού Βοήθεια 239
 Μενού Βοηθητικών
 προγραμμάτων 231
 Μενού Γενικές ρυθμίσεις 184
 Μενού Διάφορα 179
 Μενού Δίκτυο [x] 163
 Μενού Εικόνα 238
 Μενού Εμπιστευτικές
 εκτυπώσεις 180
 Μενού Ενεργό NIC 163
 μενού Εξομοίωση PCL 234
 Μενού Επεξεργασία ρυθμίσεων
 ασφαλείας 178
 Μενού Κάρτα δικτύου 165
 Μενού Λειτουργία φαξ (ρύθμιση
 αναλογικού φαξ) 197
 Μενού Λειτουργία φαξ (ρύθμιση
 διακομιστή φαξ) 205
 Μενού Μέγεθος/Τύπος
 χαρτιού 153
 μενού Μεγέθους
 αντικατάστασης 156
 Μενού Μονάδα Flash 216
 Μενού Ορισμός ημερομηνίας και
 ώρας 183
 Μενού Παράλληλη θύρα [x] 171
 Μενού Ποιότητα 229
 Μενού Προεπιλεγμένη
 προέλευση 152
 Μενού Προσαρμοσμένα μεγέθη
 σάρωσης 160
 Μενού Προσαρμοσμένα
 ονόματα 160
 Μενού Προσαρμοσμένοι
 τύποι 159
 Μενού Ρυθμίσεις 223
 Μενού Ρυθμίσεις FTP 212
 Μενού Ρυθμίσεις OCR 222

- Μενού Ρυθμίσεις αντιγραφής 192
- Μενού Ρύθμιση SMTP 177
- Μενού Ρύθμιση θήκης 161
- Μενού Ρύθμιση τροφοδότη πολλαπλών χρήσεων 156
- Μενού Σειριακή [x] 174
- μενού Τοποθέτηση χαρτιού 158
- Μενού Τυπικό USB 169
- μενού Τυπικό δίκτυο 163
- Μενού Υπολογισμός εργασιών 225
- Μενού Υφή χαρτιού 156
- Μενού Φινίρισμα 227
- μεταβλητότητα δήλωση 241
- μεταφορά του εκτυπωτή 10, 278, 279
- μη ευμετάβλητη μνήμη 241
- διαγραφή 242
- Μη υποστηριζόμενη συσκευή USB, αφαιρέστε την 311
- Μη υποστηριζόμενος διανομέας USB, αφαιρέστε τον 311
- Μη υποστηριζόμενος δίσκος 317
- μηνύματα εκτυπωτή 1565
- Σφάλμα προσομοίωσης, επιλογή προσομοίωσης τοποθέτησης χαρτιού 328
- 280.06 Δεν υπάρχει χαρτί 327
- 2yy.xx Κλείστε το κάλυμμα του επίπεδου σαρωτή και τοποθετήστε τα πρωτότυπα σε περίπτωση επανεκκίνησης της εργασίας 327
- 31.xx Η κασέτα εκτύπωσης [χρώμα] λείπει ή είναι ελαττωματική 317
- 32.xx Ο κωδικός εξαρτήματος της κασέτας [χρώμα] δεν υποστηρίζεται από τη συσκευή 317
- 34 Εσφαλμένο μέγεθος χαρτιού, έλεγχος [προέλευση χαρτιού] 317
- 34 Εσφαλμένος τύπος χαρτιού, έλεγχος [προέλευση χαρτιού] 318
- 35 Η μνήμη δεν επαρκεί για την υποστήριξη της λειτουργίας αποθήκευσης πόρων 318
- 36 Ο εκτυπωτής χρειάζεται σέρβις 319
- 37 Ανεπαρκής μνήμη για εργασία συρραφής 319
- 37 Ανεπαρκής μνήμη για λειτουργία ανασυγκρότησης της μνήμης Flash 319
- 37 Ανεπαρκής μνήμη, δεν θα γίνει επαναφορά ορισμένων εργασιών σε αναμονή 319
- 37 Ανεπαρκής μνήμη, ορισμένες εργασίες σε αναμονή διαγράφηκαν 319
- 38 Πλήρης μνήμη 319
- 39 Σύνθετη σελίδα, ορισμένα δεδομένα πιθανόν δεν εκτυπώθηκαν 320
- 40 Μη έγκυρη αναπλήρωση [χρώμα], αλλάξτε κασέτα 320
- 51 Εντοπίστηκε ελαττωματική μνήμη flash 320
- 52 Στη μνήμη flash δεν υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος για πόρους 320
- 53 Ανιχνεύτηκε μη διαμορφωμένη μνήμη flash 320
- 54 Σφάλμα επιλογής σειριακής θύρας [x] 321
- 54 Σφάλμα λογισμικού δικτύου [x] 320
- 54 Τυπικό σφάλμα λογισμικού δικτύου 321
- 55 Μη υποστηριζόμενο πρόσθετο στοιχείο στην υποδοχή [x] 321
- 56 Απενεργοποιημένη θύρα USB [x] 322
- 56 Απενεργοποιημένη παράλληλη θύρα [x] 321
- 56 Απενεργοποιημένη σειριακή θύρα [x] 322
- 56 Απενεργοποιημένη τυπική θύρα USB 322
- 56 Απενεργοποιημένη τυπική παράλληλη θύρα 322
- 58 Έχει εγκατασταθεί υπερβολικά μεγάλος αριθμός δίσκων 322
- 58 Υπερβολικά μεγάλος αριθμός εγκατεστημένων επιλογών μνήμης flash 323
- 58 Υπερβολικά μεγάλος αριθμός τοποθετημένων θηκών 323
- 59 Μη συμβατή θήκη [x] 323
- 61 Αφαίρεση ελαττωματικού δίσκου 323
- 62 Πλήρης δίσκος 323
- 63 Μη διαμορφωμένος δίσκος 324
- 80 Αντικατάσταση κυλίνδρων επιλογής χαρτιού σε [προέλευση χαρτιού] 325
- 80 Αντικατάσταση μονάδας τήξης 324
- 80 Απαιτείται συντήρηση του σαρωτή, χρήση του kit ADF 324
- 80 Προγραμματισμένη συντήρηση [x] 324
- 80.xx Προειδοποίηση διάρκειας ζωής μονάδας τήξης 324
- 82.xx Αντικατάσταση δοχείου υπολειμμάτων τόνερ 325
- 82.xx Το δοχείο υπολειμμάτων τόνερ είναι σχεδόν πλήρες 325
- 82.xx Το δοχείο υπολειμμάτων τόνερ λείπει 325
- 83.xx Η μονάδα μεταφοράς λείπει 326
- 84 Αντικατάσταση μονάδας ασπρόμαυρης εκτύπωσης 257
- 84 Αντικατάσταση μονάδας έγχρωμης εκτύπωσης 257
- 84 μη υποστηριζόμενος φωτοαγωγός [χρώμα] 325
- 84.xx Αντικατάσταση μονάδας φωτοαγωγού [χρώμα] 326
- 84.xx Ο φωτοαγωγός [χρώμα] λείπει 326
- 84.xx Σχετικά χαμηλή στάθμη φωτοαγωγού [χρώμα] 326
- 84.xx χαμηλή στάθμη φωτοαγωγού [χρώμα] 326
- 840.01 Ο σαρωτής απενεργοποιήθηκε από το διαχειριστή 328
- 840.02 Ο σαρωτής απενεργοποιήθηκε. Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με το

- διαχειριστή του συστήματος. 328
- 88.2x Αντικαταστήστε την κασέτα [χρώμα] 326
- Manual feeder expects [paper size] (Ο μη αυτόματος τροφοδότης αναμένει [μέγεθος χαρτιού]). Ελέγξτε τους οδηγούς [προέλευση χαρτιού] 315
- Αδειάστε το πλαίσιο του μηχανισμού διάτρησης 311
- Αλλαγή [προέλευση χαρτιού] σε [μέγεθος χαρτιού] 309
- Αλλαγή [προέλευση χαρτιού] σε [μέγεθος χαρτιού] [τύπος χαρτιού] 310
- Αλλαγή [προέλευση χαρτιού] σε [μέγεθος χαρτιού] [τύπος χαρτιού], [προσανατολισμός] τοποθέτηση 310
- Αλλαγή [προέλευση χαρτιού] σε [όνομα προσαρμοσμένου τύπου] 308
- Αλλαγή [προέλευση χαρτιού] σε [όνομα προσαρμοσμένου τύπου], τοποθέτηση [προσανατολισμός] 308
- Αλλαγή [προέλευση χαρτιού] σε [προσαρμοσμένη συμβολοσειρά] 309
- Αλλαγή [προέλευση χαρτιού] σε [προσαρμοσμένη συμβολοσειρά], [προσανατολισμός] τοποθέτηση 309
- Αλλάξτε την [προέλευση χαρτιού] σε [μέγεθος χαρτιού] τοποθέτηση [προσανατολισμός] 309
- Ανοιχτό κάλυμμα στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF) του σαρωτή 316
- Απενεργοποίηση, αναμονή για 2 δευτερόλεπτα, ενεργοποίηση 316
- Αφαίρεση του χαρτιού από όλες τις θήκες 316
- Αφαίρεση του χαρτιού από τη θήκη [x] 316
- Αφαίρεση χαρτιού από [όνομα ομάδας συνδεδεμένων θηκών] 316
- Αφαίρεση χαρτιού από την τυπική θήκη εξόδου 316
- Δεν έγινε επαναφορά ορισμένων εργασιών σε αναμονή 317
- Δεν έχει οριστεί Fax Station Name (Όνομα σταθμού φαξ) 312
- Δεν έχει οριστεί Fax Station Number (Αριθμός σταθμού φαξ) 312
- Δεν έχει οριστεί διακομιστής SMTP. Επικοινωνήστε με το Διαχειριστή του συστήματος. 317
- Διαμέρισμα φαξ εκτός λειτουργίας. Επικοινωνήστε με το Διαχειριστή του συστήματος. 311
- Εγκατάσταση θήκης [x] 312
- Εισαγωγή μηχανισμού διάτρησης 312
- Ελέγξτε τον προσανατολισμό [προέλευση] ή τους οδηγούς 310
- Επαναφορά εργασιών σε αναμονή; 316
- Η θήκη 2 δεν μπορεί να χαμηλώσει 308
- Κλείστε τη θύρα [x] 310
- Κλείστε το κάλυμμα [x] 310
- Μη υποστηριζόμενη συσκευή USB, αφαιρέστε την 311
- Μη υποστηριζόμενος διανομέας USB, αφαιρέστε τον 311
- Μη υποστηριζόμενος δίσκος 317
- Μνήμη πλήρης, δεν είναι δυνατή η εκτύπωση φαξ 315
- Μνήμη φαξ πλήρης 311
- Ο διακομιστής φαξ δεν έχει οριστεί στην επιλογή "Για μορφοποίηση". Επικοινωνήστε με το Διαχειριστή του συστήματος. 312
- Ο δίσκος είναι κατεστραμμένος 311
- Προσαρμογή χρώματος 308
- Σφάλμα ανάγνωσης διανομέα USB. Αφαίρεση διανομέα. 311
- Το έγγραφο σάρωσης είναι πολύ μεγάλο 316
- Τοποθέτηση στην [προέλευση] [όνομα προσαρμοσμένου τύπου] 313
- Τοποθέτηση συνδετήρων 315
- Τοποθετήστε [μέγεθος χαρτιού] στον μη αυτόματο τροφοδότη 314
- Τοποθετήστε [όνομα προσαρμοσμένου τύπου] στον μη αυτόματο τροφοδότη 314
- Τοποθετήστε [προσαρμοσμένη συμβολοσειρά] στον μη αυτόματο τροφοδότη 314
- Τοποθετήστε [τύπος χαρτιού] [μέγεθος χαρτιού] στον μη αυτόματο τροφοδότη 315
- Τοποθετήστε στην [προέλευση] [μέγεθος] 313
- Τοποθετήστε στην [προέλευση] [προσαρμοσμένη συμβολοσειρά] 313
- Τοποθετήστε στην [προέλευση] [τύπο] [μέγεθος] 314
- Τοποθετήστε τη θήκη [x] 312
- μνήμη εγκατεστημένοι τύποι στον εκτυπωτή 241
- Μνήμη πλήρης, δεν είναι δυνατή η εκτύπωση φαξ 315
- μνήμη σκληρού δίσκου του εκτυπωτή διαγραφή 243
- Μνήμη φαξ πλήρης 311
- μονάδα flash εκτύπωση από 94
- μονάδα διάτρησης και συρραφής θήκες εξόδου 91
- λειτουργίες τελειώματος 88
- υποστηριζόμενα μεγέθη χαρτιού 88
- μονάδα θήκης tandem σύνδεση 43
- Μονάδα με 1 θήκη σύνδεση 43
- Μονάδα με 3 θήκη σύνδεση 43

μονάδα φωτοαγωγού
αντικατάσταση 257
μονάδες flash
υποστηριζόμενοι τύποι
αρχείων 96
μονάδες φωτοαγωγού
παραγγελία 255

Ο

Ο διακομιστής φαξ δεν έχει
οριστεί στην επιλογή "Για
μορφοποίηση". Επικοινωνήστε
με το Διαχειριστή του
συστήματος. 312
Οδηγός διασύνδεσης
εύρεση 280
Οθόνη FTP
πρόσθετα
εξαρτήματα 146, 147, 148
οθόνη αντιγραφής
πρόσθετα
εξαρτήματα 113, 114, 115,
147
οθόνη αφής
κουμπιά 19
οθόνη ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
πρόσθετα
εξαρτήματα 121, 122, 123
σύνθετες επιλογές 123
οθόνη φαξ
πρόσθετα
εξαρτήματα 137, 138
σύνθετες επιλογές 138
οθόνη, πίνακας ελέγχου
εκτυπωτή 15
προσαρμογή φωτεινότητας 61
όνομα προσαρμοσμένου τύπου
χαρτιού
δημιουργία 76
ορισμός
διεύθυνση TCP/IP 166
ορισμός του αριθμού φαξ ή του
ονόματος σταθμού 129
ορισμός του μεγέθους χαρτιού
Universal 64
ορισμός του ονόματος
εξερχόμενου φαξ ή του ονόματος
σταθμού 129

Π

παραγγελία
δοχείο υπολειμμάτων
τόνερ 255
κασέτες συρραφής 255
κασέτες τόνερ 254
kit συντήρησης 256
παραγγελία μονάδων
φωτοαγωγού 255
παρακράτηση εργασιών
εκτύπωσης 99
εκτύπωση από Windows 100
εκτύπωση από υπολογιστή
Macintosh 100
πίνακας ελέγχου εκτυπωτή 15
προεπιλεγμένες εργοστασιακές
ρυθμίσεις, επαναφορά 281
πίνακας ελέγχου, εκτυπωτής 15
Πίνακας τηλεχειρισμού
ρύθμιση 25
πλαίσιο μηχανισμού διάτρησης
άδειασμα 252
πλακέτα συστήματος
πρόσβαση 28
πληροφορίες ασφαλείας 7, 8
πληροφορίες εκτυπωτή
εύρεση 9
πληροφορίες ρύθμισης
παραμέτρων
ασύρματο δίκτυο 50
ποιότητα αντιγραφής
προσαρμογή 108
ποιότητα εκτύπωσης
αντικατάσταση μονάδας
φωταγωγού 257
καθαρισμός γυάλινης
επιφάνειας σάρωσης 247
ποιότητα εκτύπωσης,
αντιμετώπιση προβλημάτων
καθαρισμός φακών κεφαλής
εκτύπωσης 248
πράσινες ρυθμίσεις
Λειτουργία αδρανοποίησης 61
Πράσινες ρυθμίσεις
Αθόρυβη λειτουργία 60
Λειτουργία Eco-Mode 59
προαιρετική θήκη 1.150 φύλλων
τοποθέτηση 67
προαιρετική θήκη 850 φύλλων
τοποθέτηση 67

προβλήματα επικοινωνίας,
επίλυση βασικών
προβλημάτων 328
προβολή
αναφορές 281
προβολή αρχείου καταγραφής
φαξ 135
προειδοποιήσεις σχετικά με τους
κανονισμούς FCC 372
προεπιλεγμένες εργοστασιακές
ρυθμίσεις
επαναφορά 281
προετοιμασία εγκατάστασης του
εκτυπωτή σε δίκτυο Ethernet 49
προσαρμογή αναστολής
λειτουργίας 60
προσαρμογή σκουρότητας
τόνερ 93
προσαρμογή της ποιότητας
αντιγραφής 108
προσαρμογή φωτεινότητας
Embedded Web Server 61
οθόνη εκτυπωτή 61
Προσαρμογή χρώματος 308
προσαρμοσμένο όνομα
διαμόρφωση 76
Προσαρμοσμένος τύπος [x]
αλλαγή ονόματος 76
αλλαγή τύπου χαρτιού 76
πρόσβαση στην πλακέτα
συστήματος 28
πρόσβαση στον Embedded Web
Server 22
πρόσθετα εξαρτήματα
δίκτυο 28
ενημέρωση στη μονάδα
εκτυπωτή 48
Εσωτερική θύρα λύσεων,
εγκατάσταση 33
θύρες 28
κάρτα μνήμης flash 32
κάρτα μνήμης, τοποθέτηση 30
κάρτα υλικολογισμικού 32
κάρτες μνήμης 28
κάρτες υλικολογισμικού 28
λίστα 28
μονάδα θήκης tandem,
εγκατάσταση 43
μονάδα με 1 θήκη,
εγκατάσταση 43
μονάδα με 3 θήκη,
εγκατάσταση 43

σειρά εγκατάστασης 42
σκληρός δίσκος εκτυπωτή,
αφαίρεση 40
σκληρός δίσκος εκτυπωτή,
εγκατάσταση 36
τροφοδότης μεγάλης
χωρητικότητας 2.000 φύλλων,
εγκατάσταση 43
προσθήκη αποτύπωσης
ημερομηνίας και ώρας 112
προώθηση φαξ 139

P

ρυθμίσεις διαχειριστή
Embedded Web Server 280
ρυθμίσεις δικτύου
Embedded Web Server 280
ρυθμίσεις εξοικονόμησης
Αθόρυβη λειτουργία 60
εξοικονόμηση αναλώσιμων 58
Κατάσταση αναστολής
λειτουργίας 60, 61
Λειτουργία Eco-Mode 59
φωτεινότητα, προσαρμογή 61
ρυθμίσεις θύρας
διαμόρφωση 56
ρυθμίσεις φιλικές προς το
περιβάλλον
Αθόρυβη λειτουργία 60
εξοικονόμηση αναλώσιμων 58
Κατάσταση αναστολής
λειτουργίας 60
Λειτουργία Eco-Mode 59
Λειτουργία αδρανοποίησης 61
φωτεινότητα οθόνης,
προσαρμογή 61
ρύθμιση ασύρματου δικτύου
σε Windows 51
ρύθμιση ειδοποιήσεων μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
μέσω του Embedded Web
Server 281
Ρύθμιση λειτουργίας Eco-
Mode 59
ρύθμιση παραμέτρων
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 117
ρύθμιση σειριακής
εκτύπωσης 56
ρύθμιση της θήκης εξόδου
μονάδα διάτρησης και
συρραφής 91

ρύθμιση του μεγέθους του
χαρτιού 64
ρύθμιση του τύπου του
χαρτιού 64

Σ

σάρωση
από μονάδα flash 144
γρήγορη αντιγραφή 103
σε FTP, με χρήση του βιβλίου
διευθύνσεων 143
σε μια διεύθυνση FTP 142
σε υπολογιστή 143
Σάρωση σε δίκτυο
ρύθμιση 23
σάρωση σε μια διεύθυνση FTP
δημιουργία συντομεύσεων με
χρήση του υπολογιστή 141
με χρήση αριθμών
συντόμευσης 142
με χρήση του βιβλίου
διευθύνσεων 143
χρήση της οθόνης αφής 142
σάρωση σε μονάδα flash 144
σάρωση σε υπολογιστή 143
σαρωτής
Αυτόματος τροφοδότης
εγγράφων (ADF) 14
γυάλινη επιφάνεια σαρωτή 14
λειτουργίες 13
σειριακή εκτύπωση
ρύθμιση 56
σελίδα ρυθμίσεων μενού
εκτύπωση 47
σελίδα ρύθμισης δικτύου
εκτύπωση 47
σελιδοποίηση αντιγράφων 109
Σημειώσεις σχετικά με την
εκπομπή
ακτινοβολίας 368, 371, 372
σκληρός δίσκος εκτυπωτή
αντιμετώπιση
προβλημάτων 345
απόρριψη 241
αφαίρεση 40
καθαρισμός 243
κρυπτογράφηση 244
σύνδεση 36
σκουρότητα τόνερ
προσαρμογή 93
σμίκρυνση αντιγράφου 108

στη σελίδα εμφανίζεται
αποτύπωμα τόνερ ή σκίαση
φόντου 358
στις εκτυπώσεις εμφανίζεται
ανοιχτόχρωμη γραμμή, λευκή
γραμμή ή γραμμή λανθασμένου
χρώματος 350
συμβουλές
ετικέτες, χαρτί 98
σχετικά με τη χρήση
διαφανειών 97
σχετικά με τη χρήση
επιστολόχαρτων 96
φάκελοι 97
χαρτόνι 98
συμβουλές σχετικά με τη χρήση
επιστολόχαρτων 96
συνδέσεις φαξ
τοπικοί προσαρμογείς 128
σύνδεση εκτυπωτή σε υπηρεσία
διάκρισης ήχου κλήσης 128
σύνδεση θηκών 75
εκχώρηση ονόματος
προσαρμοσμένου τύπου
χαρτιού 76
σύνδεση καλωδίων 46
σύνδεση του εκτυπωτή σε
τοπικοί προσαρμογείς 128
σύνδεση φαξ
σύνδεση εκτυπωτή στην
υποδοχή τοίχου 127
σύνδεση σε PBX ή ISDN 127
σύνδεση σε γραμμή DSL 127
Συνήθειες ερωτήσεις σχετικά με
τις έγχρωμες εκτυπώσεις 360
σύνθετες επιλογές
FTP 148
αντιγραφή 115
αποστολή μηνύματος
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου 123
αποστολή/λήψη φαξ 138
συντομεύσεις ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, δημιουργία
χρήση του Embedded Web
Server 117
συντομεύσεις, δημιουργία
διεύθυνση FTP 142
ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο 117, 118
προορισμός FTP 141
προορισμός φαξ 131

Σφάλμα ανάγνωσης διανομέα USB. Αφαίρεση διανομέα. 311

T

τεχνική υποστήριξη επικοινωνία 364
 Το έγγραφο σάρωσης είναι πολύ μεγάλο 316
 το τόνερ ξεβάφει 359
 τοποθέτηση
 διαφάνειες, τροφοδότης διαφορετικών μεγεθών 72
 επιστολόχαρτο σε τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας 2000 φύλλων 70
 θήκη 520 φύλλων (τυπική ή προαιρετική) 64
 προαιρετική θήκη 1.150 φύλλων 67
 προαιρετική θήκη 850 φύλλων 67
 τροφοδότης διαφορετικών μεγεθών 72
 τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας 2000 φύλλων 70
 φάκελοι, τροφοδότης διαφορετικών μεγεθών 72
 χαρτόνι, τροφοδότης διαφορετικών μεγεθών 72
 τοποθέτηση διαχωριστικών φύλλων μεταξύ των αντιγράφων 110
 τοποθέτηση επιστολόχαρτου προσανατολισμός χαρτιού 96
 Τοποθέτηση συνδετήρων 315
 τοποθέτηση χαρτιού στην τυπική θήκη 64
 Τοποθετήστε [μέγεθος χαρτιού] στον μη αυτόματο τροφοδότη 314
 Τοποθετήστε [όνομα προσαρμοσμένου τύπου] στον μη αυτόματο τροφοδότη 314
 Τοποθετήστε [προσαρμοσμένη συμβολοσειρά] στον μη αυτόματο τροφοδότη 314
 Τοποθετήστε [τύπος χαρτιού] [μέγεθος χαρτιού] στον μη αυτόματο τροφοδότη 315

τροφοδότης διαφορετικών μεγεθών
 τοποθέτηση 72
 τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας 2.000 φύλλων σύνδεση 43
 τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας 2000 φύλλων τοποθέτηση 70
 τυπική θήκη
 τοποθέτηση 64
 τύποι και βάρη χαρτιού που υποστηρίζονται 86
 τύποι χαρτιού
 θέση τοποθέτησης 86
 υποστηρίζεται από το μηχανισμό διάτρησης και συρραφής 86
 υποστηρίζονται από τον εκτυπωτή 86
 υποστήριξη εκτύπωσης δύο όψεων 86
 τύπος αρχείου εξόδου αλλαγή 120
 εικόνα σάρωσης 146
 τύπος χαρτιού ορισμός 64

Y

υπηρεσία διάκρισης ήχου κλήσης, φαξ
 σύνδεση σε 128
 υποστηριζόμενα μεγέθη χαρτιού 83
 υποστηριζόμενες μονάδες flash 96

Φ

φάκελοι
 συμβουλές 97
 τοποθέτηση χαρτιού, τροφοδότης διαφορετικών μεγεθών 72
 φακοί κεφαλής εκτύπωσης καθαρισμός 248
 φαξ
 αποστολή 132
 φαξ σε αναμονή 139
 Φόρμες και αγαπημένα ρύθμιση 23

φωτογραφίες αντιγραφή 104

X

χαρτί
 ανακυκλωμένο 80
 αποθήκευση 82
 διαφορετικά μεγέθη, αντιγραφή 106
 εξοικονόμηση 110
 επιλογή 80
 επιστολόχαρτο 80
 λειτουργίες τελειώματος 88
 μη αποδεκτό 79, 80
 Προτυπωμένες φόρμες 80
 ρύθμιση μεγέθους Universal 64
 χαρακτηριστικά 78
 χρήση ανακυκλωμένου 58
 χαρτόνι
 συμβουλές 98
 τοποθέτηση χαρτιού, τροφοδότης διαφορετικών μεγεθών 72
 χρήση Quiet Mode (Αθόρυβη λειτουργία) 60
 χρήση ανακυκλωμένου χαρτιού 58
 χρήση βοηθητικού προγράμματος ScanBack 145
 χρήση μέγιστης ταχύτητας και μέγιστης απόδοσης 93
 χρήση της λειτουργίας Eco-Mode 59
 χρήση της λειτουργίας Αδρανοποίησης 61
 χρήση των κουμπιών της οθόνης αφής 19