



Gamme X950

Guide de l'utilisateur

Juillet 2017

www.lexmark.com

Type(s) de machine(s) :

7558

Modèle(s) :

032, 036, 232, 236, 432, 436, 496

Contenus

- Consignes de sécurité..... 7**
- A propos de l'imprimante..... 9**
 - Recherche d'informations à propos de l'imprimante..... 9
 - Choix d'un emplacement pour l'imprimante..... 10
 - Configurations des imprimantes..... 11
 - Fonctions de base du scanner.....13
 - Fonctionnement du DAA et de la vitre du scanner..... 14
 - Présentation du panneau de commandes de l'imprimante..... 15
- Présentation de l'écran d'accueil..... 16**
 - Présentation de l'écran d'accueil..... 16
 - Utilisation des boutons de l'écran tactile..... 18
- Configuration et utilisation des applications présentes sur l'écran d'accueil..... 21**
 - Accès au serveur Web incorporé.....21
 - Affichage ou masquage des icônes sur l'écran d'accueil..... 21
 - Activation des applications d'écran d'accueil.....22
 - Configuration du panneau de commandes distant.....24
 - Exportation et importation d'une configuration..... 24
- Configuration supplémentaire de l'imprimante..... 26**
 - Mise sous tension de l'imprimante..... 26
 - Installation des options internes.....27
 - Installation des options matérielles..... 41
 - Connexion des câbles..... 45
 - Vérification de la configuration de l'imprimante..... 46
 - Configuration du logiciel d'imprimante..... 46
 - Utilisation en réseau.....48
- Réduction de l'impact environnemental de votre imprimante.....56**
 - Economies de papier et de toner..... 56
 - Economie d'énergie..... 57
 - Recyclage.....60

Chargement du papier et des supports spéciaux..... 62

Définition du type et du format de papier..... 62

Configuration des paramètres de papier Universel.....62

Chargement du tiroir 520 feuilles (standard ou optionnel).....62

Chargement des tiroirs 850 feuilles et 1 150 feuilles optionnels.....65

Alimentation du chargeur haute capacité 2 000 feuilles..... 68

Alimentation du chargeur multifonction..... 70

Chaînage et annulation du chaînage de bacs..... 73

Spécifications relatives au papier et aux supports spéciaux.....75

Recommandations relatives au papier..... 75

Formats, grammages et types de papiers pris en charge..... 80

Impression..... 88

Impression d'un document..... 88

Impression à partir d'un appareil mobile.....89

Impression à partir d'un lecteur flash.....90

Impression sur des supports spéciaux..... 92

Impression de travaux confidentiels et suspendus.....95

Impression de pages d'informations.....96

Annulation d'une tâche d'impression..... 97

Copie..... 98

Faire des copies..... 98

Copie de photos de film..... 99

Des copies sur des supports spéciaux.....99

Personnalisation des paramètres de copie..... 100

Disposition d'informations sur les copies.....106

Annulation d'une copie..... 107

Présentation des écrans de copie et des options..... 107

Envoi d'e-mails..... 110

Préparation de l'envoi d'un e-mail.....110

Création d'un raccourci pour envoyer un e-mail..... 111

Envoi d'un document par e-mail..... 112

Personnaliser les paramètres d'un e-mail..... 113

Annulation d'un e-mail..... 114

Présentation des options de courrier électronique.....	114
Envoi d'une télécopie.....	117
Tenir l'imprimante prête à envoyer des télécopies.....	117
Création de raccourcis.....	123
Envoi d'une télécopie.....	124
Personnalisation des paramètres de télécopie.....	127
Annulation d'un envoi de télécopie.....	129
Présentation des options de télécopie.....	129
Arrêter et transférer l'envoi de télécopies.....	131
Numérisation.....	133
Numérisation vers une adresse FTP.....	133
Numérisation vers un ordinateur ou un lecteur Flash.....	135
Présentation des options FTP.....	138
Présentation des menus de l'imprimante.....	141
Liste des menus.....	141
Menu Fournitures.....	142
Menu papier.....	144
Menu Rapports.....	153
Menu Réseau/Ports.....	155
Menu Sécurité.....	168
Menu Paramètres.....	173
Menu Aide.....	225
Protection du disque dur et des autres cartes mémoire installées.....	227
Déclaration relative à la volatilité.....	227
Effacement de la mémoire volatile.....	228
Effacement de la mémoire non volatile.....	228
Effacement de la mémoire du disque dur de l'imprimante.....	229
Configuration du chiffrement du disque dur de l'imprimante.....	229
Maintenance de l'imprimante.....	231
Nettoyage de la partie externe de l'imprimante.....	231
Nettoyage de la vitre du scanner.....	232
Nettoyage des lentilles de la tête d'impression.....	233

Vidage de la boîte perforatrice..... 237

Stockage des fournitures.....238

Vérification de l'état des pièces et fournitures..... 239

Commande de pièces et de fournitures.....239

Remplacement des pièces et fournitures.....241

Déplacement de l'imprimante..... 262

Support administratif..... 263

Recherche d'informations sur l'administrateur et la mise en réseau avancée.....263

Vérification de l'état de l'imprimante..... 263

Consultation de l'écran virtuel.....263

Configuration des alertes par courrier électronique.....264

Affichage des rapports..... 264

Restauration des paramètres par défaut.....264

Elimination des bourrages..... 265

Prévention des risques de bourrage.....265

Explication des numéros de bourrage papier et identification des zones de bourrage..... 266

Bourrages papier 201–202..... 267

203 bourrage papier.....269

230 bourrage papier.....270

231 Bourrage papier.....270

24x Bourrage papier..... 272

Bourrage papier 250.....278

281 Bourrage papier.....278

4yy.xx bourrages papier..... 280

455 bourrage agrafe.....285

28y.xx bourrages papier..... 287

Dépannage..... 288

Présentation des messages de l'imprimante..... 288

Résolution des problèmes de base relatifs à l'imprimante..... 305

Résolution des problèmes d'impression..... 306

Résolution des problèmes de copie.....309

Résolution des problèmes de numérisation..... 312

Résolution des problèmes de copie..... 314

Résolution des problèmes d'application de l'écran d'accueil..... 318

Résolution des problèmes d'options..... 319
Résolution des problèmes de chargement du papier..... 322
Résolution des problèmes de qualité d'impression.....323
Résolution des problèmes de qualité des couleurs..... 336
Embedded Web Server ne s'ouvre pas..... 339
Contacter l'assistance clientèle..... 340

Avis.....341

Informations produit..... 341
Note d'édition.....341
Consommation d'électricité.....344

Index.....355

Consignes de sécurité

Connectez le cordon d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Ce produit ne doit pas être utilisé avec des rallonges, des barres multiprises, des rallonges multiprises ou d'autres types de surtension ou périphériques UPS. La capacité de puissance nominale de ces types d'accessoires peut être facilement surchargée par une imprimante laser et entraîner des performances amoindries de l'imprimante, des dégâts matériels voire même un éventuel incendie.

Ne placez pas ce produit et ne l'utilisez pas à proximité d'une source humide.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : La batterie lithium de ce produit n'est pas destinée à être remplacée. Il existe un risque d'explosion si une batterie lithium est placée de façon incorrecte. Ne rechargez pas, ne démontez pas et n'incinerez pas une batterie lithium. Mettez les batteries lithium usagées au rebut selon les instructions du fabricant et les réglementations locales.

 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : l'imprimante pèse plus de 18 kg. L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :

- Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du commutateur d'alimentation et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante avant de la déplacer.
- Soulevez l'imprimante pour l'extraire du bac optionnel, puis posez-la à côté au lieu d'essayer de soulever le bac et l'imprimante en même temps.

Remarque : utilisez les poignées situées de part et d'autre de l'imprimante pour l'extraire du bac optionnel.

Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec cet appareil ou le cordon de remplacement autorisé par le fabricant.

Ce produit utilise un procédé d'impression thermique qui chauffe le support d'impression, ce qui peut provoquer des émanations provenant du support. Vous devez lire intégralement la section relative aux instructions de mise en service qui traitent du choix des supports d'impression afin d'éviter d'éventuelles émanations dangereuses.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : pour limiter les risques d'incendie, utilisez uniquement le câble de télécommunication (RJ-11) ou un câble de rechange UL Listed 26 AWG minimum pour connecter ce produit au réseau téléphonique commuté public.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : si vous souhaitez accéder à la carte logique ou installer des lecteurs de mémoire ou du matériel en option, alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de la prise murale avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les hors tension et débranchez les câbles reliés à l'imprimante.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Vérifiez que toutes les connexions externes (telles que les connexions Ethernet et téléphonique) sont correctement installées dans les ports appropriés.

Ce produit a été conçu, testé et approuvé afin de satisfaire à des normes de sécurité générale strictes et d'utiliser des composants spécifiques du fabricant. Les caractéristiques de sécurité de certains éléments ne sont pas toujours connues. Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation de pièces de rechange d'autres fabricants.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : abstenez-vous de couper, de tordre, de plier, d'écraser le câble d'alimentation ou de poser des objets lourds dessus. Ne le soumettez pas à une usure ou une utilisation abusive. Ne pincez pas le cordon d'alimentation entre des objets, par exemple des meubles, et un mur. Un risque d'incendie ou de choc électrique pourrait s'ensuivre. Vérifiez régulièrement que le câble d'alimentation ne présente pas ces problèmes. Avant de l'inspecter, débranchez-le de la prise électrique.

Pour toute intervention ou réparation autre que celle décrite dans la documentation de l'utilisateur, adressez-vous à un technicien qualifié.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : pour éviter tout risque de choc électrique lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale ainsi que tous les câbles de l'imprimante avant de commencer.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : n'utilisez pas la fonction télécopie et ne configurez pas cet appareil durant un orage. De même, n'effectuez aucun branchement électrique ou câblé (cordon d'alimentation ou téléphonique) dans ces conditions.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac ou tiroir séparément. Laissez tous les bacs ou tiroirs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.

 **ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT** : les configurations posées sur le sol nécessitent un meuble supplémentaire pour assurer leur stabilité. Vous devez utiliser un support ou une base d'imprimante si vous utilisez un bac d'entrée de grande capacité, un dispositif recto verso doté d'une option d'entrée, ou plusieurs options d'entrée. Si vous avez acheté une imprimante multifonction (MFP) dotée de fonctions de numérisation, copie et télécopie, vous aurez peut-être besoin d'un meuble supplémentaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à www.lexmark.com/multifunctionprinters.

CONSERVEZ PRECIEUSEMENT CES CONSIGNES.

A propos de l'imprimante

Recherche d'informations à propos de l'imprimante

Que recherchez-vous ?	Trouvez-le ici
Instructions pour l'installation initiale : <ul style="list-style-type: none"> • Connexion à l'imprimante • Installation du logiciel de l'imprimante 	Documentation de configuration : la documentation de configuration fournie avec l'imprimante est également disponible à l'adresse http://support.lexmark.com .
Instructions de configuration et d'utilisation de l'imprimante supplémentaires : <ul style="list-style-type: none"> • Sélection et stockage du papier et des supports spéciaux • Chargement du papier • Configuration des paramètres de l'imprimante • Affichage et impression de documents et de photos • Configuration et utilisation du logiciel de l'imprimante • Configuration d'une imprimante sur un réseau • Informations sur l'entretien de l'imprimante • Dépannage et résolution des problèmes 	<i>Guide de l'utilisateur</i> et <i>Guide de référence rapide</i> : les guides sont disponibles à l'adresse http://support.lexmark.com . Remarque : Ces guides sont également disponibles dans d'autres langues.
Informations sur l'installation et la configuration des fonctions d'accessibilité de votre imprimante	<i>Guide d'accessibilité Lexmark</i> : ce guide est disponible à l'adresse http://support.lexmark.com .
Aide à l'utilisation du logiciel d'impression	Aide Windows ou Mac : exécutez un logiciel d'impression et cliquez sur Aide . Cliquez sur  pour afficher l'aide contextuelle. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Aide du logiciel est installée automatiquement avec le logiciel de l'imprimante. • Le logiciel de l'imprimante se trouve dans le dossier Programmes de l'imprimante ou sur le bureau, selon votre système d'exploitation.


Que recherchez-vous ?	Trouvez-le ici
<p>Les informations supplémentaires récentes, mises à jour ou support clientèle :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documentation • Téléchargement de pilotes d'impression • Assistance en ligne par messagerie instantanée • Assistance par E-mail • Support vocal 	<p>Site Web d'assistance Lexmark : http://support.lexmark.com</p> <p>Remarque : sélectionnez votre pays ou votre région, puis votre produit afin de consulter le site d'assistance approprié.</p> <p>Les numéros de téléphone de l'assistance et les heures de permanence pour votre pays ou région sont disponibles sur le site Web d'assistance ou sur la garantie papier fournie avec votre imprimante.</p> <p>Notez les informations suivantes (fournies sur la facture du magasin et à l'arrière de l'imprimante) et ayez-les à portée de main lorsque vous contactez le personnel de l'assistance clientèle pour qu'il puisse vous servir plus rapidement :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Numéro de type de machine • Numéro de série • Date de l'achat • Revendeur
Informations de garantie	<p>Les informations de garantie varient en fonction des pays ou des zones :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aux États-Unis : reportez-vous à la Déclaration de garantie limitée fournie avec l'imprimante, ou accédez à l'adresse http://support.lexmark.com. • Dans les autres pays et régions : reportez-vous à la garantie fournie avec cette imprimante.

Choix d'un emplacement pour l'imprimante

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** l'imprimante pèse plus de 18 kg. L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.

Lorsque vous choisissez un emplacement pour l'imprimante, faites en sorte de laisser suffisamment d'espace pour ouvrir les tiroirs, les capots et les portes. Si vous envisagez d'installer des accessoires, prévoyez l'espace nécessaire. Important :

- Installez l'imprimante à proximité d'une prise de courant correctement mise à la terre et facile d'accès.
- Assurez-vous que la pièce est aérée conformément à la dernière révision de la norme ASHRAE 62 ou de la norme 156 du Comité technique CEN.
- Prévoyez une surface plane, stable et propre.
- Veuillez suivre les instructions suivantes :
 - l'imprimante ne doit pas être exposée directement aux courants d'air provenant des appareils de climatisation, des chauffages ou des ventilateurs ;
 - l'imprimante ne doit pas être exposée directement aux rayons du soleil, à un taux d'humidité élevé ou à des variations de températures ;
 - l'imprimante doit être installée dans un endroit propre, sec et sans poussière ;
 - l'imprimante doit être à l'écart des agrafes et des trombones.
- Pour que l'imprimante soit correctement ventilée, l'espace recommandé autour d'elle est le suivant :

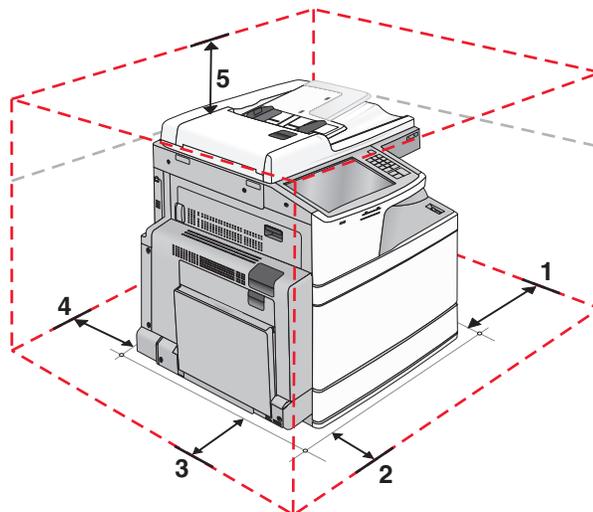


1	Volet de droite	307,34 mm (12,1 po)
2	Avant	444,5 mm (17,5 po)
3	Volet de gauche	374,65 mm (14,75 po)
4	Arrière	100 mm (3,9 po)
5	Haut	304,8 mm (12 po)

Configurations des imprimantes

ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT : les configurations de montage sur le sol nécessitent un meuble supplémentaire pour des raisons de stabilité. Vous devez utiliser un support ou un socle d'imprimante pour utiliser un tiroir d'alimentation de haute capacité, un dispositif recto-verso et une option d'alimentation papier, ou plusieurs options d'alimentation papier. Si vous avez acheté une imprimante multifonction (MFP) qui numérise, copie et envoie des télécopies, vous aurez peut-être besoin d'un meuble supplémentaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à www.lexmark.com/multifunctionprinters.


Modèle de base

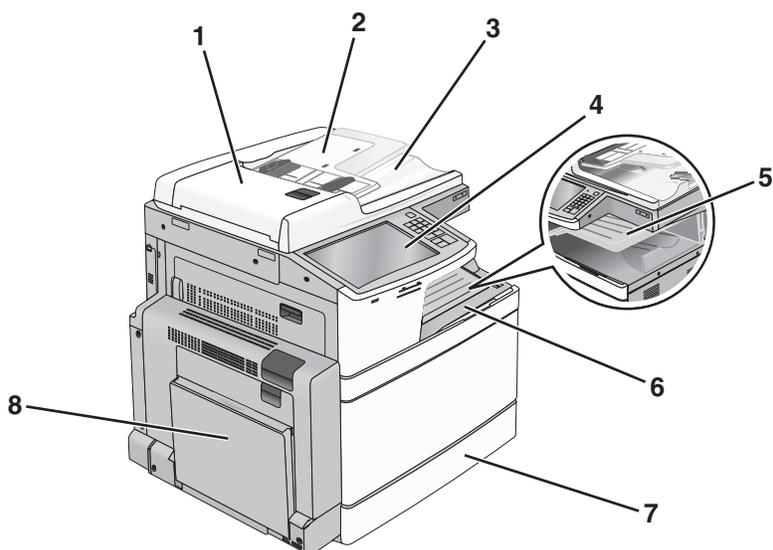

1	Dispositif d'alimentation automatique (DAA)
les 2 vis	tiroir d'alimentation DAA
3	Réceptacle de sortie du DAA
4	Panneau de commandes de l'imprimante
5	Tiroir de sortie 2
6	Réceptacle de sortie standard
7	Tiroir 520 feuilles standard
8	Chargeur & multifonction

Modèles configurés


Vous pouvez configurer votre imprimante de base en ajoutant des tiroirs en option. Vous pouvez aussi ajouter un chargeur haute capacité de 2 000 feuilles et un réceptacle d'unité de finition.

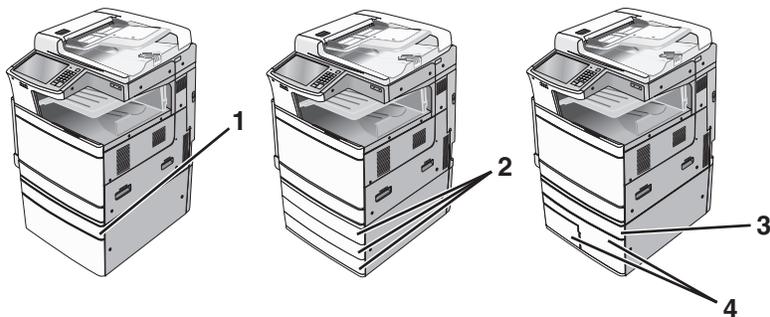

1	Tiroir 520 feuilles optionnel (Tiroir 2)
les 2 vis	Tiroir de 520 feuilles (Tiroir 2, Tiroir 3 et Tiroir 4) (en option)
3	Tiroir 520 feuilles optionnel (Tiroir 2)

- | | |
|----------|---|
| 4 | Module Tandem (TTM) 2 000 feuilles optionnel <ul style="list-style-type: none"> • Tiroir 850 feuilles (Tiroir 3) • Tiroir 1 150 feuilles (Tiroir 4) |
|----------|---|

Modèle entièrement configuré

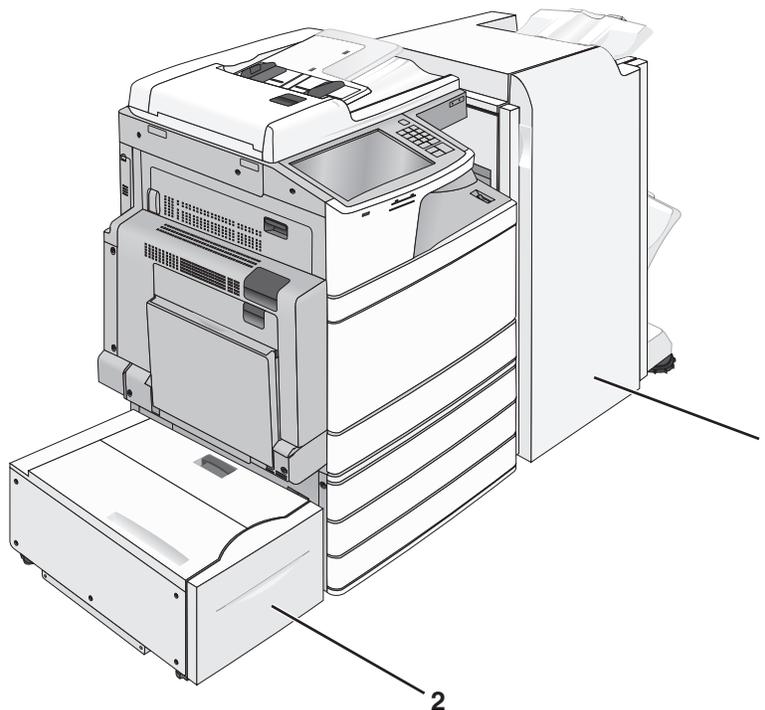

- | | |
|----------|--|
| 1 | Réceptacle d'unité de finition
Le réceptacle d'unité de finition peut être l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Unité de finition standard (Perforatrice/Agrafeuse) • Unité de finition de livret (Perforatrice/Agrafeuse/Livret) |
|----------|--|



les 2 vis	chargeur haute capacité 2 000 feuilles
------------------	--

Fonctions de base du scanner

Le scanner propose des fonctions de copie, de télécopie et de numérisation vers le réseau pour les grands groupes de travail. Vous pouvez :

- faire des copies rapides ou modifier les paramètres sur le panneau de commandes de l'imprimante afin d'effectuer des travaux de copie spécifiques ;
- envoyer une télécopie à partir du panneau de commandes de l'imprimante ;
- envoyer une télécopie vers plusieurs destinations de télécopie simultanément ;
- numériser des documents et les envoyer à votre ordinateur, à une adresse électronique, à un lecteur flash USB ou à une destination FTP ;
- numériser des documents et les envoyer vers une autre imprimante (PDF via FTP).

Fonctionnement du DAA et de la vitre du scanner

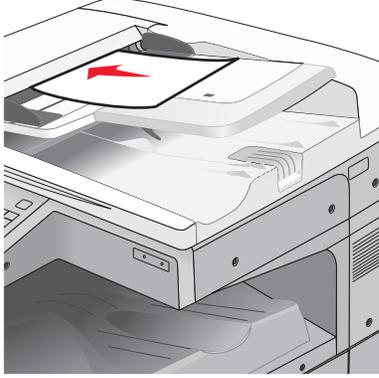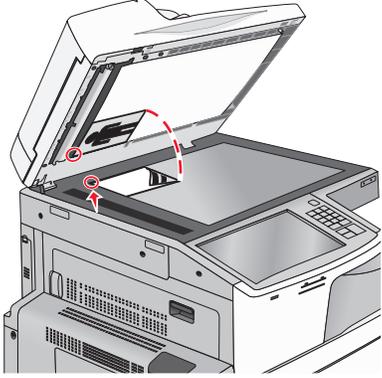Dispositif d'alimentation automatique (DAA)	Vitre du scanner
 <p>Utilisez le DAA pour les documents de plusieurs pages.</p>	 <p>Utilisez la vitre du scanner pour les pages seules, les petits éléments (comme les cartes postales ou les photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que les coupures de magazine).</p>

Vous pouvez utiliser le DAA ou la vitre du scanner pour numériser des documents.

Utilisation du DAA

Le DAA permet de numériser plusieurs pages, y compris des pages recto verso (sur les deux faces). Lors de l'utilisation du DAA :

Remarque : La numérisation recto verso n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.


- Chargez le document dans le DAA face imprimée vers le haut, bord court en avant.
- Chargez jusqu'à 110 feuilles de papier normal dans le DAA.
- Numérisez des formats allant de 125 x 85 mm (4,9 x 3,35 pouces) de large à 297 x 432 mm (11,69 x 17 pouces) de long.
- Numérisez des grammages compris entre 38 et 128 g/m² (25,67 et 86,48 lb).
- ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

Utilisation de la vitre du scanner

La vitre du scanner permet de numériser ou de copier des pages seules ou des pages de livre. Lors de l'utilisation de la vitre du scanner :

- Posez le document face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner, dans le coin marqué d'une flèche verte.
- Numérisez ou copiez des documents mesurant jusqu'à 297 x 432 mm (11,69 x 17 pouces).
- Copiez des livres d'une épaisseur allant jusqu'à 12,7 mm (0,5 pouce).

Présentation du panneau de commandes de l'imprimante

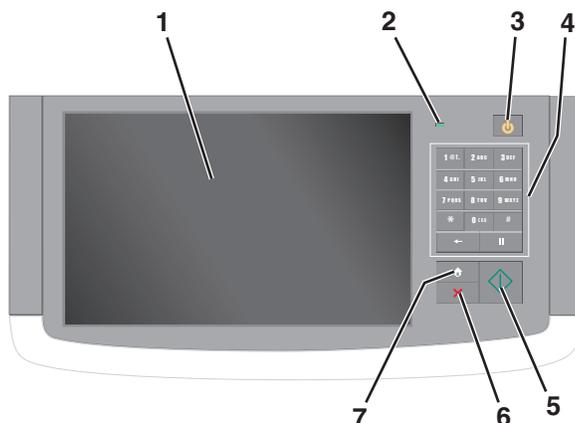


Composant		Description
1	Afficher	Affiche l'état de l'imprimante et permet de la configurer et de l'utiliser
2	Voyant	<ul style="list-style-type: none"> • Eteint : l'imprimante est hors tension. • Vert clignotant : l'imprimante préchauffe, traite des données ou est en cours d'impression. • Vert uni : l'imprimante est sous tension, mais inactive. • Rouge clignotant : l'imprimante nécessite une intervention de l'opérateur.
3	Veille	<p>Active la mise en veille ou la mise en veille prolongée</p> <p>Les actions suivantes décrivent l'état du voyant et du bouton de veille :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Activation ou sortie de la mise en veille : le voyant est allumé et vert, le bouton de veille est éteint. • Fonctionnement en mode veille : le voyant est allumé et vert, le bouton de veille est allumé et orange. • Activation ou sortie de la mise en veille prolongée : le voyant est allumé et vert, le bouton de veille est allumé et clignote en orange. • Fonctionnement en mode mise en veille prolongée : le voyant est éteint, le bouton de veille clignote en orange pendant 1/10 de seconde, puis s'éteint complètement pendant 1,9 seconde en mode impulsion. <p>Les actions suivantes permettent de sortir l'imprimante de la mise en veille :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pression sur l'écran ou sur une touche. • Ouverture d'un bac d'alimentation, d'un capot ou d'une porte. • Envoi d'un travail d'impression depuis l'ordinateur. • Exécution d'une réinitialisation à l'aide du commutateur d'alimentation principal.
4	Pavé numérique	Permet de saisir des chiffres, lettres ou symboles
5	Envoyer	Vous permet de soumettre des changements apportés aux paramètres de l'imprimante
6	Arrêter/Annuler	<p>Interrompt toute activité de l'imprimante.</p> <p>Remarque : Une liste d'options s'affiche lorsque le message Interrompue apparaît à l'écran.</p>
7	Accueil	Permet de revenir à l'écran d'accueil

Présentation de l'écran d'accueil

Présentation de l'écran d'accueil

Une fois l'imprimante sous tension, un écran de base communément appelé écran d'accueil s'affiche. Appuyez sur les boutons et les icônes de l'écran d'accueil pour lancer une action de copie, de télécopie ou de numérisation, pour ouvrir l'écran de menus ou encore pour répondre à des messages.

Remarque : Votre écran d'accueil, les icônes et les boutons peuvent varier selon vos paramètres de personnalisation de l'écran d'accueil, de votre configuration administrative et des solutions intégrées actives.

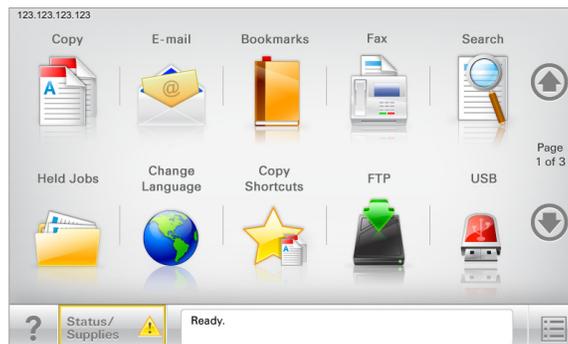

Appuyez sur	Pour
Copier	Accéder aux menus Copier et effectuer des copies.
Courrier électronique	Accéder aux menus E-mail et envoyer des e-mails.
Télécopier	Accéder aux menus Télécopie et envoyer des télécopies.
	Accéder aux menus de l'imprimante. Remarque : Ces menus sont accessibles uniquement lorsque l'état de l'imprimante indique Prêt.
FTP	Accéder aux menus FTP (File Transfer Protocol) et numériser des documents directement sur un serveur FTP.
Barre de message d'état	<ul style="list-style-type: none"> Afficher l'état actuel de l'imprimante, par exemple Prêt ou Occupé. Afficher les conditions de l'imprimante, telles que Niveau de toner bas ou Niveau de cartouche bas. Afficher les messages d'intervention pour que le processus en cours sur l'imprimante se poursuive.
Etat/Fourn.	<ul style="list-style-type: none"> Afficher un message d'avertissement ou d'erreur dès qu'une intervention est requise pour que le processus en cours sur l'imprimante se poursuive. Accéder à l'écran de messages afin d'obtenir des informations supplémentaires sur le message et savoir comment le supprimer.
USB ou clé USB	Afficher, sélectionner, imprimer, numériser ou envoyer par e-mail des photos et des documents à partir d'un lecteur flash. Remarque : Ce bouton s'affiche uniquement lorsque vous revenez à l'écran d'accueil alors qu'une carte mémoire ou un lecteur flash est connecté à l'imprimante.

Appuyez sur	Pour
Signets	Créer, classer et enregistrer un groupe de signets (URL) dans une arborescence de liens de dossiers et de fichiers. Remarque : L'arborescence prend en charge uniquement les signets créés à l'aide de cette fonction et non ceux d'autres applications.
Travaux suspendus	Afficher tous les travaux actuellement suspendus.

Des boutons supplémentaires peuvent s'afficher dans l'écran d'accueil :

Appuyez sur	Pour
Rechercher dans les travaux suspendus	Rechercher les éléments suivants : <ul style="list-style-type: none"> • le nom d'utilisateur ayant des travaux suspendus ou confidentiels • les noms de travaux suspendus, en excluant les travaux d'impression confidentiels ; • les noms de profils ; • les noms de conteneurs de signets ou de travaux d'impression ; • les noms de conteneurs USB ou de travaux d'impression pour les types de fichiers pris en charge.
Envoi téléc. suspendues	Accéder à la liste de télécopies suspendues. Remarque : Ce bouton s'affiche uniquement s'il existe des télécopies suspendues dont la durée de suspension a été planifiée précédemment.
Verrouiller	Ouvrir un écran de saisie de mot de passe. Entrez le mot de passe correct pour verrouiller le panneau de commandes de l'imprimante. Remarque : Ce bouton s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est déverrouillée et qu'un mot de passe a été défini.
Déverr.	Ouvrir un écran de saisie de mot de passe. Entrez le mot de passe correct pour déverrouiller le panneau de commandes de l'imprimante. Remarque : Ce bouton s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est verrouillée. Lorsque ce bouton est affiché, les boutons et raccourcis du panneau de commandes de l'imprimante ne peuvent pas être utilisés.
Annuler travaux	Ouvrir l'écran Annuler travaux. Cet écran affiche les trois en-têtes suivants : Impression, Télécopie et Réseau. Les options suivantes sont disponibles sous les en-têtes Impression, Télécopie et Réseau : <ul style="list-style-type: none"> • Imprimer le travail • Copier le travail • Profil de télécopie • FTP • Envoyer e-mail Chaque en-tête affiche une liste de travaux dans une colonne, laquelle peut afficher uniquement trois travaux par écran. S'il existe plus de trois travaux à l'intérieur d'une colonne, une flèche apparaît vous permettant de faire défiler ces différents travaux.
Changer de langue	Lance la fenêtre contextuelle Changer de langue qui vous permet de changer la langue principale de l'imprimante.

Fonctionnalités

Fonction	Description
Chemin d'accès du menu Exemple : <u>Menus</u> > <u>&Paramètres</u> > <u>Paramètres de copie</u> > Nombre de copies	Le chemin d'accès du menu apparaît en haut de chaque écran. Cette fonction indique le chemin que vous avez suivi pour accéder au menu actuel. Appuyez sur l'un des mots soulignés pour revenir à ce menu. Nombre de copies n'est pas souligné car il s'agit de l'écran en cours. Si vous sélectionnez un terme souligné sur l'écran Nombre de copies avant de définir et d'enregistrer le nombre de copies, la sélection n'est pas enregistrée et de ce fait, elle n'est pas utilisée comme paramètre par défaut.
Alerte maintenance 	Si un message d'alerte affecte une fonction, cette icône apparaît et le voyant rouge clignote.
Avertissement 	Si une erreur se produit, cette icône apparaît.
Adresse IP de l'imprimante Exemple : 123 . 123 . 123 . 123	L'adresse IP de votre imprimante réseau est située dans le coin supérieur gauche de l'écran d'accueil et apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparés par des points. Vous pouvez utiliser l'adresse IP lorsque vous accédez au serveur Web intégré, afin d'afficher et de configurer à distance les paramètres de l'imprimante, même lorsque vous ne vous trouvez pas à proximité de l'imprimante.

Utilisation des boutons de l'écran tactile

Remarque : Votre écran d'accueil, les icônes et les boutons peuvent varier selon vos paramètres de personnalisation de l'écran d'accueil, de votre configuration administrative et des solutions intégrées actives.

Exemple d'écran tactile



Appuyez sur	Pour
Soumettre	Soumettre les changements apportés aux paramètres de l'imprimante.
Echantillon de copie	Imprimer un exemple de copie.

Appuyez sur	Pour
Touche droite 	Faire défiler vers la droite.
Touche gauche 	Faire défiler vers la gauche.
Domicile 	Revenir à l'écran d'accueil.
Augmentation vers la droite 	Sélectionner une valeur supérieure.
Réduction vers la gauche 	Sélectionner une valeur inférieure.
Quitter 	Quitter l'écran en cours.
Astuces 	Afficher une boîte de dialogue d'aide contextuelle sur l'écran tactile.

Autres boutons de l'écran tactile

Appuyez sur	Pour
Accepter 	Enregistrer un paramètre.
&Annuler 	<ul style="list-style-type: none"> Annuler une action ou une sélection. Quitter un écran et retourner à l'écran précédent sans enregistrer les modifications.

Appuyez sur	Pour
<p data-bbox="149 275 277 302">&Restaurer</p> 	<p data-bbox="310 275 776 302">Réinitialiser les valeurs affichées à l'écran.</p>

Configuration et utilisation des applications présentes sur l'écran d'accueil

Remarques :

- L'écran d'accueil, les icônes et les boutons peuvent varier selon vos paramètres de personnalisation de l'écran d'accueil, de la configuration administrative et des applications intégrées actives.
- Des solutions et applications complémentaires peuvent être disponibles à la vente. Pour obtenir de plus amples informations, rendez-vous sur <http://support.lexmark.com> ou contactez le revendeur de votre imprimante.

Accès au serveur Web incorporé

Le serveur Web incorporé est la page Web de l'imprimante qui vous permet d'afficher et de configurer à distance les paramètres de l'imprimante même lorsque vous n'êtes pas physiquement proche de celle-ci.

1 Obtenez l'adresse IP de l'imprimante :

- Depuis l'écran d'accueil du panneau de commandes de l'imprimante
- Depuis la section TCP/IP du menu Réseau/Ports menu
- En imprimant une page de configuration réseau ou une page des paramètres du menu, puis en localisant la section TCP/IP

Remarque : Une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple **123 . 123 . 123 . 123**.

2 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

3 Appuyez sur **Entrée**.

Remarque : Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

Affichage ou masquage des icônes sur l'écran d'accueil

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarque : L'adresse IP de l'imprimante s'affiche sur l'écran d'accueil de son panneau de commandes. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

2 Cliquez sur **Paramètres** > **Paramètres généraux** > **Personnalisation de l'écran d'accueil**.

La liste des fonctions de base de l'imprimante s'affiche.

3 Activez les cases à cocher pour spécifier les icônes qui s'affichent sur l'écran d'accueil de l'imprimante.

Remarque : Les éléments dont les cases sont décochées sont masqués.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

Activation des applications d'écran d'accueil

Votre imprimante est fournie avec des applications préinstallées sur l'écran d'accueil. Avant de pouvoir utiliser ces applications, vous devez les activer et les paramétrer via le serveur Web incorporé. Pour savoir comment accéder au serveur Web incorporé, reportez-vous à « [Accès au serveur Web incorporé](#) » à la page 21.

Pour obtenir des informations détaillées sur la configuration et l'utilisation des applications d'écran d'accueil, rendez-vous sur le site Web Lexmark à l'adresse : <http://support.lexmark.com>.

Configuration des Formulaires et favoris

Icône	Description
	<p>Cette application vous aide à simplifier et à rationaliser vos processus de travail en vous permettant de rechercher et d'imprimer rapidement des formulaires en ligne fréquemment utilisés, directement à partir de l'écran d'accueil.</p> <p>Remarque : l'imprimante doit être autorisée à accéder au dossier réseau, site FTP ou site Web où le signet est enregistré. A partir de l'ordinateur sur lequel le signet est enregistré, utilisez Partage, Sécurité et Paramètres du pare-feu pour octroyer au moins un accès en <i>lecture</i> à l'imprimante. Pour obtenir de l'aide, consultez la documentation fournie avec votre système d'exploitation.</p>

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarque : L'adresse IP de l'imprimante s'affiche sur l'écran d'accueil de son panneau de commandes. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

2 Cliquez sur **Paramètres** > **Solutions de périphérique** > **Solutions (eSF)** > **Formulaires et favoris**.

3 Définissez les signets, puis personnalisez les paramètres.

4 Cliquez sur **Appliquer**.

Pour utiliser l'application, appuyez sur **Formulaires et favoris** sur l'écran d'accueil de l'imprimante, puis parcourez les catégories de formulaires ou recherchez des formulaires d'après le numéro, le nom ou la description d'un formulaire.

Configuration de Numérisation vers réseau

Icône	Description
	<p>Cette application vous permet de capturer l'image numérique d'un document imprimé et de l'envoyer vers un dossier réseau partagé. Vous pouvez définir jusqu'à 30 destinations distinctes de dossiers.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'imprimante doit être autorisée à écrire dans ces destinations. A partir de l'ordinateur sur lequel la destination est définie, utilisez Partage, Sécurité et Paramètres du pare-feu pour octroyer au moins un accès en <i>écriture</i> à l'imprimante. Pour obtenir de l'aide, consultez la documentation fournie avec votre système d'exploitation. • L'icône de numérisation vers un réseau s'affiche uniquement lorsqu'une ou plusieurs destinations sont définies.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarque : L'adresse IP de l'imprimante s'affiche sur l'écran d'accueil de son panneau de commandes. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

2 Cliquez sur **Paramètres** > **Solutions de périphérique** > **Solutions (eSF)** > **Numérisation vers réseau**.

3 Indiquez les destinations, puis personnalisez les paramètres.

4 Cliquez sur **Appliquer**.

Pour utiliser l'application, appuyez sur **Numériser vers réseau** sur l'écran d'accueil, puis suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'imprimante.

Configuration de Ma multifonction

Icône	Description
	<p>Cette application vous permet de personnaliser les paramètres de l'écran tactile et d'enregistrer ces préférences sur un lecteur Flash. Lorsque vous souhaitez copier, numériser ou envoyer par télécopie un document, insérez le lecteur Flash dans le port USB de l'imprimante. Toutes vos préférences sont automatiquement chargées, notamment les paramètres du travail, les préférences pour l'écran d'accueil et le carnet d'adresses.</p> <p>Remarque : L'icône s'affiche uniquement lorsqu'un lecteur Flash contenant des paramètres Ma multifonction est inséré dans le port USB de l'imprimante.</p>

Pour configurer l'application Ma multifonction, insérez un lecteur Flash dans le port USB de l'imprimante, puis suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'imprimante pour exécuter l'assistant de configuration.

Pour utiliser l'application Ma multifonction, insérez un lecteur Flash dans le port USB de l'imprimante dès que vous souhaitez copier, numériser ou envoyer par télécopie un document.

Présentation de la numérisation WS

Icône	Description
	<p>L'application Web Services-Scan vous permet de numériser des documents à partir de l'imprimante réseau, puis d'envoyer l'image numérisée à votre ordinateur. La numérisation WS (WS-Scan) est une application Microsoft similaire à l'application de numérisation vers un réseau, mais offre la possibilité d'envoyer une image numérisée à une application Windows. Pour en savoir plus sur la Numérisation WS, consultez la documentation Microsoft.</p> <p>Remarque : L'icône apparaît uniquement sur l'écran d'accueil de l'imprimante si un ordinateur est enregistré sur l'imprimante réseau. L'ordinateur doit être équipé du système d'exploitation Windows 8, Windows 7 ou Windows Vista.</p>

Configuration du panneau de commandes distant

Cette application affiche le panneau de commandes de l'imprimante sur votre ordinateur et vous permet d'interagir avec le panneau de commandes, même si vous ne vous trouvez pas à proximité de l'imprimante réseau. A partir de l'écran de votre ordinateur, vous pouvez consulter l'état de l'imprimante, relancer les travaux d'impression suspendus, créer des signets et effectuer d'autres tâches associées qui requièrent habituellement votre présence à proximité de l'imprimante réseau.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarque : L'adresse IP de l'imprimante s'affiche sur l'écran d'accueil de son panneau de commandes. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

- 2 Cliquez sur **Paramètres** > **Solutions de périphérique** > **Solutions (eSF)** > **Panneau de commandes distant**.
- 3 Cochez la case **Activé**, puis personnalisez les paramètres.
- 4 Cliquez sur **Appliquer**.

Pour utiliser l'application, dans Embedded Web Server, cliquez sur **Applications** > **Panneau de commandes distant** > **Lancer l'applet VNC**.

Exportation et importation d'une configuration

Vous pouvez exporter les paramètres de configuration dans un fichier texte que vous pouvez ensuite importer pour appliquer les paramètres à d'autres imprimantes.

Exportation d'une configuration vers un fichier

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarque : L'adresse IP de l'imprimante s'affiche sur l'écran d'accueil de son panneau de commandes. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

- 2 Cliquez sur **Paramètres** ou sur **Configuration**.
- 3 Cliquez sur **Solutions de périphérique** > **Solutions (eSF)** ou cliquez sur **Solutions intégrées**.
- 4 Dans Solutions installées, cliquez sur le nom de l'application à configurer.
- 5 Cliquez sur **Configurer** > **Exporter**.
- 6 Suivez les instructions affichées à l'écran pour enregistrer le fichier de configuration, puis saisissez un nom de fichier unique ou utilisez le nom par défaut.

Remarque : Si l'erreur **JVM saturée** se produit, répétez la procédure d'exportation jusqu'à ce que le fichier de configuration soit enregistré.

Exportation de périphériques depuis un fichier

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarque : L'adresse IP de l'imprimante s'affiche sur l'écran d'accueil de son panneau de commandes. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

2 Cliquez sur **Paramètres** ou sur **Configuration**.

3 Cliquez sur **Solutions de périphérique** > **Solutions (eSF)** ou cliquez sur **Solutions intégrées**.

4 Dans Solutions installées, cliquez sur le nom de l'application à configurer.

5 Cliquez sur **Configurer** > **Importer**.


6 Localisez le fichier de configuration enregistré (exporté depuis une imprimante déjà configurée), puis chargez-le ou affichez-en un aperçu.

Remarque : Si le délai expire et un écran vide apparaît, réactualisez le navigateur Web, puis cliquez sur **Appliquer**.


Configuration supplémentaire de l'imprimante

Mise sous tension de l'imprimante


1 Ouvrez la porte avant.

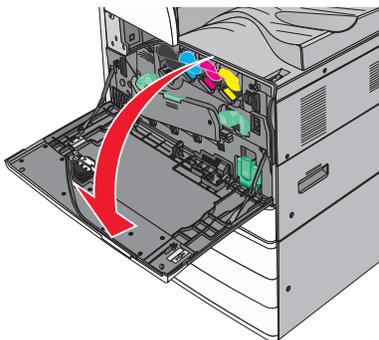

2 Appuyez sur le commutateur d'alimentation de l'imprimante.

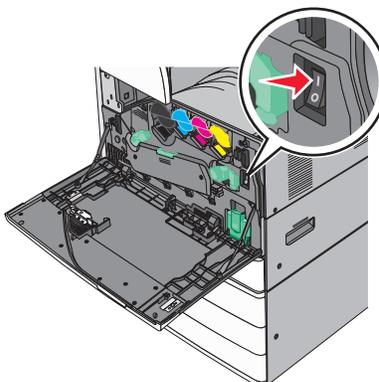

3 Fermez la porte avant.

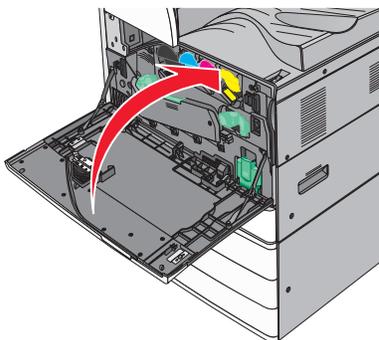

Installation des options internes

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : si vous accédez à la carte logique ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de l'alimentation secteur avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

Options internes disponibles

- Cartes mémoire
 - Mémoire de l'imprimante
 - Mémoire flash
 - Polices
- Barrettes microcode
 - Code-barres
 - PrintCrypton™
- Disque dur de l'imprimante
- Ports ISP (Internal Solutions Ports) Lexmark™
 - ISP série RS-232-C
 - ISP parallèle 1284-B
 - ISP sans fil MarkNet™ N8250 802.11 b/g/n
 - ISP à fibres MarkNet N8130 10/100
 - ISP Ethernet MarkNet N8120 10/100/1000


Remarque : un kit externe est nécessaire pour prendre en charge ISP.

Accès à la carte logique


 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : si vous accédez à la carte logique ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de l'alimentation secteur avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

Remarque : Un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.

1 Desserrez les vis.

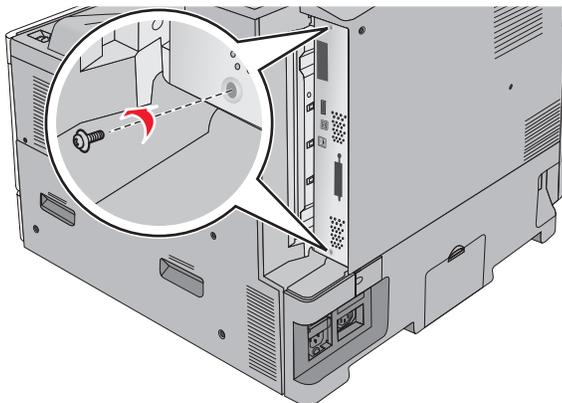


2 Tirez la carte logique vers vous pour l'enlever.

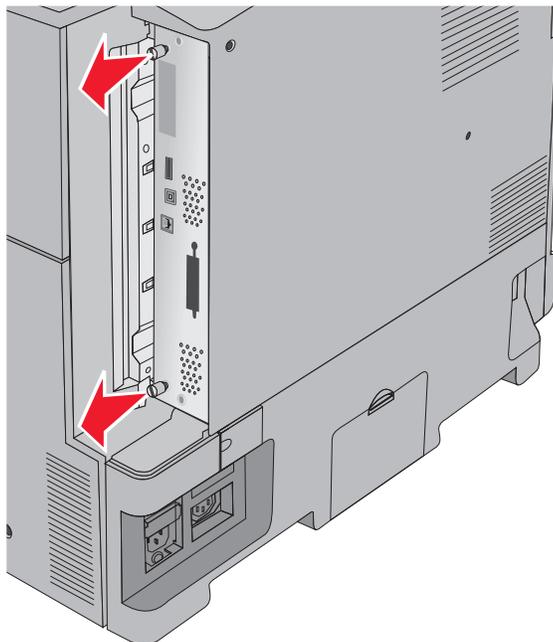

3 Reportez-vous à l'illustration ci-après pour localiser les connecteurs appropriés.

Avertissement—Danger potentiel : les composants électroniques de la carte logique sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte logique.

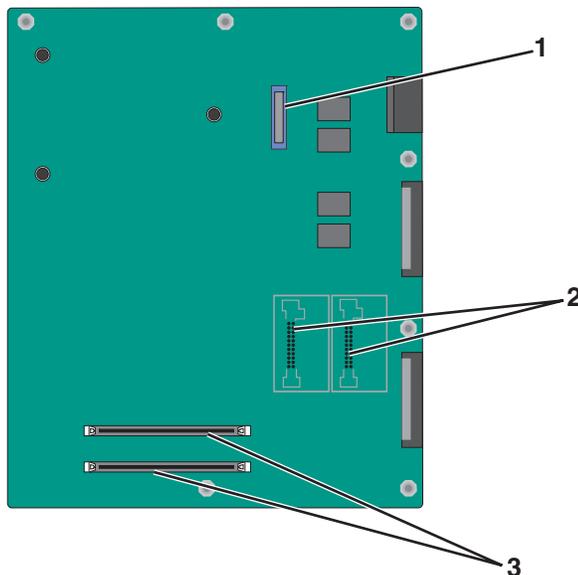

1	connecteur ISP
les 2 vis	Connecteurs de carte microcode et de carte mémoire flash
3	Connecteurs de carte mémoire

4 Poussez la carte logique pour la remettre en position initiale.

Installation d'une carte mémoire

⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : si vous accédez à la carte logique ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de l'alimentation secteur avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

Avertissement—Danger potentiel : les composants électroniques de la carte logique sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte logique.

Vous pouvez vous procurer séparément une carte mémoire optionnelle et l'associer à la carte logique.

1 Accédez à la carte logique.


Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Accès à la carte logique » à la page 27](#).

Remarque : Un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.


2 Déballez la carte mémoire.

Remarque : évitez de toucher les points de connexion le long des bords de la carte.

3 Sur la carte logique, ouvrez les loquets du connecteur de la carte mémoire.

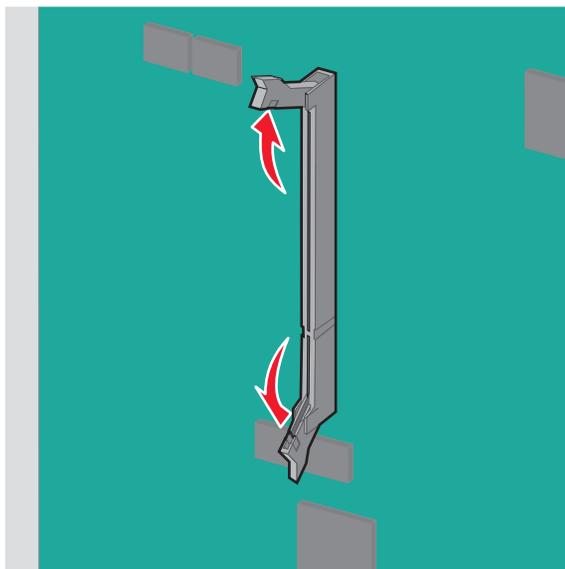


4 Alignez les encoches de la carte mémoire sur les arêtes du connecteur.

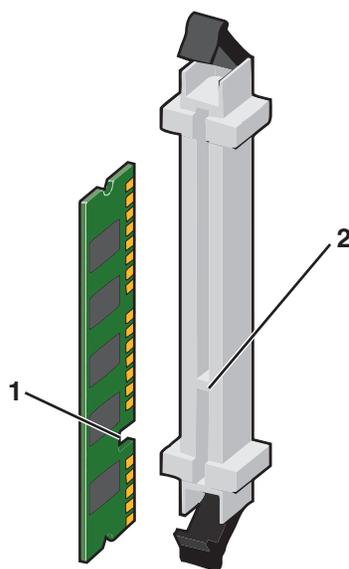

1	Encoche
les 2 vis	Arête

5 Poussez la carte mémoire dans le connecteur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

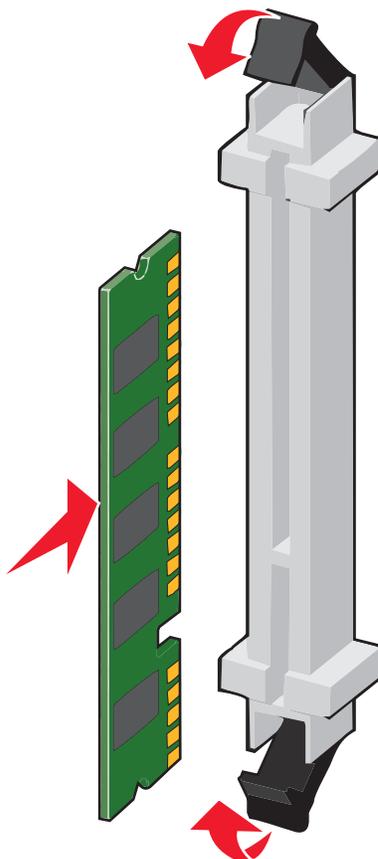

Installation d'une carte mémoire flash ou d'une barrette microcode

La carte logique dispose de deux connecteurs pour une carte mémoire flash ou une barrette microcode. Seule l'une des deux peut être installée, mais les connecteurs sont interchangeables.

⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : si vous accédez à la carte logique ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de l'alimentation secteur avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

Avertissement—Danger potentiel : les composants électroniques de la carte logique sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte logique.

1 Accédez à la carte logique.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Accès à la carte logique » à la page 27](#).

Remarques :


- Un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.

- Ne débranchez pas le câble du ventilateur lorsque vous ouvrez le panneau métallique.

2 Déballez la carte.


Remarque : évitez de toucher les points de connexion le long des bords de la carte.

3 Prenez la carte par les côtés et alignez les broches en plastique de la carte avec les orifices de la carte logique.

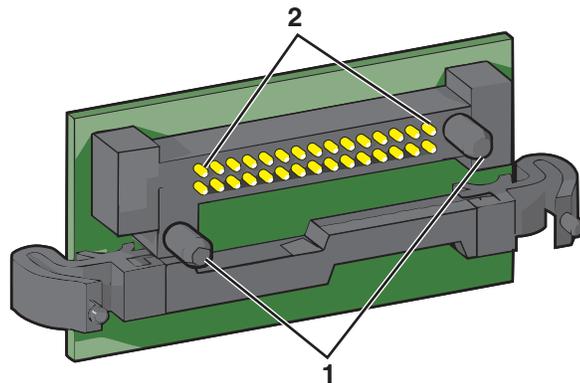

1	Broches en plastique
les 2 vis	Broches en métal

4 Mettez la carte en place en appuyant fermement.

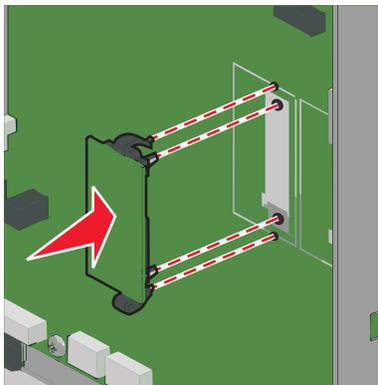

Remarques :

- Le connecteur de la carte doit être en contact avec la carte logique sur toute sa longueur.
- Veillez à ne pas endommager les connecteurs.

Installation d'un port Internal Solutions Port

La carte logique ne prend en charge qu'un seul port Lexmark Internal Solutions Port (ISP).

Remarque : Un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.

⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Si vous accédez à la carte logique ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de l'alimentation secteur avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

Avertissement—Danger potentiel : Les composants électroniques de la carte logique sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte logique.


1 Accédez à la carte logique.

Pour plus d'informations, voir [« Accès à la carte logique » à la page 27.](#)

2 Retirez le disque dur de l'imprimante.


Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [« Retrait du disque dur de l'imprimante » à la page 39](#)

3 Déballez le kit ISP.

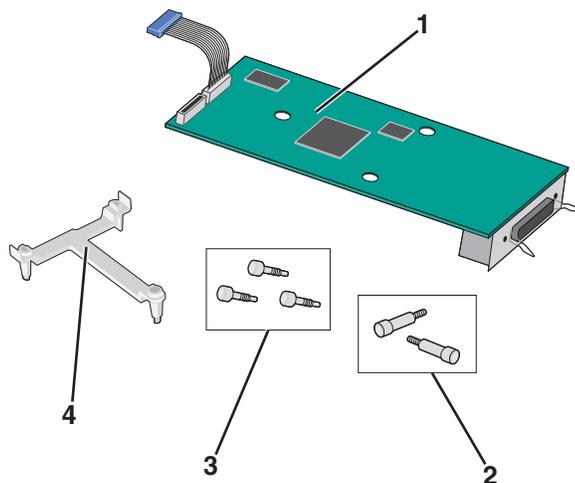


1	Solution ISP
2	Vis pour solution ISP
3	Vis pour le support en plastique
4	Support en plastique


4 Fixez le support en plastique de la solution ISP à l'aide des deux vis fournies.

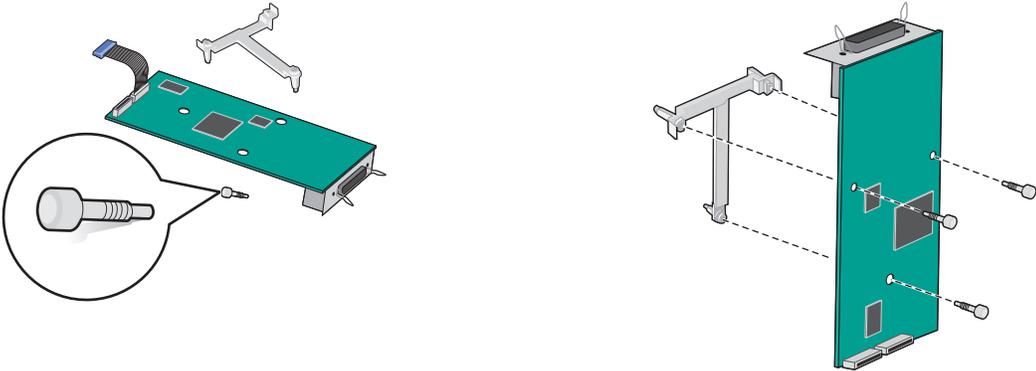


5 Fixez la solution ISP au boîtier de la carte logique à l'aide de la vis fournie.

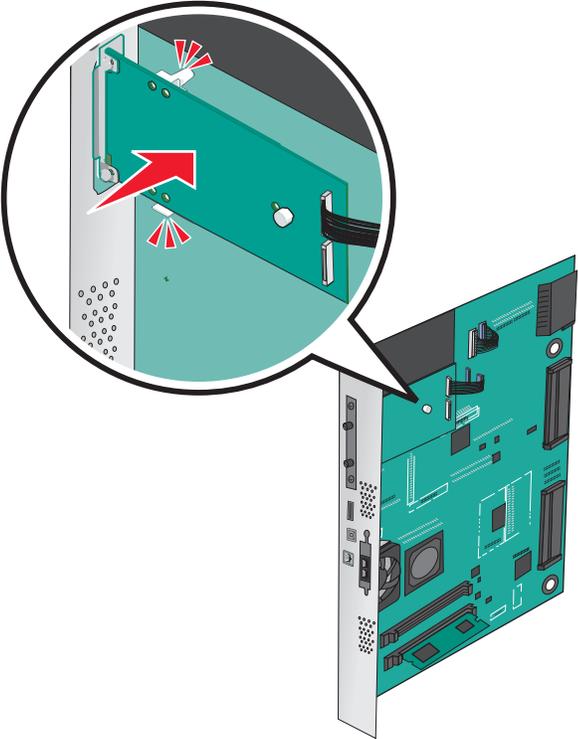

6 Raccordez le câble de l'interface ISP dans la prise de la carte logique.

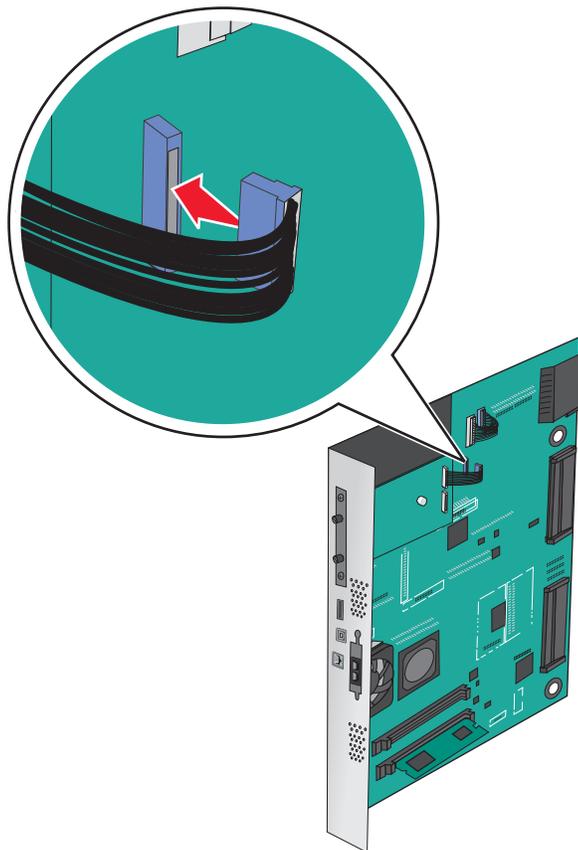

7 Raccordez fermement la solution ISP au boîtier de la carte logique à l'aide de deux vis.

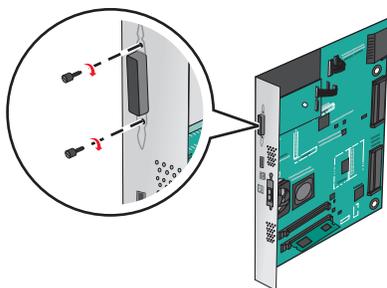

Installation d'un disque dur sur l'imprimante

Remarque : Un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.

⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : si vous accédez à la carte logique ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de l'alimentation secteur avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.


Avertissement—Danger potentiel : les composants électroniques de la carte logique sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte logique.

1 Accédez à la carte logique.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Accès à la carte logique » à la page 27](#).

2 Sortez le disque dur de l'imprimante de son emballage.


3 Localisez le connecteur adéquat sur la carte logique.

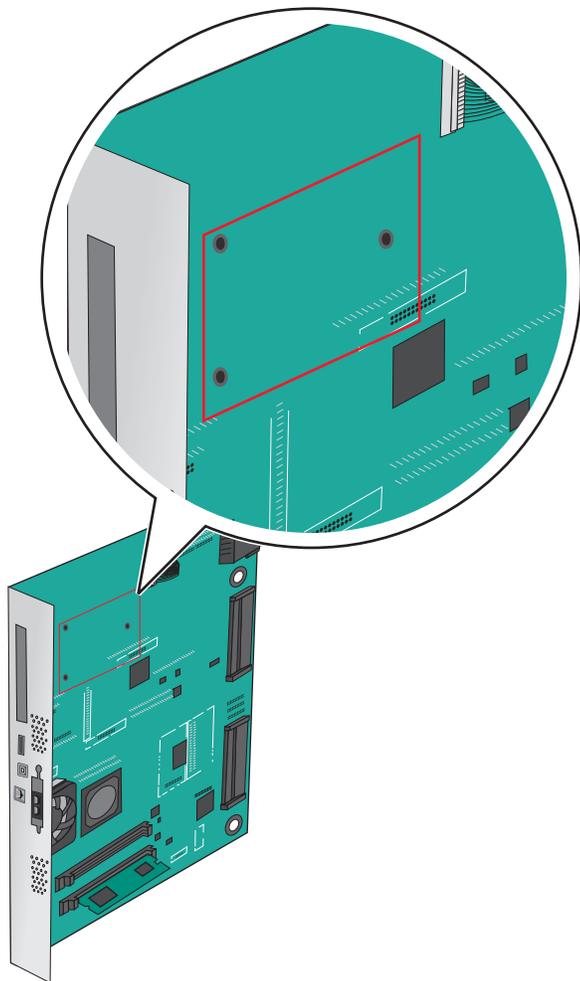

Remarque : Si un ISP optionnel est installé, le disque dur de l'imprimante doit être installé sur cet ISP.


Pour installer le disque dur de l'imprimante sur l'ISP :

- a** Desserrez les vis à l'aide d'un tournevis à tête plate.

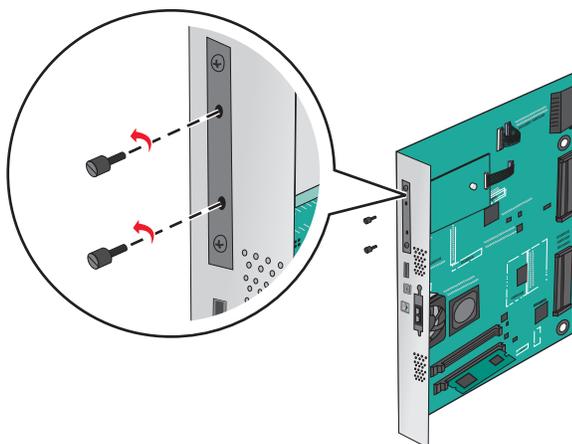


- b** Retirez les vis fixées au support de montage du disque dur de l'imprimante, puis retirez le support.

- c** Alignez les encoches du disque dur de l'imprimante avec les trous de l'ISP, puis appuyez sur le disque dur de l'imprimante jusqu'à ce que les encoches s'enclenchent correctement.

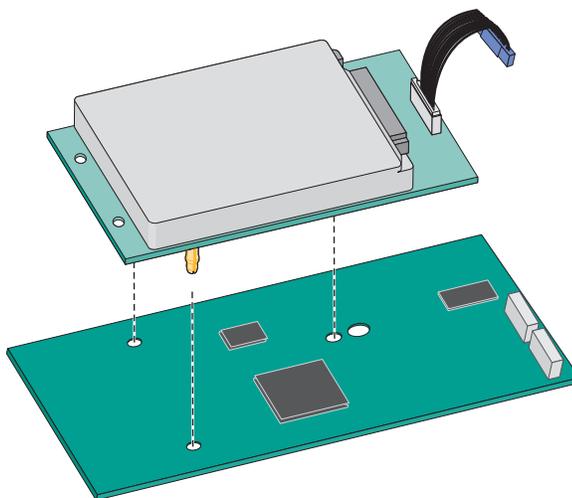


- d** Insérez la fiche du câble de l'interface du disque dur de l'imprimante dans la prise de l'ISP.

Remarque : les fiches et les réceptacles sont identifiables grâce à un code de couleur.

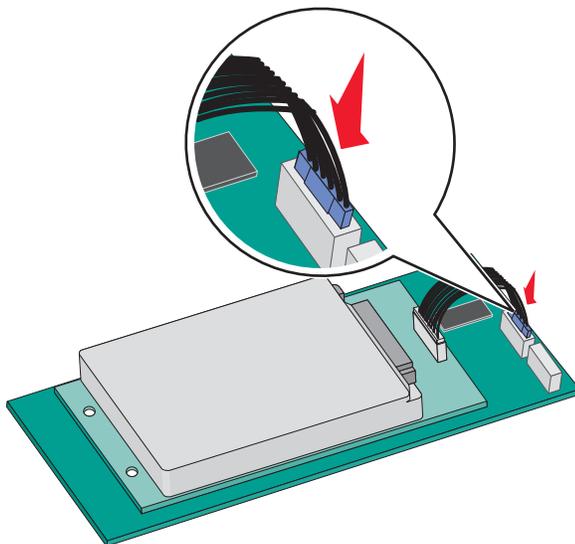


Pour installer directement le disque dur de l'imprimante sur la carte logique :

- a** Alignez les encoches du disque dur de l'imprimante avec les trous de la carte logique, puis appuyez sur le disque dur de l'imprimante jusqu'à ce que les encoches s'enclenchent correctement.

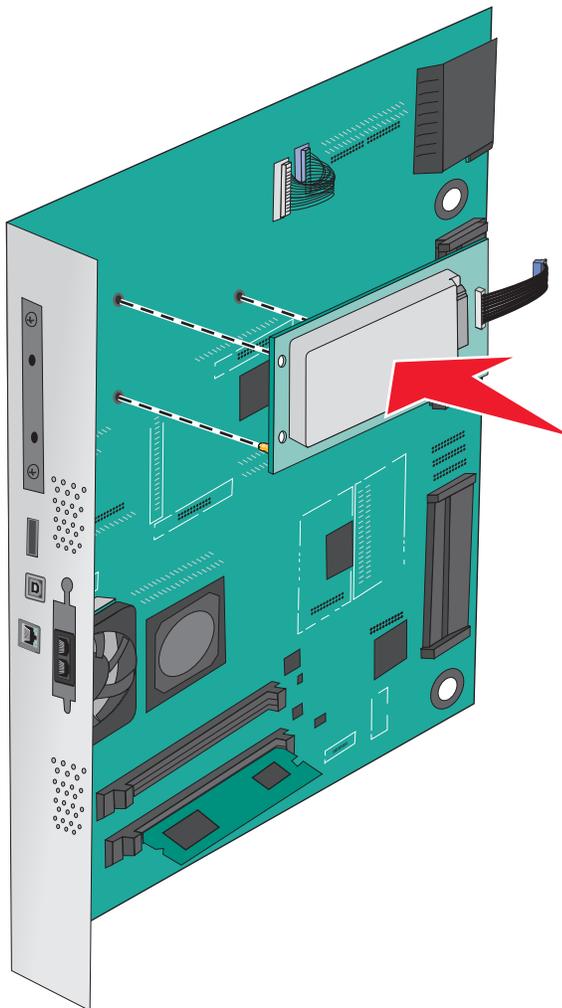


- b** Fixez le support de montage du disque dur de l'imprimante à l'aide des deux vis fournies.

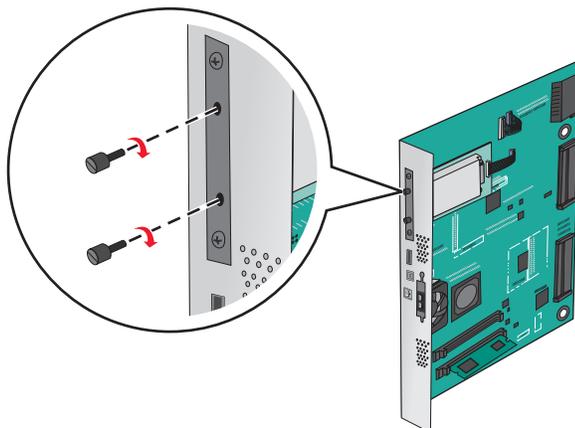

- c** Insérez la fiche du câble de l'interface du disque dur de l'imprimante dans la prise de la carte logique.

Remarque : les fiches et les réceptacles sont identifiables grâce à un code de couleur.

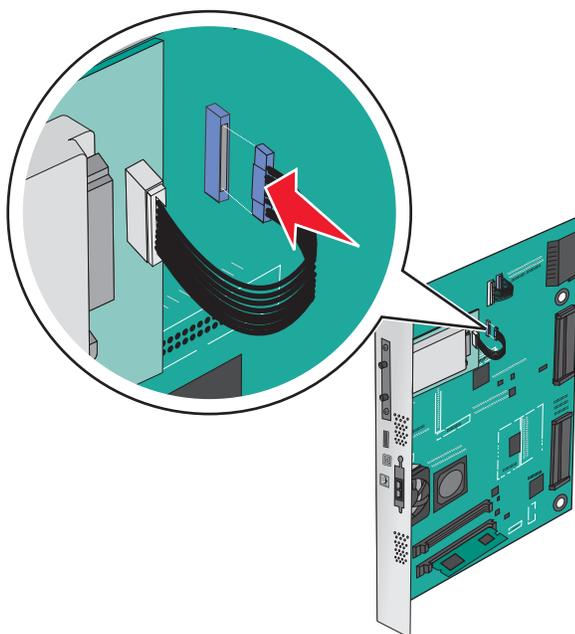

Retrait du disque dur de l'imprimante


Remarque : Un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.

Avertissement—Danger potentiel : les composants électroniques de la carte logique sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte logique.


1 Accédez à la carte logique.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Accès à la carte logique » à la page 27](#).

2 Déconnectez le câble de l'interface du disque dur de l'imprimante de la carte logique en le laissant connecté au disque dur de l'imprimante. Appuyez sur l'extrémité de la fiche du câble de l'interface pour débloquer le loquet et retirer le câble.

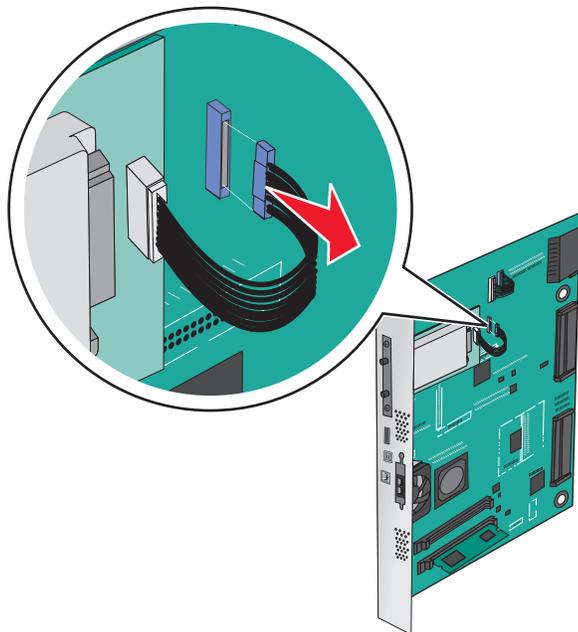

- 3 Retirez les vis tout en maintenant le disque dur de l'imprimante, puis retirez ce dernier.

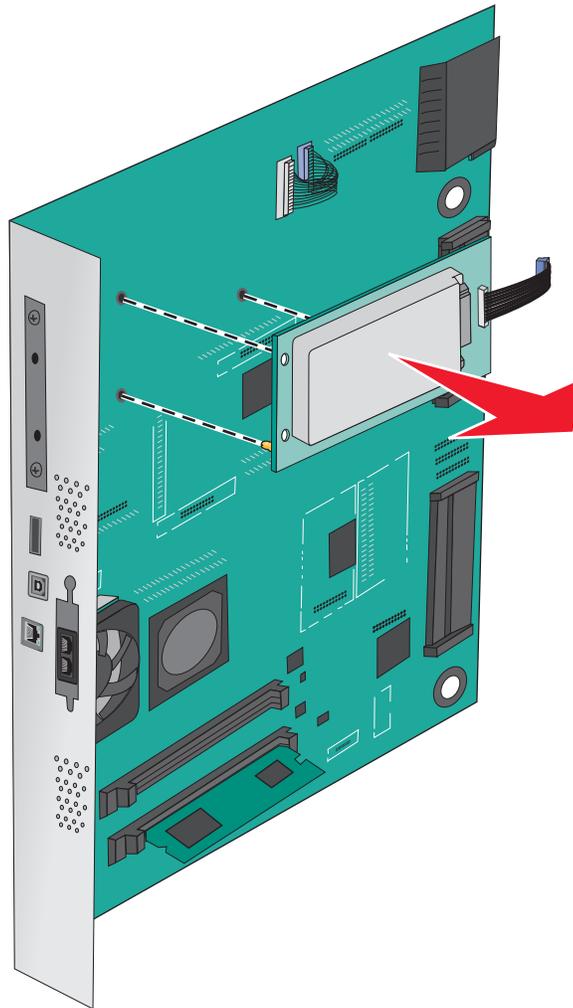

- 4 Mettez de côté le disque dur de l'imprimante.

Installation des options matérielles

Ordre d'installation

- ⚠ ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT** : Les configurations de montage sur le sol nécessitent un meuble supplémentaire pour des raisons de stabilité. Vous devez utiliser un support ou un socle d'imprimante pour utiliser un tiroir d'alimentation de haute capacité, un dispositif recto-verso et une option d'alimentation papier, ou plusieurs options d'alimentation papier. Si vous avez acheté une imprimante multifonction (MFP) qui numérise, copie et envoie des télécopies, vous aurez peut-être besoin d'un meuble supplémentaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : si vous accédez à la carte logique ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de l'alimentation secteur avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : l'imprimante pèse plus de 18 kg. L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.

Installez l'imprimante ainsi que tous les tiroirs ou unités de finition en option que vous avez achetés dans l'ordre suivant :

Utilisation d'un module un tiroir

- Tiroir 520 feuilles optionnel (Tiroir 2)
- Imprimante
- chargeur haute capacité 2 000 feuilles
- Unité de finition

Utilisation d'un module trois tiroirs

- Module trois tiroirs
- Imprimante
- chargeur haute capacité 2 000 feuilles
- Unité de finition

Utilisation d'un module Tandem (TTM)

- module Tandem (TTM)
- Imprimante
- chargeur haute capacité 2 000 feuilles
- Unité de finition

Pour obtenir des informations sur l'installation d'un module un tiroir, d'un module trois tiroirs, d'un module Tandem (TTM), d'un chargeur haute capacité ou de toute unité de finition, consultez la documentation d'installation qui vous a été fournie avec le produit optionnel.

Installation des tiroirs optionnels

L'imprimante prend en charge les tiroirs optionnels suivants :


- module 1 tiroir
- module 3 tiroirs
- module Tandem (TTM)
- chargeur haute capacité

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : l'imprimante pèse plus de 18 kg. L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.


⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Si vous accédez à la carte logique ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de l'alimentation secteur avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT : Les configurations de montage sur le sol nécessitent un meuble supplémentaire pour des raisons de stabilité. Vous devez utiliser un support ou un socle d'imprimante pour utiliser un tiroir d'alimentation de haute capacité, un dispositif recto-verso et une option d'alimentation papier, ou plusieurs options d'alimentation papier. Si vous avez acheté une imprimante multifonction (MFP) qui numérise, copie et envoie des télécopies, vous aurez peut-être besoin d'un meuble supplémentaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à www.lexmark.com/multifunctionprinters.


- 1 Déballez le tiroir optionnel, puis retirez tous les matériaux d'emballage.
- 2 Placez le tiroir à proximité de l'imprimante.
- 3 Eteignez l'imprimante.
- 4 Alignez l'imprimante sur le tiroir, puis abaissez l'imprimante pour la mettre en place.

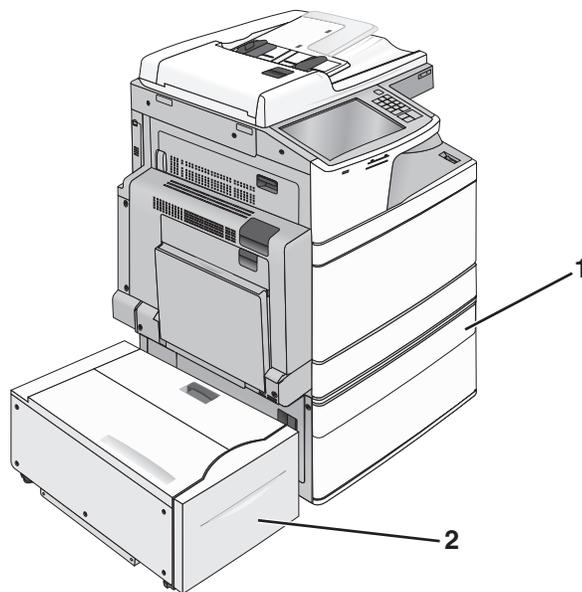

1	module 1 tiroir
2	chargeur haute capacité 2 000 feuilles

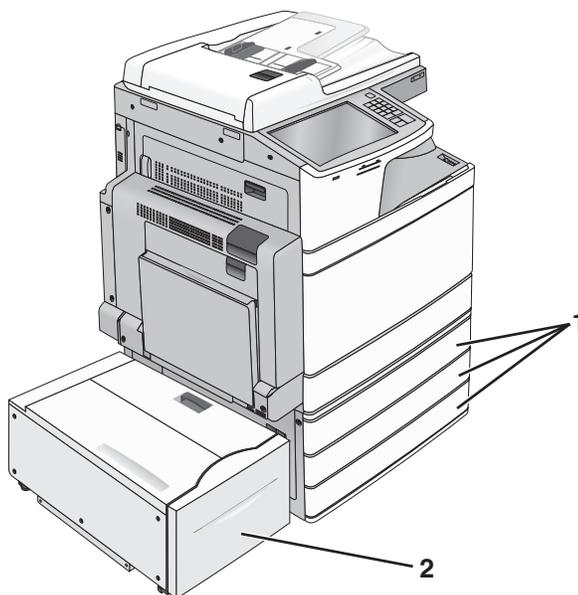

1	module 3 tiroirs
2	chargeur haute capacité 2 000 feuilles

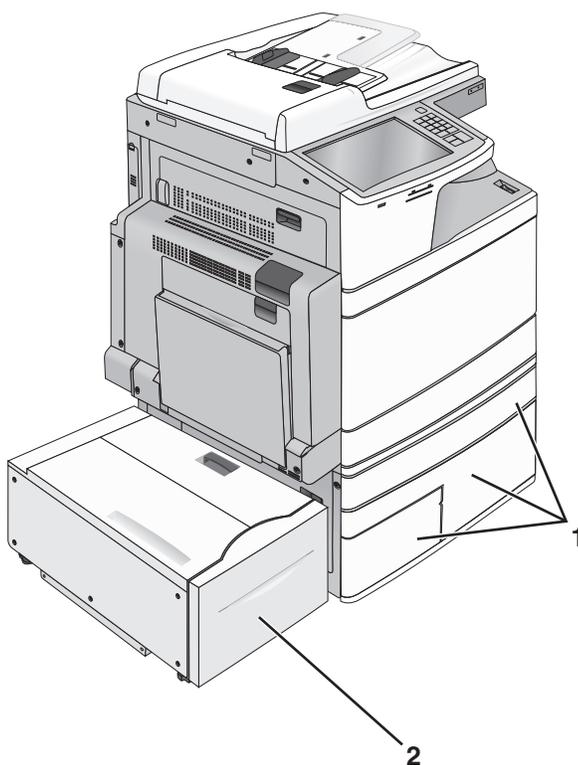

1	module Tandem (TTM)
2	chargeur haute capacité 2 000 feuilles

5 Remettez l'imprimante sous tension.

6 Réglez le logiciel d'imprimante pour qu'il reconnaisse le tiroir optionnel. Pour plus d'informations, voir [« Mise à jour des options disponibles dans le pilote d'imprimante » à la page 47.](#)


Connexion des câbles

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : N'utilisez pas la fonction de télécopie pendant un orage violent. N'installez pas ce produit ou n'effectuez aucun branchement électrique (fonction de télécopie) ou téléphonique pendant un orage violent.

Reliez l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB ou Ethernet.

Assurez-vous de faire correspondre les éléments suivants :

- Le symbole USB du câble avec le symbole USB de l'imprimante
- Le câble Ethernet approprié dans le port Ethernet

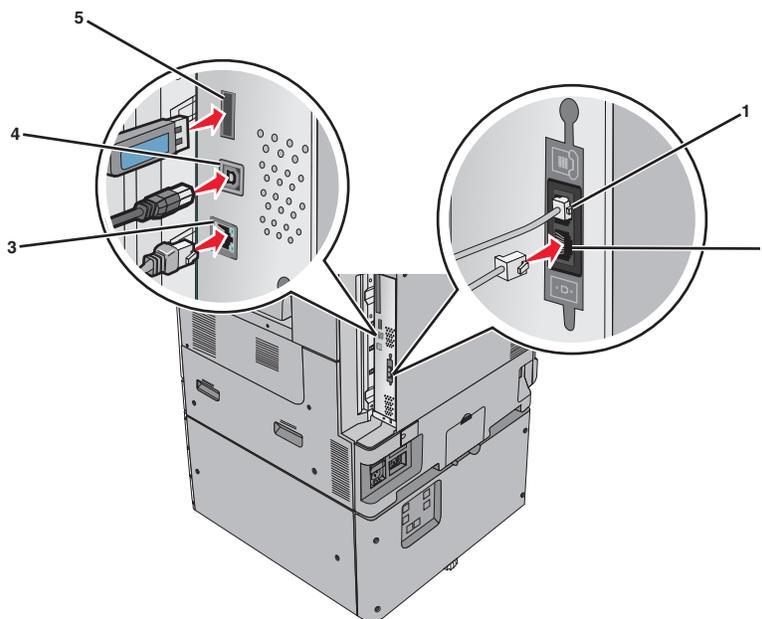

1	Port de téléphone
2	Port de télécopie
3	Port Ethernet
4	Port USB de l'imprimante
5	Port USB
<p>Avertissement—Danger potentiel : Lors de l'impression, ne touchez pas au câble USB, à l'adaptateur réseau ou à la zone de l'imprimante illustrée. Vous risqueriez de perdre des données ou de causer un dysfonctionnement.</p>	

Vérification de la configuration de l'imprimante

Une fois que tout le matériel informatique et les logiciels sont installés et une fois l'imprimante sous tension, vérifiez que l'imprimante est correctement configurée en imprimant les éléments suivants :

- **Page des paramètres de menus** : utilisez cette page pour vous assurer que les options d'impression sont correctement installées. Une liste des options installées apparaît en bas de la page. Si une des options que vous allez installer ne se trouve pas dans la liste, cela signifie qu'elle n'est pas correctement installée. Supprimez l'option et installez-la une nouvelle fois.
- **Page de configuration du réseau** : si votre imprimante fonctionne en réseau et est connectée à un réseau, imprimez une page de configuration du réseau afin de vérifier la connexion. Cette page permet également d'obtenir des informations importantes qui vous aident à configurer les impressions réseau.

Impression d'une page des paramètres de menu

Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Rapports** > **Page des paramètres de menus**

Impression d'une page de configuration réseau

Si l'imprimante est en réseau, imprimez une page de configuration réseau pour vérifier la connexion réseau. Cette page permet également d'obtenir des informations importantes qui vous aident à configurer les impressions réseau.

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Rapports** > **Page de configuration réseau**

- 2 Vérifiez la première section de la page de configuration du réseau et assurez-vous que l'état est « **Connectée** ».

Si l'état est « **Non connectée** », il se peut que la connexion de réseau local ne soit pas activée ou que le câble réseau ne fonctionne pas correctement. Consultez un agent du support technique pour trouver une solution, puis imprimez une nouvelle page de configuration du réseau.

Configuration du logiciel d'imprimante

Installation du logiciel de l'imprimante

Remarques :

- Si vous avez installé auparavant le logiciel de l'imprimante sur cet ordinateur et que vous devez le réinstaller, désinstallez d'abord le logiciel actuel.
- Fermez tous les programmes ouverts avant d'installer le logiciel de l'imprimante.

- 1 Procurez-vous une copie du programme d'installation du logiciel.
 - A partir du CD *Logiciel et documentation* fourni avec l'imprimante.
 - A partir de notre site Web :
Accédez à <http://support.lexmark.com>, puis naviguez vers :
ASSISTANCE & TELECHARGEMENTS > sélectionnez votre imprimante > sélectionnez votre système d'exploitation
- 2 Cliquez deux fois sur le programme d'installation du logiciel.
Attendez que la boîte de dialogue d'installation s'affiche.
Si vous utilisez un CD *Logiciel et documentation* et si la boîte de dialogue d'installation n'apparaît pas, procédez comme suit :

Sous Windows 8

Sous Rechercher, tapez **exécuter**, puis naviguez jusqu'à :
Liste des applications > **Exécuter** > tapez **D:\setup.exe** > **OK**.

Sous Windows 7 ou une version antérieure

- a Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
- b Dans la boîte de dialogue Démarrer Recherche ou Exécuter, tapez **D:\setup.exe**.
- c Appuyez sur **Entrée**, ou cliquez sur **OK**.

Dans Macintosh

Cliquez sur l'icône du CD sur le bureau.

Remarque : **D** est la lettre de votre lecteur de CD ou de DVD.

- 3 Cliquez sur **Installer**, puis suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.

Mise à jour des options disponibles dans le pilote d'imprimante

Lorsque les options matérielles sont installées, il peut être nécessaire de les ajouter manuellement dans le pilote d'imprimante afin de pouvoir les utiliser.

Pour les utilisateurs de Windows

- 1 Ouvrez le dossier Imprimantes.

Sous Windows 8

Dans le champ de recherche, tapez **run**, puis accédez à :
Liste d'applications > **Exécuter** > Tapez **control printers** > **OK**

Sous Windows 7 ou version antérieure

- a Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
- b Dans la boîte de dialogue Démarrer Recherche ou Exécuter, saisissez **contrôler les imprimantes**.
- c Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.

- 2 Selon votre système d'exploitation, effectuez une des actions suivantes :
 - Appuyez longuement sur l'imprimante que vous souhaitez mettre à jour.
 - Cliquez avec le bouton droit sur l'imprimante que vous souhaitez mettre à jour.
- 3 Dans le menu qui apparaît, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sous Windows 7 ou version ultérieure, sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
 - Pour les versions antérieures, sélectionnez **Propriétés**.
- 4 Cliquez sur l'onglet **Configuration**.
- 5 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez sur **Mettre à jour - Interroger l'imprimante**.
 - Sous Options de configuration, ajoutez manuellement les options matérielles installées.
- 6 Cliquez sur **Appliquer**.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 A partir du menu Pomme, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :
 - **Préférences système > Imprimantes et scanners > sélectionnez votre imprimante > Options et consommables > Pilote**
 - **Préférences système > Imprimantes et télécopieurs > sélectionnez votre imprimante > Options et consommables > Pilote**
- 2 Ajoutez toute option matérielle installée, puis cliquez sur **OK**.

Utilisation en réseau

Remarques :

- Procurez-vous un adaptateur réseau sans fil N8352 MarkNet avant de configurer l'imprimante sur un réseau sans fil. Pour plus d'informations sur l'installation de l'adaptateur réseau sans fil, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec l'adaptateur.
- SSID (Service Set Identifier) est le nom attribué à un réseau sans fil. WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 et 802.1X - RADIUS sont des types de sécurité utilisés sur un réseau.

Préparation de la configuration de l'imprimante sur un réseau Ethernet

Pour configurer votre imprimante pour un réseau Ethernet, organisez les informations suivantes avant de commencer :

Remarque : si votre réseau affecte automatiquement des adresses IP aux ordinateurs et imprimantes, passez à l'installation de l'imprimante.

- Adresse IP valide et unique de l'imprimante à utiliser sur le réseau
- Passerelle du réseau
- Masque de réseau
- Surnom de l'imprimante (facultatif)

Remarque : un surnom d'imprimante peut faciliter l'identification de cette dernière sur le réseau. Vous pouvez utiliser le surnom d'imprimante par défaut ou affecter un nom facile à retenir.

Vous aurez besoin d'un câble Ethernet pour connecter l'imprimante au réseau et d'un port disponible pour la connexion physique. Chaque fois que cela est possible, utilisez un câble réseau neuf pour éviter d'éventuels problèmes causés par un câble endommagé.

Préparation de l'installation de l'imprimante sans fil sur un réseau sans fil.

Remarques :

- Assurez-vous que votre point d'accès (routeur sans fil) est activé et qu'il fonctionne correctement.
- Ne branchez pas les câbles d'installation ou réseau avant d'y être invité par le logiciel de configuration.

Assurez-vous que vous disposez des informations suivantes avant de configurer les paramètres de l'imprimante sans fil :

- **SSID** : le SSID correspond au nom du réseau.
- **Mode sans fil (ou mode réseau)** : le mode peut être infrastructure ou ad hoc.
- **Canal (réseaux sans fil ad hoc)** : par défaut, le réglage automatique du canal est sélectionné pour les réseaux en mode infrastructure.

Certains réseaux en mode ad hoc requièrent également le réglage automatique. Demandez conseil auprès de votre assistant système si vous avez des doutes concernant le canal à sélectionner.

- **Méthode de sécurité** : il existe quatre options de base pour la méthode de sécurité :
 - Clé WEP
Si votre réseau utilise plus d'une clé WEP, vous pouvez saisir jusqu'à quatre clés dans les zones prévues à cet effet. Pour sélectionner la clé en cours d'utilisation sur le réseau, sélectionnez la clé WEP transmise par défaut.
 - Clé préparatagée ou phrase de passe WPA ou WPA2
Le WPA comprend une fonction de cryptage comme couche supplémentaire de sécurité. La méthode de cryptage peut être AES ou TKIP. La méthode de cryptage doit être la même pour le routeur et l'imprimante, faute de quoi l'imprimante sera dans l'impossibilité de communiquer sur le réseau.
 - 802.1X–RADIUS
Si vous installez l'imprimante sur un réseau 802.1X, les informations suivantes vous seront éventuellement nécessaires :
 - Type d'authentification
 - Type d'authentification interne
 - Nom d'utilisateur et mot de passe 802.1X
 - Certificats
 - Pas de sécurité
Si votre réseau sans fil n'utilise aucune méthode de sécurité, vous ne possédez aucune information de sécurité.

Remarque : Il est déconseillé d'utiliser un réseau sans fil non sécurisé.

Remarques :

- si vous ne connaissez pas le SSID du réseau auquel votre ordinateur est connecté, lancez l'utilitaire sans fil de votre adaptateur réseau, puis recherchez le nom du réseau. Si vous ne trouvez pas le SSID ou les informations de sécurité de votre réseau, consultez la documentation fournie avec le point d'accès ou adressez-vous à la personne responsable du support de votre système.


- Pour obtenir la clé prépartagée ou la phrase de passe WPA/WPA2 du réseau sans fil, reportez-vous à la documentation livrée avec votre point d'accès, à l'Embedded Web Server associée au point d'accès, ou encore consultez le technicien de support système.

Installation de l'imprimante sur un réseau sans fil (Windows)

Avant d'installer l'imprimante sur un réseau sans fil, vérifiez les points suivants :

- Votre réseau sans fil est configuré et fonctionne correctement.
- L'ordinateur que vous utilisez est connecté au réseau sans fil sur lequel vous souhaitez installer l'imprimante.

1 Branchez le câble d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise de courant correctement reliée à la terre et mettez l'imprimante sous tension.

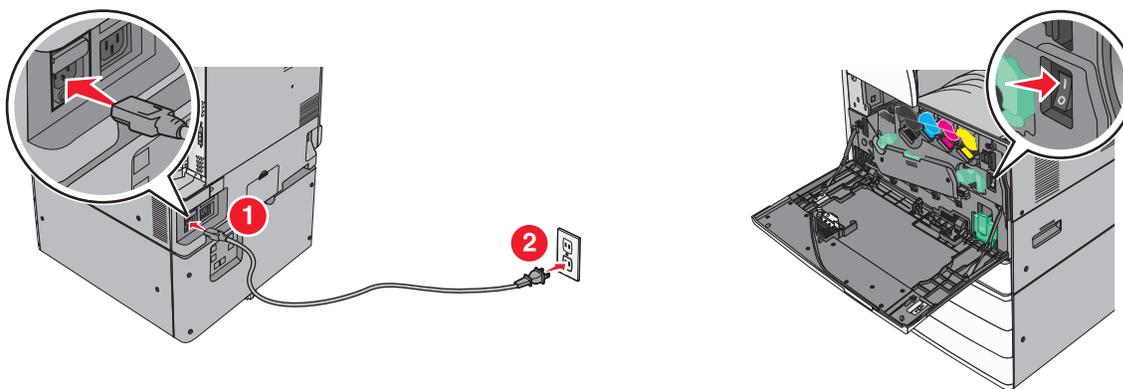

Remarque : Assurez-vous que l'imprimante et l'ordinateur sont sous tension et prêts.

Avertissement—Danger potentiel : Ne reliez pas le câble USB tant que vous n'y avez pas été invité par un message sur l'écran de l'ordinateur.



2 Procurez-vous une copie du programme d'installation du logiciel.

- A partir du CD *Logiciel et documentation* fourni avec l'imprimante.
- A partir de notre site Web :

Accédez à <http://support.lexmark.com>, puis naviguez vers :

ASSISTANCE & TELECHARGEMENTS > sélectionnez votre imprimante > sélectionnez votre système d'exploitation

3 Cliquez deux fois sur le programme d'installation du logiciel.

Attendez que la boîte de dialogue d'installation s'affiche.

Si vous utilisez le CD *Logiciel et documentation* et si la boîte de dialogue d'installation n'apparaît pas, procédez comme suit :

Sous Windows 8

Sous Rechercher, tapez **exécuter**, puis naviguez jusqu'à :


Liste des applications > **Exécuter** > tapez **D:\setup.exe** > **OK**

Sous Windows 7 ou une version antérieure

- a Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
- b Dans la boîte de dialogue Démarrer Recherche ou Exécuter, tapez **D:\setup.exe**.
- c Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.

Remarque : D est la lettre de votre lecteur de CD ou de DVD.

- 4 Cliquez sur **Installer**, puis suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.
- 5 Sélectionnez **Connexion sans fil** lorsque vous êtes invité à choisir un type de connexion.
- 6 Dans la boîte de dialogue Configuration sans fil, sélectionnez **Configuration assistée (Recommandée)**.
Remarque : Ne choisissez **Configuration avancée** que si vous souhaitez personnaliser votre installation.
- 7 Reliez temporairement l'ordinateur qui se trouve sur le réseau sans fil et l'imprimante avec un câble USB.

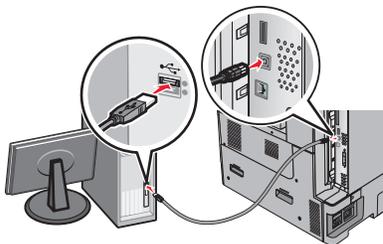

Remarque : une fois l'imprimante configurée, le logiciel vous invitera à débrancher le câble USB temporaire afin de pouvoir lancer l'impression sans fil.

- 8 Suivez les instructions affichées à l'écran.


Remarque : pour plus d'informations sur l'autorisation d'autres ordinateurs du réseau à utiliser l'imprimante sans fil, reportez-vous au *Guide de mise en réseau*.

Installation de l'imprimante sur un réseau sans fil (Macintosh)

Remarque : Assurez-vous de déconnecter le câble Ethernet lorsque vous installez l'imprimante sur un réseau sans fil.

Préparez la configuration de l'imprimante

- 1 Branchez le câble d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise de courant correctement reliée à la terre et mettez l'imprimante sous tension.

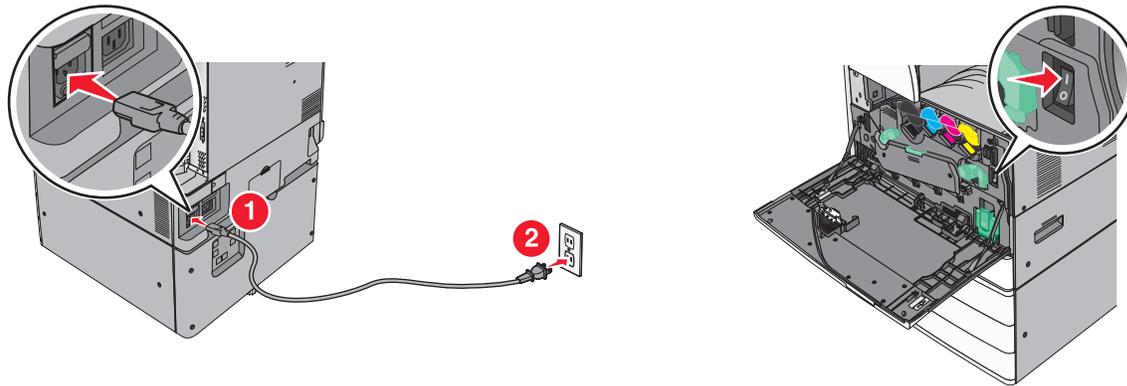

2 Recherchez l'adresse MAC de l'imprimante.

a A partir du panneau de commandes de l'imprimante, parcourez :

🏠 > **Rapports** > ✓ > **Page de configuration réseau** > ✓

ou

☰ > **Rapports** > **Page de configuration réseau**

b Dans la section Carte réseau standard, recherchez **UAA (MAC)**.

Remarque : Ces informations vous seront utiles ultérieurement.

Entrez les informations relatives à l'imprimante

1 Accédez aux options AirPort :

Sous Mac OS X version 10.5 ou ultérieure

Dans le menu Pomme, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- **Préférences système** > **Réseau** > **Wi-Fi**
- **Préférences Système** > **Réseau** > **AirPort**

Sous Mac OS X version 10.4

Dans le Finder, naviguez jusqu'à :

Applications > **Internet Connect** > **AirPort**

2 Dans le menu déroulant Nom de réseau, sélectionnez **serveur d'impression [yyyyyy]**, où les **y** correspondent aux six derniers chiffres de l'adresse MAC située sur le document d'adresse MAC.

3 Ouvrez un navigateur Web.

4 Dans le menu Signets, sélectionnez **Afficher** ou **Afficher tous les signets**.

5 Sous COLLECTIONS, sélectionnez **Bonjour** ou **Rendezvous**, puis double-cliquez sur le nom de l'imprimante.

Remarque : L'application appelée *Rendezvous* dans Mac OS X version 10.2 est désormais appelée *Bonjour* par Apple Inc.

6 A partir d'Embedded Web Server, accédez à l'emplacement des informations relatives aux paramètres sans fil.

Configurez l'imprimante pour pouvoir y accéder sans fil

- 1 Saisissez le nom réseau (SSID) dans le champ requis.
- 2 Sélectionnez **Infrastructure** comme votre mode de réseau si vous utilisez un point d'accès (routeur sans fil).
- 3 Sélectionnez le type de sécurité à utiliser pour protéger le réseau sans fil.
- 4 Entrez les informations de sécurité nécessaires pour que l'imprimante puisse se connecter à votre réseau sans fil.
- 5 Cliquez sur **Envoyer**.
- 6 Ouvrez l'application AirPort sur l'ordinateur :

Sous Mac OS X version 10.5 ou ultérieure

Dans le menu Pomme, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- **Préférences système > Réseau > Wi-Fi**
- **Préférences Système > Réseau > AirPort**

Sous Mac OS X version 10.4

Dans le Finder, naviguez jusqu'à :

Applications > Internet Connect > AirPort

- 7 Dans le menu déroulant Réseau, sélectionnez le nom du réseau sans fil.

Configurez votre ordinateur de manière à utiliser l'imprimante sans fil

Pour imprimer sur une imprimante réseau, chaque utilisateur Macintosh doit installer un pilote d'imprimante personnalisé et créer une file d'attente d'impression dans l'utilitaire d'installation de l'imprimante ou le Centre d'impression.

- 1 Installez un fichier de pilote de l'imprimante sur l'ordinateur :
 - a Procurez-vous une copie du programme d'installation du logiciel.
 - A partir du CD *Logiciel et documentation* fourni avec l'imprimante.
 - A partir de notre site Web :
Accédez à <http://support.lexmark.com>, puis naviguez vers :
ASSISTANCE & TELECHARGEMENTS > sélectionnez votre imprimante > sélectionnez votre système d'exploitation
 - b Cliquez deux fois sur le programme d'installation de l'imprimante.
 - c Suivez les instructions affichées sur l'écran de l'ordinateur.
 - d Sélectionnez une destination, puis cliquez sur **Continuer**.
 - e Sur l'écran Installation standard, cliquez sur **Installer**.
 - f Saisissez le mot de passe utilisateur, puis cliquez sur **OK**.
Toutes les applications nécessaires sont installées sur l'ordinateur.
 - g Cliquez sur **Fermer** une fois l'installation terminée.
- 2 Ajoutez l'imprimante :
 - a Pour l'impression IP :

Sous Mac OS X version 10.5 ou ultérieure

- 1 Dans le menu Pomme, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :
 - **Préférences système > Imprimantes & scanners**
 - **Préférences système > Imprimantes & télécopieurs**
- 2 Cliquez sur +.
- 3 Le cas échéant, cliquez sur **Ajouter une imprimante ou un scanner** ou **Ajouter une autre imprimante ou un autre scanner**.
- 4 Cliquez sur l'onglet **IP**.
- 5 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse, puis cliquez sur **Ajouter**.

Sous Mac OS X version 10.4

- 1 Dans le Finder, naviguez jusqu'à :
Applications > Utilitaires
- 2 Double-cliquez sur **Utilitaire d'installation de l'imprimante** ou **Centre d'impression**.
- 3 Dans la liste des imprimantes, choisissez **Ajouter**, puis cliquez sur **Imprimante IP**.
- 4 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse, puis cliquez sur **Ajouter**.

b Pour l'impression AppleTalk :**Remarques :**

- Veillez à ce que AppleTalk soit activé sur votre imprimante.
- Cette fonction n'est prise en charge que sur Mac OS X version 10.5 ou antérieure.

Sous Mac OS X version 10.5

- 1 Dans le menu Pomme, naviguez jusqu'à :
Préférences système > Imprimantes & télécopieurs
- 2 Cliquez sur +, puis accédez à :
AppleTalk > sélectionnez l'imprimante dans la liste > Ajouter

Sous Mac OS X version 10.4

- 1 Dans le Finder, naviguez jusqu'à :
Applications > Utilitaires
- 2 Double-cliquez sur **Utilitaire d'installation de l'imprimante** ou **Centre d'impression**.
- 3 Dans la liste des imprimantes, cliquez sur **Ajouter**.
- 4 Cliquez sur l'onglet **Navigateur par défaut > Autres imprimantes**.
- 5 Dans le premier menu déroulant, sélectionnez **AppleTalk**.
- 6 Dans le second menu déroulant, sélectionnez **Zone AppleTalk locale**.
- 7 Sélectionnez l'imprimante dans la liste, puis cliquez sur **Ajouter**.

Modification des paramètres du port après l'installation d'un nouveau ISP réseau

Remarques :

- Si l'imprimante utilise une adresse IP statique, vous n'aurez pas à apporter de modifications.
- Si les ordinateurs sont configurés pour utiliser le nom de réseau (au lieu d'une adresse IP), vous n'aurez pas à apporter de modifications.
- Si vous ajoutez un port ISP sans fil à une imprimante déjà configurée pour une connexion Ethernet, vérifiez que l'imprimante est déconnectée du réseau Ethernet.

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Ouvrez le dossier Imprimantes.
- 2 Dans le menu contextuel de l'imprimante avec le nouveau port ISP, accédez aux propriétés de l'imprimante.
- 3 Configurez le port dans la liste.
- 4 Mettez à jour l'adresse IP.
- 5 Appliquez les modifications.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Dans le menu Pomme, sélectionnez Préférences système, accédez à la liste d'imprimantes, puis sélectionnez + > IP.
- 2 Saisissez l'adresse IP dans le champ d'adresse.
- 3 Appliquez les modifications.

Configuration de l'impression série (Windows uniquement)

Après avoir installé le port série ou le port de communication (COM), configurez l'imprimante et l'ordinateur.

Remarque : L'impression série réduit la vitesse d'impression.

- 1 Définissez les paramètres de l'imprimante.
 - a A partir du panneau de commandes, accédez au menu des paramètres du port.
 - b Recherchez le menu des paramètres du port série et réglez les paramètres si nécessaire.
 - c Enregistrez les paramètres.
- 2 Depuis votre ordinateur, ouvrez le dossier Imprimantes, puis sélectionnez votre imprimante.
- 3 Ouvrez les propriétés de l'imprimante, puis sélectionnez le port COM dans la liste.
- 4 Définissez les paramètres du port COM dans le Gestionnaire de périphériques.

Utilisez la boîte de dialogue Exécuter pour ouvrir l'invite de commandes, puis saisissez **devmgmt.msc**.

Réduction de l'impact environnemental de votre imprimante

Lexmark s'engage dans la protection de l'environnement et ne cesse d'améliorer ses imprimantes afin de réduire leur impact sur l'environnement. Nous concevons nos produits dans un souci de respect de l'environnement, fabriquons nos emballages de manière à réduire les matériaux utilisés et proposons des programmes de retrait et de recyclage. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique suivante :

- Le chapitre Avis
- La section Responsabilité environnementale du site Web Lexmark est disponible à l'adresse : www.lexmark.com/environnement
- Le programme de recyclage Lexmark à www.lexmark.com/recycle

La sélection de certains paramètres ou de certaines tâches de votre imprimante peut vous permettre de réduire encore plus l'impact de votre imprimante. Ce chapitre indique quels paramètres et tâches sont plus respectueux de l'environnement.

Economies de papier et de toner

Des études démontrent que l'utilisation de papier est responsable de l'empreinte carbone d'une imprimante à hauteur de 80 %. Vous pouvez réduire votre empreinte carbone de manière significative en utilisant du papier recyclé et en suivant ces suggestions d'impression, par exemple l'impression recto verso et l'impression de pages multiples sur une seule feuille de papier.

Pour économiser du papier et de l'énergie à l'aide d'un paramètre de l'imprimante, reportez-vous à [« Utilisation du mode Eco » à la page 57](#).

Utilisation de papier recyclé

En tant qu'entreprise sensible au respect de l'environnement, Lexmark approuve l'utilisation du papier recyclé spécialement destiné aux imprimantes laser/LED. Pour plus d'informations sur les papiers recyclés pris en charge par votre imprimante, reportez-vous à la section [« Utilisation de papier recyclé et d'autres papiers de bureau » à la page 77](#).

Economie des fournitures

Utiliser les deux faces du papier

Si votre modèle d'imprimante prend en charge l'impression recto verso, vous pouvez vérifier si les deux faces du papier sont imprimées.

Remarques :

- L'impression recto verso est le paramètre par défaut dans le pilote d'impression.
- Pour obtenir la liste complète des pays et des produits pris en charge, reportez-vous à <http://support.lexmark.com>.

Placez plusieurs pages sur une feuille de papier.

Vous pouvez imprimer jusqu'à 16 pages consécutives d'un document de plusieurs pages sur une seule face d'une feuille de papier en sélectionnant l'impression multipage (N pages par feuille) pour le travail d'impression.

Vérifiez la qualité de votre brouillon.

Avant d'imprimer ou de faire plusieurs copies d'un document, procédez comme suit :

- Utilisez la fonction de prévisualisation pour visualiser le document avant de l'imprimer.
- Imprimez une copie du document pour en vérifier le contenu et le format.

Evitez les bourrages papier

Définissez correctement le type et le format de papier pour éviter les bourrages. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Prévention des risques de bourrage](#) » à la page 265.

Economie d'énergie

Utilisation du mode Eco

1 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres généraux > Mode Eco > sélectionnez un paramètre > Envoyer.**

Choisissez	Pour
Hors fonction	Utiliser les paramètres usine par défaut pour tous les paramètres associés au mode Eco. Ce paramètre prend en charge les spécifications de performance de votre imprimante.
Energie	Réduire la consommation d'énergie, notamment quand l'imprimante est inactive. <ul style="list-style-type: none"> • Les moteurs de l'imprimante ne démarrent pas avant qu'un document soit prêt pour l'impression. Vous constaterez peut-être un bref délai avant l'impression de la première page. • L'imprimante entre en mode Veille après une minute d'inactivité. • Lorsque l'imprimante active le mode Veille, les voyants du panneau de commandes de l'imprimante et du réceptacle standard sont éteints. • Si la numérisation est prise en charge, les lampes du scanner s'allument uniquement lorsqu'un travail de numérisation est lancé.
Energie/Papier	Utiliser tous les paramètres associés aux modes Energie et Papier.
Papier	<ul style="list-style-type: none"> • Activer la fonction Recto verso automatique. • Désactiver les fonctions de journal d'impression.

Réduction du bruit de l'imprimante

Pour sélectionner un paramètre Mode silencieux à l'aide d'Embedded Web Server :

1 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres généraux > Mode silencieux** > sélectionnez un paramètre > **Envoyer**.

Choisissez	Pour
Hors fonction Remarque : la sélection de l'option Photo depuis le pilote peut désactiver le mode silencieux et offrir une meilleure qualité et vitesse d'impression.	Utiliser les paramètres usine par défaut. Ce paramètre prend en charge les spécifications de performance de votre imprimante.
En fonction	Réduire le bruit de l'imprimante. <ul style="list-style-type: none"> • La vitesse de traitement des travaux d'impression sera réduite. • Les moteurs de l'imprimante ne démarrent pas avant qu'un document soit prêt pour l'impression. Il y a un court délai avant l'impression de la première page. • Si votre imprimante peut envoyer des télécopies, les bruits de la télécopie sont réduits ou désactivés, même ceux produits par les haut-parleurs et la sonnerie du télécopieur. Le télécopieur est en mode Standby. • Les sons du réglage avertisseur et de l'alarme cartouche sont désactivés. • L'imprimante ignore la commande de démarrage avancé.

Réglage du Mode veille

1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Paramètres > Paramètres généraux > Délais > Mode veille**

2 Dans le champ Mode Veille, indiquez le délai d'attente en minutes avant la mise en veille de l'imprimante.

3 Appliquez les modifications.

Utilisation du mode Hibernation

Le mode Hibernation est un mode de fonctionnement électrique ultra faible. En mode Hibernation, l'imprimante est pratiquement éteinte et tous les autres systèmes et périphériques sont éteints en toute sécurité.

Remarque : Les modes Hibernation et Veille peuvent être planifiés.

Utilisation d'Embedded Web Server

1 Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres généraux > Paramètres du bouton Veille.**

3 Dans le menu déroulant Appuyer sur le bouton Veille ou Maintenir le bouton Veille enfoncé, sélectionnez **Hibernation.**

4 Cliquez sur **Envoyer.**

Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante

1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> Paramètres > Paramètres généraux > Appuyer sur le bouton Veille ou Maintenir le bouton Veille enfoncé > Hibernation

2 Appuyez sur **Envoyer.**

Réglage de la luminosité de l'écran de l'imprimante

Pour économiser de l'énergie ou s'il vous est difficile de lire les informations qui s'affichent, réglez la luminosité de l'écran.

Utilisation d'Embedded Web Server

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP se trouve sur la partie supérieure de l'écran d'accueil. Elle est constituée de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Sélectionnez **Paramètres > Paramètres généraux.**

3 Dans le champ Luminosité de l'écran, saisissez le pourcentage de luminosité de votre choix pour l'écran.

4 Appliquez les modifications.

A partir du panneau de commandes

1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> Paramètres > Paramètres généraux

2 Dans le champ Luminosité de l'écran, saisissez le pourcentage de luminosité de votre choix pour l'écran.

3 Appliquez les modifications.

Recyclage

Lexmark propose des programmes de collecte et encourage une approche au recyclage progressiste et bénéfique à l'environnement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique suivante :

- Le chapitre Avis
- La section Responsabilité environnementale du site Web Lexmark est disponible à l'adresse : www.lexmark.com/environnement
- Le programme de recyclage Lexmark à www.lexmark.com/recycle

Recyclage des produits Lexmark

Pour renvoyer des produits Lexmark en vue de leur recyclage :

- 1 Rendez-vous sur le site www.lexmark.com/recycle.
- 2 Recherchez le type de produit que vous souhaitez recycler, puis sélectionnez votre pays ou région dans la liste.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Remarque : Le matériel et les fournitures de l'imprimante qui ne sont pas couverts par un programme de collecte Lexmark peuvent être recyclés dans votre déchetterie habituelle. Contactez votre déchetterie pour vérifier ce qui est accepté.

Recyclage de l'emballage Lexmark

Lexmark s'efforce continuellement à réduire l'emballage. En utilisant moins de matériaux d'emballage, nous nous assurons que les imprimantes Lexmark sont transportées de la manière la plus efficace et écologique possible, et que moins de matériaux d'emballage seront à jeter. Ceci se traduit par la réduction des émissions de gaz à effet de serre, par des économies d'énergie et de ressources naturelles.

Les cartons Lexmark sont entièrement recyclables si vous disposez des installations de recyclage adéquates. Il se peut que vous ne disposiez de telles installations à proximité.

La mousse utilisée dans les emballages Lexmark est recyclable si vous disposez des installations de recyclage adéquates. Il se peut que vous ne disposiez de telles installations à proximité.

Lorsque vous renvoyez une cartouche à Lexmark, vous pouvez réutiliser le carton qui contenait la cartouche. Lexmark recyclera le carton.

Retour des cartouches Lexmark pour réutilisation ou recyclage

Le programme de collecte des cartouches Lexmark évite de surcharger les décharges publiques par des millions de cartouches Lexmark tous les ans en mettant à disposition le retour simple et gratuit des cartouches usées Lexmark pour réutilisation ou recyclage. Cent pour cent des cartouches vides retournées à Lexmark sont réutilisées ou recyclées. Les cartons utilisés pour le retour des cartouches sont également recyclés.

Afin de retourner les cartouches Lexmark pour réutilisation ou recyclage, suivez les instructions fournies avec votre imprimante et utilisez l'étiquette d'expédition prépayée. Vous pouvez également procéder de la manière suivante :

- 1 Rendez-vous sur le site www.lexmark.com/recycle.
- 2 Dans la section Cartouches de toner, sélectionnez votre pays ou votre région.

3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Chargement du papier et des supports spéciaux

Définition du type et du format de papier

Le paramètre Format de papier est automatiquement détecté à partir de la position des guide-papier de chaque tiroir, à l'exception du chargeur multifonction. Le paramètre Format de papier du chargeur multifonction doit être défini manuellement dans le menu Format de papier. Le paramètre Type de papier doit être défini manuellement pour tous les tiroirs qui ne contiennent pas de papier normal.

Dans l'écran d'accueil, accédez à :

 > **Menu Papier** > **Format/Type de papier** > sélectionnez un tiroir > sélectionnez le format ou le type de papier > **Envoyer**

Configuration des paramètres de papier Universel

Le paramètre Format papier Universel est un paramètre défini par l'utilisateur qui permet d'imprimer sur des formats de papier qui ne sont pas prédéfinis dans les menus de l'imprimante. Définissez le format de papier pour le tiroir spécifié sur Universel lorsque le format désiré n'est pas disponible dans le menu Format de papier. Spécifiez ensuite tous les paramètres du format Universel suivants pour votre papier :

- Unités de mesure
- Largeur portrait
- Hauteur portrait

Les formats Universel pris en charge sont les suivants :

- 76,2–296.93 x 76,2–1219.2 mm (3–11,69 x 3–48 pouces)
- 297,18–320.29 x 76,2–609.6 mm (11.70–12,61 x 3–24 pouces)
- 320,55–609.6 x 76,2–320.29 mm (12.62–24 x 3–12.61 pouces)
- 609,85–1219.2 x 76,2–296.93 mm (24.01–48 x 3–11.69 pouces)

1 A partir de l'écran d'accueil, parcourez :

 > **Menu Papier** > **Configuration générale** > **Unités de mesure** > sélectionnez une unité de mesure.

2 Appuyez sur **Largeur portrait** ou **Hauteur portrait**.


3 Sélectionnez la largeur ou la hauteur, puis appuyez sur **Soumettre**.

Chargement du tiroir 520 feuilles (standard ou optionnel)


L'imprimante dispose d'un tiroir standard de 520 feuilles (tiroir 1) auquel peuvent s'ajouter un ou plusieurs tiroirs optionnels de 520 feuilles. Tous les tiroirs 520 feuilles prennent en charge les mêmes formats et types de papier.

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac ou tiroir séparément. Laissez tous les bacs ou tiroirs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.


1 Tirez sur le tiroir pour le dégager.

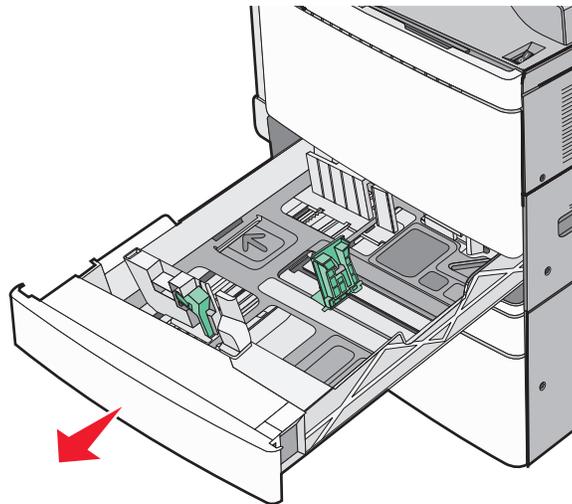

Remarquez les repères de format situés sur la partie inférieure du tiroir. Utilisez ces repères pour placer les guides de longueur et de largeur.

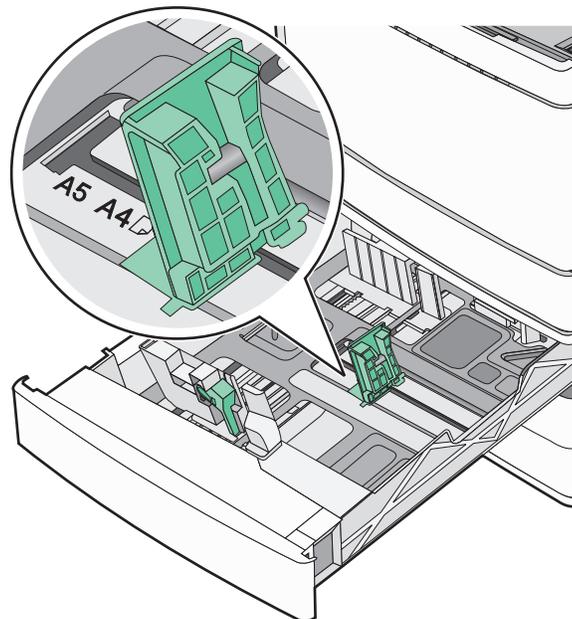


- 2 Appuyez sur le guide de largeur et faites-le glisser de façon à l'ajuster au format du papier chargé.

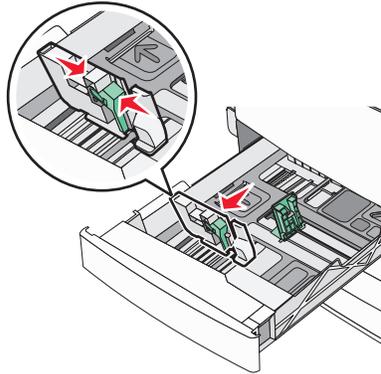


- 3 Appuyez sur le guide de longueur et faites-le glisser de façon à l'ajuster au format du papier chargé.

Remarque : le guide de longueur dispose d'un dispositif de verrouillage. Pour le déverrouiller, faites glisser le bouton situé sur le dessus du guide vers le bas. Pour le verrouiller, faites glisser le bouton vers le haut lorsqu'une longueur a été sélectionnée.

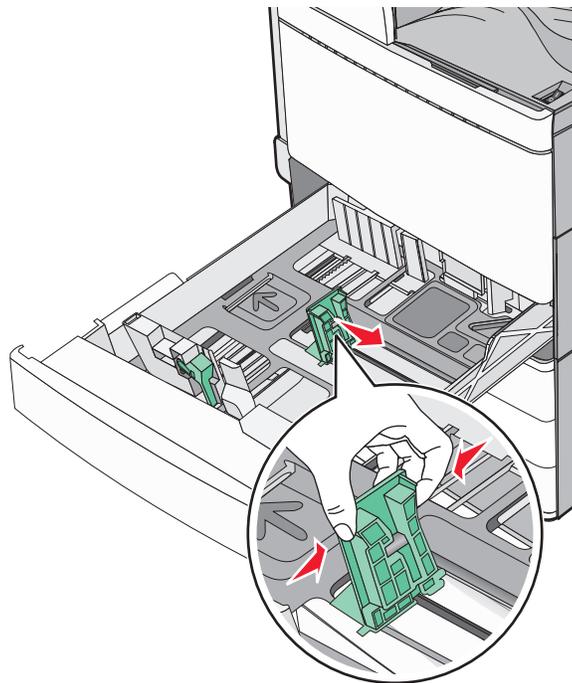

- 4 Déramez les feuilles pour les détacher, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.

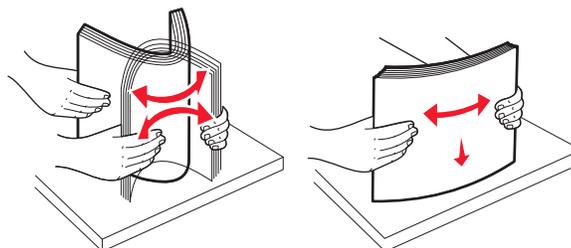


- 5 Chargez la pile de papier, face recommandée pour l'impression vers le haut.


Remarques :

- Placez la face à imprimer vers le bas pour une impression recto verso.
- Placez le papier préperforé en orientant les trous vers l'avant du tiroir.
- Placez les en-têtes de lettre en orientant l'en-tête sur le côté gauche du tiroir.
- Vérifiez que la pile de papier n'atteint pas le repère de chargement maximal indiqué sur le bord du tiroir papier.

Avertissement—Danger potentiel : Le surchargement du tiroir risque de provoquer des bourrages papier et d'endommager l'imprimante.

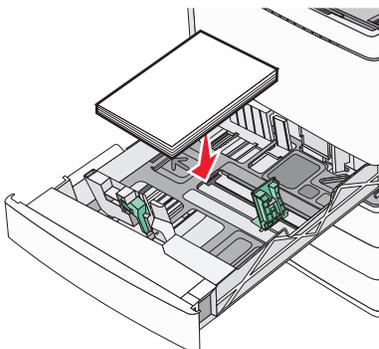

6 Insérez le tiroir.

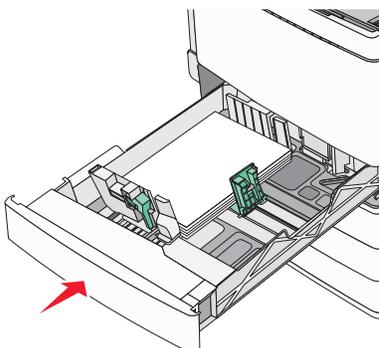


7 Depuis le panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez les paramètres Format et Type de papier pour le tiroir en fonction du papier chargé.

Chargement des tiroirs 850 feuilles et 1 150 feuilles optionnels


Les tiroirs 850 feuilles et les tiroirs 1 150 feuilles prennent en charge les mêmes formats et types de papier et requièrent le même processus de chargement du papier.

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac ou tiroir séparément. Laissez tous les bacs ou tiroirs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.


1 Tirez sur le tiroir pour le dégager.

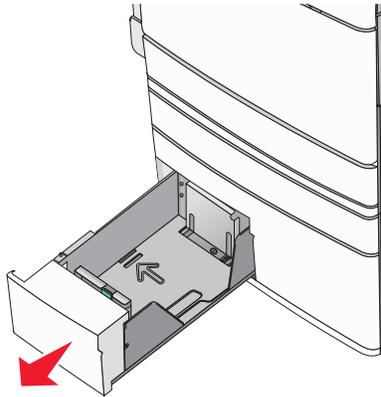


2 Appuyez sur le guide de longueur et faites-le glisser de façon à l'ajuster au format du papier chargé.

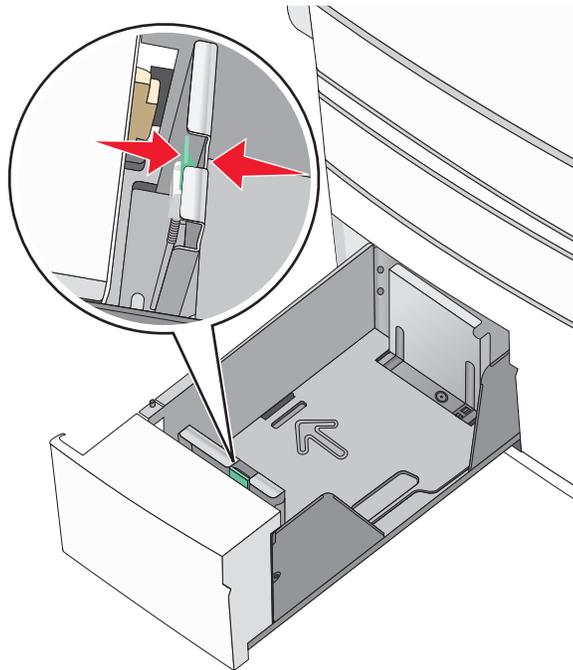

3 Déramez les feuilles pour les détacher, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.

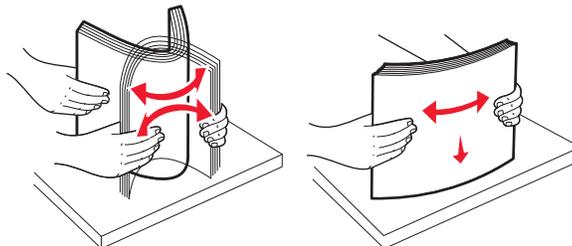

4 Chargez la pile de papier, face recommandée pour l'impression vers le haut.

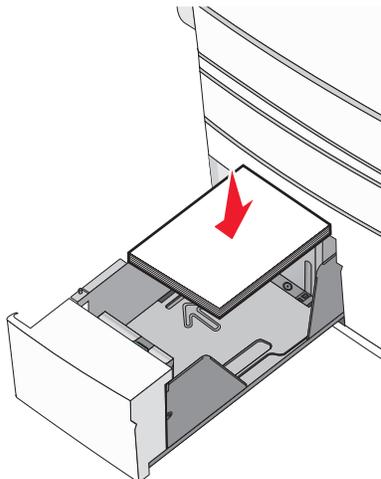

Remarques :

- Placez la face à imprimer vers le bas pour une impression recto verso.
- Placez le papier préperforé en orientant les trous vers l'avant du tiroir.
- Placez le papier à en-tête face vers le haut, en orientant l'en-tête sur le côté gauche du tiroir.
- Placez le papier à en-tête face vers le bas, en orientant l'en-tête sur le côté droit du tiroir pour l'impression recto verso.
- Vérifiez que la pile de papier n'atteint pas le repère de chargement maximal indiqué sur le bord du tiroir papier.

Avertissement—Danger potentiel : Le surchargement du tiroir risque de provoquer des brouillages papier et d'endommager l'imprimante.


5 Insérez le tiroir.

6 Depuis le panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez les paramètres Format et Type de papier pour le tiroir en fonction du papier chargé.


Alimentation du chargeur haute capacité 2 000 feuilles

Le chargeur haute capacité peut contenir jusqu'à 2 000 feuilles de papier aux formats Lettre, A4 et Légal (80 g/m² ou 20 lb).


- 1 Tirez sur le tiroir pour le dégager.

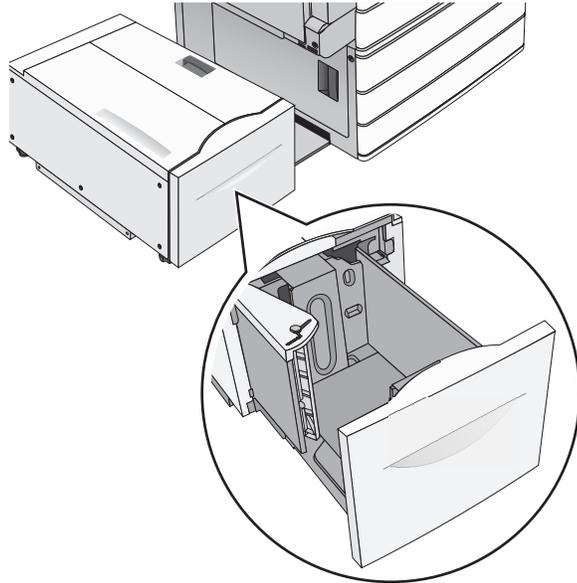


- 2 Réglez le guide de largeur si nécessaire.

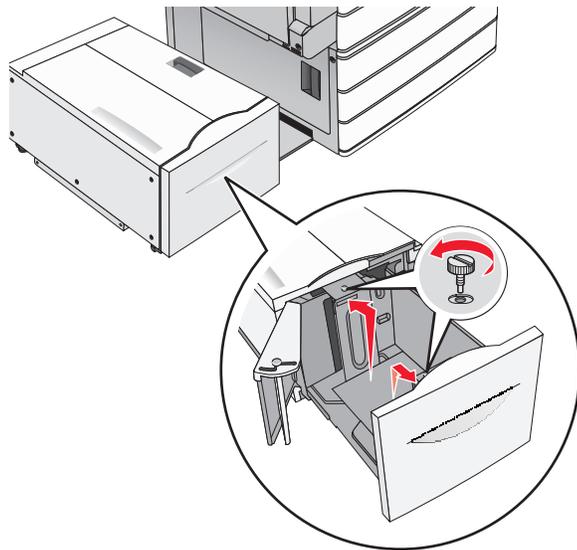


- 3** Déramez les feuilles pour les détacher, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.

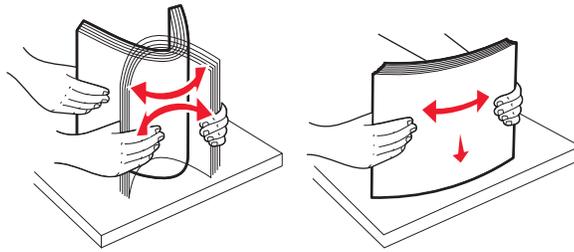

- 4** Chargez le papier dans le tiroir, face à imprimer vers le haut.

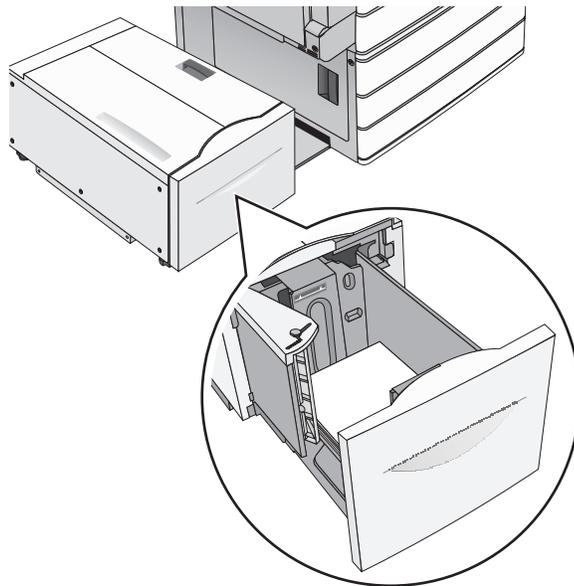

Remarque : vérifiez que la pile de papier n'atteint pas le repère de chargement maximal indiqué sur le bord du tiroir papier. Surcharger le tiroir peut provoquer des brouillages papier et endommager l'imprimante.

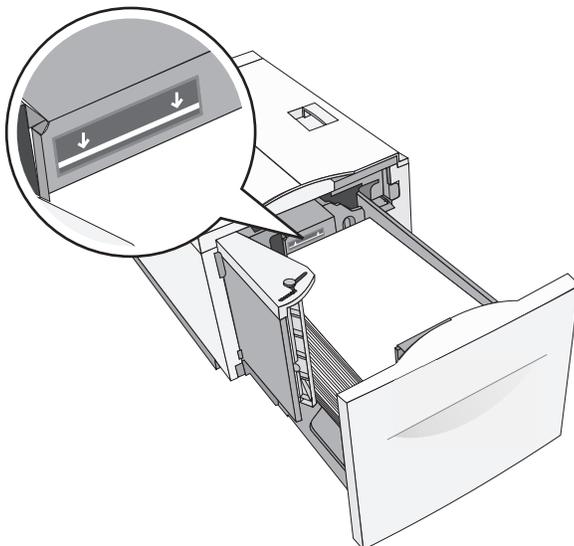

Remarques :

- Placez le papier préperforé en orientant les trous vers l'avant du tiroir.
- Placez le papier à en-tête face vers le haut, en orientant l'en-tête sur le côté gauche du tiroir.
- Placez le papier à en-tête face vers le bas, en orientant l'en-tête sur le côté droit du tiroir pour l'impression recto verso.

5 Insérez le tiroir.

Alimentation du chargeur multifonction

Le chargeur multifonction peut prendre en charge plusieurs formats et types de supports, tels que les transparents, les étiquettes, les bostols et les enveloppes. Il peut être utilisé pour les travaux d'impression d'une seule page, d'impression manuelle ou comme tiroir supplémentaire.

Le chargeur multifonction peut contenir environ :

- 100 feuilles de 75 g/m² (20 lb)
- 10 enveloppes
- 75 transparents


Le chargeur multifonction accepte le papier ou les supports spéciaux dont les dimensions sont comprises dans les plages suivantes :

- Largeur—89 mm (3,5 po.) à 229 mm (9,02 po.)
- Longueur—127 mm (5 po.) à 1 270 mm (50 po.)


Remarque : la longueur et la largeur maximales peuvent uniquement être appliquées au chargement orienté bord court.

Remarque : n'ajoutez et n'enlevez pas de papier ou de support spécial lorsqu'une impression est en cours depuis le chargeur multifonction ou lorsque l'indicateur lumineux du panneau de commandes clignote. Vous risqueriez de provoquer des bourrages.

1 Tirez la porte du chargeur multifonction vers le bas.

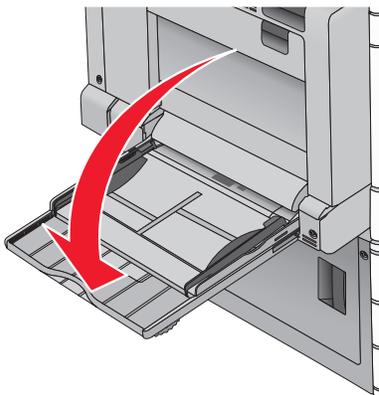


2 Si le papier ou le support spécial est plus long que le format Lettre, dépliez complètement l'extension.

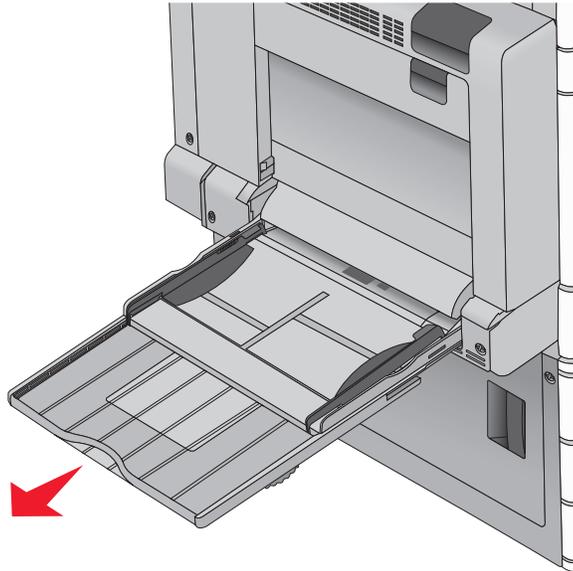


3 Déramez les feuilles de papier ou de supports spéciaux pour les détacher. Ne les pliez pas et ne les froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.

Papier

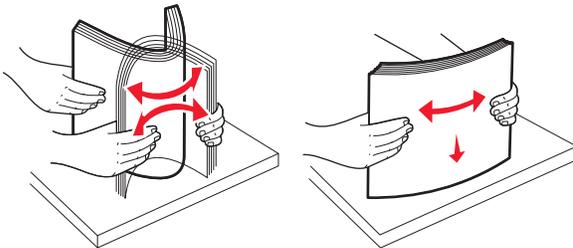


Enveloppes

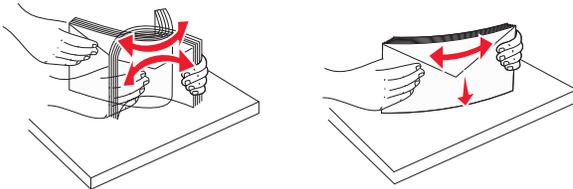


Transparents

Remarque : évitez de rayer ou de toucher la face à imprimer.

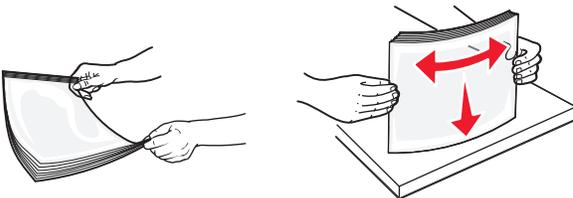


- 4 Appuyez sur le taquet d'entraînement papier, puis chargez le papier ou le support spécial. Faites glisser la pile délicatement dans le chargeur multifonction jusqu'à ce qu'elle atteigne la butée, puis relâchez le taquet d'entraînement papier.

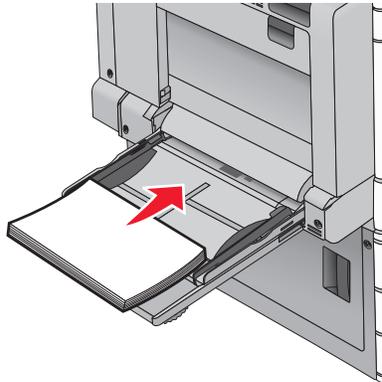

Avertissement—Danger potentiel : si vous retirez le papier sans appuyer au préalable sur le taquet d'entraînement papier, vous risquez de provoquer des brouillages papier ou de casser le taquet d'entraînement papier.

- Chargez d'abord le papier et les transparents en dirigeant leur face imprimable vers le bas et en insérant leur bord long en premier dans l'imprimante.
- Pour l'impression recto verso de papier à en-tête, placez le papier à en-tête face vers le haut, en insérant l'en-tête en dernier.
- Chargez les enveloppes rabat vers le haut et sur la droite.

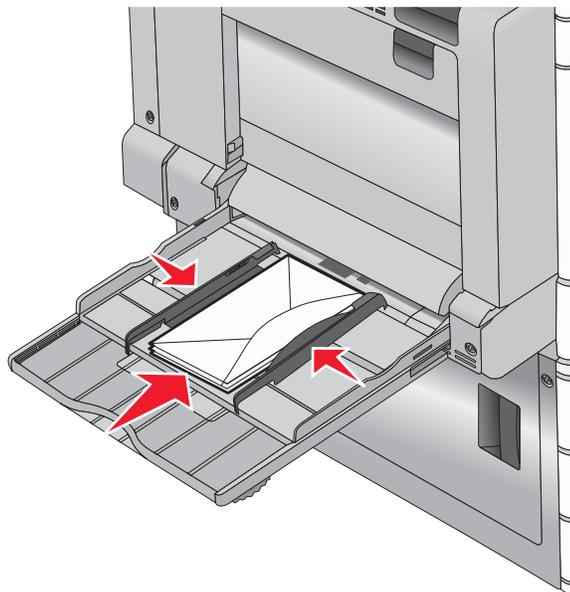


Avertissement—Danger potentiel : n'utilisez jamais d'enveloppes avec timbre, agrafe, fermoir, fenêtre, revêtement intérieur couché ou bande autocollante. Ces enveloppes peuvent endommager sérieusement l'imprimante.

Remarques :

- Ne dépassez pas la hauteur maximum en chargeant trop de papier ou de transparents sous l'indicateur.

- Ne chargez qu'un format et qu'un type de papier à la fois.

5 Réglez le guide de largeur afin qu'il touche légèrement le bord de la pile. Vérifiez que le papier ou le support spécial n'est pas trop comprimé dans le chargeur multifonction, qu'il est bien à plat et qu'il n'est pas gondolé ou froissé.

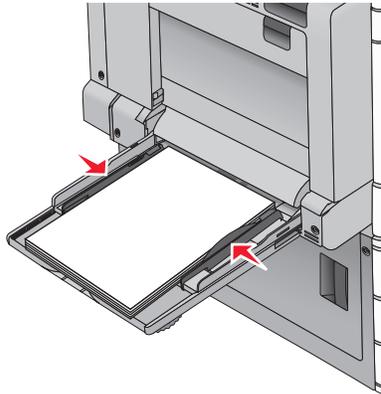

6 Depuis le panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type de papier du chargeur multifonction (Format chargeur MF et Type chargeur MF) en fonction du papier ou du support spécial chargé.

Chaînage et annulation du chaînage de bacs

Lorsqu'un tiroir est vidé, le support d'impression est extrait du tiroir chaîné suivant. Il est recommandé d'attribuer un nom de type différent à tous les papiers personnalisés, comme les papiers à en-tête et les papiers ordinaires de différentes couleurs, afin que les tiroirs ne soient pas automatiquement liés, une fois le papier inséré.

Chaînage et annulation du chaînage de bacs

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > Menu papier**.

3 Modifier les paramètres de format et de type de papier pour les bacs que vous chaînez.

- Pour chaîner des bacs, assurez-vous que le format et le type de papier du bac correspondent à ceux de l'autre bac.
- Pour annuler le chaînage de bacs, assurez-vous que le format et le type de papier du bac ne correspondent *pas* à ceux de l'autre bac.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

Remarque : Vous pouvez également modifier le format et le type de papier à l'aide du panneau de commandes de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Définition du type et du format de papier »](#) à la page 62.

Avertissement—Danger potentiel : Le papier chargé dans le bac doit correspondre au type de papier utilisé par l'imprimante. La température de l'unité de fusion varie en fonction du type de papier spécifié. Des problèmes d'impression peuvent survenir si les paramètres ne sont pas correctement configurés.

Création d'un nom personnalisé pour un type de papier

Si l'imprimante se trouve sur un réseau, vous pouvez utiliser Embedded Web Server pour définir un nom autre que Type perso [x] pour chacun des types de papier personnalisé chargés dans l'imprimante.

1 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Remarque : si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2 Cliquez sur **Paramètres > Menu Papier > Nom personnalisé >** tapez un nom **> Envoyer.**

Remarque : ce nom personnalisé remplace le nom Type perso [x] dans les menus Types personnalisés, Format de papier et Type de papier.

3 Cliquez sur **Types personnalisés >** sélectionnez un type de papier **> Envoyer.**

Attribution d'un nom de type de papier personnalisé

Vous pouvez attribuer un nom de type de papier personnalisé à un tiroir lorsque vous activez ou désactivez le chaînage des tiroirs.

Dans l'écran d'accueil, accédez à :

 **> Menu Papier > Format/Type de papier >** sélectionnez un nom de type de papier personnalisé **>** sélectionnez un tiroir **> Envoyer**

Configuration d'un nom personnalisé

Si l'imprimante se trouve sur un réseau, vous pouvez utiliser Embedded Web Server pour définir un nom autre que Type perso [x] pour chacun des types de papier personnalisé chargés dans l'imprimante.

1 Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Remarque : si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2 Cliquez sur **Paramètres > Menu Papier > Types personnalisés >** sélectionnez le nom personnalisé à configurer **>** sélectionnez un type de papier ou de support spécial **> Envoyer.**

Spécifications relatives au papier et aux supports spéciaux

Remarques :

- Assurez-vous que le format, le type et le grammage du papier sont définis correctement sur l'ordinateur ou sur le panneau de commandes de l'imprimante.
- Déramez, ventilez et égalisez le papier spécial avant de le charger.
- L'imprimante peut imprimer à une vitesse réduite afin de ne pas endommager l'unité de fusion.
- Pour plus d'informations sur les bostols et les étiquettes, reportez-vous au guide *Card Stock & Label Guide* (en anglais uniquement) sur le site Web de Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

Recommandations relatives au papier

Caractéristiques du papier

Les caractéristiques de papier suivantes affectent la fiabilité et la qualité de l'impression. Tenez compte de ces caractéristiques lors du choix d'un nouveau support.

Grammage

Les bacs de l'imprimante peuvent charger automatiquement des grammages allant de 60 à 300 g/m² (qualité 16–80 lb) sens machine sur longueur. La rigidité des papiers dont le grammage est inférieur à 60 g/m² (16 lb) peut être insuffisante et empêcher que l'alimentation se fasse correctement, ce qui provoque des bourrages. Pour obtenir des performances optimales, utilisez du papier sens machine sur longueur de 75 g/m² (20 lb). Pour les formats inférieurs à 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 po.), nous recommandons un grammage de 90 g/m² (24 lb) ou supérieur.

Remarques :

- Le dispositif recto verso prend uniquement en charge les grammages de papier allant de 60 à 169 g/m² (16-32 lb sens machine).
- Le chargeur multifonction prend en charge les grammages de papier allant de 60 à 300 g/m² (16-80 lb sens machine).

Roulage

On appelle roulage la tendance du support à se recourber aux extrémités. Si le papier se recourbe d'une manière excessive, cela peut provoquer des problèmes d'alimentation. Cela se produit généralement lorsque le papier a transité à l'intérieur de l'imprimante, où il est exposé à des températures élevées. Stocker du papier non emballé dans des endroits chauds, humides, froids et secs, même à l'intérieur des tiroirs, peut contribuer à ce qu'il se recourbe avant l'impression, provoquant des problèmes d'alimentation.

Lissage

Le degré de lissage du papier affecte directement la qualité de l'impression. Si le papier est trop rugueux, le toner n'est pas réparti correctement. Si le papier est trop lisse, cela peut provoquer des problèmes d'alimentation ou de qualité d'impression. Utilisez toujours un support dont le degré de lissage est compris entre 100 et 300 points Sheffield ; néanmoins, un degré de lissage compris entre 150 et 200 points Sheffield offre un niveau de qualité optimal.

Teneur en eau

La teneur en eau du papier affecte à la fois la qualité de l'impression et la possibilité, pour l'imprimante, d'alimenter correctement le papier. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à l'utilisation. Vous limiterez ainsi l'exposition du papier aux variations de taux d'humidité susceptibles de réduire les performances.

Conservez le papier dans son emballage d'origine, dans le même environnement que l'imprimante pendant 24 à 48 heures avant d'imprimer. Si l'environnement de stockage ou de transport est très différent de celui de l'imprimante, prolongez ce temps d'adaptation de quelques jours. Le papier épais peut également nécessiter un temps d'adaptation plus important.

Sens du papier

Le sens du papier correspond à l'alignement des fibres du papier sur une feuille. Vous avez le choix entre *sens machine sur longueur* (dans le sens de la longueur du papier) et *sens machine sur largeur* (dans le sens de la largeur du papier).

Pour le papier dont le grammage est compris entre 60 et 135 g/m² (16–36 lb), il est conseillé d'utiliser du papier sens machine sur longueur. Pour le papier dont le grammage est supérieur à 135 g/m², il est conseillé d'utiliser du papier sens machine sur largeur.

Teneur en fibres

La plupart des papiers xérogaphiques de qualité supérieure sont constitués de bois réduit en pulpe à 100 % selon un procédé chimique. Il s'agit dans ce cas d'un papier très stable engendrant peu de problèmes d'alimentation et offrant un niveau de qualité supérieur. Le papier qui contient des fibres telles que le coton peut affecter la manipulation.

Supports déconseillés

Les types de supports suivants sont déconseillés pour une utilisation avec l'imprimante :

- Supports traités par un procédé chimique pour permettre d'effectuer des copies sans papier carbone, également appelés papiers autocopiant ou papiers NCR (No Carbon Required Paper).
- Supports préimprimés fabriqués avec des produits chimiques susceptibles de contaminer l'imprimante.
- Supports préimprimés susceptibles d'être affectés par la température de l'unité de fusion.
- Supports préimprimés exigeant un repérage (emplacement d'impression précis sur la page) supérieur à ±2,3 mm (±0,9 po.), notamment des formulaires ROC (Reconnaissance optique des caractères).

Il est parfois possible de régler le repérage dans le logiciel pour imprimer sur ce type de formulaire.

- Supports couchés (de qualité effaçable), supports synthétiques et thermiques.
- Supports à bords irréguliers, supports présentant une surface rugueuse ou très texturée ou supports recourbés.
- Les papiers recyclés qui ne sont pas conformes à la norme EN 12281:2002 (Européenne)

- Supports de grammage inférieur à 60 g/m² (16 lb)
- Supports reliés

Choix du papier

Le choix d'un support papier approprié évite les problèmes d'impression et réduit le risque de bourrages.

Pour éviter les bourrages de papier et obtenir une qualité d'impression optimale :

- Utilisez *toujours* du papier neuf en bon état.
- Avant de charger du papier, repérez la face à imprimer recommandée. Cette information est généralement indiquée sur l'emballage.
- *N'utilisez pas* de papier découpé ou rogné manuellement.
- *Ne mélangez pas* plusieurs formats, grammages ou types de papier du même bac d'alimentation, car cela provoquerait des bourrages.
- *N'utilisez pas* de papier couché à moins qu'il soit spécialement conçu pour l'impression électrophotographique.

Sélection de formulaires préimprimés et de papier à en-tête

Conformez-vous aux instructions suivantes lorsque vous sélectionnez des formulaires préimprimés et du papier à en-tête :

- Utilisez du papier sens machine sur longueur dont le grammage est compris entre 60 et 90 g/m².
- Utilisez uniquement des formulaires et du papier à en-tête avec un procédé d'impression lithographique offset ou par gravure.
- Evitez d'utiliser du papier présentant une surface rugueuse ou très texturée.

Utilisez du papier imprimé avec de l'encre résistant à la chaleur et destiné aux copieurs xérogaphiques. L'encre doit pouvoir résister à une température maximale de 190 °C sans fondre ou libérer d'émanations dangereuses. Utilisez un type d'encre non affecté par la résine du toner. Les types d'encres oxydantes ou à base d'huile répondent généralement à ces exigences, mais pas nécessairement les types d'encre latex. En cas de doute, contactez votre fournisseur de papier.

Le papier préimprimé, tel que le papier à en-tête, doit pouvoir résister à une température maximale de 190 °C sans fondre ou libérer d'émanations dangereuses.

Utilisation de papier recyclé et d'autres papiers de bureau

En tant qu'entreprise sensible au respect de l'environnement, Lexmark soutient l'utilisation de papier recyclé spécialement destiné aux imprimantes laser (impression électrophotographique).

Bien qu'il serait mensonger d'affirmer que tous les papiers recyclés seront correctement chargés, Lexmark teste régulièrement les différents formats de papier recyclés disponibles sur le marché. Ces tests scientifiques sont menés avec rigueur et méthode. De nombreux facteurs sont pris en compte, séparément et ensemble, y compris les facteurs suivants :

- La quantité de déchets après consommation (Lexmark teste les supports composés jusqu'à 100 % de déchets après consommation.)
- Les conditions de température et d'humidité (des essais sont effectués en chambres simulant les climats du monde entier).
- La teneur en eau (Le papier machine à écrire doit avoir une faible teneur en eau, soit 4–5%.)

- Une résistance à la flexion et une rigidité adéquate garantissent une alimentation optimale du papier dans l'imprimante.
- L'épaisseur (et son impact sur la quantité chargée dans un tiroir)
- La rugosité (mesurée en unités Sheffield et son impact sur la clarté de l'impression et l'adhésion du toner au papier)
- La friction (détermine la facilité de séparation des feuilles)
- Le grain et le format (et leur impact sur la planéité du papier, ce qui influence le déplacement plus ou moins fluide du papier dans l'imprimante).
- La luminosité et la texture (aspect et toucher)

Le papier recyclé actuel n'a jamais été d'aussi bonne qualité ; cependant, la quantité de contenu recyclé d'une feuille affecte le niveau de contrôle sur les matières rapportées. Bien que le papier recyclé soit un bon geste pour une impression respectueuse de l'environnement, il n'est pas parfait. L'énergie requise pour supprimer l'encre et les divers additifs tels que les colorants et « l'adhésif » génère bien souvent davantage d'émissions de carbone que la production de papier traditionnelle. Cependant, l'utilisation de papier recyclé permet d'améliorer la gestion globale des ressources.

L'utilisation responsable du papier basée sur la durée de vie de ses produits est l'une des préoccupations majeures de Lexmark. Afin de mieux comprendre l'impact des imprimantes sur l'environnement, l'entreprise a réalisé plusieurs études sur les répercussions des machines en fonction de leur durée de vie et a constaté que le papier est responsable de la majorité (jusqu'à 80 %) des émissions de carbone générées au cours de la vie d'un périphérique (de la conception à la fin de vie). En effet, la fabrication de papier nécessite une importante consommation d'énergie.

Ainsi, Lexmark entreprend d'expliquer les méthodes de réduction efficace de l'impact du papier à ses clients et partenaires. Utiliser du papier recyclé est un bon geste. Éliminer la consommation excessive et inutile du papier permettra un progrès certain. Lexmark est bien équipée pour aider ses clients à réduire les déchets résultant de l'impression et de la photocopie. De plus, l'entreprise encourage l'achat de papier auprès de fournisseurs engagés dans les pratiques de foresterie durable.

Lexmark ne recommande pas de fournisseurs spécifiques, mais dispose d'une liste de produits adaptés à des applications spéciales. Cependant, les recommandations suivantes lors du choix de votre papier permettront de réduire l'impact de l'impression sur l'environnement :

- 1** Réduisez votre consommation de papier.
- 2** Soyez attentifs à l'origine de la fibre de bois. Achetez auprès de fournisseurs affichant des éco labels tels que le FSC (Forestry Stewardship Council) ou le PEFC (Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières). Ces certificats garantissent que la pulpe de bois choisie par le fabricant est issue d'une opération forestière, socialement bénéfique et écologiquement adaptée, qui respecte les pratiques de reforestation.
- 3** Choisissez un papier adapté à vos besoins d'impression : du papier certifié standard de 75 ou 80 g/m², du papier à grammage léger ou du papier recyclé.

Exemples de papiers déconseillés

Les résultats de tests démontrent que l'utilisation des types de papier suivants présente un risque au bon fonctionnement des imprimantes laser :

- Papier traité par un procédé chimique pour permettre d'effectuer des copies sans papier carbone, également appelés *papiers CCP* (Carbonless Copy Paper).
- Supports préimprimés fabriqués avec des produits chimiques susceptibles de contaminer l'imprimante.
- Supports préimprimés susceptibles d'être affectés par la température de l'unité de fusion.

- Papier préimprimé exigeant un repérage (emplacement d'impression précis sur la page) supérieur à $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,9$ po), notamment des formulaires OCR (Optical Character Recognition). Il est parfois possible de régler le repérage dans le logiciel pour imprimer sur les types de formulaire suivant.)
- Supports couchés (de qualité effaçable), supports synthétiques et thermiques.
- Papier à bords irréguliers, papier présentant une surface rugueuse ou très texturée ou papier recourbé.
- Papiers recyclés non conformes à la norme EN 12281:2002 (Européenne).
- Supports de grammage inférieur à 60 g/m² (16 lb)
- Liasses ou documents.

Pour plus d'informations sur Lexmark, reportez-vous au site Web : www.lexmark.com. Des informations relatives au développement durable sont disponibles dans la section **Durabilité de l'environnement** du site.

Stockage du papier

Suivez les recommandations ci-après afin d'éviter les bourrages et les problèmes de qualité d'impression :

- Pour un résultat optimal, stockez le papier à une température de 21°C (70°F), avec une humidité relative de 40 pour cent. La plupart des fabricants d'étiquettes recommandent d'imprimer à des températures comprises entre 18 et 24°C (65 et 75°F) avec une humidité relative de 40 à 60 pour cent.
- Stockez le papier dans des cartons, sur une palette ou une étagère plutôt que sur le sol.
- Stockez les ramettes sur une surface plane.
- Ne placez rien sur les ramettes de supports d'impression.
- Ne retirez le papier du carton ou de l'emballage que lorsque vous êtes prêt à le charger dans l'imprimante. Le carton et l'emballage contribuent à maintenir le papier, propre, sec et à plat.

Formats, grammages et types de papiers pris en charge

Les tableaux ci-après fournissent des informations sur les sources d'alimentation standard et en option, ainsi que sur les formats, types et grammages de papier pris en charge.

Remarque : Pour utiliser un format de papier non répertorié, définissez un format de papier Universel.

Formats de papier pris en charge

Format et dimension du papier	Bac 520 feuilles	Tiroir 2 000 feuilles	Chargeur MF	Manuel papier	Manuel enveloppe	Recto verso	DAA	Vitre du scanner
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 po.)	√ ¹	√ ^{1,6}	√ ^{2,6}	√ ^{2,6}	X	√ ^{2,5,6}	√	√ ^{(1,4,6)&(2,4,5)}
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 po.)	√ ^{1,5}	X	√ ^{2,5}	√ ^{2,5}	X	√ ^{2,5}	√ ^{(1,4,6)&(1,3,5)}	√ ^{(2,4,6)&(1,3,5,6)}
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 po.)	X	X	√ ²	√ ²	X	X	X	√ ^{1,3}
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 po.)	√ ^{1,6}	√ ^{1,6}	√ ^{2,6}	√ ^{2,6}	X	√ ^{2,6}	√ ^{(1,4,6)&(1,3,5)}	√ ^{(2,4,6)&(1,3,5,6)}
Lettre 216 x 279 mm (8,5 x 11 po.)	√ ¹	√ ^{1,6}	√ ^{2,6}	√ ^{2,6}	X	√ ^{2,5,6}	√	√ ^{1,3,4,5,6}
Légal 216 x 356 mm (8,5 x 14 po.)	√ ¹	X	√ ²	√ ²	X	√ ^{(1,4)&(2,3)}	√ ^{1,3,4}	√ ^{(1,4,6)&(2,3,5)}
Executive 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 po.)	√ ^{1,6}	√ ^{1,6}	√ ^{2,6}	√ ^{2,6}	X	√ ^{(1,4,6)&(1,3,5)}	√ ^{1,3,4,5,6}	√ ^{(1,4,6)&(2,3,5)}
JIS B4 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 po.)	√ ¹	X	√ ²	√ ²	X	√ ²	√ ¹	√ ^{(2,4)&(1,3)}

¹ La source prend en charge le format avec *détection du format*.

² La source prend en charge le format sans *détection du format*.

³ Le format de papier est pris en charge si l'imprimante est définie sur le système métrique.

⁴ Le format de papier est pris en charge si l'imprimante est définie sur le système américain.

⁵ Le format de papier est pris en charge si le papier est chargé avec l'orientation bord court.

⁶ Le format de papier est pris en charge si le papier est chargé avec l'orientation bord long.

⁷ L'impression d'enveloppe de format personnalisé n'est pas pris en charge.

⁸ La source ne peut pas accueillir du papier d'un format supérieur à 11,69 po.

Format et dimension du papier	Bac 520 feuilles	Tiroir 2 000 feuilles	Chargeur MF	Manuel papier	Manuel enveloppe	Recto verso	DAA	Vitre du scanner
A3 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 po.)	√ ¹	X	√ ²	√ ²	X	√ ²	√ ¹	√ ^{1, 3, 4}
SRA3 320 x 450 mm (12,59 x 17,71 po.)	√	X	√	X	X	√	X	X
11x17 279 x 432 mm (11 x 17 po.)	√ ¹	X	√ ²	√ ²	X	√ ²	√ ¹	√ ^{1, 3, 4}
12 x 18 pouces 305 x 457 mm (12 x 18 po.)	√	X	√	X	X	√	X	X
Oficio (Mexique) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 po.)	√ ²	X	√ ²	√ ²	X	√ ²	√ ²	√ ²
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 po.)	√ ¹	X	√ ²	√ ²	X	√ ²	√ ^{1, 2, 3, 4}	√ ^{(2, 4) & (1, 3)}
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 po.)	√ ^{1, 5}	X	√ ^{2, 5}	√ ^{2, 5}	X	√ ^{2, 5}	√ ^{1, 4, 5, 6}	√ ^{1, 4, 5, 6}

¹ La source prend en charge le format avec *détection du format*.

² La source prend en charge le format sans *détection du format*.

³ Le format de papier est pris en charge si l'imprimante est définie sur le système métrique.

⁴ Le format de papier est pris en charge si l'imprimante est définie sur le système américain.

⁵ Le format de papier est pris en charge si le papier est chargé avec l'orientation bord court.

⁶ Le format de papier est pris en charge si le papier est chargé avec l'orientation bord long.

⁷ L'impression d'enveloppe de format personnalisé n'est pas pris en charge.

⁸ La source ne peut pas accueillir du papier d'un format supérieur à 11,69 po.

Format et dimension du papier	Bac 520 feuilles	Tiroir 2 000 feuilles	Chargeur MF	Manuel papier	Manuel enveloppe	Recto verso	DAA	Vitre du scanner
Universal <ul style="list-style-type: none"> • 76,2–296,93 x 76,2–1219,2 mm (3–11,69 x 3–48 po.) • 297,18–320,29 x 76,2–609,6 mm (11,70–12,61 x 3–24 po.) • 320,55–609,6 x 76,2–320,29 mm (12,62–24 x 3–12,61 po.) • 609,85–1219,2 x 76,2–296,93 mm (24,01–48 x 3–11,69 po.) 	√ ^{2,8}	X	√ ²	√ ²	X	√ ²	√ ²	√ ²
Enveloppe 7 3/4 (Monarch) 98 x 191 mm (3,875 x 7,5 po.)	X	X	√ ²	X	√ ²	X	X	X
Enveloppe 9 98 x 226 mm (3,875 x 8,9 po.)	X	X	X	X	X	X	X	X
Enveloppe Com 10 105 x 241 mm (4,12 x 9,5 po.)	X	X	√ ²	X	√ ²	X	X	X
Enveloppe DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 po.)	X	X	√ ²	X	√ ²	X	X	X
Enveloppe C5 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 po.)	X	X	√ ²	X	√ ²	X	X	X
Enveloppe B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 po.)	X	X	X	X	X	X	X	X

¹ La source prend en charge le format avec *détection du format*.

² La source prend en charge le format sans *détection du format*.

³ Le format de papier est pris en charge si l'imprimante est définie sur le système métrique.

⁴ Le format de papier est pris en charge si l'imprimante est définie sur le système américain.

⁵ Le format de papier est pris en charge si le papier est chargé avec l'orientation bord court.

⁶ Le format de papier est pris en charge si le papier est chargé avec l'orientation bord long.

⁷ L'impression d'enveloppe de format personnalisé n'est pas pris en charge.

⁸ La source ne peut pas accueillir du papier d'un format supérieur à 11,69 po.

Format et dimension du papier	Bac 520 feuilles	Tiroir 2 000 feuilles	Chargeur MF	Manuel papier	Manuel enveloppe	Recto verso	DAA	Vitre du scanner
Autre enveloppe⁷ 76.22 x 76.22 mm (3 x 3 po.) jusqu'à 296.93 x 427.48 mm (11,69 x 16.83 po.)	X	X	X	X	X	X	X	X
<p>¹ La source prend en charge le format avec <i>détection du format</i>.</p> <p>² La source prend en charge le format sans <i>détection du format</i>.</p> <p>³ Le format de papier est pris en charge si l'imprimante est définie sur le système métrique.</p> <p>⁴ Le format de papier est pris en charge si l'imprimante est définie sur le système américain.</p> <p>⁵ Le format de papier est pris en charge si le papier est chargé avec l'orientation bord court.</p> <p>⁶ Le format de papier est pris en charge si le papier est chargé avec l'orientation bord long.</p> <p>⁷ L'impression d'enveloppe de format personnalisé n'est pas pris en charge.</p> <p>⁸ La source ne peut pas accueillir du papier d'un format supérieur à 11,69 po.</p>								

Types et grammages de papier pris en charge

Imprimante

L'imprimante prend en charge les grammages de papier allant de 60 à 300 g/m² (16–80 lb) Le dispositif recto verso prend en charge les grammages de papier allant de 60 à 169 g/m² (16–32 lb)

Remarque : Les étiquettes, les transparents, les enveloppes et le papier cartonné sont toujours imprimés à une vitesse réduite.

Type de papier	Bac 520 feuilles	Tiroir 2 000 feuilles	Chargeur MF	Manuel papier	Manuel enveloppe	Recto verso	DAA	Vitre du scanner
Papier	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> • Ordinaire • Papier de qualité • Glacé • Couleur • En-tête • Clair • Grammage élevé • Préimprimé • Recyclé 								
Glacé lourd	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
Type perso [x]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rugueux/Coton	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
Enveloppe grenée	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Papier cartonné	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓

Type de papier	Bac 520 feuilles	Tiroir 2 000 feuilles	Chargeur MF	Manuel papier	Manuel enveloppe	Recto verso	DAA	Vitre du scanner
Transparents	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓
Étiquettes • Papier • Vinyle	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓
Enveloppes	X	X	✓	X	✓	X	X	✓

Unité de finition


Reportez-vous au tableau ci-dessous pour déterminer les destinations possibles des travaux d'impression qui utilisent les types et grammages de papier pris en charge. La capacité de supports de chaque réceptacle de sortie est indiquée entre parenthèses. Les estimations de capacité de supports sont basées sur un grammage de papier de 75 g/m² (20 lb).

Le réceptacle standard d'unité de finition prend en charge les grammages compris entre 60 et 300 g/m² (16–80 lb), le réceptacle 1 prend en charge les grammages compris entre 60 et 220 g/m² (16–60 lb) et le réceptacle 2 (livrets) prend en charge les grammage compris entre 60 et 90 g/m² (16–24 lb) plus une couverture supplémentaire jusqu'à 220 g/m² (60 lb).

Type de papier	Réceptacle standard de 500 feuilles	Second réceptacle de sortie	Réceptacle 1	Réceptacle 2	Réceptacle 3
Papier normal	✓	✓	✓	✓	✓
Papier cartonné	✓	✓	✓	✓	X
Transparent	✓	✓	✓	✓	✓
Recyclé	✓	✓	X	X	✓
Glacé	✓	✓	✓	✓	X
Glacé lourd	✓	✓	✓	✓	X
Étiquettes	✓	✓	X	X	X
Étiquettes vinyl	X	X	X	X	X
Papier de qualité	✓	✓	✓	✓	✓
Enveloppe	✓	✓	X	X	X
Enveloppe grenée	✓	✓	X	X	X
En-tête	✓	✓	✓	✓	✓
Préimprimé	✓	✓	✓	✓	✓
Papier couleur	✓	✓	✓	✓	✓
Papier léger	✓	✓	✓	✓	✓
Papier lourd	✓	✓	✓	✓	X

Type de papier	Réceptacle standard de 500 feuilles	Second réceptacle de sortie	Réceptacle 1	Réceptacle 2	Réceptacle 3
Rugueux/Coton	✓	✓	✓	✓	✓
Type perso [x]	✓	✓	✓	✓	✓

Fonctionnalités de finition prises en charge

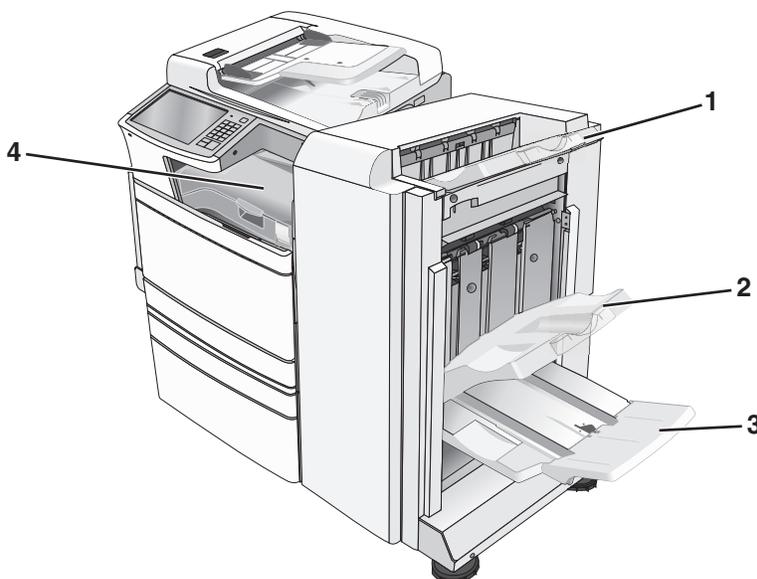

1	Réceptacle standard d'unité de finition
2	Réceptacle d'unité de finition 1
3	Réceptacle d'unité de finition 2 (livrets)
4	Transport du papier

Remarques :

- L'unité de finition présentée est l'unité de finition de livret. Le réceptacle 2 est disponible uniquement lorsque l'unité de finition de livret est installée.
- Toutes les capacités des tiroirs papier sont basées sur un papier de 75 g/m² (20 lb).

Transport du papier

- La capacité est de 50 feuilles.
- Les options de finition ne sont pas prises en charge dans ce réceptacle.
- Les enveloppes sont acheminées ici.
- Le support Universel est acheminé ici lorsque sa longueur est supérieure à 483 mm (19 pouces) ou inférieure à 148 mm (6 pouces.).

Réceptacle standard d'unité de finition

- La capacité est de 500 feuilles.
- Les enveloppes et le papier de format Exécutive US ne sont pas pris en charge dans ce réceptacle.

- Les options de finition ne sont pas prises en charge dans ce réceptacle.

Réceptacle 1

- La capacité est de 3 000 feuilles lorsque l'unité de finition standard est installée.
- La capacité est de 1 500 feuilles lorsque l'unité de finition de livret est installée.

Taille	Perforatrice*	Décalage	Agrafage simple/double	Agrafage double paire
A3	✓	✓	✓	✓
A4	✓	✓	✓	✓
A5	X	X	X	X
Executif	✓	✓	✓	X
Folio	X	✓	✓	X
JIS B4	✓	✓	✓	X
JIS B5	✓	✓	✓	X
Légal	X	✓	✓	X
Lettre	✓	✓	✓	✓
Statement US	X	X	X	✓
Tabloid	✓	✓	✓	X
Universal	✓	✓	✓	✓
Enveloppes (tout format)	X	X	X	X

* Pour le format Universel, le bord de finition doit être au moins de 229 mm (9 pouces) pour une perforation 3 trous et de 254 mm (10 pouces) pour une perforation 4 trous.

Perforatrice : choisissez entre deux, trois ou quatre trous

Agrafage simple utilisez une seule agrafe

Agrafage double : utilisez deux agrafes

Agrafage double paire : utilisez deux jeux de deux agrafes. Ce réglage n'est pris en charge que par les largeurs comprises entre 203 mm (8 po.) et 297 mm (12 po.) avec des largeurs comprises entre 182 mm (7 po.) et 432 mm (17 po.).

Réceptacle 2 (livrets)

Le réceptacle 2 est disponible uniquement lorsque l'unité de finition de livret est installée. La capacité du réceptacle 2 (livrets) est de 270 feuilles ou de 18 jeux de livrets de 15 feuilles.

Taille	Pliage en deux	Pliage livret	Agrafe à cheval
A3	✓	✓	✓
A4 (Bord court d'abord uniquement)	✓	✓	✓
A5	X	X	X
Executif	X	X	X
SRA3	✓	✓	✓
12 x 18 pouces	✓	✓	✓
Folio	✓	✓	✓
JIS B4	✓	✓	✓
JIS B5	X	X	X
Légal	✓	✓	✓
Lettre (bord court d'abord uniquement)	✓	✓	✓
Statement US	X	X	X
Tabloid	✓	✓	✓
Universal	X	X	X
Enveloppes (tout format)	X	X	X

Bord court d'abord : le papier est chargé avec l'orientation bord court. Le bord court du support est inséré le premier dans l'imprimante.

Pliage en deux : chaque page est pliée et empilée séparément.

Pliage livret : un travail de plusieurs pages est plié au milieu pour former un seul livret.

Agrafe à cheval : un travail d'impression à pliage livret est agrafé le long de la pliure centrale.

Configuration du réceptacle de l'unité de finition standard

1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

 > **Menu Papier** > **Configuration du réceptacle** > **Réceptacle**

2 Sélectionner un réceptacle, puis appuyez sur **Envoyer**.

Remarques :

- Cette fonction est disponible uniquement lorsqu'une unité de finition est installée.
- Le réceptacle d'unité de finition standard correspond au paramètre usine.

Impression

Le choix et la gestion du papier et des supports spéciaux peuvent affecter la fiabilité de l'impression des documents. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques « [Prévention des risques de bourrage](#) » à la page 265 et « [Stockage du papier](#) » à la page 79.

Impression d'un document

Impression d'un document

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, définissez les paramètres Type de papier et Format de papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé.
- 2 Lancez la tâche d'impression :

Pour les utilisateurs de Windows

- a Après avoir ouvert un document, cliquez sur **Fichier > Imprimer**.
- b Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
- c Ajustez les paramètres en fonction de vos besoins.
- d Cliquez sur **OK > Imprimer**.

Pour les utilisateurs de Macintosh

- a Personnalisez les réglages de la boîte de dialogue Format d'impression selon vos besoins :
 - 1 Après avoir ouvert un document, choisissez **Fichier > Format d'impression**.
 - 2 Choisissez le format de papier ou créez un format personnalisé correspondant au papier chargé.
 - 3 Cliquez sur **OK**.
- b Personnalisez les réglages de la zone de dialogue d'impression selon vos besoins :
 - 1 Après avoir ouvert le document, sélectionnez **Fichier > Imprimer**.
Au besoin, cliquez sur le triangle de développement pour afficher davantage d'options.
 - 2 A partir de la boîte de dialogue Imprimer et des menus contextuels, réglez les paramètres de façon appropriée.
Remarque : pour imprimer sur un type de papier spécifique, réglez les paramètres de type de papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé ou sélectionnez le tiroir ou le chargeur approprié.
 - 3 Cliquez sur **Imprimer**.

Impression en noir et blanc

Dans l'écran d'accueil, accédez à :

 > **Paramètres > Paramètres d'impression > Menu Qualité > Mode d'impression > Noir uniquement > Envoyer**

Réglage de l'intensité du toner

1 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres d'impression > Menu Qualité > Intensité toner.**

3 Réglez le paramètre d'intensité du toner.

4 Cliquez sur **Envoyer.**

Utilisation de la vitesse maximale et du rendement maximal

Les paramètres Vitesse maximale et Rendement maximal permettent de choisir entre une vitesse d'impression plus rapide ou un rendement de toner plus élevé. Rendement maximal correspond au paramètre usine.

- **Vitesse maximale** : imprime en couleur à moins que l'option Noir uniquement soit sélectionnée dans le pilote. Imprime en noir uniquement si ce paramètre est sélectionné dans le pilote.
- **Rendement maximal** : passe de noir à couleur en fonction du contenu colorimétrique détecté sur chaque page. Les changements de mode fréquents peuvent ralentir l'impression si le contenu des pages est mixte.

Utilisation d'Embedded Web Server

1 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2 Cliquez sur **Configuration > Paramètres d'impression > Menu Configuration.**

3 Dans la liste Util. imprim., sélectionnez **Vitesse maximale** ou **Rendement maximal.**

4 Cliquez sur **Envoyer.**

Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante

1 Naviguez jusqu'à :

 > **Paramètres > Paramètres d'impression > Menu Configuration**

2 Dans la liste Util. imprim., sélectionnez **Vitesse maximale** ou **Rendement maximal.**

3 Appuyez sur **Envoyer.**

Impression à partir d'un appareil mobile

Pour obtenir la liste des périphériques mobiles pris en charge et pour télécharger une application d'impression mobile compatible, visitez <http://lexmark.com/mobile>.

Remarque : Des applications d'impression mobile sont peut-être également disponibles auprès du fabricant de votre périphérique mobile.


Impression à partir d'un lecteur flash

Impression à partir d'un lecteur flash

Remarques :

- Avant d'imprimer un fichier PDF chiffré, saisissez son mot de passe à l'aide du panneau de commandes de l'imprimante.
- Vous ne pouvez pas imprimer des fichiers si vous ne disposez pas d'autorisations d'impression.

1 Insérez un lecteur flash dans le port USB.

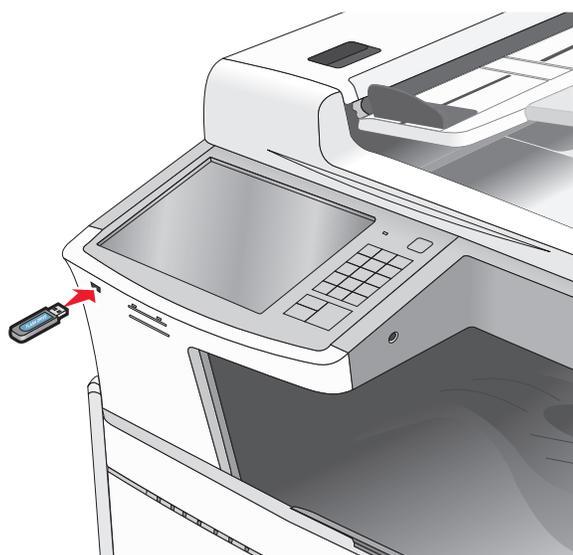

Remarques :

- Si vous insérez le lecteur flash alors que l'imprimante nécessite une intervention (en cas de bouchage, par exemple), il risque d'être ignoré.
- Si vous insérez le lecteur flash pendant que l'imprimante traite d'autres travaux d'impression, le message **Occupée** s'affiche. Une fois le traitement de ces travaux d'impression terminé, vous devez afficher la liste des travaux suspendus pour imprimer des documents à partir du lecteur flash.

Avertissement—Danger potentiel : ne touchez pas le câble USB, les adaptateurs réseau, les prises, la carte mémoire ou les zones de l'imprimante indiquées lorsque des opérations d'impression, de lecture ou d'écriture sont en cours à partir de la carte mémoire car vous risquez de perdre des données.



- 2 Dans le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur le document à imprimer.
- 3 Appuyez sur les flèches pour augmenter le nombre de copies à imprimer, puis sur **Imprimer**.

Remarques :

- Ne retirez pas le lecteur flash du port USB avant que le document ne soit imprimé.
- Si vous laissez le lecteur flash dans l'imprimante après avoir quitté le premier écran du menu USB, vous pouvez continuer à imprimer des fichiers depuis le lecteur flash en tant que travaux suspendus.

Lecteurs Flash et types de fichiers pris en charge

Lecteur Flash	Type de fichier
<ul style="list-style-type: none"> • Lexar JumpDrive 2.0 Pro (tailles 256 Mo, 512 Mo ou 1 Go) • SanDisk Cruzer Mini (256 Mo, 512 Mo ou 1 Go) <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les lecteurs Flash USB à grande vitesse doivent prendre en charge la norme pleine vitesse. Les lecteurs uniquement compatibles avec les fonctionnalités USB à faible vitesse ne sont pas pris en charge. • Les lecteurs flash USB doivent prendre en charge le système de fichiers FAT (File Allocation Tables). Les lecteurs formatés avec NTFS (New Technology File System) ou n'importe quel autre système de fichiers ne sont pas pris en charge. 	<p>Documents :</p> <ul style="list-style-type: none"> • .pdf • .xps • .html <p>&Images :</p> <ul style="list-style-type: none"> • .dcx • .gif • .JPEG ou .jpg • .bmp • .pcx • .TIFF ou .tif • .png

Impression sur des supports spéciaux

Conseils sur l'utilisation du papier à en-tête

- Utilisez du papier à en-tête spécialement conçu pour les imprimantes laser/LED.
- Imprimez toujours un échantillon sur le papier à en-tête que vous prévoyez d'utiliser avant d'en commander en grande quantité.
- Avant de charger le papier à en-tête, déramez les feuilles pour éviter qu'elles adhèrent entre elles.
- L'orientation de la page est importante lorsque vous imprimez sur du papier à en-tête.

Source	Face à imprimer	Orientation du papier
Tiroirs standard et optionnels (impression recto)	Le motif préimprimé du papier à en-tête est placé face vers le haut.	En cas de chargement bord court, le bord supérieur de la feuille comportant le logo doit être placé sur le côté droit du tiroir. En cas de chargement bord long, l'en-tête doit être placé à l'arrière de l'imprimante.
Tiroirs standard et optionnels (impression recto verso)	Le motif préimprimé du papier à en-tête est placé face vers le bas.	Le bord supérieur de la feuille comportant le logo doit être placé sur le côté droit du tiroir.
Chargeur multifonction (impression recto)	Le motif préimprimé du papier à en-tête est placé face vers le bas.	Le bord supérieur de la feuille comportant le logo doit entrer dans le chargeur multifonction en premier.
Chargeur multifonction (impression recto verso)	Le motif préimprimé du papier à en-tête est placé face vers le haut.	Le bord supérieur de la feuille comportant le logo doit entrer dans le chargeur multifonction en premier.
Remarque : consultez le fabricant ou le revendeur pour déterminer si le papier à en-tête préimprimé que vous avez choisi est adapté aux imprimantes laser/LED.		

Conseils sur l'utilisation des transparents

- Imprimez toujours quelques copies sur les transparents que vous prévoyez d'acheter avant de les commander en grande quantité.
- Chargez les transparents à partir du tiroir standard ou du chargeur multifonction.
- Dans le menu papier, définissez l'option Type de papier sur Transparent.
- Utilisez des transparents spécialement conçus pour les imprimantes laser/LED. Les transparents doivent pouvoir supporter des températures de 230°C sans fondre, se décolorer, se décaler ou libérer des émanations dangereuses.
- Pour éviter tout problème de qualité d'impression, ne laissez pas de traces de doigts sur les transparents.
- Avant de charger les transparents, déramez la pile pour éviter que les feuilles collent les unes aux autres.
- Nous vous recommandons d'utiliser les transparents Lexmark. Pour plus d'informations sur la commande, reportez-vous au site Web de Lexmark à l'adresse www.lexmark.com.

Conseils sur l'utilisation des enveloppes

Imprimez toujours un échantillon sur les enveloppes que vous prévoyez d'utiliser avant de les acheter en grande quantité.

- Utilisez des enveloppes spécialement destinées aux imprimantes laser/LED. Pour savoir si les enveloppes peuvent supporter des températures de 220°C sans coller, se froisser, se recourber de manière excessive ou libérer des émanations dangereuses, consultez le fabricant ou le revendeur.
- Pour obtenir un niveau de performance optimal, utilisez des enveloppes de 90 g/m² (24 lb) ou de qualité 25 % de coton. Les enveloppes contenant 100 % de coton ne doivent pas dépasser 70 g/m² (20 lb).
- Utilisez exclusivement des enveloppes neuves et en bon état.
- Pour obtenir des performances optimales et réduire le risque de bourrages, n'utilisez pas d'enveloppes qui :
 - sont trop recourbées ou tordues
 - adhèrent les unes aux autres ou sont endommagées d'une manière quelconque
 - contiennent des fenêtres, des trous, des perforations, des zones découpées ou du gaufrage
 - ont des agrafes métalliques, des cordons, des attaches métalliques pliantes
 - s'assemblent
 - sont préaffranchies
 - présentent une bande adhésive exposée lorsque le rabat est en position scellée ou fermée
 - présentent des coins pliés
 - présentent une finition grossière, irrégulière ou vergée
- Réglez les guides de largeur afin qu'ils correspondent à la largeur des enveloppes.

Remarque : Un taux d'humidité important (supérieur à 60 %) associé à une température d'impression élevée risque d'entraîner le collage ou le froissement des enveloppes.

Conseils sur l'utilisation des étiquettes

Remarques :

- Les étiquettes papier à une seule face conçues pour les imprimantes laser/LED sont prises en charge pour une utilisation occasionnelle.
- Il est recommandé de ne pas imprimer plus de 20 pages d'étiquettes papier par mois.
- Les étiquettes en vinyle, spéciales pharmacie ou recto verso ne sont pas prises en charge.

Pour obtenir des informations détaillées sur l'impression, les caractéristiques et la conception des étiquettes, reportez-vous au *Card Stock & Label Guide* (en anglais uniquement), disponible sur le site Web de Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

Lorsque vous imprimez des étiquettes :

- Utilisez des étiquettes spécialement destinées aux imprimantes laser/LED. Consultez le fabricant ou le revendeur, pour savoir si :
 - Les étiquettes peuvent supporter des températures allant jusqu'à 210 °C sans se coller, se froisser, se recourber de manière excessive ou libérer des émanations dangereuses.
- **Remarque :** la température maximale d'impression d'une enveloppe est de 220 °C si Grammage étiquettes est défini sur Lourd. Sélectionnez ce paramètre via le serveur Web incorporé ou dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante.
 - Les parties adhésives, la face (support d'impression) et les revêtements des étiquettes peuvent supporter une pression allant jusqu'à 25 psi sans suinter, se décoller sur les bords ou libérer des émanations dangereuses.
- N'utilisez pas d'étiquettes avec support lisse.
- Utilisez des feuilles d'étiquettes complètes. En effet, les étiquettes des feuilles partiellement utilisées risquent de se décoller pendant l'impression et d'entraîner un bourrage. Les feuilles partiellement utilisées salissent également votre imprimante et votre cartouche avec de l'adhésif, annulant ainsi leur garantie respective.
- N'utilisez pas d'étiquettes dont l'adhésif est apparent.
- N'imprimez pas à moins de 1 mm (0,04 po.) du bord de l'étiquette, des perforations ou entre les découpes de l'étiquette.
- Assurez-vous que le revêtement adhésif ne recouvre pas l'intégralité de la feuille. Le revêtement de zone de l'adhésif doit être situé à 1 mm (0,04 po.) minimum des bords. L'adhésif salit votre imprimante et peut entraîner l'annulation de votre garantie.
- S'il n'est pas possible d'appliquer un revêtement de zone sur l'adhésif, une bande de 1,6 mm (0,06 po.) doit être détachée le long du bord d'entraînement. Veillez à utiliser de l'adhésif qui ne suinte pas.
- L'orientation Portrait est conseillée, en particulier si vous imprimez des codes à barres.

Conseils sur l'utilisation du bristol

Le bristol est un support spécial, épais et monocouche. Ses caractéristiques très variables, telles que sa teneur en eau, son épaisseur et sa texture, peuvent considérablement affecter la qualité d'impression. Imprimez toujours un échantillon sur le bristol que vous prévoyez d'utiliser avant d'en acheter en grande quantité.

- Dans le menu papier, définissez l'option Type de papier sur Bristol.
- Sélectionnez le paramètre Texture du papier approprié.
- Sachez que la préimpression, la perforation et le pliage peuvent affecter de manière significative la qualité de l'impression et entraîner des problèmes de gestion ou de bourrage des supports.
- Pour savoir si le papier bristol peut supporter des températures allant jusqu'à 220 °C sans libérer d'émanations dangereuses, consultez le fabricant ou le revendeur.
- N'utilisez pas de bristol préimprimé fabriqué avec des produits chimiques susceptibles de contaminer l'imprimante. La préimpression introduit des composants semi-liquides et volatils dans l'imprimante.
- Lorsque cela est possible, nous vous recommandons d'utiliser du bristol sans machine sur largeur.

Impression de travaux confidentiels et suspendus

Stockage des travaux d'impression dans l'imprimante

Vous pouvez configurer l'imprimante pour stocker les travaux d'impression dans sa mémoire jusqu'à ce que vous les démarriez à partir du panneau de commandes de l'imprimante.

Tous les travaux d'impression que l'utilisateur peut lancer depuis l'imprimante sont appelés des *travaux suspendus*.

Remarque : les travaux de type Confidentiel, Répéter, Différer et Vérifier l'impression sont supprimés si l'imprimante nécessite davantage de mémoire pour traiter des travaux suspendus supplémentaires.

Type de travail d'impression	Description
Confidentiel	Confidentiel permet de conserver les travaux d'impression dans l'ordinateur jusqu'à ce que vous entriez le code PIN à partir du panneau de commandes. Remarque : le code PIN est défini depuis l'ordinateur. Il doit comporter quatre chiffres compris entre 0 et 9.
Vérifier l'impression	Vérifier l'impression permet d'imprimer une copie du travail d'impression tandis que les autres copies sont conservées dans l'imprimante. Cette option permet de vérifier si la première copie est satisfaisante. Le travail d'impression est automatiquement supprimé de la mémoire de l'imprimante une fois que toutes les copies sont imprimées.
Différer l'impression	Différer l'impression permet de stocker les travaux d'impression dans l'imprimante pour une impression ultérieure. Les travaux d'impression sont conservés jusqu'à ce que vous les supprimiez du menu Travaux suspendus.
Répéter l'impression	Répéter l'impression permet d'imprimer et de stocker les travaux d'impression dans la mémoire de l'imprimante pour réimpression.

Impression de travaux confidentiels et suspendus

Remarque : les travaux d'impression confidentiels et vérifiés sont automatiquement supprimés de la mémoire à la fin de l'impression. Les travaux d'impression répétés et différés sont conservés par l'imprimante jusqu'à ce que vous décidiez de les supprimer.

Utilisateurs de Windows

- 1 Après avoir ouvert un document, cliquez sur **Fichier > Imprimer**.
- 2 Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
- 3 Cliquez sur **Imprimer et conserver**.
- 4 Sélectionnez le type de travail d'impression (Confidentiel, Différer l'impression, Répéter l'impression ou Vérifier l'impression), puis attribuez un nom d'utilisateur. Pour un travail d'impression confidentiel, entrez également un code PIN à 4 chiffres.
- 5 Cliquez sur **OK** ou **Imprimer**.

- 6 Sur l'écran d'accueil de l'imprimante, lancez le travail d'impression.
 - Pour les travaux d'impression confidentiels, accédez à :
Travaux suspendus > votre nom d'utilisateur > **Travaux confidentiels** > entrer PIN > sélectionner le travail d'impression > indiquer le nombre de copies > **Imprimer**
 - Pour les autres travaux d'impression, accédez à :
Travaux suspendus > votre nom d'utilisateur > sélectionner le travail d'impression > indiquer le nombre de copies > **Imprimer**

Utilisateurs de Mac

- 1 Lorsqu'un document est ouvert, choisissez **Fichier** > **Imprimer**.
Au besoin, cliquez sur le triangle de développement pour afficher davantage d'options.
- 2 A partir des options d'impression ou du menu contextuel Copies et pages, choisissez l'option **Routage du travail**.
- 3 Sélectionnez le type de travail d'impression (Confidentiel, Différer l'impression, Répéter l'impression ou Vérifier l'impression), puis attribuez un nom d'utilisateur. Pour un travail d'impression confidentiel, entrez également un code PIN à 4 chiffres.
- 4 Cliquez sur **OK** ou **Imprimer**.
- 5 Sur l'écran d'accueil de l'imprimante, lancez le travail d'impression.
 - Pour les travaux d'impression confidentiels, accédez à :
Travaux suspendus > votre nom d'utilisateur > **Travaux confidentiels** > entrer PIN > sélectionner le travail d'impression > indiquer le nombre de copies > **Imprimer**
 - Pour les autres travaux d'impression, accédez à :
Travaux suspendus > votre nom d'utilisateur > sélectionner le travail d'impression > indiquer le nombre de copies > **Imprimer**

Impression de pages d'informations

Impression de la liste des échantillons de polices

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :
 > **Rapports** > **Imprimer polices**
- 2 Appuyez sur **Polices PCL** ou **Polices PostScript**.

Impression de la liste des répertoires

La liste des répertoires indique toutes les ressources stockées dans une mémoire flash ou sur le disque dur de l'imprimante.

Dans l'écran d'accueil, accédez à :

-  > **Rapports** > **Imprimer répertoire**

Annulation d'une tâche d'impression

Annulation d'un travail d'impression depuis le panneau de commandes de l'imprimante

- 1 Appuyez sur **Annuler le travail** sur le panneau de commandes de l'imprimante, ou sur  sur le pavé numérique.
- 2 Appuyez sur le travail d'impression que vous souhaitez annuler, puis sur **Supprimer les travaux sélectionnés**.

Remarque : Si vous appuyez sur  sur le clavier, appuyez ensuite sur **Reprendre** pour revenir à l'écran d'accueil.

Annulation d'un travail d'impression depuis l'ordinateur

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Ouvrez le dossier Imprimantes.

Sous Windows 8

Sous Rechercher, tapez **exécuter**, puis naviguez jusqu'à :

Liste des applications > **Exécuter** > tapez **contrôler les imprimantes** > **OK**



Sous Windows 7 ou une version antérieure

- a Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
 - b Dans la boîte de dialogue Démarrer Recherche ou Exécuter, saisissez **contrôler les imprimantes**.
 - c Appuyez sur la touche **Entrée**, ou cliquez sur **OK**.
- 2 Double-cliquez sur l'icône de l'imprimante.
 - 3 Sélectionnez le travail d'impression à annuler.
 - 4 Cliquez sur **Supprimer**.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Dans le menu Pomme, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :
 - **Préférences système** > **Imprimantes et scanners** > sélectionnez votre imprimante > **Ouvrir la file d'attente d'impression**
 - **Préférences système** > **Imprimantes et fax** > sélectionnez votre imprimante > **Ouvrir la file d'attente d'impression**
- 2 Dans la fenêtre d'imprimante, sélectionnez le travail d'impression à annuler, puis supprimez-le.

Copie

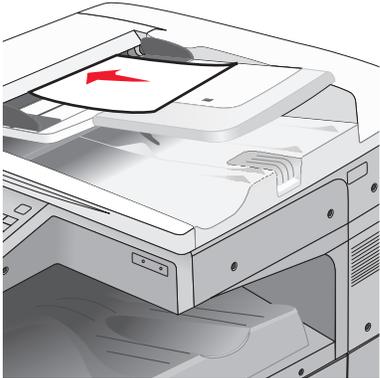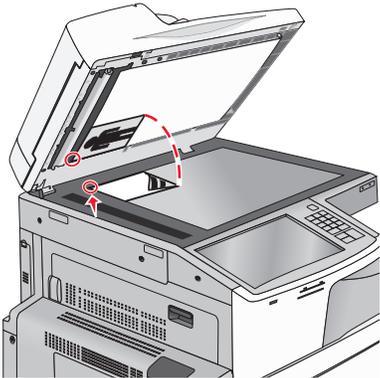Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)	Vitre du scanner
	
<p>Utilisez le DAA pour les documents de plusieurs pages.</p>	<p>Utilisez la vitre du scanner pour les pages seules, les petits éléments (comme les cartes postales ou les photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que les coupures de magazine).</p>

Faire des copies

Réalisation d'une copie rapide

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Réglez les guide-papier lors du chargement d'un document dans le DAA.

Remarque : vérifiez que le format du document original et de la copie sont identiques. Si le format défini n'est pas correct, l'image peut être coupée.

- 3 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour démarrer la copie.

Copie à l'aide du chargeur automatique de documents

- 1 Chargez un document face imprimée vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le CAD.

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Ajuster les guides papier.

- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :
Copie > modifiez les paramètres de copie > **Copier**

Copie à partir de la vitre du scanner

- 1 Placez l'original face vers le bas sur la vitre du scanner dans l'angle supérieur gauche.
- 2 Dans l'écran d'accueil, accédez à :
Copie > modifiez les paramètres de copie > **Copier**
- 3 Si vous souhaitez numériser plusieurs pages, placez la page suivante sur la vitre du scanner et appuyez sur **Numériser la page suivante**.
- 4 Appuyez sur **Terminer le travail** pour retourner à l'écran d'accueil.

Copie de photos de film

- 1 Placez une photo face imprimée vers le bas dans l'angle supérieur gauche de la vitre du scanner.
- 2 Dans l'écran d'accueil, accédez à :
Copie > **Contenu** > **Photo** >  > **Photo/Film** >  > **Copier** > **Numériser la page suivante** ou **Terminer le travail**

Des copies sur des supports spéciaux

Copie sur transparents

- 1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.
Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- 2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.
- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :
Copie > **Copier à partir de** > format du document d'origine > 
- 4 Appuyez sur **Copier vers**, puis sélectionnez le tiroir qui contient des transparents. Vous pouvez également appuyer sur **Format charg. man.**
- 5 Chargez les transparents dans le chargeur multifonction.
- 6 Dans l'écran d'accueil, accédez à :
 > sélectionnez le format de transparents de votre choix > **Type de chargeur manuel** >  > **Copier**

Copie sur du papier à en-tête

- 1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.
- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :
Copie > Copier à partir de > format du document d'origine > Copier vers > Chargeur manuel
- 4 Placez le papier à en-tête face à imprimer vers le haut, bord supérieur en premier dans le chargeur multifonction.
- 5 Sélectionnez le format du papier à en-tête.
- 6 Naviguez jusqu'à :
Continuer > En-tête > Continuer > Copier

Personnalisation des paramètres de copie

Copie dans un autre format

- 1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.
 - 3 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Copie**.
 - 4 Appuyez sur **Copier à partir de** > sélectionnez le format du document d'origine document > .
 - 5 Appuyez sur **Copier vers** > sélectionnez le format de la copie > .
- Remarque :** L'imprimante met automatiquement le format à l'échelle.
- 6 Appuyez sur **Copier**.

Copie avec sélection du tiroir pour le papier

- 1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.

- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Copie > Copier à partir de > format du document d'origine > Copier vers

- 4 Appuyez sur **Chargeur manuel** ou sélectionnez le tiroir qui contient le type de papier que vous désirez utiliser.

Remarque : Si vous choisissez Chargeur manuel, vous devrez également sélectionner le format et le type de papier.

- 5 Appuyez sur **Copier**.

Copie de formats de papier différents

Pour copier des documents d'origine de formats différents, servez-vous du DAA (dispositif d'alimentation automatique). Selon les formats de papier chargés et le paramétrage des options « Copier vers » et « Copier à partir de », chaque copie est soit imprimée sur des pages de différents formats (exemple 1), soit mises à l'échelle pour être imprimées sur un seul et même format (exemple 2).

Exemple 1 : Copie sur plusieurs formats de papier

- 1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.

- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Copie > Copier à partir de > Formats différents >  > Copier vers > Détection automatique du format >  > Copier

Le scanner identifie les différents formats de papier à mesure qu'ils sont numérisés. Les copies sont imprimées sur des pages de formats différents, en fonction des formats de papier du document d'origine.

Exemple 2 : Copie sur un seul format de papier

- 1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.

- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Copie > **Copier à partir de** > **Formats différents** >  > **Copier vers** > **Lettre** >  > **Copier**

Le scanner identifie les différents formats des pages à mesure qu'ils sont numérisés, puis les adapte pour les imprimer sur le format de papier sélectionné.

Copie des deux côtés du papier (recto verso)

- 1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.

- 3 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Copie**.

- 4 Dans la section Faces (Recto verso), appuyez sur le bouton correspondant à la méthode recto verso préférée.

Le premier nombre représente les faces des documents d'origine et le second, les faces de la copie. Par exemple, sélectionnez Recto sur recto verso si vous avez des documents d'origine en recto seul et que vous désirez obtenir des copies recto verso.

- 5 Appuyez sur , puis sur **Copier**.

Réduction ou agrandissement de copies

Les copies peuvent être réduites jusqu'à 25 % par rapport au format du document d'origine, ou agrandies jusqu'à 400 %. Par défaut, le paramètre Mettre à l'échelle est défini sur Auto. Si vous laissez le paramètre Mettre à l'échelle réglé sur Auto, le contenu de votre document d'origine sera mis à l'échelle pour s'ajuster au format du papier sur lequel la copie est effectuée.

Pour réduire ou agrandir une copie :

- 1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.

- 3 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Copie**.
- 4 Dans la zone Mettre à l'échelle, appuyez sur les flèches pour agrandir ou pour réduire vos copies.
Si vous appuyez sur « Copier vers » ou sur « Copier à partir de » après avoir défini manuellement le paramètre Mettre à l'échelle, la valeur de mise à l'échelle est de nouveau définie sur Auto.
- 5 Appuyez sur **Copier**.

Réglage de la qualité de la copie

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.
Remarque : Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- 2 Si vous chargez un document dans le dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.
- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :
Copie > Contenu
- 4 Appuyez sur le bouton qui correspond le mieux au type de contenu du document que vous copiez :
 - **Texte** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine contient essentiellement du texte ou des illustrations.
 - **Graphique** : utilisez ce paramètre lorsque le document original comporte essentiellement des graphiques professionnels, tels que des diagrammes à secteurs, des diagrammes à barres et des animations.
 - **Texte/Photo** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine associe du texte, des graphiques et des photos.
 - **Photo** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine comporte essentiellement une photo ou une image.
- 5 Appuyez sur .
- 6 Appuyez sur le bouton qui correspond le mieux à la source du contenu du document que vous copiez :
 - **Laser couleur** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser couleur.
 - **Laser Noir et blanc** : utilisez ce paramètre lorsque le document original a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser monochrome.
 - **Jet d'encre** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante jet d'encre.
 - **Photo/Film** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est une photo tirée d'un film.
 - **Magazine** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est extrait d'un magazine.
 - **Journal** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est extrait d'un journal.

- **Presse** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une presse à imprimer.
- **Autre** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une autre imprimante ou d'une imprimante inconnue.

7 Appuyez sur  > **Copier**.

Assemblage de copies

Lorsque vous imprimez un document en plusieurs exemplaires, vous pouvez choisir d'imprimer chaque exemplaire en suivant l'ordre des pages (triées) ou d'imprimer les copies par groupes de pages (non triées).

Triées



Non triées



Par défaut, l'assemblage est activé. Si vous ne souhaitez pas assembler vos copies, désactivez l'option d'assemblage :

- 1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.

- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Copie > entrez le nombre de copies > **Assembler** > **Hors fonction** >  > **Copier**

Insertion de feuilles de séparation entre les copies

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.

- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Copie > **Options avancées** > **Séparateurs**

Remarque : L'assemblage doit être activé pour que des séparateurs soient insérés entre les copies. Si l'assemblage est désactivé, les séparateurs sont ajoutés à la fin du travail d'impression.

- 4 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Entre copies**
- **Entre travaux**

- **Entre pages**
- **Eteinte**

5 Appuyez sur , puis sur **Copier**.

Copie de plusieurs pages sur une feuille

Pour économiser du papier, vous pouvez copier 2 ou 4 pages d'un document de plusieurs pages sur une seule feuille de papier.

Remarques :

- Le format de papier doit être le suivant : Lettre, Légal, A4 ou JIS B5.
- La taille de la copie doit être définie sur 100 %.

1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.

3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Copie > **Options avancées** > **Economiseur de papier** > sélectionnez la sortie de votre choix >  >
Copier

Création d'un travail de copie personnalisé

Le travail de copie personnalisé sert à associer plusieurs groupes de documents d'origine à un seul travail de copie. Vous pouvez numériser chaque groupe en utilisant des paramètres de travail différents. Lorsqu'un travail de copie est envoyé et que l'option Travail personnalisé est activée, le scanner numérise le premier groupe de documents d'origine en utilisant les paramètres fournis, ensuite, il numérise le groupe suivant en utilisant soit les mêmes paramètres, soit d'autres paramètres.

La définition d'un groupe dépend de la source de numérisation :

- Si vous numérisez un document sur la vitre du scanner, le groupe se compose alors d'une page.
- Si vous numérisez plusieurs pages à l'aide du DAA, un groupe se compose alors de toutes les pages numérisées jusqu'à ce que le DAA soit vide.
- Si vous numérisez une page à l'aide du DAA, le groupe se compose alors d'une seule page.

Exemple :

1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.

3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Copier > Options > Travail personnalisé > Activé > Terminé > Copier

Lorsque le DAA arrive à la fin d'un groupe, l'écran de numérisation apparaît.

4 Chargez le document suivant face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le DAA, ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner, puis appuyez sur **Numériser depuis le dispositif d'alimentation automatique** ou **Numériser depuis le scanner à plat**.

Remarque : Si besoin est, modifiez les paramètres du travail.

5 Si vous devez numériser un autre document, recommencez la même procédure. Sinon, appuyez sur **Terminer le travail**.

Disposition d'informations sur les copies

Ajout de la date et de l'heure en haut de chaque page

1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.

3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Copier > Options avancées > En-tête/Pied de page

4 Sélectionnez une zone de la page où ajouter la date et l'heure.

5 Appuyez sur **Oui** ou **Non** >  > **Copier**.

Insertion d'un message de fond de page sur chaque page

Vous pouvez placer un message de fond de page sur chaque page. Les options de message sont Urgent, Confidentiel, Copie, Personnalisé ou Brouillon. Pour placer un message sur les copies :

1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.

3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Copier > Options avancées > Fond de page > sélectionnez le message de fond de page > .

4 Appuyez sur **Copier**.

Annulation d'une copie

Annulation d'une copie alors que les documents sont insérés dans le dispositif d'alimentation automatique

Lorsque le dispositif d'alimentation automatique commence à traiter un document, l'écran de numérisation apparaît. Pour annuler la copie, appuyez sur **Annuler le travail** sur l'écran tactile.

L'écran « Annulation du travail de numérisation » apparaît. Le dispositif d'alimentation automatique vide toutes les pages insérées et annule la copie.

Annulation d'une copie alors que les pages sont copiées à l'aide de la vitre du scanner

Appuyez sur **Annuler le travail** sur l'écran tactile.

L'écran « Annulation du travail de numérisation » apparaît. Une fois le travail annulé, l'écran de copie apparaît.

Annulation d'une copie pendant l'impression des pages

- 1 Appuyez sur **Annuler le travail** sur le panneau de commandes de l'imprimante, ou sur  sur le pavé numérique.
- 2 Appuyez sur le travail que vous souhaitez annuler, puis sur **Supprimer les travaux sélectionnés**.

Remarque : Si vous appuyez sur  sur le clavier, appuyez ensuite sur **Reprendre** pour revenir à l'écran d'accueil.

Présentation des écrans de copie et des options

Copier à partir de

Cette option ouvre un écran dans lequel vous pouvez indiquer le format de papier du document d'origine.

- Appuyez sur un format de papier correspondant au document d'origine.
- Appuyez sur **Formats différents** pour copier un document d'origine contenant différents formats de papier de même largeur.
- Appuyez sur **Détection auto du format** pour autoriser le scanner à déterminer automatiquement le format du document d'origine.

Copier vers

Cette option permet d'afficher un écran sur lequel vous pouvez saisir le format et le type de papier d'impression pour vos copies.

- Appuyez sur le format et le type de papier correspondant au papier chargé.
- Si les paramètres de « Copier de » et « Copier vers » diffèrent, l'imprimante règle automatiquement le paramètre de mise à l'échelle pour adapter le format.

- Si le type ou le format de papier sur lequel vous souhaitez effectuer la copie n'est pas chargé dans un des tiroirs, appuyez sur **Chargeur manuel** et insérez le papier manuellement dans le chargeur multifonction.
- Lorsque « Copie vers » est paramétré sur Adaptation auto du format, chaque copie correspond au format de papier du document d'origine. Si un format de papier correspondant n'est pas chargé dans un des tiroirs, le message **Format de papier introuvable** s'affiche et vous êtes invité à charger du papier dans un tiroir ou dans le chargeur multifonction.

Copies

Cette option vous permet de définir le nombre de copies à imprimer.

Mettre à l'échelle

Cette option permet de créer une image de votre copie, en appliquant une mise à l'échelle comprise entre 25 % et 400 %. La mise à l'échelle peut également être configurée automatiquement.

- Si vous souhaitez copier à partir d'un format de papier vers un autre (par exemple du format Légal au format Lettre), la sélection des formats de papier "Copier à partir de" ou "Copier vers" a pour effet de mettre à l'échelle automatiquement la sortie afin de conserver le document d'origine sur votre copie.
- Appuyez sur la flèche de gauche pour réduire la valeur de 1 % et sur la flèche de droite pour l'augmenter de 1 %.
- Laissez un doigt appuyé sur une flèche pour augmenter ou réduire la valeur de façon continue.
- Laissez le doigt appuyé sur la flèche pendant deux secondes pour accélérer la vitesse de défilement des valeurs.

Intensité

Cette option permet de régler l'intensité lumineuse (plus clair ou plus sombre) des copies que vous numérisez par rapport aux documents originaux.

Faces (recto verso)

Utilisez cette option pour sélectionner les paramètres recto verso. Vous pouvez imprimer des copies sur une ou plusieurs faces, effectuez des copies sur deux faces (recto verso) de documents d'origine sur deux faces, effectuez des copies sur deux faces de documents d'origine sur une face ou effectuez des copies sur une face (verso) de documents d'origine sur deux faces.

Assembler

Cette option permet d'imprimer les pages d'un travail d'impression dans un ordre défini, lors de l'impression de plusieurs exemplaires de ce document. L'option Assembler est activée par défaut ; les pages de sortie de vos exemplaires seront ordonnées comme suit : (1,2,3) (1,2,3) (1,2,3). Si vous souhaitez que les exemplaires de chaque page soient imprimés ensemble, désactivez la fonction d'assemblage. Vos copies seront alors ordonnées comme suit : (1,1,1) (2,2,2) (3,3,3).

Contenu

Cette option vous permet de définir le type et la source du document original.

Les paramètres de type de contenu disponibles sont les suivants : Texte, Texte/Photo, Photo et Graphique.

- **Texte** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine contient essentiellement du texte ou des illustrations.
- **Graphique** : utilisez ce paramètre lorsque le document original comporte essentiellement des graphiques professionnels, tels que des diagrammes à secteurs, des diagrammes à barres et des animations.
- **Texte/Photo** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine associe du texte, des graphiques et des photos.
- **Photo** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine comporte essentiellement une photo ou une image.

Les paramètres de source de contenu disponibles sont les suivants : Laser couleur, Laser noir et blanc, Jet d'encre, Photo/Film, Magazine, Journal, Presse ou Autre.

- **Laser couleur** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser couleur.
- **Laser Noir et blanc** : utilisez ce paramètre lorsque le document original a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser monochrome.
- **Jet d'encre** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante jet d'encre.
- **Photo/Film** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est une photo tirée d'un film.
- **Magazine** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est extrait d'un magazine.
- **Journal** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est extrait d'un journal.
- **Presse** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une presse à imprimer.
- **Autre** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une autre imprimante ou d'une imprimante inconnue.

Couleur

Cette option active ou désactive la couleur de l'image numérisée.



Utilisation des options avancées

Ces options vous permettent notamment de personnaliser les paramètres de traitement avancé des images, de regrouper plusieurs travaux et de nettoyer les bords du document.

Enregistrer comme raccourci

Cette option permet d'enregistrer les paramètres actuels en tant que raccourci en attribuant un numéro.

Envoi d'e-mails

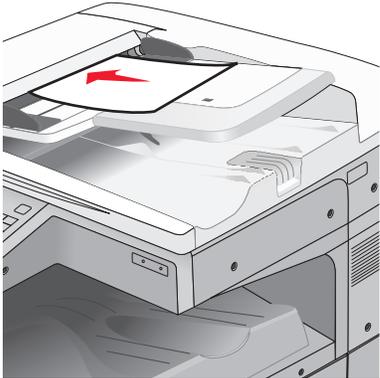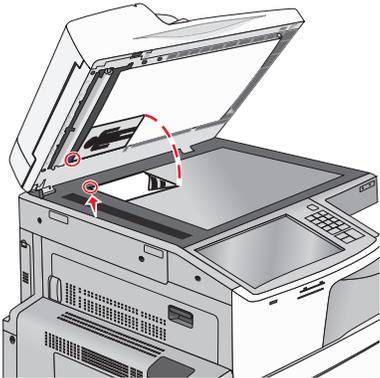Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)	Vitre du scanner
	
<p>Utilisez le DAA pour les documents de plusieurs pages.</p>	<p>Utilisez la vitre du scanner pour les pages seules, les petits éléments (comme les cartes postales ou les photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que les coupures de magazine).</p>

Vous pouvez utiliser l'imprimante pour envoyer des documents scannés par e-mail à un ou plusieurs destinataires. Il existe trois manières d'envoyer un e-mail à partir de l'imprimante. Vous pouvez saisir l'adresse e-mail, utiliser un numéro de raccourci ou utiliser le carnet d'adresses.

Préparation de l'envoi d'un e-mail

Configuration de la fonction d'e-mail

1 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2 Cliquez sur **Paramètres**.

3 Dans Paramètres par défaut, cliquez sur **Paramètres de courrier électronique/FTP**.

4 Cliquez sur **Paramètres de courrier électronique > Configuration du serveur de messagerie**.

5 Remplissez les champs en y insérant les informations appropriées.

6 Cliquez sur **Envoyer**.

Configuration des paramètres de courrier électronique

1 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2 Cliquez sur **Paramètres** > **Paramètres messagerie/FTP** > **Paramètres de courrier électronique**.

3 Remplissez les champs en y insérant les informations appropriées.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

Création d'un raccourci pour envoyer un e-mail

Création d'un raccourci de messagerie à l'aide d'Embedded Web Server

1 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2 Cliquez sur **Paramètres**.

3 Dans Autres paramètres, cliquez sur **Gérer les raccourcis** > **Configuration des raccourcis de messagerie**.

4 Tapez un nom unique pour le destinataire, puis saisissez son adresse électronique.

Remarque : Si vous saisissez plusieurs adresses, séparez chacune d'elles à l'aide d'une virgule (,).

5 Sélectionnez les paramètres de numérisation (Format, Contenu, Couleur et Résolution).

6 Entrez un numéro de raccourci et cliquez sur **Ajouter**.

Si vous entrez un numéro déjà utilisé, vous êtes invité à en sélectionner un autre.

Création d'un raccourci de messagerie sur l'écran tactile

1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

E-mail > **Destinataire** > tapez une adresse électronique

Pour créer un groupe de destinataires, appuyez sur **Adresse suivante**, puis saisissez l'adresse électronique du destinataire suivant.

2 Appuyez sur .

- 3 Entrez un nom unique pour le raccourci, puis appuyez sur **Terminé**.
- 4 Assurez-vous que le numéro et le nom du raccourci sont corrects, puis appuyez sur **OK**.
Si le nom ou le numéro n'est pas correct, appuyez alors sur **Annuler**, puis entrez à nouveau l'information.

Envoi d'un document par e-mail

Envoi d'un e-mail à partir de l'écran tactile

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.
Remarque : Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- 2 Si vous chargez un document dans le dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.
Remarque : vérifiez que le format du document original et de la copie sont identiques. Si le format défini n'est pas correct, l'image peut être coupée.
- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :
E-mail > Destinataire
- 4 Entrez l'adresse email ou appuyez sur , puis entrez le numéro de raccourci.
Pour saisir d'autres destinataires, appuyez sur **Adresse suivante** et entrez l'adresse ou le numéro de raccourci que vous souhaitez ajouter.
Remarque : Vous pouvez également entrer une adresse email à partir du carnet d'adresses.
- 5 Appuyez sur **Terminé > Envoyer**.

Envoi d'un e-mail à l'aide d'un numéro de raccourci

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.
Remarque : Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- 2 Si vous chargez un document dans le dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.
- 3 Appuyez sur , entrez le numéro de raccourci à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur .
Pour saisir d'autres destinataires, appuyez sur **Adresse suivante** et entrez l'adresse ou le numéro de raccourci que vous souhaitez ajouter.
- 4 Appuyez sur **Envoyer**.

Envoi d'un email à l'aide du carnet d'adresses

- 1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.

- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Email > **Destinataire(s)** >  > entrez le nom du destinataire > **Parcourir les raccourcis**

- 4 Appuyez sur le nom des destinataires.

Pour saisir d'autres destinataires, appuyez sur **Adresse suivante**, puis entrez l'adresse ou le numéro de raccourci à ajouter, ou effectuez une recherche dans le carnet d'adresses.

- 5 Appuyez sur **Terminé**.

Personnaliser les paramètres d'un e-mail

Ajout de l'objet et du message d'un courrier électronique

- 1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.

- 3 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **E-mail**.

- 4 Tapez une adresse électronique.

- 5 Appuyez sur **Options** > **Objet**.

- 6 Tapez l'objet du courrier électronique.

- 7 Appuyez sur **Terminé** > **Message**.

- 8 Tapez un message de courrier électronique.

- 9 Appuyez sur **Terminé** > **Envoyer e-mail**.

Modification du type de fichier de sortie

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.

- 2 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Courrier électronique > **Destinataire** > saisissez l'adresse électronique > **Terminé** > **Envoyer en tant que**.

3 Sélectionnez le type de fichier que vous voulez envoyer.

Remarque : si vous sélectionnez PDF sécurisé, il vous sera demandé à deux reprises d'entrer votre mot de passe.

4 Appuyez sur  > **Envoyer**.

Annulation d'un e-mail

- Lorsque vous utilisez le dispositif d'alimentation automatique, appuyez sur **Annuler le travail** lorsque **Numérisation** apparaît.
- Lorsque vous utilisez la vitre du scanner, appuyez sur **Annuler le travail** lorsque **Numérisation** ou **Numériser la page suivante / Terminer le travail** apparaît.

Présentation des options de courrier électronique

Destinataires

Cette option vous permet d'entrer la destination de votre email. Vous pouvez entrer plusieurs adresses email.

Objet

Cette option vous permet d'entrer l'objet de votre email.

Message

Cette option vous permet de saisir un message qui sera envoyé avec la pièce jointe numérisée.

Nom du fichier

Cette option vous permet de personnaliser le nom du fichier joint.

Format d'origine

Cette option ouvre un écran vous permettant de choisir le format souhaité pour les documents à envoyer par e-mail.

- Appuyez sur un bouton de format de papier pour le sélectionner comme valeur du paramètre Format d'origine. L'écran email apparaît avec le nouveau paramètre affiché.
- Lorsque l'option « Format d'origine » est définie sur Formats différents, vous pouvez numériser un document d'origine contenant des formats de papier composés.
- Lorsque l'option « Format d'origine » est définie sur Détection auto du format, le scanner détermine automatiquement le format du document original.

Résolution

Permet de régler la qualité d'impression de votre courrier électronique. Le fait d'élever la résolution graphique augmente la taille du fichier de courrier électronique et le temps requis pour la numérisation du document original. Pour réduire la taille du fichier, vous pouvez diminuer la résolution graphique.

Couleur

Cette option définit la couleur de sortie de l'image numérisée. Appuyez pour activer ou désactiver la couleur.

Contenu

Cette option vous permet de définir le type et la source du contenu du document original.

Les paramètres de type de contenu disponibles sont les suivants : Texte, Texte/Photo, Photo et Graphique.

- **Texte** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine contient essentiellement du texte ou des illustrations.
- **Graphique** : utilisez ce paramètre lorsque le document original comporte essentiellement des graphiques professionnels, tels que des diagrammes à secteurs, des diagrammes à barres et des animations.
- **Texte/Photo** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine associe du texte, des graphiques et des photos.
- **Photo** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine comporte essentiellement une photo ou une image.

Les paramètres de source de contenu disponibles sont les suivants : Laser couleur, Laser noir et blanc, Jet d'encre, Photo/Film, Magazine, Journal, Presse ou Autre.

- **Laser couleur** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser couleur.
- **Laser Noir et blanc** : utilisez ce paramètre lorsque le document original a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser monochrome.
- **Jet d'encre** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante jet d'encre.
- **Photo/Film** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est une photo tirée d'un film.
- **Magazine** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est extrait d'un magazine.
- **Journal** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est extrait d'un journal.
- **Presse** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une presse à imprimer.
- **Autre** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une autre imprimante ou d'une imprimante inconnue.

Luminosité

Cette option permet de régler l'intensité lumineuse (plus clair ou plus sombre) des documents que vous numérisez par rapport au document d'origine.

Envoyer en tant que

Cette option permet de définir le type de sortie de l'image numérisée.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **PDF** : pour créer un seul fichier de plusieurs pages. Il peut être envoyé en tant que fichier sécurisé ou compressé.
- **TIFF** : pour créer des fichiers multiples ou un fichier unique. Si l'option TIFF multipage est désactivée dans le menu Paramètres d'Embedded Web Server, TIFF enregistre une page par fichier. La taille de fichier est généralement supérieure à celle d'un JPEG équivalent.
- **JPEG** : pour créer et joindre un fichier distinct pour chaque page de votre document d'origine.
- **XPS** : pour créer un seul fichier XPS de plusieurs pages.
- **RTF** : utilisez cette option pour créer un fichier au format modifiable.
- **TXT** : utilisez cette option pour créer un fichier texte ASCII sans mise en forme.

Remarque : Pour utiliser l'option RTF ou TXT, achetez et installez la solution AccuRead™ OCR.

Format d'impression

Cette option vous permet de modifier les paramètres Faces (recto verso), Orientation et Reliure.

- **Faces (recto verso)** : indique si le document d'origine est un document recto (imprimé sur une seule face) ou recto verso (imprimé sur les deux faces). Ce paramètre identifie également les documents à numériser pour les inclure dans le courrier électronique.
- **Orientation** : indique l'orientation du document original, puis modifie les paramètres **Faces** et **Reliure** afin qu'ils correspondent à l'orientation.
- **Reliure** : indique si le document d'origine est relié dans le sens de la longueur ou de la largeur.

Aperçu avant numérisation



Cette option affiche la première page de l'image avant de l'inclure dans le courrier électronique. Une fois la première page numérisée, la numérisation s'interrompt et un aperçu apparaît.

Utilisation des options avancées

Ces options vous permettent notamment de personnaliser les paramètres de traitement avancé des images, de regrouper plusieurs travaux et de nettoyer les bords d'un document.

Envoi d'une télécopie

Remarque : Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.

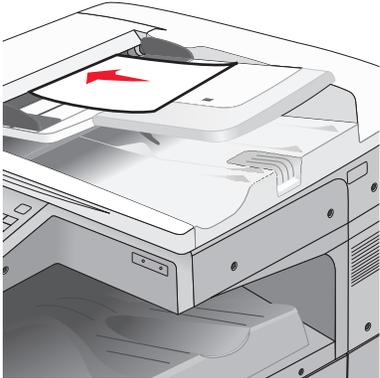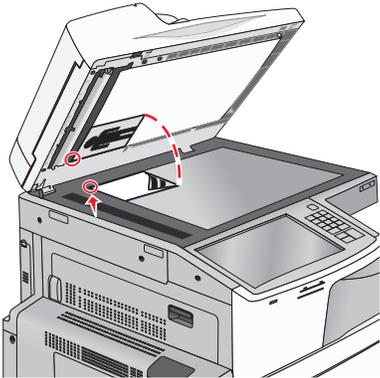Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)	Vitre du scanner
	
<p>Utilisez le DAA pour les documents de plusieurs pages.</p>	<p>Utilisez la vitre du scanner pour les pages seules, les petits éléments (comme les cartes postales ou les photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que les coupures de magazine).</p>

Tenir l'imprimante prête à envoyer des télécopies

⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pendant un orage violent, n'utilisez pas la fonction de télécopie. Pendant un orage violent, n'installez pas ce produit, n'effectuez aucun branchement électrique (fonction de télécopie) ni téléphonique.

Remarques :

- Les méthodes de connexion suivantes ne s'appliquent que dans certains pays ou régions.
- Lors de la configuration initiale de l'imprimante, désactivez la case à cocher de la fonction Télécopie ainsi que toute autre fonction que vous souhaitez configurer plus tard, puis appuyez sur **Continuer**.
- Le voyant clignotera en rouge si la fonction Télécopie est activée mais n'est pas correctement installée.

Avertissement—Danger potentiel : Pendant l'envoi ou la réception d'une télécopie, ne touchez ni les câbles, ni la zone de l'imprimante illustrée.



Configuration initiale du télécopieur

De nombreux pays exigent que les télécopies émises contiennent les informations suivantes dans la marge située en haut ou en bas de chaque page transmise ou sur la première page d'un document transmis : nom du poste (identification de l'entreprise, autre entité ou particulier envoyant le message) et numéro du poste (numéro de téléphone de la machine, entreprise, autre entité ou particulier ayant émis la télécopie).

Pour saisir les informations relatives à la configuration initiale de votre télécopieur, utilisez le panneau de commandes de l'imprimante ou votre navigateur afin d'accéder à l'Embedded Web Server, puis ouvrez le menu Paramètres.

Remarque : si vous ne disposez pas d'un environnement TCP/IP, utilisez le panneau de commandes de l'imprimante pour entrer les informations relatives à la configuration de votre télécopieur.

Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante pour configurer le télécopieur

Lorsque l'imprimante est mise sous tension pour la première fois ou si elle est restée hors tension pendant une longue période, une série d'écrans de démarrage s'affichent. Si l'imprimante est équipée de la fonctionnalité de télécopie, les écrans suivants apparaissent :

Nom du télécopieur ou Nom du poste

Numéro de télécopie ou Numéro du poste

- 1** Lorsque **Nom du télécopieur** ou **Nom du poste** s'affiche, entrez le nom qui figurera sur toutes les télécopies émises.
- 2** Une fois le Nom du télécopieur ou le Nom du poste entré, appuyez sur **Envoyer**.
- 3** Lorsque **Numéro de télécopie** ou **Numéro du poste** s'affiche, entrez le numéro de télécopie de l'imprimante.
- 4** Une fois le Numéro de télécopie ou le Numéro du poste entré, appuyez sur **Envoyer**.

Utilisation de l'Embedded Web Server pour configurer le télécopieur

- 1** Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres de télécopie > Configuration télécopie analogique.**
- 3 Dans le champ Nom du télécopieur ou Nom du poste s'affiche, entrez le nom qui figurera sur toutes les télécopies émises.
- 4 Dans le champ Numéro de télécopie ou Numéro du poste, entrez le numéro du télécopie de l'imprimante.
- 5 Cliquez sur **Envoyer.**

Sélection d'une connexion de télécopie

Remarques :


- L'imprimante est un appareil analogique qui fonctionne mieux lorsqu'il est connecté directement à la prise murale du téléphone. Vous pouvez relier d'autres périphériques (comme un téléphone ou un répondeur) à l'imprimante, comme l'illustre la procédure d'installation.
- Si vous souhaitez utiliser une connexion numérique (RNIS, DSL ou ADSL), vous devez vous procurer un périphérique tiers, tel qu'un filtre DSL. Contactez votre fournisseur DSL pour vous procurer un filtre DSL. Le filtre DSL élimine le signal numérique sur la ligne téléphonique susceptible d'affecter la capacité de l'imprimante à envoyer correctement des télécopies.
- Il *n'est pas* nécessaire de relier l'imprimante à un ordinateur, mais il est *nécessaire* de la connecter à une ligne téléphonique analogique pour envoyer et recevoir des télécopies.

Equipements et services en option	Configuration de la connexion au télécopieur
Connectez-vous directement à la ligne téléphonique.	Reportez-vous à la rubrique « Connexion à une ligne téléphonique analogique » à la page 120.
Connectez-vous à un service DSL ou ADSL.	Reportez-vous à la rubrique « Connexion à un service DSL » à la page 120.
Connectez-vous à un commutateur téléphonique privé (PBX) ou à un système RNIS.	Reportez-vous à la rubrique « Connexion à un système PBX ou RNIS » à la page 120.
Utilisez un service de sonnerie distinctive.	Reportez-vous à la rubrique « Connexion à un service de sonnerie distinctive » à la page 121.
Connectez-vous via un adaptateur utilisé dans votre zone.	Reportez-vous à la rubrique « Connexion à un adaptateur pour votre pays » à la page 121.

Connexion à une ligne téléphonique analogique

Si votre appareil de télécommunication utilise une ligne téléphonique de type RJ11 (Etats-Unis), suivez la procédure ci-après pour raccorder l'appareil :

- 1 Branchez une extrémité du cordon téléphonique fourni avec l'imprimante sur le port LINE .
- 2 Branchez l'autre extrémité sur une prise téléphonique analogique murale active.

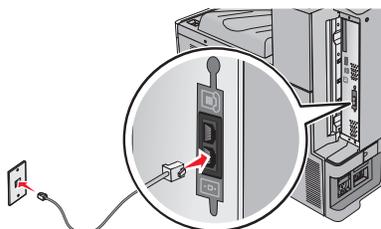


Connexion à un service DSL

Si vous vous êtes abonné à un service DSL, contactez votre fournisseur DSL pour obtenir un filtre DSL et un cordon téléphonique, puis procédez comme suit pour connecter l'équipement :

- 1 Branchez une extrémité du cordon téléphonique fourni avec l'imprimante sur le port LINE .
- 2 Branchez l'autre extrémité sur le filtre DSL.

Remarque : il se peut que votre filtre DSL soit différent de celui de l'illustration.

- 3 Branchez le câble du filtre DSL sur une prise murale téléphonique active.

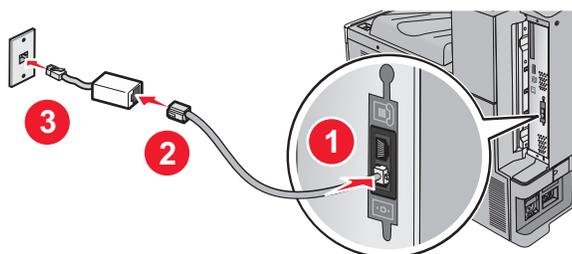

Connexion à un système PBX ou RNIS

Si vous utilisez un convertisseur ou un adaptateur PBX (commutateur téléphonique privé) ou RNIS, suivez la procédure ci-après pour connecter votre équipement :

- 1 Branchez une extrémité du cordon téléphonique fourni avec l'imprimante sur le port LINE .
- 2 Branchez l'autre extrémité sur le port utilisé pour la télécopie et le téléphone.

Remarques :


- Assurez-vous que l'adaptateur est défini sur le type de commutateur utilisé dans votre région.
- Selon l'affectation du port RNIS, vous pouvez être amené à vous connecter à un port spécifique.
- Si vous utilisez un système PBX, assurez-vous que la tonalité d'appel en attente ne fonctionne pas.
- Si vous utilisez un système PBX, saisissez le préfixe de la ligne extérieure avant de composer le numéro de télécopie.

- Pour plus d'informations sur l'utilisation d'un télécopieur avec un système PBX, consultez la documentation fournie avec votre système PBX.

Connexion à un service de sonnerie distincte

Il se peut que votre opérateur téléphonique fournisse un service de sonnerie distincte. Un tel service vous permet de disposer de plusieurs numéros de téléphone sur une seule ligne, chaque numéro ayant une sonnerie différente. Ce système peut s'avérer utile pour distinguer les appels de télécopie des appels vocaux. Si vous êtes abonné à un service de sonnerie distincte, procédez comme suit pour connecter l'équipement :

- 1 Branchez une extrémité du cordon téléphonique fourni avec l'imprimante sur son port LINE .
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble téléphonique sur une prise téléphonique analogique murale active.

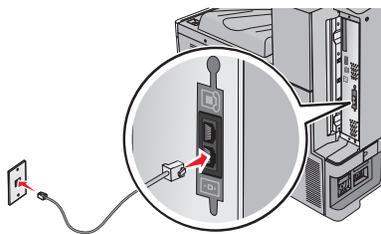

- 3 Modifiez le paramètre de sonnerie distincte afin qu'il corresponde au paramètre pour lequel vous souhaitez que l'imprimante réponde :

Remarque : Le paramètre par défaut de sonnerie distincte est **En fonction**. Il permet à l'imprimante de répondre à un, deux ou trois types de sonneries différentes.

- a Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> Paramètres > Paramètres de télécopie > Paramètres de télécopie analogique > Sonneries distinctes

- b Sélectionnez le type de sonnerie à modifier, puis appuyez sur **Envoyer**.

Connexion à un adaptateur pour votre pays

Pour les pays suivants, un adaptateur spécial est nécessaire afin de brancher le câble téléphonique sur la prise murale téléphonique active :


Pays/région

- Autriche
- Chypre
- Danemark
- Finlande
- France
- Allemagne
- Irlande
- Italie
- Nouvelle-Zélande
- Pays-Bas
- Norvège
- Portugal
- Suède
- Suisse
- Royaume-Uni

Pour certains pays, un adaptateur de ligne téléphonique est inclus dans la boîte. Utilisez-le pour raccorder un téléphone, un répondeur ou tout autre appareil de télécommunication à l'imprimante.

- 1 Branchez une extrémité du cordon téléphonique fourni avec l'imprimante sur son port LINE 
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble téléphonique sur l'adaptateur, puis l'adaptateur sur la prise murale téléphonique active.

Remarque : Il se peut que l'adaptateur téléphonique soit différent de celui illustré. Il conviendra à la prise murale utilisée sur votre site.

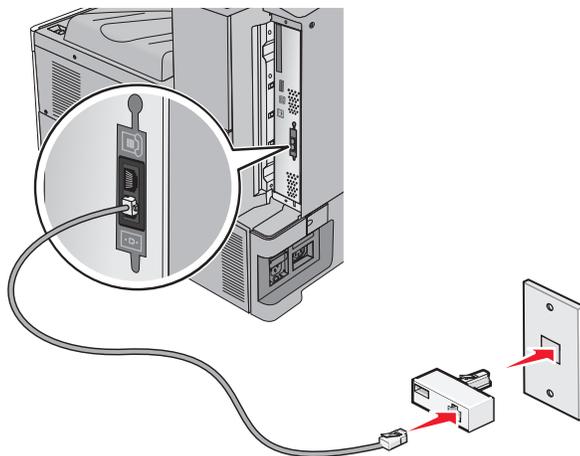

Définition du nom et du numéro du télécopieur ou du poste utilisé pour les télécopies sortantes

- 1 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres de télécopie > Configuration télécopie analogique.**
- 3 Dans le champ Nom du télécopieur ou Nom du poste s'affiche, entrez le nom qui figurera sur toutes les télécopies émises.
- 4 Dans le champ Numéro de télécopie ou Numéro du poste, entrez le numéro du télécopie de l'imprimante.
- 5 Cliquez sur **Envoyer.**

Définition de la date et l'heure

Vous pouvez définir la date et l'heure de telle manière qu'elles apparaissent sur chaque télécopie envoyée. En cas de coupure de courant, vous devrez peut-être redéfinir la date et l'heure.

- 1 Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2 Cliquez sur **Sécurité > Définir la date et l'heure**.

3 Dans le champ Définir la date et l'heure, entrez la date et l'heure actuelles.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

Remarque : Il est recommandé d'utiliser l'heure réseau.

Configuration de l'imprimante pour application de l'heure d'été

L'imprimante peut être configurée afin de s'ajuster automatiquement sur l'heure d'été :

1 Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2 Cliquez sur **Sécurité > Définir la date et l'heure**.

3 Activez la case à cocher **Observer auto l'heure d'été**, puis entrez les dates de début et de fin de l'heure d'été dans la section Réglage fuseau horaire personnalisé.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

Création de raccourcis

Création d'un raccourci de destination de télécopie à l'aide d'Embedded Web Server

Au lieu de composer tout le numéro de télécopie d'un destinataire sur le panneau de commandes de l'imprimante chaque fois que vous souhaitez envoyer une télécopie, vous pouvez créer une destination de télécopie et y associer un raccourci. Vous pouvez créer un raccourci pour un seul numéro de télécopie ou pour un groupe de numéros de télécopie.

1 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2 Cliquez sur **Paramètres > Gérer les raccourcis > Configuration des raccourcis de télécopie**.

Remarque : Un mot de passe peut vous être demandé. Si vous n'avez pas d'ID utilisateur ni de mot de passe, demandez-en au technicien de support technique.

3 Tapez un nom unique pour le raccourci, puis saisissez le numéro de télécopie.

Pour créer un raccourci regroupant plusieurs numéros, entrez tous les numéros du groupe.

Remarque : Séparez chaque numéro de télécopie du groupe par un point-virgule (;).

4 Associez-y un numéro de raccourci.

Si vous entrez un numéro déjà utilisé, vous êtes invité à en sélectionner un autre.

5 Cliquez sur **Ajouter**.

Création d'un raccourci de destination de télécopie à l'aide de l'écran tactile

1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.

3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Télécopie > entrez le numéro de télécopieur.

Pour créer un groupe de numéros de télécopie, appuyez sur **Num. suivant** et ensuite saisissez le numéro de télécopie suivant.

4 Naviguez jusqu'à :



> entrez le nom du raccourci > **Terminé** > **OK** > **Télécopier**

Envoi d'une télécopie

Envoi d'une télécopie à l'aide de l'écran tactile

1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.

3 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Télécopie**.

- 4 Saisissez le numéro de télécopie ou un raccourci à l'aide de l'écran tactile ou du pavé numérique.
Pour ajouter des destinataires, appuyez sur **Numéro suivant**, puis saisissez le numéro de téléphone ou le numéro de raccourci du destinataire, ou parcourez le carnet d'adresses.

Remarque : pour insérer une pause de renumérotation dans un numéro de télécopie, appuyez sur . La pause de numérotation apparaît sous forme de virgule dans la zone Envoyer la télécopie à. Utilisez cette option si vous devez d'abord composer un numéro de ligne extérieure.

- 5 Appuyez sur **Envoyer**.

Envoi d'une télécopie à partir d'un ordinateur

L'option de télécopie du pilote de l'imprimante permet d'envoyer un travail d'impression vers l'imprimante, qui l'envoie sous forme de télécopie. Cette option fonctionne comme un télécopieur standard géré par le pilote de l'imprimante et non par le panneau de commandes de l'imprimante.

- 1 Lorsqu'un document est ouvert, cliquez sur **Fichier > Imprimer**.
- 2 Sélectionnez l'imprimante, puis cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options ou Configuration**.
- 3 Accédez à :
Onglet **Télécopie > Activation du télécopieur**
- 4 Entrez le ou les numéro(s) de télécopie du destinataire dans le champ Numéro(s) de télécopie (entrez tous les numéros s'il y a plusieurs destinataires).
Remarque : Les numéros de télécopieur peuvent être saisis manuellement ou à l'aide de la fonction Carnet d'adresses.
- 5 Si nécessaire, saisissez un « indicatif » dans le champ Indicatif.
- 6 Sélectionnez le format de papier et l'orientation appropriés.
- 7 Cochez la case **Inclure la page de garde à la télécopie**, puis saisissez les informations nécessaires si vous souhaitez joindre une page de garde à la télécopie.
- 8 Cliquez sur **OK**.

Remarques :

- L'option Télécopie ne peut être utilisée qu'avec le pilote PostScript ou Universal Fax Driver. Pour des informations sur l'installation de ces pilotes, consultez le CD *Logiciels et documentation*.
- L'option Télécopie doit être configurée et activée dans le pilote PostScript, situé sous l'onglet Configuration, pour pouvoir l'utiliser.
- Si la case **Toujours afficher les paramètres avant d'envoyer une télécopie** est cochée, vous êtes invité à vérifier les coordonnées du destinataire avant l'envoi de la télécopie. Si cette case n'est pas cochée, le document en attente est automatiquement envoyé sous forme de télécopie lorsque vous cliquez sur **OK** dans l'onglet Télécopie.

Envoi d'une télécopie à l'aide de raccourcis

Les raccourcis de télécopies s'apparentent aux numéros de composition abrégée d'un téléphone ou d'un télécopieur. Un numéro de raccourci (1-99999) peut contenir un seul ou plusieurs destinataires.

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de photos papier ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.
- 3 Appuyez sur  et utilisez le pavé numérique pour saisir le numéro de télécopie.
- 4 Appuyez sur **Envoyer**.

Envoi d'une télécopie à l'aide du carnet d'adresses

Le carnet d'adresses vous permet de rechercher des signets et des serveurs d'annuaires réseau.

Remarque : si la fonctionnalité de carnet d'adresses n'est pas activée, contactez un agent du support technique.

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.
- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Télécopie >  > **Parcourir les raccourcis**

- 4 A l'aide du clavier virtuel, tapez le nom ou une partie du nom de la personne dont vous recherchez le numéro de télécopie.

Remarque : n'essayez pas de rechercher plusieurs noms en même temps.

- 5 Appuyez sur **Terminé** > **Envoyer**.

Personnalisation des paramètres de télécopie

Modification de la résolution de la télécopie

Les paramètres vont de Standard (vitesse la plus élevée) à Ultra élevée (vitesse la plus faible, qualité la meilleure).

- 1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.
- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :
Télécopie > entrez le numéro de télécopieur > **Options**
- 4 Dans la zone de résolution, appuyez sur les flèches jusqu'à ce que la résolution souhaitée s'affiche.
- 5 Appuyez sur **Envoyer**.

Eclaircir ou obscurcir une télécopie

- 1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.
- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :
Télécopie > entrez le numéro de télécopieur > **Options**
- 4 Dans la zone Intensité, appuyez sur les flèches pour régler l'intensité de la télécopie.
- 5 Appuyez sur **Envoyer**.

Envoi d'une télécopie à une heure programmée

- 1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.

3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Télécopie > entrez le numéro de télécopieur > **Options** > **Options avancées** > **Envoi différé**

Remarque : Si le Mode Télécopie est défini sur Serveur de télécopie, le bouton Envoi différé n'apparaît pas. Les télécopies en attente de transmission sont répertoriées dans la file d'attente des télécopies.

4 Appuyez sur les flèches pour régler l'heure à laquelle vous souhaitez envoyer votre télécopie.

L'heure avance ou recule par incréments de 30 minutes. Si l'heure en cours est affichée, la flèche vers la gauche n'est pas disponible.

5 Appuyez sur **Envoyer**.

Remarque : Le document est numérisé, puis envoyé par télécopie à l'heure planifiée.

Affichage d'un journal de télécopie

1 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2 Cliquez sur **Paramètres** > **Rapports** > **Journal des travaux de télécopies** ou **Journal des appels de télécopies**.

Blocage des télécopies indésirables

1 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2 Cliquez sur **Paramètres** > **Paramètres de télécopie** > **Configuration télécopie analogique** > **Bloquer les télécopies anonymes**.

Remarques :

- Cette option bloque toutes les télécopies entrantes ayant un ID appelant privé ou n'ayant pas d'ID de poste.
- Dans le champ Liste télécopieurs bloqués, saisissez les numéros de téléphone ou les noms de poste de télécopie d'appelants que vous voulez bloquer.

Annulation d'un envoi de télécopie

Annulation d'une télécopie alors que les documents d'origine sont encore en cours de numérisation

- Lorsque vous utilisez le dispositif d'alimentation automatique, appuyez sur **Annuler un travail** lorsque **Numérisation...** apparaît.
- Lorsque vous utilisez la vitre du scanner, appuyez sur **Annuler un travail** lorsque **Numérisation...** ou **Numériser la page suivante / Terminer le travail** apparaît.

Annulation d'une télécopie après que les documents d'origine ont été numérisés en mémoire

- 1** Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Annuler travaux**.
L'écran Annuler travaux apparaît.
- 2** Appuyez sur le ou les travaux que vous voulez annuler.
Seuls trois travaux apparaissent à l'écran ; appuyez sur la flèche vers le bas jusqu'à ce que le travail voulu apparaisse, puis appuyez sur le travail à annuler.
- 3** Appuyez sur **Supprimer les travaux sélectionnés**.
L'écran Suppression des travaux sélectionnés apparaît, les travaux sélectionnés sont supprimés, puis l'écran d'accueil apparaît.

Présentation des options de télécopie

Contenu

Cette option vous permet de définir le type et la source du contenu du document original.

Les paramètres de type de contenu disponibles sont les suivants : Texte, Texte/Photo, Photo et Graphique.

- **Texte** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine contient essentiellement du texte ou des illustrations.
- **Graphique** : utilisez ce paramètre lorsque le document original comporte essentiellement des graphiques professionnels, tels que des diagrammes à secteurs, des diagrammes à barres et des animations.
- **Texte/Photo** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine associe du texte, des graphiques et des photos.
- **Photo** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine comporte essentiellement une photo ou une image.

Les paramètres de source de contenu disponibles sont les suivants : Laser couleur, Laser noir et blanc, Jet d'encre, Photo/Film, Magazine, Journal, Presse ou Autre.

- **Laser couleur** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser couleur.
- **Laser Noir et blanc** : utilisez ce paramètre lorsque le document original a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser monochrome.

- **Jet d'encre** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante jet d'encre.
- **Photo/Film** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est une photo tirée d'un film.
- **Magazine** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est extrait d'un magazine.
- **Journal** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est extrait d'un journal.
- **Presse** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une presse à imprimer.
- **Autre** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une autre imprimante ou d'une imprimante inconnue.

Résolution

Cette option augmente la précision avec laquelle le scanner examine le document à envoyer par télécopie. Si vous envoyez une photo, un dessin avec des traits fins ou un document contenant du texte écrit très petit, augmentez la valeur du paramètre Résolution. Ainsi, le temps requis pour la numérisation sera plus élevé et la qualité de la télécopie obtenue meilleure.

- **Standard** : adaptée à la plupart des documents.
- **Elevée 200 ppp** : recommandée pour les documents contenant des petits caractères.
- **Très élevée 300 ppp** : recommandée pour les documents d'origine avec un niveau de détails élevé.
- **Ultra élevée 600 ppp** : recommandée pour les documents comprenant des images ou des photos.

Remarque : Elevée 200 ppp et Très élevée 300 ppp s'affichent lorsque l'impression couleur est sélectionnée.

Intensité

Cette option permet de régler l'intensité lumineuse (plus clair ou plus sombre) des télécopies que vous numérisez par rapport aux documents originaux.

Couleur

Cette option active ou désactive la couleur dans les télécopies.

Format d'impression

Cette option vous permet de modifier les paramètres Faces (recto verso), Orientation et Reliure.

- **Faces (recto verso)** : cette option permet de spécifier si le document original est un document recto (imprimé sur une seule face) ou recto verso (imprimé sur les deux faces). Ce paramètre identifie également les documents à numériser pour les inclure dans la télécopie.
- **Orientation** : cette option permet de spécifier l'orientation du document original, puis de modifier les paramètres Faces et Reliure afin qu'ils correspondent à l'orientation.
- **Reliure** : cette option permet d'indiquer si le document original est relié dans le sens de la longueur ou de la largeur.

Aperçu avant numérisation

Cette option affiche la première page de l'image avant de l'inclure dans la télécopie. Une fois la première page numérisée, la numérisation s'interrompt et un aperçu apparaît.

Envoi différé

Cette option permet d'envoyer une télécopie à une date ou une heure ultérieure.

1 Configurez votre télécopieur.

2 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Envoi différé > saisissez la date et l'heure à laquelle vous souhaitez envoyer votre télécopie > **Terminé**

Remarque : si l'imprimante est hors tension au moment où la télécopie différée est programmée pour l'envoi, la télécopie sera envoyée lors de la prochaine mise sous tension de l'imprimante.

Ce paramètre est particulièrement utile pour envoyer des informations à des numéros de télécopie qui ne sont accessibles qu'à certaines heures ou aux heures où les tarifs sont les plus intéressants.

Utilisation des options avancées

Ces options vous permettent notamment de personnaliser les paramètres de traitement avancé des images, de regrouper plusieurs travaux et de nettoyer les bords d'un document.

Arrêter et transférer l'envoi de télécopies

Suspension des télécopies

Cette option permet de suspendre l'impression des télécopies reçues jusqu'à ce qu'elles soient libérées pour l'impression. Vous pouvez libérer les télécopies suspendues manuellement ou à une date ou une heure planifiées.

1 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2 Cliquez sur **Paramètres** > **Paramètres de télécopie** > **Configuration télécopie analogique** > **Suspension des télécopies**.

3 Dans le champ Mot de passe Imprimer téléc., saisissez un mot de passe.

4 Dans le menu Mode Télécopie suspendue, sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Hors fonction**
- **Toujours En fonction**
- **Manuel**
- **Progr.**

- 5** Si vous sélectionnez Programmé, suivez les étapes suivantes :
 - a** Cliquez sur **Programme de suspension de télécopie**.
 - b** Dans le menu Action, sélectionnez **Télécopies suspendues**.
 - c** Dans le menu Heure, sélectionnez l'heure à laquelle vous souhaitez libérer les télécopies suspendues.
 - d** Dans le menu Jour(s), sélectionnez le jour auquel vous souhaitez libérer les télécopies suspendues.
- 6** Cliquez sur **Ajouter**.

Transfert d'une télécopie

Cette option vous permet d'imprimer et de transférer des télécopies reçues vers un numéro de télécopie, une adresse électronique, un site FTP ou un profil LDSS.

- 1** Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.



Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

 - Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
 - Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.
- 2** Cliquez sur **Paramètres > Paramètres de télécopie**.
- 3** Dans le menu Transfert de télécopies, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Imprimer**
 - **Imprimer et transférer :**
 - **Transférer**
- 4** Dans le menu « Transférer vers », sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Télécopie**
 - **Courrier électronique**
 - **FTP**
 - **LDSS**
 - **eSF**
- 5** Dans le champ Raccourci Transférer à, entrez le numéro de raccourci vers lequel transférer les télécopies.

Remarque : Le numéro de raccourci doit être valide pour le paramètre sélectionné dans le menu « Transférer à ».
- 6** Cliquez sur **Envoyer**.

Numérisation

Numérisation vers une adresse FTP

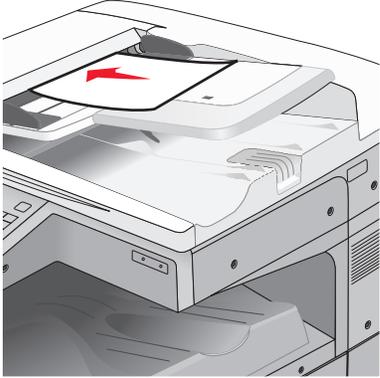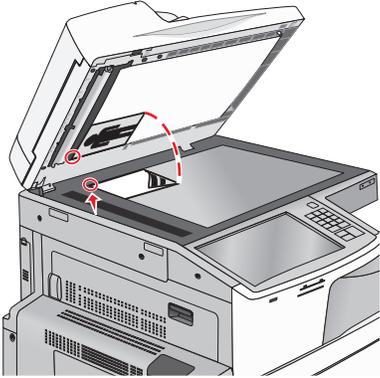Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)	Vitre du scanner
	
<p>Utilisez le DAA pour les documents de plusieurs pages.</p>	<p>Utilisez la vitre du scanner pour les pages seules, les petits éléments (comme les cartes postales ou les photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que les coupures de magazine).</p>

Le scanner vous permet de numériser directement les documents vers un serveur FTP (File Transfer Protocol). Une seule adresse FTP à la fois peut être envoyée au serveur.

Après que la destination FTP a été configurée par la personne chargée de l'assistance technique, le nom de la destination est disponible en tant que numéro de raccourci ou est répertorié dans une liste en tant que profil en cliquant sur l'icône Travaux suspendus. Une destination FTP peut également être une imprimante PostScript ; par exemple, un document couleur peut être numérisé, puis être envoyé à une imprimante couleur.

Création de raccourcis

Plutôt que d'entrer l'adresse complète du site FTP sur le panneau de commandes de l'imprimante chaque fois que vous souhaitez envoyer un document vers le serveur FTP, vous pouvez créer une destination permanente vers le site FTP et lui attribuer un numéro de raccourci. Vous pouvez créer des numéros de raccourci de deux manières différentes : à l'aide d'Embedded Web Server ou de l'écran tactile de l'imprimante.

Création d'un raccourci FTP à l'aide d'Embedded Web Server

1 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2 Cliquez sur **Paramètres**.

3 Dans Autres paramètres, cliquez sur **Gérer les raccourcis**.

Remarque : Un mot de passe peut vous être demandé. Si vous n'avez pas d'ID utilisateur ni de mot de passe, demandez-en au technicien de support technique.

4 Cliquez sur **Configuration des raccourcis FTP**.

5 Entrez les informations appropriées.

6 Entrez un numéro de raccourci.

Si vous entrez un numéro déjà utilisé, vous êtes invité à en sélectionner un autre.

7 Cliquez sur **Ajouter**.

Création d'un raccourci FTP à l'aide de l'écran tactile

1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

FTP > tapez l'adresse FTP >  > entrez le nom du raccourci > **Terminé**

2 Assurez-vous que le numéro et le nom du raccourci sont corrects, puis appuyez sur **OK**. Si le nom ou le numéro n'est pas correct, appuyez alors sur **Annuler**, puis entrez à nouveau l'information.

Si vous entrez un numéro déjà utilisé, vous êtes invité à en sélectionner un autre.

3 Appuyez sur **Envoyer**.

Numérisation vers une adresse FTP

Numérisation vers une adresse FTP à l'aide de l'écran tactile

1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.

3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

FTP > **FTP** > tapez l'adresse FTP > **Envoyer**

Numérisation vers une adresse FTP à l'aide d'un numéro de raccourci

1 Chargez un document original face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le chargeur automatique de documents, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.

- 3 Appuyez sur , puis entrez le numéro de raccourci FTP.
- 4 Appuyez sur **Envoyer**.

Numérisation vers une adresse FTP à l'aide du carnet d'adresses



- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- 2 Si vous chargez un document dans le dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.
- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

FTP > FTP >  > saisissez le nom du destinataire > **Parcourir les raccourcis** > nom du destinataire > **Rechercher**

Numérisation vers un ordinateur ou un lecteur Flash

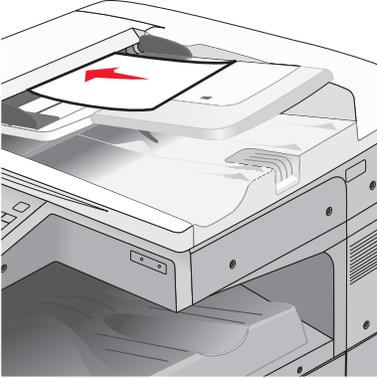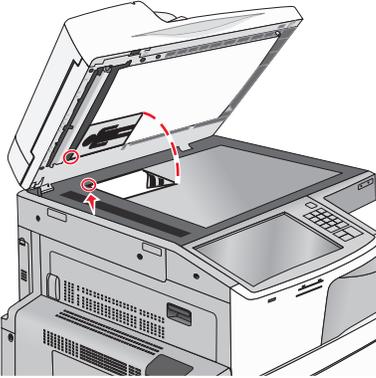DAA	Vitre du scanner
	
<p>Utilisez le DAA pour les documents de plusieurs pages.</p>	<p>Utilisez la vitre du scanner pour les pages seules, les petits éléments (comme les cartes postales ou les photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que les coupures de magazine).</p>

Le scanner vous permet de numériser des documents directement vers un ordinateur ou un lecteur Flash. L'ordinateur ne doit pas être obligatoirement connecté à l'imprimante pour que vous puissiez recevoir des images numérisées sur votre ordinateur. Vous pouvez renumériser vers l'ordinateur en créant un profil de numérisation et en téléchargeant ensuite le profile sur l'imprimante.

Numérisation vers un ordinateur

- 1 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2 Cliquez sur **Profil de numérisation > Créer**.

3 Sélectionnez vos paramètres de numérisation, puis cliquez sur **Suivant**.

4 Sélectionnez un emplacement dans votre ordinateur où vous souhaitez enregistrer le fichier de sortie numérisé.

5 Entrez un nom de numérisation.

Le nom de numérisation est le nom qui apparaît dans la liste des profils de numérisation de l'affichage.

6 Cliquez sur **Envoyer**.

7 Passez en revue les instructions de l'écran de profil de numérisation.

Un numéro de raccourci a été automatiquement attribué lorsque vous avez cliqué sur **Envoyer**. Vous pouvez utiliser ce numéro de raccourci lorsque vous êtes prêt à numériser vos documents.

a Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

b Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.

c Appuyez sur , puis composez le numéro de raccourci à l'aide du pavé numérique. Vous pouvez également appuyer sur **Travaux suspendus** sur l'écran d'accueil, puis sur **Profils**.

d Une fois que vous avez entré le numéro de raccourci, le scanner numérise et envoie le document dans le répertoire ou à le programme que vous avez spécifié. Si vous avez appuyé sur **Profils** sur l'écran d'accueil, cherchez votre raccourci dans la liste.

8 Revenez à l'ordinateur pour afficher le fichier.

Le fichier de sortie est enregistré dans l'emplacement ou lancé dans le programme indiqué.

Numérisation vers un lecteur flash

1 Chargez un document d'origine face vers le haut, en insérant d'abord le bord court dans le dispositif d'alimentation automatique, ou face vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarque : ne placez pas de cartes postales, de photos, de petits éléments, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels que des coupures de magazines) dans le chargeur automatique de documents. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

2 Si vous chargez un document dans le CAD, réglez les guides papier.

3 Insérez le lecteur Flash dans le port USB qui se trouve sur la face avant de l'imprimante. L'écran d'accueil Lecteur USB apparaît.

4 Sélectionnez le dossier de destination, puis appuyez sur **Numériser vers le lecteur USB**.

- 5 Réglez les paramètres de numérisation.
- 6 Appuyez sur **Numériser**.

Présentation des fonctionnalités de Scan Center

Le logiciel Scan Center vous permet de modifier les paramètres de numérisation et de sélectionner la destination d'envoi des documents numérisés. Les paramètres de numérisation modifiés avec le logiciel Scan Center peuvent être enregistrés et utilisés pour d'autres travaux de numérisation.

Les fonctionnalités disponibles sont les suivantes :

- Numérisation et envoi d'images sur votre ordinateur
- Conversion d'images numérisées en texte
- Aperçu de l'image numérisée et réglage de la luminosité et du contraste
- Grandes numérisations conservant tous les détails
- Numérisation de documents recto verso

Utilisation de ScanBack Utility

LexmarkScanBack™ Utility vous permet des profils Numériser vers PC. ScanBack Utility peut être téléchargé à partir de la page d'accueil du site Web Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

1 Configurez un profil Numériser vers PC :

- a Lancez ScanBack Utility.
- b Sélectionnez l'imprimante.
Si aucune imprimante n'est répertoriée, contactez un technicien de support technique ou cliquez sur le bouton **Configuration** pour rechercher manuellement une adresse IP ou un nom d'hôte.
- c Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de votre ordinateur pour définir le type de document numérisé et le type de produit que vous souhaitez créer.
- d Sélectionnez une des options suivantes :
 - **Afficher les instructions MFP** : Pour afficher ou imprimer les instructions.
 - **Créer raccourci**—Pour enregistrer ce groupe de paramètres afin de les réutiliser.
- e Cliquez sur **Terminer**.
Une boîte de dialogue apparaît avec les informations de votre profil de numérisation et l'état des images reçues.

2 Numérisez des documents originaux :

- a Chargez toutes les pages dans l'alimentateur automatique de documents ou sur la vitre du scanner.
- b A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :
Numériser/Courrier électronique > Profils > sélectionnez votre profil de numérisation > Envoyer

Remarque : Le fichier de sortie est enregistré dans un répertoire ou lancé dans l'application spécifiée.

Présentation des options FTP

FTP

Cette option vous permet de saisir l'adresse IP de la destination FTP.

Remarque : les adresses doivent respecter le format de notation par points (par exemple : **yyy.yyy.yyy.yyy**).

Nom du fichier

Cette option vous permet de saisir le nom de fichier du document numérisé.

Format d'origine

Cette option ouvre un écran vous permettant de choisir le format souhaité pour les documents à envoyer par FTP.

- Appuyez sur un bouton de format de papier pour le sélectionner comme valeur du paramètre Format d'origine. L'écran FTP apparaît avec le nouveau paramètre affiché.
- Lorsque l'option « Format d'origine » est définie sur Formats différents, vous pouvez numériser un document d'origine contenant des formats de papier composés.
- Lorsque l'option « Format d'origine » est définie sur Détection auto du format, le scanner détermine automatiquement le format du document original.

Envoyer en tant que

Cette option permet de définir le type de sortie de l'image numérisée.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **PDF** : pour créer un seul fichier de plusieurs pages. Le PDF peut être envoyé en tant que fichier sécurisé ou compressé.
- **TIFF** : pour créer des fichiers multiples ou un fichier unique. Si TIFF multipage est désactivé dans le menu Paramètres, TIFF enregistre une page dans chaque fichier. La taille de fichier est généralement supérieure à celle d'un JPEG équivalent.
- **JPEG** : pour créer et joindre un fichier distinct pour chaque page de votre document d'origine.
- **XPS** : pour créer un seul fichier XPS de plusieurs pages.
- **RTF** : utilisez cette option pour créer un fichier au format modifiable.
- **TXT** : utilisez cette option pour créer un fichier texte ASCII sans mise en forme.

Remarque : Pour utiliser l'option RTF ou TXT, achetez et installez la solution AccuRead OCR.

Couleur

Cette option active ou désactive la couleur de l'image numérisée.

Résolution

Cette option permet de régler la qualité d'impression de votre fichier. Le fait d'élever la résolution graphique augmente la taille du fichier et le temps requis pour la numérisation du document original. Pour réduire la taille du fichier, vous pouvez diminuer la résolution graphique.

Intensité

Cette option permet de régler l'intensité lumineuse (plus clair ou plus sombre) des fichiers que vous numérisez par rapport aux documents originaux.

Format d'impression

Cette option vous permet de modifier les paramètres Faces (recto verso), Orientation et Reliure.

- **Faces (recto verso)** : indique si le document d'origine est un document recto (imprimé sur une seule face) ou recto verso (imprimé sur les deux faces). Ce paramètre identifie également les éléments à numériser.
- **Orientation** : indique l'orientation du document original, puis modifie les paramètres Faces et Reliure afin qu'ils correspondent à l'orientation.
- **Reliure** : indique si le document d'origine est relié dans le sens de la longueur ou de la largeur.

Contenu

Cette option vous permet de définir le type et la source du contenu du document original.

Les paramètres de type de contenu disponibles sont les suivants : Texte, Texte/Photo, Photo et Graphique.

- **Texte** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine contient essentiellement du texte ou des illustrations.
- **Graphique** : utilisez ce paramètre lorsque le document original comporte essentiellement des graphiques professionnels, tels que des diagrammes à secteurs, des diagrammes à barres et des animations.
- **Texte/Photo** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine associe du texte, des graphiques et des photos.
- **Photo** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine comporte essentiellement une photo ou une image.

Les paramètres de source de contenu disponibles sont les suivants : Laser couleur, Laser noir et blanc, Jet d'encre, Photo/Film, Magazine, Journal, Presse ou Autre.

- **Laser couleur** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser couleur.
- **Laser Noir et blanc** : utilisez ce paramètre lorsque le document original a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser monochrome.
- **Jet d'encre** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante jet d'encre.
- **Photo/Film** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est une photo tirée d'un film.
- **Magazine** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est extrait d'un magazine.
- **Journal** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine est extrait d'un journal.

- **Presse** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une presse à imprimer.
- **Autre** : utilisez ce paramètre lorsque le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une autre imprimante ou d'une imprimante inconnue.

Aperçu avant numérisation

Cette option affiche la première page du document original avant de le numériser en intégralité. Une fois la première page numérisée, la numérisation s'interrompt et un aperçu apparaît.

Utilisation des options avancées

Ces options vous permettent notamment de personnaliser les paramètres de traitement avancé des images, de regrouper plusieurs travaux et de nettoyer les bords d'un document.

Présentation des menus de l'imprimante

Liste des menus

Fournitures

Rempl. fournitures
 Cartouche cyan
 Cartouche magenta
 Cartouche jaune
 Cartouche noire
 Photoconducteur cyan
 Photoconducteur magenta
 Photoconducteur jaune
 Photoconducteur noir
 Rouleau séparateur et ensemble d'entraînement
 Bouteille de récupération de toner
 Cartouche d'agrafes
 Zone de perfor.
 Kit de maintenance 160K
 Kit de maintenance 320K
 Kit de maintenance 480K

Menu Papier

Source par défaut
 Format/Type papier
 Configurer MF
 Changer format
 Texture du papier
 Chargement du papier types personnalisés
 Noms personnalisés
 Formats de numérisation personnalisés
 Noms de réceptacles personnalisés
 Configuration générale configuration du réceptacle

Rapports

Page des paramètres de menus
 Statistiques du périphérique
 Page de configuration du réseau
 Page de configuration du réseau [x]
 Liste des raccourcis
 Journal des travaux de télécopies
 Journal des appels de télécopies
 Raccourcis de copie
 Raccourcis des courriers électroniques
 Raccourcis des télécopies
 Raccourcis FTP
 Liste des profils
 Imprimer polices
 Imprimer répertoire
 Imprimer démo
 Rapport d'inventaire

Paramètres

Paramètres généraux
 Paramètres de copie
 Paramètres de télécopie
 Paramètres de messagerie
 Paramètres FTP
 Menu Lecteur flash
 Paramètres d'impression

Sécurité

Modifier les configurations de sécurité
 Divers paramètres de sécurité
 Impression confidentielle
 Effacer fichiers données temporaires
 Journal d'audit de sécurité
 Définir la date et l'heure

Réseau/Ports

NIC actif
 Réseau¹
 USB standard
 Parallèle [x]
 Série [x]
 Configuration de la SMTP - Ajouter

Aide

Imprimer tous les guides
 Guide de copie
 Guide du courrier électronique
 Guide du télécopieur
 Guide FTP
 Guide des défauts d'impression
 Guide d'information
 Guide des fournitures

Gérer les raccourcis

Raccourcis des télécopies
 Raccourcis des courriers électroniques
 Raccourcis FTP
 Raccourcis de copie
 Raccourcis Profils

Menu Carte option

La liste des émulateurs de téléchargement (DLE) installés s'affiche.²

¹ En fonction de la configuration de l'imprimante, ce menu apparaît en tant que Réseau standard ou Réseau [x].

² Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'un ou plusieurs DLE sont installés.

Menu Fournitures

Option du menu	Description
Rempl. fournitures Rouleau séparateur et ensemble d'entraînement Oui Non	Permet de réinitialiser l'indicateur d'état des fournitures de l'ensemble d'entraînement et du rouleau séparateur <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionnez Oui pour réinitialiser l'indicateur d'état des fournitures. • Sélectionnez Non pour quitter.
Cartouche cyan Cartouche bientôt vide Niveau cartouche bas Niveau cartouche très bas Niveau cartouche extrêmement bas Non valide Remplacer Manqte ou défectueuse OK Non prise en charge	Affiche l'état de la cartouche de toner cyan
Cartouche magenta Cartouche bientôt vide Niveau cartouche bas Niveau cartouche très bas Niveau cartouche extrêmement bas Non valide Remplacer Manqte ou défectueuse OK Non prise en charge	Affiche l'état de la cartouche de toner magenta
Cartouche jaune Cartouche bientôt vide Niveau cartouche bas Niveau cartouche très bas Niveau cartouche extrêmement bas Non valide Remplacer Manqte ou défectueuse OK Non prise en charge	Affiche l'état de la cartouche de toner jaune

Option du menu	Description
Cartouche noire Cartouche bientôt vide Niveau cartouche bas Niveau cartouche très bas Niveau cartouche extrêmement bas Non valide Remplacer Manqte ou défectueuse OK Non prise en charge	Affiche l'état de la cartouche de toner noire
Photoconducteur cyan 1er avertissement Bas Remplacer Manquante OK	Affiche l'état actuel du photoconducteur cyan
Photoconducteur magenta 1er avertissement Bas Remplacer Manquante OK	Affiche l'état actuel du photoconducteur magenta
Photoconducteur jaune 1er avertissement Bas Remplacer Manquante OK	Affiche l'état actuel du photoconducteur jaune
Rouleau séparateur et ensemble d'entraînement OK Remplacer	Affiche l'état du rouleau séparateur et de l'ensemble d'entraînement
Bouteille de récupération de toner Presque pleine Remplacer Manquante OK	Affiche l'état actuel de la bouteille de récupération de toner
Cartouche d'agrafes 1er avertissement Bas Remplacer Manquante OK	Affiche l'état de la cartouche d'agrafes

Option du menu	Description
Boîte perforatrice Presque pleine Remplacer Manquante OK	Affiche l'état actuel de la boîte perforatrice
Kit de maintenance 160K Proche Fin de vie Fin de vie OK	Affiche l'état du kit de maintenance
Kit de maintenance 320K Proche Fin de vie Fin de vie OK	Affiche l'état du kit de maintenance
Kit de maintenance 480K Proche Fin de vie Fin de vie OK	Affiche l'état du kit de maintenance

Menu papier

Menu Alimentation par défaut

Option du menu	Description
Alimentation par défaut Tiroir [x] Chargeur multifonction Manuel papier Manuel enveloppe	Indique la source d'alimentation papier par défaut pour tous les travaux d'impression. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Tiroir 1 (tiroir standard) correspond au paramètre usine. • Dans le menu Papier, Configurer chargeur MF doit être défini sur Cassette pour que le chargeur MF s'affiche en tant que paramètre du menu. • Si vous avez chargé le même format et le même type de papier dans deux tiroirs et si les options Format papier et Type papier sont définies, les tiroirs sont automatiquement liés. Lorsqu'un tiroir est vide, le papier de l'autre tiroir lié est utilisé pour l'impression.

Menu Format/Type papier

Option de menu	Description
Format bac [x] Lettre Légal Executive JIS-B4 A3 11 x 17 Oficio (México) Folio Statement Universal A4 A5 A6 JIS B5	Indique la taille du papier chargé dans chaque tiroir Remarque : Le format Lettre est le paramètre appliqué aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.
Type bac [x] Papier ordinaire Bristol Transparent Recyclé Glacé Glacé à grammage élevé Etiquettes Papier de qualité Papier à en-tête Préimprimé Papier de couleur Papier léger Papier lourd Papier chiffon/grené Type perso [x]	Indique le type de papier chargé dans chaque tiroir Remarque : Papier normal correspond au paramètre usine défini pour le bac 1. Type perso [x] correspond au paramètre usine défini pour les autres tiroirs.
Remarque : Ce menu répertorie uniquement les tiroirs installés.	

Option de menu	Description
<p>Frmt chargeur MF</p> <ul style="list-style-type: none"> Lettre Légal Executive JIS-B4 A3 11 x 17 12 x 18 Oficio (México) Folio Statement Universal Enveloppe 7 ¾ Enveloppe 10 Enveloppe DL Enveloppe C5 Autre enveloppe A4 A5 A6 JIS B5 SRA3 	<p>Indique le format du papier chargé dans le chargeur multifonction</p> <p>Remarque : Le format Lettre est le paramètre appliqué aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.</p>
<p>Type chargeur MF</p> <ul style="list-style-type: none"> Type perso [x] Papier ordinaire Bristol Transparent Recyclé Glacé Glacé à grammage élevé Etiquettes Papier de qualité Enveloppe Enveloppe grenée Papier à en-tête Préimprimé Papier de couleur Papier léger Papier lourd Papier chiffon/grené 	<p>Indique le type de papier chargé dans le chargeur multifonction</p> <p>Remarque : Type perso [x] correspond au paramètre usine.</p>
<p>Remarque : Ce menu répertorie uniquement les tiroirs installés.</p>	

Option de menu	Description
Format de papier manuel Lettre Légal Executive JIS-B4 A3 11 x 17 12 x 18 Oficio (México) Folio Statement Universal A4 A5 A6 JIS B5 SRA3	Indique le format de papier chargé manuellement. Remarque : Le format Lettre est le paramètre appliqué aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.
Type de papier manuel Papier ordinaire Bristol Transparent Recyclé Glacé Glacé à grammage élevé Etiquettes Papier de qualité Papier à en-tête Préimprimé Papier de couleur Papier léger Papier lourd Papier chiffon/grené Type perso [x]	Indique le type de papier chargé manuellement. Remarque : Papier normal correspond au paramètre usine.
Format d'enveloppe manuel Enveloppe 10 Enveloppe DL Enveloppe C5 Autre enveloppe Enveloppe 7 ¾	Indique le format d'enveloppe chargé manuellement. Remarque : Enveloppe 10 est le paramètre appliqué aux Etats-Unis. Enveloppe DL correspond au format international par défaut. L'impression d'une enveloppe au format personnalisé n'est pas prise en charge.
Type d'enveloppe manuel Enveloppe Enveloppe grenée Type perso [x]	Indique le type d'enveloppe chargé manuellement. Remarque : Enveloppe correspond au paramètre usine.
Remarque : Ce menu répertorie uniquement les tiroirs installés.	

Menu Configurer MF

Option de menu	Description
Configurer l'IMP Casette Manuel	Détermine quand l'imprimante sélectionne le papier chargé dans le chargeur multifonction. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Casette correspond au paramètre usine. Il permet de configurer le dispositif d'alimentation polyvalent comme source d'alimentation automatique. • Manuel permet de configurer le chargeur multifonction uniquement pour les travaux d'impression manuelle.

Menu Changer format

Option du menu	Description
Changer format Liste complète Hors fonction Statement/A5 Lettre / A4 11 x 17/A3	Utilise le format spécifié à la place du format demandé si celui-ci n'est pas disponible. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Liste complète est le paramètre par défaut. Tous les changements possibles sont autorisés. • Hors fonction indique qu'aucun changement de format n'est autorisé. • Si vous définissez un changement de format, le travail d'impression se poursuit sans qu'aucun message Changer papier ne s'affiche.

Texture du papier, menu

Option de menu	Description
Texture normale Normal Grenée Lisse	Indique la texture relative du papier chargé
Texture bristol Normal Grenée Lisse	Indique la texture relative du bristol chargé Remarque : les paramètres s'affichent uniquement si le format bristol est pris en charge.
Texture transparent Normal Grenée Lisse	Indique la texture relative des transparents chargés
Text. papier recyclé Normal Grenée Lisse	Indique la texture relative du papier recyclé chargé
Remarque : Normal correspond au paramètre usine pour tous les types de papier, excepté qualité, enveloppe grenée et papier grené/chiffon.	

Option de menu	Description
Texture glacée Normal Grenée Lisse	Indique la texture relative du papier glacé chargé
Texture papier glacé lourd Normal Grenée Lisse	Indique la texture relative du papier glacé chargé
Texture étiquettes Normal Grenée Lisse	Indique la texture relative des étiquettes chargées
Texture papier qualité Grenée Lisse Normal	Indique la texture relative du papier qualité chargé
Texture enveloppe Normal Grenée Lisse	Indique la texture relative des enveloppes chargées
Texture enveloppe grenée Grenée	Indique la texture relative des enveloppes chargées
Texture papier en-tête Normal Grenée Lisse	Indique la texture relative du papier à en-tête chargé
Texture préimprimés Normal Grenée Lisse	Indique la texture relative du papier préimprimé chargé
Texture papier couleur Normal Grenée Lisse	Indique la texture relative du papier couleur chargé
Texture légère Normal Grenée Lisse	Indique la texture relative du papier chargé
Texture lourde Normal Grenée Lisse	Indique la texture relative du papier chargé
Remarque : Normal correspond au paramètre usine pour tous les types de papier, excepté qualité, enveloppe grenée et papier grené/chiffon.	

Option de menu	Description
Texture grenée/chiffon Grenée	Indique la texture relative du papier chiffon chargé
Texture perso [x] Normal Grenée Lisse	Indique la texture relative du papier personnalisé chargé Remarque : Les paramètres s'affichent uniquement si le type personnalisé est pris en charge.
Remarque : Normal correspond au paramètre usine pour tous les types de papier, excepté qualité, enveloppe grenée et papier grené/chiffon.	

Menu Chargement du papier

Utilisez	Pour
Chargement bostols Recto verso Désactiver	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Bristol.
Chargt papier recyclé Recto verso Désactiver	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Recyclé.
Charg pap glacé Recto verso Désactiver	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Glacé.
Chargement papier glacé lourd Recto verso Désactiver	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Glacé lourd.
Chargement qualité Recto verso Désactiver	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Pap. qualité.
Chargement en-tête Recto verso Désactiver	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Papier à en-tête.
Chargement préimprimés Recto verso Désactiver	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Préimprimé.
Chargement couleur Recto verso Désactiver	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Couleur.
Remarques :	
<ul style="list-style-type: none"> • Désactivé correspond au paramètre usine pour toutes les sélections du menu Chargement du papier. • Recto verso définit par défaut l'impression recto verso de tous les travaux d'impression à moins qu'une impression simple soit sélectionnée à partir de Propriétés d'impression ou à partir de la boîte de dialogue Imprimer, selon votre système d'exploitation. 	

Utilisez	Pour
Chargement léger Recto verso Désactiver	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Léger.
Chargement lourd Recto verso Désactiver	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Lourd.
Chargement grené/chiffon Recto verso Désactiver	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Grené ou Chiffon.
Chargement perso [x] Recto verso Désactiver	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Personnalisé [x]. Remarque : Chargement perso [x] est disponible uniquement si le type personnalisé est pris en charge.
Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé correspond au paramètre usine pour toutes les sélections du menu Chargement du papier. • Recto verso définit par défaut l'impression recto verso de tous les travaux d'impression à moins qu'une impression simple soit sélectionnée à partir de Propriétés d'impression ou à partir de la boîte de dialogue Imprimer, selon votre système d'exploitation. 	

Types personnalisés, menu

Utilisez	Pour
Type perso [x] Papier Bristol Transparent Glacé Chiffon/grené Etiquettes Papier de qualité Enveloppe	Associer un type de papier ou de support spécial à un nom Type perso [x]. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Papier correspond au paramètre usine pour le Type perso [x]. • Pour imprimer à partir de cette source, le type de papier spécial doit être pris en charge par le tiroir sélectionné ou le chargeur.
Recyclé Papier Bristol Transparent Glacé Chiffon/grené Etiquettes Enveloppe	Indiquer un type de papier lorsque le paramètre Recyclé est sélectionné dans d'autres menus. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Papier correspond au paramètre usine. • Pour imprimer à partir de cette source, le type de papier Recyclé doit être pris en charge par le tiroir sélectionné ou le chargeur.

Menu Noms personnalisés

Option du menu	Définition
Nom personnalisé [x] [aucun]	Spécifiez un nom personnalisé pour un type de papier. Ce nom remplace le nom Type perso [x] dans les menus de l'imprimante.

Menu Formats de numérisation personnalisés

Option de menu	Description
Format de numérisation personnalisé [x] Nom de format de numérisation Largeur 1–11,69 pouces (25–297 mm) Hauteur 1–17 pouces (25–432 mm) Orientation Portrait Paysage 2 numérisations par face Eteinte En fonction	Spécifie un nom de format de numérisation personnalisé, les formats de numérisation et les options. Le nom de format de numérisation personnalisé remplace Format de numérisation personnalisé [x] dans les menus de l'imprimante. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • La valeur 11,69 pouces correspond au réglage par défaut de la largeur pour les Etats-Unis. La valeur 297 millimètres correspond au réglage international par défaut de la largeur. • La valeur 17 pouces correspond au réglage par défaut de la hauteur pour les Etats-Unis. La valeur 432 millimètres correspond au réglage international par défaut de la hauteur. • Portrait correspond au paramètre usine pour l'orientation. • Désactivé correspond au paramètre usine pour l'option 2 numérisations par face.

Menu Configuration générale

Utilisez	Pour
unités de mesure Pouces Millimètres	Indiquer l'unité de mesure. Remarque : L'unité par défaut pour les Etats-Unis appliqué aux Etats-Unis. L'unité internationale par défaut est le millimètre.
Largeur portrait 3 à 48 pouces 76 à 1219 mm	Définir la largeur portrait. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • La valeur 11 pouces correspond au paramètre usine par défaut appliqué aux Etats-Unis. La valeur 297,4 mm correspond au paramètre usine par défaut appliqué à l'international. • Si la valeur dépasse la largeur maximum, l'imprimante utilise la valeur maximum autorisée. • La largeur peut être augmentée par incrément de 0,01 pouce ou de 1 mm.
Hauteur portrait 3 à 48 pouces 76 à 1219 mm	Définir la hauteur portrait Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • La valeur 17 pouces correspond au paramètre usine par défaut appliqué aux Etats-Unis. La valeur 431,8 mm correspond au paramètre usine par défaut appliqué à l'international. • Si la valeur dépasse la hauteur maximum, l'imprimante utilise la valeur maximum autorisée. • La hauteur peut être augmentée par incrément de 0,01 pouce ou de 1 mm.

Menu Configuration du réceptacle

Option de menu	Description
Réceptacle de sortie Réceptacle standard Réceptacle [x]	Précise le réceptacle par défaut Remarque : Réceptacle standard correspond au paramètre usine.
Config. réceptacles Boîte à lettres Chainage Taper affectation	Indique les options de configuration pour les réceptacles Remarque : Boîte à lettres correspond au paramètre usine.
Type/réceptacle Réc. papier normal Réc. bostols Réc. transparents Réc. recyclé Récept pap glacé Réceptacle papier glacé lourd Réc. étiquettes Réc. qualité Réc. enveloppe Réc. enveloppe grenée Réc. en-tête Réc. préimprimés Réc. couleur Réc. papier léger Réc. papier lourd Réc. papier chiffon/grené Réceptacle perso [x]	Sélectionne un réceptacle pour chaque type de papier pris en charge Les sélections disponibles pour chaque type de papier sont les suivantes : Désactivé Réceptacle standard Réceptacle [x] Remarque : Désactivé correspond au paramètre usine.

Menu Rapports

Menu Rapports

Option de menu	Description
Page des paramètres de menus	Imprimer un rapport sur les paramètres de menu actuels de l'imprimante. Le rapport contient également des informations sur l'état des fournitures et la liste des options matérielles qui sont correctement installées.
Statistiques du périphérique	Imprimer un rapport contenant les statistiques de l'imprimante, notamment des informations sur les fournitures et sur les pages imprimées
Page de configuration du réseau	Imprime un rapport contenant des informations utiles sur les paramètres de l'imprimante réseau telles que l'adresse TCP/IP. Remarque : Cette option est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
Page de configuration du réseau [x]	<p>Imprime un rapport contenant des informations utiles sur les paramètres de l'imprimante réseau telles que l'adresse TCP/IP.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cette option est uniquement disponible si plusieurs options réseau sont installées. • Cette option est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.
Liste des raccourcis	Imprime un rapport contenant des informations sur les raccourcis configurés.
Journal des travaux de télécopies	<p>Imprime un rapport contenant des informations sur les 200 dernières télécopies traitées.</p> <p>Remarque : Cette option n'est disponible que lorsque l'option Activer les journaux des travaux est activée dans le menu Paramètres de télécopie.</p>
Journal des appels de télécopies	<p>Imprime un rapport contenant des informations sur les 100 derniers appels tentés, reçus et bloqués.</p> <p>Remarque : Cette option n'est disponible que lorsque l'option Activer les journaux des travaux est activée dans le menu Paramètres de télécopie.</p>
Raccourcis de copie	Imprime un rapport contenant des informations sur les raccourcis de copie.
Raccourcis des courriers électroniques	Imprime un rapport contenant des informations sur les raccourcis des courriers électroniques.
Raccourcis des télécopies	Imprime un rapport contenant des informations sur les raccourcis des télécopies.
Raccourcis FTP	Imprime un rapport contenant des informations sur les raccourcis FTP.
Liste des profils	Imprime une liste des profils stockés dans l'imprimante.
Imprimer polices	Imprime un rapport de toutes les polices disponibles pour le langage d'imprimante sélectionné.
Imprimer répertoire	<p>Imprime une liste des ressources stockées sur une carte mémoire flash ou sur un disque dur optionnel.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La taille du tampon de travail doit être définie sur 100 %. • Vérifiez que la carte mémoire flash en option ou le disque dur est correctement installé et fonctionne convenablement.
Imprimer démo	Imprimer les fichiers de démo disponibles avec le microcode, l'option de mémoire Flash et l'option de disque dur
Rapport d'inventaire	Imprime un rapport contenant des informations d'inventaire, notamment le numéro de série et le nom de modèle de l'imprimante. Le rapport contient du texte et des codes à barres UPC pouvant être numérisés pour être ajoutés à une base de données d'inventaire.

Menu Réseau/Ports

Menu Carte réseau active

Option du menu	Description
Carte réseau active Auto [liste des cartes réseau disponibles]	Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Auto correspond au paramètre usine. • Cette option de menu apparaît uniquement si une carte réseau en option est installée.

Menu Réseau standard ou Réseau [x]

Remarque : seuls les ports actifs apparaissent dans ce menu : aucun port inactif n'est répertorié.

Option du menu	Description
PCL SmartSwitch En fonction Hors fonction	Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • En fonction correspond au paramètre usine. • Sur Hors fonction, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PostScript si PS SmartSwitch est activé. Si PS SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.
PS SmartSwitch En fonction Hors fonction	Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • En fonction correspond au paramètre usine. • Sur Hors fonction, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PCL si PCL SmartSwitch est activé. Si PCL SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.
Mode NPA Auto Hors fonction	Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Auto correspond au paramètre usine. • La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.

Option du menu	Description
Tampon réseau Auto De 3 Ko à [taille maximale autorisée]	Configure la taille du tampon d'entrée du réseau. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Auto correspond au paramètre usine. • Cette valeur est modifiable par incrément de 1 Ko. • La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (Activé ou Désactivé). • Pour augmenter au maximum la taille du tampon réseau, désactivez ou réduisez la taille des tampons parallèle, série et USB. • La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.
Tampon d'impression Hors fonction En fonction Auto	Stocke temporairement les travaux d'impression sur le disque dur de l'imprimante avant de les imprimer. Ce menu s'affiche uniquement si un disque formaté est installé. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Hors fonction correspond au paramètre usine. • Si cette option est activée, les travaux d'impression sont mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante. • Si elle est définie sur Auto, les travaux d'impression sont mis en mémoire tampon uniquement si l'imprimante traite des données provenant d'un autre port. • La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.
PS binaire Mac Auto En fonction Hors fonction	Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Auto correspond au paramètre usine. • Si l'option est désactivée, les travaux d'impression sont filtrés à l'aide d'un protocole standard. • Si l'option est activée, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts.
Configuration réseau standard Rapports Carte réseau TCP/IP IPv6 Sans fil AppleTalk	Affiche et définit les paramètres réseau de l'imprimante. Remarque : le menu Sans fil s'affiche uniquement quand l'imprimante est connectée à un réseau sans fil.
Configuration du réseau [x] Rapports Carte réseau TCP/IP IPv6 Sans fil AppleTalk	

Menu Rapports réseau

Ce menu est disponible depuis le menu Réseau/Ports :

Réseau/Ports > Réseau standard ou Réseau [x] > Configuration du réseau standard ou Configuration réseau > Rapports ou Rapports réseau

Option du menu	Description
Imprimer la page de configuration	Imprime un rapport contenant des informations utiles sur les paramètres de l'imprimante réseau telles que l'adresse TCP/IP.

Menu Carte Réseau

Ce menu est disponible depuis le menu Réseau/Ports :

Réseau/Ports > Réseau standard ou Réseau [x] > Configuration du réseau standard ou Configuration du réseau [x] > Carte réseau

Option de menu	Description
Afficher l'état de la carte Connectée Déconnectée	Permet d'afficher l'état de la connexion de la carte réseau.
Afficher la vitesse de la carte	Permet d'afficher la vitesse de la carte réseau active
Adresse réseau UAA AAL	Permet d'afficher les adresses réseau.
Délai exécution 0 10–225	Fixe la durée (en secondes) avant l'annulation d'une impression réseau Remarque : 90 secondes correspond au paramètre usine.
Page d'en-tête Eteinte En fonction	Permet à l'imprimante d'imprimer une page d'en-tête. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.

Menu TCP/IP

Remarque : Ce menu n'est disponible que sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
Définir le nom d'hôte	Permet de définir le nom d'hôte TCP/IP actuel Remarque : il peut être modifié uniquement depuis Embedded Web Server.
Adresse IP	Permet d'afficher et de modifier l'adresse TCP/IP actuelle Remarque : la configuration manuelle de l'adresse IP définit les paramètres Activer DHCP et Activer IP auto sur Hors fonction. Elle définit également les paramètres Activer BOOTP et Activer RARP sur Désactiver sur les systèmes qui prennent en charge le BOOTP et le RARP.
Masque de réseau	Permet d'afficher et de modifier le masque de réseau TCP/IP actuel

Option de menu	Description
Passerelle	Permet d'afficher et de modifier la passerelle TCP/IP actuelle
Activer DHCP Activer Désactiver	Précise le paramètre d'affectation de l'adresse et du paramètre DHCP Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Activer RARP Activer Désactiver	Précise le paramètre d'affectation de l'adresse RARP Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Activer BOOTP Activer Désactiver	Précise le paramètre d'affectation de l'adresse BOOTP Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Activer AutoIP Oui Non	Indique le paramètre Réseau de configuration zéro Remarque : Oui correspond au paramètre usine.
Activer FTP/TFTP Oui Non	Active le serveur FTP intégré qui permet d'envoyer des fichiers à l'imprimante à l'aide du protocole de transfert de fichiers FTP. Remarque : Oui correspond au paramètre usine.
Activer serveur HTTP Oui Non	Active Embedded Web Server. Quand ce paramètre est activé, l'imprimante peut être contrôlée et gérée à distance par le biais d'un navigateur Web. Remarque : Oui correspond au paramètre usine.
Adresse du serveur protocole WINS	Permet d'afficher et de modifier l'adresse actuelle du serveur WINS
Adresse du serveur protocole DNS	Permet d'afficher et de modifier l'adresse actuelle du serveur DNS
Adresse de sauvegarde du serveur DNS	Afficher et modifier les adresses de sauvegarde du serveur DNS.
Adresse de sauvegarde du serveur DNS 2	
Adresse de sauvegarde du serveur DNS 3	

IPv6, menu

Ce menu est disponible depuis le menu Réseau/Ports :

Réseau/Ports > Réseau standard ou **Réseau [x] > Configuration réseau standard** ou **Configuration du réseau [x] > IPv6**

Remarque : ce menu est disponible uniquement pour les modèles fonctionnant en réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
Activer IPv6 En fonction Eteinte	Active IPv6 sur l'imprimante. Remarque : en fonction correspond au paramètre usine.

Option de menu	Description
Configuration auto. En fonction Eteinte	Indique si l'adaptateur réseau accepte les entrées de configuration de l'adresse IPv6 automatiques fournies par un routeur. Remarque : en fonction correspond au paramètre usine.
Définir le nom d'hôte	Permet de définir le nom d'hôte.
Afficher l'adresse	Remarque : ces paramètres peuvent être modifiés uniquement à partir du serveur Web incorporé.
Voir adresse routeur	
Activer DHCPv6 En fonction Eteinte	Active DHCPv6 sur l'imprimante. Remarque : en fonction correspond au paramètre usine.

Menu Sans fil

Ce menu permet d'afficher ou de configurer les paramètres du serveur d'impression interne sans fil.

Remarque : ce menu est disponible uniquement pour les modèles connectés à un réseau sans fil.

Le menu Sans fil est disponible depuis le menu Réseau/Ports :

Réseau/Ports > Réseau standard ou **Réseau [x] > Configuration du réseau standard** ou **Configuration du réseau [x] > Sans fil**

Option de menu	Description
Wi-Fi Protected Setup Bouton de commande Démarrer	Permet de connecter l'imprimante à un réseau sans fil en appuyant sur des boutons sur l'imprimante et sur le point d'accès (routeur sans fil) pendant un certain laps de temps
Wi-Fi Protected Setup Démarrer Méthode PIN	Permet de connecter l'imprimante à un réseau sans fil en utilisant un code PIN sur l'imprimante et en le saisissant dans les paramètres sans fil du point d'accès
Activer/désactiver la détection automatique WPS Activer Désactiver	Détecte automatiquement la méthode de connexion utilisée par un point d'accès équipé de WPS : PBC (Push Button Configuration, configuration des boutons de commande) WPS ou PIN (Personal Identification Number, numéro d'identification personnel) WPS Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Mode Réseau Infrastructure Ad hoc	Définit le mode réseau. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Ad hoc correspond au paramètre usine. Il configure la connexion sans fil directement entre l'imprimante et un ordinateur. Infrastructure permet à l'imprimante d'accéder à un réseau via un point d'accès.
Compatibilité 802.11b/g 802.11b/g/n	Définit la norme sans fil pour le réseau sans fil. Remarque : 802.11b/g/n correspond au paramètre usine.
Choisir un réseau [liste des réseaux disponibles]	Sélectionnez un réseau disponible pour l'imprimante
Afficher la qualité du signal	Permet d'afficher la qualité de la connexion sans fil.
Afficher le mode de sécurité	Permet d'afficher la méthode de cryptage utilisée par un réseau sans fil

Remarque : *Wi-Fi Protected Setup (WPS)* est une configuration simple et sécurisée vous permettant d'établir un réseau domestique sans fil et d'activer la sécurité réseau sans pour autant nécessiter la maîtrise de la technologie Wi-Fi. Il n'est plus nécessaire de configurer le nom du réseau (SSID) et la clé WEP ou le mot de passe WPA pour les périphériques réseau.

Menu AppleTalk

Pour accéder au menu, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- Réseau/Ports > Réseau standard > Configuration du réseau standard > AppleTalk
- Réseau/Ports > Réseau[x] > Configuration du réseau[x] > AppleTalk

Utilisation	A
Activer Oui Non	Activer ou désactiver la prise en charge AppleTalk. Remarque : Non correspond au paramètre usine.
Afficher le nom	Afficher le nom de connexion AppleTalk attribué. Remarque : Le nom AppleTalk peut être modifié uniquement à partir d'Embedded Web Server.
Afficher l'adresse	Afficher l'adresse AppleTalk attribuée. Remarque : l'adresse AppleTalk peut être modifiée uniquement à partir d'Embedded Web Server.
Définir la zone [[liste des zones disponibles sur le réseau]	Fournir la liste des zones AppleTalk disponibles sur le réseau. Remarque : La zone par défaut pour le réseau correspond au paramètre usine.

Menu USB standard

Option du menu	Description
PCL SmartSwitch Activé Désactivé	Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Activé est le paramètre par défaut. • Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PostScript si PS SmartSwitch est activé. Si PS SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.
PS SmartSwitch Activé Désactivé	Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Activé est le paramètre par défaut. • Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PCL si PCL SmartSwitch est activé. Si PCL SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.

Option du menu	Description
Mode NPA Auto Activé Désactivé	<p>Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auto correspond au paramètre usine. Auto configure l'imprimante pour analyser les données, déterminer leur format et effectuer le traitement approprié. • La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.
Tampon USB Auto De 3 Ko à [taille maximale autorisée] Désactivé	<p>Configure la taille du tampon d'entrée USB.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auto correspond au paramètre usine. • Si cette option est désactivée, le tampon d'impression est désactivé. Les travaux d'impression déjà mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante sont imprimés avant la reprise du traitement normal. • Le paramètre de taille du tampon USB est modifiable par incrément de 1 Ko. • La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (Activé ou Désactivé). • Pour augmenter au maximum la taille du tampon USB, désactivez ou réduisez la taille des tampons parallèle, série et réseau. • La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.
Tampon d'impression Désactivé Activé Auto	<p>Stocke temporairement les travaux d'impression sur le disque dur de l'imprimante avant de les imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé correspond au paramètre usine. • Si cette option est activée, les travaux sont mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante. • Si elle est définie sur Auto, les travaux d'impression sont mis en mémoire tampon uniquement si l'imprimante traite des données provenant d'un autre port. • La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.
PS binaire Mac Auto Activé Désactivé	<p>Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auto correspond au paramètre usine. • Si l'option est activée, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts. • Si l'option est désactivée, les travaux d'impression sont filtrés à l'aide d'un protocole standard.
Adresse ENA yyy.yyy.yyy.yyy	<p>Permet de définir l'adresse réseau d'un serveur d'impression externe</p> <p>Remarque : cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.</p>

Option du menu	Description
Netmask ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Permet de définir le masque réseau d'un serveur d'impression externe. Remarque : cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.
Passerelle ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Permet de définir la passerelle d'un serveur d'impression externe Remarque : cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.

Menu Parallèle [x]

Option du menu	Description
PCL SmartSwitch Activé Désactivé	Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant d'un port série le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Activé correspond au paramètre usine. • Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PostScript si PS SmartSwitch est activé. Si PS SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.
PS SmartSwitch Activé Désactivé	Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression provenant d'un port série le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Activé correspond au paramètre usine. • Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PCL si PCL SmartSwitch est activé. Si PCL SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.
Mode NPA Auto Activé Désactivé	Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Auto correspond au paramètre usine. • La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.

Option du menu	Description
Tampon parallèle Auto De 3 Ko à [taille maximale autorisée] Désactivé	Configure la taille du tampon d'entrée parallèle. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Auto correspond au paramètre usine. • Si cette option est désactivée, le tampon d'impression est désactivé. Les travaux d'impression déjà mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante sont imprimés avant la reprise du traitement normal. • Le paramètre de taille du tampon parallèle est modifiable par incrément de 1 Ko. • La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (Activé ou Désactivé). • Pour augmenter au maximum la taille du tampon parallèle, désactivez ou réduisez la taille des tampons USB, série et réseau. • La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.
Tampon d'impression Désactivé Activé Auto	Stocke temporairement les travaux d'impression sur le disque dur de l'imprimante avant de les imprimer. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé correspond au paramètre usine. • Si cette option est activée, les travaux d'impression sont mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante. • Si elle est définie sur Auto, les travaux d'impression sont mis en mémoire tampon uniquement si l'imprimante traite des données provenant d'un autre port. • La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.
Mode avancé Activé Désactivé	Active la communication bidirectionnelle via le port parallèle. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Activé correspond au paramètre usine. • Si cette option est désactivée, la négociation avec le port parallèle est désactivée.
Protocole Fastbytes Standard	Spécifie le protocole de port parallèle. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Fastbytes correspond au paramètre usine. Assure la compatibilité avec la plupart des ports parallèles existants (paramètre conseillé). • Le paramètre Standard permet de résoudre les problèmes de communication des ports parallèles.
Accepter Init Désactivé Activé	Détermine si l'imprimante accepte ou non les demandes d'initialisation émanant de l'ordinateur. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé correspond au paramètre usine. • L'ordinateur demande l'initialisation en activant le signal INIT depuis le port parallèle. De nombreux ordinateurs activent ce signal chaque fois qu'ils sont mis sous tension.
Parallèle Mode 2 Activé Désactivé	Détermine si les données du port parallèle sont échantillonnées sur le bord avant ou arrière de l'impulsion. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.

Option du menu	Description
PS binaire Mac Auto Activé Désactivé	Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Auto correspond au paramètre usine. • Si l'option est désactivée, les travaux d'impression sont filtrés à l'aide d'un protocole standard. • Si l'option est activée, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts.
Adresse ENA yyy.yyy.yyy.yyy	Permet de définir l'adresse réseau d'un serveur d'impression externe Remarque : cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.
Netmask ENA yyy.yyy.yyy.yyy	Permet de définir le masque réseau d'un serveur d'impression externe. Remarque : cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.
Passerelle ENA yyy.yyy.yyy.yyy	Permet de définir la passerelle d'un serveur d'impression externe Remarque : cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.

Menu Série [x]

Option du menu	Description
PCL SmartSwitch Activé Désactivé	Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant d'un port série le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Activé est le paramètre par défaut. • Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PostScript si PS SmartSwitch est activé. Si PS SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.
PS SmartSwitch Activé Désactivé	Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression provenant d'un port série le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Activé est le paramètre par défaut. • Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PCL si PCL SmartSwitch est activé. Si PCL SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.

Option du menu	Description
Mode NPA Auto Activé Désactivé	<p>Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auto correspond au paramètre usine. Auto configure l'imprimante pour analyser les données, déterminer leur format et effectuer le traitement approprié. • Lorsque cette option est activée, l'imprimante traite les données selon le protocole NPA. Si le format des données n'est pas NPA, les données sont refusées, considérées comme erronées. • Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante ne traite pas les données selon le protocole NPA. • La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.
Tampon série Auto De 3 Ko à [taille maximale autorisée] Désactivé	<p>Configure la taille du tampon d'entrée série.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auto correspond au paramètre usine. • Si cette option est désactivée, le tampon d'impression est désactivé. Tout travail déjà mis en mémoire tampon sur le disque est imprimé avant que le traitement normal des travaux entrants ne reprenne. • Le paramètre de taille du tampon série est modifiable par incrément de 1 Ko. • La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (Activé ou Désactivé). • Pour augmenter au maximum la taille du tampon série, désactivez ou réduisez la taille des tampons parallèle, série et réseau. • La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.
Tampon d'impression Désactivé Activé Auto	<p>Stocke temporairement les travaux d'impression sur le disque dur de l'imprimante avant de les imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé correspond au paramètre usine. L'imprimante ne met pas en mémoire tampon les travaux d'impression sur son disque dur. • Si cette option est activée, les travaux sont mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante. • Si elle est définie sur Auto, les travaux d'impression sont mis en mémoire tampon uniquement si l'imprimante traite des données provenant d'un autre port. • La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.

Option du menu	Description
Protocole DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR	Définit les valeurs des signaux de reconnaissance matérielle et logicielle pour le port série. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • DTR correspond au paramètre usine. • DTR/DSR est un paramètre de signaux de reconnaissance matérielle. • XON/XOFF est un paramètre de signaux de reconnaissance logicielle. • XON/XOFF/DTR et XON/XOFF/DTR/DSR sont des paramètres de signaux de reconnaissance matérielle et logicielle combinés.
Robust XON Désactivé Activé	Détermine si l'imprimante avertit l'ordinateur lorsqu'elle est disponible. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé correspond au paramètre usine. • Cette option affecte le port série uniquement si vous utilisez le protocole série XON/XOFF.
Bauds 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600 1200 2400 4800	Spécifie le débit de réception des données par le biais du port série. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • 9600 correspond au paramètre usine. • Le menu Série standard affiche les débits 138 200, 172 800, 230 400 et 345 600 en bauds uniquement. Ces valeurs ne s'affichent pas dans les menus Option série 1, Option série 2 ou Option série 3.
Bits de données 8 7	Indique le nombre de bits de données envoyés lors de chaque transmission. Remarque : 8 correspond au paramètre usine.
Parité Aucun Ignorer Paire Impaire	Définit la parité pour les blocs de données d'entrée et de sortie de chaque port série. Remarque : Aucun correspond au paramètre usine.
Accepter DSR Désactivé Activé	Indique si l'imprimante utilise le signal DSR. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé correspond au paramètre usine. • DSR est un signal de reconnaissance utilisé par la majorité des câbles série. Le port série utilise le signal DSR pour faire la distinction entre les données envoyées par l'ordinateur et celles créées par le bruit électrique dans le câble série. Ce bruit électrique peut générer l'impression de caractères parasites. Pour éviter ce problème, activez cette option.

Menu Configuration SMTP

Option du menu	Description
Passerelle SMTP principale	Définit les informations relatives à la passerelle et au port du serveur SMTP Remarque : 25 correspond au port de passerelle SMTP par défaut.
Port de la passerelle SMTP principale	
Passerelle SMTP secondaire	
Port de la passerelle SMTP secondaire	
Délai SMTP 5–30	Précise le délai (en secondes) avant que le serveur arrête d'envoyer un e-mail Remarque : 30 secondes correspond au paramètre usine.
Adresse de réponse	Définit une adresse de réponse de 128 caractères maximum dans le message électronique envoyé par l'imprimante
Utiliser SSL Désactivé Négocier Obligatoire	Détermine l'imprimante devant utiliser SSL pour plus de sécurité lors de la connexion au serveur SMTP. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé correspond au paramètre usine. • Lorsque le paramètre Négocier est utilisé, le serveur SMTP détermine si SSL sera utilisé.
Authentification du serveur SMTP Aucune authentification requise Connexion/Ordinaire CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Précise le type d'authentification des utilisateurs nécessaire pour numériser vers les privilèges de messagerie Remarque : "Aucune authentification requise" correspond au paramètre usine

Option du menu	Description
E-mail du périphérique Aucun Utiliser informations d'authentif. du périphérique SMTP	Définit les informations d'authentification qui seront utilisées pour communiquer avec le serveur SMTP. Certains serveurs SMTP requièrent des informations d'authentification pour envoyer des messages électroniques. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Aucun correspond au paramètre usine des options E-mail du périphérique et E-mail de l'utilisateur. • Les options ID utilisateur du périphérique et Mot de passe du périphérique sont utilisées pour se connecter au serveur SMTP lorsque l'option Utiliser informations d'authentif. SMTP du périphérique est sélectionnée.
E-mail de l'utilisateur Aucun Utiliser informations d'authentif. du périphérique SMTP Utiliser le mot de passe et l'ID utilisateur de la session Util. mot de passe et adresse électronique de la session Message utilisateur	
ID utilisateur du périphérique	
Mot de passe de périphérique	
Domaine Kerberos 5	
Domaine NTLM	

Menu Sécurité

Menu Modification des configurations de sécurité

Option de menu	Description
Modifier le mot de passe de sauvegarde	Crée un mot de passe de sauvegarde. Remarque : cette option de menu apparaît uniquement s'il existe un mot de passe de sauvegarde.
Modifier les blocs de construction	Modifie les comptes internes, les paramètres NTLM, différentes configurations, le mot de passe et le code PIN.
Modifier les modèles de sécurité	Ajoute ou modifie un modèle de sécurité
Modifier le contrôle des accès	Contrôle l'accès aux menus de l'imprimante, aux mises à jour du microcode, aux travaux suspendus et aux autres points d'accès.

menu Divers paramètres de sécurité

Option du menu	Description
<p>Restrictions de connexion</p> <ul style="list-style-type: none"> Echecs de connexion Délai des échecs Délai de verrouillage Délai de connexion au panneau Délai de connexion à distance 	<p>Limite le nombre et les délais d'échec des tentatives de connexion à partir du panneau de commandes de l'imprimante avant le verrouillage de <i>tous</i> les utilisateurs.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • « Echecs de connexion » indique le nombre d'échecs de tentatives de connexion avant le verrouillage des utilisateurs. La plage de 1 à 10 tentatives correspond au paramètre usine. • « Délai des échecs » indique le délai au cours duquel des échecs de connexion peuvent se produire avant le verrouillage des utilisateurs. La plage de paramètres est comprise entre 1 et 60 minutes. 5 minutes correspond au paramètre usine. • « Durée du verrouillage » indique la durée pendant laquelle les utilisateurs sont verrouillés après avoir dépassé la limite d'échecs de connexion. La plage de paramètres est comprise entre 1 et 60 minutes. 5 minutes correspond au paramètre usine. 1 indique que l'imprimante n'impose pas de délai de verrouillage. • « Délai de connexion au panneau » indique la durée pendant laquelle l'imprimante reste inactive sur l'écran d'accueil avant de déconnecter l'utilisateur automatiquement. La plage des paramètres est comprise entre 1 et 900 secondes. 30 secondes correspond au paramètre usine. • « Délai de connexion à distance » indique la durée pendant laquelle un interface distante reste inactive avant de déconnecter l'utilisateur automatiquement. La plage des paramètres est comprise entre 1 et 120 secondes. 10 minutes correspond au paramètre usine.
<p>Cavalier de sécurité pour la réinitialisation</p> <ul style="list-style-type: none"> Contrôles d'accès = « Pas de sécurité » Aucun effet Réinit. param. usine par défaut pour sécurité 	<p>Modifie la valeur des paramètres de sécurité</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contrôles d'accès=« Pas de sécurité » conserve toutes les informations de sécurité définies par l'utilisateur. « Pas de sécurité » correspond au paramètre usine. • « Aucun effet » signifie que la réinitialisation est sans effet sur la configuration de sécurité du périphérique. • « Réinit. param. usine par défaut pour sécurité » supprime toutes les informations de sécurité définies par l'utilisateur et affecte la valeur par défaut d'origine à chaque paramètre de la section Divers paramètres de sécurité, tant du panneau que de la page Web.
<p>Vérification du certificat LDAP</p> <ul style="list-style-type: none"> Demande Essayez Autoriser Jamais 	<p>Autorise l'utilisateur à demander un certificat serveur</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • « Demande » signifie qu'un certificat serveur est demandé. En l'absence de certificat ou en présence d'un certificat erroné, la session prend fin immédiatement. « Demande » correspond au paramètre usine. • « Essayer » signifie qu'un certificat serveur est demandé. Si aucun certificat n'est fourni, la session se poursuit normalement. En présence d'un certificat erroné, la session prend fin immédiatement. • « Autoriser » signifie qu'un certificat serveur est demandé. Si aucun certificat n'est fourni, la session se poursuit normalement. Si un certificat erroné est fourni, il est ignoré et la session se poursuit normalement. • « Jamais » signifie qu'aucun certificat serveur n'est demandé.
<p>Longueur minimum du code PIN</p> <p>1–16</p>	<p>Limite le nombre de chiffres du code PIN.</p> <p>Remarque : 4 correspond au paramètre usine.</p>

menu d'impression confidentielle

Option de menu	Description
PIN non valide maximum Eteinte 2 – 10	Limite le nombre de codes PIN non valides qu'il est possible de saisir. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Ce menu s'affiche uniquement si le disque dur installé sur l'imprimante est formaté et non défectueux. • Lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression correspondant au nom d'utilisateur et au code PIN sont supprimés.
Expiration des travaux confidentiels Eteinte 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Limite le délai pendant lequel un travail d'impression confidentiel reste dans l'imprimante avant d'être supprimé. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Si le paramètre Fin du travail d'impression est modifié alors que des travaux d'impression sont stockés dans la mémoire RAM ou sur le disque dur de l'imprimante, le paramètre précédent est conservé pour ces travaux d'impression. • Si l'imprimante est mise hors tension, tous les travaux confidentiels stockés dans la mémoire RAM de l'imprimante sont supprimés.
Répéter. expir. travail Eteinte 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définit une période pendant laquelle l'imprimante stocke les travaux d'impression.
Vérifier expir. travail Eteinte 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définit une période pendant laquelle l'imprimante stocke les travaux d'impression nécessitant une vérification.
Différer expir. travail Eteinte 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définit une période pendant laquelle l'imprimante stocke les travaux d'impression pour une impression ultérieure.
Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.	

menu Effacer fichiers données temporaires

Effacer fichiers données temporaires efface *uniquement* les données du travail d'impression stockées sur le disque dur de l'imprimante qui *ne sont pas* actuellement utilisées par le fichier système. Toutes les données permanentes stockées sur le disque dur du scanner sont préservées, telles que les polices téléchargées, les macros ou les travaux suspendus.

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'un disque dur formaté en état de fonctionnement est installé.

Utilisez	Pour
Mode d'effacement Désactiver Auto Manuel	Spécifier le mode d'effacement des fichiers de données temporaires. Remarque : Auto correspond au paramètre usine.
Méthode automatique Passage unique Passages multiples	Spécifier une méthode d'effacement de disque automatique. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Passage unique correspond au paramètre par défaut. • Les informations hautement confidentielles doivent être effacées en utilisant <i>uniquement</i> la méthode Passages multiples.
Méthode manuelle Passage unique Passages multiples	Spécifier une méthode d'effacement de disque manuelle. Remarque : Passage unique correspond au paramètre par défaut.
Méthode programmée Passage unique Passages multiples	Spécifier une méthode d'effacement de disque programmé. Remarque : Passage unique correspond au paramètre par défaut.

menu Journal d'audit de sécurité

Option de menu	Description
Exporter le journal	Permet à un utilisateur autorisé d'exporter un journal de sécurité Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Pour exporter un journal à partir du panneau de commandes de l'imprimante, un lecteur flash doit être relié à l'imprimante. • À partir d'Embedded Web Server, le journal peut être téléchargé sur un ordinateur.
Supprimer le journal Oui Non	Indique si les journaux d'audit sont supprimés Remarque : Oui correspond au paramètre usine.

Option de menu	Description
Configurer le journal Activer l'audit Activer syslog distant Serveur Syslog distant Port Syslog distant Méthode de communication avec le serveur Syslog distant Option de syslog distant Consigner tous les comportements Adresse e-mail de l'administrateur Exportations signées numériquement Sévérité des événements à journaliser Événements Syslog distant non consignés Alerte e-mail car journal effacé Alerte e-mail car journal en boucle Alerte e-mail car % plein Niveau d'alerte car % plein Alerte e-mail car journal exporté Alerte e-mail car modification des paramètres du journal Fins de lignes du journal	Indique si les journaux d'audit sont créés et de quelle manière. Remarque : les paramètres usine permettent d'activer le journal d'audit de sécurité.

Menu Définir la date et l'heure

Option du menu	Description
Date et heure actuelles	Vous permet d'afficher les paramètres date et heure pour l'imprimante.
Définir heure/date manuellement	Remarque : Le paramètre Date/heure est défini au format AAAA-MM-JJ HH:MM:SS.
Fuseau horaire	Remarque : GMT correspond au paramètre usine.
Observer auto l'heure d'été En fonction Hors fonction	Remarque : En fonction correspond au paramètre usine et utilise le paramètre Heure d'été associé au paramètre Fuseau horaire.
Réglage fuseau horaire personnalisé Semaine de début de l'heure d'été Jour de début de l'heure d'été Hors fonction Mois de début de l'heure d'été Heure de début de l'heure d'été Semaine de fin de l'heure d'été Jour de fin de l'heure d'été Mois de fin de l'heure d'été Heure de fin de l'heure d'été Décalage DST	Permet à l'utilisateur de configurer le fuseau horaire
Activer NTP En fonction Hors fonction	Active le protocole NTP (Network Time Protocol), qui synchronise les horloges des périphériques situés sur un réseau. Remarque : En fonction correspond au paramètre usine.
Serveur NTP	Permet d'afficher l'adresse du serveur NTP

Option du menu	Description
Activer l'authentification Hors fonction En fonction	Permet d'activer ou de désactiver le paramètre d'authentification Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.

Menu Paramètres

Paramètres généraux, menu

Option de menu	Description
Langue d'affichage Anglais Français Allemand Italien Espagnol Grec Danois Norvégien Néerlandais Suédois Portugais Finnois Russe Polonais Magyar Turc Tchèque Chinois simplifié Chinois traditionnel Coréen Japonais	Permet de configurer la langue du panneau de commandes. Remarque : certaines langues peuvent ne pas être disponibles sur toutes les imprimantes.
Mode éco Désactiver Energie Energie/Papier Papier	Réduit la consommation d'énergie, de papier ou de supports spéciaux Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Désactiver correspond au paramètre usine. Permet de rétablir les paramètres usine de l'imprimante. • Si le mode Eco est défini sur Energie ou Papier, les performances peuvent être affectées, mais pas la qualité des impressions.
bip de chargement DAA Activé Désactivé	Indique si le DAA émet un signal lorsque le papier est chargé Remarque : Désactivé correspond au paramètre usine.
Mode silencieux Désactiver Activer	Réduire le bruit de l'imprimante Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine. Ce paramètre prend en charge les spécifications de performance de votre imprimante.

Option de menu	Description
Exécuter la configuration initiale Oui Non	Exécuter l'assistant de configuration Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Oui correspond au paramètre usine. • Après avoir exécuté l'assistant de configuration en sélectionnant Terminé sur l'écran de sélection des pays, la valeur Non devient la valeur par défaut.
Clavier Type de clavier Anglais Français Français canadien Allemand Italien Espagnol Grec Danois Norvégien Néerlandais Suédois Finnois Portugais Russe Polonais Suisse allemand Français de suisse Turc Coréen Clé personnalisée [x] Onglet Accents/Symboles Activer Désactiver Onglet Russie/Polonais Activer Désactiver Onglet Coréen Activer Désactiver	Sélectionne une langue et des informations clés personnalisées pour le clavier du panneau de commandes d'une imprimante. Les onglets supplémentaires permettent d'accéder aux paramètres d'accent et aux symboles à partir du clavier du panneau de commandes d'une imprimante.
Formats de papier Etats-Unis Unités métriques	Précise l'unité de mesure des formats de papier Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Le paramètre d'origine est déterminé par le pays ou la région sélectionné dans l'assistant de configuration initial. • La modification de ce paramètre modifie également la valeur par défaut de chaque source d'alimentation dans le menu Format de papier/Type de papier.

Option de menu	Description
Numériser vers une plage de ports de l'ordinateur [plage de ports]	Définit une plage de ports valides pour les imprimantes situées derrière un pare-feu bloquant les ports. Les ports valides sont indiqués par deux ensembles de nombres séparés par un point-virgule. Remarque : 9 751 :12000 correspond au paramètre usine.
Information affichée Volet de gauche Volet de droite Texte personnalisé [x] [saisie de texte]	Sélectionne ce qui est affiché dans les coins supérieurs gauche et droit de l'écran d'accueil Pour les menus du volet de gauche et du volet de droite, choisissez les éléments suivants : Aucune Adresse IP Nom d'hôte Nom du contact Emplacement Date/Heure Nom de service mDNS/DDNS Nom de configuration zéro Niveau de la cartouche Texte personnalisé [x] Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • L'adresse IP correspond au paramètre usine pour le volet de gauche. • La date/heure correspond au paramètre usine pour le volet de droite.
Information affichée (suite) [x] Toner [x] Photoconducteur Bouteille de récupération de toner Unité de fusion Module de transfert	Personnaliser les informations affichées sur les fournitures Sélectionnez l'une des options suivantes : Quand afficher Ne pas afficher Ecran Message à afficher Par défaut Autre Par défaut [saisie de texte] Autre [saisie de texte] Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Ne pas afficher correspond au paramètre usine pour Quand afficher. • Default correspond au paramètre usine pour Message à afficher.

Option de menu	Description
Information affichée (suite) Bourrage papier Charger du papier Erreurs de service	Sélectionne ce qui est affiché pour Bourrage papier, Charger du papier et Erreurs de service. Les options disponibles pour chaque bouton sont les suivantes : Activer Oui Non Type de message à afficher Par défaut Autre Message par défaut [saisie de texte] Autre message [saisie de texte] Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Non correspond au paramètre usine pour Activer. • Default correspond au paramètre usine pour Type de message à afficher.
Personnalisation de l'écran d'accueil Changer de langue Copie Raccourcis de copie Télécopie Raccourcis des télécopies Courrier électronique Raccourcis des courriers électroniques FTP Raccourcis FTP Rechercher dans les travaux suspendus Travaux suspendus Pilote USB Profils et solutions Signets Travaux par utilisateur Formulaire et favoris	Ajouter ou supprimer les icônes affichées sur l'écran d'accueil Les sélections disponibles pour chaque icône sont les suivantes : Ecran Ne pas afficher
Format de la date MM-JJ-AAAA JJ-MM-AAAA AAAA-MM-JJ	Formate la date de l'imprimante
Format de l'heure 12 heures A.M./P.M. Horloge de 24 heures	Formate l'heure de l'imprimante
Luminosité de l'écran 20–100	Sélectionne la luminosité de l'écran du panneau de commandes de l'imprimante.

Option de menu	Description
Copie d'une page Activer Désactiver	Définit les copies depuis la vitre du scanner à une seule page à la fois Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Luminosité de la sortie Voyant du réceptacle standard Mode Normal/Standby Lumineux Faible Désactiver Economie énergie Lumineux Faible Désactiver Voyants du réceptacle de sortie optionnel Mode Normal/Standby Lumineux Faible Désactiver Economie énergie Lumineux Faible Désactiver	Définir la luminosité du réceptacle standard ou optionnel Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • En mode Normal/Veille, Vif correspond au paramètre usine. • En mode Economie énergie, le paramètre usine est réglé sur Faible.
Audio Feedback (Réaction audio) Button Feedback (Réaction des boutons) Activer Désactiver Volume 1 – 10	Définit le volume sonore des boutons Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • En fonction correspond au paramètre usine pour Button Feedback (Réaction des boutons). • 5 correspond au paramètre usine pour Volume.
Feedback (Réactions) de l'écran tactile Activer Désactiver	Fournit la réaction des sensations de l'écran tactile Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Afficher les signets Activer Désactiver	Indique si les signets sont affichés dans la zone des travaux suspendus Remarque : Activé correspond au paramètre usine. Lorsque vous avez sélectionné En fonction, les signés apparaissent dans la zone des travaux suspendus.
Autoriser les paramètres Retrait arrière-plan Activer Désactiver	Indique si le retrait d'arrière-plan est autorisé dans les travaux de copie, télécopie, email, FTP ou numérisation vers USB Remarque : Activé correspond au paramètre usine. L'arrière-plan de l'image est supprimé.
Autoriser les numérisations personnalisées Activer Désactiver	Permet de numériser plusieurs travaux dans un fichier Remarque : Activé correspond au paramètre usine. Lorsque vous avez sélectionné En fonction, le paramètre d'autorisation des numérisations personnalisées peut être activé pour des travaux spécifiques.

Option de menu	Description
Correction bourrage du scanner Niveau du travail Niveau de la page	Indique comment recharger un travail numérisé en cas de bourrage papier dans le DDA Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Le niveau de travail correspond au paramètre usine. • Si vous avez sélectionné Niveau du travail, l'intégralité du travail doit être numérisée à nouveau en cas de bourrage papier de certaines pages. • Si vous avez sélectionné Niveau de la page, numérisez à nouveau la page bloquée.
Débit de rafraîchissement d'une page Web 30–300	Précise le nombre de secondes entre les rafraîchissements d'Embedded Web Server Remarque : 120 secondes correspond au paramètre usine.
Nom du contact	Précise un nom d'un contact pour l'imprimante Remarque : le nom du contact sera stocké sur le serveur Web incorporé.
Emplacement	Précise la location d'une imprimante Remarque : L'emplacement sera stocké sur Embedded Web Server.
Alertes Contrôle de l'alarme Alarme cartouche Alarme agrafes Alarme perforatrice	Permet de définir le déclenchement d'une alarme lorsque l'imprimante requiert l'intervention d'un opérateur. Les sélections disponibles pour chaque type d'alarme sont les suivantes : Désactiver Unique Continu Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Unique correspond au paramètre usine par défaut pour Réglage avertisseur. Simple : l'imprimante émet trois signaux sonores brefs. • Hors fonction correspond au paramètre usine pour Alarme cartouche. Sur Hors fonction, aucune alarme ne se déclenche. • Continu : l'imprimante émet des séries de trois signaux sonores toutes les dix secondes.
Délais Mode Standby Désactivé 1 – 240	Précise le nombre de minutes d'inactivité avant que l'imprimante ne passe en mode Economie d'énergie. Remarque : 15 minutes correspond au paramètre usine.
Délais Mode Veille 2–240	Fixe la durée entre l'impression d'un travail et le passage de l'imprimante en mode Economie énergie. Remarque : 5 minutes correspond au paramètre usine.
Délais Délai d'hibernation Désactivé 1–3 heure(s) 6 heures 1–3 jour(s) 1–2 semaine(s) 1 mois	Fixer le délai d'attente avant le passage de l'imprimante en mode Hibernation Remarque : 3 jours correspond au paramètre usine.

Option de menu	Description
Délais Délai d'hibernation lors d'une connexion Ne pas activer l'hibernation Hibernation	Mettre l'imprimante en mode Hibernation, même si une connexion Ethernet est active Remarque : Ne pas activer l'hibernation correspond au paramètre usine.
Délais délai d'affichage 15 – 300	Fixe le délai (en secondes) pendant lequel l'imprimante attend avant de retourner à l'état Prêt . Remarque : 30 secondes correspond au paramètre usine par défaut.
Délais Délai d'impression Désactivé 1 – 255	Fixe le délai (en secondes) pendant lequel l'imprimante attend un message de fin de travail avant d'annuler le reste de l'impression. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • 90 secondes correspond au paramètre usine. • Lorsque le délai expire, l'imprimante termine l'impression de la page qui se trouve encore dans l'imprimante et vérifie si d'autres tâches d'impression sont en attente. • L'option Délai d'impression est disponible uniquement lorsque vous utilisez l'émulation PCL. Ce paramètre n'a aucune incidence sur les tâches d'impression en mode d'émulation PostScript.
Délais Délai d'attente Désactivé 15 – 65535	Fixe le délai (en secondes) pendant lequel l'imprimante peut recevoir des données supplémentaires avant l'annulation d'un travail. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • 40 secondes correspond au paramètre usine. • Le paramètre Délai d'attente est disponible uniquement lorsque l'imprimante utilise l'émulation PostScript. Ce paramètre n'a aucune incidence sur les tâches d'impression en mode d'émulation PCL.
Délais Délai de mise en attente de la tâche 5 – 255	Définit combien de temps l'imprimante attend l'intervention de l'utilisateur avant de mettre en attente des travaux nécessitant des ressources non disponibles et de poursuivre l'impression d'autres travaux de la file d'attente. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • 30 secondes correspond au paramètre usine par défaut. • Ce menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.
Imprimer récupération Désactivé Auto continu 5 – 255	Permet à l'imprimante de poursuivre l'impression lors de certaines situations hors-ligne non résolues dans le délai spécifié. Remarque : Désactivé correspond au paramètre usine.

Option de menu	Description
Imprimer récupération Correction bourrage Auto Activer Désactiver	Indique si l'imprimante doit réimprimer les pages bloquées à la suite d'un bourrage papier. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Auto correspond au paramètre usine. L'imprimante réimprime les pages à la suite d'un bourrage papier sauf si la mémoire utilisée pour suspendre ces pages est requise pour d'autres tâches d'impression. • Sur Activé, l'imprimante réimprime toujours les pages bloquées suite à un bourrage. • Sur Désactivé, l'imprimante ne réimprime jamais les pages bloquées suite à un bourrage.
Imprimer récupération Protection page Désactiver Activer	Permet l'impression de pages difficiles à imprimer. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Désactiver correspond au paramètre usine. Sur Désactivé l'imprimante imprime partiellement une page si la mémoire est insuffisante pour traiter la page entièrement. • Sur Activé, l'imprimante traite et imprime la page en entier.
Appuyer sur le bouton Veille Veille Hibernation Ne rien faire	Déterminer la façon dont l'imprimante réagit à une brève pression sur le bouton Veille lorsqu'elle est inactive Remarque : Veille correspond au paramètre usine.
Maintenir le bouton Veille enfoncé Ne rien faire Veille Hibernation	Déterminer la façon dont l'imprimante réagit à une longue pression sur le bouton Veille lorsqu'elle est inactive Remarque : Ne rien faire correspond au paramètre usine.
Paramètres par défaut d'origine Ne pas restaurer Restaurer maintenant	Rétablit les paramètres usine de l'imprimante. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est Ne pas restaurer. Cette valeur permet de conserver les paramètres définis par l'utilisateur. • Restaurer maintenant supprime toutes les ressources téléchargées stockées dans la mémoire vive. Les ressources téléchargées stockées dans la mémoire flash ne sont pas affectées.

Menu Paramètres de copie

Option de menu	Description
Type de contenu Texte/Photo Texte : Graphiques Photo	Détermine le contenu du document d'origine Remarque : Texte/Photo (.pdf) correspond au paramètre usine.

Option de menu	Description
Source de contenu Laser couleur Jet d'encre Magazine Appuyez sur Laser noir et blanc Photo/Film Quotidien Autre	Détermine la manière dont le document d'origine a été produit Remarque : Couleur Laser correspond au paramètre usine.
Couleur Activer Désactiver	Détermine si les copies sont imprimées en couleur. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Autoriser les copies couleur Activer Désactiver	Vous permet d'activer ou de désactiver la copie couleur Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Activé correspond au paramètre usine. • Hors fonction masque tous les menus propres à la couleur. • Ce paramètre annule le paramètre Couleur.
Délect. couleurs auto. Sensibil. couleurs 1 – 9 Sensibil. zone 1 – 9	Définir la quantité de couleur que l'imprimante peut détecter à partir du document d'origine Remarque : Cet élément de menu est uniquement disponible lorsque l'option Couleur est définie sur Auto.
Faces (recto verso) Recto sur recto Recto sur recto verso Recto verso sur recto Recto verso sur recto verso	Spécifier si un document d'origine est recto ou recto verso, et préciser également si la copie doit être recto ou recto verso Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Recto sur recto : le document d'origine est imprimé sur une face et la copie est elle aussi imprimée sur une face. • Recto sur recto verso : le document d'origine est imprimé sur une face et la copie est imprimée sur deux faces. • Recto verso sur recto : le document d'origine est imprimé sur les deux faces et la copie est imprimée sur une seule face. • Recto verso sur recto verso : le document d'origine est imprimé sur les deux faces et la copie est elle aussi imprimée sur les deux faces.
Economiseur de papier Désactiver 2 sur 1 Portrait 2 sur 1 Paysage 4 sur 1 Portrait 4 sur 1 Paysage	Permet de copier 2 ou 4 feuilles d'un document sur une même page Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Imprimer les bordures des pages Désactiver Activer	Indiquer si une bordure de page est imprimée Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.

Option de menu	Description
Assembler En fonction [1,2,1,2,1,2] Hors fonction [1,1,2,2,2]	Imprime les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini lors de l'impression de plusieurs exemplaires de ce travail. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Perforatrice Désactiver 2 perf. 3 perf. 4 perf.	Détermine le type de finition de perforation à appliquer à un travail d'impression ou de copie. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Agrafe Désactiver Auto Retour Double Double paire Avant	Vous permet d'activer ou de désactiver l'unité de finition avec agrafage Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Désactiver correspond au paramètre usine. • Cette option s'affiche uniquement lorsque l'unité de finition avec agrafage est installée.
Format d'origine Lettre Légal Executive Tabloïd Folio Statement Universal 4 x 6 po. 3 x 5 po. Carte de visite Carte d'identité Format de numérisation personnalisé [x] A3 A4 A5 Oficio (Mexique) A6 JIS B4 JIS B5 Original livre Détection automatique de format Formats différents	Détermine le format du document d'origine Remarque : Le format Lettre est le paramètre appliqué aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.
Copie vers l'alimentation Bac [x] Adaptation automatique du format Chargeur manuel	Indique la source d'alimentation papier pour les travaux de copie. Remarque : Le bac 1 correspond aux paramètres usine.
Séparateurs de transparent Activer Désactiver	Place une feuille de papier entre les transparents Remarque : Activé correspond au paramètre usine.

Option de menu	Description
Séparateurs Désactiver Entre les copies Entre les travaux Entre les pages	Place une feuille de papier entre les pages, les copies ou les travaux Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Source séparateur Bac [x] Chargeur manuel	Détermine la source d'alimentation des séparateurs Remarque : Le bac 1 correspond aux paramètres usine.
Intensité 1 – 9	Détermine le niveau d'intensité pour le travail de copie Remarque : 5 correspond au paramètre usine.
Réceptacle de sortie Réceptacle standard Réceptacle [x]	Spécifier le réceptacle à utiliser pour le travail de copie Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Réceptacle standard correspond au paramètre usine. • Réceptacle [x] apparaît uniquement lorsqu'un réceptacle de sortie optionnel au moins est installé.
Nombre de copies 1 – 999	Détermine le nombre de copies pour le travail de copie Remarque : 1 correspond au paramètre usine.
En-tête/pied de page [Emplacement] Désactiver Date/Heure Numéro de page Texte personnalisé Imprimer sur Toutes les pages Première page uniquement Toutes les pages sauf la première Texte personnalisé	Spécifier les informations d'en-tête ou de pied de page et leur emplacement sur la page Pour l'emplacement, choisissez parmi les options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Haut gauche • En haut au milieu • Haut droit • Bas gauche • En bas au milieu • Bas droit Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Désactiver correspond au paramètre usine pour l'emplacement. • Toutes les pages correspond au paramètre usine pour Imprimer sur.
Fond de page Désactiver Confidentiel Copie Brouillon Urgent Personnalisé	Détermine le texte superposé qui est imprimé sur chaque page de la copie Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Fond de page personnalisé	Détermine la superposition personnalisée du texte Remarque : 64 caractères au maximum sont autorisés.
Autoriser les priorités pour les copies Activer Désactiver	Permet d'interrompre un travail d'impression pour copier une page ou un document Remarque : Activé correspond au paramètre usine.

Option de menu	Description
Numérisation personnalisée Désactiver Activer	Permet de copier un document comprenant plusieurs formats de papier sur un seul travail de copie Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Désactiver correspond au paramètre usine. • Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'un disque dur en état de fonctionnement est installé.
Activer Enregistrer en tant que raccourci Activer Désactiver	Permet d'enregistrer les paramètres de copie personnalisés en tant que raccourcis Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Suppression de l'arrière-plan -4 à 4	Règle la quantité d'arrière-plan visible sur une copie Remarque : 0 correspond au paramètre usine.
Centrage automatique Désactiver Activer	Permet de centrer automatiquement le contenu sur la page Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Equilibre des couleurs Cyan - Rouge Magenta - Vert Jaune - Bleu	Permet une balance uniforme des couleurs dans la sortie
Détournage couleur Détournage couleur Aucune Rouge Vert Bleu Seuil de rouge par défaut 0 – 255 Seuil de vert par défaut 0 – 255 Seuil de bleu par défaut 0 – 255	Spécifier quelle couleur détourner et ajuster le paramètre de détournage pour chaque seuil de couleur Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Aucun correspond au paramètre usine pour Détournage couleur. • 128 correspond au paramètre usine pour chaque seuil de couleur.
Contraste Mieux adapté au contenu 0 – 5	Spécifie le contraste utilisé pour le travail de copie. Remarque : Meilleur résultat pour le contenu correspond au paramètre usine.
Image miroir Désactiver Activer	Crée une image miroir du document d'origine Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Image négative Désactiver Activer	Crée une image en négatif du document d'origine Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Détail des ombres -4 à 4	Règle la quantité de détails des ombres visible sur une copie Remarque : 0 correspond au paramètre usine.

Option de menu	Description
Numériser bord à bord Désactiver Activer	Précise si le document d'origine est numérisé de bord à bord Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Netteté 1 – 5	Règle la netteté d'une copie Remarque : 3 correspond au paramètre usine.
Température -4 à 4	Spécifier des impressions chaudes ou froides. Les valeurs froides génèrent un résultat plus bleu que celui obtenu par défaut, tandis que les valeurs chaudes génèrent un résultat plus rouge que celui obtenu par défaut.
Echantillon de copie Désactiver Activer	Crée une copie d'exemple du document d'origine Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.

Menu Paramètres de télécopie

Mode télécopie (configuration analogique de télécopie), menu

Le mode de configuration télécopie analogique envoie la télécopie par le biais d'une ligne téléphonique.

Paramètres généraux de télécopie

Option de menu	Description
Restaurer les paramètres usine	Restaurer les paramètres d'usine par défaut de tous les paramètres de télécopie
Optimiser la compatibilité des télécopies	Optimiser la compatibilité des télécopies avec d'autres télécopieurs
Nom du poste	Précise le nom de la télécopie dans l'imprimante
Nom du poste	Indique le numéro affecté à la télécopie
Identification de poste Nom du poste Nom du poste	Précise le nom de la télécopie
Activer l'envoi manuel de télécopie Désactiver Activer	Définir l'imprimante pour envoyer les télécopies manuellement, ce qui exige un séparateur de ligne et un combiné téléphonique Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Utiliser un téléphone normal pour répondre à une télécopie entrante et pour composer un numéro de télécopie. • Appuyez sur # 0 sur le clavier numérique pour accéder directement à ce paramètre.
Utilisation de la mémoire Egal Envoyé en grande partie Tous les envois Toutes les réceptions Recevoir la majorité des données	Définit comment la mémoire non-volatile est répartie entre l'envoi et la réception de télécopies Remarque : Egal correspond au paramètre usine.

Option de menu	Description
Annuler des télécopies Autoriser Ne pas autoriser	Préciser si l'annulation de tâches de télécopie est autorisée
Masquer le numéro de télécopie Désactiver A gauche A droite	Précise la direction à partir de laquelle les chiffres sont masqués dans un numéro de télécopie utilisé pour les émissions Remarque : Le nombre de caractères masqués est déterminé par le paramètre Chiffres à masquer.
Masquer les chiffres 0 – 58	Précise le nombre de chiffres à masquer dans un numéro de télécopie utilisé pour les émissions
Page de garde de télécopie Page de garde de télécopie Hors fonction par défaut En fonction par défaut Ne jamais utiliser Toujours utiliser Inclure le champ A Activer Désactiver Inclure le champ De Désactiver Activer De Inclure le champ Message Désactiver Activer Message Inclure le logo Désactiver Activer Inclure le pied de page [x] Pied de page [x]	Configure la page de garde de télécopie Remarque : Hors fonction par défaut correspond au paramètre d'usine par défaut pour toutes les options de Page de garde de télécopie

Paramètres d'envoi de télécopie

Option de menu	Description
Résolution Standard Elevée 200 ppp Très élevée 300 ppp Ultra élevée 600 ppp	Détermine la qualité en points par pouce (ppp) Une résolution supérieure donne une meilleure qualité d'impression augmente le temps nécessaire à la transmission pour émettre les télécopies. Remarque : Standard correspond au paramètre usine.

Option de menu	Description
Format d'origine Formats différents Lettre Légal Executive Tabloïd Folio Statement Universal 4 x 6 po. 3 x 5 po. Carte de visite Format de numérisation personnalisé [x] A3 A4 A5 Oficio (Mexique) A6 JIS B4 JIS B5 Original livre Détection automatique de format	Spécifier le format du document original Remarque : Différents formats est la valeur appliqué aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.
Faces (recto verso) Désactiver Bord long Bord court	Détermine l'orientation du texte et des graphiques sur une page Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Type de contenu Texte : Graphiques Texte/Photo Photo	Détermine le contenu du document d'origine Remarque : Texte correspond au paramètre usine.
Source de contenu Laser couleur Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Appuyez sur Autre Laser noir et blanc	Détermine la manière dont le document d'origine a été produit Remarque : Couleur Laser correspond au paramètre usine.
Intensité 1 – 9	Eclaircit ou assombrit le résultat Remarque : 5 correspond au paramètre usine.
Préfixe	Permet de saisir un indicatif, 99 par exemple. Un champ de saisie numérique est fourni.
Règles de préfixes pour les appels Règle de préfixe [x]	Etablit des règles de préfixes pour les appels

Option de menu	Description
Rappel automatique 0 – 9	Indique le nombre de fois que l'imprimante essaie d'envoyer une télécopie à un numéro donné Remarque : 5 correspond au paramètre usine.
Intervalle de recomposition 1 – 200	Indique le nombre de minutes entre les re compositions
Derrière un PABX Non Oui	Active ou désactive la composition sans tonalité d'invit. à num.
Activer ECM Oui Non	Active ou désactive le mode de correction des erreurs pour les télécopies
Activer les numérisations de télécopie Activer Désactiver	Permet de télécopier des fichiers numérisés à partir de l'imprimante
Pilote pour envoyer une télécopie Oui Non	Autoriser le pilote d'imprimante à envoyer des travaux de télécopie
Activer Enregistrer en tant que raccourci Activer Désactiver	Permet d'enregistrer des numéros de télécopie en tant que raccourcis sur l'imprimante
Mode de numérotation Tonalité Impulsion	Indiquer le son de numérotation
Vitesse maximale 2400 4800 9600 14400 33600	Précise le débit maximal auquel vous pouvez envoyer des télécopies
Numérisation personnalisée Désactiver Activer	Permet de numériser un document qui comporte plusieurs formats de papier dans un seul fichier
Aperçu de la numérisation Désactiver Activer	Précise si un aperçu des travaux de numérisation est affiché
Suppression de l'arrière-plan -4 à 4	Règle la quantité d'arrière-plan visible sur une image numérisée Remarque : 0 correspond au paramètre usine.
Equilibre des couleurs Cyan - Rouge Magenta - Vert Jaune - Bleu	Permet une balance uniforme des couleurs dans l'image numérisée

Option de menu	Description
Détourage couleur Détourage couleur Aucune Rouge Vert Bleu Seuil de rouge par défaut 0 – 255 Seuil de vert par défaut 0 – 255 Seuil de bleu par défaut 0 – 255	Spécifier quelle couleur détourer et ajuster le paramètre de détourage pour chaque seuil de couleur Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Aucun correspond au paramètre usine pour Détourage couleur. • 128 correspond au paramètre usine pour chaque seuil de couleur.
Contraste Mieux adapté au contenu 0 – 5	Détermine le contraste de l'image numérisée Remarque : Meilleur résultat pour le contenu correspond au paramètre usine.
Image miroir Désactiver Activer	Crée une image miroir du document d'origine Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Image négative Désactiver Activer	Crée une image en négatif du document d'origine Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Détail des ombres -4 à 4	Règle la quantité de détail des ombres visible Remarque : 0 correspond au paramètre usine.
Numériser bord à bord Désactiver Activer	Précise si le document d'origine est numérisé bord à bord avant d'être envoyé par télécopie Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Netteté 0 – 5	Règle la netteté d'une télécopie Remarque : 3 correspond au paramètre usine.
Température -4 à 4	Spécifier des impressions chaudes ou froides. Les valeurs froides génèrent un résultat plus bleu que celui obtenu par défaut, tandis que les valeurs chaudes génèrent un résultat plus rouge que celui obtenu par défaut.
Activer les numérisations de télécopies couleur Hors fonction par défaut En fonction par défaut Ne jamais utiliser Toujours utiliser	Active l'envoi de télécopies couleur. Remarque : Hors fonction par défaut correspond au paramètre usine.
Convertir automatiquement les télécopies couleur en télécopies mono Activer Désactiver	Convertit toutes les télécopies émises en noir et blanc. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.

Paramètres de réception de télécopie

Option de menu	Description
Activer la réception de télécopie Activer Désactiver	Autorise l'imprimante à recevoir les travaux de numérisation Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Activer l'ID de l'appelant Activer Désactiver	Afficher les informations d'identification de l'expéditeur d'une télécopie entrante. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Télécopie en attente Aucune Toner Toner et fournitures	Retire de la file d'attente d'impression les télécopies nécessitant des ressources indisponibles spécifiques Remarque : Aucun correspond au paramètre usine.
Sonneries avant réponse 1 – 25	Détermine le nombre de sonneries avant la réception de la télécopie Remarque : 3 correspond au paramètre usine.
Réduction automatique Activer Désactiver	Ajuste la télécopie entrante pour que sa taille corresponde au format de papier chargé dans l'alimentation désignée Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Alimentation papier Auto Bac [x] Chargeur multifonction	Détermine l'alimentation sélectionnée pour fournir le papier à l'imprimante pour qu'elle imprime la télécopie entrante
Faces (recto verso) Désactiver Activer	Activer l'impression recto verso pour les télécopies entrantes
Séparateurs Désactiver Avant le travail Après le travail	Permet à l'imprimante d'ajouter des séparateurs entre les télécopies entrantes
Alimentation des pages de séparation Bac [x] Chargeur manuel	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs
Réceptacle de sortie Réceptacle standard Réceptacle [x]	Préciser le réceptacle de sortie Remarque : Le réceptacle 1 est disponible uniquement lorsque une unité de finition est installée.
Pied de page de télécopie Désactiver Activer	Imprime les informations relatives à la transmission au bas de chaque page d'une télécopie reçue Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Horodatage sur pied de page de télécopie Heure d'impression Heure de réception	Imprimer l'heure à laquelle la télécopie a été reçue Remarque : Heure de réception correspond au paramètre d'usine par défaut.

Option de menu	Description
Vitesse maximale 2400 4800 9600 14400 33600	Précise le débit maximal auquel vous pouvez envoyer des télécopies
Transfert télécopie Imprimer Imprimer et transférer Transférer	Active le transfert des télécopies reçues à un autre destinataire
Transférer à Télécopie Courrier électronique FTP LDSS eSF	Déterminer le type de destinataire auquel les télécopies seront transférées Remarque : Ce menu est uniquement disponible depuis l'Embedded Web Server de l'imprimante.
Raccourci Transférer à	Permet d'entrer le numéro de raccourci qui correspond au type de destinataire (télécopie, courrier électronique, FTP, LDSS ou eSF).
Bloquer les télécopies anonymes Désactiver Activer	Active le blocage des télécopies entrantes envoyées à partir de périphérique ne disposant pas d'ID spécifié
Liste télécopieurs bloqués	Active l'enregistrement de la liste des télécopieurs bloqués dans l'imprimantes
Suspension des télécopies Mode de mise en attente des télécopies Désactiver Toujours activé Manuel Progr. Programme de suspension de télécopie	Active la suspension des télécopies tout le temps ou en fonction d'une programmation Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Perforatrice Désactiver Activer	Indique si les impressions sont perforées
Agrafe Désactiver 1 agrafe 2 agrafes 4 agrafes	Indique si les impressions sont agrafées
Activer la réception des télécopies couleur Activer Désactiver	Active la réception des télécopies couleur

Paramètres du journal de télécopie

Option de menu	Description
Journal des transmissions Journal d'impression Journal des travaux à ne pas imprimer Impression uniquement en cas d'erreur	Active l'impression d'un journal de transmission avec chaque télécopie
Réception du journal d'erreur Ne jamais imprimer Imprimer en cas d'erreur	Activer l'impression d'un journal de réception des erreurs
Journaux d'impression automatique Activer Désactiver	Active l'impression automatique des journaux de télécopie Remarque : Les journaux sont imprimés toutes les 200 télécopies.
Alimentation du papier pour les journaux Bac [x] Chargeur manuel	Détermine l'alimentation du papier utilisé pour l'impression des journaux
Affichage des journaux Nom du télécopieur distant ou Nom du poste distant Numéro composé	Précise si les journaux imprimés affichent le numéro composé ou le nom de poste pour le retour
Activer les journaux des travaux Activer Désactiver	Active l'accès au journal des télécopies.
Active les journaux d'appel Activer Désactiver	Active l'accès au journal d'appels de télécopies.
Journal des réceptacles Réceptacle standard Réceptacle [x]	Préciser le réceptacle de sortie pour les journaux des télécopies imprimées

Paramètres du haut-parleur

Option de menu	Description
Mode du haut-parleur En fonction jusqu'à la connexion Toujours activé Toujours désactivé	Préciser le mode du haut-parleur Remarque : En fonction jusqu'à la connexion correspond au paramètre usine. Un son est émis jusqu'à ce que la connexion au télécopieur soit effectuée.
Volume haut-parleur Elevée Faible	Définit les paramètres du volume Remarque : Elevé correspond au paramètre usine.
Volume de la sonnerie Activer Désactiver	Définit le volume de sonnerie des haut-parleurs du télécopieur Remarque : Activé correspond au paramètre usine.

Répondre à la :

Option de menu	Description
Toutes les sonneries Sonnerie simple seulement Sonnerie double seulement Sonnerie triple seulement Sonneries simple ou double seulement Sonneries simple ou triple seulement Deux ou trois sonneries seulement	Détermine le type de sonnerie qui retentit quand l'appareil répond aux appels Remarque : Toutes les sonneries correspondent au paramètre usine.

Menu du mode Télécopie (Configuration du serveur de télécopie)

Le mode Serveur de télécopie envoie la télécopie à un serveur de télécopie afin d'effectuer la transmission.

Option du menu	Description
Pour formater	Permet de saisir l'information en utilisant le clavier virtuel sur l'écran tactile de l'imprimante.
Adresse de réponse	
Objet	
Message	
Configuration SMTP	Définit les informations de configuration SMTP
Passerelle SMTP principale	Détermine les informations de port pour le serveur SMTP
Passerelle SMTP secondaire	
Format d'image PDF (.pdf) XPS (.xps) TIFF (.tif)	Détermine le type d'image pour la numérisation vers un télécopieur
Type de contenu Texte Texte/Photo Graphiques Photo	Détermine le contenu du document d'origine Remarque : Texte correspond au paramètre usine.
Source de contenu Laser couleur Jet d'encre Photo/Film Magazine Journal Appuyez sur Autre	Détermine la manière dont le document d'origine a été produit Remarque : Couleur Laser correspond au paramètre usine.
Résolution de la télécopie Standard Élevée 200 ppp Très élevée 300 ppp Ultra élevée 600 ppp	Détermine le niveau de résolution pour la numérisation vers un télécopieur

Option du menu	Description
Luminosité 1–9	Eclaircit ou assombrit le résultat Remarque : 5 correspond au paramètre usine.
Orientation Portrait Paysage	Détermine l'orientation de l'image numérisée
Format d'origine Lettre Légal Exécutive Tabloïd Folio Statement Universel 4 x 6 po. 3 x 5 po. Cartes de visite Format de numérisation personnalisé [x] A3 A4 A5 Oficio (Mexico) JIS B4 JIS B5 Original Détection automatique de la taille Formats différents	Détermine le format de papier du document en cours de numérisation Remarque : Lettre correspond au format par défaut aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.
Utiliser l'option TIFF multipage En fonction Hors fonction	Offre un choix entre des fichiers TIFF comprenant une seule page et des fichiers TIFF de plusieurs pages. Pour une numérisation d'un document de plusieurs pages vers le télécopieur, vous créez un fichier TIFF comprenant toutes les pages ou plusieurs fichiers TIFF avec un fichier pour chaque page du travail. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • En fonction correspond au paramètre usine. • Cette option de menu s'applique à toutes les fonctions de numérisation.
Activer la réception analogique Hors fonction En fonction	Active la réception analogique des télécopies Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.

Menu Paramètres de messagerie

Option de menu	Description
Configuration du serveur de messagerie Objet Message Nom du fichier	Indique les informations du serveur de messagerie

Option de menu	Description
Configuration du serveur de messagerie M'envoyer une copie N'apparaît jamais En fonction par défaut Hors fonction par défaut Toujours activé	Renvoie une copie du courrier électronique à l'expéditeur Remarque : « N'apparaît jamais » correspond au paramètre usine.
Configuration du serveur de messagerie Taille maximale de l'e-mail 0–65 535 Ko	Précise la taille maximale d'un e-mail en kilooctets (ko) Remarque : Les courriers électroniques dépassant la taille précisée ne sont pas envoyés.
Configuration du serveur de messagerie Message d'erreur de taille	Envoie un message lorsque la taille d'un e-mail dépasse la limite de taille configurée
Configuration du serveur de messagerie Destinations limitées	Détermine un nom de domaine, notamment un nom de domaine de société, puis limite les destinations des courriers électroniques à ce nom de domaine exclusivement Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Le courrier électronique peut uniquement être envoyé au domaine indiqué. • La limite est un domaine.
Configuration du serveur de messagerie Configuration du lien du site Serveur Connexion Mot de passe Chemin Nom du fichier Lien du site	Définit le nom du chemin d'accès du serveur de messagerie ; par exemple : /répertoire/chemin. Remarque : Les caractères * : ? < > ne constituent pas des entrées valides pour un nom de chemin.
Format PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	Précise le format du fichier numérisé Remarque : PDF (.pdf) correspond au paramètre usine.

Option de menu	Description
Paramètres PDF Version PDF 1.2–1.7 A – 1a A–1b Compression PDF Normale Elevée PDF sécurisé Désactiver Activer PDF consultable Désactiver Activer	Configurer les paramètres PDF Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • 1,5 correspond au paramètre usine pour la Version PDF. • Normal correspond au paramètre usine pour la Compression PDF. Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsqu'un disque dur formaté en état de fonctionnement est installé. • Désactiver correspond au paramètre usine par défaut pour PDF sécurisé et PDF consultable. Avec PDF sécurisé, vous devez saisir votre mot de passe deux fois.
Type de contenu Texte/Photo Photo Texte : Graphiques	Détermine le contenu du document d'origine Remarque : Texte/Photo (.pdf) correspond au paramètre usine.
Source de contenu Laser couleur Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Appuyez sur Autre Laser noir et blanc	Détermine la manière dont le document d'origine a été produit Remarque : Couleur Laser correspond au paramètre usine.
Couleur Activer Désactiver	Détermine si les copies sont imprimées en couleur. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Résolution 150 ppp 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp 75 ppp	Spécifie la résolution de numérisation en points par pouce Remarque : 150 ppp correspond au paramètre usine.
Intensité 1 – 9	Eclaircit ou assombrit le résultat Remarque : 5 correspond au paramètre usine.
Orientation Portrait Paysage	Détermine l'orientation de l'image numérisée Remarque : Portrait correspond au paramètre usine.

Option de menu	Description
Format d'origine Lettre Légal Executive Tabloïd Folio Statement Universal 4 x 6 po. 3 x 5 po. Carte de visite Format de numérisation personnalisé [x] A3 A4 A5 Oficio (Mexique) A6 JIS B4 JIS B5 Original livre Détection automatique de format Formats différents	Déterminer le format du document d'origine Remarque : Le format Lettre est le paramètre appliqué aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.
Faces (recto verso) Désactiver Bord long Bord court	Détermine l'orientation du texte et des graphiques sur la page Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Qualité JPEG Mieux adapté au contenu 5 à 90	Définit la qualité de la photo JPEG en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Meilleur résultat pour le contenu correspond au paramètre usine. • 5 diminue la taille du fichier et la qualité de l'image. • 90 fournit la meilleure qualité d'image mais le fichier est très volumineux. • Ce menu s'applique à toutes les fonctions de numérisation.
Valeur par défaut du texte 5 à 90	Définit la qualité d'une image de texte en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image Remarque : 75 correspond au paramètre usine.
Valeur par défaut texte/photo 5 à 90	Définit la qualité d'un texte ou d'une photo en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image Remarque : 75 correspond au paramètre usine.
Valeur par défaut photo 5 à 90	Définit la qualité d'une photo en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image Remarque : 50 correspond au paramètre usine.

Option de menu	Description
Images de l'e-mail envoyés en Pièces jointes Lien du site	Préciser comment les images seront envoyées Remarque : Pièces jointes correspond au paramètre usine.
Utiliser l'option TIFF multipage Activer Désactiver	Offre un choix entre des fichiers TIFF comprenant une seule page et des fichiers TIFF de plusieurs pages. Pour une numérisation d'un document de plusieurs pages vers le courrier électronique, vous créez un fichier TIFF comprenant toutes les pages ou plusieurs fichiers TIFF avec un fichier pour chaque page du travail Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Activé correspond au paramètre usine. • Ce menu s'applique à toutes les fonctions de numérisation.
Compression TIFF LZW JPEG	Spécifier le format utilisé lors de la compression des fichiers au format TIFF Remarque : LZW correspond au paramètre usine.
Journal des transmissions Journal d'impression Journal des travaux à ne pas imprimer Impression uniquement en cas d'erreur	Indiquer si vous souhaitez imprimer le journal de transmission Remarque : Journal d'impression correspond au paramètre usine.
Alimentation du papier pour les journaux Bac [x] Chargeur manuel	Détermine l'alimentation pour l'impression des journaux de messagerie Remarque : Le bac 1 correspond aux paramètres usine.
Nombre de bits de l'e-mail 8 bits 1 bit	Permet au mode Texte/Photo de disposer de tailles de fichier inférieures en utilisant des images 1 bit lorsque la couleur est désactivée. Remarque : 8 bits correspond au paramètre usine.
Numérisation personnalisée Désactiver Activer	Permet de copier un document comprenant plusieurs formats de papier sur un seul travail de copie Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Aperçu de la numérisation Désactiver Activer	Précise si un aperçu des travaux de numérisation est affiché Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Activer Enregistrer en tant que raccourci Activer Désactiver	Permet d'enregistrer des adresses électroniques comme raccourcis Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Activé correspond au paramètre usine. • Lorsqu'il est désactivé, le bouton Enregistrer comme raccourci n'apparaît pas sur l'écran Destinations des courriers électroniques.
Suppression de l'arrière-plan -4 à 4	Règle la quantité d'arrière-plan visible sur une image numérisée Remarque : 0 correspond au paramètre usine.
Equilibre des couleurs Cyan - Rouge Magenta - Vert Jaune - Bleu	Permet une balance uniforme des couleurs dans la sortie

Option de menu	Description
Détourage couleur Détourage couleur Aucune Rouge Vert Bleu Seuil de rouge par défaut 0 – 255 Seuil de vert par défaut 0 – 255 Seuil de bleu par défaut 0 – 255	Spécifier quelle couleur détourer et ajuster le paramètre de détourage pour chaque seuil de couleur Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Aucun correspond au paramètre usine pour Détourage couleur. • 128 correspond au paramètre usine pour chaque seuil de couleur.
Contraste Mieux adapté au contenu 0 – 5	Précise le contraste de la sortie Remarque : Meilleur résultat pour le contenu correspond au paramètre usine.
Image miroir Désactiver Activer	Crée une image miroir du document d'origine Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Image négative Désactiver Activer	Crée une image en négatif du document d'origine Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Détail des ombres -4 à 4	Règle la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.
Numériser bord à bord Désactiver Activer	Détermine si le document d'origine est numérisé bord à bord Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Netteté 1 – 5	Règle la netteté d'une image numérisée. Remarque : 3 correspond au paramètre usine.
Température -4 à 4	Spécifier des impressions chaudes ou froides. Les valeurs froides génèrent un résultat plus bleu que celui obtenu par défaut, tandis que les valeurs chaudes génèrent un résultat plus rouge que celui obtenu par défaut
Utiliser Cc :Cci : Désactiver Activer	Activer l'utilisation des champs cc et cci Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.

Menu Paramètres FTP

Option de menu	Description
Format PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	Détermine le format d'un fichier PDF Remarque : PDF (.pdf) correspond au paramètre usine.
Paramètres PDF Version PDF 1.2–1.7 A – 1a A–1b Compression PDF Normale Elevée PDF sécurisé Désactiver Activer PDF consultable Désactiver Activer	Configurer les paramètres PDF Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • 1,5 correspond au paramètre usine pour la Version PDF. • Normal correspond au paramètre usine pour la Compression PDF. Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsqu'un disque dur formaté en état de fonctionnement est installé. • Désactiver correspond au paramètre usine par défaut pour PDF sécurisé et PDF consultable. Avec PDF sécurisé, vous devez saisir votre mot de passe deux fois.
Type de contenu Texte/Photo Photo Texte : Graphiques	Détermine le contenu du document d'origine Remarque : Texte/Photo (.pdf) correspond au paramètre usine.
Source de contenu Laser couleur Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Appuyez sur Autre Laser noir et blanc	Détermine la manière dont le document d'origine a été produit Remarque : Couleur Laser correspond au paramètre usine.
Couleur Activer Désactiver	Détermine si les copies sont imprimées en couleur. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.

Option de menu	Description
Résolution 150 ppp 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp 75 ppp	Spécifie la qualité de la numérisation en points par pouce Remarque : 150 ppp correspond au paramètre usine.
Intensité 1 – 9	Eclaircit ou assombrit le résultat Remarque : 5 correspond au paramètre usine.
Orientation Portrait Paysage	Détermine l'orientation de l'image numérisée Remarque : Portrait correspond au paramètre usine.
Format d'origine Lettre Légal Executive Tabloïd Folio Statement Universal 4 x 6 po. 3 x 5 po. Carte de visite Format de numérisation personnalisé [x] A3 A4 A5 Oficio (Mexique) A6 JIS B4 JIS B5 Original livre Détection automatique de format Formats différents	Déterminer le format du document d'origine Remarque : Le format Lettre est le paramètre appliqué aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.
Faces (recto verso) Désactiver Bord long Bord court	Détermine l'orientation du texte et des graphiques sur la page Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.

Option de menu	Description
Qualité JPEG Mieux adapté au contenu 5 à 90	Définit la qualité de la photo JPEG en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Meilleur résultat pour le contenu correspond au paramètre usine. • 5 diminue la taille du fichier mais la qualité de l'image est réduite. • 90 fournit la meilleure qualité d'image mais le fichier est très volumineux. • Ce menu s'applique à toutes les fonctions de numérisation.
Valeur par défaut du texte 5 à 90	Définit la qualité du texte en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image Remarque : 75 correspond au paramètre usine.
Valeur par défaut texte/photo 5 à 90	Définit la qualité d'un texte/photo en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image Remarque : 75 correspond au paramètre usine.
Valeur par défaut photo 5 à 90	Définit la qualité d'une photo en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image Remarque : 50 correspond au paramètre usine.
Utiliser l'option TIFF multipage Activer Désactiver	Offre un choix entre des fichiers TIFF comprenant une seule page et des fichiers TIFF de plusieurs pages. Pour une numérisation d'un travail FTP de plusieurs pages vers le télécopieur, vous créez un fichier TIFF comprenant toutes les pages ou plusieurs fichiers TIFF avec un fichier pour chaque page du travail. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Activé correspond au paramètre usine. • Ce menu s'applique à toutes les fonctions de numérisation.
Compression TIFF LZW JPEG	Spécifier le format utilisé lors de la compression des fichiers au format TIFF Remarque : LZW correspond au paramètre usine.
Journal des transmissions Journal d'impression Journal des travaux à ne pas imprimer Impression uniquement en cas d'erreur	Indiquer si vous souhaitez imprimer le journal de transmission Remarque : Journal d'impression correspond au paramètre usine.
Alimentation du papier pour les journaux Bac [x] Chargeur manuel	Détermine une alimentation lorsque vous imprimez les journaux FTP Remarque : Le bac 1 correspond aux paramètres usine.
Journal des réceptacles Réceptacle standard Réceptacle [x]	Déterminer un réceptacle de sortie pour les journaux FTP Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Réceptacle standard correspond au paramètre usine. • Réceptacle [x] apparaît uniquement lorsqu'un réceptacle de sortie optionnel au moins est installé.

Option de menu	Description
Nombre de bits du FTP 8 bits 1 bit	Permet au mode Texte/Photo de disposer de tailles de fichier inférieures en utilisant des images d'1 bit lorsque la couleur est désactivée. Remarque : 8 bits correspond au paramètre usine.
Nom du fichier	Permet de saisir un nom de fichier de base Remarque : La limitation est de 53 caractères.
Personnaliser la numérisation Désactiver Activer	Permet de copier un document comprenant différents formats de papier en un seul travail de numérisation Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Aperçu de la numérisation Désactiver Activer	Précise si un aperçu des travaux de numérisation est affiché Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Activer Enregistrer en tant que raccourci Activer Désactiver	Permet la création de raccourcis pour les adresses FTP Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Suppression de l'arrière-plan -4 à 4	Règle la quantité d'arrière-plan visible sur une copie Remarque : 0 correspond au paramètre usine.
Equilibre des couleurs Cyan - Rouge Magenta - Vert Jaune - Bleu	Permet une balance uniforme des couleurs dans la sortie
Détournage couleur Détournage couleur Aucune Rouge Vert Bleu Seuil de rouge par défaut 0 – 255 Seuil de vert par défaut 0 – 255 Seuil de bleu par défaut 0 – 255	Spécifier quelle couleur détourner et ajuster le paramètre de détournage pour chaque seuil de couleur Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Aucun correspond au paramètre usine pour Détournage couleur. • 128 correspond au paramètre usine pour chaque seuil de couleur.
Contraste 0 – 5 Mieux adapté au contenu	Précise le contraste de la sortie Remarque : Meilleur résultat pour le contenu correspond au paramètre usine.
Image miroir Désactiver Activer	Crée une image miroir du document d'origine Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Image négative Désactiver Activer	Crée une image en négatif du document d'origine Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Détail des ombres -4 à 4	Règle la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.

Option de menu	Description
Numériser bord à bord Désactiver Activer	Détermine si le document d'origine est numérisé bord à bord Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Netteté 1 – 5	Règle la netteté d'une image numérisée Remarque : 3 correspond au paramètre usine.
Température -4 à 4	Spécifier des impressions chaudes ou froides. Les valeurs froides génèrent un résultat plus bleu que celui obtenu par défaut, tandis que les valeurs chaudes génèrent un résultat plus rouge que celui obtenu par défaut.

Lecteur Flash, menu

Paramètres de numérisation

Option de menu	Description
Format PDF (.pdf) PDF sécurisé TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Détermine le format du fichier à envoyer via FTP Remarque : PDF (.pdf) correspond au paramètre usine.
Paramètres PDF Version PDF 1.2–1.7 A – 1a Compression PDF Normale Elevée PDF sécurisé Désactiver Activer PDF consultable Désactiver Activer	Configurer les paramètres PDF Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • 1,5 correspond au paramètre usine pour la Version PDF. • Normal correspond au paramètre usine pour la Compression PDF. • Désactiver correspond au paramètre usine par défaut pour PDF sécurisé et PDF consultable. Avec PDF sécurisé, vous devez saisir votre mot de passe deux fois.
Type de contenu Texte/Photo Photo Texte : Graphiques	Détermine le contenu du document d'origine Remarque : Texte/Photo (.pdf) correspond au paramètre usine.

Option de menu	Description
Source de contenu Laser couleur Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Appuyez sur Autre Laser noir et blanc	Détermine la manière dont le document d'origine a été produit Remarque : Couleur Laser correspond au paramètre usine.
Couleur Activer Désactiver	Déterminer si les impressions sont effectuées en couleur Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Résolution 150 ppp 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp 75 ppp	Spécifie la résolution de numérisation en points par pouce (ppp) Remarque : 150 ppp correspond au paramètre usine.
Intensité 1 – 9	Eclaircit ou assombrit le résultat Remarque : 5 correspond au paramètre usine.
Orientation Portrait Paysage	Détermine l'orientation de l'image numérisée Remarque : Portrait correspond au paramètre usine.

Option de menu	Description
Format d'origine Lettre Légal Executive Tabloïd Folio Statement Universal 4 x 6 pouces 3 x 5 pouces Carte de visite Format de numérisation personnalisé [X] A3 A4 A5 Oficio (Mexique) A6 JIS B4 JIS B5 Original livre Détection automatique de format Formats différents	Détermine le format du document d'origine Remarque : Le format Lettre est le paramètre appliqué aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.
Faces (recto verso) Désactiver Bord long Bord court	Détermine l'orientation du texte et des graphiques sur une page Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Qualité JPEG Mieux adapté au contenu 5 à 90	Définit la qualité de la photo JPEG en fonction de la taille du fichier et de la qualité Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Meilleur résultat pour le contenu correspond au paramètre usine. • 5 diminue la taille du fichier mais la qualité de l'image est réduite. • 90 fournit la meilleure qualité d'image mais le fichier est très volumineux. • Ce menu s'applique à toutes les fonctions de numérisation.
Valeur par défaut du texte 5 à 90	Définit la qualité du texte en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image Remarque : 75 correspond au paramètre usine.
Valeur par défaut texte/photo 5 à 90	Définit la qualité d'un texte/photo en fonction de la taille du fichier et de la qualité Remarque : 75 correspond au paramètre usine.
Valeur par défaut photo 5 à 90	Définit la qualité d'une photo en fonction de la taille du fichier et de la qualité Remarque : 50 correspond au paramètre usine.

Option de menu	Description
Utiliser l'option TIFF multipage Activer Désactiver	Offre un choix entre des fichiers TIFF comprenant une seule page et des fichiers TIFF de plusieurs pages. Pour une numérisation de plusieurs pages vers un FTP, un seul fichier TIFF comprenant toutes les pages est créé, ou plusieurs fichiers TIFF sont créés comprenant un fichier pour chaque page. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Activé correspond au paramètre usine. • Ce menu s'applique à toutes les fonctions de numérisation.
Compression TIFF LZW JPEG	Spécifier le format utilisé lors de la compression des fichiers au format TIFF Remarque : LZW correspond au paramètre usine.
Nombre de pixels de la numérisation 8 bits 1 bit	Permet au mode Texte/Photo de disposer de tailles de fichier inférieures en utilisant des images d'1 bit lorsque la couleur est désactivée. Remarque : 8 bits correspond au paramètre usine.
Nom du fichier	Permet de saisir un nom de fichier de base Remarque : 53 caractères au maximum sont autorisés.
Personnaliser la numérisation Désactiver Activer	Permet de copier un document comprenant plusieurs formats de papier en un seul travail de copie Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Aperçu de la numérisation Désactiver Activer	Précise si un aperçu des travaux de numérisation est affiché Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Suppression de l'arrière-plan -4 à 4	Règle la quantité d'arrière-plan visible sur une copie Remarque : 0 correspond au paramètre usine.
Equilibre des couleurs Cyan - Rouge Magenta - Vert Jaune - Bleu	Permet une balance uniforme des couleurs dans l'image numérisée
Détournage couleur Détournage couleur Aucune Rouge Vert Bleu Seuil de rouge par défaut 0 – 255 Seuil de vert par défaut 0 – 255 Seuil de bleu par défaut 0 – 255	Spécifier quelle couleur détourner et ajuster le paramètre de détournage pour chaque seuil de couleur Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Aucun correspond au paramètre usine pour Détournage couleur. • 128 correspond au paramètre usine pour chaque seuil de couleur.
Contraste Mieux adapté au contenu 0 – 5	Détermine le contraste de l'image numérisée Remarque : Meilleur résultat pour le contenu correspond au paramètre usine.

Option de menu	Description
Image miroir Désactiver Activer	Crée une image miroir du document d'origine Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Image négative Désactiver Activer	Crée une image en négatif du document d'origine Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Détail des ombres -4 à 4	Règle la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.
Numériser bord à bord Désactiver Activer	Détermine si le document d'origine est numérisé bord à bord Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Netteté 1 – 5	Règle la netteté d'une image numérisée. Remarque : 3 correspond au paramètre usine.
Température -4 à 4	Permet à l'utilisateur de choisir un résultat « chaud » ou « froid ». Les valeurs froides génèrent un résultat plus bleu que celui obtenu par défaut, tandis que les valeurs chaudes génèrent un résultat plus rouge que celui obtenu par défaut.

Paramètres d'impression

Option de menu	Description
Copies 1 – 999	Indique un nombre de copies par défaut pour chaque impression Remarque : 1 correspond au paramètre usine.
Alimentation papier Bac [x] Chargeur MF Manuel Papier Manuel enveloppe	Indique l'alimentation papier par défaut pour tous les travaux d'impression Remarque : Le bac 1 correspond aux paramètres usine.
Couleur Couleur Noir uniquement	Détermine si les copies sont imprimées en couleur. Remarque : Couleur correspond au paramètre usine.
Assembler Activé (1,2,1,2,1,2) Désactivé (1,1,1,2,2,2)	Imprime les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini lors de l'impression de plusieurs exemplaires de ce travail Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Faces (recto verso) Recto Recto verso	Indique si les documents sont imprimés sur une ou sur les deux faces de la page Remarque : Recto correspond au paramètre usine.
Agrafe Désactiver Auto Retour Double Double paire Avant	Indique si les impressions sont agrafées Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Désactiver correspond au paramètre usine. • Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'une agrafeuse est installée.

Option de menu	Description
Perforatrice Désactiver Activer	Indique si les impressions sont perforées Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Désactiver correspond au paramètre usine. • Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'une perforatrice est installée.
Mode Perforatrice 2 perf. 3 perf. 4 perf.	Détermine le type de perforations réalisées sur les impressions Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • 3 perf. correspond au paramètre d'usine par défaut si une perforatrice 3 perforations est installée. • 4 perf. correspond au paramètre d'usine par défaut si une perforatrice 2 ou 4 perforations est installée. • Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'une perforatrice est installée.
Reliures recto/verso Bord long Bord court	Définir la manière dont les pages recto verso sont reliées et l'orientation de l'impression au verso de la feuille par rapport à celle du recto Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • La reliure bord long suppose que les pages sont reliées par leur bord long (bord gauche pour l'orientation portrait et bord supérieur pour l'orientation paysage). • La reliure bord court suppose que les pages sont reliées par leur bord court (bord supérieur pour l'orientation portrait et bord gauche pour l'orientation paysage).
Paper Saver Orientation (Orientation économie papier) Auto Paysage Portrait	Détermine l'orientation d'un document multipage Remarque : Auto correspond au paramètre usine. L'imprimante sélectionne automatiquement l'orientation (Portrait ou Paysage).
Economiseur de papier Désactiver 2 pages/feuille 3 pages/feuille 4 pages/feuille 6 pages/feuille 9 pages/feuille 12 pages/feuille 16 pages/feuille	Indique que plusieurs images de pages doivent être imprimées sur une seule face du papier Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Désactiver correspond au paramètre usine. • Le numéro sélectionné correspond au nombre de pages imprimées sur une face.
Paper Saver Border (Bordure économie papier) Aucune Solide	Imprime une bordure autour de chaque image de page Remarque : Aucun correspond au paramètre usine.
Paper Saver Ordering (Position économie papier) Horizontal Horizontal inversé Vertical inversé Vertical	Détermine la position des images sur plusieurs pages Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Horizontal correspond au paramètre usine. • La position dépend du nombre d'images de page et de l'orientation sélectionnée (Paysage ou Portrait).

Option de menu	Description
Séparateurs Désactiver Entre les copies Entre les travaux Entre les pages	Indique si des séparateurs vierges sont insérés Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Désactiver correspond au paramètre usine. • Entre copies permet d'insérer une feuille vierge entre chaque copie d'un travail d'impression si l'option Assembler est définie sur En fonction. Si l'option Assemblage est définie sur Hors fonction, une page vierge est insérée entre chaque série de pages imprimées (après toutes les pages 1 et toutes les pages 2). • Entre travaux insère une page vierge entre les travaux d'impression. • Entre pages insère une page vierge entre chaque page d'un travail d'impression. Cette fonction est utile si vous imprimez des transparents ou lorsque vous souhaitez insérer des pages vierges dans un document.
Source séparateur Bac [x] Chargeur manuel	Indique la source d'alimentation pour les séparateurs Remarque : Le bac 1 correspond aux paramètres usine.
Pages vierges Ne pas imprimer Imprimer	Indique si des pages vierges sont insérées dans un travail d'impression Remarque : Ne pas imprimer correspond au paramètre usine.

Menu Paramètres OCR

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement si vous avez acheté et installé la solution AccuRead OCR.

Utilisez	Pour
Rotation automatique Allumé Désactiver	Faire pivoter automatiquement les documents numérisés pour obtenir une orientation correcte. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Déparasitage Désactiver Allumé	Supprimer les imperfections d'une image numérisée. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Détection inverse Allumé Désactiver	Reconnaître et rendre le texte en blanc sur fond noir modifiable. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Amélioration automatique du contraste Désactiver Allumé	Régler automatiquement le contraste afin d'améliorer la qualité ROC. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.

Utilisez	Pour
Langues reconnues Anglais Français Allemand Espagnol Italien Portugais Danois Néerlandais Norvégien Suédois Finnois Hongrois Polonais	Définir la ou les langues que l'OCR peut reconnaître. Pour chaque langue, choisissez parmi les options suivantes : Désactiver Allumé Remarque : La langue est activée par défaut. Si elle est définie sur une valeur qui n'est pas dans la liste des langues reconnues, l'anglais est activé par défaut.

Paramètres d'impression

Menu Configuration

Option du menu	Description
Langage imprimante Emulation PS Emulation PCL	Permet de définir le langage d'impression par défaut. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Le langage par défaut de l'imprimante est l'émulation PS. Si vous sélectionnez un de ces deux éléments comme langage d'imprimante par défaut, le logiciel peut continuer à envoyer des travaux d'impression utilisant un autre langage.
Travail en attente Hors fonction En fonction	Indique que les travaux d'impression seront supprimés de la file d'attente d'impression si des paramètres personnalisés ou des options d'imprimante non disponibles sont nécessaires. Ils sont stockés dans une file d'attente d'impression séparée. Les autres travaux d'impression peuvent ainsi être imprimés normalement. Lorsque les informations et/ou les options manquantes sont obtenues, les travaux stockés sont imprimés. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Hors fonction correspond au paramètre usine. Ce menu s'affiche uniquement lorsque le disque dur de l'imprimante n'est pas en lecture seule. Cette configuration permet de sauvegarder les travaux suspendus si l'imprimante est débranchée.
Zone d'impression Normale Page entière	Permet de définir la zone d'impression logique et physique. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Normal correspond au paramètre usine. Si vous essayez d'imprimer des données dans la zone non imprimable définie par la valeur Normale, l'image est tronquée au niveau des limites définies. Page entière permet de déplacer l'image dans une zone non imprimable définie par le paramètre Normal. Cependant, l'image est tronquée au niveau des limites définies pour la zone imprimable normale. Page entière n'affecte que les pages imprimées avec l'interpréteur PCL 5e. Ce paramètre n'a aucune incidence sur les pages imprimées à l'aide d'un interpréteur PCL XL ou PostScript.

Option du menu	Description
Util. imprim Vitesse max Rendement maximal	Définit l'utilisation de toner couleur lors de l'impression Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Vitesse maximale correspond au paramètre par défaut de l'imprimante. • Le pilote de l'imprimante peut annuler ce paramètre
Mode Noir uniqmt Hors fonction En fonction	Permet d'imprimer du texte et des images en utilisant uniquement la cartouche d'impression noire. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.
Destination télécharg. Mémoire vive Flash Disque	Permet de définir l'emplacement de stockage des ressources téléchargées. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Mémoire vive correspond au paramètre usine. L'enregistrement des ressources téléchargées dans la mémoire vive (RAM) est temporaire. • L'enregistrement des ressources téléchargées dans la mémoire flash ou sur le disque dur de l'imprimante est permanent. Les ressources téléchargées restent dans la mémoire flash ou sur le disque dur même si l'imprimante est mise hors tension. • Ce menu apparaît uniquement lorsqu'une option flash et/ou une option disque est installée.
Economiser ressource Hors fonction En fonction	Indique comment l'imprimante doit traiter les ressources temporaires téléchargées, telles que les polices et les macros stockées dans la mémoire RAM, lorsqu'elle reçoit un travail nécessitant une quantité de mémoire supérieure à celle disponible Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Hors fonction correspond au paramètre usine. Hors fonction configure l'imprimante pour qu'elle conserve les ressources téléchargées aussi longtemps que la mémoire n'est pas requise pour d'autres travaux. Les ressources téléchargées sont supprimées afin de traiter les travaux d'impression. • En fonction conserve les ressources téléchargées lorsque le langage est modifié ou que l'imprimante est réinitialisée. Si l'imprimante manque de mémoire, le message 38 Mémoire saturée s'affiche et les ressources téléchargées sont supprimées.
Imprimer tout - Ordre Alphabétique La plus ancienne d'abord La plus récente d'abord	Définit l'ordre dans lequel les travaux suspendus et les travaux confidentiels sont imprimés quand Imprimer tout est sélectionné Remarque : L'ordre Alphabétique correspond au paramètre usine. Les travaux d'impression apparaissent toujours par ordre alphabétique sur le panneau de commandes de l'imprimante.

Menu Compta travaux

Remarque : cette option de menu s'affiche uniquement si le disque dur, installé sur l'imprimante, est formaté et non défectueux. Le disque dur de l'imprimante ne peut pas être protégé en lecture/écriture ou en écriture.

Option du menu	Description
Job Accounting Log (Journal de compta travaux) Hors fonction En fonction	Détermine si l'imprimante crée un journal des travaux d'impression reçus Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.
Job Accounting Utilities (Utilitaires de compta travaux)	Permet d'imprimer et de supprimer des fichiers journaux ou de les exporter vers un lecteur Flash

Option du menu	Description
Accounting Log Frequency (Fréquence du journal de compta travaux) Mensuel Hebdomadaire	Détermine la fréquence à laquelle un fichier journal est créé Remarque : Mensuel correspond au paramètre usine.
Log Action at End of Frequency (Consigner action en fin de fréquence) Aucun Envoyer par e-mail journal actuel Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel Poster journal actuel Poster et suppr. journal actuel	Détermine comment l'imprimante réagit à l'expiration du seuil de fréquence. Remarque : Aucun correspond au paramètre usine.
Disk Near Full Level (Niveau disque presque plein) 1–99 Hors fonction	Indique la taille maximale du fichier journal avant que l'imprimante exécute l'option Disk Near Full Action (Action disque presque plein). Remarque : 5 Mo correspond au paramètre usine.
Disk Near Full Action (Action disque presque plein) Aucun Envoyer par e-mail journal actuel Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel Envoyer par e-mail et suppr. plus ancien journal Poster journal actuel Poster et suppr. journal actuel Poster et suppr. plus ancien journal Suppr. journal actuel Suppr. plus ancien journal Suppr. tous les journaux Suppr. tout sauf actuel	Détermine comment l'imprimante réagit lorsque son disque dur est presque plein. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Aucun correspond au paramètre usine. • La valeur définie dans l'option Disk Near Full Level (Niveau disque presque plein) détermine le déclenchement de cette action.
Disk Full Action (Action disque plein) Aucun Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel Envoyer par e-mail et suppr. plus ancien journal Poster et suppr. journal actuel Poster et suppr. plus ancien journal Suppr. journal actuel Suppr. plus ancien journal Suppr. tous les journaux Suppr. tout sauf actuel	Détermine comment l'imprimante réagit lorsque l'utilisation du disque atteint la limite maximale (100 Mo). Remarque : Aucun correspond au paramètre usine.
URL pr poster jnal	Détermine où l'imprimante envoie les journaux de compta travaux
E-mail pr env. jnal	Indique l'adresse email où le périphérique envoie les journaux de compta travaux
Préfixe fichier journal	Remarque : le nom d'hôte actuel défini dans le menu TCP/IP est utilisé comme préfixe de fichier journal par défaut.

Menu Finition

Option de menu	Description
Faces (recto verso) Recto Recto verso	Définit le mode recto verso (impression sur les deux faces) comme paramètre par défaut pour tous les travaux d'impression Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Recto correspond au paramètre usine. • Vous pouvez définir l'impression recto verso à partir du logiciel. Pour les utilisateurs Windows, cliquez sur Fichier > Imprimer, puis cliquez sur Propriétés, Préférences, Options ou Configuration. Pour les utilisateurs Macintosh : choisissez Fichier > Imprimer, puis réglez les paramètres depuis la boîte de dialogue Imprimer et les menus déroulants.
Reliures recto/verso Bord long Bord court	Définit la manière dont les pages recto verso sont reliées et l'orientation de l'impression au verso de la feuille par rapport à celle du recto. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Le paramètre par défaut est Bord long. La reliure bord long suppose que les pages sont reliées par leur bord long (bord gauche pour l'orientation portrait et bord supérieur pour l'orientation paysage). • La reliure bord court suppose que les pages sont reliées par leur bord court (bord supérieur pour l'orientation portrait et bord gauche pour l'orientation paysage).
Copies 1 – 999	Indique le nombre de copies par défaut pour chaque impression Remarque : 1 correspond au paramètre usine.
Pages vierges Ne pas imprimer Imprimer	Indique si des pages vierges sont insérées dans un travail d'impression Remarque : Ne pas imprimer correspond au paramètre usine.
Assembler Activé (1,2,1,2,1,2) Désactivé (1,1,1,2,2,2)	Imprime les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini lors de l'impression de plusieurs exemplaires de ce travail Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • en fonction correspond au paramètre usine. • En fonction permet d'assembler le travail d'impression dans l'ordre défini.
Séparateurs Eteinte Entre copies Entre travaux Entre pages	Indique si des séparateurs vierges sont insérés Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Hors fonction correspond au paramètre usine. • Entre copies permet d'insérer une feuille vierge entre chaque copie d'un travail d'impression si l'option Assembler est définie sur En fonction. Si l'option Assemblage est définie sur Hors fonction, une page vierge est insérée entre chaque série de pages imprimées (après toutes les pages 1 et toutes les pages 2). • Entre travaux insère une page vierge entre les travaux d'impression. • Entre pages insère une page vierge entre chaque page d'un travail d'impression. Cette fonction est utile si vous imprimez des transparents ou lorsque vous souhaitez insérer des pages vierges dans un document.

Option de menu	Description
Alim. séparateur Tiroir [x] Chargeur manuel	Indique la source d'alimentation pour les séparateurs Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Le tiroir 1 (tiroir standard) correspond au paramètre usine. • Dans le menu Papier, Configurer MF doit être défini sur Cassette pour que Chargeur manuel s'affiche en tant que paramètre de menu.
Economie papier Eteinte 2 pages/feuille 3 pages/feuille 4 pages/feuille 6 pages/feuille 9 pages/feuille 12 pages/feuille 16 pages/feuille	Indique que plusieurs images de pages doivent être imprimées sur une seule face du papier Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Hors fonction correspond au paramètre usine. • Le numéro sélectionné correspond au nombre de pages imprimées sur une face.
Paper Saver Ordering (Position économie papier) Horizontal Horizontal inversé Vertical inversé Vertical	Détermine la position de plusieurs images de pages lorsque l'option Economie papier est utilisée. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Horizontal correspond au paramètre usine. • La position dépend du nombre d'images de page et de l'orientation sélectionnée (Paysage ou Portrait).
Paper Saver Orientation (Orientation économie papier) Auto Paysage Portrait	Détermine l'orientation d'un document multipage Remarque : Auto correspond au paramètre usine. L'imprimante sélectionne automatiquement l'orientation (Portrait ou Paysage).
Paper Saver Border (Bordure économie papier) Aucun Simple	Imprime une bordure autour de chaque image de page Remarque : Aucun correspond au paramètre usine.
Agrafer travail Eteinte Auto Retour Double Double paire Avant	Indique si les impressions sont agrafées Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Hors fonction correspond au paramètre usine. • Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'une agrafeuse est installée.
Perforatrice Eteinte En fonction	Indique si les impressions sont perforées Remarque : Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'une perforatrice est installée.

Option de menu	Description
Mode Perforatrice 2 perf. 3 perf. 4 perf.	Détermine le type de finition de perforation effectué sur une impression. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • « 2 perf. » correspond au paramètre usine, quel que soit le matériel utilisé. • « 3 perf. » et « 4 perf. » s'affichent uniquement lorsque le matériel de perforation correspondant est installé. •
Décalage pages Aucun Entre copies Entre travaux	Décale les pages dans certains cas Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Aucun correspond au paramètre usine. • Entre copies décale chaque copie d'un travail d'impression si l'option Assembler est définie sur En fonction. Si l'option Assembler est définie sur Hors fonction, chaque série de pages imprimées est décalée, par exemple toutes les pages 1 et toutes les pages 2. • Entre travaux définit la même position de décalage pour l'intégralité du travail d'impression, indépendamment du nombre de copies imprimées. • Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'une agrafeuse est installée.

Qualité, menu

Utilisez	Pour
Mode d'impression Couleur Noir uniquement	Indiquer si les images seront imprimées en couleur. Remarque : Couleur correspond au paramètre usine.
Correction couleur Auto Désactiver Manuel	Ajuste les couleurs d'impression sur la page imprimée. Remarque : Auto correspond au paramètre usine.
Résolution impression 1200 ppp Qualité d'image 2400	Spécifier la résolution de sortie exprimée en points par pouce (ppp) ou en qualité d'image. Remarque : Qualité image 2400 est le réglage d'usine.
Intensité toner 1 – 5	Eclaircir ou assombrir les travaux d'impression. Remarque : 3 correspond au paramètre usine.
Accentuer les traits fins Activer Désactiver	Activer un mode d'impression conseillé pour certains fichiers tels que des plans d'architecte, des cartes, des circuits électroniques ou des diagrammes. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Economie couleur Activer Désactiver	Réduit la quantité de toner utilisée pour l'impression de graphiques et d'images. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Désactiver correspond au paramètre usine. • Lorsqu'il est activé, ce paramètre écrase le paramètre Intensité toner.
Luminosité RVB -6 à 6	Règle la luminosité de la sortie. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.

Utilisez	Pour
Contraste RVB 0 – 5	Règle le contraste de la sortie. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.
Saturation RVB 0 – 5	Règle la saturation des impressions couleur. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.
Equilibre des couleurs Cyan -5 à 5 Magenta -5 à 5 Jaune -5 à 5 Black -5 à 5 Réinit. valeur défaut	Permettre une balance uniforme des couleurs dans la sortie. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.
Exemples couleur Affichage sRVB Vives sRVB Affichage — vrai noir Vives RVB — hors fonction CMJN US CMJN euro CMJN vives CMJN — hors fonction	Imprime des pages d'échantillons de couleurs pour chacune des tables de conversion de couleurs RVB et CMJN utilisées dans l'imprimante.
Couleur manuelle Image RVB Texte RVB Graphiques RVB	Personnalise les conversions des couleurs RVB. Sélectionnez l'une des options suivantes : Vives Affichage sRVB Affichage — vrai noir Vives sRVB Désactiver Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Affichage sRVB correspond au paramètre usine défini pour une image RGB. • Vives sRVB est le paramètre usine défini pour le texte RGB et les graphiques RVB.
Couleur manuelle (suite) Image CMJN Texte CMJN Graphiques CMJN	Personnalise les conversions des couleurs CMYK. Sélectionnez l'une des options suivantes : CMJN US CMJN euro CMJN vives Désactiver Remarque : CMJN US correspond au paramètre usine appliqué aux Etats-Unis. CMJNEurope correspond au paramètre usine utilisé à l'international.

Utilisez	Pour
Remplacement des tons directs	Attribue des valeurs CMJN spécifiques aux tons directs nommés. Remarque : Cet élément de menu est uniquement disponible dans Embedded Web Server.
Remplacement des cartouches RVB	Fait correspondre les couleurs de la valeur de sortie avec celles du document d'origine. Remarque : Cet élément de menu est uniquement disponible dans Embedded Web Server.

Menu Utilitaires

Option du menu	Description
Suppr trav. suspendus Confidentiel Suspendu Non restauré Tout	Supprime tous les travaux confidentiels et suspendus du disque dur de l'imprimante. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Le choix d'une valeur affecte uniquement les travaux d'impression stockés dans l'imprimante. Les signets, les travaux d'impression stockés dans les lecteurs Flash et les autres types de travaux suspendus ne sont pas supprimés. Non restauré supprime les travaux d'impression et les travaux suspendus qui <i>ne sont pas</i> restaurés à partir du disque dur ou de la mémoire de l'imprimante.
Formater flash Oui Non	Formate la mémoire flash. Avertissement—Danger potentiel : ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant le formatage de la mémoire flash. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Si vous sélectionnez Oui, toutes les données de la mémoire flash sont supprimées. Si vous sélectionnez Non, la demande de formatage est annulée. On appelle mémoire flash la capacité de stockage ajoutée grâce à l'installation sur l'imprimante d'une carte flash. Pour que cette option de menu soit disponible, l'imprimante doit être équipée d'une carte mémoire flash en option fonctionnant correctement. La carte mémoire Flash ne doit pas être protégée en lecture/écriture ou en écriture.
Supprimer télécharg. sur le disque Suppr. maintenant Ne pas supprimer	Supprime les ressources téléchargées du disque dur de l'imprimante, y compris tous les travaux suspendus, mémorisés et en attente. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Suppr. maintenant configure le panneau de commandes de l'imprimante pour rétablir l'écran d'origine à la fin du processus de suppression. Ne pas supprimer configure le panneau de commandes de l'imprimante pour rétablir le menu principal Utilitaires.
Activer le dépistage Hex	Permet d'isoler plus facilement la cause d'un problème d'impression. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Lorsque cette option est activée, toutes les données envoyées à l'imprimante sont imprimées sous la forme d'une représentation hexadécimale et alphanumérique et les codes de commande ne sont pas exécutés. Pour quitter ou désactiver le mode Dépistage Hex, réinitialisez l'imprimante ou mettez-la hors tension.

Option du menu	Description
Taux de couverture Hors fonction En fonction	Fournit une estimation du pourcentage de couverture en toner d'une page. L'estimation est imprimée sur une page distincte à la fin de chaque travail d'impression. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.

Menu XPS

Option de menu	Description
Imprimer pages d'erreurs Hors fonction En fonction	Imprime une page contenant des informations sur les erreurs, notamment sur les erreurs de marquage XML. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.

Menu PDF

Option du menu	Description
Ajuster la page Non Oui	Ajuste le contenu de la page au format de support sélectionné. Remarque : Non correspond au paramètre usine.
Commentaires Ne pas imprimer Imprimer	Imprime les commentaires d'un fichier PDF Remarque : Ne pas imprimer correspond au paramètre usine.

Menu PostScript

Option du menu	Description
Impr. erreur PS Désactivé Activé	Imprime une page mentionnant l'erreur PostScript. Remarque : Désactivé correspond au paramètre usine.
Lock PS Startup Mode (Verrouiller le mode de démarrage PS) Désactivé Activé	Permet aux utilisateurs de désactiver le fichier SysStart. Remarque : Désactivé correspond au paramètre usine.
Priorité police Résidente Flash/Disque	Etablit l'ordre de recherche des polices. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Résidente correspond au paramètre usine. • Cette option de menu n'est disponible que si l'imprimante est équipée d'une carte mémoire flash formatée ou d'un disque dur en bon état de marche. • Vérifiez que la carte mémoire flash ou le disque dur de l'imprimante n'est pas protégé en lecture/écriture, en écriture ou par un mot de passe. • La taille du tampon de travail ne doit pas être définie sur 100 %.

Option du menu	Description
Lissage d'image Désactivé Activé	Améliore le contraste et la précision des images de basse résolution et lisse le passage d'une couleur à une autre. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé correspond au paramètre usine. • Le paramètre Lissage d'image n'a aucun effet sur les images dont la résolution est supérieure ou égale à 300 ppp.

Menu Emul PCL

Option du menu	Description
Origine police Résidente Disque Téléchargement Flash Tout	Détermine le jeu de polices affiché dans l'option de menu Nom police. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Résidente correspond au paramètre usine. Il affiche le jeu de polices par défaut téléchargé dans la RAM. • Les paramètres Mémoire flash et Disque affichent toutes les polices résidentes de cette option. Vérifiez que l'option Flash est correctement formatée et qu'elle n'est pas protégée en lecture/écriture, en écriture ou par un mot de passe. • Téléchargement affiche toutes les polices téléchargées dans la RAM. • Tout affiche toutes les polices disponibles, quelle que soit l'option.
Nom police R0 Courier	Identifie une police particulière ainsi que son emplacement. Remarque : R0 Courier correspond au paramètre usine. Le format R0 Courier indique le nom de la police, son ID ainsi que son emplacement de stockage sur l'imprimante. L'abréviation est R pour résidente, F pour mémoire flash, K pour disque et D pour téléchargement.
Jeu de symboles 10U PC-8 12U PC-850	Détermine le jeu de symboles pour chaque nom de police. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Le format par défaut aux Etats-Unis est 10U PC-8. Le format international par défaut est 12U PC-850 • Un jeu de symboles est un ensemble de caractères alphanumériques, de signes de ponctuation et de symboles spéciaux. Les jeux de symboles prennent en charge les exigences propres à différentes langues ou programmes spécifiques, telles que les symboles mathématiques utilisés pour la notation scientifique. Seuls les jeux de symboles pris en charge sont affichés.
Paramètres d'émulation PCL Taille en points 1.00–1008.00	Modifie la taille en points pour les polices typographiques vectorielles. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • 12 correspond au paramètre usine. • Le terme « taille en points » fait référence à la hauteur des caractères de la police. Un point équivaut à environ 1/72 pouce. • La taille en points peut être réduite ou augmentée par incrément de 0,25.

Option du menu	Description
Paramètres d'émulation PCL Espacement 0.08–100	Indique l'espacement pour les polices vectorielles à espacement constant. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • 10 correspond au paramètre usine. • L'espacement correspond au nombre de caractères à espacement fixe par pouce (cpp). • L'espacement peut être réduit ou augmenté par incrément de 0,01 cpp. • Dans le cas de polices à espacement constant non vectorielles, l'espacement est affiché mais il ne peut pas être modifié.
Paramètres d'émulation PCL Orientation Portrait Paysage	Détermine l'orientation du texte et des images sur une page. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Portrait correspond au paramètre usine. • Portrait imprime le texte et les graphiques parallèlement au bord court du papier. • Paysage imprime le texte et les graphiques parallèlement au bord long du papier.
Paramètres d'émulation PCL Lignes par page 1–255	Détermine le nombre de lignes imprimées sur chaque page. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • 60 correspond au paramètre usine par défaut aux Etats-Unis. 64 correspond à la valeur internationale par défaut. • L'imprimante définit l'espace disponible entre chaque ligne en fonction des paramètres Lignes par page, Format papier et Orientation. Sélectionnez l'orientation et le format de papier requis avant de définir le nombre de lignes par page.
Paramètres d'émulation PCL Largeur A4 198 mm 203 mm	Permet de configurer l'imprimante pour impression sur format A4. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • 198 mm correspond au paramètre usine. • 203 mm configure la largeur de la page de façon à pouvoir imprimer 80 caractères avec espacement de 10.
Paramètres d'émulation PCL CR Auto après LF Hors fonction En fonction	Indique si l'imprimante effectue automatiquement un retour chariot (CR) après une commande de saut de ligne (LF). Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.
Paramètres d'émulation PCL LF Auto après CR Hors fonction En fonction	Indique si l'imprimante effectue automatiquement un saut de ligne (LF) après une commande de retour chariot (CR). Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.

Option du menu	Description
<p>Renommer les tiroirs</p> <p>Affecter chrg MF Hors fonction Aucun 0-199</p> <p>Affecter tiroir [x] Hors fonction Aucun 0-199</p> <p>Affecter papier man. Hors fonction Aucun 0-199</p> <p>Affecter env. manuel Hors fonction Aucun 0-199</p>	<p>Configure l'imprimante pour qu'elle fonctionne avec des logiciels ou des programmes qui utilisent une numérotation différente pour les tiroirs, les bacs et les chargeurs.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hors fonction correspond au paramètre usine. • Aucun : ignore la commande de sélection de la source d'alimentation. Cette sélection s'affiche uniquement lorsqu'elle est sélectionnée par l'interpréteur PCL 5e. • 0 - 199 permet d'attribuer des paramètres personnalisés.
<p>Renommer les tiroirs</p> <p>Afficher les paramètres usine</p> <p>MPF par défaut = 8 T1 par défaut = 1 T2 par défaut = 4 T3 par défaut = 5 T4 par défaut = 20 T5 par défaut = 21 Env par défaut = 6 MPapier par défaut = 2 MEnv par défaut = 3</p>	<p>Affiche la valeur par défaut attribuée à chaque tiroir, bac ou chargeur.</p>
<p>Renommer les tiroirs</p> <p>Rétablir les paramètres par défaut</p> <p>Oui Non</p>	<p>Restaure les paramètres par défaut de tous les tiroirs, bacs et chargeurs.</p>

Menu HTML

Option de menu		Description
Nom police Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino Stempel Garamond Taffy Times Times New Roman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO	Définit la police par défaut pour les documents HTML. Remarque : la police Times est utilisée pour les documents HTML dont la police n'est pas spécifiée.

Option du menu	Description
Taille de la police 1–255 pt	Définit la taille de police par défaut pour les documents HTML. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • 12 pt correspond au paramètre usine. • La taille de police peut être augmentée par incrément de 1 pt.
Echelle 1–400%	Met à l'échelle la police par défaut pour les documents HTML. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • 100 % correspond au paramètre usine. • La mise à l'échelle peut se faire par incrément de 1 %.
Orientation Portrait Paysage	Définit l'orientation de la page pour les documents HTML. Remarque : Portrait correspond au paramètre usine.
Taille de la marge 8–255 mm	Définit la marge de la page pour les documents HTML. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • 19 mm correspond au paramètre usine. • La taille de la marge peut être augmentée par incrément de 1 mm.

Option du menu	Description
Arrière-plans Imprimer Ne pas imprimer	Indique s'il faut ou non imprimer les arrière-plans des documents HTML. Remarque : Imprimer correspond au paramètre usine.

Menu Image

Option du menu	Description
Ajustement auto En fonction Hors fonction	Sélectionne le format, l'échelle et l'orientation du papier les plus appropriés. Remarque : En fonction correspond au paramètre usine. Il annule les paramètres de mise à l'échelle et d'orientation définis pour certaines images.
Inverser Hors fonction En fonction	Inverse les images monochromes à deux tons. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Hors fonction correspond au paramètre usine. • Ce paramètre ne s'applique pas aux images de format GIF ou JPEG.
Echelle Meilleure corres Ancrage au centre Ajuster en haut./larg. Ajuster en hauteur Ajuster en largeur Ancrage sup. gauche	Ajuste l'image au format de support sélectionné. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Meilleure corres. correspond à la valeur usine. • Lorsque le paramètre Ajustement auto est en fonction, l'échelle est automatiquement définie sur Meilleure corres.
Orientation Portrait Paysage Portrait inversé Paysage inversé	Définit l'orientation de l'image. Remarque : Portrait correspond au paramètre usine.

Menu Réglages livret

Le menu Réglages livret est uniquement disponible lorsqu'une unité de finition de livret est installée. Vous pouvez effectuer divers réglages depuis ce menu lors de l'impression de livrets.

Pour accéder au menu Réglages livret :

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Maintenez enfoncées les touches **2^{ABC}** et **6^{MNO}** pendant que vous mettez l'imprimante sous tension.
- 3 Relâchez les boutons lorsque l'écran de la barre de progression apparaît.
Une fois la séquence de tests de mise sous tension habituelle effectuée par l'imprimante, le **menu Configuration** s'affiche.
- 4 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Réglages livret** apparaisse.
- 5 Appuyez sur **Réglages livret**.

Option de menu	Description
Format du papier JIS B4 Lettre A4 Légal 11 x 17 12 x 18 A3 SRA3 Oficio Folio	Indique le format du papier. Remarque : Par défaut, la valeur de format de papier du tiroir 1 est appliquée à ce paramètre.
Nombre total de feuilles 1–2 feuilles 3 feuilles 4 feuilles 5–7 feuilles 8–15 feuilles	Indique le nombre total de feuilles dans un livret. Remarque : 1–2 feuilles correspond au paramètre usine.
Réglage de recouvrement Recouvrement supérieur Recouvrement inférieur	Sélectionne un recouvrement supérieur ou inférieur en fonction des impressions.
Réglage de l'inclinaison lors de la création de livret Inclinaison dans le sens des aiguilles d'une montre Inclinaison dans le sens inverse des aiguilles d'une montre	Sélectionne la direction de l'inclinaison en fonction des impressions.

Menu Aide

Le menu Aide est composé de plusieurs pages d'aide stockées dans l'imprimante multifonction (MFP) sous forme de fichiers PDF. Ces documents contiennent des informations relatives à l'utilisation de l'imprimante et à différentes tâches, notamment les travaux de télécopie, de numérisation et de copie.

Ils sont disponibles en anglais, en français, en allemand et en espagnol.

D'autres traductions sont disponibles sur le site Web de Lexmark à l'adresse www.lexmark.com.

Option de menu	Description
Imprimer tous les guides	Imprimer toutes les pages du guide
Guide de copie	Fournit des informations sur la réalisation de copies et la modification des paramètres.
Guide du télécopieur	Fournit des informations sur l'envoi de télécopies à l'aide de numéros de télécopie, de numéros de raccourcis ou du carnet d'adresses, ainsi que sur la modification des paramètres
Guide du courrier électronique	Fournit des informations sur l'envoi d'e-mails à l'aide d'adresses, de numéros de raccourcis ou du carnet d'adresses, ainsi que sur la modification des paramètres.
Guide FTP	Fournit des informations sur la numérisation de documents directement vers un serveur FTP à l'aide d'une adresse FTP, de numéros de raccourci ou du carnet d'adresses, ainsi que sur la modification des paramètres.

Option de menu	Description
Guide des défauts d'impression	Fournit de l'aide pour la résolution de défaillances répétées lors de la réalisation de copies et d'impressions.
Guide d'information	Indique où trouver des informations supplémentaires.
Guide des fournitures	Fournit les références nécessaires à la commande de fournitures.

Protection du disque dur et des autres cartes mémoire installées

Déclaration relative à la volatilité

Votre imprimante comporte différents types de mémoires pouvant stocker les paramètres du périphérique et du réseau, les informations sur les solutions intégrées et les données d'utilisateur. Les types de mémoires et de données stockées par chaque imprimante sont décrits ci-dessous.

- **Mémoire volatile** : votre périphérique utilise la mémoire *Random Access Memory* (RAM) standard pour mettre temporairement en mémoire tampon les données d'utilisateur durant les travaux d'impression et de copie simples.
- **Mémoire non volatile** : votre périphérique peut utiliser deux types de mémoire non volatile : EEPROM et NAND (mémoire flash). Ces deux types sont utilisés pour stocker le système d'exploitation, les paramètres du périphérique, les informations du réseau, les paramètres du scanner et des signets et les solutions intégrées.
- **Mémoire du disque dur** : certains périphériques sont munis d'un disque dur. Le disque dur de l'imprimante est conçu pour les fonctionnalités propres au périphérique et ne peut pas être utilisé pour le stockage à long terme de données non liées à l'impression. Il ne permet pas aux utilisateurs d'extraire des informations, de créer des dossiers, de créer des partages de fichiers réseau ou disque ou des informations FTP directement depuis un périphérique client. Il peut conserver les données d'utilisateur mises en mémoire tampon à partir de travaux de numérisation, d'impression, de copie et de télécopie complexes, ainsi que les données des formulaires et des polices.

Il existe plusieurs situations où vous pouvez être amené à effacer le contenu des périphériques mémoire installés sur votre imprimante. Voici une liste partielle :

- L'imprimante est mise hors service
- Le disque dur de l'imprimante est remplacé
- L'imprimante est déplacée dans un autre service ou site
- L'entretien de l'imprimante est effectué par une personne externe à votre organisation
- L'imprimante est envoyée en réparation
- L'imprimante est vendue à une autre organisation

Mise au rebut d'un disque dur

Remarque : certaines imprimantes sont munies d'un disque dur.

Dans les environnements de haute sécurité, il peut être nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour s'assurer que les données confidentielles stockées sur le disque dur de l'imprimante ne sont pas accessibles une fois que l'imprimante ou son disque dur ont été enlevés de vos locaux. La plupart des données peuvent être effacées de manière électronique, mais vous pouvez envisager une ou plusieurs des actions suivantes avant de mettre au rebut une imprimante ou un disque dur :

- **Démagnétisation** : utilise un champ magnétique pour effacer les données stockées sur le disque dur
- **Compactage** : compresse physiquement le disque dur pour casser les composants et les rendre illisibles
- **Broyage** : broie physiquement le disque dur pour le transformer en petits morceaux métalliques

Remarque : la plupart des données peuvent être effacées de manière électronique, mais la seule façon de garantir un effacement complet des données consiste à détruire physiquement chaque périphérique mémoire où sont stockées des données.

Effacement de la mémoire volatile

La mémoire volatile (RAM) installée sur votre imprimante nécessite une source d'alimentation pour conserver les informations. Pour effacer les données mises en mémoire tampon, éteignez le périphérique.

Effacement de la mémoire non volatile

- **Paramètres isolés, paramètres du périphérique et du réseau, paramètres de sécurité et solutions intégrées :** Effacez les informations et les paramètres en sélectionnant Effacer tous les paramètres dans le menu Configuration.
- **Données de télécopie :** Effacez les paramètres et les données de télécopie en sélectionnant Effacer tous les paramètres dans le menu Configuration.

1 Mettez l'imprimante hors tension.

2 Maintenez enfoncées les touches **2^{ABC}** et **6^{MNO}** pendant que vous mettez l'imprimante sous tension. Relâchez les boutons uniquement lorsque l'écran de la barre de progression apparaît.

L'imprimante effectue une séquence de tests de mise sous tension, puis le menu Configuration apparaît. Quand l'imprimante est sous tension, l'écran tactile affiche une liste de fonctions, au lieu des icônes standard de l'écran d'accueil.

3 Appuyez sur **Effacer tous les paramètres**.

L'imprimante redémarre à plusieurs reprises au cours du processus.

Remarque : Effacer tous les paramètres supprime en toute sécurité les paramètres du périphérique, les solutions, les travaux, les télécopies et les mots de passe de l'imprimante.

4 Appuyez sur **Précédent > Quitter le menu Configuration**.

L'imprimante active la réinitialisation, puis rétablit son mode de fonctionnement normal.

Effacement de la mémoire du disque dur de l'imprimante

Remarques :

- Certains modèles d'imprimantes ne sont pas équipés d'un disque dur.
- La configuration de l'effacement des fichiers de données temporaires dans les menus de l'imprimante permet de supprimer les documents confidentiels laissés par les travaux d'impression, grâce à l'effacement sécurisé des fichiers marqués pour suppression.

Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Maintenez enfoncées les touches **2** et **6** pendant que vous mettez l'imprimante sous tension. Relâchez les touches uniquement lorsque l'écran de la barre de progression apparaît.
L'imprimante effectue une séquence de tests de mise sous tension, puis le menu Configuration apparaît. Quand l'imprimante est totalement sous tension, l'écran tactile affiche une liste de fonctions.

- 3 Appuyez sur **Nettoyage du disque**, puis sur l'une des options suivantes :
 - **Nettoyage du disque (rapide)** : permet d'effacer en un seul passage le disque avec tous les zéros.
 - **Nettoyage du disque (sécurisé)** : permet d'effacer plusieurs fois le disque dur selon des profils binaires aléatoires, suivi d'un passage de vérification. Un effacement sécurisé est conforme à la norme DoD 5220.22-M relative à l'effacement sécurisé des données stockées sur un disque dur. Les informations hautement confidentielles doivent être effacées selon cette méthode.

- 4 Appuyez sur **Oui** pour effacer le disque.

Remarques :

- Une barre d'état indique la progression de l'effacement du disque.
- l'effacement du disque peut prendre plusieurs minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.

- 5 Appuyez sur **Précédent** > **Quitter le menu Configuration**.

L'imprimante active la réinitialisation, puis rétablit son mode de fonctionnement normal.

Configuration du chiffrement du disque dur de l'imprimante

Remarque : Votre imprimante n'est peut-être pas munie d'un disque dur.

L'activation du chiffrement du disque dur permet d'éviter la perte de données sensibles en cas de vol de votre imprimante et de son disque dur.

Utilisation d'Embedded Web Server

- 1 Dans Embedded Web Server, cliquez sur **Paramètres** > **Sécurité** > **Chiffrement du disque**.

Remarque : L'option Chiffrement du disque n'apparaît dans le menu Sécurité que si le disque dur, installé sur l'imprimante, est formaté et non défectueux.

- 2 Dans le menu Chiffrement du disque, sélectionnez **Activer**.

Remarques :

- L'activation du chiffrement du disque efface le contenu du disque dur de l'imprimante.
- le chiffrement du disque peut prendre plusieurs minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.

3 Cliquez sur **Envoyer**.

Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante

1 Mettez l'imprimante hors tension.

2 Maintenez enfoncées les touches **2^{ABC}** et **6^{MNO}** pendant que vous mettez l'imprimante sous tension. Relâchez les boutons uniquement lorsque l'écran de la barre de progression apparaît.

L'imprimante effectue une séquence de tests de mise sous tension, puis le menu Configuration apparaît. Une fois l'imprimante sous tension, l'écran tactile affiche une liste de fonctions, au lieu des icônes standard de l'écran d'accueil, par exemple les icônes de copie et de télécopie.

3 Appuyez sur **Chiffrement disq. dur > Activer**.

Remarque : l'activation du chiffrement du disque efface le contenu du disque dur de l'imprimante.

4 Appuyez sur **Oui** pour effacer le disque.

Une barre d'état indique la progression de l'effacement du disque. Une fois le chiffrement du disque terminé, l'imprimante rétablit l'écran Activer/Désactiver.

Remarques :

- ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant le processus de chiffrement. Vous risquez de perdre des données.
- le chiffrement du disque peut prendre plusieurs minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.

5 Appuyez sur **Précédent**, puis sur **Quitter le menu Configuration**.

L'imprimante active la réinitialisation, puis rétablit son mode de fonctionnement normal.

Maintenance de l'imprimante

Vous devez effectuer régulièrement certaines tâches sur votre imprimante pour conserver des performances optimales.

Nettoyage de la partie externe de l'imprimante

- 1 Assurez-vous que l'imprimante est hors tension et débranchée de la prise de courant murale.



ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : pour éviter tout risque de choc électrique lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale ainsi que tous les câbles de l'imprimante avant de commencer.

- 2 Retirez le papier du réceptacle de sortie standard.
- 3 Humidifiez un tissu propre et non pelucheux avec de l'eau.

Avertissement—Danger potentiel : n'utilisez ni détergent ni produit nettoyant car ils risquent d'endommager l'imprimante.

- 4 Essuyez la partie externe de l'imprimante uniquement, en veillant à ne pas oublier le réceptacle de sortie standard.


Avertissement—Danger potentiel : l'utilisation d'un tissu humide pour nettoyer l'intérieur de l'imprimante risque d'endommager celle-ci.

- 5 Assurez-vous que le support papier et le réceptacle standard sont secs avant de lancer un nouveau travail d'impression.

Nettoyage de la vitre du scanner

Nettoyez la vitre du scanner lorsque vous constatez des problèmes de qualité d'impression tels que des rayures sur les images copiées ou numérisées.

- 1 Utilisez un tissu ou un papier légèrement humide, doux et non pelucheux.
- 2 Ouvrez le capot du scanner.

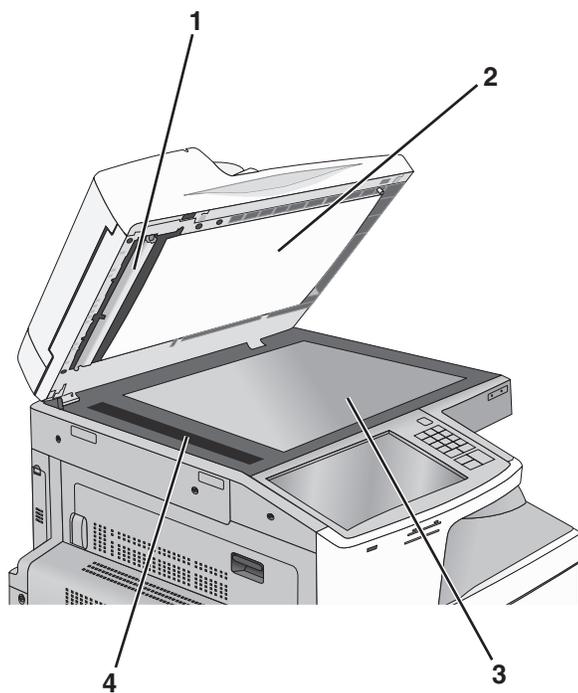


1	Dessous blanc du capot du DAA
2	Dessous blanc du capot du scanner
3	Vitre du scanner
4	Vitre du DAA

- 3 Essuyez les zones indiquées et laissez sécher.
- 4 Fermez le capot du scanner.


Nettoyage des lentilles de la tête d'impression

Nettoyez les lentilles de la tête d'impression lorsque vous rencontrez des problèmes de qualité d'impression.

- 1 Ouvrez la porte avant.

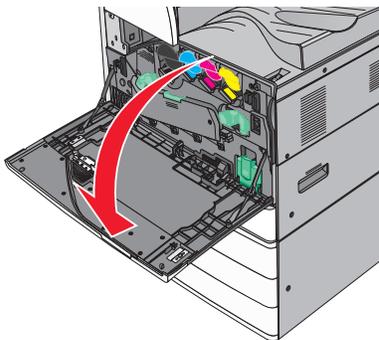


- 2 Faites glisser le levier de relâchement vers la gauche afin de déverrouiller le capot.

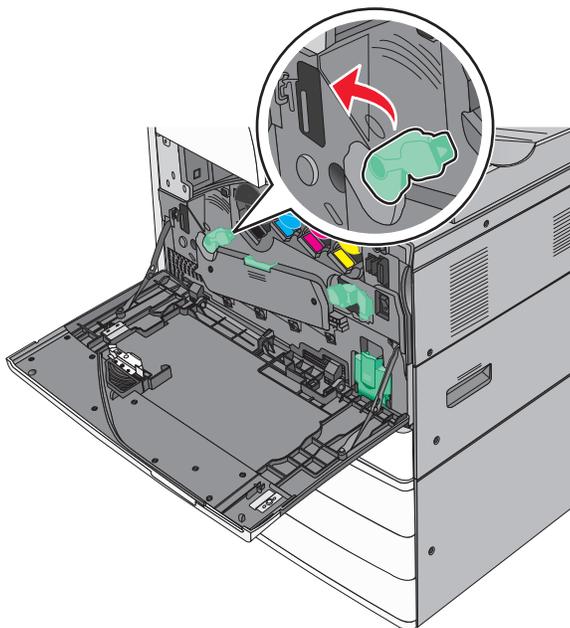


- 3 Ouvrez le capot.


Avertissement—Danger potentiel : pour éviter la surexposition du photoconducteur à la lumière, ne laissez pas le capot ouvert plus de 10 minutes.

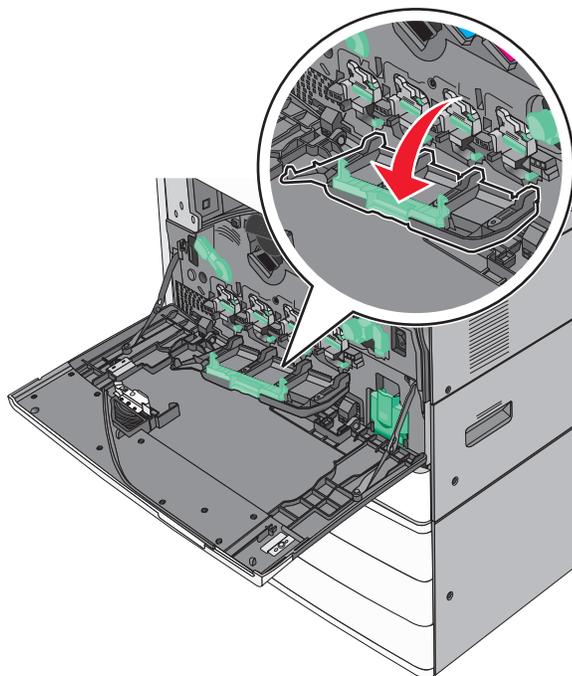


4 Repérez les raclettes de la tête d'impression.

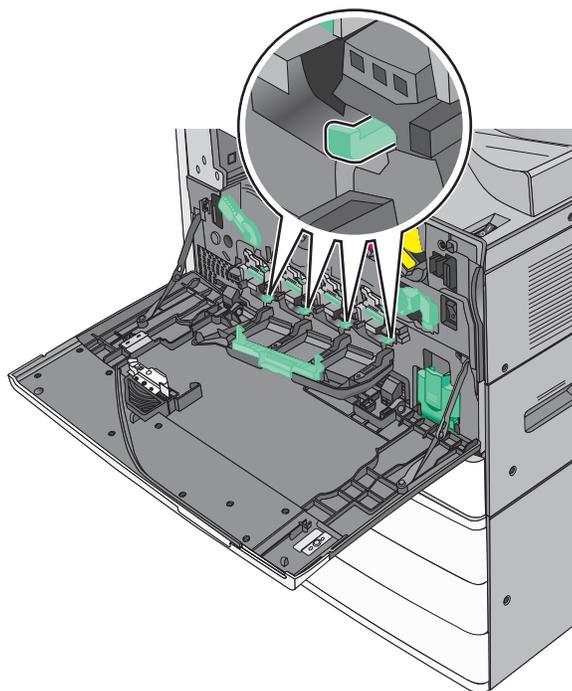


- 5** Retirez doucement les raclettes de tête d'impression jusqu'à ce qu'elles s'arrêtent, puis remettez-les lentement en place.

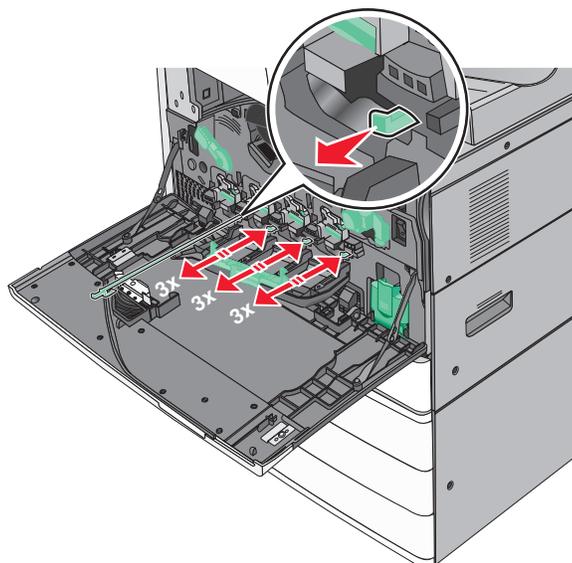


- 6** Fermez le volet.

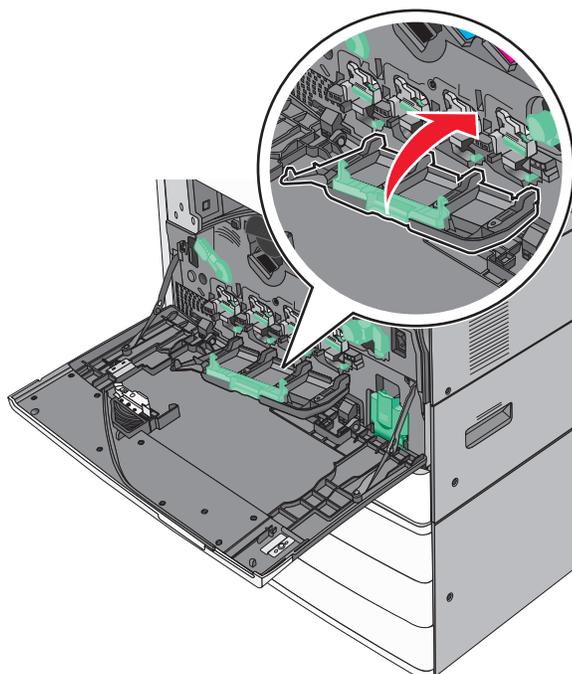

7 Faites glisser le levier de relâchement vers la droite afin de verrouiller le capot.

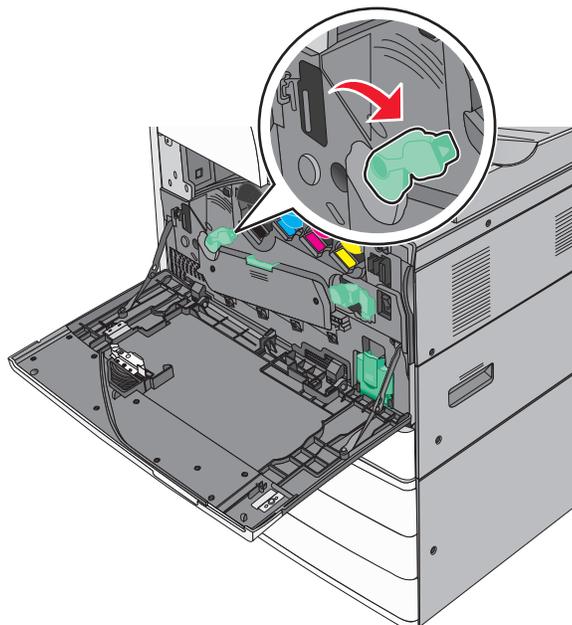


8 Fermez la porte avant.

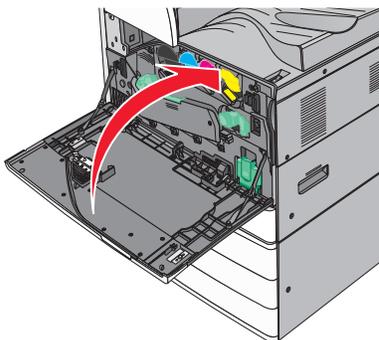


Vidage de la boîte perforatrice


1 Ouvrez la porte G.

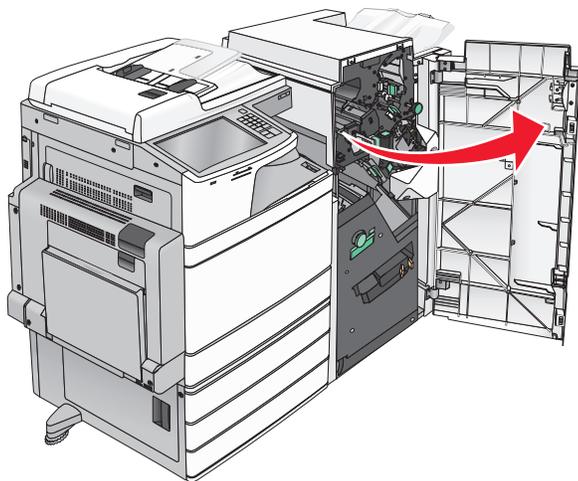


2 Tirez la boîte perforatrice.

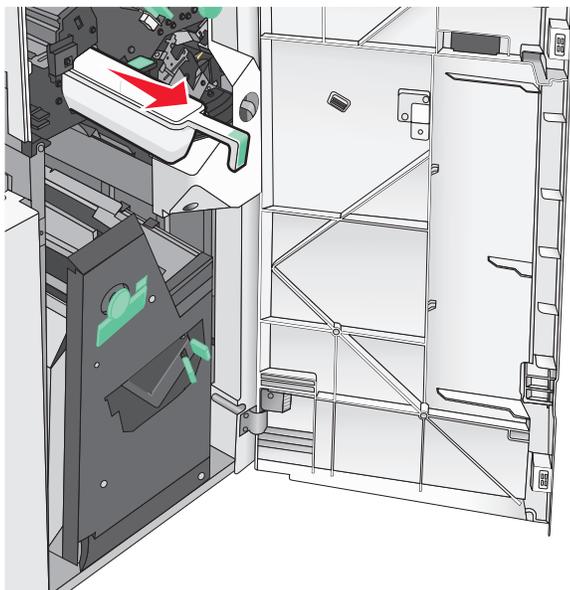

3 Videz la boîte.

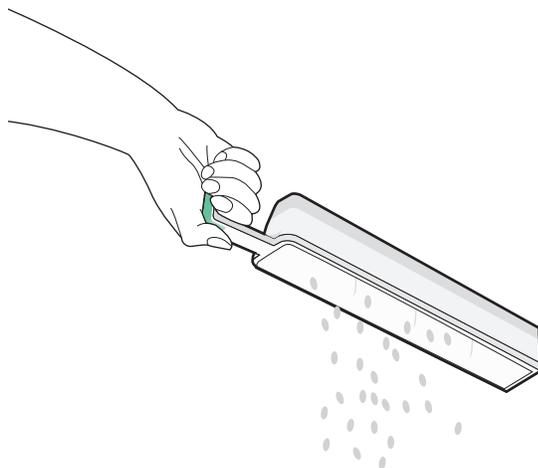

4 Remettez en place la boîte vide dans l'unité de finition.

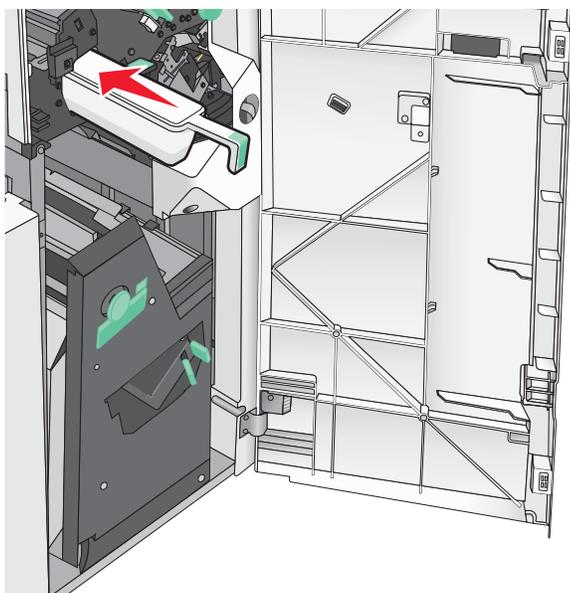

5 Fermez la porte G.

Stockage des fournitures

Stockez les fournitures de l'imprimante dans un lieu propre et frais. Rangez-les côté droit orienté vers le haut et ne les sortez pas de leur emballage avant de les utiliser.

Veillez à ne pas exposer les fournitures à :

- la lumière directe du soleil,
- des températures supérieures à 35°C,
- une humidité élevée (supérieure à 80 %),
- un environnement salé,

- des gaz corrosifs,
- une poussière excessive.

Vérification de l'état des pièces et fournitures

Lorsqu'un consommable doit être remplacé ou qu'une opération de maintenance est nécessaire, un message apparaît à l'écran.

Vérification de l'état des pièces et fournitures à partir du panneau de commandes de l'imprimante

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Etat/Fournitures** > **Affichage fournitures**.

Vérification de l'état des pièces et fournitures à partir de l'ordinateur réseau

Remarque : l'ordinateur doit être connecté au même réseau que l'imprimante.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarque : L'adresse IP de l'imprimante s'affiche sur l'écran d'accueil de son panneau de commandes. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

- 2 Cliquez sur **Etat du périphérique**.

Commande de pièces et de fournitures

Pour commander des pièces et des fournitures aux Etats-Unis, contactez Lexmark au 1-800-539-6275 afin d'obtenir des informations sur les revendeurs de fournitures agréés Lexmark de votre région. Dans les autres pays ou régions, consultez le site Web de Lexmark à l'adresse www.lexmark.com ou contactez le revendeur de votre imprimante.

Remarques :

- Chaque jauge indique une estimation de la durée de vie restante pour la pièce ou les fournitures indiquées.
- Toutes les estimations de durée de vie des supports papier supposent que vous utilisiez du papier ordinaire au format Lettre US ou A4 en impression recto uniquement.

Commande de cartouches de toner

Lorsque le message **88.xx [color] cartridge low** (88.xx Niveau cartouche [couleur] bas) ou **88.xx [color] cartridge nearly low** (88.xx Niveau cartouche [couleur] presque bas) apparaît, commandez une nouvelle cartouche.

Lorsque le message **88 Replace [color] cartridge** (88 Remplacer cartouche [couleur]), remplacez la cartouche indiquée.

L'estimation de rendement des cartouches repose sur la norme ISO/IEC 19798 (avec une couverture approximative de 5 % par couleur). Une couverture d'impression très basse (moins de 1,25 % pour une couleur) sur des périodes prolongées peut avoir des conséquences néfastes sur le rendement pour cette couleur et peut entraîner la défaillance de certains composants de la cartouche avant la fin de durée de vie du toner.

Nom de la pièce	Référence
Cartouche de toner noire extra longue durée	X950X2KG
Cartouche de toner jaune extra longue durée	X950X2YG
Cartouche de toner magenta extra longue durée	X950X2MG
Cartouche de toner cyan extra longue durée	X950X2CG

Commande d'un photoconducteur

Lorsque le message **84.xx [Color] photoconductor low** (84.xx Niveau photoconducteur [couleur] bas) ou **84.xx [Color] photoconductor nearly low** (84.xx Niveau photoconducteur [couleur] presque bas) s'affiche, commandez un nouveau photoconducteur.

Lorsque **84.xx Replace [color] photoconductor** (84.xx Remplacer photoconducteur [couleur]) s'affiche, remplacez le photoconducteur spécifié.

Nom de la pièce	Référence
Photoconducteur <ul style="list-style-type: none"> • Noir • Cyan • Magenta • Jaune 	C950X71G
Kit photoconducteur CMJ (cyan, magenta, jaune) Remarque : les photoconducteurs CMJ peuvent devoir être remplacés en même temps.	C950X73G

Commande d'une bouteille de récupération de toner

Lorsque le message **82.xx Bout. récup. toner presque pleine** s'affiche, commandez une nouvelle bouteille de récupération de toner.

Lorsque le message **82.xx Remplacer bout. récup toner** s'affiche, remplacez la bouteille de récupération de toner.

Remarque : il est déconseillé de réutiliser la bouteille de récupération du toner.

Nom de la pièce	Référence
Bouteille de récupération de toner	C950X76G

Commande de cartouches d'agrafes

Lorsque le message **Niveau d'agrafes bas** ou **Agrafeuse vide** s'affiche, commandez la cartouche d'agrafes indiquée.

Pour plus d'informations, reportez-vous aux illustrations situées à l'intérieur de la porte de l'agrafeuse.

Nom de la pièce	Référence
Cartouches d'agrafes – pack de 3 (agrafes G5)	25A0013
Agrafes pour livret avancé (agrafes G11 et agrafes G12)	21Z0357

Commande d'un kit de maintenance

Lorsque **Kit de maintenance [x]** s'affiche à l'écran, commandez le kit de maintenance indiqué pour remplacer les pièces usagées. Toutes les pièces du kit de maintenance sauf celles du kit de maintenance 480K sont conçues pour pouvoir être remplacées par l'utilisateur. Des instructions sont fournies avec les kits.

Kit de maintenance	Numéro du kit de maintenance
Kit de maintenance 160K	40X7540
Kit de maintenance 200K ADF	40X7530
Kit de maintenance 320K (100 V)	40X7568
Kit de maintenance 320K (110 V)	40X7550
Kit de maintenance 320K (220 V)	40X7569
Kit de maintenance 480K	40X7560

Remplacement des pièces et fournitures


Remplacement d'un kit de maintenance

- 1 Remplacez le kit de maintenance.
- 2 Réinitialisez le compteur de maintenance pour effacer le message **80 Maintenance planifiée [x]**.


Remarque : Pour plus d'informations sur le remplacement du kit de maintenance et la réinitialisation du compteur de maintenance, consultez les fiches d'instruction fournies avec le kit de maintenance.

Remplacement d'un photoconducteur


- 1 Ouvrez la porte avant.

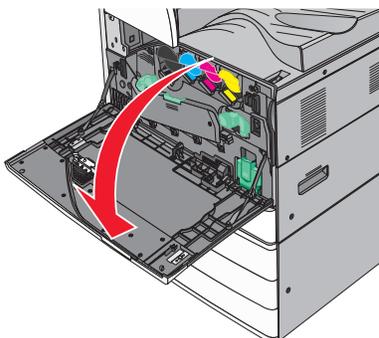

- 2 Faites tourner le levier de relâchement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin d'ouvrir le capot.

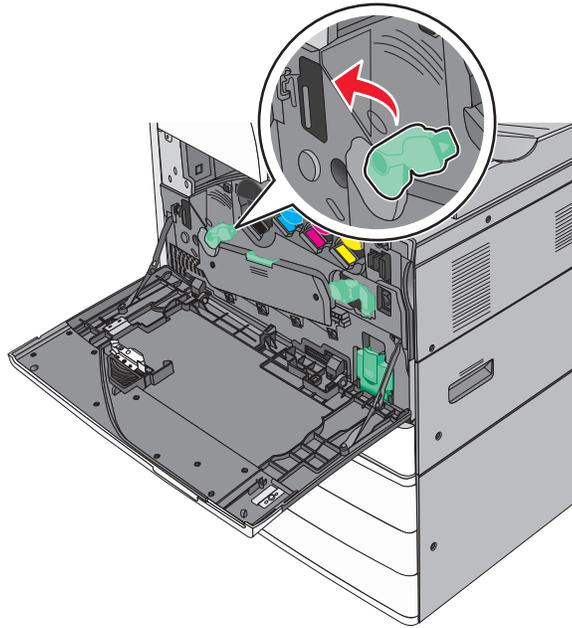


- 3 Abaissez le capot.

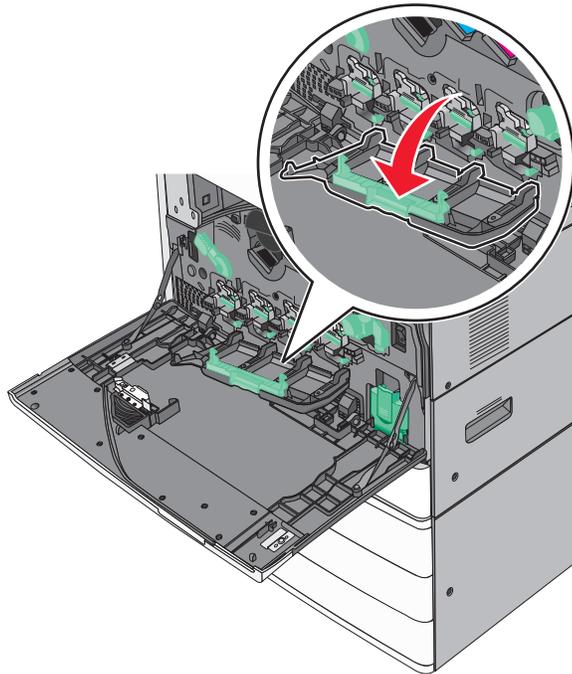


Avertissement—Danger potentiel : pour éviter la surexposition du photoconducteur à la lumière, ne laissez pas la porte ouverte plus de 10 minutes.

- 4** Saisissez la poignée du photoconducteur et retirez-le de la machine.

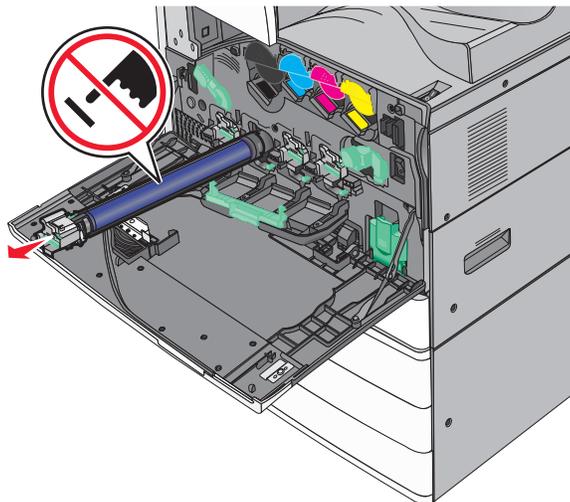


- 5** Déballez le nouveau photoconducteur.


- 6** Alignez et insérez l'extrémité du photoconducteur.

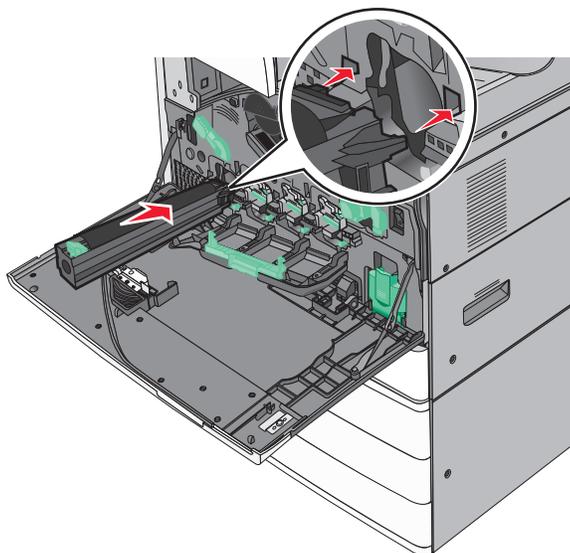


7 Retirez la bande du dessus du photoconducteur.

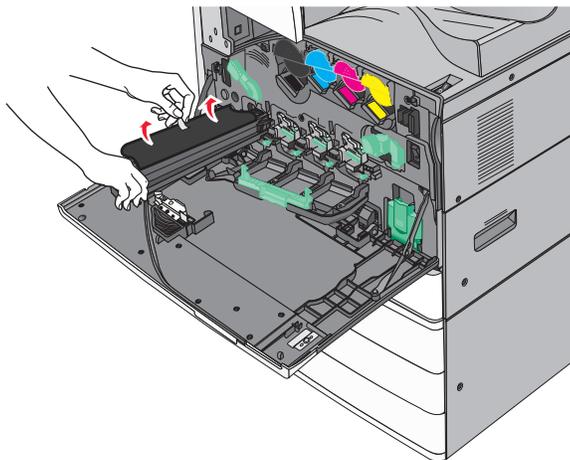


8 Poussez la languette vers l'avant pour insérer le photoconducteur.

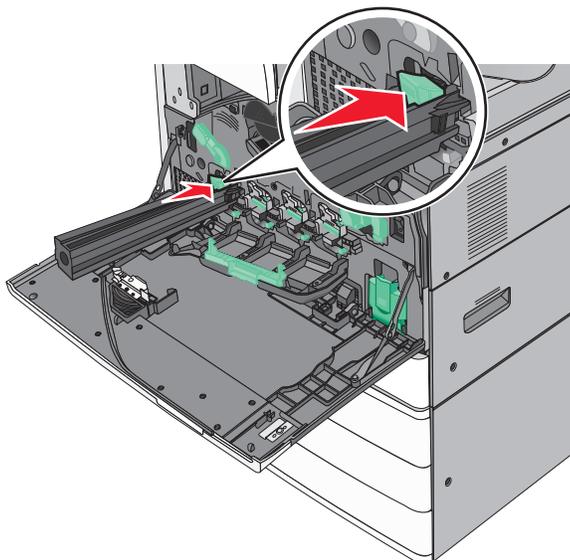


9 Poussez le photoconducteur jusqu'à ce qu'il s'enclenche

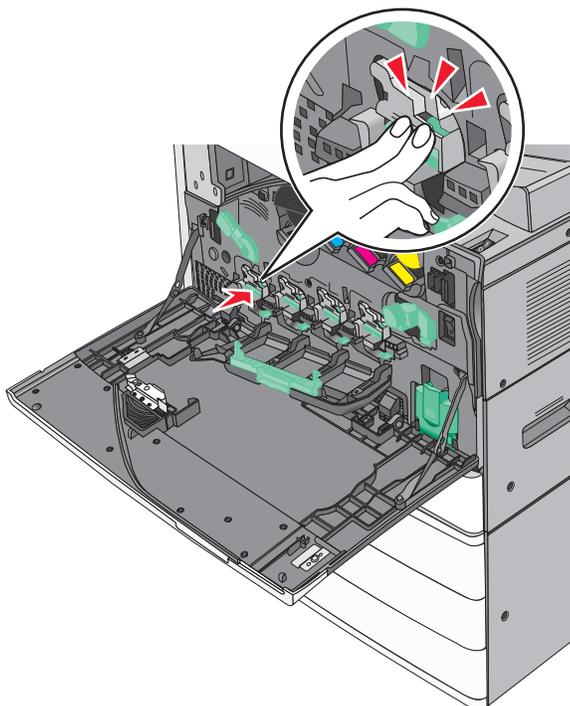


10 Retirez doucement les raclettes de tête d'impression jusqu'à ce qu'elles s'arrêtent, puis remettez-les lentement en place.

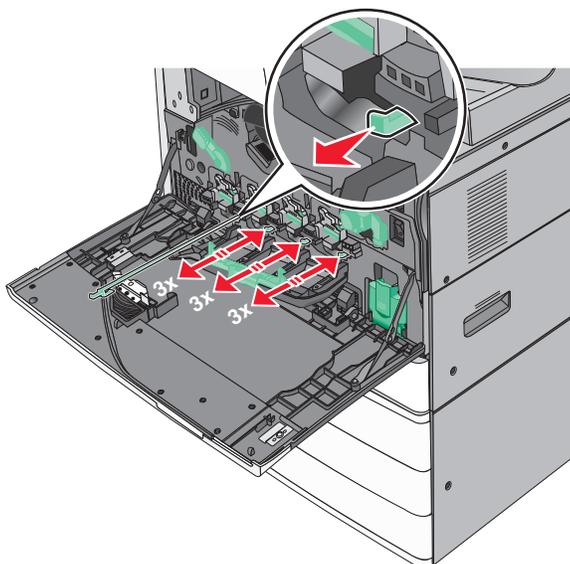


11 Fermez le volet.

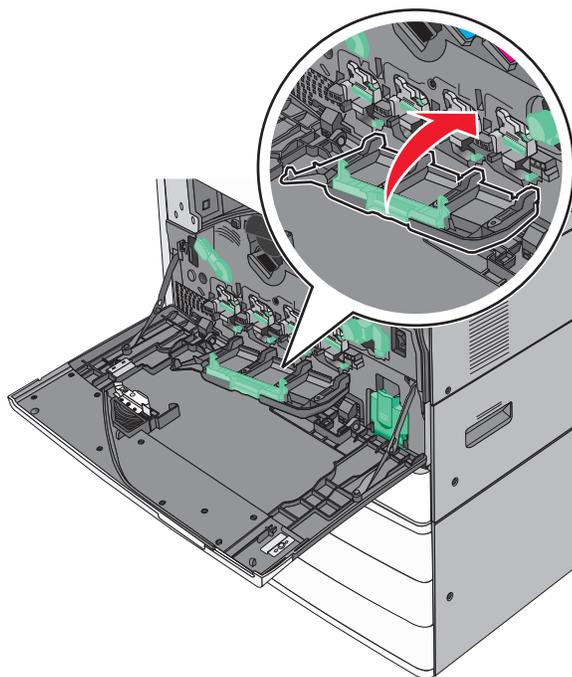

12 Faites tourner le levier de relâchement dans le sens des aiguilles d'une montre afin de verrouiller le capot.

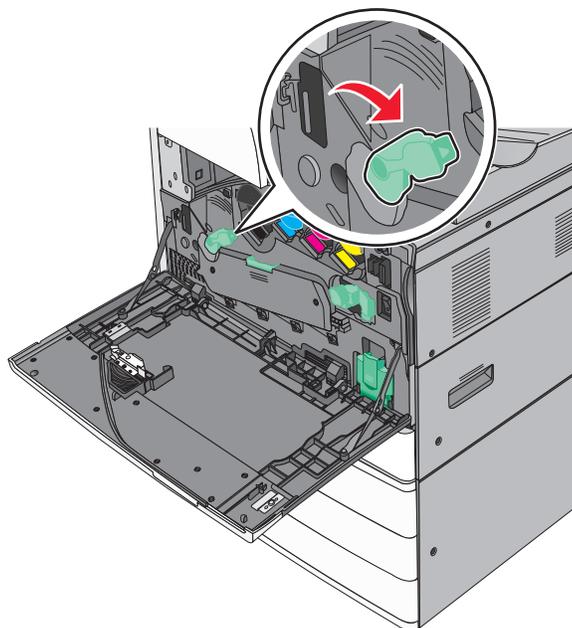


13 Fermez la porte avant.

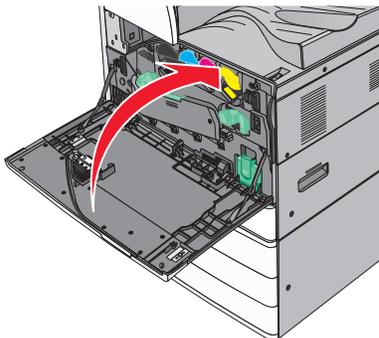


Remplacement d'une cartouche de toner


1 Ouvrez la porte avant.

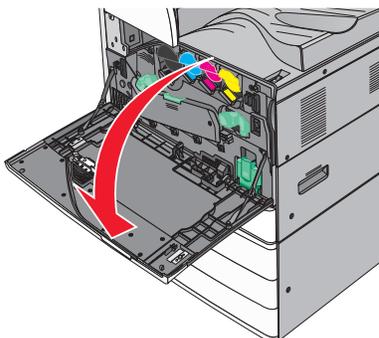


2 Placez votre main sous le renforcement de la cartouche de toner, puis soulevez-la délicatement.

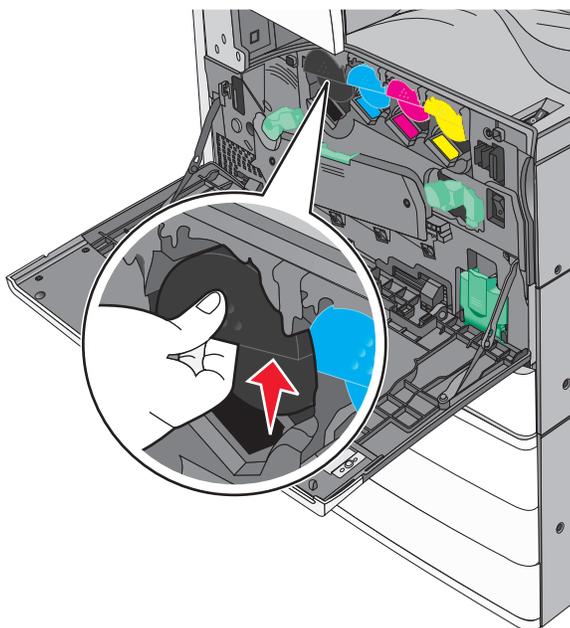

3 Tirez la cartouche de toner.

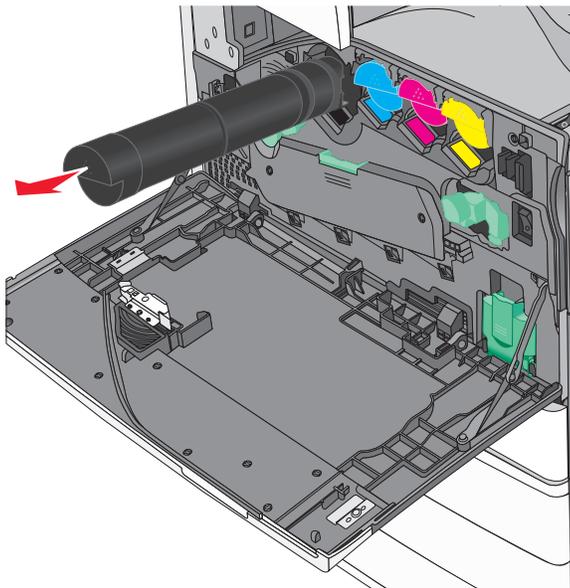


4 Déballez la cartouche de toner de remplacement, puis secouez-la d'avant en arrière et de gauche à droite pour répartir le toner.

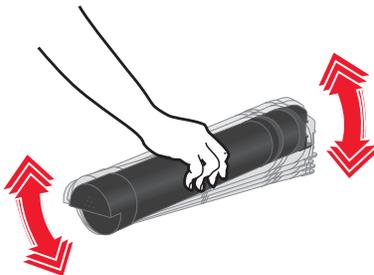


5 Retirez la bande d'emballage rouge de la nouvelle cartouche.

6 Insérez la cartouche neuve dans l'imprimante.

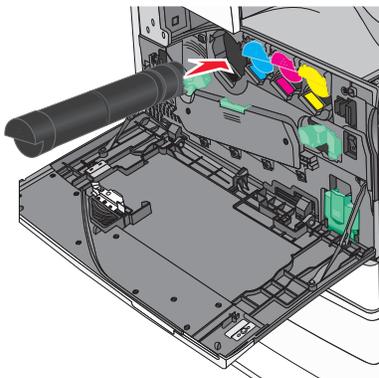


7 Fermez la porte avant.

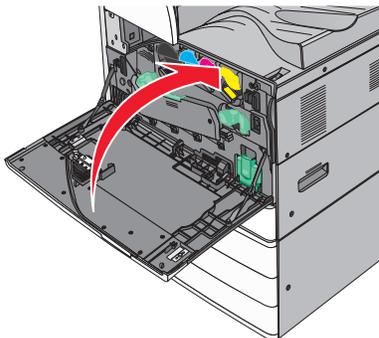


Remplacement de la bouteille de récupération de toner

1 Mettez l'imprimante hors tension.


2 Ouvrez la porte avant.

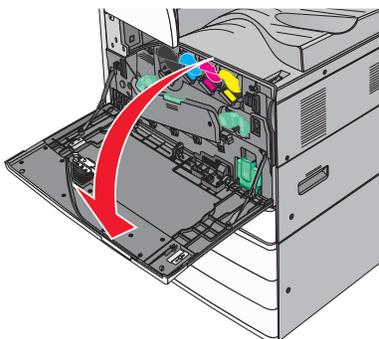


3 Retirez la bouteille de récupération de toner usagée.

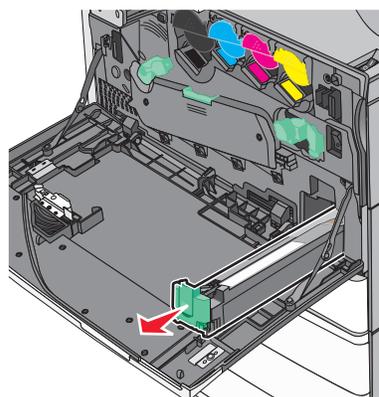


- 4** Déballez la nouvelle bouteille de récupération de toner.

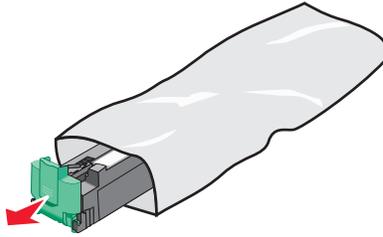


- 5** Insérez la nouvelle bouteille de récupération de toner dans l'imprimante. Poussez-la jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

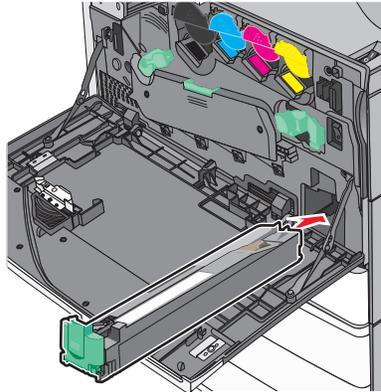


- 6** Faites tourner le levier de relâchement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin d'ouvrir le capot.

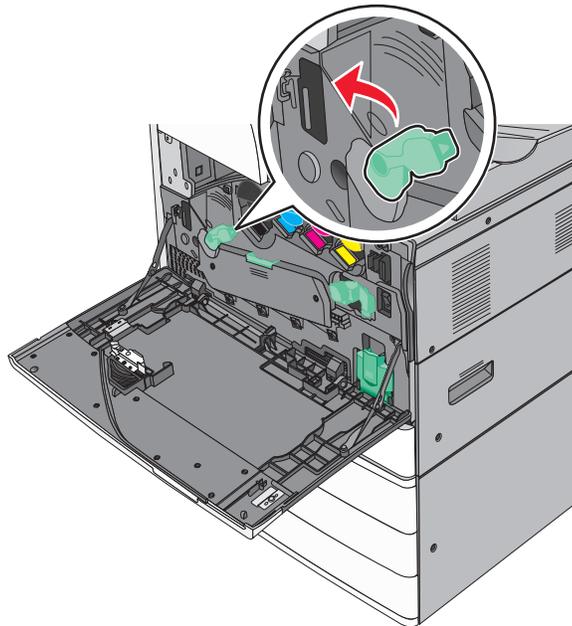


7 Abaissez le capot.

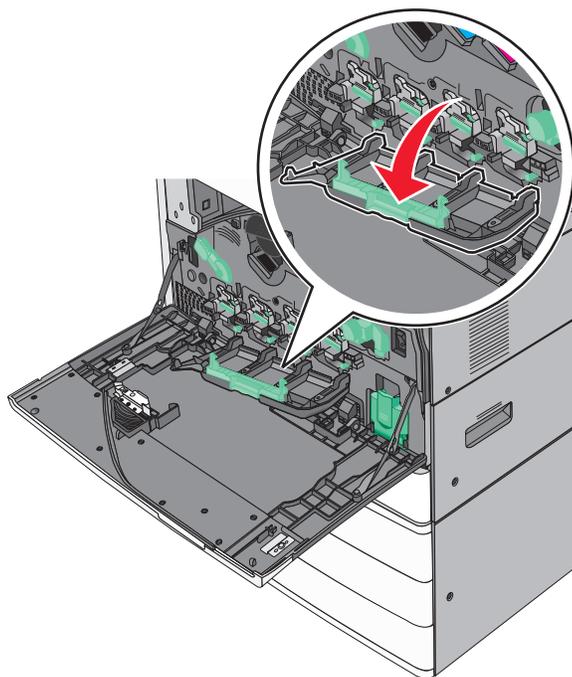


8 Retirez les raclettes de tête d'impression en les faisant glisser.

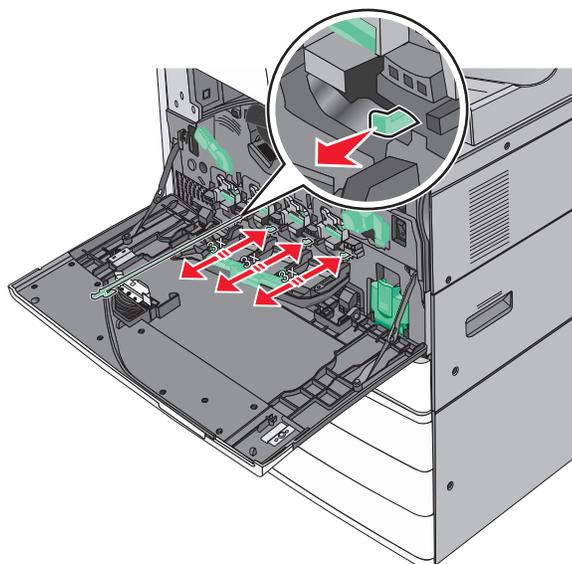


9 Remettez en place les raclettes de tête d'impression en les faisant glisser.

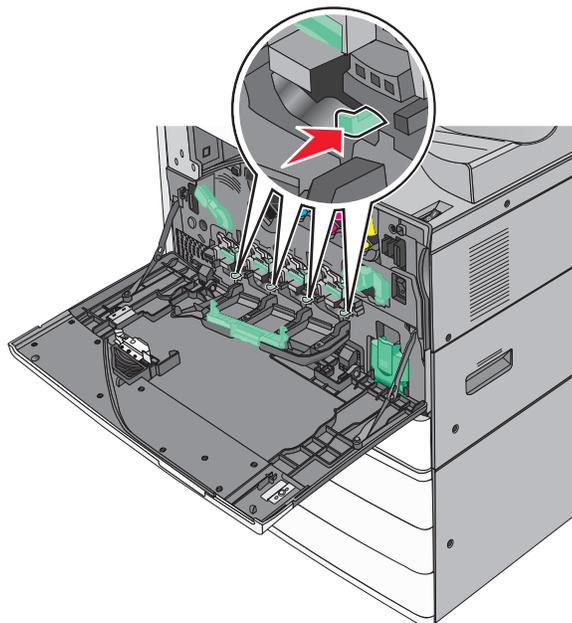


10 Fermez le volet.

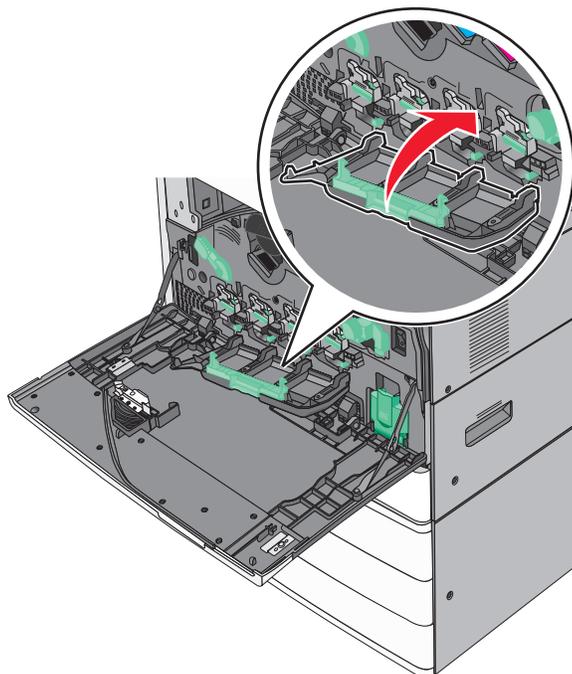

11 Faites tourner le levier de relâchement dans le sens des aiguilles d'une montre afin de verrouiller le capot.

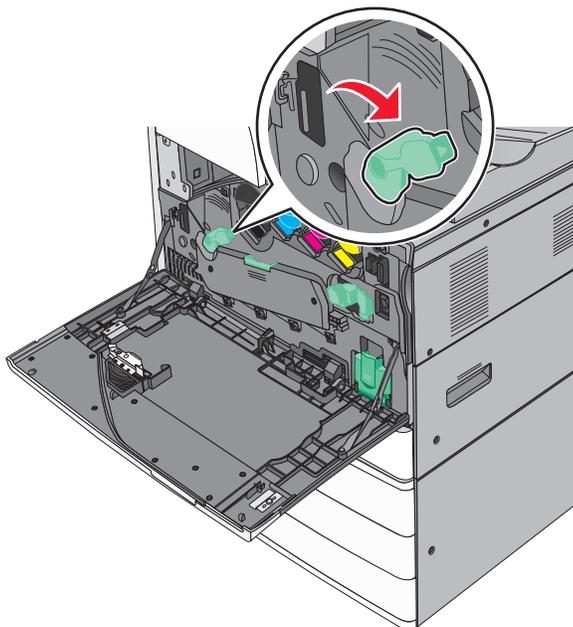

12 Fermez la porte avant.

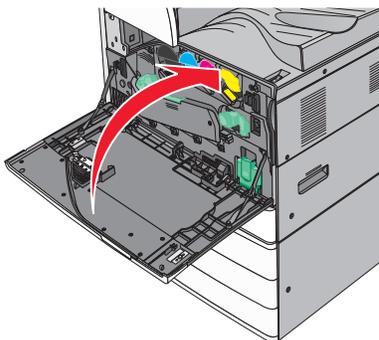


13 Remettez l'imprimante sous tension.

Remplacement d'une cartouche d'agrafes


Remarque : Un message sur l'imprimante indique la cartouche d'agrafes à remplacer.

Remplacement de la cartouche d'agrafes dans l'agrafeuse standard

- 1 Ouvrez la porte G.

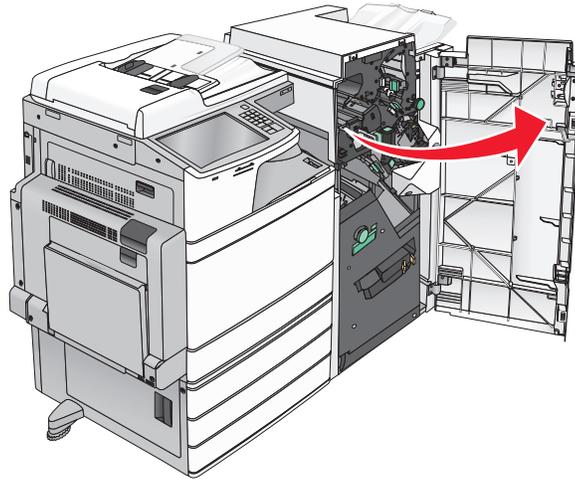


- 2 Saisissez la poignée du support de la cartouche d'agrafes, puis tirez-le vers la droite.

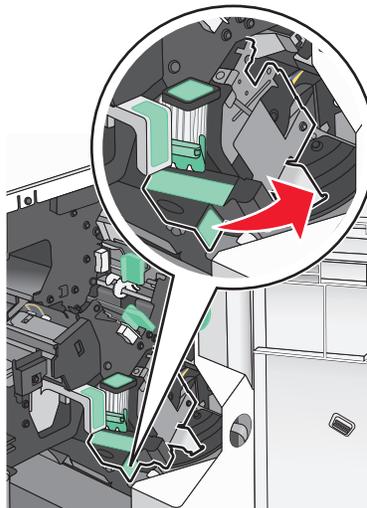


- 3 Sortez la cartouche d'agrafes du module de finition.


Remarque : Ne tirez pas excessivement sur la cartouche d'agrafes.

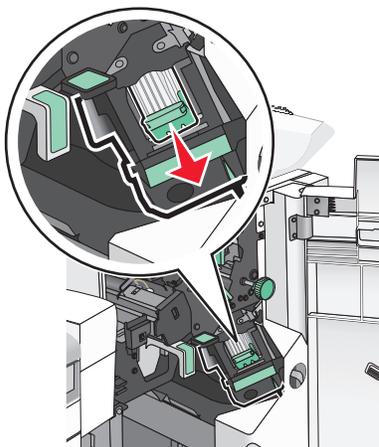


4 Saisissez les deux côtés de la cartouche vide avec vos doigts, puis retirez l'étui à agrafe de la cartouche.

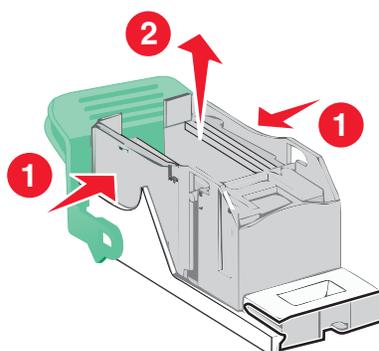

5 Insérez l'avant du nouvel étui dans la cartouche d'agrafes, puis poussez-le dans la cartouche.

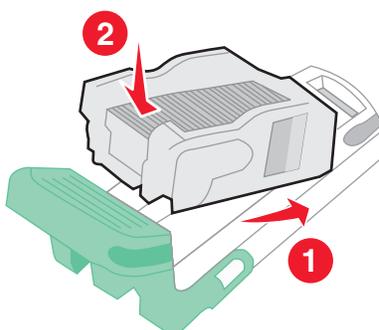

6 Poussez la cartouche d'agrafes dans le module de finition jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

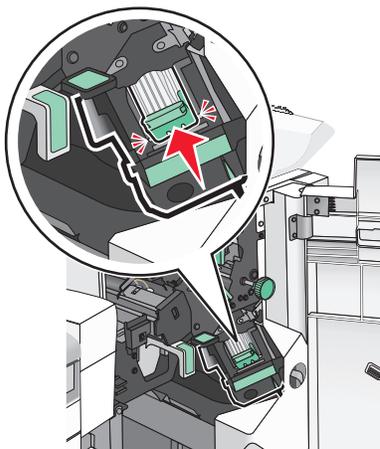


7 Fermez la porte G.


Remplacement de la cartouche d'agrafes dans l'unité d'agrafage de livrets

Remarque : Cette fonction est disponible uniquement lorsque l'unité de finition de livret est installée.


1 Ouvrez la porte G.

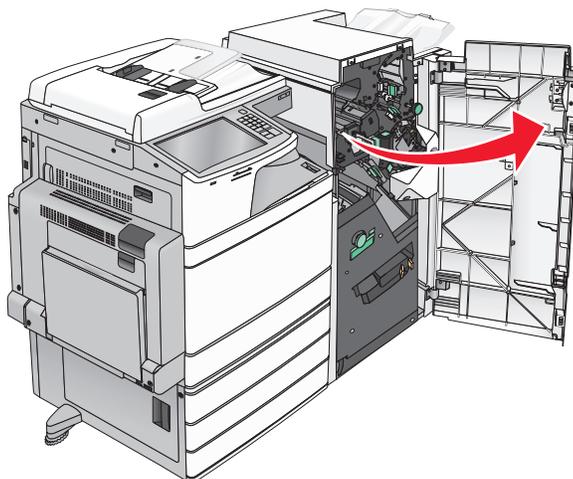


- 2** Appuyez sur les poignées de la cartouche d'agrafes vers la droite, puis retirez la cartouche d'agrafe du module de finition.

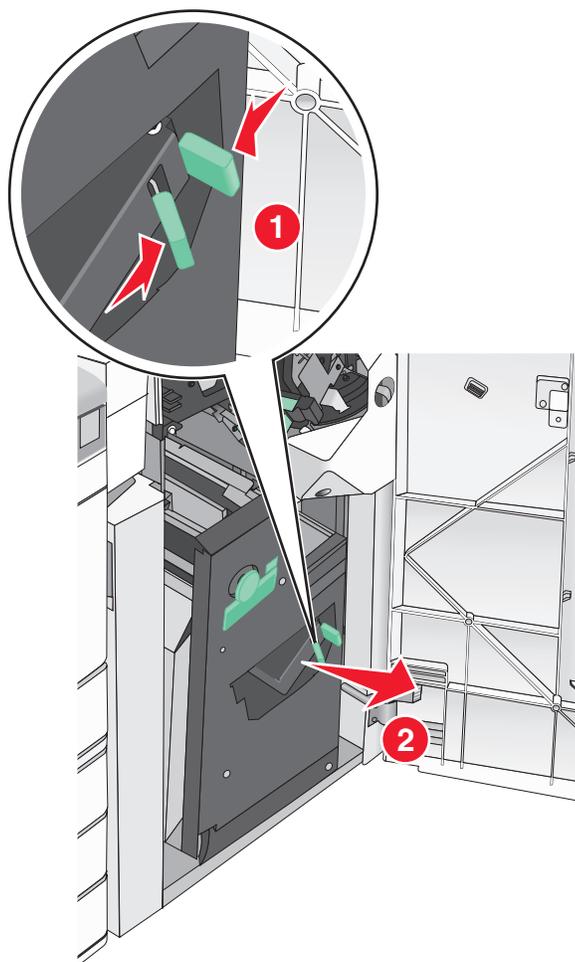


3 Saisissez les taquets de chaque côté de la cartouche d'agrafes.

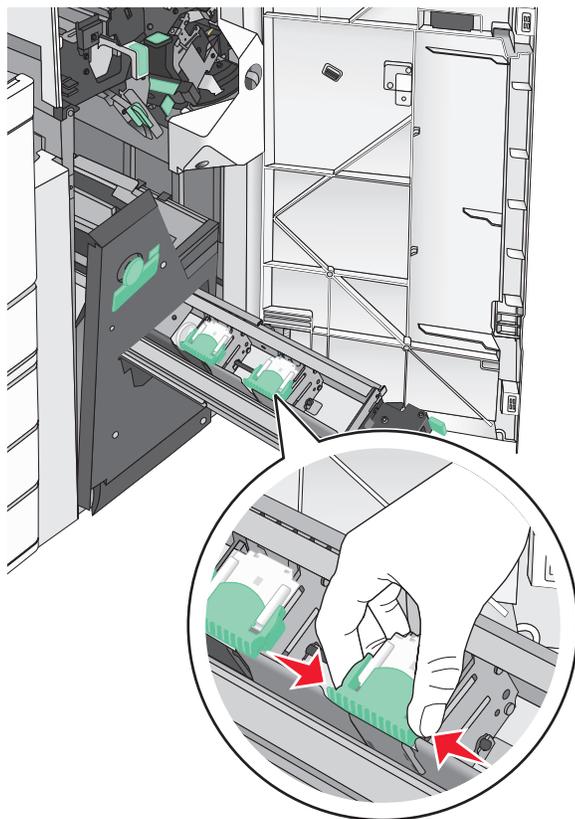


4 Faites pivoter la cartouche.

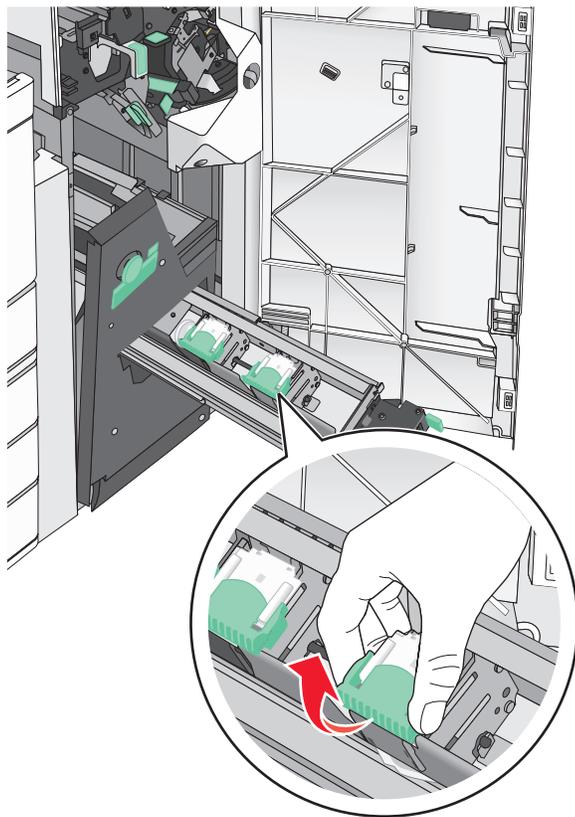


5 Soulevez la cartouche d'agrafes pour la sortir de l'unité.

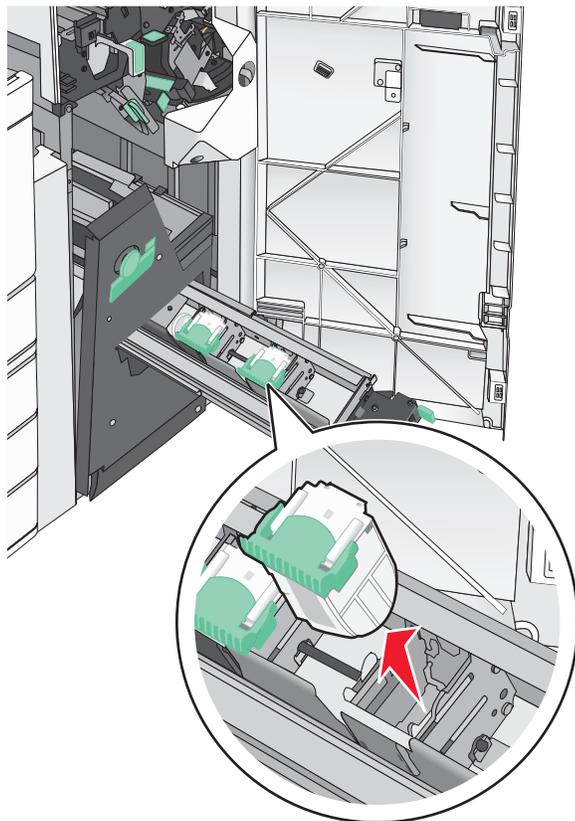


6 Saisissez les deux côtés de la cartouche vide avec vos doigts, puis retirez l'étui à agrafe de la cartouche.

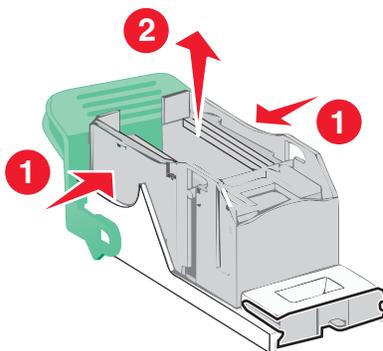


7 Insérez l'avant du nouvel étui dans la cartouche d'agrafes, puis poussez-le dans la cartouche.

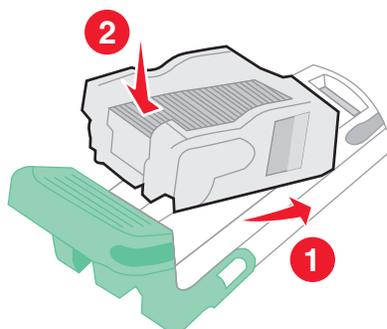

8 Remettez la cartouche dans sa position d'origine, puis poussez-la jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

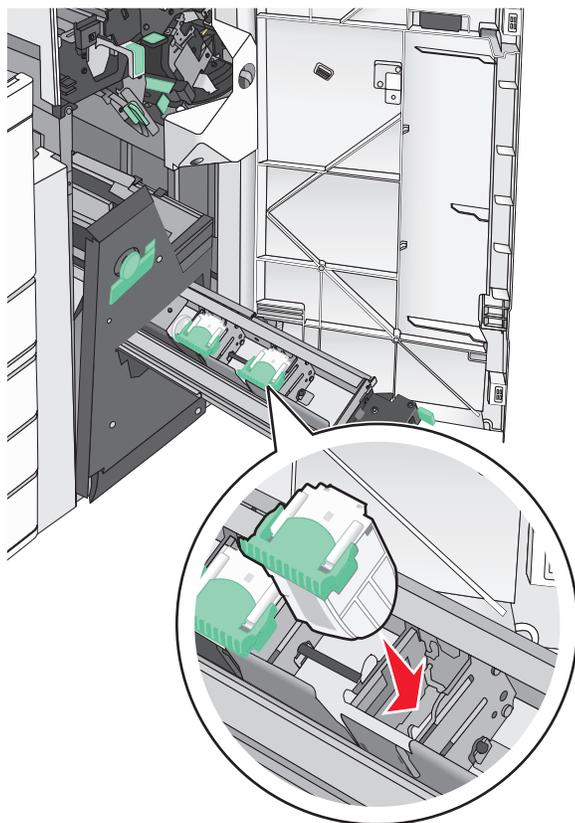

9 Remettez l'unité dans sa position initiale.

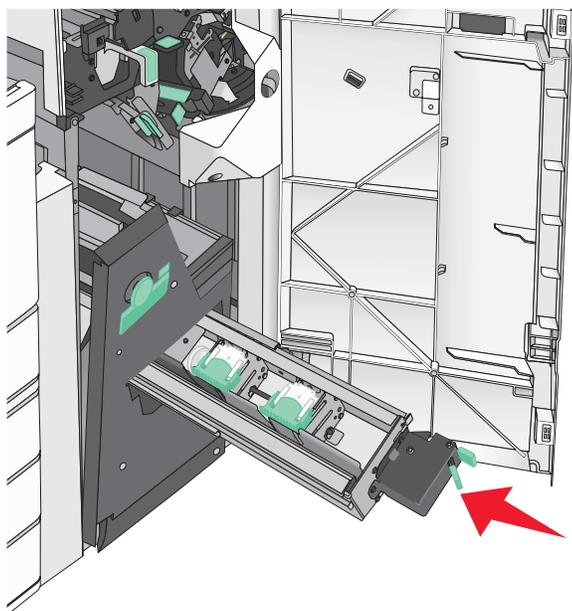

10 Fermez la porte G.

Déplacement de l'imprimante

Avant de déplacer l'imprimante

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : L'imprimante pèse plus de 18 kg (40 lb). L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Avant tout déplacement, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :

- Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du commutateur d'alimentation et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante avant de la déplacer.
- Soulevez l'imprimante pour l'extraire du bac d'alimentation optionnel et mettez-la de côté au lieu d'essayer de les soulever tous les deux en même temps.

Remarque : Utilisez les poignées situées des deux côtés de l'imprimante pour l'extraire du bac d'alimentation optionnel.

Avertissement—Danger potentiel : Les dégâts sur l'imprimante provoqués par un déplacement incorrect ne sont pas couverts par sa garantie.

Déplacement de l'imprimante

L'imprimante et les options peuvent être déplacées en toute sécurité en respectant les précautions suivantes :

- Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante. De même, si vous utilisez un chariot pour déplacer les options, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toutes les options.
- Maintenez l'imprimante en position verticale.
- Évitez tout mouvement brusque.

Transport de l'imprimante

Pour transporter l'imprimante, emballez-la dans son conditionnement d'origine ou consultez votre point de vente pour obtenir un kit de transport.

Support administratif

Recherche d'informations sur l'administrateur et la mise en réseau avancée

Ce chapitre traite des tâches de support administratif de base à l'aide d'Embedded Web Server. Pour des tâches de support système avancées, reportez-vous au *Guide de mise en réseau* sur le CD *Logiciel et documentation* ou à *Embedded Web Server – Sécurité : Guide de l'administrateur* sur le site Web de l'assistance Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

Vérification de l'état de l'imprimante

1 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2 Cliquez sur **Etat du périphérique**.

L'état du périphérique affiche les informations suivantes :

- Paramètres des tiroirs d'alimentation papier
- Niveau de toner de la cartouche d'impression
- Pourcentage de la durée de vie restante dans le kit de maintenance
- Mesures de capacité de certains composants de l'imprimante

Consultation de l'écran virtuel

1 Ouvrez le serveur Embedded Web Server associé à votre imprimante.

Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2 Consultez l'écran virtuel qui apparaît dans l'angle supérieur gauche de votre ordinateur.

L'écran virtuel affiche les messages de l'imprimante et fonctionne comme un écran qui serait relié au panneau de commandes de l'imprimante.

Configuration des alertes par courrier électronique

Configurez l'imprimante pour envoyer des alertes par courrier électronique lorsque le niveau des fournitures est faible ou lorsqu'il faut changer, ajouter ou dégager du papier.

1 Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2 Cliquez sur **Paramètres**.

3 Dans Autres paramètres, cliquez sur **Configurer les alertes par courrier électronique**.

4 Sélectionnez les éléments à notifier et saisissez les adresses électroniques.

5 Cliquez sur **Envoyer**.

Remarque : pour plus d'informations sur la configuration du serveur de messagerie, contactez la personne responsable du support de votre système.

Affichage des rapports

Vous pouvez afficher certains rapports depuis le serveur Web incorporé. Ces rapports sont utiles pour l'évaluation de l'état de l'imprimante, du réseau et des fournitures.

Pour afficher les rapports d'une imprimante réseau :

1 Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2 Cliquez sur **Rapports**, puis sur le type de rapport à afficher.

Restauration des paramètres par défaut

Si vous souhaitez conserver une liste des paramètres de menus actuels pour référence, imprimez une page de paramètres de menus avant de restaurer les paramètres usine.

Avertissement—Danger potentiel : restaurer les paramètres usine permet de rétablir la plupart des paramètres usine de l'imprimante. Parmi les exceptions figurent la langue d'affichage, les formats et les messages personnalisés ainsi que les paramètres du menu Réseau/Port. L'ensemble des ressources téléchargées stockées dans la mémoire vive est supprimé. Cette suppression n'affecte pas les ressources téléchargées stockées dans la mémoire flash ou sur le disque dur de l'imprimante.

Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Paramètres** > **Paramètres généraux** > **Paramètres usine** > **Restaurer maintenant** > **Envoyer**

Elimination des bourrages

Veillez à bien sélectionner le papier et les supports spéciaux, et à les charger correctement, afin d'éviter les bourrages papier. Si un bourrage papier se produit, suivez les étapes décrites dans cette section.

Remarque : Auto correspond au paramètre par défaut de l'option Correction bourrage. L'imprimante réimprime les pages à la suite d'un bourrage papier sauf si la mémoire utilisée pour suspendre ces pages est requise pour d'autres tâches d'impression.


Prévention des risques de bourrage

Recommandations pour le tiroir papier

- Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le tiroir.
- Ne retirez pas un tiroir lorsqu'une impression est en cours.
- Ne chargez pas un tiroir lorsqu'une impression est en cours. Chargez-le avant l'impression ou attendez qu'un message s'affiche pour charger le papier.
- Ne chargez pas trop de papier dans l'imprimante. Veillez à ne pas dépasser la hauteur maximale de pile indiquée.
- Vérifiez que les guide-papier du tiroir ou du chargeur multifonction sont correctement positionnés et qu'ils ne sont pas trop serrés contre le papier ou les enveloppes.
- Poussez fermement le tiroir une fois le papier chargé.

Recommandations pour le papier


- Utilisez uniquement les types de papier et de support spéciaux recommandés.
- Ne chargez pas de papier froissé, plié, humide, gondolé ou recourbé.
- Déramez et égalisez le papier avant de le charger.

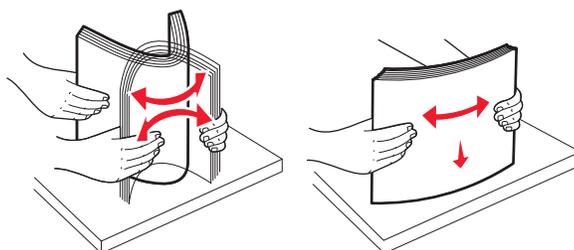

- N'utilisez pas de papier découpé ou rogné manuellement.
- Ne mélangez pas les formats, les grammages ou les types de support dans une même pile.
- Assurez-vous que les formats et types de papier sont correctement définis dans les menus du panneau de commandes de l'imprimante.
- Stockez le papier en suivant les recommandations du fabricant.

Explication des numéros de brourage papier et identification des zones de brourage

Lorsqu'un brourage se produit, un message indiquant la zone du brourage s'affiche à l'écran de l'imprimante. Ouvrez les portes et les capots, puis retirez les tiroirs pour accéder aux zones de brourage. Pour effacer les messages de brourage, vous devez retirer tout support coincé dans le chemin du papier.

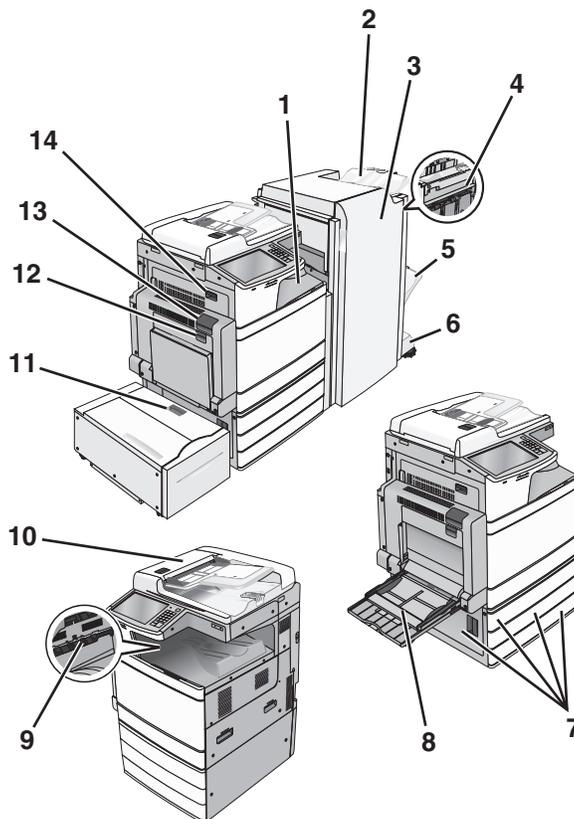


Zone	Nom de la zone	Numéros de brourages	Procédure à suivre
1	Volet F (transport du papier)	4yy.xx 455	Ouvrez le volet F, puis retirez le papier coincé. Ouvrez les portes G et H, puis retirez le papier coincé. Ouvrez la porte de l'agrafeuse, retirez la cartouche d'agrafes, puis l'agrafe coincée.
les 2 vis	Réceptacle d'unité de finition standard		
3	Porte G		
4	Porte H		
5	Réceptacle d'unité de finition 1		
6	Réceptacle d'unité de finition 2		
7	Porte C Tiroirs 1 à 4	24x	Ouvrez la porte C, puis retirez le papier coincé. Ouvrez chaque tiroir, puis retirez le papier coincé.
8	Chargeur & multi-fonction	250	Retirez le papier contenu dans le chargeur multifonction, puis retirez le papier coincé.

Zone	Nom de la zone	Numéros de brourages	Procédure à suivre
9	Réceptacle de sortie standard	201–202 203	Retirez tout le papier du réceptacle standard, puis retirez le papier coincé.
10	Dispositif d'alimentation automatique (DAA)	28y.xx	Retirez tout le papier du DAA, puis retirez le papier coincé.
11	Bacs 5 (chargeur haute capacité)	24x	Ouvrez le tiroir, puis retirez le papier coincé. Ouvrez le capot supérieur, puis retirez le papier coincé. Déplacez précautionneusement le tiroir vers la gauche. Une fois que le tiroir est au bout, retirez le papier coincé.
12	Porte B	230	Ouvrez la porte B, puis retirez le papier coincé.
13	Porte A	201–202 231 281	Ouvrez la porte A, puis retirez le papier coincé. Retirez le papier coincé de l'unité de fusion.
14	Porte D	203	Ouvrez la porte A, puis la porte D, puis retirez le papier coincé.

Brourages papier 201–202

Si le papier bloqué est visible dans le réceptacle standard, saisissez-le fermement par les côtés et retirez-le délicatement.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

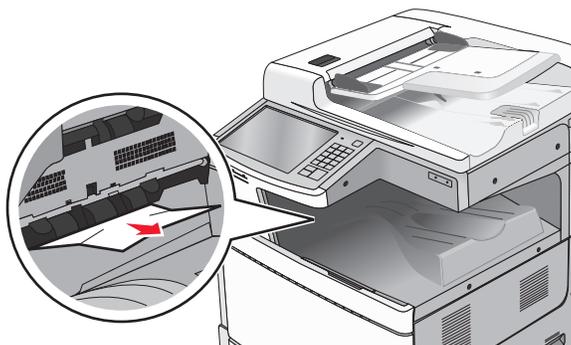


Bourrage papier dans l'unité de fusion

- 1 Ouvrez la porte A en soulevant le loquet d'ouverture et en abaissant la porte.

 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

- 2 Soulevez le levier vert.

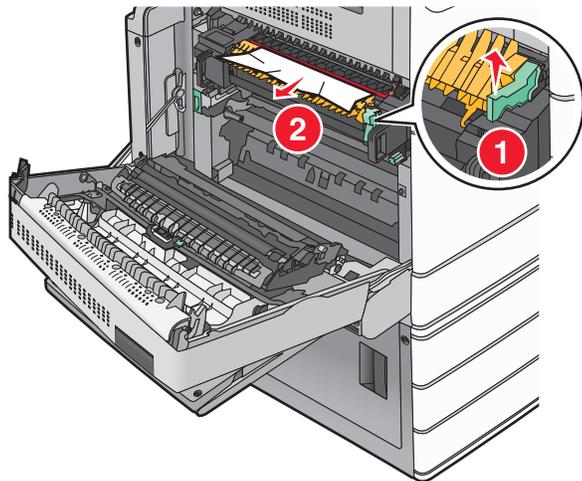

- 3 Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.

Avertissement—Danger potentiel : ne touchez pas le centre de l'unité de fusion. Vous risquez d'endommager l'unité de fusion.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

- 4 Poussez le levier vert pour le remettre en position initiale.
- 5 Fermez la porte A.
- 6 Si nécessaire, appuyez sur **Continuer** sur le panneau de commandes de l'imprimante.

Bourrage papier sous l'unité de fusion

- 1 Ouvrez la porte A.

 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

- 2 Si le papier bloqué est visible sous l'unité de fusion, saisissez-le fermement par les côtés, puis retirez-le délicatement.


Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

- 3 Fermez la porte A.
- 4 Si nécessaire, appuyez sur **Continuer** sur le panneau de commandes de l'imprimante.

203 bouchage papier

Si le papier bloqué est visible dans le réceptacle standard, saisissez-le fermement par les côtés et retirez-le délicatement.


Remarque : assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

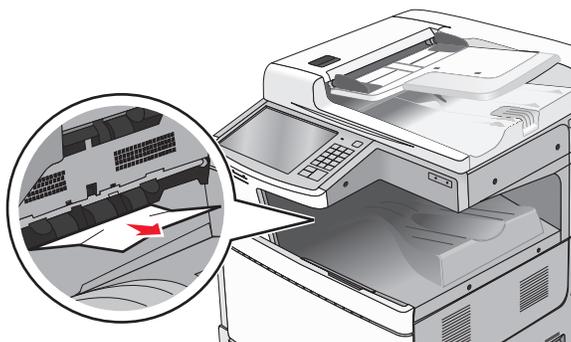

1 Ouvrez la porte A, puis la porte D en soulevant leur loquet d'ouverture puis en les abaissant.

 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE :** L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

2 Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.

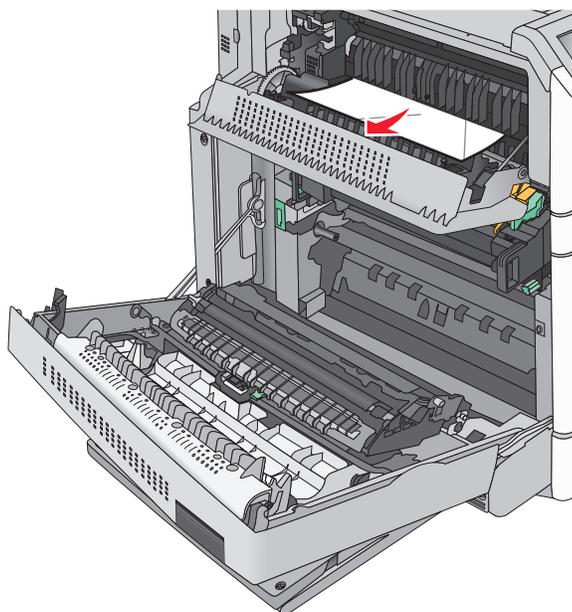


Remarque : assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

3 Fermez la porte D, puis la porte A.

4 Si nécessaire, appuyez sur **Continuer** sur le panneau de commandes de l'imprimante.


230 brouage papier

- 1 Tirez le chargeur multifonction vers le bas, puis ouvrez la porte B.

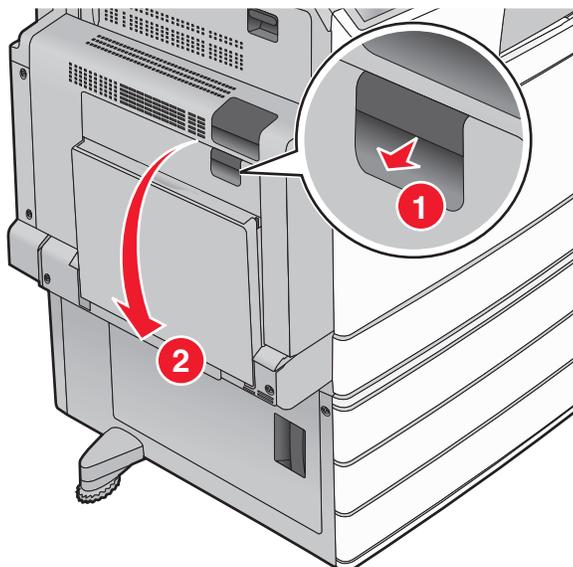

- 2 Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.

Remarque : assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

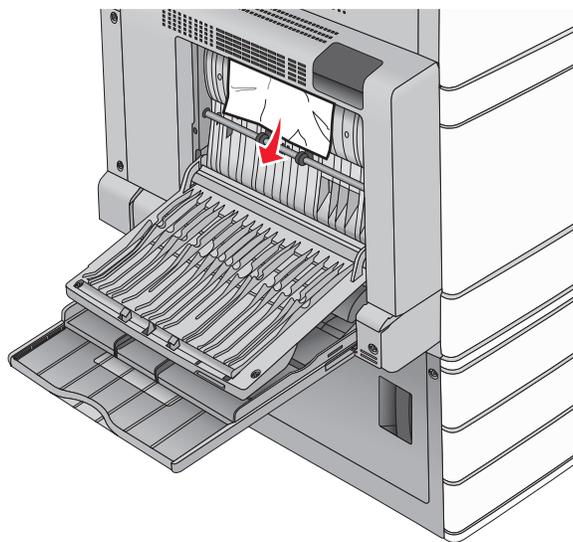


- 3 Fermez la porte B.
- 4 Si nécessaire, appuyez sur **Continuer** sur le panneau de commandes de l'imprimante.


231 Brouage papier

- 1 Ouvrez la porte A en soulevant le loquet d'ouverture, puis en abaissant la porte.

 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE :** L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

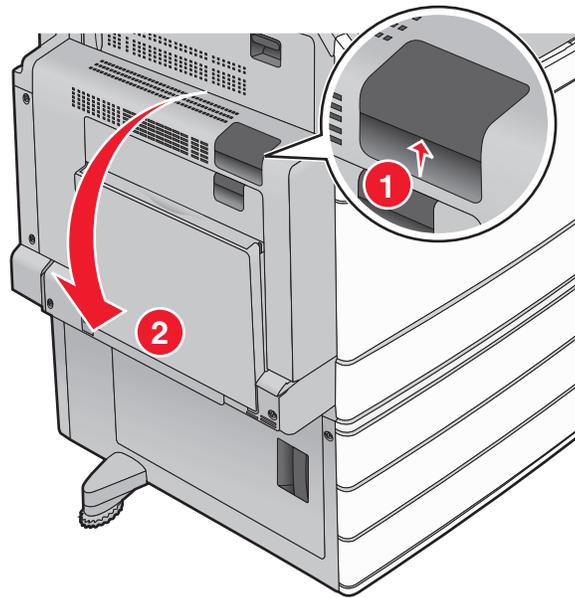

2 Soulevez le levier vert.

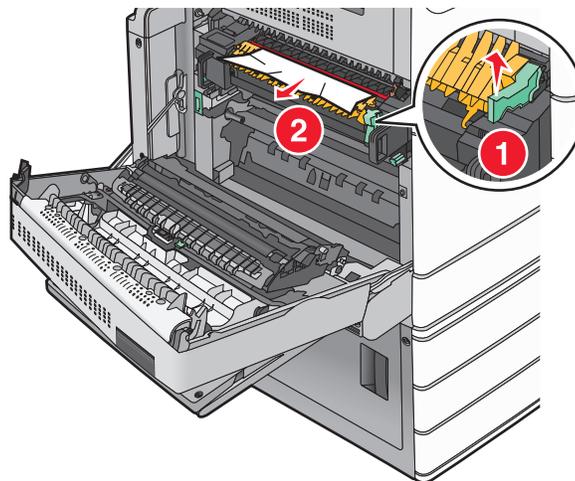


3 Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

4 Poussez le levier vert pour le remettre en position initiale.

5 Fermez la porte A.

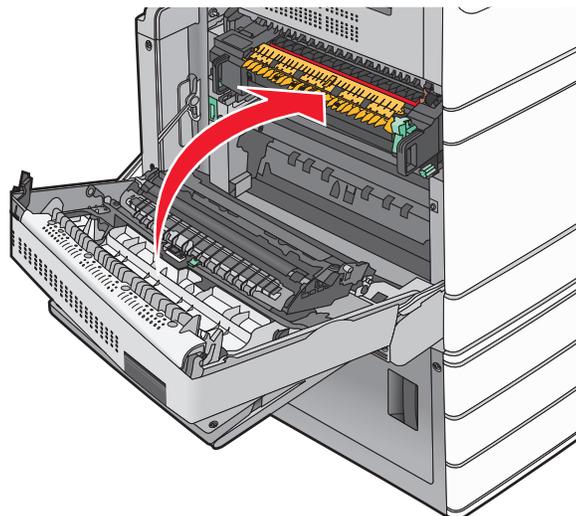


6 Si nécessaire, appuyez sur **Continuer** sur le panneau de commandes de l'imprimante.

24x Bouchage papier


Remarque : Veillez à bien retirer tous les bouts de papier lorsque vous retirez du papier bloqué.

Bouchage papier dans le tiroir 1

1 Ouvrez le Tiroir 1.

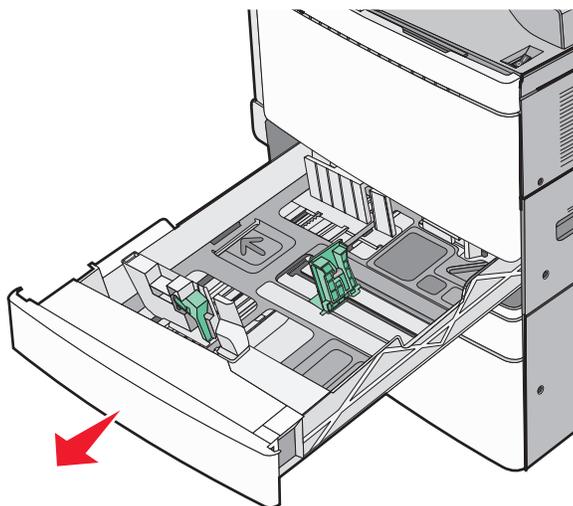


- 2 Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.

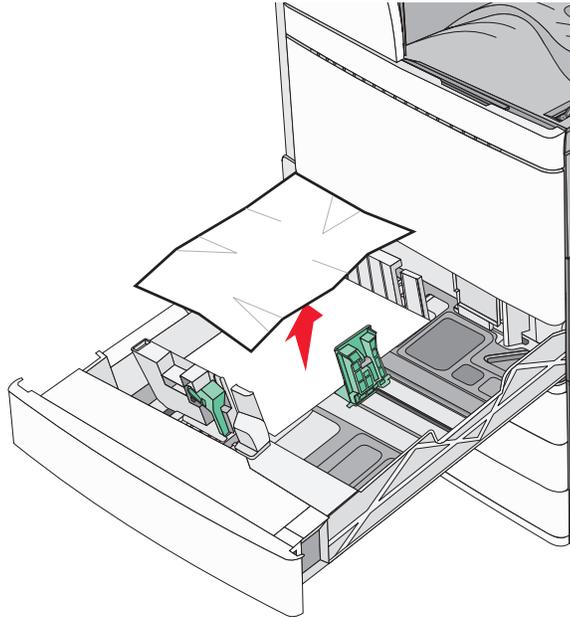

- 3 Fermez le tiroir 1.
- 4 Si nécessaire, appuyez sur **Continuer, brouage dégagé** sur le panneau de commandes de l'imprimante.


Bourrage papier dans l'un des tiroirs en option (tiroirs 2 à 4)

- 1 Vérifiez le volet C, saisissez fermement le papier bloqué et retirez-le.

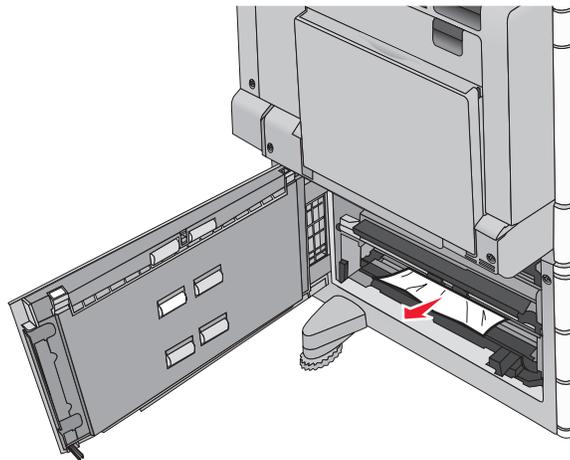

- 2 Ouvrez le tiroir en question.

- 3 Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.

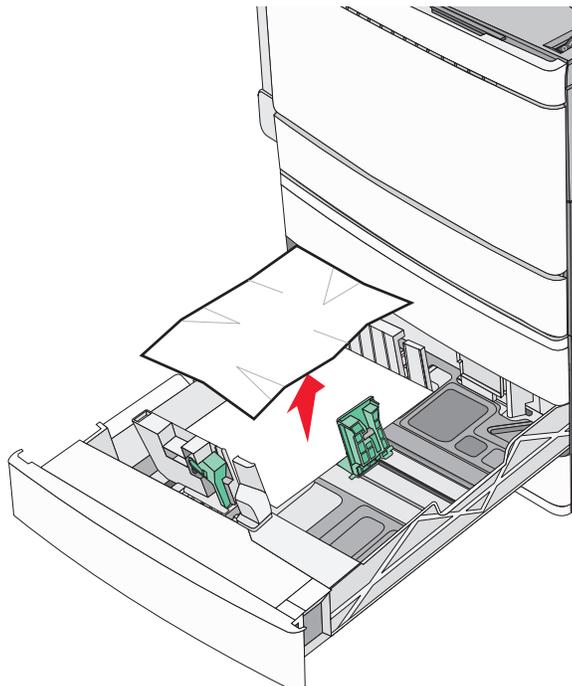


- 4 Fermez le tiroir.

- 5 Si nécessaire, appuyez sur **Continuer, bouchage dégagé** sur le panneau de commandes de l'imprimante.

Bouffage papier dans le tiroir 5 (chargeur haute capacité)


Bouffage papier dans le tiroir

- 1 Tirez sur le tiroir jusqu'à ce qu'il se bloque.

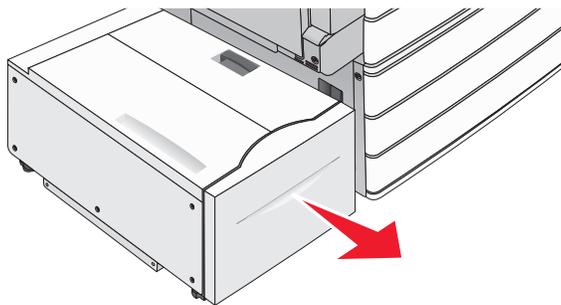

Avertissement—Danger potentiel : Ne tirez pas avec trop de force. Le tiroir pourrait heurter vos genoux et vous blesser.

2 Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.

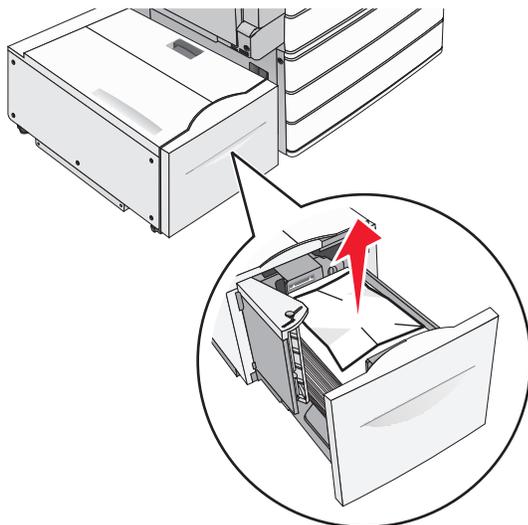


3 Enfoncez le tiroir avec précaution jusqu'à ce qu'il s'arrête.


4 Si nécessaire, appuyez sur **Continuer, brourage délogé** sur le panneau de commandes de l'imprimante.

Boufrage papier dans le tiroir de sortie

1 Déplacez précautionneusement le tiroir vers la gauche.

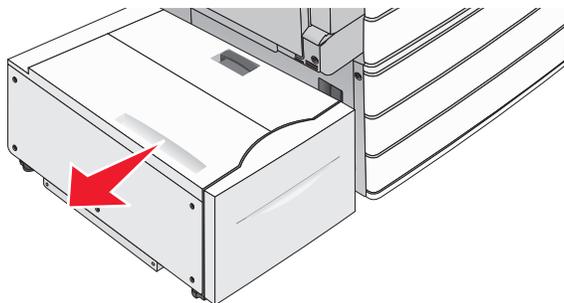

2 Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.

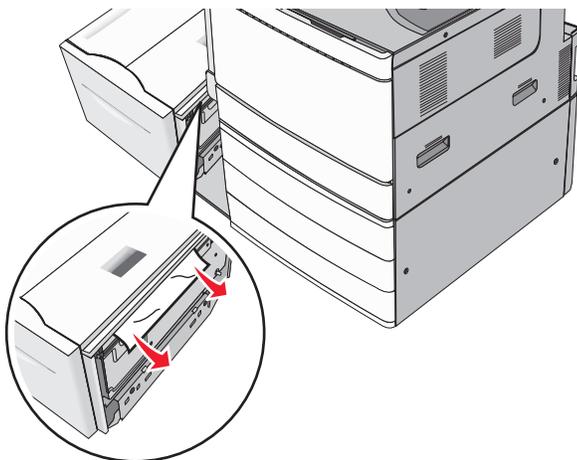


3 Enfoncez le tiroir avec précaution jusqu'à ce qu'il s'arrête.


4 Si nécessaire, appuyez sur **Continuer, bouchage dégagé** sur le panneau de commandes de l'imprimante.

Bouchage papier sous la capot supérieur


1 Déplacez précautionneusement le tiroir vers la gauche.

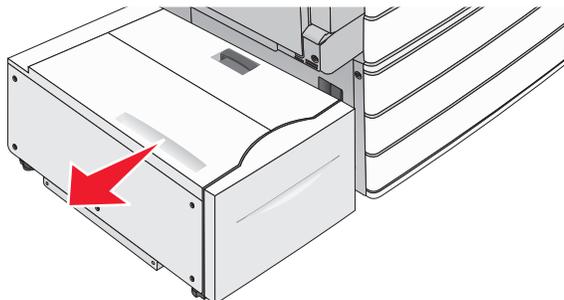


2 Soulevez le volet supérieur.

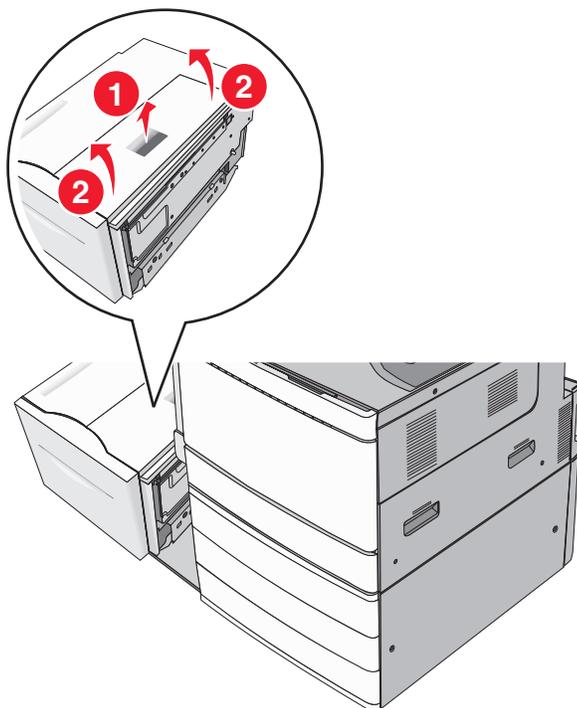

3 Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.

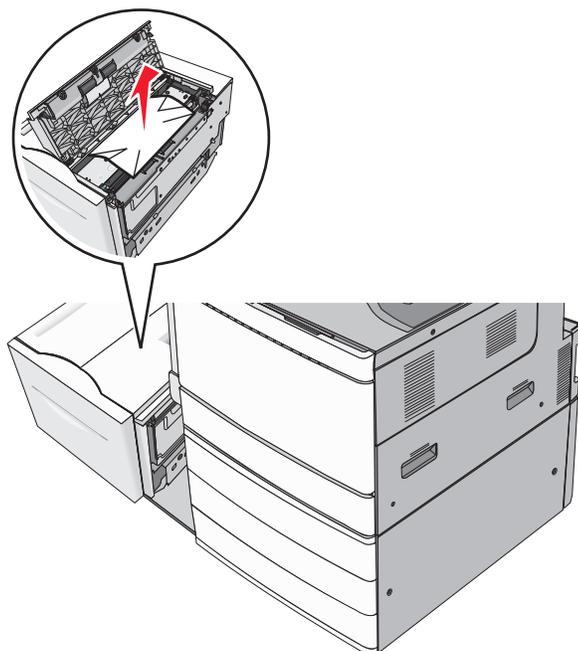

4 Fermez le volet supérieur.

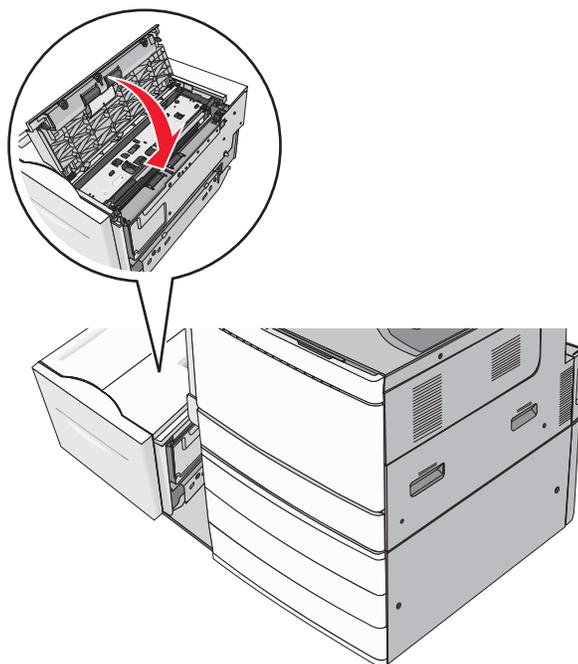


5 Enfoncez le tiroir avec précaution jusqu'à ce qu'il s'arrête.

6 Si nécessaire, appuyez sur **Continuer, brouage dégagé** sur le panneau de commandes de l'imprimante.

Bouillage papier 250

- 1 Retirez les pages coincées dans le chargeur multifonction.

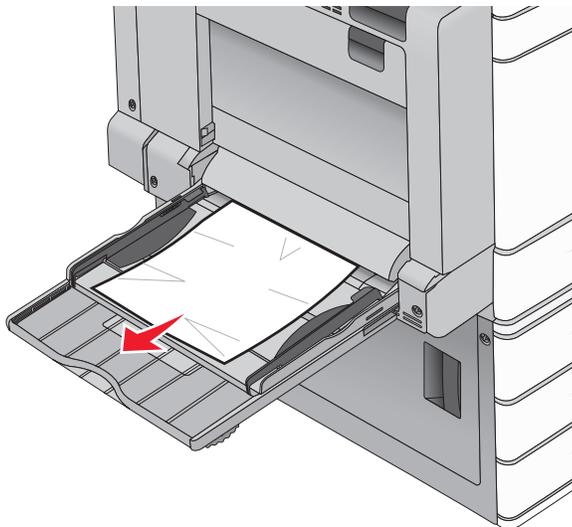

- 2 Chargez du papier dans le chargeur multifonction.
- 3 Si nécessaire, appuyez sur **Continuer, brouillage dégagé** sur le panneau de commandes de l'imprimante.

281 Bouillage papier


Bouillage derrière la porte A

- 1 Ouvrez la porte A.

 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

- 2 Localisez le bouillage, puis éliminez-le.
 - a Si le papier coincé sous l'unité de fusion est visible, saisissez-le fermement par les côtés, puis retirez-le délicatement.


Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

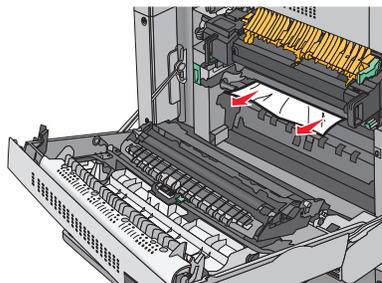

- b Si le papier n'est pas visible, vous devrez retirer l'unité de fusion.

Avertissement—Danger potentiel : ne touchez pas le centre de l'unité de fusion. Vous risquez d'endommager l'unité de fusion.


- 1 Retirez les vis à oreilles situées de chaque côté de l'unité de fusion, en les dévissant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- 2 Soulevez les poignées situées de chaque côté de l'unité de fusion, puis tirez pour extraire l'unité de fusion.

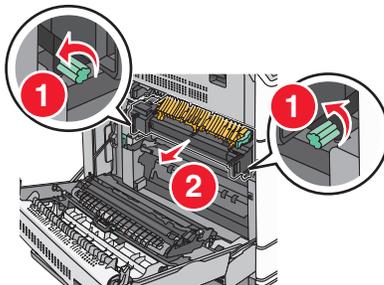


- 3 Relevez le levier vert, saisissez fermement le papier par les côtés, puis retirez-le délicatement.

Remarques :

- Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.
- Si le papier se trouve dans l'unité de fusion, baissez le levier de relâchement du pincement de l'unité de fusion et basculez-le en mode enveloppe.
- Après avoir retiré le papier coincé, ramenez le levier à sa position d'origine.

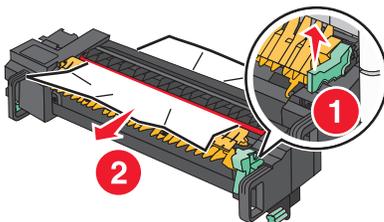

- 4 Alignez l'unité de fusion à l'aide des poignées situées de chaque côté, puis replacez-la dans l'imprimante.

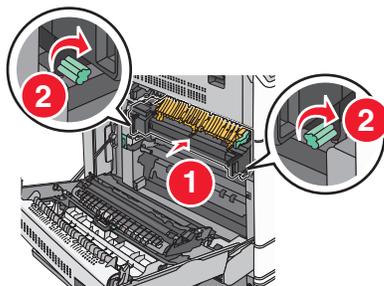


- 3 Fermez la porte A.

- 4 Si nécessaire, appuyez sur **Continuer** sur le panneau de commandes de l'imprimante.


Boufrage derrière le volet F (transport du papier)

- 1 Ouvrez le volet F.

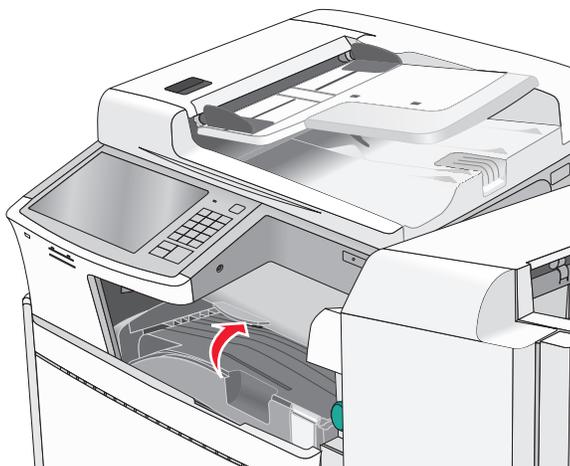

- 2 Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

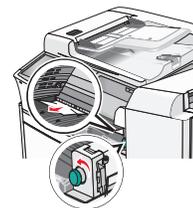


Remarque : si vous ne parvenez pas à retirer le papier coincé sur la droite, faites pivoter l'ergot dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

- 3 Fermez le volet F.
- 4 Si nécessaire, appuyez sur **Continuer** sur le panneau de commandes de l'imprimante.

4yy.xx brourages papier

Si le papier bloqué est visible dans un des réceptacles de l'unité de finition, saisissez-le fermement par les côtés et retirez-le délicatement.

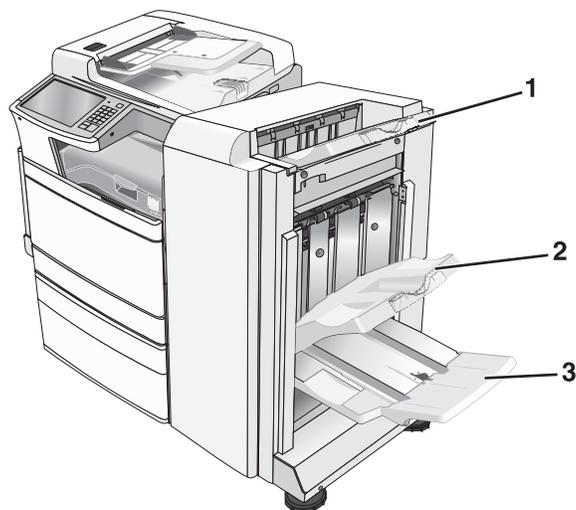


1	Réceptacle d'unité de finition standard
les 2 vis	Réceptacle d'unité de finition 1
3	Réceptacle d'unité de finition 2 Remarque : Le réceptacle 2 de l'unité de finition est disponible uniquement lorsque l'unité de finition de livret est installée.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

Bourrage derrière la porte H


1 Ouvrez la porte H.

Remarque : La porte H est située entre les réceptacles de l'unité de finition.

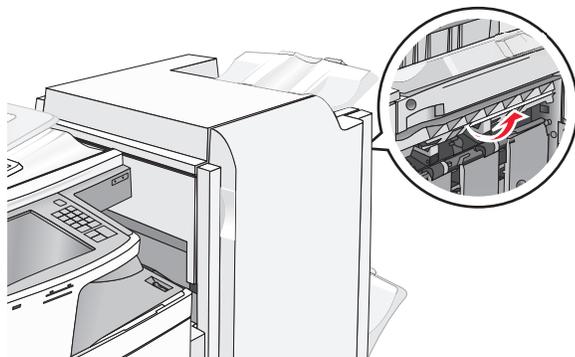

2 Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.


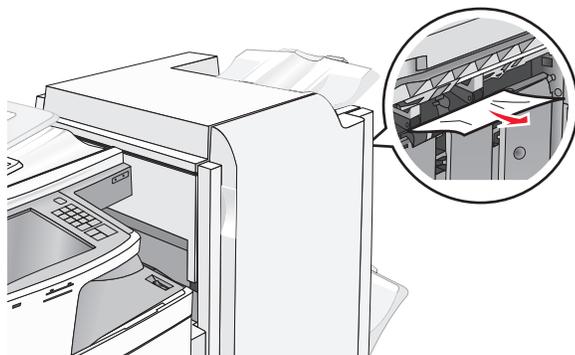


3 Fermez la porte H.

4 Si nécessaire, appuyez sur **Continuer** sur le panneau de commandes de l'imprimante.

Bouffrage derrière la porte G

1 Ouvrez la porte G.

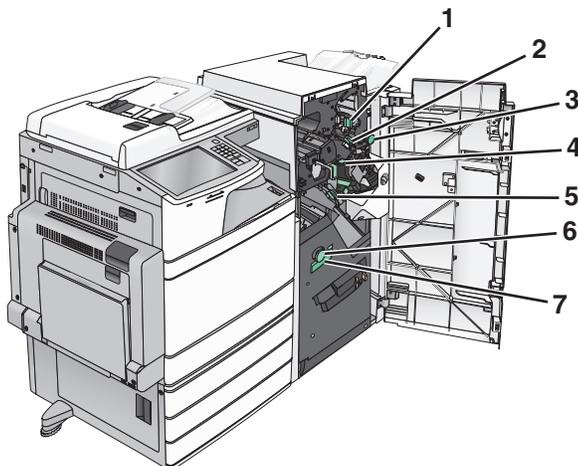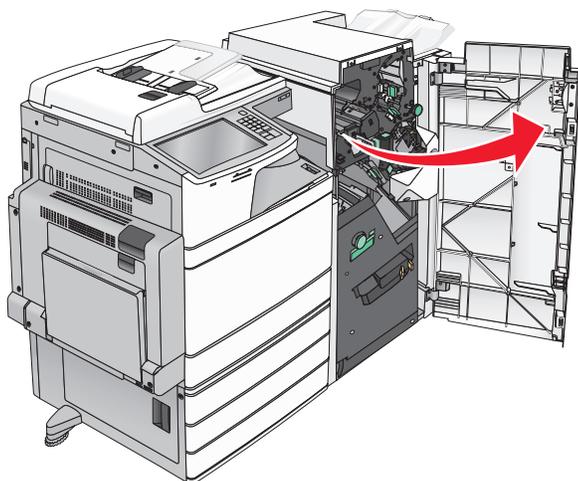

Zone	Nom du volet, de l'ergot ou de la poignée
1	Volet G1
les 2 vis	Volet G2
3	Ergot G3
4	Volet G4
5	Volet G7
6	Ergot G8
7	Poignée G9

2 Relevez le levier du volet G1.

3 Tenez fermement le papier bloqué et extrayez-le délicatement.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier après avoir extrait délicatement le papier bloqué dans la porte G.


4 Déplacez le volet G2 vers la droite, puis retirez le papier coincé.

Remarque : Si le papier est coincé dans les rouleaux, faites pivoter l'ergot G3 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.


5 Déplacez le volet G4 vers le bas, puis retirez le papier coincé.

6 Déplacez le volet G7 vers la gauche, puis retirez le papier coincé.

7 Relevez la poignée G9 jusqu'à ce que le tiroir soit complètement ouvert.

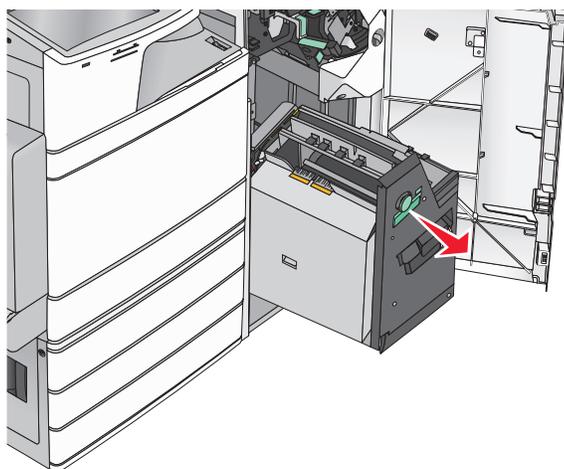

- 8** Soulevez le volet interne. Si le papier est coincé dans les rouleaux, faites pivoter l'ergot G8 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis retirez le papier coincé.

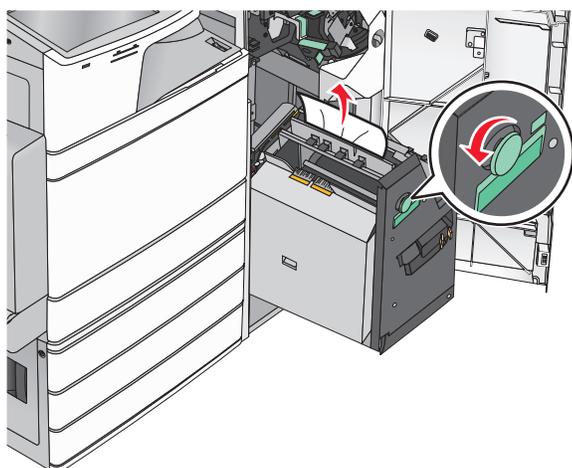


- 9** Fermez la porte G.

- 10** Si nécessaire, appuyez sur **Continuer** sur le panneau de commandes de l'imprimante.

Bouillage derrière le volet F (transport du papier)

- 1** Ouvrez le volet F.

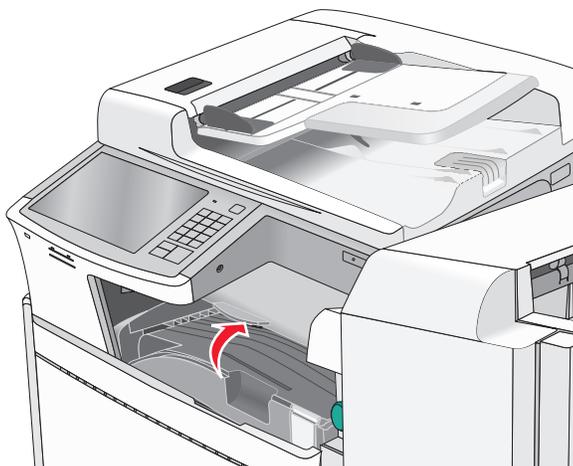

- 2** Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.




Remarque : si vous ne parvenez pas à retirer le papier coincé sur la droite, faites pivoter l'ergot dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

3 Fermez le volet F.

4 Si nécessaire, appuyez sur **Continuer** sur le panneau de commandes de l'imprimante.


455 bouchage agrafe

1 Ouvrez la porte G.

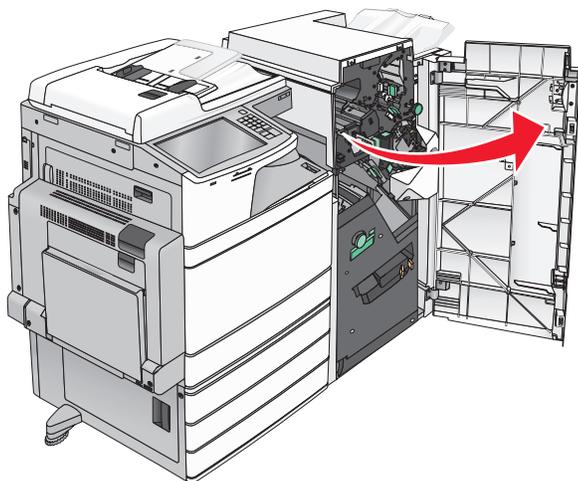


2 Appuyez sur le loquet pour ouvrir la porte de l'agrafeuse.


Remarque : la porte de l'agrafeuse est située derrière l'unité de finition.

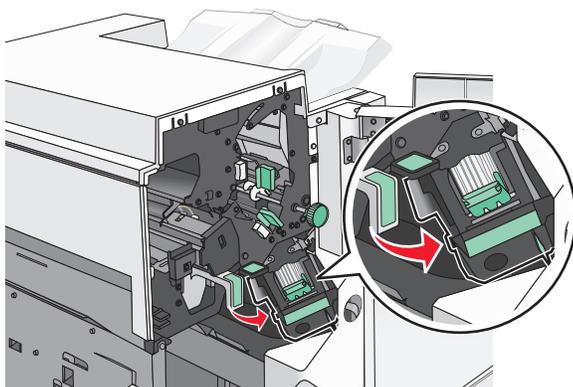


3 Abaissez le loquet du support de la cartouche d'agrafes, puis tirez le support pour l'extraire de l'imprimante.

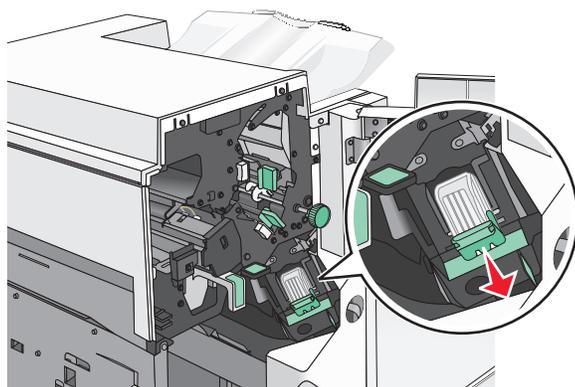

4 Utilisez l'onglet métallique pour soulever la butée de l'agrafeuse, puis retirez les agrafes bloquées ou détachées.

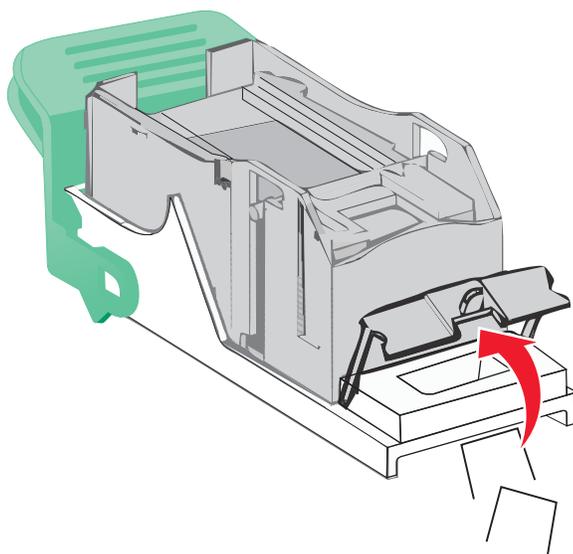


5 Refermez la butée de l'agrafeuse.

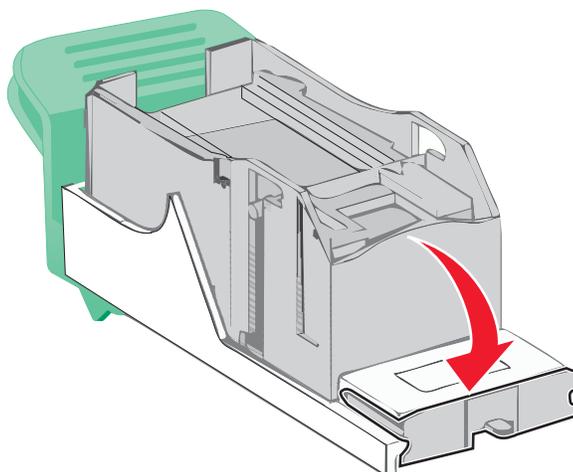

6 Appuyez sur la butée de l'agrafeuse jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

- 7 Poussez fermement le support de la cartouche d'agrafes dans l'agrafeuse jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

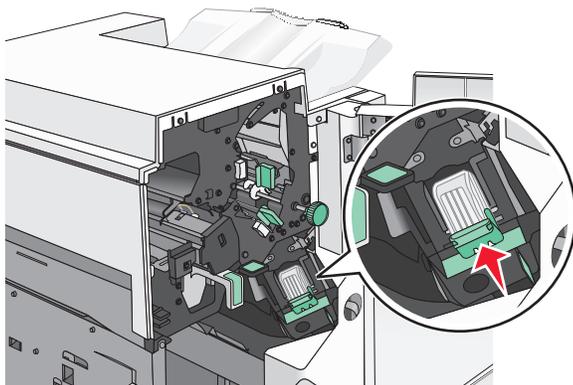

- 8 Refermez la porte de l'agrafeuse.
- 9 Fermez la porte G.
- 10 Si nécessaire, appuyez sur **Continuer, bouchage dégagé** sur le panneau de commandes de l'imprimante.


28y.xx bouchages papier

Le scanner n'a pas réussi à introduire une ou plusieurs pages dans le DAA.

- 1 Retirez tous les documents originaux du DAA.

Remarque : le message s'efface une fois les pages retirées du DAA.

- 2 Ouvrez le capot du DAA.

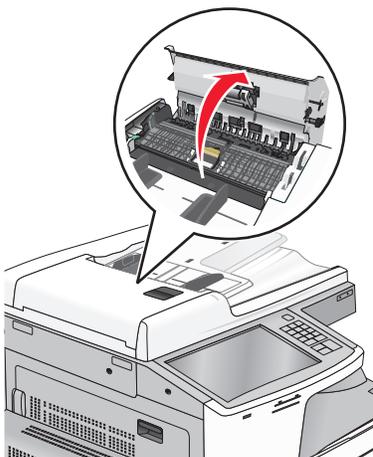

- 3 Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.

Remarque : assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

- 4 Fermez le capot du DAA.

- 5 Rechargez les documents originaux dans le CAD, égalisez la pile, puis ajustez le guide papier.

Dépannage

Présentation des messages de l'imprimante

Réglage de la couleur

Attendez la fin du processus.

Impossible d'abaisser le réceptacle 2, retirez le papier et vérifiez qu'il n'y a pas d'obstruction

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Retirez le papier et dégagez toute obstruction éventuelle.
- Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Continuer**.

Changer [alimentation] par [nom type perso]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Utiliser [alimentation] en cours** pour ignorer le message et imprimer à partir du tiroir sélectionné.
- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir, vérifiez que les paramètres de type et de format du papier sont précisés dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, puis appuyez sur **Papier changé, continuer**.
- Appuyez sur **Annuler le travail** pour annuler l'impression.

Changer [alimentation] par [nom type perso], charger [orientation]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Utiliser [alimentation] en cours** pour ignorer le message et imprimer à partir du tiroir sélectionné.
- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir, vérifiez que les paramètres de type et de format du papier sont précisés dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, puis appuyez sur **Papier changé, continuer**.
- Appuyez sur **Annuler le travail** pour annuler l'impression.

Changer [alimentation] par [chaîne perso]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Utiliser [alimentation] en cours** pour ignorer le message et imprimer à partir du tiroir sélectionné.
- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir, vérifiez que les paramètres de type et de format du papier sont précisés dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, puis appuyez sur **Papier changé, continuer**.

- Appuyez sur **Annuler le travail** pour annuler l'impression.

Changer [alimentation] par [chaîne perso], charger [orientation]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Utiliser [alimentation] en cours** pour ignorer le message et imprimer à partir du tiroir sélectionné.
- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir, vérifiez que les paramètres de type et de format du papier sont précisés dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, puis appuyez sur **Papier changé, continuer**.
- Appuyez sur **Annuler le travail** pour annuler l'impression.

Changer [alimentation] par [format de papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Utiliser [alimentation] en cours** pour ignorer le message et imprimer à partir du tiroir sélectionné.
- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir, vérifiez que les paramètres de type et de format du papier sont précisés dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, puis appuyez sur **Papier changé, continuer**.
- Appuyez sur **Annuler le travail** pour annuler l'impression.

Changer [alimentation] par [format de papier], charger [orientation]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Utiliser [alimentation] en cours** pour ignorer le message et imprimer à partir du tiroir sélectionné.
- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir, vérifiez que les paramètres de type et de format du papier sont précisés dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, puis appuyez sur **Papier changé, continuer**.
- Appuyez sur **Annuler le travail** pour annuler l'impression.

Changer [alimentation] par [format de papier] [type de papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Utiliser [alimentation] en cours** pour ignorer le message et imprimer à partir du tiroir sélectionné.
- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir, vérifiez que les paramètres de type et de format du papier sont précisés dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, puis appuyez sur **Papier changé, continuer**.
- Appuyez sur **Annuler le travail** pour annuler l'impression.

Changer [alimentation] par [format de papier] [type de papier], charger [orientation]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Utiliser [alimentation] en cours** pour ignorer le message et imprimer à partir du tiroir sélectionné.
- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir, vérifiez que les paramètres de type et de format du papier sont précisés dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, puis appuyez sur **Papier changé, continuer**.
- Appuyez sur **Annuler le travail** pour annuler l'impression.

Vérifier l'orientation ou les guides du [source]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Ajustez les guides papier du tiroir au format du support chargé.
- Assurez-vous que le paramètre Format de papier correspond au papier chargé dans le tiroir :
 - 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le paramètre Format de papier.
 - 2 Avant de lancer l'impression, spécifiez le bon format de papier :
 - Pour les utilisateurs de Windows, spécifiez le format du papier dans les Propriétés d'impression.
 - Pour les utilisateurs de Macintosh, spécifiez le format du papier dans la boîte de dialogue Format d'impression.

Fermer le capot [x]

Fermez le capot indiqué pour effacer le message.

Fermer la porte [x]

Fermez la porte indiquée.

Disque corrompu

L'imprimante a tenté d'effectuer une récupération sur un disque dur corrompu, mais le disque dur n'est pas réparable. Il faut reformater le disque dur.

Appuyez sur **Formater le disque** pour reformater le disque dur de l'imprimante et supprimer le message.

Remarque : le formatage entraîne la suppression de tous les fichiers stockés sur le disque dur de l'imprimante.

Vider la boîte perforatrice

1 Videz la boîte perforatrice.

Pour savoir comment vider la boîte perforatrice, appuyez sur **Plus d'informations** sur le panneau de commandes de l'imprimante.

2 Réinsérez la boîte perforatrice dans l'unité de finition, puis appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.

Erreur de lecture du pilote USB. Retirez USB.

Un périphérique USB non pris en charge a été inséré. Retirez-le, puis installez un périphérique pris en charge par l'imprimante.

Erreur de lecture du concentrateur USB. Retirez le concentrateur.

Un concentrateur USB non pris en charge a été inséré. Retirez-le, puis installez un concentrateur pris en charge par l'imprimante.

Mémoire fax pleine

La mémoire est insuffisante pour envoyer la télécopie.

Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.

Répertoire de télécopie inopérant. Contacter l'administrateur système.

Le répertoire de télécopie semble corrompu. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis sous tension afin de la réinitialiser. Si le message s'affiche à nouveau, contactez un agent du support technique.

Serveur de télécopie « à formater » non configuré. Contacter l'administrateur système.

L'imprimante est en mode Serveur de télécopie, mais la configuration du serveur de télécopie n'a pas été effectuée.

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.
- Effectuez la configuration du serveur de télécopie. Si le message s'affiche à nouveau, contactez un agent du support technique.

Nom de télécopieur non configuré

Le nom du télécopieur n'a pas été saisi. L'envoi et la réception de télécopies sont désactivés jusqu'à ce que la télécopie soit correctement configurée.

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.
- Effectuez la configuration analogique du télécopieur. Si le message s'affiche à nouveau, contactez un agent du support technique.

Numéro de télécopieur non configuré

Le numéro du télécopieur n'a pas été saisi. L'envoi et la réception de télécopies sont désactivés jusqu'à ce que la télécopie soit correctement configurée.

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.
- Effectuez la configuration analogique du télécopieur. Si le message s'affiche à nouveau, contactez un agent du support technique.

Insérer le tiroir [x]

Insérez le tiroir indiqué dans l'imprimante.

Insérer la boîte perforatrice

Insérez la boîte perforatrice dans l'unité de finition, puis appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.

Installer le tiroir [x]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Installez le tiroir spécifié :
 - 1 Eteignez l'imprimante.
 - 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
 - 3 Installez le tiroir spécifié.
 - 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
 - 5 Remettez l'imprimante sous tension.
- Annulez l'impression.

Charger [source] avec [nom du type personnalisé]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le papier spécifié dans le tiroir ou le chargeur.
- Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Papier chargé, continuer**.

Si l'imprimante détecte un tiroir contenant du papier de type et de format appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.

- Annulez l'impression.

Charger [source] avec [chaîne personnalisée]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le papier spécifié dans le tiroir ou le chargeur.
- Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Papier chargé, continuer**.

Si l'imprimante détecte un tiroir contenant du papier de type et de format appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.

- Annulez l'impression.

Charger [source] avec [format]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le papier spécifié dans le tiroir ou le chargeur.
- Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Papier chargé, continuer**.

Si l'imprimante détecte un tiroir contenant du papier de type et de format appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.

- Annulez l'impression.

Charger [source] avec [type] [format]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le papier spécifié dans le tiroir ou le chargeur.
- Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Papier chargé, continuer**.

Si l'imprimante détecte un tiroir contenant du papier de type et de format appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.

- Annulez l'impression.

Charger chargeur manuel avec [nom type perso]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le papier spécifié dans le chargeur manuel.
- Appuyez sur **Demander pour chaque page, papier chargé** ou sur **Ne pas demander, papier chargé** pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Appuyez sur **Sélectionner papier automatiquement** pour utiliser le papier chargé dans le tiroir.
- Annulez le travail d'impression en cours.

Charger chargeur manuel avec [chaîne perso]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le papier spécifié dans le chargeur manuel.
- Appuyez sur **Demander pour chaque page, papier chargé** ou sur **Ne pas demander, papier chargé** pour effacer le message et poursuivre l'impression.

- Appuyez sur **Sélectionner papier automatiquement** pour utiliser le papier chargé dans le tiroir.
- Annulez le travail d'impression en cours.

Charger un chargeur manuel avec [format de papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le papier spécifié dans le chargeur manuel.
- Appuyez sur **Demander pour chaque page, papier chargé** ou sur **Ne pas demander, papier chargé** pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Appuyez sur **Sélectionner papier automatiquement** pour utiliser le papier chargé dans le tiroir.
- Annulez le travail d'impression en cours.

Charger un chargeur manuel avec [type de papier] [format de papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le papier spécifié dans le chargeur manuel.
- Appuyez sur **Demander pour chaque page, papier chargé** ou sur **Ne pas demander, papier chargé** pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Appuyez sur **Sélectionner papier automatiquement** pour utiliser le papier chargé dans le tiroir.
- Annulez le travail d'impression en cours.

Charger agrafes

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Remplacez la cartouche d'agrafes spécifiée dans l'unité de finition.
 - Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Remarque** : Le travail d'impression sera agrafé si la cartouche d'agrafes est remplacée ou insérée.
- Appuyez sur **Annuler le travail** pour annuler l'impression.

Chargeur manuel attend [format de papier]. Vérifiez les guides de [alimentation]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le format de papier spécifié dans le chargeur manuel.
- Ajustez les guide-papier de [alimentation] selon un format de papier reconnu.
- Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression.

Si l'imprimante détecte un tiroir qui contient du papier de type et de format appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source par défaut.

Mémoire saturée, impossible d'imprimer les télécopies

La mémoire est insuffisante pour imprimer la télécopie.

Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message sans imprimer. Les télécopies suspendues seront imprimées après le redémarrage de l'imprimante.

Eteindre, attendre 2 secondes, mettre sous tension

Mettez l'imprimante hors tension et attendez 2 secondes avant de la remettre sous tension.

Retirer le papier du réceptacle standard

Retirez la pile de papier du réceptacle standard.

Retirer le papier du réceptacle [x]

Retirez le papier du réceptacle spécifié. L'imprimante détecte automatiquement le retrait de papier et reprend l'impression.

Si le message ne s'efface pas après le retrait du papier, appuyez sur **Continuer**.

Retirer le papier du [nom de réceptacle associé]

Retirez le papier du réceptacle spécifié. L'imprimante détecte automatiquement le retrait de papier et reprend l'impression.

Si le message ne s'efface pas après le retrait du papier, appuyez sur **Continuer**.

Retirer le papier de tous les réceptacles

Retirez le papier de tous les réceptacles. L'imprimante détecte automatiquement le retrait de papier et reprend l'impression.

Si le message ne s'efface pas lors du retrait du papier, appuyez sur **Continuer**.

Restaurer les travaux suspendus ?

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Restaurer** pour restaurer tous les travaux suspendus stockés sur le disque dur de l'imprimante.
- Appuyez sur **Ne pas restaurer** si vous ne souhaitez pas que les travaux d'impression soient restaurés.

Capot du scanner DDA ouvert

Le capot du DDA est ouvert Le message s'efface lorsque le capot est fermé

Document à numériser trop grand

Le travail de numérisation dépasse le nombre maximum de pages. Appuyez sur **Annuler le travail** pour supprimer le message.

Le serveur SMTP n'est pas configuré. Contacter l'administrateur système.

Une erreur s'est produite sur le serveur SMTP ou ce serveur n'est pas correctement configuré. Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message. Si le message s'affiche à nouveau, contactez un agent du support technique.

Certains travaux suspendus n'ont pas été restaurés

Appuyez sur **Continuer** pour supprimer le travail spécifié.

Remarque : les travaux suspendus qui ne sont pas restaurés sont conservés sur le disque dur et sont inaccessibles.

Disque non pris en charge

Un disque dur d'imprimante non pris en charge a été installé. Retirez le périphérique en question, puis installez un disque pris en charge par l'imprimante.

31.xx Cart. [couleur] manquante ou défectueuse

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- 1 Retirez la cartouche d'impression indiquée et réinstallez-la.
Pour savoir comment retirer une cartouche d'impression, appuyez sur **Plus d'informations**.
- 2 Pour faire disparaître le message, appuyez sur **Continuer**.

Remarque : si le message ne s'efface pas, remplacez la cartouche d'impression défectueuse.

32.xx Référence cartouche [couleur] non prise en charge par le périphérique

Retirez la cartouche de toner non prise en charge et installez-en une qui est prise en charge.

34 Format de papier incorrect, vérifier [alimentation]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le papier ou le support spécial adapté dans le tiroir approprié.
- Confirmez que la roulette du tiroir 1 est définie sur le format de papier chargé dans le tiroir. Assurez-vous que le format de papier correspond au document à imprimer.
- Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et imprimer en utilisant un autre tiroir.
- Vérifiez les guides de longueur et de largeur et veillez à ce que le papier soit correctement chargé dans le tiroir.
- Assurez-vous que les valeurs du type et du format de papier sont correctement définies dans les propriétés d'impression ou les paramètres de la boîte de dialogue Imprimer.
- Vérifiez que le format de papier est correctement configuré. Par exemple, si l'option Frmt chargeur MF est définie sur Universal, vérifiez que la largeur du papier est adaptée aux données imprimées.
- Annulez le travail d'impression en cours.

34 Type de papier incorrect, vérifier [alimentation]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le papier ou le support spécial adapté dans le tiroir approprié.
- Confirmez que la roulette du tiroir 1 est définie sur le type de papier chargé dans le tiroir. Assurez-vous que le type de papier correspond au document à imprimer.
- Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et imprimer en utilisant un autre tiroir.
- Vérifiez les guides de longueur et de largeur et veillez à ce que le papier soit correctement chargé dans le tiroir.
- Assurez-vous que les valeurs du type et du format de papier sont correctement définies dans les propriétés d'impression ou les paramètres de la boîte de dialogue Imprimer.
- Vérifiez que le type de papier est correctement configuré. Par exemple, si l'option Type chargeur MF est définie sur Universel, vérifiez que la largeur du papier est adaptée aux données imprimées.
- Annulez le travail d'impression en cours.

35 Mémoire insuffisante pr prendre en ch. la fction Economiser ressources

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour désactiver la fonction Economiser ressources et poursuivre l'impression.
- Pour activer la fonction Economiser ressources lorsque ce message s'affiche, vérifiez que les tampons de liaison sont définis sur Auto, puis quittez les menus afin de prendre en compte les modifications effectuées. Lorsque le message **Prêt** s'affiche, activez la fonction Economiser ressources.
- Installez de la mémoire supplémentaire.

36 Maintenance imprimante requise

Pour faire disparaître le message ou contacter l'assistance clientèle, appuyez sur **Continuer**.

37 Mémoire insuffisante pour assembler les travaux

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour imprimer la partie du travail déjà stockée et commencer l'assemblage du reste du travail d'impression.
- Annulez le travail d'impression en cours.

37 Mémoire insuffisante pour défragmenter la mémoire flash

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour arrêter l'opération de défragmentation et poursuivre l'impression.
- Supprimez les polices, les macros et autres données dans la mémoire de l'imprimante.
- Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.

37 Mémoire insuffisante, travaux suspendus supprimés

L'imprimante a supprimé certains travaux suspendus afin de traiter les travaux en cours.

Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.

37 Mémoire insuffisante, certains trav. suspendus ne seront pas restaurés

L'imprimante ne peut pas restaurer une partie ou la totalité des travaux confidentiels ou suspendus conservés sur son disque dur.

Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.

38 Mémoire saturée

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Annuler le travail** pour effacer le message.
- Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.

39 Page complexe, des données risquent de ne pas être imprimées

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Annulez le travail d'impression en cours.
- Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.

40 Recharge [couleur] non valide, remplacer cartouche

Remplacez la cartouche indiquée pour poursuivre l'impression.

51 Mémoire flash défectueuse détectée

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Annulez le travail d'impression en cours.

52 Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression.

Les polices et macros téléchargées qui n'ont pas été stockées auparavant dans la mémoire flash sont supprimées.

- Supprimez les polices, les macros et autres données stockées dans la mémoire flash.
- Effectuez la mise à niveau vers une carte mémoire d'une capacité de stockage plus importante.

53 Mémoire flash non formatée détectée

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour arrêter l'opération de défragmentation et poursuivre l'impression.
- Formatez la mémoire flash. Si le message d'erreur reste affiché, la mémoire flash est peut-être défectueuse et doit être remplacée.

54 Réseau [x] Erreur logicielle

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour poursuivre l'impression.
- Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes puis rallumez-la.
- Mettez à niveau le microcode réseau de l'imprimante.

54 Port série Erreur option [x]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Vérifiez que le câble série est correctement branché et qu'il est adapté au port série.
- Assurez-vous que les paramètres de communication série (protocole, vitesse de transmission, parité et bits de données) sont définis correctement sur l'imprimante et sur l'ordinateur hôte.
- Appuyez sur **Continuer** pour poursuivre l'impression.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis sous tension afin de la réinitialiser.

54 Erreur de logiciel réseau standard

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour poursuivre l'impression.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis sous tension afin de la réinitialiser.
- Mettez à niveau le microcode réseau de l'imprimante ou du serveur d'impression.

55 Option ds empl. [x] non prise en charge

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise murale.
- 3 Retirez la carte non prise en charge de la carte logique de l'imprimante, puis remplacez-la par une carte prise en charge.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
- 5 Mettez de nouveau l'imprimante sous tension.

56 Port parallèle [x] désactivé

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Pour faire disparaître le message, appuyez sur **Continuer**.
L'imprimante ignore toutes les données reçues via le port parallèle.
- Assurez-vous que l'option Tampon parallèle n'est pas désactivée.

56 Port série [x] désactivé

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Pour faire disparaître le message, appuyez sur **Continuer**.
L'imprimante ignore les données reçues via le port série.
- Assurez-vous que l'option Tampon série n'est pas désactivée.

56 Port USB standard désactivé

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.
L'imprimante efface toutes les données reçues sur le port USB.
- Assurez-vous que l'option Tampon USB n'est pas désactivée.

56 Port parallèle standard désactivé

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.
L'imprimante efface toutes les données reçues via le port parallèle.
- Assurez-vous que l'option Tampon parallèle n'est pas désactivée.

56 Port USB [x] désactivé

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Pour faire disparaître le message, appuyez sur **Continuer**.
L'imprimante ignore toutes les données reçues sur le port USB.
- Assurez-vous que l'option Tampon USB n'est pas désactivée.

58 Trop de disques installés

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- 3 Retirez les disques en trop.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
- 5 Remettez l'imprimante sous tension.

58 Trop d'options mémoire flash installées

- 1 Mettez l'imprimante hors tension.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- 3 Retirez les mémoires flash en trop.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise correctement mise à la terre.
- 5 Remettez l'imprimante sous tension.

58 Trop de tiroirs

- 1 Mettez l'imprimante hors tension.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- 3 Retirez les tiroirs supplémentaires.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise correctement mise à la terre.
- 5 Remettez l'imprimante sous tension.

59 Incompatible tray [x] (59 Tiroir incompatible [x])

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Retirez le tiroir indiqué.
- Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression sans utiliser le tiroir spécifié.

61 Retirer le disque défectueux

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Retirez le disque dur défectueux de l'imprimante.
- Installez un autre disque dur d'imprimante avant d'effectuer toute opération nécessitant un disque.

62 Disque saturé

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Pour faire disparaître le message et reprendre le traitement, appuyez sur **Continuer**.
- Supprimez les polices, les macros et autres données stockées sur le disque dur de l'imprimante.
- Installez un disque dur d'imprimante d'une capacité supérieure.

63 Disque non formaté

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Formatez le disque dur de l'imprimante.

Si le message d'erreur reste affiché, le disque dur est défectueux et doit être remplacé.

80.xx Fin de durée de vie de l'unité de fusion

- Commandez immédiatement une nouvelle unité de fusion. Lorsque la qualité d'impression baisse, installez la nouvelle unité de fusion en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.
- Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Continuer**.

80 Remplacer l'unité de fusion

- 1 Remplacez l'unité de fusion en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.
- 2 Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression.

80 Maintenance du scanner requise, utilisez le kit DAA

Contactez l'assistance clientèle et indiquez le message obtenu. La maintenance planifiée de l'imprimante doit avoir lieu.

80 Maintenance planifiée [x]

Contactez l'assistance clientèle et indiquez le message obtenu. La maintenance planifiée de l'imprimante doit avoir lieu.

80 Remplacer les rouleaux de saisie du papier dans [source d'alimentation], utiliser les pièces et instructions présentes dans le compartiment du tiroir 1

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer et remplacer ultérieurement** pour ignorer le message et poursuivre l'impression.
Remarque : Les rouleaux de saisie du papier usés ou défectueux peuvent provoquer des bourrages papier.
- Remplacez les rouleaux de saisie du papier usés ou défectueux, puis appuyez sur **Rouleaux remplacés** pour effacer le message et poursuivre l'impression.

82.xx Remplacer bout. récup. toner

- 1 Remplacez la bouteille de récupération de toner.
Pour savoir comment remplacer la bouteille de récupération de toner, appuyez sur **Plus d'informations** sur le panneau de commandes de l'imprimante.
- 2 Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Continuer**.

82.xx Bout. récup. toner manquante

Réinsérez la bouteille de récupération de toner dans l'imprimante.

82.xx Bout. récup. toner presque pleine

Commandez immédiatement une nouvelle bouteille de récupération de toner.

1 Remplacez la bouteille de récupération de toner.

Pour savoir comment installer la bouteille de récupération de toner, appuyez sur **Plus d'informations** sur le panneau de commandes de l'imprimante.

2 Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Continuer**.

84 photoconducteur [couleur] non pris en charge

Retirez le photoconducteur indiqué et installez-en un qui est pris en charge.

84.xx Photoconduct. [couleur] manquant

Installez le photoconducteur de la couleur indiquée en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.

84.xx Photoconduct. [couleur] presque bas

1 Commandez un nouveau photoconducteur.

2 Lorsque la qualité d'impression est moins bonne, installez le nouveau photoconducteur en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.

3 Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression.

84.xx Photoconduct. [couleur] bas

1 Commandez immédiatement un nouveau photoconducteur.

2 Lorsque la qualité d'impression est moins bonne, installez le nouveau photoconducteur en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.

3 Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression.

83.xx Module de transfert manquant

Insérez le module de transfert dans l'imprimante.

84.xx Rempl. photoconducteur [couleur]

1 Remplacez le photoconducteur en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.

2 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression.

88.2x Remplacer cartouche [couleur]

La cartouche de toner indiquée est vide.

- 1 Remplacez la cartouche de toner indiquée.
- 2 Pour faire disparaître le message et reprendre l'impression, appuyez sur **Continuer**.

88.xx Niveau cartouche [couleur] bas

- 1 Commandez vite une nouvelle cartouche de toner.
- 2 Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression.

Remarque : Continuez l'impression jusqu'à ce que le message **88.xx Niveau cartouche [couleur] très bas** s'affiche.

88.xx Niveau cartouche [couleur] très bas

Le niveau de la cartouche d'impression indiquée est très bas. Si vous ne disposez pas d'une cartouche de toner de rechange, commandez-en une immédiatement.

- 1 Pour savoir comment remplacer une cartouche d'impression, appuyez sur **Plus d'informations** sur le panneau de commandes de l'imprimante.
- 2 Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression.

2yy.xx Fermez le couvercle à plat et chargez les originaux si vous redémarrez un travail

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Annuler le travail** pour annuler le travail et effacer le message.
- Appuyez sur **Numériser depuis le DAA** pour reprendre le travail de numérisation depuis le DAA dès que la dernière page a été correctement numérisée.
- Appuyez sur **Numériser depuis le scanner à plat** pour reprendre le travail de numérisation depuis la vitre du scanner dès que la dernière page a été correctement numérisée.
- Appuyez sur **Terminer l'impr. sans poursuivre la num.** pour mettre fin au travail de numérisation dès que la dernière page a été correctement numérisée.

Remarque : Cette action n'annule pas le travail de numérisation. Toutes les pages correctement numérisées seront ensuite utilisées pour la copie, la télécopie et l'envoi par e-mail.

280.06 Papier manquant

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.
- Appuyez sur **Annuler le travail** pour annuler le travail et effacer le message.
- Appuyez sur **Numériser depuis le DAA** pour reprendre le travail de numérisation depuis le DAA dès que la dernière page a été correctement numérisée.

- Appuyez sur **Numériser depuis le scanner à plat** pour reprendre le travail de numérisation depuis la vitre du scanner dès que la dernière page a été correctement numérisée.
- Appuyez sur **Terminer l'impr. sans poursuivre la num.** pour mettre fin au travail de numérisation dès que la dernière page a été correctement numérisée.

Remarque : Cette action n'annule pas le travail de numérisation. Toutes les pages correctement numérisées seront ensuite utilisées pour la copie, la télécopie ou l'envoi par e-mail.

- Appuyez sur **Redémarrer le travail** pour effacer le message et démarrer un nouveau travail de numérisation avec les mêmes paramètres que pour le travail précédent.

840.01 Scanner désactivé par l'administrateur

Imprimez sans le scanner ou contactez la personne responsable du support de votre système.

840.02 Scanner désactivé. Contacter l'administrateur du système si le problème persiste.

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur **Continuer avec le scanner désactivé** pour revenir à l'écran d'accueil, puis contactez l'assistance technique.
- Appuyez sur **Redémarrer et activer automatiquement le scanner** pour annuler le travail.

Remarque : Cette action permet généralement de rétablir la liaison du scanner.

1565 Err émül charg option émül

Le message s'efface automatiquement au bout de 30 secondes ; une fois ce laps de temps écoulé, l'émulateur de téléchargement est désactivé sur la carte microcode.

Résolution des problèmes de base relatifs à l'imprimante

En cas de problèmes avec l'imprimante ou si l'imprimante ne répond pas, assurez-vous que :

- Le cordon d'alimentation est connecté à l'imprimante et branché sur une prise de courant correctement reliée à la terre.
- L'alimentation électrique n'est coupée par aucun interrupteur ou coupe-circuit.
- L'imprimante n'est branchée sur aucun parasurtenseur, onduleur ou cordon prolongateur.
- Les autres appareils électriques branchés sur cette source d'alimentation électrique fonctionnent.
- L'imprimante est sous tension. Vérifiez le commutateur d'alimentation de l'imprimante.
- Le câble est correctement raccordé entre l'imprimante et l'ordinateur hôte, le serveur d'impression, une option ou tout autre périphérique réseau.
- Toutes les options sont correctement installées.
- Les paramètres du pilote d'imprimante sont corrects.

Après avoir vérifié ces différents points, mettez l'imprimante hors tension, patientez environ 10 secondes, puis remettez-la sous tension. Cela suffit souvent à résoudre le problème.

Résolution des problèmes d'impression

Les fichiers PDF multilingues ne s'impriment pas

Les fichiers PDF peuvent contenir des polices non disponibles.

- 1 Dans Adobe Acrobat, ouvrez le document à imprimer.
- 2 Cliquez sur l'icône d'imprimante > **Avancé** > **Imprimer comme image** > **OK** > **OK**.

Le panneau de commandes n'affiche rien ou uniquement des losanges

L'autotest de l'imprimante a échoué. Mettez l'imprimante hors tension, patientez environ 10 secondes, puis remettez-la sous tension.

Si le message **Prêt** ne s'affiche pas, mettez l'imprimante hors tension et contactez l'assistance clientèle.

Le message Erreur lecture pilote USB s'affiche.

Vérifiez que le lecteur flash est bien pris en charge.

Les travaux d'impression ne s'impriment pas

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

Assurez-vous que l'imprimante ne présente aucun problème

Dans le panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez son état. Si nécessaire, suivez les instructions de récupération.

Assurez-vous que l'imprimante est prête à imprimer

Assurez-vous que le message **Prêt** s'affiche à l'écran avant de lancer un travail d'impression.

Vérifiez si une fourniture est manquante ou doit être remplacée

Retirez, puis réinstallez ou remplacez la fourniture.

Vérifiez si le réceptacle standard est plein

Sortez la pile de papier du réceptacle standard.

Vérifiez si le bac d'alimentation est vide

Chargez du papier dans ce tiroir.

Assurez-vous que le logiciel d'imprimante approprié est installé

- Assurez-vous d'utiliser le logiciel d'imprimante approprié.
- Si l'imprimante est connectée à l'ordinateur via un port USB, assurez-vous que votre système d'exploitation est pris en charge et que vous utilisez un logiciel d'imprimante compatible.

Vérifiez que le serveur d'impression interne fonctionne correctement

- Assurez-vous que le serveur d'impression interne est installé correctement et que l'imprimante est connectée au réseau.
- Imprimez une page de configuration du réseau et vérifiez que l'état indiqué est **Connecté**. Si l'état est **Non connecté**, vérifiez les câbles réseau, puis essayez de nouveau d'imprimer la page de configuration du réseau. Contactez l'assistance technique pour vous assurer que le réseau fonctionne correctement.

Le logiciel de l'imprimante est disponible sur le site Web de Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

Assurez-vous d'utiliser un câble USB, série ou Ethernet recommandé

Pour plus d'informations, reportez-vous au site Web de Lexmark : <http://support.lexmark.com>.

Assurez-vous que les câbles de l'imprimante sont correctement branchés

Vérifiez les branchements sur l'imprimante et le serveur d'impression pour vous assurer que les câbles sont correctement reliés.

Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante.

Les travaux confidentiels et suspendus ne s'impriment pas

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

Impression de travaux partiels, d'aucun travaux ou de pages vierges

Le travail d'impression peut contenir des erreurs de formatage ou des données non valides.

- Supprimez le travail d'impression, puis imprimez-le à nouveau.
- Pour les documents PDF, recréez le PDF, puis imprimez-le à nouveau.

Si vous imprimez depuis Internet, l'imprimante considère peut-être les multiples titres de travaux comme des doublons et supprime tous les travaux en cours à l'exception du premier.

- Pour les utilisateurs de Windows, ouvrez les propriétés de l'imprimante. Dans la boîte de dialogue Imprimer et conserver, cochez la case « Conserver les documents en double » située sous la zone de texte du nom de l'utilisateur avant de saisir un code PIN.
- Pour les utilisateurs de Macintosh, enregistrez chaque travail d'impression sous un nom différent, puis envoyez les travaux individuels vers l'imprimante.

Vérifiez que l'imprimante dispose de suffisamment de mémoire

Libérez de la mémoire supplémentaire en supprimant des travaux dans la liste des travaux suspendus.

Le travail d'impression prend plus de temps que prévu

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

Diminuez la complexité du travail d'impression

Diminuez le nombre et la taille des polices, le nombre et la complexité des images et le nombre de pages du travail d'impression.

Désactivez le paramètre Protection page

Dans l'écran d'accueil, accédez à :

 > Paramètres > Paramètres généraux > Récupération d'impression > Protection page >

Désactivé > 

Modifiez les paramètres environnementaux

En utilisant des paramètres du mode Eco ou du mode silencieux, vous pouvez constater une baisse des performances.

Le travail est imprimé depuis un tiroir inapproprié ou sur un papier inadéquat.

Vérifiez les paramètres Type de papier et Format de papier

Assurez-vous que le paramètre Type de papier correspond au papier chargé dans le tiroir :

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez les paramètres Type de papier et Format de papier.
- 2 Avant de lancer l'impression, spécifiez le bon format de papier.
 - Pour les utilisateurs de Windows, spécifiez le type de papier dans les Propriétés d'impression.
 - Pour les utilisateurs de Macintosh, spécifiez le type de papier dans la boîte de dialogue d'impression.

Des caractères incorrects s'impriment

- Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en mode Dépistage Hex. Si le message **Hex prêt** s'affiche à l'écran, vous devez quitter le mode Dépistage Hex avant d'imprimer. Mettez l'imprimante hors tension, puis remettez-la sous tension pour quitter le mode Dépistage Hex.
- Assurez-vous que les paramètres SmartSwitch sont définis sur En fonction dans les menus Réseau et USB.

La fonction de chaînage des tiroirs ne fonctionne pas.

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

Utilisez les mêmes type et format de papier.

- Chargez les mêmes type et format de papier dans chaque tiroir à chaîner.
- Déplacez les guide-papier pour régler correctement le format de papier chargé dans chaque tiroir.

Définissez les paramètres Format de papier et Type de papier sur les mêmes valeurs.

- Pour comparer les paramètres de chaque tiroir, vous pouvez imprimer la page des paramètres de menus.
- Si nécessaire, réglez les paramètres dans le menu Format/Type papier.

Remarque : le tiroir 550 feuilles standard et le chargeur multifonction ne détectent pas automatiquement le format du papier. Vous devez définir le format dans le menu Format/Type papier.

Les travaux volumineux ne sont pas assemblés.

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

Assurez-vous que le paramètre Assemblage est activé

Dans le menu Finition ou Propriétés de l'imprimante, activez l'option Assembler.

Remarque : si vous définissez Assembler sur Hors fonction dans le logiciel, le paramètre défini dans le menu Finition est ignoré.

Diminuez la complexité du travail d'impression.

Pour réduire la complexité du travail, diminuez le nombre des polices et leur taille, le nombre et la complexité des images ainsi que le nombre de pages.

Vérifiez que l'imprimante dispose de suffisamment de mémoire

Ajoutez de la mémoire à l'imprimante ou installez un disque dur optionnel.

Des sauts de page inattendus se produisent

Augmentez la valeur du délai d'impression

1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> Paramètres > Paramètres généraux > Délais

2 Appuyez sur la flèche de droite ou de gauche en regard de **Délai d'impression** jusqu'à atteindre la valeur souhaitée.

3 Appuyez sur **Envoyer**.

Résolution des problèmes de copie

Le copieur ne répond pas

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

Consultez l'écran pour prendre connaissance des messages d'erreur le cas échéant.

Effacez tous les messages d'erreur.

Vérifiez l'alimentation.

Assurez-vous que l'imprimante est branchée, qu'elle est sous tension et que le message **Prêt** s'affiche.

Le scanner ne se ferme pas.

Assurez-vous que rien ne bloque la fermeture du scanner :

- 1 Soulevez le scanner.
- 2 Retirez tout élément qui bloquerait le scanner.
- 3 Abaissez le scanner.

La qualité de la copie est médiocre

Voici quelques exemples de faible qualité de copie :

- Pages vierges
- Motif à damiers
- Graphiques ou images déformés
- Caractères manquants
- Impression pâle
- Impression foncée
- Traits non rectilignes
- Bavures
- Rayures
- Caractères inattendus
- Lignes blanches

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

Effacez tous les messages d'erreur

Consultez l'écran et effacez tous les messages d'erreur.

Remplacez la cartouche ou la cartouche de toner

Lorsque la qualité des impressions n'est plus satisfaisante, remplacez la cartouche ou la cartouche de toner.

Nettoyez la vitre du scanner

La vitre du scanner est peut-être sale. Nettoyez la vitre du scanner à l'aide d'un tissu légèrement humide, propre et non pelucheux.

Pour plus d'informations, reportez-à la section [« Nettoyage de la vitre du scanner » à la page 232](#).

Réglez l'intensité du toner de la copie

Réglez l'intensité du toner à partir des menus Copie.

Assurez-vous que la qualité du document d'origine est satisfaisante

Vérifiez la qualité du document d'origine.

Placez correctement le document d'origine

Vérifiez que la photo ou le document est placé, face à imprimer vers le bas, dans le coin supérieur gauche de la vitre du scanner.

Veillez à utiliser les paramètres de copie appropriés.

Si des motifs (moiré) apparaissent sur la sortie :

- Dans l'écran Copie, assurez-vous que les paramètres Type de contenu et Source correspondent au document numérisé.
- A partir de l'écran Copie, accédez à :
Options avancées > Traitement avancé image > Netteté > réduisez le paramètre Netteté
- Dans l'écran Copie, assurez-vous qu'aucune mise à l'échelle n'est sélectionnée.

Si le texte est pâle ou disparaît :

- A partir de l'écran Copie, accédez à :
Contenu > Texte >  > sélectionnez la source appropriée pour le document d'origine que vous copiez > 
- A partir de l'écran Copie, accédez à :
Options avancées > Traitement avancé image > Netteté > augmentez le réglage actuel
- A partir de l'écran Copie, accédez à :
Options avancées > Traitement avancé image > Retrait arrière-plan, puis réduisez le réglage actuel
- A partir de l'écran Copie, accédez à :
Options avancées > Traitement avancé image > Contraste > augmentez le réglage actuel
- A partir de l'écran Copie, accédez à :
Options avancées > Traitement avancé image > Détail des ombres > réduisez le réglage actuel

Si la sortie est délavée ou surexposée :

- Dans l'écran Copie, assurez-vous que les paramètres Type de contenu et Source correspondent au document numérisé.
- A partir de l'écran Copie, ajustez le paramètre Intensité.
- A partir de l'écran Copie, accédez à :
Options avancées > Traitement avancé image > Détail des ombres > réduisez le réglage actuel
- A partir de l'écran Copie, accédez à :
Options avancées > Traitement avancé image > Retrait arrière-plan > puis réduisez le réglage actuel

Copies partielles de document ou de photo

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

Vérifiez le positionnement du document.

Assurez-vous que le document ou l'image est placé(e) face imprimée vers le bas, dans le coin supérieur gauche.

Vérifiez le paramètre Format de papier.

Assurez-vous que le paramètre Format de papier correspond au papier chargé dans le tiroir.

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le paramètre Format de papier.
- 2 Avant de lancer un travail d'impression, indiquez le format de papier approprié :
 - Pour les utilisateurs Windows, indiquez le format dans Propriétés de l'imprimante.
 - Pour les utilisateurs Macintosh, indiquez le format dans la boîte de dialogue Imprimer.

Résolution des problèmes de numérisation

Vérification d'un scanner qui ne répond pas

Lorsque le scanner ne répond pas, vérifiez les points suivants :

- L'imprimante est sous tension.
- Le câble est correctement raccordé entre l'imprimante et l'ordinateur hôte, le serveur d'impression, une option ou tout autre périphérique réseau.
- Le cordon d'alimentation est connecté à l'imprimante et branché sur une prise de courant correctement reliée à la terre.
- L'alimentation électrique n'est coupée par aucun interrupteur ou coupe-circuit.
- L'imprimante n'est branchée sur aucun parasurtenseur, onduleur ou cordon prolongateur.
- Les autres appareils électriques branchés sur cette source d'alimentation électrique fonctionnent.

Après avoir vérifié ces différents points, mettez l'imprimante hors tension, puis de nouveau sous tension. Cette opération suffit souvent à résoudre le problème.

Echec de la numérisation

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

Vérifiez les branchements des câbles.

Assurez-vous que le câble USB ou que le câble réseau est correctement branché à l'ordinateur et à l'imprimante.

Une erreur s'est peut-être produite au niveau du logiciel

Eteignez l'ordinateur, puis redémarrez-le.

La numérisation prend trop de temps ou bloque l'ordinateur

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

D'autres logiciels peuvent interférer lors de la numérisation.

Fermez tous les programmes non utilisés.

Il est possible que la résolution de numérisation soit trop élevée.

Sélectionnez une résolution de numérisation plus basse.

Faible qualité d'image numérisée

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

Vérifiez l'écran pour prendre connaissance des messages d'erreur, le cas échéant.

Effacez tous les messages d'erreur.

La vitre du scanner est peut-être sale.

Nettoyez la vitre du scanner à l'aide d'un tissu légèrement humide, propre et non pelucheux. Pour plus d'informations, reportez-vous à « [Nettoyage de la vitre du scanner](#) » à la page 232.

Réglez la résolution du scanner.

Augmentez la résolution du scanner de façon à obtenir un travail de qualité supérieure.

Vérifiez la qualité du document d'origine.

Assurez-vous que la qualité du document d'origine est satisfaisante.

Vérifiez le positionnement du document.

Assurez-vous que le document ou l'image est placé(e) face imprimée vers le bas, dans le coin supérieur gauche.

Numérisation partielle de document ou de photo

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

Vérifiez le positionnement du document.

Assurez-vous que le document ou l'image est placé(e) face imprimée vers le bas, dans le coin supérieur gauche.

Vérifiez le paramètre Format de papier.

Assurez-vous que le paramètre Format de papier correspond au papier chargé dans le tiroir.

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le paramètre Format de papier.
- 2 Avant de lancer un travail d'impression, indiquez le format de papier approprié :
 - Pour les utilisateurs Windows, indiquez le format dans Propriétés de l'imprimante.
 - Pour les utilisateurs Macintosh, indiquez le format dans la boîte de dialogue Imprimer.

Impossible de numériser depuis un ordinateur

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

Consultez l'écran pour prendre connaissance des messages d'erreur le cas échéant.

Effacez tous les messages d'erreur.

Vérifiez l'alimentation.

Assurez-vous que l'imprimante est branchée, qu'elle est sous tension et que le message **Prêt** s'affiche.

Vérifiez les branchements des câbles.

Assurez-vous que le câble USB ou que le câble réseau est correctement branché à l'ordinateur et à l'imprimante.

Résolution des problèmes de copie

Fonctions Télécopie et E-mail non configurées

Le voyant clignote en rouge tant que les fonctions de télécopie et d'email ne sont pas configurées. Pour configurer la fonction de télécopie ou e-mail, procédez comme suit :

Remarque : avant de suivre ces instructions pour une imprimante ou un réseau, assurez-vous que les câbles du télécopieur sont branchés.

1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Paramètres généraux** > **Exécuter la configuration initiale** > **Oui** > **Envoyer**

2 Eteignez, puis rallumez l'imprimante.

3 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur votre langue.

4 Appuyez sur votre pays, puis sur **Continuer**.

5 Sélectionnez votre fuseau horaire, puis appuyez sur **Continuer**.

6 Appuyez sur **Télécopier** et **Email** pour effacer les icônes, puis appuyez sur **Continuer**.

Remarque : Vous pouvez également suivre ces étapes pour désactiver les fonctions de télécopie et d'e-mail.

L'identifiant de l'appelant ne s'affiche pas

Contactez votre société de télécommunications pour vérifier que vous êtes abonné au service de l'identifiant de l'appelant pour votre ligne téléphonique.

Si votre région prend en charge plusieurs modèles d'identifiant de l'appelant, vous devrez peut-être modifier le paramètre par défaut. Deux paramètres sont disponibles : FSK (modèle 1) et DTMF (modèle 2). La disponibilité de ces paramètres par l'intermédiaire du menu Télécopie dépend de la prise en charge de plusieurs modèles d'identifiant de l'appelant par votre pays ou région. Contactez votre société de télécommunications pour déterminer le modèle à utiliser ou le paramètre vers lequel basculer.

Impossible d'envoyer ou de recevoir une télécopie

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

Consultez l'écran pour prendre connaissance des messages d'erreur le cas échéant.

Effacez tous les messages d'erreur.

Vérifiez l'alimentation.

Assurez-vous que l'imprimante est branchée, qu'elle est sous tension et que le message **Prêt** s'affiche.

Vérifiez les connexions de l'imprimante.

Assurez-vous que les câbles des équipements suivants sont correctement branchés, le cas échéant :

- Téléphone
- Combiné
- Répondeur

Vérifiez la prise téléphonique murale.

- 1 Branchez un téléphone à la prise murale.
- 2 Attendez la tonalité.
- 3 Si vous n'entendez aucune tonalité, branchez un autre téléphone sur la prise murale.
- 4 Si vous n'entendez toujours aucune tonalité, branchez un téléphone sur une autre prise murale.
- 5 Si vous entendez une tonalité, branchez l'imprimante sur cette prise murale.

Passez en revue cette liste de contrôle du service de téléphonie numérique.

Le modem de télécopie est un appareil analogique. Certains appareils peuvent être connectés à l'imprimante pour permettre l'utilisation des services de téléphonie numérique.

- Si vous utilisez un service de téléphonie RNIS, branchez l'imprimante sur un port téléphonique analogique (port d'interface R) de l'adaptateur RNIS. Pour obtenir plus d'informations et faire la demande d'un port d'interface R, contactez votre fournisseur de connexion ISDN.
- Si vous utilisez une connexion DSL, branchez un filtre ou un routeur DSL qui prendra en charge le fonctionnement analogique. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de connexion DSL.
- Si vous utilisez un service de commutateur téléphonique privé (PBX), assurez-vous que la connexion au commutateur est de type analogique. Dans le cas contraire, pensez à installer une ligne téléphonique analogique pour le télécopieur.

Vérifiez la tonalité.

- Passez un appel test au numéro de téléphone auquel vous souhaitez envoyer une télécopie afin de vous assurer qu'il fonctionne correctement.
- Si la ligne téléphonique est utilisée par un autre appareil, attendez que cette communication soit terminée avant d'envoyer une télécopie.
- Si vous utilisez la fonction Mains libres, augmentez le volume pour vérifier la tonalité.

Débranchez temporairement les autres appareils.

Pour vous assurer que l'imprimante fonctionne correctement, connectez-la directement à la ligne téléphonique. Débranchez les répondeurs, les ordinateurs avec modem ou les séparateurs de lignes téléphoniques.

Vérifiez s'il y a un problème de bourrage.

Supprimez les bourrages et assurez-vous que le message **Prêt** s'affiche.

Désactivez temporairement l'option Appel en attente.

L'option Appel en attente peut perturber les transmissions de télécopies. Désactivez cette option avant l'envoi ou la réception de télécopies. Contactez votre opérateur téléphonique pour obtenir la séquence de touches du pavé numérique permettant de désactiver temporairement l'option Appel en attente.

Le service de messagerie vocale peut interférer avec les transmissions de télécopies.

Le service de messagerie vocale mis à votre disposition par votre opérateur téléphonique local peut perturber les transmissions de télécopies. Pour pouvoir activer à la fois le service de messagerie vocale et la réponse aux appels par l'imprimante, vous pouvez envisager d'installer une deuxième ligne téléphonique pour l'imprimante.

La mémoire de l'imprimante est peut-être saturée.

- 1 Composez le numéro de télécopie.
- 2 Numérisez le document d'origine une page à la fois.

Vous pouvez envoyer des télécopies mais pas en recevoir

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

Chargez du papier

Si le tiroir est vide, chargez du papier dans le tiroir ou le chargeur.

Vérifiez les paramètres de délai de sonnerie.

Le délai de sonnerie définit le nombre de fois que le téléphone sonne avant la réponse de l'imprimante. Si des téléphones partagent la même ligne que l'imprimante ou si vous êtes abonné au service de sonnerie distincte de votre opérateur téléphonique, maintenez le délai de sonnerie à 4.

- 1 Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.
si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :
 - Voir l'adresse IP sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
 - Imprimer une page de configuration du réseau ou les pages de paramètres de menus et identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.
- 2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres de télécopie > Configuration télécopie analogique.**

3 Dans le champ Nombre de sonneries avant réponse, entrez le nombre de sonneries du téléphone avant la réponse de l'imprimante.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

Remplacez la cartouche ou la cartouche de toner

Remplacez la cartouche ou la cartouche de toner.

Il est possible de recevoir des télécopies; mais il est impossible d'en envoyer

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

L'imprimante n'est pas en mode Télécopie.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Télécopie** pour mettre l'imprimante en mode Télécopie.

Le document n'est pas chargé correctement.

Chargez le document d'origine face imprimée vers le haut, bord court en premier dans le dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner, dans le coin supérieur gauche.

Remarque : ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de photos papier ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

S'assurez d'avoir correctement configuré le numéro de raccourci.

- Vérifiez que le numéro de raccourci correspondant au numéro que vous souhaitez composer a bien été programmé.
- Sinon, composez le numéro de téléphone manuellement.

La qualité d'impression de la télécopie reçue est médiocre

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

Renvoyez le document

Demandez à l'expéditeur de la télécopie de :

- Vérifiez que la qualité du document d'origine est satisfaisante.
- Renvoyer la télécopie. La qualité de la connexion téléphonique est peut-être en cause.
- Augmenter, si possible, la résolution de numérisation du télécopieur.

Remplacez la cartouche

Lorsque le message **88 Niveau de cartouche bas** s'affiche ou lorsque l'impression devient plus pâle, remplacez la cartouche.

Vérifiez que la vitesse de transmission du télécopieur n'est pas trop élevée

Diminuez la vitesse de transmission des télécopies entrantes :

- 1** Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.
Remarque : si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et recherchez l'adresse IP dans la section TCP/IP.
- 2** Cliquez sur **Paramètres > Paramètres de télécopie > Configuration télécopie analogique**.
- 3** Dans la zone Vitesse maximale, cliquez sur l'une des options suivantes :
 - 2400**
 - 4800**
 - 9600**
 - 14400**
 - 33600**
- 4** Cliquez sur **Envoyer**.

Résolution des problèmes d'application de l'écran d'accueil

Une erreur d'application s'est produite

Recherchez les informations pertinentes dans le journal du système.

- 1** Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du périphérique dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.
Si vous ne connaissez pas l'adresse IP ou le nom d'hôte de l'imprimante, vous pouvez :
 - voir les informations sur l'écran d'accueil du panneau de commandes de l'imprimante ou dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports ;
 - imprimer une page de configuration du réseau ou la page des paramètres de menus et repérer les informations dans la section TCP/IP.
- 2** Cliquez sur **Paramètres** ou sur **Configuration**.
- 3** Cliquez sur **Solutions de périphérique > Solutions (eSF) > onglet Système > Journal**.
- 4** Dans le menu Filtre, sélectionnez un état d'application.
- 5** Dans le menu Application, sélectionnez une application, puis cliquez sur **Envoyer**.

Vérifiez que le nom de fichier que vous souhaitez utiliser pour la numérisation n'est pas déjà utilisé

Vérifiez que le fichier vers lequel vous numérisez n'est pas ouvert par une autre application ou un autre utilisateur.

Pour éviter les erreurs, assurez-vous de sélectionner « Ajouter un horodatage » ou « Ecraser le fichier existant » dans les paramètres de configuration de la destination.

Réglez les paramètres de numérisation

Dans les paramètres de configuration de la destination, réduisez les paramètres de numérisation : Par exemple, réduisez la résolution de numérisation, désactivez la couleur ou définissez le type de contenu sur Texte.

Contactez l'assistance clientèle

Si vous ne parvenez toujours pas à identifier le problème, contactez l'assistance clientèle.

Résolution des problèmes d'options

L'option ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne plus après son installation.

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

Réinitialisez l'imprimante

Mettez l'imprimante hors tension, patientez environ 10 secondes, puis remettez-la sous tension.

Vérifiez que l'option est bien connectée à l'imprimante

- 1 Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du commutateur d'alimentation.
- 2 Débranchez le câble d'alimentation électrique de la prise murale et de l'imprimante.
- 3 Vérifiez la connexion de l'option et de l'imprimante.

Assurez-vous que l'option est correctement installée.

Imprimez la page des paramètres de menus et vérifiez si l'option apparaît dans la liste des options installées. Si ce n'est pas le cas, réinstallez-la. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation sur la configuration matérielle fournie avec l'option ou consultez le site www.lexmark.com pour visualiser la notice d'utilisation de cette dernière.

Assurez-vous que l'option est bien sélectionnée

Sélectionnez l'option depuis l'ordinateur à partir duquel vous imprimez.

pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « [Mise à jour des options disponibles dans le pilote d'imprimante](#) » à la page 47.

Problèmes de tiroir papier

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

Assurez-vous que le papier est chargé correctement

- 1 Ouvrez le tiroir.
- 2 Vérifiez s'il y a des bourrages papier ou des feuilles mal engagées.

3 Assurez-vous que les guide-papier sont alignés sur le bord de la pile de papier.

4 Assurez-vous que le tiroir papier est correctement fermé.

Réinitialisez l'imprimante

Mettez l'imprimante hors tension, patientez environ 10 secondes, puis remettez-la sous tension.

Assurez-vous que le tiroir papier est correctement installé

Si le tiroir papier est répertorié sur la page des paramètres de menus, mais que le papier se bloque à l'entrée ou à la sortie de ce dernier, cela signifie probablement que le tiroir n'a pas été correctement installé.

Réinstallez le tiroir papier. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation sur la configuration matérielle fournie avec le tiroir papier ou consultez le site Web <http://support.lexmark.com> pour visualiser la notice d'utilisation de ce dernier.

Problèmes du tiroir 2 000 feuilles

Vérifiez la connexion du tiroir

Vérifiez que le tiroir 2 000 feuilles est correctement connecté à l'imprimante.

Chargez du papier

Si le tiroir est vide, chargez du papier dans le tiroir ou le chargeur multifonction.

Éliminez tous les bourrages

Ouvrez la porte latérale du tiroir ou du chargeur multifonction, puis retirez le papier coincé.

Évitez les bourrages papier

- Déramez les feuilles.
- Assurez-vous que le tiroir est correctement installé.
- Vérifiez que le papier est chargé correctement.
- Assurez-vous que la pile de papier chargée ne dépasse pas la hauteur maximale indiquée dans le tiroir.
- Assurez-vous que le papier ou le support spécial est conforme aux spécifications et n'est pas endommagé.
- Assurez-vous que les guide-papier sont bien ajustés au format de papier chargé.

Carte mémoire

Assurez-vous que la carte mémoire est correctement connectée à la carte logique de l'imprimante.

Impossible de détecter la carte mémoire flash

Vérifiez que la carte mémoire flash est correctement connectée à la carte logique de l'imprimante.

Impossible de détecter le disque dur de l'imprimante

Assurez-vous que le disque dur de l'imprimante est correctement connecté à la carte logique.

ISP (Internet Solutions Port) ne fonctionne pas correctement

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

Vérifiez les connexions ISP (Internal Solutions Port)

Vérifiez qu'ISP est correctement connecté à la carte logique de l'imprimante.

Vérifiez le câble

Vérifiez que vous utilisez le câble adéquat et qu'il est correctement connecté à l'arrière du port ISP.

Vérifiez que le logiciel réseau est bien configuré

Pour plus d'informations sur l'installation du logiciel pour l'impression réseau, reportez-vous au *Guide de mise en réseau* sur le CD *Logiciel et documentation*.

Le serveur d'impression interne fonctionne pas correctement

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

Vérifiez les connexions du serveur d'impression

- Assurez-vous que le serveur d'impression interne est correctement connecté à la carte logique de l'imprimante.
- Vérifiez que vous utilisez le câble adéquat et qu'il est correctement connecté.

Vérifiez que le logiciel réseau est bien configuré

Pour plus d'informations sur l'installation du logiciel pour l'impression en réseau, procédez comme suit :

- 1 Ouvrez le CD *Logiciel et documentation*.
- 2 Cliquez sur **Supplémentaire**.
- 3 Sous Publications sur ce CD, sélectionnez **Guide de mise en réseau**.

La carte d'interface parallèle/USB ne fonctionne pas correctement

Vérifiez les connexions de la carte d'interface parallèle/USB

Vérifiez que la carte d'interface parallèle/USB est correctement connectée à la carte logique de l'imprimante.

Vérifiez le câble

Vérifiez que vous utilisez le câble adéquat et qu'il est correctement connecté.

Résolution des problèmes de chargement du papier

Bourrages papier fréquents

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

Vérifiez le papier.

Utilisez le papier et les supports spéciaux recommandés. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre Spécifications relatives au papier et aux supports spéciaux.

Vérifiez qu'il n'y a pas trop de papier dans le tiroir.

Assurez-vous que la pile de papier chargée ne dépasse pas la hauteur maximale indiquée dans le tiroir ou dans le chargeur multifonction.

Vérifiez les guide-papier.

Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir.

Le papier a peut-être été exposé à un taux d'humidité élevé.

- Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.
- Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à son utilisation.

Le message Bourrage papier reste affiché après le dégagement du bourrage

Vérifiez le chemin du papier.

Le chemin du papier n'est pas dégagé. Dégagez complètement le papier coincé dans le chemin du papier, puis appuyez sur **Continuer**.

Les pages bloquées ne sont pas réimprimées

Activez la correction bourrage

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :




> **Paramètres** > **Paramètres généraux** > **Récupération d'impression**

- 2 Appuyez sur les flèches en regard de **Correction bourrage** jusqu'à ce que **En fonction** ou **Auto** s'affiche.
- 3 Appuyez sur **Envoyer**.

Résolution des problèmes de qualité d'impression

Si ces suggestions ne permettent pas de résoudre le problème, contactez l'assistance clientèle. Votre imprimante a peut-être besoin d'un réglage ou d'une nouvelle pièce.

Les bords des caractères sont irréguliers ou inégaux.

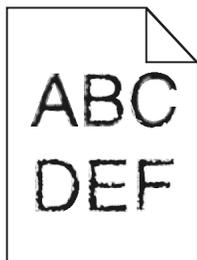

Si vous utilisez des polices téléchargées, vérifiez qu'elles sont prises en charge par l'imprimante, l'ordinateur hôte et le logiciel.

Les images sont détournées

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

Vérifiez les guides

Ajustez les guides de longueur et de largeur au format du papier chargé dans le tiroir.

Vérifiez le paramètre Format de papier


Assurez-vous que le paramètre Format de papier correspond au papier chargé dans le tiroir.

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le paramètre Format de papier.
- 2 Avant de lancer un travail d'impression, indiquez le format de papier approprié :
 - Pour les utilisateurs Windows, indiquez le format dans Propriétés de l'imprimante.
 - Pour les utilisateurs Macintosh, indiquez le format dans la boîte de dialogue Imprimer.

Apparition de fines lignes horizontales sur les pages de couleur

Vous pouvez constater de fines lignes horizontales sur les photos ou les pages présentant une forte concentration de couleur. Cela peut se produire lorsque l'imprimante est en mode silencieux. Pour résoudre ce problème, définissez le mode silencieux sur **Hors fonction (Image/Photo)**.

Des images ombrées apparaissent sur les impressions

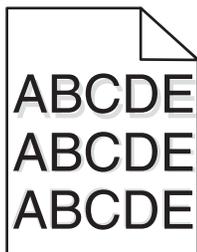

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

Vérifiez les paramètres de type de papier et de grammage du papier

Assurez-vous que les paramètres de type de papier et de grammage du papier correspondent au papier chargé dans le tiroir ou le chargeur :

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez les paramètres Type de papier et Grammage du papier.
- 2 Avant de lancer l'impression, spécifiez le type de papier correct :
 - Pour les utilisateurs de Windows, spécifiez le type de papier dans les Propriétés d'impression.
 - Pour les utilisateurs de Macintosh, spécifiez le type de papier dans la boîte de dialogue d'impression.

Vérifiez que la cartouche d'impression ne présente pas un niveau bas de toner

Lorsque le message **88.xx Niveau cartouche [couleur] bas** apparaît, vérifiez que le toner est uniformément réparti entre les 4 cartouches d'impression ou identifiez la couleur présentant des images ombrées.

- 1 Retirez la cartouche d'impression.


Avertissement—Danger potentiel : ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Vous risquez d'altérer la qualité d'impression des prochains travaux.

- 2 Secouez énergiquement la cartouche plusieurs fois de gauche à droite et d'avant en arrière pour répartir le toner.
- 3 Réinsérez les cartouches.

Remarque : si la qualité d'impression ne s'améliore pas, remplacez la cartouche d'impression de la couleur qui donne des images ombrées.

Si le problème persiste, l'imprimante peut nécessiter un entretien ou des réparations. Pour plus d'informations, contactez l'assistance clientèle.

Fond gris

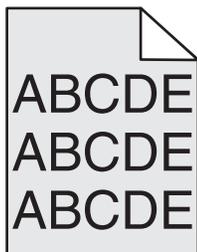

Vérifiez la valeur du paramètre Intensité toner


Sélectionnez un paramètre Intensité toner plus clair :

- Dans le menu Qualité du panneau de commandes menu, modifiez le paramètre.
- Pour les utilisateurs de Windows, modifiez le paramètre dans les Propriétés de l'imprimante.
- Pour les utilisateurs de Macintosh, modifiez le paramètre dans la boîte de dialogue Imprimer.

La cartouche de toner est peut-être usée ou défectueuse

Remplacez la cartouche de toner.

Les marges sont incorrectes

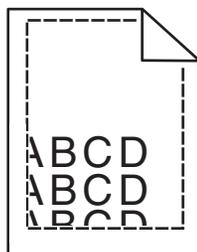

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

Vérifiez les guide-papier



Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir.

Vérifiez le paramètre Format de papier

Assurez-vous que le paramètre Format de papier correspond au papier chargé dans le tiroir.

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le paramètre Format de papier.
- 2 Avant de lancer un travail d'impression, indiquez le format de papier approprié :
 - Pour les utilisateurs Windows, indiquez le format dans Propriétés de l'imprimante.
 - Pour les utilisateurs Macintosh, indiquez le format dans la boîte de dialogue Imprimer.

Une ligne de couleur claire, une ligne blanche ou une ligne de couleur incorrecte apparaît sur les impressions

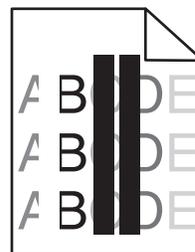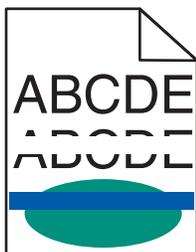

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

Vérifiez que la cartouche de toner n'est pas défectueuse

Remplacez la cartouche de toner défectueuse.

Vérifiez que le photoconducteur n'est pas défectueux

Remplacez le photoconducteur défectueux.

Vérifiez que le module de transfert n'est pas défectueux

Remplacez le module de transfert défectueux.

Nettoyez les lentilles de la tête d'impression

- 1 Ouvrez la porte avant, puis ouvrez le capot intérieur.
- 2 Repérez les raclettes de la tête d'impression.
- 3 Retirez doucement la raclette de la tête d'impression jusqu'à ce qu'elle s'arrête, puis remettez-la lentement en place.
- 4 Nettoyez les trois autres lentilles.

Papier recourbé

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :


Vérifiez les paramètres de type de papier et de grammage du papier

Assurez-vous que les paramètres de type de papier et de grammage du papier correspondent au papier chargé dans le tiroir ou le chargeur :

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez les paramètres Type de papier et Grammage du papier.
- 2 Avant de lancer l'impression, spécifiez le type de papier correct :
 - Pour les utilisateurs de Windows, spécifiez le type de papier dans les Propriétés d'impression.
 - Pour les utilisateurs de Macintosh, spécifiez le type de papier dans la boîte de dialogue d'impression.

Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette

Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.

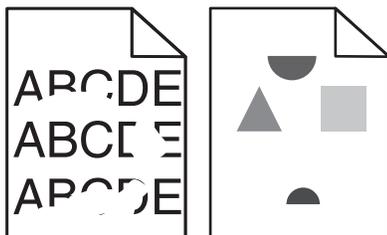Irrégularités d'impression

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette

Le papier a peut-être été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.

Vérifiez les paramètres de type de papier et de grammage du papier

Assurez-vous que les paramètres de type de papier et de grammage du papier correspondent au papier chargé dans le tiroir ou le chargeur :

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez les paramètres Type de papier et Grammage du papier.
- 2 Avant de lancer l'impression, spécifiez le type de papier correct :
 - Pour les utilisateurs de Windows, spécifiez le type de papier dans les Propriétés d'impression.
 - Pour les utilisateurs de Macintosh, spécifiez le type de papier dans la boîte de dialogue d'impression.

Évitez d'utiliser du papier texturé ou à surface grenée**Vérifiez que la cartouche de toner n'est pas défectueuse**

Remplacez la cartouche de toner usée ou défectueuse.


Vérifiez que le module de transfert n'est pas défectueux

Remplacez le module de transfert défectueux. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec la pièce de rechange.

Vérifiez que l'unité de fusion n'est pas défectueuse

Remplacez l'unité de fusion défectueuse. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec la pièce de rechange.

L'impression est trop sombre.

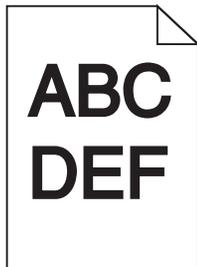

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

Vérifiez les paramètres d'intensité, de luminosité et de contraste

L'intensité du toner et la luminosité sont probablement trop sombres ou le contraste est trop élevé.

- Modifiez ces paramètres depuis le menu Qualité du panneau de commandes de l'imprimante.
- Pour les utilisateurs Windows, modifiez ces paramètres dans Propriétés de l'imprimante.
- Utilisateurs de Mac :
 - 1 Choisissez **Fichier > Imprimer**.
 - 2 Dans le menu Orientation des images, sélectionnez **Fonctions de l'imprimante**.
 - 3 Sélectionnez une valeur inférieure pour les paramètres d'intensité, de luminosité et de contraste.

Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette

Le papier a peut-être été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.


Évitez d'utiliser du papier texturé ou à surface grenée

Vérifiez le paramètre Type de papier

Assurez-vous que le paramètre Type de papier correspond au papier chargé dans le tiroir ou le chargeur :

- Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le paramètre Type de papier.
- Pour les utilisateurs de Windows, vérifiez ce paramètre dans les Propriétés d'impression.
- Pour les utilisateurs de Macintosh, vérifiez ce paramètre dans la boîte de dialogue Imprimer.

L'impression est trop claire.

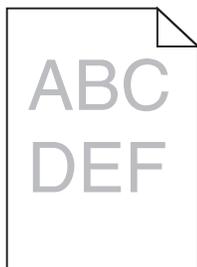

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

Vérifiez les paramètres d'intensité, de luminosité et de contraste

L'intensité du toner et la luminosité sont trop claires ou le contraste est trop faible.

- Modifiez ces paramètres depuis le menu Qualité du panneau de commandes de l'imprimante.
- Pour les utilisateurs Windows, modifiez ces paramètres dans les propriétés d'impression
- Utilisateurs de Mac :
 - 1 Choisissez **Fichier > Imprimer**.
 - 2 Dans le menu déroulant Orientation des images, sélectionnez **Fonctions de l'imprimante**.
 - 3 Choisissez une valeur plus élevée pour les paramètres d'intensité du toner, de luminosité et de contraste.

Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette

Le papier a peut-être été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.


Évitez d'utiliser du papier texturé ou à surface grenée

Vérifiez le paramètre Type de papier

Assurez-vous que le paramètre Type de papier correspond au papier chargé dans le tiroir ou le chargeur :

- Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le paramètre Type de papier.
- Pour les utilisateurs de Windows, vérifiez ce paramètre dans les Propriétés d'impression.
- Pour les utilisateurs de Macintosh, vérifiez ce paramètre dans la boîte de dialogue Imprimer.

L'imprimante imprime des pages vierges

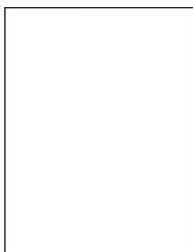

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

Vérifiez que tous les matériaux d'emballage ont été retirés de la cartouche

Retirez la cartouche et vérifiez que tous les matériaux d'emballage ont été correctement enlevés. Réinstallez la cartouche.

Vérifiez que la cartouche ou la cartouche de toner ne présente pas un niveau bas de toner

Lorsque le message **88.xx Niveau cartouche [couleur] bas** apparaît, vérifiez que le toner est uniformément réparti dans les 4 cartouches :

1 Retirez la cartouche.

Avertissement—Danger potentiel : ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Vous risquez d'altérer la qualité d'impression des prochains travaux.

2 Secouez énergiquement la cartouche plusieurs fois de gauche à droite et d'avant en arrière pour répartir le toner.

3 Réinsérez la cartouche.

Remarque : Si la qualité d'impression ne s'améliore pas, remplacez ensuite la cartouche de la couleur qui n'imprime pas.

Si le problème persiste, l'imprimante peut nécessiter un entretien ou des réparations. Pour plus d'informations, contactez l'assistance clientèle.

Des défaillances récurrentes apparaissent sur une page

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

Vérifiez que le photoconducteur n'est pas défectueux

Le photoconducteur peut être défectueux si des marques d'une seule couleur apparaissent plusieurs fois par page.

- Remplacez le photoconducteur si ce problème se reproduit tous les 94,2 mm (3,71 po.) ou 37,68 mm (1,48 po.).

Vérifiez que l'unité de fusion n'est pas défectueuse

L'unité de fusion peut être défectueuse si des marques se reproduisent dans toutes les couleurs en bas de page.

- Remplacez l'unité de fusion si ce problème se reproduit tous les 141 mm (5,55 po.).

L'impression est inclinée sur la page.

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

Vérifiez les guide-papier

Ajustez les guides de longueur et de largeur au format du papier chargé dans le tiroir.

- Vérifiez que les guides ne sont pas trop éloignés de la pile de papier.
- Vérifiez que les guides n'exercent pas une pression trop faible sur la pile de papier.

Vérifiez le support

Vérifiez que le papier utilisé est conforme aux spécifications de l'imprimante.

Assurez-vous que l'imprimante est propre et ne contient pas de poussière de papier**Nettoyez l'extérieur de l'imprimante**

- 1 Vérifiez que l'imprimante est hors tension et débranchée de la prise murale.

Avertissement—Danger potentiel : pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

- 2 Retirez le papier du réceptacle standard.
- 3 Humidifiez un chiffon propre et sans peluches.

Avertissement—Danger potentiel : N'utilisez pas de nettoyeurs ni de détergents de ménage, car ils peuvent détériorer le fini de l'imprimante.

- 4 Essayez uniquement la partie externe de l'imprimante, en veillant à ne pas oublier le réceptacle standard.

Avertissement—Danger potentiel : L'utilisation d'un chiffon pour nettoyer l'intérieur peut endommager votre imprimante.

- 5 Assurez-vous que le support papier et le réceptacle standard sont secs avant de lancer un nouveau travail d'impression.

Assurez-vous que les rouleaux d'alimentation papier sont propres et ne contiennent pas de poussière

- 1 Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du commutateur d'alimentation et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- 2 Retirez les rouleaux d'alimentation papier.

Remarque : Pour obtenir de plus amples informations sur le retrait et la remise en place des rouleaux d'alimentation papier, consultez la notice d'utilisation fournie avec les rouleaux à l'intérieur du tiroir 1.

- 3 Humidifiez un chiffon propre et sans peluches.
- 4 Nettoyez les rouleaux d'alimentation papier.

Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le caoutchouc. Vous risqueriez d'endommager les rouleaux.



- 5 Remettez les rouleaux d'alimentation papier en place.

Remarque : Assurez-vous de remplacer les rouleaux d'alimentation papier usés ou défectueux.

Pages de couleur unie

Vérifiez que le photoconducteur est correctement installé et qu'il n'est pas défectueux

Retirez puis réinstallez le photoconducteur. Si le problème persiste, le photoconducteur devra peut-être être remplacé.

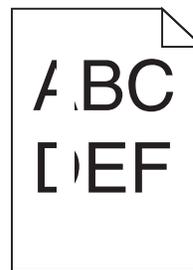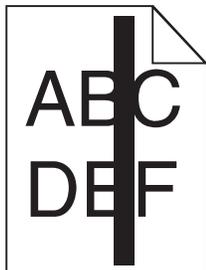Des rayures noires ou blanches apparaissent sur les transparents ou sur le papier

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

Assurez-vous que le motif de remplissage est correct

Si le motif de remplissage est incorrect, sélectionnez-en un autre depuis votre programme logiciel.

Vérifiez le type de papier

- Utilisez les transparents recommandés uniquement.
- Assurez-vous que le paramètre Type de papier correspond au papier chargé dans le tiroir ou dans le chargeur.
- Assurez-vous que le paramètre Texture du papier correspond au papier ou au support spécial chargé dans le tiroir ou dans le chargeur.

Vérifiez que la cartouche d'impression ne présente pas un niveau bas de toner

Lorsque le message **88.xx Niveau cartouche [couleur] bas** apparaît, vérifiez que le toner est uniformément réparti dans la cartouche d'impression :

1 Retirez la cartouche d'impression.


Avertissement—Danger potentiel : ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Vous risquez d'altérer la qualité d'impression des prochains travaux.

2 Secouez énergiquement la cartouche plusieurs fois de gauche à droite et d'avant en arrière pour répartir le toner.

3 Réinsérez la cartouche d'impression.

Si le problème persiste, l'imprimante peut nécessiter un entretien ou des réparations. Pour plus d'informations, contactez l'assistance clientèle.

Des rayures horizontales apparaissent sur les impressions

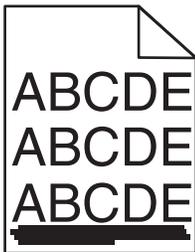

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

Sélectionnez un autre tiroir ou chargeur

- Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez l'alimentation par défaut.
- Pour les utilisateurs Windows, sélectionnez l'alimentation papier dans Propriétés d'impression.
- Pour les utilisateurs Macintosh, sélectionnez l'alimentation papier dans la boîte de dialogue Imprimer et dans les menus contextuels.

Vérifiez que la cartouche de toner n'est pas usée, défectueuse ou vide


Remplacez la cartouche de toner usée, défectueuse ou vide.

Dégagez le chemin du papier autour de la cartouche de toner

 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

Retirez tous les papiers visibles ou essuyez les résidus de toner du chemin du papier. Si le problème persiste, contactez l'assistance clientèle.

Des rayures verticales apparaissent sur les impressions

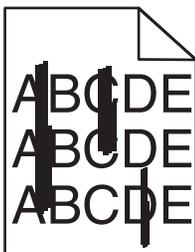

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

Sélectionnez un autre tiroir ou chargeur

- Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez l'alimentation par défaut.
- Pour les utilisateurs Windows, sélectionnez l'alimentation papier dans Propriétés d'impression.
- Pour les utilisateurs Macintosh, sélectionnez l'alimentation papier dans la boîte de dialogue Imprimer et dans les menus contextuels.

Vérifiez que la cartouche de toner n'est pas usée, défectueuse ou vide

Remplacez la cartouche de toner usée, défectueuse ou vide.

Dégagez le chemin du papier autour de la cartouche de toner

Vérifiez le chemin du papier autour de la cartouche de toner.



ATTENTION—SURFACE CHAUDE : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

Retirez tous les papiers visibles.

Vérifiez que le chemin de papier ne contient pas de toner**Un fond gris ou une tonalité de fond apparaît sur la page.**

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

Vérifiez que la cartouche de toner est correctement installée et qu'elle n'est pas défectueuse

Réinstallez ou remplacez la cartouche de toner défectueuse.

Vérifiez que le module de transfert n'est pas usé ou défectueux

Remplacez le module de transfert usé ou défectueux.

Vérifiez que le photoconducteur n'est pas usé ou défectueux

Remplacez le photoconducteur usé ou défectueux.

Vérifiez que l'unité de fusion n'est pas usée ou défectueuse

Remplacez l'unité de fusion usée ou défectueuse.

Vérifiez que l'imprimante a été réétalonnée récemment

Réglez la couleur à partir du menu Qualité.


Vérifiez que l'application n'a pas spécifié un arrière-plan blanc

Vérifiez les paramètres de l'application.

Vérifiez que le chemin du papier ne contient pas de toner

Contactez l'assistance clientèle.

Effacement du toner

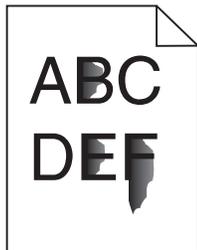

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

Vérifiez les paramètres de type de papier et de grammage du papier

Assurez-vous que les paramètres de type de papier et de grammage du papier correspondent au papier chargé dans le tiroir ou le chargeur :

- 1** Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez les paramètres Type de papier et Grammage du papier. Changez la valeur du paramètre Grammage du papier de Normal en Lourd.
- 2** Avant de lancer l'impression, spécifiez le type de papier correct :
 - Pour les utilisateurs de Windows, spécifiez le type de papier dans les Propriétés d'impression.
 - Pour les utilisateurs de Macintosh, spécifiez le type de papier dans la boîte de dialogue d'impression.

Vérifiez le paramètre Texture du papier

Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, assurez-vous que le paramètre Texture du papier correspond au papier chargé dans le tiroir ou le chargeur. Le cas échéant, vous pouvez modifier la valeur du paramètre Texture du papier de Normale en Grenée.

Vérifiez que l'unité de fusion n'est pas usée ou défectueuse

Remplacez l'unité de fusion usée ou défectueuse. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec la pièce de rechange.

Des traces de toner se déposent sur la page.

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

Vérifiez que la cartouche de toner n'est pas défectueuse

Remplacez les cartouches usées ou défectueuses.

Vérifiez que le photoconducteur n'est pas défectueux

Remplacez le photoconducteur défectueux.

Contactez l'assistance clientèle

La qualité d'impression des transparents laisse à désirer

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

Vérifiez les transparents

Utilisez exclusivement des transparents respectant les spécifications de l'imprimante.

Vérifiez le paramètre Type de papier

Assurez-vous que le paramètre Type papier est défini sur Transparent :

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le paramètre Type de papier.
- 2 Avant de lancer l'impression, spécifiez le bon format de papier.
 - Pour les utilisateurs de Windows, spécifiez le type dans les Propriétés de l'imprimante.
 - Pour les utilisateurs de Macintosh, spécifiez le type dans la boîte de dialogue.

Résolution des problèmes de qualité des couleurs

Questions les plus fréquentes sur l'impression couleur

Qu'est-ce que le modèle de couleurs RVB ?

Les couleurs rouge, vert et bleu peuvent être associées selon diverses proportions pour reproduire un large éventail de couleurs naturelles. Par exemple, le rouge et le vert peuvent être combinés pour créer du jaune. Cette technique est utilisée pour créer les couleurs des moniteurs des ordinateurs et des téléviseurs. Le modèle de couleurs RVB est une méthode qui décrit les couleurs en indiquant la quantité de rouge, de vert et de bleu nécessaire pour produire une couleur donnée.

Qu'est-ce que le modèle de couleurs CMJN ?

Les encres ou toner cyan, magenta, jaune et noir peuvent être imprimés selon diverses proportions pour reproduire un large éventail de couleurs naturelles. Par exemple, le cyan et le jaune peuvent être combinés pour créer le vert. Cette technique est utilisée pour créer les couleurs sur les presses d'imprimerie, les imprimantes à jet d'encre et les imprimantes laser couleur. Le modèle de couleurs CMJN est une méthode qui décrit les couleurs en indiquant la quantité de cyan, magenta, jaune et noir nécessaire pour restituer une couleur donnée.

Comment une couleur est-elle spécifiée dans un document à imprimer ?

Les logiciels spécifient généralement la couleur d'un document à l'aide des combinaisons de couleurs RVB ou CMJN. En outre, ils permettent aux utilisateurs de modifier la couleur de chaque objet du document. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique d'aide du programme logiciel.

Comment l'imprimante reconnaît-elle la couleur à imprimer ?

Lorsqu'un utilisateur imprime un document, des informations décrivant le type et la couleur de chaque objet sont envoyées à l'imprimante. Elles sont traitées par les tables de conversion des couleurs qui convertissent chaque couleur en une quantité appropriée de toners cyan, magenta, jaune et noir afin de reproduire la couleur voulue. Les informations relatives à l'objet déterminent l'application des tables de conversion des couleurs. Il est possible, par exemple, d'appliquer une table de conversion des couleurs au texte et une autre à des photos.

Pourquoi une couleur imprimée ne correspond-elle pas exactement à celle affichée sur l'écran de l'ordinateur ?

En général, les tables de conversion des couleurs utilisées en mode de correction automatique des couleurs restituent approximativement les couleurs d'un moniteur d'ordinateur ordinaire. Toutefois, en raison des différences de technologie entre les imprimantes et les moniteurs, de nombreuses couleurs peuvent également être affectées par les conditions d'éclairage ou certaines variations de l'affichage. Reportez-vous à la question « Comment établir une concordance pour une couleur déterminée (notamment le logo d'une société) ? » pour savoir comment exploiter les pages des exemples de couleur de l'imprimante afin de résoudre certains problèmes de concordance des couleurs.

La page imprimée présente une dominante de couleur. Est-il possible de régler la couleur ?

Parfois, une page imprimée peut présenter une dominante de couleur (par exemple, tous les éléments imprimés semblent trop rouges). Cela peut s'expliquer par les conditions ambiantes, le type de papier, les conditions d'éclairage ou les préférences de l'utilisateur. Dans ce cas, réglez le paramètre d'équilibre des couleurs pour créer une couleur plus adaptée. La commande Equilibre des couleurs permet à l'utilisateur de régler avec précision la quantité de toner de chaque plan de couleur. En sélectionnant une valeur positive ou négative pour le cyan, le magenta, le jaune et le noir (dans le menu Equilibre des couleurs), vous augmentez ou diminuez légèrement la quantité de toner utilisée pour la couleur choisie. Par exemple, si la page imprimée est trop rouge, diminuez le magenta et le jaune pour essayer d'améliorer l'équilibre des couleurs.

Les couleurs des transparents semblent foncées à la projection. Comment peut-on améliorer les couleurs ?

Ce problème est fréquent lorsque les transparents sont projetés à l'aide de rétroprojecteurs réfléchissants. Pour que la qualité des couleurs projetées soit optimale, il est conseillé d'opter pour un rétroprojecteur transmissif. Lorsque vous utilisez un projecteur réfléchissant, vous pouvez éclaircir la transparence en affectant au paramètre Intensité toner la valeur 1, 2 ou 3. Veillez à effectuer l'impression sur le type de transparents couleur recommandé.

Qu'est-ce que la correction manuelle des couleurs ?

Lorsque la correction manuelle des couleurs est activée, l'imprimante utilise les tables de conversion des couleurs sélectionnées par l'utilisateur pour traiter les objets. Cependant, la correction des couleurs doit être définie sur Corr. Manuelle auquel cas aucune conversion des couleurs définie par l'utilisateur ne sera appliquée. Les paramètres de correction manuelle des couleurs sont spécifiques au type d'objet imprimé (texte, graphique ou image et à la façon dont la couleur de l'objet est spécifiée dans le logiciel (combinaisons RVB ou CMJN).

Remarques :

- La correction manuelle des couleurs est inutile si le logiciel ne spécifie pas les couleurs au moyen de combinaisons RVB ou CMJN. C'est également le cas lorsque le logiciel ou le système d'exploitation de l'ordinateur contrôle le réglage des couleurs.
- Les tables de conversion des couleurs, appliquées à chaque objet lorsque le paramètre de correction des couleurs est défini sur Auto, génèrent une qualité optimale des couleurs pour la majorité des documents.

Pour appliquer manuellement une table de conversion des couleurs différente, procédez comme suit :

1 Dans le menu Qualité, sélectionnez **Correction couleur**, puis sélectionnez **Corr. Manuelle**.

2 Dans le menu Qualité, sélectionnez **Couleur manuelle**, puis sélectionnez la table de conversion des couleurs appropriée pour le type d'objet concerné.

Type d'objet	Tables de conversion des couleurs
Image RVB Texte RVB Graphiques RVB	<ul style="list-style-type: none"> • Vives : génère des couleurs plus vives et plus saturées et peut être appliqué à tous les formats de couleurs entrants. • Affichage sRVB : permet d'obtenir une impression dont les couleurs s'approchent de celles du moniteur de l'ordinateur. L'utilisation du toner noir est optimisée pour l'impression des photos. • Affichage — vrai noir : permet d'obtenir une impression dont les couleurs s'approchent de celles du moniteur de l'ordinateur. Utilise uniquement le toner noir pour créer des niveaux de gris neutres. • Vives sRVB : permet d'augmenter la saturation des couleurs pour la correction des couleurs d'affichage sRVB. L'utilisation du noir est optimisée pour les impressions de graphiques commerciaux. • Hors fonction : aucune correction des couleurs n'est appliquée.
Image CMJN Texte CMJN Graphiques CMJN	<ul style="list-style-type: none"> • CMJN US : applique la correction manuelle des couleurs en vue de s'approcher de la couleur de sortie SWOP. • CMJN EURO : applique la correction manuelle des couleurs pour tendre vers une impression couleur conforme à la norme EuroScale. • CMJN vives : augmente la saturation des couleurs des paramètres de correction des couleurs CMJN. • Hors fonction : aucune correction des couleurs n'est appliquée.

Comment établir une concordance pour une couleur déterminée (notamment pour la couleur du logo d'une société) ?

Dans le menu Qualité, neuf types de jeux d'exemples couleur sont disponibles. Ils sont également disponibles à partir de la page Exemples couleur d'Embedded Web Server est nécessaire. La sélection d'un jeu d'exemples génère l'impression de plusieurs pages constituées de centaines de cases colorées. Chaque case illustre une combinaison CMJN ou RVB, selon la table choisie. La couleur de chaque case est obtenue grâce au traitement de la combinaison CMJN ou RVB (indiquée dans la case) par la table de conversion des couleurs sélectionnée.

Un utilisateur peut identifier la case dont la couleur est la plus proche de celle qu'il désire obtenir en examinant les jeux d'exemples de couleurs. La combinaison de couleurs indiquée sur la case permet ensuite de modifier la couleur de l'objet dans le logiciel. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique d'aide du programme logiciel. La correction manuelle des couleurs peut s'avérer nécessaire pour utiliser la table de conversion des couleurs sélectionnée pour cet objet précis.

Les jeux d'exemples de couleurs à utiliser pour un problème de concordance des couleurs déterminé dépend du paramètre de correction des couleurs sélectionné (Auto, Hors fonction ou Corr. manuelle), du type d'objet imprimé (texte, graphique ou image) et de la manière dont la couleur de l'objet est spécifiée dans le logiciel (combinaisons RVB ou CMJN). Lorsque le paramètre de correction des couleurs de l'imprimante est défini sur Hors fonction, le réglage des couleurs est basé sur les informations relatives au travail d'impression ; et aucune conversion des couleurs n'est appliquée.

Remarque : les pages d'exemples de couleurs sont inutiles si le logiciel ne spécifie pas les couleurs au moyen de combinaisons RVB ou CMJN. En outre, il arrive que le logiciel ou le système d'exploitation de l'ordinateur utilise la gestion des couleurs pour régler les combinaisons RVB ou CMJN spécifiées dans le programme. Il est possible que la couleur obtenue à l'impression ne corresponde pas exactement à la page d'exemples de couleurs.

A quoi servent les exemples de couleurs détaillés et comment y accéder ?

Les jeux d'exemples couleurs détaillés sont accessibles uniquement via Embedded Web Server ou une imprimante réseau. Un jeu d'exemples de couleurs détaillé de nombreux niveaux (affiché sous forme de cases colorées) similaire à une valeur RVB ou CMJN définie par un utilisateur. La ressemblance des couleurs du jeu dépendent de la valeur saisie dans la case d'incrémentation RVB ou CMJN.

Pour accéder à un jeu détaillé d'exemples de couleurs depuis Embedded Web Server, procédez comme suit :

1 Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du périphérique dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Remarque : Si vous ne connaissez pas l'adresse IP ou le nom d'hôte de l'imprimante, vous pouvez :

- Voir les informations sur l'écran d'accueil du panneau de commandes de l'imprimante ou dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.
- Imprimer une page de configuration réseau ou une page de paramètres de menu et rechercher les informations dans la section TCP/IP.

2 Cliquez sur **Configuration > Exemples couleur > Options détaillées.**

3 Sélectionnez une table de conversion des couleurs.

4 Saisissez le numéro de la couleur RVB ou CMJN.

5 Saisissez une valeur d'incrémentation comprise entre 1 et 255.

Remarque : plus la valeur est proche de 1, plus l'éventail de l'exemple de couleurs qui s'affiche est restreint.

6 Cliquez sur **Imprimer.**

Embedded Web Server ne s'ouvre pas

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

Vérifiez la connexion réseau

Assurez-vous que l'imprimante et l'ordinateur sont sous tension et connectés au même réseau.

Vérifiez l'adresse saisie dans le navigateur Web

- Selon les paramètres réseau, vous devrez peut-être saisir « **https://** » au lieu de « **http://** » devant l'adresse IP de l'imprimante pour accéder à Embedded Web Server. Pour plus d'informations, contactez la personne en charge du support technique du système.
- Vérifiez que l'adresse IP de l'imprimante est correcte.

Désactivez temporairement les serveurs proxy Web

Les serveurs proxy peuvent bloquer ou limiter l'accès à certains sites Web, y compris Embedded Web Server. Pour plus d'informations, contactez la personne en charge du support technique du système.

Contactez l'assistance clientèle

Lorsque vous contactez l'assistance clientèle, soyez prêt à décrire le problème rencontré, la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante et les mesures de dépannage prises pour y apporter une solution.

Vous devrez également communiquer le modèle de l'imprimante ainsi que son numéro de série. Pour connaître ces informations, consultez l'étiquette figurant à l'intérieur du capot avant supérieur de l'imprimante. Le numéro de série figure également sur la page des paramètres de menus.

Lexmark propose plusieurs pistes de solutions pour vous aider à résoudre vos problèmes d'impression. Consultez la page Lexmark <http://support.lexmark.com> et choisissez l'une des options suivantes :

bibliothèque technique	Vous pouvez parcourir notre bibliothèque de manuels, notre documentation d'assistance, nos pilotes et autres téléchargements pour résoudre les problèmes courants.
Adresse email	Envoyez un email à l'équipe de support de Lexmark en décrivant votre problème. Un technicien répondra à votre demande et vous proposera des pistes de solutions à votre problème.
Assistance en ligne	Vous pouvez discuter directement avec un technicien. Les techniciens pourront fournir leur assistance dans la recherche d'une solution au problème de votre imprimante ou se connecter directement à votre ordinateur et à distance via Internet, installer des mises à jour ou effectuer des tâches pour une utilisation optimale du produit Lexmark.

Le support téléphonique est également disponible. Aux Etats-Unis ou au Canada, appelez le 1-800-539-6275. Pour les autres pays, reportez-vous au site Web de Lexmark à l'adresse suivante : <http://support.lexmark.com>.

Avis

Informations produit

Nom du produit :

Lexmark X950de, X952dte, X954dhe, XS955de et XS955dhe

Type de machine :

7558

Modèle(s) :

032, 036, 232, 236, 432, 436, 496

Note d'édition

Juillet 2017

Le paragraphe suivant ne s'applique pas aux pays dans lesquels lesdites clauses ne sont pas conformes à la législation en vigueur : LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FOURNIT CETTE PUBLICATION "TELLE QUELLE", SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS SE LIMITER AUX GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALITE OU DE CONFORMITE A UN USAGE SPECIFIQUE. Certains Etats n'admettent pas la renonciation aux garanties explicites ou implicites pour certaines transactions ; c'est pourquoi il se peut que cette déclaration ne vous concerne pas.

Cette publication peut contenir des imprécisions techniques ou des erreurs typographiques. Des modifications sont périodiquement apportées aux informations contenues dans ce document ; ces modifications seront intégrées dans les éditions ultérieures. Des améliorations ou modifications des produits ou programmes décrits dans cette publication peuvent intervenir à tout moment.

Dans la présente publication, les références à des produits, programmes ou services n'impliquent nullement la volonté du fabricant de les rendre disponibles dans tous les pays où celui-ci exerce une activité. Toute référence à un produit, programme ou service n'affirme ou n'implique nullement que seul ce produit, programme ou service puisse être utilisé. Tout produit, programme ou service équivalent par ses fonctions, n'enfreignant pas les droits de propriété intellectuelle, peut être utilisé à la place. L'évaluation et la vérification du fonctionnement en association avec d'autres produits, programmes ou services, à l'exception de ceux expressément désignés par le fabricant, se font aux seuls risques de l'utilisateur.

Pour contacter l'assistance technique de Lexmark, consultez la page <http://support.lexmark.com>.

Pour obtenir des informations sur les consommables et les téléchargements, visitez le site www.lexmark.com.

© 2010 Lexmark International, Inc.

Tous droits réservés.

Marques commerciales

Lexmark, Lexmark accompagné du logo en forme de diamant et MarkVision sont des marques de Lexmark International, Inc. déposées aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

ScanBack est une marque commerciale de Lexmark International, Inc.

Mac et le logo Mac sont des marques de Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

PCL® est une marque déposée de Hewlett-Packard Company. PCL désigne un ensemble de commandes d'imprimante (langage) et de fonctions inclus dans les produits d'imprimante de Hewlett-Packard Company. Cette imprimante est conçue pour être compatible avec le langage PCL. Cela signifie qu'elle reconnaît les commandes PCL utilisées dans divers programmes et que l'imprimante émule les fonctions correspondant à ces commandes.

Les marques ci-dessous sont des marques ou des marques déposées des sociétés correspondantes :

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Produit d'Agfa Corporation basé sur Times New Roman sous licence The Monotype Corporation plc
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales

Les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

AirPrint et le logo AirPrint sont des marques déposées d'Apple, Inc.

Avis sur les composants modulaires

Ce produit peut contenir le(s) composant(s) modulaire(s) suivant(s) :

Type/modèle réglementaire de Lexmark : LEX-M01-003 ; FCC ID :IYLM01003 ; IC :2376A-M01003

Type/modèle réglementaire de Lexmark : LEX-M05-001 ; FCC ID :IYLLEXM05001 ; IC :2376A-M05001

Type/modèle réglementaire de Lexmark : LEX-M05-002 ; FCC ID :IYLLEXM05002 ; IC :2376A-M05002

Avis relatifs à l'accord de licence

Tous les avis relatifs à l'accord de licence peuvent être consultés à partir du CD :Répertoire \LEGAL du CD d'installation du logiciel.

Niveaux d'émission sonore

Les mesures suivantes ont été effectuées conformément à la norme ISO 7779 et exprimées conformément à la norme ISO 9296.

Remarque : Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

Pression sonore à un mètre en moyenne, dBA	
Impression	53
Numérisation	54
Copie	54
Prêt	35

Les valeurs peuvent être modifiées. Pour les valeurs actuelles, accédez au site www.lexmark.com.

Directive WEEE (Déchets issus d'équipements électriques et électroniques)



Le logo WEEE indique des procédures et des programmes de recyclage spécifiques aux produits électroniques dans les pays de l'Union Européenne. Nous encourageons le recyclage de nos produits.

Pour toute question concernant les options de recyclage, consultez le site Web de Lexmark à l'adresse www.lexmark.com pour connaître le numéro de téléphone de votre revendeur local.

India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

Avis relatif à l'électricité statique



Ce symbole identifie les pièces sensibles à l'électricité statique. Ne touchez pas les zones situées à proximité de ces symboles sans avoir touché au préalable le cadre métallique de l'imprimante.

ENERGY STAR

Tout produit Lexmark portant l'étiquette ENERGY STAR (sur le produit ou sur un écran de démarrage) est certifié conforme aux exigences de la norme ENERGY STAR définie par l'EPA (Environmental Protection Agency) au moment de sa configuration et de son expédition par Lexmark.



Informations de température

Température ambiante de fonctionnement	15,6 à 32,2 °C (60 à 90 °F)
Température de transport et de stockage	-40° à 40 °C (-40 à 104 °F) et 0° à 35 °C (32 à 95 °F)

Consommation d'électricité

Consommation électrique du produit

Le tableau ci-dessous donne des détails sur les caractéristiques de consommation électrique du produit.

Remarque : Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

Mode	Description	Consommation (Watts)
Impression	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents électroniques.	675 (x950de) ; 710 (x952de et x952dte) ; 750 (x954de et x954dhe)
Copier	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents d'origine sur papier.	810 (x950de) ; 830 (x952de et x952dte) ; 850 (x954de et x954dhe)
Numériser	Le produit numérise des documents sur papier.	125 (x950de) ; 130 (x952de et x952dte) ; 135 (x954de et x954dhe)
Prêt	Le produit est prêt à imprimer.	110 (x950de) ; 115 (x952de et x952dte) ; 120 (x954de et x954dhe)
Mode Veille	Le produit est en mode d'économie d'énergie élevé.	17
Hibernation	Le produit est en faible mode d'économie d'énergie.	1,0
Hors fonction	Le produit est branché à une prise électrique murale, mais il est éteint.	0,35

Les niveaux de consommation indiqués dans le tableau précédent représentent des mesures effectuées sur une durée d'utilisation moyenne. Une consommation électrique instantanée peut donner un résultat supérieur à la moyenne.

Les valeurs peuvent être modifiées. Pour les valeurs actuelles, accédez au site www.lexmark.com.

Mode de désactivation

Si ce produit est en mode de désactivation (consommation minimale de courant), vous pouvez complètement l'éteindre en débranchant le cordon d'alimentation de la prise de courant.

Mode Veille

Ce produit est doté d'un mode d'économie d'énergie appelé *mode Veille*. Le mode Veille économise l'énergie en réduisant la consommation électrique pendant de longues périodes d'inactivité. Le mode Veille se déclenche automatiquement lorsque ce produit n'est pas utilisé pendant une certaine période appelée *délai de mise en veille*.

Délai de mise en veille par défaut pour ce produit (en minutes) :	5
---	---

Les menus de configuration de l'imprimante permettent de modifier le délai de mise en veille de 1 à 120 minutes. Attribuer une valeur basse au délai de mise en veille permet de réduire la consommation d'énergie, mais peut augmenter le temps de réponse du produit. Par contre, si la valeur est élevée, le temps de réponse du produit est rapide mais celui-ci utilise plus d'énergie.

Mode Hibernation

Ce produit est doté d'un mode de fonctionnement à très faible consommation d'énergie appelé *Mode Hibernation*. Lorsque le mode Hibernation est activé, tous les autres systèmes et périphériques sont mis hors tension en toute sécurité.

Vous pouvez passer en mode Hibernation des façons suivantes :

- Utilisation du délai d'hibernation
- Utilisation des modes de programmation de l'alimentation

- Utilisation du bouton Veille/Hibernation

Le Délai d'hibernation est défini sur la valeur standard pour ce produit dans tous les pays et régions. 3 jours

La durée entre le traitement d'un travail d'impression et le passage de l'imprimante en mode Hibernation peut être réglée entre une heure et un mois.

Utilisation d'énergie totale

Il peut s'avérer parfois utile de calculer l'utilisation d'énergie totale du produit. Etant donné que les mesures de consommation d'énergie électrique sont exprimées en Watts, la consommation d'électricité doit être multipliée par la durée que le produit passe dans chaque mode pour calculer l'utilisation d'énergie. L'utilisation d'énergie totale du produit est la somme de l'utilisation d'énergie de chaque mode.

Industry Canada compliance statement

This Class A digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Standard ICES-003.

Avis de conformité aux normes de l'industrie du Canada

Cet appareil numérique de classe A est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

Avis de conformité aux directives de la Communauté européenne (CE)

Ce produit est conforme aux exigences de sécurité des directives 2004/108/EC, 2006/95/EC et 2011/65/EU du Conseil de la Communauté européenne relatives au rapprochement et à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de compatibilité électromagnétique et de sécurité des équipements électriques conçus pour une utilisation à puissance limitée et de restrictions de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Ce produit a été fabriqué par : Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ETATS-UNIS. Le représentant autorisé est : Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HONGRIE. Une déclaration de conformité aux Directives est disponible sur demande auprès du représentant autorisé.

Ce produit est conforme aux limites de classe A EN 55022 et aux exigences de sécurité EN 60950-1.

Notice relative aux interférences radio

Avertissement

Cet appareil est conforme aux obligations relatives aux émissions de la norme EN55022, Classe A, ainsi qu'à celles relatives à l'immunité de la norme EN55024. Il n'est pas conçu pour être utilisé dans des environnements résidentiels/domestiques.

Il s'agit d'un équipement de Classe A. Dans un environnement domestique, cet appareil peut provoquer des interférences radio, obligeant l'utilisateur à prendre les mesures adéquates.

Notice to users of the Canadian telephone network

This product meets the applicable Industry Canada technical specifications. The Ringer Equivalence Number (REN) is an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The terminus of an interface may consist of any combination of devices, subject only to the requirement that the sum of the RENs of all the devices does not exceed five. The modem REN is located on the rear of the equipment on the product labeling.

Telephone companies report that electrical surges, typically lightning transients, are very destructive to customer terminal equipment connected to AC power sources. This has been identified as a major nationwide problem. It is recommended that the customer install an appropriate AC surge arrester in the AC outlet to which this device is connected. An appropriate AC surge arrester is defined as one that is suitably rated, and certified by UL (Underwriter's Laboratories), another NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory), or a recognized safety certification body in the country/region of use. This is to avoid damage to the equipment caused by local lightning strikes and other electrical surges.

This equipment uses CA11A telephone jacks.

Avis réservé aux utilisateurs du réseau téléphonique du Canada

Ce produit est conforme aux spécifications techniques d'Industrie Canada. Le numéro REN (ringer equivalence number : numéro d'équivalence de sonnerie) fournit une indication du nombre maximum de terminaux pouvant être connectés à l'interface téléphonique. En bout de ligne, le nombre d'appareils qui peuvent être connectés n'est pas directement limité, mais la somme des REN de ces appareils ne doit pas dépasser cinq. Le numéro REN du modem est indiqué sur l'étiquette produit située à l'arrière de l'équipement.

Les compagnies de téléphone constatent que les surtensions électriques, en particulier celles dues à la foudre, entraînent d'importants dégâts sur les terminaux privés connectés à des sources d'alimentation CA. Il s'agit-là d'un problème majeur d'échelle nationale. En conséquence, il vous est recommandé de brancher un parasurtenseur dans la prise de courant à laquelle l'équipement est connecté. Utilisez un parasurtenseur répondant à des caractéristiques nominales satisfaisantes et certifié par le laboratoire d'assureurs UL (Underwriter's Laboratories), un autre laboratoire agréé de type NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory) ou un organisme de certification agréé dans votre région ou pays. Ceci prévient tout endommagement de l'équipement causé par les orages et autres surtensions électriques.

Cet équipement utilise des prises de téléphone CA11A.

Avis aux utilisateurs de l'Union européenne

Les produits portant la marque CE sont conformes aux exigences de protection énoncées par les directives 2004/108/CE, 2006/95/CE, 1999/5/CE et 2011/65/EU du Conseil européen sur le rapprochement et l'harmonisation des lois des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique et la sécurité des équipements électriques conçus pour être utilisés sous certaines limites de tension et sur des appareils radio et de télécommunication et de restrictions de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

La conformité du produit est indiquée par la mention CE.



Ce produit a été fabriqué par : Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ETATS-UNIS. Le représentant autorisé est : Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HONGRIE. Une déclaration de conformité aux exigences des directives est disponible sur demande auprès du Représentant agréé.

Ce produit est conforme aux limites de classe A EN 55022 et aux exigences de sécurité EN 60950-1.

Reportez-vous au tableau à la fin de la section Avis pour plus d'informations sur la conformité.

Avis de réglementation pour les produits sans fil

Cette section contient les informations réglementaires suivantes relatives aux produits sans fil dotés d'émetteurs, notamment, sans s'y limiter, les cartes réseau sans fil ou les lecteurs de carte de proximité.

Exposition aux radiations de fréquences radio

Le courant de sortie rayonné de cet appareil est bien inférieur aux limites d'exposition aux fréquences radio définies par la FCC et les autres organismes de réglementation. Au minimum 20 cm (8 pouces) doivent séparer l'antenne de toute personne pour que cet appareil réponde aux exigences d'exposition aux fréquences radio de la FCC et d'autres organismes de réglementation.

Industry Canada (Canada)

This device complies with Industry Canada specification RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device has been designed to operate only with the antenna provided. Use of any other antenna is strictly prohibited per regulations of Industry Canada.

To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF fields in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's Web site www.hc-sc.gc.ca/rpb.

The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

Industry Canada (Canada)

Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'altérer son fonctionnement.

Cet appareil a été conçu pour fonctionner uniquement avec l'antenne fournie. L'utilisation de toute autre antenne est strictement interdite par la réglementation d'Industry Canada.

En application des réglementations d'Industry Canada, l'utilisation d'une antenne de gain supérieur est strictement interdite.

Pour empêcher toute interférence radio au service faisant l'objet d'une licence, cet appareil doit être utilisé à l'intérieur et loin des fenêtres afin de garantir une protection optimale.

Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.

L'installateur de cet équipement radio doit veiller à ce que l'antenne soit implantée et dirigée de manière à n'émettre aucun champ HF dépassant les limites fixées pour l'ensemble de la population par Santé Canada. Reportez-vous au Code de sécurité 6 que vous pouvez consulter sur le site Web de Santé Canada www.hc-sc.gc.ca/rpb.

Le terme « IC » précédant le numéro de d'accréditation/inscription signifie simplement que le produit est conforme aux spécifications techniques d'Industry Canada.

Avis aux utilisateurs résidant en Union européenne

Les produits portant la mention CE sont conformes aux exigences de sécurité des directives 2004/108/CE, 2006/95/CE et 1999/5/CE du Conseil de la Communauté européenne relatives au rapprochement et à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de compatibilité électromagnétique et de sécurité des équipements électriques conçus pour une utilisation à puissance limitée et relatives aux équipements terminaux de radio et de télécommunications.

La conformité du produit est indiquée par la mention CE.



Ce produit a été fabriqué par : Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ETATS-UNIS. Le représentant autorisé est : Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HONGRIE. Une déclaration de conformité aux Directives est disponible sur demande auprès du représentant autorisé.

Ce produit est conforme aux limites de classe A EN 55022 et aux exigences de sécurité EN 60950.

Les produits dotés de l'option réseau local sans fil 2,4 GHz sont conformes aux exigences de sécurité des directives 2004/108/CE, 2006/95/CE et 1999/5/CE du Conseil de la Communauté européenne relatives au rapprochement et à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de compatibilité électromagnétique et de sécurité des équipements électriques conçus pour une utilisation à puissance limitée et relatives aux équipements terminaux de radio et de télécommunications.

La conformité du produit est indiquée par la mention CE.



L'utilisation du produit est autorisée aux Etats-Unis et dans les pays de l'Association européenne de libre échange mais elle est limitée à une utilisation en intérieur.

Ce produit a été fabriqué par : Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ETATS-UNIS. Le représentant autorisé est : Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HONGRIE. Une déclaration de conformité aux Directives est disponible sur demande auprès du représentant autorisé.

Ce produit peut être utilisé dans les pays répertoriés dans le tableau suivant.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	RU			

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruojama, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Português	A Lexmark International Inc. declara que este este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

DECLARATION DE GARANTIE LIMITEE POUR IMPRIMANTES LASERS LEXMARK, IMPRIMANTES LED LEXMARK ET IMPRIMANTES LASER MULTIFONCTIONS LEXMARK

Lexmark International, Inc., Lexington, KY

This limited warranty applies to the United States and Canada. For customers outside the U.S., refer to the country-specific warranty information that came with your product.

This limited warranty applies to this product only if it was originally purchased for your use, and not for resale, from Lexmark or a Lexmark Remarketer, referred to in this statement as “Remarketer.”

Garantie limitée

Lexmark warrants that this product:

- Is manufactured from new parts, or new and serviceable used parts, which perform like new parts
- Is, during normal use, free from defects in material and workmanship

If this product does not function as warranted during the warranty period, contact a Remarketer or Lexmark for repair or replacement (at Lexmark's option).

If this product is a feature or option, this statement applies only when that feature or option is used with the product for which it was intended. To obtain warranty service, you may be required to present the feature or option with the product.

If you transfer this product to another user, warranty service under the terms of this statement is available to that user for the remainder of the warranty period. You should transfer proof of original purchase and this statement to that user.

Conditions de garantie limitée

The warranty period starts on the date of original purchase as shown on the purchase receipt and ends 12 months later provided that the warranty period for any supplies and for any maintenance items included with the printer shall end earlier if it, or its original contents, are substantially used up, depleted, or consumed. Fuser Units, Transfer/Transport Units, Paper Feed items, if any, and any other items for which a Maintenance Kit is available are substantially consumed when the printer displays a “Life Warning” or “Scheduled Maintenance” message for such item.

To obtain warranty service you may be required to present proof of original purchase. You may be required to deliver your product to the Remarketer or Lexmark, or ship it prepaid and suitably packaged to a Lexmark

designated location. You are responsible for loss of, or damage to, a product in transit to the Remarketer or the Lexmark designated location.

When warranty service involves the exchange of a product or part, the item replaced becomes the property of the Remarketer or Lexmark. The replacement may be a new or repaired item.

The replacement item assumes the remaining warranty period of the original product.

Replacement is not available to you if the product you present for exchange is defaced, altered, in need of a repair not included in warranty service, damaged beyond repair, or if the product is not free of all legal obligations, restrictions, liens, and encumbrances.

Dans le cadre de la garantie et/ou du remplacement, Lexmark peut mettre à jour le microcode de votre imprimante en installant sa version la plus récente. Les mises à jour du microcode sont susceptibles de modifier les paramètres de l'imprimante et d'interrompre le fonctionnement de produits, de consommables, de pièces, de matériaux (tels que le toner ou l'encre), de logiciel ou d'interfaces non autorisées ou de contrefaçon. Les produits authentiques distribués par Lexmark ne sont pas touchés par cette modification du fonctionnement.

Before you present this product for warranty service, remove all print cartridges, programs, data, and removable storage media (unless directed otherwise by Lexmark).

For further explanation of your warranty alternatives and the nearest Lexmark authorized servicer in your area contact Lexmark on the World Wide Web.

Remote technical support is provided for this product throughout its warranty period. For products no longer covered by a Lexmark warranty, technical support may not be available or only be available for a fee.

Etendue de la garantie limitée

Lexmark does not warrant uninterrupted or error-free operation of any product or the durability or longevity of prints produced by any product.

Warranty service does not include repair of failures caused by:

- Modification or unauthorized attachments
- Accidents, misuse, abuse or use inconsistent with Lexmark user's guides, manuals, instructions or guidance
- Unsuitable physical or operating environment
- Maintenance by anyone other than Lexmark or a Lexmark authorized servicer
- Operation of a product beyond the limit of its duty cycle
- Use of printing media outside of Lexmark specifications
- Refurbishment, repair, refilling or remanufacture by a third party of products, supplies or parts
- Products, supplies, parts, materials (such as toners and inks), software, or interfaces not furnished by Lexmark

TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, NEITHER LEXMARK NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS OR REMARKETERS MAKE ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, AND SPECIFICALLY DISCLAIM THE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND SATISFACTORY QUALITY. ANY WARRANTIES THAT MAY NOT BE DISCLAIMED UNDER APPLICABLE LAW ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD. NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THIS PERIOD. ALL INFORMATION, SPECIFICATIONS, PRICES, AND SERVICES ARE SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE.

Limite de responsabilité

Your sole remedy under this limited warranty is set forth in this document. For any claim concerning performance or nonperformance of Lexmark or a Remarketer for this product under this limited warranty, you may recover actual damages up to the limit set forth in the following paragraph.

Lexmark's liability for actual damages from any cause whatsoever will be limited to the amount you paid for the product that caused the damages. This limitation of liability will not apply to claims by you for bodily injury or damage to real property or tangible personal property for which Lexmark is legally liable. **IN NO EVENT WILL LEXMARK BE LIABLE FOR ANY LOST PROFITS, LOST SAVINGS, INCIDENTAL DAMAGE, OR OTHER ECONOMIC OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.** This is true even if you advise Lexmark or a Remarketer of the possibility of such damages. Lexmark is not liable for any claim by you based on a third party claim.

This limitation of remedies also applies to claims against any Suppliers and Remarketers of Lexmark. Lexmark's and its Suppliers' and Remarketers' limitations of remedies are not cumulative. Such Suppliers and Remarketers are intended beneficiaries of this limitation.

Droits supplémentaires

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the limitations or exclusions contained above may not apply to you.

This limited warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state.

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

Index

Numéros

- 1565 Err émul charg option émul 305
- 203 Bourrage papier 269
- 230 Bourrage papier 270
- 231 Bourrage papier 270
- 24x Bourrage papier 272
- 250 Bourrage papier 278
- 280.06 Papier manquant 304
- 281 Bourrage papier 278
- 28y.xx Bourrages papier 287
- 2yy.xx Fermez le couvercle du scanner à plat et chargez les originaux pour reprendre le travail 304
- 31.xx Cart. [couleur] manquante ou défectueuse 296
- 32.xx Référence cartouche [couleur] non prise en charge par le périphérique 296
- 34 Format de papier incorrect, vérifier [alimentation papier] 296
- 34 Type de papier incorrect, vérifier [alimentation papier] 297
- 35 Mémoire insuffisante pour prendre en charge la fonction Economie ressources 297
- 36 Maintenance imprimante requise 297
- 37 Insuffisant memory to collate job 297
- 37 Mémoire insuffisante pour défragmenter la mémoire flash 297
- 37 Mémoire insuffisante, certains travaux suspendus ne seront pas restaurés 298
- 37 Mémoire insuffisante, travaux suspendus supprimés 297
- 38 Mémoire saturée 298
- 39 Page complexe, des données risquent de ne pas être imprimées 298
- 40 Recharge [couleur] non valide, remplacer cartouche 298
- 4yy.xx bourrages papier 280
- 51 Mémoire flash défectueuse détectée 298
- 52 Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources 298
- 53 Mémoire flash non formatée détectée 299
- 54 Erreur de logiciel réseau standard 299
- 54 Erreur option port série [x] 299
- 54 Réseau [x] Erreur logicielle 299
- 55 Option ds empl. [x] non prise en charge 299
- 56 Port parallèle [x] désactivé 300
- 56 Port parallèle standard désactivé 300
- 56 Port série [x] désactivé 300
- 56 Port USB [x] désactivé 300
- 56 Port USB standard désactivé 300
- 58 Trop d'options mémoire flash installées 301
- 58 Trop de disques installés 300
- 58 Trop de tiroirs connectés 301
- 59 Tiroir incompatible [x] 301
- 61 Retirer le disque défectueux 301
- 62 Disque saturé 301
- 63 Disque non formaté 301
- 80 Maintenance du scanner requise 302
- 80 Maintenance planifiée [x] 302
- 80 Remplacer les rouleaux de saisie du papier dans [source d'alimentation] 302
- 80 Remplacez l'unité de fusion. 302
- 80.xx Fin de durée de vie de l'unité de fusion 302
- 82.xx Bout. récup. toner manquante 302
- 82.xx Bout. récup. toner presque pleine 303
- 82.xx Remplacer bout. récup. toner 302
- 83.xx Module de transfert manquant 303
- 84 Photoconduct. [couleur] non pris en charge 303
- 84.xx Photoconduct. [couleur] bas 303
- 84.xx Photoconduct. [couleur] manquant 303
- 84.xx Photoconduct. [couleur] presque bas 303
- 84.xx Rempl. photoconducteur [couleur] 303
- 840.01 Scanner désactivé par l'administrateur 305
- 840.02 Scanner désactivé. Si le problème persiste, contactez l'administrateur du système. 305
- 88.2x Remplacer cartouche [couleur] 304

A

- à l'aide du carnet d'adresses 113
 - envoi d'une télécopie 126
- accès à la carte logique 27
- accès au serveur Web incorporé 21
- adresse FTP
 - création de raccourcis sur l'écran tactile 134
- affichage
 - rapports 264
- affichage d'un journal de télécopie 128
- affichage des icônes sur l'écran d'accueil 21
- affichage, panneau de commandes de l'imprimante 15
 - réglage, luminosité 59
- agrandissement d'une copie 102
- Aide, menu 225
- ajout de la date et de l'heure en haut de chaque page 106
- alertes par courrier électronique
 - Bourrage papier, message 264
 - configuration 264
 - niveaux bas des fournitures 264
- Alimentation par défaut, menu 144

Alimenter chargeur manuel avec [chaîne perso] 293
 Alimenter chargeur manuel avec [format de papier] 294
 Alimenter chargeur manuel avec [nom type perso] 293
 Alimenter chargeur manuel avec [type de papier] [format de papier] 294
 annulation
 travail d'impression, depuis l'ordinateur 97
 annulation d'un e-mail 114
 annulation d'un travail d'impression
 à partir d'un ordinateur 97
 depuis le panneau de commandes de l'imprimante 97
 annulation du chaînage de tiroirs
 attribution d'un nom de type de papier personnalisé 74
 annulation du chaînage des bacs 73
 assemblage des copies 104
 attribution d'un nom de type de papier personnalisé 74
 avis FCC 348
 avis relatif aux télécommunications 347

B

bac 850 feuilles optionnel
 chargement 65
 bac standard
 chargement 62
 bacs
 annulation du chaînage 73
 chaînage 73
 bacs chaînés 73
 barrette microcode
 installation 31
 blocage des télécopies non sollicitées (télécopie de publicité) 128
 boîte perforatrice
 vidage 237
 Bourrage agrafe 455 285
 bourrage agrafes, élimination
 Bourrage agrafe 455 285

bourrages
 localisation des zones de bourrage 266
 numéros 266
 réduction des risques 265
 zones 266
 bourrages papier
 réduction des risques 265
 Bourrages papier 201–202 267
 bourrages papier, élimination
 203 Bourrage papier 269
 230 Bourrage papier 270
 231 Bourrage papier 270
 24x Bourrage papier 272
 250 Bourrage papier 278
 281 Bourrage papier 278
 28y.xx Bourrages papier 287
 4yy.xx bourrages papier 280
 Bourrages papier 201–202 267
 bourrages, élimination
 203 Bourrage papier 269
 230 Bourrage papier 270
 231 Bourrage papier 270
 24x Bourrage papier 272
 250 Bourrage papier 278
 281 Bourrage papier 278
 28y.xx Bourrages papier 287
 4yy.xx bourrages papier 280
 Bourrage agrafe 455 285
 Bourrages papier 201–202 267
 bouteille de récupération de toner
 commande 240
 remplacement 249
 boutons et icônes de l'écran d'accueil
 description 16
 boutons, écran tactile
 utilisation 18
 boutons, panneau de commandes de l'imprimante 15
 bristol
 chargeur multifonction, chargement 70
 conseils 94

C

câbles
 Ethernet 45
 USB 45
 capot de la carte logique
 réinstallation 27

Capot du scanner DDA ouvert 295
 carte d'interface parallèle/USB
 dépannage 321
 carte logique
 accès 27
 carte mémoire
 dépannage 320
 installation 29
 carte mémoire flash
 dépannage 320
 installation 31
 cartouche d'agrafes
 remplacement 254
 cartouche de toner
 remplacement 247
 cartouches d'agrafes
 commande 240
 cartouches de toner
 commande 239
 recyclage 60
 Certains travaux suspendus n'ont pas été restaurés 296
 chaînage de tiroirs
 attribution d'un nom de type de papier personnalisé 74
 changement de type de fichier de sortie
 envoi d'un message électronique 113
 Changer [alimentation papier] avec [chaîne personnalisée], charger [orientation] 289
 Changer [alimentation papier] avec [format de papier] [type de papier] 289
 Changer [alimentation papier] avec [format de papier] [type de papier], charger [orientation] 290
 Changer [alimentation papier] avec [nom du type personnalisé], charger [orientation] 288
 Changer [alimentation papier] par [chaîne personnalisée] 288
 Changer [alimentation papier] par [nom du type personnalisé] 288
 Changer [alimentation] par [format de papier] 289
 Changer [alimentation] par [format de papier], charger [orientation] 289

- chargement
 - bac 850 feuilles optionnel 65
 - Bristol, chargeur multifonction 70
 - chargeur haute capacité 2000 feuilles 68
 - chargeur multifonction 70
 - enveloppes, chargeur multifonction 70
 - papier à en-tête dans le chargeur haute capacité 2 000 feuilles 68
 - tiroir 1150 feuilles optionnel 65
 - tiroir 520 feuilles (standard ou optionnel) 62
 - transparents, chargeur multifonction 70
- chargement du papier à en-tête
 - orientation du papier 92
- chargement du tiroir standard 62
- Charger agrafes 294
- chargeur haute capacité 2 000 feuilles
 - installation 42
- chargeur haute capacité 2000 feuilles
 - chargement 68
- chargeur multifonction
 - chargement 70
- chiffrement du disque dur de l'imprimante 229
- choix d'un emplacement pour l'imprimante 10
- choix de la connexion du télécopieur 119
- Choix du papier 77
- commande
 - bouteille de récupération de toner 240
 - cartouches d'agrafes 240
 - cartouches de toner 239
 - kit de maintenance 241
- commande de photoconducteurs 240
- Compta travaux, menu 212
- Concentrateur USB non pris en charge, retirez-le 291
- Configuration
 - TCP/IP, adresse 157
- configuration de l'impression série 55
- configuration des alertes par courrier électronique à l'aide d'Embedded Web Server 264
- configuration des fonctions Télécopie et E-mail 314
- configuration des paramètres de courrier électronique 111
- configuration des paramètres de port 55
- configuration du réceptacle de sortie
 - unité de finition 87
- configuration du réseau sans fil sous Windows 50
- configuration Ethernet
 - préparation pour un 48
- configuration initiale du télécopieur 118
 - à partir du serveur Web incorporé 118
- Configuration SMTP, menu 167
- configurations des imprimantes 11
- connexion de l'imprimante à un service de sonnerie distincte 121
- connexion de l'imprimante au adaptateurs régionaux 121
- connexion des câbles 45
- connexion du télécopieur
 - connexion à une ligne DSL 120
 - connexion au PBX ou à l'ISDN 120
 - connexion de l'imprimante à la prise téléphonique murale 120
- Connexions du télécopieur adaptateurs régionaux 121
- conseils
 - bristol 94
 - enveloppes 93
 - étiquettes, papier 93
 - sur l'utilisation du papier à en-tête 92
 - utilisation des transparents 92
- conseils sur l'utilisation du papier à en-tête 92
- consignes de sécurité 7, 8
- consultation de l'écran virtuel à partir du serveur Web incorporé 263
- contacter l'assistance clientèle 340
- copie
 - à l'aide de la vitre du scanner (à plat) 99
 - à l'aide du DAA 98
 - agrandissement 102
 - ajout d'un message de fond de page 106
 - ajout de la date et de l'heure en haut de chaque page 106
 - annulation d'une copie 107
 - assemblage des copies 104
 - copie rapide 98
 - différents formats de papier 101
 - insertion de feuilles de séparation entre les copies 104
 - options avancées 109
 - photos 99
 - plusieurs pages sur une feuille 105
 - réduction 102
 - réglage de la qualité 103
 - sélection d'un tiroir 101
 - sur des transparents 99
 - sur du papier à en-tête 100
 - sur les deux faces du papier (recto verso) 102
 - sur un autre format 100
 - travail personnalisé 105
- copie de formats de papier différents 101
- copie de photos 99
- copie de plusieurs pages sur une feuille 105
- copie des deux côtés du papier (recto verso) 102
- copie vers des transparents 99
- copie vers du papier à en-tête 100
- copie, dépannage
 - copies partielles de document ou de photo 311
 - faible qualité d'image numérisée 313
 - faible qualité de la copie 310
 - le copieur ne répond pas 309
 - le scanner ne se ferme pas. 310
- copies sur le papier du tiroir sélectionné 101
- courrier électronique
 - annulation 114

création d'un raccourci de destinations de télécopies à partir du serveur Web incorporé 123
création d'un raccourci FTP à partir du serveur Web incorporé 133
création de profils utilisation de ScanBack Utility 137

D

DAA

copie à l'aide de 98
date et heure, télécopie Configuration 122
de publications emplacement 9
déclaration relative à la volatilité 227
Définir date/heure, menu 172
définition du format de papier 62
définition du format de papier Universel 62
définition du nom du télécopieur ou du poste utilisé pour les télécopies sortantes 122
définition du numéro du télécopieur ou du poste 122
définition du type de papier 62
dépannage
fonctions Télécopie et E-mail non configurées 314
impossible d'ouvrir Embedded Web Server 339
Numériser vers le réseau 318
questions les plus fréquentes sur l'impression couleur 336
résolution de base, problèmes d'imprimante 305
une erreur d'application s'est produite 318
vérification d'un scanner qui ne répond pas 312
vérification d'une imprimante qui ne répond pas 305
dépannage, alimentation du papier
message affiché après le dégagement du bourrage 322

dépannage, copie
copies partielles de document ou de photo 311
faible qualité d'image numérisée 313
faible qualité de la copie 310
le copieur ne répond pas 309
le scanner ne se ferme pas. 310
dépannage, écran
écran vide 306
losanges sur l'écran 306
dépannage, impression
bourrages papier fréquents 322
des caractères incorrects s'impriment 308
des sauts de page inattendus se produisent 309
erreur de lecture du lecteur flash 306
impression depuis un bac inapproprié 308
impression sur du papier inadéquat 308
l'impression prend plus de temps que prévu 307
la fonction de chaînage des bacs ne fonctionne pas 308
les fichiers PDF multilingues ne s'impriment pas 306
les pages bloquées ne sont pas réimprimées 322
les travaux ne s'impriment pas 306
les travaux suspendus ne s'impriment pas 307
Les travaux volumineux ne sont pas assemblés. 309
marges incorrectes 325
papier recourbé 326
dépannage, numérisation
échec de la numérisation 312
impossible de numériser depuis un ordinateur 314
la numérisation prend trop de temps ou bloque l'ordinateur 312
le scanner ne se ferme pas. 310
numérisation partielle de document ou de photo 313

dépannage, qualité d'impression
bords des caractères irréguliers 323
des défaillances récurrentes apparaissent sur une page 330
des images ombrées apparaissent sur les impressions 324
des rayures horizontales apparaissent sur les impressions 333
des rayures verticales apparaissent sur les impressions 333
des traces de toner se déposent sur la page. 335
effacement du toner 335
faible qualité d'impression des transparents 336
fines lignes horizontales 323
fond gris 325
images détournées 323
impression inclinée sur la page 330
impression trop claire 328
impression trop sombre 328
irrégularités d'impression 327
pages de couleur unie 331
pages vierges 329
rayures blanches sur une page 332
rayures noires sur une page 332
un fond gris ou une tonalité de fond apparaît sur la page 334
une ligne de couleur claire, une ligne blanche ou une ligne de couleur incorrecte apparaît sur les impressions 326
dépannage, télécopie
il est possible d'envoyer des télécopies, mais il est impossible de les recevoir. 316
il est possible de recevoir des télécopies, mais impossible d'en envoyer. 317
impossible d'envoyer ou de recevoir une télécopie 315
l'identifiant de l'appelant ne s'affiche pas 314

- qualité d'impression médiocre de la télécopie reçue 317
- déplacement de l'imprimante 10, 262
- des images ombrées apparaissent sur les impressions 324
- des rayures apparaissent sur une page 332
- des rayures horizontales apparaissent sur les impressions 333
- des traces de toner se déposent sur la page. 335
- diagramme des menus 141
- disque dur d'imprimante corrompu 290
- disque dur de l'imprimante
 - chiffrement 229
 - dépannage 321
 - désinstallation 39
 - essuyage 229
 - installation 35
 - mise au rebut 227
- Disque non pris en charge 296
- Document à numériser trop grand 295
- documents, impression
 - sous Macintosh 88
 - sous Windows 88

E

- e-mail, options
 - Envoyer en tant que 115
- économie de papier 105
- économie des fournitures 56
- écran d'accueil
 - affichage des icônes 21
 - masquage des icônes 21
- écran de copie
 - options 107, 108, 109, 138
- écran de courrier électronique
 - options 114, 115, 116
 - options avancées 116
- écran de télécopie
 - options 129, 130, 131
 - options avancées 130
- écran tactile
 - boutons 18
- écran virtuel
 - consultation, à l'aide d'Embedded Web Server 263

- effacement de disque 229
- effacement de la mémoire du disque dur 229
- effacement de la mémoire non volatile 228
- effacement de la mémoire volatile 228
- effacement du disque dur de l'imprimante 229
- effacement du toner 335
- éléments
 - vérification de l'état 239
 - vérification, à l'aide d'Embedded Web Server 239
 - vérification, à partir du panneau de commandes de l'imprimante 239
- email, envoi
 - à l'aide d'un numéro de raccourci 112
 - à l'aide du carnet d'adresses 113
 - utilisation de l'écran tactile 112
- Embedded Web Server
 - accès 21
 - configuration des alertes par e-mail 264
 - configuration initiale du télécopieur 118
 - création d'un raccourci de destinations de télécopies 123
 - création d'un raccourci FTP 133
 - création de raccourcis d'email 111
 - paramètres administrateur 263
 - paramètres de mise en réseau 263
 - problème d'accès 339
 - vérification de l'état de l'imprimante 263
 - vérification de l'état des fournitures 239
 - vérification de l'état des pièces 239
- Embedded Web Server — Sécurité : Guide de l'administrateur
 - emplacement 263
- émissions, avis 343, 346, 348, 349
- émul PCL, menu 220

- enveloppes
 - chargeur multifonction, chargement 70
 - conseils 93
- envoi d'un message électronique
 - à l'aide d'un numéro de raccourci 112
 - à l'aide du carnet d'adresses 113
 - ajout de la ligne d'objet 113
 - ajout de la ligne de message 113
 - configuration de la fonction d'e-mail 110
 - configuration des paramètres de courrier électronique 111
 - création de raccourcis à l'aide d'Embedded Web Server 111
 - création de raccourcis sur l'écran tactile 111
 - options avancées 116
 - utilisation de l'écran tactile 112
- envoi d'une télécopie 125
 - à l'aide du carnet d'adresses 126
- affichage d'un journal de télécopie 128
- annulation d'une télécopie 129
- blocage des télécopies non sollicitées (télécopie de publicité) 128
- choix de la connexion du télécopieur 119
- configuration de l'imprimante pour application de l'heure d'été 123
- création de raccourcis à l'aide d'Embedded Web Server 123
- création de raccourcis sur l'écran tactile 124
- définition de la date et l'heure 122
- définition du nom du télécopieur ou du poste utilisé pour les télécopies sortantes 122
- définition du numéro du télécopieur ou du poste 122
- éclaircir ou obscurcir une télécopie 127

- envoi à l'aide de l'écran tactile 124
- envoi d'une télécopie à une heure planifiée 127
- modification de la résolution 127
- options avancées 131
- service de sonnerie distinctive 121
- suspension des télécopies 131
- télécopie, configuration 118
- transfert de télécopies 132
- utilisation de raccourcis 126
- envoi d'une télécopie à l'aide de l'écran tactile 124
- envoi d'une télécopie à l'aide du carnet d'adresses 126
- envoi d'une télécopie à une heure programmée 127
- envoi d'une télécopie à l'aide de raccourcis 126
- Envoyer en tant que
 - e-mail, options 115
 - numérisation, options 138
- Erreur de lecture du concentrateur USB. Retirer le concentrateur. 291
- état des fournitures
 - vérification 239
- état des pièces
 - vérification 239
- Eteindre, attendre 2 secondes, mettre sous tension 295
- étiquettes, papier
 - conseils 93
- exportation d'une configuration à partir du serveur Web incorporé 24

F

- Fermer la porte [x] 290
- Fermer le capot [x] 290
- Finition, menu 214
- fonctions
 - Centre de numérisation 137
- fonctions Télécopie et E-mail
 - configuration 314
- fonctions Télécopie et E-mail non configurées 314
- format du papier
 - Configuration 62
 - Universal 152

- format papier Universel 152
 - Configuration 62
- formats de papier
 - supporté 80
- formats de papier différents, copie 101
- formats de papier pris en charge 80
- Formulaire et favoris
 - configuration 22
- fournitures
 - économie 56
 - stockage 238
 - utilisation de papier recyclé 56
 - vérification de l'état 239
 - vérification, à l'aide d'Embedded Web Server 239
 - vérification, à partir du panneau de commandes de l'imprimante 239
- fournitures, commande
 - bouteille de récupération de toner 240
 - cartouches d'agrafes 240
 - cartouches de toner 239
 - kit de maintenance 241
 - photoconducteurs 240
- FTP
 - numérisation à l'aide du carnet d'adresses 135
 - options avancées 140
- FTP, écran
 - options 138, 139, 140

G

- Guide de mise en réseau
 - emplacement 263

H

- heure d'été, envoi de télécopies 123
- HTML, menu 223

I

- icônes sur l'écran d'accueil
 - affichage 21
 - masquage 21
- image numérisée
 - type de fichier de sortie 138

- importation d'une configuration à partir du serveur Web incorporé 24
- Impossible d'abaisser le réceptacle 2 288
- impossible d'ouvrir Embedded Web Server 339
- impression
 - à partir d'un périphérique mobile 89
 - annulation, à partir du panneau de commandes de l'imprimante 97
 - depuis un lecteur flash 90
 - liste des échantillons de polices 96
 - liste des répertoires 96
 - noir et blanc 88
 - page de configuration du réseau 46
 - page des paramètres de menus 46
 - sous Macintosh 88
 - sous Windows 88
 - vitesse maximale et rendement maximal 89
- impression à partir d'un lecteur flash 90
- impression à partir d'un périphérique mobile 89
- impression d'un document 88
- impression d'une page de configuration réseau 46
- impression d'une page des paramètres de menu 46
- impression de la liste des échantillons de polices 96
- impression de la liste des répertoires 96
- impression de travaux confidentiels et suspendus
 - depuis un Macintosh 95
 - sous Windows 95
- impression en noir et blanc 88
- impression série
 - configuration 55
- impression, dépannage
 - bourrages papier fréquents 322
 - des caractères incorrects s'impriment 308

- des sauts de page inattendus se produisent 309
 - erreur de lecture du lecteur flash 306
 - impression depuis un bac inapproprié 308
 - impression sur du papier inadéquat 308
 - l'impression prend plus de temps que prévu 307
 - la fonction de chaînage des bacs ne fonctionne pas 308
 - les fichiers PDF multilingues ne s'impriment pas 306
 - les pages bloquées ne sont pas réimprimées 322
 - les travaux ne s'impriment pas 306
 - les travaux suspendus ne s'impriment pas 307
 - Les travaux volumineux ne sont pas assemblés. 309
 - marges incorrectes 325
 - papier recourbé 326
 - imprimante
 - activation 26
 - choix d'un emplacement 10
 - déplacement 10, 262
 - entièrement configurée 11
 - espace minimum 10
 - modèle de base 11
 - transport 262
 - imprimante, résolution des problèmes de base 305
 - informations d'objet et de message
 - ajout dans l'email 113
 - informations de configuration réseau sans fil 49
 - informations sur l'imprimante emplacement 9
 - Insérer la boîte perforatrice 292
 - insertion de feuilles de séparation entre les copies 104
 - installation d'options ordre d'installation 41
 - installation d'un port Internal Solutions Port 32
 - installation d'une carte mémoire 29
 - installation de l'imprimante sur un réseau sans fil 50
 - installation de l'imprimante sans fil
 - dans Macintosh 51
 - installation de l'imprimante sur un réseau sans fil
 - à partir de Macintosh 51
 - installation du chargeur haute capacité 2 000 feuilles 42
 - installation du disque dur de l'imprimante 35
 - installation du logiciel d'imprimante
 - ajout d'options 47
 - installation du logiciel d'imprimante (Windows) 46
 - installation du module 1 tiroir 42
 - installation du module 3 tiroir 42
 - installation du module Tandem (TTM) 42
 - installation sur un réseau sans fil
 - à partir de Windows 50
 - Installer le bac [x] 292
 - intensité toner réglage 89
 - Internal Solutions Port dépannage 321
 - installation 32
 - modification des paramètres du port 55
 - IPv6, menu 158
- J**
- journal des télécopies affichage 128
- K**
- kit de maintenance commande 241
 - remplacement 241
- L**
- l'assistance clientèle contacter 340
 - Le chargeur manuel attend [format de papier]. Vérifier les guides [alimentation papier] 294
 - lecteur flash
 - impression depuis 90
 - Lecteur Flash, menu 204
 - lecteurs flash
 - types de fichier pris en charge 91
 - lecteurs flash pris en charge 91
 - lentilles de la tête d'impression nettoyage 233
 - liste des échantillons de polices impression 96
 - liste des répertoires impression 96
 - logiciel d'imprimante, installation (Windows) 46
- M**
- Ma multifonction configuration 23
 - masquage des icônes sur l'écran d'accueil 21
 - mémoire
 - types installés sur l'imprimante 227
 - mémoire du disque dur de l'imprimante effacement 229
 - Mémoire du télécopieur pleine 291
 - mémoire non volatile 227 effacement 228
 - Mémoire pleine, impossible d'imprimer les télécopies 294
 - mémoire volatile 227 effacement 228
 - Menu AppleTalk 160
 - Menu Carte Réseau 157
 - Menu Changer format 148
 - Menu Chargement du papier 150
 - Menu Configuration du réceptacle 153
 - Menu Configuration générale 152
 - Menu Configurer MF 148
 - menu d'impression confidentielle 170
 - menu Divers 169
 - Menu du mode Télécopie (Configuration du serveur de télécopie) 193
 - menu Effacer fichiers données temporaires 170
 - Menu Format/Type papier 145
 - Menu Formats de numérisation personnalisés 152

- Menu Fournitures 142
- Menu Image 224
- Menu Journal d'audit de sécurité 171
- Menu Modifier les configurations de sécurité 168
- Menu NIC actif 155
- Menu Paramètres 211
- Menu Paramètres de copie 180
- Menu Paramètres de messagerie 194
- Menu Paramètres FTP 200
- Menu Paramètres OCR 210
- Menu Rapports 153
- Menu Réglages livret 224
- Menu Réseau standard 155
- Menu Sans fil 159
- menu Série [x] 164
- Menu TCP/IP 157
- Menu Utilitaires 218
- menus
 - Aide 225
 - AppleTalk 160
 - Carte réseau 157
 - Changer format 148
 - Chargement du papier 150
 - Compta des travaux 212
 - configuration du réceptacle 153
 - Configuration générale 152
 - Configuration SMTP, menu 167
 - Configurer MF 148
 - Définir la date/l'heure 172
 - Divers 169
 - Effacer fichiers données temporaires 170
 - Emul PCL 220
 - Fini 214
 - Format/Type papier 145
 - Formats de numérisation personnalisés 152
 - Fournitures 142
 - HTML 223
 - Image 224
 - Impression confidentielle 170
 - IPv6 158
 - Journal d'audit de sécurité 171
 - Lecteur Flash 204
 - Mode télécopie (configuration analogique de télécopie) 185
 - Mode Télécopie (Configuration du serveur de télécopie) 193
 - Modifier les configurations de sécurité 168
 - NIC actif 155
 - Noms personnalisés 152
 - Parallèle [x] 162
 - Paramètres 211
 - Paramètres de copie 180
 - Paramètres de messagerie 194
 - Paramètres FTP 200
 - Paramètres généraux 173
 - Paramètres OCR 210
 - PDF 219
 - PostScript 219
 - Qualité 216
 - Rapports 153
 - Rapports réseau 157
 - Récapitulatif 141
 - Réglages livret 224
 - Réseau [x] 155
 - Réseau standard 155
 - Sans fil 159
 - Série [x] 164
 - Source par défaut 144
 - TCP/IP 157
 - Texture du papier 148
 - types personnalisés 151
 - USB standard 160
 - Utilitaires 218
 - XPS 219
- messages de l'imprimante
 - 1565 Err émül charg option émül 305
 - 280.06 Papier manquant 304
 - 2yy.xx Fermez le couvercle du scanner à plat et chargez les originaux pour reprendre le travail 304
 - 31.xx Cart. [couleur] manquante ou défectueuse 296
 - 32.xx Référence cartouche [couleur] non prise en charge par le périphérique 296
 - 34 Format de papier incorrect, vérifier [alimentation papier] 296
 - 34 Type de papier incorrect, vérifier [alimentation papier] 297
 - 35 Mémoire insuffisante pour prendre en charge la fonction Economie ressources 297
- 36 Maintenance imprimante requise 297
- 37 Insufficient memory to collate job 297
- 37 Mémoire insuffisante pour défragmenter la mémoire flash 297
- 37 Mémoire insuffisante, certains travaux suspendus ne seront pas restaurés 298
- 37 Mémoire insuffisante, travaux suspendus supprimés 297
- 38 Mémoire saturée 298
- 39 Page complexe, des données risquent de ne pas être imprimées 298
- 40 Recharge [couleur] non valide, remplacer cartouche 298
- 51 Mémoire flash défectueuse détectée 298
- 52 Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources 298
- 53 Mémoire flash non formatée détectée 299
- 54 Erreur de logiciel réseau standard 299
- 54 Erreur option port série [x] 299
- 54 Réseau [x] Erreur logicielle 299
- 55 Option ds empl. [x] non prise en charge 299
- 56 Port parallèle [x] désactivé 300
- 56 Port parallèle standard désactivé 300
- 56 Port série [x] désactivé 300
- 56 Port USB [x] désactivé 300
- 56 Port USB standard désactivé 300
- 58 Trop d'options mémoire flash installées 301
- 58 Trop de disques installés 300
- 58 Trop de tiroirs connectés 301
- 59 Tiroir incompatible [x] 301
- 61 Retirer le disque défectueux 301
- 62 Disque saturé 301

- 63 Disque non formaté 301
- 80 Maintenance du scanner
requis, utilisez le kit
DAA 302
- 80 Maintenance planifiée
[x] 302
- 80 Remplacer les rouleaux de
saisie du papier dans [source
d'alimentation] 302
- 80 Remplacez l'unité de
fusion. 302
- 80.xx Fin de durée de vie de
l'unité de fusion 302
- 82.xx Bout. récup. toner
manquante 302
- 82.xx Bout. récup. toner
presque pleine 303
- 82.xx Remplacer bout. récup.
toner 302
- 83.xx Module de transfert
manquant 303
- 84 Photoconduct. [couleur] non
pris en charge 303
- 84 Remplacer unité PC
noire 241
- 84 Remplacer unités
PC <couleur> 241
- 84.xx Photoconduct. [couleur]
bas 303
- 84.xx Photoconduct. [couleur]
manquant 303
- 84.xx Photoconduct. [couleur]
presque bas 303
- 84.xx Rempl. photoconducteur
[couleur] 303
- 840.01 Scanner désactivé par
l'administrateur 305
- 840.02 Scanner désactivé. Si le
problème persiste, contactez
l'administrateur du
système. 305
- 88.2x Remplacer cartouche
[couleur] 304
- Alimenter chargeur manuel
avec [chaîne perso] 293
- Alimenter chargeur manuel
avec [format de papier] 294
- Alimenter chargeur manuel
avec [nom type perso] 293
- Alimenter chargeur manuel
avec [type de papier] [format
de papier] 294
- Capot du scanner DDA
ouvert 295
- Certains travaux suspendus
n'ont pas été restaurés 296
- Changer [alimentation papier]
avec [chaîne personnalisée],
charger [orientation] 289
- Changer [alimentation papier]
avec [format de papier] [type
de papier] 289
- Changer [alimentation papier]
avec [format de papier] [type
de papier], charger
[orientation] 290
- Changer [alimentation papier]
avec [nom du type
personnalisé], charger
[orientation] 288
- Changer [alimentation papier]
par [chaîne
personnalisée] 288
- Changer [alimentation papier]
par [nom du type
personnalisé] 288
- Changer [alimentation] par
[format de papier] 289
- Changer [alimentation] par
[format de papier], charger
[orientation] 289
- Charger [source] avec [chaîne
personnalisée] 293
- Charger [source] avec
[format] 293
- Charger [source] avec [nom du
type personnalisé] 292
- Charger [source] avec [type]
[format] 293
- Charger agrafes 294
- Concentrateur USB non pris en
charge, retirez-le 291
- Disque corrompu 290
- Disque non pris en charge 296
- Document à numériser trop
grand 295
- Erreur de lecture du
concentrateur USB. Retirer le
concentrateur. 291
- Eteindre, attendre 2 secondes,
mettre sous tension 295
- Fermer la porte [x] 290
- Fermer le capot [x] 290
- Impossible d'abaisser le
réceptacle 2 288
- Insérer la boîte
perforatrice 292
- Insérer le bac [x] 292
- Installer le bac [x] 292
- Le chargeur manuel attend
[format de papier]. Vérifier les
guides [alimentation
papier] 294
- Mémoire du télécopieur
pleine 291
- Mémoire pleine, impossible
d'imprimer les télécopies 294
- Nom de télécopieur non
configuré 291
- Numéro de télécopieur non
configuré 292
- Partition du télécopieur
inopérante. Contacter
l'administrateur système. 291
- Périphérique USB non pris en
charge, retirez-le 291
- réglage de la couleur 288
- Restaurer les travaux
suspendus ? 295
- Retirer le papier de tous les
réceptacles 295
- Retirer le papier du [nom de
réceptacle associé] 295
- Retirer le papier du réceptacle
[x] 295
- Retirer le papier du réceptacle
standard 295
- Serveur de télécopie Pour
formater non configuré.
Contacter l'administrateur
système. 291
- Serveur SMTP non configuré.
Contacter l'administrateur
système. 296
- Vérifier l'orientation ou les
guides du [source] 290
- Vider la boîte perforatrice 291
- mise à jour des options dans le
pilote de l'imprimante 47
- mise au rebut du disque dur de
l'imprimante 227
- mise sous tension de
l'imprimante 26
- mode E-mail
configuration 110

Mode Hibernation
 utilisation 58
 Mode silencieux
 qualité d'impression,
 dépannage 323
 Mode télécopie (configuration
 analogique de télécopie),
 menu 185
 Mode Veille
 réglage 58
 module 1 tiroir
 installation 42
 module 3 tiroir
 installation 42
 module Tandem (TTM)
 installation 42

N

nettoyage
 partie externe de
 l'imprimante 231
 vitre du scanner 232
 nettoyage des lentilles de la tête
 d'impression 233
 niveaux du volume sonore 343
 noir et blanc, impression 88
 Nom de télécopieur non
 configuré 291
 nom de type de papier
 personnalisé
 création 74
 nom personnalisé
 configuration 74
 Noms personnalisés, menu 152
 numérisation
 à partir d'un lecteur flash 136
 copie rapide 98
 vers un ordinateur 135
 vers une adresse FTP 134
 vers une adresse FTP à l'aide
 du carnet d'adresses 135
 numérisation vers un lecteur
 flash 136
 numérisation vers un
 ordinateur 135
 numérisation vers une
 adresse FTP
 à l'aide de numéros de
 raccourci 134
 à l'aide du carnet
 d'adresses 135

création de raccourcis sur
 l'ordinateur 133
 utilisation de l'écran tactile 134
 Numérisation WS
 à propos de 23
 numérisation, dépannage
 échec de la numérisation 312
 impossible de numériser depuis
 un ordinateur 314
 la numérisation prend trop de
 temps ou bloque
 l'ordinateur 312
 le scanner ne se ferme pas. 310
 numérisation partielle de
 document ou de photo 313
 numérisation, options
 Envoyer en tant que 138
 Numériser vers le réseau
 configuration 22
 Numéro de télécopieur non
 configuré 292

O

options
 barrette microcode 31
 barrettes microcode 27
 carte mémoire flash 31
 carte mémoire, installation 29
 cartes mémoire 27
 chargeur haute capacité
 2 000 feuilles, installation 42
 disque dur de l'imprimante,
 installation 35
 disque dur de l'imprimante,
 retrait 39
 Internal Solutions Port,
 installation 32
 liste 27
 mise à jour du pilote de
 l'imprimante 47
 module 1 tiroir, installation 42
 module 3 tiroir, installation 42
 module Tandem (TTM),
 installation 42
 ordre d'installation 41
 ports 27
 réseau 27
 options avancées
 copie 109
 envoi d'un message
 électronique 116
 envoi d'une télécopie 131

FTP 140
 options de l'imprimante,
 dépannage
 carte d'interface
 parallèle/USB 321
 carte mémoire 320
 impossible de détecter la carte
 mémoire flash 320
 impossible de détecter le
 disque dur de
 l'imprimante 321
 Internal Solutions Port 321
 l'option ne fonctionne pas 319
 problèmes de tiroir papier 319
 problèmes du tiroir
 2 000 feuilles 320
 serveur d'impression
 interne 321
 options internes disponibles 27
 options réseau 27
 options, écran tactile
 copie 107, 108, 109, 138
 courrier
 électronique 114, 115, 116
 FTP 138, 139, 140
 télécopie 129, 130, 131

P

page de configuration du réseau
 impression 46
 page des paramètres de menus
 impression 46
 pages vierges 329
 panneau de commandes de
 l'imprimante 15
 paramètres usine,
 restauration 264
 panneau de commandes distant
 configuration 24
 panneau de commandes,
 imprimante 15
 papier
 caractéristiques 75
 déconseillé 76, 77
 enregistrement 105
 fonctionnalités de finition 85
 formats différents, copie 101
 formulaires préimprimés 77
 papier à en-tête 77
 paramètre Format Universel 62
 recyclé 77
 sélection 77

- stockage 79
- utilisation de papier recyclé 56
- papier à en-tête
 - bacs, chargement 92
 - chargement, chargeur haute capacité 2 000 feuilles 68
 - chargeur multifonction, chargement 92
 - copie 100
- papier recyclé
 - utilisation 56, 77
- Parallèle [x], menu 162
- paramètre Mode Eco 57
- paramètres administrateur
 - Embedded Web Server 263
- paramètres de conservation
 - économie des fournitures 56
 - luminosité, réglage 59
 - Mode Eco 57
 - Mode silencieux 58
 - Mode Veille 58
- paramètres du port
 - configuration 55
- paramètres du réseau
 - Embedded Web Server 263
- paramètres écologiques
 - Mode Hibernation 58
- Paramètres écologiques
 - Mode Eco 57
 - Mode silencieux 58
- paramètres environnementaux
 - économie des fournitures 56
 - Mode Eco 57
 - Mode Hibernation 58
 - Mode silencieux 58
 - Mode Veille 58
 - réglage de la luminosité de l'écran 59
- Paramètres généraux, menu 173
- paramètres usine
 - restauration 264
- partie externe de l'imprimante
 - nettoyage 231
- Partition du télécopieur inopérante. Contacter l'administrateur système. 291
- PDF, menu 219
- périphérique mobile
 - impression depuis 89
- Périphérique USB non pris en charge, retirez-le 291

- photoconducteur
 - remplacement 241
- photoconducteurs
 - commande 240
- photos
 - copie 99
- pièces, remplacement
 - kit de maintenance 241
- Port
 - Ethernet 45
 - Télécopie 45
 - Téléphone 45
 - USB 45
- Port de télécopie 45
- Port de téléphone 45
- Port Ethernet 45
- Port USB 45
- PostScript, menu 219
- préparation de la configuration de l'imprimante sur un réseau Ethernet 48
- présentation des boutons et icônes de l'écran d'accueil 16
- prévention des risques de bourrage papier 265

Q

- qualité d'impression
 - nettoyage de la vitre du scanner 232
 - remplacement d'un photoconducteur 241
- qualité d'impression, dépannage
 - bords des caractères irréguliers 323
 - des défaillances récurrentes apparaissent sur une page 330
 - des images ombrées apparaissent sur les impressions 324
 - des rayures horizontales apparaissent sur les impressions 333
 - des rayures verticales apparaissent sur les impressions 333
 - des traces de toner se déposent sur la page. 335
 - effacement du toner 335
 - faible qualité d'impression des transparents 336

- fines lignes horizontales 323
- fond gris 325
- images détournées 323
- impression inclinée sur la page 330
- impression trop claire 328
- impression trop sombre 328
- irrégularités d'impression 327
- nettoyage des lentilles de la tête d'impression 233
- pages de couleur unie 331
- pages vierges 329
- rayures blanches sur une page 332
- rayures noires sur une page 332
- un fond gris ou une tonalité de fond apparaît sur la page 334
- une ligne de couleur claire, une ligne blanche ou une ligne de couleur incorrecte apparaît sur les impressions 326
- qualité de la copie
 - réglage 103
- Qualité, menu 216
- questions les plus fréquentes sur l'impression couleur 336

R

- raccourcis d'email, création à partir du serveur Web incorporé 111
- raccourcis, création
 - adresse FTP 134
 - courrier électronique 111
 - destination de télécopie 123, 124
 - destination FTP 133
- rapports
 - affichage 264
- Rapports réseau, menu 157
- réceptacles 87
- recherche d'informations supplémentaires sur l'imprimante 9
- recto verso 102
- recyclage
 - cartouches de toner 60
 - emballage Lexmark 60
 - produits Lexmark 60
 - WEEE, avis 343
- réduction d'une copie 102

réduction des risques de bourrage 79
 réduction du bruit de l'imprimante 58
 réglage de l'intensité du toner 89
 réglage de la couleur 288
 réglage de la qualité des copies 103
 réglage du mode veille 58
 réglage, luminosité
 écran de l'imprimante. 59
 Embedded Web Server 59
 remplacement
 kit de maintenance 241
 remplacement d'une cartouche d'agrafes 254
 remplacement d'une cartouche de toner 247
 remplacement de la bouteille de récupération de toner 249
 remplacement des fournitures
 bouteille de récupération de toner 249
 cartouche d'agrafes 254
 cartouche de toner 247
 rendement maximal
 utilisation 89
 répétition des travaux d'impression 95
 impression à partir d'un ordinateur Macintosh 95
 impression sous Windows 95
 Réseau [x], menu 155
 réseau Ethernet
 préparation de la configuration pour l'impression Ethernet 48
 réseau sans fil
 informations de configuration 49
 installation, à partir de Macintosh 51
 installation, à partir de Windows 50
 résolution, télécopie
 modification 127
 restauration des paramètres usine 264
 Restaurer les travaux suspendus ? 295
 Retirer le papier de tous les réceptacles 295

Retirer le papier du [nom de réceptacle associé] 295
 Retirer le papier du réceptacle [x] 295
 Retirer le papier du réceptacle standard 295
 retrait du disque dur de l'imprimante 39

S

Scan Center, fonctionnalités 137
 scanner
 Dispositif d'alimentation automatique (DAA) 14
 fonctions 13
 vitre du scanner 14
 serveur d'impression interne
 dépannage 321
 Serveur de télécopie Pour formater non configuré.
 Contacter l'administrateur système. 291
 Serveur SMTP non configuré.
 Contacter l'administrateur système. 296
 service de sonnerie distinctive, télécopies
 connexion à 121
 stockage
 fournitures 238
 papier 79
 stockage de tâches d'impression 95
 suspension des télécopies 131

T

tâches d'impression confidentielles 95
 impression à partir d'un ordinateur Macintosh 95
 impression sous Windows 95
 télécopie
 envoi 125
 télécopie, dépannage
 il est possible d'envoyer des télécopies, mais il est impossible de les recevoir. 316
 il est possible de recevoir des télécopies, mais impossible d'en envoyer. 317

impossible d'envoyer ou de recevoir une télécopie 315
 l'identifiant de l'appelant ne s'affiche pas 314
 qualité d'impression médiocre de la télécopie reçue 317
 Texture du papier, menu 148
 tiroir 1 150 feuilles optionnel
 chargement 65
 tiroir 520 feuilles (standard ou optionnel)
 chargement 62
 transfert de télécopies 132
 transparents
 chargement 92
 chargeur multifonction, chargement 70
 conseils sur l'utilisation 92
 copie 99
 utilisation 92
 transport de l'imprimante 262
 travail d'impression
 annulation, à partir de l'ordinateur 97
 travaux d'impression différés 95
 impression à partir d'un ordinateur Macintosh 95
 impression sous Windows 95
 travaux suspendus 95
 impression à partir d'un ordinateur Macintosh 95
 impression sous Windows 95
 type de fichier de sortie
 image numérisée 138
 modification 113
 type de papier
 Configuration 62
 Type perso [x]
 changement du type de papier 74
 modification de nom 74
 types de papier
 chargement 83
 pris en charge par l'unité de finition 83
 prise en charge des impressions recto verso 83
 prise en charge par l'imprimante 83
 types et grammages de papier pris en charge 83
 Types personnalisés, menu 151

U

- un fond gris ou une tonalité de fond apparaît sur la page 334
- une ligne de couleur claire, une ligne blanche ou une ligne de couleur incorrecte apparaît sur les impressions 326
- unité de finition
 - fonctionnalités de finition 85
 - formats de papier pris en charge 85
 - réceptacles 87
- USB standard, menu 160
- utilisation de la vitesse maximale et du rendement maximal 89
- utilisation de papier recyclé 56
- utilisation de raccourcis
 - envoi d'une télécopie 126
- utilisation de ScanBack
- Utility 137
- utilisation des boutons de l'écran tactile 18
- utilisation du mode Eco 57
- utilisation du mode Hibernation 58
- utilisation du mode silencieux 58
- Utilitaire ScanBack
 - utilisation 137

V

- vérification d'un scanner qui ne répond pas 312
- vérification d'une imprimante qui ne répond pas 305
- vérification de l'état de l'imprimante
 - sur le serveur Web
 - incorporé 263
- vérification de l'état de l'imprimante à l'aide d'Embedded Web Server 263
- vérification de l'état des pièces et fournitures 239
- vérification des travaux d'impression 95
 - impression à partir d'un ordinateur Macintosh 95
 - impression sous Windows 95
- Vérifier l'orientation ou les guides du [source] 290

- vidage de la boîte perforatrice 237
- Vider la boîte perforatrice 291
- vitesse max
 - utilisation 89
- vitre du scanner
 - nettoyage 232
- vitre du scanner (à plat)
 - copie à l'aide de 99
- volatilité
 - déclaration 227
- voyant 15

X

- XPS, menu 219