Serie X950

Guida per l'utente

Luglio 2017 **www.lexmark.com**

Tipo di macchina:

7558

Modello:

032, 036, 232, 236, 432, 436, 496

Sommario

Informazioni sulla sicurezza..... 7

Informazioni sulla stampante..... 9

Individuazione delle informazioni sulla stampante..... 9
Scelta della posizione della stampante..... 10
Configurazioni della stampante..... 11
Funzioni di base dello scanner..... 13
Informazioni su ADF e vetro dello scanner..... 14
Informazioni sul pannello di controllo della stampante..... 15

Informazioni sulla schermata iniziale..... 16

Informazioni sulla schermata iniziale..... 16
Utilizzo dei pulsanti del touch screen..... 18

Impostazione e uso delle applicazioni della schermata iniziale..... 21

Accesso al server Web incorporato..... 21
Visualizzare e nascondere le icone nella schermata iniziale..... 21
Attivazione delle applicazioni della schermata iniziale..... 22
Configurazione del pannello operatore remoto..... 24
Esportazione e importazione di una configurazione..... 24

Impostazione della stampante aggiuntiva..... 26

Accensione della stampante..... 26
Installazione delle opzioni interne..... 27
Installazione delle opzioni hardware..... 41
Collegamento dei cavi..... 44
Verifica della configurazione della stampante..... 45
Impostazione del software della stampante..... 46
Collegamento in rete..... 48

Riduzione dell'impatto ambientale della stampante..... 56

Risparmio di carta e di toner..... 56
Risparmio energetico..... 57
Riciclaggio..... 60

Caricamento della carta e dei supporti speciali.....62
Impostazione del tipo e del formato carta.....62
Configurazione delle impostazioni del formato carta Universale.....62
Caricamento del vassoio standard o opzionale da 520 fogli.....62
Caricamento dei vassoi da 850 e 1.150 fogli opzionali.....65
Caricamento dell'alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli.....68
Caricamento dell'alimentatore multiuso.....70
Collegamento e scollegamento dei vassoi.....73

Guida alla carta e ai supporti speciali.....75
Istruzioni relative alla carta.....75
Tipi, formati e pesi supportati.....79

Stampa in corso.....87
Stampa di un documento.....87
Stampa usando un dispositivo cellulare.....89
Stampa da un'unità flash.....89
Stampa su supporti speciali.....91
Stampa dei processi riservati e in attesa.....93
Stampa di pagine di informazione.....95
Annullamento di un processo di stampa.....95

Copia.....97
Esecuzione di copie.....97
Copia di foto da pellicola.....98
Copia su supporti speciali.....98
Personalizzazione delle impostazioni di copia.....99
Inserimento di informazioni nelle copie.....104
Annullamento di un processo di copia.....105
Descrizione delle schermate di copia e delle relative opzioni.....106

Funzione di e-mail.....109
Approntamento per la funzione di e-mail.....109
Creazione di una scelta rapida e-mail.....110
Invio di un documento tramite e-mail.....111
Impostazioni e-mail personalizzate.....112
Annullamento di un'e-mail.....113

Informazioni sulle opzioni e-mail....113

Funzione fax....116

Approntamento della stampante per la funzione di fax....116
Creazione di scelte rapide....122
Invio di un fax....123
Personalizzazione delle impostazioni del fax....126
Annullamento di un fax in uscita....127
Descrizione delle opzioni fax....128
Messa in attesa e inoltro di fax....130

Scansione....132

Scansione su un indirizzo FTP....132
Scansione su un computer o su un'unità flash USB....134
Descrizione delle opzioni FTP....136

Informazioni sui menu della stampante....139

Elenco dei menu....139
Menu materiali di consumo....140
Menu Carta....142
Menu Report....151
Menu Rete/Porte....152
Menu Protezione....165
Menu Impostazioni....171
Menu Guida....222

Protezione del disco rigido e altra memoria installata....224

Dichiarazione di volatilità....224
Cancellazione della memoria volatile....225
Cancellazione della memoria non volatile....225
Cancellazione della memoria del disco rigido della stampante....225
Configurazione della codifica del disco rigido della stampante....226

Manutenzione della stampante....228

Pulizia della parte esterna della stampante....228
Pulizia del vetro dello scanner....229
Pulizia delle lenti della testina di stampa....230
Svuotamento del contenitore perforazione....234

Conservazione dei materiali di consumo....235
Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante....236
Richiesta di materiali di consumo e componenti della stampante....236
Sostituzione di materiali di consumo e componenti della stampante....238
Spostamento della stampante....260

Supporto amministrativo....262

Ricerca di informazioni sull'amministratore e sulle operazioni di rete avanzate....262
Verifica dello stato della stampante....262
Verifica del display virtuale....262
Impostazione degli avvisi e-mail....263
Visualizzazione di report....263
Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica....263

Rimozione degli inceppamenti....264

Come evitare gli inceppamenti....264
Aree di inceppamento e codici correlati....265
Inceppamenti carta 201–202....266
203 inceppamento della carta....268
230 Inceppamento carta....269
Inceppamento carta 231....269
24x Inceppamento carta....271
250 Inceppamento carta....277
Inceppamento carta 281....277
4yy.xx Inceppamenti carta....279
455 Inceppamento cucitrice....284
28y.xx inceppamenti carta....286

Risoluzione dei problemi....287

Informazioni sui messaggi della stampante....287
Risoluzione dei problemi della stampante di base....304
Risoluzione dei problemi di stampa....304
Risoluzione dei problemi di copia....308
Risoluzione dei problemi dello scanner....311
Risoluzione dei problemi del fax....313
Risoluzione dei problemi relativi alle applicazioni della schermata principale....317
Risoluzione dei problemi relativi alle opzioni....318

Risoluzione dei problemi di alimentazione della carta..... 321
Risoluzione dei problemi di qualità di stampa..... 322
Risoluzione dei problemi di qualità del colore..... 334
L'Embedded Web Server non si apre..... 337
Come contattare l'assistenza clienti..... 337

Avvertenze..... 339

Informazioni sul prodotto..... 339
Nota all'edizione..... 339
Consumo di energia..... 342

Indice..... 348

Informazioni sulla sicurezza

Collegare il cavo di alimentazione direttamente a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Non utilizzare il prodotto con cavi di prolunga, prese multiple o prolunghe multipresa o altri tipi di dispositivi di tensione o gruppi di continuità. La capacità della potenza nominale di questi tipi di accessori può essere facilmente sovraccaricata da una stampante laser e ridurre le prestazioni della stampante, può inoltre provocare danni o incendi.

Non posizionare o utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua o superfici bagnate.

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: La batteria al litio presente nel prodotto non deve essere sostituita. In caso di sostituzione errata della batteria al litio, potrebbe verificarsi un'esplosione. Non ricaricare, smontare o bruciare batterie al litio. Smaltire le batterie al litio usate seguendo le istruzioni del produttore e le norme locali.

ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA: l'area interna della stampante può surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: la stampante pesa oltre 18 kg (40 libbre) e deve essere sollevata da almeno due persone allenate.

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: prima di spostare la stampante, per evitare di ferirsi o danneggiare la stampante stessa, attenersi alle seguenti istruzioni:

- Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- Scollegare tutti i cavi della stampante prima di spostarla.
- Sollevare la stampante dal cassetto opzionale e metterla da parte anziché tentare di sollevare il cassetto e la stampante contemporaneamente.

  Nota: utilizzare i punti di presa ai lati della stampante per sollevarla e separarla dal cassetto opzionale.

Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.

Questo prodotto utilizza un processo che sottopone a riscaldamento i supporti di stampa; il calore generato può causare l'emissione di sostanze nocive da parte dei supporti. Leggere attentamente la sezione delle istruzioni operative riguardante la scelta dei supporti di stampa in modo da evitare il rischio di emissioni nocive.

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per ridurre il rischio di incendio, utilizzare solo il cavo (RJ11) per telecomunicazioni fornito con il prodotto o un cavo di sostituzione UL 26 AWG o più largo quando si collega il prodotto alla rete pubblica telefonica.

ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: accertarsi che tutte le connessioni esterne (quali connessioni Ethernet e a sistemi telefonici) siano installate in modo corretto nelle relative porte contrassegnate.

Questo prodotto è stato progettato, testato e approvato per essere utilizzato con componenti di uno specifico produttore, conformemente ai rigidi standard globali per la sicurezza. Le caratteristiche legate alla sicurezza di alcune parti potrebbero non essere ovvie. Il produttore non è da ritenere responsabile in caso di uso di altre parti di ricambio.

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Non attorcigliare, legare, schiacciare o posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Evitare abrasioni o tensioni. Non stringere il cavo di alimentazione tra oggetti quali mobili o pareti. Se si verifica una qualunque di queste cose, si può incorrere in rischi di incendi o elettrocuzione. Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione per individuare segni di problemi. Rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di ispezionarlo.

Per riparazioni di tipo diverso dagli interventi descritti nella documentazione per l'utente, rivolgersi a un tecnico specializzato.

ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, prima di continuare scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi dalla stampante.

ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: in caso di temporali non utilizzare la funzione fax. Non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, come quello per il fax, di alimentazione o del telefono, durante un temporale.

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni cassetto o vassoio della carta separatamente. Tenere tutti i cassetti o i vassoi chiusi per quanto necessario.

ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO: le configurazioni con installazione a terra richiedono componenti aggiuntivi per garantire una stabilità maggiore. Se si utilizzano un vassoio di alimentazione ad alta capacità, un'unità fronte/retro e un'opzione di alimentazione oppure più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto o una base per la stampante. Se è stata acquistata una stampante multifunzione (MFP) in grado di eseguire operazioni di scansione, copia e invio di fax, potrebbero occorrere opzioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web **www.lexmark.com/multifunctionprinters**.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.

Informazioni sulla stampante

Individuazione delle informazioni sulla stampante

Argomento di ricerca	Disponibile in
Istruzioni di installazione iniziale: • Collegamento della stampante • Installazione del software della stampante	Documentazione di installazione: la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante è disponibile anche all'indirizzo **http://support.lexmark.com**.
Configurazione aggiuntiva e istruzioni per l'uso della stampante: • Selezione e conservazione della carta e dei supporti speciali • Caricamento della carta • Configurazione delle impostazioni della stampante • Visualizzazione e stampa di documenti e foto • Installazione e utilizzo del software della stampante • Configurazione della stampante su una rete • Gestione e manutenzione della stampante • Risoluzione dei problemi	*Guida per l'utente* e *Guida di riferimento rapido*: le guide sono disponibili all'indirizzo **http://support.lexmark.com**. **Nota:** Queste guide sono disponibili anche in altre lingue.
Informazioni sull'impostazione e configurazione delle funzioni di accesso facilitato della stampante	La *Guida all'accessibilità Lexmark* è disponibile all'indirizzo **http://support.lexmark.com**.
Guida per l'uso del software della stampante	Guida Windows o Aiuto Mac: aprire un'applicazione o un programma software della stampante, quindi fare clic su **Guida** (o Aiuto). Fare clic su per visualizzare le informazioni sensibili al contesto. **Note:** • La guida viene installata automaticamente con il software della stampante. • Il software della stampante si trova nella cartella di programma della stampante o sul desktop, a seconda del sistema operativo.

Argomento di ricerca	Disponibile in
Aggiornamenti, supporto tecnico e informazioni supplementari più recenti: • Documentazione • Download dei driver • Supporto chat in diretta • Supporto e-mail • Supporto telefonico	Sito Web del supporto Lexmark: **http://support.lexmark.com.** **Nota:** Selezionare il paese o la regione, quindi il prodotto per visualizzare il sito del supporto appropriato. Per i numeri di telefono dell'assistenza clienti e gli orari di servizio nel proprio paese o regione, consultare il sito Web dell'assistenza clienti o fare riferimento alla garanzia stampata fornita insieme alla stampante. Annotare le seguenti informazioni (che è possibile trovare sulla ricevuta del negozio e sul retro della stampante) e tenerle a disposizione prima di contattare il supporto per velocizzare il servizio: • Numero modello stampante • Numero di serie • Data di acquisto • Luogo di acquisto
Garanzia	Le informazioni sulla garanzia variano in base al paese o alla regione: • **Negli Stati Uniti**: consultare la dichiarazione di garanzia limitata inclusa con questa stampante o disponibile all'indirizzo **http://support.lexmark.com**. • **In altri paesi e regioni**: consultare la garanzia stampata fornita insieme alla stampante.

Scelta della posizione della stampante

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

Quando si sceglie una posizione per la stampante, lasciare spazio sufficiente per aprire vassoi, coperchi e sportelli. Se si prevede di installare opzioni, lasciare spazio sufficiente anche per questi componenti. Importante:

- Installare la stampante vicino a una presa elettrica dotata di messa a terra e facilmente accessibile.
- Accertarsi che il flusso d'aria nella stanza sia conforme all'ultima revisione della norma ASHRAE 62 o della norma CEN TC 156.
- Scegliere una superficie piana, solida e stabile.
- Posizionare la stampante:
  - Lontano dal flusso diretto di eventuali condizionatori d'aria, riscaldatori o ventilatori
  - Al riparo dalla luce solare diretta, da livelli estremi di umidità o da escursioni termiche
  - Al riparo da polvere e sporcizia
  - Al riparo da punti di cucitrice sfusi e graffette
- Consentire la seguente quantità di spazio consigliata intorno alla stampante per una corretta ventilazione:

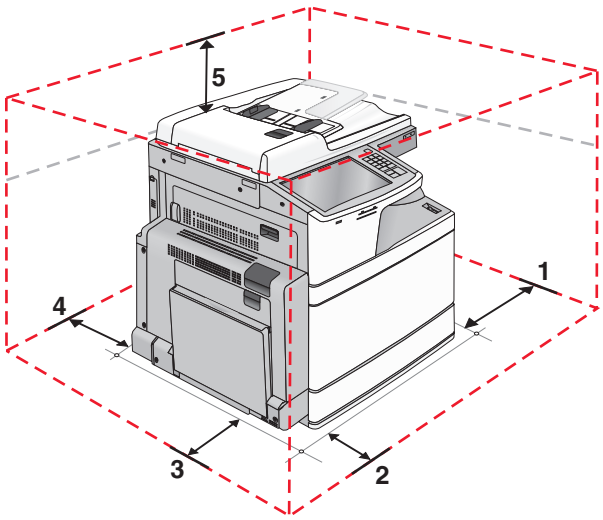

1	Lato destro	307,34 mm (12,1 poll.)
2	Anteriore	444,5 mm (17,5 poll.)
3	Lato sinistro	374,65 mm (14,75 poll.)
4	Posteriore	100 mm (3,9 poll.)
5	In alto	304,8 mm (12 poll.)

Configurazioni della stampante

ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO: Le configurazioni con montaggio su pavimento richiedono un mobile aggiuntivo per la stabilità. Se si usa un vassoio di alimentazione ad alta capacità, un'unità fronte/retro e una o più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto stampante oppure una base stampante. Se è stata acquistata una stampante multifunzione (MFP) che esegue scansioni, copie e fax, potrebbe essere necessario un mobile aggiuntivo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web **www.lexmark.com/multifunctionprinters**.

Modello di base

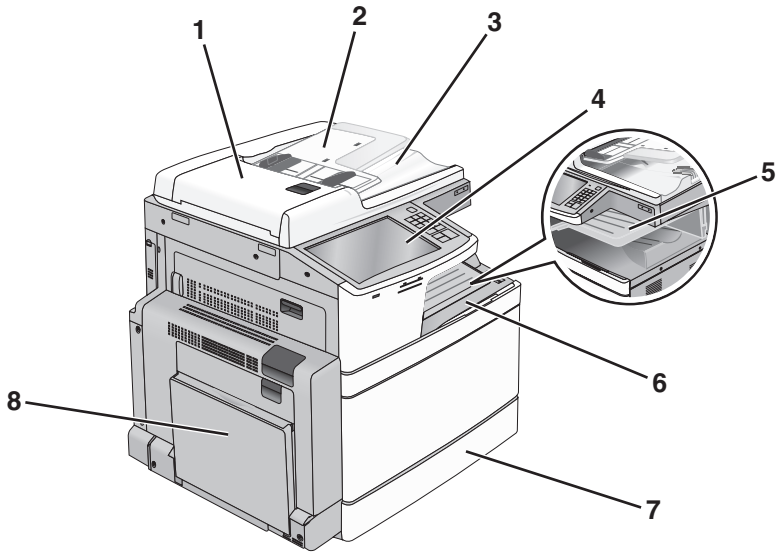

1	Alimentatore automatico documenti (ADF)
2	Vassoio di entrata ADF
3	Raccoglitore di uscita ADF
4	Pannello di controllo della stampante
5	Vassoio di uscita 2
6	Raccoglitore di uscita standard
7	Vassoio da 520 fogli (standard oppure opzionale)
8	Alimentatore &multiuso

Modelli configurati

È possibile configurare stampante base aggiungendovi uno o più vassoi opzionali. È possibile aggiungere anche un alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli e un raccoglitore del fascicolatore.

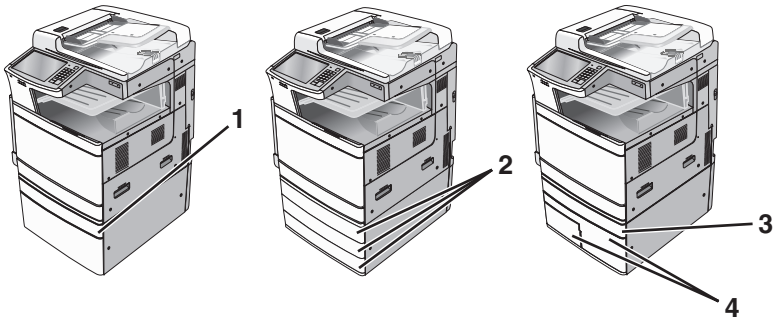

1	Vassoio opzionale da 520 fogli (vassoio 2)
2	Vassoio opzionale da 520 fogli (vassoio 2, vassoio 3 e vassoio 4)
3	Vassoio opzionale da 520 fogli (vassoio 2)

4	Tandem Tray Module da 2.000 fogli opzionale • Vassoio da 850 fogli (vassoio 3) • Vassoio da 1.150 fogli (vassoio 4)

Modello con configurazione completa

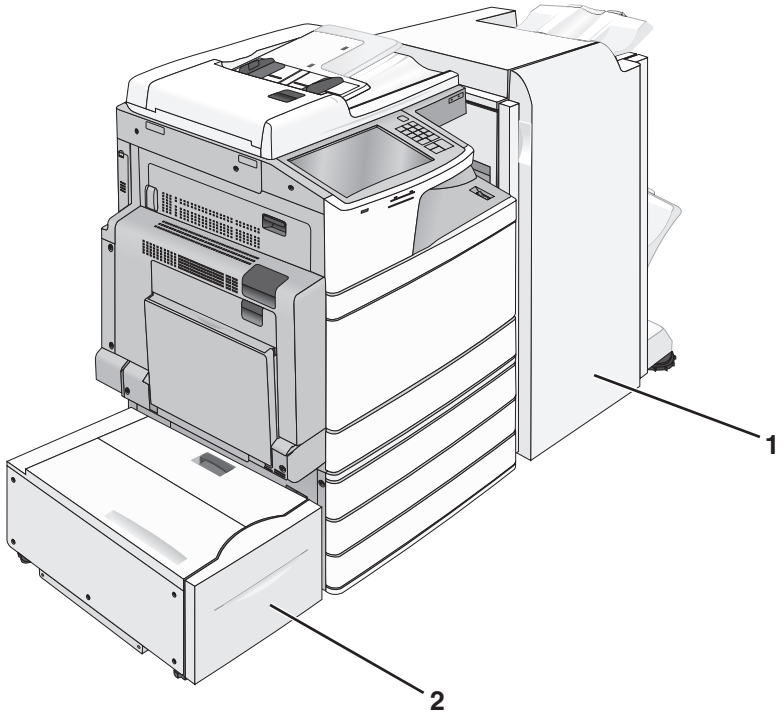

1	Raccoglitore del fascicolatore Il raccoglitore del fascicolatore può corrispondere a: • Fascicolatore standard (perforazione/cucitura) • Fascicolatore per opuscoli (perforazione/cucitura/opuscoli)
2	Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli

Funzioni di base dello scanner

Lo scanner consente di effettuare operazioni quali l'esecuzione di copie, l'invio di fax e la scansione in rete di grandi quantità di documenti. È possibile:

- Eseguire rapidamente copie e modificare le impostazioni del pannello di controllo della stampante per eseguire specifici processi di copia.
- Inviare un fax tramite il pannello di controllo della stampante.
- Inviare fax a più destinatari contemporaneamente.
- Eseguire la scansione di documenti e inviarli al computer, a un indirizzo e-mail, a un'unità Flash o a una destinazione FTP.
- Eseguire la scansione di documenti e inviarli a un'altra stampante (file PDF mediante protocollo FTP).

Informazioni su ADF e vetro dello scanner

Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
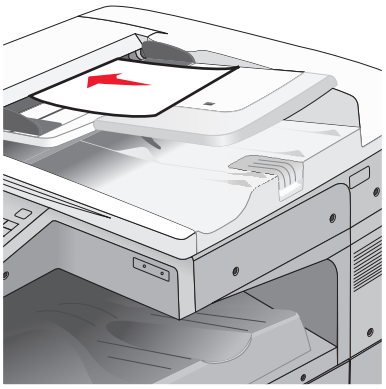	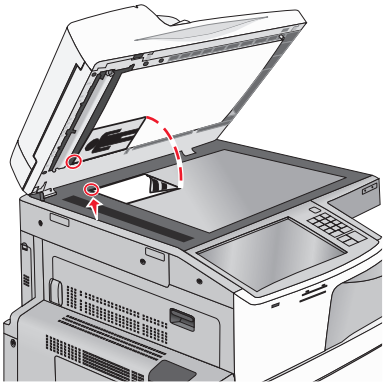
Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina.	Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, supporti di piccole dimensioni (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato (ritagli di riviste).

È possibile utilizzare l'ADF o il vetro dello scanner per eseguire la scansione dei documenti.

Utilizzo di ADF

L'ADF è in grado di eseguire la scansione di più pagine, incluse le pagine fronte/retro (su due lati). Quando si utilizza l'ADF:

Nota: La scansione fronte/retro è disponibile solo in modelli di stampante selezionati.

- Caricare il documento rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF.
- Caricare fino a 110 fogli di carta normale nell'ADF.
- Eseguire la scansione di dimensioni comprese tra 125 x 85 mm (4,9 x 3,35 poll.) di larghezza e 297 x 432 mm (11,69 x 17 poll.) di lunghezza.
- Eseguire la scansione di supporti con peso compreso tra 38 e 128 g/m^2 (25,67 - 86,48 lb).
- Non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

Uso del vetro dello scanner

Il vetro dello scanner può essere utilizzato per eseguire la scansione o la copia di singole pagine o pagine di un libro. Quando si utilizza il vetro dello scanner:

- Posizionare il documento con il lato di stampa rivolto verso il basso sul vetro dello scanner nell'angolo con la freccia verde.
- Eseguire la scansione o la copia di documenti con dimensioni massime di 297 x 432 mm (11,69 x 17 pollici).
- Copiare i libri con spessore massimo di 12,7 mm (0,5 pollice).

Informazioni sul pannello di controllo della stampante

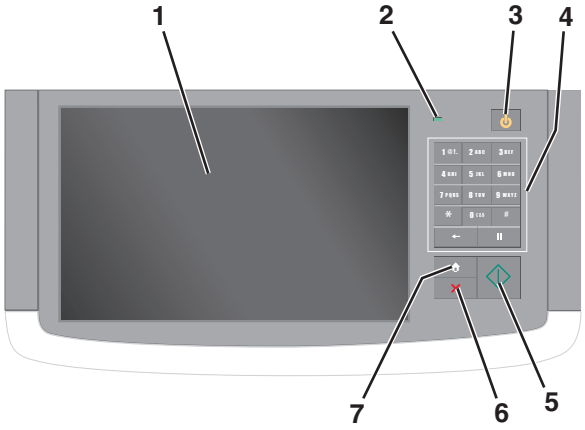

Elemento		Descrizione
1	Visualizza	Consente di visualizzare lo stato della stampante e di controllare l´impostazione e il funzionamento della stampante.
2	Spia luminosa	• **Spenta**: la stampante è spenta. • **Verde lampeggiante**: la stampante è in fase di riscaldamento, elaborazione dei dati o stampa. • **Verde fisso**: la stampante è accesa ma inattiva. • **Rosso lampeggiante**: la stampante richiede l'intervento dell'operatore.
3	Risparmio energetico	Attiva la modalità di risparmio energetico o di sospensione. Gli stati della spia luminosa e del pulsante di risparmio energetico sono i seguenti: • Ingresso o uscita dalla modalità di risparmio energetico: la spia luminosa è di colore verde fisso, il pulsante di risparmio energetico è spento. • Funzionamento in modalità di risparmio energetico: la spia luminosa è di colore verde fisso, il pulsante di risparmio energetico è di colore ambra fisso. • Ingresso o uscita dalla modalità di sospensione: la spia luminosa è di colore verde fisso, il pulsante di risparmio energetico è di colore ambra lampeggiante. • Funzionamento in modalità di sospensione: la spia luminosa è spenta, il pulsante di risparmio energetico è di colore ambra lampeggiante per 1/10 di secondo per poi spegnersi per 1,9 secondi secondo uno schema a pulsazioni. Le seguenti azioni producono l'uscita della stampante dalla modalità di risparmio energetico: • Sfioramento del display o pressione di qualsiasi pulsante esterno. • Apertura di in vassoio di alimentazione, di un coperchio o di uno sportello. • Invio di un processo di stampa dal computer. • Operazione di riavvio (POR, Power On Reset) tramite l'interruttore di alimentazione principale.
4	Tastierino	Consente di immettere numeri, lettere o simboli.
5	Inoltra	Consente di salvare le modifiche apportate alle impostazioni della stampante
6	Stop/Annulla	Interrompe tutte le attività della stampante. **Nota:** Quando sul display appare il messaggio **`Interrotto`**, viene visualizzato un elenco di opzioni disponibili.
7	Home	Consente di tornare alla schermata iniziale

Informazioni sulla schermata iniziale

Informazioni sulla schermata iniziale

Quando si accende la stampante, sul display viene visualizzata una schermata di base, definita schermata iniziale. Toccare i pulsanti e le icone della schermata iniziale per avviare un'azione, come ad esempio, la copia, l'invio di fax o l'acquisizione oppure per aprire la schermata del menu o per rispondere ai messaggi.

Nota: La schermata iniziale, le icone e i pulsanti potrebbero variare a seconda della personalizzazione della schermata iniziale, delle impostazioni, dell'installazione di amministrazione e delle soluzioni integrate attive.

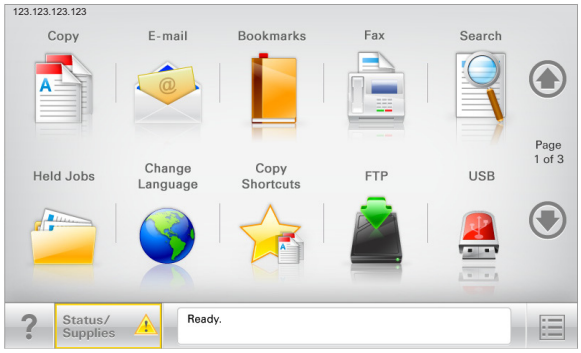

Toccare	Per
Copia	Accedere ai menu Copia ed eseguire delle copie.
E-Mail	Accedere ai menu E-mail e inviare e-mail.
Fax	Accedere ai menu Fax e inviare fax.
	Accedere ai menu della stampante. **Nota:** Questi menu sono disponibili solo se la stampante si trova nello stato Pronta.
FTP	Accedere ai menu FTP (File Transfer Protocol) ed eseguire la scansione di documenti direttamente in un server FTP.
Barra dei messaggi di stato	• Mostrare lo stato corrente della stampante, ad esempio **Pronta** o **Occupata**. • Mostrare le condizioni della stampante, ad esempio **Toner in esaurimento** o **Cartuccia in esaurimento**. • Mostrare i messaggi di intervento per consentire la normale attività della stampante.
Stato/Materiali di consumo	• Visualizzare un avviso o un messaggio di errore ogni volta che è necessario un intervento per il proseguimento dell'elaborazione. • Accedere alla schermata dei messaggi e ricevere ulteriori informazioni sul messaggio e su come cancellarlo.
USB o unità USB	Visualizzare, selezionare, stampare, acquisire o inviare tramite e-mail foto e documenti da un'unità Flash. **Nota:** questo pulsante viene visualizzato solo se si torna alla schermata iniziale e una scheda di memoria o un'unità Flash è collegata alla stampante.

Toccare	Per
Segnalibri	Creare, organizzare e salvare una serie di segnalibri (URL) in una struttura ad albero di cartelle e collegamenti file. **Nota:** la struttura ad albero supporta solo i segnalibri creati da questa funzione e non quelli creati da altre applicazioni.
Processi in attesa	Visualizzare tutti i processi in attesa correnti.

La schermata iniziale potrebbe contenere altri pulsanti:

Toccare	Per
Cerca processi in attesa	Eseguire una ricerca in base a uno qualsiasi dei seguenti elementi: • Nome utente per processi di stampa in attesa o riservati • Nomi processo per processi in attesa, esclusi processi di stampa riservati • Nomi profilo • Nomi di processi di stampa o di contenitori segnalibri • Nomi di processi di stampa o di contenitori USB per i tipi di file supportati
Rilascia fax in attesa	Accedere all'elenco dei fax in attesa. **Nota:** questo pulsante viene visualizzato solo se sono presenti fax in attesa con un'ora di attesa programmata e impostata precedentemente.
Blocca periferica	Aprire una schermata di inserimento di una password. Immettere la password corretta per bloccare il pannello di controllo della stampante. **Nota:** questo pulsante viene visualizzato solo se la stampante è sbloccata ed è stata impostata una password.
Sblocca periferica	Aprire una schermata di inserimento di una password. Immettere la password corretta per sbloccare il pannello di controllo della stampante. **Nota:** questo pulsante viene visualizzato solo se la stampante è bloccata. Se viene visualizzato, non è possibile utilizzare le scelte rapide e i pulsanti del pannello di controllo della stampante.
Annulla processi	Consente di visualizzare la schermata Annulla processi, Tale schermata contiene tre intestazioni: Stampa, Fax e Rete. Le seguenti opzioni i sono disponibili sotto le intestazioni Stampa, Fax e Rete: • Processo di stampa • Processo di copia • Profilo fax • FTP • Invio e-mail Ogni intestazione contiene un elenco di processi visualizzati in una colonna al suo interno che può contenere massimo tre processi per schermata. Se in una colonna esistono più di tre processi, viene visualizzata una freccia che consente di scorrere i processi.
Modifica lingua	Avviare la finestra a comparsa Cambia lingua, in cui è possibile cambiare la lingua principale della stampante.

Funzioni

Funzione	Descrizione
Riga indicativa del menu Esempio: Menu > Impo&stazioni > Impostazioni copia > Numero di copie	Una riga indicativa del menu si trova nella parte superiore di ogni schermata di menu. Questa funzione mostra il percorso intrapreso per arrivare al menu corrente. Toccare una delle parole sottolineate per ritornare a tale menu. Numero di copie non è sottolineato poiché questa è la schermata corrente. Se si tocca la parola sottolineata nella schermata Numero di copie prima che tale numero venga impostato e salvato, la selezione non viene salvata e non diventa l'impostazione predefinita dell'utente.
Avviso di un messaggio di rilevazione di presenze 	Se un messaggio di intervento interessa una funzione, appare quest'icona e la spia rossa lampeggia.
Avvertenza 	Se si verifica una condizione di errore, appare questa icona.
Indirizzo IP della stampante Esempio: **123.123.123.123**	L'indirizzo IP della stampante di rete si trova nell'angolo in alto a sinistra della schermata iniziale ed è composto da quattro serie di numeri separati da punti. È possibile utilizzare l'indirizzo IP durante l'accesso al server Web incorporato per visualizzare e configurare in remoto le impostazioni della stampante anche quando non si è fisicamente vicini ad essa.

Utilizzo dei pulsanti del touch screen

Nota: La schermata iniziale, le icone e i pulsanti potrebbero variare a seconda della personalizzazione della schermata iniziale, delle impostazioni, dell'installazione di amministrazione e delle soluzioni integrate attive.

Schermo a sfioramento di esempio

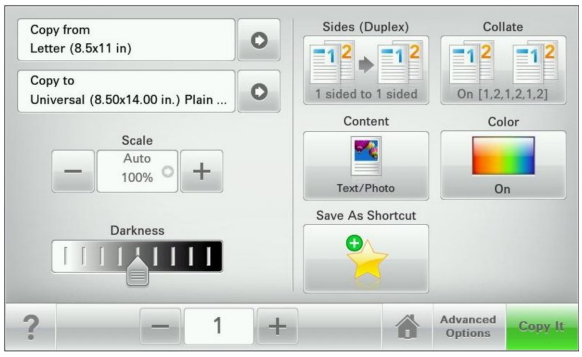

Toccare	Per
Inoltra	Inviare le modifiche apportate alle impostazioni della stampante.
Copia campione	Stampare una copia campione.

Toccare	Per
Freccia a destra	Scorrere verso destra.
Freccia a sinistra	Scorrere verso sinistra.
Pagina iniziale	Consente di tornare alla schermata Home.
Incremento freccia destra	Selezionare un valore superiore.
Decremento freccia sinistra	Selezionare un valore inferiore.
Esci 	Uscire dalla schermata corrente.
Suggerimenti	Aprire una finestra di dialogo della Guida sensibile al contesto sullo schermo a sfioramento.

Altri pulsanti del touch screen

Toccare	Per
Accetta	Salvare un'impostazione.
Annu&lla	• Annullare un'azione o una selezione. • Uscire da una schermata e tornare alla schermata precedente senza salvare le modifiche.

Toccare	Per
&Ripristina	Ripristinare i valori visualizzati sulla schermata.

Impostazione e uso delle applicazioni della schermata iniziale

Note:

- La schermata iniziale, le icone e i pulsanti potrebbero variare a seconda delle impostazioni di personalizzazione della schermata iniziale, dell'installazione di amministrazione e delle applicazioni integrate attive.
- Potrebbero essere disponibili per l'acquisto soluzioni e applicazioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, andare sul sito Web **http://support.lexmark.com** oppure contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

Accesso al server Web incorporato

Embedded Web Server è la pagina Web della stampante che consente di visualizzare e configurare in remoto le impostazioni della stampante senza essere accanto alla stampante.

1. Determinare l'indirizzo IP della stampante:
   - Dalla schermata iniziale del pannello di controllo della stampante
   - Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte
   - Stampando la pagina delle impostazioni di rete o dei menu, individuare le sezione TCP/IP.

   Nota: l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio **123.123.123.123**.
2. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.
3. Premere **Invio**.

   Nota: Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

Visualizzare e nascondere le icone nella schermata iniziale

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

   Nota: Visualizzare l'indirizzo IP della stampante sul relativo pannello di controllo. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
2. Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Personalizzazione della schermata principale**.

   Viene visualizzato un elenco di funzionalità di base della stampante.
3. Selezionare le caselle di controllo per specificare quali icone visualizzare nella schermata principale della stampante.

   Nota: Gli elementi corrispondenti alle caselle di controllo deselezionate vengono nascosti.
4. Fare clic su **Inoltra**.

Attivazione delle applicazioni della schermata iniziale

Con la stampante vengono fornite applicazioni della schermata iniziale preinstallate. Prima di utilizzare tali applicazioni, è necessario attivarle e configurarle tramite il server Web incorporato. Per ulteriori informazioni sulle modalità di accesso al server Web incorporato, vedere "Accesso al server Web incorporato" a pagina 21.

Per informazioni dettagliate sulla configurazione e l'utilizzo delle applicazioni della schermata iniziale, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo **http://support.lexmark.com**.

Configurazione di Moduli e preferiti

l'icona	Descrizione
	L'applicazione aiuta a semplificare i processi di lavoro poiché consente di trovare e stampare rapidamente i moduli online utilizzati di frequente direttamente dalla schermata iniziale. **Nota:** è necessario che la stampante disponga dell'autorizzazione per l'accesso alla cartella di rete, al sito FTP o al sito Web in cui è memorizzato il segnalibro. Dal computer in cui è memorizzato il segnalibro utilizzare le impostazioni di condivisione, protezione e firewall per consentire alla stampante l'accesso alle informazioni almeno *in lettura*. Per informazioni dettagliate, consultare la documentazione fornita con il sistema operativo.

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

   Nota: Visualizzare l'indirizzo IP della stampante sul relativo pannello di controllo. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.

2. Fare clic su **Impostazioni** > **Soluzioni periferica** > **Soluzioni (eSF)** > **Moduli e preferiti**.
3. Definire i segnalibri e personalizzare le impostazioni.
4. Fare clic su **Applica**.

Per utilizzare l'applicazione, toccare **Moduli e preferiti** nella schermata iniziale della stampante, quindi spostarsi tra le varie categorie di moduli oppure cercare i moduli in base al relativo numero, nome o alla relativa descrizione.

Configurazione Acquisizione sulla rete

l'icona	Descrizione
	L'applicazione consente di acquisire l'immagine digitale di un documento cartaceo e di inviarla a una cartella di rete condivisa. È possibile definire fino a 30 destinazioni univoche per la cartella. **Note:** • È necessario che la stampante disponga dell'autorizzazione per la scrittura nelle destinazioni. Dal computer in cui è specificata la destinazione, utilizzare le impostazioni di condivisione, protezione e firewall per consentire alla stampante l'accesso alle informazioni almeno *in scrittura*. Per informazioni dettagliate, consultare la documentazione fornita con il sistema operativo. • L'icona Acquisizione sulla rete viene visualizzata solo quando sono definite una o più destinazioni.

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

   Nota: Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.

2. Fare clic su **Impostazioni** > **Soluzioni periferica** > **Soluzioni (eSF)** > **Acquisizione sulla rete**.
3. Specificare le destinazioni e personalizzare le impostazioni.
4. Fare clic su **Applica**.

Per utilizzare l'applicazione, toccare **Acquisizione sulla rete** nella schermata iniziale della stampante e seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante.

Configurazione di MFP personale

l'icona	Descrizione
	L'applicazione consente di personalizzare le impostazioni dello schermo-a sfioramento e salvare tali preferenze su un'unità flash. Ogni volta che si desidera eseguire operazioni di copia, scansione o invio di fax, occorre inserire l'unità flash nella porta USB della stampante. Vengono caricate automaticamente tutte le preferenze personali, tra cui le impostazioni del processo, le preferenze della schermata iniziale e la rubrica. **Nota:** l'icona viene visualizzata solo se viene inserita un'unità flash con le impostazioni di MFP personale nella porta USB della stampante.

Per configurare MFP personale, inserire un'unità flash nella porta USB della stampante e attenersi alle istruzioni visualizzate sul display della stampante relative all'esecuzione dell'installazione guidata.

Per utilizzare MFP personale, inserire l'unità flash nella porta USB della stampante ogni volta che si desidera eseguire operazioni di copia, scansione o invio di fax.

Informazioni su WS-Scan

Icona	Descrizione
	L'applicazione Servizi Web - Scansione consente di eseguire la scansione dei documenti nella stampante di rete e inviare l'immagine acquisita al computer. WS-Scan è un'applicazione Microsoft simile a Acquisizione sulla rete, ma ha la capacità di inviare un'immagine acquisita a un'applicazione basata su Windows. Per ottenere ulteriori informazioni su WS-Scan, consultare la documentazione Microsoft. **Nota:** L'icona viene visualizzata nella schermata iniziale della stampante solo in presenza di un computer registrato con la stampante di rete. Sul computer deve essere installato il sistema operativo Windows 8, Windows 7 o Windows Vista.

Configurazione del pannello operatore remoto

Questa applicazione visualizza il pannello di controllo della stampante sullo schermo del computer e consente di interagire con tale pannello di controllo anche quando non si è fisicamente vicini alla stampante di rete. Dallo schermo del computer, è possibile visualizzare lo stato della stampante, rilasciare processi di stampa in attesa, creare segnalibri ed eseguire tutte le altre attività correlate alla stampa che vengono normalmente svolte quando si è accanto alla stampante di rete.

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

   Nota: Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.

2. Fare clic su **Impostazioni** > **Soluzioni periferica** > **Soluzioni (eSF)** > **Pannello operatore remoto**.
3. Selezionare la casella di controllo **Abilitato** e personalizzare le impostazioni.
4. Fare clic su **Applica**.

Per utilizzare questa applicazione, da Server Web incorporato, fare clic su **Applicazioni** > **Pannello operatore remoto** > **Avvia applet VNC**.

Esportazione e importazione di una configurazione

È possibile esportare le impostazioni di configurazione in un file di testo e importarlo per applicare le impostazioni ad altre stampanti.

Esportazione di una configurazione in un file

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

   Nota: Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.

2. Fare clic su **Impostazioni** o **Configurazione**.
3. Fare clic su **Soluzioni periferica** > **Soluzioni (eSF)** oppure selezionare **Embedded Solutions**.
4. Da Soluzioni installate, fare clic sul nome dell'applicazione che si desidera configurare.
5. Fare clic su **Configura** > **Esporta**.
6. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer per salvare il file di configurazione, quindi immettere un nome file univoco o utilizzare il nome predefinito.

   Nota: Se viene visualizzato il messaggio di errore **`Memoria esaurita di JVM`**, ripetere l'esportazione finché il file di configurazione non viene salvato.

Importazione di una configurazione da un file

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

   Nota: Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.

2. Fare clic su **Impostazioni** o **Configurazione**.
3. Fare clic su **Soluzioni periferica** > **Soluzioni (eSF)** oppure selezionare **Embedded Solutions**.

4 Da Soluzioni installate, fare clic sul nome dell'applicazione che si desidera configurare.

5 Fare clic su **Configura** > **Importa**.

6 Individuare il file di configurazione salvato esportato da una stampante configurata in precedenza, quindi caricarlo o visualizzarlo in anteprima.

Nota: Se si verifica una condizione di timeout e viene visualizzata una schermata vuota, aggiornare il browser Web, quindi fare clic su **Applica**.

Impostazione della stampante aggiuntiva

Accensione della stampante

1 Aprire lo sportello anteriore.

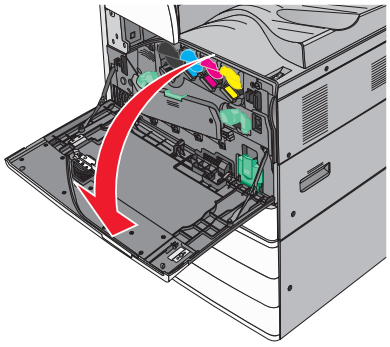

2 Premere l'interruttore di accensione della stampante.

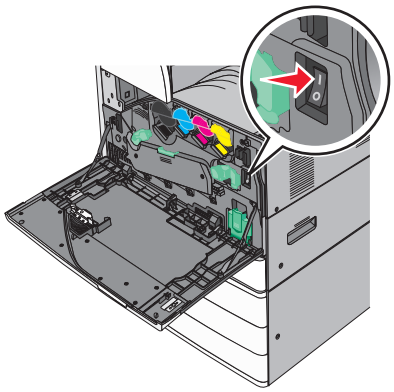

3 Chiudere lo sportello anteriore.

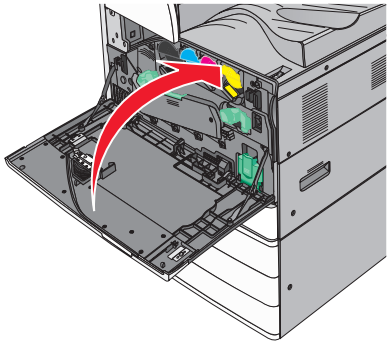

Installazione delle opzioni interne

ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Opzioni interne disponibili

- Schede di memoria
  - Memoria della stampante
  - Memoria Flash
  - Caratteri
- Schede firmware
  - Codice a barre
  - PrintCryption™
- Disco fisso della stampante
- Lexmark™ Porte ISP (Internal Solutions Port)
  - Porta ISP seriale RS-232-C
  - Porta ISP parallela 1284-B ISP
  - MarkNet™ Porta ISP wireless N8250 802.11 b/g/n
  - MarkNet Porta ISP in fibra N8130 10/100
  - MarkNet Porta ISP Ethernet N8120 10/100/1000

Nota: è necessario un kit esterno per supportare l'ISP.

Accesso alla scheda di sistema

ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Nota: Per questa operazione occorre un cacciavite a punta piatta.

1 Ruotare le viti in senso antiorario per allentarle.

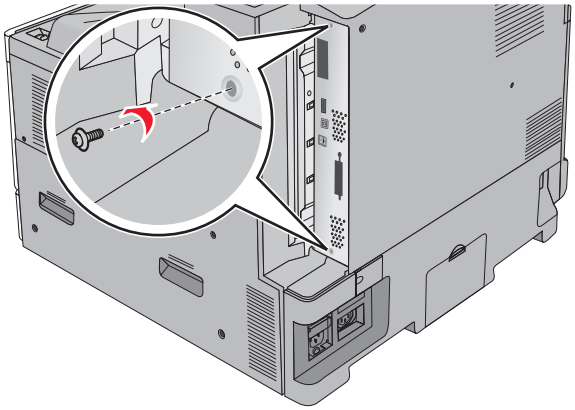

2 Estrarre la scheda di sistema e rimuoverla.

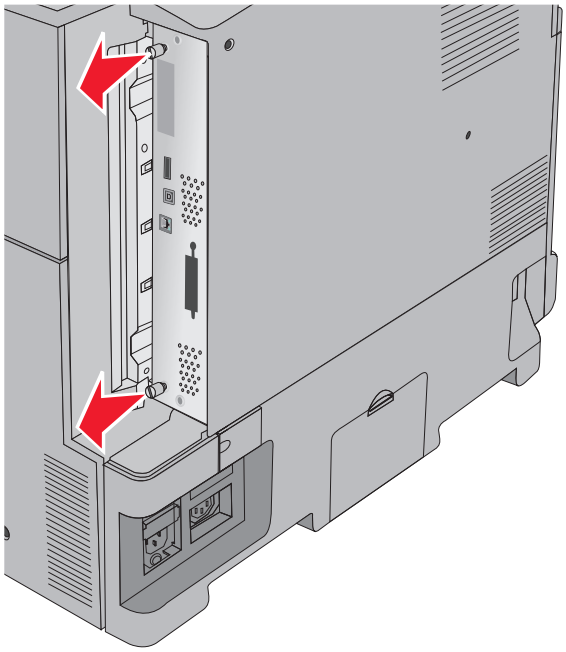

3 Per individuare i connettori appropriati, fare riferimento alla figura riportata di seguito.

Attenzione - Possibili danni: i componenti elettrici della scheda di sistema sono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.

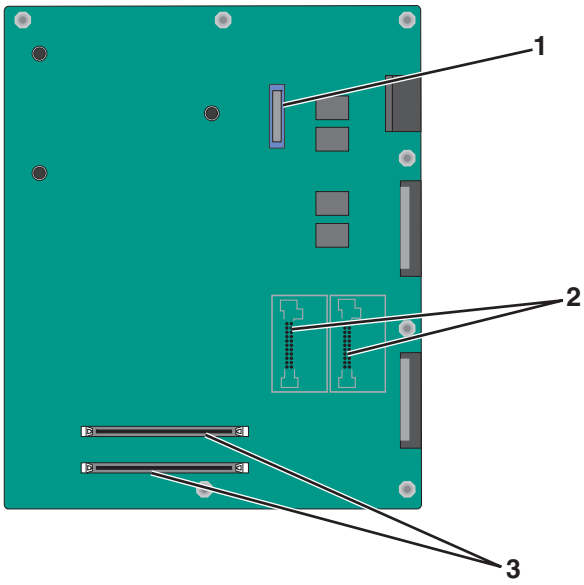

1	Connettore ISP
2	Connettori delle schede firmware e di memoria Flash
3	Connettori della scheda di memoria

4 Ricollocare la scheda di sistema in posizione.

Installazione di una scheda di memoria

ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Attenzione - Possibili danni: i componenti elettrici della scheda di sistema sono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.

È possibile acquistare separatamente una scheda di memoria opzionale e collegarla alla scheda di sistema.

1 Accedere alla scheda di sistema.

Per ulteriori informazioni, vedere "Accesso alla scheda di sistema" a pagina 27.

Nota: Per questa operazione occorre un cacciavite a punta piatta.

2 Estrarre la scheda di memoria dalla confezione.

Nota: non toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda.

3 Sulla scheda di sistema, aprire i fermi del connettore della scheda di memoria.

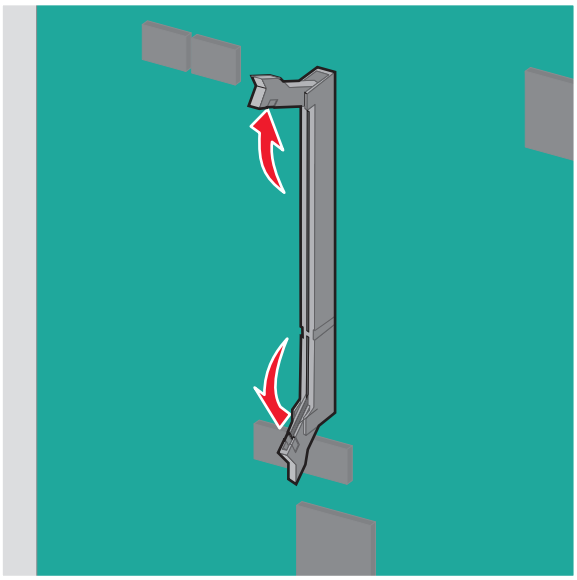

4 Allineare le tacche presenti sulla scheda di memoria alle scanalature del connettore.

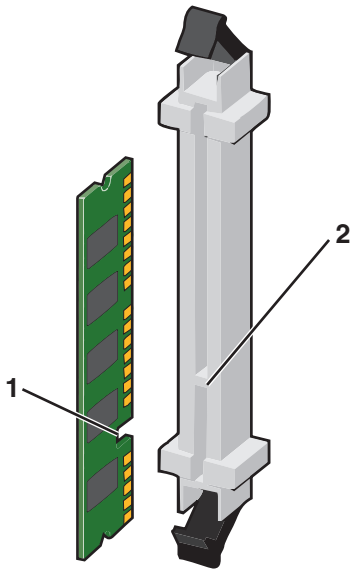

1	Tacca
2	Scanalatura

5 Inserire la scheda di memoria nel connettore finché non *scatta* in posizione.

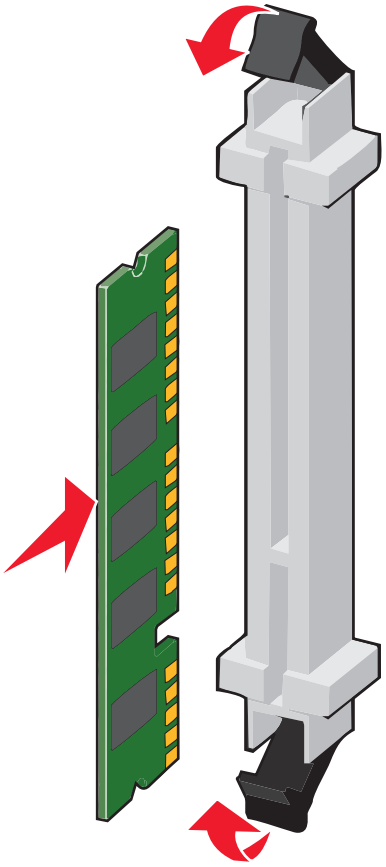

Installazione di una scheda di memoria Flash o di una scheda firmware

La scheda di sistema dispone di due alloggiamenti per una scheda di memoria Flash o firmware opzionale. È possibile installare solo una delle due schede ma i connettori sono interscambiabili.

ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Attenzione - Possibili danni: i componenti elettrici della scheda di sistema sono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.

1 Accedere alla scheda di sistema.

Per ulteriori informazioni, vedere "Accesso alla scheda di sistema" a pagina 27.

Note:

- Per questa operazione occorre un cacciavite a punta piatta.
- Non scollegare il cavo della ventola durante l'apertura del pannello metallico.

2 Estrarre la scheda dalla confezione.

Nota: non toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda.

3 Tenendo la scheda dai lati, allineare i perni di plastica sulla scheda ai fori sulla scheda di sistema.

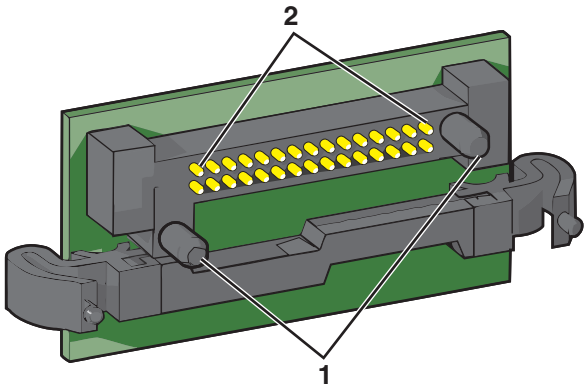

1	Perni di plastica
2	Perni metallici

4 Inserire la scheda con decisione fino a bloccarla in posizione.

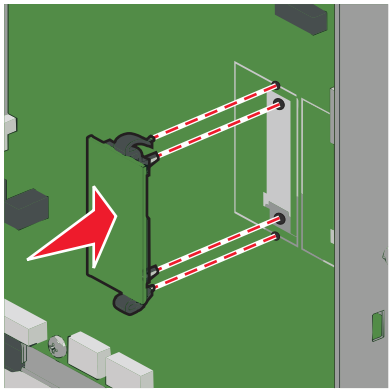

Note:

- Il connettore sulla scheda deve aderire per tutta la sua lunghezza alla scheda di sistema.
- Fare attenzione a non danneggiare i connettori.

Installazione di una ISP (Internal Solutions Port)

La scheda di sistema supporta una Lexmark ISP (Internal Solutions Port) opzionale.

Nota: Per questa operazione occorre un cacciavite a punta piatta.

ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Attenzione - Possibili danni: i componenti elettrici della scheda di sistema sono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.

1. Accedere alla scheda di sistema.

   Per ulteriori informazioni, vedere "Accesso alla scheda di sistema" a pagina 27.

2. Rimuovere il disco fisso della stampante.

   Per ulteriori informazioni, vedere "Rimozione del disco fisso della stampante" a pagina 39

3. Estrarre il kit ISP.

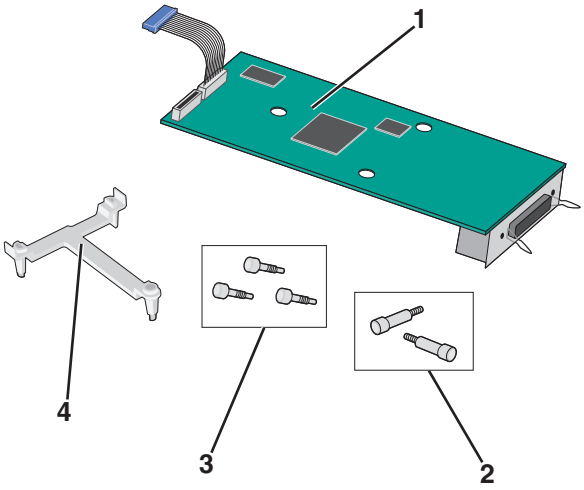

1	Soluzione ISP
2	Viti per la soluzione ISP
3	Viti per la staffa in plastica
4	Staffa in plastica

4. Utilizzare le viti fornite per fissare la staffa in plastica alla soluzione ISP.

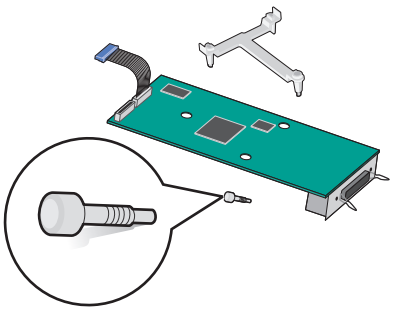

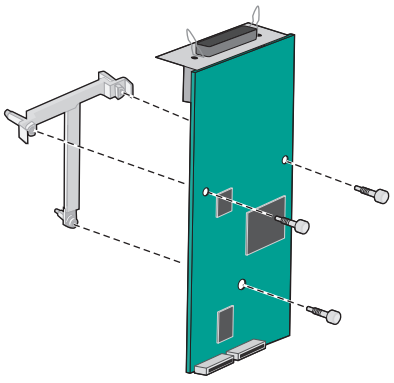

5 Utilizzare la vite fornita per fissare la soluzione ISP all'alloggiamento della scheda di sistema.

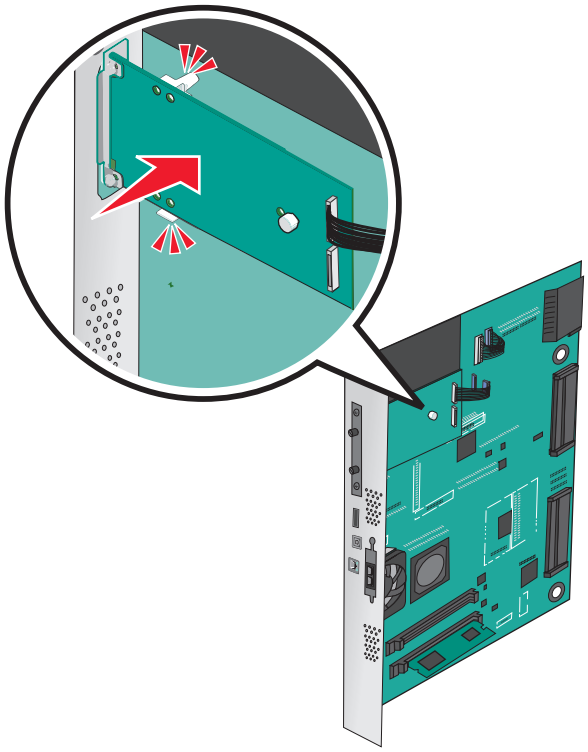

6 Collegare il cavo di interfaccia della soluzione ISP nella presa della scheda di sistema.

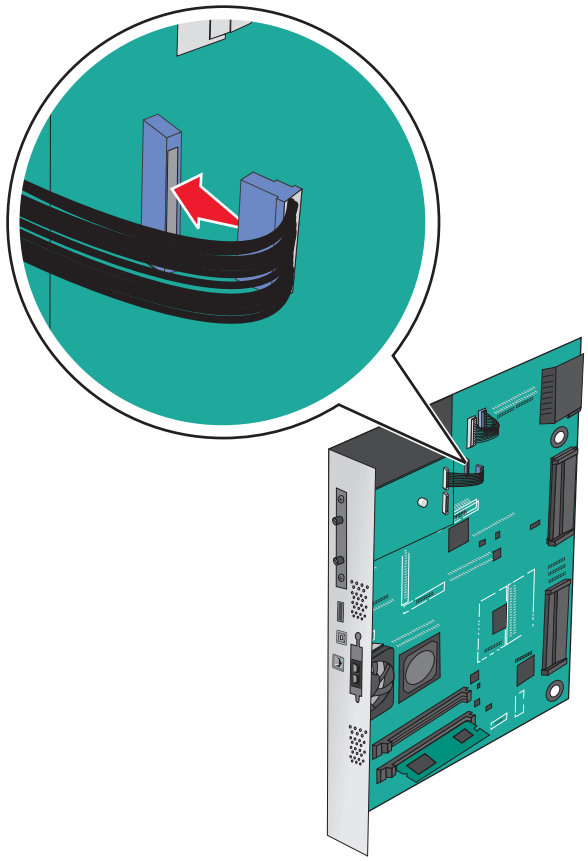

7 Utilizzare due viti per collegare saldamente la soluzione ISP all'alloggiamento della scheda di sistema.

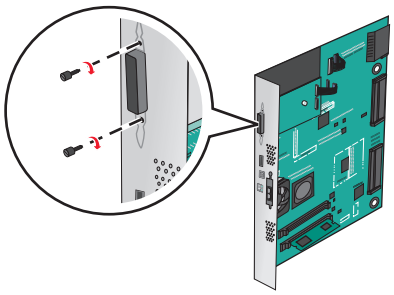

Installazione del disco fisso della stampante

Nota: Per questa operazione occorre un cacciavite a punta piatta.

ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Attenzione - Possibili danni: i componenti elettrici della scheda di sistema sono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.

1 Accedere alla scheda di sistema.

Per ulteriori informazioni, vedere "Accesso alla scheda di sistema" a pagina 27.

2 Estrarre dalla confezione il disco fisso della stampante.

3 Individuare il connettore appropriato sulla scheda di sistema.

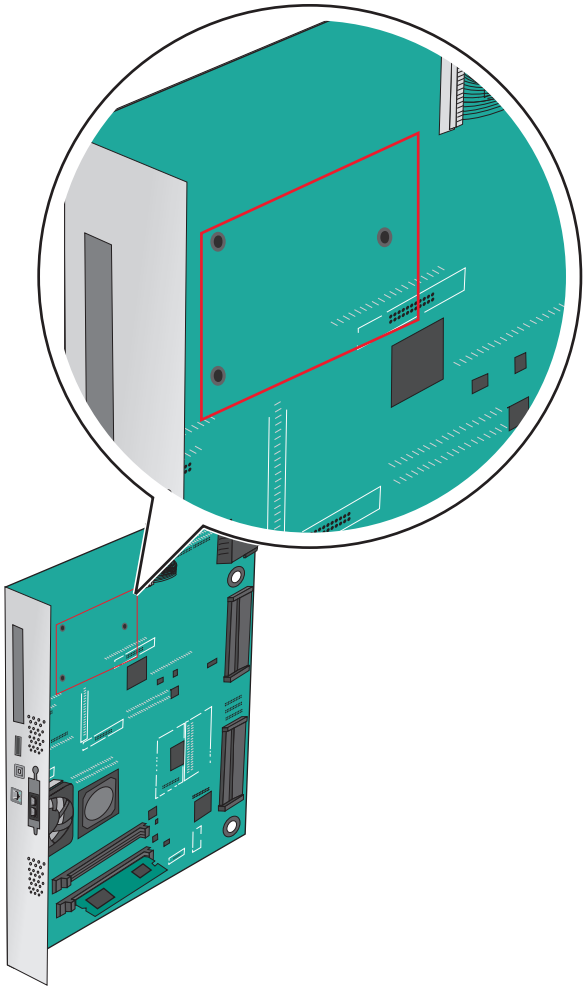

Nota: se attualmente è installato un ISP opzionale, è necessario installare il disco fisso della stampante sull'ISP.

Per installare un disco fisso della stampante sull'ISP:

a Utilizzando un cacciavite a testa piatta, allentare le viti.

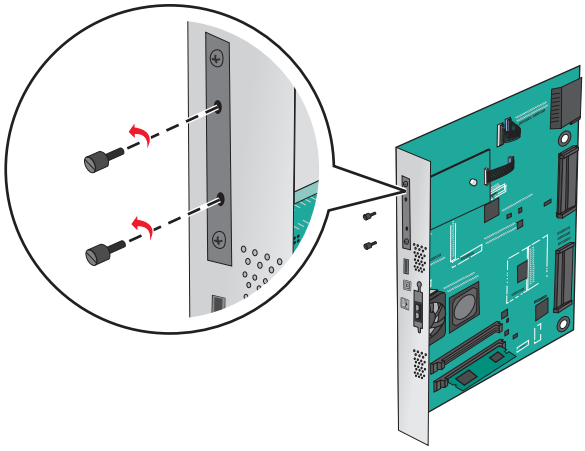

b Rimuovere le viti che fissano la staffa di montaggio del disco fisso della stampante al disco stesso, quindi rimuovere la staffa.

c Allineare i distanziali del disco fisso della stampante ai fori dell'ISP, quindi premere il disco fisso verso il basso finché i distanziali non scattano in posizione.

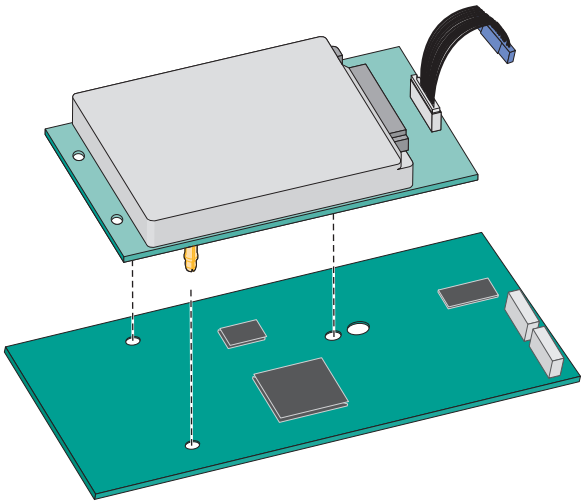

d Inserire la spina del cavo di interfaccia del disco fisso della stampante nella presa della porta ISP.

Nota: le spine e le prese sono colorate.

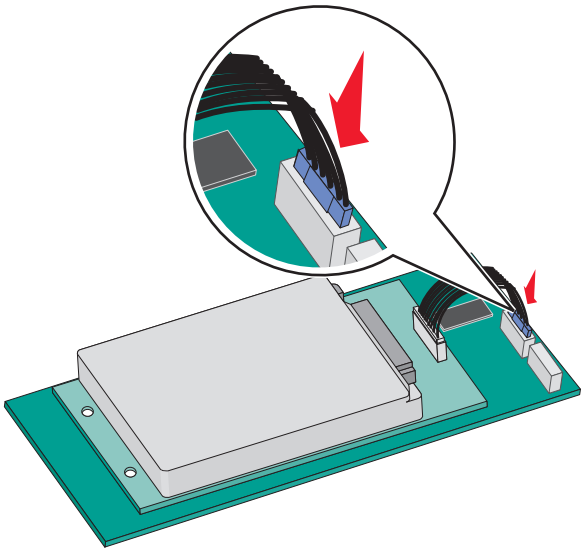

Per installare il disco fisso di una stampante direttamente nella scheda di sistema:

a Allineare i distanziali del disco fisso della stampante ai fori della scheda di sistema, quindi premere il disco fisso verso il basso finché i distanziali non scattano in posizione.

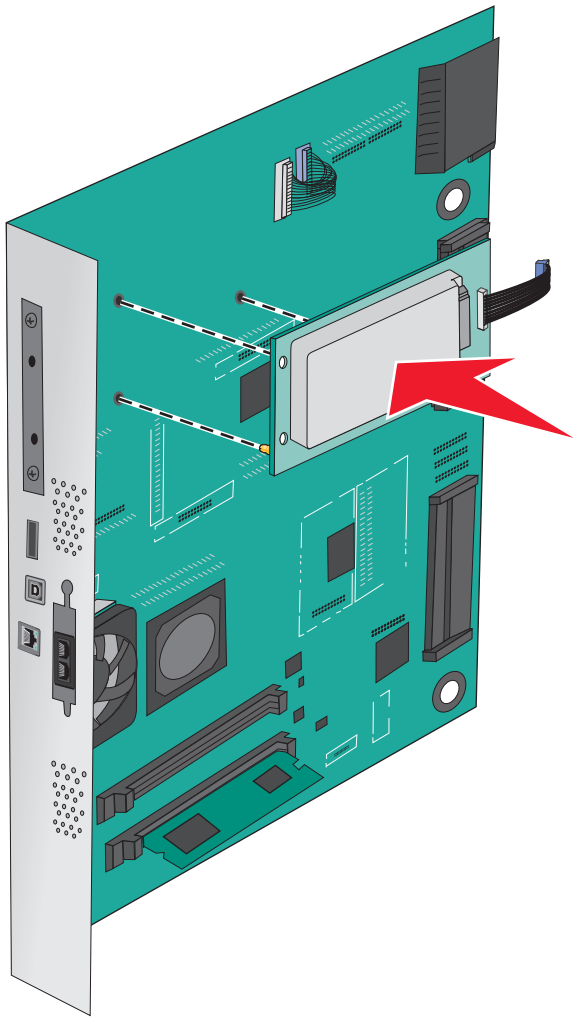

b Utilizzare le due viti fornite per fissare la staffa di montaggio del disco fisso della stampante.

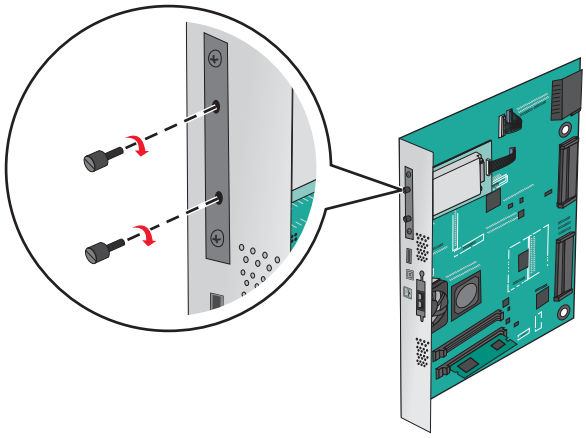

c Inserire la spina del cavo di interfaccia del disco fisso della stampante nella presa della scheda di sistema.

Nota: le spine e le prese sono colorate.

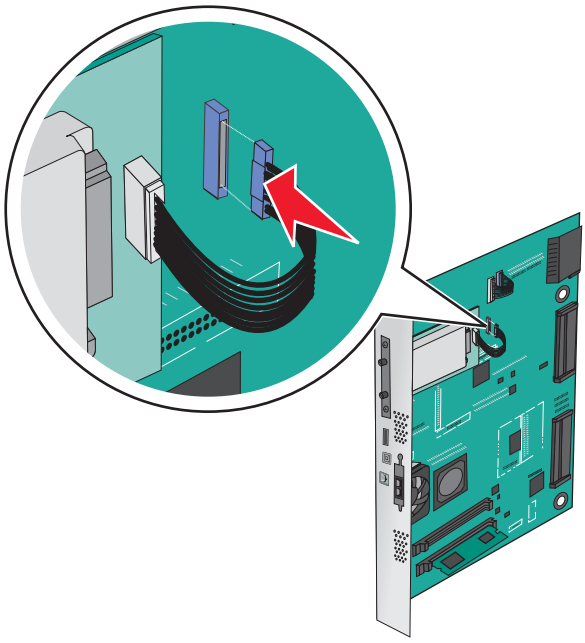

Rimozione del disco fisso della stampante

Nota: Per questa operazione occorre un cacciavite a punta piatta.

Attenzione - Possibili danni: i componenti elettrici della scheda di sistema sono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.

1. Accedere alla scheda di sistema.

   Per ulteriori informazioni, vedere "Accesso alla scheda di sistema" a pagina 27.

2. Scollegare il cavo di interfaccia del disco fisso della stampante dalla scheda di sistema, mantenendo il cavo collegato al disco fisso della stampante. Per scollegare il cavo, premere la linguetta della presa del cavo di interfaccia per rilasciare il gancio prima di estrarre il cavo.

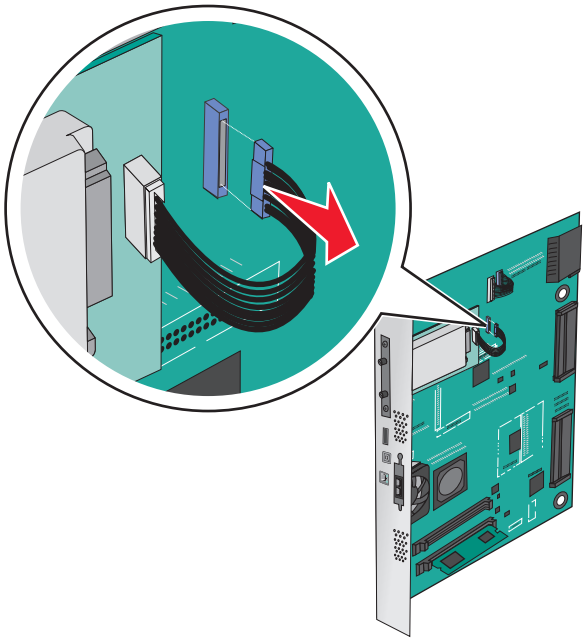

3 Rimuovere le viti mantenendo il disco fisso della stampante in posizione, quindi rimuovere il disco.

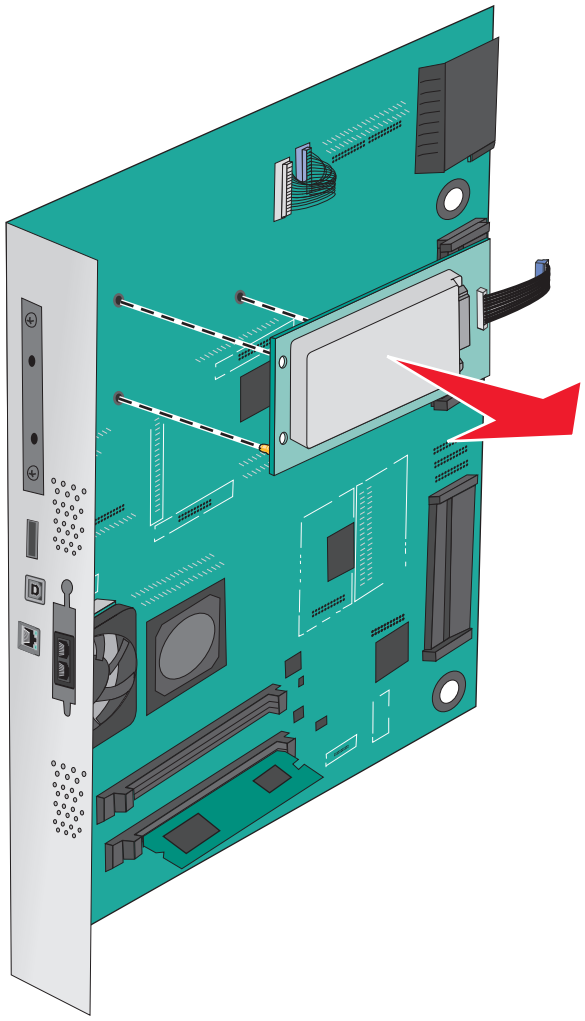

4 Rimuovere il disco fisso della stampante.

Installazione delle opzioni hardware

Ordine di installazione

ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO: Le configurazioni con montaggio su pavimento richiedono un mobile aggiuntivo per la stabilità. Se si usa un vassoio di alimentazione ad alta capacità, un'unità fronte/retro e una o più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto stampante oppure una base stampante. Se è stata acquistata una stampante multifunzione (MFP) che esegue scansioni, copie e fax, potrebbe essere necessario un mobile aggiuntivo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web **www.lexmark.com/multifunctionprinters**.

ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: la stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

Installare la stampante ed eventuali vassoi o fascicolatori opzionali acquistati, nell'ordine descritto di seguito:

Uso di un modulo a un vassoio

- Vassoio opzionale da 520 fogli (vassoio 2)
- Stampante
- Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli
- Fascicolatore

Uso di un modulo a tre vassoi

- Modulo a tre vassoi
- Stampante
- Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli
- Fascicolatore

Uso di Tandem Tray Module

- Tandem Tray Module
- Stampante
- Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli
- Fascicolatore

Per informazioni sull'installazione di un modulo a un vassoio o a tre vassoi, di un Tandem Tray Module, di un alimentatore ad alta capacità o di uno dei fascicolatori, consultare la documentazione di installazione fornita con l'opzione scelta.

Installazione del vassoio opzionale

La stampante supporta i seguenti vassoi opzionali:

- Modulo a 1 vassoio
- Modulo a 3 vassoi
- Tandem Tray Module
- Alimentatore ad alta capacità

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO: Le configurazioni con montaggio su pavimento richiedono un mobile aggiuntivo per la stabilità. Se si usa un vassoio di alimentazione ad alta capacità, un'unità fronte/retro e una o più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto stampante oppure una base stampante. Se è stata acquistata una stampante multifunzione (MFP) che esegue scansioni, copie e fax, potrebbe essere necessario un mobile aggiuntivo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web **www.lexmark.com/multifunctionprinters**.

1. Estrarre il vassoio opzionale dalla confezione e rimuovere tutto il materiale di imballaggio.
2. Posizionare il vassoio accanto alla stampante.
3. Spegnere la stampante.
4. Allineare la stampante al vassoio e abbassare la stampante fino a bloccarla in posizione.

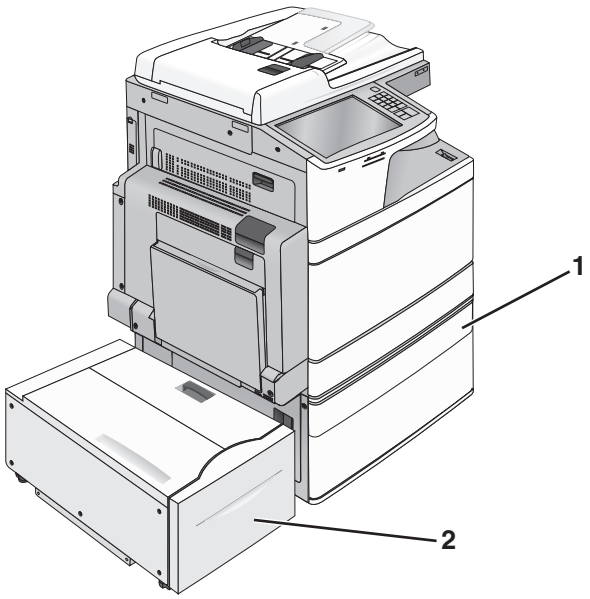

1	Modulo a 1 vassoio
2	Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli

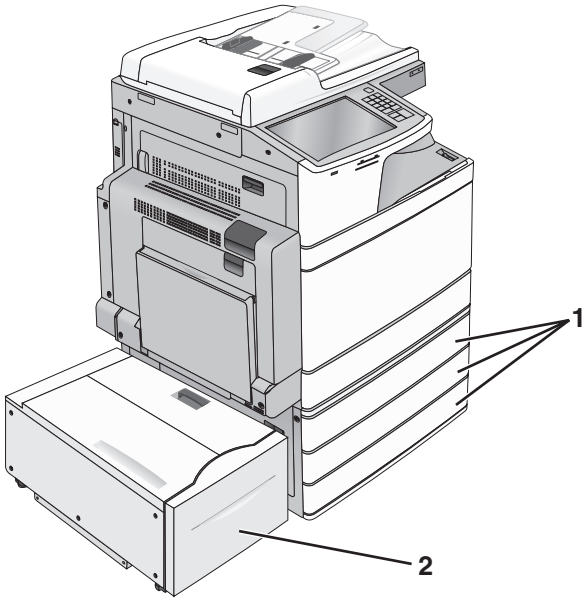

1	Modulo a 3 vassoi
2	alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli

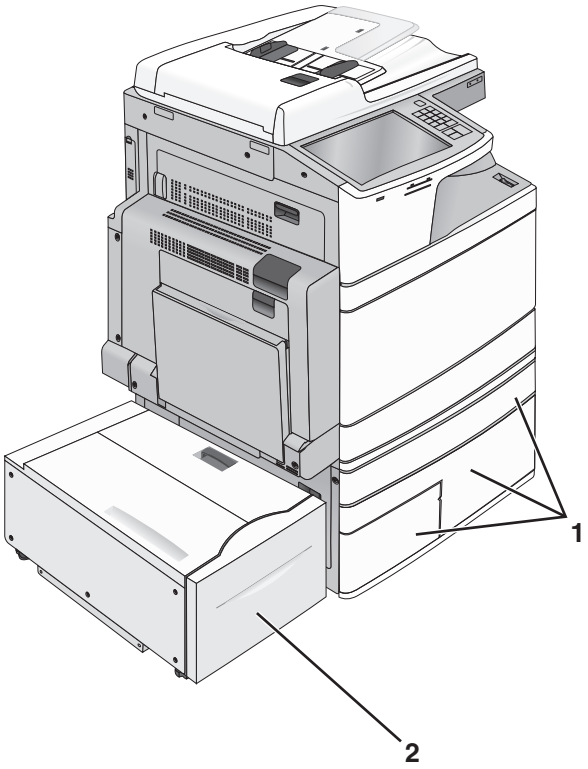

1	Tandem Tray Module
2	alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli

5 quindi riaccendere la stampante.

6 Configurare il software della stampante affinché riconosca il vassoio opzionale. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiornamento delle opzioni disponibili nel driver della stampante." a pagina 47.

Collegamento dei cavi

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: in caso di temporali non utilizzare la funzione fax, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio la funzione fax, il cavo di alimentazione o del telefono.

Collegare la stampante al computer tramite un cavo USB o Ethernet.

Accertarsi che:

- Il simbolo sul cavo coincida con il simbolo USB sulla stampante
- Alla porta Ethernet sia collegato il cavo Ethernet appropriato

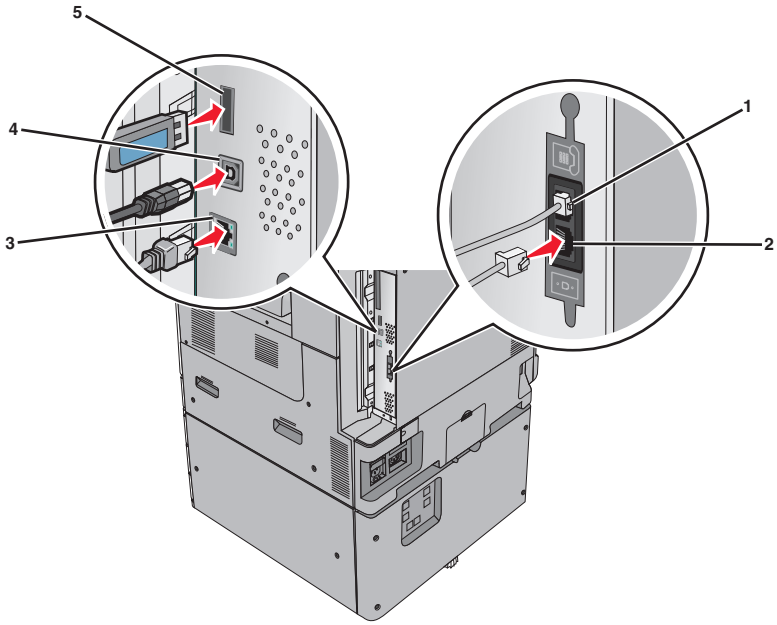

1	Porta telefono
2	Porta fax
3	porta Ethernet
4	Porta USB della stampante
5	porta USB
Attenzione - Possibili danni: Non toccare il cavo USB, eventuali schede di rete o la stampante nell'area mostrata mentre è in corso la stampa. Si potrebbero perdere dei dati o potrebbe verificarsi un malfunzionamento.	

Verifica della configurazione della stampante

Una volta installate tutte le opzioni hardware e software e la stampante è accesa, verificare che la stampante sia configurata correttamente stampando quanto indicato di seguito:

- **Pagina delle impostazioni dei menu**: utilizzare questa pagina per verificare che tutte le opzioni della stampante siano installate correttamente. Viene visualizzato un elenco delle opzioni installate nella parte inferiore della pagina. Se un'opzione installata non è in elenco, significa che non è installata correttamente. Rimuovere l'opzione e installarla nuovamente.
- **Pagina delle impostazioni di rete**: se la stampante è un modello di rete ed è collegata a una rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete per verificare la connessione. In questa pagina sono contenute anche importanti informazioni relative alla configurazione per la stampa in rete.

Stampa di una pagina delle impostazioni di menu

Dalla schermata iniziale, selezionare:

> **Rapporti** > **Pagina impostazioni menu**

Stampa di una pagina di configurazione di rete

Se la stampante è collegata a una rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete per verificare la connessione di rete. In questa pagina sono contenute anche importanti informazioni relative alla configurazione per la stampa in rete.

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

> **Report** > **Pagina impostazioni rete**

2 Nella prima sezione della pagina delle impostazioni di rete verificare che lo stato della stampante sia **`Collegata`**.

Se lo stato è **`Non collegata`**, è possibile che il connettore LAN non sia attivo o che il cavo di rete non funzioni correttamente. Rivolgersi a un addetto al supporto tecnico, quindi stampare un'altra pagina delle impostazioni di rete.

Impostazione del software della stampante

Installazione del software della stampante

Note:

- Se si è installato il software della stampante sul computer in precedenza ma ci si trova a doverlo reinstallarlo, è necessario prima disinstallarlo.
- Prima di installare il software della stampante, chiudere tutti i programmi aperti.

1 Ottenere una copia del programma di installazione.
   - Dal CD *Software e documentazione* fornito con la stampante
   - Dal nostro sito Web:
     Visitare **http://support.lexmark.com**, quindi accedere a:
     SUPPORTO E DOWNLOAD > selezionare la stampante > selezionare il sistema operativo

2 Fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione.

Attendere fino alla visualizzazione della finestra di dialogo dell'installazione.

Se si utilizza il CD *Software e documentazione* e la finestra di installazione non viene visualizzata, procedere come segue:

In Windows 8

Da Ricerca, immettere **`esegui`** e selezionare:

elenco applicazioni > **Esegui** > immettere **`D:\setup.exe`** > **OK**.

In Windows 7 o versioni precedenti

a Fare clic su o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.

b Nella finestra di dialogo di avvio della ricerca o di esecuzione, immettere **`D:\setup.exe`**.

c Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

In Macintosh

Fare clic sull'icona del CD sul desktop.

Nota: **D** è la lettera dell'unità CD o DVD.

3 Fare clic su **Installa**, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

Aggiornamento delle opzioni disponibili nel driver della stampante.

Dopo aver installato opzioni hardware, potrebbe essere necessario aggiungere manualmente le opzioni nel driver della stampante per renderle disponibili per l'utilizzo.

Per gli utenti Windows

1 Aprire la cartella delle stampanti.

In Windows 8

Dall'accesso alla ricerca, immettere **run**, quindi accedere a:

Elenco app > **Esegui** > immettere **control printers** > **OK**

In Windows 7 o versioni precedenti

a Fare clic su o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.

b Nella finestra di dialogo di avvio della ricerca o di esecuzione, immettere **control printers**.

c Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

2 A seconda della periferica in uso, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Tenere premuta l'icona della stampante da aggiornare.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante da aggiornare.

3 Dal menu visualizzato, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Per Windows 7 o versioni successive, selezionare **Proprietà stampante**.
- Per le versioni precedenti, selezionare **Proprietà**.

4 Fare clic sulla scheda **Configurazione**.

5 Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Fare clic su **Aggiorna ora - Richiedi stampante**.
- In Opzioni configurazione, aggiungere le eventuali opzioni hardware installate.

6 Fare clic su **Applica**.

Per gli utenti Macintosh

1 Dal menu Apple, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Preferenze di Sistema** > **Stampa e Scansione** > selezionare la stampante > **Opzioni e materiali di consumo** > **Driver**
- **Preferenze di Sistema** > **Stampa e fax** > selezionare la stampante > **Opzioni e materiali di consumo** > **Driver**

2 Aggiungere le eventuali opzioni hardware installate, quindi fare clic su **OK**.

Collegamento in rete

Note:

- Acquistare una scheda di rete wireless MarkNet N8352 prima di configurare la stampante su una rete wireless. Per informazioni sull'installazione della scheda di rete wireless, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con la scheda.
- L'SSID (Service Set ID) è un nome assegnato a una rete wireless. WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 e 802.1X - RADIUS sono tipi di protezione utilizzati in una rete.

Preparazione alla configurazione della stampante in una rete Ethernet

Per configurare la stampante per la connessione a una rete Ethernet, organizzare le seguenti informazioni prima di iniziare:

Nota: se la rete assegna automaticamente gli indirizzi IP ai computer e alle stampanti, continuare con l'installazione della stampante.

- Un indirizzo IP univoco valido per la stampante da utilizzare nella rete
- Il gateway della rete
- La maschera di rete
- Un nome attribuito alla stampante (opzionale)

  Nota: un nome attribuito alla stampante semplifica l'identificazione della stampante nella rete. È possibile scegliere di utilizzare il nome attribuito predefinito della stampante o assegnare un nome che è più facile ricordare.

Sarà necessario un cavo Ethernet per collegare la stampante alla rete e una porta disponibile in cui sia possibile collegare fisicamente la stampante alla rete. Utilizzare un cavo di rete nuovo se possibile per evitare potenziali problemi dovuti a un cavo danneggiato.

Preparazione alla configurazione della stampante in una rete wireless

Note:

- Verificare che il punto di accesso (router wireless) sia attivato e funzioni correttamente.
- collegare i cavi di installazione o di rete solo quando indicato dal software di impostazione.

Assicurarsi che le seguenti informazioni siano disponibili prima di configurare la stampante in una rete wireless:

- **SSID**: l'SSID viene anche definito come nome della rete.
- **Modalità wireless (o modalità di rete)**: la modalità sarà infrastruttura o ad hoc.
- **Canale (per reti ad hoc)**: il valore predefinito del canale è Automatico per le reti di infrastruttura.

  Anche alcune reti ad hoc richiederanno l'impostazione automatica. Se non si è certi del canale da selezionare, contattare il tecnico del supporto di sistema.

- **Metodo di protezione**: esistono quattro opzioni di base per il metodo di protezione:
  - chiave WEP

    Se la rete utilizza più chiavi WEP, immetterne fino a quattro negli spazi forniti. Selezionare la chiave attualmente in uso nella rete scegliendo Chiave di trasmissione WEP predefinita.
  - Chiave precondivisa o passphrase WPA o WPA2

    WPA include la codifica come livello di protezione aggiuntivo. Le opzioni sono AES o TKIP. La codifica deve essere impostata per lo stesso tipo nel router e nella stampante altrimenti la stampante non sarà in grado di comunicare in rete.
  - 802.1X–RADIUS

    Se si sta installando la stampante su una rete 802.1X, potrebbero essere necessarie le seguenti informazioni:
    - Tipo di autenticazione
    - Tipo di autenticazione interna
    - Nome utente e password 802.1X
    - Certificati
  - Nessuna protezione

    Se la rete wireless non utilizza alcun tipo di protezione, non si disporrà delle informazioni sulla protezione.

    Nota: si consiglia di utilizzare una rete wireless protetta.

Note:

- Se non si conosce l'SSID della rete a cui è collegato il computer, avviare l'utilità wireless della scheda di rete del computer e cercare il nome di rete. Se non si riesce a trovare l'SSID o le informazioni di protezione della rete, vedere la documentazione fornita con il punto di accesso wireless o rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.
- per ottenere la chiave condivisao la passphrase WPA/WPA2 per la rete wireless, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso, la pagina di Embedded Web Server relativa ad esso o rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.

Installazione di stampante su una rete wireless (Windows)

Prima di installare la stampante in una rete wireless, accertarsi che:

- La rete wireless in uso è configurata e funziona correttamente.
- Il computer in uso è collegato alla stessa rete wireless dove si desidera configurare la stampante.

1. Collegare il cavo di alimentazione alla stampante, quindi a una presa elettrica dotata di messa a terra, quindi accendere la stampante.

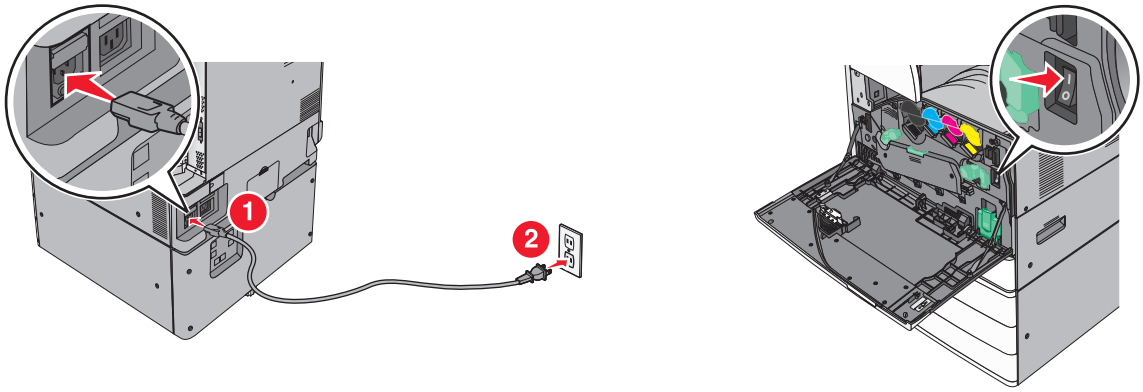

Nota: Accertarsi che la stampante e il computer siano accesi e pronti.

Attenzione - Possibili danni: Non collegare il cavo USB se non richiesto sullo schermo del computer.

2 Ottenere una copia del programma di installazione.

- Dal CD *Software e documentazione* fornito con la stampante
- Dal nostro sito Web:
  Visitare **http://support.lexmark.com**, quindi accedere a:
  SUPPORTO E DOWNLOAD > selezionare la stampante > selezionare il sistema operativo

3 Fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione.

Attendere fino alla visualizzazione della finestra di dialogo dell'installazione.

Se si utilizza il CD *Software e documentazione* e la finestra di installazione non viene visualizzata, procedere come segue:

In Windows 8

Da Ricerca, immettere **esegui** e selezionare:

elenco applicazioni > **Esegui** > immettere **D:\setup.exe** > **OK**.

In Windows 7 o versioni precedenti

a Fare clic su o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.

b Nella finestra di dialogo di avvio della ricerca o di esecuzione, immettere **D:\setup.exe**.

c Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

Nota: **D** è la lettera dell'unità CD o DVD.

4 Fare clic su **Installa**, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

5 Selezionare **Connessione wireless** quando si richiede di scegliere un tipo di connessione.

6 Nella finestra di dialogo Configurazioni wireless, selezionare **Configurazione guidata (consigliata)**.

Nota: Scegliere **Configurazione avanzata** solo se si desidera personalizzare l'installazione.

7 Collegare temporaneamente un cavo USB al computer sulla rete wireless e alla stampante.

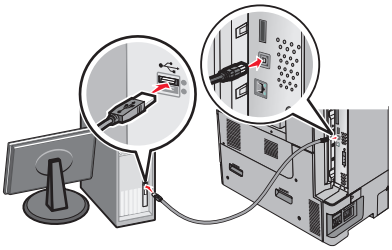

Nota: Dopo aver configurato la stampante, il software richiede di scollegare il cavo USB temporaneo in modo da poter stampare in modalità wireless.

8 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Nota: Per ulteriori informazioni su come consentire ad altri computer sulla rete wireless di utilizzare la stampante wireless, consultare la *Guida alle operazioni di rete*.

Installazione della stampante su una rete wireless (Macintosh)

Nota: Accertarsi di scollegare il cavo Ethernet quando si installa la stampante in una rete wireless.

Preparazione alla configurazione della stampante

1 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante, quindi a una presa elettrica dotata di messa a terra, quindi accendere la stampante.

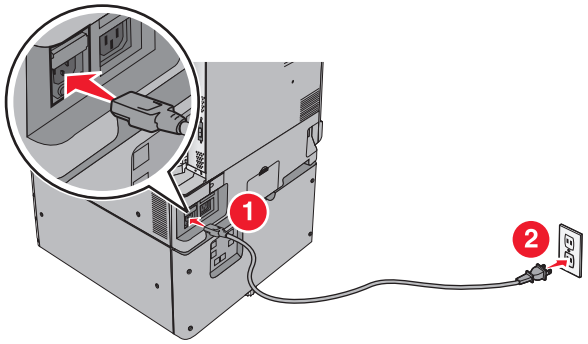

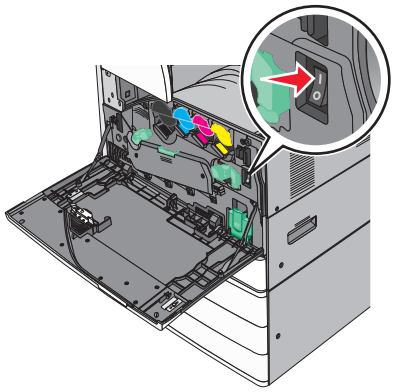

2 Individuare l'indirizzo MAC della stampante.

a Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

> Rapporti > > **Pagina impostazioni rete** >

o

> **Rapporti** > **Pagina impostazioni rete**

b Nella sezione della scheda di rete standard, cercare **`UAA (MAC)`**.

Nota: queste informazioni saranno necessarie più avanti.

Immissione delle informazioni sulla stampante

1. Accedere alle opzioni AirPort:

   In Mac OS X versione 10.5 o successiva

   Dal menu Apple, selezionare una delle seguenti opzioni:

   - **Preferenze di Sistema** > Rete > **Wi-Fi**
   - **Preferenze di Sistema** > Rete > **AirPort**

   In Mac OS X versione 10.4

   Dal Finder, selezionare:

   Applicazioni > **Connessione Internet** > **AirPort**

2. Dal menu a comparsa Rete, selezionare **server di stampa [yyyyyy]**, dove le **y** sono le ultime sei cifre dell'indirizzo MAC situato nel foglio dell'indirizzo MAC.
3. Aprire un browser Web.
4. Dal menu Bookmarks, selezionare **Mostra** o **Show All Bookmarks**.
5. In COLLECTIONS, selezionare **Bonjour** o **Rendezvous**, quindi fare doppio clic sul nome della stampante.

   Nota: L'applicazione denominata *Rendezvous* in Mac OS X versione 10.2 viene ora chiamata *Bonjour* da Apple Inc.
6. Da Embedded Web Server, accedere alla posizione in cui sono memorizzate le informazioni sulle impostazioni wireless.

Configurazione della stampante per l'accesso wireless

1. Digitare il nome di rete (SSID) nel campo appropriato.
2. Se la rete utilizza un punto di accesso, selezionare **Infrastruttura** come modalità di rete (router wireless).
3. Selezionare il tipo di protezione utilizzata per proteggere la rete wireless.
4. Immettere le informazioni sulla protezione necessarie per collegare la stampante alla rete wireless.
5. Fare clic su **Invia**.
6. Aprire l'applicazione AirPort presente nel computer:

   In Mac OS X versione 10.5 o successiva

   Dal menu Apple, selezionare una delle seguenti opzioni:

   - **Preferenze di Sistema** > Rete > **Wi-Fi**
   - **Preferenze di Sistema** > Rete > **AirPort**

   In Mac OS X versione 10.4

   Dal Finder, selezionare:

   Applicazioni > **Connessione Internet** > **AirPort**
7. Dal menu a comparsa Network, selezionare il nome della rete wireless.

Configurazione del computer per l'uso della stampante in modalità wireless

Per eseguire la stampa su una stampante di rete, ciascun utente Macintosh deve installare un file di driver per stampante personalizzato e creare una coda di stampa nell'Utilità di configurazione della stampante o nel Centro Stampa.

1. Installare il file del driver della stampante sul computer:
   a. Ottenere una copia del programma di installazione.
      - Dal CD *Software e documentazione* fornito con la stampante
      - Dal nostro sito Web:
        Visitare **http://support.lexmark.com**, quindi accedere a:
        SUPPORTO E DOWNLOAD > selezionare la stampante > selezionare il sistema operativo

   b. Fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione della stampante.
   c. Seguire le istruzioni visualizzate.
   d. Selezionare una destinazione, quindi fare clic su **Continua**.
   e. Nella schermata Installazione Standard, fare clic su **Installa**.
   f. Digitare la password utente, quindi fare clic su **OK**.
      Tutte le applicazioni necessarie vengono installate sul computer.
   g. Al termine dell'installazione, fare clic su **Chiudi**.
2. Aggiungere la stampante:
   a. Per la stampa IP:

      In Mac OS X versione 10.5 o successiva
      1. Dal menu Apple, selezionare una delle seguenti opzioni:
         - **Preferenze di Sistema** > **Stampa e Scansione**
         - **Preferenze di Sistema** > **Stampa e fax**
      2. Fare clic su **+**.
      3. Se necessario, fare clic **Aggiungi stampante o scanner** o **Aggiungi altro stampante o scanner**.
      4. Fare clic sulla scheda **IP**.
      5. Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo Indirizzo, quindi fare clic su **Aggiungi**.

      In Mac OS X versione 10.4
      1. Dal Finder, selezionare:
         Applicazioni > **Utilità**
      2. Fare doppio clic su **Utilità di impostazione stampante** o **Centro Stampa**.
      3. Dall'elenco Stampanti, scegliere **Aggiungi**, quindi fare clic su **Stampante IP**.
      4. Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo Indirizzo, quindi fare clic su **Aggiungi**.

   b. Per la stampa AppleTalk:

      Note:

      - verificare che la funzione AppleTalk sia attivata sulla stampante.
      - questa funzione è supportata solo in Mac OS X versione 10.5 o successiva.

In Mac OS X versione 10.5

1. Dal menu Apple, selezionare:
   Preferenze di Sistema > **Stampa e fax**
2. Fare clic su **+**, quindi selezionare:
   AppleTalk > selezionare la stampante dall'elenco > **Aggiungi**

In Mac OS X versione 10.4

1. Dal Finder, selezionare:
   Applicazioni > **Utilità**
2. Fare doppio clic su **Utilità di impostazione stampante** o **Centro Stampa**.
3. Dall'Elenco Stampanti, fare clic su **Aggiungi**.
4. Selezionare la scheda **Browser di default** > **Altre stampanti**.
5. Dal primo menu a comparsa, selezionare **AppleTalk**.
6. Dal secondo menu a comparsa, selezionare **Zona AppleTalk Locale**.
7. Selezionare la stampante dall'elenco, quindi fare clic su **Aggiungi**.

Modifica delle impostazioni della porta dopo l'installazione di un nuovo ISP di rete

Note:

- Se la stampante dispone di un indirizzo IP statico, non è necessario apportare modifiche.
- Se i computer sono configurati per l'utilizzo del nome di rete e non dell'indirizzo IP, non è necessario apportare modifiche.
- Se si sta aggiungendo un ISP wireless a una stampante precedentemente configurata per una connessione Ethernet, accertarsi che la stampante sia disconnessa dalla rete Ethernet.

Per gli utenti Windows

1. Aprire la cartella delle stampanti.
2. Dal menu di scelta rapida della stampante con il nuovo ISP, aprire le proprietà della stampante.
3. Configurare la porta dall'elenco.
4. Aggiornare l'indirizzo IP.
5. Applicare le modifiche.

Per gli utenti Macintosh

1. Da Preferenze di sistema nel menu Apple, sfogliare fino all'elenco di stampanti, quindi selezionare **+** > **IP**.
2. Digitare l'indirizzo IP nel relativo campo.
3. Applicare le modifiche.

Impostazione della stampa seriale (solo Windows)

Dopo l'installazione della porta seriale o di comunicazione (COM), configurare la stampante e il computer.

Nota: La stampa seriale riduce la velocità di stampa.

1. Impostare i parametri nella stampante.
   a. Dal pannello di controllo della stampante, spostarsi nel menu delle impostazioni della porta.
   b. Individuare il menu relativo alle impostazioni della porta seriale e modificare le impostazioni, se necessario.
   c. Salvare le impostazioni.
2. Dal computer, aprire la cartella Stampanti, quindi selezionare quella in uso.
3. Aprire le proprietà della stampante, quindi selezionare dall'elenco la porta COM.
4. Impostare i parametri della porta COM in Gestione periferiche.

   Utilizzare la finestra di dialogo Esegui per aprire il prompt dei comandi, quindi digitare **`devmgmt.msc`**.

Riduzione dell'impatto ambientale della stampante

Lexmark è impegnata nella sostenibilità ambientale e migliora continuamente le stampanti per ridurre l'impatto sull'ambiente. La società progetta pensando all'ambiente, crea l'imballaggio in modo da ridurre i materiali e offre programmi di raccolta e riciclaggio. Per ulteriori informazioni, vedere:

- Il capitolo sugli avvisi
- La sezione sulla sostenibilità ambientale del sito Web Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com/environment**
- Il programma di riciclaggio Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com/recycle**

Selezionando determinate attività o impostazioni della stampante, si potrebbe ridurre ulteriormente l'impatto della stampante. In questo capitolo vengono descritte le impostazioni e le attività che potrebbero generare un maggiore vantaggio ambientale.

Risparmio di carta e di toner

Gli studi dimostrano che l'80% dell'emissione di CO2 di una stampante è correlata all'utilizzo di carta. È possibile ridurre in maniera significativa l'emissione di CO2 utilizzando la carta riciclata e alcuni suggerimenti di stampa, quali la stampa su entrambi i lati della carta e la stampa di più pagine su un lato del foglio di carta.

Per ridurre il consumo di carta e di energia utilizzando un'impostazione della stampante, vedere "Uso di Modalità Risparmio" a pagina 57.

Uso di carta riciclata

Come azienda sensibile ai problemi ambientali, Lexmark supporta l'uso di carta da ufficio riciclata prodotta appositamente per l'uso con stampanti laser/LED. Per ulteriori informazioni sulla carta riciclata che può essere utilizzata con la stampante, vedere "Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio" a pagina 77.

Conservazione dei materiali di consumo

Utilizzare entrambi i lati del foglio

Se il modello della stampante supporta la stampa su due lati, è possibile controllare se la stampa è presente su uno o due lati del foglio.

Note:

- La stampa fronte/retro è l'impostazione predefinita nel driver di stampa.
- Per un elenco completo dei prodotti e paesi supportati, accedere alla pagina Web **http://support.lexmark.com**.

Posizionare più pagine su un foglio di carta

È possibile stampare fino a 16 pagine consecutive di un documento di più pagine su un unico lato di un singolo foglio di carta, impostando la stampa di più pagine (N in 1) per il processo di stampa.

Controllare l'accuratezza della prima bozza

Prima di stampare o effettuare copie multiple di un documento:

- Utilizzare la funzione di anteprima per visualizzare l'anteprima del documento prima di stamparlo.
- Stampare una copia del documento per controllare che il relativo contenuto e formato siano corretti.

Evitare gli inceppamenti della carta

Impostare in modo corretto il tipo e il formato della carta per evitare inceppamenti. Per ulteriori informazioni, vedere "Come evitare gli inceppamenti" a pagina 264.

Risparmio energetico

Uso di Modalità Risparmio

1. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

   Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

   - Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
   - Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2. Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Eco Mode** > selezionare un'impostazione > **Invia**.

Scegli	Per
Disatt.	Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica per tutte le impostazioni associate a Modalità Risparmio . Questa impostazione supporta le specifiche sulle prestazioni per la stampante.
Consumo energetico	Ridurre il consumo energetico, soprattutto quando la stampante è inattiva. • I motori delle stampanti non si avviano finché non sono pronti per la stampa. Si potrebbe notare un breve ritardo prima che venga stampata la prima pagina. • La stampante entra in modalità di risparmio energetico dopo un minuto di inattività. • Quando la stampante entra in modalità di risparmio energetico, le spie del raccoglitore di uscita standard e del display del pannello di controllo della stampante sono spente. • Se è supportata l'acquisizione, le spie dello scanner sono attivate solo quando viene avviato un processo di acquisizione.
Cons. energ./Carta	Utilizzare tutte le impostazioni associate alle modalità Consumo energetico e Carta.
Carta	• Abilitare la funzione di stampa fronte/retro automatica. • Disattivare le funzioni del registro della stampa.

Riduzione della rumorosità della stampante

Per selezionare un'impostazione di Modalità silenziosa mediante Embedded Web Server:

1. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Modalità silenziosa** > selezionare un'impostazione > **Invia**.

Selezionare	Per
Disatt. **Nota:** Se si seleziona **Foto** dal driver, si potrebbe disabilitare Modalità silenziosa e ottenere una migliore qualità di stampa e una stampa a velocità massima.	Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica. Questa impostazione supporta le specifiche relative alle prestazioni della stampante.
Attiv.	Ridurre il rumore della stampante. • I processi di stampa verranno elaborati a velocità ridotta. • I motori delle stampanti non si avviano finché non è presente un documento pronto per la stampa. Si verificherà un breve ritardo prima che venga stampata la prima pagina. • Se la stampante dispone della funzione fax, i segnali acustici del fax vengono ridotti o disabilitati, compresi quelli prodotti dall'altoparlante del fax. Il fax viene messo in modalità Standby. • I suoni emessi dal controllo allarme e dall'allarme cartuccia sono disattivati. • La stampante ignorerà il comando Avvio avanzato.

Regolazione modalità risparmio energetico

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

> **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Timeout** > **Modalità sospensione**

2 Nel campo Modalità sospensione, selezionare il numero di minuti che la stampante deve attendere prima che entri in modalità sospensione.

3 Applicare le modifiche.

Uso della modalità di sospensione

La sospensione è una modalità operativa a bassissimo consumo di energia. In modalità di sospensione, la stampante è di fatto disattiva e tutti gli altri sistemi e dispositivi sono spenti.

Nota: è possibile pianificare l'attivazione delle modalità di sospensione e di risparmio energetico.

Uso del server Web incorporato

1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2. Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Impostazioni pulsante risparmio energetico**.
3. Nel menu a discesa Pressione pulsante risparmio energetico o Pressione prolungata pulsante risparmio energetico, selezionare **Sospendi**.
4. Fare clic su **Invia**.

Uso del pannello di controllo della stampante

1. Dalla schermata iniziale, selezionare:

   > **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Pressione pulsante risparmio energetico** o **Pressione prolungata pulsante risparmio energetico** > **Sospendi**

2. Toccare **Invia**.

Regolazione della luminosità del display della stampante

Per risparmiare energia o in caso di difficoltà nella lettura del display, regolare la luminosità del display.

Uso di Embedded Web Server

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

   Note:

   - L'indirizzo IP è riportato nella parte superiore della schermata iniziale. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
   - Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2. Selezionare **Impostazioni** > **Impostazioni generali**.
3. Nel campo Luminosità schermo, immettere la percentuale di luminosità desiderata per il display.
4. Applicare le modifiche.

Uso del pannello di controllo

1. Dalla schermata iniziale, selezionare:

   > **Impostazioni** > **Impostazioni generali**

2. Nel campo Luminosità schermo, immettere la percentuale di luminosità desiderata per il display.
3. Applicare le modifiche.

Riciclaggio

Lexmark offre programmi di raccolta e approcci al riciclaggio progressivi dal punto di vista ambientale. Per ulteriori informazioni, vedere:

- Il capitolo sugli avvisi
- La sezione sulla sostenibilità ambientale del sito Web Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com/environment**
- Il programma di riciclaggio Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com/recycle**

Riciclaggio dei prodotti Lexmark

Per restituire i prodotti Lexmark per il riciclaggio:

1. Visitare il sito all'indirizzo **www.lexmark.com/recycle**.
2. Individuare il tipo di prodotto che si desidera riciclare, quindi selezionare il paese o la regione desiderata dall'elenco.
3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Nota: È possibile riciclare i materiali di consumo e i componenti hardware della stampante non inclusi nel programma di raccolta di Lexmark mediante il centro di riciclo di zona. Contattare il centro di riciclo di zona per determinare i materiali accettati.

Riciclaggio dei materiali di imballaggio Lexmark

Lexmark si impegna continuamente per ridurre al minimo i materiali di imballaggio. Una minore quantità di materiali di imballaggio garantisce un trasporto delle stampanti Lexmark nella maniera più efficiente ed ecosostenibile e una riduzione dei materiali da smaltire. Questa efficienza determina una riduzione delle emissioni responsabili dell'effetto serra, un risparmio energetico e di risorse naturali.

Le confezioni di carta Lexmark sono riciclabili al 100% dove esistono impianti di riciclaggio di materiale corrugato. Tali impianti potrebbero non trovarsi nella propria area.

La schiuma utilizzata nei materiali di imballaggio Lexmark è riciclabile dove esistono impianti di riciclaggio di materiale in schiuma. Tali impianti potrebbero non trovarsi nella propria area.

Quando si restituisce una cartuccia a Lexmark, è possibile riutilizzare la confezione in cui è contenuta la cartuccia. Lexmark riciclerà la confezione.

Restituzione delle cartucce Lexmark per il riuso o il riciclaggio

Con il programma di raccolta cartucce Lexmark sarà possibile evitare che milioni di cartucce Lexmark vengano smaltite nelle discariche ogni anno; i clienti Lexmark potranno restituire facilmente e gratuitamente le cartucce usate a Lexmark per il riuso o il riciclaggio. Il 100% delle cartucce vuote restituite a Lexmark sono riutilizzate o disassemblate per il riciclaggio. Vengono riciclate anche le confezioni utilizzate per restituire le cartucce.

Per restituire le cartucce Lexmark per il riuso o il riciclaggio, seguire le istruzioni fornite con la stampante o la cartuccia e utilizzare l'etichetta di spedizione prepagata. È inoltre possibile:

1. Visitare il sito **www.lexmark.com/recycle**.
2. Dalla sezione Cartucce di toner, selezionare il proprio Paese o area geografica.

3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Caricamento della carta e dei supporti speciali

Impostazione del tipo e del formato carta

L'impostazione Formato carta viene rilevata automaticamente in base alla posizione delle guide della carta in ciascun vassoio, ad eccezione dell'alimentatore multiuso. L'impostazione del formato della carta per l'alimentatore multiuso deve essere impostato manualmente nel menu Formato carta. L'impostazione del tipo di carta deve essere impostata manualmente per tutti i vassoi che non contengono carta normale.

Dalla schermata iniziale, selezionare:

> **Menu Carta** > **Formato/Tipo carta** > selezionare un vassoio > selezionare il formato e il tipo di carta. > **Invia**

Configurazione delle impostazioni del formato carta Universale

L'impostazione del formato carta Universale viene definita dall'utente e consente di stampare con formati carta non preimpostati nei menu della stampante. Impostare le dimensioni carta per il vassoio specificato su Universale quando le dimensioni desiderate non sono disponibili nel menu Dimensioni carta. Specificare quindi le seguenti impostazioni di formato carta Universal per la carta in uso:

- Unità di misura
- Larghezza verticale
- Altezza verticale

I formati Universal supportati sono:

- 76,2-296.93 x 76,2-1219.2 mm (3-11,69 x 3-48 poll.)
- 297,18-320.29 x 76,2-609.6 mm (11.70-12,61 x 3-24 poll.)
- 320,55-609.6 x 76,2-320.29 mm (12.62-24 x 3-12.61 poll.)
- 609,85-1219.2 x 76,2-296.93 mm (24.01-48 x 3-11.69 poll.)

1. Dalla schermata iniziale, selezionare:

   > **Menu Carta** > **Impostazione Universale** > **Unità di misura** > selezionare un'unità di misura

2. Toccare **Larghezza verticale** o **Altezza verticale**.
3. Selezionare la larghezza o l'altezza, quindi toccare **Inoltra**.

Caricamento del vassoio standard o opzionale da 520 fogli

La stampante dispone di un vassoio standard da 520 fogli (Vassoio 1) ed è predisposta per il collegamento di uno o più vassoi opzionali da 520 fogli. Tutti i vassoi da 520 fogli supportano gli stessi formati e tipi di carta.

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni cassetto o vassoio della carta separatamente. Tenere tutti i cassetti o i vassoi chiusi per quanto necessario.

1 Estrarre il vassoio.

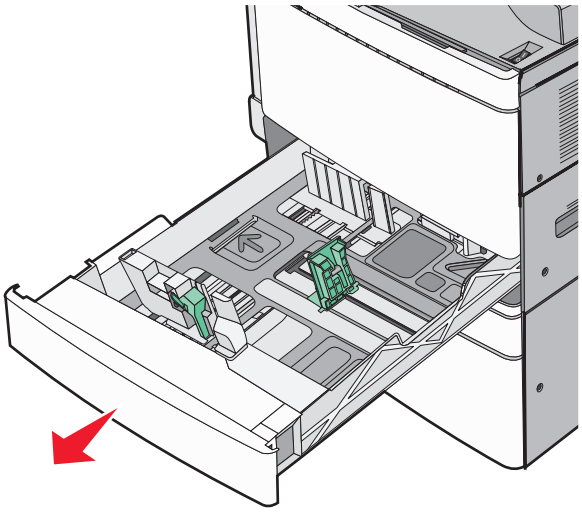

Fare riferimento agli indicatori del formato sul fondo del vassoio. Utilizzare questi indicatori per posizionare le guide per la lunghezza e la larghezza.

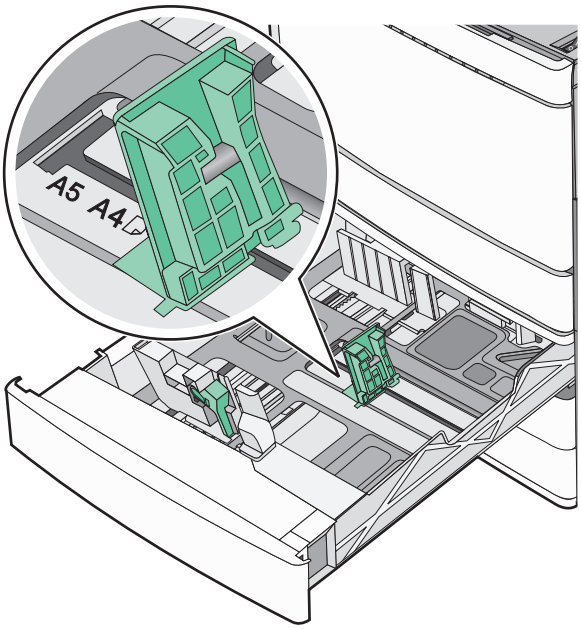

2 Premere e spostare la guida della larghezza nella posizione corretta per le dimensioni della carta caricata.

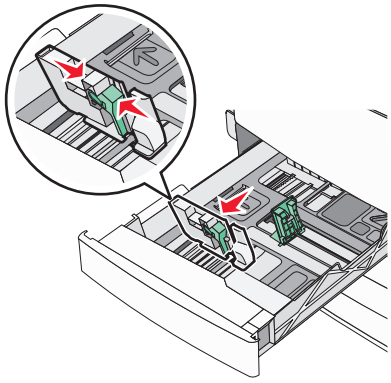

3 Premere e spostare la guida della lunghezza nella posizione corretta per le dimensioni della carta caricata.

Nota: la guida della lunghezza dispone di un dispositivo di blocco. Per sbloccare, far scorrere verso il basso il pulsante sulla parte superiore della guida della lunghezza. Per bloccare, far scorrere verso l'alto il pulsante quando è stata selezionata una lunghezza.

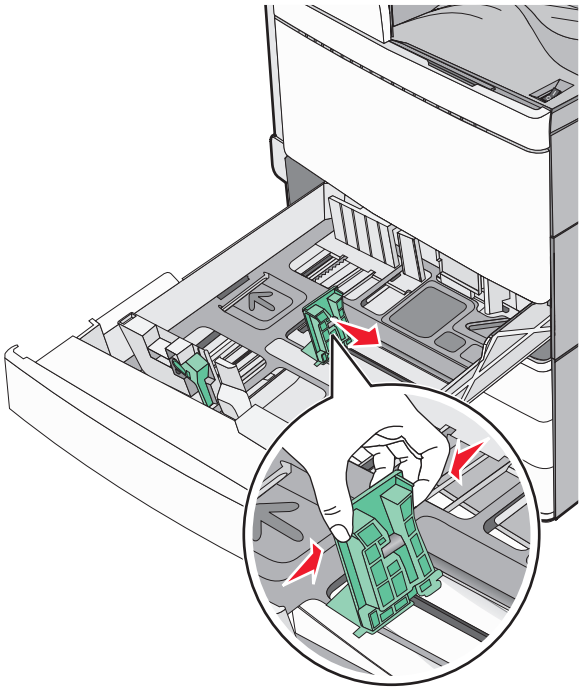

4 Piegare i fogli avanti e indietro per separarli. Non piegare o sgualcire la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.

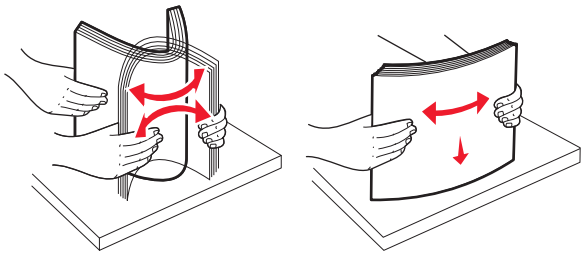

5 Caricare la risma con il lato di stampa consigliato rivolto verso l'alto.

Note:

- Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso il basso per la stampa fronte/retro.
- Posizionare la carta perforata con i fori rivolti verso il lato anteriore del vassoio.
- Posizionare la carta da lettera con l'intestazione sul lato sinistro del vassoio.
- accertarsi che la carta non superi il limite massimo di caricamento indicato sul bordo del vassoio carta.

Attenzione - Possibili danni: Un caricamento eccessivo del vassoio può causare inceppamenti della carta e possibili danni alla stampante.

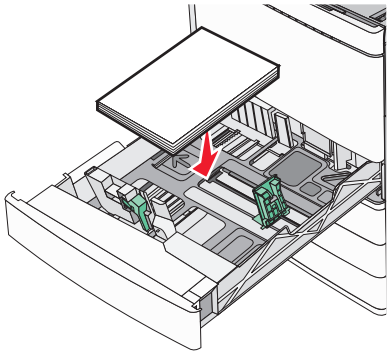

6 Inserire il vassoio.

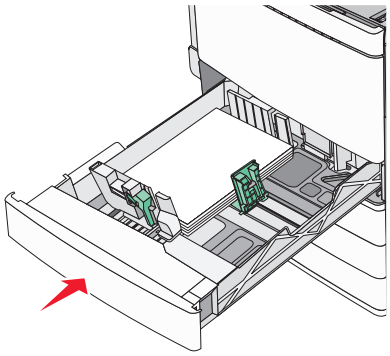

7 Dal pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni Dimensioni carta e Tipo di carta per il vassoio in base alla carta caricata.

Caricamento dei vassoi da 850 e 1.150 fogli opzionali

I vassoi da 850 e 1.150 fogli supportano gli stessi formati e tipi di carta e richiedono la stessa procedura di caricamento della carta.

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni cassetto o vassoio della carta separatamente. Tenere tutti i cassetti o i vassoi chiusi per quanto necessario.

1 Estrarre il vassoio.

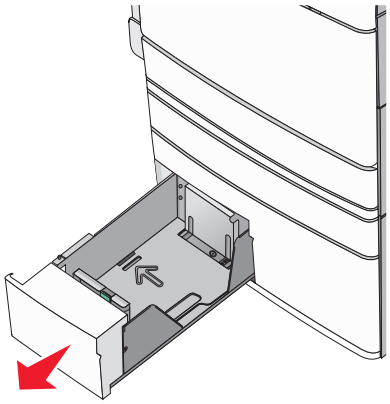

2 Premere e spostare la guida della lunghezza nella posizione corretta per le dimensioni della carta che si sta caricando.

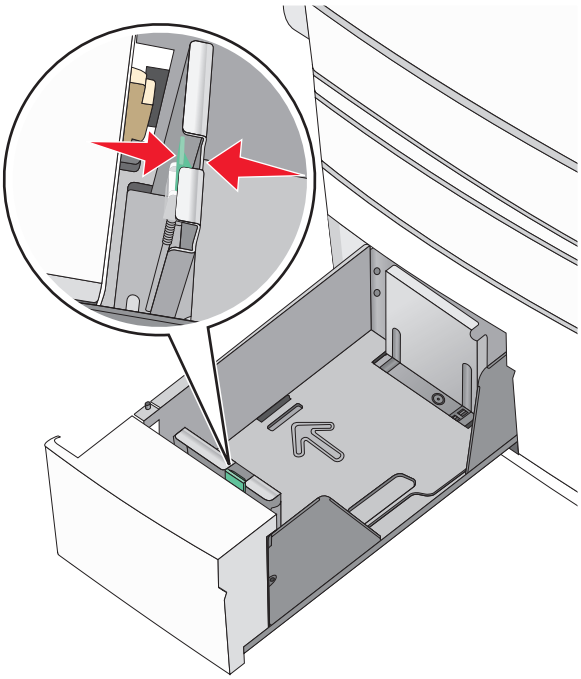

3 Piegare i fogli avanti e indietro per separarli. Non piegare o sgualcire la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.

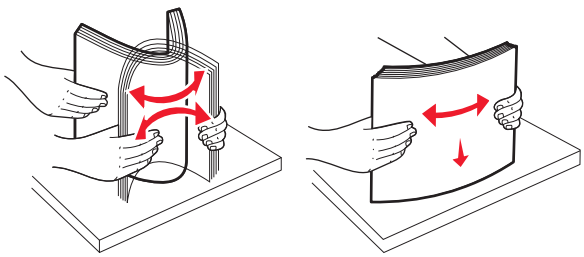

4 Caricare la risma con il lato di stampa consigliato rivolto verso l'alto.

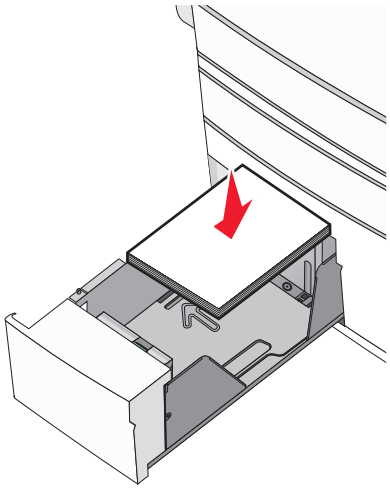

Note:

- Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso il basso per la stampa fronte/retro.
- Posizionare la carta perforata con i fori rivolti verso il lato anteriore del vassoio.
- Posizionare la carta da lettera rivolta verso l'alto con l'intestazione sul lato sinistro del vassoio.
- Posizionare la carta da lettera rivolta verso il basso con l'intestazione sul lato destro del vassoio per la stampa fronte/retro.
- accertarsi che la carta non superi il limite massimo di caricamento indicato sul bordo del vassoio carta.

Attenzione - Possibili danni: Un caricamento eccessivo del vassoio può causare inceppamenti della carta e possibili danni alla stampante.

5 Inserire il vassoio.

6 Dal pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni Dimensioni carta e Tipo di carta per il vassoio in base alla carta caricata.

Caricamento dell'alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli

L'alimentatore ad alta capacità può contenere 2000 fogli di carta di formato Letter, A4 e Legal (80 g/m^2 o 20 libbre).

1 Estrarre il vassoio.

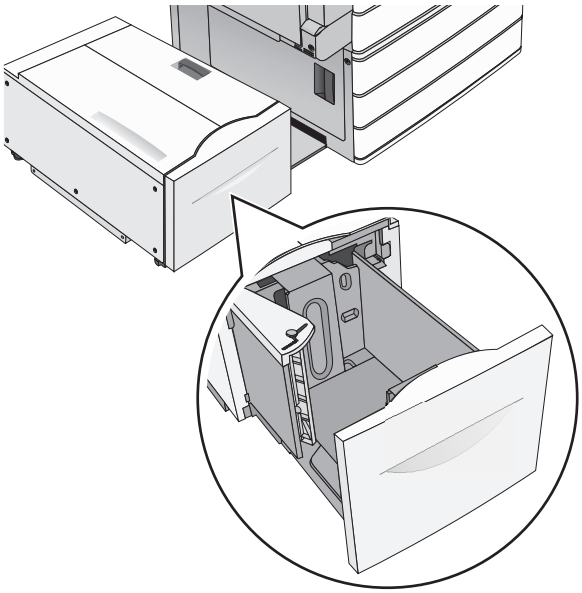

2 Regolare la larghezza come necessario.

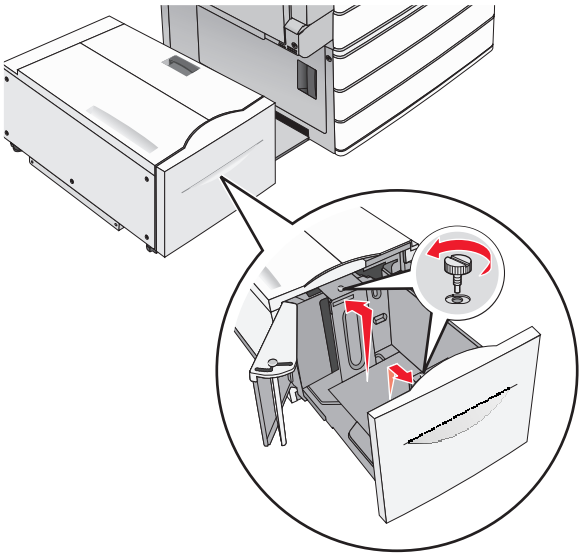

3 Flettere i fogli avanti e indietro per separarli. Non piegare o sgualcire la carta. Allinearne i bordi su una superficie piana.

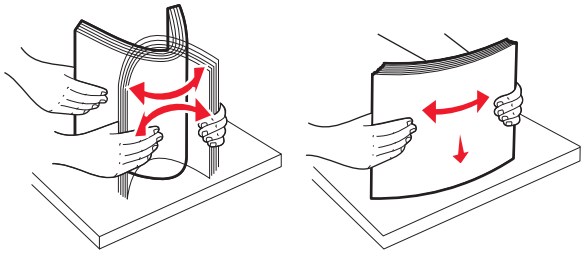

4 Caricare la carta nel vassoio con il lato di stampa rivolto verso l'alto.

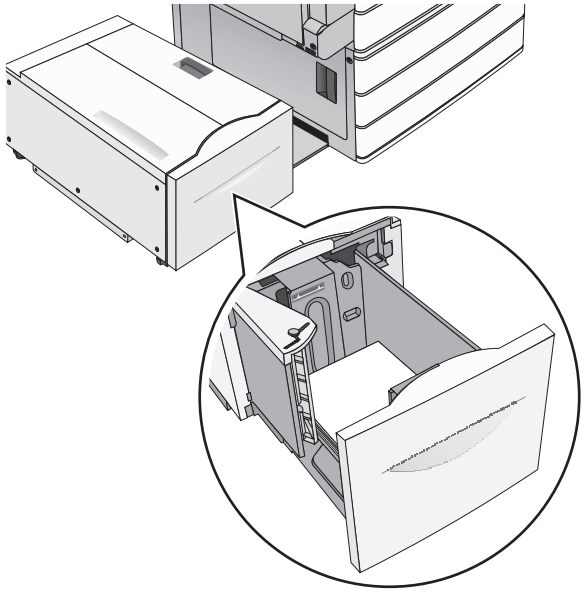

Nota: Accertarsi che la carta non superi il limite massimo di caricamento indicato sul bordo del vassoio carta. Un caricamento eccessivo del vassoio può causare inceppamenti della carta e possibili danni alla stampante.

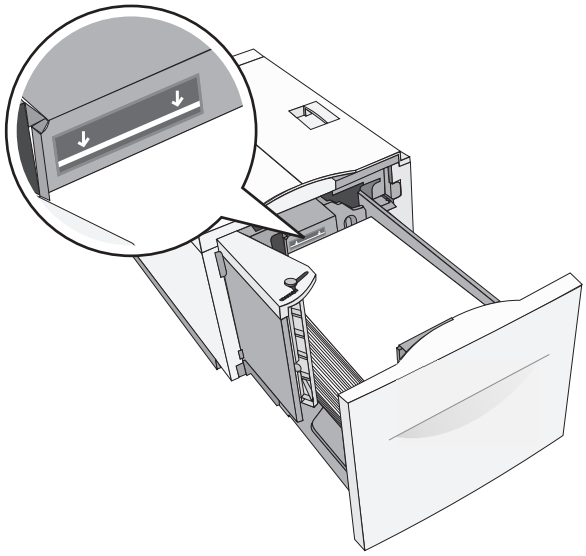

Note:

- Posizionare la carta perforata con i fori rivolti verso il lato anteriore del vassoio.
- Posizionare la carta da lettera rivolta verso l'alto con l'intestazione sul lato sinistro del vassoio.
- Posizionare la carta da lettera rivolta verso il basso con l'intestazione sul lato destro del vassoio per la stampa fronte/retro.

5 Inserire il vassoio.

Caricamento dell'alimentatore multiuso

L'alimentatore multiuso supporta diversi formati e tipi di supporti di stampa, ad esempio lucidi, etichette, cartoncini e buste e può essere utilizzato per la stampa di pagine singole, la stampa manuale o come vassoio aggiuntivo.

L'alimentatore multiuso può contenere circa:

- 100 fogli di carta da 75 g/m^2
- 10 buste
- 75 lucidi

L'alimentatore multiuso può contenere carta o supporti speciali con le seguenti dimensioni:

- Larghezza: da 89 mm (3,5 pollici) a 229 mm (9,02 pollici)
- Lunghezza: da 127 mm (5 pollici) a 1270 mm (50 pollici)

Nota: La larghezza e la lunghezza massime possono essere applicate solo all'alimentazione sul bordo corto.

Nota: non aggiungere o rimuovere la carta o i supporti di stampa durante la stampa dall'alimentatore multiuso o quando la spia luminosa del pannello di controllo della stampante lampeggia. Questa operazione potrebbe provocare inceppamenti.

1 Abbassare lo sportello dell'alimentatore multiuso.

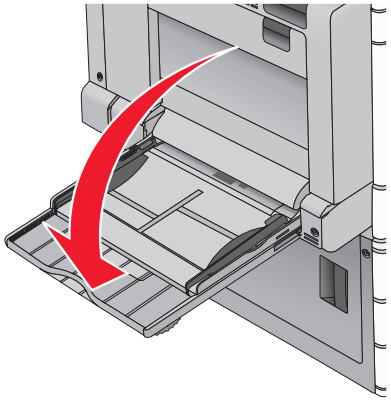

2 Per la carta o i supporti speciali con una lunghezza superiore al formato Letter, estrarre completamente l'estensione.

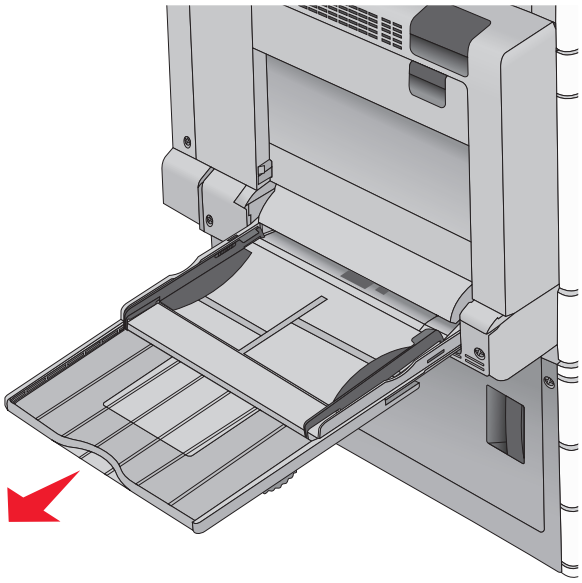

3 Flettere i fogli di carta o dei supporti speciali avanti e indietro in modo da separarli. Fare attenzione a non piegarli o sgualcirli. Allineare i bordi su una superficie piana.

Carta

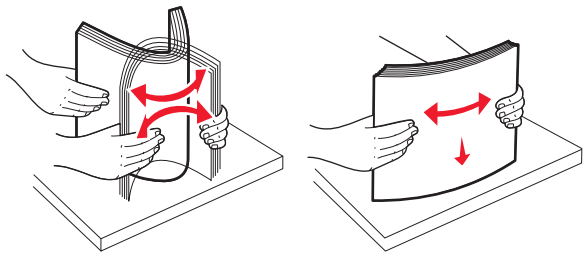

Buste

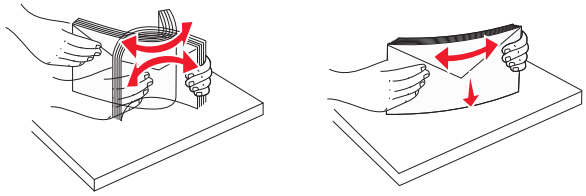

Lucidi

Nota: non graffiare o toccare il lato di stampa.

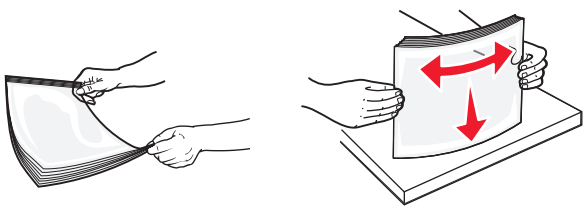

4 Spingere la levetta ferma carta, quindi caricare la carta o i supporti speciali. Far scorrere con cautela la risma nell'alimentatore multiuso finché non si arresta, quindi rilasciare la levetta ferma carta.

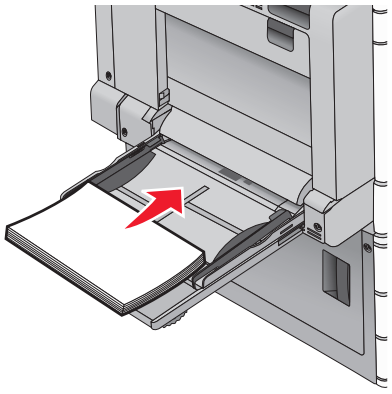

Attenzione - Possibili danni: se si estrae la carta senza prima spingere la levetta ferma carta, quest'ultima potrebbe rompersi o potrebbero verificarsi inceppamenti della carta.

- Caricare la carta e i lucidi con il lato di stampa consigliato rivolto verso il basso, inserendo per primo nella stampante il bordo lungo del foglio.
- Per la stampa fronte/retro di carta intestata, posizionarla rivolta verso l'alto alimentando prima l'intestazione nella stampante.
- Caricare le buste con l'aletta rivolta verso l'alto e a destra.

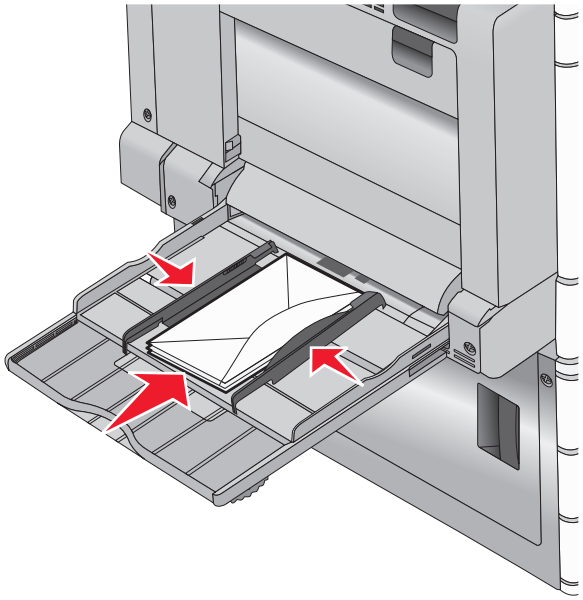

Attenzione - Possibili danni: non utilizzare buste preaffrancate e con graffette, ganci, finestre, rivestimenti patinati o autoadesivi. Tali buste possono danneggiare gravemente la stampante.

Note:

- Non superare il limite massimo di caricamento forzando la carta o i lucidi sotto l'indicatore di altezza.
- Caricare un formato e un tipo di carta alla volta.

5 Regolare la guida della larghezza finché non aderisce al bordo della risma. Accertarsi che la carta o i supporti speciali vengano prelevati senza problemi dall'alimentatore multiuso e che non siano piegati o arricciati.

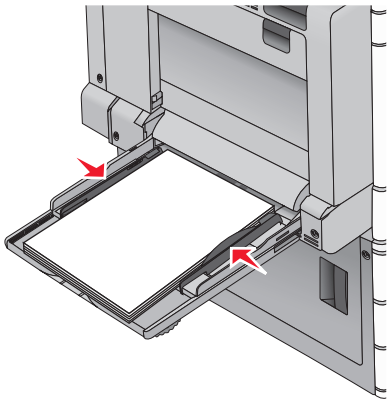

6 Dal pannello di controllo della stampante, impostare le opzioni Formato carta e Tipo di carta per l'alimentatore multiuso (Dimens. al. multiuso e Tipo alimentatore MU) a seconda della carta o dei supporti speciali caricati.

Collegamento e scollegamento dei vassoi

Quando uno dei vassoi collegati diventa vuoto, la carta viene prelevata dal successivo vassoio collegato. Si consiglia di fornire a tutta la carta personalizzata quale carta intestata e carta normale colorata diversamente, un nome di tipo personalizzato diverso in modo che i vassoi in cui sono inserite non si colleghino automaticamente.

Collegamento e scollegamento dei vassoi

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l´indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazione** > **Menu Carta**.

3 Modificare le impostazioni relative al formato e al tipo di carta per i vassoi da collegare.

- Per collegare i vassoi, assicurarsi che il formato e il tipo di carta per il vassoio corrispondano a quelli dell'altro vassoio.
- Per scollegare i vassoi, assicurarsi che il formato e il tipo di carta per il vassoio *non* corrispondano a quelli dell'altro vassoio.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Nota: è inoltre possibile modificare le impostazioni relative al formato e al tipo di carta mediante il pannello di controllo della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazione del tipo e del formato carta" a pagina 62.

Attenzione - Possibili danni: la carta caricata nel vassoio deve corrispondere al nome del tipo carta assegnato nella stampante. La temperatura dell'unità di fusione varia in base al tipo di carta specificato. Se le impostazioni non sono configurate correttamente, si potrebbero verificare problemi di stampa.

Creazione di un nome personalizzato per un tipo di carta

Se la stampante è in rete, è possibile utilizzare il server Web incorporato per definire un nome diverso da Personalizzata tipo <x> per ogni tipo di carta personalizzata che viene caricata nella stampante.

1. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

   Nota: Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:
   - Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
   - Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2. Fare clic su **Impostazioni** > **Menu Carta** > **Nome person.** > immettere un nome > **Invia**.

   Nota: questo nome personalizzato sostituirà un nome del tipo personalizzato [x] nei menu Tipi personalizzati e Formato/tipo carta.

3. Fare clic su **Tipi personalizzati** > selezionare un tipo di carta > **Invia**.

Assegnazione di nome del tipo di carta personalizzato

Assegnare un nome del tipo di carta personalizzato a un vassoio quando si collegano o scollegano i vassoi.

Dalla schermata iniziale, selezionare:

> **Menu Carta** > **Formato/Tipo carta** > selezionare un nome del tipo di carta personalizzato > selezionare un vassoio > **Invia**

Configurazione di un nome personalizzato

Se la stampante è in rete, è possibile utilizzare il server Web incorporato per definire un nome diverso da Personalizzata tipo [x] per ogni tipo di carta personalizzata che viene caricata nella stampante.

1. Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

   Nota: se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:
   - Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
   - Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2. Fare clic su **Impostazioni** > **Menu Carta** > **Tipi personalizzati** > selezionare il nome personalizzato da configurare. > selezionare un tipo di carta o di supporto speciale > **Invia**.

Guida alla carta e ai supporti speciali

Note:

- Accertarsi che il formato, il tipo e il peso della carta siano impostati correttamente sul computer o sul pannello di controllo della stampante.
- Flettere, aprire a ventaglio e allineare i supporti speciali prima di caricarli.
- È possibile che la stampa venga eseguita a velocità ridotta per impedire che il fusore venga danneggiato.
- Per ulteriori informazioni su cartoncini ed etichette, vedere la *Card Stock & Label Guide* (solo in inglese) disponibile sul sito Web di Lexmark all'indirizzo **http://support.lexmark.com**.

Istruzioni relative alla carta

Caratteristiche della carta

Le caratteristiche della carta descritte di seguito determinano la qualità e la riuscita della stampa; si consiglia di prenderle in considerazione prima di acquistare nuove risme.

Peso

I vassoio della stampante possono alimentare automaticamente carta con grammatura compresa tra 60 e 300 g/m^2 (da 16 a 80 libbre) a grana lunga. I supporti con un peso inferiore a 60 g/m^2 (16 libbre) non presentano lo spessore necessario per poter essere alimentati correttamente e possono causare inceppamenti. Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare carta a grana lunga da 75 g/m^2 (20 libbre). Per utilizzare carta con dimensioni inferiori a 182 x 257 mm (7.2 x 10.1 pollici), si consiglia di utilizzare carta da almeno 90 g/m^2 (24 libbre).

Note:

- L'unità fronte/retro supporta solo carta con grammatura compresa tra 60-169 g/m^2 (16-32 libbre).
- L'alimentatore multiuso supporta un peso carta tra 60 e 300 g/m^2 (16–80 libbre).

Arricciamento

L'arricciamento è la tendenza della carta a curvarsi ai bordi. Un arricciamento eccessivo può causare problemi di alimentazione. La carta può arricciarsi dopo il passaggio nella stampante a causa delle temperature elevate. La conservazione della carta fuori dalla confezione in condizioni di calore, freddo, umidità o assenza di umidità, anche sul vassoio, può favorirne l'arricciamento prima della stampa e causare problemi di alimentazione.

Levigatezza

La levigatezza della carta influisce direttamente sulla qualità di stampa. Se la carta è troppo ruvida, il toner non si fonde correttamente con la carta. Se la carta è troppo levigata, è possibile che si verifichino problemi di alimentazione della carta o di qualità di stampa. Si consiglia di utilizzare sempre carta i cui valori di levigatezza sono compresi tra 100 e 300 punti Sheffield; tuttavia, un valore di levigatezza compreso tra 150 e 200 punti Sheffield produce la qualità di stampa migliore.

Contenuto di umidità

La quantità di umidità presente nella carta influisce sia sulla qualità di stampa che sulla corretta alimentazione. Lasciare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata. In questo modo, si limita l'esposizione della carta a variazioni di umidità che possono comprometterne le prestazioni.

Conservare la carta nella confezione originale nello stesso ambiente della stampante per 24 - 48 ore prima di eseguire delle stampe. Prolungare il periodo di tempo di alcuni giorni se l'ambiente di conservazione o di trasporto è molto diverso da quello della stampante. La carta spessa può richiedere un periodo di condizionamento più lungo.

Direzione della grana

La grana è l'allineamento delle fibre di carta sul foglio. La grana può essere *lunga*, se segue la lunghezza del foglio, oppure *corta*, se segue la larghezza.

Per la carta di grammatura compresa tra 60 e 135 g/m^2 (16-36 libbre), è consigliato il tipo a grana lunga. Per la carta di peso superiore a 135 g/m^2, si consiglia il tipo a grana corta.

Contenuto di fibre

Generalmente, la carta xerografica di qualità è interamente composta di pasta di legno sottoposta a trattamenti chimici. Ciò le garantisce un elevato livello di stabilità che comporta un minor numero di problemi di alimentazione e offre una migliore qualità della stampa. La carta che contiene fibre come il cotone possiede caratteristiche che possono causare problemi di gestione della carta stessa.

Carta non adatta

Si consiglia di non utilizzare i seguenti tipi di carta con la stampante:

- Carte sottoposte a trattamenti chimici utilizzate per eseguire copie senza carta carbone (dette anche carte autocopianti), carta CCP (carbonless copy paper) o NCR (no carbon required)
- Carta prestampata con sostanze chimiche che potrebbero contaminare la stampante
- Carta prestampata che può alterarsi a causa della temperatura nell'unità di fusione della stampante
- Carta prestampata che richiede una registrazione (l'esatta indicazione dell'area di stampa sulla pagina) superiore a ± 2,3 mm (± 0,09 pollici), ad esempio i moduli OCR (optical character recognition)

  In alcuni casi, per stampare correttamente su questi moduli, è possibile regolare la registrazione mediante l'applicazione software.
- Carta patinata (di qualità cancellabile), carta sintetica, carta termica
- Carta con bordi irregolari, ruvida, arricciata o con superficie lavorata
- Carta riciclata non conforme allo standard europeo EN12281:2002
- Carta di grammatura inferiore a 60 g/m^2 (16 libbre)
- Moduli o documenti composti da più parti

Scelta della carta

L'uso della carta appropriata consente di prevenire gli inceppamenti e assicura una stampa senza problemi.

Per evitare inceppamenti della carta e una scarsa qualità di stampa:

- Utilizzare *sempre* carta nuova, senza difetti.
- Prima di caricare la carta, identificare il lato di stampa consigliato. In genere, questa informazione è riportata sulla confezione della carta.
- *Non* utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- *Non* utilizzare contemporaneamente supporti di formato, tipo o peso diverso nello stesso vassoio; ciò potrebbe causare inceppamenti.
- *Non* utilizzare carta patinata, a meno che non sia appositamente concepita per la stampa elettrofotografica.

Scelta dei moduli prestampati e della carta intestata

Quando si scelgono i moduli prestampati e la carta intestata, attenersi alle seguenti istruzioni:

- Utilizzare fibre a grana lunga per carta di peso compreso tra 60 e 90 g/m^2 (16-24 libbre).
- Utilizzare esclusivamente moduli e carta intestata ottenuti con un processo di fotolitografia o di stampa a rilievo.
- Evitare tipi di carta con superfici ruvide o lavorate.

Utilizzare carta stampata con inchiostri resistenti alle alte temperature, specifici per fotocopiatrici xerografiche. L'inchiostro deve essere in grado di resistere a temperature fino a 190°C (374°F) senza sciogliersi o emettere sostanze nocive. Utilizzare inchiostro che non risenta della presenza di resina nel toner. Tra gli inchiostri che soddisfano tali requisiti sono solitamente compresi gli inchiostri stabilizzati per ossidazione od oleosi ma non quelli al lattice. In caso di dubbi, contattare il fornitore della carta.

La carta prestampata, ad esempio la carta intestata, deve essere in grado di resistere a temperature fino a 190°C (374°F) senza sciogliersi o emettere sostanze nocive.

Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio

Come azienda sensibile ai problemi ambientali, Lexmark supporta l'uso di carta riciclata prodotta appositamente per l'uso con stampanti laser (elettrofotografiche).

Sebbene non sia possibile affermare che tutta la carta riciclata venga alimentata in modo adeguato, Lexmark esegue regolari test sui tipi di carta che rappresentano tipi di carta riciclata per copiatrici in rismette disponibili sul mercato globale. Questi test scientifici sono condotti con rigore e disciplina. Vengono presi in considerazione numerosi fattori sia separatamente che nel complesso, inclusi i seguenti elementi:

- Quantità di sostanze riciclate (Lexmark esegue test fino al 100% del contenuto di sostanze riciclate).
- Condizioni di temperatura e umidità (le camere di prova simulano i diversi tipi di clima in tutto il mondo).
- Contenuto di umidità (i tipi di carta per uso professionale devono contenere un basso tasso di umidità: 4–5%.)
- Resistenza alla flessione e un'adeguata rigidità indicano un'alimentazione ottimale nella stampante.
- Spessore (influisce sulla quantità di supporti che possono essere caricati in un vassoio)
- Ruvidezza della superficie (misurata in unità Sheffield, influisce sulla chiarezza di stampa e sulla corretta fusione del toner con la carta)
- Frizione della superficie (determina la facilità con cui possono essere separati i fogli)
- Grana e formazione (influiscono sull'arricciamento, che influenza anche il comportamento della carta quando passa all'interno della stampante)
- Luminosità e grana (aspetto esteriore)

I tipi di carta riciclata sono migliori rispetto ai precedenti, tuttavia, la quantità di contenuto riciclato in un tipo di carta influisce sul livello di controllo di sostanze estranee. Sebbene i tipi di carta riciclata siano un grande passo nella direzione di una stampa sensibile ai problemi ambientali, non sono perfetti. L'energia richiesta per sbiancare la carta e trattare gli additivi, ad esempio coloranti e "colla", spesso genera più emissioni di anidride carbonica rispetto alla normale produzione di carta. Tuttavia, l'uso di tipi di carta riciclata consente una migliore gestione delle risorse complessiva.

Lexmark si occupa dell'uso responsabile di carta in generale basato sulle valutazioni del ciclo di vita dei suoi prodotti. Per una migliore comprensione dell'impatto delle stampanti sull'ambiente, la società ha commissionato una serie di valutazioni del ciclo di vita e ha rilevato che la carta è stata identificata come responsabile principale (fino all'80%) di emissioni di anidride carbonica durante l'intera vita utile di una periferica (dalla progettazione fino al limite massimo di utilizzo). Questo è dovuto ai processi di produzione che prevedono un uso intensivo di energia richiesti per produrre carta.

Pertanto, Lexmark cerca di educare i clienti e i partner a ridurre al minimo l'impatto della carta. Utilizzare carta riciclata è un modo. Eliminare il consumo di carta eccessivo e non necessario è un altro. Lexmark dispone di metodi e strumenti adeguati per aiutare i clienti a ridurre al minimo i materiali di scarto della stampa e della copia. Inoltre, la società incoraggia l'acquisto di carta dei fornitori che dimostrano il loro impegno nelle pratiche di forestazione sostenibile.

Lexmark non sostiene fornitori specifici, sebbene venga mantenuto l'elenco di prodotti del convertitore per applicazioni speciali. Tuttavia, le seguenti linee guida per la scelta della carta consentiranno di ridurre l'impatto ambientale della stampa:

1. Ridurre al minimo il consumo di carta.
2. Essere selettivi in relazione all'origine della fibra di legno. Acquistare da fornitori che dispongono di certificazioni quali FSC (Forestry Stewardship Council) o PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification). Queste certificazioni garantiscono che il produttore di carta utilizza pasta di legno degli operatori del settore forestale che sfruttano pratiche di gestione e ripristino delle foreste sensibili ai problemi ambientali e sociali.
3. Scegliere la carta in base alle esigenze di stampa: carta certificata normale 75 o 80 g/m^2, carta meno pesante o carta riciclata.

Esempi di carta non adatta

I risultati dei test indicano che i seguenti tipi di carta sono a rischio per l'uso con stampanti laser:

- Carta sottoposta a trattamenti chimici utilizzati per eseguire copie senza carta carbone, detta anche *carta autocopiante*
- Carta prestampata con sostanze chimiche che potrebbero contaminare la stampante
- Carta prestampata che può alterarsi a causa della temperatura nell'unità di fusione della stampante
- Carta prestampata che richiede una registrazione (l'esatta indicazione dell'area di stampa sulla pagina) maggiore di ± 2,3 mm (± 0,9 pollici), ad esempio i moduli OCR (optical character recognition). In alcuni casi, per stampare correttamente su questi moduli, è possibile regolare la registrazione mediante l'applicazione software:
- Carta patinata (di qualità cancellabile), carta sintetica, carta termica
- Carta con bordi irregolari, ruvida, arricciata o con superficie lavorata
- Carta riciclata non conforme allo standard europeo EN12281:2002 (test europei).
- Carta di grammatura inferiore a 60 g/m^2 (16 libbre)
- Moduli o documenti composti da più parti

Per ulteriori informazioni su Lexmark, visitare il sito Web all'indirizzo **www.lexmark.com**. È possibile trovare informazioni generali correlate alla sostenibilità facendo clic sul collegamento relativo alla **sostenibilità ambientale**.

Conservazione della carta

Le seguenti istruzioni per la conservazione della carta consentono di evitare eventuali inceppamenti e di mantenere la qualità di stampa a un livello elevato:

- Per ottenere risultati ottimali, conservare la carta in un ambiente con temperatura di 21°C (70°F) e con umidità relativa del 40%. La maggior parte dei produttori di etichette consiglia di stampare in un ambiente con temperatura compresa tra 18 e 24°C (tra 65 e 75°F) e con umidità relativa compresa tra il 40 e il 60%.
- Conservare la carta nelle apposite confezioni, su uno scaffale o un ripiano anziché sul pavimento.
- Conservare le singole confezioni su una superficie piana.
- Non poggiare nulla sopra le confezioni della carta.
- Rimuovere la carta dalla scatola o dalla confezione solo quando è il momento di caricarla nella stampante. La scatola e la confezione consentono di mantenere la carta pulita, asciutta e piatta.

Tipi, formati e pesi supportati

Nelle seguenti tabelle vengono fornite informazioni sulle origini carta standard e opzionali, sulle dimensioni, sui tipi e sui pesi di carta supportati.

Nota: Per utilizzare un formato carta non presente in elenco, configurare un formato carta Universale.

Formati carta supportati

Formato e dimensioni carta	Vassoio da 520 fogli	Vassoio da 2.000 fogli	Alimentatore multiuso	Carta manuale	Busta manuale	Fronte/retro	ADF	Vetro dello scanner
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 poll.)	√[1]	√[1, 6]	√[2, 6]	√[2, 6]	X	√[2, 5, 6]	√	√[(1, 4, 6) & (2, 4, 5)]
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 poll.)	√[1, 5]	X	√[2, 5]	√[2, 5]	X	√[2, 5]	√[(1, 4, 6) & (1, 3, 5)]	√[(2, 4, 6) & (1, 3, 5, 6)]
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 poll.)	X	X	√[2]	√[2]	X	X	X	√[1, 3]

[1] L'origine supporta il formato con *rilevamento automatico*.

[2] L'origine supporta il formato senza *rilevamento automatico*.

[3] Il formato carta è supportato se impostato su metrico.

[4] Il formato di carta è supportato se impostato su US.

[5] Il formato carta è supportato se caricato con orientamento a bordo corto.

[6] Il formato carta è supportato se caricato con orientamento a bordo lungo.

[7] La stampa di buste con formato personalizzato non è supportata.

[8] L´origine supporta solamente formati carti fino a 11,69 pollici.

Formato e dimensioni carta	Vassoio da 520 fogli	Vassoio da 2.000 fogli	Alimentatore multiuso	Carta manuale	Busta manuale	Fronte/retro	ADF	Vetro dello scanner
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 poll.)	√[1, 6]	√[1, 6]	√[2, 6]	√[2, 6]	X	√[2, 6]	√[(1, 4, 6) & (1, 3, 5)]	√[(2, 4, 6) & (1, 3, 5, 6)]
Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 poll.)	√[1]	√[1, 6]	√[2, 6]	√[2, 6]	X	√[2, 5, 6]	√	√[1, 3, 4, 5, 6]
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 poll.)	√[1]	X	√[2]	√[2]	X	√[(1, 4) & (2, 3)]	√[1, 3, 4]	√[(1, 4, 6) & (2, 3, 5)]
Executive 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 poll.)	√[1, 6]	√[1, 6]	√[2, 6]	√[2, 6]	X	√[(1, 4, 6) & (1, 3, 5)]	√[1, 3, 4, 5, 6]	√[(1, 4, 6) & (2, 3, 5)]
JIS B4 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 poll.)	√[1]	X	√[2]	√[2]	X	√[2]	√[1]	√[(2, 4) & (1, 3)]
A3 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 poll.)	√[1]	X	√[2]	√[2]	X	√[2]	√[1]	√[1, 3, 4]
SRA3 320 x 450 mm (12,59 x 17,71 poll.)	√	X	√	X	X	√	X	X
11x17 279 x 432 mm (11 x 17 poll.)	√[1]	X	√[2]	√[2]	X	√[2]	√[1]	√[1, 3, 4]
12 x 18 305 x 457 mm (12 x 18 poll.)	√	X	√	X	X	√	X	X
Oficio (Messico) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 poll.)	√[2]	X	√[2]	√[2]	X	√[2]	√[2]	√[2]
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 poll.)	√[1]	X	√[2]	√[2]	X	√[2]	√[1, 2, 3, 4]	√[(2, 4) & (1, 3)]
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 poll.)	√[1, 5]	X	√[2, 5]	√[2, 5]	X	√[2, 5]	√[1, 4, 5, 6]	√[1, 4, 5, 6]

[1] L'origine supporta il formato con *rilevamento automatico*.

[2] L'origine supporta il formato senza *rilevamento automatico*.

[3] Il formato carta è supportato se impostato su metrico.

[4] Il formato di carta è supportato se impostato su US.

[5] Il formato carta è supportato se caricato con orientamento a bordo corto.

[6] Il formato carta è supportato se caricato con orientamento a bordo lungo.

[7] La stampa di buste con formato personalizzato non è supportata.

[8] L´origine supporta solamente formati carti fino a 11,69 pollici.

Formato e dimensioni carta	Vassoio da 520 fogli	Vassoio da 2.000 fogli	Alimentatore multiuso	Carta manuale	Busta manuale	Fronte/retro	ADF	Vetro dello scanner
Universal • 76,2-296,93 x 76,2-1219,2 mm (3-11,69 x 3-48 poll.) • 297,18-320,29 x 76,2-609,6 mm (11,70-12,61 x 3-24 poll.) • 320,55-609,6 x 76,2-320,29 mm (12,62-24 x 3-12,61 poll.) • 609,85-1219,2 x 76,2-296,93 mm (24,01-48 x 3-11,69 poll.)	√[2, 8]	X	√[2]	√[2]	X	√[2]	√[2]	√[2]
Busta (Monarch) 7 3/4 98 x 191 mm (3,875 x 7,5 poll.)	X	X	√[2]	X	√[2]	X	X	X
Busta 9 98 x 226 mm (3,875 x 8,9 poll.)	X	X	X	X	X	X	X	X
Busta 10 Com 105 x 241 mm (4,12 x 9,5 poll.)	X	X	√[2]	X	√[2]	X	X	X
Busta DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 poll.)	X	X	√[2]	X	√[2]	X	X	X
Busta C5 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 poll.)	X	X	√[2]	X	√[2]	X	X	X
Busta B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 poll.)	X	X	X	X	X	X	X	X
Altra busta[7] 76.22 x 76.22 mm (3 x 3 pollici) fino a 296.93 x 427.48 mm (11.69 x 16.83 pollici)	X	X	X	X	X	X	X	X

[1] L'origine supporta il formato con *rilevamento automatico*.

[2] L'origine supporta il formato senza *rilevamento automatico*.

[3] Il formato carta è supportato se impostato su metrico.

[4] Il formato di carta è supportato se impostato su US.

[5] Il formato carta è supportato se caricato con orientamento a bordo corto.

[6] Il formato carta è supportato se caricato con orientamento a bordo lungo.

[7] La stampa di buste con formato personalizzato non è supportata.

[8] L´origine supporta solamente formati carti fino a 11,69 pollici.

Tipi e pesi di carta supportati

Stampante

La stampante supporta carta con grammatura compresa tra 60 e 300 g/m^2 (16–80 libbre). L'unità fronte/retro supporta carta con peso tra 60 e 169 g/m^2 (16–32 libbre).

Nota: la stampa su etichette, lucidi,buste e cartoncino viene sempre eseguita a velocità ridotta.

Tipo di carta	Vassoio da 520 fogli	Vassoio da 2.000 fogli	Alimentatore multiuso	Carta manuale	Busta manuale	Fronte/retro	ADF	Vetro dello scanner
Carta • Normale • Carta di qualità • Lucida • A colori • Intestata • Leggera • Spessa • Prestampata • Riciclata	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓
Lucida pesante	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
Personalizzata tipo [x]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ruvida/Cotone	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
Busta ruvida	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cartoncino	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓
Lucidi	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓
Etichette • Carta • Viniliche	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓
Buste	X	X	✓	X	✓	X	X	✓

Fascicolatore

Utilizzare questa tabella per determinare i possibili raccoglitori di uscita dei processi di stampa che utilizzano i tipi e i pesi carta supportati. La capacità della carta di ogni raccoglitore di uscita viene indicata tra parentesi. Le stime relative alla capacità della carta sono calcolate in base alla carta da 75 g/m^2 (20 libbre).

Il raccoglitore di uscita standard del fascicolatore supporta grammature comprese tra 60-300 g/m^2 (16-80 libbre), il raccoglitore 1 supporta grammature comprese tra 60-220 g/m^2 (16-60 libbre) e il raccoglitore 2 (per opuscoli) supporta grammature comprese tra 60-90 g/m^2 (16-24 libbre) più una copertina aggiuntiva con grammatura fino a 220 g/m^2 (60 libbre).

Tipo di carta	Raccoglitore standard da 500 fogli	Secondo raccoglitore di uscita	Raccoglitore 1	Raccoglitore 2	Raccoglitore 3
Carta normale	✓	✓	✓	✓	✓
Cartoncino	✓	✓	✓	✓	X
Lucido	✓	✓	✓	✓	✓

Tipo di carta	Raccoglitore standard da 500 fogli	Secondo raccoglitore di uscita	Raccoglitore 1	Raccoglitore 2	Raccoglitore 3
Riciclata	✓	✓	X	X	✓
Lucida	✓	✓	✓	✓	X
Lucida pesante	✓	✓	✓	✓	X
Etichette	✓	✓	X	X	X
Etichette in vinile	X	X	X	X	X
Carta di qualità	✓	✓	✓	✓	✓
Busta	✓	✓	X	X	X
Busta ruvida	✓	✓	X	X	X
Intestata	✓	✓	✓	✓	✓
Prestampata	✓	✓	✓	✓	✓
Carta colorata	✓	✓	✓	✓	✓
Carta leggera	✓	✓	✓	✓	✓
Carta pesante	✓	✓	✓	✓	X
Ruvida/Cotone	✓	✓	✓	✓	✓
Tipo personalizzato [x]	✓	✓	✓	✓	✓

Funzioni di fascicolazione supportate

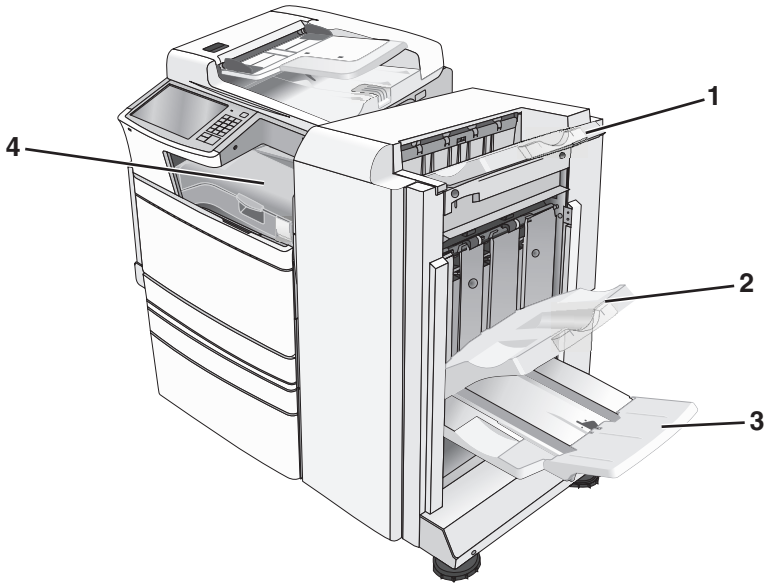

1	Raccoglitore standard del fascicolatore
2	Raccoglitore del fascicolatore 1
3	Raccoglitore del fascicolatore 2 (per opuscoli)
4	Trasporto carta

Note:

- Il fascicolatore mostrato è il fascicolatore per opuscoli. Il raccoglitore 2 è disponibile solo se è installato il fascicolatore per opuscoli.
- Le capacità dei vassoi carta si basano su carta da 75 g/m^2 (20 libbre).

Trasporto carta

- La capacità della carta è pari a 50 fogli.
- Le opzioni di fascicolazione non sono supportate da questo raccoglitore.
- Le buste vengono indirizzate in questa unità.
- La carta Universale viene indirizzata in questa unità quando è maggiore di 483 mm (19 pollici) o minore di 148 mm (6 pollici).

Raccoglitore standard del fascicolatore

- La capacità della carta è pari a 500 fogli.
- Le buste e il formato Executive non sono supportate da questo raccoglitore.
- Le opzioni di fascicolazione non sono supportate da questo raccoglitore.

Raccoglitore 1

- La capacità della carta è pari a 3.000 fogli se è installato il fascicolatore standard.
- La capacità della carta è pari a 1.500 fogli se è installato il fascicolatore per opuscoli.

Dimensione	Perforazione*	Separazione pagine	Cucitura singola/doppia	Graffette doppie
A3	✓	✓	✓	✓
A4	✓	✓	✓	✓
A5	X	X	X	X
Executive	✓	✓	✓	X
Folio	X	✓	✓	X
JIS B4	✓	✓	✓	X

* Per il formato della carta Universale, il bordo di fascicolazione deve essere almeno 9 poll. (229 mm) per una perforazione a 3 fori e 10 poll. (254 mm) per una perforazione a 4 fori.

Perforazione: perforazione a due, a tre o a quattro fori

Cucitura singola: una sola graffetta

Cucitura doppia: due graffette

Graffette doppie: due serie da due graffette. Questa impostazione è supporta solo con larghezze comprese tra 8 poll. (203 mm) e 12 poll. (297 mm) con lunghezze comprese tra 7 poll. (182 mm) e 17 poll. (432 mm).

Dimensione	Perforazione*	Separazione pagine	Cucitura singola/doppia	Graffette doppie
JIS B5	✓	✓	✓	**X**
Legal	**X**	✓	✓	**X**
Letter	✓	✓	✓	✓
Statement	**X**	**X**	**X**	✓
Tabloid	✓	✓	✓	**X**
Universal	✓	✓	✓	✓
Buste (tutte le dimensioni)	**X**	**X**	**X**	**X**

* Per il formato della carta Universale, il bordo di fascicolazione deve essere almeno 9 poll. (229 mm) per una perforazione a 3 fori e 10 poll. (254 mm) per una perforazione a 4 fori.

Perforazione: perforazione a due, a tre o a quattro fori

Cucitura singola: una sola graffetta

Cucitura doppia: due graffette

Graffette doppie: due serie da due graffette. Questa impostazione è supporta solo con larghezze comprese tra 8 poll. (203 mm) e 12 poll. (297 mm) con lunghezze comprese tra 7 poll. (182 mm) e 17 poll. (432 mm).

Raccoglitore 2 (per opuscoli)

Il raccoglitore 2 è disponibile solo se è installato il fascicolatore per opuscoli. La capacità della carta del raccoglitore 2 (per opuscoli) è pari a 270 fogli o a 18 set da 15 fogli per opuscolo.

Dimensione	Doppia piegatura	Piegatura opuscolo	Cucitura a sella
A3	✓	✓	✓
A4 (solo SEF)	✓	✓	✓
A5	**X**	**X**	**X**
Executive	**X**	**X**	**X**
SRA3	✓	✓	✓
12 x 18	✓	✓	✓
Folio	✓	✓	✓
JIS B4	✓	✓	✓
JIS B5	**X**	**X**	**X**
Legal	✓	✓	✓
Letter (solo SEF)	✓	✓	✓

SEF: la carta viene caricata con orientamento verticale. La carta entra nella stampante dal lato corto del foglio.

Doppia piegatura: ogni pagina viene piegata singolarmente e riposta separatamente.

Piegatura opuscolo: un processo di stampa multiplo viene piegato nel centro a formare un singolo opuscolo.

Cucitura a sella: viene effettuata una cucitura al centro della piegatura di un processo di stampa per opuscolo.

Dimensione	Doppia piegatura	Piegatura opuscolo	Cucitura a sella
Statement	**X**	**X**	**X**
Tabloid	✓	✓	✓
Universal	**X**	**X**	**X**
Buste (tutte le dimensioni)	**X**	**X**	**X**

SEF: la carta viene caricata con orientamento verticale. La carta entra nella stampante dal lato corto del foglio.
Doppia piegatura: ogni pagina viene piegata singolarmente e riposta separatamente.
Piegatura opuscolo: un processo di stampa multiplo viene piegato nel centro a formare un singolo opuscolo.
Cucitura a sella: viene effettuata una cucitura al centro della piegatura di un processo di stampa per opuscolo.

Installazione del raccoglitore di uscita del fascicolatore

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

> **Menu Carta** > **Installaz. raccoglitore** > **Raccoglitore di uscita**

2 Selezionare un raccoglitore, quindi toccare **Invia**.

Note:

- Questa funzione è disponibile solo se è installato un fascicolatore.
- Il fascicolatore standard è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Stampa in corso

La selezione e la gestione della carta e dei supporti speciali determina l'affidabilità della stampa dei documenti. Per ulteriori informazioni, vedere "Come evitare gli inceppamenti" a pagina 264 e "Conservazione della carta" a pagina 79.

Stampa di un documento

Stampa di un documento

1. Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare Tipo di carta e Dimensioni carta in modo che corrispondano alla carta caricata.
2. Avviare il processo di stampa:

   Per utenti di Windows

   a. Con un documento aperto, fare clic su **File** > **Stampa**.
   b. Fare clic su **Proprietà**, **Preferenze**, **Opzioni** o **Imposta**.
   c. Regolare le impostazioni in base alle proprie esigenze.
   d. Fare clic su **OK** > **Stampa**.

   Per utenti di Macintosh

   a. Personalizzare le impostazioni come desiderato nella finestra di dialogo Impostazioni pagina:
      1. Con un documento aperto, scegliere **Archivio** > **Formato di Stampa**.
      2. Scegliere le dimensioni della carta o creare dimensioni personalizzate che corrispondano alla carta caricata.
      3. Fare clic su **OK**.
   b. Personalizzare le impostazioni come desiderato nella finestra di dialogo Stampa:
      1. Con un documento aperto, selezionare **Archivio** > **Stampa**.
         Se necessario, fare clic sul triangolo di apertura per visualizzare altre opzioni.
      2. Dalla finestra di dialogo Stampa e dai menu a comparsa, regolare le impostazioni in base alle esigenze.

         Nota: per stampare su carta di un tipo specifico, regolare le impostazioni del tipo di carta in modo che corrispondano alla carta caricata oppure selezionare l'alimentatore o il vassoio appropriato.
      3. Fare clic su **Stampa**.

Stampa in bianco e nero

Dalla schermata iniziale, selezionare:

> **Impostazioni** > **Impostazioni di stampa** > **Menu Qualità** > **Modalità di stampa** > **Solo nero** > **Invia**

Regolazione dell'intensità del toner

1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni di stampa** > **Menu Qualità** > **Intensità toner**.

3 Regolare l'impostazione dell'intensità del toner.

4 Fare clic su **Invia**.

Uso di Velocità massima e Resa massima

Le impostazioni Velocità massima e Resa massima consentono di scegliere tra una velocità di stampa più veloce e una resa massima del toner. Resa massima è l'impostazione predefinita di fabbrica.

- **Velocità massima**: consente di stampare in modalità a colori a meno che l'opzione Solo nero non sia selezionata nel driver. Viene eseguita la stampa in modalità Solo nero se è selezionata l'impostazione del driver Solo nero.
- **Resa massima**: passa dalla modalità nero a quella a colori in base al contenuto di colore presente su ogni pagina. Il continuo passaggio da una modalità all'altra può causare un rallentamento della stampa se il contenuto delle pagine è misto.

Uso dell'Embedded Web Server

1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Configurazione** > **Impostazioni di stampa** > **Menu Impostazione**.

3 Dall'elenco Uso stampante, selezionare **Velocità massima** o **Resa massima**.

4 Fare clic su **Invia**.

Uso del pannello di controllo della stampante

1 Selezionare:

> **Impostazioni** > **Impostazioni di stampa** > **Menu Impostazione**

2 Dall'elenco Uso stampante, selezionare **Velocità massima** o **Resa massima**.

3 Toccare **Inoltra**.

Stampa usando un dispositivo cellulare

Per un elenco di dispositivi cellulari supportati e per scaricare un´applicazione di stampa da cellulare compatibile, accedere a **http://lexmark.com/mobile**.

Nota: le applicazioni per la stampa da cellulare possono anche essere richieste al produttore del dispositivo cellulare.

Stampa da un'unità flash

Stampa da unità flash

Note:

- Prima di stampare un file .pdf cifrato, immettere la password del file nel pannello di controllo della stampante.
- Non è possibile stampare file per i quali non si possiedono autorizzazioni di stampa.

1 Inserire un'unità Flash nella porta USB.

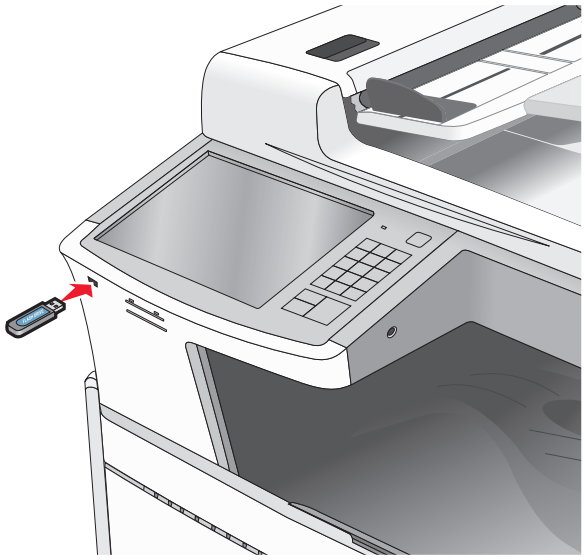

Note:

- Se si inserisce l'unità flash quando la stampante richiede attenzione, ad esempio quando si è verificato un inceppamento, la stampante la ignora.
- Se si inserisce l'unità flash quando sono in corso altri processi di stampa, **viene visualizzato il messaggio Occupata** . Dopo l'elaborazione degli altri processi, è possibile che sia necessario visualizzare l'elenco dei processi in attesa per stampare documenti dall'unità flash.

Attenzione - Possibili danni: Non toccare il cavo USB, le schede di rete, eventuali connettori, il dispositivo di memoria o la stampante nelle aree mostrate durante la stampa, la lettura o la scrittura da un dispositivo di memoria. Potrebbe verificarsi una perdita di dati.

2 Dal pannello di controllo della stampante, toccare il documento da stampare.

3 Toccare le frecce per aumentare o diminuire il numero di copie, quindi toccare **Stampa**.

Note:

- Non rimuovere l'unità flash dalla porta USB finché non viene completata la stampa del documento.
- Se si lascia l'unità flash nella stampante dopo essere usciti dalla schermata iniziale del menu USB, è comunque possibile stampare i file .pdf sull'unità flash come processi in attesa.

Unità flash e tipi di file supportati

Unità Flash	Tipo file
• Lexar JumpDrive 2.0 Pro (versione 256 MB, 512 MB o 1 GB) • SanDisk Cruzer Mini (versione 256 MB, 512 MB o 1 GB) **Note:** • Le unità flash USB che supportano lo standard Hi-Speed devono supportare anche lo standard Full-Speed. Non è possibile utilizzare dispositivi USB che supportano solo lo standard Low-Speed. • È necessario che le unità flash USB supportino il file system FAT (File Allocation Table). I dispositivi formattati con NTFS (New Technology File System) o qualsiasi altro tipo di file system non sono supportati.	Documenti: • .pdf • .xps • .html &Immagini: • .dcx • .gif • .JPEG o .jpg • .bmp • .pcx • .TIFF o .tif • .png

Stampa su supporti speciali

Suggerimenti sull'uso della carta intestata

- Utilizzare carta intestata destinata esclusivamente all'uso con stampanti laser/LED.
- Eseguire una stampa campione con la carta intestata che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Prima di caricare la carta intestata, flettere i fogli per evitare che aderiscano l'uno all'altro.
- Quando si esegue la stampa su carta intestata, è importante considerare l'orientamento della pagina.

Origine	Lato di stampa	Orientamento del foglio
Vassoi standard e opzionali (stampa su un lato)	Il lato dell'intestazione della carta intestata stampata è rivolto verso l'alto.	Quando si inserisce il lato corto, il lato superiore del foglio con il logo è posizionato sul lato destro del vassoio. Quando si inserisce il lato lungo, la carta intestata deve andare sul retro della stampante.
Vassoi standard e opzionali (stampa fronte/retro)	Il lato dell'intestazione della carta intestata stampata è rivolto verso il basso.	Il bordo superiore del foglio con il logo è posizionato sul lato destro del vassoio.
Alimentatore multiuso (stampa su un solo lato)	Il lato dell'intestazione della carta intestata stampata è rivolto verso il basso.	Inserire per primo nell'alimentatore multiuso il bordo superiore del foglio con il logo.
Alimentatore multiuso (stampa fronte/retro)	Il lato dell'intestazione della carta intestata stampata è rivolto verso l'alto.	Inserire per ultimo nell'alimentatore multiuso il bordo superiore del foglio con il logo.
Nota: per verificare la compatibilità della carta prestampata con le stampanti laser/LED, rivolgersi al produttore o al rivenditore.		

Suggerimenti sull'uso di lucidi

- Eseguire una stampa campione con i lucidi che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- L'alimentazione dei lucidi può essere effettuata dal vassoio standard o dall'alimentatore multiuso.
- Nel menu Carta, impostare la voce Tipo di carta su Lucido.
- Utilizzare lucidi destinati esclusivamente all'uso con stampanti laser/LED. I lucidi devono essere in grado di resistere a temperature di 230°C senza sciogliersi, scolorirsi, separarsi o emettere sostanze nocive.
- Per evitare problemi di qualità di stampa, non lasciare impronte sui lucidi.
- Prima di caricare i lucidi, fletterli per evitare che aderiscano l'uno all'altro.
- Si consiglia di utilizzare lucidi Lexmark. Per informazioni sull'ordinazione, consultare il sito Web Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com**.

Suggerimenti sull'uso delle buste

Eseguire una stampa campione con le buste che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

- Utilizzare buste destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser/LED. Per verificare che le buste siano in grado di resistere a temperature di riscaldamento pari a 220°C (446°F) senza incollarsi, incresparsi, piegarsi eccessivamente o emettere sostanze nocive, rivolgersi al produttore o al rivenditore.
- Per prestazioni ottimali, usare buste di carta da 90 g/m^2 (24 libbre bond) o con contenuto di cotone al 25%. Le buste con contenuto di cotone pari al 100% non devono avere un peso superiore a 70 g/m^2 (20 libbre).
- Utilizzare solo buste nuove e prive di difetti.
- Per ottimizzare le prestazioni della stampante e limitare il numero degli inceppamenti, non utilizzare buste:
  - Eccessivamente curvate o piegate
  - incollate o difettose
  - Con finestre, fori, perforazioni, ritagli o stampe in rilievo
  - Con graffette, spago o barrette pieghevoli
  - Ripiegate in modo complesso
  - con francobolli applicati
  - Con parti adesive esposte quando l'aletta è chiusa
  - con gli angoli ripiegati
  - Con rifiniture ruvide o arricciature
- Regolare le guide della larghezza in base alla larghezza delle buste.

Nota: un alto tasso di umidità (oltre il 60%) in combinazione con le alte temperature raggiunte in fase di stampa potrebbe arricciare o sigillare le buste.

Suggerimenti relativi all'utilizzo delle etichette

Note:

- Le etichette di carta stampate solo su un lato specifiche per stampanti laser/LED sono supportate per uso occasionale.
- Si consiglia di stampare fino a 20 pagine di etichette di carta al mese.
- Le etichette viniliche, delle farmacie e stampate su due lati non sono supportate.

Per informazioni dettagliate sulla stampa, le caratteristiche e la forma delle etichette, consultare la *Card Stock & Label Guide* (solo in inglese) disponibile sul sito Web Lexmark all'indirizzo **http://support.lexmark.com**.

Quando si esegue la stampa sulle etichette:

- Utilizzare etichette destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser/LED. Rivolgersi al produttore o al rivenditore per verificare che:
  - Le etichette sono in grado di resistere a temperature di 210°C (410°F) senza incollarsi, piegarsi eccessivamente, incresparsi o emettere sostanze nocive.

    Nota: è possibile stampare le etichette a una temperatura di fusione superiore fino a 220°C (428°F) se l'opzione Peso etichette è impostata su Pesante. Selezionare questa impostazione utilizzando Embedded Web Server oppure dal menu Carta del pannello di controllo della stampante.
  - Le etichette adesive, i fogli di supporto (stampabili) e le pellicole protettive sono in grado di resistere a una pressione di 25 psi (172 kPa) senza sfaldarsi, trasudare acqua di condensazione sui bordi o emettere sostanze nocive.

- Non utilizzare etichette contenenti protezioni lucide.
- Utilizzare fogli senza etichette mancanti. Se si utilizzano fogli non completi, le etichette restanti potrebbero sollevarsi durante la stampa e provocare inceppamenti. I fogli dai quali sono state staccate delle etichette potrebbero contaminare la stampante con l'adesivo e invalidare le garanzie della stampante e della relativa cartuccia.
- Non utilizzare etichette con parti adesive esposte.
- Non stampare a meno di 1 mm (0,04 pollici) dal bordo dell'etichetta e delle perforazioni o tra i bordi delle etichette.
- Accertarsi che la pellicola adesiva non venga a contatto con i bordi del foglio. Si consiglia la patinatura della zona dell'adesivo ad almeno 1 mm (0,04 pollici) di distanza dai bordi. Il materiale adesivo potrebbe contaminare la stampante e invalidare la garanzia.
- Se la patinatura della zona dell'adesivo non è possibile, rimuovere una striscia di 1,6 mm (0,06 pollici) sul bordo superiore e inferiore e utilizzare un adesivo che non trasudi.
- È preferibile utilizzare l'orientamento verticale, in particolar modo per la stampa di codici a barre.

Suggerimenti sull'uso dei cartoncini

I cartoncini sono supporti speciali pesanti costituiti da un unico strato. Presentano diverse caratteristiche variabili, quali il contenuto di umidità, lo spessore e la grana, che possono influire notevolmente sulla qualità della stampa. Eseguire una stampa campione sui cartoncini che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

- Dal menu Carta, impostare il tipo di carta su Cartoncino.
- Selezionare l'impostazione di Grana carta appropriata.
- L'uso di materiale prestampato, perforato e sgualcito può alterare notevolmente la qualità di stampa e causare problemi di gestione o inceppamenti.
- Per verificare che i cartoncini siano in grado di resistere a temperature di riscaldamento che raggiungono i 220°C (446°F) senza emettere sostanze nocive, rivolgersi al produttore o al rivenditore.
- Non utilizzare cartoncini prestampati prodotti con materiali chimici che potrebbero contaminare la stampante. I supporti prestampati introducono componenti semiliquidi e volatili all'interno della stampante.
- Ove possibile, utilizzare cartoncini a grana corta.

Stampa dei processi riservati e in attesa

Memorizzazione di processi di stampa nella stampante

È possibile impostare la stampante in modo da memorizzare i processi di stampa fino a quando non vengono avviati manualmente dal pannello di controllo della stampante.

Tutti i processi di stampa che è possibile avviare dalla stampante vengono definiti *processi in attesa*.

Nota: I processi di stampa di tipo Riservato, Verifica stampa, Posponi stampa e Ripeti stampa possono essere eliminati se la memoria della stampante deve essere liberata per elaborare altri processi in attesa.

Tipo di processo di stampa	Descrizione
Confidenziale	Riservato permette di conservare processi di stampa nel computer fino a quando viene inserito il PIN dal pannello di controllo della stampante. **Nota:** Il PIN è impostato dal computer. Deve essere composto di quattro cifre comprese tra 0 e 9.
Verifica stampa	Verifica stampa permette di stampare una copia di un processo di stampa mentre la stampante conserva in memoria le copie rimanenti. In tal modo, è possibile esaminare la prima copia e determinare se la qualità è soddisfacente. Una volta stampate tutte le copie, il processo di stampa viene automaticamente eliminato dalla memoria.
Posponi stampa	Posponi stampa consente alla stampante di memorizzare processi di stampa da eseguire in un secondo momento. I processi di stampa vengono conservati in memoria finché non vengono eliminati dal menu Processi in attesa.
Ripeti stampa	Ripete la stampa e conserva i processi di stampa nella memoria della stampante per una successiva ristampa.

Stampa dei processi riservati e in attesa

Nota: I processi di tipo Riservato e Verifica stampa vengono eliminati automaticamente dalla memoria dopo la stampa. I processi di tipo Ripeti stampa e Posponi stampa vengono conservati nella memoria della stampante finché non vengono eliminati dall'utente.

Per gli utenti di Windows

1. Con un documento aperto, fare clic su **File** > **Stampa**.
2. Fare clic su **Proprietà**, **Preferenze**, **Opzioni** o **Imposta**.
3. Fare clic su **Stampa e mantieni**.
4. Selezionare il tipo di processo di stampa (Riservato, Ripeti stampa, Posponi stampa o Verifica stampa), quindi assegnare un nome utente. Se si tratta di un processo di stampa riservato, immettere anche un codice PIN a quattro cifre.
5. Fare clic su **OK** o su **Stampa**.
6. Dalla schermata iniziale della stampante, sbloccare il processo di stampa.
   - In caso di processi di stampa riservati, selezionare:

     Processi in attesa > nome utente > **Processi riservati** > inserire codice PIN > selezionare nome processo di stampa > specificare numero di copie > **Stampa**
   - In caso di altri processi di stampa, selezionare:

     Processi in attesa > nome utente > selezionare nome processo di stampa > specificare numero di copie > **Stampa**

Per gli utenti Macintosh

1. Con un documento aperto, scegliere **File** > **Stampa**.

   Se necessario, fare clic sul triangolo di apertura per visualizzare altre opzioni.
2. Dalle opzioni di stampa o dal menu a comparsa Copie e Pagine, selezionare **Indirizzamento processo**.

3 Selezionare il tipo di processo di stampa (Riservato, Ripeti stampa, Posponi stampa o Verifica stampa), quindi assegnare un nome utente. Se si tratta di un processo di stampa riservato, immettere anche un codice PIN a quattro cifre.

4 Fare clic su **OK** o su **Stampa**.

5 Dalla schermata iniziale della stampante, sbloccare il processo di stampa.

- In caso di processi di stampa riservati, selezionare:

  Processi in attesa > nome utente > **Processi riservati** > inserire codice PIN > selezionare nome processo di stampa > specificare numero di copie > **Stampa**

- In caso di altri processi di stampa, selezionare:

  Processi in attesa > nome utente > selezionare nome processo di stampa > specificare numero di copie > **Stampa**

Stampa di pagine di informazione

Stampa di un elenco esempi di font

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

> **Report** > **Stampa font**

2 Toccare **Font PCL** o **Font PostScript**.

Stampa di un elenco di directory

L'elenco di directory mostra tutte le risorse contenute in una memoria flash o sul disco fisso della stampante.

Dalla schermata iniziale, selezionare:

> **Report** > **Stampa directory**

Annullamento di un processo di stampa

Annullamento di un processo di stampa dal pannello di controllo della stampante

1 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Annulla processo** o premere sul tastierino.

2 Toccare il processo che si desidera annullare, quindi toccare **Elimina processi selezionati**.

Nota: Se si preme dal tastierino, toccare **Riprendi** per tornare alla schermata principale.

Annullamento di un processo di stampa dal computer

Per gli utenti Windows

1 Aprire la cartella delle stampanti.

In Windows 8

Da Ricerca, immettere **esegui** e selezionare:

elenco applicazioni > **Esegui** > immettere **control printers** > **OK**.

In Windows 7 o versioni precedenti

a Fare clic su o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.

b Nella finestra di dialogo di avvio della ricerca o di esecuzione, immettere **control printers**.

c Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

2 Fare doppio clic sull'icona della stampante.

3 Scegliere il processo di stampa che si desidera annullare.

4 Fare clic su **Elimina**.

Per gli utenti Macintosh

1 Dal menu Apple, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Preferenze di Sistema** > **Stampa e Scansione** > selezionare la stampante > **Apri coda di stampa**
- **Preferenze di Sistema** > **Stampa e Fax** > selezionare la stampante > **Apri coda di stampa**

2 Nella finestra della stampante, selezionare il processo di stampa che si desidera annullare, quindi eliminarlo.

Copia

Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
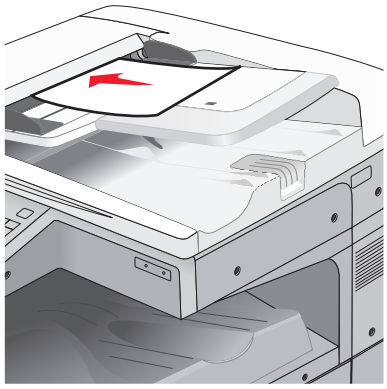	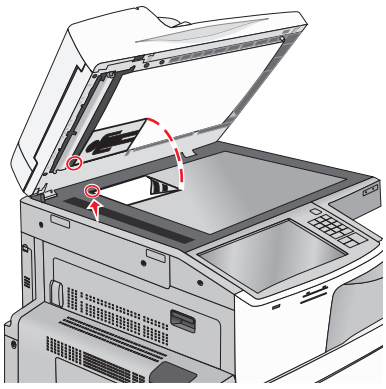
Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina.	Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, supporti di piccole dimensioni (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato (ritagli di riviste).

Esecuzione di copie

Esecuzione di una copia rapida

1. Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

   Nota: Non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

2. Quando si carica un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

   Nota: Accertarsi che il formato del documento originale e di carta copia siano uguali. Se le dimensioni non vengono impostate in modo corretto, l'immagine può risultare ritagliata.

3. Sul pannello di controllo della stampante, premere per avviare la copia.

Copia tramite l'ADF

1. Caricare i documenti originali rivolti verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF.

   Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

2. Regolare le guide della carta.

3. Dalla schermata iniziale, selezionare:

   Copia > modificare le impostazioni di copia > **Copia**

Copia tramite il vetro dello scanner

1. Posizionare il documento originale in corrispondenza dell'angolo superiore sinistro del vetro dello scanner, con il lato da acquisire rivolto verso il basso.
2. Dalla schermata iniziale, selezionare:

   Copia > modificare le impostazioni di copia > **Copia**
3. Se si deve eseguire l'acquisizione di più pagine, sistemare il documento successivo sul vetro dello scanner, quindi toccare **Acquisisci pagina successiva**.
4. Toccare **Completa processo** per tornare alla schermata iniziale.

Copia di foto da pellicola

1. Posizionare un foto rivolta verso il basso nell'angolo superiore sinistro del vetro dello scanner.
2. Dalla schermata iniziale, selezionare:

   Copia > **Contenuto** > **Foto** > > **Foto/Film** > > **Copia** > **Acquisisci pagina successiva** o **Completa processo**

Copia su supporti speciali

Copia su lucidi

1. Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

   Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.
2. Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.
3. Dalla schermata iniziale, selezionare:

   Copia > **Copia da** > formato del documento originale >
4. Toccare **Copia in**, quindi selezionare il vassoio che contiene i lucidi oppure toccare **Formato alimentatore manuale**.
5. Caricare i lucidi nell'alimentatore multiuso.
6. Dalla schermata iniziale, selezionare:

   > selezionare il formato desiderato dei lucidi. > **Tipo alimentatore manuale** > > **Copia**

Copia su carta intestata

1. Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

   Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

2. Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.
3. Dalla schermata iniziale, selezionare:

   Copia > **Copia da** > formato del documento originale > **Copia in** > **Alimentatore manuale**

4. Posizionare la carta intestata con il lato di stampa rivolto verso l'alto, inserendo per primo il lato superiore nell'alimentatore multiuso.
5. Selezionare il formato della carta intestata.
6. Selezionare:

   Continua > **Intestata** > **Continua** > **Copia**

Personalizzazione delle impostazioni di copia

Copia in un formato diverso

1. Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

   Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

2. Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.
3. Nella schermata iniziale, toccare **Copia**.
4. Toccare **Copia da** > selezionare il formato del documento originale > .
5. Toccare **Copia in** > selezionare il formato della copia > .

   Nota: la stampante adatterà il formato automaticamente.

6. Toccare **Copia**.

Esecuzione di copie utilizzando carta proveniente da un vassoio selezionato

1. Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

   Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

2. Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia > **Copia da** > formato del documento originale > **Copia in**

4 Toccare **Alimentatore manuale** o selezionare il vassoio contenente il tipo di carta da usare.

Nota: se si sceglie Alimentatore manuale, sarà anche necessario selezionare il formato e il tipo della carta.

5 Toccare **Copia**.

Copia di formati carta differenti

Utilizzare l'ADF per la copia di documenti originali con formati carta differenti. A seconda dei formati caricati e delle impostazioni "Copia in" e "Copia da", ogni copia viene stampata su formati carta misti (esempio 1) o adattata per rientrare in un singolo formato carta (esempio 2).

Esempio 1: copia su formati carta misti

1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia > **Copia da** > **Dimensioni miste** > > **Copia in** > **Corrispondenza rilevamento automatico dimensioni** > > **Copia**

Lo scanner identifica i formati carta differenti durante l'acquisizione. Le copie vengono stampate su formati carta misti corrispondenti ai formati carta del documento originale.

Esempio 2: copia su un singolo formato carta

1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia > **Copia da** > **Dimensioni miste** > > **Copia in** > **Letter** > > **Copia**

Lo scanner identifica i formati carta differenti durante l'acquisizione e quindi adatta i formati carta misti al formato selezionato.

Copia su entrambi i lati della carta (fronte retro)

1. Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

   Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

2. Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.
3. Nella schermata iniziale, toccare **Copia**.
4. Nell'area relativa ai lati per la stampa fronte/retro, toccare il pulsante corrispondente al metodo desiderato.

   Il primo numero rappresenta i lati dei documenti originali, mentre il secondo numero rappresenta i lati della copia. Ad esempio, selezionare la copia di 1 lato su 2 lati se i documenti originali sono su un lato e si desidera eseguire le copie su due lati.

5. Toccare , quindi **Copia**.

Riduzione o ingrandimento di copie

Le copie possono essere ridotte fino al 25% o ingrandite fino al 400% rispetto alla dimensione del documento originale. Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica per Scala. Se non si modifica tale impostazione, il contenuto del documento originale verrà adattato alla dimensione del foglio su cui si sta eseguendo la copia.

Per ridurre o ingrandire una copia:

1. Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

   Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

2. Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.
3. Nella schermata iniziale, toccare **Copia**.
4. Dall'area Adatta, toccare le frecce per ingrandire o ridurre le copie.

   Toccando “Copia in” o “Copia da” dopo avere impostato manualmente l'opzione Adatta, il valore della scala verrà riportato su Automatico.

5. Toccare **Copia**.

Regolazione della qualità di copia

1. Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

   Nota: Non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

2. Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.
3. Dalla schermata iniziale, selezionare:

   Copia > **Contenuto**

4 Toccare il pulsante che meglio definisce il tipo di contenuto del documento da copiare:
- **Testo**: usare questa opzione quando il contenuto del documento originale è principalmente testo o disegni in bianco e nero.
- **Grafica**: usare questa opzione quando il documento originale è principalmente grafica di tipo aziendale quali grafici a torta o a barre e animazioni.
- **Testo/Foto**: usare questa opzione quando il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto.
- **Foto**: usare questa opzione quando il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.

5 Toccare .

6 Toccare il pulsante che meglio definisce l'origine del contenuto del documento da copiare:
- **Stampante laser a colori**: usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori.
- **Laser bianco e nero**: usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser monocromatica.
- **Getto di inchiostro**: usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro.
- **Foto/Film**: usare questa opzione quando il documento originale è una foto estratta da una pellicola.
- **Rivista**: usare questa opzione quando il documento originale proviene da una rivista.
- **Quotidiano**: usare questa opzione quando il documento originale proviene da un giornale.
- **Stampa**: usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una macchina tipografica.
- **Altro**: usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.

7 Toccare > **Copia**.

Fascicolazione delle copie

Se si stampano più copie di un documento, è possibile scegliere di stampare ogni copia come un set (copie fascicolate) o stampare le copie come gruppi di pagine (copie non fascicolate).

Copie fascicolate

Non fascicolate

Per impostazione predefinita, l'opzione Fascicola è attiva. Se non si desidera fascicolare le copie, disattivare l'impostazione.

1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia > immettere il numero di copie > **Fascicola** > **Disattivato** > > **Copia**

Inserimento di fogli separatori tra copie

1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: Non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia > **Opzioni avanzate** > **Fogli separatori**

Nota: per inserire i fogli separatori tra le copie, è necessario attivare l'opzione Fascicola. In caso contrario, i fogli separatori vengono aggiunti alla fine del processo di stampa.

4 Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:

- **Tra copie**
- **Tra processi**
- **Tra pagine**
- **Spenta**

5 Toccare , quindi **Copia**.

Copia di più pagine su un singolo foglio

Per ridurre il consumo della carta, è possibile copiare due o quattro pagine consecutive di un documento di più pagine su un singolo foglio di carta.

Note:

- L'opzione del formato della carta deve essere impostata su Letter, Legal, A4 o JIS B5.
- L'opzione del formato della copia deve essere impostata su 100%.

1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia > **Opzioni avanzate** > **Risparmio carta** > selezionare l'output desiderato > > **Copia**

Creazione di un processo di copia personalizzato (creazione processo)

Un processo di copia personalizzato consente di unire uno o più insiemi di documenti originali in un solo processo. Ogni gruppo può essere sottoposto a scansione utilizzando parametri diversi. Quando viene inviato un processo ed è attiva la funzione di processo personalizzato, lo scanner acquisisce il primo insieme di originali usando i parametri specificati, quindi prosegue con l'acquisizione dell'insieme successivo applicando gli stessi o nuovi parametri.

La definizione di insieme dipende dall'origine della scansione:

- Se si deve acquisire un documento sul vetro dello scanner, un insieme è costituito da un'unica pagina.
- Se si devono acquisire più pagine mediante l'ADF, un insieme è costituito da tutte le pagine acquisite fino a quando l'ADF non si svuota.
- Se si utilizza l'ADF per acquisire una sola pagina, l'insieme è costituito da un'unica pagina.

Ad esempio:

1. Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

   Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

2. Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

3. Dalla schermata iniziale, visualizzare:

   Copia > **Opzioni** > **Processo personalizzato** > **Attiv.** > **Fine** > **Copia**

   Quando la scansione di un insieme è stata completata, viene visualizzata la schermata di scansione.

4. Caricare il documento successivo rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner, quindi toccare **Acquisisci da alimentatore automatico documenti** o **Acquisisci da scanner piano**.

   Nota: se necessario, modificare le impostazioni del processo.

5. Se è necessario acquisire un altro documento, ripetere i passaggi precedenti. Altrimenti, toccare **Termina il processo**.

Inserimento di informazioni nelle copie

Inserimento di data e ora nella parte superiore di ogni pagina

1. Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

   Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

2. Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

3. Dalla schermata iniziale, visualizzare:

   Copia > **Opzioni avanzate** > **Intestazione/piè di pagina**

4 Scegliere un'area della pagina in cui inserire la data e l'ora.

5 Toccare **Sì** o **No** > > **Copia**.

Inserimento di un messaggio sovrapposto su ogni pagina

È possibile inserire un messaggio del modulo elettronico in ogni pagina. con i messaggi indicati di seguito: Urgente, Riservato, Copia, Personalizzato o Bozza. Per inserire un messaggio nelle copie:

1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, visualizzare:

Copia > **Opzioni avanzate** > **Sovrapponi** > selezionare il relativo messaggio > .

4 Toccare **Copia**.

Annullamento di un processo di copia

Annullamento di un processo di copia quando il documento è nell'ADF

Quando l'ADF inizia a elaborare un documento, viene visualizzata la schermata di scansione. Per annullare il processo di copia, toccare **Annulla processo** sul touch screen.

Viene visualizzata la schermata "Annullamento processo di scansione in corso". L'ADF elimina tutte le pagine e annulla il processo.

Annullamento di un processo di copia quando si copiano pagine dal vetro dello scanner

Toccare **Annulla processo** sul touch screen.

Viene visualizzata la schermata "Annullamento processo di scansione in corso". Una volta annullato il processo, viene visualizzata la schermata di copia.

Annullamento di un processo di copia durante la stampa delle pagine

1 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Annulla processo** o premere sul tastierino.

2 Toccare il processo che si desidera annullare, quindi toccare **Elimina processi selezionati**.

Nota: Se si preme dal tastierino, toccare **Riprendi** per tornare alla schermata principale.

Descrizione delle schermate di copia e delle relative opzioni

Copia da

Questa opzione consente di accedere a una schermata in cui è possibile specificare il formato del documento originale.

- Toccare il formato carta che corrisponde al documento originale.
- Toccare **Formati misti** per copiare un documento originale contenente formati carta misti con la stessa larghezza.
- Toccare **Rilevamento automatico dimensioni**, per consentire allo scanner di determinare automaticamente le dimensioni del documento originale.

Copia in

Questa opzione consente di accedere a una schermata in cui è possibile specificare le dimensioni e il tipo di carta su cui verranno stampate le copie.

- Toccare il formato e il tipo di carta che corrisponde al documento caricato.
- Se le impostazioni per "Copia da" e "Copia in" sono diverse, la stampante regola automaticamente l'impostazione Adatta per compensare la differenza.
- Se il tipo o le dimensioni della carta che si desidera utilizzare per la copia non corrispondono a quelle della carta caricata in uno dei vassoi, toccare **Alimentatore manuale**, quindi caricare manualmente la carta nell'alimentatore multiuso.
- Quando l'opzione "Copia in" è impostata su Corrispondenza rilevamento automatico dimensioni, le dimensioni della carta di ciascuna copia corrisponderanno a quelle del documento originale. Se il formato carta corrispondente non è in uno dei vassoi, viene visualizzato il messaggio **`Dimensioni carta non trovate`** e richiesto di caricare la carta in un vassoio o nell'alimentatore multiuso.

Copie

Questa opzione consente di impostare il numero di copie da stampare.

Scala

Questa opzione crea, dalla copia, un'immagine adattata in proporzione tra il 25% e il 400%. La scala può anche essere impostata automaticamente.

- Quando si desidera copiare da un formato a un altro, ad esempio dal formato Legal al formato Letter, impostando le opzioni “Copia da” e “Copia in”, il formato cambia automaticamente e si adatta alla scala, mantenendo tutte le informazioni del documento originale nella copia.
- Toccare le frecce sinistra e destra per aumentare e ridurre rispettivamente il valore dell'1%.
- Per modificare un incremento continuo, tenere premuta una freccia.
- Per accelerare la velocità della modifica, tenere premuta una delle frecce.

Tonalità

Questa opzione consente di regolare la luminosità delle copie rispetto al documento originale.

Lati (fronte/retro)

Utilizzare questa opzione per selezionare le impostazioni fronte/retro. È possibile stampare copie su una o due facciate, creare copie su entrambe le facciate (fronte/retro) da documenti originali di due facciate, creare copie su entrambe le facciate da documenti originali di una facciata o creare copie su una sola facciata da documenti originali di due facciate.

Fascicola

Questa opzione consente di mantenere l'ordine delle pagine di un processo di stampa che prevede più copie di uno stesso documento. Per impostazione predefinita l'opzione Fascicola è attiva; le pagine stampate verranno ordinate con la modalità (1,2,3) (1,2,3) (1,2,3). Se invece si desidera mantenere insieme le copie di ciascuna pagina, disattivare l'opzione Fascicola e le copie verranno ordinate con la modalità (1,1,1) (2,2,2) (3,3,3).

Contenuto

Questa opzione consente di impostare il tipo e l'origine del documento originale.

Scegliere il tipo di contenuto tra Testo, Testo/Foto, Foto o Grafica.

- **Testo**: usare questa opzione quando il contenuto del documento originale è principalmente testo o disegni in bianco e nero.
- **Grafica**: usare questa opzione quando il documento originale è principalmente grafica di tipo aziendale quali grafici a torta o a barre e animazioni.
- **Testo/Foto**: usare questa opzione quando il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto.
- **Foto**: usare questa opzione quando il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.

Scegliere l'origine del contenuto da Laser a colori, Laser bianco e nero, Getto d'inchiostro, Foto/Film, Rivista, Giornale, Stampa o Altro.

- **Stampante laser a colori**: usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori.
- **Laser bianco e nero**: usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser monocromatica.
- **Getto di inchiostro**: usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro.
- **Foto/Film:** usare questa opzione quando il documento originale è una foto estratta da una pellicola.
- **Rivista**: usare questa opzione quando il documento originale proviene da una rivista.
- **Quotidiano**: usare questa opzione quando il documento originale proviene da un giornale.
- **Stampa**: usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una macchina tipografica.
- **Altro**: usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.

Colore

Questa opzione attiva o disattiva il colore per l'immagine acquisita.

Utilizzo delle opzioni avanzate

Queste opzioni, tra le altre cose, consentono di personalizzare le impostazioni avanzate di imaging, unire più processi in un unico lavoro e di pulire i bordi del documento.

Salva come scelta rapida

Questa opzione consente di salvare le impostazioni correnti come scelta rapida assegnando un numero.

Funzione di e-mail

Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
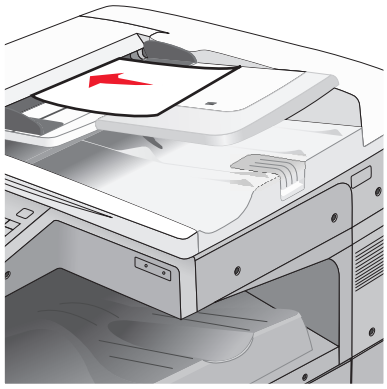	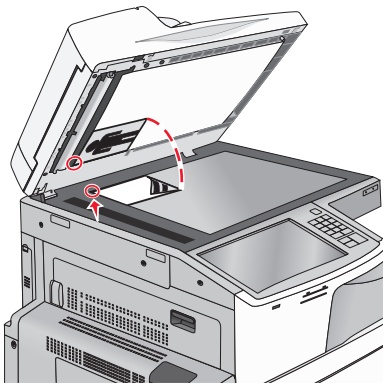
Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina.	Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, supporti di piccole dimensioni (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato (ritagli di riviste).

La stampante consente di inviare tramite e-mail, a uno o più destinatari, i documenti sottoposti a scansione. Esistono tre modi per inviare un'e-mail dalla stampante. È possibile digitare l'indirizzo e-mail, utilizzare un numero di scelta rapida oppure la rubrica.

Approntamento per la funzione di e-mail

Impostazione della funzione e-mail

1. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

   Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:
   - Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
   - Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.
2. Fare clic su **Impostazioni**.
3. In Impostazioni predefinite, fare clic su **Impostazioni e-mail/FTP**.
4. Fare clic su **Impostazioni e-mail** > **Imposta server e-mail**.
5. Inserire le informazioni appropriate nei campi.
6. Fare clic su **Invia**.

Configurazione delle impostazioni e-mail

1. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni e-mail/FTP** > **Impostazioni e-mail**.

3 Inserire le informazioni appropriate nei campi.

4 Fare clic su **Invia**.

Creazione di una scelta rapida e-mail

Creazione di una scelta rapida e-mail tramite il server Web incorporato

1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni**.

3 In Altre impostazioni, fare clic su **Gestisci scelte rapide** > **Impostazione scelte rapide e-mail**.

4 Immettere un nome univoco per il destinatario e quindi inserire l'indirizzo e-mail.

Nota: se si immettono più indirizzi, separare ciascun indirizzo con una virgola (,).

5 Selezionare le impostazioni di acquisizione (Formato, Contenuto, Colore e Risoluzione).

6 Immettere un numero di scelta rapida, quindi fare clic su **Aggiungi**.

Se si immette un numero già in uso, viene richiesto di selezionare un altro numero.

Creazione di una scelta rapida e-mail tramite lo schermo a sfioramento

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

E-mail > **Destinatario** > digitare un indirizzo e-mail.

Per creare un gruppo di destinatari, toccare **Indirizzo successivo**, quindi digitare l'indirizzo e-mail del destinatario successivo.

2 Toccare .

3 Immettere un nome univoco per la scelta rapida, quindi toccare **Fine**.

4 Verificare che il nome e il numero della scelta rapida siano corretti, quindi toccare **OK**.

Se il nome o il numero non sono corretti, toccare **Annulla**, quindi immettere nuovamente le informazioni.

Invio di un documento tramite e-mail

Invio di un messaggio e-mail tramite lo schermo a sfioramento

1. Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

   Nota: Non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

2. Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

   Nota: Accertarsi che il formato del documento originale e di carta copia siano uguali. Se le dimensioni non vengono impostate in modo corretto, l'immagine può risultare ritagliata.

3. Dalla schermata iniziale, selezionare:

   E-mail > **Destinatario**

4. Immettere l'indirizzo e-mail oppure premere #, quindi immettere il numero di scelta rapida.

   Per aggiungere altri destinatari, toccare **Indirizzo successivo** e immettere l'indirizzo o il numero di scelta rapida che si desidera aggiungere.

   Nota: per immettere un indirizzo e-mail, è possibile anche utilizzare la rubrica.

5. Toccare **Fine** > **Invia**.

Invio di e-mail tramite numero di scelta rapida

1. Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

   Nota: Non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

2. Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

3. Premere #, immettere il numero di scelta rapida tramite il tastierino e toccare ✓.

   Per aggiungere altri destinatari, toccare **Indirizzo successivo** e immettere l'indirizzo o il numero di scelta rapida che si desidera aggiungere.

4. Toccare **Invia**.

Invio di un'e-mail tramite rubrica

1. Caricare un documento originale con il lato di stampa rivolto verso l'alto, inserendo per prima il lato corto, nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

   Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

2. Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

E-mail >**Destinatari** > > immettere nome dei destinatari > **Cerca scelte rapide**

4 Toccare il nome dei destinatari.

Per aggiungere altri destinatari, toccare **Indirizzo successivo** e inserire l'indirizzo o il numero di scelta rapida che si desidera aggiungere o eseguire una ricerca nella rubrica.

5 Toccare **Fine**.

Impostazioni e-mail personalizzate

Aggiunta dell'oggetto dell'e-mail e delle informazioni sul messaggio

1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, toccare **E-mail**.

4 Digitare un indirizzo e-mail.

5 Toccare **Opzioni** > **Oggetto**.

6 Digitare l'oggetto dell'e-mail.

7 Toccare **Fine** > **Messaggio**.

8 Scrivere un messaggio e-mail.

9 Toccare **Fine** > **Invia**.

Modifica del tipo di file di output

1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.

2 Dalla schermata iniziale, selezionare:

E-mail > **Destinatari** > digitare un indirizzo e-mail > **Fine** > **Invia come**

3 Selezionare il tipo di file che si desidera inviare.

Nota: Se è stato selezionato PDF protetto, verrà chiesto di digitare due volte la password.

4 Toccare > **Invia**.

Annullamento di un'e-mail

- Se si utilizza l'ADF, toccare **Annulla processo** quando viene visualizzato il messaggio **Scansione in corso**
- Se si utilizza il vetro dello scanner, toccare **Annulla processo** quando viene visualizzato il messaggio **Scansione in corso** o **Scansione pagina successiva** / **Termina il processo**

Informazioni sulle opzioni e-mail

Destinatari

Questa opzione consente di immettere la destinazione del messaggio e-mail. È possibile immettere più indirizzi e-mail.

Oggetto

Questa opzione consente di immettere una riga con l'oggetto del messaggio e-mail.

Messaggio

Questa opzione consente di immettere un messaggio da inviare con l'allegato acquisito.

Nome file

Questa opzione consente di personalizzare il nome file dell'allegato.

Dimensione originale

Questa opzione consente di accedere a una schermata in cui è possibile specificare le dimensioni dei documenti da inviare tramite e-mail.

- Toccare il pulsante relativo al formato desiderato per selezionare tale formato come impostazione Dimensione originale. Nella schermata di e-mail viene visualizzata la nuova impostazione.
- Quando l'opzione “Dimensione originale” è impostata su Dimensioni miste, è possibile eseguire la scansione di un documento originale contenente dimensioni della carta miste.
- Quando "Copia da" è impostato su Rilevamento automatico dimensioni, lo scanner determina automaticamente le dimensioni del documento originale.

Risoluzione

Modifica la qualità di stampa dell'e-mail. L'aumento della risoluzione dell'immagine aumenta la dimensione del file e-mail e il tempo necessario per eseguire la scansione del documento originale. La risoluzione dell'immagine può essere diminuita per ridurre la dimensione del file e-mail.

Colore

Questa opzione consente di impostare il colore per la stampa dell'immagine acquisita. Toccare l'opzione per attivare o disattivare il colore.

Contenuto

Questa opzione consente di specificare il tipo e l'origine del contenuto del documento originale.

Scegliere il tipo di contenuto tra Testo, Testo/Foto, Foto o Grafica.

- **Testo**: usare questa opzione quando il contenuto del documento originale è principalmente testo o disegni in bianco e nero.
- **Grafica**: usare questa opzione quando il documento originale è principalmente grafica di tipo aziendale quali grafici a torta o a barre e animazioni.
- **Testo/Foto**: usare questa opzione quando il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto.
- **Foto**: usare questa opzione quando il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.

Scegliere l'origine del contenuto da Laser a colori, Laser bianco e nero, Getto d'inchiostro, Foto/Film, Rivista, Giornale, Stampa o Altro.

- **Stampante laser a colori**: usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori.
- **Laser bianco e nero**: usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser monocromatica.
- **Getto di inchiostro**: usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro.
- **Foto/Film**: usare questa opzione quando il documento originale è una foto estratta da una pellicola.
- **Rivista**: usare questa opzione quando il documento originale proviene da una rivista.
- **Quotidiano**: usare questa opzione quando il documento originale proviene da un giornale.
- **Stampa**: usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una macchina tipografica.
- **Altro**: usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.

Intensità

Questa opzione consente di regolare l'intensità dei documenti acquisiti rispetto al documento originale.

Invia come

Questa opzione consente di impostare l'output per l'immagine acquisita.

Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:

- **PDF**: usare questa opzione per creare un file singolo con più pagine. Tale file può essere inviato come protetto o compresso.
- **TIFF**: usare questa opzione per creare più file o un singolo file. Se l'opzione TIFF multipagina viene disattivata nel menu Impostazioni di Embedded Web Server, ogni pagina viene salvata in un file diverso. Le dimensioni del file sono generalmente maggiori di un file JPEG equivalente.
- **JPEG**: usare questa opzione per creare e allegare un file separato per ogni pagina del documento originale.

- **XPS**: usare questa opzione per creare un file XPS singolo con più pagine.
- **RTF**: usare questa opzione per creare un file in formato editabile.
- **TXT**: usare questa opzione per creare un file di testo ASCII senza formattazione.

Nota: Per utilizzare l'opzione RTF o TXT, acquistare e installare la soluzione AccuRead™ OCR.

Formato di stampa

Questa opzione consente di modificare i lati di stampa (stampa fronte/retro), l'orientamento e la rilegatura.

- **Lati (fronte/retro)**: consente di specificare se il documento originale è stampato su un solo lato o su entrambi i lati (fronte/retro). Determina inoltre gli elementi da acquisire per l'inclusione nell'e-mail.
- **Orientamento**: consente di specificare l'orientamento del documento originale e quindi di modificare **Lati** e **Rilegatura** in modo da corrispondere all'orientamento.
- **Rilegatura**: consente di specificare se il documento originale è rilegato sul bordo lungo o corto.

Anteprima acquisizione

Questa opzione consente di visualizzare la prima pagina dell'immagine prima di allegarla all'e-mail. Una volta acquisita la prima pagina, il processo di acquisizione viene messo in pausa e viene visualizzata un'anteprima dell'immagine.

Utilizzo delle opzioni avanzate

Queste opzioni, tra le altre cose, consentono di personalizzare le impostazioni avanzate di imaging, unire più processi in un unico lavoro e di pulire i bordi del documento.

Funzione fax

Nota: Questa modalità è disponibile solo in alcuni modelli di stampante.

Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
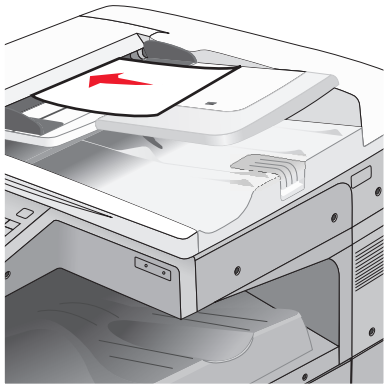	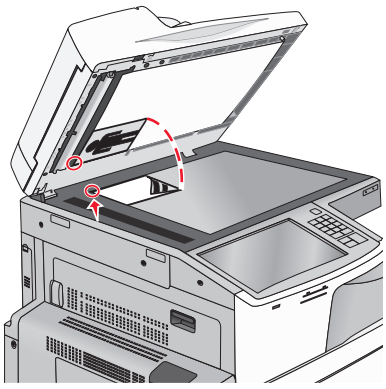
Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina.	Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, supporti di piccole dimensioni (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato (ritagli di riviste).

Approntamento della stampante per la funzione di fax

ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: in caso di temporali non utilizzare la funzione fax, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio la funzione fax, il cavo di alimentazione o del telefono.

Note:

- I seguenti metodi di collegamento sono applicabili solo in alcuni paesi o regioni.
- Durante l'installazione iniziale della stampante, deselezionare la casella di controllo della funzione Fax e di qualsiasi altra funzione che si intende impostare in un secondo momento, quindi toccare **Continua**.
- La spia luminosa potrebbe lampeggiare ed emettere una luce rossa se la funzione fax non è completamente impostata.

Attenzione - Possibili danni: Non toccare i cavi o la stampante nell'area mostrata, mentre è in corso l'invio o la ricezione di un fax.

Impostazione del fax iniziale

In molti paesi e regioni è necessario che i fax in uscita contengano le seguenti informazioni nel margine superiore o inferiore di ogni pagina trasmessa o sulla prima pagina: nome della stazione (identificazione della società, di altre entità o dell'utente che trasmette il messaggio) e numero della stazione (numero di telefono della macchina dalla quale viene trasmesso il fax, della società, di altre entità o dell'utente che trasmette il messaggio).

Per immettere le informazioni sull'impostazione del fax, utilizzare il pannello di controllo della stampante oppure utilizzare il browser per accedere al server Web incorporato, quindi accedere al menu Impostazioni.

Nota: se non si dispone di un ambiente TCP/IP, è necessario utilizzare il pannello di controllo della stampante per immettere le informazioni sull'impostazione del fax.

Uso del pannello di controllo della stampante per l'impostazione del fax

Quando la stampante viene accesa per la prima volta o dopo un periodo prolungato dall'ultima accensione, viene visualizzata una serie di schermate di avvio. Se la stampante è dotata di funzionalità fax, vengono visualizzate le seguenti schermate:

Nome del fax o della stazione

Numero del fax o della stazione

1. Quando viene visualizzato **Nome fax** o **Nome stazione** immettere il nome da stampare su tutti i fax in uscita.
2. Dopo aver immesso il nome del fax o della stazione, toccare **Invia**.
3. Quando viene visualizzato **Numero fax** o **Numero stazione** immettere il numero di fax della stampante.
4. Dopo aver immesso il numero del fax o della stazione, toccare **Invia**.

Uso del server Web incorporato per l'impostazione del fax

1. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni fax** > **Impostazione fax analogico**.

3 Nel campo Nome Fax o Nome stazione, immettere il nome da stampare su tutti i fax in uscita.

4 Nel campo Numero fax o Numero stazione, immettere il numero di fax della stampante.

5 Fare clic su **Invia**.

Selezione di una connessione fax

Note:

- La stampante è un dispositivo analogico e funziona in modo ottimale quando è collegata direttamente ad una presa telefonica a muro. Altri dispositivi (quali un telefono o una segreteria telefonica) possono essere collegati anche tramite la stampante, come descritto nella procedura di installazione.
- Per una connessione digitale come ISDN, DSL o ADSL, è necessario il dispositivo di una terza parte (ad esempio un filtro DSL). Contattare il provider DSL per un filtro DSL. Il filtro DSL rimuove il segnale digitale sulla linea telefonica che può interferire con la capacità della stampante di inviare correttamente fax.
- Per inviare e ricevere fax *non* è necessario collegare la stampante a un computer, ma è *necessario* collegarla a una linea telefonica analogica.

Apparecchiatura e opzioni del servizio	Impostazione della connessione fax
Collegamento diretto alla linea telefonica	Vedere "Collegamento a una linea telefonica analogica" a pagina 119.
Connessione ai servizi DSL (Digital Subscriber Line) o ADSL	Vedere "Connessione a un servizio DSL" a pagina 119.
Connessione a un sistema PBX (Private Branch eXchange) o ISDN (Integrated Services Digital Network)	Vedere "Connessione a un sistema PBX o ISDN" a pagina 119.
Uso di un servizio con suoneria differenziata	Vedere "Connessione a un servizio di suoneria differenziata" a pagina 120.
Connessione mediante un adattatore utilizzato nella propria area	Vedere "Collegamento a un adattatore per il proprio paese o regione" a pagina 120.

Collegamento a una linea telefonica analogica

Se la propria apparecchiatura per telecomunicazioni utilizza una linea telefonica in stile americano (RJ11), attenersi alla seguente procedura per collegarla.

1. Collegare un'estremità del cavo telefono fornito con la stampante alla porta LINE della stampante .
2. Collegare l'altra estremità del cavo telefonico a una presa a muro telefonica analogica attiva.

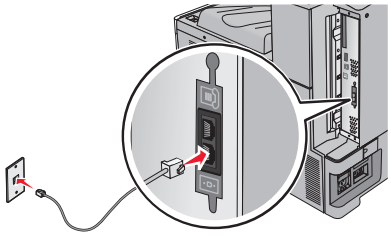

Connessione a un servizio DSL

Se si sottoscrive un abbonamento a un servizio DSL, contattare il provider DSL per ottenere un filtro DSL e un cavo telefonico, quindi attenersi alla seguente procedura per collegare l'apparecchiatura:

1. Collegare un'estremità del cavo telefono fornito con la stampante alla porta LINE della stampante .
2. Collegare l'altra estremità del cavo telefonico al filtro DSL.

   Nota: è possibile che il filtro DSL sia differente da quello illustrato.
3. Collegare il cavo del filtro DSL a una presa a muro telefonica attiva.

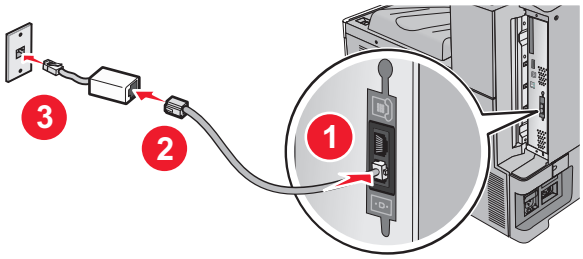

Connessione a un sistema PBX o ISDN

Se si utilizza un adattatore terminale o un convertitore PBX o ISDN, attenersi alla seguente procedura per collegare l'apparecchiatura:

1. Collegare un'estremità del cavo telefono fornito con la stampante alla porta LINE della stampante .
2. Collegare l'altra estremità del cavo telefonico alla porta designata per l'uso del fax o del telefono.

   Note:

   - Assicurarsi che l'adattatore terminale sia impostato sul tipo di switch adatto alla propria regione.
   - In base all'assegnazione della porta ISDN, è possibile che sia necessario collegarsi a una porta specifica.
   - Se si utilizza un sistema PBX, accertarsi che il segnale di messa in attesa delle chiamate sia disattivato.

- Se si utilizza un sistema PBX, digitare il prefisso della linea esterna prima di comporre il numero di fax.
- Per ulteriori informazioni sull'uso del fax con un sistema PBX, consultare la documentazione fornita con il proprio sistema PBX.

Connessione a un servizio di suoneria differenziata

Un servizio di suoneria differenziata può essere disponibile presso il provider del servizio telefonico. Questo servizio consente di disporre di più numeri di telefono su una linea telefonica, ciascuno con una suoneria diversa. Questo può essere utile per distinguere le chiamate fax e quelle vocali. Se si esegue l'abbonamento a un servizio di suoneria differenziata, attenersi alla seguente procedura per collegare le apparecchiature:

1. Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta LINE della stampante.
2. Collegare l'altra estremità del cavo telefonico a una presa a muro telefonica analogica attiva.

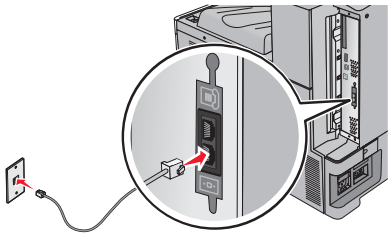

3. Modificare l'impostazione della suoneria differenziata in modo che corrisponda a quella a cui la stampante deve rispondere:

   Nota: l'impostazione predefinita di fabbrica della suoneria differenziata è **Attivata**. Questo consente alla stampante di rispondere con un solo squillo, due squilli o tre squilli.

   a. Dalla schermata iniziale, selezionare:

   > **Impostazioni** > **Impostazioni fax** > **Impostazioni fax analogico** > **Suoneria differenziata**

   b. Selezionare l'impostazione di suoneria che si desidera modificare, quindi toccare **Invia**.

Collegamento a un adattatore per il proprio paese o regione

I seguenti paesi o regioni possono richiedere un adattatore speciale per collegare il cavo telefonico alla presa a muro telefonica attiva:

Paese/regione

- Austria
- Cipro
- Danimarca
- Finlandia
- Francia
- Germania
- Irlanda
- Italia
- Nuova Zelanda
- Paesi Bassi
- Norvegia
- Portogallo
- Svezia
- Svizzera
- Regno Unito

Per alcuni paesi o regioni, è incluso un adattatore della linea telefonica nella confezione. Utilizzare questo adattatore per collegare una segreteria telefonica, un telefono o un'altra apparecchiatura per le telecomunicazioni alla stampante:

1. Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta LINE della stampante
2. Collegare l'altra estremità del cavo telefonico all'adattatore, quindi collegare l'adattatore a una presa a muro telefonica attiva.

   Nota: è possibile che l'adattatore del telefono sia differente da quello mostrato. Si adatterà alla presa a muro utilizzata nel proprio paese.

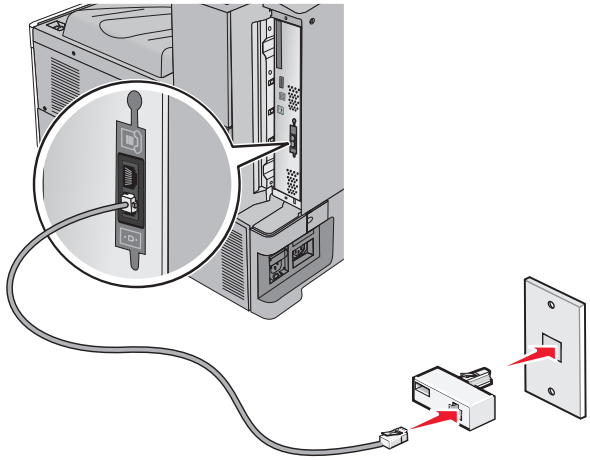

Impostazione del nome e del numero del fax o della stazione in uscita

1. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

   Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:
   - Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
   - Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.
2. Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni fax** > **Impostazione fax analogico**.
3. Nel campo Nome Fax o Nome stazione, immettere il nome da stampare su tutti i fax in uscita.
4. Nel campo Numero fax o Numero stazione, immettere il numero di fax della stampante.
5. Fare clic su **Invia**.

Impostazione della data e dell'ora

È possibile impostare la data e l'ora in modo che vengano stampate su ciascun fax in uscita. Se si verifica un'interruzione dell'alimentazione, potrebbe essere necessario ripristinare la data e l'ora.

1. Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Protezione** > **Imposta data e ora**.

3 Nel campo Imposta data e ora, immettere la data e l'ora correnti.

4 Fare clic su **Invia**.

Nota: si consiglia di utilizzare l'orario di rete.

Configurazione della stampante per l'ora legale

La stampante può essere impostata per la regolazione automatica dell'ora legale:

1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Protezione** > **Imposta data e ora**.

3 Selezionare la casella di controllo **Osserva automaticamente DST** e immettere le date di inizio e di fine dell'ora legale nella sezione Impostazione fuso orario personalizzata.

4 Fare clic su **Invia**.

Creazione di scelte rapide

Creazione di una scelta rapida di destinazione fax tramite il server Web incorporato

Anziché immettere il numero di telefono completo di un destinatario fax sul pannello di controllo ogni volta che si desidera inviare un fax, è possibile creare una destinazione fax permanente e assegnare un numero di scelta rapida. È possibile creare una scelta rapida per un singolo numero di fax o per un gruppo di numeri di fax.

1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni** > **Gestisci scelte rapide** > **Impostazione scelte rapide fax**.

Nota: potrebbe venire richiesta una password. Se non si dispone di un ID e di una password, richiederli al responsabile dell'assistenza del sistema.

3 Immettere un nome univoco per la scelta rapida e quindi inserire il numero di fax.

Per creare una scelta rapida per più numeri, immettere i numeri di fax per il gruppo.

Nota: separare ogni numero di fax del gruppo con un punto e virgola (;).

4 Assegnare un numero di scelta rapida.

Se si immette un numero già in uso, viene richiesto di selezionare un altro numero.

5 Fare clic su **Aggiungi**.

Creazione di una scelta rapida per una destinazione fax tramite lo schermo a sfioramento

1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Fax > immettere il numero di fax

Per creare un gruppo di numeri di fax, toccare **Numero successivo**, quindi immettere il numero di fax successivo.

4 Selezionare:

> immettere un nome per la scelta rapida > **Fine** > **OK** > **Invia fax**

Invio di un fax

Invio di un fax tramite lo schermo a sfioramento

1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, toccare **Fax**.

4 Immettere il numero di fax o un numero di scelta rapida tramite schermo a sfioramento o tastierino.

Per aggiungere destinatari, toccare **Numero successivo** e digitare il numero di telefono o di scelta rapida oppure consultare la rubrica.

Nota: per inserire una pausa di selezione durante la composizione del numero di fax, premere . La pausa di selezione viene visualizzata come una virgola nella casella "Invia fax a". Usare questa funzione se è necessario comporre prima una linea esterna.

5 Toccare **Invia fax**.

Invio di un fax tramite il computer

L'opzione fax del driver per stampante consente di inviare un processo di stampa alla stampante invece di inviarlo come fax. L'opzione fax funziona come un normale apparecchio fax, ma è controllata mediante il driver per stampante anziché dal pannello di controllo della stampante.

1 Con un documento aperto, fare clic su **File** > **Stampa**.

2 Selezionare la stampante, quindi fare clic su **Proprietà**, **Preferenze**, **Opzioni** o **Imposta**.

3 Selezionare:

Scheda **Fax** > **Attiva fax**

4 Immettere i numeri di fax del destinatario nel campo dei numeri di fax.

Nota: i numeri di fax possono essere immessi manualmente o utilizzando la funzione Rubrica.

5 Se necessario, immettere un prefisso nel campo "Prefisso di selezione".

6 Selezionare il formato carta e l´orientamento appropriati.

7 Selezionare la casella di controllo **Includi copertina con fax** e immettere le informazioni appropriate se si desidera includere una copertina con il fax.

8 Fare clic su **OK**.

Note:

- L'opzione Fax è disponibile solo con il driver per fax universale o PostScript. Per ulteriori informazioni sull ´installazione di questi driver, vedere il CD *Software e documentazione*.
- Per essere usata, l'opzione Fax deve essere configurata e attivata nel driver PostScript nella scheda Configurazione.
- se è selezionata la casella di controllo **Visualizza sempre impostazioni fax prima dell'invio**, viene richiesto di verificare le informazioni sul destinatario prima di inviare il fax. Se questa casella di controllo non è selezionata, il documento nella coda viene inviato automaticamente come fax quando si fa clic su **OK** nella scheda Fax.

invio di un fax utilizzando le scelte rapide

Le scelte rapide del fax sono simili ai numeri di scelta rapida di un telefono o di un fax. Un numero di scelta rapida (1–99999) può contenere un singolo destinatario o più destinatari.

1. Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

   Nota: non inserire nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

2. Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

3. Premere , quindi immettere il numero di scelta rapida tramite il tastierino.

4. Toccare **Invia fax**.

Invio di un fax utilizzando la rubrica

La rubrica consente di ricercare segnalibri e server di directory di rete.

Nota: se la funzione relativa alla rubrica non è attivata, contattare il responsabile dell'assistenza del sistema.

1. Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

   Nota: Non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

2. Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

3. Dalla schermata iniziale, selezionare:

   Fax > > **Cerca scelte rapide**

4. Utilizzando la tastiera virtuale, inserire il nome o parte del nome della persona di cui si desidera trovare il numero di fax.

   Nota: non tentare di ricercare più nomi contemporaneamente.

5. Toccare **Fine** > **Invia fax**.

Personalizzazione delle impostazioni del fax

Modifica della risoluzione del fax

Le impostazioni disponibili sono Standard (velocità massima) e Ultra fine (velocità più bassa, qualità massima).

1. Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

   Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

2. Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.
3. Dalla schermata iniziale, selezionare:

   Fax > immettere il numero di fax > **Opzioni**

4. Dall'area Risoluzione, toccare le frecce per modificare i valori in base alla risoluzione desiderata.
5. Toccare **Invia fax**.

Come schiarire o scurire un fax

1. Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

   Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

2. Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.
3. Dalla schermata iniziale, selezionare:

   Fax > immettere il numero di fax > **Opzioni**

4. Dall'area Tonalità, toccare le frecce per regolare la tonalità del fax.
5. Toccare **Invia fax**.

Invio di un fax all'ora stabilita

1. Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

   Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

2. Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.
3. Dalla schermata iniziale, selezionare:

   Fax > immettere il numero di fax > **Opzioni** > **Opzioni avanzate** > **Invio differito**

   Nota: se Modalità fax è impostata su Server fax, il pulsante Invio differito non verrà visualizzato. I fax in attesa di trasmissione vengono elencati nella coda dei fax.

4 Toccare le frecce per regolare l'ora in cui il fax verrà trasmesso.

I posticipi e gli anticipi di ora avvengono con incrementi e decrementi di 30 minuti. Se viene visualizzata l'ora corrente, la freccia sinistra non è disponibile.

5 Toccare **Invia fax**.

Nota: il documento viene acquisito e quindi inviato tramite fax all'ora programmata.

Visualizzazione di un registro fax

1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni** > **Rapporti** > **Registro processi fax** o **Registro chiamate fax**.

Blocco di fax indesiderati

1 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni fax** > **Impostazione fax analogico** > **Blocca fax privo di nome**.

Note:

- Questa opzione consente di bloccare tutti i fax in arrivo il cui ID chiamante è riservato o a cui non è associato il nome della stazione fax.
- Nel campo Elenco fax da bloccare, immettere i numeri di telefono o i nomi delle stazioni fax di chiamanti specifici che si desidera bloccare.

Annullamento di un fax in uscita

Eliminazione di un fax mentre il documento è ancora sottoposto a scansione

- Quando si utilizza l'ADF, toccare **Annulla processo** quando viene visualizzato il messaggio **`Scansione in corso`**.
- Quando si utilizza il vetro dello scanner, toccare **Annulla processo** quando viene visualizzato il messaggio **`Scansione in corso`** o **`Scansione pagina successiva`** / **`Termina il processo`**.

Eliminazione di un fax dopo che l'originale è stato acquisito e salvato in memoria

1. Nella schermata iniziale, toccare **Annulla processi**.

   Viene visualizzata la schermata Annulla processi.

2. Toccare i processi che si desidera eliminare.

   Sullo schermo vengono visualizzati solo tre processi; toccare la freccia giù fino a visualizzare il processo desiderato, quindi toccare il processo da eliminare.

3. Toccare **Elimina processi selezionati**.

   Viene visualizzata la schermata Elimina processi selezionati. I processi selezionati vengono eliminati, quindi viene visualizzata la schermata iniziale.

Descrizione delle opzioni fax

Contenuto

Questa opzione consente di specificare il tipo e l'origine del contenuto del documento originale.

Scegliere il tipo di contenuto tra Testo, Testo/Foto, Foto o Grafica.

- **Testo**: usare questa opzione quando il contenuto del documento originale è principalmente testo o disegni in bianco e nero.
- **Grafica**: usare questa opzione quando il documento originale è principalmente grafica di tipo aziendale quali grafici a torta o a barre e animazioni.
- **Testo/Foto**: usare questa opzione quando il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto.
- **Foto**: usare questa opzione quando il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.

Scegliere l'origine del contenuto da Laser a colori, Laser bianco e nero, Getto d'inchiostro, Foto/Film, Rivista, Giornale, Stampa o Altro.

- **Stampante laser a colori**: usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori.
- **Laser bianco e nero**: usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser monocromatica.
- **Getto di inchiostro**: usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro.
- **Foto/Film**: usare questa opzione quando il documento originale è una foto estratta da una pellicola.
- **Rivista**: usare questa opzione quando il documento originale proviene da una rivista.
- **Quotidiano**: usare questa opzione quando il documento originale proviene da un giornale.
- **Stampa**: usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una macchina tipografica.
- **Altro**: usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.

Risoluzione

Questa opzione consente di aumentare la precisione con cui lo scanner analizza il documento da inviare tramite fax. Se si desidera inviare una foto, un'immagine con linee sottili o un documento che contiene un testo di dimensioni molto ridotte, aumentare l'impostazione Risoluzione. In questo modo aumenterà il tempo necessario per la scansione e, di conseguenza, la qualità dell'output del fax.

- **Standard**: adatta per la maggior parte dei documenti
- **Fine 200 dpi**: consigliata per documenti con caratteri di dimensioni ridotte
- **Super fine 300 dpi**: consigliata per documenti originali con dettagli sottili
- **Ultra fine 600 dpi**: consigliata per documenti con immagini o foto

Nota: Quando è selezionata la stampa a colori, viene visualizzato **Fine 200 dpi** e **Super fine 300 dpi**.

Tonalità

Questa opzione consente di regolare la luminosità del fax rispetto al documento originale.

Colori

Questa opzione consente di attivare o disattivare il colore per l'invio di fax.

Formato di stampa

Questa opzione consente di modificare le impostazioni Lati (fronte/retro), Orientamento e Rilegatura.

- **Lati (fronte/retro)**: usare questa opzione per specificare se il documento originale è stampato su un solo lato o su entrambi i lati (fronte/retro). Determina inoltre gli elementi da acquisire per l'inclusione nel fax.
- **Orientamento**: consente di specificare l'orientamento del documento originale e di modificare le impostazioni Lati e Rilegatura in base all'orientamento.
- **Rilegatura**: consente di specificare se il documento originale è rilegato sul bordo lungo o corto.

Anteprima acquisizione

Questa opzione consente di visualizzare la prima pagina dell'immagine prima di allegarla al fax. Una volta acquisita la prima pagina, il processo di acquisizione viene messo in pausa e viene visualizzata un'anteprima dell'immagine.

Invio differito

Consente di inviare un fax con orario e data posticipati.

1. Installare il fax.
2. Dalla schermata iniziale, selezionare:

   Invio differito > immettere l'ora e la data di invio del fax > **Fine**

Nota: Se la stampante risulta spenta all'orario in cui è stato programmato l'invio del fax, l'operazione verrà eseguita alla prossima accensione della stampante.

Questa impostazione può risultare particolarmente utile per l'invio di informazioni alle linee fax non disponibili per la ricezione in determinati orari o per sfruttare le fasce orarie di trasmissione più economiche.

Utilizzo delle opzioni avanzate

Queste opzioni, tra le altre cose, consentono di personalizzare le impostazioni avanzate di imaging, unire più processi in un unico lavoro e di pulire i bordi del documento.

Messa in attesa e inoltro di fax

Messa in attesa di fax

Questa opzione consente di mettere in attesa i fax ricevuti prima di stamparli. È possibile rilasciare l'ordine di stampa dei fax in attesa manualmente o programmarlo in una data o a un orario specifici.

1. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

   Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:
   - Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
   - Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.
2. Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni fax** > **Impostazione fax analogico** > **Fax in attesa**.
3. Nel campo della password per la stampa dei fax, immettere una password.
4. Dal menu Modalità di fax in attesa, selezionare una delle seguenti opzioni:
   - **Disattivato**
   - **Sempre attivo**
   - **Manuale**
   - **Pianificato**
5. Se si sceglie l'opzione Pianificato, continuare con la procedura descritta di seguito.
   a. Fare clic su **Programmazione memorizzazione fax**.
   b. Nel menu Azione, selezionare **Mantieni fax**.
   c. Dal menu Ora, selezionare l'ora in cui i fax in attesa devono essere rilasciati.
   d. Dal menu Giorno(i), selezionare il giorno in cui i fax in attesa devono essere rilasciati.
6. Fare clic su **Aggiungi**.

Inoltro di un fax

Questa opzione consente di stampare e inoltrare fax ricevuti a un numero fax, indirizzo e-mail, sito FTP o LDSS.

1. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2 Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni fax**.

3 Dal menu Inoltro fax, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Stampa**
- **Stampa e inoltra**
- **Inoltra**

4 Dal menu "Inoltra a", selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Fax**
- **E-mail**
- **FTP**
- **LDSS**
- **eSF**

5 Nel campo Inoltra a scelta rapida, immettere il numero di scelta rapida a cui si desidera inoltrare il fax.

Nota: il numero di scelta rapida deve essere valido per l'impostazione selezionata nel menu "Inoltra a".

6 Fare clic su **Invia**.

Scansione

Scansione su un indirizzo FTP

Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
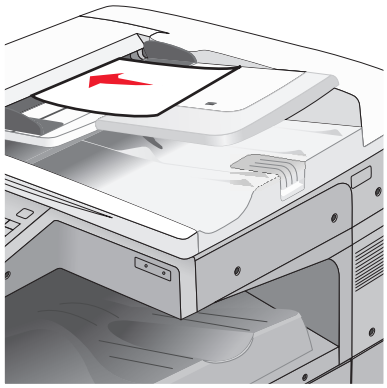	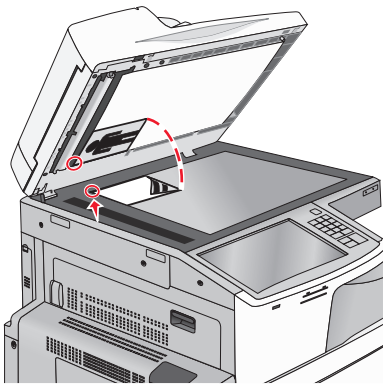
Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina.	Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, supporti di piccole dimensioni (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato (ritagli di riviste).

Lo scanner consente di eseguire la scansione di documenti direttamente su un server FTP (File Transfer Protocol). È possibile inviare al server un solo indirizzo FTP alla volta.

Una volta che la destinazione FTP è stata configurata dal tecnico di assistenza del sistema, il nome della destinazione diventa disponibile come numero di scelta rapida o viene elencato come profilo sotto l'icona dei processi in attesa. Una destinazione FTP potrebbe anche essere un'altra stampante PostScript: ad esempio, un documento a colori potrebbe essere sottoposto a scansione e inviato successivamente a una stampante a colori.

Creazione di scelte rapide

Anziché immettere l'indirizzo del sito FTP completo sul pannello di controllo della stampante ogni volta che si desidera inviare un documento a un server FTP, è possibile creare una destinazione FTP permanente e assegnare un numero di scelta rapida. I numeri di scelta rapida possono essere impostati in due modi diversi: utilizzando Server Web incorporato o il touch screen della stampante.

Creazione di una scelta rapida FTP tramite il server Web incorporato

1. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

   Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

   - Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
   - Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2. Fare clic su **Impostazioni**.

3 In Altre impostazioni, fare clic su **Gestisci scelte rapide**.

Nota: potrebbe venire richiesta una password. Se non si dispone di un ID e di una password, richiederli al responsabile dell'assistenza del sistema.

4 Fare clic su **Impostazione scelte rapide FTP**.

5 Immettere le informazioni appropriate.

6 Immettere un numero di scelta rapida.

Se si immette un numero già in uso, viene richiesto di selezionare un altro numero.

7 Fare clic su **Aggiungi**.

Creazione di una scelta rapida FTP tramite lo schermo a sfioramento

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

FTP > immettere l'indirizzo FTP > > immettere un nome per la scelta rapida > **Fine**

2 Verificare che il nome e il numero della scelta rapida siano corretti, quindi toccare **OK**. Se il nome o il numero non sono corretti, toccare **Annulla**, quindi immettere nuovamente le informazioni.

Se si immette un numero già in uso, viene richiesto di selezionare un altro numero.

3 Toccare **Invia**.

Scansione su un indirizzo FTP

Acquisizione su un indirizzo FTP mediante lo schermo a sfioramento

1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

FTP > **FTP** > immettere l'indirizzo FTP > **Invia**

Acquisizione su un indirizzo FTP mediante un numero di scelta rapida

1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

3 Premere , quindi immettere il numero del collegamento FTP.

4 Toccare **Invia**.

Scansione su un indirizzo FTP mediante la rubrica

1. Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

   Nota: Non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

2. Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide carta.

3. Dalla schermata iniziale, selezionare:

   FTP > **FTP** > > immettere il nome del destinatario > **Cerca scelte rapide** > nome del destinatario > **Cerca**

Scansione su un computer o su un'unità flash USB

ADF	Vetro dello scanner
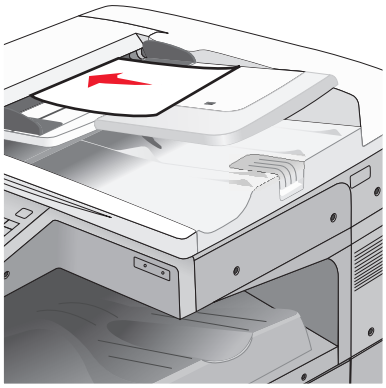	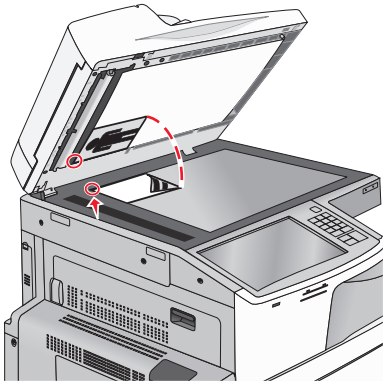
Utilizzare l'ADF per documenti in formato multi-pagina.	Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, supporti di piccole dimensioni (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato (ritagli di riviste).

Lo scanner consente di effettuare la scansione di documenti direttamente su un computer o su un'unità Flash. La ricezione di immagini inviate tramite tale funzione non richiede il collegamento diretto del computer in uso alla stampante. È possibile inviare nuovamente il documento acquisito al computer tramite la rete, creando un profilo di scansione sul computer e scaricando il profilo sulla stampante.

Acquisizione su un computer

1. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

   Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

   - Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
   - Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2. Fare clic su **Profilo acquisizione** > **Crea**.

3 Selezionare le impostazioni di acquisizione, quindi fare clic su **Avanti**.

4 Selezionare una posizione sul computer in cui si desidera salvare il file acquisito.

5 Immettere un nome di acquisizione.

Il nome di acquisizione è il nome che viene visualizzato sul display nell'elenco Profilo acquisizione.

6 Fare clic su **Invia**.

7 Leggere le istruzioni visualizzate sulla schermata Profilo acquisizione.

Viene assegnato automaticamente un numero di scelta rapida quando si fa clic su **Invia**. Quando si è pronti all'acquisizione dei documenti, è possibile utilizzare il numero di scelta rapida.

a Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

b Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

c Premere e quindi immettere il numero di scelta rapida tramite il tastierino oppure toccare **Processi in attesa** nella schermata iniziale e quindi **Profili**.

d Dopo aver immesso il numero di scelta rapida, lo scanner esegue l'acquisizione e invia il documento alla directory o al programma specificato. Se si tocca **Profili** nella schermata iniziale, individuare il tasto di scelta rapida dall'elenco.

8 Tornare al computer per visualizzare il file.

Il file acquisito viene salvato nella posizione specificata o lanciato nel programma specificato.

Acquisizione su un'unità flash

1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, alimentando prima il lato corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Nota: non caricare cartoline, foto, piccoli elementi, lucidi, carta fotografica o supporti sottili (quali ritagli di giornale) nell'ADF. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

2 Se si sta caricando un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

3 Inserire l'unità Flash USB nella porta USB nella parte anteriore della periferica.

Viene visualizzata la schermata iniziale Unità USB.

4 Selezionare la cartella di destinazione, quindi toccare **Acquisizione su unità USB**.

5 Regolare le impostazioni di acquisizione.

6 Toccare **Acquisisci**.

Informazioni sulle funzioni di Scan Center

Il software Scan Center consente di modificare le impostazioni di scansione e selezionare la posizione in cui si desidera inviare l'output sottoposto a scansione. Le impostazioni di scansione modificate con il software Scan Center possono essere salvate e utilizzate per altri processi di scansione.

Sono disponibili le seguenti funzioni:

- Scansione e invio di immagini al proprio computer
- Conversione di immagini sottoposte a scansione in testo
- Anteprima dell'immagine sottoposta a scansione e regolazione della luminosità e del contrasto
- Esecuzione di scansioni più grandi senza perdere i dettagli
- Scansione di documenti composti da due lati

Uso dell'utilità ScanBack

È possibile usare l´utility LexmarkScanBack™ per creare profili di acquisizione su PC. L´utility ScanBack può essere scaricata dal sito Web Lexmark all'indirizzo **http://support.lexmark.com**.

1. Impostare il proprio profilo di acquisizione su PC:
   a. Avviare l'utilità ScanBack.
   b. Selezionare la stampante.
      Se non viene elencata alcuna stampante, rivolgersi al tecnico del supporto di sistema oppure fare clic sul pulsante **Imposta** per ricercare manualmente un indirizzo IP o un nome host.
   c. Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo del computer per definire il tipo di documento da acquisire e il tipo di output che si desidera creare.
   d. Selezionare una delle seguenti opzioni:
      - **Mostra istruzioni MFP**: consente visualizzare o stampare le istruzioni.
      - **Crea scelta rapida**: consente di salvare questo gruppo di impostazioni per utilizzarle nuovamente.
   e. Fare clic su **Fine**.
      Viene visualizzata una finestra di dialogo con le informazioni sul profilo di acquisizione e lo stato delle immagini ricevute.
2. Acquisire i documenti originali:
   a. Caricare tutte le pagine nell'ADF o sul vetro dello scanner.
   b. Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:
      Acquisisci/E-mail > **Profili** > selezionare il profilo di acquisizione > **Invia**

Nota: Il file di output viene salvato in una directory o avviato nell'applicazione specificata.

Descrizione delle opzioni FTP

FTP

Questa opzione consente di immettere l'indirizzo IP della destinazione FTP.

Nota: Gli indirizzi non devono essere immessi con una notazione puntata (ad esempio: **`yyy.yyy.yyy.yyy`**).

Nome file

Questa opzione consente di immettere il nome file del documento acquisito.

Dimensione originale

Questa opzione consente di accedere a una schermata in cui è possibile specificare le dimensioni dei documenti per l´invio FTP.

- Toccare il pulsante relativo al formato desiderato per selezionare tale formato come impostazione Dimensione originale. Nella schermata FTP viene visualizzata la nuova impostazione.
- Quando l'opzione “Dimensione originale” è impostata su Dimensioni miste, è possibile eseguire la scansione di un documento originale contenente dimensioni della carta miste.
- Quando "Copia da" è impostato su Rilevamento automatico dimensioni, lo scanner determina automaticamente le dimensioni del documento originale.

Invia come

Questa opzione consente di impostare l'output per l'immagine acquisita.

Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:

- **PDF**: usare questa opzione per creare un file singolo con più pagine. Il file PDF può essere inviato come protetto o compresso.
- **TIFF**— usare questa opzione per creare più file o un singolo file. Se nel menu Impostazioni l'opzione TIFF multipagina è disattivata, viene salvata una pagina per ogni file. Le dimensioni del file sono generalmente maggiori di un file JPEG equivalente.
- **JPEG**: usare questa opzione per creare e allegare un file separato per ogni pagina del documento originale.
- **XPS**: usare questa opzione per creare un file XPS singolo con più pagine.
- **RTF**: usare questa opzione per creare un file in formato editabile.
- **TXT**: usare questa opzione per creare file di testo ASCII senza formattazione.

Nota: Per utilizzare l'opzione RTF o TXT, acquistare e installare la soluzione AccuRead OCR.

Colore

Questa opzione attiva o disattiva il colore per l'immagine acquisita.

Risoluzione

Questa opzione consente di regolare la qualità di stampa del file. Aumentando la risoluzione dell'immagine aumentano le dimensioni del file e, di conseguenza, il tempo necessario per eseguire la scansione del documento originale. Per ridurre le dimensioni del file, è possibile diminuire la risoluzione dell'immagine.

Intensità

Questa opzione consente di regolare la luminosità dei file rispetto al documento originale.

Formato di stampa

Questa opzione consente di modificare i lati (fronte/retro), l'orientamento e la rilegatura.

- **Lati (fronte/retro)**: consente di specificare se il documento originale è stampato su un solo lato o su entrambi i lati (fronte/retro). Consente inoltre di identificare cosa è necessario acquisire.
- **Orientamento**: consente di specificare l'orientamento del documento originale e di modificare le impostazioni dei lati e della rilegatura in base all'orientamento.
- **Rilegatura**: consente di specificare se il documento originale è rilegato sul bordo lungo o corto.

Contenuto

Questa opzione consente di specificare il tipo e l'origine del contenuto del documento originale.

Scegliere il tipo di contenuto tra Testo, Testo/Foto, Foto o Grafica.

- **Testo**: usare questa opzione quando il contenuto del documento originale è principalmente testo o disegni in bianco e nero.
- **Grafica**: usare questa opzione quando il documento originale è principalmente grafica di tipo aziendale quali grafici a torta o a barre e animazioni.
- **Testo/Foto**: usare questa opzione quando il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto.
- **Foto**: usare questa opzione quando il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.

Scegliere l'origine del contenuto da Laser a colori, Laser bianco e nero, Getto d'inchiostro, Foto/Film, Rivista, Giornale, Stampa o Altro.

- **Stampante laser a colori**: usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori.
- **Laser bianco e nero**: usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante laser monocromatica.
- **Getto di inchiostro**: usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro.
- **Foto/Film**: usare questa opzione quando il documento originale è una foto estratta da una pellicola.
- **Rivista**: usare questa opzione quando il documento originale proviene da una rivista.
- **Quotidiano**: usare questa opzione quando il documento originale proviene da un giornale.
- **Stampa**: usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una macchina tipografica.
- **Altro**: usare questa opzione quando il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.

Anteprima acquisizione

Questa opzione consente di visualizzare la prima pagina del documento originale prima che venga acquisita completamente. Una volta acquisita la prima pagina, il processo di acquisizione viene messo in pausa e viene visualizzata un'anteprima dell'immagine.

Utilizzo delle opzioni avanzate

Queste opzioni, tra le altre cose, consentono di personalizzare le impostazioni avanzate di imaging, unire più processi in un unico lavoro e di pulire i bordi del documento.

Informazioni sui menu della stampante

Elenco dei menu

Materiali di consumo

Sost. mat. consumo
Cartuccia ciano
Cartuccia magenta
Cartuccia giallo
Cartuccia nero
Unità fotoconduttore ciano
Unità fotoconduttore magenta
Unità fotoconduttore giallo
Unità fotoconduttore nero
Rullo separatore e unità di prelievo
Cont. toner di scarto
Cart. graffette
Conten. perfor.
Kit di manutenzione 160K
Kit di manutenzione 320K
Kit di manutenzione 480K

Menu Carta

Origine predefinita
formato/tipo carta
configura MU
Sostituisci formato
Grana carta
caricamento carta
tipi personalizzati
Nomi personalizzati
Dimensioni scansione personalizzata
Nomi raccoglitori personalizzati
Impostazione universale
Installaz. raccoglitore

Report

Pagina delle impostazioni dei menu
Statistiche periferica
Pagina impostazioni rete
Pagina impostazioni di rete [x]
Elenco di scelte rapide
Registro processi fax
Registro chiamate fax
Scelte rapide copia
Scelte rapide e-mail
Scelte rapide fax
Scelte rapide FTP
Elenco profili
Stampa font
Stampa directory
Stampa demo
Report risorse

Impostazioni

Impostazioni generali
Impostazioni copia
Impostazioni fax
Impostazioni e-mail
Impostazioni FTP
Menu Unità flash
Impostazioni di stampa

Protezione

Modifica impostazioni di protezione
Impostazioni di sicurezza varie
Stampa riservata
Canc. file dati temporanei
Registro controllo protezione
Imposta data e ora

Rete/Porte

NIC attiva
Rete[1]
USB Standard
Parallela [x]
Seriale [x]
Configurazione SMTP

Guida

Stampa tutte le guide
Guida alla copia
Guida alla funzione e-mail
Guida fax
Guida all'FTP
Guida ai difetti di stampa
Guida informativa
Guida ai materiali di consumo

Gestisci scelte rapide

Scelte rapide fax
Scelte rapide e-mail
Scelte rapide FTP
Scelte rapide copia
Scelte rapide profili

Menu Scheda opzionale

Viene visualizzato un elenco dei DLE (Download Emulators, Emulatori di download) installati.[2]

[1] A seconda della configurazione della stampante, questo menu viene visualizzato come Rete standard o Rete [x].

[2] Questo menu viene visualizzato solo quando è installato uno o più DLE.

Menu materiali di consumo

Voce di menu	Descrizione
Sostituzione materiali di consumo Rullo separatore e unità di prelievo Sì No	Consente di azzerare il contatore dei materiali di consumo per il gruppo rullo separatore e unità di prelievo • Selezionare **Sì** per azzerare il contatore dei materiali di consumo. • Selezionare **No** per uscire.
Cartuccia ciano Cartuccia quasi esaurita Cartuccia in esaurimento Cartuccia in esaurimento Cartuccia con poco inchiostro Non valida Sostituire Mancante o difettosa OK Non supportata	Consente di visualizzare lo stato della cartuccia di toner ciano
Cartuccia magenta Cartuccia quasi esaurita Cartuccia in esaurimento Cartuccia in esaurimento Cartuccia con poco inchiostro Non valida Sostituire Mancante o difettosa OK Non supportata	Consente di visualizzare lo stato della cartuccia di toner magenta
Cartuccia giallo Cartuccia quasi esaurita Cartuccia in esaurimento Cartuccia in esaurimento Cartuccia con poco inchiostro Non valida Sostituire Mancante o difettosa OK Non supportata	Consente di visualizzare lo stato della cartuccia di toner giallo
Cartuccia nero Cartuccia quasi esaurita Cartuccia in esaurimento Cartuccia in esaurimento Cartuccia con poco inchiostro Non valida Sostituire Mancante o difettosa OK Non supportata	Consente di visualizzare lo stato della cartuccia di toner nero

Voce di menu	Descrizione
Unità fotoconduttore ciano Avviso preventivo Basso Sostituire Mancante OK	Consente di visualizzare lo stato del fotoconduttore ciano
Unità fotoconduttore magenta Avviso preventivo Basso Sostituire Mancante OK	Consente di visualizzare lo stato del fotoconduttore magenta
Unità fotoconduttore giallo Avviso preventivo Basso Sostituire Mancante OK	Consente di visualizzare lo stato del fotoconduttore giallo
Rullo separatore e unità di prelievo OK Sostituire	Consente di visualizzare lo stato del rullo separatore e dell'unità di prelievo
Cont. toner di scarto Quasi pieno Sostituire Mancante OK	Consente di visualizzare lo stato del contenitore del toner di scarto.
Cart. graffette Avviso preventivo Basso Sostituire Mancante OK	Consente di visualizzare lo stato delle cartuccia graffette
Contenitore perforazione Quasi pieno Sostituire Mancante OK	Consente di visualizzare lo stato del contenitore perforazione
Kit di manutenzione 160K Quasi esaurito Esaurito OK	Mostra lo stato del kit di manutenzione
Kit di manutenzione 320K Quasi esaurito Esaurito OK	Mostra lo stato del kit di manutenzione

Voce di menu	Descrizione
Kit di manutenzione 480K Quasi esaurito Esaurito OK	Mostra lo stato del kit di manutenzione

Menu Carta

Menu origine predefinita

Voce di menu	Descrizione
Origine predefinita Vassoio [x] Alimentatore MP Carta manuale Busta manuale	Consente di impostare un'origine carta predefinita per tutti i processi di stampa. **Note:** • Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MP su Cassetto affinché venga visualizzato Alimentatore multiuso come impostazione di menu. • Se si utilizza carta dello stesso tipo e dimensioni in due vassoi e le impostazioni di Tipo di carta e Dimensioni carta corrispondono, i vassoi vengono automaticamente collegati. Quando un vassoio si svuota, il processo viene stampato dal vassoio collegato.

menu Formato carta e Tipo di carta

Voce di menu	Descrizione
Dimensioni vassoio [x] Letter Legal Executive JIS-B4 A3 11 x 17 Oficio (Messico) Folio Statement Universal A4 A5 A6 JIS B5	Specifica la dimensione della carta caricata in ciascun vassoio. **Nota:** Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Nota: In questo menu sono riportati solo i vassoi installati.	

Voce di menu	Descrizione
Tipo vassoio [x] Carta normale Cartoncino Lucido Riciclata Lucida Lucida pesante Etichette Carta di qualità Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta leggera Carta-cotone/ruvida Personalizzata tipo [x]	Consente di specificare il tipo di carta caricata in ciascun vassoio **Nota:** Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica per il Vassoio 1. Personalizzata tipo [x] è l'impostazione predefinita di fabbrica per tutti gli altri vassoi.
Dimens. al. multiuso Letter Legal Executive JIS-B4 A3 11 x 17 12 x 18 Oficio (Messico) Folio Statement Universal Busta 7 3/4 Busta 10 Busta DL Busta C5 Altre buste A4 A5 A6 JIS B5 SRA3	Consente di identificare la dimensione della carta caricata nell'alimentatore multiuso. **Nota:** Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Nota: In questo menu sono riportati solo i vassoi installati.	

Voce di menu	Descrizione
Tipo alimentatore MU Personalizzata tipo [x] Carta normale Cartoncino Lucido Riciclata Lucida Lucida pesante Etichette Carta di qualità Busta Busta ruvida Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta leggera Carta-cotone/ruvida	Consente di specificare il tipo di carta caricata nell'alimentatore multiuso **Nota:** Personalizzata tipo [x] è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Formato carta manuale Letter Legal Executive JIS-B4 A3 11 x 17 12 x 18 Oficio (Messico) Folio Statement Universal A4 A5 A6 JIS B5 SRA3	Consente di identificare le dimensioni della carta caricata manualmente **Nota:** Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Nota: In questo menu sono riportati solo i vassoi installati.	

Voce di menu	Descrizione
Tipo carta manuale Carta normale Cartoncino Lucido Riciclata Lucida Lucida pesante Etichette Carta di qualità Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta leggera Carta-cotone/ruvida Personalizzata tipo [x]	Consente di identificare il tipo di carta caricata manualmente **Nota:** Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Formato busta manuale Busta 10 Busta DL Busta C5 Altre buste Busta 7 3/4	Consente di identificare le dimensioni della busta caricata manualmente **Nota:** 10 Envelope è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. Busta DL è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. La stampa di buste di dimensioni personalizzate non è supportata.
Tipo busta manuale Busta Busta ruvida Personalizzata tipo [x]	Consente di identificare il tipo di carta caricato manualmente. **Nota:** Busta è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nota: In questo menu sono riportati solo i vassoi installati.	

Menu Configura MU

Voce di menu	Descrizione
configura MU Cassetto Manuale	Indica quando la stampante deve selezionare la carta dall'alimentatore multiuso. **Note:** • Cassetto è l'impostazione predefinita di fabbrica. Questo consente di configurare l'alimentatore multiuso come origine carta automatica. • Manuale imposta l'alimentatore multiuso solo per processi di stampa ad alimentazione manuale.

Menu Sostituisci dimensioni

Voce di menu	Descrizione
Sostituisci dimensioni Intero elenco Disatt. Dichiarazione/A5 Letter/A4 11 x 17/A3	Consente di sostituire con un formato di carta specificato qualora il formato richiesto non sia disponibile **Note:** • Intero elenco è l'impostazione di fabbrica predefinita. Sono consentite tutte le sostituzioni disponibili. • Disatt. indica che non sono consentite sostituzioni del formato. • L'impostazione di un formato sostitutivo consente di continuare un processo di stampa evitando di visualizzare il messaggio Cambiare carta.

Grana carta, menu

Voce di menu	Descrizione
Grana carta normale Normale Ruvida Levigata	Consente di specificare la grana relativa della carta caricata
Grana cartoncino Normale Ruvida Levigata	Consente di specificare la grana relativa del cartoncino caricato **Nota:** Le impostazioni vengono visualizzate solo se il cartoncino è supportato.
Grana lucidi Normale Ruvida Levigata	Consente di specificare la grana relativa dei lucidi caricati
Grana carta riciclata Normale Ruvida Levigata	Consente di specificare la grana relativa della carta riciclata caricata
Grana carta lucida Normale Ruvida Levigata	Consente di specificare la grana relativa della carta lucida caricata.
Grana carta lucida pesante Normale Ruvida Levigata	Consente di specificare la grana relativa della carta lucida caricata.
Grana etichette Normale Ruvida Levigata	Consente di specificare la grana relativa delle etichette caricate
Nota: Normale è il valore predefinito di fabbrica per tutti i tipi di carta, a eccezione della carta di qualità, busta ruvida e carta cotone/ruvida.	

Voce di menu	Descrizione
Grana carta qual. Ruvida Levigata Normale	Consente di specificare la grana relativa della carta di qualità caricata.
Grana buste Normale Ruvida Levigata	Consente di specificare la grana relativa delle buste caricate
Grana c. ruvida Ruvida	Consente di specificare la grana relativa delle buste caricate
Grana carta intestata Normale Ruvida Levigata	Consente di specificare la grana relativa della carta intestata caricata
Grana carta prestampata Normale Ruvida Levigata	Consente di specificare la grana relativa della carta prestampata caricata.
Grana c. colorata Normale Ruvida Levigata	Consente di specificare la grana relativa della carta colorata caricata.
Grana c. leggera Normale Ruvida Levigata	Consente di specificare la grana relativa della carta caricata
Grana c. pesante Normale Ruvida Levigata	Consente di specificare la grana relativa della carta caricata
Grana carta cot./ruv. Ruvida	Consente di specificare la grana relativa della carta cotone caricata
Grana carta person. [x] Normale Ruvida Levigata	Consente di specificare la grana relativa della carta personalizzata caricata **Nota:** Le impostazioni vengono visualizzate solo se è supportata la carta personalizzata.
Nota: Normale è il valore predefinito di fabbrica per tutti i tipi di carta, a eccezione della carta di qualità, busta ruvida e carta cotone/ruvida.	

Caricamento carta, menu

Utilizzare	per
Caricam. cartoncino Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Cartoncino come tipo di carta.
Caricam. c. riciclata Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Riciclata come tipo di carta.
Caricamento c. lucida Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta lucida come tipo di carta.
Caricamento carta lucida pesante Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta lucida pesante tipo di carta.
Caricam. carta qual. Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta di qualità come tipo di carta.
Caricam. carta intest. Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Intestata come tipo di carta.
Caricamento carta prestampata Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Prestampata come tipo di carta.
Caric. c. colorata Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano A colori come tipo di carta.
Caric. c.leggera Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Leggera come tipo di carta.
Caric. c.pesante Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Spessa come tipo di carta.
Caricam. carta cot./ruv. Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Ruvida/cotone come tipo di carta.
Caricamento carta personalizzata [x] Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano C. person. [x] come tipo di carta. **Nota:** Caricamento carta personalizzata [x] è disponibile solo se è supportato il tipo personalizzato.

Note:

- Disattivato è il valore predefinito di fabbrica per tutte le selezioni del menu Caricamento carta.
- Fronte/retro consente di impostare la stampante per la stampa fronte/retro per tutti i processi di stampa, a meno che non venga selezionata l'opzione per la stampa su un lato nella finestra di dialogo Proprietà di stampa o nella finestra di dialogo Stampa, a seconda del sistema operativo in uso.

menu Tipi personalizzati

Utilizzare	per
Personalizzata tipo [x] Carta Cartoncino Lucido Lucida Ruvida/cotone Etichette Carta di qualità Busta	Associare un tipo di carta o di supporto speciale a un nome di Tipo personalizzato [x]. **Note:** • Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica per Tipo personalizzato [x]. • Per eseguire la stampa da quell'origine, è necessario che il tipo di supporto speciale sia supportato nel vassoio o nell'alimentatore selezionato.
Riciclata Carta Cartoncino Lucido Lucida Ruvida/cotone Etichette Busta	Specificare un tipo di carta quando l'impostazione Riciclata è selezionata in altri menu. **Note:** • Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Per eseguire la stampa da tale origine, è necessario che il tipo di carta Riciclata sia supportato nel vassoio o nell'alimentatore selezionato.

Menu nomi personalizzati

Voce di menu	Definizione
Nome personalizzato [x] [nessuno]	Specificare un nome personalizzato per un tipo di carta. Questo nome sostituisce il **`Tipo personalizzato [x]`** nome nei menu della stampante.

menu Dimensioni scansione personalizzata

Voce di menu	Descrizione
Dimensione scansione personalizzata [x] Nome dimensione scansione Larghezza 25–297 mm (1–11,69 pollici) Altezza 25–432 mm (1–17 pollici) Orientamento Verticale Orizzontale 2 scansioni per lato Spenta Attivata	Consente di specificare un nome per la dimensione della scansione personalizzata, le dimensioni della scansione e le opzioni. Il nome della dimensione della scansione personalizzata sostituisce **`Dimensione scansione personalizzata [x]`** nei menu della stampante. **Note:** • 11,69 pollici è l'impostazione USA predefinita per la larghezza. 297 millimetri è l'impostazione internazionale predefinita per la larghezza. • 17 pollici è l'impostazione USA predefinita per l'altezza. 432 millimetri è l'impostazione internazionale predefinita per l'altezza. • L'impostazione predefinita di fabbrica è orientamento Orizzontale. • Disattivato è l'impostazione predefinita per 2 scansioni per lato.

Menu Impostazione Universale

Utilizzare	per
Unità di misura Pollici Millimetri	Specificare l'unità di misura. **Nota:** Pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. Millimetri è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Larghezza verticale 3-48 pollici 76-1219 mm	Impostare la larghezza verticale. **Note:** • 11,00 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. 297,4 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Se la larghezza supera il limite massimo, la stampante utilizza il valore massimo consentito. • La larghezza può essere aumentata con incrementi di 0,01 pollici o 1 mm.
Altezza verticale 3-48 pollici 76-1219 mm	Impostare l'altezza verticale **Note:** • 17 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. 431,8 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Se l'altezza supera il limite massimo, la stampante utilizza il valore massimo consentito. • L'altezza può essere aumentata con incrementi di 0,01 pollici o 1 mm.

Menu Installaz. raccoglitore

Voce di menu	Descrizione
Racc. di uscita Standard Bin Raccoglitore [x]	Specifica il raccoglitore di uscita predefinito. **Nota:** Raccoglitore standard è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Configura raccoglitore Mailbox Collegamento Assegnamento tipo	Specifica le opzioni di configurazione dei raccoglitori di uscita. **Nota:** Mailbox è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Assegna tipo/raccogl. Raccogl. carta norm. Raccogl. cartoncino Raccoglitore lucidi Raccogl. riciclata Raccoglitore c. lucida Raccoglitore lucida pesante Raccogl. etichette Racc. carta di qualità Raccogl. buste Raccogl. buste ruvide Raccogl. carta intest. Raccogl. carta prest. Raccogl. carta color. Raccogl. carta leggera Raccogl. carta pesante Racc. ruvida/cotone Racc. carta pers. [x]	Consente di selezionare un raccoglitore di uscita per ciascun tipo di carta supportato Le selezioni disponibili per ciascun tipo sono: Disabilitato Standard Bin Raccoglitore [x] **Nota:** Disabilitato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Report

Menu Report

Voce di menu	Descrizione
Pagina delle impostazioni dei menu	Stampa un report sulle impostazioni correnti del menu della stampante. Il report contiene anche informazioni sullo stato dei materiali di consumo e un elenco delle opzioni hardware installate correttamente.
Statistiche periferica	Stampa una pagina con le statistiche della stampante, ad esempio informazioni sui materiali di consumo e dettagli sulle pagine stampate.
Pagina impostazioni rete	Consente di stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio l'indirizzo TCP/IP. **Nota:** Questa voce di menu viene visualizzata solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.
Pagina impostazioni di rete [x]	Consente di stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio l'indirizzo TCP/IP. **Note:** • Questa voce di menu è disponibile quando sono installate più opzioni di rete. • Questa voce di menu viene visualizzata solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.
Elenco di scelte rapide	Consente di stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide configurare
Registro processi fax	Consente di stampare un report contenente informazioni sugli ultimi 200 fax completati **Nota:** Questa voce di menu è disponibile solo quando Attiva registro processi è impostato su Attivo nel menu Impostazioni fax.

Voce di menu	Descrizione
Registro chiamate fax	Consente di stampare un report contenente informazioni sulle ultime 100 chiamate effettuate, ricevute e bloccate **Nota:** Questa voce di menu è disponibile solo quando Attiva registro processi è impostato su Attivo nel menu Impostazioni fax.
Scelte rapide copia	Consente di stampare un report contenente informazioni sulla copia delle scelte rapide
Scelte rapide e-mail	Consente di stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide e-mail
Scelte rapide fax	Consente di stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide del fax
Scelte rapide FTP	Consente di stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide FTP
Elenco profili	Consente di stampare un elenco dei profili memorizzati sulla stampante.
Stampa font	Consente di stampare un report di tutti i font disponibili per il linguaggio stampante impostato.
Stampa directory	Consente di stampare un elenco di tutte le risorse contenute in una scheda di memoria Flash opzionale o sul disco fisso. **Note:** • Dim. buffer processi deve essere impostato su 100%. • Verificare che la scheda di memoria Flash opzionale o il disco fisso della stampante siano installati e funzionino correttamente.
Stampa demo	Stampa file demo disponibili nel firmware, l'opzione Flash e l'opzione disco.
Report risorse	Consente di stampare un report contenente informazioni sulle risorse, incluso il nome del modello e il numero di serie della stampante. Il report contiene testo e codici a barre UPC di cui è possibile eseguire la scansione in un database di risorse.

Menu Rete/Porte

Menu scheda NIC attiva

Voce di menu	Descrizione
NIC attiva Auto [elenco delle schede di rete disponibili]	**Note:** • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata una scheda di rete opzionale.

Menu Rete standard e Rete <x>

Nota: Solo le porte attive vengono visualizzate in questo menu; tutte le porte non attive vengono omesse.

Voce di menu	Descrizione
SmartSwitch PCL Attiv. Disatt.	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. **Note:** • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando si utilizza l'impostazione Disatt. (disattivato), i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
SmartSwitch PS Attiv. Disatt.	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. **Note:** • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando si utilizza l'impostazione Disatt. (disattivato), i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
Modalità NPA Autom. Disatt.	Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA. **Note:** • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Buffer di rete Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita]	Consente di impostare la dimensione del buffer di ingresso di rete. **Note:** • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Il valore può essere modificato con incrementi di 1 KB. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attiv. o Disatt.). • Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer di rete, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e USB o ridurne la dimensione. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.

Voce di menu	Descrizione
Buffer processo Disatt. Attiv. Autom.	Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa. Questo menu viene visualizzato solo quando è installato un disco formattato. **Note:** • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Attiv., viene eseguito il buffering dei processi di stampa sul disco fisso della stampante. • Se si seleziona Autom., il buffering dei processi di stampa viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
PS binario Mac Autom. Attiv. Disatt.	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. **Note:** • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattiv., i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard. • Se si seleziona Attiv., la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw.
Impostazione rete standard Rapporti Scheda di rete TCP/IP IPv6 Wireless AppleTalk	Consente di visualizzare e impostare le impostazioni di rete della stampante. **Nota:** Il menu Wireless viene visualizzato solo quando la stampante è collegata a una rete wireless.
Impostaz. rete [x] Rapporti Scheda di rete TCP/IP IPv6 Wireless AppleTalk	

Menu rapporti di rete

Questo menu è disponibile dal menu Rete/Porte:

Rete/Porte > **Rete standard** oppure **Rete [x]** > **Impostazione rete standard** oppure **Impostazioni di rete** > **Rapporti** oppure **Rapporti di rete**

Voce di menu	Descrizione
Stampa pagina impostazioni	Consente di stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio l'indirizzo TCP/IP

Menu Scheda di rete

Questo menu è disponibile dal menu Rete/Porte:

Rete/Porte > **Rete standard** o **Rete [x]** > **Impostazione rete standard** o **Impost. rete [x]** > **Scheda di rete**

Voce di menu	Descrizione
Visualizza stato scheda Collegato Disconnesso	Consente di visualizzare lo stato di connessione della scheda di rete.
Visualizza velocità scheda	Consente di visualizzare la velocità di una scheda di rete attualmente attiva.
Indirizzo di rete UAA LAA	Consente di visualizzare l'indirizzo di rete.
Timeout processo 0 10–225	Consente di impostare l'intervallo di tempo in secondi prima dell'annullamento di un processo di stampa in rete. **Nota:** 90 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Pagina di intestazione Spenta Attivata	Consente di stampare una pagina di intestazione. **Nota:** per impostazione predefinita l'opzione è attiva.

Menu TCP/IP

Nota: Questo menu è disponibile solo nelle stampanti di rete o collegate a server di stampa.

Voce di menu	Descrizione
Imposta nome host	Consente di impostare il nome host TCP/IP corrente **Nota:** questo può essere modificato solo da Embedded Web Server.
Indirizzo IP	Consente di visualizzare o modificare l'indirizzo TCP/IP corrente **Nota:** L'impostazione manuale dell'indirizzo IP disattiva le impostazioni Abilita DHCP e Abilita Auto IP. Disattiva inoltre Abilita BOOTP e Abilita RARP nei sistemi che supportano BOOTP e RARP.
Netmask	Consente di visualizzare o modificare la netmask TCP/IP corrente.
Gateway	Consente di visualizzare o modificare il gateway TCP/IP corrente
Abilita DHCP Attivato Disattivato	Consente di specificare l'indirizzo DHCP e l'impostazione di assegnamento dei parametri. **Nota:** Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita RARP Attivato Disattivato	Consente di specificare l'impostazione di assegnamento dell'indirizzo RARP. **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Abilita BOOTP Attivato Disattivato	Consente di specificare l'impostazione di assegnamento dell'indirizzo BOOTP. **Nota:** Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Abilita AutoIP Sì No	Consente di specificare l'impostazione di Zero Configuration Networking **Nota:** Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita FTP/TFTP Sì No	Abilita il server FTP incorporato, che consente di inviare file alla stampante utilizzando il protocollo FTP (File Transfer Protocol). **Nota:** Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita server HTTP Sì No	Abilita Embedded Web Server. Quando è abilitato, è possibile controllare e gestire la stampante in remoto tramite un browser Web. **Nota:** Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Indirizzo server WINS	Consente di visualizzare o modificare l'indirizzo del server WINS corrente
Indirizzo server DNS	Consente di visualizzare o modificare l'indirizzo del server DNS corrente
Indirizzo server DNS di backup	Visualizzare o modificare gli indirizzi del server DNS di backup.
Indirizzo server DNS di backup 2	
Indirizzo server DNS di backup 3	

Menu IPv6

Questo menu è disponibile dal menu Rete/Porte:

Rete/Porte > **Rete standard** o **Rete [x]** > **Impostazione rete standard** o **Impost. rete [x]** > **IPv6**

Nota: questo menu è disponibile solo per i modelli di rete o per le stampanti collegate a server di stampa.

Voce di menu	Descrizione
Abilita IPv6 Attivata Spenta	Consente di abilitare il protocollo IPv6 nella stampante. **Nota:** per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Configurazione autom. Attivata Spenta	Specifica se l'adattatore di rete accetta le voci della configurazione dell'indirizzo IPv6 automatica fornite da un router. **Nota:** per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Imposta nome host	Consente di impostare il nome host **Nota:** queste impostazioni possono essere modificate solo da Embedded Web Server.
Visualizza indirizzo	
Visualizza indirizzo router	
Abilita DHCPv6 Attivata Spenta	Consente di abilitare il protocollo DHCPv6 nella stampante. **Nota:** per impostazione predefinita l'opzione è attiva.

Menu Wireless

Le seguenti voci di menu consentono di visualizzare o configurare le impostazioni del server di stampa wireless interno.

Nota: Questo menu è disponibile solo per modelli di stampanti collegate a una rete wireless.

Il menu Wireless è disponibile dal menu Rete/Porte:

Rete/Porte > **Rete standard** o **Rete [x]** > **Impostazione rete standard** o **Impostaz. rete [x]** > **Wireless**

Voce di menu	Descrizione
Wi-Fi Protected Setup Avvia pulsante di comando	Consente di connettere la stampante a una rete wireless utilizzando i pulsanti sia della stampante che del punto di accesso (router wireless) entro un intervallo predeterminato.
Wi-Fi Protected Setup Avvia metodo PIN	Consente di connettere la stampante a una rete wireless proteggendo la stampante con un PIN da immettere nelle impostazioni wireless del punto di accesso.
Attiva/Disattiva rilevamento automatico WPS Attiva Disabilita	Rileva automaticamente il metodo di connessione utilizzato da un punto di accesso con WPS: tramite configurazione a pulsanti (PBC, Push Button Configuration) WPS oppure tramite PIN WPS. **Nota:** Disattiva è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Modalità di rete Infrastruttura Ad hoc	Specifica la modalità di rete. **Note:** • Ad hoc è l'impostazione predefinita di fabbrica. Configura la connessione wireless direttamente tra la stampante e il computer. • Infrastruttura consente alla stampante di accedere a una rete utilizzando un punto di accesso.
Compatibilità 802.11b/g 802.11b/g/n	Specifica lo standard wireless per la rete wireless. **Nota:** 802.11b/g/n è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scegli rete [elenco delle reti disponibili]	Consente di selezionare una rete disponibile per la stampante da utilizzare.
Visualizza qualità segnale	Consente di visualizzare la qualità della connessione wireless.
Visualizza modalità protezione	Consente di visualizzare il metodo di crittografia utilizzato per la connessione wireless.

Nota: *Wi-Fi Protected Setup (WPS)* è un programma per la configurazione di una rete domestica wireless in modo semplice e sicuro e metterla in sicurezza senza necessità di conoscere la tecnologia Wi-Fi. Non è più necessario assegnare un nome di rete (SSID) e una chiave WEP o WPA ai dispositivi di rete.

AppleTalk, menu

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Rete/Porte** > **Rete standard** > **Impostazione rete standard** > **AppleTalk**
- **Rete/Porte** > **Rete[x]** > **Impostazioni rete [x]** > **AppleTalk**

Utilizzare	A
Attiva Sì No	Attivare o disattivare il supporto per AppleTalk. **Nota:** No è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Visualizza nome	Visualizzare il nome AppleTalk assegnato. **Nota:** Il nome AppleTalk può essere modificato solo dall'Embedded Web Server.

Utilizzare	A
Visualizza indirizzo	Visualizzare l'indirizzo AppleTalk assegnato. **Nota:** l'indirizzo AppleTalk può essere modificato solo dall'Embedded Web Server.
Imposta zona [elenco di zone disponibili sulla rete]	Fornire un elenco delle zone AppleTalk disponibili sulla rete. **Nota:** La zona predefinita per la rete è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu USB standard

Voce di menu	Descrizione
SmartSwitch PCL Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. **Note:** • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
SmartSwitch PS Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS se richiesto da un processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. **Note:** • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
Modalità NPA Autom. Attivata Disattivata	Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA. **Note:** • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. La stampante esamina i dati, ne determina il formato e li elabora di conseguenza. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.

Voce di menu	Descrizione
Buffer USB Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita] Disattivato	Consente di impostare la dimensione del buffer di ingresso USB. **Note:** • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattivato, il buffering del processo viene disattivato. I processi già sottoposti a buffering sul disco rigido della stampante vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione. • La dimensione del buffer USB può essere modificata con incrementi di 1 KB. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato). • Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer USB, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e di rete o ridurne la dimensione. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Buffer processo Disattivato Attivato Autom.	Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco rigido della stampante prima di avviare la stampa. **Note:** • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Attivato, viene eseguito il buffering dei processi sul disco rigido della stampante. • Se si seleziona Autom., il buffering dei processi di stampa viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
PS binario Mac Autom. Attivato Disattivato	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. **Note:** • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Attivato, la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw. • Se si seleziona Disattivato, i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard.
Indirizzo ENA yyy.yyy.yyy.yyy	Consente di impostare le informazioni sull'indirizzo di rete per un server di stampa esterno. **Nota:** questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.
Netmask ENA yyy.yyy.yyy.yyy	Consente di impostare le informazioni sulla netmask per un server di stampa esterno. **Nota:** questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.
Gateway ENA yyy.yyy.yyy.yyy	Consente di impostare le informazioni sul gateway per un server di stampa esterno. **Nota:** questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.

Menu Parallela [x]

Voce di menu	Descrizione
SmartSwitch PCL Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. **Note:** • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
SmartSwitch PS Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. **Note:** • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
Modalità NPA Autom. Attivata Disattivata	Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA. **Note:** • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Buffer parallela Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita] Disattivato	Consente di impostare la dimensione del buffer di ingresso per la connessione parallela. **Note:** • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattivato, il buffering del processo viene disattivato. I processi già sottoposti a buffering sul disco rigido della stampante vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione. • L'impostazione delle dimensioni del buffer per la connessione parallela può essere modificata con incrementi di 1 KB. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato). • Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer parallela, disattivare il buffer USB, seriale e di rete o ridurne la dimensione. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.

Voce di menu	Descrizione
Buffer processo Disattivato Attivato Autom.	Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco rigido della stampante prima di avviare la stampa. **Note:** • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Attivato, viene eseguito il buffering dei processi di stampa sul disco rigido della stampante. • Se si seleziona Autom., il buffering dei processi di stampa viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Stato avanzato Attivato Disattivato	Consente di abilitare la comunicazione bidirezionale tramite la porta parallela. **Note:** • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattivato, viene disattivata la negoziazione della porta parallela.
Protocollo Fastbytes Standard	Consente di specificare il protocollo della porta parallela. **Note:** • Fastbytes è l'impostazione predefinita di fabbrica. Assicura la compatibilità con la maggior parte delle porte parallele esistenti (impostazione consigliata). • Se si seleziona Standard, viene tentata la risoluzione dei problemi di comunicazione con la porta parallela.
Esegui inizial. Disattivato Attivato	Consente di determinare se la stampante esegue le richieste di inizializzazione dell'hardware provenienti dal computer. **Note:** • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Il computer richiede l'inizializzazione attivando il segnale INIT dalla porta parallela. Molti computer attivano il segnale INIT ogni volta che vengono accesi.
Modo parallelo 2 Attivato Disattivato	Consente di determinare se i dati della porta parallela vengono campionati sul fronte di salita o di discesa dello strobe. **Nota:** Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
PS binario Mac Autom. Attivato Disattivato	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. **Note:** • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattivato, i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard. • Se si seleziona Attivato, la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw.
Indirizzo ENA yyy.yyy.yyy.yyy	Consente di impostare le informazioni sull'indirizzo di rete per un server di stampa esterno. **Nota:** questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.

Voce di menu	Descrizione
Netmask ENA yyy.yyy.yyy.yyy	Consente di impostare le informazioni sulla netmask per un server di stampa esterno. **Nota:** questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.
Gateway ENA yyy.yyy.yyy.yyy	Consente di impostare le informazioni sul gateway per un server di stampa esterno. **Nota:** questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.

Menu Seriale [x]

Voce di menu	Descrizione
SmartSwitch PCL Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. **Note:** • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
SmartSwitch PS Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. **Note:** • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
Modalità NPA Autom. Attivata Disattivata	Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA. **Note:** • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. La stampante esamina i dati, ne determina il formato e li elabora di conseguenza. • Quando si seleziona Attivata, la stampante esegue l'elaborazione NPA. Se i dati non sono in formato NPA, vengono rifiutati. • Quando si seleziona Disattivata, la stampante non esegue l'elaborazione NPA. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.

Voce di menu	Descrizione
Buffer seriale Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita] Disattivato	Consente di impostare la dimensione del buffer di ingresso seriale. **Note:** • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattivato, il buffering del processo viene disattivato. I processi già sottoposti a buffering sul disco vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione. • L'impostazione delle dimensioni del buffer seriale può essere modificata con incrementi di 1 KB. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato). • Per aumentare le dimensioni massime per l'opzione Buffer seriale, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e di rete o ridurne le dimensioni. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Buffer processo Disattivato Attivato Autom.	Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco rigido della stampante prima di avviare la stampa. **Note:** • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Il buffering dei processi sul disco rigido della stampante non viene eseguito. • Se si seleziona Attivato, viene eseguito il buffering dei processi di stampa sul disco rigido della stampante. • Se si seleziona Autom., il buffering dei processi di stampa viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Protocollo DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR	Consente di selezionare le impostazioni di handshaking hardware e software per la porta seriale. **Note:** • DTR è l'impostazione predefinita di fabbrica. • DTR/DSR è un'impostazione di handshaking hardware. • XON/XOFF è un'impostazione di handshaking software. • XON/XOFF/DTR e XON/XOFF/DTR/DSR sono impostazioni di handshaking combinato hardware e software.
Robust XON Disattivato Attivato	Consente di specificare se la disponibilità della stampante viene notificata al computer. **Note:** • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu è valida per la porta seriale solo se l'opzione Protocollo seriale è impostata su XON/XOFF.

Voce di menu	Descrizione
Baud 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600 1200 2400 4800	Consente di specificare la velocità di ricezione dei dati su una porta seriale. **Note:** • 9600 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le velocità di trasmissione 138200, 172800, 230400 e 345600 vengono visualizzate solo nel menu Seriale standard. Tali impostazioni non sono visualizzate nei menu Opzione seriale 1, Opzione seriale 2 o Opzione seriale 3.
Bit di dati 8 7	Consente di selezionare il numero di bit di dati inviati in ciascun frame di trasmissione. **Nota:** 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Parità Nessuna Ignora Pari Dispari	Consente di selezionare la parità per i frame di dati seriali in entrata e in uscita. **Nota:** Nessuna è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Esegui DSR Disattivato Attivato	Consente di stabilire se la stampante utilizza il segnale DSR. **Note:** • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • DSR è un segnale di tipo handshaking utilizzato dalla maggior parte dei cavi seriali. La porta seriale utilizza DSR per distinguere i dati inviati dal computer da quelli derivanti da interferenze elettriche sul cavo seriale. Tali interferenze possono provocare la stampa di caratteri indesiderati. Per evitare questo inconveniente, selezionare Attivato.

Menu impostazione SMTP

Voce di menu	Descrizione
Gateway SMTP primario	Specifica le informazioni relative alla porta e al gateway SMTP. **Nota:** 25 è la porta del gateway SMTP predefinita.
Porta del gateway SMTP primario	
Gateway SMTP secondario	
Porta gateway SMTP secondario	
Timeout SMTP 5–30	Specifica la quantità di tempo, in secondi, prima che il server cessi di tentare l'invio di un'e-mail **Nota:** 30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Indirizzo risposta	Specifica un indirizzo di risposta di un massimo di 128 caratteri nel messaggio e-mail inviato dalla stampante.

Voce di menu	Descrizione
Usa SSL Disattivata Negozia Richiesto	Consente di impostare la stampante in modo da utilizzare SSL per maggiore protezione quando si è collegati al server SMTP. **Note:** • Disabled (Disabilitato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando si utilizza l'impostazione Negozia, il server SMTP determina se verrà utilizzato SSL.
Autenticazione tramite il server SMTP Autenticazione non richiesta Login/Normale CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Specifica il tipo di autenticazione utente richiesta per eseguire la scansione per i privilegi e-mail **Nota:** "Autenticazione non richiesta" è l'impostazione di fabbrica predefinita.
E-mail avviata da periferica Nessuno Usa credenziali SMTP periferica	Specifica quale credenziali verranno utilizzate quando si comunica al server SMTP. Alcuni server SMTP richiedono credenziali per inviare e-mail. **Note:** • Nessuna è l'impostazione predefinita di fabbrica per E-mail avviata da periferica e E-mail avviata da utente. • Le opzioni ID utente periferica e Password periferica vengono utilizzate per eseguire il login al server SMTP quando si seleziona Usa credenziali SMTP periferica.
E-mail avviata da utente Nessuno Usa credenziali SMTP periferica Usa ID utente e password di sessione Usa indirizzo e-mail e password di sessione Chiedi conferma all'utente	
ID utente della periferica	
Password periferica	
Area di autenticazione Kerberos 5	
Dominio NTLM	

Menu Protezione

Menu Modifica impostazioni di protezione

Voce di menu	Descrizione
Modifica password di backup	Consente di creare una password di backup. **Nota:** questa voce di menu verrà visualizzata solo se esiste una password di backup.
Modifica building block	Consente di modificare gli account interni, NTLM, le diverse impostazioni, la password e il PIN.

Voce di menu	Descrizione
Modifica modelli di protezione	Consente di aggiungere o modificare un modello di protezione.
Modifica controlli di accesso	Consente di controllare l'accesso ai menu della stampante, gli aggiornamenti del firmware, i processi in attesa e altri punti di accesso.

Menu Impostazioni di protezione varie

Voce di menu	Descrizione
Limitazioni login Errori login Intervallo di tempo errore Ora blocco Timeout login pannello Timeout login remoto	Limita il numero e gli intervalli di tempo dei tentativi di login non riusciti dal pannello di controllo della stampante prima che *tutti gli* utenti vengano bloccati **Note:** • "Errori login" specifica il numero di tentativi di login non riusciti prima che gli utenti vengano bloccati. L'intervallo 1-10 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Intervallo di tempo errore" specifica l'intervallo di tempo durante il quale è possibile effettuare i tentativi di login non riusciti prima che gli utenti vengano bloccati. I valori vanno da 1 a 60 minuti. 5 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Ora blocco" specifica per quanto tempo gli utenti vengono bloccati dopo aver superato il limite di errori di login. I valori vanno da 1 a 60 minuti. 5 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica. 1 indica che la stampante non impone un'ora di blocco. • "Timeout login pannello" specifica per quanto tempo la stampante resta inattiva nella schermata Home prima che l'utente venga automaticamente disconnesso. I valori vanno da 1 a 900 secondi. 30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Timeout login remoto" specifica per quanto tempo l'interfaccia remota resta inattiva prima che l'utente venga automaticamente disconnesso. I valori vanno da 1 a 120 secondi. 10 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Jumper di ripristino della protezione Controlli accesso="Nessuna protezione" Nessun effetto Ripristina valori predefiniti di protezione di fabbrica	Immettere il valore delle impostazioni di sicurezza **Note:** • Controlli accesso="Nessuna protezione" mantiene tutte le informazioni di sicurezza definite dall'utente. "Nessuna protezione" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Nessun effetto" significa che il ripristino non ha alcun effetto sulla configurazione di sicurezza del dispositivo. • "Ripristina valori predefiniti di protezione di fabbrica" cancella tutte le informazioni di protezione definite dall'utente e assegna il valore predefinito di fabbrica a ciascuna imposzione della sezione Impostazioni di protezione varie nel pannello e nella pagina Web.

Voce di menu	Descrizione
Verifica certificato LDAP Richiedi Tenta Consenti Mai	Consente all'utente di richiedere un certificato al server **Note:** • "Richiedi" significa che è stato richiesto un certificato al server. Se viene inviato un certificato scaduto o non viene inviato alcun certificato, la sessione viene immediatamente terminata. "Richiedi" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Tenta" significa che è stato richiesto un certificato al server. Se non viene inviato alcun certificato, la sessione procede regolarmente. Se viene inviato un certificato scaduto, la sessione viene immediatamente terminata. • "Consenti" significa che è stato richiesto un certificato al server. Se non viene inviato alcun certificato, la sessione procede regolarmente. Se viene inviato un certificato scaduto, questo viene ignorato e la sessione procede regolarmente. • "Mai" significa che non viene richiesto alcun certificato al server.
Lunghezza PIN minima 1–16	Limita il numero di cifre nel PIN. **Nota:** 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Stampa riservata

Voce di menu	Descrizione
PIN max non valido Spenta Da 2 a 10	Consente di limitare il numero di tentativi consentiti per l'immissione del codice PIN. **Note:** • Questo menu viene visualizzato solo se il disco rigido della stampante installato non è difettoso ed è stato formattato. • Una volta raggiunto il limite specificato, il processo di stampa associato al nome utente e PIN viene eliminato.
Scadenza processo riservato Spenta 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Consente di specificare per quanto tempo un processo di stampa riservato resta memorizzato nella stampante prima di essere eliminato. **Note:** • Se l'impostazione Scadenza processo viene modificata quando nella RAM o nel disco fisso della stampante sono presenti processi riservati, il periodo di scadenza per tali processi di stampa non viene modificato in base al nuovo valore predefinito. • Se la stampante è spenta, tutti i processi riservati memorizzati nella RAM della stampante vengono eliminati.
Ripeti scadenza processo Spenta 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Consente di impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi di stampa da parte della stampante
Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.	

Voce di menu	Descrizione
Verifica scadenza processo Spenta 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Consente di impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi di stampa che richiedono la verifica
Posponi scadenza processo Spenta 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Consente di impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi che richiedono la stampa in un secondo momento
Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.	

Menu Cancella file dati temporanei

L'opzione Cancella file dati temporanei cancella *solo* i dati dei processi di stampa nel disco fisso della stampante che *non sono* attualmente utilizzati dal file system. Tutti i dati permanenti presenti sul disco fisso, ad esempio font scaricati, macro e processi in attesa, vengono conservati.

Nota: Questa opzione viene visualizzata solo se è installato un disco fisso funzionante e formattato.

Utilizzare	per
Modalità pulizia Disattivato Autom. Manuale	Specificare la modalità di eliminazione dei file di dati temporanei. **Nota:** Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Metodo automatico Passo singolo Più passi	Specificare un metodo per eseguire automaticamente la pulizia del disco. **Note:** • Passo singolo è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L´eliminazione delle informazioni altamente riservate deve essere eseguita utilizzando *solo* il metodo Più passi.
Metodo manuale Passo singolo Più passi	Specificare un metodo per eseguire manualmente la pulizia del disco. **Nota:** Passo singolo è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Metodo programmato Passo singolo Più passi	Specificare un metodo per eseguire la pulizia del disco programmata. **Nota:** Passo singolo è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Registro controllo protezione, menu

Voce di menu	Descrizione
Esporta registro	Consente a un utente autorizzato di esportare il registro protezione **Note:** • Per esportare un registro dal pannello di controllo della stampante, è necessario collegare a quest'ultima un'unità flash USB. • Il registro può essere scaricato in un computer da Embedded Web Server.
Elimina registro Sì No	Specifica se i registri di controllo vengono eliminati **Nota:** Yes (Sì) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Configura registro Consenti controllo Consenti Syslog remoto Server syslog remoto Porta Syslog remoto Metodo syslog remoto Funzione di Syslog remoto Comportamento registro pieno Indirizzo e-mail amministratore Esportazione firma digitale Gravità degli eventi da registrare Eventi non registrati nel syslog remoto Invia tramite e-mail avviso registro cancellato Invia tramite e-mail avviso registro con ritorno a capo Invia tramite e-mail avviso completamento % Livello avviso completamento % Invia tramite e-mail avviso registro esportato Invia tramite e-mail avviso impostazioni modificate Registra fine riga	Specifica se e in che modo i registri di controllo vengono creati **Nota:** le impostazioni predefinitw di fabbrica abilitano il registro di controllo della protezione.

Menu Imposta data e ora

Voce di menu	Descrizione
Data e ora correnti	Consente di visualizzare le impostazioni di data e ora correnti per la stampante
Imposta data e ora manualmente	**Nota:** Data/Ora è impostato nel formato AAAA-MM-GG HH:MM:SS.
Fuso orario	**Nota:** GMT è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Osserva automaticamente DST Attiv. Disatt.	**Nota:** Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica e utilizza l'ora legale applicabile associata all'impostazione di Fuso orario.

Voce di menu	Descrizione
Impostazione fuso orario personalizzata Sett. di inizio ora legale Giorno inizio ora legale Mese di inizio ora legale Ora di inizio ora legale Sett. di fine ora legale Giorno di fine ora legale Mese di fine ora legale Ora di fine ora legale Differenza ora legale	Consente all´utente di impostare il fuso orario
Abilita NTP Attiv. Disatt.	Abilita il protocollo NTP (Network Time Protocol) che sincronizza gli orologi delle periferiche in rete. **Nota:** Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Server NTP	Consente di visualizzare l´indirizzo del server NTP
Abilita autenticazione Disatt. Attiv.	Consente di modificare l'impostazione di autenticazione su attivo o disattivo **Nota:** Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Impostazioni

menu Impostazioni generali

Voce di menu	Descrizione
Lingua schermo English Francese Tedesco Italiano Spagnolo Greco Danese Norvegese Paesi Bassi Svedese Portoghese Suomi Russo Polacco Magyar Turkce Cesky Cinese semplificato Cinese tradizionale Coreano Giapponese	Consente di impostare la lingua del testo visualizzato sul display. **Nota:** non tutte le lingue potrebbero essere disponibili per tutte le stampanti.
Modalità Risparmio Disattivato Consumo energetico Cons. energ./Carta Carta	Consente di ridurre l'uso di energia, carta o supporti speciali. **Note:** • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Questa impostazione ripristina le impostazioni predefinite di fabbrica della stampante. • L'impostazione della Modalità Eco su Energia o Carta può compromettere le prestazioni del dispositivo, ma non la qualità di stampa.
Segnale acustico ADF caricato Attivata Disabilitato	Specifica se l'ADF emette un segnale acustico quando la carta viene caricata **Nota:** Disabilitato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Modalità Silenziosa Disattivato Attivato	Riduce al minimo la rumorosità della stampante **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Questa impostazione supporta le specifiche sulle prestazioni per la stampante.
Avvia impostazione iniziale Sì No	Esegue la procedura guidata di configurazione. **Note:** • Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Al termine dell'installazione guidata, selezionando Fine nella schermata di selezione Paese, l'impostazione predefinita diventa No.

Voce di menu	Descrizione
Tastiera Tipo di tastiera English Francese Francese canadese Tedesco Italiano Spagnolo Greco Danese Norvegese Paesi Bassi Svedese Suomi Portoghese Russo Polacco Tedesco svizzero Francese svizzero Turkce Coreano Tasto personalizzato [x] Scheda Accenti/Simboli Attivato Disattivato Scheda Russo/Polacco Attivato Disattivato Scheda Coreano Attivato Disattivato	Consente di specificare una lingua e un'informazione chiave personalizzata per la tastiera del pannello di controllo della stampante. Le schede aggiuntive consentono di accedere ai caratteri accentati e ai simboli della tastiera del pannello di controllo della stampante.
Formati carta USA Metrico	Consente di specificare le unità di misura per le dimensioni della carta **Note:** • L'impostazione iniziale è determinata dalla selezione del proprio paese nell'installazione guidata iniziale. • Modificando questa impostazione, anche le impostazioni predefinite per ciascuna origine carta nel menu Dimensioni carta/Tipo di carta vengono modificate.
Intervallo porte di scansione su PC [intervallo porte]	Specifica un intervallo di porte valide per le stampanti dietro un firewall per il blocco delle porte. Le porte valide vengono specificate da due serie di numeri separati un punto e virgola. **Nota:** 9751:12000 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Informazioni visualizzate Lato sinistro Lato destro Testo personalizzato [x] [voce di testo]	Specifica le informazioni visualizzate nell'angolo superiore sinistro e nell'angolo superiore destro della schermata iniziale Per i menu Lato sinistro e Lato destro, scegliere tra le seguenti opzioni: Nessuna Indirizzo IP Nome dell'host Nome contatto Percorso Data/Ora Nome servizio mDNS/DDNS Nome configurazione Zero Livello cartuccia Testo personalizzato [x] **Note:** • Indirizzo IP è l'impostazione predefinita di fabbrica per Lato sinistro. • Data/Ora è l'impostazione predefinita di fabbrica per Lato destro.
Informazioni visualizzate (continua) [x] Toner [x] Fotoconduttore Cont. toner di scarto Unità di fusione Modulo di trasferimento	Personalizza le informazioni visualizzate per i materiali di consumo. Selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Quando visualizzare Non visualizzare Visualizza Messaggio da visualizzare Predefinito Alternativo Predefinito [voce di testo] Alternativo [voce di testo] **Note:** • Non visualizzare è l'impostazione predefinita di fabbrica per Quando visualizzare. • Predefinito è l'impostazione predefinita di fabbrica per Messaggio da visualizzare.

Voce di menu	Descrizione
Informazioni visualizzate (continua) Inceppamento carta Caricare carta Errore di assistenza	Specifica le informazioni visualizzate per Inceppamento carta, Caricare carta ed Errore di assistenza. Le opzioni disponibili per ciascun pulsante sono: Attiva Sì No Tipo di messaggio da visualizzare Predefinito Alternativo Messaggio predefinito [voce di testo] Messaggio alternativo [voce di testo] **Note:** • No è l'impostazione predefinita di fabbrica per Attiva. • Predefinito è l'impostazione predefinita di fabbrica per Tipo di messaggio da visualizzare.
Personalizzazione della schermata principale Modifica lingua Copia Scelte rapide copia Invia tramite fax Scelte rapide fax E-mail Scelte rapide e-mail FTP Scelte rapide FTP Cerca processi in attesa Processi in attesa Unità USB Profili e soluzioni Segnalibri Processi per utente Moduli e preferiti	Consente di aggiungere o rimuovere i pulsanti visualizzati sulla schermata principale Le selezioni disponibili per ciascuna icona sono: Visualizza Non visualizzare
Formato data MM-GG-AAAA GG-MM-AAAA AAAA-MM-GG	Assegna un formato alla data della stampante
Formato ora 12 ore Orologio 24 ore	Assegna un formato all'ora della stampante
Luminosità schermo 20–100	Specifica la luminosità dello schermo del pannello di controllo della stampante
Copia su una pagina Attivato Disattivato	Consente di impostare le copie dal vetro dello scanner su una sola pagina alla volta **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Voce di menu	Descrizione
Illuminazione uscita LED raccoglitore standard Modalità Normale/Standby Luminosa Offuscata Disattivato risparmio energia Luminosa Offuscata Disattivato LED raccoglitore opzionale di uscita Modalità Normale/Standby Luminosa Offuscata Disattivato risparmio energia Luminosa Offuscata Disattivato	Imposta la quantità di luce emessa dal raccoglitore standard od opzionale **Note:** • In Modalità normale/standby, l'impostazione predefinita di fabbrica è Luminosa. • In modalità Risparmio energia, l'impostazione predefinita di fabbrica è Offuscata.
Feedback audio Feedback pulsante Attivato Disattivato Volume 1–10	Consente di impostare il volume audio dei pulsanti **Note:** • Attiv. è l'impostazione predefinita di fabbrica per Feedback pulsante. • 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica per Volume.
Feedback schermo a sfioramento tattile Attivato Disattivato	Consente di ottenere un feedback a sfioramento **Nota:** Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Mostra segnalibri Attivato Disattivato	Specifica se i segnalibri vengono visualizzati dall'area Processi in attesa **Nota:** Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Quando si seleziona Attivato, i segnalibri vengono visualizzati nell'area Processi in attesa.
Consenti rimozione sfondo Attivato Disattivato	Specifica se la rimozione dell'immagine di sfondo è consentita durante la copia, l'invio e la ricezione di fax, e-mail, FTP o i processi di scansione su USB. **Nota:** Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Lo sfondo dell'immagine verrà rimosso.
Consenti scansioni di processi personalizzati Attivato Disattivato	Consente di eseguire la scansione di più processi in un unico file **Nota:** Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se è selezionato Attivato, l'impostazione Consenti scansioni di processi personalizzati può essere abilitata per processi specifici.

Voce di menu	Descrizione
Rimozione inceppamento dello scanner Livello processo Livello pagina	Specifica in che modo ricaricare un processo sottoposto a scansione se si verifica un inceppamento della carta nell'ADF **Note:** • Livello processo è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se è selezionato Livello processo, è necessario eseguire di nuovo la scansione dell'intero processo in caso di inceppamenti di pagina. • Se è selezionato Livello pagina, eseguire di nuovo la scansione dalla pagina inceppata in poi.
Velocità di aggiornamento pagina Web 30–300	Specifica il numero di secondi tra gli aggiornamenti di Embedded Web Server **Nota:** 120 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nome contatto	Specifica un nome contatto per la stampante **Nota:** il nome contatto verrà memorizzato nel server Web incorporato.
Percorso	Specifica la posizione della stampante **Nota:** La posizione viene memorizzata in Embedded Web Server.
Allarme Controllo allarme Allarme cartuccia Allarme graffet. Allarme perfor.	Consente di impostare l'emissione di un segnale acustico quando è richiesto l'intervento dell'operatore. Le selezioni disponibili per ciascun tipo di allarme sono: Disattivato Singola Continuo **Note:** • Singolo è l'impostazione predefinita di fabbrica per la funzione Controllo allarme. La stampante emette brevi segnali acustici. • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per Allarme cartuccia. Disattivato indica che non viene emesso alcun allarme. • Se si seleziona Continuo, la stampante ripete i tre segnali acustici ogni 10 secondi.
Timeout Modalità Standby Disabilitato Da 1 a 240	Specifica il numero di minuti di inattività prima che la stampante entri in uno stato di risparmio energetico **Nota:** 15 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Timeout Modalità risparmio energetico 2–240	Consente di impostare l'intervallo di tempo tra la stampa di un processo e l'attivazione del risparmio energetico. **Nota:** 5 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Timeout Timeout ibernazione Disabilitato 1-3 ore 6 ore 1-3 giorni 1-2 settimane 1 mese	Imposta l'intervallo di tempo di attesa prima che la stampante entri in modalità Ibernazione. **Nota:** 3 giorni è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Timeout Timeout ibernazione alla connessione Non sospendere Iberna	Imposta la stampante in modalità Ibernazione anche se è presente una connessione Ethernet attiva. **Nota:** "Non ibernare" è l'impostazione predefinita.
Timeout Timeout schermo Da 15 a 300	Consente di impostare l'intervallo di tempo di attesa in secondi prima che sul display della stampante venga nuovamente visualizzato lo stato **Pronta**. **Nota:** 30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Timeout Timeout stampa Disabilitato Da 1 a 255	Consente di impostare l'intervallo di tempo di attesa in secondi per la ricezione di un messaggio di fine processo prima che la parte restante del processo venga annullata. **Note:** • 90 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Al termine di tale intervallo, viene completata la stampa delle pagine stampate parzialmente, quindi viene verificata la presenza di eventuali processi in attesa. • L'opzione Timeout stampa è disponibile soltanto quando viene utilizzata l'emulazione PCL. Questo valore non influisce sui processi di stampa in emulazione PostScript.
Timeout Timeout attesa Disabilitato Da 15 a 65535	Consente di impostare l'intervallo di tempo di attesa in secondi prima di annullare un processo di stampa dopo aver ricevuto dati supplementari. **Note:** • 40 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'opzione Timeout attesa è disponibile solo se la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Questo valore non influisce sui processi di stampa in emulazione PCL.
Timeout Timeout di attesa del processo Da 5 a 255	Consente di impostare l'intervallo di tempo in attesa prima di sospendere i processi che richiedono risorse non disponibili e prima di continuare a stampare gli altri processi in coda **Note:** • 30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questo menu viene visualizzato solo se è installato il disco fisso della stampante.
Recupero stampa Disabilitato Proseguimento autom. Da 5 a 255	Consente di riprendere automaticamente la stampa dopo situazioni di fuori linea nel caso in cui il problema non venga risolto entro l'intervallo di tempo specificato. **Nota:** Disabilitato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Recupero stampa Rimozione inceppam. Autom. Attivato Disattivato	Consente di impostare la ristampa delle pagine inceppate. **Note:** • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. Le pagine inceppate vengono sempre ristampate, a meno che la quantità di memoria richiesta per conservare le pagine non sia necessaria per altre attività della stampante. • Se si seleziona Attivato, le pagine inceppate vengono ristampate in qualsiasi caso. • Se si seleziona Disattivato, le pagine inceppate non vengono ristampate in alcun caso.
Recupero stampa Protezione pagina Disattivato Attivato	Consente di stampare correttamente una pagina che altrimenti non potrebbe essere stampata. **Note:** • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Consente di stampare una parte della pagina quando non è disponibile una quantità di memoria sufficiente per stampare l'intera pagina. • Attivato consente l'elaborazione e quindi la stampa dell'intera pagina.
Pressione pulsante risparmio energetico Sospendi Iberna Nessuna operazione	Determina in che modo la stampante, quando è in stato di inattività, risponde a una pressione breve del pulsante di risparmio energetico **Nota:** Risparmio energetico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Tenere premuto il pulsante Sospensione Nessuna operazione Sospendi Iberna	Determina in che modo la stampante, quando è in stato di inattività, risponde a una pressione lunga del pulsante di risparmio energetico **Nota:** Nessuna operazione è l'impostazione predefinita.
Impostazioni predefinite di fabbrica Non ripristinare Ripristina ora	Consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica della stampante. **Note:** • Non ripristinare è l'impostazione di fabbrica predefinita che consente di mantenere le impostazioni definite dall'utente. • La funzione Ripristina ora elimina tutti i download memorizzati nella RAM. mentre non vengono interessati quelli trasferiti e memorizzati nella scheda di memoria flash.

menu Impostazioni copia

Voce di menu	Descrizione
Tipo di contenuti Testo/Foto Testo Grafica Foto	Consente di specificare i contenuti del documento originale **Nota:** Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Origine contenuto Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Rivista Premere Laser bianco e nero Foto/Film Giornale Altro	Consente di specificare la modalità di produzione del documento originale **Nota:** L'impostazione predefinita di fabbrica è laser a colori.
Colore Attivato Disattivato	Specifica se le copie vengono stampate a colori. **Nota:** Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Consenti copie a colori Attivato Disattivato	Consente di abilitare o disabilitare il colore nella copia **Note:** • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La disattivazione di questa opzione nasconderà tutti i menu relativi al colore. • Quest'impostazione prevale sull'impostazione dei colori.
Rilev. autom. colore Sensibilità colore 1-9 Sensibilità area 1-9	Imposta la quantità di colore che la stampante è in grado di rilevare dal documento originale. **Nota:** questa voce di menu è disponibile solo quando il colore è impostato su Automatico.
Lati (fronte/retro) 1 lato su 1 lato 1 lato su 2 lati 2 lati su 1 lato 2 lati su 2 lati	Specifica se un documento originale è su due lati o un lato e se la copia deve essere fronte-retro o su due lati **Note:** • **1 lato su 1 lato**: il documento originale viene stampato su un solo lato così come la copia. • **1 lato su 2 lati**: il documento originale viene stampato su un solo lato mentre la copia verrà stampata su entrambi i lati. • **2 lati su 1 lato**: il documento originale viene stampato su due lati mentre la copia verrà stampata su un solo lato. • **2 lati su 2 lati**: sia il documento originale che la copia vengono stampati su due lati.
Risparmio carta Disattivato 2 in 1 verticale 2 in 1 orizzontale 4 in 1 verticale 4 in 1 orizzontale	Permette di copiare due o quattro fogli di un documento su una pagina **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Stampa bordi pagina Disattivato Attivato	Specifica se il bordo della pagina viene stampato **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Voce di menu	Descrizione
Fascicola Attivato [1,2,1,2,1,2] Disattivato [1,1,1,2,2,2]	Consente di preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo. **Nota:** Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Perforazione Disattivato 2 fori 3 fori 4 fori	Determina il tipo di finitura perforazione da utilizzare in un processo di stampa o di copia **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Graffatura Disattivato Autom. Indietro Doppia Due volte doppio Anteriore	Consente di abilitare o disabilitare il fascicolatore a graffette **Note:** • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questo menu viene visualizzato solo se è installato un fascicolatore a graffette.
Dimensione originale Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Universal 4 x 6 poll. 3 x 5 pollici Biglietto da visita Scheda ID Dimensione scansione personalizzata [x] A3 A4 A5 Oficio (Messico) A6 JIS B4 JIS B5 Originale libro Rilevamento automatico dimensioni Dimensioni miste	Consente di specificare la dimensione carta del documento originale **Nota:** Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Copia su origine Vassoio [x] Corrispondenza automatica dimensioni Alimentatore manuale	Consente di specificare l'origine carta per i processi di copia. **Nota:** Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Separatori di lucidi Attivato Disattivato	Consente di inserire un foglio di carta tra i lucidi **Nota:** Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Fogli separatori Disattivato Tra copie Tra processi Tra pagine	Inserisce un foglio di carta tra pagine, copie o processi **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Origine foglio separatore Vassoio [x] Alimentatore manuale	Specifica l'origine del foglio separatore **Nota:** Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Intensità 1-9	Consente di specificare il livello di intensità per il processo di copia **Nota:** 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Racc. di uscita Standard Bin Raccoglitore [x]	Specifica il raccoglitore da utilizzare per il processo di copia **Note:** • Raccoglitore standard è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Raccoglitore [x] viene visualizzato solo quando è installato almeno un raccoglitore opzionale.
Numero di copie 1-999	Consente di specificare il numero di copie per il processo di copia **Nota:** 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Intestazione/piè di pagina [Posizione] Disattivato Data/Ora Numero pagina Testo personalizzato Stampa su Tutte le pagine Solo la prima pagina Tutte le pagine tranne la prima Testo personalizzato	Specifica le informazioni sull'intestazione/nota a piè di pagina e la relativa posizione sulla pagina Per la posizione, selezionare una delle opzioni indicate di seguito: • In alto a sinistra • In alto al centro • In alto a destra • In basso a sinistra • In basso al centro • In basso a destra **Note:** • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per la posizione. • Tutte le pagine è l'impostazione predefinita di fabbrica per "Stampa su".
Sovrapposizione Disattivato Riservato Copia Bozza Urgente Personalizzato	Specifica il testo del modulo elettronico da stampare su ciascuna pagina del processo di copia **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Modulo elettronico personalizzato	Specifica il testo del modulo elettronico personalizzato **Nota:** È consentito un massimo di 64 caratteri.

Voce di menu	Descrizione
Consenti copie prioritarie Attivato Disattivato	Consente l'interruzione di un processo di stampa per copiare una pagina o un documento **Nota:** Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scansione processi personalizzati Disattivato Attivato	Consente di copiare in un singolo processo di copia un documento che contiene dimensioni carta miste **Note:** • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questo menu viene visualizzato solo se è installato un disco fisso funzionante.
Consenti Salva come scelta rapida Attivato Disattivato	Consente di salvare le impostazioni di copia personalizzate come scelte rapide **Nota:** Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Rimozione sfondo Da -4 a 4	Consente di regolare la quantità di sfondo visibile su una copia **Nota:** 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Centratura automatica Disattivato Attivato	Consente di centrare automaticamente il contenuto nella pagina **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Bilanciamento colore Ciano - Rosso Magenta - Verde Giallo - Blu	Permette di bilanciare in modo equo i colori dell'immagine acquisita
Esclusione colore Esclusione colore Nessuna Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0-255 Soglia verde predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255	Specifica quale colore escludere e regola l'impostazione di esclusione per ciascuna soglia di colore **Note:** • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore. • 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore.
Contrasto Adatta al contenuto 0-5	Consente di specificare il contrasto utilizzato per il processo di copia. **Nota:** Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine speculare Disattivato Attivato	Consente di creare un'immagine speculare del documento originale **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Immagine in negativo Disattivato Attivato	Consente di creare un'immagine in negativo del documento originale **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Voce di menu	Descrizione
Dettagli ombreggiatura Da -4 a 4	Regola la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su una copia **Nota:** 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scansione da bordo a bordo Disattivato Attivato	Specifica se il documento originale viene sottoposto ad acquisizione da bordo a bordo **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Nitidezza Da 1 a 5	Consente di regolare la quantità di nitidezza di una copia **Nota:** 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Temperatura Da -4 a 4	Specifica le opzioni "calda" o "fredda" per gli output. "Fredda" genera una dominante blu rispetto all'impostazione predefinita, mentre "calda" genera una dominante rossa rispetto all'impostazione predefinita.
Copia campione Disattivato Attivato	Consente di creare una copia campione del documento originale **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

menu Impostazioni fax

menu Modalità fax (Impostazione fax analogico)

La modalità Impostazione fax analogica invia il processo di fax tramite una linea telefonica.

Impostazioni fax generali

Voce di menu	Descrizione
Ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica	Ripristina i valori predefiniti di tutte le impostazioni del fax
Ottimizza compatibilità fax	Ottimizza la compatibilità dei fax con altri apparecchi fax
Nome stazione	Specifica il nome del fax nella stampante
Numero stazione	Specifica il numero assegnato al fax.
ID stazione Nome stazione Numero stazione	Specifica la modalità di identificazione del fax
Abilita fax manuale Disattivato Attivato	Imposta la stampante sulla modalità fax manuale, che richiede uno sdoppiatore di linea e un apparecchio telefonico. **Note:** • Utilizzare un telefono normale per rispondere a un processo di fax in entrata e per comporre un numero di fax. • Premere **# 0** sul tastierino numerico per visualizzare direttamente questa impostazione.

Voce di menu	Descrizione
Uso della memoria Ricezione/Invio Soprattutto invio Solo invio Solo ricezione Soprattutto ricezione	Definisce l'allocazione di memoria non volatile tra i processi di invio e ricezione di fax. **Nota:** Ricezione/Invio è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Annulla fax Consenti Non consentire	Specifica se l'annullamento dei processi fax è consentito.
Mascheramento numero fax Disattivato Da sinistra Da destra	Specifica la direzione da cui le cifre vengono mascherate in un numero di fax in uscita. **Nota:** Il numero di caratteri mascherati è determinato dall'impostazione Cifre da mascherare.
Cifre da mascherare 0–58	Specifica il numero di cifre da mascherare in un numero di fax in uscita
Copertina fax Copertina fax Disattivato per impostazione predefinita Attivato per impostazione predefinita Non usare mai Usa sempre Campo Includi in Attivato Disattivato Campo Includi da Disattivato Attivato Da Campo Includi messaggio Disattivato Attivato Messaggio Includi logo Disattivato Attivato Includi nota a piè di pagina [x] Nota a piè di pagina [x]	Consente di configurare la pagina della copertina del fax. **Nota:** Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per tutte le opzioni di Copertina fax.

Impostazioni invio fax

Voce di menu	Descrizione
Risoluzione Standard Fine 200 dpi Super fine 300 dpi Ultra fine 600 dpi	Specifica la qualità di stampa in dpi (punti per pollici). Una risoluzione maggiore offre una qualità di stampa migliore, ma aumenta il tempo di trasmissione fax per i fax in uscita. **Nota:** Standard è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Dimensione originale Dimensioni miste Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Universal 4 x 6 poll. 3 x 5 pollici Biglietto da visita Dimensione scansione personalizzata [x] A3 A4 A5 Oficio (Messico) A6 JIS B4 JIS B5 Originale libro Rilevamento automatico dimensioni	Specifica il formato del documento originale **Nota:** Formati misti è l'impostazione predefinita di fabbrica l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Lati (fronte/retro) Disattivato Bordo lungo Bordo corto	Consente di specificare l'orientamento di testo e immagini su una pagina. **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Tipo di contenuti Testo Grafica Testo/Foto Foto	Consente di specificare i contenuti del documento originale **Nota:** Testo è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine contenuto Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Premere Altro Stampante laser in bianco e nero	Consente di specificare la modalità di produzione del documento originale **Nota:** L'impostazione predefinita di fabbrica è laser a colori.
Intensità 1-9	Consente di schiarire o scurire la stampa **Nota:** 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Prefisso di composizione	Consente di immettere un prefisso di selezione, ad esempio 99. Viene fornito un campo di immissione numerica.
Regole prefisso di composizione Regola prefisso [x]	Consente di stabilire una regola del prefisso di composizione.

Voce di menu	Descrizione
Richiamata auto 0–9	Specifica il numero di volte in cui la stampante tenta di inviare il fax a un numero specificato **Nota:** 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Frequenza di ricomposizione 1–200	Specifica il numero di minuti tra ricomposizioni
Tramite PABX No Sì	Consente di attivare o disattivare la composizione silenziosa, ovvero senza tono di chiamata
Abilita ECM Sì No	Consente di abilitare o disabilitare ECM (Error Correction Mode) per processi fax
Abilita scansioni fax Attivato Disattivato	Consente di inviare tramite fax i file acquisiti dalla stampante
Driver per fax Sì No	Consente a un driver della stampante di inviare processi fax
Consenti Salva come scelta rapida Attivato Disattivato	Consente di salvare i numeri di fax come scelte rapide nella stampante
Modalità composiz. Toni A impulsi	Specifica la modalità di composizione
Velocità massima 2400 4800 9600 14400 33600	Specifica la velocità massima alla quale vengono inviati i fax
Scansione processi personalizzati Disattivato Attivato	Consente di eseguire la scansione di un documento che contiene formati carta misti in un singolo file
Anteprima acquisizione Disattivato Attivato	Specifica se verrà visualizzata un'anteprima sul display per i processi di acquisizione.
Rimozione sfondo Da -4 a 4	Consente di regolare la quantità di sfondo visibile in un'immagine sottoposta ad acquisizione. **Nota:** 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Bilanciamento colore Ciano - Rosso Magenta - Verde Giallo - Blu	Permetti di bilanciare in modo equo i colori dell'immagine acquisita

Voce di menu	Descrizione
Esclusione colore Esclusione colore Nessuna Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0-255 Soglia verde predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255	Specifica quale colore escludere e regola l'impostazione di esclusione per ciascuna soglia di colore **Note:** • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore. • 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore.
Contrasto Adatta al contenuto 0-5	Specifica il contrasto dell'immagine acquisita **Nota:** Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine speculare Disattivato Attivato	Consente di creare un'immagine speculare del documento originale **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Immagine in negativo Disattivato Attivato	Consente di creare un'immagine in negativo del documento originale **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Dettagli ombreggiatura Da -4 a 4	Regola la quantità di dettagli di ombreggiatura. **Nota:** 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scansione da bordo a bordo Disattivato Attivato	Consente di specificare se il documento originale viene acquisito da bordo a bordo prima dell'invio del fax. **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Nitidezza 0-5	Consente di regolare la nitidezza di un fax. **Nota:** 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Temperatura Da -4 a 4	Specifica le opzioni "calda" o "fredda" per gli output. "Fredda" genera una dominante blu rispetto all'impostazione predefinita, mentre "calda" genera una dominante rossa rispetto all'impostazione predefinita.
Abilita scansioni fax a colori Disattivato per impostazione predefinita Attivato per impostazione predefinita Non usare mai Usa sempre	Consente l'invio di fax a colori. **Nota:** "Disattivato per impostazione predefinita" è l'impostazione predefinita.
Converti automaticamente fax a colori in fax monocromatici Attivato Disattivato	Converte tutti i fax in uscita in bianco e nero. **Nota:** Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Impostazioni ricezione fax

Voce di menu	Descrizione
Abilita ricezione fax Attivato Disattivato	Consente alla stampante di ricevere i processi di fax **Nota:** Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Attiva ID chiamante Attivato Disattivato	Visualizza le informazioni sull'ID chiamante di un fax in arrivo. **Nota:** Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Processo FAX in attesa Nessuna Toner Toner e materiali di consumo	Consente di rimuovere dalla coda di stampa il processo di stampa che richiede risorse non disponibili **Nota:** Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Numero di squilli prima della risposta 1–25	Specifica il numero di squilli anteriore alla risposta di un processo di fax in entrata **Nota:** 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Riduzione automatica Attivato Disattivato	Adatta un processo di fax in entrata in modo che rientri nella dimensione del foglio caricato nell'origine fax prescelta. **Nota:** Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine carta Autom. Vassoio [x] Alimentatore multiuso	Specifica l'origine carta selezionata per fornire i fogli per la stampante, al fine di stampare un fax in entrata
Lati (fronte/retro) Disattivato Attivato	Consente la stampa fronte/retro (su due lati) per i processi di fax in entrata.
Fogli separatori Disattivato Prima del processo Dopo il processo	Consente alla stampante di includere fogli separatori per i processi fax in ingresso
Origine separatore Vassoio [x] Alimentatore manuale	Specifica da dove la stampante deve prelevare i fogli separatori.
Racc. di uscita Standard Bin Raccoglitore [x]	Specifica il raccoglitore di uscita. **Nota:** Il raccoglitore 1 è disponibile solo se è installato un fascicolatore.
Piè di pagina fax Disattivato Attivato	Stampa le informazioni di trasmissione nella parte inferiore di ogni pagina da un fax ricevuto **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Indic. data/ora piè pag. fax Ora stampa Ora ricezione	Stampa l'ora di ricezione del fax. **Nota:** Ora ricezione è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Velocità massima 2400 4800 9600 14400 33600	Specifica la velocità massima alla quale vengono ricevuti i fax
Inoltro fax Stampa Stampa e inoltra Inoltra	Consente l'inoltro dei fax ricevuti a un altro destinatario
Inoltra a Invia tramite fax E-mail FTP LDSS eSF	Specifica il tipo di destinatario al quale verranno inoltrati i fax. **Nota:** questo menu è disponibile solo da Embedded Web Server.
Inoltra a scelta rapida	Consente di immettere il numero di scelta rapida che corrisponde al tipo di destinatario (Fax, E-mail, FTP, LDSS o eSF).
Blocca fax privo di nome Disattivato Attivato	Consente il blocco di fax in entrata inviati da periferiche senza ID stazione specificato
Elenco fax vietati	Abilita l'elenco di numeri di fax vietati memorizzati nella stampante
Fax in attesa Modalità fax in attesa Disattivato Sempre attivato Manuale Programmato Programmazione memorizzazione fax	Consente di mettere in attesa in fax sempre o in base a una programmazione impostata. **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Perforazione Disattivato Attivato	Specifica la perforazione delle stampe
Graffatura Disattivato 1 graffetta 2 graffette 4 graffette	Specifica la cucitura delle stampe
Abilita ricezione fax a colori Attivato Disattivato	Consente al dispositivo di ricevere il fax a colori

Impostazioni registro fax

Voce di menu	Descrizione
Registro trasmissione Stampa registro Non stampare il registro Stampa solo in caso di errore	Consente la stampa di un registro di trasmissione dopo ogni processo di fax
Registro errori di ricezione Non stampare Stampa in caso di errore	Consente la stampa di un registro degli errori ricevuti.
Stampa automatica dei registri Attivato Disattivato	Consente la stampa automatica dei registri di fax **Nota:** I registri vengono stampati ogni 200 processi di fax.
Origine carta registro Vassoio [x] Alimentatore manuale	Consente di specificare l'origine carta utilizzata per la stampa dei registri
Visualizzazione registri Nome fax remoto o Nome stazione remota Numero composto	Specifica se i registri stampati visualizzano il numero composto o il nome stazione restituito
Abilita registro processi Attivato Disattivato	Abilita l'accesso al registro di processi fax.
Abilita registro chiamate Attivato Disattivato	Abilita l'accesso al registro di chiamate fax.
Raccoglitore di uscita del registro Standard Bin Raccoglitore [x]	Specifica il vassoio di uscita per i registri di fax stampanti

Impostazioni altoparlante

Voce di menu	Descrizione
Modalità altoparlante Attivato finché connesso Sempre attivato Sempre disattivato	Specifica la modalità dell'altoparlante. **Nota:** "Attivato finché connesso" è l'impostazione predefinita di fabbrica. Viene emesso un suono fino all'avvenuta connessione fax.
Volume altoparlante Alto Basso	Controlla l'impostazione del volume **Nota:** Alto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Volume tono di avviso Attivato Disattivato	Controlla il volume del tono di avviso dell'altoparlante del fax **Nota:** Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Risposta al

Voce di menu	Descrizione
Tutti gli squilli Solo squillo singolo Solo squillo doppio Solo squillo triplo Solo squilli singoli o doppi Solo squilli singoli o tripli Solo squilli doppi o tripli	Consente di specificare la sequenza di squilli quando il dispositivo risponde alle chiamate **Nota:** Tutti gli squilli è l'impostazione di fabbrica predefinita.

Menu Modalità fax (Impostazione server fax)

La modalità Server fax invia il processo di fax a un server di fax per la trasmissione.

Voce di menu	Descrizione
A formato	Consente di immettere le informazioni utilizzando la tastiera virtuale sullo schermo a sfioramento della stampante
Indirizzo risposta	
Subject	
Message	
Impostazione SMTP	Specifica le informazioni di impostazione dell'SMTP
Gateway SMTP primario	Specifica le informazioni relative alla porta del server SMTP
Gateway SMTP secondario	
Formato immagine PDF (.pdf) XPS (.xps) TIFF (.tif)	Specifica il tipo di immagine per l'acquisizione nel fax
Tipo di contenuti Testo Testo/Foto Grafica Foto	Consente di specificare i contenuti del documento originale **Nota:** Testo è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine contenuto Laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Pressa Altro	Consente di specificare la modalità di produzione del documento originale **Nota:** L'impostazione predefinita di fabbrica è laser a colori.
Risoluzione fax Standard Fine 200 dpi Super fine 300 dpi Ultra fine 600 dpi	Specifica il livello di risoluzione per l'acquisizione nel fax.

Voce di menu	Descrizione
Tonalità 1–9	Consente di schiarire o scurire la stampa **Nota:** 5 è l'impostazioni predefinite di fabbrica.
Orientamento Verticale Orizzontale	Specifica l'orientamento dell'immagine sottoposta ad acquisizione
Dimensione originale Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Universale 4 x 6 poll. 3 x 5 poll. Biglietto da visita Dimensioni acquisizione personalizzate [x] A3 A4 A5 Oficio (Messico) JIS B4 JIS B5 Originale libro Rilevamento formato automatico Dimensioni miste	Specifica le dimensioni del documento da sottoporre ad acquisizione. **Nota:** Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Utilizza TIFF multipagina Attivato Disatt.	Consente di scegliere tra file TIFF a pagina singola e file TIFF multipagina. Per un'acquisizione multipagina per un processo di fax, viene creato un unico file TIFF contenente tutte le pagine oppure vengono creati più file TIFF con un file per ogni pagina del processo. **Note:** • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu si applica a tutte le funzioni di acquisizione.
Abilita ricezione analogica Disatt. Attivato	Abilita la ricezione analogica di fax **Nota:** Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Impostazioni e-mail

Voce di menu	Descrizione
Impostazione server e-mail Oggetto Messaggio Nome file	Specifica le informazioni relative al server e-mail

Voce di menu	Descrizione
Impostazione server e-mail Invia una copia all'utente corrente Non viene mai visualizzato Attivato per impostazione predefinita Disattivato per impostazione predefinita Sempre attivato	Invia una copia dell'e-mail al mittente **Nota:** "Non appare mai" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazione server e-mail Dimensioni massime e-mail 0–65535 KB	Specifica le dimensioni massime dell'e-mail in kilobyte **Nota:** I messaggi che superano tali dimensioni non vengono inviati.
Impostazione server e-mail Messaggio di errore dimensione	Invia un messaggio quando un'e-mail supera il limite di dimensioni configurato
Impostazione server e-mail Limita destinazioni	Specifica un nome di dominio, come quello di una società, e restringe l'invio di e-mail solo a quel nome di dominio **Note:** • L'e-mail può essere inviata solo al dominio specificato. • È consentito un solo dominio alla volta.
Impostazione server e-mail Impostazione collegamento Web Server Accesso Password Percorso Nome file Collegamento Web	Definisce il nome del percorso del server e-mail, ad esempio: /directory/percorso: **`/directory/path`**. **Nota:** I caratteri **`* : ? < > |`** non sono validi per un nome di percorso.
Formato PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	Specifica il formato del file dell'immagine acquisita **Nota:** PDF (.pdf) è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Impostazioni PDF Versione PDF 1.2–1.7 A–1a A–1b Compressione PDF Normale Alto PDF protetto Disattivato Attivato PDF che sup. la ricerca Disattivato Attivato	Configura le impostazioni PDF **Note:** • 1,5 è l'impostazione predefinita di fabbrica per la versione PDF. • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica per la compressione PDF. Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso funzionante e formattato. • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per i PDF protetti e con possibilità di ricerca. I PDF protetti richiedono di digitare la password due volte.
Tipo di contenuti Testo/Foto Foto Testo Grafica	Consente di specificare i contenuti del documento originale **Nota:** Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine contenuto Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Premere Altro Stampante laser in bianco e nero	Consente di specificare la modalità di produzione del documento originale **Nota:** L'impostazione predefinita di fabbrica è laser a colori.
Colore Attivato Disattivato	Specifica se le copie vengono stampate a colori. **Nota:** Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Risoluzione 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi 75 dpi	Specifica la risoluzione del processo di acquisizione in dpi (punti per pollice) **Nota:** 150 dpi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Intensità 1-9	Consente di schiarire o scurire la stampa **Nota:** 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Orientamento Verticale Orizzontale	Specifica l'orientamento dell'immagine sottoposta a scansione **Nota:** Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Dimensione originale Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Universal 4 x 6 poll. 3 x 5 pollici Biglietto da visita Dimensioni acquisizione personalizzate [x] A3 A4 A5 Oficio (Messico) A6 JIS B4 JIS B5 Originale libro Rilevamento automatico dimensioni Dimensioni miste	Specifica il formato del documento originale **Nota:** Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Lati (fronte/retro) Disattivato Bordo lungo Bordo corto	Consente di specificare l'orientamento di testo e immagini sulla pagina **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Qualità JPEG Adatta al contenuto 5–90	Consente di impostare la qualità di un'immagine fotografica JPEG in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. **Note:** • Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica. • 5 riduce la dimensione del file, ma anche la qualità dell'immagine. • 90 fornisce la migliore qualità dell'immagine, ma la dimensione del file è molto elevata. • Questo menu si applica a tutte le funzioni di acquisizione.
Impostazione predefinita testo 5–90	Imposta la qualità di un'immagine costituita da testo in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine **Nota:** 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazione predefinita Testo/Foto 5–90	Consente di impostare la qualità di un'immagine costituita da testo o foto in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. **Nota:** 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazione predefinita Foto 5–90	Consente di impostare la qualità di un'immagine costituita da foto in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. **Nota:** 50 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Immagini e-mail inviate come Allegato Collegamento Web	Specifica come devono essere inviate le immagini. **Nota:** Allegato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Utilizza TIFF multipagina Attivato Disattivato	Consente di scegliere tra file TIFF a pagina singola e file TIFF multipagina. Per i processi di acquisizione costituiti da più pagine, viene creato un file TIFF contenente tutte le pagine o più file TIFF per ciascuna pagina del processo. **Note:** • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questo menu si applica a tutte le funzioni di acquisizione.
Compressione TIFF LZW JPEG	Specifica il formato utilizzato nella compressione dei file TIFF **Nota:** LZW è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Registro trasmissione Stampa registro Non stampare il registro Stampa solo in caso di errore	Specifica se stampare il registro di trasmissione **Nota:** Stampa registro è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine carta registro Vassoio [x] Alimentatore manuale	Consente di specificare un'origine carta per la stampa di registri e-mail **Nota:** Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Profondità bit e-mail 8 bit 1 bit	Consente di ottenere file di ridotte dimensioni in modalità Testo/Foto utilizzando immagini da 1 bit quando l'opzione A colori è su Disattivato **Nota:** 8 bit è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scansione processi personalizzati Disattivato Attivato	Consente di copiare in un singolo processo di copia un documento che contiene dimensioni carta miste **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Anteprima acquisizione Disattivato Attivato	Specifica se verrà visualizzata un'anteprima sul display per i processi di acquisizione. **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Consenti Salva come scelta rapida Attivato Disattivato	Consente di salvare gli indirizzi e-mail come scelte rapide. **Note:** • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, il pulsante Salva come scelta rapida non viene visualizzato nella schermata Destinazione e-mail.
Rimozione sfondo Da -4 a 4	Consente di regolare la quantità di sfondo visibile in un'immagine sottoposta ad acquisizione. **Nota:** 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Bilanciamento colore Ciano - Rosso Magenta - Verde Giallo - Blu	Permette di bilanciare in modo equo i colori dell'immagine acquisita

Voce di menu	Descrizione
Esclusione colore Esclusione colore Nessuna Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0-255 Soglia verde predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255	Specifica quale colore escludere e regola l'impostazione di esclusione per ciascuna soglia di colore **Note:** • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore. • 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore.
Contrasto Adatta al contenuto 0-5	Specifica il contrasto dell'output **Nota:** Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine speculare Disattivato Attivato	Consente di creare un'immagine speculare del documento originale **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Immagine in negativo Disattivato Attivato	Consente di creare un'immagine in negativo del documento originale **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Dettagli ombreggiatura Da -4 a 4	Regola la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su un'immagine sottoposta a scansione. **Nota:** 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scansione da bordo a bordo Disattivato Attivato	Specifica se il documento originale viene sottoposto ad acquisizione da bordo a bordo **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Nitidezza Da 1 a 5	Regola la quantità di nitidezza in un'immagine sottoposta ad acquisizione **Nota:** 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Temperatura Da -4 a 4	Specifica le opzioni "calda" o "fredda" per gli output. "Fredda" genera una dominante blu rispetto all'impostazione predefinita, mentre "calda" genera una dominante rossa rispetto all'impostazione predefinita.
Usa Cc:/Ccn: Disattivato Attivato	Consente di utilizzare i campi Cc: e Ccn:. **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Menu Impostazioni FTP

Voce di menu	Descrizione
Formato PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	Specifica il formato del file FTP **Nota:** PDF (.pdf) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazioni PDF Versione PDF 1.2–1.7 A–1a A–1b Compressione PDF Normale Alto PDF protetto Disattivato Attivato PDF che sup. la ricerca Disattivato Attivato	Configura le impostazioni PDF **Note:** • 1,5 è l'impostazione predefinita di fabbrica per la versione PDF. • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica per la compressione PDF. Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso funzionante e formattato. • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per i PDF protetti e con possibilità di ricerca. I PDF protetti richiedono di digitare la password due volte.
Tipo di contenuti Testo/Foto Foto Testo Grafica	Consente di specificare i contenuti del documento originale **Nota:** Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine contenuto Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Premere Altro Stampante laser in bianco e nero	Consente di specificare la modalità di produzione del documento originale **Nota:** L'impostazione predefinita di fabbrica è laser a colori.
Colore Attivato Disattivato	Specifica se le copie vengono stampate a colori. **Nota:** Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Risoluzione 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi 75 dpi	Specifica la qualità del processo di scansione in dpi (punti per pollice) **Nota:** 150 dpi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Intensità 1-9	Consente di schiarire o scurire la stampa **Nota:** 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Orientamento Verticale Orizzontale	Specifica l'orientamento dell'immagine sottoposta a scansione **Nota:** Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Dimensione originale Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Universal 4 x 6 poll. 3 x 5 pollici Biglietto da visita Dimensione scansione personalizzata [x] A3 A4 A5 Oficio (Messico) A6 JIS B4 JIS B5 Originale libro Rilevamento automatico dimensioni Dimensioni miste	Specifica il formato del documento originale **Nota:** Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Lati (fronte/retro) Disattivato Bordo lungo Bordo corto	Consente di specificare l'orientamento di testo e immagini sulla pagina **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Voce di menu	Descrizione
Qualità JPEG Adatta al contenuto 5–90	Consente di impostare la qualità di un'immagine fotografica JPEG in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine **Note:** • Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica. • 5 riduce la dimensione del file, ma anche la qualità dell'immagine. • 90 fornisce la migliore qualità dell'immagine, ma la dimensione del file è molto elevata. • Questo menu si applica a tutte le funzioni di acquisizione.
Impostazione predefinita testo 5–90	Imposta la qualità del testo in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine **Nota:** 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazione predefinita Testo/Foto 5–90	Consente di impostare la qualità di un'immagine costituita da testo/foto in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. **Nota:** 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazione predefinita Foto 5–90	Consente di impostare la qualità di un'immagine costituita da foto in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. **Nota:** 50 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Utilizza TIFF multipagina Attivato Disattivato	Consente di scegliere tra file TIFF a pagina singola e file TIFF multipagina. Per i processi di acquisizione nell'FTP costituiti da più pagine, viene creato un file TIFF contenente tutte le pagine o singoli file TIFF per ciascuna pagina del processo. **Note:** • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questo menu si applica a tutte le funzioni di acquisizione.
Compressione TIFF LZW JPEG	Specifica il formato utilizzato nella compressione dei file TIFF **Nota:** LZW è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Registro trasmissione Stampa registro Non stampare il registro Stampa solo in caso di errore	Specifica se stampare il registro di trasmissione **Nota:** Stampa registro è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine carta registro Vassoio [x] Alimentatore manuale	Consente di specificare un'origine carta per la stampa dei registri FTP **Nota:** Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Raccoglitore di uscita del registro Standard Bin Raccoglitore [x]	Specifica un raccoglitore di uscita per i registri FTP **Note:** • Raccoglitore standard è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Raccoglitore [x] viene visualizzato solo quando è installato almeno un raccoglitore opzionale.
Profondità bit FTP 8 bit 1 bit	Consente alla modalità Testo/Foto di avere dimensioni file ridotte utilizzando immagini da 1 bit quando Colore è impostato su Disattivato **Nota:** 8 bit è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Nome file	Consente di immettere un nome file di base **Nota:** Il massimo è di 53 caratteri.
Scansione processi personalizzati Disattivato Attivato	Consente di copiare un documento che contiene formati carta misti in un singolo processo di acquisizione **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Anteprima acquisizione Disattivato Attivato	Specifica se verrà visualizzata un'anteprima sul display per i processi di acquisizione. **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Consenti Salva come scelta rapida Attivato Disattivato	Consente la creazione di scelte rapide per gli indirizzi FTP **Nota:** Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Rimozione sfondo Da -4 a 4	Consente di regolare la quantità di sfondo visibile su una copia **Nota:** 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Bilanciamento colore Ciano - Rosso Magenta - Verde Giallo - Blu	Permette di bilanciare in modo equo i colori dell'immagine acquisita
Esclusione colore Esclusione colore Nessuna Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0-255 Soglia verde predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255	Specifica quale colore escludere e regola l'impostazione di esclusione per ciascuna soglia di colore **Note:** • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore. • 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore.
Contrasto 0-5 Adatta al contenuto	Specifica il contrasto dell'output **Nota:** Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine speculare Disattivato Attivato	Consente di creare un'immagine speculare del documento originale **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Immagine in negativo Disattivato Attivato	Consente di creare un'immagine in negativo del documento originale **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Dettagli ombreggiatura Da -4 a 4	Regola la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su un'immagine sottoposta a scansione. **Nota:** 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scansione da bordo a bordo Disattivato Attivato	Specifica se il documento originale viene sottoposto ad acquisizione da bordo a bordo **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Voce di menu	Descrizione
Nitidezza Da 1 a 5	Consente di regolare la quantità di nitidezza dell''immagine sottoposta ad acquisizione. **Nota:** 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Temperatura Da -4 a 4	Specifica le opzioni "calda" o "fredda" per gli output. "Fredda" genera una dominante blu rispetto all'impostazione predefinita, mentre "calda" genera una dominante rossa rispetto all'impostazione predefinita.

Menu Unità Flash

Impostazioni di acquisizione

Voce di menu	Descrizione
Formato PDF (.pdf) PDF protetto TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Specifica il formato del file da sottoporre ad acquisizione. **Nota:** PDF (.pdf) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazioni PDF Versione PDF 1.2–1.7 A–1a Compressione PDF Normale Alto PDF protetto Disattivato Attivato PDF che sup. la ricerca Disattivato Attivato	Configura le impostazioni PDF **Note:** • 1,5 è l'impostazione predefinita di fabbrica per la versione PDF. • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica per la compressione PDF. • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per i PDF protetti e con possibilità di ricerca. I PDF protetti richiedono di digitare la password due volte.
Tipo di contenuti Testo/Foto Foto Testo Grafica	Consente di specificare i contenuti del documento originale **Nota:** Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine contenuto Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Premere Altro Stampante laser in bianco e nero	Consente di specificare la modalità di produzione del documento originale **Nota:** L'impostazione predefinita di fabbrica è laser a colori.

Voce di menu	Descrizione
Colore Attivato Disattivato	Specifica se la stampa viene eseguita a colori **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Risoluzione 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi 75 dpi	Consente di specificare la risoluzione del processo di acquisizione in dpi (punti per pollice)) **Nota:** 150 dpi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Intensità 1-9	Consente di schiarire o scurire la stampa **Nota:** 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Orientamento Verticale Orizzontale	Specifica l'orientamento dell'immagine sottoposta a scansione **Nota:** Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Dimensione originale Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Universal 4 x 6 poll. 3 x 5 pollici Biglietto da visita Dimensione scansione personalizzata [x] A3 A4 A5 Oficio (Messico) A6 JIS B4 JIS B5 Originale libro Rilevamento automatico dimensioni Dimensioni miste	Consente di specificare la dimensione carta del documento originale **Nota:** Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Lati (fronte/retro) Disattivato Bordo lungo Bordo corto	Specifica l'orientamento di testo e immagini sulla pagina **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Voce di menu	Descrizione
Qualità JPEG Adatta al contenuto 5–90	Imposta la qualità di un'immagine fotografica JPEG in relazione alla dimensione del file e alla qualità **Note:** • Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica. • 5 riduce la dimensione del file, ma anche la qualità dell'immagine. • 90 fornisce la migliore qualità dell'immagine, ma la dimensione del file è molto elevata. • Questo menu si applica a tutte le funzioni di acquisizione.
Impostazione predefinita testo 5–90	Imposta la qualità del testo in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine **Nota:** 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazione predefinita Testo/Foto 5–90	Imposta la qualità di un'immagine fotografica/di testo in relazione alla dimensione del file e alla qualità **Nota:** 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazione predefinita Foto 5–90	Imposta la qualità di un'immagine fotografica in relazione alla dimensione del file e alla qualità **Nota:** 50 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Utilizza TIFF multipagina Attivato Disattivato	Consente di scegliere tra file TIFF a pagina singola e file TIFF multipagina. Per un processo di scansione multipagina su FTP, viene creato un unico file TIFF contenente tutte le pagine oppure vengono creati più file TIFF con un file per ogni pagina. **Note:** • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questo menu si applica a tutte le funzioni di acquisizione.
Compressione TIFF LZW JPEG	Specifica il formato utilizzato nella compressione dei file TIFF **Nota:** LZW è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Profondità di acquisizione in bit 8 bit 1 bit	Consente alla modalità Testo/Foto di avere dimensioni file ridotte utilizzando immagini da 1 bit quando Colore è impostato su Disattivato **Nota:** 8 bit è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nome file	Consente di immettere un nome file di base **Nota:** È consentito un massimo di 53 caratteri.
Scansione processi personalizzati Disattivato Attivato	Consente di copiare in un singolo processo di copia un documento che contiene dimensioni carta miste **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Anteprima acquisizione Disattivato Attivato	Specifica se verrà visualizzata un'anteprima sul display per i processi di acquisizione. **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Rimozione sfondo Da -4 a 4	Consente di regolare la quantità di sfondo visibile su una copia **Nota:** 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Bilanciamento colore Ciano - Rosso Magenta - Verde Giallo - Blu	Permetti di bilanciare in modo equo i colori dell'immagine acquisita
Esclusione colore Esclusione colore Nessuna Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0-255 Soglia verde predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255	Specifica quale colore escludere e regola l'impostazione di esclusione per ciascuna soglia di colore **Note:** • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore. • 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore.
Contrasto Adatta al contenuto 0-5	Specifica il contrasto dell'immagine acquisita **Nota:** Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine speculare Disattivato Attivato	Consente di creare un'immagine speculare del documento originale **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Immagine in negativo Disattivato Attivato	Consente di creare un'immagine in negativo del documento originale **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Dettagli ombreggiatura Da -4 a 4	Regola la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su un'immagine sottoposta a scansione. **Nota:** 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scansione da bordo a bordo Disattivato Attivato	Specifica se il documento originale viene sottoposto ad acquisizione da bordo a bordo **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Nitidezza Da 1 a 5	Regola la quantità di nitidezza in un'immagine sottoposta ad acquisizione **Nota:** 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Temperatura Da -4 a 4	Permette all'utente di ottenere un output "caldo" o "freddo". "Fredda" genera una dominante blu rispetto all'impostazione predefinita, mentre "calda" genera una dominante rossa rispetto all'impostazione predefinita.

Impostazioni di stampa

Voce di menu	Descrizione
Copie 1-999	Consente di specificare un numero di copie predefinito per ciascun processo di stampa. **Nota:** 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Origine carta Vassoio [x] il tipo di carta Carta manuale Busta manuale	Consente di impostare un'origine carta predefinita per tutti i processi di stampa. **Nota:** Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Colore Colore Solo nero	Specifica se le copie vengono stampate a colori. **Nota:** Colore è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Fascicola Attivato (1,2,1,2,1,2) Disattivato (1,1,1,2,2,2)	Consente di preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo. **Nota:** Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Lati (fronte/retro) Su un lato Su due lati	Specifica se stampare su un solo lato del foglio di carta o su entrambi **Nota:** Su un lato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Graffatura Disattivato Autom. Indietro Doppia Due volte doppio Anteriore	Specifica la cucitura delle stampe **Note:** • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questo menu viene visualizzato solo se è installata una cucitrice.
Perforazione Disattivato Attivato	Specifica le perforazioni delle stampe **Note:** • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questo menu viene visualizzato solo se è installata una perforatrice.
Modalità Perforazione 2 fori 3 fori 4 fori	Determina il tipo di finitura perforazione eseguita sulle stampe **Note:** • "3 fori" è l'impostazione predefinita se è installata una perforatrice a 3 fori. • "4 fori" è l'impostazione predefinita se è installata una perforatrice a 2 e a 4 fori. • Questo menu viene visualizzato solo se è installata una perforatrice.
Rilegatura fronte/retro Lato lungo Lato corto	Consente di definire la modalità di rilegatura delle pagine stampate in fronte/retro e di scegliere l'orientamento di stampa sul lato posteriore rispetto all'orientamento sul lato anteriore **Note:** • Selezionando Bordo lungo, le pagine verranno rilegate sul bordo lungo del foglio (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale). • Selezionando Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto del foglio (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).

Voce di menu	Descrizione
Orientamento Risparmio carta Autom. Orizzontale Verticale	Consente di specificare l'orientamento di un documento con più pagine **Nota:** Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'orientamento verticale od orizzontale viene impostato automaticamente dalla stampante.
Risparmio carta Disattivato 2 pagine su 1 3 pagine su 1 4 pagine su 1 6 pagine su 1 9 pagine su 1 12 pagine su 1 16 pagine su 1	Specifica che le immagini multiple siano stampate su un unico lato del foglio **Note:** • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Il numero selezionato corrisponde al numero di pagine che verranno stampate su ciascun lato.
Bordi risparmio carta Nessuna Solido	Consente di stampare un bordo attorno all'immagine di ciascuna pagina **Nota:** Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Ordinazione risparmio carta Orizzontale Orizzontale inverso Verticale inverso Verticale	Specifica la disposizione delle immagini su più pagine **Note:** • Orizzontale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La disposizione dipende dal numero di pagine e dall'orientamento, verticale od orizzontale.
Fogli separatori Disattivato Tra copie Tra processi Tra pagine	Consente di specificare se inserire fogli separatori vuoti. **Note:** • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Tra copie inserisce un foglio bianco tra ciascuna copia di un processo di stampa se l'opzione Fascicolazione è impostata su Attivato. Se l'opzione Fascicolazione è disattivata, viene inserita una pagina vuota tra ciascun gruppo di pagine stampate, ad esempio dopo tutte le pagine 1 e dopo tutte le pagine 2. • Tra processi inserisce una pagina vuota tra i processi di stampa. • Tra pagine inserisce un foglio vuoto tra le singole pagine di un processo di stampa. Questa impostazione è utile nella stampa di lucidi o per inserire pagine bianche in un documento.
Origine foglio separatore Vassoio [x] Alimentatore manuale	Consente di specificare l'origine da cui prelevare i fogli separatori. **Nota:** Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Pagine bianche Non stampare Stampa	Consente di specificare se inserire pagine bianche in un processo di stampa. **Nota:** Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.

Menu Impostazioni OCR

Nota: Questo menu viene visualizzato solo se è stata acquistata e installata la soluzione AccuRead OCR.

Utilizzare	Per
Rotazione automatica Attivato Disattivata	Ruotare automaticamente i documenti acquisiti per l'orientamento corretto. **Nota:** Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Elimina imperfezioni Disattivata Attivato	Rimuovere le imperfezioni dall'immagine acquisita. **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Rilevamento inverso Attivato Disattivata	Riconoscere e rendere il testo in bianco su uno sfondo nero modificabile. **Nota:** Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Miglioramento contrasto automatico Disattivata Attivato	Regolare automaticamente il contrasto per migliorare la qualità dell'OCR. **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Lingue riconosciute Inglese Francese Tedesco Spagnolo Italiano Portoghese Danese Olandese Norvegese Svedese Finlandese Ungherese Polacco	Impostare la lingua o lingue che l'OCR è in grado di riconoscere. Per ogni lingua, selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Disattivata Attivato **Nota:** La lingua è attivata per impostazione predefinita. Se l'opzione è impostata su un valore che non è presente nell'elenco delle lingue riconosciute, Inglese è attivata per impostazione predefinita.

Impostazioni di stampa

Menu Imposta

Voce di menu	Descrizione
Linguaggio stampante Emulazione PS Emulazione PCL	Consente di impostare il linguaggio predefinito della stampante. **Note:** • Emulazione PS è il linguaggio predefinito di fabbrica della stampante. • La selezione di un linguaggio predefinito non impedisce al programma di inviare in stampa processi che utilizzano un altro linguaggio.

Voce di menu	Descrizione
Processo in attesa Disatt. Attiv.	Consente di specificare che i processi di stampa verranno rimossi dalla coda di stampa se richiedono impostazioni personalizzate oppure opzioni della stampante non disponibili. Vengono memorizzati in una coda di stampa separata in modo che altri processi vengano stampati normalmente. Quando vengono ottenute le opzioni e/o le informazioni mancanti, i processi memorizzati verranno stampati. **Note:** • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questo menu viene visualizzato solo se è installato un disco fisso della stampante non di sola lettura. Questo requisito garantisce che i processi memorizzati non vengano eliminati se si verifica un'interruzione di alimentazione della stampante.
Area di stampa Normale Pagina intera	Consente di impostare l'area di stampa fisica e logica. **Note:** • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si tenta di stampare i dati nell'area non stampabile definita dall'impostazione Normale, l'immagine verrà ritagliata in corrispondenza del limite dell'area stampabile. • Pagina intera consente all'immagine di essere spostata nell'area non stampabile definita dall'impostazione Normale, ma l'immagine verrà ritagliata dalla stampante in corrispondenza del limite dell'impostazione Normale. L'impostazione Pagina intera è applicabile solo alle pagine stampate utilizzando il linguaggio PCL 5e, ma non a quelle stampate utilizzando il linguaggio PCL XL o PostScript.
Utilizzo stampante Massima velocità Resa massima	Imposta l´uso del toner a colori nella stampa **Note:** • Velocità massima è l'impostazione predefinita della stampante. • Il driver della stampante è in grado di sovrascrivere l'impostazione.
Modalità Solo nero Disatt. Attiv.	Consente di impostare la stampante per la stampa di testo e grafica utilizzando solo la cartuccia di stampa nera. **Nota:** Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Destinaz. trasf. RAM Flash Disco	Consente di impostare la posizione di memorizzazione delle risorse trasferite. **Note:** • RAM è l'impostazione predefinita di fabbrica. La memorizzazione delle risorse trasferite nella memoria RAM è temporanea. • La memorizzazione delle risorse trasferite nella memoria Flash o nel disco rigido della stampante è permanente. Le risorse trasferite restano nella memoria flash o sul disco rigido anche quando la stampante viene spenta. • Questo menu viene visualizzato solo se è installato un disco opzionale e/o un'unità Flash.

Voce di menu	Descrizione
Salva risorse Disatt. Attiv.	Consente di specificare la modalità di gestione temporanea degli elementi trasferiti, ad esempio caratteri e macro memorizzate nella RAM, quando il processo richiede una quantità di memoria superiore a quella disponibile. **Note:** • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si seleziona Disattivata, le risorse trasferite vengono conservate solo per il tempo in cui è necessaria la memoria, quindi vengono eliminate per elaborare i processi di stampa. • Con l´opzione Attivato, le risorse trasferite vengono mantenute durante le modifiche del linguaggio e le operazioni di ripristino della stampante. Se la stampante esaurisce la memoria, compare il messaggio **`38 Memoria piena`** e non vengono eliminate le risorse trasferite.
Stampa tutto in ordine Alfabetico Dal meno recente Dal più recente	Consente di specificare l'ordine in cui vengono stampati i processi in sospeso e quelli riservati quando è selezionata l'opzione Stampa tutto. **Nota:** Alfabetico è l'impostazione predefinita di fabbrica. I processi di stampa vengono sempre visualizzati in ordine alfabetico sul pannello di controllo della stampante.

Menu Account processi

Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante non difettoso e formattato. Il disco fisso della stampante non può essere protetto da scrittura o da lettura e scrittura.

Voce di menu	Descrizione
Job Accounting Log (Registro account processi) Disatt. Attiv.	Determina se per la stampante viene creato un registro dei processi di stampa ricevuti **Nota:** Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Job Accounting Utilities (Utilità account processi)	Consente di stampare ed eliminare file di registro o di esportarli su un'unità flash.
Accounting Log Frequency (Frequenza registro account) Monthly (Mensile) Weekly (Settimanale)	Determina la frequenza con cui viene creato un file di registro **Nota:** Monthly (Mensile) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Log Action at End of Frequency (Azione registro a fine frequenza) None (Nessuna) E-mail Current Log (E-mail registro corrente) E-mail & Delete Current Log (E-mail ed eliminazione registro corrente) Post Current Log (Invia registro corrente) Post & Delete Current Log (Invia ed elimina registro corrente)	Determina la risposta della stampante al momento della scadenza della soglia di frequenza **Nota:** None (Nessuna) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Disk Near Full Level (Livello disco quasi pieno) 1–99 Disatt.	Specifica la dimensione massima del file di registro prima che la stampante esegua l'azione corrispondente al disco quasi pieno **Nota:** 5 MB è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Disk Near Full Action (Azione disco quasi pieno) None (Nessuna) E-mail Current Log (E-mail registro corrente) E-mail & Delete Current Log (E-mail ed eliminazione registro corrente) E-mail & Delete Oldest Log (E-mail ed eliminazione registro più vecchio) Post Current Log (Invia registro corrente) Post & Delete Current Log (Invia ed elimina registro corrente) Post & Delete Oldest Log (Invia ed elimina registro più vecchio) Delete Current Log (Elimina registro corrente) Delete Oldest Log (Elimina registro più vecchio) Elimina tutti i log Delete All But Current (Mantieni solo il registro corrente)	Determina la risposta della stampante quando il suo disco rigido è quasi pieno **Note:** • None (Nessuna) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Il valore definito in Disk Near Full Level (Livello disco quasi pieno) determina quando questa azione viene attivata.
Disk Full Action (Azione disco pieno) None (Nessuna) E-mail & Delete Current Log (E-mail ed eliminazione registro corrente) E-mail & Delete Oldest Log (E-mail ed eliminazione registro più vecchio) Post & Delete Current Log (Invia ed elimina registro corrente) Post & Delete Oldest Log (Invia ed elimina registro più vecchio) Delete Current Log (Elimina registro corrente) Delete Oldest Log (Elimina registro più vecchio) Elimina tutti i log Delete All But Current (Mantieni solo il registro corrente)	Determina la risposta della stampante quando l'utilizzo del disco raggiunge il limite massimo (100 MB) **Nota:** None (Nessuna) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
URL to Post Logs (URL invio registri)	Determina la posizione a cui la stampante invia i registri account processi
E-mail Address to Send Logs (Indirizzo e-mail invio registri)	Specifica l'indirizzo e-mail a cui il dispositivo invia i registri account processi
Log File Prefix (Prefisso file registro)	**Nota:** Il nome host corrente definito nel menu TCP/IP viene utilizzato come prefisso file di registro predefinito.

Finitura, menu

Voce di menu	Descrizione
Lati (fronte/retro) Su un lato Su due lati	Consente di specificare la modalità fronte/retro (su 2 lati) come impostazione predefinita per tutti i processi di stampa. **Note:** • Su un lato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • È possibile impostare la stampa su 2 lati dal programma software. Per gli utenti di Windows, fare clic su **File** > **Stampa**, quindi su **Proprietà**, **Preferenze**, **Opzioni** o **Imposta**. Per gli utenti di Macintosh, scegliere **File** > **Stampa**, quindi regolare le impostazioni dalla finestra di dialogo di stampa e dai menu a comparsa.

Voce di menu	Descrizione
Rilegatura fronte/retro Bordo lungo Bordo corto	Consente di definire la modalità di rilegatura delle pagine stampate in fronte/retro e di scegliere l'orientamento di stampa sul lato posteriore rispetto all'orientamento sul lato anteriore. **Note:** • L'impostazione predefinita è Bordo lungo. Selezionando Bordo lungo, le pagine verranno rilegate sul bordo lungo del foglio (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale). • Selezionando Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto del foglio (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).
Copie 1-999	Consente di specificare il numero di copie predefinito per ciascun processo di stampa. **Nota:** 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Pagine bianche Non stampare Stampa	Consente di specificare se inserire pagine bianche in un processo di stampa. **Nota:** Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.
Fascicola Attivato (1,2,1,2,1,2) Disattivato (1,1,1,2,2,2)	Consente di preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo. **Note:** • per impostazione predefinita l'opzione è attiva. • L'impostazione Attiv. preserva l'ordine sequenziale di un processo di stampa.
Fogli separatori Spenta Tra copie Tra processi Tra pagine	Consente di specificare se inserire fogli separatori vuoti. **Note:** • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Tra copie inserisce un foglio bianco tra ciascuna copia di un processo di stampa se l'opzione Fascicolazione è impostata su Attivato. Se l'opzione Fascicolazione è disattivata, viene inserita una pagina vuota tra ciascun gruppo di pagine stampate, ad esempio dopo tutte le pagine 1 e dopo tutte le pagine 2. • Tra processi inserisce una pagina vuota tra i processi di stampa. • Tra pagine inserisce un foglio vuoto tra le singole pagine di un processo di stampa. Questa impostazione è utile nella stampa di lucidi o per inserire in un documento pagine bianche.
Origine separatore Vassoio [x] Alimentatore manuale	Consente di specificare l'origine da cui prelevare i fogli separatori. **Note:** • Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su Cassetto affinché Alimentatore manuale venga visualizzato come impostazione di menu.
Risparmio carta Spenta 2 pagine su 1 3 pagine su 1 4 pagine su 1 6 pagine su 1 9 pagine su 1 12 pagine su 1 16 pagine su 1	Specifica che le immagini multiple siano stampate su un unico lato del foglio **Note:** • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Il numero selezionato corrisponde al numero di pagine che verranno stampate su ciascun lato.

Voce di menu	Descrizione
Ordinazione risparmio carta Orizzontale Orizzontale inverso Verticale inverso Verticale	Specifica la posizione delle immagini a più pagine quando si utilizza l'opzione Risparmio carta **Note:** • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La disposizione dipende dal numero di pagine e dall'orientamento, verticale od orizzontale.
Orientamento Risparmio carta Automatico Orizzontale Verticale	Consente di specificare l'orientamento di un documento con più pagine **Nota:** Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'orientamento verticale od orizzontale viene impostato automaticamente dalla stampante.
Bordi risparmio carta Nessuno Linea continua	Consente di stampare un bordo attorno all'immagine di ciascuna pagina **Nota:** Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Processo cucitura Spenta Automatico Indietro Doppia Due volte doppio Lato anteriore	Specifica se viene effettuata la cucitura delle stampe **Note:** • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questo menu viene visualizzato solo se è installata una cucitrice.
Perforazione Spenta Attivata	Specifica se le stampe includono fori per raccoglitore **Nota:** Questo menu viene visualizzato solo se è installata una perforatrice.
Modalità Perforazione 2 fori 3 fori 4 fori	Consente di determinare il tipo di finitura perforazione eseguito in una stampa **Note:** • "2 fori" rappresenta il valore predefinito di fabbrica a prescindere dal tipo di hardware. • "3 fori" e "4 fori" vengono visualizzati solo quando il relativo hardware di perforazione è installato. •
Pagine sfalsate Nessuno Tra copie Tra processi	Separa le pagine a determinati intervalli **Note:** • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Tra copie separa ciascuna copia di un processo di stampa se l'opzione di fascicolazione è attivata. Se l'opzione di fascicolazione è disattivata, viene creata una separazione tra ciascun gruppo di pagine stampate, ad esempio dopo tutte le pagine 1 e dopo tutte le pagine 2. • Tra i processi imposta la stessa posizione di separazione per l'intero processo di stampa, indipendentemente dal numero di copie stampate. • Questo menu viene visualizzato solo se è installata una cucitrice.

Menu Qualità

Utilizzare	per
Modalità di stampa Colore Solo nero	Specificare se stampare immagini a colori. **Nota:** Colore è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Correzione colore Autom. Disattivato Manuale	Regolare la resa del colore sulla pagina stampata. **Nota:** Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Risoluzione di stampa 1200 dpi Q. immag. 2400	Specificare la risoluzione di stampa in dpi (punti per pollice) o qualità colore (QC). **Nota:** Qual. imm. 2400 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Intensità toner Da 1 a 5	Consente di schiarire o scurire l'output. **Nota:** 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Miglioramento linee sottili Attivato Disattivato	Consente di utilizzare una modalità di stampa migliore per determinati tipi di file, ad esempio disegni tecnici, mappe, diagrammi di circuiti elettronici e diagrammi di flusso. **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Risparmio colore Attivato Disattivato	Ridurre la quantità di toner utilizzata per stampare elementi grafici e immagini. **Note:** • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • L'opzione Attivata sovrascrive l'impostazione Intensità del toner.
Luminosità RGB Da -6 a 6	Regolare la luminosità della stampa. **Nota:** 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Contrasto RGB 0-5	Regolare il contrasto della stampa. **Nota:** 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Saturazione RGB 0-5	Regolare la saturazione nelle stampe a colori. **Nota:** 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Bilanciamento colore Ciano Da -5 a 5 Magenta Da -5 a 5 Giallo Da -5 a 5 Black Da -5 a 5 Ripr. val. pred.	Bilanciare in modo equo i colori dell'immagine acquisita. **Nota:** 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
Campioni colore Schermo sRGB Vivace sRGB Schermo - Nero reale Vivace RGB disattivato CMYK US CMYK Euro CMYK vivace CMYK disattivato	Stampare pagine campione per ciascuna tabella di conversione del colore RGB e CMYK utilizzata nella stampante.
Colore manuale Immagine RGB Testo RGB Grafica RGB	Personalizzare le conversioni di colore RGB. Selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Vivace Schermo sRGB Schermo - Nero reale Vivace sRGB Disattivato **Note:** • Schermo sRGB è l'impostazione predefinita di fabbrica per l'immagine RGB. • Vivace sRGB è l'impostazione predefinita di fabbrica per Testo RGB e Grafica RGB.
Colore manuale (continua) Immagine CMYK Testo CMYK Grafica CMYK	Personalizzare le conversioni di colore CMYK. Selezionare una delle opzioni indicate di seguito: CMYK US CMYK Euro CMYK vivace Disattivato **Nota:** CMYK US è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. CMYK Euro è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Sostituzione area colore	Assegnare valori CMYK specifici ad aree di colore denominate. **Nota:** questo menu è disponibile solo da Embedded Web Server.
Sostituzione RGB	Creare una corrispondenza con i colori della stampa e quelli del documento originale. **Nota:** questo menu è disponibile solo da Embedded Web Server.

Menu Utilità

Voce di menu	Descrizione
Rimuovi proc. in attesa Confidenziale In attesa Non ripristinare Tutti	Consente di eliminare i processi in attesa o riservati dal disco fisso della stampante **Note:** • La selezione di un'impostazione influisce solo sui processi di stampa residenti sulla stampante. e non su segnalibri, processi di stampa su unità flash e altri tipi di processi in attesa. • Non ripristinare rimuove tutti i processi di stampa e in attesa che *non* sono stati ripristinati dal disco fisso della stampante o dalla memoria.

Voce di menu	Descrizione
Formatta Flash Sì No	Consente di formattare la memoria flash **Attenzione - Possibili danni:** Non spegnere la stampante durante la formattazione della memoria flash. **Note:** • Se si seleziona Sì, vengono eliminati tutti i dati salvati nella memoria flash. • Selezionando No, viene annullata la richiesta di formattazione. • Per memoria flash si intende la memoria aggiunta installando una scheda di memoria flash opzionale nella stampante. • Questa voce di menu è disponibile solo se la scheda di memoria flash opzionale formattata è installata e correttamente funzionante. • La scheda di memoria Flash opzionale non deve essere protetta da scrittura, né da lettura/scrittura.
Elimina trasferimenti su disco Elimina ora Non eliminare	Consente di rimuovere i trasferimenti dal disco fisso della stampante, ad esempio tutti i processi in attesa, i processi presenti nel buffer e i processi parcheggiati **Note:** • Elimina ora permette di configurare il pannello di controllo della stampante per tornare alla schermata originaria una volta che il processo di eliminazione è completato. • Non eliminare permette di impostare il pannello di controllo della stampante per tornare al menu Utilità principale.
Attivazione traccia esadecimale	Consente di individuare l'origine di un problema relativo a un processo di stampa **Note:** • Quando questa opzione è attivata, tutti i dati inviati alla stampante vengono stampati in formato esadecimale o come caratteri e i codici di controllo non vengono eseguiti. • Per uscire dalla modalità Traccia esadecimale o per disattivarla, spegnere o reimpostare la stampante.
Copertura stimata Disatt. Attiv.	Fornisce una stima della percentuale di copertura di toner su una pagina. Tale stima viene stampata su una pagina separata al termine di ogni processo di stampa. **Nota:** Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu XPS

Voce di menu	Descrizione
Pagine errore di stampa Disattivato Attivato	Consente di stampare una pagina contenente informazioni su errori, incluse errori di tag XML. **Nota:** Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu PDF

Voce di menu	Descrizione
Adatta No Sì	Consente di adattare il contenuto della pagina al formato carta selezionato **Nota:** No è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Annotazioni Non stampare Stampa	Stampa annotazioni in un PDF. **Nota:** Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.

Menu PostScript

Voce di menu	Descrizione
Stampa errore PS Disattivato Attivato	Consente di stampare una pagina contenente l'errore PostScript. **Nota:** Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Blocca modalità di avvio PS Disattivato Attivato	Consente agli utenti di disattivare il file SysStart. **Nota:** Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Priorità carattere Residente Flash/Disco	Consente di specificare l'ordine di ricerca dei caratteri. **Note:** • Residente è l'impostazione predefinita di fabbrica • Questa voce di menu è disponibile solo se è installato e correttamente funzionante il disco rigido della stampante o una scheda di memoria Flash opzionale formattata. • Verificare che il disco rigido della stampante o la memoria Flash opzionale non sia protetto da scrittura, lettura/scrittura o password. • Dim. buffer processi non deve essere impostato su 100%.
Affina immagine Disattivato Attivato	Consente di migliorare il contrasto e la nitidezza delle immagini a bassa risoluzione nonché di uniformare le diverse tonalità di colore. **Note:** • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'opzione Affina immagine non ha alcun effetto sulle immagini con risoluzione pari o superiore a 300 dpi.

Menu Emulazione PCL

Voce di menu	Descrizione
Origine font Residente Disco Trasferisci Flash Tutti	Consente di specificare l'insieme di font utilizzati nella voce di menu Nome font **Note:** • Residente è l'impostazione predefinita di fabbrica. che mostra l'insieme predefinito di fabbrica dei font trasferiti nella RAM. • Le impostazioni Flash e Disco fisso riportano tutti i font residenti nell'opzione specificata. Assicurarsi che l'opzione flash sia formattata correttamente e non sia protetta da lettura/scrittura o da password. • Trasferisci riporta tutti i font trasferiti nella RAM. • Tutto mostra tutti i font disponibili in ciascuna opzione.

Voce di menu	Descrizione
Nome font RO Courier	Consente di identificare un font specifico e l'opzione nella quale è memorizzato **Nota:** RO Courier è l'impostazione predefinita di fabbrica. Il formato RO Courier consente di visualizzare il nome e l'ID del font, nonché la posizione di memorizzazione nella stampante. L'abbreviazione dell'origine font è R per Residente, F per Flash, K per Disco fisso e D per i font trasferiti nella stampante.
Set di simboli 10U PC-8 12U PC-850	Consente di specificare il set di simboli per ogni nome font **Note:** • 10U PC-8 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. 12U PC-850 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Per set di simboli si intende una serie di caratteri alfanumerici, segni di punteggiatura e simboli speciali. I set di simboli supportano lingue diverse o programmi specifici, ad esempio i simboli matematici per testi scientifici. Vengono visualizzati solo i set di simboli supportati.
Impostazione emulazione PCL Dimensioni in punti 1.00–1008.00	Consente di modificare le dimensioni in punti dei font tipografici scalabili. **Note:** • 12 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Per Dimensioni in punti si intende l'altezza dei caratteri di un font. Un punto corrisponde circa a 1/72 di pollice. • Le dimensioni in punti possono essere modificate con incrementi o riduzioni di 0,25 punti.
Impostazione emulazione PCL Passo 0.08–100	Consente di specificare il passo dei font scalabili a spaziatura fissa **Note:** • 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Per passo si intende il numero di caratteri a spaziatura fissa per pollice (cpi). • Il passo può essere modificato con incrementi o riduzioni di 0,01 cpi. • Nel caso dei font non scalabili a spaziatura fissa, il passo viene visualizzato, ma non può essere modificato.
Impostazione emulazione PCL Orientamento Verticale Orizzontale	Consente di specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti in una pagina **Note:** • Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona l'impostazione Verticale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo corto della pagina. • Se si seleziona l'impostazione Orizzontale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo lungo della pagina.
Impostazione emulazione PCL Righe per pagina 1–255	Consente di specificare il numero di righe da stampare su ciascuna pagina **Note:** • 60 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. 64 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • La stampante imposta la quantità di spazio tra una riga e l'altra in base ai valori specificati nelle impostazioni Righe per pagina, Dimensioni carta e Orientamento. Prima dell'impostazione Righe per pagina, selezionare le dimensioni e l'orientamento della carta desiderati.

Voce di menu	Descrizione
Impostazione emulazione PCL Larghezza A4 198 mm 203 mm	Consente di impostare la stampa su carta di formato A4 **Note:** • 198 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'impostazione 203 mm consente di specificare la larghezza della pagina per consentire la stampa di ottanta caratteri con passo 10.
Impostazione emulazione PCL CR auto. dopo LF Disatt. Attiv.	Consente di impostare l'esecuzione automatica di un ritorno a capo dopo un comando di avanzamento riga. **Nota:** Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazione emulazione PCL LF auto. dopo CR Disatt. Attiv.	Consente di impostare l'esecuzione automatica di un avanzamento riga (LF) dopo un comando di ritorno a capo (CR). **Nota:** Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Rinumera vassoio Assegna aliment. MU Disatt. Nessuno 0–199 Assegna vassoio [x] Disatt. Nessuno 0–199 Assegna carta man. Disatt. Nessuno 0–199 Assegna busta manuale Disatt. Nessuno 0–199	Consente di configurare la stampante in modo che possa funzionare con software o programmi che utilizzano diverse assegnazioni di origini per vassoi, cassetti e alimentatori **Note:** • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona l'impostazione Nessuno, il comando per la selezione dell'alimentazione carta viene ignorato. Questa selezione viene visualizzata solo quando è selezionata dal linguaggio PCL 5e. • I valori da 0 a 199 consentono l'assegnazione di un'impostazione personalizzata.
Rinumera vassoio Visualizza impostazioni di fabbrica Predef. MPF = 8 Predef. T1 = 1 Predef. T2 = 4 Predef. T3 = 5 Predef. T4 = 20 Predef. T5 = 21 Predef. busta = 6 Predef. carta man. = 2 Predef. busta man. = 3	Consente di visualizzare l'impostazione predefinita assegnata a ciascun vassoio, cassetto o alimentatore.

Voce di menu	Descrizione
Rinumera vassoio Ripristino delle impostazioni predefinite Sì No	Consente di ripristinare le impostazioni predefinite per tutte le assegnazioni di vassoi, cassetti e alimentatori.

Menu HTML

Voce di menu		Descrizione
Nome font Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO	Consente di impostare il font predefinito per i documenti HTML **Nota:** Nei documenti HTML che non specificano un font viene utilizzato il Times.

Voce di menu	Descrizione
Dimensioni font 1–255 pt	Consente di impostare le dimensioni predefinite dei font per i documenti HTML **Note:** • 12 pt è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Sono possibili incrementi di 1 pt per le dimensioni font.
Scala 1–400%	Consente di regolare le dimensioni del font predefinito per i documenti HTML **Note:** • 100% è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Sono possibili incrementi dell'1%.

Voce di menu	Descrizione
Orientamento Verticale Orizzontale	Consente di impostare l'orientamento della pagina per i documenti HTML **Nota:** Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Dimensioni margini 8–255 mm	Consente di impostare i margini della pagina per i documenti HTML **Note:** • 19 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Sono possibili incrementi di 1 mm per le dimensioni dei margini.
Sfondi Stampa Non stampare	Consente di specificare la stampa degli sfondi nei documenti HTML **Nota:** Stampa è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Immagine

Voce di menu	Descrizione
Adatta automaticamente Attiv. Disatt.	Consente di selezionare le dimensioni carta, le proporzioni e l'orientamento ottimali. **Nota:** Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione Attivato ha la priorità rispetto alle impostazioni di proporzioni e orientamento per alcune immagini.
Inverti Disatt. Attiv.	Consente di invertire le immagini monocromatiche bitonali **Note:** • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa impostazione non è applicabile a immagini GIF o JPEG.
Adattamento Adattamento font Ancoraggio centrale Adatta altezza/largh. Adatta altezza Adatta larghezza Ancoraggio sup. sin.	Consente di adattare l'immagine al formato carta selezionato **Note:** • Adattamento font è l'impostazione predefinita. • Quando l'opzione Adatta automaticam. è attivata, Proporzioni è impostato automaticamente su Adattamento font.
Orientamento Verticale Orizzontale Verticale inverso Orizzontale inverso	Consente di impostare l'orientamento dell'immagine **Nota:** Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Regolazioni opuscolo, menu

Il menu Regolazioni opuscolo è disponibile solo quando è installato un fascicolatore per opuscoli. È possibile selezionare diverse regolazioni da questo menu durante la stampa di opuscoli.

Per accedere al menu Regolazioni opuscolo:

1. Spegnere la stampante.
2. Tenere premuto 2ABC e 6MNO mentre si accende la stampante.

3 Rilasciare i pulsanti quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

La stampante esegue la normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato **Menu Configurazione**.

4 Toccare le frecce finché non viene visualizzato **Regolazioni opuscolo**.

5 Toccare **Regolazioni opuscolo**.

Voce di menu	Descrizione
Dimensioni carta JIS B4 Letter A4 Legal 11 x 17 12 x 18 A3 SRA3 Oficio Folio	Consente di specificare le dimensioni della carta. **Nota:** Dimensioni carta vassoio 1 è l'impostazione predefinita.
Numero totale di fogli 1 - 2 fogli 3 fogli 4 fogli 5 - 7 fogli 8 - 15 fogli	Consente di specificare il numero totale di fogli in un opuscolo. **Nota:** 1 - 2 fogli è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Regola per sovrapposizione ripiegatura Sovrapposizione in alto Sovrapposizione in basso	Consente di selezionare la sovrapposizione in alto o in basso in base alle stampe
Regola per inclinazione durante creazione di opuscoli Inclinazione in senso orario Inclinazione in senso antiorario	Consente di selezionare la direzione dell'inclinazione in base alle stampe

Menu Guida

Il menu Guida consiste in una serie di pagine della Guida memorizzate nella stampante MFP in formato PDF. Contengono informazioni sull'uso della stampante e sull'esecuzione di diverse attività, tra cui la copia, l'acquisizione e l'invio di fax.

Le traduzioni in inglese, francese, tedesco e spagnolo sono contenute nella stampante.

Altre traduzioni sono disponibili sul sito Web Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com**.

Voce di menu	Descrizione
Stampa tutte le guide	Stampa tutte le guide
Guida alla copia	Fornisce informazioni sulla creazione di copie e sulla modifica delle impostazioni
Guida fax	Fornisce informazioni sull'invio di fax utilizzando numeri di fax, numeri di scelta rapida oppure la rubrica e sulle impostazioni di modifica.

Voce di menu	Descrizione
Guida alla funzione e-mail	Fornisce informazioni sull'invio di e-mail utilizzando indirizzi, numeri di scelta rapida oppure la rubrica e sulle impostazioni di modifica.
Guida all'FTP	Fornisce informazioni sull'acquisizione diretta di documenti su un server FTP utilizzando un indirizzo FTP, numeri di scelta rapida o la rubrica e sulle impostazioni di modifica.
Guida ai difetti di stampa	Fornisce supporto nella risoluzione di difetti ricorrenti nelle copie o nelle stampe
Guida informativa	Fornisce informazioni su dove individuare ulteriori informazioni
Guida ai materiali di consumo	Fornisce i codici per richiedere i materiali di consumo

Protezione del disco rigido e altra memoria installata

Dichiarazione di volatilità

La stampante contiene diversi tipi di memoria che consentono di salvare le impostazioni della periferica e di rete, le informazioni di soluzioni integrate e i dati utente. Di seguito sono descritti i tipi di memoria e i tipi di dati salvati all'interno di essi.

- **Memoria volatile**: la periferica usa *RAM* (Random Access Memory) standard come buffer temporaneo dei dati utente durante processi di stampa e di copia semplici.
- **Memoria non volatile**: la periferica può usare due tipi di memoria non volatile: EEPROM e NAND (memoria flash). Entrambi sono utilizzati per memorizzare le informazioni relative al sistema operativo, alle impostazioni della periferica e alla rete, nonché le impostazioni di scanner e segnalibri e le soluzioni integrate.
- **Memoria disco fisso**: in alcune periferiche è installata un'unità disco fisso. Il disco fisso della stampante è progettato in funzione delle attività specifiche della periferica e non può essere utilizzato per l'archiviazione a lungo termine di dati non correlati alla stampa. Il disco fisso non consente l'estrazione di informazioni, la creazione di cartelle o di condivisioni file di rete o su disco oppure di informazioni su FTP direttamente da un dispositivo client. Il disco fisso può fungere da buffer di dati utente di processi di acquisizione, stampa, copia e fax, nonché dati di moduli e font.

In alcuni casi può essere necessario cancellare il contenuto dei dispositivi di memoria installati nella stampante. Di seguito è riportato un elenco parziale:

- La stampante deve essere dismessa
- Il disco fisso della stampante deve essere sostituito
- La stampante deve essere spostata in un altro reparto o in un'altra ubicazione
- La stampante deve essere riparata da un operatore esterno all'organizzazione
- La stampante deve essere riparata al di fuori del perimetro aziendale
- La stampante deve essere venduta a un´altra organizzazione

Smaltimento di un disco fisso

Nota: non tutte le stampanti sono dotate di un disco rigido installato.

Negli ambienti ad alta sicurezza può essere necessario intraprendere ulteriori azioni per evitare l'accesso ai dati riservati archiviati nel disco fisso della stampante dopo che quest'ultima o il relativo disco fisso viene portato al di fuori del perimetro aziendale. È possibile cancellare elettronicamente la maggior parte dei dati. È tuttavia consigliabile intraprendere almeno una delle azioni seguenti prima di smaltire una stampante o un disco fisso:

- **Smagnetizzazione**: consente di cancellare i dati archiviati investendo il disco con un campo magnetico
- **Frantumazione**: consente di rendere illeggibile il disco fisso comprimendolo fisicamente fino a romperne i componenti
- **Macinatura**: riduce il disco fisso in frammenti metallici

Nota: È possibile cancellare elettronicamente la maggior parte dei dati. Tuttavia, l'unico modo di garantirne la totale cancellazione è distruggere fisicamente tutti i dispositivi di memoria in cui potrebbero essere archiviati tali dati.

Cancellazione della memoria volatile

Perché la memoria volatile (RAM) installata nella stampante possa conservare le informazioni, è necessaria una fonte di alimentazione elettrica. Per cancellare i dati memorizzati, è sufficiente spegnere la periferica.

Cancellazione della memoria non volatile

- **Singole impostazioni, impostazioni della periferica e di rete, impostazioni di protezione e Embedded Solutions**: consente di cancellare informazioni e impostazioni selezionando Cancella tutte le impostazioni nel menu Configurazione.
- **Dati fax**: consente di cancellare le impostazioni e i dati relativi al fax selezionando Cancella tutte le impostazioni nel menu Configurazione.

1. Spegnere la stampante.
2. Tenere premuto 2 ABC e 6 MNO mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

   La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Una volta attivata completamente la stampante, sullo schermo a sfioramento viene visualizzato un elenco di funzioni al posto delle icone della schermata iniziale standard.
3. Toccare **Cancella tutte le impostazioni**.

   La stampante si riavvierà diverse volte durante il processo.

   Nota: Cancella tutte le impostazioni consente di rimuovere in sicurezza tutte le impostazioni della periferica, soluzioni, processi, fax e password sulla stampante.
4. Toccare **Indietro** > **Esci menu Conf**.

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

Cancellazione della memoria del disco rigido della stampante

Note:

- su alcuni modelli di stampante il disco rigido della stampante non è installato.
- La configurazione di Canc. file dati temporanei nei menu della stampante consente di rimuovere materiale riservato residuo lasciato da processi di stampa, sovrascrivendo i file che sono stati contrassegnati per l'eliminazione.

Usando il pannello di controllo della stampante

1. Spegnere la stampante.
2. Tenere premuto **2** e **6** mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

   La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Una volta che la stampante è completamente accesa, sullo schermo a sfioramento viene visualizzato un elenco di funzioni.

3 Toccare **Pulisci disco**, quindi toccare una delle seguenti opzioni:

- **Pulisci disco (veloce)**: consente di sovrascrivere il disco con tutti zeri in un singolo passaggio.
- **Pulisci disco (protetta)**: consente di sovrascrivere il disco con schemi di bit casuali per più volte, seguiti da un passaggio di verifica. La sovrascrittura è conforme allo standard DoD 5220.22-M per la cancellazione sicura di dati da un disco rigido. La pulizia delle informazioni altamente riservate deve essere eseguita utilizzando questo metodo.

4 Toccare **Sì** per procedere con la pulizia disco.

Note:

- Una barra di stato indicherà l'avanzamento dell'attività di pulizia.
- la pulizia disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. Durante questo tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.

5 Toccare **Indietro** > **Esci menu Conf**.

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

Configurazione della codifica del disco rigido della stampante

Nota: La stampante potrebbe non avere un disco rigido installato.

L'attivazione della codifica del disco rigido impedisce la perdita di dati sensibili in caso di furto della stampante o del relativo disco rigido.

Uso di Embedded Web Server

1 Da Embedded Web Server, fare clic su **Impostazioni** > **Protezione** > **Codifica disco**.

Nota: Codifica disco viene visualizzata nell menu Protezione solo se è installato un disco fisso della stampante non difettoso e formattato.

2 Nel menu Codifica disco, selezionare **Attiva**.

Note:

- attivando la codifica del disco, il contenuto del disco rigido della stampante verrà cancellato.
- la codifica del disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. Durante questo tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.

3 Fare clic su **Invia**.

Uso del pannello di controllo della stampante

1 Spegnere la stampante.

2 Tenere premuto 2 ABC e 6 MNO mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Una volta attivata completamente la stampante, sullo schermo a sfioramento viene visualizzato un elenco di funzioni al posto delle icone della schermata iniziale standard, come Copia o Fax.

3 Toccare **Codifica disco** > **Attiva**.

Nota: attivando la codifica del disco, il contenuto del disco rigido della stampante verrà cancellato.

4 Toccare **Sì** per procedere con la pulizia disco.

Una barra di stato indicherà l'avanzamento dell'attività di pulizia. Una volta eseguita la codifica del disco, la stampante tornerà alla schermata di attivazione/disattivazione.

Note:

- non spegnere la stampante durante il processo di codifica. Tale operazione potrebbe causare la perdita di dati.
- la codifica del disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. Durante questo tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.

5 Toccare **Indietro** e **Esci menu Conf.**.

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

Manutenzione della stampante

Per ottenere prestazioni di stampa ottimali, è necessario eseguire periodicamente alcune operazioni di manutenzione.

Pulizia della parte esterna della stampante

1. Accertarsi che la stampante sia spenta e che il cavo di alimentazione sia scollegato dalla presa a muro.

   ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, prima di continuare scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi dalla stampante.

2. Rimuovere la carta dal raccoglitore di uscita standard.

3. Inumidire con acqua un panno pulito e privo di lanugine.

   Attenzione - Possibili danni: non utilizzare detergenti domestici, poiché potrebbero danneggiare il fascicolatore della stampante.

4. Pulire solo la parte esterna della stampante, accertandosi di includere il raccoglitore di uscita standard.

   Attenzione - Possibili danni: l'uso di un panno umido per pulire la parte interna potrebbe causare danni alla stampante.

5. Accertarsi che il supporto carta e il raccoglitore di uscita standard siano asciutti prima di avviare un nuovo processo di stampa.

Pulizia del vetro dello scanner

Se si riscontrano problemi di qualità di stampa, quali striature su immagini copiate o sottoposte a scansione, pulire il vetro dello scanner.

1. Inumidire leggermente con acqua un panno soffice e privo di lanugine o un fazzoletto di carta.
2. Aprire il coperchio dello scanner.

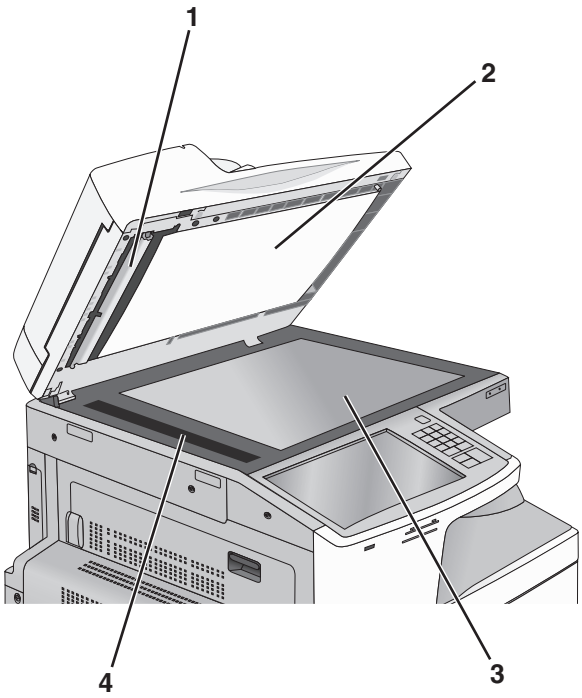

1	Coperchio dell'ADF inferiore bianco
2	Coperchio dello scanner inferiore bianco
3	Vetro dello scanner
4	Vetro dell'ADF

3. Pulire le aree mostrate e attendere che si asciughino.
4. Chiudere il coperchio dello scanner.

Pulizia delle lenti della testina di stampa

Pulire le lenti della testina di stampa quando si verificano di problemi di qualità di stampa.

1 Aprire lo sportello anteriore.

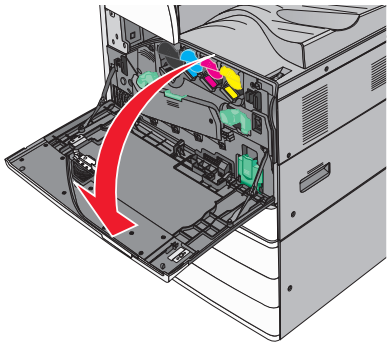

2 Spostare la leva di rilascio verso sinistra per sbloccare il coperchio.

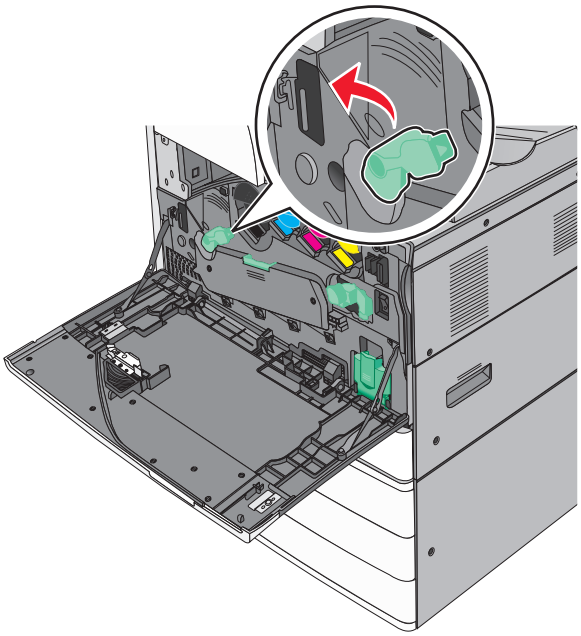

3 Aprire il coperchio.

Attenzione - Possibili danni: Per evitare di sovraesporre le unità fotoconduttore, non lasciare aperto il coperchio anteriore per più di 10 minuti.

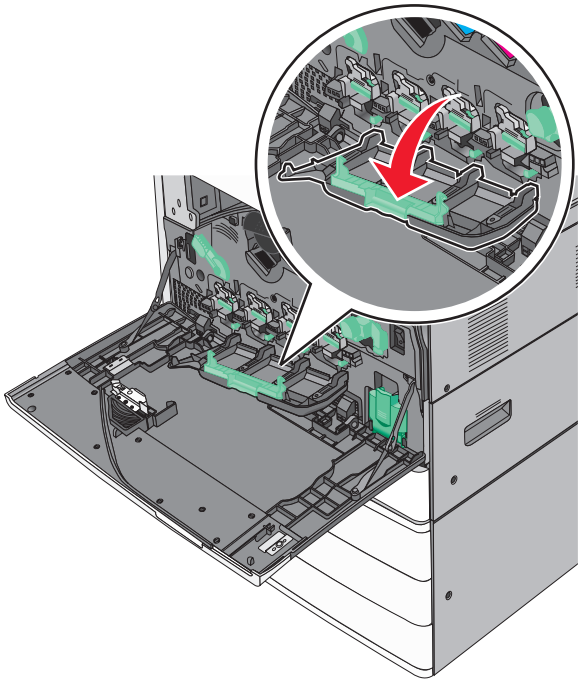

4 Individuare i dispositivi di pulizia della testina di stampa.

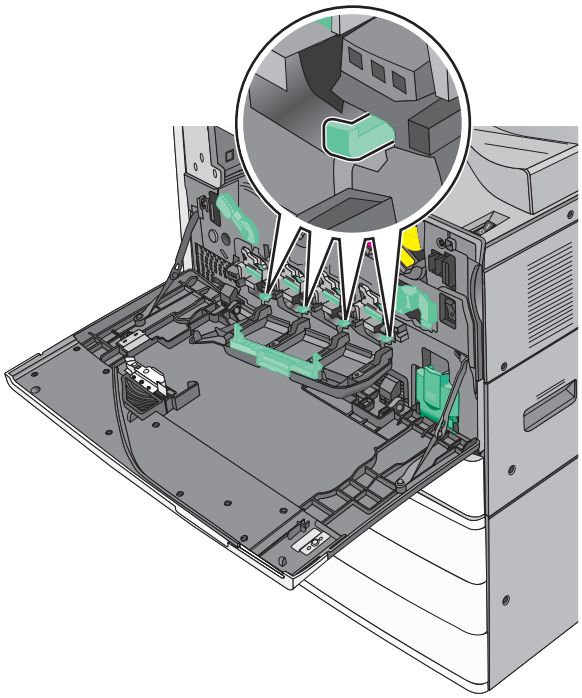

5 Estrarre delicatamente i dispositivi di pulizia della testina di stampa finché non si arrestano, quindi farli scorrere nuovamente in posizione.

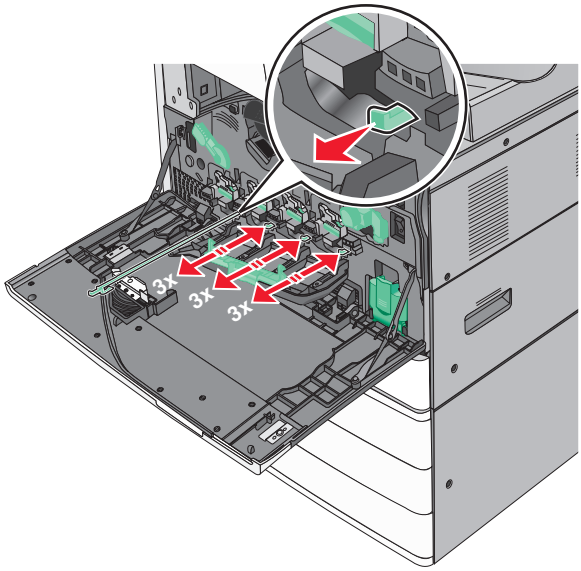

6 Chiudere il coperchio.

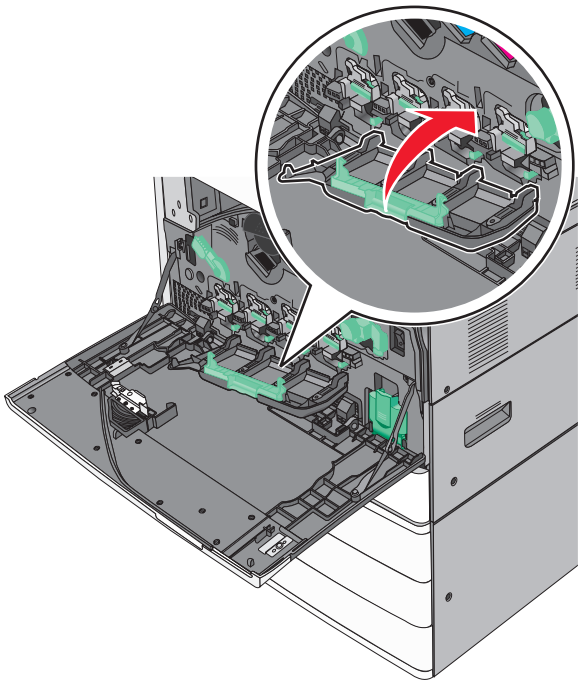

7 Spostare la leva di rilascio verso destra per bloccare il coperchio.

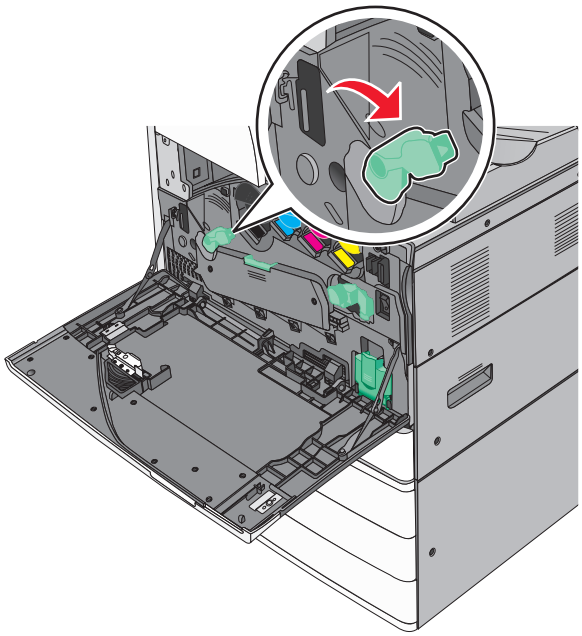

8 Chiudere lo sportello anteriore.

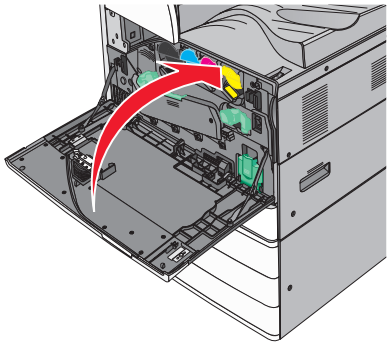

Svuotamento del contenitore perforazione

1 Aprire lo sportello G.

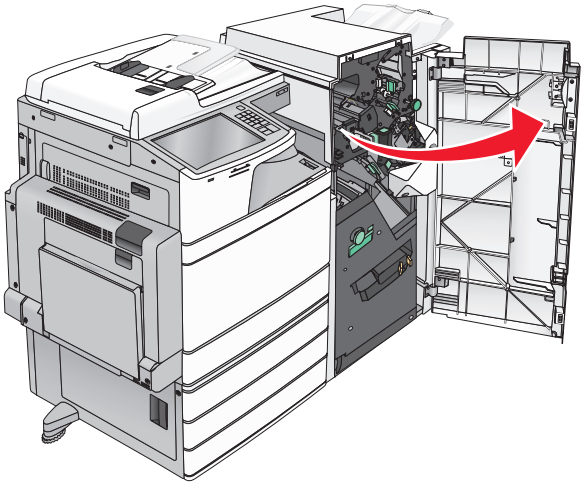

2 Estrarre il contenitore perforazione.

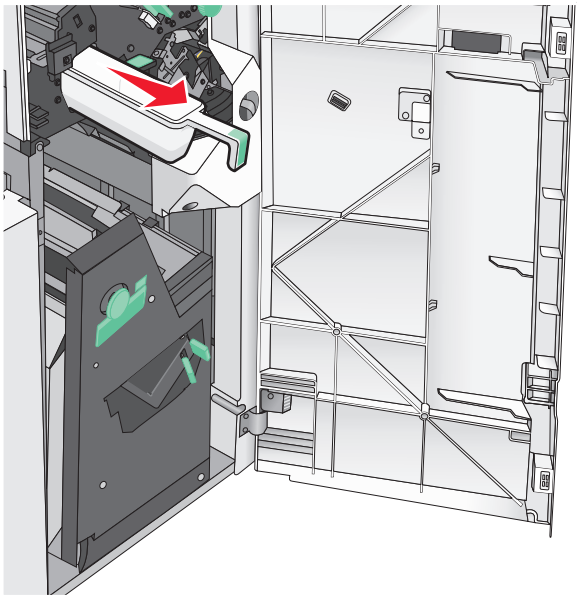

3 Svuotare il contenitore.

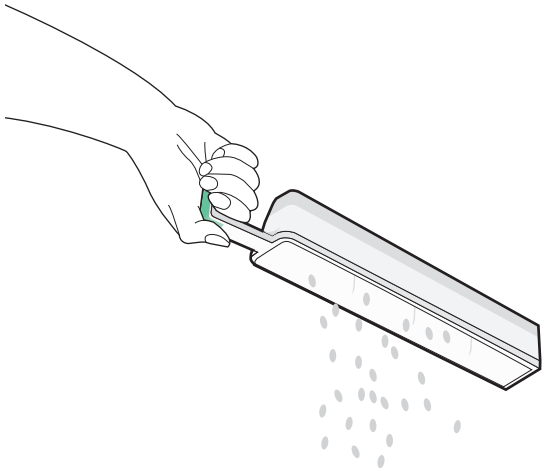

4 Inserire nuovamente il contenitore perforazione svuotato nel fascicolatore finché non si arresta.

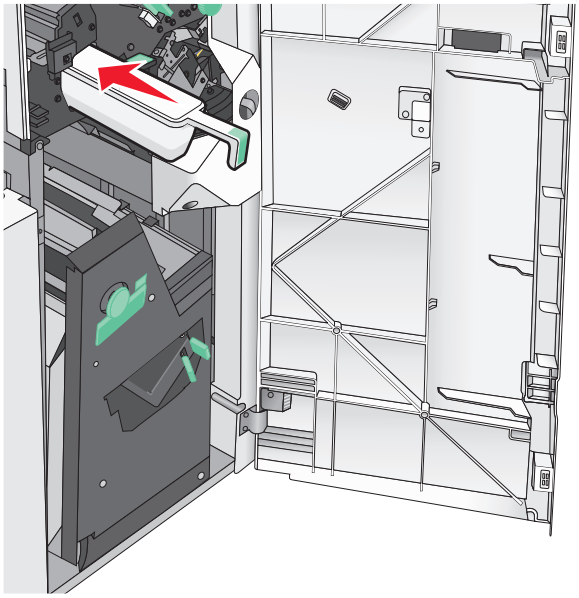

5 Chiudere lo sportello G.

Conservazione dei materiali di consumo

I materiali di consumo devono essere conservati in un ambiente fresco e pulito. Non capovolgere i materiali di consumo e conservarli nella confezione originale prima di utilizzarli.

Non esporre i materiali di consumo a:

- luce solare diretta
- temperature superiori ai 35° C (95° F);
- tasso di umidità superiore all'80%
- aria salmastra

- gas corrosivi
- ambienti polverosi

Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante

Sul display viene visualizzato un messaggio di avviso quando è necessario sostituire un materiale di consumo o eseguire le operazioni di manutenzione.

Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo dal pannello di controllo della stampante

Nella schermata iniziale, toccare **Stato/Materiali di consumo** > **Visual. mat. consumo**.

Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo da un computer di rete

Nota: è necessario che il computer e la stampante siano collegati alla stessa rete.

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

   Nota: Visualizzare l'indirizzo IP della stampante sul relativo pannello di controllo. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.

2. Fare clic su **Stato periferica**.

Richiesta di materiali di consumo e componenti della stampante

Per richiedere componenti e materiali di consumo della stampante negli Stati Uniti, contattare Lexmark al numero 1-800-539-6275 per informazioni sui fornitori autorizzati Lexmark di zona. In altri paesi o regioni, visitare il sito Web di Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com** o contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

Note:

- Gli indicatori visualizzati rappresentano una stima della durata restante del materiale di consumo o del componente indicato accanto all'indicatore stesso.
- La durata stimata dei materiali di consumo della stampante in termini di pagine si riferisce alla stampa a facciata singola su carta normale di formato Letter o A4.

Ordinazione delle cartucce di toner

Quando viene visualizzato il messaggio **`88.xx Cartuccia [colore] in esaurimento`** o **`88.xx Cartuccia [colore] quasi esaurita`**, ordinare una nuova cartuccia.

Quando viene visualizzato il messaggio **88 Sostituire cartuccia [colore]**, sostituire la cartuccia specificata.

La resa stimata della cartuccia si basa sullo standard ISO/IEC 19798 (con una copertura di circa il 5% per colore). La copertura della stampa in totale esaurimento (inferiore all'1,25% per un colore) per un periodo di tempo prolungato può influenzare negativamente la resa effettiva del colore e compromettere alcune parti della cartuccia prima dell'esaurimento del toner.

Componente	Codice
Cartuccia di toner nero a lunga durata	X950X2KG
Cartuccia di toner giallo a lunga durata	X950X2YG
Cartuccia di toner magenta a lunga durata	X950X2MG
Cartuccia di toner ciano a lunga durata	X950X2CG

Ordinazione di un'unità fotoconduttore

Quando viene visualizzato il messaggio **84.xx Fotoconduttore [colore] in esaurimento** o **84.xx Fotoconduttore [colore] quasi esaurito**, ordinare un'unità fotoconduttore sostitutiva.

Quando viene visualizzato il messaggio **84.xx Sostituire fotoconduttore [colore]**, sostituire il fotoconduttore specificato.

Componente	Codice
Unità fotoconduttore • Black • Ciano • Magenta • Giallo	C950X71G
Kit fotoconduttore CMY (Ciano, Magenta, Giallo) **Nota:** È possibile che le unità fotoconduttore CMY si esauriscano tutte allo stesso momento.	C950X73G

Richiesta di un contenitore toner di scarto

Quando viene visualizzato il messaggio **82.xx Contenitore toner di scarto quasi pieno**, ordinare un contenitore del toner di scarto sostitutivo.

Quando viene visualizzato il messaggio **82.xx Sostituire contenitore toner di scarto**, sostituire il contenitore del toner di scarto.

Nota: si sconsiglia di riutilizzare il contenitore del toner di scarto.

Componente	Codice
Contenitore toner di scarto	C950X76G

Richiesta di cartucce graffette

Quando viene visualizzato il messaggio **Graffette in esaurimento** o **Graffette esaurite**, ordinare la cartuccia graffette specificata.

Per ulteriori informazioni, consultare le figure all'interno dello sportello del della cucitrice.

Componente	Codice
Cartucce graffette--3 confezioni (Graffette G5)	25A0013
Graffette per opuscoli professionali (Graffette G11 e Graffette G12)	21Z0357

Ordinazione di un kit di manutenzione

Quando sul display della stampante viene visualizzato **`Kit di manutenzione [x]`**, occorre ordinare il kit di manutenzione indicato per sostituire le parti usurate. Tutte le parti dei kit di manutenzione, ad eccezione di quelle presenti nel kit di manutenzione 480K, sono concepite per essere sostituite dall'utente. I kit vengono forniti con istruzioni.

Kit di manutenzione	Numero di parte per assistenza
Kit di manutenzione 160K	40X7540
Kit di manutenzione ADF 200K	40X7530
Kit di manutenzione 320K (100 V)	40X7568
Kit di manutenzione 320K (110 V)	40X7550
Kit di manutenzione 320K (220 V)	40X7569
Kit di manutenzione 480K	40X7560

Sostituzione di materiali di consumo e componenti della stampante

Sostituzione di un kit di manutenzione

1. Sostituire il kit di manutenzione.
2. Reimpostare il contatore manutenzione sullo zero per eliminare il messaggio **`80 Manutenzione programmata [x]`**.

Nota: Per ulteriori informazioni sulla sostituzione del kit di manutenzione e sulla reimpostazione del contatore manutenzione, fare riferimento ai fogli di istruzioni forniti con il kit.

Sostituzione di un'unità fotoconduttore

1 Aprire lo sportello anteriore.

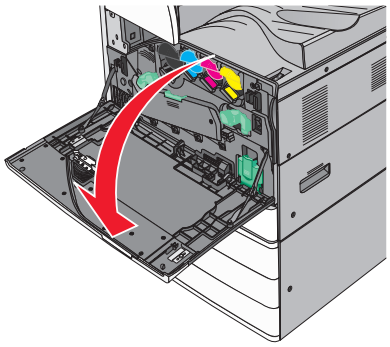

2 Ruotare la leva di rilascio in senso antiorario per aprire il coperchio.

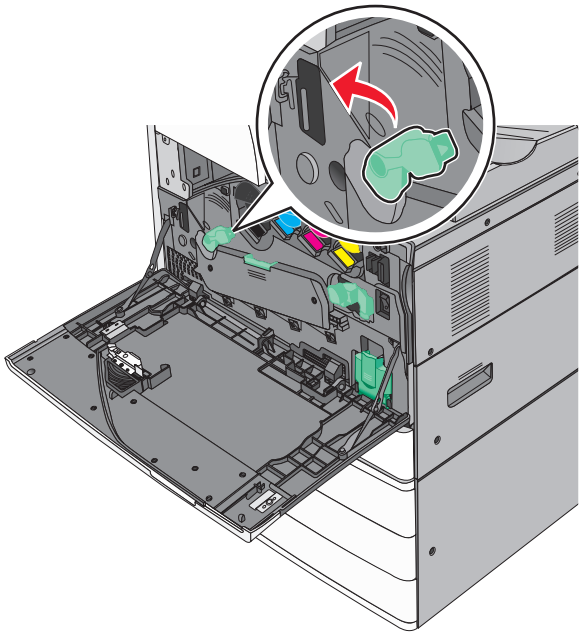

3 Abbassare il coperchio.

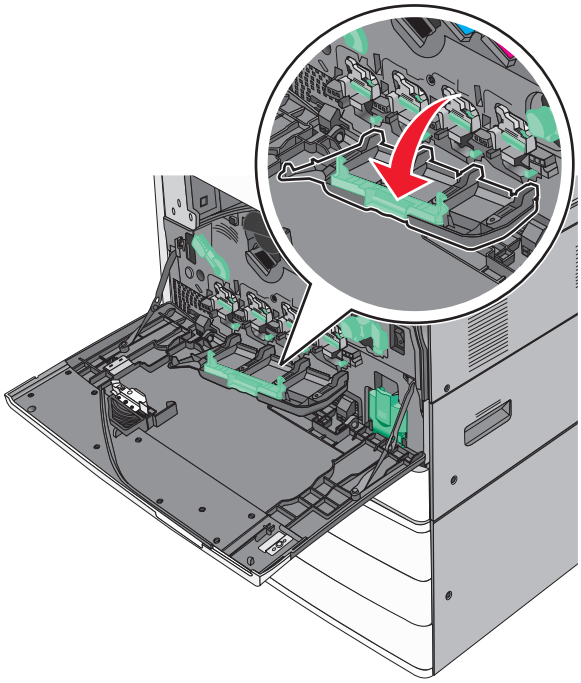

Attenzione - Possibili danni: Per evitare di esporre l'unità fotoconduttore alla luce per un tempo prolungato, non lasciare aperto lo sportello per più di 10 minuti.

4 Afferrare la maniglia dell'unità ed estrarla dalla macchina.

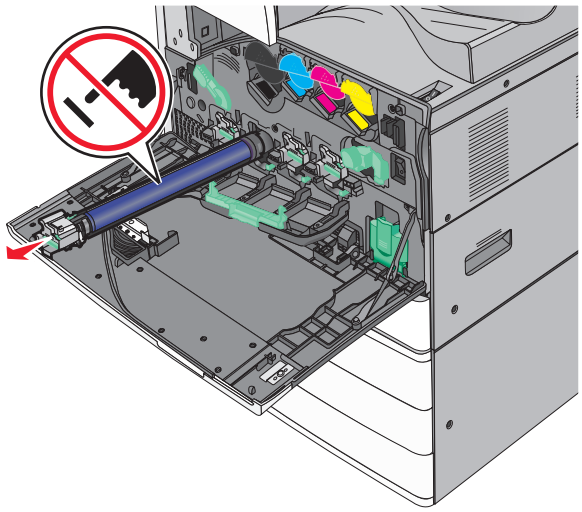

5 Estrarre dalla confezione l'unità fotoconduttore sostitutiva.

6 Allineare e inserire la parte finale dell'unità fotoconduttore.

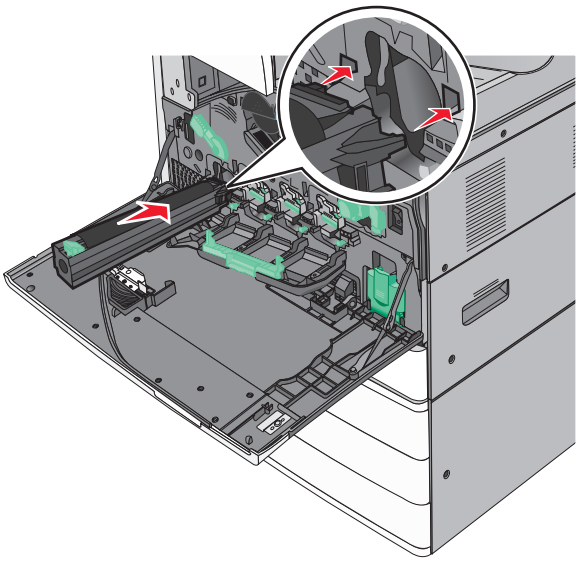

7 Rimuovere il nastro dalla parte superiore dell'unità fotoconduttore.

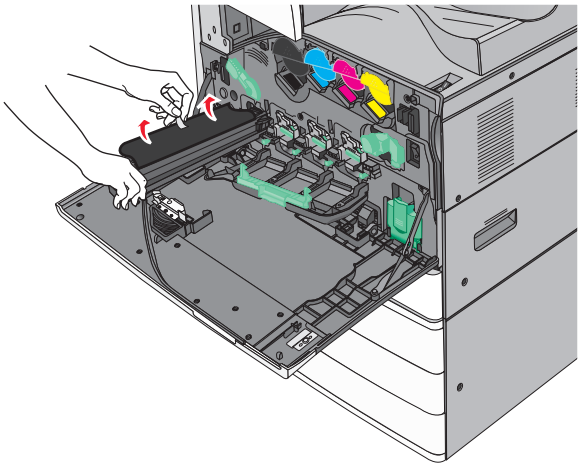

8 Premere la linguetta in avanti per inserire l'unità fotoconduttore.

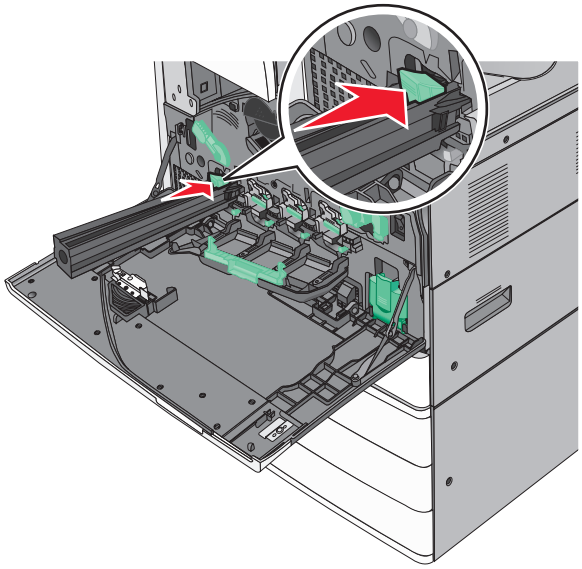

9 Spingere l'unità fotoconduttore finché non *scatta* in posizione.

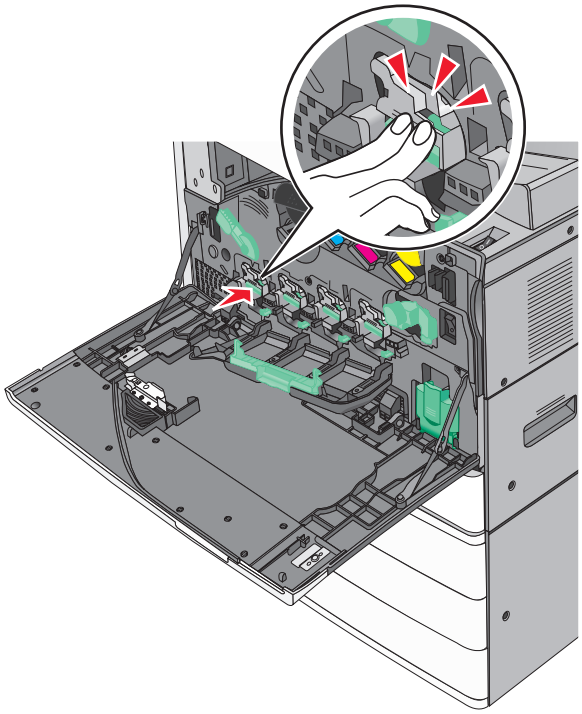

10 Estrarre delicatamente i dispositivi di pulizia della testina di stampa finché non si arrestano, quindi farli scorrere nuovamente in posizione.

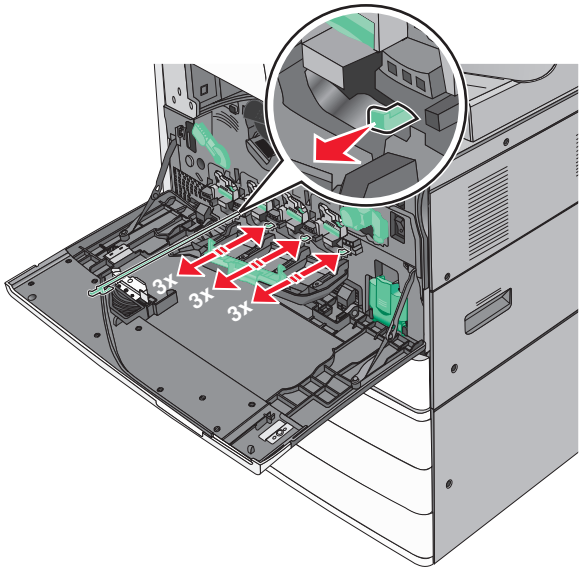

11 Chiudere il coperchio.

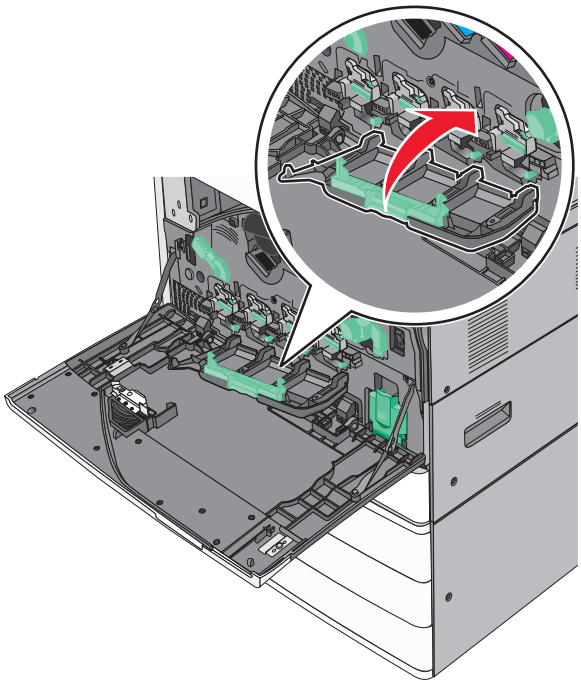

12 Ruotare la leva di rilascio in senso orario per bloccare il coperchio.

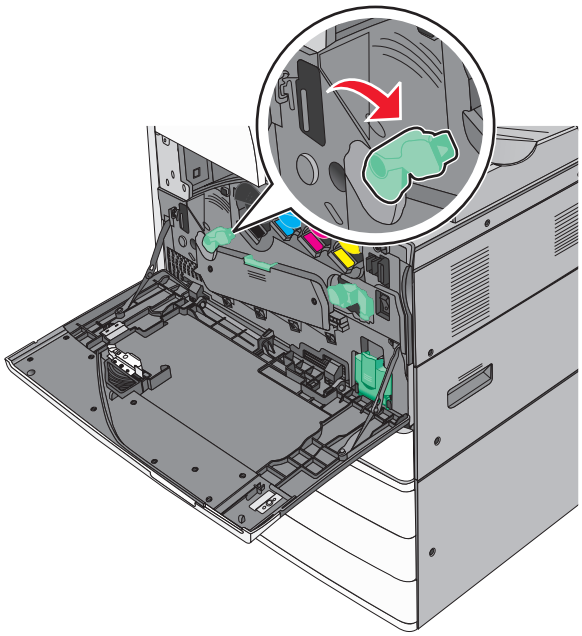

13 Chiudere lo sportello anteriore.

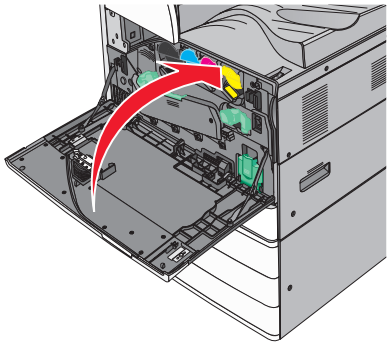

Sostituzione della cartuccia di toner

1 Aprire lo sportello anteriore.

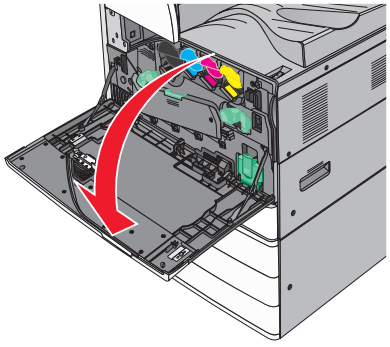

2 Posizionare una mano sotto alla scanalatura della cartuccia del toner, quindi sollevare leggermente la cartuccia.

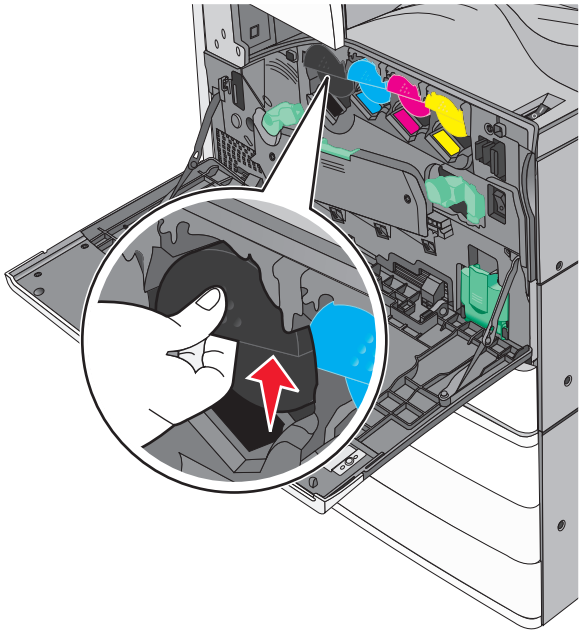

3 Estrarre la cartuccia del toner.

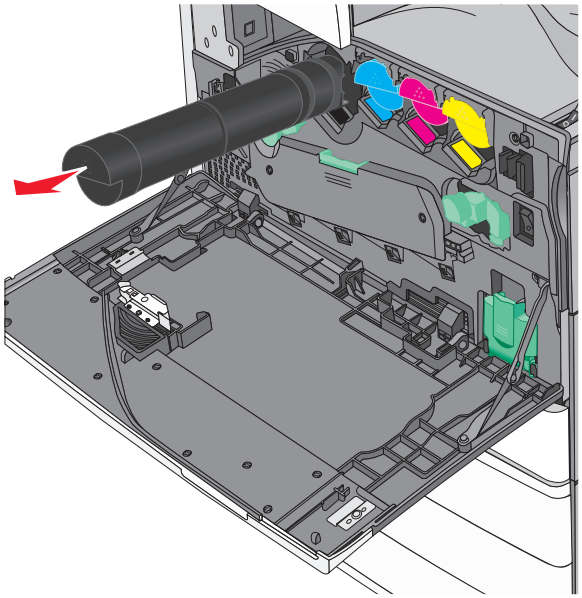

4 Estrarre dalla confezione la cartuccia del toner di ricambio, quindi agitarla in tutte le direzioni per ridistribuire il toner in modo uniforme.

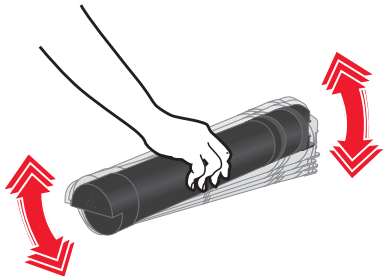

5 Rimuovere la striscia di imballaggio rossa dalla nuova cartuccia.

6 Inserire la nuova cartuccia nella stampante.

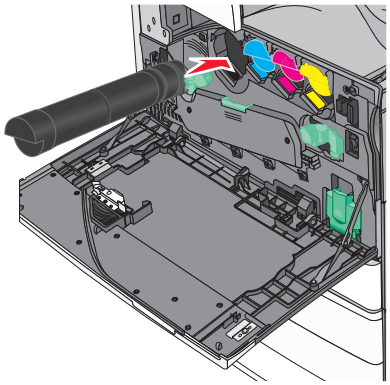

7 Chiudere lo sportello anteriore.

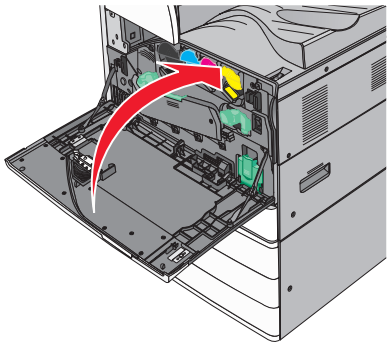

Sostituzione del contenitore del toner di scarto

1 Spegnere la stampante.

2 Aprire lo sportello anteriore.

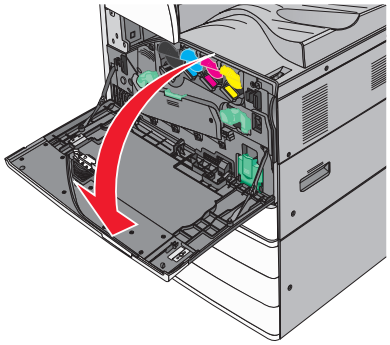

3 Rimuovere il contenitore del toner di scarto usato.

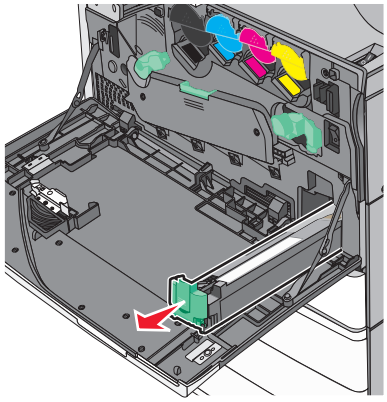

4 Estrarre dalla confezione il nuovo contenitore del toner di scarto.

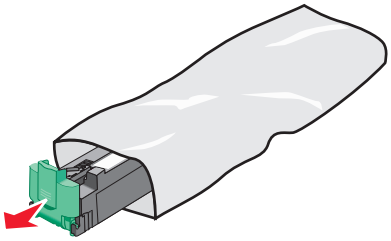

5 Inserire il nuovo contenitore del toner di scarto nella stampante e farlo *scattare* in posizione.

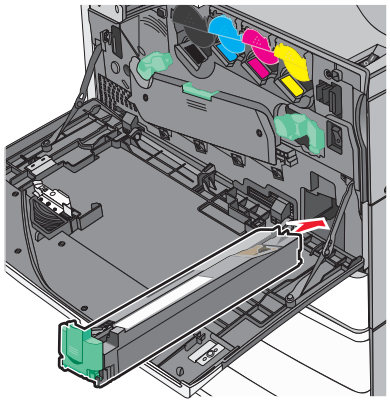

6 Ruotare la leva di rilascio in senso antiorario per aprire il coperchio.

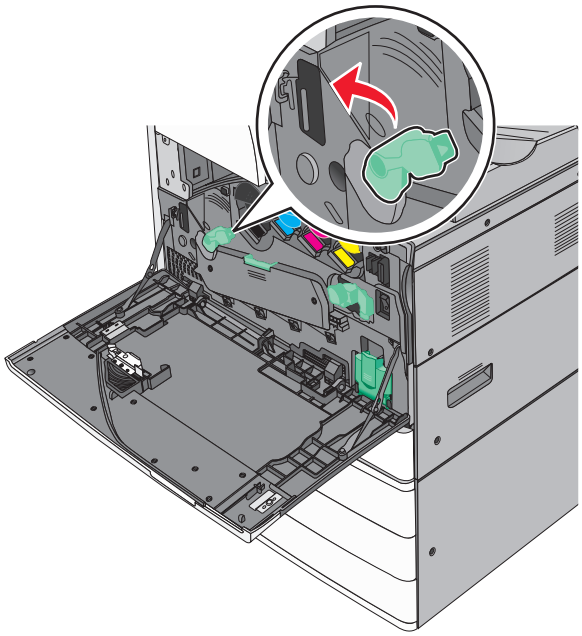

7 Abbassare il coperchio.

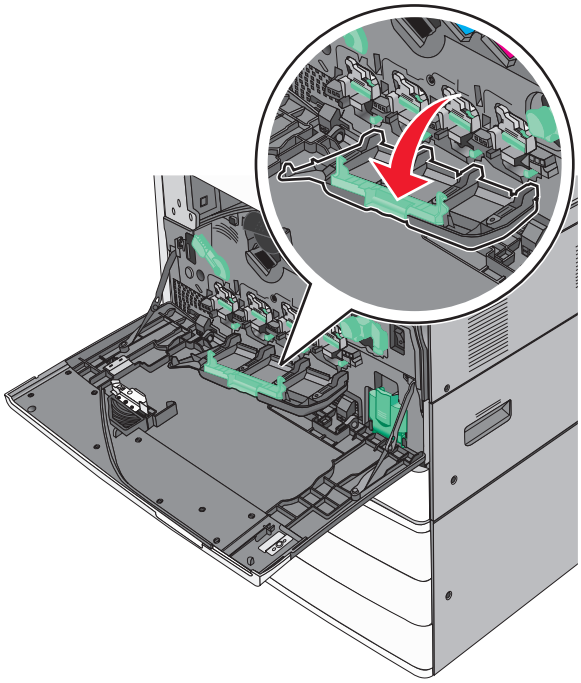

8 Estrarre i dispositivi di pulizia delle testine di stampa.

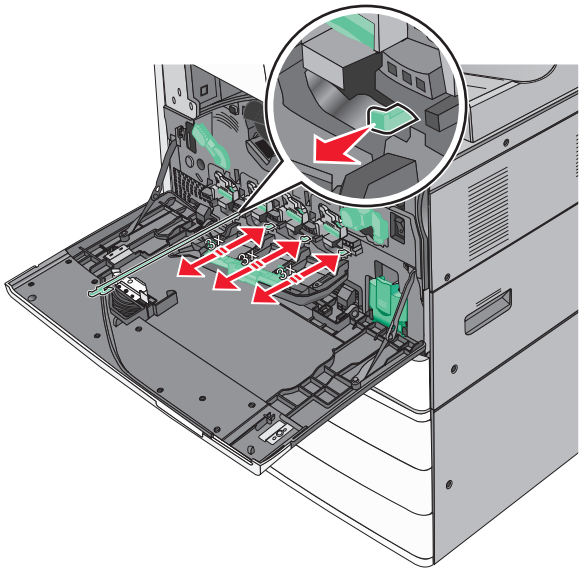

9 Posizionare nuovamente i dispositivi di pulizia delle testine di stampa.

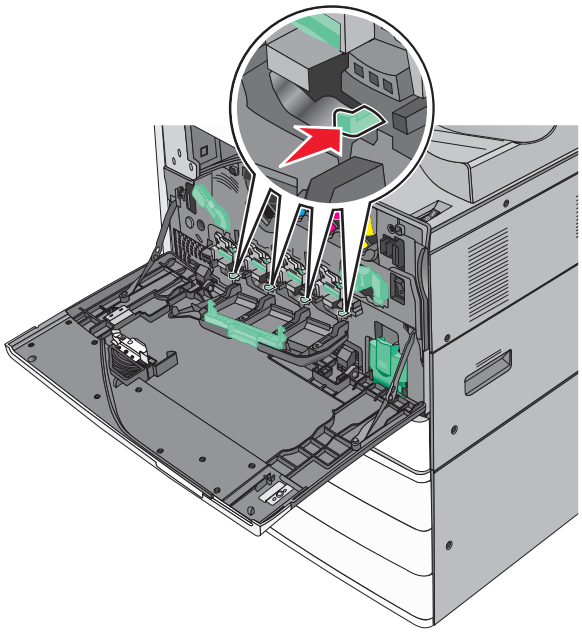

10 Chiudere il coperchio.

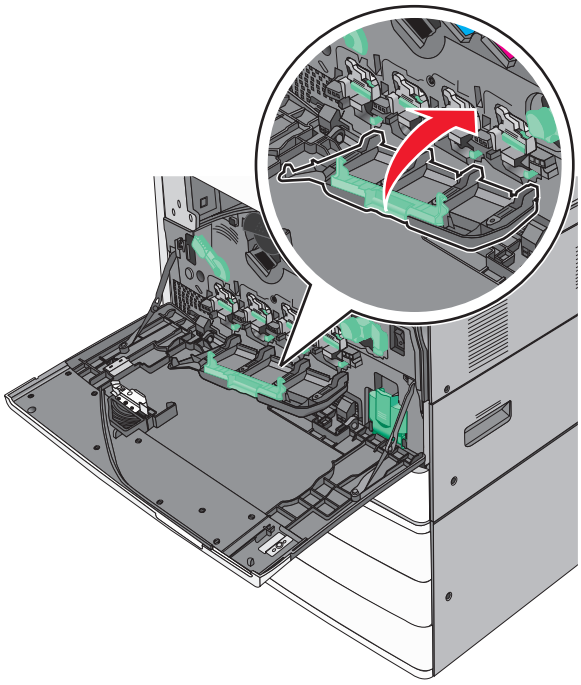

11 Ruotare la leva di rilascio in senso orario per bloccare il coperchio.

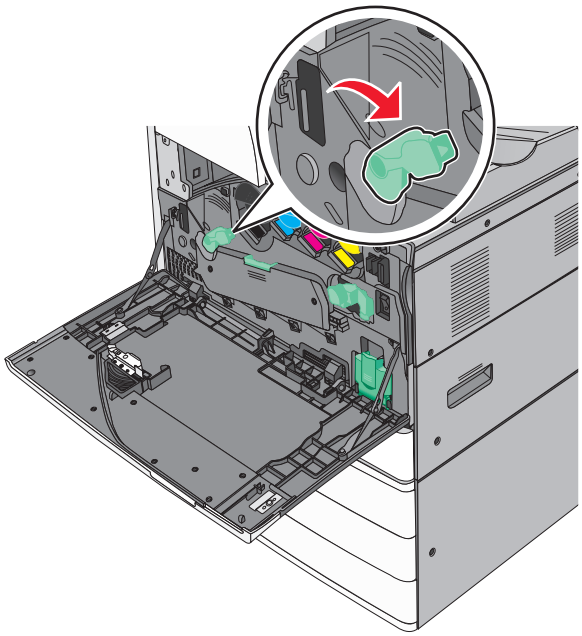

12 Chiudere lo sportello anteriore.

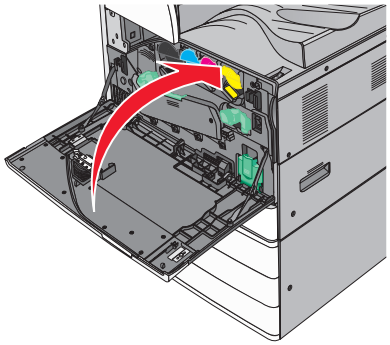

13 quindi riaccendere la stampante.

Sostituzione di una cartuccia graffette

Nota: Un messaggio visualizzato sul display della stampante indica qual cartuccia graffette sostituire.

Sostituzione di una cartuccia graffette nella cucitrice standard

1 Aprire lo sportello G.

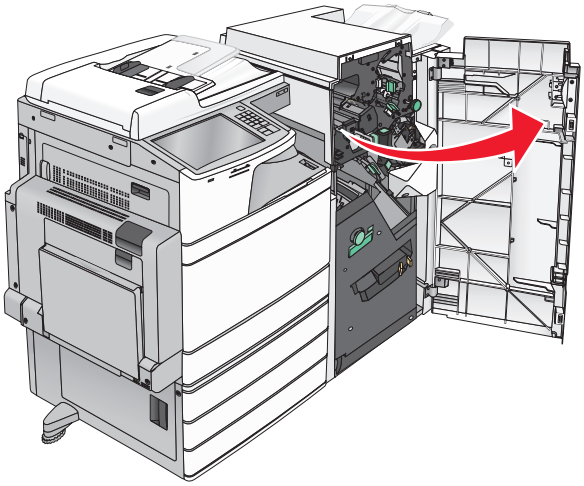

2 Abbassare il fermo del supporto della cartuccia graffette, quindi estrarlo verso destra.

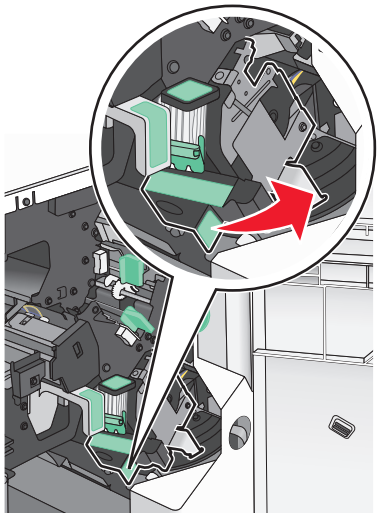

3 Estrarre la cartuccia graffette dal fascicolatore.

Nota: Eseguire l'operazione delicatamente.

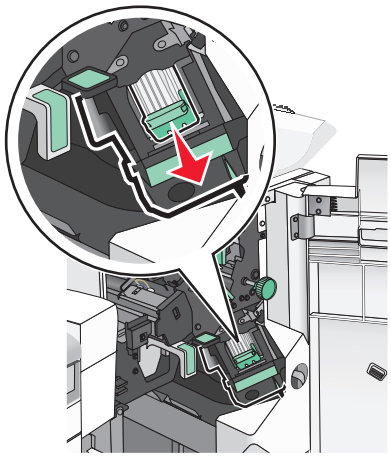

4 Premere con le dita su entrambi i lati del contenitore delle graffette vuoto, quindi rimuoverlo dalla cartuccia.

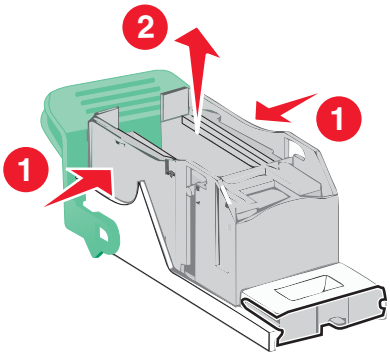

5 Inserire la parte anteriore del nuovo contenitore delle graffette nella cartuccia, quindi premere la parte posteriore nella cartuccia.

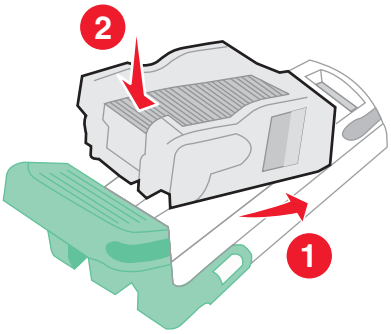

6 Spingere la cartuccia graffette finché non *scatta* in posizione.

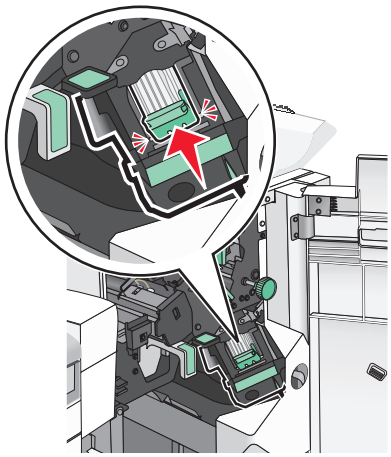

7 Chiudere lo sportello G.

Sostituzione di una cartuccia graffette nella cucitrice per opuscoli

Nota: È possibile eseguire questa operazione solo se è installato un fascicolatore per opuscoli.

1 Aprire lo sportello G.

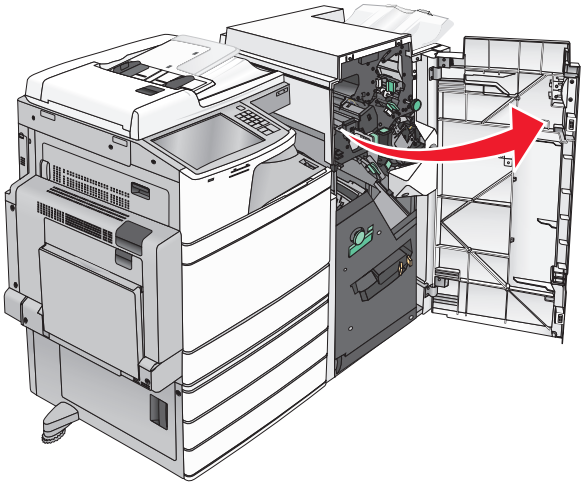

2 Spingere i fermi della cartuccia graffette verso destra, quindi estrarre la cartuccia dal fascicolatore.

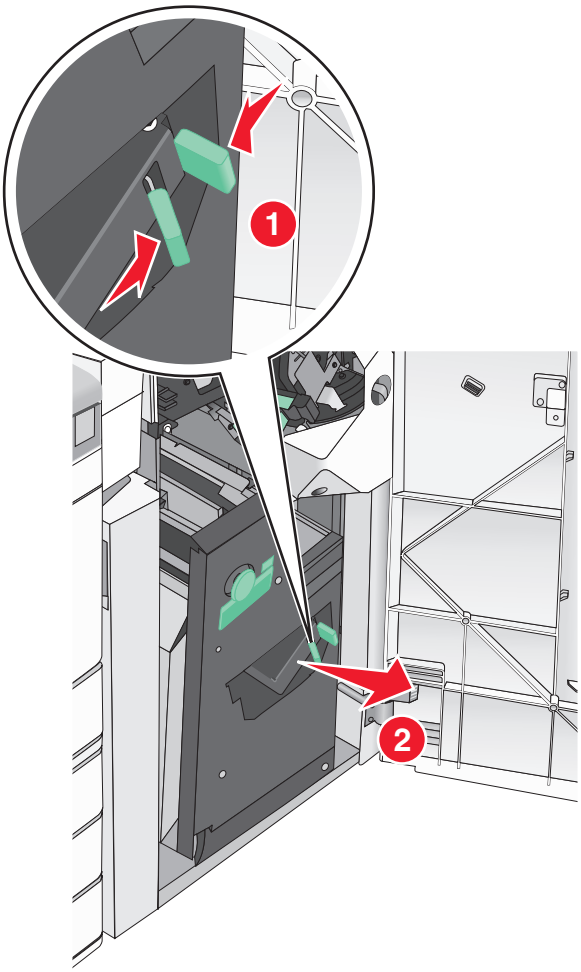

3 Tenere le linguette su entrambi i lati della cartuccia.

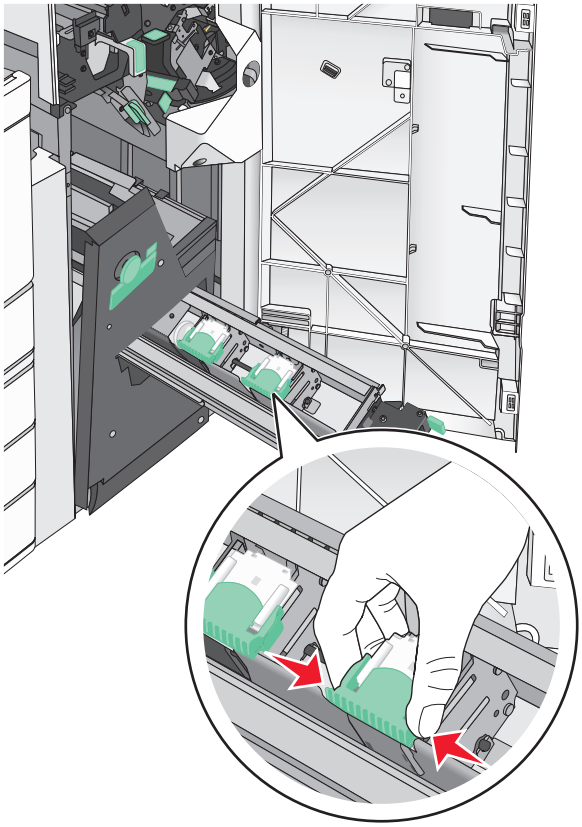

4 Far ruotare la cartuccia graffette per opuscoli inclinandola.

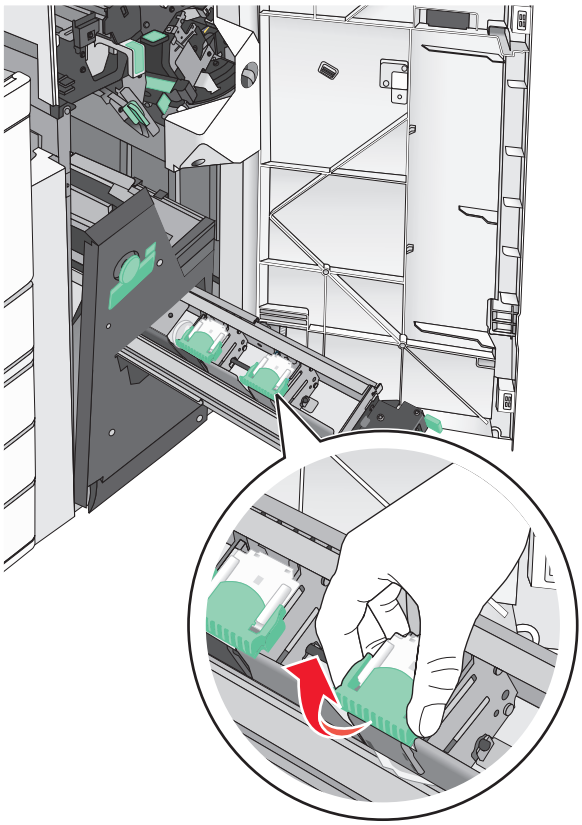

5 Estrarre la cartuccia graffette per opuscoli dall'unità.

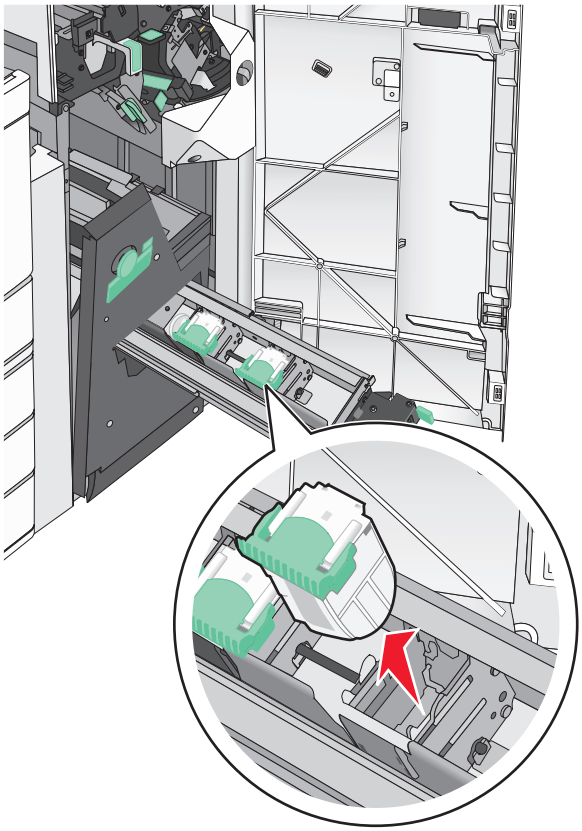

6 Premere con le dita su entrambi i lati del contenitore delle graffette vuoto, quindi rimuoverlo dalla cartuccia.

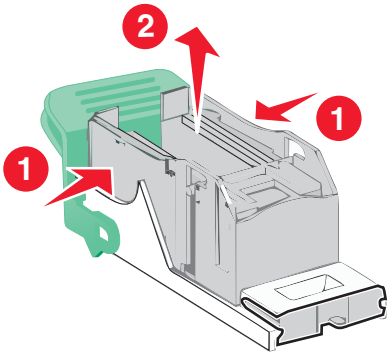

7 Inserire la parte anteriore del nuovo contenitore delle graffette nella cartuccia, quindi premere la parte posteriore nella cartuccia.

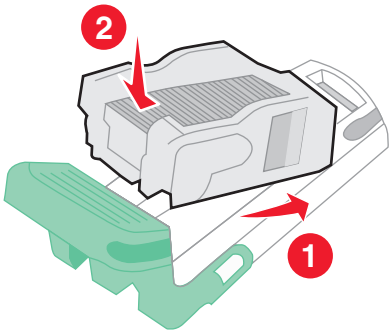

8 Riportare la cartuccia nella posizione originale, quindi spingerla delicatamente finché non *scatta* in posizione.

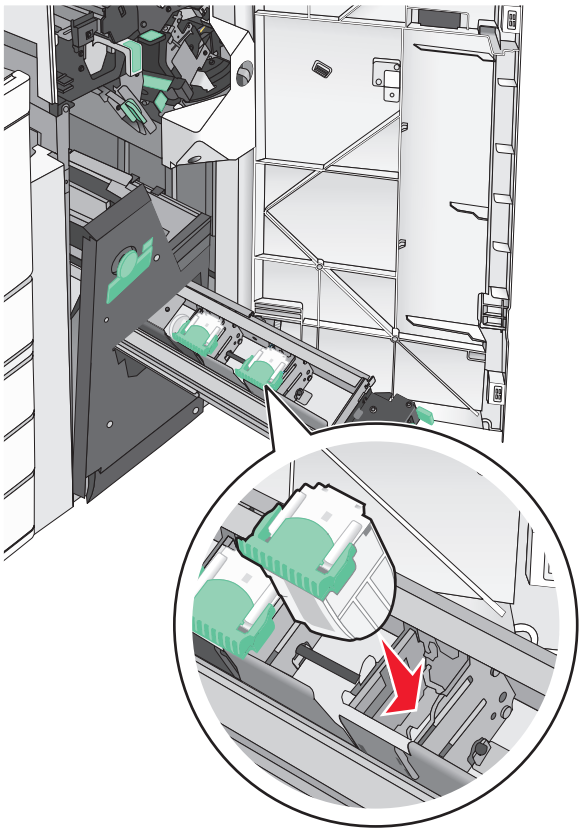

9 Riportare l'unità nella posizione iniziale.

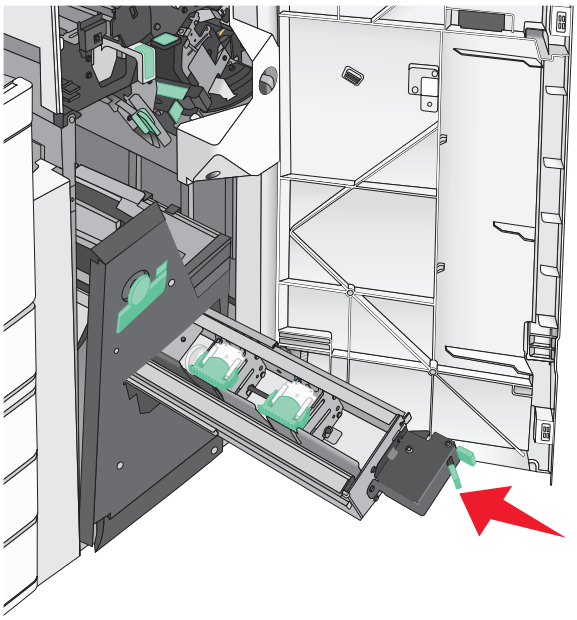

10 Chiudere lo sportello G.

Spostamento della stampante

Prima di spostare la stampante

⚠ **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** poiché la stampante pesa oltre 18 kg (40 libbre), sono necessarie due o più persone allenate per sollevarla.

⚠ **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** prima di spostare la stampante, per evitare di ferirsi o danneggiare la stampante stessa, attenersi alle seguenti istruzioni:

- Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- Scollegare tutti i cavi della stampante prima di spostarla.
- Sollevare la stampante dal cassetto opzionale e metterla da parte anziché tentare di sollevare il cassetto e la stampante contemporaneamente.

  Nota: utilizzare i punti di presa ai lati della stampante per sollevarla e separarla dal cassetto opzionale.

Attenzione - Possibili danni: i danni provocati da un errato spostamento della stampante non sono coperti dalla garanzia.

Spostamento della stampante

Per spostare in modo sicuro la stampante e le opzioni, adottare le precauzioni riportate di seguito.

- Il carrello utilizzato per trasportare la stampante deve essere in grado di sostenere l'intera base. Il carrello utilizzato per trasportare le opzioni deve avere dimensioni adeguate a sostenerle.
- Mantenere la stampante in posizione verticale.
- Evitare movimenti bruschi.

Trasporto della stampante

Per il trasporto della stampante, utilizzare l'imballaggio originale o contattare il rivenditore per un nuovo kit di imballaggio.

Supporto amministrativo

Ricerca di informazioni sull'amministratore e sulle operazioni di rete avanzate

In questo capitolo vengono descritte le attività di supporto amministrativo di base mediante l'Embedded Web Server. Per informazioni sulle attività di supporto di sistema avanzate, consultare la *Guida alle operazioni di rete* nel CD *Software e documentazione* e la *Embedded Web Server - Protezione: Guida dell'amministratore* nel sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo **http://support.lexmark.com**.

Verifica dello stato della stampante

1. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

   Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

   - Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
   - Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2. Fare clic su **Stato periferica**.

Nello stato della periferica vengono visualizzate le informazioni seguenti:

- Impostazioni del vassoio carta
- Livello di toner nella cartuccia di stampa
- Percentuale di durata residua del kit del kit di manutenzione
- Misurazioni di capacità di alcune parti della stampante.

Verifica del display virtuale

1. Aprire un Embedded Web Server associato alla stampante.

   Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

   Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

   - Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
   - Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2. Verificare il display virtuale che viene visualizzato nell'angolo superiore sinistro dello schermo.

   Il display virtuale funziona come un effettivo display sul pannello di controllo della stampante, in cui vengono visualizzati i messaggi della stampante.

Impostazione degli avvisi e-mail

È possibile configurare la stampante per l'invio di avvisi e-mail quando i materiali di consumo sono in esaurimento, quando la carta deve essere cambiata o aggiunta o quando si verifica un inceppamento della carta.

1. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo del browser Web.

   Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:
   - Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
   - Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.
2. Fare clic su **Impostazioni**.
3. In Altre impostazioni, fare clic su **Impostazione avviso e-mail**.
4. Selezionare gli elementi da notificare e immettere gli indirizzi e-mail.
5. Fare clic su **Invia**.

Nota: per informazioni sulle impostazioni del server di posta, contattare l'addetto all'assistenza del sistema.

Visualizzazione di report

È possibile visualizzare alcuni report nel server Web incorporato. Questi report sono utili per la valutazione dello stato della stampante, della rete e dei materiali di consumo.

Per visualizzare report da una stampante di rete:

1. Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

   Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:
   - Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
   - Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.
2. Fare clic su **Report**, quindi sul tipo di report che si desidera visualizzare.

Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

Se si desidera conservare un elenco delle impostazioni dei menu correnti per riferimento, stampare una pagina delle impostazioni dei menu prima di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica.

Attenzione - Possibili danni: Il ripristino delle impostazioni di fabbrica riporta la maggior parte delle impostazioni della stampante alle impostazioni originali. Le eccezioni includono la lingua di visualizzazione, i messaggi e le dimensioni personalizzate e le impostazioni del menu Rete/Porta. Tutti gli elementi trasferiti memorizzati nella RAM vengono eliminati, mentre quelli memorizzati nella memoria Flash o sul disco fisso della stampante non subiscono alcun effetto.

Dalla schermata iniziale, selezionare:

> **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Impostazioni predefinite di fabbrica** > **Ripristina ora** > **Invia**

Rimozione degli inceppamenti

La scelta accurata e il caricamento corretto della carta e dei supporti speciali consentono di evitare gran parte degli inceppamenti. Se si verificano inceppamenti, attenersi alla procedura illustrata in questa sezione.

Nota: per impostazione predefinita la rimozione degli inceppamenti è impostata su Automatico. Le pagine inceppate vengono sempre ristampate, a meno che la quantità di memoria richiesta per conservare le pagine non sia necessaria per altre attività della stampante.

Come evitare gli inceppamenti

Consigli per i vassoi della carta

- Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.
- Non rimuovere un vassoio durante la stampa.
- Non caricare un vassoio durante la stampa. Caricarlo prima della stampa oppure attendere che venga richiesto di eseguire il caricamento.
- Non caricare una quantità eccessiva di carta. Controllare che la risma non superi l'altezza massima indicata.
- Accertarsi che le guide nel vassoio o nell'alimentatore multifunzione siano posizionate correttamente e che non aderiscano eccessivamente alla carta o alle buste.
- Dopo aver caricato il vassoio, inserirlo con decisione nella stampante.

Consigli per la carta

- Utilizzare solo carta consigliata o supporti speciali.
- Non caricare carta piegata, sgualcita, umida, ripiegata o arricciata.
- Flettere e allineare la carta prima di caricarla.

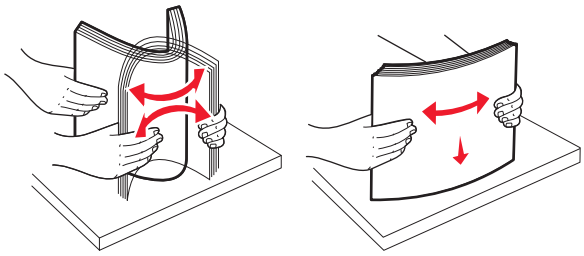

- Non utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- Non mischiare tipi, pesi o dimensioni di supporti diversi nella stessa risma.
- Accertarsi che tutti i tipi e le dimensioni siano impostati correttamente nei menu del pannello di controllo della stampante.
- Conservare la carta come consigliato dal produttore.

Aree di inceppamento e codici correlati

Se si verifica un inceppamento, sul display della stampante viene visualizzato un messaggio che indica l'area dell'inceppamento. Per accedere alle aree di inceppamento, è necessario aprire gli sportelli e i coperchi e rimuovere i vassoi. Per annullare qualsiasi messaggio di inceppamento della carta, è necessario eliminare tutta la carta inceppata dal percorso carta.

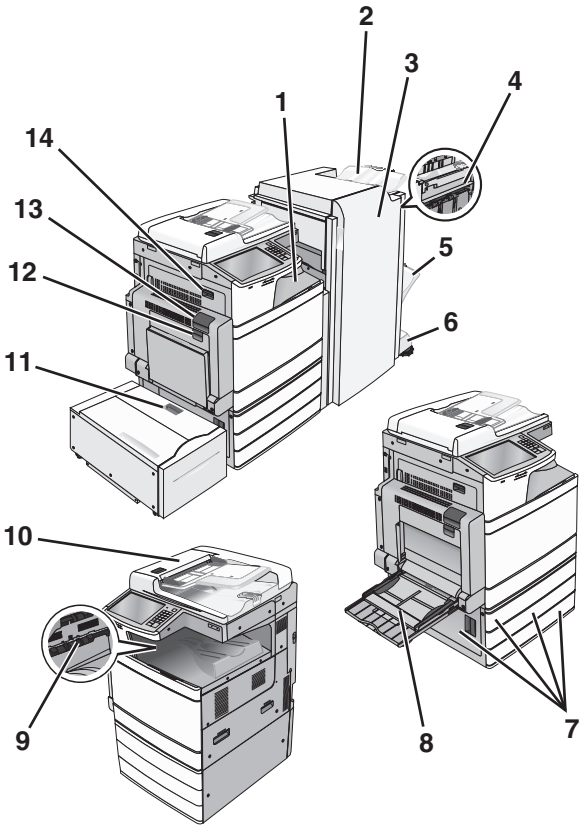

Area	Area di inceppamento	Codice di inceppamento	Soluzione
1	Coperchio F (trasporto carta)	**4yy.xx** **455**	Aprire il coperchio F, quindi rimuovere la carta inceppata. Aprire gli sportelli G e H, quindi rimuovere la carta inceppata. Aprire lo sportello dell'unità di cucitura, rimuovere la relativa cartuccia, quindi rimuovere le graffette inceppate.
2	Raccoglitore standard del fascicolatore		
3	Sportello G		
4	Sportello H		
5	Raccoglitore del fascicolatore 1		
6	Raccoglitore del fascicolatore 2		
7	Sportello C Vassoi 1-4	**24x**	Aprire lo sportello C e rimuovere la carta inceppata Aprire ciascun vassoio e rimuovere la carta inceppata.
8	Alimentatore &multiuso	**250**	Rimuovere tutta la carta dall'alimentatore multifunzione, quindi rimuovere la carta inceppata.

Area	Area di inceppamento	Codice di inceppamento	Soluzione
9	Raccoglitore di uscita standard	**201 - 202** **203**	Rimuovere tutta la carta dal raccoglitore di uscita standard, quindi rimuovere la carta inceppata.
10	Alimentatore automatico documenti (ADF)	**28y.xx**	Rimuovere tutta la carta dall'ADF, quindi rimuovere la carta inceppata.
11	Vassoio 5 (alimentatore ad alta capacità)	**24x**	Aprire il vassoio e rimuovere la carta inceppata. Aprire il coperchio superiore, quindi rimuovere la carta inceppata. Spostare delicatamente il vassoio a sinistra finché non si arresta, quindi rimuovere la carta inceppata.
12	Sportello B	**230**	Aprire lo sportello B e rimuovere la carta inceppata.
13	Sportello A	**201 - 202** **231** **281**	Aprire lo sportello A e rimuovere la carta inceppata. Rimuovere la carta inceppata dall'unità di fusione.
14	Sportello D	**203**	Aprire lo sportello A, quindi lo sportello D e rimuovere la carta inceppata.

Inceppamenti carta 201–202

Se la carta inceppata è visibile nel raccoglitore di uscita standard, afferrarla saldamente su entrambi i lati ed estrarla con delicatezza.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

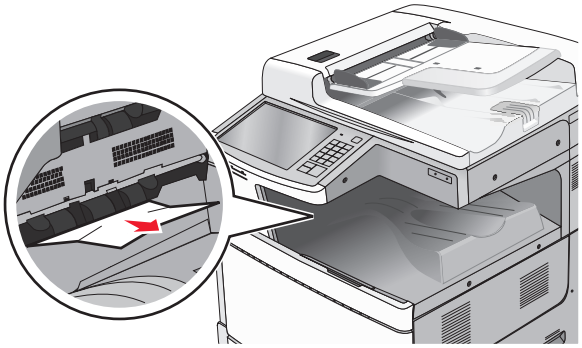

Inceppamento carta nell'unità di fusione

1 Aprire lo sportello A sollevando il gancio di rilascio e abbassando lo sportello.

ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA: l'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

2 Sollevare la levetta verde.

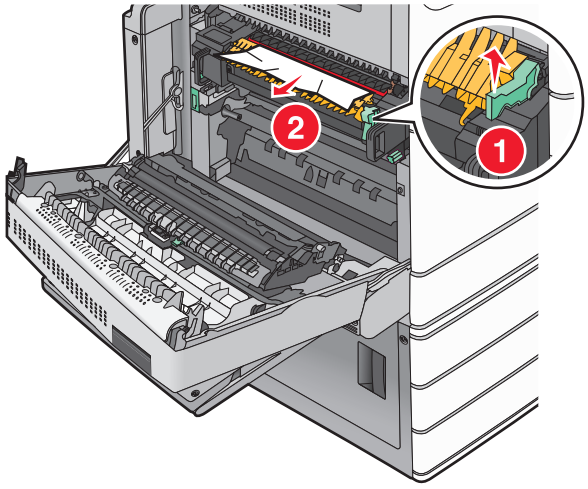

3 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Attenzione - Possibili danni: non toccare il centro dell'unità di fusione Questo potrebbe danneggiare l'unità di fusione.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

4 Spostare la leva verde nuovamente in posizione.

5 Chiudere lo sportello A.

6 Se necessario, toccare **Continua** sul pannello di controllo della stampante.

Inceppamento della carta sotto l'unità di fusione

1 Aprire lo sportello A.

ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA: l'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

2 Se la carta inceppata è visibile sotto all'unità di fusione, afferrarla saldamente su entrambi i lati ed estrarla con delicatezza.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

3 Chiudere lo sportello A.

4 Se necessario, toccare **Continua** sul pannello di controllo della stampante.

203 inceppamento della carta

Se la carta inceppata è visibile nel raccoglitore di uscita standard, afferrarla saldamente su entrambi i lati ed estrarla con delicatezza.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

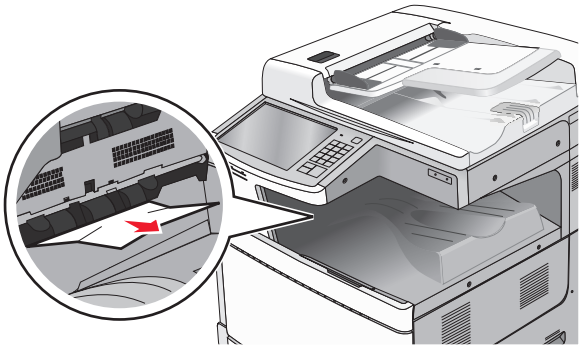

1. Aprire lo sportello A, quindi lo sportello D sollevando il fermo di sblocco e abbassando gli sportelli.

   ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA: la parte interna della stampante potrebbe essere surriscaldata. lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla per evitare infortuni.

2. Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

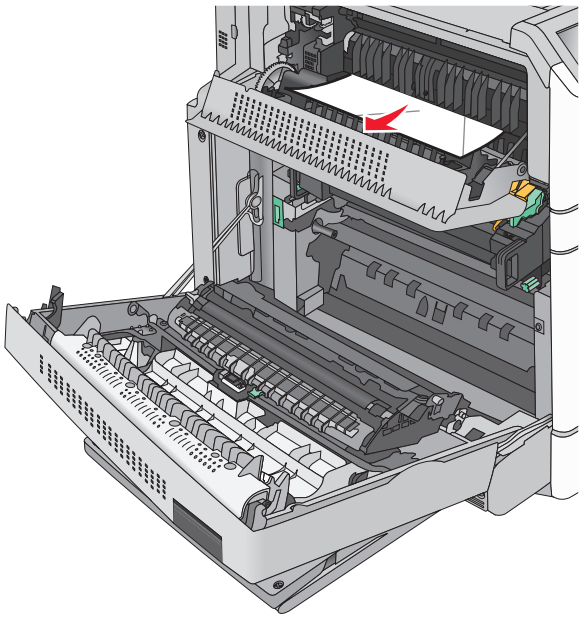

   Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

3. Chiudere lo sportello D, quindi chiudere lo sportello A.
4. Se necessario, toccare **Continua** sul pannello di controllo della stampante.

230 Inceppamento carta

1 Abbassare l'alimentatore multiuso, quindi aprire lo sportello B.

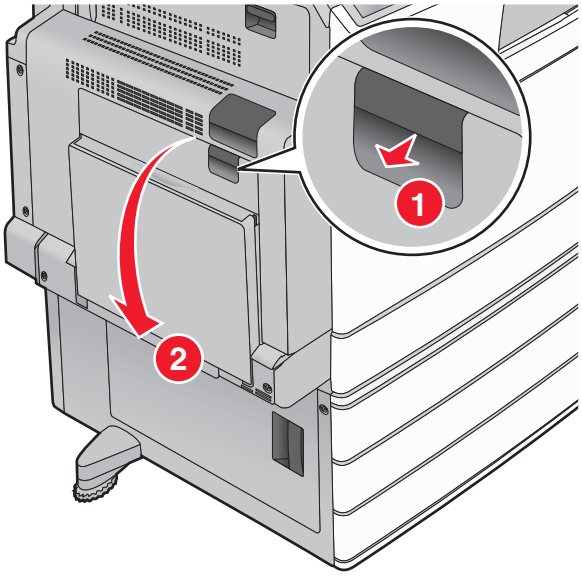

2 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

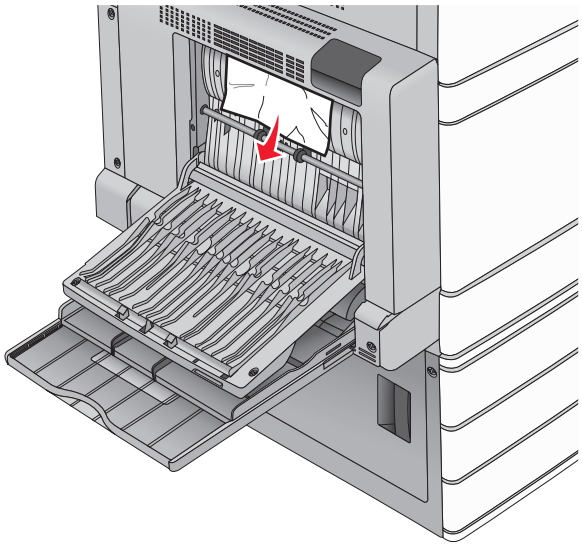

3 Chiudere lo sportello B.

4 Se necessario, toccare **Continua** sul pannello di controllo della stampante.

Inceppamento carta 231

1 Aprire lo sportello A sollevando il gancio di rilascio e abbassando lo sportello.

ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA: l'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

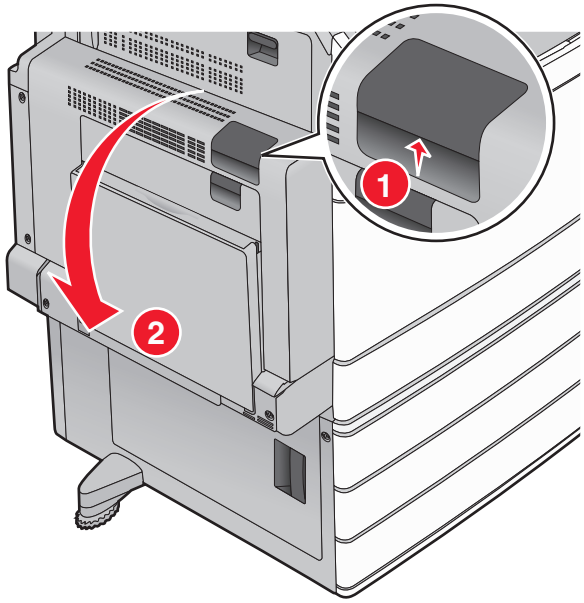

2 Sollevare la levetta verde.

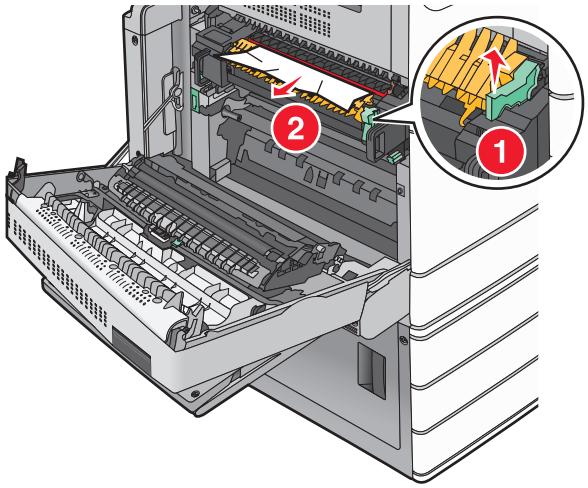

3 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

4 Spostare la leva verde nuovamente in posizione.

5 Chiudere lo sportello A.

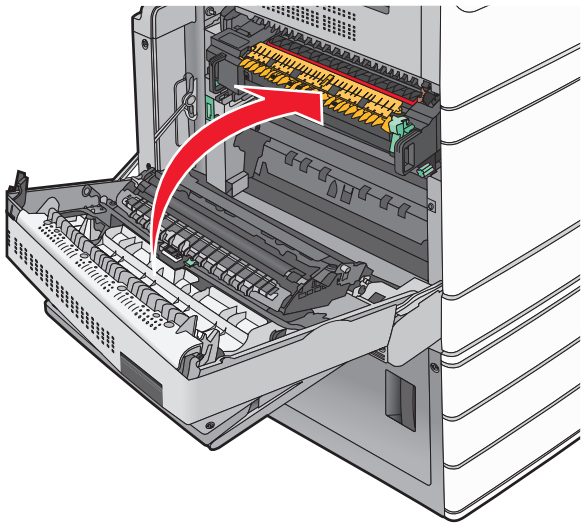

6 Se necessario, toccare **Continua** sul pannello di controllo della stampante.

24x Inceppamento carta

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta inceppata.

Inceppamento della carta nel vassoio 1

1 Aprire il vassoio 1.

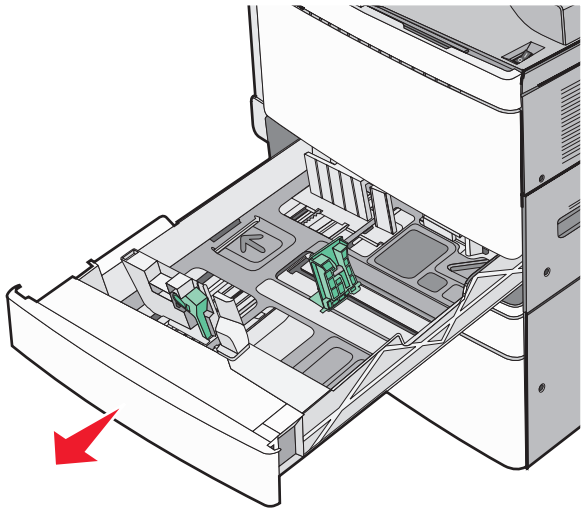

2 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

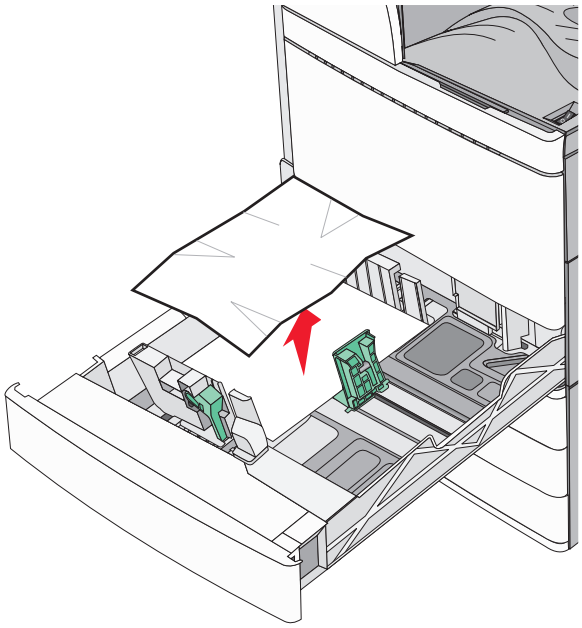

3 Chiudere il vassoio 1.

4 Se necessario, toccare **Continua, inceppamento rimosso** sul pannello di controllo della stampante.

Carta inceppata in uno dei vassoi opzionali (vassoi 2-4)

1 Controllare lo sportello C, quindi afferrare saldamente la carta inceppata ed estrarla.

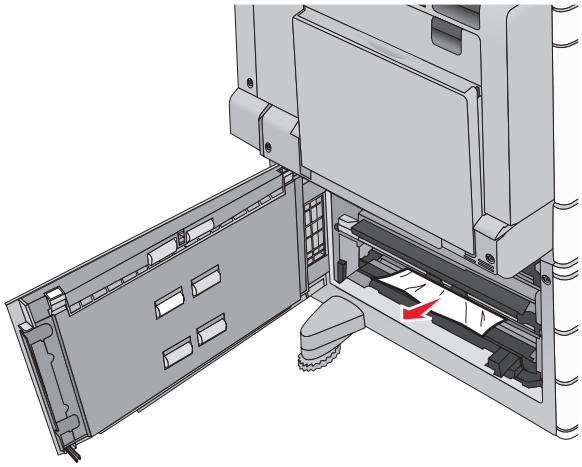

2 Aprire il vassoio specificato.

3 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

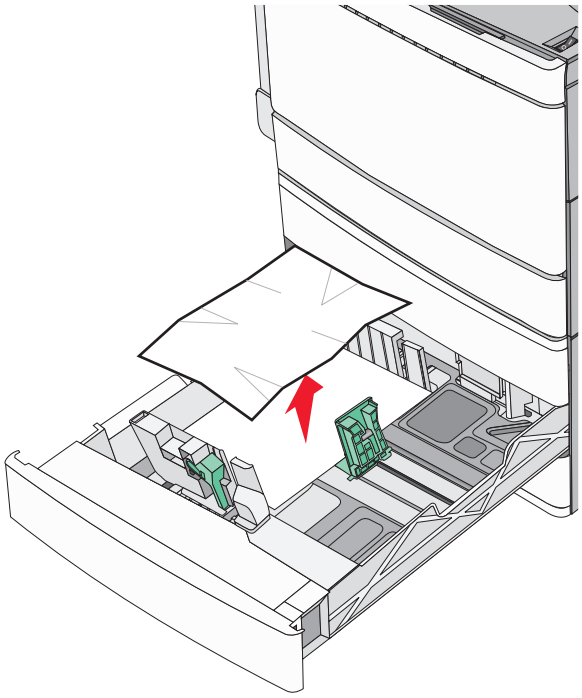

4 Chiudere il vassoio.

5 Se necessario, toccare **Continua, inceppamento rimosso** sul pannello di controllo della stampante.

Carta inceppata nel vassoio 5 (alimentatore ad alta capacità)

Inceppamento della carta nel vassoio

1 Estrarre il vassoio finché non si arresta.

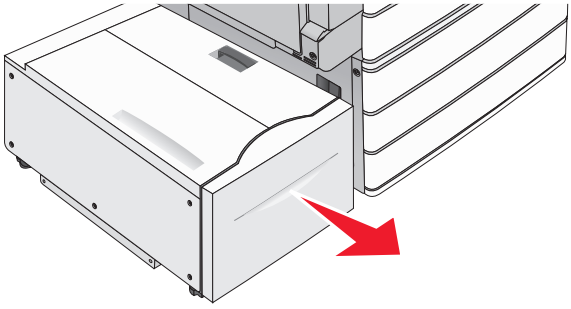

Attenzione - Possibili danni: Non estrarre il vassoio in modo violento. Ciò potrebbe causare urti e lesioni alle ginocchia.

2 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

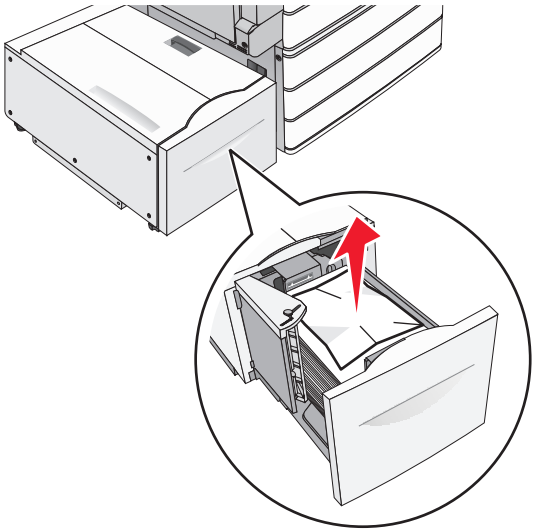

3 Inserire il vassoio finché non si arresta.

4 Se necessario, toccare **Continua, inceppamento rimosso** sul pannello di controllo della stampante.

Inceppamento carta nel vassoio di uscita

1 Spostare delicatamente il vassoio a sinistra finché non si arresta.

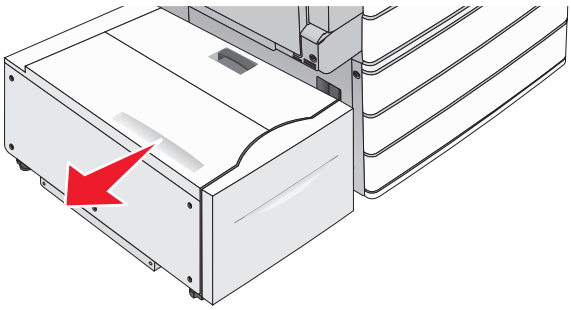

2 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

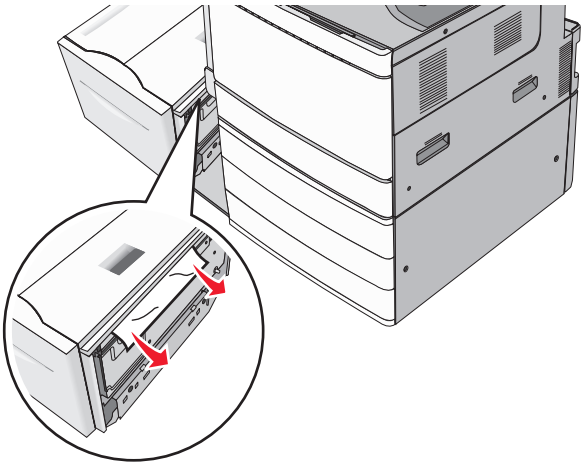

3 Collocare nuovamente il vassoio nella posizione corretta.

4 Se necessario, toccare **Continua, inceppamento rimosso** sul pannello di controllo della stampante.

Inceppamento della carta nel coperchio superiore

1 Spostare delicatamente il vassoio a sinistra finché non si arresta.

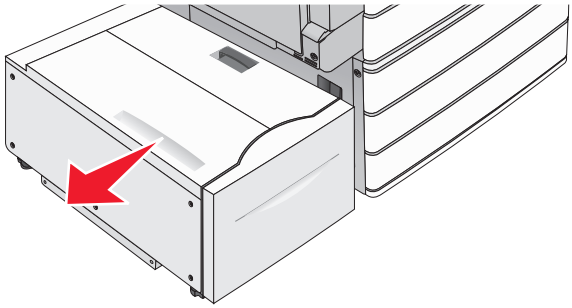

2 Aprire il coperchio superiore.

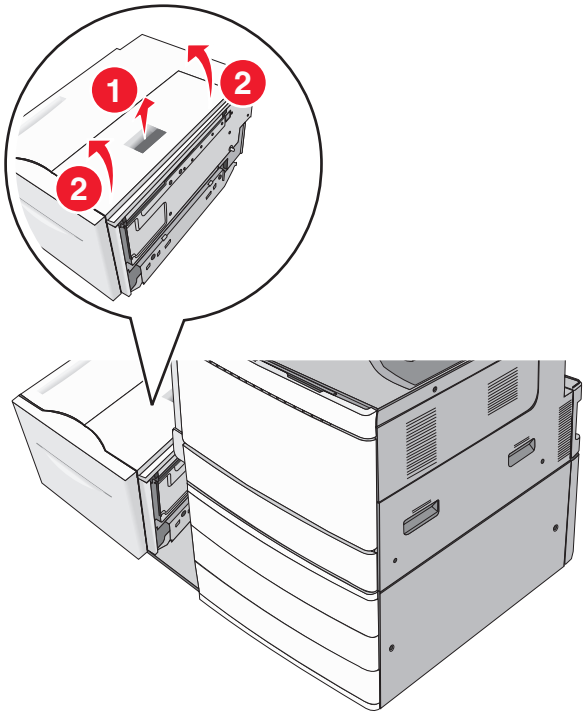

3 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

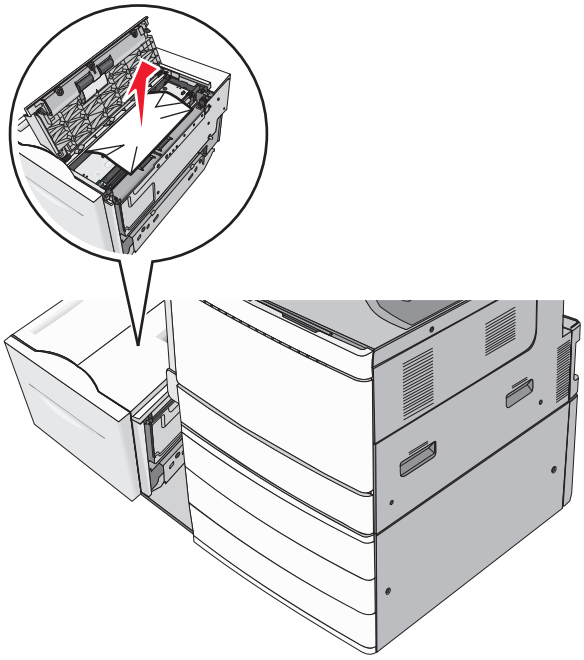

4 Chiudere il coperchio superiore.

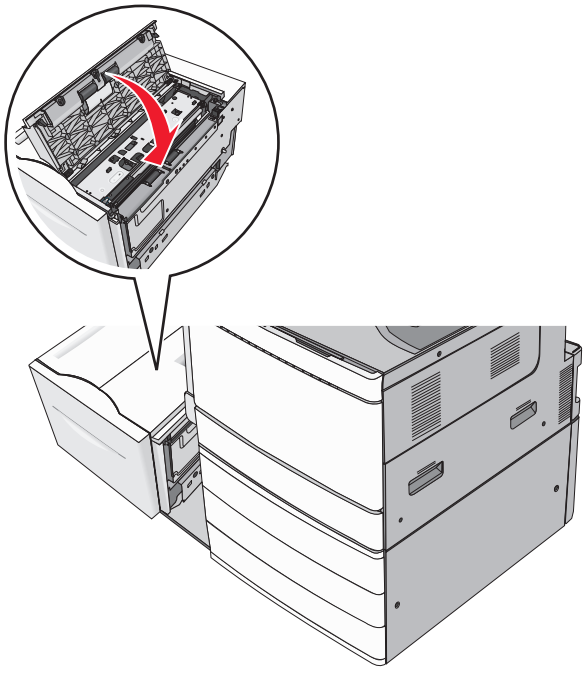

5 Collocare nuovamente il vassoio nella posizione corretta.

6 Se necessario, toccare **Continua, inceppamento rimosso** sul pannello di controllo della stampante.

250 Inceppamento carta

1 Rimuovere eventuali pagine inceppate dall'alimentatore multiuso.

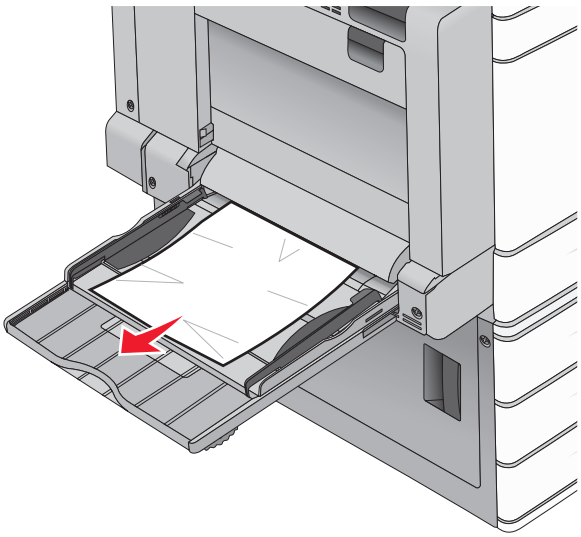

2 Caricare la carta nell'alimentatore multiuso.

3 Se necessario, toccare **Continua, inceppamento rimosso** sul pannello di controllo della stampante.

Inceppamento carta 281

Inceppamento carta nello sportello A

1 Aprire lo sportello A.

ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA: l'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

2 Individuare l'area dell'inceppamento, quindi rimuoverlo:

a Se la carta è visibile sotto l'unità di fusione, afferrarla su entrambi i lati e tirarla lentamente verso l'esterno.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

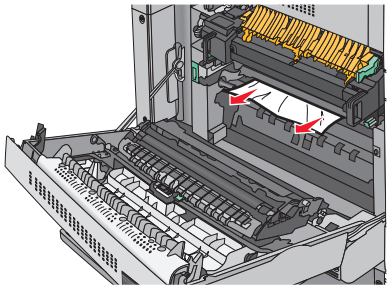

b Se la carta non è visibile, sarà necessario rimuovere l'unità di fusione.

Attenzione - Possibili danni: non toccare il centro dell'unità di fusione Questo potrebbe danneggiare l'unità di fusione.

1. Rimuovere le viti poste ai lati dell'unità di fusione ruotandole in senso antiorario.
2. Sollevare le maniglie poste su ciascun lato dell'unità di fusione, quindi tirare verso l'esterno per rimuoverla.

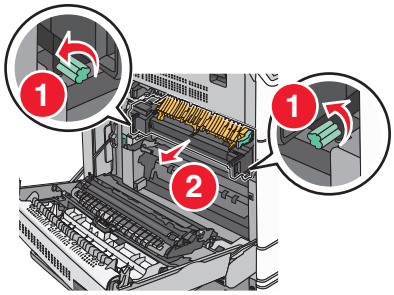

3. Sollevare la leva verde, afferrare saldamente la carta da entrambi i lati ed estrarla delicatamente.

   Note:

   - accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.
   - Se la carta si trova nell'unità di fusione, abbassare la leva di rilascio del morsetto dell'unità di fusione e passare alla modalità busta.
   - Dopo aver rimosso la carta inceppata, riportare la leva in posizione.

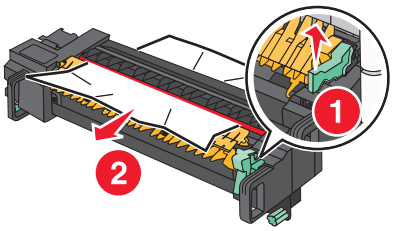

4. Allineare l'unità di fusione utilizzando le maniglie su ciascun lato e reinserirla nella stampante.

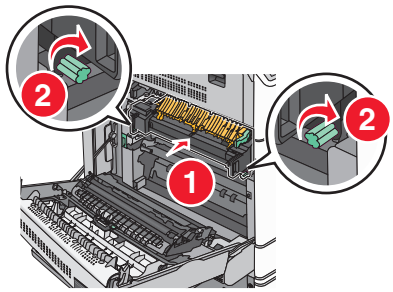

3. Chiudere lo sportello A.
4. Se necessario, toccare **Continua** sul pannello di controllo della stampante.

Inceppamento carta nel coperchio F (trasporto carta)

1 Aprire il coperchio F.

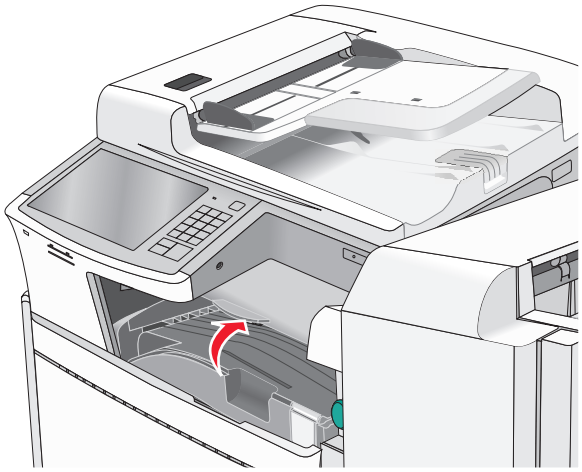

2 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

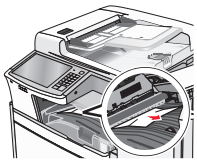

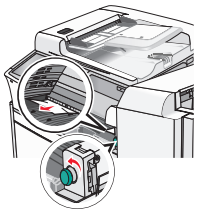

Nota: se l'inceppamento della carta sul lato destro è difficile da rimuovere, ruotare la manopola in senso antiorario.

3 Chiudere il coperchio F.

4 Se necessario, toccare **Continua** sul pannello di controllo della stampante.

4yy.xx Inceppamenti carta

Se la carta inceppata è visibile nei raccoglitori di uscita del fascicolatore, afferrarla saldamente su entrambi i lati ed estrarla con delicatezza.

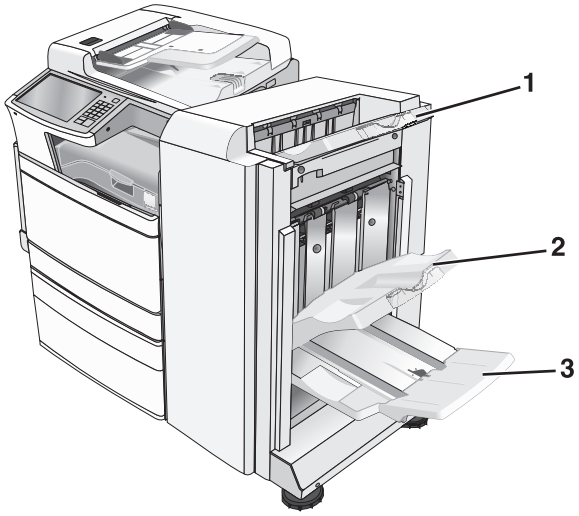

1	Raccoglitore standard del fascicolatore
2	Raccoglitore del fascicolatore 1
3	Raccoglitore del fascicolatore 2 **Nota:** Il raccoglitore del fascicolatore 2 è disponibile solo se è installato un fascicolatore per opuscoli.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

Inceppamento carta nello sportello H

1 Aprire lo sportello H.

Nota: lo sportello H è situato tra i raccoglitori di uscita del fascicolatore.

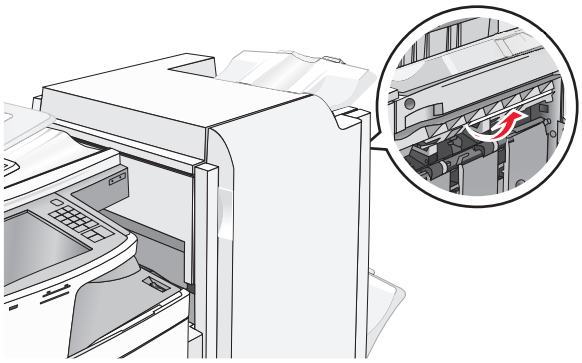

2 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

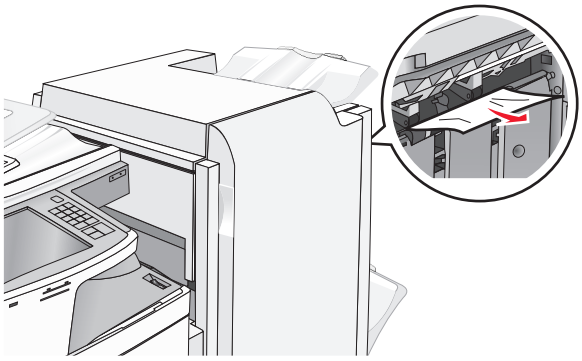

3 Chiudere lo sportello H.

4 Se necessario, toccare **Continua** sul pannello di controllo della stampante.

Inceppamento carta nello sportello G

1 Aprire lo sportello G.

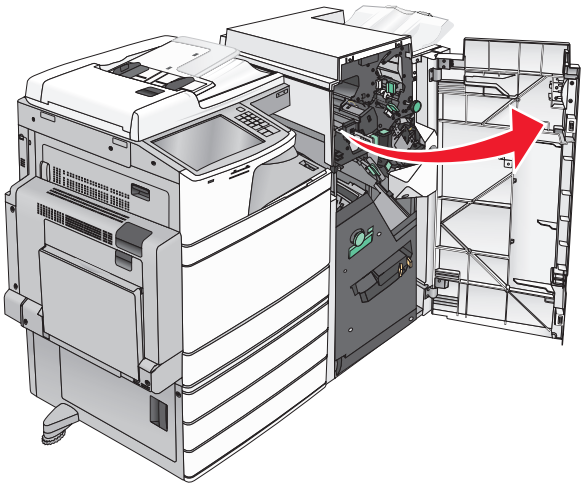

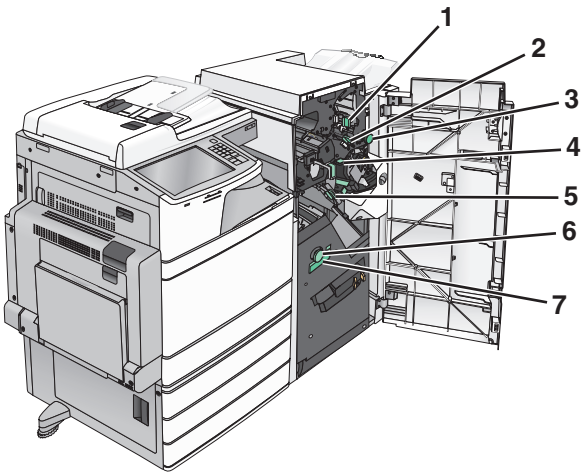

Area	Nome del coperchio, della manopola o della maniglia
1	Coperchio G1
2	Coperchio G2
3	Manopola G3
4	Coperchio G4
5	Coperchio G7
6	Manopola G8
7	Maniglia G9

2 Sollevare la leva del coperchio G1.

3 Afferrare saldamente la carta inceppata ed estrarla con delicatezza.

Nota: accertarsi che vengano rimossi tutti i frammenti di carta dopo aver estratto delicatamente la carta inceppata all'interno dello sportello G.

4 Spostare il coperchio G2 verso destra, quindi rimuovere la carta inceppata.

Nota: se la carta è inceppata nei rulli, ruotare la manopola G3 in senso antiorario.

5 Spostare verso il basso il coperchio G4, quindi rimuovere la carta inceppata.

6 Spostare il coperchio G7 verso sinistra, quindi rimuovere la carta inceppata.

7 Tirare la maniglia G9 fino ad aprire completamente il vassoio.

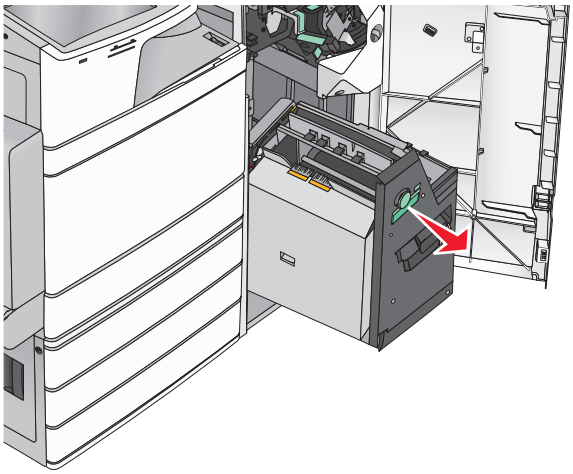

8 Sollevare il coperchio interno. Se la carta è inceppata nei rulli, ruotare la manopola G8 in senso antiorario, quindi rimuovere la carta inceppata.

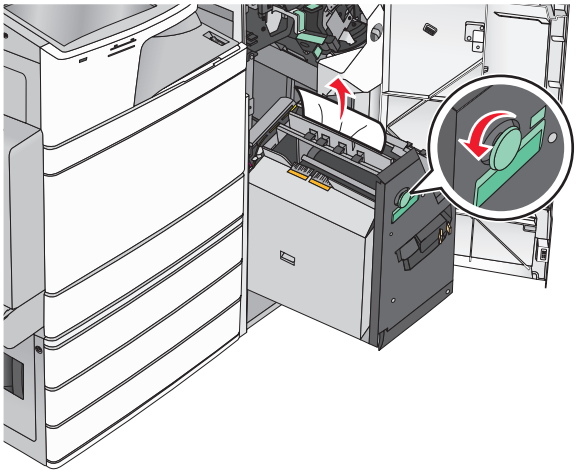

9 Chiudere lo sportello G.

10 Se necessario, toccare **Continua** sul pannello di controllo della stampante.

Inceppamento carta nel coperchio F (trasporto carta)

1 Aprire il coperchio F.

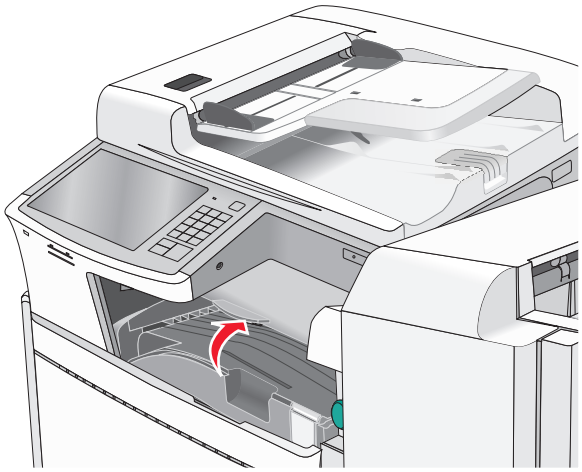

2 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

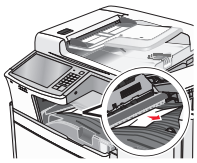

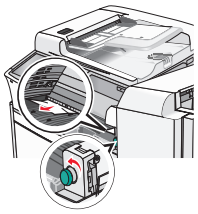

Nota: se l'inceppamento della carta sul lato destro è difficile da rimuovere, ruotare la manopola in senso antiorario.

3 Chiudere il coperchio F.

4 Se necessario, toccare **Continua** sul pannello di controllo della stampante.

455 Inceppamento cucitrice

1 Aprire lo sportello G.

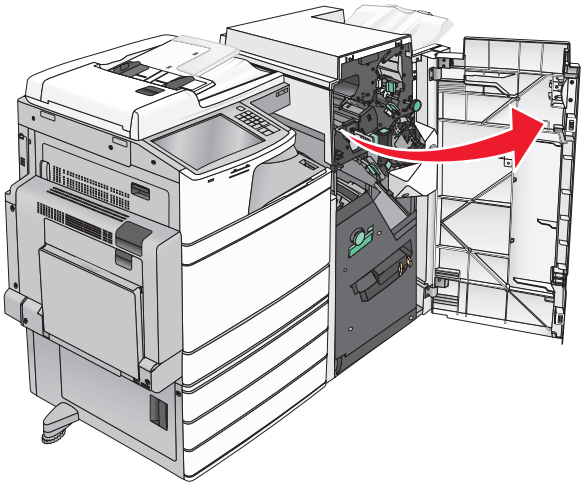

2 Premere il fermo per aprire lo sportello della cucitrice.

Nota: Lo sportello della cucitrice è situato dietro al fascicolatore.

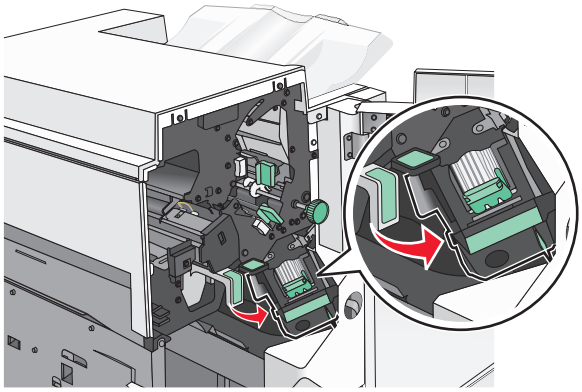

3 Abbassare il fermo del supporto della cartuccia graffette, quindi estrarla dalla stampante.

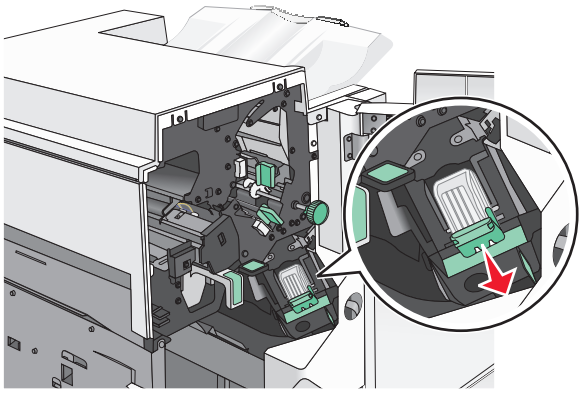

4 Utilizzare la linguetta metallica per sollevare la guida delle graffette, quindi rimuovere eventuali graffette presenti o inceppate.

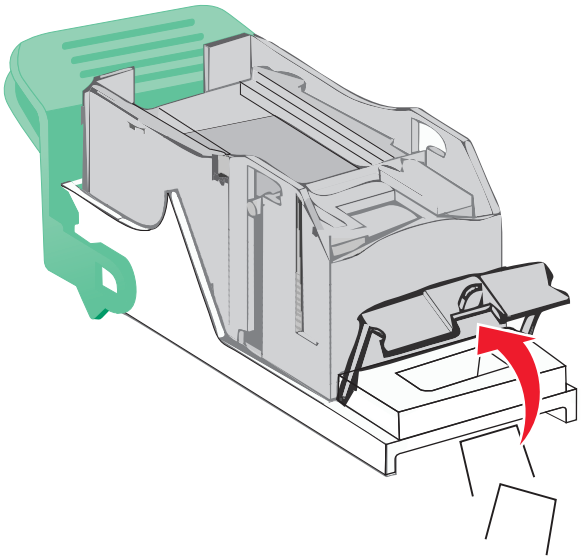

5 Chiudere la guida delle graffette.

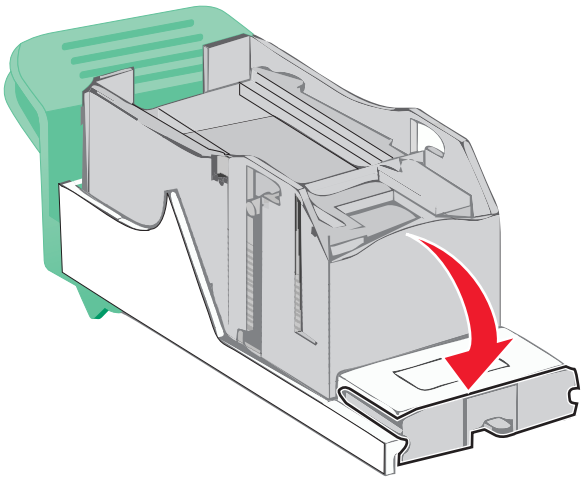

6 Abbassare la guida delle graffette fino a farla *scattare* in posizione.

7 Spingere con decisione il supporto della cartuccia graffette nella cucitrice fino a *bloccarlo* in posizione.

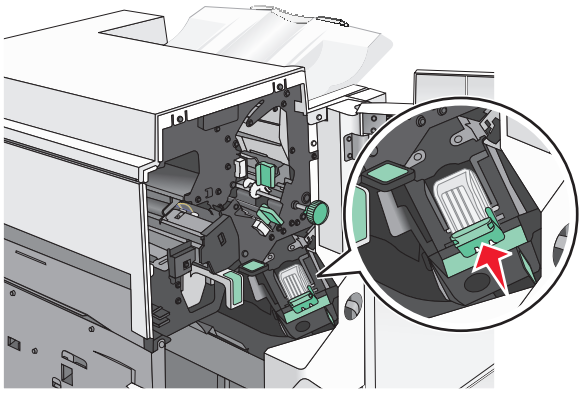

8 Richiudere lo sportello della cucitrice.

9 Chiudere lo sportello G.

10 Se necessario, toccare **Continua, inceppamento rimosso** sul pannello di controllo della stampante.

28y.xx inceppamenti carta

Lo scanner non è riuscito a inserire una o più pagine nell'ADF.

1 Rimuovere dall'ADF tutti i documenti originali.

Nota: il messaggio viene annullato quando le pagine vengono rimosse dall'ADF.

2 Aprire il coperchio dell'ADF.

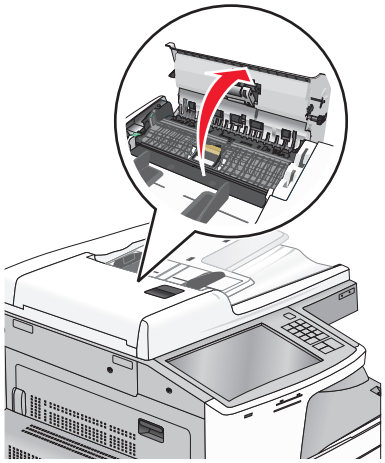

3 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

4 Chiudere il coperchio dell'ADF.

5 Ricaricare tutti i documenti originali nell'ADF, allineare la risma, quindi regolare le guide carta.

Risoluzione dei problemi

Informazioni sui messaggi della stampante

Regolazione del colore

Attendere il completamento del processo.

Impossibile abbassare il raccoglitore 2. Rimuovere la carta e verificare la presenza di ostacoli

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Rimuovere la carta ed eliminare eventuali ostacoli dal raccoglitore.
- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Toccare **Usa corrente [origine carta]** per ignorare il messaggio e stampare dal vassoio selezionato.
- Caricare carta del tipo e delle dimensioni corrette nel vassoio, verificare che nel menu Carta del pannello di controllo della stampante siano specificate le impostazioni relative alle dimensioni e al tipo di carta, quindi toccare **Carta cambiata, continua**.
- Toccare **Annulla processo** per annullare il processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Toccare **Usa corrente [origine carta]** per ignorare il messaggio e stampare dal vassoio selezionato.
- Caricare carta del tipo e delle dimensioni corrette nel vassoio, verificare che nel menu Carta del pannello di controllo della stampante siano specificate le impostazioni relative alle dimensioni e al tipo di carta, quindi toccare **Carta cambiata, continua**.
- Toccare **Annulla processo** per annullare il processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Toccare **Usa corrente [origine carta]** per ignorare il messaggio e stampare dal vassoio selezionato.
- Caricare carta del tipo e delle dimensioni corrette nel vassoio, verificare che nel menu Carta del pannello di controllo della stampante siano specificate le impostazioni relative alle dimensioni e al tipo di carta, quindi toccare **Carta cambiata, continua**.
- Toccare **Annulla processo** per annullare il processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Toccare **Usa corrente [origine carta]** per ignorare il messaggio e stampare dal vassoio selezionato.
- Caricare carta del tipo e delle dimensioni corrette nel vassoio, verificare che nel menu Carta del pannello di controllo della stampante siano specificate le impostazioni relative alle dimensioni e al tipo di carta, quindi toccare **Carta cambiata, continua**.
- Toccare **Annulla processo** per annullare il processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [dimensioni carta]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Toccare **Usa corrente [origine carta]** per ignorare il messaggio e stampare dal vassoio selezionato.
- Caricare carta del tipo e delle dimensioni corrette nel vassoio, verificare che nel menu Carta del pannello di controllo della stampante siano specificate le impostazioni relative alle dimensioni e al tipo di carta, quindi toccare **Carta cambiata, continua**.
- Toccare **Annulla processo** per annullare il processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [dimensioni carta] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Toccare **Usa corrente [origine carta]** per ignorare il messaggio e stampare dal vassoio selezionato.
- Caricare carta del tipo e delle dimensioni corrette nel vassoio, verificare che nel menu Carta del pannello di controllo della stampante siano specificate le impostazioni relative alle dimensioni e al tipo di carta, quindi toccare **Carta cambiata, continua**.
- Toccare **Annulla processo** per annullare il processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [dimensioni carta] [tipo carta]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Toccare **Usa corrente [origine carta]** per ignorare il messaggio e stampare dal vassoio selezionato.
- Caricare carta del tipo e delle dimensioni corrette nel vassoio, verificare che nel menu Carta del pannello di controllo della stampante siano specificate le impostazioni relative alle dimensioni e al tipo di carta, quindi toccare **Carta cambiata, continua**.
- Toccare **Annulla processo** per annullare il processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [dimensioni carta] [tipo carta] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Toccare **Usa corrente [origine carta]** per ignorare il messaggio e stampare dal vassoio selezionato.
- Caricare carta del tipo e delle dimensioni corrette nel vassoio, verificare che nel menu Carta del pannello di controllo della stampante siano specificate le impostazioni relative alle dimensioni e al tipo di carta, quindi toccare **Carta cambiata, continua**.
- Toccare **Annulla processo** per annullare il processo di stampa.

Verificare orientamento o guide [origine]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Spostare le guide della carta del vassoio nelle posizioni appropriate per il formato carta caricato.
- Accertarsi che l'impostazione del formato carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:
  1. Dal menu Carta nel pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Formato carta.
  2. Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione corretta del formato:
     - Per utenti di Windows: specificare il formato carta in Proprietà di stampa.
     - Per utenti di Macintosh: specificare il formato carta nella finestra di dialogo Formato di stampa.

Chiudere coperchio [x]

Chiudere il coperchio indicato per annullare il messaggio.

Chiudere sportello [x]

Chiudere lo sportello specificato.

Disco danneggiato

La stampante ha tentato di eseguire il ripristino di un disco fisso danneggiato ma non è stato possibile riparare il disco. Il disco fisso deve essere pertanto riformattato.

Toccare **Formatta disco** per riformattare il disco fisso della stampante e annullare il messaggio.

Nota: con la formattazione verranno eliminati tutti i file memorizzati sul disco fisso della stampante.

Svuotare il contenitore perforazione

1. Svuotare il contenitore dei residui di perforazione.

   Per istruzioni sullo svuotamento del contenitore dei residui di perforazione, sul pannello di controllo della stampante toccare **Ulteriori informazioni**.

2. Reinserire il contenitore dei residui di perforazione nell'unità di finitura, quindi toccare **Continua** per cancellare il messaggio.

Errore di lettura dell'unità USB. Rimozione dell'unità USB.

È stata inserita una periferica USB non supportata. Rimuovere la periferica USB, quindi installarne una supportata.

Errore di lettura hub USB. Rimuovere hub.

È stato inserito un hub USB non supportato. Rimuovere l'hub USB, quindi installarne uno supportato.

Memoria fax piena

La memoria è insufficiente per inviare il processo fax.

Per annullare il messaggio, toccare **Continua**.

Partizione fax non operativa. Contattare l'amministratore di sistema.

La partizione del fax potrebbe essere danneggiata. Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio, toccare **Continua**.
- Spegnere e riaccendere la stampante per eseguire il ripristino.Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, contattare un tecnico del supporto di sistema.

Server fax 'Formato' non impostato. Contattare l'amministratore di sistema.

La stampante è in modalità Server fax, ma l'impostazione di Server fax non è stata completata.

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio, toccare **Continua**.
- Completare l'Impostazione server fax. Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.

Nome stazione fax non impostato

Il nome della stazione fax non è stato immesso. L'invio e la ricezione di fax sono disabilitati finché il fax non viene configurato correttamente.

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio, toccare **Continua**.
- Completare l'Impostazione fax analogico. Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.

Num. stazione fax non impostato.

Il numero della stazione fax non è stato immesso. L'invio e la ricezione di fax sono disabilitati finché il fax non viene configurato correttamente.

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio, toccare **Continua**.
- Completare l'Impostazione fax analogico. Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.

Inserire vassoio [x]

Inserire il vassoio specificato nella stampante.

Inserire il contenitore di perforazione

Inserire il contenitore dei residui di perforazione nell'unità di finitura, quindi toccare **Continua** per cancellare il messaggio.

Installare vassoio [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Installare il vassoio specificato:
  1. Spegnere la stampante.
  2. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
  3. Installare il vassoio specificato.
  4. Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
  5. Riaccendere la stampante.
- Annullare il processo di stampa.

Caricare [origine] con [nome tipo personalizzato]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare la carta specificata nel vassoio o nell'alimentatore.
- Toccare **Carta caricata, continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

  Se è presente un vassoio contenente carta di tipo e formato corretti, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta di tipo e formato corretti, il processo viene stampato dall'origine carta predefinita.
- Annullare il processo di stampa.

Caricare [origine] con [stringa personalizzata]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare la carta specificata nel vassoio o nell'alimentatore.
- Toccare **Carta caricata, continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

  Se è presente un vassoio contenente carta di tipo e formato corretti, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta di tipo e formato corretti, il processo viene stampato dall'origine carta predefinita.
- Annullare il processo di stampa.

Caricare [origine] con [formato]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare la carta specificata nel vassoio o nell'alimentatore.
- Toccare **Carta caricata, continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

  Se è presente un vassoio contenente carta di tipo e formato corretti, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta di tipo e formato corretti, la stampante preleva la carta dall'origine carta predefinita.

- Annullare il processo di stampa.

Caricare [origine] con [formato] [tipo]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare la carta specificata nel vassoio o nell'alimentatore.
- Toccare **Carta caricata, continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

  Se è presente un vassoio contenente carta di tipo e formato corretti, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta di tipo e formato corretti, la stampante preleva la carta dall'origine carta predefinita.
- Annullare il processo di stampa.

Caricare alim. manuale con [nome tipo personalizzato]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Caricare la carta specificata nell'alimentatore manuale.
- Toccare **Richiedi ciascuna pagina, carta caricata** o **Non richiedere, carta caricata** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Toccare **Selezione automatica carta** per utilizzare la carta caricata nel vassoio.
- Annulla processo di stampa.

Caricare alim. manuale con [stringa personalizzata]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Caricare la carta specificata nell'alimentatore manuale.
- Toccare **Richiedi ciascuna pagina, carta caricata** o **Non richiedere, carta caricata** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Toccare **Selezione automatica carta** per utilizzare la carta caricata nel vassoio.
- Annulla processo di stampa.

Caricare alim. manuale con [dimensioni carta]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Caricare la carta specificata nell'alimentatore manuale.
- Toccare **Richiedi ciascuna pagina, carta caricata** o **Non richiedere, carta caricata** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Toccare **Selezione automatica carta** per utilizzare la carta caricata nel vassoio.
- Annulla processo di stampa.

Caricare alim. manuale con [tipo carta] [dimensioni carta]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Caricare la carta specificata nell'alimentatore manuale.
- Toccare **Richiedi ciascuna pagina, carta caricata** o **Non richiedere, carta caricata** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Toccare **Selezione automatica carta** per utilizzare la carta caricata nel vassoio.
- Annulla processo di stampa.

Caricare graffette

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Sostituire la cartuccia graffette specificata nel fascicolatore.
- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

  Nota: la cucitura del processo di stampa verrà effettuata, se viene inserita o sostituita la cartuccia graffette.
- Toccare **Annulla processo** per annullare il processo di stampa.

L'alimentatore manuale richiede [dimensioni carta]. Verificare le guide [origine carta]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Caricare carta delle dimensioni specificate nell'alimentatore manuale.
- Regolare manualmente le guide [origine carta] su una dimensione carta riconosciuta.
- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

  Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e delle dimensioni corrette, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e delle dimensioni corrette, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.

Memoria piena, impossibile stampare fax

La memoria è insufficiente per stampare il processo fax.

Toccare **Continua** per annullare il messaggio senza la stampa. Si tenterà di stampare i fax in attesa dopo che la stampante è stata riavviata.

Spegnere, attendere 2 secondi, accendere

Spegnere la stampante e attendere 2 secondi prima di riaccenderla.

Rimuovi carta da raccoglitore uscita standard

Rimuovere la risma di fogli dal raccoglitore di uscita standard.

Rimuovere carta da raccoglitore [x]

Rimuovere la carta dal raccoglitore specificato. La stampante rileva automaticamente la rimozione della carta e riprende la stampa.

Se il messaggio non viene annullato dopo aver rimosso la carta, toccare **Continua**.

Rimuovere carta da [linked set bin name]

Rimuovere la carta dal raccoglitore specificato. La stampante rileva automaticamente la rimozione della carta e riprende la stampa.

Se la rimozione della carta non annulla il messaggio, toccare **Continua**.

Rimuovere carta da tutti i vassoi

Rimuovere la carta da tutti i raccoglitori. La stampante rileva automaticamente la rimozione della carta e riprende la stampa.

Se la rimozione della carta non annulla il messaggio, toccare **Continua**.

Ripristinare processi in attesa?

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Toccare **Ripristina** per ripristinare tutti i processi in attesa memorizzati sul disco fisso della stampante.
- Toccare **Non ripristinare** per non ripristinare i processi di stampa.

Coperchio ADF dello scanner aperto

Il coperchio ADF è aperto. Il messaggio viene cancellato una volta chiuso il coperchio.

Scansione documento troppo lunga

Il processo di scansione supera il numero massimo di pagine. Per annullare il messaggio, premere **Annulla processo**.

Server SMTP non impostato. Contattare l'amministratore di sistema.

Si è verificato un errore nel server SMTP oppure il server SMTP non è configurato correttamente. Per annullare il messaggio, premere **Continua**. Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.

Non ripristinati alcuni processi in attesa

Toccare **Continua** per eliminare il processo specificato.

Nota: i processi in attesa non ripristinati restano sul disco fisso e non è possibile accedervi.

Disco non supportato

È stato installato un disco fisso della stampante non supportato. Rimuovere la periferica non supportata, quindi installarne una supportata.

31.xx Cartuccia [colore] mancante o difettosa

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

1. Rimuovere e reinstallare la cartuccia di stampa specificata.

   Per istruzioni sulla rimozione di una cartuccia di stampa, toccare **Ulteriori informazioni**.

2. Toccare **Continua** per cancellare il messaggio.

   Nota: se il messaggio non viene cancellato, sostituire la cartuccia di stampa difettosa.

32.xx Numero parte cartuccia [colore] non supportato dalla periferica

Rimuovere la cartuccia di toner non supportata e installarne una supportata.

34 Dimensioni carta non corrette, verificare [origine carta]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Caricare la carta appropriata o i supporti speciali nel vassoio corretto.
- Verificare che la rotella sul Vassoio 1 sia impostata sulle dimensioni della carta caricata nel vassoio. Accertarsi che le dimensioni della carta corrispondano a quelle del documento che si sta tentando di stampare.
- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e stampare utilizzando un vassoio diverso.
- Controllare le guide della larghezza e della lunghezza dei vassoi e assicurarsi che la carta sia stata caricata correttamente nel vassoio.
- Accertarsi che il tipo e le dimensioni della carta siano specificati correttamente nelle impostazioni delle finestre di dialogo Stampa o Proprietà di stampa.
- Controllare che le dimensioni della carta siano state impostate correttamente. Ad esempio, se Dimens. al. multiuso è impostato su Universale, verificare che la larghezza della carta sia adeguata per i dati da stampare.
- Annulla processo di stampa.

34 Carta di tipo non corretto, verificare [origine carta]

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Caricare la carta appropriata o i supporti speciali nel vassoio corretto.
- Verificare che la rotella sul Vassoio 1 sia impostata sul tipo di carta caricata nel vassoio. Accertarsi che il tipo di carta corrisponda a quello del documento che si sta tentando di stampare.
- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e stampare utilizzando un vassoio diverso.
- Controllare le guide della larghezza e della lunghezza dei vassoi e assicurarsi che la carta sia stata caricata correttamente nel vassoio.
- Accertarsi che il tipo e le dimensioni della carta siano specificati correttamente nelle impostazioni delle finestre di dialogo Stampa o Proprietà di stampa.

- Controllare che il tipo di carta sia impostato correttamente. Ad esempio, se Tipo alimentatore MU è impostato su Universale, verificare che la larghezza della carta sia adeguata per i dati da stampare.
- Annulla processo di stampa.

35 Memoria insufficiente per funzione Salva risorsa

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per disabilitare Salva risorse e continuare la stampa, toccare **Continua**.
- Per attivare Salva risorse dopo la ricezione di questo messaggio, verificare che i buffer di collegamento siano impostati su Automatico e uscire dai menu per attivare le modifiche apportate ai buffer di collegamento. Quando viene visualizzato il messaggio **Pronta**, abilitare Salva risorse.
- Installare memoria aggiuntiva.

36 Richiedere assist. tecnica stampante

Toccare **Continua** per eliminare il messaggio o contattare l'assistenza.

37 Memoria insufficiente per fascicolare processo

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per stampare i dati del processo già memorizzati e iniziare la fascicolazione della parte restante del processo di stampa, toccare **Continua**.
- Annullare il processo di stampa corrente.

37 Memoria insufficiente per deframmentare Flash

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per arrestare l'operazione di deframmentazione e continuare la stampa, toccare **Continua**.
- Eliminare font, macro e altri dati presenti nella memoria della stampante.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

37 Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa

Sono stati eliminati alcuni processi in attesa per consentire l'elaborazione dei processi correnti.

Per annullare il messaggio, toccare **Continua**.

37 Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati

Non è stato possibile ripristinare alcuni o tutti i processi riservati o in attesa sul disco fisso della stampante.

Per annullare il messaggio, toccare **Continua**.

38 Memoria piena

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Per annullare il messaggio, toccare **Annulla processo**.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

39 Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stampati

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio e continuare a stampare, toccare **Continua**.
- Annullare il processo di stampa corrente.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

40 Ricarica [colore] non valida, sostituire cartuccia

Sostituire la cartuccia specificata per continuare a stampare.

51 Flash difettosa

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio e continuare a stampare, toccare **Continua**.
- Annullare il processo di stampa corrente.

52 Spazio non sufficiente nella memoria Flash per le risorse

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio e continuare a stampare, toccare **Continua**.

  Le macro e i font trasferiti non ancora memorizzati nella memoria Flash vengono eliminati.
- Eliminare font, macro e altri dati dalla memoria Flash della stampante.
- Aggiornare la scheda di memoria Flash in modo da ottenere una capacità maggiore.

53 Rilevata Flash non formattata

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per arrestare l'operazione di deframmentazione e continuare la stampa, toccare **Continua**.
- Formattare la memoria Flash. Se il messaggio di errore persiste, è possibile che la memoria Flash sia difettosa e debba essere sostituita.

54 Errore software rete [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Continua** per continuare la stampa.
- Spegnere la stampante, attendere circa dieci secondi, quindi riaccenderla.
- Aggiornare (riprogrammare) il firmware di rete nella stampante.

54 Errore opzione seriale [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Verificare che il cavo seriale sia collegato correttamente e sia il cavo appropriato per la porta seriale.
- Verificare che i parametri dell'interfaccia seriale (protocollo, baud, parità e bit di dati) siano impostati correttamente sulla stampante e sul computer host.
- Toccare **Continua** per continuare la stampa.
- Spegnere e riaccendere la stampante per eseguire il ripristino.

54 Errore sw di rete std

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per continuare la stampa, toccare **Continua**.
- Spegnere e riaccendere la stampante per eseguire il ripristino.
- Aggiornare (riprogrammare) il firmware di rete nella stampante o nel server di stampa.

55 Opzione non supportata slot [x]

1. Spegnere la stampante.
2. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
3. Rimuovere la scheda di opzione non supportata dalla scheda di sistema della stampante, quindi sostituirla con una scheda supportata.
4. Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
5. Riaccendere la stampante.

56 Porta parallela [x] disabilitata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Continua** per cancellare il messaggio.

  Tutti i dati ricevuti tramite la porta parallela vengono rimossi.
- Verificare che la voce di menu Buffer parallela non sia impostata su Disabilitato.

56 Porta seriale [x] disabilitata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Continua** per cancellare il messaggio.

  Tutti i dati ricevuti tramite la porta seriale vengono rimossi.
- Verificare che la voce di menu Buffer seriale non sia impostata su Disabilitato.

56 Porta USB standard disabilitata

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio, toccare **Continua**.

  I dati inviati alla stampante tramite la porta USB vengono eliminati.
- Verificare che la voce di menu Buffer USB non sia impostata su Disabilitato.

56 Porta parallela standard disabilitata

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio, toccare **Continua**.

  I dati inviati alla stampante tramite la porta parallela vengono eliminati.
- Verificare che la voce di menu Buffer parallela non sia impostata su Disabilitato.

56 Porta USB [x] disabilitata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Continua** per cancellare il messaggio.

  I dati inviati alla stampante tramite la porta USB vengono rimossi.
- Verificare che la voce di menu Buffer USB non sia impostata su Disabilitato.

58 Troppi dischi installati

1. Spegnere la stampante.
2. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
3. Rimuovere i dischi in eccesso.
4. Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
5. Riaccendere la stampante.

58 Troppe opzioni Flash installate

1. Spegnere la stampante.
2. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
3. Rimuovere la memoria Flash in eccesso.
4. Collegare il cavo di alimentazione a una presa dotata di messa a terra.
5. Riaccendere la stampante.

58 Troppi vassoi collegati

1. Spegnere la stampante.
2. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.

3 Rimuovere i vassoi aggiuntivi.

4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa dotata di messa a terra.

5 Riaccendere la stampante.

59 Vassoio [x] incompatibile

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Rimuovere il vassoio specificato.
- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa senza l'uso del vassoio specificato.

61 Rimuovere disco difettoso

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Rimuovere il disco fisso della stampante difettoso.
- Installare un disco fisso della stampante diverso prima di effettuare altre operazioni che richiedono il disco fisso.

62 Disco fisso pieno

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare l'elaborazione.
- Eliminare tipi di carattere, macro e altri dati memorizzati sul disco fisso della stampante.
- Installare un disco rigido di maggiore capacità.

63 Disco fisso non formattato

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio e continuare a stampare, toccare **Continua**.
- Formattare il disco fisso della stampante.

Se il messaggio di errore persiste, è possibile che il disco fisso sia difettoso e debba essere sostituito.

80.xx Fusore in esaurimento

- Ordinare immediatamente un fusore di ricambio. Quando la qualità di stampa risulta ridotta, installare il nuovo fusore utilizzando il foglio di istruzioni fornito con la parte di ricambio.
- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

80 Sostituire unità di fusione

1 Sostituire l'unità di fusione attenendosi alle istruzioni fornite in dotazione con la parte di ricambio.

2 Per annullare il messaggio e continuare a stampare, toccare **Continua**.

80 Manutenzione scanner necessaria, utilizzare kit ADF

Contattare il servizio di assistenza e riferire il messaggio. La stampante è programmata per la manutenzione.

80 Manutenzione programmata [x]

Contattare il servizio di assistenza e riferire il messaggio. La stampante è programmata per la manutenzione.

80 Sostituire i rulli di prelievo carta in [origine carta], utilizzare le parti e le istruzioni dello scomparto del vassoio 1

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Toccare **Continua e sostituisci in un secondo momento** per ignorare il messaggio e continuare la stampa.

  Nota: I rulli di prelievo carta usurati o difettosi potrebbero provocare inceppamenti.
- Sostituire i rulli di prelievo carta usurati o difettosi, quindi toccare **Rulli sostituiti** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

82.xx Sostituire contenitore toner di scarto

1. Sostituire il contenitore del toner di scarto.

   Per istruzioni sulla sostituzione del contenitore del toner di scarto, sul pannello di controllo della stampante toccare **Ulteriori informazioni**.
2. Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

82.xx Contenitore toner di scarto mancante

Reinserire il contenitore del toner di scarto nella stampante.

82.xx Contenitore toner di scarto quasi pieno

Ordinare immediatamente un contenitore del toner di scarto di ricambio.

1. Sostituire il contenitore del toner di scarto.

   Per istruzioni sull'installazione del contenitore del toner di scarto, sul pannello di controllo della stampante toccare **Ulteriori informazioni**.
2. Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

84 Fotoconduttore [colore] non supportato

Rimuovere il fotoconduttore specificato, quindi installarne uno supportato.

84.xx Fotoconduttore [colore] mancante

Installare il fotoconduttore del colore specificato, attenendosi alle istruzioni fornite con la parte di ricambio.

84.xx Fotoconduttore [colore] quasi esaurito

1. Ordinare un fotoconduttore di ricambio.
2. Quando la qualità di stampa risulta ridotta, installare il nuovo fotoconduttore attenendosi alle istruzioni fornite con la parte di ricambio.
3. Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

84.xx Fotoconduttore [colore] in esaurimento

1. Ordinare immediatamente un fotoconduttore di ricambio.
2. Quando la qualità di stampa risulta ridotta, installare il nuovo fotoconduttore attenendosi alle istruzioni fornite con la parte di ricambio.
3. Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

83.xx Modulo di trasferimento mancante

Inserire il modulo di trasferimento nella stampante.

84.xx Sostituire fotoconduttore [colore]

1. Sostituire il fotoconduttore attenendosi alle istruzioni fornite con la parte di ricambio.
2. Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

88.2x Sostituire cartuccia [colore]

La cartuccia di toner specificata è vuota.

1. Sostituire la cartuccia di toner specificata.
2. Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

88.xx Cartuccia [colore] in esaurimento

1. Ordinare immed. cartuccia di toner sostitutiva.
2. Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

Nota: Continuare la stampa fino a quando il messaggio **`88.xx Cartuccia [colore] in esaurimento`** non viene più visualizzato.

88.xx Cartuccia [colore] in esaurimento

La cartuccia di stampa specificata è in esaurimento. Se non si dispone di una cartuccia di toner sostitutiva, ordinarne una immediatamente.

1. Per istruzioni sulla sostituzione della cartuccia di stampa, dal pannello di controllo della stampante toccare **Ulteriori informazioni**.
2. Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

2yy.xx Chiudere il coperchio del piano e caricare gli originali in caso di riavvio del processo

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Toccare **Annulla processo** per annullare il processo ed eliminare il messaggio.
- Toccare **Esegui scansione da ADF** per riprendere il processo di scansione dall'ADF subito dopo l'ultima pagina acquisita correttamente.
- Toccare **Esegui scansione da piano** per riprendere il processo dal vetro dello scanner subito dopo l'ultima pagina acquisita correttamente.
- Toccare **Termina processo senza ulteriore scansione** per terminare il processo di scansione dopo l'ultima pagina acquisita correttamente.

  Nota: In questo modo, il processo di scansione non viene annullato. Tutte le pagine acquisite correttamente verranno elaborate ulteriormente per la copia, l'invio tramite fax ed e-mail.

280.06 Carta mancante

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Per annullare il messaggio, premere **Continua**.
- Toccare **Annulla processo** per annullare il processo ed eliminar e il messaggio.
- Toccare **Esegui scansione da ADF** per riprendere il processo di scansione dall'ADF subito dopo l'ultima pagina acquisita correttamente.
- Toccare **Esegui scansione da piano** per riprendere il processo dal vetro dello scanner subito dopo l'ultima pagina acquisita correttamente.
- Toccare **Termina processo senza ulteriore scansione** per terminare il processo di scansione dopo l'ultima pagina acquisita correttamente.

  Nota: In questo modo, il processo di scansione non viene annullato. Tutte le pagine acquisite correttamente verranno elaborate ulteriormente per la copia, l'invio tramite fax o tramite e-mail.
- Toccare **Riavvia processo** per annullare il messaggio e avviare un nuovo processo di scansione con le stesse impostazioni del precedente.

840.01 Scanner disattivato dall'amministratore

Stampare senza lo scanner o contattare il responsabile dell'assistenza del sistema.

840.02 Scanner disattivato. Contattare l'amministratore di sistema se il problema persiste.

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Toccare **Continuare con lo scanner disattivato** per tornare alla schermata principale, quindi contattare un tecnico del supporto di sistema.
- Toccare **Riavvia e attiva scanner automaticamente** per annullare il processo.

  Nota: In questo modo, si tenta di attivare nuovamente lo scanner.

1565 Errore emulazione, caricare opzione emulazione

Il messaggio viene annullato automaticamente dopo 30 secondi e l'emulatore di trasferimento sulla scheda firmware viene disabilitato.

Risoluzione dei problemi della stampante di base

Se si verificano dei problemi relativi alla stampante oppure la stampante non risponde, accertarsi che:

- Il cavo della stampante sia collegato in modo corretto alla stampante e a una presa con messa a terra.
- La presa elettrica non sia disattivata da eventuali commutatori o interruttori.
- La stampante non sia collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe.
- Altre apparecchiature elettriche collegate alla presa funzionino.
- La stampante è accesa. Controllare l'interruttore di accensione della stampante.
- Il cavo sia collegato in modo corretto alla stampante e al computer host, al server di stampa, alle opzioni o a una periferica di rete.
- Tutte le opzioni siano installate correttamente.
- Le impostazioni del driver della stampante siano corrette.

Dopo aver eseguito tali verifiche, spegnere la stampante, attendere 10 secondi, quindi riaccenderla. In genere, quest’operazione consente di risolvere il problema.

Risoluzione dei problemi di stampa

Non è possibile stampare file PDF multilingua

I file PDF potrebbero contenere tipi di carattere non disponibili.

1. Aprire il documento che si desidera stampare in Adobe Acrobat.
2. Fare clic sull'icona della stampante > **Avanzate** > **Stampa come immagine** > **OK** > **OK**.

Il display del pannello di controllo della stampante è vuoto o contiene solo simboli di diamanti

La prova automatica della stampante ha avuto esito negativo. Spegnere la stampante, attendere circa dieci secondi, quindi riaccenderla.

Se non viene visualizzato il messaggio **Pronta**, spegnere la stampante e contattare l'assistenza clienti.

Viene visualizzato un messaggio di errore relativo alla lettura dell'unità USB

Accertarsi che l'unità Flash sia supportata.

I processi di stampa non vengono eseguiti

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Accertarsi che la stampante non presenti problemi

Controllare lo stato dal pannello di controllo della stampante. Se necessario, seguire le istruzioni di ripristino.

Accertarsi che la stampante sia pronta per la stampa

Prima di inviare il processo di stampa, assicurarsi che il display mostri lo stato **Pronta**.

Controllare se manca del materiale di consumo o se necessita di essere sostituito

Rimuovere e reinstallare o sostituire il materiale di consumo.

Verificare che il raccoglitore di uscita standard non sia pieno

Rimuovere la risma di carta dal raccoglitore di uscita standard.

Verificare che il vassoio carta non sia vuoto

Caricare la carta nel vassoio.

Verificare che sia installato il software per stampante corretto

- Verificare che si stia utilizzando il software per stampante corretto.
- Se la stampante è collegata al computer tramite una porta USB, verificare che il sistema operativo in esecuzione sia supportato e che il software della stampante sia compatibile.

Verificare che il server di stampa interno funzioni correttamente

- Verificare che il server di stampa interno sia installato correttamente e che la stampante sia collegata alla rete.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete e verificare che lo stato della stampante sia **Collegata**. Se lo stato è **Non collegata**, controllare i cavi di rete, quindi provare nuovamente a stampare la pagina delle impostazioni di rete. Rivolgersi a un tecnico del supporto di sistema per verificare che la rete funzioni correttamente.

Il software della stampante è disponibile sul sito Web Lexmark all'indirizzo **http://support.lexmark.com**.

Accertarsi di utilizzare un cavo USB, seriale o Ethernet consigliato

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo **http://support.lexmark.com**.

Verificare che i cavi della stampante siano collegati correttamente

Verificare che i collegamenti alla stampante e al server di stampa siano stati effettuati correttamente.

Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.

I processi riservati e altri processi in attesa non vengono stampati

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

Viene stampata una pagina vuota, un processo parziale o non viene stampato alcun processo

Il processo di stampa potrebbe contenere un errore di formattazione o dati non validi.

- Eliminare il processo di stampa, quindi stamparlo di nuovo.
- Per documenti PDF, ricreare il PDF e ristamparlo.

Se si sta eseguendo la stampa da Internet, la stampante potrebbe leggere più titoli di processi come duplicati ed eliminare tutti i processi tranne il primo.

- Per gli utenti Windows, aprire Proprietà di stampa. Dalla finestra di dialogo Stampa e mantieni, selezionare la casella di controllo "Mantieni duplicati documenti" sotto la casella di testo Nome utente prima di immettere il numero PIN.
- Per gli utenti Macintosh, salvare ogni processo di stampa, assegnando a ciascuno un nome diverso, quindi inviare i singoli processi alla stampante.

Verificare che la stampante disponga di memoria sufficiente

Liberare ulteriore memoria scorrendo l'elenco dei processi in attesa ed eliminandone alcuni.

Il processo di stampa richiede più tempo del previsto

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

Ridurre la complessità del processo di stampa

Ridurre il numero e le dimensioni dei caratteri, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine del processo di stampa.

Disattivare l'impostazione Protezione pagina

Dalla schermata iniziale, selezionare:

> **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Recupero stampa** > **Protez. pagina** > **Disattivata** >

Modificare le impostazioni ambientali

Quando si utilizzano le impostazioni Eco Mode o Modalità silenziosa, si potrebbe notare una riduzione delle prestazioni.

La carta o il vassoio utilizzato per la stampa del processo non è corretto

Controllare le impostazioni relative al tipo e al formato carta

Accertarsi che l'impostazione Tipo di carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

1. Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni per il tipo e il formato della carta.
2. Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione del tipo corretta:
   - Per utenti di Windows: specificare il tipo di carta in Proprietà di stampa.
   - Per utenti di Macintosh: specificare il tipo di carta nella finestra di dialogo Stampa.

Stampa di caratteri errati

- Verificare che la stampante non si trovi in modalità Traccia esadecimale. Se sul display viene visualizzato il messaggio **`Pronta Esadec.`**, è necessario uscire dalla modalità Traccia esadecimale per stampare il processo. Per disattivare tale modalità, spegnere e riaccendere la stampante.
- Accertarsi che le impostazioni SmartSwitch siano impostate su Attivato nei menu Rete e USB.

Collegamento dei vassoi non funzionante

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Caricare carta dello stesso tipo e delle stesse dimensioni

- Caricare carta dello stesso tipo e delle stesse dimensioni in ciascun vassoio da collegare.
- Spostare le guide carta nella posizione appropriata per le dimensioni dei supporti utilizzati in ciascun vassoio.

Utilizzare le stesse impostazioni di Dimensioni carta e Tipo di carta

- Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e confrontare le impostazioni di ciascun vassoio.
- Se necessario, regolare le impostazioni nel menu Dimensioni/tipo carta.

Nota: il vassoio standard da 550 fogli e l'alimentatore multiuso non rilevano automaticamente le dimensioni della carta. È necessario impostare le dimensioni nel menu Dimensioni/tipo carta.

I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più soluzioni indicate.

Verificare che la fascicolazione sia attiva

Nel menu Finitura o Proprietà di stampa, impostare Fascicola su Attivato.

Nota: se si imposta l'opzione Fascicola su Disattivato nel software, questa impostazione ha priorità rispetto a quella del menu Finitura.

Ridurre la complessità del processo di stampa

Semplificare il processo riducendo il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine.

Verificare che la stampante disponga di memoria sufficiente

Aggiungere memoria o un disco fisso opzionale.

Vengono visualizzate interruzioni di pagina errate

Impostare l'opzione Timeout stampa su un valore più alto

1. Dalla schermata iniziale, selezionare:

   > **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Timeout**
2. Toccare la freccia sinistra o destra accanto a **Timeout stampa** fino a visualizzare il valore desiderato.
3. Toccare **Inoltra**.

Risoluzione dei problemi di copia

La fotocopiatrice non risponde

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

Controllare nel display eventuali messaggi di errore

Cancellare tutti i messaggi di errore.

Verificare l'alimentazione.

Verificare che la stampante sia collegata alla presa elettrica e che sia visualizzato il messaggio **Pronta**.

L'unità scanner non si chiude

Accertarsi che non vi sia alcun tipo di ostacolo:

1. Sollevare l'unità scanner.
2. Rimuovere qualsiasi ostacolo tenendo l'unità scanner aperta.
3. Abbassare l'unità scanner.

Qualità della copia scadente

Quelli che seguono sono alcuni esempi di scarsa qualità di stampa:

- Pagine vuote
- Motivo a scacchi

- Grafici o immagini distorte
- Caratteri mancanti
- Stampa sbiadita
- Stampa scura
- Linee distorte
- Sbavature
- Strisce
- Caratteri imprevisti
- Righe bianche in stampa

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

Cancellare tutti i messaggi di errore

Verificare se nel display sono visualizzati messaggi di errore e cancellarli.

Sostituire la cartuccia di stampa o del toner

Quando la stampa risulta sbiadita, sostituire la cartuccia di stampa o del toner.

Pulire il vetro dello scanner

Il vetro dello scanner potrebbe essere sporco. Pulire il vetro dello scanner con un panno pulito e privo di lanugine, inumidito con acqua.

Per ulteriori informazioni, vedere "Pulizia del vetro dello scanner" a pagina 229.

Regolare l'intensità del toner della copia

Regolare l'intensità del toner dai menu Copia.

Verificare che la qualità del documento originale sia soddisfacente

Verificare la qualità del documento originale.

Posizionare correttamente il documento originale

Accertarsi che il documento o la foto sia caricato rivolto verso il basso sul vetro dello scanner nell'angolo superiore sinistro.

Accertarsi di utilizzare le impostazioni di copia appropriate

Se sulla stampa appaiono motivi ondulati:

- Nella schermata Copia, verificare che le impostazioni di tipo e origine di contenuto siano appropriate per il documento da acquisire.
- Dalla schermata Copia, selezionare:

  Opzioni avanzate > **Imaging avanzato** > **Nitidezza** > ridurre l'impostazione della nitidezza.
- Nella schermata Copia, verificare che non sia selezionato alcun adattamento.

Se il testo nero è chiaro o sbiadito:

- Dalla schermata Copia, selezionare:

  Contenuto > **Testo** > > selezionare l'origine appropriata per il documento originale da copiare. >
- Dalla schermata Copia, selezionare:

  Opzioni avanzate > **Imaging avanzato** > **Nitidezza** > aumentare l'impostazione corrente.
- Dalla schermata Copia, selezionare:

  Opzioni avanzate > **Imaging avanzato** > **Rimozione sfondo**, quindi ridurre l'impostazione corrente.
- Dalla schermata Copia, selezionare:

  Opzioni avanzate > **Imaging avanzato** > **Contrasto** > aumentare l'impostazione corrente.
- Dalla schermata Copia, selezionare:

  Opzioni avanzate > **Imaging avanzato** > **Dettagli ombreggiatura** > ridurre l'impostazione corrente.

Se la stampa appare scolorita o sovresposta:

- Nella schermata Copia, verificare che le impostazioni di tipo e origine di contenuto siano appropriate per il documento da acquisire.
- Nella schermata Copia, regolare l'impostazione dell'intensità.
- Dalla schermata Copia, selezionare:

  Opzioni avanzate > **Imaging avanzato** > **Dettagli ombreggiatura** > ridurre l'impostazione corrente.
- Dalla schermata Copia, selezionare:

  Opzioni avanzate > **Imaging avanzato** > **Rimozione sfondo** > ridurre l'impostazione corrente.

Copie di documenti o di foto parziali

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

Verificare la posizione del documento

Accertarsi che il documento o la foto sia rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in alto a sinistra.

Verificare l'impostazione Dimensioni carta

Accertarsi che l'impostazione Dimensioni carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

1. Dal pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Dimensioni carta nel menu Carta.
2. Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione delle dimensioni corretta:
   - Per gli utenti Windows: specificare le dimensioni in Proprietà di stampa.
   - Per gli utenti Macintosh: specificare le dimensioni nella finestra di dialogo Stampa.

Risoluzione dei problemi dello scanner

Controllo di uno scanner che non risponde

Se lo scanner non risponde, verificare che:

- La stampante è accesa.
- Il cavo sia collegato in modo corretto alla stampante e al computer host, al server di stampa, alle opzioni o a una periferica di rete.
- Il cavo della stampante sia collegato in modo corretto alla stampante e a una presa con messa a terra.
- La presa elettrica non sia disattivata da eventuali commutatori o interruttori.
- La stampante non sia collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe.
- Le altre apparecchiature elettriche collegate alla presa siano funzionanti.

Dopo aver eseguito tali verifiche, spegnere e riaccendere la stampante. Questa operazione consente normalmente di risolvere il problema dello scanner.

Scansione non riuscita

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più soluzioni indicate.

Verificare i collegamenti del cavo

Verificare che il cavo USB o di rete sia connesso al computer e alla stampante.

È possibile che si sia verificato un errore nel programma.

Spegnere e riavviare il computer.

La scansione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

Altri programmi software potrebbero interferire con la scansione

Chiudere tutti i programmi non utilizzati.

La risoluzione di scansione è impostata su valori troppo elevati

Selezionare un valore inferiore.

Scarsa qualità dell'immagine sottoposta a scansione

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

Verificare se nel display sono visualizzati messaggi di errore

Cancellare tutti i messaggi di errore.

Il vetro dello scanner potrebbe essere sporco

Pulire il vetro dello scanner con un panno pulito e privo di lanugine, inumidito con acqua. Per ulteriori informazioni, vedere "Pulizia del vetro dello scanner" a pagina 229.

Regolare la risoluzione di scansione

Aumentare la risoluzione di scansione per un risultato di qualità superiore.

Verificare la qualità del documento originale

Accertarsi che la qualità del documento originale sia soddisfacente.

Verificare la posizione del documento

Accertarsi che il documento o la foto sia rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in alto a sinistra.

Scansioni di documenti o di foto parziali

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

Verificare la posizione del documento

Accertarsi che il documento o la foto sia rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in alto a sinistra.

Verificare l'impostazione Dimensioni carta

Accertarsi che l'impostazione Dimensioni carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

1. Dal pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Dimensioni carta nel menu Carta.
2. Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione delle dimensioni corretta:
   - Per gli utenti Windows: specificare le dimensioni in Proprietà di stampa.
   - Per gli utenti Macintosh: specificare le dimensioni nella finestra di dialogo Stampa.

Impossibile eseguire la scansione da un computer

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

Controllare nel display eventuali messaggi di errore

Cancellare tutti i messaggi di errore.

Verificare l'alimentazione.

Verificare che la stampante sia collegata alla presa elettrica e che sia visualizzato il messaggio **Pronta**.

Verificare i collegamenti del cavo

Verificare che il cavo USB o di rete sia collegato al computer e alla stampante.

Risoluzione dei problemi del fax

Le funzioni fax e e-mail non sono configurate

La spia luminosa lampeggia finché non si impostano fax ed e-mail. Per configurare le funzioni fax e e-mail, attenersi alla seguente procedura:

Nota: prima di completare queste istruzioni per una stampante in rete, accertarsi che i cavi del fax siano collegati.

1. Dalla schermata iniziale, selezionare:

   > **Impostazioni generali** > **Esegui installazione iniziale** > **Sì** > **Inoltra**

2. Spegnere la stampante, quindi riaccenderla.
3. Dal pannello di controllo della stampante, toccare la lingua.
4. Toccare l'opzione relativa al proprio paese o regione, quindi toccare **Continua**.
5. Selezionare il fuso orario, quindi toccare **Continua**.
6. Toccare **Fax** e **E-mail** per cancellare le icone, quindi toccare **Continua**.

Nota: è possibile utilizzare la stessa procedura per disattivare le funzioni fax e e-mail.

Mancata visualizzazione dell'ID chiamante

Contattare il proprio gestore di servizi telefonici e verificare che la linea telefonica in uso sia abbonata al servizio di identificazione chiamante.

Se nella propria regione sono presenti più modi dell'ID del chiamante, potrebbe essere necessario modificare le impostazioni predefinite. Sono disponibili due impostazioni: FSK (modo 1) e DTMF (modo 2). La disponibilità di queste impostazioni nel menu Fax varia in base alla disponibilità dei modi dell'ID chiamante multipli nel proprio Paese o regione. Contattare il proprio gestore di servizi telefonici per verificare il modo da utilizzare.

Impossibile inviare o ricevere fax

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

Controllare nel display eventuali messaggi di errore

Cancellare tutti i messaggi di errore.

Verificare l'alimentazione.

Verificare che la stampante sia collegata alla presa elettrica e che sia visualizzato il messaggio **`Pronta`**.

Verificare che la stampante sia collegata

Verificare, se necessario, il collegamento dei cavi dei seguenti componenti hardware:

- Telefono
- Ricevitore

- Segreteria telefonica

Controllare la presa telefonica a muro

1. Collegare il telefono alla presa a muro.
2. Attendere il segnale di linea.
3. In assenza di un segnale di linea, collegare alla presa a muro un telefono diverso.
4. Se il segnale di linea è ancora assente, collegare il telefono a una diversa presa a muro.
5. Se vi è il segnale di linea, collegare la stampante alla presa a muro.

Verificare il seguente elenco di controllo sul servizio di telefonia digitale.

Il modem fax è un dispositivo analogico. Alcuni dispositivi possono essere collegati alla stampante per l'utilizzo dei servizi di telefonia digitale.

- Per l'utilizzo di un servizio di telefonia ISDN, collegare la stampante a una porta del telefono analogico (una porta di interfaccia R) su un adattatore terminale ISDN. Per ulteriori informazioni e per richiedere una porta di interfaccia R, contattare il proprio provider ISDN.
- Se si utilizza una connessione DSL, collegare un filtro DSL o un router compatibile con l'utilizzo in analogico. Per ulteriori informazioni, contattare il provider DSL.
- Se si utilizza un servizio telefonico PBX, assicurarsi di effettuare il collegamento a una connessione analogica sul PBX. Se non si dispone di tali servizi, è necessaria l'installazione di una linea telefonica analogica per l'apparecchio fax.

Verificare la presenza di segnale di linea

- Effettuare una chiamata di prova al numero di telefono al quale si desidera inviare un fax per verificare il corretto funzionamento.
- Se la linea telefonica viene utilizzata da un altro dispositivo, attendere che l'altro dispositivo sia libero prima di inviare un fax.
- Se si utilizza la funzione di selezione immediata, aumentare il volume per verificare il segnale di linea.

Scollegare temporaneamente l'attrezzatura.

Per verificare che la stampante funzioni correttamente, collegarla direttamente alla linea telefonica. Scollegare l'apparecchio di segreteria telefonica, i computer dotati di modem o sdoppiatori di linea, se presenti.

Verificare che non vi siano inceppamenti

Rimuovere eventuali inceppamenti e verificare che venga visualizzato il messaggio **Pronta**.

Disattivare temporaneamente la funzione di messa in attesa delle chiamate.

La messa in attesa delle chiamate può causare interferenza con la trasmissione. Disattivare questa funzione prima di inviare o ricevere fax. Contattare la compagnia telefonica e richiedere la sequenza di tasti sul tastierino per disattivare temporaneamente la funzione.

Il servizio di posta vocale potrebbe causare interferenze nella trasmissione dei fax

Il servizio di posta vocale fornito dalla propria compagnia telefonica potrebbe causare interferenze nella trasmissione. Per attivare il servizio di risposta alle chiamate tramite il sistema di posta vocale e la stampante, si consiglia l'aggiunta di una seconda linea telefonica per la stampante.

La memoria della stampante potrebbe essere piena

1. Digitare il numero di fax.
2. Eseguire la scansione del documento originale una pagina alla volta.

È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

Caricare la carta

Se il vassoio è vuoto, caricare la carta nel vassoio o nell'alimentatore.

Verificare il ritardo del numero degli squilli.

L'opzione Ritardo numero squilli consente di impostare il numero di squilli necessari prima che la stampante risponda. Se i numeri degli interni sono sulla stessa linea della stampante, oppure se si desidera adottare la suoneria differenziata aziendale, mantenere l'impostazione del ritardo degli squilli su 4.

1. Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

   Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:
   - Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
   - Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.
2. Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni fax** > **Impostazione fax analogico**.
3. Nel campo del numero di squilli prima della risposta, immettere il numero di squilli del telefono desiderati prima che la stampante risponda.
4. Fare clic su **Invia**.

Sostituire la cartuccia di stampa o del toner

Sostituire la cartuccia di stampa o del toner.

È possibile effettuare la ricezione ma non l'invio di fax

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

La stampante non è in modalità Fax

Nella schermata principale, toccare **Fax** per attivare la modalità Fax della stampante.

Il documento non è caricato correttamente

Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in alto a sinistra.

Nota: non caricare nell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Posizionare questi elementi sul vetro dello scanner.

Verificare che il numero della scelta rapida sia impostato correttamente

- Controllare che il numero della scelta rapida sia stato programmato per il numero di telefono da chiamare.
- Alternativamente, digitare il numero di telefono manualmente.

I fax ricevuti presentano una scarsa qualità di stampa

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

Inviare nuovamente il fax

Chiedere al mittente del fax di:

- Verificare che la qualità del documento originale sia soddisfacente.
- Inviare nuovamente il fax. È possibile che si sia verificato un problema con la qualità della connessione della linea telefonica.
- Aumentare la risoluzione di scansione fax, se possibile.

Sostituire la cartuccia

Quando viene visualizzato **`88 Cartuccia in esaurimento`** o quando le stampa è sbiadita, sostituire la cartuccia.

Verificare che la velocità di trasmissione fax non sia troppo elevata

Diminuire la velocità di trasmissione dei fax in arrivo:

1. Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

   Nota: Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.
2. Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni fax** > **Impostazione fax analogico**.
3. Nella casella Velocità massima, fare clic su una delle seguenti opzioni:
   2400
   4800
   9600
   14400
   33600
4. Fare clic su **Invia**.

Risoluzione dei problemi relativi alle applicazioni della schermata principale

Si è verificato un errore dell'applicazione

Verificare i dettagli nel registro di sistema

1. Immettere l'indirizzo IP della stampante o il nome host nel relativo campo del browser Web.

   se non si conosce l'indirizzo IP della stampante o il nome host, è possibile:

   - Visualizzare le informazioni nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante o nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
   - Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare le informazioni nella sezione TCP/IP.
2. Fare clic su **Impostazioni** o **Configurazione**.
3. Fare clic su **Soluzioni periferica** > **Soluzioni (eSF)** > scheda **Sistema** > **Registro**.
4. Nel menu Filtro, selezionare lo stato di un'applicazione.
5. Nel menu Applicazione, selezionare un'applicazione e fare clic su **Inoltra**.

Accertarsi che il nome file di cui si desidera eseguire la scansione non sia già in uso

Verificare che il file su cui si desidera eseguire l'acquisizione non sia aperto da un'altra applicazione o da un utente.

Per impedire che si verifichino errori, accertarsi che nelle impostazioni di configurazione della destinazione sia selezionato "Aggiungi indicatore data e ora" o "Sovrascrivi file esistente".

Regolazione delle impostazioni di acquisizione

Nelle impostazioni di configurazione di destinazione, ridurre le impostazioni di acquisizione. Ad esempio per ridurre la risoluzione di scansione, disabilitare Colore oppure impostare su Testo l'opzione Tipo di contenuto.

Contattare l'assistenza clienti

Se non si è ancora in grado di isolare il problema, contattare l'assistenza clienti.

Risoluzione dei problemi relativi alle opzioni

L'opzione non funziona correttamente o smette di funzionare dopo l'installazione

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Ripristinare la stampante

Spegnere la stampante, attendere circa dieci secondi, quindi riaccenderla.

Verificare che l'opzione sia collegata alla stampante

1. Spegnere la stampante tramite l'interruttore di alimentazione.
2. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e dalla stampante.
3. Verificare il collegamento tra l'opzione e la stampante.

Verificare che l'opzione sia installata correttamente

Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se l'opzione sia presente nell'elenco delle opzioni installate. Se l'opzione non è presente nell'elenco, reinstallarla. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione sull'installazione dell'hardware fornita con l'opzione oppure visitare il sito Web **www.lexmark.com** per visualizzare il foglio delle istruzioni relative all'opzione.

Accertarsi che l'opzione sia selezionata.

Dal computer da cui si sta eseguendo la stampa, selezionare l'opzione.

Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiornamento delle opzioni disponibili nel driver della stampante." a pagina 47.

Problemi nel vassoio della carta

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

Accertarsi che la carta sia caricata correttamente.

1. Aprire il vassoio carta.
2. Verificare la presenza di carta inceppata o non alimentata correttamente.
3. Verificare che le guide della carta siano allineate rispetto ai bordi dei fogli.
4. Verificare che il vassoio carta sia chiuso correttamente.

Ripristinare le impostazioni predefinite della stampante.

Spegnere la stampante, attendere circa dieci secondi, quindi riaccenderla.

Verificare che il vassoio carta sia installato correttamente.

Se il vassoio carta è compreso nell'elenco della pagina delle impostazioni dei menu ma la carta si inceppa in entrata o in uscita dal vassoio, potrebbe non essere installato correttamente. Reinstallare il vassoio carta. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione sull'installazione dell'hardware fornita con il vassoio carta oppure visitare il sito Web **http://support.lexmark.com** per visualizzare il foglio delle istruzioni relative al vassoio carta.

problemi nel cassetto da 2.000 fogli

Verificare la connessione del cassetto

Accertarsi che il cassetto da 2.000 fogli sia collegato correttamente alla stampante.

Caricare la carta

Se il vassoio è vuoto, caricare la carta nel vassoio o nell'alimentatore

Rimuovere eventuali inceppamenti

Aprire lo sportello laterale del vassoio o dell'alimentatore e rimuovere l'eventuale carta inceppata.

Evitare inceppamenti della carta

- Flettere la carta.
- Accertarsi che il cassetto sia installato correttamente.
- Verificare che la carta sia caricata correttamente.
- Accertarsi che la risma di carta caricata non superi il limite massimo di caricamento indicato sul vassoio.
- Accertarsi che la carta o i supporti speciali siano conformi alle specifiche e che non siano danneggiati.
- Accertarsi che le guide siano posizionate correttamente per le dimensioni della carta caricata.

Scheda di memoria

Assicurarsi che la scheda di memoria sia collegata correttamente alla scheda di sistema della stampante.

Impossibile rilevare la scheda di memoria flash

Verificare che la scheda di memoria flash sia collegata correttamente alla scheda di sistema della stampante.

Impossibile rilevare il disco fisso della stampante

Assicurarsi che il disco fisso della stampante sia collegato correttamente alla scheda di sistema della stampante stessa.

La porta ISP (Internal Solutions Port) non funziona correttamente

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

Controllare i collegamenti della ISP (Internal Solutions Port)

Verificare che la porta ISP sia collegata correttamente alla scheda di sistema della stampante.

Controllare il cavo

Accertarsi che il cavo utilizzato sia idoneo e collegato correttamente alla porta ISP (Internal Solutions Port).

Assicurarsi che il software di rete sia configurato correttamente

Per informazioni sull'installazione del software per la stampa in rete, consultare la *Guida alle operazioni di rete* nel CD *Software e documentazione*.

Il server di stampa interno non funziona correttamente

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

Controllare i collegamenti del server di stampa

- Accertarsi che il server di stampa interno sia collegato correttamente alla scheda di sistema della stampante.
- Accertarsi che il cavo utilizzato sia idoneo e collegato correttamente.

Assicurarsi che il software di rete sia configurato correttamente

Per ulteriori informazioni sull'installazione del software per la stampa in rete, attenersi alla seguente procedura:

1. Aprire il CD *Software e documentazione*.
2. Fare clic su **Additional (Aggiuntivi)**.
3. In Pubblicazioni, sul CD, selezionare **Guida alle operazioni di rete**.

La scheda di interfaccia parallela/USB non funziona correttamente

Verificare il collegamento della scheda di interfaccia parallela/USB/

Accertarsi che la scheda di interfaccia parallela/USB sia collegata correttamente alla scheda di sistema della stampante.

Controllare il cavo

Accertarsi che il cavo utilizzato sia idoneo e collegato correttamente.

Risoluzione dei problemi di alimentazione della carta

Si verificano numerosi inceppamenti carta

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

Controllare la carta

Utilizzare la carta e i supporti speciali consigliati. Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo relativo alle istruzioni sulla carta e i supporti speciali.

Verificare che non sia presente una quantità eccessiva di carta nel vassoio carta

Controllare che la risma caricata nel vassoio non superi il limite massimo di caricamento indicato sul vassoio o sull'alimentatore multiuso.

Verificare le guide carta

Spostare le guide del vassoio nella posizione appropriata per i supporti caricati.

La carta potrebbe aver assorbito molta umidità

- Caricare una risma di carta nuova.
- Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.

Il messaggio Inceppamento carta resta visualizzato anche dopo l'eliminazione dell'inceppamento

Verificare il percorso carta

L'inceppamento non è stata eliminato dal percorso carta. Eliminare la carta inceppata dall'intero percorso, quindi toccare **Continua**.

Le pagine inceppate non vengono ristampate

Attivare Rimozione inceppam.

1. Dalla schermata iniziale, selezionare:

   > **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Recupero stampa**

2. Toccare le frecce accanto a **Rimoz. inceppam.** fino a visualizzare **Attivato** o **Automatico** .
3. Toccare **Invia**.

Risoluzione dei problemi di qualità di stampa

Se questi suggerimenti non consentono la risoluzione del problema, contattare l'assistenza clienti. È possibile che sia necessaria la riparazione o la sostituzione di un componente della stampante.

I caratteri presentano bordi irregolari

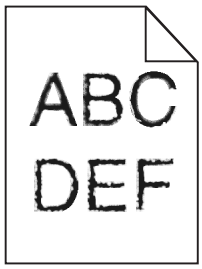

Se si utilizzano font trasferiti, verificare che siano supportati dalla stampante, dal computer host e dall'applicazione software.

Le immagini sono tagliate

Provare una o più delle soluzioni indicate.

Verificare le guide

Spostare le guide della larghezza e della lunghezza del vassoio nella posizione appropriata per le dimensioni della carta caricata.

Verificare l'impostazione Dimensioni carta

Accertarsi che l'impostazione Dimensioni carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

1. Dal menu Carta nel pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta.
2. Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione delle dimensioni corretta:
   - Per gli utenti Windows: specificare le dimensioni in Proprietà di stampa.
   - Per gli utenti Macintosh: specificare le dimensioni nella finestra di dialogo Stampa.

Sulle pagine a colori appaiono linee orizzontali sottili

Si potrebbero notare linee orizzontali sottili nelle fotografie o nelle pagine con un'elevata concentrazione di colore. Questo può verificarsi quando la stampante è in Modalità silenziosa. Per risolvere questo problema, impostare Modalità silenziosa su **Disattivato (Immagine/Foto)**.

Presenza di immagini ombreggiate sulle stampe

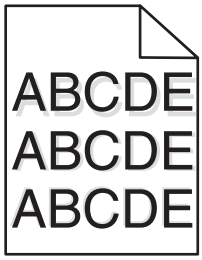

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

Verificare le impostazioni relative al tipo e al peso della carta

Accertarsi che le impostazioni di tipo e peso della carta corrispondano alla carta caricata nel vassoio o nell'alimentatore:

1. Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni Tipo di carta e Peso carta.
2. Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione del tipo di carta corretta:
   - Per utenti di Windows: specificare il tipo di carta in Proprietà di stampa.
   - Per utenti di Macintosh: specificare il tipo di carta nella finestra di dialogo Stampa.

Verificare che il toner della cartuccia di stampa non si stia esaurendo

Quando viene visualizzato il messaggio **`88.xx Cartuccia [colore] in esaurimento`** verificare che il toner sia distribuito in modo uniforme in tutte le quattro cartucce di stampa o in quella del colore che risulta ombreggiato.

1. Rimuovere la cartuccia di stampa.

   Attenzione - Possibili danni: fare attenzione a non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa dei processi di stampa futuri.
2. Agitare più volte la cartuccia in tutte le direzioni per distribuire il toner residuo.
3. Reinserire la cartuccia di stampa.

   Nota: se la qualità di stampa non migliora, sostituire la cartuccia di stampa del colore che risulta ombreggiato.

Se il problema persiste, la stampante necessita di assistenza. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti.

Sfondo grigio

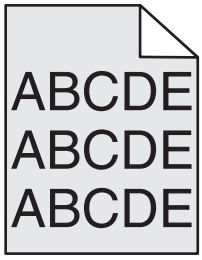

Controllare l'impostazione Intensità toner

Selezionare un'impostazione di intensità del toner più chiara:

- Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, modificare l'impostazione.
- Per gli utenti Windows, modificare l'impostazione da Proprietà di stampa.
- Per gli utenti Macintosh, modificare l'impostazione dalla finestra di dialogo Stampa.

La cartuccia di toner potrebbe essere usurata o difettosa

Sostituire la cartuccia di toner.

Margini errati

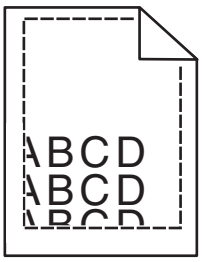

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

Verificare le guide carta

Spostare le guide del vassoio nella posizione appropriata per i supporti caricati.

Verificare l'impostazione Dimensioni carta

Accertarsi che l'impostazione Dimensioni carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

1. Dal menu Carta nel pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta.
2. Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione delle dimensioni corretta:
   - Per gli utenti Windows: specificare le dimensioni in Proprietà di stampa.
   - Per gli utenti Macintosh: specificare le dimensioni nella finestra di dialogo Stampa.

Presenza di una riga chiara, bianca o di colore errato sulle stampe

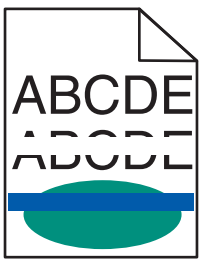

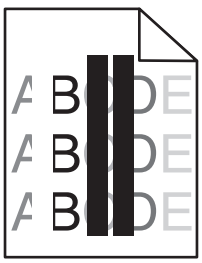

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verificare che non siano presenti cartucce di toner difettose

Sostituire la cartuccia di toner difettosa.

Verificare che l'unità fotoconduttore non sia difettosa

Sostituire l'unità fotoconduttore difettosa.

Verificare che il modulo di trasferimento non sia difettoso

Sostituire il modulo di trasferimento difettoso.

Pulire le lenti della testina di stampa

1. Aprire lo sportello anteriore, quindi il coperchio interno.
2. Individuare i dispositivi di pulizia della testina di stampa.
3. Estrarre delicatamente il dispositivo di pulizia della testina di stampa finché non si arresta, quindi farlo scorrere nuovamente in posizione.
4. Pulire le tre lenti della testina di stampa rimanenti.

Arricciamento della carta

Provare una o più delle soluzioni indicate.

Verificare le impostazioni relative al tipo e al peso della carta

Accertarsi che le impostazioni di tipo e peso della carta corrispondano alla carta caricata nel vassoio o nell'alimentatore:

1. Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni Tipo di carta e Peso carta.
2. Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione del tipo di carta corretta:
   - Per utenti di Windows: specificare il tipo di carta in Proprietà di stampa.
   - Per utenti di Macintosh: specificare il tipo di carta nella finestra di dialogo Stampa.

Caricare la carta di una nuova confezione

La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.

Stampa irregolare

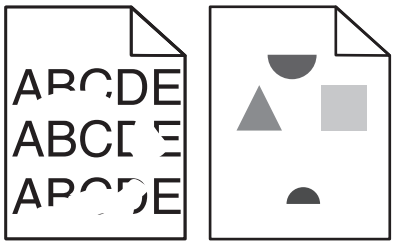

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

Caricare la carta di una nuova confezione

La carta potrebbe aver assorbito molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.

Verificare le impostazioni relative al tipo e al peso della carta

Accertarsi che le impostazioni di tipo e peso della carta corrispondano alla carta caricata nel vassoio o nell'alimentatore:

1. Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni Tipo di carta e Peso carta.
2. Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione del tipo di carta corretta:
   - Per utenti di Windows: specificare il tipo di carta in Proprietà di stampa.
   - Per utenti di Macintosh: specificare il tipo di carta nella finestra di dialogo Stampa.

Evitare l'uso di carta con superficie ruvida o poco levigata

Verificare che non siano presenti cartucce di toner difettose

Sostituire la cartuccia di toner difettosa o usurata.

Verificare che il modulo di trasferimento non sia difettoso

Sostituire il modulo di trasferimento difettoso. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni che accompagna la parte di ricambio.

Verificare che il fusore non sia danneggiato

Sostituire il fusore difettoso. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni che accompagna la parte di ricambio.

La stampa è troppo scura

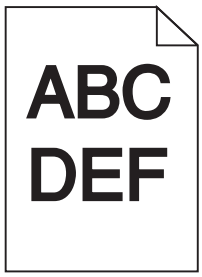

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Controllare le impostazioni relative a intensità del toner, luminosità e contrasto

L'impostazione Intensità toner è troppo scura, l'impostazione Luminosità è troppo scura oppure l'impostazione Contrasto è troppo alta.

- Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, modificare queste impostazioni.
- Per gli utenti Windows: modificare queste impostazioni in Proprietà di stampa.

- Per gli utenti Macintosh:
  1. Scegliere **File** > **Stampa**.
  2. Nel menu a discesa "Orientamento immagini", scegliere **Funzioni stampante**.
  3. Scegliere un valore inferiore per le impostazioni di luminosità del toner e contrasto.

Caricare la carta di una nuova confezione

La carta potrebbe aver assorbito molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata.

Evitare l'uso di carta con superficie ruvida o poco levigata

Verificare l'impostazione Tipo di carta

Accertarsi che l'impostazione Tipo di carta corrisponda al tipo di carta caricato nel vassoio o nell'alimentatore:

- Dal menu Carta nel pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta.
- Per utenti di Windows: verificare questa impostazione in Proprietà di stampa.
- Per utenti di Macintosh: verificare questa impostazione nella finestra di dialogo Stampa.

La stampa è troppo chiara

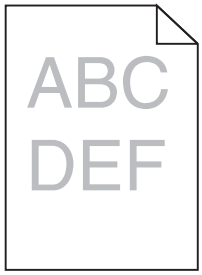

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Controllare le impostazioni relative a intensità del toner, luminosità e contrasto

L'impostazione Intensità toner è troppo chiara, l'impostazione Luminosità è troppo chiara oppure l'impostazione Contrasto è troppo bassa.

- Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, modificare queste impostazioni.
- Per gli utenti Windows: modificare queste impostazioni in Proprietà di stampa
- Per gli utenti Macintosh:
  1. Scegliere **File** > **Stampa**.
  2. Nel menu a discesa Orientamento immagini, scegliere **Funzioni stampante**.
  3. Scegliere un valore superiore per le impostazioni di luminosità del toner e contrasto.

Caricare la carta di una nuova confezione

La carta potrebbe aver assorbito umidità dall'ambiente. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata.

Evitare l'uso di carta con superficie ruvida o poco levigata

Verificare l'impostazione Tipo di carta

Accertarsi che l'impostazione Tipo di carta corrisponda al tipo di carta caricato nel vassoio o nell'alimentatore.

- Dal menu Carta nel pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta.
- Per utenti di Windows: verificare questa impostazione in Proprietà di stampa.
- Per utenti di Macintosh: verificare questa impostazione nella finestra di dialogo Stampa.

La stampante stampa pagine vuote



Provare una o più delle soluzioni seguenti:

Verificare che sulla cartuccia di toner o di stampa non sia rimasto materiale di imballaggio

Rimuovere la cartuccia e accertarsi che il materiale di imballaggio sia stato completamente rimosso. Reinstallare la cartuccia.

Verificare che il toner o la cartuccia di stampa non si stia esaurendo

Quando viene visualizzato **`88.xx Cartuccia [colore] in esaurimento`** verificare che il toner sia distribuito in modo uniforme nelle quattro cartucce:

1. Rimuovere la vecchia cartuccia.

   Attenzione - Possibili danni: fare attenzione a non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa dei processi di stampa futuri.

2. Agitare più volte la cartuccia in tutte le direzioni per distribuire il toner residuo.

3. Reinserire la cartuccia.

   Nota: se la qualità di stampa non migliora, sostituire la cartuccia di stampa del colore che non viene stampato.

Se il problema persiste, la stampante necessita di assistenza. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti.

Difetti ripetuti sono presenti su una pagina

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verificare che l'unità fotoconduttore non sia difettosa

Se i segni si presentano con lo stesso colore e si ripetono più volte in una pagina, l'unità fotoconduttore potrebbe essere difettosa.

- Se i difetti si presentano ogni 94,2 mm (3,71 poll.) o ogni 37,68 mm (1,48 poll.), sostituire l'unità fotoconduttore.

Verificare che il fusore non sia danneggiato

Se i segni si presentano con vari colori e si ripetono sull'intera pagina, l'unità di fusione potrebbe essere difettosa.

- Se il problema si verifica ogni 141 mm (5,55 poll.), sostituire l'unità di fusione.

Stampa obliqua

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verificare le guide carta

Regolare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio spostandole nella posizione appropriata per le dimensioni della carta caricata.

- Verificare che le guide della lunghezza non siano troppo distanti dalla risma di carta.
- Verificare che le guide non aderiscano eccessivamente alla risma.

Controllare la carta

Accertarsi che la carta utilizzata sia conforme alle specifiche della stampante.

Accertarsi che la stampante sia pulita e che non vi siano residui di carta

Pulire la parte esterna della stampante

1. Accertarsi che la stampante sia spenta e scollegata dalla presa a muro.

   Attenzione - Possibili danni: per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, prima di continuare scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi dalla stampante.

2. Rimuovere la carta dal raccoglitore di uscita standard.

3. Inumidire con acqua un panno pulito che non lasci residui.

   Attenzione - Possibili danni: non utilizzare detersivi e detergenti comuni, poiché potrebbero danneggiare la finitura della stampante.

4 Pulire solo la parte esterna della stampante, accertandosi di includere il raccoglitore di uscita standard.

Attenzione - Possibili danni: l'uso di un panno umido per pulire l'interno potrebbe danneggiare la stampante.

5 Accertarsi che il supporto carta e il raccoglitore di uscita standard siano asciutti prima di avviare un nuovo processo di stampa.

Accertarsi che i rulli di alimentazione della carta siano puliti e non vi siano tracce di polvere

1 Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.

2 Rimuovere i rulli di alimentazione della carta.

Nota: per informazioni sulla rimozion e la reinstallazione dei rulli di alimentazione della carta, consultare le Istruzioni di installazione fornite con i rulli all'interno della scatola del Vassoio 1.

3 Inumidire con acqua un panno pulito che non lasci residui.

4 Pulire i rulli di alimentazione della carta.

Attenzione - Possibili danni: non toccare la gomma. Ciò potrebbe danneggiare i rulli.

5 Reinstallare i rulli di alimentazione della carta.

Nota: accertarsi di sostituire i rulli di alimentazione della carta usurati o difettosi.

Pagine stampate con un solo colore

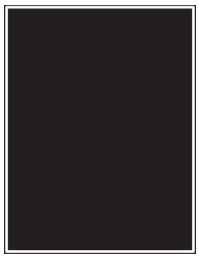

Accertarsi che il fotoconduttore sia installato correttamente e non sia difettoso

Rimuovere e reinstallare il fotoconduttore. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire il fotoconduttore.

Presenza di striature bianche o nere su lucidi o carta

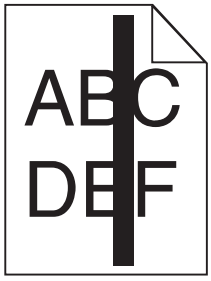

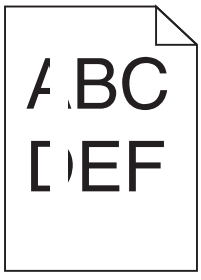

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

Verificare che il motivo di riempimento sia corretto

Se il motivo di riempimento non è corretto, scegliere un motivo di riempimento diverso dal programma software.

Controllare il tipo di carta

- Utilizzare solo i lucidi consigliati.
- Verificare che l'impostazione Tipo di carta corrisponda al tipo di carta caricato nel vassoio o nell'alimentatore.
- Verificare che l'impostazione Grana carta sia corretta per il tipo di carta o il supporto speciale caricato nel vassoio o nell'alimentatore.

Verificare che il toner della cartuccia di stampa non si stia esaurendo

Quando viene visualizzato **88.xx Cartuccia [colore] in esaurimento**, verificare che il toner sia distribuito in modo uniforme nella cartuccia di stampa:

1. Rimuovere la cartuccia di stampa.

   Attenzione - Possibili danni: fare attenzione a non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa dei processi di stampa futuri.

2. Agitare più volte la cartuccia in tutte le direzioni per distribuire il toner residuo.
3. Reinserire la cartuccia di stampa.

Se il problema persiste, la stampante necessita di assistenza. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti.

Presenza di striature orizzontali sulle stampe

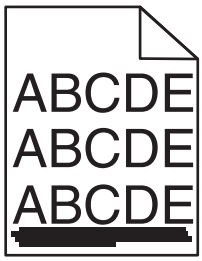

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

Selezionare un altro vassoio o alimentatore

- Dal menu Carta del pannello di controllo della stampante, selezionare Origine predefinita.
- Per utenti di Windows: selezionare l'origine carta da Proprietà di stampa.
- Per utenti di Macintosh: selezionare l'origine carta dalla finestra di dialogo Stampa e dai menu a comparsa.

Verificare che non siano presenti cartucce di toner usurate, difettose o vuote

Sostituire la cartuccia di toner usurata, difettosa o vuota.

Rimuovere gli inceppamenti dal percorso carta intorno alla cartuccia di toner

ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA: la parte interna della stampante potrebbe essere surriscaldata. Lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla per evitare infortuni.

Rimuovere la carta inceppata o pulire il toner visibile sul percorso della carta. Se il problema persiste, contattare l'assistenza clienti.

Presenza di striature verticali sulle stampe

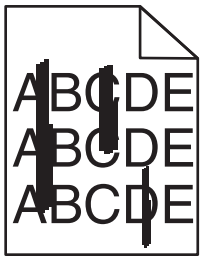

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

Selezionare un altro vassoio o alimentatore

- Dal menu Carta del pannello di controllo della stampante, selezionare Origine predefinita.
- Per utenti di Windows: selezionare l'origine carta da Proprietà di stampa.
- Per utenti di Macintosh: selezionare l'origine carta dalla finestra di dialogo Stampa e dai menu a comparsa.

Verificare che non siano presenti cartucce di toner usurate, difettose o vuote

Sostituire la cartuccia di toner usurata, difettosa o vuota.

Rimuovere gli inceppamenti dal percorso carta intorno alla cartuccia di toner

Verificare il percorso carta intorno alla cartuccia di toner.

ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA: la parte interna della stampante potrebbe essere surriscaldata. Lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla per evitare infortuni.

Eliminare l'eventuale carta presente.

Verificare che non ci siano tracce di toner sul percorso carta

Sulla pagina sono presenti ombreggiature dovute al toner

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verificare che la cartuccia del toner sia installata correttamente o non sia difettosa

Reinstallare o sostituire la cartuccia di toner difettosa.

Verificare che il modulo di trasferimento non sia usurato o difettoso

Sostituire il modulo di trasferimento usurato o difettoso.

Verificare che l'unità fotoconduttore non sia usurata o difettosa

Sostituire l'unità fotoconduttore usurata o difettosa.

Verificare che il fusore non sia usurato o difettoso

Sostituire il fusore usurato o difettoso.

Verificare che la stampante sia stata ricalibrata di recente

Eseguire una regolazione del colore dal menu Qualità.

Verificare che l'applicazione non abbia specificato uno sfondo bianco sporco

Controllare le impostazioni dell'applicazione.

Verificare che non vi siano tracce di toner nel percorso carta

Contattare l'assistenza clienti.

Aderenza difettosa del toner

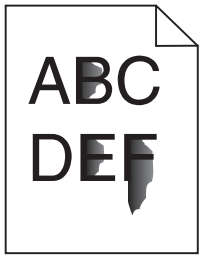

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

Verificare le impostazioni relative al tipo e al peso della carta

Accertarsi che le impostazioni di tipo e peso della carta corrispondano alla carta caricata nel vassoio o nell'alimentatore:

1. Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni Tipo di carta e Peso carta. Modificare l'impostazione Peso carta da Normale a Pesante.
2. Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione del tipo di carta corretta:
   - Per utenti di Windows: specificare il tipo di carta in Proprietà di stampa.
   - Per utenti di Macintosh: specificare il tipo di carta nella finestra di dialogo Stampa.

Verificare l'impostazione della grana della carta

Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, accertarsi che l'impostazione Grana carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio o nell'alimentatore. Se necessario, modificare l'impostazione Grana carta da Normale a Ruvida.

Verificare che il fusore non sia usurato o difettoso

Sostituire il fusore usurato o difettoso. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni che accompagna la parte di ricambio.

Puntini di toner

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verificare che non siano presenti cartucce di toner difettose

Sostituire le cartucce difettose o usurate.

Verificare che l'unità fotoconduttore non sia difettosa

Sostituire l'unità fotoconduttore difettosa.

Contattare l'assistenza clienti

La qualità di stampa sul lucido è scarsa

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Controllare i lucidi

Utilizzare solo lucidi conformi alle specifiche della stampante.

Verificare l'impostazione relativa al tipo di carta

Accertarsi che il tipo di carta sia impostato su Lucidi.

1. Dal menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta.
2. Prima di avviare la stampa del processo, specificare il tipo di carta corretto:
   - Per gli utenti Windows, specificare il tipo da Proprietà di stampa.
   - Per gli utenti Macintosh, specificare il tipo dalla finestra di dialogo Stampa.

Risoluzione dei problemi di qualità del colore

domande frequenti sulla stampa a colori

Che cos'è il colore RGB?

Il rosso, il verde e il blu chiaro possono essere mescolati in varie quantità per produrre una vasta gamma di colori dall'aspetto naturale. Ad esempio, unendo rosso e verde si ottiene il giallo. Gli schermi televisivi e del computer creano i colori in questo modo. "Colore RGB" è un metodo di descrizione dei colori che indica la quantità di rosso, verde o blu necessaria per riprodurre un colore.

Che cos'è il colore CMYK?

Gli inchiostri o i toner ciano, magenta, giallo e nero possono essere stampati in varie quantità per produrre una vasta gamma di colori dall'aspetto naturale. Ad esempio, l'unione del ciano e del giallo ha come risultato il verde. Macchine da stampa, stampanti a getto d'inchiostro e stampanti laser a colori creano i colori in questo modo. "Colore CMYK" è un metodo di descrizione dei colori indicante la quantità di ciano, magenta, giallo e nero necessaria per riprodurre un particolare colore.

Come viene specificato il colore in un documento da stampare?

Generalmente, i programmi software specificano il colore del documento utilizzando le combinazioni di colori RGB o CMYK, consentendo inoltre di modificare il colore di ciascun oggetto del documento. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida in linea del programma software.

Quale metodo utilizza la stampante per riconoscere il colore da stampare?

Quando si stampa un documento, la stampante riceve le informazioni relative al tipo e al colore di ciascun oggetto. Le informazioni sul colore vengono inviate alle tabelle di conversione del colore che traducono il colore in specifiche quantità di toner ciano, magenta, giallo e nero necessarie per produrre il colore desiderato. L'applicazione delle tabelle di conversione del colore si basa sulle informazioni relative all'oggetto. È possibile, ad esempio, applicare un tipo di tabella di conversione del colore al testo e un altro alle immagini fotografiche.

Perché il colore sulla stampa non corrisponde a quello sullo schermo del computer?

Utilizzando le tabelle di conversione del colore nella modalità automatica di Correzione colore, si ottengono generalmente colori simili a quelli di uno schermo di computer standard. Tuttavia, a causa delle diverse tecnologie utilizzate nelle stampanti e nei monitor, numerosi colori possono essere interessati da variazioni sul monitor e nelle condizioni di illuminazione. Per informazioni sull'uso delle pagine di esempio a colori per la risoluzione di alcuni problemi di corrispondenza del colore, vedere "Com'è possibile riprodurre esattamente un colore, ad esempio in un logo aziendale?".

Sulla pagina stampata sembra prevalere una tinta. È possibile regolare il colore?

In alcuni casi, è possibile che una tinta prevalga sulle pagine stampate (ad esempio che il contenuto delle stampe appaia troppo rosso). Ciò può essere causato da condizioni ambientali, dal tipo di carta, dalle condizioni di illuminazione o dalle impostazioni specificate dall'utente. In questi casi, regolare l'impostazione Bilanciamento colore per ottenere la tonalità desiderata. Questa impostazione consente di effettuare lievi regolazioni alla quantità di toner utilizzata in ciascun livello di colore. Impostando i colori ciano, magenta, giallo e nero su valori positivi (o negativi) nel menu Bilanciamento colore, è possibile aumentare o ridurre lievemente la quantità di toner utilizzata per un determinato colore. Se, ad esempio, su una pagina stampata prevale il colore rosso, ridurre il valore di magenta e giallo per migliorare il bilanciamento del colore.

I lucidi a colori appaiono scuri quando vengono proiettati. Come si può migliorare il colore?

Questo problema si verifica generalmente quando i lucidi vengono proiettati con una lavagna luminosa riflettente. Per ottenere una qualità di proiezione ottimale del colore, è consigliabile utilizzare la lavagna luminosa trasmittente. Se è necessario utilizzare una lavagna luminosa, impostare Intensità toner su 1, 2 o 3 per schiarire il lucido. Assicurarsi di stampare sui lucidi a colori consigliati.

Cosa si intende per correzione manuale del colore?

Quando è abilitata la correzione manuale del colore, la stampante utilizza le tabelle di conversione del colore selezionate dall'utente per elaborare gli oggetti. È necessario tuttavia che l'opzione Correzione colore sia impostata su Manuale. In caso contrario, le conversioni del colore definite dall'utente non verranno applicate. Le impostazioni di correzione manuale del colore sono specifiche del tipo di oggetto da stampare (testo, grafica o immagini) e dal modo in cui il colore dell'oggetto viene specificato nel programma software (combinazioni RGB o CMYK).

Note:

- La correzione manuale del colore è inutile se il programma software non specifica i colori con le combinazioni RGB o CMYK o se il programma software o il sistema operativo del computer verifica la regolazione dei colori.
- Le tabelle di conversione del colore, applicate a ciascun oggetto quando Correzione colore è impostata su Automatico, generano i colori preferiti per la maggior parte dei documenti.

Per applicare manualmente una tabella di conversione del colore diversa:

1. Dal menu Qualità, selezionare **Correzione colore**, quindi selezionare **Manuale**.
2. Dal menu Qualità, selezionare **Colore manuale**, quindi scegliere la tabella di conversione del colore appropriata per il tipo di oggetto da stampare.

Tipo di oggetto	Tabelle di conversione del colore
Immagine RGB Testo RGB Grafica RGB	• **Vivace**—Produce colori più luminosi e saturi e può essere applicata a tutti i formati colore in entrata. • **Schermo sRGB**—Produce stampe i cui colori si avvicinano a quelli visualizzati sul monitor del computer. L'utilizzo di toner nero è ottimizzato per la stampa di fotografie. • **Schermo -** Nero reale—Produce stampe i cui colori si avvicinano a quelli visualizzati sul monitor del computer. Il toner nero viene utilizzato per creare tutte le scale di grigio neutrale. • **Vivace sRGB**—Produce una maggiore saturazione dei colori per la correzione del colore schermo sRGB. L'utilizzo del nero è ottimizzato per la stampa di grafica aziendale. • **Disattivato**—Non viene applicata alcuna correzione del colore.
Immagine CMYK Testo CMYK Grafica CMYK	• **CMYK US**—Applica la correzione del colore per avvicinare i colori agli standard SWOP (Specifications for Web Offset Publishing). • **CMYK Euro**—Applica la correzione del colore per avvicinare i colori agli standard EuroScale. • **CMYK vivace**—Aumenta la saturazione dei colori dell'impostazione di correzione CMYK US. • **Disattivato**—Non viene applicata alcuna correzione del colore.

Com'è possibile riprodurre esattamente un colore, ad esempio in un logo aziendale?

Nel menu Qualità della stampante sono disponibili nove tipi di set di campioni di colore. I set sono disponibili anche nella pagina Campioni colore di Embedded Web Server. Se si seleziona un set di campioni, vengono stampate più pagine contenenti centinaia di caselle colorate. In ogni casella è presente una combinazione CMYK o RGB, a seconda della tabella selezionata. Il colore di ciascuna casella è il risultato ottenuto facendo passare la combinazione CMYK o RGB attraverso la tabella di conversione del colore selezionata.

Osservando i set di campioni di colore, l'utente può individuare la casella il cui colore si avvicina maggiormente al colore desiderato. La combinazione di colori della casella può quindi essere utilizzata per modificare il colore dell'oggetto in un programma software. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida in linea del programma software. È possibile che sia necessaria la correzione manuale del colore per utilizzare la tabella di conversione del colore selezionata per un oggetto particolare.

La scelta del set di campioni di colore da utilizzare per un problema di corrispondenza dei colori dipende dall'impostazione di correzione colore selezionata (Automatico, Disattivato o Manuale), dal tipo di oggetto da stampare (testo, grafica o immagini) e dal modo in cui il colore dell'oggetto viene specificato nel programma software (combinazioni RGB o CMYK). Quando l'opzione Correzione colore della stampante è impostata su Disattivato, il colore si basa sulle informazioni relative al processo; non viene applicata alcuna conversione del colore.

Nota: le pagine dei campioni di colore sono inutili se il programma software non specifica i colori con le combinazioni RGB o CMYK. Inoltre, esistono casi in cui il programma software o il sistema operativo imposta le combinazioni RGB o CMYK specificate tramite la gestione dei colori. Il colore effettivamente stampato potrebbe non corrispondere esattamente al colore delle pagine dei campioni colore.

Cosa sono e come si accede ai campioni colore dettagliati?

I set di campioni di colore dettagliati sono disponibili solo tramite Embedded Web Server di una stampante di rete. Un set di campioni di colore dettagliati contiene una gamma di ombreggiature (visualizzate in forma di caselle colorate) simili a un valore RGB o CMYK definito dall'utente. La somiglianza dei colori del set dipende dal valore immesso nella casella di incremento RGB o CMYK.

Per accedere a un set di campioni di colore dettagliati da Embedded Web Server:

1. Immettere l'indirizzo IP o il nome host della stampante nel campo dell'indirizzo del browser Web.

Nota: se non si conosce l'indirizzo IP o il nome host della stampante, è possibile:

- Visualizzare le informazioni presenti nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante oppure nella sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o delle impostazioni dei menu e individuare le informazioni nella sezione TCP/IP.

2. Fare clic su **Configurazione** > **Campioni colore** > **Opzioni dettagliate**.
3. Selezionare una tabella di conversione del colore.
4. Inserire il numero del colore RGB o CMYK.
5. Specificare un valore per l'incremento (da 1 a 255).

Nota: più il valore dell'incremento si avvicina a 1, più la gamma di campioni di colore si restringe.

6. Fare clic su **Stampa**.

L'Embedded Web Server non si apre

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

Verificare la connessione di rete utilizzata

Accertarsi che la stampante e il computer siano accesi e che siano collegati alla stessa rete.

Verificare l'indirizzo immesso nel browser Web

- A seconda delle impostazioni della rete, potrebbe essere necessario digitare ¨**https://**¨ anziché ¨**http://**¨ prima dell'indirizzo IP della stampante per accedere al server Web incorporato. Per ulteriori informazioni, contattare l'addetto all'assistenza del sistema.
- Accertarsi che l´indirizzo IP della stampante sia corretto.

Disattivare temporaneamente i server proxy Web

I server proxy potrebbero bloccare o limitare l'accesso ad alcuni siti Web, tra cui l'Embedded Web Server. Per ulteriori informazioni, contattare l'addetto all'assistenza del sistema.

Come contattare l'assistenza clienti

Quando si contatta il servizio di assistenza tecnica, è necessario descrivere il problema riscontrato, la sequenza di spie sul pannello di controllo sulla stampante e le procedure eventualmente seguite per risolverlo.

È inoltre necessario comunicare il modello e il numero di serie della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere l'etichetta posta all'interno del coperchio anteriore superiore della stampante. Il numero di serie è riportato anche nella pagina delle impostazioni dei menu.

Lexmark offre diversi modi per risolvere i problemi di stampa. Accedere al sito Web di Lexmark all´indirizzo **http://support.lexmark.com**, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:

Tech Library	È possibile ricercare la libreria di manuali, documentazione di supporto, driver e altri download che consentono di risolvere problemi comuni.
E-mail	È possibile inviare un´e-mail al team Lexmark che descriva il problema. Un rappresentante dell´assistenza risponderà e offrirà le informazioni per risolvere il problema.
Chat in tempo reale	È possibile dialogare in chat con un rappresentante dell´assistenza. Il rappresentante può collaborare per risolvere il problema della stampante o offrire supporto di assistenza in cui un rappresentante dell´assistenza può connettersi in remoto al computer tramite Internet per risolvere i problemi, installare aggiornamenti o completare altre attività per consentire l´uso del prodotto Lexmark.

È anche disponibile l´assistenza telefonica. Negli Stati Uniti o in Canada, chiamare il numero 1-800-539-6275. Per gli altri paesi o regioni, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo **http://support.lexmark.com**.

Avvertenze

Informazioni sul prodotto

Nome del prodotto:

Lexmark X950de, X952dte, X954dhe, XS955de e XS955dhe

Tipo di macchina:

7558

Modelli:

032, 036, 232, 236, 432, 436, 496

Nota all'edizione

Luglio 2017

Le informazioni incluse nel seguente paragrafo non si applicano a tutti quei Paesi in cui tali disposizioni non risultano conformi alle leggi locali: LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE VIENE FORNITA DA LEXMARK INTERNATIONAL, INC. COSÌ COM'È, SENZA ALCUNA GARANZIA IMPLICITA O ESPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ A SCOPI SPECIFICI. In alcuni paesi non è consentita la rinuncia di responsabilità esplicita o implicita in determinate transazioni, pertanto la presente dichiarazione potrebbe non essere valida.

La presente pubblicazione potrebbe includere inesattezze di carattere tecnico o errori tipografici. Le presenti informazioni sono soggette a modifiche periodiche che vengono incluse nelle edizioni successive. Miglioramenti o modifiche ai prodotti o ai programmi descritti nel presente documento possono essere apportati in qualsiasi momento.

I riferimenti a prodotti, programmi o servizi contenuti in questa pubblicazione non sottintendono alcuna intenzione del produttore di renderli disponibili in tutti i Paesi in cui opera. Qualsiasi riferimento a un prodotto, programma o servizio non implica alcun uso esclusivo di tale prodotto, programma o servizio. Ogni prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente che non vìoli diritti di proprietà intellettuale può essere utilizzato in sostituzione. La valutazione e la verifica del funzionamento insieme ad altri prodotti, programmi o servizi, tranne quelli espressamente progettati dal produttore, sono di responsabilità dell'utente.

Per il supporto tecnico di Lexmark, visitare il sito Web all'indirizzo **http://support.lexmark.com**.

Per informazioni sui materiali di consumo e sui trasferimenti, visitare il sito Web **www.lexmark.com**.

© **2010 Lexmark International, Inc.**

Tutti i diritti riservati.

Marchi

Lexmark, Lexmark con il simbolo del diamante e MarkVision sono marchi di Lexmark International, Inc. registrati negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

ScanBack è un marchio di Lexmark International, Inc.

Mac e il logo Mac sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

PCL® è un marchio registrato di Hewlett-Packard Company. PCL è la denominazione Hewlett-Packard di una serie di comandi (linguaggio) e funzioni inclusi nelle stampanti. Questa stampante è compatibile con il linguaggio PCL. Ciò significa che la stampante riconosce i comandi del linguaggio PCL utilizzati nelle diverse applicazioni e ne emula le funzioni corrispondenti.

I nomi seguenti sono marchi o marchi registrati delle società indicate:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Basato su Times New Roman su licenza di The Monotype Corporation, è un prodotto di Agfa Corporation
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG e/o società consociate

Gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

AirPrint e il logo AirPrint sono marchi di Apple, Inc.

Avvertenze componenti modulari

Questo prodotto potrebbe contenere i seguenti componenti modulari:

Modello/Tipo normativo Lexmark LEX-M01-003; FCC ID:IYLM01003; IC:2376A-M01003

Modello/Tipo normativo Lexmark LEX-M05-001; FCC ID:IYLLEXM05001; IC:2376A-M05001

Modello/Tipo normativo Lexmark LEX-M05-002; FCC ID:IYLLEXM05002; IC:2376A-M05002

Informazioni sulla licenza

È possibile visualizzare tutti gli avvisi sulla licenza relativi a questo prodotto nel CD del software di installazione: \Directory LEGAL del CD del software di installazione.

Livelli di emissione dei rumori

Le seguenti misurazioni sono state effettuate in conformità con ISO 7779 e riportate in base a ISO 9296.

Nota: alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Pressione sonora media a un metro, dBA	
Stampa	53
Scansione	54
Copia	54
Pronta	35

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere il sito **www.lexmark.com** per i valori correnti.

Direttiva WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment, direttiva relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

Il logo WEEE indica specifici programmi e procedure di riciclaggio per i prodotti elettronici nei paesi dell'Unione Europea. Lexmark incoraggia il riciclaggio dei propri prodotti.

Per ulteriori informazioni sulle opzioni di riciclaggio, è possibile trovare il numero telefonico dei punti vendita più vicini sul sito Web Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com**.

India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

Avvertenza sulla sensibilità statica

Questo simbolo segnala la presenza di parti sensibili alla presenza di elettricità statica. Non toccare le aree accanto a questi simboli senza aver prima toccato il supporto metallico della stampante.

ENERGY STAR

Qualsiasi prodotto Lexmark che riporta il simbolo ENERGY STAR sul prodotto stesso o sulla schermata di avvio è conforme ai requisiti EPA (Environmental Protection Agency) ENERGY STAR come da configurazione alla fornitura da parte di Lexmark.

Informazioni sulle temperature

Temperatura ambientale di funzionamento	Da 15,6 a 32,2° C (da 60 a 90° F)
Temperatura di trasporto e di conservazione	Da -40° a 40°C (da -40 a 104°F) e da 0° a 35°C (da 32 a 95°F)

Consumo di energia

Consumo elettrico del prodotto

Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche di consumo energetico del prodotto.

Nota: alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Modalità	Descrizione	Consumo elettrico (Watt)
Stampa	Il prodotto sta generando output stampato da input elettronici.	675 (x950de); 710 (x952de e x952dte); 750 (x954de e x954dhe)
Copia	Il prodotto sta generando output stampato da originali stampati.	810 (x950de); 830 (x952de e x952dte); 850 (x954de e x954dhe)
Acquisisci	Il prodotto sta acquisendo documenti stampati.	125 (x950de); 130 (x952de e x952dte); 135 (x954de e x954dhe)

Modalità	Descrizione	Consumo elettrico (Watt)
Pronta	Il prodotto è in attesa di un processo di stampa.	110 (x950de); 115 (x952de e x952dte); 120 (x954de e x954dhe)
Modalità risparmio energetico	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello elevato.	17
Sospendi	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello ridotto.	1,0
Disatt.	Il prodotto è collegato a una presa a muro, ma l'interruttore di alimentazione è spento.	0,35

I livelli di consumo energetico riportati nella tabella precedente rappresentano valori calcolati in base alla media temporale. I cali di energia improvvisi potrebbero essere di intensità molto più elevata rispetto alla media.

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere **www.lexmark.com** per i valori correnti.

Modalità di spegnimento

Se questo prodotto dispone di una modalità di spegnimento che consuma comunque una minima quantità di corrente, per interrompere completamente il consumo elettrico del prodotto, scollegare l'alimentazione dalla presa a muro.

Modalità risparmio energetico

Questo prodotto è progettato con una modalità di risparmio energetico definita *Modalità risparmio energetico*. Questa modalità consente di risparmiare energia riducendo il consumo elettrico nei periodi di inattività prolungati. Questa modalità viene attivata automaticamente dopo un periodo di inattività del prodotto specificato, denominato *Timeout risparmio energetico*.

Impostazioni predefinite del timeout di risparmio energetico per questo prodotto (in minuti):	5

Utilizzando i menu di configurazione, è possibile modificare il periodo di timeout di risparmio energetico da 1 a 120 minuti. Impostando un valore basso, viene ridotto il consumo energetico, ma aumenta il tempo di risposta del prodotto. Impostando un valore alto si mantiene una risposta rapida, ma aumenta il consumo energetico.

Modalità ibernazione

Questo prodotto è progettato con una modalità operativa a bassissimo consumo di energia definita *Modalità sospensione*. Quando è attiva la modalità Sospensione, gli altri sistemi e le altre periferiche vengono spenti in modo sicuro.

La modalità Sospensione può essere attivata in uno dei modi seguenti:

- Usando il Timeout sospensione
- Usando Pianificazione modalità alimentazione
- Usando il pulsante Pausa/Sospensione

Timeout sospensione predefinito in fabbrica per questo prodotto in tutti i paesi/regioni	3 giorni

L'intervallo di tempo tra la stampa di un processo e l'attivazione della modalità Sospensione può essere modificato tra un´ora e un mese.

Utilizzo totale di energia

A volte può risultare utile calcolare l'utilizzo totale di energia del prodotto. Poiché le dichiarazioni sui consumi elettrici sono fornite in Watt, per calcolare l'utilizzo di energia il consumo va moltiplicato per il tempo speso dal prodotto in ciascuna modalità. L'utilizzo totale di energia del prodotto è la somma dell'utilizzo di ciascuna modalità.

Conformità alle direttive della Comunità Europea (CE)

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2004/108/EC, 2006/95/EC e 2011/65/EU in merito al ravvicinamento e all'armonizzazione delle leggi degli Stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza delle apparecchiature elettriche destinate all'uso entro determinati limiti di tensione e in merito alla limitazione di utilizzo di alcune sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive presso il rappresentante autorizzato.

Questo prodotto è conforme alle limitazioni previste per i prodotti di Classe A dalla direttiva EN 55022 e ai requisiti di sicurezza della direttiva EN 60950-1.

Informazioni sulle interferenze radio

Avvertenza

Questo prodotto è conforme ai requisiti per le emissioni dei limiti di Classe A EN55022 e ai requisiti di immunità EN55024. Questo prodotto non è destinato all'uso in ambienti residenziali/domestici.

Questo è un prodotto di Classe A. L'uso di questa apparecchiatura in un ambiente domestico potrebbe causare interferenze radio, nel qual caso potrebbe essere necessario adottare i provvedimenti necessari per risolvere il problema.

Informazioni agli utenti dell'Unione Europea

I prodotti con il marchio CE sono conformi ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2004/108/EC, 2006/95/EC, 1999/5/EC e 2011/65/EU sul ravvicinamento e l'armonizzazione della legislazione degli Stati membri in merito alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza delle apparecchiature elettriche progettate per l'uso entro determinati limiti di tensione, alle apparecchiature radio e i terminali per telecomunicazioni e in merito alla limitazione di utilizzo di alcune sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La conformità è indicata dalla presenza del marchio CE.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor,

Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Una dichiarazione di conformità con i requisiti delle Direttive è disponibile su richiesta contattando il rappresentante autorizzato.

Questo prodotto è conforme alle limitazioni previste per i prodotti di Classe A dalla direttiva EN 55022 e ai requisiti di sicurezza della direttiva EN 60950-1.

Fare riferimento alla tabella alla fine della sezione Avvertenze per ulteriori informazioni sulla conformità.

Avvisi sulle normative per i prodotti wireless

Questa sezione contiene le seguenti informazioni sulle normative relative ai prodotti wireless che contengono trasmettitori, ad esempio, a puro titolo esemplificativo, schede di rete wierless o lettori di schede di prossimità.

Esposizione alle radiazioni di radiofrequenza

La potenza delle radiazioni emesse da questo apparecchio è sensibilmente al di sotto dei limiti di esposizione alle frequenze radio FCC e di altre agenzie normative. Una distanza minima di 20 cm (8 pollici) deve essere mantenuta tra l'antenna e le persone in conformità con i requisiti di esposizione RF dell'FCC e di altre agenzie normative.

Informazioni agli utenti dell'Unione Europea

I prodotti con il marchio CE sono conformi ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2004/108/EC, 2006/95/EC e 1999/5/EC in merito all'avvicinamento e all'armonizzazione delle leggi degli stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza delle apparecchiature elettriche destinate all'uso entro determinati limiti di voltaggio e alle apparecchiature radio e i terminali per telecomunicazioni.

La conformità è indicata dalla presenza del marchio CE.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive presso il rappresentante autorizzato.

Questo prodotto è conforme alle limitazioni previste per i prodotti di Classe A dalle direttive EN 55022 e ai requisiti di sicurezza EN 60950.

I prodotti dotati dell'opzione Wireless LAN a 2,4 GHz sono conformi ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2004/108/EC, 2006/95/EC e 1999/5/EC in merito all'avvicinamento e all'armonizzazione delle leggi degli stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza delle apparecchiature elettriche destinate all'uso entro determinati limiti di voltaggio e alle apparecchiature radio e i terminali per telecomunicazioni.

La conformità è indicata dalla presenza del marchio CE.

L'operazione è consentita in tutti i paesi EU ed EFTA, ma è limitata al solo uso in interni.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive presso il rappresentante autorizzato.

Questo prodotto può essere utilizzato nei paesi indicati nella tabella riportata di seguito.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Eliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPSec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

Indice

Dati numerici

1565 Errore emulazione, caricare opzione emulazione 304
24x Inceppamento carta 271
280.06 Carta mancante 303
28y.xx inceppamenti carta 286
2yy.xx Chiudere il coperchio del piano e caricare gli originali in caso di riavvio del processo 303
31.xx Cartuccia [colore] mancante o difettosa 295
32.xx Numero di parte cartuccia [color] non supportato dalla periferica 295
34 Carta di tipo non corretto, verificare [origine carta] 295
34 Dimensioni carta non corrette, verificare [origine carta] 295
35 Memoria insufficiente per supportare l'opzione Salva risorse 296
36 Richiedere assist. tecnica stampante 296
37 Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati 296
37 Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa 296
37 Memoria insufficiente per fascicolare processo 296
37 Memoria insufficiente per operazione di deframmentazione memoria Flash 296
38 Memoria piena 297
39 Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stampati 297
40 Ricarica [color] non valida, sostituire cartuccia 297
455 Inceppamento cucitura 284
4yy.xx inceppamenti carta 279
51 Flash difettosa 297
52 Spazio libero insufficiente nella memoria Flash per le risorse 297
53 Rilevata Flash non formattata 297
54 Errore opzione seriale [x] 298
54 Errore software di rete [x] 297
54 Errore software di rete standard 298
55 Opzione non supportata slot [x] 298
56 Porta parallela [x] disabilitata 298
56 Porta parallela standard disabilitata 299
56 Porta seriale [x] disabilitata 298
56 Porta USB [x] disabilitata 299
56 Porta USB standard disabilitata 299
58 Troppe opzioni Flash installate 299
58 Troppi dischi installati 299
58 Troppi vassoi collegati 299
59 Vassoio [x] incompatibile 300
61 Rimuovere disco difettoso 300
62 Disco fisso pieno 300
63 Disco non formattato 300
80.xx Unità di fusione in esaurimento 300
80 Manutenzione programmata [x] 301
80 Manutenzione scanner necessaria 301
80 Sostituire i rulli di prelievo carta in [origine carta] 301
80 Sostituire unità di fusione 300
82.xx Contenitore toner di scarto mancante 301
82.xx Contenitore toner di scarto quasi pieno 301
82.xx Sostituire contenitore toner di scarto 301
83.xx Modulo di trasferimento mancante 302
84.xx Fotoconduttore [colore] in esaurimento 302
84.xx Fotoconduttore [colore] mancante 301
84.xx Fotoconduttore [colore] quasi esaurito 302
84.xx Sostituire fotoconduttore [colore] 302
840.01 Scanner disattivato dall'amministratore 303
840.02 Scanner disattivato. Contattare l'amministratore di sistema se il problema persiste. 304
84 Fotoconduttore [colore] non supportato 301
88.2x Sostituire cartuccia [colore] 302

A

accensione della stampante 26
accesso alla scheda di sistema 27
accesso al server Web incorporato 21
Acquisisci su rete
  installazione 22
ADF
  uso della copia 97
aggiunta di un indicatore data e ora 104
Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli
  installazione 42
Alimentatore ad alta capacità da 2000 fogli
  caricamento 68
alimentatore multiuso
  caricamento 70
annullamento di un'e-mail 113
annullamento di un processo di stampa
  dal pannello di controllo della stampante 95
  da un computer 96
AppleTalk, menu 157
assegnazione di nome del tipo di carta personalizzato 74
avvertenze sulle emissioni 341, 344, 345
avvertenze sulle norme FCC 345
avvisi e-mail
  inceppamento carta 263
  installazione 263

livelli bassi del materiale di consumo 263

B

bianco e nero, stampa 87
blocco di fax indesiderati 127
buste
caricamento, alimentatore multiuso 70
suggerimenti 92

C

Cambia [origine carta] in [dimensione carta] [tipo carta] 288
Cambia [origine carta] in [dimensione carta] [tipo carta] caric. [orientamento] 288
Cambia [origine carta] in [dimensioni carta] 288
Cambia [origine carta] in [formato carta] caric. [orientamento] 288
Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato] 287
Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato], caric. [orientamento] 287
Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] 287
Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] caric. [orientamento] 288
cancellazione della memoria del disco fisso 225
cancellazione della memoria non volatile 225
cancellazione della memoria volatile 225
Carica alim. manuale con [tipo carta] 292
Carica alim. manuale con [tipo carta] [dimensioni carta] 293
caricamento
Alimentatore ad alta capacità da 2000 fogli 68
alimentatore multiuso 70
buste, alimentatore multiuso 70
carta intestata nell'alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli 68
cartoncino, alimentatore multiuso 70
lucidi, alimentatore multiuso 70
vassoio da 520 fogli (standard o opzionale) 62
vassoio opzionale da 1.150 fogli 65
vassoio opzionale da 850 fogli 65
Caricamento carta, menu 148
caricamento carta intestata
orientamento del foglio 91
caricamento del vassoio standard 62
Caricare alim. manuale con [nome tipo personalizzato] 292
Caricare alim. manuale con [stringa personalizzata] 292
Caricare graffette 293
carta
caratteristiche 75
carta intestata 77
conservazione 79
formati differenti, copia 100
funzioni di fascicolazione 83
impostazione del formato carta Universale 62
memorizzazione 103
moduli prestampati 77
non adatta 76, 77
riciclata 77
selezione 76
uso di carta riciclata 56
carta intestata
caricamento, alimentatore multiuso 91
caricamento, vassoi 91
caricare, alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli 68
copia su 99
carta riciclata
utilizzo 56, 77
cartoncino
caricamento, alimentatore multiuso 70
suggerimenti 93
cartucce di toner
richiesta 236
riciclaggio 60
cartucce graffette
richiesta 237
cartuccia di toner
sostituzione 244
cartuccia graffette
sostituzione 252
cavi
Ethernet 44
USB 44
Chiudere coperchio [x] 289
Chiudere sportello [x] 289
codifica del disco fisso della stampante 226
collegamento dei cavi 44
collegamento dei vassoi 73
collegamento della stampante
adattatori regionali 120
collegamento vassoi
assegnazione di nome del tipo di carta personalizzato 74
come contattare l'assistenza clienti 337
componenti
verifica, dal pannello di controllo della stampante 236
verifica, mediante il server Web incorporato 236
verifica dello stato 236
componenti, sostituzione
kit di manutenzione 238
configurazione delle funzioni fax e e-mail 313
configurazione delle impostazioni della porta 54
configurazione delle impostazioni e-mail 109
configurazione Ethernet
preparazione per una 48
configurazioni della stampante 11
connessione della stampante a un servizio di suoneria differenziata 120
connessione fax
collegamento della stampante alla presa a muro 119
connessione a una linea DSL 119
connessione a un sistema PBX o ISDN 119
connessioni fax
adattatori regionali 120
conservazione
carta 79
materiali di consumo 235

conservazione dei materiali di consumo 56
contenitore perforazione
svuotamento 234
contenitore toner di scarto
richiesta 237
sostituzione 247
controllare lo stato della stampante
nel server Web incorporato 262
controllo di uno scanner che non risponde 311
Coperchio ADF scanner aperto 294
coperchio della scheda di sistema
reinstallazione 27
copia
aggiunta di un indicatore data e ora 104
aggiunta di un messaggio del modulo elettronico 105
annullamento di un processo di copia 105
carta intestata 99
copia rapida 97
fascicolazione delle copie 102
formati carta differenti 100
foto 98
ingrandimento 101
inserimento di fogli separatori tra copie 103
in un formato diverso 99
opzioni avanzate 108
più pagine su un unico foglio 103
processo personalizzato (creazione di processi) 104
regolazione della qualità 101
riduzione 101
selezione del vassoio 99
su entrambi i lati del foglio (fronte/retro) 101
su lucidi 98
tramite ADF 97
uso del vetro dello scanner (piano) 98
copia di formati carta differenti 100
copia di foto 98
copia di più pagine su un solo foglio 103
copia su carta intestata 99
copia su entrambi i lati della carta (fronte retro) 101
copia su lucidi 98
creazione di profili
uso dell'utilità ScanBack 136
creazione di una scelta rapida di destinazione fax
uso del server Web incorporato 122
creazione di una scelta rapida FTP
uso del server Web incorporato 132

D

data e ora, fax
impostazione 121
dichiarazione di volatilità 224
disco fisso della stampante
codifica 226
installazione 35
pulizia 225
rimozione 39
risoluzione dei problemi 319
smaltimento 224
disco fisso della stampante danneggiato 289
Disco non supportato 295
display virtuale
verifica, mediante il server Web incorporato 262
Dispositivo cellulare
stampa 89
documenti, stampa
da Macintosh 87
da Windows 87
domande frequenti sulla stampa a colori 334

E

elenco di directory
stampa in corso 95
elenco di esempi di font
stampa in corso 95
eliminazione
processo di stampa, dal computer 96
e-mail
aggiunta dell'oggetto 112
aggiunta del messaggio 112
configurazione delle impostazioni e-mail 109
creazione di scelte rapide tramite Embedded Web Server 110
creazione di scelte rapide tramite il touch screen 110
eliminazione 113
impostazione della funzione di e-mail 109
opzioni avanzate 115
uso della rubrica 111
uso del touch screen 111
uso di un numero di scelta rapida 111
e-mail, invio
uso della rubrica 111
uso del touch screen 111
uso di un numero di scelta rapida 111
Embedded Web Server - Protezione: Guida dell'amministratore
individuazione 262
Errore di lettura hub USB. Rimuovere hub. 289
esecuzione di copie utilizzando carta proveniente da un vassoio selezionato 99
esportazione di una configurazione
uso del server Web incorporato 24
etichette, carta
suggerimenti 92
evitare inceppamenti della carta 264

F

fascicolatore
formati carta supportati 83
funzioni di fascicolazione 83
raccoglitori di uscita 86
fascicolazione delle copie 102
fax
invio 124
formati carta
supportati 79
formati carta differenti, copia 100

formati carta supportati 79
formato carta
  impostazione 62
  Universal 150
formato carta Universale 150
  impostazione 62
foto
  copia 98
fronte/retro 101
FTP
  acquisizione mediante la rubrica 134
  opzioni avanzate 138
funzione di e-mail
  installazione 109
funzione fax
  blocco di fax indesiderati 127
  come schiarire o scurire un fax 126
  configurazione della stampante per l'ora legale 122
  creazione di scelte rapide tramite Embedded Web Server 122
  creazione di scelte rapide tramite il touch screen 123
  eliminazione di un processo di invio fax 127, 128
  impostazione del fax 117
  impostazione della data e dell'ora 121
  impostazione del nome del fax o della stazione in uscita 121
  impostazione del numero del fax o della stazione 121
  inoltro di fax 130
  invio di fax a un'ora programmata 126
  invio tramite lo schermo a sfioramento 123
  messa in attesa di fax 130
  modifica della risoluzione 126
  opzioni avanzate 130
  selezione di una connessione fax 118
  servizio di suoneria differenziata 120
  visualizzazione di un registro fax 127
funzioni
  Centro acquisizione 135
funzioni fax ed e-mail
  installazione 313

G

graffette, rimozione
inceppamento
  455 Inceppamento cucitura 284
Grana carta, menu 146
Guida alle operazioni di rete
  individuazione 262

H

HTML, menu 220
Hub USB non supportato. Rimuoverlo 289

I

Immagine, menu 221
immagine acquisita
  tipo di file di output 137
importazione di una configurazione
  uso del server Web incorporato 24
Impossibile abbassare il raccoglitore 2 287
impossibile aprire il server Web incorporato 337
Imposta data/ora, menu 169
impostazione
  indirizzo TCP/IP 155
impostazione del fax iniziale 117
  uso del server Web incorporato 117
impostazione del formato carta 62
impostazione del formato carta Universale 62
impostazione della stampa seriale 54
impostazione del nome del fax o della stazione in uscita 121
impostazione del numero del fax o della stazione 121
impostazione del tipo di carta 62
impostazione di una notifica e-mail tramite il server Web incorporato 263
Impostazione SMTP, menu 164
impostazioni ambientali
  conservazione dei materiali di consumo 56
  luminosità del display, regolazione 59
  Modalità ibernazione 58
  Modalità Risparmio 57
  Modalità risparmio energetico 58
  Modalità Silenziosa 57
impostazioni dell'amministratore
  server Web incorporato 262
impostazioni della porta
  configurazione 54
impostazioni di conservazione
  conservazione dei materiali di consumo 56
  luminosità, regolazione 59
  Modalità Risparmio 57
  Modalità risparmio energetico 58
  Modalità Silenziosa 57
impostazioni di rete
  server Web incorporato 262
impostazioni ecocompatibili
  Modalità ibernazione 58
Impostazioni ecocompatibili
  Modalità Risparmio 57
  Modalità Silenziosa 57
impostazioni predefinite di fabbrica
  ripristino 263
inceppamenti
  aree 265
  codici 265
  individuazione delle aree di inceppamento 265
  prevenzione 264
Inceppamenti, evitare 79
inceppamenti, rimozione
  24x Inceppamento carta 271
  28y.xx inceppamenti carta 286
  455 Inceppamento cucitura 284
  4yy.xx inceppamenti carta 279
  Inceppamenti carta 201–202 266
  Inceppamento carta 203 268
  Inceppamento carta 230 269
  Inceppamento carta 231 269
  Inceppamento carta 250 277
  Inceppamento carta 281 277

inceppamenti carta
  prevenzione 264
Inceppamenti carta 201–202 266
Inceppamento carta 203 268
Inceppamento carta 230 269
Inceppamento carta 231 269
Inceppamento carta 250 277
Inceppamento carta 281 277
indirizzo FTP
  creazione di scelte rapide tramite il touch screen 133
informazioni relative alla stampante
  individuazione 9
informazioni sui pulsanti e le icone della schermata iniziale 16
informazioni sull'oggetto e sul messaggio
  aggiunta all'e-mail 112
informazioni sulla configurazione rete wireless 48
informazioni sulla sicurezza 7, 8
ingrandimento di una copia 101
inoltro di fax 130
inserimento di fogli separatori tra copie 103
Inserire contenitore perforazione 291
Installare vassoio [x] 291
installazione del disco fisso della stampante 35
installazione dell'alimentatore opzionale ad alta capacità da 2.000 fogli 42
installazione della stampante su rete wireless 49
installazione della stampante in una rete wireless
  tramite Macintosh 51
installazione della stampante wireless
  in Macintosh 51
installazione delle opzioni
  ordine di installazione 41
installazione del modulo a 1 vassoio 42
installazione del modulo a 3 vassoio 42
installazione del software della stampante
  aggiunta di opzioni 47
installazione del software della stampante (Windows) 46
installazione di rete wireless in Windows 49
Installazione di Tandem Tray Module 42
installazione di una porta ISP (Internal Solutions Port) 32
installazione di una scheda di memoria 29
installazione in una rete wireless tramite Windows 49
intensità del toner
  regolazione 88
Invia come
  opzioni di scansione 137
  opzioni e-mail 114
invio di fax a un'ora programmata 126
invio di un fax 124
invio di un fax tramite lo schermo a sfioramento 123
invio di un fax utilizzando la rubrica 125
invio di un fax utilizzando le scelte rapide 125
invio fax
  uso della rubrica 125
  utilizzo di scelte rapide 125

K

kit di manutenzione
  richiesta 238
  sostituzione 238

L

L'alimentatore manuale richiede [dimensioni carta]. Verificare le guide [origine carta] 293
l'assistenza clienti
  contatti 337
le funzioni fax e e-mail non sono configurate 313
le icone nella schermata iniziale
  nascondere 21
  visualizzare 21
lenti della testina di stampa
  Pulizia 230
livelli di emissione del rumore 341
lucidi
  caricamento 91
  caricamento, alimentatore multiuso 70
  copia su 98
  suggerimenti sull'uso 91
  utilizzo 91

M

Massima velocità
  utilizzo 88
materiali di consumo
  conservazione 56, 235
  uso di carta riciclata 56
  verifica, dal pannello di controllo della stampante 236
  verifica, mediante il server Web incorporato 236
  verifica dello stato 236
materiali di consumo, richiesta
  cartucce di toner 236
  cartucce graffette 237
  contenitore toner di scarto 237
  kit di manutenzione 238
  unità fotoconduttore 237
memoria
  tipi installati nella stampante 224
memoria del disco fisso della stampante
  cancellare 225
memoria fax piena 290
memoria non volatile 224
  cancellare 225
memoria piena, impossibile stampare fax 293
memoria volatile 224
  cancellare 225
memorizzazione dei processi di stampa 93
menu
  Account processi 210
  AppleTalk 157
  Canc. file dati temporanei 168
  caricamento carta 148
  configura MU 145
  Dimensioni scansione personalizzata 149
  emulazione PCL 217
  Finitura 211
  formato/tipo carta 142
  Grana carta 146

Guida 222
HTML 220
Immagine 221
Imposta data/ora 169
Impostazione SMTP, menu 164
Impostazione universale 150
Impostazioni 208
Impostazioni copia 178
Impostazioni e-mail 192
Impostazioni FTP 198
Impostazioni generali 171
Impostazioni OCR 207
Installaz. raccoglitore 150
IPv6 156
Materiali di consumo 140
menu Modalità fax (Impostazione del server fax) 191
Modalità fax (Impostazione fax analogico) 183
Modifica impostazioni di protezione 165
NIC attiva 152
Nomi personalizzati 149
Origine predefinita 142
Parallela [x] 160
PDF 216
PostScript 217
Qualità[SP] 214
Registro controllo protezione 169
Regolazioni opuscolo 221
Report 151
Report di rete 154
Rete [x] 152
rete standard 152
scheda di rete 155
schema 139
Seriale [x] 162
Sostituisci formato 146
Stampa riservata 167
TCP/IP 155
tipi personalizzati 149
Unità Flash 202
USB Standard 158
utilità 215
Varie 166
Wireless 156
XPS 216
menu Account processi 210
Menu Cancella file dati temporanei 168
Menu Configura MU 145
menu Dimensioni scansione personalizzata 149
menu Emulazione PCL 217
Menu Finitura 211
menu Formato carta e Tipo di carta 142
menu Guida 222
Menu Impostazione Universale 150
Menu Impostazioni 208
menu Impostazioni copia 178
Menu Impostazioni e-mail 192
Menu Impostazioni FTP 198
menu Impostazioni generali 171
Menu Impostazioni OCR 207
Menu Installaz. raccoglitore 150
Menu IPv6 156
Menu Materiali di consumo 140
menu Modalità fax (Impostazione fax analogico) 183
menu Modalità fax (Impostazione server fax) 191
Menu Modifica impostazioni di protezione 165
menu NIC attivo 152
Menu Nomi personalizzati 149
Menu PDF 216
menu PostScript 217
Menu Qualità 214
Menu Registro controllo protezione 169
Menu Report 151
menu Rete [x] 152
Menu Rete standard 152
Menu Scheda di rete 155
menu Seriale [x] 162
Menu TCP/IP 155
menu Tipi personalizzati 149
Menu Unità Flash 202
menu USB standard 158
Menu Utilità 215
Menu Wireless 156
messaggi della stampante
1565 Errore emulazione, caricare opzione emulazione 304
280.06 Carta mancante 303
2yy.xx Chiudere il coperchio del piano e caricare gli originali in caso di riavvio del processo 303
31.xx Cartuccia [colore] mancante o difettosa 295
32.xx Numero di parte cartuccia [color] non supportato dalla periferica 295
34 Carta di tipo non corretto, verificare [origine carta] 295
34 Dimensioni carta non corrette, verificare [origine carta] 295
35 Memoria insufficiente per supportare l'opzione Salva risorse 296
36 Richiedere assist. tecnica stampante 296
37 Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati 296
37 Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa 296
37 Memoria insufficiente per fascicolare processo 296
37 Memoria insufficiente per operazione di deframmentazione memoria Flash 296
38 Memoria piena 297
39 Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stampati 297
40 Ricarica [color] non valida, sostituire cartuccia 297
51 Flash difettosa 297
52 Spazio libero insufficiente nella memoria Flash per le risorse 297
53 Rilevata Flash non formattata 297
54 Errore opzione seriale [x] 298
54 Errore software di rete [x] 297
54 Errore software di rete standard 298
55 Opzione non supportata slot [x] 298
56 Porta parallela [x] disabilitata 298
56 Porta parallela standard disabilitata 299

56 Porta seriale [x] disabilitata 298
56 Porta USB [x] disabilitata 299
56 Porta USB standard disabilitata 299
58 Troppe opzioni Flash installate 299
58 Troppi dischi installati 299
58 Troppi vassoi collegati 299
59 Vassoio [x] incompatibile 300
61 Rimuovere disco difettoso 300
62 Disco fisso pieno 300
63 Disco non formattato 300
80.xx Unità di fusione in esaurimento 300
80 Manutenzione programmata [x] 301
80 Manutenzione scanner necessaria, utilizzare kit ADF 301
80 Sostituire i rulli di prelievo carta in [origine carta] 301
80 Sostituire unità di fusione 300
82.xx Contenitore toner di scarto mancante 301
82.xx Contenitore toner di scarto quasi pieno 301
82.xx Sostituire contenitore toner di scarto 301
83.xx Modulo di trasferimento mancante 302
84.xx Fotoconduttore [colore] in esaurimento 302
84.xx Fotoconduttore [colore] mancante 301
84.xx Fotoconduttore [colore] quasi esaurito 302
84.xx Sostituire fotoconduttore [colore] 302
840.01 Scanner disattivato dall'amministratore 303
840.02 Scanner disattivato. Contattare l'amministratore di sistema se il problema persiste. 304
84 Fotoconduttore [colore] non supportato 301
84 Sostituire fotoconduttore nero 239
84 Sostituire fotoconduttori colore 239
88.2x Sostituire cartuccia [colore] 302
Cambia [origine carta] in [dimensione carta] [tipo carta] 288
Cambia [origine carta] in [dimensione carta] [tipo carta] caric. [orientamento] 288
Cambia [origine carta] in [dimensioni carta] 288
Cambia [origine carta] in [formato carta] caric. [orientamento] 288
Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato] 287
Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato], caric. [orientamento] 287
Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] 287
Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] caric. [orientamento] 288
Carica alim. manuale con [tipo carta] 292
Carica alim. manuale con [tipo carta] [dimensioni carta] 293
Caricare [origine] con [formato] 291
Caricare [origine] con [formato] [tipo] 292
Caricare [src] con [nome tipo personalizzato] 291
Caricare [src] con [stringa personalizzata] 291
Caricare alim. manuale con [nome tipo personalizzato] 292
Caricare alim. manuale con [stringa personalizzata] 292
Caricare graffette 293
Chiudere coperchio [x] 289
Chiudere sportello [x] 289
Coperchio ADF scanner aperto 294
disco danneggiato 289
Disco non supportato 295
Errore di lettura hub USB. Rimuovere hub. 289
Hub USB non supportato. Rimuoverlo 289
Impossibile abbassare il raccoglitore 2 287
Inserire contenitore perforazione 291
Inserire vassoio [x] 290
Installare vassoio [x] 291
L'alimentatore manuale richiede [dimensioni carta]. Verificare le guide [origine carta] 293
memoria fax piena 290
memoria piena, impossibile stampare fax 293
Nome stazione fax non impostato 290
Non ripristinati alcuni processi in attesa 294
Num. stazione fax non impostato. 290
partizione fax non operativa contattare l'amministratore di sistema. 290
Periferica USB non supportata. Rimuoverla 289
Regolazione colore 287
Rimuovere carta da [linked set bin name] 294
Rimuovere carta da raccoglitore [x] 294
rimuovere carta da raccoglitore uscita standard 293
Rimuovere carta da tutti i vassoi 294
Ripristinare processi in attesa? 294
scansione documento troppo lunga 294
server fax 'Formato' non impostato. contattare l'amministratore di sistema. 290
server SMTP non impostato. contattare l'amministratore di sistema. 294
Spegnere, attendere 2 secondi, accendere 293
Svuotare il contenitore perforazione 289

Verificare orientamento o guide [origine] 289
messa in attesa di fax 130
MFP personale
installazione 23
Modalità ibernazione
utilizzo 58
Modalità Risparmio, impostazione 57
Modalità risparmio energetico
regolazione 58
Modalità Silenziosa
risoluzione dei problemi della qualità di stampa 322
modifica del tipo di file di output
e-mail 112
Moduli e preferiti
installazione 22
Modulo a 1 vassoio
installazione 42
Modulo a 3 vassoio
installazione 42

N

nascondere le icone nella schermata iniziale 21
nome di tipo di carta personalizzato
creazione 74
nome personalizzato
configurazione 74
Nome stazione fax non impostato 290
Non ripristinati alcuni processi in attesa 294
Num. stazione fax non impostato. 290

O

opzioni
aggiornare il driver della stampante 47
alimentatore opzionale ad alta capacità da 2.000 fogli, installazione 42
disco fisso della stampante, installazione 35
disco fisso della stampante, rimozione 39
elenco 27
modulo a 1 vassoio, installazione 42
modulo a 3 vassoio, installazione 42
ordine di installazione 41
porta ISP (Internal Solutions Port), installazione 32
porte 27
rete 27
scheda di memoria, installazione 29
scheda di memoria Flash 31
scheda firmware 31
schede di memoria 27
schede firmware 27
Tandem Tray Module, installazione 42
opzioni, schermo a sfioramento
copia 106, 107, 108, 137
e-mail 113, 114, 115
fax 128, 129
FTP 136, 137, 138
opzioni avanzate
copia 108
e-mail 115
FTP 138
funzione fax 130
opzioni di aggiornamento del driver della stampante 47
opzioni di rete 27
opzioni di scansione
Invia come 137
opzioni e-mail
Invia come 114
opzioni interne disponibili 27
ora legale, invio fax 122
ordinazione di unità fotoconduttore 237
origine predefinita, menu 142

P

pagina delle impostazioni dei menu
stampa in corso 45
pagina delle impostazioni di rete
stampa in corso 46
pagine bianche 328
pannello di controllo, stampante 15
pannello di controllo della stampante 15
impostazioni predefinite di fabbrica, ripristino 263
Pannello operatore remoto
installazione 24
Parallela [x], menu 160
parte esterna della stampante
Pulizia 228
partizione fax non operativa
contattare l'amministratore di sistema. 290
Periferica USB non supportata.
Rimuoverla 289
Personalizzata tipo [x]
modifica del nome 74
modifica del tipo di carta 74
porta
Ethernet 44
Invia tramite fax 44
Telefono 44
USB 44
porta Ethernet 44
Porta fax 44
porta ISP (Internal Solutions Port)
installazione 32
modifica delle impostazioni della porta 54
risoluzione dei problemi 320
Porta telefono 44
Porta USB 44
preparazione alla configurazione della stampante in una rete Ethernet 48
presenza di immagini ombreggiate sulle stampe 323
presenza di ombreggiature dovute al toner sulla pagina 332
presenza di striature orizzontali sulle stampe 331
presenza di una riga chiara, bianca o di colore errato sulle stampe 324
problemi della stampante, risoluzione di base 304
problemi di aderenza del toner 333
processi di stampa riservati 93
stampa da Windows 94
stampare da un computer Macintosh 94

processi in attesa 93
stampa da Windows 94
stampare da un computer Macintosh 94
processi Prenota stampa 93
stampa da Windows 94
stampare da un computer Macintosh 94
processo di stampa
annullare, dal computer 96
pubblicazioni
individuazione 9
Pulizia
parte esterna della stampante 228
vetro dello scanner 229
pulizia del disco fisso della stampante. 225
pulizia delle lenti della testina di stampa 230
pulizia disco in corso 225
pulsanti, pannello di controllo della stampante 15
pulsanti, touch screen
utilizzo 18
pulsanti e icone della schermata iniziale
descrizione 16
puntini di toner 334

Q

qualità di copia
regolazione 101
qualità di stampa
pulizia del vetro dello scanner 229
sostituzione di un'unità fotoconduttore 239
qualità di stampa, risoluzione dei problemi
pulizia delle lenti della testina di stampa 230

R

raccoglitori di uscita 86
registro fax
visualizzazione 127
Regolazione colore 287
regolazione dell'intensità del toner 88
regolazione della luminosità
display della stampante 59
server Web incorporato 59
regolazione della qualità di copia 101
regolazione modalità risparmio energetico 58
Regolazioni opuscolo, menu 221
report
visualizzazione 263
Report di rete, menu 154
Resa massima
utilizzo 88
Rete Ethernet
preparazione alla configurazione per la stampa Ethernet 48
rete wireless
informazioni sulla configurazione 48
installazione, mediante Macintosh 51
installazione, mediante Windows 49
ricerca di informazioni aggiuntive sulla stampante 9
richiesta
cartucce di toner 236
cartucce graffette 237
contenitore toner di scarto 237
kit di manutenzione 238
riciclaggio
cartucce di toner 60
dichiarazione WEEE 341
materiali di imballaggio Lexmark 60
prodotti Lexmark 60
riduzione della rumorosità della stampante 57
riduzione di una copia 101
rimozione del disco fisso della stampante 39
Rimuovere carta da [linked set bin name] 294
Rimuovere carta da raccoglitore [x] 294
rimuovere carta da raccoglitore uscita standard 293
Rimuovere carta da tutti i vassoi 294
ripeti processi di stampa 93
stampa da Windows 94
stampare da un computer Macintosh 94
Ripristinare processi in attesa? 294
ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica 263
risoluzione, fax
modifica 126
risoluzione dei problemi
Acquisisci su rete 317
controllo di uno scanner che non risponde 311
domande frequenti sulla stampa a colori 334
impossibile aprire il server Web incorporato 337
le funzioni fax e e-mail non sono configurate 313
risoluzione dei problemi della stampante di base 304
si è verificato un errore dell'applicazione 317
verifica di una stampante che non risponde 304
risoluzione dei problemi, alimentazione carta
il messaggio resta visualizzato dopo l'eliminazione dell'inceppamento 321
risoluzione dei problemi, display
il display contiene solo simboli di diamanti 304
il display è vuoto 304
risoluzione dei problemi, opzioni della stampante
impossibile rilevare il disco fisso della stampante 319
impossibile rilevare la scheda di memoria flash 319
l'opzione non funziona 318
porta ISP (Internal Solutions Port) 320
problemi nel cassetto da 2.000 fogli 319
problemi nel vassoio della carta 318
scheda di interfaccia parallela/USB 320
scheda di memoria 319
server di stampa interno 320

risoluzione dei problemi, qualità di stampa
i caratteri presentano bordi irregolari 322
immagini tagliate 322
linee orizzontali sottili 322
pagine bianche 328
pagine con addensamenti di colore 330
presenza di difetti ricorrenti su una pagina 329
presenza di immagini ombreggiate sulle stampe 323
presenza di ombreggiature dovute al toner sulla pagina 332
presenza di striature orizzontali sulle stampe 331
presenza di striature verticali sulle stampe 332
presenza di una riga chiara, bianca o di colore errato sulle stampe 324
problemi di aderenza del toner 333
puntini di toner 334
scarsa qualità di lucidi 334
sfondo grigio 323
stampa irregolare 325
stampa obliqua 329
stampa troppo chiara 327
stampa troppo scura 326
strisce bianche su una pagina 330
strisce nere su una pagina 330
risoluzione dei problemi, stampa
Arricciamento della carta 325
collegamento dei vassoi non funzionante 307
errore di lettura dell'unità flash 305
impossibile stampare i processi in attesa 306
I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati 307
i processi di stampa richiedono più tempo del previsto 306
i processi non vengono stampati 305
margini errati 324
non è possibile stampare i file PDF multilingua 304
pagine inceppate non ristampate 321
processo stampato dal vassoio non corretto 307
processo stampato su carta non corretta 307
si verificano numerosi inceppamenti carta 321
stampa di caratteri errati 307
vengono visualizzate interruzioni di pagina errate 308
risoluzione dei problemi del display
il display contiene solo simboli di diamanti 304
il display è vuoto 304
risoluzione dei problemi della qualità di stampa
i caratteri presentano bordi irregolari 322
immagini tagliate 322
linee orizzontali sottili 322
pagine bianche 328
pagine con addensamenti di colore 330
presenza di difetti ricorrenti su una pagina 329
presenza di immagini ombreggiate sulle stampe 323
presenza di ombreggiature dovute al toner sulla pagina 332
presenza di striature orizzontali sulle stampe 331
presenza di striature verticali sulle stampe 332
presenza di una riga chiara, bianca o di colore errato sulle stampe 324
problemi di aderenza del toner 333
puntini di toner 334
scarsa qualità di lucidi 334
sfondo grigio 323
stampa irregolare 325
stampa obliqua 329
stampa troppo chiara 327
stampa troppo scura 326
strisce bianche su una pagina 330
strisce nere su una pagina 330
risoluzione dei problemi delle opzioni della stampante
impossibile rilevare il disco fisso della stampante 319
impossibile rilevare la scheda di memoria flash 319
l'opzione non funziona 318
porta ISP (Internal Solutions Port) 320
problemi nel cassetto da 2.000 fogli 319
problemi nel vassoio della carta 318
scheda di interfaccia parallela/USB 320
scheda di memoria 319
server di stampa interno 320
risoluzione dei problemi di alimentazione della carta
il messaggio resta visualizzato dopo l'eliminazione dell'inceppamento 321
risoluzione di problemi, copia
copie di documenti o di foto parziali 310
l'unità scanner non si chiude 308
la fotocopiatrice non risponde 308
scarsa qualità dell'immagine sottoposta a scansione 311
scarsa qualità di copia 308
risoluzione di problemi, fax
È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax 315
È possibile effettuare la ricezione ma non l'invio di fax 315
ID chiamante non visualizzato 313
I fax ricevuti presentano una scarsa qualità di stampa 316
Impossibile inviare o ricevere fax 313
risoluzione di problemi, scansione
impossibile eseguire la scansione da un computer 312

l'unità scanner non si chiude 308
la scansione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer 311
scansione non riuscita 311
scansioni di documenti o di foto parziali 312
risoluzione di problemi legati alla scansione
impossibile eseguire la scansione da un computer 312
l'unità scanner non si chiude 308
la scansione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer 311
scansione non riuscita 311
scansioni di documenti o di foto parziali 312
risoluzione di problemi nella copia
copie di documenti o di foto parziali 310
l'unità scanner non si chiude 308
la fotocopiatrice non risponde 308
scarsa qualità dell'immagine sottoposta a scansione 311
scarsa qualità di copia 308
risoluzione di problemi per il fax
È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax 315
È possibile effettuare la ricezione ma non l'invio di fax 315
ID chiamante non visualizzato 313
I fax ricevuti presentano una scarsa qualità di stampa 316
Impossibile inviare o ricevere fax 313
risparmio di carta 103

S

Scan Center, funzioni 135
scanner
Alimentatore automatico documenti (ADF) 14
funzioni 13
vetro dello scanner 14
scansione
copia rapida 97
da un'unità flash 135
su FTP, mediante la rubrica 134
su un computer 134
su un indirizzo FTP 133
scansione documento troppo lunga 294
scansione su un computer 134
scansione su un indirizzo FTP
creazione di scelte rapide tramite il computer 132
uso dei numeri di scelta rapida 133
uso della rubrica 134
uso del touch screen 133
scansione su unità Flash 135
Scelta della carta 76
scelta della posizione della stampante 10
scelte rapide, creazione
destinazione fax 122, 123
destinazione FTP 132
e-mail 110
indirizzo FTP 133
scelte rapide e-mail, creazione
uso del server Web incorporato 110
scheda di interfaccia parallela/USB
risoluzione dei problemi 320
scheda di memoria
installazione 29
risoluzione dei problemi 319
scheda di memoria Flash
installazione 31
risoluzione dei problemi 319
scheda di sistema
accesso 27
scheda firmware
installazione 31
schema dei menu 139
schermata di copia
opzioni 106, 107, 108, 137
schermata e-mail
opzioni 113, 114, 115
opzioni avanzate 115
schermata fax
opzioni 128, 129
opzioni avanzate 129
Schermata FTP
opzioni 136, 137, 138
schermata iniziale
nascondere le icone 21
visualizzazione delle icone 21
schermo, pannello di controllo della stampante 15
regolazione della luminosità 59
scollegamento dei vassoi 73
assegnazione di nome del tipo di carta personalizzato 74
selezione del raccoglitore di uscita
fascicolatore 86
selezione di una connessione fax 118
server di stampa interno
risoluzione dei problemi 320
server fax 'Formato' non impostato. contattare l'amministratore di sistema. 290
server SMTP non impostato. contattare l'amministratore di sistema. 294
server Web incorporato
accesso 21
controllare lo stato della stampante 262
creazione di scelte rapide e-mail 110
creazione di una scelta rapida di destinazione fax 122
creazione di una scelta rapida FTP 132
impostazione degli avvisi e-mail 263
impostazione del fax iniziale 117
impostazioni dell'amministratore 262
impostazioni di rete 262
problemi di accesso 337
verifica dello stato dei componenti 236
verifica dello stato dei materiali di consumo 236
servizio di suoneria differenziata, fax
connessione a 120
smaltimento del disco fisso della stampante 224
software della stampante, installazione (Windows) 46
Sostituisci formato, menu 146

sostituzione
kit di manutenzione 238
sostituzione dei materiali di consumo
cartuccia di toner 244
cartuccia graffette 252
contenitore toner di scarto 247
sostituzione del contenitore del toner di scarto 247
sostituzione della cartuccia di toner 244
sostituzione della cartuccia graffette 252
Spegnere, attendere 2 secondi, accendere 293
spia, indicatore 15
spostamento della stampante 10, 260
stampa, risoluzione dei problemi
Arricciamento della carta 325
collegamento dei vassoi non funzionante 307
errore di lettura dell'unità flash 305
impossibile stampare i processi in attesa 306
I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati 307
i processi di stampa richiedono più tempo del previsto 306
i processi non vengono stampati 305
margini errati 324
non è possibile stampare i file PDF multilingua 304
pagine inceppate non ristampate 321
processo stampato dal vassoio non corretto 307
processo stampato su carta non corretta 307
si verificano numerosi inceppamenti carta 321
stampa di caratteri errati 307
vengono visualizzate interruzioni di pagina errate 308
stampa da un'unità Flash 89
stampa dei processi riservati e in attesa
da un computer Macintosh 94
da Windows 94
stampa di una pagina delle impostazioni di menu 45
stampa di una pagina di configurazione di rete 46
stampa di un documento 87
stampa di un elenco di directory 95
stampa di un elenco di esempi di font 95
stampa in bianco e nero 87
stampa in corso
annullamento, dal pannello di controllo della stampante 95
bianco e nero 87
da Macintosh 87
da un dispositivo cellulare 89
da unità Flash 89
da Windows 87
elenco di directory 95
elenco di esempi di font 95
pagina delle impostazioni dei menu 45
pagina delle impostazioni di rete 46
velocità e resa massime 88
Stampante
attivazione 26
configurazione completa 11
installazione su un altro computer 10, 260
modello base 11
scelta della posizione 10
spazio minimo 10
trasporto 261
Stampa riservata, menu 167
stampa seriale
installazione 54
Stampa usando un dispositivo cellulare 89
stato dei componenti
verifica 236
stato dei materiali consumo
verifica 236
suggerimenti
buste 92
cartoncino 93
etichette, carta 92
sull’uso di carta intestata 91
sull’uso di lucidi 91
suggerimenti sull'uso della carta intestata 91
su una pagina stampata appaiono delle striature 330
svuotamento del contenitore perforazione 234
Svuotare il contenitore perforazione 289

T

tandem-tray module
installazione 42
tipi di carta
origini di caricamento 81
supportati dal fascicolatore 81
supportati dalla stampante 81
supporto della stampa fronte/retro 81
tipi e pesi di carta supportati 81
tipo di carta
impostazione 62
tipo di file di output
immagine acquisita 137
modifica 112
touch screen
pulsanti 18
trasporto della stampante 261

U

unità flash
tipi di file supportati 90
unità Flash
stampa 89
unità flash supportate 90
unità fotoconduttore
richiesta 237
sostituzione 239
uso dell'utilità ScanBack 136
uso della modalità ibernazione 58
uso della modalità silenziosa 57
uso della rubrica 111
invio fax 125
uso di carta riciclata 56
uso di Modalità Risparmio 57
uso di velocità e resa massime 88
Utilità ScanBack
utilizzo 136
utilizzo dei pulsanti dello schermo a sfioramento 18
utilizzo di scelte rapide
invio fax 125

V

Varie, menu 166
vassoi
  collegamento 73
  scollegamento 73
vassoio da 520 fogli (standard o opzionale)
  caricamento 62
vassoio opzionale da 1.150 fogli
  caricamento 65
vassoio opzionale da 850 fogli
  caricamento 65
vassoio standard
  caricamento 62
verifica del display virtuale
  uso del server Web incorporato 262
verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante 236
verifica dello stato della stampante usando il server Web incorporato 262
verifica di una stampante che non risponde 304
Verificare orientamento o guide [origine] 289
verificare processi di stampa 93
  stampa da Windows 94
  stampare da un computer Macintosh 94
vetro dello scanner
  Pulizia 229
vetro dello scanner (piano)
  uso della copia 98
visualizzazione
  report 263
visualizzazione delle icone nella schermata iniziale 21
visualizzazione di un registro fax 127
volatilità
  dichiarazione di 224

W

WS-Scan
  informazioni su 23

X

XPS, menu 216