



Lexmark™

# **X950 Series**

---

## **Kullanıcı Kılavuzu**

**Temmuz 2017**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

---

Makine türleri:

7558

Model(ler):

032, 036, 232, 236, 432, 436, 496

# İçerikler

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Güvenlik Bilgileri.....</b>                                   | <b>7</b>  |
| <b>Yazıcıyı tanıma.....</b>                                      | <b>9</b>  |
| Yazıcı hakkında bilgi bulma.....                                 | 9         |
| Yazıcı için bir yer seçme.....                                   | 10        |
| Yazıcı konfigürasyonları.....                                    | 11        |
| Tarayıcının temel işlevleri.....                                 | 13        |
| ADF ve tarayıcı camını anlama.....                               | 14        |
| Yazıcı kontrol panelini anlama.....                              | 15        |
| <b>Ana ekranı anlama.....</b>                                    | <b>16</b> |
| Ana ekranı anlama.....                                           | 16        |
| Dokunmatik düğmeleri kullanma.....                               | 18        |
| <b>Ana ekran uygulamalarını ayarlama ve kullanma.....</b>        | <b>20</b> |
| Yerleşik Web Sunucusu'na erişme.....                             | 20        |
| Ana ekranda simgeleri gösterme veya gizleme.....                 | 20        |
| Ana ekran uygulamalarını etkinleştirme.....                      | 21        |
| Uzak Operatör Paneli'ni Kurma.....                               | 22        |
| Yapılandırmayı gönderme veya alma.....                           | 23        |
| <b>Diğer yazıcı ayarları.....</b>                                | <b>24</b> |
| Yazıcıyı açma.....                                               | 24        |
| Dahili seçenekleri takma.....                                    | 25        |
| Donanım seçeneklerini kurma.....                                 | 38        |
| Kabloları takma.....                                             | 41        |
| Yazıcının kurulumunu doğrulama.....                              | 42        |
| Yazıcı yazılımını yükleme.....                                   | 43        |
| Ağ Üzerinde Çalışma.....                                         | 45        |
| <b>Yazıcınızın çevre üzerindeki etkisini en aza indirme.....</b> | <b>52</b> |
| Kağıt ve toner tasarrufu.....                                    | 52        |
| Enerji tasarrufu.....                                            | 53        |
| Geri dönüştürme.....                                             | 55        |

**Kağıt ve özel ortam yükleme.....57**

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Kağıt boyutunu ve türünü ayarlama.....                             | 57 |
| Universal kağıt ayarlarını yapılandırma.....                       | 57 |
| Standart veya isteğe bağlı 520 sayfalık tepsiye ortam yükleme..... | 57 |
| İsteğe bağlı 850 ve 1.150 yapraklık tepsilere kağıt yükleme.....   | 60 |
| 2000-sayfalık yüksek kapasiteli besleyiciyi yükleme.....           | 63 |
| Çok amaçlı besleyiciyi yükleme.....                                | 65 |
| Tepsileri bağlantılandırma ve bağlantılarını kaldırma.....         | 68 |

**Kağıt ve özel ortamlar kılavuzu.....70**

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Kağıtlarla ilgili kurallar.....                          | 70 |
| Desteklenen kağıt boyutları, türleri ve ağırlıkları..... | 74 |

**Yazdırma..... 82**

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Belge yazdırma.....                            | 82 |
| Mobil aygıttan yazdırma.....                   | 83 |
| Bir flash sürücüden yazdırma.....              | 84 |
| Özel ortamlara yazdırma.....                   | 86 |
| Gizli ve diğer bekletilen işleri yazdırma..... | 88 |
| Bilgi sayfalarını yazdırma.....                | 89 |
| Bir yazdırma işini iptal etme.....             | 90 |

**Kopyalama.....91**

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Fotokopi çekme.....                             | 91 |
| Film fotoğraflarını kopyalama.....              | 92 |
| Özel ortamlara kopyalama.....                   | 92 |
| Kopyalama ayarlarını özelleştirme.....          | 93 |
| Kopyalara bilgi yerleştirme.....                | 98 |
| Bir kopyalama işini iptal etme.....             | 99 |
| Kopyalama ekranını ve seçeneklerini anlama..... | 99 |

**E-posta gönderme.....102**

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| E-posta için hazırlama.....          | 102 |
| Bir e-posta kısayolu oluşturma.....  | 103 |
| Bir belgeyi e-posta ile yollama..... | 104 |
| E-posta ayarlarını özelleştirme..... | 105 |
| E-posta iptal etme.....              | 105 |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| E-posta seçeneklerini anlama..... | 106 |
|-----------------------------------|-----|

## **Faks alma/gönderme.....109**

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Yazıcıyı fakslamaya hazır hale getirme..... | 109 |
| Kısayol oluşturma.....                      | 115 |
| Faks gönderme.....                          | 116 |
| Faks ayarlarını özelleştirme.....           | 118 |
| Giden bir faksı iptal etme.....             | 120 |
| Faks seçeneklerini anlama.....              | 120 |
| Faks bekletme ve iletme.....                | 122 |

## **Tarama..... 124**

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Bir FTP adresine tarama.....                   | 124 |
| Bir bilgisayara veya flaş sürücüye tarama..... | 126 |
| FTP seçeneklerini anlama.....                  | 128 |

## **Yazıcı menülerini anlama..... 131**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Menüler listesi.....   | 131 |
| Sarf Malz. menüsü..... | 132 |
| Kağıt menüsü.....      | 134 |
| Raporlar menüsü.....   | 143 |
| Ağ/Portlar menüsü..... | 144 |
| Güvenlik menüsü.....   | 155 |
| Ayarlar menüsü.....    | 160 |
| Yardım menüsü.....     | 210 |

## **Sabit disk ve diğer takılı belleği sabitleme.....212**

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Geçicilik Bildirimi.....                          | 212 |
| Geçici belleği silme.....                         | 212 |
| Kalıcı belleği silme.....                         | 213 |
| Yazıcı sabit disk belleğini silme.....            | 213 |
| Yazıcı sabit disk şifrelemesini yapılandırma..... | 214 |

## **Yazıcının bakımını yapma.....216**

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Yazıcının dışını temizleme.....               | 216 |
| Tarayıcı camını temizleme.....                | 217 |
| Yazdırma kafası merceklelerini temizleme..... | 218 |
| Delgeç kutusunu boşaltma.....                 | 222 |



|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| Sarf malzemelerini saklama.....                              | 223 |
| Parçaların ve sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme..... | 224 |
| Parça ve sarf malzemeleri sipariş etme.....                  | 224 |
| Parça ve sarf malzemeleri değiştirme.....                    | 226 |
| Yazıcıyı taşıma.....                                         | 247 |

## **İdari destek.....248**

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| Gelişmiş ağ kurma ve yönetici bilgileri bulma..... | 248 |
| Yazıcının durumunu görüntüleme.....                | 248 |
| Sanal ekranı denetleme.....                        | 248 |
| E-posta uyarılarını ayarlama.....                  | 249 |
| Raporları görüntüleme.....                         | 249 |
| Varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleme.....    | 249 |

## **Sıkışmaları giderme..... 250**

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Sıkışmaları giderme.....                     | 250 |
| Kağıt sıkışmalarını ve yerlerini anlama..... | 250 |
| 201–202 kağıt sıkışmaları.....               | 252 |
| 203 kağıt sıkışması.....                     | 253 |
| 230 kağıt sıkışması.....                     | 254 |
| 231 kağıt sıkışması.....                     | 255 |
| 24x kağıt sıkışması.....                     | 256 |
| 250 kağıt sıkışması.....                     | 262 |
| 281 kağıt sıkışması.....                     | 263 |
| 4yy.xx kağıt sıkışmaları.....                | 265 |
| 455 zimba sıkışması.....                     | 269 |
| 28y.xx kağıt sıkışmaları.....                | 271 |

## **Sorun Giderme.....272**

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Yazıcı mesajlarını anlama.....            | 272 |
| Temel yazıcı sorunlarını giderme.....     | 288 |
| Yazdırma sorunlarını çözme.....           | 289 |
| Kopyalama sorunlarını çözme.....          | 292 |
| Tarayıcı sorunlarını çözme.....           | 295 |
| Fakslama sorunlarını çözme.....           | 297 |
| Ana ekran uygulama sorunlarını çözme..... | 300 |
| Seçenek sorunlarını çözme.....            | 301 |

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Kağıt besleme sorunlarını çözme.....      | 304 |
| Yazdırma kalitesi sorunlarını çözme.....  | 305 |
| Renk kalitesi sorunlarını çözme.....      | 317 |
| Katıştırılmış Web Sunucusu açılmıyor..... | 320 |
| Müşteri destek merkezine başvurma.....    | 320 |

## **Uyarılar..... 322**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Ürün bilgileri.....  | 322 |
| Sürüm uyarısı.....   | 322 |
| Enerji tüketimi..... | 325 |

## **Dizin..... 331**

## Güvenlik Bilgileri

Güç kablosunu doğrudan, ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bağlayın.

**⚠ DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ:** Bu ürünü uzatma kabloları, çoklu prizler, çoklu uzatıcılar veya diğer taşıma ve UPS cihazları ile kullanmayın. Bu tür aksesuarların güç değeri kapasitesi bir lazer yazıcı ile kolaylıkla aşılabılır ve bu durum yazıcı performansının kötüleşmesine, cihazların hasar görmesine ve olası yangına neden olabilir.

Bu ürünü su veya nemli yerlerde tutmayın veya kullanmayın.

**⚠ DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ:** Bu ürünün içindeki lityum pil değiştirilemez. Lityum piller yanlış değiştirildiği takdirde patlayabilir. Lityum pili yeniden şarj etmeyin, parçalamayın veya yakmayın. Kullanılmış lityum pilleri üretici tarafından verilen yönergeler ve yerel düzenlemelere göre elden çıkarın.

**⚠ DİKKAT-SICAK YÜZEY:** Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

**⚠ DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcı ağırlığı 18 kg'dan (40 lb) fazladır ve güvenli bir şekilde kaldırmak için en az iki deneyimli kişi gerekir.

**⚠ DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ:** Yaralanmamak veya yazıcıya zarar vermemek için yazıcıyı taşımadan önce aşağıdaki kurallara uyun:

- Güç düğmesini kullanarak yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun fişini prizden çekin.
- Yazıcıyı taşımadan önce tüm kablolarını çıkarın.
- Çekmeceyi ve yazıcıyı aynı anda kaldırmaya çalışmak yerine, yazıcıyı isteğe bağlı çekmeceden kaldırın ve bir kenara koyun.

**Not:** Yazıcıyı isteğe bağlı çekmeceden kaldırmak için yazıcının iki yanındaki tutma yerlerini kullanın.

Yalnızca bu ürünle birlikte verilen kabloyu veya üreticinin izin verdiği yedek kabloyu kullanın.

Bu ürün yazdırma ortamını ısıtan bir yazdırma prosesi kullanır ve ısınma bazı ortamların emisyon yaymasına neden olabilir. Muhtemel zararlı emisyonların önüne geçmek için, kullanım kılavuzunda yazdırma ortamı seçimi ile ilgili bölümü anlamanız gerekir.

**⚠ DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ:** Bu ürünü kamusal anahtarlamalı telefon şebekesine bağlarken yangın riskini an aza indirmek için yalnızca bu ürünle birlikte sağlanan telekomünikasyon (RJ- 11) kablosu veya UL listesinde yer alan 26 AWG veya daha geniş telekomünikasyon kablosu kullanın.

**⚠ DİKKAT-ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Yazıcıyı kurduktan sonra sistem katına erişiyor veya isteğe bağlı donanım ya da bellek aygıtları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcıyı kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kabloları çıkarın.

**⚠ DİKKAT-ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Tüm dış bağlantıların (Ethernet ve telefon sistem bağlantıları gibi) işaretli eklenti bağlantı noktalarına doğru yapılmış olduğundan emin olun.

Bu ürün, üreticiye ait parçalar kullanılarak sıkı küresel güvenlik standartlarına uygun olacak şekilde tasarlanmış, test edilmiş ve bu standartlara uygun olduğu onaylanmıştır. Bazı parçaların güvenlik özellikleri daima açık olmayabilir. Üretici, başka yedek parçaların kullanılmasından sorumlu değildir.

 **DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ:** Güç kablosunu kesmeyin, bükmeyin, eğmeyin, çarpmayın veya üzerine ağır nesneler koymayın. Güç kablosunu aşınma veya baskıya maruz bırakmayın. Güç kablosunu mobilya ve duvarlar gibi nesnelerin arasına sıkıştırmayın. Bunlardan herhangi biri söz konusu olursa, yangın veya elektrik çarpması riski oluşabilir. Bu gibi sorunlar olup olmadığını kontrol etmek için güç kablosunu düzenli olarak inceleyin. İncelemeden önce güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın.

Bu elkitabında açıklananlar dışındaki hizmet ve onarımlar için yetkili servise başvurun.

 **DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Yazıcının dış yüzeyini temizlerken elektrik çarpması riskini önlemek için, devam etmeden önce güç kablosunu prizden çıkarın ve yazıcının tüm kablolarını sökün.

 **DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Faks özelliğini fırtınalı havalarda kullanmayın. Fırtınalı havalarda bu ürünü kurmayın veya faks özelliği, güç kablosu ya da telefon kablosu gibi herhangi bir elektrik veya kablo bağlantısı yapmayın.

 **DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ:** Donanımın arızalanma riskini azaltmak için her kağıdı çekmeceye veya tepsiye ayrı ayrı koyun. Diğer tüm çekmeceleri veya tepsileri kullanılmadıkları sürece kapalı tutun.

 **DİKKAT—DEVİRİLME TEHLİKESİ:** Zemine monte edilen yapılandırmaların dengesini korumak için ek mobilyalar gerekir. Yüksek kapasiteli bir giriş çekmecesini, arkalı önlü yazdırma birimi ve bir giriş seçeneği veya birden fazla giriş seçeneği kullanıyorsanız, bir yazıcı sehpası ya da yazıcı altlığı kullanmanız gerekir. Tarama, kopyalama ve faks işlemlerini yapan çok işlevli bir yazıcı (MFP) satın aldıysanız, ek mobilya gerekebilir. Daha fazla bilgi için bkz. [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

**BU YÖNERGELERİ SAKLAYIN.**

# Yazıcıyı tanıma

## Yazıcı hakkında bilgi bulma

| Ne arıyorsunuz?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aradığınız bilginin bulunduğu yer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Başlangıç kurma yönergeleri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yazıcıyı bağlama</li> <li>• Yazıcı yazılımını kurma</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Kurma belgeleri—Kurma belgeleri yazıcıyla birlikte verilir ve şu adreste de bulunabilir: <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>İlave kurma ve yazıcıyı kullanma yönergeleri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kağıt ve özel ortam seçme ve depolama</li> <li>• Kağıt yükleme</li> <li>• Yazıcı ayarlarını yapılandırma</li> <li>• Belge ve fotoğraf görüntüleme ve yazdırma</li> <li>• Yazıcı yazılımını kurma ve kullanma</li> <li>• Yazıcıyı ağ üzerinde yapılandırma</li> <li>• Yazıcının bakımı</li> <li>• Sorun giderme ve sorunları çözme</li> </ul> | <p><i>Kullanıcı Kılavuzu ve Hızlı Başvuru Kılavuzu</i>—Bu kılavuzlar şu adreste mevcuttur: <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>Not:</b> Ayrıca bu kılavuzlar başka dillerde de mevcuttur.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Yazıcınızın erişilebilirlik özelliklerini ayarlama ve yapılandırmayla ilgili bilgiler</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><i>Lexmark Erişilebilirlik Kılavuzu</i>—Bu kılavuzu şu adresten bulabilirsiniz: <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Yazıcı yazılımının kullanımı ile ilgili yardım</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Windows veya Mac Yardımı—Bir yazılım programını veya uygulamasını açın ve ardından <b>Help</b> (Yardım) düğmesini tıklayın.</p> <p>Bağlam-duyarlı bilgileri görmek için  düğmesini tıklayın.</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yardım, yazıcı yazılımı ile birlikte otomatik olarak yüklenir.</li> <li>• İşletim sisteminize bağlı olarak, yazıcı yazılımı yazıcı program klasöründe ya da masaüstünde bulunur.</li> </ul> |


| Ne arıyorsunuz?                                                                                                                                                                                                                           | Aradığınız bilginin bulunduğu yer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>En son ek bilgiler, güncellemeler ve müşteri desteği:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belgeler</li> <li>• Sürücü yüklemeleri</li> <li>• Canlı sohbet desteği</li> <li>• E-posta desteği</li> <li>• Ses desteği</li> </ul> | <p>Lexmark destek Web sitesi—<a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> adresindeki <b>Web sitemizden</b></p> <p><b>Not:</b> Ülkenizi veya bölgenizi seçin ve sonra uygun destek sitenizi görüntülemek için ürününüzü seçin.</p> <p>Ülkeniz veya bölgeniz için destek telefon numaralarını ve saatlerini destek Web sitesinde veya yazıcınızla birlikte gelen garanti belgesinde bulabilirsiniz.</p> <p>Aşağıdaki bilgileri kaydedin (mağaza faturasında ve yazıcının arkasında bulunur) ve size daha hızlı hizmet verebilmeleri için müşteri desteğine başvurduğunuzda hazır bulundurun:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Makine Tipi numarası</li> <li>• Seri numarası</li> <li>• Satın alma tarihi</li> <li>• Satın alındığı mağaza</li> </ul> |
| Garanti bilgileri                                                                                                                                                                                                                         | <p>Garanti bilgileri ülkeye veya bölgeye bağlı olarak değişir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ABD'de</b>—Bu yazıcıyla birlikte verilen Sınırlı Garanti Beyanına bakın veya şu adrese gidin: <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li> <li>• <b>Diğer ülkelerde ve bölgelerde</b>—Yazıcınızla birlikte gelen garanti belgesine bakın.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Yazıcı için bir yer seçme

**⚠ DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcının ağırlığı 18 kg'dan (40 lb) fazladır ve güvenle kaldırmak için iki veya daha fazla eğitimli personel gerektirir.

Yazıcı için bir yer seçerken, tepsileri ve kapakları açmak için yeterli boşluk bırakın. Yükleme istediğiniz seçenekler varsa, bu seçenekler için de yer bırakın. Aşağıdakiler önemlidir:

- Yazıcıyı doğru topraklanmış ve kolaylıkla ulaşılabilir bir elektrik prizinin yakınına kurun.
- Odadaki hava akışının ASHRAE 62 standardının veya CEN Teknik Komitesi 156 standardının en son gözden geçirilmiş haline uygun olduğundan emin olun.
- Düz, sağlam ve sabit bir yüzey seçin.
- Yazıcıyı aşağıdaki şartlarda tutun:
  - Klima, ısıtıcı veya vantilatörlerin doğrudan hava akımlarının uzağında
  - Doğrudan güneş ışığı almayan, aşırı nem veya sıcaklık dalgalanmaları bulunmayan
  - Temiz, kuru ve tozsuz
  - Tel zimbaların ve ataşların uzağında
- Doğru havalandırma için yazıcının etrafında aşağıdaki önerilen boşlukları bırakın:

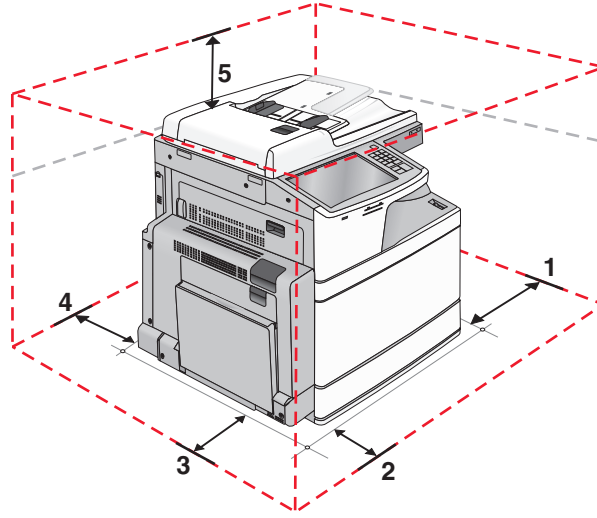


|   |           |                       |
|---|-----------|-----------------------|
| 1 | Sağ taraf | 307,34 mm (12,1 inç)  |
| 2 | Ön        | 444,5 mm (17,5 inç)   |
| 3 | Sol taraf | 374,65 mm (14,75 inç) |
| 4 | Arka      | 100 mm (3,9 inç)      |
| 5 | Üst       | 304,8 mm (12 inç)     |

## Yazıcı konfigürasyonları



**DİKKAT—DEVİRİME TEHLİKESİ:** Duvara montaj yapılandırılmalarında denge için ek mobilya gerekebilir. Bir yüksek kapasiteli giriş tepsisi, bir önlü arkalı yazdırma birimi veya bir giriş seçeneği veya birden fazla giriş seçeneği kullanıyorsanız, bir yazıcı sehpa veya yazıcı altlığı kullanmanız gerekir. Tarayan, fotokopi çeken ve fakslayan bir çok fonksiyonlu yazıcı (MFP) satın aldıysanız, ek bir mobilyaya ihtiyacını olabilir. Daha fazla bilgi için, bkz., [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).


## Temel model

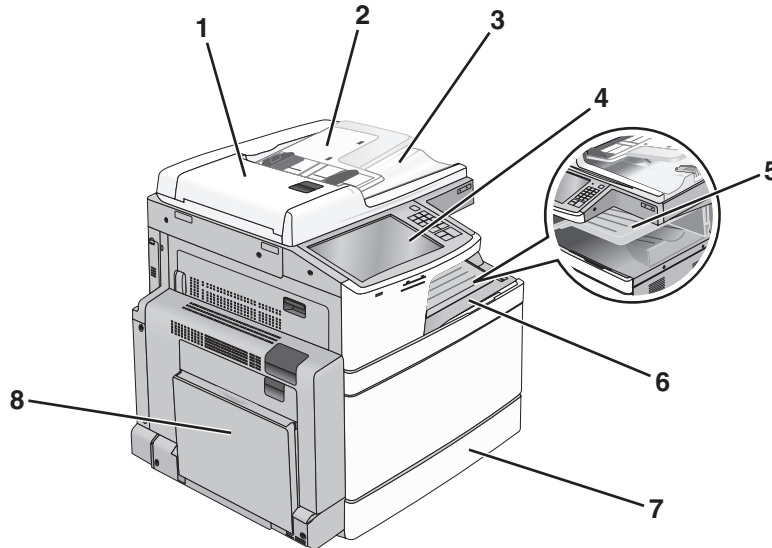

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| <b>1</b> | Otomatik Belge Besleyici (ADF) |
| <b>2</b> | ADF giriş tepsi                |
| <b>3</b> | ADF çıkış kutusu               |
| <b>4</b> | Yazıcı kontrol paneli          |
| <b>5</b> | Çıkış tepsi 2                  |
| <b>6</b> | Standart çıkış selesi          |
| <b>7</b> | Standart 520 yapraklık tepsi   |
| <b>8</b> | Ç&ok amaçlı besleyici          |

## Yapılandırılmış modeller


Temel yazıcınızı isteğe bağlı tepsi ekleyerek yapılandırabilirsiniz. 2.000 yaprak kapasiteli bir besleyici ve tutucu selesi de eklenebilir.

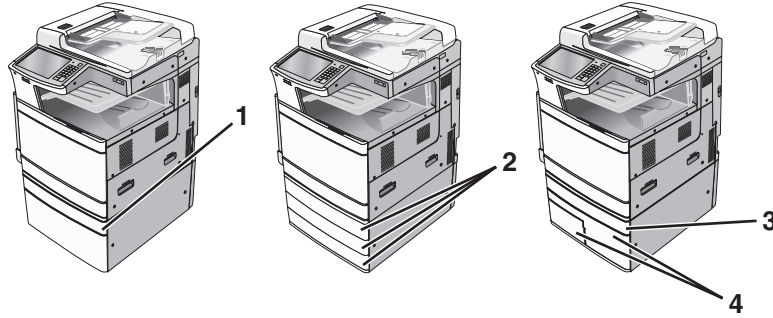

|          |                                                                                                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | İsteğe bağlı 520-yapraklık tepsi (Tepsi 2)                                                                                                                                   |
| <b>2</b> | İsteğe bağlı 520-yapraklık tepsi (Tepsi 2, Tepsi 3 ve Tepsi 4)                                                                                                               |
| <b>3</b> | İsteğe bağlı 520-yapraklık tepsi (Tepsi 2)                                                                                                                                   |
| <b>4</b> | İsteğe bağlı 2.000 yapraklık çift tepsili modül <ul style="list-style-type: none"> <li>• 850 yapraklık tepsi (Tepsi 3)</li> <li>• 1.150 yapraklık tepsi (Tepsi 4)</li> </ul> |



## Tam yapılandırılmış model

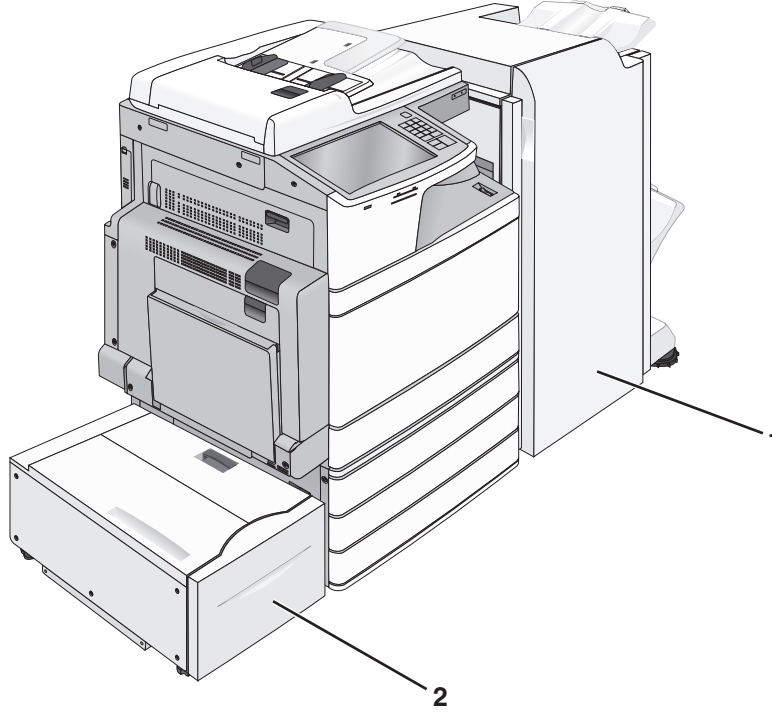



|   |                                                                                                                                                                                                          |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Son İşlemci kutusu<br>Tutucu aşağıdaki iki seçenektan biri olabilir: <ul style="list-style-type: none"><li>• Standart tutucu Delgeç/Zimba)</li><li>• Kitapçık tutucusu (Delgeç/Zimba/Kitapçık)</li></ul> |
| 2 | 2000-sayfalık yüksek kapasiteli besleyici                                                                                                                                                                |

## Tarayıcının temel işlevleri

Tarayıcı, büyük iş grupları için kopyalama, faks ve ağa tarama yeteneği sağlar. Şunları yapabilirsiniz:

- Hızlı kopyalar oluşturabilir veya yazıcı kontrol panelindeki ayarları belirli kopyalama işlerini gerçekleştirecek şekilde değiştirebilirsiniz.
- Yazıcı kontrol panelini kullanarak faks gönderebilirsiniz.
- Aynı anda birden çok faks hedefine faks gönderebilirsiniz.
- Belgeleri tarayabilir ve bunları bilgisayarınıza, e-posta adresine, flash sürücüye veya bir FTP hedefine gönderebilirsiniz.
- Belgeleri tarayabilir ve bunları başka bir yazıcıya (FTP yoluyla PDF) gönderebilirsiniz.

## ADF ve tarayıcı camını anlama
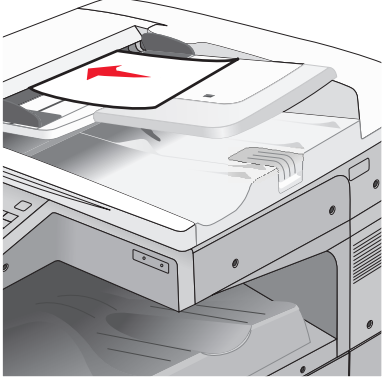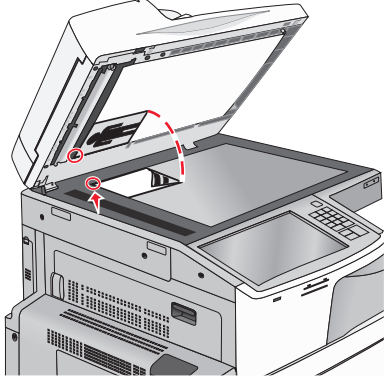
| Otomatik Belge Besleyici (ADF)                                                                                                      | Tarayıcı camı                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Çok sayfalı belgeler için ADF'yi kullanın.</p> |  <p>Tek sayfalar, küçük kağıtlar (örneğin kartpostallar veya fotoğraflar), transparanlar, fotoğraf kağıdı veya ince kağıtlar (dergi kupürleri) için tarayıcı camını kullanın.</p> |

Belgeleri taramak için ADF'yi veya tarayıcı camını kullanabilirsiniz.

### ADF'yi kullanma

ADF, iki-tarafli (önlü arkalı) sayfalar dahil olmak üzere birden çok sayfayı tarayabilir. ADF'yi kullanırken:

**Not:** Çift yüz tarama yalnızca belirli yazıcı modellerinde bulunur.


- Ön yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde belgeyi ADF'ye yükleyin.
- ADF'ye en fazla 110 sayfa düz kağıt yükleyin.
- 125 x 85 mm (4,9 x 3,35 inç) genişlikte - 297 x 432 mm (11,69 x 17 inç) uzunlukta boyutları tarayın.
- 38 ile 128 g/m<sup>2</sup> (25,67 ile 86,48 lb) arasında ağırlığa sahip ortamları tarayabilirsiniz.
- ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, transparanlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklenmemelidir. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.

### Tarayıcı camını kullanma

Tekli sayfaları veya kitap sayfalarını taramak ya da kopyalamak için tarayıcı camı kullanılabilir. Tarayıcı camını kullanırken:

- Belgeyi ön yüzü aşağıya bakacak şekilde tarayıcı camının yeşil oklu köşesine yerleştirin.
- En fazla 297 x 432 mm (11,69 x 17 inç) belgeleri tarayabilir veya kopyalayabilirsiniz.
- En fazla 12,7 mm (0,5 inç) kalınlıkta kitapları kopyalayabilirsiniz.

## Yazıcı kontrol panelini anlama

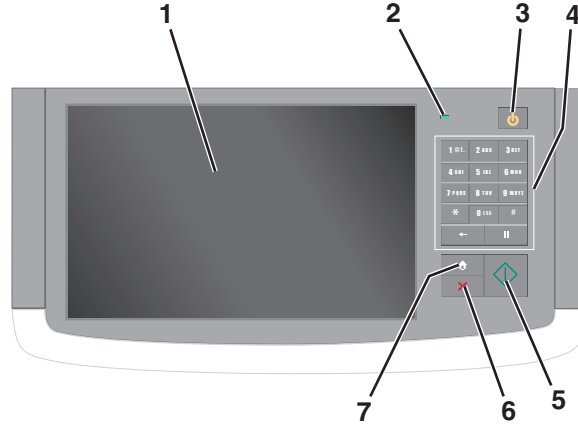


| Parça | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Ekran<br>Yazıcının durumunu gösterir ve yazıcı kurulumuna ve işlemine izin verir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2     | Gösterge ışığı <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kapalı</b>—Yazıcı kapalı.</li> <li>• <b>Yanıp sönen yeşil</b>—Yazıcı ısıyor, veri işliyor veya yazdırıyor.</li> <li>• <b>Sürekli yeşil</b>—Yazıcı açık, ama boşta.</li> <li>• <b>Kırmızı yanıp sönüyor</b>—Yazıcı kullanıcı müdahalesi gerektiriyor.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3     | Uyku <p>Uyku Modu veya Hazırda Bekleme Modunu etkinleştirir</p> <p>Gösterge ışığı ve Uyku düğmesi durumları aşağıdadır:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uyku Moduna girme veya Uyku Modundan uyanma—Gösterge ışığı sürekli yeşil olarak yanar, Uyku düğmesi yanmaz.</li> <li>• Uyku Modunda çalıştırma—Gösterge ışığı sürekli yeşil olarak yanar, Uyku düğmesi sürekli sarı olarak yanar.</li> <li>• Hazırda Bekleme Moduna girme veya bu moddan uyanma—Gösterge ışığı sürekli yeşil olarak yanar, Uyku düğmesi sarı renkte yanıp söner.</li> <li>• Hazırda Bekleme Modunda çalıştırma—Gösterge ışığı yanmaz, Uyku düğmesi saniyenin 1/10'unda sarı renkte yanıp söner ve ardından darbe desende 1,9 saniye için tamamen söner.</li> </ul> <p>Aşağıdaki eylemler yazıcıyı Uyku Modundan uyandırır:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekran dokunma veya düğmelere basma.</li> <li>• Giriş tepsisi, kapak veya kapıyı açma.</li> <li>• Bilgisayardan bir yazdırma gönderme.</li> <li>• Ana güç anahtarıyla Açılışta Sıfırlama (POR) gerçekleştirme.</li> </ul> |
| 4     | Tuş takımı<br>Numara, harf veya sembolleri girmenize izin verir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5     | Gönder<br>Yazıcı ayarlarında yapılan değişikliklerin gönderilmesini sağlar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6     | Durdur/İptal<br>Yazıcının tüm faaliyetlerini durdurur<br><b>Not:</b> Ekranda <b>Durduruldu</b> görüntülendiğinde bir seçenek listesi gösterilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7     | Ana Ekran<br>Ana ekrana gitmenizi sağlar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

# Ana ekranı anlama

## Ana ekranı anlama

Yazıcı açılıp temel ekran gösterildiğinde, ana ekran olarak anılır. Kopyalama, faksalama veya tarama gibi bir eylemi başlatmak; menü ekranını açmak veya mesajlara yanıt vermek için ana ekran düğmelerine ve simgelerine dokunun.

**Not:** Ana ekranınız, simgeleriniz ve düğmeleriniz ana ekran özelleştirme ayarlarınıza, yönetici ayarlarına ve etkin yerleşik çözümlere bağlı olarak değişebilir.

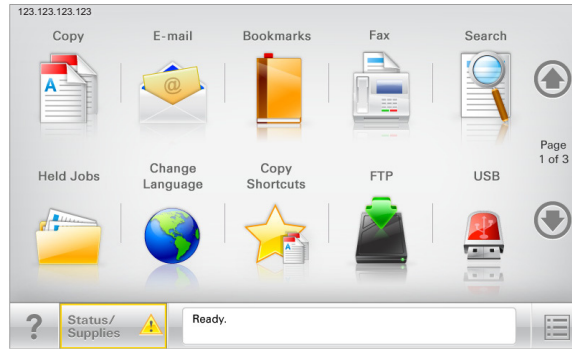

| Dokunun                                                                             | Bunun için                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kopyalama                                                                           | Kopyalama menülerine erişir ve kopyalama yapar.                                                                                                                                                                                                                                           |
| E-posta                                                                             | E-posta menülerine erişir ve e-posta gönderir.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Faks                                                                                | Faks menülerine erişir ve faks gönderir.                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Yazıcı menülerine erişir.<br><b>Not:</b> Bu menüler yalnızca yazıcı Hazır durumundayken kullanılabilir.                                                                                                                                                                                   |
| FTP                                                                                 | FTP menülerine erişir ve belgeleri doğrudan bir FTP sunucusuna bağlar.                                                                                                                                                                                                                    |
| Durum mesaj çubuğu                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Hazır</b> veya <b>Meşgul</b> gibi geçerli yazıcı durumunu gösterir.</li> <li><b>Toner Az</b> veya <b>Kartuş Az</b> gibi yazıcı durumlarını gösterir</li> <li>Yazıcının işlemeye devam edebilmesi için müdahale mesajlarını gösterir.</li> </ul> |
| Durum/Sarf Malzemeleri                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>İşleme devam etmek için yazıcı müdahaleye gerek duyduğunda, bir uyarı veya hata mesajı gösterir.</li> <li>Mesaj ve nasıl silineceği hakkında daha fazla bilgi için mesajlar ekranına erişin.</li> </ul>                                            |
| USB veya USB Parmak Sürücüsü                                                        | Bir flaş sürücüsünden fotoğraf ve belge görüntüleyin, seçin, yazdırın, tarayın ve e-postalayın.<br><b>Not:</b> Bu düğme sadece yazıcıya bir bellek kartı ya da flaş sürücü takılıyken ana ekrana döndüğünüzde görüntülenir.                                                               |
| Yer İmleri                                                                          | Bir yer imleri (URL) kümesi oluşturmanızı, düzenlemenizi ve klasör ve dosya bağlantıları ağaç görünümüne kaydetmenizi sağlar.<br><b>Not:</b> Ağaç görünümü, başka herhangi bir uygulamadan değil, yalnızca bu fonksiyondan oluşturulan yer imlerini destekler.                            |
| Bekletilen İşler                                                                    | Bekletilen tüm geçerli işleri gösterir.                                                                                                                                                                                                                                                   |

Ana ekranda görüntülenebilecek diğer düğmeler:

| Dokunun                  | Bunun için                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bekletilen işleri ara    | Aşağıdaki öğelerden herhangi birinde arayın: <ul style="list-style-type: none"> <li>Bekletilen veya gizli yazdırma işlerinin kullanıcı adı</li> <li>Gizli yazdırma işleri dışında, bekletilen işlerin iş adları</li> <li>Profil adları</li> <li>Yer imi kapsayıcısı veya yazdırma işi adları</li> <li>Yalnızca desteklenen dosya türleri için USB kapsayıcısı veya yazdırma işi adları</li> </ul>                                                                                                                             |
| Bekletilen Faksı Yayımla | Bekletilen fakslar listesine erişin.<br><b>Not:</b> Bu düğme yalnızca zamanlanmış bekleme süresi ayarlanmış fakslar varsa görünür.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aygıtı Kilitte           | Bir parola giriş ekranı açın. Yazıcı kontrol panelini kilitlemek için doğru parolayı girin.<br><b>Not:</b> Bu düğme yalnızca yazıcının kilidi açıkken ve parola atandığında belirir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Aygıtın Kilidini Aç      | Bir parola giriş ekranı açın. Yazıcı kontrol panelinin kilidini açmak için doğru parolayı girin.<br><b>Not:</b> Bu düğme yalnızca yazıcı kilitlendiğinde belirir. Bu görüntülenirken yazıcı kontrol paneli düğmeleri ve kısayolları kullanılamaz.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| İşleri İptal Et          | İşleri İptal Et ekranını açın. İşleri İptal Et ekranı üç başlık gösterir: Yazdırma, Faks İşleri ve Ağ. Yazdır, Faks ve Ağ başlıklarında şu seçenekler bulunur: <ul style="list-style-type: none"> <li>Yazdırma işi</li> <li>Kopyalama işi</li> <li>Faks profili</li> <li>FTP</li> <li>E-posta gönderme</li> </ul> Her başlığın altında, bir ekranda yalnızca üç işi gösterebilen bir iş listesinin yer aldığı sütun bulunur. Bir sütunda üçten fazla iş varsa, işler arasında geçiş yapabilmeyi sağlayan bir ok görüntülenir. |
| Dil Değiştir             | Yazıcının birinci dilini değiştirmeyi sağlayan Dil Değiştir açılır penceresini başlatır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Özellikler


| Özellikler                                                                                                    | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menü izleme yolu<br>Örnek: <u>Menüler</u> > <u>&amp;Ayarlar</u> > <u>Kopyalama Ayarları</u> > Kopya Sayısı    | Menü izleme yolu, her menü ekranının en üst kısmında bulunur. Bu özellik geçerli menüye ulaşmak için gidilen yolu gösterir.<br>Söz konusu menüye dönmek için herhangi bir altı çizili sözcüğe dokununuz.<br>Geçerli ekran Kopya Sayısı olduğu için bu seçeneğin altı çizili değildir. Kopya Sayısı ayarlanıp kaydedilmeden önce Kopya Sayısı ekranındaki altı çizili bir sözcüğe dokunursanız, seçim kaydedilmez ve varsayılan ayar haline gelmez. |
| Katılım mesajı uyarısı<br> | Bir katılım mesajı bir işlevi etkiliyorsa, bu simge görünür ve kırmızı gösterge ışığı yanıp söner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Uyarı<br>                  | Bir hata durumu oluşursa, bu simge görüntülenir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Özellikler                                        | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yazıcı IP adresi<br>Örnek: <b>123,123.123,123</b> | Ağ yazıcınızın IP adresi, ana ekranın sol üst köşesinde bulunur ve noktalarla ayrılan dört rakam dizisi olarak görünür. Katıştırılmış Web Sunucusu'na erişirken IP adresini kullanabilirsiniz, böylece fiziksel olarak yazıcının yanında olmasanız da yazıcı ayarlarını görüntüleyebilir ve uzaktan yapılandırabilirsiniz. |

## Dokunmatik düğmeleri kullanma

**Not:** Ana ekranınız, simgeleriniz ve düğmeleriniz ana ekran özelleştirme ayarlarınıza, yönetici ayarlarına ve etkin yerleşik çözümlere bağlı olarak değişebilir.

### Örnek dokunma ekranı

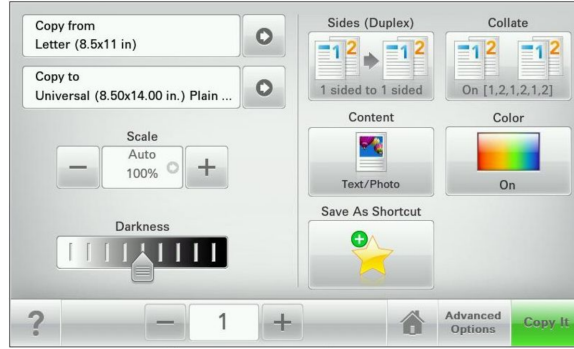

| Dokunun                                                                                            | Bunun için                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Gönder                                                                                             | Yazıcı ayarlarında yapılan değişiklikleri gönderir. |
| Örnek Kopya                                                                                        | Bir örnek kopya yazdırır.                           |
| Sağ ok<br>      | Sağa kaydırır.                                      |
| Sol ok<br>      | Sola kaydırır.                                      |
| Ev<br>          | Ana ekrana dönün.                                   |
| Sağ artırma<br> | Daha yüksek bir değer seçer.                        |

| Dokunun                                                                                          | Bunun için                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Sol azaltma<br> | Daha düşük bir değer seçer.                                       |
| Çıkış<br>       | Geçerli ekrandan çıkar.                                           |
| İpuçları<br>    | Dokunma ekranında bağlama duyarlı bir Yardım iletişim kutusu açar |

## Diğer dokunmatik düğmeler

| Dokunun                                                                                         | Bunun için                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kabul<br>     | Bir ayarı kaydeder.                                                                                                                                                       |
| İptal<br>    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Bir eylemi veya seçimi iptal eder.</li><li>• Ekrandan çıkın ve değişiklikleri kaydetmeden bir önceki ekrana geri dönün.</li></ul> |
| &Sıfırla<br> | Ekrandaki değerleri sıfırlar.                                                                                                                                             |

# Ana ekran uygulamalarını ayarlama ve kullanma

## Notlar:

- Ana ekranınız, simgeleriniz ve düğmeleriniz ana ekran özelleştirme ayarlarınıza, yönetim ayarlarınıza ve etkin katıştırılmış uygulamalarınıza bağlı olarak değişebilir.
- Satın alınabilecek ek teknik destek seçenekleri olabilir. Daha fazla bilgi için <http://support.lexmark.com> adresini ziyaret edin veya tarayıcıyı aldığınız yere başvurun.

## Yerleşik Web Sunucusu'na erişme

Yerleşik Web Sunucusu, yazıcının yanında olmadığınızda bile yazıcı ayarlarını uzaktan görüntülemenizi ve yapılandırmanızı sağlayan yazıcı Web sayfasıdır.

### 1 Yazıcının IP adresini alın:

- Yazıcı kontrol paneli ana ekranından
- Ağ/Bağlantı Noktaları menüsünde TCP/IP bölümünden
- Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırarak ve sonra bilgiyi TCP/IP bölümünde bularak

**Not:** IP adresi, **123.123.123.123** gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.

### 2 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

### 3 Enter tuşuna basın.

**Not:** Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

## Ana ekranda simgeleri gösterme veya gizleme

### 1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

**Not:** Yazıcı IP adresini yazıcının kontrol paneli ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123,123.123,123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.

### 2 Ayarlar > Genel Ayarlar > Ana ekran özelleştirmesi'ni tıklayın.

Temel yazıcı işlevlerinin bir listesi görünür.

### 3 Yazıcı ana ekranında görünmesini istediğiniz simgeleri belirlemek için onay kutularını seçin.

**Not:** Temizlenmiş onay kutusu öğeleri gizlidir.

### 4 Submit (İlet) düğmesini tıklayın.



## Ana ekran uygulamalarını etkinleştirme

Yazıcınız önceden yüklenmiş ana ekran uygulamalarıyla birlikte verilir. Bu uygulamaları kullanmadan önce, Yerleşik Web Sunucusunu kullanarak bu uygulamaları etkinleştirip kurun. Yerleşik Web Sunucusuna erişim hakkında daha fazla bilgi için bkz. [20. sayfadaki "Yerleşik Web Sunucusu'na erişme"](#).

Ana ekran uygulamalarını yapılandırma ve kullanma hakkında daha ayrıntılı bilgi için Lexmark Web sitesini (<http://support.lexmark.com>) ziyaret edin.

## Formlar ve Sık Kullanılanlar'ı Ayarlama

| Simge                                                                             | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Uygulama, sık kullanılan çevrimiçi formları doğrudan ana ekrandan hemen bulup yazdırmanızı sağlayarak iş sürecini basitleştirmenize ve kolaylaştırmanıza yardımcı olur.</p> <p><b>Not:</b> Yazıcının, yer iminin depolandığı ağ klasörüne, FTP sitesine veya Web sitesine erişim izni olması gerekir. Yer iminin depolandığı bilgisayardan, bilgisayarın en azından <i>okuma</i> erişimi olmasına izin vermek için paylaşım, güvenlik ve güvenlik duvarı ayarlarını kullanın. Yardım için, işletim sisteminizle birlikte verilen belgelere de başvurabilirsiniz.</p> |

**1** Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

**Not:** Yazıcı IP adresini yazıcının kontrol paneli ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123,123.123,123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.

**2** Ayarlar > Aygıt Çözümleri > Çözümler (eSF) > Formlar ve Sık Kullanılanlar'ı tıklatın.

**3** Yer imlerini tanımlayıp ayarları özelleştirin.

**4** Uygula'yı tıklatın.

Uygulamayı kullanmak için ana ekranda **Formlar ve Sık Kullanılanlar** seçeneğine dokunup form kategorilerinde dolaşabileceğiniz gibi form numarasına, adına veya açıklamasına göre de form arayabilirsiniz.

## Ağa Tara'yı ayarlama

| Simge                                                                               | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Uygulama, basılı kopyanın dijital bir görüntüsünü alıp paylaşılan bir ağ klasörüne yönlendirmenizi sağlar. Benzersiz 30 klasör hedefi tanımlayabilirsiniz.</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Yazıcının hedeflere yazma izni olması gerekir. Hedefin belirtildiği bilgisayardan, bilgisayarın en azından <i>yazma</i> erişimi olmasına izin vermek için paylaşım, güvenlik ve güvenlik duvarı ayarlarını kullanın. Yardım için, işletim sisteminizle birlikte verilen belgelere de başvurabilirsiniz.</li> <li>Ağa Tara simgesi yalnızca, bir veya birden fazla hedef tanımlandığında görünür.</li> </ul> |

**1** Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

**Not:** Yazıcı IP adresini yazıcının kontrol paneli ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123,123.123,123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.

**2** Ayarlar > Aygıt Çözümleri > Çözümler (eSF) > Ağa Tara'yı tıklatın.

**3** Hedefleri belirtip ayarları özelleştirin.

**4** **Uygula**'yı tıklatın.

Uygulamayı kullanmak için ana ekranda **Ağa Tara**'ya dokunup yazıcı ekranında görüntülenen talimatları uygulayın.

## Çok İşlevli Yazıcı'mı kurma

| Simge                                                                             | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Uygulama, dokunmatik ekran ayarlarını özelleştirmenizi ve bu tercihleri flaş sürücüde depolamanızı sağlar. Kopyalama, faks veya tarama işlemi yapmak istediğiniz her seferinde flaş sürücüsünü yazıcıdaki USB bağlantı noktasına takın. İş ayarları, ana ekran tercihleri ve adres defteri gibi tüm kişisel tercihleriniz otomatik olarak yüklenir.</p> <p><b>Not:</b> Simge yalnızca yazıcının USB bağlantı noktasına Çok İşlevli Yazıcı'mı ayarları olan bir flaş sürücü takıldığında gösterilir.</p> |

Çok İşlevli Yazıcı'mı kurmak için yazıcının USB bağlantı noktasına bir flaş sürücü takıp, yazıcı ana ekranındaki kurulum sihirbazını çalıştırmak için yönergeleri uygulayın.

Çok İşlevli Yazıcı'mı kullanmak için, kopyalama, faks veya tarama işlemlerini her yapmak istediğinizde flaş sürücüyü yazıcının USB bağlantı noktasına takın.

## WS-Scan özelliğini anlama

| Simge                                                                               | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>WS-Scan uygulaması ağ yazıcısında belge tarayıp, taranan görüntüleri bilgisayarınıza göndermenizi sağlar. WS-Scan bir Microsoft uygulaması olup Ağa Tara'ya benzese de, taranan belgeyi ancak Windows tabanlı uygulamaya gönderebilir. WS-Scan hakkında daha fazla bilgi için Microsoft belgelerine bakın.</p> <p><b>Not:</b> Simge yalnızca, ağ yazıcısıyla kayıtlı bir bilgisayar olduğunda yazıcının ana ekranında görüntülenir. Yazıcıda Windows 8, Windows 7 veya Windows Vista işletim sisteminin yüklü olması gerekir.</p> |

## Uzak Operatör Paneli'ni Kurma

Bu uygulama yazıcı kontrol panelini bilgisayar ekranında gösterir ve yazıcının yanında olmasanız bile yazıcı kontrol paneliyle etkileşim kurmanızı sağlar. Bilgisayarınızın ekranından yazıcı durumunu görebilir, bekletilen yazdırma işlerini serbest bırakabilir, yer imleri oluşturabilir ve bilgisayarın başındayken normal olarak yapabildiğiniz yazdırmayla ilgili diğer görevleri yapabilirsiniz.

**1** Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

**Not:** Yazıcı IP adresini yazıcının kontrol paneli ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123,123.123,123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.

**2** **Ayarlar > Aygıt Çözümleri > Çözümler (eSF) > Uzak Operatör Paneli**'ni tıklatın.

**3 Etkin** onay kutusunu seçip ayarları özelleştirin.

**4 Uygula**'yı tıklatın.

Uygulamayı kullanmak için Katıştırılmış Web Sunucusundan **Uygulamalar > Uzak Operatör Paneli > VNC Uygulamasını Başlat**'ı tıklatın.

## Yapılandırmayı gönderme veya alma

Yapılandırma ayarlarını metin dosyasına gönderip, ayarları diğer yazıcılara uygulamak için bunu alabilirsiniz.

### Yapılandırmayı dosyaya gönderme

**1** Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

**Not:** Yazıcı IP adresini yazıcının kontrol paneli ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123,123.123,123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.

**2 Ayarlar** veya **Yapılandırma** ögesini tıklatın.

**3 Aygıt Çözümleri > Çözümler (eSF)** veya **Yerleşik Çözümler**'i tıklatın.

**4** Kurulu Çözümler sekmesinde, yapılandırmak istediğiniz uygulamanın adını tıklatın.

**5 Yapılandır > Gönder**'i tıklatın.

**6** Yapılandırma dosyasını kaydetmek için bilgisayar ekranındaki yönergeleri uygulayın ve sonra benzersiz bir dosya adı yazın veya varsayılan adı kullanın.

**Not: JVM Bellek Dolu** hatası oluşursa, yapılandırma dosyası kaydedilene kadar gönderme işlemini tekrar edin.

### Yapılandırmayı dosyadan alma

**1** Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

**Not:** Yazıcı IP adresini yazıcının kontrol paneli ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123,123.123,123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.

**2 Ayarlar** veya **Yapılandırma** ögesini tıklatın.

**3 Aygıt Çözümleri > Çözümler (eSF)** veya **Yerleşik Çözümler**'i tıklatın.

**4** Kurulu Çözümler sekmesinde, yapılandırmak istediğiniz uygulamanın adını tıklatın.

**5 Yapılandır > Al** ögesini tıklatın.


**6** Daha önce yapılandırılmış yazıcıdan verilen kaydedilmiş yapılandırma dosyasına gidip yükleyin veya önizlemesini görüntüleyin.

**Not:** Zaman aşımı oluşursa ve boş bir ekran görünürse, Web tarayıcısını yenileyip **Uygula**'yı tıklatın.


## Diğer yazıcı ayarları

### Yazıcıyı açma


1 Ön kapağı açın.

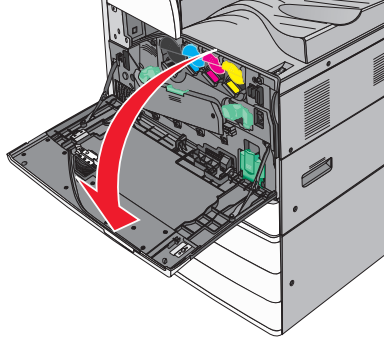

2 Yazıcının güç anahtarına basın.

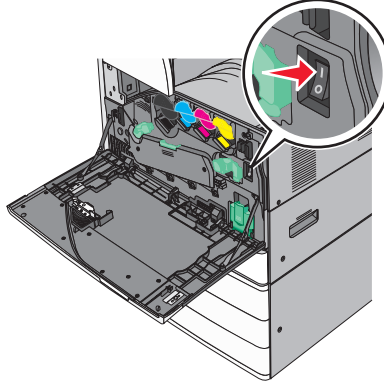

3 Ön kapağı kapatın.

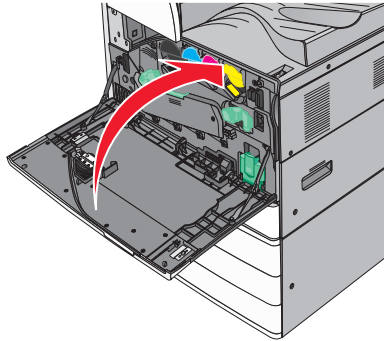

## Dahili seçenekleri takma

 **DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Yazıcıyı kurduktan bir süre sonra sistem kartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.

### Mevcut dahili seçenekler

- Bellek kartları
  - Yazıcı belleği
  - Flaş bellek
  - Yazı Tipleri
- Bellenim kartları
  - Barkod
  - PrintCryption™
- Yazıcı sabit disk
- Lexmark™ Dahili Çözümler Bağlantı Noktası (ISP)
  - RS-232-C Seri ISP
  - Paralel 1284-B ISP
  - MarkNet™ N8250 802.11 b/g/n Kablosuz ISP
  - MarkNet N8130 10/100 Fiber ISP
  - MarkNet N8120 10/100/1000 Ethernet ISP


**Not:** Harici bir kitin ISP'yi desteklemesi gerekir.

### Sistem kartına erişme


 **DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Yazıcıyı kurduktan bir süre sonra sistem kartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.

**Not:** Bu görev için düz uçlu bir tornavida gerekir.

- 1 Vidaları gevşetmek için saat yönünün tersine doğru çevirin.

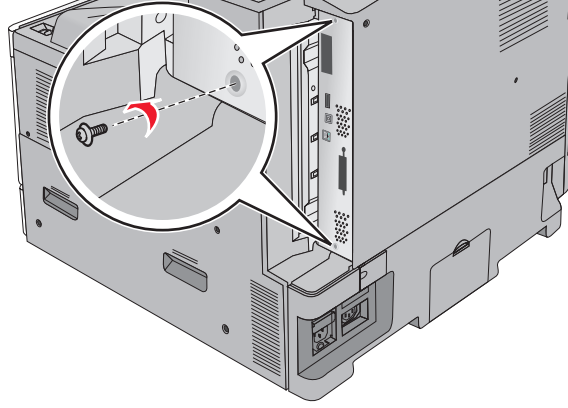


- 2 Sistem kartını çekerek çıkartın.

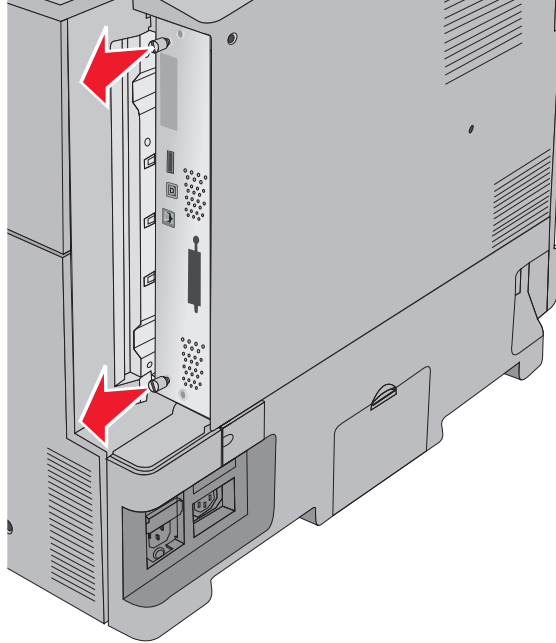

- 3 Doğru konektörleri belirlemek için aşağıdaki şekli kullanın.

**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Sistem kartının elektronik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Sistem kartının elektronik bileşenlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki herhangi bir metale dokununuz.

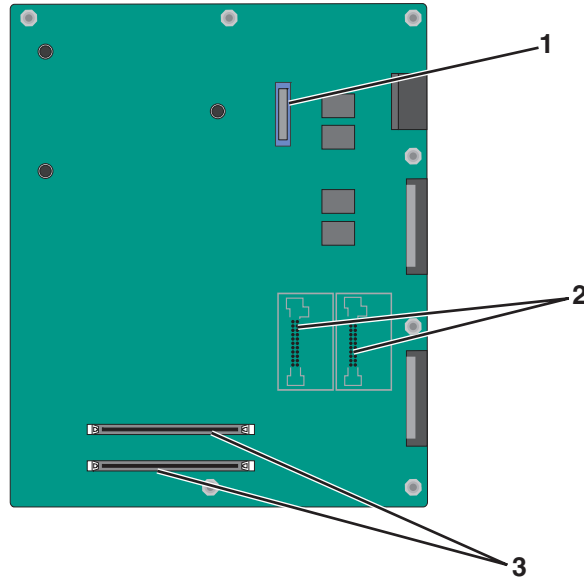

|   |                                         |
|---|-----------------------------------------|
| 1 | ISP konektörü                           |
| 2 | Bellenim ve önbellek kartı konektörleri |
| 3 | Bellek kartı konektörleri               |

4 Sistem kartını yerine geri itin.

## Bir bellek kartı takma

**⚠ DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Yazıcıyı kurduktan bir süre sonra sistem kartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.

**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Sistem kartının elektronik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Sistem kartının elektronik bileşenlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki herhangi bir metale dokununuz.

İsteğe bağlı bir bellek kartı ayrıca satın alınabilir ve sistem kartına takılabilir.

1 Sistem kartına erişim.


Daha fazla bilgi için, bkz., [25. sayfadaki "Sistem kartına erişme"](#).

**Not:** Bu görev için düz uçlu bir tornavida gerekir.


2 Bellek kartını ambalajından çıkarın.

**Not:** Kartın kenarındaki bağlantı noktalarına dokunmaktan kaçınınız.

- 3** Sistem kartının üzerinde, bellek kartı konektörü mandallarını açın.

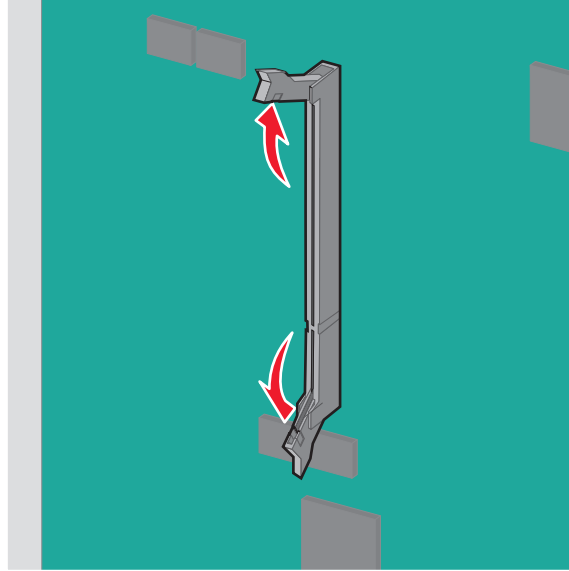


- 4** Bellek kartının üzerindeki tırnağı konektörün üzerindeki kabartıyla hizalayın.

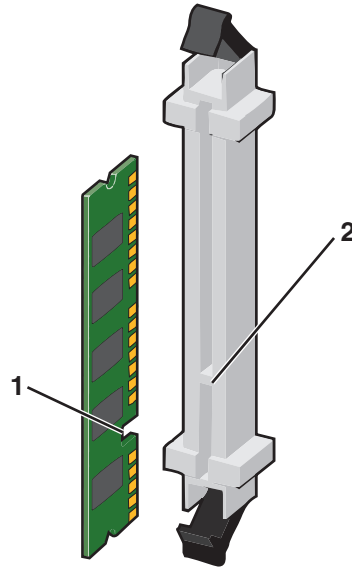

|   |         |
|---|---------|
| 1 | Çentik  |
| 2 | Kabartı |



**5** Bellek kartının mandalları yerine *kilitlenene* kadar kartı konektörün içine itin.

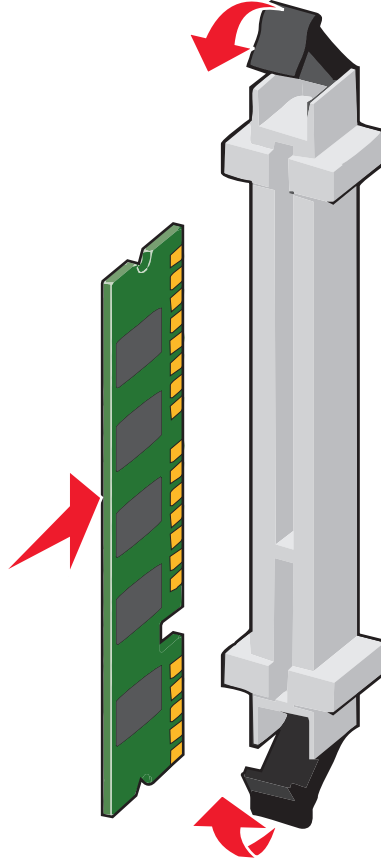

## Bir bellek kartı veya bellenim kartı takma

Sistem kartında isteğe bağlı bir bellek kartı veya bellenim kartı için iki bağlantı vardır. Her birinden yalnızca bir tane takılabilir, ama konektörler birbirinin yerine kullanılabilir.

**⚠ DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Yazıcıyı kurduktan bir süre sonra sistem kartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.

**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Sistem kartının elektronik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Sistem kartının elektronik bileşenlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki herhangi bir metale dokununuz.

**1** Sistem kartına erişim.

Daha fazla bilgi için, bkz., [25. sayfadaki "Sistem kartına erişme"](#).


### Notlar:

- Bu görev için düz uçlu bir tornavida gerekir.
- Metal paneli açtığınızda fan kablosunu çıkarmayınız.

**2** Kartı ambalajından çıkarın.


**Not:** Kartın kenarındaki bağlantı noktalarına dokunmaktan kaçınınız.

**3** Kartı yanlarından tutarak, kartın üzerindeki plastik pimleri sistem kartının üzerindeki deliklerle hizalayın.

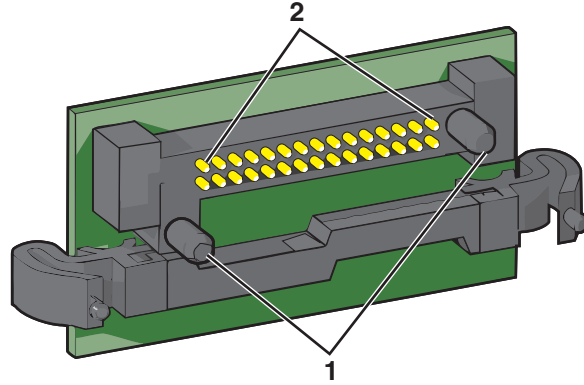

|   |                |
|---|----------------|
| 1 | Plastik pimler |
| 2 | Metal pimler   |

**4** Kartı kuvvetlice yerine itin.

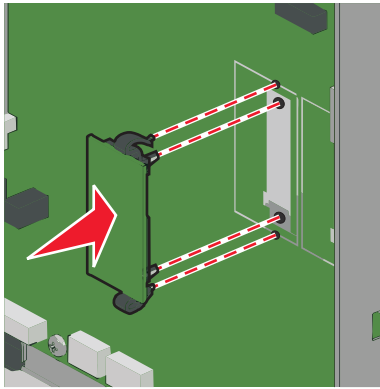

**Notlar:**

- Konektör tüm uzunluğu boyunca sistem kartına dokunmalı ve dayanmalıdır.
- Konektörlere zarar vermemeye dikkat edin.

## Bir Internal Solutions Port (Dahili Çözüm Portu) Kurma

Sistem kartı isteğe bağlı bir Lexmark Internal Solutions Port'u (ISP) destekler.

**Not:** Bu görev için düz uçlu bir tornavida gerekir.

**⚠ DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Yazıcıyı kurduktan bir süre sonra sistem kartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.

**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Sistem kartının elektronik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Sistem kartının elektronik bileşenlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki herhangi bir metale dokununuz.


**1** Sistem kartına erişim.

Daha fazla bilgi için bkz., [25. sayfadaki "Sistem kartına erişme"](#).

**2** Yazıcının sabit diskini çıkarın.


Daha fazla bilgi için, bkz., [37. sayfadaki "Yazıcının sabit diskini çıkarma"](#).

**3** ISP kitini kutusundan çıkarın.

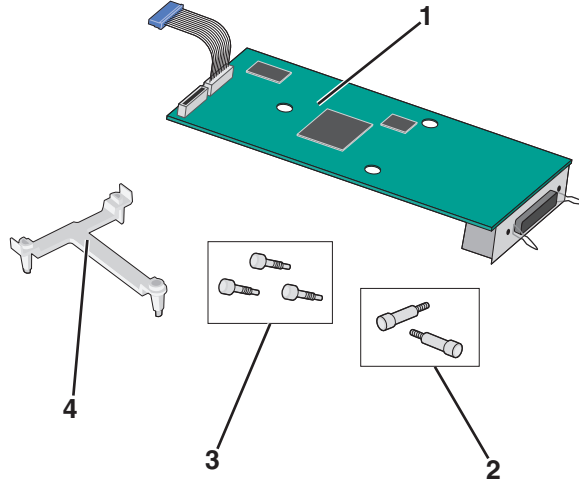


|   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1 | ISP çözümü                  |
| 2 | ISP çözümü için vidalar     |
| 3 | Plastik destek için vidalar |
| 4 | Plastik destek              |


**4** Plastik desteği ISP çözümüne takmak için sağlanan vidaları kullanın.

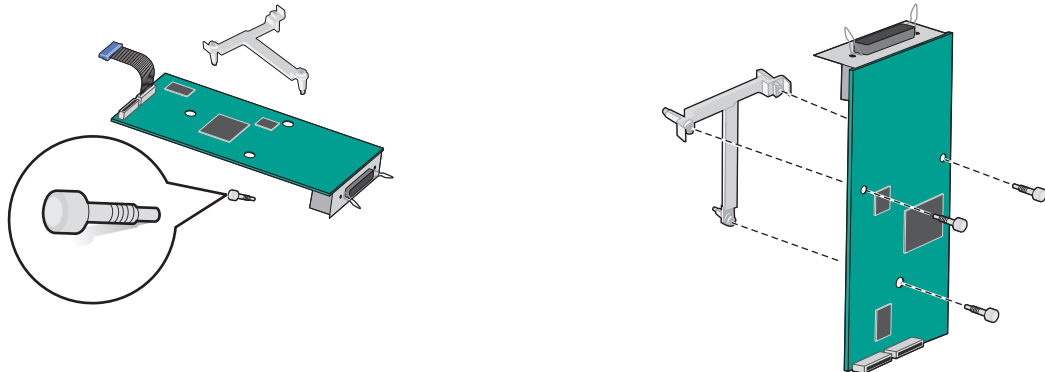


**5** ISP çözümünü sistem kartı kafesine takmak için sağlanan vidayı kullanın.

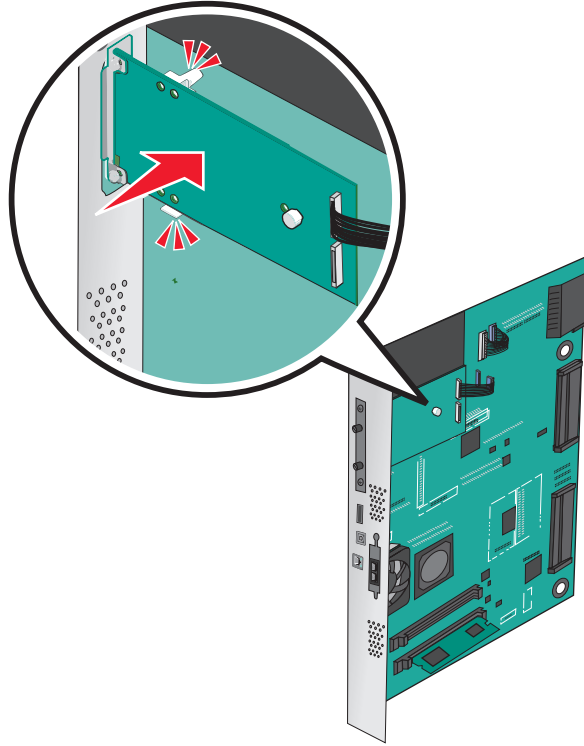

**6** ISP çözümü arabirimi kablosunu sistem kartı üzerindeki prize bağlayın.

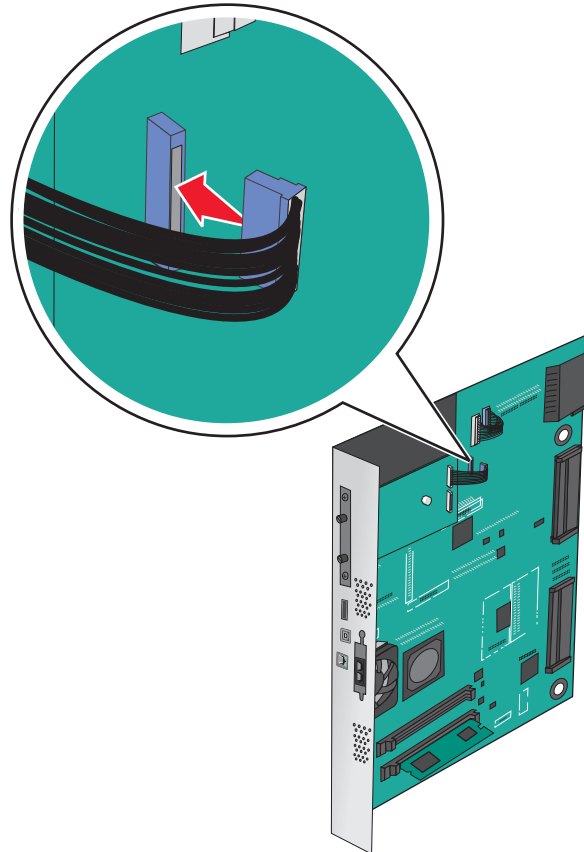

**7** İki vidayı kullanarak ISP çözümünü sistem kartı kafesine sıkıca bağlayın.

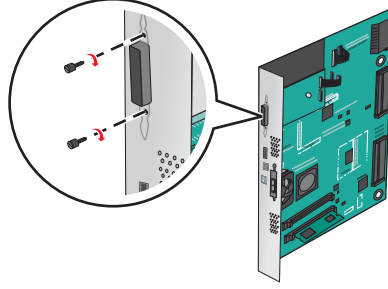

## Bir sabit disk takma

**Not:** Bu görev için düz uçlu bir tornavida gerekir.


**⚠ DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Yazıcıyı kurduktan bir süre sonra sistem kartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.

**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Sistem kartının elektronik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Sistem kartının elektronik bileşenlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki herhangi bir metale dokununuz.

**1** Sistem kartına erişim.

Daha fazla bilgi için, bkz., [25. sayfadaki "Sistem kartına erişme"](#).


**2** Yazıcının sabit diskini ambalajından çıkarma

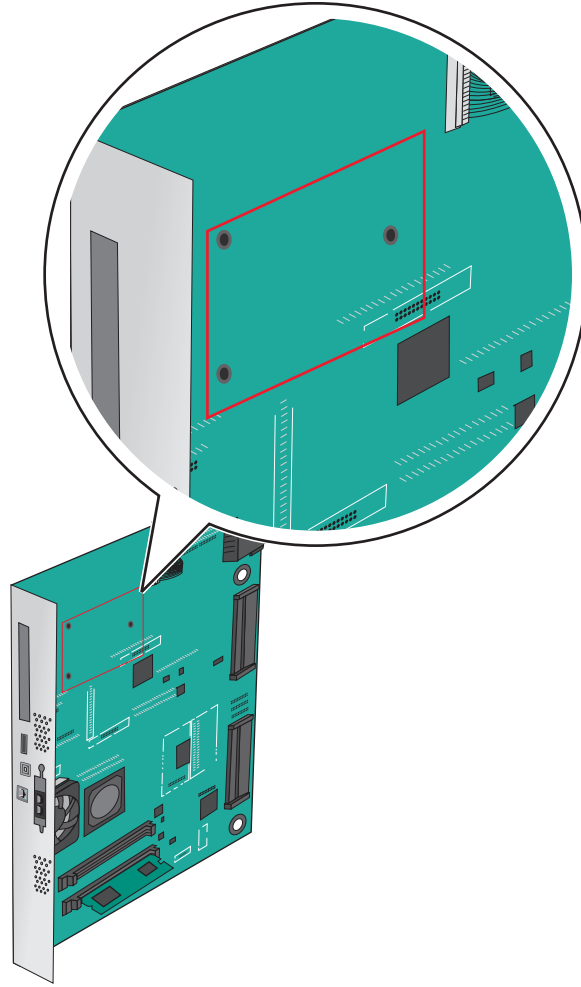**3** Sistem kartında ilgili konektörü bulun.

**Not:** İsteğe bağlı bir ISP takılıysa, yazıcı sabit disk bu ISP'nin üzerine takılmalıdır.


ISP üzerine bir yazıcı sabit disk takmak için:

- a** Düz uçlu bir tornavida kullanarak vidaları gevşetin.

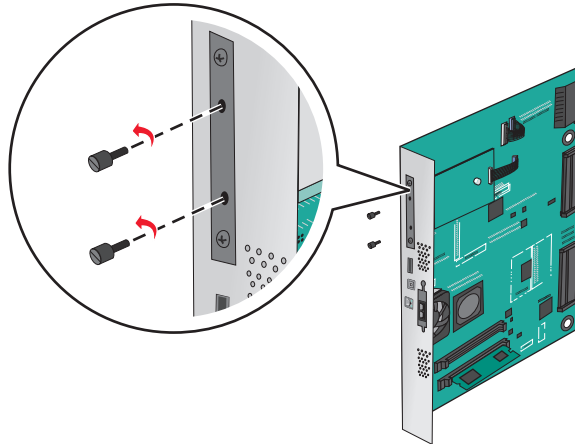


- b** Yazıcının sabit disk montaj desteği takılı vidaları çıkarın ve sonra desteği çıkarın.

- c** Yazıcı sabit diskinin çıkıntıları ile ISP üzerindeki delikleri hizalayın ve sonra yazıcı sabit diski çıkıntılar yerine oturana kadar bastırın.

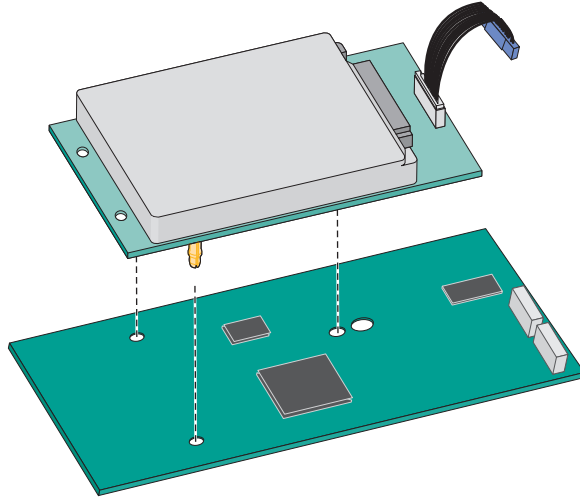


- d** Yazıcı sabit diski arabirim kablosunun fişini ISP üzerindeki prize takın.

**Not:** Fişler ve prizler renk kodludur.

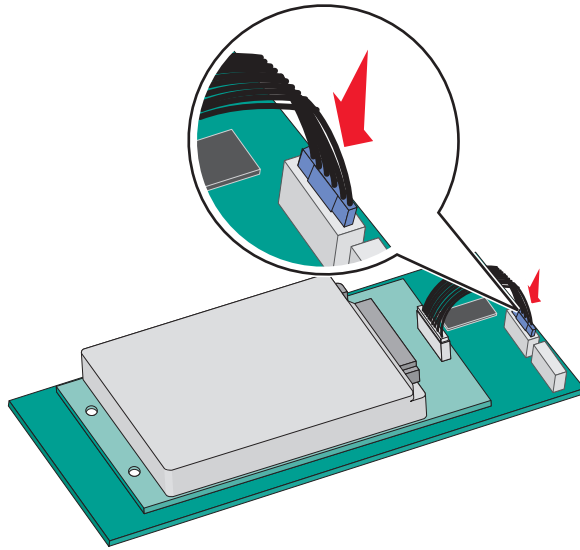


Yazıcı sabit diskini doğrudan sistem kartına takmak için:

- a Yazıcı sabit diskinin çıkıntıları ile sistem kartının üzerindeki delikleri hizalayın ve yazıcı sabit diskin çıkıntılar yerine oturana kadar bastırın.

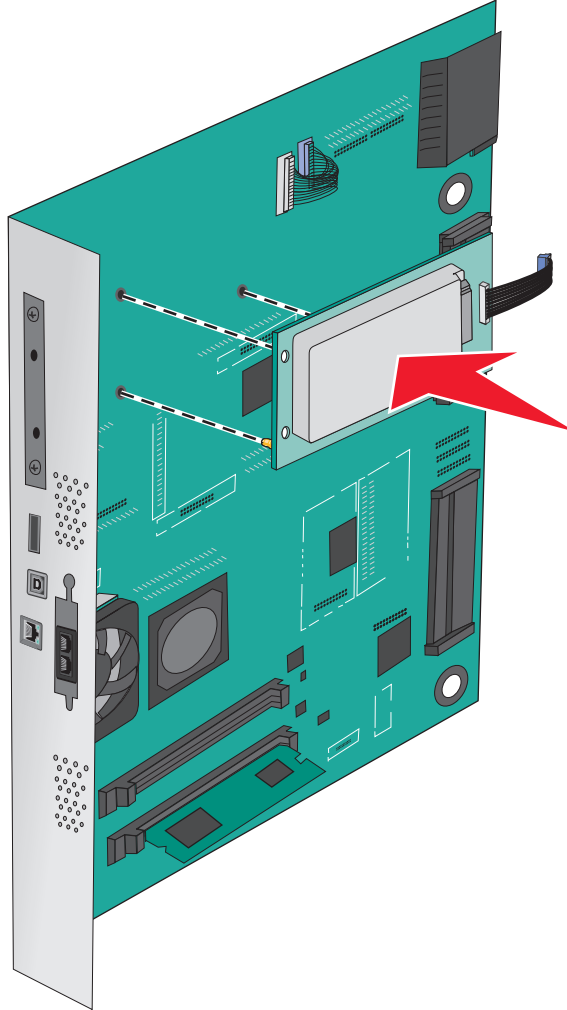


- b Yazıcı sabit disk montaj desteğini takmak için sağlanan iki vidayı kullanın.

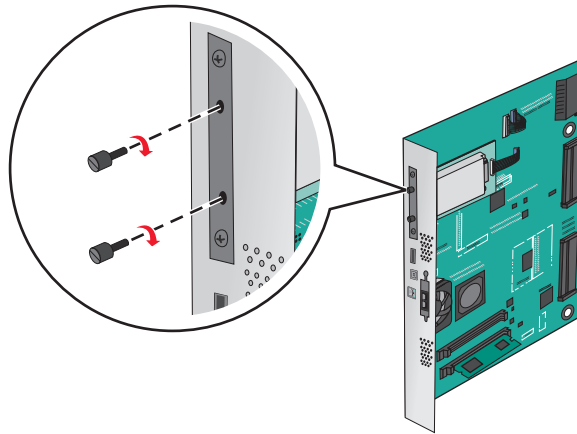

- c Yazıcı sabit disk arabirim kablosunun fişini sistem kartı üzerindeki prize takın.

**Not:** Fişler ve prizler renk kodludur.



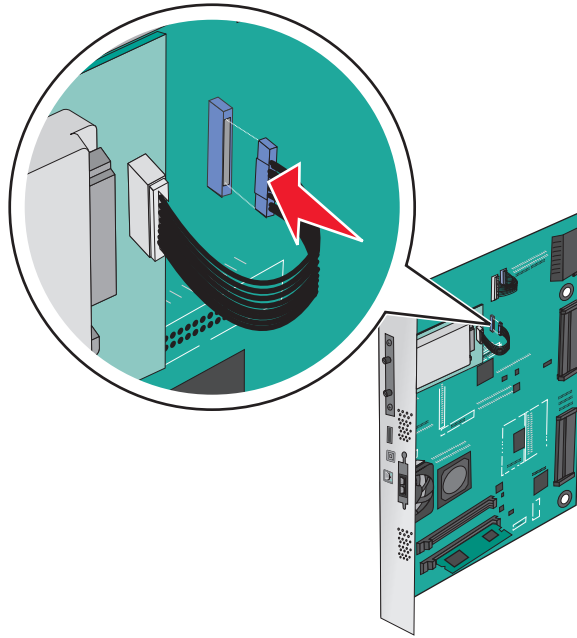

## Yazıcının sabit diskini çıkarma


**Not:** Bu görev için düz uçlu bir tornavida gerekir.

**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Sistem kartının elektronik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Sistem kartının elektronik bileşenlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki herhangi bir metale dokununuz.


**1** Sistem kartına erişim.

Daha fazla bilgi için, bkz., [25. sayfadaki "Sistem kartına erişme"](#).

**2** Yazıcı sabit diskini arabirim kablosunu, kabloyu yazıcının sabit diskinde bırakarak sistem kartından çıkarın. Kabloyu çıkarmak için, arabirim kablosunu çekmeden önce fişin kanatçıklarını sıkıştırarak mandalı açın.

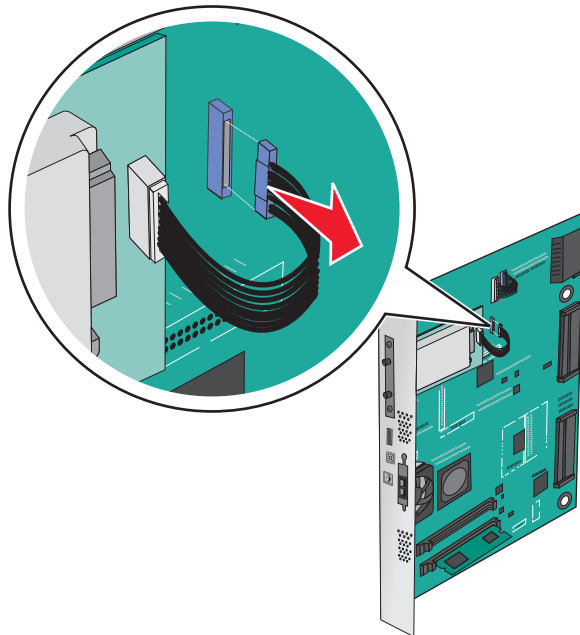

- 3 Yazıcının sabit diskini yerinde tutarken vidaları çıkarın ve sonra yazıcının sabit diskini çıkarın.

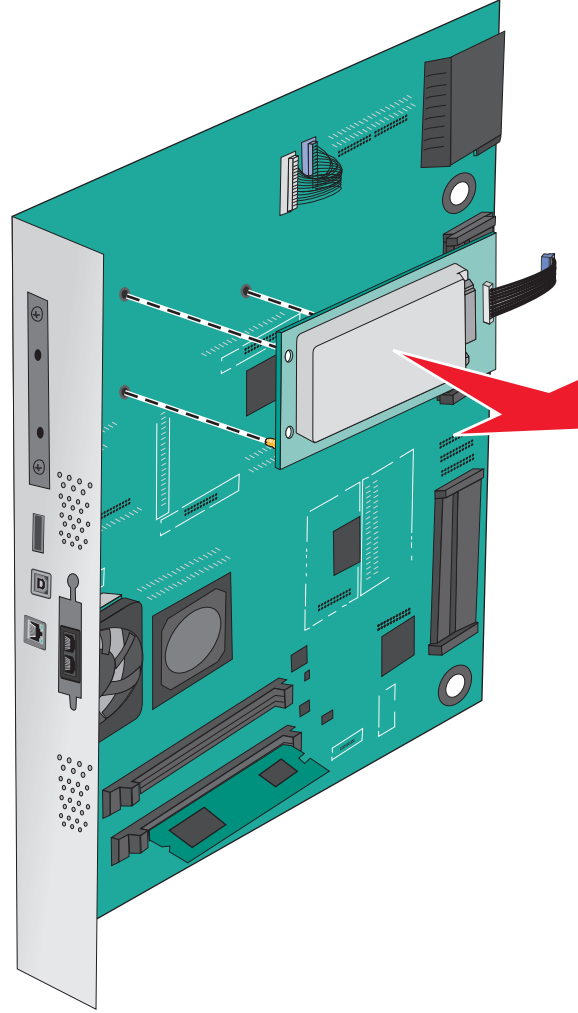

- 4 Yazıcının sabit diskini bir kenara koyun.

## Donanım seçeneklerini kurma

### Kurma sırası

- ⚠ DİKKAT—DEVİRİME TEHLİKESİ:** Zemine montaj konfigürasyonlarında denge için ilave bir mobilya gerekir. Bir yüksek kapasiteli giriş tepsisi, bir önlü arkalı yazdırma birimi veya bir giriş seçeneği veya birden fazla giriş seçeneği kullanıyorsanız, bir yazıcı sehpası veya yazıcı altlığı kullanmanız gerekir. Tarayan, fotokopi çeken ve fakslayan bir çok fonksiyonlu yazıcı (MFP) satın aldıysanız, ek bir mobilyaya ihtiyacını olabilir. Daha fazla bilgi için, bkz., [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).
- ⚡ DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Yazıcıyı kurduktan bir süre sonra sistem kartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.



**DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcının ağırlığı 18.4 kg'dan (40 lb) fazladır ve güvenli bir şekilde kaldırmak için iki veya daha fazla eğitimli personel gerektirir.

Satın aldığınız yazıcıyı ve isteğe bağlı tepsileri veya tutucuları aşağıdaki sırayla takın:

#### **Tek tepsili modülü kullanma**

- İsteğe bağlı 520-yapraklık tepsi (Tepsi 2)
- Yazıcı
- 2000-sayfalık yüksek kapasiteli besleyici
- Son İşlemci

#### **Üç tepsili modülü kullanma**

- Üç tepsili modül
- Yazıcı
- 2000-sayfalık yüksek kapasiteli besleyici
- Son İşlemci

#### **Bir çift tepsili modülü kullanma**

- Çift tepsili modül
- Yazıcı
- 2000-sayfalık yüksek kapasiteli besleyici
- Son İşlemci

Tek tepsili modül, üç tepsili modül, çift tepsili modülü, yüksek kapasiteli besleyici veya tutuculardan herhangi biri için, seçenekle birlikte gelen kurulum belgelerine bakın.

### **İsteğe bağlı tepsileri takma**

Yazıcı aşağıdaki isteğe bağlı tepsileri destekler:

- 1 tepsili modül
- 3 tepsili modül
- Çift tepsili modül
- Yüksek kapasiteli besleyici



**DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcının ağırlığı 18 kg'dan (40 lb) fazladır ve güvenli kaldırmak için iki veya daha fazla eğitimli personel gerektirir.




**DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Yazıcıyı kurduktan bir süre sonra sistem kartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.




**DİKKAT—DEVİRİLME TEHLİKESİ:** Zemine montaj konfigürasyonlarında denge için ilave bir mobilya gerekir. Bir yüksek kapasiteli giriş tepsisi, bir önlü arkalı yazdırma birimi veya bir giriş seçeneği veya birden fazla giriş seçeneği kullanıyorsanız, bir yazıcı sehpası veya yazıcı altlığı kullanmanız gerekir. Tarayan, fotokopi çeken ve fakslayan bir çok fonksiyonlu yazıcı (MFP) satın aldıysanız, ek bir mobilyaya ihtiyacını olabilir. Daha fazla bilgi için, bkz., [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).


- 1 İsteğe bağlı tepsiyi ambalajından çıkarın ve tüm ambalaj malzemelerini sökün.
- 2 Tepsiyi yazıcının yanına yerleştirin.
- 3 Yazıcıyı kapatın.
- 4 Yazıcıyı tepsiyle hizalayın ve ardından yerine indirin.

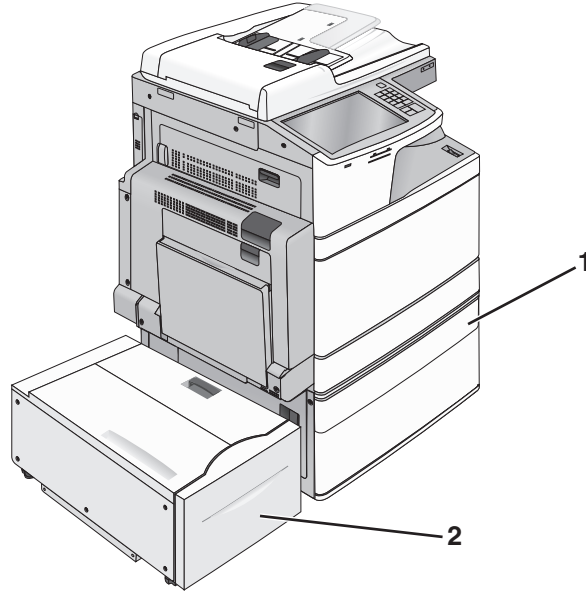

|   |                                             |
|---|---------------------------------------------|
| 1 | 1 tepsi modül                               |
| 2 | 2.000 yapraklık yüksek kapasiteli besleyici |

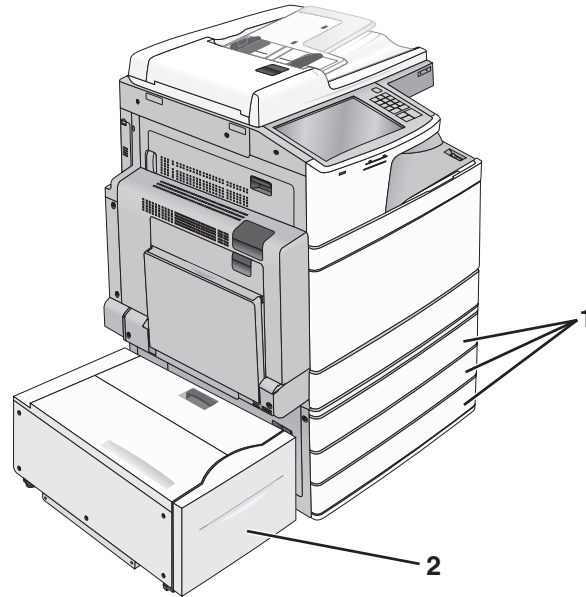

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| 1 | 3 tepsi modül                             |
| 2 | 2000-sayfalık yüksek kapasiteli besleyici |

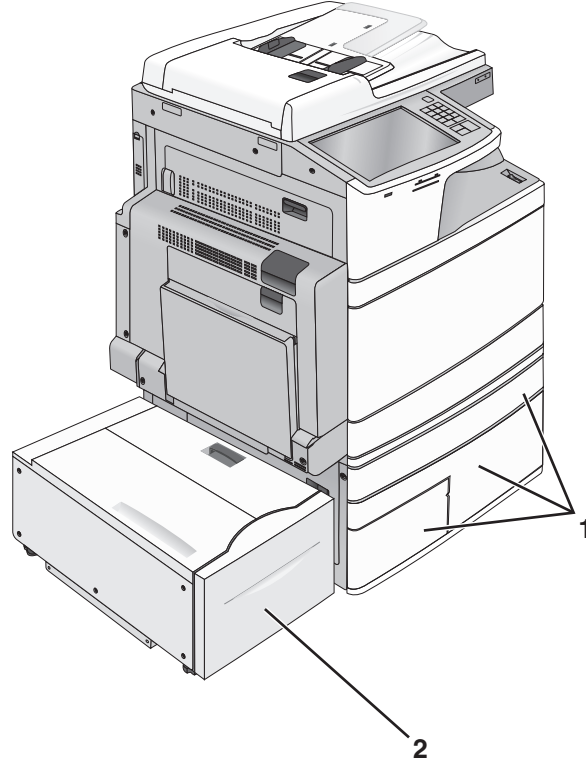

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| 1 | Çift tepsili modül                        |
| 2 | 2000-sayfalık yüksek kapasiteli besleyici |

5 Yazıcıyı yeniden açın.

6 Yazıcı yazılımını isteğe bağlı tepsisini tanıyacak şekilde ayarlayın. Daha fazla bilgi için bkz., [44. sayfadaki "Yazıcı sürücüsündeki kullanılabilir seçenekleri güncelleme"](#).


## Kabloları takma

**⚠ DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ:** Faks özelliğini fırtınalı havalarda kullanmayın. Bu ürünü fırtınalı havalarda kurmayın veya faks özelliği gibi, elektrik kablosu veya telefon benzeri herhangi bir elektrik veya kablo bağlantısı yapmayın.

Yazıcıyı bilgisayara bir USB kablosu veya Ethernet kablosu kullanarak bağlayın.

Aşağıdakilerin birbiriyle eşleştiğinden emin olun:

- Kablonun üzerindeki USB simgesini yazıcının üzerindeki USB simgesiyle
- İlgili Ethernet kablosunun Ethernet portuyla

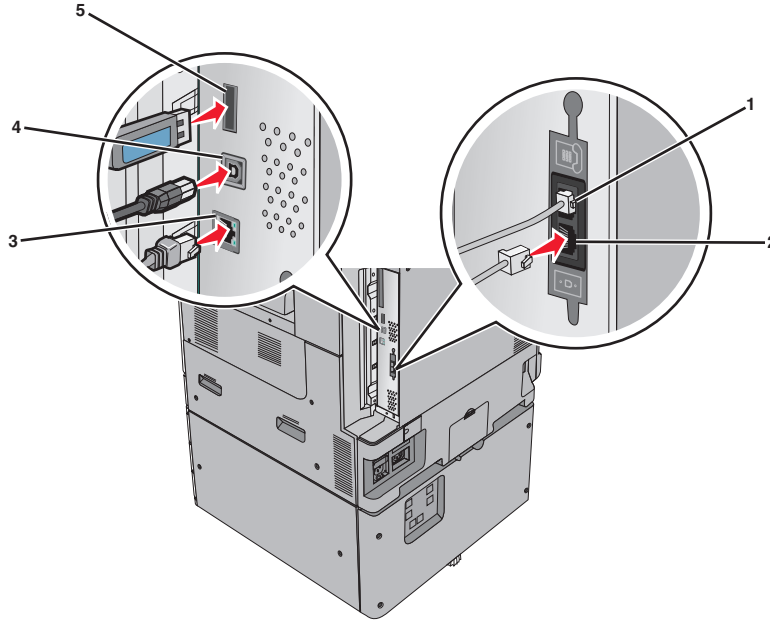

|   |                  |
|---|------------------|
| 1 | Telefon portu    |
| 2 | Faks portu       |
| 3 | Ethernet portu   |
| 4 | USB yazıcı portu |
| 5 | USB portu        |

**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Aktif olarak yazdırırken gösterilen alan içinde USB kablosuna, ağ adaptörüne veya yazıcıya dokunmayın. Veri kaybına veya bir arızaya neden olabilirsiniz.

## Yazıcının kurulumunu doğrulama

Tüm donanım ve yazılım seçenekleri kurulduktan ve yazının gücü açıldıktan sonra, aşağıdakini yazdırarak yazıcının doğru kurulup kurulmadığını kontrol edin:

- **Menü ayarları sayfası**—Bu sayfayı tüm yazıcı seçeneklerinin doğru kurulduğundan emin olmak için kullanın. Takılı tüm seçeneklerin bir listesi sayfanın altında doğru gösterilir. Taktığınız bir seçenek listede yoksa doğru takılmamış demektir. Seçeneği çıkarın ve geri takın.
- **Ağ ayarları sayfası**—Yazıcınız bir ağ modeliyse ve bir ağa bağlıysa, ağ bağlantısını kontrol etmek için bir ağ ayarları sayfası yazdırın. Bu sayfa ağ üzerinden yazdırma yapılandırması için de önemli bilgiler verir.

## Bir menü ayarları sayfası yazdırma

Ana ekrandan, şuraya gidin:



> Raporlar > Menü Ayarları Sayfası

## Ağ kurulum sayfası yazdırma

Yazıcı bir ağa bağlıysa, ağ bağlantısını doğrulamak için bir ağ kurulumu sayfası yazdırın. Bu sayfa ağ üzerinden yazdırma yapılandırması için de önemli bilgiler verir.

1 Ana ekrandan, şuraya gidin:



> **Raporlar** > **Ağ Ayarları Sayfası**

2 Ağ ayarları sayfasının ilk bölümünü kontrol edin ve durumun **Bağlı** olduğunu onaylayın.

Durum **Bağlı Değil** ise, LAN bağlantısı aktif olmayabilir veya ağ kablosu doğru çalışmıyor olabilir. Çözüm için bir sistem destek personeline başvurun ve ardından başka bir ağ kurulumu sayfası yazdırın.

## Yazıcı yazılımını yükleme

### Yazıcı yazılımını kurma

#### Notlar:

- Yazıcı yazılımını bilgisayara daha önce yüklediyseniz, fakat yazılımı yeniden yüklemeniz gerekiyorsa önce mevcut yazılımı kaldırın.
- Yazıcı yazılımını yüklemekten önce tüm açık yazılım programlarını kapatın.

1 Yazılım yükleyici paketinin bir kopyasını alın.

- Yazıcınız ile birlikte gelen *Yazılım ve Belgeler* CD'sinden.
- Web sitemizden:

<http://support.lexmark.com> adresini ziyaret edin ve sonra şuraya gidin:

**DESTEK & İNDİRME** > yazıcınızı seçin > işletim sisteminizi seçin

2 Yazılım yükleyici paketini çift tıklayın.

Yükleme iletişim kutusunun görüntülenmesini bekleyin.

Bir *Yazılım ve Belgeler* CD'si kullanıyorsanız ve yükleme iletişim kutusu görüntülenmiyorsa aşağıdakini yapın:

#### Windows 8 işletim sisteminde

Arama kısmına **çalıştır** yazın ve şuraya gidin:

Uygulamalar listesi > **Çalıştır** > şunu yazın: **D:\setup.exe** > **Tamam**

#### Windows 7 veya daha önceki sürümlerde



**a** düğmesini tıklayın veya **Başlat** düğmesini tıklayın ve sonra **Çalıştır** ögesini tıklayın.

**b** Arama Başlat veya Çalıştır iletişim kutusuna **D:\setup.exe** yazın.

**c** **Enter** tuşuna basın veya **Tamam** düğmesini tıklayın.

#### Macintosh'da

Masaüstündeki CD simgesini tıklayın.

**Not:** **D**, CD veya DVD sürücünüzün harfidir.

3 **Yükle** seçeneğini tıklayın ve sonra bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

## Yazıcı sürücüsündeki kullanılabilir seçenekleri güncelleme

Donanım seçenekleri yüklendiğinde, bunların kullanılabilir durumda olmasını sağlamak için yazıcı sürücüsüne seçenekleri elle eklemeniz gerekebilir.

### Windows kullanıcıları için

1 Yazıcılar klasörünü açın.

#### Windows 8 işletim sisteminde

Arama tılsımına **çalıştır** yazın ve şu konuma gidin:

Uygulama listesi > **Çalıştır** > **control printers** yazın > **Tamam**

#### Windows 7 veya daha öncesi için

- a  düğmesini tıklatın veya **Başlat** düğmesini tıklatın ve sonra **Çalıştır** ögesini tıklatın.
- b Arama Başlat veya Çalıştır iletişim kutusuna **control printers** yazın.
- c **Enter** tuşuna veya **OK** (Tamam) düğmesine basın.

2 Cihazınıza bağlı olarak, aşağıdakilerden birini yapın:

- Güncellemek istediğiniz yazıcıya basın ve basılı tutun.
- Güncellemek istediğiniz yazıcıyı seçin.

3 Görünen menüde aşağıdakilerden birini yapın:

- Windows 7 veya sonrası için **Yazıcı özellikleri** ögesini seçin.
- Önceki sürümler için **Özellikler** ögesini seçin.

4 **Yapılandırma** sekmesini tıklatın.

5 Aşağıdakilerden birini yapın:

- **Şimdi Güncelleştir - Yazıcıya Sor'u** tıklatın.
- Yapılandırma Seçenekleri'nin altından, kurulmuş donanım seçeneklerini elle ekleyin.

6 **Uygula'yı** tıklatın.

### Macintosh kullanıcıları için

1 Apple menüsünden aşağıdakilerden birine gidin:

- **Sistem Tercihleri > Yazdır ve Tara** > yazıcınızı seçin > **Seçenekler ve Sarf Malzemeleri > Sürücü**
- **Sistem Tercihleri > Yazdır ve Faks** > yazıcınızı seçin > **Seçenekler ve Sarf Malzemeleri > Sürücü**

2 Yüklü donanım seçeneklerini ekleyin ve **Tamam'ı** tıklatın.



## Ağ Üzerinde Çalışma

### Notlar:

- Yazıcıyı kablosuz ağa kurmadan önce bir MarkNet N8352 kablosuz ağ bağdaştırıcısı satın alın. Kablosuz ağ bağdaştırıcısını takma hakkında bilgi için bağdaştırıcı ile birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.
- Bir Hizmet Kümesi Tanımlayıcısı (SSID) bir kablosuz ağa atanan bir addir. Kablolu Eş Gizlilik (WEP), Wi-Fi Korumalı Erişim (WPA), WPA2 ve 802.1X - RADIUS, bir ağda kullanılan güvenlik türleridir.

### Yazıcıyı bir Ethernet ağı üzerine kurmaya hazırlama

Yazıcınızı bir Ethernet ağına bağlanacak şekilde yapılandırmaya başlamadan önce aşağıdaki bilgileri düzenleyin:

**Not:** Ağınız IP adreslerini bilgisayarlara ve yazıcılara otomatik olarak atıyorsa, yazıcıyı yüklemeye devam edin.

- Yazıcının ağda kullanacağı geçerli, benzersiz bir IP adresi
- Ağ geçidi
- Ağ maskesi
- Yazıcı için bir takma ad (isteğe bağlı)

**Not:** Yazıcı takma adı yazıcınızı ağda tanımanızı kolaylaştırabilir. Varsayılan yazıcı takma adını kullanmayı ya da sizin için hatırlaması daha kolay olan bir ad atamayı seçebilirsiniz.

Yazıcıyı ağa bağlamak için bir Ethernet kablosuna ve yazıcının ağa fiziksel olarak bağlanabileceği kullanılabilir bir bağlantı noktasına ihtiyacınız olacaktır. Hasar görmüş kablounun neden olabileceği olası sorunlardan kaçınmak için mümkünse yeni bir ağ kablosu kullanın.

### Kablosuz ağda yazıcı kurulmaya hazırlanılıyor.

### Notlar:

- Erişim noktanızın (kablosuz yönlendiricinizin) açık olduğundan ve düzgün çalıştığından emin olun.
- Kurulum yazılımınız size yapmanızı söylemeden yükleme veya ağ kablolarını bağlamayın.

Yazıcıyı kablosuz ağa kurmadan önce aşağıdaki bilgilere sahip olduğunuzdan emin olun:

- **SSID**—SSID'ye ağ adı da denir.
- **Kablosuz Modu (veya Ağ Modu)**—Bu, altyapı veya özel modu olabilir.
- **Kanal (özel ağlar için)**—Altyapı ağları için kanal varsayılan olarak otomatik olur.

Bazı özel ağlar için otomatik ayar gerekir. Hangi kanalı seçeceğinizden emin değilseniz, sistem destek personelinizle görüşün.

- **Güvenlik Yöntemi**—Güvenlik Yöntemi için dört temel seçenek vardır:
  - WEP anahtarı  
Ağınız birden fazla WEP anahtarı kullanıyorsa, sağlanan alanlara en fazla dört tanesini girin. Varsayılan WEP aktarım anahtarını seçerek ağda geçerli olarak kullanılan anahtarı seçin.
  - WPA veya WPA2 ön paylaşım anahtarı veya şifresi  
WPA, ek güvenlik katmanı olarak şifreleme içerir. Seçenekler AES veya TKIP'dir. Şifreleme yönlendiricide ve yazıcıda aynı türde ayarlanmalıdır, aksi takdirde yazıcı ağda iletişim kuramaz.
  - 802.1X—RADIUS

Yazıcıyı bir 802.1X ağına yüklüyorsanız, aşağıdakilere ihtiyaç duyabilirsiniz:

- Kimlik doğrulama türü
  - İç kimlik doğrulama türü
  - 802.1X kullanıcı adı ve parolası
  - Sertifikalar
- Güvenlik yok
- Kablosuz ağız herhangi bir güvenlik türünü kullanmıyorsa, güvenlik bilginiz olmaz.

**Not:** Güvenilir olmayan bir kablosuz ağ kullanılması önerilmez.

#### Notlar:


- Bilgisayarınızın bağlı olduğu ağın SSID'sini bilmiyorsanız, bilgisayarın ağ bağdaştırıcısının kablosuz yardımcı programını çalıştırın ve ağın adını bulun. Ağınızın SSID'sini veya güvenlik bilgilerini bulamıyorsanız, erişim noktanız ile birlikte gelen belgelere bakın veya sistem destek sorumlunuza başvurun.
- Kablosuz ağ WPA/WPA2 ön paylaşım anahtarını veya şifresini bulmak için, erişim noktasıyla birlikte gelen belgelere bakın, erişim noktasıyla ilişkilendirilmiş Yerleşik Web Sunucusu'na bakın veya sistem destek sorumlunuza başvurun.

## Yazıcıyı bir kablosuz ağa kurma (Windows)

Yazıcıyı kablosuz ağ üzerinde kurmadan önce şunlara dikkat edin:

- Kablosuz ağız kurulu ve gerektiği gibi çalışıyor.
- Kullandığınız bilgisayar, yazıcıyı kuracağınız kablosuz ağa bağlı.

**1** Güç kablosunu yazıcıya ve ardından doğru topraklanmış bir prize bağlayın ve yazıcıyı yeniden açın.

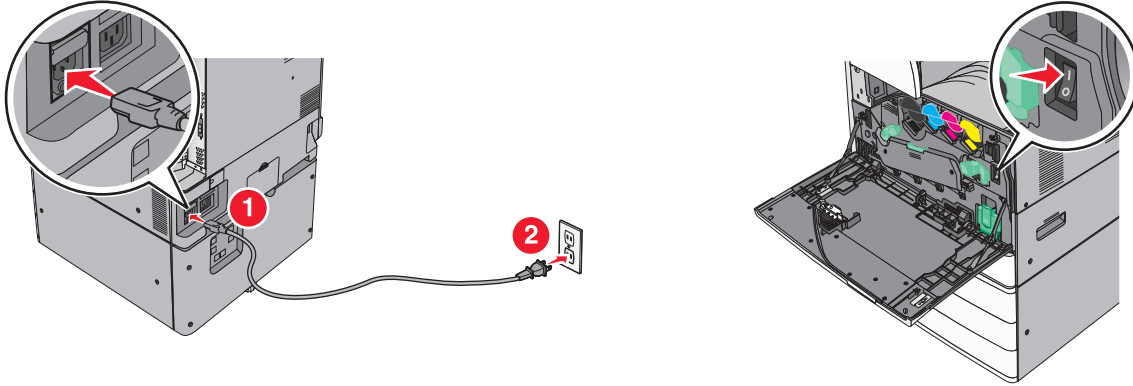

**Not:** Yazıcının ve bilgisayarın tamamen açık ve hazır olduğundan emin olun.

**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** USB kablosunu bilgisayar ekranında bağlamanız söylenene kadar bağlamayın.



**2** Yazılım yükleyici paketinin bir kopyasını alın.

- Yazıcınız ile birlikte gelen *Yazılım ve Belgeler* CD'sinden.
- Web sitemizden:  
<http://support.lexmark.com> adresini ziyaret edin ve sonra şuraya gidin:  
**DESTEK & İNDİRME** > yazıcınızı seçin > işletim sisteminizi seçin

**3** Yazılım yükleyici paketini çift tıklayın.

Yükleme iletişim kutusunun görüntülenmesini bekleyin.

*Yazılım ve Belgeler* CD'sini kullanıyorsanız ve yükleme iletişim kutusu görüntülenmiyorsa aşağıdakini yapın:

**Windows 8 işletim sisteminde**

Arama kısmına **çalıştır** yazın ve şuraya gidin:

Uygulamalar listesi > **Çalıştır** > şunu yazın: **D:\setup.exe** > **Tamam**

**Windows 7 veya daha önceki sürümlerde**

-  düğmesini tıklayın veya **Başlat** düğmesini tıklayın ve sonra **Çalıştır** öğesini tıklayın.
- Arama Başlat veya Çalıştır iletişim kutusuna **D:\setup.exe** yazın.
- Enter** tuşuna basın veya **Tamam** düğmesini tıklayın.

**Not: D**, CD veya DVD sürücünüzün harfidir.


**4** **Yükle** seçeneğini tıklayın ve sonra bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

**5** Bir bağlantı türü seçmeniz istendiğinde **Kablosuz bağlantı** öğesini seçin.

**6** Kablosuz Yapılandırma iletişim kutusundan, **Yönlendirmeli Kurulum (Önerilen)** ayarını seçin.

**Not: Gelişmiş Kurulum** seçeneğini yalnızca kurulumunuzu özelleştirmek istiyorsanız seçin.

**7** Kablosuz ağdaki bilgisayar ve yazıcıyı geçici olarak bir USB kablusuyla birbirine bağlayın.

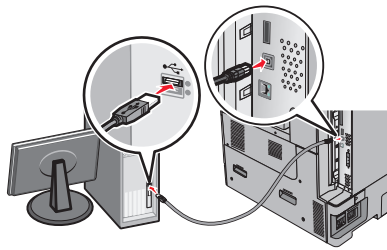

**Not:** Yazıcı yapılandırıldıktan sonra, yazılım kablosuz yazdırabilmeniz için geçici USB kablusunu çıkarmanızı isteyecektir.

**8** Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.


**Not:** Ağdaki diğer bilgisayarların kablosuz yazıcıyı kullanmalarına izin verme hakkında daha fazla bilgi için, **Ağ Üzerinde Çalıştırma**'ya bakın.

## Yazıcıyı bir kablosuz ağa kurma (Macintosh)

**Not:** Yazıcıyı kablosuz bir ağa yüklerken Ethernet kablosunun bağlantısını kestiğinizden emin olun.

### Yazıcıyı yapılandırma için hazırlayın

- 1 Güç kablosunu yazıcıya ve ardından doğru topraklanmış bir prize bağlayın ve yazıcıyı yeniden açın.

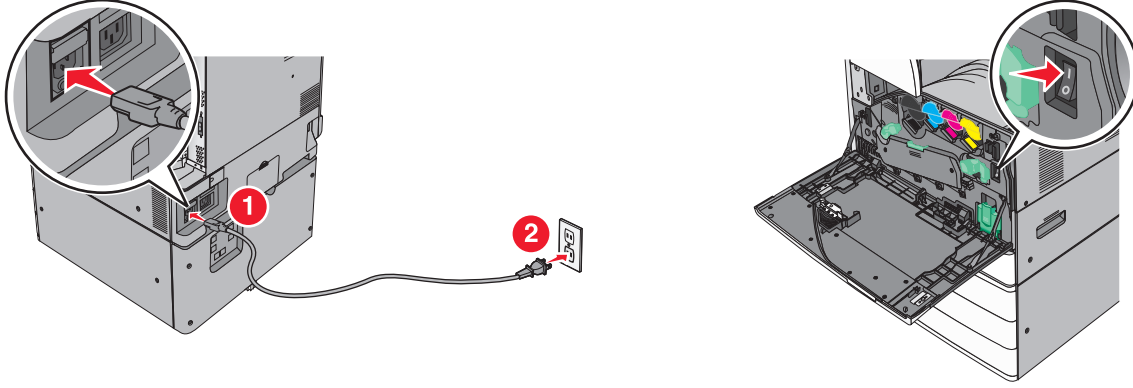

- 2 Yazıcı MAC adresini bulun.

a Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:

🏠 > Raporlar > ✓ > Ağ Kurulum Sayfası > ✓  
veya

☰ > Raporlar > Ağ Kurulum Sayfası

- b Standart Ağ Kartı seçiminde, **UAA (MAC)** öğesini arayın.

**Not:** Bu bilgiye daha sonra ihtiyacınız olacak.

### Yazıcı bilgilerini girin

- 1 AirPort seçeneklerine erişin:

**Mac OS X 10.5 veya daha yeni bir sürümünde**

Apple menüsünden aşağıdakilerden birine gidin:

- Sistem Tercihleri > Ağ > Wi-Fi
- Sistem Tercihleri > Ağ > AirPort

**Mac OS X sürüm 10.4'te**

Finder'dan şuraya gidin:

**Uygulamalar > Internet Bağlantısı > AirPort**

- 2 Ağ Adı açılır menüsünden, **yazıcı sunucusu [yyyyyy]** öğesini seçin, burada **y**'ler MAC adresi sayfasında MAC adresinin son altı basamağını içerir.
- 3 Bir Web tarayıcısını açın.
- 4 Yer İmleri açılır menüsünden, **Göster** veya **Tüm Yer İmlerini Göster** öğesini seçin.

**5** KOLEKSİYONLAR altında, **Bonjour** veya **Rendezvous** uygulamasını seçin ve ardından yazıcının adını çift tıklatın.

**Not:** Bu uygulama Mac OS X version 10.2'de *Rendezvous* adıyla yer almıştı, artık Apple Inc tarafından *Bonjour* adı verilmektedir.

**6** Embedded Web Server'dan kablosuz ayarları bilgilerinin saklandığı yere gidin.

### Yazıcıyı kablosuz erişimi için yapılandırın

- 1** İlgili alana ağ adını (SSID) girin.
- 2** Bir erişim noktası (kablosuz router) kullanıyorsanız, Ağ Modu'ndan **Altyapı**'yı seçin.
- 3** Kablosuz ağı korumak için kullanmak istediğiniz güvenlik türünü seçin.
- 4** Yazıcının kablosuz ağa bağlanabilmesi için gereken güvenlik bilgilerini girin.
- 5** **Gönder**'i tıklatın.
- 6** Bilgisayarda AirPort uygulamasını açın:

#### Mac OS X 10.5 veya daha yeni bir sürümünde

Apple menüsünden aşağıdakilerden birine gidin:

- **Sistem Tercihleri > Ağ > Wi-Fi**
- **Sistem Tercihleri > Ağ > AirPort**

#### Mac OS X sürüm 10.4'te

Finder'dan şuraya gidin:

**Uygulamalar > Internet Bağlantısı > AirPort**

**7** Ağ açılır menüsünden kablosuz ağın adını seçin.

### Bilgisayarınızı yazıcıyı kablosuz kullanmak için yapılandırın

Ağ yazıcısında baskı yapabilmek için, her Macintosh kullanıcısı özel bir yazıcı sürücü dosyası kurmak ve Yazıcı Ayarları Yardımcı Programında veya Baskı Merkezinde bir baskı kuyruğu oluşturmak zorundadır.

- 1** Yazıcı sürücüsü dosyasını bilgisayara yükleyin:
  - a** Yazılım yükleyici paketinin bir kopyasını alın.
    - Yazıcınız ile birlikte gelen *Yazılım ve Belgeler* CD'sinden.
    - Web sitemizden:  
<http://support.lexmark.com> adresini ziyaret edin ve sonra şuraya gidin:  
**DESTEK & İNDİRME > yazıcınızı seçin > işletim sisteminizi seçin**
  - b** Yazıcınızın yükleyici paketini çift tıklatın.
  - c** Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.
  - d** Bir hedef seçin ve ardından **Devam**'ı tıklatın.
  - e** Kolay Yükleme ekranında, **Yükle**'yi tıklatın.
  - f** Kullanıcı parolasını yazın ve ardından **Tamam** düğmesini tıklatın.  
Gerekli tüm uygulamalar bilgisayarda yüklüdür.
  - g** Yükleme tamamlandığında, **Kapat** düğmesini tıklatın.

## 2 Yazıcı ekleme:

### a IP üzerinden yazdırma için:

#### Mac OS X 10.5 veya daha yeni bir sürümünde

##### 1 Apple menüsünden aşağıdakilerden birine gidin:

- **Sistem Tercihleri > Yazdır & Tara**
- **Sistem Tercihleri > Yazdır & Faks**

##### 2 + düğmesini tıklatın.

##### 3 Gerekliyse, **Yazıcı veya Tarayıcı Ekle** veya **Başka Yazıcı veya Tarayıcı Ekle** ögesini tıklatın.

##### 4 **IP** sekmesini tıklatın.

##### 5 Adres alanına yazıcınızın IP adresini yazın ve ardından **Ekle**'yi tıklatın.

#### Mac OS X sürüm 10.4'te

##### 1 Finder'dan şuraya gidin:

**Uygulamalar > Yardımcı Programlar**

##### 2 **Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı** veya **Baskı Merkezi** uygulamasını çift tıklatın.

##### 3 Yazıcı listesinden, **Ekle**'yi seçin ve sonra **IP Yazıcı**'yı tıklatın.

##### 4 Adres alanına yazıcınızın IP adresini yazın ve ardından **Ekle**'yi tıklatın.

### b AppleTalk üzerinden yazdırma için:

#### Notlar:

- Yazıcınızda AppleTalk'un çalıştığından emin olun.
- Bu özellik yalnızca Mac OS X sürüm 10.5 veya öncesinde desteklenir.

#### Mac OS X sürüm 10.5'te

##### 1 Apple menüsünden şuraya gidin:

**Sistem Tercihleri > Yazdır & Faks**

##### 2 + ögesini tıklatın ve ardından şuraya gidin:

**AppleTalk > listeden yazıcıyı seçin > Ekle**

#### Mac OS X sürüm 10.4'te

##### 1 Finder'dan şuraya gidin:

**Uygulamalar > Yardımcı Programlar**

##### 2 **Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı** veya **Baskı Merkezi** uygulamasını çift tıklatın.

##### 3 Yazıcı listesinden **Ekle** seçeneğini tıklatın.

##### 4 **Varsayılan Tarayıcı** sekmesini > **Diğer Yazıcılar**'ı tıklatın.

##### 5 İlk açılır menüden, **AppleTalk** ögesini seçin.

##### 6 İkinci açılır menüden, **Yerel AppleTalk bölgesi** ögesini seçin.

##### 7 Listedeki yazıcıyı seçip **Ekle** düğmesini tıklatın.

## Yeni ağ ISP'si yükledikten sonra bağlantı noktası ayarlarını değiştirme

### Notlar:

- Yazıcının statik bir IP adresi varsa, hiçbir değişiklik yapmanız gerekmez.
- Bilgisayarlar bir IP adresi yerine ağ adını kullanacak şekilde yapılandırılmışsa, değişiklik yapmanız gerekmez.
- Daha önce bir Ethernet bağlantısı için yapılandırılmış bir yazıcıya bir kablosuz ISPekliyorsanız, yazıcının Ethernet ağ bağlantısının kesildiğinden emin olun.

### Windows kullanıcıları için

- 1 Yazıcılar klasörünü açın.
- 2 Yeni ISP'li yazıcının kısayol menüsünden yazıcı özelliklerini açın.
- 3 Listedeki bağlantı noktasını yapılandırın.
- 4 IP adresini güncelleyin.
- 5 Değişiklikleri uygulayın.

### Macintosh kullanıcıları için

- 1 Apple menüsünde Sistem Tercihleri'nden yazıcı listesine geçin ve + > IP'yi seçin.
- 2 Adres alanına IP adresini girin.
- 3 Değişiklikleri uygulayın.

## Seri yazdırmayı kurma (yalnızca Windows)

Seri veya iletişim (COM) bağlantı noktasını taktıktan sonra, yazıcıyı ve bilgisayarı yapılandırın.

**Not:** Seri yazdırma, yazdırma hızını azaltır.

- 1 Yazıcıdaki parametreleri ayarlayın.
  - a Kontrol panelinden, bağlantı noktası ayarları menüsüne gidin.
  - b Seri bağlantı noktası ayarlarını bulun ve gerekirse ayarları atayın.
  - c Ayarları kaydedin.
- 2 Bilgisayarınızdan, yazıcılar klasörünü açın ve yazıcınızı seçin.
- 3 Yazıcı özelliklerini açın ve listedeki COM bağlantı noktasını seçin.
- 4 Aygıt Yöneticisi'nde COM bağlantı noktası parametrelerini ayarlayın.

Komut istemini açmak için Çalıştır iletişim kutusunu kullanın ve **devmgmt.msc** yazın.

## Yazıcınızın çevre üzerindeki etkisini en aza indirme

Lexmark çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunma konusunda kararlıdır ve yazıcılarını çevre üzerindeki etkisini azaltmak için sürekli olarak iyileştirmektedir. Tasarımlarımızı çevreyi düşünerek yapıyor, paketlerimizi ambalaj malzemeleri azaltacak şekilde geliştiriyor ve toplama ve geri dönüştürme programları uyguluyoruz. Daha fazla bilgi için, bkz:

- Uyarılar bölümü
- Lexmark Web sitesini Çevresel Sürdürülebilirlik bölümü [www.lexmark.com/environment](http://www.lexmark.com/environment) adresindedir.
- Lexmark geri dönüşüm programı [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle) adresindedir

Bazı yazıcı ayarlarını veya görevlerini seçerek, yazıcınızın etkisini daha da azaltabilirsiniz. Bu bölümde çevre için daha büyük yarar sağlayan ayarlar ve görevler vurgulanmaktadır.

### Kağıt ve toner tasarrufu

Araştırmalar bir yazıcının karbon etkisinin %80'inin kağıt kullanımıyla ilgili olduğunu göstermektedir. Yazıcınızın karbon etkisini geri dönüştürülmüş kağıt kullanarak ve aşağıdaki, kağıdın her iki yüzüne yazdırma ve bir kağıdın bir yüzüne birden fazla sayfa yazdırma gibi yazdırma önerilerini uygulayarak önemli oranda azaltabilirsiniz.

Tek bir yazıcı ayarı kullanarak kağıt ve enerji tasarrufu yapmak için bkz. [53. sayfadaki "Eko Modu'nu Kullanma"](#).

### Geri dönüştürülmüş kağıt kullanma

Lexmark, çevre bilincine sahip bir şirket olarak özellikle lazer/LED yazıcılarda kullanılmak üzere üretilen geri dönüşümlü ofis kağıdı kullanımını desteklemektedir. Yazıcınızla rahatça kullanılabilecek geri dönüştürülmüş kağıtlar hakkında daha fazla bilgi için, bkz. [72. sayfadaki "Geri dönüştürülmüş kağıt ve diğer ofis kağıtlarını kullanma"](#).

### Sarf malzemelerinden tasarruf etme

#### Kağıdın iki yüzünü de kullanın

Yazıcı modeliniz çift taraflı yazdırmayı destekliyorsa kağıdın bir yüzüne mi iki yüzüne mi yazdırılacağını seçebilirsiniz.

#### Notlar:

- Çift taraflı yazdırma, yazdırma sürücüsündeki varsayılan ayardır.
- Desteklenen ürünlerin ve ülkelerin tam listesi için <http://support.lexmark.com> adresine gidin.

#### Bir sayfaya birden fazla sayfa yazdırın

Yazdırma işi için birden çok sayfa yazdırma (N-Up) ayarını seçerek bir kağıdın tek yüzüne çok sayfalı bir belgenin birbirini takip eden maksimum 16 sayfasını yazdırabilirsiniz.



## Bir belgenin birden fazla kopyasını yazdırmadan veya almadan önce

İlk taslağın doğru olup olmadığını kontrol edin:

- Yazdırma işleminden önce belgenin nasıl görüldüğünü görmek için önizleme özelliğini kullanın.
- İçeriğinin ve biçiminin doğru olduğundan emin olmak belgelerinizin bir kopyasını yazdırın.

## Kağıt sıkışmalarının önüne geçin

Kağıt sıkışıklıklarını önlemek için kağıt türünü ve boyutunu doğru ayarlayın. Daha fazla bilgi için bkz. [250. sayfadaki "Sıkışmaları giderme"](#).

# Enerji tasarrufu

## Eko Modu'nu Kullanma

**1** Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini girin.

Yazıcının erişim noktasının IP adresini bilmiyorsanız:

- IP adresini, yazıcının kontrol panelinde, Ağlar/Bağlantı Noktaları menüsünün altında TCP/IP bölümünde görebilirsiniz.
- Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve IP adresini TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz.

**2** Ayarlar > Genel Ayarlar > Eko Modu > bir ayar seçin > **Gönder**'i tıklatın.

| Seçim               | İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kapalı</b>       | Eko Modu ile bağlantılı tüm ayarlar için fabrika varsayılanlarını kullanma. Bu ayar yazıcınızın performans spesifikasyonlarını destekler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Enerji</b>       | Özellikle yazıcı boşta olduğunda enerji kullanımını azaltma. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yazdırılmaya hazır olana kadar yazıcı motorları başlamaz. İlk sayfa yazdırılana kadar kısa bir gecikme fark edebilirsiniz.</li> <li>• Yazıcı bir dakika faaliyet olmadığında Uyku moduna geçer.</li> <li>• Yazıcı Uyku moduna girdiğinde, yazıcı kontrol paneli ekranı ve standart çıkış kutusu ışıkları kapanır.</li> <li>• Tarama destekleniyorsa, tarayıcı lambaları yalnızca bir tarama işi başlatıldığında etkinleştirilir.</li> </ul> |
| <b>Enerji/Kağıt</b> | Enerji modu ve Kağıt modu ile bağlantılı tüm ayarları kullanma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kağıt</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Otomatik arkalı önlü yazdırma özelliğini etkinleştirme.</li> <li>• Yazdırma günlüğü özelliklerini kapatır.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Yazıcının gürültüsünü azaltma

Katıştırılmış Web Sunucusunu kullanarak Sessiz Modu ayarını seçmek için:

**1** Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini girin.

Yazıcının erişim noktasının IP adresini bilmiyorsanız:

- IP adresini, yazıcının kontrol panelinde, Ağlar/Bağlantı Noktaları menüsünün altında TCP/IP bölümünde görebilirsiniz.
- Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve IP adresini TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz.

**2 Ayarlar > Genel Ayarlar > Sessiz Modu > bir ayar seçin > Gönder'i** tıklatın.

| Seçim                                                                                                                                                                      | İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kapalı<br><b>Not:</b> Sürücüden <b>Fotoğraf</b> seçeneğinin belirlenmesi, Sessiz Modu'nu devre dışı bırakıp daha iyi yazdırma kalitesi ve tam hızlı yazdırma sağlayabilir. | Fabrika varsayılan ayarlarını kullanır. Bu ayar yazıcınızın performans spesifikasyonlarını destekler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Açık                                                                                                                                                                       | Yazıcının gürültüsünü azaltır. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yazdırma işleri azaltılmış bir hızda işlenecektir.</li> <li>• Bir belge yazdırılmaya hazır olana kadar yazıcı motorları başlamaz. İlk sayfa yazdırılmadan önce kısa bir gecikme olur.</li> <li>• Yazıcının faksalama yeteneği varsa, faks hoparlöründen çıkanlar ve zil sesi dahil faks sesleri kısılır veya kapatılır. Faks bekleme moduna geçer.</li> <li>• Alarm denetimi ve kartuş alarm sesleri kapatılır.</li> <li>• Yazıcı Gelişmiş Başlatma komutunu yoksayar.</li> </ul> |

## Uyku modunu ayarlama

**1** Ana ekrandan şuraya gidin:



> **Ayarlar > Genel Ayarlar > Zaman Aşırımları > Uyku Modu**

**2** Uyku Modu alanında, yazıcının Uyku moduna geçmeden önce kaç dakika boşta kalacağını seçin.

**3** Değişiklikleri uygulayın.

## Bekleme Modunu Kullanma

Bekleme çok az güçle çalışan moddur. Bekleme modunda çalışırken, yazıcı esas olarak kapatılır ve diğer tüm sistemler ve aygıtlar güvenli olarak kapatılır.

**Not:** Bekleme ve Uyku modları zamanlanabilir.

## Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kullanma

**1** Web tarayıcınızın adres alanına yazıcınızın IP adresini girin.

Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, şunları yapabilirsiniz:

- IP adresini, yazıcının kontrol panelinde, Ağlar/Bağlantı Noktaları menüsünün altında TCP/IP bölümünde görebilirsiniz.
- Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve IP adresini TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz.

**2 Ayarlar > Genel Ayarlar > Uyku Düğmesi Ayarları'nı** tıklatın.

- 3 Uyku Düğmesine Basın veya Uyku Düğmesine Basın ve Basılı Tutun açılır menüsünden, **Bekleme**'yi seçin.
- 4 **Gönder** seçeneğini tıklatın.

### Yazıcının kontrol panelini kullanma

- 1 Ana ekrandan, şuraya gidin:



> **Ayarlar** > **Genel Ayarlar** > **Uyku Düğmesine Basın** veya **Uyku Düğmesine Basın ve Basılı Tutun** > **Bekleme**

- 2 **Gönder** düğmesine dokununuz.

### Yazıcı ekranının parlaklığını ayarlama

Enerji tasarrufu yapmak için veya ekrandan okuma ile ilgili sorun yaşıyorsanız ekranın parlaklığını ayarlayın.

### Yerleşik Web Sunucusunu kullanma

- 1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

#### Notlar:

- IP adresi ana ekranın üst bölümünde bulunmaktadır. Bu adres 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

- 2 **Ayarlar** > **Genel Ayarlar**'ı seçin.
- 3 Ekran Parlaklığı alanında, ekranının sahip olmasını istediğiniz parlaklık yüzdesini girin.
- 4 Değişiklikleri uygulayın.

### Kontrol panelini kullanarak

- 1 Ana ekrandan şuraya gidin:



> **Ayarlar** > **Genel Ayarlar**

- 2 Ekran Parlaklığı alanında, ekranının sahip olmasını istediğiniz parlaklık yüzdesini girin.
- 3 Değişiklikleri uygulayın.

## Geri dönüştürme

Lexmark, toplama programları ve geri dönüşüme yönelik çevresel duyarlılık yaklaşımları sunmaktadır. Daha fazla bilgi için, bkz:

- Uyarılar bölümü
- Lexmark Web sitesini Çevresel Sürdürülebilirlik bölümü [www.lexmark.com/environment](http://www.lexmark.com/environment) adresindedir.
- Lexmark geri dönüşüm programı [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle) adresindedir

## Lexmark ürünlerinin geri dönüşümü

Lexmark ürünlerini geri dönüşüme sokmak üzere göndermek için:

- 1 [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle) adresine gidin.
- 2 Geri dönüşüme tabi tutmak istediğiniz ürün türünü bulun ve sonra listeden ülke veya bölgenizi bulun.
- 3 Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

**Not:** Lexmark toplama programında yer almayan yazıcı sarf malzemeleri ve donanımı, bölgenizdeki bir geri dönüşüm merkezinde geri dönüşüme sokulabilir. Bölgenizdeki geri dönüşüm merkezini arayarak hangi öğeleri kabul ettiklerini öğrenin.

## Lexmark ambalajlarını geri dönüşüme tabi tutma

Lexmark sürekli olarak ambalaj tasarrufu yapmaya çalışmaktadır. Ambalaj malzemelerinin az olması, Lexmark yazıcılarının en etkili ve çevreye duyarlı şekilde taşınmasını ve atılacak daha az ambalaj malzemesi olmasını sağlar. Bunun sonucunda daha az sera gazı emisyonu olması, enerji tasarrufu yapılması ve doğal kaynakların korunması sağlanır.

Lexmark kartonları, oluklu geri dönüştürme tesislerinin bulunduğu yerlerde %100 oranda geri dönüştürülebilir. Sizin bölgenizde tesisler bulunmayabilir.

Lexmark ambalajlarında kullanılan köpük, köpük geri dönüştürme tesislerinin bulunduğu yerlerde geri dönüşüme tabi tutulabilir. Sizin bölgenizde tesisler bulunmayabilir.

Bir kartuşu Lexmark'a iade ederken, kartuşun geldiği kutuyu yeniden kullanabilirsiniz. Lexmark kutuyu geri dönüşüme tabi tutacaktır.

## Yeniden kullanım ve geri dönüşüm için Lexmark kartuşlarını iade etme

Lexmark Kartuş Toplama Programı, Lexmark müşterilerinin kullanılmış kartuşları yeniden kullanım ya da geri dönüşüm için ücretsiz olarak iade etmesini kolaylaştırarak her yıl milyonlarca Lexmark kartuşunu atık sahasından kurtarmaktadır. Lexmark'a iade edilen boş kartuşların yüzde yüzü yeniden kullanılır veya geri dönüşüm için işleminden geçer. Kartuşları iade etmek için kullanılan kutular da geri dönüşüme tabi tutulur.

Yeniden kullanım veya geri dönüşüm için Lexmark kartuşlarını iade etmek üzere, yazıcınızla veya kartuşunuzla birlikte gelen yönergeleri uygulayın ve önceden-ödenmiş sevkiyat etiketini kullanın. Aşağıdakini de yapabilirsiniz:

- 1 [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle) adresine gidin.
- 2 Toner Kartuşları bölümünden ülkenizi seçin.
- 3 Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

## Kağıt ve özel ortam yükleme

### Kağıt boyutunu ve türünü ayarlama

Kağıt Boyutu ayarı, çok amaçlı besleyici dışında her tepside kağıt kılavuzlarının konumuna göre otomatik olarak algılanır. Çok amaçlı besleyicinin Kağıt Boyutu ayarı Kağıt Boyutu menüsünden elle ayarlanmalıdır. Kağıt Türü ayarının düz kağıt içermeyen tüm tepsiler için elle yapılması gerekir.

Ana ekrandan şuraya gidin:

 > **Kağıt Menüsü** > **Kağıt Boyutu/Türü** > bir tepsi seçin > kağıt boyutunu veya türünü seçin > **Gönder**

### Universal kağıt ayarlarını yapılandırma

Universal Kağıt Boyutu yazıcı menülerinde bulunmayan kağıt boyutlarına yazdırmanızı sağlayan kullanıcı-tanımlı bir ayardır. İstedığınız boyut Kağıt Boyutu menüsünde yoksa belirtilen Tepsinin Kağıt Boyutunu Universal olarak ayarlayın. Ardından, kağıdınız için aşağıdaki Universal boyut ayarlarını belirtin:

- Ölçü Birimleri
- Dikey Genişliği
- Dikey Yüksekliği

Aşağıdakiler, desteklenen Universal boyutlarıdır:

- 76,2–296.93 x 76,2–1219.2 mm (3–11.69 x 3–48 inç)
- 297,18–320.29 x 76,2–609.6 mm (11.70–12.61 x 3–24 inç)
- 320,55–609.6 x 76,2–320.29 mm (12.62–24 x 3–12.61 inç)
- 609,85–1219.2 x 76,2–296.93 mm (24.01–48 x 3–11.69 inç)

**1** Ana ekrandan şuraya gidin:

 > **Kağıt Menüsü** > **Universal Ayarları** > **Ölçü Birimleri** > bir ölçü birimi seçin

**2** **Dikey Genişliği** veya **Dikey Yüksekliği** düğmesine dokununuz.


**3** Genişliği ve boyutu seçin ve ardından **Gönder** düğmesine dokununuz.

### Standart veya isteğe bağlı 520 sayfalık tepsiye ortam yükleme


Yazıcıda bir standart 520 sayfalık tepsi (Tepsi 1) vardır ve isteğe bağlı 520 sayfalık bir veya daha fazla tepsi de olabilir. Tüm 520-sayfalık tepsiler aynı kağıt boyutlarını ve türlerini destekler.

**⚠ DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ:** Donanımın arızalanma riskini azaltmak için her kağıdı çekmeceye veya tepsiye ayrı ayrı koyun. Diğer tüm çekmeceleri veya tepsileri kullanılmadıkları sürece kapalı tutun.


**1** Tepsiyi dışarı doğru çekin.

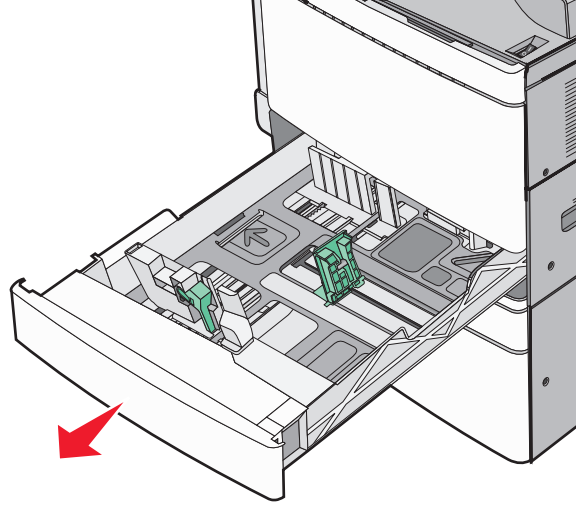

Tepsinin altında bulunan boyut göstergelerine dikkat edin. Uzunluk ve genişlik kılavuzlarının konumunu belirlemeye yardımcı olması için bu göstergelerini kullanın.

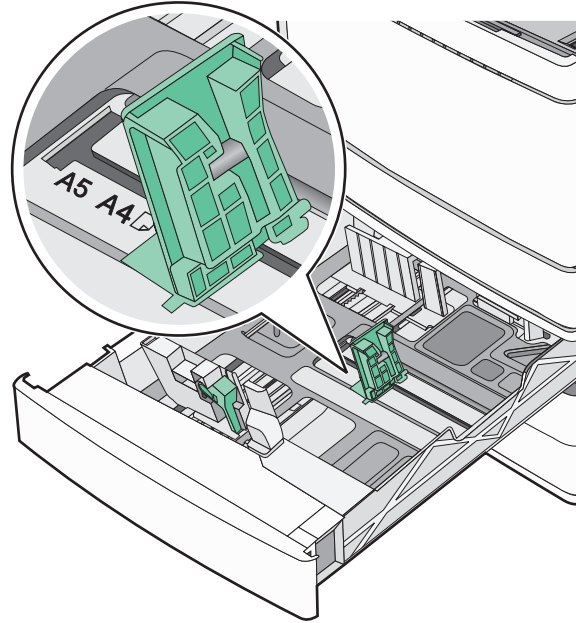


- 2** Genişlik kılavuzunu sıkıştırıp yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

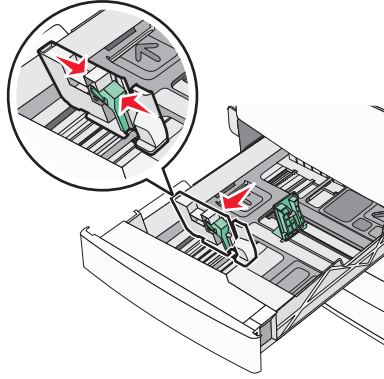


- 3** Uzunluk kılavuzunu sıkıştırıp yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

**Not:** Uzunluk kılavuzunun bir kilitlenme mekanizması vardır. Kilidi açmak için, uzunluk kılavuzunun üst kısmındaki düğmeyi aşağı kaydırın. Kilitlemek için, bir uzunluk seçildiğinde düğmeyi yukarı kaydırın.

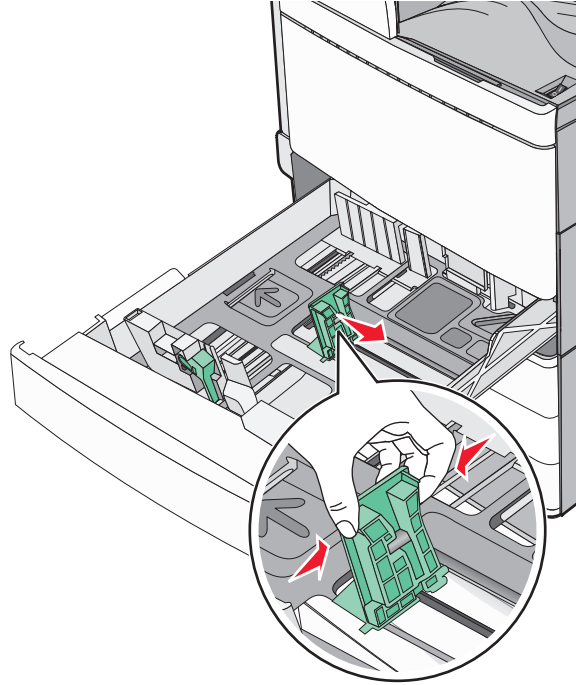

- 4** Kağıtları ileri geri esneterek gevşetin. Kağıtları katlamayın veya buruşturmayın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.


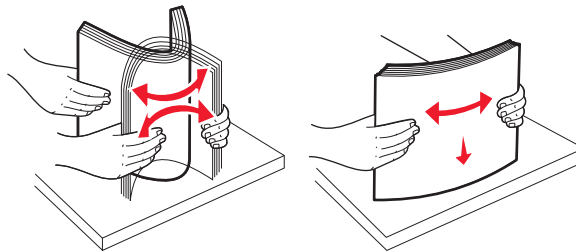


- 5** Kağıt yığını yazdırma yüzü yukarı bakacak şekilde yükleyin.

**Notlar:**

- Arkalı önlü yazdırma için, yazdırılacak yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirin.
- Önceden delinmiş kağıdı, delikleri tepsinin ön tarafına gelecek şekilde yerleştirin.
- Antetli kağıtları başlık tepsinin sol tarafına gelecek şekilde yerleştirin.
- Kağıdın, kağıt tepsisinin kenarında bulunan maksimum doldurma çizgisinin aşağısında olduğundan emin olun.

**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Tepsinin aşırı doldurulması kağıt sıkışmasına ve olası yazıcı hasarına neden olabilir.

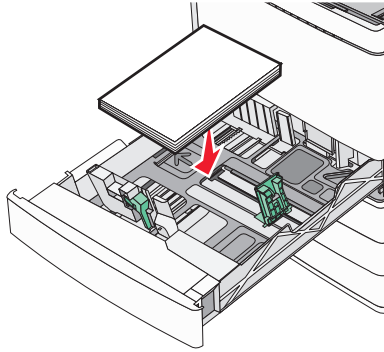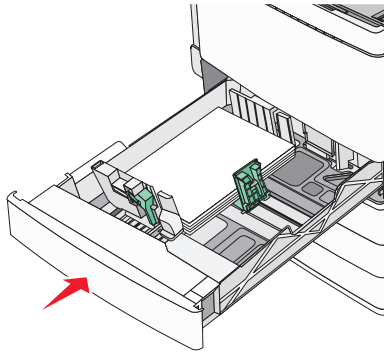**6** Tepsiyi takın.**7** Yazıcı kontrol panelinde, yüklediğiniz kağıda göre tepsi için Kağıt Boyutu ve Kağıt Türü ayarını doğrulayın.


## İsteğe bağlı 850 ve 1.150 yapraklık tepsilere kağıt yükleme

850 ve 1.150 yapraklık tepsilere aynı kağıt boylarını ve türlerini destekler ve bu tepsilere aynı şekilde kağıt yüklenir.




**⚠ DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ:** Donanımın arızalanma riskini azaltmak için her kağıdı çekmeceye veya tepsiye ayrı ayrı koyun. Diğer tüm çekmeceleri veya tepsileri kullanılmadıkları sürece kapalı tutun.


**1** Tepsiyi dışarı doğru çekin.

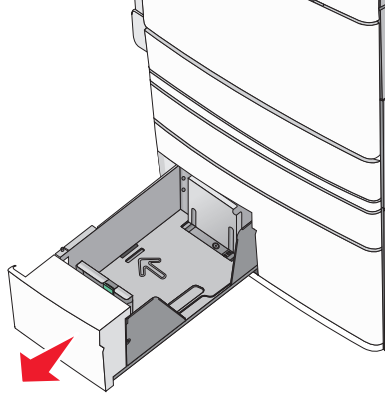


**2** Uzunluk kılavuzunu tutup yüklediğiniz kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

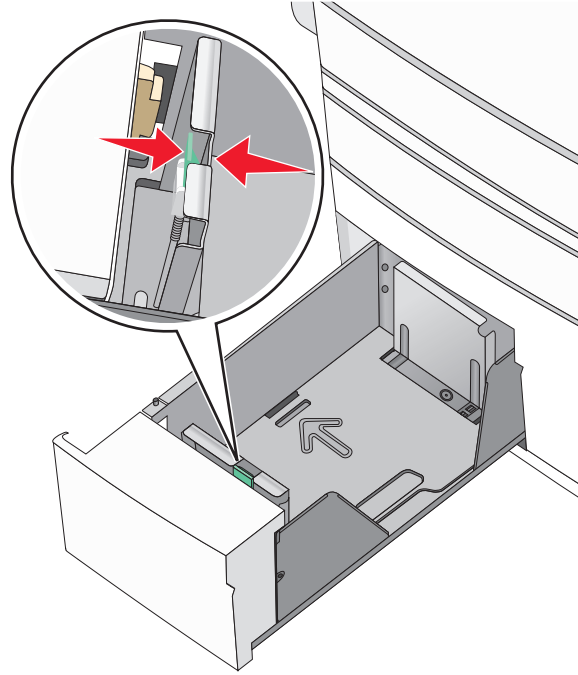

**3** Kağıtları ileri geri esneterek gevşetin. Kağıtları katlamayın veya buruşturmayın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

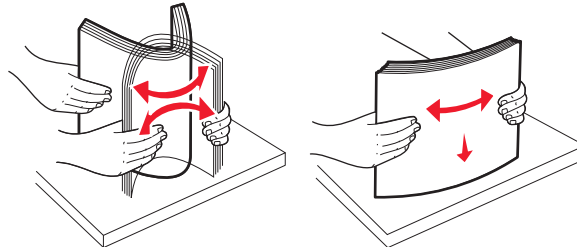

**4** Kağıt yığınının yazdırma yüzü yukarı bakacak şekilde yükleyin.

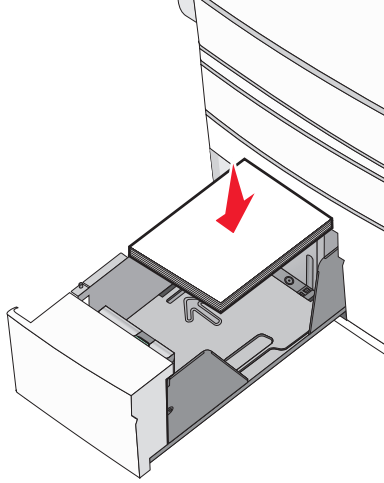

**Notlar:**

- Arkalı önlü yazdırma için, yazdırılacak yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirin.
- Önceden delinmiş kağıdı, delikleri tepsinin ön tarafına gelecek şekilde yerleştirin.
- Antetli kağıtları başlık tepsinin sol tarafına gelecek ve yukarı dönük şekilde yerleştirin.
- Antetli kağıtları başlık tepsinin sağ tarafına gelecek ve aşağı dönük şekilde yerleştirin.
- Kağıdın, kağıt tepsisinin kenarında bulunan maksimum doldurma çizgisinin aşağısında olduğundan emin olun.

**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Tepsinin aşırı doldurulması kağıt sıkışmasına ve olası yazıcı hasarına neden olabilir.


**5** Tepsiyi takın.

**6** Yazıcı kontrol panelinde, yüklediğiniz kağıda göre tepsi için Kağıt Boyutu ve Kağıt Türü ayarını doğrulayın.


## 2000-sayfalık yüksek kapasiteli besleyiciyi yükleme

Yüksek kapasiteli besleyici, 2.000 sayfaya kadar letter, A4 ve legal boyut kağıt (80 g/m<sup>2</sup> veya 20 lb) alabilir.


**1** Tepsiyi dışarı doğru çekin.

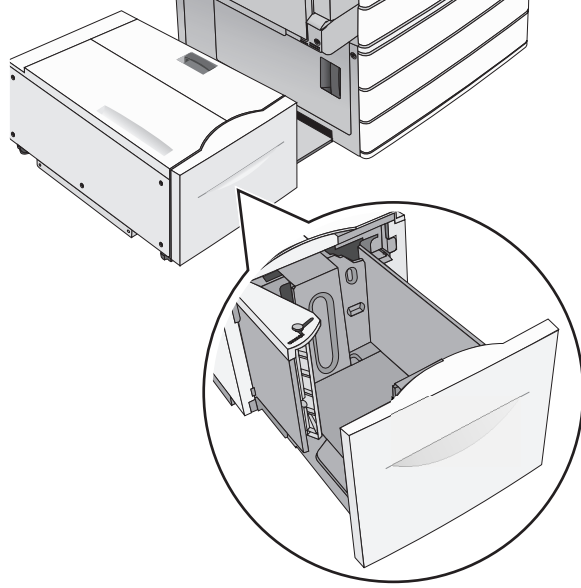


**2** Yükseklik ve genişlik kılavuzunu gerektiği gibi ayarlayın.

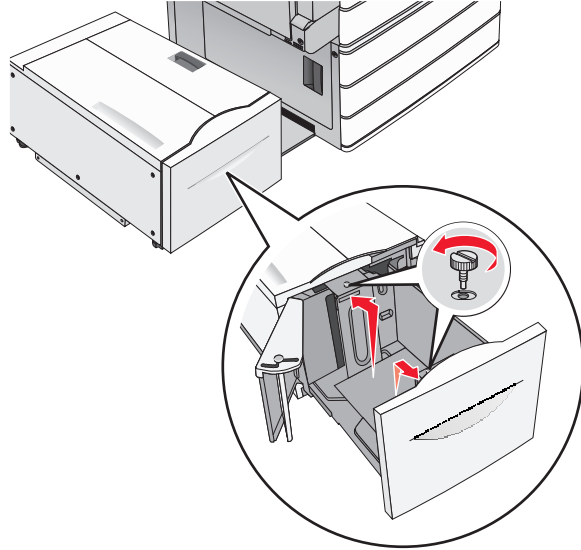


- 3** Kağıtları ileri geri esnetip gevşetin. Kağıtları katlamayın veya buruşturmayın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

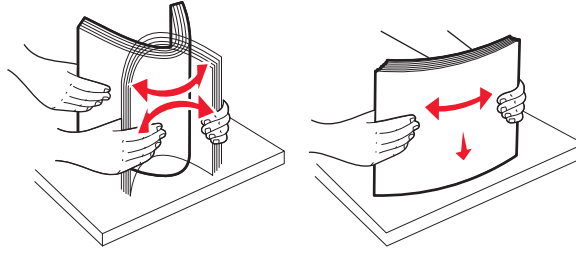

- 4** Baskı yüzü yukarı bakacak şekilde, kağıdı kağıt tepsisine yerleştirin.

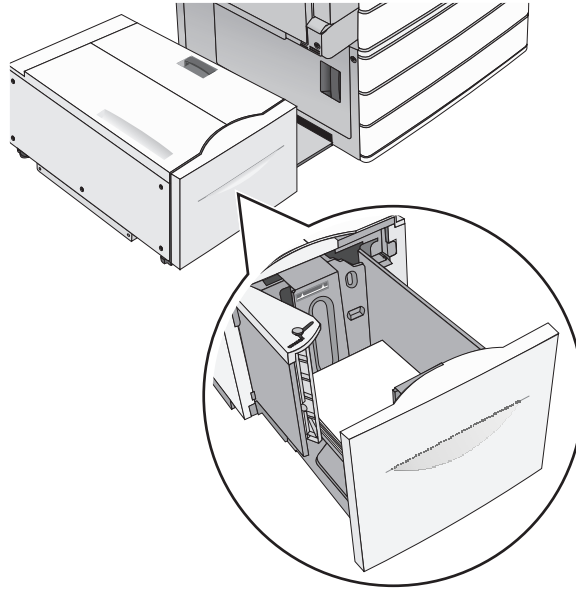

**Not:** Kağıdın, kağıt tepsisinin kenarında bulunan maksimum doldurma çizgisinin aşağısında olduğundan emin olun. Tepsinin aşırı doldurulması kağıt sıkışmasına ve olası yazıcı hasarına neden olabilir.

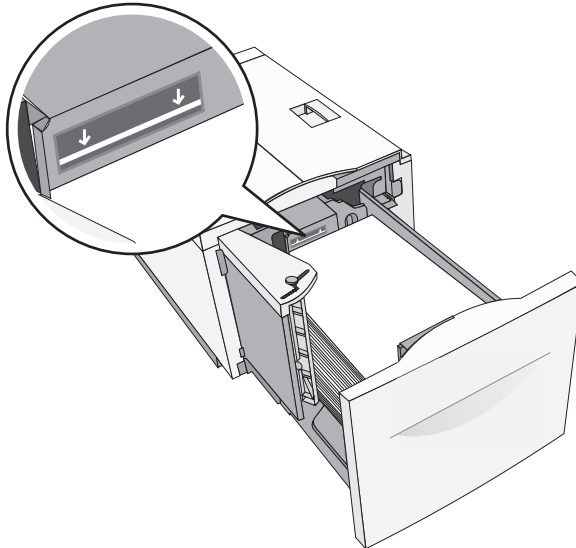

**Notlar:**

- Önceden delinmiş kağıdı, delikleri tepsinin ön tarafına gelecek şekilde yerleştirin.
- Antetli kağıtları başlık tepsinin sol tarafına gelecek ve yukarı dönük şekilde yerleştirin.
- Antetli kağıtları başlık tepsinin sağ tarafına gelecek ve aşağı dönük şekilde yerleştirin.

**5** Tepsiyi takın.

## Çok amaçlı besleyiciyi yükleme

Çok amaçlı besleyici, asetatlar, etiket, kart destesi ve zarf gibi birçok boyut ve türdeki yazdırma ortamlarını alabilir. Tek sayfa veya manuel yazdırma için ya da ek tepsi olarak da kullanılabilir.

Çok amaçlı besleyici yaklaşık şu miktarlarda ortam alabilir:

- 100 sayfa, 75-g/m<sup>2</sup> (20-lb) kağıt
- 10 zarf
- 75 asetat


Çok amaçlı besleyici, şu boyutlardaki kağıt veya özel ortamları kabul eder:

- Genişlik—89 mm (3,5 inç) - 229 mm (9,02 inç)
- Uzunluk—127 mm (5 inç) - 1270 mm (50 inç)


**Not:** Maksimum genişlik ve uzunluk yalnızca kısa kenar beslemeye uygulanabilir.

**Not:** Yazıcı çok amaçlı besleyiciden yazdırırken veya yazıcı kontrol paneli gösterge ışığı yanıp sönerken kağıt ya da özel ortam eklemeyin veya çıkarmayın. Aksi takdirde kağıt sıkışabilir.

**1** Çok amaçlı besleyicinin kapağını aşağı çekin.

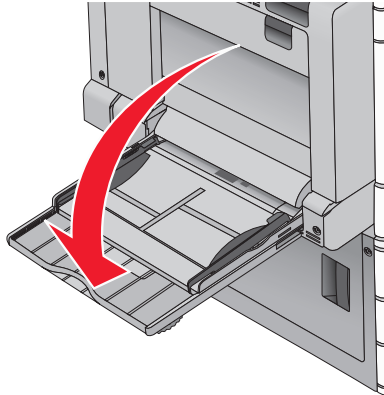


- 2** Letter kağıttan uzun kağıt veya özel ortamları çıkarırken, uzatmayı iyice dışarı çıkıncaya kadar yavaşça çekin.

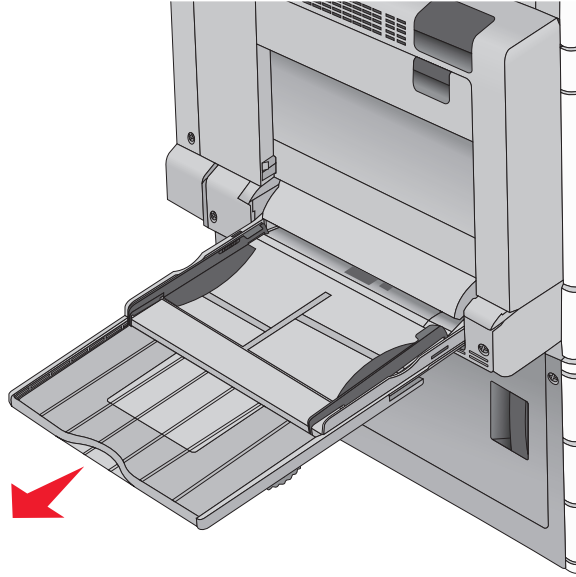


- 3** Kağıt sayfalarını veya özel ortamları ileri geri esnetip gevşetin. Katlamayın veya buruşturmayın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

Kağıt

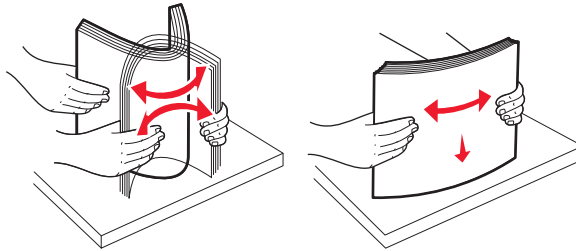


Zarflar

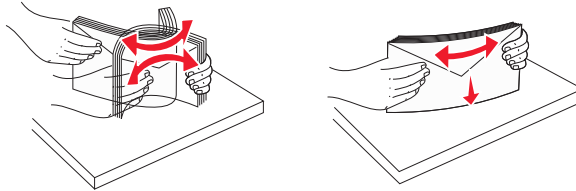


Asetatlar

**Not:** Yazdırma yüzünü çizmemeye ve yazdırma yüzüne dokunmamaya dikkat edin.

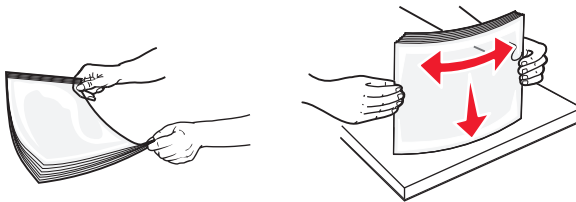


- 4 Kağıt kaldırma mandalına bastırın ve ardından kağıt veya özel ortamları yükleyin. Yığınızı çok amaçlı besleyicinin içine doğru, güç uygulamadan durana kadar kaydırın ve ardından kağıt kaldırma mandalını bırakın.

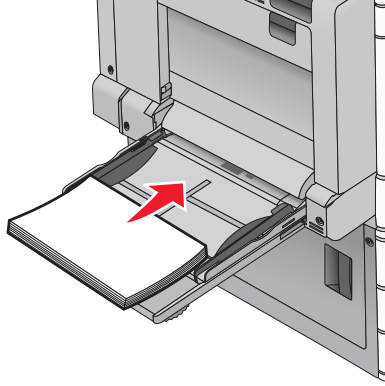

**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Kağıdın kağıt kaldırma mandalına basmadan çıkarılması, kağıt kaldırma mandalının kırılmasına veya kağıt sıkışmasına neden olabilir.

- Kağıt ve asetatları önerilen yazdırma yüzleri alta bakacak ve uzun kenarları yazıcıya önce girecek şekilde yükleyin.
- İki taraflı antetli kağıdı, kağıdın ön yüzü yukarı bakacak ve üst kısmı yazıcıya sonra girecek şekilde yükleyin.
- Zarfları, kapak tarafı yukarı ve sağa bakacak şekilde yerleştirin.

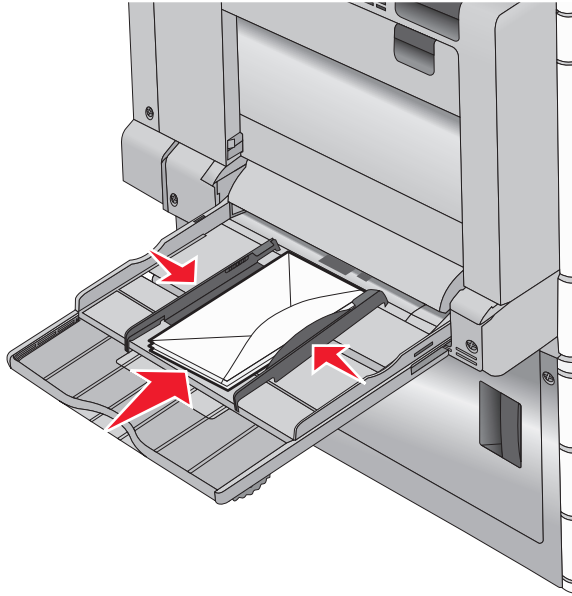


**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Asla pullu, çıtçıtli, kopçalı, pencereli, astarlı veya kendiliğinden yapışan yapışkanlı kağıtları kullanmayın. Bu zarflar yazıcıya ciddi bir şekilde zarar verebilir.

**Notlar:**

- Kağıdı veya asetatları yığın yükseklik sınırlayıcısının altına zorla sokarak maksimum yığın yüksekliğini aşmayın.
- Bir seferde yalnızca bir kağıt boyutu veya türü yükleyin.

- 5 Genişlik kılavuzunu destenin kenarına hafifçe dokunacak şekilde kaydırın. Kağıdın veya özel ortamın çok amaçlı besleyiciye gevşek bir şekilde yerleştiğinden, düz durduğundan ve kıvrılmadığından veya bükülmediğinden emin olun.

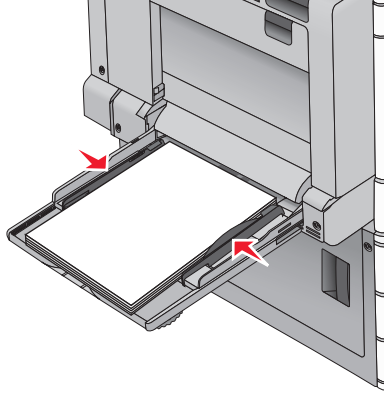

- 6 Yüklenen kağıdı ve özel ortamı esas alarak, yazıcı kontrol panelinden çok amaçlı besleyicinin Kağıt Boyutu ve Kağıt Türü ayarlarını yapın (ÇA Besleyici Boyutu ve ÇA Besleyici Türü).

## Tepsileri bağlantılandırma ve bağlantılarını kaldırma

Bağlantılı tepsilerden biri boşaldığında, kağıt bir sonraki bağlantılandırılmış tepsiden beslenir. İçinde bulundukları tepsilerin doğrudan bağlantılandırılmaması için antetli ve farklı renkte düz kağıtlar gibi tüm özel kağıtlara farklı bir özel ad vermenizi öneririz.

## Tepsileri bağlantılandırma ve bağlantılarını kaldırma

- 1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

### Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

- 2 **Ayarlar > Kağıt Menüsü** ögesini tıklatın.

- 3 Bağlantılandırmakta olduğunuz tepsiler için kağıt boyutu ve tür ayarlarını değiştirin.

- Tepsileri bağlantılandırmak için, tepsinin kağıt boyutu ve tür ayarlarının diğer tepsiyle aynı olduklarından emin olun.
- Tepsilerin bağlantısını kaldırmak için, tepsinin kağıt boyutu veya tür ayarının diğer tepsiyle aynı *olmadığından* emin olun.

- 4 **İlet** düğmesini tıklatın.

**Not:** Kağıt boyutu ve tür ayarlarını, yazıcı kontrol panelini kullanarak da değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz. [57. sayfadaki "Kağıt boyutunu ve türünü ayarlama"](#).

**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Tepsie yüklenen kağıdın yazıcıya atanan kağıt türü adıyla eşleşmesi gerekir. Isıtıcının sıcaklığı belirtilen kağıt türüne göre değişir. Ayarlar düzgün yapılandırılmazsa yazdırma sorunları oluşabilir.



## Bir kağıt türü için bir özel ad oluşturma

Yazıcı bir ağ üzerindeyse, yazıcıya yüklenen özel kağıt türlerinin her biri için Özel Tür [x] dışında bir ad tanımlamak için Yerleşik Web Sunucusunu kullanabilirsiniz.

**1** Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini girin.

**Not:** Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, şunları yapabilirsiniz:

- IP adresini, yazıcının kontrol panelinde, Ağlar/Portlar menüsünün altında TCP/IP bölümünde görebilirsiniz.
- Bir ağ ayarları sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve IP adresini TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz.

**2** **Ayarlar > Kağıt Menüsü > Özel Ad >** bir ad girin > **Gönder** öğesini tıklatın.

**Not:** Bu özel ad Özel Türler ve Kağıt Boyutu ve Türü menülerindeki Özel Tür [x] adının yerini alır.

**3** **Özel Türler >** bir kağıt türü seçin > **Gönder** öğesini tıklatın.

## Özel bir kağıt türü adı atama

Bir tepsiyi bağlantılandırırken veya tepsinin bağlantısını kaldırırken tepsilere özel bir kağıt türü adı atayın.

Ana ekrandan, şuraya gidin:

 > **Kağıt Menüsü > Kağıt Boyutu/Türü >** özel bir kağıt türü adı seçin > bir tepsi seçin > **Gönder**

## Özel bir adı yapılandırma

Yazıcı bir ağ üzerindeyse, yazıcıya yüklenen özel kağıt türlerinin her biri için Özel Tür [x] dışında bir ad tanımlamak için Katıştırılmış Web Sunucusunu kullanabilirsiniz.

**1** Web tarayıcınızın adres alanına yazıcınızın IP adresini girin.

**Not:** Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, şunları yapabilirsiniz:

- IP adresini, yazıcının kontrol panelinde, Ağlar/Bağlantı Noktaları menüsünün altında TCP/IP bölümünde görebilirsiniz.
- Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve IP adresini TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz.

**2** **Ayarlar > Kağıt Menüsü > Özel Türler >** yapılandırmak istediğiniz özel adı seçin > bir kağıt veya özel ortam türü seçin > **Gönder** öğesini tıklatın.

# Kağıt ve özel ortamlar kılavuzu

## Notlar:

- Bilgisayar veya yazıcı kontrol panelindeki kağıt boyutu, türü ve ağırlığının doğru ayarlandığından emin olun.
- Özel ortamı yüklemekten önce esnetin, havalandırın ve düzleştirin.
- Isıtıcıya zarar gelmesini önlemek için yazıcı düşük hızda yazdırabilir.
- Stok kartları ve etiketler hakkında daha fazla bilgi için Lexmark destek Web sitesinde bulunan *Card Stock & Label Guide* (Stok Kartı ve Etiket Kılavuzu) belgesine başvurun (<http://support.lexmark.com>) ziyaret edin.

## Kağıtlarla ilgili kurallar

### Kağıt özellikleri

Aşağıdaki kağıt özellikleri yazdırma kalitesini ve güvenilirliğini etkiler. Yeni kağıt stokunu değerlendirirken bu özellikleri dikkate alın.

### Ağırlık

Yazıcı tepsileri, 60-300 g/m<sup>2</sup> (16-80 lb bond) ağırlığında grenli kağıtları otomatik olarak besleyebilir. Ağırlığı 60 g/m<sup>2</sup>'nin (16 lb) altındaki kağıtlar doğru beslenmek için yeterince sert olmayabilir ve sıkışmalara neden olabilir. En iyi performans için, 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb bond) ağırlığında uzun grenli kağıt kullanın. 182 x 257 mm'den (7.2 x 10.1 inç) daha küçük kağıtlar için, 90 g/m<sup>2</sup> (24 lb) veya daha ağır kağıtları öneririz.

## Notlar:

- Önlü arkalı yazdırma birimi yalnızca 60-169 g/m<sup>2</sup> (16-32 lb bond) kağıt ağırlıklarını destekler.
- Çok amaçlı besleyici 60-300 g/m<sup>2</sup> (16-80 lb bond) kağıt ağırlıklarını destekler.

### Kıvrılma

Kıvrılma kağıdın kenarlarından bükülme eğilimidir. Aşırı kıvrılma besleme sorunlarına yol açabilir. Kağıt aşırı sıcaklığa maruz kaldığı yazıcıdan geçtikten sonra da oluşabilir. Kağıdın sıcak, nemli, soğuk veya kuru ortamlarda açıkta saklanması yazdırmadan önce kağıdın kıvrılmasına katkıda bulunabilir ve besleme sorunlarına yol açabilir.

### Düzgünlük

Kağıdın düzgünlüğü yazdırma kalitesini etkiler. Kağıt çok pürüzlüyse, toner kağıtta doğru ısınmayabilir. Kağıt çok düzgünse, kağıt besleme veya yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Daima 100 ve 300 Sheffield noktası aralığındaki kağıtları kullanın, ancak en iyi yazdırma kalitesi sonuçları 150 ve 200 Sheffield noktası arasında elde edilir.

### Nem içeriği

Nem içeriği hem yazdırma kalitesini hem yazıcının kağıdı doğru besleme yeteneğini etkiler. Kağıdı kullanma zamanı gelene kadar orijinal ambalajında tutun. Bu, kağıdın performansını düşürebilecek nem değişikliklerine maruz kalmasını sınırlar.

Kağıdı yazdırmadan önceki 24-48 saat içinde orijinal ambalajıyla yazıcıyla aynı ortamda saklayın. Kağıdı sakladığınız veya depoladığınız ortam yazıcının bulunduğu ortamdaki çok farklıysa, bu bekletme süresini birkaç güne çıkarın. Kalın kağıtlar için daha uzun bir hazırlama süresi gerekebilir.

## Gren yönü

Gren kağıt liflerinin bir kağıt yaprağı yönündeki hizalanmasını belirtir. Gren, ya kağıt uzunluğu yönünde *uzun grenli* ya da kağıt genişliği yönünde *kısa grenli* olur.

60–135 g/m<sup>2</sup> (16–36 lb bond) ağırlığındaki kağıtlar için, uzun grenli kağıtlar önerilir. 135 g/m<sup>2</sup>'den daha ağır kağıtlar için, kısa gren önerilir.

## Lif içeriği

Çoğu yüksek-kaliteli fotokopi kağıdı % 100 kimyasal olarak işlenmiş odun hamurundan yapılır. Bu içerik kağıda yüksek bir kararlılık sağlar ve bu sayede daha az besleme sorunu oluşur ve daha yüksek bir yazdırma kalitesi elde edilir. Pamuk gibi elyaf içeren kağıtlar, kağıt kullanımını olumsuz etkileyen özelliklere sahiptir.

## Kabul edilemez kağıtlar

Aşağıdaki kağıt türlerinin bu yazıcıyla kullanılması önerilmez:

- Karbonsuz kağıt, karbonsuz kopya kağıdı (CCP) veya karbon gerektirmeyen kağıt (NCR) olarak da bilinen, karbon kağıdı kullanmadan kopya çıkarmak için kullanılan kimyasal olarak işlenmiş kağıtlar
  - Yazıcıya bulaşabilecek kimyasallar içeren matbu kağıtlar
  - Yazıcının ısıtıcısının sıcaklığından etkilenebilecek matbu kağıtlar
  - Optik karakter tanıma (OCR) formları gibi  $\pm 2.3$  mm'den ( $\pm 0.9$  inç'ten) daha büyük hedef alanları (sayfa üzerinde belirli bir yazdırma konumu) gerektiren matbu kağıtlar
- Bazı durumlarda, yazdırma konumu bir yazılım uygulaması tarafından ayarlanarak bu formlara başarıyla yazdırılabilir.
- Kaplamalı kağıtlar (silinebilir bond), sentetik kağıtlar, termal kağıtlar
  - Kaba-kenarlı, kaba veya ağır dokulu yüzeyi olan kağıtlar veya kıvrılmış kağıtlar
  - EN12281:2002 (Avrupa) yönergelerine uygun olmayan geri dönüştürülmüş kağıtlar
  - Ağırlığı 60 g/m<sup>2</sup> (16 lb'den) düşük kağıtlar
  - Çok-parçalı formlar veya belgeler

## Kağıt seçme

Doğru kağıt kullanımı sıkışmaları önler ve sorunsuz yazdırılmasını sağlar.

Kağıt sıkışmalarının ve düşük yazdırma kalitesinin önüne geçmek için:

- *Her zaman yeni ve hasarsız kağıt kullanın.*
- Kağıt yüklemeyen önce, kağıdın önerilen yazdırılabilir yüzünü öğrenin. Bu bilgi genellikle kağıt paketinin üzerinde bulunur.
- Kesilmiş veya elle koparılmış kağıt *kullanmayın*.
- Farklı boyut, tür ve ağırlıklardaki kağıtları aynı tepside *kullanmayın*, aksi takdirde kağıt sıkışabilir.
- Fotokopi makineleri veya yazıcılar için özel olarak tasarlanmamış kaplamalı kağıtları *kullanmayın*.

## Matbu formları ve antetli kağıtları seçme

Matbu form ve antetli kağıt seçerken bu kuralları kullanın.

- 60 - 90 g/m<sup>2</sup> (16-24 lb) ağırlığında kağıt için uzun gren kullanın.
- Offset taş baskısı veya kabartma yazdırma prosedürleri için yalnızca matbu form veya antetli kağıt kullanın.
- Kaba veya ağır dokulu yüzeyi olan kağıtlardan kaçın.

Fotokopi makinelerinde kullanılmak üzere tasarlanmış ısıya-dayanıklı mürekkeplerle baskı yapılmış kağıtları kullanın. Mürekkep erimeksizin veya zararlı emisyon yaymaksızın 190°C (374°F) sıcaklığa dayanabilecek özellikte olmalıdır. Tonerin içindeki reçineden etkilenmeyen mürekkepleri kullanın. Oksidasyonla-kuruyan veya yağ-esaslı mürekkepler bu şartlara genellikle uygundur, ama bu durum lateks mürekkepleri için geçerli olmayabilir. Emin değilseniz, kağıt tedarikçinize başvurun.

Antetli kağıtlar gibi matbu kağıtlar da erimeksizin veya zararlı emisyon yaymaksızın 190°C (374°F) sıcaklığa dayanabilecek özellikte olmalıdır.

## Geri dönüştürülmüş kağıt ve diğer ofis kağıtlarını kullanma

Lexmark, çevre bilincine sahip bir şirket olarak özellikle lazer (elektrofotografik) yazıcılarda kullanılmak üzere üretilen geri dönüşümlü kağıt kullanımını desteklemektedir.

Tüm geri dönüştürülmüş kağıtların iyi besleneceğine dair geniş kapsamlı bir açıklama yapılamasa da, Lexmark sürekli olarak global pazarda bulunan geri dönüştürülmüş kesik boyutlu fotokopi kağıtlarını temsil eden kağıtları test etmektedir. Bu bilimsel testler sıkı ve disiplinli şekilde gerçekleştirilir. Aşağıda örnekleri verilen birçok faktör ayrı ayrı ve bir bütün olarak dikkate alınır:

- Tüketici sonrası atık miktarı (Lexmark, %100'e kadar tüketici sonrası atık içeriğini test etmektedir.)
- Sıcaklık ve nem koşulları (Test odalarında, tüm dünyadaki iklimlerin simülasyonu yapılır.)
- Nem içeriği (Ticari kağıtlarda düşük nem olmalıdır: 4–5%.)
- Bükülme direnci ve doğru sertlik, yazıcıda en iyi şekilde beslenmeyi sağlar.
- Kalınlık (bir tepsiye yüklenebilecek sayfa miktarını etkiler)
- Yüzey pürüzlülüğü (Sheffield birimleri olarak ölçülür, yazdırma netliğini ve tonerin ne kadar iyi şekilde kağıda dağıtıldığını etkiler)
- Yüzey sürtünmesi (sayfaların ne kadar kolayca ayrılabilirliğini belirler)
- Gren ve yapısı (kağıdın yazıcıda hareket ederken gösterdiği mekanik davranışı da etkileyen kıvrılmayı etkiler)
- Parlaklık ve doku (görünüm ve his)

Geri dönüştürülmüş kağıtlar eskiye nazaran daha iyidir ancak bir kağıttaki geri dönüştürülmüş içerik miktarı, yabancı madde üzerindeki kontrol derecesini etkiler. Ayrıca geri dönüştürülmüş kağıtlar, çevreye karşı duyarlı bir şekilde yazdırma işlemi yapılmasının iyi bir yolu olsa da mükemmel değildir. Mürekkebi çıkarmak ve renklendirici ve "yapışkan" gibi katkı maddeleriyle uğraşmak için gerekli enerji çoğu zaman normal kağıt üretiminden daha fazla karbon emisyonuna yol açar. Ancak geri dönüştürülmüş kağıtların kullanılması genel anlamda daha iyi kaynak yönetimi sağlar.

Lexmark, ürünlerinin yaşam döngüsü değerlendirmelerini esas alarak genelde kağıt kullanımından kendini sorumlu hisseder. Yazıcıların çevre üzerindeki etkisini daha iyi anlamak için şirket çok sayıda yaşam döngüsü değerlendirmesi gerçekleştirdi ve bir aygıtın tüm yaşamı süresince (tasarımdan kullanım ömrünün sonuna kadar) ortaya çıkan karbon emisyonunun birincil aktörünün (%80'e kadar) kağıt olduğunu öğrendi. Bu, kağıt oluşturmak için çok enerji gerektiren bir üretim sürecinin olmasından kaynaklanır.

Bu nedenle Lexmark, müşteri ve ortaklarını kağıdın etkisini en aza indirmeye konusunda eğitmektedir. Bunun bir yolu, geri dönüştürülmüş kağıt kullanılmasıdır. Başka bir yolu da aşırı ve gereksiz kağıt tüketiminin ortadan kaldırılmasıdır. Lexmark, müşterilere yazdırma ve kopyalama atıklarını en aza indirmesi konusunda yardım etmek için yüksek donanıma sahiptir. Ayrıca şirket, sürekli orman uygulamalarına bağlılığını gösteren tedarikçilerden kağıt satın alınmasını teşvik eder.

Özel uygulamalar için dönüştürücünün özel listesi tutulsa da, Lexmark belirli tedarikçileri desteklemez. Ancak aşağıdaki kağıt tercihi yönergeleri, yazdırmanın çevresel etkilerinin azaltılmasına yardımcı olacaktır:

- 1 Kağıt tüketimini azaltın.
- 2 Ağaç lifinin kaynağı konusunda seçici olun. Forestry Stewardship Council (FSC) veya Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) gibi sertifikaları uygulayan tedarikçilerden satın alın. Bu sertifikalar, kağıt üreticisinin çevreye ve topluma duyarlı şekilde orman yönetimi ve yenileme uygulamaları gerçekleştiren orman operatörlerinden alınan işlenmiş odunları kullanır.
- 3 Yazdırma ihtiyaçlarınıza bağlı olarak en uygun kağıdı seçin: normal 75 veya 80 g/m<sup>2</sup> sertifikalı kağıt, düşük ağırlıklı kağıt veya geri dönüştürülmüş kağıt.

## Kabul edilemez kağıt örnekleri

Test sonuçları, şu kağıt türlerinin lazer yazıcılarla kullanılmasının risk oluşturduğunu göstermiştir:

- *Karbonsuz kağıt* olarak da bilinen, karbon kağıt olmadan kopya oluşturmak için kullanılan kimyasal olarak işlenmiş kağıtlar
- Yazıcıya bulaşabilecek kimyasallar içeren matbu kağıtlar
- Yazıcının ısıtıcısının sıcaklığından etkilenebilecek matbu kağıtlar
- Optik karakter tanıma (OCR) formları gibi  $\pm 2,3$  mm'den ( $\pm 0,9$  inç) daha büyük hedef alanları (sayfa üzerinde belirli bir yazdırma konumu) gerektiren matbu kağıtlar. Bazı durumlarda, yazdırma konumu bir yazılım uygulaması tarafından ayarlanarak bu formlara başarıyla yazdırılabilir.)
- Kaplamalı kağıtlar (silinebilir bond), sentetik kağıtlar, termal kağıtlar
- Kaba kenarlı, kaba veya ağır dokulu yüzeyi olan kağıtlar veya kıvrılmış kağıtlar
- EN12281:2002'yi (Avrupa testi) karşılamayan geri dönüştürülmüş kağıtlar
- Ağırlığı 60 g/m<sup>2</sup> (16 lb) değerinden az kağıt
- Çok parçalı formlar veya belgeler

Lexmark hakkında daha fazla bilgi için, [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) adresini ziyaret edin. Genel süreklilikle ilgili bilgiler, **Çevresel Süreklilik** bağlantısında bulunabilir.

## Kağıtları saklama

Sıkışmaların ve baskı kalitesi eşitsizliklerini gidermeye katkıda bulunmak için bu kağıt saklama kurallarını uygulayın.

- En iyi sonuçlar için, kağıtlarınızı 21°C (70°F) sıcaklıkta ve bağıl nemin yüzde 40 olduğu bir ortamda saklayın. Çoğu etiket üreticisi 18–24°C (65–75°F) arasında bir sıcaklıkta ve bağıl nemi yüzde 40 ile 60 arasında bir ortamda yazdırmanızı önermektedir.
- Kağıtlarınızı kartonlarda tutarak, zemin yerine bir palet veya raf üzerinde saklayın.
- Kağıt paketlerini düz bir zeminde saklayın.
- Kağıt paketlerinin üzerine hiçbir şey koymayın.
- Kağıdı yalnızca yazıcıya yüklemeye hazır olduğunuzda kartondan veya paketten çıkarın. Karton ve ambalaj kağıdı temiz, kuru ve düz tutmaya yardımcı olur.

## Desteklenen kağıt boyutları, türleri ve ağırlıkları

Aşağıdaki tablolarda standart ve isteğe bağlı kağıt kaynakları ve destekledikleri kağıt boyutları, türleri ve ağırlıkları ile ilgili bilgiler bulunmaktadır.

**Not:** Listede olmayan bir kağıt boyutunu kullanmak için bir Universal kağıt boyutu yapılandırın.

### Desteklenen kağıt boyutları

| Kağıt boyutu ve ebadı                                 | 520 yapraklık tepsi | 2.000 sayfalık çekmece | ÇA besleyici     | Elle kağıt       | Elle zarf | Önlü Arkalı Yazdırma               | ADF                                | Tarayıcı camı                        |
|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>A4</b><br>210 x 297 mm<br>(8.27 x 11.7 inç)        | ✓ <sup>1</sup>      | ✓ <sup>1,6</sup>       | ✓ <sup>2,6</sup> | ✓ <sup>2,6</sup> | X         | ✓ <sup>2,5,6</sup>                 | ✓                                  | ✓ <sup>(1,4,6) &amp; (2,4,5)</sup>   |
| <b>A5</b><br>148 x 210 mm<br>(5.83 x 8.27 inç)        | ✓ <sup>1,5</sup>    | X                      | ✓ <sup>2,5</sup> | ✓ <sup>2,5</sup> | X         | ✓ <sup>2,5</sup>                   | ✓ <sup>(1,4,6) &amp; (1,3,5)</sup> | ✓ <sup>(2,4,6) &amp; (1,3,5,6)</sup> |
| <b>A6</b><br>105 x 148 mm<br>(4.13 x 5.83 inç)        | X                   | X                      | ✓ <sup>2</sup>   | ✓ <sup>2</sup>   | X         | X                                  | X                                  | ✓ <sup>1,3</sup>                     |
| <b>JIS B5</b><br>182 x 257 mm<br>(7.17 x 10.1 inç)    | ✓ <sup>1,6</sup>    | ✓ <sup>1,6</sup>       | ✓ <sup>2,6</sup> | ✓ <sup>2,6</sup> | X         | ✓ <sup>2,6</sup>                   | ✓ <sup>(1,4,6) &amp; (1,3,5)</sup> | ✓ <sup>(2,4,6) &amp; (1,3,5,6)</sup> |
| <b>Letter</b><br>216 x 279 mm<br>(8.5 x 11 inç)       | ✓ <sup>1</sup>      | ✓ <sup>1,6</sup>       | ✓ <sup>2,6</sup> | ✓ <sup>2,6</sup> | X         | ✓ <sup>2,5,6</sup>                 | ✓                                  | ✓ <sup>1,3,4,5,6</sup>               |
| <b>Legal</b><br>216 x 356 mm<br>(8.5 x 14 inç)        | ✓ <sup>1</sup>      | X                      | ✓ <sup>2</sup>   | ✓ <sup>2</sup>   | X         | ✓ <sup>(1,4) &amp; (2,3)</sup>     | ✓ <sup>1,3,4</sup>                 | ✓ <sup>(1,4,6) &amp; (2,3,5)</sup>   |
| <b>Executive</b><br>184 x 267 mm<br>(7.25 x 10.5 inç) | ✓ <sup>1,6</sup>    | ✓ <sup>1,6</sup>       | ✓ <sup>2,6</sup> | ✓ <sup>2,6</sup> | X         | ✓ <sup>(1,4,6) &amp; (1,3,5)</sup> | ✓ <sup>1,3,4,5,6</sup>             | ✓ <sup>(1,4,6) &amp; (2,3,5)</sup>   |
| <b>JIS B4</b><br>257 x 364 mm<br>(10.12 x 14.33 inç)  | ✓ <sup>1</sup>      | X                      | ✓ <sup>2</sup>   | ✓ <sup>2</sup>   | X         | ✓ <sup>2</sup>                     | ✓ <sup>1</sup>                     | ✓ <sup>(2,4) &amp; (1,3)</sup>       |

<sup>1</sup> Kaynak, *boyut algılama* özelliği ile boyutu destekler.

<sup>2</sup> Kaynak, *boyut algılama* özelliği olmadan boyutu destekler.

<sup>3</sup> Kağıt boyutu, metrik olarak ayarlıysa desteklenir.

<sup>4</sup> Kağıt boyutu, US olarak ayarlıysa desteklenir.

<sup>5</sup> Kağıt boyutu yalnızca kısa kenar yönüyle yerleştirildiğinde desteklenir.

<sup>6</sup> Kağıt boyutu yalnızca uzun kenar yönüyle yerleştirildiğinde desteklenir.

<sup>7</sup> Özel zarf boyutuyla yazdırma desteklenmez.

<sup>8</sup> Kaynak yalnızca 11,69 inç boyutunda kağıt alabilir.

| Kağıt boyutu ve ebadı                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 520 yapraklık tepsi | 2.000 sayfalık çekmece | ÇA besleyici      | Elle kağıt        | Elle zarf | Önlü Arkalı Yazdırma | ADF                     | Tarayıcı camı                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-----------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| <b>A3</b><br>297 x 420 mm<br>(11,69 x 16,54 inç)                                                                                                                                                                                                                                                                         | ✓ <sup>1</sup>      | X                      | ✓ <sup>2</sup>    | ✓ <sup>2</sup>    | X         | ✓ <sup>2</sup>       | ✓ <sup>1</sup>          | ✓ <sup>1, 3, 4</sup>             |
| <b>SRA3</b><br>320 x 450 mm<br>(12,59 x 17,71 inç)                                                                                                                                                                                                                                                                       | ✓                   | X                      | ✓                 | X                 | X         | ✓                    | X                       | X                                |
| <b>11x17</b><br>279 x 432 mm (11 x 17 inç)                                                                                                                                                                                                                                                                               | ✓ <sup>1</sup>      | X                      | ✓ <sup>2</sup>    | ✓ <sup>2</sup>    | X         | ✓ <sup>2</sup>       | ✓ <sup>1</sup>          | ✓ <sup>1, 3, 4</sup>             |
| <b>12 x 18</b><br>305 x 457 mm<br>(12 x 18 inç)                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓                   | X                      | ✓                 | X                 | X         | ✓                    | X                       | X                                |
| <b>Oficio (México)</b><br>216 x 340 mm<br>(8,5 x 13,4 inç)                                                                                                                                                                                                                                                               | ✓ <sup>2</sup>      | X                      | ✓ <sup>2</sup>    | ✓ <sup>2</sup>    | X         | ✓ <sup>2</sup>       | ✓ <sup>2</sup>          | ✓ <sup>2</sup>                   |
| <b>Folio</b><br>216 x 330 mm<br>(8,5 x 13 inç)                                                                                                                                                                                                                                                                           | ✓ <sup>1</sup>      | X                      | ✓ <sup>2</sup>    | ✓ <sup>2</sup>    | X         | ✓ <sup>2</sup>       | ✓ <sup>1, 2, 3, 4</sup> | ✓ <sup>(2, 4) &amp; (1, 3)</sup> |
| <b>Statement</b><br>140 x 216 mm<br>(5,5 x 8,5 inç)                                                                                                                                                                                                                                                                      | ✓ <sup>1, 5</sup>   | X                      | ✓ <sup>2, 5</sup> | ✓ <sup>2, 5</sup> | X         | ✓ <sup>2, 5</sup>    | ✓ <sup>1, 4, 5, 6</sup> | ✓ <sup>1, 4, 5, 6</sup>          |
| <b>Universal</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>76,2–296,93 x 76,2–1219,2 mm (3–11,69 x 3–48 inç)</li> <li>297,18–320,29 x 76,2–609,6 mm (11,70–12,61 x 3–24 inç)</li> <li>320,55–609,6 x 76,2–320,29 mm (12,62–24 x 3–12,61 inç)</li> <li>609,85–1219,2 x 76,2–296,93 mm (24,01–48 x 3–11,69 inç)</li> </ul> | ✓ <sup>2, 8</sup>   | X                      | ✓ <sup>2</sup>    | ✓ <sup>2</sup>    | X         | ✓ <sup>2</sup>       | ✓ <sup>2</sup>          | ✓ <sup>2</sup>                   |

<sup>1</sup> Kaynak, *boyut algılama* özelliği ile boyutu destekler.

<sup>2</sup> Kaynak, *boyut algılama* özelliği olmadan boyutu destekler.

<sup>3</sup> Kağıt boyutu, metrik olarak ayarlıysa desteklenir.

<sup>4</sup> Kağıt boyutu, US olarak ayarlıysa desteklenir.

<sup>5</sup> Kağıt boyutu yalnızca kısa kenar yönüyle yerleştirildiğinde desteklenir.

<sup>6</sup> Kağıt boyutu yalnızca uzun kenar yönüyle yerleştirildiğinde desteklenir.

<sup>7</sup> Özel zarf boyutuyla yazdırma desteklenmez.

<sup>8</sup> Kaynak yalnızca 11,69 inç boyutunda kağıt alabilir.

| Kağıt boyutu ve ebadı                                                                                                  | 520 yapraklık tepsi | 2.000 sayfalık çekmece | ÇA besleyici   | Elle kağıt | Elle zarf      | Önlü Arkalı Yazdırma | ADF | Tarayıcı camı |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|------------|----------------|----------------------|-----|---------------|
| <b>7 3/4 Zarf (Monarch)</b><br>98 x 191 mm<br>(3.875 x 7.5 inç)                                                        | X                   | X                      | √ <sub>2</sub> | X          | √ <sub>2</sub> | X                    | X   | X             |
| <b>9 Zarf</b><br>98 x 226 mm<br>(3.875 x 8.9 inç)                                                                      | X                   | X                      | X              | X          | X              | X                    | X   | X             |
| <b>Com 10 Zarf</b><br>105 x 241 mm<br>(4.12 x 9.5 inç)                                                                 | X                   | X                      | √ <sub>2</sub> | X          | √ <sub>2</sub> | X                    | X   | X             |
| <b>DL Zarf</b><br>110 x 220 mm<br>(4.33 x 8.66 inç)                                                                    | X                   | X                      | √ <sub>2</sub> | X          | √ <sub>2</sub> | X                    | X   | X             |
| <b>C5 Zarf</b><br>162 x 229 mm<br>(6.38 x 9.01 inç)                                                                    | X                   | X                      | √ <sub>2</sub> | X          | √ <sub>2</sub> | X                    | X   | X             |
| <b>B5 Zarf</b><br>176 x 250 mm<br>(6.93 x 9.84 inç)                                                                    | X                   | X                      | X              | X          | X              | X                    | X   | X             |
| <b>Diğer Zarf<sup>7</sup></b><br>76,22 x 76,22 mm<br>(3 x 3 inç) en fazla<br>296.93 x 427.48 mm<br>(11,69 x 16.83 inç) | X                   | X                      | X              | X          | X              | X                    | X   | X             |

<sup>1</sup> Kaynak, *boyut algılama* özelliği ile boyutu destekler.

<sup>2</sup> Kaynak, *boyut algılama* özelliği olmadan boyutu destekler.

<sup>3</sup> Kağıt boyutu, metrik olarak ayarlıysa desteklenir.

<sup>4</sup> Kağıt boyutu, US olarak ayarlıysa desteklenir.

<sup>5</sup> Kağıt boyutu yalnızca kısa kenar yönüyle yerleştirildiğinde desteklenir.

<sup>6</sup> Kağıt boyutu yalnızca uzun kenar yönüyle yerleştirildiğinde desteklenir.

<sup>7</sup> Özel zarf boyutuyla yazdırma desteklenmez.

<sup>8</sup> Kaynak yalnızca 11,69 inç boyutunda kağıt alabilir.

## Desteklenen kağıt türleri ve ağırlıkları

### Yazıcı

Yazıcı, 60–300 g/m<sup>2</sup> (16–80 lb) kağıt ağırlıklarını destekler. Önlü arkalı yazdırma birimi 60–169 g/m<sup>2</sup> (16–32 lb) kağıt ağırlıklarını destekler.

**Not:** Etiketler, asetatlar, zarflar ve kart destesi her zaman düşük hızda yazdırılır.



| Kağıt türü                                                                                                                                                                                                         | 520 yapraklık tepsi | 2.000 sayfalık çekmece | ÇA besleyici | Elle kağıt | Elle zarf | Önlü Arkalı Yazdırma | ADF | Tarayıcı camı |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------|------------|-----------|----------------------|-----|---------------|
| <b>Kağıt</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Düz</li> <li>Bond</li> <li>Parlak</li> <li>Renkli</li> <li>Antetli</li> <li>Hafif</li> <li>Ağır</li> <li>Önceden Basılı</li> <li>Geri Dönüştürülmüş</li> </ul> | ✓                   | ✓                      | ✓            | ✓          | x         | ✓                    | ✓   | ✓             |
| Ağır Parlak                                                                                                                                                                                                        | ✓                   | ✓                      | ✓            | ✓          | x         | x                    | ✓   | ✓             |
| Özel Tür [x]                                                                                                                                                                                                       | ✓                   | ✓                      | ✓            | ✓          | ✓         | ✓                    | ✓   | ✓             |
| Kaba/Pamuk                                                                                                                                                                                                         | ✓                   | ✓                      | ✓            | ✓          | x         | x                    | ✓   | ✓             |
| Pürüzlü Zarf                                                                                                                                                                                                       | ✓                   | ✓                      | ✓            | ✓          | ✓         | ✓                    | ✓   | ✓             |
| <b>Kart destesi</b>                                                                                                                                                                                                | ✓                   | ✓                      | ✓            | ✓          | x         | x                    | x   | ✓             |
| <b>Asetatlar</b>                                                                                                                                                                                                   | ✓                   | ✓                      | ✓            | ✓          | x         | x                    | x   | ✓             |
| <b>Etiketler</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kağıt</li> <li>Vinil</li> </ul>                                                                                                                            | ✓                   | ✓                      | ✓            | ✓          | x         | x                    | x   | ✓             |
| <b>Zarflar</b>                                                                                                                                                                                                     | x                   | x                      | ✓            | x          | ✓         | x                    | x   | ✓             |

## Son İşlemci


Desteklenen kağıt türlerini ve ağırlıklarını kullanan yazdırma işlerinin olası çıkış hedeflerini belirlemek için bu tabloyu kullanın. Her çıkış selesinin kağıt kapasitesi parantez içinde listelenir. Kağıt kapasitesi tahminleri, 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb) kağıt temel alınarak hesaplanmıştır.

Tutucu standart selesi, 60–300 g/m<sup>2</sup> (16–80 lb) kağıt ağırlıklarını, sele 1 60–220 g/m<sup>2</sup> (16–60 lb) kağıt ağırlıklarını ve sele 2 (kitapçık-oluşturucu 60–90 g/m<sup>2</sup> (16–24 lb) kağıt ağırlıkları ile en fazla 220 g/m<sup>2</sup> (60 lb) ağırlığında bir adet ilave kapağı destekler.

| Kağıt türü                | Standart 500 sayfalık sele | İkinci çıkış selesi | Sele 1 | Sele 2 | Sele 3 |
|---------------------------|----------------------------|---------------------|--------|--------|--------|
| <b>Düz kağıt</b>          | ✓                          | ✓                   | ✓      | ✓      | ✓      |
| <b>Kart destesi</b>       | ✓                          | ✓                   | ✓      | ✓      | x      |
| <b>Asetat</b>             | ✓                          | ✓                   | ✓      | ✓      | ✓      |
| <b>Geri Dönüştürülmüş</b> | ✓                          | ✓                   | x      | x      | ✓      |
| <b>Parlak</b>             | ✓                          | ✓                   | ✓      | ✓      | x      |

| Kağıt türü       | Standart 500 sayfalık sele | İkinci çıkış selesi | Sele 1 | Sele 2 | Sele 3 |
|------------------|----------------------------|---------------------|--------|--------|--------|
| Yks. Grm. parlak | ✓                          | ✓                   | ✓      | ✓      | x      |
| Etiketler        | ✓                          | ✓                   | x      | x      | x      |
| Vinil etiketler  | x                          | x                   | x      | x      | x      |
| Bond             | ✓                          | ✓                   | ✓      | ✓      | ✓      |
| Zarf             | ✓                          | ✓                   | x      | x      | x      |
| Pürüzlü zarf     | ✓                          | ✓                   | x      | x      | x      |
| Antetli          | ✓                          | ✓                   | ✓      | ✓      | ✓      |
| Önceden Basılı   | ✓                          | ✓                   | ✓      | ✓      | ✓      |
| Renkli kağıt     | ✓                          | ✓                   | ✓      | ✓      | ✓      |
| Hafif kağıt      | ✓                          | ✓                   | ✓      | ✓      | ✓      |
| Ağır kağıt       | ✓                          | ✓                   | ✓      | ✓      | x      |
| Kaba/Pamuk       | ✓                          | ✓                   | ✓      | ✓      | ✓      |
| Özel Tür [x]     | ✓                          | ✓                   | ✓      | ✓      | ✓      |

## Desteklenen son işlem özellikleri

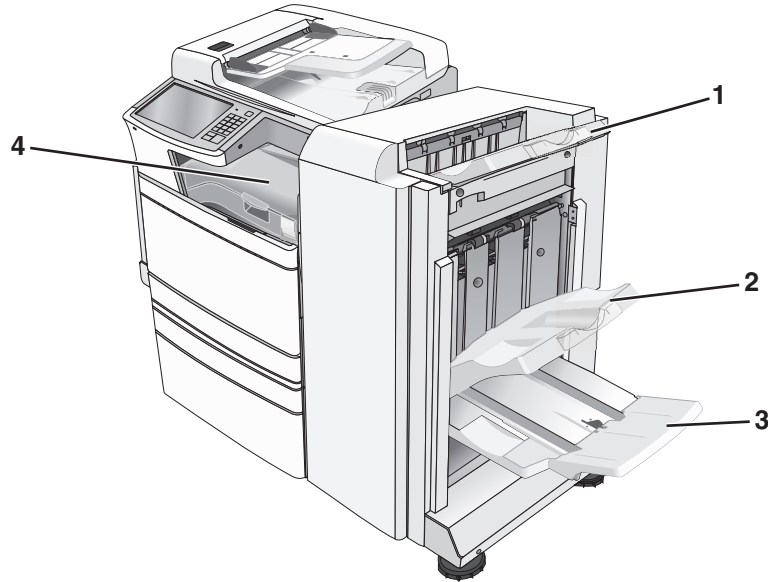

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1 | Tutucu standart selesi                |
| 2 | Tutucu selesi 1                       |
| 3 | Tutucu selesi 2 (kitapçık-oluşturucu) |
| 4 | Kağıt taşıma                          |

**Notlar:**

- Gösterilen tutucu kitapçık tutucusudur. Sele 2 yalnızca kitapçık tutucusu takıldığında kullanılabilir.
- Tüm kağıt tepsi kapasiteleri 75-g/m<sup>2</sup> (20-lb) kağıda göre hesaplanmıştır.

**Kağıt taşıma**

- Kağıt kapasitesi 50 sayfadır.
- Son işlem seçenekleri bu kutuda desteklenmez.
- Zarflar buraya yönlendirilir.
- Universal kağıtlar, 483 mm'den (19 inç) uzun veya 148 mm'den (6 inç) kısa olduklarında buraya yönlendirilir.

**Tutucu standart selesi**

- Kağıt kapasitesi 500 sayfadır.
- Zarflar ve executive boyutu kağıtlar bu seledede desteklenmez.
- Son işlem seçenekleri bu kutuda desteklenmez.

**Sele 1**

- Standart tutucu takıldığında kağıt kapasitesi 3.000 sayfa olur.
- Kitapçık tutucusu takıldığında kağıt kapasitesi 1.500 sayfa olur.

| Boyut     | Delgeç* | Ayırma | Tek/Çift zımba | İkili çift zımba |
|-----------|---------|--------|----------------|------------------|
| A3        | ✓       | ✓      | ✓              | ✓                |
| A4        | ✓       | ✓      | ✓              | ✓                |
| A5        | X       | X      | X              | X                |
| Executive | ✓       | ✓      | ✓              | X                |
| Folio     | X       | ✓      | ✓              | X                |
| JIS B4    | ✓       | ✓      | ✓              | X                |
| JIS B5    | ✓       | ✓      | ✓              | X                |
| Legal     | X       | ✓      | ✓              | X                |
| Letter    | ✓       | ✓      | ✓              | ✓                |
| Statement | X       | X      | X              | ✓                |
| Tabloid   | ✓       | ✓      | ✓              | X                |
| Evrensel  | ✓       | ✓      | ✓              | ✓                |

\* Universal kağıt boyutu için, tutucu kenarı 3-delikli delgeç için en az 9 inç (229 mm) ve 4-delikli delgeç için 10 inç (254 mm) olmalıdır.

**Delgeç**—İki, üç veya dört delik seçimi yapın

**Tek zımba**—Tek zımba kullanın

**İki zımba**—İki zımba kullanın

**İkili çift zımba**—İki tane ikili zımba kullanın. Bu ayar yalnızca 8 inç (203 mm) ile 12 inç (297 mm) arasındaki genişlikler ve 7 inç (182 mm) ile 17 inç (432 mm) arasındaki uzunluklar için desteklenir.

| Boyut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Delgeç*  | Ayırma   | Tek/Çift zımba | İkili çift zımba |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------|------------------|
| <b>Zarflar (herhangi bir boyut)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b>       | <b>X</b>         |
| <p>* Universal kağıt boyutu için, tutucu kenarı 3-delikli delgeç için en az 9 inç (229 mm) ve 4-delikli delgeç için 10 inç (254 mm) olmalıdır.</p> <p><b>Delgeç</b>—İki, üç veya dört delik seçimi yapın</p> <p><b>Tek zımba</b>—Tek zımba kullanın</p> <p><b>İki zımba</b>—İki zımba kullanın</p> <p><b>İkili çift zımba</b>—İki tane ikili zımba kullanın. Bu ayar yalnızca 8 inç (203 mm) ile 12 inç (297 mm) arasındaki genişlikler ve 7 inç (182 mm) ile 17 inç (432 mm) arasındaki uzunluklar için desteklenir.</p> |          |          |                |                  |

## Sele 2 (kitapçık-oluşturucu)

Sele 2 yalnızca kitapçık tutucusu takıldığında kullanılabilir. Sele 2'nin (kitapçık-oluşturucu) kağıt kapasitesi 270 sayfa veya 18 adet 15'er sayfalık kitapçıktır.

| Boyut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | İkiye katlama | Kitapçık katla | Sırttan zımbalama |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------|
| <b>A3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ✓             | ✓              | ✓                 |
| <b>A4 (yalnızca SEF)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ✓             | ✓              | ✓                 |
| <b>A5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X             | X              | X                 |
| <b>Executive</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X             | X              | X                 |
| <b>SRA3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ✓             | ✓              | ✓                 |
| <b>12 x 18</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ✓             | ✓              | ✓                 |
| <b>Folio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ✓             | ✓              | ✓                 |
| <b>JIS B4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ✓             | ✓              | ✓                 |
| <b>JIS B5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X             | X              | X                 |
| <b>Legal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ✓             | ✓              | ✓                 |
| <b>Letter (yalnızca SEF)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ✓             | ✓              | ✓                 |
| <b>Statement</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X             | X              | X                 |
| <b>Tabloid</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ✓             | ✓              | ✓                 |
| <b>Evrensel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X             | X              | X                 |
| <b>Zarflar (herhangi bir boyut)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>X</b>      | <b>X</b>       | <b>X</b>          |
| <p><b>SEF</b>—Kağıt kısa kenar yönlendirmesiyle yüklenir. Yazıcıya ilk önce kağıdın kısa kenarı girer.</p> <p><b>İkiye katlama</b>—Her sayfa ayrı ayrı katlanır ve yığılır.</p> <p><b>Kitapçık katlama</b>—Birden çok sayfa ortasından katlanıp tek bir kitapçık haline getirilir.</p> <p><b>Sırttan zımbalama</b>—Kitapçık-katlama yazdırma işi, ortadan katlandığı yer boyunca zımbalanır.</p> |               |                |                   |

## Çıkış tutucusunu ayarlama

1 Ana ekrandan, şuraya gidin:

 > **Kağıt Menüsü** > **Sele ayarları** > **Çıkış selesi**

2 Bir sele seçip **Gönder** seçeneğine dokununuz.

### Notlar:

- Bu özellik yalnızca tutucu takıldığında kullanılabilir.
- Standart tutucu fabrika varsayılan ayarıdır.

# Yazdırma

Kağıt ve özel ortam seçimi belgelerin seçimi belgelerin ne kadar güvenilir bir şekilde yazdırılacağını belirler. Daha fazla bilgi için bkz. [250. sayfadaki "Sıkışmaları giderme"](#) ve [73. sayfadaki "Kağıtları saklama"](#).

## Belge yazdırma

### Belge yazdırma

- 1 Yazıcı kontrol panelinin Kağıt menüsünde Kağıt Türü ve Kağıt Boyutu ayarını tepsiye yüklü kağıtla aynı duruma getirin.
- 2 Yazdırma işini gönderin:

#### Windows kullanıcıları için

- a Belge açıkken, **Dosya** > **Yazdır**'ı tıklatın.
- b **Özellikler**, **Tercihler**, **Seçenekler** veya **Ayarlar** öğesini tıklatın.
- c Ayarları gerektiği şekilde değiştirin.
- d **Tamam** > **Yazdır** düğmesini tıklatın.

#### Macintosh kullanıcıları için

- a Sayfa Ayarları iletişim kutusundaki ayarları gerektiği şekilde özelleştirin:
  - 1 Bir belge açıkken, **Dosya** > **Sayfa Ayarları**'nı seçin.
  - 2 Bir kağıt boyutu seçin veya yüklediğiniz kağıda uygun bir kağıt boyutu oluşturun.
  - 3 **Tamam** düğmesini tıklatın.
- b Yazdır iletişim kutusundaki ayarları gerektiği şekilde özelleştirin:
  - 1 Bir belge açıkken, **Dosya** > **Yazdır**'ı seçin.  
Gerekliyse, daha fazla seçenek için açıklama üçgenine tıklatın.
  - 2 Yazdır iletişim kutusundan ve açılır menülerden ayarları gerektiği gibi değiştirin.  
**Not:** Belirli bir kağıt türüne yazdırmak için, kağıt türü ayarını yüklenen kağıtla aynı olacak şekilde değiştirin veya doğru tepsi veya besleyiciyi seçin.
  - 3 **Yazdır** öğesini tıklatın.

## Siyah beyaz yazdırma

Ana ekrandan, şuraya gidin:



> **Ayarlar** > **Yazdırma Ayarları** > **Kalite Menüsü** > **Yazdırma Modu** > **Yalnızca Siyah** > **Gönder**

## Toner koyuluğunu ayarlama

- 1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini girin.

Yazıcının erişim noktasının IP adresini bilmiyorsanız:

- IP adresini, yazıcının kontrol panelinde, Ağlar/Bağlantı Noktaları menüsünün altında TCP/IP bölümünde görebilirsiniz.
- Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve IP adresini TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz.

**2 Ayarlar > Yazdırma Ayarları > Kalite Menüsü > Toner Koyuluğu**'nu tıklatın.

**3** Toner koyuluğu ayarını yapın.

**4 Gönder** seçeneğini tıklatın.

## Maks Hız ve Maks Verimi Kullanma

Maks Hız ve Maks Verim ayarları daha yüksek yazdırma hızı ve daha yüksek toner verimi arasında seçim yapmanızı sağlar. Maks Verim varsayılan fabrika ayarıdır.

- **Maks Hız**—Sürücüde Yalnızca Siyah seçilmediği sürece renkli yazdırır. Yalnızca siyah sürücü ayarı seçiliyse Yalnızca Siyah yazdırır.
- **Maks Verim**—Her sayfada bulunan renk içeriğine dayanarak siyahtan renkliye geçer. Sayfaların içeriği karma ise sık renk modu değiştirme daha yavaş yazdırmaya neden olabilir.

### Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kullanma

**1** Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini girin.

Yazıcının erişim noktasının IP adresini bilmiyorsanız:

- IP adresini, yazıcının kontrol panelinde, Ağlar/Bağlantı Noktaları menüsünün altında TCP/IP bölümünde görebilirsiniz.
- Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve IP adresini TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz.

**2 Yapılandırma > Yazdırma Ayarları > Kurulum Menüsü**'nü tıklatın.

**3** Yazıcı Kullanımı listesinden, **Maks Hız** veya **Maks Verim** ögesini seçin.

**4 Gönder** seçeneğini tıklatın.

### Yazıcının kontrol panelini kullanma

**1** Aşağıdaki konuma gidin:

 > **Ayarlar > Yazdırma Ayarları > Kurulum Menüsü**

**2** Yazıcı Kullanımı listesinden, **Maks Hız** veya **Maks Verim** ögesini seçin.

**3 Gönder** düğmesine dokun.

## Mobil aygıttan yazdırma

Desteklenen mobil aygıtların bir listesi ve uyumlu bir mobil yazdırma uygulaması indirmek için, <http://lexmark.com/mobile> adresini ziyaret edin.

**Not:** Mobil yazdırma uygulamaları mobil cihazınızın üreticisinde de mevcuttur.


## Bir flash sürücüden yazdırma

### Bir flaş sürücüden yazdırma

#### Notlar:

- Şifrelenmiş bir PDF dosyasını yazdırmadan önce, yazıcının kontrol panelinden dosya parolanızı girin.
- Yazdırma izniniz olmayan dosyaları yazdıramazsınız.

**1** USB bağlantı noktasına bir flaş sürücü takın.

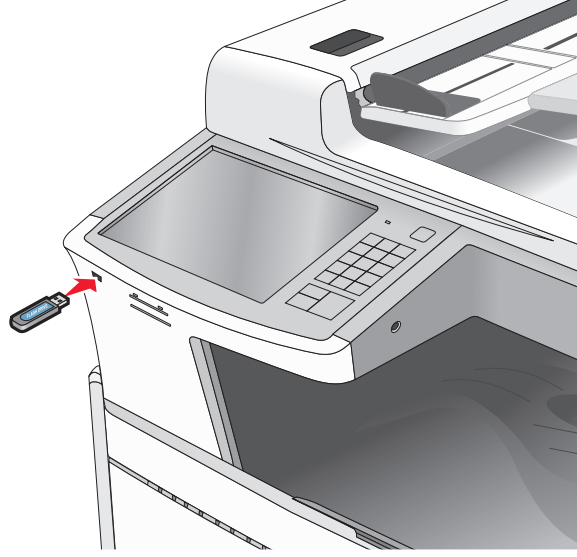


#### Notlar:

- Flaş sürücüyü yazıcı müdahale gerektirirken, örneğin bir kağıt sıkışması durumunda taktığınız takdirde, yazıcı flaş sürücüsünü yoksayar.
- Flaş sürücüyü yazıcı başka yazdırma işlerini işlerken taktığınız takdirde, **Meşgul** mesajı görüntülenir. Bu yazdırma işleri işlendikten sonra, flaş sürücüdeki belgeleri yazdırabilmek için bekletilen işler listesine bakmanız gerekebilir.

**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Bellek cihazından yazdırırken, okurken ya da bellek cihazına yazarken USB kablosuna, ağ bağdaştırıcısına, konektörlere, bellek cihazına ya da yazıcıda belirtilen diğer alanlara dokunmayın. Veri kaybı oluşabilir.



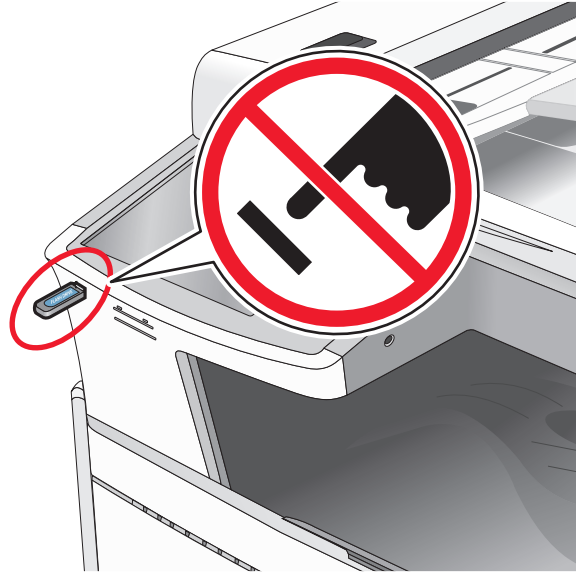

- 2 Yazıcının kontrol panelinden, yazdırmak istediğiniz belgeye dokununuz.
- 3 Yazdırılacak kopya sayısını artırmak için oklara basın ve sonra **Yazdır**'a dokununuz.

**Notlar:**

- Belgenin yazdırılması tamamlanana kadar flaş sürücüyü USB portundan çıkarmayınız.
- Başlangıç USB menüsü ekranından çıktıktan sonra flaş sürücüyü yazıcıda bıraktığınız takdirde, flaş sürücüdeki dosyaları bekletilen işler olarak hala yazdırabilirsiniz.

## Desteklenen flash sürücüler ve dosya türleri

| Flaş sürücü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dosya türü                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lexar JumpDrive 2.0 Pro (256 MB, 512 MB veya 1 GB boyutlarında)</li> <li>• SanDisk Cruzer Mini (256 MB, 512 MB veya 1 G boyutlarında)</li> </ul> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yüksek hızlı USB flaş sürücülerinin tam hız standartlarını desteklemesi gerekir. Yalnızca USB düşük-hız yeteneklerini destekleyen aygıtlar desteklenmez.</li> <li>• USB flash sürücüler FAT (Dosya Ayırma Tabloları) sistemini desteklemelidir. NTFS (Yeni Teknoloji Dosya Sistemi) veya başka bir dosya sistemiyle biçimlendirilen aygıtlar desteklenmez.</li> </ul> | <p>Belgeler:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• .pdf</li> <li>• .xps</li> <li>• .html</li> </ul> <p>Görüntüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• .dcx</li> <li>• .gif</li> <li>• .JPEG veya .jpg</li> <li>• .bmp</li> <li>• .pcx</li> <li>• .TIFF veya .tif</li> <li>• .png</li> </ul> |

## Özel ortamlara yazdırma

### Antetli kağıt kullanma ile ilgili ipuçları

- Özel olarak lazer/LED yazıcılar için tasarlanan antetli kağıtları kullanın.
- Büyük miktarlarda satın almadan önce almayı düşündüğünüz antetli kağıtlara örnek yazdırın.
- Antetlileri yüklemekten önce, yaprakların birbirine yapışmasını önlemek için esnetin.
- Antetli kağıtlara yazdırırken kağıt yönü önemlidir.

| Kaynak                                                                                                                                     | Yazdırma yüzü                                      | Kağıt yönü                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standart ve isteğe bağlı tepsiler (tek yüze yazdırma)                                                                                      | Basılı antet yukarı bakacak şekilde yerleştirilir. | Kısa kenardan beslerken, sayfanın logolu üst kenarı tepsinin sağ tarafına yerleştirilir.<br>Uzun kenardan beslerken, antet yazıcının arkasına gitmelidir. |
| Standart ve isteğe bağlı tepsiler (önlü arkalı yazdırma)                                                                                   | Basılı antet aşağı bakacak şekilde yerleştirilir.  | Sayfanın logolu üst kenarı tepsinin sağ tarafına yerleştirilir.                                                                                           |
| Çok amaçlı besleyici (tek yüze yazdırma)                                                                                                   | Basılı antet aşağı bakacak şekilde yerleştirilir.  | Kağıdın logolu üst kenarı çok amaçlı besleyiciye önce girmelidir.                                                                                         |
| Çok amaçlı besleyici (çift yüze yazdırma)                                                                                                  | Basılı antet yukarı bakacak şekilde yerleştirilir. | Kağıdın logolu üst kenarı çok amaçlı besleyiciye en son girmelidir.                                                                                       |
| <b>Not:</b> Seçili kağıdın lazer/LED yazıcıları için kabul edilebilir olup olmadığını öğrenmek için imalatçı veya satıcı firmaya başvurun. |                                                    |                                                                                                                                                           |

### Transparan kullanma ile ilgili ipuçları

- Büyük miktarlarda satın almadan önce almayı düşündüğünüz transparanlara örnek yazdırın.
- Transparanları standart tepside veya çok amaçlı besleyiciden besleyin.
- Kağıt menüsünden, Kağıt Türü'nü Saydam olarak ayarlayın.
- Özel olarak lazer/LED yazıcılar için tasarlanan transparanları kullanın. Saydam ortamlar, erimeden, rengi kaçmadan, kaymadan veya zararlı emisyon üretmeden 230°C (446°F) sıcaklığa kadar dayanabilmelidir.
- Yazdırma kalitesi sorunlarının önüne geçmek için, transparanların üzerinde parmak izi bırakmamaya özen gösterin.
- Transparanları yazıcıya yüklemekten önce, yaprakların birbirine yapışmasını önlemek için desteyi esnetin.
- Lexmark saydam ortamlarını öneririz. Sipariş bilgileri için, [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) adresinde bulunan Lexmark Web sitesini ziyaret edin.

### Zarfları kullanma hakkında ipuçları

Büyük miktarlarda satın almadan önce almayı düşündüğünüz zarflara örnek yazdırın.

- Özel olarak lazer/LED yazıcılar için tasarlanan zarfları kullanın. Zarflarınızın yapışmadan, kırışmadan, aşırı eğilmeden veya zararlı emisyon yaymadan 220°C (446°F) sıcaklığa kadar dayanabileceğinden emin olmak için imalatçı veya satıcı firmaya başvurun.
- En iyi performansı elde edebilmek için, 90 g/m<sup>2</sup> (24 lb bond) ağırlığında kağıttan veya %25 pamuktan yapılma zarfları kullanın. Pamuktan yapılma zarfların ağırlığı en fazla 70 g/m<sup>2</sup> (20 lb bond) ağırlığında olmalıdır.
- Yalnızca hasar görmemiş paketlerdeki yeni zarfları kullanın.

- Performansı en yüksek düzeye çıkarmak ve sıkışmaları en aza indirmek için, aşağıda belirtilen özelliklere sahip zarfları kullanmayın:
  - Aşırı eğilen veya bükülen
  - Birbirine yapışmış veya başka bir şekilde zarar görmüş
  - Penceresi, deliği, kesik parçası veya kabartması bulunan
  - Metal kopçalı, iple bağlı veya katlanabilen metal parçaları olan
  - Birbirine geçen parçalardan oluşan
  - Damga pulu yapıştırılmış
  - Kapağı kapatılmışken veya kapalı konumdayken açıkta yapışkanı olan
  - Köşeleri eğilmiş
  - Kaba, kırıkmış veya yatık dokuları olan
- Genişlik kılavuzlarını zarf genişliğine uyacak şekilde ayarlayın.

**Not:** Yüksek nem (% 60'ın üzerinde) ve yüksek yazdırma sıcaklığı zarfların kırılmasına veya yapışmasına neden olabilir.

## Etiketlerin kullanılmasıyla ilgili ipuçları

### Notlar:

- Lazer/LED yazıcılar için tasarlanmış tek yüzlü kağıt etiketler yalnızca arada bir kullanım için desteklenir.
- Ayda 20 sayfadan fazla kağıt etiket yazdırmamanız önerilir.
- Vinil etiketler, ilaç etiketleri ve çift-yüzlü etiketler desteklenmez.

Etiketlere yazdırma, etiket özellikleri ve tasarımı için, Lexmark web sitesinde adresinde bulunan *Card Stock & Label Guide* (Stok Kartı ve Etiket Kılavuzu) belgesini okuyun (<http://support.lexmark.com>)

Etiketlere yazdırırken:

- Özel olarak lazer/LED yazıcılar için tasarlanan etiketleri kullanın. Üretici veya satıcı firmayla aşağıdakileri kontrol edin:
  - Etiketler, yapışmadan, kırıkmadan, aşırı eğilmeden veya zararlı emisyon yaymadan 210°C (410°F) sıcaklığa kadar dayanabilmelidir.

**Not:** Etiket Ağırlığı Ağır olarak ayarlanırsa, etiketler 220°C'ye (428°F) kadar yüksek ısıtma sıcaklığında yazdırılabilir. Bu ayarı Yerleşik Web Sunucusunu kullanarak veya yazıcı kontrol panelinin Kağıt menüsünden seçin.

  - Etiket yapışkanları, ön yüz (yazdırılabilir yüz) ve üst kaplamalar tabakalanmadan, kenarlardan sızdırmadan veya zararlı dumanlar yaymadan 25 psi (172 kPa) basınca dayanmalıdır.
- Kaygan sırtlı etiket kullanmayın.
- Tam etiket yaprakları kullanın. Bölünmüş etiket yaprakları yazdırma sırasında etiketlerin sıyrılarak çıkmasına ve dolayısıyla kağıt sıkışmalarına neden olabilir. Bölünmüş etiket yaprakları yazıcıya ve yazdırma kartuşuna yapışkan bulaştırarak yazıcının ve kartuşun garantilerinin geçersizleşmesine neden olabilir.
- Yapışkanı açıkta etiket kullanmayın.
- Etiket kenarlarından, deliklerden veya etiket kesim yerlerinden içeriye doğru 1 mm (0.04 inç) boşluk bırakın, bu bölgeye yazdırmayın.
- Yapışkan sırtın sayfanın kenarına ulaşmadığından emin olun. Yapışkanın kenarlardan en az 1 mm (0.04 inç) içeride kalacak şekilde kaplanması önerilir. Yapışkan malzeme yazıcıya bulaşarak garantiyi geçersizleştirebilir.

- Yapışkan bölgenin kaplanması mümkün değilse, ön ve arka kenarlarda 1.6 mm (0.06 inç) genişliğinde bir şeridi çıkarın ve sızıntı yapmayan bir yapışkan kullanın.
- Özellikle bar kod yazdırırken, dikey yönlendirme en iyi sonucu verir.

## Karton kullanma hakkında ipuçları

Karton ağır ve tek-katlı özel bir ortamdır. Nem oranı, kalınlık ve doku gibi birçok değişken özelliği yazdırma kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir. Büyük miktarlarda satın almadan önce almayı düşündüğünüz kartona örnek yazdırın.

- Kağıt menüsünden Kağıt Türü'nü Karton olarak belirleyin.
- Uygun Kağıt Dokusu ayarını seçin.
- Matbu, delik veya kırışmış kartonların yazdırma kalitesi veya başka kağıt kullanım sorunlarına yol açabileceğini unutmayın.
- Kartonunuzun zararlı emisyon yaymaksızın 220°C (446°F) sıcaklığa dayanabileceğinden emin olmak için imalatçı veya satıcı firmaya başvurun.
- Yazıcıya zarar verebilecek kimyasallarla hazırlanmış matbu kartonları kullanmayın. Bu tür kartonlar yazıcının içine yarı-sıvı ve uçucu bileşenler girmesine neden olabilir.
- Mümkünse kısa grenli karton kullanın.

## Gizli ve diğer bekletilen işleri yazdırma

### Yazdırma işlerini yazıcıda depolama

Yazdırma işini yazıcının kontrol panelinden başlatana kadar yazıcıyı yazdırma işlerini yazıcı belleğinde depolaması için ayarlayabilirsiniz.

Yazıcıdaki, kullanıcı tarafından başlatılabilecek tüm yazdırma işleri *bekletilen işler* olarak adlandırılır.

**Not:** Gizli, Kontrol, Yedek ve Tekrar yazdırma işleri, yazıcının yeni bekletilen işleri işleyebilmek için ilave belleğe ihtiyaç duyması halinde silinebilir.

| Yazdırma işi türü         | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gizli                     | Gizli, kontrol panelinden PIN girilinceye kadar yazdırma işlerini bilgisayarda bekletmenizi sağlar.<br><b>Not:</b> PIN bilgisayardan ayarlanabilir. Dört basamaklı olmalı ve 0–9 arasında sayılardan oluşmalıdır.                                          |
| Kontrol                   | Kontrol, yazıcı diğer kopyaları tutarken bir yazdırma işinin bir kopyasını yazdırmanızı sağlar. İlk kopyanın tatmin edici olup olmadığını incelemenizi sağlar. Tüm kopyalar yazdırıldıktan sonra, yazdırma işi otomatik olarak yazıcı belleğinden silinir. |
| Yedek                     | Yedek, yazıcının daha sonra yazdırmak için yazdırma işlerini depolamasını sağlar. Yazdırma işleri Bekletilen İşler menüsünden silinene kadar tutulur.                                                                                                      |
| Şu işlemleri tekrarlayın: | Baskıları tekrarlar ve yeniden yazdırmak için yazdırma işlerini yazıcının belleğinde depolar.                                                                                                                                                              |

## Gizli ve diğer bekletilen işleri yazdırma

**Not:** Gizli ve Kontrol yazdırma işleri yazdırıldıktan sonra bellekten otomatik olarak silinir. Tekrar ve Yedek işleri siz silmeyi seçene kadar yazıcıda bekletilir.

### Windows kullanıcıları için

- 1 Belge açıkken, **Dosya > Yazdır**'ı tıklatın.
- 2 **Özellikler, Tercihler, Seçenekler** veya **Ayarlar** öğesini tıklatın.
- 3 **Yazdır ve Beklet** seçeneğini tıklatın.
- 4 Yazdırma işi türünü (Gizli, Tekrar, Yedek veya Kontrol) seçin ve ardından bir kullanıcı adı atayın. Gizli bir yazdırma işi için, dört basamaklı bir PIN girin.
- 5 **Tamam** veya **Yazdır** düğmesini tıklatın.
- 6 Yazıcı ana ekranından, yazdırma işini serbest bırakın.
  - Gizli yazdırma işleri için şuraya gidin:  
**Bekletilen işler > kullanıcı adınız > Gizli İşler > PIN girin > yazdırma işinizi seçin > kopya sayısını belirtin > Yazdır**
  - Diğer yazdırma işleri için şuraya gidin:  
**Bekletilen işler > kullanıcı adınız > yazdırma işinizi seçin > kopya sayısını belirtin > Yazdır**

### Macintosh kullanıcıları için

- 1 Bir belge açıkken, **File > Print** (Dosya, Kağıda dök) menü öğelerini seçin.  
Gerekliyse, daha fazla seçenek için açıklama üçgenine tıklayın.
- 2 Yazdırma seçenekleri veya Kopya ve Sayfa Sayısı açılır-menüsünde **İşi Yönlendir** seçeneğini belirleyin.
- 3 Yazdırma işi türünü (Gizli, Tekrar, Yedek veya Kontrol) seçin ve ardından bir kullanıcı adı atayın. Gizli bir yazdırma işi için, dört basamaklı bir PIN girin.
- 4 **Tamam** veya **Yazdır** düğmesini tıklatın.
- 5 Yazıcı ana ekranından, yazdırma işini serbest bırakın.
  - Gizli yazdırma işleri için şuraya gidin:  
**Bekletilen işler > kullanıcı adınız > Gizli İşler > PIN girin > yazdırma işinizi seçin > kopya sayısını belirtin > Yazdır**
  - Diğer yazdırma işleri için şuraya gidin:  
**Bekletilen işler > kullanıcı adınız > yazdırma işinizi seçin > kopya sayısını belirtin > Yazdır**

## Bilgi sayfalarını yazdırma

### Bir yazı tipi örnek listesini yazdırma

- 1 Ana ekrandan, şuraya gidin:



**> Raporlar > Yazı Tiplerini Yazdır**

- 2 **PCL Yazı Tipleri** veya **PostScript Yazı Tipleri**'ne dokunun.

## Bir dizin listesi yazdırma

Dizin listesi flaş bellekte veya yazıcı sabit diskte saklanan kaynakları gösterir.

Ana ekrandan, şuraya gidin:



> **Raporlar** > **Dizin Yazdır**

## Bir yazdırma işini iptal etme

### Yazıcı kontrol panelinden bir yazdırma işini iptal etme

- 1 Yazıcı kontrol panelindeki **İşi İptal Et** düğmesine dokunun veya klavyedeki  düğmesine basın.
- 2 İptal etmek istediğiniz yazdırma işine ve ardından **Seçilen İşleri Sil** öğesine dokununuz.

**Not:** Tuş takımında  öğesine basarsanız, **Devam Et** düğmesine basarak ana ekrana geri dönün.

### Bilgisayardan bir yazdırma işi iptal etme

#### Windows kullanıcıları için

- 1 Yazıcılar klasörünü açın.

##### Windows 8 işletim sisteminde

Arama kısmında, **çalıştır** yazın ve şuraya gidin:

Uygulama listesi > **Çalıştır** > şunu yazın: **yazıcıları denetle** > **Tamam**

##### Windows 7 veya daha önceki sürümlerde



- a  düğmesini tıklatın veya **Başlat** düğmesini tıklatın ve sonra **Çalıştır** öğesini tıklatın.
- b Arama Başlat veya Çalıştır iletişim kutusuna **control printers** yazın.
- c **Enter** tuşuna basın veya **Tamam** düğmesini tıklatın.

- 2 Yazıcı simgesini çift tıklatın.
- 3 İptal etmek istediğiniz yazdırma işini seçin.
- 4 **Sil** düğmesini tıklatın.

#### Macintosh kullanıcıları için

- 1 Apple menüsünden aşağıdakilerden birine gidin:
  - **System Preferences (Sistem Tercihleri)** > **Print & Scan (Yazdır ve Tara)** > yazıcınızı seçin > **Open Print Queue (Yazdırma Kuyruğunu Aç)**
  - **System Preferences (Sistem Tercihleri)** > **Print & Fax (Yazdır ve Faks)** > yazıcınızı seçin > **Open Print Queue (Yazdırma Kuyruğunu Aç)**
- 2 Yazıcı penceresinden, iptal etmek istediğiniz işi seçin ve ardından bu işi silin.

# Kopyalama
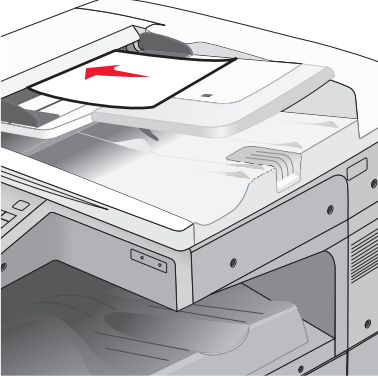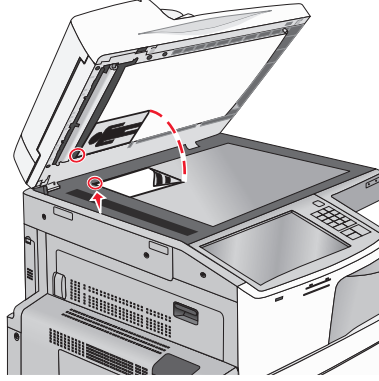
| Otomatik belge besleyici (ADF)                                                    | Tarayıcı camı                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                     |
| Çok sayfalı belgeler için ADF'yi kullanın.                                        | Tek sayfalar, küçük kağıtlar (örneğin kartpostallar veya fotoğraflar), asetatlar, fotoğraf kağıdı veya ince kağıtlar (dergi kupürleri) için tarayıcı camını kullanın. |

## Fotokopi çekme

### Hızlı kopyalama yapma

- 1 Orijinal belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF'ye veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.  
**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, transparanlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklenmemelidir. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.
- 2 ADF'ye belge yüklerken kağıt kılavuzlarını ayarlayın.  
**Not:** Özgün belgenizin boyutu ile fotokopi kağıdınızın boyutunun aynı olduğundan emin olun. Doğru boyutun kullanılmaması resmin kırılmasına neden olabilir.
- 3 Yazıcı kontrol panelinden, kopyalamak için  düğmesine basın.

### ADF kullanarak kopyalama

- 1 ADF'ye, ön yüzü yukarı dönük, kısa kenar önce olacak şekilde özgün belgeyi yükleyin.  
**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, asetatlar, fotoğraf kağıdı veya gazete kupürleri gibi ince kağıtları yüklemeyin. Bu öğeleri tarayıcı camına yerleştirin.
- 2 Kağıt kılavuzlarını ayarlayın.
- 3 Ana ekrandan, şuraya gidin:  
**Kopya > kopya ayarlarını değiştirin > Kopyala**

## Tarayıcı camı kullanarak kopyalama

- 1 Özgün belgeyi ön yüzü aşağı gelecek biçimde tarayıcı camının sol üst köşesine yerleştirin.
- 2 Ana ekrandan, şuraya gidin:  
**Kopya** > kopya ayarlarını değiştirin > **Kopyala**
- 3 Taranacak daha çok sayfanız varsa, sonraki belgeyi tarayıcı camına yerleştirin ve **Sonraki Sayfayı Tara** ögesine dokununuz.
- 4 Ana ekrana geri dönmek için **İşi Bitir** ögesine dokununuz.

## Film fotoğraflarını kopyalama

- 1 Bir fotoğrafı ön yüzü aşağı gelecek biçimde tarayıcı camının sol üst köşesine yerleştirin.
- 2 Ana ekrandan, şuraya gidin:  
**Kopya** > **İçerik** > **Fotoğraf** >  > **Fotoğraf/Film** >  > **Kopyala** > **Sonraki Sayfayı Tara** veya **İşi Bitir**

## Özel ortamlara kopyalama

### Asetatlara kopyalama

- 1 Özgün belgeyi yukarı dönük, kısa kenar önce olarak ADF'ye veya aşağı dönük olarak tarayıcı camına yerleştirin.  
**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, asetatlar, fotoğraf kağıdı veya gazete kupürleri gibi ince kağıtları yüklemeyin. Bu öğeleri tarayıcı camına yerleştirin.
- 2 ADF'ye bir belge yüklüyorsanız kağıt kılavuzlarını ayarlayın.
- 3 Ana ekrandan, şuraya gidin:  
**Kopya** > **Kopyalama kaynağı** > orijinal belgenin boyutu > 
- 4 **Kopyalama hedefi**'ne dokununuz ve sonra asetatları içeren tepsiyi seçin veya **Manuel Besleyici Boyutu** ögesine dokununuz.
- 5 Çok amaçlı besleyiciye asetatları yükleyin.
- 6 Ana ekrandan, şuraya gidin:  
 > asetatların istenen boyutunu seçin > **Manuel Besleyici Türü** >  > **Kopyala**



## Antetli kağıda kopyalama

- 1 Özgün belgeyi yukarı dönük, kısa kenar önce olarak ADF'ye veya aşağı dönük olarak tarayıcı camına yerleştirin.

**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, asetatlar, fotoğraf kağıdı veya gazete kupürleri gibi ince kağıtları yüklemeyin. Bu öğeleri tarayıcı camına yerleştirin.

- 2 ADF'ye bir belge yüklüyorsanız kağıt kılavuzlarını ayarlayın.

- 3 Ana ekrandan, şuraya gidin:

**Kopya > Kopyalama kaynağı > orijinal belgenin boyutu > Kopyala > Manuel Besleyici**

- 4 Antetli kağıdı çok amaçlı besleyiciye yüzü yukarı bakacak, üst kenarı önce gelecek şekilde yerleştirin.

- 5 Antetlinin boyutunu seçin.

- 6 Aşağıdaki konuma gidin:

**Devam > Antetli > Devam > Kopyala**

## Kopyalama ayarlarını özelleştirme

### Farklı bir boyuta kopyalama

- 1 Özgün belgeyi yukarı dönük, kısa kenar önce olarak ADF'ye veya aşağı dönük olarak tarayıcı camına yerleştirin.

**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, asetatlar, fotoğraf kağıdı veya gazete kupürleri gibi ince kağıtları yüklemeyin. Bu öğeleri tarayıcı camına yerleştirin.

- 2 ADF'ye bir belge yüklüyorsanız kağıt kılavuzlarını ayarlayın.

- 3 Başlangıç ekranında, **Kopyala** düğmesine dokunun.

- 4 **Kopyalama kaynağı > orijinal belgenin boyutunu seçin >  öğelerine dokunun.**

- 5 **Kopyalama hedefi > kopyanın boyutunu seçin >  öğelerine dokunun.**

**Not:** Yazıcı boyutu otomatik olarak ölçekleyecektir.

- 6 **Kopyala** öğesine dokunun.

### Seçilen bir tepsideki kağıtları kullanarak kopya oluşturma

- 1 Özgün belgeyi yukarı dönük, kısa kenar önce olarak ADF'ye veya aşağı dönük olarak tarayıcı camına yerleştirin.

**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, asetatlar, fotoğraf kağıdı veya gazete kupürleri gibi ince kağıtları yüklemeyin. Bu öğeleri tarayıcı camına yerleştirin.

- 2 ADF'ye bir belge yüklüyorsanız kağıt kılavuzlarını ayarlayın.

- 3 Ana ekrandan, şuraya gidin:

**Kopya > Kopyalama kaynağı > orijinal belgenin boyutu > Kopyalama hedefi**

**4 Elle Besleyici**'yi seçin veya kullanmak istediğiniz kağıt türünü içeren tepsiyi seçin.

**Not:** Elle Besleyici seçeneğini belirlerseniz, ayrıca kağıt boyutunu ve türünü de seçmeniz gerekir.

**5 Kopyala** ögesine dokununuz.

## Farklı kağıt boyutlarını kopyalama

Orijinal belgeleri farklı kağıt boyutlarıyla kopyalamak için ADF'yi kullanınız. Yüklenen kağıt boyutlarına ve "Kopya hedefi" ve "Kopya kaynağı" ayarlarına bağlı olarak her kopya ya karma kağıt boyutlarına yazdırılır (Örnek 1) ya da tek bir kağıt boyutuna sığacak şekilde ölçeklendirilir (Örnek 2).

### Örnek 1: Karışık kağıt boyutlarını kopyalama

**1** Özgün belgeyi yukarı dönük, kısa kenar önce olarak ADF'ye veya aşağı dönük olarak tarayıcı camına yerleştiriniz.

**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, asetatlar, fotoğraf kağıdı veya gazete kupürleri gibi ince kağıtları yüklemeyiniz. Bu öğeleri tarayıcı camına yerleştiriniz.

**2** ADF'ye bir belge yüklüyorsanız kağıt kılavuzlarını ayarlayınız.

**3** Ana ekrandan, şuraya gidiniz:

**Kopya > Kopyalama kaynağı > Karışık Boyutlar >  > Kopyalama hedefi > Otomatik Boyut Eşleştirme >  > Kopyala**

Tarayıcı, tarama sırasında farklı kağıt boyutlarını tanımlar. Kopyalar, orijinal belgenin kağıt boyutlarına karşılık gelecek şekilde karma kağıt boyutlarına yazdırılır.

### Örnek 2: Tek bir kağıt boyutunu kopyalama

**1** Özgün belgeyi yukarı dönük, kısa kenar önce olarak ADF'ye veya aşağı dönük olarak tarayıcı camına yerleştiriniz.

**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, asetatlar, fotoğraf kağıdı veya gazete kupürleri gibi ince kağıtları yüklemeyiniz. Bu öğeleri tarayıcı camına yerleştiriniz.

**2** ADF'ye bir belge yüklüyorsanız kağıt kılavuzlarını ayarlayınız.

**3** Ana ekrandan, şuraya gidiniz:

**Kopya > Kopyalama kaynağı > Karışık Boyutlar >  > Kopyalama hedefi > Letter >  > Kopyala**

Tarayıcı, farklı kağıt türlerini tarandıkça belirler ve sonra karışık kağıt boyutlarını seçili kağıt boyutuna sığması için boyutlandırır.

## Kağıdın her iki yüzüne kopyalama (dupleksleme)

**1** Özgün belgeyi yukarı dönük, kısa kenar önce olarak ADF'ye veya aşağı dönük olarak tarayıcı camına yerleştiriniz.

**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, asetatlar, fotoğraf kağıdı veya gazete kupürleri gibi ince kağıtları yüklemeyiniz. Bu öğeleri tarayıcı camına yerleştiriniz.

**2** ADF'ye bir belge yüklüyorsanız kağıt kılavuzlarını ayarlayınız.

- 3 Başlangıç ekranında, **Kopyala** düğmesine dokunun.
- 4 Taraflar (Önlü arkalı) alanında, tercih ettiğiniz önlü arkalı yazdırılma yönteminiz için düğmeye basın.  
Birinci numara, orijinal belgelerin yüzlerini temsil eder; ikinci numara ise kopyanın yüzlerini temsil eder.  
Örneğin, 1 taraflı orijinal belgeniz varsa ve 2-taraflı kopyalar istiyorsanız, 1-taraflıdan 2-taraflıya seçeneğini belirleyin.
- 5  ve sonra **Kopyala**'ya dokunun.

## Kopyaları küçültme veya büyütme

Kopyalar, orijinal belgenin %25'ine kadar küçültülebilir veya orijinal belgenin %400'üne kadar büyütülebilir. Ölçekle için varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. Ölçekle ayarını Otomatik olarak bırakırsanız, orijinal belgenizin içeriği, kopyaladığınız kağıdın boyutuna sığacak şekilde ölçeklendirilir.

Bir kopyayı küçültmek veya büyütme için:

- 1 Özgün belgeyi yukarı dönük, kısa kenar önce olarak ADF'ye veya aşağı dönük olarak tarayıcı camına yerleştirin.  
**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, asetatlar, fotoğraf kağıdı veya gazete kupürleri gibi ince kağıtları yüklemeyin. Bu öğeleri tarayıcı camına yerleştirin.
- 2 ADF'ye bir belge yüklüyorsanız kağıt kılavuzlarını ayarlayın.
- 3 Başlangıç ekranında, **Kopyala** düğmesine dokunun.
- 4 Ölçekle alanında, kopyalarınızı büyütme veya küçültme için oklara dokunun.  
Ölçekle ayarı elle yapıldıktan sonra "Kopya hedefi" veya "Kopya kaynağı" öğesine basıldığında, ölçekleme değeri Otomatik ayarına geri döner.
- 5 **Kopyala** öğesine dokunun.

## Kopya kalitesini ayarlama

- 1 Orijinal belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF'ye veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.  
**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, transparanlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklenmemelidir. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.
- 2 ADF'ye bir belge yüklüyorsanız, kağıt kılavuzlarını ayarlayın.
- 3 Ana ekrandan, şuraya gidin:  
**Kopya > İçerik**
- 4 Kopyalamakta olduğunuz belgenin içerik türünü en iyi temsil eden düğmeye dokunun:
  - **Metin**—Özgün belge çoğunlukla metin veya çizgi grafikten oluşuyorsa kullanın.
  - **Grafik**—Özgün belge çoğunlukla pasta grafik, çubuk grafik veya canlandırmalar gibi işle ilgili grafikler içeriyorsa kullanın.
  - **Metin/Fotoğraf**—Özgün belgede metin, grafik ve fotoğraf bir arada yer alıyorsa kullanın.
  - **Fotoğraf**—Özgün belge çoğunlukla fotoğraf veya resimden oluşuyorsa kullanın.
- 5  düğmesine basın.

6 Kopyalamakta olduğunuz belgenin içerik kaynağını en iyi temsil eden düğmeye dokununuz:

- **Renkli Lazer**—Özgün belge renkli lazer yazıcı kullanılarak yazdırıldıysa kullanın.
- **Siyah/Beyaz Lazer**—Özgün belge tek renkli lazer yazıcı kullanılarak yazdırıldıysa kullanın.
- **Mürekkep Püskürtmeli**—Özgün belge mürekkep püskürtmeli yazıcı kullanılarak yazdırıldıysa kullanın.
- **Fotoğraf/Film**—Özgün belge çoğunlukla bir film den alınmış bir fotoğrafta kullanın.
- **Dergi**—Özgün belge bir dergiden alınmışsa kullanın.
- **Gazete**—Özgün belge bir gazeteden alınmışsa kullanın.
- **Matbaa**—Özgün belge bir matbaa makinesi kullanılarak yazdırıldıysa kullanın.
- **Diğer**—Özgün belge başka veya bilinmeyen bir yazıcı kullanılarak yazdırıldıysa kullanın.

7  > **Kopyala**'ya dokununuz.

## Kopyaları harmanlama

Bir belgenin birden fazla kopyasını yazdırıyorsanız, her bir kopyayı bir set (harmanlanmış) olarak veya sayfa grupları (harmanlanmamış) olarak yazdırabilirsiniz.

**Harmanlanmış**



**Harmanlanmamış**



Varsayılan olarak Harmanla Açık'tır. Kopyalarınızı harmanlamak istemiyorsanız bu ayarı Kapalı durumuna getiriniz:

1 Özgün belgeyi yukarı dönük, kısa kenar önce olarak ADF'ye veya aşağı dönük olarak tarayıcı camına yerleştirin.

**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, asetatlar, fotoğraf kağıdı veya gazete kupürleri gibi ince kağıtları yüklemeyin. Bu öğeleri tarayıcı camına yerleştirin.

2 ADF'ye bir belge yüklüyorsanız kağıt kılavuzlarını ayarlayın.

3 Ana ekrandan, şuraya gidin:

**Kopya** > kopya sayısını girin > **Harmanla** > **Kapalı** >  > **Kopyala**

## Kopyalar arasına ayırma sayfaları yerleştirme

1 Orijinal belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF'ye veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, transparanlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklenmemelidir. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.

2 ADF'ye bir belge yüklüyorsanız, kağıt kılavuzlarını ayarlayın.

3 Ana ekrandan, şuraya gidin:

**Kopya** > **Gelişmiş Seçenekler** > **Ayırma Sayfaları**

**Not:** Kopyaların arasına ayırma sayfalarının yerleştirilmesi için Harmanla öğesinin Açık olarak ayarlanması gerekir. Harmanla öğesi Kapalı olarak ayarlanırsa, ayırma sayfaları yazdırma işinin sonuna eklenir.

4 Aşağıdakilerden birini tıklatın:

- **Kopyaların Arasına**
- **İşlerin Arasına**
- **Sayfaların Arasına**
- **Kapalı**

5  düğmesine ve sonra **Kopyala** düğmesine dokunun

## Bir kağıda birden fazla sayfa kopyalama

Kağıt tasarrufu yapmak için, çok sayfalı bir belgenin birbirini takip eden iki veya dört sayfasını tek bir kağıda yazdırabilirsiniz.

### Notlar:

- Kağıt Boyutu Letter, Legal, A4 veya JIS B5 olarak ayarlanmalıdır.
- Kopya Boyutu %100 olarak ayarlanmalıdır.

1 Özgün belgeyi yukarı dönük, kısa kenar önce olarak ADF'ye veya aşağı dönük olarak tarayıcı camına yerleştirin.

**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, asetatlar, fotoğraf kağıdı veya gazete kupürleri gibi ince kağıtları yüklemeyin. Bu öğeleri tarayıcı camına yerleştirin.

2 ADF'ye bir belge yüklüyorsanız kağıt kılavuzlarını ayarlayın.

3 Ana ekrandan, şuraya gidin:

**Kopya > Gelişmiş Seçenekler > Kağıt Tasarrufu > istenen çıktıyı seçin >  > Kopyala**

## Özel bir kopyalama işi oluşturma (iş oluşturma)

Özel kopyalama işi veya iş oluşturma işlevi, bir veya daha fazla orijinal belge kümesini tek bir kopyalama işinde birleştirmek için kullanılır. Her küme farklı iş parametreleri kullanılarak taranabilir. Bir kopyalama işi gönderildiğinde ve Özel İş etkinleştirildiğinde, tarayıcı sağlanan parametreleri kullanarak birinci orijinal belge kümesini tarar ve sonra aynı ya da farklı parametrelerle bir sonraki kümeyi tarar.

Kümenin tanımlanması, tarama kaynağına bağlıdır:

- Bir belgeyi tarayıcı camında tararsanız, küme bir sayfadan oluşur.
- ADF'yi kullanarak birden çok sayfa tararsanız, küme ADF boşalıncaya kadar taranmış tüm sayfalardan oluşur.
- ADF'yi kullanarak bir sayfa tararsanız, küme bir sayfadan oluşur.

Örnek olarak:

1 Özgün belgeyi yukarı dönük, kısa kenar önce olarak ADF'ye veya aşağı dönük olarak tarayıcı camına yerleştirin.

**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, asetatlar, fotoğraf kağıdı veya gazete kupürleri gibi ince kağıtları yüklemeyin. Bu öğeleri tarayıcı camına yerleştirin.

2 ADF'ye bir belge yüklüyorsanız kağıt kılavuzlarını ayarlayın.

3 Ana ekrandan, şuraya gidin:

**Kopyala > Seçenekler > Özel İş > Açık > Bitti > Kopyala**

Kümenin sonuna ulaşıldığında tarama ekranı görüntülenir.

4 Bir sonraki belgeyi ön yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı ADF'ye önce girecek şekilde ya da tarayıcı camına ön yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirin ve **Scan the Automatic Document Feeder** (Otomatik Belge Besleyicide Tara) veya **Scan the flatbed** (Düz yataкта tara) ögesine basın.

**Not:** Gerekirse iş ayarlarını değiştirin.

5 Taranacak başka bir belgeniz varsa, önceki adımı yineleyin. Aksi takdirde **İşi bitir** ögesine basın.

## Kopyalara bilgi yerleştirme

### Her sayfanın üst kısmına tarih ve saat yerleştirme

1 Özgün belgeyi yukarı dönük, kısa kenar önce olarak ADF'ye veya aşağı dönük olarak tarayıcı camına yerleştirin.

**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük ögeler, asetatlar, fotoğraf kağıdı veya gazete kupürleri gibi ince kağıtları yüklemeyin. Bu ögeleri tarayıcı camına yerleştirin.

2 ADF'ye bir belge yüklüyorsanız kağıt kılavuzlarını ayarlayın.

3 Ana ekrandan, şuraya gidin:

**Kopyala > Gelişmiş Seçenekler > Üst Bilgi/Alt Bilgi**

4 Tarih ve saati yerleştirmek için sayfanın bir alanını seçin.

5 **Evet** veya **Hayır** >  > **Kopyala** düğmesine dokununuz.

### Her sayfaya bir kaplama mesajı yerleştirme

Her sayfaya bir kaplama mesajı yerleştirilebilir. Mesaj seçenekleri arasında Acil, Gizli, Kopya, Özel veya Taslak yer alır. Kopyalara bir mesaj yerleştirmek için:

1 Özgün belgeyi yukarı dönük, kısa kenar önce olarak ADF'ye veya aşağı dönük olarak tarayıcı camına yerleştirin.

**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük ögeler, asetatlar, fotoğraf kağıdı veya gazete kupürleri gibi ince kağıtları yüklemeyin. Bu ögeleri tarayıcı camına yerleştirin.

2 ADF'ye bir belge yüklüyorsanız kağıt kılavuzlarını ayarlayın.

3 Ana ekrandan, şuraya gidin:

**Kopyala > Gelişmiş Seçenekler > Kaplama** > kaplama mesajı seç > .

4 **Kopyala** ögesine dokununuz.

## Bir kopyalama işini iptal etme

### Belge ADF'deyken bir kopya işini iptal etme

ADF bir belgeyi işlemeye başladığında tarama ekranı görüntülenir. Kopya işini iptal etmek için, dokunmatik ekranda **Cancel Job (İş İptal Et)** ögesine basın.

"Tarama işi iptal ediliyor" ekranı görüntüleniyor. ADF, ADF'deki tüm sayfaları temizler ve işi iptal eder.

### Tarayıcı camını kullanarak sayfaları kopyalarken bir kopya işini iptal etme

Dokunmatik ekranda **Cancel Job (İş İptal Et)** ögesine basın.

"Tarama işi iptal ediliyor" ekranı görüntüleniyor. İş iptal edildikten sonra kopyalama ekranı görüntülenir.

### Sayfalar yazdırılırken bir kopya işini iptal etme

- 1 Yazıcı kontrol panelindeki **İş İptal Et** düğmesine dokunun veya klavyedeki  düğmesine basın.
- 2 İptal etmek istediğiniz işe dokunun ve sonra **Seçili İşleri Sil**'i tıklayın.

**Not:** Tuş takımında  ögesine basarsanız, **Devam Et** düğmesine basarak ana ekrana geri dönün.

## Kopyalama ekranını ve seçeneklerini anlama

### Kopyalama kaynağı

Bu seçenek, özgün belgenin kağıt boyutunu girebileceğiniz bir ekranı açar.

- Özgün belgeyle eşleşen bir kağıt boyutuna dokunun.
- Karışık kağıt boyutları içeren özgün belgeyi aynı genişlikle kopyalamak için **Karma Boyutlar** ögesine dokunun.
- Tarayıcının otomatik olarak özgün belgenin boyutunu belirlemesine izin vermek için **Otomatik Boyut Algılama** ögesine dokunun.

### Kopyalama hedefi

Bu seçenek, kopyalarınızın yazdırılacağı kağıdın boyutunu ve türünü girebileceğiniz bir ekranı açar.

- Yüklenen kağıtla eşleşen kağıt boyutu ve türüne dokunun.
- "Kopya kaynağı" ve "Kopya hedefi"nin ayarları farklıysa, yazıcı otomatik olarak farkı telafi edecek şekilde Ölçek ayarını yapar.
- Üzerine kopyalamak istediğiniz kağıt türü veya boyutu tepsilerden birine yüklenmediyse, **Manuel Besleyici** ögesine dokunun ve kağıdı el ile çok amaçlı besleyiciye yükleyin.
- "Kopya hedefi" Otomatik Boyut Eşleştirme olarak ayarlanırsa, her kopya özgün belgenin kağıt boyutuyla eşleşir. Tepsilerden birinde eşleşen bir kağıt boyutu yoksa **Kağıt boyutu bulunamadı** görünür ve kağıdı tepsiye veya çok amaçlı besleyiciye yerleştirmenizi ister.

## Kopya Sayısı

Bu seçenek yazdırılacak kopya sayısını ayarlamanıza izin verir.

## Ölçekle

Bu seçenek, %25 ile %400 arasında orantılı olarak ölçeklendirilmiş kopyanızdan bir resim oluşturur. Sizin için otomatik olarak ölçekleme ayarlanabilir.

- Bir kağıt boyutundan diğerine (örn. legal-boyutludan letter-boyutluya) kopyalama yapmak istiyorsanız, "Kopya kaynağı" ve "Kopya hedefi" kağıt boyutlarının ayarlanması, tüm original belge bilgilerini kopyanızda bulundurmak için otomatik olarak ölçeği değiştirir.
- Değeri %1 azaltmak için sol oka; değeri %1 artırmak için sağ oka dokununuz.
- Sürekli değeri değiştirmek için bir oku basılı tutunuz.
- Değiştirme hızını yükseltmek için iki saniye süreyle bir oku basılı tutunuz.

## Koyuluk

Bu seçenek, kopyanızın orijinal belgeye göre ne kadar açık veya koyu olacağını ayarlar.

## Yüzler (Arkalı Önlü)

Arkalı önlü ayarlarını seçmek için bu seçeneği kullanınız. Kopyaları bir veya iki yüze yazdırabilir, iki taraflı orijinal belgelerden iki taraflı kopyalar (arkalı önlü) yapabilir, tek taraflı orijinal belgelerden iki taraflı kopyalar yapabilir ya da iki taraflı orijinal belgelerden tek taraflı kopyalar (simplex) oluşturabilirsiniz.

## Harmanla

Bu seçenek, belgenin birden çok kopyası yazdırılırken, yazdırma işinin sayfalarını sırada yığılanmış şekilde tutar. Harmanla için varsayılan fabrika ayarı açıktır; kopyalarınızın çıktı sayfaları sıralanır (1,2,3) (1,2,3) (1,2,3). Her sayfanın tüm kopyalarının birlikte kalmasını istiyorsanız, Harmanla seçeneğini devre dışı bırakınız; böylece kopyalarınız sıralanır (1,1,1) (2,2,2) (3,3,3).

## İçerik

Bu seçenek orijinal belge türünü ve boyutunu ayarlamanızı sağlar.

Metin, Metin/Fotoğraf, Fotoğraf veya Grafik seçeneklerin arasından içerik türünü seçiniz.

- **Metin**—Özgün belge çoğunlukla metin veya çizgi grafikten oluşuyorsa kullanınız.
- **Grafik**—Özgün belge çoğunlukla pasta grafik, çubuk grafik veya canlandırmalar gibi işle ilgili grafikler içeriyorsa kullanınız.
- **Metin/Fotoğraf**—Özgün belgede metin, grafik ve fotoğraf bir arada yer alıyorsa kullanınız.
- **Fotoğraf**—Özgün belge çoğunlukla fotoğraf veya resimden oluşuyorsa kullanınız.

İçerik kaynağını Renkli Lazer, Siyah Beyaz Lazer, Mürekkep Püskürtme, Fotoğraf/Film, Dergi, Gazete, Matbaa veya Diğer arasından seçiniz.

- **Renkli Lazer**—Özgün belge renkli lazer yazıcı kullanılarak yazdırıldıysa kullanınız.
- **Siyah/Beyaz Lazer**—Özgün belge tek renkli lazer yazıcı kullanılarak yazdırıldıysa kullanınız.



- **Mürekkep Püskürtmeli**—Özgün belge mürekkep püskürtmeli yazıcı kullanılarak yazdırıldıysa kullanın.
- **Fotoğraf/Film**—Özgün belge çoğunlukla bir film den alınmış bir fotoğrafta kullanın.
- **Dergi**—Özgün belge bir dergiden alınmışsa kullanın.
- **Gazete**—Özgün belge bir gazeteden alınmışsa kullanın.
- **Matbaa**—Özgün belge bir matbaa makinesi kullanılarak yazdırıldıysa kullanın.
- **Diğer**—Özgün belge başka veya bilinmeyen bir yazıcı kullanılarak yazdırıldıysa kullanın.

## Renk

Bu seçenek, taranmış resim için rengi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.



## Gelişmiş seçenekleri kullanma

Bu seçenekler gelişmiş görüntüleme ayarlarını özelleştirmenize, birden çok işi tek bir iş olarak birleştirmenize, bir belgenin kenarlarını temizlemenize ve daha birçok şeye olanak sağlar.

## Kısayol Olarak Kaydet

Bu seçenek, bir numara atayarak geçerli ayarların bir kısayol olarak kaydedilmesini sağlar.

## E-posta gönderme
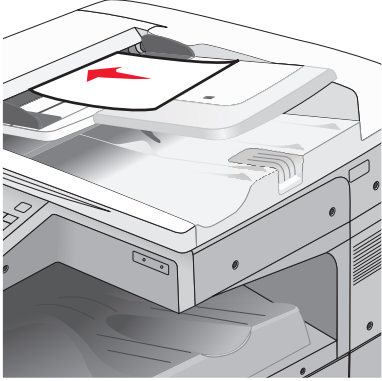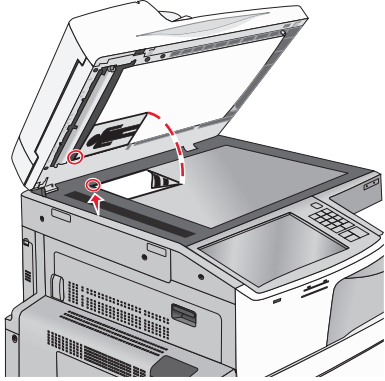
| Otomatik belge besleyici (ADF)                                                    | Tarayıcı camı                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                     |
| Çok sayfalı belgeler için ADF'yi kullanın.                                        | Tek sayfalar, küçük kağıtlar (örneğin kartpostallar veya fotoğraflar), asetatlar, fotoğraf kağıdı veya ince kağıtlar (dergi kupürleri) için tarayıcı camını kullanın. |

Taranan belgeleri bir veya daha fazla alıcıya göndermek için yazıcıyı kullanabilirsiniz. Yazıcıdan e-posta göndermenin üç yolu vardır. E-posta adresini yazabilir, bir kısayol numarası kullanabilir veya adres defterini kullanabilirsiniz.

## E-posta için hazırlama

### E-posta işlevini ayarlama

- 1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini girin.

Yazıcının erişim noktasının IP adresini bilmiyorsanız:

- IP adresini, yazıcının kontrol panelinde, Ağlar/Bağlantı Noktaları menüsünün altında TCP/IP bölümünde görebilirsiniz.
- Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve IP adresini TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz.

- 2 **Ayarlar** düğmesini tıklatın.
- 3 Varsayılan Ayarlar altında **E-posta/FTP Ayarları** düğmesini tıklatın.
- 4 **E-posta Ayarları** > **E-posta Sunucusu Kur** öğesini tıklatın.
- 5 Alanlara ilgili bilgileri girin.
- 6 **Gönder** seçeneğini tıklatın.

### E-posta ayarlarını yapılandırma

- 1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini girin.

Yazıcının erişim noktasının IP adresini bilmiyorsanız:

- IP adresini, yazıcının kontrol panelinde, Ağlar/Bağlantı Noktaları menüsünün altında TCP/IP bölümünde görebilirsiniz.
- Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve IP adresini TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz.

## 2 Ayarlar > E-posta/FTP Ayarları > E-posta Ayarları.

3 Alanlara ilgili bilgileri girin.

4 **Gönder** seçeneğini tıklatın.

## Bir e-posta kısayolu oluşturma

### Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kullanarak bir e-posta kısayolu oluşturma

1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini girin.

Yazıcının erişim noktasının IP adresini bilmiyorsanız:

- IP adresini, yazıcının kontrol panelinde, Ağlar/Bağlantı Noktaları menüsünün altında TCP/IP bölümünde görebilirsiniz.
- Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve IP adresini TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz.

2 **Ayarlar** düğmesini tıklatın.

3 Diğer Ayarlar altında **Kısayolları Yönet > E-posta Kısayolu Kurulumu** ögesini tıklatın.

4 Alıcı için benzersiz bir ad yazın ve e-posta adresini girin.

**Not:** Birden çok adres giriyorsanız, her adresi bir virgülle (,) ayırın.

5 Tarama ayarlarını seçin (Biçim, İçerik, Renk ve Çözünürlük).

6 Bir kısayol numarası girin ve ardından **Ekle** düğmesini tıklatın.

Kullanılmakta olan bir numara girerseniz, başka bir numara seçmeniz gerekir.

### Dokunmatik ekranı kullanarak e-posta kısayolu oluşturma

1 Ana ekrandan, şuraya gidin:

**E-posta > Alıcı >** bir e-posta adresi yazın

Bir alıcı grubu oluşturmak için **Sonraki adres** ögesine basın ve ardından bir sonraki alıcının e-posta adresini yazın.

2  simgesine dokununuz.

3 Kısayol için benzersiz bir ad yazın ve **Bitti** ögesine basın.

4 Kısayol adının ve numarasının doğru olduğunu doğrulayıp **Tamam** ögesine basın.

Ad veya numara doğru değilse, **İptal** ögesine basın ve bilgileri yeniden girin.

## Bir belgeyi e-posta ile yollama

### Dokunmatik ekranı kullanarak e-posta gönderme

- 1 Orijinal belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF'ye veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, transparanlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklenmemelidir. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.

- 2 ADF'ye bir belge yüklüyorsanız, kağıt kılavuzlarını ayarlayın.

**Not:** Özgün belgenizin boyutu ile fotokopi kağıdınızın boyutunun aynı olduğundan emin olun. Doğru boyutun kullanılmaması resmin kırılmasına neden olabilir.

- 3 Ana ekrandan, şuraya gidin:

**E-posta > Alıcı**

- 4 E-posta adresini girin veya  öğesine basın ve sonra kısayol numarasını girin.

Başka alıcılar girmek için, **Sonraki Adres** öğesine dokunun ve eklemek istediğiniz adresi ya da kısayol numarasını girin.

**Not:** Ayrıca adres defterini kullanarak da bir e-posta girebilirsiniz.

- 5 **Bitti > Gönderildi'**ye dokunun.

### Kısayol numarası kullanarak e-posta gönderme

- 1 Orijinal belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF'ye veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, transparanlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklenmemelidir. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.

- 2 ADF'ye bir belge yüklüyorsanız, kağıt kılavuzlarını ayarlayın.

- 3  düğmesine basın, tuş takımını kullanarak kısayol numarasını girin ve sonra  öğesine dokunun.

Başka alıcılar girmek için, **Sonraki adres'e** dokunun ve eklemek istediğiniz adresi ya da kısayol numarasını girin.

- 4 **Gönder'e** dokunun.

### Adres defterini kullanarak e-posta gönderme

- 1 Özgün belgeyi yukarı dönük, kısa kenar önce olarak ADF'ye veya aşağı dönük olarak tarayıcı camına yerleştirin.

**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, asetatlar, fotoğraf kağıdı veya gazete kupürleri gibi ince kağıtları yüklemeyin. Bu öğeleri tarayıcı camına yerleştirin.

- 2 ADF'ye bir belge yüklüyorsanız kağıt kılavuzlarını ayarlayın.

3 Ana ekrandan, şuraya gidin:

**E-posta > Alıcılar** >  > alıcının adını girin > **Kısayollara Gözet**

4 Alıcının adına dokununuz.

Başka alıcılar girmek için, **Sonraki Adres** öğesine dokununuz ve eklemek istediğiniz adresi ya da kısayol numarasını girin veya adres defterini arayınız.

5 **Bitti** öğesine dokununuz.

## E-posta ayarlarını özelleştirme

### E-posta konusu ve mesaj bilgileri ekleme

1 Özgün belgeyi yukarı dönük, kısa kenar önce olarak ADF'ye veya aşağı dönük olarak tarayıcı camına yerleştirin.

**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, asetatlar, fotoğraf kağıdı veya gazete kupürleri gibi ince kağıtları yüklemeyin. Bu öğeleri tarayıcı camına yerleştirin.

2 ADF'ye bir belge yüklüyorsanız kağıt kılavuzlarını ayarlayınız.

3 Ana ekrandan, **E-posta** seçeneğine dokununuz.

4 Bir e-posta adresi yazınız.

5 **Seçenekler** > **Konu** öğelerine dokununuz.

6 E-posta konusunu yazınız.

7 **Bitti** > **Mesaj** öğelerine dokununuz.

8 Bir e-posta iletisi yazınız.

9 **Bitti** > **E-postala** öğelerine dokununuz.

### Çıkış dosyası türünü değiştirme

1 Orijinal belgeyi yüzü aşağı dönük olarak ADF tepsisine veya tarayıcı camına yerleştirin.

2 Ana ekrandan şuraya gidin:

**E-posta** > **Alıcılar** > e-posta adresini yazınız > **Bitti** > **Gönderme biçimi**

3 Göndermek istediğiniz dosya türünü seçin.

**Not:** Güvenli PDF'i seçerseniz parolanızı iki kez girmeniz istenir.

4  > **Gönder**'e dokununuz.

## E-posta iptal etme

- ADF'yi kullandığınızda, **Taranyor** görüntülenirken **İşi İptal Et** öğesine dokununuz.
- Tarayıcı camını kullandığınızda, **Taranyor** görüntülenirken veya **Sonraki Sayfayı Tara** / **İşi Bitir** görüntülendiğinde **İşi İptal Et** öğesine basın.

## E-posta seçeneklerini anlama

### Alıcılar

Bu seçenek e-postanızın hedefini girmenizi sağlar. Birden fazla e-posta adresi girebilirsiniz.

### Konu

Bu seçenek, e-postanız için bir konu satırı girmenizi sağlar.

### Mesaj

Bu seçenek, taranmış ekinizle birlikte gönderilecek bir mesaj girmenizi sağlar.

### Dosya Adı

Bu seçenek, ek dosya adını özelleştirmenizi sağlar.

### Özgün Boyut

Bu seçenek, e-posta olarak göndereceğiniz belgelerin boyutunu seçebileceğiniz bir ekranı açar.

- O boyutu Özgün Boyut ayarı olarak seçmek için, kağıt boyutu düğmesine dokunun. E-posta ekranı yeni ayarlarınızı gösterir.
- "Özgün Boyut", Karma Boyut olarak ayarlandığında, karma kağıt boyutlarını içeren bir özgün belgeyi tarayabilirsiniz.
- "Özgün Boyut" Otomatik Boyut Algılama olarak ayarlandığında, tarayıcı otomatik olarak özgün belgenin boyutunu belirler.

### Çözünürlük

E-postanızın çıkış kalitesini ayarlar. Resim çözünürlüğünün artırılması, e-posta dosyasının boyutunu ve orijinal belgenin taranması için gerekli süreyi de artırır. E-posta dosya boyutunu azaltmak için resim çözünürlüğü azaltılabilir.

### Renk

Bu seçenek, taranmış resmin çıktı rengini ayarlar. Rengi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için dokunun.

### İçerik

Bu seçenek özgün belgenin içerik türünü ve kaynağını belirtmenizi sağlar.

Metin, Metin/Fotoğraf, Fotoğraf veya Grafik seçeneklerin arasından içerik türünü seçin.

- **Metin**—Özgün belge çoğunlukla metin veya çizgi grafikten oluşuyorsa kullanın.
- **Grafik**—Özgün belge çoğunlukla pasta grafik, çubuk grafik veya canlandırmalar gibi işle ilgili grafikler içeriyorsa kullanın.

- **Metin/Fotoğraf**—Özgün belgede metin, grafik ve fotoğraf bir arada yer alıyorsa kullanın.
- **Fotoğraf**—Özgün belge çoğunlukla fotoğraf veya resimden oluşuyorsa kullanın.

İçerik kaynağını Renkli Lazer, Siyah Beyaz Lazer, Mürekkep Püskürtme, Fotoğraf/Film, Dergi, Gazete, Matbaa veya Diğer arasından seçin.

- **Renkli Lazer**—Özgün belge renkli lazer yazıcı kullanılarak yazdırıldıysa kullanın.
- **Siyah/Beyaz Lazer**—Özgün belge tek renkli lazer yazıcı kullanılarak yazdırıldıysa kullanın.
- **Mürekkep Püskürtmeli**—Özgün belge mürekkep püskürtmeli yazıcı kullanılarak yazdırıldıysa kullanın.
- **Fotoğraf/Film**—Özgün belge çoğunlukla bir filminden alınmış bir fotoğrfsa kullanın.
- **Dergi**—Özgün belge bir dergiden alınmışsa kullanın.
- **Gazete**—Özgün belge bir gazeteden alınmışsa kullanın.
- **Matbaa**—Özgün belge bir matbaa makinesi kullanılarak yazdırıldıysa kullanın.
- **Diğer**—Özgün belge başka veya bilinmeyen bir yazıcı kullanılarak yazdırıldıysa kullanın.

## Koyuluk

Bu seçenek, taranmış belgelerinizin orijinal belgeye göre ne kadar açık veya koyu olacağını ayarlar.

## Gönderme Biçimi

Bu seçenek, taranan görüntünün çıktı türünü ayarlamanızı sağlar.

Aşağıdakilerden birini tıklayın:

- **PDF**—Birden çok sayfa içeren tek bir dosya oluşturmak için kullanın. Bu dosya, güvenli veya sıkıştırılmış bir dosya olarak gönderilebilir.
- **TIFF**—Birden çok dosya veya tek bir dosya oluşturmak için kullanın. Yerleşik Web Sunucusu'nun Ayarlar menüsünde Çok Sayfalı TIFF devre dışı bırakılmışsa TIFF her dosyaya bir sayfa kaydeder. Dosya boyutu genellikle JPEG biçimine göre daha büyüktür.
- **JPEG**—Özgün belgenizin her sayfası için ayrı bir dosya oluşturmak ve eklemek için kullanın.
- **XPS**—Birden çok sayfa içeren tek bir XPS dosyası oluşturmak için kullanın.
- **RTF**—Düzenlenebilir biçimde bir dosya oluşturmak için bunu kullanın.
- **TXT**—Biçimlendirmesiz ASCII metin dosyası oluşturmak için bunu kullanın.

**Not:** RTF veya TXT seçeneğini kullanmak için AccuRead™ OCR çözümünü satın alın ve yükleyin.

## Sayfa Ayarları

Bu seçenek Taraflar (Önlü arkalı), Yönlendirme ve Ciltleme ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

- **Sides (Duplex)**—(Taraflar (Önlü Arkalı)) Özgün belgenin tek yüzlü (bir sayfaya yazdırılan) veya önlü arkalı (her iki tarafa da yazdırılan) olduğunu belirler. Bu, neyin e-postaya eklenmesi için taranması gerektiğini de tanımlar.
- **Orientation**—(Yönlendirme) Özgün belgenin yönlendirmesini belirler ve sonra **Sides** (Taraflar) ve **Binding** (Ciltleme) ayarlarını yönlendirmeye eşleşmesi için değiştirir.
- **Binding**—(Ciltleme) Özgün belgenin uzun kenar tarafından mı yoksa kısa kenar tarafından mı ciltleneceğini belirtir.

## **Tarama Önizleme**

Bu seçenek, e-postaya eklenmeden önce resmin birinci sayfasını görüntüler. Birinci sayfa tarandığında, tarama duraklatılır ve bir önizleme görüntüsü gösterilir.



## **Gelişmiş seçenekleri kullanma**

Bu seçenekler gelişmiş görüntüleme ayarlarını özelleştirmenize, birden çok işi tek bir iş olarak birleştirmenize, bir belgenin kenarlarını temizlemenize ve daha birçok şeye olanak sağlar.



## Faks alma/gönderme

**Not:** Bu, yalnızca bazı yazıcı modellerinde mevcuttur.
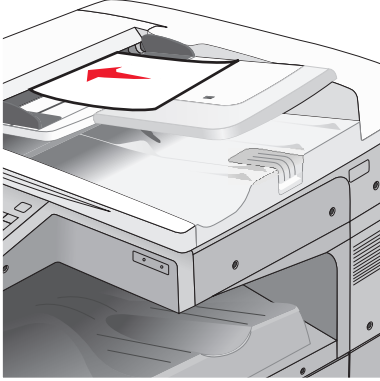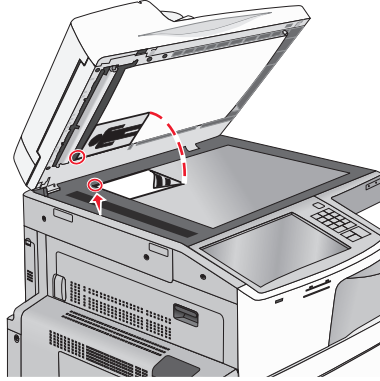
| Otomatik belge besleyici (ADF)                                                    | Tarayıcı camı                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                     |
| Çok sayfalı belgeler için ADF'yi kullanın.                                        | Tek sayfalar, küçük kağıtlar (örneğin kartpostallar veya fotoğraflar), asetatlar, fotoğraf kağıdı veya ince kağıtlar (dergi kupürleri) için tarayıcı camını kullanın. |

## Yazıcıyı fakslamaya hazır hale getirme

**⚠ DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Faks özelliğini fırtınalı havalarda kullanmayın. Bu ürünü fırtınalı havalarda kurmayın veya faks özelliği gibi, elektrik kablosu veya telefon benzeri herhangi bir elektrik veya kablo bağlantısı yapmayın.

### Notlar:

- Aşağıdaki bağlantı yöntemleri yalnızca bazı ülke veya bölgelerde geçerlidir.
- İlk yazıcı kurulumu sırasında faks işlevinin ve daha sonra kurmayı planladığınız diğer tüm işlevlerin onay kutusundaki işareti kaldırın ve **Devam** ögesine dokununuz.
- Faks işlevi etkinleştirilmiş olduğu halde tam olarak kurulmazsa gösterge ışığı kırmızı renkte yanıp sönebilir.

**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Kablolara veya etkin olarak faks gönderilmesi ya da alınması sırasında gösterilen alanda yazıcıya dokunmayın.



## Başlangıç faks ayarları

Çoğu ülkelerde ve bölgelerde giden fakslarda gönderilen her sayfanın alt veya üstündeki bir boşlukta veya gönderme işinin ilk sayfasında aşağıdaki bilgilerin bulunması gerekir: istasyon adı (iş kimliği, mesajı gönderen başka kuruluş veya kişi) ve istasyon adı (gönderen faks makinesinin iş, başka kuruluş veya kişinin telefon numarası).

Faks ayarları bilgilerinizi girmek için yazıcı kontrol panelini kullanın veya tarayıcınızı kullanarak Katıştırılmış Web Sunucusu'na erişin ve Ayarlar menüsüne girin.

**Not:** TCP/IP ortamınız yoksa, faks ayarları bilgilerinizi girmek için yazıcı kontrol panelini kullanmanız gerekir.

## Faks ayarları için yazıcı kontrol panelini kullanma

Yazıcı ilk defa açıldığında veya yazıcı uzun bir süreliğine kapalı durursa açılış ekranları dizisi görüntülenir. Yazıcının faks yetenekleri varsa, aşağıdaki ekranlar görüntülenir:

Faks Adı veya İstasyon Adı

Faks Numarası veya İstasyon Numarası

- 1 Faks Adı** veya **İstasyon Adı** görüntülendiğinde, tüm giden fakslara yazdırılacak adı girin.
- 2 Faks Adı** veya **İstasyon Adı'nı** girdikten sonra **Gönder** düğmesine basın.
- 3 Faks Numarası** veya **İstasyon Numarası** görüntülendiğinde yazıcının faks numarasını girin.
- 4 Faks Numarası** veya **İstasyon Numarası'nı** girdikten sonra **Gönder** düğmesine basın.

## Faks ayarları için Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kullanma

- 1** Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini girin.

Yazıcının erişim noktasının IP adresini bilmiyorsanız:

- IP adresini, yazıcının kontrol panelinde, Ağlar/Bağlantı Noktaları menüsünün altında TCP/IP bölümünde görebilirsiniz.
- Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve IP adresini TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz.

**2 Ayarlar > Faks Ayarları > Analog Faks Kurulumu** öğelerini tıklatın.

**3** Faks Adı veya İstasyon Adı alanında, tüm giden fakslara yazdırılacak adı girin.

**4** Faks Numarası veya İstasyon Numarası alanında, yazıcının faks numarasını girin.

**5 Gönder** seçeneğini tıklatın.

## Faks bağlantısı seçme

### Notlar:


- Bu yazıcı en iyi doğrudan bir telefon duvar prizine bağlandığında çalışan analog bir aygıttır. Kurulum adımlarında da açıklandığı gibi, diğer aygıtlar (telefon veya telesekreter gibi) yazıcının üzerinden başarıyla bağlanabilir.
- ISDN, DSL veya ADSL gibi dijital bir bağlantı istiyorsanız, diğer şahıslara ait bir aygıt (DSL filtresi gibi) kullanılması gerekir. DSL filtresi için DSL sağlayıcınızla iletişim kurun. DSL filtresi, telefon hattındaki, yazıcının düzgün faks gönderme yeteneğini kesintiye uğratabilecek dijital sinyali kaldırır.
- Faks almak veya göndermek için yazıcıyı bilgisayara bağlamanız *gerekmez*, ancak analog bir telefon hattına bağlamanız *gerekir*.

| Ekipman ve servis seçenekleri                                                            | Faks bağlantısı kurulumu                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Doğrudan telefon hattına bağlama.                                                        | Bkz. <a href="#">112. sayfadaki "Analog telefon hattına bağlama"</a> .                |
| Dijital Abone Hattı (DSL veya ADSL) servisine bağlama.                                   | Bkz. <a href="#">112. sayfadaki "DSL hizmetine bağlama"</a> .                         |
| Private Branch eXchange (PBX) veya Entegre Servis Dijital Ağı (ISDN) sistemine bağlanma. | Bkz. <a href="#">112. sayfadaki "PBX veya ISDN sistemine bağlama"</a> .               |
| Farklı Zil servisini kullanma.                                                           | Bkz. <a href="#">113. sayfadaki "Belirgin bir zil hizmetine bağlama"</a> .            |
| Bölgenizde kullanılan bir bağdaştırıcı üzerinden bağlanma.                               | Bkz. <a href="#">113. sayfadaki "Ülke veya bölgenizin bağdaştırıcısına bağlama"</a> . |

## Analog telefon hattına bağlama

Telekomünikasyon cihazınız ABD-stili (RJ11) telefon hattı kullanıyorsa, cihazı bağlamak için şu adımları izleyin:


- 1 Yazıcıyla gelen telefon kablosunun bir ucunu, yazıcının LINE bağlantı noktasına takın<sup>a</sup>.
- 2 Telefon kablosunun diğer ucunu etkin bir analog telefon duvar jakına takın.

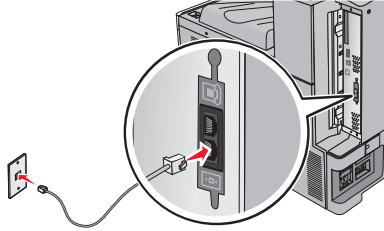

## DSL hizmetine bağlama

Bir DSL hizmetine abone olursanız, DSL filtresi ve telefon kablosu edinmek için DSL sağlayıcısıyla görüşün ve ekipmanı bağlamak için bu adımları uygulayın:

- 1 Yazıcıyla gelen telefon kablosunun bir ucunu, yazıcının LINE bağlantı noktasına takın<sup>a</sup>.
- 2 Telefon kablosunun diğer ucunu da DSL filtresine takın.  
**Not:** DSL filtreniz, resimdekinden farklı görünebilir.
- 3 DSL filtresinin kablosunu etkin bir telefon yakına takın.

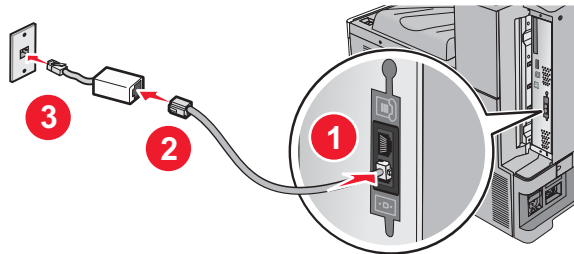

## PBX veya ISDN sistemine bağlama

PBX veya ISDN dönüştürücü veya terminal adaptörü kullanıyorsanız, ekipmanı bağlamak için bu adımları uygulayın:

- 1 Yazıcıyla gelen telefon kablosunun bir ucunu, yazıcının LINE bağlantı noktasına takın<sup>a</sup>.
- 2 Telefon kablosunun diğer ucunu, faks ve telefon kullanımı için atanmış olan bağlantı noktasına takın.


### Notlar:

- Terminal adaptörünün, bölgeniz için doğru anahtar türüne ayarlanmış olduğundan emin olun.
- ISDN bağlantı noktası atamasına bağlı olarak, belirli bir bağlantı noktasına bağlanmanız gerekebilir.
- PBX sistemini kullanırken arama bekletme tonunun kapalı olduğundan emin olun.
- PBX sistemini kullanırken, faks numarasını çevirmeden önce, dış hat alan kodunu çevirin.
- PBX sistemiyle faksı kullanma hakkında daha fazla bilgi için, PBX sisteminizle birlikte gelen belgelere bakın.

## Belirgin bir zil hizmetine bağlama

Telefon hizmeti sağlayıcınız tarafından belirgin zil hizmeti sağlanıyor olabilir. Bu hizmet, tek bir telefon hattında her telefon numarasının farklı bir zile sahip olduğu birden çok telefon numarası bulunmasını sağlar. Faks ve sesli çağrılar ayırt edilmesi için bu yararlı olabilir. Belirgin zil hizmetine abone olursanız, ekipmanı bağlamak için bu adımları uygulayın:

- 1 Yazıcıyla gelen telefon kablosunun bir ucunu, yazıcının LINE bağlantı noktasına takın .
- 2 Telefon kablosunun diğer ucunu etkin bir analog telefon duvar jakına takın.

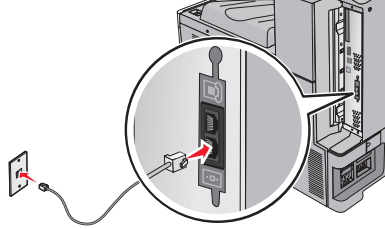

- 3 Belirgin Zil ayarını, yazıcının yanıt vermesini istediğiniz ayarla eşleştirecek şekilde değiştirin:

**Not:** Belirgin ziller için varsayılan fabrika ayarı **Açık**'tır. Bu, yazıcının tek, çift ve üçlü zil desenlerini yanıtlamasına olanak sağlar.

- a Ana ekrandan, şuraya gidin:



> **Ayarlar** > **Faks Ayarları** > **Analog Faks Ayarları** > **Belirgin Ziller**

- b Değiştirmek istediğiniz desen ayarını seçin ve sonra **Gönder**'e dokunun.

## Ülke veya bölgenizin bağdaştırıcısına bağlama

Aşağıdaki ülke veya bölgelerde telefon kablosunun etkin telefon prizine bağlanması için özel bir bağdaştırıcı gerekebilir:


### Ülke/Bölge

- Avusturya
- Kıbrıs
- Danimarka
- Finlandiya
- Fransa
- Almanya
- İrlanda
- İtalya
- Yeni Zelanda
- Hollanda
- Norveç
- Portekiz
- İsveç
- İsviçre
- İngiltere

Bazı ülke veya bölgeler için, kutuya bir telefon hattı bağdaştırıcısı dahil edilmiştir. Yazıcıya telesekreter, telefon veya başka bir telekomünikasyon cihazı bağlamak için bu bağdaştırıcıyı kullanın.

- 1 Yazıcıyla gelen telefon kablosunun bir ucunu, yazıcının LINE bağlantı noktasına takın .
- 2 Telefon kablosunun diğer ucunu bağdaştırıcıya bağlayın ve sonra da bağdaştırıcıyı etkin telefon prizine takın.

**Not:** Telefon bağdaştırıcınız, gösterilenden farklı görünebilir. Bu, bölgenizde kullanılan prize uyacaktır.

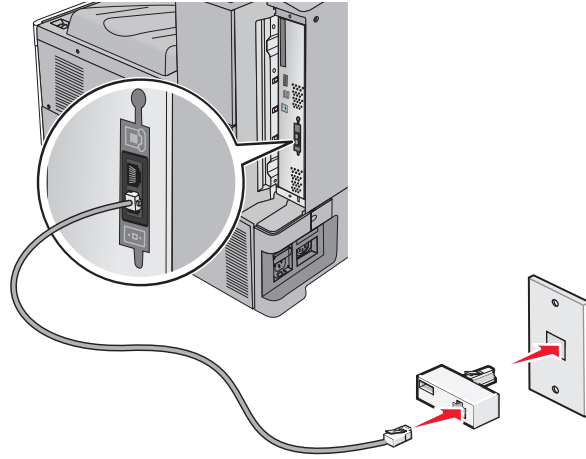

## Giden faks veya istasyon adını ve numarasını ayarlama

**1** Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini girin.

Yazıcının erişim noktasının IP adresini bilmiyorsanız:

- IP adresini, yazıcının kontrol panelinde, Ağlar/Bağlantı Noktaları menüsünün altında TCP/IP bölümünde görebilirsiniz.
- Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve IP adresini TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz.

**2** **Ayarlar > Faks Ayarları > Analog Faks Kurulumu** öğelerini tıklayın.

**3** Faks Adı veya İstasyon Adı alanında, tüm giden fakslara yazdırılacak adı girin.

**4** Faks Numarası veya İstasyon Numarası alanında, yazıcının faks numarasını girin.

**5** **Gönder** seçeneğini tıklayın.

## Tarih ve saati ayarlama

Tarih ve saati gönderdiğiniz her faks yazdırılacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Elektrik kesildiği takdirde, tarih ve saati yeniden ayarlamanız gerekebilir.

**1** Web tarayıcınızın adres alanına yazıcınızın IP adresini girin.

Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, şunları yapabilirsiniz:

- IP adresini, yazıcının kontrol panelinde, Ağlar/Bağlantı Noktaları menüsünün altında TCP/IP bölümünde görebilirsiniz.
- Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve IP adresini TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz.

**2** **Güvenlik > Tarih ve Saati Ayarla** öğelerini tıklayın.

**3** Tarih ve Saati Ayarla alanında, geçerli tarih ve saati girin.

**4** **Gönder** seçeneğini tıklayın.

**Not:** Ağ zamanını kullanmanız önerilir.

## Yaz saatine dikkat etmesi için yazıcıyı yapılandırma

Yazıcı otomatik olarak gün ışığı tasarrufu ayarını yapacak şekilde ayarlanabilir:

- 1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcınızın IP adresini girin.

Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, şunları yapabilirsiniz:

- IP adresini, yazıcının kontrol panelinde, Ağlar/Bağlantı Noktaları menüsünün altında TCP/IP bölümünde görebilirsiniz.
- Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve IP adresini TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz.

- 2 **Güvenlik > Tarih ve Saati Ayarla** öğelerini tıklatın.

- 3 **DST'yi Otomatik Olarak Gözle** onay kutusunu seçin ve sonra DST başlangıç ve bitiş tarihlerini Özel Saat Dilimi Kurulumu bölümünde girin.

- 4 **Gönder** seçeneğini tıklatın.

## Kısayol oluşturma

### Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kullanarak bir faks hedefi kısayolu oluşturma

Her faks göndermek istediğinizde yazıcı kontrol paneline faks alıcısının telefon numarasının tamamını girmek yerine, kalıcı bir faks hedefi oluşturup bir kısayol numarası atayabilirsiniz. Tek bir faks numarasına veya bir faks numaraları grubuna kısayol atanabilir.

- 1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini girin.

Yazıcının erişim noktasının IP adresini bilmiyorsanız:

- IP adresini, yazıcının kontrol panelinde, Ağlar/Bağlantı Noktaları menüsünün altında TCP/IP bölümünde görebilirsiniz.
- Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve IP adresini TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz.

- 2 **Ayarlar > Kısayolları Yönet > Faks Kısayol Kurulumu** öğesini tıklatın.

**Not:** Parola gerekebilir. Kimlik ve parolanız yoksa, sistem destek personelinizden bir kimlik ve parola edinin.

- 3 Kısayol için benzersiz bir ad yazın ve faks numarasını girin.

Çok-numaralı bir kısayol oluşturmak üzere grup için faks numaralarını girin.

**Not:** Gruptaki her faks numarasını noktalı virgülle (;) ayırın.

- 4 Bir kısayol numarası atayın.

Kullanılmakta olan bir numara girerseniz, başka bir numara seçmeniz istenir.

- 5 **Ekle** seçeneğini tıklatın.

## Dokunmatik ekranı kullanarak bir faks hedefi oluşturma

- 1 Özgün belgeyi yukarı dönük, kısa kenar önce olarak ADF'ye veya aşağı dönük olarak tarayıcı camına yerleştirin.

**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, asetatlar, fotoğraf kağıdı veya gazete kupürleri gibi ince kağıtları yüklemeyin. Bu öğeleri tarayıcı camına yerleştirin.

- 2 ADF'ye bir belge yüklüyorsanız kağıt kılavuzlarını ayarlayın.

- 3 Ana ekrandan, şuraya gidin:

**Faks** > faks numarasını girin

Bir faks numaraları grubu oluşturmak için, **Sonraki numara** öğesine basın ve sonraki faks numarasını girin.

- 4 Aşağıdaki konuma gidin:



> kısayol için bir ad girin > **Bitti** > **Tamam** > **Faksla**

## Faks gönderme

### Dokunmatik ekranı kullanarak faks gönderme

- 1 Özgün belgeyi yukarı dönük, kısa kenar önce olarak ADF'ye veya aşağı dönük olarak tarayıcı camına yerleştirin.

**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, asetatlar, fotoğraf kağıdı veya gazete kupürleri gibi ince kağıtları yüklemeyin. Bu öğeleri tarayıcı camına yerleştirin.

- 2 ADF'ye bir belge yüklüyorsanız kağıt kılavuzlarını ayarlayın.

- 3 Ana ekrandan, **Faks** seçeneğine dokununuz.

- 4 Dokunmatik ekranı veya tuş takımını kullanarak faks numarasını ya da kısayolu girin.

Alıcı eklemek için **Sonraki Numara** öğesine dokununuz ve sonra alıcının telefon numarasını ya da kısayol numarasını girin veya adres defterini arayın.

**Not:** Faks numarasına bir çevirme duraklaması yerleştirmek için  öğesine basın. Çevirme duraklaması, "Faks hedefi" kutusunda virgül olarak görüntülenir. Bu özelliği önce dış hattı çevirmeniz gerekiyorsa kullanın.

- 5 **Faksla** düğmesine dokununuz.

### Bilgisayarı kullanarak faks gönderme

Yazıcı sürücüsü faks seçeneği, yazıcıya gönderdiğiniz bir yazdırma işinin, faks olarak gönderilmesini sağlar. Faks seçeneği normal faks makinesi olarak çalışır ancak yazıcı kontrol paneli yerine yazıcı sürücü üzerinden denetlenir.

- 1 Bir belge açıkken, **File** > **Print** (Dosya, Yazdır) öğelerini tıklattınız.

- 2 Yazıcıyı seçin, ardından **Özellikler**, **Tercihler**, **Seçenekler** veya **Ayarlar**'ı tıklattınız.



**3** Aşağıdaki konuma gidin:

**Faks** sekmesi > **Faksı etkinleştir**

**4** "Faks numaraları" alanına alıcının faks numarasını veya numaralarını girin.

**Not:** Faks numaraları manüel olarak veya Telefon Defteri özelliği kullanılarak girilebilir

**5** Gerekirse, "Çevirme öneki" alanına bir önek girin.

**6** Uygun kağıt boyutu ve sayfa yönlendirmesini seçin.

**7** Faksa bir kapak sayfası eklemek istiyorsanız, **Faksa kapak sayfası ekle** ögesini seçin ve ardından uygun bilgileri girin.

**8** **Tamam** düğmesini tıklatın.

#### Notlar:

- Faks seçeneği yalnızca PostScript sürücüsü veya Evrensel Faks Sürücüsü ile kullanım içindir. Bu sürücüler yükleme bilgileri için, *Yazılım ve Belgeler* CD'sine bakın.
- Faks seçeneği kullanılmadan önce, Yapılandırma sekmesinin altındaki PostScript sürücüsünde yapılandırılması ve etkinleştirilmesi gerekir.
- Faks işleminden önce her zaman ayarları görüntüle** onay kutusu seçildiğinde, faks gönderilmeden önce alıcı bilgilerini doğrulamanız istenir. Bu onay kutusunun işareti kaldırıldığında, Faks sekmesinde **Tamam** düğmesini tıklattığınızda kuyruktaki belge otomatik olarak faks şeklinde gönderilir.

## Kısayolları kullanarak faks gönderme

Faks kısayolları, telefon veya faks makinesindeki hızlı arama numaralarına benzer. Bir kısayol numarası (1-99999) tek bir alıcıyı ya da birden çok alıcıyı içerebilir.

**1** Orijinal belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF'ye veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, saydamlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yerleştirilmemelidir. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.

**2** ADF'ye bir belge yüklüyorsanız, kağıt kılavuzlarını ayarlayın.

**3**  düğmesine basın ve ardından tuş takımını kullanarak kısayol numarasını girin.

**4** **Faksla** düğmesine dokunun.

## Adres defterini kullanarak faks gönderme

Adres defteri yer imlerini ve ağ dizin sunucularını aramanızı sağlar.

**Not:** Adres defteri özelliği etkin değilse, sistem destek personelinizle görüşün.

**1** Orijinal belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF'ye veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, transparanlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklenmemelidir. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.

**2** ADF'ye bir belge yüklüyorsanız, kağıt kılavuzlarını ayarlayın.

3 Ana ekrandan, şuraya gidin:

**Faks** >  > **Kısayollara göz at**

4 Sanal klavyeyi kullanarak, faks numarasını bulmak istediğiniz kişinin adının tamamını veya bir kısmını yazın.

**Not:** Aynı anda birden çok ad aramayı denemeyin.

5 **Bitti** > **Faksla** öğelerine dokununuz.

## Faks ayarlarını özelleştirme

### Faks çözünürlüğünü değiştirme

Ayarlar Standart (en yüksek hız) ve Çok İnce (en düşük hız, en yüksek kalite) arasında değişir.

1 Özgün belgeyi yukarı dönük, kısa kenar önce olarak ADF'ye veya aşağı dönük olarak tarayıcı camına yerleştirin.

**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, asetatlar, fotoğraf kağıdı veya gazete kupürleri gibi ince kağıtları yüklemeyin. Bu öğeleri tarayıcı camına yerleştirin.

2 ADF'ye bir belge yüklüyorsanız kağıt kılavuzlarını ayarlayınız.

3 Ana ekrandan, şuraya gidin:

**Faks** > faks numarasını girin > **Seçenekler**

4 Çözünürlük alanında, istediğiniz çözünürlüğü değiştirmek için oklara basın.

5 **Faksla** düğmesine dokununuz.

### Bir faksın rengini açma veya koyulaştırma

1 Özgün belgeyi yukarı dönük, kısa kenar önce olarak ADF'ye veya aşağı dönük olarak tarayıcı camına yerleştirin.

**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, asetatlar, fotoğraf kağıdı veya gazete kupürleri gibi ince kağıtları yüklemeyin. Bu öğeleri tarayıcı camına yerleştirin.

2 ADF'ye bir belge yüklüyorsanız kağıt kılavuzlarını ayarlayınız.

3 Ana ekrandan, şuraya gidin:

**Faks** > faks numarasını girin > **Seçenekler**

4 Koyuluk alanında,, faks koyuluğunu ayarlamak için oklara basın.

5 **Faksla** düğmesine dokununuz.

## Önceden programlanan bir zamanda faks gönderme

- 1 Özgün belgeyi yukarı dönük, kısa kenar önce olarak ADF'ye veya aşağı dönük olarak tarayıcı camına yerleştirin.

**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, asetatlar, fotoğraf kağıdı veya gazete kupürleri gibi ince kağıtları yüklemeyin. Bu öğeleri tarayıcı camına yerleştirin.

- 2 ADF'ye bir belge yüklüyorsanız kağıt kılavuzlarını ayarlayın.

- 3 Ana ekrandan, şuraya gidin:

**Faks** > faks numarasını girin > **Seçenekler** > **Gelişmiş Seçenekler** > **Ertelenmiş Gönderme**

**Not:** Faks Modu ayarı Faks Sunucusu ise, Göndermeyi Ertele düğmesi görünmez. Aktarım için bekleyen fakslar Faks Kuyruğunda listelenir.

- 4 Faksın iletileceği saati ayarlamak için oklara basın.

Bu süre 30 dakikalık aralıklara artar veya azalır. Geçerli süre gösteriliyorsa, sol ok düğmesi kullanılamaz.

- 5 **Faksla** düğmesine dokununuz.

**Not:** Belge taranır ve ardından programlanan zamanda fakslanır.

## Bir faks günlüğünü görüntüleme

- 1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini girin.

Yazıcının erişim noktasının IP adresini bilmiyorsanız:

- IP adresini, yazıcının kontrol panelinde, Ağlar/Bağlantı Noktaları menüsünün altında TCP/IP bölümünde görebilirsiniz.
- Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve IP adresini TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz.

- 2 **Ayarlar** > **Raporlar** > **Faks İş Günlüğü** veya **Faks Arama Günlüğü** öğelerini tıklayın.

## İstenmeyen faksları engelleme

- 1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini girin.

Yazıcının erişim noktasının IP adresini bilmiyorsanız:

- IP adresini, yazıcının kontrol panelinde, Ağlar/Bağlantı Noktaları menüsünün altında TCP/IP bölümünde görebilirsiniz.
- Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve IP adresini TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz.

- 2 **Ayarlar** > **Faks Ayarları** > **Analog Faks Kurulumu** > **Adsız Faksları Engelle** öğelerini tıklayın.

**Notlar:**

- Bu seçenek, özel arayan kimliği olan veya faks istasyonu adı olmayan gelen faksları engeller.
- Yasak Faks Listesi alanına, engellemek istediğiniz belirli faks sahiplerinin telefon numarasını veya faks istasyonu adını girin.

## Giden bir faksı iptal etme

### Orijinal belge taranırken bir faksı iptal etme

- ADF'yi kullandığınızda, **Taranıyor...** görüntülenirken **Cancel Job (İşi İptal Et)** öğesine basın.
- Tarayıcı camını kullandığınızda, **Taranıyor...** görüntülenirken veya **Sonraki Sayfayı Tara / İşi Bitir** görüntülendiğinde **Cancel Job (İşi İptal Et)** öğesine basın.

### Orijinal belgeler belleğe tarandıktan sonra bir faksı iptal etme

- 1 Ana ekranda, **Cancel Jobs (İşleri İptal Et)** öğesine basın.  
İşleri İptal Et ekranı görüntülenir.
- 2 İptal etmek istediğiniz işe veya işlere basın.  
Ekranda üç iş görüntülendikten sonra, istediğiniz iş görüntüleninceye kadar aşağı oka ve ardından iptal etmek istediğiniz işe basın.
- 3 **Delete Selected Jobs (Seçilen İşleri Sil)** öğesine basın.  
Seçilen İşleri Sil ekranı görüntülenir, seçilen işler silinir ve ardından ana ekran görüntülenir.

## Faks seçeneklerini anlama

### İçerik

Bu seçenek özgün belgenin içerik türünü ve kaynağını belirtmenizi sağlar.

Metin, Metin/Fotoğraf, Fotoğraf veya Grafik seçeneklerin arasından içerik türünü seçin.

- **Metin**—Özgün belge çoğunlukla metin veya çizgi grafikten oluşuyorsa kullanın.
- **Grafik**—Özgün belge çoğunlukla pasta grafik, çubuk grafik veya canlandırmalar gibi işle ilgili grafikler içeriyorsa kullanın.
- **Metin/Fotoğraf**—Özgün belgede metin, grafik ve fotoğraf bir arada yer alıyorsa kullanın.
- **Fotoğraf**—Özgün belge çoğunlukla fotoğraf veya resimden oluşuyorsa kullanın.

İçerik kaynağını Renkli Lazer, Siyah Beyaz Lazer, Mürekkep Püskürtme, Fotoğraf/Film, Dergi, Gazete, Matbaa veya Diğer arasından seçin.

- **Renkli Lazer**—Özgün belge renkli lazer yazıcı kullanılarak yazdırıldıysa kullanın.
- **Siyah/Beyaz Lazer**—Özgün belge tek renkli lazer yazıcı kullanılarak yazdırıldıysa kullanın.
- **Mürekkep Püskürtmeli**—Özgün belge mürekkep püskürtmeli yazıcı kullanılarak yazdırıldıysa kullanın.
- **Fotoğraf/Film**—Özgün belge çoğunlukla bir filminden alınmış bir fotoğrfsa kullanın.
- **Dergi**—Özgün belge bir dergiden alınmışsa kullanın.
- **Gazete**—Özgün belge bir gazeteden alınmışsa kullanın.
- **Matbaa**—Özgün belge bir matbaa makinesi kullanılarak yazdırıldıysa kullanın.
- **Diğer**—Özgün belge başka veya bilinmeyen bir yazıcı kullanılarak yazdırıldıysa kullanın.

## Çözünürlük

Bu seçenek, tarayıcının fakslamak istediğiniz belgeyi inceleme seviyesini artırır. Bir fotoğraf, ince çizgiler içeren bir çizim veya çok küçük metinler içeren bir belge fakslıyorsanız, Çözünürlük ayarını artırın. Böylece tarama için gerekli süre ve faks çıkışının kalitesi de artar.

- **Standart**—Belgelerin çoğu için uygundur
- **İnce 200 dpi**—Küçük baskılar içeren belgeler için önerilir
- **Süper ince 300 dpi**—İnce ayrıntılar içeren orijinal belgeler için önerilir
- **Ultra ince 600 dpi**—Resim veya fotoğraf içeren belgeler için önerilir

**Not:** Renkli yazdırma seçildiğinde **İnce 200 dpi** ve **Süper ince 300 dpi** görüntülenir.

## Koyuluk

Bu seçenek, fakslarınızın orijinal belgeye göre ne kadar açık veya koyu olacağını ayarlar.

## Renk

Bu seçenek, faks işlemleri için rengi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

## Sayfa Ayarları

Bu seçenek Yüzler (Önlü arkalı), Yönlendirme ve Ciltleme ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

- **Yüzler (Önlü Arkalı)**— Özgün belgenin tek yüzlü (bir sayfaya yazdırılan) veya önlü arkalı (her iki tarafa da yazdırılan) olduğunu belirlemek için bunu kullanın. Bu, neyin faksa eklenmesi için taranması gerektiğini de tanımlar.
- **Yönlendirme**— Özgün belgenin yönlendirmesini belirlemek ve sonra Yüzler ve Ciltleme ayarlarını yönlendirmeye eşleşmesi için değiştirmek için bunu kullanın.
- **Ciltleme**—Özgün belgenin uzun kenar tarafından mı yoksa kısa kenar tarafından mı ciltleneceğini belirtmek için bunu kullanın.

## Tarama Önizleme

Bu seçenek, faksa eklenmeden önce resmin birinci sayfasını görüntüler. Birinci sayfa tarandığında, tarama duraklatılır ve bir önizleme görüntüsü gösterilir.

## Ertelenmiş Gönderme

Bir faksı daha ileri bir saat veya tarihte göndermenizi sağlar.

**1** Faksınızı ayarlayın.

**2** Ana ekrandan, şuraya gidin:

**Ertelenmiş Gönderme** > faksınızı göndermek istediğiniz tarihi ve saati girin > **Bitti**

**Not:** Ertelenmiş faksın gönderilmek üzere zamanlandığı anda yazıcı kapalı olursa, yazıcı tekrar açıldığında faks gönderilir.

Bu ayar özellikle belirli saatlerde veya iletim süreleri daha uygun fiyatlı olduğu zamanlarda kullanılamayan faks hatlarına bilgi gönderilmesinde kullanışlıdır.

## Gelişmiş seçenekleri kullanma

Bu seçenekler gelişmiş görüntüleme ayarlarını özelleştirmenize, birden çok işi tek bir iş olarak birleştirmenize, bir belgenin kenarlarını temizlemenize ve daha birçok şeye olanak sağlar.

## Faks bekletme ve iletleme

### Faksları bekletme

Bu seçenek, yayınlanıncaya kadar alınan faksların yazdırılma işlemini bekletmenizi sağlar. Bekletilen fakslar elle veya zamanlanmış bir gün ya da saatte yayınlanabilir.

**1** Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini girin.

Yazıcının erişim noktasının IP adresini bilmiyorsanız:

- IP adresini, yazıcının kontrol panelinde, Ağlar/Bağlantı Noktaları menüsünün altında TCP/IP bölümünde görebilirsiniz.
- Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve IP adresini TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz.

**2** **Ayarlar > Faks Ayarları > Analog Faks Kurulumu > Faksları Bekletme** öğelerini seçin.

**3** Faks Yazdırma Parolası alanında bir parola girin.

**4** Bekletilen Faks Modu menüsünde aşağıdakilerden birini seçin:

- **Kapalı**
- **Daima Açık**
- **Elle**
- **Programlanmış**

**5** Planlanmış seçeneğini belirlediyseniz, aşağıdaki adımlarla devam edin:

- Faks Bekletme Programı** düğmesini tıklatın.
- Eylem menüsünde **Faksları beklet** seçeneğini belirleyin.
- Saat menüsünde, bekletilen faksların yayınlanmasını istediğiniz saati seçin.
- Gün menüsünde, bekletilen faksların yayınlanmasını istediğiniz günü seçin.

**6** **Ekle** seçeneğini tıklatın.

### Faks iletleme

Bu seçenek, alınan faksları yazdırıp bir faks numarasına, e-posta adresine, FTP sitesine veya LDSS'ye iletmenizi sağlar.

**1** Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini girin.

Yazıcının erişim noktasının IP adresini bilmiyorsanız:

- IP adresini, yazıcının kontrol panelinde, Ağlar/Bağlantı Noktaları menüsünün altında TCP/IP bölümünde görebilirsiniz.
- Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve IP adresini TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz.

**2 Ayarlar > Faks Ayarları'nı** tıklatın.

**3** Faks İletme menüsünde aşağıdakilerden birini seçin:

- **Yazdır**
- **Yazdır ve İlet**
- **İlet**

**4** "İlet" menüsünde aşağıdakilerden birini seçin:

- **Faks**
- **E-posta**
- **FTP**
- **LDSS**
- **eSF**



**5** Kısayola İlet alanında, faksın iletilmesini istediğiniz kısayol numarasını girin.

**Not:** Kısayol numarasının "İlet" menüsünde seçilen ayar için geçerli olması gerekir.

**6 Gönder** seçeneğini tıklatın.

# Tarama

## Bir FTP adresine tarama
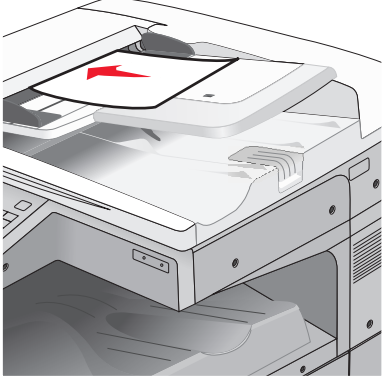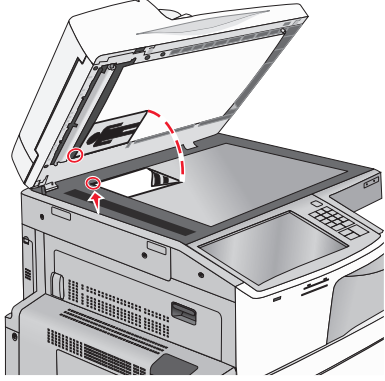
| Otomatik belge besleyici (ADF)                                                    | Tarayıcı camı                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                     |
| Çok sayfalı belgeler için ADF'yi kullanın.                                        | Tek sayfalar, küçük kağıtlar (örneğin kartpostallar veya fotoğraflar), asetatlar, fotoğraf kağıdı veya ince kağıtlar (dergi kupürleri) için tarayıcı camını kullanın. |

Tarayıcı belgeleri doğrudan bir File Transfer Protocol (FTP) sunucusuna taramanızı sağlar. Sunucuya bir kerede yalnızca bir FTP adresi gönderilebilir.

Bir FTP alıcısı sistem destek personeliniz tarafından yapılandırıldıktan sonra, alıcının adı bir kısayol numarası olarak kullanılabilir hale gelir veya Beklenen İşler listesinin altında bir profil olarak listelenir. Bir FTP adresi başka bir PostScript yazıcı da olabilir; örneğin, renkli bir belge taranarak bir renkli yazıcıya gönderilebilir.

## Kısayol oluşturma

FTP sunucusuna her belge göndermek istediğinizde yazıcının kontrol paneline FTP sitesi adresinin tamamını girmek yerine kalıcı bir FTP hedefi oluşturup bir kısayol numarası atayabilirsiniz. Kısayol numaraları atamak için iki yol vardır: yerleşik Web Sunucusunu veya yazıcının dokunma ekranını kullanarak.

### Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kullanarak bir FTP kısayolu oluşturma

**1** Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini girin.

Yazıcının erişim noktasının IP adresini bilmiyorsanız:

- IP adresini, yazıcının kontrol panelinde, Ağlar/Bağlantı Noktaları menüsünün altında TCP/IP bölümünde görebilirsiniz.
- Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve IP adresini TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz.

**2** **Ayarlar** düğmesini tıklayın.

**3** Diğer Ayarlar altında **Kısayolları Yönet** öğesini tıklayın.

**Not:** Parola gerekebilir. Kimlik ve parolanız yoksa, sistem destek personelinizden bir kimlik ve parola edinin.

**4** **FTP Kısayolu Ayarları** öğesini tıklayın.



- 5 Uygun bilgileri girin.
- 6 Bir kısayol numarası girin.  
Kullanılmakta olan bir numara girerseniz, başka bir numara seçmeniz istenir.
- 7 **Ekle** seçeneğini tıklatın.

## Dokunmatik ekranı kullanarak bir FTP kısayolu oluşturma

- 1 Ana ekrandan, şuraya gidin:

**FTP** > FTP adresini yazın >  > kısayol için bir ad girin > **Bitti**

- 2 Kısayol adının ve numarasının doğru olduğunu doğrulayıp **Tamam** öğesine basın. Ad veya numara doğru değilse, **İptal** öğesine basın ve bilgileri yeniden girin.  
Kullanılmakta olan bir numara girerseniz, başka bir numara seçmeniz istenir.
- 3 **Gönder** düğmesine dokununuz.

## Bir FTP adresine tarama

### Dokunmatik ekranı kullanarak bir FTP adresine tarama

- 1 Özgün belgeyi yukarı dönük, kısa kenar önce olarak ADF'ye veya aşağı dönük olarak tarayıcı camına yerleştirin.

**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, asetatlar, fotoğraf kağıdı veya gazete kupürleri gibi ince kağıtları yüklemeyin. Bu öğeleri tarayıcı camına yerleştirin.

- 2 ADF'ye bir belge yüklüyorsanız kağıt kılavuzlarını ayarlayın.
- 3 Ana ekrandan, şuraya gidin:  
**FTP** > **FTP** > FTP adresini yazın > **Gönder**

### Kısayol numarası kullanarak bir FTP adresine tarama

- 1 Özgün belgeyi yukarı dönük, kısa kenar önce olarak ADF'ye veya aşağı dönük olarak tarayıcı camına yerleştirin.

**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, asetatlar, fotoğraf kağıdı veya gazete kupürleri gibi ince kağıtları yüklemeyin. Bu öğeleri tarayıcı camına yerleştirin.

- 2 ADF'ye bir belge yüklüyorsanız kağıt kılavuzlarını ayarlayın.
- 3  düğmesine basın ve sonra FTP kısayol numarasını girin.
- 4 **Gönder** öğesine dokununuz.

## Adres defterini kullanarak bir FTP adresine tarama



- 1 Orijinal belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF'ye veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, transparanlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklenmemelidir. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.

- 2 ADF'ye bir belge yüklüyorsanız, kağıt kılavuzlarını ayarlayın.
- 3 Ana ekrandan, şuraya gidin:

**FTP > FTP** >  > alıcının adını girin > **Kısayollara Gözet** > alıcının adı > **Ara**

## Bir bilgisayara veya flaş sürücüye tarama
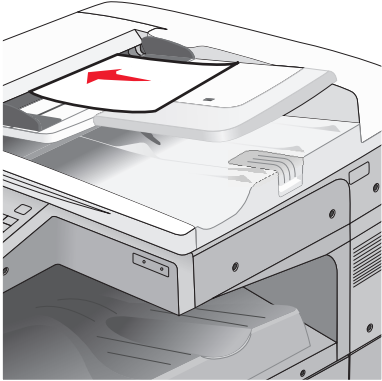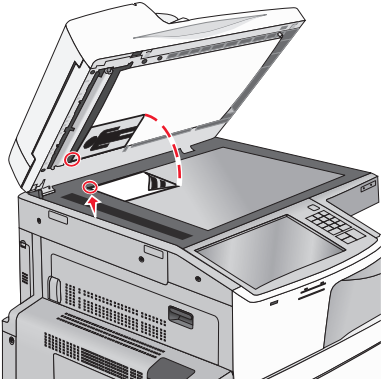
| ADF                                                                                | Tarayıcı camı                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                           |
| <p>Çok sayfalı belgeler için ADF'yi kullanın.</p>                                  | <p>Tek sayfalar, küçük kağıtlar (örneğin kartpostallar veya fotoğraflar), asetatlar, fotoğraf kağıdı veya ince kağıtlar (dergi kupürleri) için tarayıcı camını kullanın.</p> |

Tarayıcı doğrudan bir bilgisayara veya flaş sürücüsüne taramanızı sağlar. PC'ye Tara resimlerini alabilmeniz için bilgisayarınızın yazıcıya doğrudan bağlı olması gerekmez. Yazıcıyı bilgisayara, bilgisayarda bir tarama profili oluşturup, bu tarama profilini yazıcıya yükleyerek ağ üzerinden geri tarayabilirsiniz.

## Bilgisayara tarama

- 1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini girin.

Yazıcının erişim noktasının IP adresini bilmiyorsanız:

- IP adresini, yazıcının kontrol panelinde, Ağlar/Bağlantı Noktaları menüsünün altında TCP/IP bölümünde görebilirsiniz.
- Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve IP adresini TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz.

- 2 **Profil tara > Oluştur** öğelerini tıklatın.
- 3 Tarama ayarlarınızı seçin ve sonra **İleri** seçeneğini tıklatın.
- 4 Bilgisayarınızda tarama çıktı dosyasını kaydetmek istediğiniz bir konum seçin.

**5** Bir tarama adı girin.

Tarama adı, ekranda Tarama Profili listesinde görünen addır.

**6** **Gönder** seçeneğini tıklatın.**7** Tarama Profili ekranındaki yönergeleri inceleyin.

**Gönder**'i tıklattığınızda bir kısayol numarası otomatik olarak atanır. Belgelerinizi taramak için hazır olduğunuzda bu kısayol numarasını kullanabilirsiniz.

- a** Özgün belgeyi yukarı dönük, kısa kenar önce olarak ADF'ye veya aşağı dönük olarak tarayıcı camına yerleştirin.

**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, asetatlar, fotoğraf kağıdı veya gazete kupürleri gibi ince kağıtları yüklemeyin. Bu öğeleri tarayıcı camına yerleştirin.

- b** ADF'ye bir belge yüklüyorsanız kağıt kılavuzlarını ayarlayın.

- c**  düğmesine basın ve sonra tuş takımını kullanarak kısayol numarasını girin ya da ana ekranda **Bekletilen İşler** öğesine ve sonra **Profiller** öğesine basın.

- d** Siz kısayol numarasını girdikten sonra, tarayıcı belgeyi tarar ve belirttiğiniz dizine ya da programa gönderir. Ana ekranda **Profiller** öğesine bastıysanız, listeden kısayol numaranızı bulun.

**8** Dosyayı görüntülemek için bilgisayara dönün.

Çıkış dosyası konuma kaydedilir veya belirttiğiniz programda başlatılır.

## Flash sürücüyü tarama

- 1** Özgün belgeyi yukarı dönük, kısa kenar önce olarak ADF'ye veya aşağı dönük olarak tarayıcı camına yerleştirin.

**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, asetatlar, fotoğraf kağıdı veya gazete kupürleri gibi ince kağıtları yüklemeyin. Bu öğeleri tarayıcı camına yerleştirin.

- 2** ADF'ye bir belge yüklüyorsanız kağıt kılavuzlarını ayarlayın.

- 3** Flash sürücüyü yazıcının önündeki USB bağlantı noktasına takın.

USB Sürücü ana ekran görüntülenir.

- 4** Hedef klasörünü seçin ve sonra **USB sürücüsüne tara**'ya dokununuz.

- 5** Tarama ayarlarını düzenleyin.

- 6** **Tara**'ya dokununuz.

## Scan Center özelliklerini anlama

Scan Center yazılımı, tarama ayarlarınızı değiştirmenize ve taranan çıktının nereye gönderileceğini seçmenize izin verir. Scan Center yazılımıyla değiştirilen tarama ayarları kaydedilip diğer tarama işleri için kullanılabilir.

Aşağıdaki özellikler kullanılabilir:

- Resimleri tarayıp bilgisayarınıza gönderme
- Taranmış resimleri metne dönüştürme
- Taranmış resmin önizlemesini görüntüleme ve parlaklık ve kontrastı ayarlama

- Ayrıntı kaybına neden olmadan daha büyük taramalar yapma
- İki-tarafli belgeleri tarama

## ScanBack Yardımcı Programını kullanma

Bilgisayara tarama profilleri oluşturmak için, LexmarkScanBack™ Utility programını kullanabilirsiniz. ScanBack Utility, <http://support.lexmark.com> adresindeki Lexmark Web sitesinden indirilebilir.

### 1 Bilgisayara tarama profilini kurma

**a** ScanBack Yardımcı Programı'nı başlatın.

**b** Yazıcıyı seçin.

Hiçbir yazıcı listelenmediyse, sistem destekçiniz ile görüşün ya da elle bir IP adresi veya ana bilgisayar adı aramak için **Kur** ögesini tıklayın.

**c** Taranan belgenin türünü ve oluşturmak istediğiniz çıktının türünü tanımlamak için bilgisayar ekranınızdaki yönergeleri izleyin.

**d** Aşağıdakilerden herhangi birini seçin:

- **MFP Yönergelerini Göster**—Talimatları görüntüleyin veya yazdırın.
- **Kısayol Oluştur**—Tekrar kullanmak için bu ayarlar grubunu kaydedin.

**e** **Bitir** ögesini tıklayın.

Tarama profili bilgileriniz ve alınan resimlerin durumu ile birlikte bir iletişim kutusu görüntülenir.

### 2 Özgün belgeler tarayın:

**a** Tüm sayfaları ADF'ye veya tarayıcı camına yükleyin.

**b** Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:

**Tara/E-postala > Profiller > tarama profilinizi seçin > Devam**

**Not:** Çıkış dosyası dizine kaydedilir veya belirttiğiniz uygulamada başlatılır.

## FTP seçeneklerini anlama

### FTP

Bu seçenek FTP hedefi için IP adresini girmenizi sağlar.

**Not:** Adresler nokta ile ifade edilen biçimde olmalıdır (örneğin: **yyy.yyy.yyy.yyy**).

### Dosya Adı

Bu seçenek, taramam belgenin dosya adını girmenizi sağlar.

## Özgün Boyut

Bu seçenek, FTP üzerinden göndereceğiniz belgelerin boyutunu seçebileceğiniz bir ekranı açar.

- O boyutu Özgün Boyut ayarı olarak seçmek için, kağıt boyutu düğmesine dokununuz. FTP ekranı yeni ayarlarınızı gösterir.
- "Özgün Boyut", Karma Boyut olarak ayarlandığında, karma kağıt boyutlarını içeren bir özgün belgeyi tarayabilirsiniz.
- "Özgün Boyut" Otomatik Boyut Algılama olarak ayarlandığında, tarayıcı otomatik olarak özgün belgenin boyutunu belirler.

## Gönderme Biçimi

Bu seçenek, taranan görüntünün çıktı türünü ayarlamanızı sağlar.

Aşağıdakilerden birini tıklayın:

- **PDF**—Birden çok sayfa içeren tek bir dosya oluşturmak için kullanın. PDF dosyaları, güvenli veya sıkıştırılmış dosya olarak gönderilebilir.
- **TIFF**—Birden çok dosya veya tek bir dosya oluşturmak için kullanın. Ayarlar menüsündeki Çok Sayfalı TIFF ayarı devre dışı bırakılmışsa TIFF her dosyaya bir sayfa kaydeder. Dosya boyutu genellikle JPEG biçimine göre daha büyüktür.
- **JPEG**—Özgün belgenin her sayfası için ayrı bir dosya oluşturmak ve eklemek için kullanın.
- **XPS**—Birden çok sayfa içeren tek bir XPS dosyası oluşturmak için kullanın.
- **RTF**—Düzenlenebilir biçimde bir dosya oluşturmak için kullanın.
- **TXT**—Biçimlendirmesiz ASCII metin dosyası oluşturmak için kullanın.

**Not:** RTF veya TXT seçeneğini kullanmak için AccuRead OCR çözümünü satın alın ve yükleyin.

## Renk

Bu seçenek, taranmış resim için rengi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

## Çözünürlük

Bu seçenek, dosyanızın çıkış kalitesini ayarlar. Resim çözünürlüğünün artırılması, dosya boyutunu ve orijinal belgenin taranması için gerekli süreyi de artırır. Dosya boyutunu azaltmak için resim çözünürlüğü azaltılabilir.

## Koyuluk

Bu seçenek, dosyalarınızın orijinal belgeye göre ne kadar açık veya koyu olacağını ayarlar.

## Page Setup (Sayfa Ayarları)

Bu seçenek Taraflar (Önlü arkalı), Yönlendirme ve Ciltleme ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

- **Sides (Duplex)**—(Taraflar (Önlü Arkalı)) Özgün belgenin tek yüzlü (bir sayfaya yazdırılan) veya önlü arkalı (her iki tarafa da yazdırılan) olduğunu belirler. Bu, ayrıca neyin taranması gerektiğini belirler.
- **Orientation**—(Yönlendirme) Özgün belgenin yönlendirmesini belirler ve sonra Taraflar ve Ciltleme ayarlarını yönlendirmeyle eşleşmesi için değiştirir.

- **Binding**—(Ciltleme) Özgün belgenin uzun kenar tarafından mı yoksa kısa kenar tarafından mı ciltleneceğini belirtir.

## İçerik

Bu seçenek özgün belgenin içerik türünü ve kaynağını belirtmenizi sağlar.

Metin, Metin/Fotoğraf, Fotoğraf veya Grafik seçeneklerin arasından içerik türünü seçin.

- **Metin**—Özgün belge çoğunlukla metin veya çizgi grafikten oluşuyorsa kullanın.
- **Grafik**—Özgün belge çoğunlukla pasta grafik, çubuk grafik veya canlandırmalar gibi işle ilgili grafikler içeriyorsa kullanın.
- **Metin/Fotoğraf**—Özgün belgede metin, grafik ve fotoğraf bir arada yer alıyorsa kullanın.
- **Fotoğraf**—Özgün belge çoğunlukla fotoğraf veya resimden oluşuyorsa kullanın.

İçerik kaynağını Renkli Lazer, Siyah Beyaz Lazer, Mürekkep Püskürtme, Fotoğraf/Film, Dergi, Gazete, Matbaa veya Diğer arasından seçin.

- **Renkli Lazer**—Özgün belge renkli lazer yazıcı kullanılarak yazdırıldıysa kullanın.
- **Siyah/Beyaz Lazer**—Özgün belge tek renkli lazer yazıcı kullanılarak yazdırıldıysa kullanın.
- **Mürekkep Püskürtmeli**—Özgün belge mürekkep püskürtmeli yazıcı kullanılarak yazdırıldıysa kullanın.
- **Fotoğraf/Film**—Özgün belge çoğunlukla bir filminden alınmış bir fotoğrfsa kullanın.
- **Dergi**—Özgün belge bir dergiden alınmışsa kullanın.
- **Gazete**—Özgün belge bir gazeteden alınmışsa kullanın.
- **Matbaa**—Özgün belge bir matbaa makinesi kullanılarak yazdırıldıysa kullanın.
- **Diğer**—Özgün belge başka veya bilinmeyen bir yazıcı kullanılarak yazdırıldıysa kullanın.

## Scan Preview (Tarama Önizleme)

Bu seçenek, özgün belge tamamen taranmadan önce ilk sayfasını görüntüler. Birinci sayfa tarandığında, tarama duraklatılır ve bir önizleme görüntüsü gösterilir.

## Gelişmiş seçenekleri kullanma

Bu seçenekler gelişmiş görüntüleme ayarlarını özelleştirmenize, birden çok işi tek bir iş olarak birleştirmenize, bir belgenin kenarlarını temizlemenize ve daha birçok şeye olanak sağlar.

# Yazıcı menülerini anlama

## Menüler listesi

### Sarf malzemeleri

Sarf M. Değiştirin  
Mavi Kartuş  
Kırmızı Kartuş  
Sarı Kartuş  
Siyah Kartuş  
Mavi Fotokondüktör Birimi  
Kırmızı Fotokondüktör Birimi  
Sarı Fotokondüktör Birimi  
Siyah Fotokondüktör Birimi  
Ayırma Silindiri ve Alış Düzeneği  
Atık Toner Şişesi  
Zimba Kartuşu  
Delgeç Kutusu  
160K Bakım Kiti  
320K Bakım Kiti  
480K Bakım Kiti

### Kağıt Menüsü

Varsayılan Kaynak  
Kağıt Boyutu/Türü  
MP Yapılandır  
Boyut Değiştir  
Kağıt Dokusu  
Kağıt Yükleme  
Özel Türler  
Özel Adlar  
Özel Tarama Boyutları  
Özel Sele Adları  
Universal Ayarları  
Sele Ayarları

### Raporlar

Menü Ayarları Sayfası  
Aygıt İstatistikleri  
Ağ Ayarları Sayfası  
Ağ [x] Kurulum Sayfası  
Kısayol Listesi  
Faks İş Günlüğü  
Faks Çağrı Günlüğü  
Kopyalama Kısayolları  
E-posta Kısayolları  
Faks Kısayolları  
FTP Kısayolları  
Profiller Listesi  
Fontları Yazdır  
Dizin Yazdır  
Demo Baskısı  
Değer Raporu

### Ayarlar

Genel Ayarlar  
Kopyalama Ayarları  
Faks Ayarları  
E-posta Ayarları  
FTP Ayarları  
Flash Sürücü Menüsü  
Yazdırma Ayarları

### Güvenlik

Güvenlik Ayarlarını Düzenle  
Muhtelif Güvenlik Ayarları  
Gizli Yazdırma  
Geçici Veri Dosyalarını Sil  
Güvenlik Denetim Günlüğü  
Tarih ve Saati Ayarla

### Ağlar/Portlar

Aktif NIC  
Ağ<sup>1</sup>  
Standart USB  
Paralel [x]  
Seri [x]  
SMTP Ayarları

### Yardım

Tüm Kılavuzları Yazdır  
Kopya Kılavuzu  
E-posta Kılavuzu  
Faks Kılavuzu  
FTP Kılavuzu  
Yazdırma Kusurları Kılavuzu  
Bilgi Kılavuzu  
Sarf M. Kılavuzu

### Kısayol Yönetimi

Faks Kısayolları  
E-posta Kısayolları  
FTP Kısayolları  
Kopyalama Kısayolları  
Profil Kısayolları

### Seçenek Kartı Menüsü

Yüklenmiş DLE'ler (Karşıdan Yükleme Emülatörleri) görüntülenir.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Yazıcı kurulumuna bağlı olarak, bu menü ögesi Standart Ağ veya Ağ [x] olarak görüntülenir.

<sup>2</sup> Bu menü yalnızca bir veya daha fazla DLE yüklendiğinde görüntülenir.

## Sarf Malz. menüsü

| Menü öğesi                                                                                                                                                                  | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sarf M. Değiştirin</b><br>Ayırma Silindiri ve Alış Düzeneği<br>Evet<br>Hayır                                                                                             | Ayırıcma silindirinin ve alış düzeneğinin sayacını sıfırlama seçeneği sunar <ul style="list-style-type: none"> <li>Sarf malzemesi sayacını sıfırlamak için <b>Evet</b>'i tıklatın.</li> <li>Çıkmak için <b>Hayır</b>'ı seçin.</li> </ul> |
| <b>Mavi Kartuş</b><br>Kartuş Azalıyor<br>Kartuş Az<br>Kartuş Çok Az<br>Kartuş Kritik Düzeyde Az<br>Geçersiz<br>Değiştir<br>Eksik veya Arızalı<br>Tamam<br>Desteklenmeyen    | Mavi toner kartuşunun durumunu gösterir                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kırmızı Kartuş</b><br>Kartuş Azalıyor<br>Kartuş Az<br>Kartuş Çok Az<br>Kartuş Kritik Düzeyde Az<br>Geçersiz<br>Değiştir<br>Eksik veya Arızalı<br>Tamam<br>Desteklenmeyen | Kırmızı toner kartuşunun durumunu gösterir                                                                                                                                                                                               |
| <b>Sarı Kartuş</b><br>Kartuş Azalıyor<br>Kartuş Az<br>Kartuş Çok Az<br>Kartuş Kritik Düzeyde Az<br>Geçersiz<br>Değiştir<br>Eksik veya Arızalı<br>Tamam<br>Desteklenmeyen    | Sarı toner kartuşunun durumunu gösterir                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Siyah Kartuş</b><br>Kartuş Azalıyor<br>Kartuş Az<br>Kartuş Çok Az<br>Kartuş Kritik Düzeyde Az<br>Geçersiz<br>Değiştir<br>Eksik veya Arızalı<br>Tamam<br>Desteklenmeyen   | Siyah toner kartuşunun durumunu gösterir                                                                                                                                                                                                 |



| Menü öğesi                                                                                    | Açıklama                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Camgöbeği Fotoğraf İletkeni Birimi</b><br>Erken Uyarı<br>Düşük<br>Değiştir<br>Yok<br>Tamam | Camgöbeği fotoğraf iletkeni biriminin durumunu gösterir. |
| <b>Macenta Fotoğraf İletkeni Birimi</b><br>Erken Uyarı<br>Düşük<br>Değiştir<br>Yok<br>Tamam   | Macenta fotokondüktör biriminin durumunu gösterir.       |
| <b>Sarı Fotoğraf İletkeni Birimi</b><br>Erken Uyarı<br>Düşük<br>Değiştir<br>Yok<br>Tamam      | Sarı fotoğraf iletkeni biriminin durumunu gösterir.      |
| <b>Ayırma Silindiri ve Alış Düzeneği</b><br>Tamam<br>Değiştir                                 | Ayırma Silindiri ve Alış Düzeneğinin durumunu gösterir   |
| <b>Atık Toner Şişesi</b><br>Doluya Yakın<br>Değiştir<br>Yok<br>Tamam                          | Atık toner şişesinin durumunu gösterir                   |
| <b>Zimba Kartuşu</b><br>Erken Uyarı<br>Düşük<br>Değiştir<br>Yok<br>Tamam                      | Zimba kartuşunun durumunu gösterir                       |
| <b>Delgeç Kutusu</b><br>Doluya Yakın<br>Değiştir<br>Yok<br>Tamam                              | Delgeç kutusunun durumunu gösterir                       |
| <b>160K Bakım Kiti</b><br>Tükenmek Üzere<br>Tükendi<br>Tamam                                  | Bakım kitinin durumunu gösterir                          |
| <b>320K Bakım Kiti</b><br>Tükenmek Üzere<br>Tükendi<br>Tamam                                  | Bakım kitinin durumunu gösterir                          |

| Menü öğesi                                                   | Açıklama                        |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>480K Bakım Kiti</b><br>Tükenmek Üzere<br>Tükendi<br>Tamam | Bakım kitinin durumunu gösterir |

## Kağıt menüsü

### Varsayılan Kaynak menüsü

| Menü öğesi                                                                       | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Varsayılan Kaynak</b><br>Tepsi [x]<br>ÇA Besleyici<br>Elle Kağıt<br>Elle Zarf | Tüm yazdırma işleri için varsayılan bir kağıt kaynağı atar.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tepsi 1 (standart tepsi) fabrika varsayılan ayarıdır.</li> <li>ÇA Besleyicinin bir menü ayarı olarak görüntülenmesi için, Kağıt menüsünde ÇA besleyiciyi yapılandır ayarı Kaset olarak atanmalıdır.</li> <li>İki tepside de aynı boyutta ve aynı tür kağıt yüklüyse ve Kağıt Boyutu ve Kağıt Türü ayarları aynıysa, tepsiler otomatik olarak bağlantılandırılır. Bir tepsi boşaldığında, yazdırma işi bağlantılı tepsiyi kullanmaya devam eder.</li> </ul> |

### Kağıt Türü/Boyutu menüsü

| Menü öğesi                                                                                                                                                           | Açıklama                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tepsi [x] Boyutu</b><br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>JIS-B4<br>A3<br>11 x 17<br>Oficio (México)<br>Folio<br>Statement<br>Universal<br>A4<br>A5<br>A6<br>JIS B5 | Her tepsiye yüklenen kağıt boyutunu belirtir.<br><b>Not:</b> ABD'de Letter varsayılan fabrika ayarıdır. A4 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. |
| <b>Not:</b> Bu listede yalnızca takılmış olan menüler listelenir.                                                                                                    |                                                                                                                                                      |

| Menü öğesi                                                                                                                                                                                                                                              | Açıklama                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tepsi [x] Türü</b><br>Düz Kağıt<br>Stok Kartı<br>Asetat<br>Geri Dönüştürülmüş<br>Parlak<br>Ağır Parlak<br>Etiketler<br>Bond<br>Antet<br>Önceden Basılı<br>Renkli Kağıt<br>Hafif kağıt<br>Ağır Kağıt<br>Kaba/Pamuk Kağıt<br>Özel Tür [x]              | Her tepsiye yüklenen kağıt türünü belirtir<br><b>Not:</b> Düz Kağıt Tepsi 1 için varsayılan fabrika ayarıdır. Özel Tür [x] tüm diğer tepsiler için varsayılan fabrika ayarıdır. |
| <b>ÇA Besleyici Boyutu</b><br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>JIS-B4<br>A3<br>11 x 17<br>12 x 18<br>Oficio (México)<br>Folio<br>Statement<br>Universal<br>7 3/4 Zarf<br>10 Zarf<br>DL Zarf<br>C5 Zarf<br>Diğer Zarf<br>A4<br>A5<br>A6<br>JIS B5<br>SRA3 | Çok amaçlı besleyiciye yüklenen kağıdın boyutunu belirtir.<br><b>Not:</b> ABD'de Letter varsayılan fabrika ayarıdır. A4 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır.               |
| <b>Not:</b> Bu listede yalnızca takılmış olan menüler listelenir.                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |

| Menü öğesi                                                                                                                                                                                                                                                            | Açıklama                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ÇA Besleyici Türü</b><br>Özel Tür [x]<br>Düz Kağıt<br>Stok Kartı<br>Asetat<br>Geri Dönüştürülmüş<br>Parlak<br>Ağır Parlak<br>Etiketler<br>Bond<br>Zarf<br>Pürüzlü Zarf<br>Antet<br>Önceden Basılı<br>Renkli Kağıt<br>Hafif kağıt<br>Ağır Kağıt<br>Kaba/Pamuk Kağıt | Çok amaçlı besleyiciye yüklenen kağıdın türünü belirtir.<br><b>Not:</b> Özel Tür [x] fabrika varsayılan ayarıdır.                               |
| <b>Elle Kağıt Boyutu</b><br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>JIS-B4<br>A3<br>11 x 17<br>12 x 18<br>Oficio (México)<br>Folio<br>Statement<br>Universal<br>A4<br>A5<br>A6<br>JIS B5<br>SRA3                                                                              | Elle yüklenen kağıdın boyutunu belirtir.<br><b>Not:</b> ABD'de Letter varsayılan fabrika ayarıdır. A4 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. |
| <b>Not:</b> Bu listede yalnızca takılmış olan menüler listelenir.                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |

| Menü öğesi                                                                                                                                                                                                                                  | Açıklama                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elle Kağıt Türü</b><br>Düz Kağıt<br>Stok Kartı<br>Asetat<br>Geri Dönüştürülmüş<br>Parlak<br>Ağır Parlak<br>Etiketler<br>Bond<br>Antet<br>Önceden Basılı<br>Renkli Kağıt<br>Hafif kağıt<br>Ağır Kağıt<br>Kaba/Pamuk Kağıt<br>Özel Tür [x] | Elle yüklenen kağıdın türünü belirtir.<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Düz Kağıt'tır.                                                                                                    |
| <b>Elle Zarf Boyutu</b><br>10 Zarf<br>DL Zarf<br>C5 Zarf<br>Diğer Zarf<br>7 3/4 Zarf                                                                                                                                                        | Elle yüklenen zarfın boyutunu belirtir.<br><b>Not:</b> 10 Zarf ABD varsayılan fabrika ayarındır. DL Zarf uluslararası varsayılan fabrika ayarındır. Özel boyutta bir zarf yazdırma desteklenmez. |
| <b>Elle Zarf Türü</b><br>Zarf<br>Pürüzlü Zarf<br>Özel Tür [x]                                                                                                                                                                               | Elle yüklenen zarfın türünü belirtir.<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Zarf'tır.                                                                                                          |
| <b>Not:</b> Bu listede yalnızca takılmış olan menüler listelenir.                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |

## ÇA Yapılandırma menüsü

| Menü öğesi                              | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MP Yapılandır</b><br>Kaset<br>El ile | Yazıcının çok amaçlı besleyiciden ne zaman kağıt seçeceğini belirler<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Kaset'dir. Bu, çok amaçlı besleyiciyi otomatik kağıt kaynağı olarak yapılandırır.</li> <li>Elle, çok amaçlı besleyiciyi yalnızca elle beslenen yazdırma işleri için ayarlar.</li> </ul> |

## Boyut Değiştir menüsü

| Menü öğesi                                                                                   | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Boyut Değiştir</b><br>Tümü Listelendi<br>Kapalı<br>Bildirim/A5<br>Letter/A4<br>11 x 17/A3 | İstenen kağıt boyutu yoksa, kağıt boyutunu belirtilen bir yedek kağıt boyutu olarak değiştir<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Tümü Listelendi'dir. Mevcut tüm boyutlar kullanılabilir.</li> <li>Kapalı, boyut değiştirmenin mümkün olmadığını belirtir.</li> <li>Bir boyut değiştirme ayarlamamız yazdırma işinin Kağıt Değiştir mesajı gösterilmeden devam etmesini sağlar.</li> </ul> |

## Kağıt Dokusu menüsü

| Menü öğesi                                                                                                                  | Açıklama                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Düz Doku</b><br>Normal<br>Kaba<br>Düzgün                                                                                 | Yüklenen kağıdın görelî dokusunu belirtir                                                                                    |
| <b>Stok Kartı Dokusu</b><br>Normal<br>Kaba<br>Düzgün                                                                        | Yüklenen stok kartının görelî dokusunu belirtir<br><b>Not:</b> Bu ayarlar, yalnızca stok kartı destekleniyorsa görüntülenir. |
| <b>Transparan Dokusu</b><br>Normal<br>Kaba<br>Düzgün                                                                        | Yüklenen transparanın görelî dokusunu belirtir                                                                               |
| <b>Geri Dönüştürülmüş Dokusu</b><br>Normal<br>Kaba<br>Düzgün                                                                | Yüklenen geri dönüştürülmüş kağıdın görelî dokusunu belirtir                                                                 |
| <b>Parlak Doku</b><br>Normal<br>Kaba<br>Düzgün                                                                              | Yüklenen parlak kağıdın görelî dokusunu belirtir                                                                             |
| <b>Ağır Parlak Dokusu</b><br>Normal<br>Kaba<br>Düzgün                                                                       | Yüklenen parlak kağıdın görelî dokusunu belirtir                                                                             |
| <b>Etiket Dokusu</b><br>Normal<br>Kaba<br>Düzgün                                                                            | Yüklenen etiketlerin görelî dokusunu belirtir                                                                                |
| <b>Not:</b> Normal, bond, pürüzlü zarf ve pürüzlü/pamuklu kağıt dışında tüm kağıt türleri için varsayılan fabrika ayarıdır. |                                                                                                                              |

| Menü öğesi                                                                                                                  | Açıklama                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bond Dokusu</b><br>Kaba<br>Düzgün<br>Normal                                                                              | Yüklenen bond kağıdının görelî dokusunu belirtir                                                                      |
| <b>Zarf Dokusu</b><br>Normal<br>Kaba<br>Düzgün                                                                              | Yüklenen zarfların görelî dokusunu belirtir                                                                           |
| <b>Kaba Zarf Dokusu</b><br>Kaba                                                                                             | Yüklenen zarfların görelî dokusunu belirtir                                                                           |
| <b>Antetli Dokusu</b><br>Normal<br>Kaba<br>Düzgün                                                                           | Yüklenen antetlinin görelî dokusunu belirtir                                                                          |
| <b>Matbu Dokusu</b><br>Normal<br>Kaba<br>Düzgün                                                                             | Yüklenen matbu kağıdın görelî dokusunu belirtir                                                                       |
| <b>Renkli Dokusu</b><br>Normal<br>Kaba<br>Düzgün                                                                            | Yüklenen renkli kağıdın görelî dokusunu belirtir                                                                      |
| <b>Hafif Doku</b><br>Normal<br>Kaba<br>Düzgün                                                                               | Yüklenen kağıdın görelî dokusunu belirtir                                                                             |
| <b>Ağır Doku</b><br>Normal<br>Kaba<br>Düzgün                                                                                | Yüklenen kağıdın görelî dokusunu belirtir                                                                             |
| <b>Kaba/Pamuk Dokusu</b><br>Kaba                                                                                            | Yüklenen pamuk kağıdın görelî dokusunu belirtir                                                                       |
| <b>Özel [x] Doku</b><br>Normal<br>Kaba<br>Düzgün                                                                            | Yüklenen özel kağıdın görelî dokusunu belirtir<br><b>Not:</b> Ayarlar yalnızca özel tür destekleniyorsa görüntülenir. |
| <b>Not:</b> Normal, bond, pürüzlü zarf ve pürüzlü/pamuklu kağıt dışında tüm kağıt türleri için varsayılan fabrika ayarıdır. |                                                                                                                       |

## Kağıt Yükleme menüsü

| Bunu kullanın                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bunun için                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stok Kartı Yükleme</b><br>Önlü Arkalı Yazdırma<br>Kapalı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kağıt türü olarak Stok Kartı seçilen tüm yazdırma işleri için çift yüze yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar.                                                                                  |
| <b>Geri Dönüştürülmüş Yüklüyor</b><br>Önlü Arkalı Yazdırma<br>Kapalı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kağıt türü olarak Geri Dönüştürülmüş seçilen tüm yazdırma işleri için çift yüze yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar.                                                                          |
| <b>Parlak Yükleme</b><br>Önlü Arkalı Yazdırma<br>Kapalı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kağıt türü olarak Parlak seçilen tüm yazdırma işleri için çift taraflı yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar.                                                                                   |
| <b>Ağır Parlak Yükleme</b><br>Önlü Arkalı Yazdırma<br>Kapalı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kağıt türü olarak Ağır seçilen tüm yazdırma işleri için çift taraflı yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar.                                                                                     |
| <b>Bond Yükleme</b><br>Önlü Arkalı Yazdırma<br>Kapalı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kağıt türü olarak Bond seçilen tüm yazdırma işleri için çift yüze yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar.                                                                                        |
| <b>Antetli Yükleme</b><br>Önlü Arkalı Yazdırma<br>Kapalı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kağıt türü olarak Antetli seçilen tüm yazdırma işleri için çift yüze yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar.                                                                                     |
| <b>Matbu Yükleme</b><br>Önlü Arkalı Yazdırma<br>Kapalı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kağıt türü olarak Matbu seçilen tüm yazdırma işleri için çift yüze yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar.                                                                                       |
| <b>Renkli Yükleme</b><br>Önlü Arkalı Yazdırma<br>Kapalı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kağıt türü olarak Renkli seçilen tüm yazdırma işleri için çift yüze yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar.                                                                                      |
| <b>Hafif Yüklüyor</b><br>Önlü Arkalı Yazdırma<br>Kapalı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kağıt türü olarak Hafif seçilen tüm yazdırma işleri için çift yüze yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar.                                                                                       |
| <b>Ağır Yüklüyor</b><br>Önlü Arkalı Yazdırma<br>Kapalı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kağıt türü olarak Ağır seçilen tüm yazdırma işleri için çift yüze yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar.                                                                                        |
| <b>Kaba/Pamuk Yükleme</b><br>Önlü Arkalı Yazdırma<br>Kapalı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kağıt türü olarak Kaba veya Pamuklu seçilen tüm yazdırma işleri için çift yüze yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar.                                                                           |
| <b>Özel [x] Yükleme</b><br>Önlü Arkalı Yazdırma<br>Kapalı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kağıt türü olarak Özel [x] seçilen tüm yazdırma işleri için çift yüze yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar.<br><b>Not:</b> Özel [x] Yükleme yalnızca özel tür desteklendiğinde kullanılabilir. |
| <b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kapalı, tüm Kağıt Yükleme menüsü seçenekleri için varsayılan fabrika ayarıdır.</li> <li>Önlü Arkalı ayarı, işletim sisteminize bağlı olarak Yazdırma Özellikleri veya Yazdı iletişim kutusundan tek yüze yazdırma seçilmediği sürece, yazıcıyı varsayılan olarak her yazdırma işleminde iki yüze yazdıracak şekilde ayarlar.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                   |



## Özel Türler menüsü

| Bunu kullanın                                                                                             | Bunun için                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Özel Tür [x]</b><br>Kağıt<br>Stok Kartı<br>Asetat<br>Parlak<br>Kaba/Pamuk<br>Etiketler<br>Bond<br>Zarf | Bir kağıt veya özel ortam türünü Özel Tür [x] adıyla ilişkilendirin.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Özel Tür [x] için varsayılan fabrika ayarı Kağıt'tır.</li> <li>Bu kaynaktan yazdırabilmek için özel ortam türü, seçili tepside veya besleyicide desteklenmelidir.</li> </ul>    |
| <b>Geri Dönüştürülmüş</b><br>Kağıt<br>Stok Kartı<br>Asetat<br>Parlak<br>Kaba/Pamuk<br>Etiketler<br>Zarf   | Diğer menülerde Geri Dönüştürülmüş ayarı seçildiğinde bir kağıt türü belirtir.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Kağıt'tır.</li> <li>Bu kaynaktan yazdırabilmek için Geri Dönüştürülmüş kağıt türü seçili tepsi veya besleyicide desteklenmelidir.</li> </ul> |

## Özel Adlar menüsü

| Menü öğesi                  | Tanım                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Özel Ad [x]</b><br>[yok] | Kağıt türü için bir özel adı belirtin. Bu ad, yazıcı menülerinde <b>Özel Tür [x]</b> adının yerini alır. |

## Özel Tarama Boyutları menüsü

| Menü öğesi                                                                                                                                                                                             | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Özel Tarama Boyutu [x]</b><br>Tarama Boyutu Adı<br>Genişlik<br>1–11.69 inç (25–297 mm)<br>Yükseklik<br>1–17 inç (25–432 mm)<br>Yönlendirme<br>Dikey<br>Yatay<br>Her yüze 2 tarama<br>Kapalı<br>Açık | Bir özel tarama boyutu adını, tarama boyutlarını ve seçeneklerini belirtir. Özel tarama boyutu adı, yazıcı menülerinde bir <b>Özel Tarama Boyutu [x]</b> öğesini değiştirir.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Genişlik için, ABD'de varsayılan fabrika ayarı 11.69 inçtir. Genişlik için, uluslararası varsayılan fabrika ayarı 297 milimetredir.</li> <li>Yükseklik için, ABD'de varsayılan fabrika ayarı 17 inçtir. Yükseklik için, uluslararası varsayılan fabrika ayarı 432 milimetredir.</li> <li>Dikey, varsayılan fabrika yönlendirme ayarıdır.</li> <li>Kapalı, her yüze 2 tarama için varsayılan fabrika ayarıdır.</li> </ul> |

## Universal Ayarları menüsü

| Bunu kullanın                                     | Bunun için                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ölçüm Birimleri</b><br>İnç<br>Milimetre        | Ölçü birimini belirtir.<br><b>Not:</b> ABD'de inç varsayılan fabrika ayarıdır. Uluslararası varsayılan fabrika ayarı Milimetre'dir.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Dikey Genişliği</b><br>3–48 inç<br>76–1219 mm  | Dikey genişliğini ayarlar.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ABD'de 11,00 inç varsayılan fabrika ayarıdır. Uluslararası varsayılan fabrika ayarı 297,4 mm'dir.</li> <li>Genişlik maksimum değeri geçtiği takdirde, yazıcı izin verilen maksimum genişliği kullanır.</li> <li>Genişlik 0,01 inç veya 1 mm adımlarla artırılabilir.</li> </ul> |
| <b>Dikey Yüksekliği</b><br>3–48 inç<br>76–1219 mm | Dikey yüksekliğini ayarlar<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ABD'de 17 inç varsayılan fabrika ayarıdır. Uluslararası varsayılan fabrika ayarı 431,8 mm'dir.</li> <li>Yükseklik maksimum değeri aştığı takdirde, yazıcı izin verilen maksimum yüksekliği kullanır.</li> <li>Yükseklik 0,01 inç veya 1 mm adımlarla artırılabilir.</li> </ul>  |

## Sele Ayarları menüsü

| Menü öğesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Açıklama                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Çıkış Selesi</b><br>Standart Sele<br>Sele [x]                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Varsayılan çıkış selesini belirtir.<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Standart Sele'dir.                                                                                               |
| <b>Seleleri Yapılandır</b><br>Posta kutusu<br>Bağlantı<br>Tür Atama                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Çıkış seleleri için yapılandırma seçeneklerini belirtir.<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Posta kutusu'dur.                                                                           |
| <b>Tür/Sele Ata</b><br>Düz Kağıt Selesi<br>Stok Kartı Selesi<br>Asetat Selesi<br>Geri Dönüştürülmüş Selesi<br>Parlak Selesi<br>Ağır Parlak Kutusu<br>Etiket Selesi<br>Bond Selesi<br>Zarf Selesi<br>Kaba Zarf Selesi<br>Antetli Selesi<br>Matbu Selesi<br>Renkli Selesi<br>Hafif Kağıt Selesi<br>Ağır Kağıt Selesi<br>Kaba/Pamuk Selesi<br>Özel [x] Kutusu | Desteklenen her kağıt türü için bir çıkış selesi seçer.<br>Her tür için şu seçenekler seçilebilir:<br>Devre dışı<br>Standart Sele<br>Kutu [x]<br><b>Not:</b> Varsayılan ayar Devre dışı'dır. |

# Raporlar menüsü

## Raporlar menüsü

| Menü öğesi                    | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Menü Ayarları Sayfası</b>  | Mevcut yazıcı menüsü ayarları hakkında bir rapor yazdırır. Rapor ayrıca sarf malzemelerinin durumunu ve başarılı bir şekilde yüklenen donanım seçeneklerinin bir listesini içerir.                                                                                                                                                                    |
| <b>Aygıt İstatistikleri</b>   | Sarf malzemesi bilgileri ve yazdırılan sayfalarla ilgili ayrıntılar gibi yazıcı istatistiklerini içeren bir rapor yazdırır                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ağ Ayarları Sayfası</b>    | TCP/IP adres bilgileri gibi ağ yazıcı ayarları hakkında bilgiler içeren bir rapor yazdırır<br><b>Not:</b> Bu menü öğesi yalnızca yazdırma sunucularına bağlı yazıcılar veya ağ yazıcıları için gösterilir.                                                                                                                                            |
| <b>Ağ [x] Kurulum Sayfası</b> | TCP/IP adres bilgileri gibi ağ yazıcı ayarları hakkında bilgiler içeren bir rapor yazdırır<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bu menü öğesi yalnızca kurulu birden fazla ağ seçeneği varsa kullanılabilir.</li> <li>Bu menü öğesi yalnızca yazdırma sunucularına bağlı yazıcılar veya ağ yazıcıları için gösterilir.</li> </ul> |
| <b>Kısayol Listesi</b>        | Yapılandırılmış kısayollar ile ilgili bilgileri içeren bir rapor yazdırır.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Faks İş Günlüğü</b>        | Son tamamlanan 200 faksla ilgili bilgileri içeren bir rapor yazdırır.<br><b>Not:</b> Bu menü öğesi yalnızca Faks Ayarları menüsünde İş Günlüğünü Etkinleştir Açık olarak ayarlandığında kullanılabilir.                                                                                                                                               |
| <b>Faks Çağrı Günlüğü</b>     | Son 100 denenen, alınan ve engellenen çağrı ile ilgili bilgileri içeren bir rapor yazdırır.<br><b>Not:</b> Bu menü öğesi yalnızca Faks Ayarları menüsünde İş Günlüğünü Etkinleştir Açık olarak ayarlandığında kullanılabilir.                                                                                                                         |
| <b>Kopyalama Kısayolları</b>  | Kopyalama kısayolları ile ilgili bilgileri içeren bir rapor yazdırır.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>E-posta Kısayolları</b>    | E-posta kısayolları ile ilgili bilgileri içeren bir rapor yazdırır.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Faks Kısayolları</b>       | Faks kısayolları ile ilgili bilgileri içeren bir rapor yazdırır.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>FTP Kısayolları</b>        | FTP kısayolları ile ilgili bilgileri içeren bir rapor yazdırır.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Profiller Listesi</b>      | Yazıcıda kayıtlı profillerin bir listesini yazdırır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fontları Yazdır</b>        | Yazıcıda halen ayarlı yazıcı dili için mevcut tüm fontlarını gösteren bir rapor yazdırır.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Dizin Yazdır</b>           | İsteğe bağlı bir ön bellek kartında veya yazıcı sabit diskinde saklanan tüm kaynakların bir listesini yazdırır<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>İş Arabellek Boyutu %100 olarak ayarlanmalıdır.</li> <li>Flash bellek kartının veya sabit diskin doğru takıldığından ve düzgün çalıştığından emin olun.</li> </ul>            |
| <b>Demo Baskısı</b>           | Bellenim, flash seçeneği ve disk seçeneğinde bulunan demo baskısı dosyalarını yazdırır                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Değer Raporu</b>           | Yazıcının seri numarasını ve model adını içeren bir değer bilgileri raporu yazdırır. Bu raporda, bir değer veritabanına taranabilen metin ve UPC bar kodları bulunur.                                                                                                                                                                                 |

## Ağ/Portlar menüsü

### Aktif NIC menüsü

| Menü öğesi                                                   | Açıklama                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Etkin NIC</b><br>Otomatik<br>[mevcut ağ kartları listesi] | <b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir.</li> <li>Bu menü öğesi yalnızca bir isteğe bağlı bir ağ kartı takılıysa görüntülenir.</li> </ul> |

### Standart Ağ ve Ağ [x] menüleri

**Not:** Bu menüde yalnızca aktif bağlantı noktaları gösterilir; aktif olmayan tüm bağlantı noktaları yok sayılır.

| Menü öğesi                               | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>Açık<br>Kapalı | Bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PCL emülasyonuna geçirir<br><br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.</li> <li>Kapalı kullanıldığında, yazıcı gelen verileri incelemeyiz. PS SmartSwitch Açık olarak ayarlanırsa yazıcı, PostScript emülasyonunu kullanır. PS SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.</li> </ul> |
| <b>PS SmartSwitch</b><br>Açık<br>Kapalı  | Bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PS emülasyonuna geçirir<br><br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.</li> <li>Kapalı kullanıldığında, yazıcı gelen verileri incelemeyiz. PCL SmartSwitch Açık olarak ayarlanırsa yazıcı, PCL emülasyonunu kullanır. PCL SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.</li> </ul>       |
| <b>NPA Modu</b><br>Otomatik<br>Kapalı    | Yazıcıyı, NPA iletişim kuralı tarafından tanımlanan çift yönlü iletişim için gereken özel işlemleri yapacak şekilde ayarlar<br><br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir.</li> <li>Bu ayarın yazıcı kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlamasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.</li> </ul>                                                                                                   |

| Menü öğesi                                                                                     | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ağ Arabelleği</b><br>Otomatik<br>3KB - [izin verilen maksimum boyut]                        | Ağ giriş arabelleğinin boyutunu ayarlar<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir.</li> <li>Bu değer 1 KB büyüklüğündeki adımlarla değiştirilebilir.</li> <li>İzin verilen maksimum boyut yazıcıdaki bellek miktarına, diğer bağlantı arabelleklerinin boyutuna ve Kaynak Kaydet'in Açık veya Kapalı olup olmamasına bağlıdır.</li> <li>Ağ Arabelleğinin maksimum boyut aralığını artırmak için, paralel, seri ve USB arabelleklerini devreden çıkarın veya küçültün.</li> <li>Bu ayarın yazıcı kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlamasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.</li> </ul> |
| <b>İş Arabellekleme</b><br>Kapalı<br>Açık<br>Otomatik                                          | Yazdırma işlerini yazdırmadan önce geçici olarak yazıcının sabit diskinde saklar. Bu menü yalnızca formatlanmış bir disk takılıysa gösterilir.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.</li> <li>Açık, yazdırma işlerini yazıcının sabit diskinde arabellekler.</li> <li>Otomatik, yazdırma işlerini yalnızca yazıcı başka bir giriş bağlantı noktasından gelen verileri işliyorsa arabellekler.</li> <li>Bu ayarın yazıcı kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlamasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.</li> </ul>                                                                      |
| <b>Mac İkili PS</b><br>Otomatik<br>Açık<br>Kapalı                                              | Yazıcıyı Macintosh ikili PostScript yazdırma işlerini işlemek için ayarlar<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir.</li> <li>Kapalı, yazdırma işlerini standart iletişim kuralını kullanarak filtreler.</li> <li>Açık, ham ikili PostScript yazdırma işlerini işler.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Standart Ağ Ayarları</b><br>Raporlar<br>Ağ Kartı<br>TCP/IP<br>IPv6<br>Kablosuz<br>AppleTalk | Yazıcı ağ ayarlarını görüntüler ve ayarlar.<br><b>Not:</b> Kablosuz menüsü yalnızca yazıcı bir kablosuz ağa bağlandığında görüntülenir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ağ [x] Kurulumu</b><br>Raporlar<br>Ağ Kartı<br>TCP/IP<br>IPv6<br>Kablosuz<br>AppleTalk      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Ağ Raporları menüsü

Bu menü Ağ/Bağlantı Noktaları menüsünden kullanılabilir:

**Ağ/Bağlantı Noktaları > Standart Ağ veya Ağ [x] > Standart Ağ Kurulumu veya Ağ Kurulumu > Raporlar veya Ağ Raporları**

| Menü öğesi                    | Açıklama                                                                          |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurulum Sayfası Yazdır</b> | TCP/IP adresi gibi ağ yazıcı ayarları hakkında bilgiler içeren bir rapor yazdırır |

## Ağ Kartı menüsü

Bu menü Ağ/Portlar menüsünden kullanılabilir:

**Ağ/Portlar > Standart Ağ** veya **Ağ [x] > Standart Ağ Ayarları** veya **Ağ [x] Ayarları > Ağ Kartı**

| Menü öğesi                                          | Açıklama                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kart Durumunu Göster</b><br>Bağlı<br>Bağlı değil | Ağ Kartının bağlantı durumunu görüntülemenizi sağlar                                                                 |
| <b>Ağ Kartı Hızı</b>                                | Halen aktif ağ kartının hızını görmenizi sağlar.                                                                     |
| <b>Ağ Adresi</b><br>UAA<br>LAA                      | Ağ adreslerini görmenizi sağlar.                                                                                     |
| <b>İş Zamanası</b><br>0<br>10–225                   | Bir ağ yazdırma işi iptal edilmeden önce geçen süreyi belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 90 saniyedir. |
| <b>Banner Sayfası</b><br>Kapalı<br>Açık             | Yazıcının bir banner sayfası yazdırmasını sağlar.<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                |

## TCP/IP menüsü

**Not:** Bu menü yalnızca yazdırma sunucularına bağlı yazıcılar veya ağ yazıcılarında bulunur.

| Menü öğesi                                   | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ana Makine Adını Ayarla</b>               | Geçerli TCP/IP ana makine adını ayarlamanızı sağlar<br><b>Not:</b> Bu yalnızca Yerleşik Web Sunucusundan değiştirilebilir.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>IP Adresi</b>                             | Geçerli TCP/IP Adresini görüntülemenizi veya değiştirmenizi sağlar<br><b>Not:</b> IP adresinin elle girilmesi DHCP'yi Etkinleştir ve Auto IP'yi Etkinleştir ayarlarını Kapalı olarak değiştirir. Ayrıca, BOOTP ve RARP'yi destekleyen sistemlerde BOOTP'yi Etkinleştir ve RARP'yi Etkinleştir ayarlarını da Kapalı olarak değiştirir. |
| <b>Ağ Maskesi</b>                            | Geçerli TCP/IP ağ maskesini görüntülemenizi veya değiştirmenizi sağlar                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ağ Geçidi</b>                             | Geçerli TCP/IP ağ geçidini görüntülemenizi veya değiştirmenizi sağlar                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>DHCP'yi Etkinleştir</b><br>Açık<br>Kapalı | DHCP adresini ve parametre atama ayarını belirtir.<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>RARP'yi Etkinleştir</b><br>Açık<br>Kapalı | RARP adresi atama ayarını gösterir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                                                                                                                                |

| Menü öğesi                                          | Açıklama                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BOOTP'yi Etkinleştir</b><br>Açık<br>Kapalı       | BOOTP adresi atama ayarını gösterir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.                                                                                                                           |
| <b>AutoIP'yi Etkinleştir</b><br>Evet<br>Hayır       | Sıfır Yapılandırma Ağ Ayarını gösterir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.                                                                                                                        |
| <b>FTP/TFTP Etkinleştir</b><br>Evet<br>Hayır        | Yazıcıya Dosya Aktarım Protokolünü kullanarak dosya göndermenizi sağlayan bütünlük FTP sunucusunu etkinleştirir.<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.                                              |
| <b>HTTP Sunucusunu Etkinleştir</b><br>Evet<br>Hayır | Bütünlük Web sunucusunu (Yerleşik Web Sunucusu) etkinleştirir. Etkinleştirildiğinde, yazıcı bir Web tarayıcı kullanarak uzaktan izlenebilir ve yönetilebilir.<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir. |
| <b>WINS Sunucusu Adresi</b>                         | Geçerli WINS sunucu adresini görüntülemenizi veya değiştirmenizi sağlar                                                                                                                                         |
| <b>DNS Sunucusu Adresi</b>                          | Geçerli DNS sunucu adresini görüntülemenizi veya değiştirmenizi sağlar                                                                                                                                          |
| <b>DNS Sun. Adresi Yedekle</b>                      | Yedek DNS sunucu adreslerini görüntüler veya değiştirir.                                                                                                                                                        |
| <b>Yedek DNS Sunucu Adresi 2</b>                    |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Yedek DNS Sunucu Adresi 3</b>                    |                                                                                                                                                                                                                 |

## IPv6 menüsü

Bu menü Ağ/Portlar menüsünden kullanılabilir:

**Ağlar/Portlar > Standart Ağ veya Ağ [x] > Standart Ağ Ayarları veya Ağ [x] Ayarları > IPv6**

**Not:** Bu menü yalnızca ağ modelleri veya yazdırma sunucularına bağlı yazıcılarda bulunur.

| Menü öğesi                                     | Açıklama                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IPv6 Etkinleştir</b><br>Açık<br>Kapalı      | Yazıcıda IPv6 özelliğini etkinleştirir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.                                                                                            |
| <b>Otomatik Yapılandırma</b><br>Açık<br>Kapalı | Ağ bağdaştırıcısının bir yönlendirici tarafından sağlanan otomatik IPv6 adresi yapılandırmasını kabul edip etmeyeceğini belirler.<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. |
| <b>Ana Makine Adını Ayarla</b>                 | Ana makine adını ayarlamanızı sağlar<br><b>Not:</b> Bu ayarlar yalnızca Yerleşik Web Sunucusundan değiştirilebilir.                                                                 |
| <b>Adresi Göster</b>                           |                                                                                                                                                                                     |
| <b>Yönlendirici Adresini Göster</b>            |                                                                                                                                                                                     |
| <b>DHCPv6 Etkinleştir</b><br>Açık<br>Kapalı    | Yazıcıda DHCPv6 özelliğini etkinleştirir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.                                                                                          |

## Kablosuz menüsü

Kablosuz dahili yazdırma sunucusu ayarlarını görüntülemek veya yapılandırmak için aşağıdaki menü öğelerini kullanın.

**Not:** Bu menü yalnızca kablosuz ağa bağlı yazıcı modelleri için kullanılabilir.

Kablosuz menüsü Ağ/Bağlantı Noktaları menüsünden kullanılabilir:

**Ağ/Bağlantı Noktaları > Standart Ağ veya Ağ [x] > Standart Ağ Kurulumu veya Ağ [x] Kurulumu > Kablosuz**

| Menü öğesi                                                                                       | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wi-Fi Protected Setup</b><br>Başlatma Düğmesi                                                 | Belirlenen bir sürede hem yazıcıdaki hem de erişim noktasındaki (kablosuz yönlendirici) düğmelere basarak yazıcıyı kablosuz bir ağa bağlamanıza izin verir                                                                                                                                      |
| <b>Wi-Fi Protected Setup</b><br>PIN Yöntemini Başlatma                                           | Yazıcıda bir PIN kullanarak yazıcıyı kablosuz bir ağa bağlamanızı ve erişim noktasının kablosuz ayarlarına girmenizi sağlar                                                                                                                                                                     |
| <b>WPS Otomatik Algılamayı Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma</b><br>Etkinleştir<br>Devreden çıkar | WPS'ye sahip erişim noktasının kullandığı bağlantı yöntemini otomatik olarak algılar; WPS Düğme Yapılandırması (PBC) veya WPS Kişisel Kimlik Numarası (PIN)<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Devre Dışı'dır.                                                                             |
| <b>Ağ Modu</b><br>Alt Yapı<br>Özel                                                               | Ağ modunu belirtir<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Ad hoc'tur. Bu, yazıcı ve bilgisayar arasındaki kablosuz bağlantıyı doğrudan yapılandırır.</li> <li>Altyapı, yazıcının bir ağa bir erişim noktası kullanarak erişmesini sağlar.</li> </ul> |
| <b>Uyumluluk</b><br>802.11b/g<br>802.11b/g/n                                                     | Kablosuz ağ için kablosuz standardını belirtir<br><b>Not:</b> 802.11b/g/n varsayılan fabrika ayarıdır.                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ağ Seç</b><br>[mevcut ağlar listesi]                                                          | Kullanılacak yazıcı için bir yazıcı seçmenizi sağlar.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sinyal Kalitesini Göster</b>                                                                  | Kablosuz bağlantının kalitesini görmenizi sağlar                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Güvenlik Modunu Göster</b>                                                                    | Kablosuz bir ağın kullandığı şifreleme yöntemini görüntülemenizi sağlar                                                                                                                                                                                                                         |

**Not:** *Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS)*, kablosuz bir ağ kurmanızı sağlayan ve Wi-Fi teknolojisi bilgisi gerektirmeden ağ güvenliğini etkinleştiren basit ve güvenli bir yapılandırma yöntemidir. Artık, ağ cihazları için ağ adını (SSID) ve WEP anahtarını veya WPA şifresini yapılandırmaya gerek yoktur.

## AppleTalk menüsü

Menüye erişmek için aşağıdakilerden birine gidin:

- Ağlar/Portlar > Standart Ağ > Standart Ağ Kurulumu > AppleTalk**
- Ağlar/Bağlantı Noktaları > Ağ [x] > Ağ [x] Kurulumu > AppleTalk**

| Bunu kullanın                       | Bunun için                                                                                                    |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Etkinleştir</b><br>Evet<br>Hayır | AppleTalk desteğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Hayır'dır. |



| Bunu kullanın                                                   | Bunun için                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Adı Göster</b>                                               | Atanan AppleTalk adını gösterir.<br><b>Not:</b> AppleTalk adı yalnızca Yerleşik Web Sunucusundan değiştirilebilir.                     |
| <b>Adresi Göster</b>                                            | Atanan AppleTalk adresini gösterir.<br><b>Not:</b> AppleTalk adresi yalnızca Yerleşik Web Sunucusundan değiştirilebilir.               |
| <b>Bölge Ayarla</b><br>[ağ üzerinde bulunan bölgelerin listesi] | Ağ üzerinde bulunan AppleTalk bölgelerinin bir listesini sağlar.<br><b>Not:</b> Ağ için varsayılan bölge, varsayılan fabrika ayarıdır. |

## Standart USB menüsü

| Menü öğesi                                                                             | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>Açık<br>Kapalı                                               | Bir USB bağlantı noktasından alınan bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PCL emülasyonuna geçirir<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.</li> <li>Kapalı olarak ayarlandığında, yazıcı gelen verileri incelemeyi. PS SmartSwitch Açık olarak ayarlanırsa yazıcı, PostScript emülasyonunu kullanır. PS SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PS SmartSwitch</b><br>Açık<br>Kapalı                                                | Bir USB bağlantı noktasından alınan bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PS emülasyonuna geçirir<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.</li> <li>Kapalı olarak ayarlandığında, yazıcı gelen verileri incelemeyi. PCL SmartSwitch Açık olarak ayarlanırsa yazıcı, PCL emülasyonunu kullanır. PCL SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>NPA Modu</b><br>Otomatik<br>Açık<br>Kapalı                                          | Yazıcıyı, NPA iletişim kuralı tarafından tanımlanan çift yönlü iletişim için gereken özel işlemleri yapacak şekilde ayarlar<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. Otomatik, yazıcıyı verileri incelemek, biçimi belirlemek ve sonra uygun şekilde işlemek için ayarlar.</li> <li>Bu ayarın yazıcı kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlamasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>USB Arabelleği</b><br>Otomatik<br>3KB - [izin verilen maksimum boyut]<br>Devre Dışı | USB giriş arabelleğinin boyutunu ayarlar<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir.</li> <li>Devre Dışı, iş arabelleklemeyi kapatır. Yazıcının sabit diskinde arabelleğe alınmış tüm işler normal işleme devam edilmeden önce basılır.</li> <li>USB arabellek boyutu ayarı 1 KB büyüklüğünde adımlarla değiştirilebilir.</li> <li>İzin verilen maksimum boyut yazıcıdaki bellek miktarına, diğer bağlantı arabelleklerinin boyutuna ve Kaynak Kaydet'in Açık veya Kapalı olup olmamasına bağlıdır.</li> <li>USB Arabelleğinin maksimum boyut aralığını artırmak için, paralel, seri ve ağ arabelleklerini devreden çıkarın veya küçültün.</li> <li>Bu ayarın yazıcı kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlamasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.</li> </ul> |

| Menü öğesi                                            | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İş Arabellekleme</b><br>Kapalı<br>Açık<br>Otomatik | Yazdırma işlerini yazdırmadan önce geçici olarak yazıcının sabit diskinde saklar<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.</li> <li>Açık, işleri yazıcının sabit diskinde arabellekler.</li> <li>Otomatik, yazdırma işlerini yalnızca yazıcı başka bir giriş bağlantı noktasından gelen verileri işliyorsa arabellekler.</li> <li>Bu ayarın yazıcı kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlamasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.</li> </ul> |
| <b>Mac İkili PS</b><br>Otomatik<br>Açık<br>Kapalı     | Yazıcıyı Macintosh ikili PostScript yazdırma işlerini işlemek için ayarlar<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir.</li> <li>Açık, ham ikili PostScript yazdırma işlerini işler.</li> <li>Kapalı, yazdırma işlerini standart iletişim kuralını kullanarak filtreler.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ENA Adresi</b><br>yyy.yyy.yyy.yyy                  | Harici bir yazdırma sunucusu için ağ adresi bilgilerini ayarlar<br><b>Not:</b> Bu Menü öğesi yalnızca yazıcı USB bağlantı noktası üzerinden bir harici yazdırma sunucusuna bağlanmışsa kullanılabilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ENA Ağ Maskesi</b><br>yyy.yyy.yyy.yyy              | Harici bir yazdırma sunucusu için ağ maskesi bilgilerini ayarlar<br><b>Not:</b> Bu Menü öğesi yalnızca yazıcı USB bağlantı noktası üzerinden bir harici yazdırma sunucusuna bağlanmışsa kullanılabilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ENA Ağ Geçidi</b><br>yyy.yyy.yyy.yyy               | Harici bir yazdırma sunucusu için ağ geçidi bilgilerini ayarlar<br><b>Not:</b> Bu Menü öğesi yalnızca yazıcı USB bağlantı noktası üzerinden bir harici yazdırma sunucusuna bağlanmışsa kullanılabilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Paralel [x] menüsü

| Menü öğesi                               | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>Açık<br>Kapalı | Bir seri bağlantı noktasından alınan bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PCL emülasyonuna geçirir<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.</li> <li>Kapalı olarak ayarlandığında, yazıcı gelen verileri incelemeyiz. PS SmartSwitch Açık olarak ayarlanırsa yazıcı, PostScript emülasyonunu kullanır. PS SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.</li> </ul> |
| <b>PS SmartSwitch</b><br>Açık<br>Kapalı  | Bir seri bağlantı noktasından alınan bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PS emülasyonuna geçirir<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.</li> <li>Kapalı olarak ayarlandığında, yazıcı gelen verileri incelemeyiz. PCL SmartSwitch Açık olarak ayarlanırsa yazıcı, PCL emülasyonunu kullanır. PCL SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.</li> </ul>       |

| Menü öğesi                                                                                 | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NPA Modu</b><br>Otomatik<br>Açık<br>Kapalı                                              | Yazıcıyı, NPA iletişim kuralı tarafından tanımlanan çift yönlü iletişim için gereken özel işlemleri yapacak şekilde ayarlar<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir.</li> <li>Bu ayarın yazıcı kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlamasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Paralel Arabelleği</b><br>Otomatik<br>3KB - [izin verilen maksimum boyut]<br>Devre Dışı | Paralel giriş arabelleğinin boyutunu ayarlar<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir.</li> <li>Devre Dışı, iş arabelleklemeyi kapatır. Yazıcının sabit diskinde arabelleğe alınmış tüm yazdırma işleri normal işleme devam edilmeden önce basılır.</li> <li>Paralel arabirim boyutu ayarı 1 KB'lık artışlarla değiştirilebilir.</li> <li>İzin verilen maksimum boyut yazıcıdaki bellek miktarına, diğer bağlantı arabelleklerinin boyutuna ve Kaynak Kaydet'in Açık veya Kapalı olup olmamasına bağlıdır.</li> <li>Paralel Arabellek maksimum boyut aralığını artırmak için, USB, seri ve ağ arabelleklerini devreden çıkarın veya küçültün.</li> <li>Bu ayarın yazıcı kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlamasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.</li> </ul> |
| <b>İş Arabellekleme</b><br>Kapalı<br>Açık<br>Otomatik                                      | Yazdırma işlerini yazdırmadan önce geçici olarak yazıcının sabit diskinde saklar<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.</li> <li>Açık, yazdırma işlerini yazıcının sabit diskinde arabellekler.</li> <li>Otomatik, yazdırma işlerini yalnızca yazıcı başka bir giriş bağlantı noktasından gelen verileri işliyorsa arabellekler.</li> <li>Bu ayarın yazıcı kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlamasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Gelişmiş Durum</b><br>Açık<br>Kapalı                                                    | Paralel bağlantı noktası aracılığıyla çift yönlü iletişimi etkinleştirir<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.</li> <li>Kapalı, Paralel bağlantı noktası üzerinden haberleşmeyi devreden çıkarır.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Protokol</b><br>Fastbytes<br>Standart                                                   | Paralel bağlantı noktası iletişim kuralını belirtir<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan ayar Fastbytes'dir. Mevcut çoğu paralel bağlantı noktalarıyla uyumluluk sağlar ve önerilen ayardır.</li> <li>Standart, paralel bağlantı noktası iletişim sorunlarını çözmeyi dener.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Sıfırlama İzni</b><br>Kapalı<br>Açık                                                    | Yazıcının bilgisayardan gelen yazıcı donanımı sıfırlama isteklerini kabul edip etmeyeceğini belirler<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.</li> <li>Bilgisayar sıfırlama isteğini paralel bağlantı noktası aracılığıyla Sıfırla sinyalini etkinleştirerek iletir. Çoğu kişisel bilgisayar Sıfırla sinyalini bilgisayarın her açılışında etkinleştirir.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Menü öğesi                                        | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Paralel Modu 2</b><br>Açık<br>Kapalı           | Paralel bağlantı noktası verilerinin sondanın ön (Açık) veya arka (Kapalı) kenarında mı örnek-<br>lendiğini belirler<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.                                                                                                                                                                 |
| <b>Mac ikili PS</b><br>Otomatik<br>Açık<br>Kapalı | Yazıcıyı Macintosh ikili PostScript yazdırma işlerini işlemek için ayarlar<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir.</li> <li>Kapalı, yazdırma işlerini standart iletişim kuralını kullanarak filtreler.</li> <li>Açık, ham ikili PostScript yazdırma işlerini işler.</li> </ul> |
| <b>ENA Adresi</b><br>yyy.yyy.yyy.yyy              | Harici bir yazdırma sunucusu için ağ adresi bilgilerini ayarlar<br><b>Not:</b> Bu Menü öğesi yalnızca yazıcı USB bağlantı noktası üzerinden bir harici yazdırma sunucusuna bağlanmışsa kullanılabilir.                                                                                                                                 |
| <b>ENA Ağ Maskesi</b><br>yyy.yyy.yyy.yyy          | Harici bir yazdırma sunucusu için ağ maskesi bilgilerini ayarlar<br><b>Not:</b> Bu Menü öğesi yalnızca yazıcı USB bağlantı noktası üzerinden bir harici yazdırma sunucusuna bağlanmışsa kullanılabilir.                                                                                                                                |
| <b>ENA ağ geçidi</b><br>yyy.yyy.yyy.yyy           | Harici bir yazdırma sunucusu için ağ geçidi bilgilerini ayarlar<br><b>Not:</b> Bu Menü öğesi yalnızca yazıcı USB bağlantı noktası üzerinden bir harici yazdırma sunucusuna bağlanmışsa kullanılabilir.                                                                                                                                 |

## Seri [x] menüsü

| Menü öğesi                               | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>Açık<br>Kapalı | Bir seri bağlantı noktasından alınan bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne<br>olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PCL emülasyonuna geçirir<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.</li> <li>Kapalı olarak ayarlandığında, yazıcı gelen verileri incelemeyiz. PS SmartSwitch Açık olarak ayarlanırsa yazıcı, PostScript emülasyonunu kullanır. PS SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.</li> </ul> |
| <b>PS SmartSwitch</b><br>Açık<br>Kapalı  | Bir seri bağlantı noktasından alınan bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne<br>olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PS emülasyonuna geçirir<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.</li> <li>Kapalı olarak ayarlandığında, yazıcı gelen verileri incelemeyiz. PCL SmartSwitch Açık olarak ayarlanırsa yazıcı, PCL emülasyonunu kullanır. PCL SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.</li> </ul>       |

| Menü öğesi                                                                              | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NPA Modu</b><br>Otomatik<br>Açık<br>Kapalı                                           | <p>Yazıcıyı, NPA iletişim kuralı tarafından tanımlanan çift yönlü iletişim için gereken özel işlemleri yapacak şekilde ayarlar</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. Otomatik, yazıcıyı verileri incelemek, biçimi belirlemek ve sonra uygun şekilde işlemek için ayarlar.</li> <li>Açık olarak ayarlandığında, yazıcı NPA işleme prosedürünü uygular. Veriler NPA biçiminde değilse, kötü veri olarak atılır.</li> <li>Kapalı olarak ayarlandığında, yazıcı NPA işlemini gerçekleştirmez.</li> <li>Bu ayarın yazıcı kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlamasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.</li> </ul>                                                                                                             |
| <b>Seri Arabelleği</b><br>Otomatik<br>3KB - [izin verilen maksimum boyut]<br>Devre Dışı | <p>Seri giriş arabelleğinin boyutunu ayarlar</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir.</li> <li>Devre Dışı, iş arabelleklemeyi kapatır. Arabelleğe alınmış tüm işler normal işleme başlamadan önce basılır.</li> <li>Seri arabellek boyutu ayarı 1 KB büyüklüğünde adımlarla artırılabilir.</li> <li>İzin verilen maksimum boyut yazıcıdaki bellek miktarına, diğer bağlantı arabelleklerinin boyutuna ve Kaynak Kaydet'in Açık veya Kapalı olup olmamasına bağlıdır.</li> <li>Seri Arabelleği maksimum boyut aralığını artırmak için, paralel, seri ve ağ arabelleklerini devreden çıkarın veya küçültün.</li> <li>Bu ayarın yazıcı kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlamasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.</li> </ul> |
| <b>İş Arabellekleme</b><br>Kapalı<br>Açık<br>Otomatik                                   | <p>Yazdırma işlerini yazdırmadan önce geçici olarak yazıcının sabit diskinde saklar</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Yazıcı yazıcının sabit diskinde yazdırma işlerini arabelleklemez.</li> <li>Açık, yazdırma işlerini yazıcının sabit diskinde arabellekler.</li> <li>Otomatik, yazdırma işlerini yalnızca yazıcı başka bir giriş bağlantı noktasından gelen verileri işliyorsa arabellekler.</li> <li>Bu ayarın yazıcı kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlamasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Protokol</b><br>DTR<br>DTR/DSR<br>XON/XOFF<br>XON/XOFF/DTR<br>XONXOFF/DTRDSR         | <p>Seri bağlantı noktası için donanım ve yazılım el sıkışma ayarlarını seçer</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı DTR'dir.</li> <li>DTR/DSR bir donanım el sıkışma ayarıdır.</li> <li>XON/XOFF bir yazılım el sıkışma ayarıdır.</li> <li>XON/XOFF/DTR ve XON/XOFF/DTR/DSR kombine donanım ve yazılım el sıkışma ayarlarıdır.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kalıcı XON</b><br>Kapalı<br>Açık                                                     | <p>Yazıcının bilgisayarla haberleşmeye açık olup olmadığını belirler</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.</li> <li>Bu menü, Seri İletişim Kuralı XON/XOFF olarak ayarlanmışsa yalnızca seri bağlantı noktası için geçerlidir.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Menü öğesi                                                                                                               | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Baud</b><br>9600<br>19200<br>38400<br>57600<br>115200<br>138200<br>172800<br>230400<br>345600<br>1200<br>2400<br>4800 | Seri bağlantı noktası aracılığıyla verilerin alınabileceği hızı belirtir<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı 9600'dır.</li> <li>138200, 172800, 230400 ve 345600 baud hızları yalnızca Standart Seri menüsünde görüntülenir. Bu ayarlar Seri Seçeneği 1, Seri Seçeneği 2 veya Seri Seçeneği 3 menülerinde gösterilmez.</li> </ul>                                                                                                                                                    |
| <b>Veri Bitleri</b><br>8<br>7                                                                                            | Her aktarım çerçevesine gönderilen veri bitlerinin sayısını belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 8'dir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Eşlik</b><br>Yok<br>Yoksay<br>Çift<br>Tek                                                                             | Seri giriş ve çıkış veri çerçevelerinin eşliğini belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Yok'tur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>DSR Yetkisi</b><br>Kapalı<br>Açık                                                                                     | Yazıcının DSR Sinyalini kullanıp kullanmayacağını belirler<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.</li> <li>DSR çoğu seri kabloları tarafından kullanılan bir el sıkışma sinyalidir. Seri bağlantı noktası bilgisayar tarafından gönderilen verileri seri kablodaki elektriksel gürültüden ayırmak için DSR kullanır. Elektriksel gürültü ayrı karakterlerin yazdırılmasına neden olabilir. Ayrı karakterlerin yazdırılmasını önlemek için Açık olarak ayarlayın.</li> </ul> |

## SMTP Kurulumu menüsü

| Menü öğesi                                      | Açıklama                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Birincil SMTP Ağ Geçidi</b>                  | SMTP sunucusu ağ geçidi ve bağlantı noktası bilgilerini belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan SMTP ağ geçidi bağlantı noktası 25'tir.                             |
| <b>Birincil SMTP Ağ Geçidi Bağlantı Noktası</b> |                                                                                                                                                                |
| <b>İkincil SMTP Ağ Geçidi</b>                   |                                                                                                                                                                |
| <b>İkincil SMTP Ağ Geçidi Noktası</b>           |                                                                                                                                                                |
| <b>SMTP Zaman Aşımı</b><br>5-30                 | Sunucu bir e-postayı gönderme denemelerini sona erdirmeden önce geçecek saniye cinsinden süreyi belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 30 saniyedir. |
| <b>Yanıt Adresi</b>                             | Yazıcı tarafından gönderilen e-postada en fazla 128 karakter içeren bir yanıt adresi belirtir                                                                  |

| Menü öğesi                                                                                                                                                                       | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SSL Kullan</b><br>Devre Dışı<br>Görüş<br>Zorunlu                                                                                                                              | SSL'yi, SMTP sunucusuna bağlanırken yüksek güvenlik için SSL kullanacak şekilde ayarlar<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan ayar Devredışı'dır.</li> <li>Görüş ayarı kullanıldığında, SMTP sunucusu, SSL'nin kullanılıp kullanılmayacağını belirler.</li> </ul>                                                                                                                                                                                               |
| <b>SMTP Sunucusu Kimlik Doğrulama</b><br>Kimlik doğrulama gerekmiyor<br>Oturum Aç/Düz<br>CRAM-MD5<br>Digest-MD5<br>NTLM<br>Kerberos 5                                            | E-postaya tarama ayrıcalıkları için gerekli kullanıcı kimlik doğrulaması türünü belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı, "Kimlik doğrulama gerekmiyor"dur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Aygıt-Tarafından Gönderilen E-posta</b><br>Yok<br>Aygıt SMTP Kmlk Bilg. Kullan                                                                                                | SMTP sunucusuyla iletişim kurulurken hangi kimlik bilgilerinin kullanılacağını belirtir. Bazı SMTP sunucularının e-posta göndermek için kimlik bilgileri gerekir.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aygıt ve Kullanıcı Tarafından Gönderilen E-posta için varsayılan fabrika ayarı Hiçbiri'dir.</li> <li>Aygıtın SMTP Kimlik Bilgilerini Kullan seçili durumdayken SMTP sunucusunda oturum açmak için Aygıt Kullanıcı Kimliği ve Aygıt Parolası kullanılır.</li> </ul> |
| <b>Kullanıcı-Tarafından Gönderilen E-Posta</b><br>Yok<br>Aygıt SMTP Kmlk Bilg. Kullan<br>Otrm Kulncı Kml ve Prl Kulln<br>Otrm E-psta adresi ve Parolası Kulln<br>Kullanıcıya Sor |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Aygıt Kullanıcı Kimliği</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Aygıt Parolası</b>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kerberos 5 Alanı</b>                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>NTLM Etki Alanı</b>                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Güvenlik menüsü

### Güvenlik Ayarlarını Düzenleme menüsü

| Menü öğesi                           | Açıklama                                                                                                  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yedekleme Parolasını Düzenle</b>  | Yedekleme parolası oluşturur<br><b>Not:</b> Bu menü yalnızca bir yedekleme varsa görüntülenir.            |
| <b>Bina Bloklarını Düzenle</b>       | İç Hesapları, NTLM'yi, çeşitli Kurulumları, Parolayı ve PIN'i düzenler                                    |
| <b>Güvenlik Şablonlarını Düzenle</b> | Bir Güvenlik Şablonu ekler veya düzenler                                                                  |
| <b>Erişim Denetimlerini Düzenle</b>  | Yazıcı menülerine, bellenim güncellemelerine, tutulan işlere ve diğer erişim noktalarına erişimi denetler |

## Çeşitli Güvenlik Ayarları menüsü

| Menü öğesi                                                                                                                                                                      | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oturum Açma Sınırlamaları</b><br>Oturum açılmama sayısı<br>Açılmama zaman çerçevesi<br>Kilitlenme süresi<br>Panel Oturum Açma Zaman aşımı<br>Uzaktan Oturum Açma Zaman aşımı | <p>Yazıcı kontrol panelinden başarısız oturum açma deneme sayısını ve zaman çerçevesini, <i>tüm</i> kullanıcıların bağlantısı kesilip kilitlenmeden önce sınırlar</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"Oturum açılma sayısı" kullanıcılar dışarı atılmadan önceki başarısız oturum açma deneme sayısıdır. Varsayılan fabrika ayarı 1–10 deneme aralığıdır.</li> <li>"Açılmama zaman çerçevesi" kullanıcılar dışarı atılmadan önce başarısız oturum açma girişimlerinin yapılabileceği zaman çerçevesidir. Ayar aralığı 1–60 dakikadır. 5 dakika fabrika varsayılan ayarıdır.</li> <li>"Kilitlenme süresi" kullanıcıların oturum açma başarısızlık limitini aştıktan sonra ne kadar süre dışarıda bırakıldıklarını belirtir. Ayar aralığı 1–60 dakikadır. 5 dakika fabrika varsayılan ayarıdır. 1 yazıcının bir kilitlenme süresi olmadığını belirtir.</li> <li>"Panel Oturum Açma Zaman Aşımı" kullanıcı otomatik olarak oturumdan çıkmadan önce yazıcının Ana ekranda ne kadar süre işlem yapmadan kaldığını belirtir. Ayar aralığı 1–900 saniyedir. Varsayılan fabrika ayarı 30 saniyedir.</li> <li>"Uzaktan Oturum Açma Zaman Aşımı" uzak arabirimin kullanıcının oturumunu otomatik olarak kapatmadan önce ne kadar boşta kalacağını belirtir. Ayar aralığı 1–120 saniyedir. 10 dakika fabrika varsayılan ayarıdır.</li> </ul> |
| <b>Güvenlik Sıfırlama Anahtarı</b><br>Erişim denetimleri="Güvenlik Yok"<br>Etkisiz<br>Fabrika güvenlik varsayılanlarını sıfırla                                                 | <p>Güvenlik ayarlarının değerini değiştirir</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Erişim denetimleri="Güvenlik Yok" kullanıcının tanımladığı tüm güvenlik bilgilerini korur. Varsayılan fabrika ayarı "Güvenlik Yok"tur.</li> <li>"Etkisiz", sıfırlamanın aygıtın güvenlik yapılandırmasında bir etkisinin olmadığı anlamına gelir.</li> <li>"Fabrika güvenlik varsayılanlarını sıfırla" kullanıcının tanımladığı tüm güvenlik bilgilerini siler ve hem panel hem de Web sayfasının Çeşitli Güvenlik Ayarları bölümündeki fabrika varsayılan değerini her ayara atar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>LDAP Sertifika Doğrulaması</b><br>İste<br>Dene<br>İzin Ver<br>Asla                                                                                                           | <p>Kullanıcının bir sunucu sertifikası istemesine izin verir</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"İste" bir sunucu sertifikasının istendiği anlamına gelir. Kötü bir sertifika sağlanırsa veya hiç sertifika sağlanmazsa, oturum hemen sonlandırılır. Varsayılan fabrika ayarı "İste"dir.</li> <li>"Dene" bir sunucu sertifikasının istendiği anlamına gelir. Hiç sertifika sağlanmazsa oturum normal ilerler. Kötü bir sertifika sağlanırsa oturum hemen sonlandırılır.</li> <li>"İzin Ver" bir sunucu sertifikasının istendiği anlamına gelir. Hiç sertifika sağlanmazsa oturum normal ilerler. Kötü bir sertifika sağlanırsa, yoksayılır ve oturum normal ilerler.</li> <li>"Asla" hiç sunucu sertifikasının istenmediği anlamına gelir.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Minimum PIN Uzunluğu</b><br>1–16                                                                                                                                             | <p>PIN'in dijital uzunluğunu sınırlar.</p> <p><b>Not:</b> 4, varsayılan fabrika ayarıdır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



## Gizli Yazdırma menüsü

| Menü öğesi                                                                      | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maks Geçersiz PIN</b><br>Kapalı<br>2–10                                      | Geçersiz PIN giriş sayısını sınırlar<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bu menü yalnızca formatlanmış, arızalı olmayan bir yazıcı sabit diski takılmışsa kullanılabilir.</li> <li>Bu limite ulaşıldığında, bu kullanıcı adı için yazdırma işi ve bu PIN numarası silinir.</li> </ul>                                                                                                                     |
| <b>Gizli İş Bitimi</b><br>Kapalı<br>1 saat<br>4 saat<br>24 saat<br>1 hafta      | Gizli bir yazdırma işinin silinmeden önce yazıcıda kalma süresini sınırlar.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Yazıcı RAM'inde veya yazıcı sabit diskinde gizli yazdırma işleri bulunurken İş Zamanaşımı ayarı değiştirilirse, bu yazdırma işlerinin zamanaşımı süresi yeni varsayılan değere değiştirilmez.</li> <li>Yazıcı kapatılırsa, yazıcı RAM'inde bekletilen tüm gizli işler silinir.</li> </ul> |
| <b>İş Bitimini Tekrarla</b><br>Kapalı<br>1 saat<br>4 saat<br>24 saat<br>1 hafta | Yazıcının yazdırma işlerini ne kadar saklayacağını belirten bir zaman limiti atar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>İş Bitimini Doğrula</b><br>Kapalı<br>1 saat<br>4 saat<br>24 saat<br>1 hafta  | Yazıcının doğrulama gerektiren yazdırma işlerini ne kadar saklayacağını belirten bir zaman limiti atar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>İş Bitimini Ayır</b><br>Kapalı<br>1 saat<br>4 saat<br>24 saat<br>1 hafta     | Yazıcının yazdırma işlerini daha sonra ne kadar saklayacağını belirten bir zaman limiti atar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Geçici Veri Dosyaları menüsünü sil

Geçici Veri Dosyalarını Silme, *yalnızca* yazıcı sabit diskindeki o *anda* dosya sistemi tarafından kullanılmayan yazdırma işi verilerini siler. Tarayıcı sabit diskindeki, indirilmiş yazı tipleri, makrolar veya bekletilen işler gibi tüm kalıcı veriler korunur.

**Not:** Bu menü, yalnızca formatlanmış, çalışır durumdaki bir tarayıcı sabit diski takıldığında kullanılabilir.

| Bunu kullanın                                   | Bunun için                                                                                           |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Silme Modu</b><br>Kapalı<br>Otomatik<br>Elle | Geçici veri dosyalarını silme modunu belirtir.<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. |

| Bunu kullanın                                                     | Bunun için                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Otomatik Yöntem</b><br>Tek geçiş<br>Birden çok geçiş           | Otomatik disk silme için bir yöntem belirleyin.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tek geçiş varsayılan fabrika ayarıdır.</li> <li>Çok gizli bilgiler <i>yalnızca</i> Birden çok geçiş yöntemi kullanılarak silinmelidir.</li> </ul> |
| <b>Elle Silme Yöntemi</b><br>Tek geçiş<br>Birden çok geçiş        | Manuel disk silme için bir yöntem belirleyin.<br><b>Not:</b> Tek geçiş varsayılan fabrika ayarıdır.                                                                                                                                                        |
| <b>Zamanlanmış Silme Yöntemi</b><br>Tek geçiş<br>Birden çok geçiş | Programlanmış disk silme için bir yöntem belirleyin.<br><b>Not:</b> Tek geçiş varsayılan fabrika ayarıdır.                                                                                                                                                 |

## Güvenlik Denetim Günlüğü menüsü

| Menü öğesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Günlüğü Gönder</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Yetkili bir kullanıcının güvenlik günlüğünü göndermesini sağlar.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Günlüğü yazıcı kontrol panelinden göndermek için, yazıcıya bir flaş sürücü takılmalıdır.</li> <li>Yerleşik Web Sunucusundan günlük bir bilgisayara yüklenebilir.</li> </ul> |
| <b>Günlüğü Sil</b><br>Evet<br>Hayır                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Denetim günlüklerinin silinip silinmediğini belirtir.<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.                                                                                                                                                                                               |
| <b>Günlüğü Yapılandır</b><br>Denetimi Etkinleştir<br>Uzak SisGünlüğünü Etkinleştir<br>Uz. Sis. Gnlğ. Sncs.<br>Uz. Sis. Gnlğ. Bağ Nkt.<br>Uz. Sis. Gnlğ. Yntm.<br>Uzak SisGünlüğü Tesisi<br>Tüm davranışı kaydet<br>Yöneticinin e-posta adresi<br>Gönderme iş. dijital imzl.<br>Günlüklenecek olayların ciddiyeti<br>Uzak Syslog günlüğe alınmayan olayları<br>E-posta günlüğü temizlendi uyarısı<br>E-posta günlüğü silindi uyarısı<br>E-posta % dolu uyarısı<br>% tam uyarı düzeyi<br>E-posta günlüğü gönderildi uyarısı<br>E-posta günlüğü ayarları değiştirildi uyarısı<br>Satır sonlarını kaydet | Denetim günlüklerinin oluşturulup oluşturulmayacağını ve nasıl oluşturulacağını belirtir.<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarları güvenlik denetim günlüğünü etkinleştirir.                                                                                                                        |

## Tarih ve Saati Ayarla menüsü

| Menü ögesi                                                                                                                                                                                                              | Açıklama                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Geçerli Tarih ve Saat</b>                                                                                                                                                                                            | Yazıcının geçerli tarih ve saat ayarlarını görüntülemenizi sağlar                                                                         |
| <b>Tarih ve Saati Manuel Ayarla</b>                                                                                                                                                                                     | <b>Not:</b> Tarih/Saat, YYYY-AA-GG SS:DD:SN biçiminde ayarlanır.                                                                          |
| <b>Saat Dilimi</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı GMT'dir.                                                                                             |
| <b>DST'ye Otomatik Olarak Dikkat Et</b><br>Açık<br>Kapalı                                                                                                                                                               | <b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Açık olup, bu ayar, Zaman Dilimi ayarıyla ilişkilendirilmiş Gün Işığı Tasarrufu seçeneğini kullanır. |
| <b>Özel Saat Dilimi Ayarı</b><br>DST Başlangıç Haftası<br>DST Başlangıç GünüKapalı<br>DST Başlangıç Ayı<br>DST Başlangıç Saati<br>DST Bitiş Haftası<br>DST Bitiş Günü<br>DST Bitiş Ayı<br>DST Bitiş Saati<br>DST Ofseti | Saat dilimini ayarlamak için kullanıcıyı etkinleştirir                                                                                    |
| <b>NTP'yi Etkinleştir</b><br>Açık<br>Kapalı                                                                                                                                                                             | Ağ Zaman Protokolü'nü etkinleştirerek ağdaki aygıtların saatlerini senkronize eder<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.      |
| <b>NTP Sunucusu</b>                                                                                                                                                                                                     | NTP Sunucu Adresini görüntülemenizi sağlar                                                                                                |
| <b>Kimlik Denetimini Etkinleştir</b><br>Kapalı<br>Açık                                                                                                                                                                  | Kimlik doğrulama ayarını açık veya kapalı yapmanızı sağlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                            |

# Ayarlar menüsü

## Genel Ayarlar menüsü

| Menü öğesi                                                                                                                                                                                                                                                                  | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ekran Dili</b><br>İngilizce<br>Français<br>Deutsch<br>Italiano<br>Espanol<br>Yunanca<br>Dansk<br>Norsk<br>Nederlands<br>İsveççe<br>Portugues<br>Suomi<br>Rusça<br>Polski<br>Magyar<br>Türkçe<br>Cesky<br>Basitleştirilmiş Çince<br>Geleneksel Çince<br>Korece<br>Japonca | Ekranı görüntülenen metnin dilini ayarlar.<br><b>Not:</b> Her yazıcıda her dil bulunmayabilir.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Eko Modu</b><br>Kapalı<br>Enerji<br>Enerji/Kağıt<br>Kağıt                                                                                                                                                                                                                | Enerji, kağıt veya özel ortam kullanımını en aza indirir.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Bu, yazıcıyı varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürür.</li> <li>Eko Modu Enerji veya Kağıt olarak ayarlanınca performans etkilenebilir ancak yazdırma kalitesi etkilenmez.</li> </ul> |
| <b>ADF Yüklendi Uyarısı</b><br>Etkin<br>Devre dışı                                                                                                                                                                                                                          | ADF'nin, kağıt yerleştirildiğinde bir bip sesi çıkartıp çıkartmayacağını belirtir.<br><b>Not:</b> Varsayılan ayar Devre dışı'dır.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Sessiz Modu</b><br>Kapalı<br>Açık                                                                                                                                                                                                                                        | Yazıcının gürültüsünü en aza indirir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Bu ayar yazıcınızın performans özelliklerini destekler.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>İlk Kurulumu çalıştır</b><br>Evet<br>Hayır                                                                                                                                                                                                                               | Kurulum sihirbazını çalıştırır<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.</li> <li>Kurulum sihirbazı, Ülke seçme ekranında Bitti seçilerek tamamlandı-ğında, varsayılan ayar Hayır olur.</li> </ul>                                                                                             |

| Menü öğesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klavye</b><br>Klavye Türü<br>İngilizce<br>Français<br>Français Canadien<br>Deutsch<br>Italiano<br>Español<br>Yunanca<br>Dansk<br>Norsk<br>Nederlands<br>İsveççe<br>Suomi<br>Portugues<br>Rusça<br>Polski<br>İsviçre Almancası<br>İsviçre Fransızcası<br>Türkçe<br>Korece<br>Özel Tuş [x]<br>Aksanlar/Simgeler Sekmesi<br>Açık<br>Kapalı<br>Rusça/Lehce Sekmesi<br>Açık<br>Kapalı<br>Korece Sekmesi<br>Açık<br>Kapalı | Yazıcı kontrol paneli klavyesi için bir dil ve özel tuş bilgileri belirtir. Ek sekmeler yazıcı kontrol paneli klavyesi için aksan işaretlerine ve yazıcı kontrol paneline erişim sağlar.                                                                                                                                          |
| <b>Kağıt Boyutları</b><br>ABD<br>Metrik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kağıt boyutları ölçüsüne ait birimi belirtir<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>İlk ayar ilk kurulum sihirbazında yaptığınız ülke veya bölge seçimi ile belirlenir.</li> <li>Bu ayarın değiştirilmesi Kağıt Boyutu/Kağıt Türü menüsündeki her giriş kaynağının varsayılan ayarını da değiştirir.</li> </ul> |
| <b>PC'ye Tarama Bağlantı Noktası Aralığı</b><br>[bağlantı noktası aralığı]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Güvenlik duvarını engelleyen bir bağlantı noktasının arkasındaki yazıcılar için geçerli bağlantı noktası aralığı belirtir. Geçerli portlar bir noktalı virgüller ayrılan iki numara grubuyla belirtilir.<br><b>Not:</b> 9751:12000'dir.                                                                                           |

| Menü öğesi                                                                                                              | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Görüntülenen Bilgiler</b><br>Sol taraf<br>Sağ taraf<br>Özel Metin [x]<br>[metin girişi]                              | <p>Ana ekranın üst sol ve sağ köşelerinde ne gösterileceğini belirtir.</p> <p>Sol taraf ve Sağ taraf menüleri için, aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:</p> <p>Hiçbiri<br/> IP Adresi<br/> Ana makine adı<br/> Kişi Adı<br/> Konum<br/> Tarih/Saat<br/> mDNS/DDNS Hizmet Adı<br/> Sıfır Yapılandırma Adı<br/> Kartuş Seviyesi<br/> Özel Metin [x]</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IP Adresi Sol taraf için varsayılan fabrika ayarıdır.</li> <li>• Tarih/Saat Sağ taraf için varsayılan fabrika ayarıdır.</li> </ul> |
| <b>Gösterilen Bilgiler (devam)</b><br>[x] Toner<br>[x] Fotokondüktör<br>Atık Toner Şişesi<br>Isıtıcı<br>Transfer Modülü | <p>Sarf malzemeleri için görüntülenen bilgileri özelleştir</p> <p>Aşağıdaki ayarlar arasından seçiminizi yapın:</p> <p>Görüntülenme zamanı<br/> Gösterme<br/> Göster<br/> Gösterilecek Mesaj<br/> Varsayılan<br/> Alternatif<br/> Varsayılan<br/> [metin girişi]<br/> Alternatif<br/> [metin girişi]</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne Zaman Gösterilecek için fabrika varsayılan ayarı Gösterme'dir.</li> <li>• Gösterilecek Mesaj için varsayılan ayar Varsayılan'dır.</li> </ul>                                         |

| Menü ögesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gösterilen Bilgiler (devam)</b><br>Kağıt Sıkışması<br>Kağıt Yükle<br>Servis Hataları                                                                                                                                                                                                                                                       | Kağıt Sıkışması, Kağıt Yükle ve Servis Hataları için ne görüntülendiğini belirtir.<br>Her düğme için şu seçenekler vardır:<br>Etkinleştir<br>Evet<br>Hayır<br>Görüntülenecek Mesaj Türü<br>Varsayılan<br>Alternatif<br>Varsayılan Mesaj<br>[metin girişi]<br>Alternatif Mesaj<br>[metin girişi]<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Etkinleştir için fabrika varsayılan ayarı Hayır'dır.</li> <li>Gösterilecek Mesaj Türü için varsayılan ayar Varsayılan'dır.</li> </ul> |
| <b>Ana ekranın özelleştirilmesi</b><br>Dil Değiştir<br>Kopyala<br>Kopyalama Kısayolları<br>Faks<br>Faks Kısayolları<br>E-posta<br>E-posta Kısayolları<br>FTP<br>FTP Kısayolları<br>Bekletilen İşleri Ara<br>Bekletilen İşler<br>USB Sürücüsü<br>Profiller ve Çözümler<br>Yer İmleri<br>Kullanıcıya göre işler<br>Formlar ve Sık Kullanılanlar | Ana ekranda gösterilen simgeleri eklemenizi veya çıkarmanızı sağlar<br>Her simge için şu seçenekler seçilebilir:<br>Göster<br>Gösterme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tarih Formatı</b><br>AA-GG-YYYY<br>GG-AA-YYYY<br>YYYY-AA-GG                                                                                                                                                                                                                                                                                | Yazıcının tarihini biçimlendirir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Saat Formatı</b><br>12 saat Ö.Ö./Ö.S.<br>24 saat                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Yazıcının saatini biçimlendirir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ekran Parlaklığı</b><br>20–100                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Yazıcı kontrol paneli ekranının parlaklığını belirtir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tek Sayfa Kopyala</b><br>Açık<br>Kapalı                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tarayıcı camından bir kerede tek sayfa kopyalamayı ayarlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Menü öğesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Çıkış Aydınlatması</b><br>Standart Sele LED'i<br>Normal/Hazırda Bekleme Modu<br>Parlak<br>Soluk<br>Kapalı<br>Enerji Tasarrufu<br>Parlak<br>Soluk<br>Kapalı<br>Çıkış Seçenek Selesi LED'leri<br>Normal/Hazırda Bekleme Modu<br>Parlak<br>Soluk<br>Kapalı<br>Enerji Tasarrufu<br>Parlak<br>Soluk<br>Kapalı | Standart veya isteğe bağlı çıkış selesinden gelen ışık miktarını ayarlar<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normal/Bekleme Modu'nda, varsayılan fabrika ayarı Parlak'tır.</li> <li>• Enerji Tasarrufu modunda, varsayılan ayar Soluk'tur.</li> </ul>                                                                                                                                                     |
| <b>Sesli Geri Bildirim</b><br>Geri Bildirim Düğmesi<br>Açık<br>Kapalı<br>Ses Düzeyi<br>1–10                                                                                                                                                                                                                 | Düğmeler için ses seviyesini ayarlar<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geri Bildirim Düğmesi için varsayılan ayar Açık'tır.</li> <li>• Ses Seviyesi için varsayılan fabrika ayarı 5'tir.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Dokunmatik Ekran Geri Bildirimi</b><br>Açık<br>Kapalı                                                                                                                                                                                                                                                    | Dokunma ekranından geri besleme sağlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Yer İmlerini Göster</b><br>Açık<br>Kapalı                                                                                                                                                                                                                                                                | Bekletilen İşler alanında yer imlerinin gösterilip gösterilmeyeceğini belirtir.<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. Açık seçildiğinde, yer imleri Bekletilen İşler alanında gösterilir.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Artalan Kaldırmaya İzin Ver</b><br>Açık<br>Kapalı                                                                                                                                                                                                                                                        | Görüntü arka planının kopyalama, faks, e-posta, FTP veya USB'ye tarama işlerinde kaldırılmasına izin verilip verilemeyeceğini belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. Resmin artalanı kaldırılır.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Özel İş Taramalarına İzin Ver</b><br>Açık<br>Kapalı                                                                                                                                                                                                                                                      | Birden fazla işi bir dosyaya taramanızı sağlar.<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. Açık seçiliyse, Özel İş Taramalarına İzin Ver ayarı belirli işler için etkinleştirilebilir.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Tarayıcı Sıkışma Giderme</b><br>İş seviyesi<br>Sayfa seviyesi                                                                                                                                                                                                                                            | ADF'de bir kağıt sıkışması gerçekleştiğinde taranan bir işin nasıl yeniden yükleneceğini belirtir.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• İş seviyesi varsayılan fabrika ayarıdır.</li> <li>• İş seviyesi seçildiği takdirde, herhangi bir sayfa sıkıştığında işin tamamının yeniden taranması gerekir.</li> <li>• Sayfa seviyesi seçildiği takdirde, sıkışan sayfadan ilerisini yeniden tarayın.</li> </ul> |



| Menü ögesi                                                                                                               | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Web Sayfası Yenileme Hızı</b><br>30–300                                                                               | Yerleşik Web Sunucusunun yenilenme süresini saniye cinsinden belirler.<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 120 saniyedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kişi Adı</b>                                                                                                          | Yazıcı için bir irtibat kişisi adı belirtin.<br><b>Not:</b> Kişi adı, Yerleşik Web Sunucusu'nda saklanır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Konum</b>                                                                                                             | yazıcının konumunu belirtir.<br><b>Not:</b> Bu konum bilgisi Yerleşik Web Sunucusunda saklanır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Alarmlar</b><br>Alarm Denetimi<br>Kartuş Alarmı<br>Zimba Alarmı<br>Delgeç Alarmı                                      | Yazıcıya kullanıcı müdahalesi gerektiğinde çalacak bir alarm ayarlar.<br>Her alarm türü için kullanılabilir seçenekler şunlardır:<br>Kapalı<br>Tek<br>Sürekli<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alarm Denetiminin varsayılan fabrika ayarı Tek'tir. Tek ayarında üç hızlı bip sesi duyulur.</li> <li>Kartuş Alarmı için varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Kapalı ayarı alarm çalmayacağı anlamına gelir.</li> <li>Sürekli ayarında ise her 10 saniyede bir üç bip sesi duyulur.</li> </ul> |
| <b>Zaman aşırımları</b><br>Standby Modu<br>Devre dışı<br>1–240                                                           | Yazıcının düşük güç durumuna geçmeden önce dakika cinsinden hareketsiz kalma süresini belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 15 dakikadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Zaman aşırımları</b><br>Uyku Modu<br>2–240                                                                            | Yazıcının bir iş yazdırıldıktan sonra düşük güç düzeyine geçmeden önce beklediği süreyi ayarlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 5 dakikadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Zaman aşırımları</b><br>Hazırda Bekleme Süre Sonu<br>Devre dışı<br>1–3 saat<br>6 saat<br>1–3 gün<br>1–2 hafta<br>1 ay | Yazıcının, Hazırda Bekleme moduna girmeden önce beklediği süreyi ayarlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 3 gündür.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Zaman aşırımları</b><br>Bağlantıda Hazırda Bekleme Zaman Aşımı<br>Hazırda Bekletme<br>Hazırda Bekleme                 | Etkin Ethernet bağlantısı olsa bile yazıcıyı Hazırda Bekleme moduna ayarlayın<br><b>Not:</b> Hazırda Bekletme varsayılan fabrika ayarıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Zaman aşırımları</b><br>Ekran Zaman Aşımı<br>15–300                                                                   | Yazıcının, yazıcı ekranı <b>Hazır</b> durumuna dönmeden önce beklediği süreyi saniye cinsinden ayarlar.<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 30 saniyedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Menü öğesi                                                               | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zaman aşırımları</b><br>Yazdırma Zaman Aşımı<br>Devre dışı<br>1–255   | <p>Yazıcının yazdırma işinin kalanını iptal etmeden önce bir iş-sonu mesajı almak için beklediği süreyi saniye cinsinden ayarlar.</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı 90 saniyedir.</li> <li>Zamanlayıcının süresi bittiğinde, hala yazıcıda olan kısmen yazdırılmış sayfalar yazdırılır ve yazıcı herhangi bir yeni işin bekleyip beklemediğini kontrol eder.</li> <li>Yazdırma Zaman Aşımı yalnızca PCL öykünmesi kullanılırken kullanılabilir. Bu ayarın PostScript öykünmeli yazdırma işlerinin üzerinde hiçbir etkisi yoktur.</li> </ul> |
| <b>Zaman aşırımları</b><br>Bekleme Zaman Aşımı<br>Devre dışı<br>15–65535 | <p>Yazıcının bir işi iptal etmeden önce ek veri bekleme süresini saniye cinsinden ayarlar.</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı 40 saniye'dir.</li> <li>Yazdırma Zaman Aşımı yalnızca yazıcı PostScript öykünmesi kullanıyorsa kullanılabilir. Bu ayarın PCL öykünmeli yazdırma işlerinin üzerinde hiçbir etkisi yoktur.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Zaman aşırımları</b><br>İş Bekletme Zaman Aşımı<br>5–255              | <p>Yazıcının, olmayan kaynaklar gerektiren işleri beklemeye almadan ve yazdırma kuyruğundaki diğer işleri yazdırmadan önce kullanıcı müdahalesi için bekleyeceği süreyi belirtir.</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı 30 saniyedir.</li> <li>Bu menü yalnızca bir yazıcı sabit diski takıldığında kullanılabilir.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Baskı Kurtarma</b><br>Devre dışı<br>Oto Devam<br>5–255                | <p>Yazıcının, belirtilen süre içinde çözülmediği takdirde belirli çevrimdışı durumlardan otomatik olarak devam etmesini sağlar.</p> <p><b>Not:</b> Varsayılan ayar Devre dışı'dır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Baskı Kurtarma</b><br>Sıkışma Giderme<br>Otomatik<br>Açık<br>Kapalı   | <p>Yazıcının sıkışan sayfaları yeniden yazdırıp yazdırmayacağını belirtir.</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. Yazıcı sıkışan sayfaları, sayfaları tutmak için gerekli bellek başka yazıcı görevleri için gerekmediği sürece yeniden yazdırır.</li> <li>Açık ayarı yazıcının sıkışan sayfaları her zaman yeniden basmasını sağlar.</li> <li>Kapalı ayarı yazıcının sıkışan sayfaları hiçbir zaman yeniden basmasını sağlar.</li> </ul>                                                                                          |
| <b>Baskı Kurtarma</b><br>Sayfa Koruması<br>Kapalı<br>Açık                | <p>Yazıcının aksi takdirde yazdırılamayabilecek bir sayfayı başarıyla yazdırmasını sağlar.</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Kapalı, tüm sayfayı yazdırmak için yeterli bellek olmadığında kısmi bir sayfa yazdırır.</li> <li>Açık, yazıcının tüm sayfayı, sayfanın tamamı yazdırılacak şekilde işlemesi için ayarlar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                               |

| Menü öğesi                                                                                 | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uyku Düğmesine basın</b><br>Uyku<br>Hazırda Bekleme<br>Hiçbir Şey Yapma                 | Boşta konumdayken yazıcının Uyku düğmesine kısa süreli basıldığında nasıl karşılık vereceğini belirler<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Uyku'dur.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Uyku Düğmesine Basın ve Basılı Tutun</b><br>Hiçbir Şey Yapma<br>Uyku<br>Hazırda Bekleme | Boşta konumdayken yazıcının Uyku düğmesine uzun süreli basıldığında nasıl karşılık vereceğini belirler<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Hiçbir Şey Yapma'dır.                                                                                                                                                                          |
| <b>Varsayılan Fabrika Ayarları</b><br>Geri Yükleme<br>Şimdi Geri Yükle                     | Yazıcı ayarlarını üretici varsayılan ayarlarına geri döndürür<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Geri Yükleme'dir. Geri Yükleme kullanıcı tanımlı ayarları korur.</li> <li>Şimdi Geri Yükle, RAM'de depolanan tüm indirmeleri siler. Flash bellekte saklanan yüklemeler etkilenmez.</li> </ul> |

## Kopyalama Ayarları menüsü

| Menü öğesi                                                                                                                                 | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İçerik Türü</b><br>Metin/Fotoğraf<br>Metin<br>Resim<br>Fotoğraf                                                                         | Orijinal belgenin içeriğini belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Metin/Fotoğraf'tır.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>İçerik Kaynağı</b><br>Renkli Lazer<br>Mürekkep Püskürtmeli<br>Magazin<br>Basın<br>Siyah/Beyaz Lazer<br>Fotoğraf/Film<br>Gazete<br>Diğer | Orijinal belgenin nasıl üretildiğini belirtir<br><b>Not:</b> Renkli Lazer, varsayılan fabrika ayarıdır.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Renkli</b><br>Açık<br>Kapalı                                                                                                            | Kopyaların renkli yazdırılıp yazdırılmayacağını belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Renkli kopyaya izin ver</b><br>Açık<br>Kapalı                                                                                           | Kopyalamada rengi etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.</li> <li>Bunu Kapalı olarak ayarladığınızda renkle ilgili tüm menüler gizlenecektir.</li> <li>Bu ayar Renk ayarını geçersiz kılar.</li> </ul> |

| Menü öğesi                                                                                                | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oto Renk Algıla</b><br>Renk Hassasiyeti<br>1-9<br>Alan Hassasiyeti<br>1-9                              | Yazıcının özgün belgeden algılayabileceği renk miktarını ayarlar<br><b>Not:</b> Bu Menü öğesi yalnızca Renk, Oto olarak ayarlandığında kullanılabilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Çift Yüz (Önlü Arkalı)</b><br>1 yüzden 1 yüze<br>1 yüzden 2 yüze<br>2 yüzden 1 yüze<br>2 yüzden 2 yüze | Özgün belgenin iki taraflı mı, tek taraflı mı olduğunu ve kopyanın iki taraflı mı tek taraflı mı olacağını belirtir<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1 taraflıdan 1 taraflıya</b>—Orijinal belgenin bir tarafında baskı bulunur ve kopyalanan sayfanın da bir tarafında baskı bulunacaktır.</li> <li>• <b>1 taraflıdan 2 taraflıya</b>—Orijinal belgenin bir tarafında baskı bulunurken kopyalanan sayfanın her iki tarafında baskı bulunacaktır.</li> <li>• <b>2 taraflıdan 1 taraflıya</b>—Orijinal belgenin her iki tarafında da baskı bulunurken kopyalanan sayfanın yalnızca bir tarafında baskı bulunacaktır.</li> <li>• <b>2 taraflıdan 2 taraflıya</b>—Orijinal belgenin iki tarafında baskı bulunur ve kopyalanan sayfanın da iki tarafında baskı bulunacaktır.</li> </ul> |
| <b>Kağıt Tasarrufu</b><br>Kapalı<br>1 Dikeyde 2<br>1 Yatayda 2<br>1 Dikeyde 4<br>1 Yatayda 4              | Bir belgenin iki veya dört sayfasını bir sayfaya kopyalamaya izin verir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Sayfa Kenarlıklarını Yazdır</b><br>Kapalı<br>Açık                                                      | Kenarlığın yazdırılıp yazdırılmayacağını belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Harmanla</b><br>Açık [1,2,1,2,1,2]<br>Kapalı [1,1,1,2,2,2]                                             | Birden fazla kopya yazdırırken bir yazdırma işinin sayfalarını sırayla yığılanmış tutar.<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Delme</b><br>Kapalı<br>2 delik<br>3 delik<br>4 delik                                                   | Bir yazdırma veya kopyalama son işleminde kullanılacak delgeç türünü belirler<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Zimba</b><br>Kapalı<br>Otomatik<br>Geri<br>İkili<br>Çifte İkili<br>Ön                                  | Zimba son işlemcisini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.</li> <li>• Bu Menü yalnızca bir zimba son işlemcisi takıldığında görüntülenir.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Menü öğesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Orijinal Boyut</b><br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Tabloid<br>Folio<br>Statement<br>Universal<br>4 x 6 inç<br>3 x 5 inç<br>Kartvizit<br>ID Kart<br>Özel Tarama Boyutu [x]<br>A3<br>A4<br>A5<br>Oficio (Meksika)<br>A6<br>JIS B4<br>JIS B5<br>Kitap Orijinal<br>Otomatik Boyut Algılama<br>Karma Boyutlar | Orijinal belgenin kağıt boyutunu belirtir<br><b>Not:</b> ABD'de Letter varsayılan fabrika ayarıdır. A4 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır.                                                                                             |
| <b>Kaynağa Kopyala</b><br>Tepsi [x]<br>Otomatik Boyut Eşleştirme<br>El ile Besleyici                                                                                                                                                                                                                           | Kopya işleri için kağıt kaynağını belirtir<br><b>Not:</b> Tepsi 1 varsayılan fabrika ayarıdır.                                                                                                                                               |
| <b>Saydam Ayırıcıları</b><br>Açık<br>Kapalı                                                                                                                                                                                                                                                                    | Saydamların arasına kağıt sayfası yerleştirir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.                                                                                                                                              |
| <b>Ayırma Sayfaları</b><br>Kapalı<br>Kopyalar Arasında<br>İşlerin Arasına<br>Sayfaların Arasına                                                                                                                                                                                                                | Sayfalar, kopyalar veya işlerin arasına kağıt sayfası yerleştirir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                        |
| <b>Ayırma Sayfası Kaynağı</b><br>Tepsi [x]<br>El ile Besleyici                                                                                                                                                                                                                                                 | Ayırma sayfası kaynağını belirtir<br><b>Not:</b> Tepsi 1 varsayılan fabrika ayarıdır.                                                                                                                                                        |
| <b>Koyuluk</b><br>1-9                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kopya işi için koyuluk düzeyini belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 5'tir.                                                                                                                                                      |
| <b>Çıkış Selesi</b><br>Standart Sele<br>Sele [x]                                                                                                                                                                                                                                                               | Kopyalama işi için kullanılacak seleyi belirtir<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Standart Sele'dir.</li> <li>Sele [x] yalnızca en az bir isteğe bağlı sele takıldığında görünür.</li> </ul> |

| Menü öğesi                                                                                                                                                                           | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kopya Sayısı</b><br>1–999                                                                                                                                                         | Kopya işi için kopya sayısını belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 1'dir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Üstbilgi/Altbilgi</b><br>[Konum]<br>Kapalı<br>Tarih/Saat<br>Sayfa numarası<br>Özel metin<br>Yazdır<br>Tüm sayfalar<br>Yalnızca ilk sayfa<br>İlk sayfa dışında hepsi<br>Özel metin | Üstbilgi veya altbilgi bilgilerini ve sayfadaki konumunu belirtir<br>Konum için aşağıdaki seçeneklerden seçim yapın:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Sol üste</li> <li>• Üst orta</li> <li>• Sağ üste</li> <li>• Sol alta</li> <li>• Alt orta</li> <li>• Sağ alta</li> </ul> <b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konum için varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.</li> <li>• "Yazdır" için varsayılan fabrika ayarı Tüm sayfalar'dır.</li> </ul> |
| <b>Kaplama</b><br>Kapalı<br>Gizli<br>Kopyala<br>Taslak<br>Acil<br>Özel                                                                                                               | Kopya işinin her sayfasına yazdırılan kaplama metnini belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Özel Kaplama</b>                                                                                                                                                                  | Özel kaplama metnini belirtir<br><b>Not:</b> Maksimum 64 karaktere izin verilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Öncelikli kopyalara izin ver</b><br>Açık<br>Kapalı                                                                                                                                | Bir sayfa veya belgenin kopyalanması için yazdırma işinin kesilmesine izin verir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Özel İş tarama</b><br>Kapalı<br>Açık                                                                                                                                              | Karma kağıt boyutlarını içeren bir belgeyi tek bir kopya işinde kopyalamanızı sağlar<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.</li> <li>• Bu menü yalnızca çalışır durumda bir sabit disk takıldığında kullanılabilir.</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kısayol Olarak Kaydet'e İzin Ver</b><br>Açık<br>Kapalı                                                                                                                            | Özel kopya ayarlarını kısayol olarak kaydetmenizi sağlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Arka Planı Kaldırma</b><br>-4 ila 4 arası                                                                                                                                         | Bir kopyadaki görünür arka planın miktarını ayarlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 0'dır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Otomatik Ortala</b><br>Kapalı<br>Açık                                                                                                                                             | İçeriği sayfada otomatik olarak ortalamanızı sağlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Renk Dengesi</b><br>Mavi - Kırmızı<br>Kırmızı - Yeşil<br>Sarı - Mavi                                                                                                              | Çıktıda eşit renk dengesi sağlar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Menü öğesi                                                                                                                                                                               | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Renk Eksikliği</b><br>Renk Eksikliği<br>Hiçbiri<br>Kırmızı<br>Yeşil<br>Mavi<br>Varsayılan Kırmızı Eşiği<br>0-255<br>Varsayılan Yeşil Eşiği<br>0-255<br>Varsayılan Mavi Eşiği<br>0-255 | Hangi rengin eksik olacağını belirtir ve her renk eşiği için eksiltme ayarını yapar<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Renk Eksikliği için varsayılan fabrika ayarı Hiçbiri'dir.</li> <li>• Her renk eşiği için varsayılan fabrika ayarı 128'dir.</li> </ul> |
| <b>Kontrast</b><br>İçerik için en iyisi<br>0-5                                                                                                                                           | Kopya işi için kullanılan kontrastı belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı İçerik için en iyisi'dir.                                                                                                                                                                       |
| <b>Ayna Görüntü</b><br>Kapalı<br>Açık                                                                                                                                                    | Orijinal belgenin ayna görüntüsünü oluşturur<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Negatif Resim</b><br>Kapalı<br>Açık                                                                                                                                                   | Orijinal belgenin negatif görüntüsünü oluşturur<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                                                                  |
| <b>Gölge Ayrıntısı</b><br>-4 ila 4 arası                                                                                                                                                 | Bir kopyadaki görünür gölge ayrıntısının miktarını ayarlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 0'dır.                                                                                                                                                                            |
| <b>Kenardan kenara</b><br>Kapalı<br>Açık                                                                                                                                                 | Orijinal belgenin kenardan kenara taranıp taranmayacağını belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                                               |
| <b>Netlik</b><br>1-5                                                                                                                                                                     | Bir kopyanın netlik miktarını ayarlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 3'tür.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Sıcaklık</b><br>-4 ila 4 arası                                                                                                                                                        | Sıcak veya soğuk çıktıları belirtir. Soğuk değerler varsayılandan daha mavi bir çıktı oluştururken sıcak değerler varsayılandan daha kırmızı bir çıktı oluşturur.                                                                                                                    |
| <b>Örnek Kopya</b><br>Kapalı<br>Açık                                                                                                                                                     | Orijinal belgenin örnek kopyasını oluşturur<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                                                                      |

## Faks Ayarları menüsü

### Faks Modu (Analog Faks Ayarları) menüsü

Analog Faks Ayarları modu, faks işini telefon hattıyla gönderir.

#### Genel Faks Ayarları

| Menü öğesi                                 | Açıklama                                                 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Fabrika Varsayılanlarını Geri Yükle</b> | Tüm faks ayarlarını fabrika varsayılanlarına geri yükler |

| Menü öğesi                                                                                            | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Faks Uyumluluğunu Optimize Et</b>                                                                  | Diğer faks makineleriyle faks uyumluluğunu optimize eder                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>İstasyon Adı</b>                                                                                   | Yazıcıdaki faks adını belirtir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>İstasyon Numarası</b>                                                                              | Faksa atanacak sayıyı belirtir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>İstasyon Kimliği</b><br>İstasyon Adı<br>İstasyon Numarası                                          | Faksın nasıl tanımlandığını belirtir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Elle Faksı Etknleştir.</b><br>Kapalı<br>Açık                                                       | Yazıcıyı manuel olarak faks gönderecek şekilde ayarlar, bunun için bir hat dağıtıcı ve telefon gerekir<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gelen bir faks işini yanıtlamak ve bir faks numarasını çevirmek için normal bir telefon kullanın.</li> <li>Doğrudan bu ayara gitmek için sayısal tuş takımında <b># 0</b> tuşuna basın.</li> </ul> |
| <b>Bellek Kullanımı</b><br>Eşit<br>Çoğu gönderildi<br>Tüm gönderilenler<br>Tüm alınanlar<br>Çoğunu al | Kalıcı belleğin faks işlerini gönderme ve alma için ayrılmasını tanımlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Eşit'tir.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Faksları İptal Et</b><br>İzin Ver<br>İzin Verme                                                    | Faks işlerinin iptal edilmesine izin verilip verilmediğini belirtir                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Faks numarası maskeleme</b><br>Kapalı<br>Soldan<br>Sağdan                                          | Giden bir faks numarasında basamakların maskelenmeye başlayacağı yönü belirtir<br><b>Not:</b> Maskelenen karakterlerin sayısı, "Maskelenecek Basamaklar" ayarıyla belirlenir.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Maskelenecek basamaklar</b><br>0-58                                                                | Giden bir faks numarasında maskelenecek basamakların sayısını belirtir                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



| Menü öğesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Açıklama                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Faks Kapak Sayfası</b><br>Faks Kapak Sayfası<br>Varsayılan olarak kapalı<br>Varsayılan olarak açık<br>Hiçbir zaman kullanma<br>Her zaman kullan<br>Kime alanını ekle<br>Açık<br>Kapalı<br>Kimden alanını ekle<br>Kapalı<br>Açık<br>Nereden<br>Mesaj alanını ekle<br>Kapalı<br>Açık<br>Mesaj<br>Logoyu Ekle<br>Kapalı<br>Açık<br>Altbilgi [x] Ekle<br>Altbilgi [x] | Faks kapak sayfasını yapılandırır<br><b>Not:</b> Tüm Faks Kapak Sayfası seçenekleri için varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. |

### Faks Gönderme Ayarları

| Menü öğesi                                                                                | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Çözünürlük</b><br>Standart<br>İnce 200 dpi<br>Süper İnce 300 dpi<br>Ultra İnce 600 dpi | İnç başına nokta (dpi) cinsinden kaliteyi belirtir. Çözünürlüğün yüksek olması, daha yüksek yazdırma kalitesi sağlar ancak bu aynı zamanda giden faksların iletim süresini de artırır.<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Standart'tır. |

| Menü öğesi                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Açıklama                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Orijinal Boyut</b><br>Karma Boyutlar<br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Tabloid<br>Folio<br>Statement<br>Universal<br>4 x 6 inç<br>3 x 5 inç<br>Kartvizit<br>Özel Tarama Boyutu [x]<br>A3<br>A4<br>A5<br>Oficio (Meksika)<br>A6<br>JIS B4<br>JIS B5<br>Kitap Orijinal<br>Otomatik Boyut Algılama | Özgün belgenin boyutunu belirtir<br><b>Not:</b> Karma Boyutlar ABD'de varsayılan fabrika ayarıdır. A4 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. |
| <b>Çift Yüz (Önlü Arkalı)</b><br>Kapalı<br>Uzun kenar<br>Kısa kenar                                                                                                                                                                                                                                 | Metin ve grafiklerin bir sayfadaki yönünü belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                          |
| <b>İçerik Türü</b><br>Metin<br>Resim<br>Metin/Fotoğraf<br>Fotoğraf                                                                                                                                                                                                                                  | Orijinal belgenin içeriğini belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Metin'dir.                                                         |
| <b>İçerik Kaynağı</b><br>Renkli Lazer<br>Mürekkep Püskürtmeli<br>Fotoğraf/Film<br>Magazin<br>Gazete<br>Basın<br>Diğer<br>Siyah Beyaz Lazer                                                                                                                                                          | Orijinal belgenin nasıl üretildiğini belirtir<br><b>Not:</b> Renkli Lazer, varsayılan fabrika ayarıdır.                                         |
| <b>Koyuluk</b><br>1-9                                                                                                                                                                                                                                                                               | Çıktıyı aydınlatır veya koyulaştırır<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 5'tir.                                                             |
| <b>Çevirme Öneki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99 gibi bir alan kodu girmenizi sağlar. Sayısal giriş alanı sağlanır.                                                                           |
| <b>Alan Kodu Kuralları</b><br>Alan Kodu Kuralı [x]                                                                                                                                                                                                                                                  | Bir alan kodu kuralı oluşturur                                                                                                                  |

| Menü öğesi                                                              | Açıklama                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Otomatik Yeniden Ara</b><br>0-9                                      | Yazıcının belirtilen bir numaraya faks gönderme denemesi sayısını belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 5'tir. |
| <b>Yeniden Arama Sıklığı</b><br>1-200                                   | Yeniden aramalar arasında geçen dakika sayısını belirtir                                                                  |
| <b>PABX arkasında</b><br>Hayır<br>Evet                                  | Çevir sesi olmadan santralden kör arama işlevini etkinleştirir veya devreden çıkarır                                      |
| <b>ECM'yi Etkinleştir</b><br>Evet<br>Hayır                              | Faks işleri için Hata Düzeltme Modunu etkinleştirir veya devreden çıkarır                                                 |
| <b>Faks Taramaları Etknlştr.</b><br>Açık<br>Kapalı                      | Yazıcıda taranan dosyaları fakslamanızı sağlar                                                                            |
| <b>Faks için sürücü</b><br>Evet<br>Hayır                                | Yazıcı sürücüsünün faks işlerini göndermesine izin verir                                                                  |
| <b>Kısayol Olarak Kaydet'e İzin Ver</b><br>Açık<br>Kapalı               | Faks numaralarını yazıcıda kısayol olarak kaydetmenizi sağlar                                                             |
| <b>Çevirme Modu</b><br>Ton<br>Darbeli                                   | Çevirme sesini belirtir                                                                                                   |
| <b>Maks Hız</b><br>2400<br>4800<br>9600<br>14400<br>33600               | Faksların gönderildiği baud cinsinden maksimum hızı belirtir                                                              |
| <b>Özel İş tarama</b><br>Kapalı<br>Açık                                 | Karma kağıt boyutlarını içeren bir belgeyi tek bir dosyaya taramanızı sağlar                                              |
| <b>Tarama Önizleme</b><br>Kapalı<br>Açık                                | Tarama işleri için ekranda bir önizleme görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtir                                        |
| <b>Arka Planı Kaldırma</b><br>-4 ila 4 arası                            | Taranmış bir resimdeki görünür arka planın miktarını ayarlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 0'dır.               |
| <b>Renk Dengesi</b><br>Mavi - Kırmızı<br>Kırmızı - Yeşil<br>Sarı - Mavi | Taranan görüntüde eşit renk dengesi sağlar                                                                                |

| Menü ögesi                                                                                                                                                                               | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Renk Eksikliği</b><br>Renk Eksikliği<br>Hiçbiri<br>Kırmızı<br>Yeşil<br>Mavi<br>Varsayılan Kırmızı Eşiği<br>0-255<br>Varsayılan Yeşil Eşiği<br>0-255<br>Varsayılan Mavi Eşiği<br>0-255 | Hangi rengin eksik olacağını belirtir ve her renk eşiği için eksiltme ayarını yapar<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Renk Eksikliği için varsayılan fabrika ayarı Hiçbiri'dir.</li> <li>Her renk eşiği için varsayılan fabrika ayarı 128'dir.</li> </ul> |
| <b>Kontrast</b><br>İçerik için en iyisi<br>0-5                                                                                                                                           | Taranan resimde kontrastı belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı İçerik için en iyisi'dir.                                                                                                                                                                             |
| <b>Ayna Görüntü</b><br>Kapalı<br>Açık                                                                                                                                                    | Orijinal belgenin ayna görüntüsünü oluşturur<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                                                                 |
| <b>Negatif Resim</b><br>Kapalı<br>Açık                                                                                                                                                   | Orijinal belgenin negatif görüntüsünü oluşturur<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                                                              |
| <b>Gölge Ayrıntısı</b><br>-4 ila 4 arası                                                                                                                                                 | Görünür gölge ayrıntısının miktarını ayarlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 0'dır.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kenardan kenara</b><br>Kapalı<br>Açık                                                                                                                                                 | Orijinal belgenin fakslandan önce kenardan-kenara taranıp taranmayacağını belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                           |
| <b>Netlik</b><br>0-5                                                                                                                                                                     | Faksın netliğini ayarlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 3'tür.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Sıcaklık</b><br>-4 ila 4 arası                                                                                                                                                        | Sıcak veya soğuk çıktıları belirtir. Soğuk değerler varsayılandan daha mavi bir çıktı oluştururken sıcak değerler varsayılandan daha kırmızı bir çıktı oluşturur.                                                                                                                |
| <b>Renkli Faks Taramaları Etknlştr.</b><br>Varsayılan olarak kapalı<br>Varsayılan olarak açık<br>Hiçbir zaman kullanma<br>Her zaman kullan                                               | Renkli faksı etkinleştirir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı varsayılan olarak kapalıdır.                                                                                                                                                                                  |
| <b>Renkli Faksları Tek Renk Faksa Otomatik Dönüştür</b><br>Açık<br>Kapalı                                                                                                                | Tüm giden faksları siyah beyaza dönüştürür<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.                                                                                                                                                                                     |

## Faks Alma Ayarları

| Menü öğesi                                                                    | Açıklama                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Faks Alımını Etkinleştir</b><br>Açık<br>Kapalı                             | Faks işlerinin yazıcı tarafından alınmasına izin verir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.                                            |
| <b>Arayan Kimliğini Etkinleştir</b><br>Açık<br>Kapalı                         | Gelen bir faksın arayan kimliği bilgilerini görüntüler.<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.                                           |
| <b>Faks İşi Bekletiliyor</b><br>Hiçbiri<br>Toner<br>Toner ve Sarf Malzemeleri | Olmayan kaynakları isteyen faks işleri yazdırma kuyruğundan çıkarır<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Yok'tur.                                |
| <b>Çalma Sayısı</b><br>1-25                                                   | Gelen bir faks işi yanıtlanmadan önce çalacak zil sesini belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 3'tür.                                    |
| <b>Otomatik Küçültme</b><br>Açık<br>Kapalı                                    | Gelen bir faks işini, atanan faks kaynağına yüklenen kağıt boyutuna sığacak şekilde ölçeklendirir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. |
| <b>Kağıt Kaynağı</b><br>Otomatik<br>Tepsi [x]<br>Çok Amaçlı Besleyici         | Gelen bir faksı yazdırmak için yazıcıya kağıt sağlamak üzere seçilen kağıt kaynağını belirtir                                                       |
| <b>Çift Yüz (Önlü Arkalı)</b><br>Kapalı<br>Açık                               | Gelen faks işleri için iki yüze yazdırmayı etkinleştirir                                                                                            |
| <b>Ayırma Sayfaları</b><br>Kapalı<br>İş Öncesi<br>İş Sonrası                  | Yazıcının gelen faks seçenekleri için ayırma sayfaları eklemesini sağlar                                                                            |
| <b>Ayırma Kaynağı</b><br>Tepsi [x]<br>El ile Besleyici                        | Yazıcının ayırma sayfasını nereden alacağını belirtir                                                                                               |
| <b>Çıkış Selesi</b><br>Standart Sele<br>Sele [x]                              | Çıkış kutusunu belirtir<br><b>Not:</b> Kutu 1 yalnızca son işlemci takıldığında kullanılabilir.                                                     |
| <b>Faks Alt Bilgisi</b><br>Kapalı<br>Açık                                     | Alınan bir fakstaki her sayfanın en alt kısmına iletim bilgilerini yazdırır<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                     |
| <b>Faks Altbilgisi Saat Damgası</b><br>Yazdırma Zamanı<br>Alma Zamanı         | Faksın alındığı zamanı yazdırır<br><b>Not:</b> Alma Saati, fabrika varsayılan ayarıdır.                                                             |

| Menü öğesi                                                                                                              | Açıklama                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maks Hız</b><br>2400<br>4800<br>9600<br>14400<br>33600                                                               | Faksların alındığı baud cinsinden maksimum hızı belirtir                                                                           |
| <b>Faksı İletme</b><br>Yazdır<br>Yazdır ve ilet<br>İlet                                                                 | Alınan faksların başka bir alıcıya iletilmesini sağlar                                                                             |
| <b>İlet</b><br>Faks<br>E-posta<br>FTP<br>LDSS<br>eSF                                                                    | Faksların iletileceği alıcı türünü belirtir<br><b>Not:</b> Bu menüye yalnızca Yerleşik Web Sunucusu'ndan ulaşılabilir.             |
| <b>Kısayola İlet</b>                                                                                                    | Alıcı türüyle (Faks, E-posta, FTP, LDSS veya eSF) eşleşen kısayol numarasını girmenizi sağlar                                      |
| <b>Adsız Faksları Engelle</b><br>Kapalı<br>Açık                                                                         | İstasyon kimliği belirtilememiş aygıtlardan gönderilen gelen faksların engellenmesini sağlar                                       |
| <b>Yasak Faks Listesi</b>                                                                                               | Yazıcıda saklanan yasaklı faks numaralarının listesini etkinleştirir                                                               |
| <b>Faks Bekletme</b><br>Bekletilen Faks Modu<br>Kapalı<br>Her Zaman Açık<br>Elle<br>Prgrmlnan<br>Faks Bekletme Programı | Her zaman veya ayarlanmış bir zamana göre faks bekletme işlevini etkinleştirir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. |
| <b>Delme</b><br>Kapalı<br>Açık                                                                                          | Baskıların delinip delinmeyeceğini belirtir                                                                                        |
| <b>Zimba</b><br>Kapalı<br>1 zimba<br>2 zimba<br>4 zimba                                                                 | Baskıların zımbalanıp zımbalanmayacağını belirtir                                                                                  |
| <b>Renkli Faks Alımını Etkinleştir</b><br>Açık<br>Kapalı                                                                | Aygıtın faksı renkli almasını sağlar                                                                                               |

## Faks Günlüğü Ayarları

| Menü öğesi                                                                         | Açıklama                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktarım Günlüğü</b><br>Günlük yazdır<br>Günlük yazdırma<br>Yalnızca hata yazdır | Her faks işinden sonra aktarım günlüğü yazdırılmasını sağlar                                                  |
| <b>Alma Hatası Günlüğü</b><br>Asla Yazdırma<br>Hata Olursa Yazdır                  | Alınan hata günlüğünün yazdırılmasına izin verir                                                              |
| <b>Otomatik Yazdırma Günlüğü</b><br>Açık<br>Kapalı                                 | Faks günlüklerinin otomatik yazdırılmasını sağlar<br><b>Not:</b> Her 200 faks içinden sonra günlük oluşturur. |
| <b>Kağıt Kaynağı Günlüğü</b><br>Tepsi [x]<br>El ile Besleyici                      | Günlükleri yazdırmak için kullanılan kağıt kaynağını belirtir                                                 |
| <b>Günlük Görüntüle</b><br>Uzak Faks Adı veya Uzak İstasyon Adı<br>Aranan Numara   | Yazdırılan günlüklerin aranan numarayı mı yoksa getirilen istasyon adını mı göstereceğini belirtir            |
| <b>İş Günlüğü Etknlştr.</b><br>Açık<br>Kapalı                                      | Faks İş günlüğüne erişilmesini sağlar                                                                         |
| <b>Arama Günlüğü Etknlştr.</b><br>Açık<br>Kapalı                                   | Faks Arama günlüğüne erişilmesini sağlar                                                                      |
| <b>Günlük Çıkış Selesi</b><br>Standart Sele<br>Sele [x]                            | Yazdırılan faks günlükleri için çıkış kutusunu belirtir                                                       |

## Hoparlör Ayarları

| Menü öğesi                                                                            | Açıklama                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hoparlör Modu</b><br>Bağlanıncaya Kadar Açık<br>Her Zaman Açık<br>Her Zaman Kapalı | Hoparlör modunu belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı, "Bağlanana Kadar Açık"tır. Faks bağlantısı yapıldıktan sonra ses verilir. |
| <b>Hoparlör Sesi</b><br>Yüksek<br>Düşük                                               | Ses seviyesi ayarını denetler<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Yüksek'tir.                                                           |
| <b>Zil Sesi Düzeyi</b><br>Açık<br>Kapalı                                              | Faks hoparlörünün zil sesi seviyesini denetler<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.                                            |

## Yanıt Açık

| Menü öğesi                                                                                                                                                              | Açıklama                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tüm Ziller<br>Yalnızca Tek Zil<br>Yalnızca Çift Zil<br>Yalnızca Üç Zil<br>Yalnızca Tek veya Çift Zil Sesi<br>Yalnızca Tek veya Üç Zil Sesi<br>Yalnızca Çift veya Üç Zil | Aygıt aramaları yanıtlarken Zil sesi düzenlerini belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Tüm Ziller'dir. |

## Faks Modu (Faks Sunucusu Ayarları) menüsü

Faks Sunucusu modu, faks işini aktarım için bir faks sunucusuna gönderir.

| Menü öğesi                                                                                                        | Açıklama                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Biçimlendirme</b>                                                                                              | Yazıcının dokunmatik ekranında sanal klavyeyi kullanarak bilgi girmenizi sağlar                         |
| <b>Yanıt Adresi</b>                                                                                               |                                                                                                         |
| <b>Konu</b>                                                                                                       |                                                                                                         |
| <b>Mesaj</b>                                                                                                      |                                                                                                         |
| <b>SMTP Kurulumu</b>                                                                                              | SMTP kurulumu bilgilerini belirtir                                                                      |
| <b>Birincil SMTP Ağ Geçidi</b>                                                                                    | SMTP sunucusunun bağlantı noktası bilgilerini belirtir                                                  |
| <b>İkincil SMTP Ağ Geçidi</b>                                                                                     |                                                                                                         |
| <b>Görüntü Biçimi</b><br>PDF (.pdf)<br>XPS (.xps)<br>TIFF (.tif)                                                  | Fakslamak üzere tarama için görüntü türünü belirtir                                                     |
| <b>İçerik Türü</b><br>Metin<br>Metin/Fotoğraf<br>Grafik<br>Fotoğraf                                               | Orijinal belgenin içeriğini belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Metin'dir.                 |
| <b>İçerik Kaynağı</b><br>Renkli Lazer<br>Mürekkep Püskürtme<br>Fotoğraf/Film<br>Dergi<br>Gazete<br>Düğme<br>Diğer | Orijinal belgenin nasıl üretildiğini belirtir<br><b>Not:</b> Renkli Lazer, varsayılan fabrika ayarıdır. |
| <b>Faks Çözünürlüğü</b><br>Standart<br>İnce 200 dpi<br>Süper İnce 300 dpi<br>Ultra İnce 600 dpi                   | Fakslamak üzere tarama için çözünürlük düzeyini belirtir                                                |



| Menü öğesi                                                                                                                                                                                                                                                                                | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Koyuluk</b><br>1–9                                                                                                                                                                                                                                                                     | Çıktıyı aydınlatır veya koyulaştırır<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 5'tir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Yönlendirme</b><br>Dikey<br>Yatay                                                                                                                                                                                                                                                      | Taranan resmin yönlendirmesini belirtir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Özgün Boyut</b><br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Tabloid<br>Folio<br>Bildirim<br>Universal<br>4 x 6 inç<br>3 x 5 inç<br>Kartvizit<br>Özel Tarama Boyutu [x]<br>A3<br>A4<br>A5<br>Oficio (Meksika)<br>JIS B4<br>JIS B5<br>Kitap Orijinal<br>Otomatik Boyut Algılama<br>Karma Boyutlar | Taranmakta olan belgenin kağıt boyutunu belirtir<br><b>Not:</b> Letter ABD için varsayılan fabrika ayarındır. A4 uluslararası varsayılan fabrika ayarındır.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Birden-Çok Syf TIFF Kullan</b><br>Açık<br>Kapalı                                                                                                                                                                                                                                       | Tek sayfalı TIFF dosyaları ile birden-çok sayfalı TIFF dosyaları arasında tercih yapılmasını sağlar. Faks işine birden çok sayfa taramak için ya tüm sayfaları içeren bir TIFF dosyası oluşturulur ya da işin her sayfası için bir dosya içeren birden çok TIFF dosyası oluşturulur.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.</li> <li>Bu Menü öğesi tüm tarama işlevleri için geçerlidir.</li> </ul> |
| <b>Analog Alımı Etkinleştir</b><br>Kapalı<br>Açık                                                                                                                                                                                                                                         | Analog faks alımını etkinleştirir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## E-posta Ayarları menüsü

| Menü öğesi                                                     | Açıklama                              |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>E-posta Sunucusu Kurulumu</b><br>Konu<br>Mesaj<br>Dosya Adı | E-posta sunucusu bilgilerini belirtir |

| Menü öğesi                                                                                                                                                                     | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E-posta Sunucusu Kurulumu</b><br>Bana kopya gönder<br>Asla görüntülenmez<br>Varsayılan olarak açık<br>Varsayılan olarak kapalı<br>Her Zaman Açık                            | Gönderene e-postanın bir kopyasını geri gönderir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı "Asla görüntülenmez"dir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>E-posta Sunucusu Kurulumu</b><br>Maks. e-posta boyutu<br>0-65535 KB                                                                                                         | Kilobayt cinsinden maksimum e-posta boyutunu belirtir<br><b>Not:</b> Belirtilen boyutun üzerindeki e-postalar gönderilmez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>E-posta Sunucusu Kurulumu</b><br>Boyut hatası mesajı                                                                                                                        | E-posta, yapılandırılan boyut sınırından büyükse, bir mesaj gönderir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>E-posta Sunucusu Kurulumu</b><br>Hedefleri sınırla                                                                                                                          | Şirket etki alanı adı gibi etki alanı adını belirtir ve sonra e-posta hedeflerini yalnızca o etki alanı adına sınırlar<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>E-posta yalnızca belirtilen etki alanına gönderilebilir.</li> <li>Sınır bir etki alanıdır.</li> </ul>                                                                                                                                                                                |
| <b>E-posta Sunucusu Kurulumu</b><br>Web Bağlantı Kurulumu<br>Sunucu<br>Oturum Aç düğmesini tıklatın<br>Parola<br>Yol<br>Dosya Adı<br>Web Bağlantısı                            | E-posta sunucusu yol adını tanımlar; örneğin: /dizin/yol.<br><b>Not:</b> * : ? < >   bir yol adı için geçersiz girişlerdir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Biçim</b><br>PDF (.pdf)<br>TIFF (.tif)<br>JPEG (.jpg)<br>XPS (.xps)<br>RTF (.rtf)<br>TXT (.txt)                                                                             | Taranan dosyanın biçimini belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı PDF'dir (.pdf).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PDF Ayarları</b><br>PDF Sürümü<br>1.2–1.7<br>A–1a<br>A–1b<br>PDF Sıkıştırma<br>Normal<br>Yüksek<br>Güvenli PDF<br>Kapalı<br>Açık<br>Arama yapılabilir PDF<br>Kapalı<br>Açık | PDF ayarlarını yapılandırır<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>PDF Sürümü için varsayılan fabrika ayarı 1.5'tir.</li> <li>PDF Sıkıştırma için varsayılan fabrika ayarı Normal'dir. Bu menü öğesi yalnızca biçimlendirilmiş, çalışır durumda bir sabit disk takıldığında görüntülenir.</li> <li>Güvenli PDF ve Arama Yapılabilir PDF için varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Güvenli PDF, parolanızı iki kez girmenizi gerektirir.</li> </ul> |

| Menü öğesi                                                                                                                                 | Açıklama                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İçerik Türü</b><br>Metin/Fotoğraf<br>Fotoğraf<br>Metin<br>Resim                                                                         | Orijinal belgenin içeriğini belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Metin/Fotoğraf'tır.           |
| <b>İçerik Kaynağı</b><br>Renkli Lazer<br>Mürekkep Püskürtmeli<br>Fotoğraf/Film<br>Magazin<br>Gazete<br>Basın<br>Diğer<br>Siyah Beyaz Lazer | Orijinal belgenin nasıl üretildiğini belirtir<br><b>Not:</b> Renkli Lazer, varsayılan fabrika ayarıdır.    |
| <b>Renkli</b><br>Açık<br>Kapalı                                                                                                            | Kopyaların renkli yazdırılıp yazdırılmayacağını belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. |
| <b>Çözünürlük</b><br>150 dpi<br>200 dpi<br>300 dpi<br>400 dpi<br>600 dpi<br>75 dpi                                                         | Taramanın çözünürlüğünü nokta / inç olarak belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 150 dpi'dir.   |
| <b>Koyuluk</b><br>1-9                                                                                                                      | Çıktıyı aydınlatır veya koyulaştırır<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 5'tir.                        |
| <b>Yönlendirme</b><br>Dikey<br>Yatay                                                                                                       | Taranan resmin yönlendirmesini belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Dikey'dir.                 |

| Menü ögesi                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Orijinal Boyut</b><br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Tabloid<br>Folio<br>Statement<br>Universal<br>4 x 6 inç<br>3 x 5 inç<br>Kartvizit<br>Özel Tarama Boyutu [x]<br>A3<br>A4<br>A5<br>Oficio (Meksika)<br>A6<br>JIS B4<br>JIS B5<br>Kitap Orijinal<br>Otomatik Boyut Algılama<br>Karma Boyutlar | Özgün belgenin boyutunu belirtir<br><b>Not:</b> ABD'de Letter varsayılan fabrika ayarıdır. A4 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Çift Yüz (Önlü Arkalı)</b><br>Kapalı<br>Uzun kenar<br>Kısa kenar                                                                                                                                                                                                                                 | Metin ve grafiklerin sayfadaki yönünü belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>JPEG Kalitesi</b><br>İçerik için en iyisi<br>5-90                                                                                                                                                                                                                                                | Dosya boyutuna ve görüntünün kalitesine göre JPEG fotoğraf görüntüsünün kalitesini ayarlar<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı İçerik için en iyisi'dir.</li> <li>5 değeri dosya boyutunu ve görüntünün kalitesini azaltır.</li> <li>90 değeri en iyi görüntü kalitesini sağlar ancak dosya boyutu çok büyük olur.</li> <li>Bu menü tüm tarama işlevleri için geçerlidir.</li> </ul> |
| <b>Metin Varsayılanları</b><br>5-90                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dosya boyutuna ve görüntünün kalitesine göre metin görüntüsünün kalitesini ayarlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 75'tir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Metin/Fotoğraf Varsayılanları</b><br>5-90                                                                                                                                                                                                                                                        | Dosya boyutuna ve görüntünün kalitesine göre metin veya fotoğraf görüntüsünün kalitesini ayarlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 75'tir.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fotoğraf Varsayılanları</b><br>5-90                                                                                                                                                                                                                                                              | Dosya boyutuna ve görüntünün kalitesine göre fotoğraf görüntüsünün kalitesini ayarlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 50'dir.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>E-postayla rsm gönd. biçimi</b><br>Ek<br>Web Bağlantısı                                                                                                                                                                                                                                          | Resimlerin nasıl gönderileceğini belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Ek'tir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Menü ögesi                                                                         | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Birden-Çok Syf TIFF Kullan</b><br>Açık<br>Kapalı                                | <p>Tek sayfalı TIFF dosyaları ile birden-çok sayfalı TIFF dosyaları arasında tercih yapılmasını sağlar. E-posta işine birden çok sayfa taramak için ya tüm sayfaları içeren bir TIFF dosyası oluşturulur ya da işin her sayfası için bir dosya içeren birden çok TIFF dosyası oluşturulur</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.</li> <li>Bu menü tüm tarama işlevleri için geçerlidir.</li> </ul> |
| <b>TIFF Sıkıştırma</b><br>LZW<br>JPEG                                              | <p>TIFF dosyalarını sıkıştırmak için kullanılan biçimi belirtir</p> <p><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı LZW'dir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Aktarım Günlüğü</b><br>Günlük yazdır<br>Günlük yazdırma<br>Yalnızca hata yazdır | <p>Aktarım günlüğünün taranıp taranmayacağını belirtir</p> <p><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Günlük yazdır'dır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kağıt Kaynağı Günlüğü</b><br>Tepsi [x]<br>El ile Besleyici                      | <p>E-posta günlüklerinin yazdırılması için bir kağıt kaynağı belirtir</p> <p><b>Not:</b> Tepsi 1 varsayılan fabrika ayarıdır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>E-posta Bit Derinliği</b><br>8 bit<br>1 bit                                     | <p>Renkli ayarı Kapalı olduğunda, 1-bit resimler kullanılarak Metin/Fotoğraf modunun dosya boyutlarının daha küçük üretilmesini sağlar</p> <p><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 8 bit'tir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Özel İş tarama</b><br>Kapalı<br>Açık                                            | <p>Karma kağıt boyutlarını içeren bir belgeyi tek bir kopya işinde kopyalamanızı sağlar</p> <p><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Tarama Önizleme</b><br>Kapalı<br>Açık                                           | <p>Tarama işleri için ekranda bir önizleme görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtir</p> <p><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kısayol Olarak Kaydet'e İzin Ver</b><br>Açık<br>Kapalı                          | <p>E-posta adreslerini kısayol olarak kaydetmenizi sağlar</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.</li> <li>Kapalı olarak ayarlandığında, Kısayol olarak Kaydet düğmesi, e-posta Hedefi ekranında görüntülenmez.</li> </ul>                                                                                                                                                                          |
| <b>Arka Planı Kaldırma</b><br>-4 ila 4 arası                                       | <p>Taranmış bir resimdeki görünür arka planın miktarını ayarlar</p> <p><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 0'dır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Renk Dengesi</b><br>Mavi - Kırmızı<br>Kırmızı - Yeşil<br>Sarı - Mavi            | <p>Çıktıda eşit renk dengesi sağlar</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Menü öğesi                                                                                                                                                                               | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Renk Eksikliği</b><br>Renk Eksikliği<br>Hiçbiri<br>Kırmızı<br>Yeşil<br>Mavi<br>Varsayılan Kırmızı Eşiği<br>0-255<br>Varsayılan Yeşil Eşiği<br>0-255<br>Varsayılan Mavi Eşiği<br>0-255 | Hangi rengin eksik olacağını belirtir ve her renk eşiği için eksiltme ayarını yapar<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Renk Eksikliği için varsayılan fabrika ayarı Hiçbiri'dir.</li> <li>• Her renk eşiği için varsayılan fabrika ayarı 128'dir.</li> </ul> |
| <b>Kontrast</b><br>İçerik için en iyisi<br>0-5                                                                                                                                           | Çıktının kontrastını belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı İçerik için en iyisi'dir.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ayna Görüntü</b><br>Kapalı<br>Açık                                                                                                                                                    | Orijinal belgenin ayna görüntüsünü oluşturur<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Negatif Resim</b><br>Kapalı<br>Açık                                                                                                                                                   | Orijinal belgenin negatif görüntüsünü oluşturur<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                                                                  |
| <b>Gölge Ayrıntısı</b><br>-4 ila 4 arası                                                                                                                                                 | Taranmış bir resimdeki görünür gölge ayrıntısının miktarını ayarlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 0'dır.                                                                                                                                                                   |
| <b>Kenardan kenara</b><br>Kapalı<br>Açık                                                                                                                                                 | Orijinal belgenin kenardan kenara taranıp taranmayacağını belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                                               |
| <b>Netlik</b><br>1-5                                                                                                                                                                     | Taranmış resimdeki netlik miktarını ayarlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 3'tür.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sıcaklık</b><br>-4 ila 4 arası                                                                                                                                                        | Sıcak veya soğuk çıktıları belirtir. Soğuk değerler varsayılandan daha mavi bir çıktı oluştururken sıcak değerler varsayılandan daha kırmızı bir çıktı oluşturur                                                                                                                     |
| <b>Bilgi:/gizli: kullan</b><br>Kapalı<br>Açık                                                                                                                                            | Bilgi ve gizli alanlarının kullanılmasını sağlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                                                                 |

## FTP Ayarları menüsü

| Menü öğesi                                                                                         | Açıklama                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Biçim</b><br>PDF (.pdf)<br>TIFF (.tif)<br>JPEG (.jpg)<br>XPS (.xps)<br>RTF (.rtf)<br>TXT (.txt) | FTP dosyasının biçimini belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı PDF'dir (.pdf). |

| Menü ögesi                                                                                                                                                                     | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PDF Ayarları</b><br>PDF Sürümü<br>1.2–1.7<br>A–1a<br>A–1b<br>PDF Sıkıştırma<br>Normal<br>Yüksek<br>Güvenli PDF<br>Kapalı<br>Açık<br>Arama yapılabilir PDF<br>Kapalı<br>Açık | PDF ayarlarını yapılandırır<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>PDF Sürümü için varsayılan fabrika ayarı 1.5'tir.</li> <li>PDF Sıkıştırma için varsayılan fabrika ayarı Normal'dir. Bu menü ögesi yalnızca biçimlendirilmiş, çalışır durumda bir sabit disk takıldığında görüntülenir.</li> <li>Güvenli PDF ve Arama Yapılabilir PDF için varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Güvenli PDF, parolanızı iki kez girmenizi gerektirir.</li> </ul> |
| <b>İçerik Türü</b><br>Metin/Fotoğraf<br>Fotoğraf<br>Metin<br>Resim                                                                                                             | Orijinal belgenin içeriğini belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Metin/Fotoğraf'tır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>İçerik Kaynağı</b><br>Renkli Lazer<br>Mürekkep Püskürtmeli<br>Fotoğraf/Film<br>Magazin<br>Gazete<br>Basın<br>Diğer<br>Siyah Beyaz Lazer                                     | Orijinal belgenin nasıl üretildiğini belirtir<br><b>Not:</b> Renkli Lazer, varsayılan fabrika ayarıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Renkli</b><br>Açık<br>Kapalı                                                                                                                                                | Kopyaların renkli yazdırılıp yazdırılmayacağını belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Çözünürlük</b><br>150 dpi<br>200 dpi<br>300 dpi<br>400 dpi<br>600 dpi<br>75 dpi                                                                                             | Taramanın kalitesini nokta / inç olarak belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 150 dpi'dir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Koyuluk</b><br>1-9                                                                                                                                                          | Çıktıyı aydınlatır veya koyulaştırır<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 5'tir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Yönlendirme</b><br>Dikey<br>Yatay                                                                                                                                           | Taranan resmin yönlendirmesini belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Dikey'dir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Menü öğesi                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Orijinal Boyut</b><br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Tabloid<br>Folio<br>Statement<br>Universal<br>4 x 6 inç<br>3 x 5 inç<br>Kartvizit<br>Özel Tarama Boyutu [x]<br>A3<br>A4<br>A5<br>Oficio (Meksika)<br>A6<br>JIS B4<br>JIS B5<br>Kitap Orijinal<br>Otomatik Boyut Algılama<br>Karma Boyutlar | Özgün belgenin boyutunu belirtir<br><b>Not:</b> ABD'de Letter varsayılan fabrika ayarıdır. A4 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Çift Yüz (Önlü Arkalı)</b><br>Kapalı<br>Uzun kenar<br>Kısa kenar                                                                                                                                                                                                                                 | Metin ve grafiklerin sayfadaki yönünü belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>JPEG Kalitesi</b><br>İçerik için en iyisi<br>5-90                                                                                                                                                                                                                                                | Dosya boyutuna ve görüntünün kalitesine göre JPEG fotoğraf görüntüsünün kalitesini ayarlar<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı İçerik için en iyisi'dir.</li> <li>5 değeri dosya boyutunu azaltır ancak görüntünün kalitesi düşer.</li> <li>90 değeri en iyi görüntü kalitesini sağlar ancak dosya boyutu çok büyük olur.</li> <li>Bu menü tüm tarama işlevleri için geçerlidir.</li> </ul> |
| <b>Metin Varsayılanları</b><br>5-90                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dosya boyutuna ve görüntünün kalitesine göre metnin kalitesini ayarlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 75'tir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Metin/Fotoğraf Varsayılanları</b><br>5-90                                                                                                                                                                                                                                                        | Dosya boyutuna ve görüntünün kalitesine göre metin/fotoğraf görüntüsünün kalitesini ayarlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 75'tir.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fotoğraf Varsayılanları</b><br>5-90                                                                                                                                                                                                                                                              | Dosya boyutuna ve görüntünün kalitesine göre fotoğraf görüntüsünün kalitesini ayarlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 50'dir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| Menü öğesi                                                                         | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Birden-Çok Syf TIFF Kullan</b><br>Açık<br>Kapalı                                | Tek sayfalı TIFF dosyaları ile birden-çok sayfalı TIFF dosyaları arasında tercih yapılmasını sağlar. FTP işine birden çok sayfa taramak için ya tüm sayfaları içeren bir TIFF dosyası oluşturulur ya da işin her sayfası için bir dosya içeren birden çok TIFF dosyası oluşturulur.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.</li> <li>Bu menü tüm tarama işlevleri için geçerlidir.</li> </ul> |
| <b>TIFF Sıkıştırma</b><br>LZW<br>JPEG                                              | TIFF dosyalarını sıkıştırmak için kullanılan biçimi belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı LZW'dir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Aktarım Günlüğü</b><br>Günlük yazdır<br>Günlük yazdırma<br>Yalnızca hata yazdır | Aktarım günlüğünün taranıp taranmayacağını belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Günlük yazdır'dır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Kağıt Kaynağı Günlüğü</b><br>Tepsi [x]<br>El ile Besleyici                      | FTP günlükleri yazdırırken bir kağıt kaynağı belirtir<br><b>Not:</b> Tepsi 1 varsayılan fabrika ayarıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Günlük Çıkış Selesi</b><br>Standart Sele<br>Sele [x]                            | FTP günlükleri için bir çıkış kutusu belirtir<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Standart Sele'dir.</li> <li>Sele [x] yalnızca en az bir isteğe bağlı sele takıldığında görünür.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |
| <b>FTP bit Derinliği</b><br>8 bit<br>1 bit                                         | Renkli ayarı Kapalı olduğunda, 1-bit resimler kullanılarak Metin/Fotoğraf modunun dosya boyutlarının daha küçük olmasını sağlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 8 bit'tir.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Dosya Adı</b>                                                                   | Bir taban dosya adı girmenizi sağlar<br><b>Not:</b> Sınır 53 karakterdir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Özel İş Tarama</b><br>Kapalı<br>Açık                                            | Karma kağıt boyutlarını içeren bir belgeyi tek bir tarama işine kopyalamanızı sağlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tarama Önizleme</b><br>Kapalı<br>Açık                                           | Tarama işleri için ekranda bir önizleme görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kısayol Olarak Kaydet'e İzin Ver</b><br>Açık<br>Kapalı                          | FTP adresleri için kısayol oluşturulmasını sağlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Arka Planı Kaldırma</b><br>-4 ila 4 arası                                       | Bir kopyadaki görünür arka planın miktarını ayarlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 0'dır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Renk Dengesi</b><br>Mavi - Kırmızı<br>Kırmızı - Yeşil<br>Sarı - Mavi            | Çıktıda eşit renk dengesi sağlar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Menü öğesi                                                                                                                                                                               | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Renk Eksikliği</b><br>Renk Eksikliği<br>Hiçbiri<br>Kırmızı<br>Yeşil<br>Mavi<br>Varsayılan Kırmızı Eşiği<br>0-255<br>Varsayılan Yeşil Eşiği<br>0-255<br>Varsayılan Mavi Eşiği<br>0-255 | Hangi rengin eksik olacağını belirtir ve her renk eşiği için eksiltme ayarını yapar<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Renk Eksikliği için varsayılan fabrika ayarı Hiçbiri'dir.</li> <li>Her renk eşiği için varsayılan fabrika ayarı 128'dir.</li> </ul> |
| <b>Kontrast</b><br>0-5<br>İçerik için en iyisi                                                                                                                                           | Çıktının kontrastını belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı İçerik için en iyisi'dir.                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ayna Görüntü</b><br>Kapalı<br>Açık                                                                                                                                                    | Orijinal belgenin ayna görüntüsünü oluşturur<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                                                                 |
| <b>Negatif Resim</b><br>Kapalı<br>Açık                                                                                                                                                   | Orijinal belgenin negatif görüntüsünü oluşturur<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                                                              |
| <b>Gölge Ayrıntısı</b><br>-4 ila 4 arası                                                                                                                                                 | Taranmış bir resimdeki görünür gölge ayrıntısının miktarını ayarlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 0'dır.                                                                                                                                                               |
| <b>Kenardan kenara</b><br>Kapalı<br>Açık                                                                                                                                                 | Orijinal belgenin kenardan kenara taranıp taranmayacağını belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                                           |
| <b>Netlik</b><br>1-5                                                                                                                                                                     | Taranmış resmin netlik miktarını ayarlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 3'tür.                                                                                                                                                                                          |
| <b>Sıcaklık</b><br>-4 ila 4 arası                                                                                                                                                        | Sıcak veya soğuk çıktıları belirtir. Soğuk değerler varsayılandan daha mavi bir çıktı oluştururken sıcak değerler varsayılandan daha kırmızı bir çıktı oluşturur.                                                                                                                |

## Flaş Sürücü menüsü

### Tarama Ayarları

| Menü öğesi                                                                            | Açıklama                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Biçim</b><br>PDF (.pdf)<br>Güvenli PDF<br>TIFF (.tif)<br>JPEG (.jpg)<br>XPS (.xps) | FTP yoluyla gönderilecek dosyanın biçimini belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı PDF'dir (.pdf). |

| Menü öğesi                                                                                                                                                             | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PDF Ayarları</b><br>PDF Sürümü<br>1.2–1.7<br>A–1a<br>PDF Sıkıştırma<br>Normal<br>Yüksek<br>Güvenli PDF<br>Kapalı<br>Açık<br>Arama yapılabilir PDF<br>Kapalı<br>Açık | PDF ayarlarını yapılandırır<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>PDF Sürümü için varsayılan fabrika ayarı 1.5'tir.</li> <li>PDF Sıkıştırma için varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.</li> <li>Güvenli PDF ve Arama Yapılabilir PDF için varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Güvenli PDF, parolanızı iki kez girmenizi gerektirir.</li> </ul> |
| <b>İçerik Türü</b><br>Metin/Fotoğraf<br>Fotoğraf<br>Metin<br>Resim                                                                                                     | Orijinal belgenin içeriğini belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Metin/Fotoğraf'tır.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>İçerik Kaynağı</b><br>Renkli Lazer<br>Mürekkep Püskürtmeli<br>Fotoğraf/Film<br>Magazin<br>Gazete<br>Basın<br>Diğer<br>Siyah Beyaz Lazer                             | Orijinal belgenin nasıl üretildiğini belirtir<br><b>Not:</b> Renkli Lazer, varsayılan fabrika ayarıdır.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Renkli</b><br>Açık<br>Kapalı                                                                                                                                        | Yazdırmaların renkli olup olmayacağını belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Çözünürlük</b><br>150 dpi<br>200 dpi<br>300 dpi<br>400 dpi<br>600 dpi<br>75 dpi                                                                                     | Taramanın çözünürlüğünü nokta / inç (dpi) olarak belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 150 dpi'dir.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Koyuluk</b><br>1-9                                                                                                                                                  | Çıktıyı aydınlatır veya koyulaştırır<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 5'tir.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Yönlendirme</b><br>Dikey<br>Yatay                                                                                                                                   | Taranan resmin yönlendirmesini belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Dikey'dir.                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Menü öğesi                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Orijinal Boyut</b><br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Tabloid<br>Folio<br>Statement<br>Universal<br>4 x 6 inç<br>3 x 5 inç<br>Kartvizit<br>Özel Tarama Boyutu [x]<br>A3<br>A4<br>A5<br>Oficio (Meksika)<br>A6<br>JIS B4<br>JIS B5<br>Kitap Orijinal<br>Otomatik Boyut Algılama<br>Karma Boyutlar | Orijinal belgenin kağıt boyutunu belirtir<br><b>Not:</b> ABD'de Letter varsayılan fabrika ayarıdır. A4 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Çift Yüz (Önlü Arkalı)</b><br>Kapalı<br>Uzun kenar<br>Kısa kenar                                                                                                                                                                                                                                 | Metin ve grafiklerin sayfadaki yönünü belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>JPEG Kalitesi</b><br>İçerik için en iyisi<br>5-90                                                                                                                                                                                                                                                | Dosya boyutuna ve kaliteye göre JPEG fotoğraf görüntüsünün kalitesini ayarlar<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı İçerik için en iyisi'dir.</li> <li>5 değeri dosya boyutunu azaltır ancak görüntünün kalitesi düşer.</li> <li>90 değeri en iyi görüntü kalitesini sağlar ancak dosya boyutu çok büyük olur.</li> <li>Bu menü tüm tarama işlevleri için geçerlidir.</li> </ul>               |
| <b>Metin Varsayılanları</b><br>5-90                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dosya boyutuna ve görüntünün kalitesine göre metnin kalitesini ayarlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 75'tir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Metin/Fotoğraf Varsayılanları</b><br>5-90                                                                                                                                                                                                                                                        | Dosya boyutuna ve kaliteye göre metin/fotoğraf görüntüsünün kalitesini ayarlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 75'tir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Fotoğraf Varsayılanları</b><br>5-90                                                                                                                                                                                                                                                              | Dosya boyutuna ve kaliteye göre fotoğraf görüntüsünün kalitesini ayarlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 50'dir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Birden-Çok Syf TIFF Kullan</b><br>Açık<br>Kapalı                                                                                                                                                                                                                                                 | Tek sayfalı TIFF dosyaları ile birden-çok sayfalı TIFF dosyaları arasında tercih yapılmasını sağlar. FTP işine birden çok sayfa taramak için ya tüm sayfaları içeren bir TIFF dosyası oluşturulur ya da her sayfa için bir dosya içeren birden çok TIFF dosyası oluşturulur.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.</li> <li>Bu menü tüm tarama işlevleri için geçerlidir.</li> </ul> |

| Menü öğesi                                                                                                                                                                               | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIFF Sıkıştırma</b><br>LZW<br>JPEG                                                                                                                                                    | TIFF dosyalarını sıkıştırmak için kullanılan biçimi belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı LZW'dir.                                                                                                                                                                    |
| <b>Tarama Bit Derinliği</b><br>8 bit<br>1 bit                                                                                                                                            | Renkli ayarı Kapalı olduğunda, 1-bit resimler kullanılarak Metin/Fotoğraf modunun dosya boyutlarının daha küçük olmasını sağlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 8 bit'tir.                                                                                               |
| <b>Dosya Adı</b>                                                                                                                                                                         | Bir taban dosya adı girmenizi sağlar<br><b>Not:</b> Maksimum 53 karaktere izin verilir.                                                                                                                                                                                          |
| <b>Özel İş Tarama</b><br>Kapalı<br>Açık                                                                                                                                                  | Tek bir kopyalama işinde karışık kağıt boyutları içeren bir belge kopyalamanızı sağlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                       |
| <b>Tarama Önizleme</b><br>Kapalı<br>Açık                                                                                                                                                 | Tarama işleri için ekranda bir önizleme görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                           |
| <b>Arka Planı Kaldırma</b><br>-4 ila 4 arası                                                                                                                                             | Bir kopyadaki görünür arka planın miktarını ayarlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 0'dır.                                                                                                                                                                               |
| <b>Renk Dengesi</b><br>Mavi - Kırmızı<br>Kırmızı - Yeşil<br>Sarı - Mavi                                                                                                                  | Taranan görüntüde eşit renk dengesi sağlar                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Renk Eksikliği</b><br>Renk Eksikliği<br>Hiçbiri<br>Kırmızı<br>Yeşil<br>Mavi<br>Varsayılan Kırmızı Eşiği<br>0-255<br>Varsayılan Yeşil Eşiği<br>0-255<br>Varsayılan Mavi Eşiği<br>0-255 | Hangi rengin eksik olacağını belirtir ve her renk eşiği için eksiltme ayarını yapar<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Renk Eksikliği için varsayılan fabrika ayarı Hiçbiri'dir.</li> <li>Her renk eşiği için varsayılan fabrika ayarı 128'dir.</li> </ul> |
| <b>Kontrast</b><br>İçerik için en iyisi<br>0-5                                                                                                                                           | Taranan resmin kontrastını belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı İçerik için en iyisi'dir.                                                                                                                                                                            |
| <b>Ayna Görüntü</b><br>Kapalı<br>Açık                                                                                                                                                    | Orijinal belgenin ayna görüntüsünü oluşturur<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                                                                 |
| <b>Negatif Resim</b><br>Kapalı<br>Açık                                                                                                                                                   | Orijinal belgenin negatif görüntüsünü oluşturur<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                                                              |
| <b>Gölge Ayrıntısı</b><br>-4 ila 4 arası                                                                                                                                                 | Taranmış bir resimdeki görünür gölge ayrıntısının miktarını ayarlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 0'dır.                                                                                                                                                               |

| Menü öğesi                               | Açıklama                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kenardan kenara</b><br>Kapalı<br>Açık | Orijinal belgenin kenardan kenara taranıp taranmayacağını belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                    |
| <b>Netlik</b><br>1-5                     | Taranmış resimdeki netlik miktarını ayarlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 3'tür.                                                                                                |
| <b>Sıcaklık</b><br>-4 ila 4 arası        | Kullanıcının sıcak veya soğuk çıktıları belirtmesini sağlar. Soğuk değerler varsayılandan daha mavi bir çıktı oluştururken sıcak değerler varsayılandan daha kırmızı bir çıktı oluşturur. |

## Yazdırma Ayarları

| Menü öğesi                                                                   | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kopya sayısı</b><br>1–999                                                 | Her yazdırma işi için varsayılan bir kopya sayısı belirtir.<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 1'dir.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kağıt Kaynağı</b><br>Tepsi [x]<br>ÇA Besleyici<br>Elle Kağıt<br>Elle Zarf | Tüm yazdırma işleri için varsayılan bir kağıt kaynağı atar.<br><b>Not:</b> Tepsi 1 varsayılan fabrika ayarıdır.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Renkli</b><br>Renkli<br>Yalnızca Siyah                                    | Kopyaların renkli yazdırılıp yazdırılmayacağını belirtir<br><b>Not:</b> Renkli, varsayılan fabrika ayarıdır.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Harmanla</b><br>Açık (1,2,1,2,1,2)<br>Kapalı (1,1,1,2,2,2)                | Birden fazla kopya yazdırırken bir yazdırma işinin sayfalarını sırayla yığınlar.<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Çift Yüz (Önlü Arkalı)</b><br>1 yüze<br>2 yüze                            | Baskıların sayfanın bir yüzüne veya iki yüzüne yazdırılacağını belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 1 yüze'dir.                                                                                                                                                                                             |
| <b>Zimba</b><br>Kapalı<br>Otomatik<br>Geri<br>İkili<br>Çifte İkili<br>Ön     | Baskıların zimbalanıp zimbalanmayacağını belirtir<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.</li> <li>Bu menü yalnızca bir zimba takıldığında belirir.</li> </ul>                                                                                                    |
| <b>Delgeç</b><br>Kapalı<br>Açık                                              | Baskıda delgeç deliği olup olmayacağını belirtir<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.</li> <li>Bu menü yalnızca bir delgeç takıldığında belirir.</li> </ul>                                                                                                    |
| <b>Delgeç Modu</b><br>2 delik<br>3 delik<br>4 delik                          | Baskılarda delgeç delme tipini belirler.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>3-delikli delgeç takılıysa varsayılan ayar 3 delik ayarıdır.</li> <li>2-delikli ve 4-delikli delgeç takılıysa varsayılan ayar 4 delik ayarıdır.</li> <li>Bu menü yalnızca bir delgeç takıldığında belirir.</li> </ul> |

| Menü öğesi                                                                                                                    | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Önlü Arkalı Ciltleme</b><br>Uzun Kenar<br>Kısa Kenar                                                                       | İki taraflı yazdırılan sayfaların nasıl ciltleneceğini ve sayfanın arkasına yazdırılan metnin ön sayfaya yazdırılana göre nasıl yönlendirileceğini tanımlar<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uzun kenar, ciltlemenin sayfanın uzun kenarı boyunca olacağını farz eder (dikey için sol kenar, yatay için üst kenar).</li> <li>Kısa kenar, ciltlemenin sayfanın kısa kenarı boyunca olacağını farz eder (dikey için üst kenar ve yatay için sol kenar).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kağıt Tasarrufu Yönlendirmesi</b><br>Otomatik<br>Yatay<br>Dikey                                                            | Çoklu sayfalı bir belgenin yönelimini belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. Yazıcı dikey ve yatay seçenekleri arasından seçim yapar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kağıt Tasarrufu</b><br>Kapalı<br>Sayfada-2<br>Sayfada-3<br>Sayfada-4<br>Sayfada-6<br>Sayfada-9<br>Sayfada-12<br>Sayfada-16 | Kağıdın bir yüzüne çoklu-sayfa görüntüleri yazdırılması gerektiğini belirtir<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.</li> <li>Seçilen sayı her yüze yazdırılacak sayfa resmi sayısıdır.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kağıt Tasarrufu Kenarlığı</b><br>Hiçbiri<br>Katı                                                                           | Her sayfa görüntüsüne bir kenarlık yazdırır<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Yok'tur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Kağıt Tasarrufu Sıralaması</b><br>Yatay<br>Ters Yatay<br>Ters Dikey<br>Dikey                                               | Çoklu-sayfa görüntülerinin konumlarını belirtir<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Yatay'dır.</li> <li>Konumların belirlenmesi, sayfa görüntüsü sayısına ve görüntülerin dikey veya yatay olmasına bağlıdır.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Ayırma Sayfaları</b><br>Kapalı<br>Kopyalar Arasında<br>İşlerin Arasına<br>Sayfaların Arasına                               | Boş Ayırma Sayfaları eklenip eklenmeyeceğini belirtir.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.</li> <li>Kopyaların Arasına, Harmanla Açık olarak ayarlanmışsa bir yazdırma işinin her kopyasının arasına bir boş sayfa ekler. Harmanla Kapalı olarak ayarlanmışsa, basılan her sayfa setinin arasına (örneğin her 1. sayfadan ve her 2. sayfadan sonra) bir boş sayfa eklenir.</li> <li>İşlerin Arasına yazdırma işlerinin arasına bir boş sayfa ekler.</li> <li>Sayfaların Arasına yazdırma işinin her sayfasının arasına bir boş sayfa ekler. Bu ayar saydam ortamlara yazdırırken veya bir belgeye boş sayfalar eklerken yararlıdır.</li> </ul> |
| <b>Ayırma Sayfası Kaynağı</b><br>Tepsi [x]<br>El İle Besleyici                                                                | Ayırma sayfaları için kağıt kaynağını belirtir.<br><b>Not:</b> Tepsi 1 varsayılan fabrika ayarıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Menü ögesi                                | Açıklama                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Boş Sayfalar</b><br>Yazdırma<br>Yazdır | Bir yazdırma işine boş sayfaların eklenip eklenmeyeceğini belirtir.<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Yazdırma'dır. |

## OCR Ayarları menüsü

**Not:** Bu menü yalnızca AccuRead OCR çözümünü satın aldıysanız ve yüklediyseniz görüntülenir.

| Bunu kullanın                                                                                                                                                               | Bunun için                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Otomatik Döndür</b><br>Açık<br>Kapalı                                                                                                                                    | Taranan belgeleri düzgün yönlendirme için otomatik olarak döndürür.<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.                                                                                                                                                                          |
| <b>Benekleri Gider</b><br>Kapalı<br>Açık                                                                                                                                    | Taranan bir görüntüdeki benekleri giderir.<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Algılamayı Geri Çevir</b><br>Açık<br>Kapalı                                                                                                                              | Siyah bir arka plandaki beyaz metni tanıır ve düzeltilebilir hale getirir.<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.                                                                                                                                                                   |
| <b>Oto Kontrast Geliştirme</b><br>Kapalı<br>Açık                                                                                                                            | OCR kalitesini arttırmak için kontrastı otomatik olarak ayarlar.<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                                                           |
| <b>Taninan Diller</b><br>İngilizce<br>Fransızca<br>Almanca<br>İspanyolca<br>İtalyanca<br>Portugues<br>Danca<br>Flamanca<br>Norveççe<br>İsveççe<br>Fince<br>Macarca<br>Lehçe | OCR'nin tanıyabildiği dili veya dilleri ayarlar.<br>Her dil için aşağıdaki ayarlar arasından seçiminizi yapın:<br>Kapalı<br>Açık<br><b>Not:</b> Dil, varsayılan olarak etkinleştirilir. Taninan diller listesinde bulunmayan bir değere ayarlarsa varsayılan olarak İngilizce etkinleştirilir. |



## Yazdırma Ayarları

### Kurulum menüsü

| Menü öğesi                                             | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yazıcı Dili</b><br>PS Emülasyonu<br>PCL Emülasyonu  | Varsayılan yazıcı dilini ayarlar<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fabrika varsayılan yazıcı dili PS Emülasyonu'dur.</li> <li>Bir yazıcı dilinin varsayılan dil olarak ayarlanması, bir yazılım programının başka bir yazıcı dili kullanılan yazdırma işleri göndermesini engellemez.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>İş Bekletme</b><br>Kapalı<br>Açık                   | Olmayan yazıcı seçenekleri veya özel ayarlar istedikleri takdirde, yazdırma işlerinin yazdırma kuyruğundan kaldırılmasını belirtir. Bu işler ayrı bir kuyrukta saklanır, böylece diğer işler normal yazdırılır. Eksik bilgiler ve/veya seçenekler edinildiğinde, saklanan işler yazdırılır.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.</li> <li>Bu menü yalnızca salt okunur olmayan bir yazıcı sabit diski takılı olduğunda ortaya çıkar. Bu gereklilik, yazıcının elektriği kesildiğinde saklanan işlerinin silinmemesini sağlar.</li> </ul>                                 |
| <b>Yazdırma Alanı</b><br>Normal<br>Tüm Sayfa           | Mantıksal ve fiziksel yazdırılabilir alanı ayarlar<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir. Normal ayarının yazdırılmaz bölge olarak tanımladığı alana veri yazdırmayı denerken, yazıcı resmi kenarından budar.</li> <li>Tüm Sayfa, resmin Normal ayarıyla tanımlanan yazdırılmaz alanına taşınmasına neden olur, ama yazıcı resmi Normal ayar sınırından keser. Tüm Sayfa, yalnızca PCL 5e yorumlayıcısı kullanarak yazdırılan sayfaları etkiler. Bu ayarın PCL XL veya PostScript yorumlayıcısı kullanılarak yazdırılan sayfalar üzerinde hiçbir etkisi yoktur.</li> </ul> |
| <b>Yazıcı Kullanımı</b><br>En Yüksek Hız<br>Maks Verim | Yazdırmada renkli toner kullanımını ayarlar<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maks Hız varsayılan yazıcı ayarıdır.</li> <li>Yazıcı sürücüsü bu ayarı geçersiz kılabilir</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Yalnızca Siyah Modu</b><br>Kapalı<br>Açık           | Yazıcıyı metin ve grafikleri yalnızca siyah yazdırma kartuşu kullanarak yazdıracak şekilde ayarlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Hedefi İndir</b><br>RAM<br>Flaş<br>Disk             | İndirme için depolama konumunu ayarlar<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı RAM'dir. İndirilenlerin RAM belleğine depolanması geçicidir.</li> <li>İndirilenlerin önbelleğe veya yazıcının sabit diskine kaydedilmesi sürekli depolanmaları anlamına gelir. İndirilenler yazıcı kapatılsa bile önbellekte veya yazıcının sabit diskinde kalır.</li> <li>Bu menü yalnızca bir flaş ve/veya disk seçeneği takılıken gösterilir.</li> </ul>                                                                                                                                              |

| Menü öğesi                                                                | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kaynakları Kaydet</b><br>Kapalı<br>Açık                                | <p>Yazıcının, mevcut bellekten daha fazlasını gerektiren bir iş aldığında, RAM belleğinde saklanan yazı tipleri veya makrolar gibi geçici indirmeleri nasıl yöneteceğini belirtir</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Kapalı yazıcının indirilenleri yalnızca bellek gerekene kadar tutmasını sağlar. Yazdırma işlerini yürütebilmek için indirilenler silinir.</li> <li>Açık, dil değişimleri ve yazıcının sıfırlanmaları sırasında indirmeleri korur. Yazıcının belleği dolduğu takdirde, <b>38 Bellek Dolu</b> belirir ve indirilenler silinemez.</li> </ul> |
| <b>Hepsini Yazdır Sırası</b><br>Alfabetik<br>Önce En Eski<br>Önce En Yeni | <p>Tümünü Yazdır seçildiğinde bekletilen ve gizli işlerin yazdırılıp yazdırılmayacağını belirtir</p> <p><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Alfabetik'tir. Yazdırma işleri yazıcı kontrol panelinde her zaman alfabetik sırayla gösterilir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## İş Hesaplaması menüsü

**Not:** Bu Menü öğesi yalnızca formatlanmış, arızalı olmayan bir yazıcı sabit diski takılmışsa kullanılabilir. Yazıcının sabit diski okuma/yazma veya yazma korumalı olamaz.

| Menü öğesi                                                                                                                                                                                | Açıklama                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İş Hesaplaması Günlüğü</b><br>Kapalı<br>Açık                                                                                                                                           | <p>Yazıcının aldığı yazdırma işlerinden bir günlük oluşturmasını belirler</p> <p><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.</p>                         |
| <b>İş Hesaplaması Yardımcı Programları</b>                                                                                                                                                | <p>Günlük dosyalarını yazdırmanızı ve silmenizi veya bir flaş sürücüsüne vermenizi sağlar</p>                                                                 |
| <b>Hesaplama Günlüğü Frekansı</b><br>Aylık<br>Haftalık                                                                                                                                    | <p>Bir günlük dosyasının ne sıklıkta oluşturulacağını belirler</p> <p><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Aylık'tır.</p>                                     |
| <b>Frekans Sonunda Günlük Eylemi</b><br>Yok<br>Geçerli Günlüğü E-posta ile Gönder<br>Geçerli Günlüğü E-posta ile Gönder ve Sil<br>Geçerli Günlüğü Gönder<br>Geçerli Günlüğü Gönder ve Sil | <p>Frekans eşiği sona erdiğinde yazıcının nasıl karşılık vereceğini belirler</p> <p><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Yok'tur.</p>                         |
| <b>Disk Dolmak Üzere</b><br>1–99<br>Kapalı                                                                                                                                                | <p>Yazıcı Disk Dolmak Üzere Eylemini çalıştırmadan önce günlük dosyasının maksimum boyutunu belirtir</p> <p><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 5MB'dir.</p> |

| Menü öğesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Disk Dolmak Üzere Eylemi</b><br>Yok<br>Geçerli Günlüğü E-posta ile Gönder<br>Geçerli Günlüğü E-posta ile Gönder ve Sil<br>En Eski Günlüğü E-posta ile Gönder ve Sil<br>Geçerli Günlüğü Gönder<br>Geçerli Günlüğü Gönder ve Sil<br>En Eski Günlüğü Gönder ve Sil<br>Geçerli Günlüğü Sil<br>En Eski Günlüğü Sil<br>Tüm Günlükleri Sil<br>Geçerli Hariç Tüm Günlükleri Sil | Yazıcının sabit disk doluya yakinken yazıcının nasıl karşılık vereceğini belirler<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Yok'tur.</li> <li>Disk Dolmak Üzere'de tanımlanan değer eylemin ne zaman tetikle-neceğini belirtir.</li> </ul> |
| <b>Disk Dolu Eylemi</b><br>Yok<br>Geçerli Günlüğü E-posta ile Gönder ve Sil<br>En Eski Günlüğü E-posta ile Gönder ve Sil<br>Geçerli Günlüğü Gönder ve Sil<br>En Eski Günlüğü Gönder ve Sil<br>Geçerli Günlüğü Sil<br>En Eski Günlüğü Sil<br>Tüm Günlükleri Sil<br>Geçerli Hariç Tüm Günlükleri Sil                                                                         | Disk kullanımı maksimum sınıra (100 MB) eriştiğinde yazıcının nasıl karşılık vereceğini belirler<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Yok'tur.                                                                                                                                  |
| <b>Günlükleri Gönderme URL'si</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Yazıcının iş hesap günlüklerini nereye göndereceğini belirler                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Günlükleri Göndermek için E-posta Adresi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cihazın iş hesaplama günlüklerini gönderdiği e-posta adresini belirtir                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Günlük Dosyası Öneki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Not:</b> TCP/IP menüsünde tanımlanan geçerli ana makine adı varsayılan günlük dosyası öneki olarak kullanılır.                                                                                                                                                                  |

## Bitirme menüsü

| Menü öğesi                                      | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yüzler (Önlü Arkalı)</b><br>1 yüze<br>2 yüze | Tüm yazdırma işleri için önlü arkalı (2-yüze) yazdırmanın varsayılan ayar olarak atanıp atanmadığını belirtir.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı 1 yüze'dir.</li> <li>Yazılım programından 2-yüze yazdırmayı ayarlayabilirsiniz. Windows kullanıcıları için, <b>Dosya &gt; Yazdır</b> ve ardından <b>Özellikler, Tercihler, Seçenekler</b> veya <b>Ayarlar</b>'ı tıklayın. Macintosh kullanıcıları için, <b>Dosya &gt; Kağıda dök</b> düğmelerine tıklayın ve ardından baskı iletişim kutusundan ve açılır-menülerden ayarları yapın.</li> </ul> |

| Menü öğesi                                                                                                                    | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Önlü Arkalı Ciltleme</b><br>Uzun Kenar<br>Kısa Kenar                                                                       | <p>Önlü arkalı yazdırılan sayfaların nasıl ciltleneceğini ve sayfanın arkasına yazdırılan metnin ön sayfaya yazdırılana göre nasıl yönlendirileceğini tanımlar.</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Uzun Kenar'dır. Uzun kenar, ciltlemenin sayfanın uzun kenarı boyunca olacağını farz eder (dikey için sol kenar, yatay için üst kenar).</li> <li>Kısa kenar, ciltlemenin sayfanın kısa kenarı boyunca olacağını farz eder (dikey için üst kenar ve yatay için sol kenar).</li> </ul>                                                                                                                                                                           |
| <b>Kopya Sayısı</b><br>1–999                                                                                                  | <p>Her yazdırma işi için varsayılan kopya sayısını belirtir</p> <p><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 1'dir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Boş Sayfalar</b><br>Yazdırma<br>Yazdır                                                                                     | <p>Bir yazdırma işine boş sayfaların eklenip eklenmeyeceğini belirtir.</p> <p><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Yazdırma'dır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Harmanla</b><br>Açık (1,2,1,2,1,2)<br>Kapalı (1,1,1,2,2,2)                                                                 | <p>Birden fazla kopya yazdırırken bir yazdırma işinin sayfalarını sırayla yığınlar.</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.</li> <li>Açık, yazdırma işini sırayla yığınlar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ayırma Sayfaları</b><br>Kapalı<br>Kopyaların Arasına<br>İşlerin Arasına<br>Sayfaların Arasına                              | <p>Boş Ayırma Sayfaları eklenip eklenmeyeceğini belirtir.</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.</li> <li>Kopyaların Arasına, Harmanla Açık olarak ayarlanmışsa bir yazdırma işinin her kopyasının arasına bir boş sayfa ekler. Harmanla Kapalı olarak ayarlanmışsa, basılan her sayfa setinin arasına (örneğin her 1. sayfadan ve her 2. sayfadan sonra) bir boş sayfa eklenir.</li> <li>İşlerin Arasına yazdırma işlerinin arasına bir boş sayfa ekler.</li> <li>Sayfaların Arasına bir yazdırma işinin her sayfasının arasına bir boş sayfa ekler. Bu ayar saydam ortamlara yazdırırken veya bir belgeye boş sayfalar eklerken yararlıdır.</li> </ul> |
| <b>Ayırma Kaynağı</b><br>Tepsi [x]<br>Elle Besleyici                                                                          | <p>Ayırma sayfaları için kağıt kaynağını belirtir.</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tepsi 1 (standart tepsi) fabrika varsayılan ayarıdır.</li> <li>ÇA Besleyicinin bir menü ayarı olarak gösterilmesi için, Kağıt menüsünde Çok Amaçlı Yapılandırma ayarı Elle Besleyici için Kaset olarak atanmalıdır.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kağıt Tasarrufu</b><br>Kapalı<br>Sayfada-2<br>Sayfada-3<br>Sayfada-4<br>Sayfada-6<br>Sayfada-9<br>Sayfada-12<br>Sayfada-16 | <p>Kağıdın bir yüzüne çoklu-sayfa görüntüleri yazdırılması gerektiğini belirtir</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.</li> <li>Seçilen sayı her yüze yazdırılacak sayfa resmi sayıdır.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Menü öğesi                                                                      | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kağıt Tasarrufu Sıralaması</b><br>Yatay<br>Ters Yatay<br>Ters Dikey<br>Dikey | Kağıt Tasarrufu kullanılırken çoklu-sayfa görüntülerinin konumlarını belirtir<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Yatay'dır.</li> <li>Konumların belirlenmesi, sayfa görüntüsü sayısına ve görüntülerin dikey veya yatay olmasına bağlıdır.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kağıt Tasarrufu Yönlen-dirmesi</b><br>Otomatik<br>Yatay<br>Dikey             | Çoklu sayfalı bir belgenin yönelimini belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. Yazıcı dikey ve yatay seçenekleri arasından seçim yapar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kağıt Tasarrufu Kenarlığı</b><br>Hiçbiri<br>Sürekli                          | Her sayfa görüntüsüne bir kenarlık yazdırır<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Yok'tur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Zimba İşi</b><br>Kapalı<br>Otomatik<br>Geri<br>İkili<br>Çifte İkili<br>Ön    | Baskıların zımbalanıp zımbalanmayacağını belirtir<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.</li> <li>Bu menü yalnızca bir zimba takıldığında belirir.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Delgeç</b><br>Kapalı<br>Açık                                                 | Baskıda delgeç delikleri olup olmayacağını belirtir<br><b>Not:</b> Bu menü yalnızca bir delgeç takıldığında belirir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Delgeç Modu</b><br>2 delik<br>3 delik<br>4 delik                             | Yazdırılan çıktıda gerçekleştirilen delik son işlemi türünü belirler<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>"2 delik" donanımdan bağımsız olarak varsayılan fabrika ayarıdır.</li> <li>"3 delik" ve "4 delik" yalnızca ilgili delgeç donanımı takıldığında görüntülenir.</li> <li></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ayırma Sayfaları</b><br>Hiçbiri<br>Kopyaların Arasına<br>İşlerin Arasına     | Bazı durumlarda ayırma sayfaları<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Yok'tur.</li> <li>Kopyaların Arasına, Harmanla Açık olarak ayarlanmışsa bir yazdırma işinin her kopyasını ayırır. Harmanla Kapalı olarak ayarlanmışsa, basılan her sayfa seti (örneğin her 1. sayfa ve her 2. sayfa) ayrılır.</li> <li>İşlerin Arasına, tüm yazdırma işi için yazdırılan kopya sayısına bakılmaksızın aynı ayırma konumunu ayarlar.</li> <li>Bu menü yalnızca bir zimba takıldığında belirir.</li> </ul> |

## Kalite menüsü

| Bunu kullanın                                                                                                                  | Bunun için                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yazdırma Modu</b><br>Renkli<br>Yalnızca Siyah                                                                               | Resimlerin renkli yazdırılıp yazdırılmayacağını belirtir.<br><b>Not:</b> Renkli, varsayılan fabrika ayarıdır.                                                                                                                      |
| <b>Renk Düzeltme</b><br>Otomatik<br>Kapalı<br>Elle                                                                             | Yazdırılan sayfadaki renk çıktısını ayarlar.<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir.                                                                                                                                 |
| <b>Yaz Çözünürlüğü</b><br>1200 dpi<br>2400 Image Q                                                                             | Çıktı çözünürlüğünü inç başına nokta sayısı (dpi) veya görüntü kalitesi olarak belirtir.<br><b>Not:</b> 2400 Resim K varsayılan fabrika ayarıdır.                                                                                  |
| <b>Toner Koyuluğu</b><br>1-5                                                                                                   | Çıktının rengini açar veya koyulaştırır.<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 3'tür.                                                                                                                                            |
| <b>İnce Çizgileri Geliştir</b><br>Açık<br>Kapalı                                                                               | Mimari çizim, harita, elektrik devre şeması veya akış diyagramları gibi dosyalar için tercih edilebilir bir yazdırma modunu etkinleştirin.<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                     |
| <b>Renk Tasarrufu</b><br>Açık<br>Kapalı                                                                                        | Grafikler ve resimler için kullanılan toner miktarını azaltır.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.</li> <li>Açık ayarı Toner Koyuluğu ayarını geçersiz kılar.</li> </ul> |
| <b>RGB Parlaklığı</b><br>-6 ila 6 arası                                                                                        | Çıktının parlaklığını ayarlar.<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 0'dır.                                                                                                                                                      |
| <b>RGB Kontrastı</b><br>0-5                                                                                                    | Çıktının kontrastını ayarlar.<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 0'dır.                                                                                                                                                       |
| <b>RGB Doygunluğu</b><br>0-5                                                                                                   | Renkli çıktılardaki doygunluğu ayarlar.<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 0'dır.                                                                                                                                             |
| <b>Renk Dengesi</b><br>Camgöbeği<br>-5 - 5<br>Macenta<br>-5 - 5<br>Sarı<br>-5 - 5<br>Siyah<br>-5 - 5<br>Varsayılanlara Sıfırla | Çıktıda eşit renk dengesi sağlar.<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 0'dır.                                                                                                                                                   |

| Bunu kullanın                                                                                                                                       | Bunun için                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Renk Örnekleri</b><br>sRGB Ekran<br>sRGB Canlı<br>Ekran—Gerçek Siyah<br>Canlı<br>Kapalı—RGB<br>US CMYK<br>Euro CMYK<br>Canlı CMYK<br>Kapalı—CMYK | Yazıcıda kullanılan RGB ve CMYK renk dönüşüm tablolarının her biri için örnek sayfaları yazdırır.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Manüel Renkli</b><br>RGB Resim<br>RGB Metin<br>RGB Grafik                                                                                        | RGB renk dönüşümlerini özelleştirir.<br>Aşağıdaki ayarlar arasından seçiminizi yapın:<br>Canlı<br>sRGB Ekran<br>Ekran—Gerçek Siyah<br>sRGB Canlı<br>Kapalı<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>sRGB Ekran, RGB Resmi için varsayılan fabrika ayarıdır.</li> <li>sRGB Canlı, RGB Metin ve RGB Grafik için varsayılan fabrika ayarıdır.</li> </ul> |
| <b>Manüel Renkli (devam)</b><br>CMYK Resim<br>CMYK Metin<br>CMYK Grafik                                                                             | CMYK renk dönüşümlerini özelleştirir.<br>Aşağıdaki ayarlar arasından seçiminizi yapın:<br>US CMYK<br>Euro CMYK<br>Canlı CMYK<br>Kapalı<br><b>Not:</b> US CMYK, ABD'deki varsayılan fabrika ayarıdır. Euro CMYK uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır.                                                                                                              |
| <b>Spot Renk Değiştirme</b>                                                                                                                         | Adlandırılmış spot renklere belirli CMYK değerleri atar.<br><b>Not:</b> Bu menü yalnızca Yerleşik Web Sunucusu'nda kullanılabilir.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RGB Değiştirme</b>                                                                                                                               | Çıktının renklerini orijinal belgenin renkleriyle eşleştirin.<br><b>Not:</b> Bu menü yalnızca Yerleşik Web Sunucusu'nda kullanılabilir.                                                                                                                                                                                                                               |

## Yardımcı Programlar menüsü

| Menü öğesi                                                                   | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bekletilenleri Sil</b><br>Gizli<br>Bekletilen<br>Geri Yüklenmemiş<br>Tümü | Tüm gizli ve bekletilen işleri yazıcının sabit diskinden siler<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Seçilen bir ayar yalnızca yazıcıda yerleşik olan yazdırma işlerini etkiler. Yer imleri, flaş sürücülerindeki yazdırma işleri ve diğer bekletilen iş türleri etkilenmez.</li> <li>Geri Yüklenmemiş, geri <i>yüklenmemiş</i> tüm Yazdırılan ve Bekletilen işler yazıcının sabit diskinden veya bellekten geri yüklenir.</li> </ul> |

| Menü öğesi                                           | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Flaşı Biçimle</b><br>Evet<br>Hayır                | Flaş belleği biçimlendirir<br><b>Uyarı—Hasar Tehlikesi:</b> Flaş bellek formatlanırken yazıcıyı kapatmayın.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Evet flaş bellek kartında depolanan tüm verileri siler.</li> <li>Hayır ise biçimlendirme isteğini iptal eder.</li> <li>Flaş bellek yazıcıya isteğe bağlı olarak eklenen bir flaş bellek kartıyla eklenen belleği belirtir.</li> <li>Bu menü öğesinin kullanılabilmesi için yazıcıya isteğe bağlı bir flaş bellek kartı takılmış ve doğru çalışıyor olmalıdır.</li> <li>Flaş bellek kartı okuma/yazma veya yazma korumalı olmamalıdır.</li> </ul> |
| <b>Diske İndirilenleri Sil</b><br>Şimdi Sil<br>Silme | Yazıcının sabit diskindeki, tüm bekletilen işler, arabelleğe alınmış işler ve park edilmiş işler dahil indirilmiş dosyalar silinir<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Şimdi Sil, silme işlemi tamamlandıktan sonra başlangıç ekranına dönmek için yazıcının kontrol panelini yapılandırır.</li> <li>Silme, ana Yardımcı Programlar menüsüne dönmek için yazıcının kontrol panelini ayarlar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                          |
| <b>Onaltılı İzi Etkinleştir</b>                      | Bir yazdırma işi sorununun kaynağını yalıtmaya yardımcı olur<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Etkinleştirildiğinde, yazıcıya gönderilen tüm veriler onaltılık olarak gönderilir ve karakter gösterimi ve kontrol kodları yürütülmez.</li> <li>Onaltılı İzlemeden çıkmak veya devredışı bırakmak için, yazıcıyı kapatın veya sıfırlayın.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kapsam Tahmincisi</b><br>Kapalı<br>Açık           | Bir sayfadaki toner kullanımının tahmini bir değerini sağlar. Bu tahmin her yazdırma işinin sonunda ayrı bir sayfaya yazdırılır.<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## XPS menüsü

| Menü öğesi                                       | Açıklama                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hata Sayfalarını Yazdır</b><br>Kapalı<br>Açık | XML işaretleme hataları gibi hatalar hakkındaki bilgileri içeren bir sayfa yazdırır<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. |

## PDF menüsü

| Menü öğesi                             | Açıklama                                                                                          |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sığdır</b><br>Hayır<br>Evet         | Sayfa içeriğini seçili sayfa boyutuna ölçekler<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Hayır'dır. |
| <b>Ek notlar</b><br>Yazdırma<br>Yazdır | Bir PDF dosyasındaki notları yazdırır<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Yazdırma'dır.       |



## PostScript menüsü

| Menü öğesi                                         | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Baskı PS Hatası</b><br>Kapalı<br>Açık           | PostScript hatasının belirtildiği bir sayfa yazdırır<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PS Başlangıç Modunu Kilit</b><br>Kapalı<br>Açık | Kullanıcıların SysStart dosyasını devre dışı bırakmasını sağlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Yazı Tipi Önceliği</b><br>Yerleşik<br>Flaş/Disk | Font arama sırasını belirler<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Yerleşik'tir.</li> <li>Bu menü öğesi yalnızca biçimlendirilmiş bir flaş bellek seçeneği kartı veya yazıcı sabit diski yüklüyse ve düzgün çalışıyorsa kullanılabilir.</li> <li>Flaş bellek seçeneği veya yazıcı sabit diskinin okuma/yazma, yazma veya parola korumalı olmadığından emin olun.</li> <li>İş Arabellek Boyutu değeri %100 olarak ayarlanmamalıdır.</li> </ul> |
| <b>Resim Düzgünleştirme</b><br>Kapalı<br>Açık      | Düşük-çözünürlüklü resimlerin kontrastını ve derinliğini iyileştirir ve renk geçişlerini düzgünleştirir<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.</li> <li>Resim Düzgünleştirme ayarı 300 dpi veya daha yüksek çözünürlüklü resimleri etkilemez.</li> </ul>                                                                                                                                                                           |

## PCL Emül menüsü

| Menü öğesi                                                            | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yazı Tipi Kaynağı</b><br>Yerleşik<br>Disk<br>İndir<br>Flaş<br>Tümü | Yazı Tipi Adı menü öğesi tarafından kullanılan yazı tipi setini belirtir<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Yerleşik'tir. RAM belleğine indirilen fabrika varsayılan yazı tipi setini gösterir.</li> <li>Flaş ve Disk ayarları bu seçenekte yerleşik olan tüm yazı tiplerini gösterir. Flaş seçeneğinin doğru formatlandığından ve okuma/yazma veya parola korumalı olmadığından emin olun.</li> <li>İndir, RAM belleğine yüklenen tüm yazı tiplerini gösterir.</li> <li>Tümü, herhangi bir belleğe yüklenen tüm yazı tiplerini gösterir.</li> </ul> |
| <b>Yazı Tipi Adı</b><br>RO Courier                                    | Belirli bir yazı tipi adını ve depolandığı yeri tanımlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı RO Courier'dir. RO Courier biçimi, yazı tipi adını, yazı tipi kimliğini ve yazıcıda depolandığı yeri gösterir. Yazı tipi kaynağı kısaltması Yerleşik için R, Flaş için F, Disk için K ve İndir için D'dir.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Menü ögesi                                                          | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Simge Seti</b><br>10U PC-8<br>12U PC-850                         | Her yazı tipi adının simge takımını gösterir<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>10U PC-8 ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. 12U PC-850 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır.</li> <li>Bir simge takımı alfabetik ve sayısal karakterler, noktalama işaretleri ve özel simgelerden oluşan bir kümedir. Simge takımları farklı diller veya bilimsel metinler için matematik sembolleri gibi özel programları destekler. Yalnızca desteklenen simge takımları gösterilir.</li> </ul> |
| <b>PCL Emülasyon Ayarları</b><br>Punto Boyutu<br>1.00–1008.00       | Ölçeklenebilir tipografik yazı tiplerinin punto boyutunu değiştirir<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı 12'dir.</li> <li>Punto Boyutu yazı tipindeki karakterlerin yüksekliğini gösterir. Bir punto bir inçin yaklaşık 1/72'sine eşittir.</li> <li>Punto boyutları 0,25-puntoluk birimlerle artırılabilir veya azaltılabilir.</li> </ul>                                                                                                                         |
| <b>PCL Emülasyon Ayarları</b><br>Karakter Aralığı<br>0.08–100       | Ölçeklenebilir tek aralıklı yazı tiplerinin yazı tipi karakter aralığını belirtir<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı 10'dur.</li> <li>Karakter aralığı inç başına sabit-aralıklı karakterleri (cpi) belirtir.</li> <li>Karakter aralığı 0,01-cpi'lik birimlerle artırılabilir veya azaltılabilir.</li> <li>Ölçeklenemeyen tek aralıklı yazı tiplerinde, karakter aralığı ekranda görünür fakat değiştirilemez.</li> </ul>                                       |
| <b>PCL Emülasyon Ayarları</b><br>Yönlendirme<br>Dikey<br>Yatay      | Bir sayfadaki metin ve grafiklerin yönünü belirtir<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Dikey'dir.</li> <li>Dikey ayarında, metin ve grafikler sayfanın kısa kenarına paralel şekilde yazdırılır.</li> <li>Yatay ayarında, metin ve grafikler sayfanın uzun kenarına paralel şekilde yazdırılır.</li> </ul>                                                                                                                                                       |
| <b>PCL Emülasyon Ayarları</b><br>Sayfa Başına Satır<br>1–255        | Her sayfaya yazdırılan satır sayısını belirtir<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>60 ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. 64 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır.</li> <li>Yazıcı, her satır arasındaki boş alanı Sayfada Satır Sayısı, Kağıt Boyutu ve Yönlendirme ayarları temelinde ayarlar. Sayfa Başına Satır ayarını yapmadan önce Kağıt Boyutu ve Yönlendirme ayarlarını seçin.</li> </ul>                                                                                  |
| <b>PCL Emülasyon Ayarları</b><br>A4 Genişlik<br>198 mm<br>203 mm    | Yazıcıyı A4-boyutunda kağıtlara yazdıracak şekilde ayarlar<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı 198 mm'dir.</li> <li>203 mm ayarı, kağıdın genişliğini seksen 10-aralıklı karakterle yazdıracak şekilde ayarlar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PCL Emülasyon Ayarları</b><br>Önce SB sonra SD<br>Kapalı<br>Açık | Yazıcının bir satır besleme (SB) kontrol komutundan sonra otomatik olarak bir sürgü dönüşü (SD) yapıp yapmayacağını belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Menü öğesi                                                                                                                                                                                                                                               | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCL Emülasyon Ayarları</b><br>Önce SD sonra SB<br>Kapalı<br>Açık                                                                                                                                                                                      | Yazıcının bir sürgü dönüşü (SD) kontrol komutundan sonra otomatik olarak bir satır besleme (SB) yapıp yapmayacağını belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Tepsi Yeninumara</b><br>ÇA Besleyici Ata<br>Kapalı<br>Yok<br>0–199<br>Tepsi [x] Ata<br>Kapalı<br>Yok<br>0–199<br>Elle Kağıt Ata<br>Kapalı<br>Yok<br>0–199<br>Elle Zarf Ata<br>Kapalı<br>Yok<br>0–199                                                  | Yazıcıyı, tepsiler, çekmeceler ve besleyiciler için farklı kaynak atamaları kullanan yazıcı yazılımları veya programlarıyla çalışması için yapılandırır<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.</li> <li>Hiçbiri ayarı Kağıt Kaynağını Seç komutunu yok sayar. Bu seçim yalnızca PCL 5e yorumlayıcısı tarafından seçildiğinde görüntülenir.</li> <li>0–199 bir özel ayar atanmasına izin verir.</li> </ul> |
| <b>Tepsi Yeninumara</b><br>Ürt. Ayarlarını Göster<br>ÇAB Varsayılan = 8<br>T1 Varsayılan = 1<br>T2 Varsayılan = 4<br>T3 Varsayılan = 5<br>T4 Varsayılan = 20<br>T5 Varsayılan = 21<br>Zrf Varsayılan = 6<br>MKağıt Varsayılan = 2<br>MZrf Varsayılan = 3 | Her tepsiye, çekmeceye veya besleyiciye atanan varsayılan fabrika ayarını görüntüler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Tepsi Yeninumara</b><br>Varsayılan Ayarları Geri Yükle<br>Evet<br>Hayır                                                                                                                                                                               | Tüm tepsi, çekmece ve besleyici atamalarını varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürür                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## HTML menüsü

| Menü Ögesi           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Açıklama                                                                                                                                      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yazı Tipi Adı</b> | Joanna MT<br>Albertus MT<br>Antique Olive<br>Apple-Chancery<br>Arial MT<br>Avant Garde<br>Bodoni<br>Bookman<br>Chicago<br>Clarendon<br>Cooper Black<br>Copperplate<br>Coronet<br>Courier<br>Eurostile<br>Garamond<br>Geneva<br>Gill Sans<br>Goudy<br>Helvetica<br>Hoefler Text<br>Intl CG Times<br>Intl Courier<br>Intl Univers | HTML belgelerinin varsayılan yazı tipini ayarlar<br><b>Not:</b> Bir yazı tipi belirtilmeyen tüm HTML belgelerinde Times yazı tipi kullanılır. |

| Menü ögesi                           | Açıklama                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yazı Tipi Boyutu</b><br>1–255 pt  | HTML belgelerinin varsayılan yazı tipi boyutunu ayarlar<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı 12 pt'dur.</li> <li>Yazı Tipi boyutu 1-puntoluk adımlarla artırılabilir.</li> </ul> |
| <b>Ölçekle</b><br>1–400%             | HTML belgelerinin varsayılan yazı tipini ölçekler<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı %100'dür.</li> <li>Ölçekleme %1'lik adımlarla artırılabilir.</li> </ul>                   |
| <b>Yönlendirme</b><br>Dikey<br>Yatay | HTML belgelerini sayfa yönlendirmesini ayarlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Dikey'dir.                                                                                                                             |
| <b>Marj Boyutu</b><br>8–255 mm       | HTML belgelerini sayfa marjını ayarlar<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı 19 mm'dir.</li> <li>Marj boyutu değeri 1-mm'lik adımlarla artırılabilir.</li> </ul>                  |

| Menü öğesi                                | Açıklama                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Arka Planlar</b><br>Yazdır<br>Yazdırma | HTML belgelerinin art alanlarının yazdırılıp yazdırılmayacağını belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Yazdır'dır. |

## Resim menüsü

| Menü öğesi                                                                                                                                  | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Otomatik Sığdır</b><br>Açık<br>Kapalı                                                                                                    | Optimal sayfa boyutu, ölçekleme ve yönlendirmeyi seçer<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. Bazı resimlerin ölçekleme ve yönlendirme ayarlarını geçersizleştirerek yerini alır.                                                                            |
| <b>Negatif</b><br>Kapalı<br>Açık                                                                                                            | İki-tonlu tek renkli resimlerin negatifini alır<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.</li> <li>Bu ayar GIF veya JPEG resimlerine uygulanmaz.</li> </ul>                                                         |
| <b>Ölçeklendirme</b><br>En İyi Sığdır<br>Orta Sabitle<br>Yüks./Genişlik Sığdır<br>Yüksekliği Sığdır<br>Genişliği Sığdır<br>Sol Üstü Sabitle | Resmi seçili kağıt boyuna uyacak şekilde ölçekler<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varsayılan fabrika ayarı En İyi Sığdır'dır.</li> <li>Otomatik Sığdır için Açık seçildiğinde, Ölçekleme otomatik olarak En İyi Sığdır'a ayarlanır.</li> </ul> |
| <b>Yönlendirme</b><br>Dikey<br>Yatay<br>Dikey Ters<br>Yatay Ters                                                                            | Resmin yönünü ayarlar<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı Dikey'dir.                                                                                                                                                                                                |

## Kitapçık Ayarları menüsü

Kitapçık Ayarları menüsü, yalnızca bir kitapçık tutucusu takıldığında kullanılabilir. Kitapçık yazdırırken bu menüden çeşitli ayarları seçebilirsiniz.

Kitapçık Ayarları menüsüne erişmek için:

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Yazıcıyı açarken **2 ABC** ve **6 MNO** düğmelerini basılı tutun.
- 3 İlerleme çubuğunun bulunduğu ekran görüntülendiğinde düğmeleri serbest bırakın.  
Yazıcı açılma işlem dizisini yürütür ve ardından **Yapılandırma Menüsü** görüntülenir.
- 4 **Kitapçık Ayarları** belirene kadar oklara dokununuz.
- 5 **Kitapçık Ayarları** öğesine basın.

| Menü öğesi                                                                                                    | Açıklama                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kağıt boyutu</b><br>JIS B4<br>Letter<br>A4<br>Legal<br>11 x 17<br>12 x 18<br>A3<br>SRA3<br>Oficio<br>Folio | Kağıt boyutunu belirtir<br><b>Not:</b> Bu ayar varsayılan olarak Tepsi 1 kağıt boyutu değerindedir.   |
| <b>Toplam sayfa sayısı</b><br>1–2 sayfa<br>3 sayfa<br>4 sayfa<br>5–7 sayfa<br>8–15 sayfa                      | Bir kitapçıktaki toplam sayfa sayısını belirtir<br><b>Not:</b> Varsayılan fabrika ayarı 1-2 sayfadır. |
| <b>Katlama fazlalıklarını düzelt</b><br>Üst fazlalık<br>Alt fazlalık                                          | Çıktıya göre üst veya alt fazlalık seçeneğini belirler                                                |
| <b>Kitapçık oluştururken bükülmeleri düzelt</b><br>Saat yönünde bükülme<br>Saat-tersi yönünde bükülme         | Baskılara göre bükülme yönünü belirler                                                                |

## Yardım menüsü

Yardım menüsü çok işlevli yazıcıda (MFP) PDF dosyaları olarak saklanan bir dizi Yardım sayfasından oluşur. Yazıcıyı kullanma, kopyalama, tarama ve faks gibi çeşitli görevleri gerçekleştirme hakkındaki bilgileri içerir.

Yazıcıda İngilizce, Fransızca, Almanca ve İspanyolca çevirileri de bulunur.

Diğer çeviriler Lexmark Web sitesinde, [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) adresinde bulunabilir.

| Menü öğesi                  | Açıklama                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tüm Kılavuzları Yazdır      | Tüm kılavuzları yazdırır.                                                                                                                                    |
| Kopya Kılavuzu              | Kopya oluşturma ve ayarları değiştirme hakkında bilgi sağlar                                                                                                 |
| Faks Kılavuzu               | Faks numaraları, kısayol numaraları veya adres defterini kullanarak faks gönderme ve ayarları değiştirme hakkında bilgi sağlar                               |
| E-posta Kılavuzu            | Adres, kısayol numarası veya adres defterini kullanarak e-posta gönderme ve ayarları değiştirme hakkında bilgi sağlar                                        |
| FTP Kılavuzu                | Bir FTP adresi, kısayol numaraları veya adres defterini kullanarak doğrudan bir FTP sunucusuna belgeleri tarama ve ayarları değiştirme hakkında bilgi sağlar |
| Yazdırma Kusurları Kılavuzu | Kopyalardaki veya yazdırılan sayfalardaki yinelenen kusurları çözmeye yönelik yardım sağlar                                                                  |
| Bilgi Kılavuzu              | Ek bilgileri bulma konusunda bilgileri içerir.                                                                                                               |

| Menü ögesi       | Açıklama                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Sarf M. Kılavuzu | Sarf malzemesi siparişi vermek için gerekli parça numaralarını içerir. |

# Sabit disk ve diğer takılı belleği sabitleme

## Geçicilik Bildirimi

Yazıcınız aygıt ve ağ ayarlarını, katıştırılmış sunuculardan bilgileri ve kullanıcı verilerini depolayabilen çeşitli bellek türleri içerir. Bellek türleri, her birinde depolanan veri türleriyle birlikte aşağıda açıklanmıştır.

- **Geçici bellek**—Aygıtınız basit yazdırma ve kopyalama işleri sırasında kullanıcı verilerini geçici olarak arabelleğe almak için standart *Rastgele Erişimli Bellek*'i (RAM) kullanır.
- **Kalıcı bellek**—Aygıtınız iki tür kalıcı bellek kullanabilir: EEPROM ve NAND (flaş bellek). Her iki tür de işletim sistemi, aygıt ayarları, ağ bilgileri, tarayıcı ve yer imi ayarları ve katıştırılmış çözümler depolamak için kullanılır.
- **Sabit disk belleği**—Bazı aygıtlarda takılı bir sabit disk sürücüsü vardır. Yazıcı sabit disk aygıtı özel işlevlerle tasarlanmıştır ve yazdırmayla ilgili olmayan veriler için uzun süreli depolama için kullanılamaz. Sabit disk kullanıcılara bilgi çıkarma, klasörler oluşturma, disk veya ağ dosya paylaşımları oluşturma ya da istemci aygıtından doğrudan FTP bilgileri sağlamaz. Sabit disk kompleks tarama, yazdırma, kopyalama ve faks işleri, ayrıca form bilgileri ve yazı tipi verilerinden arabelleğe alınmış kullanıcı verilerini tutabilir.

Yazıcınızda takılı bellek aygıtlarının içeriklerini silmek isteyebileceğiniz birçok durum vardır. Listenin bir kısmı şunları içerir:

- Yazıcı görevden alınıyor
- Yazıcı sabit disk değiştiriliyor
- Yazıcı farklı bir bölüme veya konuma taşınıyor
- Yazıcıya kuruluşunuzun dışından bir kişi servis veriyor
- Yazıcı servis için başka bir yere taşınıyor
- Yazıcı başka bir kuruluşa satılıyor

## Sabit disk elden çıkarma

**Not:** Tüm yazıcılarda sabit disk yüklü değildir.

Yüksek güvenli ortamlarda, yazıcı veya sabit disk başka bir yere taşındığında yazıcının sabit diskinde depolanan gizli verilere erişilmesini önlemek için ek adımlar gerekebilir. Çoğu veri elektronik olarak silinebilse de bir yazıcıyı veya sabit disk elden çıkarırken aşağıdaki adımlardan bir veya birkaçını uygulamamız gerekebilir:

- **Manyetik Alanı Etkisizleştirme**—Sabit sürücüyü depolanmış verileri silen bir manyetik alan ile temizler
- **Ezme**—Bileşen parçalarını kırmak ve okunamaz hale getirmek için fiziksel olarak sabit disk sıkıştırır
- **Öğütme**—Fiziksel olarak sabit disk küçük metal parçalara ayırır

**Not:** Çoğu veri elektronik olarak silinebilse de tüm verilerin tamamen silindiğini garantilemek için veri depolayabilecek her bellek aygıtını fiziksel olarak parçalamak gerekir.

## Geçici belleği silme

Yazıcınızda takılı geçici bellek (RAM) bilgileri tutabilmek için güç kaynağı gerektirir. Arabelleğe alınmış verileri silmek için aygıtı kapatın.



## Kalıcı belleği silme

- **Bireysel ayarlar, cihaz ve ağ ayarları, güvenlik ayarları ve katıştırılmış çözümler**—Yapılandırma menüsünde Tümünü Sil Ayarlarını seçerek bilgileri ve ayarları silin.
- **Faks verileri**—Yapılandırma menüsünde Tümünü Sil Ayarlarını seçerek faks ayarlarını ve verilerini silin.

1 Yazıcıyı kapatın.

2 Yazıcıyı açarken **2ABC** ve **6MNO** düğmelerini basılı tutun. Düğmeleri, yalnızca ilerleme çubuğunun bulunduğu ekran görüntülendiğinde bırakın.

Yazıcı açılma işlem dizisini yürütür ve ardından Yapılandırma menüsü görüntülenir. Yazıcı tamamen açıldığında, dokunmatik ekran, Kopya veya Faks gibi standart ana ekran simgeleri yerine bir işlevler listesi görüntüler.

3 **Tüm Ayarları Sil** öğesine dokunun.

Bu işlem sırasında yazıcı birkaç yeniden başlar.

**Not:** Tüm Ayarları Sil, yazıcıda bulunan cihaz ayarlarını, çözümleri, işleri, faksları ve parolaları güvenli kaldırır.

4 **Geri > Yapıl. Menüsünden Çık** öğelerine dokunun.

Yazıcı sıfırlanarak açılacaktır ve sonra normal çalışma moduna geçecektir.

## Yazıcı sabit diski belleğini silme

### Notlar:

- Bazı yazıcı modellerinde yazıcı sabit diski takılı olmayabilir.
- Yazıcı menülerinde Geçici Veri Dosyalarını Silmeyi Yapılandırma silme için işaretlenmiş dosyaların üzerine güvenli yazarak, yazdırma işlemlerinden kalan kalıcı gizli malzemeleri silmenizi sağlar.

### Yazıcının kontrol panelini kullanma

1 Yazıcıyı kapatın.

2 Yazıcıyı açarken **2** ve **6** düğmelerini basılı tutun. İlerleme çubuğunun bulunduğu ekran görüntülendiğinde düğmeleri serbest bırakın.

Yazıcı açılma işlem dizisini yürütür ve ardından Yapılandırma menüsü görüntülenir. Yazıcı tamamen açıldığında, dokunmatik ekranda işlevler listesi görüntüler.

3 **Diski Temizle**'ye dokunun ve sonra aşağıdakilerden birine dokunun:

- **Diski sil (hızlı)**—Bu, diskin üzerine tek bir geçişle tamamen sıfır yazmanızı sağlar.
- **Diski sil (güvenli)**—Bu, diskin üzerine rastgele bit desenleriyle birkaç kez yazmanızı sağlar, bunu bir doğrulama geçişi izler. Güvenli bir üzerine yazma, verileri sabit diskten güvenli bir şekilde silmek için DoD 5220.22-M standardı ile uyumludur. Çok gizli bilgiler bu yöntem kullanılarak silinmelidir.

4 Disk temizlemeye devam etmek için **Evet**'e dokunun.

### Notlar:

- Bir durum çubuğu disk silme görevi sürecini gösterecektir.

- Disk silme, yazıcı diğer kullanıcı görevleri için kullanılmadığında birkaç dakika veya bir saatten fazla sürebilir.

### 5 Geri > Yapıl. Menüsünden Çık'a dokununuz.

Yazıcı sıfırlanarak açılma işlemi gerçekleştirecek ve sonra normal çalışma moduna geçecektir.

## Yazıcı sabit disk şifrelemesini yapılandırma

**Not:** Yazıcınız yerleştirilmiş bir sabit disk içermemeli.

Sabit disk şifrelemesini etkinleştirme, yazıcınız veya sabit disk çalıştığında önemli verilen kaybolmasını önlemeye yardımcı olur.

### Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kullanma

#### 1 Katıştırılmış Web Sunucusundan, Ayarlar > Güvenlik > Disk Şifreleme seçeneklerini tıklattınız.

**Not:** Disk Şifreleme yalnızca biçimlendirilmiş, hatalı olmayan bir yazıcı sabit disk yüklendiğinde Güvenlik Menüsünde belirir.

#### 2 Disk şifreleme menüsünden, Etkinleştir öğesini seçin.

**Notlar:**

- Disk şifrelemeyi etkinleştirme yazıcının sabit disk içeriğini silecektir.
- Disk şifreleme, yazıcı diğer kullanıcı görevleri için kullanılmadığında birkaç dakika veya bir saatten fazla sürebilir.

#### 3 Devam seçeneğini tıklattınız.

### Yazıcının kontrol panelini kullanma

#### 1 Yazıcıyı kapatın.

#### 2 Yazıcıyı açarken ve düğmelerini basılı tutun. Düğmeleri ancak ilerleme çubuklu ekran belirdiğinde bırakın.

Yazıcı açılma işlem dizisini yürütür ve ardından Yapılandırma menüsü görüntülenir. Yazıcı tamamen açıldıktan sonra, dokunmatik ekranda Kopyalama veya Faks gibi standart ana ekran simgeleri yerine bir fonksiyon listesi görüntülenir.

#### 3 Disk Şifreleme > Etkinleştirme öğesine dokununuz.

**Not:** Disk şifrelemeyi etkinleştirme yazıcının sabit diskini içeriğini silecektir.

#### 4 Disk temizlemeye devam etmek için Evet'e dokununuz.

Bir durum çubuğu disk silme görevi sürecini gösterecektir. Disk şifrelendikten sonra, yazıcı Etkinleştir/Devre Dışı Bırak ekranına dönecektir.

**Notlar:**

- Şifreleme işlemi sırasında yazıcıyı kapatmayın. Aksi halde veri kaybı olabilir.
- Disk şifreleme, yazıcı diğer kullanıcı görevleri için kullanılmadığında birkaç dakika veya bir saatten fazla sürebilir.

#### 5 Geri'ye ve sonra Yapıl. Menüsünden Çık'a dokununuz.

Yazıcı sıfırlanarak açılacaktır ve sonra normal çalıřma moduna geçecektir.

## Yazıcının bakımını yapma

Yazıcının optimum performansını korumak için düzenli aralıklarla belirli görevlerin yerine getirilmesi gerekir.

### Yazıcının dışını temizleme

- 1 Yazıcının kapalı ve fişinin prizden çıkarılmış olduğundan emin olun.



**DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Yazıcının dış yüzeyini temizlerken elektrik çarpması riskini önlemek için, devam etmeden önce güç kablosunu prizden çıkarın ve yazıcının tüm kablolarını sökün.

- 2 Standart çıkış selesinden kağıtları çıkarın.

- 3 Temiz, tüy-bırakmayan bir bezi suyla nemlendirin.

**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Yazıcının dış kaplamasına zarar verebileceği için evlerde kullanılan temizleyici madde ya da deterjanları kullanmayın.

- 4 Standart çıkış selesi de dahil olmak üzere yazıcının dışını silin.


**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Yazıcının içini ıslak bir bezle temizlemek yazıcınıza zarar verebilir.

- 5 Yeni bir yazdırma işine başlamadan önce kağıt desteğinin ve standart çıkış selesinin kuru olduğundan emin olun.

## Tarayıcı camını temizleme

Kopyalanan veya taranan resimlerde çizgiler gibi yazdırma kalitesi sorunlarıyla karşılaştığınız takdirde tarayıcı camını temizleyin.

- 1 Yumuşak ve tüy bırakmayan bir bezi veya kağıt havluyu suyla hafifçe nemlendirin.
- 2 Tarayıcı kapağını açın.

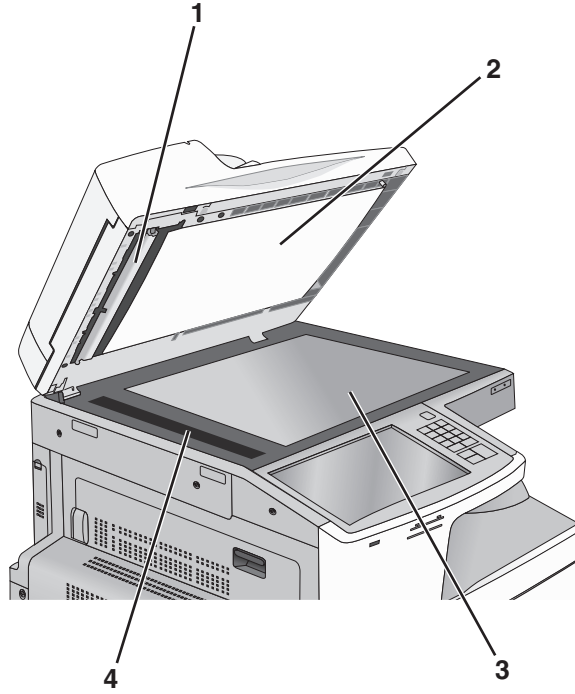


|   |                                          |
|---|------------------------------------------|
| 1 | ADF kapağının beyaz alt tarafı           |
| 2 | Tarayıcı camı kapağının beyaz alt tarafı |
| 3 | Tarayıcı camı                            |
| 4 | ADF camı                                 |

- 3 Gösterilen yerleri silin ve kurumasını bekleyin.
- 4 Tarayıcı kapağını kapatın.


## Yazdırma kafası merceklerini temizleme

Yazdırma kafası merceklerini, yazdırma kalitesi sorunlarıyla karşılaştığınızda değiştirin.

**1** Ön kapağı açın.

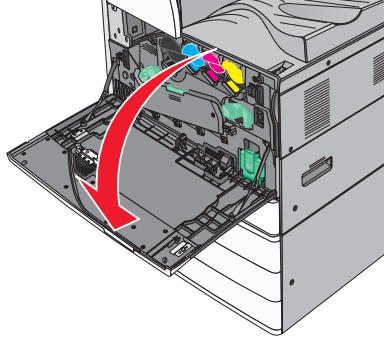


**2** Kapağı açmak için açma kolunu sola kaydırın.

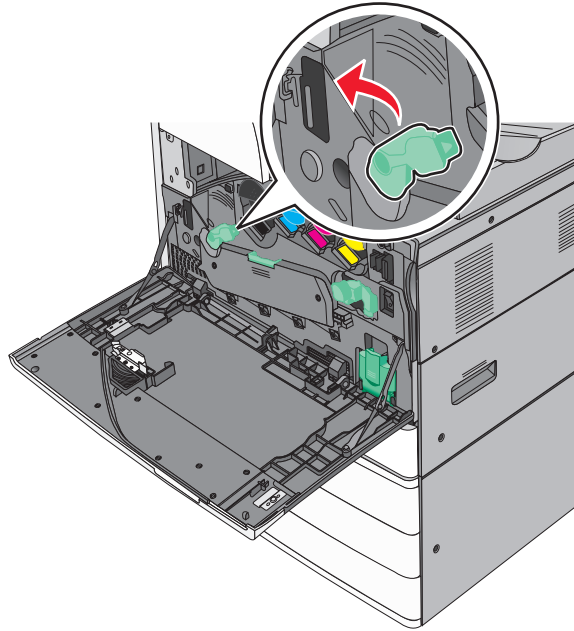


**3** Kapağı açın.


**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Fotokondüktör biriminin uzun süre ışığa maruz kalmaması için, kapağı 10 dakikadan fazla açık bırakmayın.

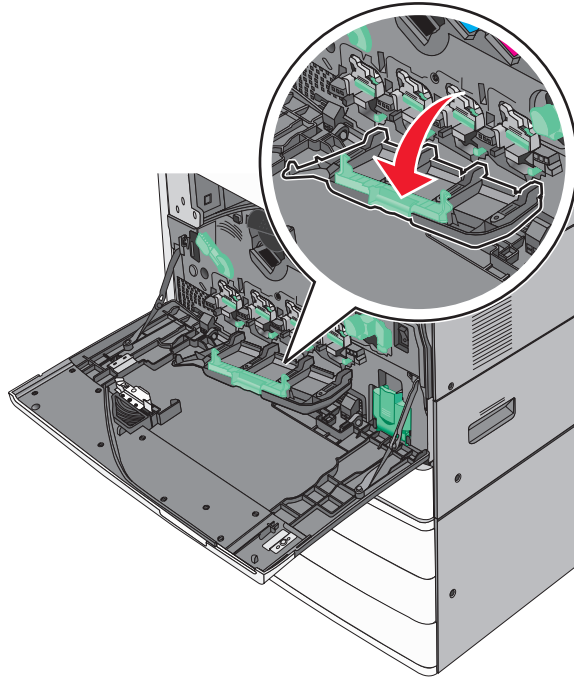


**4** Yazdırma kafası sileceklerini bulun.

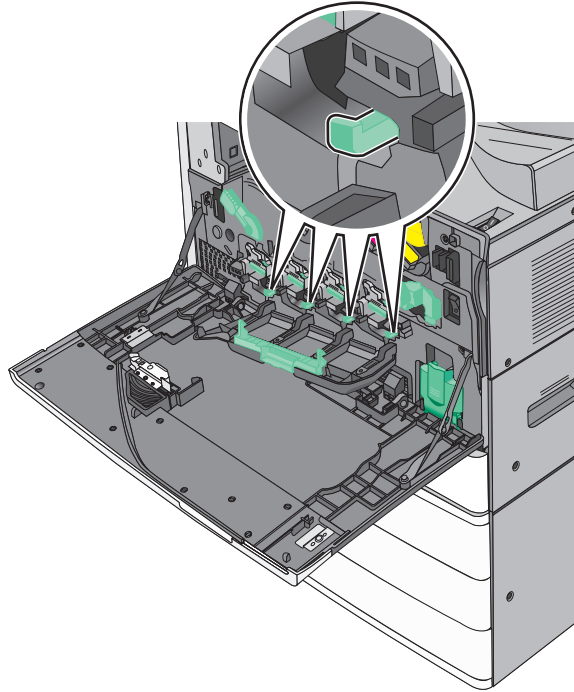

- 5** Yazdırma kafası sileceğini zorlamadan durana kadar itin ve ardından yavaşça yerine kaydırın.

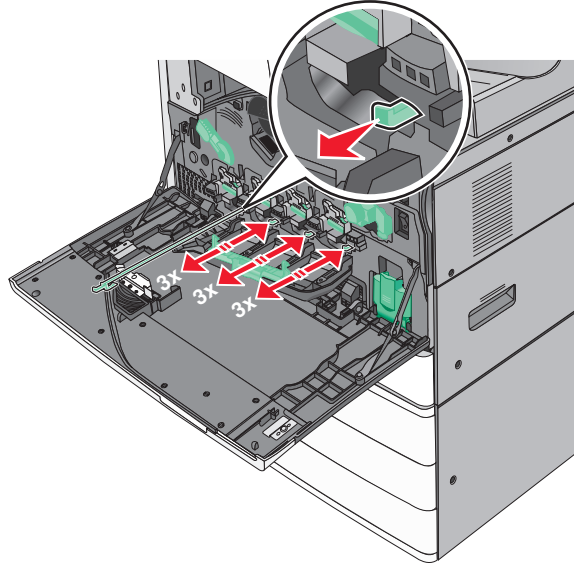


- 6** Kapağı kapatın.

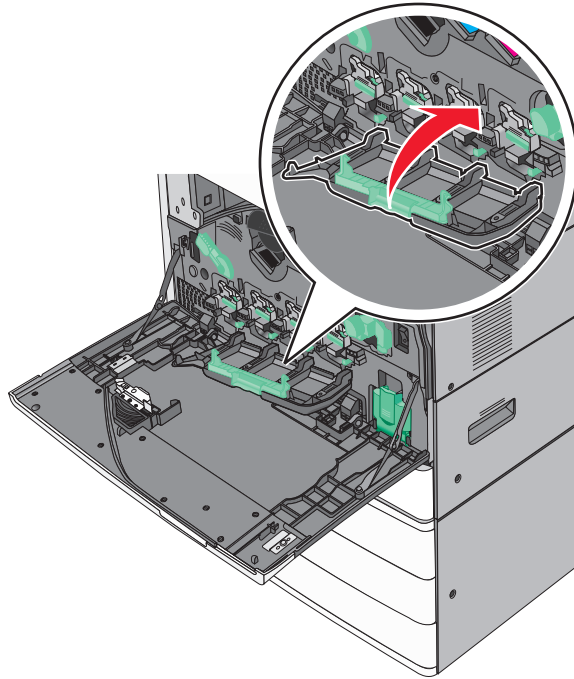




**7** Kapağı kilitlemek için açma kolunu sağa kaydırın.

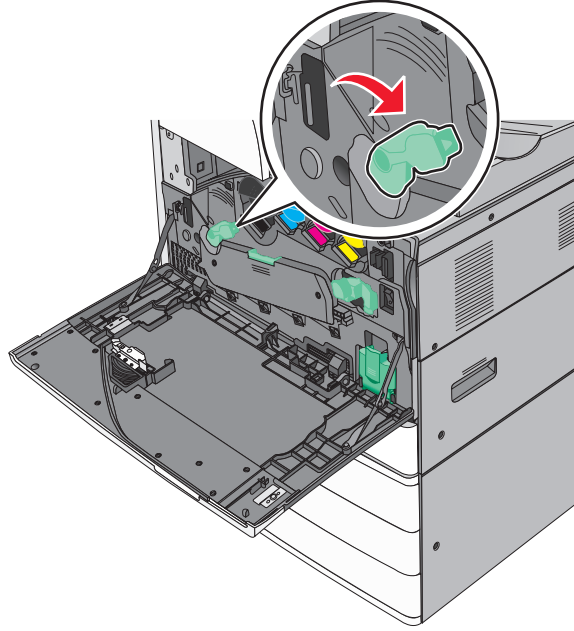


**8** Ön kapağı kapatın.

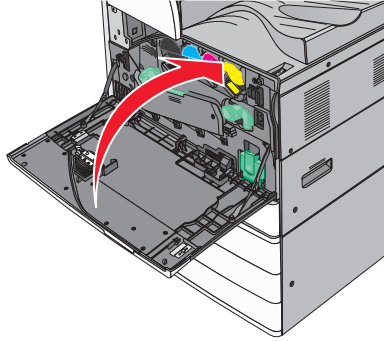




## Delgeç kutusunu boşaltma

1 G kapağını açın.

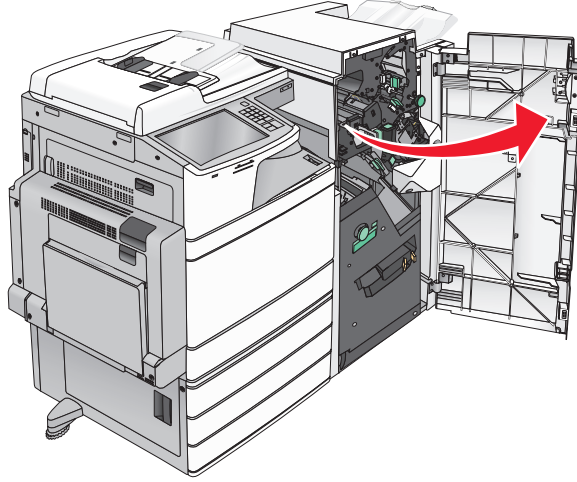

2 Delgeç kutusunu çıkarın.

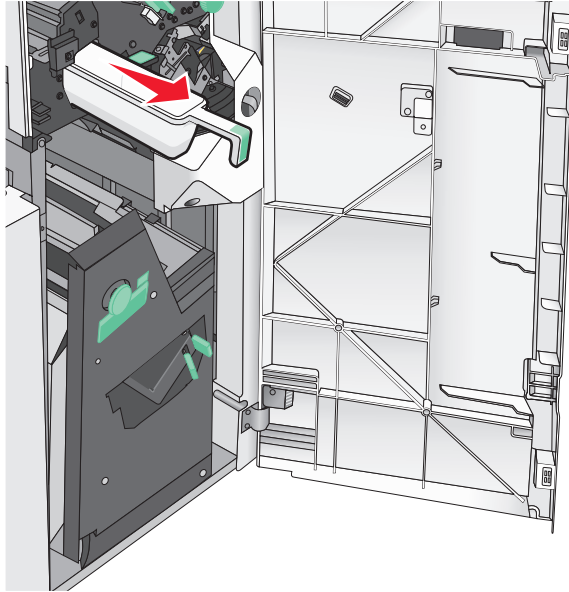

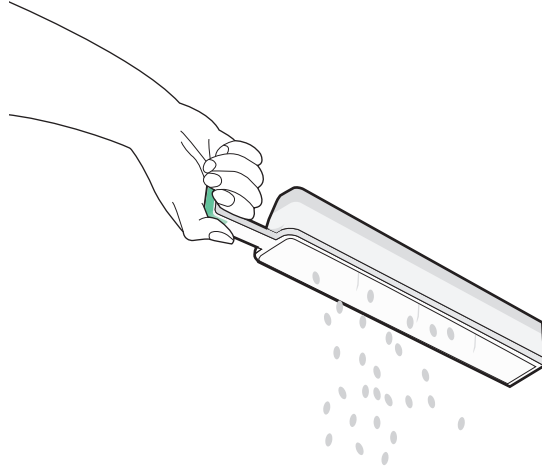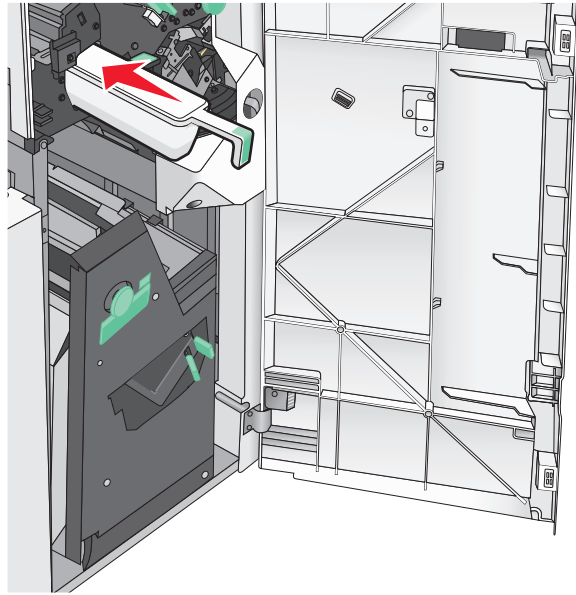**3** Kabı boşaltın.**4** Boşaltılan delgeç kutusunu durana kadar tutucunun içine sokun.**5** G kapağını kapatın.

## Sarf malzemelerini saklama

Yazıcı sarf malzemeleri için serin ve temiz bir saklama yeri seçin. Sarf malzemelerini kullanmaya hazır olana kadar orijinal paketinde sağ tarafları yukarı bakacak şekilde saklayın.

Sarf malzemelerini aşağıdakilerden koruyun:

- Doğrudan güneş ışığı
- 35°C (95°F) üstü sıcaklıklar
- % 80'in üzerindeki yüksek nem
- Tuzlu hava

- Aşındırıcı gazlar
- Yoğun toz

## Parçaların ve sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme

Bir sarf malzemesini değiştirmek veya bakım gerektiğinde ekranda bir mesaj görüntülenir.

### Yazıcı kontrol panelinden parçaların ve sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme

Ana ekrandan, **Durum/Sarf Malz.** > **Sarf Malz. Göster** ögesine basın.

### Parçaların ve sarf malzemelerinin durumunu ağ bilgisayarından kontrol etme

**Not:** Bilgisayar yazıcıyla aynı ağa bağlanmalıdır.

- 1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

**Not:** Yazıcı IP adresini yazıcının kontrol paneli ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123,123.123,123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.

- 2 **Device Status** (Aygıt Durumu) ögesine çift tıklayın.

## Parça ve sarf malzemeleri sipariş etme

ABD'de sarf malzemesi siparişi vermek için bölgenizdeki yetkili Lexmark sarf malzemesi bayileri ile ilgili bilgi almak amacıyla 1-800-539-6275 numaralı telefondan Lexmark'a başvurun. Diğer ülkelerde veya bölgelerde, Lexmark Web sitesine ([www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)) gidin veya yazıcınızı satın aldığınız yere başvurun.

#### Notlar:

- Görüntülenen göstergeler, her göstergenin yanında belirtilen sarf malzemesi veya parçayla ilgili kalan kullanım süresinin tahminidir.
- Sarf malzemesinin tüm kalan sayfa ömrü tahminleri, letter veya A4 boyutunda düz kağıdın tek yüzüne yazdırıldığını varsayar.

### Toner kartuşu sipariş etme

**88.xx [color] kartuş az** veya **88.xx [color] kartuş bitmek üzere** mesajı görüldüğünde yeni bir kartuş sipariş edin.

**88.2x [renk] kartuşunu değiştirin** mesajı görüldüğünde belirtilen kartuşu değiştirin.

Tahmini kartuş verimi, ISO / IEC 19798 standardına dayanır (renk başına yaklaşık %5 yazdırma alanıyla). Uzun süre boyunca aşırı düşük yazdırma alanı (renk başına %1,25'ten düşük) kullanılması, o rengin gerçek verimini olumsuz etkileyebilir ve kartuş parçalarının toner bitmeden arızalanmasına neden olabilir.

| Parça adı                            | Parça numarası |
|--------------------------------------|----------------|
| Siyah yüksek verimli toner kartuşu   | X950X2KG       |
| Sarı yüksek verimli toner kartuşu    | X950X2YG       |
| Kırmızı yüksek verimli toner kartuşu | X950X2MG       |
| Mavi yüksek verimli toner kartuşu    | X950X2CG       |

## Fotokondüktör birimi sipariş etme

**84.xx [Color] fotokondüktör az** veya **84.xx [Color] fotokondüktör bitmek üzere** görüldüğünde, bir yedek fotokondüktör birimi sipariş edin.

**84 xx <Renk> fotokondüktörü değiştirin** görüntülendiğinde, belirtilen fotokondüktörü değiştirin.

| Parça adı                                                                                                                               | Parça numarası |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Fotokondüktör birimi <ul style="list-style-type: none"> <li>Siyah</li> <li>Mavi</li> <li>Kırmızı</li> <li>Sarı</li> </ul>               | C950X71G       |
| CMY (Mavi, Kırmızı, Sarı) Fotokondüktör Kiti<br><b>Not:</b> CMY fotokondüktör birimlerinin hepsi aynı anda ömürlerinin sonuna gelebilir | C950X73G       |

## Atık toner şişesi sipariş etme

**82 xx Atık toner şişesi nerdeyse dolu** görüldüğünde, yedek atık toner şişesi siparişi verin.

**82 xx Atık toner şişesini değiştirin** görüntülendiğinde, atık toner şişesini değiştirin.

**Not:** Atık toner şişesinin yeniden kullanılması önerilmez.

| Parça adı         | Parça numarası |
|-------------------|----------------|
| Atık toner şişesi | C950X76G       |

## Zimba kartuşları sipariş etme

Ekranda **Zimba Az** veya **Zimba Boş** mesajı görüntülendiğinde, belirtilen zimba kartuşunu sipariş edin.

Daha fazla bilgi için, zimba kapağının içindeki resimlere bakın.

| Parça adı                                            | Parça numarası |
|------------------------------------------------------|----------------|
| Zimba Kartuşları--3 paket (Zimba G5)                 | 25A0013        |
| Gelişmiş Kitapçık Zimbaları (Zimba G11 ve Zimba G12) | 21Z0357        |

## Bakım kiti sipariş etme

[x] **Bakım Kiti** yazıcı ekranında açıldığında, yıpranmış parçaları değiştirmek için belirtilen bakım kitini sipariş edin. 480K bakım kiti dışındaki tüm bakım kiti parçaları, kullanıcının değiştirebileceği şekilde tasarlanmıştır. Kitler, talimatlarla birlikte gelir.

| Bakım kiti              | Servis parça numarası |
|-------------------------|-----------------------|
| 160K Bakım Kiti         | 40X7540               |
| 200K (220V) Bakım Kiti  | 40X7530               |
| 320K (100 V) Bakım Kiti | 40X7568               |
| 320K (110 V) Bakım Kiti | 40X7550               |
| 320K (220 V) Bakım Kiti | 40X7569               |
| 480K Bakım Kiti         | 40X7560               |

## Parça ve sarf malzemeleri değiştirme

### Bakım kitini değiştirme


1 Bakım kitini değiştirin.

2 **80 programlanmış bakım [x]** mesajını temizlemek için bakım sayacını sıfır olarak ayarlayın (sıfırlayın).


**Not:** Bakım kitini değiştirme ve bakım sayacını sıfırlama hakkında daha fazla bilgi için bakım kitiyle birlikte verilen yönerge belgelerine bakın.

### Fotokondüktör birimi değiştirme


1 Ön kapağı açın.

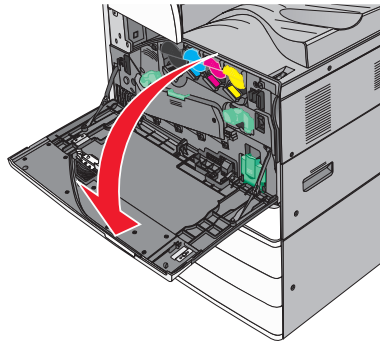

**2** Kapağı açmak için açma kolunu saat yönünün tersine doğru çevirin.

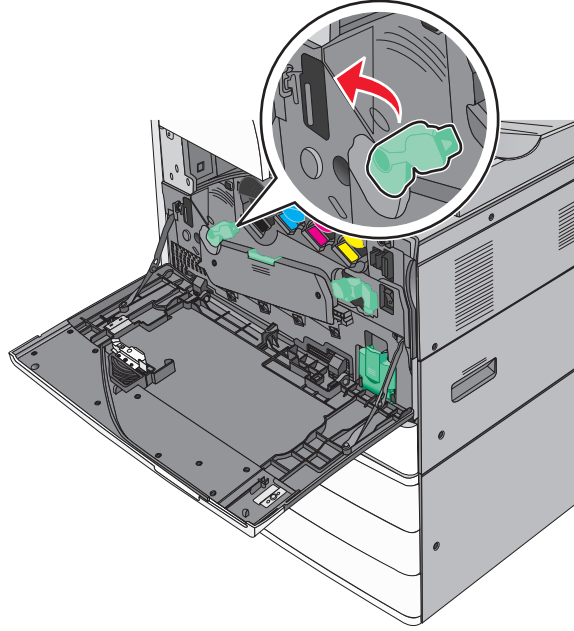


**3** Kapağı aşağı indirin.

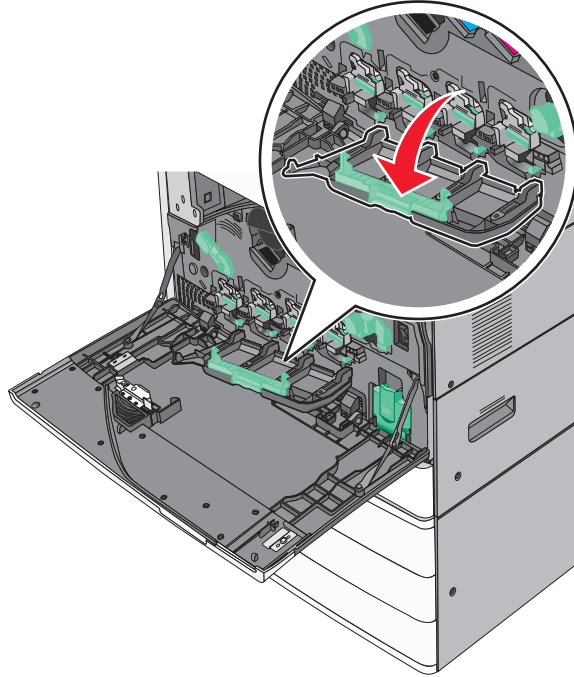


**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Fotokondüktör biriminin uzun süre ışığa maruz kalmaması için, kapağı 10 dakikadan fazla açık bırakmayın.

- 4** Fotokondüktör biriminin kolunu tutun ve makineden çekerek çıkarın.

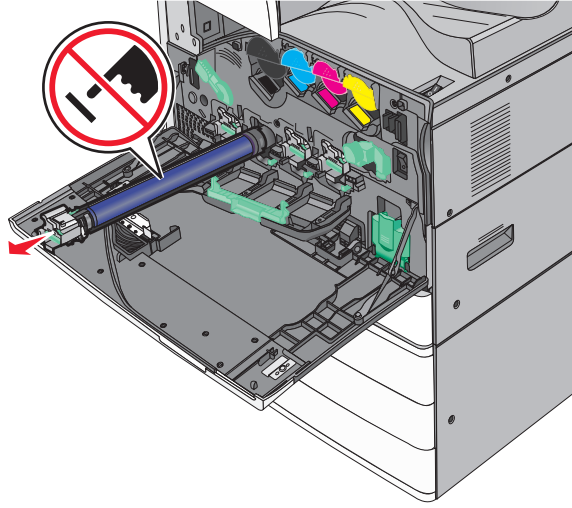


- 5** Yedek fotokondüktör birimini paketinden çıkarın.

- 6** Fotokondüktör biriminin ucunu hizalayıp yerleştirin.

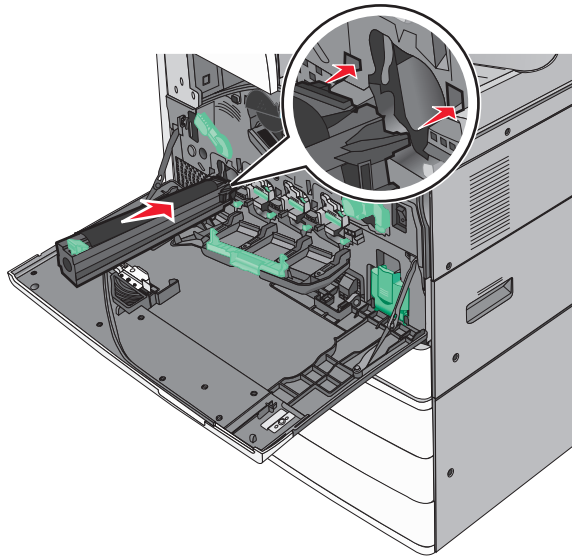





**7** Fotokondüktör biriminin üstünden bandı çıkarın.

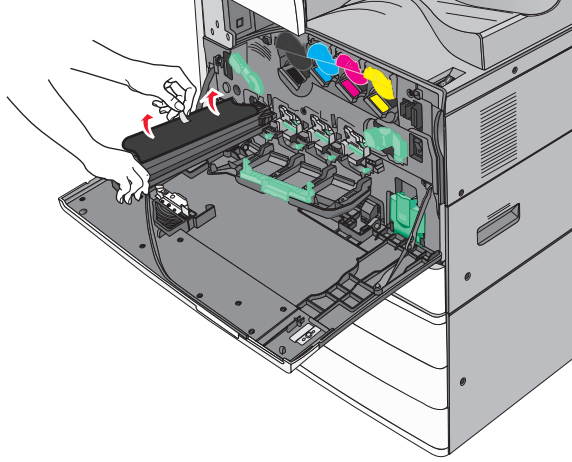


**8** Fotokondüktör birimini takmak için çıkıntıyı ileri doğru itin.

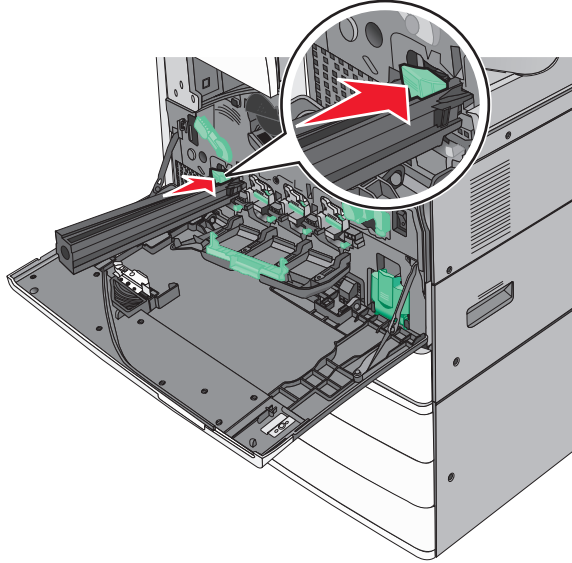


**9** Fotokondüktör birimini yerine *kilitlenene* kadar itin.

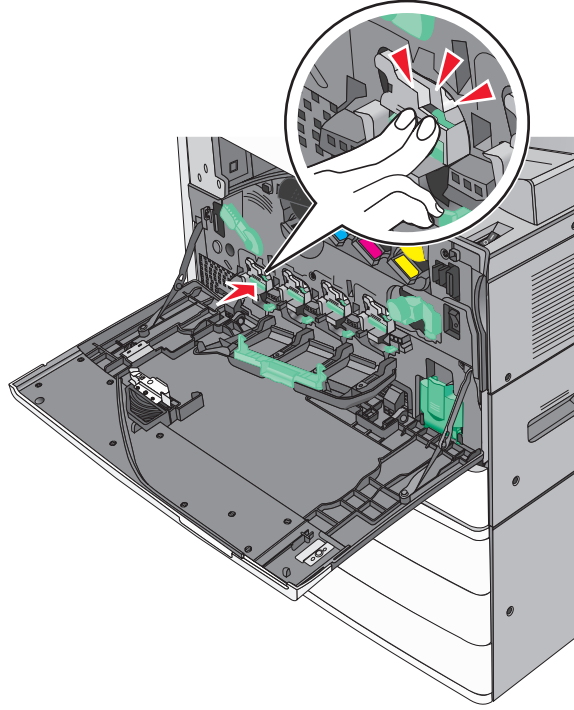


**10** Yazdırma kafası sileceğini zorlamadan durana kadar itin ve ardından yavaşça yerine kaydırın.

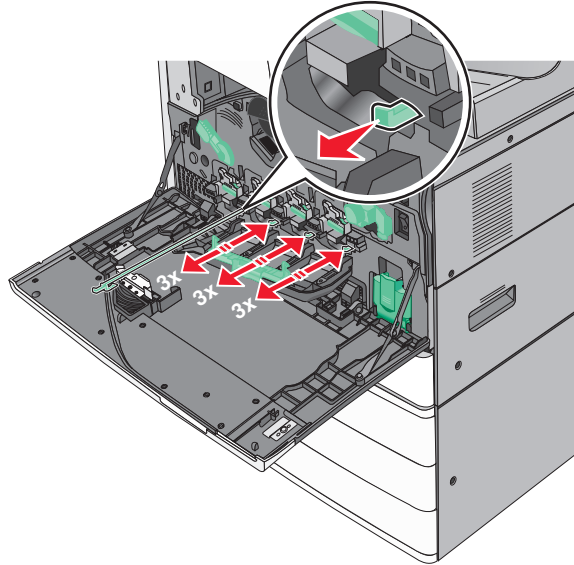


**11** Kapağı kapatın.

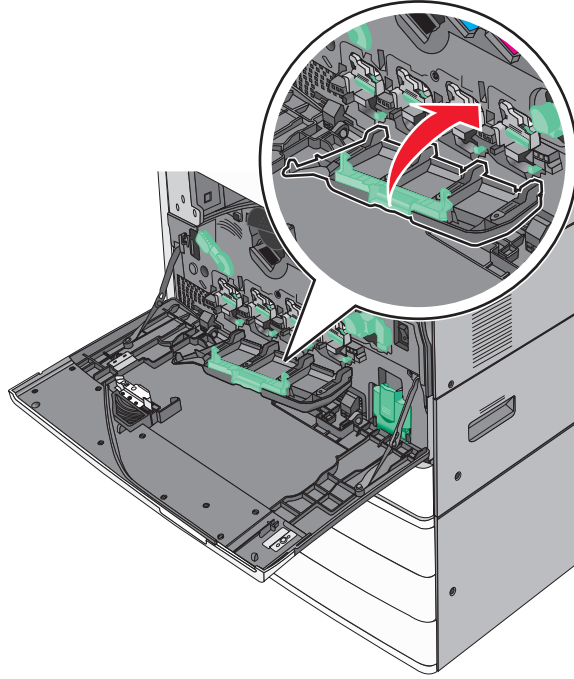

**12** Kapağı kilitlemek için açma kolunu saat yönünde çevirin.

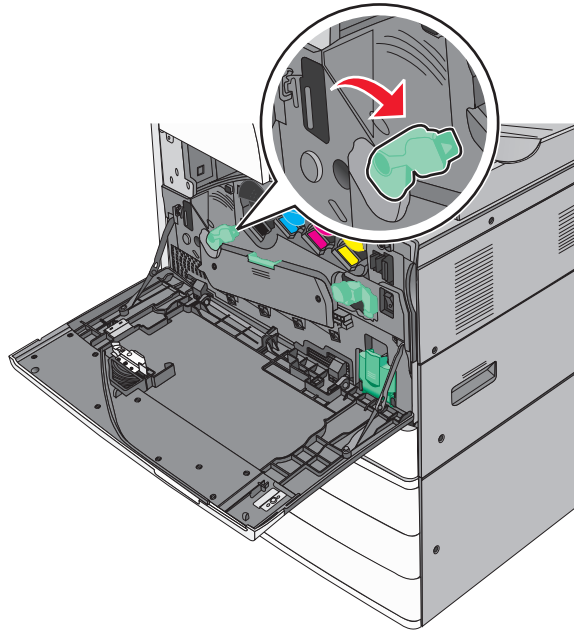


**13** Ön kapağı kapatın.

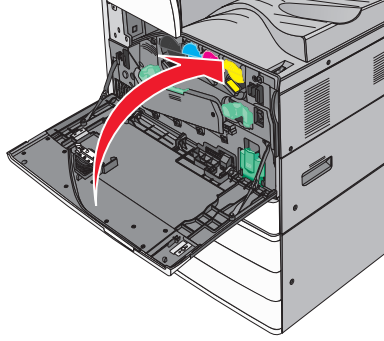


## Toner kartuşu değıştirme


**1** Ön kapağı açın.

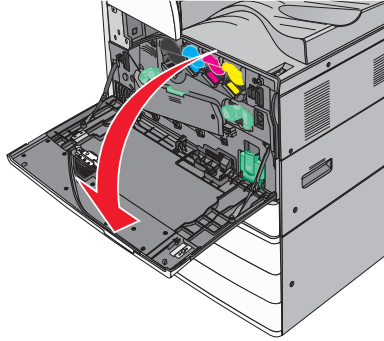


**2** Parmağınızı toner kartuşunun çıkıntısının altına koyun ve ardından kartuşu hafifçe yukarı kaldırın.

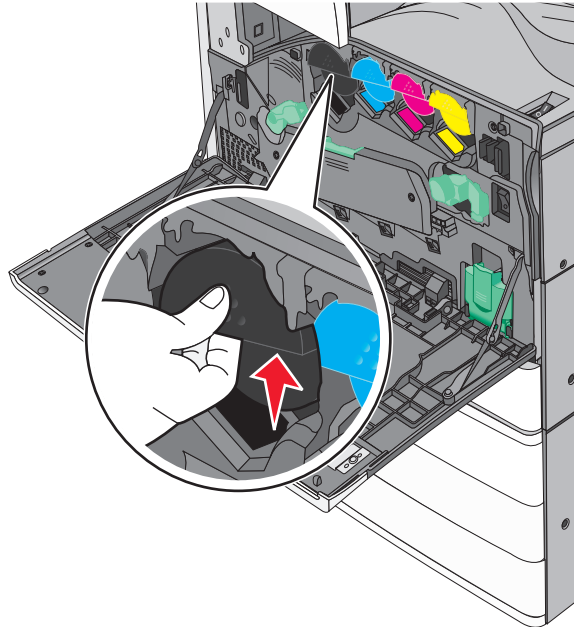

- 3** Toner kartuşunu dışarı çekin.

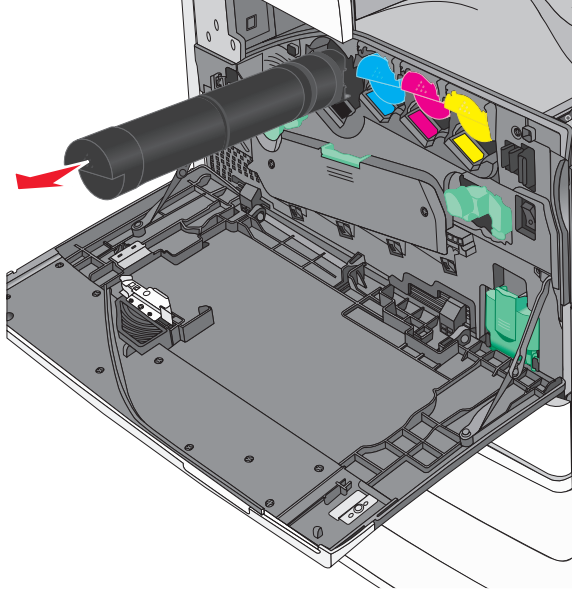


- 4** Yedek toner kartuşunu paketinden çıkarıp, tonerin eşit dağılmasını sağlamak amacıyla ileri, geri ve yanlara doğru sallayın.

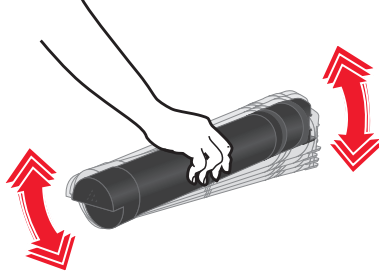


- 5** Yeni kartuştan kırmızı ambalaj şeridini çıkarın.

- 6** Yeni kartuşu yazıcıya takın.

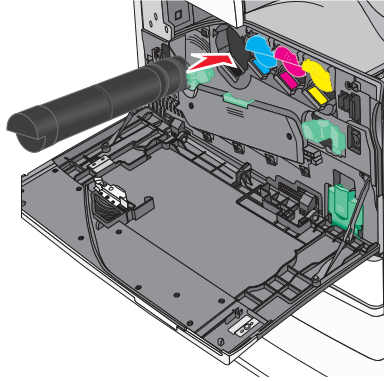


**7** Ön kapağı kapatın.

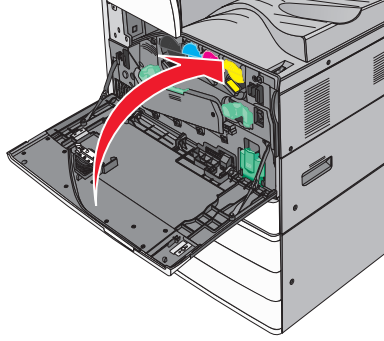


## Atık toner şişesini değiştirme

**1** Yazıcıyı kapatın.


**2** Ön kapağı açın.

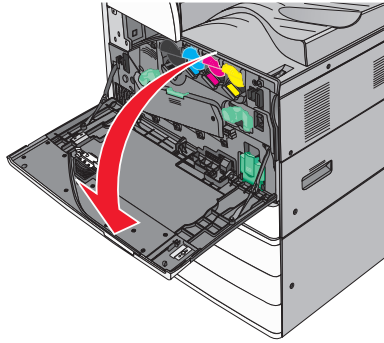


**3** Kullanılmış atık toner şişesini çıkarın.

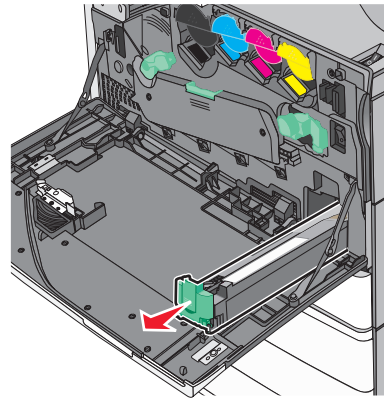


- 4 Yeni atık toner şişesini paketinden çıkarın.

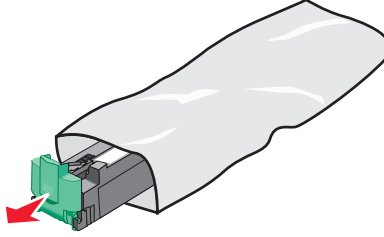


- 5 Yeni atık toner şişesini sokun ve yerine *tıklayarak* oturana kadar itin.

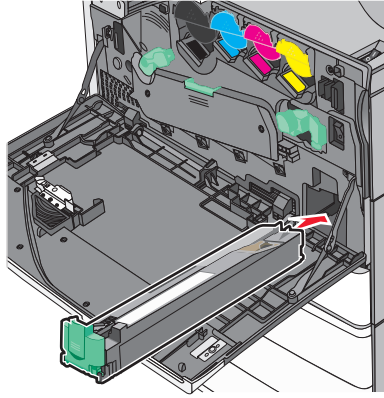


- 6 Kapağı açmak için açma kolunu saat yönünün tersine doğru çevirin.

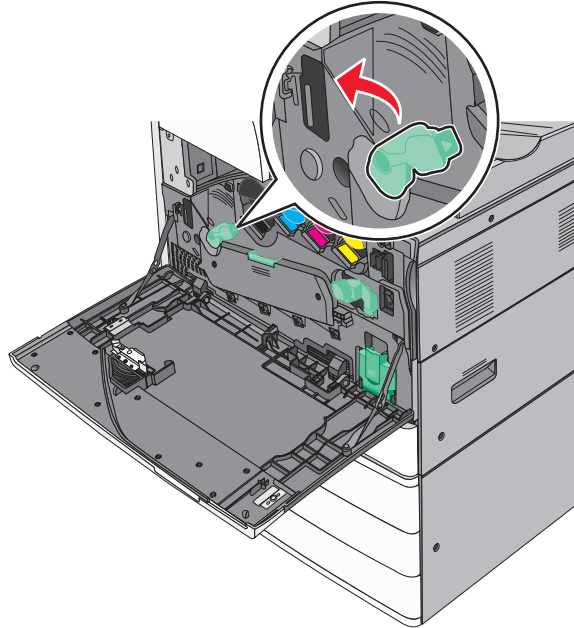

**7** Kapağı aşağı indirin.

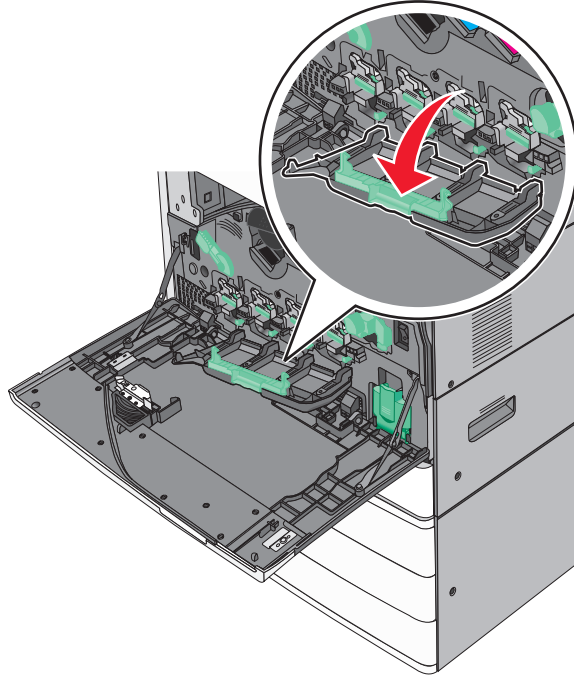


**8** Yazdırma kafası sileceklerini kaydırarak çıkarın.

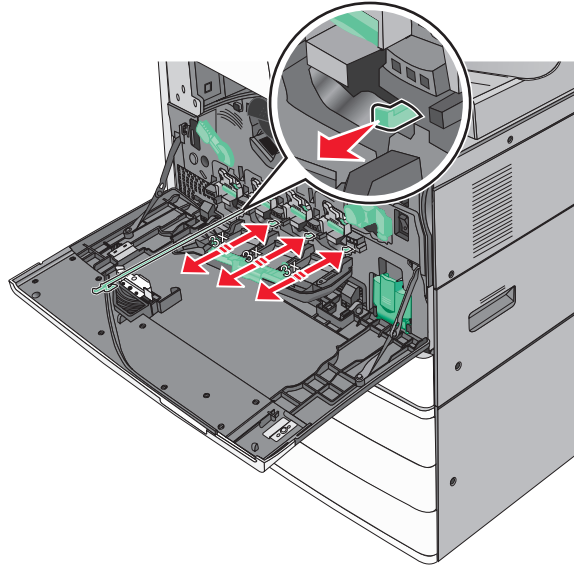





**9** Yazdırma kafası sileceklerini kaydırarak geri takın.

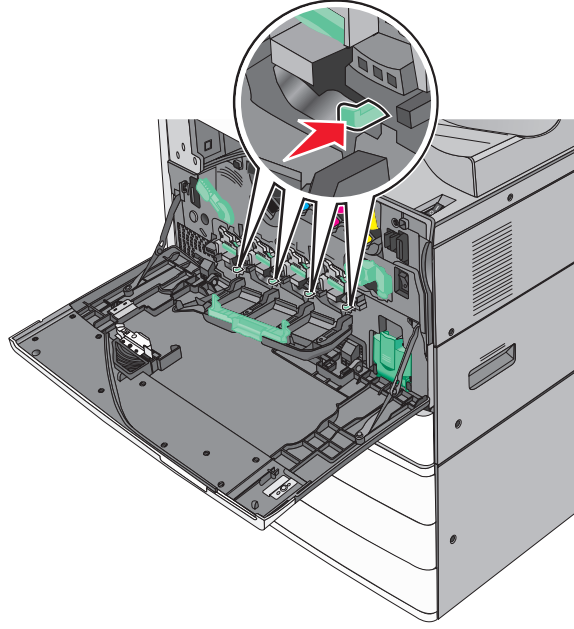


**10** Kapağı kapatın.

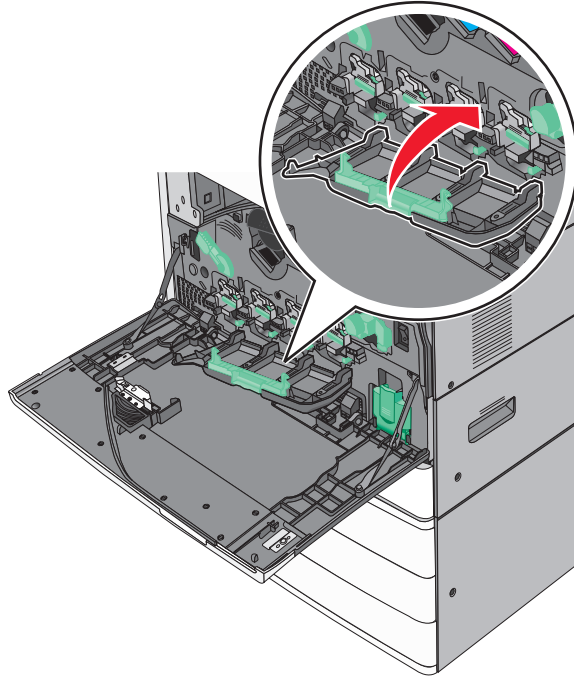

**11** Kapağı kilitlemek için açma kolunu saat yönünde çevirin.

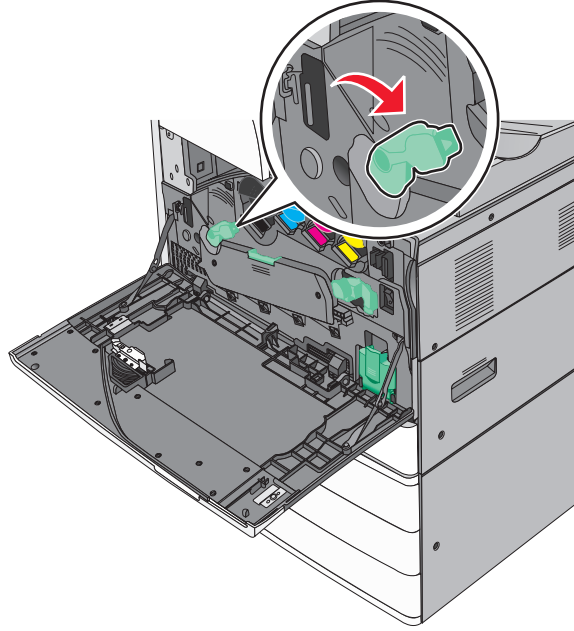

**12** Ön kapağı kapatın.

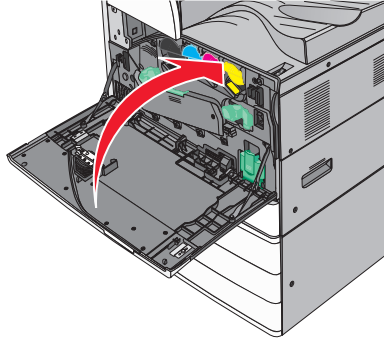


**13** Yazıcıyı yeniden açın.

## Zimba kartuşu değıştirme


**Not:** Yazıcı ekranındaki bir mesaj zimba kartuşunun değıştirilmesi gerektiğini belirtir.

### Standart zimba biriminde zimba kartuşunu değıştirme

**1** G kapağını açın.

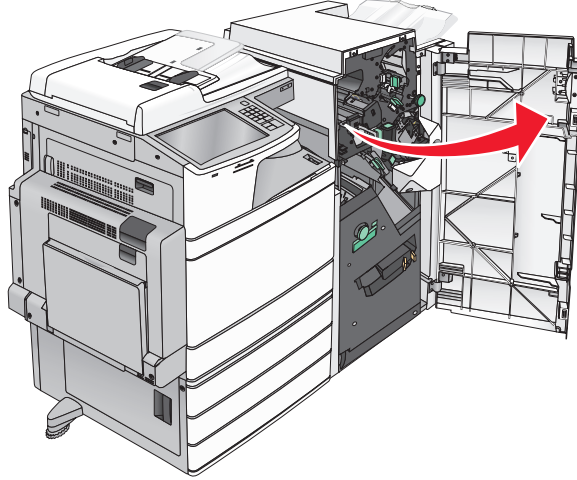


**2** Zimba kartuşu tutucusunun kolunu kavrayıp tutucuyu sağa doğru dışarı çekin.

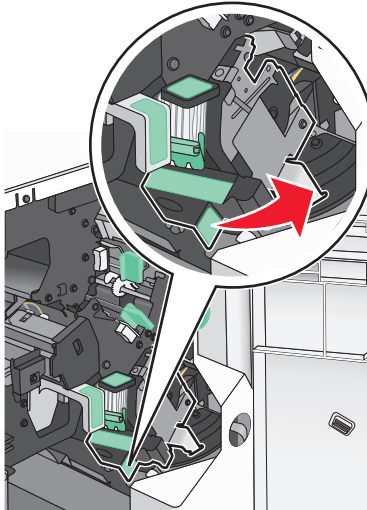


**3** Zimba kartuşunu tutucudan çıkarın.


**Not:** Zimba kartuşunu çıkarırken çok az güç kullanın.

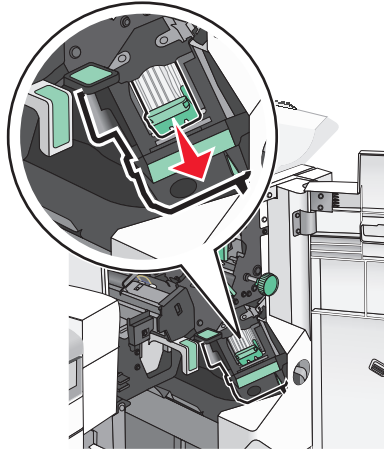


**4** Parmaklarınızla boş zımba kutusunu her iki yandan da sıkıp zımba kutusunu kartuştan çıkarın.

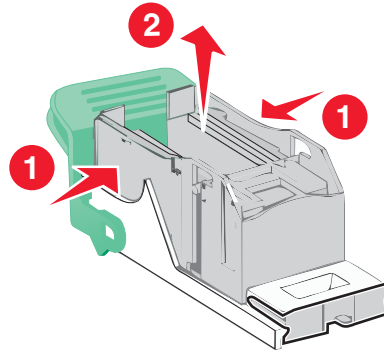

**5** Yeni zımba kutusunun ön tarafını zımba kartuşuna sokup arka tarafını kartuşun içine itin.

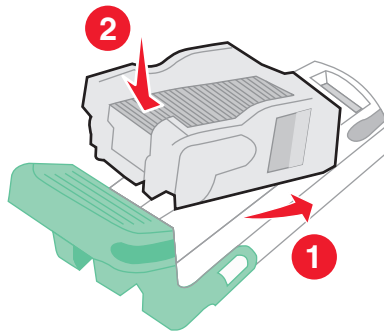

**6** Zimba kartuşunu yerine *kilitlenene* kadar itin.

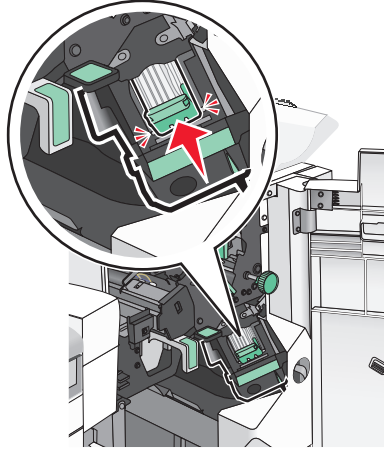


**7** G kapağını kapatın.


### Kitapçık zimba biriminde zimba kartuşunu değiştirme

**Not:** Görev ancak kitapçık tutucusu takıldığında uygulanabilir.


**1** G kapağını açın.

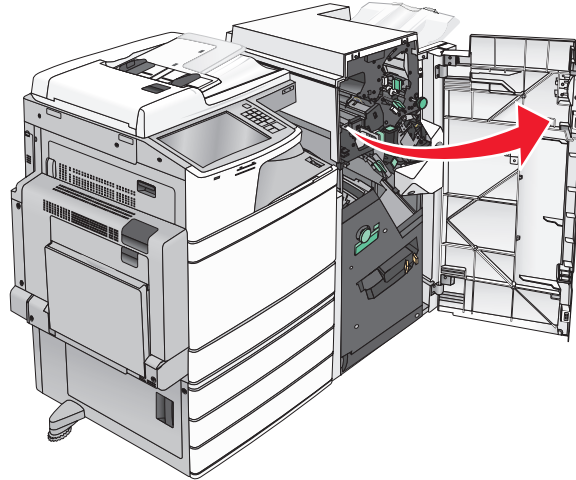


- 2** Zimba kartuşunun tutacaklarını sağa doğru bastırıp zimba kartuşu birimini tutucudan çıkarın.

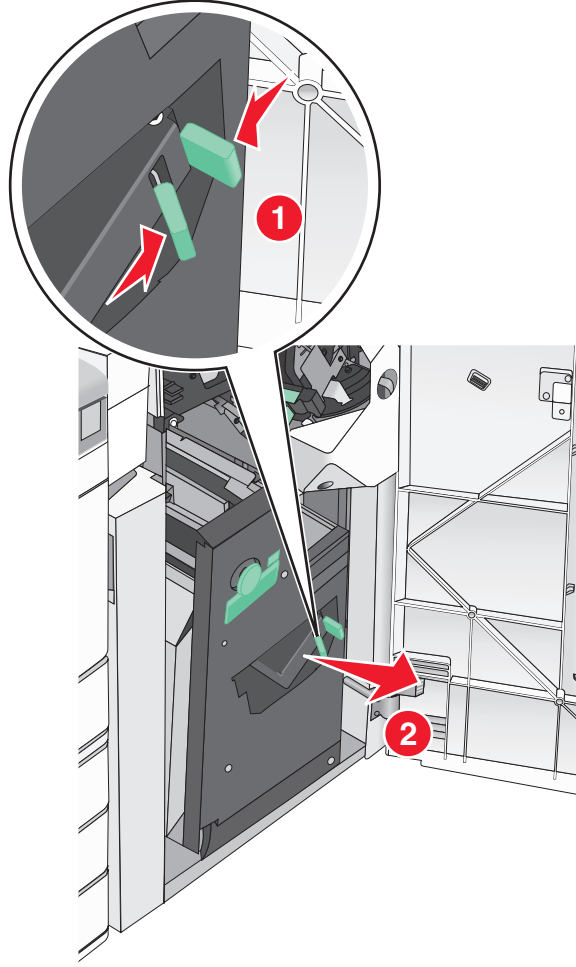

**3** Zimba kartuşunun her iki yanındaki tırnakları tutun.

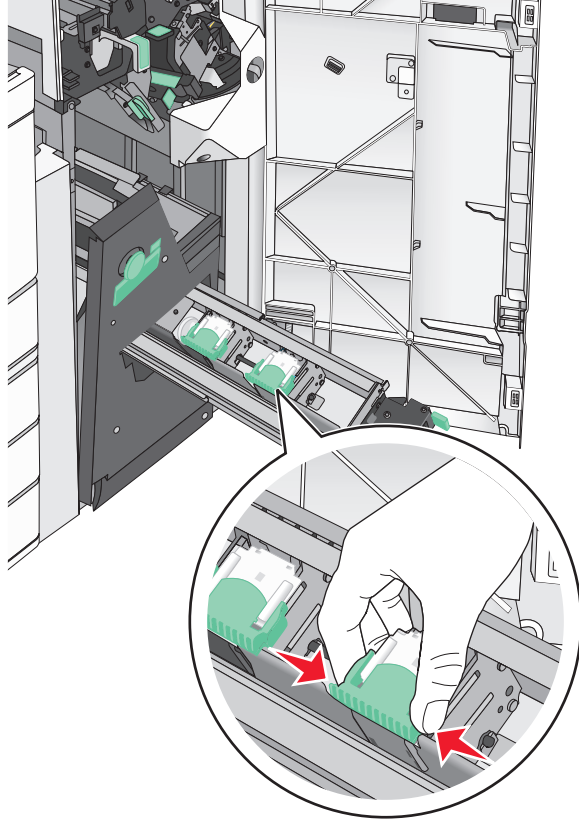


- 4 Kitapçık zımba kartuşunu bir açıyla döndürün.

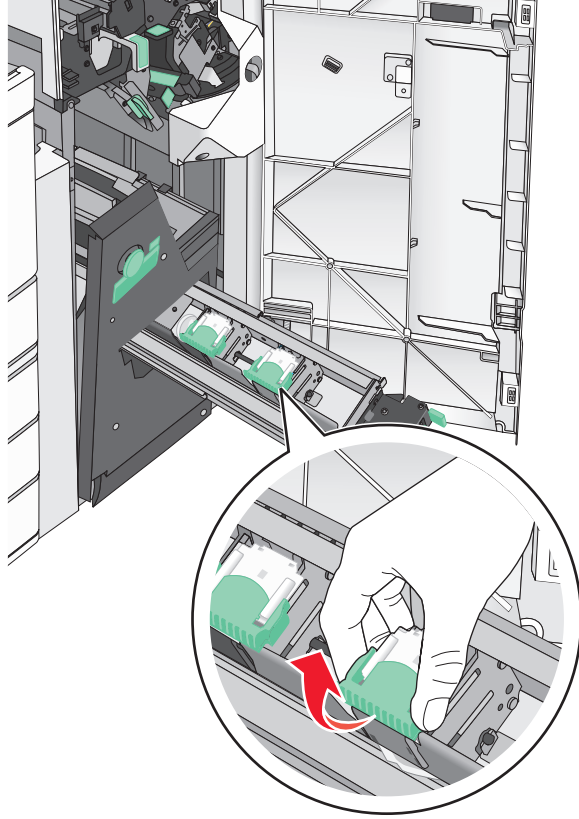





**5** Kitapçık zimba kartuşunu kaldırıp birimden çıkarın.

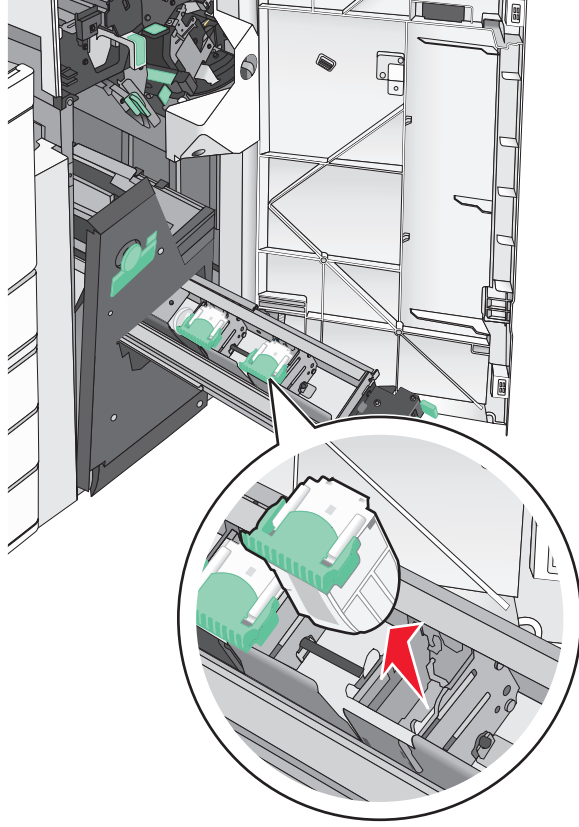


**6** Parmaklarınızla boş zimba kutusunu her iki yandan da sıkıp zimba kutusunu kartuştan çıkarın.

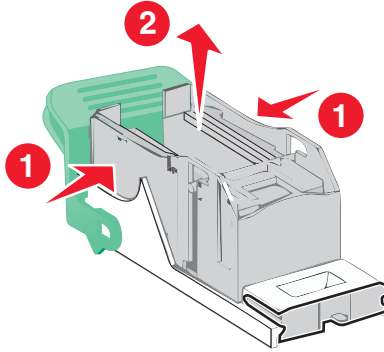


**7** Yeni zimba kutusunun ön tarafını zimba kartuşuna sokup arka tarafını kartuşun içine itin.

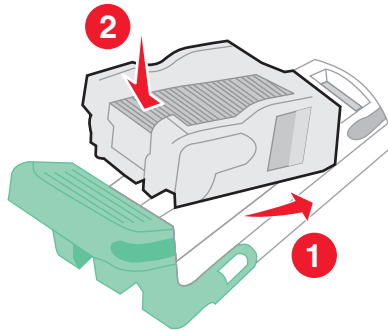

**8** Kartuşu ilk konumuna geri getirip yerine *kilitlenene* kadar kartuşu hafifçe itin.

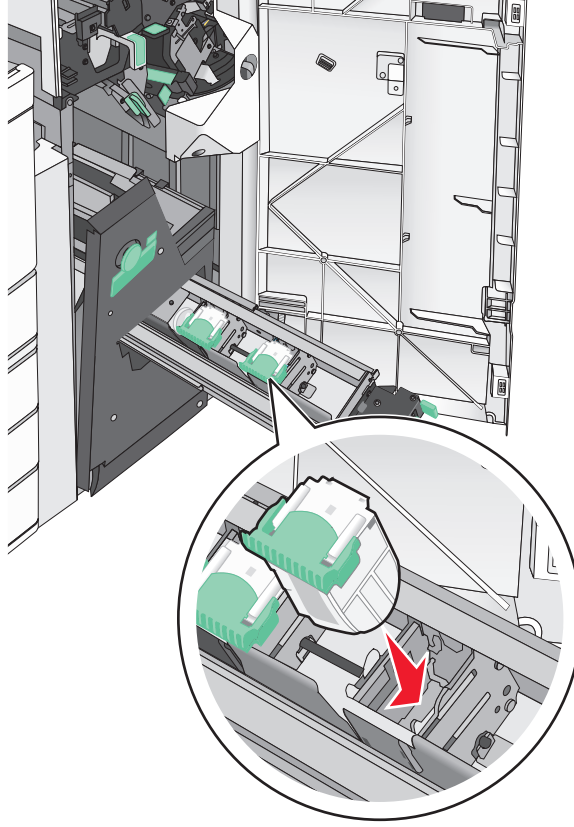

**9** Birimi ilk konumuna geri döndürün.

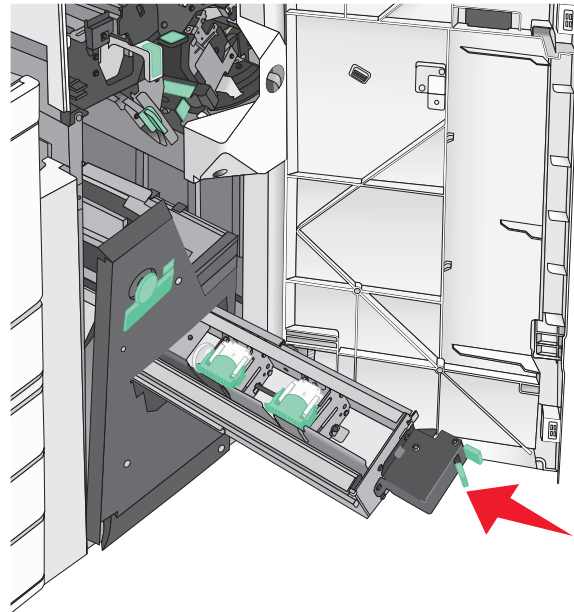

**10** G kapağını kapatın.

## Yazıcıyı taşıma

### Yazıcıyı taşımadan önce

 **DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcının ağırlığı 18 kg'dan (40 lb) fazladır ve güvenli kaldırmak için iki veya daha fazla eğitimli personel gerektirir.

 **DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcıyı taşımadan önce, kişisel yaralanmadan veya yazıcının zarar görmesinden kaçınmak için bu yönergeleri izleyin:

- Güç düğmesini kullanarak yazıcıyı kapatın ve sonra güç kablosunu prizden çıkarın.
- Yazıcıyı taşımadan önce yazıcının tüm kablolarını çıkarın.
- Yazıcının isteğe bağlı çekmecesini çıkarın ve hem yazıcıyı hem de çekmeceyi aynı anda taşımaya çalışmak yerine çekmeceyi bir kenara koyun.

**Not:** Yazıcının iki tarafında bulunan tutamaçları kullanarak isteğe bağlı çekmeceyi çıkarın.

**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Yazıcı garantisi, yazıcıyı yanlış taşımadan kaynaklanan hasarları kapsamaz.

### Yazıcıyı başka bir yere taşıma

Yazıcı ve seçenekleri aşağıdaki önlemler kullanılarak güvenli bir şekilde başka bir yere taşınabilir:

- Yazıcıyı taşımak için kullanılan tekerlekli aracın taşıyıcı yüzeyi yazıcının tabanının tamamının oturabileceği genişlikte olmalıdır. Seçenekleri taşımak için kullanılan tekerlekli araçların taşıyıcı yüzeyi seçeneklerin boyutlarına uygun büyüklükte olmalıdır.
- Yazıcıyı dik tutun.
- Ciddi sarsma hareketlerinden kaçının.

### Yazıcıyı uzak bir yere nakletme

Yazıcıyı uzak bir yere naklederken, orijinal paketini kullanın veya bir nakliye kiti için satın aldığınız yeri arayın.

## İdari destek

### Gelişmiş ağ kurma ve yönetici bilgileri bulma

Bu bölümde Embedded Web Server'ı kullanan temel idari destek görevleri yer almaktadır. Daha gelişmiş sistem destek görevleri için bkz. *Software and Documentation* (Yazılım ve Belgeler) CD'sinde *Networking Guide* (Ağ Üzerinde Çalışma Kılavuzu) belgesi veya <http://support.lexmark.com> adresindeki Lexmark destek web sitesinde bulunan *Embedded Web Server Administrator's Guide* (Embedded Web Server Yönetici Kılavuzu) belgesi.

### Yazıcının durumunu görüntüleme

**1** Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini girin.

Yazıcının erişim noktasının IP adresini bilmiyorsanız:

- IP adresini, yazıcının kontrol panelinde, Ağlar/Bağlantı Noktaları menüsünün altında TCP/IP bölümünde görebilirsiniz.
- Bir ağ ayarları sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve IP adresini TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz.

**2** **Aygıt Durumu** ögesini çift tıklayın.

Cihaz durumu şunu gösterir:

- Kağıt kaseti ayarları
- Yazıcı kartuşundaki toner düzeyi
- Bakım kitinde kalan ömrün yüzdesi
- Bazı yazıcı parçalarının kapasite ölçümleri

### Sanal ekranı denetleme

**1** Yazıcınızla ilişkili bir Katıştırılmış Web Sunucusu açın.

Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini girin.

Yazıcının erişim noktasının IP adresini bilmiyorsanız:

- IP adresini, yazıcının kontrol panelinde, Ağlar/Bağlantı Noktaları menüsünün altında TCP/IP bölümünde görebilirsiniz.
- Bir ağ ayarları sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve IP adresini TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz.

**2** Ekranın sol üst köşesinde görünen sanal ekranı denetleyin.

Sanal ekran yazıcı kontrol panelinde yazıcı mesajlarını gösteren fiziksel bir ekran gibi çalışır.

## E-posta uyarılarını ayarlama

Sarf malzemeleri azaldığında veya kağıt değiştirilmesi veya eklenmesi gerektiğinde veya bir kağıt sıkışması olduğunda e-posta uyarıları göndermek için yazıcınızı yapılandırın.

**1** Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini girin.

Yazıcının erişim noktasının IP adresini bilmiyorsanız:

- IP adresini, yazıcının kontrol panelinde, Ağlar/Bağlantı Noktaları menüsünün altında TCP/IP bölümünde görebilirsiniz.
- Bir ağ ayarları sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve IP adresini TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz.

**2** **Ayarlar** düğmesini tıklatın.

**3** Diğer Ayarlar menüsünde **E-posta Alarm Ayarları** seçeneğini tıklatın.

**4** Bildirim öğelerini seçin ve e-posta adreslerini yazın.

**5** **Gönder** seçeneğini tıklatın.

**Not:** E-posta sunucusunu kurma hakkında bilgi için, sistem destek personeline başvurun.

## Raporları görüntüleme

Yerleşik Web Sunucusu'ndan bazı raporları görüntüleyebilirsiniz. Bu raporlar yazıcının, ağın ve sarf malzemelerinin durumunu değerlendirmek için kullanışlıdır.

Bir ağ yazıcısından raporları görüntülemek için:

**1** Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Yazıcının erişim noktasının IP adresini bilmiyorsanız:

- Ağlar/Bağlantı Noktaları altındaki TCP/IP bölümünde bulunan yazıcının kontrol paneli üzerindeki IP adresini görüntüleyin.
- Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun.

**2** **Reports (Raporlar)** öğesini ve ardından görüntülemek istediğiniz rapor türünü tıklatın.

## Varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleme

Geçerli menü ayarları listesini başvuru için saklamak istiyorsanız, varsayılan fabrika ayarlarını geri yüklemekten önce bir menü ayarları sayfası yazdırın.

**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Fabrika varsayılanlarını geri yükle seçeneği, yazıcı ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürür. İstisnalar ise ekran dili, özel boyut ve mesajlar ile ağ/bağlantı noktası menü ayarlarıdır. RAM belleğinde saklanan tüm indirmeler silinir. Flaş bellekte veya bir yazıcı sabit diskinde saklanan indirmeler etkilenmez.

Ana ekrandan, şuraya gidin:



> **Ayarlar** > **Genel Ayarlar** > **Fabrika Varsayılanları** > **Şimdi Geri Yükle** > **Gönder**

## Sıkışmaları giderme

Kağıdı ve özel ortamı dikkatle seçip düzgün yükleyerek çoğu sıkışmanın önüne geçebilirsiniz. Sıkışma olduğu takdirde, bu bölümde vurgulanan adımları uygulayın.

**Not:** Varsayılan Sıkışma Giderme ayarı Otomatik'tir. Yazıcı sıkışan sayfaları, sayfaları tutmak için gerekli bellek başka yazıcı görevleri için gerekmediği sürece yeniden yazdırır.


## Sıkışmaları giderme

### Kağıt tepsisi önerileri

- Kağıdın tepsiye düz şekilde uzandığından emin olun.
- Yazıcı yazdırırken bir tepsiyi çıkarmayın.
- Yazıcı yazdırırken bir tepsiye yükleme yapmayın. Yazdırmadan önce kağıtları yükleyin veya yükleme isteminin görüntülenmesini bekleyin.
- Çok fazla kağıt yüklemeyin. Yığın yüksekliğinin belirtilen maksimum yüksekliği aşmadığından emin olun.
- Tepsisindeki veya çok amaçlı besleyicideki kılavuzların doğru konumda olduğundan ve kağıda ya da zarflara çok sıkı bastırmadığından emin olun.
- Kağıt yükledikten sonra tepsiyi sonuna kadar itin.

### Kağıt önerileri


- Yalnızca önerilen kağıt veya özel ortamları kullanın.
- Buruşmuş, kırıkmış, nemli, kıvrılmış veya bükülmüş kağıt kullanmayın.
- Kağıtları yüklemekten önce esnetin ve düzleştirin.

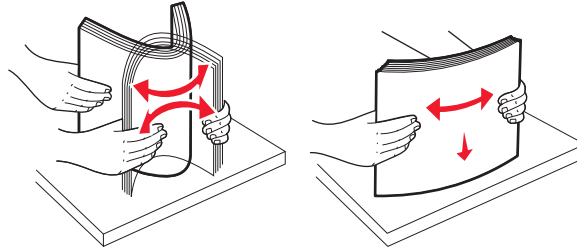

- Kesilmiş veya elle koparılmış kağıt kullanmayın.
- Aynı yığında farklı boyut, ağırlık veya türde kağıt kullanmayın.
- Yazıcı kontrol paneli menülerinde tüm kağıt boyutları ve kağıt türlerinin doğru ayarlandığından emin olun.
- Kağıdı üreticinin önerilerine uygun şekilde saklayın.

## Kağıt sıkışmalarını ve yerlerini anlama

Bir sıkışma oluştuğunda, yazıcı ekranında sıkışma yerini belirten bir mesaj görüntülenir. Sıkışma bölgelerine erişmek için kapakları açın ve tepsileri çıkarın. Herhangi bir kağıt sıkışması mesajını temizlemek için, kağıt yolundaki tüm sıkışmış kağıtları temizlemeniz gerekir.

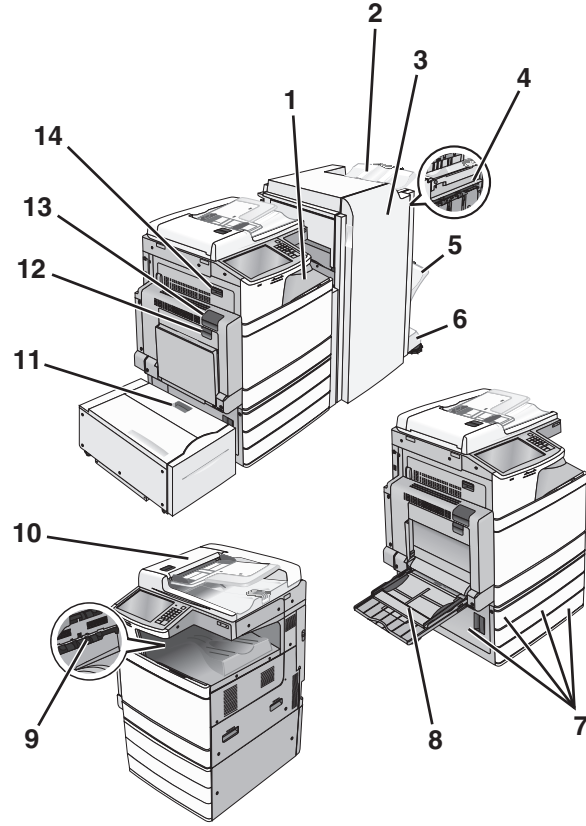


| Alan | Bölge adı                             | Sıkışma numaraları           | Ne yapmalı                                                                                                                                                                               |
|------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Kapak F (kağıt taşıma)                | <b>4yy.xx</b><br><b>455</b>  | F kapağını açıp sıkışan kağıdı çıkarın.<br>G ve H kapağını açın ve ardından sıkışan kağıdı çıkarın.<br>Zimba kapağını açın, zimba kartuşunu çıkarın ve ardından sıkışan zimbayı çıkarın. |
| 2    | Standart tutucu                       |                              |                                                                                                                                                                                          |
| 3    | Kapak G                               |                              |                                                                                                                                                                                          |
| 4    | Kapak H                               |                              |                                                                                                                                                                                          |
| 5    | Tutucu 1                              |                              |                                                                                                                                                                                          |
| 6    | Tutucu 2                              |                              |                                                                                                                                                                                          |
| 7    | Kapak C<br>Tepsi 1–4                  | <b>24x</b>                   | C kapağını açın ve sıkışan kağıdı çıkarın.<br>Her tepsiyi açın ve sıkışan kağıdı çıkarın.                                                                                                |
| 8    | Ç&ok amaçlı besleyici                 | <b>250</b>                   | Kağıtları çok amaçlı besleyiciden çıkarın ve sıkışmış kağıtları temizleyin.                                                                                                              |
| 9    | Standart çıkış selesi                 | <b>201–202</b><br><b>203</b> | Standart çıkış selesindeki tüm kağıtları çıkarın ve sıkışmış kağıtları temizleyin.                                                                                                       |
| 10   | Otomatik Belge Besleyici (ADF)        | <b>28y.xx</b>                | ADF'den tüm kağıtları çıkarın ve sonra sıkışmış kağıtları temizleyin.                                                                                                                    |
| 11   | Tepsi 5 (yüksek kapasiteli besleyici) | <b>24x</b>                   | Tepsiyi açıp sıkışan kağıdı çıkarın.<br>Üst kapağı açıp sıkışmış kağıdı çıkarın.<br>Tepsiyi durana kadar sola getirip sıkışmış kağıdı çıkarın.                                           |
| 12   | Kapak B                               | <b>230</b>                   | B kapağını açın ve sıkışan kağıdı çıkarın.                                                                                                                                               |

| Alan | Bölge adı | Sıkışma numaraları    | Ne yapmalı                                                                           |
|------|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 13   | Kapak A   | 201–202<br>231<br>281 | A kapağını açın ve sıkışan kağıdı çıkarın.<br>Isıtıcıdan sıkışan tüm kağıdı çıkarın. |
| 14   | Kapak D   | 203                   | A kapağını açın, ardından D kapağını açın ve ardından sıkışan kağıdı çıkarın.        |

## 201–202 kağıt sıkışmaları

Kağıt standart çıkış selesinde görülebiliyorsa kağıdı her iki taraftan sıkıca tutup, yavaşça dışarı çekin.

**Not:** Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

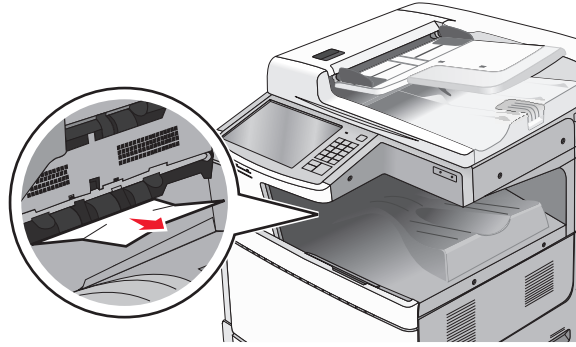


## Isıtıcıda kağıt sıkışması

1 Açma mandalını yukarı itip kapağı alçaltarak kapak A'yı açın.



**DİKKAT—SICAK YÜZEY:** Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

2 Yeşil kolu kaldırın.

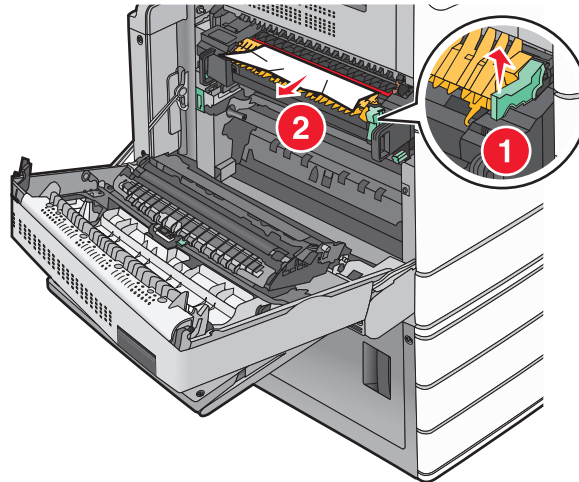



**3** Sıkışmış kağıdı her iki taraftan sıkıca tutup, yavaşça dışarı çekin.

**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Isıtıcı biriminin ortasına dokunmayın. Dokunursanız ısıtıcı zarar görebilir.

**Not:** Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

**4** Yeşil kolu yeniden yerine itin.

**5** Kapak A'yı kapatın

**6** Gerekliyse, yazıcı kontrol panelinden **Devam** düğmesine dokunun.

## Isıtıcının altında kağıt sıkışması

**1** Kapak A'yı açın.



**DİKKAT—SICAK YÜZEY:** Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

**2** Sıkışmış kağıt ısıtıcının altında görülebiliyorsa, kağıdı her iki taraftan sıkıca tutup yavaşça dışarı çekin.

**Not:** Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.


**3** Kapak A'yı kapatın

**4** Gerekliyse, yazıcı kontrol panelinden **Devam** düğmesine dokunun.

## 203 kağıt sıkışması

Kağıt standart çıkış selesinde görülebiliyorsa kağıdı her iki taraftan sıkıca tutup, yavaşça dışarı çekin.

**Not:** Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

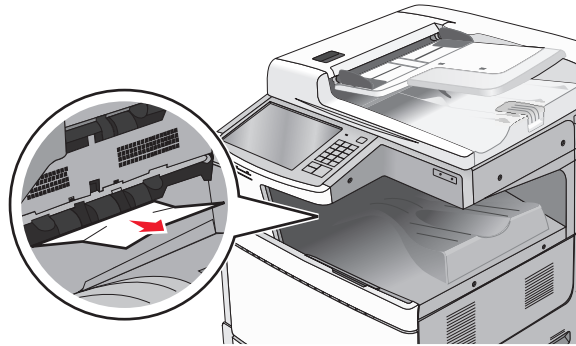


- 1 A kapağını ve ardından D kapağını, açma mandallarını yukarı kaldırıp kapakları indirerek açın.



**DİKKAT—SICAK YÜZEY:** Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

- 2 Sıkışmış kağıdı her iki taraftan sıkıca tutup, yavaşça dışarı çekin.

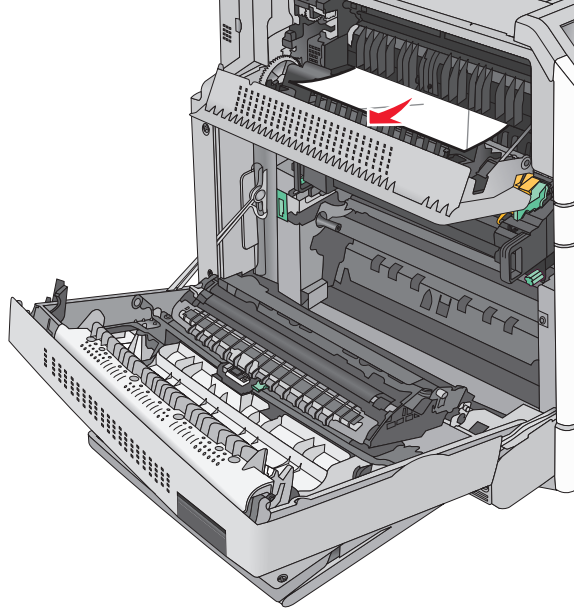


**Not:** Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

- 3 D kapağını ve ardından A kapağını kapatın.
- 4 Gerekliyse, yazıcı kontrol panelinden **Devam** düğmesine dokunun.


## 230 kağıt sıkışması

- 1 Çok amaçlı besleyiciyi aşağı indirin ve ardından B kapağını açın.

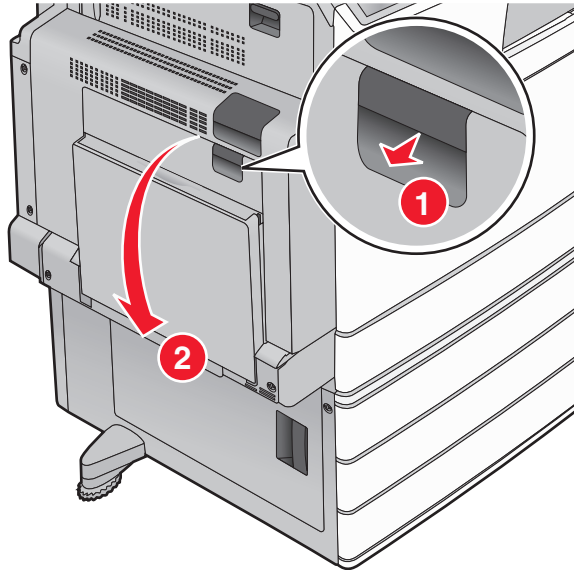

**2** Sıkışmış kağıdı her iki taraftan sıkıca tutup, yavaşça dışarı çekin.

**Not:** Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

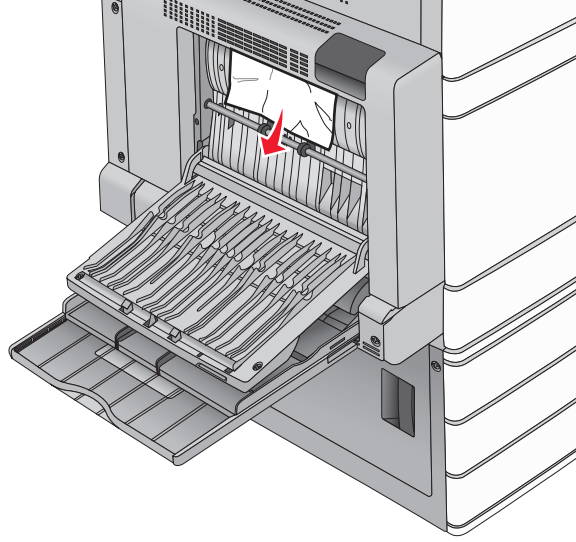

**3** Kapak B'yi kapatın.


**4** Gerekliyse, yazıcı kontrol panelinden **Devam** düğmesine dokunun.

## 231 kağıt sıkışması


**1** Açma mandalını yukarı itip kapağı alçaltarak kapak A'yı açın.



**DİKKAT—SICAK YÜZEY:** Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

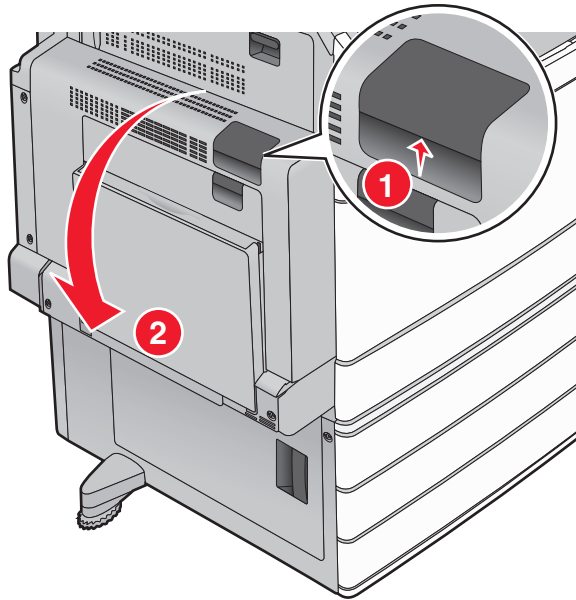

**2** Yeşil kolu kaldırın.

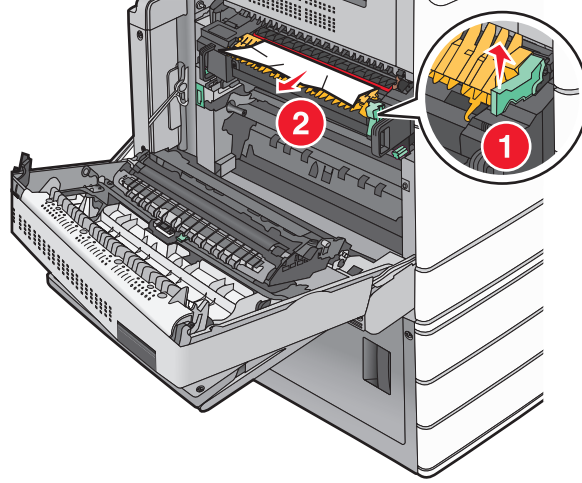


**3** Sıkışmış kağıdı her iki taraftan sıkıca tutup, yavaşça dışarı çekin.

**Not:** Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

**4** Yeşil kolu yeniden yerine itin.

**5** Kapak A'yı kapatın

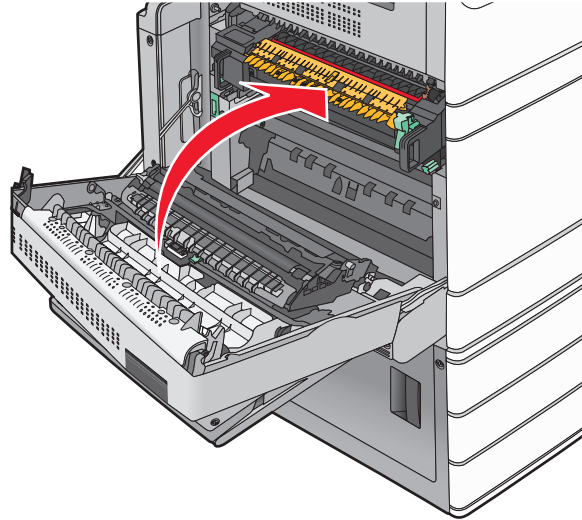


**6** Gerekirse, yazıcı kontrol panelinden **Devam** düğmesine dokunun.

## 24x kağıt sıkışması


**Not:** Sıkışmış kağıt çıkarıldığında tüm kağıt parçalarının temizlendiğinden emin olun.

## Tepsi 1'de kağıt sıkışması

1 Tepsi 1'i Açın

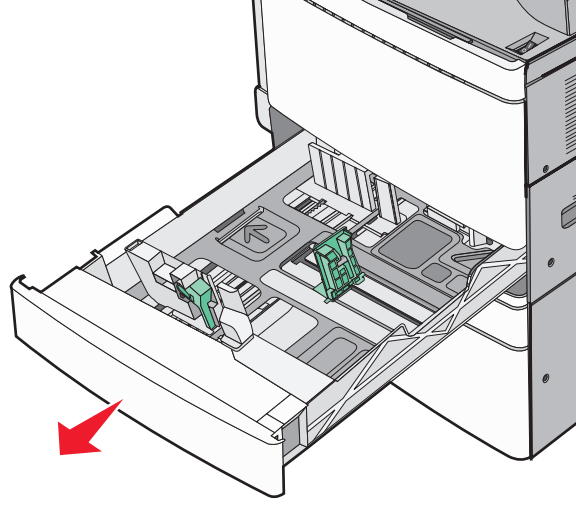

2 Sıkışmış kağıdı her iki taraftan sıkıca tutup, yavaşça dışarı çekin.

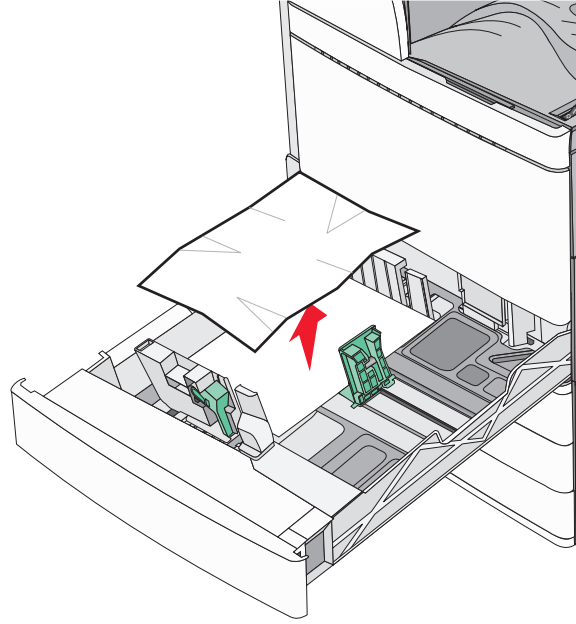


3 Tepsi 1'i kapatın.

4 Gerekliyorsa, yazıcı kontrol panelinden **Devam, sıkışma giderildi** düğmesine dokununuz.


## İsteğe bağlı tepsilerin birinde kağıt sıkışması (Tepsi 2-4)

1 Kapak C'yi kontrol edip sıkışan kağıdı sıkıca tutup dışarı çekin.

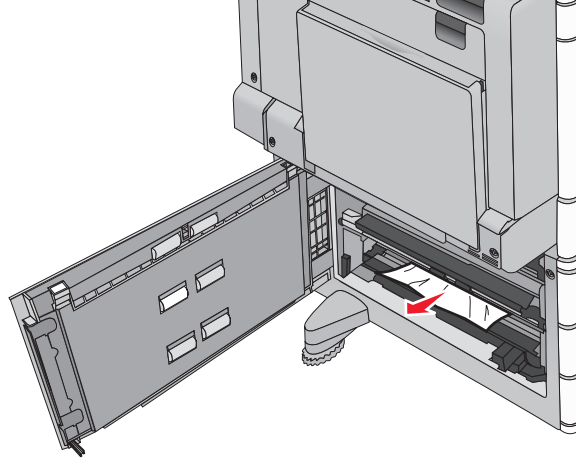

2 Belirtilen tepsiyi açın.

3 Sıkışmış kağıdı her iki taraftan sıkıca tutup, yavaşça dışarı çekin.

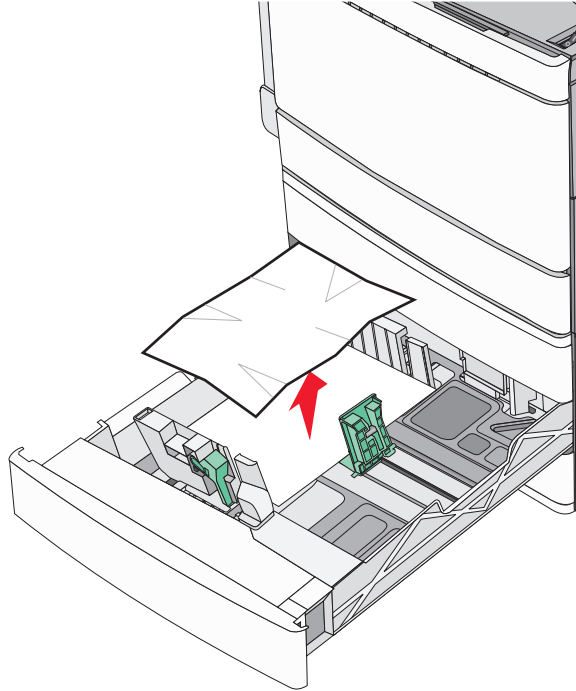


4 Tepsiyi kapatın.

5 Gerekliyse, yazıcı kontrol panelinden **Devam, sıkışma giderildi** düğmesine dokununuz.

## Tepsi 5'te kağıt sıkışması (yüksek kapasiteli besleyici)


### Tepside kağıt sıkışması

- 1 Tepsiyi durana kadar dışarı çekin.

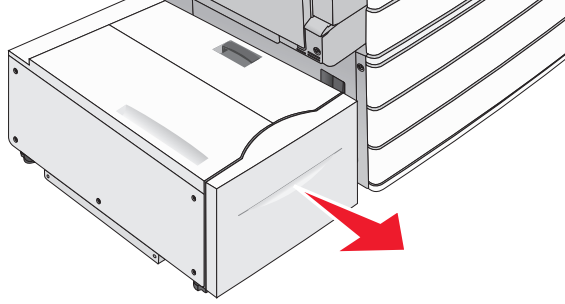

**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Tepsiyi çekerken aşırı güç kullanmayın. Çarpıp dizlerinizi yaralayabilir.


- 2 Sıkışmış kağıdı her iki taraftan sıkıca tutup, yavaşça dışarı çekin.

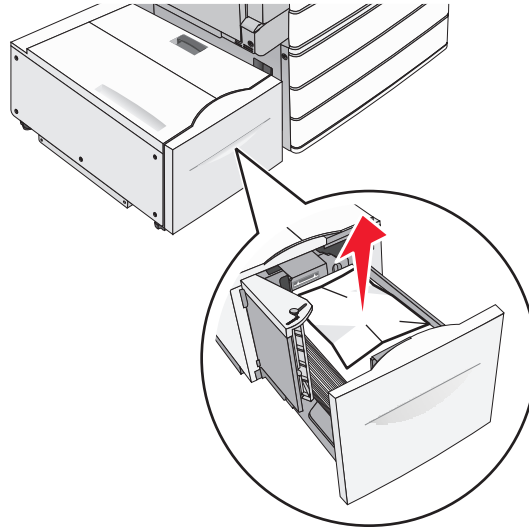


- 3 Tepsiyi durana kadar hafifçe itin.
- 4 Gerekliyorsa, yazıcı kontrol panelinden **Devam, sıkışma giderildi** düğmesine dokununuz.

### Çıkış tepsisinde kağıt sıkışması

- 1 Tepsiyi durana kadar hafifçe sola getirin.

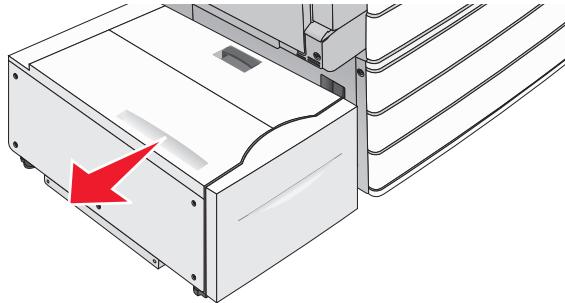

- 2 Sıkışmış kağıdı her iki taraftan sıkıca tutup, yavaşça dışarı çekin.

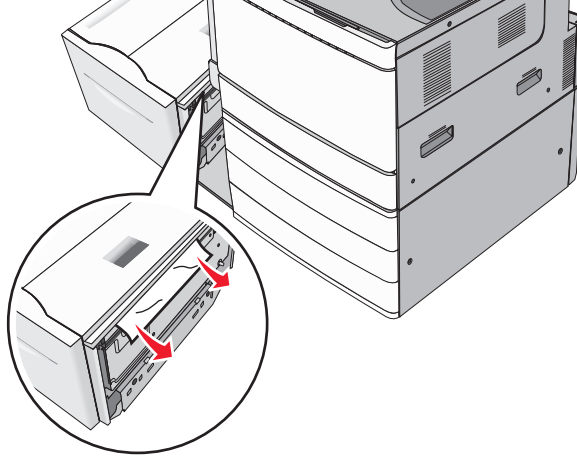


- 3 Tepsiyi hafifçe yerine geri getirin.

- 4 Gerekliyorsa, yazıcı kontrol panelinden **Devam, sıkışma giderildi** düğmesine dokununuz.


### Üst kapakta kağıt sıkışması

- 1 Tepsiyi durana kadar hafifçe sola getirin.

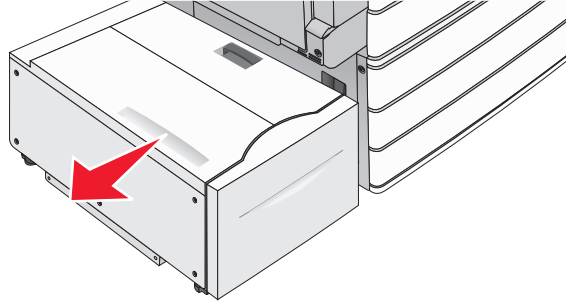





**2** Üst kapağı açın.

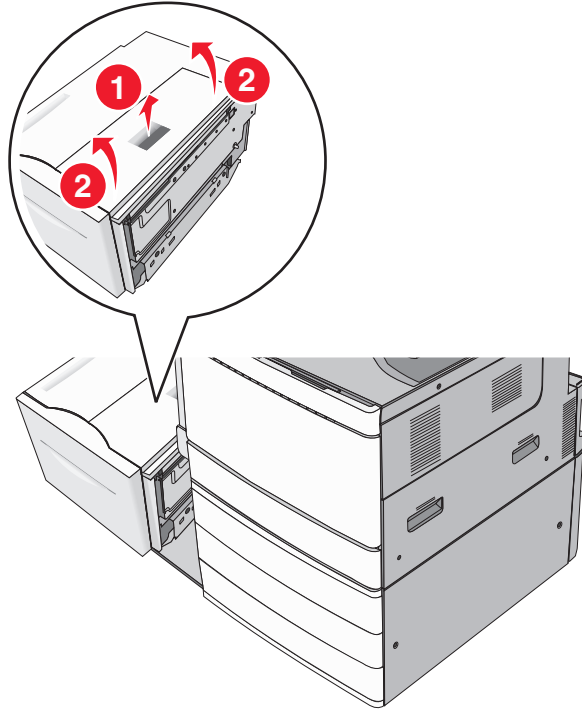

**3** Sıkışmış kağıdı her iki taraftan sıkıca tutup, yavaşça dışarı çekin.

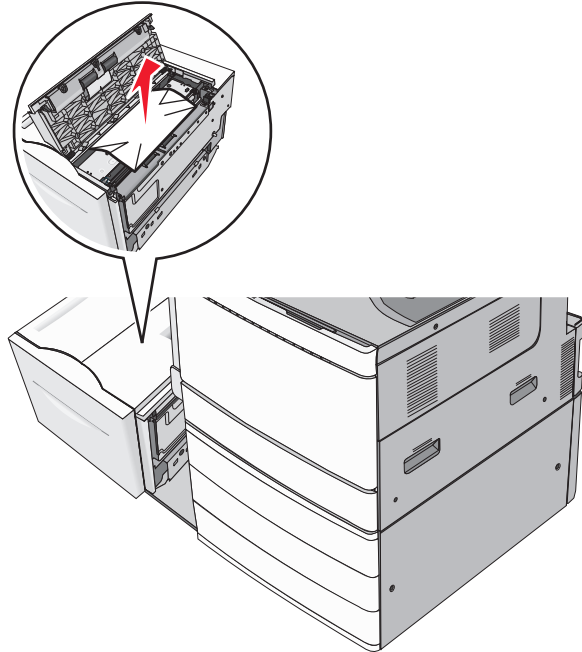

4 Üst kapağı kapatın.

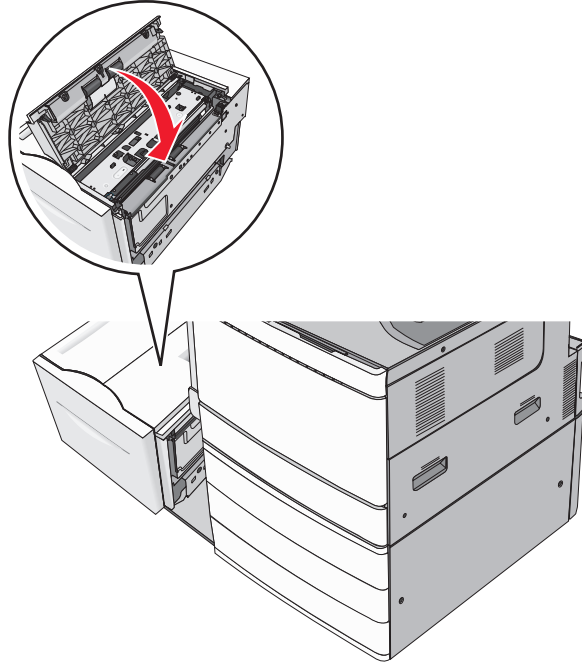


5 Tepsiyi hafifçe yerine geri getirin.

6 Gerekirse, yazıcı kontrol panelinden **Devam, sıkışma giderildi** düğmesine dokununuz.

## 250 kağıt sıkışması

1 Sıkışan sayfaları çok amaçlı besleyiciden çıkarın.

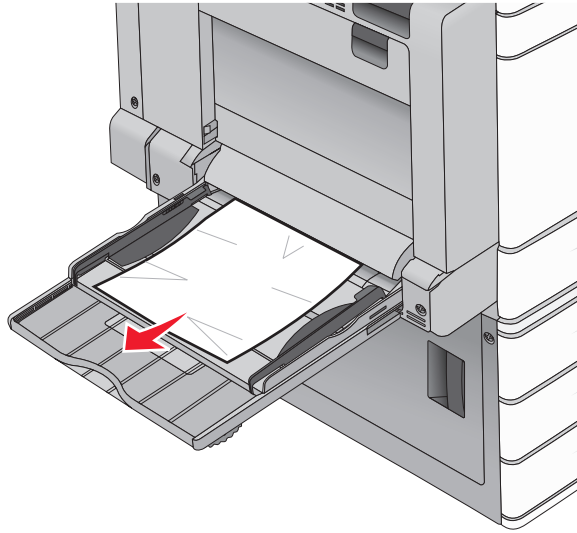

2 Kağıdı çok amaçlı besleyiciye yerleştirin.

3 Gerekirse, yazıcı kontrol panelinden **Devam, sıkışma giderildi** düğmesine dokununuz.

## 281 kağıt sıkışması

### A kapağında kağıt sıkışması

1 Kapak A'yı açın.




**DİKKAT—SICAK YÜZEY:** Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

2 Sıkışmanın olduğu yeri belirleyin ve sonra sıkışmayı giderin:

a Kağıt ısıtıcının altında görülebiliyorsa, kağıdı her iki tarafından sıkıca tutun ve yavaşça dışarı çekin.

**Not:** Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

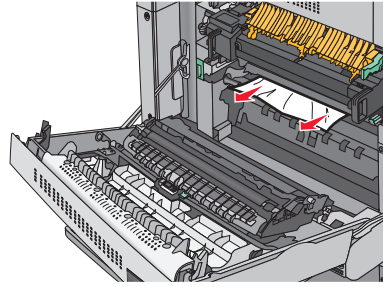


b Kağıt görünmüyorsa, ısıtıcı ünitesini çıkarmanız gerekir.

**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Isıtıcı biriminin ortasına dokunmayın. Dokunursanız ısıtıcı zarar görebilir.

1 Isıtıcının her iki tarafındaki kelebek vidalarını saat yönünün tersine çevirerek çıkarın.


2 Isıtıcıyı iki yanındaki tutamaçlarından kaldırın ve ısıtıcı ünitesini çekerek çıkarın.

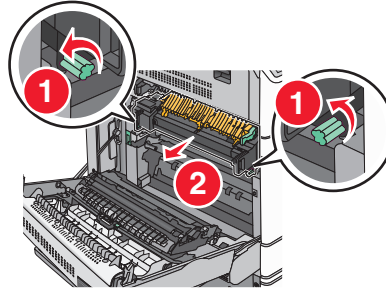


3 Yeşil kolu yukarı kaldırın, sıkışan kağıdı her iki yanından sıkıca tutup zorlamadan dışarı çekin.

**Notlar:**

- Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.
- Kağıt ısıtıcıdaysa, ısıtıcı damlatma kolunu aşağı indirin ve zarf moduna geçirin.
- Sıkışan kağıdı çıkardıktan sonra, kolu doğru konuma geri getirin.

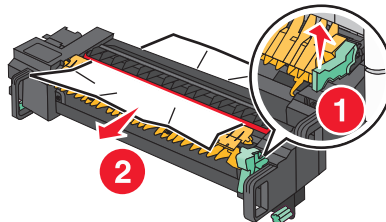

- 4 Isıtıcı ünitesini her iki yanındaki tutamaçları kullanarak hizalayın ve geri yazıcıya yerleştirin.

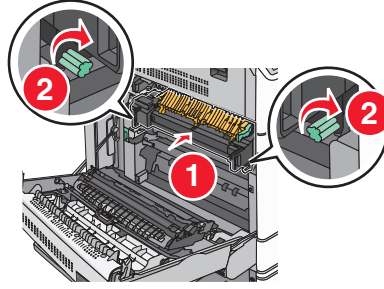


- 3 Kapak A'yı kapatın

- 4 Gerekiyorsa, yazıcı kontrol panelinden **Devam** düğmesine dokununuz.



### F kapağında kağıt sıkışması (kağıt taşıma)

- 1 F kapağını açın.

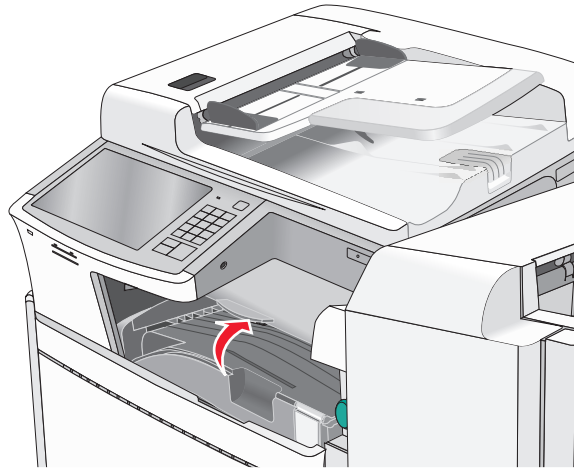

- 2 Sıkışmış kağıdı her iki taraftan sıkıca tutup, yavaşça dışarı çekin.

**Not:** Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

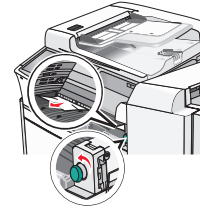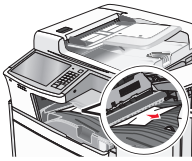


**Not:** Sağdaki kağıt sıkışmasını gidermek zorsa, düğmeyi saat yönünün tersine çevirin.

- 3 F kapağını kapatın.

- 4 Gerekiyorsa, yazıcı kontrol panelinden **Devam** düğmesine dokununuz.

## 4yy.xx kağıt sıkışmaları

Sıkışan kağıt son işlemci çıkış tutucularında görülebiliyorsa kağıdı her iki taraftan sıkıca tutup, yavaşça dışarı çekin.

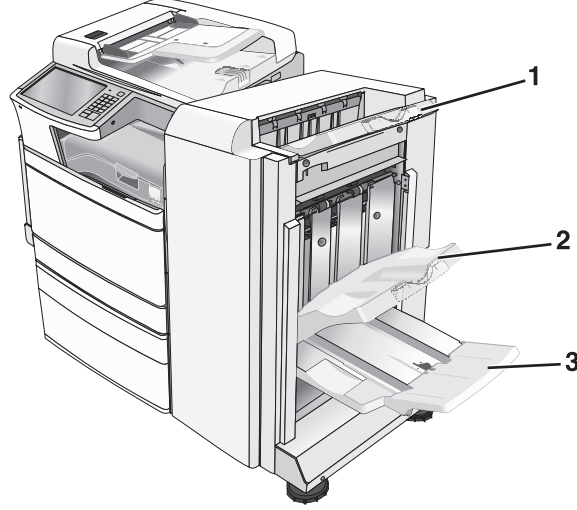


|                                                                              |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1                                                                            | Standart tutucu |
| 2                                                                            | Tutucu 1        |
| 3                                                                            | Tutucu 2        |
| <b>Not:</b> Tutucu 2 yalnızca kitapçık tutucusu takıldığında kullanılabilir. |                 |

**Not:** Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

### H kapağında kağıt sıkışması


1 K kapağını kapatın.

**Not:** H Kapağı tutucu çıkış seleleri arasındadır.

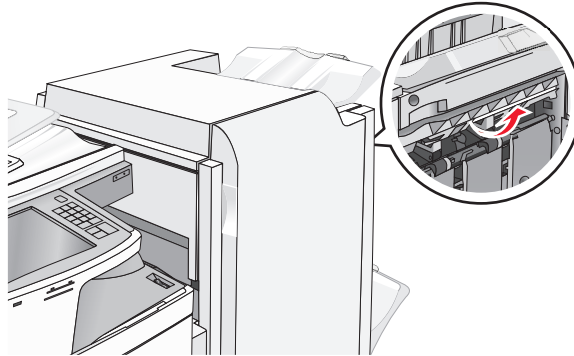

2 Sıkışmış kağıdı her iki taraftan sıkıca tutup, yavaşça dışarı çekin.

**Not:** Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.


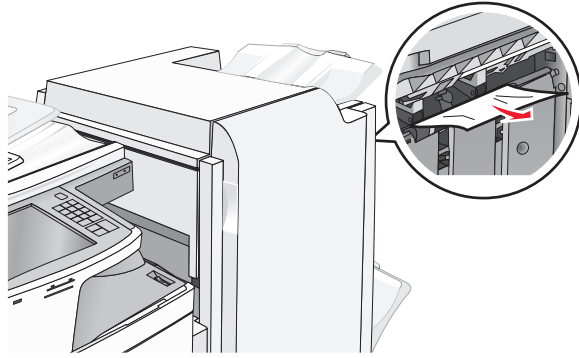


**3** H kapağını kapatın.

**4** Gerekiyorsa, yazıcı kontrol panelinden **Devam** düğmesine dokununuz.

### **G kapağında kağıt sıkışması**

**1** G kapağını açın.

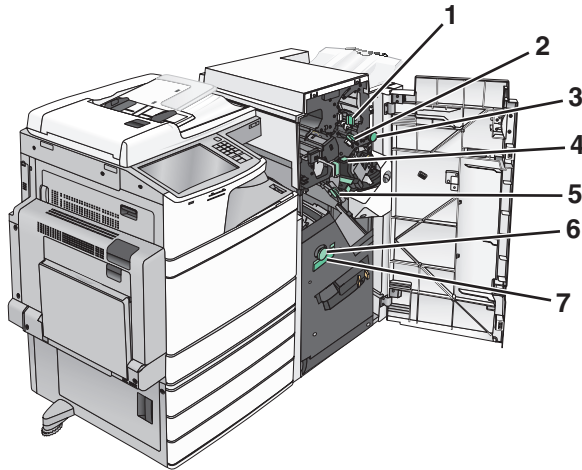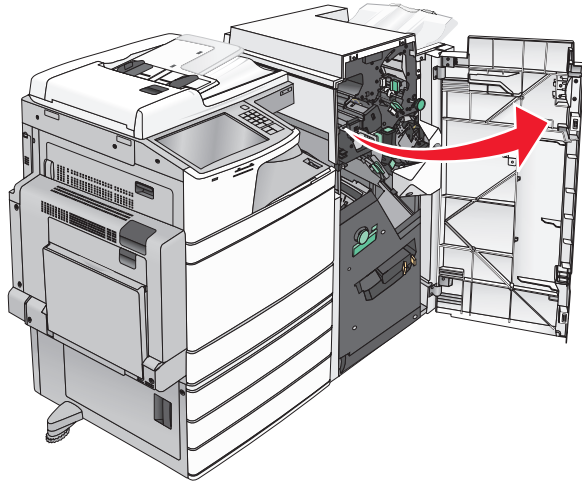

| Alan | Kapak, düğme veya kulp adı |
|------|----------------------------|
| 1    | Kapak G1                   |
| 2    | Kapak G2                   |
| 3    | Düğme G3                   |
| 4    | Kapak G4                   |
| 5    | Kapak G7                   |
| 6    | Düğme G8                   |
| 7    | Kulp G9                    |

**2** G1 kapağının kolunu kaldırın.

**3** Sıkışmış kağıdı sıkıca tutup, yavaşça dışarı çekin.

**Not:** G kapağı içindeki sıkışmış kağıdı dışarı çektikten sonra tüm kağıt parçalarını çıkardığınızdan emin olun.


**4** G2 kapağını sağa hareket ettirin ve ardından sıkışan kağıdı çıkarın.

**Not:** Kağıt silindirlere sıkışmışsa, düğmeyi saat yönünde çevirin.


**5** G4 kapağını aşağı hareket ettirin ve ardından sıkışan kağıdı çıkarın.

**6** G7 kapağını sola hareket ettirin ve ardından sıkışan kağıdı çıkarın.

**7** G9 kulpunu tepsi tamamen açılana kadar çekin.

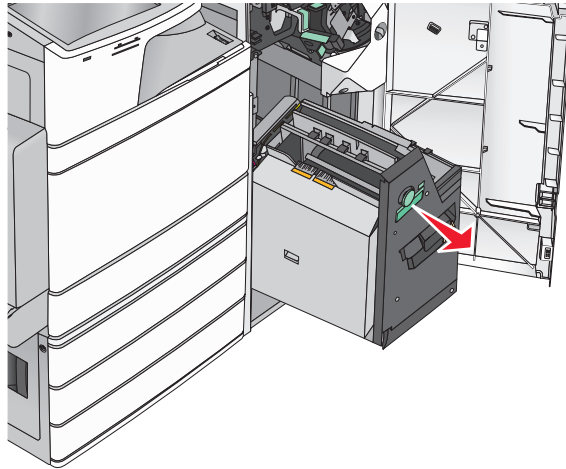

- 8** İç kapağı yukarı kaldırın. Kağıt silindirlerde sıkışmışsa, G8 kolunu saat yönünün tersine doğru çevirin ve sıkışan kağıdı çıkarın.

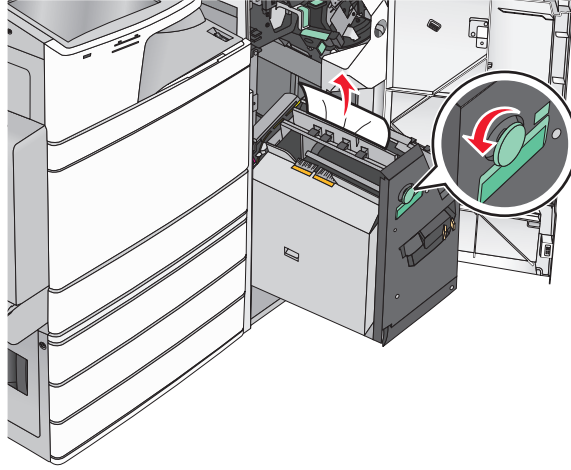


- 9** G kapağını kapatın.

- 10** Gerekliyse, yazıcı kontrol panelinden **Devam** düğmesine dokununuz.



### Kapak F'de kağıt sıkışması (kağıt taşıma)

- 1** Kapak F'yi açın.

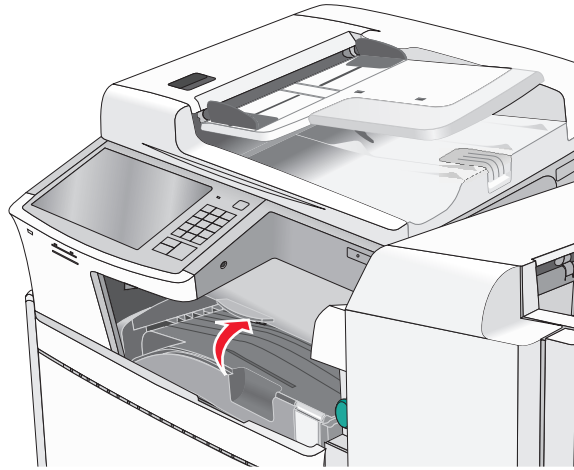

- 2** Sıkışmış kağıdı her iki taraftan sıkıca tutup, yavaşça dışarı çekin.

**Not:** Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

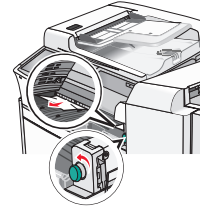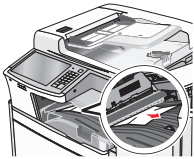


**Not:** Sağdaki kağıdı çıkarmak zorsa, düğmeyi saat yönünün tersine çevirin.



- 3 Kapak F'yi kapatın.
- 4 Gerekliyorsa, yazıcı kontrol panelinden **Devam** düğmesine dokununuz.


## 455 zımba sıkışması

- 1 G kapağını açın.

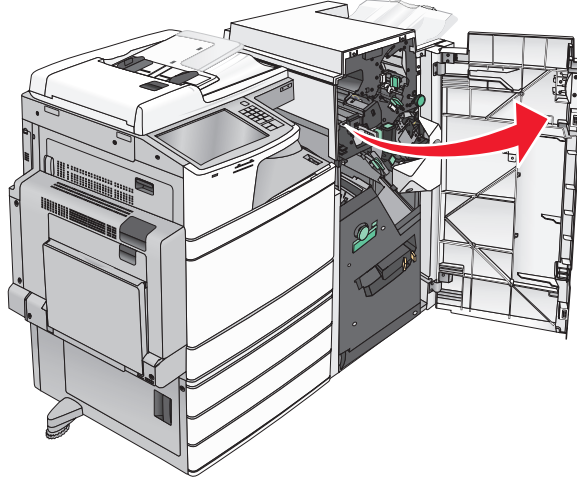


- 2 Zımbalayıcı kapağını açmak için mandala basın.


**Not:** Zımba kapağı son işlemcinin arkasında bulunur.

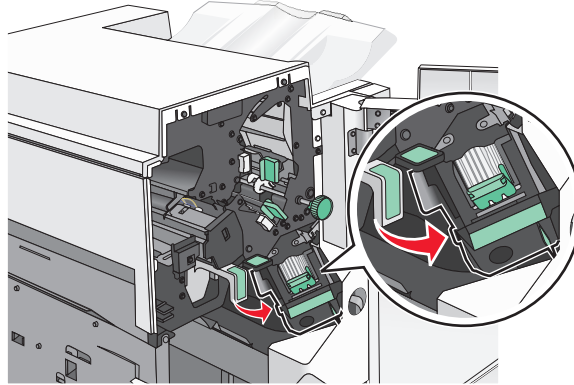


**3** Zimba kartuşu tutucusunun mandalını aşağı indirin ve zimba kartuşunu yazıcıdan çekip çıkarın.

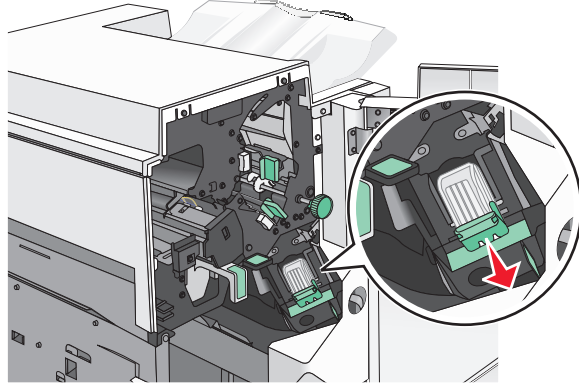

**4** Zimba kılavuzunu kaldırmak için metal tırnağı kullanın ve sonra sıkışmış veya gevşek zimbaları çıkarın.

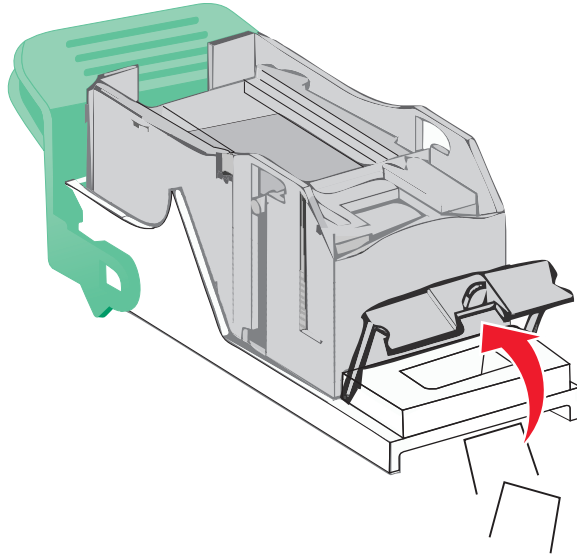


**5** Zimba muhafazasını kapatın.

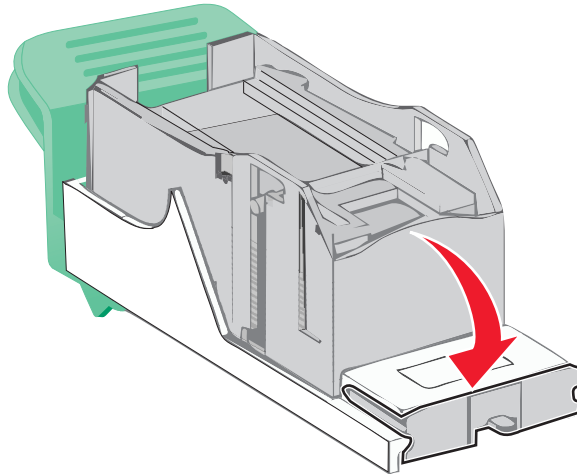

**6** Zimba muhafazasını yerine *kilitleninceye* kadar aşağıya bastırın.

- 7 Zimba kartuşu tutucusunu yerine *kilitleninceye* kadar zimbayı zimba kartuşu tutucusuna sıkıca bastırın.

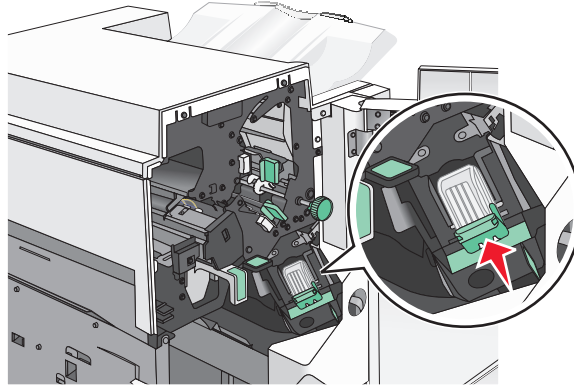

- 8 Zımbalayıcı kapağını kapatın.

- 9 G kapağını kapatın.

- 10 Gerekliyse, yazıcı kontrol panelinden **Devam, sıkışma giderildi** düğmesine dokununuz.


## 28y.xx kağıt sıkışmaları

Tarayıcı ADF üzerinden bir veya birkaç sayfayı besleyemedi.

- 1 Tüm orijinal belgeleri ADF'den çıkarın.

**Not:** Sayfa ADF'den çıkarıldığında mesaj silinir.

- 2 ADF kapağını açın.

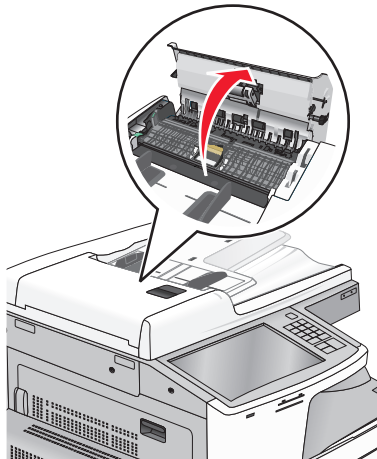

- 3 Sıkışmış kağıdı her iki taraftan sıkıca tutup, yavaşça dışarı çekin.

**Not:** Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

- 4 ADF kapağını kapatın.

- 5 Orijinal belgeleri ADF'ye yeniden yükleyin, desteyi düzeltin ve kağıt kılavuzunu ayarlayın.

# Sorun Giderme

## Yazıcı mesajlarını anlama

### Rengi ayarlama

İşlemin tamamlanmasını bekleyin.

### Sele 2 indirilemiyor; kağıdı çıkarıp engeli araştırın

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Kağıdı çıkarıp seledaki engelleri temizleyin.
- Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek **Continue** (Devam) düğmesine dokununuz.

### [paper source] yerine [custom type name] ayarlayın

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Mesajı yok saymak ve seçili tepsiden yazdırmak için **Geçerli [paper source] kullan** düğmesine dokununuz.
- Tepsie doğru kağıt türünü ve boyutunu yükleyin, kağıt boyut ve tür ayarlarının yazıcı kontrol paneli Kağıt menüsünde belirtildiğinden emin olun ve ardından **Kağıt değiştir, devam** düğmesine dokununuz.
- Yazdırma işini iptal etmek için **İşi iptal et** düğmesine basın.

### [paper source] ögesini [custom type name] olarak değiştirin [orientation] yönde yükleyin

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin

- Mesajı yok saymak ve seçili tepsiden yazdırmak için **Geçerli [paper source] kullan** düğmesine dokununuz.
- Tepsie doğru kağıt türünü ve boyutunu yükleyin, kağıt boyut ve tür ayarlarının yazıcı kontrol paneli Kağıt menüsünde belirtildiğinden emin olun ve ardından **Kağıt değiştir, devam** düğmesine dokununuz.
- Yazdırma işini iptal etmek için **İşi iptal et** düğmesine basın.

### [paper source] ögesini [custom string] olarak değiştirin

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Mesajı yok saymak ve seçili tepsiden yazdırmak için **Geçerli [paper source] kullan** düğmesine dokununuz.
- Tepsie doğru kağıt türünü ve boyutunu yükleyin, kağıt boyut ve tür ayarlarının yazıcı kontrol paneli Kağıt menüsünde belirtildiğinden emin olun ve ardından **Kağıt değiştir, devam** düğmesine dokununuz.
- Yazdırma işini iptal etmek için **İşi iptal et** düğmesine basın.

## [paper source] öğesini [custom string] olarak değiştirin [orientation] yönde yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Mesajı yok saymak ve seçili tepsiden yazdırmak için **Geçerli [paper source] kullan** düğmesine dokununuz.
- Tepsie doğru kağıt türünü ve boyutunu yükleyin, kağıt boyut ve tür ayarlarının yazıcı kontrol paneli Kağıt menüsünde belirtildiğinden emin olun ve ardından **Kağıt değiştir, devam** düğmesine dokununuz.
- Yazdırma işini iptal etmek için **İşi iptal et** düğmesine basın.

## [paper source] öğesini [paper size] olarak değiştirin

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Mesajı yok saymak ve seçili tepsiden yazdırmak için **Geçerli [paper source] kullan** düğmesine dokununuz.
- Tepsie doğru kağıt türünü ve boyutunu yükleyin, kağıt boyut ve tür ayarlarının yazıcı kontrol paneli Kağıt menüsünde belirtildiğinden emin olun ve ardından **Kağıt değiştir, devam** düğmesine dokununuz.
- Yazdırma işini iptal etmek için **İşi iptal et** düğmesine basın.

## [paper source] öğesini [paper size] olarak değiştirin, [orientation] yönde yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Mesajı yok saymak ve seçili tepsiden yazdırmak için **Geçerli [paper source] kullan** düğmesine dokununuz.
- Tepsie doğru kağıt türünü ve boyutunu yükleyin, kağıt boyut ve tür ayarlarının yazıcı kontrol paneli Kağıt menüsünde belirtildiğinden emin olun ve ardından **Kağıt değiştir, devam** düğmesine dokununuz.
- Yazdırma işini iptal etmek için **İşi iptal et** düğmesine basın.

## [paper source] öğesini [paper size] [paper type] olarak değiştirin

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Mesajı yok saymak ve seçili tepsiden yazdırmak için **Geçerli [paper source] kullan** düğmesine dokununuz.
- Tepsie doğru kağıt türünü ve boyutunu yükleyin, kağıt boyut ve tür ayarlarının yazıcı kontrol paneli Kağıt menüsünde belirtildiğinden emin olun ve ardından **Kağıt değiştir, devam** düğmesine dokununuz.
- Yazdırma işini iptal etmek için **İşi iptal et** düğmesine basın.

## [paper source] öğesini [paper size][paper type] olarak değiştirin, [orientation] yönde yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Mesajı yok saymak ve seçili tepsiden yazdırmak için **Geçerli [paper source] kullan** düğmesine dokununuz.
- Tepsie doğru kağıt türünü ve boyutunu yükleyin, kağıt boyut ve tür ayarlarının yazıcı kontrol paneli Kağıt menüsünde belirtildiğinden emin olun ve ardından **Kağıt değiştir, devam** düğmesine dokununuz.
- Yazdırma işini iptal etmek için **Cancel job (İşi iptal et)** düğmesine basın.

## [src] yönlendirmesini veya kılavuzlarını kontrol edin

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

- Tepsideki kağıt kılavuzlarını yüklediğiniz kağıt boyutu için doğru konumlara kaydırın.
- Kağıt boyutu ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun:
  - 1 Yazıcı kontrol paneli Paper (Kağıt) menüsünde, Paper Size (Kağıt Boyutu) ayarını kontrol edin.
  - 2 Yazdırma işini göndermeden önce doğru boyut ayarını belirtin:
    - Windows kullanıcıları için, Yazdırma Özelliklerinden kağıt boyutunu belirtin.
    - Macintosh kullanıcıları için, Page Setup (Sayfa Yapısı) iletişim kutusundan kağıt boyutunu belirtin.

## [x] kapağını kapatın

Mesajı silmek için belirtilen kapağı kapatın.

## [x] kapağını kapatın

Belirtilen kapağı kapatın.

## Disk bozulmuş

Yazıcı bozuk bir sabit diskte sabit disk kurtarmayı denedi ve sabit disk onarılamıyor. Sabit diskin yeniden biçimlendirilmesi gerekiyor.

Yazıcının sabit diskini yeniden biçimlendirmek ve mesajı temizlemek için **Format disk** (Diski biçimlendir) düğmesine dokunun.

**Not:** Diskin biçimlendirilmesi yazıcı sabit diskinde kayıtlı olan tüm dosyaları siler.

## Delgeç kutusunu boşaltın

- 1 Delgeç kutusunu boşaltın.

Delgeç kutusunu boşaltma yönergeleri için, yazıcı kontrol panelinden **More Information** (Ek Bilgi) öğesine dokunun.
- 2 Delgeç kutusunu son işlemciye yeniden takın ve ardından mesajı silmek için **Continue** (Devam) öğesine basın.

## USB sürücüsü okuma hatası. USB'yi çıkarın.

Desteklenmeyen bir USB aygıtı takılmıştır. Desteklenmeyen USB aygıtını çıkarın ve desteklenen bir aygıt takın.

## USB hub'ı okunurken hata oluştu. Hub'ı çıkarın.

Desteklenmeyen bir USB hub'ı takılmıştır. Desteklenmeyen USB hub'ını çıkarın ve desteklenen bir hub takın.

## Faks belleđi dolu

Faks işini göndermek için yeterli bellek yok.

Mesajı silmek için **Continue (Devam)** düğmesine basın.

## Faks bölümü çalışmıyor. Sistem yöneticisine başvurun.

Faks bölümü bozuk. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Mesajı silmek için **Continue (Devam)** düğmesine basın.
- Yazıcıyı sıfırlamak için, yazıcıyı kapatın ve yeniden açın. Mesaj yeniden görüntülediđi takdirde, sistem destek görevlinize başvurun.

## 'Biçimlendirme' faks sunucusu kurulu deđil. Sistem yöneticisine başvurun.

Yazıcı Faks Sunucusu modunda, ancak Faks Sunucusu kurulumu tamamlanmadı.

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Mesajı silmek için **Continue (Devam)** düğmesine basın.
- Faks Sunucusu kurulumunu tamamlayın. Mesaj yeniden görüntülediđi takdirde, sistem destek görevlinize başvurun.

## Faks İstasyonu Adı kurulu deđil

Faks İstasyonu Adı girilmemiş. Faks düzgün şekilde yapılandırılıncaya kadar faks gönderme ve alma işlevi devre dışı.

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Mesajı silmek için **Continue (Devam)** düğmesine basın.
- Analog Faks Kurulumunu Tamamlayın. Mesaj yeniden görüntülediđi takdirde, sistem destek görevlinize başvurun.

## Faks İstasyonu Numarası kurulu deđil

Faks İstasyonu Numarası girilmemiş. Faks düzgün şekilde yapılandırılıncaya kadar faks gönderme ve alma işlevi devre dışı.

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Mesajı silmek için **Continue (Devam)** düğmesine basın.
- Analog Faks Kurulumunu Tamamlayın. Mesaj yeniden görüntülediđi takdirde, sistem destek görevlinize başvurun.

## Takın Tepsi [x]

Belirtilen tepsiyi yazıcıya takın.

## Delgeç kutusunu takın

Delgeç kutusunu son işlemciye takın ve ardından mesajı silmek için **Devam** düğmesine basın.

## Tepsi [x] takın

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

- Belirtilen tepsiyi takın:
  - 1 Yazıcıyı kapatın.
  - 2 Güç kablosunu prizden çekin.
  - 3 Belirtilen tepsiyi takın.
  - 4 Güç kablosunu doğru topraklanmış bir elektrik prizine takın.
  - 5 Yazıcıyı yeniden açın.
- Yazdırma işini iptal edin.

## [src] kaynağına [custom type name] yükleyin

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

- Tepsi veya besleyiciye belirtilen kağıdı yükleyin.
- Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için **Paper loaded, continue** (Kağıt yüklendi, devam) düğmesine dokununuz.

Yazıcı doğru boyut ve türü olan bir tepsi bulduğu takdirde, bu tepside beslenir. Yazıcı doğru kayıt boyutu ve türü olan bir kağıt bulamadığı takdirde, varsayılan kağıt kaynağından yazdırır.

- Yazdırma işini iptal edin.

## [src] kaynağına [custom string] yükleyin

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

- Tepsi veya besleyiciye belirtilen kağıdı yükleyin.
- Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için **Paper loaded, continue** (Kağıt yüklendi, devam) düğmesine dokununuz.

Yazıcı doğru boyut ve türü olan bir tepsi bulduğu takdirde, bu tepside beslenir. Yazıcı doğru kayıt boyutu ve türü olan bir kağıt bulamadığı takdirde, varsayılan kağıt kaynağından yazdırır.

- Yazdırma işini iptal edin.

## [src] kaynağına [size] yükleyin

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

- Tepsi veya besleyiciye belirtilen kağıdı yükleyin.
- Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için **Paper loaded, continue** (Kağıt yüklendi, devam) düğmesine dokununuz.

Yazıcı doğru boyut ve türü olan bir tepsi bulduğu takdirde, bu tepside beslenir. Yazıcı doğru kayıt boyutu ve türü olan bir kağıt bulamadığı takdirde, varsayılan kağıt kaynağından besler.

- Yazdırma işini iptal edin.



## [src] kaynağına [type] [size] yükleyin

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

- Tepsi veya besleyiciye belirtilen kağıdı yükleyin.
- Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için **Paper loaded, continue** (Kağıt yüklendi, devam) düğmesine dokununuz.

Yazıcı doğru boyut ve türü olan bir tepsi bulduğu takdirde, bu tepside beslenir. Yazıcı doğru kayıt boyutu ve türü olan bir kağıt bulamadığı takdirde, varsayılan kağıt kaynağından besler.

- Yazdırma işini iptal edin.

## Elle Besleyiciye [custom type name] Yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Elle besleyiciye belirtilen kağıdı yükleyin.
- Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için, **Her sayfada istemde bulun, kağıt yüklendi** veya **İstemde bulunma, kağıt yüklendi** düğmesine dokununuz.
- Tepsie yüklü kağıdı kullanmak için **Kağıdı otomatik seç** düğmesine dokununuz.
- Yazdırma işini iptal edin.

## Elle Besleyiciye [custom string] Yükle

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Elle besleyiciye belirtilen kağıdı yükleyin.
- Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için, **Her sayfada istemde bulun, kağıt yüklendi** veya **İstemde bulunma, kağıt yüklendi** düğmesine dokununuz.
- Tepsie yüklü kağıdı kullanmak için **Kağıdı otomatik seç** düğmesine dokununuz.
- Yazdırma işini iptal edin.

## Elle Besleyiciye [paper size] Yükle

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Elle besleyiciye belirtilen kağıdı yükleyin.
- Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için, **Her sayfada istemde bulun, kağıt yüklendi** veya **İstemde bulunma, kağıt yüklendi** düğmesine dokununuz.
- Tepsie yüklü kağıdı kullanmak için **Kağıdı otomatik seç** düğmesine dokununuz.
- Yazdırma işini iptal edin.

## Elle Besleyiciye [paper type] [paper size] yükle

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Elle besleyiciye belirtilen kağıdı yükleyin.
- Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için, **Her sayfada istemde bulun, kağıt yüklendi** veya **İstemde bulunma, kağıt yüklendi** düğmesine dokununuz.

- Tepsiye yüklü kağıdı kullanmak için **Kağıdı otomatik seç** düğmesine dokunun.
- Yazdırma işini iptal edin.

## Zimba yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Tutucudaki belirtilen kartuşu değiştirin.
- Mesajı temizleyip yazdırmaya devam etmek için **Devam** düğmesine basın.

**Not:** Yazdırma işi yazdırma kartuşu değiştirilirse veya takılırsa zımbalanır.

- Yazdırma işini iptal etmek için **İşi iptal et** düğmesine basın.

## Elle besleyici [paper size] bekliyor. [paper source] kılavuzlarını kontrol edin

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Elle besleyiciye belirtilen kağıt boyutunu yükleyin.
- [paper source] kılavuzlarını fiziksel olarak bilinen bir kağıt boyutuna ayarlayın.
- Mesajı temizleyip yazdırmaya devam etmek için **Devam** düğmesine basın.

Yazıcı doğru boyut ve türü olan bir tepsi bulduğu takdirde, bu tepsiden beslenir. Yazıcı doğru kayıt boyutu ve türü olan bir kağıt bulamadığı takdirde, varsayılan kaynaktan yazdırır.

## Bellek dolu, faksler yazdırılamıyor

Faks işini yazdırmak için yeterli bellek yok.

Yazdırma işlemi yapmadan mesajı silmek için **Continue (Devam)** düğmesine basın. Yazıcı yeniden başlatıldıktan sonra bekletilen faksler yazdırılır.

## Gücü kapatın, 2 saniye bekleyin, gücü açın

Yazıcının gücünü kapatın ve yeniden açmadan önce 2 saniye bekleyin.

## Standart çıkış selesinden kağıt çıkar

Standart çıkış selesinden kağıt yığınına çıkarın.

## [x] kutusundan kağıtları çıkar

Belirtilen kutudan kağıdı çıkarın. Yazıcı kağıdın çıkarıldığını otomatik olarak algılar ve yazdırmaya devam eder.

Kağıt çıkarıldığı halde mesaj temizlenmezse, **Continue (Devam)** düğmesine dokunun.

## [linked bin set name] kutusundan kağıtları çıkar

Belirtilen kutudan kağıdı çıkarın. Yazıcı kağıdın çıkarıldığını otomatik olarak algılar ve yazdırmaya devam eder.

Kağıt çıkarıldığı halde mesaj temizlenmezse, **Continue** (Devam) düğmesine dokunun.

## Tüm selelerden kağıtları çıkarın

Tüm selelerden kağıtları çıkarın. Yazıcı kağıdın çıkarıldığını otomatik olarak algılar ve yazdırmaya devam eder.

Kağıt çıkarıldığı halde mesaj temizlenmezse, **Continue (Devam)** düğmesine basın.

## Bekletilen işler geri yüklensin mi?

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Yazıcının sabit diskinde depolanmış tüm bekletilen işleri geri yüklemek için **Geri yükle** öğesine basın.
- Yazdırma işlerinin geri yüklenmesini istemiyorsanız **Geri yükleme** öğesine basın.

## Tarayıcı ADF Kapağı Açık

ADF kapağı açık. Kapak kapandığında mesaj temizlenir.

## Taranacak Belge Çok Uzun

Tarama işi, maksimum sayfa sayısını aşıyor. Mesajı silmek için **Cancel Job (İşi İptal Et)** öğesine basın.

## SMTP sunucusu kurulmadı. Sistem yöneticisine başvurun.

SMTP sunucusunda bir hata oluştu veya SMTP sunucusu düzgün yapılandırılmadı. Mesajı silmek için **Continue (Devam)** düğmesine basın. Mesaj yeniden görüntülendiği takdirde, sistem destek görevlinize başvurun.

## Bekletilen bazı işler geri yüklenemedi

Belirtilen işi silmek için **Continue** (Devam) öğesine basın.

**Not:** Geri yüklenen bekletilen işler sabit diskte kalır ve erişilemez durumda olur.

## Desteklenmeyen disk

Desteklenmeyen bir yazıcı sabit disk takılmıştır. Desteklenmeyen aygıtı çıkarın ve desteklenen bir aygıt takın.

## 31.xx Eksik veya bozuk [color] kartuş

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

- 1 Belirtilen yazdırma kartuşlarını çıkarın ve yeniden takın.  
Yazdırma kartuşunu çıkarmayla ilgili yönergeler için, **More Information** (Ek Bilgiler) öğesine dokunun.
- 2 Mesajı silmek için **Continue** (Devam) düğmesine dokunun.  
**Not:** Mesaj silinmezse, kusurlu yazdırma kartuşunu değiştirin.

## 32.xx [color] kartuş parça numarası aygıt tarafından desteklenmiyor

Desteklenmeyen toner kartuşunu çıkarın ve desteklenen bir kartuş takın.

## 34 Yanlış kağıt boyutu, kontrol edin: [paper source]

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Tepsie doğru kağıdı veya özel ortamı yükleyin.
- Tepsi 1'deki tekerleğin tepside yüklü kağıt boyutuna ayarlandığını onaylayın. Kağıt boyutunun yazdırmak istediğiniz boyutla aynı olduğundan emin olun.
- Mesajı silip başka bir tepsi kullanarak yazdırmak için **Devam** düğmesine dokununuz.
- Tepsi uzunluk ve genişlik kılavuzlarını kontrol edin ve kağıdın tepsie doğru şekilde yüklendiğinden emin olun.
- Yazdırma özellikleri veya Yazdır iletişim kutusunda doğru kağıt boyutu ve özelliklerinin belirtildiğinden emin olun.
- Kağıt boyutunun doğru ayarlandığından emin olun. Örneğin, ÇA Besleyici Boyutu Universal olarak ayarlanmışsa, kağıdın yazdırılan veriler için yeterince büyük olduğundan emin olun.
- Yazdırma işini iptal edin.

## 34 Yanlış kağıt türü, kontrol edin: [paper source]

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Tepsie doğru kağıdı veya özel ortamı yükleyin.
- Tepsi 1'deki tekerleğin tepside yüklü kağıt türüne ayarlandığını onaylayın. Kağıt türünün yazdırmak istediğiniz türle aynı olduğundan emin olun.
- Mesajı silip başka bir tepsi kullanarak yazdırmak için **Devam** düğmesine dokununuz.
- Tepsi uzunluk ve genişlik kılavuzlarını kontrol edin ve kağıdın tepsie doğru şekilde yüklendiğinden emin olun.
- Yazdırma özellikleri veya Yazdır iletişim kutusunda doğru kağıt boyutu ve özelliklerinin belirtildiğinden emin olun.
- Kağıt türünün doğru ayarlandığından emin olun. Örneğin, ÇA Besleyici Türü Universal olarak ayarlanmışsa, kağıdın yazdırılan veriler için yeterince büyük olduğundan emin olun.
- Yazdırma işini iptal edin.

## 35 Kaynak Kaydetme özelliğini desteklemek için bellek yetersiz

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Kaynakları Kaydet işlevini devre dışı bırakmak ve yazdırmaya devam etmek için **Continue (Devam)** düğmesine basın.
- Bu mesajı aldıktan sonra Kaynakları Kaydet'i etkinleştirmek için, bağlantı arabelleklerinin Otomatik olarak ayarlandığından emin olun ve bağlantı arabelleklerini etkinleştirmek için menülerden çıkın. **Hazır** görüntülendiğinde, Kaynakları Kaydet'i etkinleştirin.
- Ek bellek takın.

### 36 Yazıcı servisi gerekiyor

Mesajı temizlemek veya müşteri desteğine başvurmak için **Devam**'a dokununuz.

### 37 İşi harmanlamak için bellek yetersiz

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Önceden depolanan işin bir kısmını yazdırmak ve kalan yazdırma işini harmanlamaya başlamak için **Continue (Devam)** düğmesine basın.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin.

### 37 Önbellek Birleştirme işlemi için bellek yetersiz

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Birleştirme işlemi durdurmak ve yazdırmaya devam etmek için **Continue (Devam)** düğmesine basın.
- Yazıcı belleğindeki yazı tipleri, makroları ve diğer verileri silin.
- Ek yazıcı belleğini takın.

### 37 Bellek yetersiz, Bekleyen bazı işler silindi

Yazıcı, geçerli işleri işleyebilmek için bekletilen bazı işleri sildi.

Mesajı silmek için **Continue (Devam)** düğmesine basın.

### 37 Yetersiz bellek, bekletilen bazı işler geri yüklenmeyecek

Yazıcı yazıcının sabit diskindeki gizli veya bekletilen işlerin bazılarını veya tamamını geri yükleyemedi.

Mesajı silmek için **Continue (Devam)** düğmesine basın.

### 38 Bellek dolu

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Mesajı silmek için **İşi İptal Et** düğmesine dokununuz.
- Ek yazıcı belleği takın.

### 39 Karmaşık sayfa, bazı veriler yazdırılamayabilir

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Mesajı temizleyip yazdırmaya devam etmek için **Continue (Devam)** düğmesine basın.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin.
- Ek yazıcı belleğini takın.

### 40 [color] geçersiz dolum, kartuşu değiştirin

Yazdırmayı devam ettirmek için belirtilen kartuşu değiştirin.

## 51 Hatalı önbellek algılandı

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Mesajı temizleyip yazdırmaya devam etmek için **Continue (Devam)** düğmesine basın.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin.

## 52 Önbellekte kaynaklar için yeterli boş yer yok

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Mesajı temizleyip yazdırmaya devam etmek için **Continue (Devam)** düğmesine basın.  
Önbelleğe daha önce kaydedilmemiş yüklenen yazı tipleri ve makrolar silindi.
- Önbellekteki yazı tipleri, makroları ve diğer verileri silin.
- Kapasitesi daha büyük bir önbellek kartına yükseltin.

## 53 Biçimlenmemiş önbellek algılandı

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Birleştirme işlemini durdurmak ve yazdırmaya devam etmek için **Continue (Devam)** düğmesine basın.
- Önbelleği biçimlendirin. Hata mesajı kaldığı takdirde, önbellek bozuk ve değiştirilmesi gerekiyor olabilir.

## 54 Ağ [x] yazılım hatası

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

- Yazdırmaya devam etmek için **Devam** seçeneğine dokununuz.
- Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve yazıcıyı tekrar açın.
- Yazıcıdaki ağ belleğini yükseltin.

## 54 Seri seçenek [x] hatası

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

- Seri bağlantı kablusunun doğru bağlandığından ve seri bağlantı noktası için doğru kablo olduğundan emin olun.
- Yazıcı ve ana bilgisayarda seri bağlantı arabirimi parametrelerinin (protokol, baud, parite ve veri bitleri) doğru ayarlandığından emin olun.
- Yazdırmaya devam etmek için **Devam** seçeneğine dokununuz.
- Yazıcıyı sıfırlamak için, yazıcının gücünü kapatın ve yeniden açın.

## 54 Standart ağ yazılım hatası

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Yazdırmaya devam etmek için **Continue (Devam)** düğmesine basın.
- Yazıcıyı sıfırlamak için, yazıcıyı kapatın ve yeniden açın.
- Yazıcı veya yazdırma sunucusundaki ağ belleğini yükseltin.

## 55 [x] yuvasında desteklenmeyen seçenek

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Güç kablosunu prizden çekin.
- 3 Desteklenmeyen isteğe kartı yazıcı sistem kartından çıkarın ve desteklenen bir kartla değiştirin.
- 4 Güç kablosunu doğru topraklanmış bir elektrik prizine takın.
- 5 Yazıcıyı yeniden açın.

## 56 Paralel bağlantı noktası [x] devredışı

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

- Mesajı silmek için **Continue** (Devam) düğmesine dokununuz.  
Yazıcı paralel bağlantı portundan aldığı tüm verileri atacaktır.
- Paralel Arabelleği menü öğesinin Devre Dışı olarak ayarlanmadığından emin olun.

## 56 Seri bağlantı noktası [x] devredışı

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

- Mesajı silmek için **Continue** (Devam) düğmesine dokununuz.  
Yazıcı seri bağlantı portundan aldığı tüm verileri atacaktır.
- Seri Arabelleği menüsünün Devre Dışı olarak ayarlanmadığından emin olun.

## 56 Standart USB bağlantı noktası devre dışı

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Mesajı silmek için **Continue** (Devam) düğmesine basın.  
Yazıcı, USB bağlantı noktasından aldığı tüm verileri atacaktır.
- USB Arabelleği menü öğesinin Devre Dışı olarak ayarlanmadığından emin olun.

## 56 Standart paralel bağlantı noktası devre dışı

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Mesajı silmek için **Continue** (Devam) düğmesine basın.  
Yazıcı paralel bağlantı noktasından aldığı tüm verileri atacaktır.
- Paralel Arabelleği menü öğesinin Devre Dışı olarak ayarlanmadığından emin olun.

## 56 USB bağlantı noktası [x] devredışı

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

- Mesajı silmek için **Continue** (Devam) düğmesine dokununuz.  
Yazıcı USB bağlantı portundan aldığı tüm verileri atacaktır.
- USB Arabelleği menüsünün Devre Dışı olarak ayarlanmadığından emin olun.

## 58 Çok fazla disk takılmış

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Güç kablosunu prizden çekin.
- 3 Fazla diskleri çıkarın.
- 4 Güç kablosunu doğru topraklanmış bir elektrik prizine takın.
- 5 Yazıcıyı yeniden açın.

## 58 Çok fazla önbellek seçeneği yüklü

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Güç kablosunu prizden çıkarın.
- 3 Fazla önbelleği çıkarın.
- 4 Güç kablosunu doğru topraklanmış bir prize takın.
- 5 Yazıcıyı yeniden açın.

## 58 Çok fazla tepsi takılı

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Güç kablosunu prizden çıkarın.
- 3 Ek tepsileri çıkarın.
- 4 Güç kablosunu doğru topraklanmış bir prize takın.
- 5 Yazıcıyı yeniden açın.

## 59 Uyumsuz tepsi <x>

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Belirtilen tepsiyi çıkarın.
- Mesajı temizlemek ve belirtilen tepsiyi kullanmadan yazdırmaya devam etmek için **Devam** düğmesine basın.

## 61 Bozuk disk çıkarın

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Bozuk yazıcı sabit diskini çıkarın.
- Yazıcı sabit disk gerektiren herhangi bir işlem yapmadan önce başka bir yazıcı sabit disk takın.



## 62 Disk dolu

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

- Mesajı temizleyip yazdırmaya devam etmek için **Continue** (Devam) öğesine basın.
- Yazıcı sabit diskinde depolanan yazı tipleri, makroları ve diğer verileri silin.
- Daha büyük kapasiteli bir yazıcı sabit diskini takın.

## 63 Biçimlendirilmemiş disk

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Mesajı temizleyip yazdırmaya devam etmek için **Continue (Devam)** düğmesine basın.
- Yazıcının sabit diskini biçimlendirin.

Hata mesajı kaldığı takdirde, sabit disk bozuk ve değiştirilmesi gerekiyor olabilir.

## 80.xx Isıtıcı ömrü uyarısı

- Hemen bir yedek ısıtıcı siparişi verin. Yazdırma kalitesi düştüğünde, yeni ısıtıcıyı birlikte gelen yönerge sayfasını uygulayarak takın.
- Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek **Continue** (Devam) düğmesine dokununuz.

## 80 Isıtıcıyı değiştirin

- 1 Isıtıcıyı, yedek parçayla birlikte gelen yönerge sayfasını kullanarak değiştirin.
- 2 Mesajı temizleyip yazdırmaya devam etmek için **Devam** düğmesine basın.

## 80 Tarayıcı bakımı gerekli, ADF kitini kullanın

Müşteri destek merkezine başvurun ve mesajı bildirin. Yazıcı bakımı planlanmış

## 80 Planlanmış bakım [x]

Müşteri destek merkezine başvurun ve mesajı bildirin. Yazıcı bakımı planlanmış

## 80 [paper source] kaynağındaki kağıt alma silindirlerini değiştirin, tepsi 1 bölmesindeki parçaları ve yönergeleri kullanın

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Mesajı yok saymak ve yazdırmaya devam etmek için **Devam edin ve sonra değiştirin**'e dokununuz.

**Not:** Aşınmış veya bozuk kağıt alma silindirleri kağıt sıkışmalarına neden olabilir.

- Aşınmış veya yıpranmış kağıt alma silindirlerini değiştirin ve arasından mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için **Silindirler değiştirildi**'ye dokununuz.

## 82.xx Atık toner şişesini değiştirin

- 1 Atık toner şişesini değiştirin.

Atık toner şişesini değiştirme yönergeleri için, yazıcı kontrol panelinden **More Information** (Ek Bilgi) ögesine dokununuz.

- 2 Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek **Continue** (Devam) düğmesine dokununuz.

## 82.xx Atık toner şişesi yok

Atık toner şişesini yazıcıya geri takın.

## 82.xx Atık toner şişesi neredeyse dolu

Hemen yeni bir atık toner şişesi sipariş edin.

- 1 Atık toner şişesini değiştirin.

Atık toner şişesini takma yönergeleri için, yazıcı kontrol panelinden **More Information** (Ek Bilgi) ögesine dokununuz.

- 2 Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek **Continue** (Devam) düğmesine dokununuz.

## 84 desteklenmeyen [color] fotokondüktör

Belirtilen fotokondüktörü çıkarın ve desteklenen bir fotokondüktör takın.

## 84.xx [color] fotokondüktör yok

Belirtilen rengin görüntüleme ünitesini, yedek parçayla birlikte gelen yönerge sayfasını uygulayarak takın.

## 84.xx [color] fotokondüktör bitmek üzere

- 1 Yeni bir fotokondüktör sipariş edin.
- 2 Yazdırma kalitesi düştüğünde, yeni ısıtıcıyı birlikte gelen yönerge sayfasını uygulayarak takın.
- 3 Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek **Devam** düğmesine dokununuz.

## 84.xx [color] fotokondüktör az

- 1 Hemen bir yedek fotokondüktör siparişi verin.
- 2 Yazdırma kalitesi düştüğünde, yeni ısıtıcıyı birlikte gelen yönerge sayfasını uygulayarak takın.
- 3 Mesajı temizleyip yazdırmaya devam etmek için **Devam** düğmesine basın.

## 83.xx Aktarma modülü yok

Aktarma modülünü yazıcıya takın.

## 84.xx [color] fotokondüktörü değiştirin

- 1 Fotokondüktörü, yedek parçayla birlikte gelen yönerge sayfasını uygulayarak değiştirin.
- 2 Yazıcı kontrol panelinde, mesajı temizlemek ve yazdırmaya devam etmek için **Devam** düğmesine dokunun.

## 88.2x [color] kartuşu değiştirin

Belirtilen toner kartuşu boş.

- 1 Belirtilen toner kartuşunu değiştirin.
- 2 Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek **Continue** (Devam) düğmesine dokunun.

## 88.xx [color] kartuş az

- 1 Hemen yedek toner kartuşu sipariş edin.
- 2 Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek **Devam** düğmesine dokunun.

**Not:** 88.xx [color] kartuş **nerdeyse bitti** mesajı görüntülenene kadar yazdırmayı sürdürün.

## 88.xx [color] kartuş nerdeyse bitti

Belirtilen yazdırma kartuşu nerdeyse bitti. Yedek toner kartuşunuz yoksa hemen sipariş verin.

- 1 Yazdırma kartuşunu değiştirme yönergeleri için yazıcı kontrol panelinden **Daha Fazla Bilgi** ögesine dokunun.
- 2 Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek **Devam** düğmesine dokunun.

## 2yy.xx İş yndn bşltlyrsa dz ytk kap. kapatın ve orj. yükl.

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- İş i iptal etmek ve mesajı temizlemek için **İş İptal** düğmesine dokunun.
- ADF'deki iş i en son başarılı taranan sayfadan itibaren sürdürmek için **Otomatik besleyiciden tara** düğmesine dokunun.
- Tarayıcı camındaki iş i en son başarılı taranan sayfadan itibaren sürdürmek için **Düz yataktan tara** düğmesine dokunun.
- Tarama iş ini son başarıyla tamamlanan sayfada sona erdirmek için **Daha fzl tarama yapmadan iş i bitir** düğmesine dokunun.

**Not:** Bu tarama iş ini iptal etmez. Başarıyla tamamlanan tüm sayfalar kopyalamak, fakslamak ve e-posta ile göndermek için iş leneyecektir.

## 280.06 Kağıt eksik

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Mesajı silmek için **Devam** düğmesine basın.
- İş i iptal etmek ve mesajı temizlemek için **İş İptal** düğmesine dokunun.

- ADF'deki işi en son başarılı taranan sayfadan itibaren sürdürmek için **Otomatik besleyiciden tara** düğmesine dokununuz.
  - Tarayıcı camındaki işi en son başarılı taranan sayfadan itibaren sürdürmek için **Düz yataktan tara** düğmesine dokununuz.
  - Tarama işini son başarıyla tamamlanan sayfada sona erdirmek için **Daha fzl tarama yapmadan işi bitir** düğmesine dokununuz.
- Not:** Bu tarama işini iptal etmez. Başarıyla tamamlanan tüm sayfalar kopyalamak, fakslamak veya e-posta ile göndermek için işlenecektir.
- Mesajı silmek ve önceki işin ayarlarıyla yeni bir tarama işi başlatmak için **İş Yenidoen Başlat** düğmesine dokununuz.

### 840.01 Tarayıcı yöntci trfndan dvr. dş. brklđı

Tarayıcı olmadan yazdırın veya sistem destek sorumlunuzla temasa geçin.

### 840.02 Tarayıcı devre dıřı. Sorun devam ederse sistem yöneticinizle görüşün.

Ařağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

- Ana ekrana dönmek için, **Tarayıcı devre dıřı kalsın** düğmesine dokununuz ve ardından sistem destek kişisine dokununuz.
- İş iptal etmek için **Tarayıcıyı yeniden başlat ve otomatik olarak etkinleştir** düğmesine dokununuz.

**Not:** Bu tarayıcıyı yeniden çevrimiçine sokmayı dener.

### 1565 Öykünme hatası, öykünme seçeneğı yükleye

Yazıcı bu mesajı 30 saniye içinde siler ve ardından belleim kartındaki emülatör yüklemeyi devreden çıkarır.

## Temel yazıcı sorunlarını giderme

Temel yazıcı sorunları varsa veya yazıcı yanıt vermiyorsa, řunlardan emin olun:

- Elektrik kablosu yazıcıya ve doğru topraklanmış bir elektrik prizine takılmış.
- Elektrik prizinin herhangi bir anahtar veya řalter tarafından devre dıřı bırakılmış olduğundan.
- Yazıcının herhangi bir taşıma koruyucusuna, kesintisiz güç kaynağına veya uzatma kablosuna bağlanmamış olduğundan.
- Elektrik prizine bağlı diğer elektronik donanımların çalışıyor durumda olduğundan.
- Yazıcının gücünün açılmış olduğundan. Yazıcı güç anahtarını kontrol ettiğinizden.
- Yazıcı kablosunun yazıcıya ve ana bilgisayara, yazdırma sunucusuna, seçeneğı veya başka bir ağ aygıtına sıkıca takılmış olduğundan.
- Tüm seçeneklerin düzgün şekilde takılmış olduğundan.
- Yazıcı sürücüsü ayarlarının doğru olduğundan.

Bu olasılıkların her birini kontrol ettikten sonra yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı yeniden açın. Bu genellikle sorunu çözer.

## Yazdırma sorunlarını çözme

### Çok-dilli PDF dosyaları yazdırılmıyor

PDF dosyaları mevcut olmayan yazı tipleri içerebilir.

- 1 Yazdırmak istediğini belgeyi Adobe Acrobat ile açın.
- 2 Yazıcı simgesi > **Gelişmiş** > **Görüntü olarak yazdır** > **Tamam** > **Tamam**'ı tıklatın.

### Yazıcı kontrol paneli ekranı boş veya yalnızca baklava dilimleri gösteriliyor

Yazıcı öz sinaması başarısız oldu. Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı açın.

Ekranda **Hazır** mesajı görüntülenmezse, yazıcıyı kapatın ve Müşteri Desteği ile irtibata geçin.

### USB sürücüsü okuma hatası mesajı görüntüleniyor

Flaş sürücünün desteklendiğinden emin olun.

### Yazdırma işleri yazdırılmıyor

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

**Yazıcınızda bir sorun olmadığından emin olun.**

Yazıcı kontrol panelinden durumu kontrol edin. Gerekliyse, kurtarma yönergelerini uygulayın.

**Yazıcının yazdırmaya hazır olduğundan emin olun**

Bir yazdırma işini göndermeden önce, ekranda **Hazır** mesajının görüntülediğinden emin olun.

**Bir sarf malzemesinin eksik olmadığından veya değiştirilmesi gerekmediğinden emin olun**

Sarf malzemesini çıkarın ve ardından yeniden takın veya çıkarın.

**Standart çıkış kutusunun dolu olup olmadığını denetleyin**

Standart çıkış kutusundan kağıt yığını çıkarın.

**Kağıt tepsisinin boş olup olmadığını denetleyin**

Tepsiye kağıt yükleyin.

**Doğru yazıcı yazılımının kurulu olduğundan emin olun**

- Doğru yazıcı yazılımını kullandığınızdan emin olun.
- Yazıcı bilgisayarınıza bir USB bağlantı noktasından bağlıysa, desteklenen bir işletim sistemi çalıştırdığınızdan ve uyumlu bir yazıcı yazılımı kullandığınızdan emin olun.

**Dahili yazdırma sunucusunun düzgün çalıştığından emin olun**

- Dahili yazdırma sunucusunun doğru kurulduğundan ve yazıcının ağa bağlı olduğundan emin olun.
- Bir ağ ayarları sayfası yazdırın ve durumun **Bağlı** görüldüğünden emin olun. Durum **Bağlı Değil** ise, ağ kablolarını denetleyin ve ardından ağ ayarları sayfasını yeniden yazdırmayı deneyin. Ağınızın doğru çalıştığından emin olmak için sistem destek görevlisine başvurun.

Yazıcı yazılımı Lexmark Web sitesinde bulunabilir (<http://support.lexmark.com>)

**Önerilen USB, seri veya Ethernet kablosunu kullandığınızdan emin olun.**

Daha fazla bilgi için, Lexmark Web sitesine bakın (<http://support.lexmark.com>).

**Yazıcı kablolarının güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.**

Yazıcı ve yazdırma sunucusunun kablolarının güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.

Daha fazla bilgi için, yazıcınızla birlikte gelen kurma belgelerine bakın.

## Gizli veya diğer bekletilen işler yazdırılmıyor

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

**İşin bir kısmı yazdırılıyor, hiçbiri yazdırılmıyor veya boş sayfalar yazdırılıyor**

Yazdırma işinde biçimlendirme hatası veya geçersiz veriler olabilir.

- Yazdırma işini silin ve tekrar yazdırın.
- PDF belgeleri için, PDF'i yeniden oluşturun ve yazdırın.

İnternet'ten yazdırma işlemi yapıyorsanız, yazıcı birden çok iş başlığını çift olarak okuyup birinci iş dışındaki tüm işleri silebilir.

- Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'ni açın. PIN numarası girmeden önce, Yazdır ve Beklet iletişim kutusunda Kullanıcı adı metin kutusunun altında "Çift belgeleri sakla" onay kutusunu seçin.
- Macintosh kullanıcıları için: yazdırma işlerinin her birini farklı şekilde adlandırarak kaydedin ve sonra işleri ayrı ayrı yazıcıya gönderin.

**Yazıcıda yeterli bellek olduğundan emin olun.**

Bekletilen işler listesine göz atıp bazılarını silerek daha fazla bellek alanı boşaltın.

## Yazdırma işi beklenenden uzun sürüyor

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

**Yazdırma işinin karmaşıklığını azaltın**

Font sayısını veya boyutunu düşürün, resimlerin sayısını ve karmaşıklığını azaltın ve yazdırma işinin sayfa sayısını azaltın.

**Sayfa Koruması ayarını kapatın**

Ana ekrandan, şuraya gidin:



> **Ayarlar** > **Genel Ayarlar** > **Baskı Kurtarma** > **Sayfa Koruması** > **Kapalı** >

### Çevresel ayarları değiştirme

Eko-Modu veya Sessiz Modu ayarları kullanılırken performansta düşüş olduğunu fark edebilirsiniz.

## İş yanlış tepsideen veya yanlış kağıda yazdırılıyor

### Kağıt türü ve kağıt boyutu ayarlarını kontrol edin.

Kağıt türü ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun:

- 1 Yazıcı kontrol panelinin Kağıt menüsünden, kağıt türü ve kağıt ağırlığı ayarlarını kontrol edin.
- 2 İş yazdırmaya göndermeden önce doğru tür ayarını belirtin:
  - Windows kullanıcıları için, Yazdırma Özelliklerinden kağıt türünü belirtin.
  - Macintosh kullanıcıları için, Yazdırma iletişim kutusundan kağıt türünü belirtin.

## Hatalı karakterler yazdırılıyor

- Yazıcının Onaltılı İzleme modunda olduğundan emin olun. Ekranda **Onaltılı Hazır** mesajı görüntüleniyorsa, işinizi yazdırabilmeniz için Onaltılı İzleme modundan çıkmanız gerekir. Onaltılı İzleme modundan çıkmak için yazıcının gücünü kapatıp yeniden açın.
- Ağ ve USB menülerinde SmartSwitch ayarlarının Açık olarak ayarlandığından emin olun.

## Tepsi bağlantılandırma çalışmıyor

Muhtemel çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

### Aynı kağıt türünü ve boyutunu yükleyin

- Bağlantılandırılacak her tepsiye aynı boyda ve türde kağıt yükleyin
- Kağıt kılavuzlarını her tepsiye yüklü kağıt boyutu için doğru konumlara getirin.

### Aynı Kağıt Boyutu ve Kağıt Türü ayarlarını kullanın

- Bir menü ayarları sayfası yazdırın ve her tepsinin ayarlarını karşılaştırın.
- Gerekliyse, Kağıt Boyutu/Türü menüsünden ayarları değiştirin.

**Not:** Standart 550 yapraklık tepsi ve çok amaçlı besleyici kağıt boyutunu otomatik olarak algılamaz. Boyutu Kağıt Boyutu/Türü menüsünden ayarlamanız gerekir.

## Büyük işler harmanlanmıyor

Muhtemel çözümler aşağıda verilmektedir. Aralarından birini veya bir kaçını deneyin:

### Harmanla ayarının Açık olduğundan emin olun

Bitirme menüsünden veya Yazdırma Özellikleri'nde, Harmanla ayarını Açık yapın.

**Not:** Harmanla ayarının yazılımda Kapalı olması, Son İşlem menüsündeki ayarı geçersizleştirir.

**Yazdırma işinin karmaşıklığını azaltın**

Font sayısını ve boyutunu, resimlerin sayısını ve karmaşıklığını ve işteki sayfa sayısını azaltarak yazdırma işinin karmaşıklığını düşürün.

**Yazıcıda yeterli bellek olduğundan emin olun.**

Yazıcı belleği veya isteğe bağlı bir sabit disk ekleyin.

**Beklenmeyen sayfa kesilmeleri oluşuyor****Yazdırma Zamanaşımı değerini artırın**

- 1 Ana ekrandan, şuraya gidin:



> **Ayarlar** > **Genel Ayarlar** > **Zaman Aşımı**

- 2 İstedığınız değer görüntüleninceye kadar **Yazdırma Zamanaşımı** öğesinin yanındaki sol veya sağ oka basın.
- 3 **İlet** düğmesine dokununuz.

**Kopyalama sorunlarını çözme****Fotokopi makinesi yanıt vermiyor**

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

**Ekranda herhangi bir hata mesajı olup olmadığını kontrol edin**

Varsa hata mesajlarını temizleyin.

**Gücü kontrol edin**

Yazıcının fişinin takılı, gücünün açık ve ekranda **Hazır** mesajının görüntülendiğinden emin olun.

**Tarayıcı ünitesi kapanmıyor**

Engel olmadığından emin olun:

- 1 Tarayıcı ünitesini kaldırın.
- 2 Tarayıcı ünitesinin açık kalmasına neden olan bir engel varsa, kaldırın.
- 3 Tarayıcı ünitesini aşağı indirin.

**Düşük kopya kalitesi**

Bazı düşük kopyalama kalitesi örnekleriyle karşılaşıldı:

- Boş sayfalar
- Dama tahtası deseni



- Biçimi bozulmuş grafik veya resimler
- Eksik karakterler
- Soluk baskı
- Koyu baskı
- Eğik çizgiler
- Lekeler
- Çizgiler
- Beklenmedik karakterler
- Baskıda beyaz çizgiler

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

**Varsa hata mesajlarını temizleyin**

Ekranı kontrol edin ve hata mesajı varsa temizleyin.

**Toner veya yazıcı kartuşunu değiştirin**

Yazdırma işi soluk kaldığında, toner veya yazdırma kartuşunu değiştirin.

**Tarayıcı camını temizleyin**

Tarayıcı camı kirli olabilir. Tarayıcı camını temiz, tüy bırakmayan ve suyla nemlendirilmiş bir bezle silin.

Daha fazla bilgi için, bkz. [217. sayfadaki "Tarayıcı camını temizleme"](#).

**Kopyanın toner koyuluğunu ayarlayın**

Kopya menülerinden toner koyuluğunu ayarlayın.

**Orijinal belgenin kalitesinin yeterli olduğundan emin olun**

Özgün belgenin kalitesini denetleme.

**Orijinal belgeyi düzgün şekilde yerleştirin**

Belge veya fotoğrafın ön yüzü aşağı bakacak şekilde, tarayıcı camının sol üst köşesine yerleştirildiğinden emin olun.

**Uygun Kopya ayarlarını kullandığınızdan emin olun**

Çıkışta desenler (hare) görüldüğünde:

- Kopya ekranında İçerik Türü ve Kaynak ayarlarının taranmakta olan belge için uygun olduğundan emin olun.
- Kopya ekranından şuraya gidin:  
**Gelişmiş Seçenekler > Gelişmiş Görüntüleme > Keskinlik > Keskinlik ayarını düşürün**
- Kopya ekranında, hiç bir ölçeklendirmenin seçilmediğinden emin olun.

Merin çok açık veya silikken:

- Kopya ekranından şuraya gidin:

**İçerik > Metin > ** > kopyalanmakta olan orijinal belge için uygun kaynağı seçin > 

- Kopya ekranından şuraya gidin:

**Gelişmiş Seçenekler > Gelişmiş Görüntüleme > Keskinlik** > geçerli ayarı artırın

- Kopya ekranından şuraya gidin:

**Gelişmiş Seçenekler > Gelişmiş Görüntüleme > Arka plan kaldırma** ve sonra geçerli ayarı azaltın

- Kopya ekranından şuraya gidin:

**Gelişmiş Seçenekler > Gelişmiş Görüntüleme > Kontrast** > geçerli ayarı artırın

- Kopya ekranından şuraya gidin:

**Gelişmiş Seçenekler > Gelişmiş Görüntüleme > Gölge Ayrıntısı** > geçerli ayarı azaltın

Çıktı silik veya çok parlak göründüğünde:

- Kopya ekranında İçerik Türü ve Kaynak ayarlarının taranmakta olan belge için uygun olduğundan emin olun.
- Kopya ekranından, Koyuluk ayarını ayarlayın.
- Kopya ekranından şuraya gidin:

**Gelişmiş Seçenekler > Gelişmiş Görüntüleme > Gölge Ayrıntısı** > geçerli ayarı azaltın

- Kopya ekranından şuraya gidin:

**Gelişmiş Seçenekler > Gelişmiş Görüntüleme > Arka plan kaldırma** > geçerli ayarı azaltın

## Kısmi belge veya fotokopiler

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

### Belgenin doğru yerleştirildiğinden emin olun

Belgenin tarayıcı camına, sol üst köşeye gelecek ve yüzü aşağıya bakacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

### Kağıt boyutu ayarını kontrol edin

Kağıt boyutu ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun:

- 1 Yazıcı kontrol panelinde Kağıt menüsünden Kağıt Boyutu ayarını kontrol edin.
- 2 İşi yazdırmaya göndermeden önce doğru boyut ayarını belirtin:
  - Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden boyutu belirtin.
  - Macintosh kullanıcıları için: Sayfa Ayarları iletişim kutusundan boyutu belirtin.

## Tarayıcı sorunlarını çözme

### Yanıt vermeyen bir tarayıcıyı kontrol etme

Tarayıcınız yanıt vermiyorsa, aşağıdakilerden emin olun:

- Yazıcının gücünün açılmış olduğundan.
- Yazıcı kablosunun yazıcıya ve ana bilgisayara, yazdırma sunucusuna, seçeneğe veya başka bir ağ aygıtına sıkıca takılmış olduğundan.
- Elektik kablosunun yazıcıya ve doğru topraklanmış bir elektrik prizine takılmış olduğundan.
- Elektrik prizinin herhangi bir anahtar veya şalter tarafından devre dışı bırakılmış olduğundan.
- Yazıcının herhangi bir taşma koruyucusuna, kesintisiz güç kaynağına veya uzatma kablosuna bağlanmamış olduğundan.
- Elektrik prizine bağlı diğer elektrikli donanımların çalışıyor olduğundan.

Bu seçeneklerden her birini kontrol ettiğinizde, yazıcıyı kapatıp yeniden açın. Bu işlem sonucunda genellikle tarayıcı sorunu giderilir.

### Tarama başarısız oldu

Muhtemel çözümler aşağıda verilmektedir. Aralarından birini veya bir kaçını deneyin:

#### **Kablo bağlantılarını kontrol edin**

Ağ ve USB kablosunun bilgisayara ve yazıcıya güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.

#### **Programda bir hata oluşmuş olabilir**

Bilgisayarı kapatın ve yeniden başlayın

### Tarama işlemi çok uzun sürüyor veya bilgisayarın donmasına neden oluyor

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

#### **Diğer yazılım programları taramayla etkileşim oluşturuyor olabilir**

Kullanılmayan bütün programları kapatın.

#### **Tarama çözünürlüğü ayarı çok yüksek olabilir.**

Daha düşük bir tarama çözünürlüğü seçin.

### Düşük resim tarama kalitesi

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

#### **Ekranında herhangi bir hata mesajı olup olmadığını kontrol edin**

Varsa hata mesajlarını temizleyin.

**Tarayıcı camı kirli olabilir**

Tarayıcı camını temiz, tüy bırakmayan ve suyla nemlendirilmiş bir bezle silin. Daha fazla bilgi için bkz. [217. sayfadaki "Tarayıcı camını temizleme"](#).

**Tarama çözünürlüğünü ayarlayın.**

Daha yüksek kaliteli bir çıktı elde etmek için tarama çözünürlüğünü artırın.

**Orijinal belgenin kalitesini kontrol edin.**

Orijinal belgenin kalitesinin yeterli olduğundan emin olun.

**Belgenin doğru yerleştirildiğinden emin olun**

Belgenin tarayıcı camına, sol üst köşeye gelecek ve yüzü aşağıya bakacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

## Kısmi belge veya fotoğraf taramaları

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

**Belgenin doğru yerleştirildiğinden emin olun**

Belgenin tarayıcı camına, sol üst köşeye gelecek ve yüzü aşağıya bakacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

**Kağıt boyutu ayarını kontrol edin**

Kağıt boyutu ayarının tepsiyeye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun:

- 1 Yazıcı kontrol panelinde Kağıt menüsünden Kağıt Boyutu ayarını kontrol edin.
- 2 İşi yazdırmaya göndermeden önce doğru boyut ayarını belirtin:
  - Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden boyutu belirtin.
  - Macintosh kullanıcıları için: Sayfa Ayarları iletişim kutusundan boyutu belirtin.

## Bilgisayardan taranamıyor

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

**Ekranda herhangi bir hata mesajı olup olmadığını kontrol edin**

Varsa hata mesajlarını temizleyin.

**Gücü kontrol edin**

Yazıcının fişinin takılı, gücünün açık ve ekranda **Hazır** mesajının görüntülendiğinden emin olun.

**Kablo bağlantılarını kontrol edin**

Ağ veya USB kablosunun bilgisayara ve yazıcıya güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.

## Fakslama sorunlarını çözme

### Faks ve e-posta işlevleri kurulmamış

Siz faks ve e-posta işlevini kuruncaya kadar gösterge ışığı kırmızı yanıp söner. Faks ve e-postayı kurmak için, şu adımları uygulayın:

**Not:** Bir ağdaki yazıcı için bu yönergeleri uygulamadan önce, faks kablolarının bağlı olduğundan emin olun.

- 1 Ana ekrandan, şuraya gidin:



> **Genel Ayarlar** > **Başlangıç kurulumunu çalıştır** > **Evet** > **İlet**

- 2 Yazıcıyı kapatıp, yeniden açın.
- 3 Yazıcı kontrol panelinden dilinizi seçin.
- 4 Ülkenizi veya bölgenizi seçin ve ardından **Devam** ögesine basın.
- 5 Saat diliminizi seçin ve ardından **Devam**'a dokununuz.
- 6 **Faks ve E-posta** öğelerine dokunarak öğeleri temizleyin ve sonra **Devam**'a basın.

**Not:** Faks ve e-posta işlevlerini devreden çıkarmak için bu adımların aynısını uygulayabilirsiniz.

### Arayan Kimliği gösterilmiyor

Telefon hattınızın arayan kimliği servisine abone olduğunuzu doğrulamak için telekomünikasyon şirketinizle iletişim kurun.

Bölgeniz birden çok arayan kimliği destekliyorsa, varsayılan ayarı değiştirmeniz gerekebilir. İki ayar kullanılabilir: FSK (desen 1) ve DTMF (desen 2). Bu ayarların Faks menüsünden kullanılabilirliği, ülke veya bölgenizin birden çok arayan kimliği desenini desteklemesine bağlıdır. Hangi desen veya anahtar ayarının kullanılacağını belirlemek için telekomünikasyon şirketinizle iletişim kurun.

### Faks gönderilemiyor veya alınamıyor

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

#### Ekranında herhangi bir hata mesajı olup olmadığını kontrol edin

Varsa hata mesajlarını temizleyin.

#### Gücü kontrol edin

Yazıcının fişinin takılı, gücünün açık ve ekranda **Hazır** mesajının görüntülendiğinden emin olun.

#### Yazıcının bağlantılarını kontrol edin

Mümkünse, aşağıdaki donanımların bağlantılarının güvenli bir şekilde yapıldığından emin olun:

- Telefon
- El cihazı
- Telesekreter

**Telefon prizini kontrol edin**

- 1 Prize bir telefon bağlayın.
- 2 Çeviri sesini dinleyin.
- 3 Çevir sesini duyamıyorsanız, prize başka bir telefon bağlayın.
- 4 Çevir sesini hala duyamıyorsanız, telefonu başka bir prize bağlayın.
- 5 Çevir sesini duyuyorsanız, yazıcıyı o prize bağlayın.

**Bu dijital telefon servis kontrol listesini gözden geçirin.**

Faks modem analog bir aygıttır. Dijital telefon servislerini kullanabilmek için yazıcıya bazı aygıtlar bağlanabilir.

- ISDN telefon servisi kullanıyorsanız, yazıcıyı ISDN terminalinin adaptörü üzerindeki bir analog telefon bağlantı noktasına (R-arabirimli bir bağlantı noktası) bağlayın. Daha fazla bilgi almak ve R-arabirimli bir bağlantı noktası istemek için, ISDN sağlayıcınıza başvurun.
- DSL kullanıyorsanız, analog kullanımını destekleyen bir DSL filtresine veya yönlendiriciye bağlayın. Daha fazla bilgi için, DSL sağlayıcınıza başvurun.
- Bir PBX telefon servisi kullanıyorsanız, PBX üzerindeki bir analog bağlantı noktasına bağlandığınızdan emin olun. Hiçbiri yoksa, faks makinesi için analog bir telefon hattı kurmayı düşünün.

**Çevir sesi olup olmadığını kontrol edin**

- Hattın doğru çalıştığından emin olmak için faks göndereceğiniz numarayı test etmek için arayın.
- Telefon hattı başka bir aygıt tarafından kullanılıyorsa, bir faks göndermeden önce diğer aygıtın hattı bırakmasını bekleyin.
- Sürekli Arama işlevini kullanıyorsanız, çevir sesini kontrol etmek için ses seviyesini açın.

**Diğer donanımların bağlantısını geçici olarak kesin.**

Yazıcının doğru çalıştığından emin olmak için, doğrudan bir telefon hattına bağlayın. Varsa telesekreteri, modemli bilgisayar veya telefon hattı ayırıcısını (splitter) çıkarın.

**Sıkışma kontrolü yapın.**

Varsa sıkışmayı giderin ve ekranda **Hazır** mesajının görüntülediğinden emin olun.

**Çağrı Bekletmeyi geçici olarak devreden çıkarın.**

Çağrı Bekletme faks aktarımlarını yarıda kesebilir. Bir faks göndermeden veya almadan önce bu özelliği devreden çıkarın. Çağrı Bekletmeyi geçici olarak devreden çıkarmak için gerekli tuş sırasını öğrenmek için telefon şirketinizi arayın.

**Sesli Mesaj servisi, faks iletimiyle etkileşim oluşturuyor olabilir**

Yerel telefon şirketinizin sunduğu Sesli Mesaj servisi faks aktarımlarını yarıda kesebilir. Hem Sesli Mesaj servisini hem de yazıcının çağrıları cevaplamasını etkinleştirmek istiyorsanız, yazıcı için ikinci bir telefon hattı eklemeyi düşünebilirsiniz.

**Yazıcının belleği dolu olabilir**

- 1 Faks numarasını çevirin.
- 2 Orijinal belgenin sayfalarını teker teker tarayın.

**Faks gönderebiliyor ancak alamıyor**

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

**Kağıt yükleyin**

Tepsi veya besleyici boşsa, tepsiye kağıt yükleyin.

**Zil sayısı ayarını kontrol edin**

Zil sayısı, yazıcının yanıt vermeden önce telefonda kaç kez zil çalacağını belirler. Yazıcıyla aynı hatta dahili telefonlarınız varsa veya telefon şirketinin Farklı Zil servisine aboneyseniz, Zil Sayısını 4 olarak ayarlayın.

- 1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcınızın IP adresini girin.

Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, şunları yapabilirsiniz:

- IP adresini, yazıcının kontrol panelinde, Ağlar/Bağlantı Noktaları menüsünün altında TCP/IP bölümünde görebilirsiniz.
- Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırabilir ve IP adresini TCP/IP bölümünde bulabilirsiniz.

- 2 **Ayarlar > Faks Ayarları > Analog Faks Kurulumu** öğelerini tıklatın.

- 3 Çalma Sayısı alanında, yazıcı yanıt vermeden önce telefonunuzun çalacağı zil sayısını girin.

- 4 **Gönder** seçeneğini tıklatın.

**Toner veya yazıcı kartuşunu değiştirin**

Toner veya yazıcı kartuşunu değiştirin.

**Faks alınıyor ancak gönderilemiyor**

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

**Yazıcı Faks modunda değil**

Yazıcıyı Faks moduna getirmek için ana ekranda **Fax (Faks)** öğesine basın.

**Belge düzgün yerleştirilmemiş**

Orijinal belgeyi ADF'ye yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde veya tarayıcı camının sol üst köşesine yüzü aşağıya bakacak şekilde yerleştirin.

**Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, saydamlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklenmemelidir. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.

**Kısayol numarasının düzgün ayarlandığından emin olun**

- Kısayol numarasının aramak istediğiniz numara için programlandığından emin olun.
- Alternatif olarak, numarayı elle çevirin.

**Alınan faksın baskı kalitesi düşük**

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

**Belgeyi yeniden gönderme**

Faksı size gönderen kişi ile:

- Özgün belge kalitesinin yeterli olup olmadığını denetleyin.
- Faksı yeniden gönderin. Sorun telefon hattı bağlantısının kalitesiyle ilgili olabilir.
- Mümkünse, faks tarama çözünürlüğünü artırın.

**Kartuşu değiştirin**

Ekranda **88 Kartuş Az** mesajı görüntülendiğinde veya yazdırılan iş soluk olduğunda, yazdırma kartuşunu değiştirin.

**Faks aktarım hızının çok yüksek ayarlanmadığından emin olun.**

Gelen faks aktarım hızını azaltın.

- 1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcınızın IP adresini girin.

**Not:** Yazıcının IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ ayarı sayfası yazdırın ve IP adresini TCP/IP bölümüne yazın.

- 2 **Ayarlar > Faks Ayarları > Analog Faks Kurulumu** öğelerini tıklatın.

- 3 Maks Hız kutusunda aşağıdakilerden birini tıklatın:

**2400**

**4800**

**9600**

**14400**

**33600**

- 4 **Gönder** seçeneğini tıklatın.

**Ana ekran uygulama sorunlarını çözme****Bir uygulama hatası oluştu**

**İlgili ayrıntılar için sistem günlüğünü kontrol edin**

- 1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini veya ana makine adını girin.



Yazıcının IP adresini veya ana makine adını bilmiyorsanız, aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Bu bilgileri, yazıcının kontrol paneli ana ekranında, Ağlar/Portlar menüsünün altında TCP/IP bölümünde görebilirsiniz.
- Bir ağ ayarları sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümündeki bilgilere bakın.

**2 Ayarlar veya Yapılandırma** ögesini tıklayın.

**3 Aygıt Çözümleri > Çözümler (eSF) > Sistem** sekmesi > **Günlük** ögesini tıklayın.

**4** Filtre menüsünde, bir uygulama durumu seçin.

**5** Uygulama menüsünde, bir uygulama seçin ve ardından **Gönder** düğmesine tıklayın.

#### **Taramak istediğiniz dosya adının zaten kullanımda olmadığından emin olun**

Tarama yapmak istediğiniz dosyanın başka bir uygulama veya kullanıcı tarafından açılmadığından emin olun.

Hataları önlemeye yardımcı olmak için, hedef yapılandırma ayarlarında "Zaman damgası ekle" veya "Mevcut dosyanın üzerine yaz" seçeneğini belirlediğinizden emin olun.

#### **Tarama ayarlarını düzenleme**

Hedef yapılandırma ayarlarında tarama ayarlarını alçaltın. Örneğin, tarama çözünürlüğü düşürün, Renkli seçeneğini devre dışı bırakın veya İçerik türünü Metin olarak değiştirin.

#### **Müşteri desteğini arayın**

Sorunun nerede olduğunu belirleyemezseniz, müşteri destek merkezine başvurun.

## **Seçenek sorunlarını çözme**

### **Seçenek doğru çalışmıyor veya kurulduktan sonra kapanıyor**

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

#### **Yazıcıyı sıfırlayın**

Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı açın.

#### **Seçeneğin yazıcıya doğru bağlandığından emin olun.**

- 1** Güç anahtarını kullanarak yazıcıyı kapatın.
- 2** Güç kablosunu prizden çekin, ardından yazıcıdan çıkarın.
- 3** Seçenek ve yazıcı arasındaki bağlantıyı kontrol edin.

#### **Seçeneğin düzgün şekilde takılı olduğundan emin olun**

Bir menü ayarları sayfasını yazdırın ve seçeneğin Kurulu Seçenekler listesinde olduğundan emin olun. Seçenek listede yoksa, seçeneği yeniden kurun. Daha fazla bilgi için, seçenekle birlikte gelen donanım kurulum belgelerine bakın veya seçenek yönerge sayfasını görüntülemek için [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) adresine gidin.

**Seçeneğin seçili olduğundan emin olun.**

Yazdırma işlemini yaptığınız bilgisayardan seçeneği belirleyin.

Daha fazla bilgi için bkz. [44. sayfadaki "Yazıcı sürücüsündeki kullanılabilir seçenekleri güncelleme"](#).

## Kağıt tepsisi sorunları

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

**Kağıdın düzgün yerleştirildiğinden emin olun**

- 1 Kağıt tepsisini açın.
- 2 Kağıt sıkışmadığından veya yanlış beslenmediğinden emin olun.
- 3 Kağıt kılavuzlarının kağıdın kenarlarına dayandığından emin olun.
- 4 Kağıt tepsisinin doğru kapandığından emin olun.

**Yazıcıyı sıfırlar**

Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı açın.

**Kağıt tepsisinin doğru takıldığından emin olun**

Kağıt tepsisi menü ayarları sayfasında listeleniyor fakat kağıt tepsiye girerken veya tepsiden çıkarken sıkışıyor, besleyici doğru takılmamış olabilir. Kağıt tepsisini geri takın. Daha fazla bilgi için, kağıt tepsisiyle birlikte gelen donanım kurulum belgelerine bakın veya kağıt tepsisi yönerge sayfasını görüntülemek için <http://support.lexmark.com> adresine gidin.

## 2000 sayfalık çekmece sorunları

**Çekmece bağlantısını denetleyin**

2000 sayfalık çekmecenin yazıcıya düzgün şekilde bağlandığından emin olun.

**Kağıt yükleyin**

Tepsi veya besleyici boşsa, tepsiye kağıt yükleyin

**Sıkışmaları temizleyin**

Tepsinin veya besleyicinin yan kapağını açın ve sonra sıkışmış kağıt varsa çıkarın.

**Kağıt sıkışmalarının önüne geçin**

- Kağıdı esnetin.
- Çekmecenin doğru şekilde takıldığından emin olun.
- Kağıdın doğru şekilde yüklendiğinden emin olun.
- Kağıt yığınının tepside belirtilen maksimum yığın yüksekliğini aşmadığından emin olun.

- Kağıdın veya özel ortamın, spesifikasyonlara uygun olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olun.
- Kılavuzların yüklü kağıt için doğru şekilde konumlandırıldığından emin olun.

## Bellek kartı

Bellek kartının yazıcının sistem kartına güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.

## Flaş bellek kartı algılanamıyor

Flaş bellek kartının yazıcının sistem kartına güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.

## Yazıcının sabit diski algılayamıyor

Yazıcı sabit diskinin yazıcı sistem kartına güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.

## Dahili Çözüm Bağlantı Noktası düzgün çalışmıyor

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

### Dahili Çözüm Bağlantı Noktaları (ISP) bağlantılarını kontrol edin

ISP'nin yazıcı sistem kartına sıkıca bağlandığından emin olun.

### Kabloyu kontrol edin

Doğru kablo kullandığınızdan ve Dahili Çözüm (ISP) bağlantı noktasına sıkıca bağlandığından emin olun.

### Ağ yazılımının doğru yapılandırıldığından emin olun

Ağ üzerinden yazdırma yazılımı hakkında bilgi için, *Yazılım ve Belgeler* CD'sindeki *Ağ Üzerinde Çalıştırma Kılavuzu*'na bakın.

## Dahili yazdırma sunucusu düzgün çalışmıyor

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

### Yazdırma sunucusu bağlantılarını kontrol edin

- Dahili yazdırma sunucusunun yazıcı sistem kartına güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.
- Doğru kabloyu kullandığınızdan ve kablonun doğru bağlandığından emin olun.

### Ağ yazılımının doğru yapılandırıldığından emin olun

Ağ üzerinden yazdırma yazılımını yükleme hakkında daha fazla bilgi için aşağıdakini yapın:

- 1 *Yazılım ve Belgeler* CD'sini açın.
- 2 **Ek**'i tıklatın.
- 3 Bu CD'deki Yayınlar altından, **Ağ Üzerinde Çalıştırma Kılavuzu**'nu seçin.

## USB/paralel arabirim kartı düzgün çalışmıyor

### USB/paralel arabirim kartı bağlantısını kontrol edin

USB/paralel arabirim kartının yazıcının sistem kartına güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.

### Kabloyu kontrol edin

Doğru kabloyu kullandığınızdan ve kablounun doğru bağlandığından emin olun.

## Kağıt besleme sorunlarını çözme

### Kağıt çok sık sıkışıyor

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

#### Kağıdı kontrol edin

Önerilen kağıtları ve diğer özel ortamları kullanın. Daha fazla bilgi için, kağıt ve özel ortamlarla ilgili kuralların bulunduğu bölüme bakın.

#### Kağıt tepsisinde çok fazla kağıt olmadığından emin olun.

Kağıt yığınının tepside veya çok amaçlı besleyicide belirtilen maksimum yığın yüksekliğini aşmadığından emin olun.

#### Kağıt kılavuzlarını kontrol edin

Tepsideki kılavuzları yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

#### Kağıt, yüksek nem nedeniyle nem emmiş olabilir

- Yeni bir paketten kağıt yükleyin.
- Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın.

## Sıkışma temizlendikten sonra kağıt sıkışması mesajı kalıyor

### Kağıdı kontrol edin

Kağıt yolu temiz değil. Tüm yoldaki kağıt sıkışmalarını temizleyin ve ardından **Continue (Devam)** öğesine basın.

## Sıkışan sayfalar yeniden yazdırılmadı

### Sıkışma Giderme işlevini etkinleştirin

- 1 Ana ekrandan, şuraya gidin:




> **Ayarlar** > **Genel Ayarlar** > **Baskı Kurtarma**

- 2 **Açık** veya **Otomatik** görününceye kadar **Sıkışma Giderme** yanındaki oklara dokununuz.
- 3 **Gönder** düğmesine dokununuz.

## Yazdırma kalitesi sorunlarını çözme

Bu öneriler sorunu çözmüyorsa, müşteri destek merkezine başvurun. Yazıcınızın bir parçasının ayarlanması veya değiştirilmesi gerekiyor olabilir.

## Karakterler tırtıklı veya kenarları düz değil

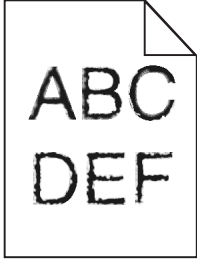

Karşıdan yüklenen fontlar kullanıyorsanız, bu fontların yazıcı, ana bilgisayar veya yazılım programı tarafından desteklendiğinden emin olun.

## Kırpılmış resimler

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

### Kılavuzları kontrol edin

Tepsiadaki genişlik ve uzunluk kılavuzlarını yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

### Kağıt boyutu ayarını kontrol etme


Kağıt boyutu ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun:

- 1 Yazıcı kontrol panelinde Kağıt menüsünden, Kağıt Boyutu ayarını kontrol edin.
- 2 İş yazdırmaya göndermeden önce doğru boyut ayarını belirtin:
  - Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden boyutu belirtin.
  - Macintosh kullanıcıları için: Sayfa Ayarları iletişim kutusundan boyutu belirtin.

## Renkli sayfalarda ince yatay çizgiler görünüyor

Yüksek renk konsantrasyonu olan fotoğraflarda veya sayfalarda ince yatay çizgiler olduğunu fark edebilirsiniz. Yazıcı Sessiz Modu'ndayken bu oluşabilir. Bu sorunu gidermek için, Sessiz Modu'nu **Kapalı (Resim/Fotoğraf)** ayarına getirin.

## Baskılarda hayalet resimler var

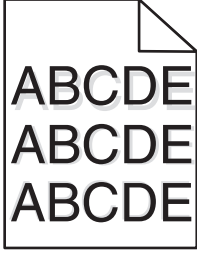

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

### Kağıt türü ve ağırlığı ayarlarını kontrol edin

Kağıt türü ve ağırlığı ayarlarının tepsiye veya besleyiciye yüklü kağıt ile aynı olduğundan emin olun:

- 1 Yazıcı kontrol panelinin Kağıt menüsünden, Kağıt Türü ve Kağıt Ağırlığı ayarlarını kontrol edin.
- 2 Yazdırma işini göndermeden önce, doğru kağıt türü ayarını belirtin:
  - Windows kullanıcıları için, Yazdırma Özelliklerinden kağıt türünü belirtin.
  - Macintosh kullanıcıları için, Yazdırma iletişim kutusundan kağıt türünü belirtin.

### Yazdırma kartuşundan tonerin az kalmadığından emin olun

**88.xx [renkli] kartuş az** mesajı görüldüğünde, tonerin tüm dört yazdırma kartuşu arasında eşit dağıtıldığından veya hangi renkte gölge resimler olduğundan emin olun.


- 1 Yazıcı kartuşunu çıkarın.

**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Fotokondüktör silindirine dokunmamaya dikkat edin. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinde yazdırma kalitesini etkileyebilir.
- 2 Toneri yeniden dağıtmak için kartuşu birkaç kez kuvvetlice ileri geri ve iki yana sallayın.
- 3 Yazıcı kartuşunu yeniden takın.

**Not:** Yazdırma kalitesi iyeleşmezse, gölge yapan rengin yazdırma kartuşunu değiştirin.

Sorun devam ettiği takdirde, yazıcının servis görmesi gerekebilir. Daha fazla bilgi için müşteri desteğine başvurun.

## Gri artalan

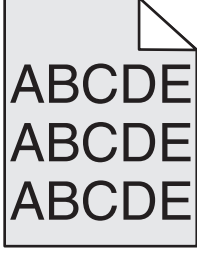

### Toner Darkness (Toner Koyuluđu) ayarını kontrol edin


Daha düşük bir Toner Darkness (Toner Koyuluđu) ayarı seçin:

- Yazıcı kontrol panelinin Quality (Kalite) menüsünden, ayarları değiştirin.
- Windows kullanıcıları için: Ayarı Print Properties (Yazıcı Özellikleri) menüsünden değiştirin.
- Macintosh kullanıcıları için: Ayarı Print (Kağıda Dök) menüsünden değiştirin.

### Toner kartuşu yıpranmış veya bozuk olabilir.

Toner kartuşunu değiştirin.

## Hatalı kenar boşlukları

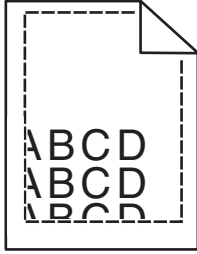

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

### Kağıt kılavuzlarını kontrol edin



Tepsideki kılavuzları yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

### Kağıt boyutu ayarını kontrol etme

Kağıt boyutu ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun:

- 1 Yazıcı kontrol panelinde Kağıt menüsünden, Kağıt Boyutu ayarını kontrol edin.
- 2 İşi yazdırmaya göndermeden önce doğru boyut ayarını belirtin:
  - Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden boyutu belirtin.
  - Macintosh kullanıcıları için: Sayfa Ayarları iletişim kutusundan boyutu belirtin.

## Baskılarda açık renkli çizgi, beyaz çizgi veya yanlış renkte çizgi görünüyor

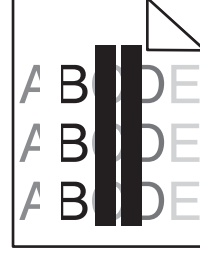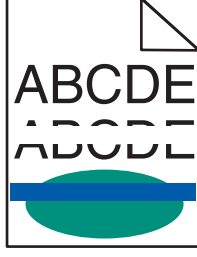

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

### Toner kartuşun hasarlı olmadığından emin olun

Bozuk toner kartuşunu değiştirin.

### Fotokondüktör biriminin bozuk olmadığından emin olun

Bozuk fotokondüktör birimini değiştirin.

### Aktarma modülünün hasarlı olmadığından emin olun

Hasarlı aktarma modülünü değiştirin.

### Yazdırma kafası merceklelerini temizleyin

- 1 Ön kapağı ve ardından iç kapağı açın.
- 2 Yazdırma kafası sileceklerini bulun.
- 3 Yazdırma kafası sileceğini zorlamadan durana kadar itin ve ardından yavaşça yerine kaydırın.
- 4 Kalan üç yazdırma kafası merceğini temizleyin.

## Kağıt kıvrılması

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

### Kağıt türü ve ağırlığı ayarlarını kontrol edin

Kağıt türü ve ağırlığı ayarlarının tepsie veya besleyiciye yüklü kağıt ile aynı olduğundan emin olun:


- 1 Yazıcı kontrol panelinin Kağıt menüsünden, Kağıt Türü ve Kağıt Ağırlığı ayarlarını kontrol edin.
- 2 Yazdırma işini göndermeden önce, doğru kağıt türü ayarını belirtin:
  - Windows kullanıcıları için, Yazdırma Özelliklerinden kağıt türünü belirtin.
  - Macintosh kullanıcıları için, Yazdırma iletişim kutusundan kağıt türünü belirtin.

### Yeni bir paketten kağıt yükleyin

Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın.



## Yazdırma düzensizlikleri

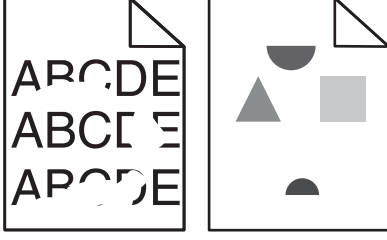

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

### Yeni bir paketten kağıt yükleyin

Kağıt, yüksek nem nedeniyle nem emmiş olabilir. Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın.

### Kağıt türü ve ağırlığı ayarlarını kontrol edin

Kağıt türü ve ağırlığı ayarlarının tepsiye veya besleyiciye yüklü kağıt ile aynı olduğundan emin olun:

- 1 Yazıcı kontrol panelinin Kağıt menüsünden, Kağıt Türü ve Kağıt Ağırlığı ayarlarını kontrol edin.
- 2 Yazdırma işini göndermeden önce, doğru kağıt türü ayarını belirtin:
  - Windows kullanıcıları için, Yazdırma Özelliklerinden kağıt türünü belirtin.
  - Macintosh kullanıcıları için, Yazdırma iletişim kutusundan kağıt türünü belirtin.

### Kaba finisyonlu dokulu kağıt yüklemekten kaçının

### Toner kartuşun hasarlı olmadığından emin olun

Yıpranmış veya bozuk kartuşları değiştirin.


### Aktarma modülünün hasarlı olmadığından emin olun

Hasarlı aktarma modülünü değiştirin. Daha fazla bilgi için, yedek parçayla birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.

### Isıtıcının hasarlı olmadığından emin olun

Hasarlı ısıtıcıyı değiştirin. Daha fazla bilgi için, yedek parçayla birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.

## Yazdırılan sayfa çok koyu

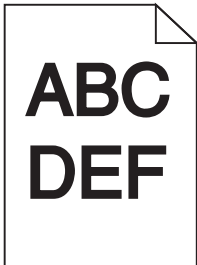

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

**Koyuluk, parlaklık ve kontrast ayarlarını değiştirin**

Toner Koyuluğu ayarı çok koyu, Parlaklık ayarı çok koyu veya Kontrast ayarı çok yüksek olabilir.

- Bu ayarları yazıcı kontrol paneli Kalite menüsünden değiştirin.
- Windows kullanıcıları için: Ayarları Print Properties (Yazıcı Özellikleri) menüsünde değiştirin.
- Macintosh kullanıcıları için:
  - 1 File > Print** (Dosya, Kağıda Dök) menü öğelerini seçin.
  - 2 "Yönlendirme resimleri"** menüsünden, **Yazıcı Özellikleri**'ni seçin.
  - 3** Toner Koyuluğu, Parlaklık ve Kontrast ayarları için düşük değer seçin.


**Yeni bir paketten kağıt yükleyin**

Kağıt, yüksek nem nedeniyle nem emmiş olabilir. Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın.

**Kaba finisyonlu dokulu kağıt yüklemekten kaçınin****Kağıt Türü ayarını kontrol edin**

Kağıt türü ayarının tepsiye veya besleyiciye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun:

- Yazıcı kontrol paneli Paper (Kağıt) menüsünde, Paper Type (Kağıt Türü) ayarını kontrol edin.
- Windows kullanıcıları için, Yazdırma Özellikleri'nden bu ayarı değiştirin.
- Macintosh kullanıcıları için, Yazdır iletişim kutusundan bu ayarı işaretleyin.

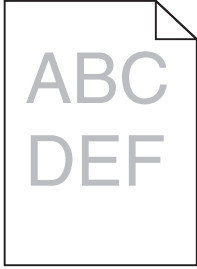**Yazdırılan sayfa çok açık**

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

**Koyuluk, parlaklık ve kontrast ayarlarını değiştirin**

Toner Koyuluğu ayarı çok açık, Parlaklık ayarı çok açık veya Kontrast ayarı çok düşük olabilir.

- Bu ayarları yazıcı kontrol paneli Kalite menüsünden değiştirin.
- Windows kullanıcıları için bu ayarları Yazıcı Özellikleri'nde değiştirin
- Macintosh kullanıcıları için:
  - 1 File > Print** (Dosya, Kağıda Dök) menü öğelerini seçin.
  - 2** Yönlendirme resimleri açılır menüsünden, **Yazıcı Özellikleri**'ni seçin.
  - 3** Toner Koyuluğu, Parlaklık ve Kontrast ayarları için daha yüksek değer seçin.

**Yeni bir paketten kağıt yükleyin**

Kağıt, yüksek nem nedeniyle nem almış olabilir. Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın.

**Kaba finisyonlu dokulu kağıt yüklemekten kaçının****Kağıt Türü ayarını kontrol edin**

Kağıt Türü ayarının tepsiye veya besleyiciye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun:

- Yazıcı kontrol paneli Paper (Kağıt) menüsünde, Paper Type (Kağıt Türü) ayarını kontrol edin.
- Windows kullanıcıları için, Yazdırma Özellikleri'nden bu ayarı değiştirin.
- Macintosh kullanıcıları için, Yazdır iletişim kutusundan bu ayarı işaretleyin.

**Yazıcı boş sayfa yazdırıyor**

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

**Toner veya yazdırma kartuşunda paketleme malzemesi kalmadığından emin olun**

Kartuşu çıkarın ve ambalaj malzemelerinin gerektiği gibi çıkarıldığından emin olun. Kartuşu yeniden takın.

**Toner veya yazdırma kartuşundan tonerin az kalmadığından emin olun**

**88.xx [color] kartuş az** görüldüğünde, tonerin tüm dört kartuş arasında eşit olarak dağıtıldığından emin olun:

**1** Kartuşu çıkarın.

**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Fotokondüktör silindirine dokunmamaya dikkat edin. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinde yazdırma kalitesini etkileyebilir.

**2** Toneri yeniden dağıtmak için kartuşu birkaç kez kuvvetlice ileri geri ve iki yana sallayın.

**3** Kartuşu yeniden takın.

**Not:** Yazdırma kalitesi iyileşmezse, yazmayan rengin kartuşunu değiştirin.

Sorun devam ettiği takdirde, yazıcının servise gitmesi gerekebilir. Daha fazla bilgi için müşteri desteğine başvurun.

## Bir sayfada tekrarlanan hatalar var

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

### Fotokondüktör biriminin bozuk olmadığından emin olun

İşaretler aynı renkte ve bir sayfada birden fazla tekrarlıyorsa fotokondüktör birimi bozuk olabilir.

- Kusurlar her 94.2 mm (3.71 inç) veya 37.68 mm'de (1.48 inç) tekrarlıyorsa fotokondüktör birimini değiştirin.

### Isıtıcının hasarlı olmadığından emin olun

İşaretler tüm renklerde tekrarlıyorsa ısıtıcı bozuk olabilir.

- Isıtıcıyı kusurlar her 141 mm'de (5.5 inç) bir tekrarlanıyorsa değiştirin.

## Çarpık yazdırılıyor

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

### Kağıt kılavuzlarını kontrol edin

Tepsideki uzunluk ve genişlik kılavuzlarını yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma ayarlayın.

- Kılavuzların kağıt yığınının çok uzakta olmadığından emin olun.
- Kılavuzların kağıt yığınının çok hafif bastırmadığından emin olun.

### Kağıdı kontrol edin

Yazıcının spesifikasyonlarına uygun kağıt kullandığınızdan emin olun.

### Yazıcının temiz olduğundan veya kağıt tozuyla kirlenmediğinden emin olun

#### Yazıcının dışını temizleyin

- 1 Yazıcının kapalı ve prizden çekilmiş olmasına dikkat edin.

**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Yazıcının dışını temizlerken elektrik çarpması riskine engel olmak için, elektrik kablosunu prizden çekin ve yazıcıya takılı tüm kabloları çıkarın.

- 2 Standart çıkış selesinden kağıtları çıkarın.

- 3 Temiz ve hav bırakmayan bir bezi suyla nemlendirin.

**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Evde kullanılan türden temizleme maddeleri ve deterjan kullanmayın; yazıcının yüzeyine zarar verebilir.

- 4 Standart çıkış selesi de dahil olmak üzere yazıcının dışını silin.

**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Yazıcının içini nemli bir bezle silmek yazıcının zarar görmesine neden olabilir.

- 5 Yeni bir yazdırma işine başlamadan önce kağıt desteğinin ve standart çıkış selesinin kuru olduğundan emin olun.

**Kağıt temizleme silindirlerinin temiz olduğundan ve tozlanmadığından emin olun**

- 1 Yazıcıyı güç anahtarını kullanarak kapatın ve güç kablosunun fişini prizden çekin.
- 2 Kağıt besleme silindirlerini çıkarın.

**Not:** Kağıt besleme silindirlerinin nasıl çıkarılacağı ve yeniden takılacağı ile ilgili bilgiler için, Tepsi 1'in kutusu içinde silindirlerle birlikte gelen kurulum sayfasına bakın.

- 3 Temiz ve hav bırakmayan bir bezi suyla nemlendirin.
- 4 Kağıt besleme silindirlerini temizleyin.


**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Kauçuğa dokunmayın. Dokunursanız ısıtıcılar zarar görebilir.

- 5 Kağıt besleme silindirlerini yeniden takın.

**Not:** Yıpranmış veya bozuk kağıt besleme silindirlerini değiştirdiğinizden emin olun.

**Tamamen renkli sayfalar****Fotokondüktörün bozuk olmadığından ve doğru takıldığından emin olun**

Fotokondüktörü çıkarın ve geri takın. Sorun devam ettiği takdirde, fotokondüktörün değiştirilmesi gerekebilir.

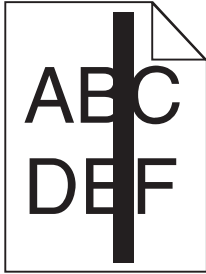**Transparanlar veya kağıt üzerinde siyah veya beyaz çizgiler var**

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

**Dolgu deseninin doğru olduğundan emin olun**

Dolgu deseni yanlışsa, yazılım programından farklı bir dolgu deseni seçin.

**Kağıt türü ayarını denetleyin**

- Yalnızca önerilen transparanları kullanın.
- Kağıt Türü ayarının tepsiye veya besleyiciye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun.
- Kağıt Dokusu ayasının tepsiye veya besleyiciye yüklü kağıt veya özel ortamla aynı olduğundan emin olun.

**Yazdırma kartuşundan tonerin az kalmadığından emin olun**


**88.xx [renkli] kartuş az** mesajı görüldüğünde, tonerin yazdırma kartuşunda eşit dağıldığından emin olun:

- 1 Yazıcı kartuşunu çıkarın.

**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Fotokondüktör silindirine dokunmamaya dikkat edin. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinde yazdırma kalitesini etkileyebilir.

- 2 Toneri yeniden dağıtmak için kartuşu birkaç kez kuvvetlice ileri geri ve iki yana sallayın.
- 3 Yazıcı kartuşunu yeniden takın.

Sorun devam ettiği takdirde, yazıcının servis görmesi gerekebilir. Daha fazla bilgi için Müşteri Desteğine başvurun.

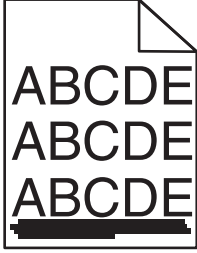**Baskılarda kesikli yatay çizgiler var**

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

**Başka bir tepsi veya besleyici seçin**

- Yazıcı kontrol panelinin Kağıt menüsünden, Varsayılan Kaynağı seçin.
- Windows kullanıcıları için, Yazdırma Özellikleri'nden kağıt kaynağını seçin.
- Macintosh kullanıcıları için, Yazdır iletişim kutusundan ve açılır menülerden kağıt kaynağını seçin.

**Toner kartuşunun yıpranmış, hasarlı veya boş olmadığından emin olun**


Yıpranmış, hasarlı veya boş toner kartuşunu değiştirin.

**Toner kartuşunun etrafındaki kağıt yolunu temizleyin**

**DİKKAT—SICAK YÜZEY:** Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

Gördüğünüz kağıtları ve kağıt yolunda görünen tonerleri temizleyin. Sorun devam ederse, Müşteri Desteğine başvurun.

## Baskılarda kesikli dikey çizgiler var

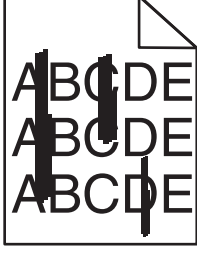

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

### Başka bir tepsi veya besleyici seçin

- Yazıcı kontrol panelinin Kağıt menüsünden, Varsayılan Kaynağı seçin
- Windows kullanıcıları için, Yazdırma Özellikleri'nden kağıt kaynağını seçin.
- Macintosh kullanıcıları için, Yazdır iletişim kutusundan ve açılır menülerden kağıt kaynağını seçin.

### Toner kartuşunun yıpranmış, hasarlı veya boş olmadığından emin olun

Yıpranmış, hasarlı veya boş toner kartuşunu değiştirin.

### Toner kartuşunun etrafındaki kağıt yolunu temizleyin

Toner kartuşunun etrafındaki kağıt yolunu kontrol edin.



**DİKKAT—SICAK YÜZEY:** Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

Gördüğünüz her kağıdı temizleyin.

### Kağıt yolunda toner olmadığından emin olun

## Sayfada toner sisi veya artalan gölgesi var

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

### Toner kartuşunun doğru takıldığından ve bozuk olmadığından emin olun

Bozuk toner kartuşunu yeniden takın veya değiştirin.

### Aktarma kayışının yıpranmış veya bozuk olmadığından emin olun

Yıpranmış veya bozuk aktarım modülünü değiştirin.

### Fotokondüktör biriminin yıpranmış veya bozuk olmadığından emin olun

Yıpranmış veya bozuk fotokondüktör birimini değiştirin.

### Isıtıcının yıpranmış veya hasarlı olmadığından emin olun

Yıpranmış veya hasarlı ısıtıcıyı değiştirin.

**Yazıcının yakın bir zamanda yeniden kalibre edildiğinden emin olun**

Kalite menüsünden renk ayarlama işlemini gerçekleştirin.


**Uygulamanın beyaz dışında bir arka plan belirtmediğinden emin olun**

Uygulama ayarlarını kontrol edin.

**Kağıt yolunda toner olmadığından emin olun**

Müşteri desteğini arayın.

## Toner çıkıyor

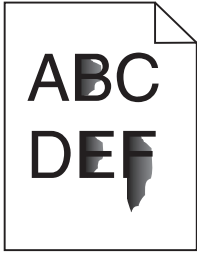

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

**Kağıt türü ve ağırlığı ayarlarını kontrol edin**

Kağıt türü ve ağırlığı ayarlarının tepsie veya besleyiciye yüklü kağıt ile aynı olduğundan emin olun:

- 1 Yazıcı kontrol panelinin Kağıt menüsünden, Kağıt Türü ve Kağıt Ağırlığı ayarlarını kontrol edin. Kağıt Ağırlığı ayarını Normal yerine Ağır yapın.
- 2 Yazdırma işini göndermeden önce, doğru kağıt türü ayarını belirtin:
  - Windows kullanıcıları için, Yazdırma Özelliklerinden kağıt türünü belirtin.
  - Macintosh kullanıcıları için, Yazdırma iletişim kutusundan kağıt türünü belirtin.

**Kağıt dokusu ayarını kontrol edin**

Yazıcı kontrol panelinin Kağıt menüsünden, Kağıt Dokusu ayarının tepsie veya besleyiciye yüklü kağıt ile aynı olduğundan emin olun. Gerekliyse, Kağıt Dokusu ayarını Normal yerine Kaba yapın.

**Isıtıcının yıpranmış veya hasarlı olmadığından emin olun**

Yıpranmış veya hasarlı ısıtıcıyı değiştirin. Daha fazla bilgi için, yedek parçayla birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.

## Toner benekleri var

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

**Toner kartuşun hasarlı olmadığından emin olun**

Bozuk veya yıpranmış kartuşları değiştirin.



**Fotokondüktör biriminin bozuk olmadığından emin olun**

Bozuk fotokondüktör birimini değiştirin.

**Müşteri destek merkezini arayın**

## Transparan yazdırma kalitesi kötü

Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

**Transparanları kontrol edin**

Yalnızca yazıcının spesifikasyonlarına uygun transparanları kullanın.

**Kağıt türü ayarını kontrol edin**

Kağıt türü ayarının Transparan olarak ayarlandığından emin olun:

- 1 Yazıcı kontrol paneki Paper (Kağıt) menüsünde, Paper Type (Kağıt Türü) ayarını kontrol edin.
- 2 İş yazdırmaya göndermeden önce doğru tür ayarını belirtin:
  - Windows kullanıcıları için: türü Print Properties (Yazıcı Özellikleri) menüsünde belirtin.
  - Macintosh kullanıcıları için: türü Print (Kağıda Dök) menüsünden belirtin.

## Renk kalitesi sorunlarını çözme

### Renkli yazdırma ile ilgili sık sorulan sorular

**RGB renk nedir?**

Doğada görülen çok sayıda rengi elde etmek için kırmızı, yeşil ve mavi renklerin değişik oranlarda bileşimleri kullanılır. Örneğin, kırmızı ve yeşil birleştirilerek sarı elde edilir. Televizyonlar ve bilgisayar monitörleri renkleri bu şekilde üretir. RGB renk, renkleri belirli bir rengi elde etmek için gereken kırmızı, yeşil ve mavi oranlarını belirterek tanımlayan bir yöntemdir.

**CMYK renk nedir?**

Doğada görülen çok sayıda renk, mavi (camgöbeği mavisi), kırmızı (magenta), sarı ve siyah mürekkepler veya tonerler değişik oranlarda karıştırılarak yazdırılabilir. Örneğin, kırmızı ve sarı birleştirilerek yeşil elde edilir. Matbaa makineleri, mürekkep püskürtmeli yazıcılar ve renkli lazer yazıcıları rengi bu şekilde elde eder. CMYK renk, renkleri belirli bir rengi elde etmek için gereken mavi, kırmızı, sarı ve siyah oranlarını belirterek tanımlayan bir yöntemdir.

**Yazdırılacak bir belgede renkler nasıl belirlenir?**

Yazılım programları normal olarak belge rengini RGB veya CMYK renk bileşimlerini kullanarak belirler. Ayrıca, hepsi kullanıcıların bir belgedeki her nesnenin rengini değiştirebilmesini sağlar. Daha fazla bilgi için, yazılım programının Yardım konularına başvurun.

### Yazıcı hangi rengi yazdıracağını nasıl bilir?

Bir kullanıcı bir işi yazdırırken, her nesnenin türü ve rengi ile ilgili bilgiler yazıcıya gönderilir. Bu renk bilgileri, istenilen rengi üretmek için gerekli mavi, kırmızı, sarı ve siyah toner miktarını belirleyen renk dönüştürme tablolarından geçer. Nesne bilgileri renk dönüştürme tablolarının uygulanmasını belirler. Örneğin, metinler için bir renk dönüştürme tablosu kullanılırken, fotoğraflar için farklı bir renk dönüştürme tablosu kullanmak mümkündür.

### Yazdırılan renkler neden bilgisayar ekranında gördüğüm renklerle aynı değil?

Otomatik Renk düzeltme modunda kullanılan renk dönüştürme tabloları genel olarak standart bir bilgisayar ekranındaki renklere yakın sonuçlar verir. Bununla birlikte, yazıcılar ve monitörler arasındaki teknoloji farkları nedeniyle, monitörler arasındaki farklardan ve ışık koşullarından etkilenebilen birçok renk de vardır. Yazıcı renk örnek sayfalarının bazı renk eşleştirme sorunlarının çözümünde nasıl yararlı olabileceği ile ilgili öneriler için, “Belirli bir rengi (örneğin bir şirket logosu) nasıl tutturabilirim?” sorusuna bakın.

### Yazdırılan sayfa renk filtresi kullanılmış gibi görünüyor. Rengi nasıl düzeltebilirim?

Bazen yazdırılan bir sayfa filtre kullanılmış gibi görünebilir (örneğin, yazdırılan her şey çok kırmızı görünür). Bunun nedeni, çevre koşulları, kağıt türü, ışık koşulları ve kullanıcı tercihleri olabilir. Bu tür durumlarda, daha makul bir renk elde etmek için Renk Dengesi ayarını değiştirin. Renk Dengesi kullanıcıya her renk düzleminde kullanılan toner miktarında küçük ayarlamalar yapma olanağı verir. (Renk Dengesi menüsünde) mavi, kırmızı, sarı ve siyah için pozitif veya negatif değerler seçilmesi, seçilen renk için kullanılan toner miktarında hafif bir artışa veya azalmaya neden olur. Örneğin, yazdırılan bir sayfada kırmızı bir filtre etkisi varsa, hem kırmızı hem sarı değerinin azaltılması renk dengesini iyileştirebilir.

### Saydam renklerin yansıtılırken koyu görünüyor. Rengi iyileştirmek için yapabileceğim bir şey var mı?

Bu sorun genellikle saydam ortamlar tepegöz projektörlerle yansıtılırken oluşur. En iyi yansıtılan renk kalitesini elde etmek için, görüntü aktarabilen tepegöz projektörleri kullanmanızı öneririz. Yansıtılmalı bir projektör kullanıyorsanız, Toner Koyuluğu ayarını 1, 2 veya 3 yaptığınızda saydamlık artar. Önerilen renkli saydam ortamlara yazdırdığınızdan emin olun.

### Manüel renk düzeltmesi nedir?

Manüel renk düzeltmesi etkinleştirildiğinde, yazıcı nesneleri işlemek için kullanıcı tarafından seçilen renk dönüştürme tablolarını kullanır. Bununla birlikte, Renk düzeltme EI ile (Manüel) değerine ayarlanmalıdır, aksi takdirde hiçbir kullanıcı tanımlı renk dönüştürme tablosu uygulanmaz. Manüel renk düzeltme ayarları yazdırılan nesnenin türüne (metin, grafik veya resim) ve nesnenin renginin yazılım programında nasıl belirtildiğine (RGB veya CMYK kombinasyonlarına) bağlıdır.

#### Notlar:

- Manüel renk düzeltme ayarı yazılım programı renkleri RGB veya CMYK bileşimleriyle göstermiyorsa işe yaramaz. Renk ayarlarını yazılım programının veya bilgisayarın işletim sisteminin kontrol ettiği durumlarda da etkili değildir.
- —Renk Düzeltme Otomatik olarak ayarlandığında her nesneye uygulanan—Renk dönüştürme tabloları belgelerin çoğunluğu için tercih edilen renkleri üretir.

Manüel olarak farklı bir renk dönüştürme tablosu uygulamak için:

- 1 Kalite menüsünden, **Renk Düzeltme** ve **Elle** seçeneklerini seçin.
- 2 Kalite menüsünden, **Elle Renk** seçeneğini belirtin ve etkilenen nesne türü için uygun renk dönüştürme tablosunu seçin.

| Nesne türü                              | Renk dönüştürme tabloları                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RGB Resim<br>RGB Metin<br>RGB Grafik    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Canlı</b>—Daha parlak, daha doygun renkler üretir ve gelen tüm renk formatlarına uygulanabilir.</li> <li>• <b>sRGB Ekran</b>—Bir bilgisayar ekranında görüntülenen renklere yakın bir çıktı üretir. Fotoğraf baskısı için siyah toner kullanımı optimize edilir.</li> <li>• <b>Ekran—Gerçek Renk</b>—Bir bilgisayar ekranında görüntülenen renklere yakın bir çıktı üretir. Tüm nötr gri seviyeleri için yalnızca siyah toner kullanır.</li> <li>• <b>sRGB Canlı</b>—sRGB Ekran renk düzeltmesi için daha yüksek bir renk doygunluğu kullanır. Siyah kullanımı ticari grafikleri yazdırmak için optimize edilir.</li> <li>• <b>Kapalı</b>—Hiçbir renk düzeltmesi uygulanmaz.</li> </ul> |
| CMYK Resim<br>CMYK Metin<br>CMYK Grafik | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>US CMYK</b>—Renk düzeltmesini SWOP (Specifications for Web Offset Publishing/Web Ofset Yayıncılığı Spesifikasyonları) renk çıktısına yakınlaştırmak için uygular.</li> <li>• <b>Euro CMYK</b>—Renk düzeltmesini EuroScale renk çıktısına yakınlaştırmak için uygular.</li> <li>• <b>Canlı CMYK</b>—US CMYK renk düzeltme ayarının renk düzeltmesini artırır.</li> <li>• <b>Kapalı</b>—Hiçbir renk düzeltmesi uygulanmaz.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Belirli bir rengi (örneğin bir şirket logosundaki bir rengi) nasıl tutturabilirim?

Yazıcının Kalite menüsünden, dokuz Renk Örneği seti kullanılabilir. Bunlar Yerleşik Web Sunucusu'nun Renk Örnekleri sayfasından da kullanılabilir. Herhangi bir örnek setinin seçilmesi yüzlerce renkli kutudan oluşan çok-sayfalı bir çıktı üretir. Seçilen tabloya bağlı olarak, her kutuda bir CMYK veya RGB bileşimi bulunur. Her kutunun görünüm rengi, kutu üzerinde etiketlenmiş CMYK veya RGB bileşimi, seçili renk dönüşüm tablosundan geçirilerek elde edilir.

Renk Örnekleri setleri incelenerek, bir kullanıcı rengi istenen renge en yakın kutuyu belirleyebilir. Kutunun üzerinde etiketlenen renk bileşimi bir yazılım programındaki nesnenin renk bileşimini değiştirmek için kullanılabilir. Daha fazla bilgi için, yazılım programının Yardım konularına başvurun. Manüel renk düzeltme seçili renk dönüşüm tablosunu belirli bir nesne için kullanmak için gerekebilir.

Belirli bir renk eşleştirme sorunun için hangi Renk Örnekleri setinin seçileceği, kullanılan Renk Düzeltme ayarına (Otomatik, Kapalı veya Manüel), yazdırılan nesnenin türüne (metin, grafik veya resim) ve yazılım programına belirtilen nesnenin rengine (RGB veya CMYK bileşimleri) bağlıdır. Renk Düzeltme ayarı Kapalı olarak ayarlandığında, renk yazdırma işi bilgilerine dayanır; ve herhangi bir renk dönüşüm tablosu uygulanmaz.

**Not:** Renk Örnekleri sayfaları, yazılım programı renkleri RGB veta CMYK bileşimleriyle göstermiyorsa işe yaramaz. Ayrıca, yazılım programının veya bilgisayar işletim sisteminin programda belirtilen RGB veya CMYK bileşimlerini renk yönetimi aracılığıyla düzelttiği bazı durumlar olabilir. Bunun sonucunda yazdırılan renk Renk Örnekleri sayfasında görüntülenen renkle tam olarak aynı olmayabilir.

### Ayrıntılı Renk Örnekleri nedir ve bunlara nasıl erişebilirim?

Ayrıntılı Renk Örnekleri setleri, yalnızca ağ yazıcısının Yerleşik Web Sunucusu üzerinden kullanılabilir. Ayrıntılı Renk Örnekleri seti, kullanıcı-tanımlı RGB veya CMYK değerine benzer bir gölge aralığı (renkli kutular olarak görüntülenir) içerir. Setteki renklerin benzerliği, RGB veya CMYK Artışı kutusuna girilen değere bağlıdır.

Yerleşik Web Sunucusu'ndan ayrıntılı bir Renk Örnekleri setine erişmek için:

**1** Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini veya ana makine adını girin.

**Not:** Yazıcının IP adresini veya yazıcının ana makine adını bilmiyorsanız, aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Yazıcı kontrol panelinin ana ekranında veya Ağlar/Portlar menüsünün altında TCP/IP bölümündeki bilgilere bakın.
- Bir ağ ayarları sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırın ve ardından TCP/IP bölümündeki bilgileri bulun.

**2 Yapılandırma > Renk Örnekleri > Ayrıntılı Seçenekler'i** tıklatın.

**3** Bir renk dönüşüm tablosu seçin.

**4** RGB veya CMYK renk numarasını girin.

**5** 1-255 arasında artan bir değer girin.

**Not:** Değer 1'e yaklaştıkça, renk örneği aralığı daha dar görünür.

**6 Kağıda Dök** düğmesini tıklatın.

## Katıştırılmış Web Sunucusu açılmıyor

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

### Ağ bağlantısını denetle

Yazıcının ve bilgisayarın açık ve aynı ağa bağlı olduğundan emin olun.

### Web tarayıcısına girilen adresi denetleyin

- Ağ ayarlarına bağlı olarak, Katıştırılmış Web Sunucusuna erişmek için yazıcı IP adresinden önce “**http://**” yerine “**https://**” yazmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi için, sistem destek sorumlusuna başvurun.
- Yazıcı IP adresinin doğru olduğundan emin olun.

### Web proxy sunucularını geçici olarak devre dışı bırakın

Proxy sunucuları, Katıştırılmış Web Sunucusu da dahil olmak üzere belirli Web sitelerine erişiminizi engelleyebilir veya sınırlayabilir. Daha fazla bilgi için, sistem destek sorumlusuna başvurun.

## Müşteri destek merkezine başvurma

Müşteri desteğine başvurduğunuzda, karşılaştığınız sorunu, yazıcı kontrol paneli ışık sekansını ve bir çözüm bulmak için uyguladığınız sorun giderme adımlarını iletin.

Yazıcınızın model tipini ve seri numarasını bilmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için, yazıcının ön kapağının içindeki etikete bakın. Seri numarası menü ayarları sayfasının içinde de listelenir.

Lexmark, yazdırma probleminizi çözmenize yardımcı olmak için çeşitli yöntemler sunar.

<http://support.lexmark.com> adresindeki Lexmark Web sitesini ziyaret edin ve aşağıdakilerden birini seçin:

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teknik Kitaplık</b> | Genel sorunlarınızı çözmenize yardımcı olabilecek el kitapları, destek belgeleri, sürücüler ve diğer indirmeler ile ilgili kitaplığımıza göz atabilirsiniz.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>E-posta</b>         | Lexmark ekibine sorununuzu tanımlayan bir e-posta gönderebilirsiniz. Servis temsilcisi size yanıt verecek ve sorununuzu çözmek için gereken bilgileri size sağlayacaktır.                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Canlı sohbet</b>    | Servis Temsilcisi ile doğrudan sohbet edebilirsiniz. Bu temsilciler yazıcı sorununuzu çözmek için sizi yönlendirebilir ya da sorunları gidermek, güncellemeleri yüklemek veya Lexmark ürününüzü sorunsuz bir şekilde kullanmanız için gereken diğer görevleri tamamlamak üzere servis temsilcisinin İnternet aracılığıyla bilgisayarınıza uzaktan bağlanabileceği Destekli Hizmet aracılığıyla yardım sağlayabilirler. |

Ayrıca telefon desteęi de bulunmaktadır. ABD'de veya Kanada'da, 1-800-539-6275 numaralı telefonu arayın. Diğer ülkeler veya bölgeler için, Lexmark web sitesini <http://support.lexmark.com> ziyaret edin.

# Uyarılar

## Ürün bilgileri

Ürün adı:

Lexmark X950de, X952dte, X954dhe, XS955de, and XS955dhe

Makine türü:

7558

Modeller:

032, 036, 232, 236, 432, 436, 496

## Sürüm uyarısı

Temmuz 2017

**Aşağıdaki paragraf bu tür şartların yasalara aykırı olduğu ülkeler için geçersizdir.** LEXMARK INTERNATIONAL, INC. BU YAYINI, “OLDUĞU GİBİ”, TİCARİ YA DA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GİBİ HERHANGİ BİR KONUDA DOLAYLI VEYA DOĞRUDAN GARANTİ VERMEKSİZİN SAĞLAMAKTADIR. Bazı ülkelerde, belirli konularda dolaylı ya da doğrudan garantilerin reddedilmesine izin verilmez; bu nedenle, bu bildirim sizin için geçerli olmayabilir.

Bu yayın, teknik yanlışlıklar ya da yazım hataları içerebilir. Bu yayında açıklanan bilgilerde düzenli olarak değişiklik yapılmaktadır; bu değişiklikler sonraki basımlara yansıtılacaktır. Hakkında bilgi verilen ürünler ya da programlar üzerinde herhangi bir zamanda geliştirme çalışmaları ya da değişiklikler yapılabilir.

Bu yayında belirli ürünlerden, programlardan ya da hizmetlerden söz edilmesi, bu ürünlerin, programların ya da hizmetlerin sizin ülkenizde de kullanıma sunulacağı anlamına gelmez. Herhangi bir ürün, program ya da hizmetten söz edilmesi, yalnızca o ürünün, programın ya da hizmetin kullanılabileceği anlamına gelmez. Geçerli fikri mülkiyet haklarına aykırı olmayan ve işlevsel olarak eşit herhangi bir ürün, program ya da hizmet kullanılabilir. Üretici tarafından açıkça belirtilenler dışında, diğer ürünlerle, programlarla ya da hizmetlerle birlikte kullanım olanaklarının değerlendirilmesi ve doğrulanması kullanıcının sorumluluğundadır.

Lexmark teknik desteği için <http://support.lexmark.com> adresini ziyaret edin.

Sarf malzemeleri ve yüklemeler için, [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) adresini ziyaret edin.

© 2010 Lexmark International, Inc.

Tüm hakları saklıdır.

## Ticari markalar

Lexmark, Lexmark with diamond design ve MarkVision, Lexmark International, Inc. şirketinin Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.

ScanBack, Lexmark International, Inc. şirketinin bir ticari markasıdır.

Mac ve Mac logosu, Apple Inc. firmasına ait, ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalardır.

PCL® Hewlett-Packard Company firmasına ait bir ticari markadır. PCL, Hewlett-Packard Company'nin yazıcı ürünlerinde bulunan bir yazıcı komutları seti (dili) ve fonksiyonlarına verdiği addır. Bu yazıcı PCL diline uyumlu

olacak şekilde tasarlanmıştır. Bunun anlamı yazıcının farklı uygulamalarda kullanılan PCL komutlarını tanıdığı ve yazıcının bu komutlara denk düşen fonksiyonlara öykündüğüdür.

Aşağıdaki terimler, bu şirketlerin ticari veya tescilli ticari markalarıdır:

|                        |                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Albertus               | Monotype Corporation plc                                                                          |
| Antique Olive          | Monsieur Marcel OLIVE                                                                             |
| Apple-Chancery         | Apple Computer, Inc.                                                                              |
| Arial                  | Monotype Corporation plc                                                                          |
| CG Times               | Monotype Corporation plc'nin lisansı altındaki Times New Roman, Agfa Corporation'ın bir ürünüdür. |
| Chicago                | Apple Computer, Inc.                                                                              |
| Clarendon              | Linotype-Hell AG ve/veya yan kuruluşları                                                          |
| Eurostile              | Nebiolo                                                                                           |
| Geneva                 | Apple Computer, Inc.                                                                              |
| GillSans               | Monotype Corporation plc                                                                          |
| Helvetica              | Linotype-Hell AG ve/veya yan kuruluşları                                                          |
| Hoefler                | Jonathan Hoefler Type Foundry                                                                     |
| ITC Avant Garde Gothic | International Typeface Corporation                                                                |
| ITC Bookman            | International Typeface Corporation                                                                |
| ITC Mona Lisa          | International Typeface Corporation                                                                |
| ITC Zapf Chancery      | International Typeface Corporation                                                                |
| Joanna                 | Monotype Corporation plc                                                                          |
| Marigold               | Arthur Baker                                                                                      |
| Monaco                 | Apple Computer, Inc.                                                                              |
| New York               | Apple Computer, Inc.                                                                              |
| Oxford                 | Arthur Baker                                                                                      |
| Palatino               | Linotype-Hell AG ve/veya yan kuruluşları                                                          |
| Stempel Garamond       | Linotype-Hell AG ve/veya yan kuruluşları                                                          |
| Taffy                  | Agfa Corporation                                                                                  |
| Times New Roman        | Monotype Corporation plc                                                                          |
| Univers                | Linotype-Hell AG ve/veya yan kuruluşları                                                          |

Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerine aittir.

AirPrint ve AirPrint logosu Apple, Inc. şirketinin ticari markalarıdır.

## Modüler bileşen bildirimi

Bu ürün aşağıdaki modüler bileşenleri içerebilir:

Lexmark düzenleme tipi/model LEX-M01-003; FCC ID:IYLM01003; IC:2376A-M01003

Lexmark düzenleme tipi/model LEX-M05-001; FCC ID:IYLLLEXM05001; IC:2376A-M05001

Lexmark düzenleme tipi/model LEX-M05-002; FCC ID:IYLLLEXM05002; IC:2376A-M05002

## Lisans uyarıları

Bu ürünle bağlantılı tüm lisans uyarıları, kurulum CD'sinin CD:\LEGAL dizininden görüntülenebilir.

## Ses emisyon seviyeleri

Aşağıdaki ölçümler ISO 7779'a uygun olarak yapılmıştır ve ISO 9296 uyarınca bildirilmiştir.

**Not:** Bazı modlar ürününüzde bulunmuyor olabilir.

| 1 metredeki ortalama ses basıncı, dBA |    |
|---------------------------------------|----|
| Yazdırılıyor                          | 53 |
| Tarama                                | 54 |
| Kopyalama                             | 54 |
| Hazır                                 | 35 |

Değerler değiştirilebilir. Geçerli değerler için, bkz: [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Atık Elektrik ve Elektronik Cihazlar (WEEE) direktifi



WEEE logosu, Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan elektronik ürünleri geri dönüştürme programları ve prosedürlerini belirtir. Ürünlerin geri dönüştürülmesi gerektiğine inanıyoruz.


Geri dönüşüm seçenekleri hakkında başka sorularınız varsa, yerel satış ofisinin telefon numarasını öğrenmek için Lexmark Web sitesini ([www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)) ziyaret edin.

## India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.



## Statik elektriğe duyarlılık uyarısı

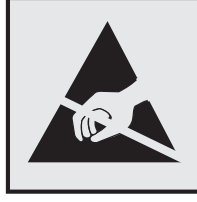

Bu simge statik elektriğe duyarlı parçaları belirtir. Bu simgelerin yakınındaki bölgelere daha önce yazıcının metal gövdesine dokunmadan elinizi değdirmeyin.

## ENERGY STAR

Üzerinde veya başlangıç ekranında ENERGY STAR amblemini taşıyan her Lexmark ürününün, Lexmark tarafından gönderilirken yapılandırıldığı haliyle Environmental Protection Agency (Çevre Koruma Dairesi) (EPA) ENERGY STAR şartlarına uygunluğu belgelenmiştir.



## Sıcaklık bilgileri

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Ortam çalışma sıcaklığı       | 15,6 ile 32,2°C (60 - 90°F) arası                  |
| Sevkiyat ve saklama sıcaklığı | -40° - 40°C (-40 - 104°F) ve 0° - 35°C (32 - 95°F) |

## Enerji tüketimi

### Ürünün güç tüketimi

Aşağıdaki tabloda ürünün güç tüketim özellikleri açıklanmaktadır.

**Not:** Bazı modlar ürününüzde bulunmuyor olabilir.

| Mod      | Açıklama                                                         | Güç Tüketimi (Watt)                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Yazdırma | Ürün, elektronik girişlerden basılı kopya çıktıları oluşturuyor. | 675 (x950de); 710 (x952de ve x952dte); 750 (x954de ve x954dhe) |
| Kopya    | Ürün özgün basılı belgelerden basılı kopya çıktısı oluşturuyor.  | 810 (x950de); 830 (x952de ve x952dte); 850 (x954de ve x954dhe) |
| Tara     | Ürün basılı kopya belgelerini tarıyor.                           | 125 (x950de); 130 (x952de ve x952dte); 135 (x954de ve x954dhe) |

| Mod       | Açıklama                                       | Güç Tüketimi (Watt)                                            |
|-----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Hazır     | Ürün yazdırma işi bekliyor.                    | 110 (x950de); 115 (x952de ve x952dte); 120 (x954de ve x954dhe) |
| Uyku Modu | Ürün yüksek seviyede enerji tasarrufu modunda. | 17                                                             |
| Bekleme   | Ürün düşük seviyede enerji tasarrufu modunda.  | 1,0                                                            |
| Kapalı    | Ürün prize takılı ama güç düğmesi kapalı.      | 0,35                                                           |

Önceki tablodaki güç tüketim seviyeleri zaman göre ortalama değerleri göstermektedir. Anlık güç tüketimi ortalama değerlerin oldukça üzerinde olabilir.

Değerler değiştirilebilir. Geçerli değerler için, bkz: [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

### Kapalı modu

Bu üründe, ürünün tamamen kapalıyken harcadığı güçle kıyasla az miktarda güç tüketen kapalı modu varsa, güç kaynağı kablolarını prizden çekin.

### Uyku Modu

Bu ürün bir enerji tasarrufu modu olan *Uyku Modu* ile tasarlanmıştır. Uyku Modu yazıcının uzun süre kullanılmadığı zamanlarda güç tüketimini azaltarak enerji tasarrufu sağlar. Uyku Modu, bu ürün *Uyku Modu Zaman Aşımı* adı verilen belirli sürede kullanılmadığında otomatik olarak devreye girer.

Bu ürünün Uyku Modu Zaman Aşımı fabrika ayarı (dakika olarak): 5

Yapılandırma menüleri kullanılarak, Uyku Modu Zaman Aşımı 1 dakika ile 120 dakika arasında değiştirilebilir. Uyku Modu Zaman Aşımının düşük bir değere ayarlanması enerji tüketimini azaltabilir, ama ürünün yanıt süresini uzatabilir. Uyku Modu Zaman Aşımının yüksek bir değere ayarlanması daha hızlı yanıt almanızı sağlar, ama daha fazla enerji kullanılmasına neden olabilir.

### Hazırda Bekleme Modu

Bu ürün çok az güçle çalışan mod olan *Hazırda Bekleme modu* ile tasarlanmıştır. Hazırda Bekleme Modunda çalışırken, diğer tüm sistemler ve aygıtlar güvenli kapatılır.

Hazırda Bekleme modu aşağıdaki yöntemlerden biriyle girilebilir:

- Hazırda Bekleme Süre Sonunu Kullanma
- Güç Modlarını Zamanlamayı Kullanma
- Uyku/Hazırda Bekleme düğmesini kullanma

Bu ürünün fabrika varsayılını her ülke veya bölge için Hazırda Bekleme Süre Sonu ayarındır 3 gün

Yazıcının Hazırda Bekleme moduna girmeden önce iş yazdırıldıktan sonra beklediği süre miktarı bir saat ile bir ay arasında değiştirilebilir.

## Toplam enerji kullanımı

Ürünün toplam enerji kullanımının hesaplanması bazen yararlı olabilir. Güç tüketimi değerlerinin Watt ölçü birimine göre sağlanmış olması nedeniyle, enerji kullanımını hesaplarken, güç tüketimi ürünün tüm modlarda geçirdiği süre ile çarpılmalıdır. Ürünün toplam enerji kullanımı, tüm modların enerji kullanımının toplamıdır.

## Avrupa Birliği (AB) yönergelerine uygunluk

Bu ürün, Üye Ülkelerin belirli voltaj sınırları içinde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli aygıtların elektromanyetik uyumluluğu, güvenliği ve enerji tüketen ürünlerin çevreyle uyumlu tasarımına ve elektrik ve elektronik cihazlarda bazı tehlikeli maddelerin kullanımının sınırlandırılmasına ilişkin yasaların birbiriyle benzer ve uyumlu olanlarının sağlanmasına ilişkin 2004/108/EC, 2006/95/EC ve 2011/65/EU numaralı AB Konseyi direktiflerine uygundur.

Bu ürünün imalatçısı: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ABD. Yetkili temsilcisi: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapeşte MACARİSTAN, Direktiflerin şartlarına uygunluk beyanı talep üzerine Yetkili Temsilciden edinilebilir.

Bu ürün, A Sınıfı EN 55022 ve EN 60950-1 sayılı güvenlik gereksinimlerini karşılar.

## Radio paraziti uyarısı

### Uyarı

Bu ürün A Sınıfı EN55022 sayılı emisyon ve EN55024 sayılı bağışıklık şartlarına uygundur. Bu ürün ikamet edilen/ev ortamlarında kullanılmak üzere yapılmamıştır.

Bu bir A sınıfı üründür. Bu ürün bir ev ortamında parazite yol açabilir, bu durumda kullanıcının uygun önlemleri alması gerekebilir.

## Avrupa Birliği'ndeki Kullanıcılar için Bildirim

CE işareti taşıyan ürünler Üye Ülkelerin radyo ekipmanları ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarında, belirli voltaj sınırları içinde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli aygıtların elektromanyetik uyumluluğu ve güvenliğine ve elektrik ve elektronik cihazlarda bazı tehlikeli maddelerin kullanımının sınırlandırılmasına ilişkin yasaların birbiriyle benzer ve uyumlu olanlarının sağlanmasına ilişkin 2004/108/EC, 2006/95/EC, 1999/5/EC ve 2011/65/EU numaralı AB Konseyi yönergelerine uygundur.

Bu Uyumluluk CE ibaresiyle belirtilmektedir.



Bu ürünün imalatçısı: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ABD. Yetkili temsilcisi: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapeşte MACARİSTAN. Direktiflerin şartlarına uygunluk beyanını talep üzerine aşağıdaki Yetkili Temsilciden edinilebilir.

Bu ürün, A Sınıfı EN 55022 ve EN 60950-1 sayılı güvenlik gereksinimlerini karşılar.

Daha fazla uyumluluk bilgileri için Bildirimler bölümünün sonundaki tabloya bakın.

## Kablosuz cihazlar için düzenleyici bildirimler

Bu bölüm transmitter, kablosuz ağ kartları veya yakınlık kart okuyucuları gibi kablosuz ürünlere ve bunlarla sınırlı kalmaksızın benzer ürünlere ilişkin düzenleyici bilgiler içerir.

## Radyo frekans radyasyonuna maruz kalma

Bu aygıtın ışın yayma gücü, FCC ve diğer düzenleyici organların radyo frekansına maruz kalma sınırlarının çok altındadır. FCC'nin ve diğer düzenleyici bildirimlerin radyo frekansına maruz kalma gereksinimlerini karşılayabilmek için, anten ile bu aygıtı kullanacak kişiler arasında en az 20 cm (8 inç) aralık bırakılmalıdır.

## Avrupa Birliği'ndeki kullanıcılar için uyarı

CE ibaresini taşıyan ürünler, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin belirli voltaj sınırları içinde ve radyo donanımları ve telekomünikasyon terminal donanımlarında kullanılmak üzere tasarlanmış elektrikli donanımların elektromanyetik uyumluluğu ve güvenliği ile ilgili yasaların birbirlerine yakınlaştırılması ve uyumlulaştırılması ile ilgili 2004/108/EC, 2006/95/EC ve 1999/5/EC sayılı AB Konseyi direktiflerinin koruma gereklilikleriyle uyumludur.

Bu Uyumluluk CE ibaresiyle belirtilmektedir.



Bu ürünün imalatçısı: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ABD. Yetkili temsilcisi: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapeşte MACARİSTAN, Direktiflerin şartlarına uygunluk beyanı talep üzerine Yetkili Temsilciden edinilebilir.

Bu ürün, A Sınıfı EN 55022 ve EN 60950 sayılı güvenlik gereksinimlerine uygundur.

2.4GHz Kablosuz LAN seçeneği ile donatılmış ürünler, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin belirli voltaj sınırları içinde ve radyo donanımları ve telekomünikasyon terminal donanımlarında kullanılmak üzere tasarlanmış elektrikli donanımların elektromanyetik uyumluluğu ve güvenliği ile ilgili yasaların birbirlerine yakınlaştırılması ve uyumlulaştırılması ile ilgili 2004/108/EC, 2006/95/EC ve 1999/5/EC sayılı AB Konseyi direktiflerinin koruma gereklilikleriyle uyumludur.

Bu Uyumluluk CE ibaresiyle belirtilmektedir.



Tüm AB ve EFTA ülkelerinde kullanımına izin verilmektedir, ama yalnızca kapalı mekanlarda kullanılabilir.

Bu ürünün imalatçısı: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ABD. Yetkili temsilcisi: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapeşte MACARİSTAN, Direktiflerin şartlarına uygunluk beyanı talep üzerine Yetkili Temsilciden edinilebilir.

Bu ürün, aşağıdaki tabloda yer alan ülkelerde kullanılabilir.

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| /  | BE | BG | CH | CY | CZ | DE | DK | EE |
| EL | ES | FI | FR | HR | HU | IE | IS | IT |

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| LI | LT | LU | LV | MT | NL | NO | PL | PT |
| RO | SE | SI | SK | TR | UK |    |    |    |

|            |                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Česky      | Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.                                       |
| Dansk      | Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.                                                                         |
| Deutsch    | Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. |
| Ελληνική   | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.                                       |
| English    | Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.                                   |
| Español    | Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.          |
| Eesti      | Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.                               |
| Suomi      | Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.                                               |
| Français   | Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.                              |
| Magyar     | Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.                                                      |
| Íslenska   | Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.                                                               |
| Italiano   | Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.                             |
| Latviski   | Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.                                                          |
| Lietuvių   | Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruojama, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.                                                                           |
| Malti      | Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.                         |
| Nederlands | Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.                                 |
| Norsk      | Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.                                                               |
| Polski     | Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.                                        |
| Português  | A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.                                                                       |
| Slovensky  | Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.                                                                         |

|           |                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Slovensko | Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.                                             |
| Svenska   | Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. |

## Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

# Dizin

## Sayılar

1 tepsili modül  
takma 39

1 tepsili modülü takma 39

1565 Öykünme hatası, öykünme seçeneği yükle 288

2.000-sayfalık yüksek kapasiteli besleyici  
takma 39

2000 sayfalık yüksek kapasiteli besleyici takma 39

2000-sayfalık yüksek kapasiteli besleyici  
yükleme 63

201–202 kağıt sıkışmaları 252

203 kağıt sıkışması 253

230 kağıt sıkışması 254

231 kağıt sıkışması 255

24x kağıt sıkışması 256

250 kağıt sıkışması 262

280.06 Kağıt eksik 287

281 kağıt sıkışması 263

28y.xx kağıt sıkışmaları 271

2yy.xx İş yndn bşltlyrsa dz ytk kap. kapatın ve orj. yükl. 287

3 tepsili modül  
takma 39

3 tepsili modülü takma 39

31.xx Eksik veya Bozuk [color] kartuş 279

32.xx [color] kartuş parça numarası aygıt tarafından desteklenmiyor 280

34 Yanlış kağıt boyutu, kontrol et [paper source] 280

34 Yanlış kağıt türü, kontrol et [paper source] 280

35 Kaynak Kaydetme özelliğini desteklemek için bellek yetersiz 280

36 Yazıcı servisi gerekiyor 281

37 Bellek yetersiz, bazı Bekletilen İşler silindi 281

37 İş harmanlamak için bellek yetersiz 281

37 Ön bellek Birleştirme işlemi için bellek yetersiz 281

37 Yetersiz bellek, bekletilen bazı işler geri yüklenmeyecek 281

38 Bellek dolu 281

39 Karmaşık sayfa, bazı veriler yazdırılamayabilir 281

40 [color] geçersiz dolum, kartuşu değiştirin 281

455 zimba sıkışması 269

4yy.xx kağıt sıkışmaları 265

51 Hatalı ön bellek algılandı 282

52 Ön bellekte kaynaklar için yeterli boş yer yok 282

520-yapraklık tepsi (standart veya isteğe bağlı)  
yükleme 57

53 Biçimlenmemiş ön bellek algılandı 282

54 Ağ [x] yazılım hatası 282

54 Seri seçenek [x] hatası 282

54 Standart ağ yazılım hatası 282

55 [x] yuvasında desteklenmeyen seçenek 283

56 Paralel bağlantı noktası [x] devre dışı 283

56 Seri bağlantı noktası [x] devre dışı 283

56 Standart paralel port devre dışı 283

56 Standart USB portu devre dışı 283

56 USB bağlantı noktası [x] devredışı 283

58 Çok fazla disk takılmış 284

58 Çok fazla ön bellek seçeneği kurulu 284

58 Çok fazla tepsi takılı 284

59 Uyumsuz tepsi <x> 284

61 Bozuk diski çıkarın 284

62 Disk dolu 285

63 Disk biçimlenmemiş 285

80 Isıtıcıyı değiştirin 285

80 kaynağındaki kağıt alma silindirlerini değiştirin 285

80 Planlanmış bakım [x] 285

80 Tarayıcı bakımı gerekli 285

80.xx Isıtıcı ömrü uyarısı 285

82.xx Atık toner şişesi neredeyse dolu 286

82.xx Atık toner şişesi yok 286

82.xx Atık toner şişesini değiştirin 286

83.xx Transfer modülü yok 286

84 desteklenmeyen [renkli] fotokondüktör 286

84.xx [color] fotokondüktör az 286

84.xx [color] fotokondüktör bitmek üzere 286

84.xx [color] fotokondüktör yok 286

84.xx [color] fotokondüktörü değiştirin 287

840.01 Tarayıcı yöntem trfndan dvr. dş. brklı 288

840.02 Tarayıcı devre dışı. Sorun devam ederse sistem yöneticinizle görüşün. 288

88.2x [color] kartuşu değiştirin 287

[  
[linked bin set name] kutusundan kağıtları çıkar 278  
[paper source] kaynağını [custom string] olarak değiştir 272  
[paper source] kaynağını [custom string] yüklemeye [orientation] olarak değiştir 273  
[paper source] kaynağını [custom type name] olarak değiştir 272  
[paper source] kaynağını [custom type name] yüklemeye [orientation] olarak değiştir 272  
[paper source] kaynağını [paper size] [paper type] olarak değiştir 273  
[paper source] kaynağını [paper size] [paper type] yüklemeye [orientation] olarak değiştir 273  
[paper source] öğesini [paper size] olarak değiştirin 273  
[paper source] öğesini [paper size] olarak değiştirin,  
[orientation] yönde yükleyin 273

[src] yönlendirmesini veya  
kılavuzlarını kontrol edin 274  
[x] kapağını kapatın 274  
[x] kutusundan kağıtları çıkar 278  
[x] tepsisini takın 276

## A

ADF  
kopyalama, kullanarak 91  
adres defterini kullanarak faks  
gönderme 117  
adres defterini kullanma 104  
faks gönderme 117  
Ağ [x] menüsü 144  
ağ ayarları sayfası  
yazdırma 43  
ağ ayarları sayfası yazdırma 43  
Ağ Kartı menüsü 146  
Ağ Kılavuzu  
bulunduğu yer 248  
Ağ Raporları menüsü 145  
ağ seçenekleri 25  
Ağa Tara  
kurma 21  
Aktif NIC menüsü 144  
ana ekran  
simgeleri gizleme 20  
simgeleri gösterme 20  
ana ekran düğmeleri ve  
simgeleri  
açıklama 16  
ana ekran düğmelerini ve  
simgelerini anlama 16  
ana ekranda simgeleri  
gizleme 20  
ana ekranda simgeleri  
gösterme 20  
ana ekrandaki simgeler  
gizleme 20  
gösterme 20  
antetli  
kopyalama 93  
yükleme, 2000 sayfalık yüksek  
kapasiteli besleyici 63  
yükleme, çok amaçlı  
besleyici 86  
yükleme, tepsilere 86  
antetli kağıda kopyalama 93  
antetli kağıt kullanma ile ilgili  
ipuçları 86  
antetli yükleme  
kağıt yönü 86

AppleTalk menüsü 148  
asetatlar  
kopyalama 92  
kullanım 86  
kullanımla ilgili ipuçları 86  
yükleme 86  
yükleme, çok amaçlı  
besleyici 65  
asetatlara kopyalama 92  
atık toner şişesi  
değiştirme 234  
sipariş etme 225  
atık toner şişesini değiştirme 234  
ayar  
TCP/IP adresi 146  
Ayarlar menüsü 197

## B

bağlantı noktası ayarları  
yapılandırılıyor 51  
bağlantı noktası ayarlarını  
yapılandırma 51  
bakım kiti  
değiştirme 226  
sipariş etme 226  
baskılarda açık renkli çizgi, beyaz  
çizgi veya yanlış renkte çizgi  
görünüyor 308  
baskılarda gölge resimler  
var 306  
baskılarda kesikli yatay çizgiler  
var 314  
başlangıç faks ayarları 110  
Yerleşik Web Sunucusunu  
kullanma 110  
Bekletilen bazı işler geri  
yüklenemedi 279  
bekletilen işler 88  
Macintosh bilgisayarından  
yazdırma 89  
Windows'tan yazdırma 89  
Bekletilen işler geri yüklensin  
mi? 279  
Belge Tarama Çok Uzun 279  
belge yazdırma 82  
belgeler, yazdırma  
Macintosh'tan 82  
Windows'tan 82  
bellek  
yazıcıda yüklü türler 212  
Bellek dolu, fakslar  
yazdırılamıyor 278

bellek kartı  
sorun giderme 303  
takma 27  
bellenim kartı  
takma 29  
bir bellek kartı takma 27  
bir bilgisayara tarama 126  
bir dizin listesi yazdırma 90  
bir faks bağlantısı seçme 111  
bir faks günlüğünü  
görüntüleme 119  
bir flaş sürücünden yazdırma 84  
bir flaş sürücüye tarama 127  
bir FTP adresine tarama  
adres defterini kullanma 126  
bilgisayarı kullanarak kısayollar  
oluşturma 124  
dokunma ekranını kullanma 125  
kısayol numaraları kullanma 125  
bir kopyayı büyütme 95  
bir kopyayı küçültme 95  
bir menü ayarları sayfası  
yazdırma 42  
bir tarih ve saat damgası  
ekleme 98  
bir yaprağa birden fazla sayfa  
kopyalama 97  
bir yazdırma işini iptal etme  
bilgisayardan 90  
yazıcı kontrol panelinden 90  
bir yazı tipi örnek listesini  
yazdırma 89  
Bitirme menüsü 199  
boş sayfalar 311  
Boyut Değiştir menüsü 138  
bozuk yazıcı sabit disk 274

## Ç

ÇA Yapılandırma menüsü 137  
çevre ayarları  
Eko Modu 53  
ekran parlaklığı, ayarlama 55  
Hazırda Bekleme Modu 54  
sarf malzemelerinden tasarruf  
etme 52  
Sessiz Modu 53  
Uyku Modu 54  
çıkartılabilir sürücüler  
desteklenen dosya türleri 85  
çıkış selesi 81  
çıkış selesini ayarlama  
tutucu 81



çıktı dosyası türü  
değiştirme 105  
görüntü tara 129  
çıktı dosyası türünü değiştirme  
e-posta gönderme 105  
çift tepsili modül  
takma 39  
çift tepsili modülü takma 39  
çok amaçlı besleyici  
yükleme 65  
Çok İşlevli Yazıcı  
kurma 22  
çözünürlük, faks  
değiştirme 118

## D

Dahili Çözüm Bağlantı Noktası  
bağlantı noktası ayarlarını  
değiştirme 51  
sorun giderme 303  
takma 30  
Dahili Çözüm Bağlantı Noktası  
yükleme 30  
dahili yazıcı sunucusu  
sorun giderme 303  
değiştirme  
bakım kiti 226  
delgeç kutusu  
boşaltma 222  
Delgeç kutusu takın 276  
Delgeç kutusunu boşaltın 274  
delgeç kutusunu boşaltma 222  
desteklenen flaş sürücüler 85  
desteklenen kağıt boyutları 74  
desteklenen kağıt türleri ve  
ağırlıkları 76  
Desteklenmeyen disk 279  
Desteklenmeyen USB aygıtı,  
lütfen kaldırın 274  
Desteklenmeyen USB hub'ı,  
lütfen kaldırın 274  
disk silme 213  
dizin listesi  
yazdırma 90  
dokunma ekranını kullanarak faks  
gönderme 116  
dokunmatik ekran  
düğmeler 18  
dokunmatik ekran düğmelerini  
kullanma 18  
düğmeler, dokunmatik ekran  
kullanım 18

düğmeler, yazıcı kontrol paneli 15

## E

e-posta iptal etme 105  
e-posta kısayolları, oluşturma  
Yerleşik Web Sunucusunu  
kullanma 103  
e-posta seçenekleri  
Gönderme Biçimi 107  
e-posta uyarılarını Katıştırılmış  
Web Sunucusu'nu kullanarak  
ayarlar 249  
e-posta  
iptal etme 105  
E-posta Ayarları menüsü 181  
e-posta ayarlarını  
yapılandırma 102  
e-posta ekranı  
gelişmiş seçenekler 107  
seçenekler 106, 107, 108  
e-posta fonksiyonu  
kurma 102  
e-posta gönderme  
adres defterini kullanma 104  
bir kısayol numarası  
kullanma 104  
dokunma ekranını kullanarak  
kısayol oluşturma 103  
dokunma ekranını kullanma 104  
e-posta ayarlarını  
yapılandırma 102  
e-posta fonksiyonunu  
ayarlar 102  
gelişmiş seçenekler 108  
konu satırı ekleme 105  
mesaj satırı ekleme 105  
Yerleşik Web sunucusunu  
kullanarak kısayol  
oluşturma 103  
e-posta uyarıları  
düşük sarf malzemesi  
seviyeleri 249  
kağıt sıkışması 249  
kurma 249  
e-posta, gönderme  
adres defterini kullanma 104  
bir kısayol numarası  
kullanma 104  
dokunma ekranını kullanma 104  
Eko Modu'nu kullanma 53  
Eko-Modu ayarı 53

ekran sorunlarını giderme  
ekran boş 289  
ekranda yalnızca baklava  
dilimleri görüntüleniyor 289  
ekran, yazıcı kontrol paneli 15  
parlaklığı ayarlama 55  
El İle Besleyiciye [custom string]  
Yükle 277  
El İle Besleyiciye [custom type  
name] Yükle 277  
El İle Besleyiciye [paper size]  
Yükle 277  
El İle Besleyiciye [paper type]  
[paper size] Yükle 277  
Elle besleyici [paper size]  
bekliyor. [paper source]  
kılavuzlarını kontrol edin 278  
Embedded Web Server -  
Güvenlik: Yönetici Kılavuzu  
bulunduğu yer 248  
emisyon uyarıları 324, 327, 328  
en yüksek hız  
kullanım 83  
Ethernet ağı  
Ethernet üzerinden yazdırma  
için kurmaya hazırlama 45  
Ethernet bağlantı noktası 41  
Ethernet kurulumu  
hazırlama 45  
etiketler, kağıt  
ipuçları 87

## F

fabrika varsayılanları  
geri yükleme 249  
faks  
gönderme 116  
faks alma/gönderme  
bir faks bağlantısı seçme 111  
bir faks günlüğünü  
görüntüleme 119  
bir faks işini iptal etme 120  
bir faksı programlanan bir  
zamanda gönderme 119  
bir faksın rengini açma veya  
koyulaştırma 118  
çözünürlüğü değiştirme 118  
dokunma ekranını kullanarak  
gönderme 116  
dokunma ekranını kullanarak  
kısayol oluşturma 116  
faks ayarları 110

faks bekletme 122  
 faks numarasını veya istasyon numarasını ayarlama 114  
 faks yönlendirme 122  
 farklı zil hizmeti 113  
 gelişmiş seçenekler 122  
 gönderilen faks adını veya istasyon adını ayarlama 114  
 istenmeyen faksları engelleme 119  
 tarihi ve saati ayarlama 114  
 Yaz saatine dikkat etmesi için yazıcıyı yapılandırma 115  
 Yerleşik Web sunucusunu kullanarak kısayol oluşturma 115  
 faks bağlantıları bölgesel adaptörler 113  
 faks bağlantısı bir DSL hattına bağlama 112  
 bir PBX veya ISDN'e bağlama 112  
 yazıcıyı duvar prizine bağlama 112  
 faks bekletme 122  
 Faks belleği dolu 275  
 Faks bölümlleme çalışmıyor. Sistem yöneticisine başvurun. 275  
 faks ekranı gelişmiş seçenekler 121  
 seçenekler 120, 121  
 faks gönderme 116  
 adres defterini kullanma 117  
 kısayolları kullanma 117  
 faks günlüğü görme 119  
 faks hedefi kısayolu oluşturma Yerleşik Web Sunucusunu kullanma 115  
 Faks İstasyonu Adı kurulu değil 275  
 Faks İstasyonu Numarası kurulu değil 275  
 Faks Modu (Analog Faks Ayarları) menüsü 171  
 Faks Modu (Faks Sunucusu Ayarları) menüsü 180  
 faks numarasını veya istasyon numarasını ayarlama 114  
 Faks portu 41

faks sorun giderme alınan faksların yazdırma kalitesi düşük 300  
 arayan adı gösterilmiyor 297  
 faks alıyor ama gönderemiyor 299  
 faks gönderilemiyor veya alınamıyor 297  
 faks gönderiyor ama alamıyor 299  
 Faks Sunucusu 'To Format' (Bu Formata) ayarlanmamış. Sistem yöneticisine başvurun. 275  
 faks ve e-posta işlevleri kurulmamış 297  
 faks ve e-posta işlevleri kurma 297  
 faks ve e-posta işlevlerini kurma 297  
 faks yönlendirme 122  
 farklı kağıt boyutları, kopyalama 94  
 farklı kağıt boyutlarını kopyalama 94  
 farklı zil hizmeti, faks bağlama 113  
 FCC uyarıları 328  
 flaş sürücü buradan yazdırma 84  
 Flaş Sürücü menüsü 190  
 Formlar ve Sık Kullanılanlar kurma 21  
 fotoğraf iletkeni birimi değiştirme 226  
 fotoğraflar kopyalama 92  
 fotoğrafları kopyalama 92  
 fotokondüktör birimleri sipariş etme 225  
 fotokondüktör birimleri sipariş etme 225  
 FTP adres defteriyle tarama 126  
 gelişmiş seçenekler 130  
 FTP adresi dokunma ekranını kullanarak kısayol oluşturma 125  
 FTP Ayarları menüsü 186  
 FTP ekranı seçenekler 128, 129, 130

FTP kısayolu oluşturma Yerleşik Web Sunucusunu kullanma 124

## G

geçici belleği silme 212  
 geçici bellek silme 212  
 Geçici Veri Dosyaları menüsünü sil 157  
 geçicilik bildirim 212  
 geçicilik bildirimi 212  
 gelişmiş seçenekler e-posta gönderme 108  
 faks alma/gönderme 122  
 FTP 130  
 kopyalama 101  
 Genel Ayarlar menüsü 160  
 geri dönüştürme Lexmark ambalajı 56  
 Lexmark ürünleri 56  
 toner kartuşları 56  
 WEEE beyanı 324  
 geri dönüştürülmüş kağıt kullanım 52, 72  
 geri dönüştürülmüş kağıt kullanma 52  
 gizli ve diğer bekletilen işleri yazdırma bir Macintosh bilgisayarından 89  
 Windows'tan 89  
 gizli yazdırma işleri 88  
 Macintosh bilgisayarından yazdırma 89  
 Windows'tan yazdırma 89  
 Gizli Yazdırma menüsü 157  
 gönderilen faks adını veya istasyon adını ayarlama 114  
 Gönderme Biçimi e-posta seçenekleri 107  
 tarama seçenekleri 129  
 görme raporlar 249  
 görüntü tara çıktı dosyası türü 129  
 Gücü kapatın, 2 saniye bekleyin, gücü açın 278  
 gün ışığı tasarrufu, faks işleri 115  
 Güvenlik Ayarlarını Düzenle menüsü 155

güvenlik bilgileri 7, 8  
Güvenlik Denetim Günlüğü  
menüsü 158

## H

Hazırda Bekleme Modu  
kullanım 54  
Hazırda Bekleme Modunu  
kullanma 54  
HTML menüsü 208

## I

IPv6 menüsü 147  
ışık, gösterge 15  
iptal etme  
yazdırma işi, bilgisayardan 90  
ipuçları  
antetli kağıt kullanma  
hakkında 86  
asetat kullanma ile ilgili 86  
etiketler, kağıt 87  
kart destesi 88  
zarflar 86  
isteğe bağlı 1.150 yapraklık tepsi  
yükleme 60  
isteğe bağlı 850 yapraklık tepsi  
yükleme 60  
istenmeyen faksları  
engelleme 119

## İ

İş Hesaplaması menüsü 198

## K

kablolar  
Ethernet 41  
USB 41  
kabloları takma 41  
kablosuz ağ  
kurma, Macintosh kullanarak 48  
kurma, Windows kullanarak 46  
yapılandırma bilgileri 45  
kablosuz ağ ayarları  
Yerleşik Web Sunucusu 248  
kablosuz ağ kurulumu  
Windows'ta 46  
kablosuz ağ üzerinde yükleme  
Windows kullanarak 46  
Kablosuz menüsü 148  
kablosuz yazıcı kurulumu  
Macintosh'da 48

kağıdın her iki yüzüne kopyalama  
(dupleksleme) 94  
kağıt  
antetli 72  
farklı boyutlar, kopyalama 94  
geri dönüştürülmüş 72  
geri dönüştürülmüş  
kullanma 52  
kabul edilemez 71, 72  
kaydetme 97  
matbu formlar 72  
özellikler 70  
saklama 73  
seçme 71  
son işlem özellikleri 78  
Universal boyut ayarı 57  
kağıt besleme sorunlarını  
giderme  
sıkışma giderildikten sonra  
mesaj kalıyor 304  
kağıt boyutları  
desteklenen 74  
kağıt boyutu  
ayar 57  
Universal 142  
kağıt boyutunu ayarlama 57  
Kağıt Dokusu menüsü 138  
kağıt seçme 71  
kağıt sıkışmaları  
önleme 250  
kağıt sıkışmaları, giderme  
201–202 kağıt sıkışmaları 252  
203 kağıt sıkışması 253  
230 kağıt sıkışması 254  
231 kağıt sıkışması 255  
24x kağıt sıkışması 256  
250 kağıt sıkışması 262  
281 kağıt sıkışması 263  
28y.xx kağıt sıkışmaları 271  
4yy.xx kağıt sıkışmaları 265  
kağıt sıkışmalarını önleme 250  
kağıt tasarrufu 97  
kağıt türleri  
çift yüz desteği 76  
nereye yüklemeli 76  
tutucu tarafından  
desteklenen 76  
yazıcı tarafından  
desteklenen 76  
kağıt türü  
ayar 57  
Kağıt Türü/Boyutu menüsü 134

kağıt türünü ayarlama 57  
Kağıt Yükleme menüsü 140  
kalıcı belleği silme 213  
kalıcı bellek 212  
silme 213  
Kalite menüsü 202  
kart destesi  
ipuçları 88  
yükleme, çok amaçlı  
besleyici 65  
kısayollar, oluşturma  
e-posta 103  
faks alıcısı 115, 116  
FTP adresi 125  
FTP hedefi 124  
kısayolları kullanarak faks  
gönderme 117  
kısayolları kullanma  
faks gönderme 117  
Kitapçık Ayarları menüsü 209  
kontrol paneli, yazıcı 15  
konu ve mesaj bilgileri  
e-postaya ekleme 105  
kopya kalitesi  
ayarlama 95  
kopyalama  
ADF kullanarak 91  
antetli kağıda 93  
asetatlarda 92  
azaltma 95  
bir kağıtta birden fazla sayfa 97  
bir kaplama mesajı ekleme 98  
bir kopyalama işini iptal  
etme 99  
bir tarih ve saat damgası  
ekleme 98  
bir tepsi seçme 93  
büyütme 95  
farklı bir boyuta 93  
farklı kağıt boyutları 94  
fotoğraflar 92  
gelişmiş seçenekler 101  
hızlı kopyalama 91  
kağıdın her iki yüzüne yazdırma  
(önlü arkalı) 94  
kaliteyi ayarlama 95  
kopyalar arasına ayırma  
sayfaları yerleştirme 96  
kopyaları harmanlama 96  
özel iş (iş oluşturma) 97  
tarayıcı camını kullanarak  
(flatbed) 92

Kopyalama Ayarları menüsü 167  
 kopyalama ekranı  
   seçenekler 99, 100, 101, 129  
 kopyalama kalitesini  
 ayarlama 95  
 kopyalama sorun giderme  
   düşük kopyalama kalitesi 292  
   düşük resim tarama  
     kalitesi 295  
   fotokopi makinesi yanıt  
     vermiyor 292  
   kısmi belge veya  
     fotokopiler 294  
   tarayıcı ünitesi kapanmıyor 292  
 kopyalar arasına ayırma sayfaları  
 yerleştirme 96  
 kopyaları harmanlama 96  
 koruma ayarları  
   Eko Modu 53  
   parlaklık, ayarlama 55  
   sarf malzemelerinden tasarruf  
     etme 52  
   Sessiz Modu 53  
   Uyku Modu 54  
 kurulum seçenekleri  
 kurma sırası 38

## M

maks hız ve maks verimi  
 kullanma 83  
 maks verim  
   kullanım 83  
 menü ayarları sayfası  
 yazdırma 42  
 menüler  
   Ağ [x] 144  
   Ağ Kartı 146  
   Ağ Raporları 145  
   Aktif NIC 144  
   AppleTalk 148  
   Ayarlar 197  
   Boyut Değiştir 138  
   E-posta Ayarları 181  
   Faks Modu (Analog Faks  
     Ayarları) 171  
   Faks Modu (Faks Sunucusu  
     Ayarları) 180  
   Flaş Sürücü 190  
   FTP Ayarları 186  
   Geçici Veri Dosyalarını Sil 157  
   Genel Ayarlar 160  
   Gizli Yazdırma 157

Görüntü 209  
 Güvenlik Ayarlarını Düzenle 155  
 Güvenlik Denetim Günlüğü 158  
 HTML 208  
 IPv6 147  
 İş Hesaplama 198  
 Kablosuz 148  
 Kağıt Boyutu/Türü 134  
 Kağıt Dokusu 138  
 Kağıt Yükleme 140  
 Kalite 202  
 Kitapçık Ayarları 209  
 Kopyalama Ayarları 167  
 MP Yapılandır 137  
 Muhtelif 156  
 OCR Ayarları 196  
 Özel Adlar 141  
 Özel Tarama Boyutları 141  
 Özel Türler 141  
 Paralel [x] 150  
 PCL Öykün 205  
 PDF 204  
 PostScript 205  
 Raporlar 143  
 Sarf malzemeleri 132  
 Sele Ayarları 142  
 Seri [x] 152  
 SMTP Ayarları menüsü 154  
 Sonlandırma 199  
 Standart Ağ 144  
 Standart USB 149  
 şema 131  
 Tarih/Saat Ayarları 159  
 TCP/IP 146  
 Universal Ayarları 142  
 Varsayılan Kaynak 134  
 XPS 204  
 Yardım 210  
 Yardımcı programlar 203  
 menüler diyagramı 131  
 mevcut dahili seçenekler 25  
 mobil aygıt  
   buradan yazdırma 83  
 mobil aygıttan yazdırma 83  
 Muhtelif menüsü 156  
 müşteri desteği  
   bağlanılıyor 320  
 müşteri destek merkezine  
 başvurma 320

## O

OCR Ayarları menüsü 196

## Ö

önbellek kartı  
   sorun giderme 303  
   takma 29  
 önceden programlanan bir  
 zamanda faks gönderme 119  
 önlü arkalı yazdırma 94  
 özel ad  
   yapılandırılıyor 69  
 Özel Adlar menüsü 141  
 özel bir kağıt türü adı atama 69  
 özel kağıt türü adı  
   oluşturma 69  
 Özel Tarama Boyutları  
 menüsü 141  
 Özel Tür [x]  
   ad değiştirme 69  
   kağıt türünü değiştirme 69  
 Özel Türler menüsü 141  
 özellikler  
   Tarama Merkezi 127

## P

Paralel [x] menüsü 150  
 parçalar  
   denetleme, yazıcı kontrol  
     panelinden 224  
   denetleme, Yerleşik Web  
     Sunucusu'nu kullanarak 224  
   durumu denetleme 224  
 parçalar, değiştirme  
   bakım kiti 226  
 parçaların durumu  
   kontrol ediliyor 224  
 parçaların ve sarf malzemelerinin  
 durumunu kontrol etme 224  
 parlaklığı ayarlama  
   yazıcı ekranı 55  
   Yerleşik Web Sunucusu 55  
 PCL Öykün menüsü 205  
 PDF menüsü 204  
 port  
   Ethernet 41  
   Faks 41  
   Telefon 41  
   USB 41  
 PostScript menüsü 205  
 profiller oluşturma  
   ScanBack Yardımcı Programını  
     kullanma 128

**R**

raporlar  
 görme 249  
 Raporlar menüsü 143  
 Rengi ayarlama 272  
 Renkli yazdırma ile ilgili sık  
 sorulan sorular 317  
 Resim menüsü 209

**S**

sabit disk belleğini silme 213  
 saklama  
 kağıt 73  
 sarf malzemeleri 223  
 sanal ekran  
 denetleme, Yerleşik Web  
 Sunucusu'nu kullanma 248  
 sanal ekranı denetleme  
 Yerleşik Web Sunucusunu  
 kullanma 248  
 sanal ekranı kontrol etme  
 Yerleşik Web Sunucusunu  
 kullanma 248  
 Sarf Malz. menüsü 132  
 sarf malzemeleri  
 denetleme, yazıcı kontrol  
 panelinden 224  
 denetleme, Yerleşik Web  
 Sunucusu'nu kullanarak 224  
 durumu denetleme 224  
 geri dönüştürülmüş kağıt  
 kullanma 52  
 saklama 223  
 tasarruf etme 52  
 sarf malzemeleri durumu  
 kontrol ediliyor 224  
 sarf malzemeleri, sipariş etme  
 atık toner şişesi 225  
 bakım kiti 226  
 fotokondüktör birimleri 225  
 toner kartuşları 224  
 zimba kartuşları 225  
 sarf malzemelerinden tasarruf  
 etme 52  
 sarf malzemelerini değiştirme  
 atık toner şişesi 234  
 toner kartuşu 232  
 zimba kartuşu 239  
 sayfada çizgiler görünüyor 313  
 sayfada toner sisi veya artalan  
 gölgesi var 315

ScanBack Yardımcı Programı  
 kullanım 128  
 ScanBack Yardımcı Programını  
 kullanma 128  
 seçenekler  
 1 tepsili modül, takma 39  
 2000 sayfalık yüksek kapasiteli  
 besleyici, takma 39  
 3 tepsili modül, takma 39  
 ağ 25  
 bellek kartı, takma 27  
 bellek kartları 25  
 bellenim kartı 29  
 bellenim kartları 25  
 çift tepsili modül, takma 39  
 Dahili Çözüm Bağlantı Noktası,  
 yükleme 30  
 kurma sırası 38  
 liste 25  
 ön bellek kartı 29  
 portlar 25  
 yazıcı sabit diski, takma 33  
 yazıcı sürücüsünde  
 güncelleme 44  
 yazıcının sabit diski, çıkarma 37  
 seçenekler, dokunmatik ekran  
 e-posta 106, 107, 108  
 faks 120, 121  
 FTP 128, 129, 130  
 kopyalama 99, 100, 101, 129  
 seçilen bir tepsideki kağıtları  
 kullanarak kopya oluşturma 93  
 Sele 2 indirilemez 272  
 Sele Ayarları menüsü 142  
 Seri [x] menüsü 152  
 seri yazdırma  
 kurma 51  
 seri yazdırmayı ayarlama 51  
 ses emisyon seviyeleri 324  
 Sessiz Modu  
 yazdırma kalitesi sorunlarını  
 giderme 306  
 Sessiz Modu'nu kullanma 53  
 sıkışmalar  
 numaralar 250  
 önleme 250  
 sıkışma bölgelerini bulma 250  
 yerleri 250  
 sıkışmalar, giderme  
 201–202 kağıt sıkışmaları 252  
 203 kağıt sıkışması 253  
 230 kağıt sıkışması 254

231 kağıt sıkışması 255  
 24x kağıt sıkışması 256  
 250 kağıt sıkışması 262  
 281 kağıt sıkışması 263  
 28y.xx kağıt sıkışmaları 271  
 455 zimba sıkışması 269  
 4yy.xx kağıt sıkışmaları 265  
 sıkışmaları önleme 73  
 sipariş etme  
 atık toner şişesi 225  
 bakım kiti 226  
 toner kartuşları 224  
 zimba kartuşları 225  
 sistem kartı  
 erişme 25  
 sistem kartı kapağı  
 yeniden takma 25  
 sistem kartına erişme 25  
 siyah beyaz yazdırma 82  
 SMTP Ayarları menüsü 154  
 SMTP sunucusu ayarlanmamış.  
 Sistem yöneticisine  
 başvurun. 279  
 sorun giderme  
 Ağa Tara 300  
 bir uygulama hatası oluştu 300  
 faks ve e-posta işlevleri  
 kurulmamış 297  
 Renkli yazdırma ile ilgili sık  
 sorulan sorular 317  
 temel yazıcı sorunlarını  
 çözme 288  
 yanıt vermeyen bir tarayıcıyı  
 kontrol etme 295  
 yanıt vermeyen bir yazıcıyı  
 kontrol etme 288  
 Yerleşik Web Sunucusu  
 açılmıyor 320  
 sorun giderme, ekran  
 ekran boş 289  
 ekranda yalnızca baklava  
 dilimleri görüntüleniyor 289  
 sorun giderme, faks  
 alınan faksların yazdırma kalitesi  
 düşük 300  
 arayan adı gösterilmiyor 297  
 faks alıyor ama  
 gönderemiyor 299  
 faks gönderilemiyor veya  
 alınamıyor 297  
 faks gönderiyor ama  
 alamıyor 299

sorun giderme, kağıt besleme  
sıkışma giderildikten sonra  
mesaj kalıyor 304

sorun giderme, kopyalama  
düşük kopyalama kalitesi 292  
düşük resim tarama  
kalitesi 295  
fotokopi makinesi yanıt  
vermiyor 292  
kısmi belge veya  
fotokopiler 294  
tarayıcı ünitesi kapanmıyor 292

sorun giderme, tarama  
bilgisayardan taranamıyor 296  
kısmi belge veya fotoğraf  
taramaları 296  
tarama başarısız oldu 295  
tarama işlemi çok uzun sürüyor  
veya bilgisayarın donmasına  
neden oluyor 295  
tarayıcı ünitesi kapanmıyor 292

sorun giderme, yazdırma  
beklenmeyen sayfa kesilmeleri  
oluşuyor 292  
bekletilen işler  
yazdırılmıyor 290  
Büyük işler harmanlanmıyor 291  
çok-dilli PDF dosyaları  
yazdırılmıyor 289  
flaş sürücü okuma hatası 289  
hatalı karakterler  
yazdırılıyor 291  
hatalı marjlar 307  
iş yanlış kağıda yazdırılıyor 291  
iş yanlış tepside  
yazdırılıyor 291  
işler yazdırılmıyor 289  
kağıt çok sık sıkışıyor 304  
kağıt kıvrılması 308  
sıkışan sayfalar yeniden  
yazdırılmadı 305  
tepsi bağlantılandırma  
çalışmıyor 291  
yazdırma işi beklenenden uzun  
sürüyor 290

sorun giderme, yazdırma kalitesi  
baskılarda açık renkli çizgi,  
beyaz çizgi veya yanlış renkte  
çizgi görünüyor 308  
baskılarda gölge resimler  
var 306

baskılarda kesikli dikey  
çizgiler 315  
baskılarda kesikli yatay çizgiler  
var 314  
bir sayfada tekrarlanan hatalar  
var 312  
boş sayfalar 311  
çarpık yazdırılıyor 312  
düşük yazdırma kalitesi 317  
gri artalan 307  
ince yatay çizgiler 306  
karakterlerin kenarları  
tırtıklı 305  
kırılmış resimler 305  
sayfada beyaz çizgiler 313  
sayfada siyah çizgiler 313  
sayfada toner sisi veya artalan  
gölgesi görünüyor 315  
tamamen renkli sayfalar 313  
toner benekleri var 316  
toner çıkıyor 316  
yazdırılan sayfa çok açık. 310  
yazdırılan sayfa çok koyu 309  
yazdırma düzensizlikleri 309

sorun giderme, yazıcı  
seçenekleri  
2000 sayfalık çekmece  
sorunları 302  
bellek kartı 303  
Dahili Çözüm Bağlantı  
Noktası 303  
dahili yazıcı sunucusu 303  
flaş bellek kartı  
algılanamıyor 303  
kağıt tepsisi sorunları 302  
seçenek çalışmıyor 301  
USB/Paralel arabirim kartı 304  
yazıcının sabit disk  
algılayamıyor 303

Standart Ağ menüsü 144  
Standart çıkış selesinden kağıt  
çıkart 278  
standart tepsi  
yükleme 57  
standart tepsiye yükleme 57  
Standart USB menüsü 149

**T**  
tarama  
bilgisayara 126  
bir FTP adresine 125  
flaş sürücünden 127

FTP'ye, adres defteriyle  
tarama 126  
hızlı kopyalama 91  
Tarama Merkezi özellikleri 127  
tarama seçenekleri  
Gönderme Biçimi 129  
tarama sorunlarını giderme  
bilgisayardan taranamıyor 296  
kısmi belge veya fotoğraf  
taramaları 296  
tarama başarısız oldu 295  
tarama işlemi çok uzun sürüyor  
veya bilgisayarın donmasına  
neden oluyor 295  
tarayıcı ünitesi kapanmıyor 292

tarayıcı  
fonksiyonlar 13  
Otomatik Belge Besleyici  
(ADF) 14  
tarayıcı camı 14  
Tarayıcı ADF Kapağı Açık 279  
tarayıcı camı  
temizleme 217  
tarayıcı camı (flatbed)  
kopyalama, kullanarak 92  
tarih ve saat, faks  
ayar 114  
Tarih/Saat Ayarları menüsü 159  
TCP/IP menüsü 146  
Telefon portu 41  
temizleme  
tarayıcı camı 217  
yazıcının dışı 216  
tepsi bağlantılandırma  
özel bir kağıt türü adı atama 69  
tepsi bağlantılarını kaldırma 68  
tepsi bağlantısı kaldırma  
özel bir kağıt türü adı atama 69  
tepsiler  
bağlantılandırma 68  
bağlantısını kaldırma 68  
tepsileri bağlantılandırma 68  
toner benekleri var 316  
toner çıkıyor 316  
toner kartuşları  
geri dönüştürme 56  
sipariş etme 224  
toner kartuşu  
değiştirme 232  
toner kartuşu değiştirme 232  
toner koyuluğu  
ayarlama 82

toner koyuluğunu ayarlama 82  
tutucu  
  çıkış seleleri 81  
  desteklenen kağıt boyutları 78  
  son işlem özellikleri 78  
Tüm selelerden kağıtları  
çıkart 279

## U

Universal Ayarları menüsü 142  
Universal kağıt boyutu 142  
Universal Kağıt Boyutu  
  ayar 57  
Universal kağıt boyutunu  
ayarlama 57  
USB bağlantı noktası 41  
USB hub'ı okunurken hata oluştu.  
Hub'ı çıkarın. 274  
USB/Paralel arabirim kartı  
  sorun giderme 304  
Uyku Modu  
  ayarlama 54  
Uyku modunu ayarlama 54  
Uzak Operatör Paneli  
  kurma 22

## Ü

üretici varsayılan ayarlarını geri  
yükleme 249

## V

Varsayılan Kaynak menüsü 134

## W

WS-Tara  
  hakkında 22

## X

XPS menüsü 204

## Y

yanıt vermeyen bir tarayıcıyı  
kontrol etme 295  
yanıt vermeyen bir yazıcıyı  
kontrol etme 288  
yapılandırma bilgileri  
  kablosuz ağ 45  
yapılandırmayı alma  
  Yerleşik Web Sunucusunu  
  kullanma 23  
yapılandırmayı verme  
  Yerleşik Web Sunucusunu  
  kullanma 23  
Yardım menüsü 210  
Yardımcı programlar  
menüsü 203  
yayınlar  
  bulunduğu yer 9  
yazdırma  
  ağ ayarları sayfası 43  
  dizin listesi 90  
  flaş sürücünden 84  
  iptal etme, yazıcı kontrol  
  panelinden 90  
  Macintosh'tan 82  
  maks hız ve maks verim 83  
  menü ayarları sayfası 42  
  mobil aygıttan 83  
  siyah beyaz 82  
  Windows'tan 82  
  yazı tipi örnek listesi 89  
yazdırma işi  
  iptal etme, bilgisayardan 90  
yazdırma işlerini depolama 88  
yazdırma işlerini doğrulama 88  
  Macintosh bilgisayarından  
  yazdırma 89  
  Windows'tan yazdırma 89  
yazdırma işlerini koru 88  
  Macintosh bilgisayarından  
  yazdırma 89  
  Windows'tan yazdırma 89  
yazdırma işlerini tekrarlama 88  
  Macintosh bilgisayarından  
  yazdırma 89  
  Windows'tan yazdırma 89  
yazdırma kafası mercekleri  
  temizleme 218  
yazdırma kafası merceklerini  
temizleme 218  
yazdırma kalitesi  
  fotoğraf iletkeni birimini  
  değiştirme 226  
  tarayıcı camını temizleme 217  
yazdırma kalitesi sorunlarını  
giderme  
  baskılarda açık renkli çizgi,  
  beyaz çizgi veya yanlış renkte  
  çizgi görünüyor 308  
  baskılarda gölge resimler  
  var 306

baskılarda kesikli dikey  
  çizgiler 315  
baskılarda kesikli yatay çizgiler  
  var 314  
bir sayfada tekrarlanan hatalar  
  var 312  
boş sayfalar 311  
çarpık yazdırılıyor 312  
düşük yazdırma kalitesi 317  
gri artalan 307  
ince yatay çizgiler 306  
karakterlerin kenarları  
  tırtıklı 305  
kırılmış resimler 305  
sayfada beyaz çizgiler 313  
sayfada siyah çizgiler 313  
sayfada toner sisi veya artalan  
  gölgesi görünüyor 315  
tamamen renkli sayfalar 313  
toner benekleri var 316  
toner çıkıyor 316  
yazdırılan sayfa çok açık. 310  
yazdırılan sayfa çok koyu 309  
yazdırma düzensizlikleri 309  
yazdırma kalitesi, sorun giderme  
  yazdırma kafası merceklerini  
  temizleme 218  
yazdırma sorunlarını giderme  
  beklenmeyen sayfa kesilmeleri  
  oluşuyor 292  
  bekletilen işler  
  yazdırılmıyor 290  
Büyük işler harmanlanmıyor 291  
çok-dilli PDF dosyaları  
  yazdırılmıyor 289  
flaş sürücü okuma hatası 289  
hatalı karakterler  
  yazdırılıyor 291  
hatalı marjlar 307  
iş yanlış kağıda yazdırılıyor 291  
iş yanlış tepside  
  yazdırılıyor 291  
işler yazdırılmıyor 289  
kağıt çok sık sıkışıyor 304  
kağıt kıvrılması 308  
sıkışan sayfalar yeniden  
  yazdırılmadı 305  
tepsi bağlantılandırma  
  çalışmıyor 291  
yazdırma işi beklenenden uzun  
  sürüyor 290

- yazı tipi örnek listesi  
yazdırma 89
- yazıcı  
açma 24  
bir yer seçme 10  
minimum boşluklar 10  
nakliye 247  
tam yapılandırılmış 11  
taşıma 10, 247  
temel model 11
- yazıcı bilgileri  
bulunduğu yer 9
- yazıcı durumunu denetleme  
Yerleşik Web Sunucusunda 248
- yazıcı durumunu Katıştırılmış Web  
Sunucusu'nu kullanarak  
denetleme 248
- yazıcı hakkında daha fazla bilgi  
bulma 9
- yazıcı için bir yer seçme 10
- yazıcı konfigürasyonları 11
- yazıcı kontrol paneli 15  
fabrika ayarları, geri  
yükleme 249
- yazıcı mesajları  
[linked bin set name]  
kutusundan kağıtları çıkar 278  
[paper source] kaynağını  
[custom string] olarak  
değiştir 272  
[paper source] kaynağını  
[custom string] yükleme  
[orientation] olarak  
değiştir 273  
[paper source] kaynağını  
[custom type name] olarak  
değiştir 272  
[paper source] kaynağını  
[custom type name] yükleme  
[orientation] olarak  
değiştir 272  
[paper source] kaynağını [paper  
size] [paper type] olarak  
değiştir 273  
[paper source] kaynağını [paper  
size] [paper type] yükleme  
[orientation] olarak  
değiştir 273  
[paper source] öğesini [paper  
size] olarak değiştirin 273  
[paper source] öğesini [paper  
size] olarak değiştirin,
- [orientation] yönde  
yükleyin 273  
[src] kaynağına [custom string]  
yükleyin 276  
[src] kaynağına [custom type  
name] yükleyin 276  
[src] kaynağına [size]  
yükleyin 276  
[src] kaynağına [type] [size]  
yükleyin 277  
[src] yönlendirmesini veya  
kılavuzlarını kontrol edin 274  
[x] kapağını kapatın 274  
[x] kutusundan kağıtları  
çıkart 278  
[x] tepsisini takın 275, 276  
1565 Öykünme hatası, öykünme  
seçeneği yükle 288  
280.06 Kağıt eksik 287  
2yy.xx İş yndn bşltlyrsa dz ytk  
kap. kapatın ve orj. yükl. 287  
31.xx Eksik veya Bozuk [color]  
kartuş 279  
32.xx [color] kartuş parça  
numarası aygıt tarafından  
desteklenmiyor 280  
34 Yanlış kağıt boyutu, kontrol  
et [paper source] 280  
34 Yanlış kağıt türü, kontrol et  
[paper source] 280  
35 Kaynak Kaydetme özelliğini  
desteklemek için bellek  
yetersiz 280  
36 Yazıcı servisi gerekiyor 281  
37 Bellek yetersiz, bazı  
Bekletilen İşler silindi 281  
37 İş harmanlamak için bellek  
yetersiz 281  
37 Önbellek Birleştirme işlemi  
için bellek yetersiz 281  
37 Yetersiz bellek, bekletilen  
bazı işler geri  
yüklenmeyecek 281  
38 Bellek dolu 281  
39 Karmaşık sayfa, bazı veriler  
yazdırılamayabilir 281  
40 [color] geçersiz dolum,  
kartuşu değiştirin 281  
51 Hatalı önbellek algılandı 282  
52 Önbellekte kaynaklar için  
yeterli boş yer yok 282
- 53 Biçimlenmemiş önbellek  
algılandı 282  
54 Ağ [x] yazılım hatası 282  
54 Seri seçenek [x] hatası 282  
54 Standart ağ yazılım  
hatası 282  
55 [x] yuvasında  
desteklenmeyen seçenek 283  
56 Paralel bağlantı noktası [x]  
devre dışı 283  
56 Seri bağlantı noktası [x]  
devre dışı 283  
56 Standart paralel port devre  
dışı 283  
56 Standart USB portu devre  
dışı 283  
56 USB bağlantı noktası [x]  
devredışı 283  
58 Çok fazla disk takılmış 284  
58 Çok fazla önbellek seçeneği  
kurulu 284  
58 Çok fazla tepsi takılı 284  
59 Uyumsuz tepsi <x> 284  
61 Bozuk diski çıkarın 284  
62 Disk dolu 285  
63 Disk biçimlenmemiş 285  
80 Isıtıcıyı değiştirin 285  
80 kaynağındaki kağıt alma  
silindirlerini değiştirin 285  
80 Planlanmış bakım [x] 285  
80 Tarayıcı bakımı gerekli, ADF  
kitini kullanın 285  
80.xx Isıtıcı ömrü uyarısı 285  
82.xx Atık toner şişesi  
neredeyse dolu 286  
82.xx Atık toner şişesi yok 286  
82.xx Atık toner şişesini  
değiştirin 286  
83.xx Transfer modülü yok 286  
84 desteklenmeyen [renkli]  
fotokondüktör 286  
84 Renkli pc birimlerini  
değiştirin 226  
84 Siyah pc birimini  
değiştirin 226  
84.xx [color] fotokondüktör  
az 286  
84.xx [color] fotokondüktör  
bitmek üzere 286  
84.xx [color] fotokondüktör  
yok 286



- 84.xx [color] fotokondüktörü değiştirin 287
- 840.01 Tarayıcı yontc trfndan dvr. dş. brkldı 288
- 840.02 Tarayıcı devre dışı. Sorun devam ederse sistem yöneticinizle görüşün. 288
- 88.2x [color] kartuşu değiştirin 287
- Bekletilen bazı işler geri yüklenemedi 279
- Bekletilen işler geri yüklensin mi? 279
- Belge Tarama Çok Uzun 279
- Bellek dolu, fakslar yazdırılamıyor 278
- Delgeç kutusu takın 276
- Delgeç kutusunu boşaltın 274
- Desteklenmeyen disk 279
- Desteklenmeyen USB aygıtı, lütfen kaldırın 274
- Desteklenmeyen USB hub'ı, lütfen kaldırın 274
- Disk bozulmuş 274
- El İle Besleyiciye [custom string] Yükle 277
- El İle Besleyiciye [custom type name] Yükle 277
- El İle Besleyiciye [paper size] Yükle 277
- El İle Besleyiciye [paper type] [paper size] Yükle 277
- Elle besleyici [paper size] bekliyor. [paper source] kılavuzlarını kontrol edin 278
- Faks belleği dolu 275
- Faks bölümlene çalışmıyor. Sistem yöneticisine başvurun. 275
- Faks İstasyonu Adı kurulu değil 275
- Faks İstasyonu Numarası kurulu değil 275
- Faks Sunucusu 'To Format' (Bu Formata) ayarlanmamış. Sistem yöneticisine başvurun. 275
- Gücü kapatın, 2 saniye bekleyin, gücü açın 278
- Rengi ayarlama 272
- Sele 2 indirilemez 272
- SMTP sunucusu ayarlanmamış. Sistem yöneticisine başvurun. 279
- Standart çıkış selesinden kağıt çıkar 278
- Tarayıcı ADF Kapağı Açık 279
- Tüm seleslerden kağıtları çıkar 279
- USB hub'ı okunurken hata oluştu. Hub'ı çıkarın. 274
- Zimba yükleyin 278
- yazıcı sabit disk elden çıkarma 212
- kaldırma 37
- silme 213
- sorun giderme 303
- şifreleme 214
- takma 33
- yazıcı sabit disk belleği silme 213
- yazıcı sabit diskini elden çıkarma 212
- yazıcı sabit diskini takma 33
- yazıcı seçenekleri sorun giderme 2000 sayfalık çekmece sorunları 302
- bellek kartı 303
- Dahili Çözüm Bağlantı Noktası 303
- dahili yazıcı sunucusu 303
- flaş bellek kartı algılanamıyor 303
- kağıt tepsisi sorunları 302
- seçenek çalışmıyor 301
- USB/Paralel arabirim kartı 304
- yazıcının sabit disk algılayamıyor 303
- yazıcı sorunları, temel çözme 288
- yazıcı sürücüsünde güncelleme seçenekleri 44
- yazıcı yazılımı, kurma (Windows) 43
- yazıcı yazılımını kurma (Windows) 43
- yazıcı yazılımını yükleme seçenek ekleme 44
- yazıcı yükleme kablolu ağda 46
- yazıcının dışı temizleme 216
- yazıcının gürültüsünü azaltma 53
- yazıcının sabit diskini çıkarma 37
- yazıcının sabit diskini silme 213
- yazıcının sabit diskini şifreleme 214
- yazıcıyı açma 24
- yazıcıyı bağlama bölgesel adaptörler 113
- yazıcıyı belirli bir zil hizmetine bağlama 113
- yazıcıyı bir Ethernet ağı üzerine kurmaya hazırlama 45
- yazıcıyı kablolu ağa yükleme Macintosh kullanarak 48
- yazıcıyı taşıma 10, 247
- yazıcıyı uzak bir yere nakletme 247
- Yerleşik Web Sunucusu ağ ayarları 248
- başlangıç faks ayarları 110
- e-posta kısayolları oluşturma 103
- e-posta uyarılarını ayarlama 249
- erişme 20
- erişme sorunu 320
- faks hedefi kısayolu oluşturma 115
- FTP kısayolu oluşturma 124
- parçaların durumunu denetleme 224
- sarf malzemelerinin durumunu denetleme 224
- yazıcı durumunu denetleme 248
- yönetici ayarları 248
- Yerleşik Web Sunucusu açılmıyor 320
- Yerleşik Web Sunucusu'na erişme 20
- yeşil ayarları Hazırda Bekleme Modu 54
- Yeşil ayarları Eko Modu 53
- Sessiz Modu 53
- yönetici ayarları Yerleşik Web Sunucusu 248
- yükleme 2000 sayfalık yüksek kapasiteli besleyicide antetli 63
- 2000-sayfalık yüksek kapasiteli besleyici 63

520-yapraklık tepsi (standart  
veya isteğe bağlı) 57  
asetatlar, çok amaçlı  
besleyici 65  
çok amaçlı besleyici 65  
isteğe bağlı 1.150 yapraklık  
tepsi 60  
isteğe bağlı 850 yapraklık  
tepsi 60  
kart destesi, çok amaçlı  
besleyici 65  
zarf, çok amaçlı besleyici 65

## Z

zarflar  
ipuçları 86  
yükleme, çok amaçlı  
besleyici 65  
zimba kartuşları  
sipariş etme 225  
zimba kartuşu  
değiştirme 239  
zimba kartuşu değiştirme 239  
zimba sıkışması, giderme  
455 zimba sıkışması 269  
Zimba yükleyin 278